

TX-W32/28D3F Operating Instruction



Panasonic



TX-W32D3F

TX-W28D3F

**WIDE
DIGITAL
P-L-U-S**

100Hz
SUPER DIGITAL SCAN

Quintrix
WIDE

King of Pictures
GAOO



**TOP
TEXT**

Var god läs igenom dessa anvisningar helt och hållet innan TV:n tas i bruk och behåll dem för vidare referens.

Bästa Panasonic-kund

Välkommen till familjen av Panasonic-kunder. Vi hoppas att du får många års nöje av din nya färg-TV. Det här är en mycket avancerad apparat, men Snabbstartsbruksanvisningen visar dig hur du får på TVn snabbt; du kan sedan läsa följande sidor för att till fullo kunna använda de avancerade funktionerna.



Denna TV har en låg effektförbrukning vilket gör den väldigt ekonomisk att använda. För denna avsik är Standby effektförbrukningen endast 1 watt.

Innehåll

Säkerhetsföreskrifter	2	Stationsinställningsmeny –	
Snabbstartsbruksanvisning	3	Manuell tuning	18
Huvudkontroller	4	OSD Språk	19
Användning av skärmmenyer	5	AV-val och inställningar	20
Bildens sidförhållande (aspekt)	6	Videofunktioner	21
Huvudmeny	8	Text-TV	22
Ljudmeny	9	Audio / Video (AV) anslutningar	24
Inställningsmeny	10	Via främre AV3 S-Video, Audio / Video (RCA) och hörlursuttag	24
Stationsinställningsmeny	11	Stiftplacering i SCART – och S-videokontakter	24
Stationsinställningsmeny –		Via bakre AV1 / AV2(S) / AV4 21 Pin (SCART) och audio-utgången (RCA-kontakter) .	25
Programredigering	12	Felsökning	26
Stationsinställningsmeny –		För din vägledning	27
Självinställning	17	Specifikationer	27


Svensk

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Denna TV är avsedd för 220-240V, 50Hz
- För att undvika skada som kan leda till elektrisk stöt eller brand, utsätt inte TVn för regn eller mycket fuktig omgivning
- **VARNING: HÖGSPÄNNING !!!**
Ta inte bort bakstycket då spänningsförande delar då exponeras.
- Undvik stillastående bilder under lång tid.
- Dra ur nätkontakten om apparaten inte ska användas under en längre tid
- **Rengöring av hölje och bildskärm**
Ta bort nätkontakten från uttaget. Höljet och bildskärmen kan rengöras med en mjuk torkduk som fuktas med ett mildt rengöringsmedel och vatten. Använd inte lösningar som innehåller benzol eller bensin. TV-apparater kan orsaka statisk elektricitet, så var försiktig om du vidrör bildskärmen.
- Adekvat ventilation är av största betydelse för att förhindra elektriska fel, så vi rekommenderar att ett avstånd om minst 5 cm lämnas fritt runt omkring apparaten även om den placeras i bokhylla eller mellan hyllor.

SNABBSTARTSBRUKSANVISNING

Kontrollera att du har alla tillbehör och delar som visas här

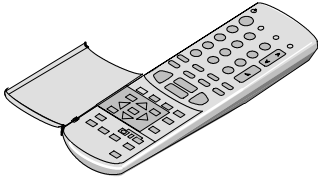


Fjärrkontrollskändare (EUR51923)



Batterier till fjärrkontrollskändaren (2 x R6 (UM3) storlek)




Bruksanvisningen TQB8E2381F

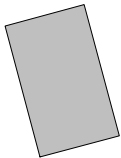


TV garanti

Fjärrkontrollsbatterier

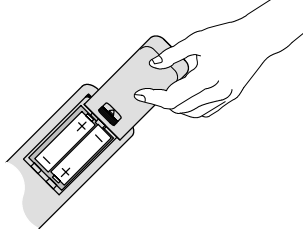


- Se till att batterierna är isatta med korrekt polaritet
- Blanda inte gamla batterier med nya. Avlägsna gamla, förbrukade batterier genast.
- Blanda inte batterityper, t.ex. Alkaline med mangan och använd inte heller laddningsbara batterier (Ni – Cad).

SNABBSTART...

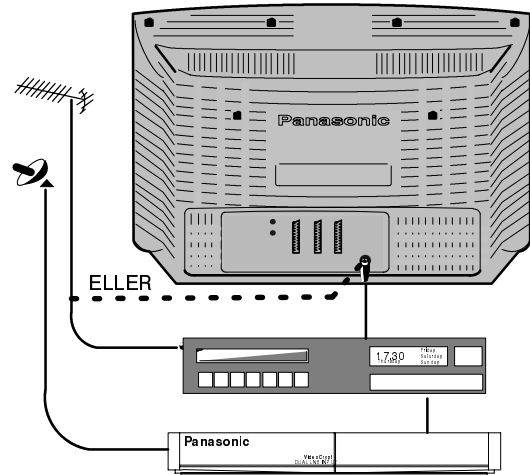


Anslut antennen och koppla i hjälputrustning, se sidor 24 och 25.

Sätt i nätsladden och slå på TV:n.


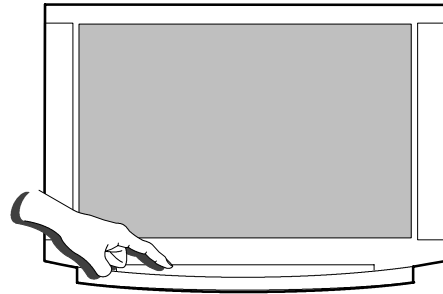


Välj ditt land


Välj även språk för Schweiz och Belgien

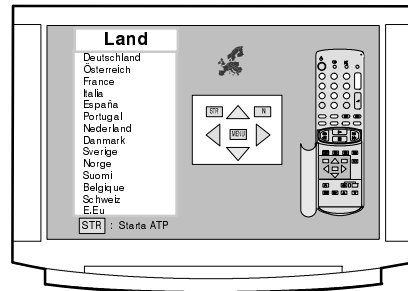

Självinställning börjar, dina kanaler lokaliseras och lagras.

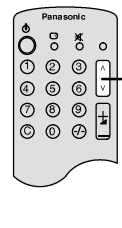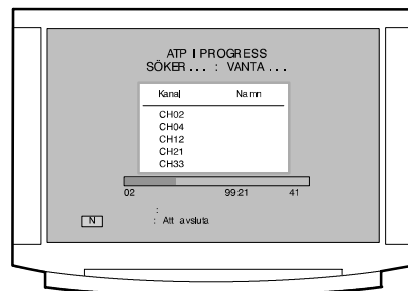


Byt kanal

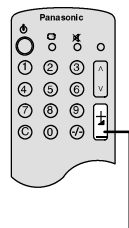

Justera volymen

FÄRDIG ATT ANVÄNDAS...

HUVUDKONTROLLER



Huvudströmbrytare till / från

STR Används för att lagra kanalinställningar och andra funktionsinställningar

F (Funktionsval) tryck för att gå igenom bildskärmsfunktionerna – Volym, Kontrast, Ljus, Färgmättnad, Skärpa, Bas, Diskant, Balans, Tuningmeny, Geomagnetisk korr –menyen

Rött indikatorljus för standby-läge.. Använd Standby-knappen, -/+ eller tangenterna för 0–9 för att sätta på TV:n

RCA Audio / Videouttag (sida 24)


S–VHS uttag (sida 24)

Uttag för hörlurar (sida 24)

TV / AV strömbrytare (sida 20)

Ökar eller minskar programposition ett steg i taget. När en funktion redan visas, tryck för att öka eller minska den valda funktionen.

Den geografiska plasseringen kan påverka bildgeometrin. Korrigering görs i funktionen "Geometrisk justering".



Statustangentsida visar programposition, kanalnummer, ljudsystem, bildens sidförhållande, tid och stationsnamn i text-TV. Tryck på de färgade tangenterna för Programtabellen (medan TV:n är i Status-läge).

Standby till / från . Kopplar TVn av eller på standby.

Kanalbytestangenter och sidtangenter för text-TV (sida 22)


Direkt kanalåtkomstsida. Tryck och mata in kanal med sifvertangenterna

Tangenter för text-TV (sida 22)

Återställer till nivåer tidigare inställda med STR-knappen

Kontrolltangenter till menysystemet som visas på skärmen (sida 5)

Hjälp tangent demonstrerar On Screen Display menyer.

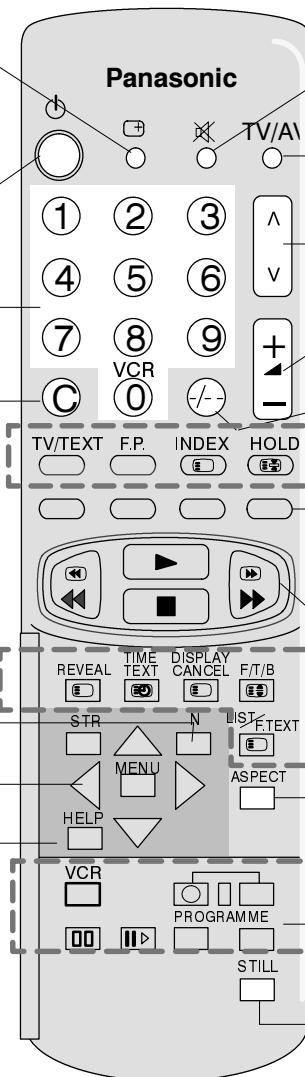

Ljudavstängning av/på

Växlar mellan TV och AV-funktion se sidan 20

Kanalbyte upp/ner

Volym upp/ner

Programposition för val av tvåsiffriga program med numeriska tangenter.

Färgade tangenter för teletextfunktioner (sida 22)
Programredigeringsfunktioner (sida 12) och AV-val (sida 20)

Tangenter för videobandspelare (sida 21)


Bildens sidförhållande (sida 6)

Tangenter för videobandspelare (sida 21)

STILL-tangenten för att frysa bilden

HUR MAN ANVÄNDER SKÄRMMENYERNA

Denna TV har en utförlig bildskärmsvisning "OSD" för inställning av TV mottagerens funktioner.

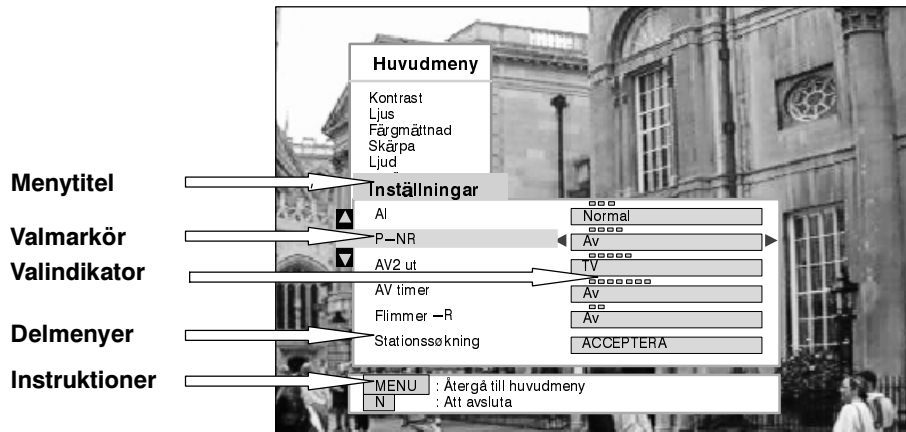

Följande fjärrkontrollstangenter används för att acceptera och justera inställningar för skärmmenyerna.

En del val låter dig höja eller sänka graden av t.ex. **kontrast, ljus, färgmättnad** och **skärpa**.

En del val t. ex **läge**, ger dig valmöjligheter.

En del val t. ex. **stationsinställningsmenyn** leder till ytterligare en meny.

"**MENU**" tangenten används för att öppna huvudmenyn och alla övriga menyer och även för att återgå till antingen huvudmenyn eller en föregående meny.







▲▼ tangenterna används för att flytta markören upp eller ner i menyerna.

◀▶ tangenterna används för att justera nivån på den valda funktionen eller för att välja underfunktion.

'**STR**' tangenten används för att lagra inställningar efter att justeringen eller val har gjorts.

'**N**' tangenten används för att lämna menysystemet och återgå till den normala bildskärmen.


"**HELP**" –tangenten kör en demonstration av de menyer som finns tillgängliga.

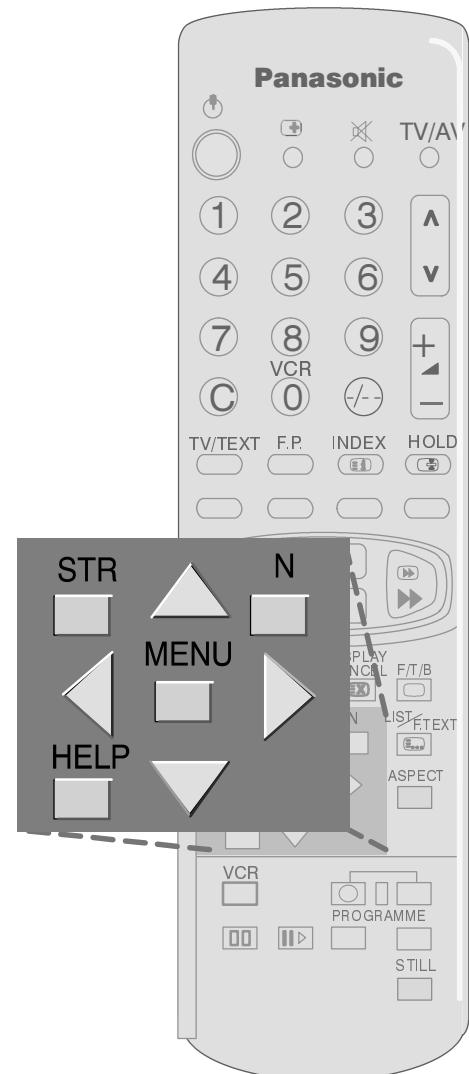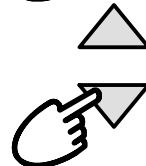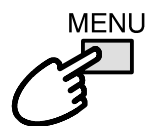


Svensk

ASPEKT-KONTROLLER

På TV:ns breda bildskärm kan du titta på bildens största storlek, inklusive bilder i 'bio-format'.

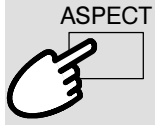


WIDE /
PANASONIC
AUTO

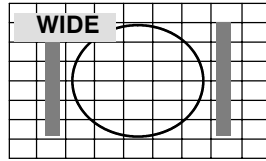


En del sändningar sänds tillsammans med en identifieringssignal för bred bildskärm (WSS). Om TV:n tar emot signalen växlar den automatiskt till bred bildskärm 16:9 läge, största vy.


Den automatiska växlingen till bred bildskärm beror på mottagnings förhållanden och på signalens styrka. Om signalen är dålig och WSS därför svag är det möjligt att bilden inte utvidgar sig till full storlek och det uppstår då en svart tand tunt kanterna.

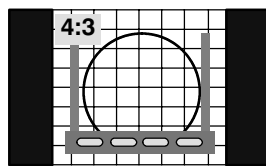

En 4:3 bild inställd på 4:3

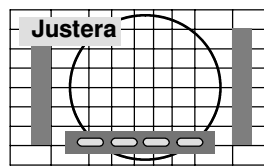


En 4:3 bild växlad till Justera-läge



Om den ursprungliga signalkällan var av en standard 4:3 aspectproportion då kanske du skulle föredra att titta på den ursprungliga storleken: med den röda och den gröna tangenten som kommer upp, kan du välja mellan en standard 4:3 storlek eller utvidgad bild i Justera-läge.



4:3

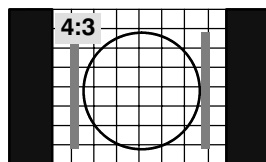



En 4:3 bild växlad till normal 4:3 vyläge

4:3 visar en 4:3 bild i sin standard 4:3 storlek och kan väljas om du önskar tita på detta format.


Zoom

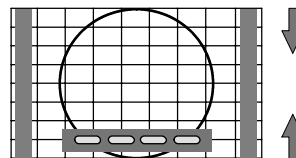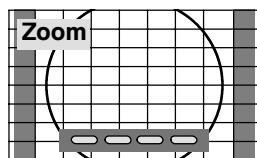

Den röda tangenten minskar bildstoleken vertikalt

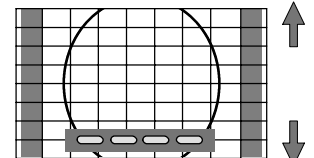



Den gröna tangenten förstorar bilden vertikalt




I Zoom-läge varierar storleken på bilden som visas enligt aspektproportionerna av den ursprungliga bilden. Med den röda och den gröna tangenten kan du justera storleken.

ASPEKT-KONTROLLER


Zoom

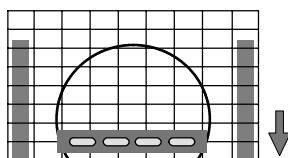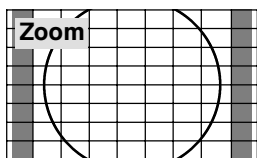

Den gula tangenten flyttar bilden vertikalt neråt









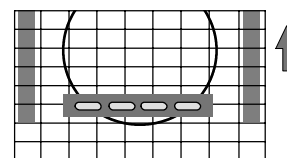


Den blåa tangenten flyttar bilden vertikalt uppåt




Bilden kan flyttas vertikalt med den blåa och den gula tangenten. den senare justeringen är användbar för att kunna läsa undertitlar som kan komma upp utanför bilden.

S-Zoom

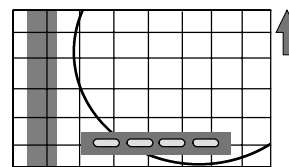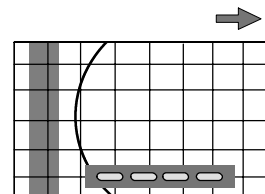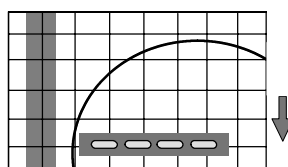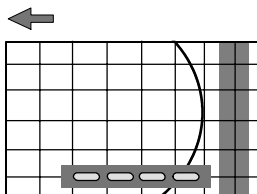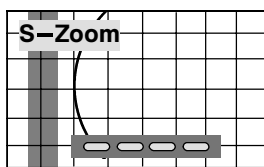


I S-Zoom läget kan bilden flyttas horisontalt med den röda och den gröna tangenten. Den gula och den blåa tangenten flyttar bilden vertikalt.

Full

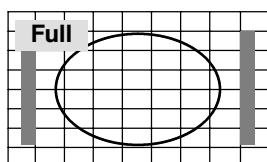

Full visar bilden i största storlek men något utsträckt

Justera

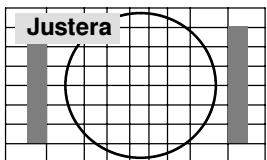

Justera-läge visar en 4:3 bild i största storlek men med aspect-korrektion på mitten av bilden så att utsträckningen bara syns i vänster och höger kant på bilden. Storleken på bilden beror på den ursprungliga signalen.


Anmärkningar:

- Valtangenterna som kommer upp på skärmen för en delaspekter försvinner efter ett par sekunder. Om du senare vill välja en funktion trycker du på Aspect-tangenten en gång till och tangenterna kommer tillbaka.
- Om det uppstår problem med bildens storlek när inspelning i bred bilds format spelas upp från video och TV:n är i WIDE-läge, kan det vara möjligt att videons tracking funktion och/eller skärpa behöver justeras. (Se videons instruktions bok).

HUVUDMENY

Alla menyerna startar från huvudmenyn (utom AV- val). I huvudmenyn finns även de olika bildjusteringarna. För att öppna ljudmenyn, välj Ljud. För att ändra språk, välj OSD språk.

Öppna huvudmenyn

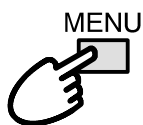



Flytta markör



Acceptera ditt val



Öka eller minska nivån på den bildinställning som valts eller flytta markör till ljud eller OSD språk.

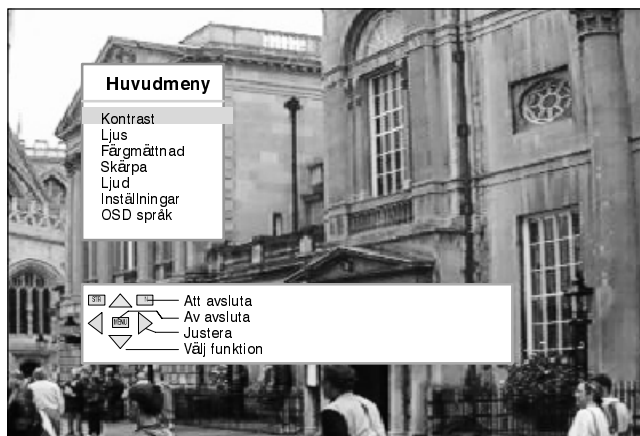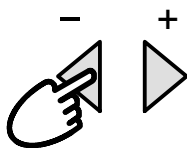

Kontrast

Justering av kontrast.

Ljus

Justering av bildens ljusstyrka.

Färgmättnad

Justering av färgmättnad.

Skärpa

Gör bilden skarpere eller mjukare.

Tint

Färgton justering. Visas endast när en NTSC signal är ansluten till TV mottagaren.

Ljudmeny




För åtkomst av ljudjusteringar.

**Inställnings-
meny**

För åtkomst av vissa grundinställningar.

OSD-språk

För ändring av OSD språk.

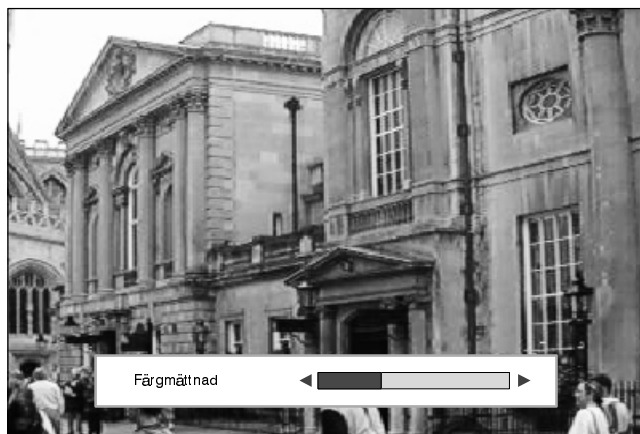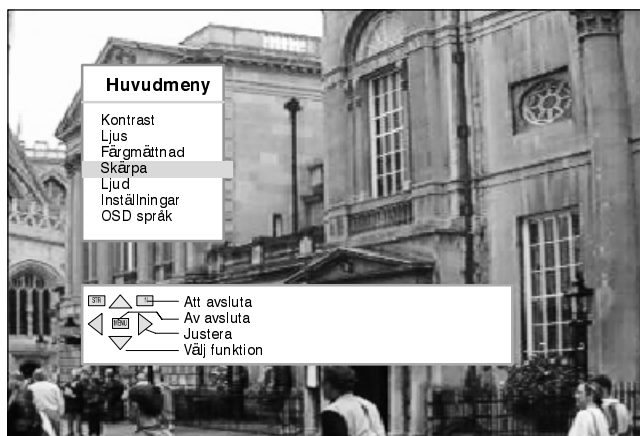


För att stänga Huvudmenyn

LJUDMENY

Ljudmenyn låter dig ställa in ljudkvaliteten enligt alla aspekter som du själv föredrar.

Öppna huvudmenyn



Välj "LJUD"





Acceptera ljudmenyn



Flytta till ditt val



Höj eller sänk nivåerna eller välj MPX, Läge eller ambience.

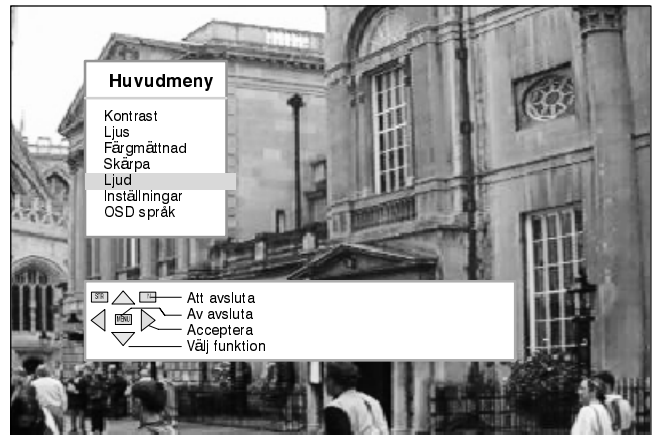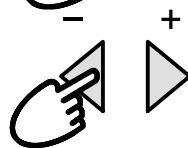

Bas

Basjustering förstärker de lägre djupare frekvenserna och kan höjas eller sänkas.



Diskant

Diskantjustering förstärker de skarpere, högre frekvenserna och kan höjas eller sänkas.



Balans

Balansen påverkar ljudnivån mellan vänster och höger högtalare. Du kan justera balansen, till exempel om du sitter närmare den ena högtalaren.



Hörlursvolymen kan justeras fristående från TV-högtalarna så att alla kan lyssna bekvämt.

MPX


Normalinställningen för MPX är Stereo, som ger bäst ljudkvalitet. Om mottagningen försämrats eller om servicen inte finns bör man växla till mono. Mono (M1) och (M2) kan också väljas om signaler sänds.

Läge

Ljudet kan förbättras i musik eller talläge genom att välja passande funktion.

Ambience

Ambience ger en dynamisk förstärkare för djupare ljud, du kan välja mellan på eller av.

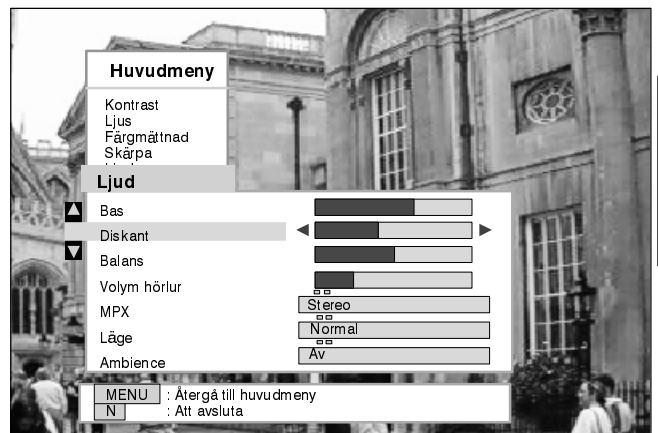


Svensk



Återgå till huvudmenyn

ELLER




Ut ur menysystemet

INSTÄLLNINGSMENY

Inställningsmenyn ger tillgång till olika avancerade funktioner samt stationsinställningsmenyn.

Öppna huvudmenyn



Flytta till inställningsmenyn





Acceptera inställningsmenyn



Flytta markör



Höj eller sänk nivåer eller välj från valmöjligheter.

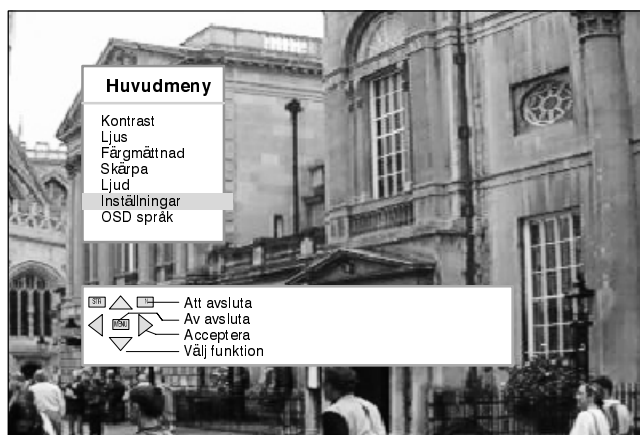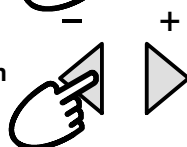

AI

AI analyserar automatiskt den inkommande bilden och behandlar den för att ge den en förbättrad kontrast, bästa djupintryck och rena färger. Välj antingen Av eller de två olika starka effekterna.

P-NR

Brusreducering reducerar automatiskt störningar på bilden. Välj antingen Av eller en av de två olika starka effekterna.

AV2 ut

AV2 erbjuder dig ett val av signaler att sändas till AV2 SCART-uttaget. Välj mellan TV från den inställda programpositionen signalen till AV/AV3/AV4 eller Monitor (programmet på bildskärmen).

Av timer


Av timer stänger av TV:n inom en förinställd tid som du kan välja mellan 0 till 90 minuter med 15 minuters intervall.

Flimmer-R

Normal inställning är att ha Flimmer R i "PÅ" läget för att minimera bildflimmer. Dock kan, på vissa sändningar, bildkvaliteten förbättras om Flimmer R sätts i AV läget.


Stations
sökning

Stationsinställningsmenyn ger tillgång till många olika funktioner inklusive programändring, ATP, fininställning, färgsystem och textspråk.

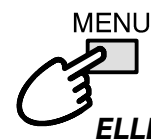

Återgå till huvudmenyn

ELLER




Ut ur menysystemet

STATIONSINSTÄLLNINGSMENYN

Stationsinställningsmenyn ger tillgång till både automatisk och manuell kanalinställning.

Öppna huvudmenyn

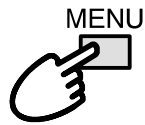

Flytta till inställningsmenyn



Acceptera inställningsmenyn





Flytta till stationsinställningsmenyn



Acceptera stationsinställningsmenyn



Höj eller sänk nivåer eller välj från valmöjligheter

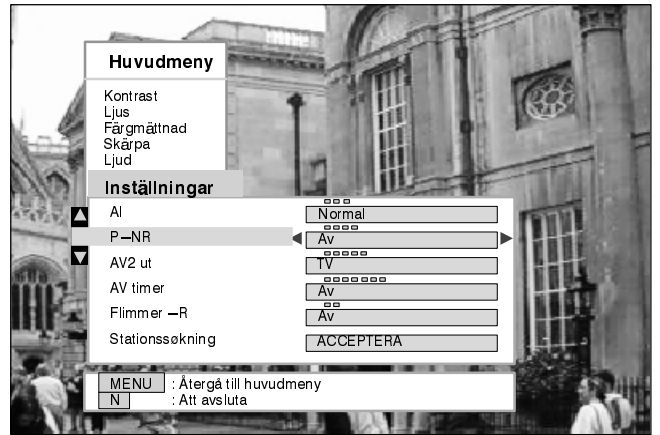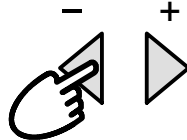

Programändring

När programändring accepteras kan stationer flyttas, läggas till, tas bort, namnges, låsas och TV-systemet kan också accepteras. Ytterligare detaljer på sidan 12.

Självinställning

TV:n ställer in alla mottagbara kanaler automatisk. Ytterligare detaljer på sidan 17.

Manuell tuning

Med manuell tuningmenyn kan du ställa in individuella programpositioner manuellt. Ytterligare detaljer på sidan 18.

Fininställning

Stationer kan fininställas med fininställningsjusteringen.

Färgsystem


Med färgsystemet kan du bestämma det rätta valet av sändningsstandard.

Volym


Volymkorrektionen tillåter dig att justera volymnivån på individuella stationer.

Textspråk

Du kan välja antingen Västeuropa eller Östeuropa för att få de bästa tecknen för din text-TV.

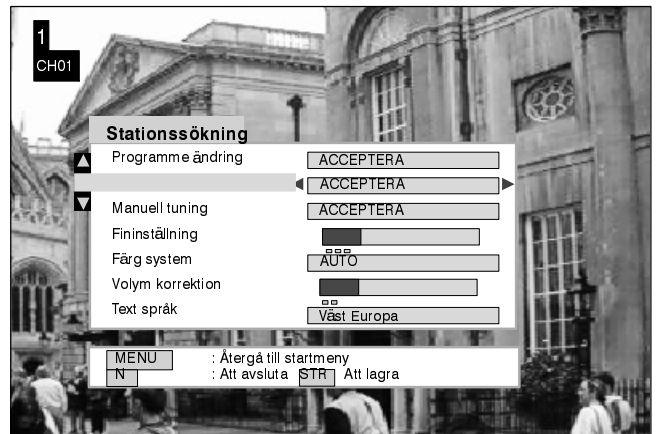


Svensk

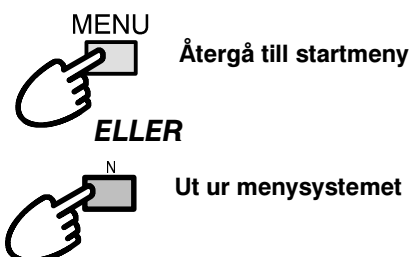

STATIONSINSTÄLLNINGSMENY – PROGRAMÄNDRING

Med Programändringsmenyn kan du ta bort, lägga till, flytta, ställa om, namnge och låsa kanaler samt ändra TV-systemet.

Öppna Huvudmenyn



Flytta till inställningsmenyn



Acceptera inställningsmenyn



Flytta till stationsinställningsmenyn




Acceptera stationsinställningsmenyn



Flytta till programändring



Acceptera programändring

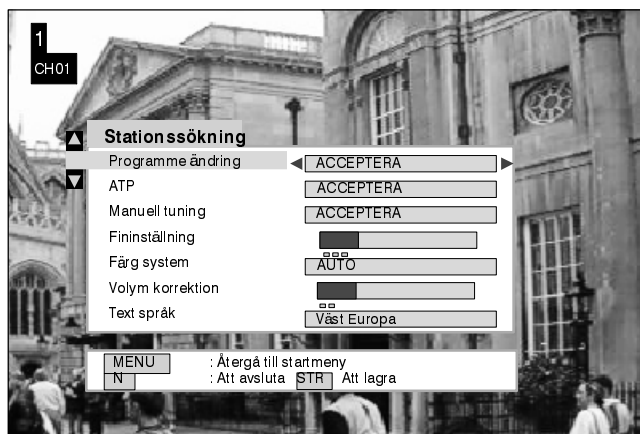

För att ta bort oönskad programposition



Välj programposition




Tryck på röda tangenten på fjärrkontrollen



Tryck på STR för att ta bort

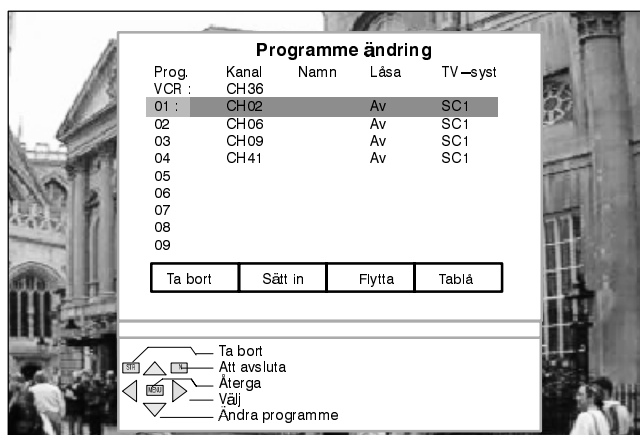

Om du har ändrat färdigt i programändringsmenyn så

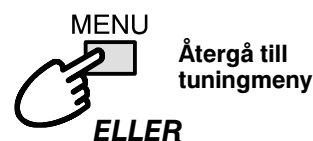

STATIONSINSTÄLLNINGSMENY – PROGRAMÄNDRING

För att lägga till en programposition


Välj programposition




Tryck på gröna tangenten




Tryck på STR för att lägga till



Detta tomma program kan sedan ställas in, namnges, låsas och lokaliseras till ditt val av TV-system.

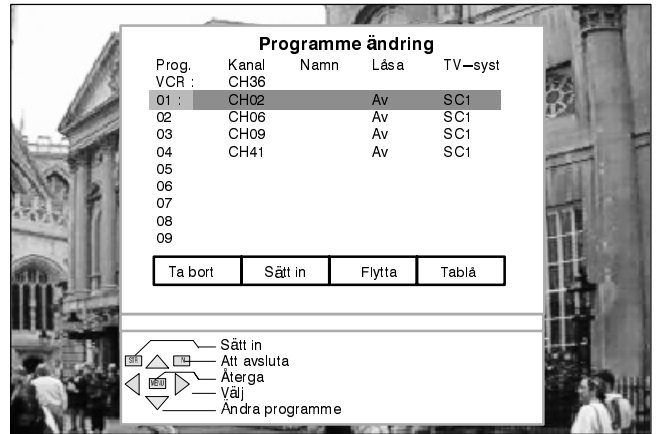

Om du har ändrat färdigt i programändringsmenyn så

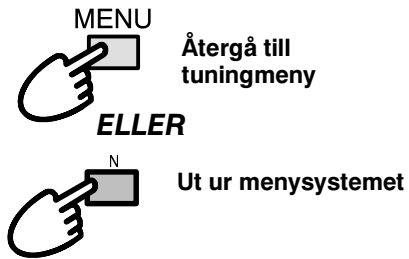

För att flytta ett program till en annan position


Välj programposition





Tryck på gula tangenten på fjärrkontrollen




Välj ny position

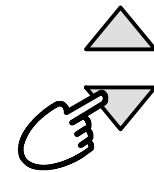

Tryck på STR för att lagra ändringen

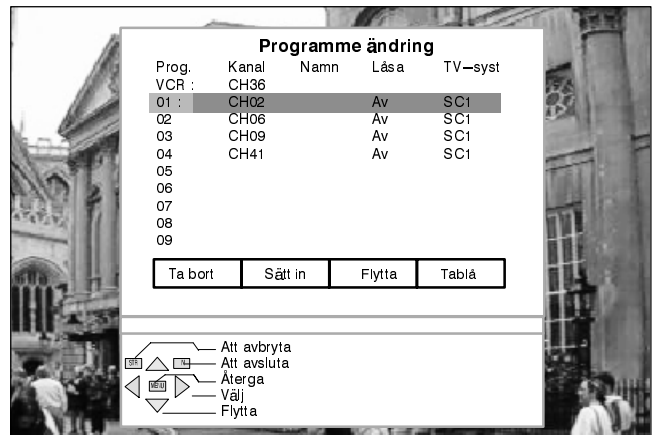

Om du har ändrat färdigt i programändringsmenyn så

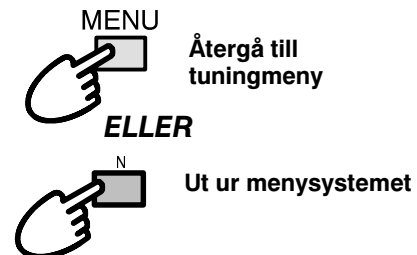



STATIONSINSTÄLLNINGSMENY – PROGRAMÄNDRING

För att syna en programposition

Välj programposition





Tryck den blå tangenten på fjärrkontrollen

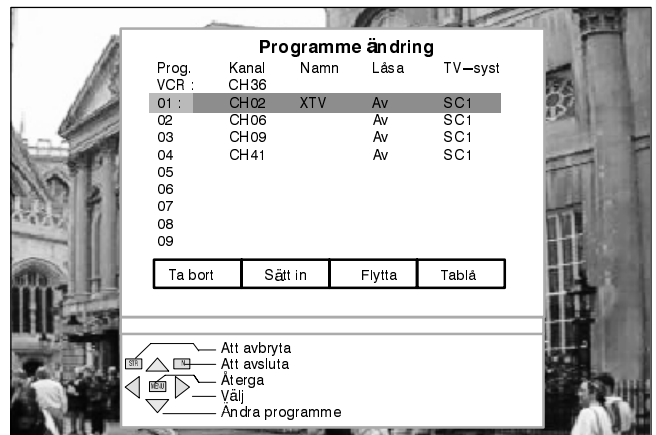

Bildskärmen återgår till programändring efter ett par sekunder.

Svensk

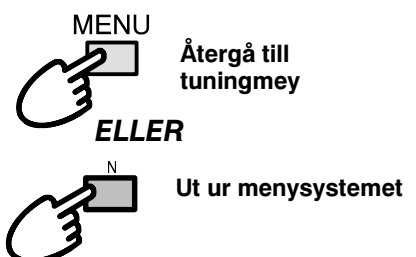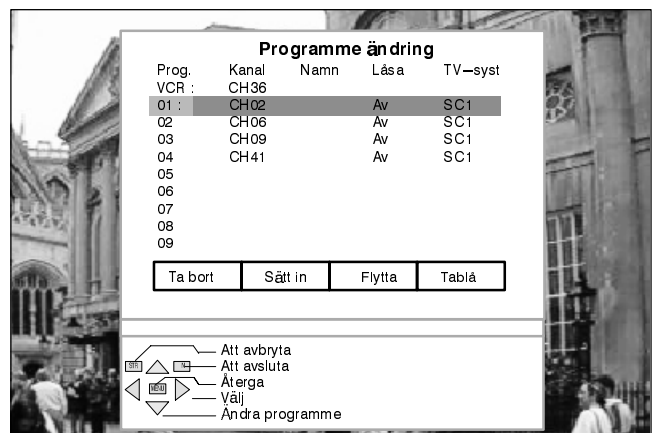


STATIONSINSTÄLLNINGSMENY – PROGRAMÄNDRING

För att ställa in en programposition


Välj programposition



Flytta till kanalinställning


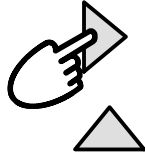


Höj eller sänk kanalnummer

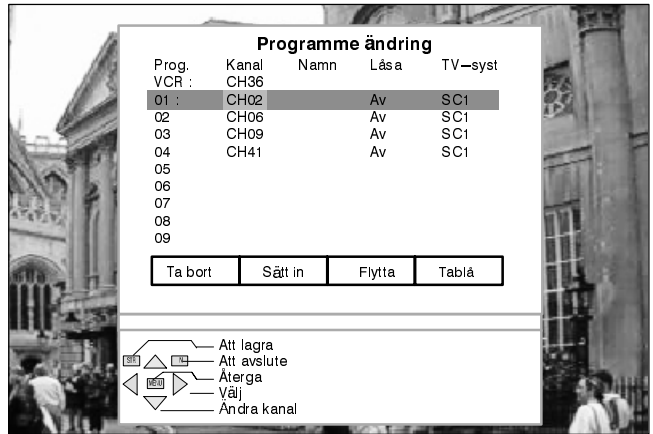

Om du har ändrat färdigt i programändringsmenyn så

Tryck på STR för att lägga till

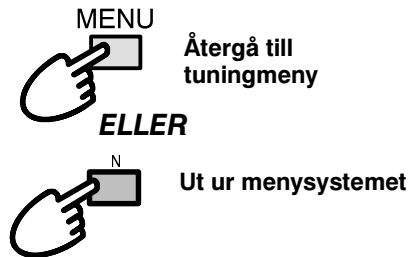

För att ge nytt namn åt en programposition

Välj programposition




Flytta till namnposition




Välj nytt tecken





Flytta till nästa teckenposition

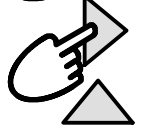


Fortsätt tills du har det nya namnet färdigt



Tryck på STR för att lagra ändringen

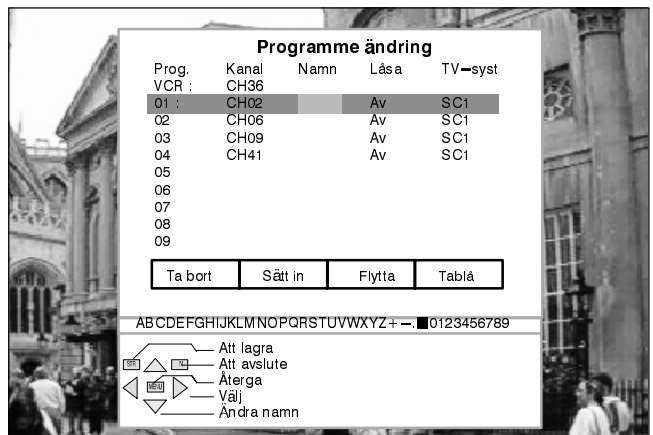

Om du har ändrat färdigt i programändringsmenyn så

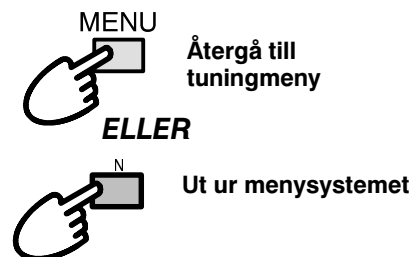

STATIONSINSTÄLLNINGSMENY – ATP (AUTOMATISK INSTÄLLNING)

För att låsa en programposition (barnlås)

Välj en programposition




Flytta för att låsa tangenten




Välj mellan lås på eller lås av



Tryck på STR för att lagra ändringen

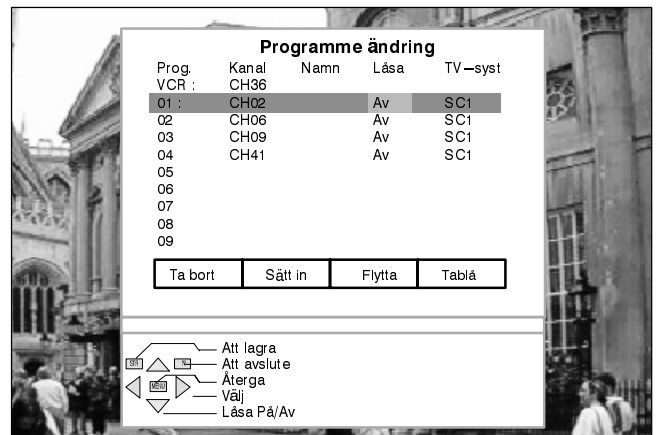

Om du har ändrat färdigt i programändringsmenyn så

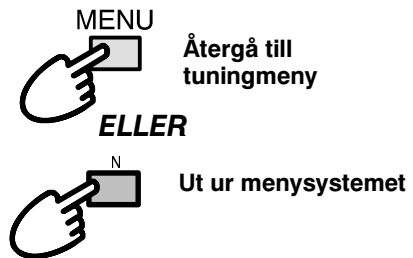


Svensk

För att ändra TV-systemet för en programposition

Välj programposition




Flytta till TV-syst. positionen

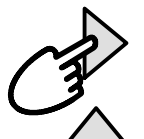


Välj önskat ljudsystem



Tryck på STR för att lagra ändringen

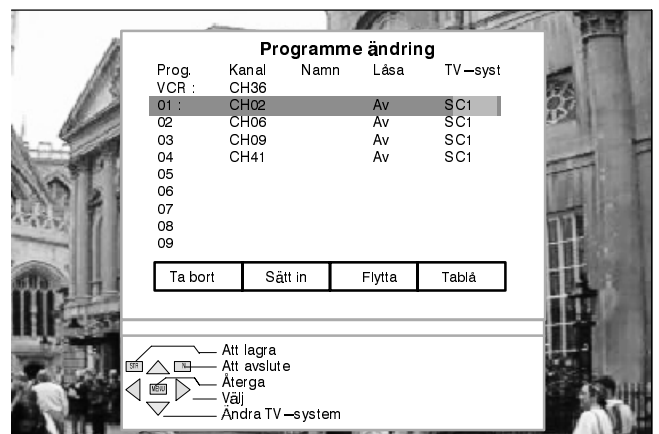

Om du har ändrat färdigt i programändringsmenyn så

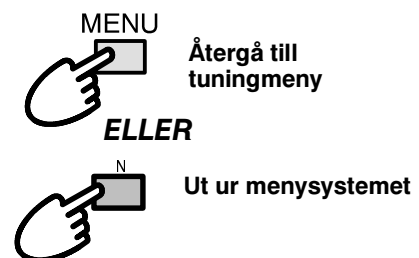


*SC1=PAL B,G,H / SECAM B,G
 SC2=PAL I
 SC3=PAL D,K / SECAM D,K
 F=SECAM L/L'


STATIONSINTÄLLNINGEMENY – INSTÄLLNING (TUNING)

Med självinställningsmenyn kan du automatiskt ställa om TVn till dina lokala stationer. Den är användbar om du skulle flytta till ett annat område.

Öppna huvudmenyn

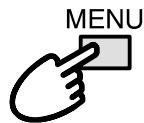

Flytta till stationsinställningsmenyn

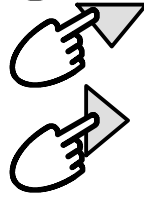


Acceptera Stationsinställningsmenyn




Flytta till självinställningsmenyn



Acceptera självinställningsmenyn

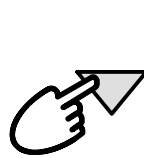

Tryck för att starta ATP



Välj ditt land



Tryck för att starta ATP




TVn söker, lokaliserar och beställer dina lokala stationer







Tryck på MENU för att återgå



tryck på N för att komma ut.

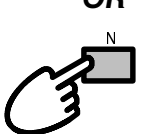

När den här operationen är färdig visar TVn programposition 1.

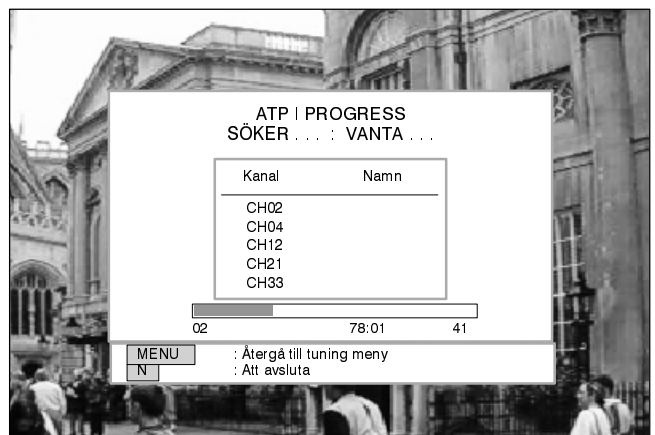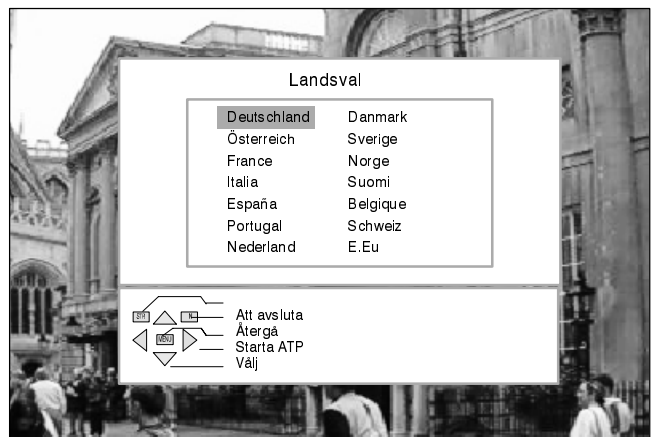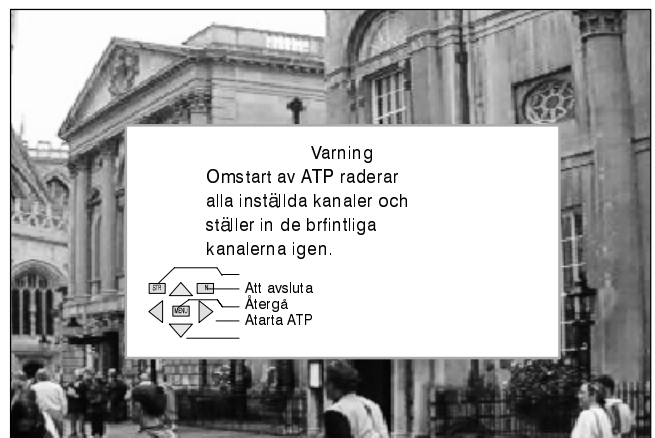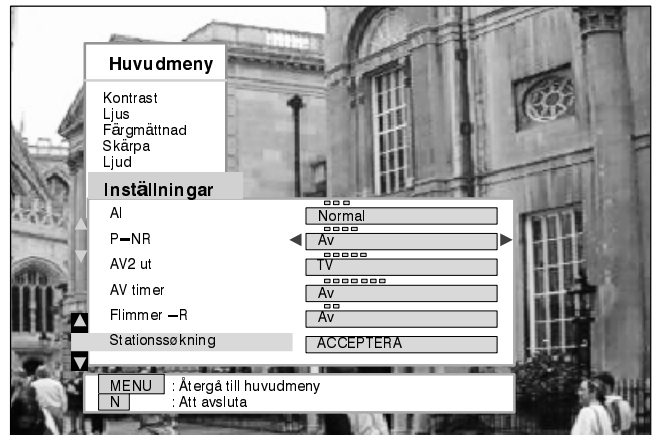


Svensk

STATIONSINSTÄLLNINGSMENY – MANUELL TUNING

Manuell tuning av programpositionerna är tillgängligt antingen från skärmmenyn eller med kontrollerna på frontpanelen.

Manuell tuningmeny

Öppna huvudmenyn



Flytta till inställningsmenyn



Acceptera inställningsmenyn



Flytta till stationsinställningsmenyn



Acceptera stationsinställningsmenyn





Flytta till manuell tuning



Välj programposition



Börja ställa in

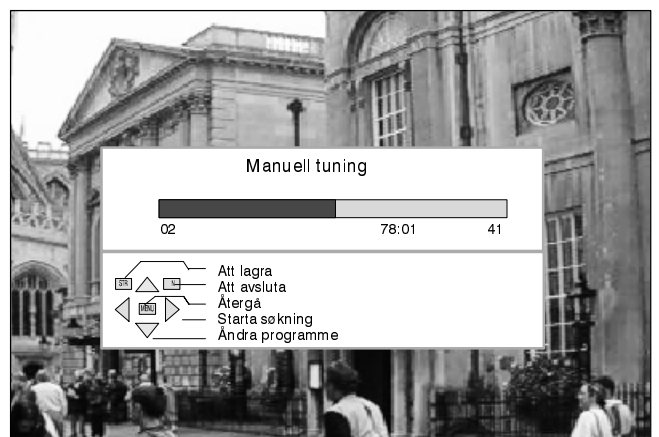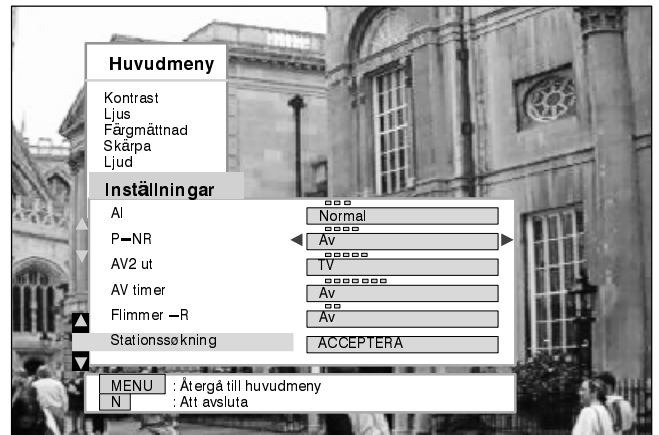

Manuell tuning på frontpanelen

Tryck på F-knappen (Frontpanel) tills du har kommit till inställningsmenyn



Tryck på - eller +



Tryck på TV/AV-knappen för att ändra den önskade programpositionen




Tryck på - eller + knappen för att starta stationssökning.



Tryck på STR för att lagra ändringar.





Tryck F tangenten för att komma ut.

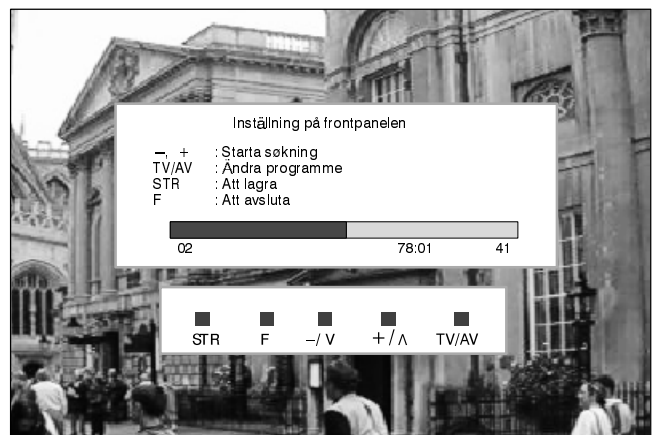


OSD SPRÅK

När du först installerade TVn var skärmspråket inställt enligt ditt val av land. Om du önskar använda ett annat språk kan detta väljas från OSD språkmenyn.

Öppna huvudmenyn

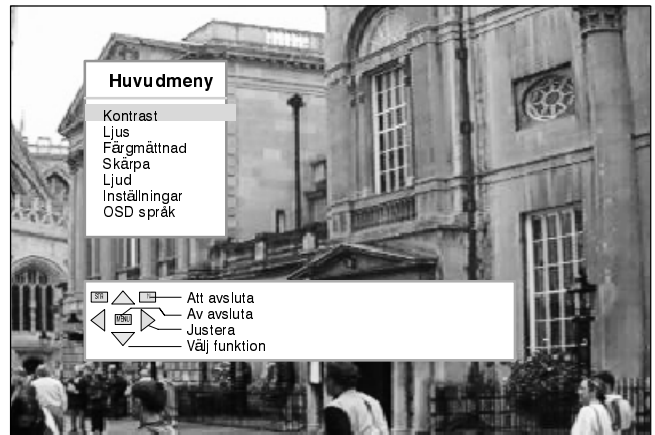
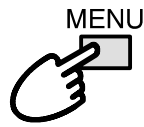


Flytta till OSD språkmenyn

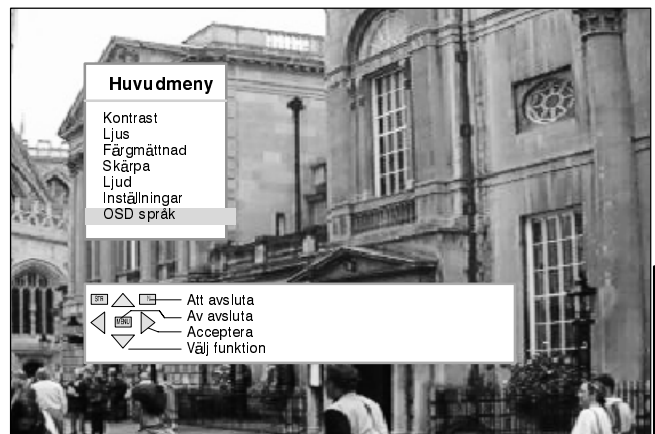

Svensk


Acceptera ditt val

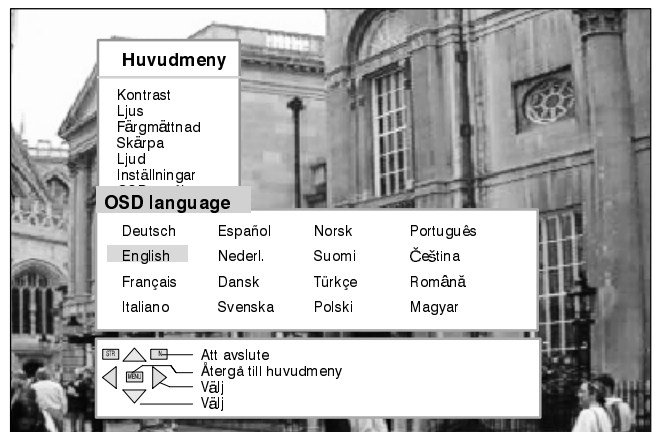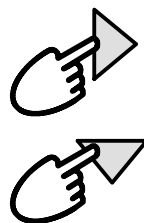

MENU



Återgå till huvudmenyn




Ut ur menysystemet

AV VAL OCH INSTÄLLNING

AV-valmenyn låter dig välja vilken AV-anslutning du vill se på.

Tryck på AV/TV tangenten
(fjärrkontrollen eller TVn)

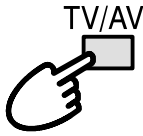

Tryck på lämplig färgad tangent på
fjärrkontrollen (medan
valmöjligheterna är på skärmen)




tangenterna på bildskärmen
försvinner efter ett par sekunder

Tryck på färgade tangenterna igen
om du vill göra ett nytt AV-val

Tryck på den gröna (AV3) eller gul
(AV3) tangenten två gånger för att
växla till S-Video ingång

Du kanske vill justera
inställnings- eller ljudmenyerna.

Öppna huvudmenyn



Flytta till inställningsmenyn



Acceptera inställningsmenyn




Flytta till ditt val



Acceptera justeringar eller val



Öppna huvudmenyn



Flytta till ljudmenyn








Acceptera ljudmenyn



Flytta till ditt val




Acceptera justeringar eller val

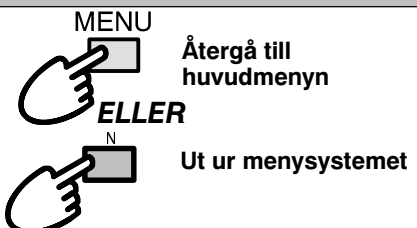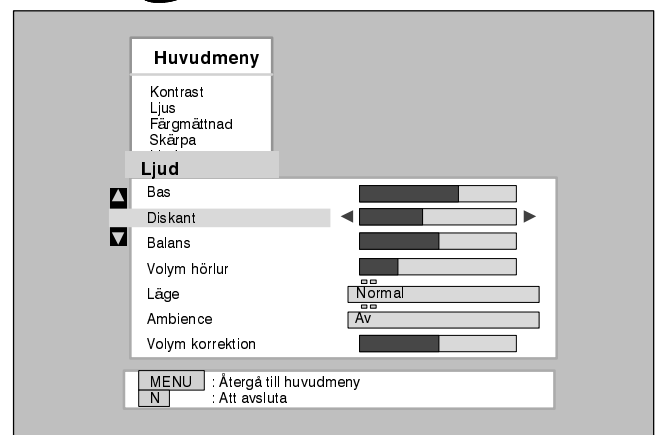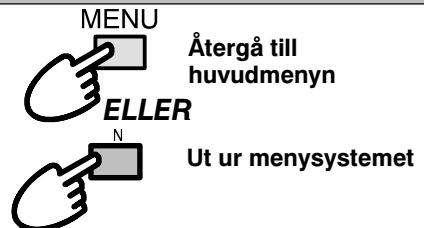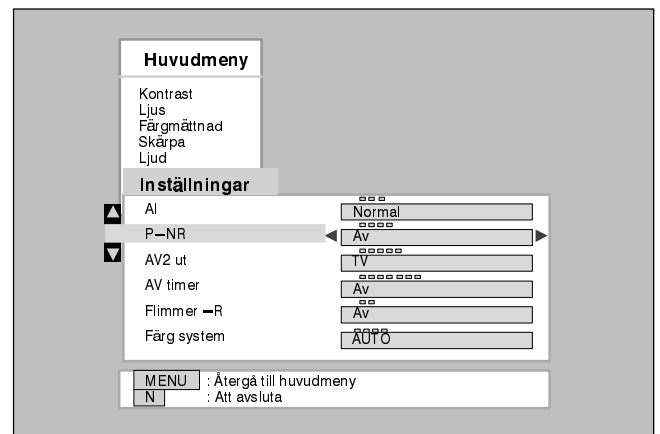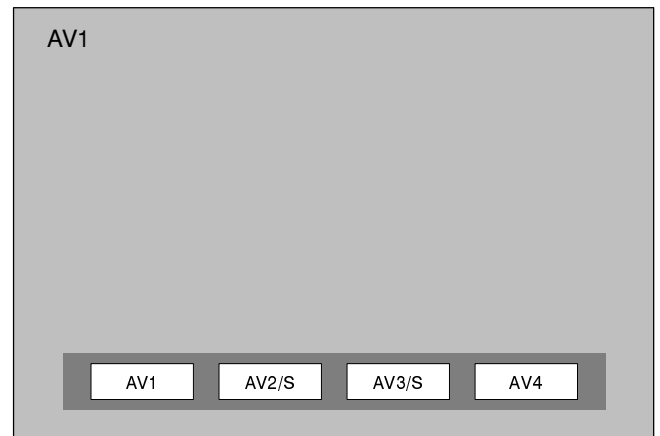

VIDEOFUNKTIONER

Fjärrkontrollen kan styra vissa funktioner på ett urval av Panasonic videobandspelare. Kontrollera detta med din handlare. Vissa videoapparater har olika funktioner, så för att säkerställa kompatibilitet, se videons instruktionsbok.

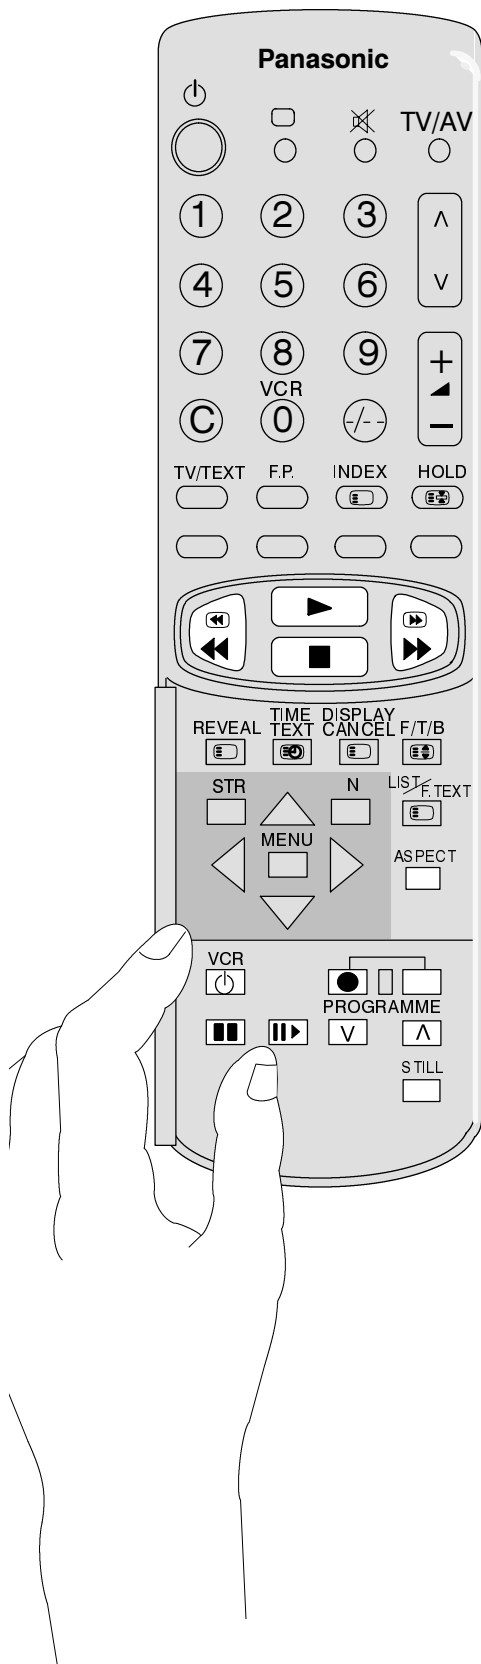

VCR		Standby	Tryck för att skifta videon till standby-läge. Tryck igen för att återgå.
		Play	Tryck för att spela upp bandet.
		Stop	Tryck för att stoppa bandet.
		Fast Forward / Cue	Tryck för att snabbspola bandet framåt. I läge Play, tryck för att se bilden samtidigt.
		Rewind / Review	Tryck för att återspola bandet. I läge Play, tryck för att samtidigt se bilden.
		Pause / Still	Tryck i läge Play och bilden stannar.
		Still Advance	I läge PAUSE / STILL, tryck för att låta bandet gå framåt ett bildfält i taget.
			Program upp / ned
	tryck för att öka eller minska videons programposition med ett steg i taget.		
			Inspelning
	- Tryck på dessa båda knappar för att spela in.		

Svensk

TEXT-TV


- Funktioner för text-TV kan variera beroende på sändare och är bara tillgänglig om den valda kanalen sänder text-TV.
- Denna TV kan ta emot tysk text-TV enligt TOP-systemet och växlar automatiskt till dem om de mottags. Detta indikeras i visningsområdet i skärmens underkant.
- Om du trycker på **MENU** när du ser på text-TV visar kontrastfunktionen med en cyanfärgad rand, tryck ◀▶ för att ändra inställningen efter önskemål.
- Du kan ändra ljudvolymen på vanligt sätt när du ser på text-TV.

Vad är LIST-läge?

I LIST-läge finns fyra sidnummer med olika färger i skärmens underkant. Vart och ett av dessa nummer kan ändras och lagras i TVns minne.


Vad är FASTEXT?

I FASTEXT-läge finns fyra ämnen med olika färger i skärmens underkant. För mera information om ett av dessa ämnen, tryck på knappen med motsvarande färg. Denna funktion ger snabb tillgång till information om de visade ämnena.



TV/Teletext-läge


Tryck på **TV/TEXT**.
Tryck igen när du vill återgå till TV-läge.

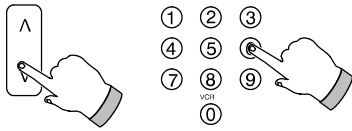

Sidval

Sidor kan väljas på två sätt:

- Tryck på upp/ned-knapparna för att öka eller minska sidnummer med ett steg i taget.
- Genom att skriva in sidans nummer med 0-9 på fjärrkontrollen.




Full/Övre/Undre

Tryck för att expandera den ÖVRE halvan av sidan.
Tryck igen för att expandera den UNDRE halvan.
Tryck igen för att återgå till normal (FULL) storlek.




Visa dold text

Tryck för att visa dold text, t ex svar på sidor med frågesport .




Röd/Grön/Gul/Blå

I lägena TOP eller FASTEXT motsvarar dessa knappar ämnena med motsvarande färger. I LIST-läge relaterar de till sidnummerna med motsvarande färger.



Listminne

I LIST-läge kan de fyra sidnummerna endast ändras för programposition 1-25. För att göra detta trycker du på en av de färgade knapparna och skriver in det nya sidnumret. Tryck på och håll nere STR och sidnummerna ändrar färg.

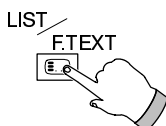

List / F.text (List / Top)


I List/Top-funktion

Tryck för att ändra från TOP-läge till LIST-läge och vice versa.

I List/Fastext-funktion

Tryck för att ändra från FASTEXT-läge till LIST-läge och vice versa. I FASTEXT/läge visas fyra ämnen med olika färger nederst på sidan. Tryck på passande färgknapp för att få mera information om önskat ämne.

Det är inte möjligt att ändra programposition om funktionen är Nyhetsblänkare, Uppdatering eller Åtkomst av underordnad sida.




Favoritsida (F.P.:

Lagrar en favoritsida i minnet. Denna sida kan omedelbart kallas upp. För att lagra en sådan sida måste TVn vara i LIST-läge och programpositionen måste vara mellan 1 och 25. Tryck på den **BLÅ** knappen, välj sidnummer och tryck sedan på **STR**. Sidnumret är nu lagrat. Tryck på **F.P.** för att återkalla denna sida.

Display Cancel

Tryck på denna knapp för att titta på TV-bilden medan du söker en teletextsida. När denna hittats, visar skärmen dess nummer uppe till vänster. Tryck på **DISPLAY CANCEL** för att titta på sidan. Tryck på **TV/TEXT** för att återgå till normal TV-funktion.

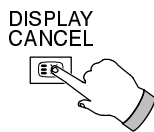


Nyhetsbevakning

När en sida med nyhetsbevakning har valts, tryck på **DISPLAY CANCEL** för att titta på TV-bilden. När en uppdatering mottagits visas den på skärmen. Tryck på **DISPLAY CANCEL** för att ta bort uppdaterade nyheter. Tryck på **TV/TEXT** för att återgå till normal TV-funktion.


Uppdatering

Tryck på **DISPLAY CANCEL** för att visa den uppdaterade informationen på vissa sidor. När en uppdatering mottagits, visas sidnumret uppe till vänster på skärmen. Tryck på **DISPLAY CANCEL** för att titta på sidan. Tryck på **TV/TEXT** för att återgå till normal TV-funktion.

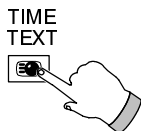

Åtkomst av underordnad sida

När teletextinformation överstiger en sida, kan det ta en stund innan automatisk växling av underordnade sidor når den sida du vill titta på. Det är möjligt att gå in på den underordnade sidan och fortsätta titta på det ordinarie programmet tills korrekt underordnad sida har hittats. Välj önskat sidnummer med knapparna 0–9.

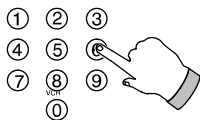


Tryck på **TIME TEXT**, **** visas (uppe till höger på skärmen).

Skriv in önskat nummer på underordnad sida innan **** försvinner. För att välja sidan 6, skriv in 0, 0, 0 och 6.


I LIST-läge visas ett T i rutan i underkanten.

Tryck på **DISPLAY CANCEL** för att titta på ordinarie TV-program.

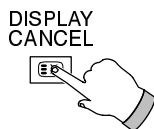

När sidan är tillgänglig, tryck på **DISPLAY CANCEL** för att titta på sidan. För att ta bort sidan, utför ett av följande:

- Välj ett nytt sidnummer
- Tryck på **TV/TEXT** för att återgå till normal TV-funktion.



Index


I TOP-funktion

Tryck på **INDEX** för att visa PANASONIC INDEX-katalog. Tryck **RÖD/GRÖN** för att flytta markören UPP/NED. Tryck **GUL** för att gå till nästa katalogsida. Tryck **BLÅ** för att visa valt ämne. Tryck på **INDEX**-knappen för att återgå till huvudindex.

I FASTEXT-funktion

Tryck **INDEX** för att återgå till huvudindexsidan.

Framsida uttag till AV3 4 stifts S-Video, RCA Audio/Video och hörlurar.

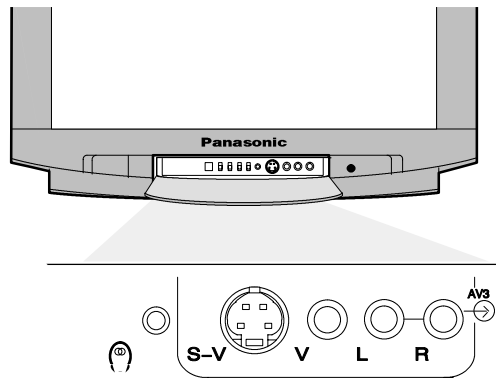

Utgång från
hörlursuttag

Videoringång till
S-V
S-videouttag

Audioingång
till L/R uttag


Videoringång till
V uttag

Audioingång till
L/R uttag



3,5 mm
StereoStick-
kontakt



STEREOHÖRLURAR MED
3,5 mm stickkontakt

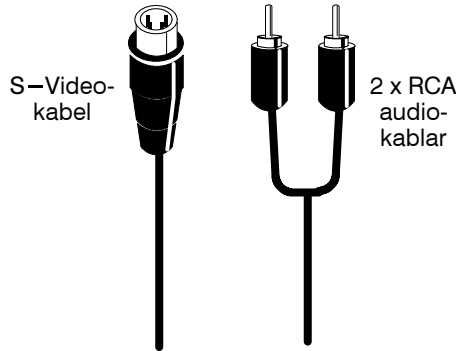

S-Video-
kabel

2 x RCA
audio-
kablar


S-VIDEOKAMERA

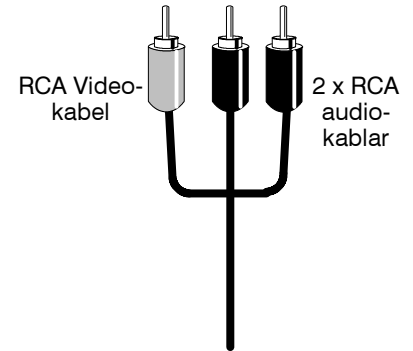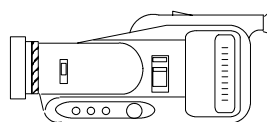

RCA Video-
kabel

2 x RCA
audio-
kablar

KAMERA

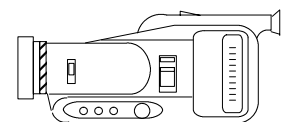

Anmärkningar:

- Hjälp utrustning och kablar medföljer inte denna TV-apparat.

Stiftplacering i SCART- och S-videokontakter

AV1 och AV4 (SCART)

Jord, uttag	21		20 CVBS in (video)
CVBS ut (video)	19		18 RGB status jord
CVBS jord	17		16 Status RGB
Röd in	15		14 Jord
Röd jord	13		12 --
Grön in	11		10 --
Grön jord	9		8 Status CVBS
Blå in	7		6 Audio in (L)
Blå jord	5		4 Audio jord
Audio ut (L)	3		2 Audio in (R)
Audio ut (R)	1		


AV1 har RGB-ingång (till exempel datorer)
AV4 har inte möjligheter till RGB-ingångar

AV2 (SCART)


Jord, uttag	21		20 CVBS in (video)
CVBS ut (video)	19		18 Jord
CVBS jord	17		16 --
S.C. in	15		14 Jord
Jord	13		12 --
--	11		10 --
Jord	9		8 Status CVBS
--	7		6 Audio in (L)
Jord	5		4 Audio jord
Audio ut (L)	3		2 Audio in (R)
Audio ut (R)	1		

Stift 15 och 20 är beroende av
AV2 S-VHS/VIDEO växling

S-video (4-polig)



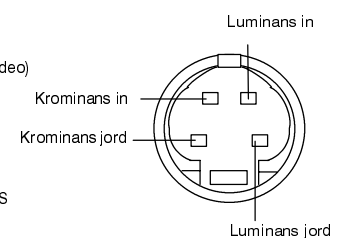


Baksidans AV1/AV2(S)/AV4 21 stifts SCART och RCA Audio ut terminaler



Utgång från
L-R Audio Out
uttag


2 x RCA Audiokablar

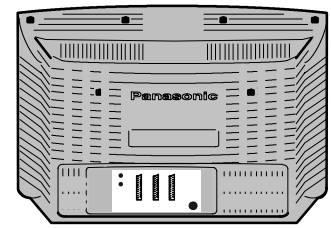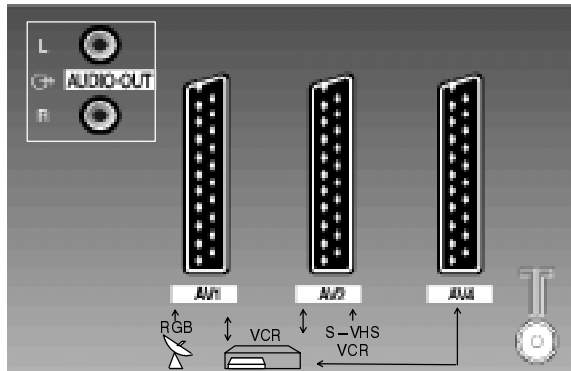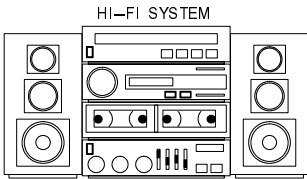

In/utgång från
AV-1 SCART uttag

SCART kabel


VIDEOBANDPELARE




SATELLITMOTTAGARE



KAMERA




DATOR (RGB)




In/utgång från AV-2
SCART uttag

SCART kabel

EN ANDRA VIDEOBANDPELARE
ELLER S-VIDEOBANDPELARE




S-VIDEOKAMERA



In/utgång från AV-4
SCART uttag


SCART kabel



SATELLITMOTTAGARE






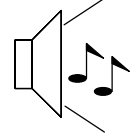
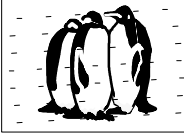
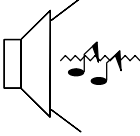

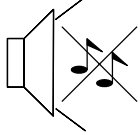

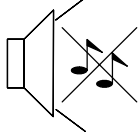
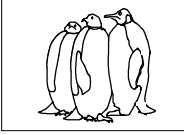
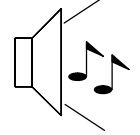

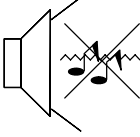

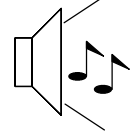

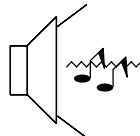
KAMERA



ANMÄRKNINGAR:

Den hjälputrustning och kablar som visas medföljer inte denna TV-apparat. Anslut inte en dator med TTL utgång (5V) till denna apparat.

AV2 21 stiftsterminalen kan även användas som en utgång till Audio / Videoutrustning (se sida 10 för detaljer).

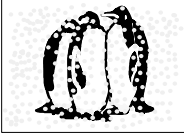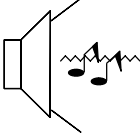Symtom		Åtgärder/kontroller
Bild	Ljud	
 Snöig bild	 Distorsion	Antennriking och / eller antennanslutning Ställ in en starkare signal
 Skuggig bild	 Normal ljud	Antennriking och / eller antennanslutning Ställ in en starkare signal
 Störning i bild	 Distorsion	Elektriska apparater lysrör, bilar mm.
 Normal bild	 Störning eller inget ljud	Voluminställningen mute-knappen, exter / inter omkoppla
 Ingen bild	 Inget ljud	Väggsanslutning Om TVn är påslagen Bild och ljudkontrollerna
 Ingen färg	 Normalt ljud	Färgnivån satt i minimum
 Dålig bild eller distorsion	 Svagt eller inget ljud	Ställ in en starkare signal
 Färgstörningar	 Normalt	Magnetisk störning från oskärmade apparater TVn har flyttats påslagen stäng av apparaten och vänta 30 min
 Normal bild	 Svagt eller förvågat ljud	Växla MPX-inställningen (Ljudmenyen) till Mono tills mottagningen förbättras

FÖR DIN VÄGLEDNING

■ Service

Innan du kontaktar serviceverkstaden, titta i felsökningshandledningen på sidan 26 för att fastställa hur felet yttrar sig. Om service behövs, kontakta närmaste Panasonicförsäljare och ange modell samt serienummer (dessa finns på apparatens baksida).

TV-spel/hemdatorer

Långvarig användning av TV-spel eller hemdatorer kan orsaka en permanent "skugga" på skärmen. Denna typ av skada på bild-röret, som inte går att göra något åt, kan till viss del förhindras genom att följande punkter iakttas:

- Minska ljusstyrke- och kontrastnivåer till minimiläge.
- Använd inte TV:n oavbrutet om TV-spel eller hemdator används.
- Denna typ av bildrörsskada kan inte hänföras till normal användning och täcks därför inte av Panasonics garanti.

■ Sista minnesinställning


Vissa funktioner har en sista minnesinställning, vilket innebär att inställningen finns kvar när apparaten slås på vid nästa tillfälle: –

Program	Färgton (M.NTSC / NTSC endast)
AV position	Kontrast
Volym	Skärpa
MPX	Bildens sidförhållande (aspekt)
Bas	Standby
Diskant	Artificiell Intelligens (AI)
Färg	AV2 UT val
Ljus	Status
Hörlursvolym	Balans
Ambience	P–NR
Flimmer–R	Färgesystem
Läge	

■ Insomningsläge

Om apparaten inte slås från efter att sändningarna avslutats för kvällen, övergår den automatiskt till standby-läge efter 30 minuter. Denna funktion är inaktiverad om apparaten är i AV-läge.

SPECIFIKATIONER

	TX–W32D3F	TX–W28D3F
Nätanslutning	220 – 240V 50 Hz C. A.	
Effektförbrukning	151W	149W
Standby 	1W	
Bildrör	76 cm synlig diagonal	66 cm synlig diagonal
Ljudeffekt musikeffekt	2 x 20W, 8Ω impedans	
Mått	H B D	497 mm 760 mm 518 mm
Vikt (kg)	52	39.7
Mottagningssystem/ Bandnamn	PAL B, G, H, I, PAL–60, SECAM B, G, SECAM L/L' VHF E2 – E12 VHF H1 – H2 (ITALY) VHF A – H (ITALY) UHF E21 – E69 CATV (S01 – S05) CATV S1 – S10 (M1 – M10) CATV S11 – S20 (U1 – U10) CATV S21 – S41 (Hyperband) PAL D,K, SECAM D,K VHF R1 – R2 VHF R3 – R5 VHF R6 – R12 UHF E21 – E69 M.NTSC Uppspelning från NTSC 4,43 Mz videobandspelare NTSC (AV endast in) Uppspelning från NTSC videobandspelare	
Antenn – baksida	UHF / VHF	
Hörlurar framsida	3,5mm, 8Ω impedans	
AV – baksida	AV1 – SCART – audio/video in/ut, RGB in. AV2 – SCART – audio/video in/ut, S–Video in/ut, valbar utmatning AV4 – SCART – audio/video in/ut 2 x RCA audio–utgång	
AV framsida	AV3 – S–Video in, 2 x RCA Audio in, 1 x RCA Video in	

Svensk

- Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående varning. Vikt och mått som angivits är ungefärliga.

AUKTORISERAD SERVICE LJUD & BILD

