

TX-28/25XD60P Operating Instruction



Panasonic



TX-28XD60P

TX-25XD60P

100Hz

Quintrix



Prosíme Vás, abyste se před použitím televizoru úplně seznámili s tímto návodem a zachovali ho pro další použití.

Vážený uživateli televizoru Panasonic,

Vítáme vás v rodině uživatelů spotřebního elektrického zboží, které se vyrábí firmou Panasonic. Doufáme, že budete s tímto barevným televizorem úplně spokojeni během mnoha let užívání. Tento televizor je technicky dokonalým modelem, a Návod k obsluze po nastavení Vám pomůže rychle se naučit užívat televizor; potom můžete přejít k dalším stránkám, kde jsou plně popsány veškeré základní operace.



Tento televizor má velice nízký příkon a proto jeho provoz je ekonomicky výhodný. Proto příkon v režimu připravenosti činí jen 1W.

OBSAH

Výstrahy a upozornění	2	Jazyk zpráv na obrazovce (OSD)	19
Návod k nastavení	3	Výběr AV a nastavení	20
Základní ovládací prvky	4	Ovládání videomagnetofonu	21
Využití menu na obrazovce	5	Funkce teletextu	22
Řízení formátu zobrazení	6	Připojení vnějšího zařízení ke konektorům audio/video	24
Řízení "Stop-záběru"	7	Připojení přes přední konektory AV3 S-video, audio/video (RCA) a připojení sluchátek	24
Hlavní menu	8	Zapojení kontaktů konektoru SCART a S-Video	24
Zvukové menu	9	Připojení přes zadní 21-pólové konektory SCART AV1/AV2(S) a výstupní konektory audio (RCA)	25
Seřizovací menu	10	Jednoduché poruchy a jejich odstranění	26
Menu ladění	11	Informace pro uživatele	27
Menu ladění – Úprava programů	12	Technické údaje	27
Menu ladění – Automatické nastavení	17		
Menu ladění – Ruční ladění	18		

VÝSTRAHY A UPOZORNĚNÍ

- Napájení televizoru se uskutečňuje ze sítě střídavého proudu napětím 220–240 V / 50 Hz.
- Aby se zabránilo kontaktu s elektrickým proudem nebo vznícení, chraňte televizor před působením vlhkosti nebo použitím v podmínkách zvýšené vlhkosti.
- **POZOR! VYSOKÉ NAPĚTÍ!!!**
Nesnímejte zadní stěnu televizoru: uvnitř jsou všechny prvky pod nebezpečným napětím. V televizoru nejsou díly, vyžadující technickou obsluhu ze strany uživatele.
- Vyhybejte se působení přímých slunečních paprsků a nestavte přijímač v blízkosti zdrojů tepla.
- V případě dlouhodobého odpojení televizoru vytáhněte napájecí šňůru ze zásuvky.
- **ÚDRŽBA SKŘÍNĚ A OBRAZOVKY TELEVIZORU**
Vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Skříňku a obrazovku otírejte měkkým hadříkem navlhčeným jemným mýdlovým roztokem. Nepoužívejte rozpouštědla, obsahující benzol nebo jiné ropné výrobky. Při práci televizoru vznikají statické výboje, proto dávejte pozor při kontaktu s obrazovkou.
- Aby se zabránilo poškození elektrických dílů televizoru, dávejte pozor na větrání; doporučuje se nechat volný prostor (nejméně 5 cm) kolem televizoru, i když ho umístíte ve skříni nebo mezi policemi.

NÁVOD K NASTAVENÍ

Zkontrolujte komplet příslušenství k televizoru podle níže uvedených obrázků:




Pult dálkového ovládání (EUR51923)



Baterie pro pult dálkového ovládání (2XR6 (UM3))



Návod k použití TQB8E2407R




Záruční list televizoru

Baterie pultu dálkového ovládání




- Při instalaci baterií dodržujte polaritu.
- Nepoužívejte staré baterie v kompletu novými. Ihned odstraňujte staré spotřebované baterie.
- Neinstalujte v jednom kompletu baterie různých typů, například, alkalické a manganové baterie; nepoužívejte nikl-kadmiové akumulátory.

RYCHLÉ PŘEPÍNÁNÍ A OPERACE NASTAVENÍ . . .

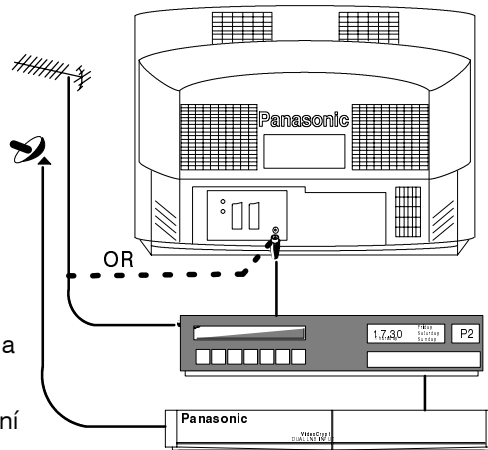


Připojte anténu a dodatečnou videoaparaturu podle doporučení na str. 24 a 25

Zapojte napájecí šňůrovou vidlici k zásuvce. Zapněte televizor.


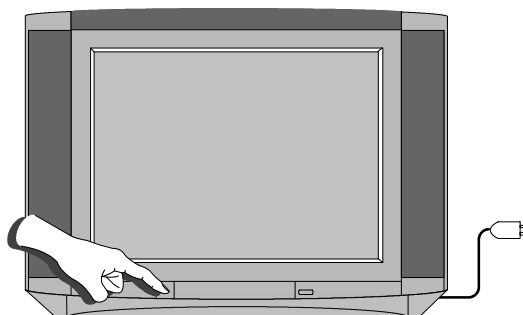


Zvolte si vaši zemi.



Výběr jazyka se provádí jenom pro Švýcarsko a Belgie.

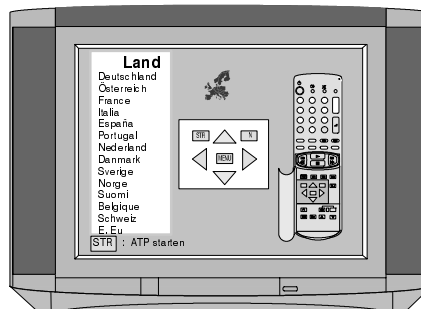

Začne automatické nastavení, přitom veškeré televizní kanály budou nalezeny a zavedeny do paměti.

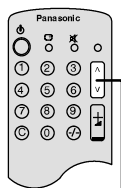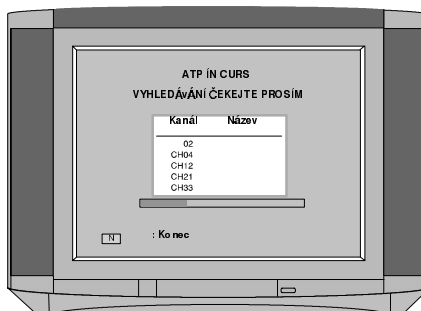



Přepínání programů

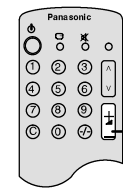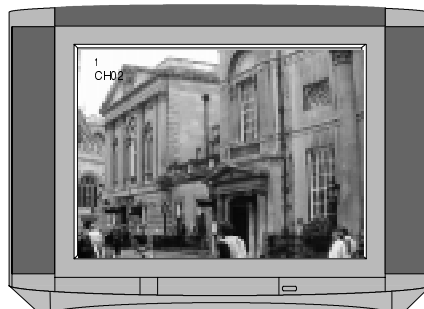

Regulace hlasitosti


TELEVIZOR JE PŘIPRAVEN K . . .

ZÁKLADNÍ OVLÁDACÍ PRVKY - PŘEDNÍ PANEL A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

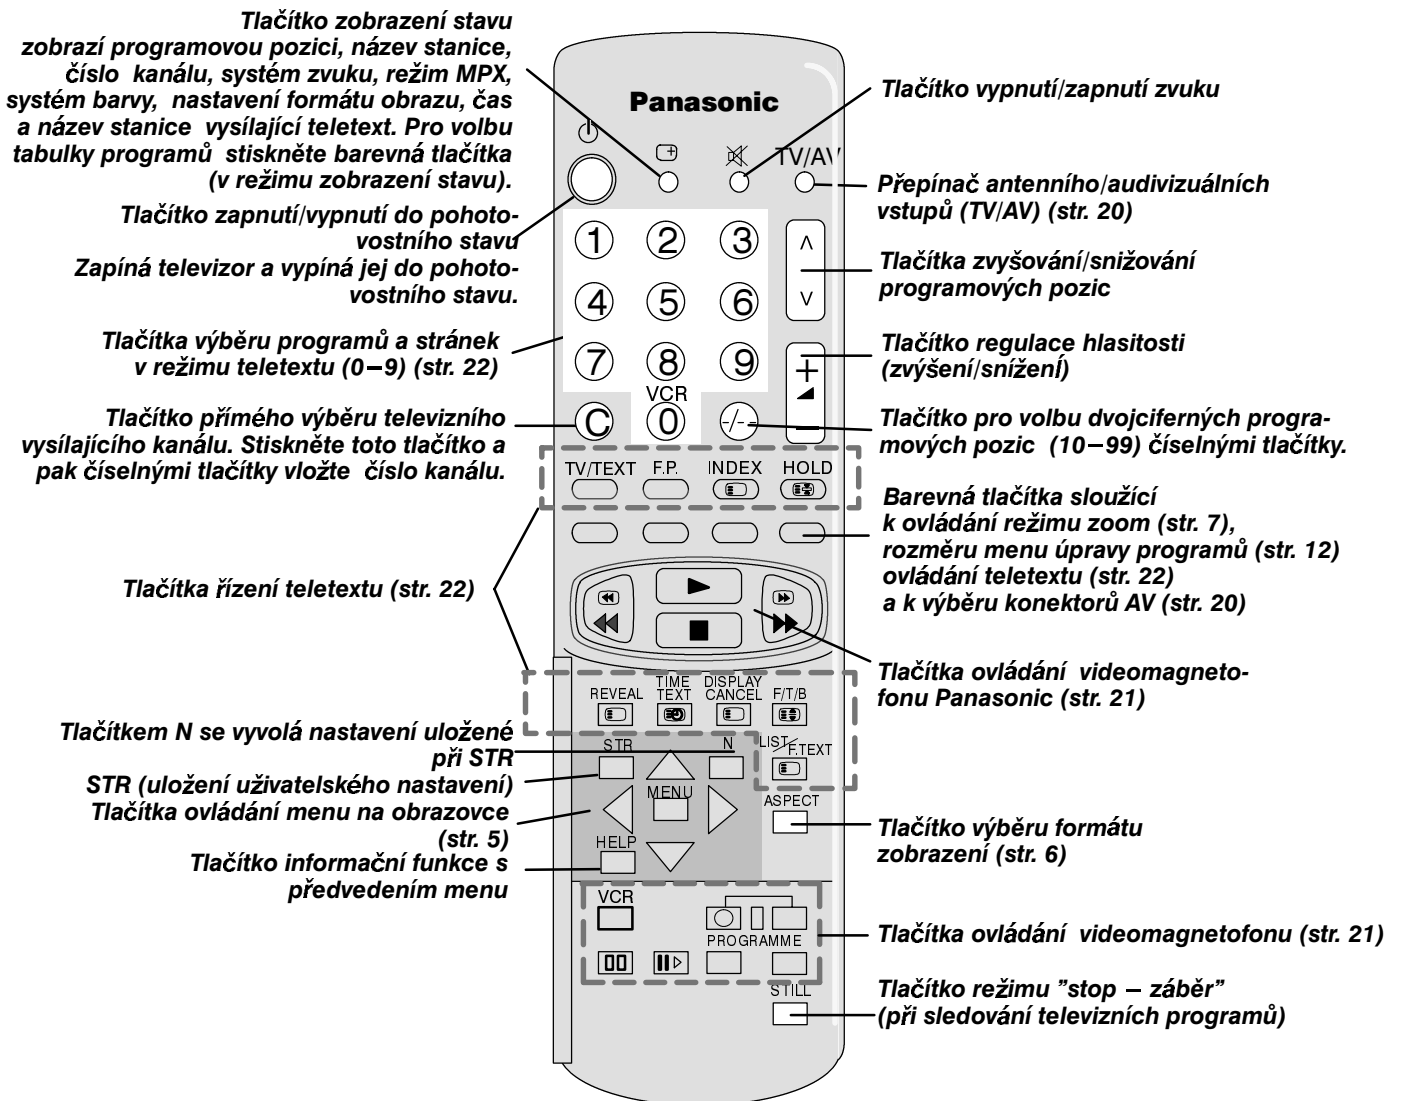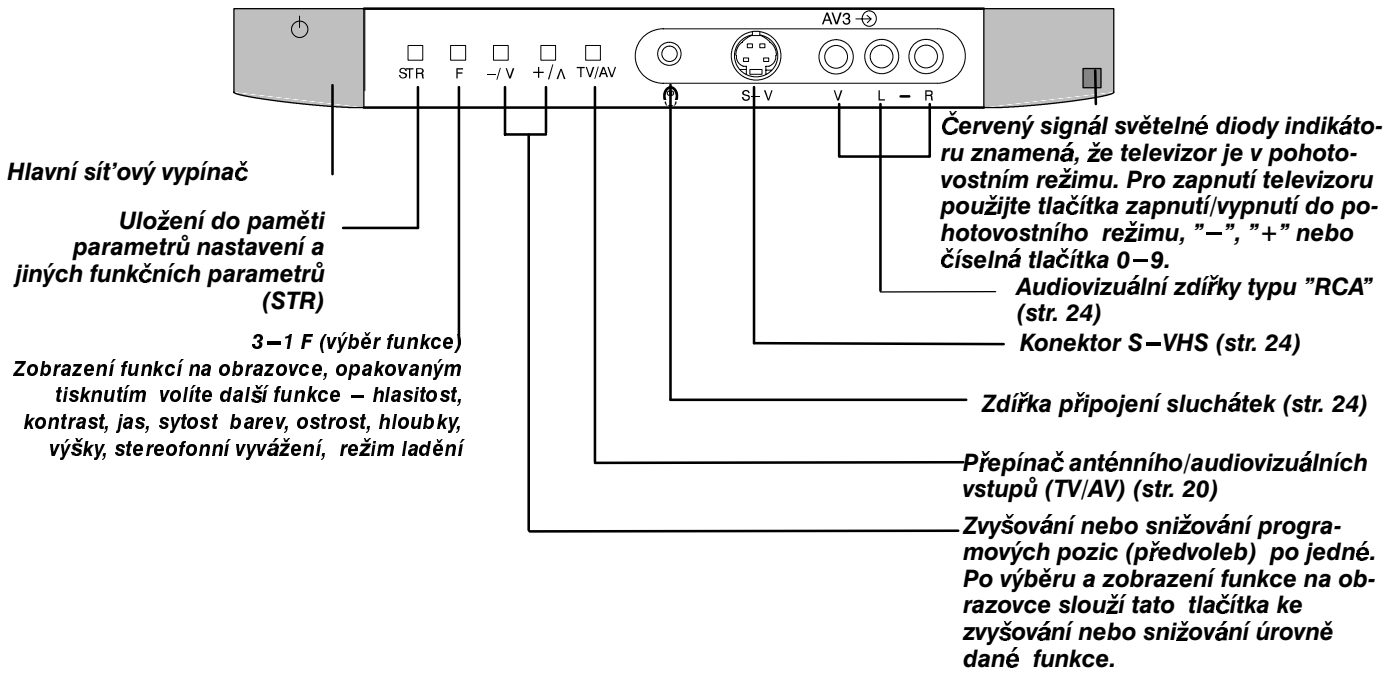

POUŽITÍ MENU NA OBRAZOVCE

Televizní přijímač je vybaven rozsáhlým systémem menu za účelem nastavení a výběru parametrů.

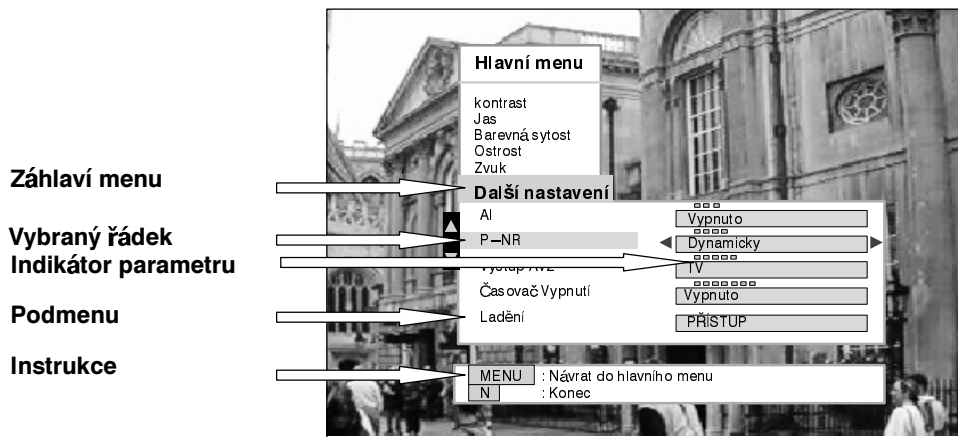


Pro vstup do menu a nastavení parametrů se používají další tlačítka na dálkovém ovládacím:

Nastavení některých parametrů, například kontrastu, jasu, sytosti barev, ostrosti se uskutečňuje cestou plynulého zvýšení nebo snížení jejich úrovně.


V dalších případech, například pro časovač vypnutí, se parametry volí z daného souboru.

Výběr takových parametrů, jako například nastavovací menu, umožňuje přejít k dalšímu menu.

Tlačítko "MENU" se používá pro vstup do hlavního menu, a také pro návrat, jak k hlavnímu menu, tak i k menu zvolenému dříve.

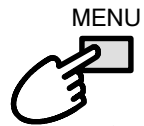


Tlačítka ▲▼ se používají pro přemístění nahoru/dolů po pozicích menu.

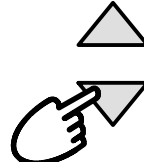


Tlačítka ◀▶ se používá pro vstup do menu nastavení úrovně zvolených parametrů nebo volby ze řady parametrů.




Tlačítko "STR" se používá pro uložení hodnot parametrů do paměti po nastavení zvoleného parametru.

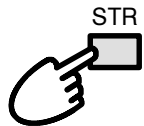

Tlačítko "N" se používá pro výstup ze systému menu a návrat k běžnému sledování televizních programů.

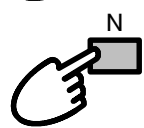


Tlačítko "HELP" se používá pro předvedení existujících menu.

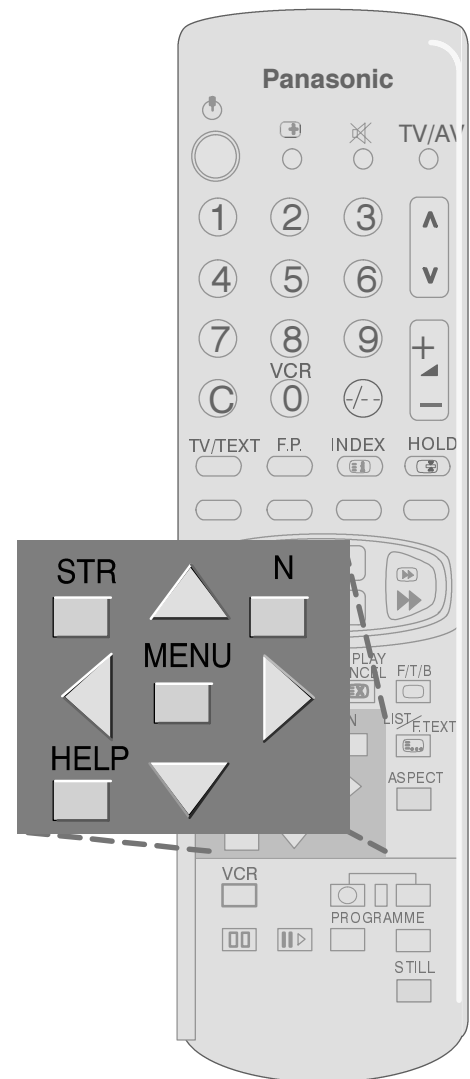


Čeština



AUTO

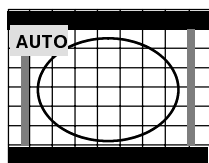


16:9

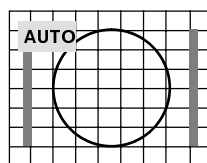

4:3


Při volbě režimu "AUTO" se zobrazení na obrazovce reprodukuje ve vysílaném formátu, t.j., v poměru stran 16:9 nebo 4:3.

4:3

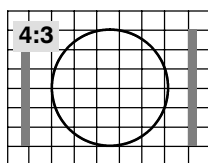


Při volbě formátu "4:3" se jeho zobrazení reprodukuje ve standardním poměru stran "4:3". Když chcete zreprodukovat zobrazení právě v takovém formátu, zvolte si tento režim.

16:9

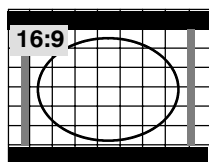

Při volbě formátu "16:9" se jeho zobrazení reprodukuje v poměru stran 16:9. Když chcete zreprodukovat zobrazení právě v takovém formátu, zvolte si tento režim.

ŘÍZENÍ FORMÁTU ZOBRAZENÍ

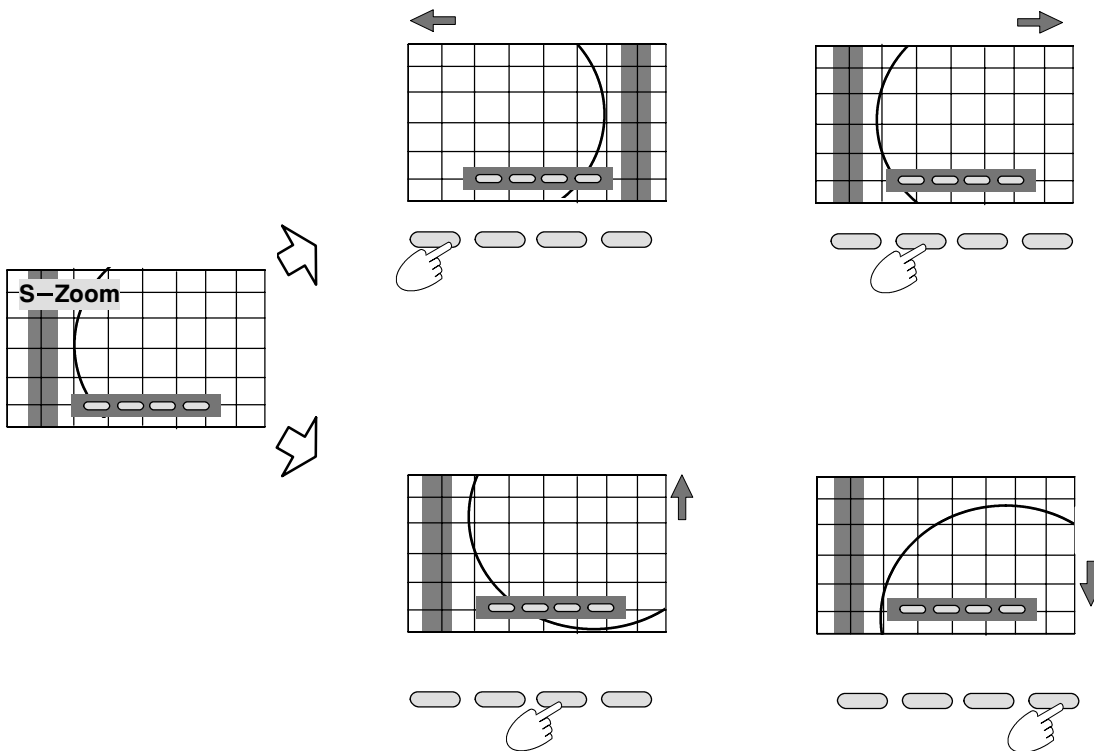


Při výběru režimu "S-Zoom" červená a zelená tlačítka na obrazovce umožňují přemístit zobrazení vodorovně. Žlutá a modrá tlačítka umožňují přemístit zobrazení svisle.

POZNÁMKA:


- Indikace "barevných tlačítek" na obrazovce v některých režimech řízení formátu se uskutečňuje během několika sekund. Chcete-li používat barevná tlačítka pultu pro regulování parametrů formátu, zmáčkněte ještě jednou tlačítko "ASPEKT" pro opětovný výstup "barevných tlačítek" na obrazovku.
- Správná reprodukce ve formátu 16:9 je možná jenom v případě vysílání příslušného řídicího signálu přes 21-kontaktní konektor 4:3 do formátu 16:9, tato transformace však bude jenom ilustrativní a zobrazení ve formátu 16:9 nebude přesné.

Ceština

ŘÍZENÍ "STOP-ZÁBĚRU"

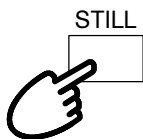

Tlačítko "STILL" umožňuje kdykoliv zastavit na obrazovce zobrazení.

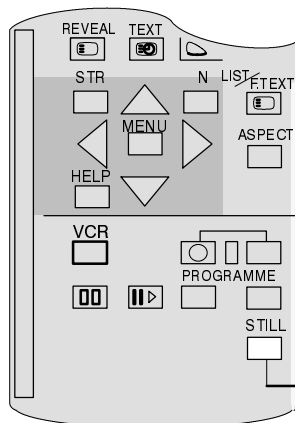


Tlačítko "STILL"

HLAVNÍ MENU

Vstup do kteréhokoliv menu se uskutečňuje z hlavního menu (s výjimkou volby AV a procesu ladění z předního panelu). V rámci tohoto menu můžete také uskutečnit nastavení základních parametrů obrazu.

Otevřete hlavní menu

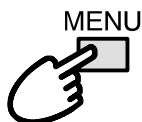





Zvolte si žádaný parametr nastavení



Potvrďte volbu



Zvětšujte nebo snižujte úroveň zvoleného parametru nebo si zvolte zvukové menu, seřizovací menu nebo jazyk indikace na obrazovce.

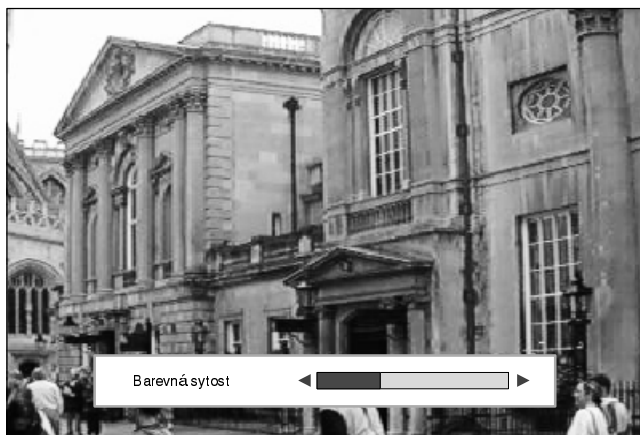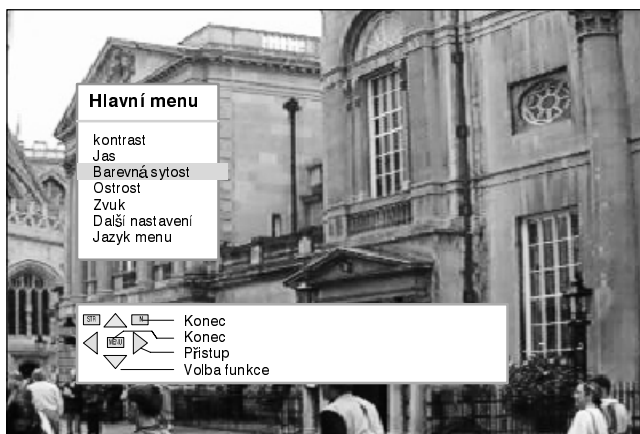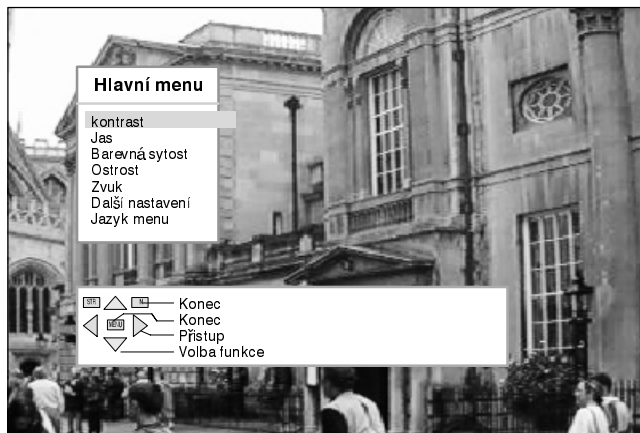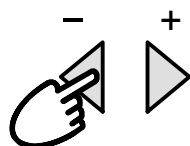

Kontrast

Kontrast - Regulace kontrastu se provádí v souladu s osvětlením místnosti podle nutnosti.

Jas

Brightness - Regulace jasu se provádí podle Vašeho přání.

Barevná sytost

Colour - Regulace sytosti barev se též uskutečňuje podle Vašeho přání.

Ostrost

Sharpness - Regulací ostrosti můžete nastavit měkčí nebo ostřejší obraz.

Tint

Tint - Regulace tónu barvy se objeví v menu pouze tehdy, máte-li k televizoru připojen zdroj signálu NTSC. Můžete tak nastavit celkový barevný odstín.

Zvuk


Sound Menu - Volba zvukového menu umožňuje uskutečnit vstup do daného menu a nastavení parametru zvukového doprovodu.

Další nastavení

Setup Menu - Volba seřizovacího menu umožňuje uskutečnit vstup do daného menu a různá nastavení.

Jazyk menu

OSD language - Menu jazyku zpráv na obrazovce umožňuje zvolit jazyk, který se bude používat pro všechna menu.

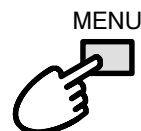


Uzavřít hlavní menu

ZVUKOVÉ MENU

Zvukové menu umožňuje uskutečnit regulaci všech parametrů zvukového doprovodu podle Vašeho přání.

Otevřete hlavní menu

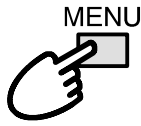

Přejděte na řádek zvukového menu (Sound menu)





Vstupte do Zvukového menu



Zvolte si žádaný parametr regulace



Zvyšujte nebo snižujte úroveň parametrů, nebo zvolte jeden z parametrů MPX (stereofonní nebo dvojzajyčné vysílání), Režim nebo prostorový vjem.

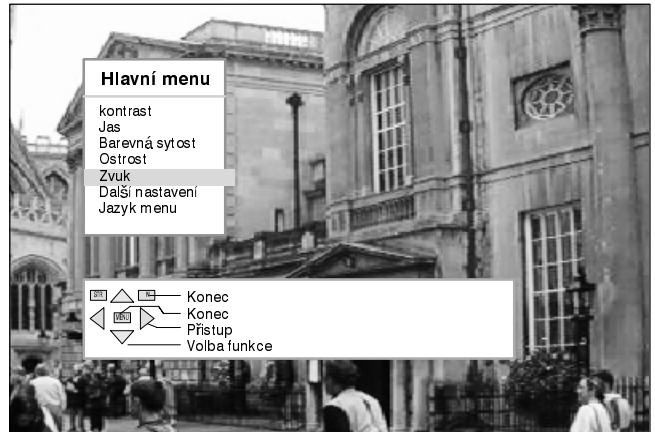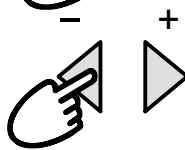

Hloubky

Bass – Nastavením basů můžete zdůraznit nebo potlačit hloubky.

Výšky

Treble – Nastavením výšek můžete zdůraznit nebo potlačit ostrost vysokých kmitočtů.

Balance

Balance – Regulace stereofonního vyvážení zvuku mezi levým a pravým reproduktorem. Nastavení provedte tak, aby úroveň z jednotlivých reproduktorů odpovídala pozici posluchače.



Regulace zvukové úrovně reprodukce sluchátky se uskutečňuje nezávisle na vestavěných reproduktorech televizního přijímače, takže si každý může nastavit úroveň hlasitosti podle svých požadavků

MPX


MPX - obvykle nastavuje se "MPX" do polohy "Stereo", což zabezpečuje zpravidla nejlepší zvukovou reprodukci. Při poruchách nebo v případě monofonního vysílání bylo by třeba nastavit polohu "Mono". Hodnoty M1 a M2 mohou být též zvoleny, když takové signály vysílají stanice.

Režim


Volbou příslušného režimu Music (pro hudbu) nebo Speech (pro řeč) můžete zlepšit zvuk.

Prostorový vjem

Ambience Režim prostorového (obklopujícího) zvuku umožňuje dosáhnout hlubšího dynamického dojmu. Můžete si zvolit hodnotu "Off" (funkce je vypnutá) nebo "On" (funkce je zapnutá).

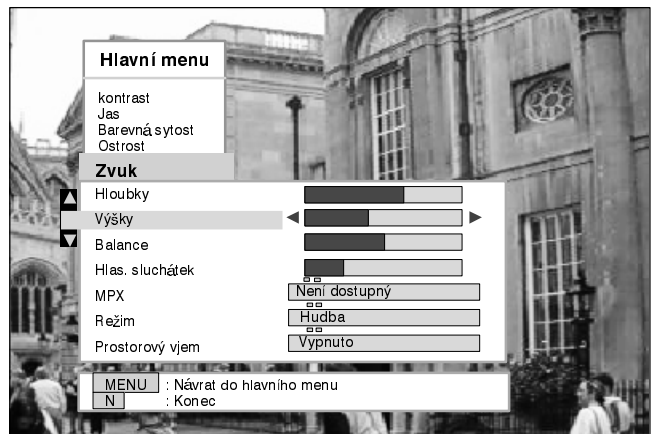

Čeština

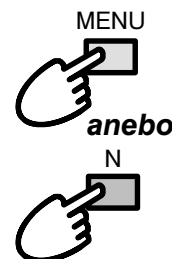

Pro návrat do hlavního menu

Pro výstup ze systému menu

SEŘIZOVACÍ MENU

Seřizovací menu zajistí přístup k rozšířeným funkcím a také k nastavovacímu menu.

Otevřete hlavní menu



Přejděte do seřizovacího menu




Vstupte do seřizovacího menu



Zvolte si žádaný parametr



Zvyšujte nebo snižujte hodnoty zvoleného parametru nebo si zvolte jeden z parametrů.

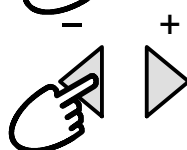

□ □ □
AI

AI - v režimu umělé inteligence vmontovaný mikroprocesor automaticky analyzuje přicházející obraz a zabezpečuje optimální kontrast, hloubku ostrosti, živé, syté barvy. Můžete si zvolit polohu "Off" (funkce je vypnutá) nebo jednu ze dvou úrovní.

□ □ □ □
P-NR

P-NR-v režimu digitálního potlačení šumů se automaticky snižuje šum. Můžete si vybrat polohu ("Off") (funkce je vypnutá) nebo jednou ze třech úrovní.

□ □ □ □
Výstup AV2



AV2 out - funkce umožňuje zvolit vstup, z něhož budou směrovány signály na konektor "SCART" AV2. Můžete si vybrat vysílaný signál (běžný program), vstupní signály z konektorů **AV1/AV3** nebo výstup na monitor - obraz zobrazený na obrazovce.

□ □ □ □ □ □ □ □
Časovač vypnutí

Off timer - časovač vypnutí umožňuje předem nastavit čas, po jehož uplynutí se přijímač automaticky vypne - od 0 do 90 min s intervalem 15 min.

Ladění

Tuning Menu - Menu ladění umožňuje přístup k různým dodatečným funkcím, včetně úpravy programů, automatického nastavení na kmitočtové kanály v závislosti na státu (ATP), jemného doladění, volby vysílajícího standardu a jazyku teletextu.

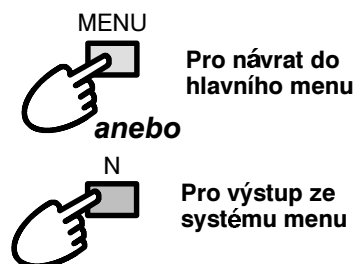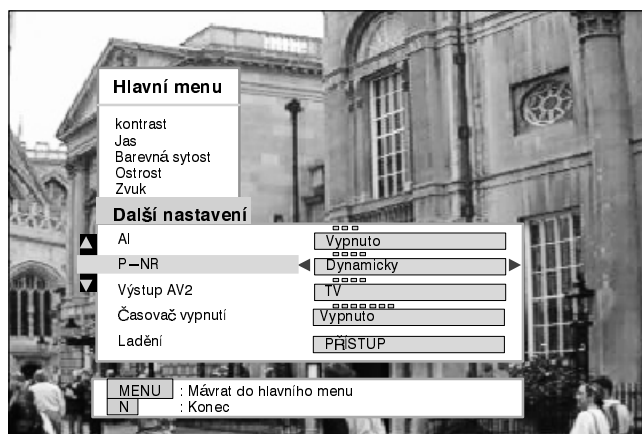

Menu ladění zabezpečuje přístup k menu ručního a automatického ladění.

Otevřete hlavní menu



Přejděte k seřizovacímu menu



Vstupte do seřizovacího menu





Přejděte k nastavovacímu menu



Vstupte do nastavovacího menu



Zvyšujte nebo snižujte hodnoty zvoleného parametru nebo si zvolte jeden z parametrů.

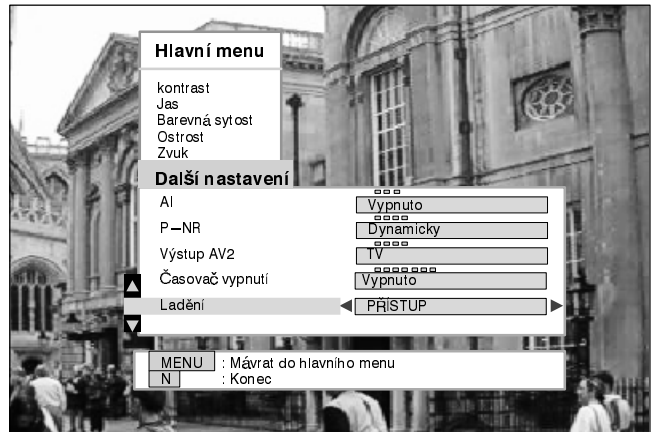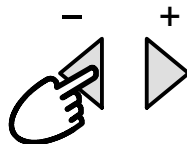

Editace programu

Programme edit - Menu úpravy programů umožňuje přemístit, dodat, vyloučit, pojmenovat, blokovat vysílající kanály a také uskutečnit volbu tv systému. Podrobnosti jsou uvedeny na str. 12.

ATP

Auto setup - Menu automatického nastavení umožňuje uskutečnit automatické nastavení na přijímané kanály. Podrobnosti jsou uvedeny na str. 17.

Ruční ladění

Manual tuning - Menu ručního ladění umožňuje uskutečnit nastavení na konkrétní vysílající kanály s volbou příslušného pořadového čísla programu, které chcete udělit tomuto kanálu. Podrobnosti jsou uvedeny na str. 18.



Jemné ladění

Finetuning - Funkce umožňuje uskutečnit přesné doladění na přijímanou vysílací stanici.

Systém barvy


Colour system - Menu volby systému přenosové soustavy barvy umožňuje ji nastavit v souladu s vysílacím standardem.

Korekce hlas.

Volume correction - Funkce korekce úrovní hlasitosti umožňuje seřídit hlasitost zvukového doprovodu na každém programu.

Jazyk teletextu

Text language - Funkce umožňuje zvolit příslušné písmo, které se používá v Západoevropských nebo Východoevropských státech při sledování teletextu.

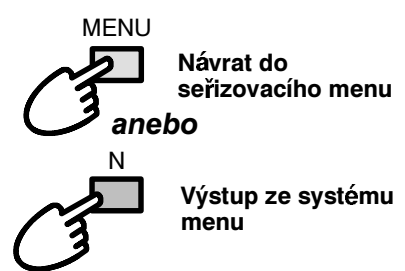


Čeština

MENU LADĚNÍ - Úprava programů

Menu úpravy programů (Program edit menu) umožňuje vyloučit, dodat, přemístit, prohlédnout, nastavit, pojmenovat a zablokovat určité programy proti nepovolanému přístupu, a také volit systém přenosové soustavy barvy

Otevřete hlavní menu

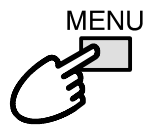

Přejděte k seřizovacímu menu




Vstupte do seřizovacího menu



Přejděte k menu ladění



Vstupte do menu ladění

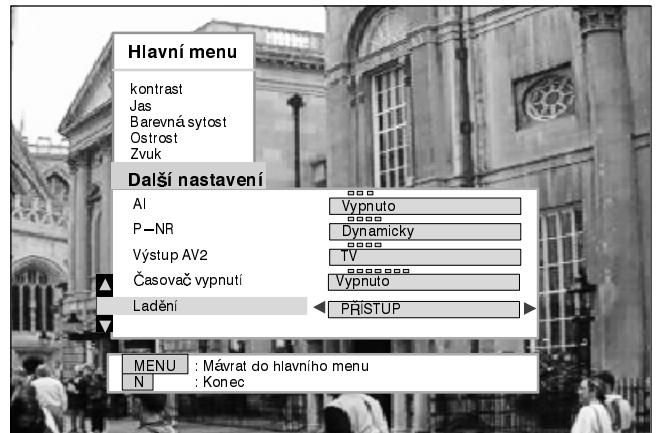

Přejděte k menu úpravy programů



Vstupte do menu úpravy programů



Vyloučení nepoužívaných programů


Zvolte si programovou pozici




Zmáčkněte červené tlačítko na dálkovém ovládání



Zmáčkněte tlačítko "STR" pro potvrzení vyloučení

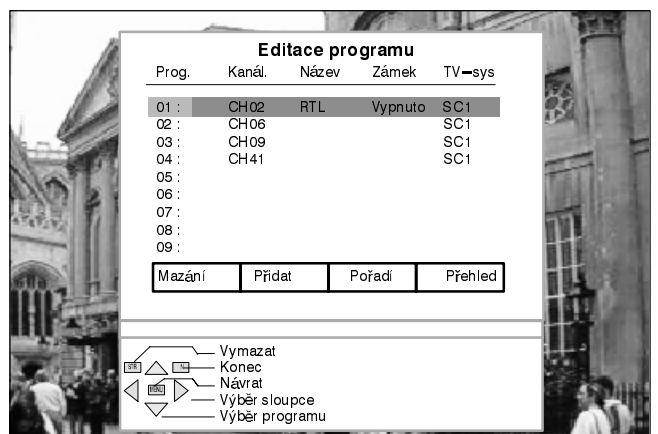

Jestliže jste ukončili zanesení změn do menu úpravy programů,

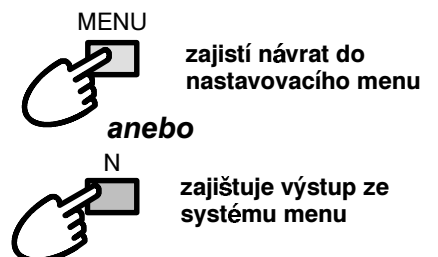

MENU LADĚNÍ - Úprava programů

Doplnění nových programových pozic


Zvolte si programovou pozici




Zmáčkněte zelené tlačítko



Zmáčkněte tlačítko "STR" pro potvrzení doplnění

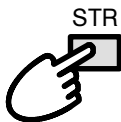

Nyní můžete nastavovat, pojmenovat, blokovat daný program a musíte zvolit pro něho příslušnou přenosovou soustavu barvy

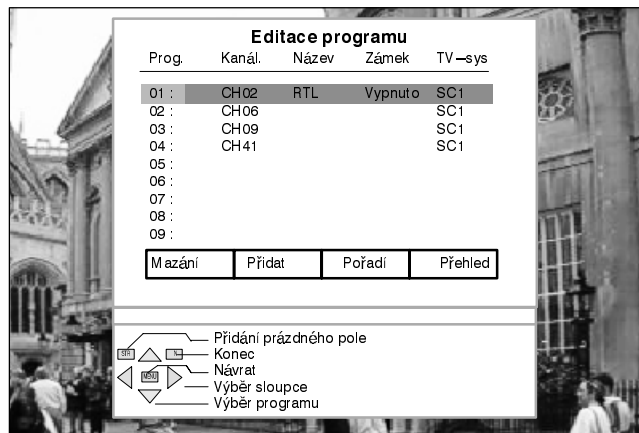


Jestliže jste skončili zanášení změn do menu úpravy programů,



zajistí návrat do nastavovacího menu

anebo

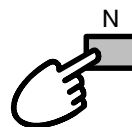


zajistí uje výstup ze systému menu

To move a programme to another position


Zvolte si programovou pozici



Zmáčkněte žluté tlačítko na dálkovém ovládání




Zvolte si novou programovou pozici

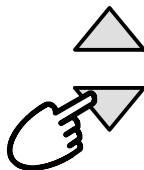

Potvrďte volbu nové programové pozice



Zmáčkněte tlačítko "STR" pro uložení nastavení do paměti

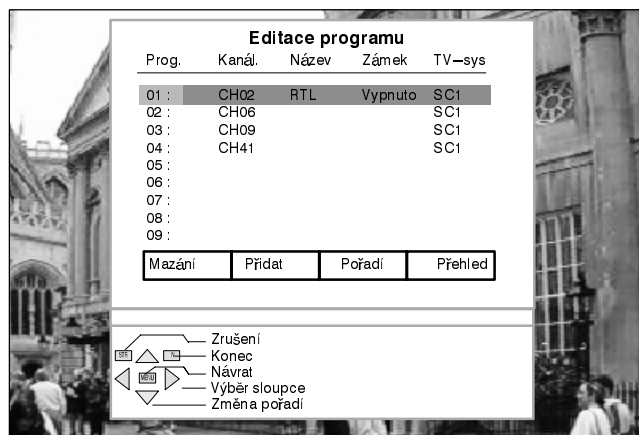


Jestliže jste skončili zanášení změn do menu úpravy programu,



zajistí návrat do nastavovacího menu

anebo

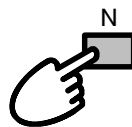


zajistí uje výstup ze systému menu

Prohlížení programové pozice




Zvolte si novou programovou pozici



Zmáčkněte modré tlačítko na dálkovém ovládní

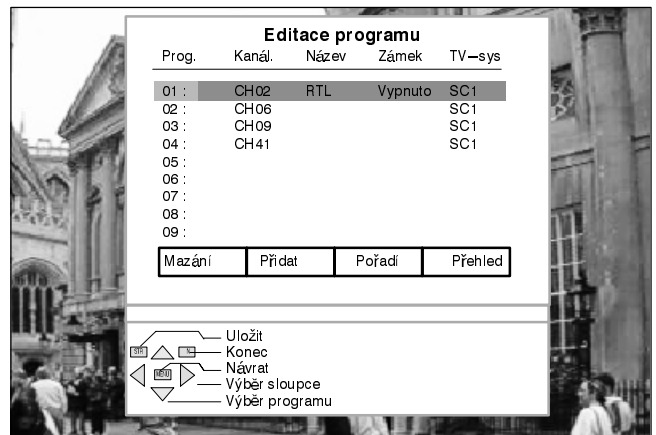

Za několik sekund se na obrazovce objeví menu úpravy programů

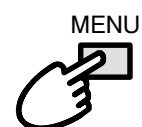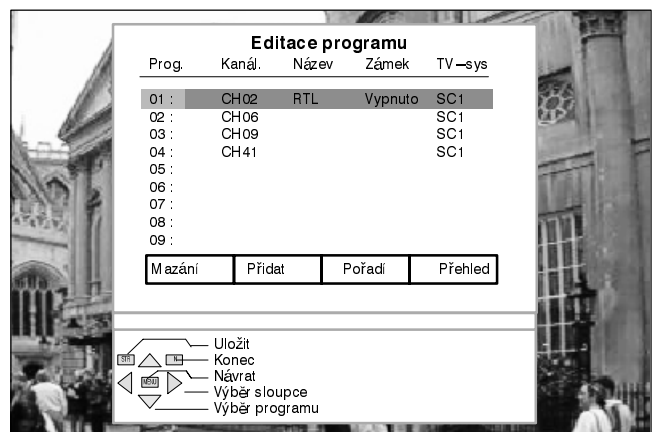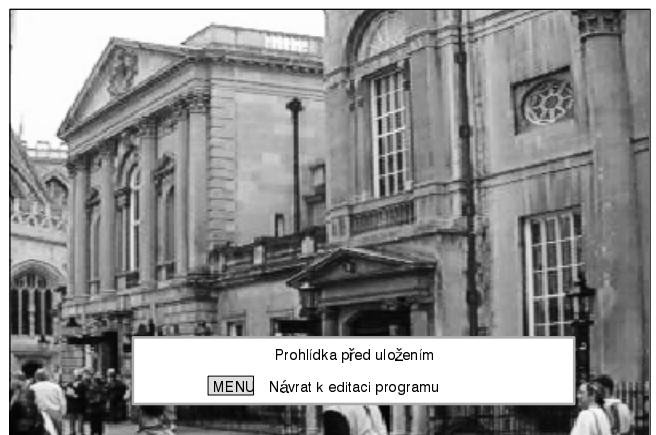

zajistí návrat do nastavovacího menu

anebo



zajistí uje výstup ze systému menu


MENU LADĚNÍ - Úprava programů

Naladění programové pozice

Zvolte si programovou pozici





Přejděte k žádanému číslu kanálu

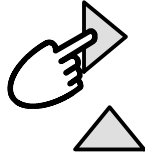


Zvyšujte nebo snižujte číslo kanálu



Stiskněte tlačítko "STR" pro uložení nového čísla kanálu do paměti.

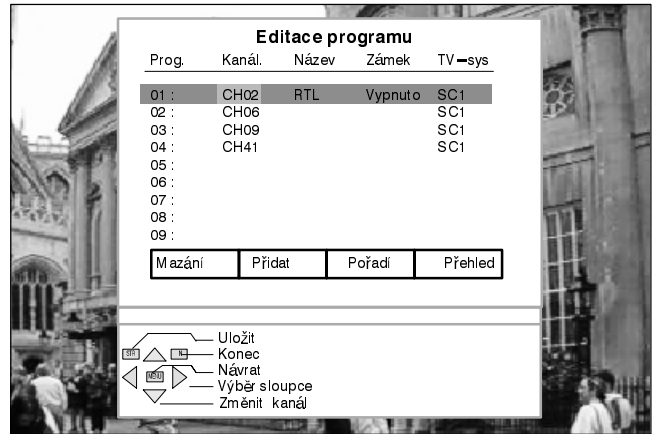

Jestliže jste skončili zánášení zmen do menu úpravy programu,

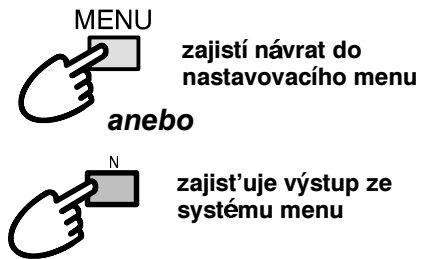

Přejmenování programů (změna identifikátoru)

Zvolte si programovou pozici




Přejděte k pozici "Name"



Zvolte si první nové písmeno názvu programu





Přejděte k dalšímu symbolu

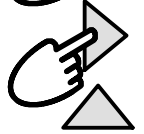


Pokračujte v přejmenování do skončení procedury



Zmáčkněte tlačítko "STR" pro uložení nového názvu programu do paměti

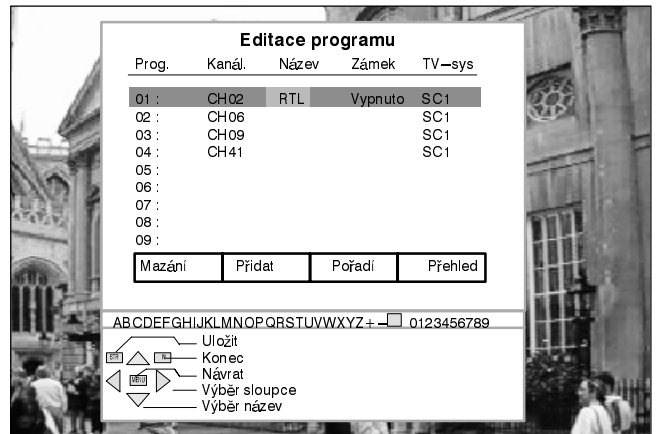

Jestliže jste skončili zánášení zmen do menu úpravy programu,

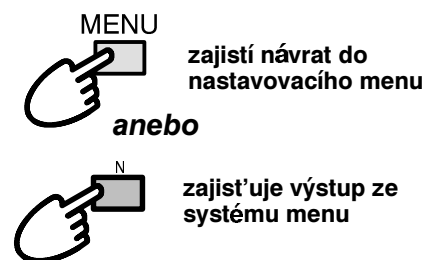

MENU LADĚNÍ - Úprava programů

Blokování daného programu proti nepovolanému přístupu

Zvolte si programovou pozici





Přejděte k pozici "Lock"




Zvolte si polohy "On" (blokování) nebo "Off" (odblokování)



Zmáčkněte tlačítko "STR" pro uložení zvolené hodnoty do paměti

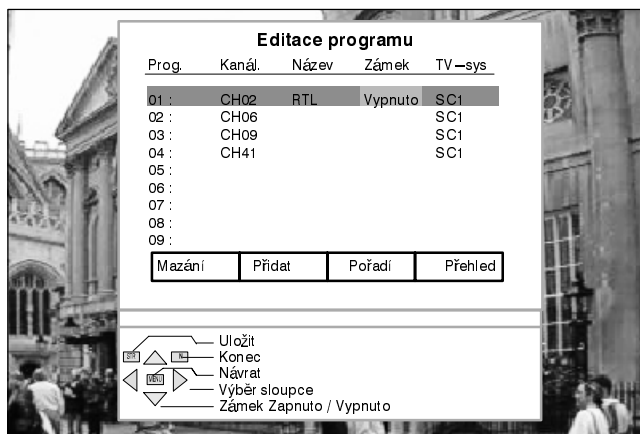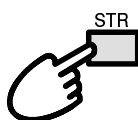

Jestliže jste skončili zanášení změn do menu úpravy programu,

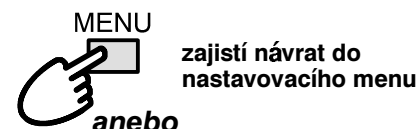


Změna systému přenosové soustavy pro daný program

Zvolte si programovou pozici





Přejděte k pozici "TV-sys"

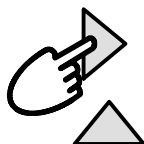


Zvolte si žádaný systém přenosové soustavy barvy*



Zmáčkněte tlačítko "STR" pro uložení zvolené hodnoty do paměti.

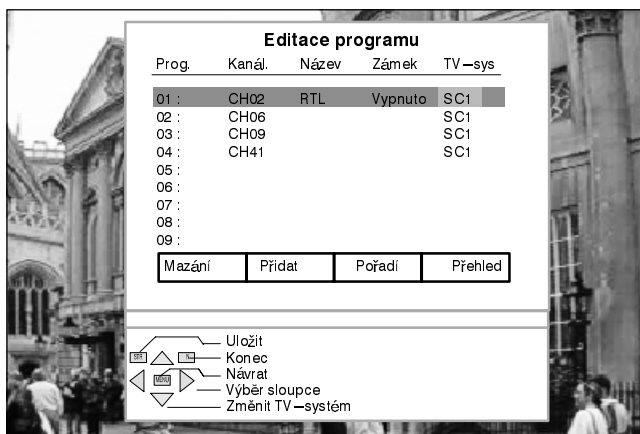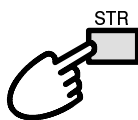

Jestliže jste skončili zanášení změn do menu úpravy programu,

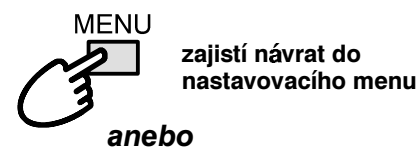


*SC1=PAL B,G / SECAM B,G
SC2=PAL H, I
SC3=PAL D,K / SECAM D,K
F=SECAM L/L'

MENU LADĚNÍ - Automatické nastavení (ATP)

Menu automatického nastavení Vám umožní naladit televizní přijímač na místní televizní kanály. Je to velmi příjemné, pokud se stěhujete.

Otevřete hlavní menu

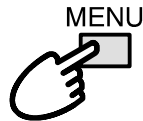

Přejděte k menu ladění (Tuning Menu)



Vstupte do menu ladění



Přejděte k menu Automatického nastavení (Auto setup menu)



Vstupte do menu Automatického nastavení



Pro aktivaci funkce Automatického nastavení (ATP) zmáčkněte



Zvolte si vaši zemi.




Pro aktivaci funkce Automatického nastavení (ATP) zmáčkněte




Začne hledání, přidělování a určení pořadí televizních kanálů





Pro návrat zmáčkněte



Pro výstup zmáčkněte

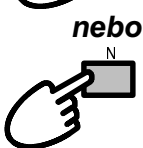

Po skončení operací se na televizní obrazovce objeví programová pozice 1.

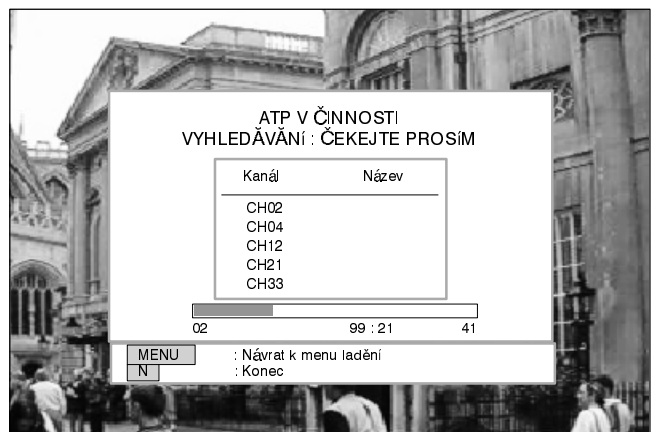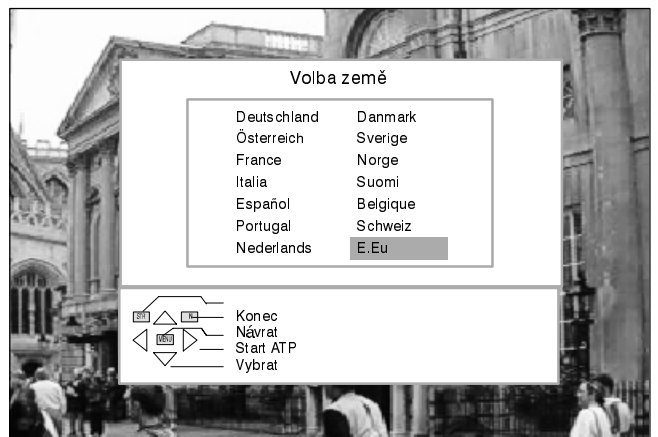

MENU LADĚNÍ- Ruční ladění

Ruční nastavení programových pozic se uskutečňuje buď pomocí menu na obrazovce, nebo pomocí tlačítek předního panelu

Menu ručního ladění

Otevřete hlavní menu

Přejděte k seřizovacímu menu

Vstupte do seřizovacího menu

Přejděte k menu ladění

Vstupte do menu ladění





Přejděte k pozici ručního ladění (Manual tuning)

Zvolte si pozici ručního ladění

Zvolte si programovou pozici

Začněte ladění

Zmáčkněte tlačítko "STR" pro uložení hodnot do paměti

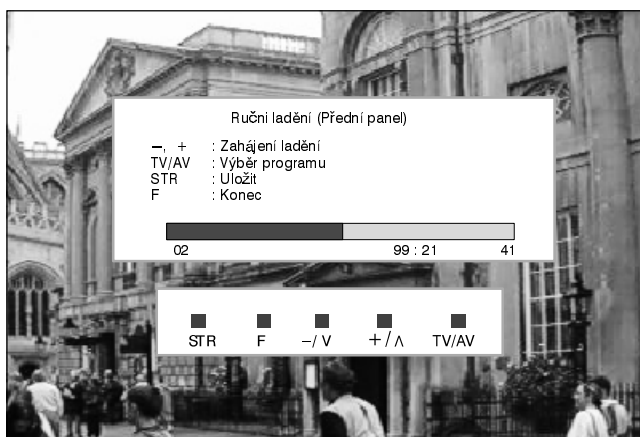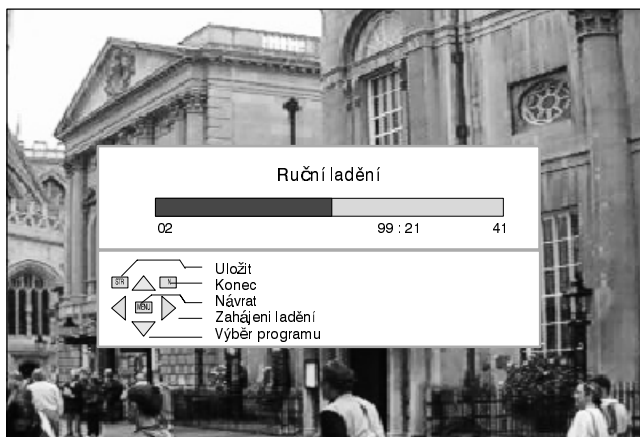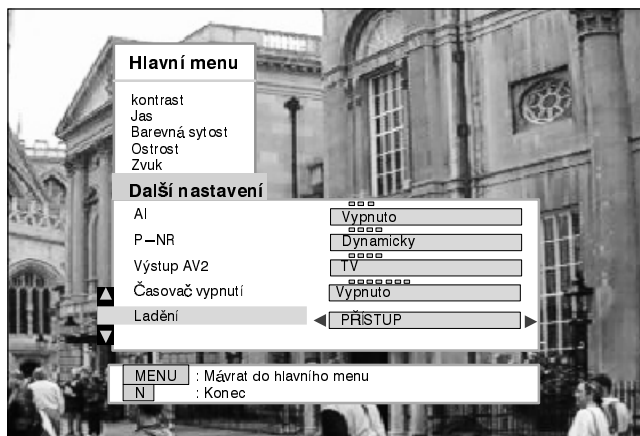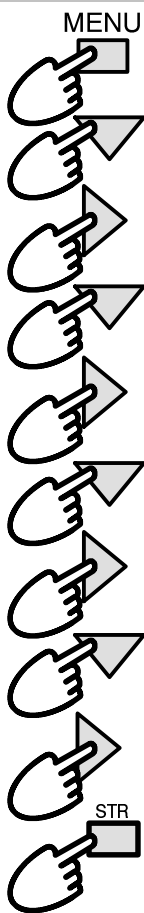

Ruční ladění (přední panel)

Zmáčkněte tlačítko "F" předního panelu tak, aby se na obrazovce objevil řádek "Tuning mode"


Zmáčknutím tlačítek "-." a "+" vstupte do režimu ladění

Zmáčkněte tlačítko "TV/AV" pro změnu žádané programové pozice

Zmáčkněte tlačítka "-." a "+" pro začátek ladění

Zmáčkněte tlačítko "STR" pro uložení změn do paměti



Zmáčkněte tlačítko "F" pro výstup z režimu ručního ladění

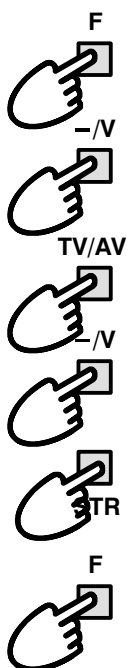


JAZYK ZPRÁV NA OBRAZOVCE (OSD)

Při prvním nastavení parametrů přijímače bude jazyk zpráv na obrazovce odpovídat zvolenému státu. Jestliže si přejete vybrat jiný jazyk, můžete si jej vybrat z menu jazyků zpráv na obrazovce.



Otevřete hlavní menu

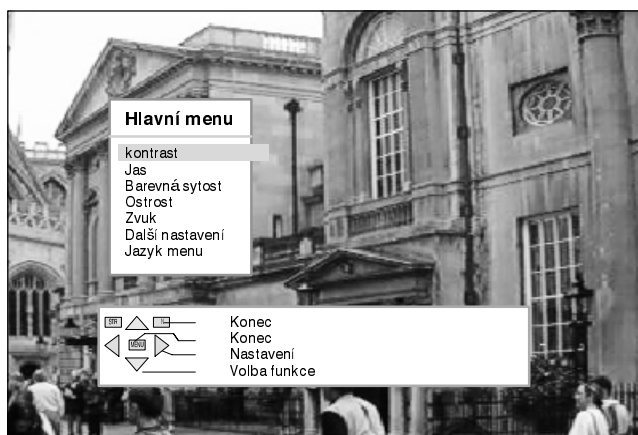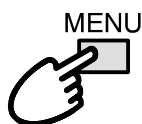

Přejděte k menu jazyků zpráv na obrazovce

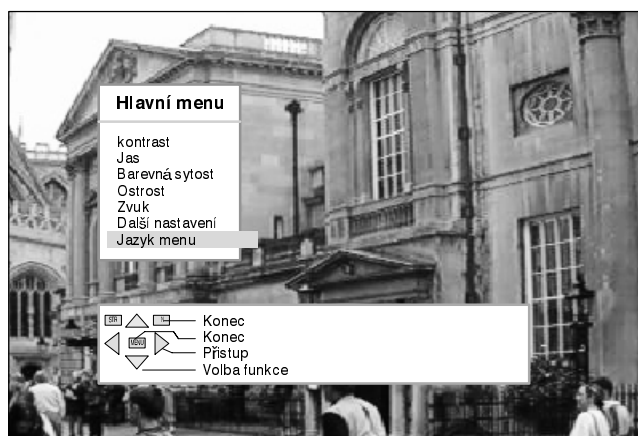


Potvrďte výběr

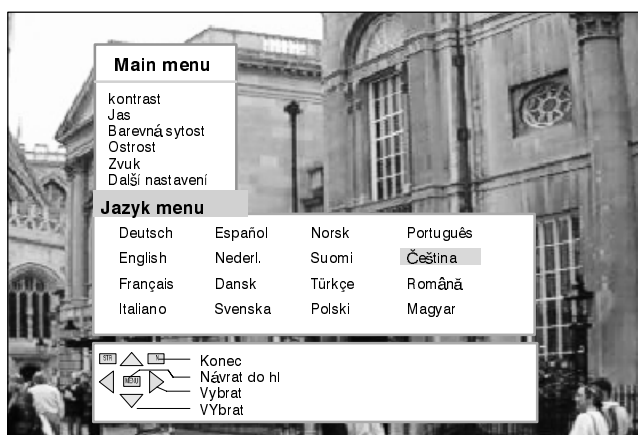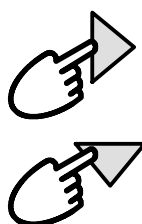

zabezpečuje návrat do hlavního menu

anebo




zajišťuje výstup ze systému menu

VÝBĚR AV A NASTAVENÍ

Menu volby AV umožňuje volit si zdroj vstupních signálů, který chcete sledovat.

Zmáčkněte tlačítko "TV/AV" na dálkovém ovládacím nebo na předním panelu přijímače

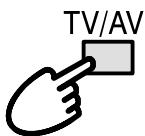

Zmáčkněte příslušné barevné tlačítko na dálkovém ovládacím (během doby, kdy jsou údaje zobrazeny na obrazovce)




Údaje z obrazovky zmizí.

Možná, že budete potřebovat seřadit parametry v seřizovacím nebo zvukovém menu



Otevřete hlavní menu

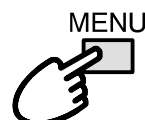

Přejděte k seřizovacímu menu





Vstupte do seřizovacího menu



Přejděte na požadovaný parametr



Vstupte do nastavení parametru a proveďte nastavení.

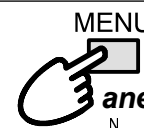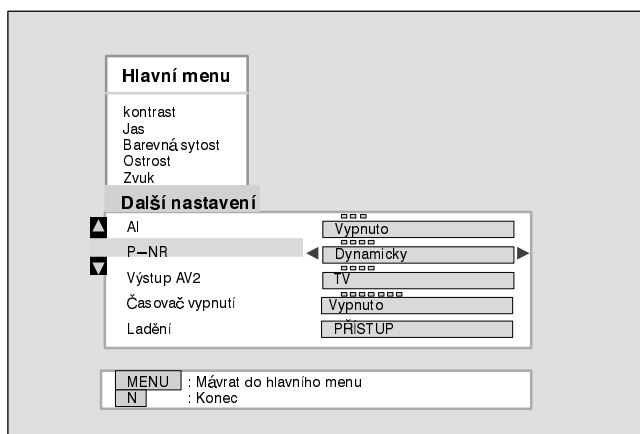


zabezpečuje návrat do hlavního menu



zajistí uje výstup ze systému menu

Otevřete hlavní menu

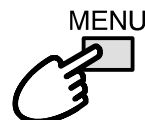

Přejděte ke zvukovému menu




Vstupte do zvukového menu



Přejděte ke zvolenému parametru



Seříd'te nebo si zvolte stanovený parametr

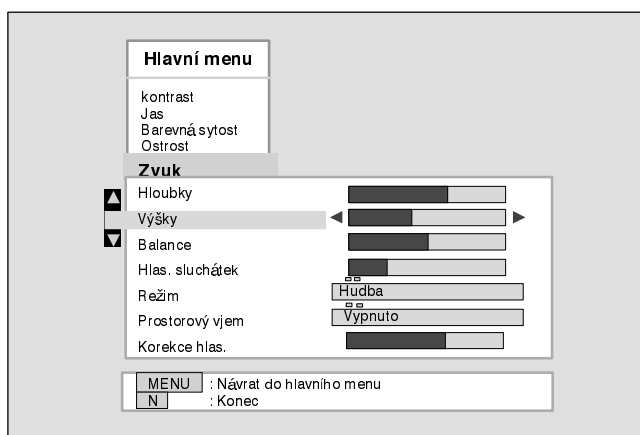

zajišťuje návrat do hlavního menu




zajistí uje výstup ze systému menu

OVLÁDÁNÍ VIDEOMAGNETOFONU

Dálkové ovládání umožňuje řídit některé funkce některých modelů videomagnetofonů firmy Panasonic. Podrobnou informaci obdržíte v obchodním centru. Některé videomagnetofony mají různé funkce, proto, abyste se přesvědčili o vzájemné slučitelnosti, přečtěte si Návod k použití videomagnetofonu.

Jestliže se při používání tohoto dálkového ovládání s videomagnetofony Panasonic objeví jakékoli potíže, vyzkoušejte ovládat videomagnetofon s pracovním přepínačem v poloze jedna a potom opět s přepínačem nastaveným do polohy dvě.

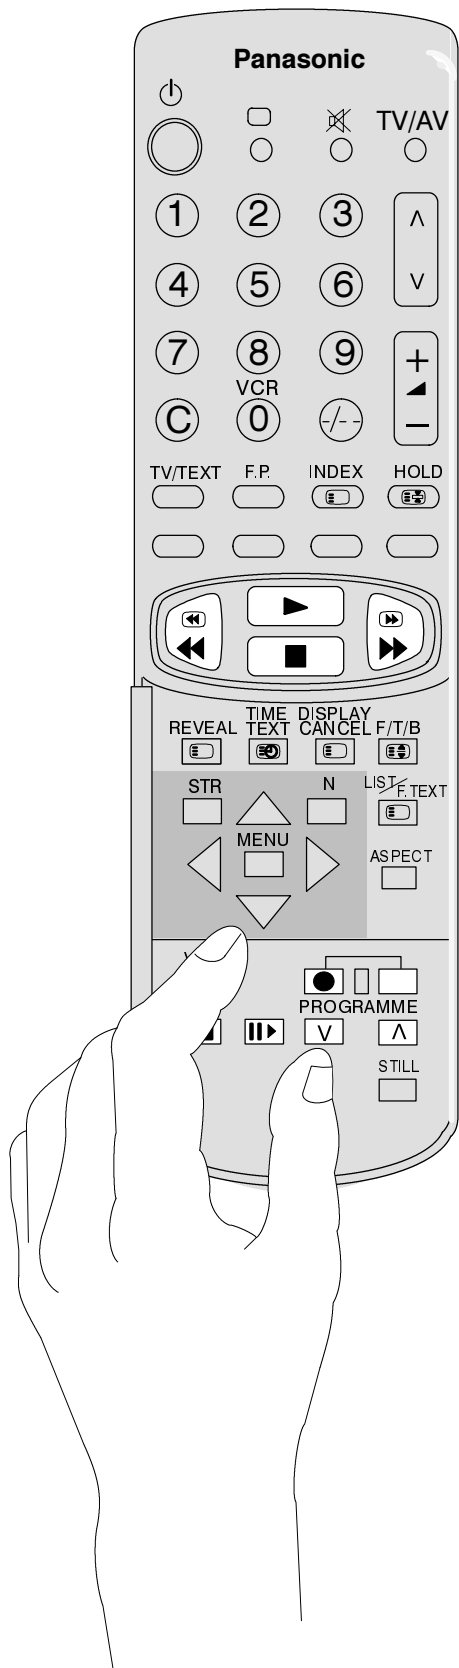

VCR



Režim pohotovosti

Abyste vypnuli videomagnetofon do režimu pohotovosti, zmáčkněte toto tlačítko. Abyste videomagnetofon zapnuli, stiskněte opět toto tlačítko.



Reprodukce

Abyste reprodukovali videokazetu, zmáčkněte toto tlačítko.



Zastavení

Abyste zastavili videokazetu, zmáčkněte toto tlačítko.



Rychlé převíjení vpřed/vyhledávání vpřed

Stiskněte toto tlačítko pro rychlé převíjení kazety vpřed. V režimu reprodukce toto tlačítko slouží pro zrychlené vyhledávání s obrazem směrem vpřed.



Rychlé převíjení zpět/vyhledávání zpět

Stiskněte toto tlačítko pro rychlé převíjení kazety směrem zpět. V režimu reprodukce toto tlačítko slouží pro zrychlené vyhledávání s obrazem směrem zpět.



Pauza/zastavený obraz

Používá se v režimu reprodukce, aby se zastavil obraz.



Reprodukce jednotlivých půlsnímků

V režimu pauzy/zastaveného obrazu slouží toto tlačítko k postupné reprodukci jednotlivých půlsnímků.




Volba čísla programu směrem nahoru/dolů

Tlačítko se používá pro postupnou volbu programových pozic tuneru videomagnetofonu.



Nahrávání

Nahrávání se uskuteční zmáčknutím obou tlačítek.

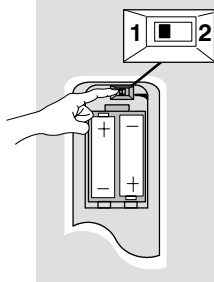

Funkční přepínač

Pokud se setkáte s nějakými problémy při používání dálkového ovládání videomagnetofonu Panasonic, zkontrolujte nastavení funkčního přepínače na videomagnetofonu a funkční přepínač na dálkovém ovládání, popřípadě jej nastavte do druhé polohy.

FUNKCE TELETEXTU


- Funkce teletextu mohou být různé v závislosti na televizní vysílací stanici a přístupné jenom v tom případě, vysílá-li daná stanice signály teletextu.
- Zmáčknutím tlačítka "Menu" v průběhu příjmu teletextu se na obrazovce objevuje stupnice kontrastu v modré barvě; v případě nutnosti změny kontrastu použijte tlačítka "◀" a "▶".
- V režimu příjmu teletextu se úroveň hlasitosti může trochu lišit od žádoucí.

Co znamená "režim seznamu" (LIST)?

V "režimu seznamu" (LIST) se objevuje číslování čtyř různých řádků na barevných polích v dolní části obrazovky. Každé z čísel se dá změnit a uložit do paměti přijímače.


Co znamená FASTEXT?

V režimu "FASTEXT", t.j. "rychlého přístupu", se dole na obrazovce objevují čtyři témata na barevných polích. Abyste získali rozšířenou informaci o každém tématu, zmáčknete příslušné barevné tlačítko. Funkce umožňuje operativní přístup k uvedeným tématům.



Režimy sledování televizních přenosů/teletextu (TV/TEXT)


Zmáčknete tlačítko "TV/TEXT".
Televizní přijímač přejde do režimu teletextu.
Zmáčknete toto tlačítko ještě jednou, abyste se vrátili ke sledování televizních přenosů.

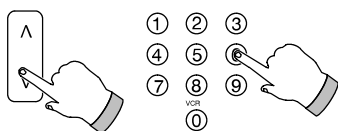

Vyvolání stránek:

Vyvolání stránek může probíhat dvojím způsobem:

- a) Zmáčknutím tlačítka "Up/Down", pro postupnou volbu stránek s menším/větším číslem.
- b) Vložením čísla stránky číselnými tlačítky 0–9 na dálkovém ovládacím.




Zobrazení celé stránky/horní poloviny stránky/dolní poloviny stránky

Aby se objevila HORNÍ polovina stránky ve zvětšeném stavu, zmáčknete dané tlačítko.
Aby se objevila SPODNÍ polovina stránky ve zvětšeném stavu, zase zmáčknete dané tlačítko.
Abyste se navrátili k zobrazení celé stránky v normální velikosti, zmáčknete tlačítko ještě jednou.




Zjištění skryté informace

Abyste zjistili skrytou informaci, například odpovědi na otázky kvízu, zmáčknete toto tlačítko.
Pro skryté zobrazení informace zmáčknete tlačítko ještě jednou.



Červené/Zelené/Žluté/Modré tlačítko

V režimech "FASTEXT" odpovídají různým barevným tématům. V režimu "seznamu" (LIST) tato tlačítka odpovídají různým "barevným" stránkám.



Uložení stránek do paměti v režimu "seznamu" (LIST)

V režimu "seznamu" se čísla čtyř "barevných" stránek změní JENOM pro programové pozice od 1 do 25. Zmáčknete jedno z barevných tlačítek a vložte nové číslo stránky. Zmáčknete a držete stisknuté tlačítko "STR", až se barevné pole stránky stane na okamžik BÍLÝM.

FUNKCE TELETEXTU


Změna programové pozice je neuskutečnitelná v režimu očekávání "zvláštního vydání" zpráv, obnovení informace a očekávání změny podstránek.

Režimy: "LIST"/FASTEXT



Pro přepínání z režimu "FASTEXT" na režim "LIST" a zpátky zmáčkněte toto tlačítko. V režimu "FASTEXT" se objevují čtyři různá "barevná" témata v dolní části stránky. Abyste získali dodatečnou informaci jednoho tématu, zmáčkněte příslušné tlačítko.

Přednostní stránka



Tlačítko se používá pro vložení do paměti a následujícího okamžitého vyvolání přednostní stránky. Pro vložení této stránky do paměti má být televizní přijímač v režimu "LIST" při příjmu teletextu, při tom zvolená programová pozice musí být v rozmezí 1 ... 25. Zmáčkněte MODRÉ tlačítko, zvolte si žádané číslo stránky, pak zmáčkněte tlačítko "STR". Číslo stránky bude uloženo do paměti. Abyste tuto stránku vyvolali, zmáčkněte tlačítko "F.P".

Skrytý příjem teletextu

Abyste sledovali televizní přenos během hledání stránky teletextu, zmáčkněte tlačítko "DISPLAY/CANCEL". Televizní přijímač přejde na skrytý režim teletextu. Při objevení se vyvolané stránky se její číslo objeví v horním levém rohu obrazovky. Chcete-li tuto stránku zobrazit, stiskněte tlačítko "DISPLAY/CANCEL". Pro běžné sledování televizních přenosů zmáčkněte tlačítko "TV/TEXT".




Zvláštní vydání zpráv obsahující čerstvou informaci (zvláštní vydání zpráv).

Nejprve zvolte stránku obsahující zvláštní vydání zpráv. Stiskněte "DISPLAY/CANCEL", čímž přejdete na sledování televizního programu. Jakmile je přijata aktuální informace, zobrazí se na obrazovce. Chcete-li zrušit zobrazování aktuálních informací, stiskněte tlačítko "DISPLAY/CANCEL". Abyste se vrátili k běžnému sledování televizních přenosů, zmáčkněte tlačítko "TV/TEXT".

Nová informace na stránce teletextu


Abyste získali obnovenou informaci na některých stránkách teletextu, zmáčkněte tlačítko "DISPLAY/CANCEL". Při dalším obnovení informace se číslo stránky objeví v levém horním rohu obrazovky. Abyste prohlédli stránku, zmáčkněte tlačítko "DISPLAY/CANCEL". Abyste se vrátili k běžnému sledování televizních přenosů, zmáčkněte tlačítko "TV/TEXT".

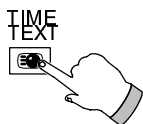

Vyvolání podstránky

Jestliže je informace teletextu uvedena na několika podstránkách, pro výstup další podstránky je třeba určitý čas, protože podstránky se přenášejí cyklicky. Je možné vložit číslo podstránky, pak můžete sledovat televizní přenosy v režimu očekávání do té doby, až objednaná podstránka bude přijata. Použitím tlačítek 0-9 si zvolte žádanou podstránku.

Zmáčkněte tlačítko "TIME/TEXT", pak se v horním pravém rohu obrazovky objeví indikace "****".

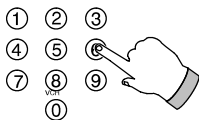

Vložte žádané číslo podstránky místo výše uvedené indikace. Abyste si zvolili podstránku s číslem 6, postupně zmáčkněte tlačítka 0, 0, 0, 6.

V režimu LIST při vyvolání podstránky se objeví v aktivním poli na spodku symbol "T".

Zmáčkněte tlačítko "DISPLAY/CANCEL" pro běžné sledování televizních přenosů.




K prohlížení podstránky zmáčkněte, po jejím příchodu, ještě jednou tlačítko "DISPLAY/CANCEL". Abyste zrušili podstránku:

- Zvolte si nové číslo stránky, nebo
- Zmáčkněte tlačítko "TV/TEXT" pro běžné sledování televizních přenosů.



Ukazatel stránek:


Zmáčkněte "INDEX", abyste se vrátili k hlavnímu ukazateli stránek.



Podržení stránky (HOLD)


Stiskněte tlačítko podržení stránky k podržení nebo zrušení podržení zobrazení stránky.

Připojení přes přední konektory AV3 S–video, audio/video (RCA) a připojení sluchátek

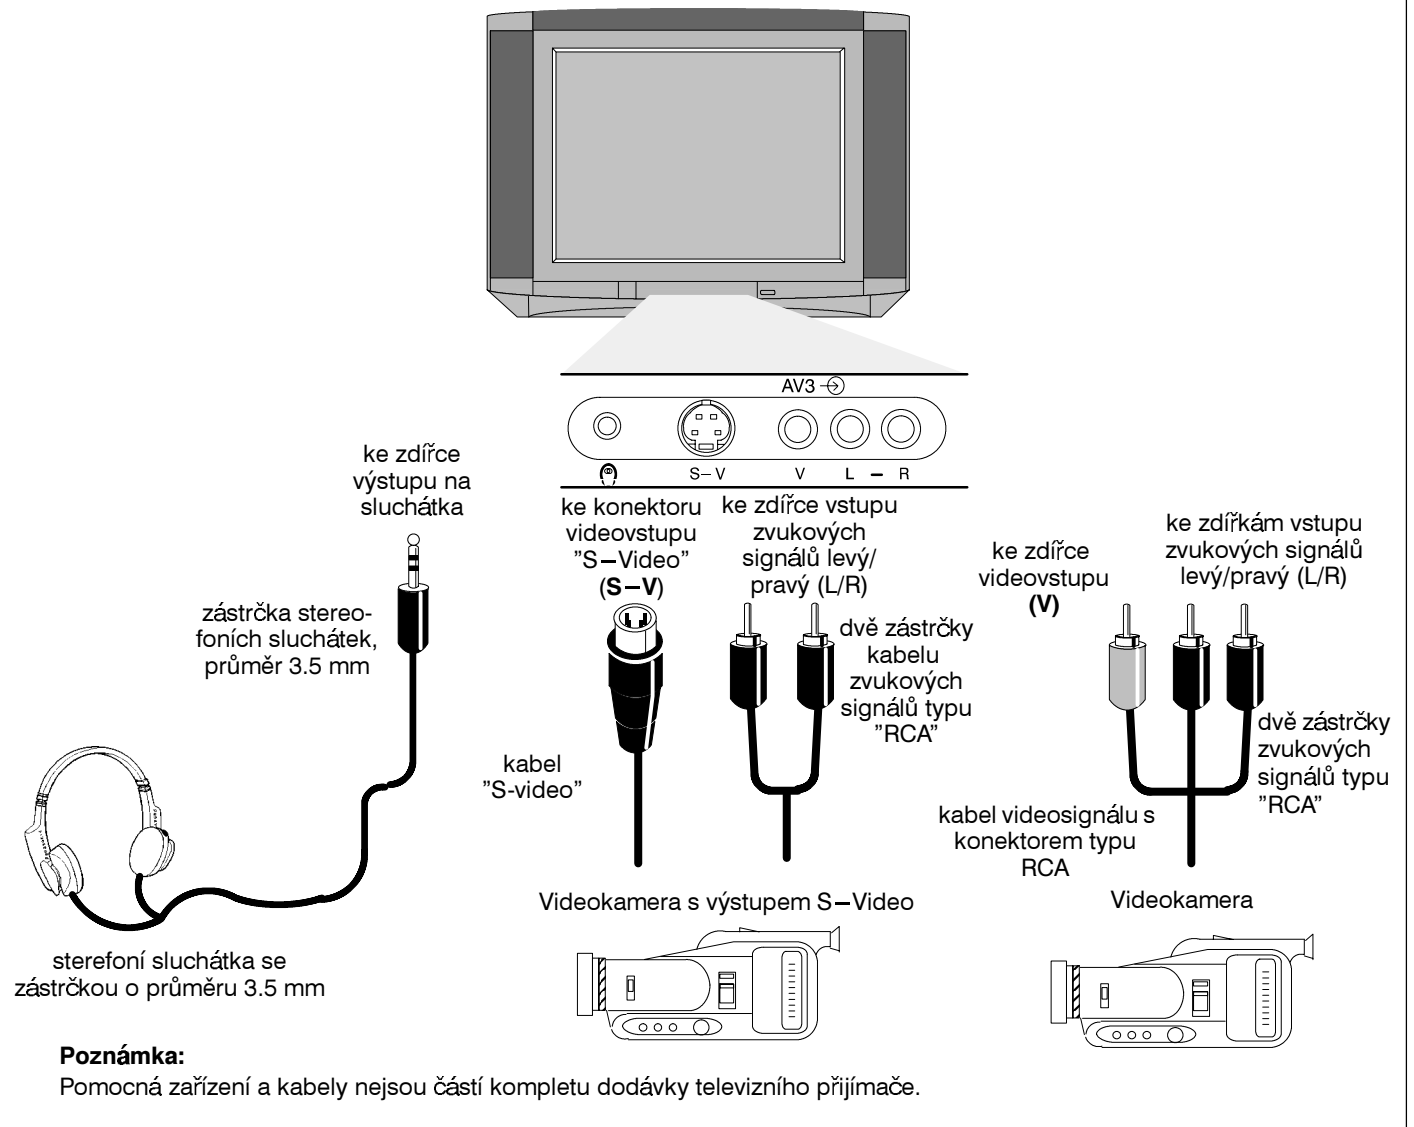


■ Zapojení kontaktů konektoru SCART a S–Video

Konektor "SCART", 21-pólový AV1:

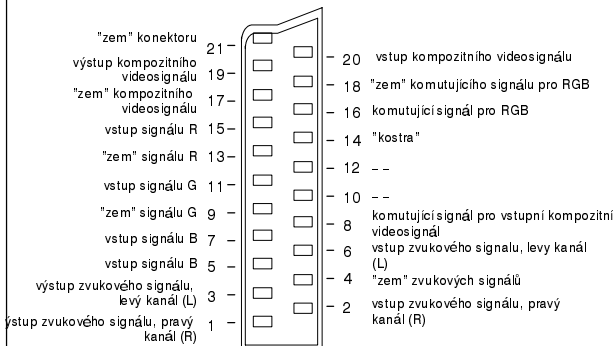


Konektor "SCART" předpokládá existenci kontaktů na vstupu AV1 signálu R/G/B (červený/zelený/modrý)

Konektor "SCART", 21-pólový, AV2

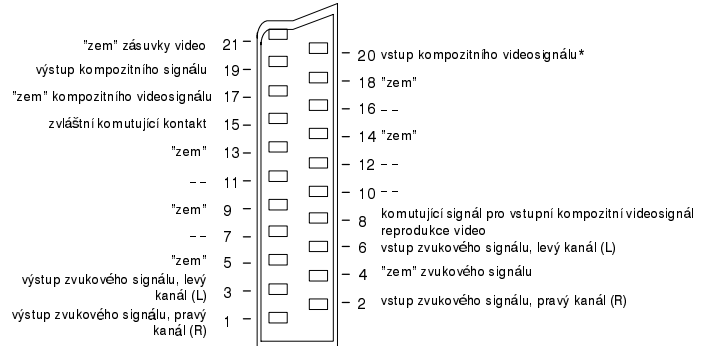


Kontakty 15 a 20 při připojení videoaparatury uskutečňují automatickou komutaci signálu s komponentním videosignálem (5-video) po vstupu AV2

4–pólový vstupní konektor komponentního videosignálu S–Video

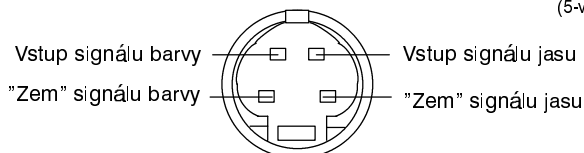

PŘIPOJENÍ VNĚJŠÍHO ZAŘÍZENÍ KE KONEKTORŮM AUDIO/VIDEO






Zadní 21-pólové konektory SCART AV1/AV2 (S) a výstupní konektory audio (RCA)




výstup z audio konektorů
L-R AUDIO OUT

kabel audio se 2 konektory cinch
(RCA)


Hi-Fi - audiosystém

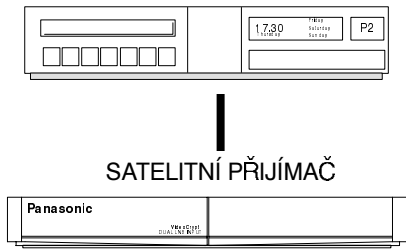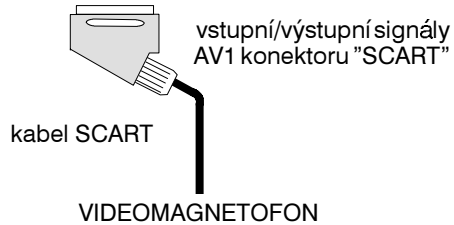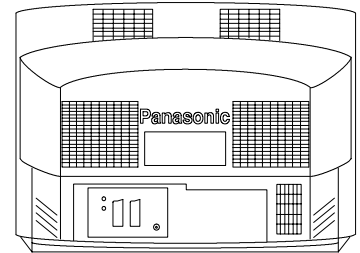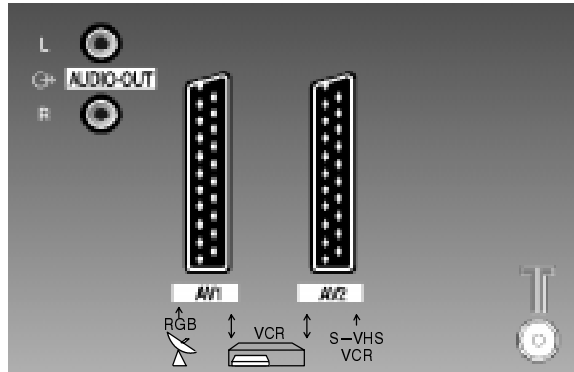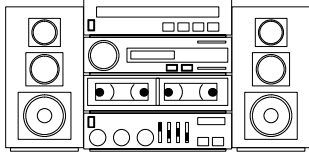



SATELITNÍ PŘIJÍMAČ




VIDEOKAMERA

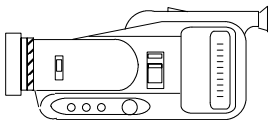


POČÍTAČ

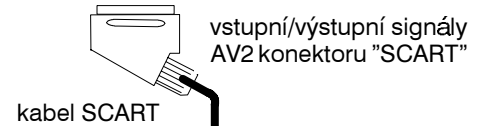

DRUHÝ VIDEOMAGNETOFON NEBO VIDEOMAGNETOFON S
VÝSTUPNÍM KOMPONENTNÍM VIDEOSIGNÁLEM (S-VIDEO)



VIDEOKAMERA S VÝSTUPNÍM KOMPONENTNÍM
VIDEOSIGNÁLEM (S-VIDEO)






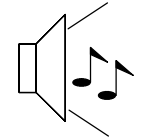
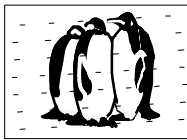
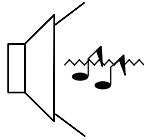
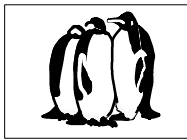
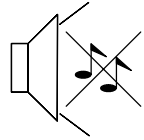

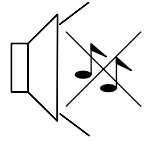
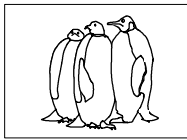
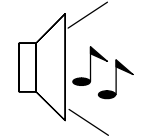
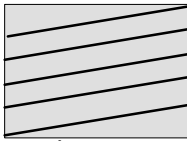
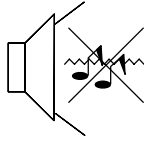

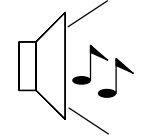
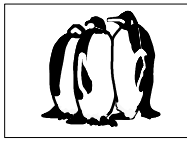
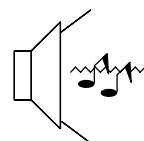
POZNÁMKY:

Pomocná zařízení a kabely nejsou částí kompletu dodávky televizního přijímače.

Připojení počítače s výstupními signály úrovně TTL (5 voltů) je zakázáno.

21-pólový konektor "SCART" AV2 je možné používat jako vstup pro připojení audio/videoaparatury (viz. str. 10)

JEDNODUCHÉ ZÁVADY A ZPŮSOBY JEJICH ODSTRANĚNÍ

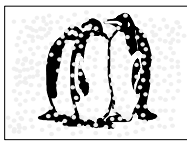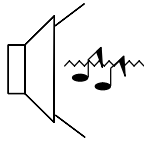Vady		Způsob odstranění
Obraz	Zvuk	
 "Zasněžený" obraz	 Špatný zvuk	Zkontrolujte umístění, orientaci antény a spolehlivost připojení
 "Duchy" v obraze	 Zvuk normální	Zkontrolujte umístění, orientaci antény a spolehlivost připojení
 Rušení	 Rušený zvuk	Rušení od elektrických spotřebičů, systému zapalování automobilů, motocyklů, luminiscentních lamp. Zapněte funkci potlačení šumu v seřizovacím menu (Setup menu)
 Normální obraz	 Chybí zvuk	Zkontrolujte nastavení úrovní hlasitosti, zvuk zapněte tlačítkem vypnutí/zapnutí zvuku
 Chybí obraz	 Chybí zvuk	Přijímač je nastaven na režim AV. Přijímač nepřipojen k elektrické síti. Přijímač není zapnutý vypínačem. Jsou nastaveny minimální úrovně parametrů zobrazení/zvuku
 Chybí barva	 Zvuk normální	Úroveň sytosti je nastavena na minimum
 Nekvalitní nebo zkreslený obraz	 Slabý zvuk nebo zvuk chybí	Provedte opakované nastavení kanálu
 Barevné skvrny	 Zvuk normální	Působení elektromagnetického pole od nestíněného zařízení. Přijímač byl přemístěn během provozu – vypněte přijímač na 30 minut.
 Normální obraz	 Slabý nebo rušený zvuk	Je možné, že se zhoršili podmínky příjmu. Pro parametr "MPX" ve zvukovém menu nastavte "Mono", pokud se podmínky příjmu nezlepší.

INFORMACE PRO UŽIVATELE

■ Odborný servis

Před přivoláním odborného servisu se podívejte do tabulky s popisem jednoduchých poruch na předchozí straně, zda nejde zjištěná závada odstranit. V případě, že se budete obracet na odborný servis, informujte se u Vašeho prodejce a uveďte typové a sériové číslo Vašeho televizního přijímače (oba údaje jsou uvedeny na typovém štítku na zadní stěně televizoru).

■ Televizní hry/domácí počítače

Nadměrným používáním televizních her nebo domácích počítačů s kterýmkoliv televizorem může dojít k trvalým stínům na obrazovce. Tento typ poškození televizní obrazovky lze vyloučit dodržováním následujících bodů:

- Upravte úroveň jasu a kontrastu na minimální hodnotu.
- Nepoužívejte televizor po nepřetržitou dobu při používání televizních her nebo domácích počítačů.
- Tento typ poškození televizní obrazovky není porucha způsobená normálním provozem, a proto se na ni nevztahuje žádná záruka firmy Panasonic.

■ Automatické vypnutí (funkce SLEEP)


Pokud je televizní přijímač zapnut a televizní vysílání je ukončeno (v nočních hodinách), televizor se po uplynutí 30 minut automaticky vypne. Tato funkce nefunguje, pokud je televizor v režimu AV.

■ Zapamatování posledního nastavení parametrů

Některé funkce umožňují uchovat v paměti poslední nastavení parametrů, t.j. těch hodnot, které byly v okamžiku vypnutí televizního přijímače. Stejně hodnoty se zachovávají při dalším zapnutí přijímače. K těmto parametrům patří:

Jazyk zpráv na obrazovce	Zvolené AV
Stav funkce potlačení šumů zobrazení	Úroveň výšek
Volba výstupního signálu konektoru AV2	Režim
Zvolený systém přenosové soustavy barvy	Formát
Úroveň hlasitosti při reprodukci na sluchátka	Kontrast
Programová pozice (zvolené číslo programů)	Jas
MPX (stav stereofonního nebo dvojjazyčného vysílání)	Ostrost
Barevný odstín (jenom pro signály v systému M.NTCS/NTSC)	
Sytost barev	
Stereobalance	
Úroveň hloubek	
Úroveň hlasitosti	
Stav potlačení blikání	
Umělá inteligence (AI)	
Stav indikace na obrazovce	
Stav režimu zvukového signálu	

TECHNICKÉ ÚDAJE

	TX-28XD60P	TX-25XD60P
Napájení	ze sítě střídavého proudu o napětí 220-240 V kmitočet 50 Hz	
Příkon: v provozním režimu	205W	205W
Příkon: v pohotovostním režimu 	1W	
Obrazovka	Viditelná část –66 cm	Viditelná část –59 cm
Zvukový výkon (hudební)	2 x 20W, impedance 8 ohmů	
Rozměry	výška šířka hloubka	550 mm 730 mm 479 mm
Hmotnost (kg)	35	30
Přijímané TV systémy/názvy pásem	PAL B, G, H, I, PAL-60, SECAM B, G, SECAM L/L' VHF E2 – E12 VHF H1 – H2 (Itálie) VHF A – H (Itálie) UHF E21 – E69 CATV (S01 – S05) CATV S1 – S10 (M1 – M10) CATV S11 – S20 (U1 – U10) CATV S21 – S41 (Hyperband) PAL D,K, SECAM D,K VHF R1 – R2 VHF R3 – R5 VHF R6 – R12 UHF E21 – E69 M.NTSC - reprodukce signálu 4,43 MHz z videomagnetofonu NTSC (jenom přes AV KONEKTORY) reprodukce signálu z videomagnetofonu	
Anténní vstup - zadní panel:	UHF / VHF	
Zdířka pro připojení sluchátek - přední panel	3,5mm, impedance 8 ohmů	
AV konektory- zadní panel	konektor SCART (21 kontaktů): vstup/výstup videosignálu/zvukových signálů, vstup AV1 konektor (21 kontaktů): vstup/výstup videosignálu/zvukových signálů, vstup komponentního videosignálu (S-video), komutující výstup, vstup AV2	
AV konektory - přední panel	vstup videosignálu (S-video), vstup AV3 , 2 vstupní zdířky, zvukových signálů typu "RCA", 1 vstupní zdířka videokanálu typu "RCA"	

Změna designu a technických údajů vyhrazena bez předchozího upozornění. Hmotnost a rozměry jsou přibližné.

