

TX-W28R3F Operating Instruction



Panasonic



TX-W28R3F

Quintrix
WIDE

King of Pictures

GAOO



**TOP
TEXT**

Læs venligst denne betjeningsvejledning igennem inden De tager apparatet i brug, og gem den til senere lejligheder.

Kære Panasonic kunde

Tak fordi de købte et Panasonic TV, De må få mange års glæde af Deres nye farve-TV. Dette TV er et meget avanceret apparat, men HurtigStart-vejledningen gør det muligt for Dem hurtigt at bruge TV'et. Derefter kan De så læse de følgende sider igennem for at få fuld udbytte af de avancerede funktioner.



Dette TV-apparat har et lavt strømforbrug, hvorfor det er økonomisk at bruge. For at sikre økonomisk brug er strømforbruget i Standby kun 1 watt.


INDHOLDSFORTEGNELSE

Sikkerhedsforskrifter	2	Skærmmenu sprog	19
HurtigStart-vejledning	3	AV-valg og indstilling	20
Betjeningsknapper og -taster	4	Videobåndoptager – betjening	21
Hvordan skærmmenuerne bruges	5	Betjening af Tekst-TV	22
Aspect-kontroltast	6	Audio / Video (AV) tilslutninger	24
Hovedmenu	8	Via AV3 S-Video, Audio / Video (RCA) og hovedtelefonstik foran på TV'et	24
Lydmenu	9	Information om SCART og S-Video tilslutninger	24
Opstillingsmenu	10	Via de 21-polede (SCART) AV1 / AV2 / AV4 tilslutninger på bagsiden og RCA Audio udgangstilslutninger	25
Indstillingsmenu	11	Fejlfinding	26
Indstillingsmenu – Programredigering	12	Yderligere vejledning	27
Indstillingsmenu – Auto opstilling	17	Specifikationer	27
Indstillingsmenu – Manuel indstilling .	18		

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- **BEHANDLING AF KABINET OG BILLEDRØR**
Tag netstikket ud af stikkontakten. Kabinettet og billedrøret kan rengøres med en blød klud, fugtet med vand og et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder benzin eller andre opløsningsmidler. Et TV kan danne statisk elektricitet. Vær derfor forsigtig, hvis skærmen berøres, mens der er tændt for TV'et.
- Tilstrækkelig ventilation er yderst vigtig for at forebygge svigt af de elektriske komponenter. Vi anbefaler en afstand på mindst 5 cm rundt om hele apparatet, også når det stilles i et skab eller en reol.
- Dette TV er konstrueret til brug med 220 - 240 V/50 Hz vekselstrøm.
- For at forhindre beskadigelse, der kan medføre elektrisk stød eller brand, må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.
- **ADVARSEL : HØJSPÆNDING !!!**
Bagpanelet må ikke afmonteres, da dette giver adgang til strømførende dele. Apparatet indeholder ingen dele, som brugeren selv kan reparere.
- Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys eller anden stærk varme.
- Fjern netstikket fra stikkontakten, når apparatet ikke skal bruges i længere tid.

Venligst efterkontroller, at De har det viste tilbehør

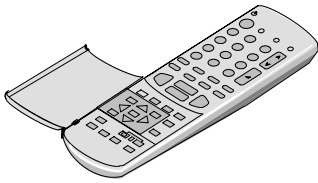


Fjernbetjening (EUR51925)



Batterier til fjernbetjeningen
(2 stk. R6 (UM3))




Betjeningsvejledning
TQB8E2466K-1

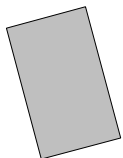

TV garanti


Batterier til fjernbetjeningen

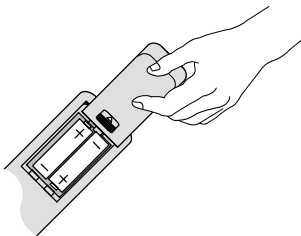


- Sørg for at batterierne sættes i, så polerne sidder rigtigt.
- Brug ikke en blanding af gamle og nye batterier. Tag gamle, opbrugte batterier ud med det samme.
- Bland ikke forskellige batterityper sammen – f.eks. alkaliske og manganbatterier, og brug heller ikke opladelige (Ni-Cad) batterier.

HurtigStart...


Sæt antennen i og tilslut tilbehøret. Se side 24 og 25

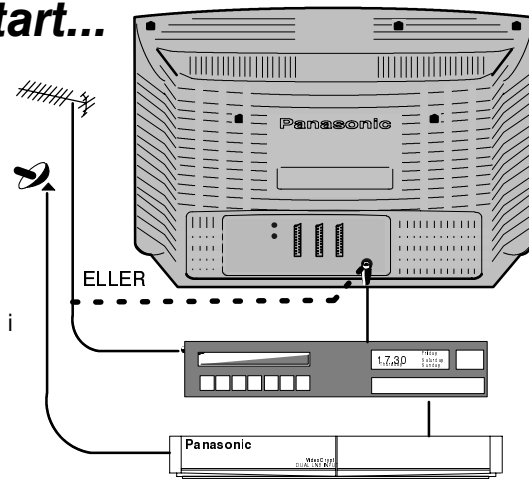



Sæt TV-stikket i vægkontakt og tænd

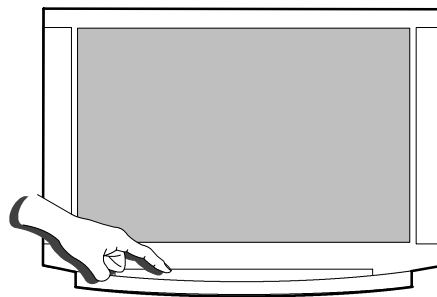



Vælg Deres land
Vælg også sprog, hvis det kun er for Schweiz og Belgien

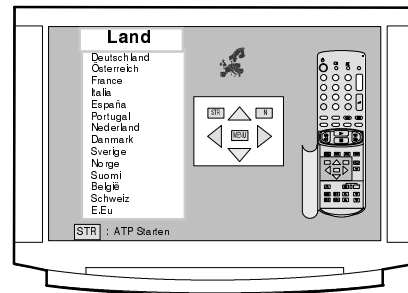

Auto-opstilling begynder automatisk, og kanalerne bliver fundet og gemt i apparatets hukommelse.

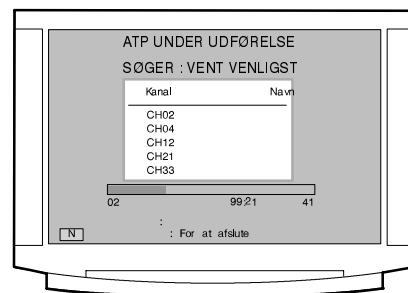


Skift kanal

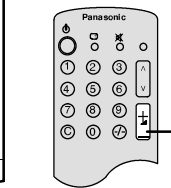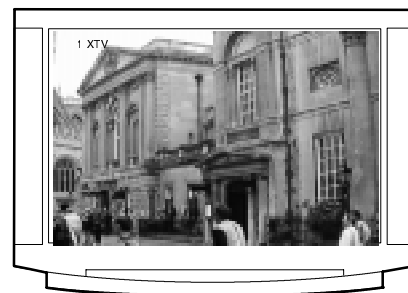

Lydjustering

PARAT TIL BRUG...

BETJENINGSKNAPPER OG –TASTER

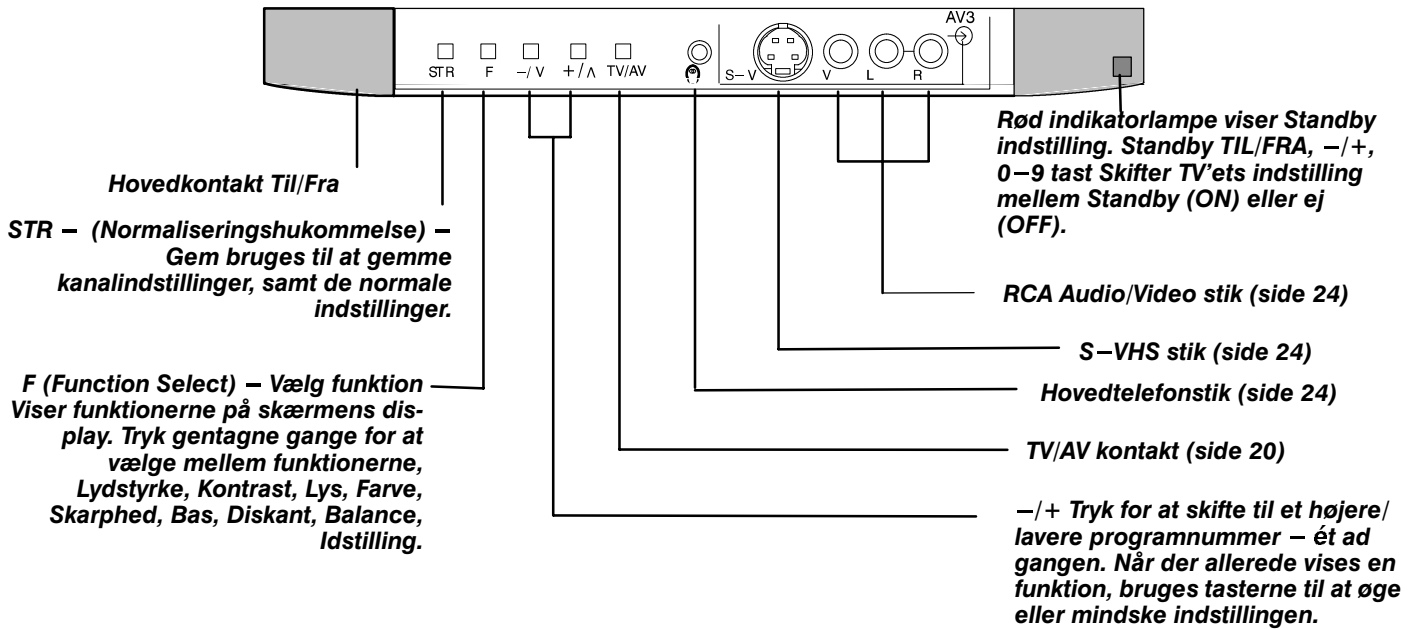

Status–tast, siden viser programposition, kanalnummer, lydssystem, MPX–indstilling, farvesystem, Aspect–indstilling, klokkeslet og navnet på Tekst–TV kanalen. Tryk på de farvede taster for at få vist programfortegnelsen (mens TV'et er i Status–indstilling)

Standby TIL/FRA tast
Skifter TV'ets indstilling mellem Standby (ON) eller (OFF).

Taster til skift af kanal og Tekst–TV taster (side 22)


Direkte kanaladgang.
Tryk og indtast kanal ved brug af de numeriske taster

Tekst–TV (side 22)

Kalder igen de indstillinger frem, der blev gemt med Store (STR) tasten.


Kontroltaster som bruges i skærmmenuerne (side 5)

Hjælpetaster, giver en demonstration af skærmens display–menuer

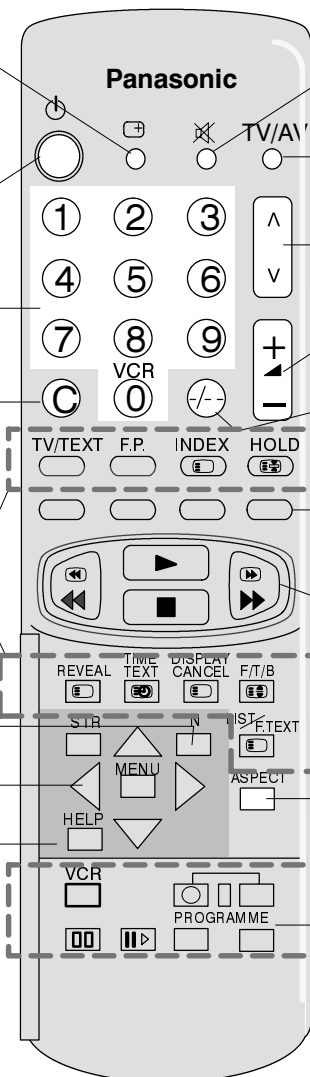

HVORDAN SKÆRMMENUERNE BRUGES

Dette TV-apparat har en omfattende række display-skærmmenuer som bruges til at lave justeringer og vælge med.

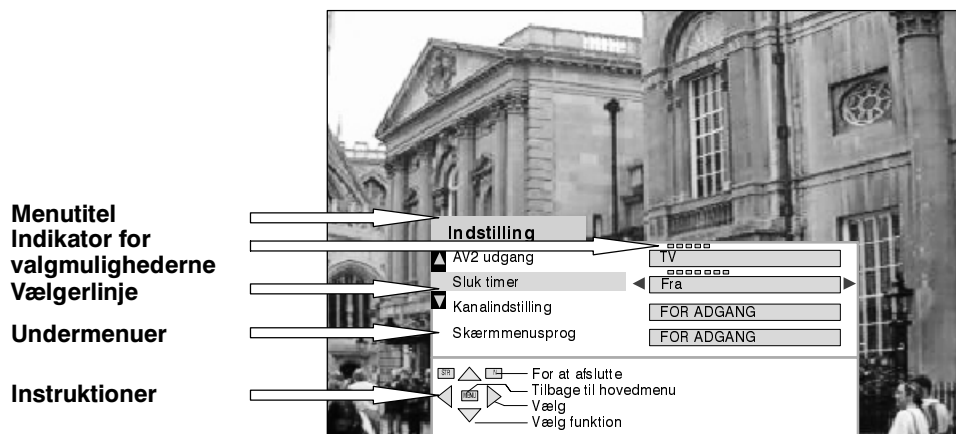

De følgende taster på fjernbetjeningen bruges til at få adgang til og justere indstillingerne i display-skærmmenuerne.

Med nogle knapper som f.eks. **Kontrast**, **Lysstyrke** og **Skarphed** kan man justere, så de bliver stærkere eller svagere.

Med andre knapper som f.eks. **Sluk timer**, kan man vælge noget.

Med atter andre knapper som f.eks. **Indstillingsmenu** kan man komme ind i en anden menu.

'**MENU**' taster bruges til at åbne Hovedmenuen og alle de andre menuer, og også til at komme tilbage enten til Hovedmenuen eller en menu, man tidligere var i.


Brug **▲▼** tasterne til at flytte vælgerlinjen op eller ned gennem menuerne.

Brug **◀▶** tasterne til enten at lave justeringer med eller til at vælge fra en række valgmuligheder.


Brug '**STR**' tasten til at gemme indstillingerne, efter De har lavet justeringer eller valgt noget.

Brug '**N**' tasten for at komme ud af menusystemet og tilbage til det normale TV-billede.


Brug '**HELP**' tasten (HJÆLP) for at få vist en demonstration af de menuer, der er til rådighed.

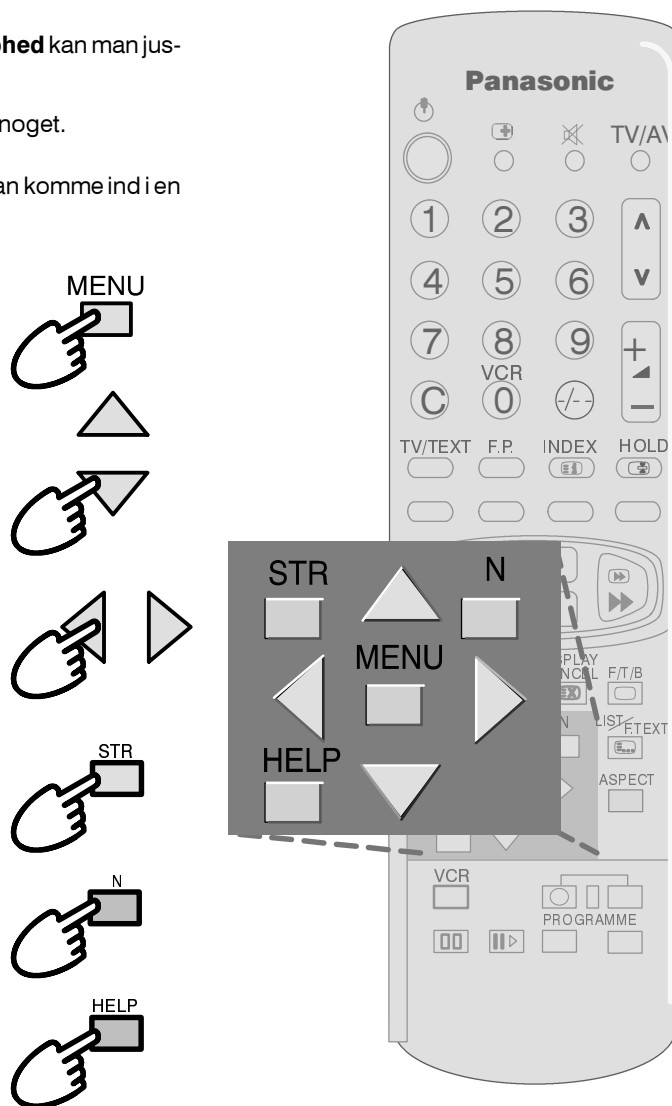

Med det bredskærmede TV kan De få billedat vist i maksimal størrelse inkl. billeder i bredskærmet 'biograf-format'.

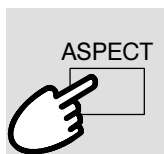


WIDE /
PANASONIC
AUTO

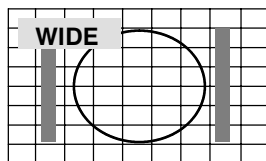


Nogle udsendelser transmitteres sammen med et bredskærmet identifikationssignal (WWS). Hvis Deres TV modtager dette signal, vil det automatisk stille om til bredskærmet 16:9 indstilling, hvor billedet vises i maksimal størrelse.


Automatisk omstilling til bredskærmet billede afhænger af modtagelsesforholdene og signalets styrke. Hvis signalet er svagt, og dermed også WWS signalet er svagt, er det muligt, at billedet ikke kan udvides til fuld størrelse, og at TV'et har sorte områder rundt i kanten af skærmen.

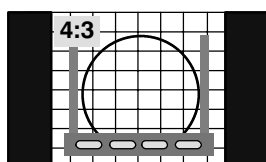

Et 4:3 billede indstillet til 4:3

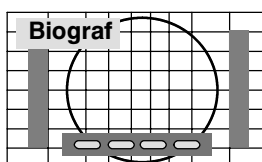


Et 4:3 billede omstillet til Fuld-indstilling



Hvis det oprindelige signal var i standardforholdet 4:3, vil De eventuelt foretrække at få vist billedet i dets oprindelige størrelse. Med den røde og grønne tast, der bliver vist, kan De vælge mellem at få billedet vist i standard 4:3 størrelse eller udvidet i Fuld-indstillingen.

4:3


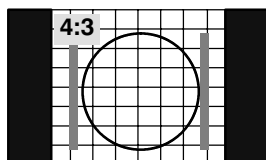


Et 4:3 billede, som er omstillet til den normale 4:3 indstilling



4:3 vil vise et 4:3 billede i standard 4:3 størrelse, og dette kan vælges, hvis De ønsker at se billedet i dette format.

ASPECT-KONTROLTAST


Zoom

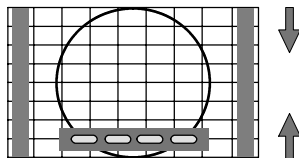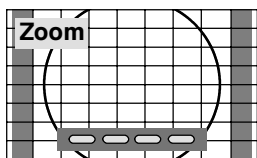



Den røde tast reducerer billedstørrelsen i lodret retning

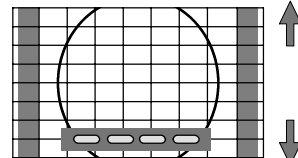



Den grønne tast forstørrer billedet i lodret retning




I Zoom-indstilling vil størrelsen af det synlige billede på skærmen eventuelt variere afhængigt af det oprindelige billedes aspektforhold. De kan justere størrelsen med den røde og grønne tast.

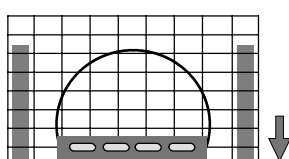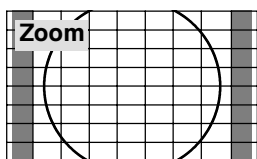

Trykkes den gule tast, bliver billedet flyttet lodret nedad

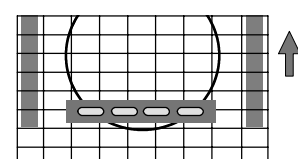


Trykkes den blå tast, bliver billedet flyttet lodret opad




Billedet kan flyttes i lodrette retning ved at trykke på den blå og gule tast. Lodret opad justering er nyttig, når man ønsker at se undertekster i bunden af skærmen under billedet.

Fuld

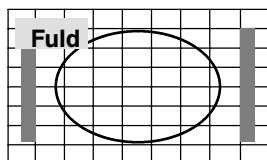

I Fuld-indstilling får man vist et 4:3 billede i maksimal størrelse, men en smule bredere end normalt.

Biograf

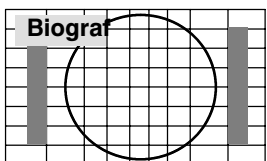

I Biograf-indstilling får man vist et 4:3 billede i maksimal størrelse, men med Aspect-justeringen i midten i venstre og højre kant af skærmen. Billedets størrelse vil afhænge af det oprindelige signal.


BEMERK:

- Vælgertasterne, der bliver vist på skærmen i forbindelse med visse Aspect-funktioner, forsvinder efter nogle få sekunder. Hvis De senere ønsker at vælge en bestemt betjening, kan De trykke Aspect-tasten en gang til for at få vist tasterne på skærmen igen.
- Det bredskærmede Aspect-forhold kan variere for forskellige film og programmer. Hvis disse er bredere end et standard 16:9 billede, vil der eventuelt være en sort rand synlig i toppen og bunden af skærmen.
- Hvis De har indstillet TV'et i WIDE-indstilling og har nogen problemer med billedet størrelse, når De afspiller videooptagelser i bredskærmet format, er det muligt at sporingen (tracking) og/eller skarhedskontrollen på Deres videobåndoptager trænger til at blive justeret. (De finder oplysninger om disse justeringer i håndbogen til Deres videobåndoptager).

HOVEDMENU

Alle menuer starter fra Hovedmenuen (undtagen AV-valg og indstillingsproceduren (frontpanel)). I denne menu kan man også lave alle de almindelige justeringer af billedkvaliteten.

Åbn Hovedmenuen

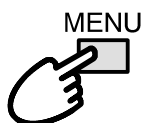



Flyt til det punkt, De ønsker



Tryk for at komme ind i det ønskede



Juster niveauet op eller ned, eller flyt til Lydmenuen, Indstillingsmenuen eller Skærmmenuen for valg af sprog.

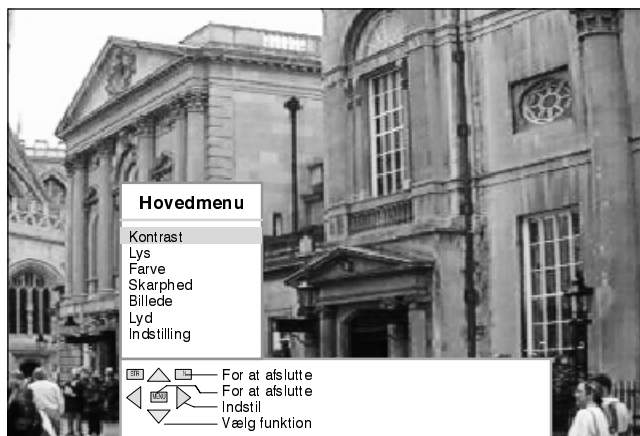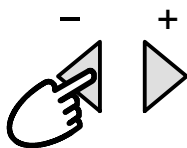

Kontrast

TV'ets kontrastniveau kan justeres efter behov, så det passer til belysningen i værelset.

Lys

Lysstyrken kan justeres, så den passer til Deres omgivelser.

Farve

Farveniveauet kan justeres efter behov.

Skarphed

Billedet kan gøres blødere eller skarpere efter behov.

Tint

Tint bliver kun vist på menuen, hvis De har en NTSC signalkilde tilsluttet TV'et. Tint gør det muligt at justere farvenuancen.

Billede




Hvis De vælger Picture kommer de ind i billedemenuen og kan så justere billedstyrken.

Lyd

Hvis De vælger Sound kommer de ind i lydmenuen og kan så justere lydstyrken.

Indstilling

Hvis De vælger Setup, kommer De ind i opstillingsmenuen, hvor De kan justere de forskellige funktioner.

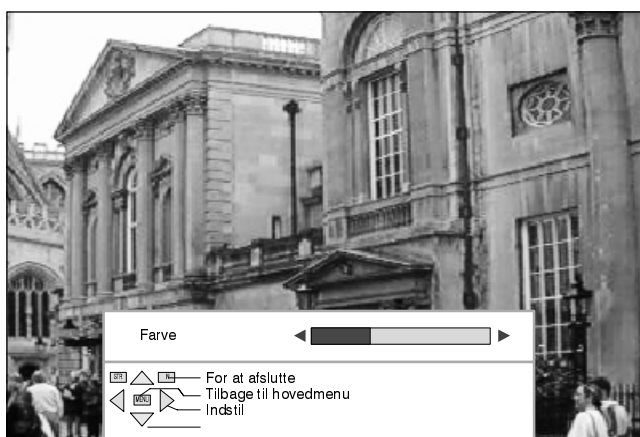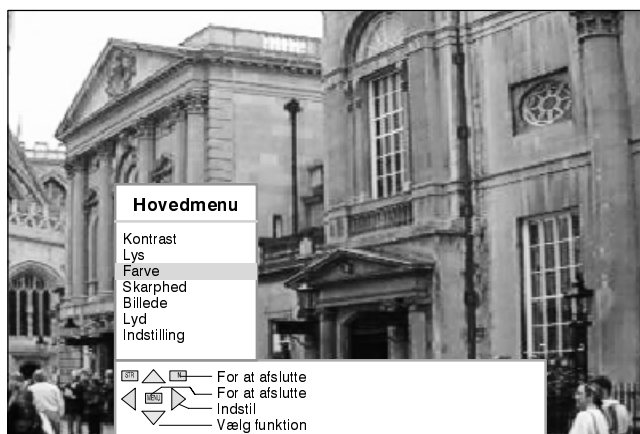


For at lukke Hovedmenuen

LYDMENU

Med lydmenuen kan De indstille alle de forskellige aspekter af lydkvaliteten afhængigt af, hvad De personligt foretrækker.

Åbn Hovedmenuen

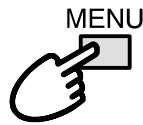

Flyt til Lydmenuen





Gå ind i Lydmenuen



Flyt til det ønskede punkt



Gør lyden stærkere eller svagere fra valgmulighederne MPX, Mode eller ambience.

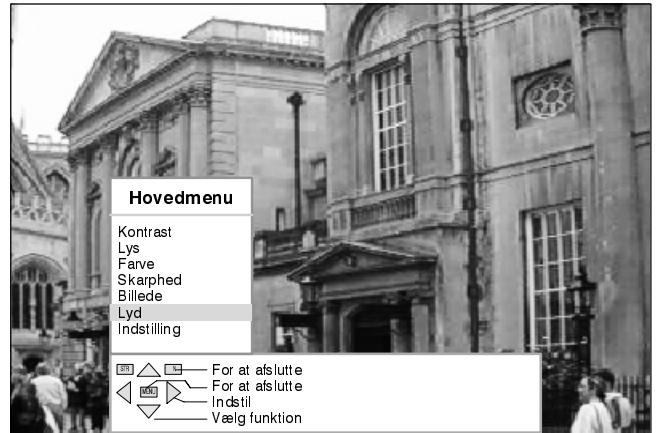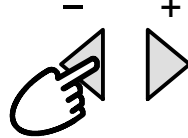

Bas

Bassen (Bass) understreger de lavere, dybere frekvenser og kan gøres stærkere eller svagere.

Diskant

Diskanten (Treble) understreger de skarpere, højere frekvenser og kan gøres stærkere eller svagere.

Balance

Balance har indvirkning på, hvor meget lyd der kommer ud af henholdsvis højre og venstre højttaler. Balancen kan justeres, så lydniveauet mellem højttalerne passer til det sted, hvor De sidder og lytter.



Hovedtelefonens lydstyrke kan justeres uafhængigt af TV-apparatets højttalere, således at hver enkelt kan nyde at lytte med deres personligt foretrukne lydstyrke.

MPX


Nicam er normalt indstillet på Stereo for at give bedst mulig lyd gengivelse. Hvis modtagelsen imidlertid forringes, eller hvis Nicam ikke er til rådighed, anbefales det, at De skifter til Mono. Mono (M1) og (M2) kan også vælges, hvis der transmitteres signaler.

Mode

Når der er indstillet på musik eller tale (Music/Speech), kan lyd gengivelsen forbedres ved at vælge den relevante funktion.

Ambience

Ambience giver dynamisk forbedring, så lyden bliver mere fyldig. De kan vælge mellem at have den Til (On) eller Fra (Off).

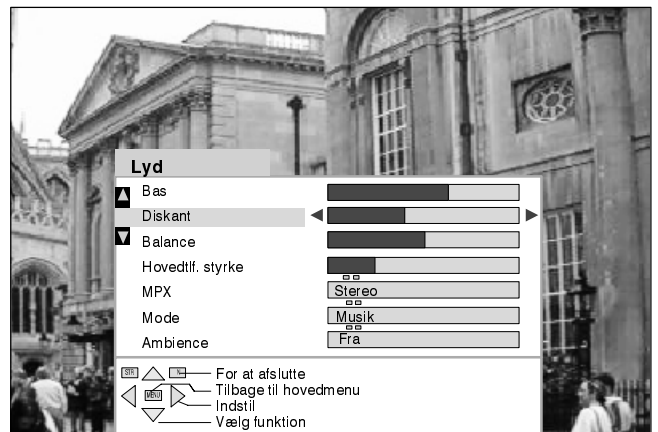

For at komme tilbage til Hovedmenuen

ELLER




For at komme ud af menusystemet

OPSTILLINGSMENU

Opstillingsmenuen giver adgang til forskellige avancerede funktioner og også til Indstillingsmenuen

Åbn Hovedmenuen

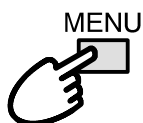

Flyt til Opstillingsmenuen





Gå ind i Opstillingmenuen



Flyt til det ønskede punkt



Gør niveauerne stærkere eller svagere, eller vælg fra valgmulighederne

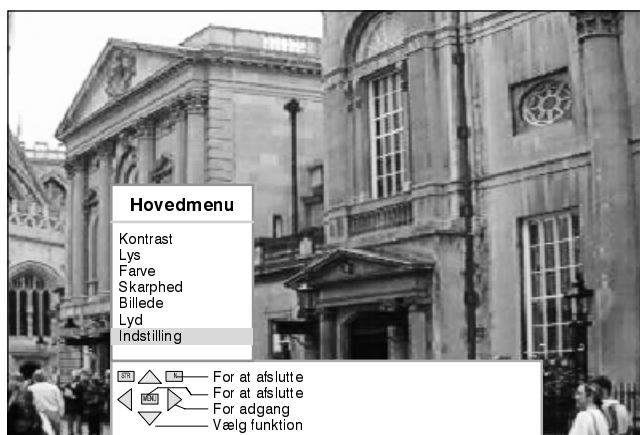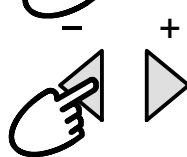

□□□□□
AV2 udgang

Med AV2 har de et valg mellem signaler, der sendes til AV2 SCART-stikket. De kan vælge fra den løbende TV-skærm, så signalet sendes til AV1/AV3/AV4 eller monitoren.

□□□□□□□
Sluktimer


Sluk-timeren slukker for TV'et efter et forudindstillet tidsrum, som De selv kan vælge – mellem 0 og 90 minutter i intervaller på 15 minutter.

**Kanal
Indstilling**

Via Indstillingsmenuen kan De komme ind i mange andre funktioner såsom Programredigering, ATP, Finjustering, Farvesystemet og Tekst-TV sprog.


**Skærmmenu
sprog**

I Skærmmenuen for sprog kan De ændre sproget, der bruges i alle Skærmmenuerne.

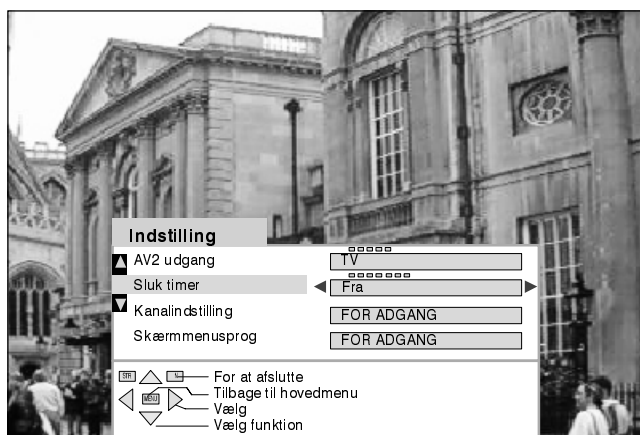

For at komme tilbage til Hovedmenuen

ELLER




For at komme ud af menuet

INDSTILLINGSMENU

Med indstillingsmenuen kan De både komme ind i menuen for manuel og for automatisk indstilling af TV'et.

Åbn Hovedmenuen

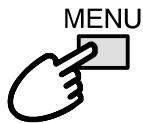

Flyt til Opstillingsmenuen



Gå ind i Opstillingmenuen



Flyt til Indstillingmenuen





Gå ind i Indstillingsmenuen



Gå ind i Opstillingmenuen



Gør niveauerne stærkere eller svagere fra valgmulighederne

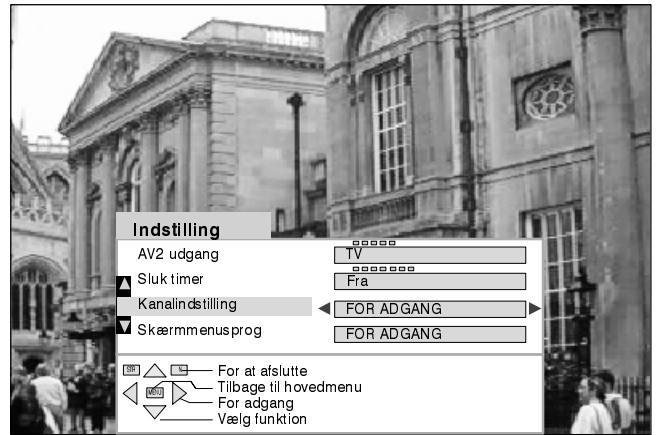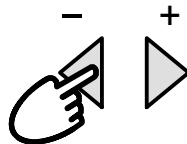

Program-redigering

Hvis De går ind i Programredigering, kan De flytte, tilføje, slette, navngive og låse kanaler samt komme ind i TV-systemet. Se side 12 for yderligere detaljer.

ATP

I Auto-opstillingsmenuen kan De automatisk få TV'et indstillet igen. Se side 17 for yderligere detaljer.

Manuel Kanalinds

I menuen for Manuel indstilling kan de enkelte programmerpositioner indstilles manuelt. Se side 18 for yderligere detaljer.

Finindstilling

Kanalerne kan finjusteres ved hjælp af Finjusteringsfunktionen.

Farvesystem



Med menuen for Farvesystemet kan De bestemme transmissionsstandarden.

Lydregulering

Med Lydkorrigeringsfunktionen kan De justere lydstyrken for de enkelte startioner.

Tekst sprog

De kan vælge Vesteuropa eller Østeuropa for at få det bedst egnede bogstavssæt til brug Tekst-TV.

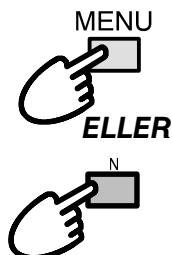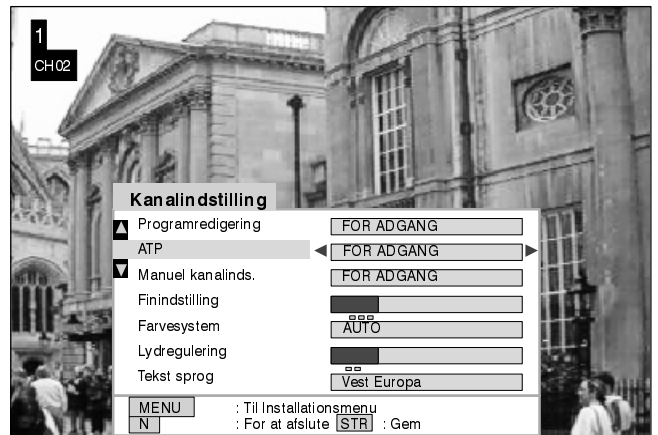


For at komme tilbage til Installationsmenu

For at komme ud af menuet

INDSTILLINGSMENU – Programredigering

Med Programredigeringsmenuen kan De slette, tilføje, flytte, genindstille, navngive og låse kanaler såvel som ændre i TV-systemet.

Åbn Hovedmenuen



Flyt til Opstillingsmenuen




Gå ind i Opstillingmenuen



Flyt til Indstillingmenuen




Gå ind i Indstillingsmenuen

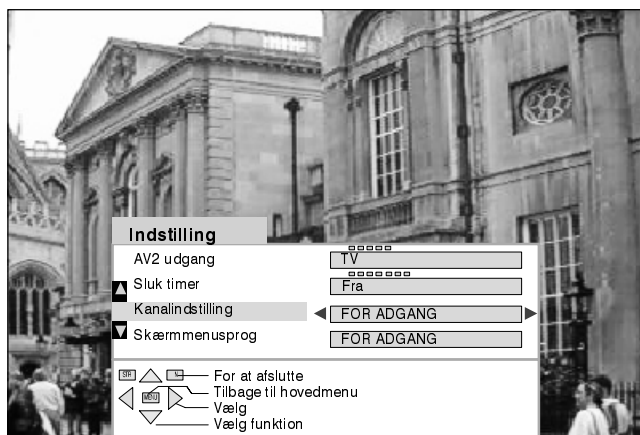

Flyt til Programredigering



Gå ind i Programredigering

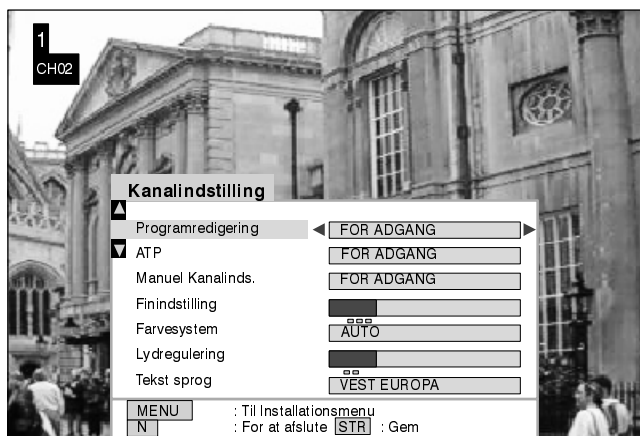

At slette en uønsket programposition



Vælg programpositionen




Tryk på den røde tast på fjernbetjeningen



Tryk på STR for at slette

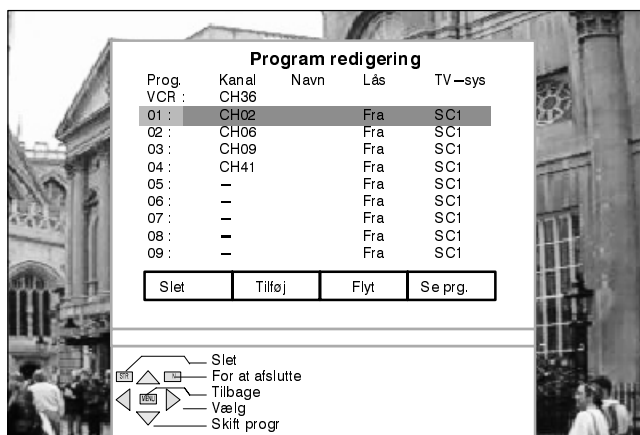


Når De er færdig med at lave ændringer i Programredigeringsmenuen



For at komme tilbage til Kanalindstilling

ELLER



For at komme ud af menu systemet

INDSTILLINGSMENU – Programredigering

At tilføje en programposition


Vælg programpositionen




Tryk på den grønne tast



Tryk på STR for at tilføje



Dette blanke program kan derefter indstilles, navngives, låses og tildeles Deres valgte TV-system

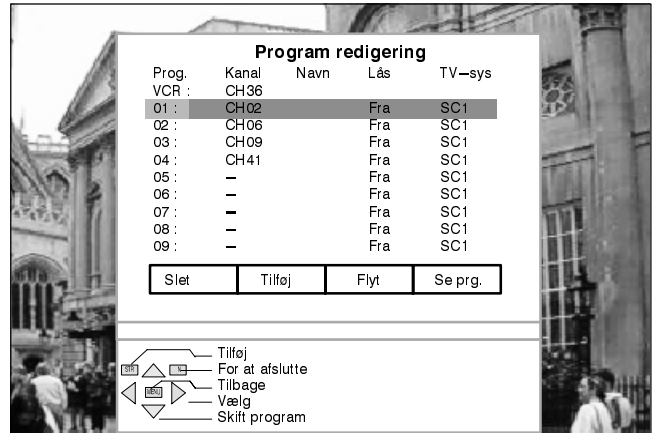


Når De er færdig med at lave ændringer i Programredigeringsmenuen

MENU



For at komme tilbage til Kanalindstilling

ELLER



For at komme ud af menusystemet

At flytte et program til en anden position

Vælg programpositionen





Tryk på den gule tast på fjernbetjeningen



Vælg en ny position



Tryk på STR for at gemme ændringen

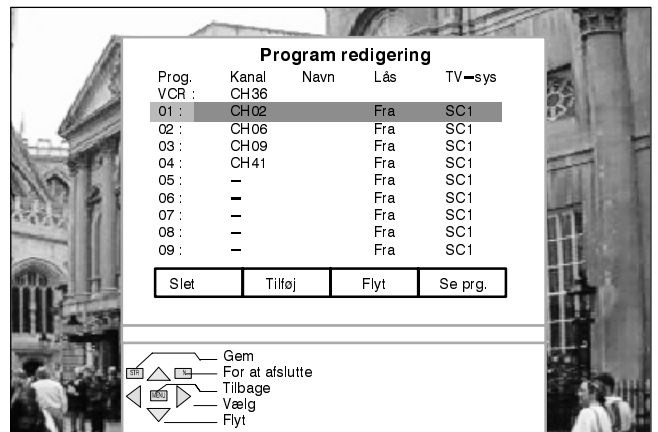


Når De er færdig med at lave ændringer i Programredigeringsmenuen

MENU



For at komme tilbage til Kanalindstilling

ELLER



For at komme ud af menusystemet

At få vist en programposition

Tryk på den blå tast på fjernbetjeningen



Prog.	Kanal	Navn	Lås	TV-sys
VCR :	CH36			
01 :	CH02	XTV	Fra	SC1
02 :	CH06		Fra	SC1
03 :	CH09		Fra	SC1
04 :	CH41		Fra	SC1
05 :	-		Fra	SC1
06 :	-		Fra	SC1
07 :	-		Fra	SC1
08 :	-		Fra	SC1
09 :	-		Fra	SC1

Slet Tilføj Flyt Se prg.

Gem
 For at afslutte
 Tilbage
 Vælg
 Skift progr

Skærmen vender tilbage til Programredigering efter nogle få sekunder

1 XTV
CH02

Kanaloversigt

MENU Tilbage til programredigering

Prog.	Kanal	Navn	Lås	TV-sys
VCR :	CH36			
01 :	CH02		Fra	SC1
02 :	CH06		Fra	SC1
03 :	CH09		Fra	SC1
04 :	CH41		Fra	SC1
05 :	-		Fra	SC1
06 :	-		Fra	SC1
07 :	-		Fra	SC1
08 :	-		Fra	SC1
09 :	-		Fra	SC1

Slet Tilføj Flyt Se prg.


Gem
 For at afslutte
 Tilbage
 Vælg
 Skift progr

MENU



For at komme tilbage til Kanalindstilling

ELLER



For at komme ud af menuet


INDSTILLINGSMENU – Programredigering

At indstille en programposition


Vælg programpositionen



Flyt til kanalindstilling

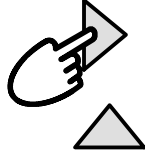


Flyt til et højere eller lavere kanalnummer

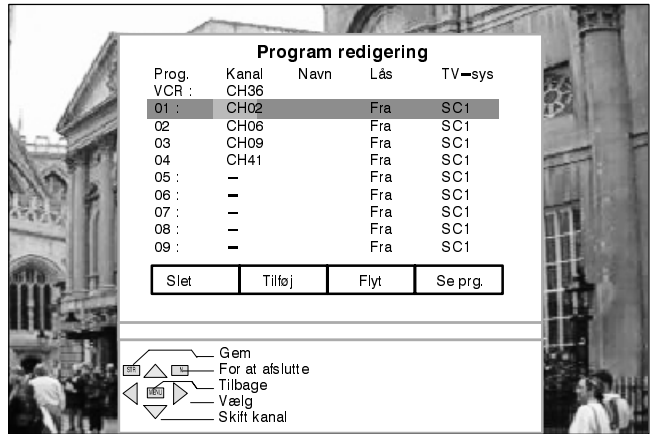

Når De er færdig med at lave ændringer i Programredigeringsmenuen

Tryk på STR for at gemme ændringen



MENU
For at komme tilbage til Kanalindstilling

ELLER

N
For at komme ud af menusystemet

At give en programposition nyt navn

Vælg programpositionen




Flyt til Navn-positionen



Vælg et nyt tegn





Flyt til den næste tegn-position

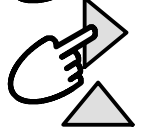

Fortsæt indtil De er færdig med at indtaste det nye navn



Tryk på STR for at gemme ændringen

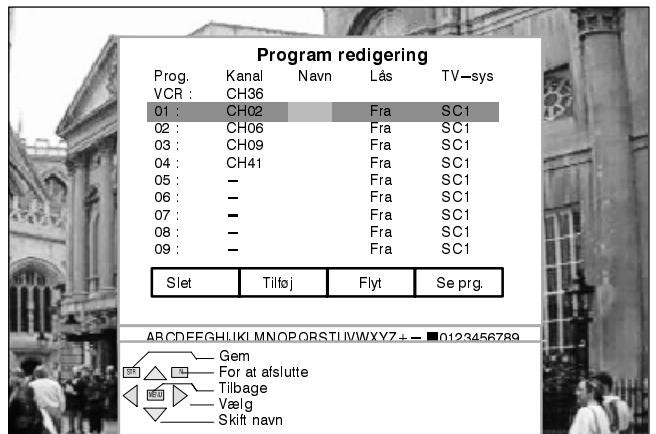

Når De er færdig med at lave ændringer i Programredigeringsmenuen

MENU
For at komme tilbage til Kanalindstilling

ELLER

N
For at komme ud af menusystemet


INDSTILLINGSMENU – Programredigering

At låse en programposition for at forhindre adgang

Vælg programpositionen




Flyt til lås-positionen

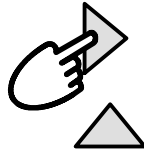


Vælg mellem låst og ulåst (Til/Fra)



Tryk på STR for at gemme ændringen

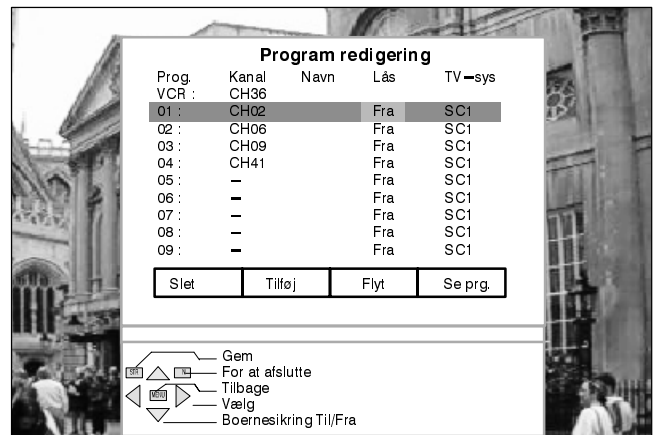

Når De er færdig med at lave ændringer i Programredigeringsmenuen

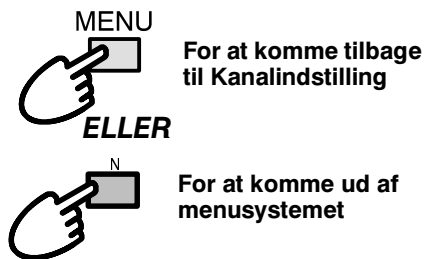


At ændre TV-system for en programposition

Vælg programpositionen




Flyt til TV-sys positionen

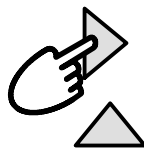


Vælg det ønskede lydssystem



Tryk på STR for at gemme ændringen

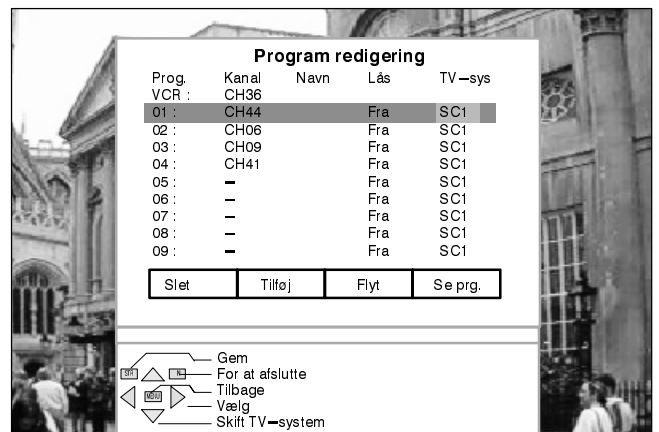

Når De er færdig med at lave ændringer i Programredigeringsmenuen

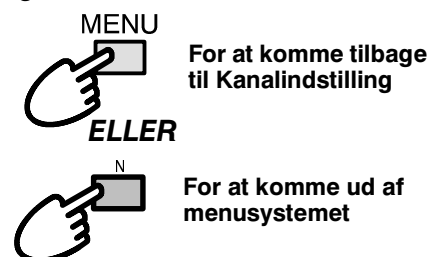

*SC1=PAL B,G,H / SECAM B,G
SC2=PAL I
SC3=PAL D,K/SECAM D,K
F=SECAM L/L'

INDSTILLINGSMENU – ATP (Auto-opstilling)

Med ATP kan De automatisk genindstille TV'et på Deres lokale kanaler. Dette er en nyttig funktion, hvis De flytter til et andet område.

Åbn Hovedmenuen



Flyt til Indstillingsmenuen




Gå ind i Indstillingsmenuen



Flyt til Opstillingsmenuen



Gå ind i Opstillingmenuen

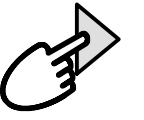

Flyt til Auto-indstillingsmenuen



Gå ind i Auto-indstillingsmenuen



Tryk for at starte ATP



Vælg Deres land




Tryk for at starte ATP




TV'et søger, finder og sorterer så Deres lokale kanaler.







Tryk på Menu for at komme tilbage

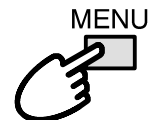

Tryk på N (Nej) for at afslutte

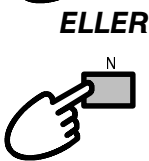

Når dette er fuldendt, viser TV'et programposition 1.

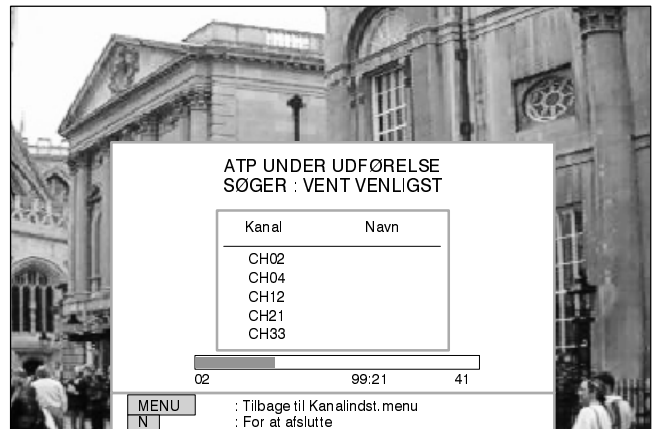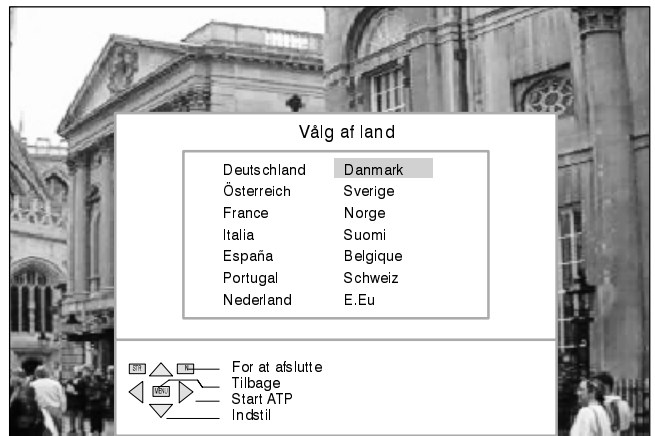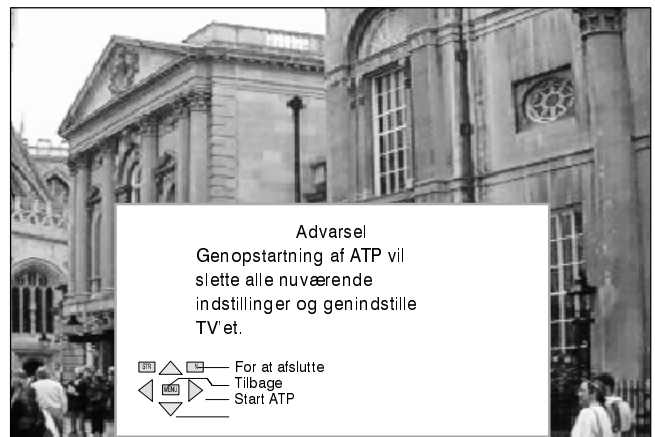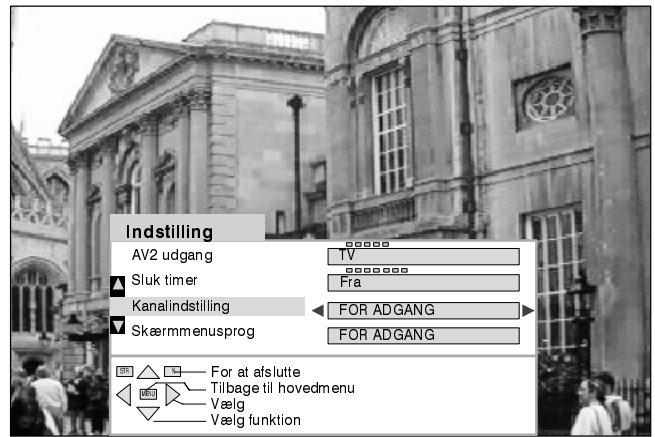

Dansk

INDSTILLINGSMENU – Manuel indstilling

Programpositionerne kan indstilles manuelt enten fra Skærmmenuen eller fra kontrolknapperne på TV'ets frontpanel.

Manuel indstillingsmenu

Åbn Hovedmenuen

Flyt til Opstillingsmenuen

Gå ind i Opstillingsmenuen

Flyt til Indstillingsmenuen




Gå ind i Indstillingsmenuen

Flyt til Manuel indstilling

Gå ind Manuel indstilling

Vælg programpositionen

Begynd at indstille

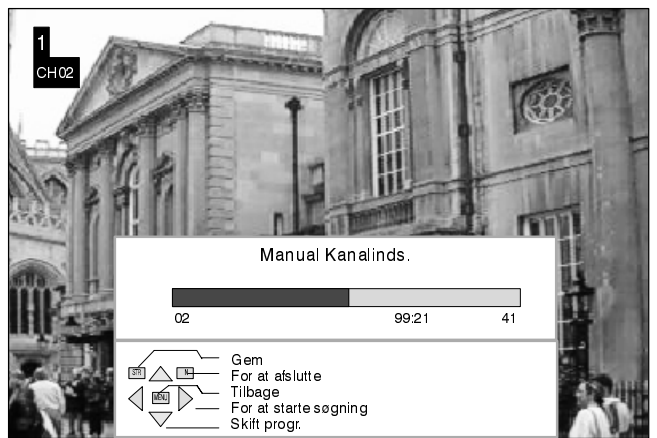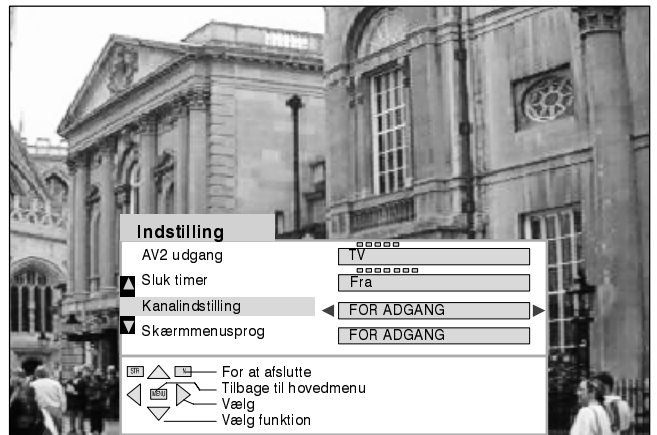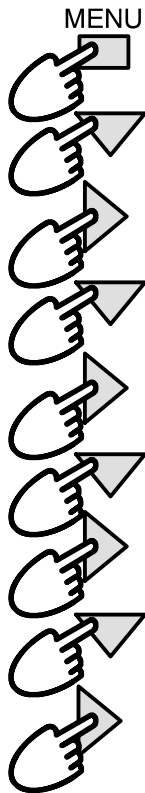

Manuel Indstilling (Frontpanel)

Tryk på F-knappen (Frontpanel), indtil Indstillingsmenuen bliver vist



Tryk på – eller +



Tryk på TV/AV for at ændre til den ønskede programposition





Tryk på – eller + knappen for at starte indstillingssøgningen



Tryk på STR for at gemme ændringen





Tryk på F for at afslutte

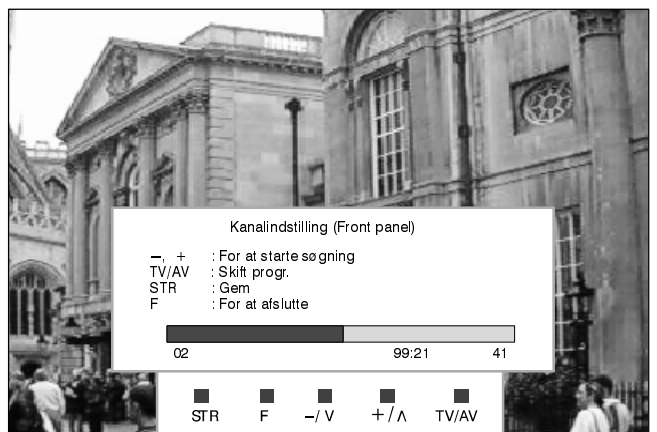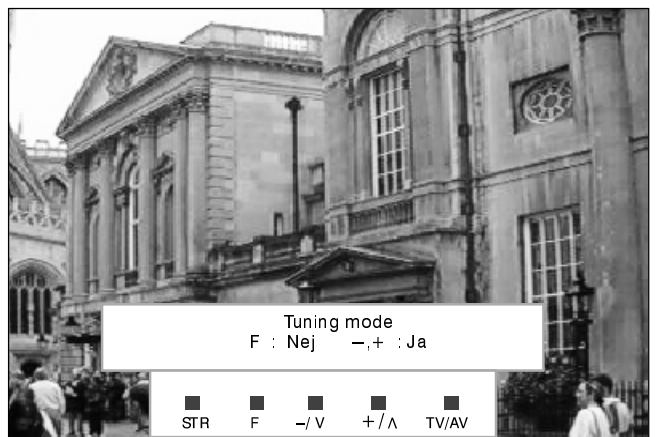

SKÆRMMENU–SPROG

Da De først installerede Deres TV, var Skærmmenu–sproget indstillet i henhold til det land, De valgte. Hvis De ønsker at bruge et andet sprog, kan det vælges fra sprogmenuen på skærmen.

Åbn Hovedmenuen

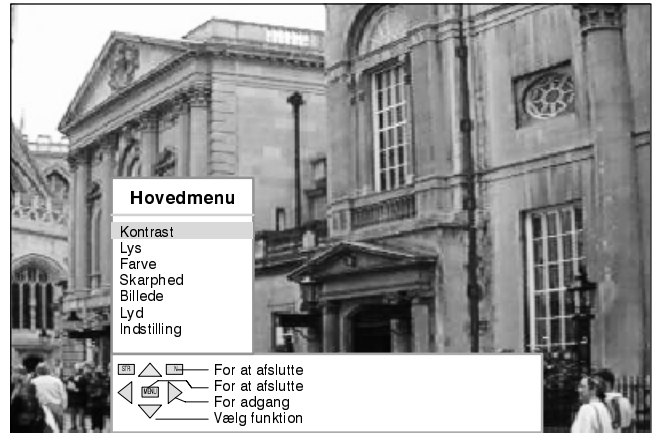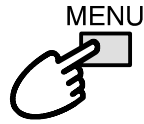


Flyt til Opstillingsmenuen





Gå ind i Opstillingsmenuen



Flyt til Skærmmenu–sprog

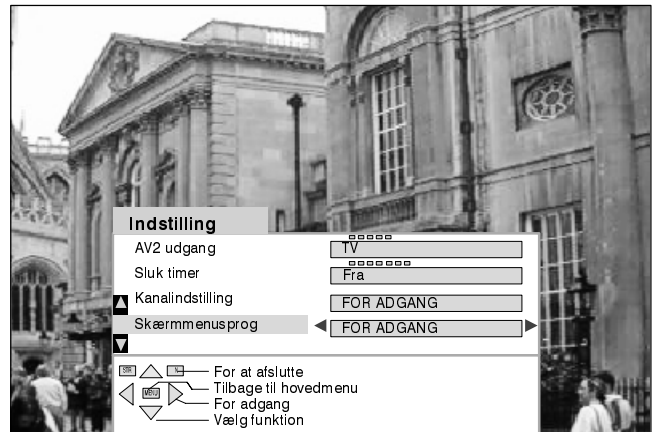


Gå ind i Skærmmenu–sprog

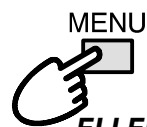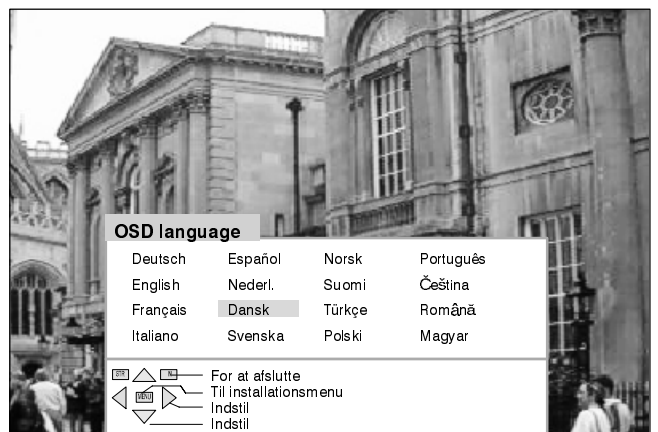

For at komme tilbage til Opstillingsmenuen

ELLER



For at komme ud af menu systemet

Dansk

AV-VALG OG INDSTILLING

Med menuen for AV-valg kan De vælge, hvilken AV-kilde, De ønsker at se.

Tryk på TV/AV tasten
(på fjernbetjeningen eller TV'et)

TV/AV



Tryk på den relevante farvetast på fjernbetjeningen – (mens valgmulighederne er fremme på skærmen)



Tasterne på skærmen forsvinder efter nogle få sekunder

Tryk igen på de farvede taster, hvis De ønsker at lave et nyt AV valg

Tryk to gange på den grønne (AV2) eller den gul (AV3) tast for at omstille til S-video indgangssignal

De kan nu lave evt. justeringer i Opstillingsmenuen eller Lydmenuen

Åbn Hovedmenuen

MENU



Flyt til Opstillingsmenuen



Gå ind i Opstillingsmenuen



Flyt til det ønskede punkt



Gå ind i justeringer eller valgmuligheder



Åbn Hovedmenuen

MENU



Flyt til Lydmenuen





Gå ind i Lydmenuen



Flyt til det ønskede



Gå ind i justeringer eller valgmuligheder

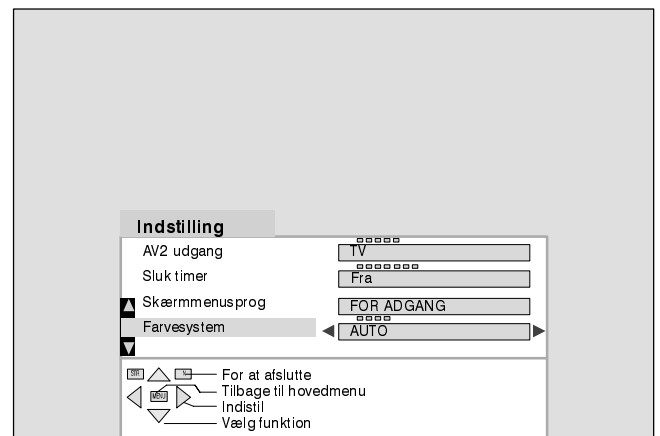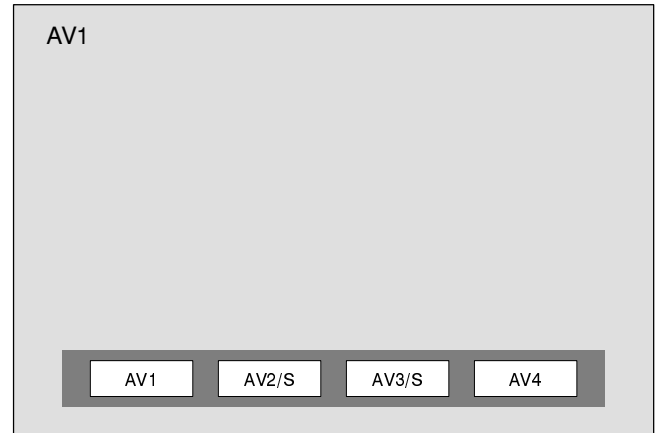

MENU




For at komme tilbage til Hovedmenuen

ELLER



For at komme ud af menusystemet

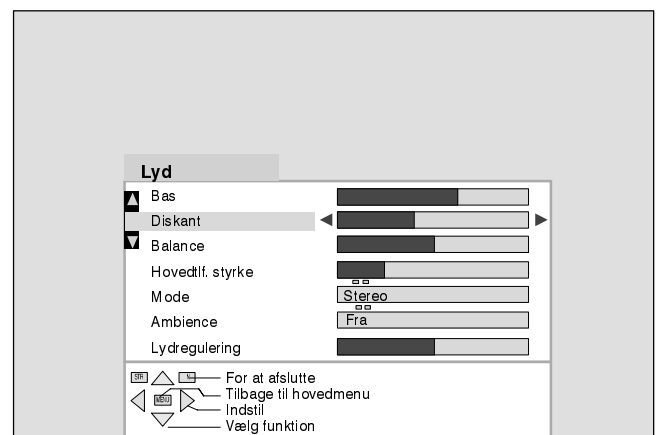

MENU



For at komme tilbage til Hovedmenuen


ELLER











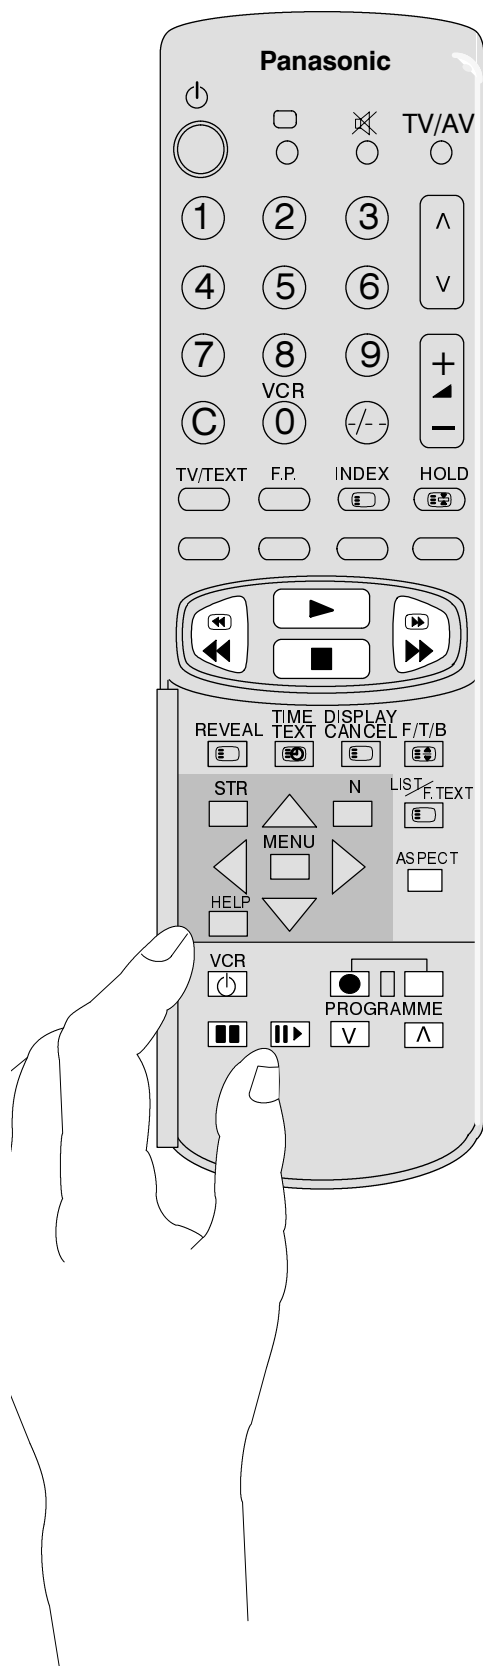
For at komme ud af menusystemet

VIDEOBÅNDOPTAGER – betjening

Fjernbetjeningen kan styre nogle af funktionerne i visse Panasonic videobåndoptagere. Deres forhandler kan give Dem flere oplysninger. Nogle videobåndoptagere har forskellige funktioner, hvorfor De bedes se i videobåndoptagerens betjeningsvejledning for at sikre, at udstyret kan fungere sammen.



<p>VCR</p> 	<p>Standby</p> <p>Tryk for at stille videobåndoptageren i Standby. Tryk igen for at stille tilbage.</p>
	<p>Afspil</p> <p>Tryk for at afspille videobåndet.</p>
	<p>Stop</p> <p>Tryk for at standse båndet.</p>
	<p>Fremspoling / Billedsøgning</p> <p>Tryk for at spole båndet hurtigt frem. Under afspilning af båndet trykkes tasten for hurtigt at få vist båndet under fremspolingen.</p>
	<p>Tilbagespoling / Billedsøgning</p> <p>Tryk for at spole båndet tilbage. Under afspilning trykkes tasten for hurtigt at få vist båndet under tilbagespolingen.</p>
	<p>Pause / Hold</p> <p>Tryk under afspilning for at 'fryse' billedet.</p>
	<p>Hold / Fremspoling</p> <p>Når der er trykket på PAUSE / HOLD, trykkes tasten igen for at spole fremad – een billedramme ad gangen.</p>
	<p>Program op / ned</p> <p>Tryk for at skifte til en højere eller lavere programposition på videobåndoptageren.</p>
	<p>Optagelse</p> <p>Tryk samtidigt på disse to taster for at optage.</p>

TEKST-TV


- Tekst-TV funktionerne vil afhænge af, hvilke TV-selskaber, der sender og er kun til rådighed, hvis den valgte kanal transmitterer tekst-TV.
- Dette TV kan modtage tyske TOP tekst-TV transmissioner. Der vil automatisk skiftes mellem disse, hvis de modtages. Dette markeres i display-feltet nederst på skærmen.
- Hvis der trykkes på **MENU**-tasten, mens TV'er er indstillet til tekst-TV, vil kontrast funktionen blive vist med en gul bjælke. Tryk ◀ ▶ for at ændre indstilling om ønsket.
- Når TV'et er i tekst-TV indstilling, kan lydstyrken stadig ændres til den ønskede styrke.

Hvad er LIST-indstilling?

I LIST-indstilling vises fire sidenumre med forskellige farver i bunden af skærmen. Hvert af disse numre kan ændres og gemmes i TV'ets hukommelse.


Hvad er FASTEXT?

I FASTEXT-indstilling vises fire emner med forskellige farver i bunden af skærmen. Tryk på farvetasten for det relevante emne for at få flere oplysninger om det pågældende. Med denne facilitet kan man hurtigt få oplysninger om de viste emner. TOP og FASTEXT benyttes ikke i Danmark.




TV / Tekst-TV funktionen

Tryk på **TV/TEXT** tasten.
Tekst-TV siden vises på skærmen.
Tryk igen, når De vil tilbage til normal TV-indstilling.

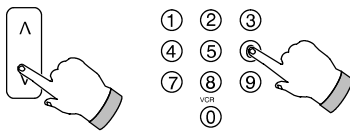

Sidevalg

Siderne kan vælges på to måder:
a. Tryk op/ned tasterne for at komme én side frem eller tilbage ad gangen.
b. Indtast sidenummeret med taltasterne 0 - 9 på fjernbetjeningen.




F/T/B (Fuld/Top/Bund)

Tryk for at forstørre ØVERSTE halvdel af siden (TOP).
Tryk igen for at forstørre NEDERSTE halvdel af siden (BUND).
Tryk igen for at få hele den normale side tilbage på skærmen (FULD).




Reveal (Afslør)

Tryk for at se skjulte ord, f.eks. quiz-sider med svar.
Tryk igen for at skjule svarene.




Farvetasterne: Rød / grøn / gul / blå

I TOP eller FASTEXT indstilling svarer de fire farvetaster til de forskelligt farvede emnevalg.
I LIST indstilling svarer de til de forskelligt farvede sidenumre.



List Store

I LIST indstilling kan sidenumrene ændres, men kun for programpladserne 1 - 25. Dette gøres ved at trykke på én af farvetasterne og så indtaste nyt sidenummer. Tryk og hold **STR**. Sidenumrene ændrer farve.

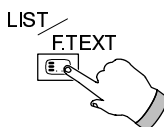

List/F.text (List/Top)

Når der er indstillet på List/Top betjening.


Tryk for at skifte fra TOP-indstilling til LIST-betjening og omvendt.

Når der er indstillet på List/Fastext betjening.

Tryk for at skifte fra FASTEXT-indstilling til LIST og omvendt.


I FASTEXT-indstilling vises fire emner med forskellige farver i bunden af tekstsiden. Tryk på den relevante farvetast for at få flere oplysninger om et af de pågældende emner.

Det er ikke muligt at skifte programplads, når der er indstillet til Nyhedsmelding, Opdatering eller Kodet Underside.



Favoritside (Favourite Page - F.P.)

Med denne funktion kan man gemme en yndlingsside i TV'et hukommelse, så man øjeblikkeligt kan få den vist igen, når man ønsker det. For at gemme en side skal TV'et være i LIST-indstilling, og programpositionen skal være mellem 1 og 25. Tryk på den **BLÅ** tast, vælg sidenummer og tryk så **STR**. Sidenummeret er nu gemt i hukommelsen. Tryk **F.P.** for at kalde siden frem igen.

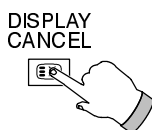

Fjern billede (Display Cancel)

Tryk på **DISPLAY CANCEL** for at få vist TV-billedet, mens De søger efter en tekst-TV side.

Når De har fundet den, visers sidenummeret øverst til venstre på skærmen.

Tryk **DISPLAY CANCEL** for at få siden frem på skærmen.

Tryk **TV/TEXT** for at komme tilbage til normal TV-gengivelse.

Nyhedsmelding

Når siden med de seneste nyhedsmeldinger er valgt, trykkes **DISPLAY CANCEL** for at få TV-billedet frem. Når der så modtages en nyhedsmelding, bliver denne vist på skærmen.

Tryk **DISPLAY CANCEL** for at få de seneste nyheder væk fra skærmen.

Tryk **TV/TEXT** for at komme tilbage til normal TV-gengivelse.


Opdatering

Tryk **DISPLAY CANCEL** for at få vist de opdaterede oplysninger på bestemte sider.

Når der så modtages en opdatering, bliver sidenummeret vist øverst til venstre på skærmen.

Tryk **DISPLAY CANCEL** for at få vist den pågældende side.

Tryk **TV/TEXT** for at komme tilbage til normal TV-gengivelse.

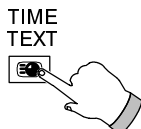

Adgang til kodede undersider

Når Tekst-TV informationerne fylder mere end én side, kan det tage nogen tid for det automatiske skift af undersider at nå frem til den underside, De ønsker. De kan indtaste nummeret på den ønskede underside og så fortsætte med at se det normale program, indtil undersiden er fundet.

Vælg det ønskede sidenummer med tasterne 0 - 9.

Tryk **TIME TEXT**. Derefter vises **** (øverst til højre på skærmen).

Indtast nummeret på den ønskede underside, før **** forsvinder fra skærmen.

Tryk f.eks. 0, 0, 0 og 6 for at vælge side 6.



Hvis der er indstillet til LIST, vil der blive vist et "T" i det nugældende felt i bunden af skærmen.

Tryk **DISPLAY CANCEL** for at se et normalt TV-program.

Når siden er til rådighed, trykkes **DISPLAY CANCEL** igen for at få vist siden.

For at annullere siden kan man enten:


- Vælge et nyt sidenummer, eller
- Trykke **TV/TEXT** for at komme tilbage til normal TV-gengivelse.

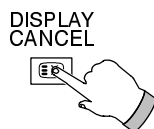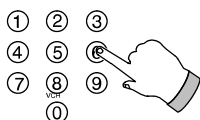


Index (Indholdsfortegnelse)

Tryk **INDEX** for at komme tilbage til siden med hovedregisteret.

4-polede AV3 S-Video, RCA Audio / Video og hovedtelefonstik på TV'ets frontpanel

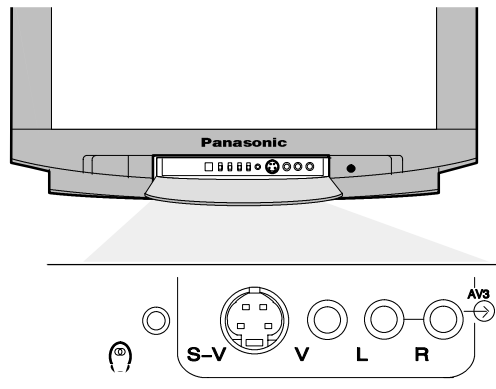


Udgang fra hovedtelefonstik

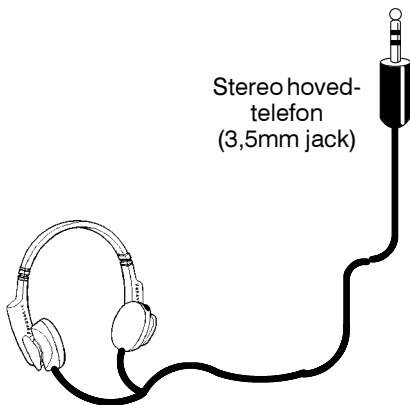

Stereo hovedtelefon (3,5mm jack)


STEREO HOVEDTELEFON med 3,5mm jack

Video-indgang til S-V S-Videostik

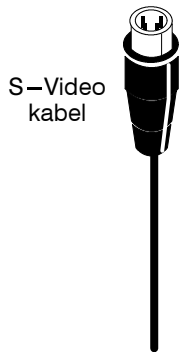


S-Video kabel

S-VIDEO CAMCORDER




Audio-indgang til (L/R) stik

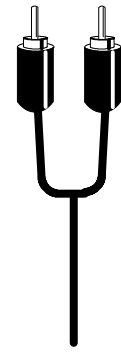

2 x RCA Audio-kabler

Video-indgang til V-stik

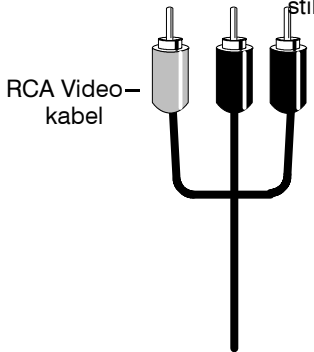


RCA Video-kabel

Audio-indgang til (L/R) stik

2 x RCA Audio-kabler

CAMCORDER



Noter :

- Ekstraudstyr og kabler vist her leveres ikke med TV-apparatet.


■ SCART og S-Video tilslutninger – informationstavle

21-polede AV1 og AV4 SCART tilslutning 21-polede AV2 SCART tilslutning

Stik, jord	21-	20 CVBS ind (video)
CVBS ud (video)	19-	18 RGB status, jord (AV1)
CVBS, jord	17-	16 Status, RGB (AV1)
Rød, ind (AV1)	15-	14 Jord
Rød, jord (AV1)	13-	12 --
Grøn ind (AV1)	11-	10 --
Grøn, jord (AV1)	9-	8 Status, CVBS
Blå ind (AV1)	7-	6 Audio ind (V)
Rød, jord (AV1)	5-	4 Audio, jord
Blå, jord (AV1)	3-	2 Audio ind (H)
Audio ud (L)	1-	
Audio ud (H)		

Stik, jord	21-	20 CVBS ind (video)
CVBS ud (video)	19-	18 Jord
CVBS, jord	17-	16 --
S.C., ind	15-	14 Jord
Jord	13-	12 --
--	11-	10 --
Jord	9-	8 Status, CVBS
--	7-	6 Audio ind (V)
Jord	5-	4 Audio, jord
Audio ud (V)	3-	2 Audio ind (H)
Audio ud (H)	1-	


4-polet S-Video tilslutning

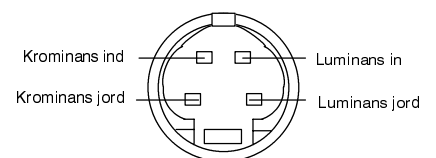

Egnede indgange for AV1 inkl. RGB (Rød/Grøn/Blå)
AV4 kan ikke køres via RGB

15-polet og 20-polet afhængigt af AV2
S-VHS / VIDEO omstilling




21 – polede AV1/AV2(S)/AV4 SCART og RCA Audio –udgange bag på TV'et

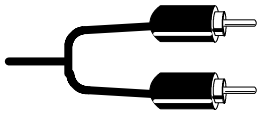

Udgang fra
L–R AUDIO OUT
GANGstik

2 x RCA Audio –kabler

HI-FI STEREO –ANLÆG

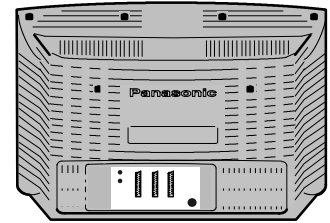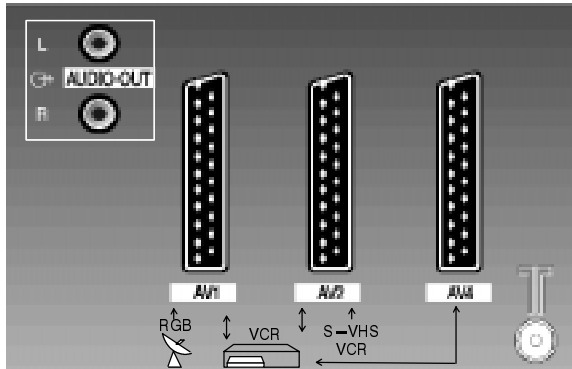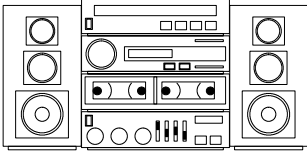


Indgang/Udgang fra
AV–1 SCART stik



SCART –kabel


VIDEOBÅNDOPTAGER




SATELLITMODTAGER



CAMCORDER

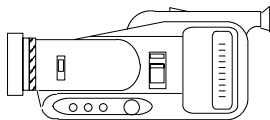

COMPUTER (RGB)




Indgang/Udgang fra
AV–2 SCART stik




SCART Kabel

2. VIDEOBÅNDOPTAGER ELLER S–VIDEO
VIDEOBÅNDOPTAGER



S –VIDEO CAMCORDER




Indgang/Udgang fra
AV–4 SCART stik



SCART Kabel


VIDEOBÅNDOPTAGER



SATELLITMODTAGER



CAMCORDER


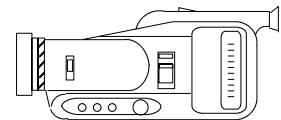

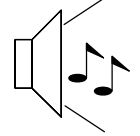

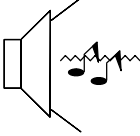

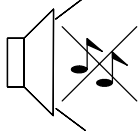

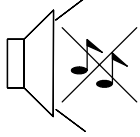
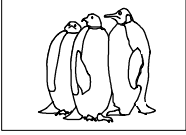
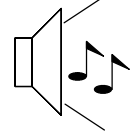

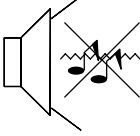

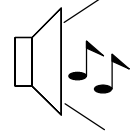

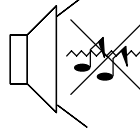


BEMÆRK:

Det viste udstyr og kabler leveres ikke med dette TV –apparat.

Man må ikke tilslutte en computer med TTL udgang (5V) til dette apparat.

Den 21 –polede AV2 tilslutning kan også bruges som udgang til Audio / Video udstyr (se side 10 for nærmere oplysninger).

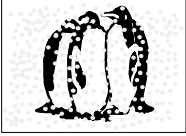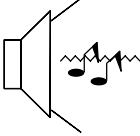Symptomer		Kontrollér
Billede	Lyd	
 Sne på billedet	 Støjende lyd	Antennens placering, retning eller tilslutning
 Flere billeder	 Normal Lyd	Antennens placering, retning eller tilslutning
 Interferens	 Støjende lyd	Elektrisk udstyr, køretøjer, lysstofrør.
 Normalt billede	 Ingen lyd	Ikke tilsluttet en stikkontakt. Ikke tændt. Billed / Lyd reguleringerne indstillet på minimum.
 Innet billede	 Ingen lyd	Ikke tilsluttet en stikkontakt. Ikke tændt. Billed / Lyd reguleringerne indstillet på minimum. TV i Standby indstilling
 Ingen farve	 Normal lyd	Farvemætning indstillet på minimum
 Forvrænget billede	 Normal eller svag lyd	Genindstil kanal(erne).
 Farvede områder	 Normal lyd	Magnetisk forstyrrelse fra uafskærmet udstyr Modtageren er blevet flyttet, mens der var tændt for TV'et. Sluk for TV'et i 30 minutter
 Normalt billede	 Svag eller forvansket lyd	Stil MPX indstillingen (Lydmenu) om til Mono, indtil modtagelsen bliver bedre.

YDERLIGERE VEJLEDNING

■ Servicing

Før De bestiller servicing, bedes De referere til afsnittet om fejlfinding på den foregående side for at være sikker på symptomerne. Hvis De ønsker servicing af Deres TV, bedes De kontakte Deres lokale Panasonic forhandler og oplyse modelnummer og serienummer (begge findes på TV'ets bagside).

■ Videospil / hjemmecomputer

Længere tids brug af videospil eller hjemmecomputer i forbindelse med ethvert TV kan forårsage en permanent "skygge" på skærmen. Risikoen for denne slags beskadigelse af billedrøret, der ikke kan repareres, kan begrænses ved at overholde nedenstående forholdsregler:

- Indstil lysstyrke og kontrast til det lavest mulige niveau.
- Brug ikke TV'et i længere tid ad gangen i forbindelse med videospil eller hjemmecomputere.
- Billedrørsbeskadigelse af denne art er ikke en driftsfejl, og er derfor ikke omfattet af Panasonic's garanti.

■ Hukommelse for sidste position


Visse funktioner har en hukommelse for sidste position, dvs. når der tændes for TV'et, er det indstillet på det samme, som da der blev slukket for det:–

Program	Farvenuance (kun M.NTSC / NTSC)
AV position	Kontrast
Lydstyrke	Skarphed
MPX	Aspect
Diskant	Indholdsfortegnelse
Farvemætning	'AV2 OUT' valg
Lysstyrke	Status
Hovedtelefon, lydstyrke	Balance
Ambience	Farvesystem
Mode	

■ Standby

Hvis der ikke slukkes for apparatet, når TV-kanalen ophører med at transmittere, vil TV'et automatisk gå i standbyindstilling efter en halv time. Denne funktion virker ikke, hvis TV'et er i AV-indstilling.

SPECIFIKATIONER

		TX-W28R3F
Strømforsyning		220 –240 V 50Hz vekselstrøm
Effektforbrug		135W
Standby		1W
Billedrør		66cm synlig diagonal
Audio Output musikstyrke		2 stk. 20W, 8 ohm
Mål	H B D	496.8 mm 760 mm 503 mm
Vægt (kg)		37
Modtagesystemer/ Båndnavne		PAL B, G, H, I, PAL-60, SECAM B, G, SECAM L/L' VHF E2 – E12 VHF H1 – H2 (ITALY) VHF A – H (ITALY) UHF E21 – E69 CATV (S01 – S05) CATV S1 – S10 (M1 – M10) CATV S11 – S20 (U1 – U10) CATV S21 – S41 (Hyperband) PAL D,K, SECAM D,K VHF R1 – R2 VHF R3 – R5 VHF R6 – R12 UHF E21 – E69 M.NTSC Playback fra NTSC 4,43 MHz videobåndoptagere NTSC (kun AV Indgang) Playback fra NTSC videobåndoptagere
Antenne – bagest		UHF / VHF
Hovedtelefon – Foran		3,5mm, 8 ohm
AV – Bagpå		AV1 – 21-polet tilslutning – Audio / Video ind/ud, RGB ind. AV2 – 21-polet tilslutning – Audio / Video ind/ud, S-Video ind, Valf af udgang AV4 – 21-polet tilslutning – Audio / Video ind/ud 2 stk. RCA Audio-monitor udgange
AV – Foran		AV3 – S-Video ind, 2 stk. RCA Audio indgange, 1 stk. RCA Video indgang

- Specifikationer kan ændres uden varsel. Vægt og mål er omtrentlige.

