

TX-28/25LD4F Operating Instruction

Dansk

Suomi

BACK

EXIT

Panasonic



TX-28LD4F TX-25LD4F

Väritelevisio
Farve-TV

DIGITAL
8-BIT
Technology



Quintrix

TOP
TEXT

Käyttöohjeet
Brugervejledning

TERVETULOA

Arvoisa Panasonic-asiakas,
Tervetuloa mukaan Panasonic-asiakkaiden laajaan joukkoon. Toivomme, että saat uudesta väritelevisiostasi paljon iloa tulevina vuosina. Panasonic on edistyksellinen tv-vastaanotin, mutta pikaoppaan avulla saat sen nopeasti käyttövalmiiksi. Perehdy sitten käytööhjeisiin tarkemmin ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.

SISÄLLYS

Varoituksia	2	Q-Link	17
Pikaopas	3	AV-valinta ja asetukset	18
Tärkeimmät säätimet	4	Kuvanauhurin/kuvalevysoittimen käyttö	19
Kuvaruutuvalikkojen käyttö	5	Teksti-tv:n käyttö	20
Kuva-valikko	6	Audio-/videoliitännät (AV)	22
Ääni-valikko	7	Etupaneelissa olevat liittimet: AV3 Audio/Video (RCA) ja kuulokkeet	22
Asetukset-valikko	8	SCART- ja S-Video-liittimiä koskeva tietoa	22
Viritys-valikko	9	Takapaneelissa olevat liittimet: AV1 / AV2 21-napainen (SCART) ja RCA-audiolostulo	23
Viritys-valikko - ohjelmapaikat	10	Vianmääritys	24
Viritys-valikko - automaattinen viritys	14	Ohjeita	25
Viritys-valikko - manuaalinen viritys	15	Tekniset tiedot	25
OSD-kieli	16		

VAROITUKSET

- Tämä televisio on suunniteltu toimimaan vaihtovirralla 220 - 240 V, 50 Hz.
- Televisiota ei saa käyttää kosteissa tiloissa eikä pitää sateessa. Seurausena voi olla hengenvaarallinen sähköisku tai tulipalo.
- **HENGENVAARA: KORKEAJÄNNITE!!!**
Älä irrota takakantta, koska television sisällä on korkeajännite. Laitteen saa huolata ainoastaan ammattitaitoinen televisioasentaja.
- Suojaa televisiota suoralta auringonpaisteelta ja pidä se etääällä muista lämmönlähteistä.
- Television virtakytkin ei kytke televisiota täysin irti verkkovirrasta. Irrota pistoke seinästä, jos televisiota ei käytetä pitkään aikaan.
- **TELEVISION PUHDISTAMINEN**
Ennen puhdistamista irrota verkkohohdon pistoke pistorasiasta. Pyyhi kotelo ja kuvaruutu pehmeällä kankaalla, joka on kastettu miettoon puhdistusaineeseen tai veteen. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät bentsolia tai öljyä. Vastaanottimen ulkopintaan varautuu staattista sähköä, joten on oltava varovainen koskettaessa televisioon.
- Riittävä ilmanvaihto on tärkeää sähkökomponenttien toiminnan varmistamiseksi. Suosituksena on jättää vähintään 5 cm:n väli television ympärille, kun se on sijoitettuna kaappiin tai hyllylle.

PIKAOPAS

Varmista, että olet saanut kaikki kuvassa näkyvät tarvikkeet ja osat.




Kaukosäädin
(EUR511200)



Kaukosäätimen paristot
(2 x R6 (UM3))




Käyttöohje
TQB8E2500




Takuu

Kaukosäätimen paristot

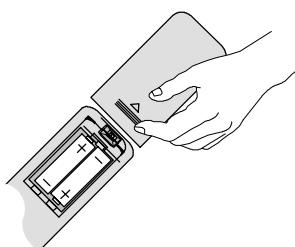


- Varmista, että paristot tulevat oikein päin.
- Älä käytä sekaisin vanhoja ja uusia paristoja. Poista vanhat, lopputun kuluneet paristot viipytmättä.
- Älä käytä sekaisin eri tyyppeisiä paristoja, esim. alkali- ja mangaaniparistoja tai uudelleenladattavia (Ni-Cad) paristoja.

PIKAOPAS

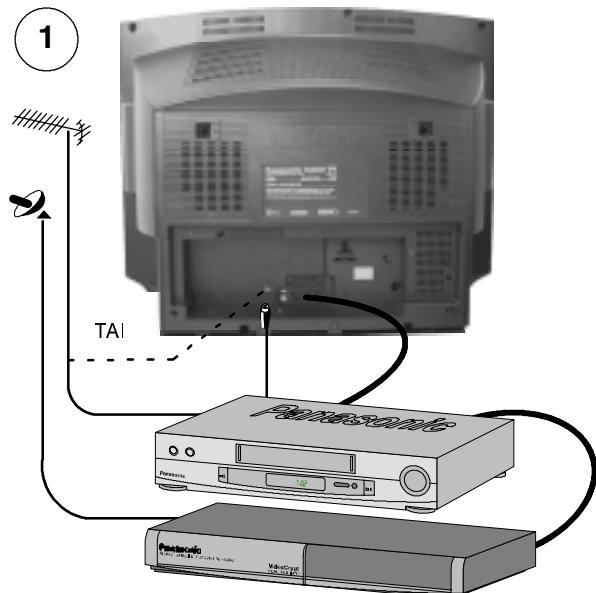

Kiinnitä antenni ja kytke lisävarusteet.

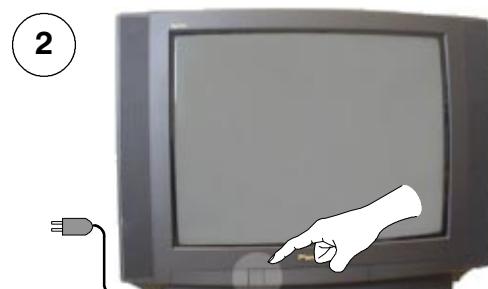

Varmista, että videonauhuri on valmiustilassa. Kytke television pistoke seinään ja kytke se päälle.

1

Valitse maa




Sveitsin ja Belgian osalta valitaan haluttu kieli



Paina punaista nappaintä


Automaattinen viritys käynnisty ja asemat paikallistetaan ja tallennetaan muistiin

Jos AV2-liittimeen on kytetty yhteensopiva videonauhuri, ohjelmatedot ladataan videonauhuriin Q-Linkin avulla. Ks. sivu 17.

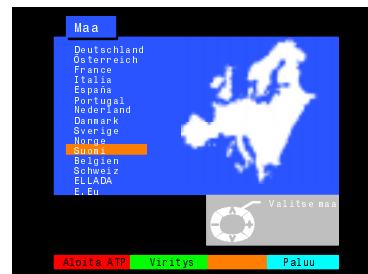

2

3

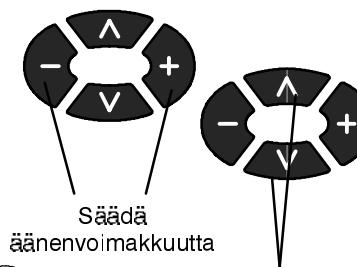

4

Säädä äänenvoimakkuutta


Vaihda kanavaa

Jos asennat uuden Q-Link-yhteensopivan videonauhurin, se voidaan nyt kytkeä päälle. Ladatut virystiedot vastaavat television virystietoja. Jos asennat uuden NEXTVIEWLINK-yhteensopivan videonauhurin, on tietojen lataus suoritettava manuaalisesti. Katso videonauhurin käytöohjeesta lisätietoja.



- Jos videonauhuri ei hyväksy televisiosta ladattuja tietoja, valitse videonauhurin valikosta kohta Download.
- Jos Q-Link ei toimi kunnolla, tarkista, että se on kytetty television AV2-liittimeen, SCART-johko on 21-napainen ja että videonauhuri on yhteensopiva Q-Link, NEXTVIEWLINK tai muiden teknikoiden kanssa. Kysy myyjältä lisätietoja.
- Lisätietoja Q-Linkistä ja kytettävistä laitteista löytyy sivuilta 17, 22 ja 23.

TÄRKEIMMÄT SÄÄTIMET: ETUPANEELI JA KAUkosäädin

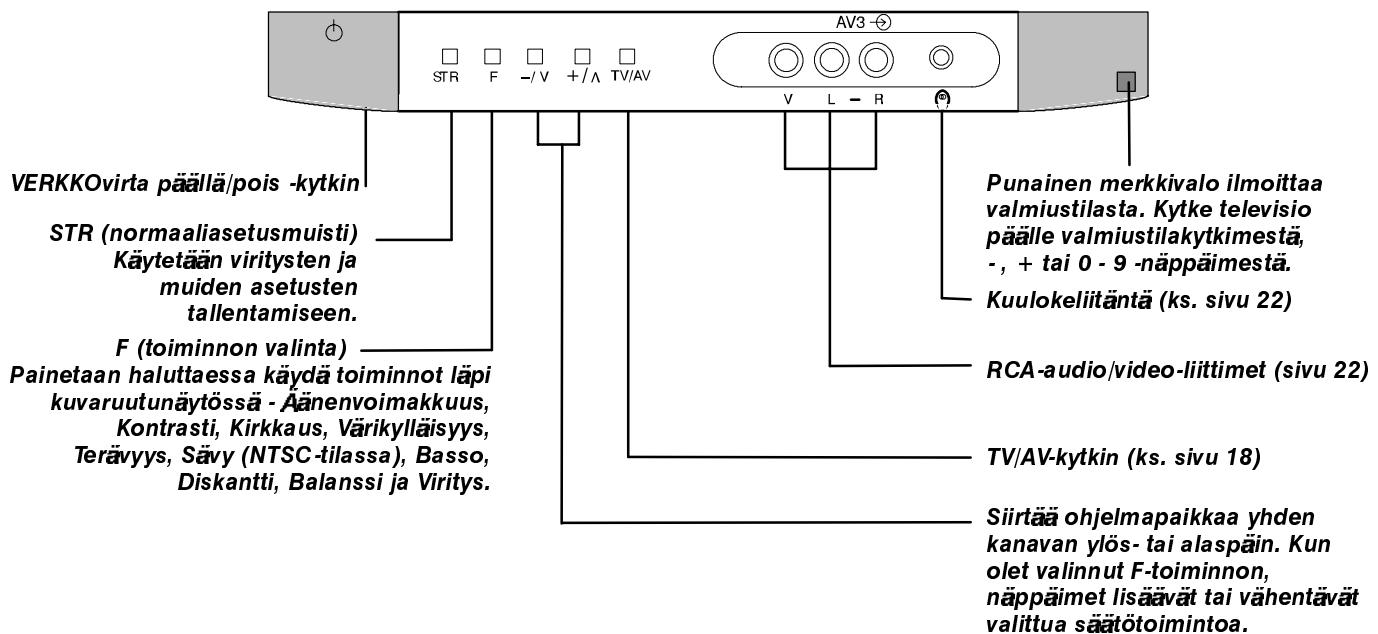

Valmiustila PÄÄLLÄ/POIS-kytkin
Kykee television valmiustilan pääälle tai päältä pois.

Valikkonäppäimet Näppäintää painamalla päästäään Kuva-, Ääni- ja Viritys-valikkoihin (ks. sivu 5)

Tilanäppäin
Näppäimellä saadaan esiin ohjelmapaikka, ohjelman nimi, kanavan numero, TV-järjestelmä, kellonaika ja stereotila sekä ohjelmataulukko


Teksti-tv:n näppäimet (ks. sivu 20)

TV:n pikauhuitusnäppäin
(ks. sivu 17)

Äänenväri päälä/pois
Ohjelmapaikan / kanavanvaihtonäppäimet (0 - 9) ja teksti-tv:n sivunhakunäppäimet (ks. sivu 20)

Suora kanavanvalintanäppäin
Paina ja valitse kanavan numero yllä olevilla numeronäppäimillä normaalien televisionkatselun aikana tai ohjelmapaikkojen muokkausvalikossa tai manuaalisen virityksen valikossa.

N-näppäin tuo esiin aikaisemmin tallennusnäppäimen (STR) avulla tallennetut asetukset
STR (normaaliasetusmuisti)

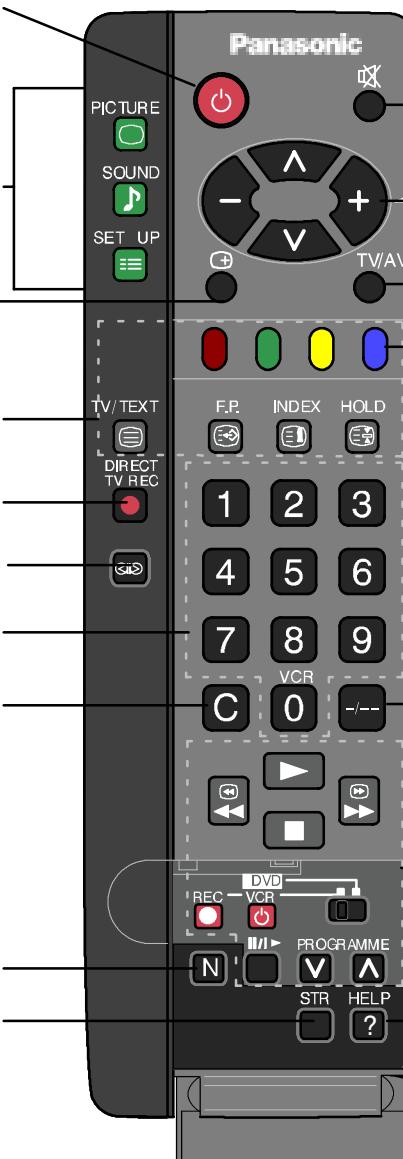

Äänen mykistys päälä/pois

Ohjainnäppäimet valintojen ja säätöjen tekemistä varten

Television katselun ja AV-sisäänmenon vaihtokytkin (ks. sivu 18)

Värikkiset näppäimet ohjelmapaikkatoimintoja varten (ks. sivu 10)
teksti-tv:n toimintoja varten (ks. sivu 20)
AV-valintoja varten (ks. sivu 18)

Valintanäppäin kaksinumeroiden ohjelmapaikkojen (10 - 99) valintaa varten

VCR / DVD -painike
(ks. sivu 19)

HELP-näppäimellä voidaan seurata kuvaruutunäyttöön tulevien valikkojen esittelyä.

KUVARUUTUVALIKKOJEN KÄYTÖ

Tässä televisiossa on joukko kuvaruutuvalikkoja, joiden avulla voit suorittaa säädöt ja valinnat.



Joidenkin valintojen kohdalla - esim. **Kontrasti**, **Kirkkaus**, **Värikylläisyys** ja **Terävyys** - on mahdollista lisätä tai vähentää säätöasetuksen tasoa.

Joidenkin valintojen kohdalla - esim. **Ajastin** - suoritetaan pelkkä valinta.

Joidenkin valintojen kohdalla - esim. **Viritys-valikko** - siirtyää edelleen uuteen alivalikkoon.

PICTURE, **SOUND** ja **SET UP** -näppäimillä avataan päävalikot ja palataan edelliseen valikkoon.


Ylös- ja Alas-näppäimillä siirtyää valikossa ylös- tai alaspäin.

+ ja - näppäimillä siirtyää valikoihin, säädetään tasoja tai valitaan jokin esillä olevista vaihtoehdosta.

STR-näppäimellä tallennetaan asetukset, kun säätö tai valinta on suoritettu.

TV/AV-näppäimellä poistutaan valikosta ja palataan takaisin normaaliiin katselutilaan.

HELP-näppäimellä voidaan seurata käytettävissä olevien valikkojen havaintoesitystä. Paina **HELP**-näppäintä ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdosta.

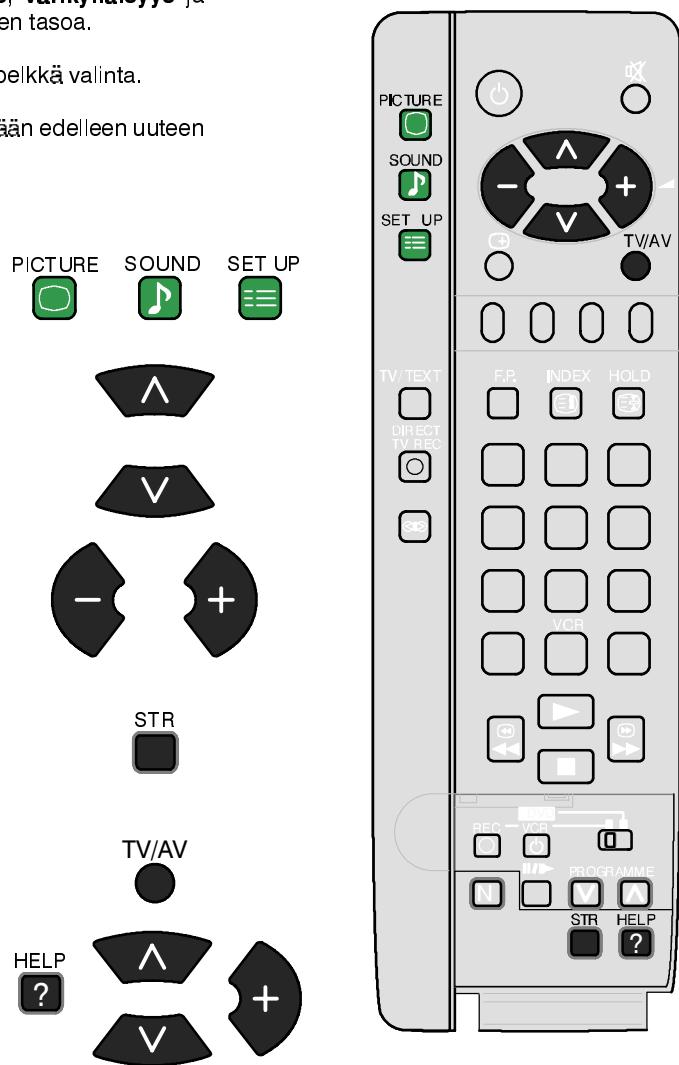

KUVA-VALIKKO


Kuva-valikon avulla voit säätää kuvan laatua.

Aava Kuva-valikko

PICTURE




Siirry haluamaasi kohtaan

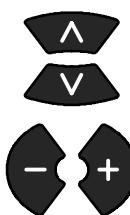

Lisää tai vähennä asetusten arvoja

TV/AV

Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi Kuva-valikosta.

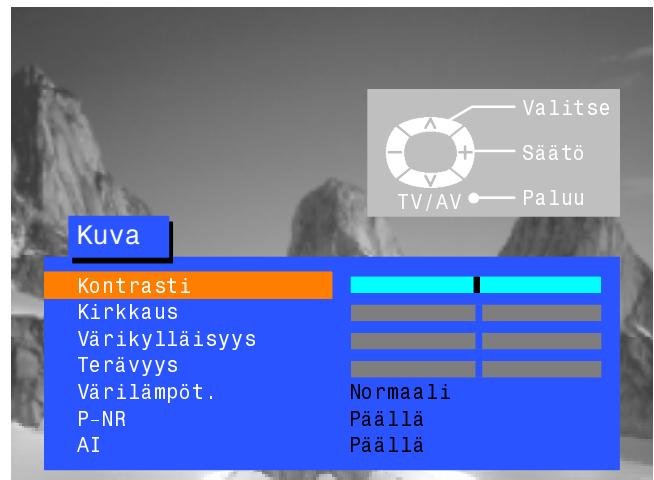

Kontrasti

Kirkkaus

Voit säätää Kontrastin, Kirkkauden, Värikylläisyden ja Terävyyden oman mielesi ja katseluolosuhteiden mukaisesti.

Värikylläisyys

Terävyys

Sävy

Sävy-säätö on valittavana valikossa vain, jos televisioon on kytketty NTSC-signaaliyhde ja säbyn säätö on mahdolista.

Värilämpöt.



Kuvatasapainoaa säätämällä kuvaan voidaan asettaa yleissävy.

P-NR




P - NR vähentää automaattisesti kuvan häiriötä.

AI



Keinoälyprosessori analysoi automaattisesti vastaanotettavan kuvan ja käsitlee kuvaa siten, että kontrastio on parempi, syvätkkuus on optimoitu ja värisävyt ovat kirkkaat.

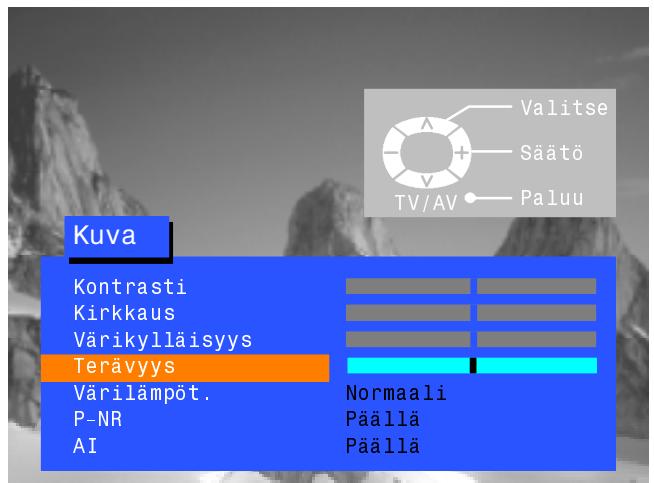

ÄÄNI-VALIKKO

Ääni-valikon avulla voit asettaa kaikki äänen laatuun liittyvät säätöasetukset oman mielesi mukaan.

Aava Ääni-valikko




Siirry haluamaasi kohtaan



Lisää tai vähennä tasoa tai valitse vaihtoehdot



Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi Ääni-valikosta

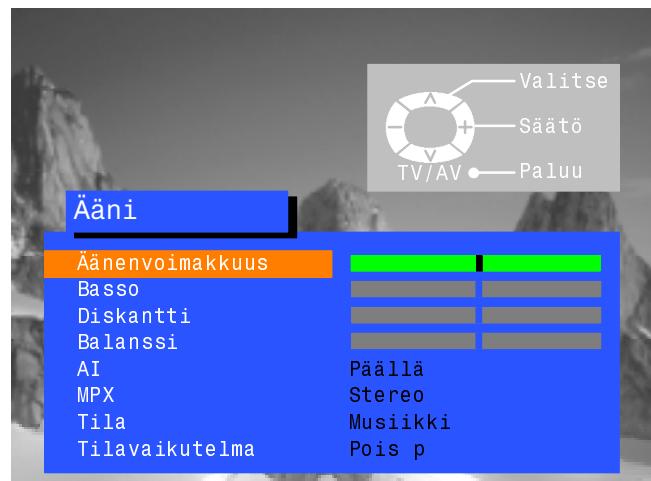

Äänenvoimakkuus

Äänenvoimakkuusnäppäimellä säädetään yleistä äänenvoimakkuutta.

Basso

Bassosäädöllä korostetaan matalampia, syvämpää taajuuksia ja säätöasetusta voidaan joko lisätä tai vähentää.

Diskantti

Diskantisäädöllä korostetaan terävämpää, korkeampia taajuuksia ja säätöasetusta voidaan joko lisätä tai vähentää.

Balanssi

Balanssisäätö vaikuttaa vasemman ja oikean kaiuttimen väliseen tasapainoon. Säätö voidaan tehdä siten, että kaiuttimien keskinäinen tasapaino sopii kulloiseenkin kuuntelupaikkaan.

AI



Tekoälyasetus analysoi automaattisesti tulevan äänisignaalin ja käsitteli sitä vähentääkseen kohinaa ja tuottaakseen parhaan mahdollisen äänensävyn.

MPX



MPX asetetaan yleensä stereolle, koska silloin toisto on paras. Jos vastaanottolaatu heikkenee tai jos lähetys ei tapahdu stereona, ääni on suotavaa kytkeä monolle. Voidaan myös valita Mono (M1) ja (M2), jos lähetysessä käytetään näitä signaaleja.

Tila





Äänen väriä voidaan tehostaa sopivammaksi musiikki- tai puheohjelmalle.

Tilavaikutelma



Äänenväri parantaa äänentoistoa simuloiden tilavaikutelmaa.

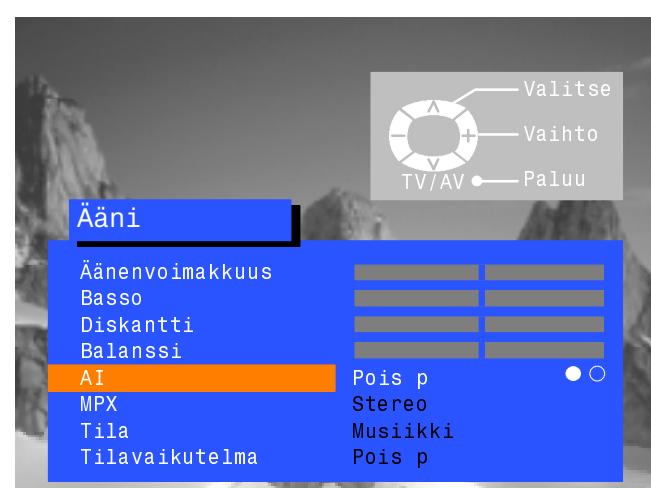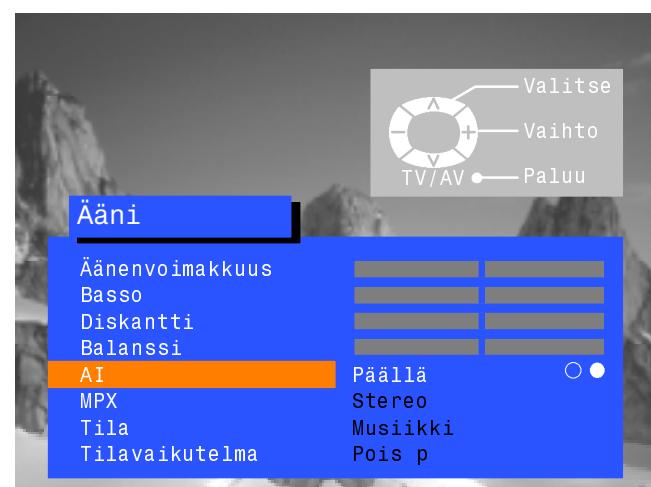

ASETUKSET-VALIKKO

Asetukset-valikon kautta pääset lukuisiin edistyksellisiin toimintoihin sekä Viritys-valikkoon.


Aava Asetukset-valikko



Siirry haluamaasi kohtaan

Lisää tai vähennä tasoa, valitse
asetukset tai siirry toiseen
valikkoon

Paina TV/AV-näppäintä
poistuaksesi Asetukset-valikosta

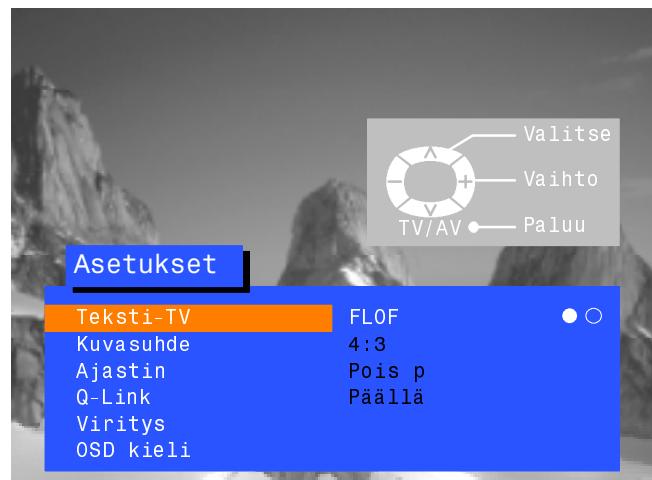

● ○
Teksti-tv

Teksti-tv-tilassa voit valita joko
TOP/FASTEXT- tai LIST-tilan.
Ks. sivu 20.

● ○
Kuvasuhde

Kuvasuhdetoinnissa voit katsella
laajakuvaohjelmia oikeassa
kuvasuhteessa (16:9).

● ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ajastin

Ajastin katkaisee television virran
ennakkolta asetettavana ajankohtana,
jonka voit valita välillä 0 - 90 minuuttia 15
minuutin välein.

○ ●
Q-Link



Q-Linkin kautta voidaan aloittaa tai
lopettaa tiedonsiirto yhteensopivan
kuvanauhurin kanssa. Ks. sivu 17.

Viritys

Viritys-valikon kautta päästään moniin
muuihin toimintoihin, kuten Ohjelmapaikat,
Automaattinen viritys, Hienoviritys,
Manuaalinen viritys, Värijärjestelmä ja
Kanavan äänenvoimakkuus. Ks. sivu 9.

OSD kieli

OSD-valikossa voit vaihtaa kaikkien
kuvaruutuvalikoiden kielen. Ks. sivu 16.

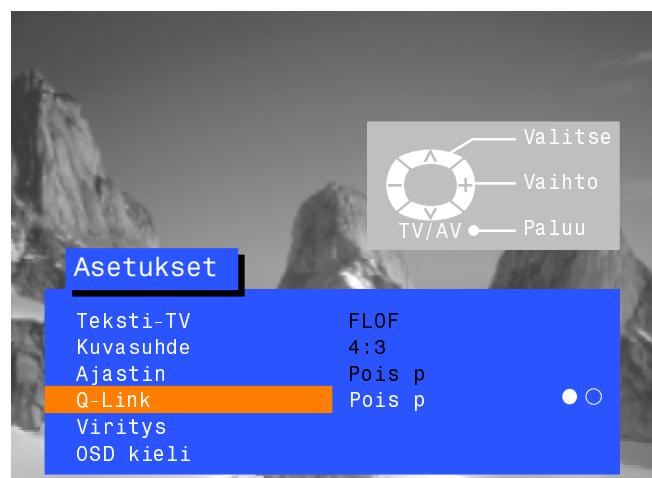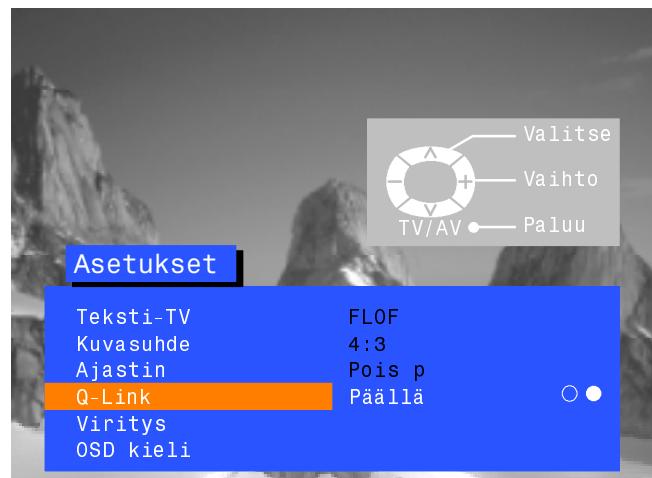


VIRITYS-VALIKKO

Viritys-valikon kautta pääset manuaalisen ja automaattisen virityksen sekä hienovirityksen valikoihin.

Aava Asetukset-valikko



Siirry Viritys-valikkoon

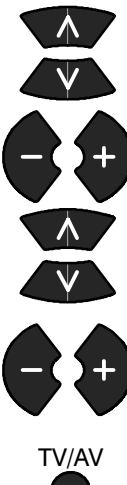


Aava Viritys-valikko

Siirry haluamaasi kohtaan

Lisää tai vähennä tasoa, valitse
asetukset tai siirry toiseen
valikkoon

Paina TV/AV-näppäintä
poistuaksesi valikosta

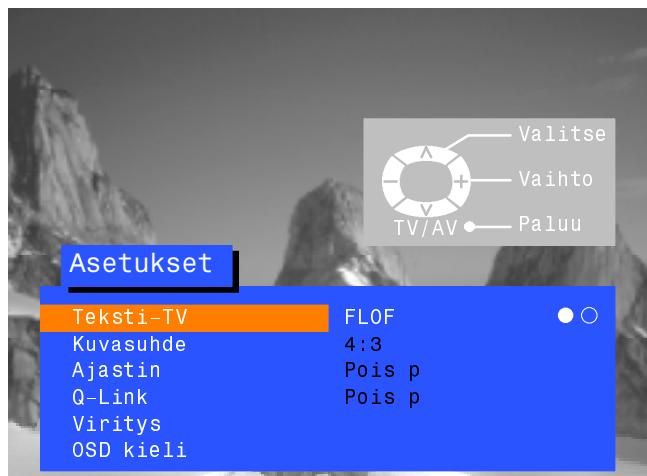

Ohjelmapaikat

Ohjelmapaikat-valikossa voidaan siirtää, lisätä, poistaa, nimetä ja lukita asemia sekä valita TV-järjestelmä. Ks. sivu 10.

ATP

Automaattisessa viritysvalikossa televisio voidaan virittää uudelleen automaattisesti. Ks. sivu 14.

Manual viritys

Manuaalisessa viritysvalikossa yksittäiset ohjelmapaikat voidaan virittää manuaaliseksi. Ks. sivu 15.

Hienoviritys

Asemat voidaan virittää tarkasti hienoviritystoiminnolla.

Värijärjestelmä



Värijärjestelmä-valikossa voidaan valita ohjelmanhetkessä käytetyn värijärjestelmän mukainen järjestelmä.

Kanava-vol

Kanavan äänenvoimakkuus-toiminnossa voidaan säätää yksittäisten asemien äänenvoimakkuutta.

Dekooderi (AV2)

Tätä vaihtoehtoa käytetään, kun dekooderi on kytketty AV2-liitännän kautta. Aseta asentoon On, jos dekooderi käsittelee suojaattua signaalia. Aseta käytön jälkeen asentoon Off.

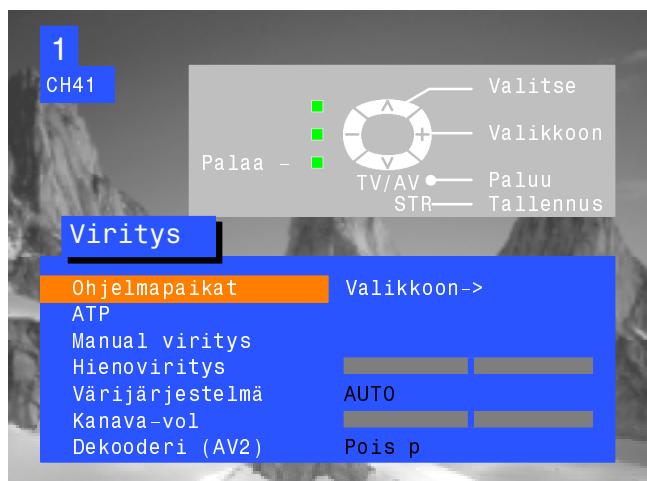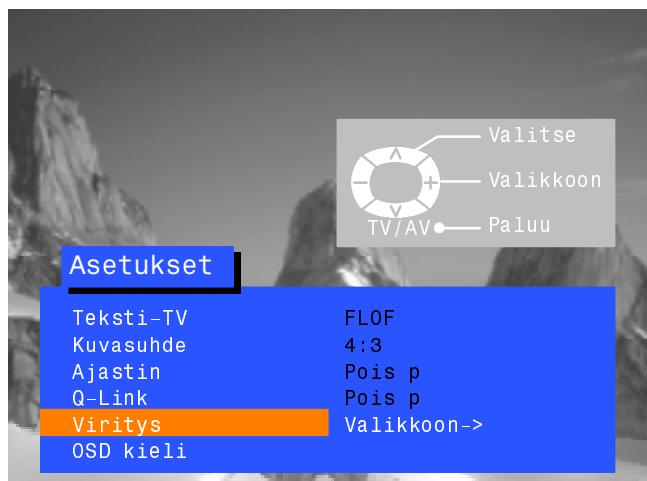

VIRITYS-VALIKKO - OHJELMAPAIKAT

Ohjelmapaikat-valikossa voit muokata ohjelmapaikkojen asetuksia.

Aava Asetukset-valikko



Siirry Viritys-valikkoon



Aava Viritys-valikko



Siirry Ohjelmapaikat-valikkoon



Aava Ohjelmapaikat-valikko




**Tee tarvittavat muutokset
(ks. alla)**



**Tallenna muutokset painamalla
STR-näppäintä**



**Paina TV/AV-näppäintä
poistuaksesi
Ohjelmapaikat-valikosta**

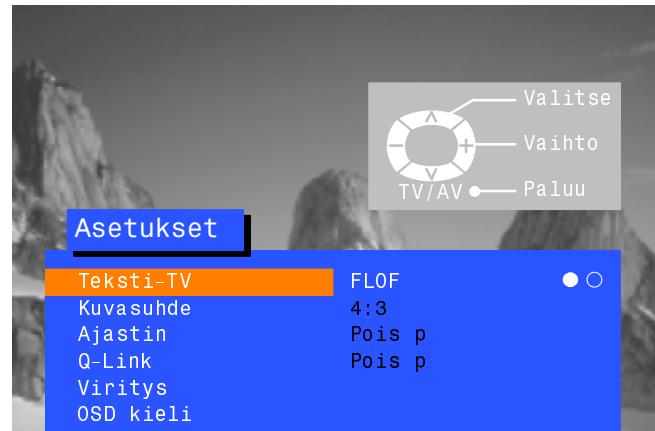

Tarpeettoman ohjelmapaikan poistaminen



Valitse ohjelmapaikka





**Paina kaukosäätimen punaista
näppäintä**



**Paina punaista näppäintä
uudelleen**



**Paina TV/AV-näppäintä
poistuaksesi
Ohjelmapaikat-valikosta**

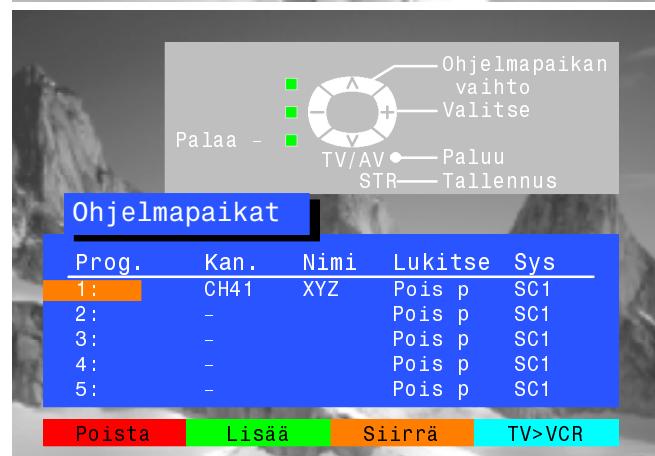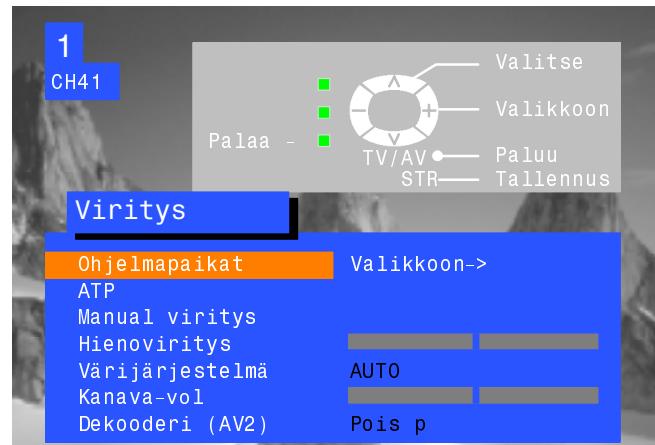

VIRITYS-VALIKKO - OHJELMAPAIKAT

Ohjelmapaikan lisääminen

Valitse ohjelmapaikka, johon uusi ohjelma lisätään



Paina vihreää näppäintä



Paina vihreää näppäintä uudelleen




Tämä tyhjä ohjelmapaikkaa voidaan virittää, nimetä, lukita ja kohdistaa haluamaasi TV-järjestelmään.

Tallenna muutos painamalla STR-näppäintä



Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi Ohjelmapaikat-valikosta

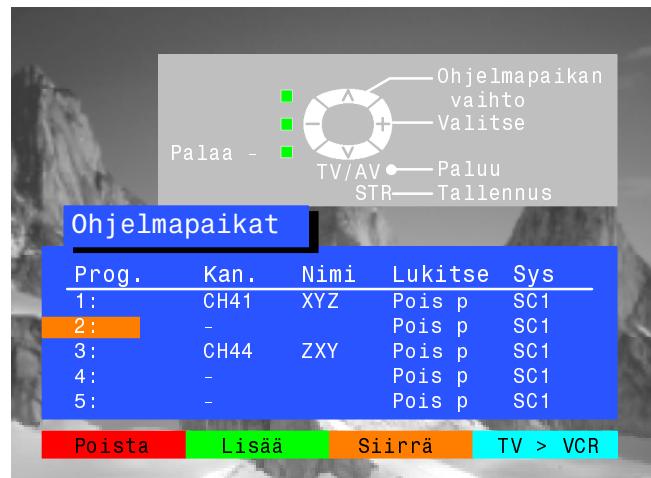

Ohjelman siirtäminen toiseen paikkaan

Valitse siirrettävä ohjelmapaikka



Paina kaukosäätimen keltaista näppäintä





Valitse uusi paikka



Paina keltaista näppäintä uudelleen



Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi Ohjelmapaikat-valikosta

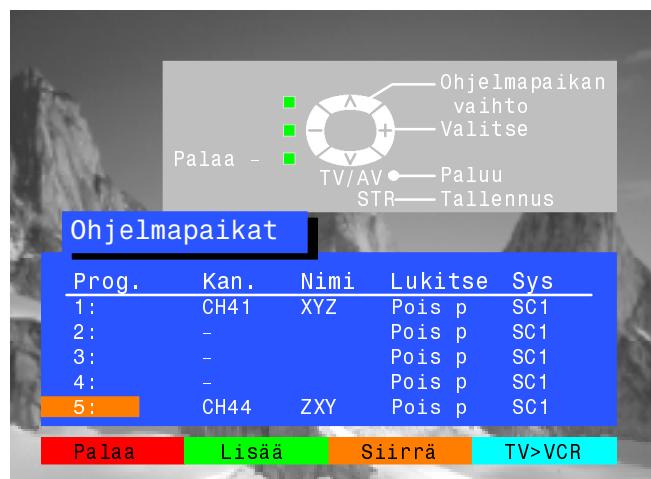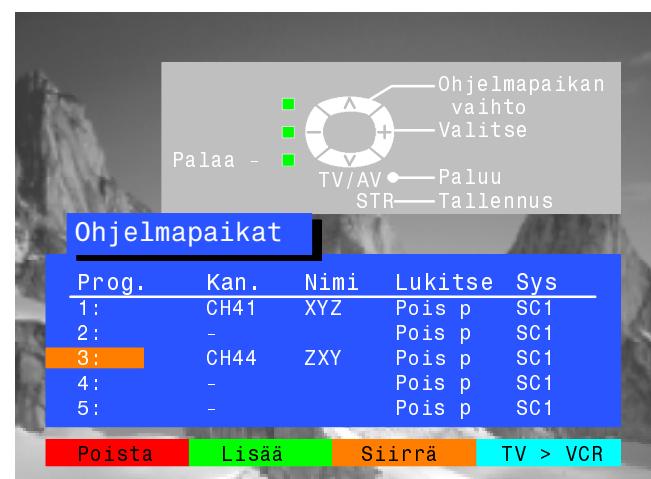

VIRITYS-VALIKKO - OHJELMAPAIKKA

Ohjelmapaikan viritys

Valitse ohjelmapaikka



Siirry kanavanasetuksen (Chan.) kohdalle




Suureenna tai pienennä kanavanumeroa tai käytä C-näppäintä käyttääksesi suoraa kanavanvalintanäppäintä (ks. sivu 4)



Tallenna muutos painamalla STR-näppäintä



Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi Ohjelmapaikat-valikosta

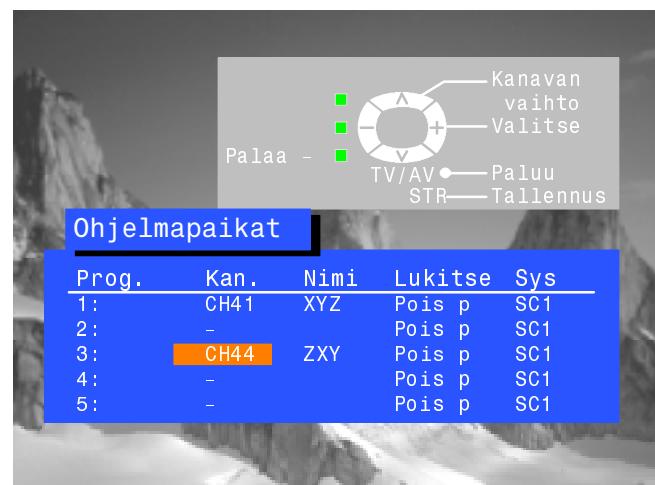

Ohjelmapaikan nimen muuttaminen

Valitse ohjelmapaikka



Siirry nimen (Name) kohdalle



Valitse uusi kirjain



Siirry seuraavan kirjaimen kohdalle



Jatka, kunne uusi nimi on valmis



Tallenna muutos painamalla STR-näppäintä



Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi Ohjelmapaikat-valikosta



VIRITYS-VALIKKO - OHJELMAPAIKKA

Ohjelmapaikan lukitus käytön estämiseksi

Valitse ohjelmapaikka



Siirry lukituksen (Lock) kohdalle




Valitse joko lukitus päällä (On) tai pois päältä (Off)



Tallenna muutos painamalla

STR-näppäintä

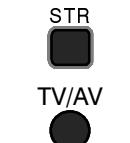


Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi

Ohjelmapaikat-valikosta

Huom.

Kun ohjelmapaikka on lukittu, kaukosäätimen C-näppäimen käyttö kanavan suoravalinnassa ei ole mahdollista.

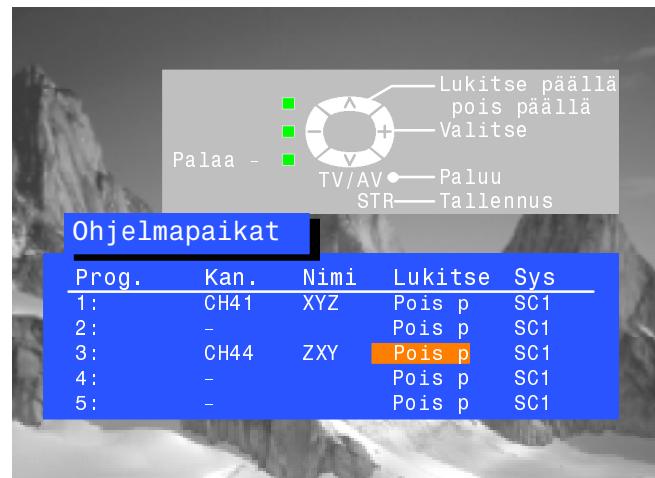

Ohjelmapaikan TV-järjestelmän vaihto

Valitse ohjelmapaikka

Siirry TV-järjestelmän (Sys) kohtaan

Valitse haluamasi äänijärjestelmä:

SC1 : PAL B, G, H / SECAM B, G

SC2 : PAL I

SC3 : PAL D, K / SECAM D, K


F : SECAM L/L'

Tallenna muutos painamalla

STR-näppäintä

Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi

Ohjelmapaikat-valikosta

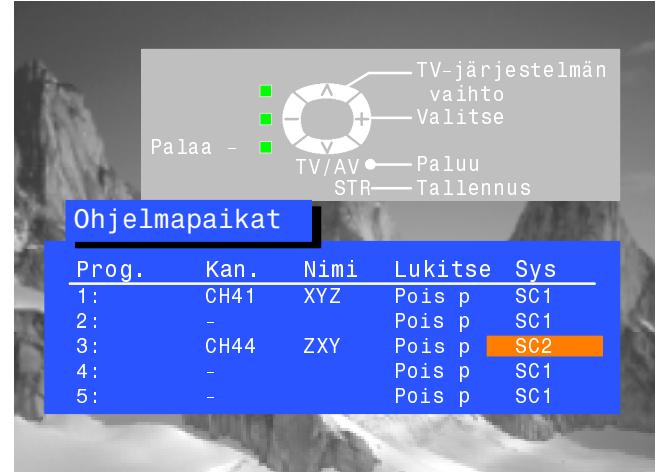


Ohjelmatietojen kopiointi AV2-liitännään kytettyyn yhteensopivaan kuvanauhuriin

Siirry Ohjelma-kohtaan



Paina kaukosäätimen sinistä näppäintä.

Ohjelmatiedot kopioidaan kuvanauhuriin. Tämä saattaa kestää muutaman sekunnin riippuen tallennettujen asemien määrästä.

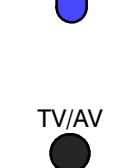

Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi

Ohjelmapaikat-valikosta



VIRITYS-VALIKKO - AUTOMAATTINEN VIRITYS (ATP)

Automaattisessa viritysvalikossa televisio viritetään automaattisesti paikallisille kanaville. Tästä toiminnosta on hyötyä varsinkin silloin, kun muutetaan toiselle seudulle.

Aava Asetukset-valikko



Siirry Viritys-valikkoon



Aava Viritys-valikko



Siirry Automaattisen viritysvalikon kohdalle



Aava Automaattinen viritysvalikko



Käynnistää viritys painamalla näppäintää





Valitse maa



Käynnistää viritys painamalla näppäintää



Televisio hakee, paikallistaa ja asettaa paikalliset kanavat. Jos AV2-liittäntään on kytketty yhteensoviva kuvanauhuri, ohjelmatiedot lähetetään kuvanauhurile Q-Linkin kautta (ks. sivu 17).

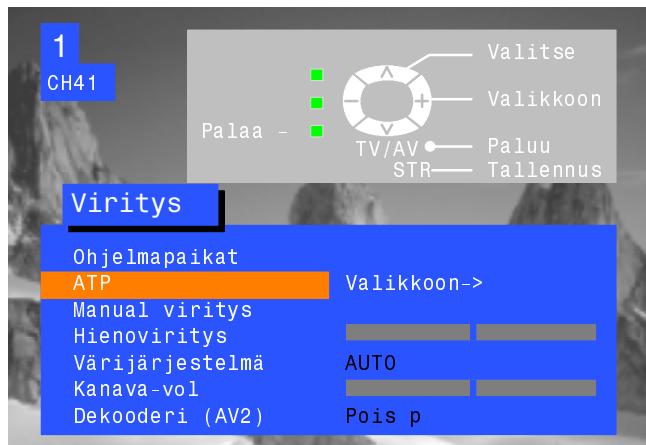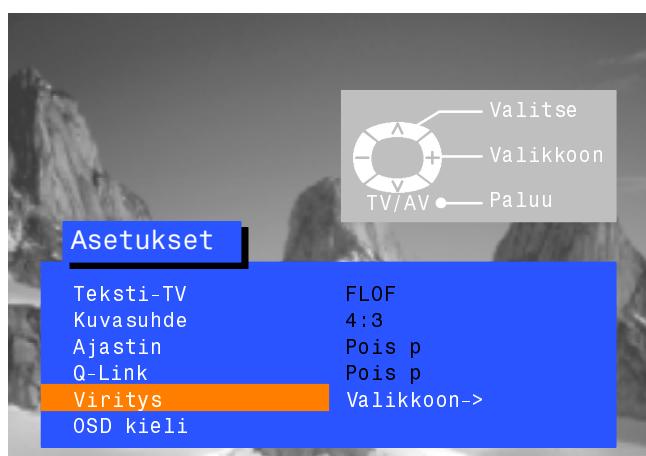

VIRITYS-VALIKKO - MANUAALINEN VIRITYS

Ohjelmapaikkojen manuaalinen viritys voidaan valita joko kuvaruutuvalikosta tai etupaneelin säätimistä.

Manuaalinen viritysvalikko

Aava Asetukset-valikko

SET UP



Siirry Viritys-valikkoon



Aava Viritys-valikko



Siirry Manuaalisen virityksen kohdalle



Aava Manuaalinen viritys



Valitse viritettävä ohjelmapaikka




Aloita viritys



Kun haluttu ohjelma on löytynyt, paina STR-näppäintä tallentaaksesi tiedot



Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi toiminnosta

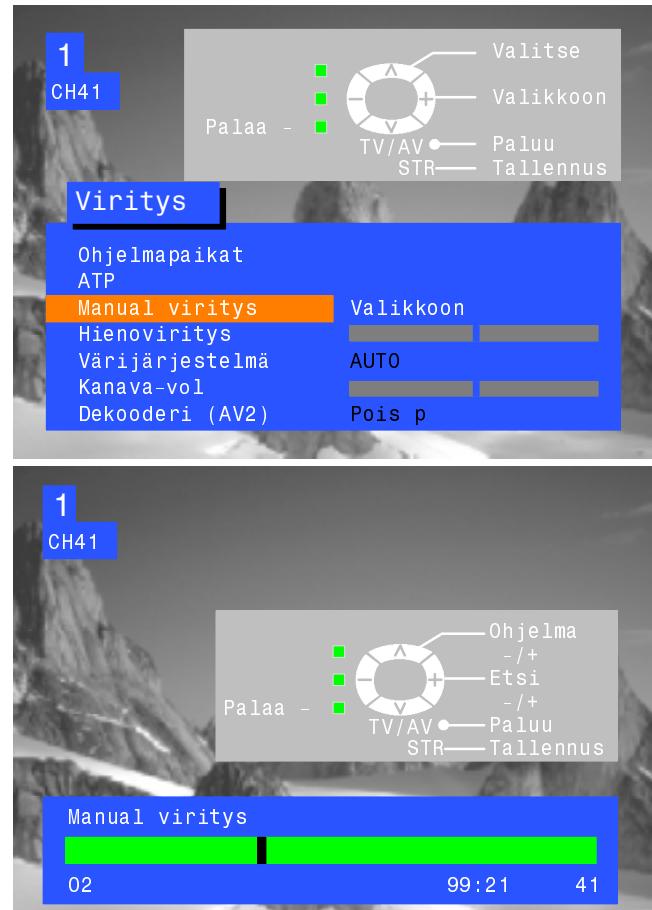

Manuaalinen viritys (etupaneeli)

Paina F-näppäintä (etupaneelissa), kunnes tulee Viritys-valikkoon



Paina - tai + näppäintä käynnistääksesi virityksen



Paina TV/AV-näppäintä siirtyäksesi vaihtoehtoihin "Muuta ohjelmaa", "Hae" tai "Muuta TV-järjestelmää"



Paina - tai + näppäintä muuttaaksesi ohjelmapaikkaa, käynnistääksesi haun tai muuttaaksesi TV-järjestelmää



Kun haluttu asema on löytynyt, paina STR-näppäintä tallentaaksesi muutokset



Toista toimenpiteet virittääksesi muita ohjelmia tai paina F-näppäintä poistuaksesi viritystoiminnosta



OSD-KIELI

Kun televisio otettiin käyttöön, kuvaruutunäytön kieli määräytyi valitsemasi maan mukaan. Jos haluat vaihtaa kielen, voit tehdä valinnan OSD-kielivalikossa.

Aava Asetukset-valikko



Siirry OSD-kielivalikon kohdalle



Aava OSD-kielivalikko



Siirry haluamaasi kohtaan



Paina TV/AV-näppäintä
valitaksesi kohdan ja
poistuaksesi toiminnosta



Q-LINK

Televiisio voi kommunikoida kuvanauhurin kanssa Q-Linkin avulla.

Aava Asetukset-valikko



Siirry Q-Link-toimintoon



Varmista, että Q-Link on asennossa "On".

Paina TV/AV-näppäintä poistuaaksi



Kuvanauhuri on oltava kytkettyynä SCART-johdolla (21-napainen) television AV2-liitäntään ja kuvanauhuriin vastaavaan liitäntään. Lisätietoja löytyy kuvanauhurin käyttöohjeesta. Q-Linkin, NEXTVIEWLINKIN tai vastaavan tekniikan avulla televiisio voi välittää yhteensopivalle kuvanauhurille käskyn nauhoittaa käynnissä olevan ohjelman huolimatta siitä, mikä ohjelmapaikka on asetettuna kuvanauhurissa. Nämä nauhoitustoiminto yksinkertaistuu.

Katseltavan ohjelman nauhoittaminen

Paina kaukosäätimen näppäintä DIRECT TV REC.



Jos kuvanauhuri ei ole päällä, se kytkeytyy automaattisesti pääälle, kun painat DIRECT TV REC -näppäintä.

Kuvanauhuri ilmoittaa kuvaruudulla tiedot nauhoitettavasta ohjelmasta tai siitä, että nauhoitus ei ole mahdollista:

Ajastinnauhoitus käynnissä

Nauhoittamassa omaa viritysosoijaa.

Kuvanauhuri nauhoittaa ohjelmasignaalia omasta virittimestä. Halutessasi voit kytkeä television pois päältä ja jättää kuvanauhurin nauhoittamaan normaalisti.

VCR tallentaa TV:n ohjelmalähteestä

Kuvanauhuri nauhoittaa ohjelmasignaalia televisiosta. Ohjelmapaikkaa ei saa muuttaa eikä televisiota saa kytkeä pois päältä. Jos näin tehdään, kuvanauhuri keskeyttää automaattisesti nauhoitukseen ja kytkeytyy pois päältä.

Ei nauhoita - NAUHA ESTOSUOJATTU

Kasettin takana sijaitseva päällenauhoitussuoja on irrotettu.

Esimerkkejä muista ruutuun tulevista viesteistä:

Ei nauhoita - EI NAUHAA

Ei nauhoita - NAUHURI TOISTOSSA

VCR tallentaa ulkoisesta nauhurista

Ei hauhoita - NAUHURI JO TOISTOSSA

Ei nauhoita - NAUHA VAURIOITUNUT

Ei nauhoita - EI NAUHOITUSLÄHD ETTÄ

Yhteiset virystiedot

Oikeiden nauhoitusten varmistamiseksi televisiolla ja kuvanauhurilla tulisi olla yhteiset virystiedot - ks. sivu 13.

- Käytettäessä automaattista virystä, virystiedot lähetetään kuvanauhurile.

Television automaattinen päälekkytkeitä

Panasonicin Q-Link-videoonauhureihin liittyvät myös seuraavat lisätoiminnot:

- Kun asetat nauhan kuvanauhuriin ja painat toistonäppäintä (Play), televiisio kytkeytyy automaattisesti pääälle ja valitsee AV2-sisääntulon nauhan katselua varten.
- Kuvanauhuri kytkeytyy pois päältä automaattisesti, kun kytket television pois päältä kuvanauhurin ollessa pysäytettyä tai pikakelattaessa eteen- tai taaksepäin.

Q-Link-toiminnon kytkeminen pois päältä

Voit kytkeä halutessasi Q-Link-toiminnon pois päältä siirtymällä Asetukset-valikkoon ja asettamalla Q-Link-toiminto asentoon "Off". Ks. sivu 8.

Tärkeä huomautus:

Kaikki kuvanauhurit eivät tue tällaista tiedonsiirtoa. Jotkut kuvanauhurit saattavat tukea joitakin ominaisuuksia, mutta eivät kaikkia. Lisätietoja löytyy kuvanauhurin käyttöohjeesta.

Jos Q-Link ei toimi, varmista, että SCART-liitin on 21-napainen. Lisätietoja saat myyjältä.

AV-VALINTA JA ASETUKSET

AV-valikossa voidaan valita, mitä AV-ohjelman lähdettä halutaan katsoa.

Paina TV/AV-näppäintä



Paina asianomaista värinäppäintä kaukosäätimessä (vaihtoehtojen ollessa vielä kuvaruudulla)



Vaihtoehdot häviäävät muutaman sekunnin kuluttua

Haluat ehkä tehdä säätöjä Asetukset- tai Ääni-valikossa

AV1

AV1 AV2/S AV3

Asetukset-valikko

Aava Asetukset-valikko




Siirry haluamaasi kohtaan



Tuo näyttöön säädöt tai vaihtoehdot



Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi

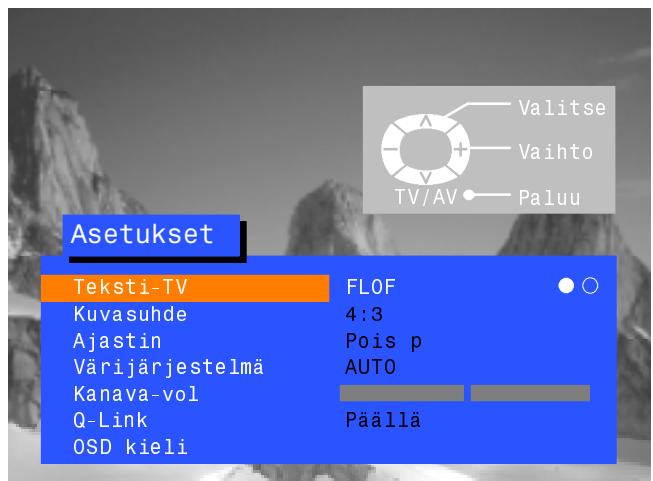

Ääni-valikko

Aava Ääni-valikko




Siirry haluamaasi kohtaan



Työ näyttöön säädöt tai vaihtoehdot




Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi

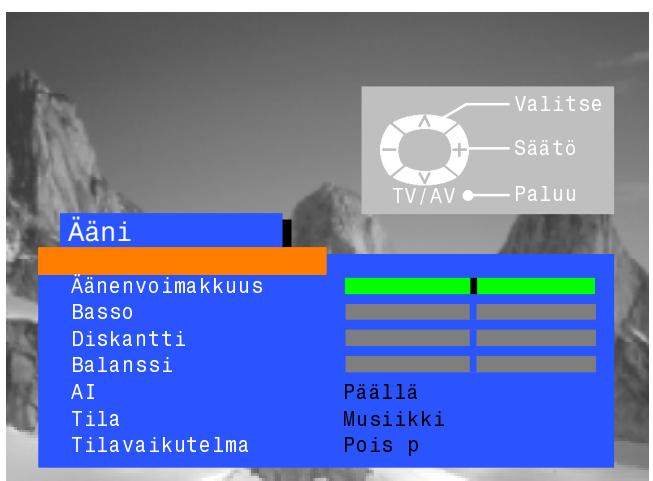

KUVANAUHURIN/KUVALEVYSOITTIMEN KÄYTTÖ

Kaukosäätimellä voidaan ohjata joidenkin tiettyjen Panasonic kuvanauhureiden ja kuvalevysoittimien (DVD) toimintoja. Eri kuvanauhureiden ja kuvalevysoittimien toiminnoissa on eroja, joten yhteensopivus on varmistettava laitteen käyttöohjeesta tai kysymällä myyjältä.

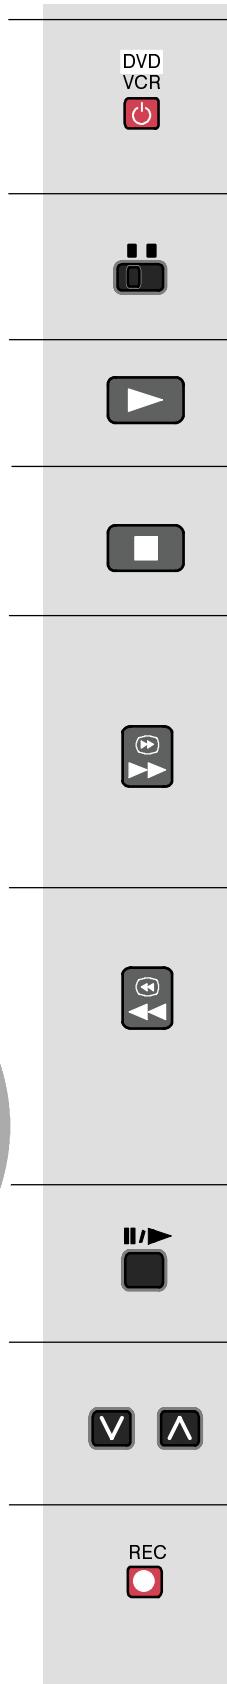

Valmiustila

Paina näppäintä kytkeäksesi kuvanauhurin tai kuvalevysoittimen valmiustilaan. Painettaessa näppäintä uudelleen virta kytkeytyy takaisin päälle.

VCR/DVD-kytkin

Näppäintä painamalla voidaan valita, ohjaavatko näppäimet kuvalevysoittinta vai kuvanauhuria.

Toisto

Paina näppäintä toistaaksesi kasetin tai kuvallevyn.

Pysäytys

Paina näppäintä pysäyttääksesi kasetin tai kuvallevyn.

Siirto/pikakelaus eteen/pikakatselu

Kuvanauhuri: Paina näppäintä kelataksesi nauhaa nopeasti eteenpäin. Painettaessa näppäintä toiston aikana kuva on nähtävissä nauhan pikakelautuessa eteenpäin.

Kuvalevysoitin: Paina kerran siirtyäksesi seuraavalle raidalle. Pidettäessä näppäintä pohjassa toiston aikana kuva on nähtävissä kuvan siirtyessä eteenpäin.

Siirto/pikakelaus taakse/pikakatselu

Kuvanauhuri: Paina näppäintä kelataksesi nauhaa nopeasti taaksepäin. Painettaessa näppäintä toiston aikana kuva on nähtävissä nauhan pikakelautuessa taaksepäin.

Kuvalevysoitin: Paina kerran siirtyäksesi edelliselle raidalle. Pidettäessä näppäintä pohjassa toiston aikana kuva on nähtävissä kuvan siirtyessä taaksepäin.

Pysäytyskuva

Painettaessa näppäintä toiston aikana kuva pysähtyy. Painettaessa näppäintä uudelleen toisto käynnistyy.

Ohjelma ylös/ alas

Kuvanauhurin ohjelmapaikka siirtyy yhden paikan kerrallaan joko ylös- tai alaspäin.

Nauhoitus

Käynnistää nauhoitus painamalla tästä näppäintä.

TEKSTI-TV:N KÄYTTÖ

- Teksti-tv-lähetystiset vaihtelevat televisioryhtiöiden mukaan ja teksti-tv-toiminto on käytettäväissä vain, jos valittu kanava lähetää teksti-tv-lähetystä.
- Picture-näppäimen painaminen teksti-tv-tilassa tuo ruudulle kontrastsäädon ja syaanipalkin, jossa asetuksia voidaan muuttaa painamalla nuolinäppäimiä ◀ ▶. Setup-näppäimen painaminen teksti-tv-tilassa tuo ruudun alareunaan erikoistoimintojen asetukset.
- Teksti-tv-tilassa äänenvoimakkuutta voidaan muuttaa halutulle tasolle.

Mikä on luettelotila (LIST)?

Luettelotilassa ruudun alareunassa näkyy neljä eri väristä sivunnumeroa. Jokaista numeroa voidaan muuttaa ja tallentaa sitten television muistiin.

Mikä on teksti-tv:n valitsin (FASTEXT)?

FASTEXT-tilassa ruudun alareunassa näkyy neljä eri väristä aihetta. Saadaksesi tietoa haluamastasi aiheesta, paina kyseistä värinäppäintä. Tämän toiminnon avulla saadaan nopeasti tietoja halutusta aiheesta.

Mikä on TOP-teksti-tv?

TOP-teksti-tv helpottaa ja nopeuttaa halutun teksti-tv-sivun valitsemista. Teksti-tv siirtyy valitulle sivulle välittömästi näppäimen painamisen jälkeen.

Miten TOP-teksti-tv toimii?

TOP-teksti-tv:ssä halutut tiedot valitaan neljän eri värisen näppäimen avulla: punainen, vihreä, keltainen ja sininen.

- Sinisellä näppäimellä pääsee siirtymään eri aihealueiden välillä (esim. URHEILU). Keltaisella näppäimellä voidaan URHEILUSTA edelleen valita ryhmää, kuten tennis, jalkapallo, baseball jne. Kun saavutaan aihealueen viimeiseen ryhmään, keltainen näppäin siirtää seuraavaan aihealueeseen.
- Vihreällä näppäimellä valitaan seuraava sivu ETEENPÄIN.
- Punaisella näppäimellä valitaan seuraava sivua TAAKSEPÄIN.

Mitä hyötyä tästä toiminnoista on?

- Sivu voidaan valita yhdellä painalluksella.
- Helppokäytöinen kohta kohdalta etenevä aihealueen valinta.
- Odotusajan lyheneminen.
- Jos syötetään sivunnumero, joka ei ole käytössä, ruudun alareunaan ilmestyy kysymysmerkki.
- Ruudun alareunassa rivi, joka kertoo, mitä näppäintä painamalla pääset haluttuun kohtaan.

TV/TEXT



TV/teksti-tv-valinta

Paina **TV/TEXT**-näppäintä.

Kuvaruutuun ilmestyy teksti-tv.

Televisiotilaan palataan painamalla näppäintä uudelleen.



Sivun valinta

Sivu voidaan valita kahdella tavalla:

- a. Paina nuolinäppäimiä ylös- tai alas painamalla yhtä numeroa suuremmaksi tai pienemmäksi.
- b. Näppäile sivun numero kaukosäätimen numeronäppäimillä 0 - 9.

SET UP



Sivun suurennusnäppäin

Paina **SET UP**-näppäintä saadaksesi esili erityistoiminnot ja paina tämän jälkeen **vihreää** näppäintä.

Paina **vihreää** näppäintä uudelleen suurentaaksesi sivun ALAOSAN.


Paina näppäintä uudelleen, jolloin kuvaruutuun palaa normaali kokosivun näyttö.

SET UP



Piilotekstin näytönäppäin

Paina **SET UP**-näppäintä saadaksesi esili erityistoiminnot ja paina tämän jälkeen **punaista** näppäintä saadaksesi esili piilotekstit, esim. tehtäväsvuoden vastaukset. Paina näppäintä uudelleen, jolloin piiloteksti poistuu ruudusta.



Punaiset / vihreät / keltaiset / siniset näppäimet

TOP- tai FASTEXT-tilassa näillä näppäimillä valitaan eri välein merkityjä aihealueita. Luettelotilassa (LIST) näppäinten väri vastaa sivunumeroiden väriä.

STR



Tallennusnäppäin

Luettelotilassa kanavapaikoille 1 - 25 voidaan tallentaa valmiiksi neljä valinnaista teksti-tv-sivua. Paina väriillistä näppäintä ja näppäile uusi sivunnumero. Paina **STR**-näppäintä ja pidä sitä painettuna, jolloin sivunumerot muuttavat väriä.

TEKSTI-TV:N KÄYTTÖ

Ohjelmapaikkaa ei voida vaihtaa uutissivun seurannan, päivityksen tai alisivun valinnan aikana.

HOLD



Pito

Teksti-tv-sivun pitotoiminto katsellessasi useasta alasivusta koostuvaa sivua. Paina painiketta uudelleen palataksesi automaattiseen sivunvaihtoon

F.P.



Suosikkisivun valitsin

Toiminto tallentaa suosikkisivun muistiin ja palauttaa sen välittömästi ruutuun näppäintä painettaessa. Sivun tallentamiseksi television on oltava luettelotilassa (LIST) ja ohjelmapaikan on oltava 1 - 25. Paina **sinistä** näppäintä, valitse sivunumero ja pidä **STR**-näppäin painettuna. Sivunumero on nyt tallennettu muistiin. Paina **F.P.**-näppäintä hakeaksesi sivun kuvaruudulle.

SET UP



Päivitys

Paina **SET UP** -näppäintä hakeaksesi kuvaruudulle erityistoiminnot ja paina sitten **keltaista** näppäintä katsellaksesi normaalia televisiokuvaa teksti-tv:n etsiessä pyydettyä sivua. Kun sivu on löytynyt, kuvaruudun vasempaan yläkulmaan ilmestyy sivunumero. Paina **keltaista** näppäintä katsoaksesi teksti-tv:n sivua. Tavallisten televisio-ohjelmien katseluun palataan painamalla **TV/TEXT**-näppäintä.

Uutissivu

Valitustasi uutissivun paina **SET UP** -valinnan **keltaista** näppäintä katsoaksesi tavallista televisiokuvaa. Kun uutissivu on päivitetty, sivunumero ilmestyy kuvaruudulle. Paina **keltaista** näppäintä katsoaksesi uutissivua. Tavallisten televisio-ohjelmien katseluun palataan painamalla **TV/TEXT**-näppäintä.

Päivitys

Paina **SET UP** -valinnan **keltaista** näppäintä valitaksesi päivitystietojen katselun tietyiltä sivuilla. Kun sivun tiedot on päivitetty, sivunumero ilmestyy kuvaruudun vasempaan yläkulmaan. Paina **keltaista** näppäintä katsoaksesi teksti-tv:n sivua. Tavallisten televisio-ohjelmien katseluun palataan painamalla **TV/TEXT**-näppäintä.

SET UP



Alisivun valinta



Kun yksi teksti-tv:n sivu koostuu kahdesta tai useammasta alisivusta, etsimäsi alisivun ilmestyminen voi viedä tarpeettoman kauan annettaessa alisivujen vaihtua itsestään. Voit näppäillä haluamasi alisivun ja jatkaa normaalina televisiokuvan katselemista, kunnes sivu on löytynyt. Valitse haluamasi sivunumero numeronäppäimillä 0 - 9.

Paina **SET UP** -näppäintä ja sen jälkeen **sinistä** näppäintä. Kuvaruudun oikeaan yläkulmaan ilmestyy **T******.

Näppäile haluamasi alisivun numero, ennen kuin **T****** poistuu ruudusta. Esimerkiksi alisivu 6 valitaan näppäilemällä 0, 0, 0 ja 6.

(Jos teksti-tv on luettelotilassa (LIST), alareunan laatikkoon ilmestyy **T**.)



Paina **keltaista** näppäintä katsoaksesi normaalina televisiokuvaa. (Paina **SET UP** -valinnan **keltaista** näppäintä luettelotilassa (LIST).)

Kun sivu löytyy, paina **keltaista** näppäintä katsellaksesi teksti-tv:n sivua. Sivun tyhjentäminen voidaan suorittaa kahdella tavalla:

- Paina **SET UP** -näppäintä.
- Valitse uusi sivunumero.
- Tavallisten televisio-ohjelmien katseluun palataan painamalla **TV/TEXT**-näppäintä.

INDEX




Hakemistonäppäin

Paina **INDEX**-näppäintä palataksesi päähakemistosivulle.

Tiedon lähetystavasta riippuen saattaa olla tarpeen painaa näppäintä useita kertoja, jotta päästään takaisin päähakemistosivulle.

AUDIO-/VIDEOLIITÄNNÄT

Etupaneelissa olevat liittimet: AV3 Audio/Video (RCA) ja kuulokkeet

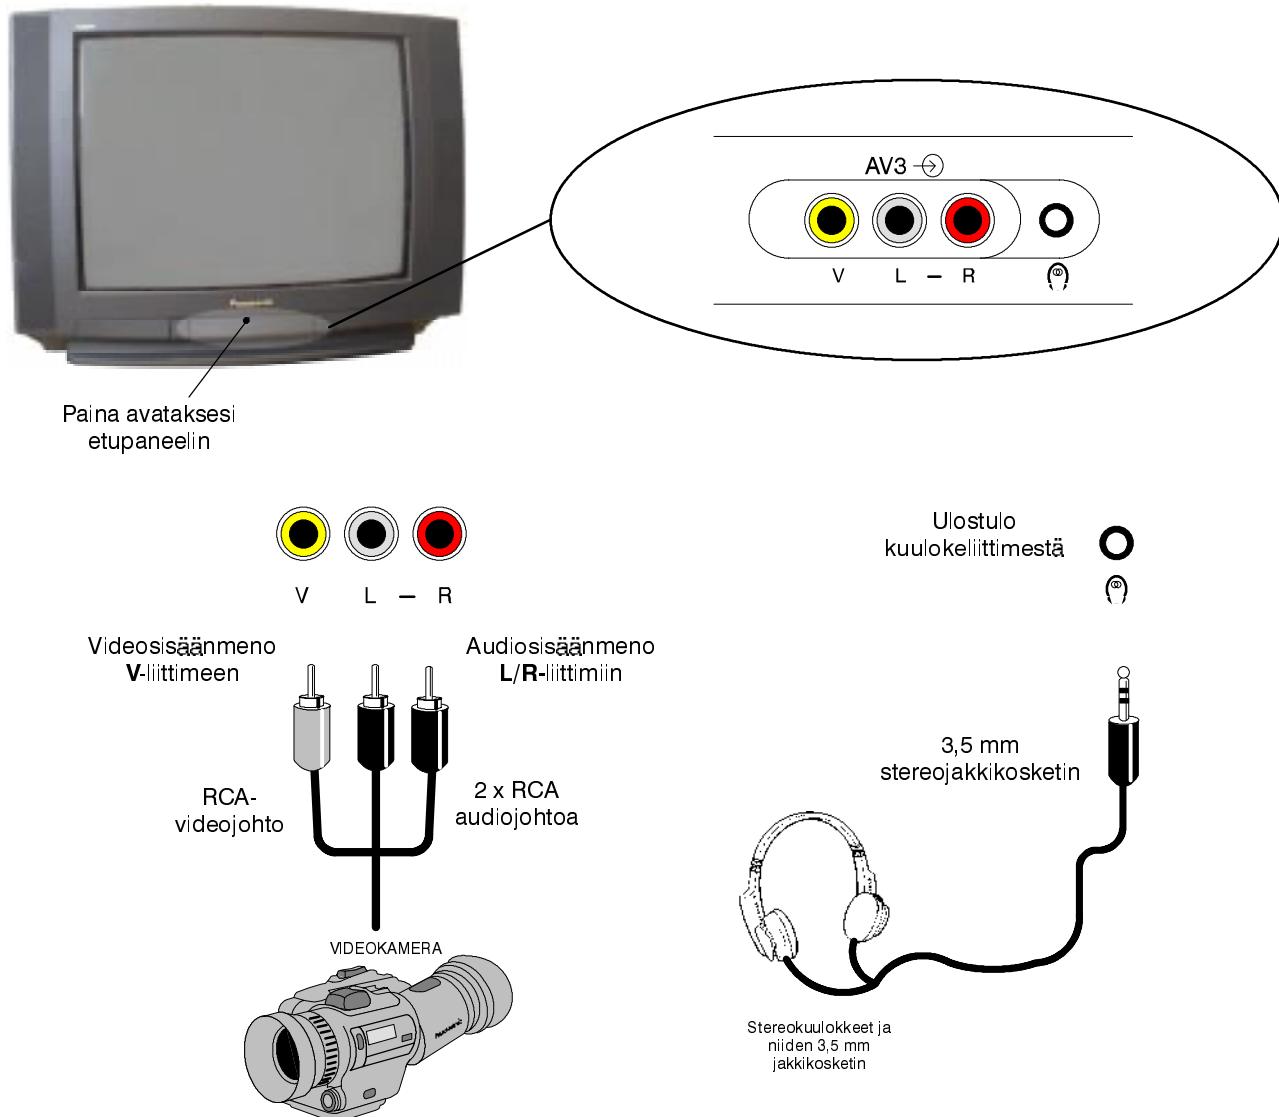

Huom:

Kuvassa esitettyt lisälaitteet ja -johdot eivät sisällä tämän televisiovastaanottimen toimitukseen.

■ SCART-liittimiä koskevaa tietoa

AV1 21-napainen SCART-liitin

Liittimen maadoitus	-	- 20 CVBS-sisäännömeno (video)
CVBS-ulostulo (video)	-	- 18 RGB-tilan maadoitus
CVBS-maadoitus	-	- 16 RGB-tila
Punainen sisään	-	- 14 Maadoitus
Punaisen maadoitus	-	- 12 ----
Vihreä sisään	-	- 10 ----
Vihreän maadoitus	-	- 8 CVBS-tila
Sininen sisään	-	- 6 Audiosisäänmeno (vasen)
Sinisen maadoitus	-	- 4 Audiomaidoitus
Audioulostulo (vasen)	-	- 2 Audiosisäänmeno (oikea)
Audioulostulo (oikea)	-	


Sopivat **AV1**-sisäännomenot sisältävät RGB:n (punainen/vihreä/sininen).

AV1 21-napainen SCART-liitin

Liittimen maadoitus	21-	- 20 CVBS-sisäännömeno (video)
CVBS-ulostulo (video)	19-	- 18 Maadoitus
CVBS-maadoitus	17-	- 16 ----
S.C. sisään	15-	- 14 Maadoitus
Maadoitus	13-	- 12 ----
---	11-	- 10 Q-Link-tiedot
Maadoitus	9-	- 8 CVBS-tila
---	7-	- 6 Audiosisäänmeno (vasen)
Maadoitus	5-	- 4 Audiomaidoitus
Audioulostulo (vasen)	3-	- 2 Audiosisäänmeno (oikea)
Audioulostulo (oikea)	1-	

AV2 - Napojen 15 ja 20 liitintä riippuu **AV2**
S - VHS/VIDEO -kytkennästä.















Takapaneelissa olevat liittimet: AV1 / AV2 21-napainen (SCART) ja RCA-audioulostulo

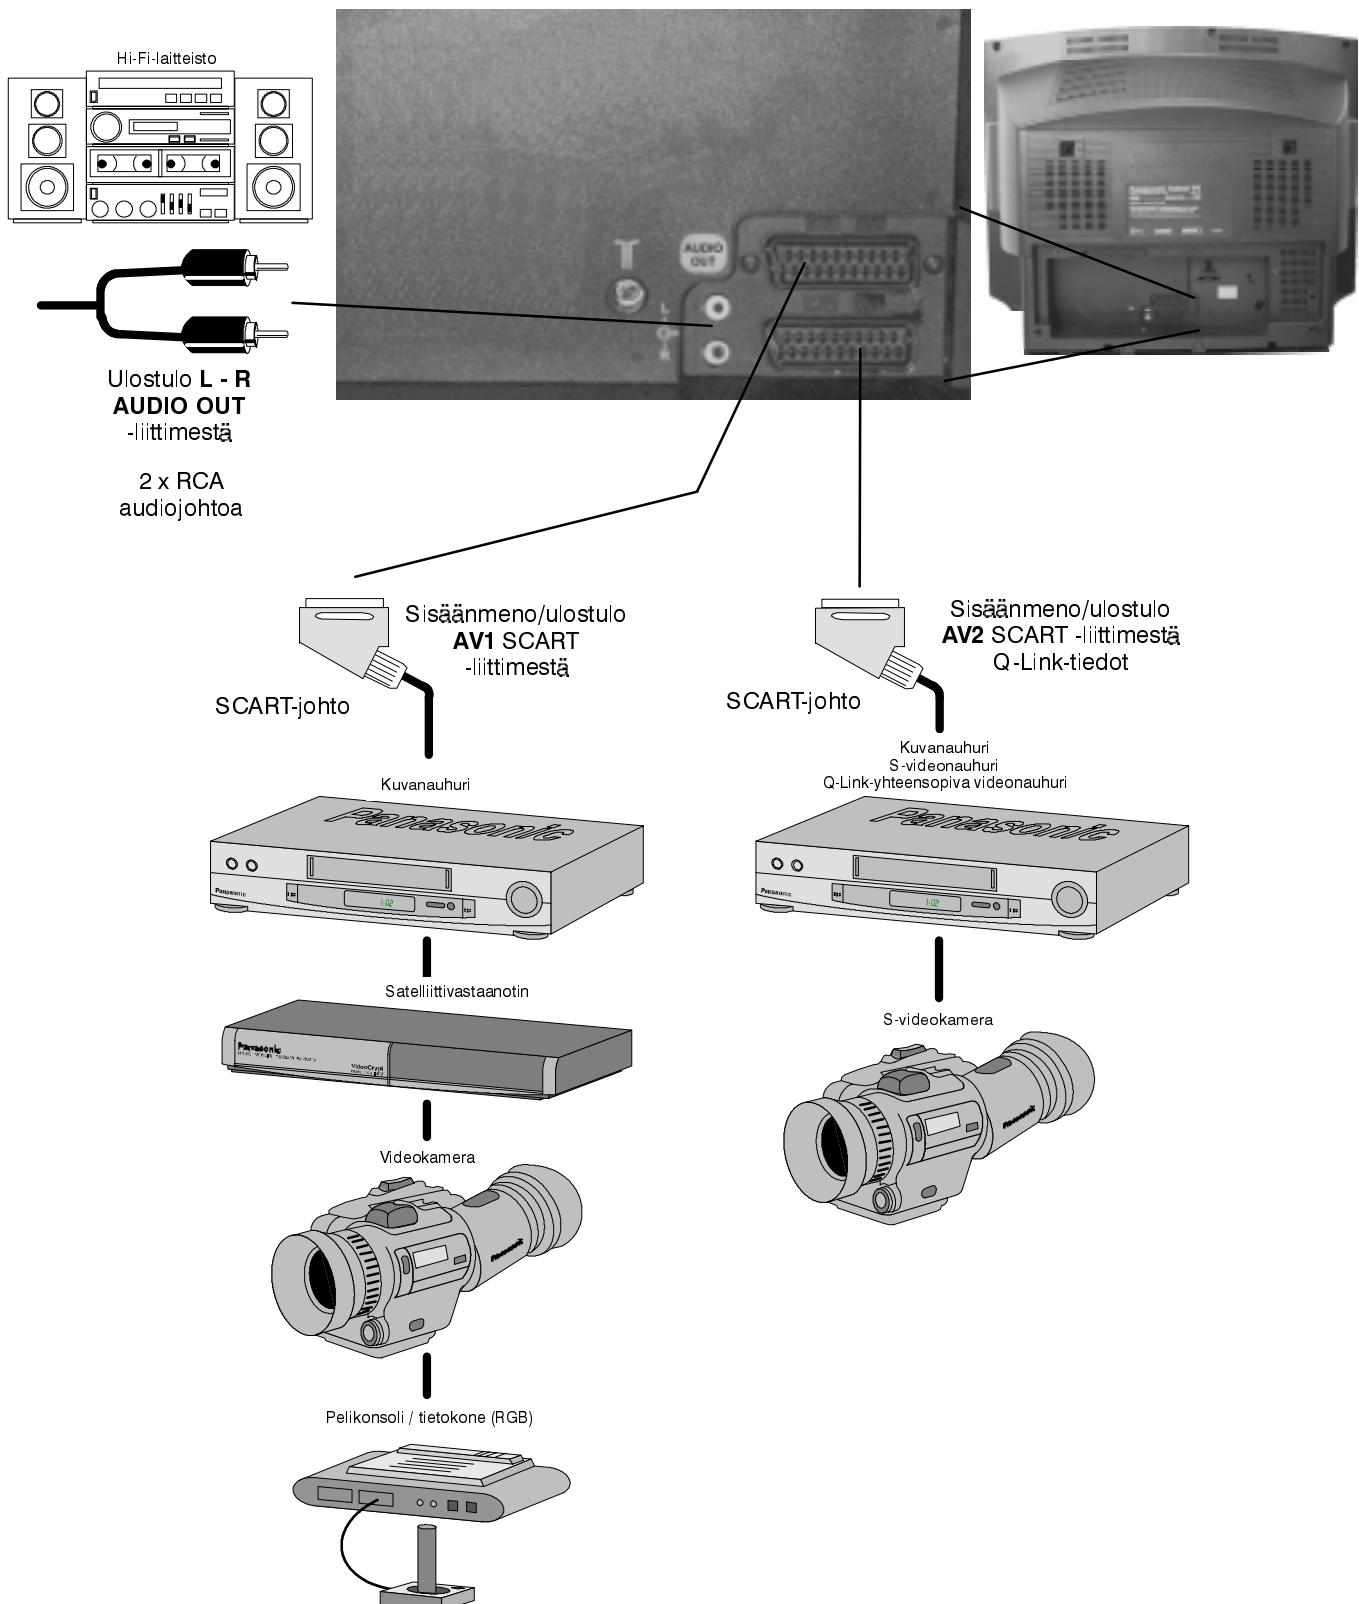

Huomautuksia:

Kuvassa esitettyt lisälaitteet ja -johdot eivät sisälly tämän televisiovastaanottimen toimitukseen.
Älä liitä tietokonetta TTL-ulostuloon (5 V).

VIANMÄÄRITYS

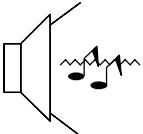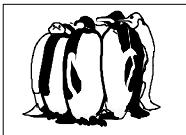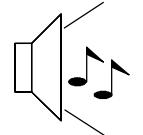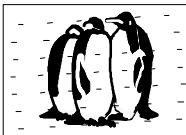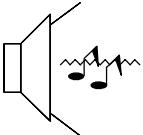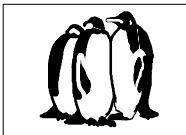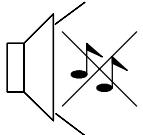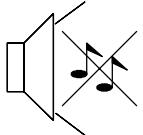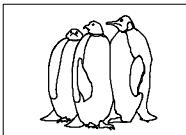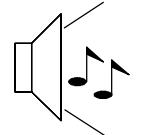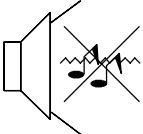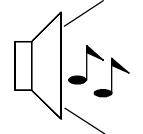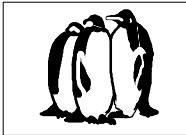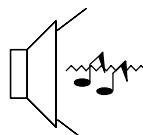Toimintahäiriöiden ilmenemistapa		Aiheuttaja, tarkastuskohde
Kuva	Ääni	
		Antennin sijoitus, suuntaus tai korjaus. Kuvassa lumisadetta Ääni kohisee
		Antennin sijoitus, suuntaus tai korjaus. Varjokuvia Ääni on normaali
		Sähkölaitteet Autot ja moottoripyörät Loistevalot Kytke Kuva-valikosta PN-R vähentääksesi kuvan kohinaa. Kuvassa pistoraitoja Ääni kohisee
		Äänenvoimakkuuden asetus Äänen mykistystoiminto kytettyä pääälle Kuva on normaali Ei ääntää
		Televisio AV-tilassa Ei ole kytetty pistorasiaan Ei ole kytetty pääälle Kuvan ja äänen säädöt minimissä Tarkista, ettei televisio ole valmiustilassa Ei kuva Ei ääntää
		Värikylläisyden säätö minimissä Ei värejää Ääni on normaali
		Viritää kanava(t) uudestaan Huono tai säröilevä ääni Heikko ääni tai ilman ääntää
		Suojaamattomasta laitteesta aiheutuva magneettikenttähäiriö. Televisiota on siirretty. Kytke televisio pois päältä puoleksi tunniksi. Kuvassa väriläikkuja Ääni on normaali
		Äänen vastaanotto on heikentynyt. Kytke MPX-asetukset (Ääni-valikko) asentoon Mono, kunnes äänenlaatu paranee. Kuva on normaali Heikko tai säröilevä ääni

OHJEITA

■ Huolto

Ennen kuin tilaat televisiollesi huollon, katso edellisellä sivulla olevaa vianmääritysopasta ja yritä määrittää toimintahäiriön ilmenemistapa. Ota tarvittaessa yhteys paikalliseen Panasonic-liikkeeseen ja ilmoita huoltoa tilatessasi malli- ja valmistenumero (molemmat on merkitty television takaosaan).

■ TV-pelit ja kotitietokoneet

TV-pelien tai kotitietokoneiden käyttö television yhteydessä saattaa jättää kuvaruudulle pysyviä haamukuvia. Kuvaruutken pysyvää vaurioitumista voidaan rajoittaa noudattamalla seuraavia ohjeita:

- Säädä kuvan kirkkaus ja kontrasti mahdollisimman pieneksi.
- Älä käytä televisiota jatkuvasti TV-pelien tai kotitietokoneen kanssa.
- Tämän tyypin kuvaruutken vika ei ole toimintavika, joten se ei kuulu Panasonican takuun piiriin.

■ Viimeisen säätöasetuksen muisti

Joillakin toiminnoilla on viimeisen säätöasetuksen muisti, eli kun televisio kytketään päälle, säätöasetukset ovat samat kuin televisiota viimeksi suljettaessa:

Ohjeilma	Sävy
OSD-kieli	(vain mallit M.NTSC / NTSC)
AV-asento	Kontrasti
Äänenvoimakkuus	Terävyys
MPX	Kuvasuhde
Basso	Valmiustila
Diskantti	Tekoäly (AI) (Kuva ja ääni)
Balanssi	Värijärjestelmä
Värikyläläisyys	Kirkkaus
Status	Äänenväri
P-NR	Teksti-tv-tila
Tila	Q-Link
Dekooderi (AV2)	

■ Nukahdustoiminto

Jos televisiota ei kytetä pois päältä, kun lähetys päättyy, se kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan puolen tunnin kuluttua. Tämä toiminto ei ole käytössä, jos televisio on AV-tilassa.

TEKNISET TIEDOT

	TX-28LD4F	TX-25LD4F	
Käyttöjännite	220 - 240 V AC 50 Hz		
Virrankulutus	85W	85W	
Virrankulutus valmiustilassa	1.8W		
Kuvaruutki Näkyvä osa kulmasta kulmaan	66 cm	59 cm	
Audioteho Musiikkiteho	2 x 15W, 8Ω impedanssi		
Mitat	K L S	596.5 mm 778.0 mm 479.0 mm	550.5 mm 730.0 mm 478.5 mm
Paino (Kg)	32		
Vastaanottojärjestelmät/kaistanimi	PAL B, G, H, I, PAL-60, SECAM B,G SECAM L/L' VHF E2 - E12 VHF A - H (ITALY) CATV (S01 - S05) CATV S11 - S20 (U1 - U10) PAL D,K, SECAM D,K VHF R1 - R2 VHF R6 - R12 M.NTSC Toisto NTSC 4.43 MHz:n kuvanauhureilla (VCR) NTSC (vain AV-sisäänmeno) Toisto NTSC-kuvanauhureilla (VCR)		
Antenni - takana	UHF / VHF		
Kuulokkeet - edessä	3,5mm, 8Ω impedanssi		
AV - takana	AV1 - 21-napainen liitin - audio/video sisään/ulos, RGB sisään. AV2 - 21-napainen liitin - audio/video sisään/ulos, S-video sisään, Q-Link 2 x RCA-audiolostulo		
AV- edessä	AV3 - 2 x RCA-audiosisäänmeno, 1 x RCA-videosisäänmeno		

Teknisiin tietoihin voi tulla muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Paino- ja mittatiedot ovat liikiarvoja.

VELKOMMEN

Kære Panasonic kunde

Velkommen i Panasonic familien. Vi håber, at De vil få glæde af Deres nye farve-TV i mange år frem i tiden. De har købt et meget avanceret TV-apparat; men Kvik-Start vejledningen vil vise, hvordan De hurtigt kan få Deres TV-apparat til at virke. Derefter kan De læse hele vejledningen og opbevare den til senere brug.

INDHOLD

Advarsler og sikkerhedsregler	26	Q-Link	41
Kvik-Start vejledning	27	AV valg og opsætning	42
Grundlæggende betjening	28	Anvendelse med videoafspiller/DVD-udstyr	43
Sådan bruges On Screen vejledningen	29	Teletekst	44
Billedmenu	30	Audio/Video (AV) tilslutning	46
Lydmenu	31	Frontplaceret AV3 Audio/Video (RCA) og stik til hovedtelefoner	46
Opsætningsmenu	32	Oplysninger om SCART og S-Video stik	46
Tuning menu	33	Via bagsidens AV1/AV2 21-bens (SCART) stik og RCA Audio udgangsstik	47
Tuning menu - Programredigering	34	Fejlsøgning	48
Tuning menu - Automatisk opsætning	38	Vejledning	49
Tuning menu - Manuel tuning	39	Specifikationer	49
OSD sprog	40		

ADVARSLER OG SIKKERHEDSREGLER

- Dette TV-apparat er beregnet til 220-240V, 50 Hz.
- For at forhindre skader, der kan medføre elektrisk stød eller brand, må TV-apparatet ikke udsættes for regn eller overdrevet fugt.
- **ADVARSEL: HØJSPÆNDING!**
Tag ikke bagbeklædningen af, da dette vil give adgang til strømførende dele. Der er ingen indvendige dele, der kan repareres af brugeren.
- Undgå at udsætte TV-apparatet for direkte sollys og andre varmekilder.
- On/off knappen på denne model kobler ikke TV-apparatet fuldstændig fra strømforsyningen. Tag stikket ud af stikkontakten, når TV-apparatet ikke anvendes i længere tid.
- **VEDLIGEHOLDELSE AF KABINET OG BILLEDRØR.**
Tag stikket ud af stikkontakten. Kabinet og billedrør kan rengøres med en blød klud, der er fugtet med et mildt rengøringsmiddel og vand. Brug ikke midler, der indeholder benzen eller olie. TV-apparater kan producere statisk elektricitet - vær forsiktig, når De berører TV-skærmen.
- Tilstrækkelig ventilation er afgørende for at undgå at de elektriske komponenter svigter. Vi anbefaler mindst 5 cm luft hele vejen rundt om dette TV-apparat, også hvis det er anbragt i et skab eller mellem hylder.

KVIK-START VEJLEDNING


Kontroller at De har det viste tilbehør.




Fjernbetjening
(EUR511200)



Batterier til fjernbetjeningen
(2 x RS (UM3))

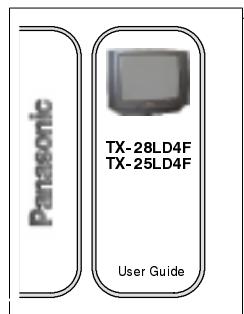

Betjeningsvejledning
TQB8E2500




Fjernbetjeningens batterier




- Sørg for at batterierne vender rigtigt.
- Bland ikke gamle og nye batterier. Tag gamle, brugte batterier ud med det samme.
- Bland ikke forskellige batterityper, f.eks. alkaline og brunstensbatterier. Brug ikke genopladelige (Ni-Cad) batterier.

KVIK-START VEJLEDNING

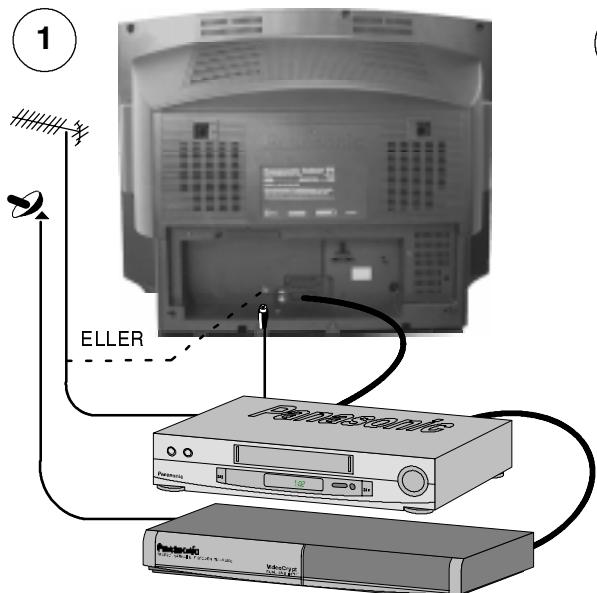

Isæt antennekablet og tilslut hjælpeudstyret

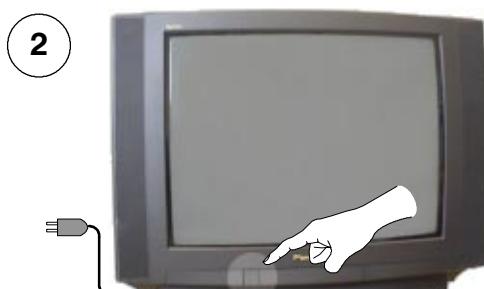

Først skal det sikres, at videomaskinen er i standby
Tilslut TV'et og tænd

3


Vælg land



For Schweiz og Belgien
vælges det ønskede sprog



Tryk på den røde knap

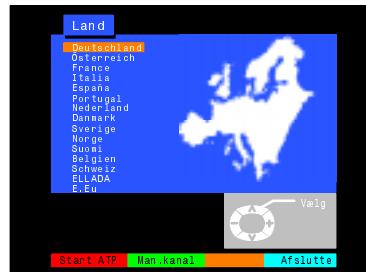


Nu starter den
automatiske opsætning,
og Deres TV-stationer
lokaliseres og lagres.

Hvis der er tilsluttet en
kompatibel videomaskine
til AV2 stikket, vil
programdata blive læst
over i videomaskinen via
Q-link. Se side 41.



4


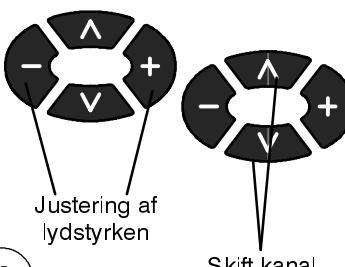


Hvis du installerer en ny Q-link kompatibel videomaskine, kan du nu
tænde for den. De hentede tuningsdata vil passe til TV'et. Hvis du
installerer en ny NEXTVIEWLINK kompatibel videomaskine, skal du starte
hentningen manuelt. Se videomaskinens vejledning for detaljer.




- Hvis videomaskinen ikke har accepteret hentningen fra TV'et, skal du eventuelt vælge Hent funktionen fra videomaskinens menu.
- Hvis Q-link ikke fungerer korrekt, skal det kontrolleres at det er tilsluttet til TV'ets AV2 stik og at SCART kablet er en "fuld version" og at videomaskinen er kompatibel med Q-link, NEXTVIEWLINK eller lignende teknologier. Spørg din forhandler for flere detaljer.
- For flere informationer om Q-link og udstyr til tilslutning, se side 41, 46 og 47.

GRUNDLÆGGENDE BETJENING; FRONTPANEL OG FJERNBETJENING

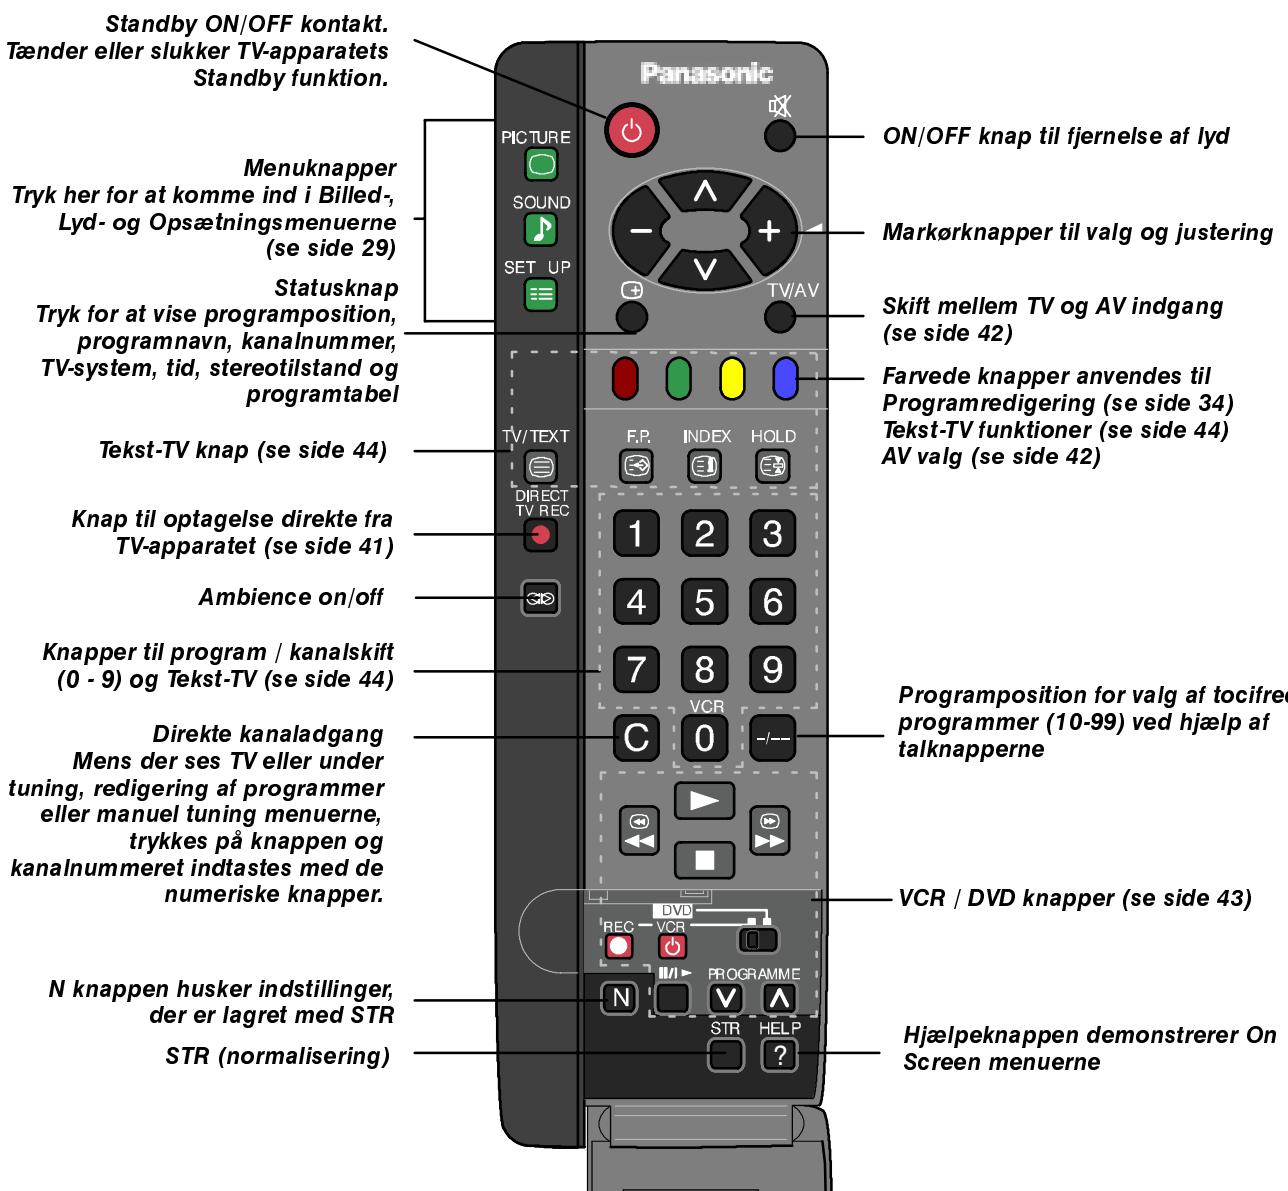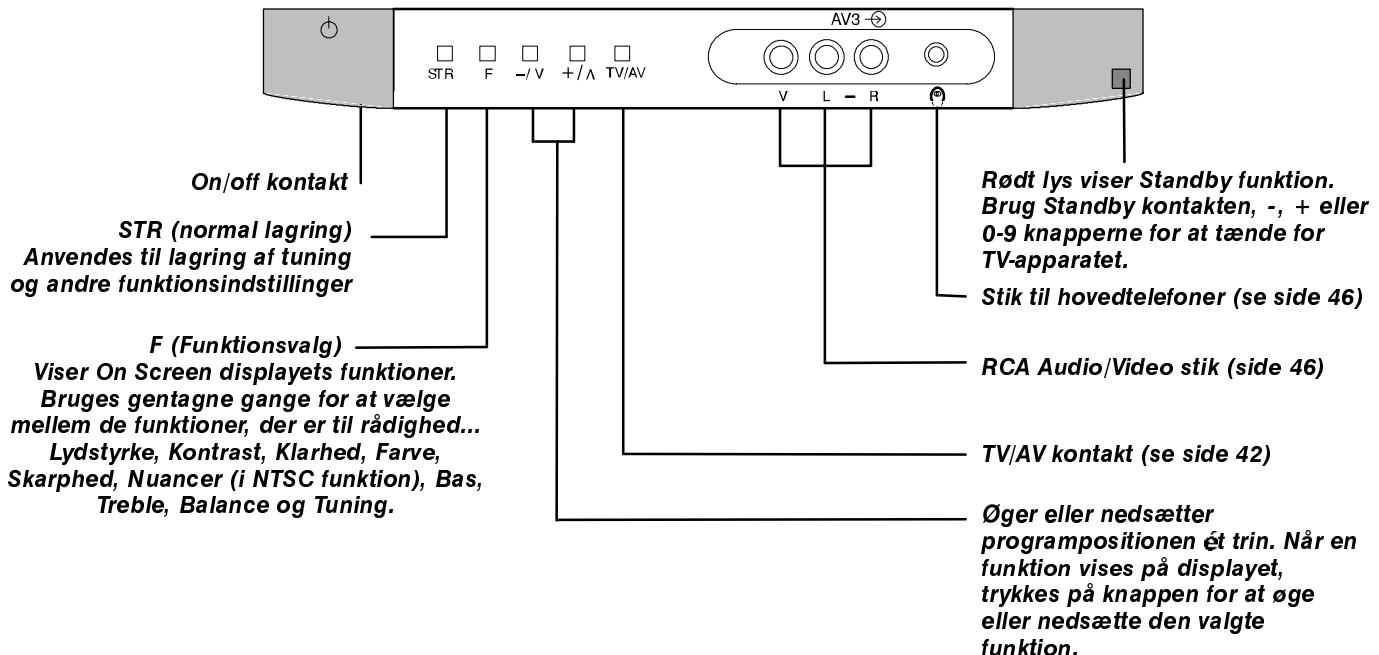

SÅDAN BRUGES ON SCREEN VEJLEDNINGEN

Dette TV-apparat har et omfattende system af On Screen menuer, der kan bruges til justering og valg af funktioner

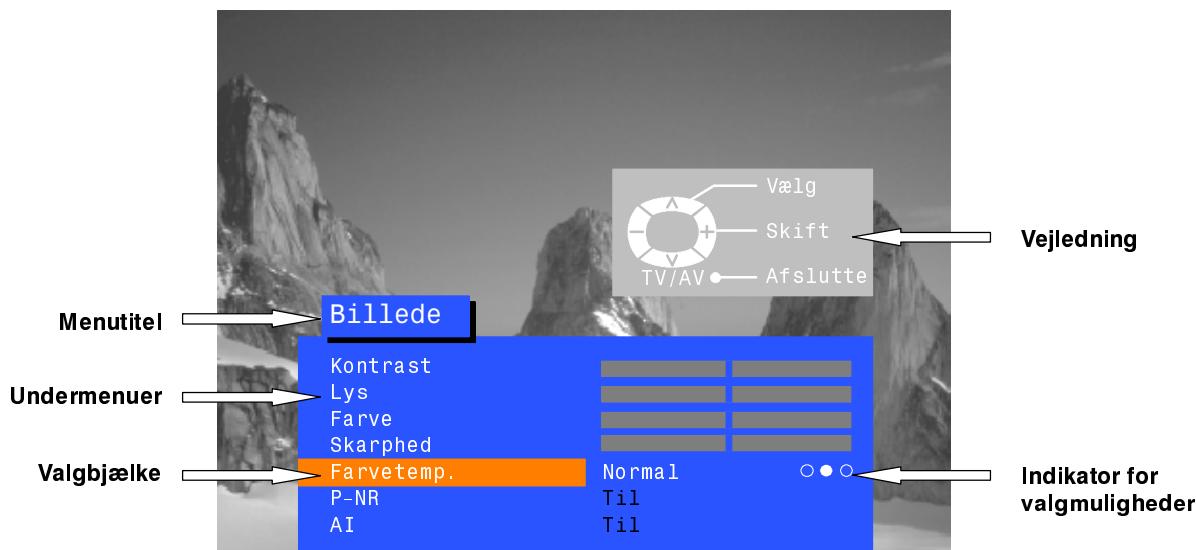

Ved nogle valg, f.eks. **Kontrast, Klarhed, Farve** og **Skarphed** kan De øge eller nedsætte niveauet.

Ved andre valg, f.eks. **Off timer**, kan De foretage et valg.

Andre valg, f.eks. **Tuning menuen**, fører frem til yderligere menuer.

PICTURE, **SOUND** og **SET UP** knapperne anvendes til at åbne hovedmenuerne og til at komme tilbage til den forrige menu.


Op og ned pileknapperne bruges til at flytte cursoren op og ned i menuerne.

Knapperne, der flytter markøren til højre eller venstre, anvendes til at komme ind i menuer, justere trin eller vælge mellem en række muligheder.

STR knappen anvendes til lagring af indstillingen, når der er foretaget en justering eller et valg.

TV/AV knappen bruges til at afslutte menusystemet og vende tilbage til normal TV-skærm.

HELP knappen starter en demonstration af de menuer, der ertil rådighed. Tryk på **HELP** knappen og vælg en af de viste muligheder.

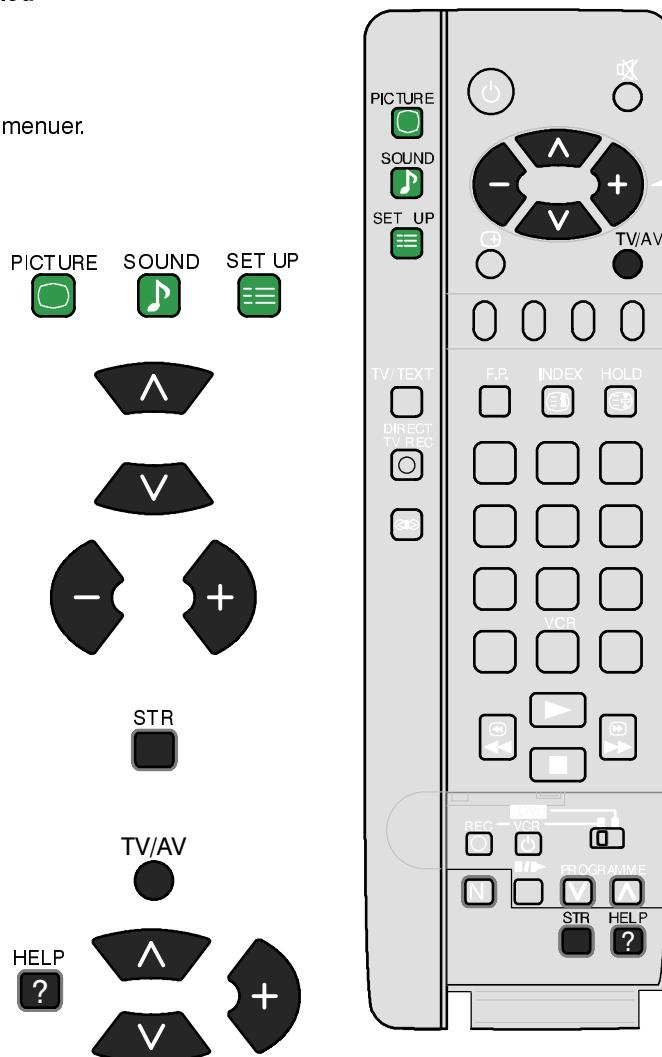

BILDEMENU

Med denne menu kan De justere billedkvaliteten

Åben billedmenuen

PICTURE



Flyt markøren til det ønskede sted




Indstillingen ændres et eller flere trin op eller ned

TV/AV



Tryk på TV/AV for at forlade billedmenuen

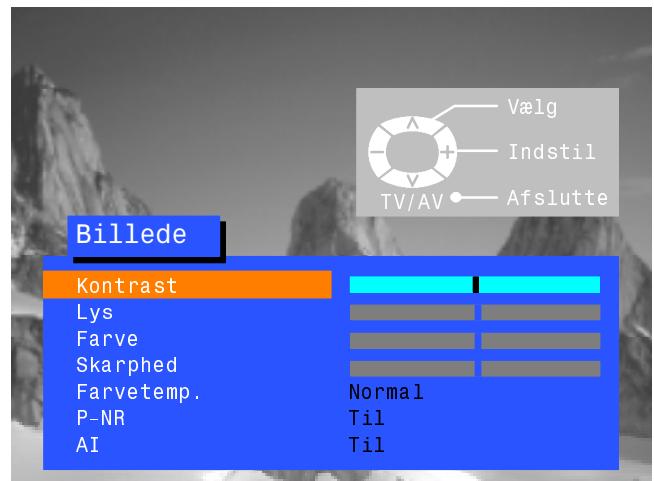

Kontrast

Lys

Kontrast, Klarhed, Farve og Skarphed kan justeres efter Deres valg og efter forholdene.

Farve

Skarphed

Tint

Justering af Nuancer kommer kun til synе som et menuemne, hvis De har en NTSC signalkilde koblet til TV-apparatet, der tillader justering af nuancerne.

Farvetemp.



Indstillingen gør det muligt at indstille billedets overordnede farvetone.

P-NR





P-NR nedsætter automatisk uønsket billedinterferens.

AI




AI indstillingen analyserer automatisk det indkommende billede og bearbejder det, så der opnås forbedret kontrast, optimal dybde og levende farver.

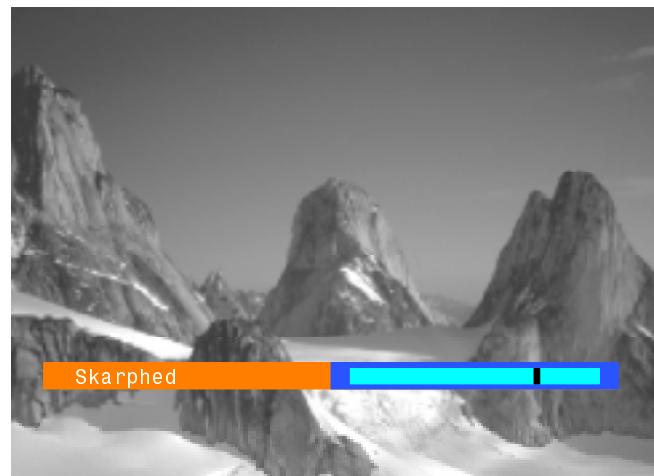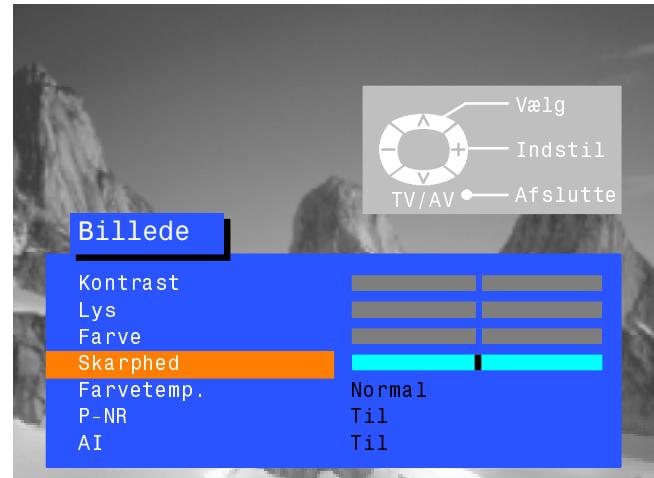

LYDMENU

Med lydmenuen kan De indstille alle aspekter af lydkvaliteten efter eget valg


Åbn lydmenuen

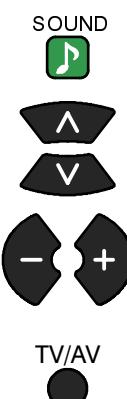

Flyt markøren til det ønskede sted

Indstillingen ændres et eller flere trin op eller ned

Tryk på TV/AV for at forlade lydmenuen

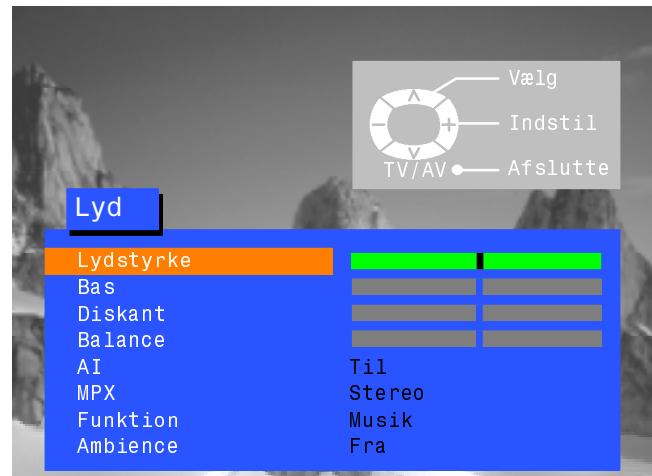

Lydstyrke

Indstilling af volumen gør det muligt at indstille den overordnede lydstyrke

Bas

Justering af bassen understreger de lave, dybe frekvenser og kan øges eller nedsættes

Diskant

Justering af treble understreger de skarpe, høje frekvenser og kan øges eller nedsættes

Balance

Balance påvirker lydniveauet mellem venstre og højre højtalere. Justering kan foretages, så indstilling af lyden passer til Deres placering i forhold til højttalerne.

AI



AI indstillingen analyserer automatisk det indgående lydsignal og bearbejder det, så der opnås mindre støj og optimal tone for det pågældende programmateriale.

MPX



MPX indstilles normalt på Stereo for at opnå den bedste gengivelse. Hvis modtagelsen forringes eller hvis denne tjeneste ikke er til rådighed, anbefales det at skifte til Mono. Mono (M1) og (M2) kan også vælges, hvis der sendes signaler.

Funktion




Lyden kan forbedres ved at vælge mellem Music eller Speech funktionerne.

Ambience




Ambience er en dynamisk forbedring, der simulerer forbedret rumelig stereo-effekt.

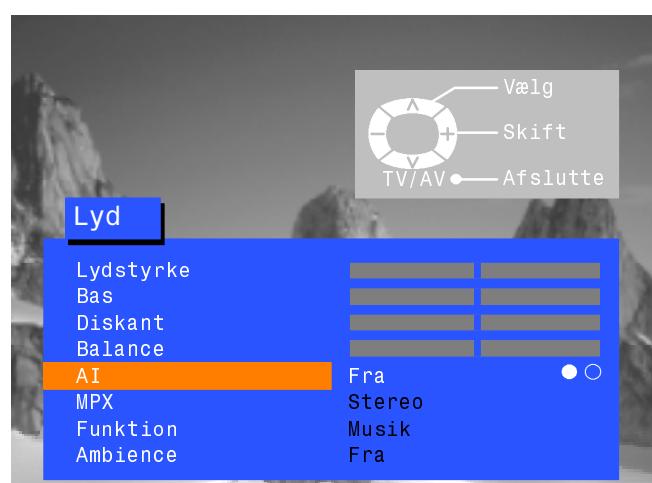

OPSÆTNINGSMENU

Opsætningsmenuen giver adgang til forskellige avancerede funktioner og til Tuning menuen

Åbn Opsætningsmenuen

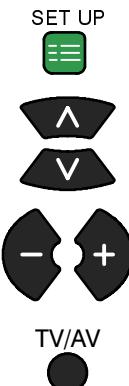

Flyt markøren til det ønskede sted

Indstillingen ændres et eller flere trin op eller ned, der foretages valg eller vælges adgang til yderligere menuer

Tryk på TV/AV for at forlade Opsætningsmenuen



Tekst-TV

Tekst-TV giver mulighed for at vælge mellem TOP/FLOF eller LIST funktionen. Se side 44.

Billedformat

Med Aspect kan De se programmer i widescreen i det rette format (16:9).

Sluk timer

Off timer slukker TV-apparatet på et forudindstillet tidspunkt. Vælg fra 0 - 90 minutter i intervaller på 15 minutter.

Q-Link



Q-Link gør det muligt at aktivere eller deaktivere datakommunikation med en kompatibel videomaskine. Se side 41.

Kanalindstilling

Tuning menuen giver adgang til mange andre funktioner, herunder Programredigering, ATP, Fintuning, Manuel tuning, Farvesystem og korrigering af volumen. Se side 33.

Skærmmenusprog

OSD Language gør det muligt at vælge det sprog, der skal anvendes til On Screen display. Se side 40.

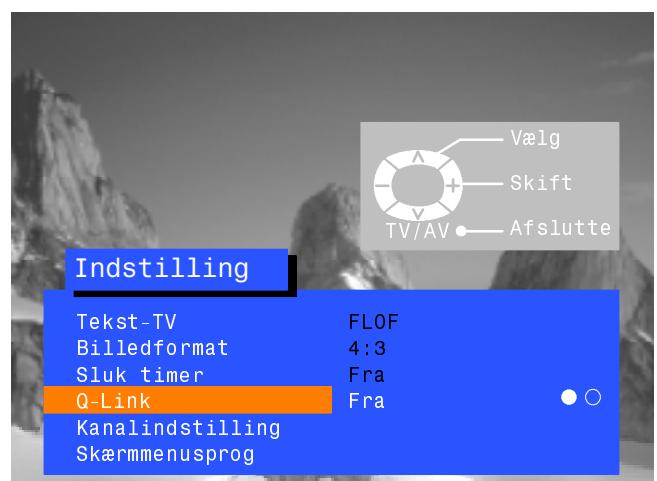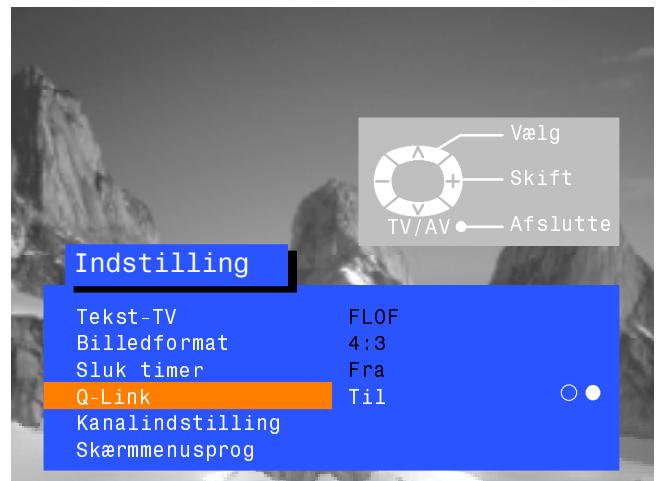


TUNING MENU

Tuning menuen giver adgang til menuer for manuel og automatisk tuning samt fintuning.

Åbn Opsætningsmenuen



Flyt markøren til Tuning menuen

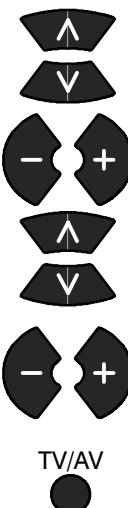

Gå ind i Tuning menuen

Flyt markøren til det ønskede sted

Indstillingen øges eller nedsættes, der foretages valg eller der vælges adgang til yderligere menuer

Tryk på TV/AV for at forlade menuen

Programrediger.

I Programredigeringsmenuen kan stationer flyttes, tilføjes, slettes, navngives eller fastlåses, og menuen giver desuden adgang til TV-systemet.
Se side 34

ATP

Auto opsætningsmenuen gør det muligt automatisk at gentune TV-apparatet.
Se side 38.

Manual kanalinds

Med menuen Manuel tuning kan de enkelte programpositioner tunes manuelt. Se side 39.

Finindstilling

TV-stationerne kan fintunes ved hjælp af fintuningsjusteringen.

Farvesystem




Med Farvesystem menuen kan De beslutte det korrekte valg af transmissionsstandard.

Lydregulering

Med korrektion af lydstyrke kan De justere de enkelte stations lydstyrke.

Dekoder (AV2)

Dette valg bruges når en dekoder er tilsluttet via AV2. Indstilles til On, hvis et kodet signal skal behandles af dekoderen. Indstilles til Off efter brug.

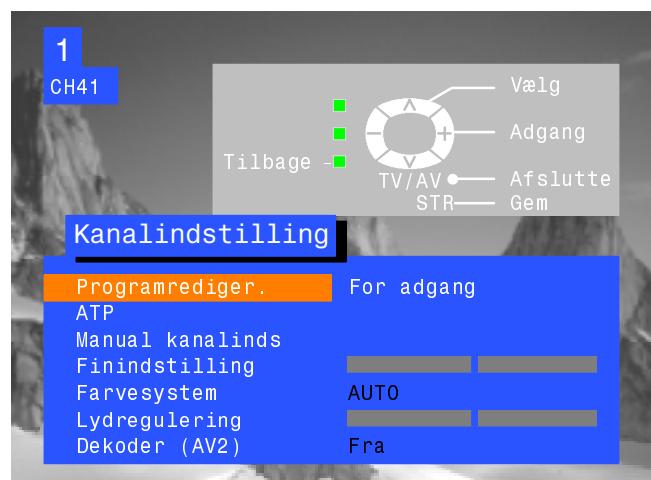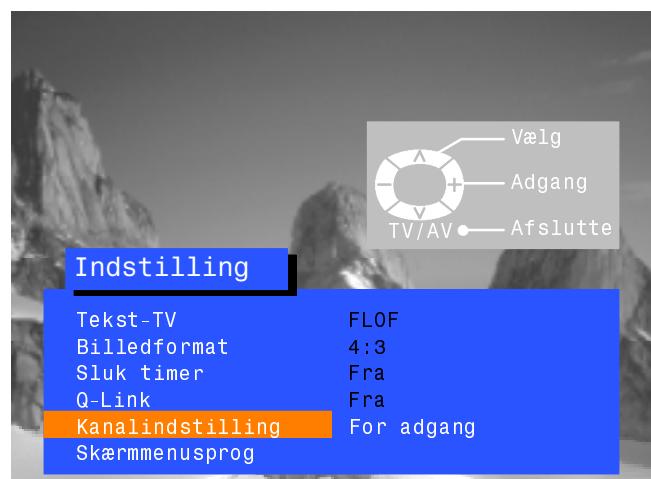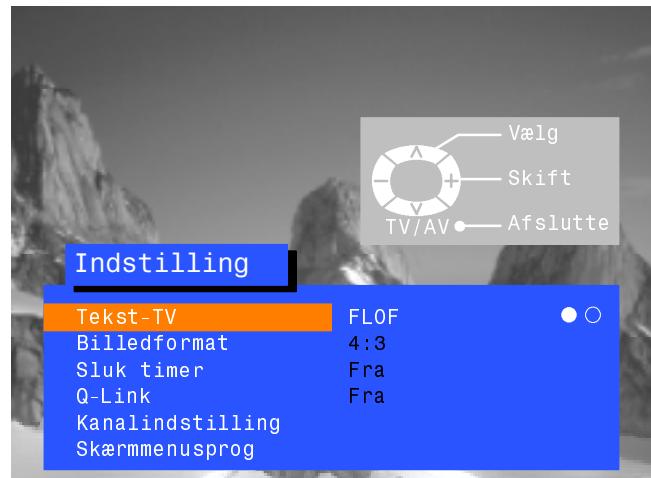

TUNING MENU - PROGRAMREDIGERING

Med programredigeringsmenuen kan De redigere indstillingen af programpositionerne

Åbn Opsætningsmenuen



Flyt markøren til Tuning menuen



Gå ind i Tuning menuen



Flyt til
Programredigeringsmenuen



Gå ind i
Programredigeringsmenuen





Foretag de ønskede ændringer
(se de følgende afsnit)

Tryk på STR for at lagre
ændringerne



Tryk TV/AV for at forlade
programredigeringsmenuen,
hvis De er færdig med den

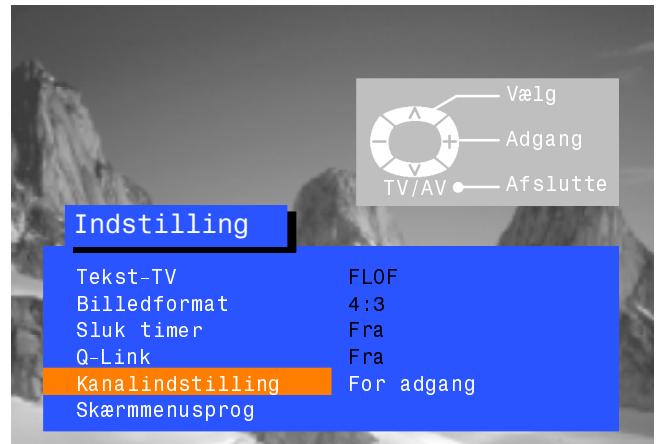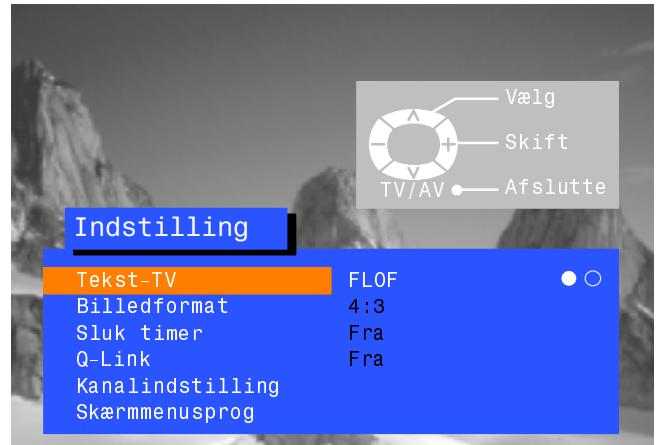


Sådan slettes en uønsket programposition


Vælg den pågældende
programposition





Tryk på den røde knap på
fjernbetjeningen



Tryk på den røde knap igen for
at bekræfte



Tryk TV/AV for at forlade
programredigeringsmenuen,
hvis De er færdig med den

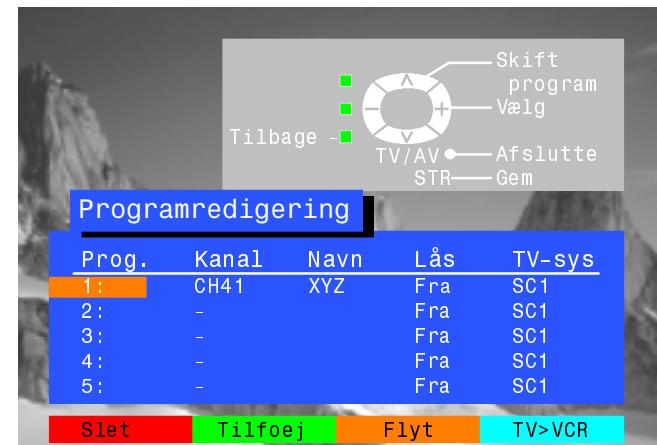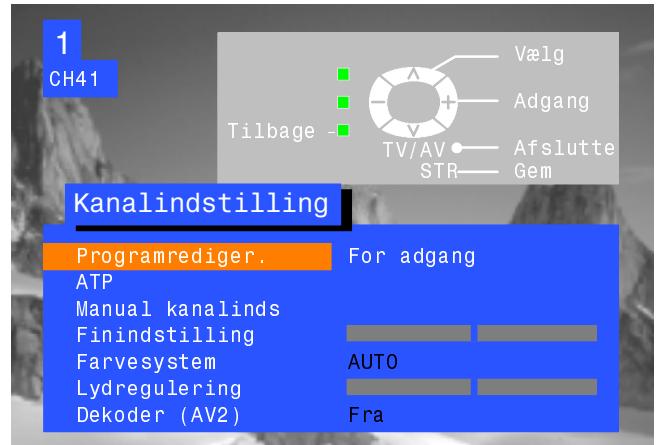

TUNING MENU - PROGRAMREDIGERING

Sådan tilføjes en programposition

Vælg den programposition, hvor det nye program skal tilføjes



Tryk på den grønne knap



Tryk på den grønne knap igen for at bekræfte




Den tomme programposition kan nu tunes, navngives og fastlåses, og der kan vælges TV-system



Tryk på STR for at lagre



Tryk TV/AV for at forlade programredigeringsmenuen, hvis De er færdig med den

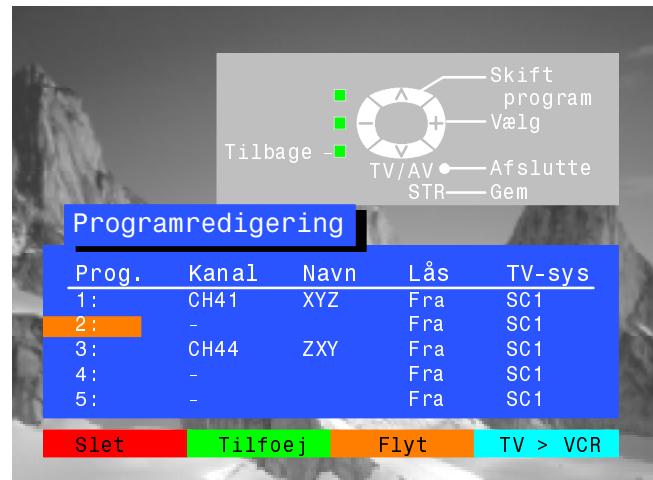

Sådan flyttes et program til en anden position

Vælg den programposition, der skal flyttes



Tryk på den gule knap på fjernbetjeningen





Vælg den nye position



Tryk igen på den gule knap for at bekræfte



Tryk TV/AV for at forlade programredigeringsmenuen, hvis De er færdig med den

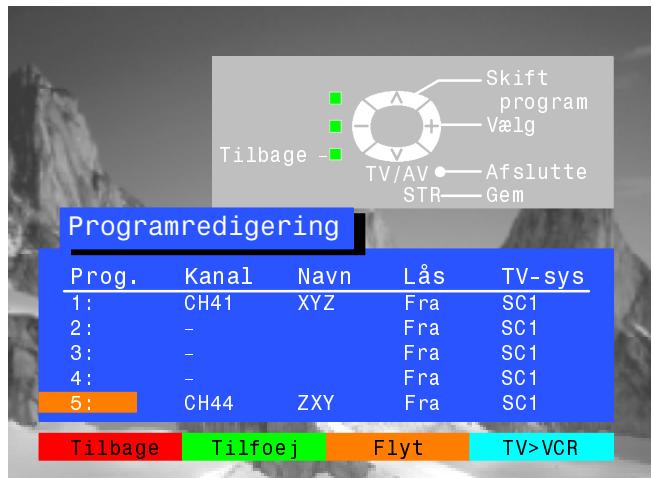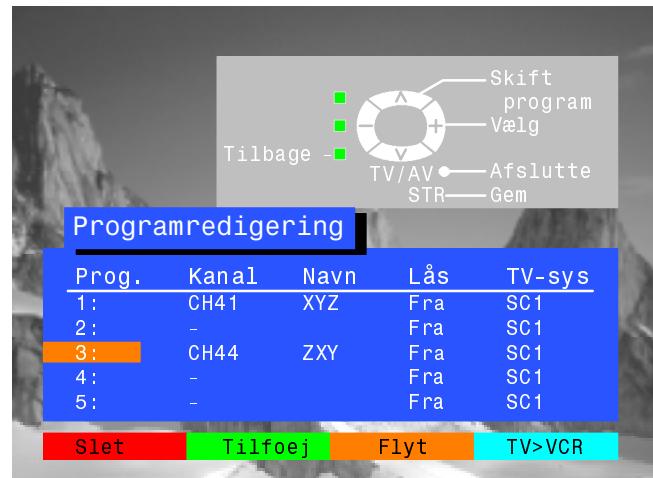

TUNING MENU - PROGRAMREDIGERING

Sådan tunes en programposition

Vælg den pågældende programposition



Flyt til kanalkolonnen




Forøg eller reducer kanalnummeret eller brug 'C' knappen til Direkte kanaladgang (se side 29)



Tryk på STR for at lagre



Tryk TV/AV for at forlade programredigeringsmenuen, hvis De er færdig med den

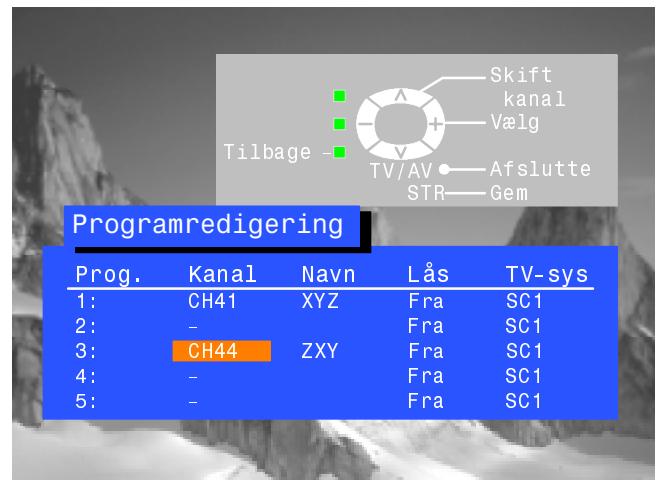

Sådan omdøbes en programposition

Vælg den pågældende programposition



Flyt til navnekolonnen



Vælg det nye tegn



Flyt til næste position




Fortsæt til omdøbningen er afsluttet



Tryk på STR for at lagre



Tryk TV/AV for at forlade programredigeringsmenuen, hvis De er færdig med den

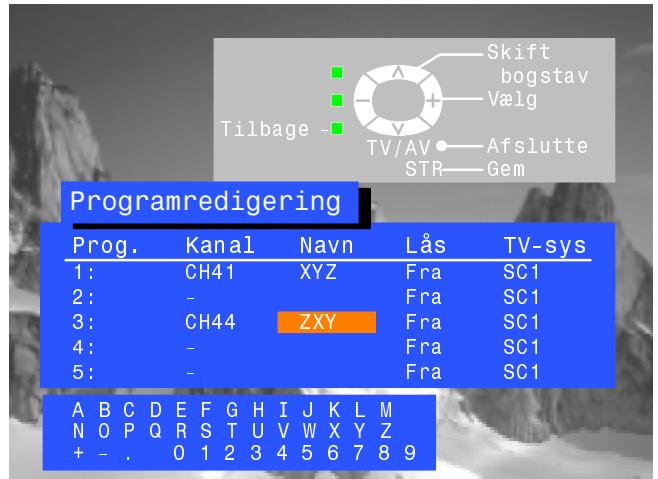

TUNING MENU - PROGRAMREDIGERING

Sådan fastlåses en programposition for at forhindre adgang

Vælg programposition



Flyt til låsekollenen


Vælg mellem lås aktiveret eller lås deaktiveret

Tryk STR for at lagre

Tryk TV/AV for at forlade programredigeringsmenuen, hvis De er færdig med den

Bemærk:

Når en programposition er låst, kan man ikke få direkte adgang til kanalen ved hjælp af "C" og talknapperne på fjernbetjeningen.

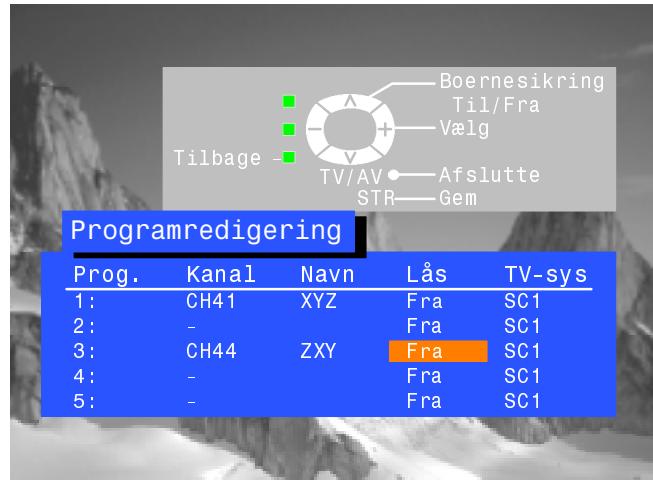

Sådan ændres TV-systemet for en programposition

Vælg programposition



Flyt til Sys kolonnen

Vælg det ønskede lydsystem:

SC1 : PAL B, G, H / SECAM B, G


SC2 : PAL I

SC3 : PAL D, K / SECAM D, K

F : SECAM L/L'

Tryk STR for at lagre

Tryk TV/AV for at forlade programredigeringsmenuen, hvis De er færdig med den

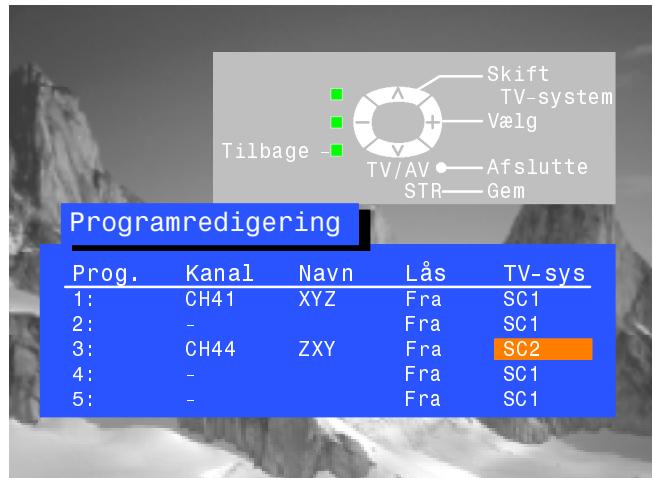

Sådan kopieres programinformationer til en kompatibel videoafspiller, der er tilkoblet AV2

Flyt til Prog. kolonnen



Tryk på den blå knap på fjernbetjeningen.

Programdata overføres nu til videomaskinen. Det kan tage nogle sekunder alt efter hvor mange stationer, der er lagret.

Tryk TV/AV for at forlade programredigeringsmenuen, hvis De er færdig med den



TUNING MENU - AUTOMATISK OPSÆTNING (ATP)

Med den automatiske opsætningsmenu kan De automatisk gentune TV-apparatet til Deres lokale stationer. Det er en nyttig funktion, hvis De flytter til et andet område

Åbn opsætningsmenuen



Flyt til tuning menuen



Gå ind i tuning menuen



Flyt til Auto setup



Gå ind i Auto setup



Tryk for at bekræfte starten






Vælg land



Tryk for at starte den automatiske
opsætning (ATP)



TV'et vil søge efter, finde og
sortere dine lokale stationer. Hvis
der er tilsluttet en kompatibel
videomaskine via AV2 stikket, vil
den sende programdata til
videomaskinen via Q-link
(se side 41).

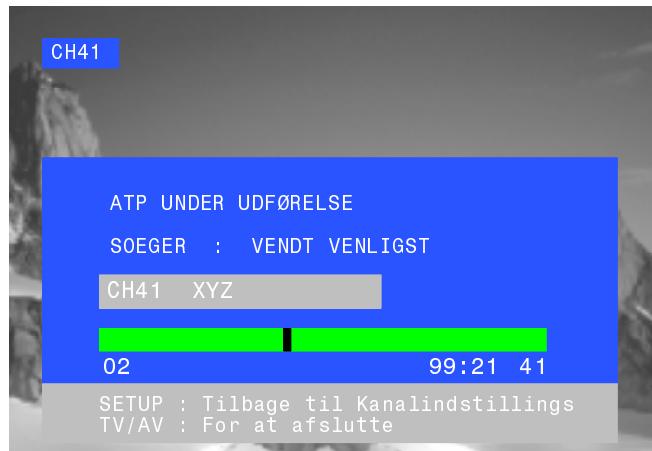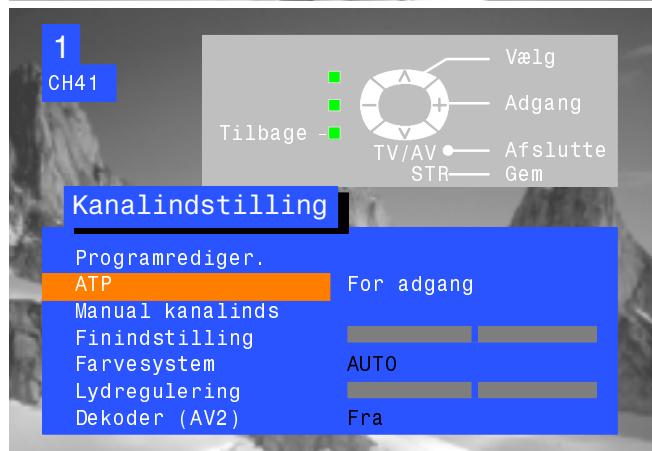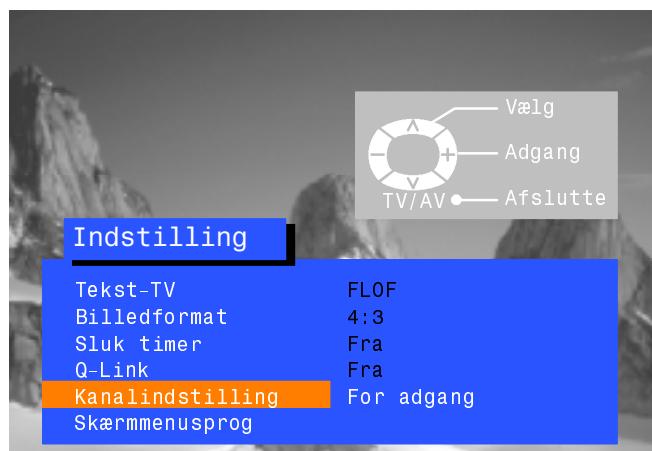

Når opsætningen er afsluttet viser
TV-apparatet programposition 1.

TUNING MENU - MANUEL TUNING

Manuel tuning af programpositionerne er mulig enten fra On Screen menuen eller fra betjeningsknapperne på frontpanelet

Manuel tuning menu

Åbn opsætningsmenuen



Flyt til tuning menuen



Gå ind i tuning menuen



Flyt til manuel tuning



Gå ind i manuel tuning



Vælg den programposition, der skal tunes




Start tuningen



Tryk STR for at lagre, når det ønskede program er fundet



Tryk TV/AV for at forlade menuen

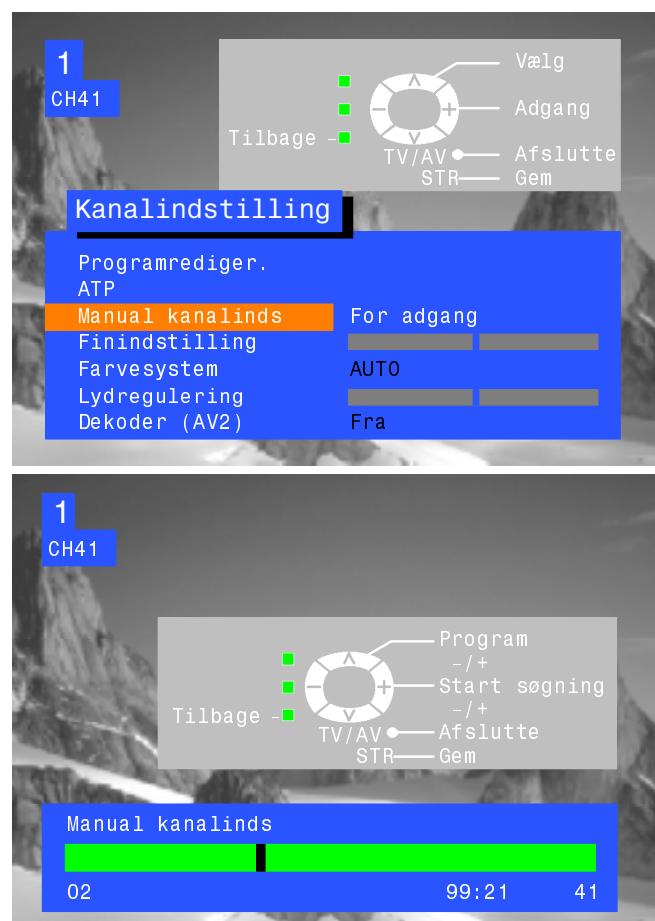

Manuel tuning (på frontpanelet)

Tryk på F knappen (på frontpanelet), indtil "Tuning mode" nås




Tryk på -- eller + for at komme ind i tuning funktionen



Tryk på TV/AV knappen for at skifte mellem "Change programme", "Search" og "Change TV system"




Tryk på -- eller + for at ændre programposition, starte søgning eller ændre TV system



Tryk på STR for at lagre, når den ønskede station er fundet



Gentag ovennævnte procedure for at tune yderligere programmer eller tryk på F for at forlade funktionen

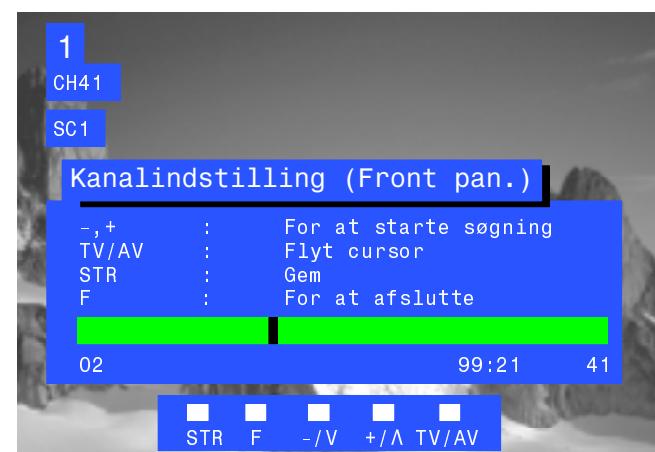

OSD SPROG

Da De første gang installerede TV-apparatet, blev On Screen sproget indstillet efter det valgte land.
Hvis De ønsker at anvende et andet sprog, kan det vælges i On Screen sprogmenuen

Åbn opsætningsmenuen



Flyt til OSD sprogmenuen





Gå ind i OSD sprogmenuen



Flyt til det ønskede sprog



Tryk på TV/AV for at vælge og
forlade menuen

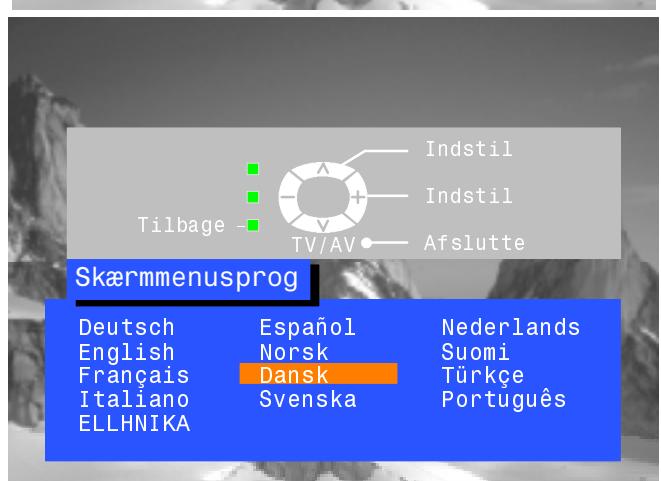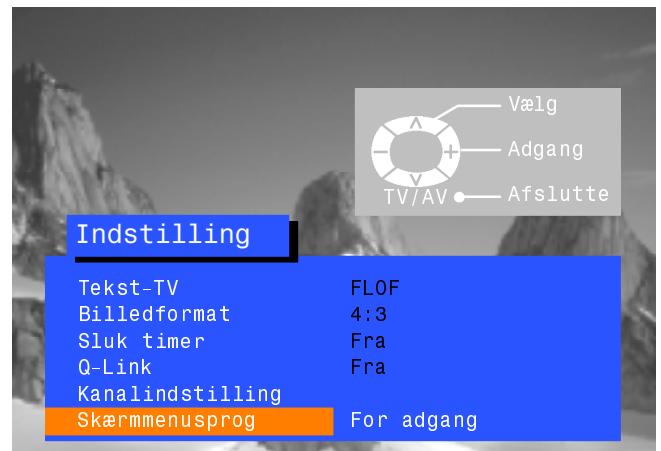

Med Q-Link kan Deres TV-apparat kommunikere med videomaskinen


Åbn opsætningsmenuen



Flyt til Q-Link

Bekræft at Q-Link er "Til"

Tryk på TV/AV for at forlade menuen

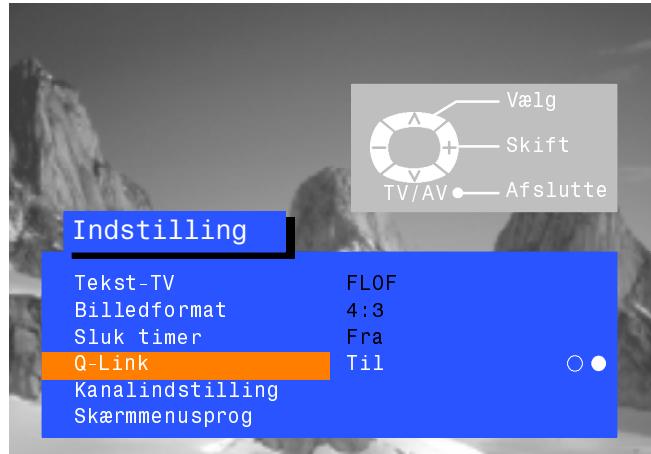

Videomaskinen skal tilkobles med en SCART-ledning, (alle ledninger ført igennem) der fastgøres mellem AV2 stikket på TV-apparaturet og det korrekte stik på videomaskinen. Se videomaskinens manual for yderligere oplysninger. Q-link, NEXTVIEWLINK eller lignende teknologier muliggør, at TV-apparaturet kan få en kompatibel videomaskine til at optage programmet, der aktuelt vises på skærmen, og ligegyldigt om programpositionen er indstillet på videomaskinen. Dette forenkler optageprocessen.

Sådan optages det program, De i øjeblikket ser



Tryk på DIRECT TV REC knappen på fjernbetjeningen

Hvis videoen er slukket, vil den automatisk tænde, når De trykker på DIRECT TV REC knappen.

En besked, der sendes fra videoen, kommer frem på skærmen og viser hvad der optages, eller at det ikke er muligt at optage:

Video optager det viste TV-program

Video optager det valgte program

Videoen optager programsignalet fra sin egen tuner. Hvis De ønsker det, kan De slukke TV-apparaturet, hvorefter videoen optager på normal vis.

Eksempler på andre beskeder er:

Optager ikke - BÅND MÄGLER

Optager ikke - VIDEOEN AFSPILLER

VCR-opt. fra ekstern videobåndopt.

VCR-optagelse af TV signal

Videomaskinen optager programsignalet fra TV'et. Du må ikke ændre programpositionerne eller slukke for TV'et: hvis dette sker vil videomaskinen automatisk stoppe optagelsen og slukke.

Optager ikke - BÅNET ER BESKYTTET

Skrivebeskyttelsestappen bag på videokassetten er fjernet.

Optager ikke - VIDEOEN OPTAGER

Optager ikke-BÅNET EVT. BESKADIGET

Optager ikke - INTET SIGNAL

Sådan deles tuninginformationer

For at sikre korrekt optagelse, bør TV-apparaturet og videomaskinen have fælles tuninginformation. se side 37.

- Når Auto setup (ATP) funktionen bruges, vil tuningsdata blive indlæst til videomaskinen.

Auto Power funktioner

Med Panasonic Q-link videomaskiner er disse funktioner tilgængelige:

- Hvis De sætter et bånd i videoen og trykker på Play, tændes TV-apparaturet automatisk og vælger AV2 input, så De kan se båndet.
- Hvis du slukker for TV'et mens videomaskinen er stoppet, spoler hurtigt frem eller tilbage, vil videomaskinen blive slukket automatisk.

Sådan afbrydes Q-Link kommunikationen

Hvis De ikke ønsker at anvende Q-Link funktionen, skal De gå til opsætningsmenuen og indstille Q-Link funktionen på "Off". Se side 32.

Vigtig note:

Ikke alle videomaskiner understøtter denne type datakommunikation. Nogle videomaskiner understøtter nogle funktioner, men ikke andre. Se videomaskinens manual for yderligere oplysninger.

Hvis Q-Link ikke fungerer, skal Du først kontrollere om dit SCART-kabel har alle ledninger ført igennem. Spørg din forhandler om flere detaljer.

AV SELECT OG OPSÆTNING

Med AV Select menuen kan De vælge, hvilken AV kilde, De ønsker at se

Tryk på TV/AV knappen




Tryk på knappen med den relevante farve på fjernbetjeningen
(medens valgmulighederne er på skærmen)



Valgmulighederne forsvinder

De ønsker måske at foretage ændringer i opsætnings- eller lydmenuen

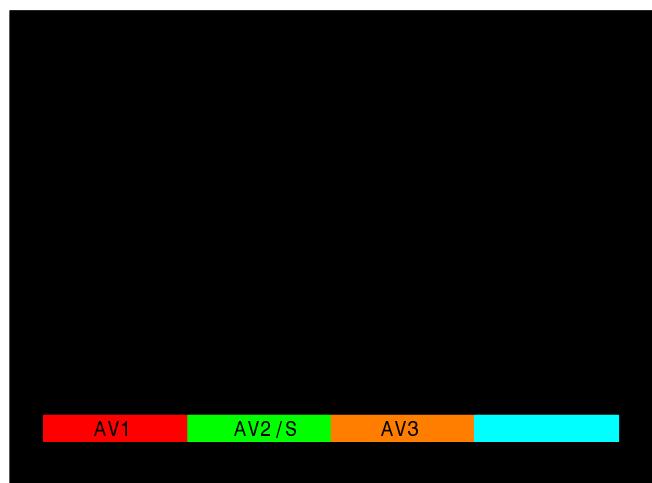

Opsætningsmenu

Åbn opsætningsmenuen




Flyt til det ønskede valg



Gå ind i justering eller valgmuligheder



Tryk på TV/AV for at forlade menuen

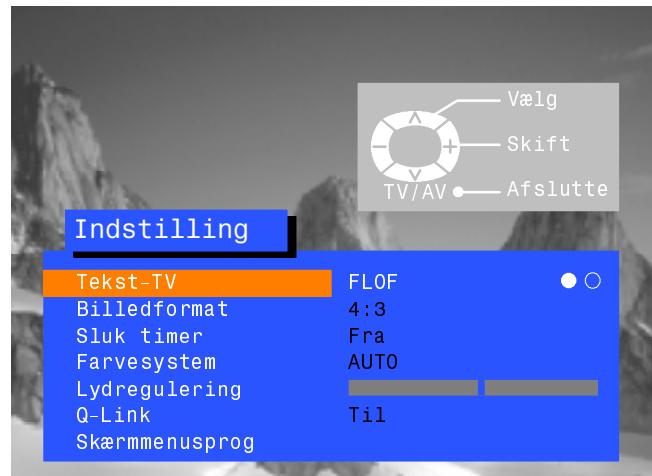

Lydmenu

Åbn lydmenuen




Flyt til det valgte



Gå ind i justeringer eller valgmuligheder



Tryk på TV/AV for at forlade menuen

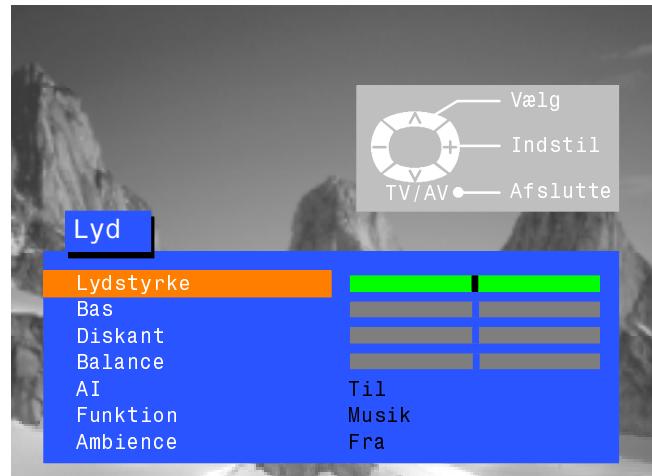

VIDEO/DVD ANVENDELSE

Fjernbetjeningen kan anvende nogle funktioner i udvalgte Panasonic videomaskiner og DVD (Digital Versatile Disc) udstyr. Noget video- og DVD-udstyr har andre funktioner, så for at sikre kompatibilitet bedes De se udstyrets brugervejledninger eller henvende Dem til forhandleren for at få nærmere oplysninger.



Standby

Tryk for at sætte videoen eller DVD-udstyret i standby.
Tryk igen for at tænde.



VCR/DVD kontakt

Anvendes til at vælge om betjeningsknapperne skal anvendes til DVD-udstyr eller videomaskine.



Play

Tryk på play for at afspille bånd eller DVD.



Stop

Tryk på stop for at standse bånd eller DVD.



Skip / Fast Forward / Cue

Video: Tryk her for at spole båndet hurtigt fremad. I Play-funktionen bruges denne knap til at se billedet, medens båndet spoler hurtigt fremad.
DVD: Tryk én gang for at flytte til næste spor. I Play-funktionen skal De trykke på knappen og holde den nede for at se billedet spole hurtigt fremad.



Skip / Rewind / Review

Video: Tryk her for at spole båndet tilbage. I Play-funktionen bruges denne knap til at se billedet, medens båndet spoler hurtigt tilbage.
DVD: Tryk én gang for at flytte til foregående spor. I Play-funktionen skal De trykke på knappen og holde den nede for at se billedet spole hurtigt tilbage.



Pause / Still

Tryk her i afspilningsfunktionen, så stopper billedet. Tryk igen for at genoptage afspilningen.



Programme Up / Down

Tryk på denne knap for at gå et trin op eller ned i videoprogrampositionerne.



Record

Tryk på denne knap for at starte optagelse.

TEKST-TV

- Tekst-TV funktionen kan variere afhængig af TV-selskaberne og kan kun anvendes, hvis den valgte kanal driver en Tekst-TV service.
- Ved tryk på Picture knappen i Tekst-TV funktionen vises kontrastfunktionen med en blålig bjælke; tryk på **◀ ▶** for at ændre denne indstilling efter eget ønske. Ved tryk på Setup knappen i Tekst-TV funktionen vises særlige funktionsmuligheder forneden på skærmen.
- I Tekst-TV funktionen kan lydstyrken stadig ændres til det ønskede aflytningsniveau.

Hvad er LIST funktionen?

I LIST funktionen findes 4 sidetal med forskellig farve forneden på skærmen. Hvert af disse tal kan ændres og lagres i TV-apparatets hukommelse.

Hvad er FLOF (FASTEXT)?

I FASTEXT funktionen vises 4 emner med forskellig farve forneden på skærmen. For at få flere oplysninger om et af disse emner, skal De trykke på knappen i den relevante farve. Denne funktion giver hurtig adgang til informationer om de viste emner.

Hvad er TOP Tekst-TV?

TOP tekst-TV gør det nemt og hurtigt at vælge de ønskede tekst-TV sider. Adgangen til siderne sker næsten øjeblikkeligt. Blot tryk på knappen og siden vises.

Hvordan virker det?

TOP anvender de fire farvede knapper, rød, grøn, gul og blå til valg af følgende informationer:

- For at skifte mellem emneblokke (f.eks. SPORT) anvendes den blå knap. Inden for dette SPORT emne er det muligt at vælge forskellige grupper, f.eks. tennis, fodbold, baseball osv. ved at anvende den gule knap. Når den sidste gruppe inden for blokken nås, flytter den gule knap til næste blok.
- Med den grønne knap vælges næste tilgængelige side OP.
- Med den røde knap vælges næste tilgængelige side NED.

Hvilke fordele er der?

- Valg af side ved et enkelt tryk på en knap
- Let at anvende step-by-step valg af det enkelte emne
- Lavere ventetid
- Hvis et ikke eksisterende sidetal indtastes, kommer der et spørgsmålstegn til syne forneden på skærmen.
- Statuslinie for sidetal forneden på skærmen, så De altid ved, hvilken knap, der kan føre til de ønskede oplysninger.



TV/Tekst-TV funktion

Tryk på **TV/TEXT** knappen.
Skærmen viser Tekst-TV siden.
Tryk igen, når De ønsker at vende tilbage til TV-funktionen.



Valg af side

Sidevalg kan foretages på to måder:
a. Tryk på Up/Down knapperne for at flytte til et højere eller lavere sidetal.
b. Ved at indtaste sidetal ved hjælp af 0-9 på fjernbetjeningen.



Full / Top / Bottom

Tryk på **SET UP** for at få vist specialfunktionerne, efterfulgt af den **grønne** knap.
Tryk igen på den **grønne** knap for at udvide den NEDERSTE halvdel.
Tryk igen for at vende tilbage til normal (FULD) størrelse.



Reveal

Tryk på **SET UP** for at få vist specialfunktionerne, efterfulgt af den **røde** knap for at få vist skjulte ord, f.eks. svar på quiz-sider. Tryk igen for at skjule ordene.



Rød/grøn/gul/blå knap

I TOP eller FASTEXT funktionerne svarer disse knapper til emnerne med de forskellige farver.
I LIST funktionen svarer de til sidetallene med de forskellige farver.



List Store

I LIST funktionen kan de fire sidetal kun ændres for kanalposition 1 -- 25.
For at gøre det, skal man trykke på en af de farvede knapper og derefter indtaste det nye sidenummer.
Tryk på **STR** og hold knappen nede, så skifter sidetallene farve.

Det er ikke muligt at ændre programpositionen i funktionerne News flash, Update eller Sub Coded Page Access.



Hold

For at holde tekst-TV siden, mens der ses flersidet information. Tryk igen for at vende tilbage til automatisk sideopdatering.



Favoriteside (F.P.)

Gemmer en favoriteside i hukommelsen til øjeblikkelig visning. For at gemme en side, skal TV'et være i LIST tilstand og programpositionen skal være mellem 1 - 25. Tryk på den **Blå** knap, vælg sidenummeret og tryk og hold **STR** knappen. Sidenummeret er nu gemt. Tryk på **F.P.** for at kalde siden frem igen.



Opdatering af display

Tryk på **SET UP** knappen for at få vist specialfunktionerne, efterfulgt af den **gule** knap for at se TV, medens De søger efter en Tekst-TV side.

Når siden er fundet, viser skærmen sidetallet i øverste venstre hjørne.

Tryk på den **gule** knap for at se siden.

Tryk på **TV/TEXT** igen for at vende tilbage til normal TV visning.

News Flash

Når der er valgt en side med news flash, skal De trykke på **SET UP, gul** for at se TV. Når der modtages en opdatering, vises sidetallet på skærmen.

Tryk på den **gule** knap for at vise News Flash.

Tryk på **TV/TEXT** for at vende tilbage til normal TV visning.

Opdatering

Tryk på **SET UP, gul** for at se opdatering af informationer på visse sider.

Når en opdatering modtages, vises sidetallet i skærmens øverste venstre del.

Tryk på den **gule** knap for at se siden.

Tryk på **TV/TEXT** for at vende tilbage til normal TV visning.



Sub Coded Page Access



Når Tekst-TV oplysningerne overstiger én side, kan det tage noget tid for det automatiske skift mellem undersiderne at nå frem til den underside, som De ønsker. Det er muligt at indtaste den ønskede underside og fortsætte med at se det normale program, indtil den korrekte underside er fundet.
Vælg det ønskede sidetal ved hjælp af knapperne 0--9.

Tryk på **SET UP** efterfulgt af den **blå** knap, så vises T**** i skærmens øverste højre hjørne.

Indtast det ønskede undersidetal før T**** forsvinder.

For at vælge side 6, skal De indtaste 0, 0, 0 og 6.

(Hvis apparatet er i LIST funktionen, kommer der et "T" til syne i kassen forneden på skærmen).

Tryk på den **gule** knap for at se et normalt TV-program.
(Tryk på **SET UP, gul** i LIST funktionen).

Når siden er tilgængelig, trykkes igen på den gule knap for at se siden.
For at fjerne siden gøres en af følgende ting:

- Tryk på **SET UP**
- Vælg et nyt sidetal.
- Tryk på **TV/TEXT** for at vende tilbage til normal TV visning.




INDEKS

Tryk på INDEKS for at vende tilbage til siden med hovedindekset.

Alt efter hvilken måde oplysningerne overføres på, kan det være nødvendigt at trykke mere end én gang for at komme tilbage til siden med hovedindekset.

AUDIO/VIDEO TILKOBBLINGER

AV3 RCA Audio/Video stik og stik til hovedtelefoner

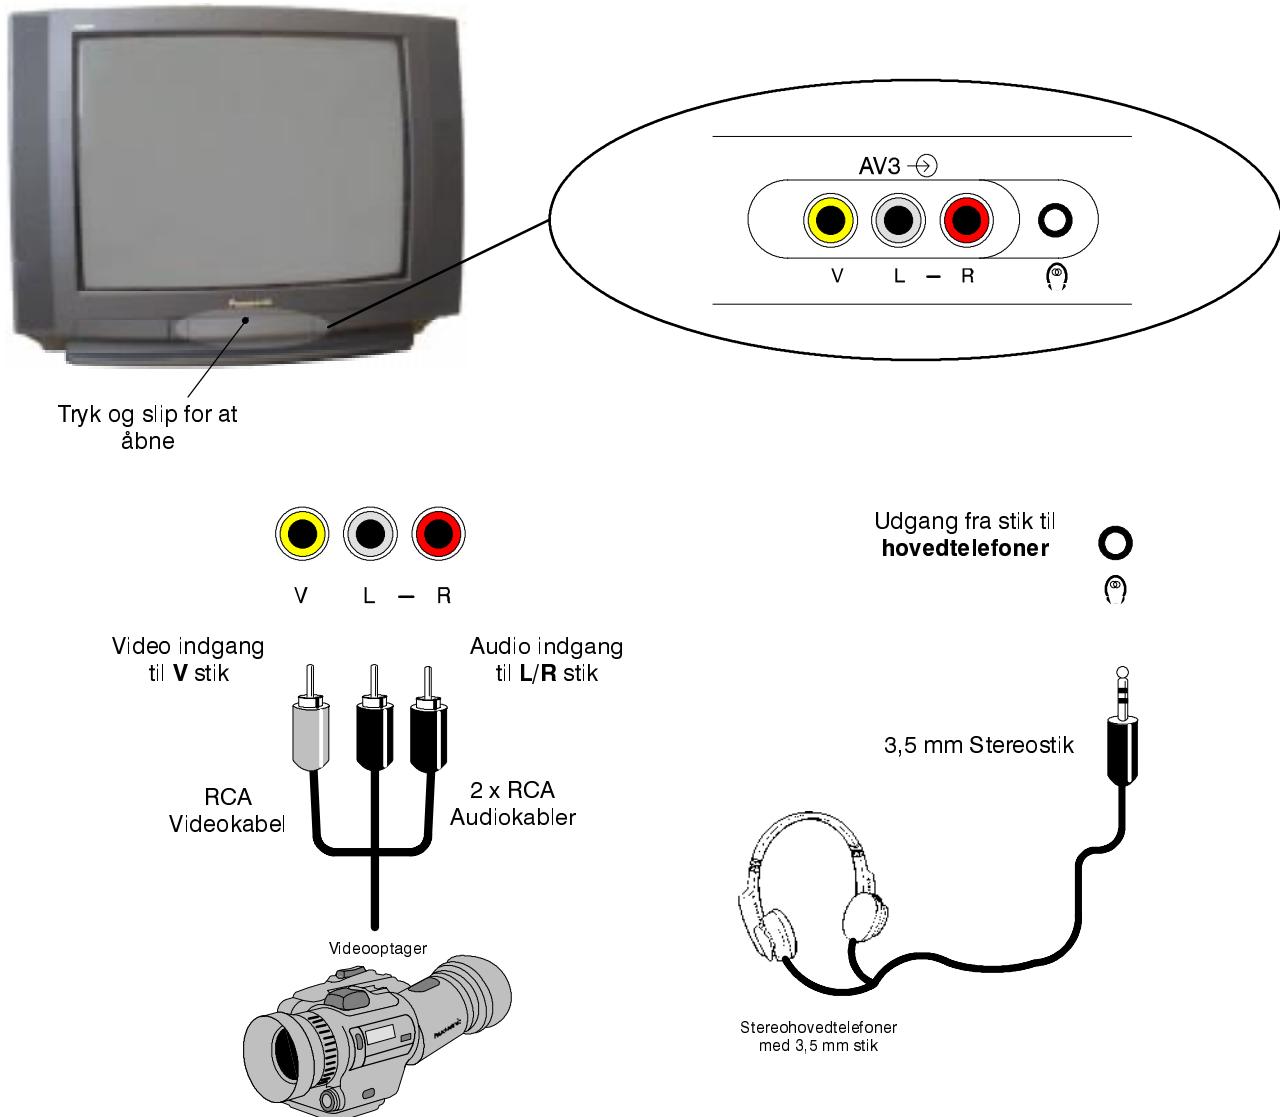

Bemærk:

Det viste ekstraudstyr og kabler leveres ikke sammen med TV-apparatet.

■ Oplysninger om SCART stik

AV1 21-bens SCART-stik

Jordstik	21-	-	-
CVBS ud (video)	19-	-	-
CVBS jord	17-	-	-
Rød ind	15-	-	-
Rød jord	13-	-	-
Grøn ind	11-	-	-
Grøn jord	9 -	-	-
Blå ind	7 -	-	-
Blå jord	5 -	-	-
Audio ud (L)	3 -	-	-
Audio ud (R)	1 -	-	-
		- 20 CVBS ind (video)	
		- 18 RGB status jord	
		- 16 Status RGB	
		- 14 Jord	
		- 12	
		- 10	
		- 8 Status CVBS	
		- 6 Audio ind (L)	
		- 4 Audio jord	
		- 2 Audio ind (R)	

Hensigtsmæssig indgang for AV1 omfatter RGB (rød/grøn/blå)


AV2 21-bens SCART-stik

Jordstik	21-	-	-
CVBS ud (video)	19-	-	-
CVBS jord	17-	-	-
S.C. -- In	15-	-	-
Jord	13-	-	-
.....	11-	-	-
Jord	9 -	-	-
.....	7 -	-	-
Jord	5 -	-	-
Audio ud (L)	3 -	-	-
Audio ud (R)	1 -	-	-
		- 20 CVBS ind (video)	
		- 18 Jord	
		- 16	
		- 14 Jord	
		- 12	
		- 10 Q-Link	
		- 8 Status CVBS	
		- 6 Audio ind (L)	
		- 4 Audio jord	
		- 2 Audio ind (R)	

AV2--Ben 15 og 20 afhænger af AV2--VHS/VIDEO kontakt

AUDIO/VIDEO TILKOBLING











AV1/AV2 (S) 21-bens SCART og RCA Audioudgangsstik bag på TV-apparatet

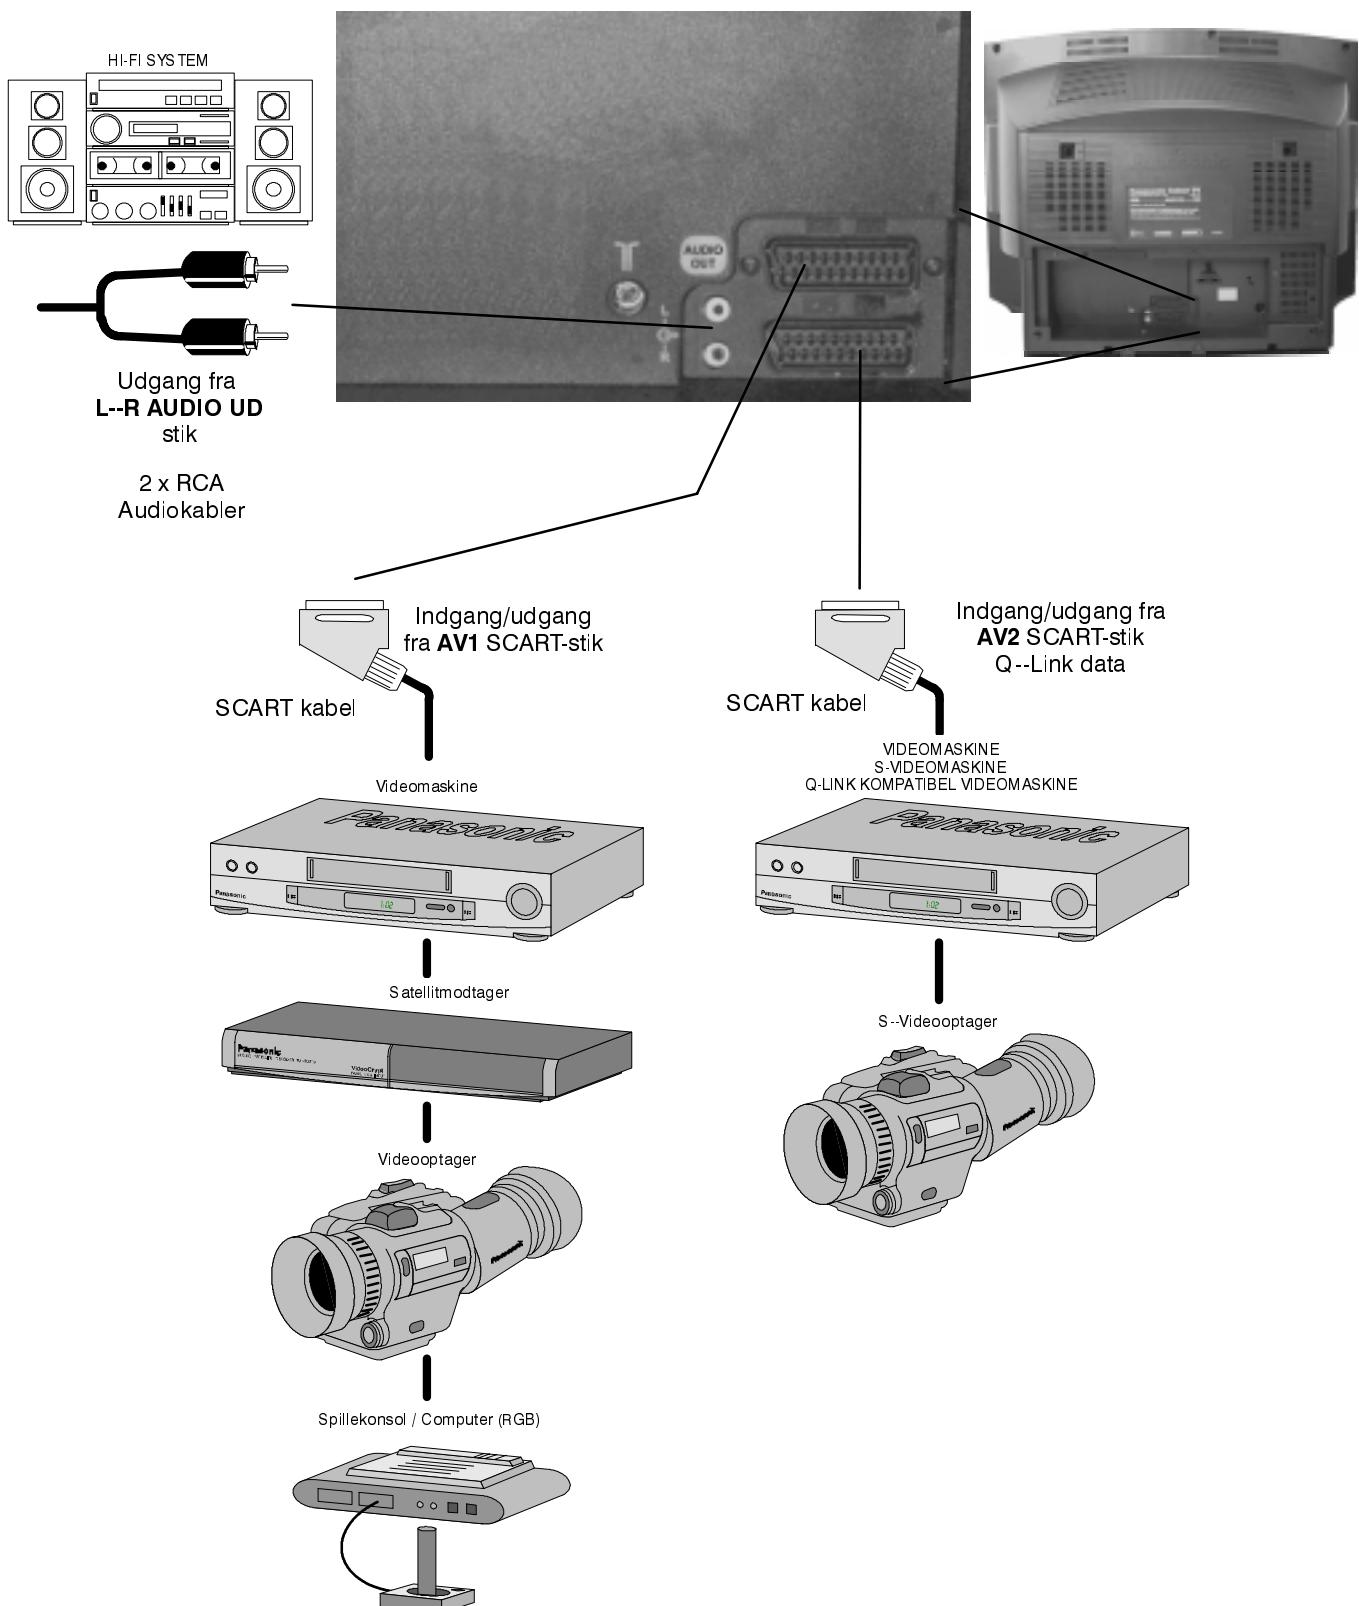

Bemærk:

Det viste ekstraudstyr og kablerne leveres ikke sammen med dette TV-apparat.
Til dette TV-apparat må ikke tilsluttes en computer med TTL udgang (5V).

FEJLSØGNING

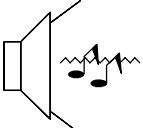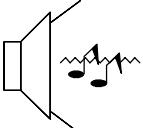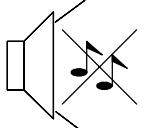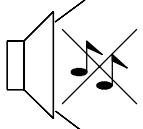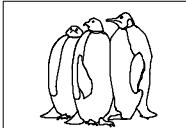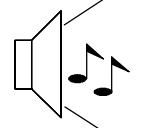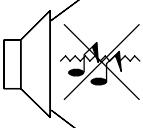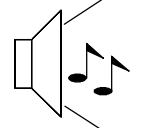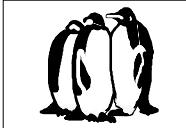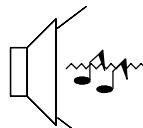Symptomer		Kontroller
Billedet	Lyd	
		Antennens placering, retning eller tilkobling Sne på billedet Støj
		Antennens placering, retning eller tilkobling Dobbelt billede Normal lyd
		Elektrisk udstyr Biler/motorcykler Lysstofrør Interferens Støj Aktiver PN-R i billedmenuen for at reducere billedstøj
		Lydstyrken Aktivering af Sound mute Normalt billede Ingen lyd
		TV-apparatet indstillet på AV Stikket ikke sat i stikkontakten Apparatet ikke tændt Billede/Lyd sat til minimum Kontroller om TV-apparatet står i Standby Intet billede Ingen lyd
		Farven reguleret til minimumsniveau Ingen farve Normal lyd
		Kanalen/kanalerne tunes igen Dårligt eller forvrænget billede Svag eller manglende lyd
		Magnetisk interferens fra uafskærmet udstyr Modtageren flyttet medens det var tændt. Sluk for TV-apparatet i 30 minutter. Farvede områder Normal lyd
		Lydmodtagelsen er måske forringet Sæt MPX indstillingen (lydmenuen) på Mono indtil modtagekvaliteten bliver bedre. Normalt billede Svag eller forvrænget lyd

VEJLEDNING

■ Service

Før De anmoder om service, bedes De se i fejlsøgningsvejledningen på foregående side for at fastslå symptomerne. For service bedes De kontakte Deres lokale Panasonic forhandler og anføre model- og serienummer (begge er anført bag på TV-apparatet).

■ TV-spil / PC

Omfattende brug af TV-spil og PC sammen med TV-apparater af enhver art kan medføre en permanent "skygge" på skærmen. Denne type uoprettelig skade på billedrøret kan begrænses ved at overholde følgende:

- Reducer klarhed og kontrast til et minimum
- Anvend ikke TV-apparatet i en uafbrudt periode sammen med TV-spil eller PC.
- Denne type skader på billedrøret er ikke en driftsfejl og er derfor ikke dækket af Panasonic garantien.

■ Hukommelse vedrørende sidst anvendte position

Nogle funktioner har hukommelse der husker sidst anvendte position, dvs. at indstillingen, da apparatet blev slukket også er den indstilling, der anvendes, når apparatet tændes igen:

Program	Nuance
OSD sprog	(kun M.NTSC/NTSC)
AV position	Kontrast
Lydstyrke	Skarphed
MPX	Aspekt
Bass	Standby
Treble	Kunstig intelligens (A1) (billede og lyd)
Balance	Farve
Farvebalance	Klarhed
Status	Ambience
P-NR	Tekst-TV funktion
Funktion	Q-Link
Dekoder (AV2)	

■ Sleep funktion

Hvis TV-apparatet ikke slukkes, når TV-stationen holder op med at sende, går apparatet automatisk i Standby efter 30 minutter. Denne funktion virker ikke, når TV-apparatet er i AV funktion.

SPECIFIKATIONER

	TX-28LD4F	TX-25LD4F	
Strømforsyning	220 - 240V 50Hz A.C.		
Strømforbrug	85W	85W	
Energiforbrug i Standby funktion	1,8W		
Billedrør Synlig diagonal	66 cm	59 cm	
Audio udgang Music Power	2 x 15W, 8 Ω impedans		
Dimensioner	H W D	596,5 mm 778,0 mm 479,0 mm	550,5 mm 730,0 mm 478,5 mm
Vægt (kg)	32		
Modtagesystemer/Båndnavn	PAL B, G, H, I, PAL-60, SECAM B,G SECAM L/L' VHF E2 - E12 VHF A - H (ITALIEN) CATV (S01 - S05) CATV S11 - S20 (U1 - U10)		
	VHF H1 - H2 (ITALIEN) UHF E21 - E69 CATV S1 - S10 (M1 - M10) CATV S21 - S41 (Hyperband)		
Antenne - bagsiden	PAL D,K, SECAM D,K VHF R1 - R2 VHF R6 - R12		
	VHF R3 - R5 UHF E21 - E69		
Høretelefoner - forsiden	M.NTSC Afspilning fra NTSC 4,43 MHz videomaskiner (VCR) NTSC (kun AV) Afspilning fra NTSC videomaskiner (VCR)		
	3,5 mm, 8Ω impedans		
AV - bagsiden	AV1 - 21-bens stik - Audio/Video ind/ud RGB ind AV2 - 21-bens stik - Audio/Video ind/ud, S-Video ind, Q-Link 2 x RCA Audiomonitor ud.		
AV - forsiden	AV3 - 2 x RCA Audio ind, 1 x RCA Video ind		

Forbehold for ændringer af specifikationer uden varsel. Anført vægt og dimensioner er cirka-angivelser.