

TX-W32D5DPF Operating Instruction

Norsk

Svensk

BACK

EXIT

Panasonic



TX-W32D5DPF

Färg-TV
Fargefjernsyn

DOLBY SURROUND
PRO • LOGIC

Quintrix
SUPER

100HZ
SUPER DIGITAL SCAN

WIDE
DIGITAL
P — L — U — S

Link

Bruksanvisning

Dolby, Pro Logic och  är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Tillverkad på licens av Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic og  er varemerker for Dolby Laboratories.
Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.

VÄLKOMMEN

Bästa Panasonic-kund

Välkommen till familjen av Panasonic-kunder. Vi hoppas att du får många års nöje av din nya färg-TV. Det här är en mycket avancerad TV, men Snabbstartsbruksanvisningen visar dig hur du får på TVn snabbt. Du kan sedan läsa hela bruksanvisningen och bevara den för framtida bruk.

INNEHÅLL

Säkerhetsinstruktioner och varningar	2	Q-Link	23
Tillbehör	3	Dolby Pro Logic Surround-menyn	24
Snabbguide	3	Pro Logic-läge	25
Grundläggande funktioner	6	Simulerat läge	26
Använda menyer på skärmen	7	Inställning av högtalarnivå	26
Bildvisningsfunktioner	8	Hantera VCR/DVD	27
PIP-funktioner (tvåbildssystem)	10	Hantera text-TV	28
STILL-funktionen (system för att frysä bilden)	10	Audio- / Videoanslutningar	30
Bildmenyn	11	Via de främre AV3 4-stifts S-Video, RCA audio-/videokontakter och uttag för hörlurar	30
Ljudmenyn	12	Scart och S-videokontaktinformation	30
Inställningsmenyn	13	Via de bakre AV1/AV2(S) / AV4(S) 21-stifts (Scart) och RCA-utkontakter för ljud	31
Programändringsmenyn - översikt	14	Utkontakter för ljud när externa förstärkare och högtalare använts	32
Programändringsmenyn - ändra program	15	Felsökning	33
Programändringsmenyn - autoinställning	19	Vägledning	34
Programändringsmenyn - Manuell programändring	20	Specifikationer	34
OSD-språk	21		
AV-val och -inställningar	22		

SAKERHETSFÖRESKRIFTER

- Denna TV är avsedd för 220-240V, 50Hz.
- För att undvika skada som kan leda till elektrisk stöt eller brand, utsätt inte TVn för regn eller fuktig omgivning.
- **VARNING: HÖGSPÄNNING !!!!**
Ta inte bort bakstycket då spänningsförande delar då exponeras. Det finns inga delar på insidan som behöver underhållas.
- Undvik att utsätta TVn för direkt solljus eller andra värmekällor.
- På/Av-funktionen i denna modell bryter inte helt kontakten till kraftkällan. Dra ut nätkontakten från uttaget när TV-apparaten inte ska användas under en längre tid.


- **RENGÖRING AV HÖLJE OCH BILDSKÄRM**
Ta bort nätkontakten från uttaget. Hölet och bildskärmen kan rengöras med en mjuk torkduk som fuktas med ett milt rengöringsmedel och vatten. Använd inte lösningsar som innehåller benzol eller bensin. TV-apparater kan orsaka statisk elektricitet, så var försiktig om du vidrar bildskärmen.
- Adekvat ventilation är av största betydelse för att förhindra fel i elektriska komponenter, så vi rekommenderar att ett avstånd om minst 5 cm lämnas fritt runtomkring TV-mottagaren även om den placeras i bokhylla eller mellan hyllor.

TILLBEHÖR

KONTROLLERA ATT DU HAR DE TILLBEHÖR SOM VISAS




Handbok
TQB8E2610

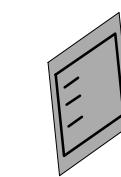

Batterier för fjärrkontrolen
(2 x R6-(UM3) storlek)




TS-150DP Tillbehörsutrustning

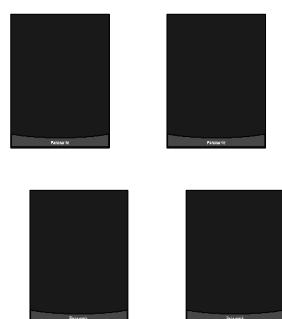


Främre och bakre
surround-högtalare


Högtalarkablar:
bakre 2 x 12 m
främre: 2 x 5 m

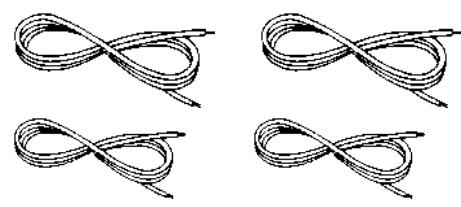

Skravar för att fästa högtalarna i
vinkeljärn (ingår ej)



Batterier för fjärrkontrolen

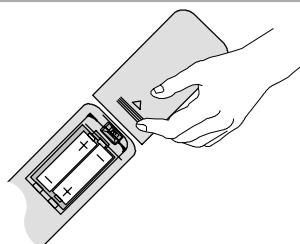


- Kontrollera att batterierna sitter på rätt håll
- Blanda inte nya och gamla batterier. Ta bort gamla, uttjänta batterier omedelbart.
- Använd inte olika batterityper, exempelvis Alkaline och Manganese. Du kan också använda laddbara batterier (Ni-Ca).

SNABBGUIDE

Ansluta surround-högtalare

TV:n måste vara avstängd


1. Tvinna ihop kabeländarna innan du sätter dem på plats.

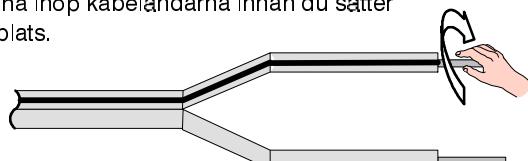

2. Infoga på plats
Kontrollera att nakna högtalarkablar inte rör vid varandra.




Infoga kabeln

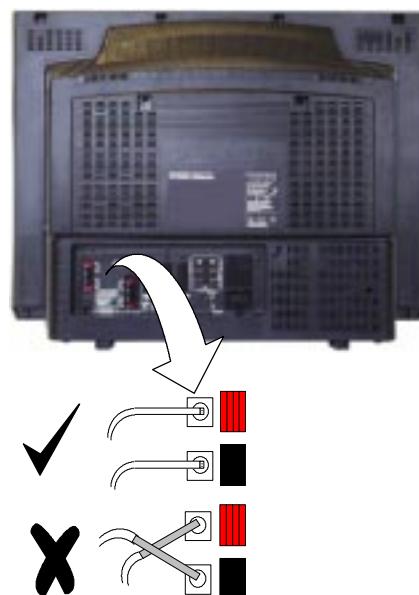


SNABBGUIDE

Ansluta surround-högtalare

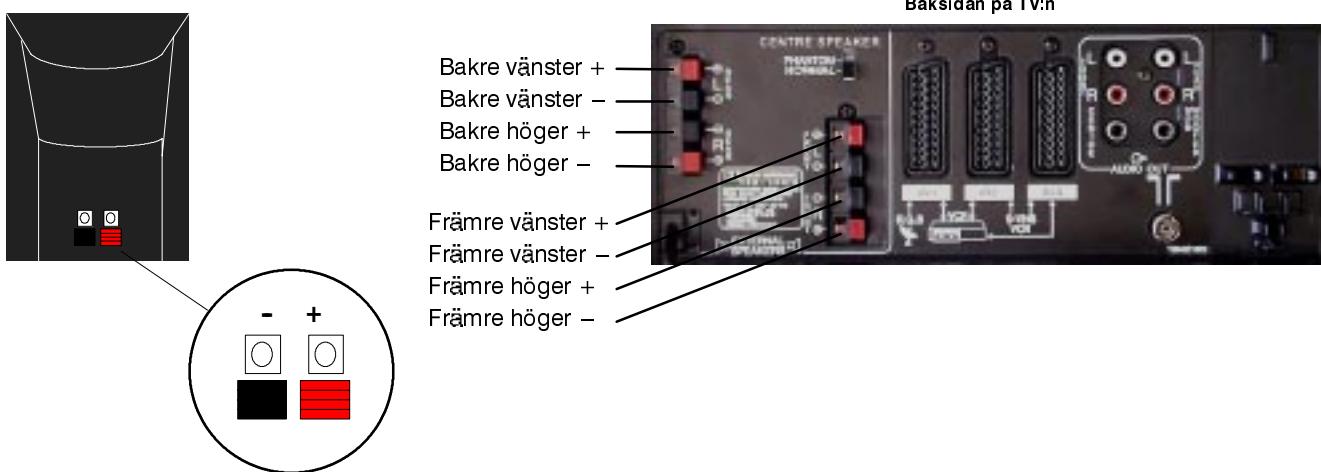


Anslut de fyra högtalarna på följande sätt:


TV + (Röd) kontakt ansluten till + (Röd) kontakt på högtalaren.
TV – (Svart) kontakt ansluten till – (Svart) kontakt på högtalaren.

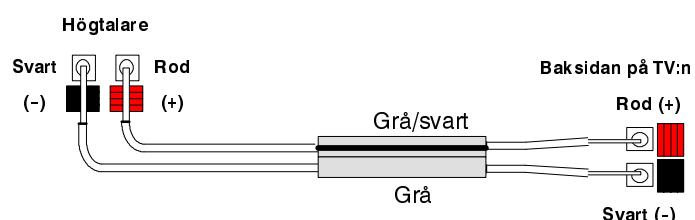

Om du vill skapa en artificiell stämningsfull ljudeffekt kan du korsa kablarna.

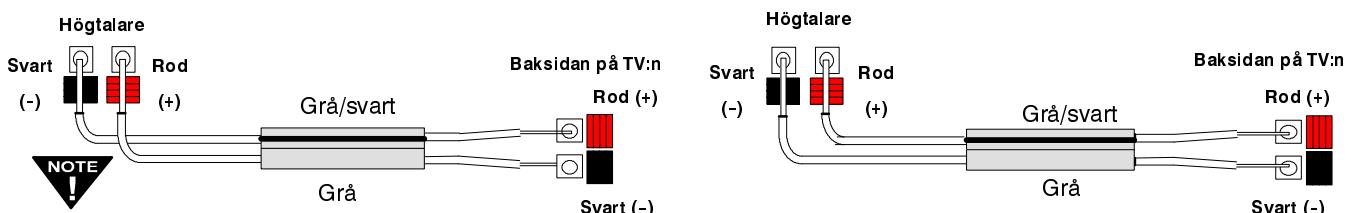


Bästa ljud får du om du placeras högtalarna på följande sätt:

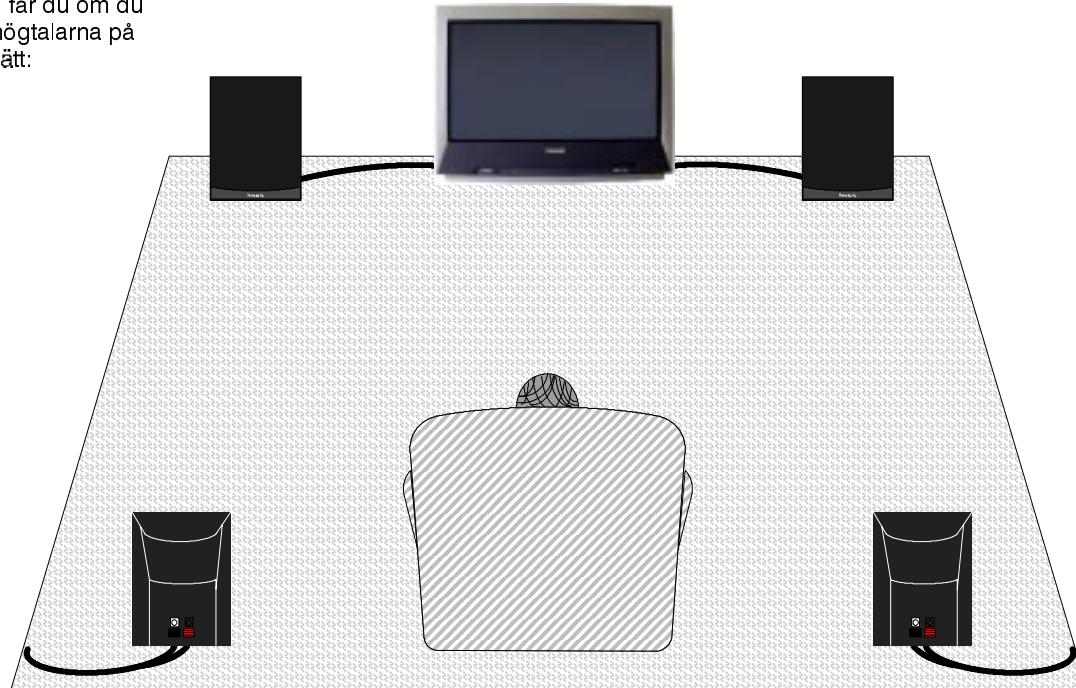


SNABBGUIDE

Snabbguide

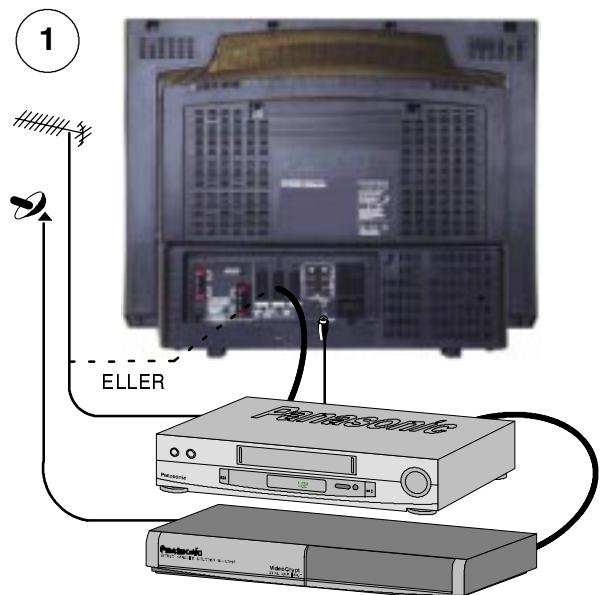


Sätt i antennen och anslut den utrustning som hör till.

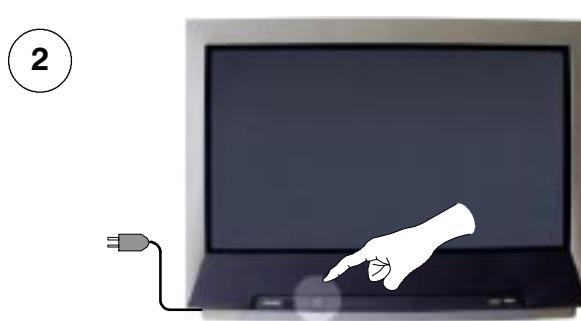

Kontrollera först att videon är i vänteläge.

Anslut TV:n och sätt på den.

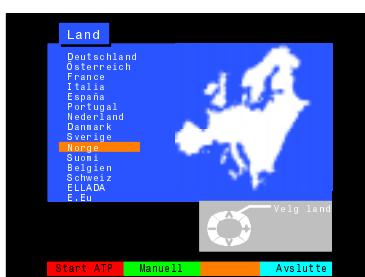


Välj land.



För Schweiz eller Belgien väljer du språk.




Tryck på den röda knappen.

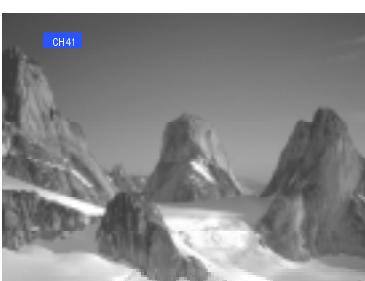

Den automatiska inställningen startar. Kanalerna hittas och lagras.


Om en kompatibel video har anslutits till AV2-kontakten kommer programmeringsinformation att överföras till videon direkt via Q-Link. Se sidan 23.

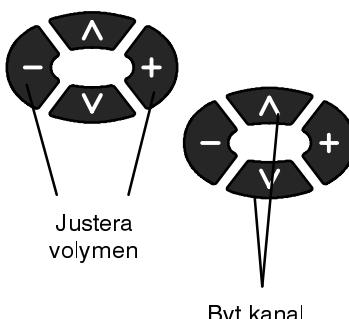

Justera volym. Ändra kanal. Om du installerar en ny Q-Link-kompatibel video kan du sätta på den nu. De överförda kanalinställningarna stämmer överens med TV:ns. Om du installerar en ny NEXTVIEWLINK-kompatibel video måste du starta överföringen manuellt. Mer information om detta finns i videohandboken.

- Om videon inte accepterar den information som du har överfört från TV:n måste du kanske välja alternativet Ladda ned Download på menyn i videon.
- Om Q-Link inte fungerar på rätt sätt, kontrollerar du att den är ansluten till TV:ns AV2-kontakt och att SCART-kabeln är av typen "helt fungerande" samt att videon är kompatibel med Q-Link, NEXTVIEWLINK eller liknande tekniker. Fråga återförsäljaren om du vill veta mer.
- Mer information om Q-Link och anslutningsutrustning finns på sidorna 23, 30 och 31.

HUVUDKONTROLLER: FRAMPANELEN OCH FJÄRRKONTROLLEN

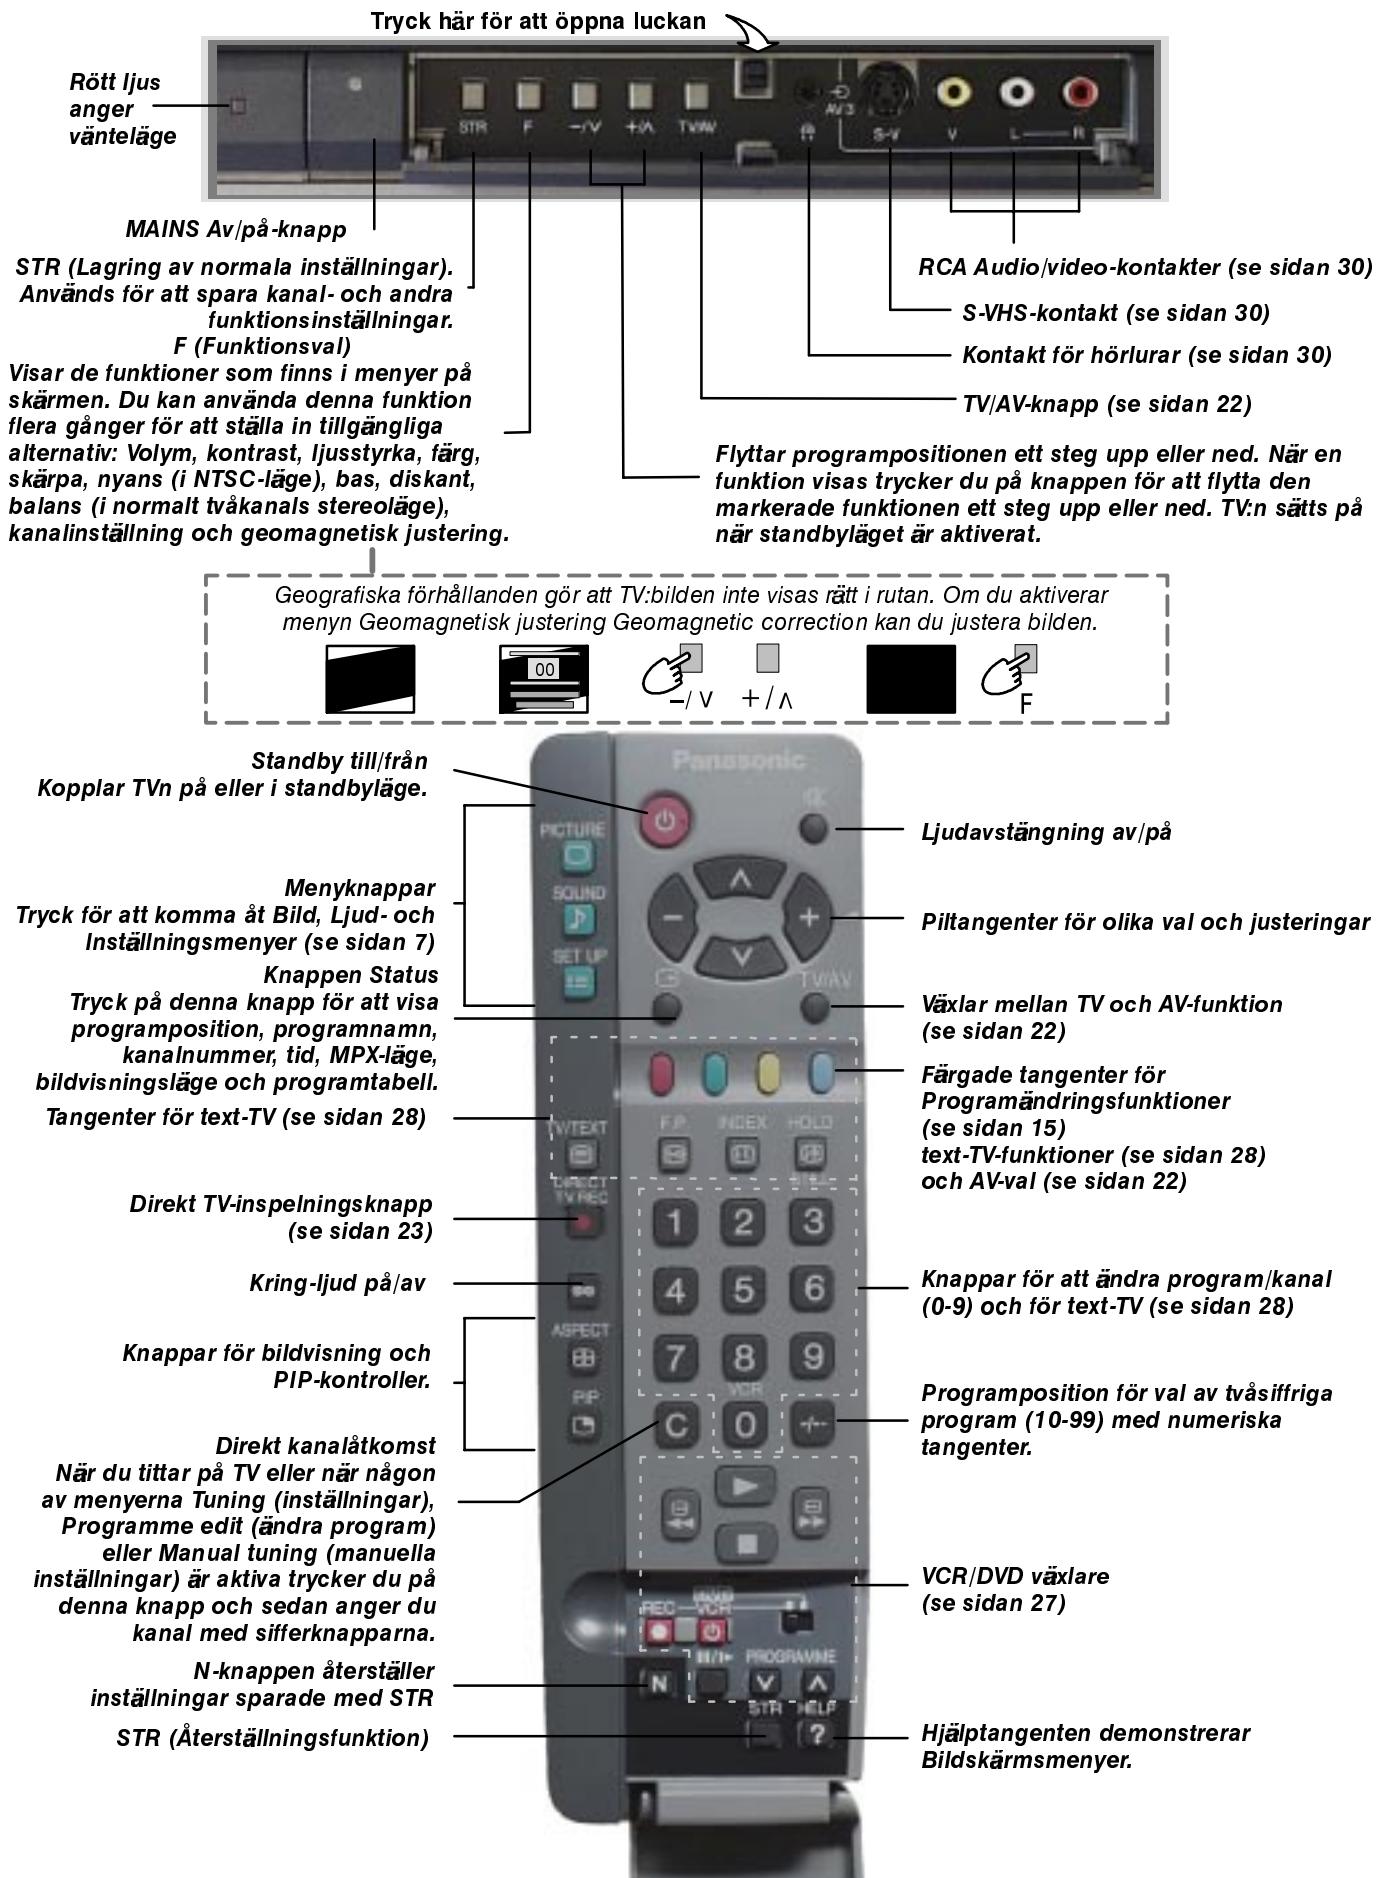

HUR MAN ANVÄNDER SKÄRMMENYERNA

Denna TV har en utförlig bildskärmsvisning "OSD" för inställning av TV-mottagarens funktioner.



En del val låter dig höja eller sänka graden av t ex **Kontrast**, **Ljus**, **Färgmättnad** och **Skärpa**.

En del val, t ex **Av timer** ger dig ytterligare valmöjligheter.

En del val, t ex **stationsinställningsmenyn** leder till ytterligare en meny.

Tangenterna **BILD**, **LJUD** och **INSTÄLLNINGAR** används för att öppna huvudmenyerna och även för att återgå till en föregående meny.

Pilknapparna som pekar uppåt och nedåt används för att flytta markören uppåt och nedåt i menyerna.

Vänster- och högertangenterna används för att bläddra mellan menyerna, justera nivån på den valda funktionen eller att välja en underfunktion.


STR-tangenten används för att lagra inställningar efter att justeringen eller val har gjorts.

Du använder knappen **TV/AV** för att stänga menyerna och återgå till normal TV-skärm.

HELP-tangenten kör en demonstration av de menyer som finns tillgängliga. Tryck på **HELP**-tangenten och välj en underfunktion.

Instruktionsrutan döljs om du trycker på hjälpknappen samtidigt som en meny visas. Tryck på hjälpknappen igen för att visa instruktionsrutan.

PICTURE SOUND SET UP

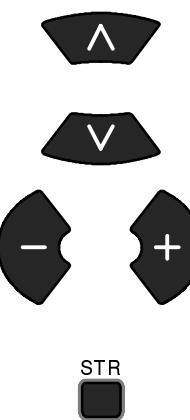

Bildvisningskontroller

Bredbilds-TV gör det möjligt att se bilden i maximal storlek, inklusive bilder som är gjorda i brett bioformat.

Tryck på knappen Aspect om du vill bläddra mellan de sex bildvisningsalternativen: Panasonic Auto, 4:3, Zoom, S-Zoom, Full och Justera.

ASPECT




Panasonic Auto

Vissa sändningar sänds med en identifieringssignal för breda bilder (WWS=Wide screen signal). Om TV:n tar emot denna signal kopplas den automatiskt om till bredbildsläge, 16:9, vilket innebär maximal bildvisning.


Om TV:n automatiskt kopplas om till bredbildsläge, beror på mottagningsförhållanden och på hur stark signalen är. Om signalen är svag och WSS-signalen är svag är det möjligt att bilden inte ökas till sin maximala storlek och att det visas svarta områden runt kanterna. Om den ursprungliga källsignalen har varit en 4:3-signal kanske du föredrar att visa bilden i originalstorlek. Med de röda och gröna tangenterna som visas kan du välja mellan att visa bilden i storlek **4:3** eller utökad i **Justera**-läge.

4:3

I bildvisningsläget **4:3** visas bilden i den ursprungliga 4:3-storleken. Välj detta alternativ om du vill visa bilden i detta format.

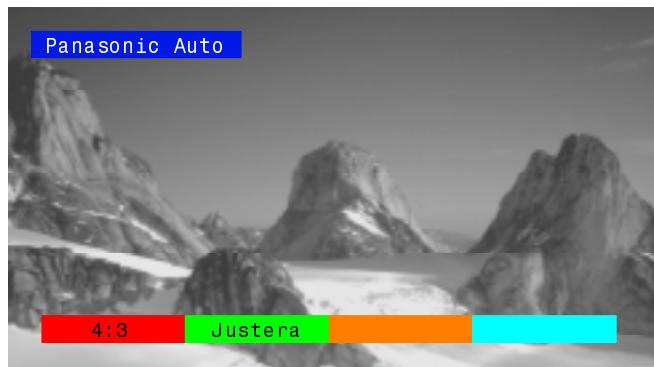

Panasonic Auto

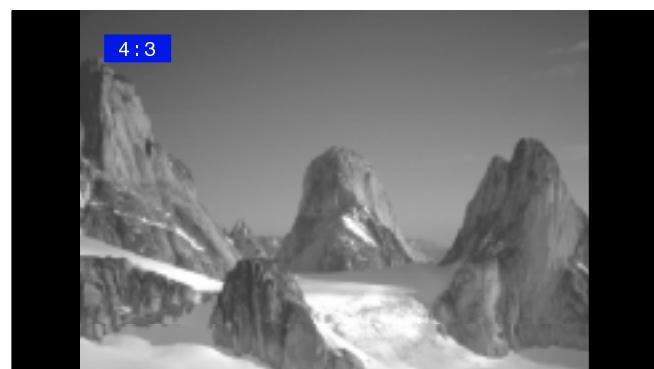


4:3

Zoom

Zoom-läget förstorar bilden med utgångspunkt från mittpartiet.

Bilden kan flyttas och förstoras lodrätt med hjälp av de färgade tangenterna. Det kan vara bra att kunna flytta bilden för att exempelvis kunna höja upp texten i textade program, eftersom dessa kan visas utanför skärmen.

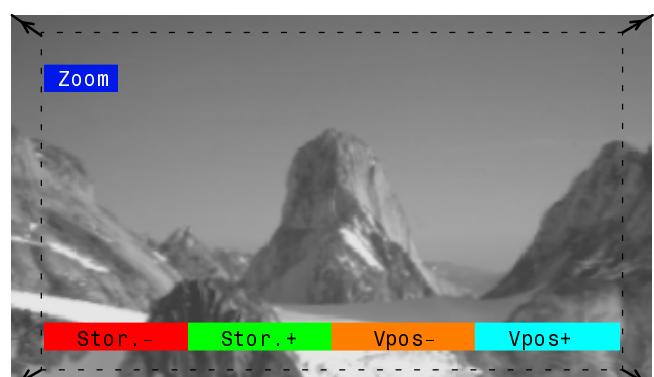

Zoom

Bildvisningskontroller

Tangenterna som visas på skärmen för vissa bildvisningsfunktioner försätts in efter några sekunder. Om du vill välja en funktion och knapparna inte visas trycker du på knappen Aspect, så visas tangenterna igen.




Bildvisningen för bredbild kan variera mellan olika filmer och program. Om bilderna är bredare än standardfilmformatet 16:9 kan det hänt att ett svart fält visas överst och nederst på skärmen.


Om du får problem med bildvisningen i Panasonic Auto-läge när du spelar upp bredbildsformat som du har spelat in med videon är det möjligt att den s.k. tracking-funktionen i videon behöver justeras (i handboken som följer med videon finns instruktioner om justering "tracking"-funktionen).

S-Zoom

Med **S-Zoom** kan du öka förstöringen och flytta bilden vågrätt eller lodrätt.

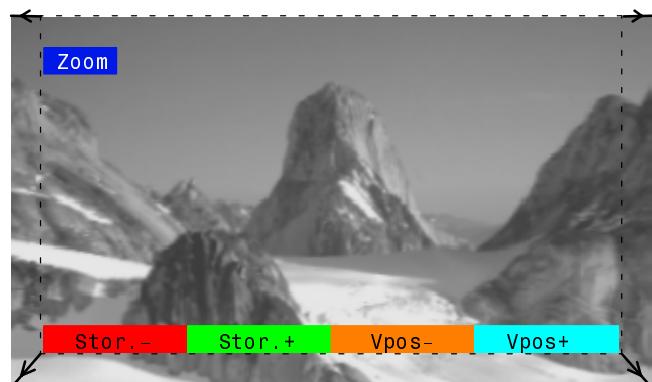

Den blå tangenten är nedtryckt och bilden flyttas uppåt

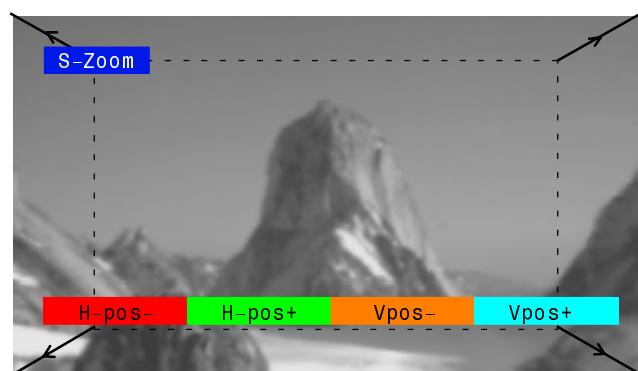

Ökad förstoring med **S-Zoom**.

Full

Om du väljer alternativet **Full** visas bilden i maximal storlek men den blir till viss del utsträckt.



Full

Just

Om du väljer alternativet **Juster** visas bilden i förhållandet 4:3 i maximal storlek men bildvisningen justeras i mitten av bilden så att den endast visas utsträckt i kanterna på skärmen. Storleken på bilden beror på vilken originalsignal som sänds ut.



Just

PIP-funktioner (PIP-Picture In Picture)

Med tvåbildssystemet PIP kan du se två bilder samtidigt. Den lilla bilden som fälls in i den stora kallas för PIP-bild. Använd knappen PIP för att sätta på och stänga av PIP-funktionen.



Den röda tangenten (Locate) använder du för att välja position för PIP-bilden.

Den gröna tangenten (Source) använder du för att välja den aktuella TV-skärmen eller för att ange AV1, AV2, AV3 eller AV4 som PIP-bild.

Den gula tangenten (Swap) gör det möjligt att låta PIP-bilden och huvudbilden byta plats och vice versa.

Om du trycker på PIP-knappen en andra gång när någon av tangenterna Locate, Source eller Swap visas så avaktiveras PIP-läget. Vilka alternativ som finns tillgängliga beror på vilket bildvisningsläge du har valt.



Om du trycker på PIP-knappen så visas PIP-bilden.



PIP-bilden har flyttats till en annan plats med hjälp av den röda tangenten.

STILL-funktionen

STILL-funktionen

Med knappen STILL kan du närmast fryska bilden.




Om du använder STILL-funktionen tillsammans med PIP-funktionen kan du trycka på knappen för att fryska huvudbilden. Tryck en gång till om du vill göra huvudbilden rörlig och fryska PIP-bilden och tryck ytterligare en gång om du vill göra även PIP-bilden rörlig.



BILDMENY

Öppna Bildmenyn

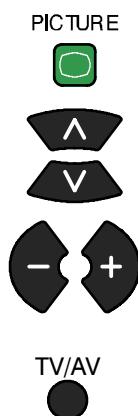

Flytta till ditt val

Höj eller sänk nivåer i inställningsfunktionerna

Tryck på TV/AV för att lämna Bildmenyn



Kontrast

Ljus


Nivåerna i Kontrast, Ljus, Färgmättnad och Skärpa kan justeras enligt dina önskemål.

Färgmättnad

Skärpa

Färgton

Färgton-justering visas som menyval endast när en NTSC-signalkälla är ansluten till TV-mottagaren och tillåter justeringen av färgtonen.

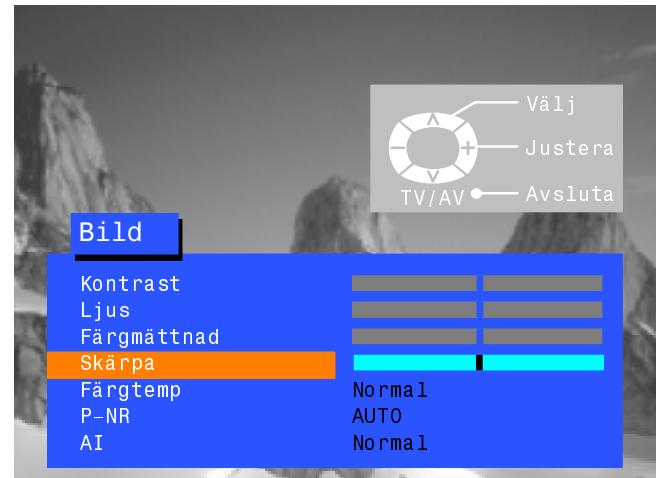

Färgtemp



Färgbalansinställning låter dig att ställa in bildens hela färgbalans.

P-NR



P-NR reducerar automatiskt oönskade störningar i bilden.

AI



AI analyserar automatiskt den inkommande bilden och behandlar den för att ge den en förbättrad kontrast, bästa djuptryck och rena färgtoner.



LJUDMENY

Öppna Ljudmenyn




Flytta till ditt val



Höj eller sänk nivåerna eller inställda funktioner



Tryck på TV/AV för att lämna Ljudmenyn

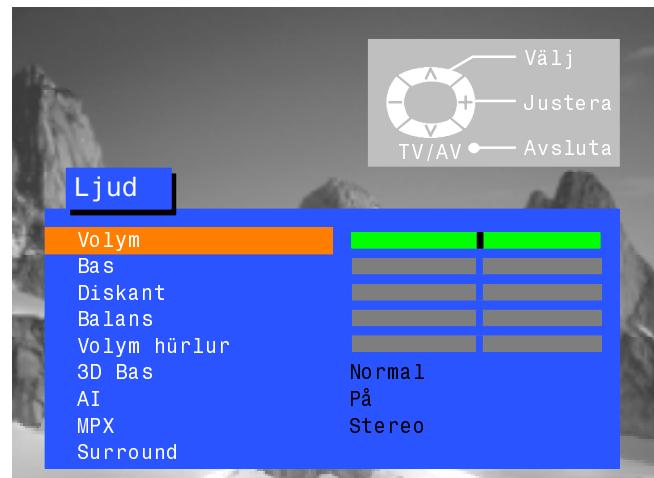

Lydstyrke

Volymen reglerar den totala ljudstyrkan.

Bass

Justeringsnivån för basen framhäver de låga frekvenserna.

Diskant

Justeringsnivån för diskanten framhäver de höga frekvenserna.

Balans

(Denna funktion fungerar endast om Surround-funktionen är avstängd. Se sidan 25.) Balansen påverkar fördelningen av ljudnivån mellan vänster och höger högtalare. Du kan justera balansen så att ljudnivån från högtalarna anpassas till den plats du befinner dig.




3D Subwoofer




Volymen i hörlurarna kan justeras oberoende av TV-högtalarna så att alla kan lyssna på den ljudnivå de föredrar.

Med en 3D-bashögtalare kan du växla mellan Off, Av, Normal eller Full för att ytterligare framhäva låga bastoner.

(Denna funktion fungerar endast om surround-funktionen är avstängd. Se sidan 25.) AI-inställningen analyserar automatiskt den inkommande ljudsignalen och behandlar den för att reducera brus och ge bästa ljudkvalitet för programmet som sänds.

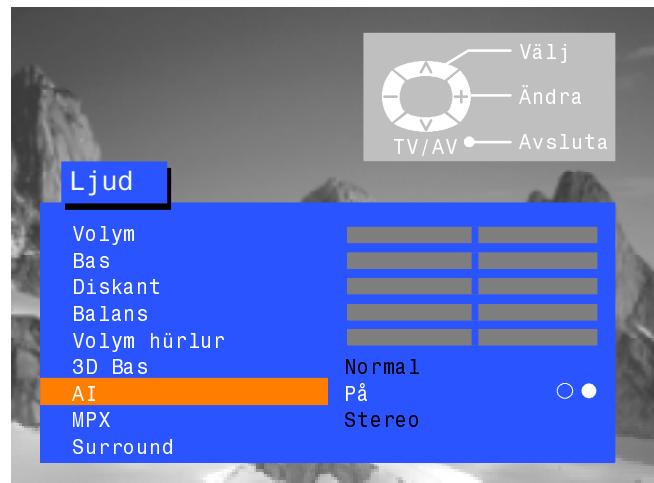

AI

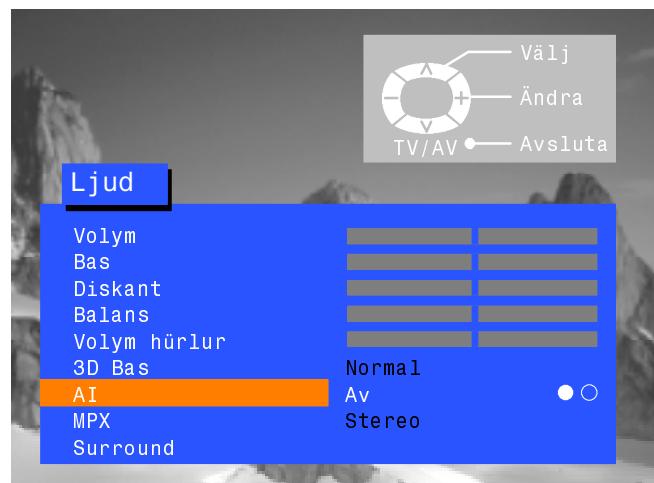

MPX



MPX är vanligtvis inställt på Stereo för bästa möjliga ljudåtergivning. Vid dåliga mottagningsförhållanden eller om sändningen ej är i stereo, skiftar mottagaren automatiskt till mono.

Surround menu

Surround-menyn Går till Surround-menyn för Dolby Pro Logic och simulerade lägen så som beskrivs på sidan 24 - 26.

INSTÄLLNINGSMENY


Inställningssmenyn ger tillgång till olika avancerade funktioner samt stationsinställningssmenyn

Öppna Inställningssmenyn

INSTÄLLNINGAR



Flytta till ditt val

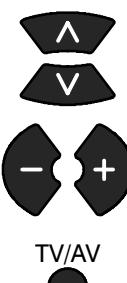

Höj eller sänk nivåerna, ställ in inställningar eller acceptera olika valmöjligheter

Tryck på TV/AV för att lämna Inställningssmenyn



● ○ ○ ○ ○
AV2 out

Med funktionen AV2 UT kan du välja vilken signal som sänds ut i SCART kontakt AV2. Du kan välja mellan den inställda programpositionen eller **AV1/AV3/AV4**. Vid val av **MONITOR** sänds alltid den signal som visas på skärmen.

● ○
Text-TV

Text-TVinställning låter dig välja mellan TOP/FLOF eller LIST-läge. Se sidan 28.

● ○ ○ ○ ○ ○ ○
Av timer

Av Timer stänger av TVn inom en förinställd tid som du kan välja mellan 0 till 90 minuter med 15 minuters intervaller.

● ○
Flimmer-R

Du kommer att upptäcka att bästa inställningen för Flicker-R flimmer normalt är På för att reducera bildrörelser. Det kan dock vara så att vissa utsändningar blir bättre om Flicker-R är Av.

○ ●
Q-Link



Q-Link tillåter eller stänger av datakommunikationen med din VCR. Se sidan 23.

Stationssökning

Stationsinställningssmenyn ger tillgång till många olika funktioner inklusive programändring, ATP, fininställning, manuell inställning, färgsystem och ljudkorrigering. Se sidan 14.

OSD Språk

OSD Språk låter dig välja språket som används i Displaymenyer. Se sidan 21.

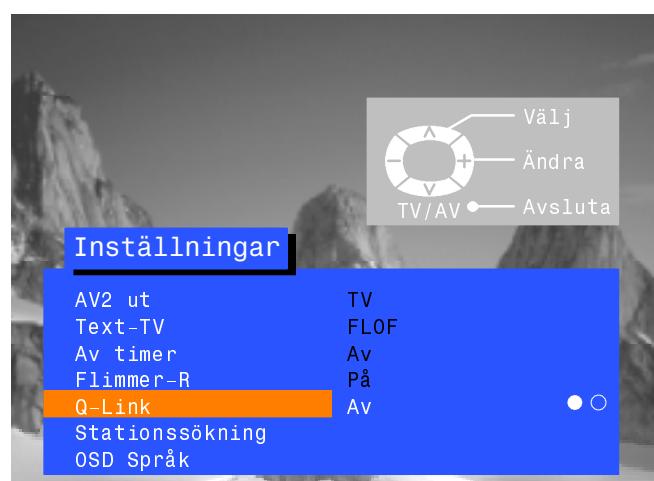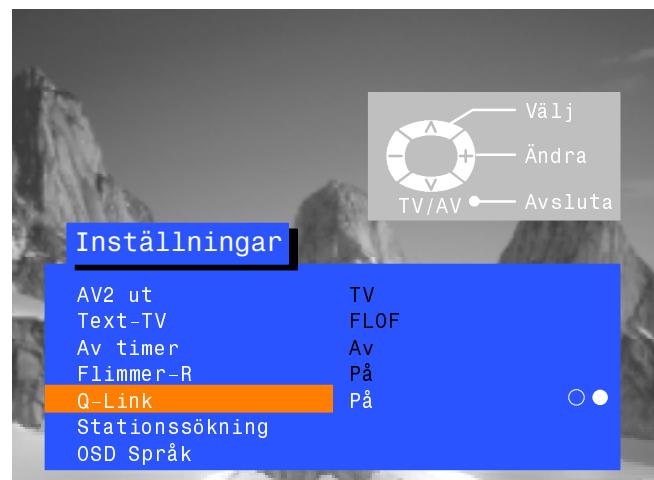

STATIONINSTÄLLNINGSMENYN - översikt

Öppna Inställningsmenyn



Flytta till stationsinställningsmenyn



Acceptera stationsinställningsmenyn



Flytta till ditt val



Höj eller sänk nivåerna, ställ in inställningar eller acceptera olika valmöjligheter



Tryck på TV/AV för att lämna menyn



Program ändring

När programändringsmenyn accepteras kan stationer flyttas, läggas till, tas bort, namnges, läsas och TV-systemet kan också accepteras.
Se sidan 15.

ATP

Automatisk Stations inställning.
Se sidan 19.

Manuell tuning

Med "Manuell Tuning" ställs TV stationerna in manuellt. Se sidan 20.



Fininställning

Du kan finjustera med hjälp av funktionen för finjustering.

Färg system


Använd pil tangenterna för att välja frägsystem.

Volym korrektion

Volymkorrektionen tillåter dig att justera volymnivån på individuella stationer.

Dekoder (AV2)

Du använder detta alternativ när en dekoder är ansluten via AV2. Sätt på På om en kodad signal ska behandlas av dekodern. Sätt på Av när du är klar.

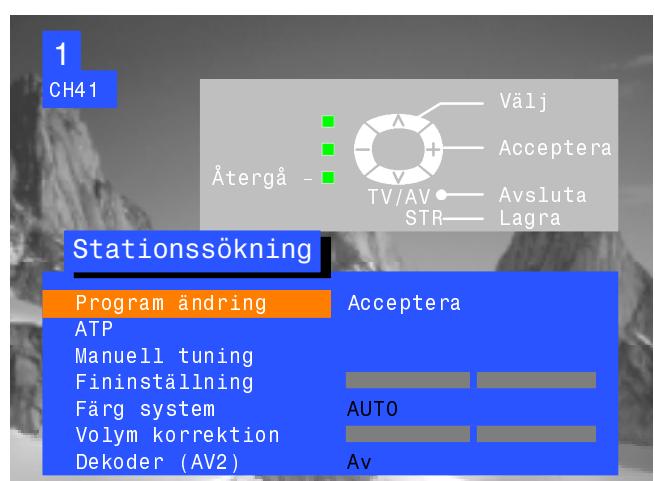

STATIONSINSTÄLLNINGSMENY - PROGRAMÄNDRING

Programändringsmenyn låter dig ändra programpositioners inställningar

Öppna Inställningsmenyn



Flytta till stationsinställningsmenyn



Acceptera stationsinställningsmenyn



Flytta till Programändringsmenyn



Acceptera Programändringsmenyn



Gör önskade ändringar
(se avdelningarna under)

Tryck STR-knapp för att lagra
ändringarna



När du är färdig med
Programändringsmenyn, tryck
på TV/AV för lämna menyn



För att ta bort önskad programposition

Välj programposition




Tryck på röda tangenten på
fjärrkontrollen



Tryck igen på röda tangenten för
bekräftelse



När du är färdig med
Programändringsmenyn, tryck
på TV/AV för lämna menyn

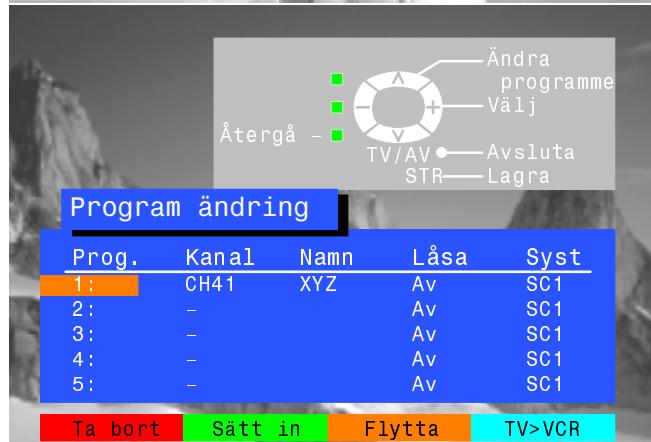

STATIONSINSTÄLLNINGSMENYN - PROGRAMÄNDRING

För att lägga till en programposition

Välj den programposition där du vill lägga till ett nytt program



Tryck på gröna tangenten



Tryck igen på gröna tangenten för bekräftelse




Detta tomma program kan sedan ställas in, namnges, låsas och lokaliseras till ditt val av TV-system



Tryck STR för lagring



När du är färdig med Programändringsmenyn, tryck på TV/AV för lämna menyn

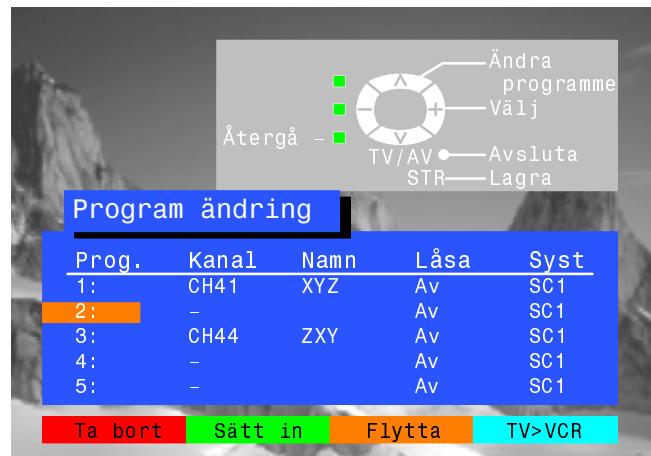

För att flytta ett program till en annan position

Välj den programposition som ska flyttas



Tryck på gula tangenten på fjärrkontrollen





Välj en ny position



Tryck igen på gula tangenten för bekräftelse



När du är färdig med Programändringsmenyn, tryck på TV/AV för lämna menyn

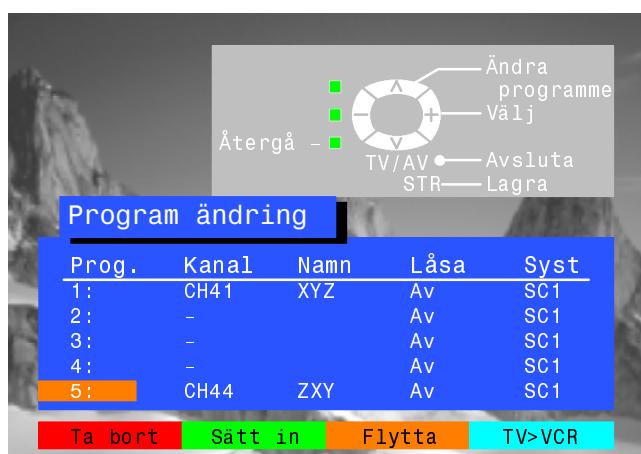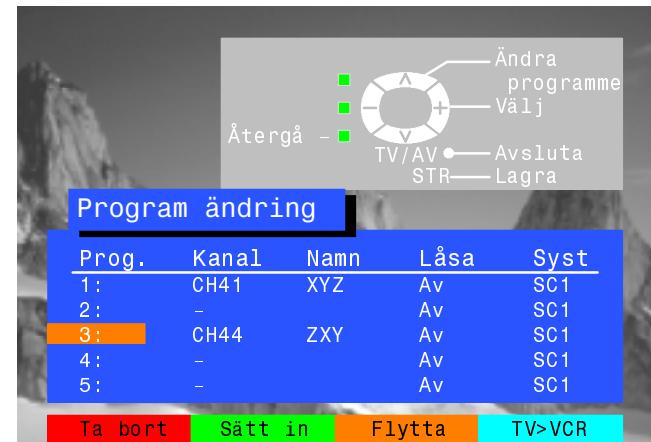

STATIONSINSTÄLLNINGSMENY - PROGRAMÄNDRING

För att ställa in en programposition

Välj programposition



Flytta till kanalinställning




Ändra kanal eller tryck på knappen C för direkt kanalåtkomst
(se sidan 6).



Tryck STR för lagring



När du är färdig med Programändringsmenyn, tryck på TV/AV för lämna menyn

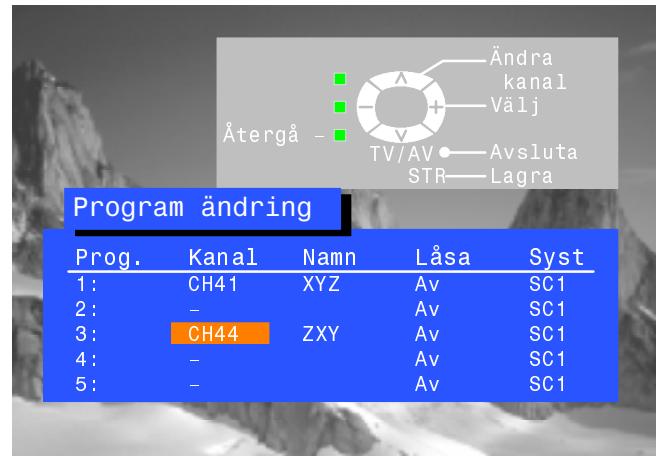


För att ge nytt namn åt en programposition

Välj programposition




Flytta till namnposition



Välj nytt tecken



Flytta till nästa teckenposition




Fortsätt tills du har det nya namnet färdigt



Tryck STR för lagring




När du är färdig med Programändringsmenyn, tryck på TV/AV för lämna menyn

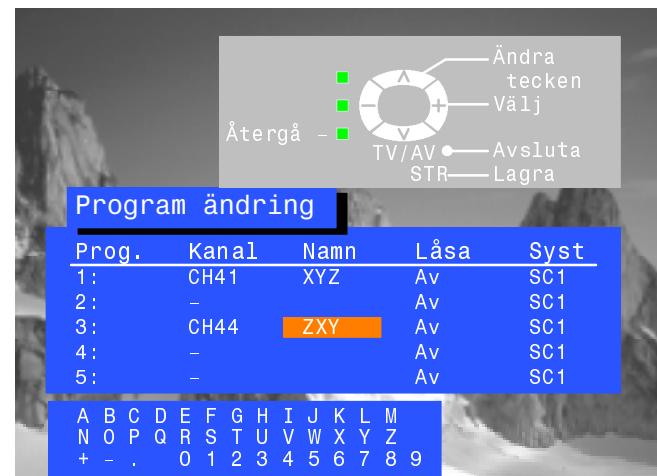

STATIONSINSTÄLLNINGSMENY - PROGRAMÄNDRING

För att låsa en programposition (barnlås)

Välj programposition

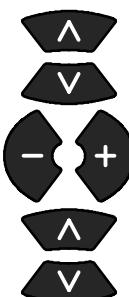

Flytta för att låsa tangenten



Välj mellan lås på eller lås av




Tryck STR för lagring



När du är färdig med
Programändringsmenyn, tryck på
TV/AV för lämna menyn

Obs.:
När en programposition är låst, är Direktkanalval
med hjälp av 'C' och numeriska tangenterna på
fjärrkontrollen inte tillgängligt.

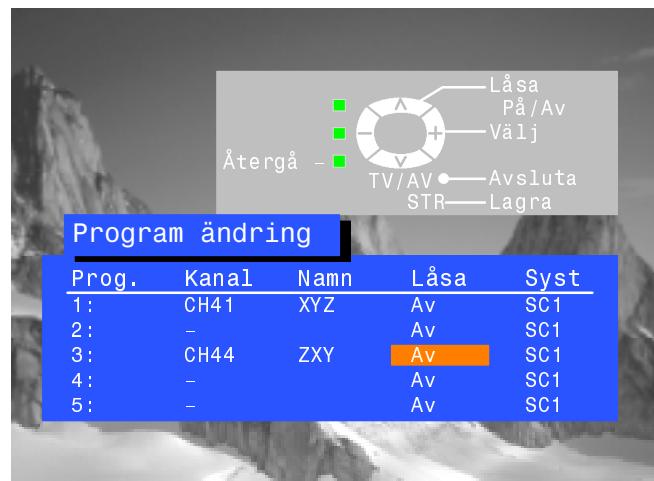

För att ändra TV-systemet för en programposition

Välj programposition



Flytta till TV-syst. positionen



Välj TV system som krävs:
SC1 : PAL B, G, H / SECAM B, G
SC2 : PAL I
SC3 : PAL D, K / SECAM D, K
F : SECAM L/L'



Tryck STR för lagring



När du är färdig med
Programändringsmenyn, tryck på
TV/AV för lämna menyn



För att kopiera information till en kompatibel VCR ansluten till AV2


Flytta till Prog. position



Tryck på blåa tangenten på
fjärrkontrollen
Programinformation sänds nu till
videon. Detta kan dröja några
sekunder beroende på antalet
stationer som ska lagras.



När du är färdig med
Programändringsmenyn, tryck på
TV/AV för lämna menyn

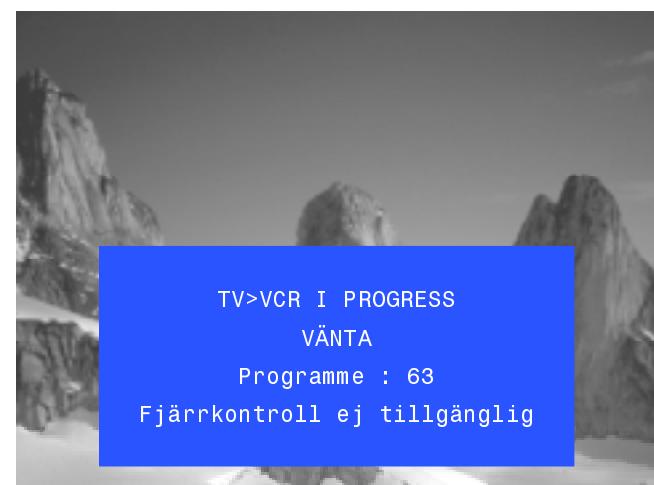

STATIONSINSTÄLLNINGSMENY - PROGRAMÄNDRING

Med självinställningsmenyn kan du automatiskt ställa om TVn till dina lokala stationer. Den är användbar om du skulle flytta till ett annat område.

Öppna Inställningsmenyn



Flytta till Stationsinställningsmenyn



Acceptera Stationsinställningsmenyn



Flytta till självinställningsmenyn



Acceptera självinställningsmenyn



Tryck på STR för att fortsätta



Välj ditt land



(För Schweiz eller Belgien väljer du språk)






Tryck på den röda knappen för att starta automatiska inställningar



TV:n letar efter, ordnar och sorterar dina lokala stationer. Om en kompatibel video är ansluten via AV2-kontakten, skickas programinformation till videon via Q-Link (se sidan 23)

När den här operationen är färdig, visar TVn programposition 1.

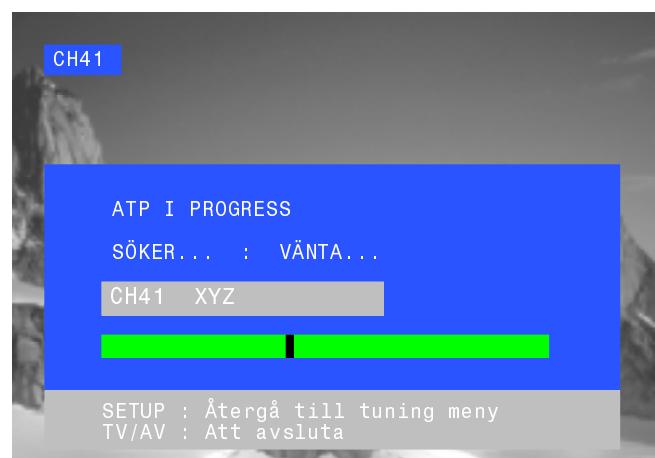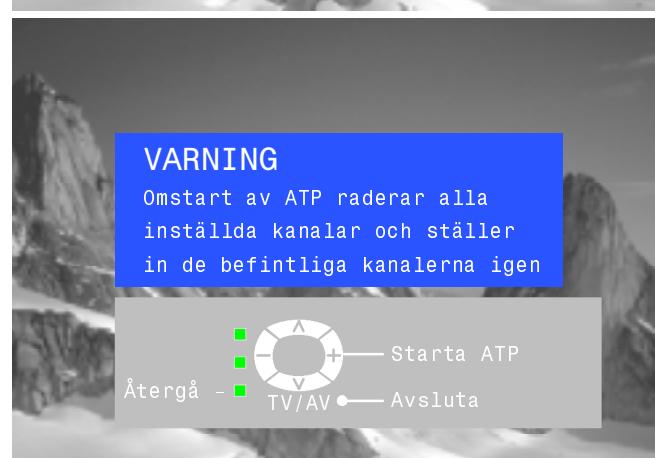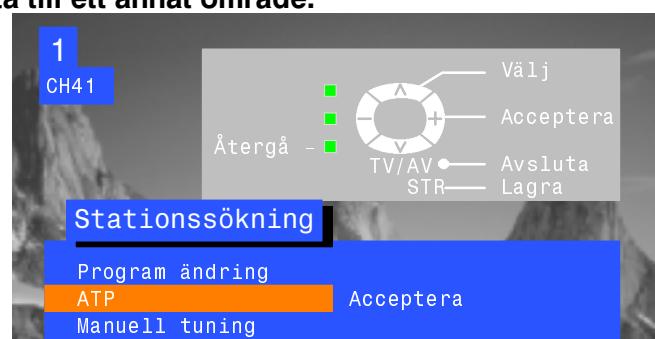

STATIONINSTÄLLNINGSMENY - MANUELL TUNING

Manuell tuning av programpositionerna är tillgängligt antingen från skärm menyn eller med kontrollerna på frontpanelen.

Manuell tuningmeny

Öppna inställningsmenyn

INSTÄLLNINGAR



Flytta till stationsinställningsmenyn



Acceptera stationsinställningsmenyn



Flytta till manuell tuning



Acceptera manuell tuning



Välj programposition som ska ställas in



Börja ställa in




När det önskade programmet hittats, tryck STR för lagring

STR

Tryck på TV/AV för att lämna menyn

TV/AV

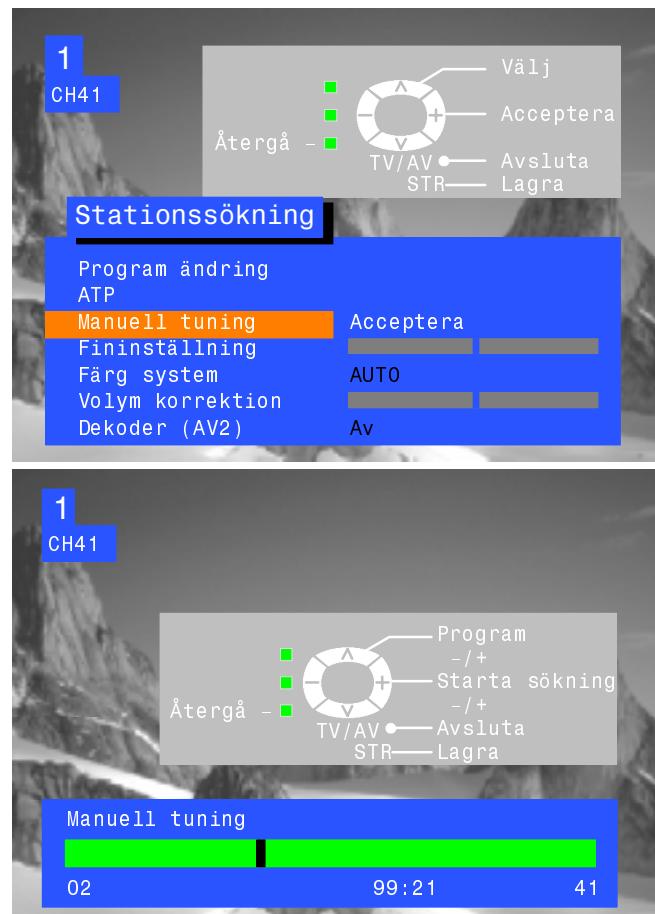

Manuell tuning på frontpanelen

Tryck på F-knappen (Frontpanel) tills du har kommit till inställningsmenyn



Tryck på - eller + för att acceptera Tuning meny



Tryck på TV/AV-knappen för att växla mellan "Byta program", "Sök" eller "Byt TV-system"



Tryck på - eller + knappen för att ändra programpositionen, starta sökning eller byta TV-system



När den önskade stationen hittats, tryck på STR för att lagra ändringarna

STR

Upprepa ovanstående procedur för att ställa in andra program eller tryck på F-knappen för att lämna menyn

F



OSD SPRÅK

När du först installerade TVn var skärmspråket inställt enligt ditt val av land. Om du önskar använda ett annat språk kan detta väljas från OSD språkmenyn.

Öppna inställningsmenyn

INSTÄLLNINGAR



Flytta till OSD språkmenyn



Acceptera OSD språkmenyn



Flytta till ditt val



Tryck på TV/AV tangenten för val
och att lämna menyn



AV VAL OCH INSTÄLLNING

AV-valmenyn låter dig välja vilken AV-anslutning du vill se på.

Tryck på AV/TV tangenten




AV1

Tryck på lämplig färgad tangent på fjärrkontrollen (medan valmöjligheten visas på skärmen)



Tangenterna på bildskärmen försvinner efter ett par sekunder

Du kanske vill justera inställnings- eller ljudmenyerna

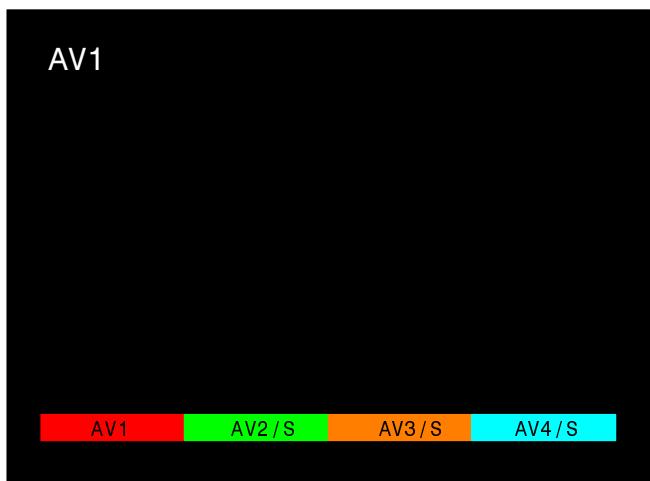

Inställningsmenyn

Öppna inställningsmenyn



Flytta till ditt val



Acceptera justeringar eller val



Tryck på TV/AV för att lämna menyn



Ljudmenyn

Öppna Ljudmenyn




Flytta till ditt val



Acceptera justeringar eller val



Tryck på TV/AV för att lämna menyn

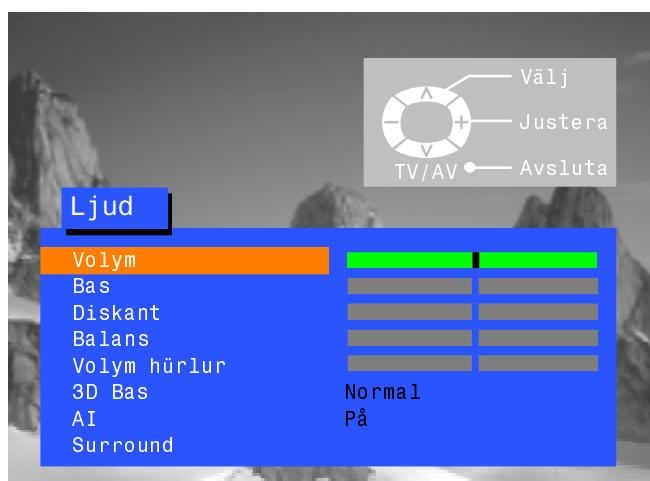


Q-LINK

Q-Link ger möjlighet till utökad kommunikation mellan din TV och video.

Öppna inställningsmenyn



Flytta till Q-Link

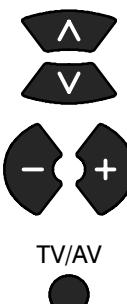

Bekräfta att Q-Link är på (On).

TV/AV

Tryck på TV/AV för att lämna menyn



Videon måste vara ansluten till TV mottagarens AV2-uttag med en SCART kabel. Se videons instruktionsbok för vidare information. Q-Link, NEXTVIEWLINK och liknande teknik gör det möjligt för TV:n att skicka kommandon till kompatibla videor så att det program som visas i TV:n kan spelas in, oberoende av kanalinställningarna i videon. Detta gör det enklare att spela in program.

Att spela in program som visas på TV-skärmen

DIRECT
TV REC



Tryck på DIRECT TV REC knappen på fjärrkontrollen

Om videon inte är påslagen sätts den på automatiskt när du trycker på DIREKT TV REC-knappen.

Ett meddelande, sänt från videon, visas på skärmen. Där framgår vad som bandas in, eller om det ej går att banda:

VIDEOON, inspelning av tv-program

VIDEOON, inspelning av eget program

VIDEOON håller på att banda in programsignal från sin egen stationsinställning. Om du vill kan du stänga av TV:n och låta VIDEOON banda in på vanligt sätt.

Exempel på andra meddelanden som eventuellt visas på skärmen:

Ingen inspelning - INGET BAND

Ingen inspelning - AVSPELNINGSLÄGE

VIDEOON spelar in från yttre VIDEOON

VIDEOON spelar från TV

Videon spelar in programsignalen från TV:n. Du behöver inte byta programposition eller stänga av TV:n. Om du gör det slutar videon att spela in och stängs av.

Ingen inspelning - BAND ÄR SKYDDAT

Skrivskyddet på baksidan av bandet har förflyttats.

Ingen inspelning - INSPELNING PÅGÅR

Ingen inspelning - KANSKE BANDSKADA

Ingen inspelning - PROGRAM FINNS EJ

Att dela stationsinställningsinformation

För att vara säker på att rätta inspelningar har gjorts, bör TV och VIDEOON dela stationsinställningsinformation - se sidan 18.

- När du använder funktionen för automatisk installation (ATP) laddas inställningarna ned till videon.

Automatiska funktioner (AutoPower)

Om du har en Panasonic-video av typen Q-Link finns det följande funktioner:

- Om du sätter i en videokassett i videon och trycker på knappen Play, sätts TV:n automatiskt på och väljer AV2-kanalen så att du kan se bandet.
- Om du stänger av TV:n när videon är i något av lägena Stop, Fast Forward(snabbt framåt) eller Rewind (spola tillbaka), stängs videon automatiskt.

Stänga av Q-Link kommunikation

Om du inte vill använda Q-Link, gå till inställningsmenyn och ställ in Q-Link-inställning till "Av". Se sidan 13.

Viktig anmärkning:

Alla VIDEOON stödjer inte denna typ av datakommunikationssystem. En del kan stödja vissa funktioner, men inte andra. Titta i din VIDEOON handbok för vidare information.

Om Q-Link inte fungerar, försäkra dig först om att din SCART-sladd är av fullfunktionstyp. Fråga av din försäljare om ytterligare detaljer.

SURROUND-MENYN

I normal stereoåtergivning används höger och vänster högtalare men i **Dolby Pro Logic Surround** används även en mittkanal och en bakre kanal. Mittkanalen gör ljudperspektivet och röster skarpares medan den bakre kanalen används för att bättre in tittaren i stämningsfulla effekter och specialeffekter.

För att kunna använda **Dolby Pro Logic Surround** när du har tagit emot program som har kodats med **Dolby Surround** måste du kunna ta emot stereoutsändningar. Om det inte finns stereoutsändningar i det område där du bor kommer inte **Dolby Surround**-informationen fram och du kan inte använda Pro Logic (om du inte spelar upp från en stereovideo, DV-skiva etc). **Dolby Pro Logic Surround** fungerar tillsammans med videor, laserskivor och TV-program som är försedda med logotypen **Dolby Surround**.

Kontrollera att Surround-funktionen är påslagen



Öppna Ljudmenyn



Flytta till Surround-menyn



Öppna Surround-menyn



Flytta till den funktion du vill ändra inställningar för



Öka eller minska nivåerna, ställ in alternativ eller gå till andra menyer



Tryck på TV/AV-knappen för att stänga av.



Lydstyrke

Med volymjusteringen anger du volym för Surround-ljudet.

Surround läge





Surround-inställningar



Högtalar nivå

Om du väljer Pro Logic, kan du välja mellan lägena Normal, Phantom Spöklig och 3 Stereo, som beskrivs på sidan 25.

Om du väljer Simulerad kan du välja mellan lägena Disco Disko, Movie Film och Stadium, som beskrivs på sidan 26.

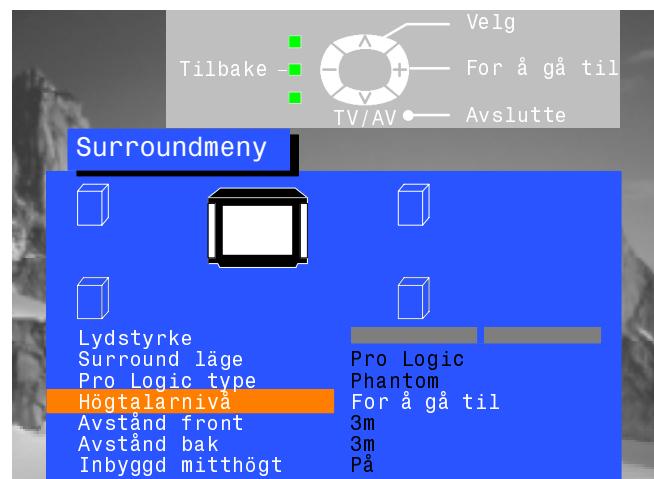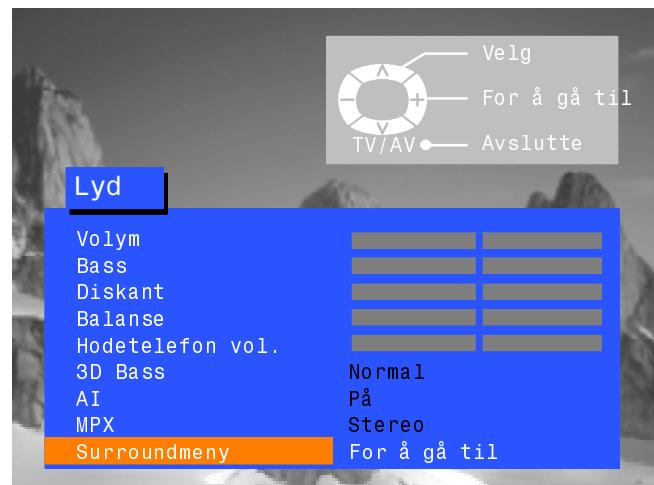

Avstånd front



Gör det möjligt att välja avstånd mellan den plats du lyssnar och de främre högtalarna.

Avstånd bak



Gör det möjligt att välja avstånd mellan den plats du lyssnar och de bakre högtalarna. Om de bakre surround-högtalarna är närmare dig än mitthögtalaren kan det uppstå ett visst "läckage" från de bakre surround-högtalarna. Du kanske måste minska volymen på den bakre kanalen för att rätta till detta problem.

Inbyggd mitthögt




Är normalt på. Du kan dock stänga av den interna högtalaren om du ansluter externa främre högtalare med förstärkare. Mer information om hur du ansluter sådana finns på sidan

PRO LOGIC-LÄGE

Om du väljer Pro Logic, kan du välja mellan lägena **Normal**, **Phantom** och **3 Stereo**.



Dolby Pro Logic Normalläge

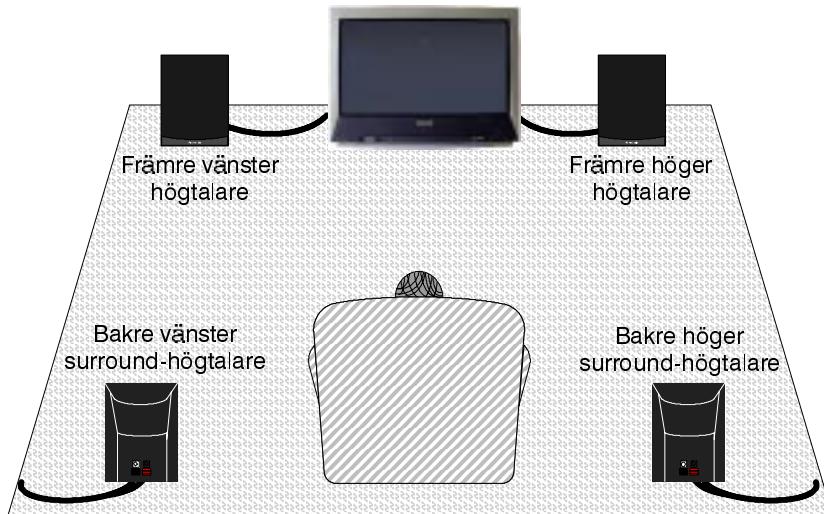

Obs!
Om du trycker på Surround-spaken växlar du från surround-läge till 2-kanals stereoläge och vice versa.
Om surround-funktionen är avstängd kan du göra en ny balanskontroll med hjälp av ett extra alternativ på ljudmenyn.


Dolby Pro Logic Phantom-läge

Om de båda främre högtalarna inte är anslutna kan du använda Phantom-läge. Den information som normalt går till de främre högtalarna och mitthögtalaren kommer nu från TV-högtalarna i stället. Kontrollera att spaken Normal/Phantom pekar på Phantom.

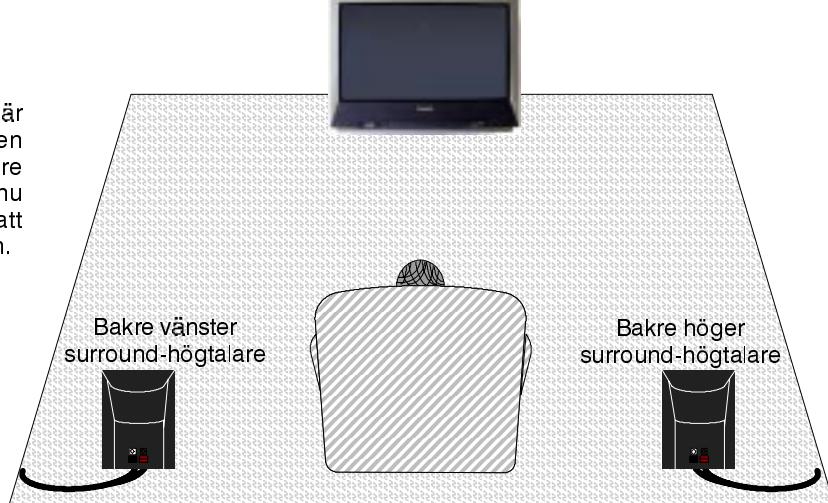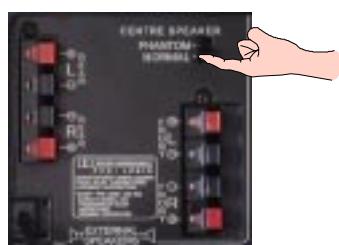

Dolby Pro Logic 3 Stereo-läge

Detta är det bästa läget om de bakre högtalarna inte är anslutna. Om du använder detta läge dirigeras surround-ljudet om till de främre vänstra och högra högtalarna.

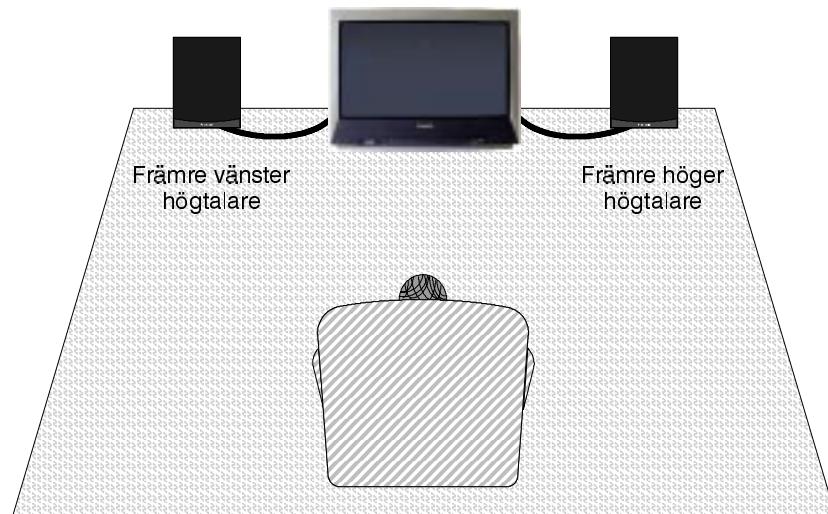

SIMULERAT LÄGE

Med simulerade surround-lägen kan du producera olika typer av surround-effekter genom att låta ställa in både direktljudet, så som det hörs av publiken, eller det ljud som studsar tillbaka från omgivande väggar, tak och golv i exempelvis ett diskotek. Det finns tre effekter att välja mellan. Varje effekt ger en annorlunda ljudstämning.


Inställning	Effekt	Bra ljudkällor
Disco	Ett rum som är så fyllt av musik att lyssnaren baddas in av den	Disko-, dans- eller jazzmusik
Movie	Spelar upp programvara eller programvarufilmer som inte är kodade med Dolby surround-ljud	Alla filer eller musikprogramvara som är inspelade utan Dolby surround-ljud
Stadium	En stor sportstadium som är fullsatt inför en match	Alla sportsändningar

INSTÄLLNING AV HÖGTALARNIVÅN

Vänster, bakre och mitthögtalarna ska justeras vad gäller volymen, så att du får bäst ljud där du sitter. Du kan ställa in ljudnivåerna antingen genom att använda TV-ljudet eller den testsignal som kan ges.

Om du använder extern stereoutrustning är det bra att ställa in högtalarnivåerna till ett läge ungefär i mitten av skalan.

Nedan visas inställningar för högtalarnivå i Pro Logic normalläge. Vilka inställningar som finns tillgängliga beror på vilket läge som är aktivt.

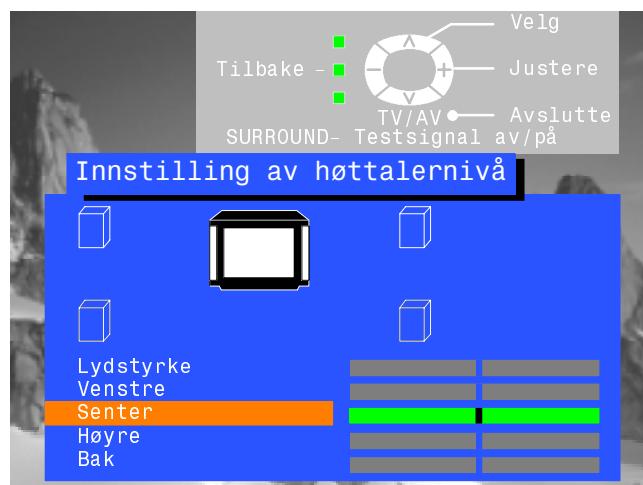

Vilka inställningar som finns tillgängliga beror på vilket läge som är aktivt.

VCR/DVD FUNKTIONER

Fjärrkontrollen kan styra vissa funktioner på ett urval av Panasonic VCR och DVD (Digital Versatile Disc) utrustningar. Några VCR och DVD utrustningar har annorlunda funktioner, så för att vara säker om kompatibiliteten se i din utrustnings instruktionsbok eller ta kontakt med din försäljare.



Standby

Tryck för att skifta VCR eller DVD till standby-läge.
Tryck igen för att återgå.



VCR/DVD växlare

Använd denna väljare för att välja om du vill styra
DVD-utrustningen eller din VCR.



Play

Tryck för spela upp bandet eller DVD.



Stop

Tryck för att stoppa bandet eller DVD



Skip/Fast Forward/Cue

VCR: Tryck för att snabbspola bandet. I läge Play tryck
för att se på bilden samtidigt.
DVD: Tryck en gång för att gå till nästa inspelning. I
läge Play tryck och håll ned knappen för att se bilden
som snabbt spolas framåt.



Skip / Rewind / Review

VCR: Tryck för att spola bandet tillbaka. I läge Play
tryck för att se bilden som snabbt spolas tillbaka.
DVD: Tryck en gång för att gå till föregående
inspelning. I läge Play tryck och håll ned knappen för
att se bilden som snabbt spolas tillbaka.



Pause / Still

Tryck i playback läge, bilden stannar. Tryck igen för att
starta.



Program upp / ned

Tryck för att öka eller minska VCR:s programposition
med ett steg i taget.



Inspelening

Tryck på denna knapp för att spela in.

Text-TV

- Funktioner för text-TV kan variera beroende på sändare och är bara tillgängliga om den valda kanalen sänder text-TV.
- Om du trycker på BILDknappen när du ser på text-TV visar ljusfunktionen en vitfärgad rand, tryck **◀ ▶** för att ändra inställningen efter önskemål.
Om du trycker på INSTÄLLINGSKNAPPEN när du ser på text-TV visas särskilda funktioner i skärmens underkant.
- Du kan ändra ljudvolymen på vanligt sätt när du ser på text-TV.

Vad är LIST-läge?

I LIST-läge finns fyra sidnummer med olika färger i skärmens underkant. Vart och av dessa nummer kan ändras och lagras i TVns minne.

Vad är FLOF (FASTEXT)?

I FASTEXT-läge finns fyra ämnen med olika färger i sidans underkant. För mer information om något av dessa ämnen, tryck på knappen med motsvarande färg. Denna funktion ger snabb tillgång till information om de visade ämnena.

TV/TEXT



TV/Teletext-läge

Tryck på tangenten **TV/TEXT**.

Skärmen visar text-TV-sidan.

Tryck igen när du vill återgå till TV-läge.



Sidval

Sidor kan väljas på två sätt:

- a. Tryck på upp/ned-knapparna för att öka eller minska sidnummer med ett steg i taget.
- b. Genom att skriva in sidans nummer med 0-9 på fjärrkontrollen.

SET UP



Full/Övre/Undre

Tryck på **SET UP**-knappen för att visa särskilda funktioner, följd av den **Gröna** knappen.

Tryck igen på den **gröna** knappen för att visa den UNDRE halvan.

Tryck igen för att återgå till normal (FULL) storlek.

SET UP




Visa dold text

Tryck på **SET UP**-knappen för att visa särskilda funktioner, följd av den **Röda** knappen för att visa gömda ord, t ex i ordlekspel. Tryck igen för att gömma dem.



Röd/Grön/Gul/Blå

I lägena TOP eller FASTEXT motsvarar dessa knappar ämnena med motsvarande färger. I LIST-läge relaterar de till sidnummernas med motsvarande färger.

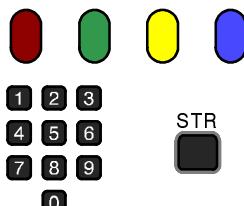

Listminne

I LIST-läge kan fyra sidnummer ändras endast till kanalpositioner mellan 1 och 25. För att göra detta tryck på någon av de färgade knapparna och tryck in det nya sidnumret. Tryck in och håll ner **STR**, sidnumren byter färg.



Håll

Om du vill ha kvar Teletext – sidan när du visar flersidig information:

Tryck en gång till för att återgå till automatisk siduppdatering.

Det är inte möjligt att ändra programpositionen om funktionen är Nyhetsblänkare, Uppdatering eller Åtkomst av underordnad sida.



Favoritsida (F.P.)

Sparar en favoritsida i minnet så att du kan visa den med en enda knapptryckning. Om du vill spara en sådan sida måste TV:n vara i LIST-läge och programkanalen måste vara mellan 1 och 25. Tryck på den **blåa** knappen, välj sidnummer, håll sedan **STR**-knappen nedtryckt. Sidnumret sparas.

Tryck på **FP** om du vill visa sidan.

Uppdatera Display

Tryck på **SET UP**-knappen för att visa speciella funktioner, följd av den **GULA** knappen för att se TV-bilden medan du söker en text-TV-sida.

När du har hittat sidan, visar skärmen dess nummer uppe till vänster.

Tryck på den **GULA** knappen för att titta på sidan.

Tryck igen på **TV/TEXT** för att återgå till normal TV-funktion.

Nyhetsbevakning

När en sida med nyhetsbevakning har valts, tryck på **SET UP, Gul**, för att titta på TV-bilden. När en uppdatering mottagits, visas sidnumret på skärmen.

Tryck på den **Gula** knappen för att visa nyhetsbevakning.

Tryck på **TV/TEXT** för att återgå till normal TV-funktion.

Uppdatering

Tryck på **SET UP, Gul** för att visa den uppdaterade informationen på vissa sidor.

När en uppdatering mottagits, visas sidnumret uppe till vänster på skärmen.

Tryck på en **Gul** knapp för att återgå till normal TV-funktion.

Tryck på **TV/TEXT** för att återgå till normal TV-funktion.



Åtkomst av underordnad sida



När teletextinformationen överstiger en sida, kan det ta en stund innan automatisk växling av underordnade sidor när den sida du vill titta på. Det är möjligt att gå in på den underordnade sidan och fortsätta titta på det ordinarie programmet tills korrekt underordnad sida har hittats.

Välj önskat sidnummer med knapparna 0-9.



Tryck på **SET UP** knappen följd av den **Blå** knappen. T**** visas uppe till höger på skärmen.

Skriv in önskat nummer på underordnad sida innan T**** försvinner. För att välja sidan 6, skriv in 0, 0, 0 och 6.

(I LIST-läge visas ett 'T' i rutan i underkanten).

Tryck på den **Gula** knappen för att titta på ordinarie TV-program.
(Tryck **SET UP, Gul** i LIST-läge)

När sidan är tillgänglig, tryck på den **GULA** knappen för att titta på sidan. För att ta bort sidan, utför ett av följande:

- Tryck på **SET UP**.
- Välj ett nytt sidnummer.
- Tryck på **TV/TEXT** för att återgå til normal TV-funktion.




Index

Tryck på **INDEX** för att återgå till huvudindexsidan.

Beroende på vilket sätt som information sänds, måste man eventuellt trycka på knappen flera gånger för att komma till huvudindexsidan.

Frontingång för Video, S-Video. Uttag för hörlurar

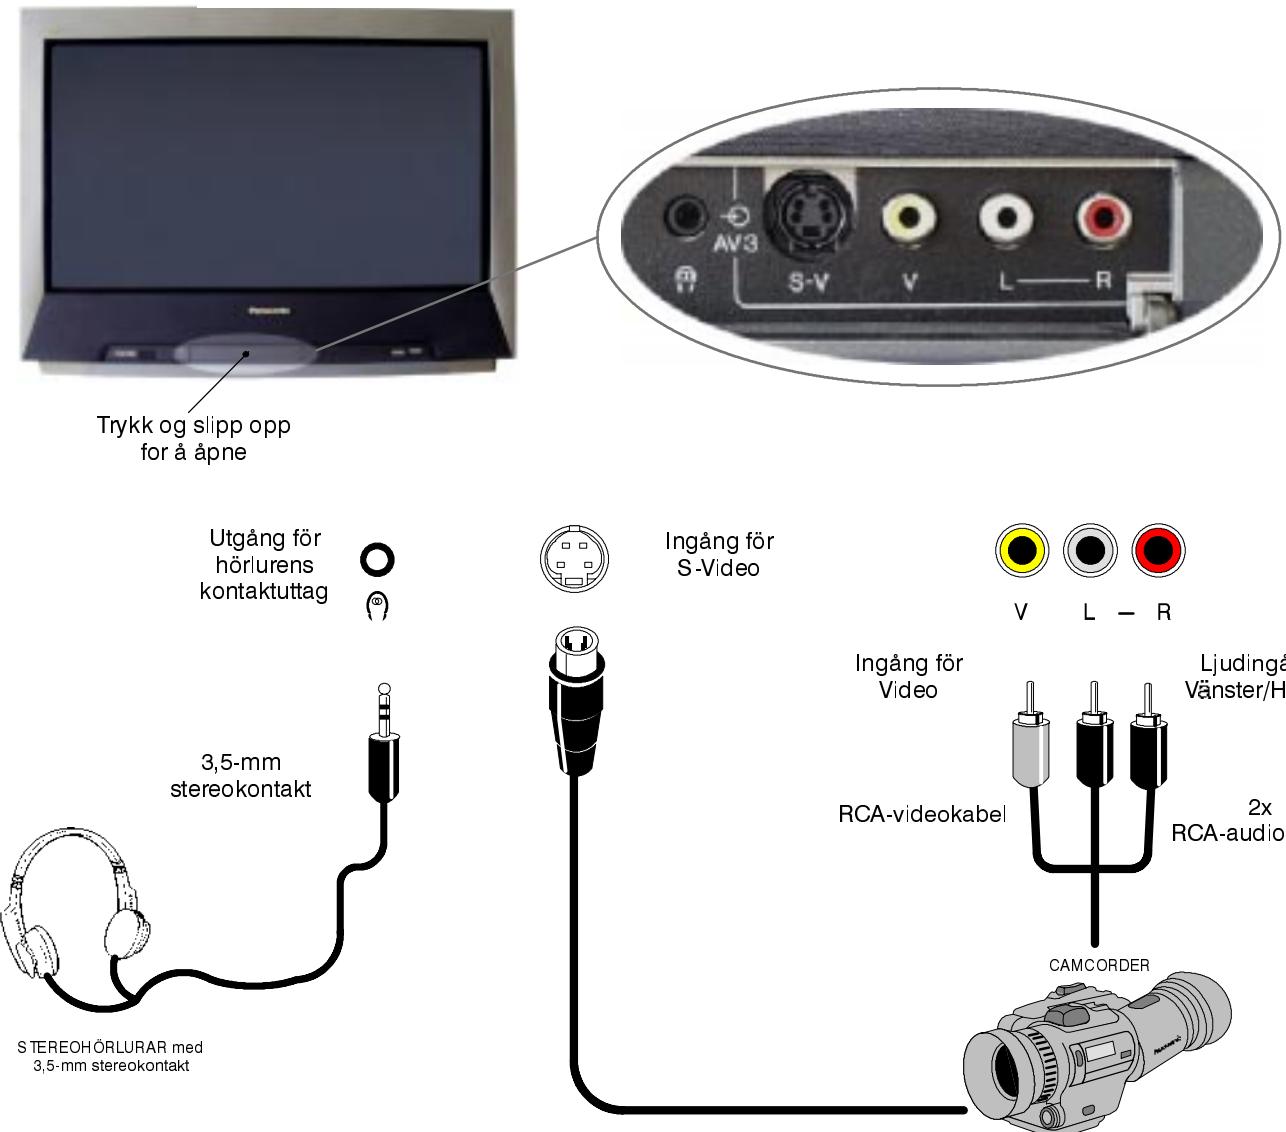

OBS

Kablar, hörlurar och videokamera medföljer ej denna TV mottagare.

■ SCART terminalinformasjon

AV1- och AV4-SCART-kontakter

Jordingskontakt	21 -	- 20	CVBS inn (video)
CVBS ut (video)	19 -	- 18	RGB status jord
CVBS jord	17 -	- 16	Status RGB
Röd inn	15 -	- 14	Jord
Röd jord	13 -	- 12	---
Grön inn	11 -	- 10	---
Grön jord	9 -	- 8	Status CVBS
Blå inn	7 -	- 6	Audio inn (V)
Blå jord	5 -	- 4	Audio jord
Audio ut (V)	3 -	- 2	Audio inn (H)
Audio ut (H)	1 -		


Uttag som passar för **AV1** är RGB (röda, gröna, blå). **AV4** har inga RGB-uttag

AV2 21 pluggers SCART terminal


Jordingskontakt	21 -	- 20	CVBS inn (video)
CVBS ut (video)	19 -	- 18	Jord
CVBS jord	17 -	- 16	---
S.C. inn	15 -	- 14	Jord
Jord	13 -	- 12	---
---	11 -	- 10	Q-Link data
Jord	9 -	- 8	Status CVBS
---	7 -	- 6	Audio inn (V)
Jord	5 -	- 4	Audio jord
Audio ut (V)	3 -	- 2	Audio inn (H)
Audio ut (H)	1 -		

AV2-plugger 15 og 20 er avhengig av skifting mellom AV2 S - VHS / VIDEO

S-Video 4-stiftskontakt

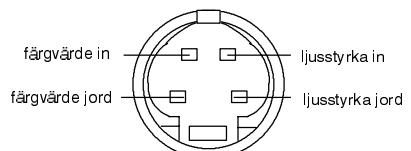

In och utgångar på TV mottagarens baksida

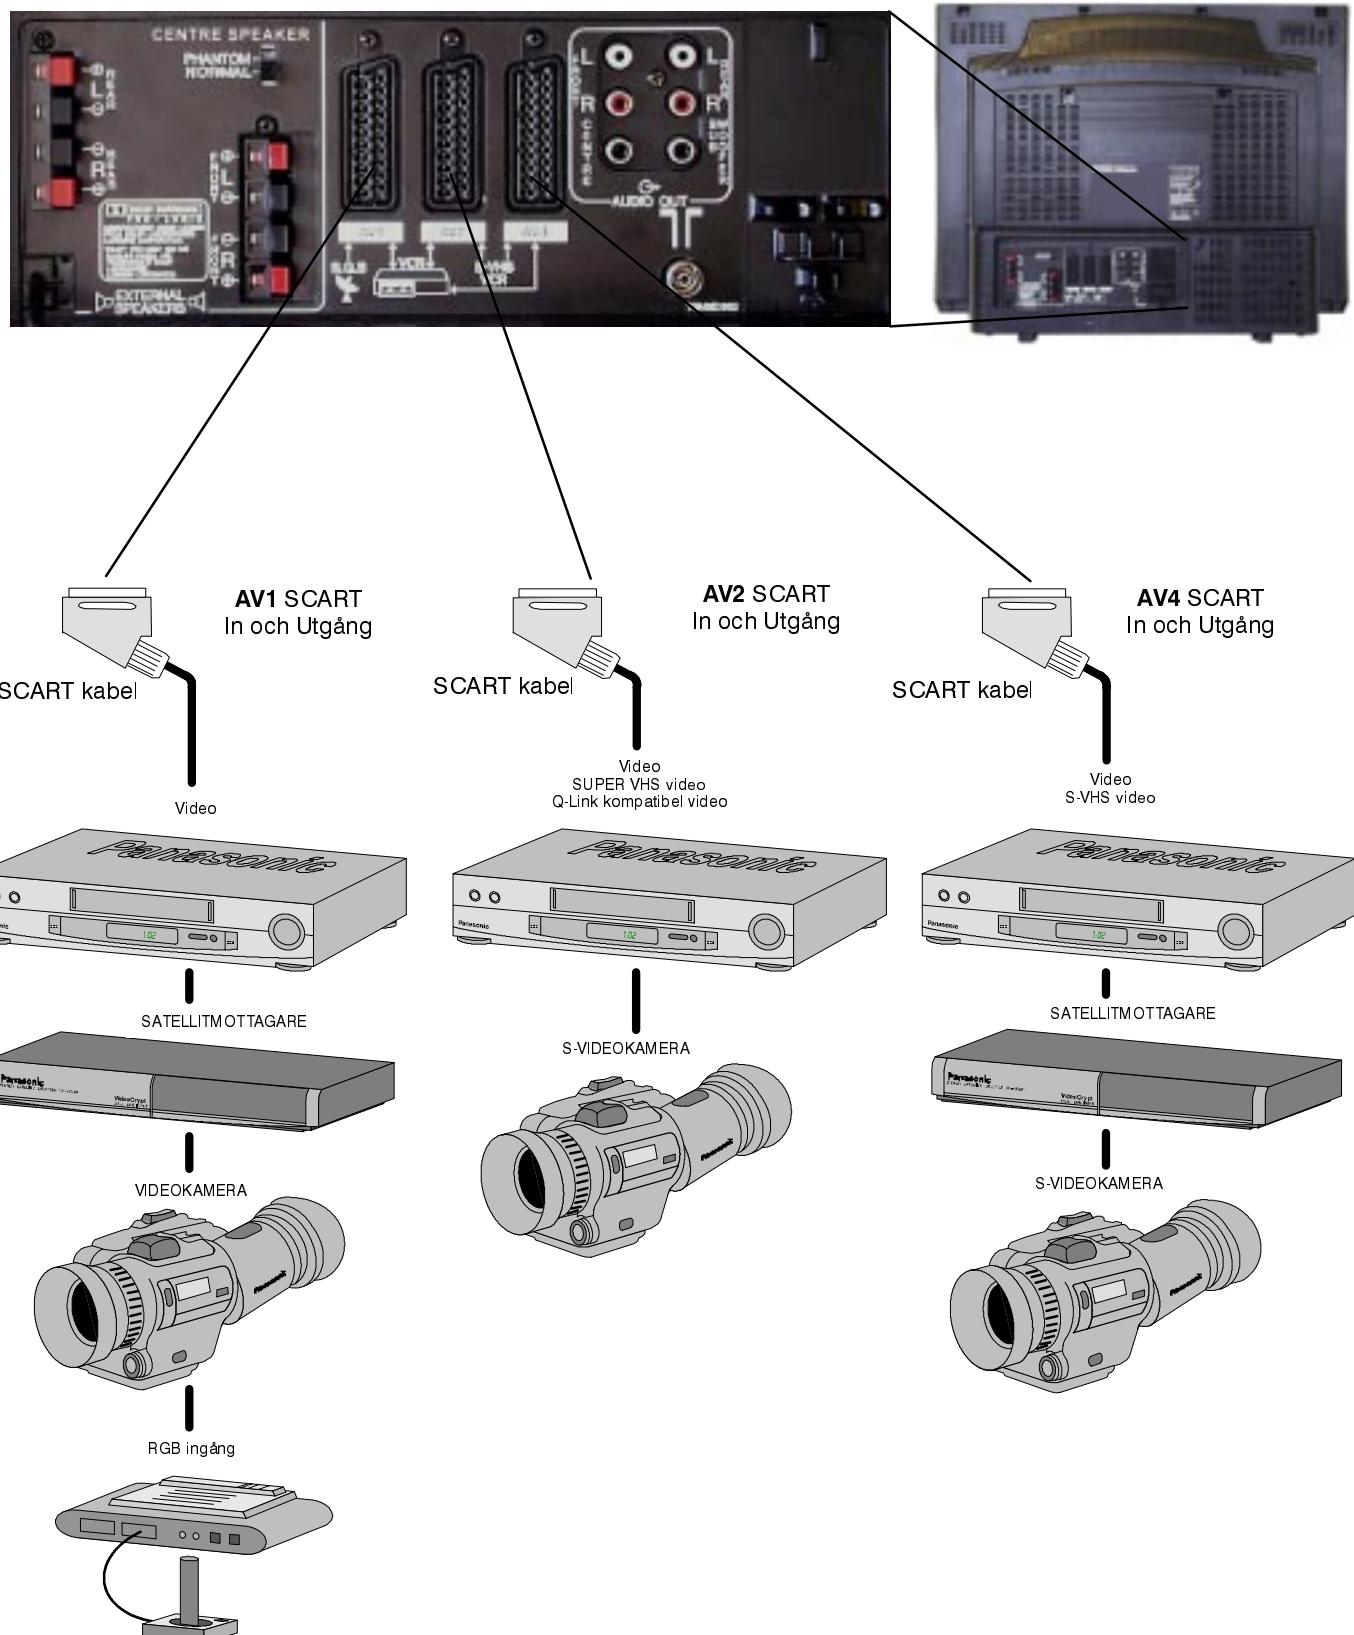

OBS

Extrautrustning som tex. kablar, video, videokamera o.s.v medföljer ej TV mottagaren.
Dator med 5 V TTL utgång får ej anslutas till denna TV.

AV2 SCART -utgången kan styras från TV mottagarens meny. Se vidare information på sidan 13.


AUDIO/VIDEO-ANSLUTNINGAR

Audioutgångar för externa förstärkare och högtalare


Separat förstärkare och högtalare ansluts till utgångar på mottagarens baksida. Du kan exempelvis använda en extern Pro Logic-förstärkare för de främre högtalarna, bakre surround-högtalare och mitthögtalaren.

Omkoppling för mitthögtalaren:

Om du använder externa främre högtalare, ska denna spak peka på Normal. Ljudinformationen för mittkanalen kommer att återges av TV:nas vänstra och högra högtalare. Om installationen inte inkluderar vänster och höger, främre högtalare, kan du ställa spaken så att den pekar på Phantom. Ljudinformationen för höger, vänster och mitthögtalaren kommer att återges av TV:nas vänstra och högra högtalare.

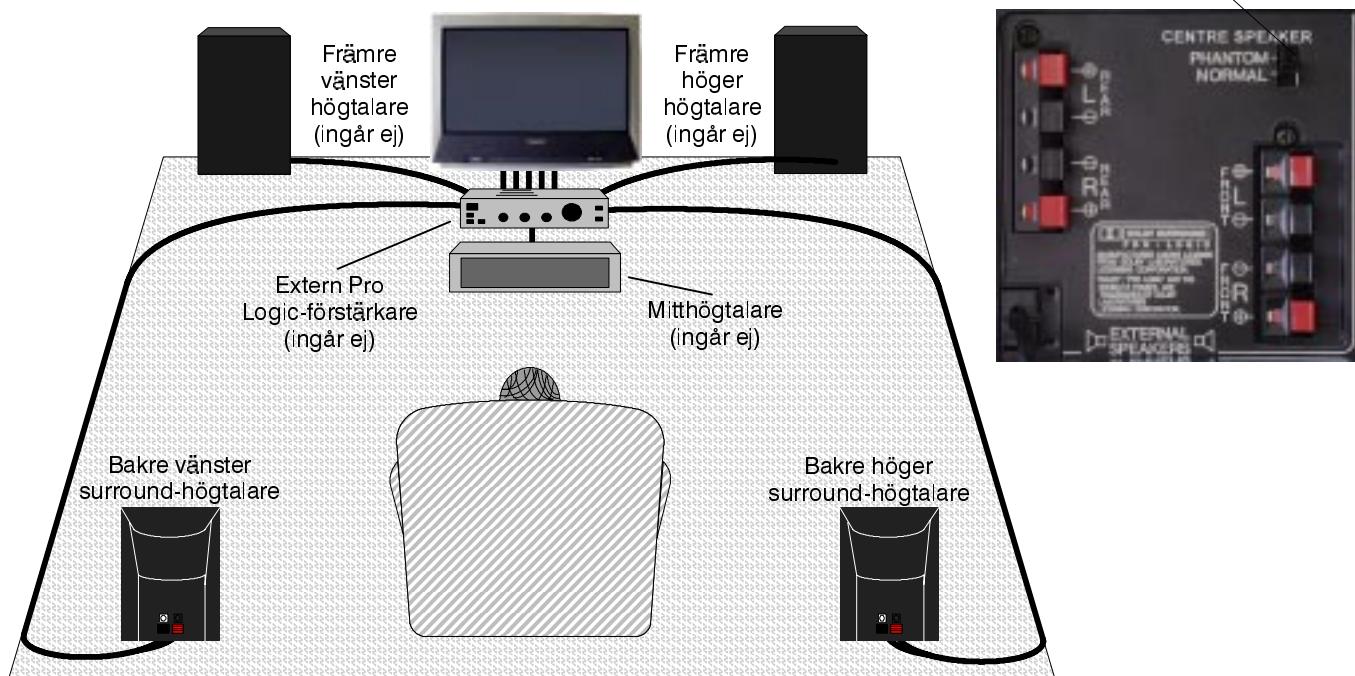


Befintlig hi-fi-högtalare som används som främre högre surround-högtalare

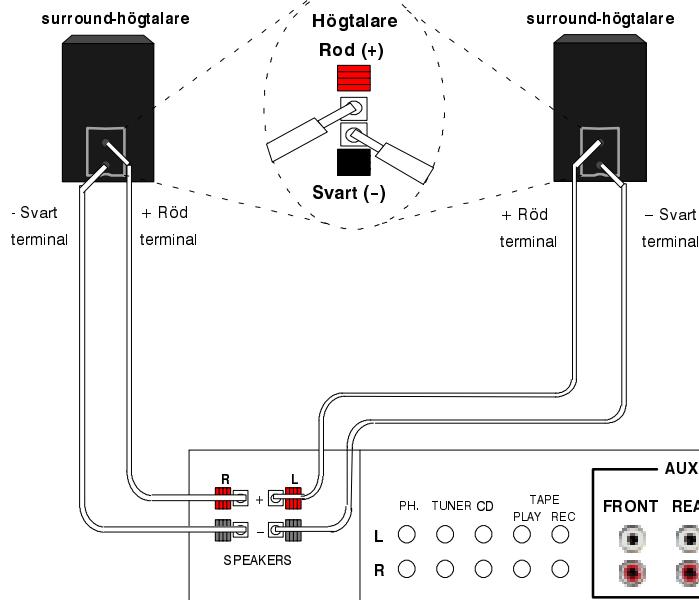

Befintlig hi-fi-högtalare som används som främre höge surround-högtalare











Utgångar från AUDIO OUT-kontakten

Anslut alla utgångar till motsvarande ingångar på Pro Logic-förstärkaren

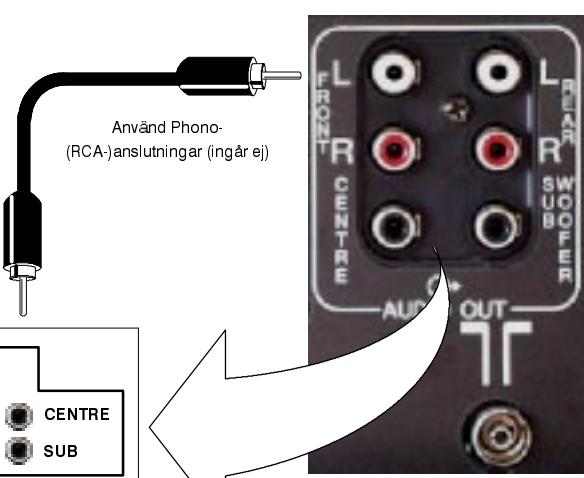

Baksidan på extern Pro Logic-förstärkare

PROBLEMLÖSNING

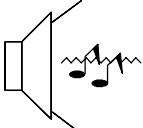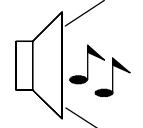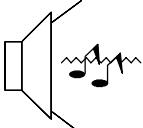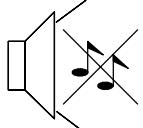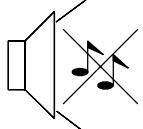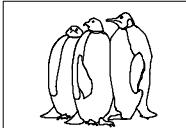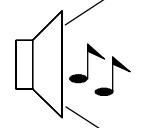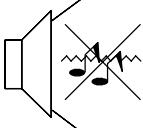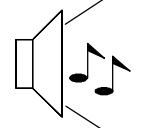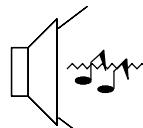Symtom		Åtgärder
Bild	Ljud	
		Antennplacering, -riktning eller -anslutning Snöig bild Distorsion
		Antennplacering, -riktning eller -anslutning Skuggig bild Normalt ljud
		Elektriska apparater Bilar/Motorcyklar Lysrör Växla till PN-R i Bildmeny för att reducera bildstörningar Störning i bild Distorsion
		Volymnivå Volyminställningen, omkoppla mute-knappen Normal bild Inget ljud
		TV-utrustning i AV-läge Inte ansluten till A.C. uttag Inte påslagen Bild/Ljudkontrollerna på miniminivå Kontrollera standbyläge Ingen bild Inget ljud
		Färgkontroller på miniminivå Ingen färg Normalt ljud
		Ställ in kanalen(-rna) Dålig bild eller distorsion Svagt eller inget ljud
		Magnetisk störning från oskärmade apparater TVn har flyttats påslagen. Stäng av apparaten och vänta 30 minuter. Färgstörningar Normalt ljud
		Ljudmottagning kan ha försämrats. Växla MPX-inställningen (Ljudmenyn) till Mono tills mottagningen förbättras. Normal bild Svagt eller förvrängt ljud

FÖR DIN VÄGLEDNING

■ Service

Innan du kontaktar serviceverkstaden, titta i felsökningshandledningen på följande sidor för att fastställa fel. Om service behövs, kontakta närmaste Panasonicförsäljare och ange modell samt serienummer (dessa finns på apparatens baksida).

■ TV-spel/hemdatorer

Långvarig användning av TV-spel eller hemdatorer kan orsaka på vilken TV som helst en permanent 'skugga' på skärmen. Denna typ av skada på bildrören kan förhindras genom att följande punkter iakttas:

- Minska ljusstyrke- och kontrastnivåer till minimiläge.
- Använd inte TVn oavbrutet om TV-spel eller hemdator används.
- Denna typ av bildrörsskada kan inte hänföras till normal användning och täcks därför inte av Panasonics garanti.

■ Insomningsläge

Om apparaten inte slås från efter att sändningarna avslutats för kvällen, övergår den automatiskt till standby-läge efter 30 minuter. Denna funktion är inaktiv om apparaten är i AV-läge.

■ Sista minnesinställning

Vissa funktioner har en sista minnesinställning, vilket innebär att inställningen finns kvar när apparaten slås på vid nästa tillfälle: -

Program	Tint Nyans
Hörlursvolym	endast M.NTSC / NTSC
AV-position	Contrast Kontrast
Volym	Sharpness Skärpa
MPX	Aspekt Bildvisning
Bas	Vänteläge
Diskant	Artificiell intelligens (AI) (Ljud och bild)
Balans	Flicker-R flimmer
Färgbalans	Color Färg
Status	Brightness Ljusstyrka
Text-TV	P - NR
Dekoder (AV2)	Q-Link
Surround-läge	Volymjustering (Endast i AV-läge)
Högtalaravstånd	Inställningar av högtalarnivå

SPECIFIKATIONER


TX-W32D5DPF		
Strömkälla	220 - 240V 50Hz A.C.	
Energiförbrukning	199W	
Förbrukning i vänteläge	1,9W	
Effektiv bildyta Diagonalt	76 cm	
Ljudutgång Effekt	Främre vänster/höger 20W x 2, 3D Bas 26W, Surround 16W x 2	
Mått	H B D	577,6 mm 778,0 mm 535,0 mm
Vikt (kg)	54	
Mottagningssystem Bandnamn	PAL B, G, H, I, SECAM B,G SECAM L/L' VHF E2 - E12 VHF A - H (ITALIEN) CATV (S01 - S05) CATV S11 - S20 (U1 - U10) PAL D,K, SECAM D, SECAM K VHF R1 - R2 VHF R6 - R12 PAL 525/60 Uppspelning av NTSC-band från vissa PAL-videobandspelare (VCR) M.NTSC Uppspelning av NTSC 4,43 Mhz- videobandspelare (VCR) NTSC (endast AV-ingång) Uppspelning av NTSC-videobandspelare (VCR)	
Antenn - bakre	UHF / VHF	
Hörlurar - främre	3,5mm, 8Ω impedans	
AV - bakre	AV1 - 21-stiftskontakt - Audio/Video in /ut RGB in AV2 - 21-stiftskontakt Audio/Video in/ut, S-Video in, Q-Link AV4 - 21-stiftskontakt Audio/Video in/ut, S-Video in	
Dolby Surround Out - bakre	5 x Dolby Surround Out Externa högtalaranslutningar - 2 x främre, 2 x bakre	
AV- främre	AV3 - S-Video in 1 x RCA Video in, 2 x RCA Video in	

Specifikationerna kan ändras utan föregående varning. De vikt och mått som visas är ungefärliga.

Dolby, Pro Logic och  är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Tillverkad på licens av Dolby Laboratories Licensing corporation.

AUKTORISERAD SERVICE LJUD & BILD

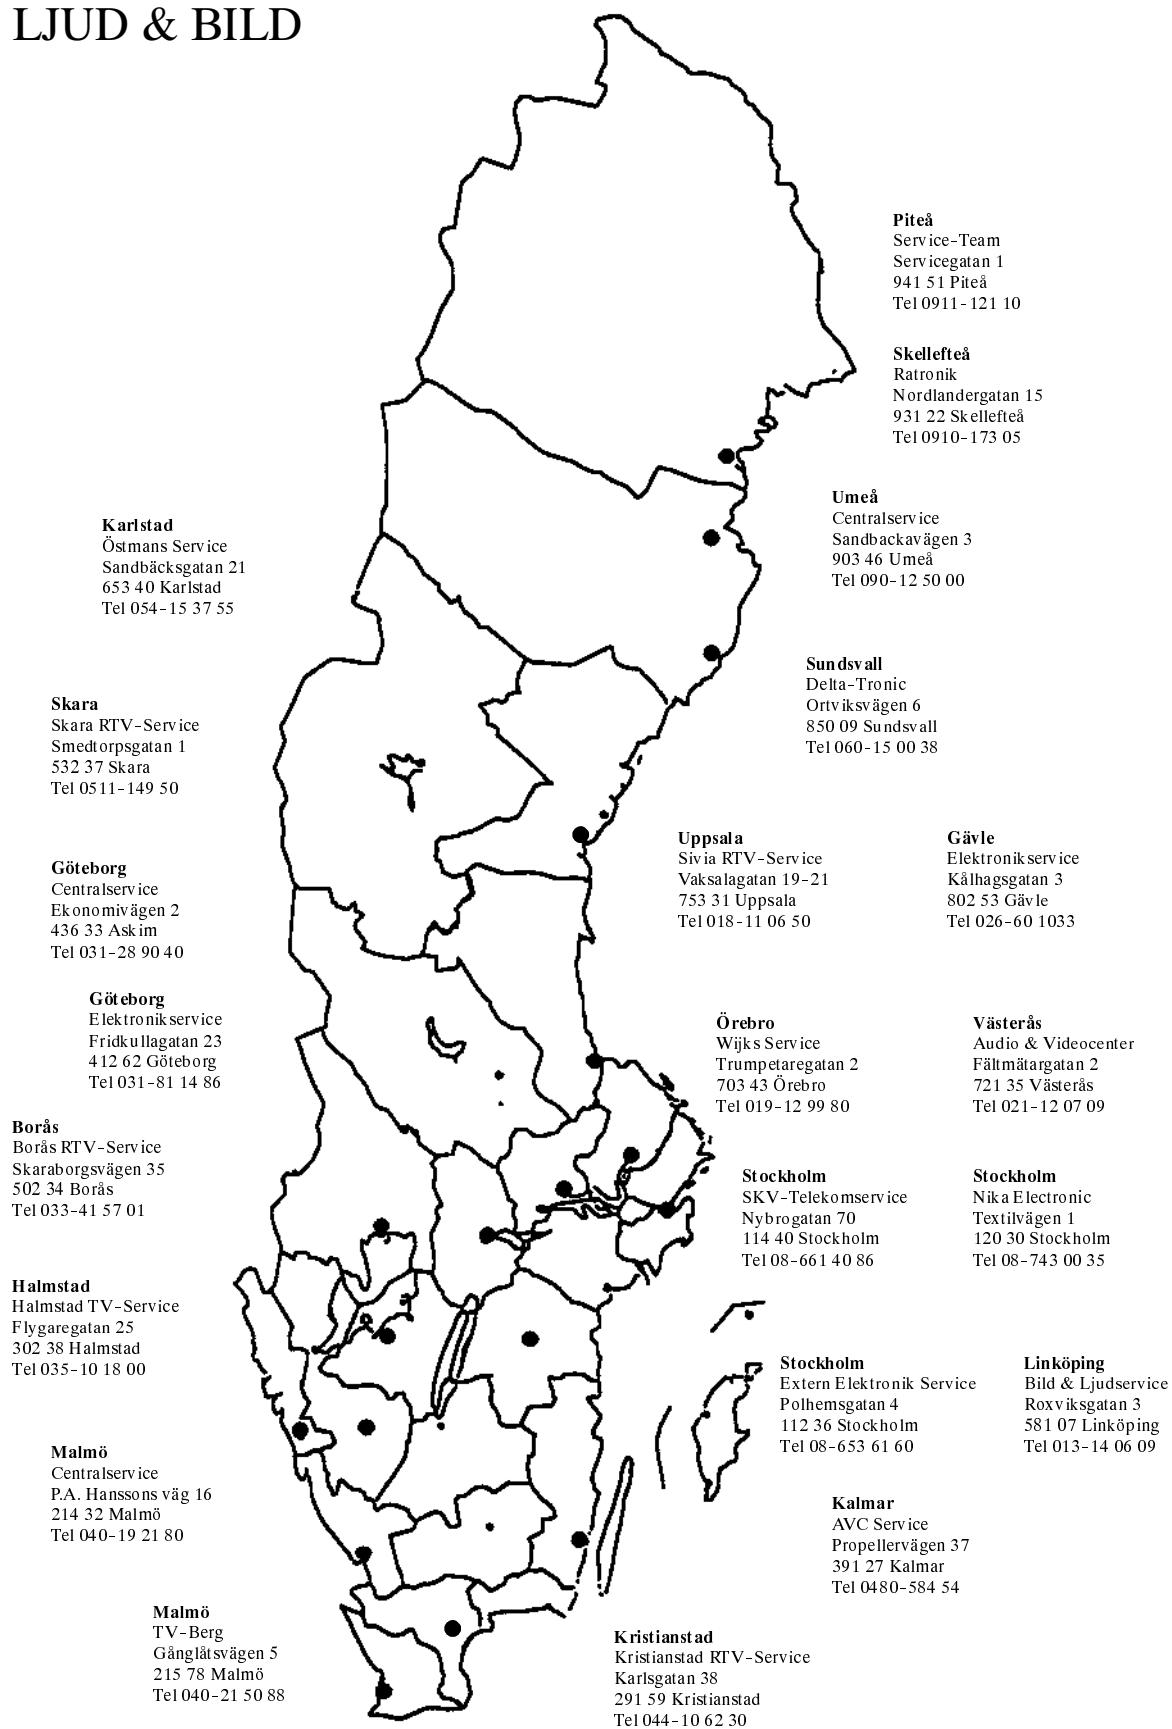

VELKOMMEN

Kjære Panasonic kunde.

Velkommen til Panasonics kundefamilie. Vi håper at du vil få glede av ditt nye fargefjernsyn i mange år. Dette er et svært avansert fjernsyn, men Quick Start-veiledningen vil vise deg hvordan du raskt kan ta fjernsynet i bruk. Deretter kan du lese hele instruksjonsboken, som du bør ta vare på for fremtidig bruk.

INNHOLD

Advarsler og forsiktighetsregler	37	Q-Link	58
Tilbehør	38	Dolby Pro Logic Surround menyen	59
Rettledning for Quick Start	38	Pro Logic modus	60
Grunnleggende kontroller	41	Simulering modus	61
Bruk av skjermmenyene	42	Oppsett for høyttalernivå	61
Kontroll av bildeformat	43	Bruk av VCR/DVD	62
Kontroll av bilde i bilde (PIP)	45	Bruk av tekst-tv	63
STILL-kontroller	45	Audio/Video tilkoplinger	65
Billedmenyen	46	AV3 Audio / Video (RCA) kontakter og kontakter for hodetelefoner på fronten	65
Lydmenyen	47	Informasjon om SCART og S-video tilkopling	65
Oppsettmenyen	48	AV1 / AV2 21-stift (SCART) og RCA Audio tilkoplinger på baksiden	66
Søkemenyen - oversikt	49	Audio utgang ved bruk av eksterne forsterkere og høyttalere	67
Søkemenyen - programredigering	50	Feilsøking	68
Søkemenyen - Auto oppsett	54	Ekstra informasjon	69
Søkemenyen - Manuell søking	55	Spesifikasjoner	69
Valg av menyspråk	56		
AV-valg og oppsett	57		

ADVARSLER OG FORSIKTIGHETSREGLER


- Dette fjernsynsapparatet er laget for tilkopling til 220 - 240 V, 50 Hz vekselstrøm.
- For å hindre at det oppstår skader som kan føre til elektriske støt eller brann, må dette fjernsynsapparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.
- **ADVARSEL: HØYSPENNING!!!**
Fjern aldri bakplaten på apparatet, da dette gir adgang til strømførende deler når det fjernes. Det finnes ingen deler innenfor som kan betjenes av brukeren.
- Unngå å utsette TV-apparatet for direkte sollys eller andre varmekilder.
- Av/på bryteren på denne modellen kopler ikke TV-apparat helt fra strømtilførselen. Dersom apparatet er ute av bruk i lengre perioder skal stopselet trekkes ut av veggkontakten.
- **VEDLIKEHOLD AV KABINETT OG BILLEDRØR**
Ta ut stikkontakten. Kabinettet og bildedrøret kan rengjøres med en myk klut fuktet med et mildt vaskemiddel og vann. Det må aldri brukes oppløsninger som inneholder bensol eller petroleum. Tv-apparater kan produsere statisk elektrisitet, og man må derfor være varsom ved berøring av Tv-skjermen.
- Tilstrekkelig ventilasjon er absolutt nødvendig for å hindre svikt i elektriske komponenter. Vi anbefaler at det er en åpning på minst 5 cm rundt hele TV-apparatet, selv når dette plasseres inne i et kabinetts eller mellom hyller.

TILBEHØR

Kontroller at du har tilbehøret og komponentene som er vist



Bruksanvisning
TQB8E2610

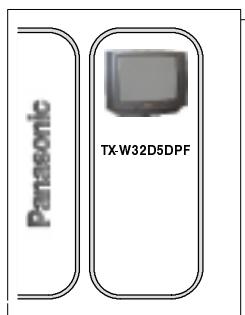

Garantibevis




Batterier for fjernkontroll
(2 x R6 (UM3))



TS-150DP Tilbehørspakke:



Surround front- og
bakhøyttalere

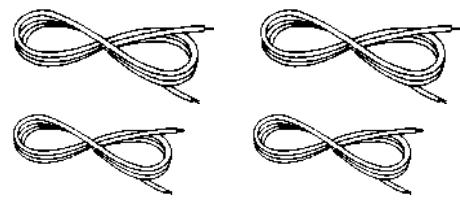


Høyttalerkabler:
bak: 2 x 12 m
foran: 2 x 5 m



Skruer til feste av høyttalere til
bracketter (ikke inkludert)

Batterier til fjernkontrolen

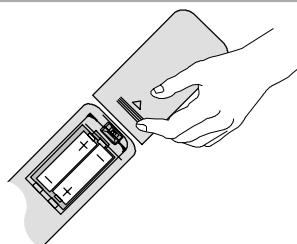


- Pass på at batteriene settes inn med riktig polaritet.
- Bland ikke gamle og nye batterier. Fjern gamle, utbrukte batterier med en gang.
- Bland ikke forskjellige typer av batterier som f.eks. alkaliske- eller manganbatterier. Bruk ikke oppladbare (Ni-Ca) batterier.

HURTIGSTART

Tilkopling av Surround-høyttalerne

TV-apparatet må være skrudd av.

1. Twinn ledningsendene før de settes inn.

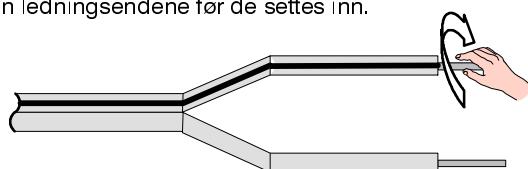


2. Sett dem inn i kontaktene.
Sørg for at høyttalerledningene ikke berører hverandre.






Trykk ned
knappen

Sett inn ledningen

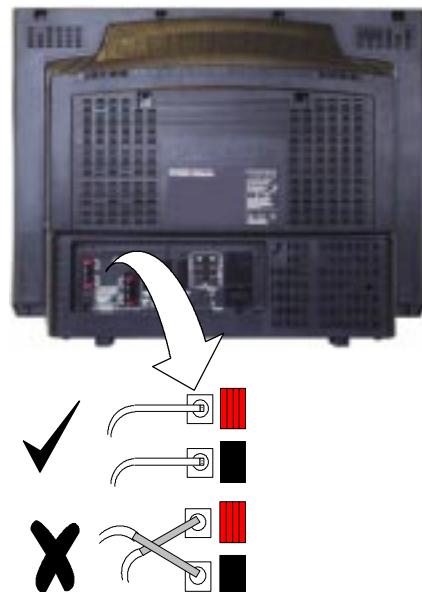


HURTIGSTART

Tilkopling av Surround-høyttalerne

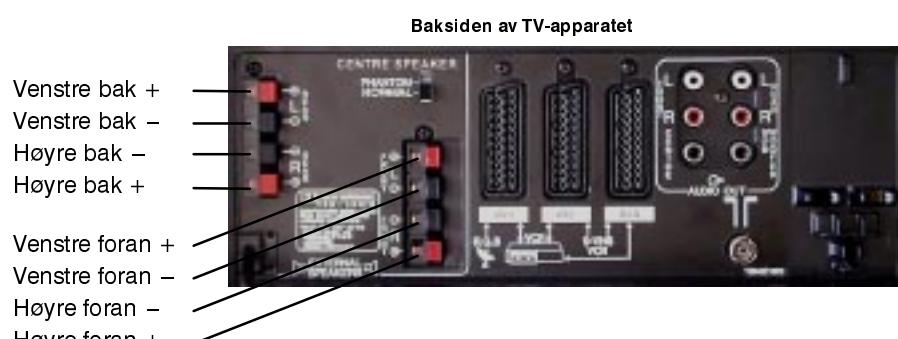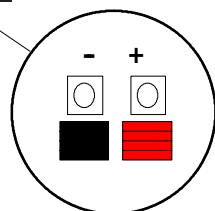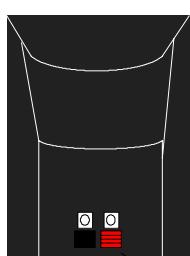


De fire høyttalerne skal koples til som vist:


TV + (rød) pol koples til + (rød) pol på høyttaleren
TV - (svart) pol koples til - (svart) pol på høyttaleren

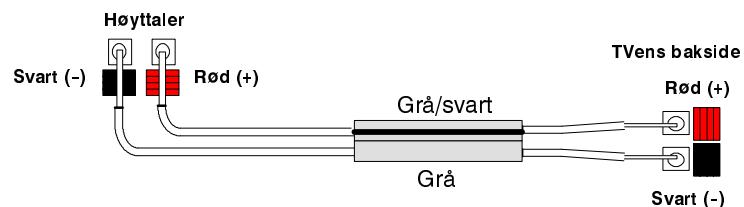

Ved å kople til BAKhøyttalerne med ledningen til den ene høyttaleren krysset, kan man skape en kunstig atmosfære:

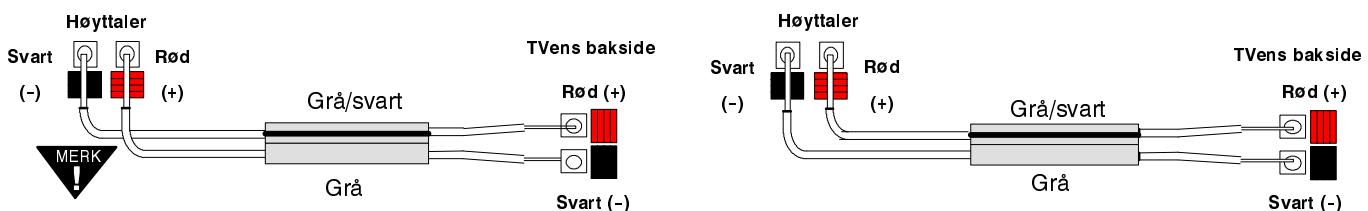


Best resultat oppnår man ved å plassere høyttalerne som vist på illustrasjonen

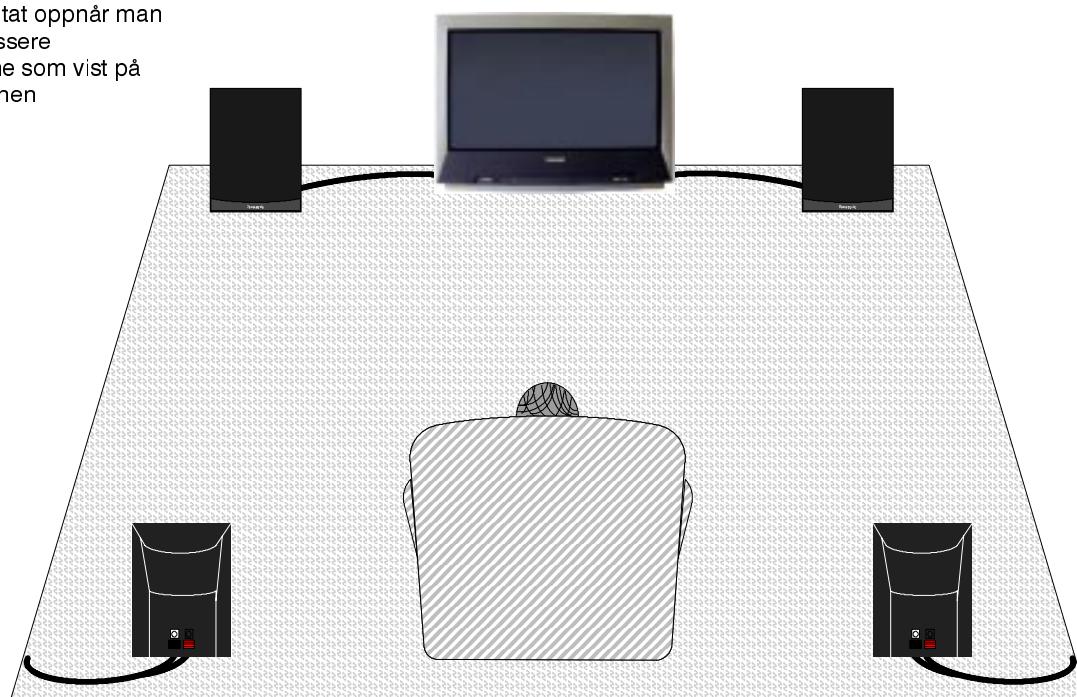


HURTIGSTART

Hurtigstart

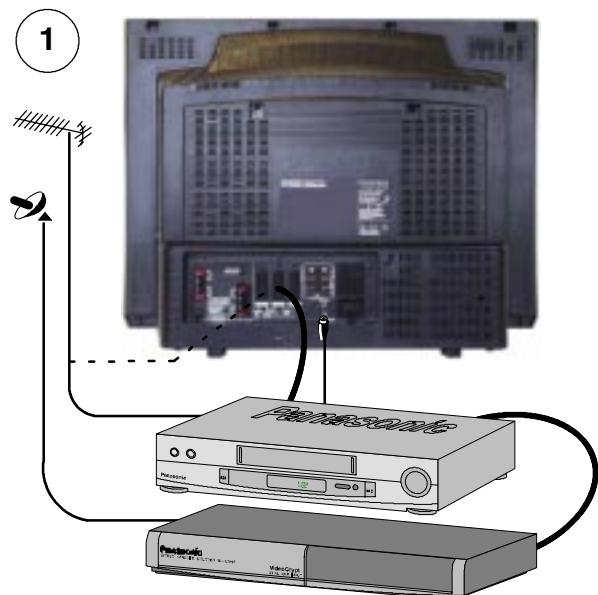

Kople til antennen og tilleggsutstyr.

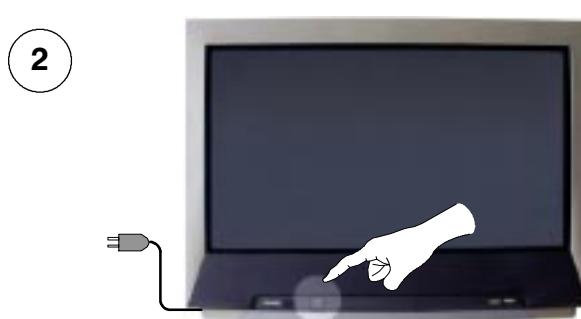

Kontroller først om videomaskinen er i venterinnstilling (standby).

Sett stikkontakten i strømmuttaket og skru på fjernsynsapparatet.




Velg land



I Sveits og Belgia må man velge ønsket språk.




Trykk på den røde knappen

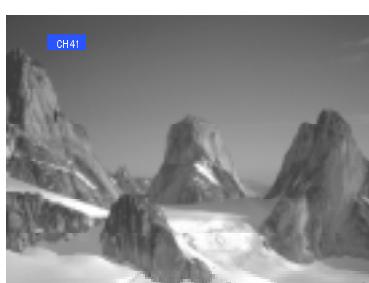

Fjernsynsapparatet vil nå begynne automatisk innstilling, og dine stasjoner vil nå bli lokalisert og lagret.


Dersom en kompatibel videomaskin er tilkoplet AV2 kontakten, vil programdata bli overført til videomaskinen via Q-Link. Se side 58.

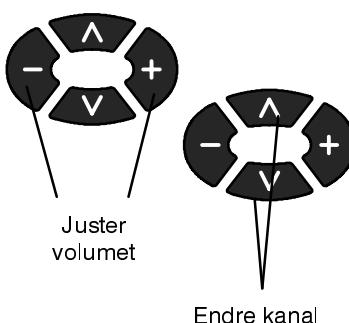

Hvis du installerer en ny videomaskin som er kompatibel med Q-Link, kan du nå skru den PÅ. Innstillingsdata som lastes inn, vil svare til fjernsynsapparatets. Hvis du installerer en videomaskin som er kompatibel med NEXTVIEWLINK, må du initiere innlastingsdata manuelt. Du finner mer informasjon i videomaskinens bruksanvisning.

- Hvis videomaskinen ikke har godtatt de innlastete dataene fra fjernsynsapparatet, må du velge innlasting i videomaskinens meny.
- Hvis Q-Link ikke virker som den skal, må du kontrollere om den er koplet til fjernsynsapparatets AV2-kontakt. SCART-ledningen er en "fullfunksjonstype", og videomaskinen er kompatibel med Q-Link, NEXTVIEWLINK eller liknende teknikker. Spør forhandleren din om mer informasjon.
- Se side 58, 65 og 66 for å finne mer informasjon om Q-Link og tilkoplingsutstyr.

GRUNNLEGGENDE KONTROLLER: FRONTPANEL OG FJERNKONTROLL

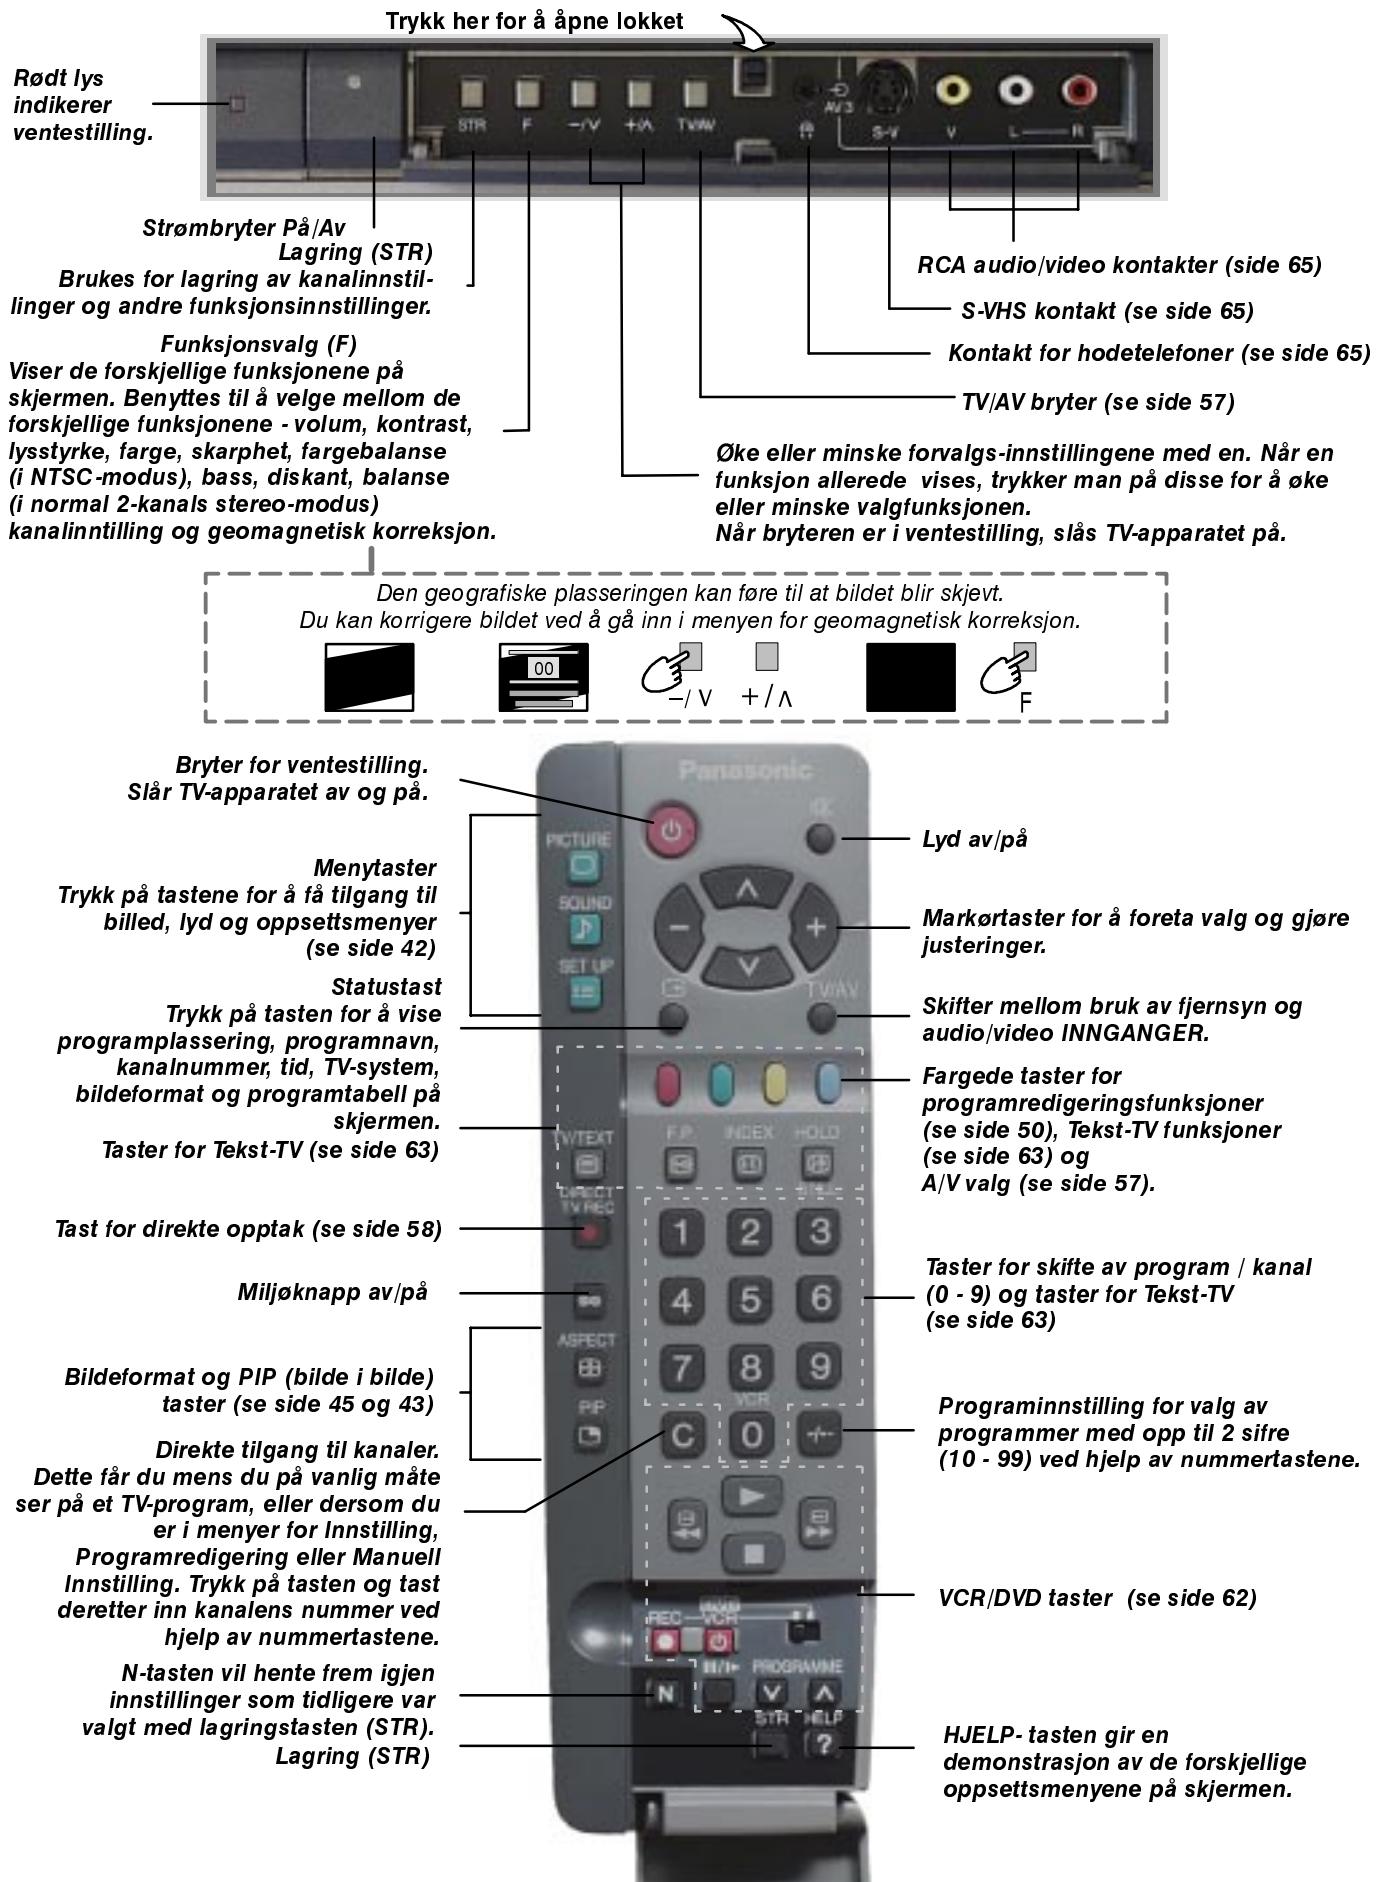

BRUK AV SKJERM MENYENE

Dette fjernsynet har et omfattende system av skjermmenyer som kan brukes for å utføre justeringer og valg.



For noen valg, som for eksempel **kontrast**, **lysstyrke**, **farge** og **skarphet**, kan du øke eller senke nivået.


For noen valg, for eksempel **AV timer** blir du gitt valgmuligheter.

Noen valg, for eksempel **søkemenyen** vil lede til en annen meny.

Tastene for **BILDE**, **LYD** og **OPPSETT** brukes for å åpne hovedmenyene, og også for å gå tilbake til foregående meny.



Opp og ned tastene for markøren brukes for å flytte markøren opp og ned i menyene.

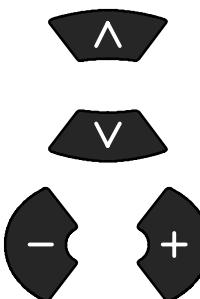

Den venstre og høyre markørtasten brukes for å få tilgang til menyer, justere nivåer, eller for å velge blant en rekke alternativer.



STR tasten brukes for å lagre innstillingen etter at det er foretatt justeringer, eller etter at alternative innstillingar er foretatt.



TV/AV tasten benyttes for å gå ut av menysystemet og gå tilbake til normalt skjerm bilde.



HJELP tasten vil kjøre en demonstrasjon av de tilgjengelige menyene. Trykk på **HJELP** tasten og velg ett av alternativene.

Ved å trykke på **HJELP** knappen mens en meny vises, vil "Instruksjonsfeltet" bli skjult. Trykkes **HJELP** knappen engang tilfås "Instruksjonsfeltet" frem igjen.



KONTROLL AV BILDEFORMAT

Breddeformat TV-apparatet gjør at du kan glede deg over bilder i maksimal størrelse, inkludert kinofilmer i breddeformat.

Trykk på BILDEFORMAT tasten for å bevege deg gjennom de seks bildeformatvalgene:
Panasonic Auto, 4:3, Zoom,
S-Zoom, Full og Just.

ASPECT



Panasonic Auto

Enkelte sendinger overføres sammen med et identifikasjonssignal for breddeformat (WSS). Dersom TV-apparatet mottar dette signalet, vil det automatisk kople inn breddeformat 16:9, maksimalt bilde. Automatisk innkopling av breddeformat er avhengig av mottaksforholdene og styrken på signalet. Hvis signalstyrken er dårlig og derfor breddeformatsignalet er dårlig, kan det hende at bildet ikke ekspanderer til full størrelse. TVskjermen vil da vise svarte områder rundt kantene.


Hvis originalsignalet var et standard 4:3 bildeformat, kan det hende at du ønsker å se det i originalstørrelse: de røde og grønne tastene som vises gir deg mulig til å velge mellom å se bildet i standard **4:3** størrelse eller ekspandert i **Just** modus.

4:3

4:3 vil vise et 4:3 bilde i standard 4:3 størrelse, og kan velges hvis du ønsker å se det i dette formatet.



Panasonic Auto

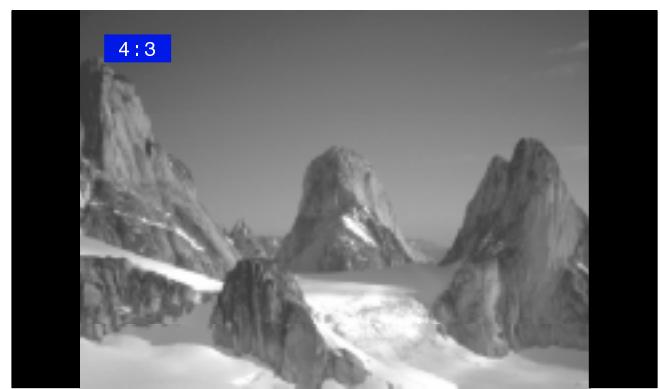


4:3

Zoom

Zoom modus forstørrer midtsekksjonen av bildet.

Bildet kan flyttes og forstørres vertikalt ved bruk av de fargede tastene. Innstillingen ovenfor kan være nyttig når man ønsker å lese teksting som kan forekomme utenfor bildet.

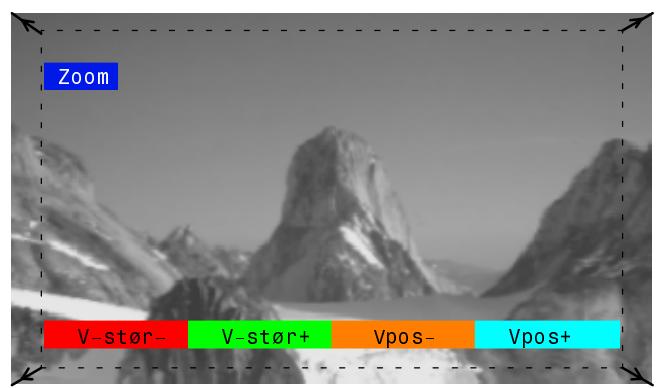

Zoom


KONTROLL AV BILDEFORMAT

Velgertastene som viser på skjermen for enkelte bildeformatfunksjoner vil forsvinne etter noen få sekunder. Hvis du ønsker å velge en operasjon, kan du trykke på bildeformat-tasten en gang til, slik at tastene kommer til syne igjen.



Bredbildeformatene for forskjellige filmer og programmer kan variere. Hvis disse er bredere enn et standard 16:9 bildeformat, kan det komme til syne et svart bånd over og under skjermbildet.


Hvis du har problemer med størrelsen på skjermbildet når du er i Panasonic Auto modus og spiller av breddeformat opptak fra videomaskinen din, er det mulig at søkerkontrollen på videomaskinen trenger justering (bruksanvisningen for videomaskinen inneholder informasjon om justering).

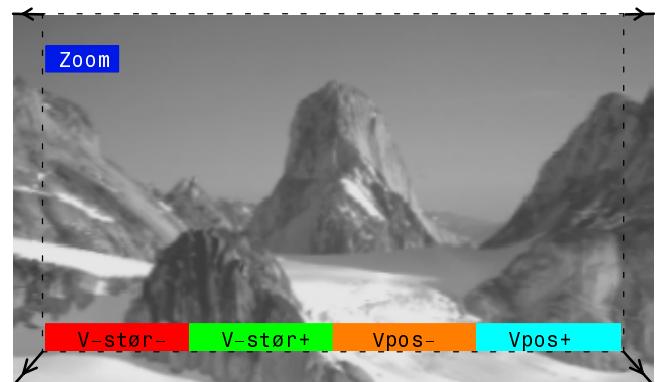

Blå tast er trykket for å flytte bildet oppover

S-Zoom

S-Zoom (superzoom) gir økt forstørrelse og mulighet til å flytte bildet horisontalt og vertikalt.

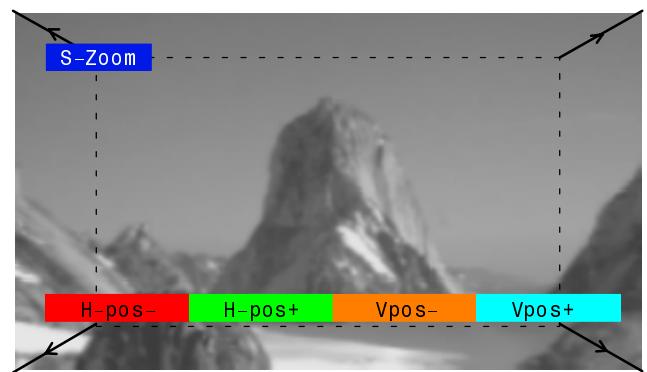

Økt forstørrelse med **S-Zoom**

Full

Full viser bildet i maksimal størrelse, men med en liten forlengelse.



Full

Just

Just modus vil vise 4:3 bilder i maksimal størrelse, men med formatkorrigering i sentrum av skjermen, slik at forlengelsen bare er synlig i venstre og høyre kant av skjermen. Bildestørrelsen avhenger av originalsignalet.



Just

BILDE I BILDE (PIP) KONTROLL

Med PIP kan du se to bilder samtidig. PIP tasten slår PIP-funksjonen På og Av.



Den røde tasten (finn) gir deg mulighet for å velge hvor du ønsker å plassere PIP-bildet..


Den grønne tasten (kilde) gir deg mulighet for å velge nåværende TV-skjerm eller inngangen til AV1, AV2, AV3 eller AV4 som PIP-bilde.

Den gule tasten (bytt) gir deg mulighet for å bytte PIP-bilde med hovedbildet og omvendt.

Ved å trykke på PIP-tasten en gang til mens Finn, Kilde og Bytt påminnelsen vises, vil slå av PIP-modus. Valgene som vises på minnestaven er avhengig av hvilket bildeformat som for øyeblikket er valgt.



Ved å trykke på PIP-tasten vises PIP-bildet

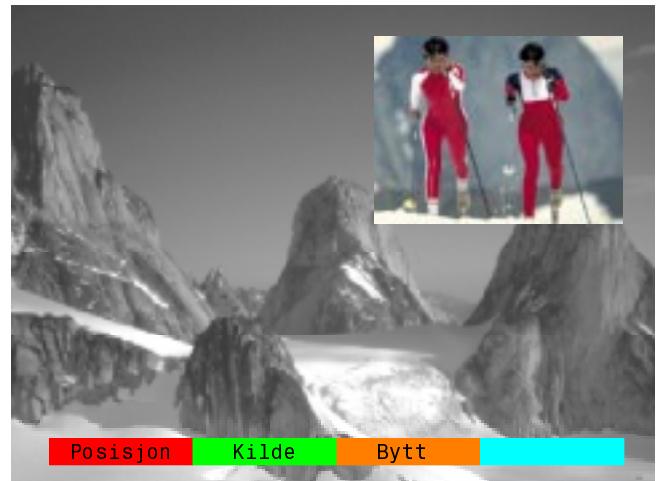

Over har PIP-bildet blitt flyttet til en annen posisjon ved å trykke på den røde tasten.

STILLKONTROLL

STILLkontroll

Stilltasten gir deg mulighet for å fryse bildet når som helst.



Dersom du bruker Stilltasten sammen med PIP-funksjonen, kan du fryse hovedbildet, trykk på tasten en gang til for å frigjøre hovedbildet og fryse PIP-bildet. Trykk en gang til for å frigjøre PIP-bildet.



BILLEDMENYEN


Åpne billedmenyen



Gå til valget

**Øke eller minske nivåer eller
foreta alternative innstillinger**

**Trykk på TV/AV tasten for å gå ut
av billedmenyen**

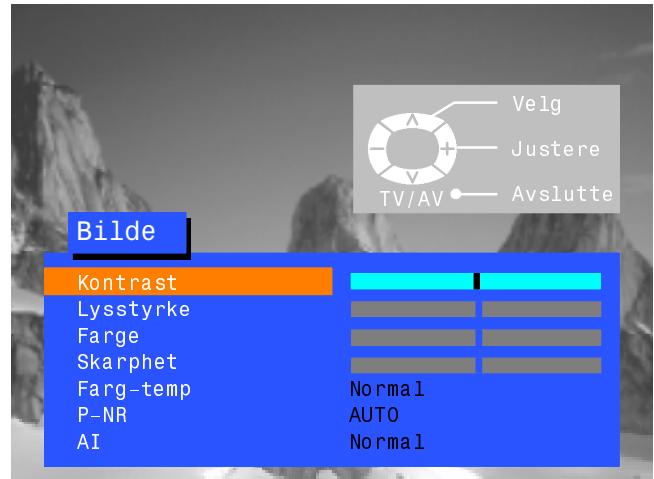

Kontrast

Lysstyrke


Farge

Skarphet

Tint

Kontrast, lysstyrke, farge og skarphet kan justeres etter egne personlige preferanser og de forhold som er til stede når du ser på fjernsyn.

Justering for fargetone vil bare komme frem på skjermen som et menyalternativ dersom du har en NTSC signalkilde tilkoplet TV-apparatet, og vil gjøre det mulig å justere fargebalansen.

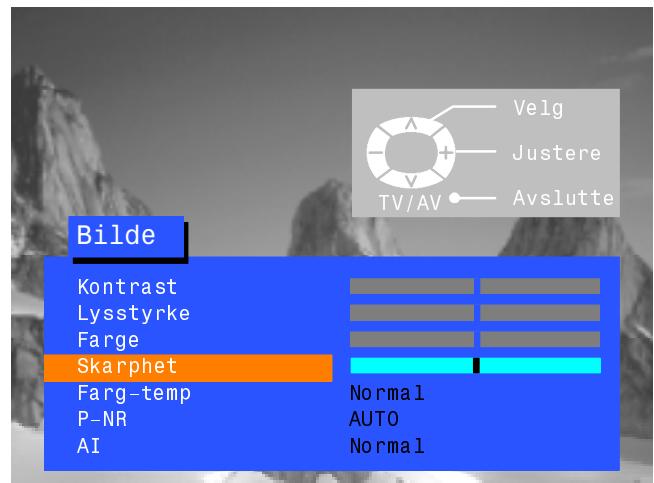

Farg-temp



Innstilling av fargebalansen gir deg muligheten til å stille inn den generelle fargetonen i bildet.

P - NR



P - NR vil automatisk redusere uønsket billedfortyrrelse.

AI



AI-innstillingen analyserer automatisk det innkommende bildet og bearbeider det for å gi forbedret kontrast, optimal billeddybde og klare fargetoner.




LYDMENYEN

Åpne lydmenyen



Gå til valget

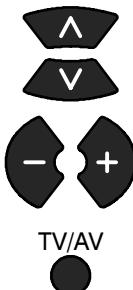

Nå kan du øke eller redusere nivåene eller foreta innstillinger

Trykk på TV/AV tasten for å gå ut av lydmenyen

Lydstyrke

Volumjusteringen regulerer den samlede lydstyrken.

Bass

Justering av bassen vil fremheve de lave, dype lydfrekvensene og kan økes eller minskes.

Diskant

Justering av diskant vil fremheve de skarpe, høye frekvensene og kan økes eller minskes.

Balanse

(Denne funksjonen virker bare når Surround er skrudd Av - se side 60). Balanse påvirker lydnivået mellom venstre og høyre høyttaler. Balansen kan justeres slik at lyden fra de to høyttalerne tilpasses din plassering i forhold til TV-apparatet.



3D Bass



Høretелефonvolumet kan justeres uavhengig av TV-høyttalerne slik at enhver kan lytte på det nivået man synes er behagelig.

3D bass subwoofer kan slås til Av, Normal eller Full for å oppnå superdyp bass.

AI



(Denne funksjonen virker bare når Surround er skrudd Av - Se side 25). AI innstillingen analyserer automatisk lydsignalet som kommer inn og bearbeider det for å gi lavere støy og optimal tone for det programmet du ser på.


MPX



MPX vil vanligvis være innstilt på Stereo for å gi best mulig lydgjengivelse. Dersom mottaksforholdene blir dårligere, eller hvis et program ikke sendes i stereo, vil vi imidlertid anbefale å skifte over til Mono. Mono (M1) og (M2) kan også velges dersom signaler overføres.

Surroundmeny

Fører til Surround-menyen for Dolby Pro Logic og simulering modus, som beskrevet på side 59 til 61.

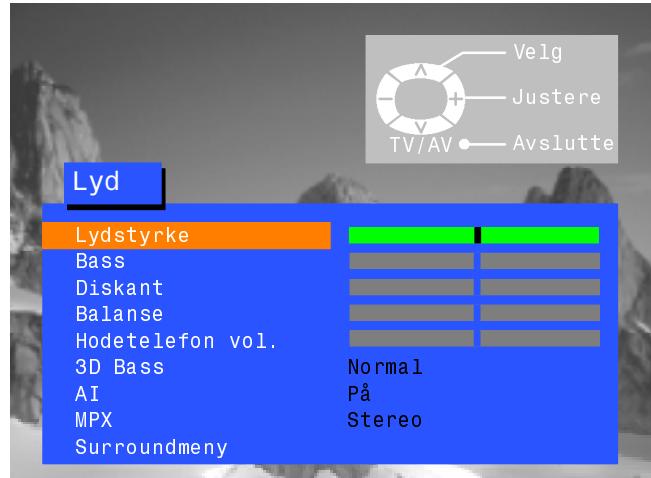

OPPSETTSMENYEN

Oppsettsmenyen gir adgang til forskjellige avanserte funksjoner og også til søkermenyen


Åpne oppsettsmenyen



Gå til valget

Nå kan du øke eller redusere nivåene, foreta egne valg av innstillingen eller få tilgang til andre menyer

Trykk på TV/AV tasten for å gå ut av oppsettsmenyen

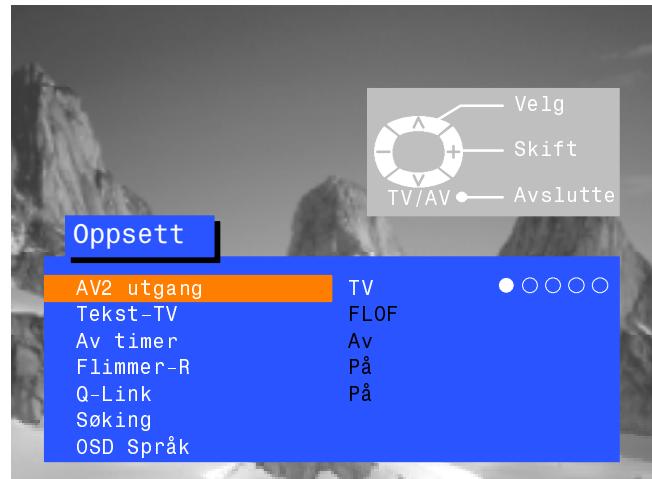


●○○○○ AV2-ut

AV2 gir deg flere signaler som kan sendes til AV2 SCART-kontakten. Fra det TV-programmet du ser på kan du velge hvilket signal som skal gå til AV1/AV3/AV4 eller **Monitor** - bildet som vises på skjermen.

●○ Tekst-TV

Valg av Tekst-TV gir deg muligheten til å velge mellom TOP/FLOF eller LIST modus. Se side 63.

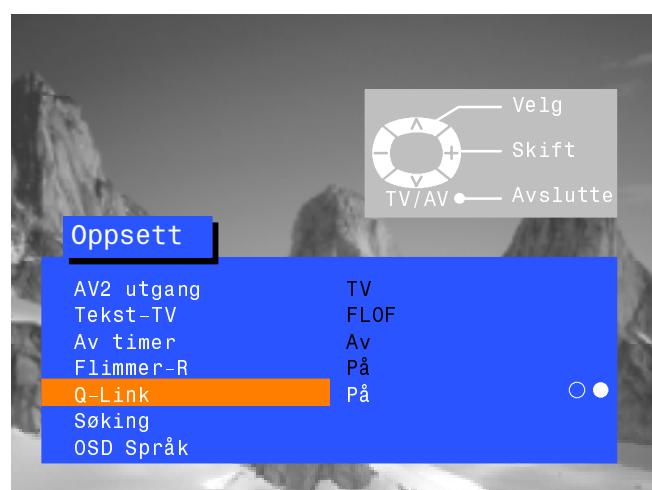

●○○○○○○○ Av timer

Av timeren vil slå av TV-apparatet innen en forhåndsinnstilt tid. Denne kan velges fra 0 til 90 minutter i intervaller på 15 minutter.

●○ Flimmer-R

Det er best å la flimmer-R stå **På** for å redusere all flimring i bildet. Av og til kan det være en fordel å velge Av posisjon når det gjelder enkelte sendinger.

○● Q-Link

Q-link gjør det mulig å kople datakommunikasjon inn- eller ut ved hjelp av en kompatibel VCR. Se side 58.

Søking

Innstillingsmenyen gir tilgang til mange andre funksjoner. Disse inkluderer Progamredigering, ATP, Fininnstilling, Manuell innstilling, Fargesystem og Volumkorrigering. Se side 49.

OSD Språk

OSD Språk gir deg muligheten for å velge det språket som skal brukes for funksjonene som vises på skjermen. Se side 56.



SØKEMENYEN - oversikt

Åpne oppsettsmenyen



Gå til søkermenyen



Gå inn i søkermenyen



Gå til valget



Nå kan du øke eller redusere nivåer, foreta egne valg av innstillingar eller gå videre til andre menyer




Trykk på TV/AV tasten for å gå ut av programmet




Programrediger.

Ved å gå inn i menyen for programredigering vil du kunne flytte-, legge til-, slette-, gi navn til- eller låse stasjoner. Du kan også få tilgang til TV-systemet. Se side 50.

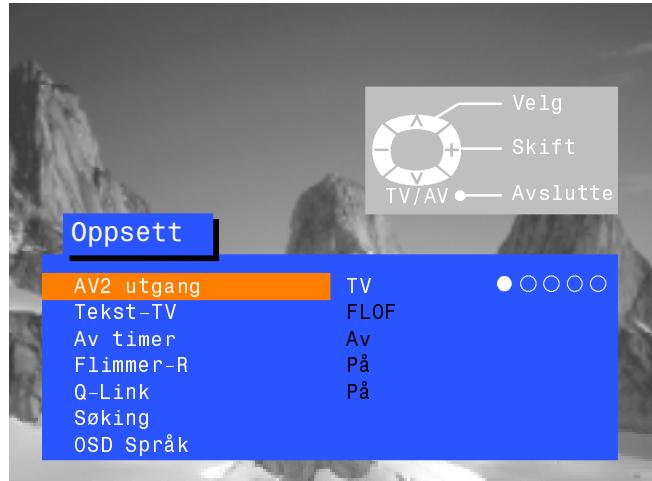

ATP

Menyen for automatisk oppsett muliggjør automatisk innstilling av Tv apparatet igjen. Se side 54.

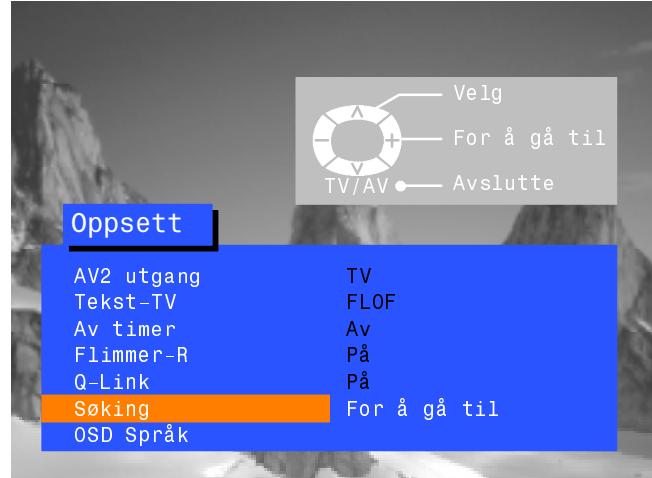

Manuell søking

Menyen for automatisk innstilling gjør det mulig å foreta manuell innstilling av individuelle programmer. Se side 55.

Fininnstilling

Det kan gjøres små justeringer av innstillingen ved bruk av fininnstillingsfunksjonen.



Farge system

Menyen for fargesystem gir deg muligheten til å velge den rette standarden for billeddoverføring.


Volum korreksjon

Volumkorreksjon gir deg mulighet til å justere lydvolumet for hver enkelt stasjon.



Dekoder (AV2)

Dette alternativet benyttes når en dekoder er koplet via AV2. Still inn på On dersom et kodet signal skal behandles av dekoderen. Still på Off etter bruk.

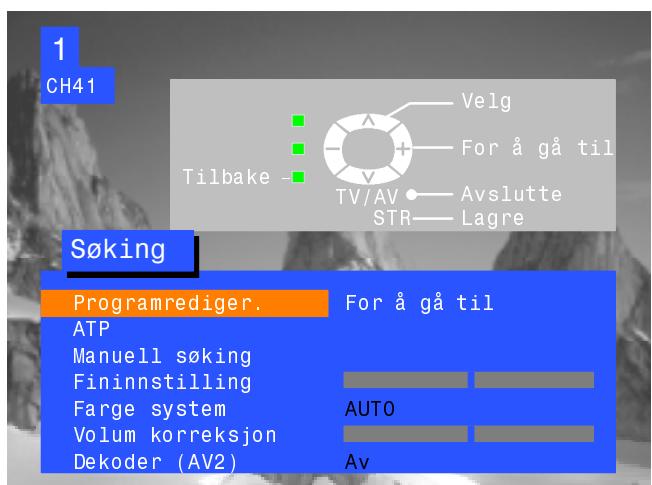

SØKEMENY -- PROGRAMREDIGERING

Menyen for programredigering gir deg muligheten for å redigere innstillingen av programmenes plassering

Åpne oppsettsmenyen



Gå til søkermenyen



Gå inn i søkermenyen



Gå til
programredigeringsmenyen



Foreta de ønskede endringene
(se avsnittet nedenfor)



Trykk på STR tasten for å lagre
endringene



Dersom du nå er ferdig med
programredigeringsmenyen,
trykker du på TV/AV for å gå ut
av programmet



Sletting av en uønsket programplassering

Velg programplasseringen





Trykk på den røde tasten på
fjernkontrollen



Trykk på den røde tasten en
gang til for å bekrefte



Dersom du nå er ferdig med
programredigeringsmenyen,
trykker du på TV/AV for å gå ut
av programmet

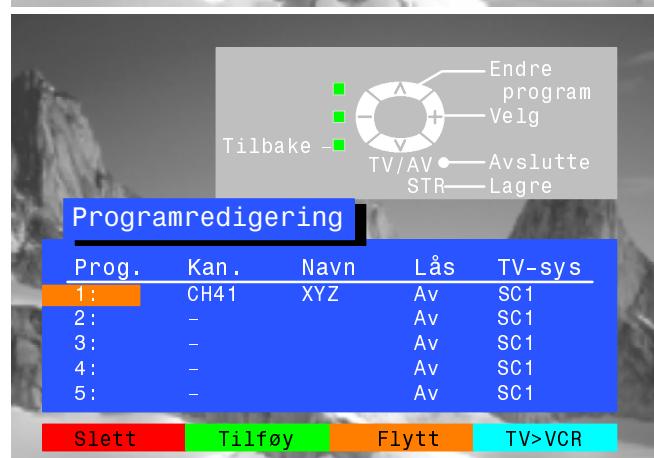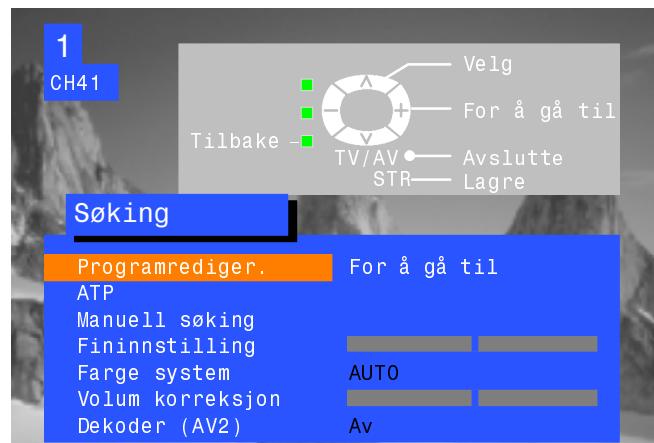

SØKEMENYEN - PROGRAMREDIGERING

Legge til en programplassering

Velg programplassering der hvor du ønsker å sette inn det nye programmet



Trykk på den grønne tasten



Trykk en gang til på den grønne tasten for å bekrefte




Det tomme programmet kan deretter innstilles, navngis, låses og anvises som valgte Tv-system



Trykk på STR for å lagre



Dersom du nå er ferdig med programredigeringsmenyen, trykker du på TV/AV for å gå ut av programmet

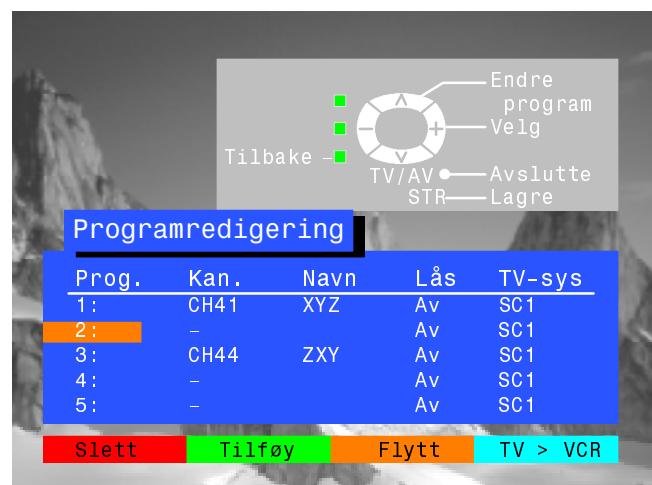

Flytte et program til en annen plassering

Velg programplasseringen som skal flyttes



Trykk på den gule tasten på fjernkontrollen





Velg ny programplassering



Trykk på den gule tasten en gang til for å bekrefte



Dersom du nå er ferdig med programredigeringsmenyen, trykker du på TV/AV for å gå ut av programmet

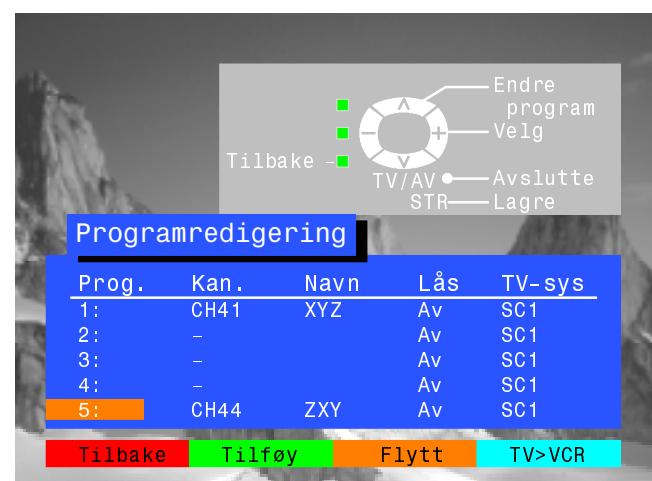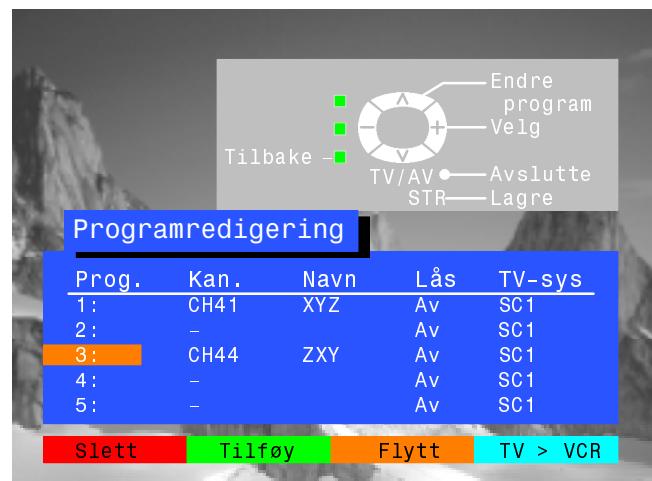

SØKEMENYEN - PROGRAMREDIGERING

Justere en programplassering

Velg programplassering



Flytt til kanalinnstillingen




Gå oppover eller nedover i kanalnummerne, eller bruk tasten "C" for Direkte Kanaltilgang (se side 41).



Trykk på STR for å lagre



Dersom du nå er ferdig med programredigeringsmenyen, trykker du på TV/AV for å gå ut av programmet

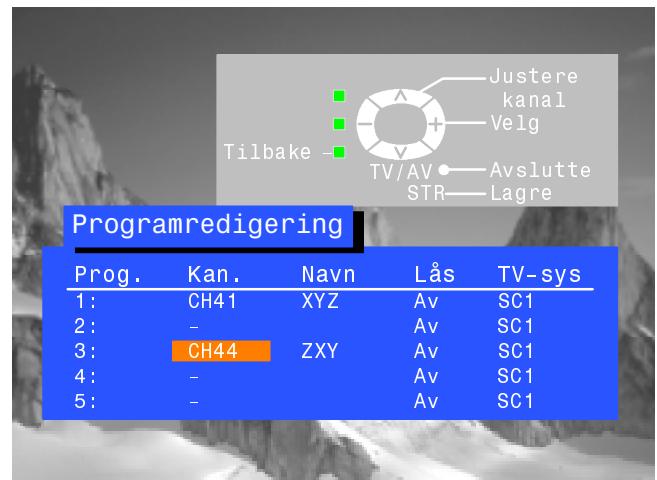

Gi nytt navn til en programplassering

Velg programplassering



Flytt til navneposisjonen



Velg det nye tegnet



Flytt til neste tegnposisjon




Fortsett til det nye navnet er lagt inn



Trykk på STR for å lagre endringen



Dersom du nå er ferdig med programredigeringsmenyen, trykker du på TV/AV for å gå ut av programmet

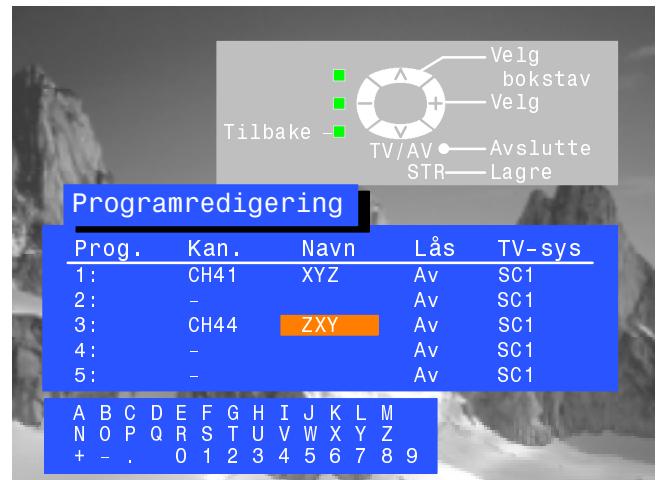

SØKEMENYEN - PROGRAMREDIGERING

Låse et program for å hindre tilgang

Velg programplassering



Flytt til låsekollen

Velg mellom lås på eller lås av

Trykk på STR for å lagre

Dersom du nå er ferdig med
programredigeringsmenyen, trykker
du på TV/AV for å gå ut av
programmet

NB!

Når en programplassering er låst, er det ikke mulig å
få direkte tilgang til kanalen ved hjelp av "C" og
talltastene på fjernkontrollen

Endre Tv-systemet for en programplassering

Velg programplassering



Flytt til Tv-systemposisjonen


Velg ønsket lydsystem:
SC1 : PAL B, G, H / SECAM B, G
SC2 : PAL I
SC3 : PAL D, K / SECAM D, K
F : SECAM L/L'

Trykk på STR for å lagre endringen

Dersom du nå er ferdig med
programredigeringsmenyen, trykker
du på TV/AV for å gå ut av
programmet

Kopiere programinformasjon til en kompatibel videomaskin tilkoplet AV2



Flytt til Progr. kolonnen

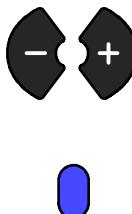

Trykk på den blå tasten på
fjernkontrollen.

De programmerte data vil nå bli
overført til videomaskinen. Dette
kan ta noen sekunder, avhengig
av det antallet stasjoner som er
lagret.

Dersom du nå er ferdig med
programredigeringsmenyen,
trykker du på TV/AV for å gå ut av
programmet

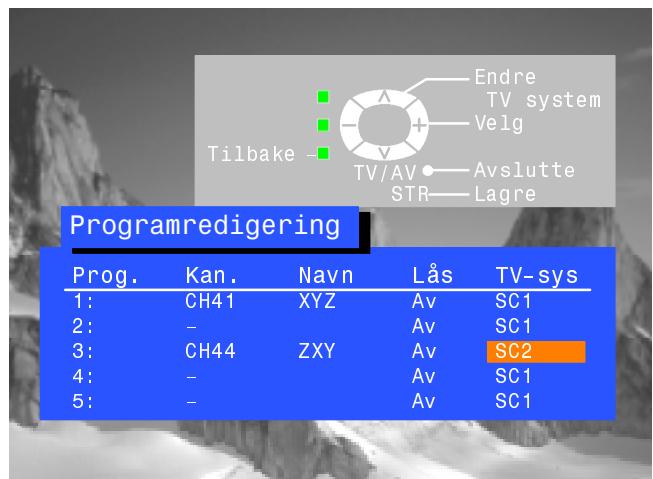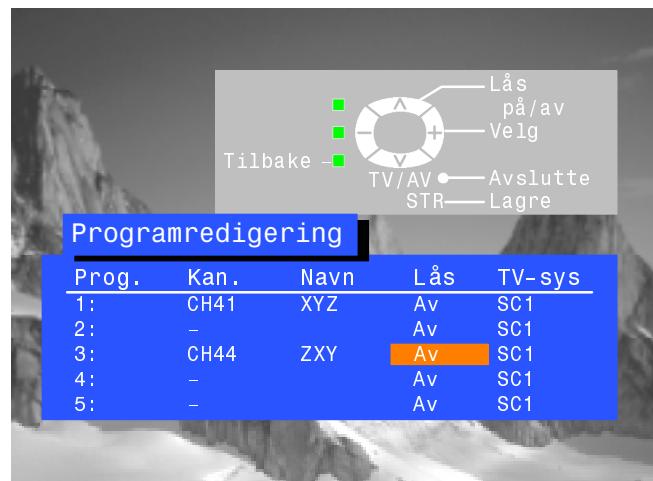

SØKEMENYEN - ATP (AUTO OPPSETT)

Menyen auto oppsett gjør det mulig å stille inn fjernsynet i henhold til lokale stasjoner. Dette er nyttig dersom du flytter fra en region til en annen.

Åpne oppsettsmenyen



Gå til søkermenyen



Gå inn i søkermenyen



Gå til Auto oppsettsmenyen



Gå inn i Auto oppsettsmenyen



Trykk STR for å fortsette



Velg land



(För Schweiz eller Belgien väljer
du språk.)






**Trykk på den røde knappen for å
starte Auto oppsett**



Fjernsynsapparatet vil søke etter,
finne og ordne dine lokale
TV-stasjoner.

Dersom en kompatibel VCR er
tilkoplet via AV2 kontakten, vil
programdata bli sendt til
videomaskinen via Q-Link (se
side 58).

Så snart denne operasjonen er
fullført, vil TV-apparatet vise
programposisjon 1.

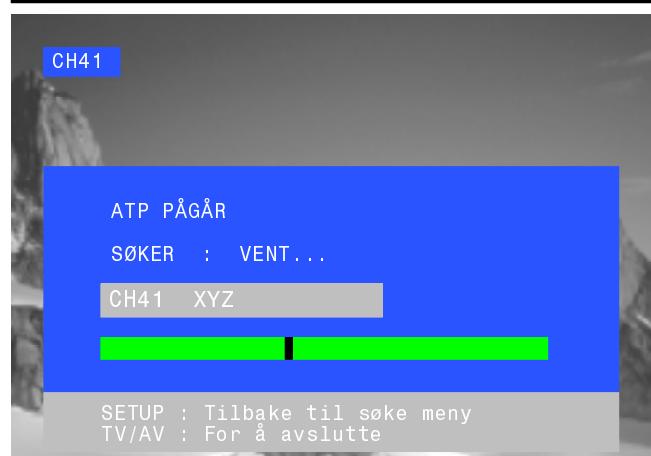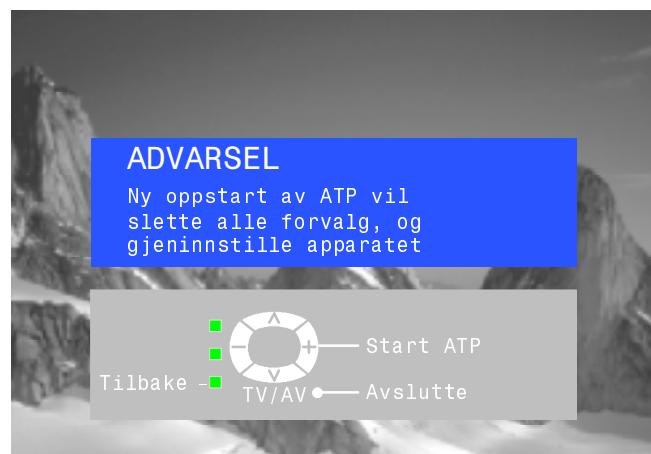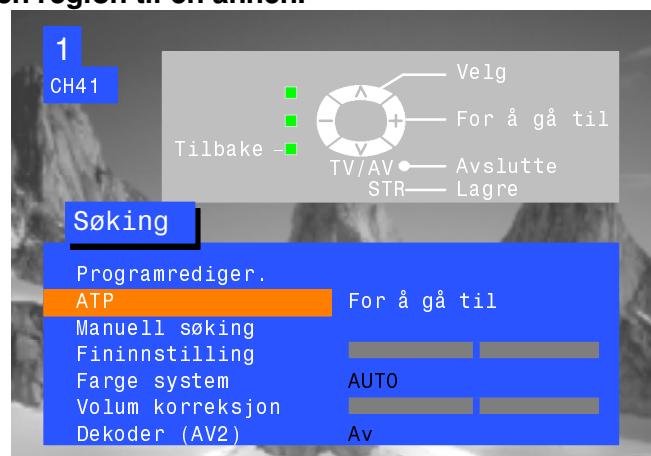

SØKEMENYEN - MANUELL SØKING

Manuell søking etter programposisjoner er tilgjengelig enten fra skjermmenyen eller fra kontrollene på fronten av TV-apparatet

Manuell søkemeny

Åpne oppsettsmenyen



Gå til søkermenyen



Gå inn i søkermenyen



Gå til manuell søking



Gå inn i manuell innstilling



Velg programinnstilling




Start innstillingen



Når du har funnet det ønskede programmet, trykker du på STR for å lagre dette.



Trykk på TV/AV tasten for å gå ut av programmet

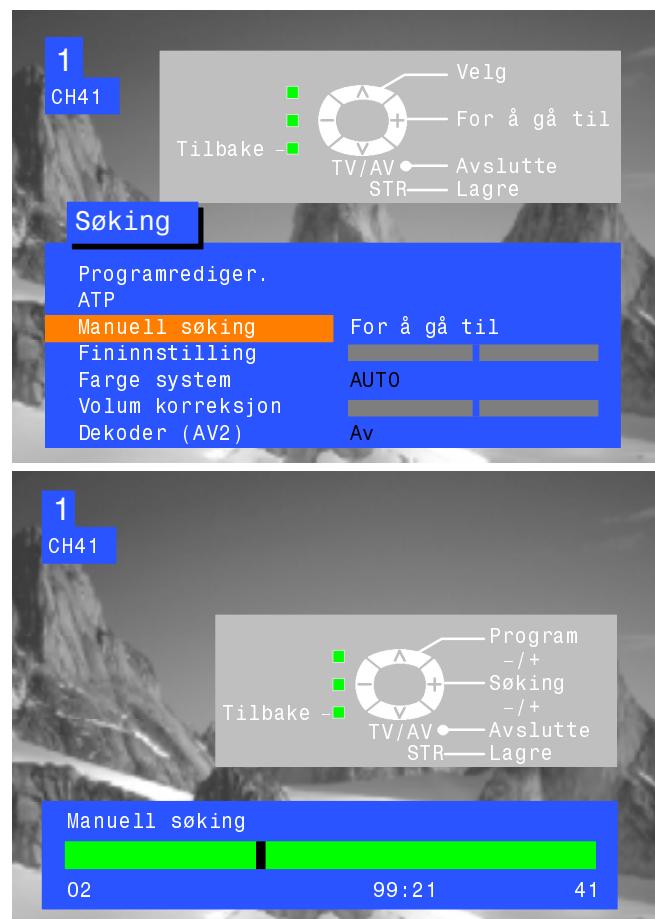


Manuell innstilling (Frontpanelet)


Trykk på F-knappen (på frontpanelet) til du kommer til "Søkemenyen"



Trykk på + eller - knappene for å komme til søkermodus



Trykk på TV/AV knappen for å flytte mellom "Endre program", "SØK" eller "Endre Tv-system"




Trykk på + eller - knappene for å endre programposisjon, starte søker eller endre Tv-system



Når du har funnet den ønskede Tv-stasjonen, trykker du på STR for å lagre endringene



Gjenta ovenstående prosedyre for å stille inn øvrige programmer, eller trykk på F-knappen for å avslutte.

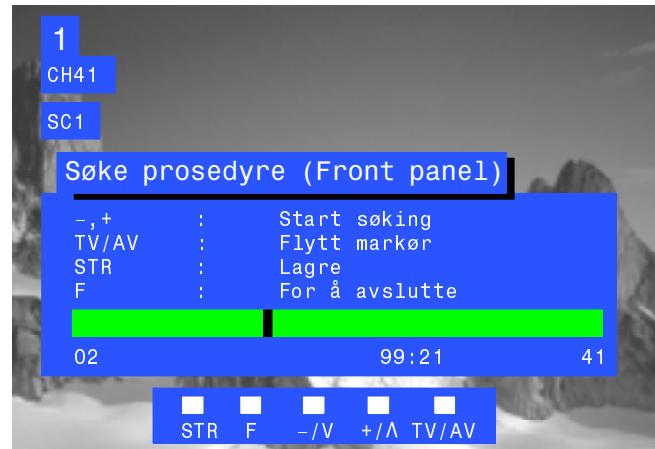

OSD SPRÅK

Når du først installerte Tv-apparatet var skjermenspråket stilt inn i henhold til det landet du valgte.
Dersom du vil bruke et annet språk enn dette, kan språket velges fra OSD språkmenyen.

Åpne oppsettsmenyen



Gå til OSD språkmenyen




Gå inn i OSD språkmenyen



Gå til valget



Trykk på TV/AV tasten for å
foreta valget og for å avslutte

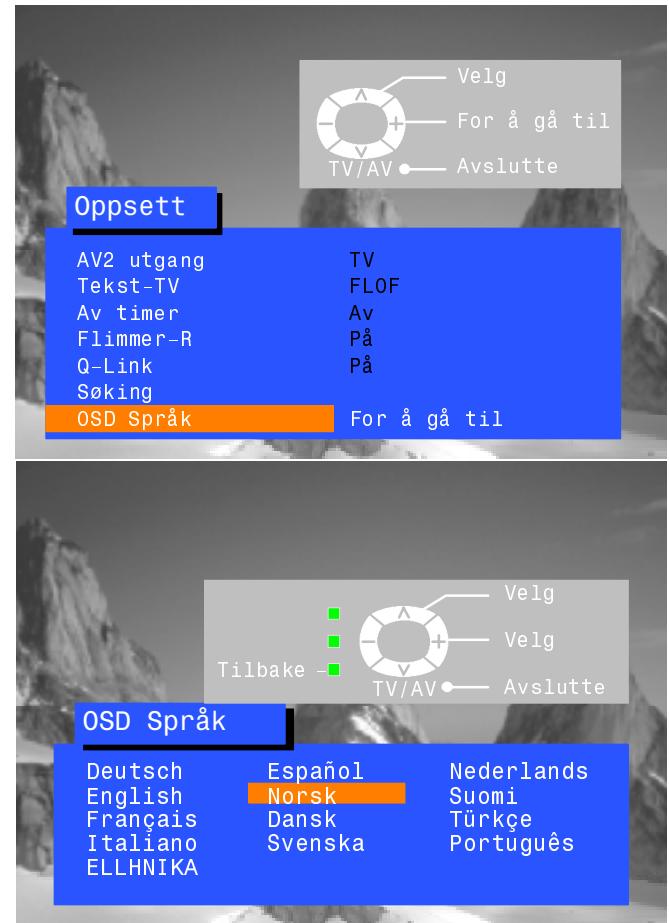

Audio / Video valg og innstilling

Audio / Video valgmenyen gjør det mulig å velge hvilken AV kilde man vil se på

Trykk på TV/AV tasten



AV1

Trykk på den aktuelle fargeide tasten på fjernkontrollen (mens alternativene fortsatt vises på skjermen)



Alternativene vil forsvinne

Du ønsker kanskje å foreta justeringer i oppsett- eller lydmeny



Oppsetts meny

Åpne oppsettsmenyen




Flytt til valget



Gå til justeringer eller alternativer



Trykk på TV/AV tasten for å avslutte

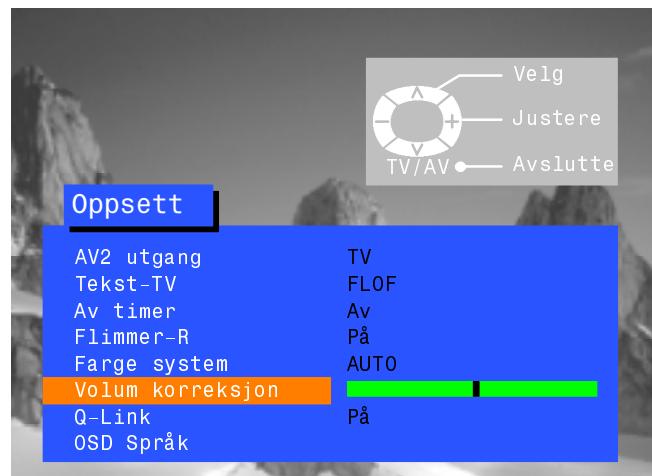

Lydmeny

Åpne lydmenyen




Flytt til valget



Gå til justeringer eller alternativer



Trykk på TV/AV tasten for å avslutte

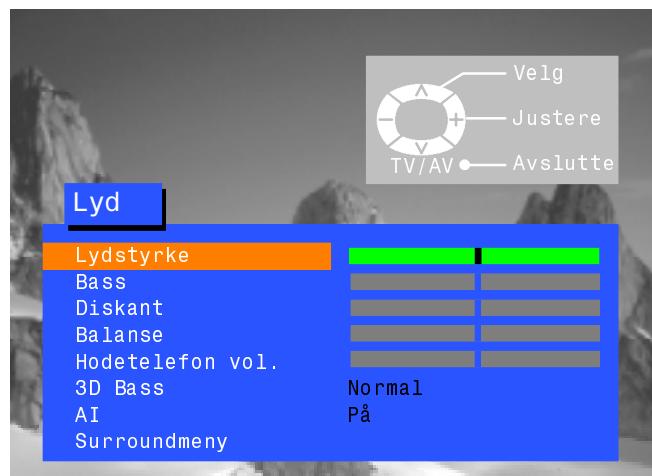

Q-LINK

Q-Link lar Tv-apparatet kommunisere med din videomaskin


Åpne oppsettsmenyen



Gå til Q-Link



Kontroller at Q-Link står på "On"

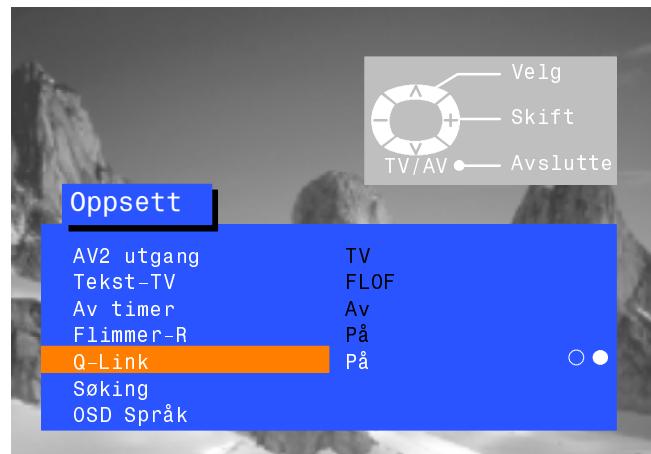

Trykk på TV/AV tasten for å avslutte

Videomaskinen må være tilkoplet ved hjelp av en SCART kabel (fullfunksjonstype) mellom AV2 kontakten på Tv-apparatet og tilsvarende kontakt på videomaskinen. Det vises til bruksanvisningen for videomaskinen for ytterligere opplysninger. Q-Link, NEXTVIEWLINK eller lignende teknologi gjør det mulig for fjernsynsapparatet å gi instrukser til en kompatibel videomaskin om å ta opp det programmet som nå vises på skjermen, uavhengig av programpassering som måtte være innstilt på videomaskinen. På den måten blir det mye enklere å ta opp programmer.

Opp tak av det programmet du ser på



Trykk på tasten merket DIRECT TV REC på fjernkontrollen.

Dersom videomaskinen er slått av vil den starte automatisk når du trykker på denne tasten.

En melding, som sendes fra videomaskinen, vil vises på skjermen og fortelle hva som blir tatt opp, eller om det er umulig å ta opp programmet:

Video tar opp forh.innstilt program

Video tar opp eget program

Videomaskinen tar opp programsignal fra sin egen kanalvelger. Dersom du ønsker det kan du slå av Tv-apparatet og la videomaskinen fortsette optaket på vanlig måte.

Eksempler på meldinger som kan komme frem på skjermen er følgende:

Opptaksiktig - BÅND MÄGLER

Opptaksiktig - VIDEO SPILLER AV

VCR inspilling ekstern VCR

VCR inspilling TV kilde

Videomaskinen tar opp programsignalet fra fjernsynsapparatet. Du må ikke endre programpasseringen eller slå av fjernsynsapparatet: dersom du gjør dette, vil videomaskinen automatisk avslutte opptaket og slå seg av.

Opptaksiktig - BÅND ER SPERRET

Beskyttelsen på baksiden av videokassetten er blitt fjernet.

Opptaksiktig-VIDEO TAR OPP ALLEREDE

Opptaksiktig - MULIG BÅNDSKADE

Opptaksiktig - INGEN TILGJ. KILDE

Deling av informasjon om innstilling

For å sikre at det gjøres riktig optak, bør Tv-apparatet og videomaskinen dele informasjon om innstilling - se side 53.

- Hver gang Auto setup (ATP) funksjonen brukes vil innstillingssdata bli lastet ned til videomaskinen.

Funksjoner for automatisk strømtilkoppling

Med Panasonic Q-Link videomaskiner får du tilgang følgende tilleggsfunksjoner:

- Når du setter en videokassett inn i videomaskinen og trykker på Play, vil Tv-apparatet automatisk slå seg på og velge AV2 inngang slik at du kan se på kassetten.
- Dersom du slår av fjernsynsapparatet mens videomaskinen er i Stopp-, Raskt Forover- eller Tilbakespolingsmodus, vil videomaskinen slå seg av automatisk.

Hvordan skru av Q-Link kommunikasjon

Hvis du ikke ønsker å bruke Q-Link funksjonen går du til oppsettsmenyen og stiller Q-Link på "Av". Se side 48.

Viktig: Ikke alle videomaskiner fungerer sammen med denne type kommunikasjonssystem. Noen funksjoner kan virke, men andre ikke. Se bruksanvisningen for videomaskinen for ytterligere informasjon.

Dersom Q-link ikke virker, må du først kontrollere at SCART kabelen er av fullfunksjonstypen. Spør din forhandler om ytterligere informasjon.

SURROUND-MENYEN

Normal stereogjengivelse bruker venstre og høyre høyttaler, men **Dolby Pro Logic Surround** benytter også en senterkanal og en bakkanal. Senterkanalen skjerper lydperspektivet og gir klarere dialog mens bakkanalet brukes til å omgi seeren med atmosfære og spesialeffekter.

For å kunne bruke **Dolby Pro Logic Surround** når du tar inn fjernsynsprogrammer som er kodet med **Dolby Surround** informasjon, må du kunne motta stereooverføringer. Hvis det ikke sendes stereooverføringer i ditt område, finnes ikke **Dolby Surround** informasjonen og det er ikke mulig å bruke Pro Logic operasjonen (hvis du ikke spiller over fra en stereo videomaskin, Digital Versatile Disc osv.).

Dolby Pro Logic Surround opererer sammen videoer, CDer og TV-programmer som har **Dolby Surround** logoen.

Sørg for at Surround er skrudd på



Åpne lydmenyen



Gå til Surroundmenyen



Gå inn i Surroundmenyen



Foreta valget ditt



Øk eller mink nivået, sett opp valgene eller gå inn i andre menyer





Trykk på TV/AV tasten for å avslutte



Lydstyrke

Volumjusteringen innstiller det generelle Surroundvolumet

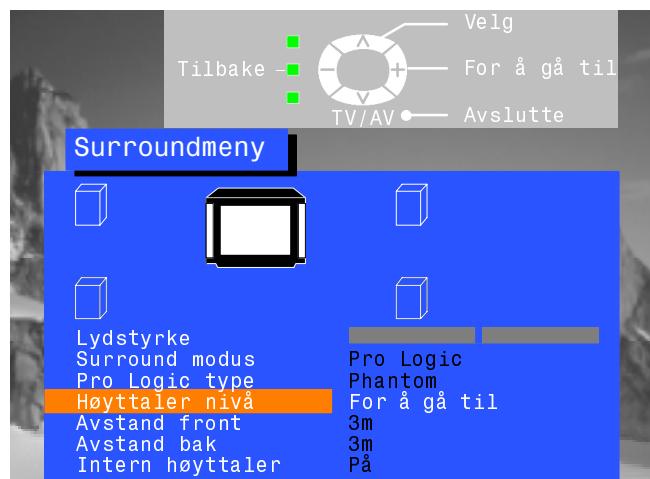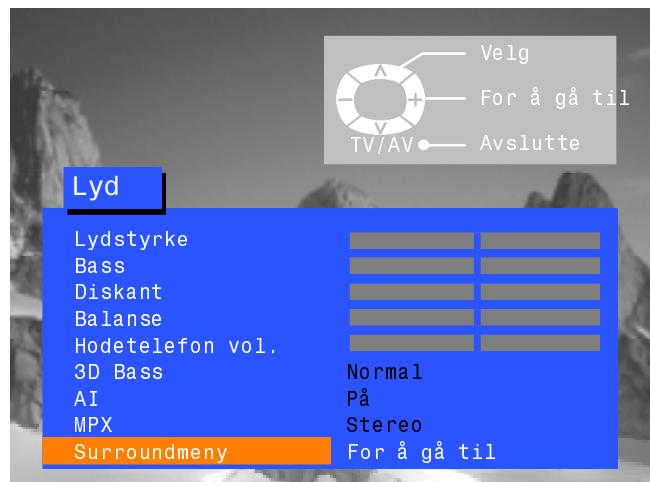

Surround modus



Surround-inställningar



Valg av Pro Logic gjør det mulig å velge Normal, Fantom eller 3 Stereo funksjoner, som beskrevet på side 60. Ved å velge simulering kan du velge mellom disco, kino eller stadion modus, som beskrevet på side 61.

Høyttaler nivå

Justering av utgangsnivåene for hver kanal, som beskrevet på side 61.

Avstand front



Innstilling av avstanden fra lytteposisjon til fronthøyttalerne.

Avstand bak



Innstilling av avstand fra lytteposisjon til bakhøyttalerne. Hvis surroundsystemets bakhøyttalere er nærmere deg enn senterhøyttaleren, det kan hende at du hører "dialoglekkasje" fra bakhøyttalerne. Dette fenomenet kan rettes på ved å redusere lydnivået fra bakhøyttalerne.

Intern høyttaler




Normalt stilt på På, men hvis det er koplet til separate eksterne forsterkningshøyttalere kan de interne høyttalerne skrus Av. Informasjon om tilkopling finnes på side 67.

PRO LOGIC MODUS



Ved å velge Surround Pro Logic modus kan du velge mellom tre operasjonsmodus: **Normal**, **Fantom** eller **3 Stereo**.

Dolby Pro Logic **Normalmodus**

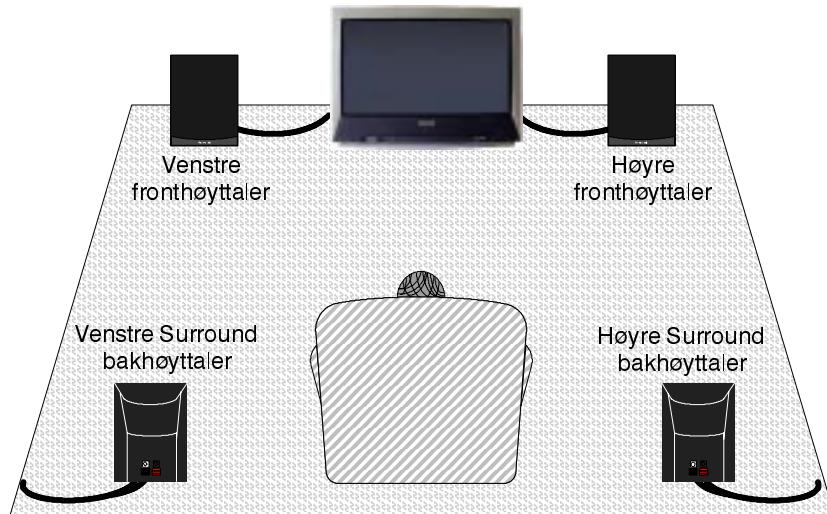


Dolby Pro Logic **Fantommodus**

Bruk Fantommodus hvis venstre og høyre fronthøyttaler ikke er koplet til. Venstre, høyre og senterinformasjonen produseres nå av TV-høyttalerne. Sørg for at Normal/Fantom bryteren på baksiden av TV-apparatet står i Fantomposisjon.

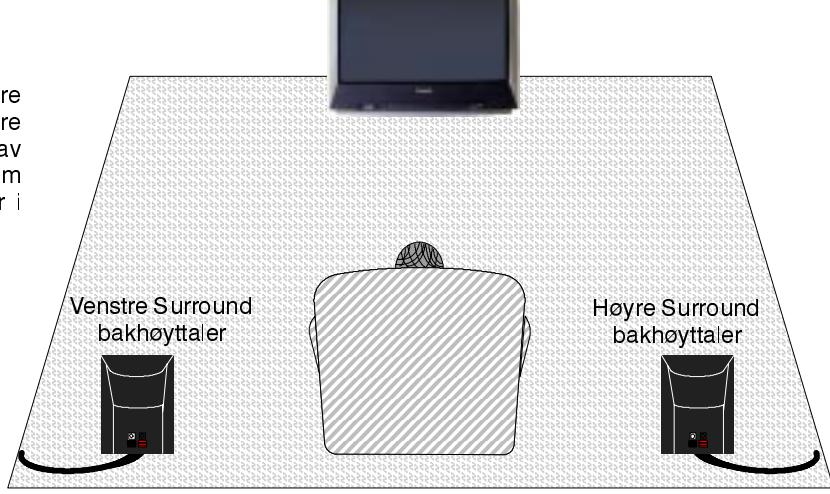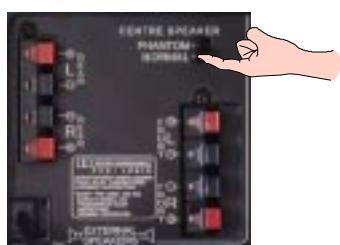

Dolby Pro Logic **3 Stereo** modus

Dette er den beste funksjonen å bruke hvis bakhøyttalerne ikke er koplet til. I denne modusen rettes surroundinformasjonen til venstre og høyre fronthøyttaler.

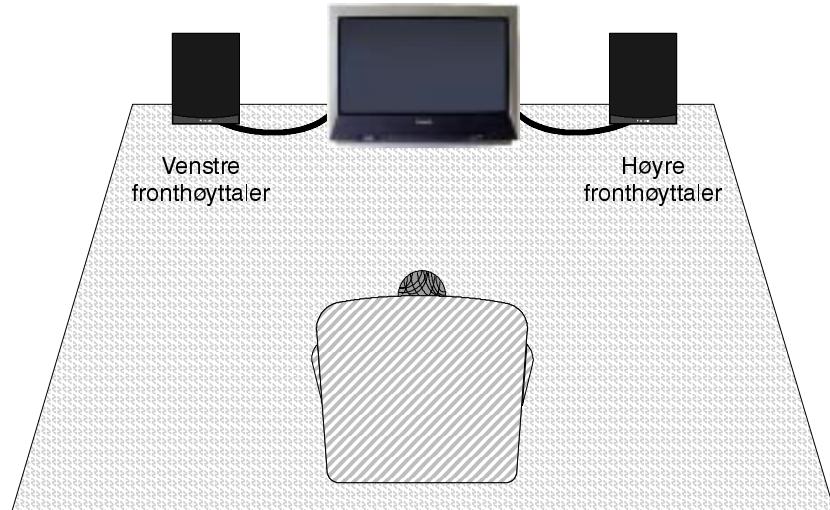

SIMULERINGS MODUS

Simulert surroundmodus gjør det mulig å produsere forskjellige typer surroundeffekter ved å etterlikne både direkte lyd, slik det høres av publikum, og lyden som reflekteres fra veggene, taket og golvet på slike steder som et diskotek. Du kan velge mellom tre forskjellige effekter, hver av dem gjengir en spesiell atmosfære.


Innstilling	Effekt	Bra ljudkällor
Diskotek	Et rom så fullt av musikk at det virker som om det omslutter lytteren	Diskotek-, danse- eller jazzmusikk
Kino	Spilling av filmer som ikke har koder for Dolby Surround	Alle filmer eller musikk som er tatt opp uten Dolby Surround
Stadion	Et stort sportsstadion som er fullsatt under en konkurranse	Alle direktesendte sportsarrangementer

HØYTALEROPPSETT

Høyttalernes utgangsnivå ved de forskjellige valgene, dvs venstre, senter, høyre og bak må justeres fra din vanlige lytteposisjon for å oppnå best mulig resultat. Nivået kan innstilles enten ved bruk av TV-lyden eller testsignalet.

Dersom man bruker eksternt stereoutstyr, anbefales det å innstille høyttalernivåene i forhold til midtpunktposisjonen.

Høyttalernivåoppsett vist i Pro Logic Normal modus, justeringen som kan gjøres, varierer avhengig av hvilken modus som velges.

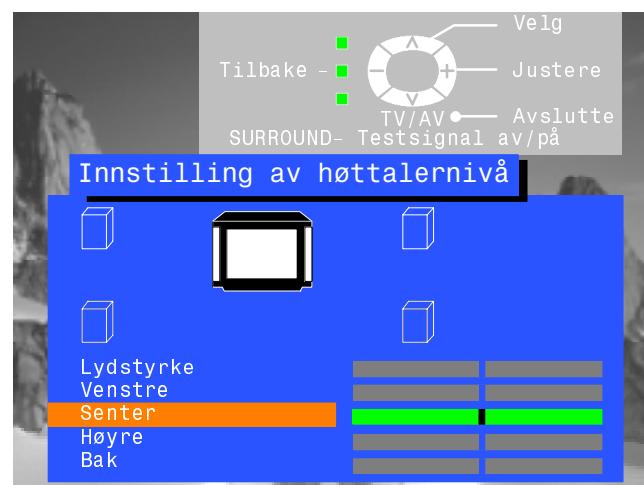

Mulige justeringer som kan foretas, vil variere i forhold til den modusen som er valgt.

BRUK AV VIDEOMASKIN / DVD

Fjernkontrollen er i stand til å operere enkelte funksjoner i et utvalg av Panasonic VCR- (video) og DVD- (Digital Versatile Disc) utstyr. Noe VCR og DVD utstyr har funksjoner som er annerledes. For å sikre at disse er kompatible vises det til bruksanvisningen for utstyret, eller du kan kontakte forhandleren for nærmere informasjon.



Ventestilling (standby)

Trykk på tasten for å sette VCR eller DVD i ventestilling). Trykk igjen for å slå den på.



VCR / DVD velgebryter

Bruk denne bryteren for å velge om kontrollen skal styre DVD utstyr eller videomaskin.



Avspilling

Trykk på denne for å avspille bånd eller DVD



Stopp

Trykk på denne for å stanse bånd eller DVD



Raskt forover med / uten bilde

VCR: Trykk på denne for å spole båndet raskt forover. I avspillingsmodus trykker du på denne for å se bildet mens båndet spoles raskt forover.

DVD: Trykk en gang på tasten for å gå til neste spor. I avspillingsmodus trykker du på tasten og holder den nede for å se på bildet raskt forover.



Tilbakespoling med / uten bilde

VCR: Trykk på denne for å spole båndet tilbake. I avspillingsmodus trykker du på denne for å se bildet mens båndet spoles raskt tilbake.

DVD: Trykk en gang for å gå til foregående spor. I avspillingsmodus trykker du på denne og holder den nede for å se på bildet raskt bakover.



Pause / Stillbilde

Trykk på denne i avspillingsmodus og bildet vil stanse. For å starte avspillingen trykker du igjen på tasten.



Program Opp / Ned

Trykk for å øke eller redusere VCR programpllasseringen med en.



Opp tak (Record)

Trykk på denne tasten for å starte opptaket.

BRUK AV TEKST-TV

- Tekst-Tv funksjoner kan variere avhengig av kringkastingsselskap og vil bare være tilgjengelig dersom den kanalen du har valgt også sender Tekst-Tv.
- Ved å trykke på bildetasten mens du ser på Tekst-Tv, vil du få opp lysstyrkefunksjonen med en hvitfarget stripe.
Trykk på for å endre innstillingen.
Ved å trykke på oppsettstasten mens du ser på Tekst-Tv, vil du få opp spesielle funksjonsalternativer nederst på skjermen.
- Når Tv-apparatet er i tekst-Tv modus kan du fortsatt endre volumet til ønsket lydnivå.

Hva er LIST modus?

I LIST modus vil du finne fire fargeide sidenummer nederst på skjermen. Hvert av disse nummerne kan endres og lagres i Tv-apparatets minne.

Hva er FLOF (FASTEXT)?

I FASTEXT modus vil du finne fire emner med forskjellig farge nederst på skjermen. For å få mer informasjon om ett av disse emnene trykker du på tilsvarende fargetast. Dette gir enkel og rask tilgang til informasjon om de emnene som vises.

TV/TEXT



TV / Tekst-Tv modus

Trykk på tasten **TV / TEKST-TV**

Skjermen vil vise Tekst-Tv siden.

Trykk igjen når du ønsker å gå tilbake til TV modus.



Sidevalg

Sider kan velges på to måter:

- a. trykk på opp/ned tastene for å øke eller minske sidenummeret med ett tall.
- b. Ved å taste inn sidenummer med bruk av fjernkontrollen.

SET UP



Hel / Øverst / Nederst (F/T/B)

Trykk på **oppsett** tasten for å få opp spesielle funksjoner, etterfulgt av den **grønne** tasten.

Trykk på den **grønne** tasten en gang til for å forstørre den NEDERSTE halvsiden.

Trykk en gang til for å gå tilbake til normal (FULL) størrelse.

SET UP



Vis (Reveal)

Trykk på **oppsett** tasten for å få opp spesielle funksjoner, etterfulgt av den **røde** tasten for å vise skjulte ord som for eksempel svar på gjettekonkurranser. Trykk igjen for å skjule det.



Røde /grønne / gule / blå taster

I TOP eller FASTEXT modus samsvarer disse med de forskjellig fargeide emnene.

I LIST modus samsvarer de med de forskjellig fargeide sidetallene.



List lagring



I LIST modus kan de fire sidetallene endres bare for kanalene 1 - 25. For å gjøre dette skal du trykke på en av de fargeide tastene og taste inn det nye sidetallet. Trykk på **STR** og hold tasten nede. Sidetallene vil nå skifte farge.

Det er ikke mulig å endre programinnstillingen når du har valgt en side for nyhetsmelding, oppdatering eller underkodet sideadgang.

HOLD



Hold

Før å sette en tekst-TV side på venting mens man ser på en flersideinformasjon.
Trykk en gang til for å gå tilbake til automatisk sideoppdatering

BRUK AV TEKST-TV

Det er ikke mulig å endre programplasseringen når du er i nyhetsmelding, oppdatering eller i underkodede sider.



Favorittside (F.P.)

Lagrer favorittsidene i minnet slik at du kan få dem opp med en gang. For å lagre en slik side må fjernsynsapparatet være i LIST modus, og programplasseringen være fra 1 - 25. Trykk på den **Blå** tasten, velg sidenummer, trykk deretter på - og hold inne **STR** tasten. Sidenummeret er nå lagret.



Trykk på **F.P.** for å få opp denne siden igjen.



Oppdatering av displayet

Trykk på **OPPSETT** tasten for å vise spesielle funksjoner, etterfulgt av den **gule** tasten for å se på Tv-bildet mens du søker etter en Tekst-Tv side.

Når du har funnet denne vil skjermen vise sidetallet øverst til venstre.

Trykk på den **gule** tasten for å se på siden.

Trykk på **TV / TEXT** igjen for å gå tilbake til normal bruk av Tv-apparatet.

Nyhetsmelding

Når en side for nyhetsmelding er valgt trykker du på **OPPSETT**, og **gul** for å se på Tv-bildet. Når du mottar en oppdatering vil sidetallet vises på skjermen.

Trykk på den **gule** tasten for å se på siden.

Trykk på **TV / TEXT** for å gå tilbake til normal bruk av Tv-apparatet.

Oppdatering

Trykk på **OPPSETT** og **gul** for å se på den oppdaterte informasjonen på spesielle sider.

Når en oppdatering mottas vil sidetallet vises øverst på venstre side av skjermen.

Trykk på den **gule** tasten for å se på siden.

Trykk på **TV / TEXT** for å gå tilbake til normal bruk av Tv-apparatet.



Adgang til underkodede sider



Når informasjonen på Tekst-Tv dekker mer enn en side, kan det ta noe tid for det automatiske sideskifte av undersider å nå den siden du ønsker.

Det er mulig å sette inn den undersiden du måtte ønske og fortsette å se på det normale programmet til den riktige siden er funnet.

Velg det ønskede sidenummeret ved hjelp av tastene 0 - 9.

Trykk på **OPPSETT** tasten, etterfulgt av den **blå** tasten. **T****** vil vises øverst på høyre side av skjermen. Tast inn det ønskede tallet for undersiden før **T****** forsvinner. For å velge side 6 velges 0, 0, 0 og 6.

(I LIST modus vil en "T" vises i boksen nederst.)

Trykk på den **gule** tasten for å se på et normalt Tv-program.
(Trykk på **OPPSETT, gul** i LIST modus).

Når siden er tilgjengelig trykker du på den gule tasten for å se på siden.
For å slette siden gjør du en av følgende ting:

- Trykk på **OPPSETT**.
- Velg et nytt sidetall
- Trykk på **TV / TEXT** for å gå tilbake til normal bruk av Tv-apparatet.




Indeks

Trykk på **INDEX** for å gå tilbake til hovedindekssiden.


Avhengig av hvordan informasjonen overføres, kan det være nødvendig å trykke på tasten flere ganger for å gå tilbake til hovedindekssiden.

AUDIO / VIDEO (AV) TILKOPLINGER

Frontmonerte AV3 4-pinners S-video, RCA audio / video og hodetelefonkontakter

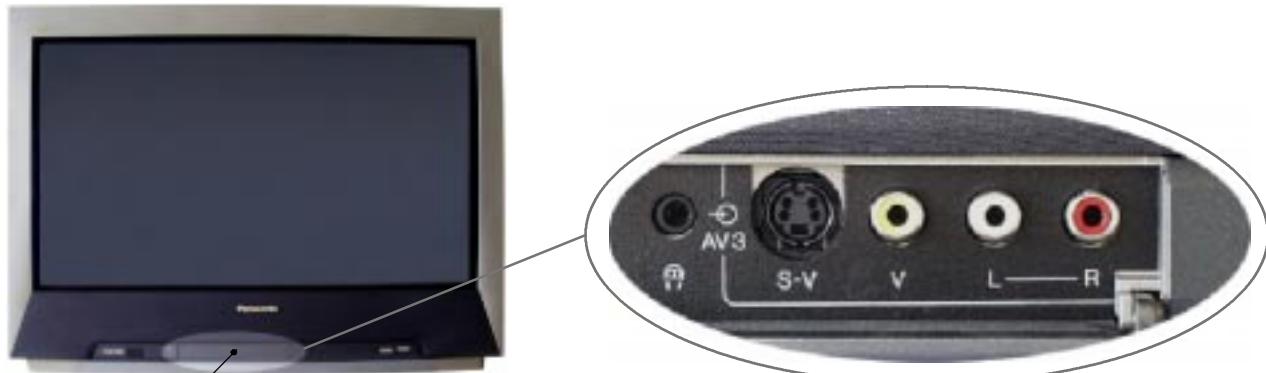

Trykk og slipp opp
for å åpne

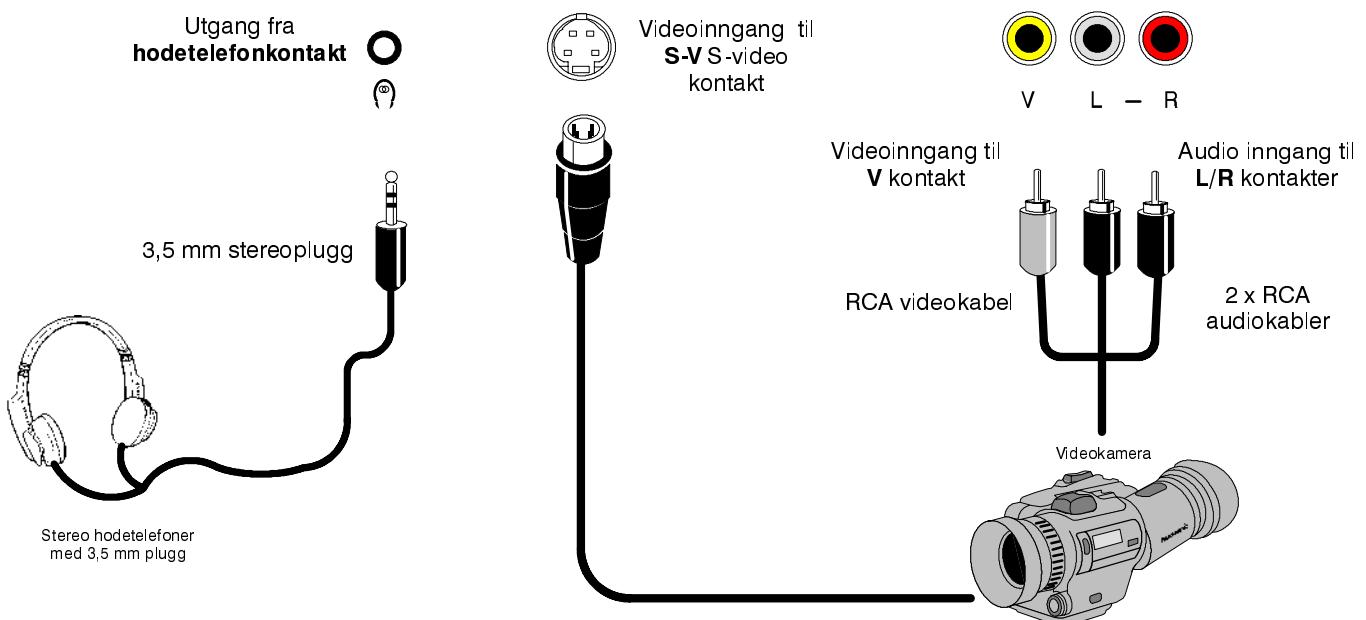

NB!

Ekstrautstyr og kabler som vises følger ikke med Tv-apparatet.

■ SCART terminalinformasjon

AV1 og AV4 Scart kontakt

Jordingskontakt	21 -	- 20	CVBS inn (video)
CVBS ut (video)	19 -	- 18	RBG status jord
CVBS jord	17 -	- 16	Status RBG
Rød inn	15 -	- 14	Jord
Rød jord	13 -	- 12	---
Grønn inn	11 -	- 10	---
Grønn jord	9 -	- 8	Status CVBS
Blå inn	7 -	- 6	Audio inn (V)
Blå jord	5 -	- 4	Audio jord
Audio ut (V)	3 -	- 2	Audio inn (H)
Audio ut (H)	1 -		


Passende innganger for **AV1** inkludert RG8 (Rød/grønn/blå). **AV4** har ikke mulighet for RG8 inngang.

AV2 21 pluggers SCART terminal

Jordingskontakt	21 -	- 20	CVBS inn (video)
CVBS ut (video)	19 -	- 18	Jord
CVBS jord	17 -	- 16	---
S.C. inn	15 -	- 14	Jord
Jord	13 -	- 12	---
---	11 -	- 10	Q-Link data
Jord	9 -	- 8	Status CVBS
---	7 -	- 6	Audio inn (V)
Jord	5 -	- 4	Audio jord
Audio ut (V)	3 -	- 2	Audio inn (H)
Audio ut (H)	1 -		


AV2-plugger 15 og 20 er avhengig av skifting mellom AV2 S - VHS / VIDEO

S-video 4-pinners kontakt

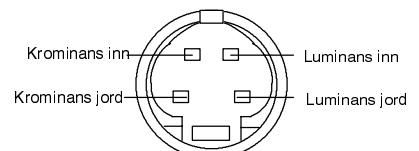

AUDIO / VIDEO (AV) TILKOPLINGER

AV1/AV2(S)/AV4(S) 21-pinners Scart og RCA audio utgang kontakter på baksiden

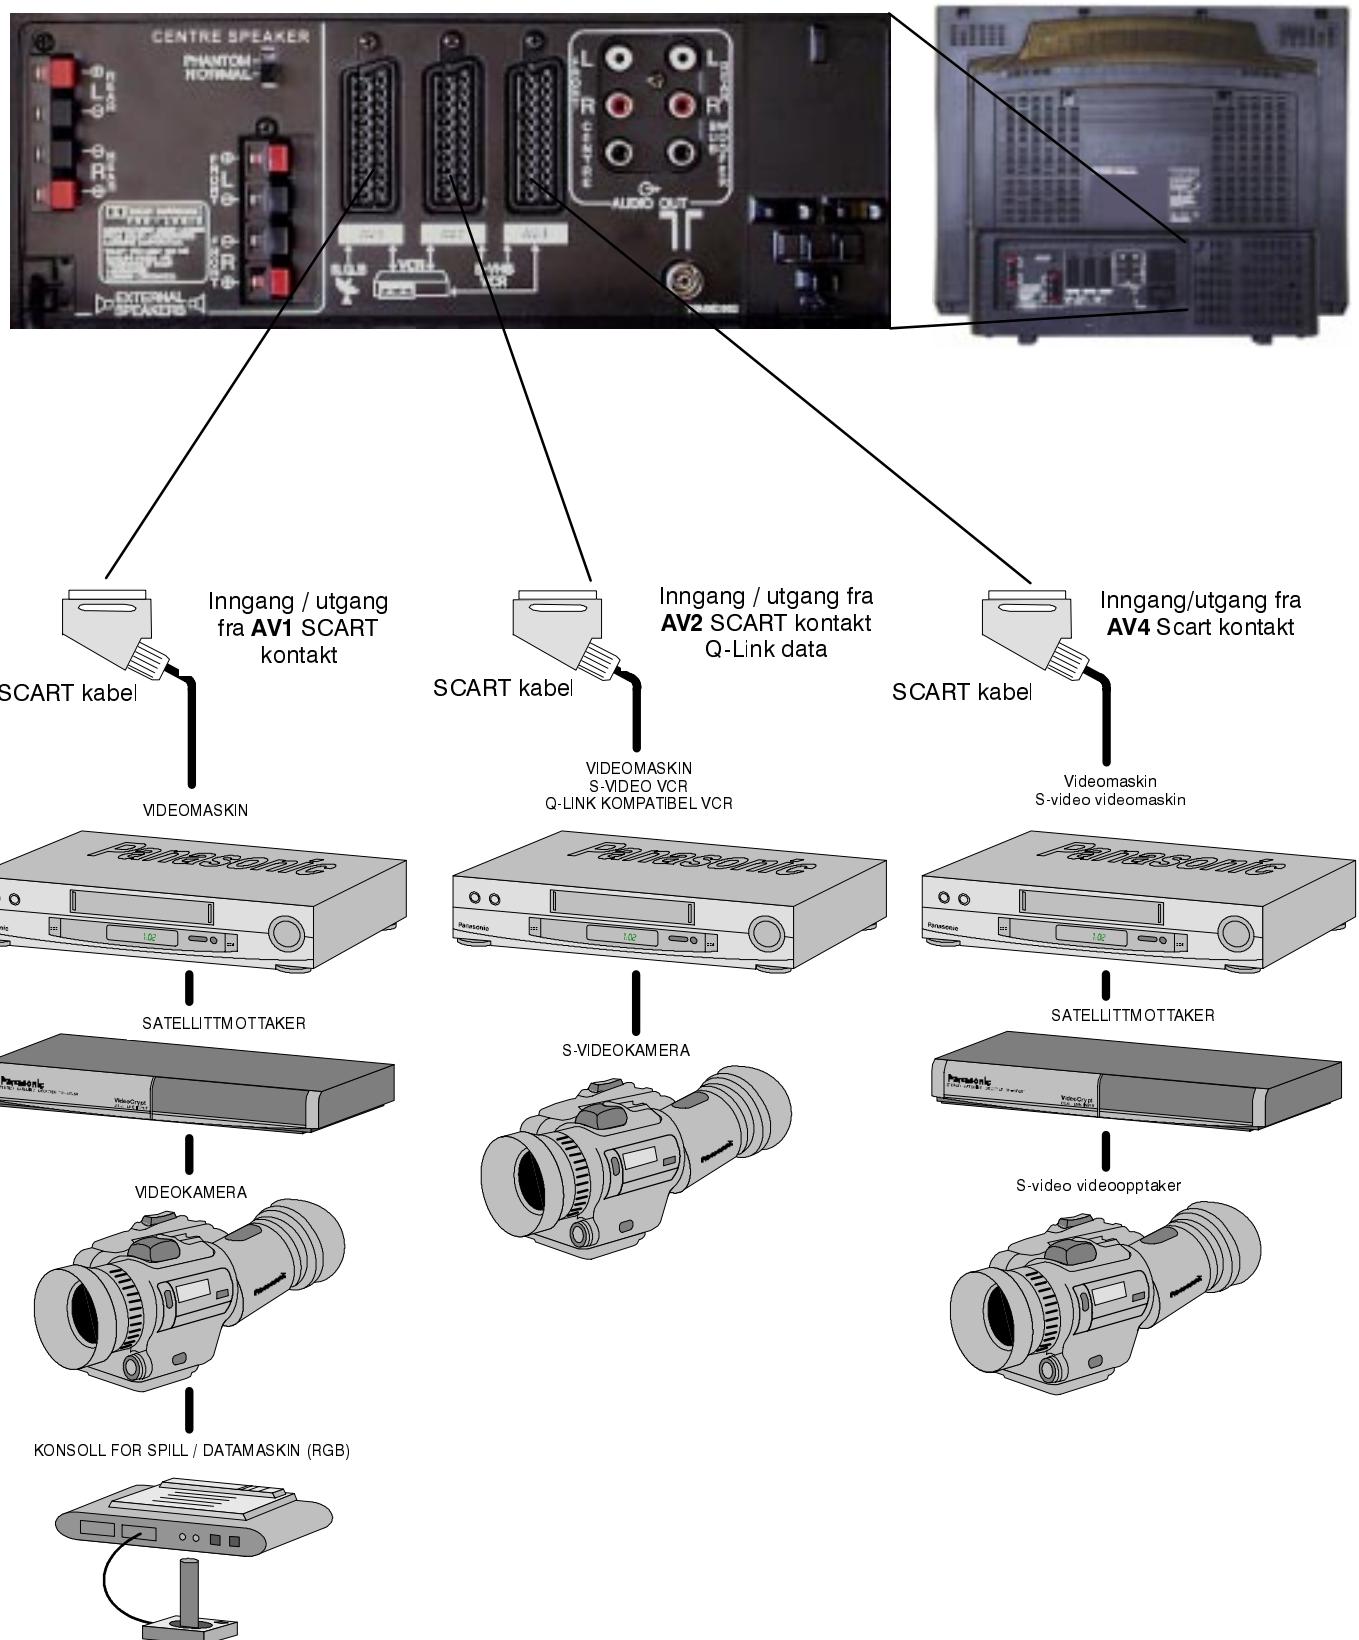

NB!

NB! Ekstrautstyr og kabler som er vist her følger ikke med Tv-apparatet.

En datamaskin med TTL utgang (5V) må ikke koples til dette Tv-apparatet.

AV2 21-pinners kontakten kan også brukes som utgang til audio/video-utstyr; se side 48.


Audioutgang ved bruk av eksterne forsterkere og høyttalere

Audio utgang kontaktene på baksiden av TV-apparatet gjør at du kan skape ditt egen spesialframstilte lydsystem ved bruk av ekstra eksterne forsterkere og høyttalere. Du kan selv bestemme f.eks. om du vil bruke en ekstern Pro Logic forsterker for fronthøyttalerne, Surround høyttalerne bak og senterhøyttaleren.


Senterhøyttalerbryter:

Når det brukes eksterne fronthøyttalerne på venstre og høyre side skal denne bryteren settes i Normal posisjon.


Senterkanalinformasjonen reproduceres av TV-apparatets venstre og høyre høyttaler. Hvis ikke installasjonen din inkluderer eksterne fronthøyttalerne på venstre og høyre side, skal bryteren settes i Fantomposisjon: venstre, høyre og senterhøyttalerinformasjonen reproduceres nå av TV-apparatets venstre og høyre høyttaler.

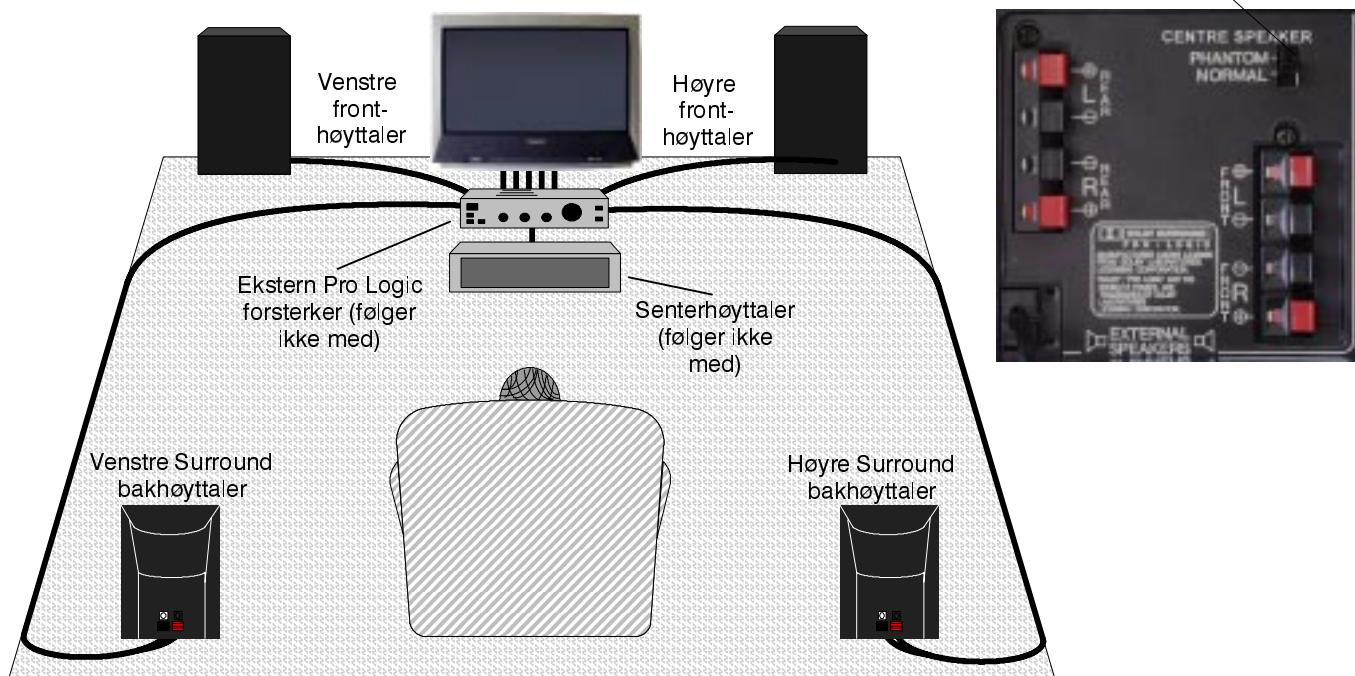

Eksisterende Hi-Fi høyttaler bruk
som høyre Surround


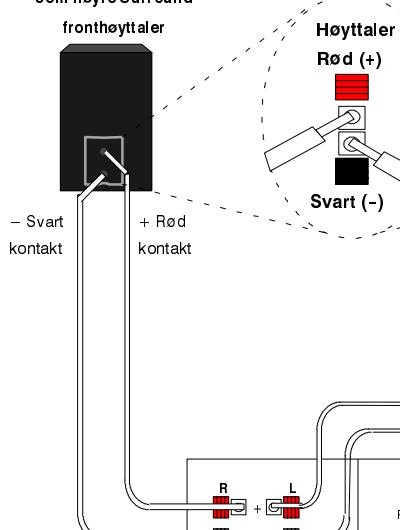


Eksisterende Hi-Fi høyttaler bruk
som venstre Surround

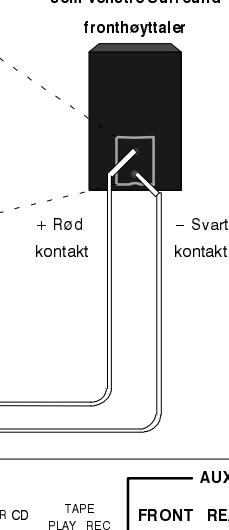













Utgang fra AUDIO UTGANG kontakten

Kople hver utgang til tilsvarende inngang på
Pro Logic forsterkeren

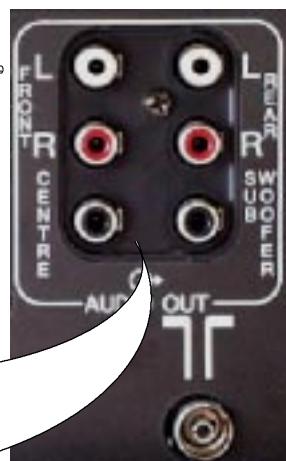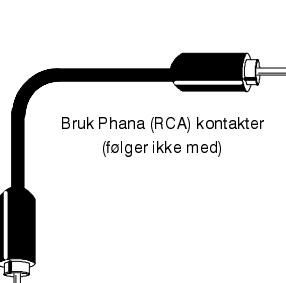

Pro Logic forsterker sett fra baksiden

FEILSØKING

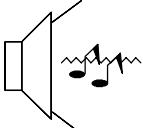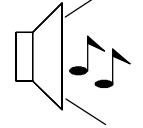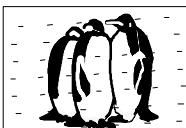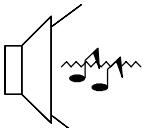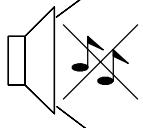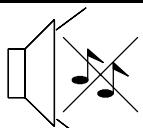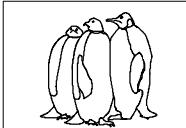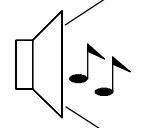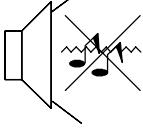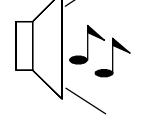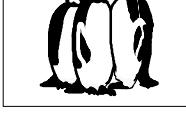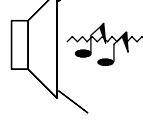Feil		Kontroller
Bilde	Lyd	
		Kontroller antennens plassering, retning og tilkopling Snø
		Kontroller antennens plassering, retning og tilkopling Skygger på bildet
		Elektrisk utstyr, biler, motorsykler, lysstøffrør Slå på PN-R i bildemenyen for å redusere støyen i bildet Forstyrrelse
		Volum nivå, lyden er slått av (mute tasten) Normalt bilde
		Tv-apparatet er i AV modus Ikke tilkoplet nettet Ikke slått på Kontrollene for bilde / lyd er stilt på minimumsnivå Kontroller om apparatet er i ventestilling Intet bilde
		Fargejusteringen er stilt på minimum Ingen farger
		Still inn kanalen(e) på nytt Dårlig eller forvrengt Bilde
		Magnetisk forstyrrelse fra uskjermet utstyr Apparatet flyttet mens det var slått på Slå Tv-apparatet av i 30 minutter Fargeflekker
		Mottak av lyd er blitt dårligere Slå MPX innstilling (Lydmeny) over til Mono til mottaksforholdene bedres Normalt bilde
Svak eller forvrengt lyd		

EKSTRA INFORMASJON

■ SERVICE

Før du ber om service på apparatet ber vi deg lese veilederingen for feilsøking på foregående side for å fastslå symptomene. For å få service skal du kontakte din lokale Panasonic forhandler og henvise til modell og serienummer som du finner på baksiden av Tv-apparatet.

■ Tv-spill / hjemmedatamaskiner

Utstrakt bruk av Tv-spill eller hjemmedatamaskiner med et hvert Tv-apparat kan føre til permanent "skygge" på skjermen. Denne type uoppsettlig skade på billedrøret kan begrenses ved å gjøre som følger:

- Reduser lysstyrke og kontrast til et minimumsnivå.
- Ikke bruk apparatet i lange perioder til Tv-spill eller hjemmedatamaskiner.
- Denne type skade på billedrøret er ikke en driftsfeil, og dekkes derfor heller ikke av Panasonics garanti.

■ Innsovningsfunksjon

Dersom apparatet ikke slås av når en stasjon slutter å sende, vil det automatisk gå over i ventestilling etter 30 minutter. Denne funksjonen vil ikke fungere når apparatet er i AV-modus.

■ Minne for siste innstilling

Visse funksjoner har minne for siste innstilling, dvs. innstillingen på det tidspunktet apparatet ble slått av.

Denne innstillingen vil bli brukt når apparatet slås på igjen.

Program	Fargebalanse
Hodetelefonvolum	(M, NTSC / bare NTSC)
AV-posisjon	Kontrast
Volum	Skarphet
MPX	Bildeformat
Bass	Ventestilling (standby)
Diskant	Kunstig intelligens (AI) (bilde og lyd)
Balanse	Flimmer-R
Fargebalanse	Farge
Status	Lysstyrke
Tekst-TV modus	P-NR
Dekoder (AV2)	Q-Link
Surround-modus	Volumkorreksjon (bare i AV-modus)
Høyttaleravstand	Høyttalernivåinnstilling

SPESIFIKASJONER

TX-W32D5DPF		
Strømkilde	220 - 240V 50Hz vekselstrøm	
Strømforbruk	199W	
Forbruk ved standby	1,9W	
Billedrør Synlig diagonal	76 cm	
Audio utgangseffekt Musikkoeffekt	Front venstre/ høyre 20W x 2, 3D Bass 26W, Surround 16W x 2	
Dimensjoner	H W D	577,6 mm 778,0 mm 535,0 mm
Vekt (kg)	54	
Mottakssystem/båndnavn	PAL B, G, H, I, SECAM B,G SECAM L/L' VHF E2 - E12 VHF A - H (ITALIA) CATV (S01 - S05) CATV S11 - S20 (U1 - U10) PAL D,K, SECAM D, SECAM K VHF R1 - R2 VHF R6 - R12 PAL 526/60 avspilling fra NTSC bånd fra enkelte PAL videoopptakere (VCR) M, NTSC avspilling fra NTSC 4,43 MHz videoopptakere (VCR) NTSC (kun AV inngang) avspilling fra NTSC videoopptakere (VCR)	
Antenne - bak	UHF / VHF	
Hodetelefoner - foran	3,5mm, 8Ω impedans	
AV - bakre	AV1 - 21 pinners terminal - audio / video inn / ut RGB inn AV2 - 21 pinners terminal - audio / video inn / ut S-video inn, Q-Link AV4 - 21 pinners terminal - audio /video inn / ut, S-video inn	
Dolby Surround utgangseffekt - bak	5 x Dolby Surround ut RCA Ekstern høyttalerforbindelse - 2 x front, 2 x bak	
AV - foran	AV3 - S-video inn, 1 x RCA video inn, 2 x RCA audio inn	

Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. De oppgitte vekter og dimensjoner er omtrentlige.

Dolby, Pro Logic og  er varemerker for Dolby Laboratories.

Produsert på lisens fra Dolby Laboratories Licensing Corporation.