

TX-28/25XD4P/A Operating Instruction

Čeština

English

←
BACK

EXIT

Panasonic



TX-28XD4P TX-25XD4P

Barevný televizor
Colour television

DIGITAL
8-BIT
Technology



Quintrix

TOP
TEXT

Návod k obsluze
Operating Instructions

VÍTEJTE

Vážení uživatelé televizoru Panasonic, vítáme vás v rodině uživatelů výrobků firmy Panasonic. Doufáme, že budete s tímto barevným televizorem mnoho let spokojeni. Tento televizor je technicky velmi dokonalý; stručný návod „Jak rychle začít“ vám přesto pomůže rychle se naučit televizor používat. Pak můžete přečíst návod podrobně a uschovat jej pro budoucí použití.

OBSAH

Výstrahy a upozornění	2	Q-Link	17
Jak rychle začít	3	Výběr a nastavení AV	18
Základní ovládací prvky	4	Provoz VCR/DVD	19
Použití menu na obrazovce	5	Funkce teletextu	20
Menu Obraz	6	Připojení vnějšího zařízení audio/video (AV)	22
Menu Zvuk	7	Připojení přes přední konektory AV3 audio/video (RCA) a připojení sluchátek	22
Menu Nastavení	8	Zapojení kontaktů konektoru SCART a S-Video	22
Menu Ladění	9	Připojení přes zadní 21 pólový konektor AV1/AV2 (SCART) a výstupní konektor audio (RCA)	23
Menu Ladění - Úprava programů	10	Odstranění poruch	24
Menu Ladění - Automatické nastavení	14	Informace pro uživatele	25
Menu Ladění - Ruční ladění	15	Technické údaje	25
Jazyk zpráv na obrazovce (OSD)	16		

VÝSTRAHY A UPOZORNĚNÍ

- Tento televizor je konstruován pro napájení střídavým proudem 220-240 V, 50 Hz.
- Aby se zabránilo poškození, které by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru, nevystavujte tento televizor dešti nebo nadměrné vlhkosti.
- **POZOR: VYSOKÉ NAPĚTÍ!!!**
Nesnímejte zadní stěnu televizoru, protože po jejím odstranění jsou přístupné prvky, které jsou pod napětím. Nejsou zde žádné díly vyžadující technickou obsluhu ze strany uživatele.
- Vyhýbejte se působení přímého slunečního světla a jiných zdrojů tepla.
- Vypínač tohoto modelu neodpojí televizor úplně od síťového napájení. Když televizor delší dobu nepoužíváte, vyjměte napájecí šňůru ze zásuvky.
- **ÚDRŽBA SKŘÍŇE A OBRAZOVKY TELEVIZORU**
Vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Skříňku a obrazovku lze čistit měkkým hadříkem navlhčeným jemným mýdlovým roztokem. Nepoužívejte roztoky obsahující benzol nebo ropné produkty. Televizor může produkovat statickou elektřinu, proto dávejte pozor při kontaktu s obrazovkou.
- Aby se zabránilo poruchám elektrických součástí, je důležité dostatečné větrání; doporučujeme ponechat mezeru alespoň 5 cm kolem televizoru, i když ho umístíte do skříňky nebo mezi police.

JAK RYCHLE ZAČÍT

Zkontrolujte, zda máte zobrazené příslušenství a položky




Dálkový ovladač
(EUR511200)




Baterie pro dálkový ovladač
(2 x velikost R6 (UM3))

Návod k obsluze
TQB8E2622

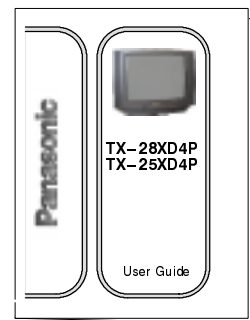


Baterie dálkového ovladače

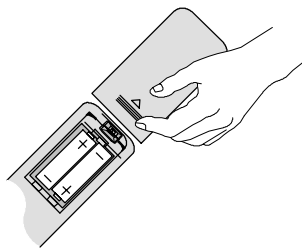

- Ujistěte se, že baterie jsou vloženy ve správné poloze.
- Nemíchejte staré baterie s novými. Staré, vybité baterie okamžitě odstraňte.
- Nemíchejte různé typy baterií, tj. alkalické a manganové, ani nepoužívejte nikl-kadmiové akumulátory.

JAK RYCHLE ZAČÍT

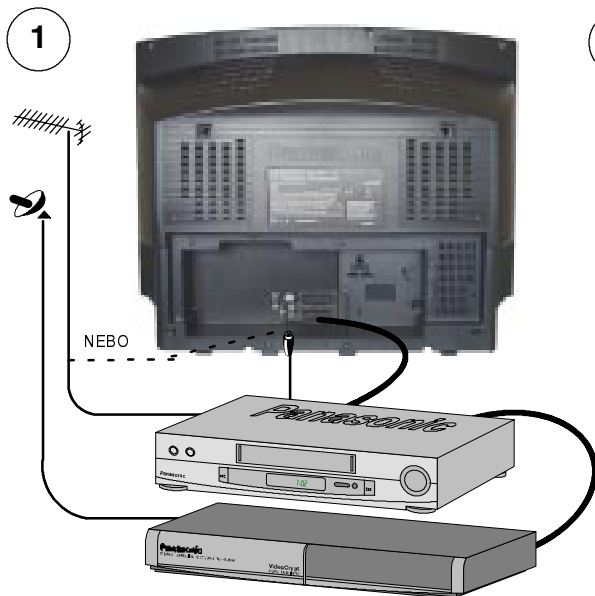

Připojte anténu a přídatná zařízení



Nejdříve se ujistěte, že videorekordér je v pohotovostním režimu. Připojte televizor a zapněte jej.




Stiskněte červené tlačítko



Spustí se automatické nastavení, budou vyhledány a uloženy vaše vysílací stanice. K vymazání nežádoucích stanic použijte nabídku Programme Edit. Viz strana 10.

Opusťte stisknutím tlačítka TV/AV.

TV/AV



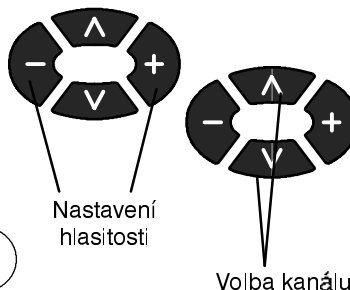


Nastavení hlasitosti

Volba kanálu

4

Pokud instalujete nový videorekordér kompatibilní s funkcí Q-Link, můžete jej nyní zapnout. Přesun informací do videorekordéru stisknutím modrého tlačítka z nabídky Programme Edit. Viz strana 13. Pokud instalujete nový videorekordér kompatibilní s NEXTVIEWLINK, přehrávání dat budete muset aktivovat ručně. Podrobnosti viz návod na použití videorekordéru.

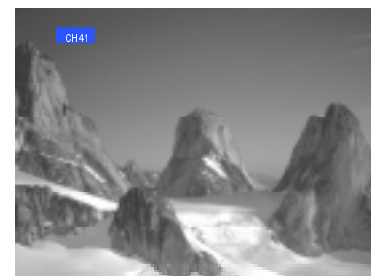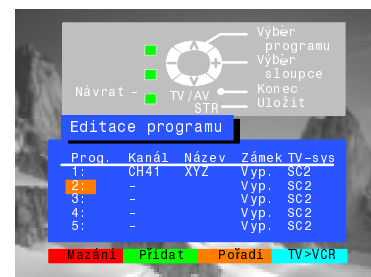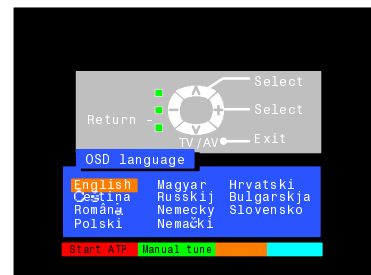

- Pokud videorekordér nepřijímá přesun informací z Vaší televize, zkuste zvolit volbu "Download" z nabídky videorekordéru.
- Pokud Q-Link nepracuje správně, zkontrolujte, zda je připojen do konektoru AV2 na televizoru, zda je přívod SCART „plně funkční“ a zda je videorekordér kompatibilní s Q-Link, NEXTVIEWLINK či podobnými technikami. Požádejte o další podrobnosti svého prodejce.
- Další informace o Q-Link a o připojení zařízení naleznete na stránkách 17, 22 a 23.

ZÁKLADNÍ OVLÁDACÍ PRVKY: PŘEDNÍ PANEL A DÁLKOVÝ OVLADAČ



Hlavní síťový vypínač

Uložení parametrů ladění a nastavení dalších funkcí do paměti (STR)

F (Výběr funkce)
Zobrazení funkce na obrazovce, opakovaným stisknutím se volí dostupné funkce - hlasitost, kontrast, jas, barva, ostrost, zabarvení (v režimu NTSC), hloubky, výšky, stereofonní vyvážení a režim ladění.

Červené světlo indikuje pohotovostní režim. Televizor zapnete stlačením tlačítka pohotovostního režimu, tlačítek -, + nebo 0 až 9.

Zdířka připojení sluchátek (viz strana 22)

Zdířky RCA audio/video (strana 22)

Přepínač TV/AV (viz strana 18)

Zvyšování nebo snižování programových pozic (předvoleb) po jedné. Pokud je již vybrána funkce zobrazena na obrazovce, stlačením zvýšíte nebo snížíte úroveň vybrané funkce.

Tlačítko pohotovostního stavu
Zapíná a vypíná televizor do pohotovostního stavu.

Tlačítka menu
Stlačením se dostanete do menu Obraz, Zvuk a Nastavení (viz strana 5)

Tlačítko zobrazení stavu
Stlačením zobrazíte programovou pozici, název programu, číslo kanálu, televizní systém, čas, stereo režim a tabulku programů

Tlačítka pro teletext (viz strana 20)

Tlačítko přímého nahrávání z televizoru (viz strana 17)

Zapnout/vypnout prostorový efekt

Tlačítka volby kanálu/programu (0-9) a tlačítka pro teletextové stránky (viz strana 20)

Přímý přístup ke kanálu
Během normálního sledování pořadu, nebo jste-li v menu Ladění, Úprava programu nebo Ruční ladění, stlačte toto tlačítko a pak pomocí číselných tlačítek zadejte číslo kanálu

Tlačítkem N se vyvolá nastavení uložené při STR
STR (uložení nastavení)

Zapnutí/vypnutí zvuku

Tlačítka kurzoru pro volbu a nastavení

Přepínání mezi sledováním televize nebo AV vstupu (viz strana 18)

Barevná tlačítka pro funkce Úpravy programů (viz strana 10), funkcí teletextu (viz strana 20), výběru AV (viz strana 18)

Tlačítko pro volbu dvojciferných programových pozic (10-99) pomocí číselných tlačítek


VCR / DVD tlačítka (viz strana 19)

Tlačítko nápovědy provede zobrazení menu na obrazovce



POUŽITÍ MENU NA OBRAZOVCE

Tento televizor je vybaven rozsáhlým systémem menu pro nastavení a výběr parametrů

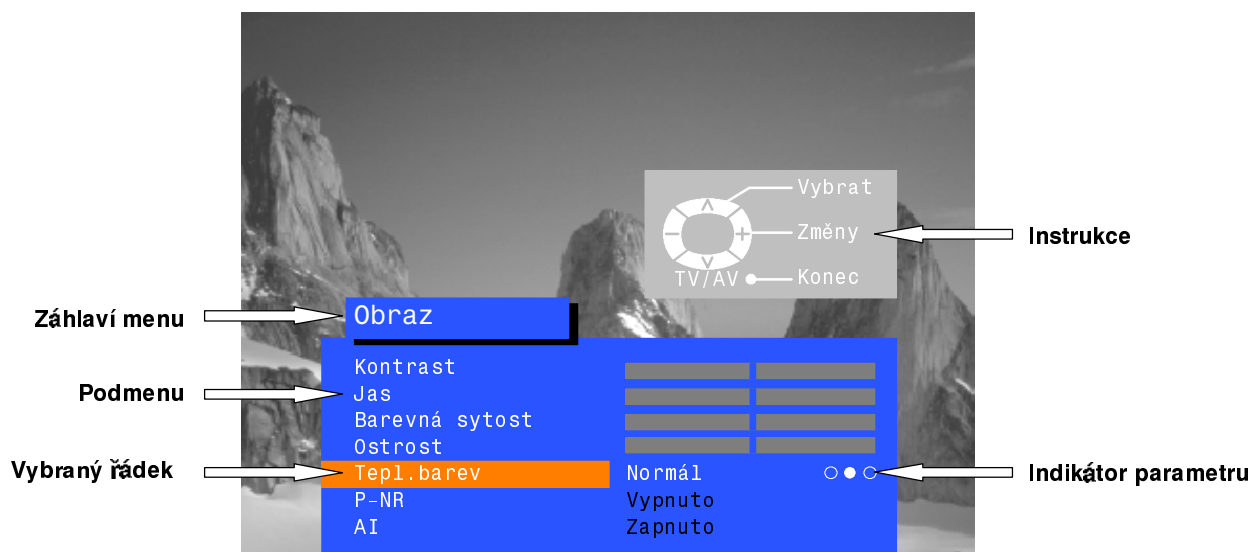

Volba některých parametrů, například **kontrast**, **jas**, **barva** a **ostrost** umožní zvýšit či snížit jejich úroveň.

Některé volby, jako například **časovač vypnutí**, umožní výběr jedné z možností.

Některé volby, jako například **menu ladění**, umožní přejít k dalšímu menu.

Tlačítka **OBRAZ**, **ZVUK** a **NASTAVENÍ** se používají k otevření hlavních menu a rovněž k návratu do předchozího menu.



Tlačítka pro pohyb kurzoru nahoru a dolů se používají pro pohyb v menu nahoru a dolů.

Tlačítka pro pohyb kurzoru doleva a doprava se používají pro vstup do menu, nastavení úrovní nebo pro volbu ze seznamu možností.

Tlačítko **STR** se používá pro ukládání parametrů po nastavení úrovní nebo výběru z možností.

Tlačítko **TV/AV** se používá pro opuštění systému menu a návrat k běžnému sledování pořadu.

Tlačítko **HELP** spustí předvedení dostupných menu. Stlačte tlačítko **HELP** a zvolte jednu z možností.

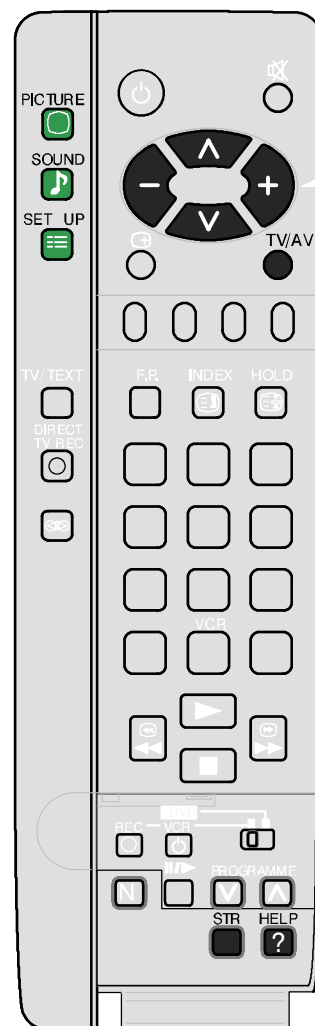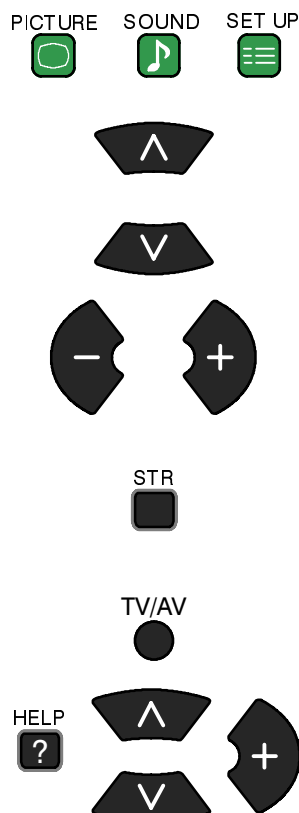

MENU OBRAZ

Toto menu vám umožní nastavení kvality obrazu

Otevřete menu Obraz

OBRAZ



Zvolte požadovaný parametr




Zvyšte nebo snižte úroveň nebo nastavte volbu



Menu Obraz opustíte stlačením tlačítka TV/AV

TV/AV

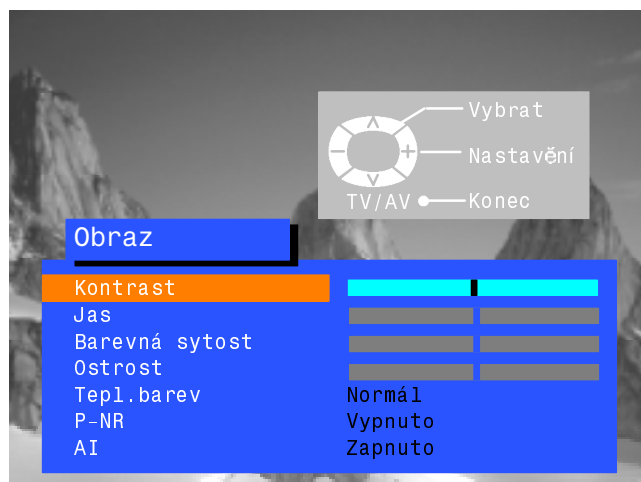

Kontrast

Jas


Barevná sytost

Ostrost

Zabarvení

Úrovně kontrastu, jasů, barev a ostrosti lze nastavit tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům a pozorovacím podmínkám.

Nastavení zabarvení se objeví jako položka menu, pouze pokud máte k televizoru připojený zdroj signálu NTSC, a umožní nastavení barevného odstínu.

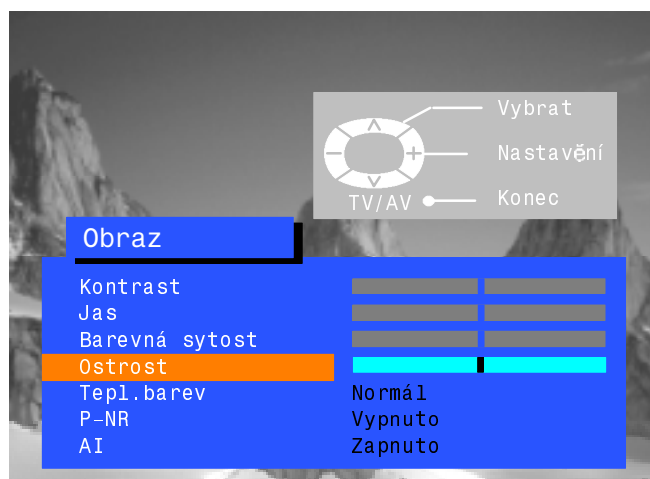

Tepl. barev



Nastavení vyvážení barev vám umožní nastavit celkový barevný tón obrazu.

P-NR



P - NR vám umožní automaticky snížit nežádoucí rušení obrazu.

AI



Nastavení AI automaticky analyzuje přichodící obraz a zpracuje ho tak, aby poskytoval lepší kontrast, optimální hloubku ostrosti a živé barvy.



MENU ZVUK

Menu Zvuk vám umožní nastavit všechny parametry kvality zvuku podle vašeho přání.

Otevřete menu Zvuk




Zvolte požadovaný parametr



Zvyšte nebo snižte úroveň nebo nastavte volbu



Menu Zvuk opustíte stlačením tlačítka TV/AV

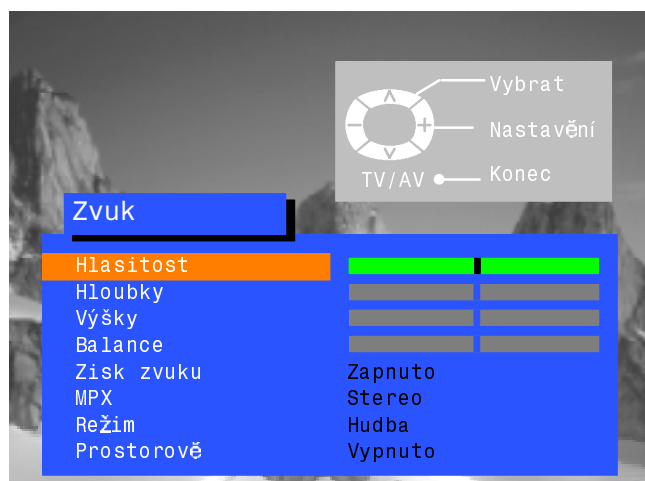

Hlasitost

Parametr Hlasitost nastavuje celkovou hlasitost výstupu.

Hloubky

Parametr Hloubky zdůrazní nižší, hlubší frekvence a jeho úroveň lze zvýšit nebo snížit.

Výšky

Parametr Výšky zdůrazní ostřejší, vyšší frekvence a jeho úroveň lze zvýšit nebo snížit.

Balance

Vyvážení ovlivňuje úroveň zvuku mezi levým a pravým reproduktorem. Nastavení lze provést tak, aby úroveň zvuku z reproduktorů vyhovovala pozici posluchače.

Zisk zvuku



Nastavení AI automaticky analyzuje přichodící zvukový signál a zpracuje jej tak, aby potlačil šum a poskytl optimální tón.

MPX



MPX bude obvykle nastavené do polohy „Stereo“, což zabezpečuje nejlepší reprodukci, avšak pokud je příjem rušený nebo v případě monofonního vysílání doporučujeme přepnout jej na „Mono“. Mono (M1) a (M2) lze rovněž zvolit, pokud stanice vysílají signály.

Režim





Zvuk lze zlepšit volbou režimu Hudba nebo Řeč.

Prostorový efekt



Parametr Prostorový efekt poskytuje dynamické zesílení, které simuluje dokonalejší prostorové efekty.

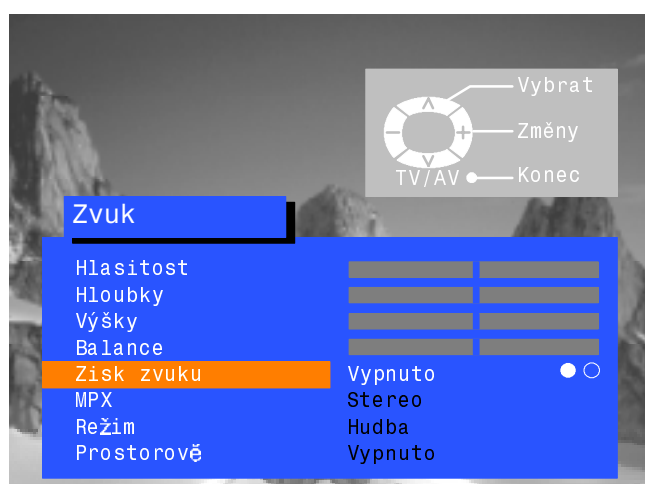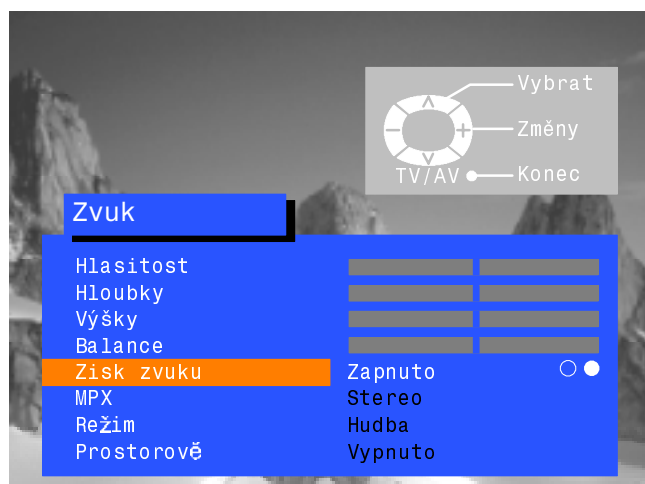

MENU NASTAVENÍ

Menu Nastavení vám umožní přístup k rozšířeným funkcím a také k menu ladění.

Otevřete menu Nastavení



Zvolte požadovaný parametr



Zvyšte nebo snižte úroveň nebo nastavte volbu



Menu Nastavení opustíte stlačením tlačítka TV/AV



● ○
Teletext

Funkce Teletext vám umožní zvolit mezi režimy TOP/FLOF nebo LIST. Viz strana 20.

● ○
Formát obrazu

Funkce Poměr vám umožní sledovat širokoúhlé pořady se správným poměrem stran (16:9).

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Časovač vypnutí

Časovač vypnutí vypne televizor v nastaveném čase, který si můžete zvolit od 0 do 90 minut v 15-minutových intervalech.

○ ●
Q-Link

Q-Link vám umožní zapnout či vypnout datovou komunikaci s kompatibilním videorekordérem. Viz strana 17.

Menu Ladění

Menu Ladění vám umožní přístup k mnoha dalším funkcím včetně úpravy programů, automatického nastavení na frekvenční kanály (ATP), jemného doladění, volby systému barev a korekce hlasitosti. Viz strana 9.

Jazyk menu

Menu jazyku zpráv na obrazovce umožňuje zvolit jazyk, který se bude používat pro všechna menu. Viz strana 16.



MENU LADĚNÍ

Menu Ladění zabezpečuje přístup k menu ručního a automatického ladění

Otevřete menu Nastavení




Přesuňte se na menu Ladění



Vstupte do menu Nastavení



Zvolte požadovaný parametr



Zvyšte nebo snižte úroveň nebo nastavte volbu



Menu Nastavení opusťte stlačením tlačítka TV/AV



Editace programu

Menu úpravy programů umožňuje přemístit, přidat, smazat, přejmenovat nebo blokovat vysílací kanály a umožňuje přístup k systému televizoru. Viz strana 10.



ATP

Menu automatického nastavení umožňuje automatické přeladění televizoru. Viz strana 14.




Ruční ladění

Menu ručního ladění umožňuje ruční naladění pozic jednotlivých vysílacích kanálů. Viz strana 15.

Jemné ladění

Vysílací stanici lze jemně doladit pomocí nastavení jemného ladění.

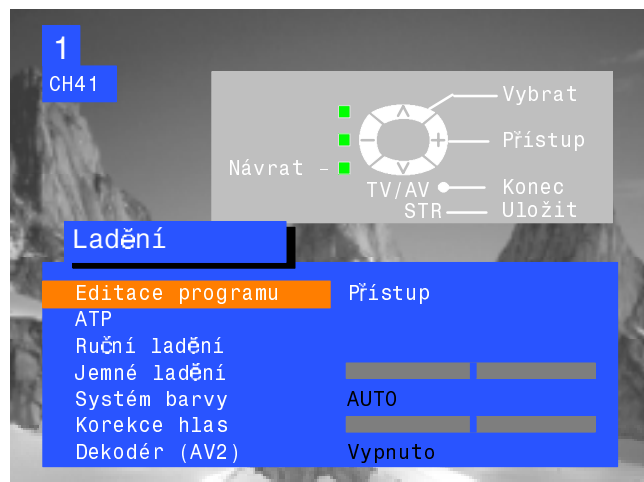

System barvy

Menu systému barvy umožňuje nastavit správnou volbu vysílacího standardu.

Korekce hlasitosti

Korekce hlasitosti umožňuje nastavit úroveň hlasitosti jednotlivých stanic.

Dekodér (AV2)

Tato volba se používá, když je dekodér připojen přes AV2. Nastavte ji na ON (zapnuto), pokud má dekodér zpracovávat zakódovaný signál. Po použití nastavte na OFF (vypnuto).

MENU LADĚNÍ - ÚPRAVA PROGRAMŮ

Menu úpravy programů vám umožňuje upravovat nastavení pozice programu

Otevřete menu Nastavení

NASTAVENÍ



Přesuňte se na menu Ladění



Vstupte do menu Nastavení



Přesuňte se na menu úpravy programů



Otevřete menu úpravy programů



Proveďte požadovanou změnu (viz následující část)

Stlačením tlačítka STR změny uložíte

STR



Pokud chcete menu úpravy programů opustit, stiskněte tlačítko TV/AV

TV/AV



Smazání nežádoucích programů

Vyberte pozici programu



Stiskněte červené tlačítko na dálkovém ovladači





Stiskněte červené tlačítko ještě jednou pro potvrzení volby



Pokud chcete menu úpravy programů opustit, stiskněte tlačítko TV/AV.

TV/AV

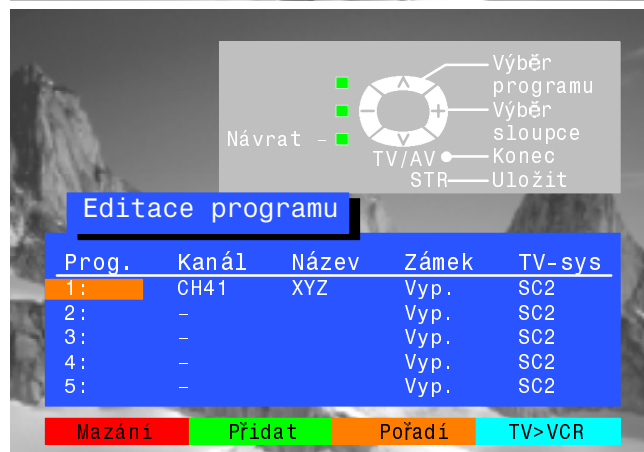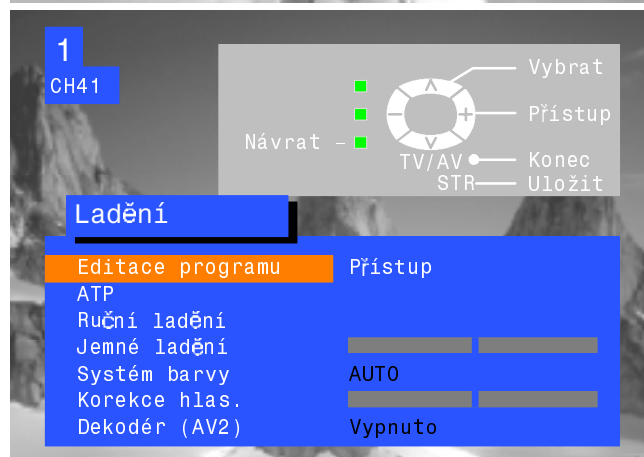

MENU LADĚNÍ - ÚPRAVA PROGRAMŮ

Přidání nových programových pozic

Vyberte programovou pozici, kam se má nový program vložit



Stiskněte zelené tlačítko



Stiskněte zelené tlačítko ještě jednou pro potvrzení volby



Tento prázdný program pak lze naladit, pojmenovat, zablokovat a přiřadit mu příslušnou přenosovou soustavu.


Stisknutím STR nastavení uložíte

STR



Pokud chcete menu úpravy programů opustit, stiskněte tlačítko TV/AV.

TV/AV

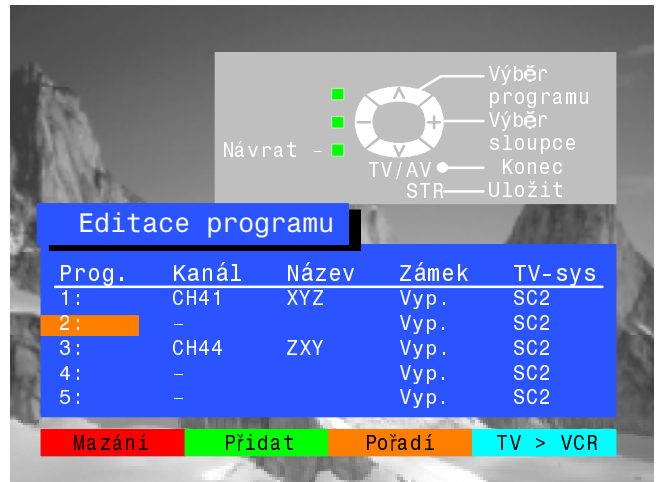

Přesunutí programu na jinou pozici

Vyberte programovou pozici, kterou chcete přesunout



Vyberte programovou pozici, kterou chcete přesunout



Stiskněte žluté tlačítko na dálkovém ovladači





Vyberte novou pozici



Stiskněte žluté tlačítko ještě jednou pro potvrzení volby

Pokud chcete menu úpravy programů opustit, stiskněte tlačítko TV/AV.

TV/AV

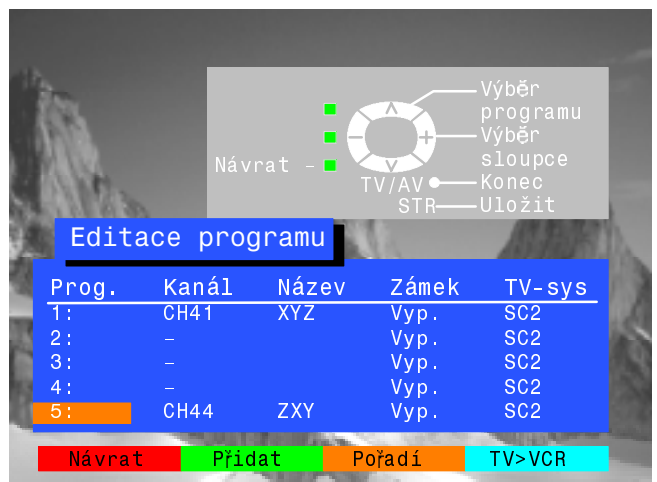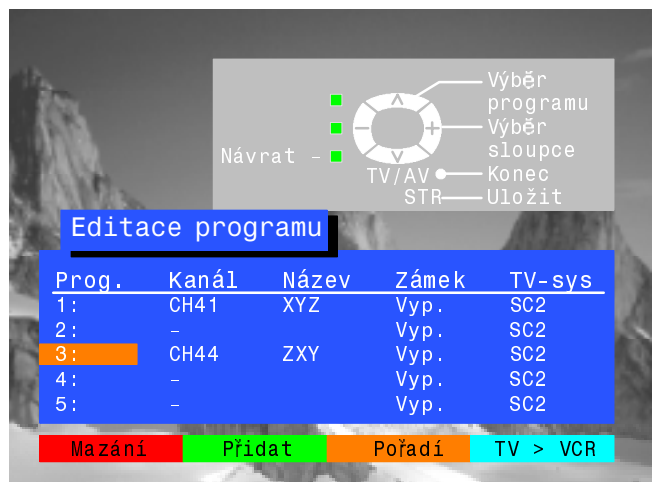

MENU LADĚNÍ - ÚPRAVA PROGRAMŮ

Naladění programové pozice

Vyberte programovou pozici



Přesuňte se na sloupec Kanál




Změňte číslo kanálu směrem nahoru nebo dolů nebo použijte tlačítko „C“, abyste se dostali do funkce Přímá volba kanálu (viz strana 4)



Stisknutím STR nastavení uložte



Pokud chcete menu úpravy programů opustit, stiskněte tlačítko TV/AV.

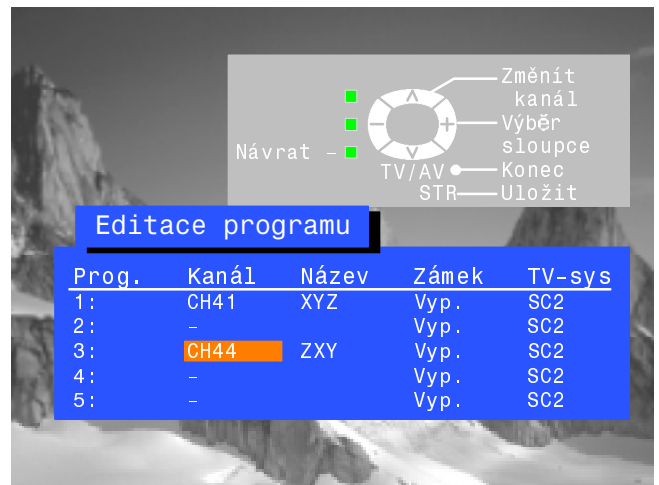

Přejmenování programové pozice

Vyberte programovou pozici



Přesuňte se na sloupec Název



Vyberte nové písmeno



Přesuňte se na pozici dalšího znaku



Pokračujte, dokud přejmenování nedokončíte

Stisknutím STR nastavení uložte



Pokud chcete menu úpravy programů opustit, stiskněte tlačítko TV/AV.



MENU LADĚNÍ - ÚPRAVA PROGRAMŮ

Blokování daného programu proti nepovolanému přístupu

Vyberte programovou pozici



Přesuňte se na sloupec blokování



Vyberte polohu blokování nebo odblokování



Stisknutím STR nastavení uložte

STR




Pokud chcete menu úpravy programů opustit, stiskněte tlačítko TV/AV.

TV/AV



Poznámka:

Pokud je program zablokovaný, není přístupná přímá volba kanálu pomocí „C“ a číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

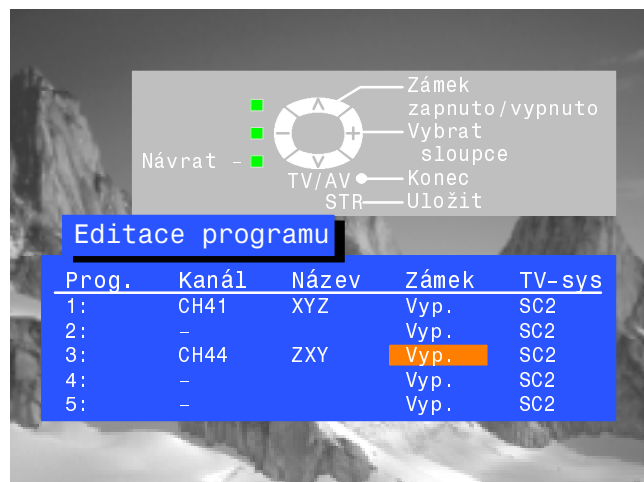

Změna systému přenosové soustavy pro daný program

Vyberte programovou pozici



Přesuňte se na sloupec Sys



Vyberte požadovaný zvukový systém

SC1: PAL B, G, H / SECAM B, G
SC2: PAL D, K / SECAM D, K




Stisknutím STR nastavení uložte

STR



Pokud chcete menu úpravy programů opustit, stiskněte tlačítko TV/AV.

TV/AV

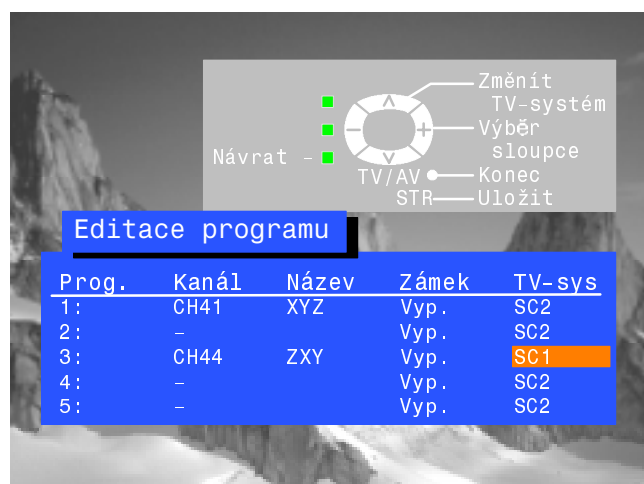

Kopírování informací o programu na kompatibilní videorekordér připojený k AV2

Přesuňte se na sloupec Prog.



Stiskněte modré tlačítko na dálkovém ovladači.

Údaje o programech se nyní odešlou na videorekordér. To může trvat několik sekund, v závislosti na počtu uložených stanic.



Pokud chcete menu úpravy programů opustit, stiskněte tlačítko TV/AV

TV/AV






MENU LADĚNÍ - AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ (ATP)

Menu automatického nastavení vám umožní automaticky přeladit televizor na místní televizní stanice. Je to užitečné, když se stěhujete do jiné oblasti

- Otevřete menu Nastavení** 
- Přesuňte se do menu Ladění**  
- Vstupte do menu Ladění**  
- Přesuňte se na Automatické nastavení**  
- Access Auto Setup**  
- Stiskněte, abyste potvrdili start**  
- Vyberte vaši zemi**  
- Stiskněte, abyste spustili automatické nastavení (ATP)**  

Televizor vyhledá, zablokuje a zařadí místní televizní kanály. Pokud je přes zdířku AV2 připojen kompatibilní videorekordér, údaje o programech se pomocí Q-Link odešlou na videorekordér (viz strana 17).

Jakmile je tato operace dokončena, na obrazovce televizoru se objeví programová pozice č. 1.

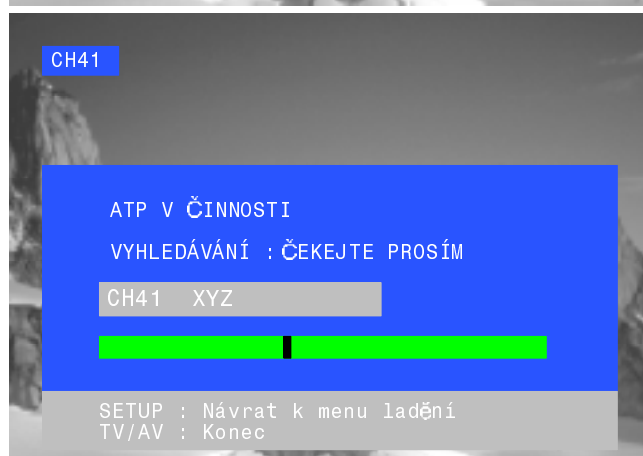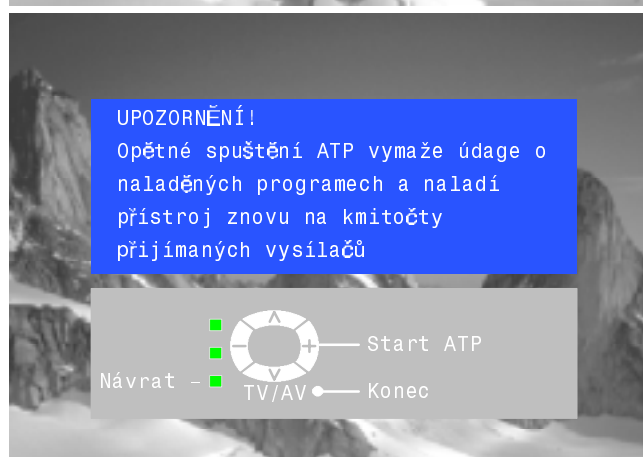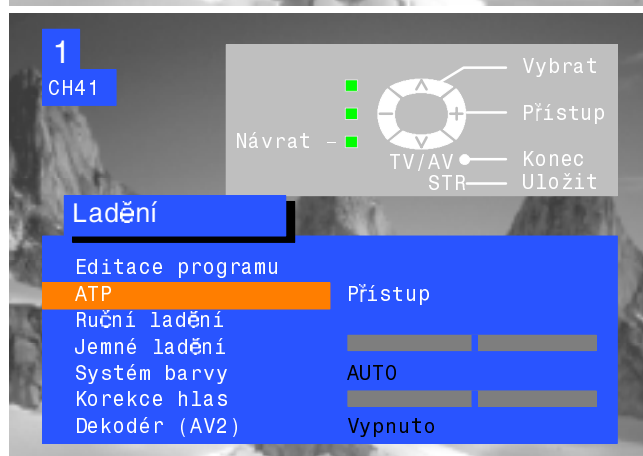

MENU LADĚNÍ - RUČNÍ LADĚNÍ

Ruční naladění programových pozic se provádí buď pomocí menu na obrazovce, nebo pomocí tlačítek na čelním panelu

Menu ručního ladění

Otevřete menu Nastavení

NASTAVENÍ



Přesuňte se do menu Ladění



Vstupte do menu Ladění



Přesuňte se na pozici ručního ladění



Vstupte do funkce ručního ladění



Vyberte programovou pozici, která má být naladěna





Začněte ladění



Když je požadovaný program nalezen, uložte jej stisknutím STR



Menu opustíte stisknutím tlačítka TV/AV.

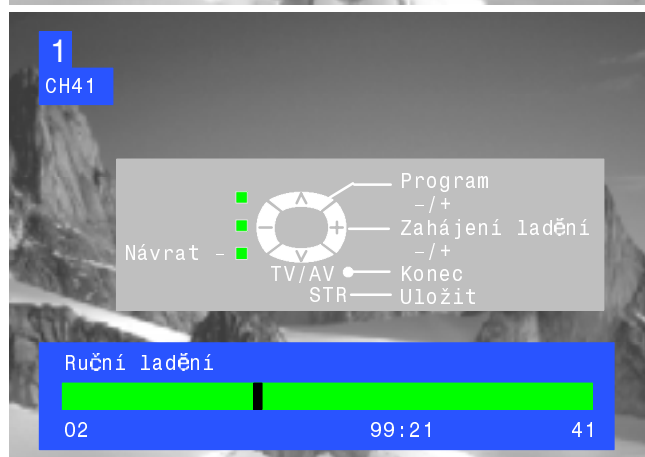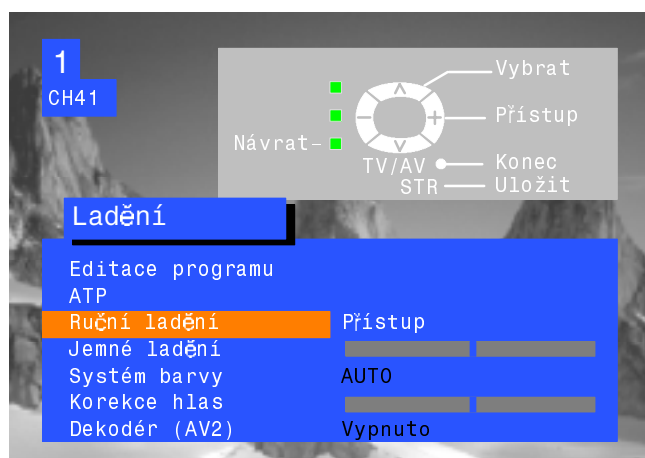


Ruční ladění (čelní panel)

Stiskněte tlačítko F čelního panelu, dokud se neobjeví „Režim ladění (Tunning mode)”




Stisknutím tlačítka - nebo + vstupte do režimu ladění



Stisknutím tlačítka TV/AV se přesunete mezi „Výběr programu”, „Hledání” nebo „Změna TV systému”



Stisknutím tlačítka - nebo + změníte pozici programu, zahájíte hledání nebo změníte TV systém



Když je požadovaná stanice nalezena, stisknutím STR uložte změny



Pokud chcete naladit další programy, opakujte uvedený postup, nebo režim ladění ukončete stisknutím tlačítka F



JAZYK ZPRÁV NA OBRAZOVCE

Při první instalaci televizoru je jazyk zpráv na obrazovce nastaven podle vaší volby země. Pokud si přejete použít jiný jazyk, pak jej můžete vybrat z menu jazyku zpráv na obrazovce

Otevřete menu Nastavení



Přesuňte se na menu jazyku zpráv na obrazovce




Vstupte do menu jazyku zpráv na obrazovce



Proveďte svoji volbu



Stisknutím TV/AV volbu vyberete a menu opustíte

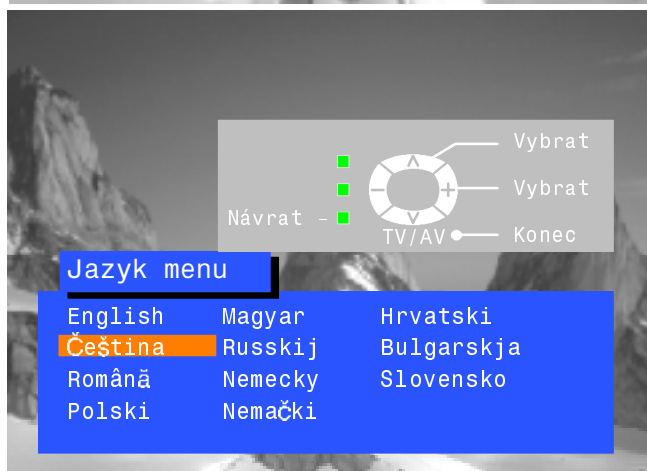

Q - Link umožní komunikaci televizoru s videorekordérem

Otevřete menu Nastavení



Přesuňte se na pozici Q-Link



Potvrďte, že Q-Link je nastavený na „zapnuto“ (ON)



Menu ukončíte stisknutím tlačítka TV/AV



Videorekordér musí být připojen pomocí přívodu SCART (plně funkční typ) připojeného mezi zdířku AV2 na televizoru a příslušnou zdířku na videorekordéru. Další informace viz manuál k videorekordéru. Q-Link, NEXTVIEWLINK či podobné technologie umožňují, aby televizor dal kompatibilnímu videorekordéru pokyn, aby nahrával program, který je aktuálně zobrazený na obrazovce, bez ohledu na to, jaká pozice programu je nastavená na videorekordéru, čímž se zjednoduší proces nahrávání programů.

Nahrávání programu, který právě sledujete



Stiskněte tlačítko PŘÍMÉ NAHRÁVÁNÍ Z TV na dálkovém ovladači.

Pokud je videorekordér vypnut, stisknutím tlačítka PŘÍMÉ NAHRÁVÁNÍ Z TV se automaticky zapne.

Na obrazovce se zobrazí zpráva vyslaná videorekordérem, která uvádí, co se nahrává, nebo že nahrávání není možné:

Z Přednastaveného prog.

Z videa

Videorekordér nahrává signál z vlastního tuneru. Pokud si přejete, můžete televizor vypnout a nechat videorekordér obvyklým způsobem nahrávat.

Z televise

Videorekordér nahrává signál z televizoru. Nesmíte změnit pozici programu ani vypnout televizor: pokud to uděláte, videorekordér nahrávání automaticky ukončí a vypne se.

PÁS. CHRÁNĚN

Byl odstraněn blokovací jazyček na zadní straně kazety.

Příklady dalších zpráv, které se mohou zobrazit, jsou:

NENÍ PÁSEK

BĚŽÍ PŘEHR

Z jiného videa

BĚŽÍ ZÁZNAM.

VADNÝ PÁSEK

NENÍ SIGNAL

Předání informací o naladění

Aby bylo zajištěno správné provedení nahrávky, televizor a videorekordér musí mít stejné informace o naladění - viz strana 13.

- Kdykoliv je použita funkce Automatické nastavení (ATP), údaje o ladění se přehrají do videorekordéru.

Funkce automatického napájení

S videorekordéry Panasonic Q-Link máte k dispozici tyto přídavné funkce:

- Pokud vložíte pásku do videorekordéru a stisknete tlačítko Přehrávat, televizor se automaticky zapne a vybere vstup AV2, takže můžete sledovat přehrávanou pásku.
- Pokud televizor vypnete, když je videorekordér v režimu Stop, Převíjení dopředu, Převíjení dozadu, videorekordér se automaticky vypne.

Vypnutí komunikace Q-Link

Pokud si nepřejete používat funkci Q-Link, otevřete menu Nastavení a nastavte funkci Q-Link na „Vypnuto“. Viz strana 8.

Důležitá poznámka:

Ne všechny videorekordéry podporují tento typ systému datové komunikace. Některé mohou podporovat určité funkce, ale jiné nikoliv. Další informace viz manuál k videorekordéru.

Když je Q-link neúčinný, nejdříve se přesvědčte, že přívod SCART je plně funkční. Zeptejte se dealera na detaily.

VÝBĚR A NASTAVENÍ AV

Menu nastavení AV vám umožní zvolit, který zdroj vstupního signálu chcete sledovat.

Stiskněte tlačítko TV/AV

TV/AV




Stiskněte příslušné barevné tlačítko dálkového ovladače (během doby, kdy jsou údaje zobrazeny na obrazovce)



Údaje z obrazovky zmizí

Možná, že budete chtít provést nastavení v menu Nastavení nebo Zvuk

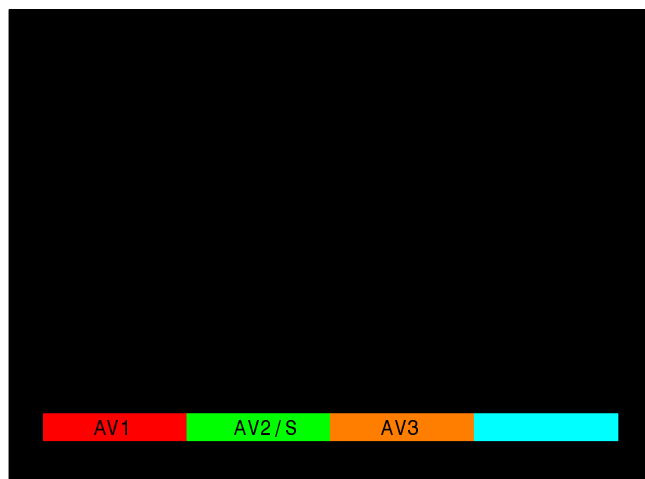

Menu Nastavení

Otevřete menu Nastavení

NASTAVENÍ



Přesuňte se na požadovanou volbu



Proveďte nastavení nebo výběr volby



Činnost ukončíte stisknutím tlačítka TV/AV

TV/AV



Menu Zvuk

Otevřete menu Zvuk

ZVUK



Přesuňte se na požadovanou volbu




Proveďte nastavení nebo výběr volby



Činnost ukončíte stisknutím tlačítka TV/AV



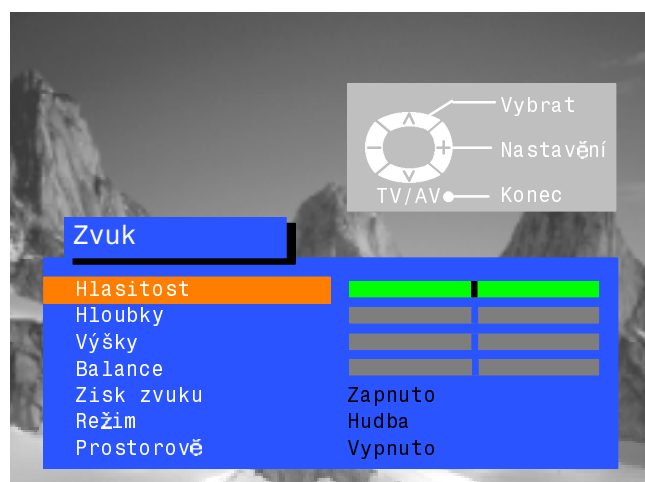






TV/AV



PROVOZ VIDEOREKORDÉRU / ZAŘÍZENÍ DVD

Dálkový ovladač je schopen provozovat některé funkce vybraných zařízení Panasonic (videorekordérů a zařízení DVD - Digital Versatile Disc). Některé videorekordéry a zařízení DVD mají odlišné funkce, takže abyste zajistili kompatibilitu, dbejte pokynů návodů k obsluze těchto zařízení, anebo detaily konzultujte s Vaším dealerem.



	<p>Pohotovostní režim Stisknutím přepnete videorekordér nebo DVD zařízení do pohotovostního režimu. Další stisknutí je opět zapne.</p>
	<p>Přepínač VCR /DVD Tímto přepínačem vyberete, zda ovládací prvky ovládají zařízení DVD nebo videorekordér.</p>
	<p>Přehrávání Stisknutím zahájíte přehrávání kazety nebo DVD.</p>
	<p>Zastavení Stisknutím zastavíte kazetu nebo DVD.</p>
	<p>Přeskočit / rychlé převíjení vpřed / vyhledávání vpřed Videorekordér: Stisknutím zahájíte rychlé převíjení pásky vpřed. V režimu přehrávání stisknutím zahájíte rychlé prohlížení obrazu směrem vpřed. DVD: Jedním stisknutím přeskočíte následující stopu. V režimu přehrávání stisknutím a podržením můžete rychle prohlížet obraz směrem vpřed.</p>
	<p>Přeskočit / rychlé převíjení zpět / vyhledávání zpět Videorekordér: Stisknutím zahájíte rychlé převíjení pásky zpět. V režimu přehrávání stisknutím zahájíte rychlé prohlížení obrazu směrem zpět. DVD: Jedním stisknutím přeskočíte na předchozí stopu. V režimu přehrávání stisknutím a podržením můžete rychle prohlížet obraz směrem zpět.</p>
	<p>Pauza / zastavený obraz V režimu přehrávání se stisknutím obraz zastaví. Dalším stisknutím se znovu spustí přehrávání.</p>
	<p>Volba čísla programu směrem nahoru / dolů Stisknutím zvýšíte nebo snížíte pozici programu na videorekordéru o jednu.</p>
	<p>Nahrávání Stisknutím tohoto tlačítka zahájíte nahrávání.</p>

FUNKCE TELETEXTU

- Funkce teletextu se mohou lišit v závislosti na televizní vysílací stanici a jsou dostupné pouze tehdy, pokud zvolený kanál vysílá teletext.
- Stisknutím tlačítka **Obraz** během provozu teletextu se zobrazí funkce kontrastu s modrou stupnicí; stisknutím ◀ ▶ změníte nastavení podle potřeby.
Stisknutím tlačítka **Nastavení** během provozu teletextu se v dolní části obrazovky zobrazí speciální nabídka funkcí.
- V teletextovém režimu lze nastavit hlasitost, aby bylo dosaženo požadované úrovně pro poslech.

Co je režim LIST?

V režimu LIST jsou ve spodní části obrazovky umístěna čtyři čísla stránek různé barvy. Každé toto číslo je možno měnit a uložit do paměti počítače.

Co je to FLOF (FASTEXT)

V režimu FASTEXT jsou ve spodní části obrazovky umístěna čtyři témata různé barvy. Abyste získali další informace o některém z těchto témat, stiskněte tlačítko příslušné barvy. Tato funkce umožňuje rychlý přístup k informacím o zobrazených objektech.

Co je to TOP Teletext.

TOP Teletext usnadňuje a zkracuje výběr požadovaných stránek teletextu. Přístup ke stránkám je vlastně téměř okamžitý - jen zmáčknete tlačítko a stránka se objeví.

Jak to funguje?

TOP využívá čtyřech barevných tlačítek - červeného, zeleného, žlutého a modrého - k volbě další informace.

- K pohybu mezi bloky témat (např. SPORT) použijte modré tlačítko. V tématu SPORT je možno vybírat různé skupiny jako tenis, kopanou, baseball atd. použitím žlutého tlačítka. Když se dojde na poslední skupinu tématu, žluté tlačítko vyvolá přesun do dalšího bloku.
- Zeleným tlačítkem se vybírá další přístupná stránka s VYŠŠÍM číslem
- Červeným tlačítkem se vybírá další přístupná stránka s NÍŽŠÍM číslem

Jaké jsou výhody?

- Vyvolání stránky stiskem jediného tlačítka
- Jednoduchý výběr témat krok za krokem
- Zkrácení čekací doby
- Pokud je vloženo číslo neexistující stránky, ve spodní části obrazovky se objeví otazník.
- Ve spodní části obrazovky je stavový řádek stránky, takže vždy víte, jaké tlačítko použít pro získání požadované informace.

TV/TEXT



Režim TV/Teletext

Stiskněte tlačítko **TV/TEXT**.
Obrazovka ukáže stránku teletextu.
Znovu stiskněte, pokud se chcete vrátit do režimu TV.



Vyvolání stránky

Vyvolání stránek může probíhat dvojím způsobem:
a. Stiskněte jedno z tlačítek Up/Down, abyste snížili nebo zvýšili číslo stránky o jednu
b. Vložením čísla stránky použitím tlačítek 0-9 na dálkovém ovladači

SET UP



Full/Top/Bottom (Plná/horní polovina/dolní polovina stránky)

Stisknete tlačítko **SET UP**, aby se zobrazily speciální funkce, po něm **zelené** tlačítko.
Stisknete opět **zelené** tlačítko, aby se zvětšila spodní polovina.
Pro návrat do normální (FULL-plně) velikosti stisknete znovu.

SET UP



Reveal (odhalení)

Stisknete tlačítko **SET UP** aby se zobrazily speciální funkce, po něm **červené** tlačítko pro odhalení skrytých slov, napr. odpovědi na otázky kvízu. Stisknete znovu pro skryté zobrazení.



Cervené/zelené/žluté/modré tlačítko

V režimech TOP nebo FASTEXT tato tlačítka odpovídají různé barevným tématům. V režimu LIST odpovídají různé barevným číslování stránek.

STR



List Store (Uložení seznamu)

V režimu LIST se mohou čtyři čísla stránek měnit jen pro kanály 1-25. Abyste to provedli, stisknete jedno z barevných tlačítek a vložíte nové číslo stránky. Stisknutím a přidružením tlačítka **STR** se mění barva čísla stránky.

Není možno menit programovou pozici pokud vykonává operaci News Flash, Update nebo Sub Coded Page Acces

HOLD



Slouží k podržení teletextové stránky

Slouží k podržení teletextové stránky během prohlížení multistránkových informací. Opětovným stlačením se vrátíte k automatické aktualizaci stránky.

F.P.



Favourite Page (F.P. - oblíbená stránka)

Ukládá oblíbenou stránku do paměti tak, aby mohla být okamžitě vyvolána. Pro uložení takové stránky musí být TV v režimu LIST a programová pozice musí být v rozmezí 1-25. Stiskněte **modré** tlačítko, vyberte číslo stránky a stiskněte a podržte tlačítko **STR**. Číslo stránky je tak uloženo. Pro vyvolání této stránky stiskněte **F.P.**

Aktualizace obrazovky

Stisknete tlačítko **SET UP**, aby se zobrazily speciální funkce, po něm **zluté** tlačítko, aby bylo možno vidět obraz TV, zatímco se vyhledává teletextová stránka. Když je stránka nalezena, v levém horním rohu obrazovky se ukáže číslo stránky. Stisknete **zluté** tlačítko, aby se ukázala stránka. Pro návrat do normálního režimu TV stisknete opet **TV/TEXT**.

SET UP



News Flash (prehled zpráv)

Pokud byla zvolena stránka News flash, stisknete **SET UP, zluté**, aby se ukázal TV obraz. Pokud je přijata aktualizace, na obrazovce se objeví číslo stránky. Stisknete **zluté** tlačítko, aby se zobrazil News Flash. Pro návrat do normálního režimu TV stisknete **TV/TEXT**.

Aktualizace

Stisknete **SET UP, zluté** aby se ukázala aktualizace informací na různých stránkách. Pokud je přijata aktualizace, v levém horním rohu obrazovky se zobrazí číslo stránky. Stisknete **zluté** tlačítko, aby se ukázala stránka. Pro návrat do normálního režimu TV stisknete **TV/TEXT**.

Sub Coded Page Acces (přístup k podstránce)

Pokud informace na teletextu přesáhne jednu stránku, může automatická změna podstránky potřebná pro dosažení požadované podstránky trvat určitou dobu. Je možno vložit požadovanou podstránku a pokračovat ve sledování normálního programu, dokud není nalezena správná stránka. Požadované číslo stránky zvolte použitím tlačítek 0--9.

SET UP



Stisknete tlačítko **SET UP** a po něm **modré** tlačítko; v pravém horním rohu obrazovky se zobrazí T****.

Vlozte požadované číslo podstránky dříve než T**** zmizí. Pro volbu strany 6 vložte 0,0,0 a 6.

(V režimu LIST se ve spodní části aktivního pole objeví 'T')

Stisknete **zluté** tlačítko, aby se ukázal normální program. (V režimu LIST stisknete **SET UP, zluté**).

Když je stránka dostupná, stisknete **zluté** tlačítko, aby se stránka ukázala. Pro zrušení stránky vykonajte následující :

- Stisknete **SET UP**
- Zvolte číslo nové stránky.
- Pro návrat do normálního TV režimu stisknete **TV/TEXT**.

INDEX




Obsah


Stisknete **INDEX** pro návrat na hlavní stránku seznamu. V závislosti na způsobu přenosu informace může být stisknuto více než jednou pro návrat na hlavní stránku seznamu.

PRIPOJENÍ VNEJŠÍHO AUDIO / VIDEO ZARÍZENÍ

Přední konektory AV3 RCA audio / video a připojení sluchátek

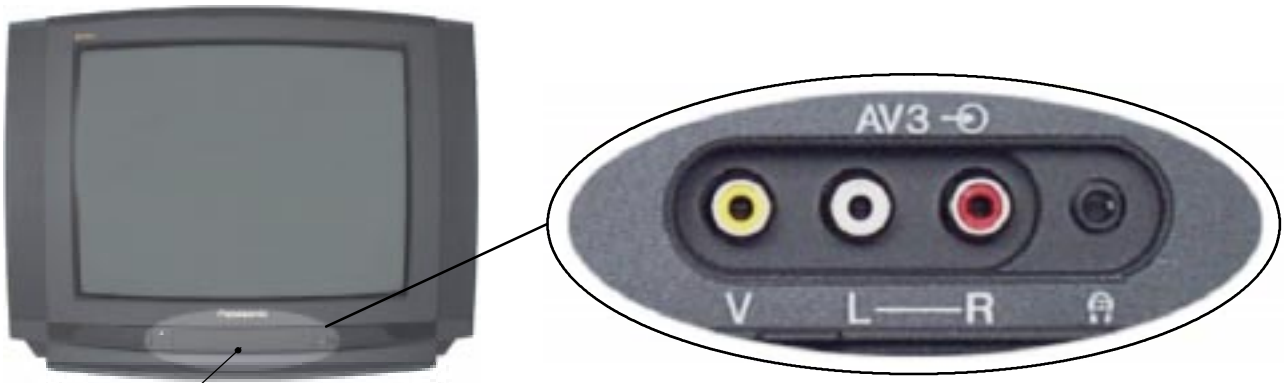

Otevřete stisknutím a podržením




V L — R

Výstup ze zdířky pro sluchátka



ke zdírce videovstupu V

videokabel el RCA

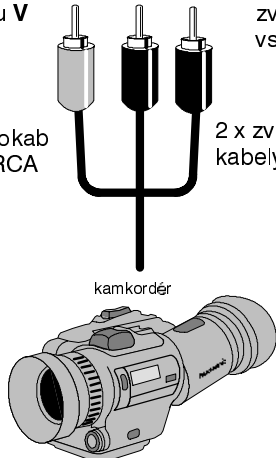

ke zdírkám zvukového vstupu L/R

2 x zvukové kabely RCA

kamkordér

stereofonní zástrčka 3,5 mm



stereofonní sluchátka se zástrčkou 3,5 mm

Poznámka:

Zobrazená přídatná zařízení a kabely nejsou dodávány s tímto televizorem.

Informace o konektoru SCART

21-pólový SCART AV2

„zem“ konektoru
výstup kompozitního videosignálu
„zem“ kompozitního videosignálu
zvláštní komutující kontakt
„zem“

„zem“

„zem“
výstup zvukového signálu, levý kanál
výstup zvukového signálu, pravý kanál

21	□	- 20 vstup kompozitního videosignálu
19	□	- 18 „zem“
17	□	- 16 -----
15	□	- 14 „zem“
13	□	- 12 -----
11	□	- 10 -----
9	□	- 8 data Q-Link
7	□	- 6 komutující signál pro vstupní kompozitní videosignál
6	□	- 6 vstup zvukového signálu, levý kanál
5	□	- 4 „zem“ zvukových signálu
3	□	- 2 vstup zvukového signálu, pravý kanál
1	□	

21-pólový SCART AV1

„zem“ konektoru
výstup kompozitního videosignálu
„zem“ kompozitního videosignálu
vstup signálu R
„zem“ signálu R
vstup signálu G
„zem“ signálu G
vstup signálu B
„zem“ signálu B
výstup zvukového signálu, levý kanál
výstup zvukového signálu, pravý kanál


21	□	- 20 vstup kompozitního videosignálu
19	□	- 18 „zem“ komutujícího signálu pro RGB
17	□	- 16 komutující signál pro RGB
15	□	- 14 „zem“
13	□	- 12 -----
11	□	- 10 -----
9	□	- 8 komutující signál pro vstupní kompozitní videosignál
7	□	- 6 vstup zvukového signálu, levý kanál
5	□	- 4 „zem“ zvukových signálu
3	□	- 2 vstup zvukového signálu, pravý kanál
1	□	

AV2 - kontakty 15 a 20 jsou závislé na sepnutí AV2 S-VHS / VIDEO

Vhodné vstupy pro AV1 zahrnují RGB (červený/zelený/modrý)

PRIPOJENÍ VNEJŠÍHO AUDIO / VIDEO ZARÍZENÍ




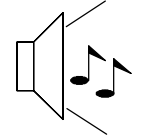
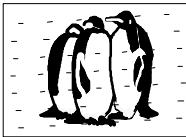
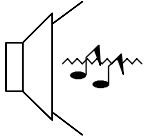
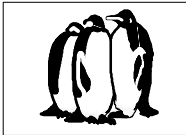
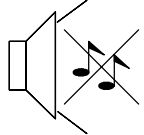

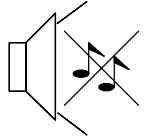
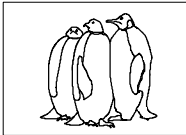
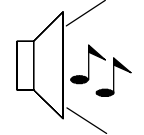
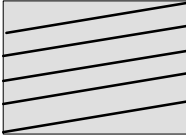
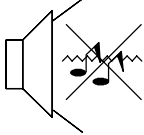

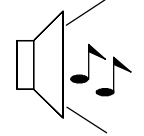

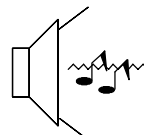
Zadní 21-pólové konektory AV1/AV2(S) SCART a výstupní konektory RCA audio

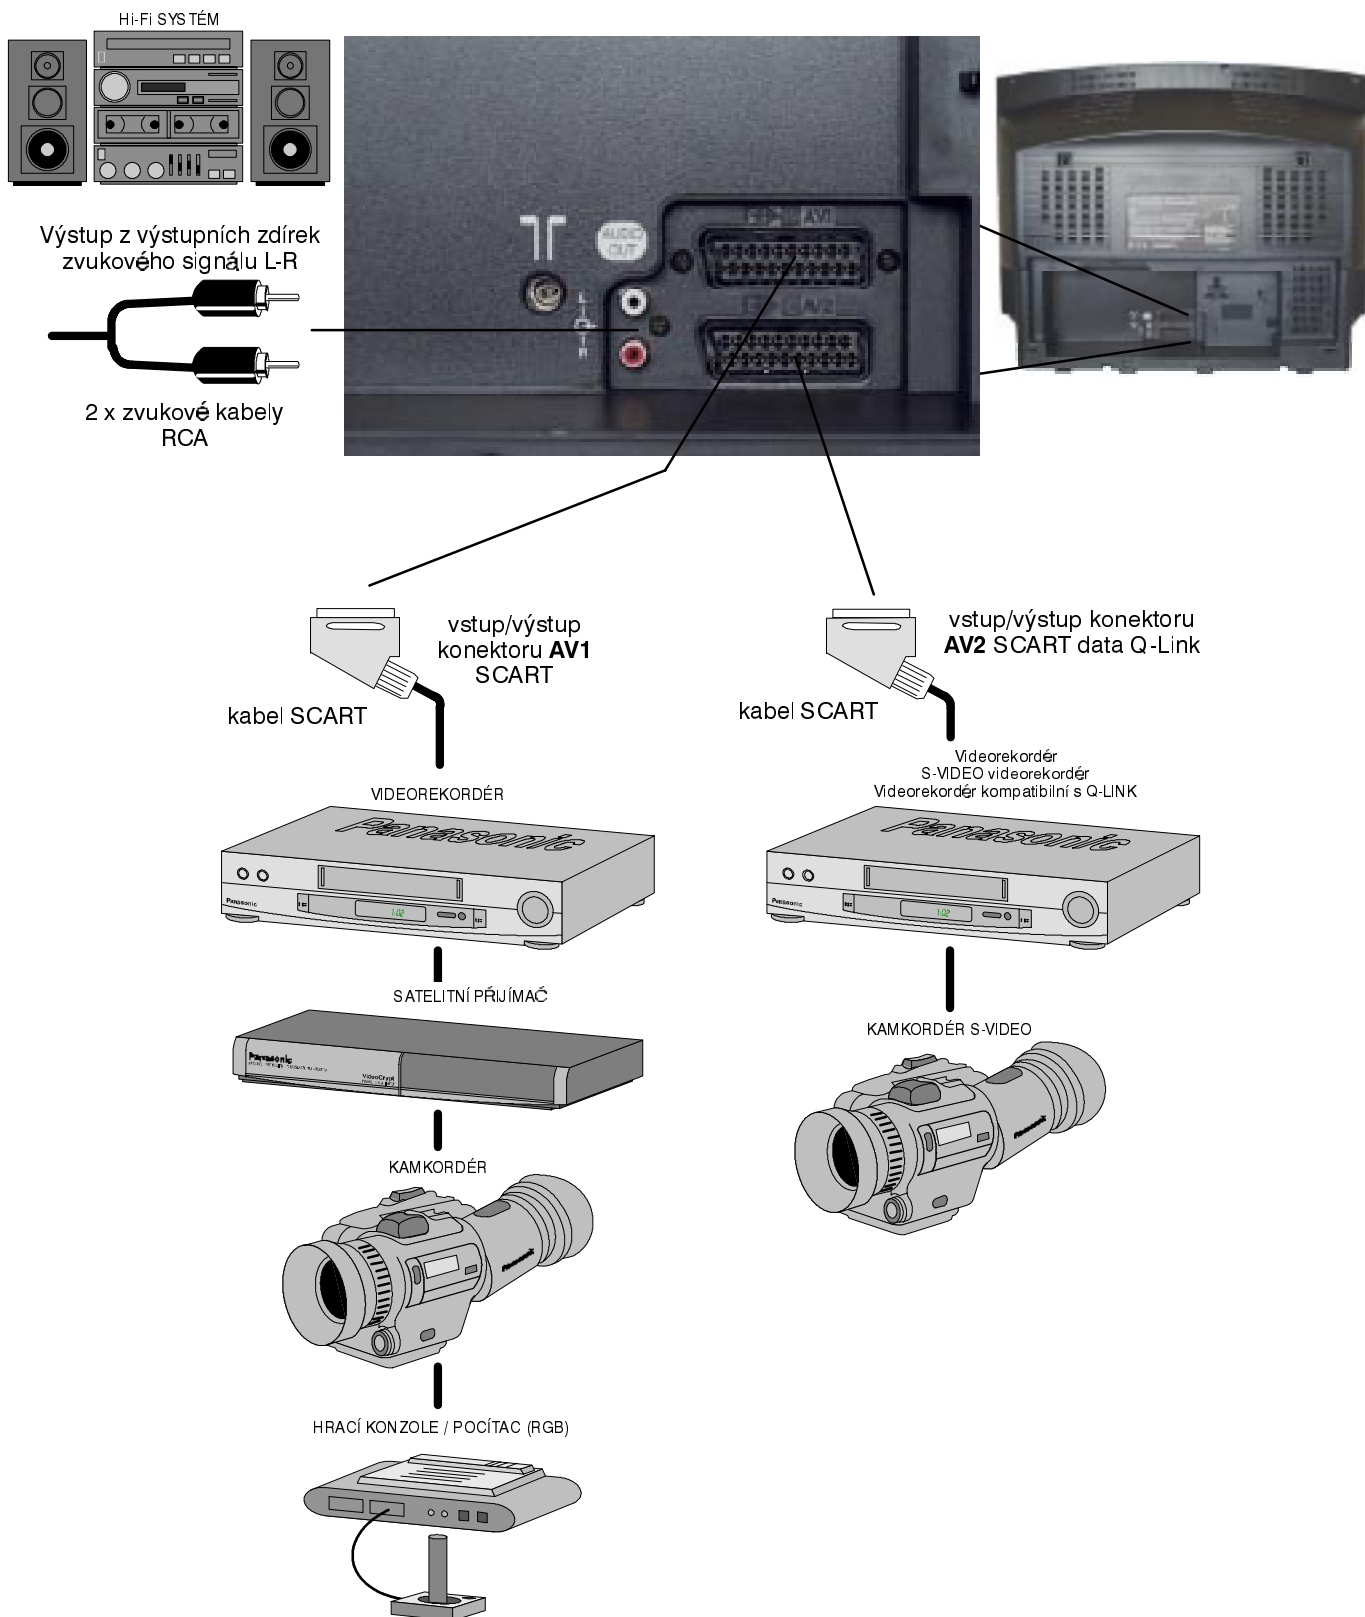

Poznámky:

Zobrazená přídavná zařízení a kabely nejsou dodávány s tímto televizorem. Nepripojujte k tomuto televizoru počítač s TTL výstupem (5 V).

ODSTRANENÍ PORUCH

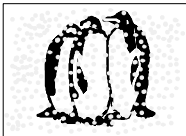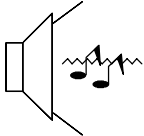Príznaky		Zkontrolujte
Obraz	Zvuk	
 „Zasnežený“ obraz	 Rušený zvuk	Umístění, nasmerování, připojení antény
 „Duchové“ v obraze	 Normální zvuk	Umístění, nasmerování, připojení antény
 Rušení	 Rušený zvuk	Elektrické spotřebice Auta / motocykly Luminiscenční lampy V menu Obraz přepnete na PN-R, abyste snížili rušení obrazu
 Normální obraz	 Chybí zvuk	Nastavení úrovně hlasitosti Je zapnuto stíšení zvuku
 Chybí obraz	 Chybí zvuk	Televizor je nastaven na režim AV Není připojen do sítě Není zapnut Ovládací prvky obrazu / zvuku jsou nastaveny na minimální úroveň Ukontrolujte, zda není v pohotovostní režimu
 Chybí barva	 Normální zvuk	Ovládací prvky barvy jsou nastaveny na minimální úroveň
 Nekvalitní nebo zkreslený obraz	 Slabý nebo žádný zvuk	Zopakujte vyladení kanálu
 Barevné skvrny	 Normální zvuk	Magnetické rušení z nestíněného zařízení Přijímac byl přemístěn během provozu - vypnete televizor na 30 minut.
 Normální obraz	 Slabý nebo zkreslený zvuk	Mohly se zhoršit podmínky příjmu. Přepnete nastavení MPX (menu Zvuk) na Mono, dokud se podmínky příjmu nezlepší.

INFORMACE PRO UZIVATELE

■ Servis

Před privoláním servisu se prosím podívejte do tabulky s popisem jednoduchých poruch na předchozí straně, abyste stanovili příznaky. V případě, že se budete obracet na odborný servis, kontaktujte prosím vašeho prodejce a uveďte typové číslo modelu a sériové číslo (obe se nacházejí na zadní straně televizoru).

■ Televizní hry / domácí počítače

Nadmerné používání televizních her nebo domácích počítačů s jakýmkoliv televizorem může způsobit trvalé „stíny“ na obrazovce. Tento typ neodstranitelného poškození obrazovky lze omezit dodržением následujících bodů:

- Snižte úroveň jasu a kontrastu na co možná nejnižší úroveň.
- Nepoužívejte televizor nepřetržitou dobu s televizními hrami nebo domácími počítači.
- Tento typ poškození obrazovky není provozní vadou a jako takový není pokrytý zárukou firmy Panasonic.

■ Uložení posledního nastavení

Některé funkce umožňují uložit poslední nastavení, t.j. hodnoty při vypnutí budou použity při novém zapnutí přijímače:

Program	Zabarvení
Jazyk menu	(M. NTSC / pouze NTSC)
Pozice AV	Kontrast
Hlasitost	Ostrost
MPX	Pomer
Hĺoubky	Pohotovostní režim
Výšky	Umelá inteligence (AI) (obraz a zvuk)
Vyvázení	Barva
Vyvázení berev	Jas
Stav	Prostorový efekt
P-NR	Režim teletextu
Režim	Q-Link
Dekodér (AV2)	

■ Automatické vypnutí (funkce SLEEP)

Pokud není televizor vypnut, když televizní stanice ukončí vysílání, po 30 minutách automaticky prejde do pohotovostního režimu. Tato funkce nebude pracovat, pokud je televizor v režimu AV.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	TX-28XD4P	TX-25XD4P
Napájení	střídavý proud 220 - 240 V, 50Hz	
Príkon	130W	120W
Príkon v pohotovostním režimu	1,8W	
Obrazovka uhlopříčka obrazové části	66 cm	59 cm
Zvukový výkon (hudební)	2 x 20W, impedance 8Ω	
Rozměry	H W D	596.5 mm 778.0 mm 481.5 mm
Hmotnost (kg)	35	29
Prijímané TV systémy / pásma	PAL B, PAL G, PAL H, SECAM B, SECAM G VHF E2 - E12 VHF A - H (ITÁLIE) CATV (S01 - S05) CATV S11 - S20 (U1 - U10) PAL D,K, SECAM D,K VHF R1 - R2 VHF R6 - R12 PAL525/60 Reprodukce záznamu formátu NTSC na některých videorekordérech formátu PAL. M.NTSC prehrávání signálu z videorekordéru NTSC 4,43 Mhz NTSC (pouze vstup AV) prehrávání z videorekordéru NTSC	
Anténní vstup - zadní	UHF / VHF	
Sluchátka - přední panel	3,5 mm, impedance 8Ω	
AV konektory - zadní panel	AV1 -21-pólový konektor - vstup/vystup audio/video, vstup RGB AV2 -21-pólový konektor - vstup/vystup audio/video, vstup S-Video, Q-Link 2 X RCA výstup zvukového signálu	
AV konektory - přední panel	AV3 - 2 x RCA vstup zvukového signálu, 1 x RCA výstup videosignálu	

Technické údaje mohou být zmeneny bez předchozího upozornění. Uvedené hmotnosti a rozměry jsou přibližné.

WELCOME

Dear Panasonic Customer,

Welcome to the Panasonic family of customers. We hope that you have many years of enjoyment from your new colour television. This is a very advanced television; however, the Quick Start Guide will tell you how to have the TV operating quickly. You can then read the instructions completely and retain them for future reference.

CONTENTS

Warnings and Precautions	26	OSD Language	40
Quick Start Guide	27	Q-Link	41
Basic Controls	28	AV Select and Setup	42
Using the On Screen Displays	29	VCR/DVD Operation	43
Picture Menu	30	Teletext Operation	44
Sound Menu	31	Audio / Video (AV) Connections	46
Setup Menu	32	Via the front AV3 Audio / Video (RCA) and Headphone Sockets	46
Tuning Menu	33	SCART and S-Video Terminal Information	46
Tuning Menu - Programme edit	34	Via the rear AV1 / AV2 21 Pin (SCART) and RCA Audio Out terminals	47
Tuning Menu - Auto Setup	38	Troubleshooting	48
Tuning Menu - Manual tuning	39	For your guidance	49
		Specifications	49

WARNINGS AND PRECAUTIONS

- This TV set is designed to operate on A.C. 220 - 240V, 50Hz.
- To prevent damage which might result in electric shock or fire, do not expose this TV set to rain or excessive moisture.
- **WARNING : HIGH VOLTAGE !!!**
Do not remove the rear cover as live parts are accessible when it is removed. There are no user serviceable parts inside.
- Avoid exposing the TV set to direct sunlight and other sources of heat.
- The On/Off switch on this model does not fully disconnect the TV from the mains supply. Remove the mains plug from the wall socket when the TV set is not used for a prolonged period of time.
- **CABINET AND PICTURE TUBE CARE**
Remove the mains plug from the wall socket. The cabinet and picture tube can be cleaned with a soft cloth moistened with mild detergent and water. Do not use solutions containing benzol or petroleum. TV sets can produce static electricity, care must be taken whenever touching the TV screen.
- Adequate ventilation is essential to prevent failure of electrical components, we recommend that a gap of at least 5cm is left all around this television receiver even when it is placed inside a cabinet or between shelves.

QUICK START GUIDE

Check that you have the accessories and items shown



Remote Control Transmitter (EUR511200)




Batteries for the Remote Control Transmitter. (2 x R6 (UM3) size)

Operating Instruction book TQB8E2622




Remote control batteries

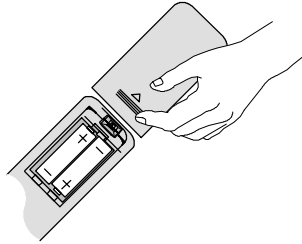


- Make sure that the batteries are fitted the correct way round.
- Do not mix old batteries with new batteries. Remove old, exhausted batteries immediately.
- Do not mix different battery types, i.e. Alkaline and Manganese or use rechargeable (Ni-Cad) batteries.


Quick Start Guide

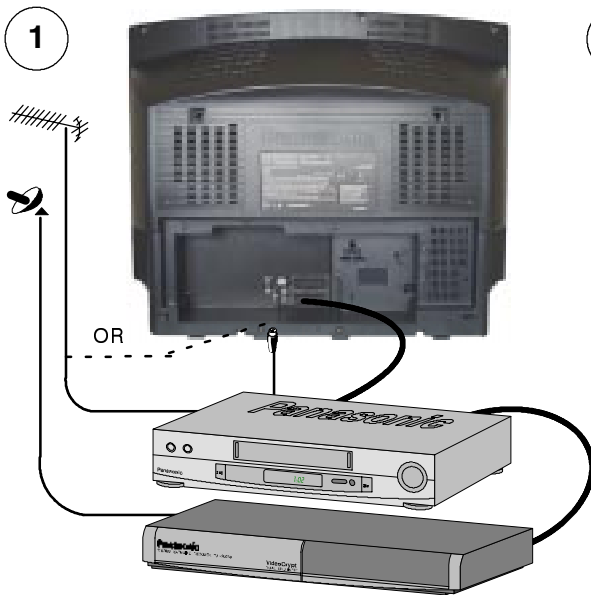

Plug in aerial and connect ancillary equipment

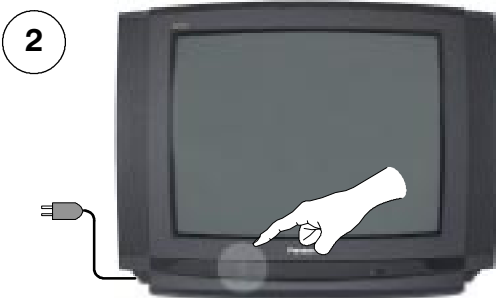

First, ensure that the **VCR is in Standby mode**
Plug in T.V. and switch on

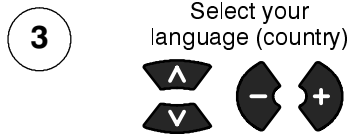

Press the red button




Auto setup will begin, your stations will be located and stored.

Use the Programme Edit menu to deleted unwanted stations (see page 34)

Press the TV/AV button to exit

TV/AV



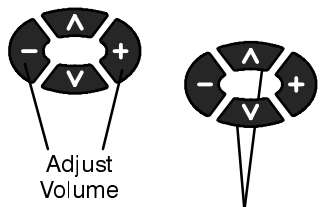


Adjust Volume

Change Channel



If you are installing a new Q-Link compatible VCR, you can now switch it ON. Download tuning data to the VCR by pressing the Blue button from the Programme Edit menu (see page 37).
If you are installing a new NextViewLink compatible VCR, you will need to initiate download manually. See the VCR handbook for details.

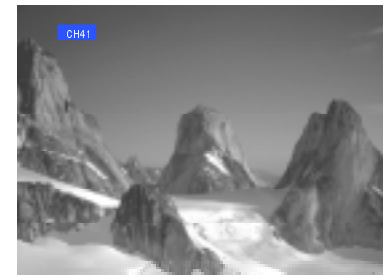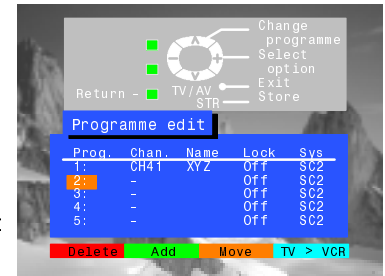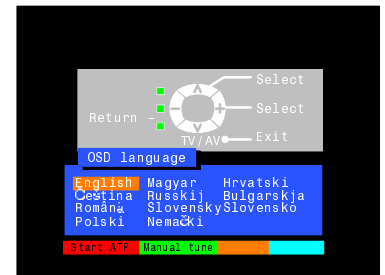

- If the VCR does not accept download data from the TV, you may need to select the Download option from the VCR's menu.
- If Q-Link is not operating correctly, check it is connected to the television's AV2 socket, the SCART lead is a "full function" type, and the VCR is compatible with Q-Link, NextViewLink or similar technologies. Ask your dealer for further details.
- For further information on Q-Link and connecting equipment, see pages 41, 46 and 47.

BASIC CONTROLS : FRONT PANEL AND REMOTE CONTROL



MAINS Power On/Off switch

STR (Normalisation store)
Used to store tuning and other function settings

F (Function select)
Displays the On Screen Display functions, use repeatedly to select from the available functions - Volume, Contrast, Brightness, Colour, Sharpness, Tint (in NTSC mode), Bass, Treble, Balance, and Tuning mode.

Red light indicates Standby mode. Use Standby switch, -, + or 0-9 buttons to switch TV On

Headphone socket (see page 46)

RCA Audio/Video sockets (page 46)

TV/AV switch (see page 42)

Increases or decreases the programme position by one. When a function is already displayed, press to increase or decrease the selected function.

Standby ON/OFF switch
Switches TV On or Off standby.

Menu buttons
Press to access the Picture, Sound and Setup menus (see page 29)

Status button
Press to display programme position, programme name, channel number, TV system, time stereo mode and programme table

Teletext buttons (see page 44)

Direct TV Record button
(see page 41)

Ambience on/off

Programme / channel change buttons (0-9) and Teletext page buttons (see page 44)

Direct Channel Access
During normal TV viewing or when in the Tuning, Programme edit or Manual tuning menus, press and then enter channel number using the numeric buttons

The N button will recall settings stored with STR
STR (Normalisation store)

Sound mute On/Off

Cursor buttons to make selections and adjustments

Switch between viewing TV or AV input
(see page 42)

Coloured buttons used for Programme Edit functions (see page 34)
Teletext functions (see page 44)
AV selection (see page 42)

Programme position for selection of two digit programmes (10-99) using numeric buttons


VCR / DVD buttons
(see page 43)

The Help button provides a demonstration of On Screen Display menus



USING THE ON SCREEN DISPLAYS

This TV has a comprehensive system of On Screen Display menus to access adjustments and options

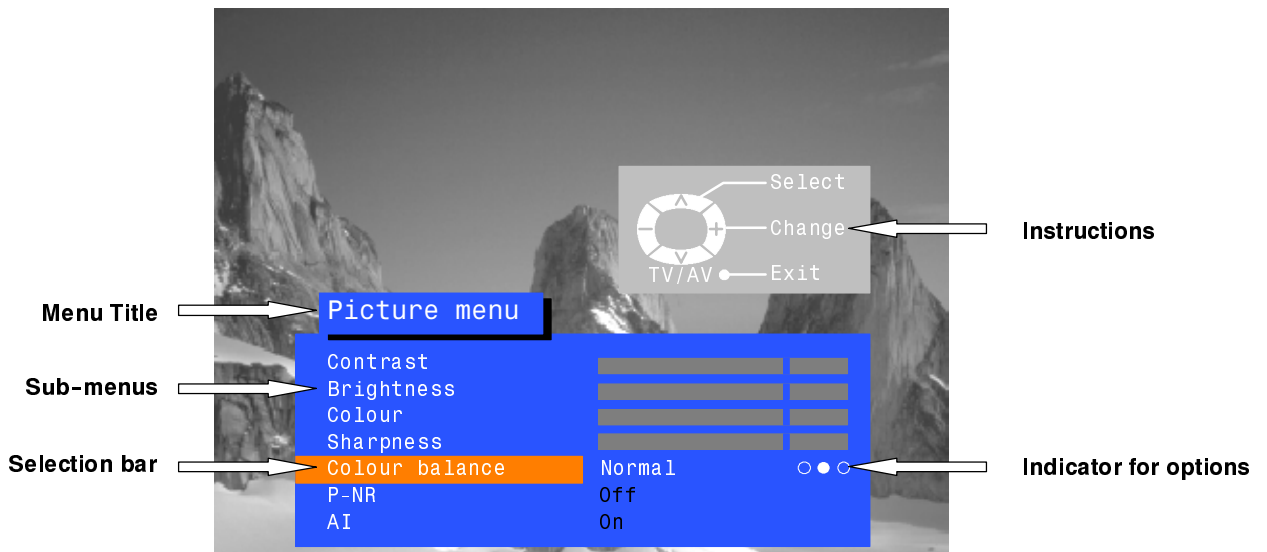

Some selections, for example, **Contrast**, **Brightness**, **Colour** and **Sharpness** will allow you to increase or decrease their level.

Some selections, for example, **Off timer**, allow a choice to be made.

Some selections, for example **Tuning menu**, will lead to a further menu.

The **PICTURE**, **SOUND** and **SET UP** buttons are used to open the main menus and also to return to the previous menu.



The up and down cursor buttons are used to move the cursor up and down the menus.

The left and right cursor buttons are used to access menus, adjust levels or to select from a range of options.

The **STR** button is used to store settings after adjustments have been made or options have been set.

The **TV/AV** button is used to exit the menu system and return to the normal viewing screen.

The **HELP** button will run a demonstration of the menus available. Press the **HELP** button and select one of the options.

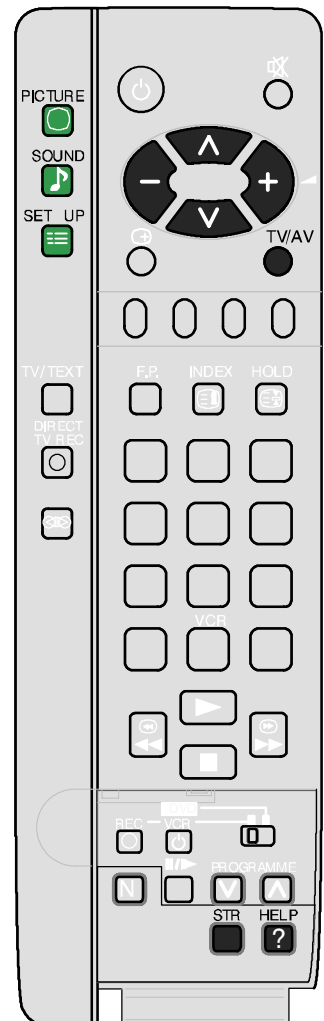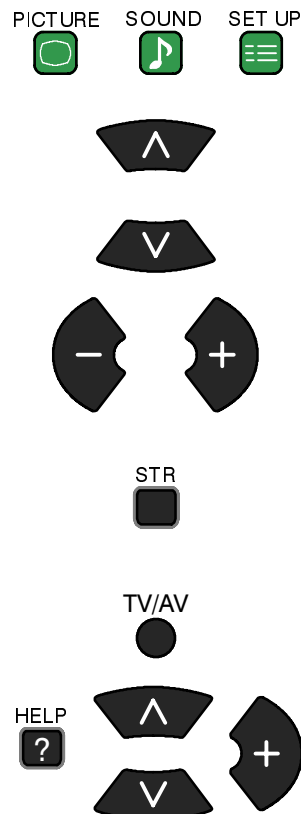

PICTURE MENU

This menu allows you to make adjustments to the picture quality

Open the Picture menu

PICTURE



Move to your choice





Increase or decrease levels or set options



Press the TV/AV button to exit the Picture menu

TV/AV

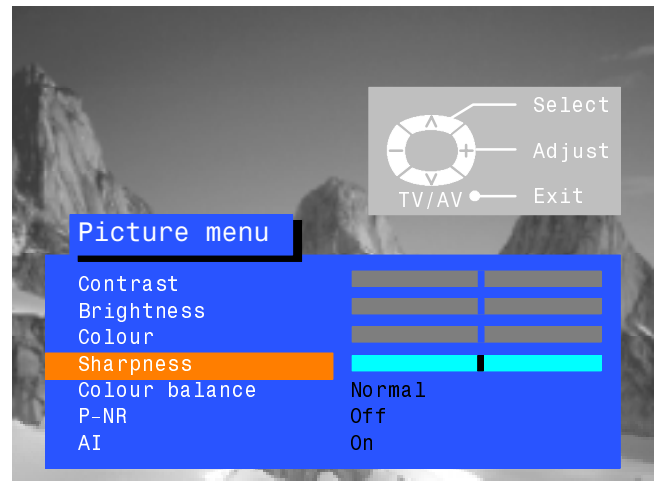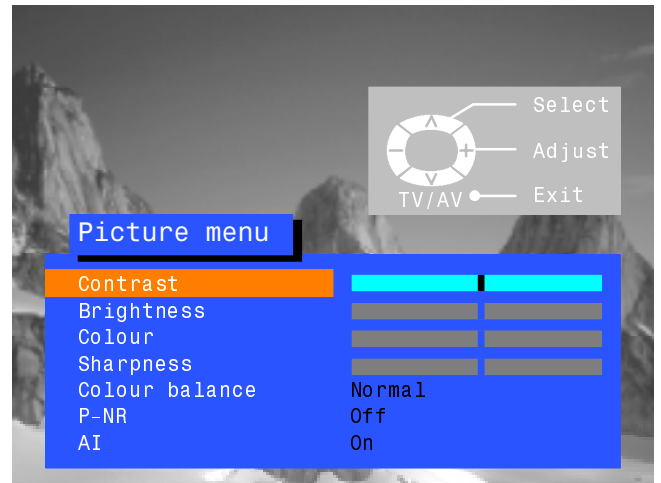

Contrast

Brightness

Colour

Sharpness

Tint

The Contrast, Brightness, Colour and Sharpness levels can be adjusted to suit your own preferences and the viewing conditions.

The Tint adjustment will only appear as a menu item if you have an NTSC signal source connected to the TV and will allow adjustment of the hue.

Colour balance



The Colour balance setting allows you to set the overall colour tone of the picture.

P-NR



P-NR will automatically reduce unwanted picture interference.

AI



The AI setting automatically analyses the incoming picture and processes it to give improved contrast, optimum depth of field and vivid colour tones.

SOUND MENU

The Sound menu will allow you to set your personal preferences for all aspects of sound quality

Open the Sound menu




Move to your choice



Increase or decrease levels or set options



Press the TV/AV button to exit the Sound menu

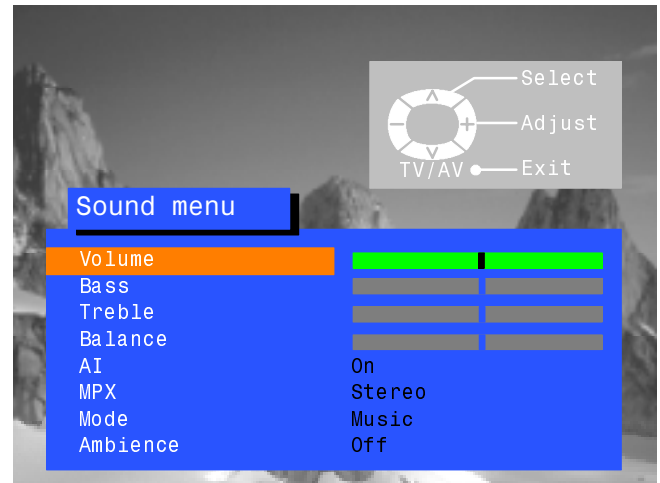

Volume

The Volume adjustment sets the overall output volume.



Bass

Bass adjustment will emphasise the lower, deeper frequencies and can be increased or decreased.



Treble

Treble adjustment will emphasise the sharper, higher frequencies and can be increased or decreased.



Balance

Balance affects the levels of sound between the left and right speakers. Adjustment can be made so that the level from the speakers will suit your listening position.

AI



The AI setting automatically analyses the incoming sound signal and processes it to give lower noise and optimum tone for the programme material.

MPX



MPX will usually be set to Stereo to provide the best reproduction, however if reception deteriorates or if the service is not available then it is advisable to switch to Mono. Mono (M1) and (M2) can also be selected if signals are being transmitted.

Mode




The sound can be improved during Music or Speech mode by selecting the appropriate function.

Ambience



Ambience provides a dynamic enhancer to simulate improved spatial effects.

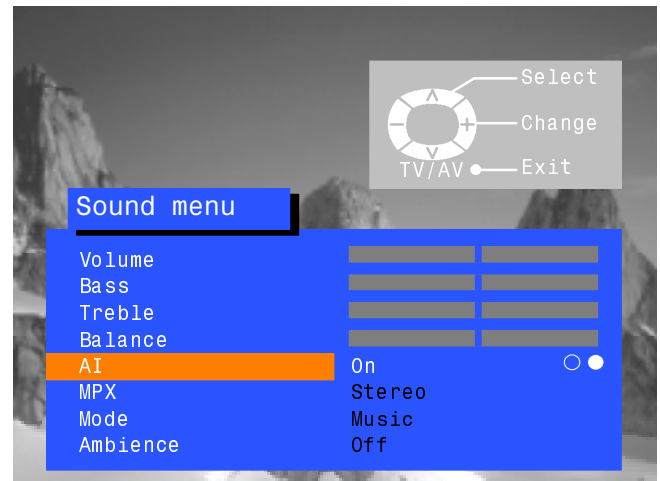

SETUP MENU

The Setup menu provides access to various advanced features and also to the Tuning menu

Open the Setup menu




Move to your choice



Increase or decrease levels, set options or access further menus



Press the TV/AV button to exit the Setup menu

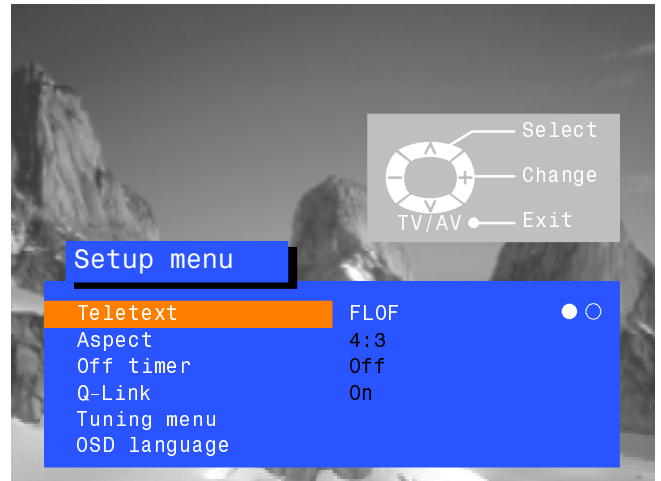

●○
Teletext

The Teletext option allows you to choose between TOP/FLOF or LIST mode. See page 44.

●○
Aspect


Aspect allows you to view widescreen programme material with the correct aspect ratio (16:9).

●○○○○○○○
Off timer

Off timer will switch the TV off within a preset time which you can choose from between 0 to 90 minutes in 15 minute intervals.

○●
Q-Link

Q-Link allows you to enable or disable data communication with a compatible VCR. See page 41.

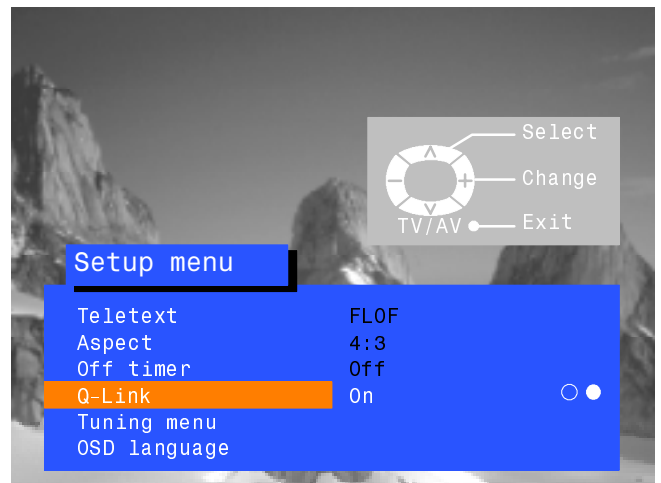


Tuning menu

The Tuning menu provides an entry to many other features including Programme edit, ATP, Fine tuning, Manual tuning, Colour system and Volume correction. See page 33.

OSD Language

OSD Language allows you to select the language used for On Screen Displays. See page 40.

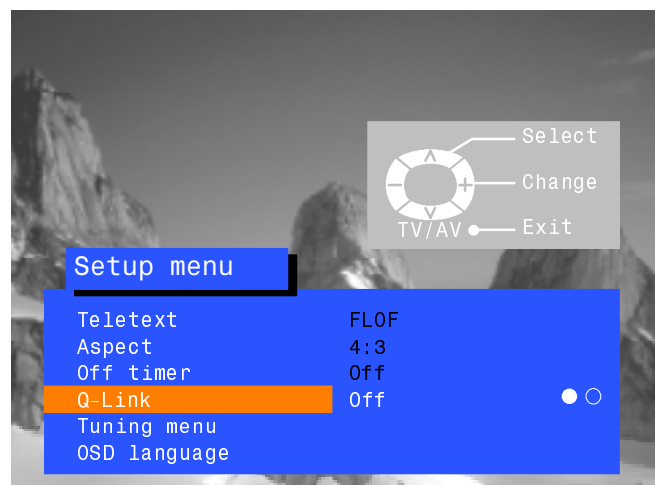

TUNING MENU

The Tuning menu provides access to manual, automatic and fine tuning menus

Open the Setup menu



Move to Tuning menu



Access Tuning menu






Move to your choice



Increase or decrease levels, set options or access further menus



Press the TV/AV button to exit

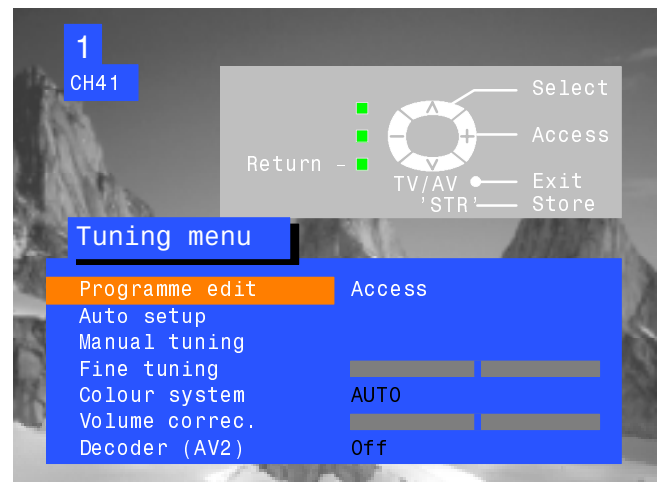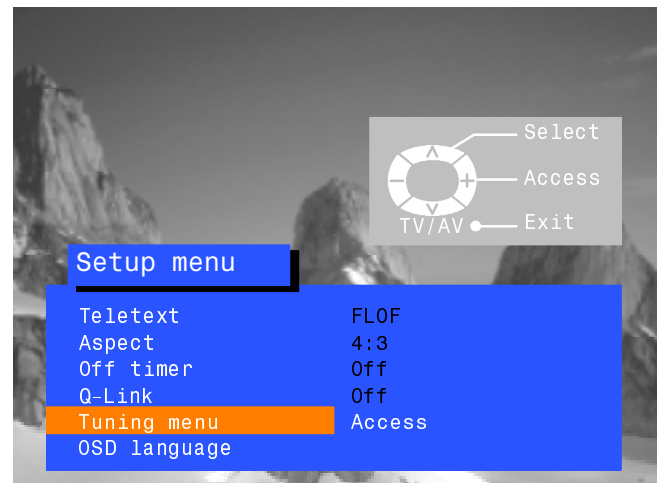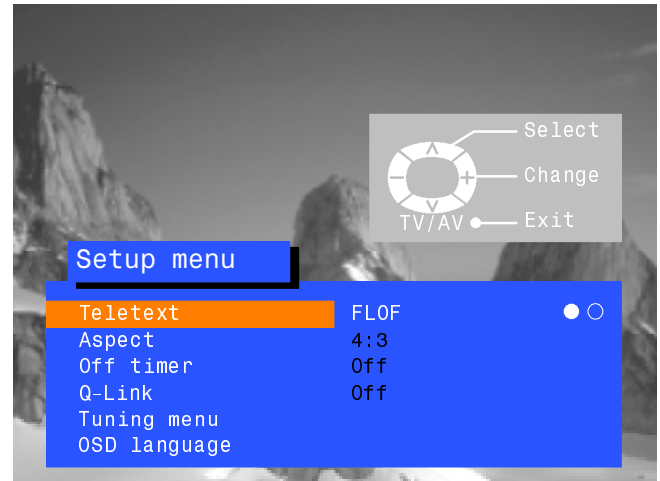

Programme edit

Accessing the Programme edit menu will allow stations to be moved, added, deleted, named or locked and provides access to the TV -system. See page 34.

Auto setup

The Auto setup menu allows you to automatically retune the TV. See page 38.

Manual tuning

The Manual tuning menu allows individual programme positions to be tuned manually. See page 39.

Fine tuning

Stations can be finely tuned using the Fine tuning adjustment.

Colour system



The Colour system menu allows you to decide the correct choice of transmission standard.

Volume correction

Volume correction allows you to adjust the volume level of individual stations.

Decoder (AV2)



This option is used when a decoder is connected via AV2. Set to On if a scrambled signal is to be processed by the decoder. Set to Off after use.

TUNING MENU - PROGRAMME EDIT

The Programme edit menu allows you to edit the programme position settings

Open the Setup menu

SET UP



Move to Tuning menu



Access Tuning menu



Move to Programme edit menu



Access Programme edit menu



Make required changes
(see sections below)

Press STR button to store changes

STR



If you have finished in the Programme edit menu, press the TV/AV button to exit

TV/AV



To delete an unwanted programme position

Choose the programme position



Press the Red button on remote control







Press the Red button again to confirm



If you have finished in the Programme edit menu, press the TV/AV button to exit

TV/AV

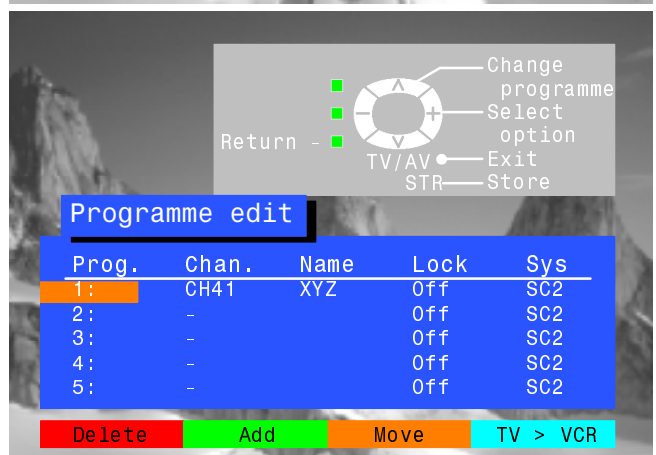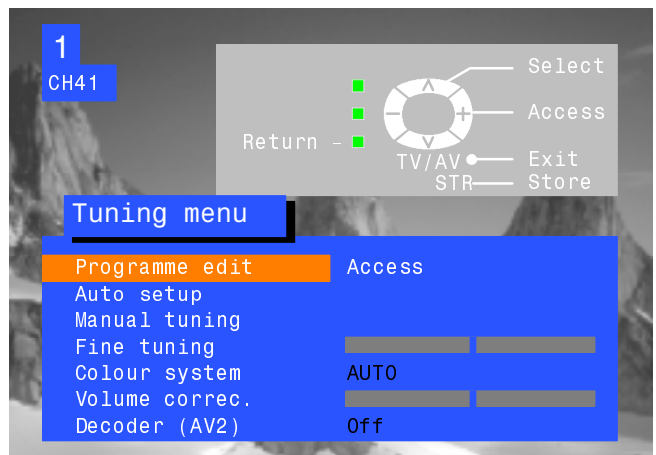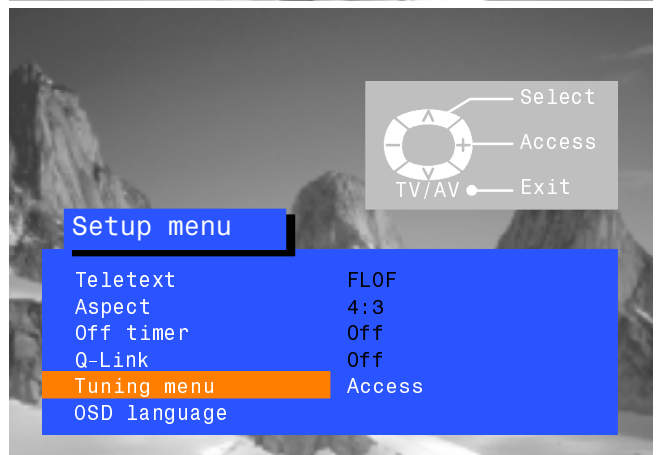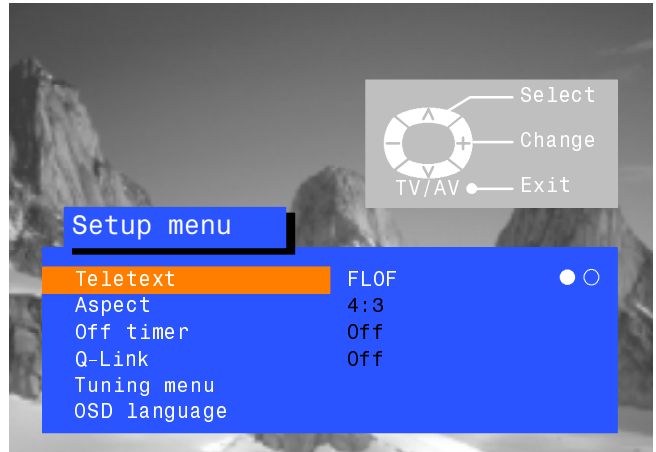

TUNING MENU - PROGRAMME EDIT

To add a programme position

Choose the programme position where the new program is to be inserted



Press the Green button



Press the Green button again to confirm




This blank programme can then be tuned, named, locked and be allocated your choice of TV-system

Press STR to store



If you have finished in the Programme edit menu, press the TV/AV button to exit

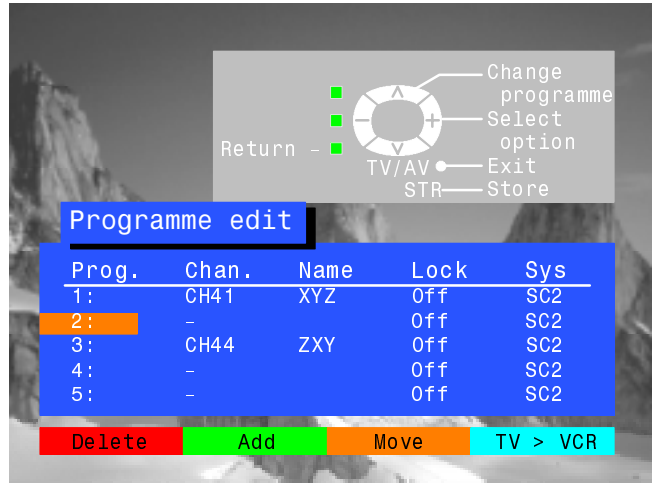

To move a programme to another position

Choose the programme position to be moved



Press the Yellow button on remote control





Choose new position



Press the Yellow button again to confirm



If you have finished in the Programme edit menu, press the TV/AV button to exit

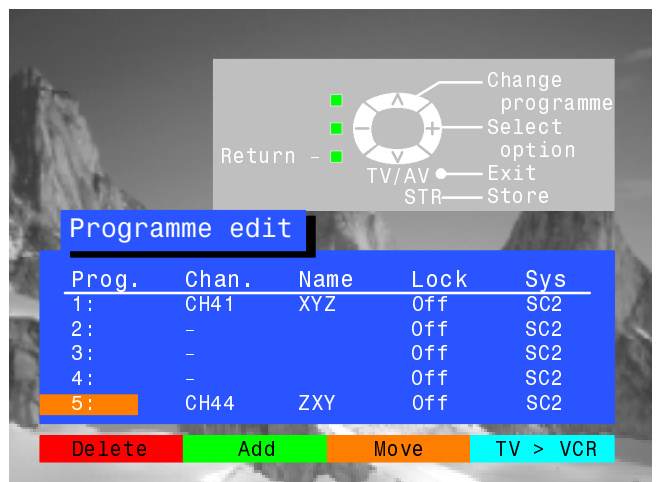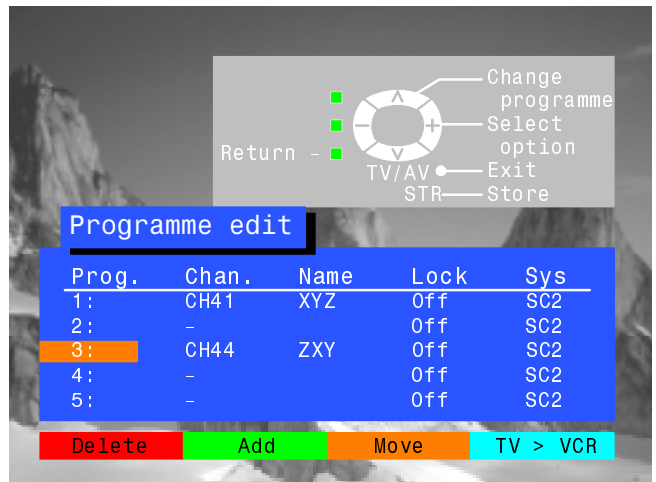

TUNING MENU - PROGRAMME EDIT

To tune a programme position

Choose the programme position



Move to the channel column




Increase or decrease channel number or use the 'C' key for Direct Channel Access (see page 28)



Press STR to store



If you have finished in the Programme edit menu, press the TV/AV button to exit

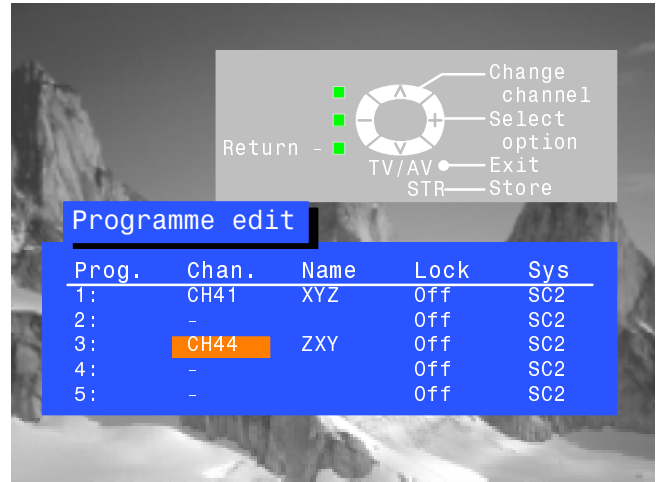

To rename a programme position

Choose the programme position



Move to the Name column



Choose the new character



Move to the next character position




Continue until renaming is done

Press STR to store



If you have finished in the Programme edit menu, press the TV/AV button to exit

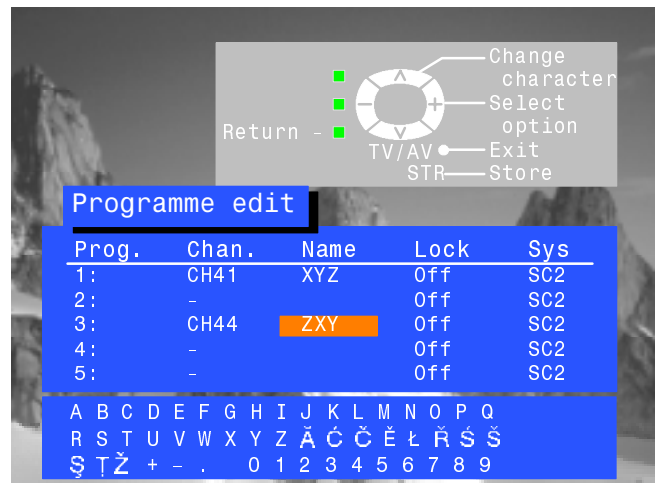

TUNING MENU - PROGRAMME EDIT

To lock a programme position to prevent access

Choose the programme position



Move to the lock column



Choose between lock on or lock off



Press STR to store

STR




If you have finished in the Programme edit menu, press the TV/AV button to exit

TV/AV



Note :

When a programme position is locked, Direct Channel Access using the 'C' and numeric keys on the remote control is not available.

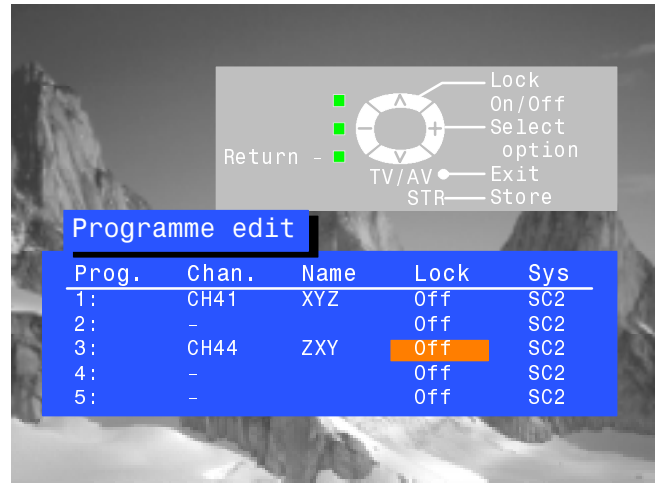

To change the TV-system for a programme position

Choose the programme position



Move to the Sys column



Choose the required sound system:

SC1 : PAL B, G, H / SECAM B, G

SC2 : PAL D, K / SECAM D, K




Press STR to store

STR



If you have finished in the Programme edit menu, press the TV/AV button to exit

TV/AV

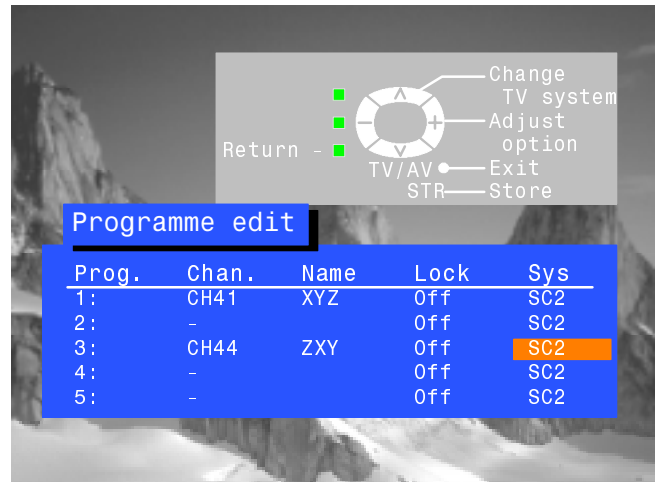

To copy programme information to a compatible VCR connected to AV2

Move to the Prog. column



Press the Blue button on the remote control.

Programme data will now be sent to the VCR. This might take a few seconds, depending on the number of stations stored.


















If you have finished in the Programme edit menu, press the TV/AV button to exit

TV/AV







TUNING MENU - AUTO SETUP (ATP)

The Auto setup menu will allow you to automatically retune the TV to your local stations.
It is useful if you move to a different region

- Open the Setup menu 
- Move to Tuning menu 

- Access Tuning menu 

- Move to Auto setup 

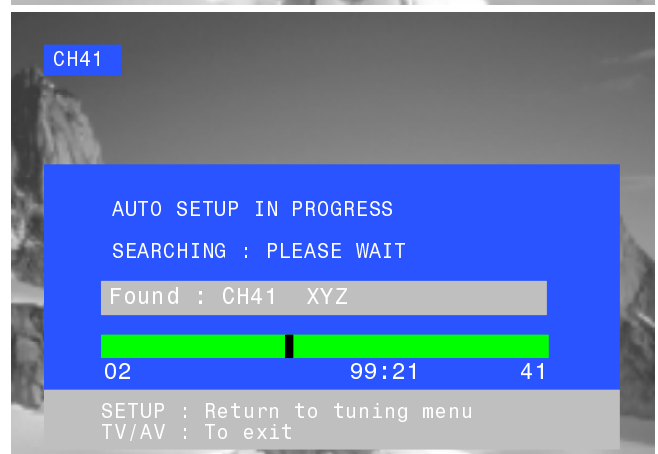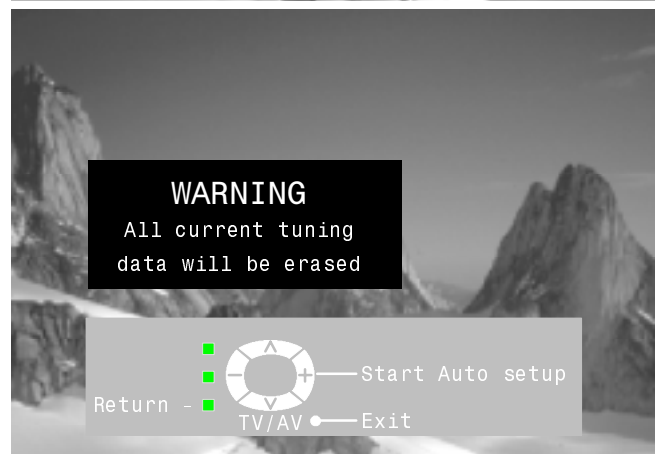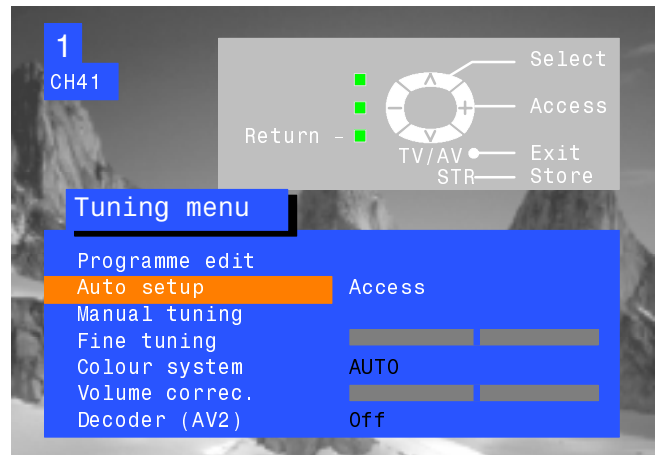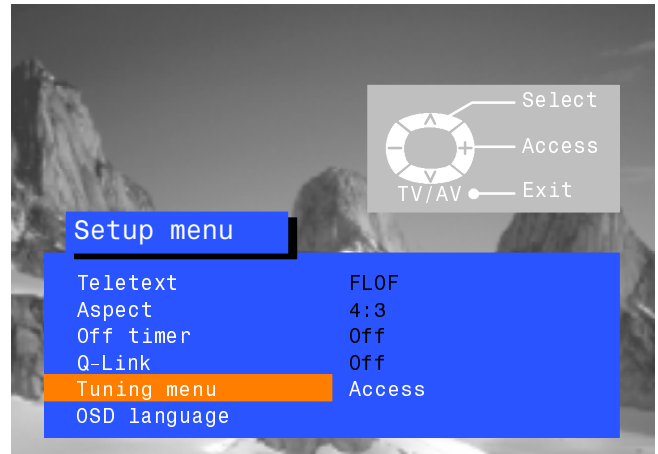- Access Auto setup 

- Press to confirm start 

- Select your country 

- Press to start Auto setup (ATP) 


The TV will search for, locate and sort into order your local stations. If a compatible VCR is connected via the AV2 socket, programme data will be sent to the VCR via Q-Link (see page 41).

Once this operation is completed the TV will display programme position 1.



TUNING MENU - MANUAL TUNING

Manual tuning of the Programme positions is available either from the On Screen Display menu or from the front panel controls

Manual tuning menu

Open the Setup menu

SET UP



Move to Tuning menu



Access Tuning menu



Move to Manual tuning



Access Manual tuning



Select the programme position to be tuned



Start tuning





When the desired programme is found, press STR to store

STR



Press the TV/AV button to exit.

TV/AV

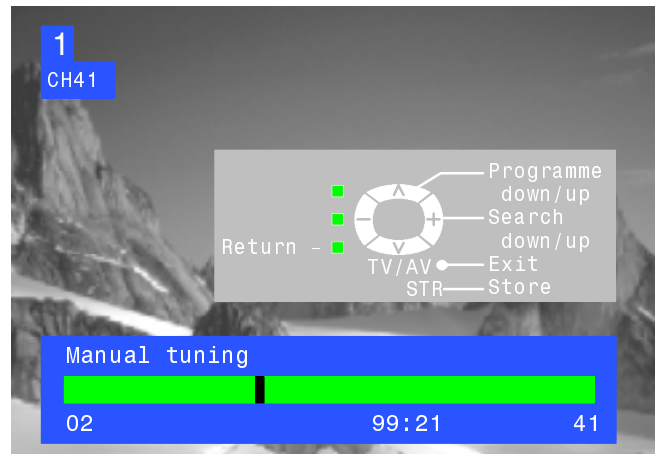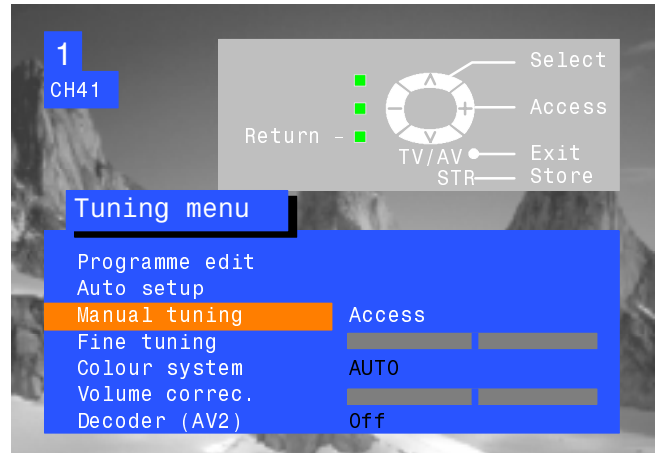

Manual tuning (Front panel)

Press the F button (Front panel) until "Tuning mode" is reached

F



Press the - or + button to access Tuning mode

-/V +/Λ



Press the TV/AV button to move between "Change programme", "Search" or "Change TV system"

TV/AV



Press the - or + button to change programme position, start search, or alter TV system

-/V +/Λ




When the desired station is found, press STR to store the changes

STR



Repeat above procedure to tune additional programmes or press the F button to exit

F

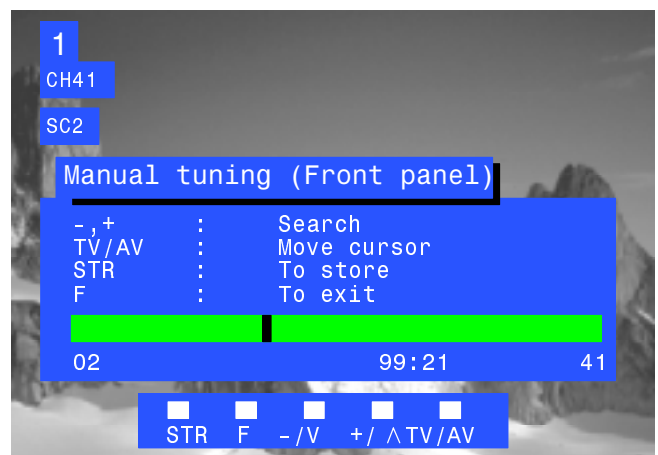

OSD LANGUAGE

When you first installed the TV the On Screen Display language was set according to your choice of country. If you wish to use a different language then it can be chosen from the OSD language menu

Open the Setup menu



Move to the OSD language menu



Access the OSD language menu



Move to your choice



Press the TV/AV button to select and exit



Q-Link allows the television to communicate with your VCR

Open the Setup menu




Move to Q-Link



Confirm Q-Link is set to "On"



Press the TV/AV button to exit

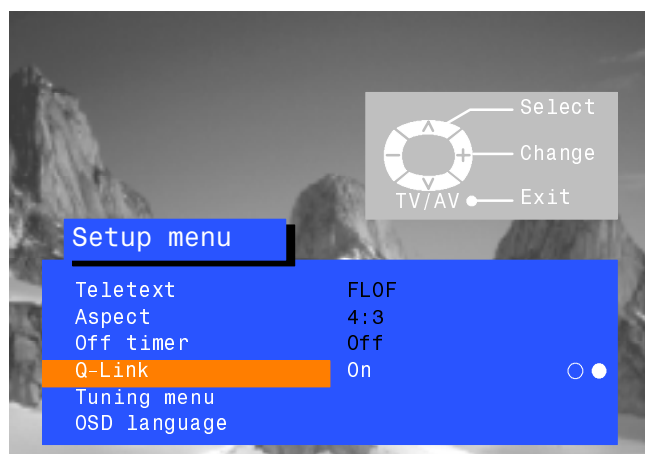

The VCR must be connected with a SCART lead (full function type) attached between the AV2 socket of the television and the appropriate socket on your VCR. See the VCR handbook for further information. Q-Link, NextViewLink or similar technology allows the television to instruct a **compatible VCR** to record the programme that is currently being displayed on screen, regardless of the programme position set on the VCR, thus simplifying the process of recording programmes.

To record the programme you are currently watching

DIRECT TV REC



Press the DIRECT TV REC button on the remote control

If the VCR is off, it will automatically switch on when you press the DIRECT TV REC button.

A message, sent from the VCR, will appear on screen showing what is being recorded, or if it is not possible to record:

VCR recording preset prog

VCR recording own tuner

VCR is recording the programme signal from its own tuner. If you wish you can switch off the TV and leave the VCR recording in the normal way.

VCR recording TV source

VCR is recording the programme signal from the television. You must not change programme position or switch off the TV: if you do, the VCR will automatically stop recording and switch off.

No recording TAPE IS PROTECTED

The write protection tab on the back of the cassette has been removed.

Examples of other messages that might be displayed are:

No recording NO TAPE

No recording VCR IS PLAYING

VCR Recording VCR external

No recording VCR ALREADY RECORDING

No recording TAPE MAY BE DAMAGED

No recording NO SOURCE AVAILABLE

To share tuning information

To ensure correct recordings are made, the television and VCR should share tuning information - see page 37.

- Whenever the Auto setup (ATP) function is used, tuning data will be downloaded to the VCR.

Auto Power functions

With Panasonic Q-Link VCRs these additional features are available:

- If you insert a tape in your VCR and press the Play button, the television will automatically switch on and select the AV2 input so you can view the tape.
- If you switch off the television whilst the VCR is in Stop, Fast Forward or Rewind modes, the VCR will switch off automatically.

To turn off Q-Link communication

If you do not wish to use the Q-Link feature, go to the Setup menu and set the Q-Link option to "Off". See page 32.

Important Note:

Not all VCRs support this type of data communication system. Some may support certain features, but not others. See the VCR handbook for further information.

If Q-Link is inoperative, first confirm that your SCART lead is a full function type. Ask your dealer for further details.

AV SELECT AND SETUP

The AV Select menu will allow you to choose which AV source to view

Press the TV/AV button




Press the appropriate coloured button of remote control (whilst the options remain on screen)



The options will disappear

You may wish to make adjustments to the Setup or Sound menus

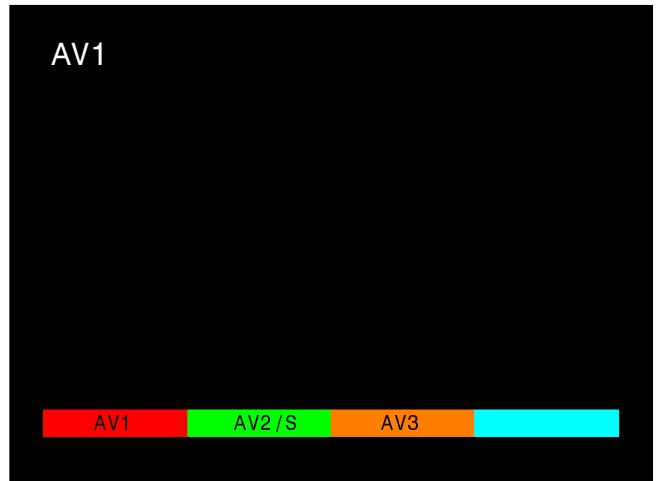

Setup menu

Open the Setup menu




Move to your choice



Access adjustments or options



Press the TV/AV button to exit

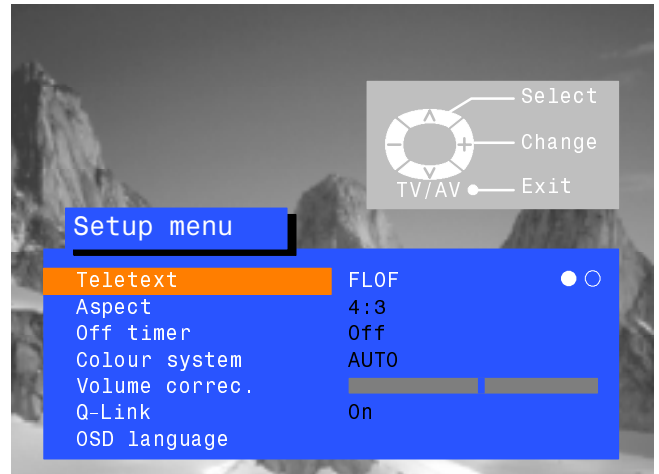

Sound menu

Open the Sound menu




Move to your choice



Access adjustments or options



Press the TV/AV button to exit

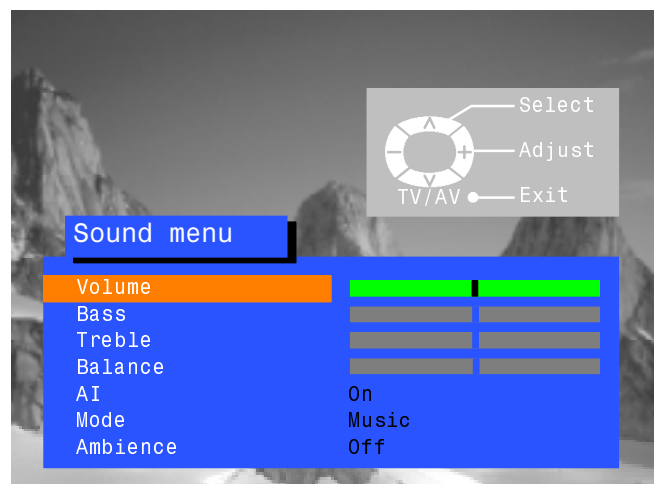

VCR / DVD OPERATION

The Remote Control is capable of operating some functions of selected Panasonic VCRs and DVD (Digital Versatile Disc) equipment. Some VCR and DVD equipment have different functions, so to ensure compatibility please refer to the equipment's instruction book or consult your dealer for details.



Standby

Press to switch the VCR or DVD to standby mode. Press again to switch back on.



VCR / DVD switch

Use this switch to select whether controls operate DVD equipment or your VCR.



Play

Press to playback the tape or DVD.



Stop

Press to stop the tape or DVD.



Skip / Fast Forward / Cue

VCR: Press to fast forward the tape. In Play mode, press to view the picture rapidly forward.
DVD: Press once to skip to the next track. In play mode press and hold to view the picture rapidly forward.



Skip / Rewind / Review

VCR: Press to rewind the tape. In Play mode, press to view the picture rapidly in reverse.
DVD: Press once to skip to the previous track. In play mode press and hold to view the picture rapidly in reverse.



Pause / Still

Press in playback mode, the picture will pause. Press again to restart play.



Programme Up / Down

Press to increase or decrease the VCR programme position by one.



Record

Press this button to start recording.

TELETEXT OPERATION

- Teletext features may vary depending on the Broadcasting Companies and is only available if the channel selected is transmitting Teletext.
- Pressing the Picture button whilst in Teletext operation will display the contrast function with a cyan bar, press ◀ ▶ to alter the setting as required.
Pressing the Setup button whilst in Teletext operation will display special function options at the bottom of the screen.
- When in Teletext mode, the volume may still be altered to the desired listening level.

What is LIST mode?

In LIST mode, four differently coloured page numbers are situated at the bottom of the screen. Each of these numbers can be altered and stored in the TV's memory.

What is FLOF (FASTEXT)?

In FASTEXT mode, four differently coloured subjects are situated at the bottom of the display. To access more information about one of these subjects, press the appropriately coloured button. This facility enables fast access to information of the subjects shown.

What is TOP Teletext?

TOP Teletext makes the task of selecting the desired Teletext pages easier and shorter. In fact page access time is almost instantaneous, just press the button and the page appears.

How does it work?

TOP uses the four coloured buttons, Red, Green, Yellow and Blue to select the following information.

- To move between subject blocks (SPORT for example) use the Blue button. Within this SPORT topic it is possible to select different groups such as Tennis, Football, Baseball etc, by using the Yellow button. When the last group within the block is reached, the yellow button moves to the next block.
- The Green button will select the next available page UP.
- The Red button will select the next available page DOWN.


What are the advantages?

- Page selection at the touch of a single button.
- Easy to use step-by-step selection of the topical subject.
- Reduction of waiting time.
- If non-existent page number is entered, a question mark will appear at the bottom of the screen.
- Page status line at bottom of screen so you always know which button will take you to the desired information.



TV / Teletext mode

Press the **TV/TEXT** button.
The screen will display the Teletext page.
Press again when you wish to return to TV. mode.

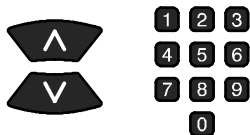

Page Selection

Pages can be selected in two ways :
a. Press the Up / Down buttons to increase or decrease the page number by one.
b. By entering the page number, using 0 -9 on the remote control.



Full / Top / Bottom

Press the **SET UP** button to display special functions, followed by the **Green** button.
Press the **Green** button again to expand the BOTTOM half.
Press again to return to normal (FULL) size.



Reveal

Press the **SET UP** button to display special functions, followed by the **Red** button to reveal hidden words e.g. quiz page answers. Press again to hide.



Red / Green / Yellow / Blue buttons

In TOP or FASTEXT mode these correspond to the differently coloured subjects.
In LIST mode they correspond to the differently coloured page numbers.



List Store

In LIST mode the four page numbers can be altered for channel positions 1 - 25 only.
To do this, press one of the coloured buttons and enter the new page number.
Press and hold **STR**, the page numbers will change colour.

TELETEXT OPERATION

It is not possible to change the programme position when in News flash, Update or Sub Coded Page Access operation.

HOLD



Hold

To hold the Teletext page when viewing multi-page information. Press again to return to automatic page update.

F.P.



Favourite Page (F.P.)

Stores a favourite page in memory for instant recall. To store such a page, the TV must be in LIST mode, and the programme position must be from 1 - 25. Press the **Blue** button, select the page number, then press and hold the **STR** button. The page number is now stored. Press **F.P.** to recall this page.

Update Display

Press the **SET UP** button to display special functions, followed by the **Yellow** button to view the TV picture whilst searching for a Teletext page. When found, the screen will display the page number at the top left. Press the **Yellow** button to view the page. Press **TV / TEXT** again to return to normal TV operation.

SET UP



News Flash

When a news flash page has been selected, press **SET UP, Yellow**, to view the TV picture. When an update is received, the page number will be displayed on screen. Press the **Yellow** button to display the News Flash. Press **TV / TEXT** to return to normal TV operation.

Update

Press **SET UP, Yellow** to see the update of information on certain pages. When an update is received, the page number will be displayed at the top left of the screen. Press the **Yellow** button to view the page. Press **TV / TEXT** to return to normal TV operation.

Sub Coded Page Access

When Teletext information exceeds more than one page, it may take some time for the automatic changing of the sub pages to reach the sub page you require. It is possible to enter your required sub page and continue watching the normal programme until the correct sub page is found. Select the required page number using buttons 0 - 9.

Press the **SET UP** button followed by the **Blue** button; T**** will be displayed at the top right of the screen.

Enter desired sub page number before the T**** disappears. To select page 6 enter 0, 0, 0 and 6.

(If in LIST mode, a 'T' will appear in the current box at the bottom).

Press the **Yellow** button to view a normal TV programme. (Press **SET UP, Yellow** in LIST mode).

When the page is available, press the **Yellow** button to view the page. To clear the page perform one of the following :

- Press **SET UP**.
- Select a new page number.
- Press **TV/TEXT** to return to normal TV operation.

SET UP



INDEX




Index


Press **INDEX** to return to the main index page. Depending on the way information is transmitted, this may have to be pressed more than once to return to the main index page.

AUDIO / VIDEO CONNECTIONS

Front AV3 RCA Audio / Video and Headphone Sockets

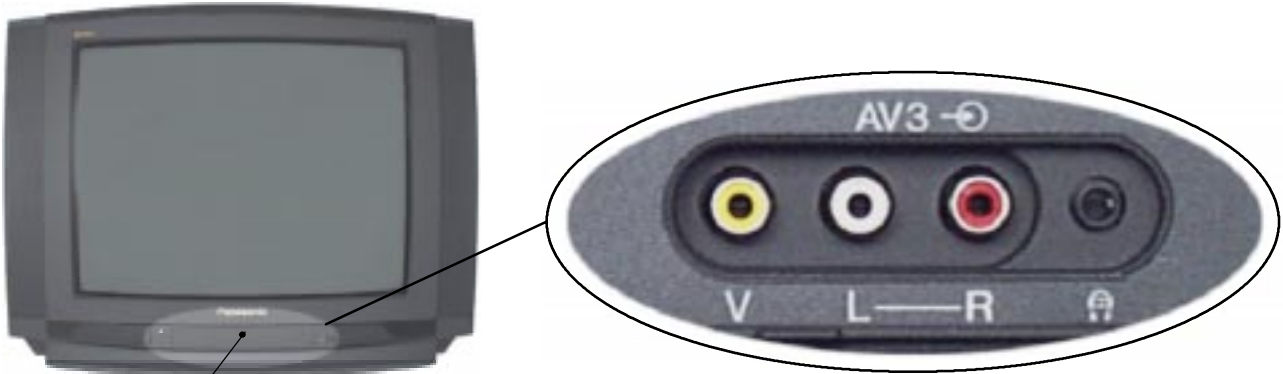


Press and release to open



V L — R

Video input to V socket


Audio input to L / R sockets

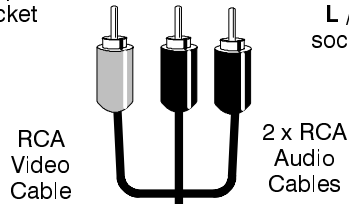

RCA Video Cable

2 x RCA Audio Cables


CAMCORDER

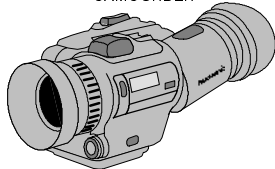

Output from Headphone socket



3.5mm Stereo Plug

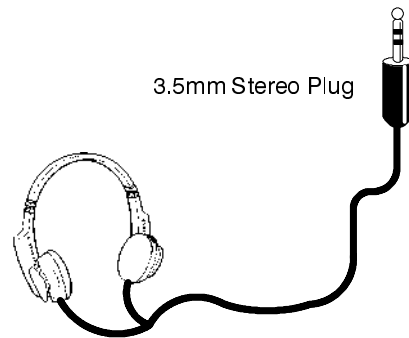

STEREO HEADPHONES with 3.5mm Plug

Note :

Ancillary equipment and cables shown are not supplied with this TV set.

■ SCART Terminal Information

AV1 21 pin SCART terminal

Socket Earth	21		20	CVBS in (video)
CVBS out (video)	19		18	RGB status earth
CVBS earth	17		16	Status RGB
Red in	15		14	Earth
Red earth	13		12	--
Green in	11		10	--
Green earth	9		8	Status CVBS
Blue in	7		6	Audio in (L)
Blue earth	5		4	Audio earth
Audio out (L)	3		2	Audio in (R)
Audio out (R)	1			

Suitable inputs for AV1 include RGB (Red/Green/Blue).


AV2 21 pin SCART terminal

Socket Earth	21		20	CVBS in (video)
CVBS out (video)	19		18	Earth
CVBS earth	17		16	--
S.C. - In	15		14	Earth
Earth	13		12	--
--	11		10	Q-Link data
Earth	9		8	Status CVBS
--	7		6	Audio in (L)
Earth	5		4	Audio earth
Audio out (L)	3		2	Audio in (R)
Audio out (R)	1			

AV2 - Pins 15 and 20 are dependent on AV2 S-VHS / VIDEO switching.




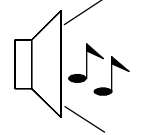
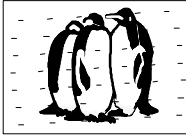
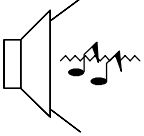
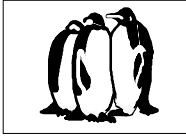
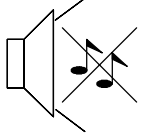

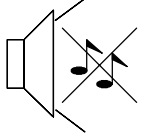
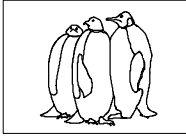
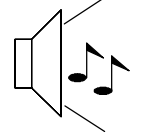

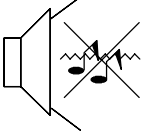

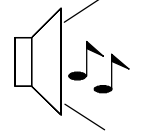

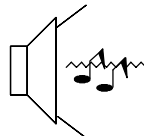
AUDIO / VIDEO CONNECTIONS

Rear AV1/AV2(S) 21 Pin SCART and RCA Audio Out Terminals

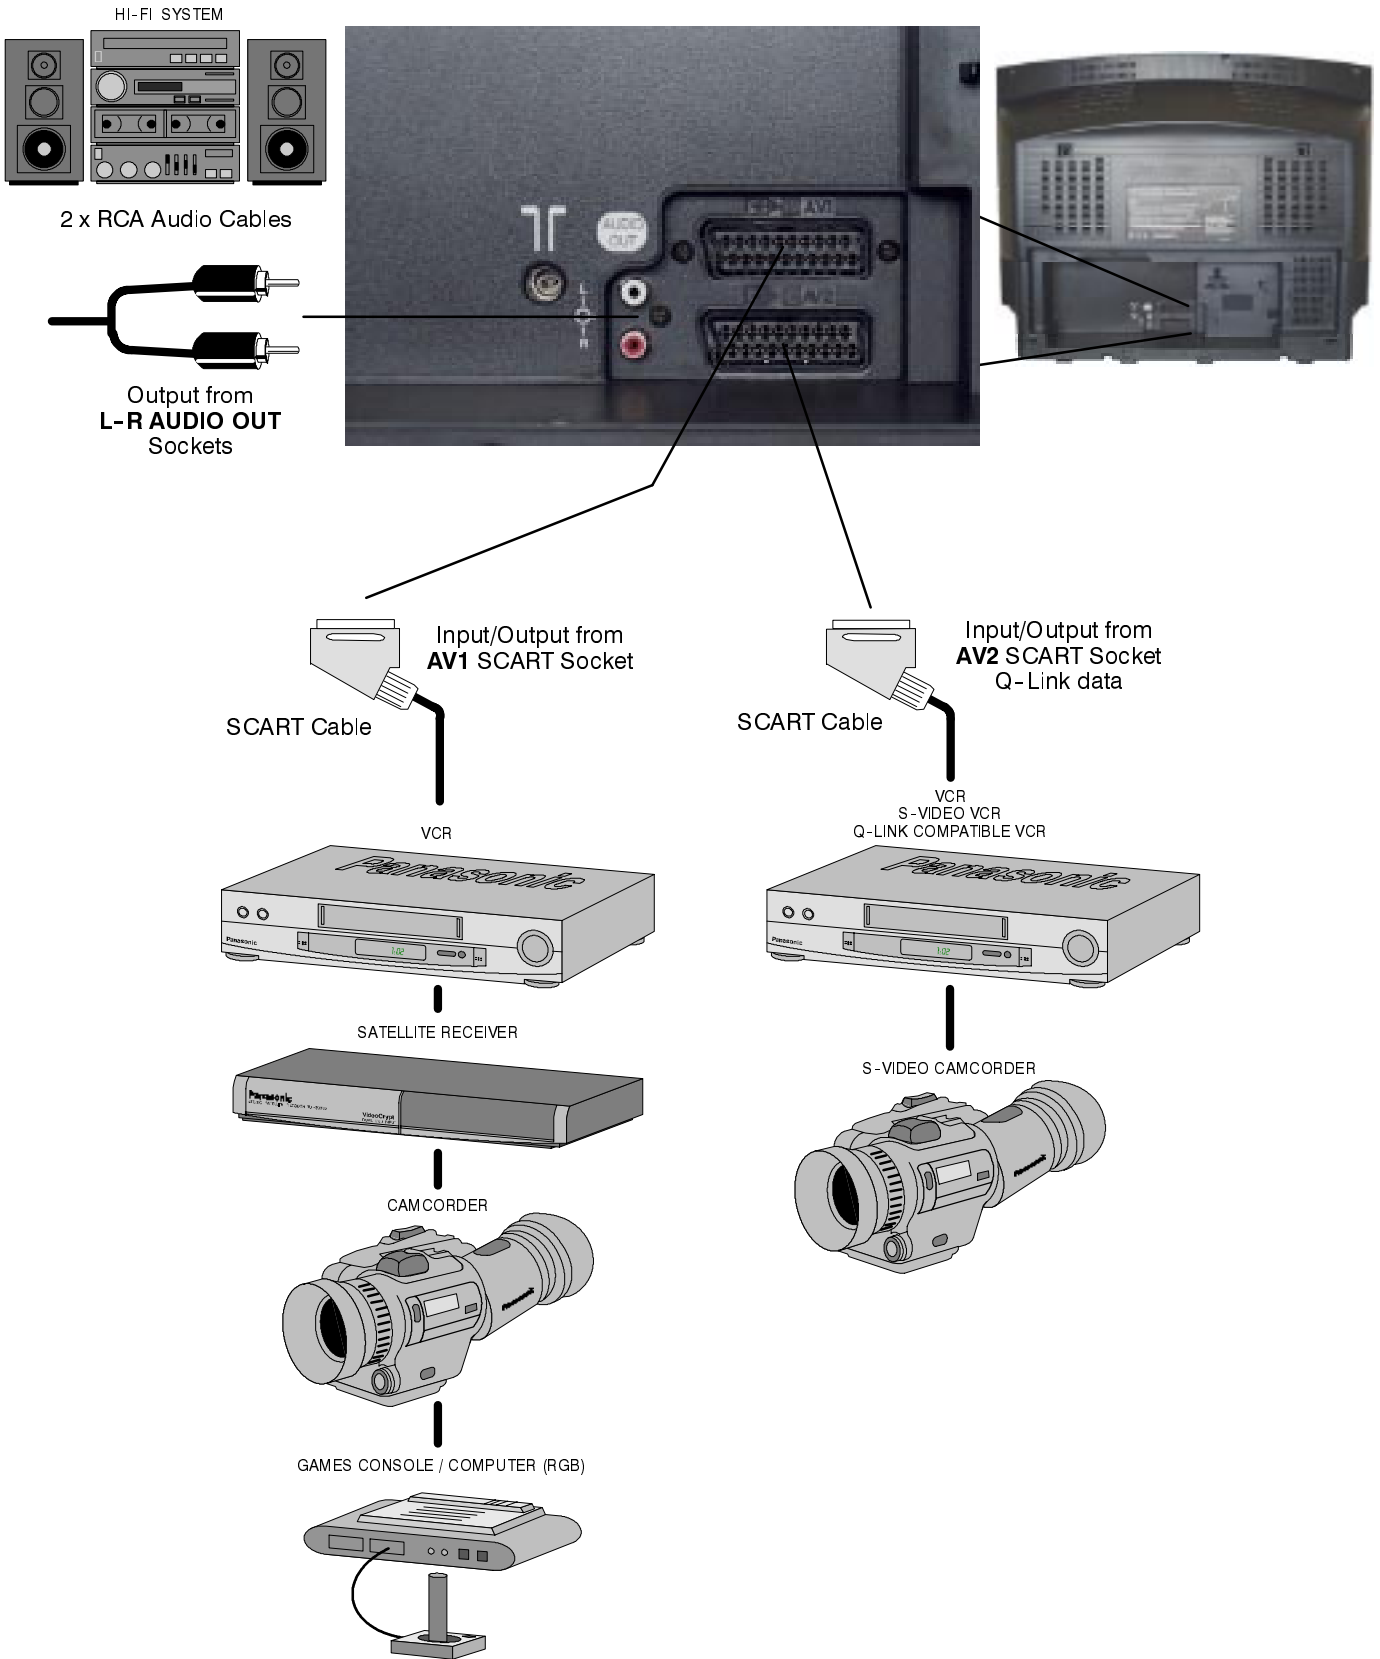

Notes:
 Ancillary equipment and cables shown are not supplied with this TV set.
 Do not connect a computer with TTL output (5V) to this set.

TROUBLESHOOTING

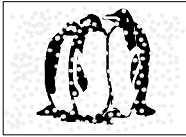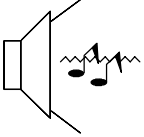Symptoms		Checks
Picture	Sound	
 Snowy Picture	 Noisy Sound	Aerial location, direction or connection
 Multiple Images	 Normal Sound	Aerial location, direction or connection
 Interference	 Noisy Sound	Electrical appliances Cars / Motorcycles Fluorescent lights Switch on PN- R in Picture menu to reduce picture noise
 Normal Picture	 No Sound	Volume level Sound mute switched on
 No Picture	 No Sound	TV set to AV mode Not plugged into A.C. outlet Not switched on Picture / Sound controls set at minimum levels Check if in standby mode
 No Colour	 Normal Sound	Colour controls set at minimum levels
 Poor or Distorted Picture	 Weak or No Sound	Retune Channel(s)
 Coloured Patches	 Normal Sound	Magnetic Interference from unshielded equipment Receiver moved while switched ON, switch TV off for 30 minutes.
 Normal Picture	 Weak or distorted sound	Sound reception may have deteriorated. Switch MPX setting (Sound menu) to Mono until reception improves.

