

# TX-W32/28D5F/P Operating Instruction

---

Čeština

English

←  
BACK

EXIT

# Panasonic



**TX – W32D5F/P**

**TX – W28D5F/P**

Barevný televizor

Colour television

**Quintrix**  
SUPER

**100Hz**  
SUPER DIGITAL SCAN

**WIDE**  
**DIGITAL**  
P – L – U – S

**QLink**

Návod k obsluze  
Operating Instructions

## VÍTEJTE

Vážený uživateli televizoru Panasonic, vítáme vás v rodině uživatelů výrobků firmy Panasonic. Doufáme, že budete s tímto barevným televizorem mnoho let spokojeni. Tento televizor je technicky velmi dokonalý; stručný návod „Jak rychle začít“ vám přesto pomůže rychle se naučit televizor používat. Pak můžete přečíst návod podrobně a uschovat jej pro budoucí použití.

## OBSAH

Výstrahy a upozornění .....	2	Menu Ladění - Ruční ladění .....	19
Dodávané příslušenství .....	3	Jazyk zpráv na obrazovce (OSD) .....	20
Jak rychle začít .....	4	Výběr a nastavení AV .....	21
Základní ovládací prvky .....	5	Q-Link .....	22
Použití menu na obrazovce .....	6	Provoz VCR/DVD .....	23
Nastavení Formátu Obrazu .....	7	Funkce teletextu .....	24
Ovladače PIP (obraz v obraze) ” .....	9	Připojení vnějšího zařízení audio/video (AV) .....	26
Řízení ”Stop–Záběru” .....	9	Připojení přes přední konektory AV3 (S–video) audio/video (RCA) a připojení sluchátek .....	26
Menu Obraz .....	10	Zapojení kontaktů konektoru SCART a S-Video .....	26
Menu Zvuk .....	11	Připojení přes zadní 21 pólový konektor AV1 / AV2(S) / AV4(S) (SCART) a výstupní konektor audio (RCA) ...	27
Menu Nastavení .....	12	Odstranění poruch .....	28
Menu Ladění .....	13	Informace pro uživatele .....	29
Menu Ladění - Úprava programů .....	14	Technické údaje .....	29
Menu Ladění - Automatické nastavení .....	18		


## VÝSTRAHY A UPOZORNĚNÍ

- Tento televizor je konstruován pro napájení střídavým proudem 220-240 V, 50 Hz.
- Aby se zabránilo poškození, které by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru, nevystavujte tento televizor dešti nebo nadměrné vlhkosti.
- **POZOR: VYSOKÉ NAPĚTÍ!!!**  
Nesnímejte zadní stěnu televizoru, protože po jejím odstranění jsou přístupné prvky, které jsou pod napětím. Nejsou zde žádné díly vyžadující technickou obsluhu ze strany uživatele.
- Vyhýbejte se působení přímého slunečního světla a jiných zdrojů tepla.
- Vypínač tohoto modelu neodpojí televizor úplně od síťového napájení. Když televizor delší dobu nepoužíváte, vyjměte napájecí šňůru ze zásuvky.
- **ÚDRŽBA SKŘÍŇE A OBRAZOVKY TELEVIZORU**  
Vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Skříňku a obrazovku lze čistit měkkým hadříkem navlhčeným jemným mýdlovým roztokem. Nepoužívejte roztoky obsahující benzol nebo ropné produkty. Televizor může produkovat statickou elektřinu, proto dávejte pozor při kontaktu s obrazovkou.
- Aby se zabránilo poruchám elektrických součástí, je důležité dostatečné větrání; doporučujeme ponechat mezeru alespoň 5 cm kolem televizoru, i když ho umístíte do skříňky nebo mezi police.

## DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zkontrolujte, zda máte zobrazené příslušenství a položky 

Návod k obsluze  
TQB8E2676

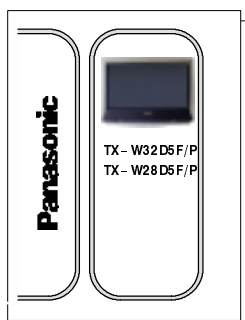

Dálkový ovladač  
(EUR511220)



Baterie pro dálkový ovladač  
(2 x velikost R6 (UM3))




### Baterie dálkového ovladače




- Ujistěte se, že baterie jsou vloženy ve správné poloze.
- Nemíchejte staré baterie s novými. Staré, vybité baterie okamžitě odstraňte.
- Nemíchejte různé typy baterií, tj. alkalické a manganové, ani nepoužívejte nikl-kadmiové akumulátory.


# JAK RYCHLE ZAČÍT

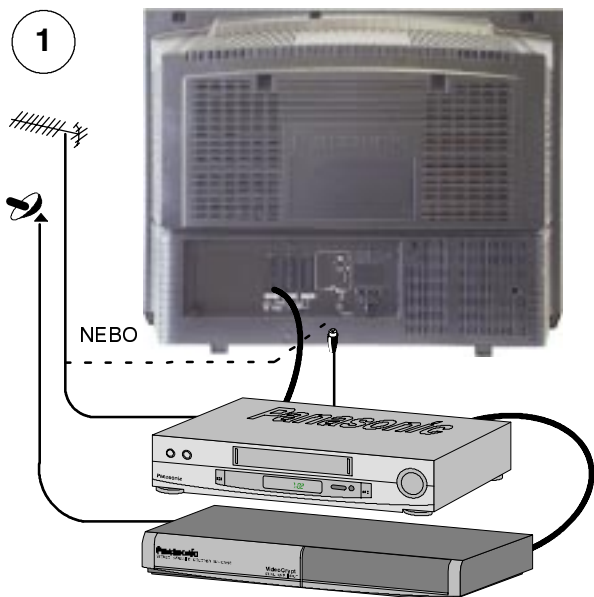

Připojte anténu a přídatná zařízení

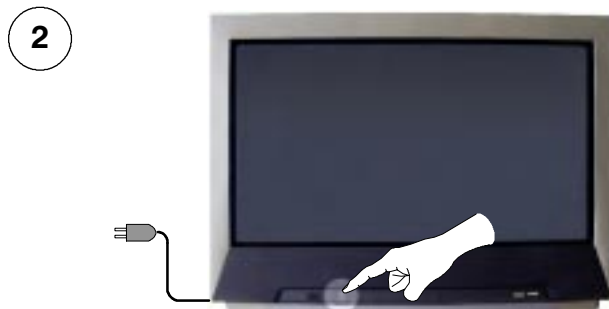


Nejdříve se ujistěte, že videorekordér je v pohotovostním režimu. Připojte televizor a zapněte jej.

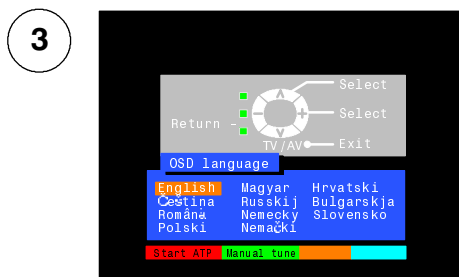

Zvolte si jazyk (země)





Stiskněte červené tlačítko

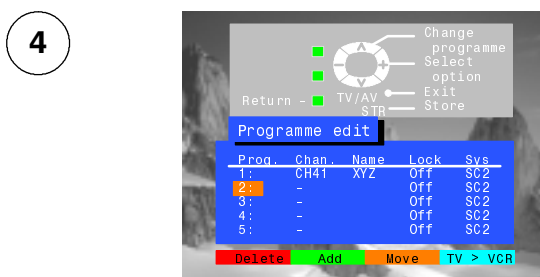

Spustí se automatické nastavení, budou vyhledány a uloženy vaše vysílací stanice. K vymazání nežádoucích stanic použijte nabídku Programme Edit. Viz strana 14.

Opustíte stisknutím tlačítka TV/AV.

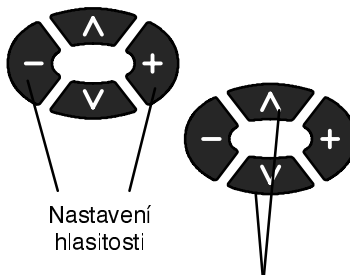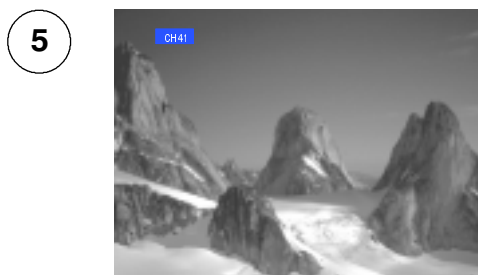



Nastavení hlasitosti

Volba kanálu

Pokud instalujete nový videorekordér kompatibilní s funkcí Q-Link, můžete jej nyní zapnout. Přesun informací do videorekordéru stisknutím modrého tlačítka z nabídky Programme Edit. Viz strana 17. Pokud instalujete nový videorekordér kompatibilní s NEXTVIEWLINK, přehrávání dat budete muset aktivovat ručně. Podrobnosti viz návod na použití videorekordéru.


- Pokud videorekordér nepřijímá přesun informací z Vaší televize, zkuste zvolit volbu "Download" z nabídky videorekordéru.
- Pokud Q-Link nepracuje správně, zkontrolujte, zda je připojen do konektoru AV2 na televizoru, zda je přívod SCART „plně funkční“ a zda je videorekordér kompatibilní s Q-Link, NEXTVIEWLINK či podobnými technikami. Požádejte o další podrobnosti svého prodejce.
- Další informace o Q-Link a o připojení zařízení naleznete na stránkách 22, 26 a 27.

# ZÁKLADNÍ OVLÁDACÍ PRVKY: PŘEDNÍ PANEL A DÁLKOVÝ OVLADAČ

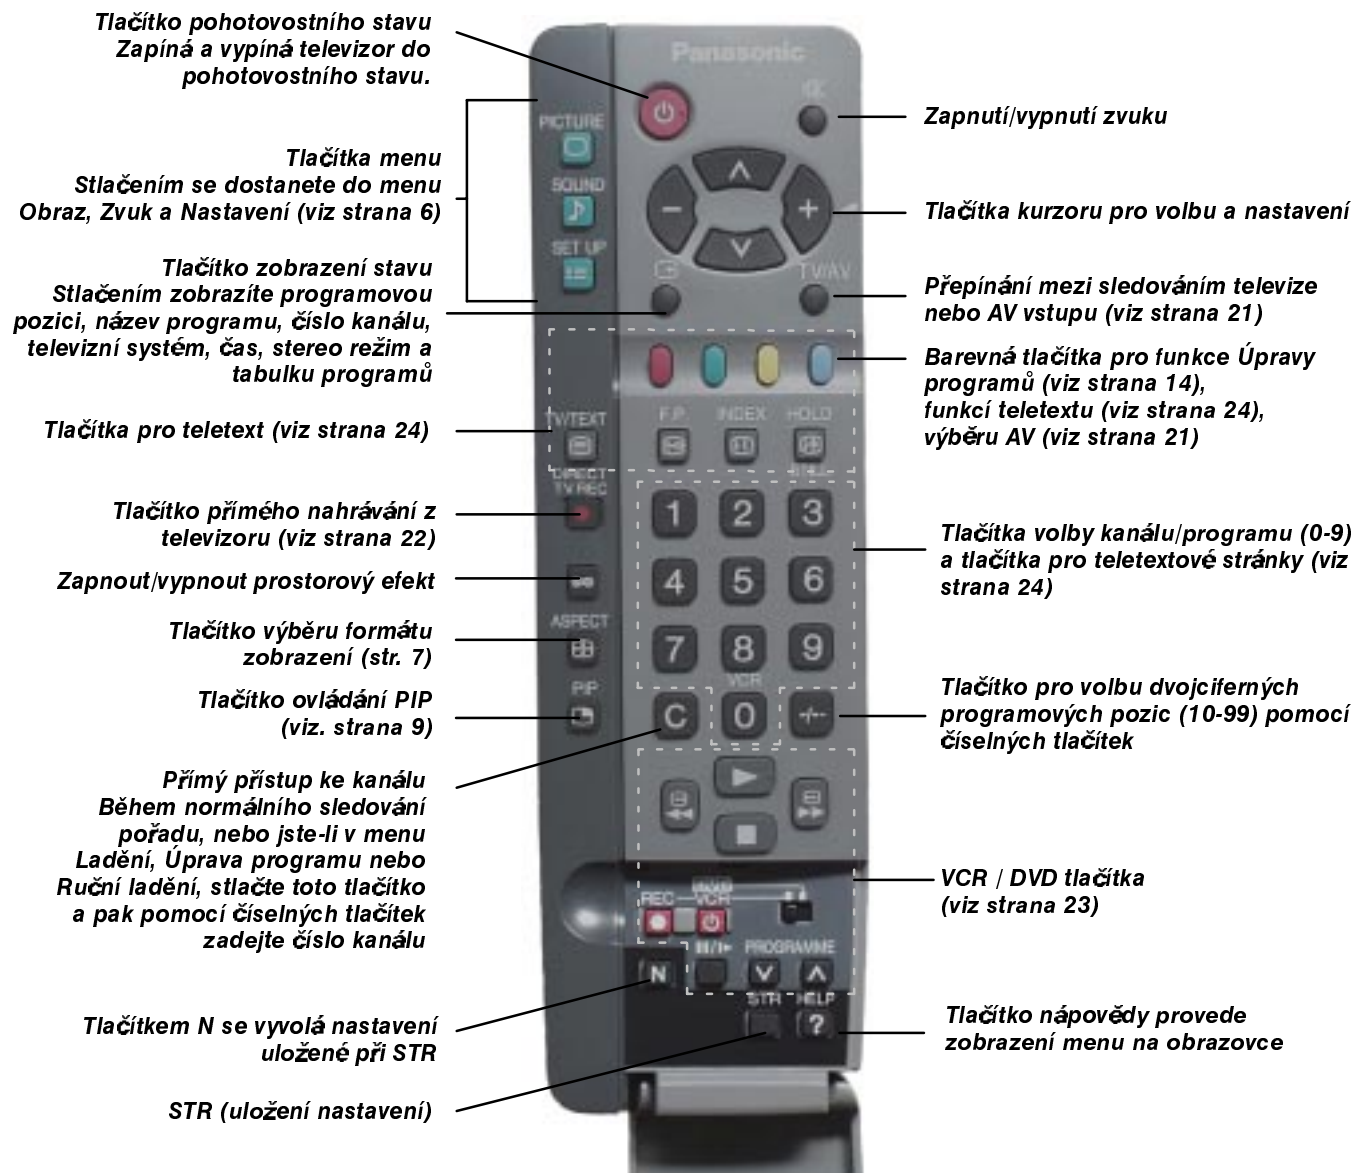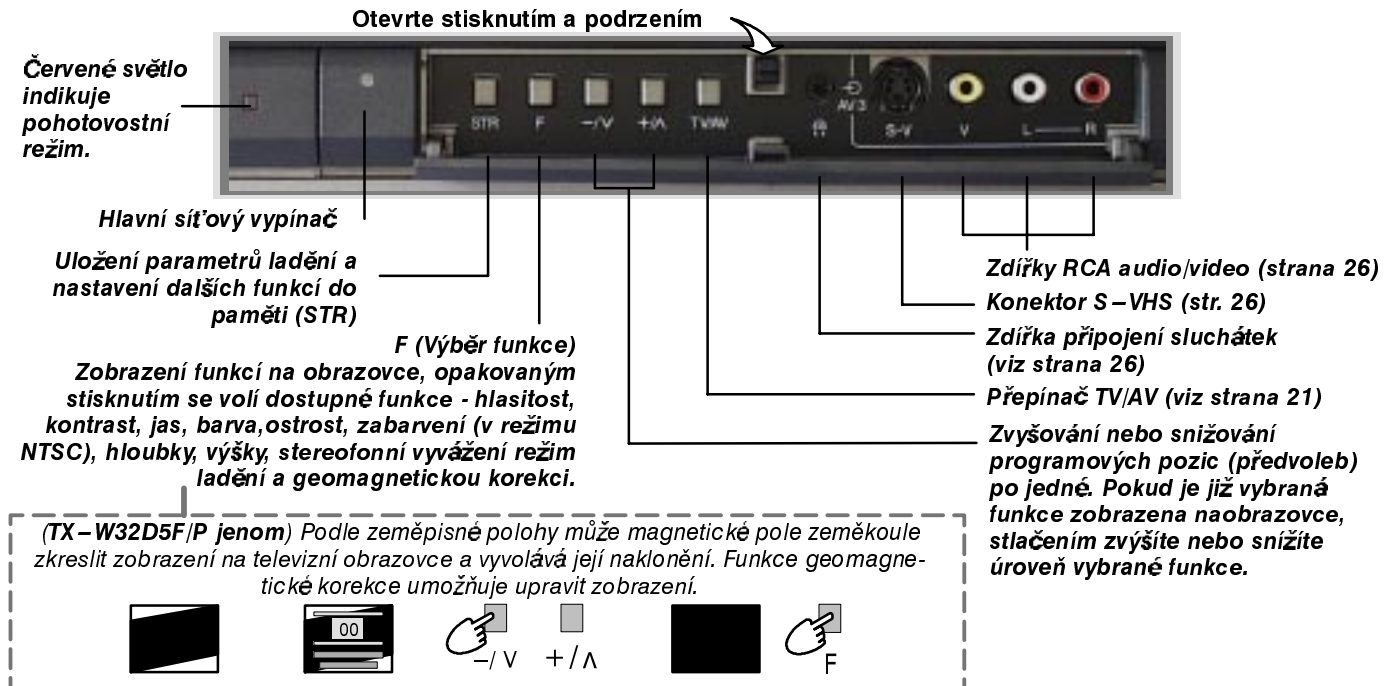

## POUŽITÍ MENU NA OBRAZOVCE

Tento televizor je vybaven rozsáhlým systémem menu pro nastavení a výběr parametrů

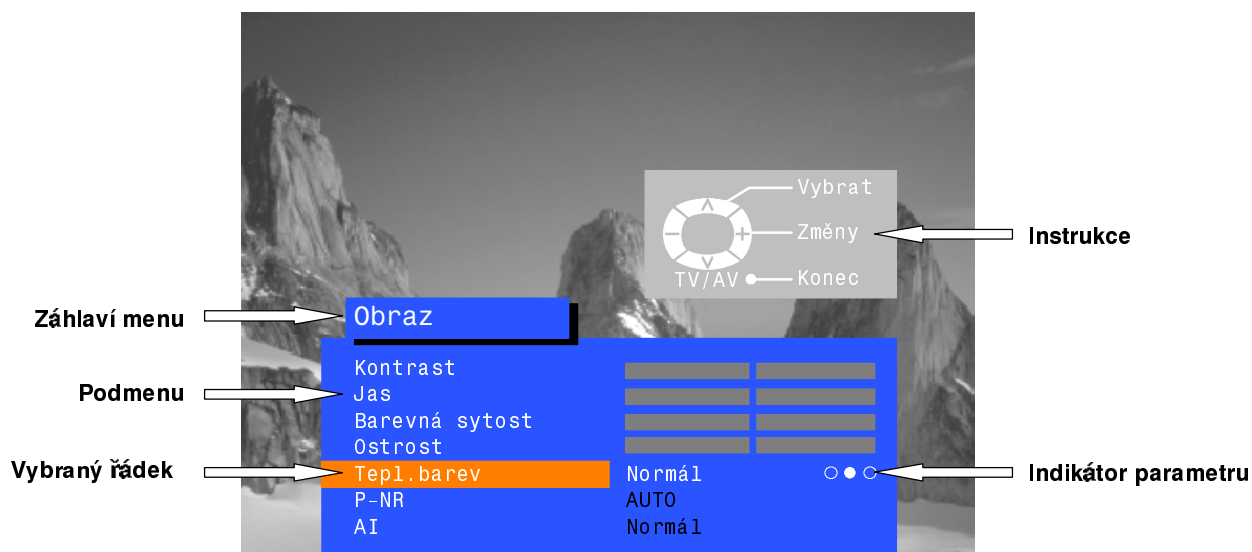

Volba některých parametrů, například **kontrast**, **jas**, **barva** a **ostrost** umožní zvýšit či snížit jejich úroveň.

Některé volby, jako například **časovač vypnutí**, umožní výběr jedné z možností.

Některé volby, jako například **menu ladění**, umožní přejít k dalšímu menu.

Tlačítka **OBRAZ**, **ZVUK** a **NASTAVENÍ** se používají k otevření hlavních menu a rovněž k návratu do předchozího menu.



Tlačítka pro pohyb kurzoru nahoru a dolů se používají pro pohyb v menu nahoru a dolů.



Tlačítka pro pohyb kurzoru doleva a doprava se používají pro vstup do menu, nastavení úrovně nebo pro volbu ze seznamu možností.



Tlačítko **STR** se používá pro ukládání parametrů po nastavení úrovně nebo výběru z možností.



Tlačítko **TV/AV** se používá pro opuštění systému menu a návrat k běžnému sledování pořadu.



Tlačítko **HELP** spustí předvedení dostupných menu. Stlačte tlačítko **HELP** a zvolte jednu z možností.



Pokud je během zobrazení nabídky stisknuto tlačítko **HELP** (pomoc), zmizí rámeček "Instructions" (tj. instrukce) z pohledu. Stisknete-li opětovně stejné tlačítko, tj. **HELP**, rámeček "Instructions" se opět objeví.



# NASTAVENÍ FORMÁTU OBRAZU

**Širokoúhlá obrazovka televizního přijímače Vám umožňuje potěšení ze sledování televizního vysílání v maximálním formátu, včetně zobrazení ve formátu "širokoúhlých filmů".**

Stiskněte tlačítko ASPECT, chcete-li se posunout přes šest možností aspektu, Panasonic Auto, 4:3, Zoom, S-Zoom, Full and Just (plný, zarovnaný obraz)

ASPECT



## Auto

Některé televizní programy se vysílají s současným přenosem speciálního rozlišovacího signálu širokoúhlého formátu (WSS). Při příjmu tohoto signálu se televizní přijímač automaticky přepíná na formát 16:9 s maximálním zaplněním plochy obrazu.

Automatické přepínání do širokoúhlého režimu závisí na podmínkách příjmu. V případě slabého televizního signálu a při slabém signálu rozlišování širokoúhlého formátu (WSS) se televizní přijímač nemusí automaticky přepnout do širokoúhlého režimu, přitom na okrajích obrazovky zůstanou černé plochy.


Jestliže výchozí signál vysílá zobrazení v standardním formátu 4:3, možná že dáte přednost zobrazení v jeho originálním formátu; na obrazovce se objeví červená a zelená tlačítka. Pomocí příslušných barevných tlačítek na dálkovém ovládacím přístroji můžete zvolit zobrazení ve standardním formátu (viz 3) nebo roztaženým vodorovně v režimu "Střed"

## 4:3

Při volbě parametru **4:3** se obraz bude reprodukovat ve standardním formátu 4:3.

## Zoom


Zoom (tj. transfokace) zvětšuje středovou sekci obrazu. Obraz je možné posunout a zvětšit vertikálně s použitím barevných kláves. Dřívější úprava je užitečná pro sledování jakýchkoliv titulků, které se mohou objevit mimo obraz.

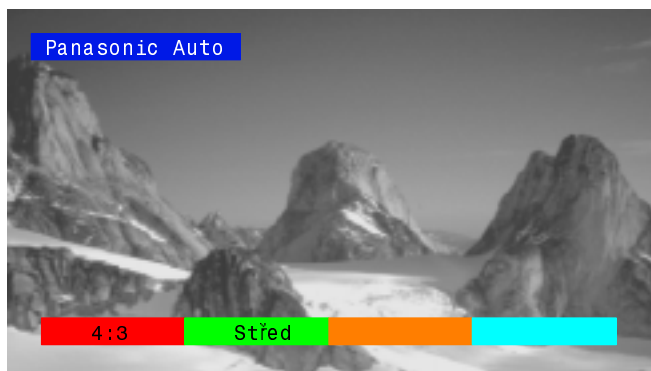

Panasonic Auto



4:3

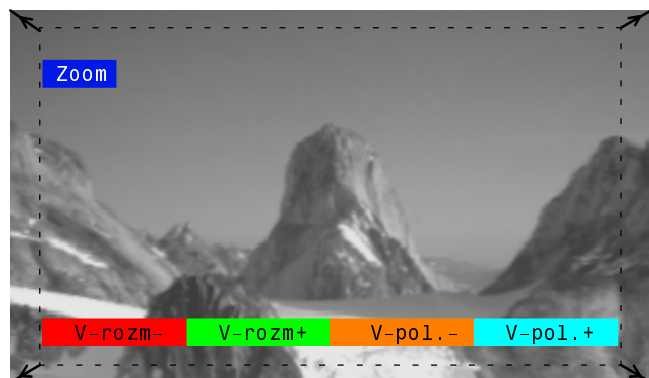

Zoom




# NASTAVENÍ FORMÁTU OBRAZU

Barevná tlačítka pro některé funkce nastavení formátu obrazu se objevují na obrazovce jenom na několik sekund. Abyste znovu vyvolali "tlačítka na obrazovce", opakovaně zmáčknete tlačítko "ASPEKT".




Širokoúhlý formát různých filmů a vysílaných televizních programů může být různý. Pokud jejich formát překračuje standardní televizní širokoúhlý formát 16:9, objeví se v horní a dolní části obrazovky černé pruhy.

Jestliže se v režimu "WIDE" objeví problémy s velikostí obrazu při přehrávání širokoúhlého formátu obrazu z videomagnetofonu, je možné, že je třeba na videomagnetofonu nastavit sledování stopy (tracking) nebo ostrost obrazu (bližší informace naleznete v návodu k obsluze videomagnetofonu).

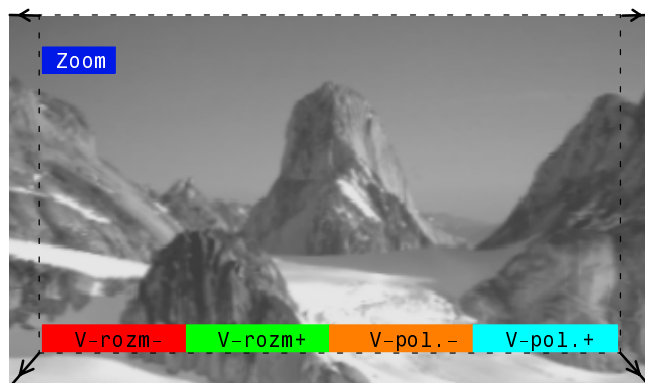

## S-Zoom

Funkce **S-Zoom** umožňuje rozšířit zvětšení a dovoluje pohybovat obrazem horizontálně a vertikálně.

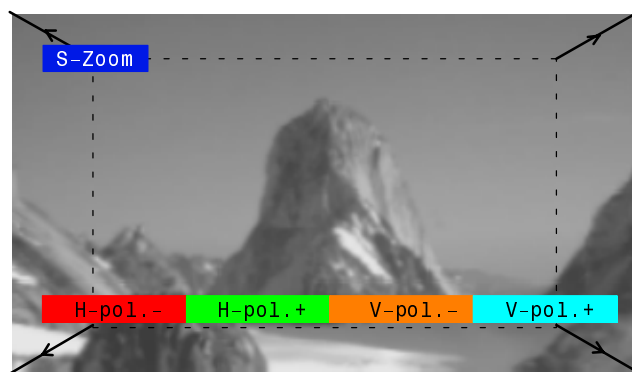

Rozšíření zvětšení pomocí funkce **S-Zoom**.

## Úplný

V režimu **Úplný** se zobrazí obraz v maximální velikosti, avšak bude mírně vodorovně roztažený.



Úplný

## Střed

V režimu **Střed** se zobrazí obraz formátu 4:3 v maximální velikosti, ale s korekcí středu obrazu, takže roztažení do délky se projeví pouze v levém a pravém okraji obrazu. Rozměr obrazu závisí na originálním signálu.



Střed

## OVLADAČE PICTURE-IN-PICTURE (PIP) (tj. obraz v obraze)

PIP umožňuje sledovat dva obrazy najednou.  
Klávesou PIP se funkce obraz v obraze zapíná a vypíná.




Červená klávesa (Locate, tj. umístit) vám umožní zvolit si pozici obrazu v obraze.

Zelená klávesa (Source, tj. zdroj) vám umožní zvolit si za obraz v obraze stávající TV obrazovku nebo vstup na **AV1**, **AV2**, **AV3** nebo **AV4**.

Žlutá klávesa (Swap, tj. přesun) vám umožní vyměnit obraz v obraze za hlavní obraz a naopak.

Stisknete-li tlačítko PIP podruhé, zatímco Locate, Source a Swap jsou zobrazeny na panelu, vypnete režim obraz v obraze. Možnosti, které jsou k dispozici na panelu, závisí na stávajícím zvoleném režimu aspektu.

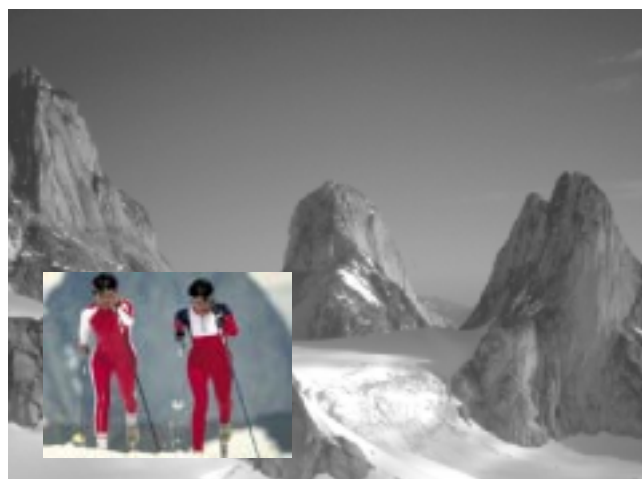

Stisknutím klávesy PIP zobrazíte obraz v obraze



Výše, obraz PIP byl posunut do alternativní pozice po stlačení červené klávesy.

## ŘÍZENÍ "STOP-ZÁBĚRU"

Tlačítko "STILL" umožňuje kdykoliv zastavit na obrazovce zobrazení. Stisknutím tlačítka STILL, je-li zároveň aktivována funkce PIP, bude zastaven hlavní obraz. Opětovným stisknutím se hlavní obraz uvolní a zmrazí se obraz PIP – dalším stisknutím se uvolní i obraz PIP.



# MENU OBRAZ

Toto menu vám umožní nastavení kvality obrazu

Otevřete menu Obraz




Zvolte požadovaný parametr



Zvyšte nebo snižte úroveň nebo nastavte volbu



Menu Obraz opustíte stlačením tlačítka TV/AV

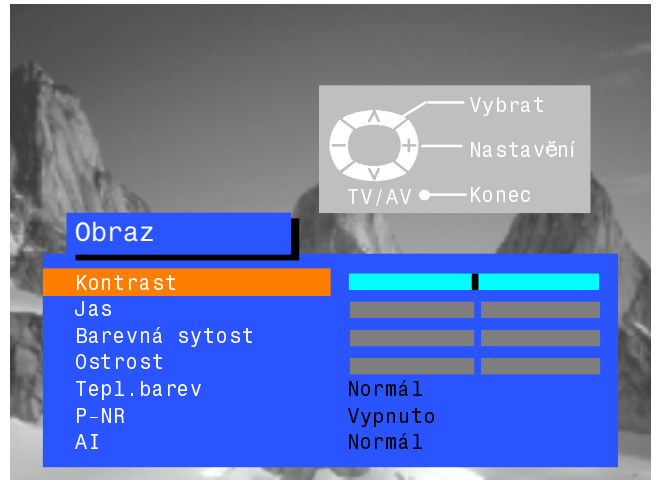

## Kontrast

## Jas


Úrovně kontrastu, jasu, barvy a ostrosti lze nastavit tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům a pozorovacím podmínkám.

## Barevná sytost

## Ostrost

## Zabarvení

Nastavení zabarvení se objeví jako položka menu, pouze pokud máte k televizoru připojený zdroj signálu NTSC, a umožní nastavení barevného odstínu.

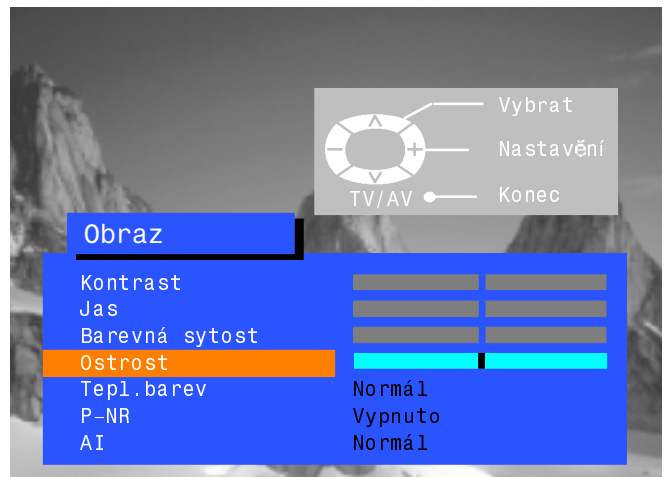

## Tepl. barev



Nastavení vyvážení barev vám umožní nastavit celkový barevný tón obrazu.

## P-NR




P - NR vám umožní automaticky snížit nežádoucí rušení obrazu.

## AI



Nastavení AI automaticky analyzuje přichodící obraz a zpracuje ho tak, aby poskytoval lepší kontrast, optimální hloubku ostrosti a živé barvy.

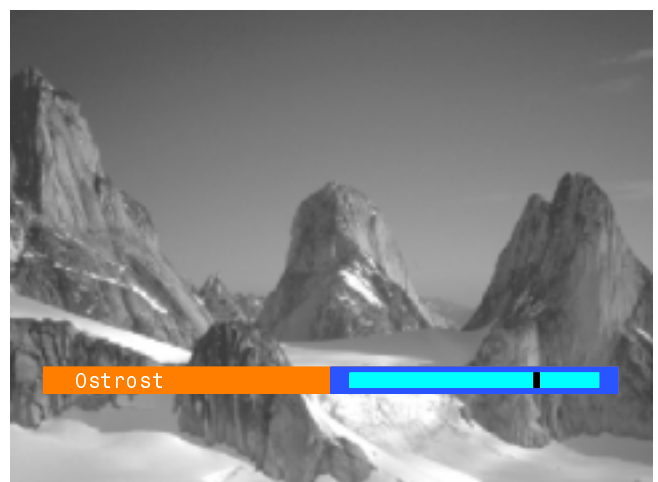

# MENU ZVUK

Menu Zvuk vám umožní nastavit všechny parametry kvality zvuku podle vašeho přání.

Otevřete menu Zvuk



Zvolte požadovaný parametr



Zvyšte nebo snižte úroveň nebo nastavte volbu



Menu Zvuk opustíte stlačením tlačítka TV/AV



## Hlasitost

Parametr Hlasitost nastavuje celkovou hlasitost výstupu.

## Hloubky

Parametr Hloubky zdůrazní nižší, hlubší frekvence a jeho úroveň lze zvýšit nebo snížit

## Výšky

Parametr Výšky zdůrazní ostřejší, vyšší frekvence a jeho úroveň lze zvýšit nebo snížit

## Balance

Vyvážení ovlivňuje úroveň zvuku mezi levým a pravým reproduktorem. Nastavení lze provést tak, aby úroveň zvuku z reproduktorů vyhovovala pozici posluchače.



Regulace zvukové úrovně reprodukce sluchátek se uskutečňuje nezávisle na vestavěných reproduktorech televizního přijímače, takže si každý může nastavit úroveň hlasitosti podle svých požadavků

## 3D Hloubky



3D hloubkový reproduktor basů lze přepnout na vypnuto (Off), normální (Normal), nebo plný výkon (Full) pro maximálně hlubokou odezvu basů.

## Zisk zvuku



Nastavení AI automaticky analyzuje přichodící zvukový signál a zpracuje jej tak, aby potlačil šum a poskytl optimální tón.

## MPX



MPX bude obvykle nastavené do polohy „Stereo“, což zabezpečuje nejlepší reprodukci, avšak pokud je příjem rušený nebo v případě monofonního vysílání doporučujeme přepnout jej na „Mono“. Mono (M1) a (M2) lze rovněž zvolit, pokud stanice vysílají signály.



## Prostorový efekt



Parametr Prostorový efekt poskytuje dynamické zesílení, které simuluje dokonalejší prostorové efekty.

# MENU NASTAVENÍ

Menu Nastavení vám umožní přístup k rozšířeným funkcím a také k menu ladění.

Otevřete menu Nastavení



Zvolte požadovaný parametr



Zvyšte nebo snižte úroveň nebo nastavte volbu



Menu Nastavení opusťte stlačením tlačítka TV/AV



● ○ ○ ○ ○ ○  
**Výstup AV2**

AV2 out - funkce umožňuje zvolit vstup, z něhož budou směřovány signály na konektor "SCART" AV2. Můžete si vybrat vysílaný signál (běžný program), vstupní signály z konektorů **AV1/AV3/AV4** nebo výstup na monitor – obraz zobrazený na obrazovce.

● ○  
**Teletext**

Funkce Teletext vám umožní zvolit mezi režimy TOP/FLOF nebo LIST. Viz strana 24.

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  
**Časovač vypnutí**

Časovač vypnutí vypne televizor v nastaveném čase, který si můžete zvolit od 0 do 90 minut v 15-minutových intervalech.

● ○  
**Mihotání**

Flicker - v poloze "On" funkce potlačení blikání obrazu zabezpečuje nejlepší kvalitu zobrazení. Avšak při přenosu některých programů bude lepší, když vypnete tuto funkci (poloha "Off").

○ ●  
**Q-Link**



Q-Link vám umožní zapnout či vypnout datovou komunikaci s kompatibilním videorekordérem. Viz strana 22.

**Menu Ladění**

Menu Ladění vám umožní přístup k mnoha dalším funkcím včetně úpravy programů, automatického nastavení na frekvenční kanály (ATP), jemného doladění, volby systému barev a korekce hlasitosti. Viz strana 13.

**Jazyk menu**

Menu jazyku zpráv na obrazovce umožňuje zvolit jazyk, který se bude používat pro všechna menu. Viz strana 20.

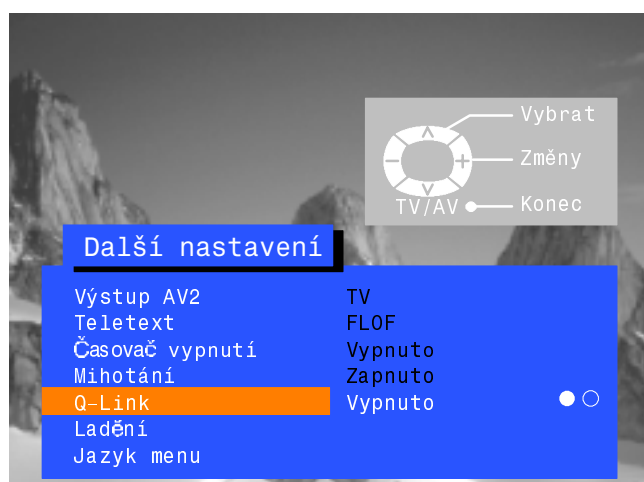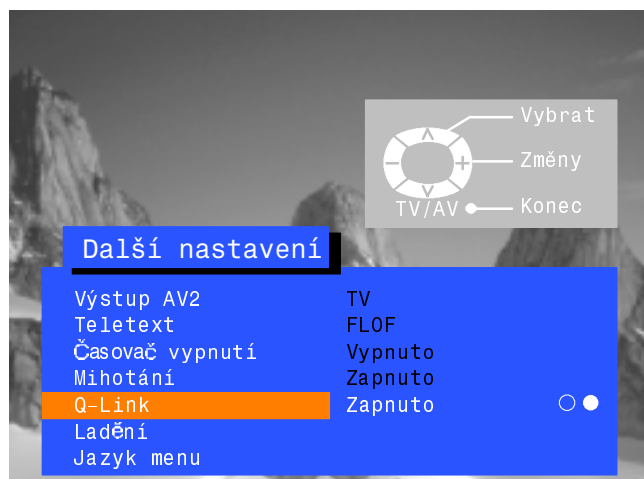

# MENU LADĚNÍ

## Menu Ladění zabezpečuje přístup k menu ručního a automatického ladění

Otevřete menu Nastavení



Přesuňte se na menu Ladění



Vstupte do menu Nastavení





Zvolte požadovaný parametr



Zvyšte nebo snižte úroveň nebo nastavte volbu



Menu Nastavení opustíte stlačením tlačítka TV/AV

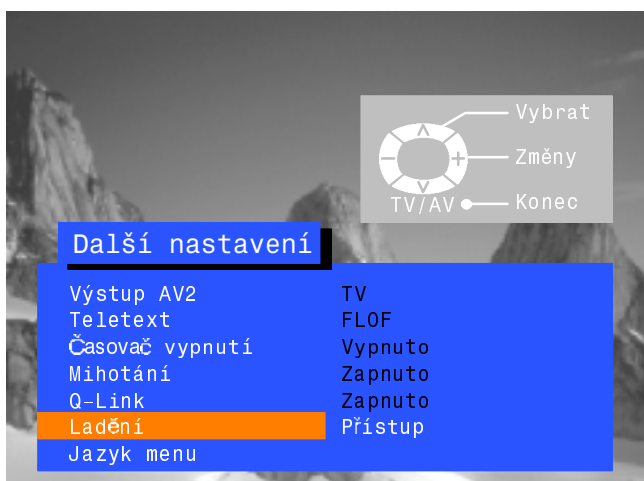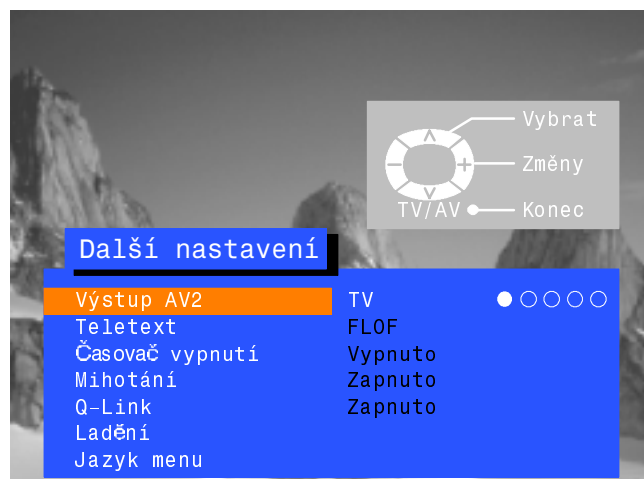

### Editace programu

Menu úpravy programů umožňuje přemístit, přidat, smazat, přejmenovat nebo blokovat vysílací kanály a umožňuje přístup k systému televizoru. Viz strana 14.

### ATP

Menu automatického nastavení umožňuje automatické přeladění televizoru. Viz strana 18.

### Ruční ladění

Menu ručního ladění umožňuje ruční naladění pozic jednotlivých vysílacích kanálů. Viz strana 19.

### Jemné ladění

Vysílací stanici lze jemně doladit pomocí nastavení jemného ladění.

### ● ○ ○ ○ ○ Systém barvy


Menu systému barvy umožňuje nastavit správnou volbu vysílacího standardu.

### Korekce hlasitosti

Korekce hlasitosti umožňuje nastavit úroveň hlasitosti jednotlivých stanic.

### ● ○ Dekodér (AV2)

Tato volba se používá, když je dekodér připojen přes AV2. Nastavte ji na ON (zapnuto), pokud má dekodér zpracovávat zakódovaný signál. Po použití nastavte na OFF (vypnuto).

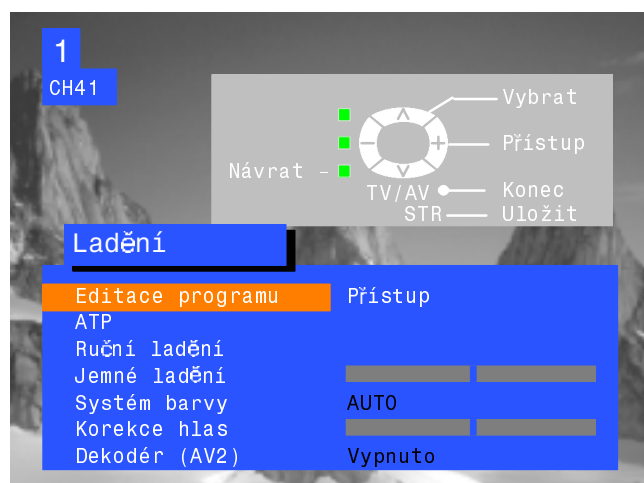

# MENU LADĚNÍ - ÚPRAVA PROGRAMŮ

Menu úpravy programů vám umožňuje upravovat nastavení pozice programu

Otevřete menu Nastavení



Přesuňte se na menu Ladění



Vstupte do menu Nastavení



Přesuňte se na menu úpravy programů



Otevřete menu úpravy programů



Proveďte požadovanou změnu (viz následující část)

Stlačením tlačítka STR změny uložíte



Pokud chcete menu úpravy programů opustit, stiskněte tlačítko TV/AV



## Smazání nežádoucích programů

Vyberte pozici programu





Stiskněte červené tlačítko na dálkovém ovladači



Stiskněte červené tlačítko ještě jednou pro potvrzení volby



Pokud chcete menu úpravy programů opustit, stiskněte tlačítko TV/AV.

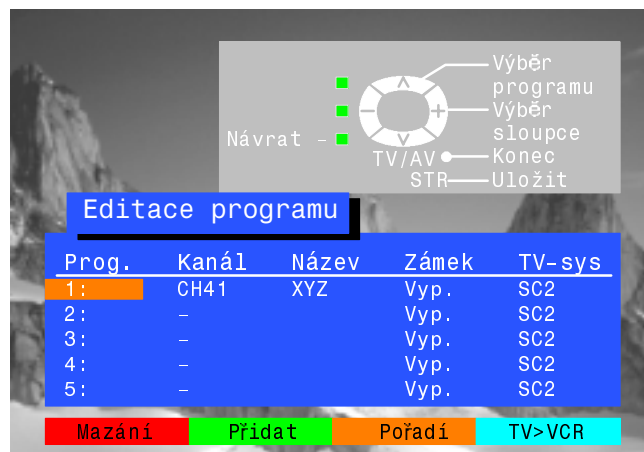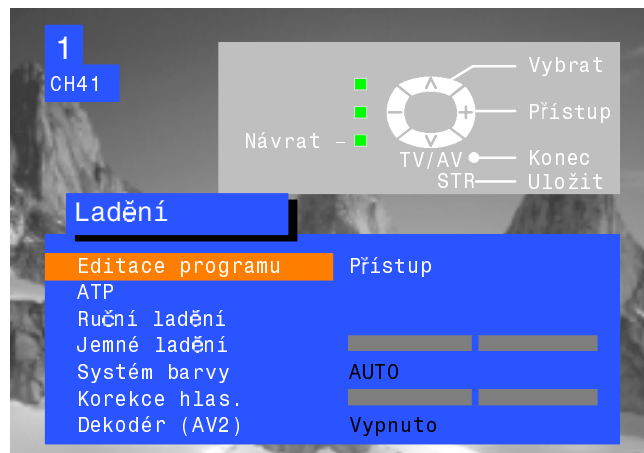

# MENU LADĚNÍ - ÚPRAVA PROGRAMŮ

## Přidání nových programových pozic

Vyberte programovou pozici, kam se má nový program vložit



Stiskněte zelené tlačítko



Stiskněte zelené tlačítko ještě jednou pro potvrzení volby




Tento prázdný program pak lze naladit, pojmenovat, zablokovat a přiřadit mu příslušnou přenosovou soustavu.

Stisknutím STR nastavení uložíte



Pokud chcete menu úpravy programů opustit, stiskněte tlačítko TV/AV.

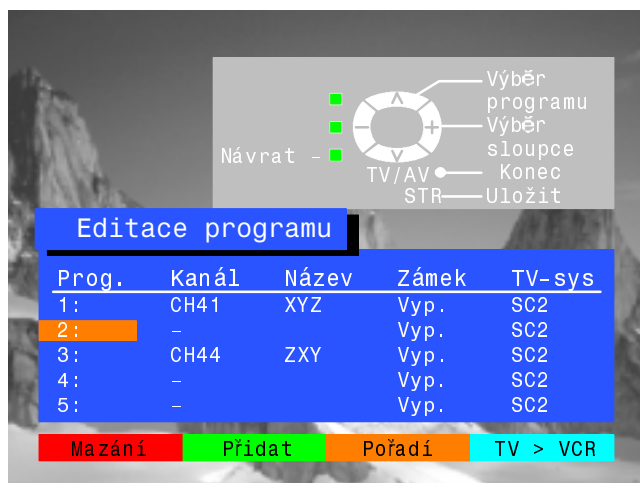

## Přesunutí programu na jinou pozici

Vyberte programovou pozici, kterou chcete přesunout



Vyberte programovou pozici, kterou chcete přesunout



Stiskněte žluté tlačítko na dálkovém ovladači





Vyberte novou pozici



Stiskněte žluté tlačítko ještě jednou pro potvrzení volby



Pokud chcete menu úpravy programů opustit, stiskněte tlačítko TV/AV.

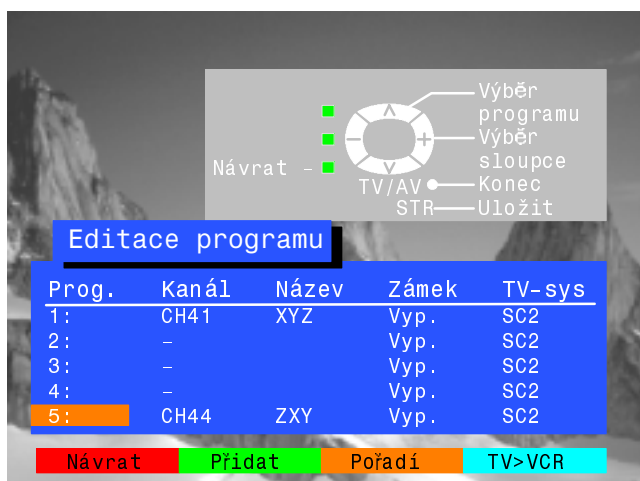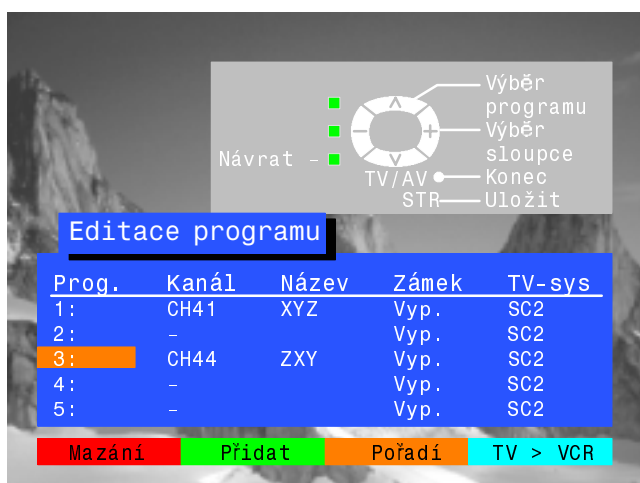



# MENU LADĚNÍ - ÚPRAVA PROGRAMŮ

## Naladění programové pozice

Vyberte programovou pozici



Přesuňte se na sloupec Kanál




Změňte číslo kanálu směrem nahoru nebo dolů nebo použijte tlačítko „C”, abyste se dostali do funkce Přímá volba kanálu (viz strana 5)



Stisknutím STR nastavení uložíte



Pokud chcete menu úpravy programů opustit, stiskněte tlačítko TV/AV.

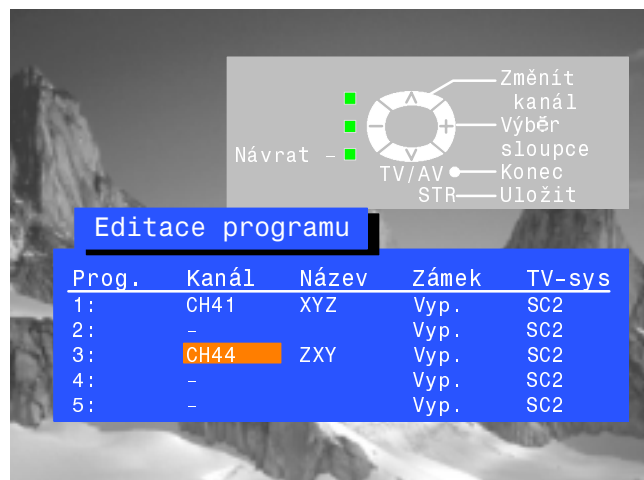

## Přejmenování programové pozice

Vyberte programovou pozici



Přesuňte se na sloupec Název



Vyberte nové písmeno



Přesuňte se na pozici dalšího znaku



Pokračujte, dokud přejmenování nedokončíte

Stisknutím STR nastavení uložíte



Pokud chcete menu úpravy programů opustit, stiskněte tlačítko TV/AV.



# MENU LADĚNÍ - ÚPRAVA PROGRAMŮ

## Blokování daného programu proti nepovolanému přístupu

Vyberte programovou pozici



Přesuňte se na sloupec blokování



Vyberte polohu blokování nebo odblokování



Stisknutím STR nastavení uložíte

STR




Pokud chcete menu úpravy programů opustit, stiskněte tlačítko TV/AV.

TV/AV



Poznámka:

Pokud je program zablokovaný, není přístupná přímá volba kanálu pomocí „C” a číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

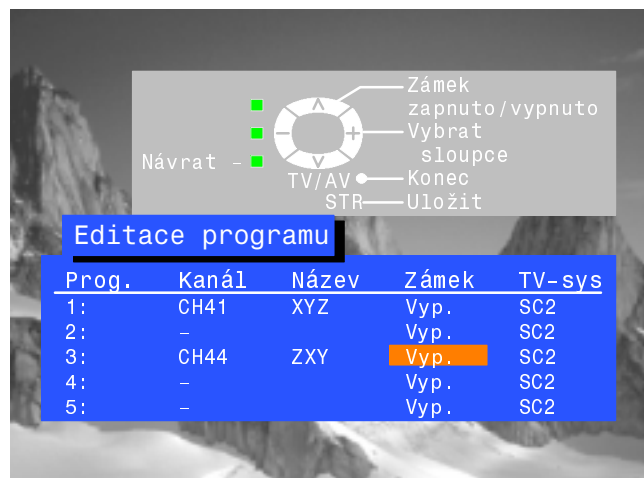

## Změna systému přenosové soustavy pro daný program

Vyberte programovou pozici



Přesuňte se na sloupec Sys



Vyberte požadovaný zvukový systém

SC1: PAL B, G, H / SECAM B, G  
SC2: PAL D, K / SECAM D, K




Stisknutím STR nastavení uložíte

STR



Pokud chcete menu úpravy programů opustit, stiskněte tlačítko TV/AV.

TV/AV

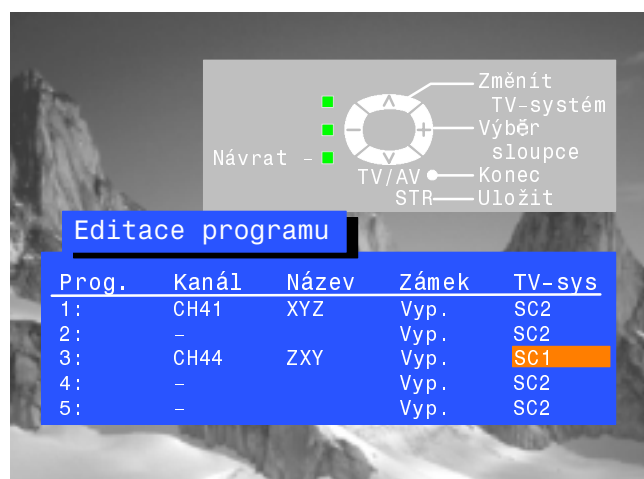

## Kopírování informací o programu na kompatibilní videorekordér připojený k AV2

Přesuňte se na sloupec Prog.



Stiskněte modré tlačítko na dálkovém ovladači.

Údaje o programech se nyní odešlou na videorekordér. To může trvat několik sekund, v závislosti na počtu uložených stanic.



Pokud chcete menu úpravy programů opustit, stiskněte tlačítko TV/AV

TV/AV



# MENU LADĚNÍ - AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ (ATP)

Menu automatického nastavení vám umožní automaticky přeladit televizor na místní televizní stanice. Je to užitečné, když se stěhujete do jiné oblasti

Otevřete menu Nastavení



Přesuňte se do menu Ladění



Vstupte do menu Ladění



Přesuňte se na Automatické nastavení



Access Auto Setup



Stiskněte, abyste potvrdili start



Vyberte vaši zemi






Stiskněte, abyste spustili automatické nastavení (ATP)



Televizor vyhledá, zablokuje a zařadí místní televizní kanály. Pokud je přes zdířku AV2 připojen kompatibilní videorekordér, údaje o programech se pomocí Q-Link odešlou na videorekordér (viz strana 22).

Jakmile je tato operace dokončena, na obrazovce televizoru se objeví programová pozice č. 1.

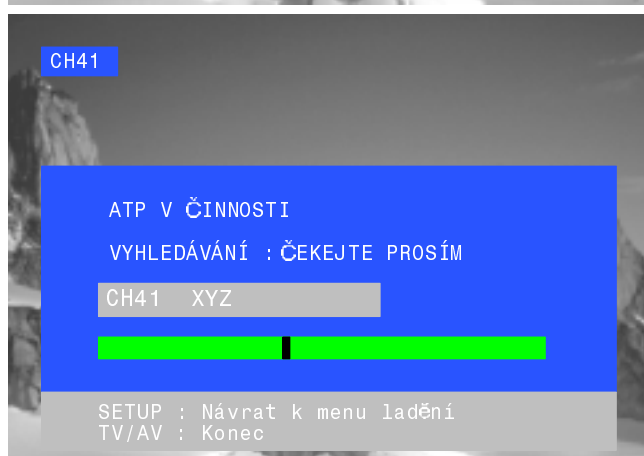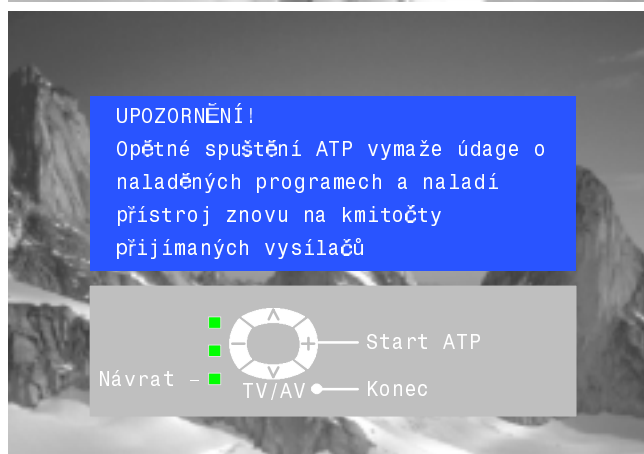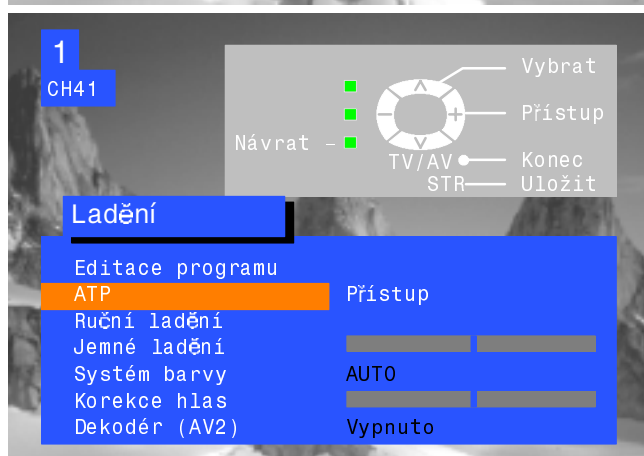

# MENU LADĚNÍ - RUČNÍ LADĚNÍ

Ruční naladění programových pozic se provádí buď pomocí menu na obrazovce, nebo pomocí tlačítek na čelním panelu

## Menu ručního ladění

Otevřete menu Nastavení

NASTAVENÍ



Přesuňte se do menu Ladění



Vstupte do menu Ladění



Přesuňte se na pozici ručního ladění



Vstupte do funkce ručního ladění



Vyberte programovou pozici, která má být naladěna





Začněte ladění



Když je požadovaný program nalezen, uložte jej stisknutím STR



Menu opustíte stisknutím tlačítka TV/AV.

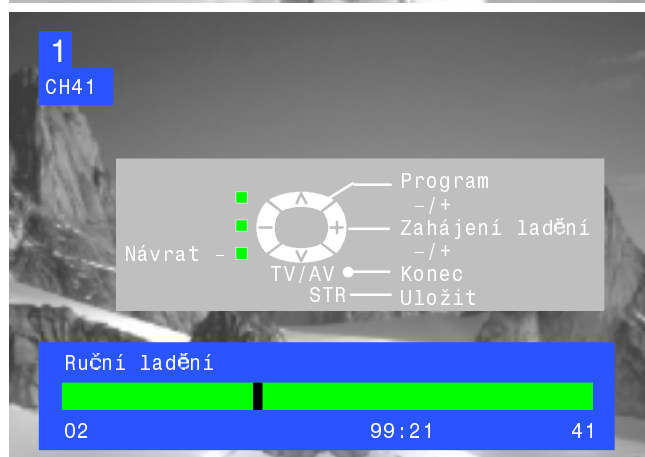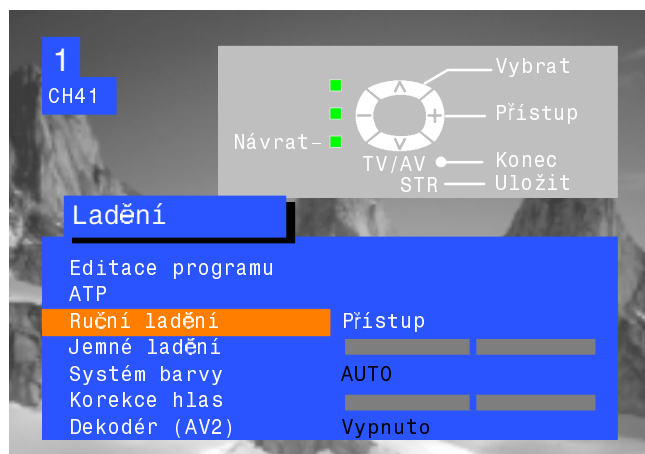


## Ruční ladění (čelní panel)

Stiskněte tlačítko F čelního panelu, dokud se neobjeví „Režim ladění (Tuning mode)”

F




Stisknutím tlačítka - nebo + vstupte do režimu ladění



Stisknutím tlačítka TV/AV se přesunete mezi „Výběr programu”, „Hledání” nebo „Změna TV systému”



Stisknutím tlačítka - nebo + změňte pozici programu, zahájíte hledání nebo změňte TV systém



Když je požadovaná stanice nalezena, stisknutím STR uložte změny



Pokud chcete naladit další programy, opakujte uvedený postup, nebo režim ladění ukončete stisknutím tlačítka F

F



## JAZYK ZPRÁV NA OBRAZOVCE

Při první instalaci televizoru je jazyk zpráv na obrazovce nastaven podle vaší volby země. Pokud si přejete použít jiný jazyk, pak jej můžete vybrat z menu jazyku zpráv na obrazovce

Otevřete menu Nastavení



Přesuňte se na menu jazyku zpráv na obrazovce





Vstupte do menu jazyku zpráv na obrazovce



Proveďte svoji volbu



Stisknutím TV/AV volbu vyberete a menu opustíte

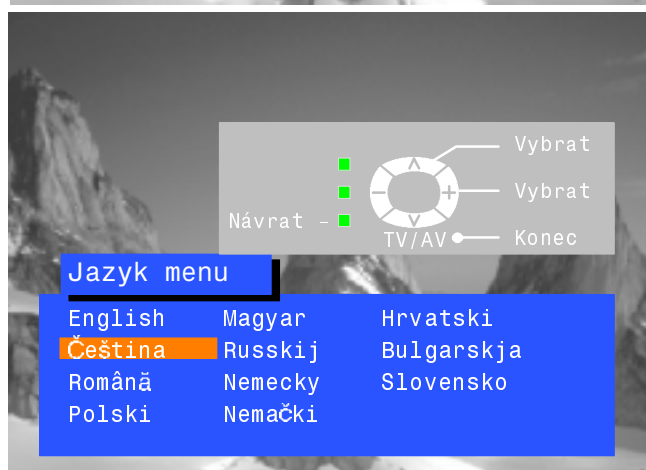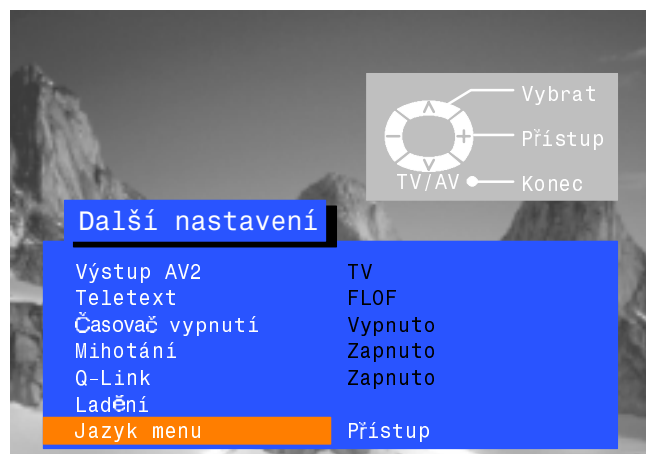

# VÝBĚR A NASTAVENÍ AV

Menu nastavení AV vám umožní zvolit, který zdroj vstupního signálu chcete sledovat.

Stiskněte tlačítko TV/AV

TV/AV




Stiskněte příslušné barevné tlačítko dálkového ovladače (během doby, kdy jsou údaje zobrazeny na obrazovce)



Údaje z obrazovky zmizí

Možná, že budete chtít provést nastavení v menu Nastavení nebo Zvuk

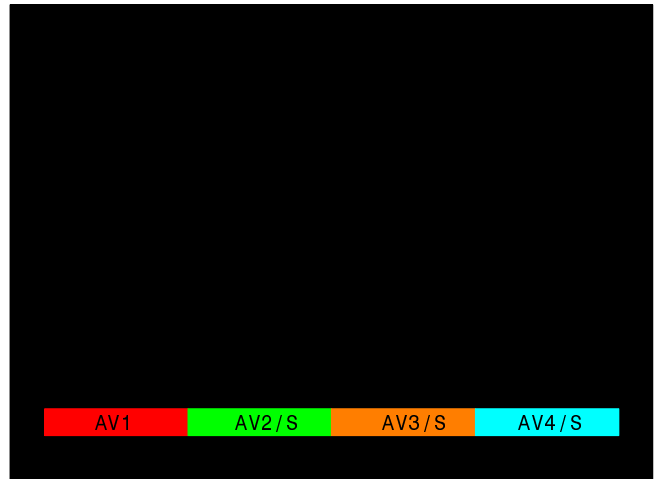

## Menu Nastavení

Otevřete menu Nastavení

NASTAVENÍ



Přesuňte se na požadovanou volbu



Proveďte nastavení nebo výběr volby



Činnost ukončíte stisknutím tlačítka TV/AV

TV/AV



## Menu Zvuk

Otevřete menu Zvuk

ZVUK



Přesuňte se na požadovanou volbu




Proveďte nastavení nebo výběr volby



Činnost ukončíte stisknutím tlačítka TV/AV

TV/AV

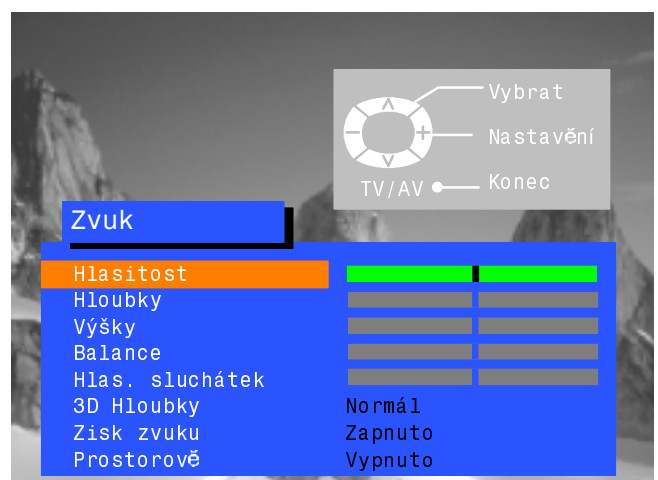

## Q - Link umožní komunikaci televizoru s videorekordérem

Otevřete menu Nastavení



Přesuňte se na pozici Q-Link



Potvrďte, že Q-Link je nastavený na „zapnuto“ (ON)



Menu ukončíte stisknutím tlačítka TV/AV



Videorekordér musí být připojen pomocí přívodu SCART (plně funkční typ) připojeného mezi zdířku AV2 na televizoru a příslušnou zdířku na videorekordéru. Další informace viz manuál k videorekordéru. Q-Link, NEXTVIEWLINK či podobné technologie umožňují, aby televizor dal kompatibilnímu videorekordéru pokyn, aby nahrával program, který je aktuálně zobrazený na obrazovce, bez ohledu na to, jaká pozice programu je nastavená na videorekordéru, čímž se zjednoduší proces nahrávání programů.

### Nahrávání programu, který právě sledujete



Stiskněte tlačítko PŘÍMÉ NAHRÁVÁNÍ Z TV na dálkovém ovladači.

Pokud je videorekordér vypnut, stisknutím tlačítka PŘÍMÉ NAHRÁVÁNÍ Z TV se automaticky zapne.

Na obrazovce se zobrazí zpráva vyslaná videorekordérem, která uvádí, co se nahrává, nebo že nahrávání není možné:

Z Přednastaveného prog.

Z videa

Videorekordér nahrává signál z vlastního tuneru. Pokud si přejete, můžete televizor vypnout a nechat videorekordér obvyklým způsobem nahrávat.

Z televise

Videorekordér nahrává signál z televizoru. Nesmíte změnit pozici programu ani vypnout televizor: pokud to uděláte, videorekordér nahrávání automaticky ukončí a vypne se.

PÁS. CHRÁNĚN

Byl odstraněn blokovací jazyček na zadní straně kazety.

Příklady dalších zpráv, které se mohou zobrazit, jsou:

NENÍ PÁSEK

BĚŽÍ PŘEHR

Z jiného videa

BĚŽÍ ZÁZNAM.

VADNÝ PÁSEK

NENÍ SIGNAL

### Předání informací o naladění

Aby bylo zajištěno správné provedení nahrávky, televizor a videorekordér musí mít stejné informace o naladění - viz strana 17.

- Kdykoliv je použita funkce Automatické nastavení (ATP), údaje o ladění se přehrají do videorekordéru.

### Funkce automatického napájení

S videorekordéry Panasonic Q-Link máte k dispozici tyto přídavné funkce:

- Pokud vložíte pásku do videorekordéru a stisknete tlačítko Přehrávat, televizor se automaticky zapne a vybere vstup AV2, takže můžete sledovat přehrávanou pásku.
- Pokud televizor vypnete, když je videorekordér v režimu Stop, Převíjení dopředu, Převíjení dozadu, videorekordér se automaticky vypne.

### Vypnutí komunikace Q-Link

Pokud si nepřejete používat funkci Q-Link, otevřete menu Nastavení a nastavte funkci Q-Link na „Vypnuto“. Viz strana 12.

#### Důležitá poznámka:










Ne všechny videorekordéry podporují tento typ systému datové komunikace. Některé mohou podporovat určité funkce, ale jiné nikoliv. Další informace viz manuál k videorekordéru.

Když je Q-link neúčinný, nejdříve se přesvědčte, že přívod SCART je plně funkční. Zeptejte se dealera na detaily.

## PROVOZ VIDEOREKORDÉRU / ZAŘÍZENÍ DVD

Dálkový ovladač je schopen provozovat některé funkce vybraných zařízení Panasonic (videorekordérů a zařízení DVD - Digital Versatile Disc). Některé videorekordéry a zařízení DVD mají odlišné funkce, takže abyste zajistili kompatibilitu, dbejte pokynů návodů k obsluze těchto zařízení, anebo detaily konzultujte s Vaším dealerem.



	<p><b>Pohotovostní režim</b> Stisknutím přepnete videorekordér nebo DVD zařízení do pohotovostního režimu. Další stisknutí je opět zapne.</p>
	<p><b>Přepínač VCR /DVD</b> Tímto přepínačem vyberete, zda ovládací prvky ovládají zařízení DVD nebo videorekordér.</p>
	<p><b>Přehrávání</b> Stisknutím zahájíte přehrávání kazety nebo DVD.</p>
	<p><b>Zastavení</b> Stisknutím zastavíte kazetu nebo DVD.</p>
	<p><b>Přeskočit / rychlé převíjení vpřed / vyhledávání vpřed</b> Videorekordér: Stisknutím zahájíte rychlé převíjení pásky vpřed. V režimu přehrávání stisknutím zahájíte rychlé prohlížení obrazu směrem vpřed. DVD: Jedním stisknutím přeskočíte následující stopu. V režimu přehrávání stisknutím a podržením můžete rychle prohlížet obraz směrem vpřed.</p>
	<p><b>Přeskočit / rychlé převíjení zpět / vyhledávání zpět</b> Videorekordér: Stisknutím zahájíte rychlé převíjení pásky zpět. V režimu přehrávání stisknutím zahájíte rychlé prohlížení obrazu směrem zpět. DVD: Jedním stisknutím přeskočíte na předchozí stopu. V režimu přehrávání stisknutím a podržením můžete rychle prohlížet obraz směrem zpět.</p>
	<p><b>Pauza / zastavený obraz</b> V režimu přehrávání se stisknutím obraz zastaví. Dalším stisknutím se znovu spustí přehrávání.</p>
	<p><b>Volba čísla programu směrem nahoru / dolů</b> Stisknutím zvýšíte nebo snížíte pozici programu na videorekordéru o jednu.</p>
	<p><b>Nahrávání</b> Stisknutím tohoto tlačítka zahájíte nahrávání.</p>



## FUNKCE TELETEXTU

- Funkce teletextu se mohou lišit v závislosti na televizní vysílací stanici a jsou dostupné pouze tehdy, pokud zvolený kanál vysílá teletext.
- Stlačením tlačítka **Obraz** v teletextovém režimu se zobrazí funkce **Jas** s bílým sloupcem, stlačením ◀ ▶ podle potřeby změňte nastavení.  
Stisknutí tlačítka **Nastavení** během provozu teletextu se v dolní části obrazovky zobrazí speciální nabídka funkcí.
- V teletextovém režimu lze nastavit hlasitost, aby bylo dosaženo požadované úrovně pro poslech.

### Co je režim LIST?

V režimu LIST jsou ve spodní části obrazovky umístěna čtyři čísla stránek různé barvy. Každé toto číslo je možno měnit a uložit do paměti počítače.

### Co je to FLOF (FASTEXT)

V režimu FASTEXT jsou ve spodní části obrazovky umístěna čtyři témata různé barvy. Abyste získali další informace o některém z těchto témat, stiskněte tlačítko příslušné barvy. Tato funkce umožňuje rychlý přístup k informacím o zobrazených objektech.

### Co je to TOP Teletext.

TOP Teletext usnadňuje a zkracuje výběr požadovaných stránek teletextu. Přístup ke stránkám je vlastně téměř okamžitý - jen zmáčknete tlačítko a stránka se objeví.

### Jak to funguje?

TOP využívá čtyřech barevných tlačítek - červeného, zeleného, žlutého a modrého - k volbě další informace.

- K pohybu mezi bloky témat (např. SPORT) použijte modré tlačítko. V tématu SPORT je možno vybírat různé skupiny jako tenis, kopanou, baseball atd. použitím žlutého tlačítka. Když se dojde na poslední skupinu tématu, žluté tlačítko vyvolá přesun do dalšího bloku.
- Zeleným tlačítkem se vybírá další přístupná stránka s VYŠŠÍM číslem
- Červeným tlačítkem se vybírá další přístupná stránka s NIŽŠÍM číslem

### Jaké jsou výhody?


- Vyvolání stránky stiskem jediného tlačítka
- Jednoduchý výběr témat krok za krokem
- Zkrácení čekací doby
- Pokud je vloženo číslo neexistující stránky, ve spodní části obrazovky se objeví otazník.
- Ve spodní části obrazovky je stavový řádek stránky, takže vždy víte, jaké tlačítko použít pro získání požadované informace.

TV/TEXT



### Režim TV/Teletext

Stiskněte tlačítko **TV/TEXT**.  
Obrazovka ukáže stránku teletextu.  
Znovu stiskněte, pokud se chcete vrátit do režimu TV.

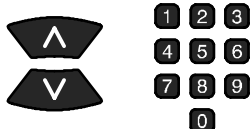

### Vyvolání stránky

Vyvolání stránek může probíhat dvojím způsobem:  
a. Stiskněte jedno z tlačítek Up/Down, abyste snížili nebo zvýšili číslo stránky o jednu  
b. Vložením čísla stránky použitím tlačítek 0-9 na dálkovém ovladači

SET UP



### Full/Top/Bottom (Plná/horní polovina/dolní polovina stránky)

Stisknete tlačítko **SET UP**, aby se zobrazily speciální funkce, po něm **zelené** tlačítko.  
Stisknete opět **zelené** tlačítko, aby se zvětšila spodní polovina.  
Pro návrat do normální (FULL-plné) velikosti stisknete znovu.

SET UP



### Reveal (odhalení)

Stisknete tlačítko **SET UP** aby se zobrazily speciální funkce, po něm **červené** tlačítko pro odhalení skrytých slov, např. odpovědi na otázky kvízu. Stisknete znovu pro skryté zobrazení.



### Cervené/zelené/žluté/modré tlačítko

V režimech TOP nebo FASTEXT tato tlačítka odpovídají různě barevným tématům. V režimu LIST odpovídají různě barevným číslům stránek.

STR



### List Store (Uložení seznamu)

V režimu LIST se mohou čtyři čísla stránek měnit jen pro kanály 1-25. Abyste to provedli, stisknete jedno z barevných tlačítek a vložíte nové číslo stránky. Stisknutím a přidržetím tlačítka **STR** se mění barva čísla stránky.

Není možno menit programovou pozici pokud vykonává operaci News Flash, Update nebo Sub Coded Page Acces

HOLD



## Slouží k podržení teletextové stránky

Slouží k podržení teletextové stránky během prohlížení multistránkových informací. Opětovným stlačením se vrátíte k automatické aktualizaci stránky.

F.P.



## Favourite Page (F.P. - oblíbená stránka)

Ukládá oblíbenou stránku do paměti tak, aby mohla být okamžitě vyvolána. Pro uložení takové stránky musí být TV v režimu LIST a programová pozice musí být v rozmezí 1-25. Stiskněte **modré** tlačítko, vyberte číslo stránky a stiskněte a podržte tlačítko **STR**. Číslo stránky je tak uloženo.

Pro vyvolání této stránky stiskněte **F.P.**

## Aktualizace obrazovky

Stisknete tlačítko **SET UP**, aby se zobrazily speciální funkce, po něm **zluté** tlačítko, aby bylo možno vidět obraz TV, zatímco se vyhledává teletextová stránka.

Když je stránka nalezena, v levém horním rohu obrazovky se ukáže číslo stránky.

Stisknete **zluté** tlačítko, aby se ukázala stránka.

Pro návrat do normálního režimu TV stisknete opet **TV/TEXT**.

SET UP



## News Flash (přehled zpráv)

Pokud byla zvolena stránka News flash, stisknete **SET UP, zluté**, aby se ukázal TV obraz.

Pokud je přijata aktualizace, na obrazovce se objeví číslo stránky.

Stisknete **zluté** tlačítko, aby se zobrazil News Flash.

Pro návrat do normálního režimu TV stisknete **TV/TEXT**.

## Aktualizace

Stisknete **SET UP, zluté** aby se ukázala aktualizace informací na různých stránkách.

Pokud je přijata aktualizace, v levém horním rohu obrazovky se zobrazí číslo stránky.

Stisknete **zluté** tlačítko, aby se ukázala stránka.

Pro návrat do normálního režimu TV stisknete **TV/TEXT**.

SET UP



## Sub Coded Page Acces (přístup k podstránce)

Pokud informace na teletextu přesáhne jednu stránku, může automatická změna podstránky potřebná pro dosažení požadované podstránky trvat určitou dobu. Je možno vložit požadovanou podstránku a pokračovat ve sledování normálního programu, dokud není nalezena správná stránka.

Požadované číslo stránky zvolte použitím tlačítek 0--9.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Stisknete tlačítko **SET UP** a po něm **modré** tlačítko; v pravém horním rohu obrazovky se zobrazí T\*\*\*\*.

Vlozte požadované číslo podstránky dříve než T\*\*\*\* zmizí.

Pro volbu strany 6 vložte 0,0,0 a 6.

(V režimu LIST se ve spodní části aktivního pole objeví 'T')

Stisknete **zluté** tlačítko, aby se ukázal normální program.

(V režimu LIST stisknete **SET UP, zluté**).

Když je stránka dostupná, stisknete **zluté** tlačítko, aby se stránka ukázala.

Pro zrušení stránky vykonajte následující :

- Stisknete **SET UP**.
- Zvolte číslo nové stránky.
- Pro návrat do normálního TV režimu stisknete **TV/TEXT**.

INDEX



## Obsah

Stisknete **INDEX** pro návrat na hlavní stránku seznamu.

V závislosti na způsobu přenosu informace může být stisknuto více než jednou pro návrat na hlavní stránku seznamu.

# PRIPOJENÍ VNEJŠÍHO AUDIO / VIDEO ZARÍZENÍ

## Přední konektory AV3 S-video, RCA audio / video a připojení sluchátek




Otevře stisknutím a podržením

Výstup ze zdírky pro sluchátka



Ke konektoru videovstupu "S-Video" (S-V)



ke zdírce videovstupu V

ke zdírkám zvukového vstupu L/R

stereofonní zástrčka 3,5 mm




stereofonní sluchátka se zástrčkou 3,5 mm



videokabel RCA

2 x zvukové kabely RCA

kamkordér

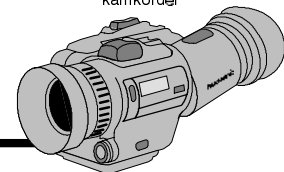


### Poznámka:

Zobrazená přídatná zařízení a kabely nejsou dodávány s tímto televizorem.

## Informace o konektoru SCART


### 21-pólový SCART AV2

„zem“ konektoru  
výstup kompozitního videosignálu  
„zem“ kompozitního videosignálu  
zvláštní komutující kontakt  
„zem“  
-----  
„zem“  
-----  
„zem“  
výstup zvukového signálu, levý kanál  
výstup zvukového signálu, pravý kanál

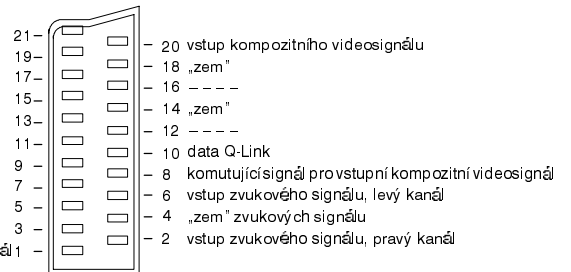


### 21-pólový SCART AV1

„zem“ konektoru  
výstup kompozitního videosignálu  
„zem“ kompozitního videosignálu  
vstup signálu R  
„zem“ signálu R  
vstup signálu G  
„zem“ signálu G  
vstup signálu B  
„zem“ signálu B  
výstup zvukového signálu, levý kanál  
výstup zvukového signálu, pravý kanál

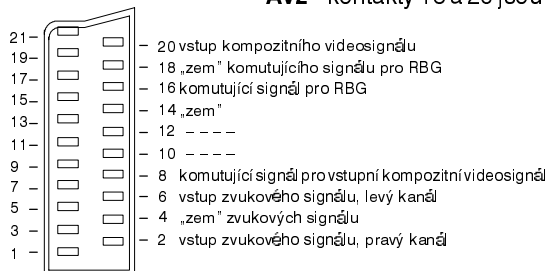


AV2 - kontakty 15 a 20 jsou závislé na sepnutí AV2 S-VHS / VIDEO

### 4-pólový vstupní konektor komponentního videosignálu S-Video

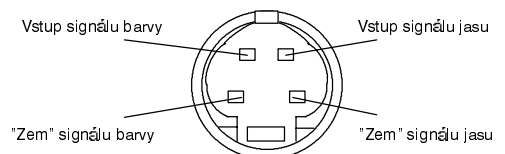

Vhodné vstupy pro AV1 zahrnují RGB (červený/zelený/modrý)




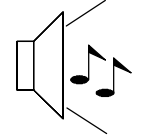
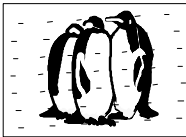
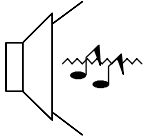
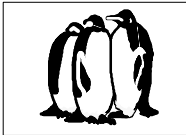
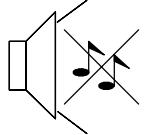

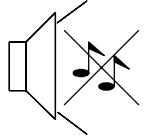
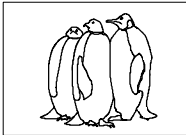
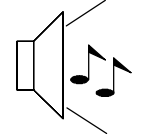
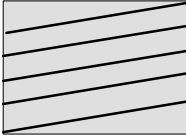
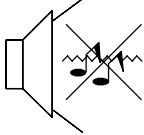

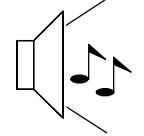
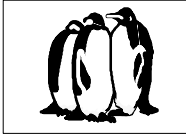
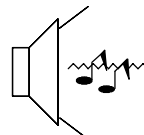
## Zadní 21-pólové konektory AV1/AV2(S)/AV4(S) SCART a výstupní konektory RCA audio

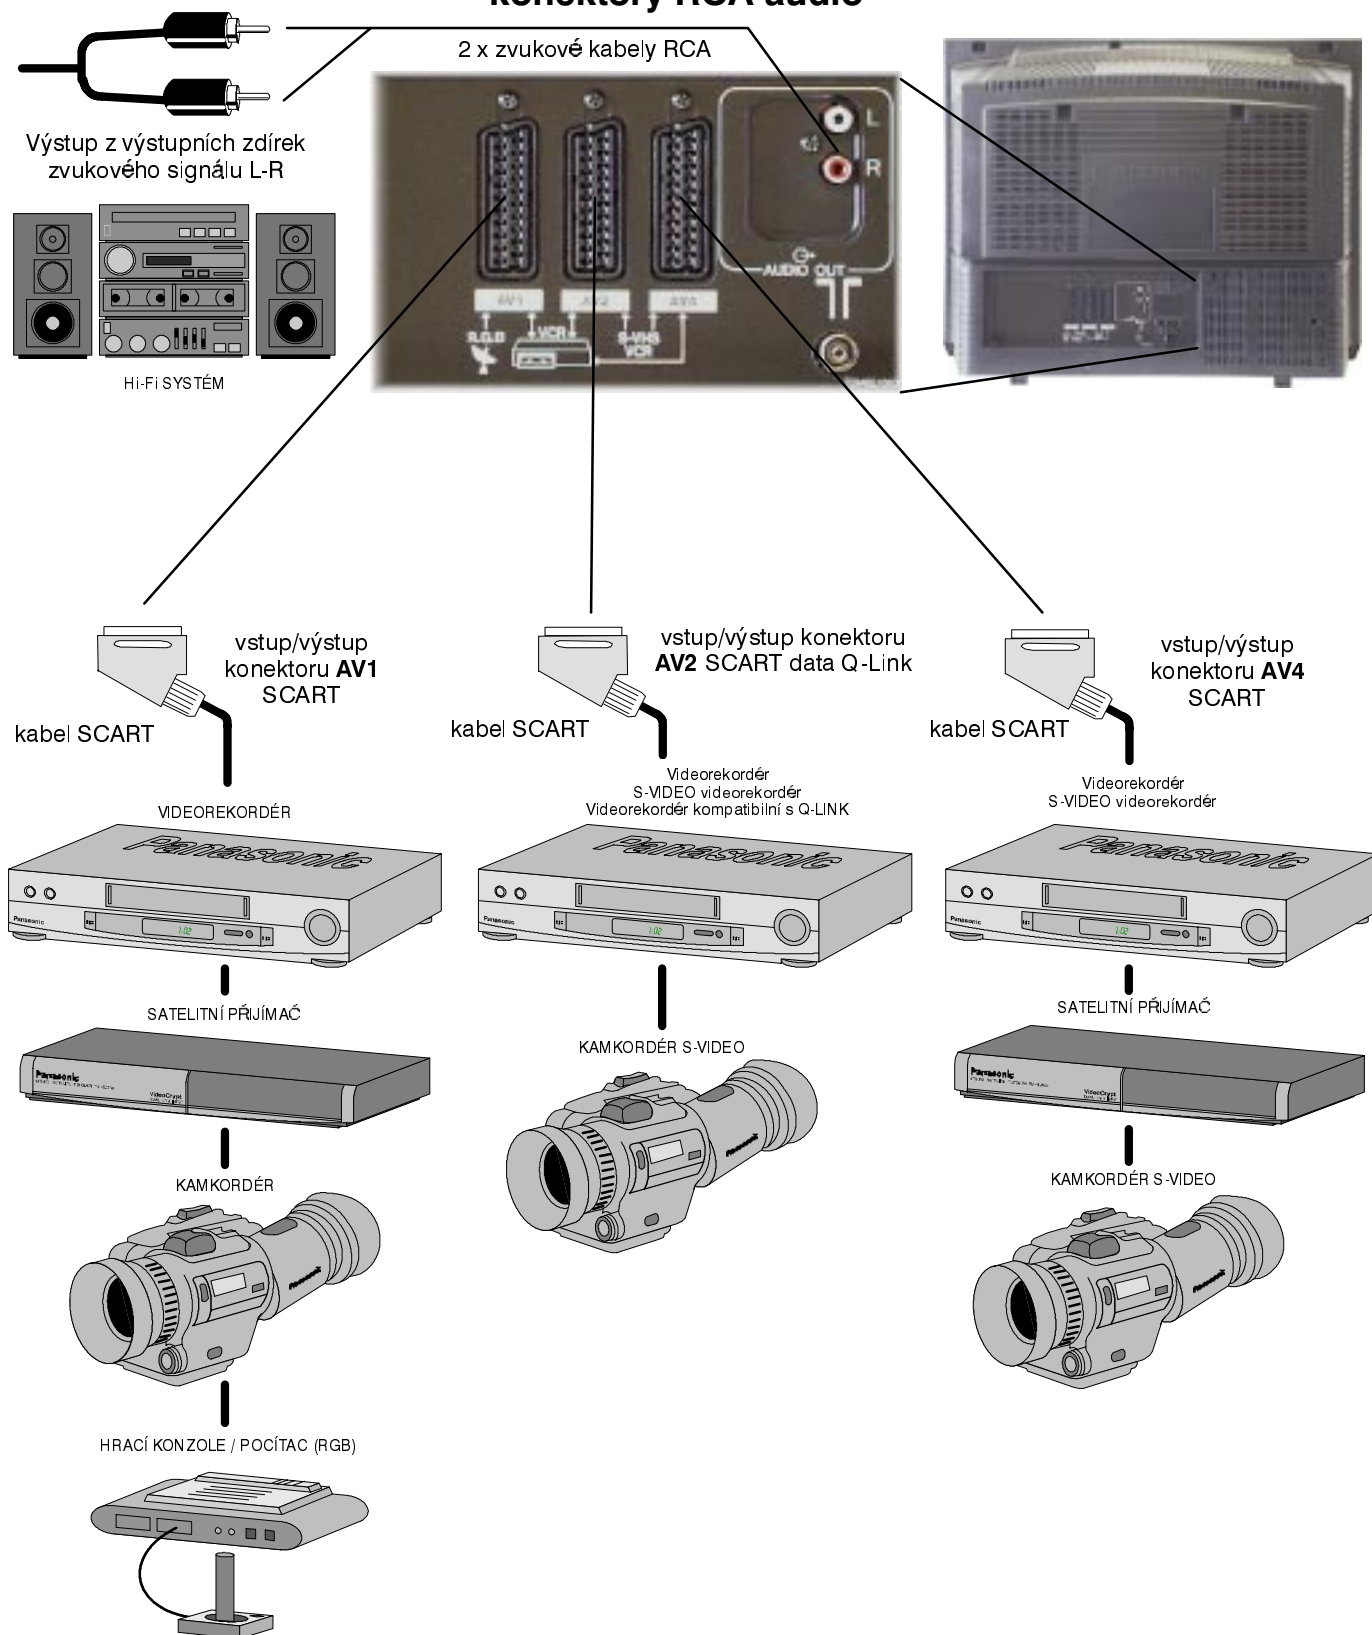

### Poznámky:

Zobrazená přídavná zařízení a kabely nejsou dodávány s tímto televizorem. Nepripojujte k tomuto televizoru počítač s TTL výstupem (5 V).

# ODSTRANENÍ PORUCH

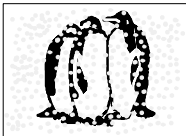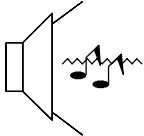Príznaky		Zkontrolujte
Obraz	Zvuk	
 „Zasnežený“ obraz	 Rušený zvuk	Umístění, nasmerování, připojení antény
 „Duchové“ v obraze	 Normální zvuk	Umístění, nasmerování, připojení antény
 Rušení	 Rušený zvuk	Elektrické spotřebice Auta /motocykly Luminiscenční lampy  V menu Obraz prepnete na PN-R, abyste snížili rušení obrazu
 Normální obraz	 Chybí zvuk	Nastavení úrovně hlasitosti  Je zapnuto stíšení zvuku
 Chybí obraz	 Chybí zvuk	Televizor je nastaven na režim AV Není připojen do sítě Není zapnut Ovládací prvky obrazu / zvuku jsou nastaveny na minimální úroveň Ukontrolujte, zda není v pohotovostní režimu
 Chybí barva	 Normální zvuk	Ovládací prvky barvy jsou nastaveny na minimální úroveň
 Nekvalitní nebo zkreslený obraz	 Slabý nebo žádný zvuk	Zopakujte vyladení kanálu
 Barevné skvrny	 Normální zvuk	Magnetické rušení z nestíněného zařízení  Přijímac byl přemístěn během provozu - vypnete televizor na 30 minut.
 Normální obraz	 Slabý nebo zkreslený zvuk	Mohly se zhoršit podmínky příjmu. Prepnete nastavení MPX (menu Zvuk) na Mono, dokud se podmínky příjmu nezlepší.

## INFORMACE PRO UZIVATELE

### ■ Servis

Před privoláním servisu se prosím podívejte do tabulky s popisem jednoduchých poruch na předchozí straně, abyste stanovili příznaky. V případě, že se budete obracet na odborný servis, kontaktujte prosím vašeho prodejce a uveďte typové číslo modelu a sériové číslo (obě se nacházejí na zadní straně televizoru).

### ■ Televizní hry / domácí počítače

Nadmerné používání televizních her nebo domácích počítačů s jakýmkoliv televizorem může způsobit trvalé „stíny“ na obrazovce. Tento typ neodstranitelného poškození obrazovky lze omezit dodržением následujících bodů:

- Snižte úroveň jasu a kontrastu na co možná nejnižší úroveň.
- Nepoužívejte televizor nepřetržitou dobu s televizními hrami nebo domácími počítači.
- Tento typ poškození obrazovky není provozní vadou a jako takový není pokrytý zárukou firmy Panasonic.

### ■ Uložení posledního nastavení

Některé funkce umožňují uložit poslední nastavení, t.j. hodnoty při vypnutí budou použity při novém zapnutí přijímače:

Program	Zabarvení
Jazyk menu	(M. NTSC / pouze NTSC)
Pozice AV	Kontrast
Hlasitost	Ostrost
MPX	Pomer
Hloubky	Pohotovostní režim
Výšky	Umelá inteligence (AI) (obraz a zvuk)
Vyvázení	Barva
Vyvázení berev	Jas
Stav	Prostorový efekt
P-NR	Režim teletextu
Režim	Q-Link
Dekodér (AV2)	

### ■ Automatické vypnutí (funkce SLEEP)

Pokud není televizor vypnut, když televizní stanice ukončí vysílání, po 30 minutách automaticky přejde do pohotovostního režimu. Tato funkce nebude pracovat, pokud je televizor v režimu AV.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

		TX-W32D5F/P	TX-W28D5F/P
<b>Napájení</b>		střídavý proud 220 - 240 V, 50Hz	
<b>Príkon</b>		235W	204W
<b>Príkon v pohotovostním režim</b>		1,9W	
<b>Obrazovka</b> uhlopříčka obrazové části		76 cm	66 cm
<b>Zvukový výkon</b> (hudební)		2 x 20W, impedance 8Ω	
<b>Rozměry</b>	H	577,6 mm	523,2 mm
	W	778,0 mm	684,0 mm
	D	535,0 mm	510,0 mm
<b>Hmotnost (kg)</b>		53,5	38,5
<b>Přijímané TV systémy / pásma</b>		<b>PAL B, PAL G, PAL H, SECAM B, SECAM G</b> VHF E2 - E12 VHF A - H (ITÁLIE) CATV (S01 - S05) CATV S11 - S20 (U1 - U10) <b>PAL D,K, SECAM D,K</b> VHF R1 - R2 VHF R6 - R12 <b>PAL525/60</b> Reproduce záznamu formátu NTSC na některých videorekordérech formátu PAL. <b>M.NTSC</b> prehrávaní signálu z videorekordéru NTSC 4,43 Mhz <b>NTSC (pouze vstup AV)</b> prehrávaní z videorekordéru NTSC	
<b>Anténní vstup - zadní</b>		UHF / VHF	
<b>Sluchátka - přední panel</b>		3,5 mm, impedance 8Ω	
<b>AV konektory - zadní panel</b>		<b>AV1</b> -21-pólový konektor - vstup/vystup audio/video, vstup RGB <b>AV2</b> -21-pólový konektor - vstup/vystup audio/video, vstup S-Video, Q-Link <b>AV4</b> -21-pólový konektor - vstup/vystup audio/video, vstup S-Video 2 X RCA výstup zvukového signálu	
<b>AV konektory - přední panel</b>		<b>AV3</b> - Vstup S-Video, 2 x RCA vstup zvukového signálu, 1 x RCA výstup videosignálu	

Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené hmotnosti a rozměry jsou přibližné.

## WELCOME

Dear Panasonic Customer,  
Welcome to the Panasonic family of customers. We hope that you have many years of enjoyment from your new colour television. This is a very advanced television; however, the Quick Start Guide will tell you how to have the TV operating quickly. You can then read the instructions completely and retain them for future reference.

## CONTENTS

Warnings and Precautions .....	30	Tuning Menu - Auto Setup .....	46
Accessories .....	31	Tuning Menu - Manual tuning .....	47
Quick Start Guide .....	32	OSD Language .....	48
Basic Controls .....	33	AV Select and Setup .....	49
Using the On Screen Displays .....	34	Q-Link .....	50
Aspect Controls .....	35	VCR/DVD Operation .....	51
PIP Control .....	37	Teletext Operation .....	52
Still Control .....	37	Audio / Video (AV) Connections .....	54
Picture Menu .....	38	Via the front AV3 4 pin S-Video, Audio / Video (RCA) and Headphone Sockets .....	54
Sound Menu .....	39	SCART and S-Video Terminal Information .....	54
Setup Menu .....	40	Via the rear AV1 / AV2(S) / AV4(S) 21 Pin (SCART) and RCA Audio Out terminals .....	55
Tuning Menu .....	41	Troubleshooting .....	56
Tuning Menu - Programme edit .....	42	For your guidance .....	57
		Specifications .....	57


## WARNINGS AND PRECAUTIONS

- This TV set is designed to operate on A.C. 220 - 240V, 50Hz.
- To prevent damage which might result in electric shock or fire, do not expose this TV set to rain or excessive moisture.
- **WARNING : HIGH VOLTAGE !!!**  
Do not remove the rear cover as live parts are accessible when it is removed. There are no user serviceable parts inside.
- Avoid exposing the TV set to direct sunlight and other sources of heat.
- The On/Off switch on this model does not fully disconnect the TV from the mains supply. Remove the mains plug from the wall socket when the TV set is not used for a prolonged period of time.
- **CABINET AND PICTURE TUBE CARE**  
Remove the mains plug from the wall socket. The cabinet and picture tube can be cleaned with a soft cloth moistened with mild detergent and water. Do not use solutions containing benzol or petroleum. TV sets can produce static electricity, care must be taken whenever touching the TV screen.
- Adequate ventilation is essential to prevent failure of electrical components, we recommend that a gap of at least 5cm is left all around this television receiver even when it is placed inside a cabinet or between shelves.

## ACCESSORIES

Check that you have the accessories and items shown 

Operating Instruction book  
TQB8E2676

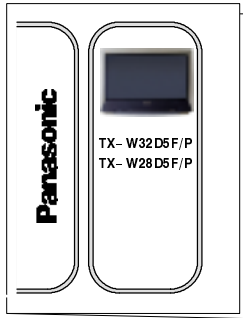

Remote Control Transmitter  
EUR511220




Batteries for the Remote Control  
Transmitter.  
(2 x R6 (UM3) size)



---

### Remote control batteries

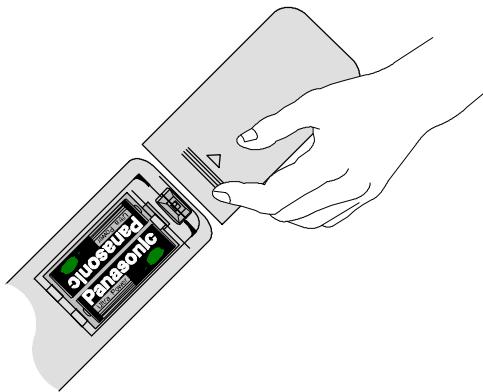


- Make sure that the batteries are fitted the correct way round.
- Do not mix old batteries with new batteries. Remove old, exhausted batteries immediately.
- Do not mix different battery types, i.e. Alkaline and Manganese or use rechargeable (Ni-Cad) batteries.




# QUICK START GUIDE

## Quick Start Guide

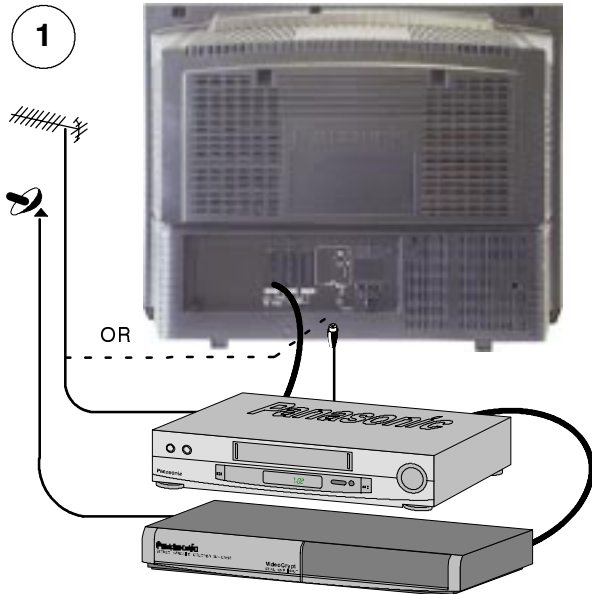


Plug in aerial and connect ancillary equipment

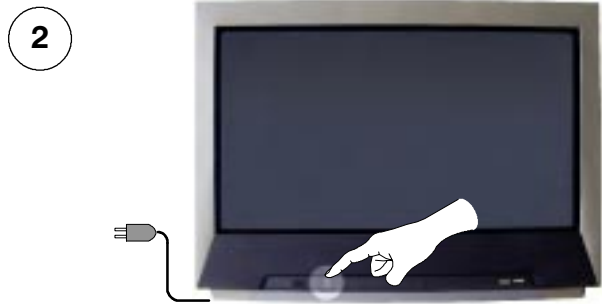

First, ensure that the **VCR is in Standby mode**


Plug in T.V. and switch on

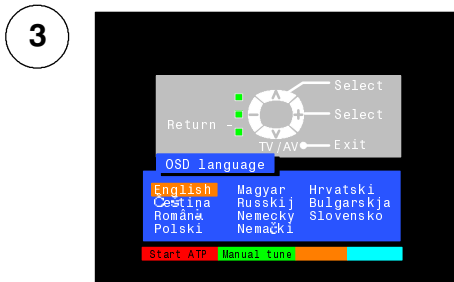

Select your country





Press the red button

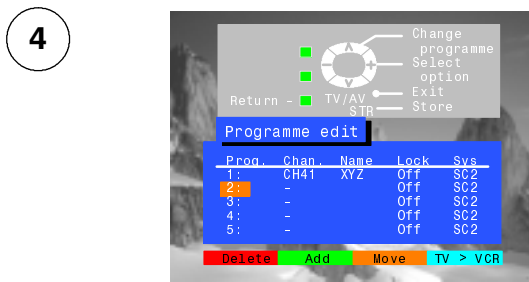

Auto setup will begin, your stations will be located and stored.

If a compatible VCR is connected to the AV2 socket, programme data will be downloaded to the VCR via Q-Link. See page 50.

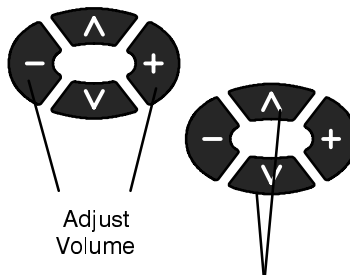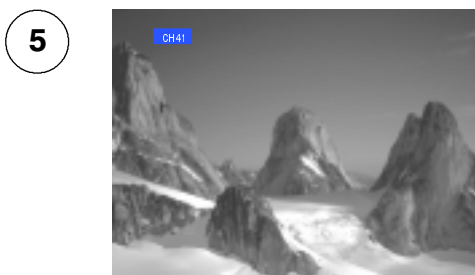

Adjust Volume


Change Channel

If you are installing a new Q-Link compatible VCR, you can now switch it ON. Downloaded tuning data will match the television's.

If you are installing a new NEXTVIEWLINK compatible VCR, you will need to initiate download manually. See the VCR handbook for details.

- If the VCR has not accepted download data from the TV, you may need to select the Download option from the VCR's menu.
- If Q-Link is not operating correctly, check it is connected to the television's AV2 socket, the SCART lead is a "full function" type, and the VCR is compatible with Q-Link, NEXTVIEWLINK or similar technologies. Ask your dealer for further details.
- For further information on Q-Link and connecting equipment, see pages 50, 54 and 55.

# BASIC CONTROLS : FRONT PANEL AND REMOTE CONTROL

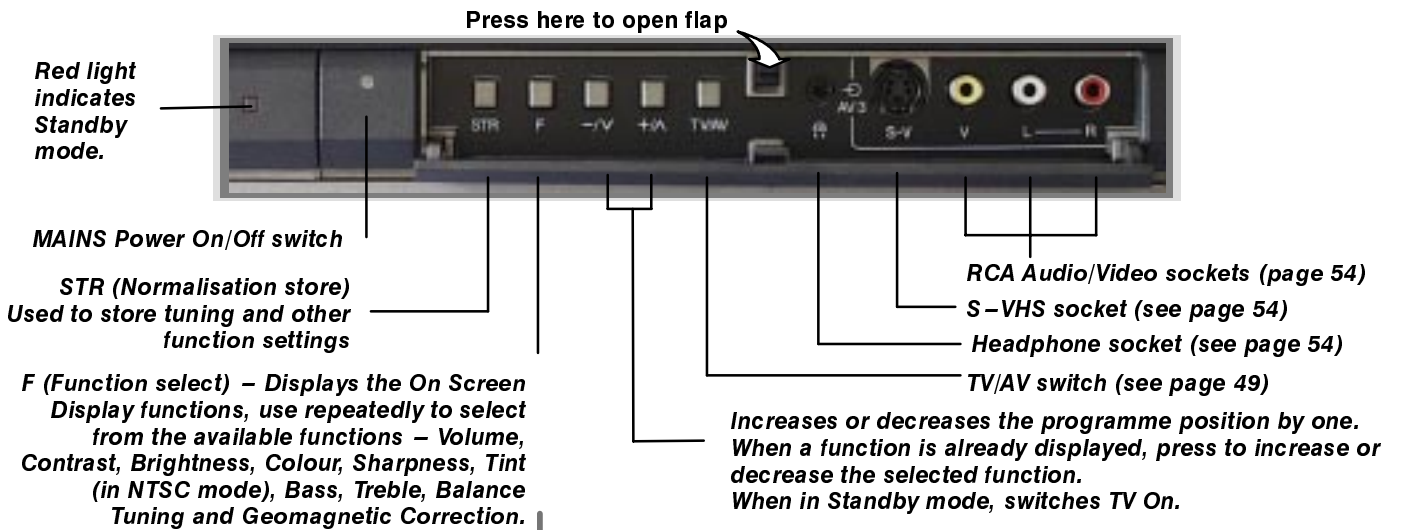

(TX-W32D5F/P only) Your geographical location may cause the picture to be slanted. Accessing the Geomagnetic Correction menu will allow you to correct the picture.



## USING THE ON SCREEN DISPLAYS

This TV has a comprehensive system of On Screen Display menus to access adjustments and options



Some selections, for example, **Contrast**, **Brightness**, **Colour** and **Sharpness** will allow you to increase or decrease their level.

Some selections, for example, **Off timer**, allow a choice to be made.

Some selections, for example **Tuning menu**, will lead to a further menu.


The **PICTURE**, **SOUND** and **SET UP** buttons are used to open the main menus and also to return to the previous menu.



The up and down cursor buttons are used to move the cursor up and down the menus.



The left and right cursor buttons are used to access menus, adjust levels or to select from a range of options.

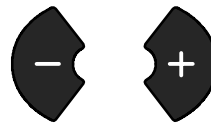

The **STR** button is used to store settings after adjustments have been made or options have been set.



The **TV/AV** button is used to exit the menu system and return to the normal viewing screen.



The **HELP** button will run a demonstration of the menus available. Press the **HELP** button and select one of the options.



If the **HELP** button is pressed while a menu is displayed, the 'Instructions' box will be hidden from view. Press the **HELP** button again to show the 'Instructions' box.



# ASPECT CONTROLS

The widescreen TV will allow you to enjoy viewing the picture at its maximum size, including widescreen 'cinema format' pictures.


Press the **ASPECT** button to move through the six aspect options: **Panasonic Auto**, **4:3**, **Zoom**, **S-Zoom**, **Full** and **Just**

ASPECT



## Panasonic Auto

Some broadcasts are transmitted together with a wide screen identification signal (WSS). If the TV receives this signal then it will automatically switch to wide screen 16:9 mode, maximum display. The automatic widescreen switching depends upon reception conditions and the strength of the signal. If the signal is poor and therefore the WSS is weak then it is possible that the picture may not expand to full size and that the TV will display black areas around the edges. If the original source signal was a standard 4:3 aspect ratio then you might prefer to view it in its original size; the red and green keys that appear will allow you to choose between viewing at standard **4:3** size or expanded in **Just** mode.

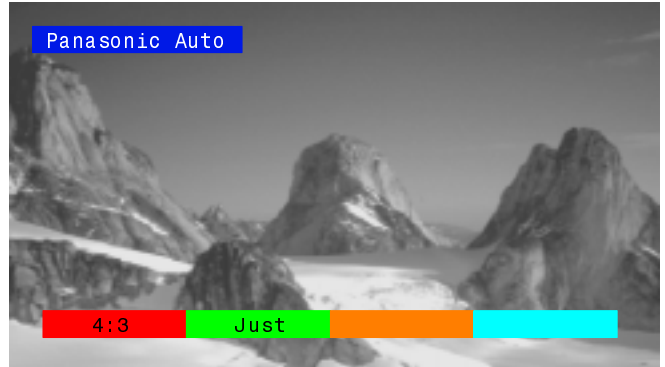

Panasonic Auto

## 4:3

**4:3** will display a 4:3 picture at its standard 4:3 size and can be selected if you wish to view in this format.




4:3

## Zoom

**Zoom** mode magnifies the central section of the picture.

The picture can be moved and enlarged vertically using the coloured keys. The former adjustment is useful for viewing any sub-titles which may appear outside the picture.

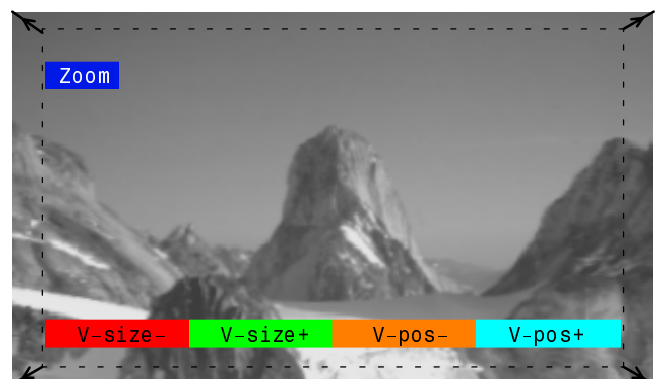

Zoom


# ASPECT CONTROLS

The on screen selector keys that appear for some aspect functions will clear after a few seconds. If you subsequently wish to select an operation then press the Aspect key once more for the keys to reappear.




The widescreen aspect ratios of different films and programmes can vary. If these are wider than a standard 16:9 aspect picture then a black band may be visible at the top and bottom of the screen.

If, in Panasonic Auto mode, you experience problems with the screen display size when playing back widescreen format recordings from your VCR then it is possible that the tracking control of your VCR requires adjustment (your VCR instruction book will contain adjustment details).

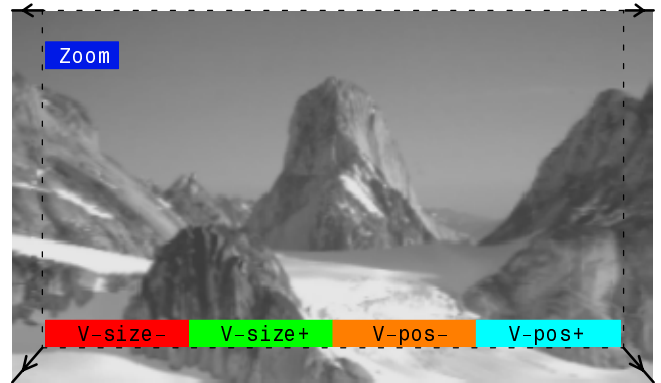

## S-Zoom

**S-Zoom** allows increased magnification and the ability to move the picture horizontally and vertically.

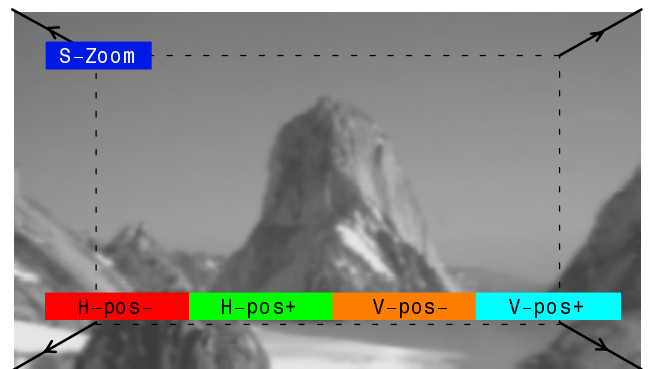

Increased magnification with **S-Zoom**

## Full

**Full** will display the picture at its maximum size but with slight elongation.



Full

## Just

**Just** mode will display a 4:3 picture at maximum size but with aspect correction applied to the centre of the screen so that elongation is only apparent at the left and right edges of the screen. The size of the picture will depend on the original signal.



Just

## PICTURE-IN-PICTURE (PIP) CONTROLS

PIP allows two pictures to be viewed at the same time. The PIP key will switch the PIP function On and Off.




The red key (Locate) will allow you to select the position of the PIP picture.


The green key (Source) will allow you to select the current **TV** screen or the input to **AV1**, **AV2**, **AV3** or **AV4** as the PIP picture.

The yellow key (Swap) will allow you to swap the PIP picture with the main picture and vice-versa.

Pressing the PIP button a second time while the Locate, Source and Swap reminder is displayed will turn off PIP mode. The options available on the reminder bar depend upon the current aspect mode selected.

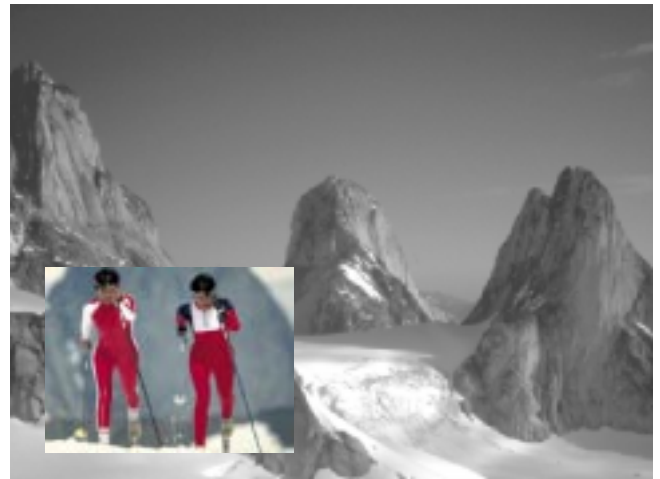

Pressing the PIP key will display the PIP picture

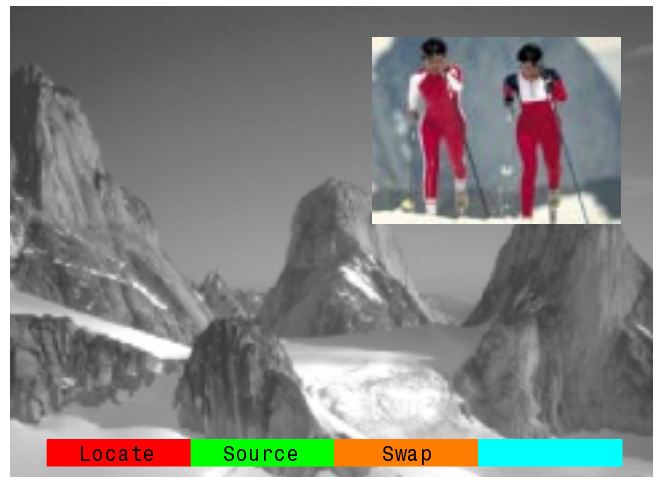

Above, the PIP picture has been moved to an alternative position by pressing the red key.

## STILL CONTROL

### STILL Control

The STILL key allows you to freeze the picture at any time.

When using the STILL key with the PIP function press to freeze the main picture, press again to release the main picture and freeze the PIP picture, press again to release the PIP picture.

HOLD  
  
STILL



# PICTURE MENU

This menu allows you to make adjustments to the picture quality

Open the Picture menu

PICTURE



Move to your choice





Increase or decrease levels or set options



Press the TV/AV button to exit the Picture menu

TV/AV

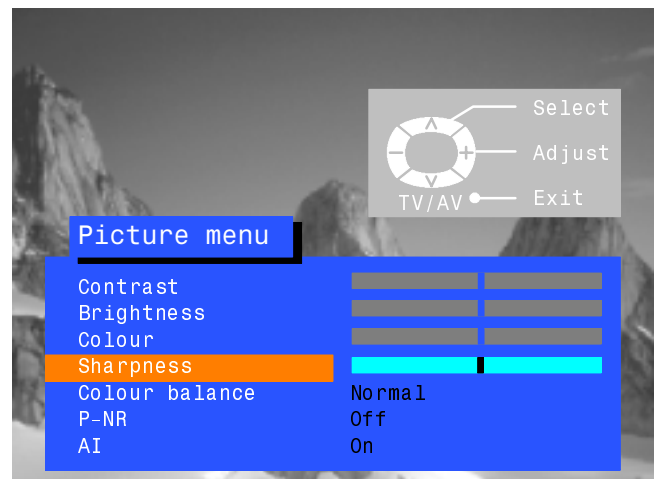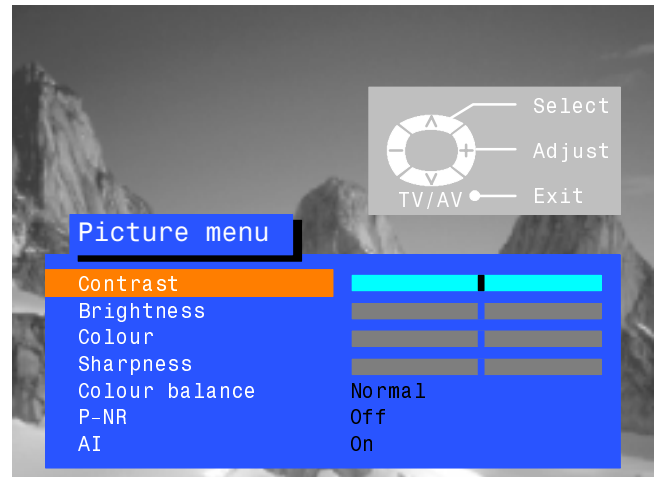

Contrast



Brightness



Colour



Sharpness



Tint

The Contrast, Brightness, Colour and Sharpness levels can be adjusted to suit your own preferences and the viewing conditions.

The Tint adjustment will only appear as a menu item if you have an NTSC signal source connected to the TV and will allow adjustment of the hue.

## Colour balance



The Colour balance setting allows you to set the overall colour tone of the picture.

## P-NR



P-NR will automatically reduce unwanted picture interference.

## AI



The AI setting automatically analyses the incoming picture and processes it to give improved contrast, optimum depth of field and vivid colour tones.

# SOUND MENU

The Sound menu will allow you to set your personal preferences for all aspects of sound quality

Open the Sound menu






Move to your choice



Increase or decrease levels or set options



Press the TV/AV button to exit the Sound menu

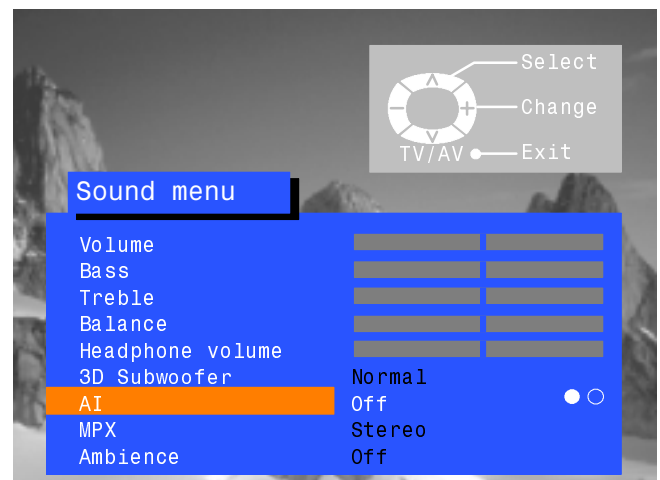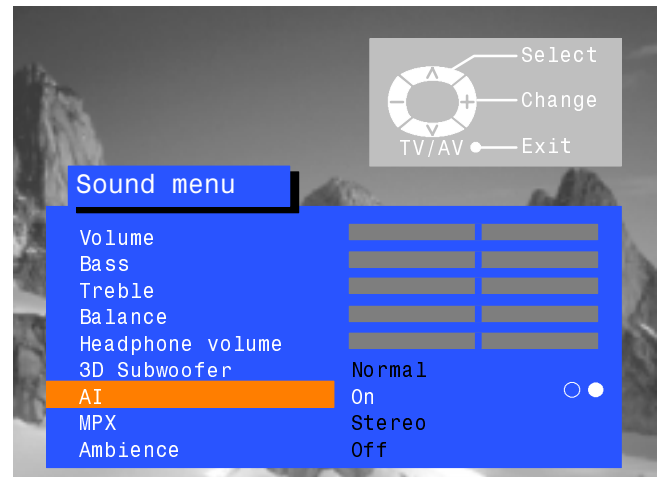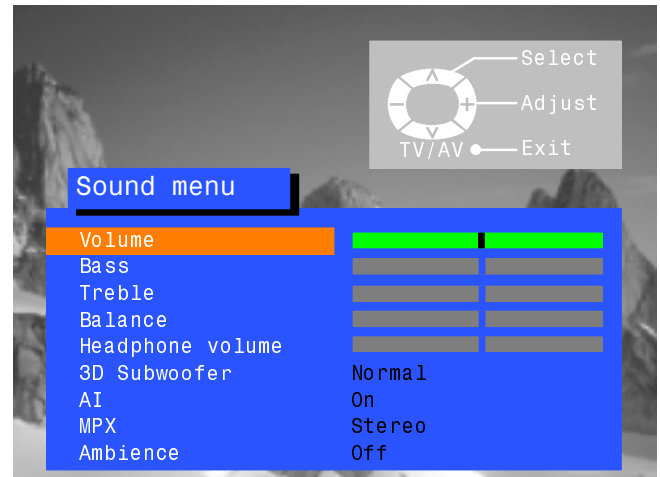

**Volume**

The Volume adjustment sets the overall output volume.



**Bass**

Bass adjustment will emphasise the lower, deeper frequencies and can be increased or decreased.



**Treble**

Treble adjustment will emphasise the sharper, higher frequencies and can be increased or decreased.



**Balance**

Balance affects the levels of sound between the left and right speakers. Adjustment can be made so that the level from the speakers will suit your listening position.



The headphone volume can be adjusted independently of the TV speakers so that everyone can enjoy listening at their own comfort level.

**3D Subwoofer**



3D Bass subwoofer can be switched to Off, Normal, or Full for super deep bass response.

**AI**



The AI setting automatically analyses the incoming sound signal and processes it to give lower noise and optimum tone for the programme material.

**MPX**



MPX will usually be set to Stereo to provide the best reproduction, however if reception deteriorates or if the service is not available then it is advisable to switch to Mono. Mono (M1) and (M2) can also be selected if signals are being transmitted.

**Ambience**



Ambience provides a dynamic enhancer to simulate improved spatial effects.



# SETUP MENU

The Setup menu provides access to various advanced features and also to the Tuning menu

Open the Setup menu




Move to your choice



Increase or decrease levels, set options or access further menus



Press the TV/AV button to exit the Setup menu

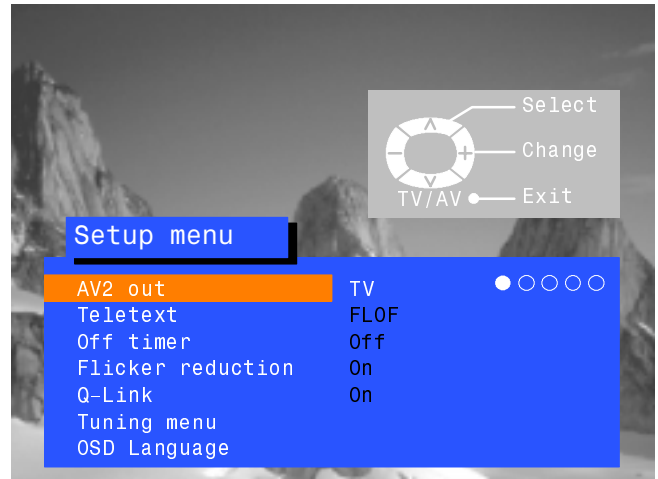

● ○ ○ ○ ○ ○  
**AV2 out**

AV2 offers you a choice of signals to send to the AV2 SCART socket. You can choose from the current **TV** programme position, the signal entering **AV1/AV3/AV4** or **Monitor** – the picture displayed on screen.

● ○  
**Teletext**

The Teletext option allows you to choose between FLOF/TOP or LIST mode. See page 52.

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  
**Off timer**

Off timer will switch the TV off within a preset time which you can choose from between 0 to 90 minutes in 15 minute intervals.

● ○  
**Flicker reduction**

You will normally find that Flicker reduction is best set to **On** to reduce any slight picture movement. However, it is possible that some occasional broadcasts may benefit by selecting the **Off** position.

○ ●  
**Q-Link**



Q-Link allows you to enable or disable data communication when a VCR compatible with Q-Link, NEXTVIEWLINK or similar technology is connected. See page 50.

**Tuning menu**

The Tuning menu provides an entry to many other features including Programme edit and Auto setup. See page 41.

**OSD Language**

OSD Language allows you to select the language used for On Screen Displays. See page 48.

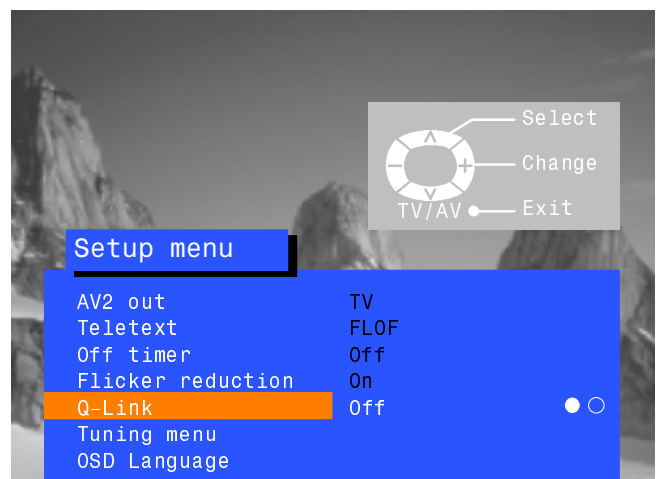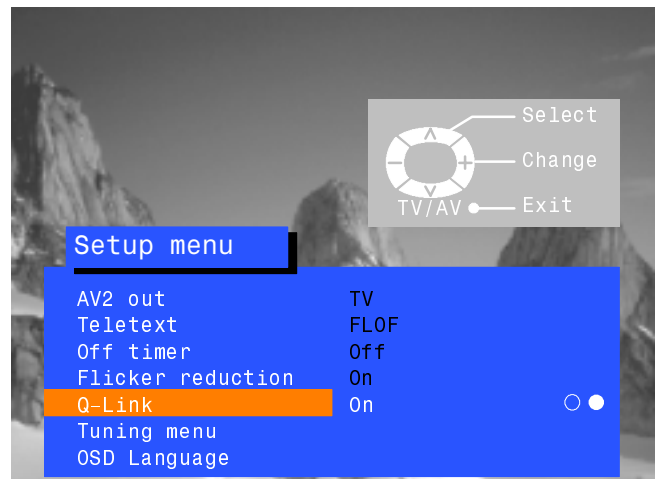

# TUNING MENU – overview

Open the Setup menu



Move to Tuning menu



Access Tuning menu






Move to your choice



Increase or decrease levels, set options or access further menus



Press the TV/AV button to exit

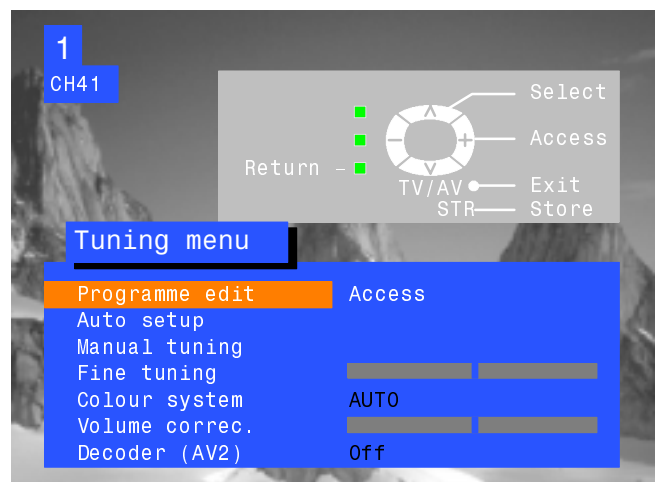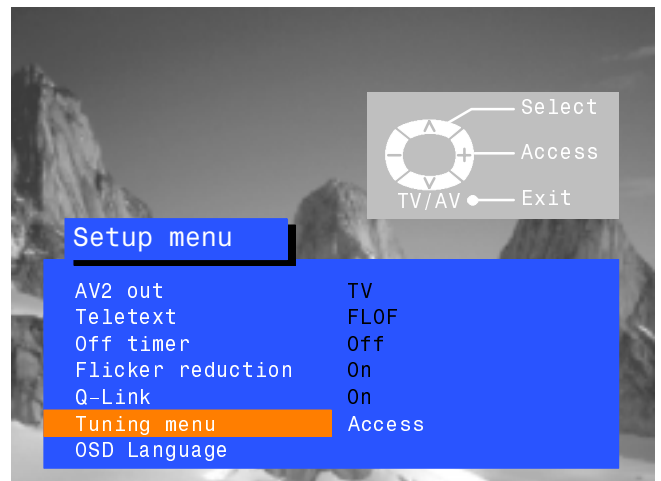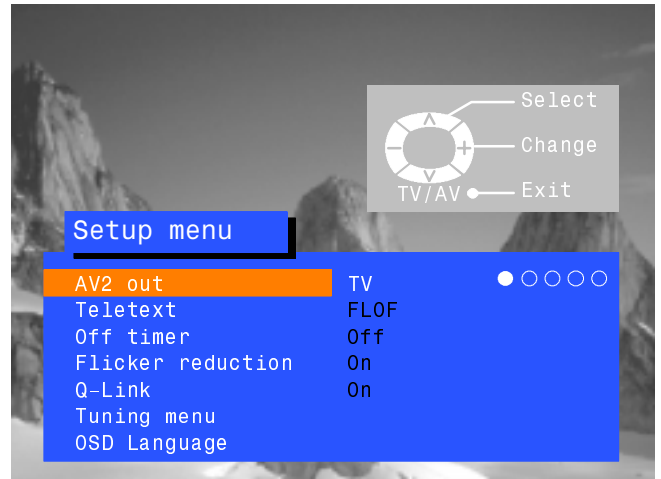

## Programme edit

Accessing the Programme edit menu will allow stations to be moved, added, deleted, named or locked. See page 42.

## Auto setup

The Auto setup menu allows you to automatically retune the TV. See page 46.

## Manual tuning

The Manual tuning menu allows individual programme positions to be tuned manually. See page 47.

## Fine tuning

Small adjustments to tuning can be made using the Fine tuning function.

## Colour system



The Colour system menu allows you to decide the correct choice of transmission standard.

## Volume correction

Volume correction allows you to adjust the volume level of individual stations.

## Decoder (AV2)



This option is used when a decoder is connected via AV2. Set to On if a scrambled signal is to be processed by the decoder. Set to Off after use.

# TUNING MENU – PROGRAMME EDIT

The Programme edit menu allows you to edit the programme position settings

Open the Setup menu



Move to Tuning menu



Access Tuning menu



Move to Programme edit menu



Access Programme edit menu



Make required changes  
(see sections below)

Press STR button to store changes



If you have finished in the Programme edit menu, press the TV/AV button to exit



## To delete an unwanted programme position

Ensure that the cursor is in the Prog. Column

Choose the programme position







Press the Red button on remote control



Press the Red button again to confirm



If you have finished in the Programme edit menu, press the TV/AV button to exit

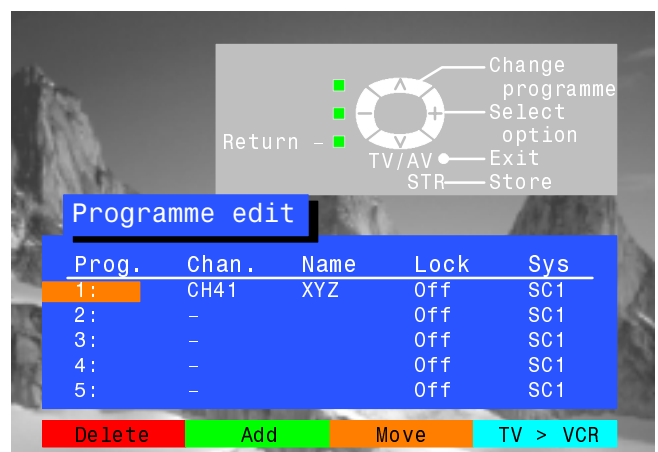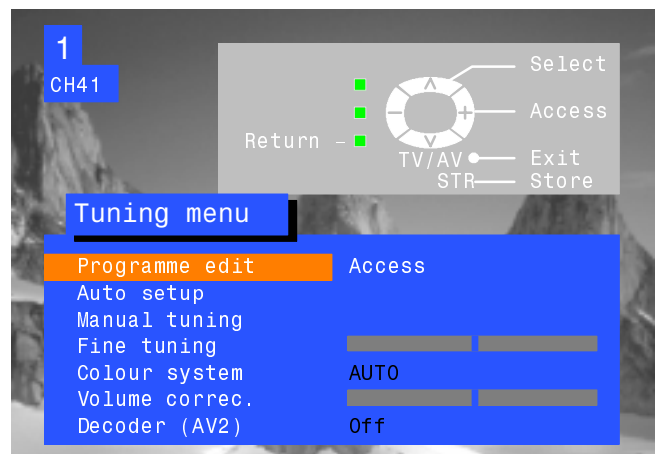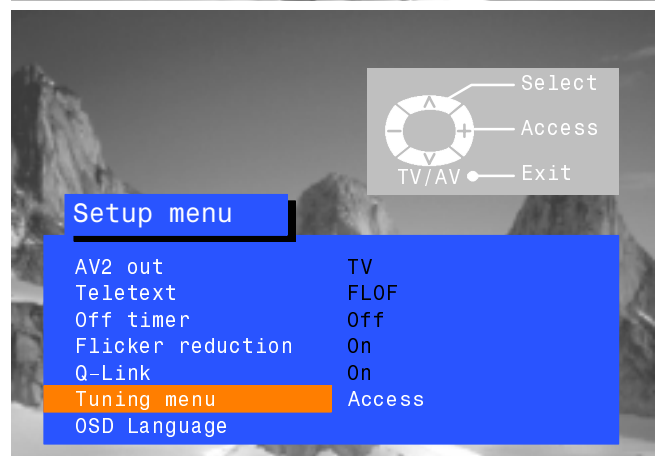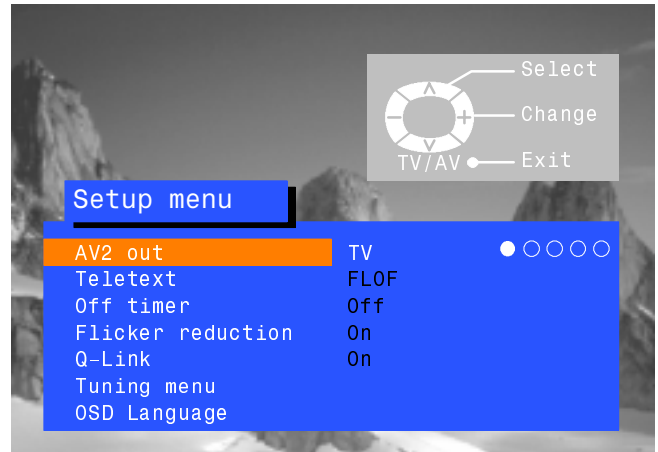

# TUNING MENU – PROGRAMME EDIT

## To add a programme position

Choose the programme position where the new programme is to be inserted



Press the Green button



Press the Green button again to confirm




This blank programme can then be tuned, named or locked.

Press STR to store



If you have finished in the Programme edit menu, press the TV/AV button to exit

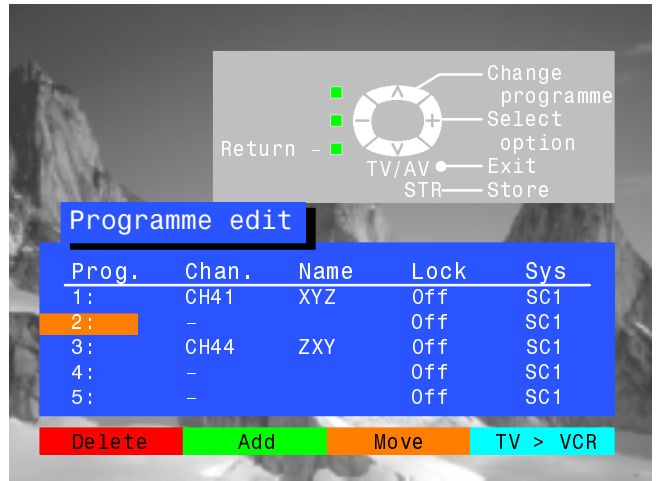

## To move a programme to another position

Choose the programme position to be moved



Press the Yellow button on remote control





Choose new position



Press the Yellow button again to confirm



If you have finished in the Programme edit menu, press the TV/AV button to exit

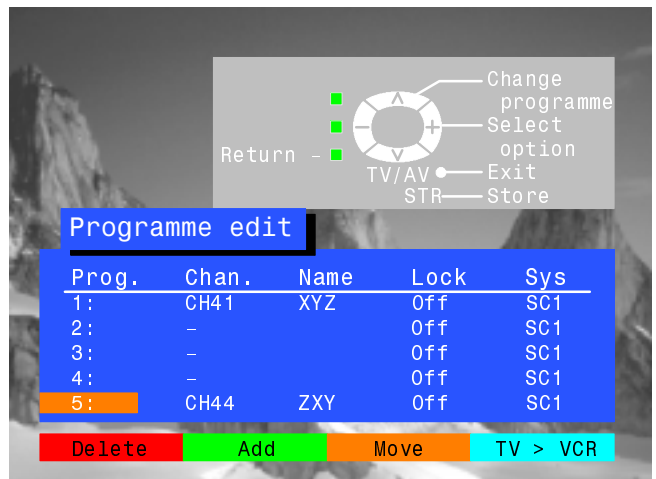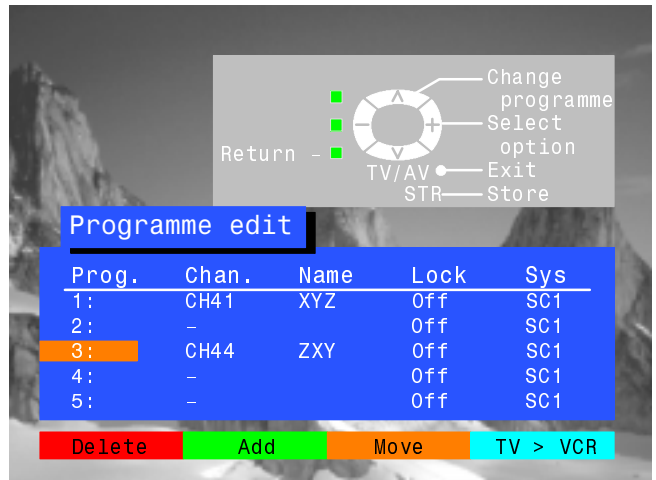

# TUNING MENU – PROGRAMME EDIT

## To tune a programme position

Choose the programme position



Move to the channel column




Increase or decrease channel number or use the 'C' key for Direct Channel Access (see page 33)



Press STR to store



If you have finished in the Programme edit menu, press the TV/AV button to exit

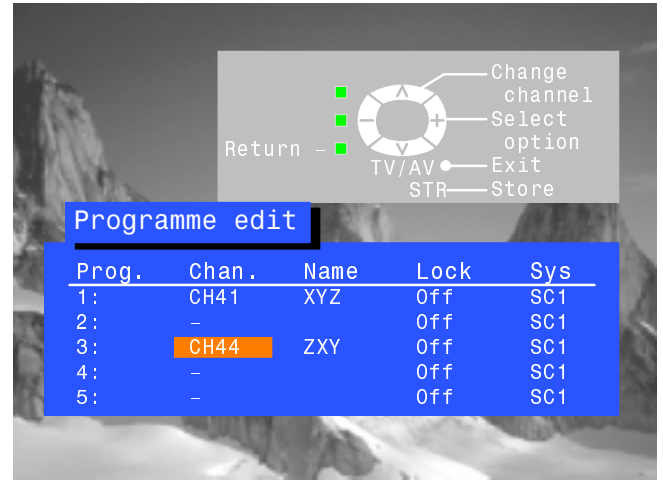

## To rename a programme position

Choose the programme position



Move to the Name column



Choose the new character



Move to the next character position




Continue until renaming is done

Press STR to store



If you have finished in the Programme edit menu, press the TV/AV button to exit

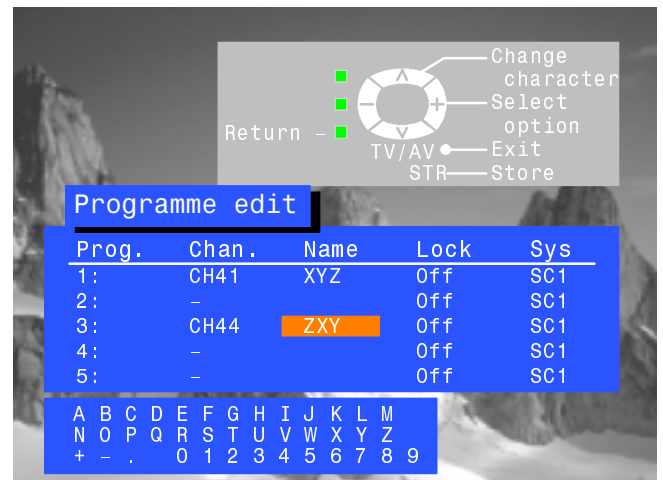

# TUNING MENU – PROGRAMME EDIT

## To lock a programme position to prevent access

Choose the programme position



Move to the lock column



Choose between lock On or lock Off



Press STR to store




If you have finished in the Programme edit menu, press the TV/AV button to exit



Note :

When a programme position is locked, Direct Channel Access using the 'C' and numeric keys on the remote control is not available.

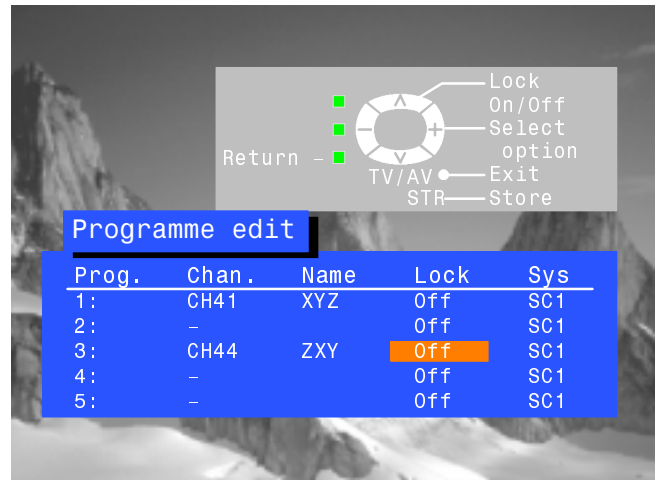

## To change the TV-system for a programme position

Choose the programme position



Move to the Sys column



Choose the required sound system:

SC1 : PAL B, G, H / SECAM B, G

SC2 : PAL I

SC3 : PAL D, K / SECAM D, K


F : SECAM L/L'



Press STR to store



If you have finished in the Programme edit menu, press the TV/AV button to exit

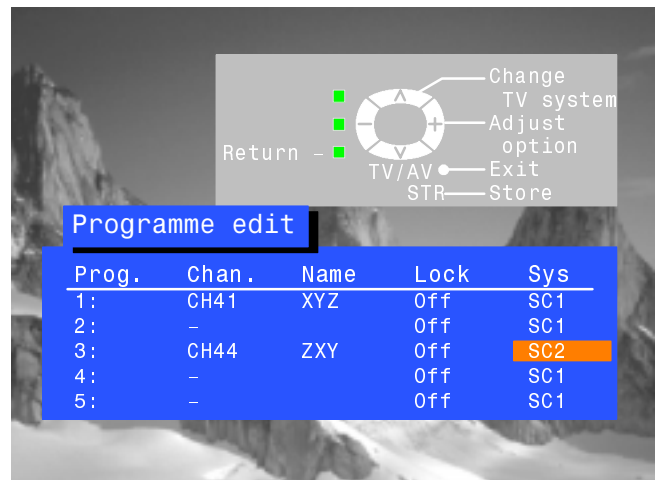

## To copy programme information to a compatible VCR connected to AV2

Move to the Prog. column



Press the Blue button on the remote control.

Programme data will now be sent to the VCR. This might take a few seconds, depending on the number of stations stored.













If you have finished in the Programme edit menu, press the TV/AV button to exit




# TUNING MENU – AUTO SETUP

The Auto setup menu will allow you to automatically retune the TV to your local stations. It is useful if you move to a different region


- Open the Setup menu 
- Move to Tuning menu 
- Access Tuning menu 
- Move to Auto setup 
- Access Auto setup 
- Press to confirm start 
- Select your country 
- Press to start Auto setup (ATP) 

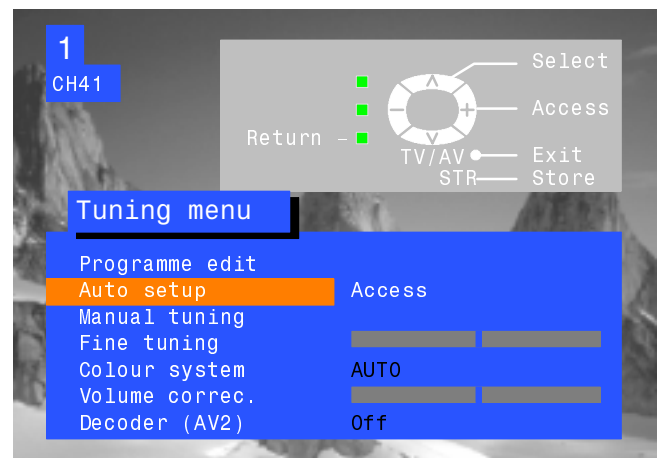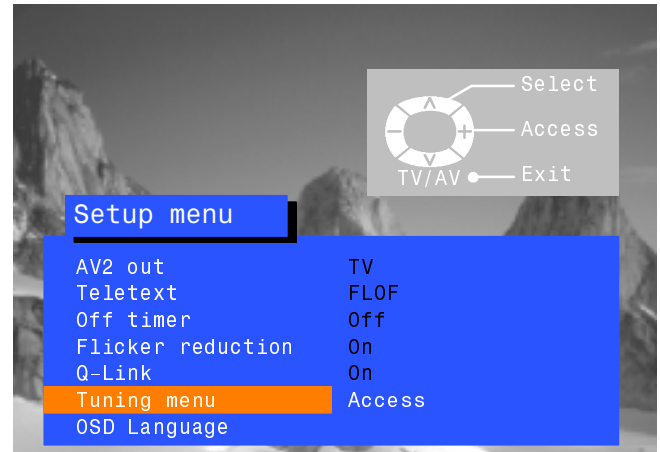

The TV will search for, locate and sort into order your local stations. If a compatible VCR is connected via the AV2 socket, programme data will be sent to the VCR via Q-Link (see page 50).

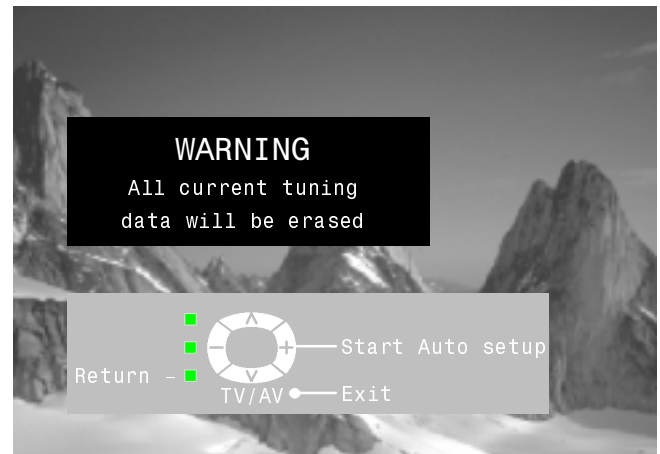



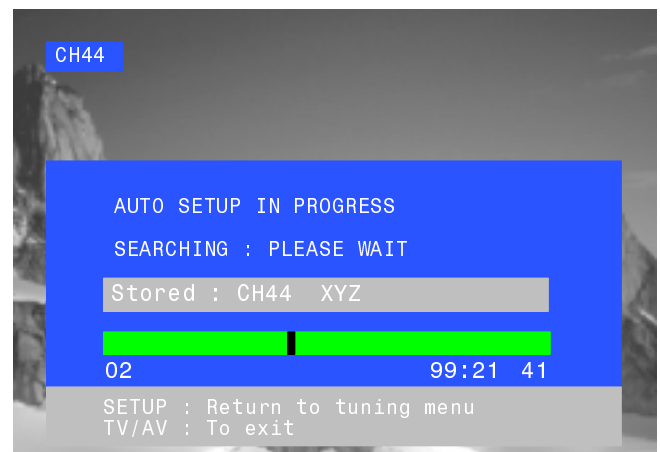









Once this operation is completed the TV will display programme position 1.





# TUNING MENU – MANUAL TUNING







Manual tuning of the programme positions is available either from the On Screen Display menu or from the front panel controls


## Manual tuning menu

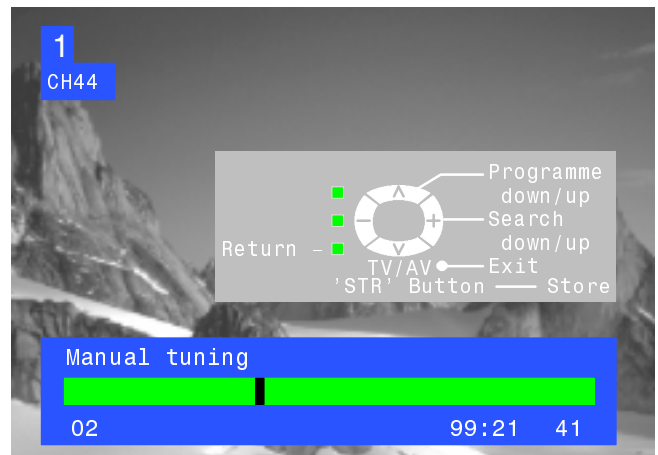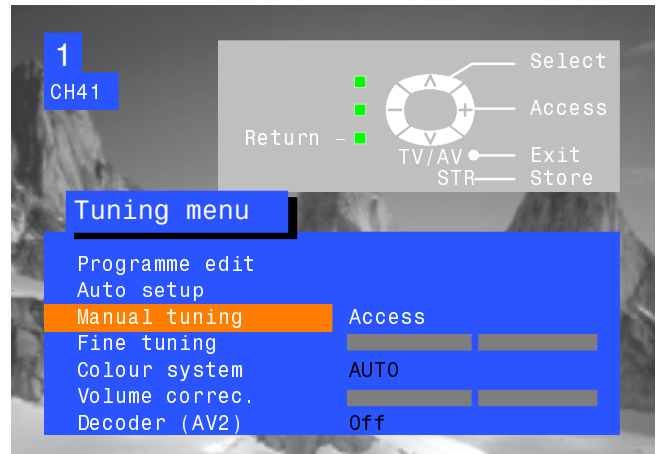- Open the Setup menu 
- Move to Tuning menu   

- Access Tuning menu 
- Move to Manual tuning   

- Access Manual tuning 
- Select the programme position to be tuned   

- Press repeatedly until required station is found 
- When the desired station is found, press STR to store.   
The programme position will flash
- Press the TV/AV button to exit. 

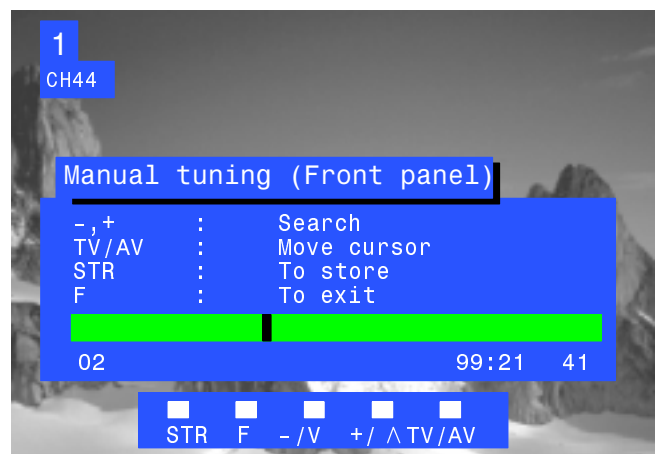

## Manual tuning (Front panel)

- Press the F button (Front panel) until "Tuning mode" is reached 
- Press the - or + button to access Tuning mode 
- Press the TV/AV button to move between "Change programme", "Search" and "TV-System". 
- Press the - or + button to change programme position or start search 
- When the desired station is found, press STR to store.   
The programme position will flash
- Repeat above procedure to tune additional programmes or press the F button to exit 





## OSD LANGUAGE

When you first installed the TV the On Screen Display language was set according to your choice of country. If you wish to use a different language then it can be chosen from the OSD language menu

Open the Setup menu



Move to the OSD language menu





Access the OSD language menu



Move to your choice



Press the TV/AV button to select and exit

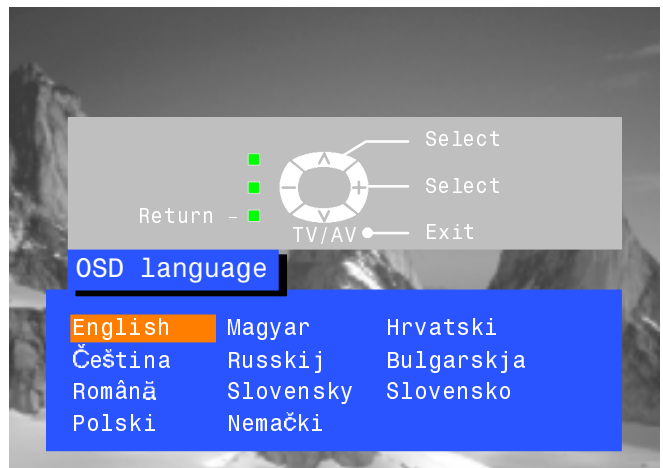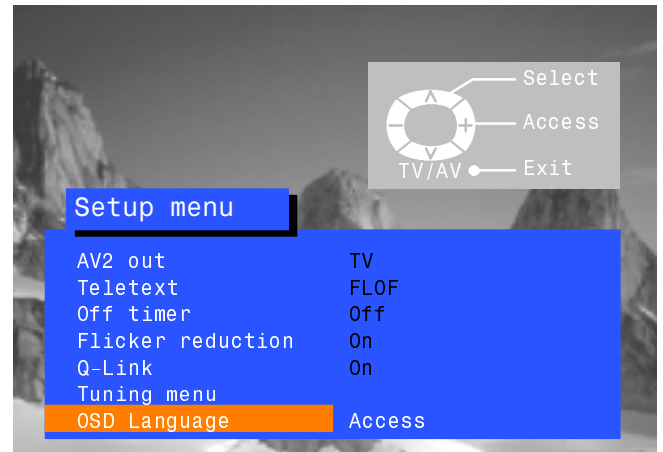

# AV SELECT AND SETUP

The AV Select menu will allow you to choose which AV source to view

Press the TV/AV button




Press the appropriate coloured button of remote control (whilst the options remain on screen)



The options will disappear

You may wish to make adjustments to the Setup or Sound menus

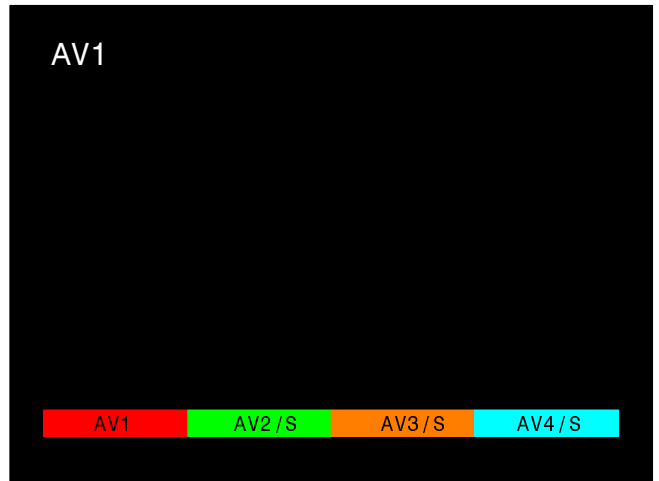

## Setup menu

Open the Setup menu




Move to your choice



Access adjustments or options



Press the TV/AV button to exit

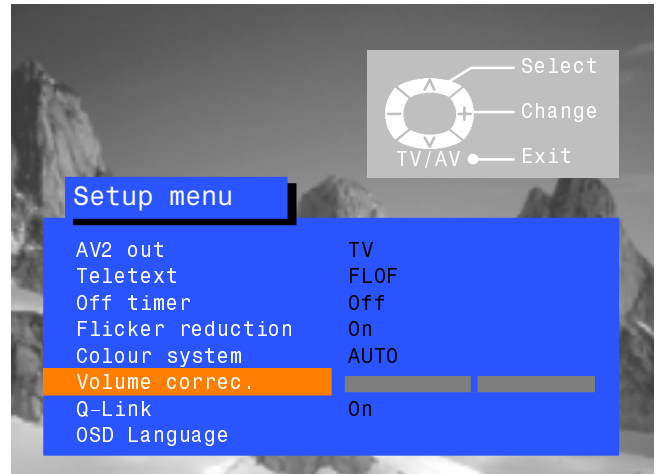

## Sound menu

Open the Sound menu




Move to your choice



Access adjustments or options



Press the TV/AV button to exit

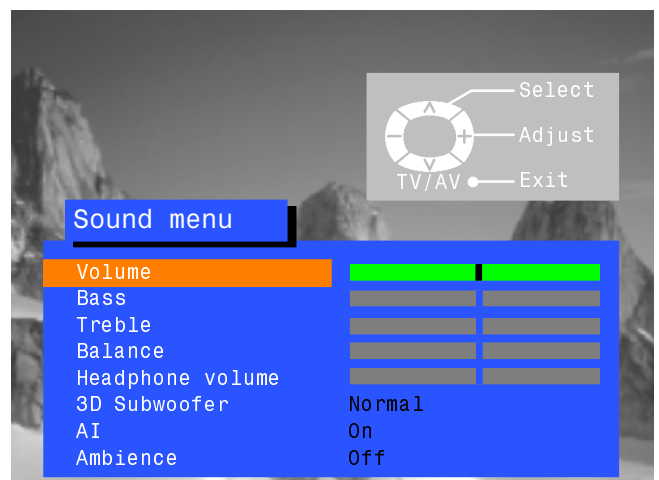

## Q-Link allows the television to communicate with your VCR

Open the Setup menu




Move to Q-Link



Confirm Q-Link is set to "On"



Press the TV/AV button to exit

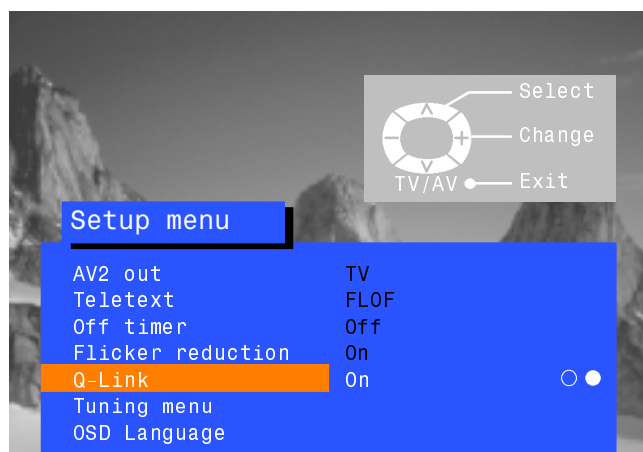

The VCR must be connected with a SCART lead (full function type) attached between the AV2 socket of the television and the appropriate socket on your VCR. See the VCR handbook for further information. Q-Link, NextViewLink or similar technology allows the television to instruct a **compatible VCR** to record the programme that is currently being displayed on screen, regardless of the programme position set on the VCR, thus simplifying the process of recording programmes.

### To record the programme you are currently watching



Press the DIRECT TV REC button on the remote control

If the VCR is off, it will automatically switch on when you press the DIRECT TV REC button.

A message, sent from the VCR, will appear on screen showing what is being recorded, or if it is not possible to record:

VCR recording preset prog

VCR recording own tuner

VCR is recording the programme signal from its own tuner. If you wish you can switch off the TV and leave the VCR recording in the normal way.

VCR recording TV source

VCR is recording the programme signal from the television. You must not change programme position or switch off the TV: if you do, the VCR will automatically stop recording and switch off.

No recording TAPE IS PROTECTED

The write protection tab on the back of the cassette has been removed.

Examples of other messages that might be displayed are:

No recording NO TAPE

No recording VCR IS PLAYING

VCR Recording VCR external

No recording VCR ALREADY RECORDING

No recording TAPE MAY BE DAMAGED

No recording NO SOURCE AVAILABLE

### To share tuning information

To ensure correct recordings are made, the television and VCR should share tuning information - see page 45.

- Whenever the Auto setup (ATP) function is used, tuning data will be downloaded to the VCR.

### Auto Power functions

With Panasonic Q-Link VCRs these additional features are available:

- If you insert a tape in your VCR and press the Play button, the television will automatically switch on and select the AV2 input so you can view the tape.
- If you switch off the television whilst the VCR is in Stop, Fast Forward or Rewind modes, the VCR will switch off automatically.

### To turn off Q-Link communication

If you do not wish to use the Q-Link feature, go to the Setup menu and set the Q-Link option to "Off". See page 40.

#### Important Note:

Not all VCRs support this type of data communication system. Some may support certain features, but not others. See the VCR handbook for further information.

If Q-Link is inoperative, first confirm that your SCART lead is a full function type. Ask your dealer for further details.

## VCR / DVD OPERATION

The Remote Control is capable of operating some functions of selected Panasonic VCRs and DVD (Digital Versatile Disc) equipment. Some VCR and DVD equipment have different functions, so to ensure compatibility please refer to the equipment's instruction book or consult your dealer for details.



### Standby

Press to switch the VCR or DVD to standby mode. Press again to switch back on.



### VCR / DVD switch

Use this switch to select whether controls operate DVD equipment or your VCR.



### Play

Press to playback the tape or DVD.



### Stop

Press to stop the tape or DVD.



### Skip / Fast Forward / Cue

VCR: Press to fast forward the tape. In Play mode, press to view the picture rapidly forward (Cue).  
DVD: Press once to skip to the next track. In play mode press and hold to view the picture rapidly forward.



### Skip / Rewind / Review

VCR: Press to rewind the tape. In Play mode, press to view the picture rapidly in reverse (Review).  
DVD: Press once to skip to the previous track. In play mode press and hold to view the picture rapidly in reverse.



### Pause / Still

Press in playback mode, the picture will pause. Press again to restart play.



### Programme Up / Down

Press to increase or decrease the VCR programme position by one.



### Record

Press this button to start recording.

## TELETEXT OPERATION

- Teletext features may vary depending on the Broadcasting Companies and is only available if the channel selected is transmitting Teletext.
- Pressing the Picture button whilst in Teletext operation will display the brightness function with a white bar, press ◀ ▶ to alter the setting as required.
- Pressing the Setup button whilst in Teletext operation will display special function options at the bottom of the screen.
- When in Teletext mode, the volume may still be altered to the desired listening level.

### What is LIST mode?

In LIST mode, four differently coloured page numbers are situated at the bottom of the screen. Each of these numbers can be altered and stored in the TV's memory.

### What is FLOF (FASTEXT)?

In FASTEXT mode, four differently coloured subjects are situated at the bottom of the display. To access more information about one of these subjects, press the appropriately coloured button. This facility enables fast access to information of the subjects shown.

### What is TOP Teletext?

TOP Teletext makes the task of selecting the desired Teletext pages easier and shorter. In fact page access time is almost instantaneous, just press the button and the page appears.

### How does it work?

TOP uses the four coloured buttons, Red, Green, Yellow and Blue to select the following information.

- To move between subject blocks (SPORT for example) use the Blue button. Within this SPORT topic it is possible to select different groups such as Tennis, Football, Baseball etc, by using the Yellow button. When the last group within the block is reached, the yellow button moves to the next block.
- The Green button will select the next available page UP.
- The Red button will select the next available page DOWN.

### What are the advantages?


- Page selection at the touch of a single button.
- Easy to use step-by-step selection of the topical subject.
- Reduction of waiting time.
- If non-existent page number is entered, a question mark will appear at the bottom of the screen.
- Page status line at bottom of screen so you always know which button will take you to the desired information.

TV/TEXT



### TV / Teletext mode

Press the **TV/TEXT** button.  
The screen will display the Teletext page.  
Press again when you wish to return to TV. mode.

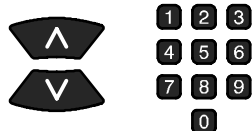

### Page Selection

Pages can be selected in two ways :

- a. Press the Up / Down buttons to increase or decrease the page number by one.
- b. By entering the page number, using 0 -9 on the remote control.

SET UP



### Full / Top / Bottom

Press the **SET UP** button to display special functions, followed by the **Green** button.  
Press the **Green** button again to expand the BOTTOM half.  
Press again to return to normal (FULL) size.

SET UP



### Reveal

Press the **SET UP** button to display special functions, followed by the **Red** button to reveal hidden words e.g. quiz page answers. Press again to hide.



### Red / Green / Yellow / Blue buttons

In TOP or FASTEXT mode these correspond to the differently coloured subjects.  
In LIST mode they correspond to the differently coloured page numbers.

STR



### List Store

In LIST mode the four page numbers can be altered for channel positions 1 - 25 only.  
To do this, press one of the coloured buttons and enter the new page number.  
Press and hold **STR**, the page numbers will change colour.

# TELETEXT OPERATION

It is not possible to change the programme position when in News flash, Update or Sub Coded Page Access operation.

HOLD



## Hold

To hold the Teletext page when viewing multi-page information. Press again to return to automatic page update.

F.P.



## Favourite Page (F.P.)

Stores a favourite page in memory for instant recall. To store such a page, the TV must be in LIST mode, and the programme position must be from 1 - 25. Press the **Blue** button, select the page number, then press and hold the **STR** button. The page number is now stored. Press **F.P.** to recall this page.

## Update Display

Press the **SET UP** button to display special functions, followed by the **Yellow** button to view the TV picture whilst searching for a Teletext page. When found, the screen will display the page number at the top left. Press the **Yellow** button to view the page. Press **TV / TEXT** again to return to normal TV operation.

SET UP



### News Flash

When a news flash page has been selected, press **SET UP, Yellow**, to view the TV picture. When an update is received, the page number will be displayed on screen. Press the **Yellow** button to display the News Flash. Press **TV / TEXT** to return to normal TV operation.

### Update

Press **SET UP, Yellow** to see the update of information on certain pages. When an update is received, the page number will be displayed at the top left of the screen. Press the **Yellow** button to view the page. Press **TV / TEXT** to return to normal TV operation.

## Sub Coded Page Access

When Teletext information exceeds more than one page, it may take some time for the automatic changing of the sub pages to reach the sub page you require. It is possible to enter your required sub page and continue watching the normal programme until the correct sub page is found. Select the required page number using buttons 0 - 9.

Press the **SET UP** button followed by the **Blue** button; T\*\*\*\* will be displayed at the top right of the screen.

Enter desired sub page number before the T\*\*\*\* disappears. To select page 6 enter 0, 0, 0 and 6.

(If in LIST mode, a 'T' will appear in the current box at the bottom).

Press the **Yellow** button to view a normal TV programme. (Press **SET UP, Yellow** in LIST mode).

When the page is available, press the **Yellow** button to view the page. To clear the page perform one of the following :

- Press **SET UP**.
- Select a new page number.
- Press **TV/TEXT** to return to normal TV operation.

SET UP



INDEX





## Index

Press **INDEX** to return to the main index page. Depending on the way information is transmitted, this may have to be pressed more than once to return to the main index page.

# AUDIO / VIDEO CONNECTIONS

## Front AV3 4 pin S-Video, RCA Audio / Video and Headphone Sockets

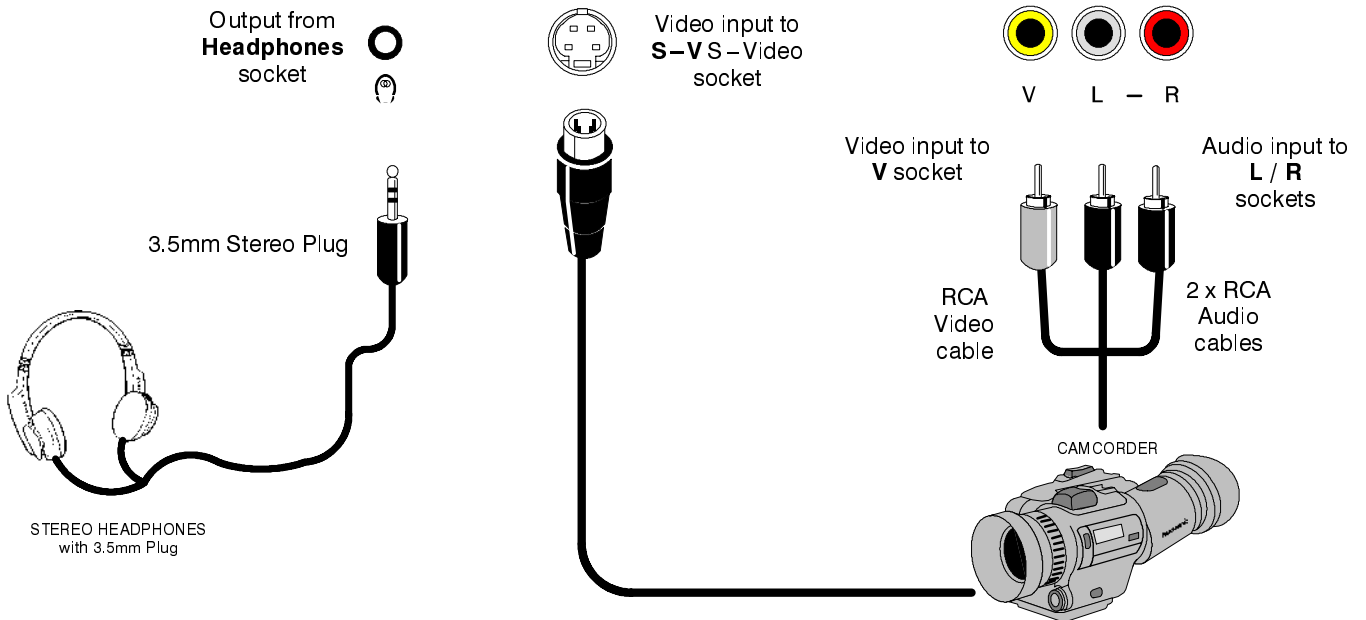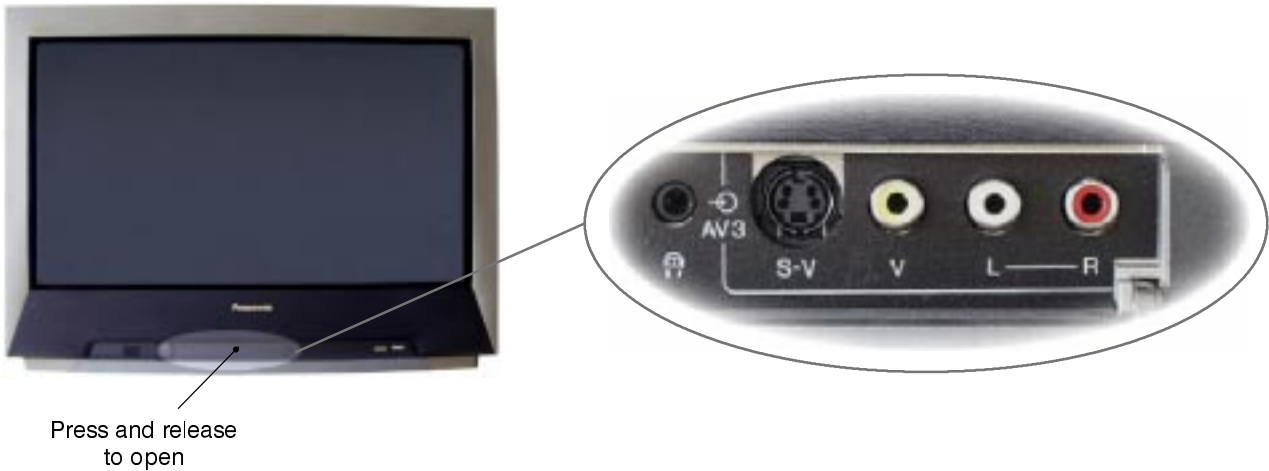

**Note :**  
Additional equipment and cables shown are not supplied with this TV set.

### ■ Scart and S-video socket information


#### AV1 Scart sockets

Socket Earth	21		20	CVBS in (video)
CVBS out (video)	19		18	RGB status earth
CVBS earth	17		16	Status RGB
Red in	15		14	Earth
Red earth	13		12	--
Green in	11		10	--
Green earth	9		8	Status CVBS
Blue in	7		6	Audio in (L)
Blue earth	5		4	Audio earth
Audio out (L)	3		2	Audio in (R)
Audio out (R)	1			

#### AV2 Scart socket (S-Video, Q-Link)

Socket Earth	21		20	CVBS in (video)
CVBS out (video)	19		18	Earth
CVBS earth	17		16	--
S.C. - In	15		14	Earth
Earth	13		12	--
--	11		10	Q-Link data
Earth	9		8	Status CVBS
--	7		6	Audio in (L)
Earth	5		4	Audio earth
Audio out (L)	3		2	Audio in (R)
Audio out (R)	1			

#### S-Video 4 pin socket

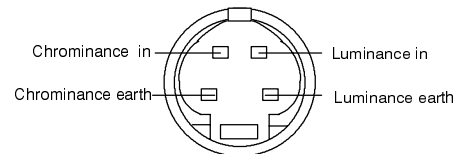


Suitable inputs for **AV1** include RGB (Red/Green/Blue).

**AV2** - Pins 15 and 20 are dependent on AV2 S-VHS / VIDEO switching.

# AUDIO / VIDEO CONNECTIONS

## Rear AV1/AV2(S)/AV4(S) 21 Pin Scart and RCA Audio Out Terminals

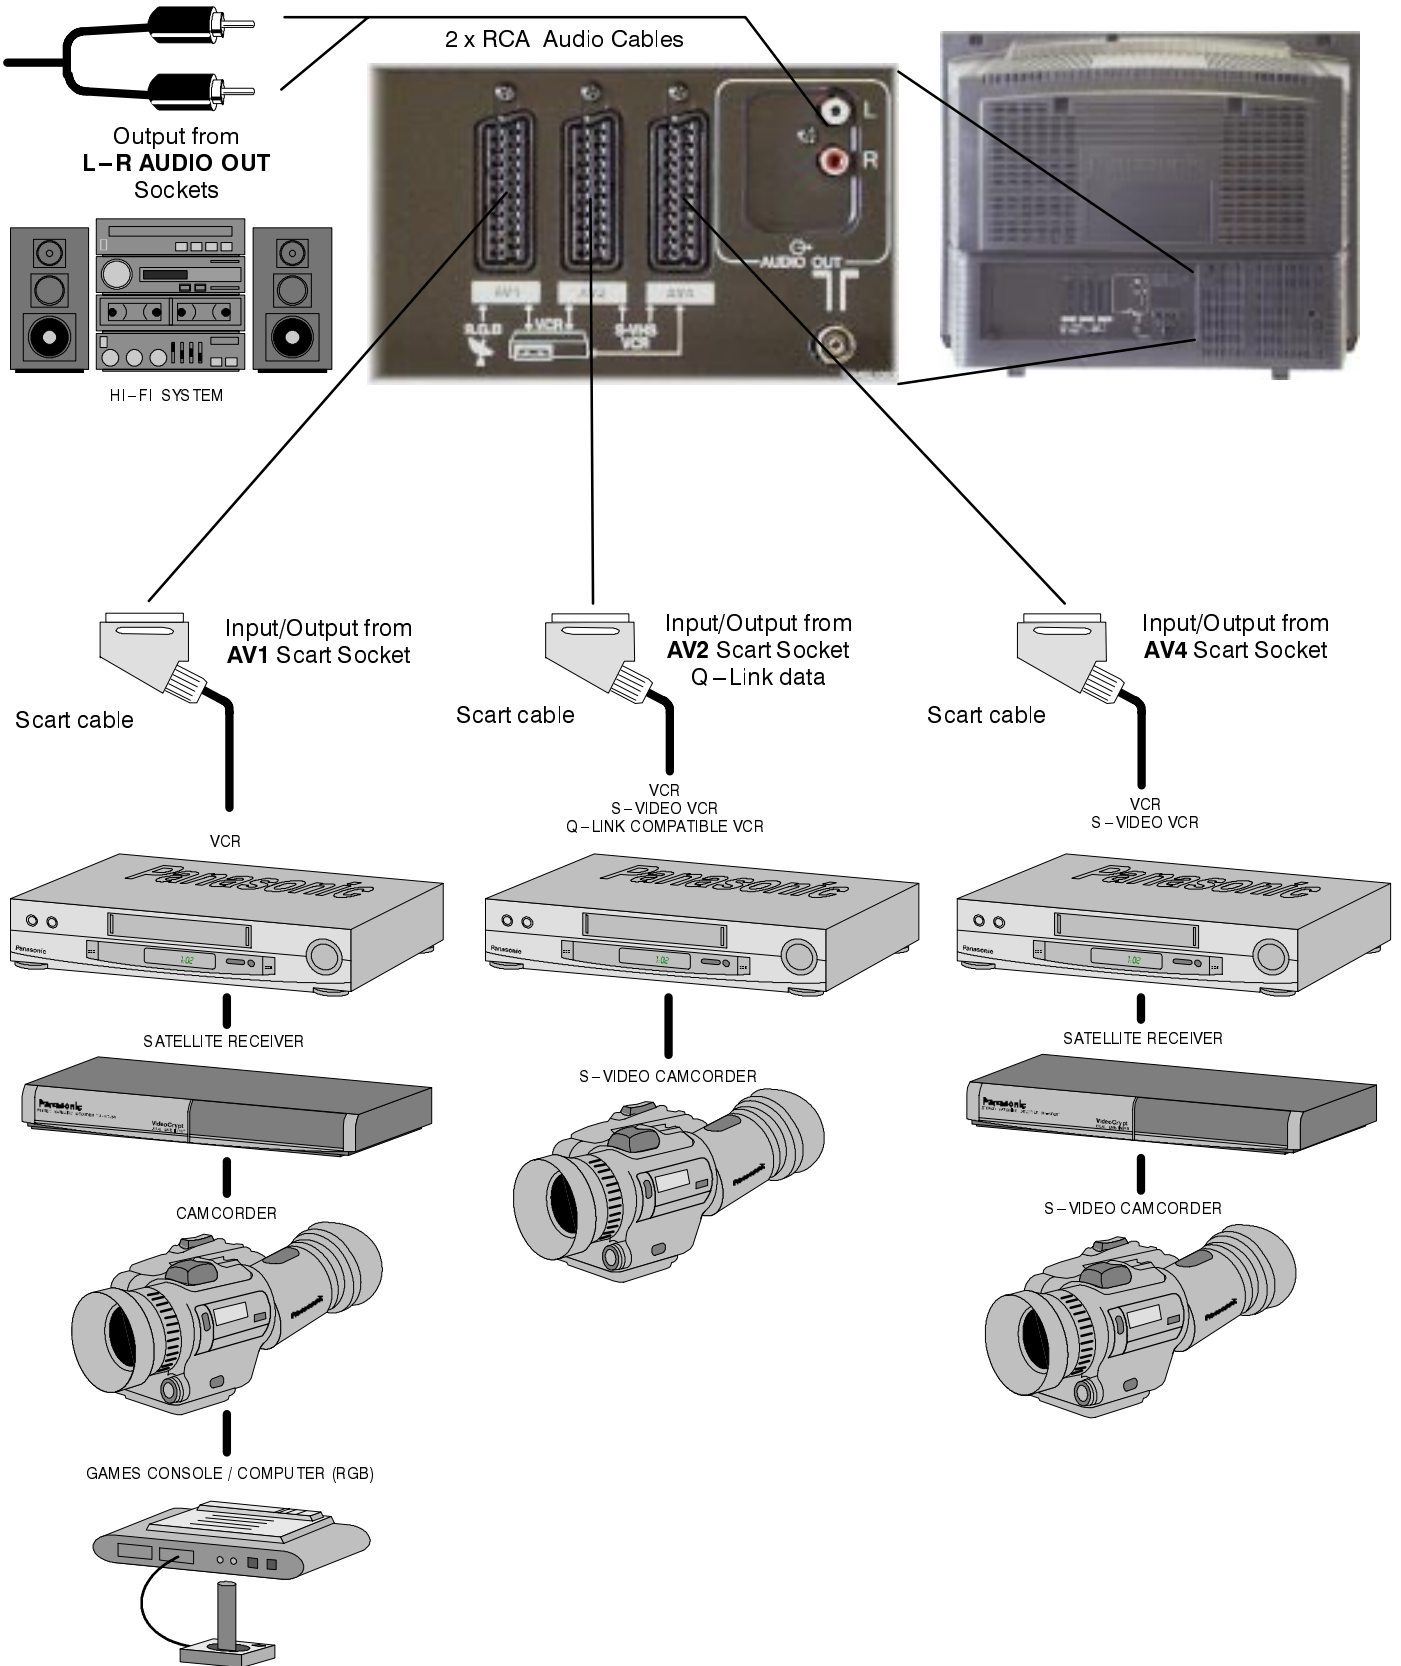

**Notes:**




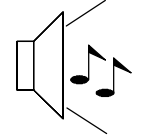
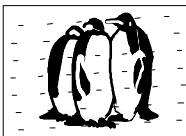
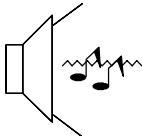
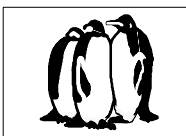
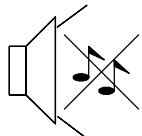

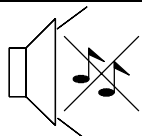
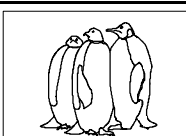
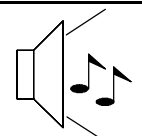

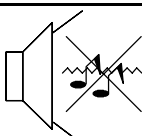

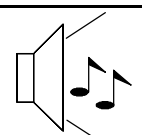
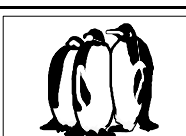
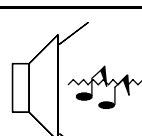
Additional equipment and cables shown are not supplied with this TV set.

Do not connect a computer with TTL output (5V) to this set.

The AV2 21 pin terminal can also be used as an output to Audio/Video equipment; see page 40 for details.



## TROUBLE-SHOOTING

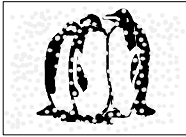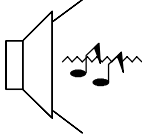Symptoms		Checks
Picture	Sound	
 Snowy Picture	 Noisy Sound	Aerial location, direction or connection
 Multiple Images	 Normal Sound	Aerial location, direction or connection
 Interference	 Noisy Sound	Electrical appliances Cars / Motorcycles Fluorescent lights
 Normal Picture	 No Sound	Volume level Sound mute switched on
 No Picture	 No Sound	TV set to AV mode Not plugged into A.C. outlet Not switched on Picture / Sound controls set at minimum levels Check if in standby mode
 No Colour	 Normal Sound	Colour controls set at minimum levels
 Poor or Distorted Picture	 Weak or No Sound	Retune Channel(s)
 Coloured Patches	 Normal Sound	Magnetic Interference from unshielded equipment Receiver moved while switched ON, switch TV off for 30 minutes.
 Normal Picture	 Weak or distorted sound	Sound reception may have deteriorated. Switch MPX setting (Sound menu) to Off until reception improves.

