

TX-29/25AD90F Operating Instruction

Dansk

Suomi

BACK

EXIT

Panasonic



TX-29AD90F **Quintrix**

TX-25AD90F

Väritelevisio
Farve-TV

100HZ
SUPER DIGITAL SCAN

DIGITAL
8-BIT
Technology

 QLink

Käyttöohjeet
Brugervejledning

TERVETULOA

Arvoisa Panasonic-asiakas,

Tervetuloa mukaan Panasonic-asiakkaiden laajaan joukkoon. Toivomme, että saat uudesta väritelevisiostasi paljon iloa tulevina vuosina. Panasonic on edistyksellinen tv-vastaanotin, mutta pikaoppaan avulla saat sen nopeasti käyttövalmiiksi. Perehdy sitten käytööhjeisiin tarkemmin ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.

SISÄLLYS

| | | | |
|--|----|--|----|
| Varoituksia | 2 | Viritysvalikko - manuaalinen viritys | 18 |
| Lisävarusteet | 3 | OSD-kieli | 19 |
| Pikaopas | 4 | AV-valinta ja asetukset | 20 |
| Tärkeimmät säätimet | 5 | Q-Link | 21 |
| Kuvaruutuvalikkojen käyttö | 6 | Kuvanauhurin/kuvalevysoittimen käyttö | 22 |
| Sivusuuhdesäätiö | 7 | Teksti-tv:n käyttö | 23 |
| STILL-säätimet | 8 | Audio-/videoliitännät (AV) | 25 |
| Kuvavalikko | 9 | Etupaneelissa olevat liittimet: AV3 4-napainen S-Video, RCA Audio/Video ja kuulokkeet | 25 |
| Äänivalikko | 10 | SCART- ja S-Video-liittimiä koskevaa tietoa | 25 |
| Asetusvalikko | 11 | Takapaneelissa olevat liittimet: AV1 / AV2 (S) 21-napainen (SCART) ja RCA-audiolostulo | 26 |
| Viritysvalikko | 12 | Vianmääritys | 27 |
| Viritysvalikko - ohjelmapaikat | 13 | Ohjeita | 28 |
| Viritysvalikko - automaattinen viritys | 17 | Tekniset tiedot | 28 |

VAROITUKSET



- Tämä televisio on suunniteltu toimimaan vaihtovirralla 220 - 240 V, 50 Hz.
- Televisiota ei saa käyttää kosteissa tiloissa eikä pitää sateessa. Seurauksena voi olla hengenvaarallinen sähköisku tai tulipalo.
- **HENGENVAARA: KORKEAJÄNNITE!!!**
Älä irrota takakantta, koska television sisällä on korkeajännite. Laitteen saa huolata ainostaan ammattitaitoinen televisioasentaja.
- Suojaa televisiota suoralta auringonpaisteelta ja pidä se etääillä muista lämmönlähteistä.
- Television virtakytkin ei kytke televisiota täysin irti verkkovirrasta. Irrota pistoke seinästä, jos televisiota ei käytetä pitkään aikaan.
- **TELEVISION PUHDISTAMINEN**
Ennen puhdistamista irrota verkkohohdon pistoke pistorasiasta. Pyyhi kotelo ja kuvaruutu pehmeällä kankaalla, joka on kastettu mietoona puhdistusaineeseen tai veteen. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät bentsolia tai öljyä. Vastaanottimen ulkopintaan varautuu staattista sähköä, joten on oltava varovainen koskettaessa televisioon.
- Riittävä ilmanvaihto on tärkeää sähkökomponenttien toiminnan varmistamiseksi. Suosituksena on jättää vähintään 5 cm:n väli television ympärille, kun se on sijoitettuna kaappiin tai hyyllille.

LISÄVARUSTEET

Varmista, että olet saanut kaikki kuvaan merkityt tarvikkeet ja osat.



Käyttöohjekirja
TQB8E2680

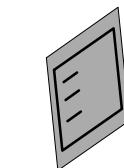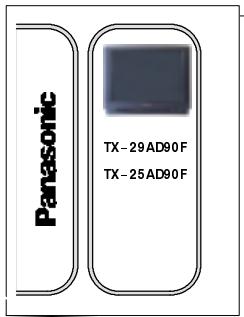

TV-takuu

Kaukosäädin
EUR511211



Kaukosäätimen paristot
(2 x koko R6 (UM3))




Kaukosäätimen paristot



- Varmista, että paristot on asennettu oikein päin.
- Älä käytä sekaisin vanhoja ja uusia paristoja. Poista vanhat, loppuun kuluneet paristot viipytmättä.
- Älä käytä sekaisin erilaisia paristotyyppejä, esim. alkali- ja mangaaniparistoja tai uudelleenladattavia (Ni-Cad) paristoja.


PIKAOPAS

Pikaopas

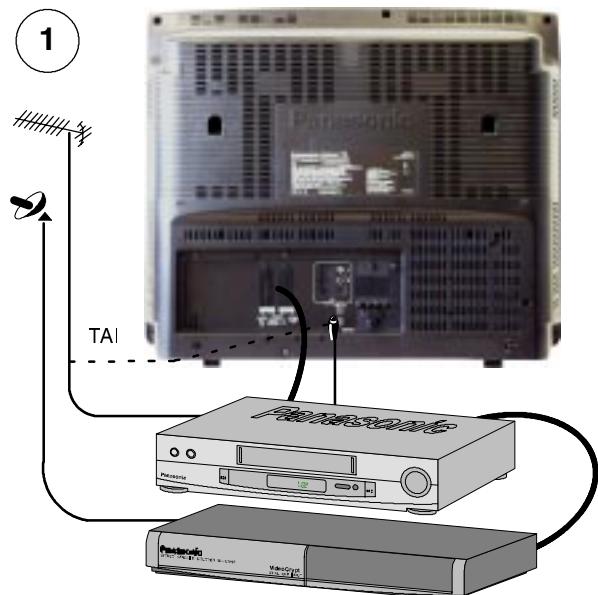

Kiinnitä antenni ja kytke muut varusteet.


2

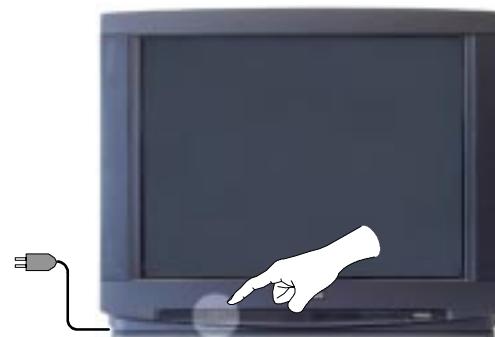

Varmista, että **video on valmiustilassa (Standby)**.

Kytke televisio pistorasiaan ja kytke sen virta päälle.

3

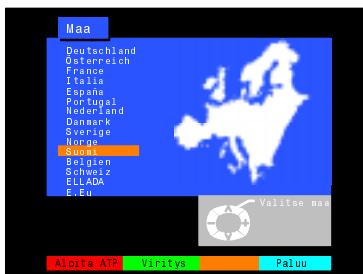

Valitse maa



Sveitsin ja Belgian osalta valitaan haluttu kieli



Paina punaista näppäintää




4



Automaattinen viritys käynnistyy ja asemat haetaan ja tallennetaan muistisi.

Jos AV2-liittimeen on kytetty yhteensopiva video, ohjelmoitut tiedot latautuvat videoon Q-Linkin avulla. Katso s. 21.

5

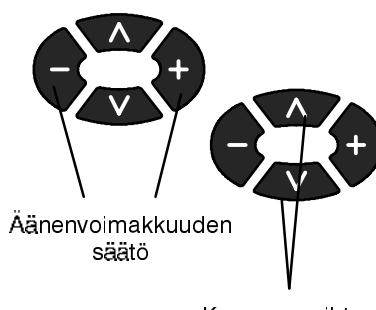


Jos olet asentamassa uutta Q-link-yhteensopivaa videota, voit kytkeä sen virran päälle nyt. Ladatut virystiedot sovitetaan yhteen.

Jos olet asentamassa uutta NEXTVIEWLINK-yhteensopivaa videota, tiedot täytyy ladata manuaalisesti. Katso ohjeet videon käyttöoppaasta.

- Jos video ei hyväksy TV:stä ladattuja tietoja, valitse videon valikosta lataa (download)-komento.
- Jos Q-link ei toimi kunnolla, tarkista, että se on kytketty TV:n AV2-liittimeen, että SCART on "full function"-tyypinen, ja että videonauhuri on Q-Link- tai NEXTVIEWLINK- yhteensopiva tai vastaava. Kysy tarkemmat yksityiskohtat laitteen myyjältä.
- Katso tarkemmat tiedot Q-Linkistä ja kytkenkälaitteista sivuilta 21, 25 ja 26.

TÄRKEIMMÄT SÄÄTIMET: ETUPANEELI JA KAUkosäädin

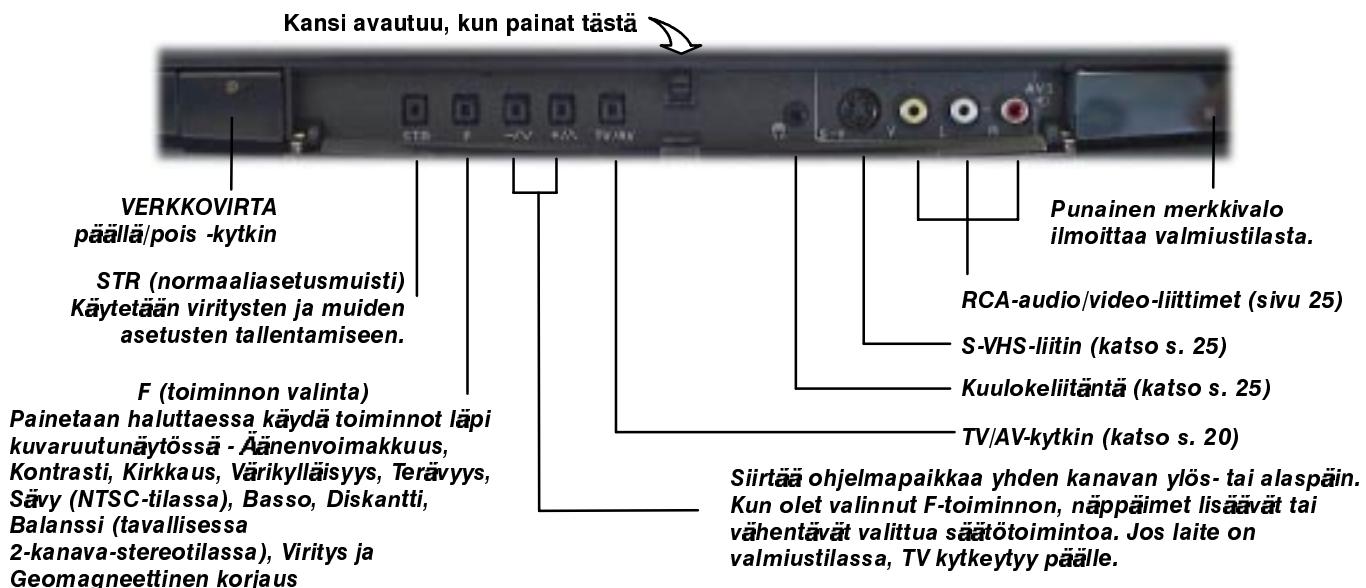

Valmiustila PÄÄLLÄ/POIS-kytkin
Kykee television valmiustilan päälelle tai päältä pois.

Valikkonäppäimet Näppäintä painamalla päästään Kuva-, Ääni- ja Viritys-valikkoihin (ks. sivu 6)

Tilanäppäin
Näppäimellä saadaan esiin ohjelmapaikka, ohjelman nimi, kanavan numero, kellonaika, MPX-tila, sivusuuhdeasetus sekä ohjelmataulukko.

Teksti-tv:n näppäimet (ks. sivu 23)

TV:n pikauhuitusnäppäin (ks. sivu 21)

Tilavaikutelma päällä/pois

Sivusuuhde-säätimet (katso s. 7)


Suora kanavanvalintanäppäin
Paina ja valitse kanavan numero yllä olevilla numeronäppäimillä normaalilin televisionkatselun aikana tai ohjelmapaikkojen muokkausvalikossa tai manuaalisen virityksen valikossa.

N-näppäin tuo esiin aikaisemmin tallennusnäppäimen (STR) avulla tallennetut asetukset
STR (normaaliasetusmuisti)



KUVARUUTUVALIKKOJEN KÄYTÖ

Tässä televisiossa on joukko kuvaruutuvalikkoja, joiden avulla voit suorittaa säädöt ja valinnat.

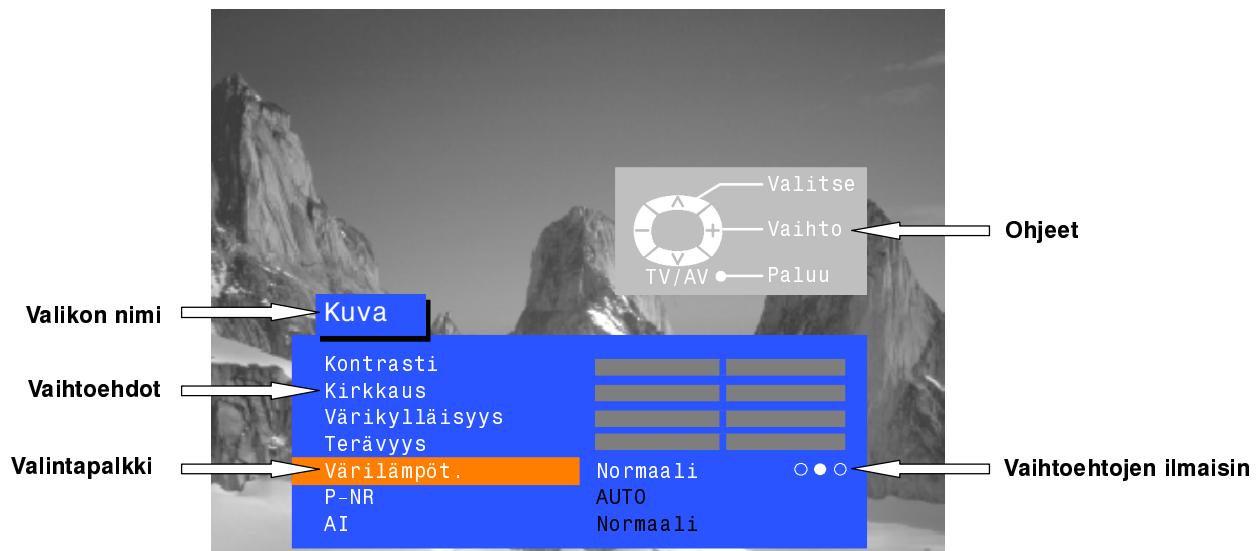

Joidenkin valintojen kohdalla - esim. **Kontrasti**, **Kirkkaus**, **Värikylläisyys** ja **Terävyys** - on mahdollista lisätä tai vähentää säätöasetuksen tasoa.

Joidenkin valintojen kohdalla - esim. **Ajastin** - suoritetaan pelkkä valinta.

Joidenkin valintojen kohdalla - esim. **Viritys-valikko** - siirrytään edelleen uuteen alivalikkoon.

PICTURE, **SOUND** ja **SET UP** -näppäimillä avataan päävalikot ja palataan edelliseen valikkoon.

Ylös- ja Alas-näppäimillä siirrytään valikossa ylös- tai alas päin.

+ ja - näppäimillä siirrytään valikoihin, säädetään tasoja tai valitaan jokin esillä olevista vaihtoehdista.


STR-näppäimellä tallennetaan asetukset, kun säätö tai valinta on suoritettu.

TV/AV-näppäimellä poistutaan valikosta ja palataan takaisin normaaliiin katselutilaan.

HELP-näppäimellä voidaan seurata käytettävissä olevien valikkojen havaintoesitystä. Paina **HELP**-näppäintä ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdista.

Jos **HELP**-painiketta painetaan valikon ollessa näytöllä, 'Ohjerooru' häviää näkyvistä. Saat 'Ohjerouden' jälleen näkyviin painamalla **HELP**-painiketta uudestaan.

PICTURE SOUND SET UP

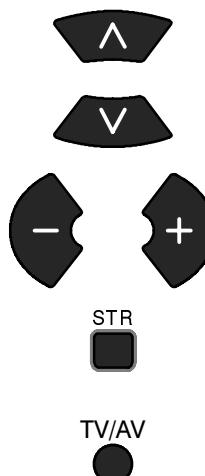

SIVUSUHDESÄÄTÖ

Voit selata sivusuuhdevaihtoehtoja (Auto, 4:3, 16:9 ja S-Zoom) ASPECT-painikkeella.

ASPECT




Auto

Jotkut 'elokuvapohjaisista' filmeistä ja ohjelmista lähetetään alkuperäisellä 'letterbox'-pohjustuksellaan. Tämän television AUTO-tilan valinta saa automaattisesti television näyttämään lähetetyt kuvat maksimikokoisina.

16:9




4:3

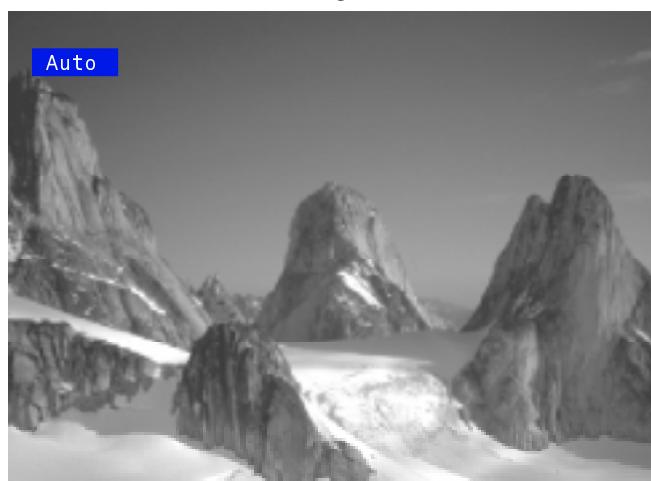

4:3

4:3 näyttää 4:3 kuvan sen 4:3-vakiokoossa. Koko voidaan valita, jos haluat suorittaa katselun tässä muodossa.

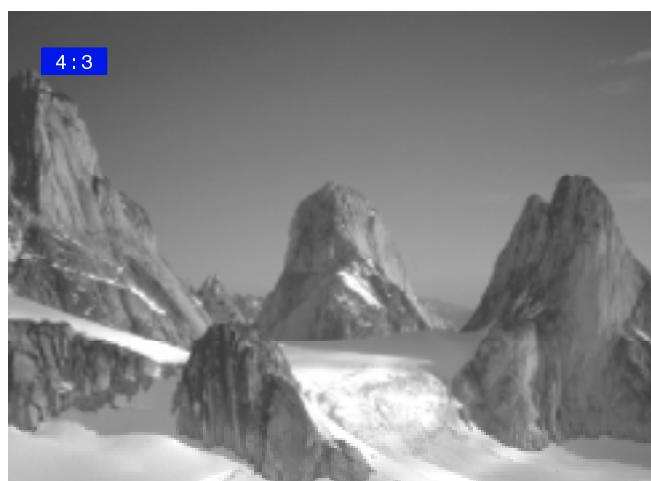

SIVUSUHDESÄÄTÖ

16:9

16:9 näyttää 16:9 kuvan sen 16:9 vakiokoossa ja voidaan valita jos haluat suorittaa katselun tässä muodossa.




S-Zoom

S-Zoom-tilassa kuva voi suurentaa edelleen ja siirtää sekä pysty- että vaakasuuntaan.



Ruudun valitsinpainikkeet, jotka ilmestyvät joidenkin sivusuhdetoimintojen yhteydessä, häipyvät muutaman sekunnin kuluttua. Jos haluat sen jälkeen valita toiminnon, paina Aspect-painiketta vielä kerran, jolloin painikkeet tulevat esiin uudelleen.

Jos Auto -tilassa ilmenee ongelmia ruudun koon suhteen katseltaessa nauhoitettuja laajakuvaohjelmia kuvanauhurilta, nauhurin kuvaraidan seuranta-ja/tai terävyysäädöt saattavat vaatia muuttamista (yksityiskohtaiset tiedot sääädöistä löydät kuvanauhurin käyttöoppaasta).

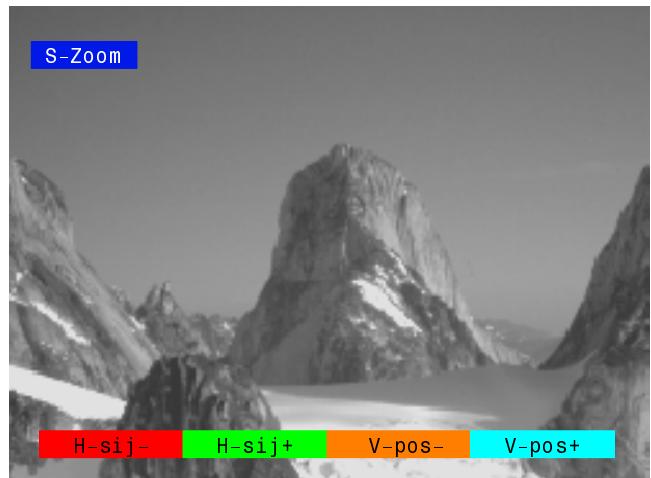

Suurennos **S-Zoomilla**.

STILL-SÄÄTÖ

STILL-säätö

STILL-näppäimellä voi pysäyttää kuvan milloin tahansa.

HOLD

STILL




KUVA-VALIKKO

Aava Kuva-valikko

PICTURE



Siirry haluamaasi kohtaan

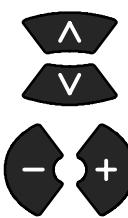


Lisää tai vähennä asetusten arvoja

TV/AV



Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi Kuva-valikosta.

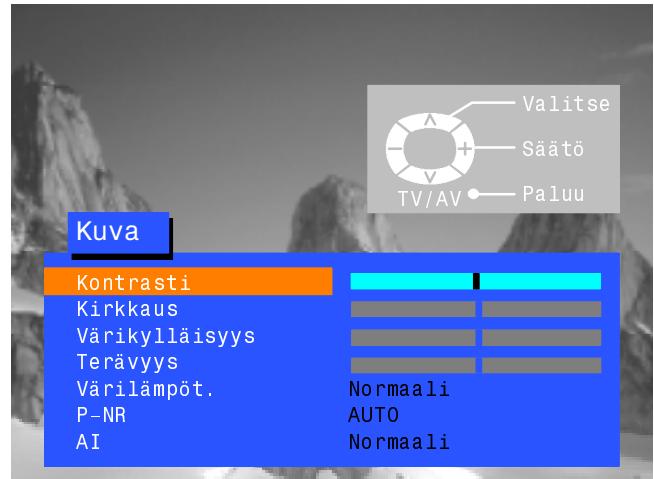

Kontrasti

Kirkkaus


Voit säättää Kontrastin, Kirkkauden, Värikylläisyden ja Terävyyden oman mielesi ja katseluolosuhteiden mukaisesti.

Värikylläisyys

Terävyys

Sävy

Sävy-säätö on valittavana valikossa vain, jos televisioon on kytketty NTSC-signaalilähde ja säbyn säätö on mahdollista.

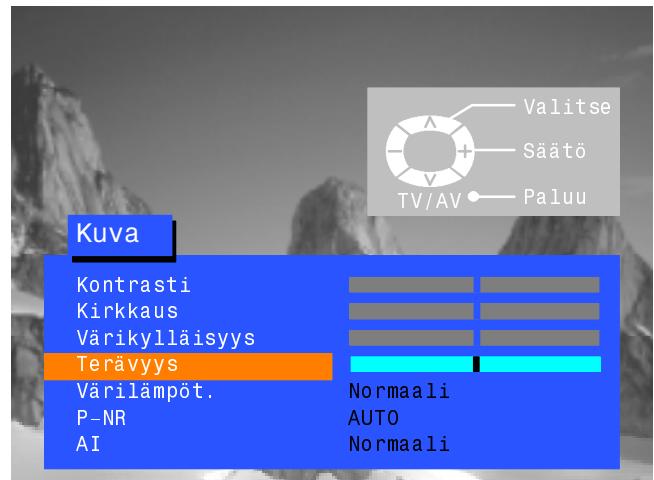

Värilämpöt.



Kuvatasapainoa säätämällä kuvaan voidaan asettaa yleissävy.

P-NR



P - NR vähentää automaattisesti kuvan häiriöitä.

AI




Keinoälyprosessori analysoi automaattisesti vastaanotettavan kuvan ja käsittelee kuvaa siten, että kontrasti on parempi, syvätkkuus on optimoitu ja värisävyt ovat kirkkaat.



ÄÄNI-VALIKKO


Aava Ääni-valikko

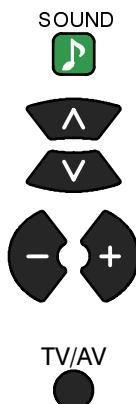

Siirry haluamaasi kohtaan

Lisää tai vähennä tasoa tai valitse vaihtoehdot

Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi Ääni-valikosta

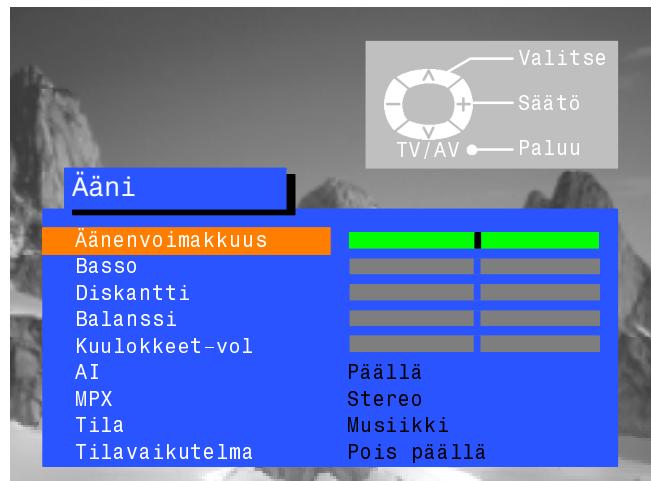

Äänenvoimakkuus

Basso

Äänenvoimakkuusnäppäimellä säädetään yleistä äänenvoimakkuutta.

Bassosäädöllä korostetaan matalampia, syvempiä taajuuksia ja säätöasetusta voidaan joko lisätä tai vähentää.

Diskantti

Diskantisäädöllä korostetaan terävämpiä, korkeampia taajuuksia ja säätöasetusta voidaan joko lisätä tai vähentää.

Balanssi

Balanssisäätö vaikuttaa vasemman ja oikean kaiuttimen väliseen äänentasoon. Säädön voi tehdä niin, että kaiuttimien keskinäinen äänentaso sopii kulloiseenkin kuuntelupaikkaan.



AI



Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voi säättää TV-kaiuttimista riippumatta, niin että jokainen voi nauttia kuuntelustasta mieleisellään voimakkuudella.

AI-asetus analysoi sisääntulevan äänisignaalin automaattisesti ja käsittelee sen siten, että kohina on mahdollisimman pieni ja viritykset optimaaliset.

MPX



MPX asetetaan yleensä stereolle, koska silloin toisto on paras. Jos vastaanottolaatu heikkenee tai jos lähetys ei tapahdu stereona, ääni on suotavaa kytkeä monolle. Voidaan myös valita Mono (M1) ja (M2), jos lähetysessä käytetään näitä signaaleja.

Tila





Äänen väriä voidaan tehostaa sopivammaksi musiikki- tai puheohjelmalle.

Tilavaikutelma



Äänenväri parantaa äänentoistoa simuloiden tilavaikutelmaa.

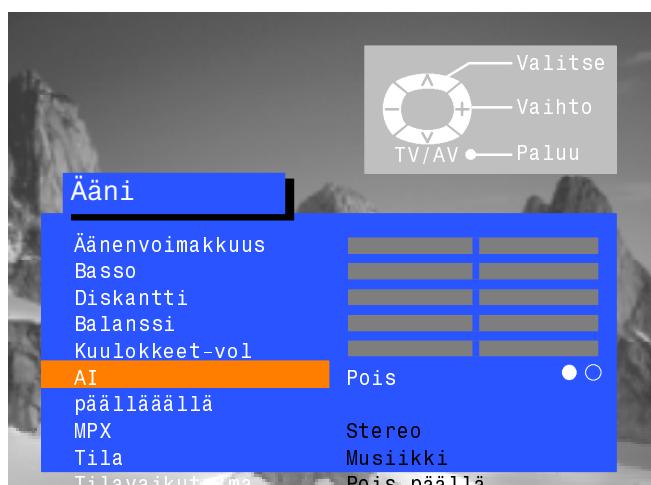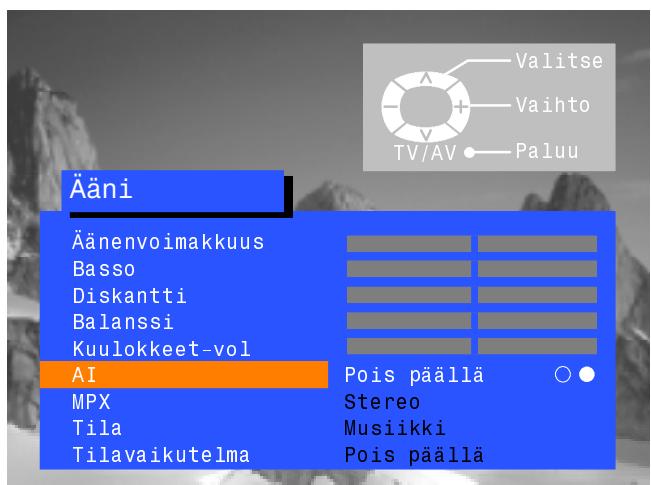

ASETUKSET-VALIKKO

Asetukset-valikon kautta pääset lukuisiin edistyksellisiin toimintoihin sekä Viritys-valikkoon.


Aava Asetukset-valikko



Siirry haluamaasi kohtaan

Lisää tai vähennä tasoja, valitse asetukset tai siirry toiseen valikkoon

Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi Asetukset-valikosta

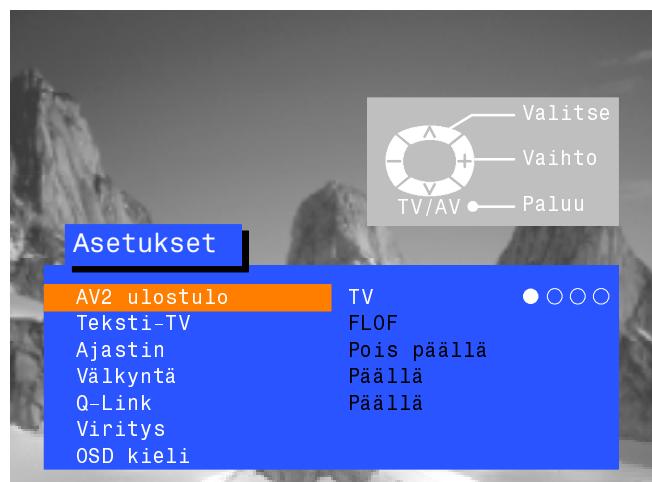

● ○ ○ ○
AV2 ulostulo

AV2:n avulla voi valita AV2 SCART -liittimeen lähetettävät signaalit. Valita voi joko nykyisen ruudulla näkyvän TV-signaalin, liittimiin **AV1/AV3** tulevan signaalin tai monitorin (ruudulla näkyvä kuva).

● ○
Teksti-TV

Teksti-tv-tilassa voit valita joko TOP/FASTEXT- tai LIST-tilan. Ks. sivu 23.

● ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ajastin

Ajastin katkaisee television virran ennakolta asetettavana ajankohtana, jonka voit valita välillä 0 - 90 minuuttia 15 minuutin välein.

● ○
Välkyntä

Välkyntä-asetuksen ollessa kytkettynä päälle (**ON**), kuvan välkyminen vähenee. Joidenkin lähetysten yhteydessä Välkyntä-asetus kannattaa kuitenkin kytkeä pois päältä (**OFF**).

○ ●
Q-Link


Q-Linkin kautta voidaan aloittaa tai lopettaa tiedonsiirto yhteensopivan kuvanauhurin kanssa. Ks. sivu 21.

Viritys

Viritys-valikon kautta päästään moniin muihin toimintoihin, kuten Ohjelmapaikat, Automaattinen viritys, Hienoviritys, Manuaalinen viritys, Värijärjestelmä ja Kanavan äänenvoimakkuus. Ks. sivu 12.

OSD kieli

OSD-valikossa voit vaihtaa kaikkien kuvaruutuvalikoiden kielen. Ks. sivu 19.

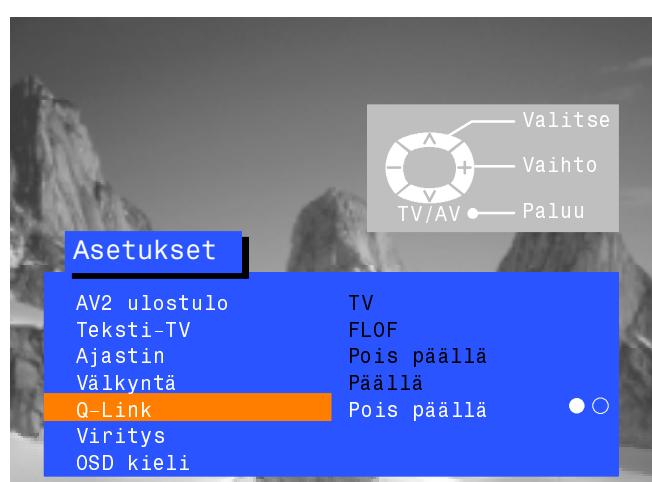


VIRITYS-VALIKKO - yleistä

Aava Asetukset-valikko



Siirry Viritys-valikkoon

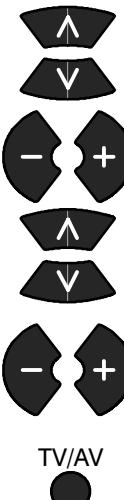

Aava Viritys-valikko




Siirry haluamaasi kohtaan



Lisää tai vähennä tasoa, valitse
asetukset tai siirry toiseen
valikkoon



Paina TV/AV-näppäintä
poistuaksesi valikosta

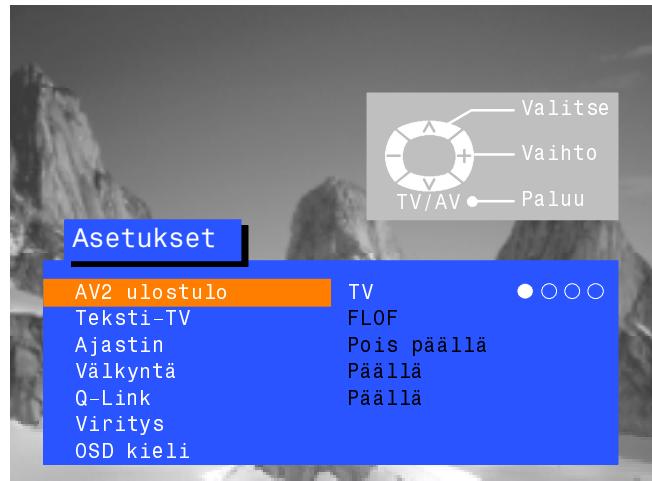

Ohjelmapaikat

Ohjelmapaikat-valikossa voidaan siirtää, lisätä, poistaa, nimetä ja lukita asemia sekä valita TV-järjestelmä.
Ks. sivu 13.

ATP

Automaattisessa viritysvalikossa televisio voidaan virittää uudelleen automaattisesti.
Ks. sivu 17.



Manual viritys

Manuaalisessa viritysvalikossa yksittäiset ohjelmapaikat voidaan virittää manuaalisesti.
Ks. sivu 18.

Hienoviritys

Asemat voidaan virittää tarkasti hienoviritystoiminnolla.

Värijärjestelmä


Värijärjestelmävalikossa voi valita ohjelmanhetkessä käytetyn värijärjestelmän mukainen järjestelmä.

Kanava-vol

Kanavan äänenvoimakkuus-toiminnossa voidaan säätää yksittäisten asemien äänenvoimakkuutta.

Dekooderi (AV2)

Tätä vaihtoehtoa käytetään, kun dekooderi on kytketty AV2-liitännän kautta. Aseta asentoon On, jos dekooderi käsittelee suojaattua signaalia. Aseta käytön jälkeen asentoon Off.

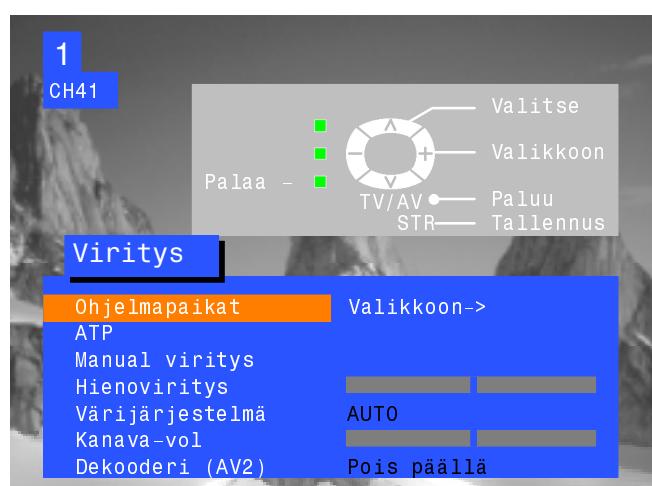

VIRITYS-VALIKKO - OHJELMAPAIKAT

Ohjelmapaikat-valikossa voit muokata ohjelmapaikkojen asetuksia.

Aava Asetukset-valikko



Siirry Viritys-valikkoon



Aava Viritys-valikko



Siirry Ohjelmapaikat-valikkoon



Aava Ohjelmapaikat-valikko



**Tee tarvittavat muutokset
(ks. alla)**

**Tallenna muutokset painamalla
STR-näppäintä**



**Paina TV/AV-näppäintä
poistuaksesi
Ohjelmapaikat-valikosta**




Tarpeettoman ohjelmapaikan poistaminen


Valitse ohjelmapaikka





**Paina kaukosäätimen punaista
näppäintä**



**Paina punaista näppäintä
uudelleen**



**Paina TV/AV-näppäintä
poistuaksesi
Ohjelmapaikat-valikosta**

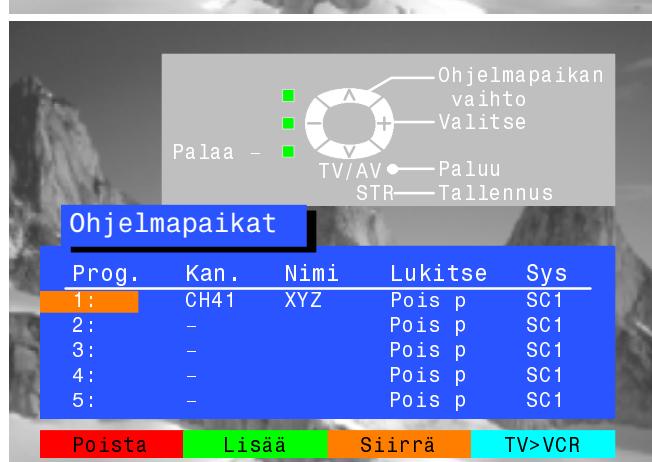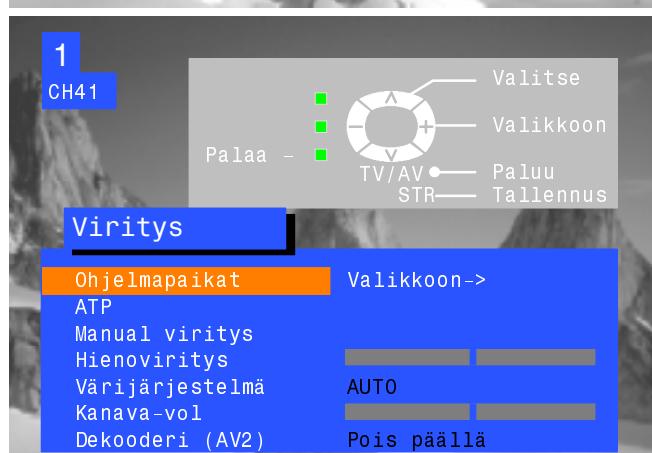

VIRITYS-VALIKKO - OHJELMAPAIKAT

Ohjelmapaikan lisääminen

Valitse ohjelmapaikka, johon uusi ohjelma lisätään



Paina vihreää näppäintä



Paina vihreää näppäintä uudelleen




Tämä tyhjä ohjelmapaikkaa voidaan virittää, nimetä, lukita ja kohdistaa haluamaasi TV-järjestelmään.

Tallenna muutos painamalla STR-näppäintä



Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi Ohjelmapaikat-valikosta

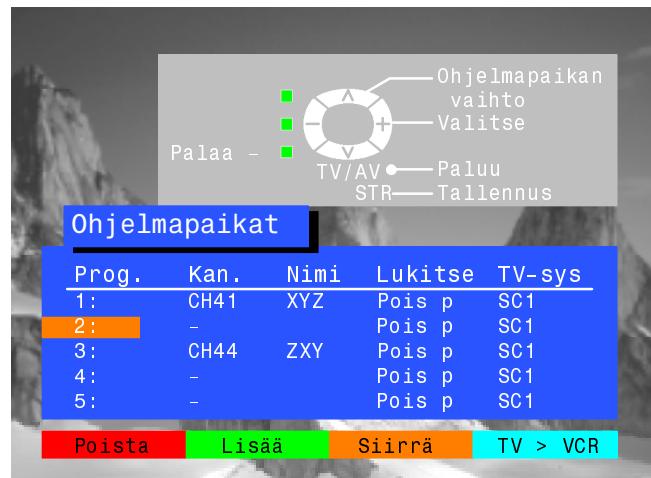

Ohjelman siirtäminen toiseen paikkaan

Valitse siirrettävä ohjelmapaikka



Paina kaukosäätimen keltaista näppäintä





Valitse uusi paikka



Paina keltaista näppäintä uudelleen



Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi Ohjelmapaikat-valikosta

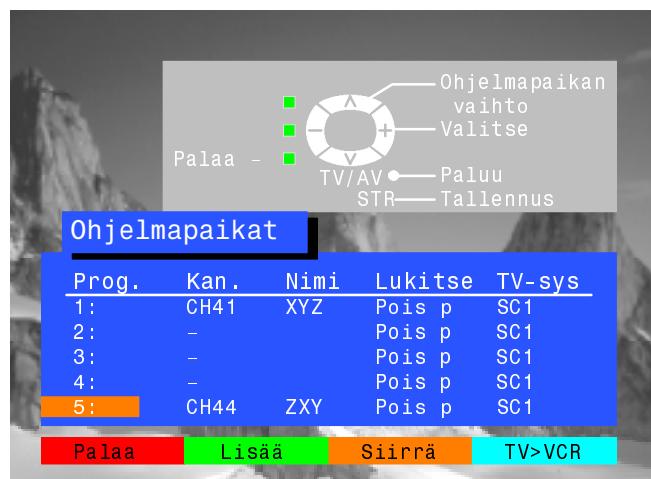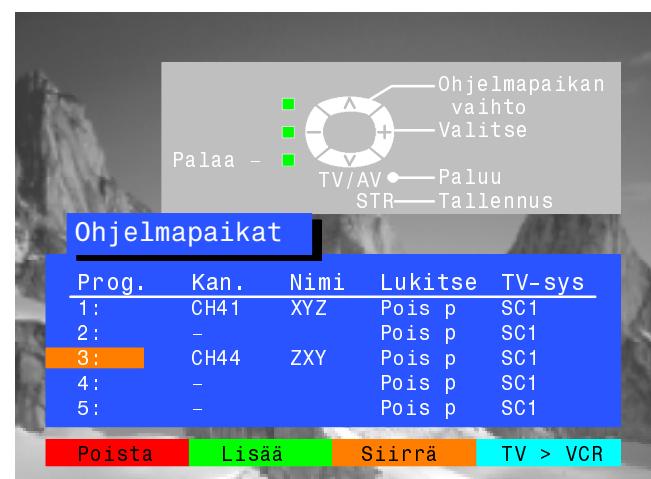


VIRITYS-VALIKKO - OHJELMAPAIKKA

Ohjelmapaikan viritys

Valitse ohjelmapaikka



Siirry kanavanasetuksen (Chan.) kohdalle

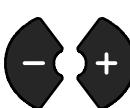


Suureenna tai pienennä kanavanumeroa tai käytä C-näppäintä käyttääksesi suoraa kanavanvalintanäppäintä (ks. sivu 5)



Tallenna muutos painamalla STR-näppäintä



Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi Ohjelmapaikat-valikosta

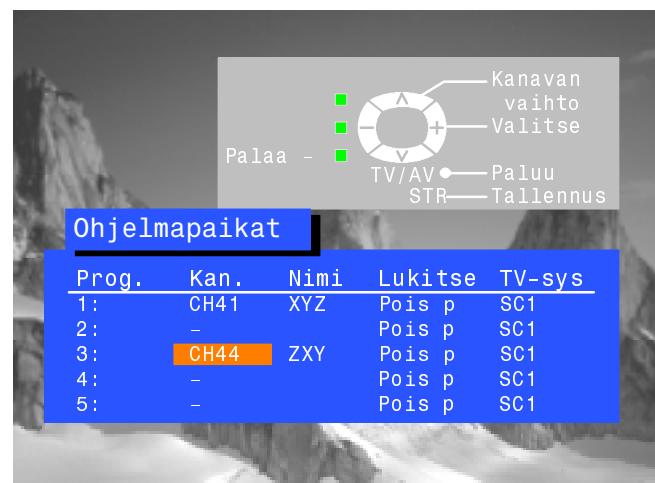

Ohjelmapaikan nimen muuttaminen

Valitse ohjelmapaikka



Siirry nimen (Name) kohdalle



Valitse uusi kirjain



Siirry seuraavan kirjaimen kohdalle



Jatka, kunnes uusi nimi on valmis



Tallenna muutos painamalla STR-näppäintä



Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi Ohjelmapaikat-valikosta



VIRITYS-VALIKKO - OHJELMAPAIKKA

Ohjelmapaikan lukitus käytön estämiseksi

Valitse ohjelmapaikka



Siirry lukituksen (Lock) kohdalle



Valitse joko lukitus päällä (On) tai pois päältä (Off)




Tallenna muutos painamalla
STR-näppäintä

Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi
Ohjelmapaikat-valikosta

Huom.

Kun ohjelmapaikka on lukittu, kaukosäätimen C-näppäimen käyttö kanavan suoravalinnassa ei ole mahdollista.

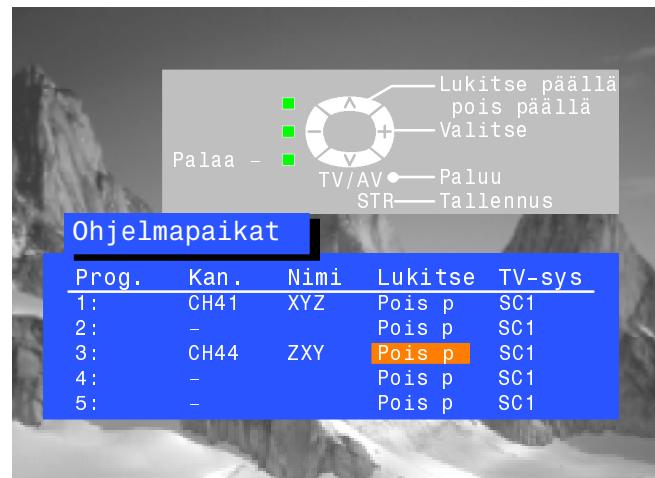

Ohjelmapaikan TV-järjestelmän vaihto

Valitse ohjelmapaikka



Siirry TV-järjestelmän (Sys) kohtaan



Valitse äänijärjestelmä:

SC1 : PAL B, G, H / SECAM B, G


SC2 : PAL I

SC3 : PAL D, K / SECAM D, K

F : SECAM L/L'


Tallenna muutos painamalla
STR-näppäintä

Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi
Ohjelmapaikat-valikosta

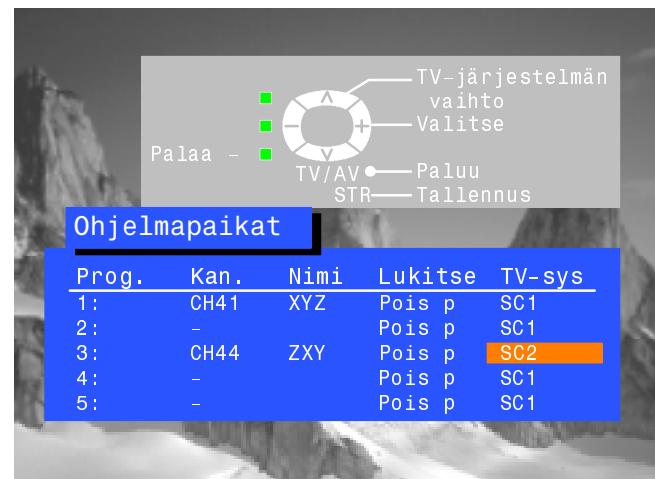

Ohjelmatietojen kopiointi AV2-liitännään kytkettyyn yhteensopivaan kuvanauhuriin

Siirry Ohjelma-kohtaan

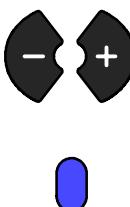

Paina kaukosäätimen sinistä
näppäintä.

Ohjelmatiedot kopioidaan
kuvanauhuriin. Tämä saattaa
kestää muutaman sekunnin
riippuen tallennettujen asemien
määrästä.

Paina TV/AV-näppäintä
poistuaksesi
Ohjelmapaikat-valikosta



VIRITYS-VALIKKO - AUTOMAATTINEN VIRITYS (ATP)

Automaattisessa viritysvalikossa televisio viritetään automaattisesti paikallisille kanaville. Tästä toiminnosta on hyötyä varsinkin silloin, kun muutetaan toiselle seudulle.

Aava Asetukset-valikko



Siirry Viritys-valikkoon



Aava Viritys-valikko



Siirry Automaattisen viritysvalikon kohdalle



Aava Automaattinen viritysvalikko



Käynnistää viritys painamalla näppäintää






Valitse maa



Käynnistää viritys painamalla näppäintää



Television hakee, paikallistaa ja asettaa paikalliset kanavat. Jos AV2-liitäntään on kytketty yhteensoviva kuvanauhuri, ohjelmatiedot lähetetään kuvanauhuriin Q-Linkin kautta (ks. sivu 21).

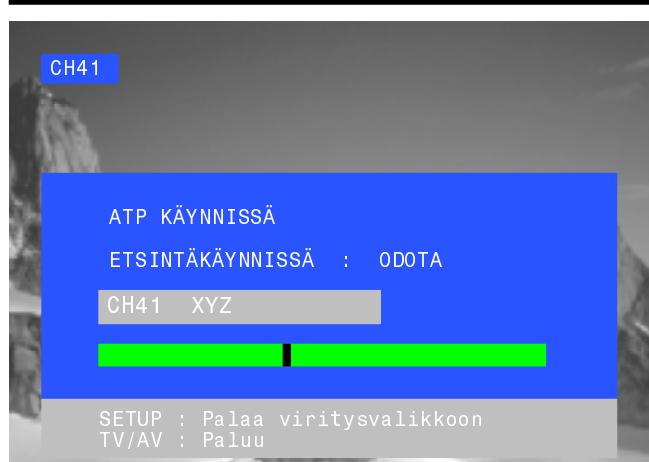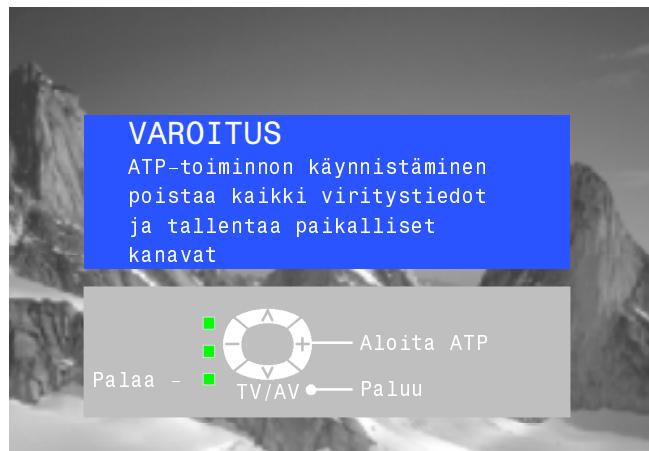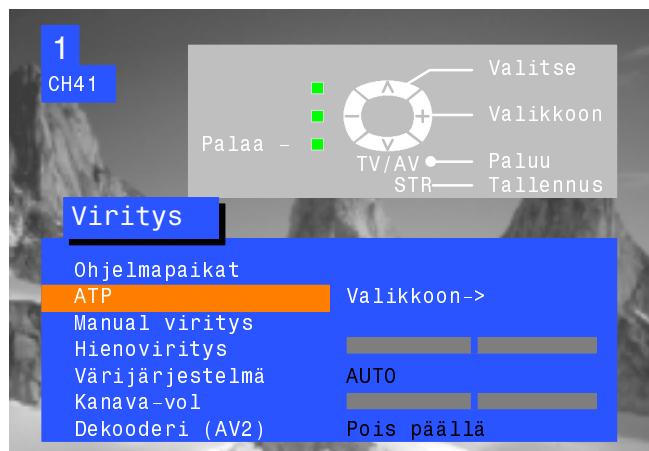

Kun nämä toimenpiteet on suoritettu, televisio virittyy ohjelmapaikalle 1.

VIRITYS-VALIKKO - MANUAALINEN VIRITYS

Ohjelmapaikkojen manuaalinen viritys voidaan valita joko kuvaruutuvalikosta tai etupaneelin säätimistä.

Manuaalinen viritysvalikko

Aava Asetukset-valikko



Siirry Viritys-valikkoon



Aava Viritys-valikko



Siirry Manuaalisen virityksen kohdalle



Aava Manuaalinen viritys



Valitse viritettävä ohjelmapaikka





Aloita viritys



Kun haluttu ohjelma on löytynyt, paina STR-näppäintä tallentaaksesi tiedot



Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi toiminnosta

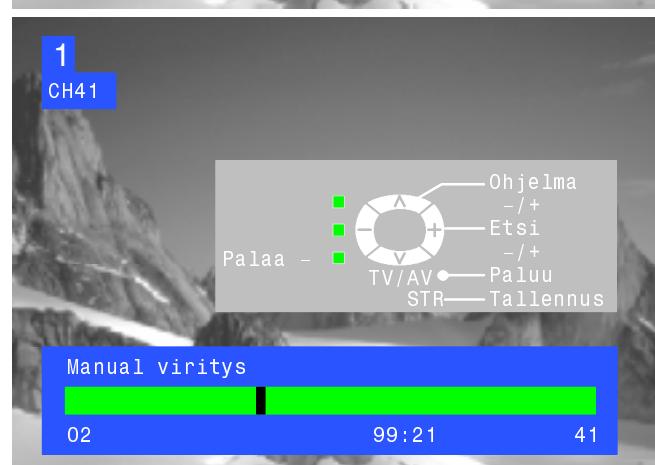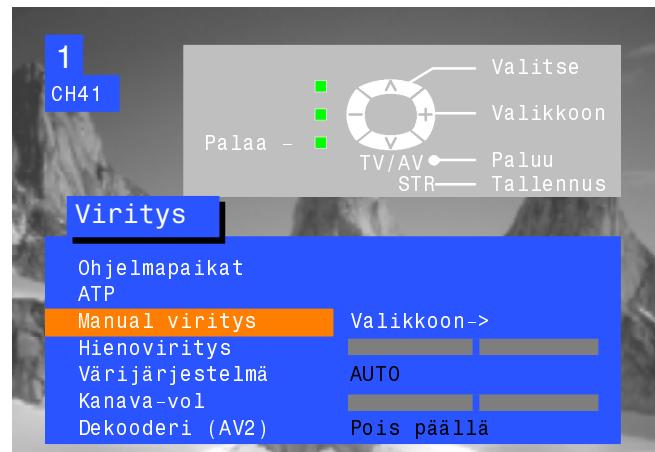

Manuaalinen viritys (etupaneeli)

Paina F-näppäintä (etupaneelissa), kunnes tulet Viritys-valikkoon



Paina - tai + näppäintä käynnistääksesi virityksen



Paina TV/AV-näppäintä siirtyäksesi vaihtoehtoihin "Muuta ohjelmaa", "Hae" tai "Muuta TV-järjestelmää"




Paina - tai + näppäintä muuttaaksesi ohjelmapaikkaa, käynnistääksesi haun tai muuttaaksesi TV-järjestelmää



Kun haluttu asema on löytynyt, paina STR-näppäintä tallentaaksesi muutokset



Toista toimenpiteet virittääksesi muita ohjelmia tai paina F-näppäintä poistuaksesi viritystoiminnosta

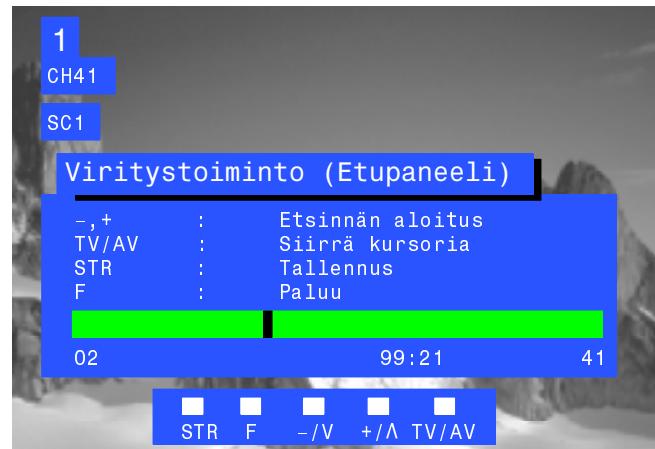

OSD-KIELI

Kun televisio otettiin käyttöön, kuvaruutunäytön kieli määräytyi valitsemaasi maan mukaan. Jos haluat vaihtaa kielen, voit tehdä valinnan OSD-kielivalikossa.

Aava Asetukset-valikko



Siirry OSD-kielivalikon kohdalle



Aava OSD-kielivalikko



Siirry haluamaasi kohtaan



Paina TV/AV-näppäintä
valitaksesi kohdan ja
poistuaksesi toiminnosta



AV-VALINTA JA ASETUKSET

AV-valikossa voidaan valita, mitä AV-ohjelman lähdettä halutaan katsoa.

Paina TV/AV-näppäintä




AV1

Paina asianomaista värinäppäintä
kaukosäätimessä (vaihtoehtojen
ollessa vielä kuvaruudulla)



Vaihtoehdot häviäävät muutaman
sekunnin kuluttua

Haluat ehkä tehdä säätöjä
Asetukset- tai Ääni-valikossa

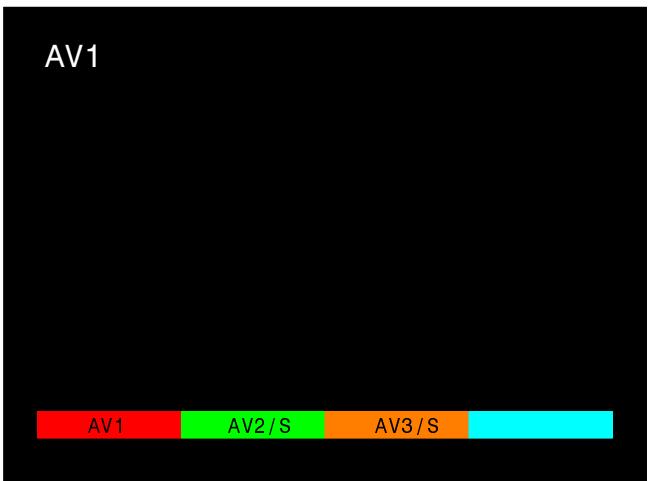

Asetukset-valikko

Aava Asetukset-valikko




Siirry haluamaasi kohtaan



Tuo näyttöön säädöt tai vaihtoehdot



Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi

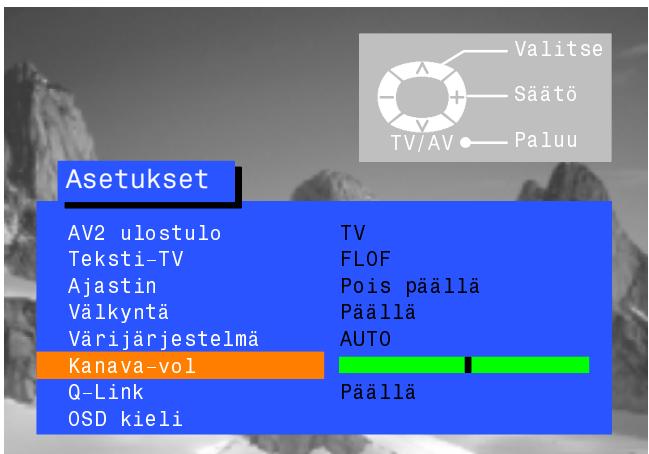

Ääni-valikko

Aava Ääni-valikko




Siirry haluamaasi kohtaan



Työ näyttöön säädöt tai vaihtoehdot



Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi

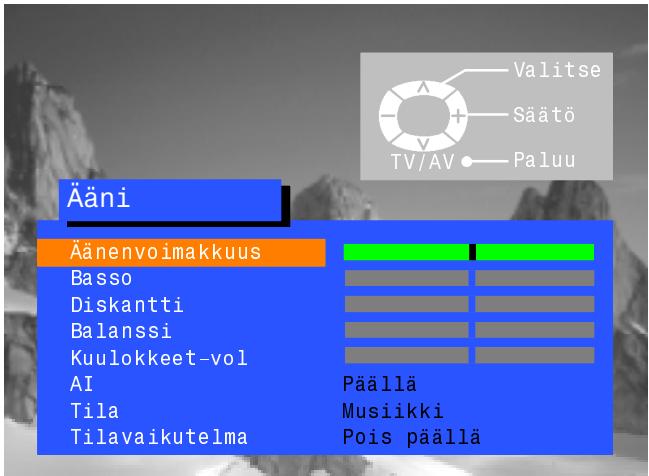

Q-LINK

Televiisio voi kommunikoida kuvanauhurin kanssa Q-Linkin avulla.


Aava Asetukset-valikko



Siirry Q-Link-toimintoon



Varmista, että Q-Link on asennossa "On".

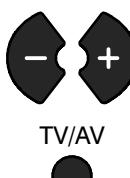

Paina TV/AV-näppäintä poistuaaksi



Kuvanauhuri on oltava kytkettynä SCART-johdolla (21-napainen) television AV2-liitäntään ja kuvanauhuriin vastaavaan liitäntään. Lisätietoja löytyy kuvanauhurin käyttöohjeesta. Q-Linkin, NEXTVIEWLINKIN tai vastaanotteen teknikan avulla televiisio voi välittää yhteensopivalle kuvanauhurille käskyn nauhoittaa käynnissä olevan ohjelman huolimatta siitä, mikä ohjelmapaikka on asetettuna kuvanauhurissa. Nämä nauhoitustoiminto yksinkertaistuu.

Katseltavan ohjelman nauhoittaminen

Paina kaukosäätimen näppäintä DIRECT TV REC.



DIRECT
TV REC

Jos kuvanauhuri ei ole päällä, se kytkeytyy automaattisesti päälle, kun painat DIRECT TV REC -näppäintä.

Kuvanauhuri ilmoittaa kuvaruudulla tiedot nauhoitettavasta ohjelmasta tai siitä, että nauhoitus ei ole mahdollista:

Ajastinnauhoitus käynnissä

Nauhoittamassa omaa viritysosoijaa.

Kuvanauhuri nauhoittaa ohjelmasignaalia omasta virittimestä. Halutessasi voit kytkeä television pois päältä ja jättää kuvanauhurin nauhoittamaan normaalisti.

Esimerkkejä muista ruutuun tulevista viesteistä:

Ei nauhoita - EI NAUHAA

Ei nauhoita - NAUHURI TOISTOSSA

VCR tallentaa ulkoisesta nauhurista

VCR tallentaa TV:n ohjelmalähteestä

Kuvanauhuri nauhoittaa ohjelmasignaalia televisiosta. Ohjelmapaikkaa ei saa muuttaa eikä televisiota saa kytkeä pois päältä. Jos näin tehdään, kuvanauhuri keskeyttää automaattisesti nauhoitukseen ja kytkeytyy pois päältä.

Ei nauhoita - NAUHA ESTOSUOJATTU

Kasettin takana sijaitseva päällenauhoitussuoja on irrotettu.

Ei nauhoita - NAUHURI JO TOISTOSSA

Ei nauhoita - NAUHA VAURIOITUNUT

Ei nauhoita - EI NAUHOITUSLÄHD ETTÄ

Yhteiset virystiedot

Oikeiden nauhoitusten varmistamiseksi televisiolla ja kuvanauhurilla tulisi olla yhteiset virystiedot - ks. sivu 16.

- Käytettäessä automaattista virystä, virystiedot lähetetään kuvanauhuriin.

Television automaattinen päällekytkentä

Panasonicin Q-Link-videoonauhureihin liittyvät myös seuraavat lisätoiminnot:

- Kun asetat nauhan kuvanauhuriin ja painat toistonäppäintä (Play), televisio kytkeytyy automaattisesti päälle ja valitsee AV2-sisäntulon nauhan katselua varten.
- Kuvanauhuri kytkeytyy pois päältä automaattisesti, kun kytket television pois päältä kuvanauhurin ollessa pysäytettyä tai pikakelattaessa eteen- tai taaksepäin.

Q-Link-toiminnon kytkeminen pois päältä

Voit kytkeä halutessasi Q-Link-toiminnon pois päältä siirtymällä Asetukset-valikkoon ja asettamalla Q-Link-toiminto asentoon "Off". Ks. sivu 11.

Tärkeä huomautus:

Kaikki kuvanauhurit eivät tue tällaista tiedonsiirtoa. Jotkut kuvanauhurit saattavat tukea joitakin ominaisuuksia, mutta eivät kaikkia. Lisätietoja löytyy kuvanauhurin käyttöohjeesta.

Jos Q-Link ei toimi, varmista, että SCART-liitin on 21-napainen. Lisätietoja saat myyjältä.

KUVANAUHURIN/KUVALEVYSOITTIMEN KÄYTTÖ

Kaukosäätimellä voidaan ohjata joidenkin tiettyjen Panasonic kuvanauhureiden ja kuvalevysoittimien (DVD) toimintoja. Eri kuvanauhureiden ja kuvalevysoittimien toiminnoissa on eroja, joten yhteensopivus on varmistettava laitteen käyttöohjeesta tai kysymällä myyjältä.



Valmiustila

Paina näppäintä kytkeäksesi kuvanauhurin tai kuvalevysoittimen valmiustilaan. Painettaessa näppäintä uudelleen virta kytkeytyy takaisin päälle.



VCR/DVD-kytkin

Näppäintä painamalla voidaan valita, ohjaavatko näppäimet kuvalevysoittinta vai kuvanauhuria.



Toisto

Paina näppäintä toistaaksesi kasetin tai kuvallevyn.



Pysäytys

Paina näppäintä pysäyttääksesi kasetin tai kuvallevyn.



Siirto/pikakelaus eteen/pikakatselu

Kuvanauhuri: Paina näppäintä kelataksesi nauhaa nopeasti eteenpäin. Painettaessa näppäintä toiston aikana kuva on nähtävissä nauhan pikakelautuessa eteenpäin.

Kuvalevysoitin: Paina kerran siirtyäksesi seuraavalle raidalle. Pidettäessä näppäintä pohjassa toiston aikana kuva on nähtävissä kuvan siirtyessä eteenpäin.



Siirto/pikakelaus taakse/pikakatselu

Kuvanauhuri: Paina näppäintä kelataksesi nauhaa nopeasti taaksepäin. Painettaessa näppäintä toiston aikana kuva on nähtävissä nauhan pikakelautuessa taaksepäin.

Kuvalevysoitin: Paina kerran siirtyäksesi edelliselle raidalle. Pidettäessä näppäintä pohjassa toiston aikana kuva on nähtävissä kuvan siirtyessä taaksepäin.



Pysäytyskuva

Painettaessa näppäintä toiston aikana kuva pysähtyy. Painettaessa näppäintä uudelleen toisto käynnistyy.



Ohjelma ylös/ alas

Kuvanauhurin ohjelmapaikka siirtyy yhden paikan kerrallaan joko ylös- tai alaspäin.



Nauhoitus

Käynnistää nauhoitus painamalla tästä näppäintä.

TEKSTI-TV:N KÄYTTÖ

- Teksti-tv-lähetystiset vaihtelevat televisioryhtiöiden mukaan ja teksti-tv-toiminto on käytettäväissä vain, jos valittu kanava lähetää teksti-tv-lähetystä.
- Picture-näppäimen painaminen teksti-tv-tilassa tuo ruudulle kirkkaussäädön ja valkoinenipalkin, jossa asetuksia voidaan muuttaa painamalla nuolinäppäimiä ◀ ▶.
Setup-näppäimen painaminen teksti-tv-tilassa tuo ruudun alareunaan erikoistoimintojen asetukset.
- Teksti-tv-tilassa äänenvoimakkuutta voidaan muuttaa halutulle tasolle.

Mikä on luettelotila (LIST)?

Luettelotilassa ruudun alareunassa näkyy neljä eri väristä sivunnumeroa. Jokaista numeroa voidaan muuttaa ja tallentaa sitten television muistiin.

Mikä on teksti-tv:n valitsin (FASTEXT)?

FASTEXT-tilassa ruudun alareunassa näkyy neljä eri väristä aihetta. Saadaksesi tietoa haluamastasi aiheesta, paina kyseistä värinäppäintä. Tämän toiminnon avulla saadaan nopeasti tietoja halutusta aiheesta.

TV/TEXT



TV/teksti-tv-valinta

Paina **TV/TEXT**-näppäintä.

Kuvaruutuun ilmestyy teksti-tv.

Televisiotilan palataan painamalla näppäintä uudelleen.



Sivun valinta

Sivu voidaan valita kahdella tavalla:

- Paina nuolinäppäimiä ylös- tai alaspin, jolloin sivunnumero muuttuu joka painalluksella yhtä numeroa suuremmaksi tai pienemmäksi.
- Näppäile sivun numero kaukosäätimen numeronäppäimillä 0 - 9.

SET UP



Sivun suurennusnäppäin

Paina **SET UP**-näppäintä saadaksesi esiin erityistoiminnot ja paina tämän jälkeen **vihreää** näppäintä.

Paina **vihreää** näppäintä uudelleen suurentaaksesi sivun ALAOSAN.


Paina näppäintä uudelleen, jolloin kuvaruutuun palaa normaali kokosivun näyttö.

SET UP




Piilotekstin näytönäppäin

Paina **SET UP**-näppäintä saadaksesi esiin erityistoiminnot ja paina tämän jälkeen **punaista** näppäintä saadaksesi esiin piilotekstit, esim. tehtäväsvijujen vastaukset. Paina näppäintä uudelleen, jolloin piiloteksti poistuu ruudusta.



Punaiset / vihreät / keltaiset / siniset näppäimet

TOP- tai FASTEXT-tilassa näillä näppäimillä valitaan eri välein merkittyjä alueita. Luettelotilassa (LIST) näppäinten väri vastaa sivunumeroiden väriä.

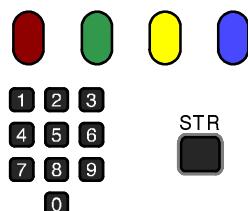

Tallennusnäppäin

Luetelotilassa kanavapaikoille 1 - 25 voidaan tallentaa valmiiksi neljä valinnaista teksti-tv-sivua. Paina väritlistä näppäintä ja näppäile uusi sivunnumero. Paina **STR**-näppäintä ja pidä sitä painettuna, jolloin sivunumerot muuttavat väriä.

HOLD



Pito

Teksti-tv-sivun pitotoiminto katsellessasi useasta alasivusta koostuvaa sivua. Paina painiketta uudelleen palataksesi automaattiseen sivunvaihtoon

TEKSTI-TV:N KÄYTTÖ

Ohjelmapaikkaa ei voida vaihtaa uutissivun seurannan, päivityksen tai alisivun valinnan aikana.



Suosikkisivun valitsin

Toiminto tallentaa suosikkisivun muistiin ja palauttaa sen välittömästi ruutuun näppäintä painettaessa. Sivun tallentamiseksi television on oltava luettelotilassa (LIST) ja ohjelmapaikan on oltava 1 - 25. Paina **sinistä** näppäintä, valitse sivunumero ja pidä **STR**-näppäin painettuna. Sivunumero on nyt tallennettu muistiin.

F.P.



Paina **F.P.**-näppäintä hakeaksesi sivun kuvaruudulle.



Päivitys

Paina **SET UP** -näppäintä hakeaksesi kuvaruudulle erityistoiminnot ja paina sitten **keltaista** näppäintä katsellaksesi normaalialia televisiokuvaa teksti-tv:n etsiessä pyydettyä sivua. Kun sivu on löytynyt, kuvaruudun vasempaan yläkulmaan ilmestyy sivunumero. Paina **keltaista** näppäintä katsoaksesi teksti-tv:n sivua. Tavallisten televisio-ohjelmien katseluun palataan painamalla **TV/TEXT**-näppäintä.

Uutissivu

Valitustasi uutissivun paina **SET UP** -valinnan **keltaista** näppäintä katsoaksesi tavallista televisiokuvaa. Kun uutissivu on päivitetty, sivunumero ilmestyy kuvaruudulle. Paina **keltaista** näppäintä katsoaksesi uutissivua. Tavallisten televisio-ohjelmien katseluun palataan painamalla **TV/TEXT**-näppäintä.

Päivitys

Paina **SET UP** -valinnan **keltaista** näppäintä valitaksesi päivitystietojen katselun tieltä sivulta. Kun sivun tiedot on päivitetty, sivunumero ilmestyy kuvaruudun vasempaan yläkulmaan. Paina **keltaista** näppäintä katsoaksesi teksti-tv:n sivua. Tavallisten televisio-ohjelmien katseluun palataan painamalla **TV/TEXT**-näppäintä.



Alisivun valinta



Kun yksi teksti-tv:n sivu koostuu kahdesta tai useammasta alisivusta, etsimäsi alisivun ilmestyminen voi viedä tarpeettoman kauan annettaessa alisivujen vaihtua itsestään. Voit näppäillä haluamasi alisivun ja jatkaa normaalialia televisiokuvan katselemista, kunnes sivu on löytynyt. Valitse haluamasi sivunumero numeronäppäimillä 0 - 9.

Paina **SET UP** -näppäintä ja sen jälkeen **sinistä** näppäintä. Kuvaruudun oikeaan yläkulmaan ilmestyy **T******.

Näppäile haluamasi alisivun numero, ennen kuin **T****** poistuu ruudusta. Esimerkiksi alisivu 6 valitaan näppäilemällä 0, 0, 0 ja 6.

(Jos teksti-tv on luettelotilassa (LIST), alareunan laatikkoon ilmestyy **T**.)

Paina **keltaista** näppäintä katsoaksesi normaalialia televisiokuvaa. (Paina **SET UP** -valinnan **keltaista** näppäintä luettelotilassa (LIST).)

Kun sivu löytyy, paina **keltaista** näppäintä katsellaksesi teksti-tv:n sivua. Sivun tyhjentäminen voidaan suorittaa kahdella tavalla:

- Paina **SET UP** -näppäintä.
- Valitse uusi sivunumero.
- Tavallisten televisio-ohjelmien katseluun palataan painamalla **TV/TEXT**-näppäintä.




Hakemistonäppäin

Paina **INDEX**-näppäintä palatakseen päähakemistosivulle.

Tiedon lähetystavasta riippuen saattaa olla tarpeen painaa näppäintä useita kertoja, jotta päästään takaisin päähakemistosivulle.

AUDIO-/VIDEOLIITÄNNÄT

Etupaneelissa olevat liittimet: 4-napainen AV3 S-video, RCA audio/video ja kuulokkeet.

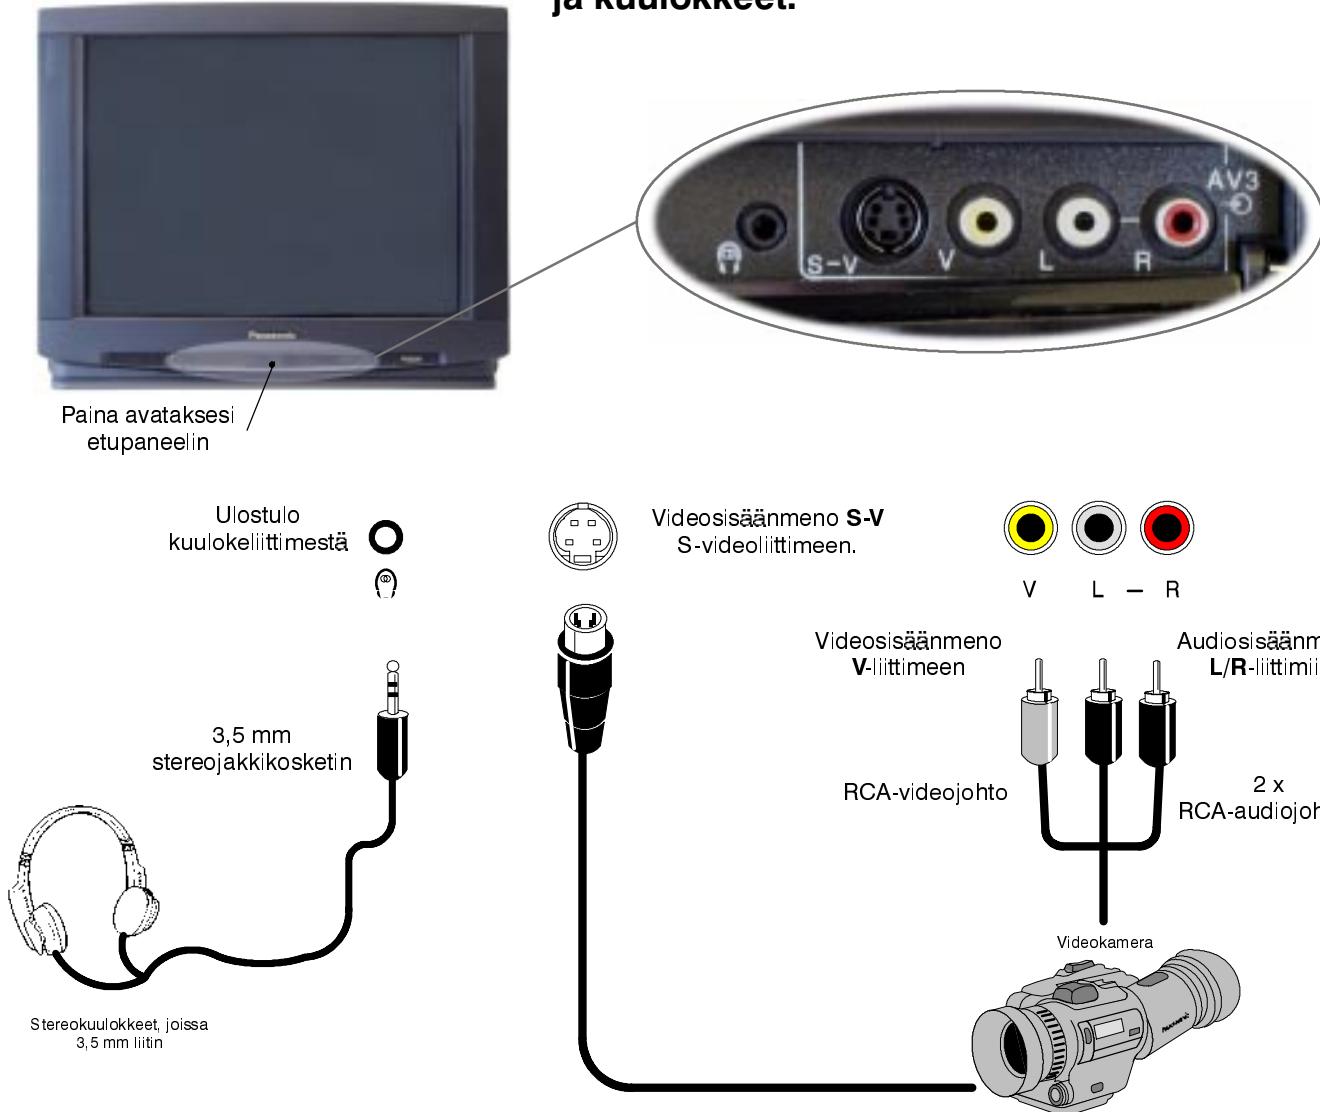

Huom:

Kuvassa esitetty lisälaitteet ja -johdot eivät sisällä tämän televisiovastaanottimen toimitukseen.

■ SCART-liittimiä koskevaa tietoa

AV1 SCART – liittimet

| | | |
|-----------------------|------|-------------------------|
| Liittimen maadoitus | - 20 | CVBS-sisäänmeno (video) |
| CVBS-ulostulo (video) | - 18 | RGB-tilan maadoitus |
| CVBS-maadoitus | - 16 | RGB-tila |
| Punainen sisään | - 14 | Maadoitus |
| Punaisen maadoitus | - 12 | --- |
| Vihreä sisään | - 10 | --- |
| Vihreän maadoitus | - 8 | CVBS-tila |
| Sininen sisään | - 6 | Audiosisäänmeno (vasen) |
| Sinisen maadoitus | - 4 | Audiomaadoitus |
| Audioulostulo (vasen) | - 2 | Audiosisäänmeno (oikea) |


Sopiva **AV1** –sisäänmeno on esim. RGB (Punainen/vihreä/sininen).

AV1 21-napainen SCART-liitin

| | | |
|-----------------------|------|-------------------------|
| Liittimen maadoitus | 21 - | CVBS-sisäänmeno (video) |
| CVBS-ulostulo (video) | 19 - | Maadoitus |
| CVBS-maadoitus | 17 - | --- |
| Punainen sisään | 15 - | Maadoitus |
| Punaisen maadoitus | 13 - | --- |
| Vihreä sisään | 11 - | Maadoitus |
| Vihreän maadoitus | 9 - | --- |
| Sininen sisään | 7 - | Maadoitus |
| Sinisen maadoitus | 5 - | CVBS-tila |
| Audioulostulo (vasen) | 3 - | Audiosisäänmeno (vasen) |
| Audioulostulo (oikea) | 1 - | Audiomaadoitus |


AV2 - Napojen 15 ja 20 liitäntä riippuu **AV2** S - VHS/VIDEO -kytkennästä.

4-napainen S-videoliitin

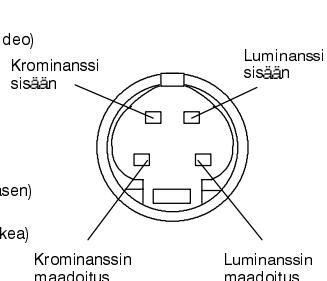

AUDIO-/VIDEOLIITÄNNÄT











Takapaneelissa olevat liittimet: 21-napainen AV1 / AV2(S) SCART- ja RCA-audioulostulo

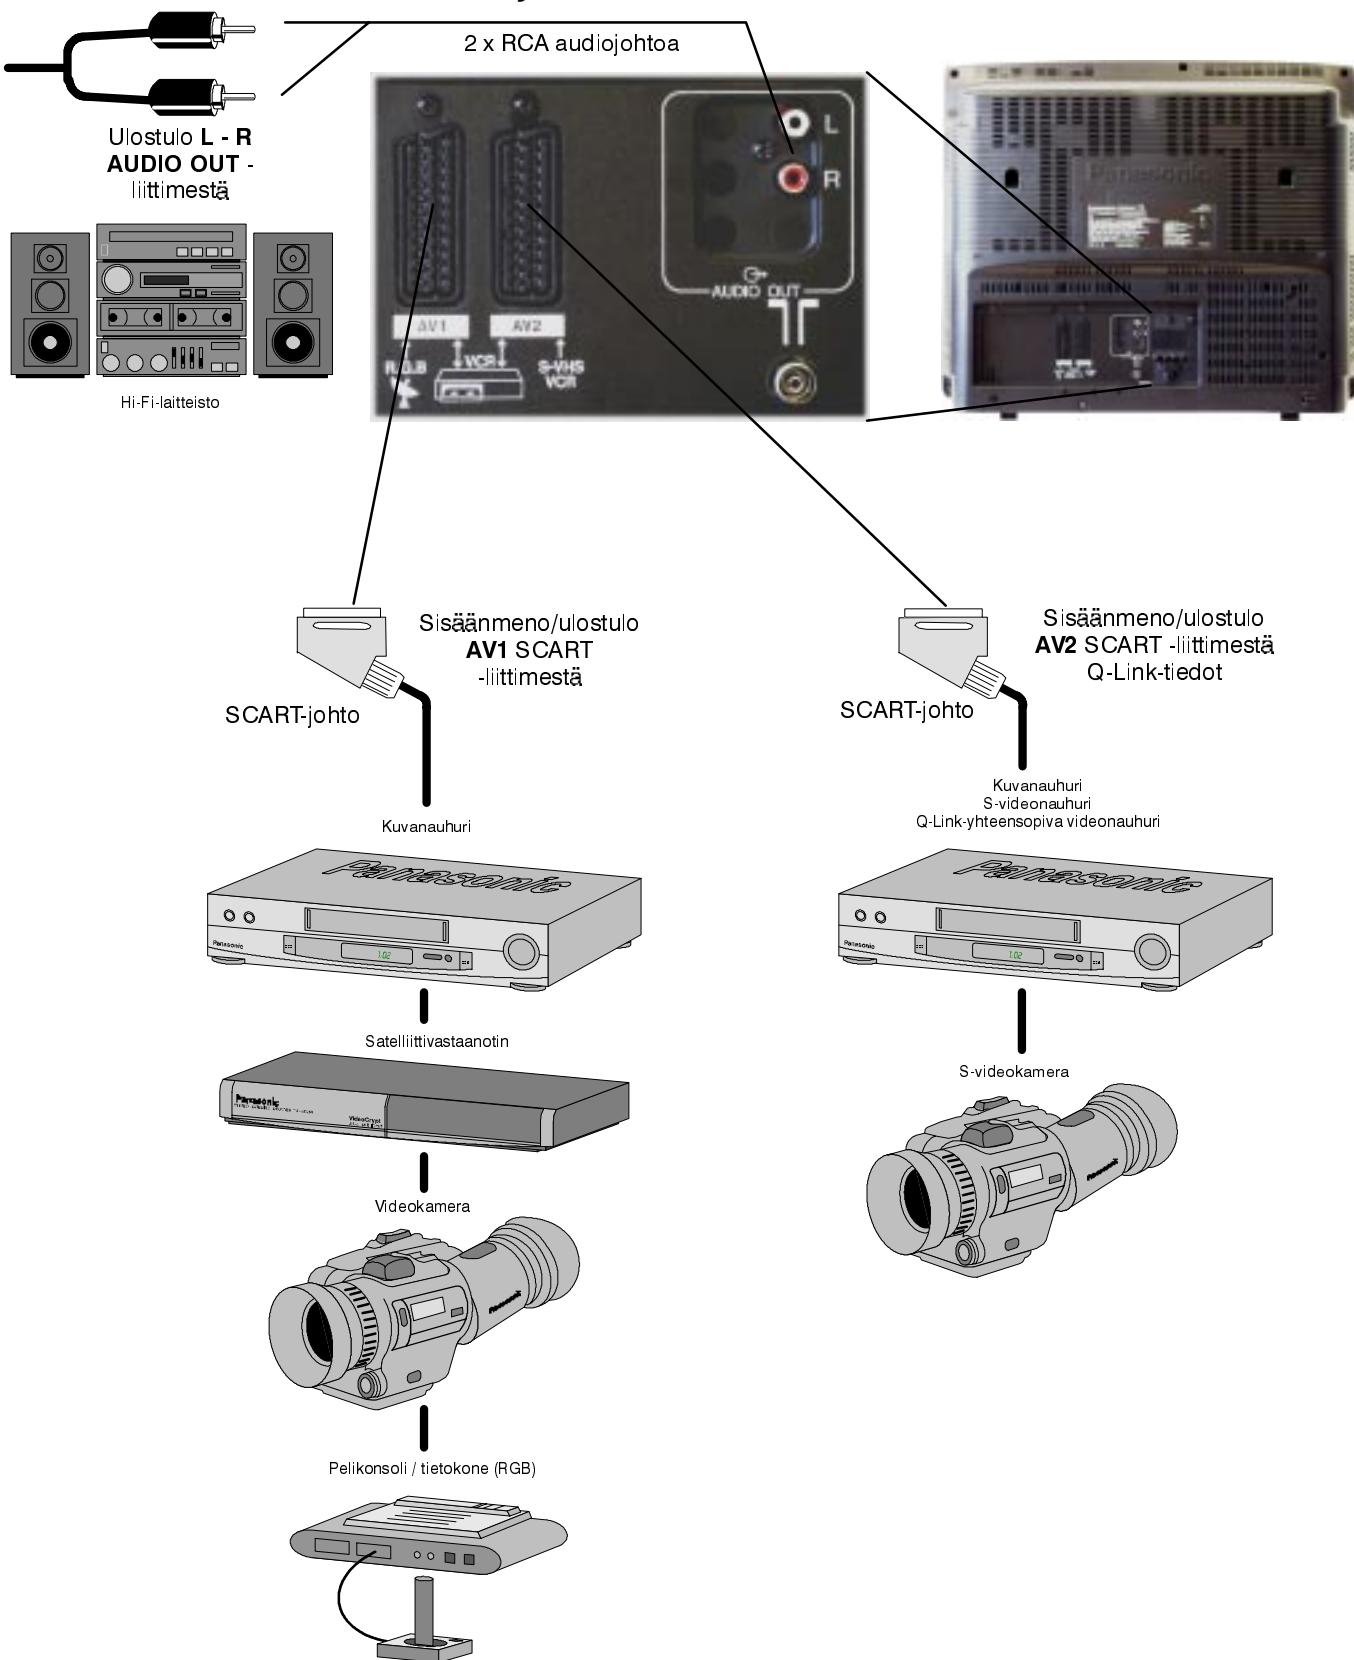

Huomautuksia:

Kuvassa esitettyt lisälaitteet ja -johdot eivät sisälly tämän televisiovastaanottimen toimitukseen.
Älä liitä tietokonetta TTL-ulostuloon (5 V).
21-napaista AV2-liittintä voi käyttää myös audio/videolaitteiden ulostulona (tarkemmat tiedot s. 11).

VIANMÄÄRITYS
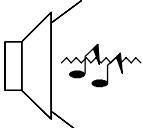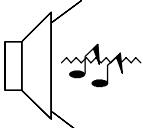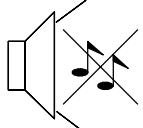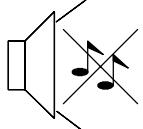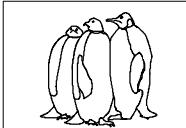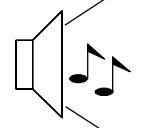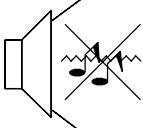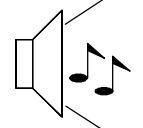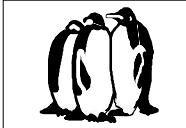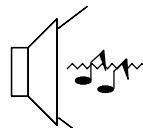
| Toimintahäiriöiden ilmenemistapa | | Aiheuttaja, tarkastuskohde |
|---|---|--|
| Kuva | Ääni | |
|  |  | Antennin sijoitus, suuntaus tai korjaus. Kuvassa lumisadetta Ääni kohisee |
|  |  | Antennin sijoitus, suuntaus tai korjaus. Varjokuvia Ääni on normaali |
|  |  | Sähkölaitteet Autot ja moottoripyörät Loistevalot Kytke Kuva-valikosta PN-R vähentääksesi kuvan kohinaa. Kuvassa pistoraitoja Ääni kohisee |
|  |  | Äänenvoimakkuuden asetus Äänen mykistystoiminto kytettyynä pääälle Kuva on normaali Ei ääntää |
|  |  | Televisio AV-tilassa Ei ole kytetty pistorasiaan Ei ole kytetty pääälle Kuvan ja äänen säädöt minimissä Tarkista, ettei televisio ole valmiustilassa Ei kuva Ei ääntää |
|  |  | Värikylläisyden säätö minimissä Ei värejää Ääni on normaali |
|  |  | Viritää kanava(t) uudestaan Huono tai säröilevä ääni Heikko ääni tai ilman ääntää |
|  |  | Suojaamattomasta laitteesta aiheutuva magneettikenttähäiriö. Televisiota on siirretty. Kytke televisio pois päältä puoleksi tunniksi. Kuvassa väriläikkuja Ääni on normaali |
|  |  | Äänen vastaanotto on heikentynyt. Kytke MPX-asetukset (Ääni-valikko) asentoon Mono, kunnes äänenlaatu paranee. Kuva on normaali Heikko tai säröilevä ääni |

OHJEITA

■ Huolto

Ennen kuin tilaat televisiollesi huollon, katso edellisellä sivulla olevaa vianmääritysopasta ja yritä määrittää toimintahäiriön ilmenemistapa. Ota tarvittaessa yhteys paikalliseen Panasonic-liikkeeseen ja ilmoita huoltoa tilatessasi malli- ja valmistenumero (molemmat on merkityt television takaosaan).

■ TV-pelit ja kotitietokoneet

TV-pelien tai kotitietokoneiden käyttö television yhteydessä saattaa jättää kuvaruudulle pysyviä haamukuvia. Kuvaruutken pysyvää vaurioitumista voidaan rajoittaa noudattamalla seuraavia ohjeita:

- Säädä kuvan kirkkaus ja kontrasti mahdollisimman pieneksi.
- Älä käytä televisiota jatkuvasti TV-pelien tai kotitietokoneen kanssa.
- Tämän tyypin kuvaruutken vika ei ole toimintavika, joten se ei kuulu Panasonican takuun piiriin.

■ Nukahdustoiminto

Jos televisiota ei kytetä pois päältä, kun lähetys päättyy, se kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan puolen tunnin kuluttua. Tämä toiminto ei ole käytössä, jos televisio on AV-tilassa.

■ Viimeisen säätöasetuksen muisti

Joillakin toiminnoilla on viimeisen säätöasetuksen muisti, eli kun televisio kytketään päälle, säätöasetukset ovat samat kuin televisiota viimeksi suljettaessa:

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Ohjelma | Sävy (vain M.NTSC / NTSC) |
| Kuulokkeiden äänenvoimakkuus | |
| AV-asento | Kontrasti |
| Äänenvoimakkuus | Terävyys |
| MPX | Sivusuohde |
| Basso | Valmiustila |
| Diskantti | AI (Kuva & ääni) |
| Balanssi | Välkyntä |
| Värikylläisyys | Väri |
| Tila | Kirkkaus |
| Teksti-TV | P-NR |
| AV2 | Q-Link |
| Kanavan äänenvoimakkuus | |
| Tilavaikutelma | |

TEKNISET TIEDOT

| | | TX-29AD90F | TX-25AD90F |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Käyttöjännite | 220 - 240V 50Hz A.C. | | |
| Virrankulutus | | 140W | 130W |
| Virrankulutus valmiustilassa | | | 1,9W |
| Kuvaruutki Näkyvä osa kulmasta kulmaan | | | 68 cm |
| Audioteho Musilikkiteho | | | Etuvasen / -oikea 20 W x 2 |
| Mitat | K L S | 570,0 mm 698,0 mm 483,0 mm | 510,0 mm 625,0 mm 468,0 mm |
| Paino (kg) | | 41 | 31 |
| Vastaanottojärjestelmät/käsitteet | PAL B, G, H, I, SECAM B,G SECAM L/L' VHF E2 - E12 VHF A - H (ITALY) UHF E21 - E69 CATV (S01 - S05) CATV S11 - S20 (U1 - U10) PAL D,K, SECAM D, K VHF R1 - R2 VHF R6 - R12 PAL 525/60 NTSC-nauhojen toisto mahdollista joissakin PAL-kuvanauhureista. M.NTSC Toisto NTSC 4.43 MHz:n kuvanauhureilla (VCR) NTSC (vain AV-sisäänmeno) Toisto NTSC-kuvanauhureilla (VCR) | | |
| Antenni - takana | UHF / VHF | | |
| Kuulokkeet - edessä | 3,5 mm, 8Ω impedanssi | | |
| AV - takana | AV1 - 21-napainen liitin - audio/video sisään/ulos, RGB sisään. AV2 - 21-napainen liitin - audio/video sisään/ulos, S-video sisään, Q-Link 2 x RCA-audiolostulo | | |
| AV- edessä | AV3 - S-video sisään, 2 x RCA-audio sisään, 1 x RCA-video sisään | | |

Teknisiin tietoihin voi tulla muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Paino- ja mittatiedot ovat liikiarvoja.

VELKOMMEN

Kære Panasonic kunde

Velkommen i Panasonic familien. Vi håber, at De vil få glæde af Deres nye farve-TV i mange år frem i tiden. De har købt et meget avanceret TV-apparat; men Kvik-Start vejledningen vil vise, hvordan De hurtigt kan få Deres TV-apparat til at virke. Derefter kan De læse hele vejledningen og opbevare den til senere brug.

Indhold

| | | | |
|--|----|---|----|
| Advarsler og sikkerhedsregler | 29 | Indstillingsmenu - Manuel indstilling | 45 |
| Tilbehør | 30 | OSD sprog | 46 |
| Kvik-Start vejledning | 31 | AV select og opsætning | 47 |
| Grundlæggende betjening | 32 | Q-Link | 48 |
| Sådan bruges skærmmenu vejledningen | 33 | Anvendelse med videoafspiller/DVD-udstyr | 49 |
| Betjeningsknapper til formatfunktionen | 34 | Tekst-TV | 50 |
| STILL-betjeningsknap | 35 | Audio/Video (AV) tilkoblinger | 52 |
| Billedmenu | 36 | Via frontplaceret AV3 4-bens S-Video, RCA Audio/Video og stik til hovedtelefoner | 52 |
| Lydmenu | 37 | Oplysninger om SCART og S-Video stik | 52 |
| Opsætningsmenu | 38 | Via bagsidens AV1/AV2(S) 21-bens (SCART) stik og RCA Audio udgangsstik | 53 |
| Indstillingsmenu - Oversigt | 39 | Fejlsøgning | 54 |
| Indstillingsmenu - Programredigering | 40 | Vejledning | 55 |
| Indstillingsmenu - Automatisk opsætning (ATP) .. | 44 | Specifikationer | 55 |

ADVARSLER OG SIKKERHEDSREGLER

- Dette TV-apparat er beregnet til 220-240V, 50 Hz.
- For at forhindre skader, der kan medføre elektrisk stød eller brand, må TV-apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.
- **ADVARSEL: HØJSPÆNDING!**
Tag ikke bagbeklædningen af, da dette vil give adgang til strømførende dele. Der er ingen indvendige dele, der kan repareres af brugeren.
- Undgå at udsætte TV-apparatet for direkte sollys og andre varmekilder.
- On/off knappen på denne model kobler ikke TV-apparatet fuldstændig fra strømforsyningen. Tag stikket ud af stikkontakten, når TV-apparatet ikke anvendes i længere tid.



- **VEDLIGEHOLDELSE AF KABINET OG BILLEDRØR.**
Tag stikket ud af stikkontakten. Kabinet og billedrør kan rengøres med en blød klud, der er fugtet med et mildt rengøringsmiddel og vand. Brug ikke midler, der indeholder benzen eller olie. TV-apparater kan producere statisk elektricitet - vær forsiktig, når De berører TV-skærmen.
- Tilstrækkelig ventilation er afgørende for at undgå at de elektriske komponenter svigter. Vi anbefaler mindst 5 cm luft hele vejen rundt om dette TV-apparat, også hvis det er anbragt i et skab eller mellem hylder.

TILBEHØR

Kontroller at De har det viste tilbehør og de viste dele.



Betjeningsvejledning
TQB8E2680

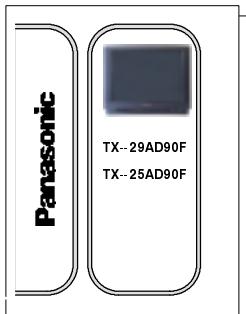

Garantibevis

Fjernbetjening
EUR511211



Batterier til fjernbetjeningen
(2 x RS (UM3))




Batterier til fjernbetjeningen




- Sørg for at batterierne vender rigtigt.
Bland ikke gamle og nye batterier.
- Tag gamle, brugte batterier ud med det samme.
- Bland ikke forskellige batterityper,
f.eks. alkaline og brunstensbatterier.
Brug ikke genopladelige (Ni-Cad)
batterier.

KVIK-START VEJLEDNING

Kvik-Start vejledning

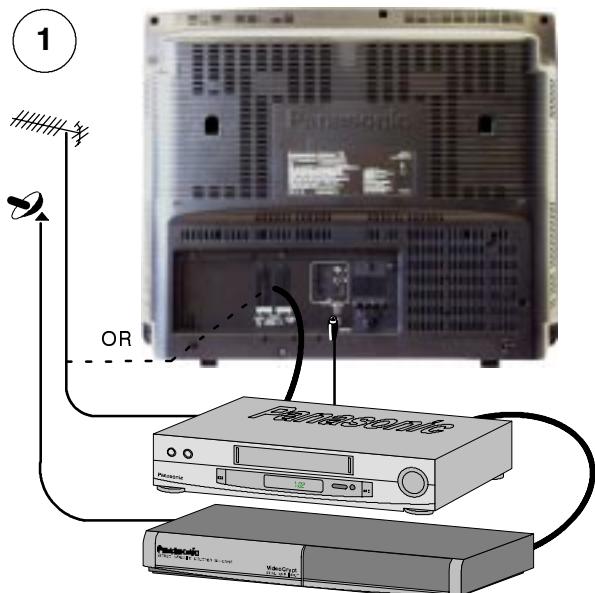

Sæt antennestikket i og tilslut hjælpeudstyr.

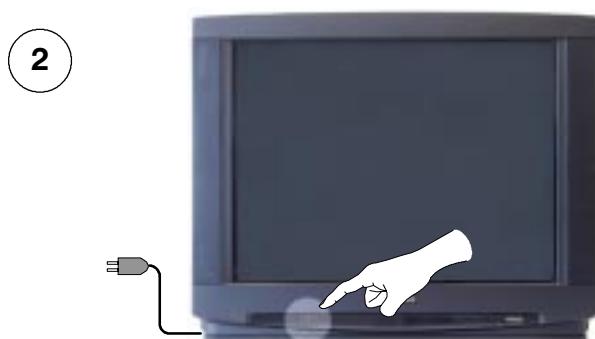

Kontrollér først at videoafspilleren står på Standby.

Sæt TV-stikket i og tænd for apparatet.





Vælg land



For Schweiz og Belgien
vælges det ønskede sprog




Tryk på den røde knap

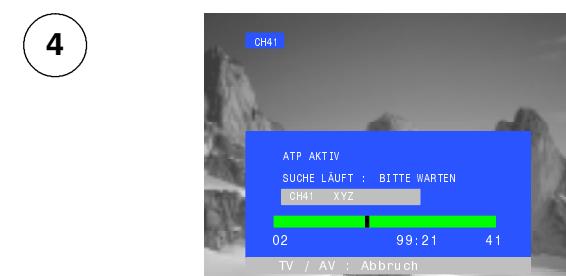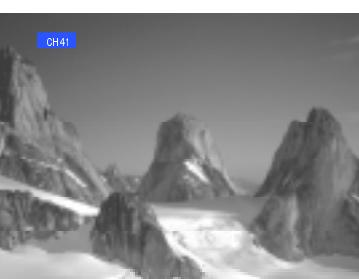

Nu starter den automatiske opsætning, og Deres TV-stationer
lokaliseres og lagres.

Hvis der er koblet en kompatibel videoafspiller til AV2 stikket,
kopieres alle programdata til videomaskinen via Q-Link.



Se side 48.

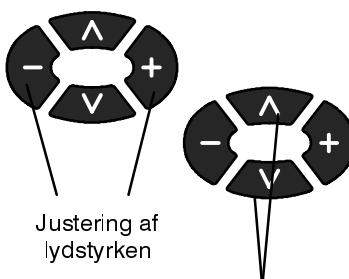

Hvis De installerer en ny Q-Link kompatibel
videoafspiller, kan De nu tænde for den. De
kopierede tuningdata vil svare til
TV-apparatets. Hvis De installerer en ny
NEXTVIEWLINK kompatibel videoafspiller, skal
der kopieres manuelt.
Se i videoens manual for flere oplysninger.


- Hvis videoafspilleren ikke accepterer de kopierede data fra TV-apparatet, kan det være nødvendigt at vælge Download fra videoafspillerens menu.
- Hvis Q-Link ikke fungerer korrekt, skal De kontrollere, om videoen er forbundet til AV2 stikket på TV-apparatet. SCART-stikket er af "full function" typen.
- Se side 48, 52 og 53 for yderligere oplysninger om Q-Link og tilslutningsudstyr.

GRUNDLÆGGENDE BETJENING; FRONTPANEL OG FJERNBETJENING

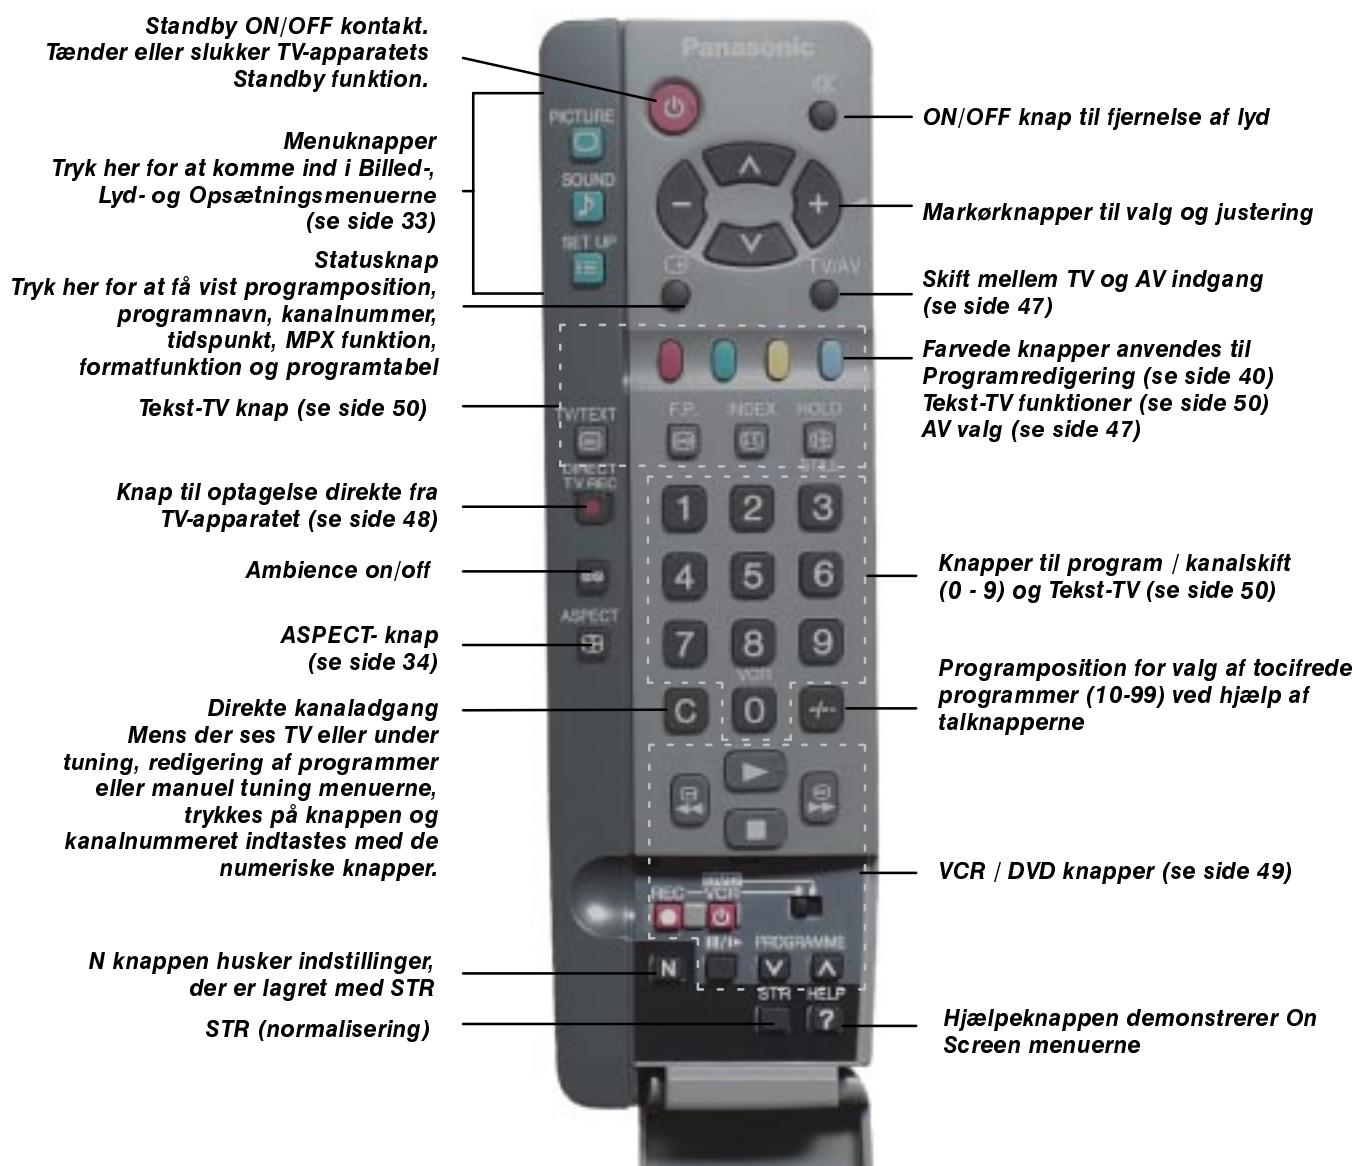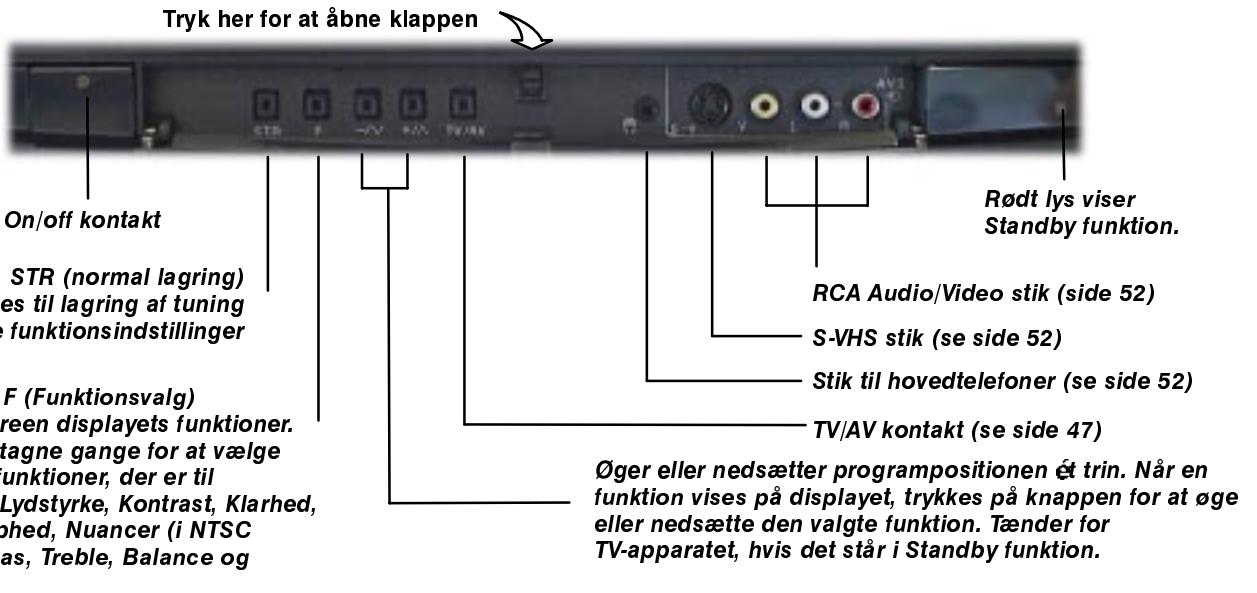

SÅDAN BRUGES SKÆRMMENU VEJLEDNINGEN

Dette TV-apparat har et omfattende system af Skærmmenuer, der kan bruges til justering og valg af funktioner

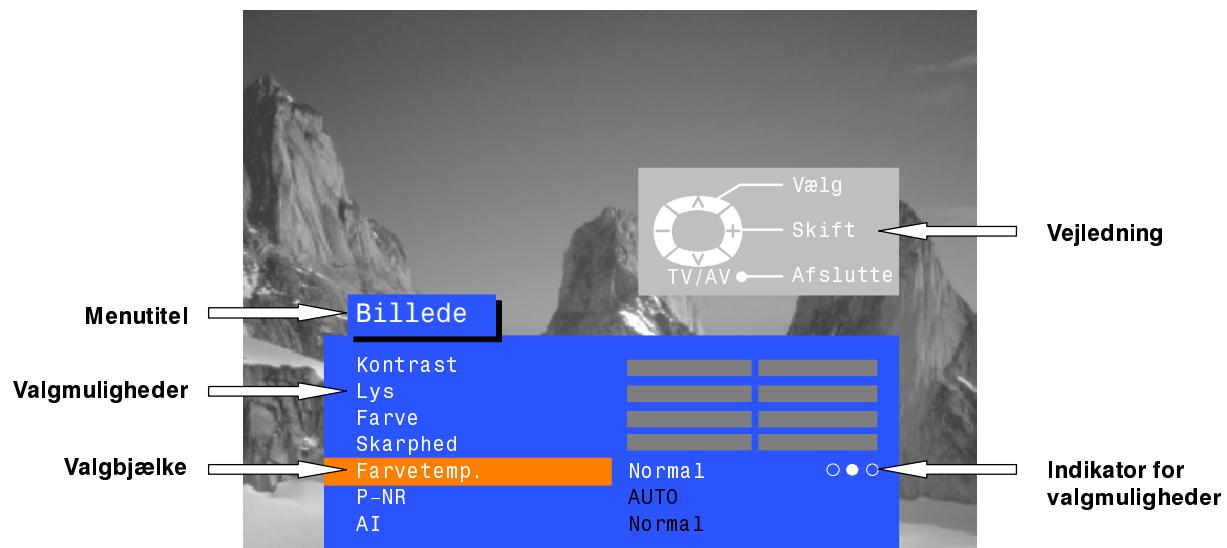

Ved nogle valg, f.eks. **Kontrast, Lys, Farve** og **Skarphed** kan De øge eller nedsætte niveauet.


Ved andre valg, f.eks. **Sluk timer**, kan De foretage et valg.

Andre valg, f.eks. **Tuning menuen**, fører frem til yderligere menuer.

PICTURE, **SOUND** og **SET UP** knapperne anvendes til at åbne hovedmenuerne og til at komme tilbage til den forrige menu.



Op og ned pileknapperne bruges til at flytte cursoren op og ned i menuerne.

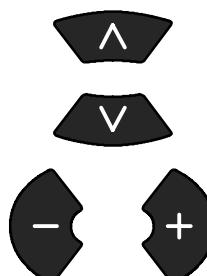

Knapperne, der flytter markøren til højre eller venstre, anvendes til at komme ind i menuer, justere trin eller vælge mellem en række muligheder.



STR knappen anvendes til lagring af indstillinger, når der er foretaget en justering eller et valg.



TV/AV knappen bruges til at afslutte menusystemet og vende tilbage til normal TV-skærm.



HELP knappen starter en demonstration af de menuer, der ertil rådighed. Tryk på **HELP**-tasten og vælg en af de viste muligheder.

Hvis der trykkes på **HELP**-tasten, mens der vises en menu, vil instruktionsboksen ikke længere kunne ses. Tryk igen på **HELP**-tasten for at se instruktionsboksen.



BETJENINGSKNAPPER TIL FORMATFUNKTION

Når De trykker på ASPECT-knappen, kan De bladre igennem de 4 formatmuligheder: Auto, 4:3, 16:9 og S-Zoom.

ASPECT



Auto

I midlertid vil Deres TV-apparat automatisk vise de modtagne billeder i maksimal størrelse, hvis De vælger Panasonic AUTO-indstillingen.



4:3



4:3

4:3 viser en 4:3 film i standard 4:3 størrelse, og kan vælges hvis De ønsker at se filmen i dette format.



BETJENINGSKNAPPER TIL FORMATFUNKTION

16:9

16:9 vil vise et **16:9** billede i standard **16:9** størrelse, og dette kan vælges, hvis De ønsker at se billedet i dette format.




S-Zoom

Med **S-Zoom** får De mulighed for at forstørre endnu mere og flytte billedet lodret og vandret.



Valgtasterne på skærmen, som vises ved visse formatfunktioner, forsvinder efter nogle få sekunder. Hvis De efterfølgende ønsker at vælge en funktion, kan De trykke på ASPECT-tasten endnu en gang, så tasterne kan ses igen.

Hvis der i Auto funktionen kommer problemer med skærmstørrelsen, når der afspilles optagelser i bredformat fra videoafspilleren, er det muligt at sporingsfunktionen i videoafspilleren har brug for en justering (brugermanualen til videoafspilleren vil omfatte vejledning til justeringen).

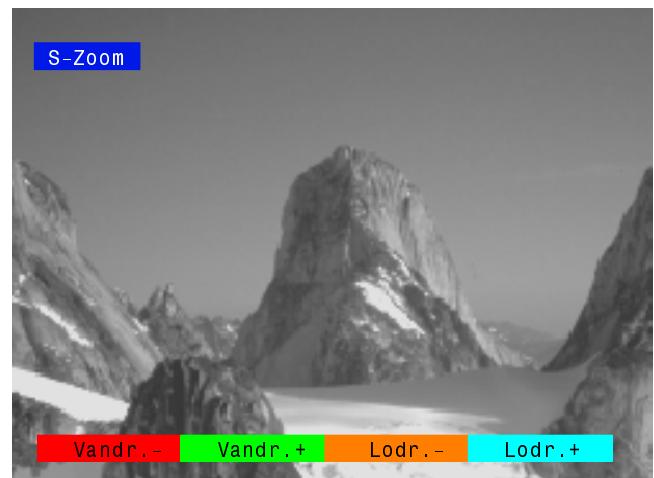

Mere forstørrelse med **S-Zoom**.

STILL-KNAPPEN

STILL-knappen

Med STILL-tasten kan billedet fastfryses på et hvilket som helst tidspunkt.



BILDEMENU


Åbn billedmenuen



Flyt markøren til det ønskede sted

Indstillingen ændres et eller flere trin op eller ned

Tryk på TV/AV for at forlade billedmenuen

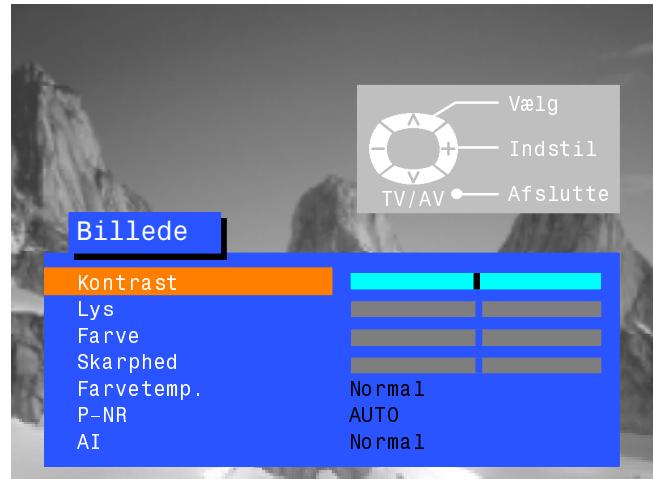

Kontrast

Lys

Kontrast, Klarhed, Farve og Skarphed kan justeres efter Deres valg og efter forholdene.

Farve

Skarphed

Tint

Justering af Nuancer kommer kun til synne som et menuemne, hvis De har en NTSC signalkilde koblet til TV-apparatet, der tillader justering af nuancerne.

Farvetemp.



Indstilling af farvebalance gør det muligt at indstille billedet overordnede farvetone.



P-NR



P-NR nedsætter automatisk uønsket billedinterferens.

AI

AI indstillingen analyserer automatisk det indkommende billede og bearbejder det, så der opnås forbedret kontrast, optimal dybde og levende farver.

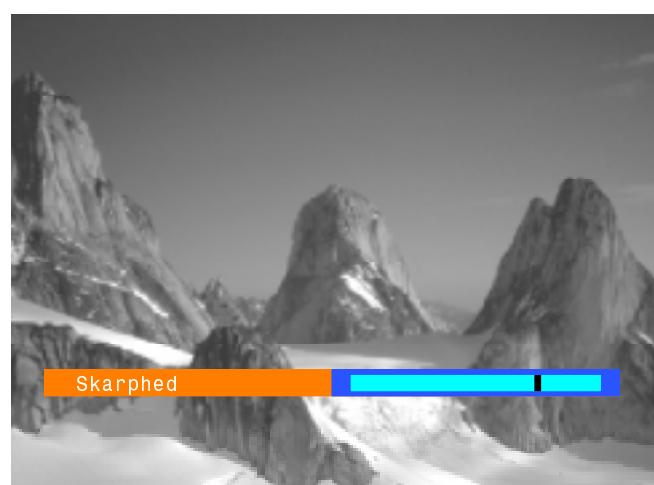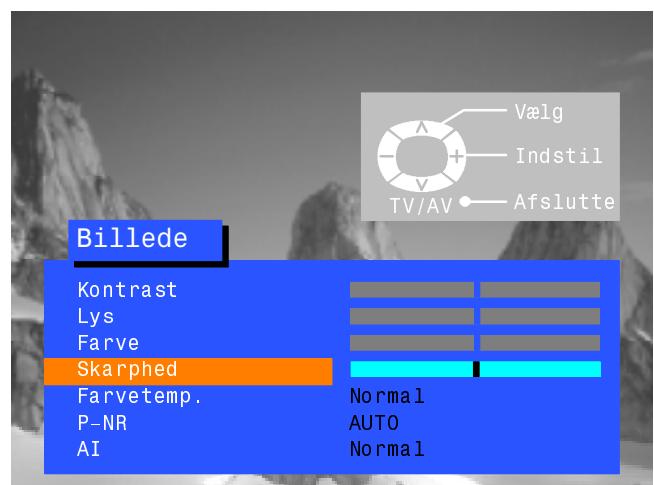

LYDMENU


Åbn lydmenuen



Flyt markøren til det ønskede sted

Indstillingen ændres et eller flere trin op eller ned

Tryk på TV/AV for at forlade lydmenuen

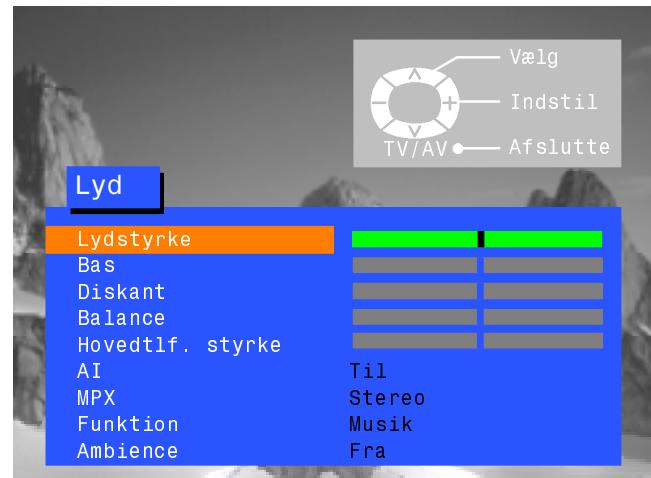

Lydstyrke

Indstilling af volumen gør det muligt at indstille den overordnede lydstyrke

Bas

Justering af bassen understreger de lave, dybe frekvenser og kan øges eller nedsættes

Diskant

Justering af treble understreger de skarpe, høje frekvenser og kan øges eller nedsættes

Balance

Balance påvirker lydniveauet mellem venstre og højre højttaler. Justering kan foretages, så fordelingen passer til Deres placering i forhold til højttalerne.



AI



AI indstillingen analyserer automatisk det indgående lydsignal og bearbejder det, så der opnås mindre støj og optimal tone for det pågældende programmateriale.

MPX



MPX indstilles normalt på Stereo for at opnå den bedste gengivelse. Hvis modtagelsen forringes eller hvis denne tjeneste ikke er til rådighed, anbefales det at skifte til Mono. Mono (M1) og (M2) kan også vælges, hvis der sendes signaler.

Funktion




Lyden kan forbedres ved at vælge mellem Music eller Speech funktionerne.

Ambience



Ambience er en dynamisk forbedring, der simulerer forbedret rumelig stereo-effekt.

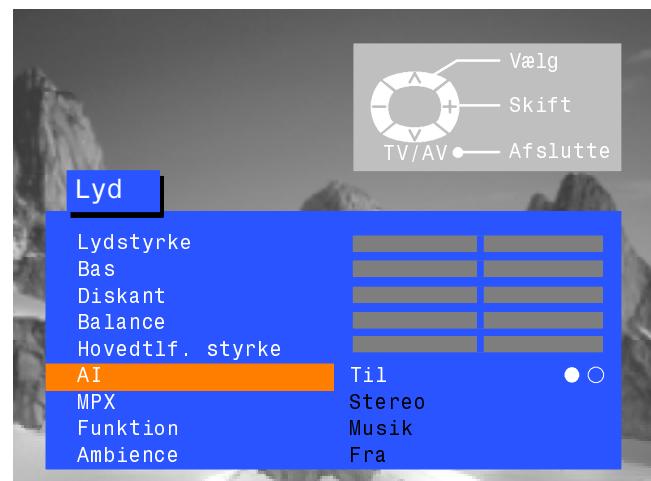

OPSÆTNINGSMENU

Opsætningsmenuen giver adgang til forskellige avancerede funktioner og til Kanalindstillings-menyen


Åbn Opsætningsmenuen



Flyt markøren til det ønskede sted

Indstillingen ændres et eller flere trin op eller ned, der foretages valg eller vælges adgang til yderligere menuer

Tryk på TV/AV for at forlade Opsætningsmenuen

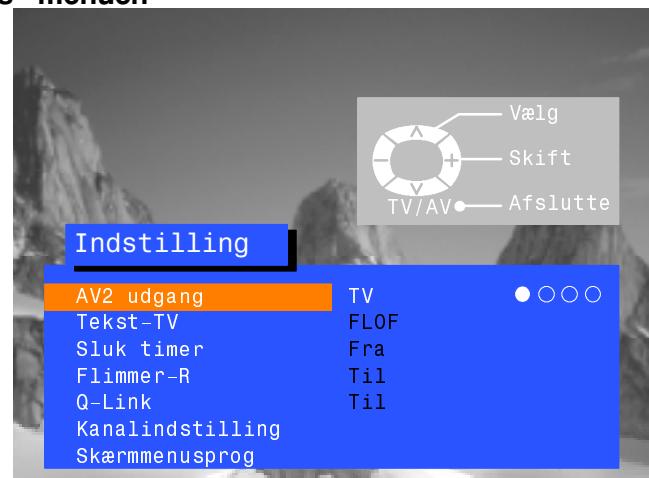


AV2 udgang

Med AV2 kan Du vælge mellem signaler, der sendes til AV2 SCART-stikket. De kan vælge mellem den aktuelle TV-programposition, signal til **AV1/AV3** eller **Monitor** - det billede der vises på skærmen.



Tekst-TV

Tekst-TV giver mulighed for at vælge mellem TOP/FLOF eller LIST funktionen. Se side 50.

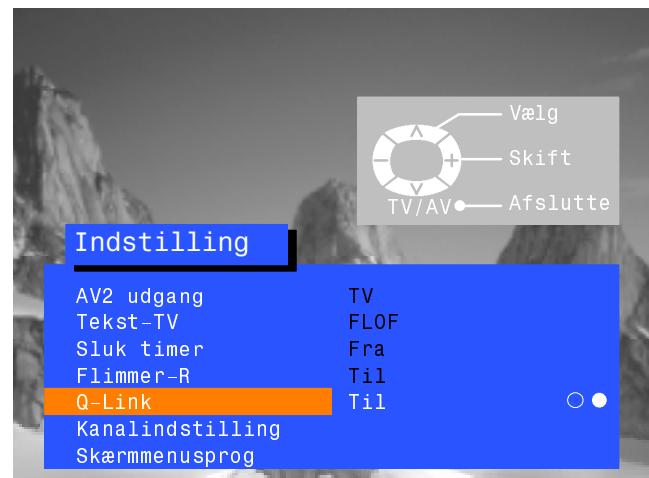

Sluk timer

Sluk timer slukker TV-apparatet på et forudindstillet tidspunkt. Vælg fra 0 - 90 minutter i intervalle på 15 minutter.




Flimmer-R

Normalt er det bedst, at Flimre står på **Til** for at reducere en eventuel svag bevægelse af billedet. Dog kan det ske, at visse udsendelser vil blive bedre, hvis funktionen vælges **Fra**.



Q-Link

Q-Link gør det muligt at aktivere eller deaktivere datakommunikation med en kompatibel videomaskine. Se side 48.

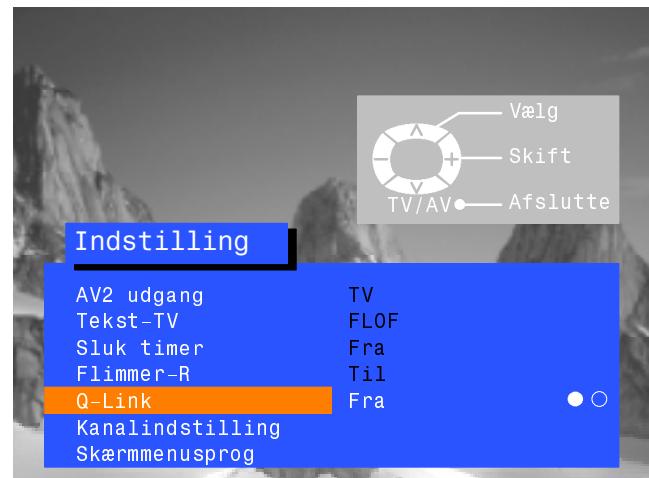

Kanalindstilling

Tuning menuen giver adgang til mange andre funktioner, herunder Programredigering, ATP, Finindstilling, Manuel kanalindstilling, Farvesystem og korrigering af volumen. Se side 39.

Skærmmenusprog

Skærmmenusprog gør det muligt at vælge det sprog, der skal anvendes til Skærmmenuen. Se side 46.

INDSTILLINGSMENU - oversigt


Åbn Opsætningsmenuen




Flyt markøren til Indstillingsmenuen



Gå ind i Indstillingsmenuen

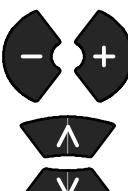

Flyt markøren til det ønskede sted

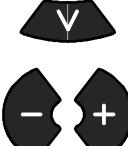

Indstillingen øges eller nedsættes, der foretages valg eller der vælges adgang til yderligere menuer



Tryk på TV/AV for at forlade menuen



Programrediger.

I Programredigeringsmenuen kan stationer flyttes, tilføjes, slettes, navngives eller fastlåses, og menuen giver desuden adgang til TV-systemet.
Se side 40

ATP

Auto opsætningsmenuen gør det muligt automatisk at genindstille TV-apparatet.
Se side 44.

Manual kanalinds

Med menuen Manuel kanalindstilling kan de enkelte programpositioner indstilles manuelt. Se side NO TAG.

Finindstilling

Der kan foretages mindre justeringer ved hjælp af finindstillings-funktionen.

Farvesystem



Med Colour System menuen kan De foretage det korrekte valg af transmissionsstandard.

Lydregulering

Med Lydregulering kan De justere de enkelte stationers lydstyrke.

Dekoder (AV2)

Dette valg bruges når en dekoder er tilsluttet via AV2. Slås Til, hvis et kodet signal skal behandles af dekoderen. Slås Fra efter brug.

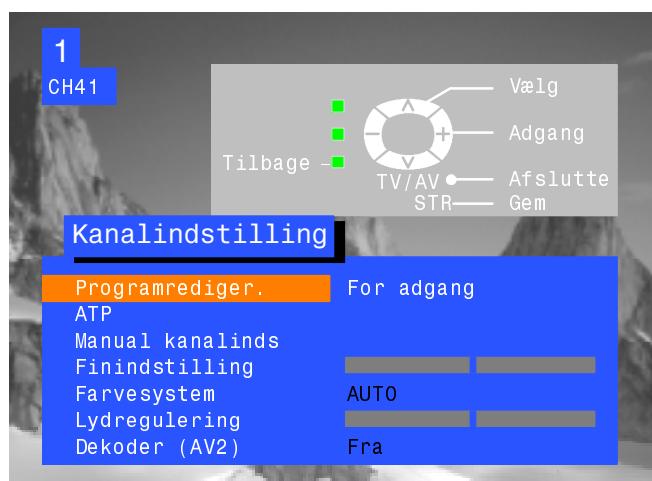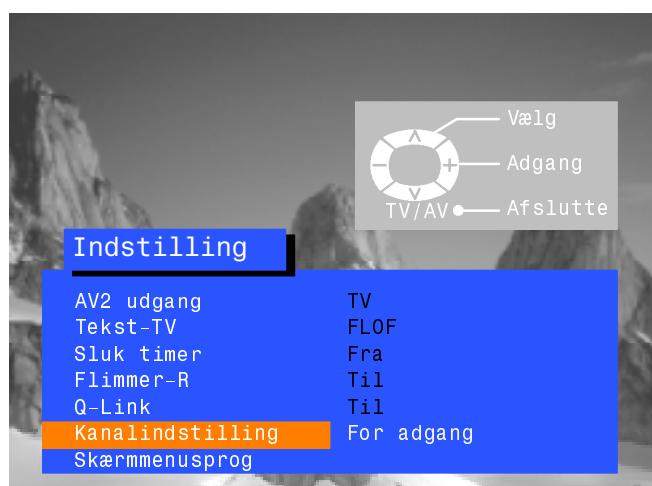


INDSTILLINGSMENU - PROGRAMREDIGERING

Med programredigeringsmenuen kan De redigere indstillingen af programpositionerne

Åbn Opsætningsmenuen



Flyt markøren til Indstillingsmenuen

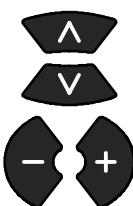

Gå ind i Indstillingsmenuen



Flyt til Programredigeringsmenuen



Gå ind i Programredigeringsmenuen





Foretag de ønskede ændringer (se de følgende afsnit)



Tryk på STR for at lagre ændringerne



Tryk TV/AV for at forlade programredigeringsmenuen, hvis De er færdig med den

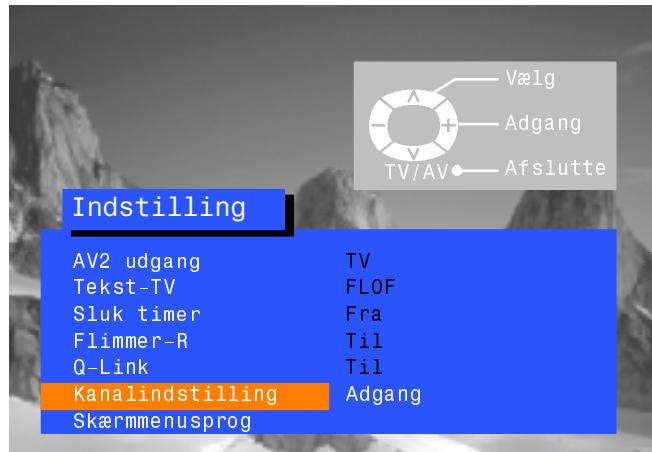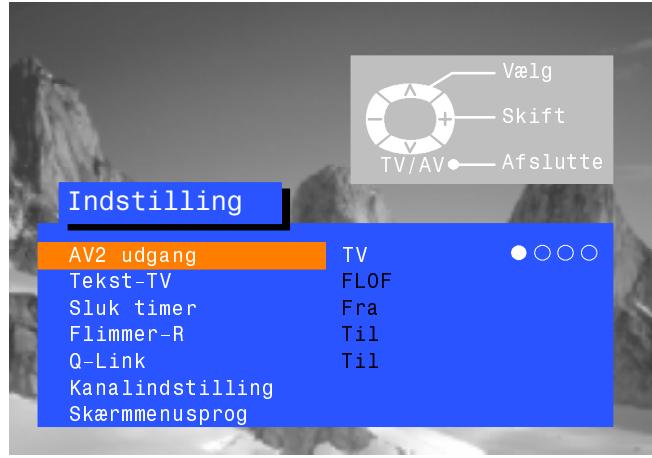

Sådan slettes en uønsket programposition



Vælg den pågældende programposition





Tryk på den røde knap på fjernbetjeningen



Tryk på den røde knap igen for at bekræfte



Tryk TV/AV for at forlade programredigeringsmenuen, hvis De er færdig med den

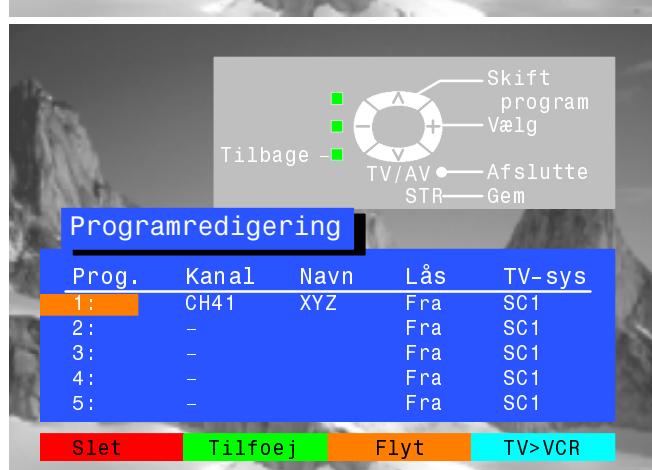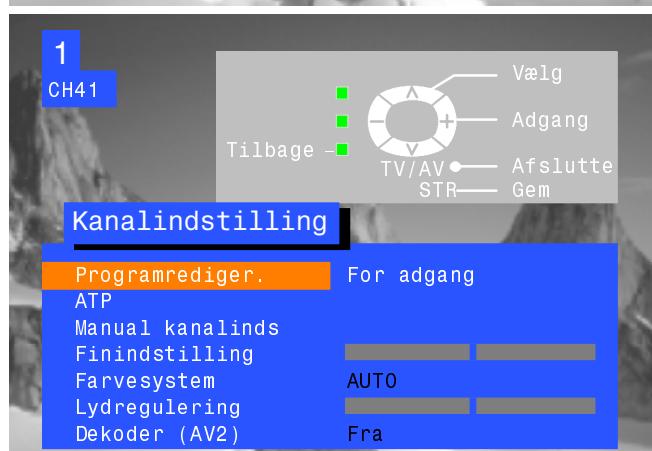

INDSTILLINGSMENU - PROGRAMREDIGERING

Sådan tilføjes en programposition

Vælg den programposition, hvor det nye program skal tilføjes



Tryk på den grønne knap



Tryk på den grønne knap igen for at bekræfte




Den tomme programposition kan nu indstilles, navngives og fastlåses, og der kan vælges TV-system



Tryk på STR for at lagre



Tryk TV/AV for at forlade programredigeringsmenuen, hvis De er færdig med den

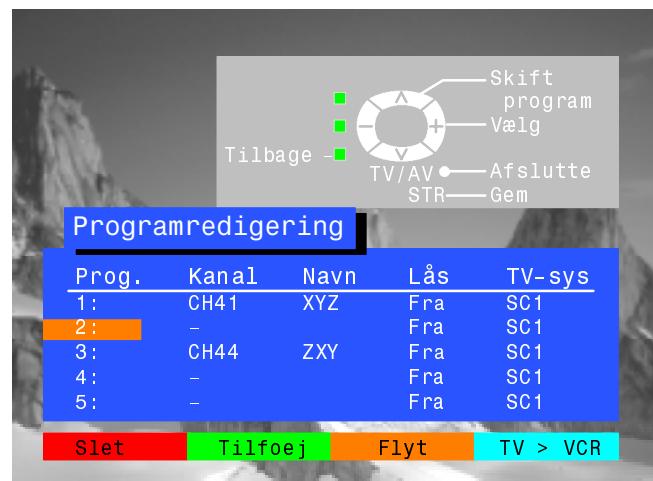

Sådan flyttes et program til en anden position

Vælg den programposition, der skal flyttes



Tryk på den gule knap på fjernbetjeningen





Vælg den nye position



Tryk igen på den gule knap for at bekræfte



Tryk TV/AV for at forlade programredigeringsmenuen, hvis De er færdig med den

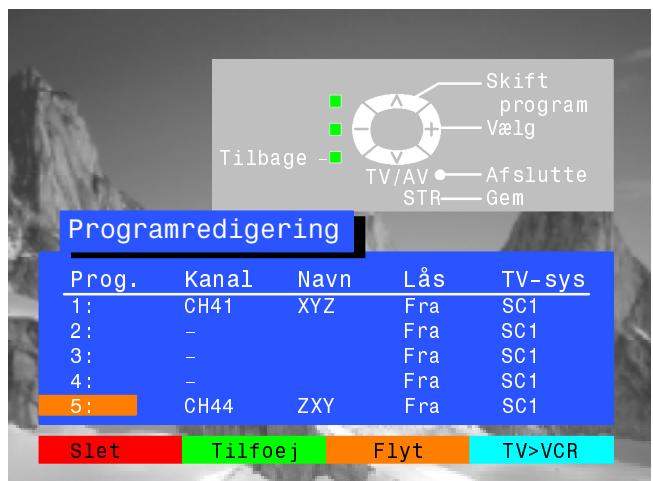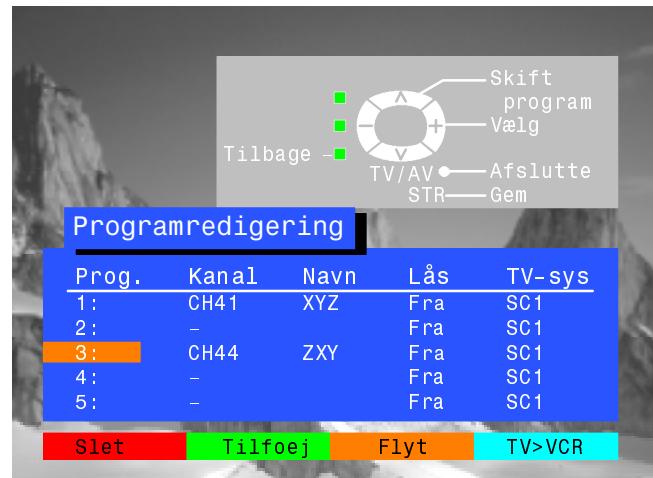

INDSTILLINGSMENU - PROGRAMREDIGERING

Sådan tunes en programposition

Vælg den pågældende programposition



Flyt til kanalkolonnen




Før ø eller reducer kanalnummeret eller brug 'C' knappen til Direkte kanalvalg (se side 32)



Tryk på STR for at lagre



Tryk TV/AV for at forlade programredigeringsmenuen, hvis De er færdig med den

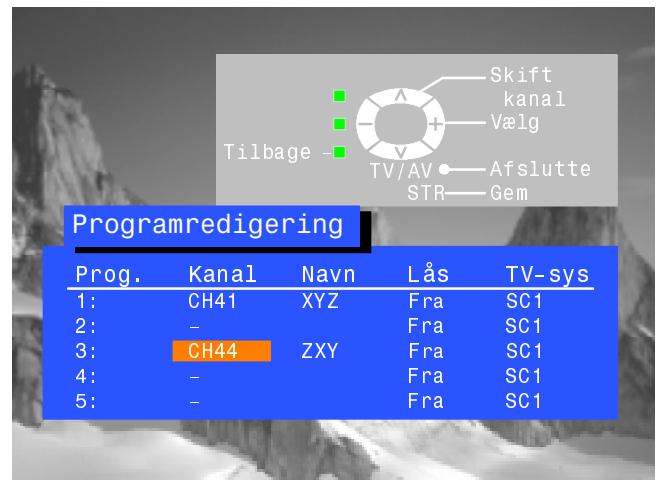

Sådan omdøbes en programposition

Vælg den pågældende programposition



Flyt til navnekolonnen



Vælg det nye tegn




Flyt til næste position



Fortsæt til omdøbningen er afsluttet



Tryk på STR for at lagre

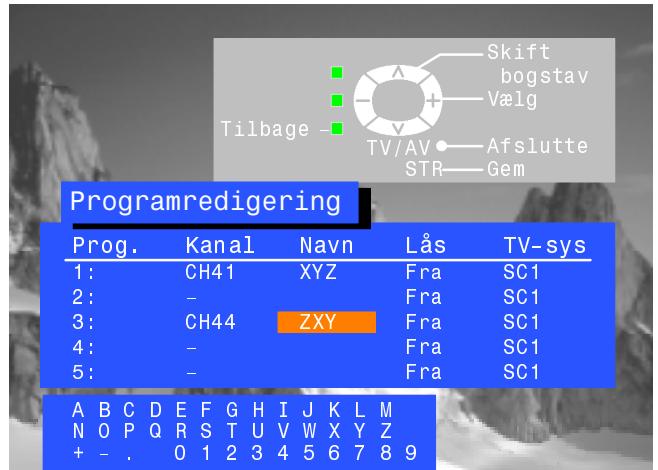

INDSTILLINGSMENU - PROGRAMREDIGERING

Sådan fastlåses en programposition for at forhindre adgang

Vælg programposition



Flyt til låsekollenen


Vælg mellem lås aktiveret eller lås deaktiveret

Tryk STR for at lagre

Tryk TV/AV for at forlade programredigeringsmenuen, hvis De er færdig med den

Bemærk:

Når en programposition er låst, kan man ikke få direkte adgang til kanalen ved hjælp af "C" og talknapperne på fjernbetjeningen.

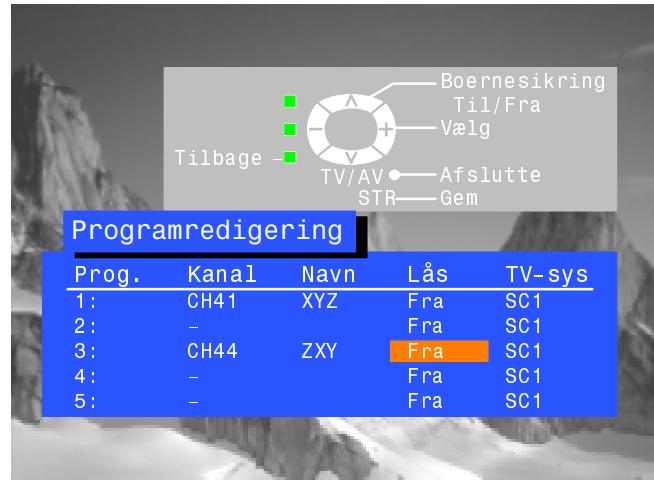

Sådan ændres TV-systemet for en programposition

Vælg programposition



Flyt til TV-Sys kolonnen

Vælg det ønskede system:

SC1 : PAL B, G, H / SECAM B, G


SC2 : PAL I

SC3 : PAL D, K / SECAM D, K

F : SECAM L/L'

Tryk STR for at lagre

Tryk TV/AV for at forlade programredigeringsmenuen, hvis De er færdig med den

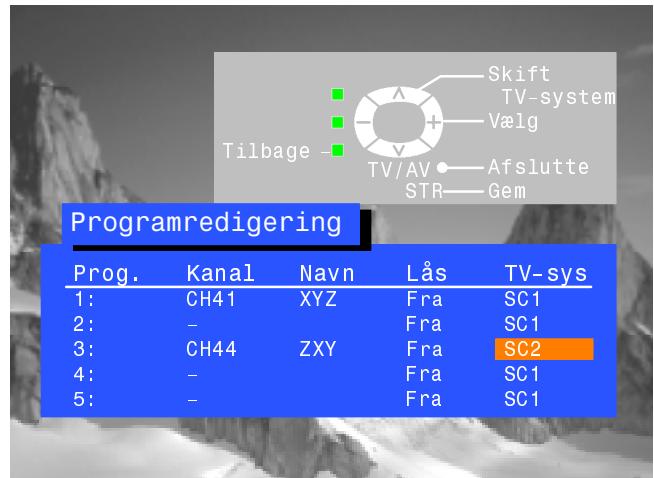

Sådan kopieres programinformationer til en kompatibel videoafspiller, der er tilkoblet AV2

Flyt til Prog. kolonnen



Tryk på den blå knap på fjernbetjeningen.

Programdata overføres nu til videomaskinen. Det kan tage nogle sekunder alt efter hvor mange stationer, der er lagret.

Tryk TV/AV for at forlade programredigeringsmenuen, hvis De er færdig med den



INDSTILLINGSMENU - AUTOMATISK OPSÆTNING (ATP)

Med den automatiske opsætningsmenu kan De automatisk genindstille TV-apparatet til Deres lokale stationer. Det er en nyttig funktion, hvis De flytter til et andet område

Aava Asetukset-valikko



Siirry Viritys-valikkoon



Aava Viritys-valikko



Siirry Automaattisen viritysvalikon kohdalle



Aava Automaattinen viritysvalikko



Käynnistä viritys painamalla näppäintää





Valitse maa



Käynnistä viritys painamalla näppäintää



Televisio hakee, paikallistaa ja asettaa paikalliset kanavat. Jos AV2-liitäntään on kytketty yhteensoviva kuvanauhuri, ohjelmatiedot lähetetään kuvanauhuriin Q-Linkin kautta (ks. sivu 48).

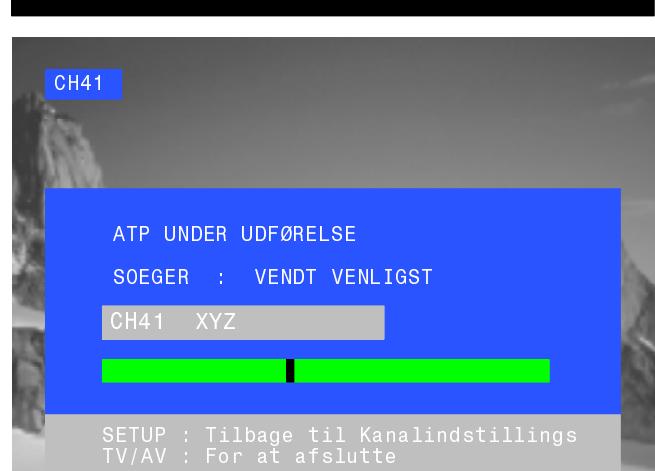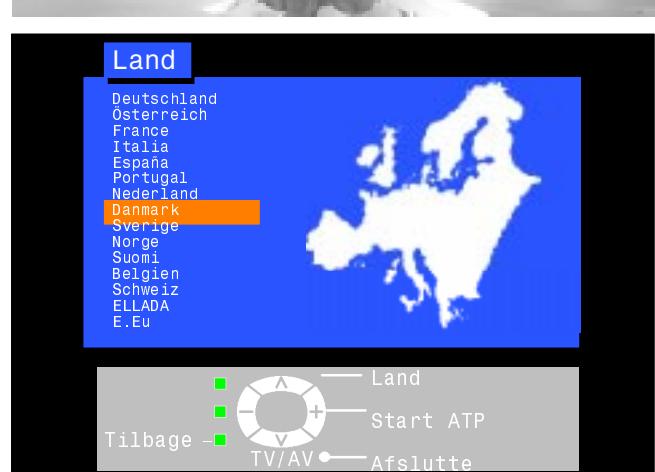

Kun nämä toimenpiteet on suoritettu, televisio virittyy ohjelmapaikalle 1.

INDSTILLINGSMENU – MANUEL INDSTILLING

Manuel kanalindstilling af programpositionerne er mulig enten fra Skærmmenyen eller fra betjeningsknapperne på frontpanelet

Manuel tuning menu

Åbn opsætningsmenuen



Flyt til Indstillingsmenuen



Gå ind i Indstillingsmenuen



Flyt til Manuel kanalindstilling



Gå ind i Manuel kanalindstilling



Vælg den programposition, der skal indstilles





Start indstillingen



Tryk STR for at lagre, når det ønskede program er fundet



Tryk TV/AV for at forlade menuen

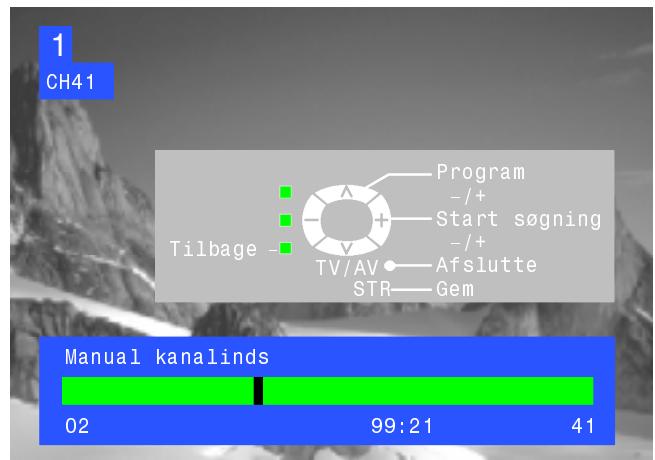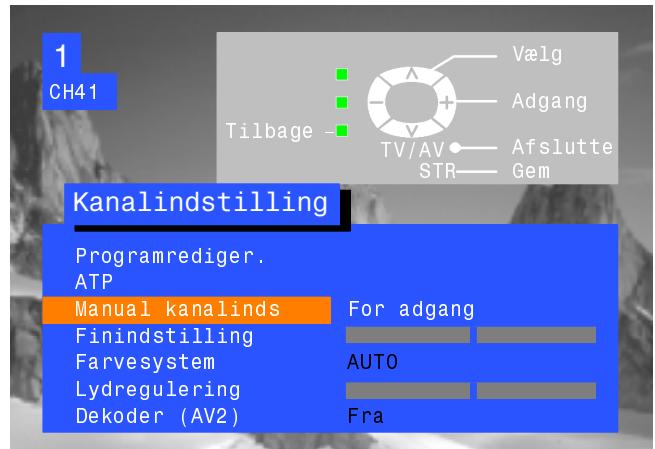

Manuel tuning (på frontpanelet)

Tryk på F knappen (på frontpanelet), indtil "Kanalindstilling (Front pan.)" nås



Tryk på -- eller + for at komme ind i indstillings funktionen



Tryk på TV/AV knappen for at skifte mellem "Skift program", "Starte søgning" og "Skift TV-system"




Tryk på -- eller + for at ændre programposition, starte søgning eller ændre TV system



Tryk på STR for at lagre, når den ønskede station er fundet



Gentag ovennævnte procedure for at indstille yderligere programmer eller tryk på F for at forlade funktionen

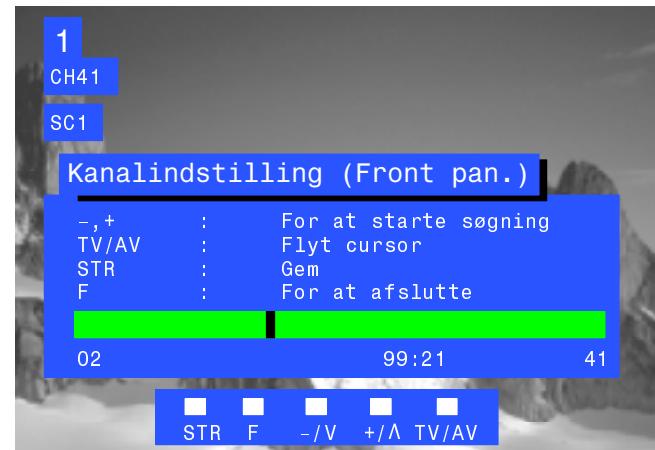

OSD SPROG

Da De første gang installerede TV-apparatet, blev On Screen sproget indstillet efter det valgte land.
Hvis De ønsker at anvende et andet sprog, kan det vælges i On Screen sprogmenuen

Åbn opsætningsmenuen



Flyt til OSD sprogmenuen




Gå ind i OSD sprogmenuen



Flyt til det ønskede sprog



Tryk på TV/AV for at vælge og
forlade menuen

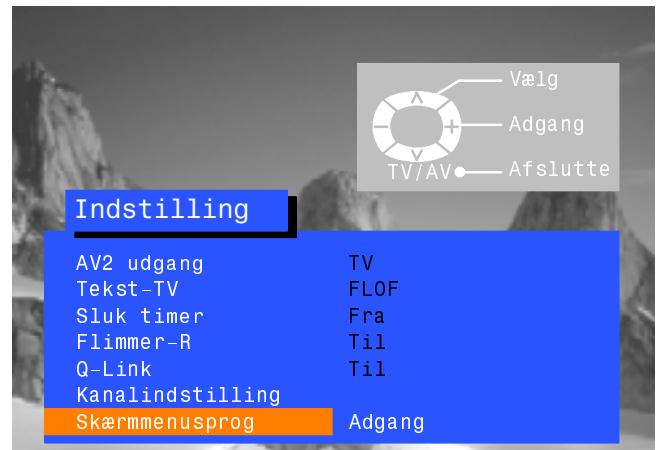

AV SELECT OG OPSÆTNING

Med AV Select menuen kan De vælge, hvilken AV kilde, De ønsker at se

Tryk på TV/AV knappen




Tryk på knappen med den relevante farve på fjernbetjeningen
(medens valgmulighederne er på skærmen)



Valgmulighederne forsvinder

De ønsker måske at foretage ændringer i opsætnings- eller lydmenuen

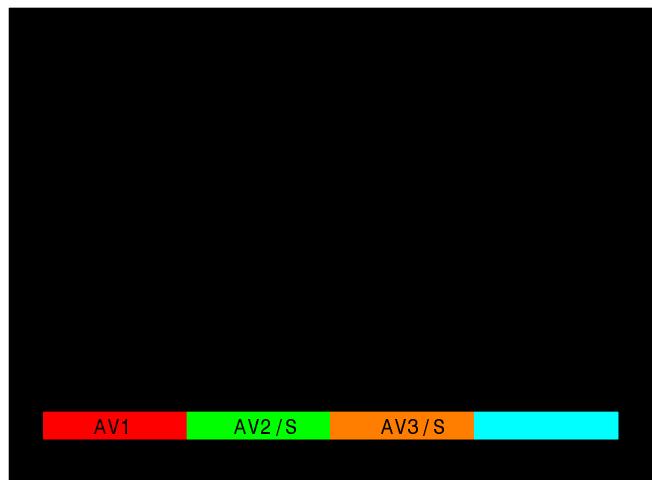

Opsætningsmenu

Åbn opsætningsmenuen



Flyt til det ønskede valg



Gå ind i justering eller valgmuligheder



Tryk på TV/AV for at forlade menuen



Lydmenu

Åbn lydmenuen




Flyt til det valgte



Gå ind i justeringer eller valgmuligheder



Tryk på TV/AV for at forlade menuen

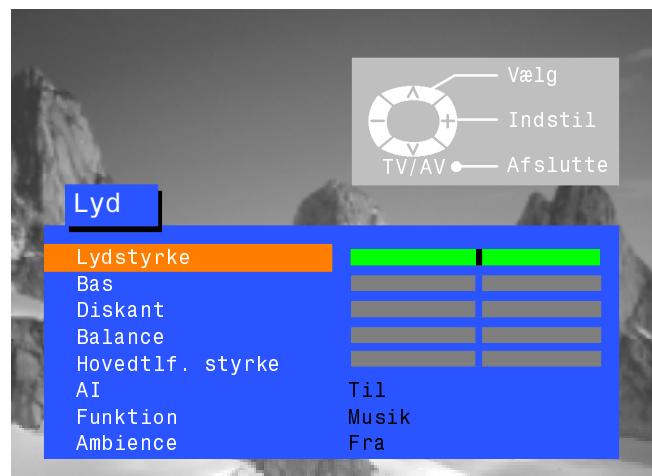

Med Q-Link kan Deres TV-apparat kommunikere med videomaskinen


Åbn opsætningsmenuen



Flyt til Q-Link

Bekræft at Q-Link er "Til"

Tryk på TV/AV for at forlade menuen

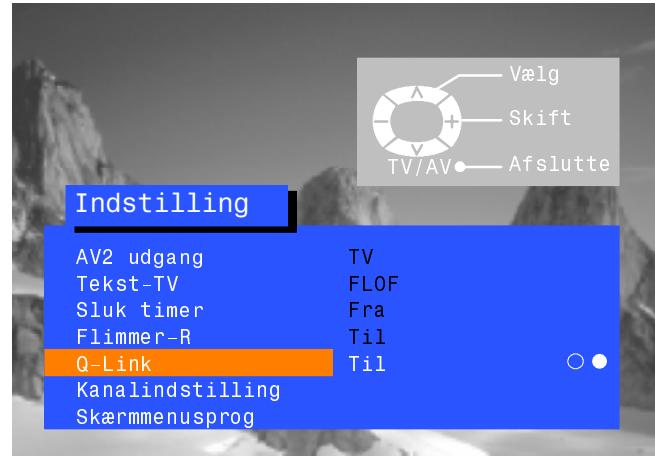

Videomaskinen skal tilkobles med en SCART-ledning, (alle ledninger ført igennem) der fastgøres mellem AV2 stikket på TV-apparaten og det korrekte stik på videomaskinen. Se videomaskinens manual for yderligere oplysninger. Q-link, NEXTVIEWLINK eller lignende teknologier muliggør, at TV-apparatet kan få en kompatibel videomaskine til at optage programmet, der aktuelt vises på skærmen, og ligegyldigt om programpositionen er indstillet på videomaskinen. Dette forenkler optageprocessen.

Sådan optages det program, De i øjeblikket ser



Tryk på DIRECT TV REC knappen på fjernbetjeningen

Hvis videoen er slukket, vil den automatisk tænde, når De trykker på DIRECT TV REC knappen.

En besked, der sendes fra videoen, kommer frem på skærmen og viser hvad der optages, eller at det ikke er muligt at optage:

Video optager det viste TV-program

Video optager det valgte program

Videoen optager programsignalet fra sin egen tuner. Hvis De ønsker det, kan De slukke TV-apparatet, hvorefter videoen optager på normal vis.

Eksempler på andre beskeder er:

Optager ikke - BÅND MÄGLER

Optager ikke - VIDEOEN AFSPILLER

VCR-opt. fra ekstern videobåndopt.

VCR-optagelse af TV signal

Videomaskinen optager programsignalet fra TV'et. Du må ikke ændre programpositionerne eller slukke for TV'et: hvis dette sker vil videomaskinen automatisk stoppe optagelsen og slukke.

Optager ikke - BÅNET ER BESKYTTET

Skrivebeskyttelsestappen bag på videokassetten er fjernet.

Optager ikke - VIDEOEN OPTAGER

Optager ikke-BÅNET EVT. BESKADIGET

Optager ikke - INTET SIGNAL

Sådan deles tuninginformationer

For at sikre korrekt optagelse, bør TV-apparatet og videomaskinen have fælles tuninginformation. se side 43.

- Når Auto setup (ATP) funktionen bruges, vil tuningsdata blive indlæst til videomaskinen.

Auto Power funktioner

Med Panasonic Q-link videomaskiner er disse funktioner tilgængelige:

- Hvis De sætter et bånd i videoen og trykker på Play, tændes TV-apparatet automatisk og vælger AV2 input, så De kan se båndet.
- Hvis du slukker for TV'et mens videomaskinen er stoppet, spoler hurtigt frem eller tilbage, vil videomaskinen blive slukket automatisk.

Sådan afbrydes Q-Link kommunikationen

Hvis De ikke ønsker at anvende Q-Link funktionen, skal De gå til opsætningsmenuen og indstille Q-Link funktionen på "Off". Se side 38.

Vigtig note:

Ikke alle videomaskiner understøtter denne type datakommunikation. Nogle videomaskiner understøtter nogle funktioner, men ikke andre. Se videomaskinens manual for yderligere oplysninger.

Hvis Q-Link ikke fungerer, skal De først kontrollere om dit SCART-kabel har alle ledninger ført igennem. Spørg Deres forhandler om flere detaljer.

VIDEO/DVD ANVENDELSE

Fjernbetjeningen kan anvende nogle funktioner i udvalgte Panasonic videomaskiner og DVD (Digital Versatile Disc) udstyr. Noget video- og DVD-udstyr har andre funktioner, så for at sikre kompatibilitet bedes De se udstyrets brugervejledninger eller henvende Dem til forhandleren for at få nærmere oplysninger.



Standby

Tryk for at sætte videoen eller DVD-udstyret i standby.
Tryk igen for at tænde.



VCR/DVD kontakt

Anvendes til at vælge om betjeningsknapperne skal anvendes til DVD-udstyr eller videomaskine.



Play

Tryk på play for at afspille bånd eller DVD.



Stop

Tryk på stop for at standse bånd eller DVD.



Skip / Fast Forward / Cue

Video: Tryk her for at spole båndet hurtigt fremad. I Play-funktionen bruges denne knap til at se billedet, medens båndet spoler hurtigt fremad.
DVD: Tryk én gang for at flytte til næste spor. I Play-funktionen skal De trykke på knappen og holde den nede for at se billedet spole hurtigt fremad.



Skip / Rewind / Review

Video: Tryk her for at spole båndet tilbage. I Play-funktionen bruges denne knap til at se billedet, medens båndet spoler hurtigt tilbage.
DVD: Tryk én gang for at flytte til foregående spor. I Play-funktionen skal De trykke på knappen og holde den nede for at se billedet spole hurtigt tilbage.



Pause / Still

Tryk her i afspilningsfunktionen, så stopper billedet. Tryk igen for at genoptage afspilningen.



Programme Up / Down

Tryk på denne knap for at gå et trin op eller ned i videoprogrampositionerne.



Record

Tryk på denne knap for at starte optagelse.

TEKST-TV

- Tekst-TV funktionen kan variere afhængig af TV-selskaberne og kan kun anvendes, hvis den valgte kanal driver en Tekst-TV service.
- Ved tryk på Picture knappen i Tekst-TV funktionen vises lysfunktionen med en hvid bjælke; tryk på **◀ ▶** for at ændre denne indstilling efter eget ønske. Ved tryk på Setup knappen i Tekst-TV funktionen vises særlige funktionsmuligheder forneden på skærmen.
- I Tekst-TV funktionen kan lydstyrken stadig ændres til det ønskede aflytningsniveau.

Hvad er LIST funktionen?

I LIST funktionen findes 4 sidetal med forskellig farve forneden på skærmen. Hvert af disse tal kan ændres og lagres i TV-apparatets hukommelse.

Hvad er FLOF (FASTEXT)?

I FASTEXT funktionen vises 4 emner med forskellig farve forneden på skærmen. For at få flere oplysninger om et af disse emner, skal:

De trykke på knappen i den relevante farve. Denne funktion giver hurtig adgang til informationer om de viste emner.



TV/Tekst-TV funktion

Tryk på **TV/TEXT** knappen.

Skærmen viser Tekst-TV siden.

Tryk igen, når De ønsker at vende tilbage til TV-funktionen.



Valg af side

Sidevalg kan foretages på to måder:

- a. Tryk på Up/Down knapperne for at flytte til et højere eller lavere sidetal.
- b. Ved at indtaste sidetal ved hjælp af 0--9 på fjernbetjeningen.



Full / Top / Bottom

Tryk på **SET UP** for at få vist specialfunktionerne, efterfulgt af den **grønne** knap.

Tryk igen på den **grønne** knap for at udvide den NEDERSTE halvdel.

Tryk igen for at vende tilbage til normal (FULD) størrelse.




Reveal

Tryk på **SET UP** for at få vist specialfunktionerne, efterfulgt af den **røde** knap for at få vist skjule ord, f.eks. svar på quiz-sider. Tryk igen for at skjule ordene.



Rød/grøn/gul/blå knap

I TOP eller FASTEXT funktionerne svarer disse knapper til emnerne med de forskellige farver.
I LIST funktionen svarer de til sidetallene med de forskellige farver.

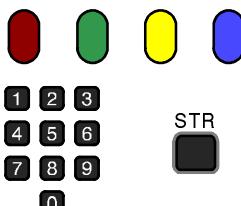

List Store

I LIST funktionen kan de fire sidetal kun ændres for kanalposition 1 -- 25.

For at gøre det, skal man trykke på en af de farvede knapper og derefter indtaste det nye sidenummer.


Tryk på **STR** og hold knappen nede, så skifter sidetallene farve.



Hold

For at holde tekst-TV siden, mens der ses flersidet information. Tryk igen for at vende tilbage til automatisk sideopdatering.

Det er ikke muligt at ændre programpositionen i funktionerne News flash, Update eller Sub Coded Page Access.

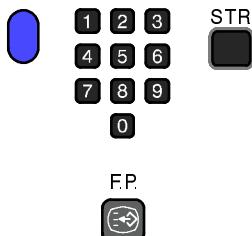

Favoriteside (F.P.)

Gemmer en favoritside i hukommelsen til øjeblikkelig visning. For at gemme en side, skal TV'et være i LIST tilstand og programpositionen skal være mellem 1 - 25. Tryk på den **Blå** knap, vælg sidenummeret og tryk og hold **STR** knappen inde. Sidenummeret er nu gemt.

Tryk på **F.P.** for at kalde siden frem igen.



Opdatering af display

Tryk på **SET UP** knappen for at få vist specialfunktionerne, efterfulgt af den **gule** knap for at se TV, medens De søger efter en Tekst-TV side.

Når siden er fundet, viser skærmen sidetallet i øverste venstre hjørne.

Tryk på den **gule** knap for at se siden.

Tryk på **TV/TEXT** igen for at vende tilbage til normal TV visning.

News Flash

Når der er valgt en side med news flash, skal De trykke på **SET UP, gul** for at se TV. Når modtages en opdatering, vises sidetallet på skærmen.

Tryk på den **gule** knap for at vise News Flash.

Tryk på **TV/TEXT** for at vende tilbage til normal TV visning.

Opdatering

Tryk på **SET UP, gul** for at se opdatering af informationer på visse sider.

Når en opdatering modtages, vises sidetallet i skærmens øverste venstre del.

Tryk på den **gule** knap for at se siden.

Tryk på **TV/TEXT** for at vende tilbage til normal TV visning.



Sub Coded Page Access



Når Tekst-TV oplysningerne overstiger én side, kan det tage noget tid for det automatiske skift mellem undersiderne at nå frem til den underside, som De ønsker. Det er muligt at indtaste den ønskede underside og fortsætte med at se det normale program, indtil den korrekte underside er fundet.

Vælg det ønskede sidetal ved hjælp af knapperne 0--9.

Tryk på **SET UP** efterfulgt af den **blå** knap, så vises T**** i skærmens øverste højre hjørne.

Indtast det ønskede undersidetal før T**** forsvinder.

For at vælge side 6, skal De indtaste 0, 0, 0 og 6.

(Hvis apparatet er i LIST funktionen, kommer der et "T" til syne i kassen forneden på skærmen).

Tryk på den **gule** knap for at se et normalt TV-program.
(Tryk på **SET UP, gul** i LIST funktionen).

Når siden er tilgængelig, trykkes igen på den gule knap for at se siden.
For at fjerne siden gøres en af følgende ting:

- Tryk på **SET UP**
- Vælg et nyt sidetal.
- Tryk på **TV/TEXT** for at vende tilbage til normal TV visning.




INDEKS

Tryk på INDEKS for at vende tilbage til siden med hovedindekset.

Alt efter hvilken måde oplysningerne overføres på, kan det være nødvendigt at trykke mere end én gang for at komme tilbage til siden med hovedindekset.

AUDIO/VIDEO TILKOBLINGER

Frontplacerede AV3 4-bens S-Video, RCA Audio / Video stik og stik til hovedtelefoner

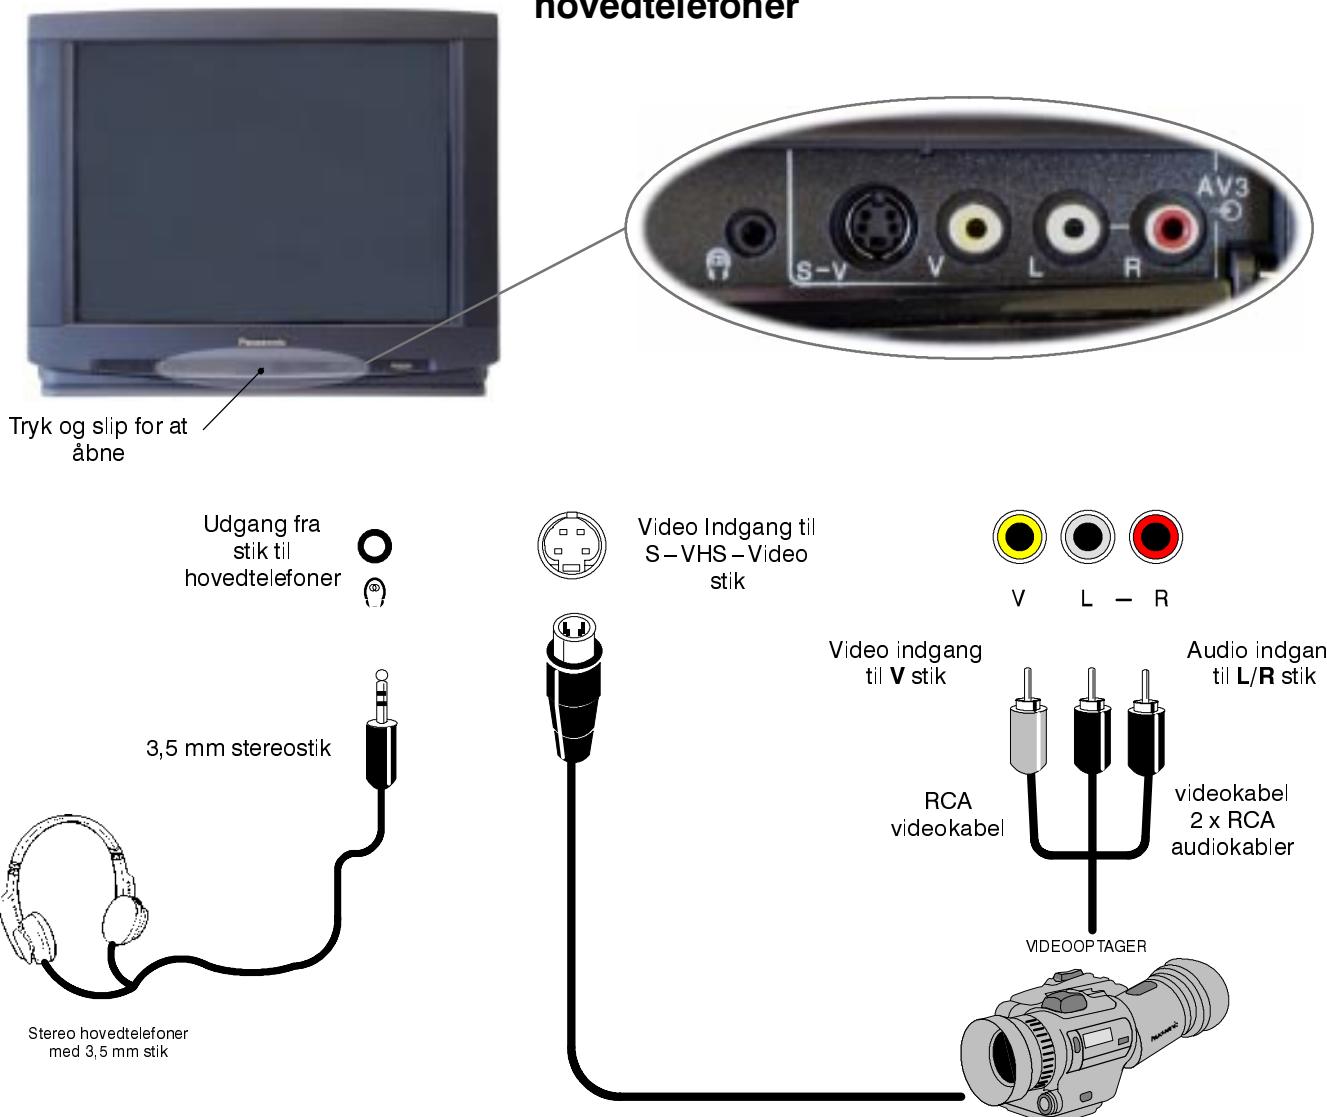

Bemærk:

Det viste ekstraudstyr og kabler leveres ikke sammen med TV-apparatet.

■ Oplysninger om SCART stik

AV1 Scart-stik

| | | |
|-----------------|------|----------------------|
| Jordstik | 21 - | - 20 CWS ind (video) |
| CVBS ud (video) | 19 - | - 18 RGB status jord |
| CVBS jord | 17 - | - 16 Status RGB |
| Rød ind | 15 - | - 14 Jord |
| Rød jord | 13 - | - 12 |
| Grøn ind | 11 - | - 10 |
| Grøn jord | 9 - | - 8 Status CVBS |
| Blå ind | 7 - | - 6 Audio ind (L) |
| Blå jord | 5 - | - 4 Audio jord |
| Audio ud (L) | 3 - | - 2 Audio ind (R) |
| Audio ud (R) | 1 - | |


Egnede indgange til **AV1** omfatter RGB (rød/grøn/blå).

AV2 21-bens SCART-stik


| | | |
|-----------------|------|-----------------------|
| Jordstik | 21 - | - 20 CVBS ind (video) |
| CVBS ud (video) | 19 - | - 18 Jord |
| CVBS jord | 17 - | - 16 |
| Rød ind | 15 - | - 14 Jord |
| Rød jord | 13 - | - 12 |
| Grøn ind | 11 - | - 10 Q-Link |
| Grøn jord | 9 - | - 8 Status CVBS |
| Blå ind | 7 - | - 6 Audio ind (L) |
| Blå jord | 5 - | - 4 Audio jord |
| Audio ud (L) | 3 - | - 2 Audio ind (R) |
| Audio ud (R) | 1 - | |

AV2--Ben 15 og 20 afhænger af AV2--VHS/VIDEO kontakt

S-video 4-bens stik

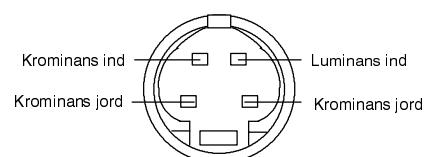

AUDIO/VIDEO TILKOBLING

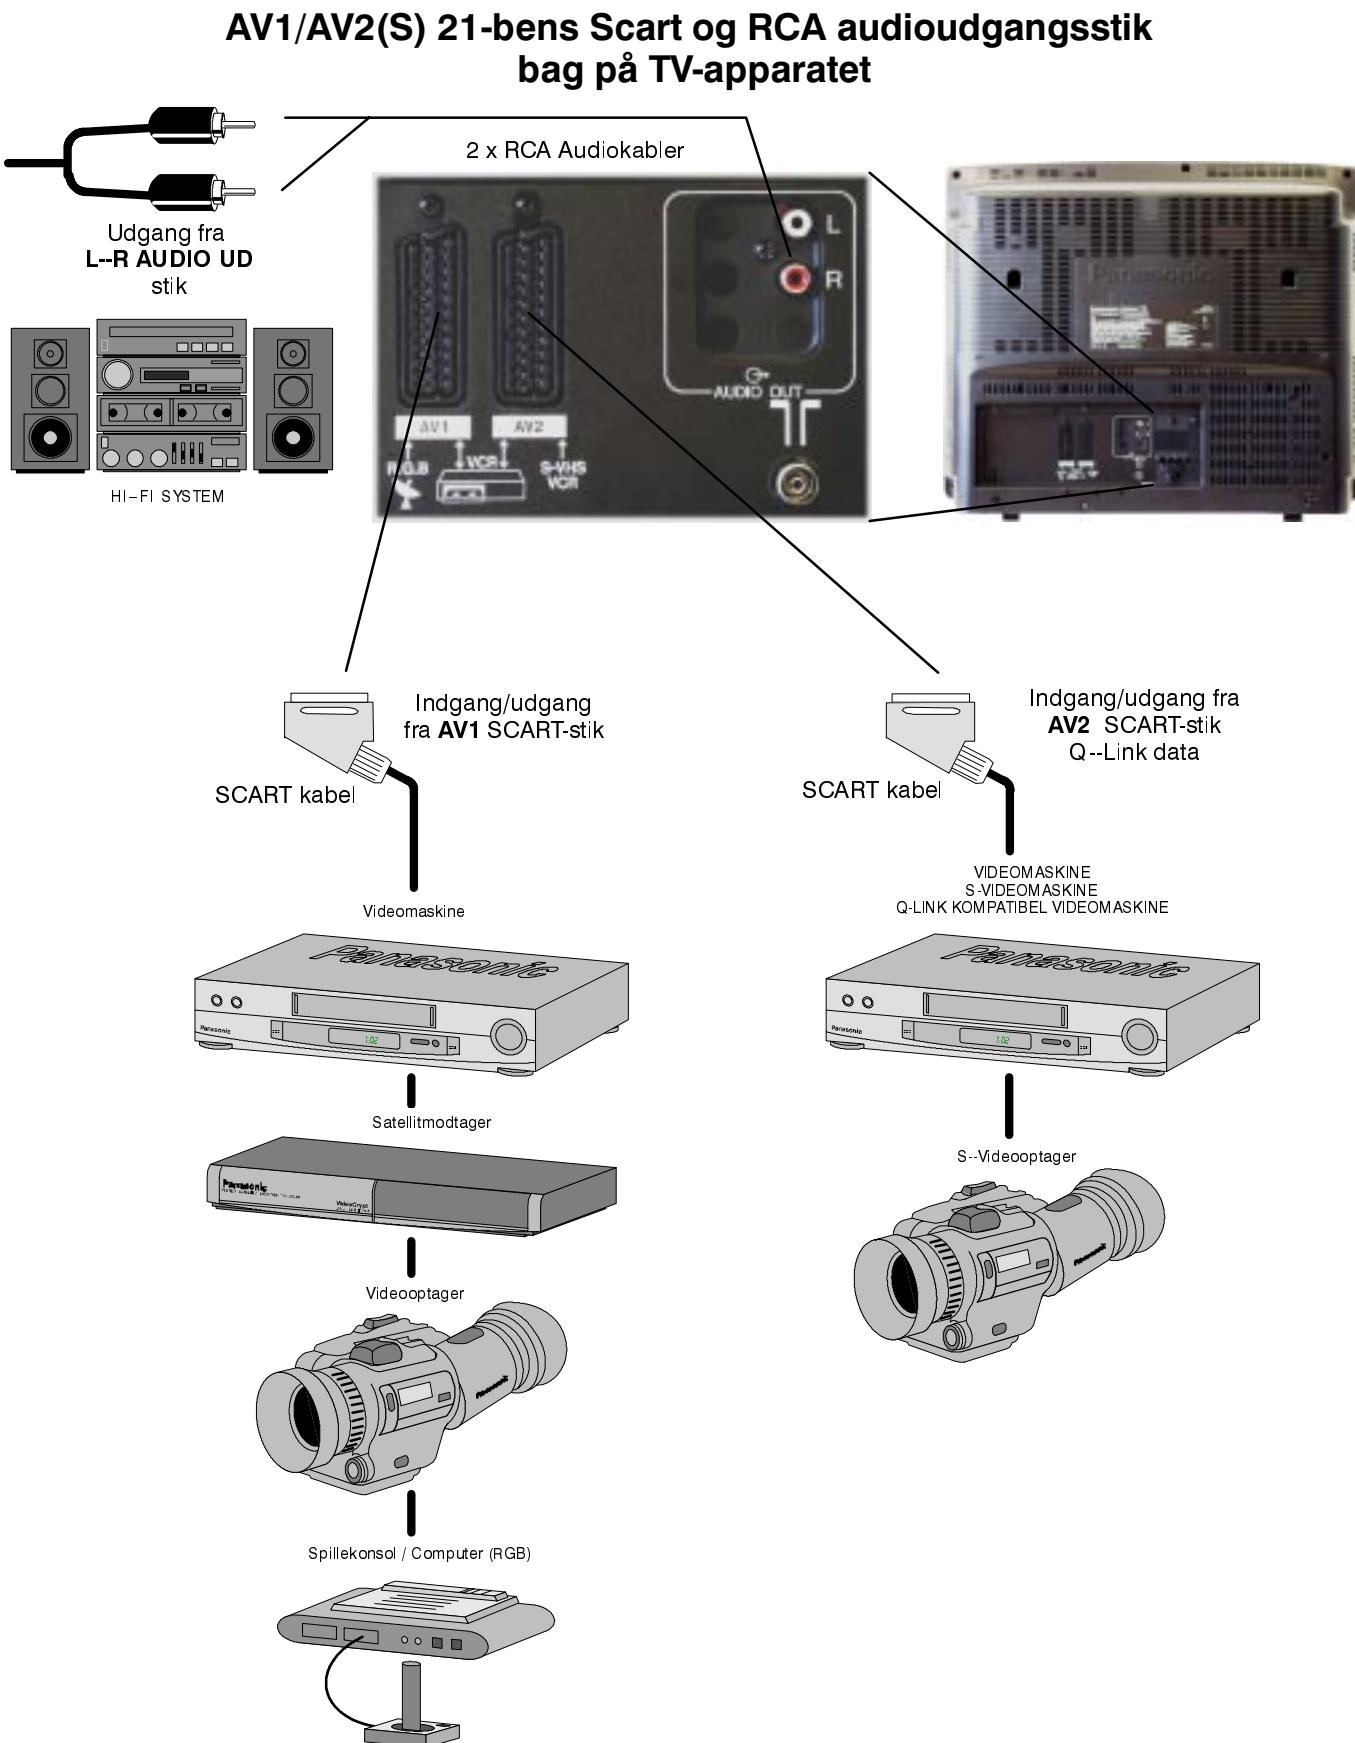
















Bemærk:

Det viste ekstraudstyr og kablerne leveres ikke sammen med dette TV-apparat.

Til dette TV-apparat må ikke tilsluttes en computer med TTL udgang (5V).

AV2 21-bens stikket kan også anvendes som udgang for Audio-/Videoudstyr, se side 38 vedrørende yderligere oplysninger.

FEJLSØGNING
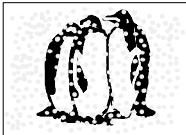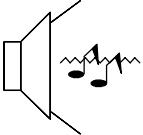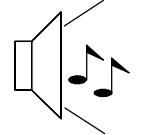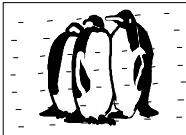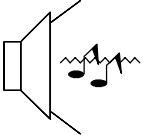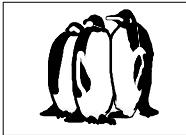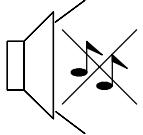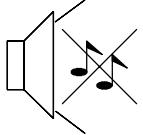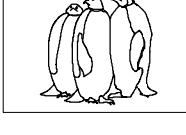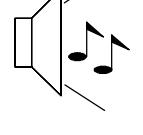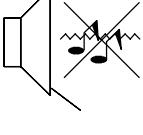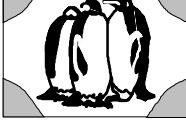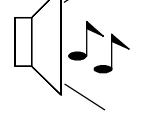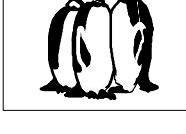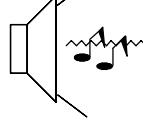
| Symptomer | | Kontrollér |
|---|---|---|
| Billedet | Lyd | |
|  |  | Antennens placering, retning eller tilkobling Sne på billedet Støj |
|  |  | Antennens placering, retning eller tilkobling Dobbelt billede Normal lyd |
|  |  | Elektrisk udstyr Biler/motorcykler Lysstofrør Interferens Støj Aktiver PN-R i billedmenuen for at reducere billedstøj |
|  |  | Lydstyrken Aktivering af Sound mute Normalt billede Ingen lyd |
|  |  | TV-apparatet indstillet på AV Stikket ikke sat i stikkontakten Apparatet ikke tændt Billede/Lyd sat til minimum Kontroller om TV-apparatet står i Standby Intet billede Ingen lyd |
|  |  | Farven reguleret til minimumsniveau Ingen farve Normal lyd |
|  |  | Kanalen/kanalerne indstilles igen Dårligt eller forvrænget billede Svag eller manglende lyd |
|  |  | Magnetisk interferens fra uafskærmet udstyr Modtageren flyttet medens det var tændt. Sluk for TV-apparatet i 30 minutter. Farvede områder Normal lyd |
|  |  | Lydmodtagelsen er måske forringet Sæt MPX indstillingen (lydmenuen) på Mono indtil modtagekvaliteten bliver bedre. Normalt billede Svag eller forvrænget lyd |

VEJLEDNING

■ Service

Før De anmoder om service, bedes De se i fejlsøgningsvejledningen på foregående side for at fastslå symptomerne. For service bedes De kontakte Deres lokale Panasonic forhandler og anføre model- og serienummer (begge er anført bag på TV-apparatet).

■ TV-spil / PC

Omfattende brug af TV-spil og PC sammen med TV-apparater af enhver art kan medføre en permanent "skygge" på skærmen. Denne type uoprettelig skade på billedrøret kan begrænses ved at overholde følgende:

- Reducer klarhed og kontrast til et minimum
- Anvend ikke TV-apparatet i en uafbrudt periode sammen med TV-spil eller PC.
- Denne type skader på billedrøret er ikke en driftsfejl og er derfor ikke dækket af Panasonic garantien.

■ Sleep funktion

Hvis TV-apparatet ikke slukkes, når TV-stationen holder op med at sende, går apparatet automatisk i Standby efter 30 minutter. Denne funktion virker ikke, når TV-apparatet er i AV funktion.

■ Hukommelse vedrørende sidst anvendte position

Nogle funktioner har hukommelse der husker sidst anvendte position, dvs. at indstillingen, da apparatet blev slukket også er den indstilling, der anvendes, når apparatet tændes igen:

| | |
|----------------------------|---|
| Program | Nuance (kun M.NTSC / NTSC) |
| AV position | Kontrast |
| Lydstyrke | Skarphed |
| MPX | Format |
| Bass | Standby |
| Diskant | Kunstig intelligens (A1) (billed & lyd) |
| Balance | Flicker-R |
| Farvebalance | Farve |
| Status | Klarhed |
| Tekst-TV funktion | P-NR |
| Dekoder (AV2) | Q-Link |
| Lydstyrkekorrigering | Ambience |
| Lydstyrke i hovedtelefoner | |

SPECIFIKATIONER

| | | TX-29AD90F | TX-25AD90F |
|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Strømforsyning | | 220 - 240V 50Hz A.C. | |
| Strømforbrug | | 140W | 130W |
| Energiforbrug i Standby funktion | | | 1,9W |
| Billedrør Synlig diagonal | | 68 cm | 59 cm |
| Audo udgang Musikeffekt | | Foran venstre / højre 20W x 2 | |
| Dimensioner | H B D | 570,0 mm 698,0 mm 483,0 mm | 510,0 mm 625,0 mm 468,0 mm |
| Vægt (kg) | | 41 | 31 |
| Modtagersystemer/ Båndnavn | PAL B, G, H, I, SECAM B,G SECAM L/L' VHF E2 - E12 VHF A - H (ITALY) CATV (S01 - S05) CATV S11 - S20 (U1 - U10) PAL D,K, SECAM D, K VHF R1 - R2 VHF R6 - R12 M.NTSC Afspilning fra NTSC 4,43 Mhz videomaskiner (VCR) NTSC (kun AV) Afspilning fra NTSC videomaskiner (VCR) | | |
| Antenne - bagsiden | UHF / VHF | | |
| Hovedtelefoner - forsiden | 3,5 mm. 8Ω impedans | | |
| AV - bagsiden | AV1 - 21-bens stik - Audio/Video ind/ud RGB ind. AV2 - 21-bens stik - Audio/video ind/ud. S-Video ind. Q-Link 2 x RCA Audiomonitor ud. | | |
| AV - forsiden | AV3 - S-Video ind. 1x RCA video ind. 2 x RCA audio ind | | |

Forbehold for ændringer af specifikationer uden varsel. Anført vægt og dimensioner er cirkaangivelser.