

TX-G10/C Operating Instruction

Dansk

Norsk

Suomi


BACK


EXIT

Panasonic



TX-G10/C

Bærbart fargefjernsyn
Kannettava väritelevisio
Bærbart Farve-TV

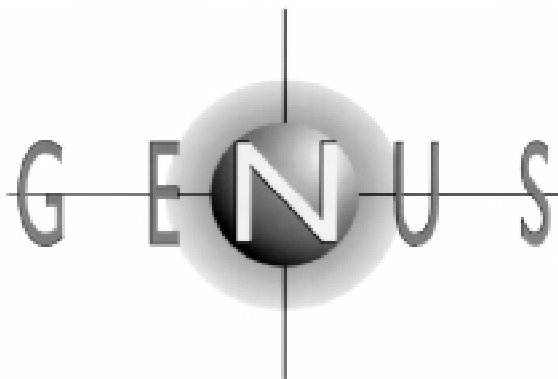

**TOP
TEXT**



Norsk

Suomi

Dansk

TQB8E2718-1

Velkommen

Kjære Panasonic kunde.

Velkommen til Panasonic's kundefamilie. Vi håper at du vil ha glede av ditt nye fargefjernsyn i mange år. Dette er et meget avansert fjernsynsapparat, men Quick Start Guiden vil raskt lære deg hvordan du tar apparatet i bruk. Deretter kan du i ro og mak lese den komplette brukerinstruksjonen, som du bør ta godt vare på for fremtidig bruk.

Innhold

Advarsler og forsiktighetsregler	2
Tilbehør	3
Tilkoplinger	3
Kontroller	5
Menysystem	6
Tekst-TV	9
AV tilkoplinger	10
Bruk av videooptaker	11
Feilsøking	11
Fjerning av Visiret	12
Spesifikasjoner	13

Advarsler og forsiktighetsregler

- Dette TV-apparatet er konstruert for en strømtilførsel på 220 - 240V, 50 Hz vekselstrøm, eller 12 - 24V likestrøm.
- For å unngå skade som kan resultere i elektrisk sjokk eller brann, må TV-apparatet ikke utsettes for regn eller overdreven fuktighet.
- **ADVARSEL: HØYSPENNING!!!**
Ikke fjern dekslet på baksiden da dette gir adgang til strømførende deler når det fjernes. Det er ingen deler innenfor som kan betjenes av kunden.
- Unngå å utsette fjernsynsapparatet for direkte sollys eller andre varmekilder.
- AV/PÅ bryteren på denne modellen kopler ikke TV-apparatet helt fra strømtilførselen. Trekk derfor støpselet ut fra veggkontakten når TV-apparatet ikke er i bruk over en lengre periode.
- **VEDLIKEHOLD AV KABINETT OG BILLEDRØR**
Fjern støpselet fra stikkkontakten. Kabinettet og billedrøret kan rengjøres med en myk klut fuktet med mildt rengjøringsmiddel og vann. Bruk aldri oppløsninger som inneholder bensol eller petroleum. TV-apparater kan produsere statisk elektrisitet, og man må derfor være forsiktig ved berøring av TV-skjermen.
- Tilstrekkelig ventilasjon er avgjørende for å forhindre at elektriske komponenter svikter. Vi anbefaler en åpning på minst 5 cm rundt hele fjernsynsapparatet, selv når det er plassert inne i et skap eller mellom hyller.
- Denne TV'en er ikke laget for bruk i bil under kjøring. Likestrømsledningen som følger med apparatet skal kobles til sigaretttenneren kun når bilen står stille.

Dersom det oppstår brudd i tilførselskabelen for likestrøm, kan du få kjøpt en ny kabel hos din Panasonic forhandler.

Senter +
Ytre -




Innvendige ledninger: Blå -, Brun +

Innvendig
sikring:
10A, 250V

Tilbehør

Kontroller at du har det tilbehøret som vises her

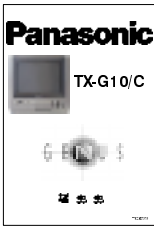


Bruksanvisning
TQB8E2718



Fjernkontroll
(EUR511300)



Batterier til fjernkontrollen
(2 x R6 (UM3) størrelse)



Garanti for
fjernsynsapparatet




Teleskopantenne
(TSA8E006 /
TSA120026)




G10 adapter for
sigarettenner i bil
(TSX8E0037)

Tilkoplinger

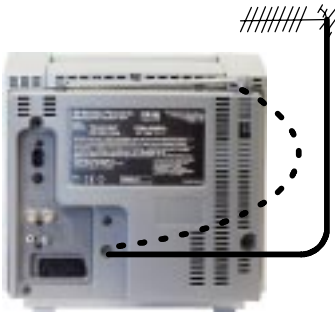


Bare TV-apparat

Kabelen fra utendørsantennen koples direkte til antenneinntaket (TΓ). Alternativt settes den teleskopiske antennen i muffen på kabinettet (den er på plass når det høres et klikk). Deretter koples antennekabelen til antenneinntaket (TΓ).



TV og videooptaker

Antennekabelen koples til antenneinntaket på videooptakeren. Deretter koples en antennekabel fra utgangskontakten på videooptakeren til antenneinntaket på TV-apparatet (TΓ). Videooptakeren kan også koples til TV-apparatet ved hjelp av en SCART kabel.

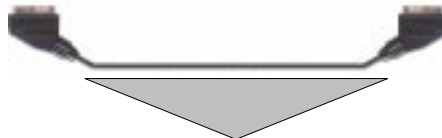

NB! Tilleggsutstyr og ekstra kabler leveres ikke med TV-apparatet. Ytterligere detaljer når det gjelder Audio / Video tilkoplinger vil du finne på side 10.

Tilkoplinger

Strømtilførsel

Slå PÅ videoopptakeren dersom denne er koplet til.
Slå på satellitmottakeren dersom denne er koplet til..



Plugg TV-apparatet inn i veggkontakten.

ELLER



TV-apparatet koples til en 12V eller 24V strømkilde.

NB! Dersom nettstrøm og likestrøm koples til samtidig, vil TV-apparatet bruke nettstrømmen.
Det må bare benyttes strømkabler som leveres med TV-apparatet.

Anmerkninger:

Vi anbefaler at du slår på videoopptakerens test-signal - se instruksjonsboken for videoopptakeren.

Slå PÅ



Strøm
AV/PÅ

Automatisk innstilling

Velg språk



Velg OK for å fortsatte



Velg land



Trykk på den røde knappen for å starte Automatisk Innstilling




Anmerkninger:

Dersom du ikke er fornøyd med den rekkefølgen stasjonene lagres på, kan dette omprogrammeres. Det vises her til Innstillingsmenyens Swap-muligheter - se side 8 for ytterligere detaljer.

DET ER VIKTIG at du bare bruker programinnstilling "0" for å se opptak på videomaskinen. Dersom bildet fra videomaskinen ikke kommer frem på skjermen ved programinnstilling "0" (innstilling for videoopptaker), vil man enten måtte justere RF kanalen på videoopptakeren, eller justere innstillingen for Tv-apparatets program "0" til man mottar RF signalene fra videoopptakeren.

Kontroller

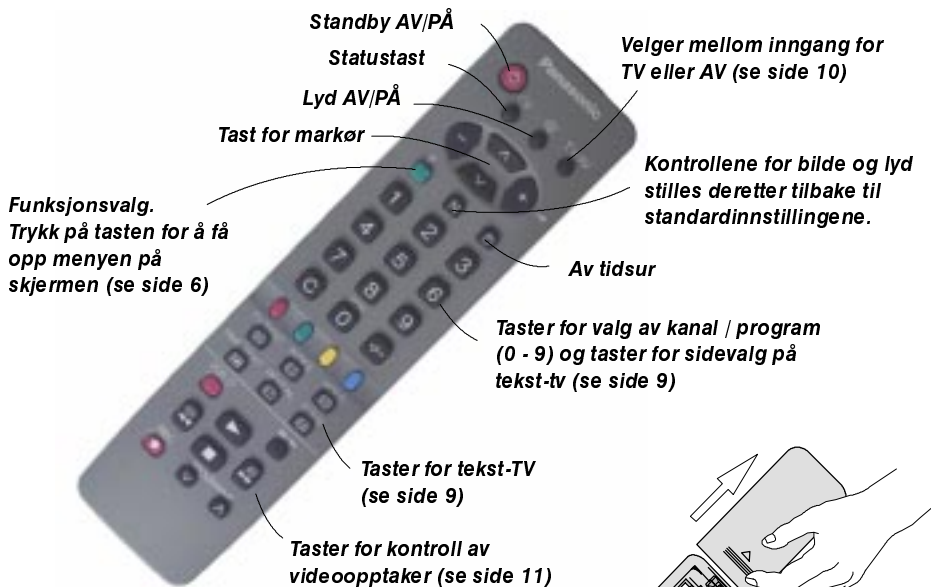

Batterier for fjernkontrollen

- Pass på at batteriene settes inn med riktig polaritet.
- Gamle og nye batterier må ikke blandes. Fjern gamle utbrukne batterier med en gang.
- Bland heller ikke forskjellige batterityper, som f.eks. Alkaliske og Manganbatterier. Bruk heller ikke oppladbare batterier (Ni-Cad).

F (Funksjonsvalg) Viser skjermmenyfunksjonene. Ved å trykke gjentatte ganger på tasten kan man velge blant de tilgjengelige funksjonene

Øker eller reduserer programposisjonen med ett trinn.

Dersom en funksjon vises, økes eller reduseres den valgte funksjonen.

I Standby modus, slås TV på.

AV/PÅ bryter for strømtilførselen

TV/AV - Benyttes for å lagre manuelle innstillingsdata og velge AV inngang

S - kontakt (se side 10)

Kontakt for hodetelefon (se side 10)

RCA Audio/Video kontakt (se side 10)

Menysystem

Dette TV-apparatet benytter skjermvisning (OSD) for tilgang til funksjonene



Følg instruksene som kommer frem i det nederste feltet

Noen funksjoner bruker **TV/AV** tasten

Bruk markørtastene for å flytte deg rundt i menyen

Trykk på F-tasten for å få frem menyene



Trykk på **N**-tasten for å gå ut av menyen

Hovedmeny



Gjør det mulig å justere kontrollene for hovedbildet og skjermSpråk, og gir adgang til innstillingsmenyen.

Velg Alternativ



Menytilgang eller justeringsalternativ



Gå ut av menyene



Innstillingsmeny









Gir tilgang til **ATP** (Auto oppsett) **Manuell innstilling, TV-sys, Fininnstilling** og **Swap** muligheter.

Menysystem


Dette TV-apparatet er i stand til å motta programmer som sendes i de forskjellige fjernsynsstandardene som benyttes i mange land.

ATP (Automatisk oppsett) gir deg muligheten for å velge forskjellige land. TV-apparatet vil så velge den riktige kringkastingsstandarden for det landet før det begynner prosedyren for ATP (automatisk oppsett).

ATP

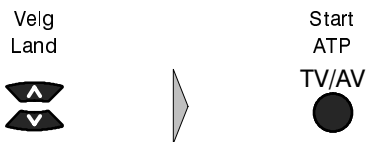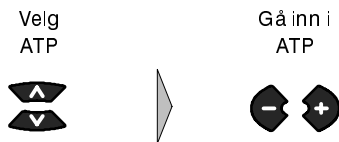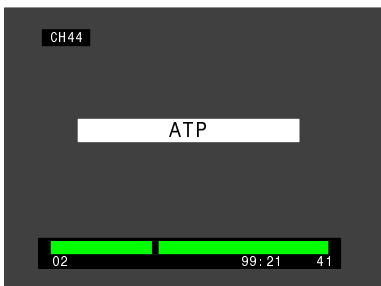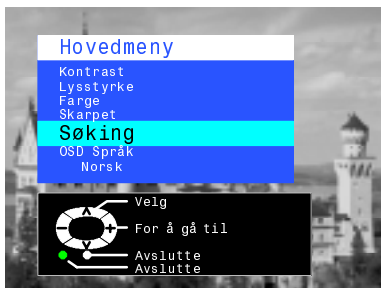

NB: Dersom du velger alternativet 'EU', vil du ha muligheten for å velge det riktige lydsystemet manuelt.



ATP vil begynne.


Skalaen for Innstilling som vises nederst på skjermen vil være avhengig av det land eller den standard som velges.

Menysystem

Manuell innstilling




Gjør det mulig å foreta manuelle programinnstillinger:

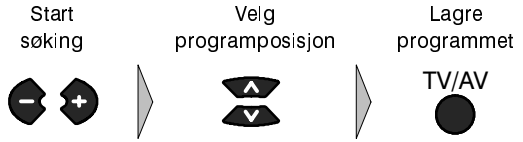

TV-sys




Gjør det mulig å velge det riktige TV system for den nåværende programposisjonen:

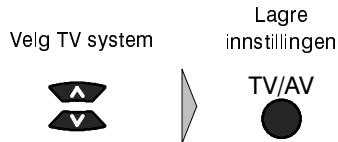


Fininnstilling




Gjør det mulig å bytte en programposisjon med en annen:

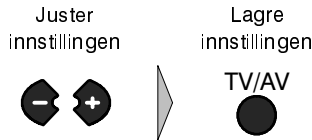

Bytt

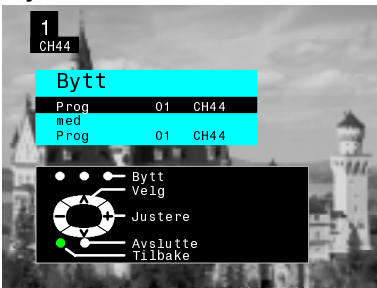

Gjør det mulig å bytte en programposisjon med en annen:

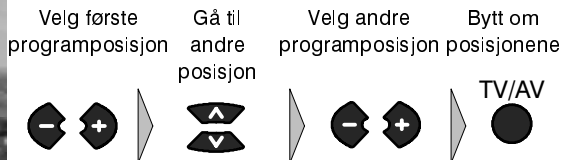

Tekst-TV

Tekst-TV er kringkasting av informasjonssider som du kan få opp på TV-skjermen, og som inneholder forskjellige emner. Rekkefølgen og tilgjengeligheten for disse er avhengig av kringkastingsselskapet som sender sidene. Dersom tasten for funksjonsvalg (F) trykkes ned mens du har tekst-TV på skjermen, kan du bare justere kontrasten. Det er ikke mulig å justere lysstyrken mens du ser på tekst-TV.

Med fargede taster kan du velge TOP / FLOF / Normal alternativer som vises nederst på tekst-TV siden.

Velger nærmeste sidetall

Skifter mellom TV og tekst-TV

Gir tilgang til modus for underside



Fryser den siden du ser på

Forstørrer toppen eller bunnen av displayet

Viser svar på spørsmålssider

For å velge en tekst-TV side trykker du på **TV/TEXT** tasten. Deretter taster du inn et tresifret sidenummer.



TOP / FLOF / Normal automatisk valg

Når du slår på tekst-TV vil normal modus vises, mens leting først utføres for en TOP kringkasting, og deretter for en FLOF kringkasting. Dersom apparatet finner en av disse, vil ruten nederst på skjermen endres til enten å vise TOP Text funksjonene, eller de tilgjengelige temaene i FLOF. Dersom apparatet ikke finner noen av disse signalene vil det operere i NORMAL modus, og da vil:

Rød tast gå en side ned.

Grønn tast vil gå en side opp.

Gul tast går oppover i blokker på ti sider.

Blå tast går oppover i blokker på 100 sider.

Indeks

Går i TOP og FLOF modus tilbake til den relevante siden for innholdsfortegnelse. Avhengig av hvordan informasjonen overføres, kan du måtte trykke på denne tasten flere ganger for å komme tilbake til hovedsiden for innholdsfortegnelsen.

Tilgang til undersider (Timo Text tasten)

Når informasjonen på tekst-TV overskrider en side, kan det ta litt tid før du automatisk får opp undersidene og du får opp den undersiden du ønsker. Du kan da taste inn den ønskede undersiden slik at du blir forbi de sidene som befinner seg mellom.

Velg det ønskede sidenummer ved hjelp av tastene 0 - 9

Trykk på **TIME TEXT**


Trykk på **RØD (-)** eller **GRØNN (+)** tast for å velge den ønskede undersiden.

Når siden er funnet vil den vises på skjermen.

Trykk på **TV/TEXT** for å avslutte tekst-TV.

AV tilkøplinger

Valg av AV inngang

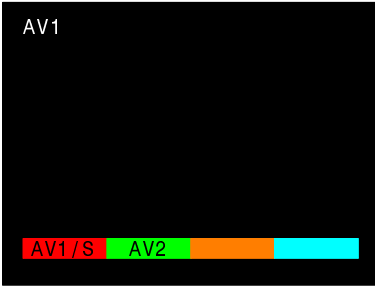

Tillater deg å velge at AV-inngangen vises på skjermen

Enter AV modus

Rod for å velge AV1 eller AV1-S

Gronn for å velge AV2

TV/AV



eller



Inngang AV front og kontakt for hodetelefon



Trykk og slipp for å åpne



S-Video INN
S-Video kabel



Video INN
RCA Video kabel



Audio INN
RCA Audio kabel

Hodetelefon UT
(3,5 mm plugg)
(Høytaleren i TV-apparatet vil bli koplet ut når hodetelefonen er tilkoppelt)

Bakre AV kontakt



BNC Video INN
RCA Audio INN

BNC Video kabel



BNC Video kabel



RCA Audio kabel

BNC Video kabel



BNC Video kabel



RCA Audio kabel

BNC Video UT
RCA Audio UT

SCART kabel:

Fra videoopptaker, satellitmottaker, Camcorder eller Games Console / Datamaskin (RGB)



De tilkøplinger og kabler som her vises leveres ikke med fjernsynsapparatet.

Anmerkninger:

- En datamaskin med TTL (5V) utgang må ikke koples til dette TV-apparatet.
- Du må ikke samtidig kople sammen AV inngangene på fronten og baksiden, eller begge AV inngangene på fronten, fordi lyd og bilde da vil bli blandet.

Bruk av videooptaker

Fjernkontrollen kan brukes til betjening av et utvalg av Panasonic videooptakere. Noen videooptakere har forskjellige funksjoner, så for å være sikker på at fjernkontrollen er kompatibel med din videooptaker bør du sjekke bruksanvisningen for denne, eller ta kontakt med din lokale forhandler.



Feilsøking

Før du ringer etter service er det fornuftig å kartlegge symptomene og foreta noen få enkle kontroller som beskrevet nedenfor. Når det gjelder service bør du kontakte din lokale Panasonic forhandler og oppgi modelnummer og produksjonsnummer (du finner begge deler på baksiden av fjernsynsapparatet).

Bilde	Lyd	Kontroller
Snø i bildet eller flere bilder sammen	Forvrengt lyd eller normal lyd	Plassering av antennen eller forbindelser til antennen Den teleskopiske antennen er ikke trukket ut.
Forstyrrelse	Forvrengt lyd	Elektrisk utstyr, kjøretøyer, lysstoffrør.
Normalt bilde	Forvrengt lyd eller ingen lyd	Volumkontroll eller lydemping
Ingen bilder	Ingen lyd	Ingen strømtilførsel. På-knappen ikke trykket inn. Apparatet er i standby modus. Batteriet er utladet. Kontroller for bilde / lyd er stilt på minimum.
Ingen farge	Normal lyd	Kontrollene for farge er stilt på minimum.
Dårlig eller forvrengt bilde	Normal eller svak lyd	Kanal(ene) stilles inn på nytt. Det er valgt feil overføringssystem (TV sys.)


Dette fjernsynsapparatet kan brukes i ca. 19 timer dersom det er tilkople et 12V 75Ah batteri som er i god stand.

Dersom fjernsynsapparatet ikke lenger fungerer fordi batterispenningen er for lav, vil lysdioden på frontpanelet blinke.


Fjerning av Visiret

Det gjennomsiktige grå visiret som er festet til fronten på TV – apparatet er laget for å bedre billedkontrasten i de fleste situasjoner når man ser på TV. Av og til kan det imidlertid være en fordel å fjerne visiret når man ser på TV eller for rengjøring av billedrøret.


TV – apparatet sett ovenfra

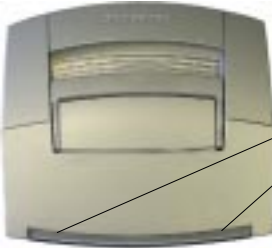

Finn festetappene på toppen av visiret.




Trekk toppen av visiret forover, og løft det deretter oppover.



Visiret må lagres på et sikkert sted slik at det ikke skades.

For å sette visiret på plass igjen settes festetappene i bunnen på kabinettet på plass, og deretter skyves toppen av visiret bestemt på plass.

Spesifikasjoner

Modell	TX-G10/C
Strømkilde	220 - 240V, 50 Hz vekselstrøm 12 - 24V likestrøm
Strømforbruk	39W
Strømforbruk ved standby	1W 
Billedrør	23 cm (synlig diagonal)
Audio utgangseffekt	3,5W (musikk), impedans 8Ω, mono
Dimensjoner	27mm x 283mm x 309mm (H x B x D)
Vekt	7 kg
Mottakssystem	PAL B, G, H, I, SECAM B,G SECAM L/L' VHF E2 - E12 VHF H1 - H2 (Italia) VHF A - H (Italia) UHF E21 - E69 CATV (S01 - S05) CATV S1 - S10 (M1 - M10) CATV S11 - S20 (U1 - U10) CATV S21 - S41 (Hyperband) PAL D,K, SECAM D,K VHF R1 - R2 VHF R3 - R5 VHF R6 - R12 UHF E21 - E69 PAL 525/60 NTSC playback for noen PAL videoopptakere (VCR) M.NTSC playback fra NTSC 4,43MHz videoopptakere (VCR) NTSC (bare AV inngang) playback fra NTSC videoopptakere (VCR)
Tilkoplinger: Front	AV1 - 1 x RCA Audio INN, 1 x RCA Video INN. AV1/S - S Video INN Hodetelefoner utgang 3,5mm kontakt, impedans 8Ω, mono
Bak	AV1 - 21-pin SCART terminal (INN / UT / RGB INN) AV2 - BNC video INN / Video monitor UT AV2 - RCA Audio INN / Audio monitor UT UHF (Antenne) INN Likestrøm INN, Vekselstrøm INN

Design og spesifikasjoner kan endres uten foregående varsel.
Oppgitt vekt og dimensjoner er omtrentlige.



Dette fjernsynet har et lavt energiforbruk, noe som skaper høy kosteffektivitet.
Til dette formål er energiforbruket i 'Standby' kun 1 watt.

Tervetuloa

Arvoisa Panasonicin asiakas, tervetuloa mukaan Panasonic-asiakkaiden laajaan joukkoon. Toivomme, että saat uudesta väritelevisiostasi paljon iloa tulevina vuosina. Panasonic on edistysellinen tv-vastaanotin, jonka saat pikaoppaan avulla nopeasti käyttövalmiiksi. Pehdy sitten käyttöohjeisiin tarkasti ja säilytä ne myöhempiä tarvetta varten.

Sisältö


Varoituksia	15
Lisävarusteet	16
Liitännät	16
Säätimet	18
Kuvaruutuvalikot	19
Teksti-TV:n käyttö	22
AV-liitännät	23
Kuvanauhurin käyttö	24
Vianmääritys	24
Suojalasin poisto	25
Tekniset tiedot	26

Varoituksia

- Tämä televisio on suunniteltu toimimaan vakio-vaihtovirralla 220-240 V 50 Hz tai tasavirralla 12-24 V.
- Televisiota ei saa käyttää kosteissa tiloissa eikä pitää sateessa. Seurauksena voi olla hengenvaarallinen sähköisku tai tulipalo.
- **HENGENVAARA: SUURJÄNNITE!**
Älä irrota takakantta, koska televisio on sisällä korkeajännite. Laitteen saa huoltaa ainoastaan ammattitaitoinen televisioasentaja.
- Suojaa televisio suoralta auringonvalolta ja pidä se erillään muista kuumista kohteista.
- Televisio virtakytkin ei kytke televisiota täysin irti verkkovirrasta. Irrota pistoke seinästä, jos televisiota ei käytetä pitkään aikaan.
- **TELEVISION PUHDISTAMINEN**
Ennen puhdistamista irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta. Pyyhi kotelo ja kuvaruutu pehmeällä kankaalla, joka on kostutettu miedolla puhdistusaineella ja vedellä. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät bentsolia tai öljyä. Televisioon koskettaessa on oltava varovainen, sillä vastaanottimen ulkopintaan varautuu staattista sähköä.
- Riittävä ilmanvaihto on tärkeää, jotta sähkökomponentit toimivat moitteettomasti. Suosituksena on jättää vähintään 5 cm:n väli television ympärille, kun se sijoitetaan kaappiin tai hyllylle.
- Tätä televisiota ei ole tarkoitettu käytettäväksi liikkuvissa ajoneuvoissa. Laitteen mukana toimitettu tasavirtakaapeli on tarkoitettu liitettäväksi moottoriajoneuvon virtapistokkeeseen ainoastaan silloin, kun ajoneuvo on paikallaan.

Jos tasavirtajohto vioittuu, tulee sinun hankkia samanlainen johto Panasonic-kauppiailtasi.


keskusta +
ulkokuori -



Sisäinen sulake:
10 A, 250 V

Lisävarusteet

Tarkasta, että televisiosi mukana tuli kaikki kuvassa näkyvät lisävarusteet

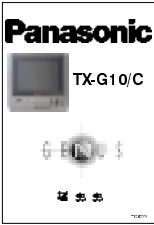


Käyttöohjeet
TQB8E2718



Kaukosäädin
(EUR511300)



Paristot kaukosäädintä
varten (2x R6 (UM3))



Takuu




Teleskooppiantenni
(TSA8E006 /
TSA120026)




G10 muuntaja
auton akkua varten
(TSX8E0037)

Liitännät

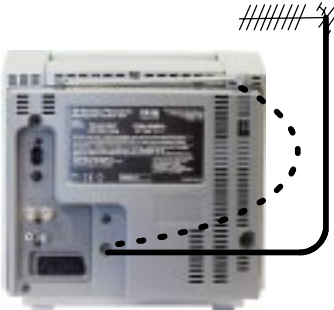


Vain televisio

Liitä RF-kaapeli suoraan television antennipistokkeeseen (T) tai työnnä teleskooppiantenni tiukasti kotelon pistokkeeseen (kunnes se napsahtaa paikalleen) ja liitä kaapeli television antennipistokkeeseen (T).



Televisio ja video

Liitä RF-kaapeli videon in-antennipistokkeeseen ja liitä RF-kaapeli videon out-antennipistokkeesta television antennipistokkeeseen (T). Videon voi liittää televisioon myös SCART-kaapelilla.

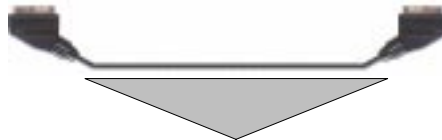


Huomaa: Television mukana ei tule ylimääräisiä varusteita tai kaapeleita. Lisätietoja audio/video-kytkennöistä on sivulla 23.

Liitännät

Virta

Mikäli videosi on jo liitetty, kytke sen virta päälle.
Mikäli satelliittivastaanottimesi on jo liitetty, kytke sen virta päälle.

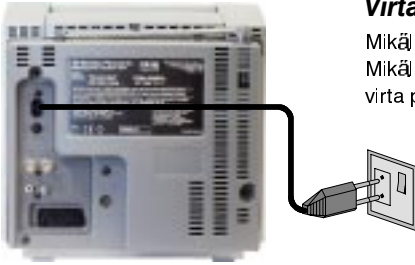

Kytke televisio pistorasiaan.

TAI



Kytke televisio joko 12V:n tai 24V:n tasavirralle.

Huomaa: Jos sekä vaihtovirtaverkko että tasavirtalähde ovat käytössä samaan aikaan, televisio käyttää vaihtovirtaa. Käytä vain television mukana tulleita kaapeleita.

Huomattavaa:

On suositeltavaa, että videon testisignaali kytketään päälle (katso videon käyttöohjeesta). Suositeltavaa on myös, että satelliittivastaanotin (jos liitetty) kytketään vastaanottamaan joko SKY ONE- tai SKY NEWS -kanavaa, jotta viritys onnistuu luotettavasti.

Kytke virta päälle

Automaattinen kanavahaku

Valitse kieli



Paina OK jatkaaksesi



Virta
päällä/pois

Valitse maa



Paina punaista näppäintä
käynnistäaksesi automaattisen
kanavahaun




Huomattavaa:

Voit muuttaa tallennettujen ohjelmien järjestyksen sellaiseksi, kuin itse haluat. Käytä tähän viritys-valikon vaihto-toimintoa (lisätietoja sivulla 21).

ON TÄRKEÄÄ, että käytät television ohjelmapaikkaa 0 vain videokanavana. Jos videosi kuva ei näy ohjelmapaikalla 0 (videopaikka), täytyy videon RF-kanavaa tai television ohjelmapaikkaa 0 säätää, kunnes videon RF-ulostulo vastaanotetaan.

Säätimet

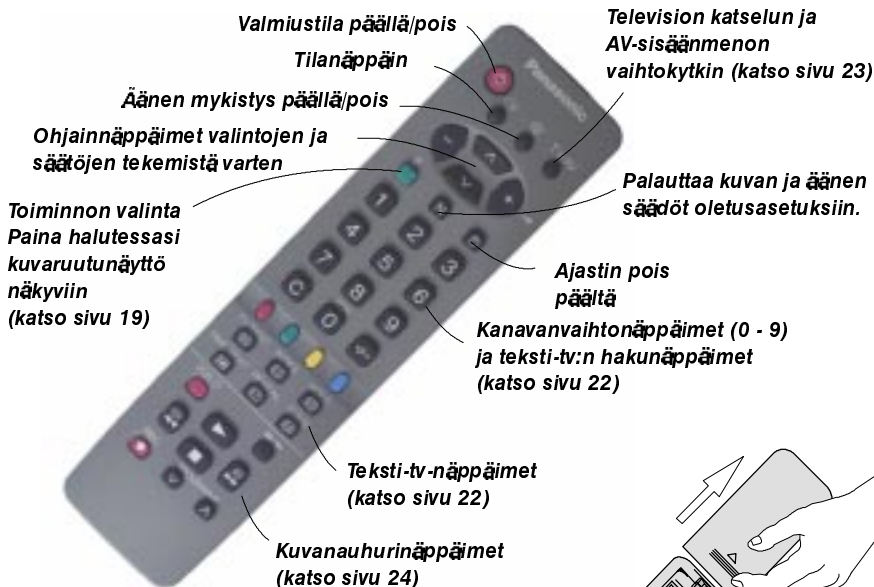

Kaukosäätimen paristot

- Varmista, että paristot tulevat oikein päin.
- Älä käytä sekaisin vanhoja ja uusia paristoja. Poista vanhat, loppuun kuluneet paristot viipymättä.
- Älä käytä sekaisin erityyppisiä paristoja (esim. alkali- ja mangaaniparistoja) tai uudelleenladattavia (Ni-Cad) paristoja.

F (toiminnon valinta). Paina näppäintä halutessasi käydä toiminnot läpi kuvaruutunäytössä. Painamalla näppäintä useita kertoja voidaan käytettävissä olevista toiminnoista valita.


Siirtää ohjelmapaikkaa yhden kanavan ylös- tai alaspäin.

Mikäli olet valinnut F-toiminnon, näppäimet lisäävät tai vähentävät säätötoimintoa.

Mikäli televisio on valmiustilassa, se saadaan päälle painamalla tätä näppäintä.

VERKKOVirta päälle/pois -kytkin

Käytä tallentaessasi viritysasetuksia ja valitessasi AV-sisäänmenon

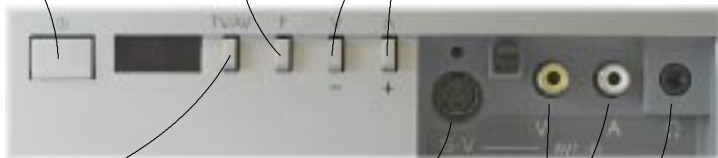

S-VHS-liitin (katso sivu 23)

Kuulokeliitin (katso sivu 23)

RCA-audio-/videoliittimet (katso sivu 23)

Kuvaruutuvalikot

Tässä televisiossa on joukko kuvaruutuvalikkoja, joiden avulla voit suorittaa säädöt ja valinnat.



Seuraa alemman laatikon ohjeita

Joihinkin toimintoihin käytetään **TV/AV-näppäintä**

Ohjainnäppäimillä voit liikkua valikossa

Painamalla F-näppäintä valikko aukeaa



Painamalla **N**-näppäintä poistut valikosta

Päävalikko



Voit säätää kuvan pääsäätiä sekä OSD-kieliä ja pääset viritys-valikkoon

Valitse vaihtoehto




Ota valikko esiin tai säädä vaihtoehtoa



Poistu valikosta



Viritysvalikko

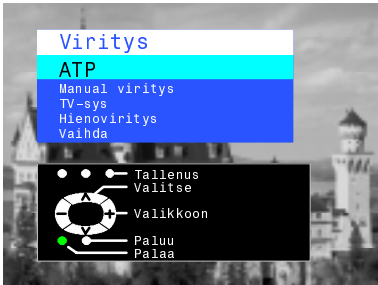



Viritysvalikon kautta pääset moniin muihin toimintoihin, kuten automaattiseen viritykseen (ATP), manuaaliseen viritykseen, televisiojärjestelmään, hienoviritykseen ja vaihtotoimintoihin.

Kuvaruutuvalikot

Tällä televisiolla voidaan vastaanottaa eri maissa käytettäviä erilaisiin standardeihin perustuva lähetyksiä.

ATP –toiminnon avulla voit valita haluamasi maan – televisio valitsee maan mukaan oikean lähetyksstandardin ennen ATP –toiminnon suorittamista.

ATP

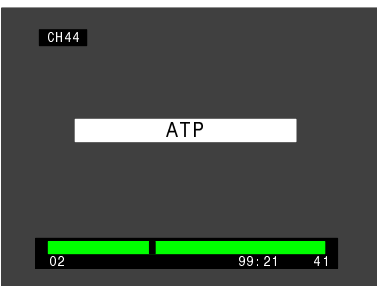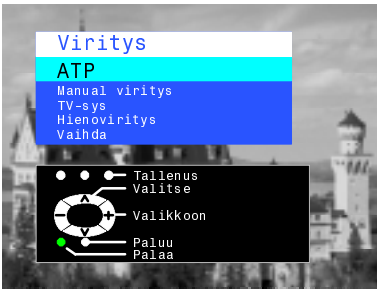


Hae näytölle
Päävalikko.



Valitse
Virıtısvalıkkoo




Avaa
Virıtısvalıkkoo



Valıtse
ATP



Avaa
ATP




Valıtse
Maa



Käynnıstää
ATP
TV/AV



Huom: Jos valıtset vaihtoehdon 'EU', voit manuaalısesti valıtta oikean äänıjärjestelmän.



ATP käynnıstıyy.

Ruudun alareunassa näkyvä Tunıng –vırıtısvalıkkoo rııppuu valıtusta maasta tai standardısta.

Kuvaruutuvalikot


Manuaalinen viritys




Voit virittää ohjelmapaikkoja manuaalisesti:



Televisiojärjestelmä

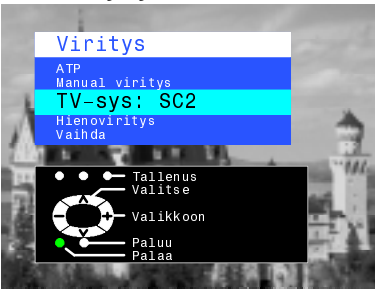


Voit valita oikean televisiojärjestelmän ohjelmapaikkaa varten:

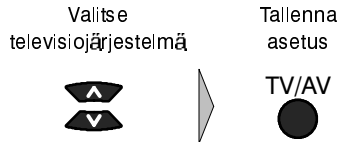


Hienoviritys




Voit virittää ohjelmapaikan tarkasti hienoviritystoiminnolla:

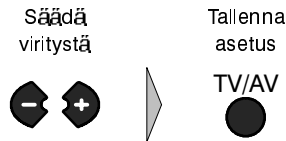

Vaihda

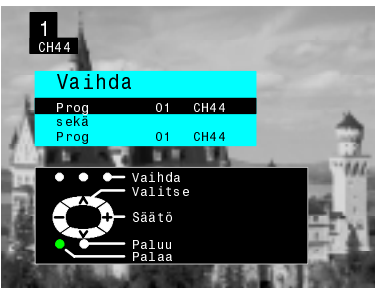

Voit vaihtaa yhden ohjelmapaikan toiseen:

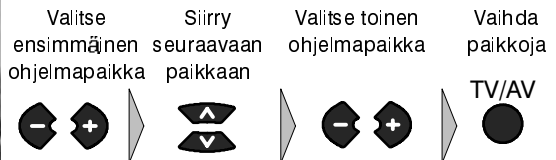

Teksti-tv

Teksti-tv-lähetysten sisältö ja saatavuus vaihtelevat televisioyhtiöiden mukaan. Jos toimintonäppäin (F) on alaspainettuna, kun televisio on teksti-tv-tilassa, voidaan säätää vain kontrastia. Teksti-tv-tilassa ei voida säätää kirkkautta.

Värikköillä näppäimillä valitaan TOP-, FLOP- tai Normaali-vaihtoehto, jotka näkyvät teksti-tv-sivun alareunassa.

Valitsee lähimmän hakemistosivun

Vaihtaa TV-tilasta teksti-tv-tilaan ja takaisin

Painamalla tätä pääset alisivu-tilaan



Pysäyttää sivun

Suurentaa näytön ylä-tai alaosan

Näyttää tehtävä sivujen vastaukset

Teksti-tv-sivun valitsemiseksi paina ensin **TV/TEXT**-näppäintä ja syötä sitten kolminumeroinen sivunumero:



Vihreällä näppäimellä liikutaan yksi sivu eteenpäin

Keltaisella näppäimellä liikutaan kymmenen sivua eteenpäin

Sinisellä näppäimellä liikutaan sata sivua eteenpäin

Index

TOP- ja FLOP-tilassa INDEX-näppäin palauttaa hakemistosivun.

Sen mukaan, miten tietoa lähetetään, INDEX-näppäintä täytyy mahdollisesti painaa useamman kerran, jotta päästään päänhakemistosivulle.

TOP-, FLOP- tai Normaali-vaihtoehdon automaattinen valinta

TOP-, FLOP- tai Normaali-vaihtoehdon automaattinen valinta

Vaihdettaessa teksti-tv-tilaan Normaali-tila on näkyvässä samalla kun ensin etsitään TOP-lähetystä ja sitten FLOP-lähetystä. Jos jompikumpi lähetys löytyy, näkyy näytön alareunassa olevissa laatikoissa TOP-tekstitoiminnot tai valittavissa olevat aiheet FLOP-lähetykselle.

Jos kumpaakaan signaalia ei löydy, televisio toimii Normaali-tilassa, mikä tarkoittaa seuraavaa:

Punaisella näppäimellä liikutaan yksi sivu taaksepäin

Alisivun valinta (Time Text -näppäin)

Kun yksi teksti-tv:n sivu koostuu kahdesta tai useammasta alisivusta, etsimäsi alisivun ilmestyminen voi viedä tarpeettoman kauan, jos alisivujen annetaan vaihtua itsestään. Voit näppäimellä haluamasi alisivun ja ohittaa välissä olevat sivut.

Valitse haluamasi sivunumero numeronäppäimillä 0-9.

Paina **TIME TEXT** -näppäintä.


Paina **PUNAISTA** (-) tai **VIHREÄÄ** (+)

valitaksesi haluamasi alisivun. Sivun tulee löytyä näkyviin.

Paina **TV/TEXT**-näppäintä poistuaksesi teksti-tv-tilasta.

AV-liitännät

AV-sisääntulon valinta

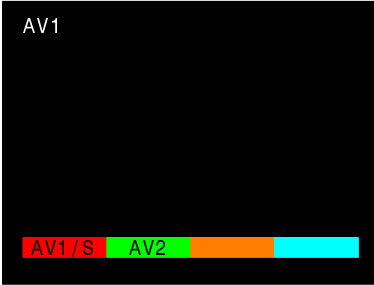

AV-valikossa voidaan valita, mitä AV-ohjelmaa halutaan katsoa:

Syötä AV-tila
TV/AV



Paina punaista valitaksesi AV1:n tai AV1-S:n



tai


Paina vihreää valitaksesi AV2:n



Etupaneelin AV- ja kuulokeliitännät



Avaa painamalla ja vapauttamalla

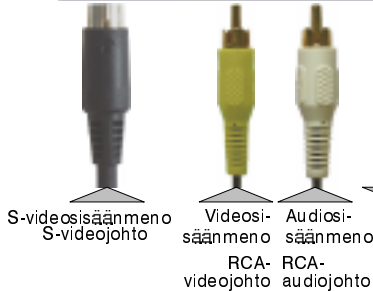

Ulostulo kuulokeliitimestä (3,5 mm:n stereojakkikosketin). (Television kaiutin on pois päältä, kun kuulokkeet ovat liitettyinä.)

Takapaneelin AV-liitännät



BNC-
videosi-
sääntulo

RCA-
audiosi-
sääntulo

BNC-videojohto

RCA-audiojohto



BNC-videojohto

BNC-
video-
ulostulo

RCA-
audio-
ulostulo

RCA-
audiojohto

SCART-johto:

videosta, sateliitinvastaanottimesta, videokamerasta, pelilaitteesta tai tietokoneesta (RGB)



Kuvassa esitetyt liittimet ja johdot eivät tule television mukana.

Huomattavaa:

- Älä liitä televisioon tietokonetta, jossa on TTL-ulostulo (5V)
- Älä kytketä etu- ja takaosan AV-sisääntuloja tai molempia etuosan AV-sisääntuloja yhtäaikaan, sillä tämä sekoittaa kuvan ja äänen.

Kuvanauhurin käyttö

Kaukosäätimellä voidaan ohjata joidenkin tiettyjen Panasonic-kuvanauhureiden toimintoja. Eri kuvanauhureiden toiminnoissa on eroja, joten yhteensopivuus on varmistettava laitteen käyttöohjeesta tai laitteen myyjältä.



Vianmääritys

Ennen kuin viet televisiosi huoltoon, katso seuraavaa vianmääritystaulukkoa ja yritä määrittää vika tällä tavalla. Jos katsot, että televisiosi kaipaa huoltoa, ota yhteyttä paikalliseen Panasonic-liikkeeseen ja mainitse television malli- ja valmistenumero (molemmat on merkitty television takaosaan).

Kuva	Ääni	Aiheuttaja, tarkastuskohde
Kuvassa lumisadetta tai Varjokuvia	Ääni kohisee tai Ääni on normaali	Antennin sijoitus, suuntaus tai liittäminen Teleskoopiantennia ei ole levitetty
Kuvassa häiriöitä	Ääni kohisee	Sähkölaitteet, autot ja moottoripyörät, loistevalot
Kuva on normaali	Ääni kohisee tai ei ääntä	Äänenvoimakkuuden asetus, äänen mykistystoiminto kytkettynä päälle
Ei kuvaa	Ei ääntä	Ei ole kytketty pistorasiin, ei ole kytketty päälle Valmiustilassa Paristo on tyhjä Kuvan ja äänen säädöt minimissä
Ei värjä	Ääni on normaali	Värikylläisyyden säätö minimissä
Kuva on huono tai värjätynyt	Ääni on normaali tai heikko	Viritä kanava(t) uudestaan Valittu väärä televisiojärjestelmä


Tämä televisio toimii noin 19 tuntia 12V / 75Ah:n akulla hyvissä olosuhteissa. Jos akkukäyttöinen televisio sammuu akun virran ollessa vähissä, etupaneelin näyttö vilkkuu.

Suojalasin poisto


Televisionruudun eteen kiinnitetty harmaa, läpinäkyvä suojalasi on suunniteltu parantamaan kuvan kontrastia erilaisissa katselutilanteissa.

Joskus saattaa kuitenkin olla tarpeen poistaa suojalasi katselun ajaksi tai kuvaruudun puhdistamista varten.

Televisio ylhäältä

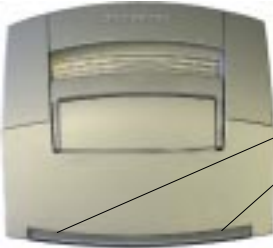

Paikallista kiinnikkeet suojalasin yläosasta.




Vedä suojalasin yläosaa eteenpäin ja nosta sitten ylöspäin.



Aseta suojalasi turvalliseen paikkaan rikkoutumisen estämiseksi.

Asenna suojalasi takaisin asettamalla alakiinnikkeet paikoilleen ja paina sitten suojalasin yläosa tiukasti kiinni.

Tekniset tiedot

Malli	TX-G10/C
Käyttöjännite	220-240 V 50 Hz AC 12-24 V DC
Virrankulutus	39 W
Virrankulutus valmiustilassa	1 W 
Kuvaputki	23 cm (näkyvä diagonaali)
Audioulostulo	3,5 W (musiikki), impedanssi 8Ω, mono
Mitat	272 mm x 283 mm x 309 mm (KxLxS)
Paino	7kg
Vastaanottojärjestelmät	PAL B, G, H, I, SECAM B,G SECAM L/L' VHF E2 - E12 VHF H1 - H2 (Italia) VHF A - H (Italia) UHF E21 - E69 CATV (S01 - S05) CATV S1 - S10 (M1 - M10) CATV S11 - S20 (U1 - U10) CATV S21 - S41 (Hyperband) PAL D,K, SECAM D,K VHF R1 - R2 VHF R3 - R5 VHF R6 - R12 UHF E21 - E69 PAL 525/60 NTSC -nauhan toisto joillakin PAL-kuvanauhureilla (VCR) M.NTSC Toisto NTSC 4,43MHz -kuvanauhureilla (VCR) NTSC (vain AV-sisäänmeno) Toisto NTSC-kuvanauhureilla (VCR)
Liitännät: etupaneeli	AV1 - 1 x RCA-audiosisäänmeno, 1 x RCA-videosisäänmeno. AV1/S - S-videosisäänmeno Kuulokeulostulo, 3,5 mm liitin, impedanssi 8Ω, mono
takapaneeli	AV1 - 21-napainen Scart liitin (sisään / ulos / RGB sisään) AV2 - BNC-videosisäänmeno / videonäytön ulostulo AV2 - RCA-audiosisäänmeno / audionäytön ulostulo UHF (antenni) -sisäänmeno DC-käyttöjännite-sisäänmeno, AC-käyttöjännite-sisäänmeno

Teknisiin tietoihin voi tulla muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.

Paino- ja mittatiedot ovat likiarvoja.



Tässä televisiossa on alhainen tehon kulutus, mikä tekee siitä hyvin edullisen.

Tässä päässä odotustehon kulutus on vain 1 watti.

Velkommen

Kære Panasonic kunde.

Velkommen i Panasonic familien. Vi håber, at De vil få glæde af Deres nye farve-TV i mange år frem i tiden. De har købt et meget avanceret TV-apparat; men Kvik-Start vejledningen vil vise, hvordan De hurtigt kan få Deres TV-apparat til at virke. Derefter kan De læse hele vejledningen og opbevare den til senere brug.

Indhold


Advarsler og sikkerhedsregler	27
Tilbehør	28
Tilslutninger	28
Betjeningsknapper	30
Menusystem	31
Tekst-TV	34
AV-tilslutninger	35
Betjening af videomaskinen	36
Fejlsøgning	36
Aftagning af solskærm	37
Specifikationer	38

Advarsler og sikkerhedsregler

- Dette TV-apparat er beregnet til 220-240V, 50 Hz, eller 12-24V DC.
- For at forhindre skader, der kan medføre elektrisk stød eller brand, må TV-apparatet ikke udsættes for overdrevet fugt, regn, havvand eller saitholdig luft.
- **ADVARSEL: HØJSPÆNDING!!!**
Tag ikke bagbeklædningen af, da dette vil give adgang til strømførende dele. Der er ingen udvendige dele, der kan repareres af brugeren.
- Undgå at udsætte TV-apparatet for direkte sollys og andre varmekilder.
- On/Off knappen på denne model kobler ikke TV-apparatet fuldstændig fra strømforsyningen. Tag stikket ud af stikkontakten, når TV-apparatet ikke anvendes i længere tid.
- **VEDLIGEHOLDELSE AF KABINET OG BILLEDRØR**
Tag stikket ud af stikkontakten. Kabinets og billedrørens rengøring skal udføres med en blød klud, der er fugtet med et mildt rengøringsmiddel og vand. Brug ikke midler, der indeholder benzol eller olie. TV-apparater kan producere statisk elektricitet - vær forsigtig når De berører TV-skærmen.
- Tilstrækkelig ventilation er afgørende for at undgå at de elektriske komponenter svigter. Vi anbefaler mindst 5 cm luft hele vejen rundt om dette TV-apparat, også hvis det er anbragt i et skab eller mellem hylder.
- Dette TV er ikke beregnet til brug i køretøjer i bevægelse. Den medleverede jævnstrømsledning er udelukkende beregnet til tilslutning til et motorkøretøjs stikkontakt, når køretøjet står stille.

Hvis DC-strømkablet skulle gå i stykker, kan De få et nyt fra Deres Panasonic-forhandler.


Centrum +
Udvendig -



Intern sikring:
10A, 250V

Tilbehør

Kontrollér at De har det viste tilbehør og de viste dele

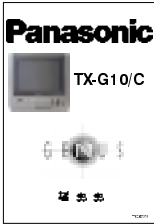


Betjeningsvejledning
TQB8E2718



Fjernbetjening
(EUR511300)



Batterier til
fjernbetjeningen
(2 x RS (UM3))



Garantibevis




Teleskopantenne
(TSA8E006 /
TSA120026)




G10-adapter til
cigarstik (TSX8E0037)

Tilslutninger

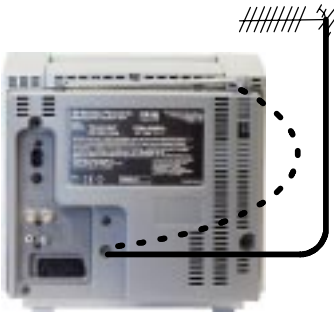


Kun TV

Tilslut en RF-ledning direkte til TV-apparatets antennestik (T₁), eller sæt teleskopantennen godt fast i stikket (indtil den klikker på plads) og forbind ledningen med TV-apparatets antennestik (T₁).



TV og video

Tilslut en RF-ledning til antennestikket på videomaskinen og en RF-ledning fra videomaskinens antenneudgangsstik til TV-apparatets antennestik (T₁). Videomaskinen kan også tilsluttes TV-apparatet ved hjælp af et SCART-kabel.

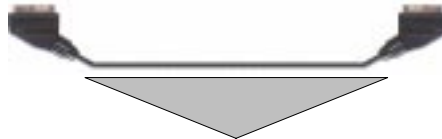


NB: Der følger ikke ekstra udstyr og ledninger med. Se side 35 for yderligere oplysninger om Audio/video-tilslutninger.

Tilslutninger

Strøm

Tænd for videomaskinen, hvis en sådan er sluttet til.
Tænd for satellitmodtageren, hvis en sådan er sluttet til.

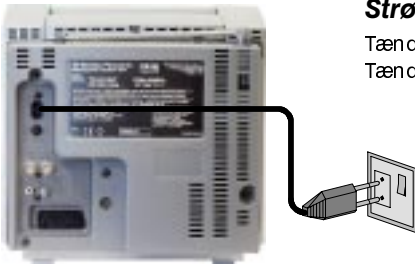

Sæt TV-stikket i en stikkontakt.

ELLER



Slut TV-apparatet til 12V eller 24V DC.

BEMÆRK: Hvis apparatet både er tilsluttet netspændingen og en DC-forsyning, vil netspændingen blive brugt.
Brug kun de medfølgende strømkabler.

Bemærkninger:

Vi anbefaler at De tænder for videomaskinens testsignal - se instruktionsbogen til videomaskinen.
Vi anbefaler at satellitmodtageren (hvis en sådan er sluttet til) stilles på enten SKY ONE eller SKY NEWS for at sikre en pålidelig indstilling.

Tænd



Strøm
TIL/FRA

Automatisk opsætning

Vælg sprog



Vælg OK for at fortsætte



Vælg land



Tryk på den røde knap for at påbegynde den automatiske indstilling





Bemærkninger:

Hvis De ikke er tilfreds med den rækkefølge, som stationerne lagres i, kan den laves om. Se Swap-funktionen på Indstillingsmenuen - side 33.

Det er VIGTIGT at De kun bruger TV-apparatets position "0" til at se video. Hvis videobilledet ikke kan ses på programposition "0" (videopositionen), er det nødvendigt enten at justere videomaskinens RF-kanal eller justere indstillingen af TV-apparatets programposition "0", indtil RF-udgangssignalet fra videomaskinen kan modtages.

Betjeningsknapper

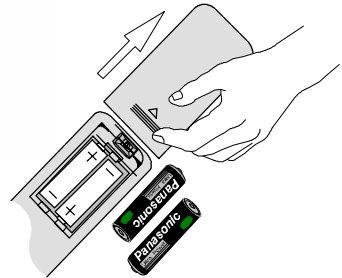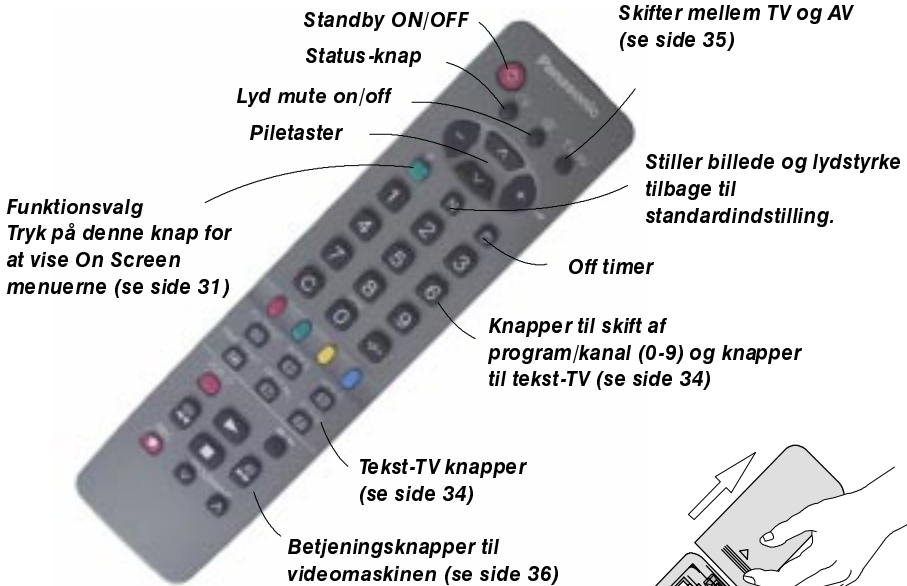

Fjernbetjeningsens batterier

- Sørg for at batterierne sættes i, så de vender rigtigt.
- Bland ikke gamle og nye batterier. Tag gamle, brugte batterier ud med det samme.
- Bland ikke forskellige batterityper, f.eks. alkaline og brunstensbatterier. Brug ikke genopladelige (Ni-Cad) batterier.

Øger eller nedsætter programpositionen med ét trin.

Hvis en funktion vises, øger eller nedsætter knappen den valgte funktion.

Når den står i Standby, tænder knappen for TV-apparatet.

F (funktionsvalg) - Viser Skærmmenuens funktioner. Tryk flere gange for at vælge mellem de funktioner, der er til rådighed.

On/off kontakt



TV/AV - bruges til at gemme manuelle indstillingsdata og vælge AV-indgang

S-VHS-stik (se side 35)

Stik til hovedtelefoner (se side 35)

RCA audio-/videostik (se side 35)

Menusystem

TV-apparatet anvender et system med Skærmmenuer (OSD'er), som giver adgang til funktionerne



Følg vejledningen i den nederste kasse

- Visse funktioner bruger **TV/AV-tasten**
- Brug piletasterne til at flytte menuerne
- Tryk på F-tasten for at vise menuerne**




Tryk på **N**-tasten for at forlade menuerne


Hovedmenu



Giver mulighed for at justere billedet og OSD-sprog, og giver adgang til Indstillingsmenuen.

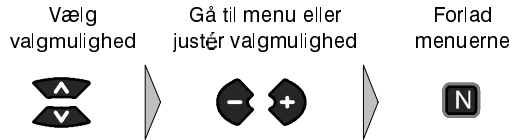

Tuning-menu

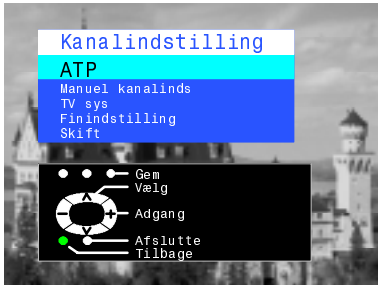






Giver adgang til **ATP, Manuel kanalinds, TV-sys, Finindstilling** og **Swap-funktioner**.

Menusystem


Dette TV kan modtage programmer, der udsendes i de forskellige TV-standarde, der anvendes i mange lande.

Den ATP gør det muligt at vælge forskellige lande – TV'et vil da vælge den korrekte udsendelsesstandard for dette land før den ATP-procedure udføres.

ATP

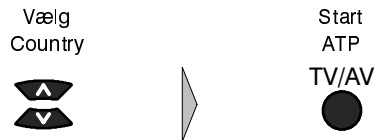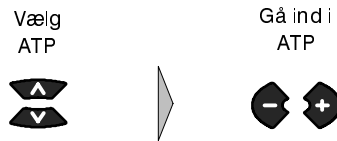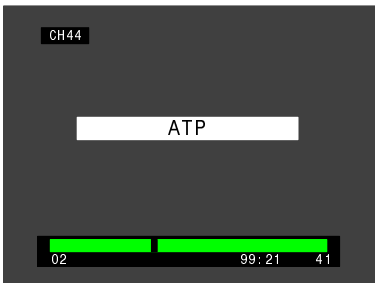

Bemærk: Hvis du vælger 'EU', får du mulighed for at vælge det korrekte lydssystem manuelt.



ATP starter.

Tuningsskalaen, der vises foruden på skærmen afhænger af det valgte land eller den valgte standard.

Menusystem


Manuel Indstilling




Giver mulighed for manuel indstilling af programpositioner:



TV-sys

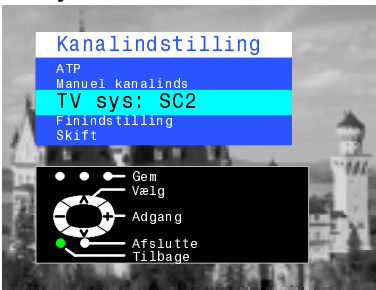


Giver mulighed for at vælge det korrekte TV-system for den aktuelle programposition:

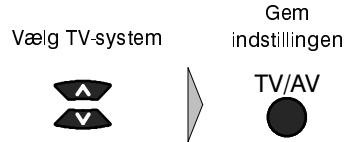


Finindstilling




Giver mulighed for at finjustere den aktuelle programposition:

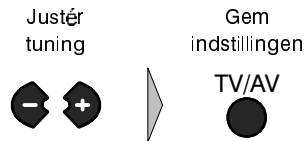

Skift

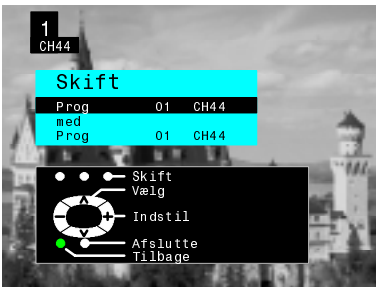

Giver mulighed for at skifte en programposition ud med en anden:

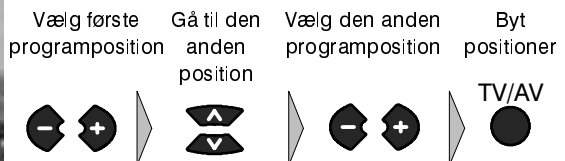

Tekst-TV

Tekst-TV er udsendelse af sider med information på Deres TV-skærm. Der kan være mange forskellige emner, hvilket afhænger af TV-selskaberne.

Hvis De trykker på funktionsvælgertasten (F), mens Tekst-TV er i funktion, kan De kun indstille kontrasten. Det er ikke muligt at indstille lysstyrken i Tekst-TV.

Med de farvede taster vælges TOP / FLOF / Normal, som vises nederst på tekst-TV siden.

Vælger den nærmeste indeksside

Skifter mellem TV og tekst-TV

Går til under-sider



Fastfryser den aktuelle side

Forstørrer det nederste eller øverste af skærmen

Viser svar til quiz-siden

En tekst-TV side vælges ved at De trykker på **TV/TEXT** knappen og derefter indtaster det trefreede nummer:



TOP / FLOF / Normal - automatisk valg

Når der skiftes til tekst-TV, vises normal modus, mens der først søges efter en TOP-udsendelse og derefter en FLOF-udsendelse. Hvis en af dem findes, skifter kasserne nederst på skærmen, så de viser enten TOP tekstfunktionerne eller de emner der er til rådighed for FLOF.

Hvis ingen af disse signaler findes, vil TV-apparatet fungere i NORMAL modus, hvorved:

Den røde tast bruges til at gå en side ned.

Den grønne tast bruges til at gå en side op.

Den gule tast bruges til at gå 10 sider op.

Den blå tast bruges til at gå 100 sider op.

Indeks

Bruges til at gå til den relevante indeksside i TOP og FLOF modus.

Afhængigt af hvordan oplysningerne sendes, kan det være nødvendigt at trykke flere gange på denne tast for at vende tilbage til hovedindekssiden.

Adgang til undersider (Time Text-tast)

Når tekst-TV oplysninger fylder mere end én side, kan der gå lidt tid før tekst-TV automatisk når den underside, De ønsker. Det er muligt at indtaste den ønskede underside og springe de mellemliggende sider over.

Vælg det ønskede sidenummer ved hjælp af tast 0 - 9.

Tryk på **TIME TEXT**.


Tryk på **RØD (-)** eller **GRØN (+)** for at vælge den ønskede underside.

Når siden er fundet, vil den blive vist.

Tryk på **TV/TEXT** for at forlade tekst-TV.

AV-tilslutninger

Valg af AV-indgang

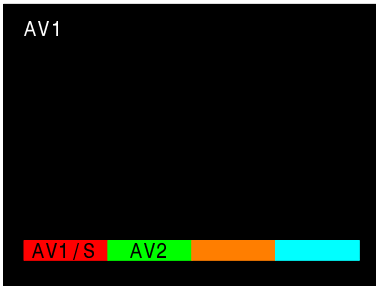

Giver mulighed for at vælge den AV-indgang, der skal vises:

Indtast
AV-modus

Rød for at vælge
AV1 eller AV1-S

Grøn for at
vælge AV2

TV/AV



eller



AV- og hovedtelefonstik foran på TV-apparatet



Tryk og slip for at
åbne.



S-Video IND
S-Video-
kabel



Video IND
RCA
Videokabel



Audio IND
RCA
Audiokabel




Hovedtelefoner UD
(3,5 mm stik)
(TV-apparatets
højtaler vil være
koblet fra, når
hovedtelefonerne
er koblet til.)

AV-stik bag på TV-apparatet



BNC
Video
IND
RCA
Audio
IND


BNC Videokabel



RCA Audiokabel



BNC Videokabel



RCA
Audiokabel

BNC
Video
UD
RCA
Audio
UD

SCART-stik:
fra video, satellitmodtager, kamera eller
spillekonsol / computer (RGB)



De viste stik og kabler
medfølger ikke.

Bemærk:

- Der må ikke sluttes en computer med TTL-udgang (5V) til dette TV-apparat.
- Forbind ikke forreste og bageste AV input eller begge de forreste AV input samtidig, da lyd og billede da vil blive blandet.

Betjening af videomaskinen

Ved udvalgte Panasonic videomaskiner kan De anvende visse funktioner via denne fjernbetjening. Videomaskinerne har forskellige funktioner, og De bedes derfor se i vejledningen til Deres videomaskine, eller kontakte forhandleren, for at sikre at de er kompatible.



Fejlsøgning

Før De ringer efter service, bør De bestemme symptomerne og kontrollere et par ting som vist nedenfor. For service bedes De kontakte Deres lokale Panasonic forhandler og opgive modelnummer og serienummer (begge numre står bag på TV-apparatet).

Billede	Lyd	Kontrollér
Sne på billedet eller dobbelte billeder	Støj eller normal lyd	Antennens placering, retning eller tilkobling
Interferens	Støj	Elektrisk udstyr, biler/motorcykler, lysstofrør
Normalt billede	Støj eller ingen lyd	Lydstyrke eller aktivering af Mute
Intet billede	Ingen lyd	Ingen strøm, ikke tændt, i Standby, batteriet er brugt, billede/lyd sat til minimum
Ingen farve	Normal lyd	Farven reguleret til minimumsniveau
Dårligt eller forvrænget billede	Normal eller svag lyd	Kanalen/kanalerne tunes igen Forkert sendesystem valgt (TV-sys)

Dette apparat kan køre i ca. 19 timer på et 12V 75Ah batteri i god stand.


Hvis apparatet slukker, når det kører på batteri, fordi batterierne er opbrugte, vil lysdioden på frontpanelet blinke.

Aftagning af solskærm


Den gennemsigtige grå solskærm, der er monteret på TV'ets front, er beregnet til at forbedre billedkontrasten under de fleste forhold.

Det kan dog lejlighedsvis være en fordel at fjerne solskærmen for at kunne se eller for at kunne rengøre billedskærmen.


Fjernsynet set fra oven

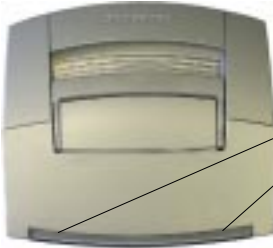

Find monteringsstappene for oven på solskærmen




Træk det øverste af solskærmen fremad og løft derefter opad.



Opbevar solskærmen på et sikkert sted, så den ikke beskadiges.

Ved genmontering sættes de nederste monteringsstappe ind i kabinettet, og toppen af solskærmen trykkes omhyggeligt på plads.

Specifikationer

Model	TX-G10/C
Strømforsyning	220-240V 50Hz A.C. 12-24V D.C.
Strømforbrug	39W
Energiforbrug i Standby-funktion	1W 
Billedrør	23 cm (synlig diagonal)
Audio-udgang	3,5W (musik), impedans 8Ω, mono
Dimensioner	272 mm x 283mm x 309 mm (H x B x D)
Vægt	7 kg
Modtagesystemer	PAL B, G, H, I, SECAM B,G SECAM L/L' VHF E2 - E12 VHF H1-H2 (Italien) VHF A - H (Italien) UHF E21 - E69 CATV (S01 - S05) CATV S1 - S10 (M1 - M10) CATV S11 - S20 (U1 - U10) CATV S21 - S41 (Hyperbånd) PAL D,K, SECAM D,K VHF R1 - R2 VHF R3 - R5 VHF R6 - R12 UHF E21 - E69 PAL 525/60 Afspilning af NTSC-bånd fra visse PAL-videobåndoptagere (VCR) M.NTSC Afspilning fra NTSC 4,43 MHz videobåndoptagere (VCR) NTSC (kun AV-indgang) Afspilning fra NTSC videobåndoptagere (VCR)
Tilslutninger: Forsiden	AV1 - 1 x RCA Audio IND, 1 x RCA Video IND AV1/S - S-Video IND Hovedtelefoner, udgang, 3,5 mm stik, impedans 8Ω, mono
Bagsiden	AV1 - 21-bens Scart-stik (IND/UD/RGB IND) AV2 - BNC Video IND / Video monitor UD AV2 - RCA Audio IND / Audio monitor UD UHF (antenne) IND DC IND, AC IND

Der tages forbehold for ændringer af design og specifikationer uden varsel.
Anført vægt og anførte dimensioner er cirka-angivelser.



Dette TV-apparat har et lavt strømforbrug, hvorfor det er økonomisk at bruge.
For at sikre økonomisk brug er strømforbruget i Standby kun 1 watt.