

TX-28/25XD4F/A Service Manual

Safety

Specifications

Parts List

Service Information

Adjustments

Self Check

Service Hints

Mechanical View

Disassembly

Location of Controls

Waveforms

Block Diagrams

Schematic Diagrams

PCB Views

Service Support

Service and repair of this product is supported by Panasonic's LUCI interface.

This interface provides a link between the TV and a standard PC to allow a number of diagnostic and control functions to be performed.

For more details contact your local Panasonic company.



BACK

EXIT

Audio

Control

Power supply

Video

BACK

E - PCB

Y - PCB

BACK

E - Schematic

H - Schematic

N - Schematic

Y - Schematic

BACK

Service Manual



SPECIFICATIONS

(Information in brackets { } refer to TX-25XD4F)

Power Source:	220-240V AC, 50Hz
Power Consumption:	90W
Aerial Impedance:	75Ω unbalanced, Coaxial Type
Standby Power Consumption:	1,8W
Receiving System:	PAL-I, B/G, H, D/K, PAL-525/60 SECAM L/L' B/G, D/K M.NTSC NTSC (AV only)
Receiving Channels:	VHF H1-H2 (ITALY) VHF R1-R2 VHF R3-R5 UHF E21-E69 CATV S1-S10 (M1-M10) CATV S21-S41 (HYPERBAND)
Intermediate Frequency:	38,9MHz, 34MHz 32,9MHz, 33,4MHz, 33,16MHz 32,4MHz, 40,4MHz, 33,05MHz 32,66MHz
Colour	34,47MHz (PAL) 34,5MHz, 34,65MHz (SECAM)
Video/Audio Terminals:	
AUDIO MONITOR OUT	Audio (RCAx2) 500mV rms 1kΩ
AV1 IN	Video (21 pin) 1V p-p 75Ω
	Audio (21 pin) 500mV rms 10kΩ
	RGB (21 pin)
AV1 OUT	Video (21 pin) 1V p-p 75Ω
	Audio (21 pin) 500mV rms 1kΩ
AV2 IN	Video (21 pin) 1V p-p 75Ω
	Audio (21 pin) 500mV rms 10kΩ
	S-Video IN (21 pin) Y: 1V p-p 75Ω C: 0.3V p-p 75Ω
AV2 OUT	Video (21 pin) 1V p-p 75Ω
	Audio (21 pin) 500mV rms 1kΩ
AV3 IN	Selectable Output (21 pin) Audio (RCAx2) 500mV rms 10kΩ
	Video (RCAx1) 1V p-p 75Ω
High Voltage:	28,5kV ±1kV {28,2kV ±1kV}
Picture Tube:	A66ECF50X41 66cm {A59ECF50X41 59cm}
Audio Output:	2 x 20W (Music Power) 8Ω Impedance
Headphones	8Ω Impedance
Accessories supplied:	Remote Control 2 x R6 (UM3) Batteries
Dimensions:	
Height:	596,5 mm {550 mm}
Width:	778 mm {730 mm}
Depth:	481,5 mm {479 mm}
Net Weight:	35kg {29kg}

Specifications are subject to change without notice.
Weights and dimensions shown are approximate.

NOTE: This Service Manual should be used in conjunction with the EURO4 technical guide.

Colour Television

TX-28XD4F / TX-25XD4F

EURO4 Chassis

TECHNISCHE DATEN

(Werte in Klammern gelten { } nur für TX-25XD4F)

Netzspannung:	220-240V AC, 50Hz
Leistungsaufnahme:	90W
Antennenimpedanz:	75Ω asymmetrisch, Koaxial-Typ
Standby Leistungsaufnahme:	1,8W
Empfangssystem:	PAL-I, B/G, H, D/K, PAL-525/60 SECAM L/L' B/G, D/K M.NTSC NTSC (nur AV Eingang)
Empfangsbereiche:	VHF H1-H2 (ITALY) VHF R1-R2 VHF R3-R5 UHF E21-E69 CATV S1-S10 (M1-M10) CATV S21-S41 (HYPERBAND)
Zwischenfrequenz:	38,9MHz, 34MHz 32,9MHz, 33,4MHz, 33,16MHz 32,4MHz, 40,4MHz, 33,05MHz 32,66MHz
Colour	34,47MHz (PAL) 34,5MHz, 34,65MHz (SECAM)
Video/Audio Anschlüsse:	
AUDIO MONITOR OUT	Audio (RCAx2) 500mV rms 1kΩ
AV1 EINGANG	Video (21 pin) 1V p-p 75Ω
	Audio (21 pin) 500mV rms 10kΩ
	RGB (21 pin)
AV1 AUSGANG	Video (21 pin) 1V p-p 75Ω
AV2 EINGANG	Audio (21 pin) 500mV rms 1kΩ
	Video (21 pin) 1V p-p 75Ω
	Audio (21 pin) 500mV rms 10kΩ
AV2 AUSGANG	Video (21 pin) 1V p-p 75Ω
AV3 EINGANG	Audio (21 pin) 500mV rms 1kΩ
	Wählbarer Ausgang
	Audio (RCAx2) 500mV rms 10kΩ
	Video (RCAx1) 1V p-p 75Ω
Hochspannung:	28,5kV ±1kV {28,2kV ±1kV}
Bildrohre:	A66ECF50X41 66cm {A59ECF50X41 59cm}
Ton Ausgangsleistung:	2 x 20W (Musikleistung)
Lautsprecher	8Ω Impedanz
Kopfhörer:	8Ω Impedanz
Mitgel. Zubehör:	Fernbedienung 2 x R6 (UM3) Batterien
Abmessungen:	
Höhe:	596,5 mm {550 mm}
Breite:	778 mm {730 mm}
Tiefe:	481,5 mm {479 mm}
Gewicht:	35kg {29kg}

Änderungen der Technischen Daten vorbehalten.
Gewichte und Abmessungen sind Näherungsangaben.

Hinweis: Bitte verwenden Sie das Service Manual zusammen mit dem Technical Guide.

Panasonic

CONTENTS

SAFETY PRECAUTIONS	2
SERVICE HINTS	4
SERVICE MODE	5
SELF CHECK	7
ADJUSTMENT PROCEDURE	8
WAVEFORM PATTERN TABLE	9
ALIGNMENT SETTINGS	10
BLOCK DIAGRAMS.....	12
PARTS LOCATION.....	16
REPLACEMENT PARTS LIST	17
SCHEMATIC DIAGRAMS	26
CONDUCTOR VIEWS	30

SAFETY PRECAUTIONS

GENERAL GUIDE LINES

1. It is advisable to insert an isolation transformer in the AC supply before servicing a hot chassis.
2. When servicing, observe the original lead dress in the high voltage circuits. If a short circuit is found, replace all parts which have been overheated or damaged by the short circuit.
3. After servicing, see that all the protective devices such as insulation barriers, insulation papers, shields and isolation R-C combinations are correctly installed.
4. When the receiver is not being used for a long period of time, unplug the power cord from the AC outlet.
5. Potentials as high as 29,5kV {29,2kV} are present when this receiver is in operation. Operation of the receiver without the rear cover involves the danger of a shock hazard from the receiver power supply. Servicing should not be attempted by anyone who is not familiar with the precautions necessary when working on high voltage equipment. Always discharge the anode of the tube.
6. After servicing make the following leakage current checks to prevent the customer from being exposed to shock hazard.

LEAKAGE CURRENT COLD CHECK

1. Unplug the AC cord and connect a jumper between the two prongs of the plug.
2. Turn on the receiver's power switch.
3. Measure the resistance value with an ohmmeter, between the jumpered AC plug and each exposed metallic cabinet part on the receiver, such as screw heads, aerials, connectors, control shafts etc. When the exposed metallic part has a return path to the chassis the reading should be between 4M ohm and 20M ohm. When the exposed metal does not have a return path to the chassis the reading must be infinite.

INHALT

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN	2
SERVICE HINWEISE	4
ABGLEICHVERFAHREN.....	6
SELBSTDIAGNOSE	7
ABGLEICH	8
SIGNAL TABELLE.....	9
ABGLEICHTABELLE	11
SCHALTBLD BLOCK.....	12
EXPLOSIONSZEICHNUNG.....	16
ERSATZTEILLISTE	17
SCHALTBLD SCHEMA	26
ANSICHT DER LEITERBAHNEN	30

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

ALLGEMEINE RICHTLINIEN

1. Es ist empfehlenswert einen Trenntransformator in die Stromversorgung zu schalten, bevor Reparaturen an einem Gerät vorgenommen werden, dessen Chassis unter Spannung steht.
2. Bei der Durchführung von Servicearbeiten dürfen die ursprünglichen Kabelanschlüsse nicht vertauscht werden. Dies gilt insbesondere für die Anschlüsse im Hochspannungsteil. Hat sich ein Kurzschluß ereignet, dann sind alle Teile, an denen Spuren von Überhitzung sichtbar sind, auszuwechseln.
3. Nach Beenden der Servicearbeiten ist sicherzustellen, daß alle Sicherheitsvorrichtungen, wie Isolationsstege, Isolationspapiere, Abschirmungen und Isolations -R-C- Glieder wieder richtig eingesetzt sind.
4. Wenn der Fernseher während längerer Zeit nicht in Betrieb gesetzt wird, sollte der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden.
5. Im Betrieb sind Spannungen bis zu 29,5kV {29,2kV} in diesem Gerät vorhanden. Die Inbetriebnahme des Fernsehers ohne aufgesetzte Rückwand bringt die Gefahr eines elektrischen Schläges von der Fernseher - Stromversorgung mit sich. Servicearbeiten solten daher auch nie durch Personen versucht werden, die nicht in vollem. Umfang mit den Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Hochspannungsgeräten vertraut sind. Vor der Handhabung mit der Bildröhre ist die Anode der Bildrohre immer an dem Empfängerchassis zu entladen.
6. Nach Beenden der Servicearbeiten sind die folgenden Kriechstrom-Prüfungen durchzuführen, um den Kunden vor der Gefahr eines elektrischen Schläges zu schützen.

MESSUNG DES ISOLATIONSWIDERSTANDES

IM ABGESCHALTETEN ZUSTAND

1. Den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen und die beiden Steckerstifte kurzschließen.
2. Den Geräteschalter des Fernsehgerätes einschalten.
3. Mit einem Ohmmeter den Widerstandswert zwischen dem überbrückten Netzkabelstecker und jendem zugänglichen Metallteil am Gehäuse des Fernsehgerätes, wie Schraubenköpfen, Antennen, Achsen der Regler, Griffassungen usw.messen. Wenn ein zugängliches Metallteil keine Rückleitung zum Chassis hat, Muß die Anzeige unendlich betragen.

LEAKAGE CURRENT HOT CHECK

1. Plug the AC cord directly into the AC outlet. Do not use an isolation transformer for this check.
2. Connect a $2\text{k}\Omega$ 10W resistor in series with an exposed metallic part on the receiver and an earth, such as a water pipe.
3. Use an AC voltmeter with high impedance to measure the potential across the resistor.
4. Check each exposed metallic part and check the voltage at each point.
5. Reverse the AC plug at the outlet and repeat each of the above measurements.
6. The potential at any point should not exceed 1.4 V rms. In case a measurement is outside the limits specified, there is a possibility of a shock hazard, and the receiver should be repaired and rechecked before it is returned to the customer.

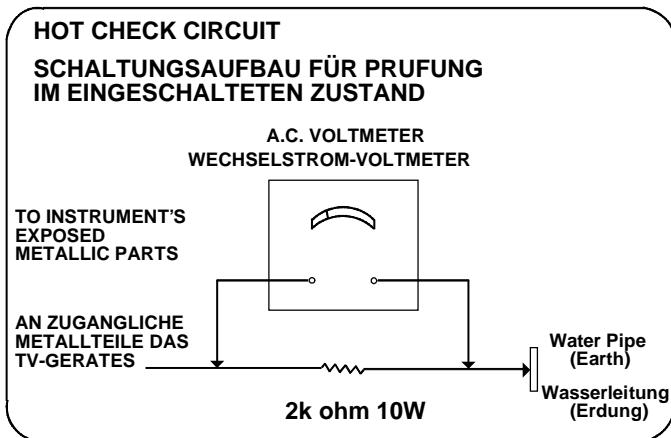


Fig.1.
Abb.1.

X-RADIATION WARNING

1. The potential sources of X-Radiation in TV sets are the high voltage section and the picture tube.
2. When using a picture tube test jig for service, ensure that the jig is capable of handling 29,5kV without causing X-Radiation.

NOTE : It is important to use an accurate periodically calibrated high voltage meter.

1. Set the brightness to minimum.
2. Measure the high voltage. The meter should indicate $28,5\text{kV} \pm 1\text{kV}$ ($28,2\text{kV} \pm 1\text{kV}$). If the meter indication is out of tolerance, immediate service and correction is required to prevent the possibility of premature component failure.
3. To prevent any X-Radiation possibility, it is essential to use the specified tube.

MESSUNG DES KRIECHSTROMS IM EINGESCHALTETEN ZUSTAND

1. Den Netzstecker direkt in eine Netzteckdose stecken. Für diese Messung keinen Trenntransformator verwenden.
2. Einen $2\text{k}\Omega / 10\text{W}$ -Widerstand in Serie mit einem von außen zugänglichen Metallteil am Fernsehgerät und einer guten, Erdung z.B. Wasserleitung, anschließen.
3. Ein Wechselstrom-Voltmeter mit einem Meßbereich von 1000 Ohm.Volt oder größer verwenden, um die Spannung über den Widerstand zu messen.
4. Jedes zugängliche Metallteil prüfen, und an jedem Punkt dies Spannung messen.
5. Den Netzstecker umgekehrt in die Steckdose stecken und jede der obigen Messungen wiederholen.
6. Die Spannung darf an keinem der Punkte 1.4V eff. überschreiten. Wird dieser Wert nicht eingehalten, besteht die Gefahr eines elektrischen Schlag, und das Fernsehgerät sollte daher repariert und nachgeprüft werden, bevor es an den Kunden zurückgegeben wird.

RÖNTGENSTRahlUNG ACHTUNG :

1. Potentielle Quellen von Röntgenstrahlung in Fernsehgeräten sind das Hochspannungsteil und die Bildröhre.
2. Bei Verwendung eines Bildröhren-Prüfgerätes für den Service ist sicherzustellen, daß es für die Belastung von 29,5kV geeignet ist, ohne daß eine Röntgenstrahlung verursacht wird.

ANMERKUNG : Es ist wichtig, daß ein präzises, regelmäßig geprüftes Voltmeter verwendet wird.

1. Helligkeit auf Minimum stellen.
2. Die Hochspannung messen. Die Anzeige des Instrumentes sollte $28,5\text{kV} \pm 1\text{kV}$ ($28,2\text{kV} \pm 1\text{kV}$) sein. Falls die Anzeige diese Toleranzgrenzen überschreitet, ist die sofortige Behebung nötig, um die Möglichkeit vorzeitigen Komponentenausfalls zu verhindern.
3. Um die Möglichkeit von Röntgenstrahlung zu begrenzen, ist es wichtig, daß nur die vorgeschriebene Bildröhre verwendet wird.

SERVICE HINTS


HOW TO REMOVE THE REAR COVER

1. Remove the 15 screws as shown in **Fig.2.**

SERVICE HINWEISE


ENTFERNEN DER GERÄTERÜCKWAND

1. Die 15 Schrauben entfernen, siehe **Abb.2.**

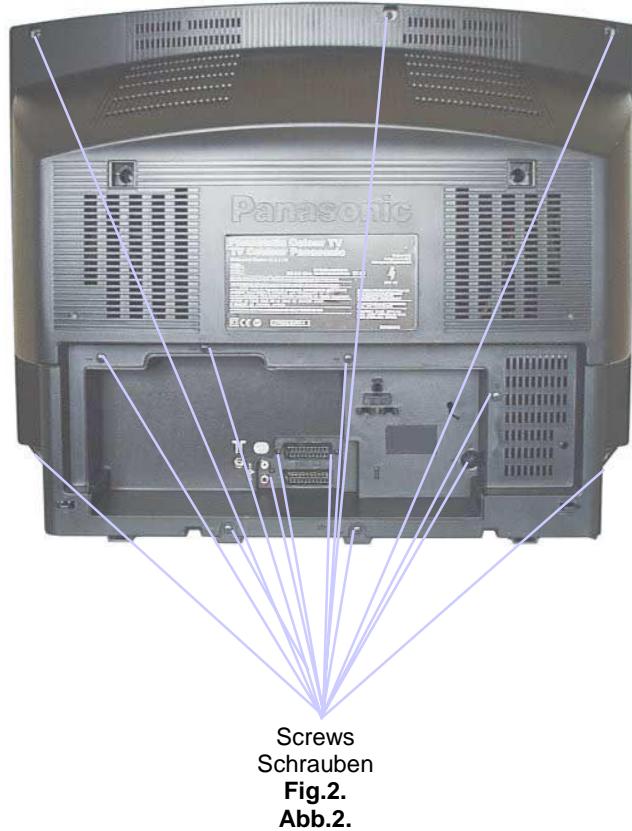

LOCATION OF CONTROLS

LAGE DER EINSTELLREGLER

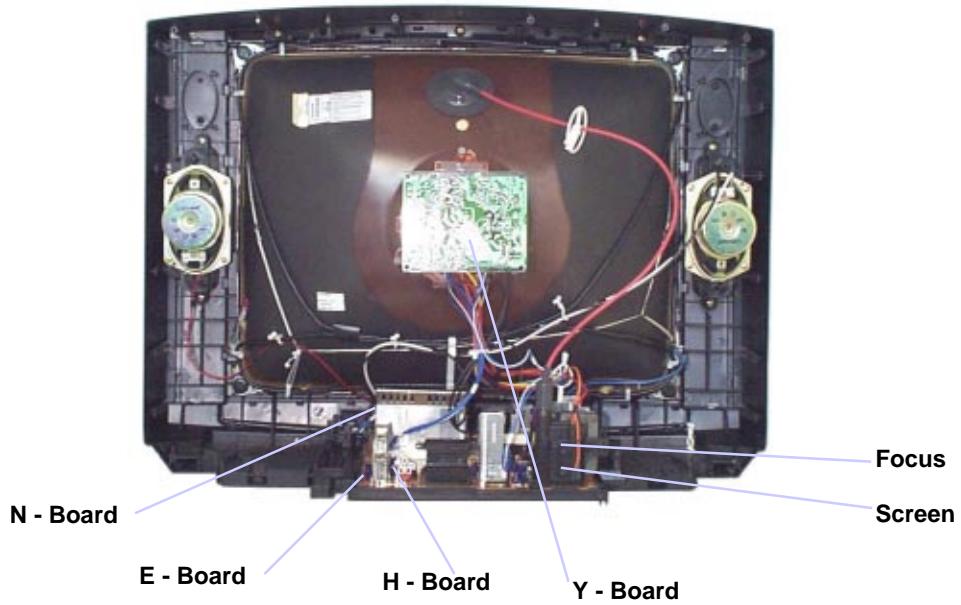

SERVICE MODE

The remote control is used for entering and storing adjustments, with the exception of Cut-off adjustments, which must always be done prior to service adjustment. Perform adjustments in accordance with screen display. The display on the screen also specifies the CCU variants as well as the approx. setting values. The adjustment sequence for the service mode is indicated below.

1. Set the Bass to maximum position, set the Treble to minimum position, press the volume down button (-V) on the customer controls at the front of the TV and at the same time press the **INDEX** button on the remote control, this will place the TV into the Service Mode.

2. Press the **RED / GREEN** buttons to step up / down through the functions.
3. Press the **YELLOW / BLUE** buttons to alter the function values.
4. Press the **STR** button after each adjustment has been made to store the required values.
5. To exit the Service Mode, press the "**N**" button.

NOTE: This TV also has the option of using a Memory Pack which enables you to copy the preset TV channels into the Memory Pack and then download them onto this or any other EURO-4 TV set.

TV to Memory Pack process

1. Plug the memory pack into the AV1 21 pin terminal at the back of the TV and switch the TV on.
2. Go into Service Mode as explained above. The screen will show :-

Program
External>>TV

3. Press the **BLUE** button on the remote control. The screen will show :-

Program
TV>>External

4. Press the **STR** button on the remote control. The screen will show :-

Please Wait

5. All the tuning information stored inside the TV will now be transferred to the Memory Pack. This process will take 2-3 minutes to complete and when finished the screen will show :-

Complete

Memory Pack to TV process

1. Plug the memory pack into the AV1 21 pin terminal at the back of the TV and switch the TV on.
2. Go into the Service Mode as explained above. The screen will show :-

Program
External>>TV

3. Press the **STR** button on the remote control. The screen will show :-

Please Wait

4. All the tuning information stored inside the Memory Pack will now be transferred to the TV. This process will take 2-3 minutes to complete and when finished the screen will show :-

Complete

5. The tuning information from the Memory Pack has now been copied into the TV.
6. To exit from the Service Mode press the "**N**" button.
7. The process has now been completed and the Memory Pack can now be removed.

ERRORS

If an error occurs while using the Memory Pack the TV will detect this and the screen will show :-

Error !!

If this happens then press the "**N**" button and repeat the process that was being used. If the errors continue to occur then check the connectors between the TV and the memory pack and check the 9V battery inside the memory pack.

ABGLEICHVERFAHREN

Die Fernbedienung dient zum Eingeben und Abspeichern der Einstellwerte, mit Ausnahme der Sperrpunkteinstellung, die grundsätzlich vor den hier beschriebenen Einstellungen vorgenommen werden muss. Die Einstellungen erfolgen entsprechend dem Bildschirm-Display. Auf dem Bildschirm-Display erscheinen die ungefähren Einstellwerte. Die Einstellfolge für den Service-Modus ist nachstehend beschrieben.

1. Um in den Service-Mode zu gelangen, gehen sie bitte wie folgt vor.
2. Stellen sie im Toneinstellungs-Menü die Bässe auf Maximun und die Höhen auf Minimum.
3. Halten sie die **INDEX**-Taste auf der Fernbedienung gedrückt und drücken zusätzlich die Taste **-IV** im Bedienteil des TV-Gerätes. Auf dem Bildschirm erscheint die entsprechende Anzeige für den Service-Mode.
4. Die einzelnen Funktionen mit Hilfe der **RO滕** und **GRÜNEN** Taste anwählen.
5. Mit der **GELBEN** und **BLAUEN** Taste die Werte der einzelnen Funktionen ändern.
6. Nach jeder Einstellung die Taste **STR** auf der Fernbedienung drücken, um die geänderten Werte abzuspeichern.
7. Zum Verlassen des Service-Modus die "N" - Taste auf der Fernbedienung drücken.

HINWEIS: Dieses FS-Gerät bietet auch die Möglichkeit eines Memory Pack, mit dem Sie die gewählten Fernsehkanäle abspeichern und auf jedes beliebige EURO-4 FS-Gerät umkopieren können.

Kopieren der Einstelldaten vom FS-Gerät in das Memory Pack.

1. Das Memory Pack in die AV1-Buchse an der Rückseite des FS-Gerätes stecken und das Gerät einschalten.
2. Wie schon oben beschrieben auf Service-Modus umschalten. Auf dem Bildschirm erscheint :-

Program
External>>TV

3. Nun die **BLAUE** Taste an der Fernbedienung betätigen. Auf dem Bildschirm erscheint :-

Program
TV>>External

4. Die Taste **STR** Taste an der Fernbedienung betätigen. Der Bildschirm meldet nun :-

Please Wait

5. Die im FS-Gerät abgespeicherten Kanal-Einstelldaten werden nun in das Memory Pack überspielt. Bei abgeschlossener Datenübertragung meldet der Bildschirm :-

Complete

Kopieren der Einstelldaten vom Memory Pack in das FS-Gerät.

1. Das Memory Pack in die AV1-Buchse an der Rückseite des FS-Gerätes stecken und das Gerät einschalten.
2. Wie schon oben beschrieben auf Service-Modus umschalten. Auf dem Bildschirm erscheint :-

Program
External>>TV

3. Die Taste **STR** Taste an der Fernbedienung betätigen. Der Bildschirm meldet nun :-

Please Wait

4. Die im Memory Pack abgespeicherten Kanal-Einstelldaten werden nun in das FS-Gerät überspielt. Bei abgeschlossener Datenübertragung meldet der Bildschirm :-

Complete

5. Die Kanal-Einstelldaten sind damit von Memory Pack in das das FS-Gerät überspielt.
6. Zum Verlassen des Service-Modus die "N" - Taste auf der Fernbedienung drücken.
7. Das Kopiervorgang ist somit abgeschlossen, und das Memory Pack kann von der Steckerleiste abgezogen werden.

FEHLER

Falls beim Gebrauch des Memory Packs Fehler auftreten, zeigt das FS-Gerät dies auf dem Bildschirm mit der folgenden Meldung an :-

Error !!

In diesem Fall muss der Service-Modus durch Drücken der "N" - Taste auf der Fernbedienung verlassen und anschliessend der Vorgang wiederholt werden. Falls weiterhin Fehlermeldungen erscheinen, müssen die Anschlusskontakte zwischen FS-Gerät und Memory Pack sowie die 9V Batterie im Memory Pack kontrolliert werden.

SELF CHECK

1. Self-check is used to automatically check the bus lines and hexadecimal code of the TV set.
2. To get into the Self-Check mode press the down (-/v) button on the customer controls at the front of the set, at the same time pressing the **STATUS** button on the remote control, and the screen will show :-

SELBSTDIAGNOSE

1. Die Selbstdiagnose dient zum automatischen Prüfen der Bus-Leitungen sowie des Hexadezimalcodes des FS-Geräts. Zum Umschalten auf Selbstdiagnose zunächst die Taste "STATUS" auf der Fernbedienung und gleichzeitig die-Taste am Bedienteil des FS-Gerätes drücken (-/v), auf dem Bildschirm erscheint hierauf :-
2. Nach der Selbstdiagnose wird das Gerät automatisch auf sämtliche werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt :-

VDP	O.K.	PCB	O.K.
TUN	O.K.	Cab	O.K.
E2	O.K.	Sum	Factory use only Nur für Herstellung
MSP	O.K.		
DPL	--		
OPTION 1	39		
OPTION 2	0C		
OPTION 3	1F		
OPTION 4	00		
OPTION 5	EF		
OPTION 6	25		

If the CCU ports have been checked and found to be incorrect or not located then " -- " will appear in place of "O.K.". Wenn der Hauptprozessor (CCU) an den Anschlüssen einen Fehler erkennt, oder der entsprechende Anschluss nicht belegt ist, zeigt die entsprechende Position " -- " anstelle von OK an.

Service Aids

To aid in the service of our current chassis there are a number of Service Aids which have been made available.

- **LUCI** interface kit (Linked Utility Computer Interface)
Part number: TZS6EZ002
This contains interface and cables for connecting TV service connector and a PC as well as diagnostic software. As new models are introduced upgrade software will become available.
- **VICI** (Visual Interactive Computer Information)
These C.D.'s contain multimedia documentation providing quick access to service information.
Part No. TZS7EZ006 & TZS7EZ005
1. Service Manuals
2. Instruction Books
3. Technical Information
- **TASMIN** (Technically Advanced System for Multimedia Interactive Notes)
As well as providing a first step towards more interactive training this product also achieves quick access to Technical Information.

Service-Hilfen

Zur Unterstützung der Servicearbeiten stehen weitere Hilfsmittel zur Verfügung.

- **LUCI** interface kit (PC-unterstütztes Diagnosesystem)
Bestell-Nr.: TZS6EZ002
Es beinhaltet ein Interface, die Anschlusskabel zum FS-Gerät und die Diagnose-Software. Bei Einführung von neuen Modellen ist ein Update der Software jederzeit möglich.
- **VICI** (Interaktive CD-ROM) mit schnellem Zugriff auf Serviceinformationen.
Bestell-Nr.: TZS7EZ006 & TZS7EZ005
1. Service Manuals
2. Bedienungsanleitungen
3. Technical Information
- **TASMIN** (Technisch erweitertes System für interaktive Multimedia-Hinweise und Notizen)
Genauso wie dieses Produkt einen ersten Schritt in Richtung erweitertes interaktives Training bereitstellt, ermöglicht es einen noch schnelleren Zugang zu technischen Informationen.


















ADJUSTMENT PROCEDURE

Item/Preparation	Adjustments																																																
<p>+B SET-UP</p> <p>1. Receive a Greyscale signal. 2. Set the controls :- Brightness Minimum Contrast Minimum Volume Minimum</p>	<p>1. Set the +B voltage up as follows:- Adjust R811 so that B2 shows $148V \pm 1V$. 2. Confirm the following voltages:-</p> <table> <tr><td>B9</td><td>5</td><td>\pm</td><td>0,25V</td><td>B10</td><td>5</td><td>\pm</td><td>0,25V</td></tr> <tr><td>B5</td><td>12</td><td>\pm</td><td>0,5V</td><td>B11</td><td>33</td><td>\pm</td><td>1,5V</td></tr> <tr><td>B4</td><td>16</td><td>\pm</td><td>1V</td><td>B7</td><td>8</td><td>\pm</td><td>0,5V</td></tr> <tr><td>B12</td><td>26</td><td>\pm</td><td>1V</td><td>B8</td><td>5,5</td><td>\pm</td><td>0,5V</td></tr> <tr><td>B3</td><td>41</td><td>\pm</td><td>1V</td><td>B13</td><td>15</td><td>\pm</td><td>1V</td></tr> <tr><td>B1</td><td>200</td><td>\pm</td><td>10V</td><td>B14</td><td>-15</td><td>\pm</td><td>1V</td></tr> </table>	B9	5	\pm	0,25V	B10	5	\pm	0,25V	B5	12	\pm	0,5V	B11	33	\pm	1,5V	B4	16	\pm	1V	B7	8	\pm	0,5V	B12	26	\pm	1V	B8	5,5	\pm	0,5V	B3	41	\pm	1V	B13	15	\pm	1V	B1	200	\pm	10V	B14	-15	\pm	1V
B9	5	\pm	0,25V	B10	5	\pm	0,25V																																										
B5	12	\pm	0,5V	B11	33	\pm	1,5V																																										
B4	16	\pm	1V	B7	8	\pm	0,5V																																										
B12	26	\pm	1V	B8	5,5	\pm	0,5V																																										
B3	41	\pm	1V	B13	15	\pm	1V																																										
B1	200	\pm	10V	B14	-15	\pm	1V																																										
<p>Cut-Off / Ug2 Test</p> <p>1. Receive a Greyscale signal. 2. Degauss the tube externally. 3. Set the TV into Service Mode 1. 4. Select Cutoff mode.</p>	<p>To adjust Cutoff connect an oscilloscope to the blue cathode, adjust "cutoff" value using the "Yellow" and "Blue" buttons until the black level is $160V \pm 5V$ press "STR" to store the value. Remove the oscilloscope. Select Ug2 adjustment and adjust the screen VR until the display shows "O.K.".</p>																																																

ABGLEICH

Vorbereitungen	Abgleich																																																
<p>+B - Abgleich</p> <p>1. Testbild empfangen. Helligkeit auf Minimum Kontrast auf Minimum Lautstärke Minimum</p>	<p>1. Mit R811 muß die B2 auf $148V \pm 1V$ eingestellt werden. 2. Folgende Spannungen sind zu überprüfen.</p> <table> <tr><td>B9</td><td>5</td><td>\pm</td><td>0,25V</td><td>B10</td><td>5</td><td>\pm</td><td>0,25V</td></tr> <tr><td>B5</td><td>12</td><td>\pm</td><td>0,5V</td><td>B11</td><td>33</td><td>\pm</td><td>1,5V</td></tr> <tr><td>B4</td><td>16</td><td>\pm</td><td>1V</td><td>B7</td><td>8</td><td>\pm</td><td>0,5V</td></tr> <tr><td>B12</td><td>26</td><td>\pm</td><td>1V</td><td>B8</td><td>5,5</td><td>\pm</td><td>0,5V</td></tr> <tr><td>B3</td><td>41</td><td>\pm</td><td>1V</td><td>B13</td><td>15</td><td>\pm</td><td>1V</td></tr> <tr><td>B1</td><td>200</td><td>\pm</td><td>10V</td><td>B14</td><td>-15</td><td>\pm</td><td>1V</td></tr> </table>	B9	5	\pm	0,25V	B10	5	\pm	0,25V	B5	12	\pm	0,5V	B11	33	\pm	1,5V	B4	16	\pm	1V	B7	8	\pm	0,5V	B12	26	\pm	1V	B8	5,5	\pm	0,5V	B3	41	\pm	1V	B13	15	\pm	1V	B1	200	\pm	10V	B14	-15	\pm	1V
B9	5	\pm	0,25V	B10	5	\pm	0,25V																																										
B5	12	\pm	0,5V	B11	33	\pm	1,5V																																										
B4	16	\pm	1V	B7	8	\pm	0,5V																																										
B12	26	\pm	1V	B8	5,5	\pm	0,5V																																										
B3	41	\pm	1V	B13	15	\pm	1V																																										
B1	200	\pm	10V	B14	-15	\pm	1V																																										
<p>Cut-Off / Ug2 Test</p> <p>1. Testbild empfangen. 2. Bildröhre entmagnetisieren. 3. Service-Mode 1 anwählen. 4. Im Service-Mode den Abgleichpunkt Cutoff DC-Mode wählen .</p>	<p>Einen Oszilloskop an die blaue Katode der Bildröhre anschliessen. Mit der gelben und blauen Taste den CUT-OFF Wert auf $160V \pm 5V$ abgleichen und mit der STR-Taste abspeichern. Den Oszilloskop entfernen und den Ug2 Test aufrufen. Den Abgleichwert solange ändern, bis OK auf dem Bildschirm erscheint. Den Wert abspeichern.</p>																																																

WAVEFORM PATTERN TABLE SIGNAL TABELLE

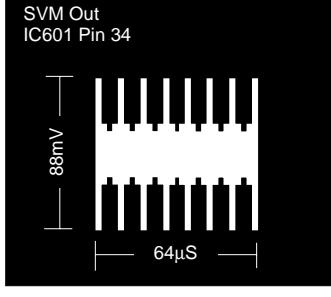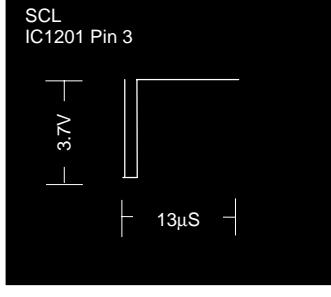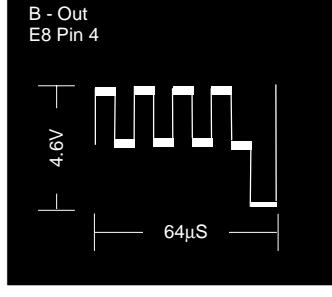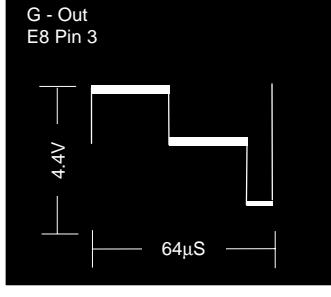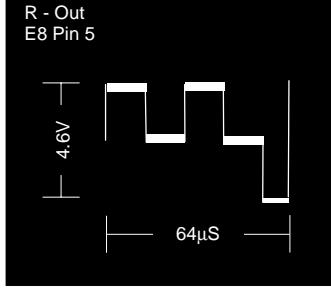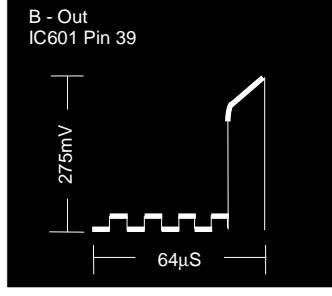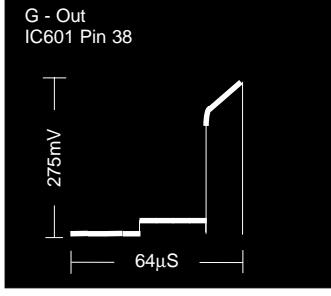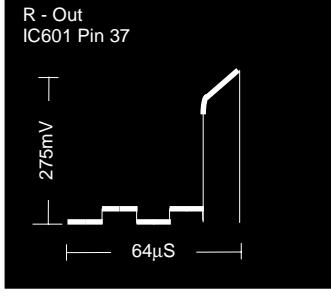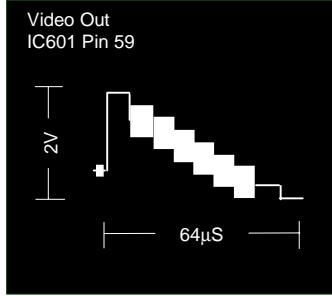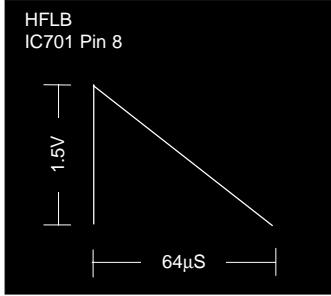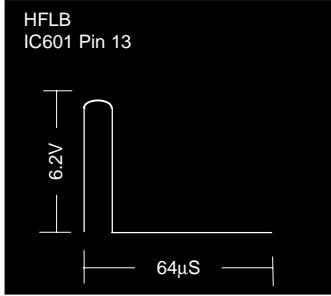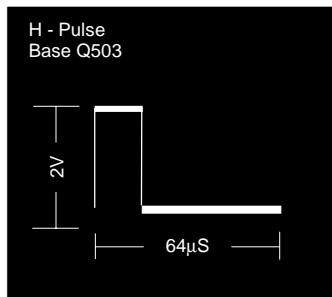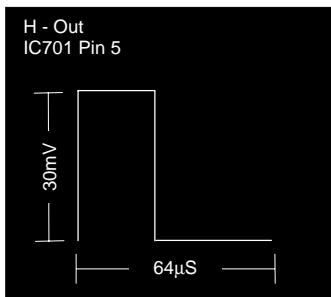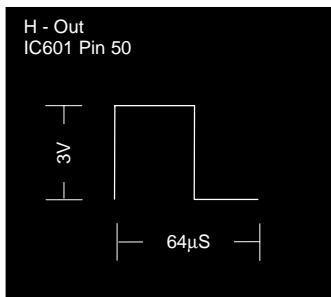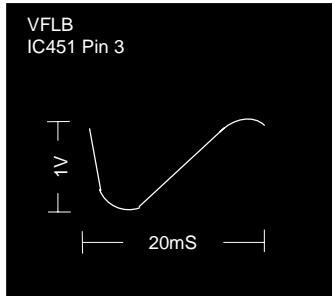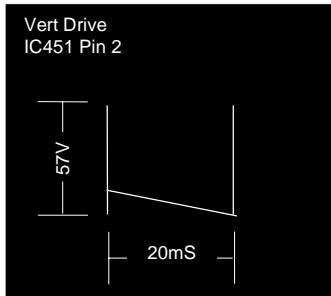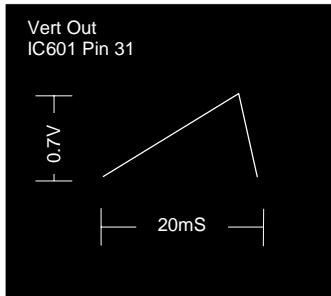

ALIGNMENT SETTINGS:

(The figures below are nominal and used for representative purposes only.)

Alignment Function		Settings / Special features
Horizontal Position	H-Pos 061	Optimum setting.
Vertical Position	V-Pos 005	Optimum setting.
Horizontal Amplitude	H-Amp 055	Optimum setting.
Vert. Amplitude	V-Amp 054	Optimum setting.
EW-amplitude	E/W-Amp1 -128	Optimum setting.
EW-amplitude	E/W-Amp2 006	Optimum setting.
Trapezium-comp	Trapez-1 047	Optimum setting.
Trapezium-comp	Trapez-2 -128	Optimum setting.
Vertical Linearity	V-Lin 006	Optimum setting.
Vertical Symmetry	V-Sym 002	Optimum setting.
DVCO	DVCO -005	Receive a PAL Colour Bar Pattern. For DVCO alignment press "Blue" button, wait until the colours are changing slowly and press "STR".
Cut-off DC	Cut-off 0171	To adjust Cutoff connect an oscilloscope to the blue cathode, adjust "cutoff" value using the "Yellow" and "Blue" buttons until the black level is $160V \pm 5V$ press "STR" to store the value. Remove the oscilloscope.
Ug2 Test	Ug2 055 O.K.	Select Ug2 adjustment and adjust the screen VR until the display shows "O.K."
Highlight Lowlight	High 0902 0777 0864 Low 0117 0132 0112	Optimum setting.
Sub-Brightness	Sub-Brightness 255	Optimum setting.


ABGLEICHTABELLE

(Die angegebenen Werte sind Mittelwerte und können individuell nach oben oder unten nach dem korrekten Abgleich abweichen.)

Abgleichfunktion		Einstellung / Besondere Merkmale
Horizontale position	H-Pos 061	Optimale Einstellung.
Vertikale Position	V-Pos 005	Optimale Einstellung.
Horizontale Amplitude	H-Amp 055	Optimale Einstellung.
Vertikale Amplitude	V-Amp 054	Optimale Einstellung.
OW-amplitude	E/W-Amp1 -128	Optimale Einstellung.
OW-amplitude	E/W-Amp2 006	Optimale Einstellung.
Trapez-Kompensation	Trapez-1 047	Optimale Einstellung.
Trapez-Kompensation	Trapez-2 -128	Optimale Einstellung.
Vertikale linearität	V-Lin 006	Optimale Einstellung.
Vertikale Symmetrie	V-Sym 002	Optimale Einstellung.
DVCO	DVCO -005	Ein Farbbalken-Testbild empfangen. Zum Abgleich des Farboszillators (DVCO) die blau Taste drücken. Nachdem ein leichtes Flackern in den Farbbalken zum Stillstand gekommen ist, die STR -Taste drücken.
Cut-off	Cut-off 0171	Einen Oszilloskop an die blaue Katode der Bildröhre anschliessen. Mit der gelben und blauen Taste den CUT-OFF Wert auf $160V \pm 5V$ abgleichen und mit der STR -Taste abspeichern. Den Oszilloskop entfernen und den Ug2 Test aufrufen. Den Abgleichwert solange ändern, bis OK auf dem Bildschirm erscheint. Den Wert abspeichern.
Ug2 Test	Ug2 055 O.K.	
Highlight Lowlight	High 0902 0777 0864 Low 0117 0132 0112	Optimale Einstellung.
Sub-Brightness	Sub-Brightness 255	Optimale Einstellung.


VIDEO BLOCK DIAGRAM

BILDSIGNAL BLOCKSCHEMA

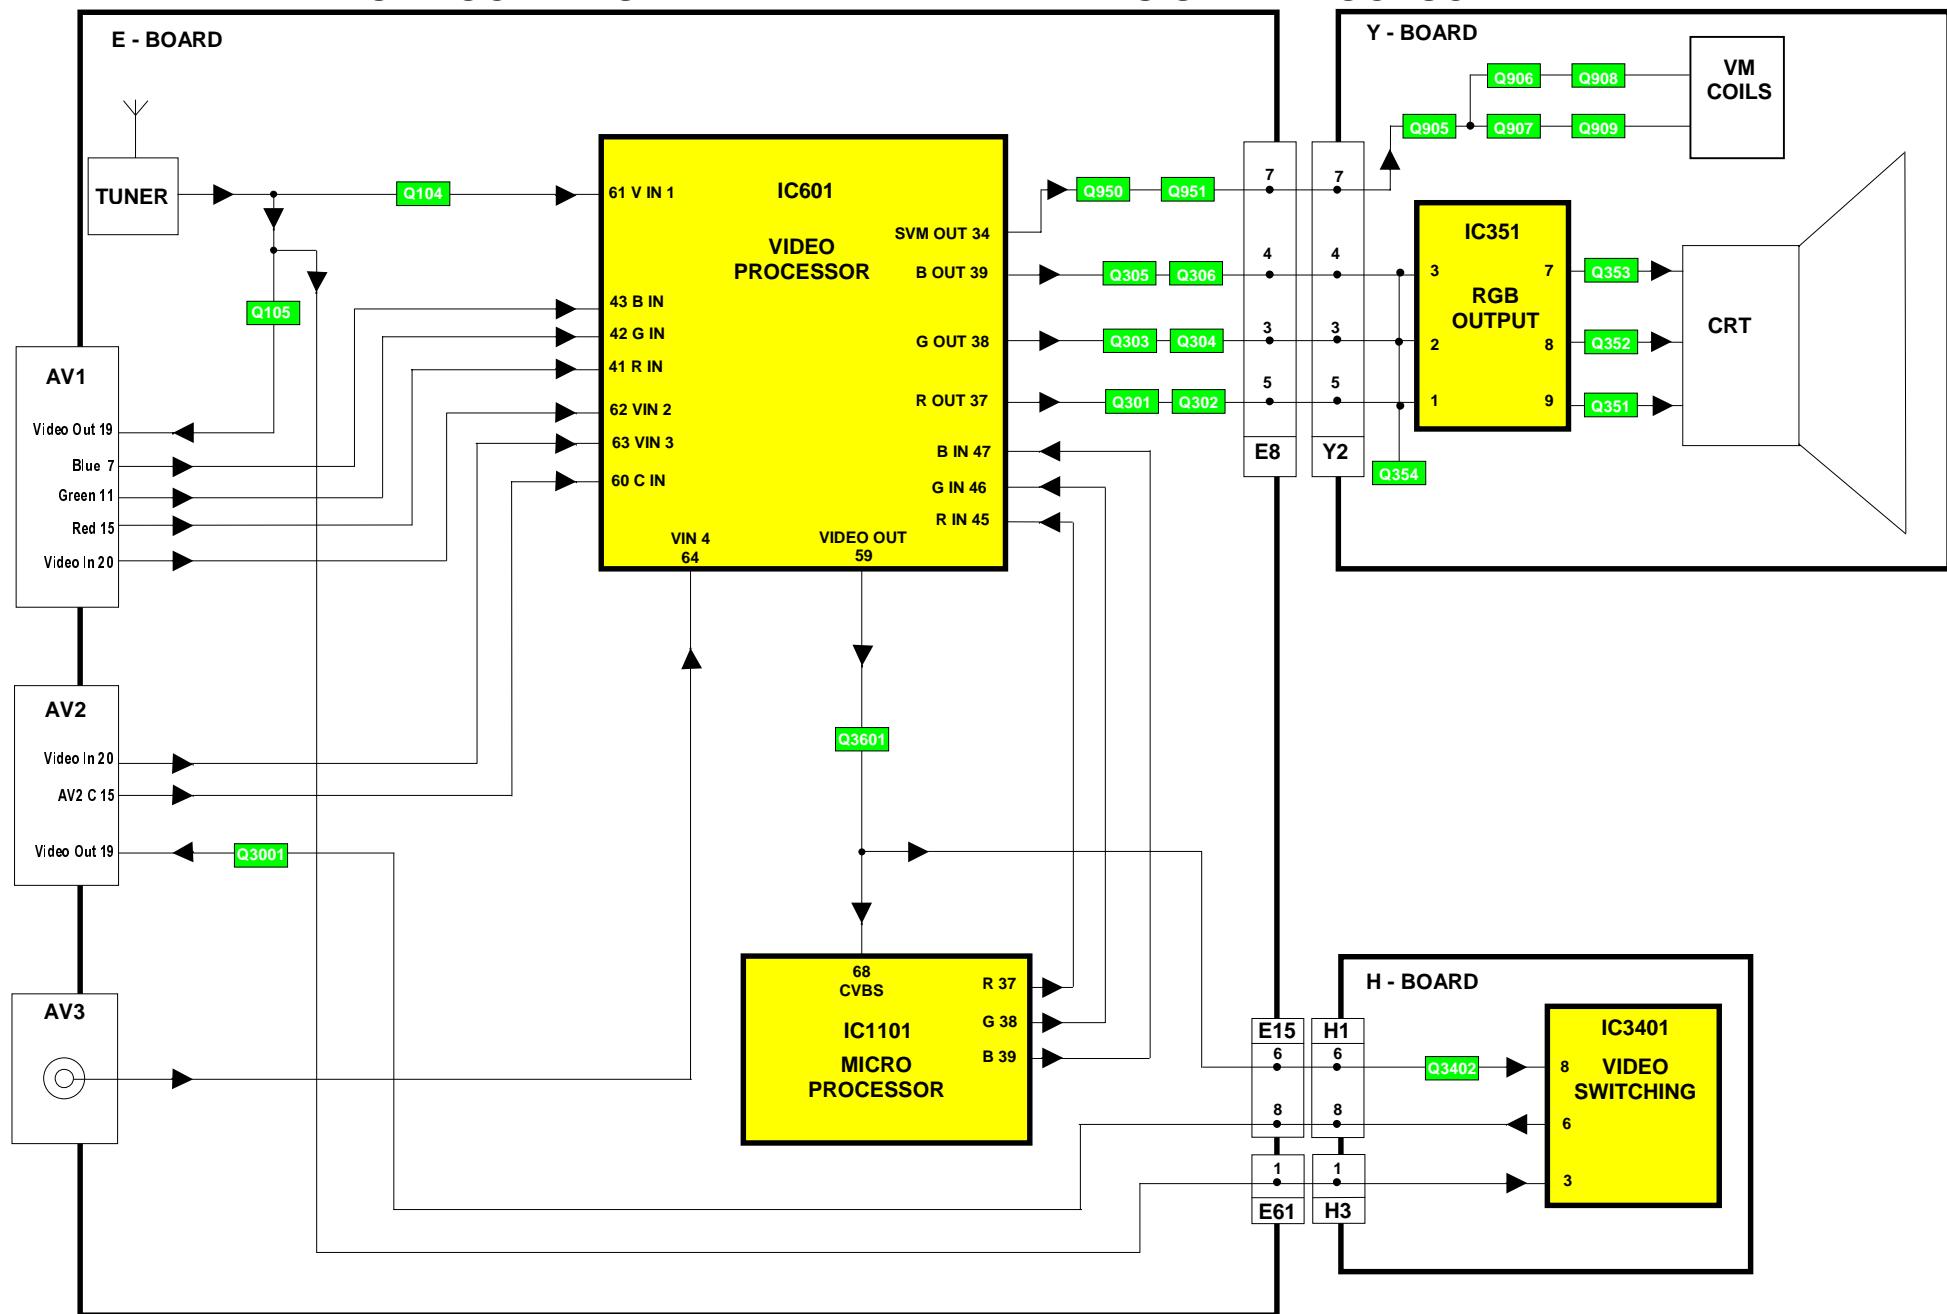

AUDIO BLOCK DIAGRAM


TONSIGNAL BLOCKSCHEMA

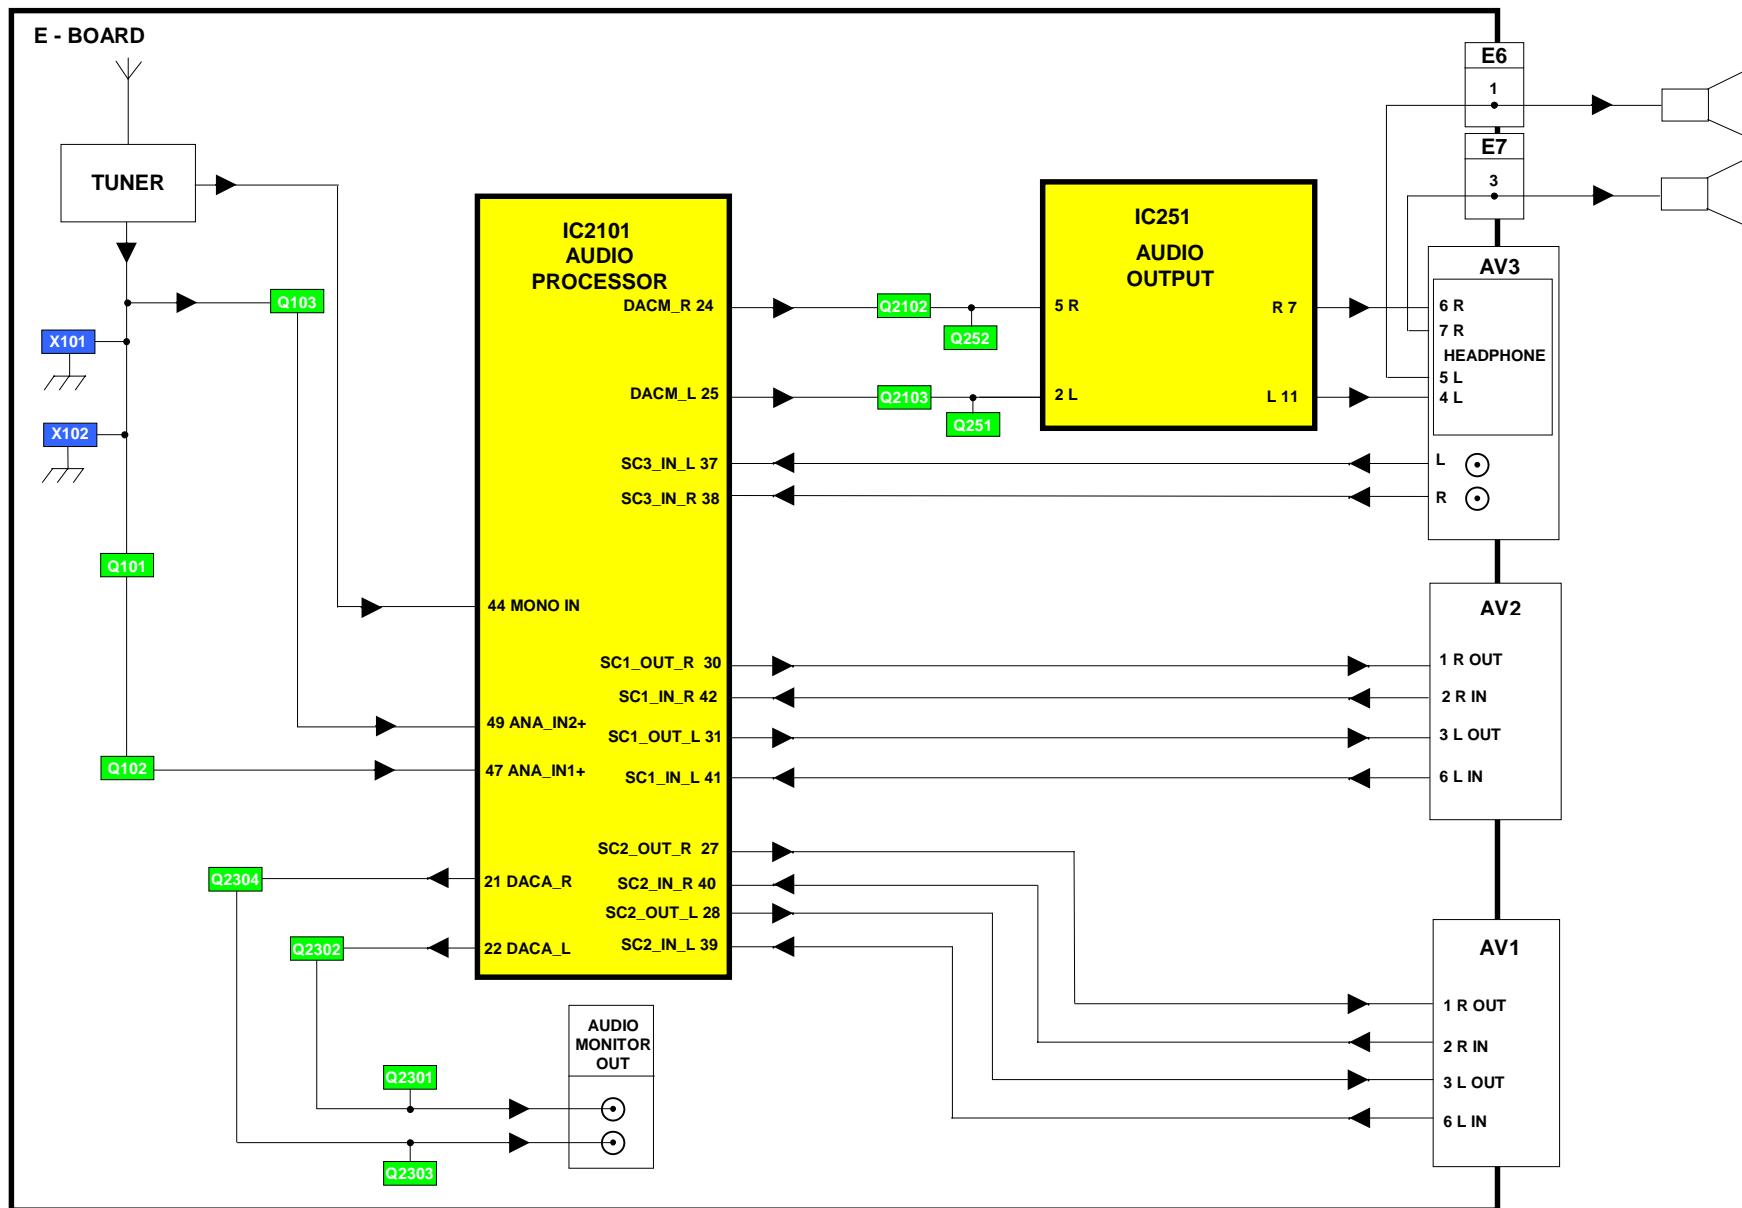

CONTROL BLOCK DIAGRAM

STROMVERSORGUNGS BLOCKSCHEMA


41

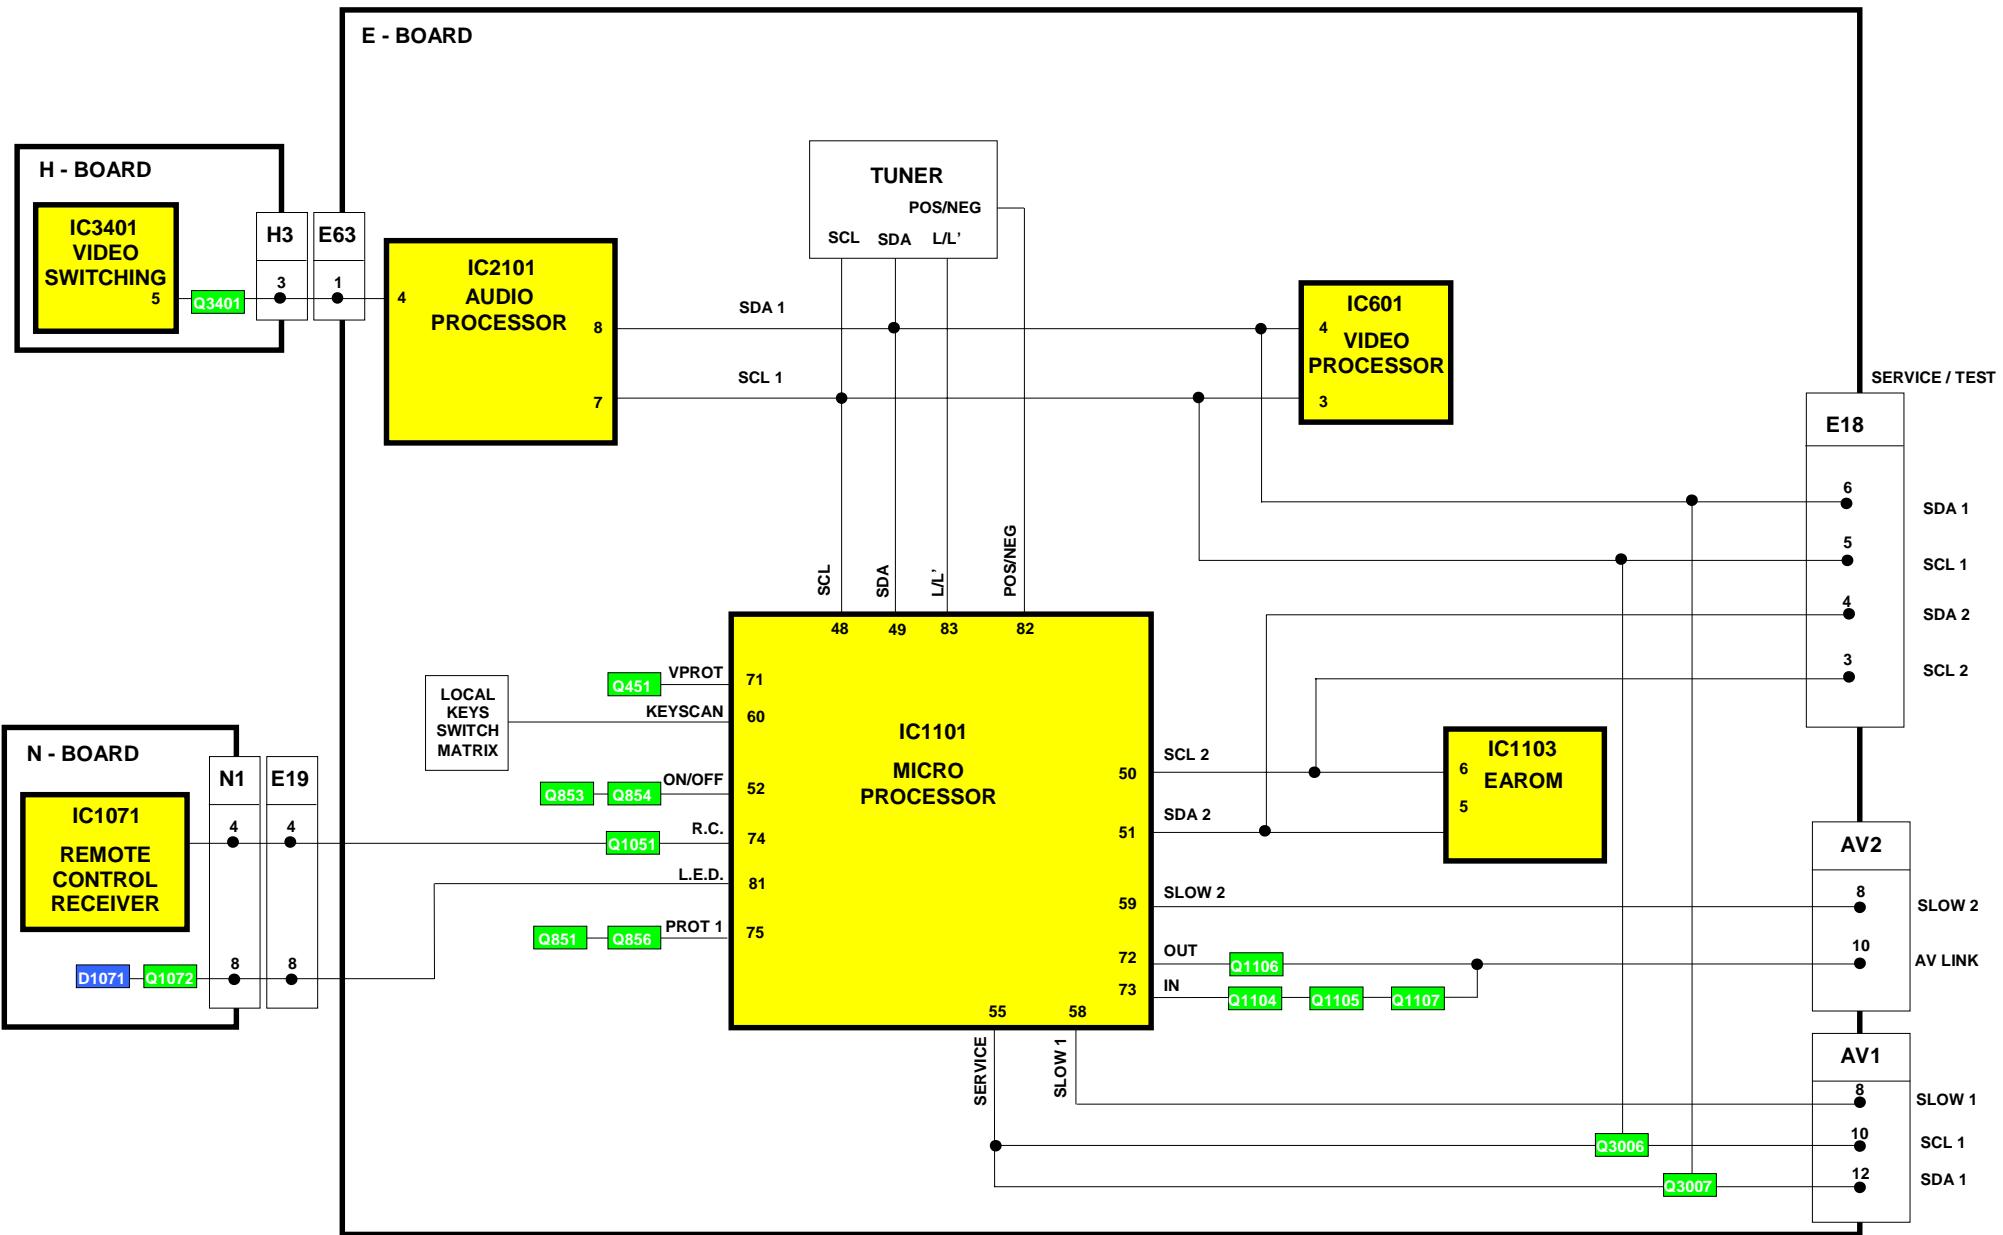

POWER SUPPLY BLOCK DIAGRAM

STROMVERSORGUNGS BLOCKSCHEMA

5

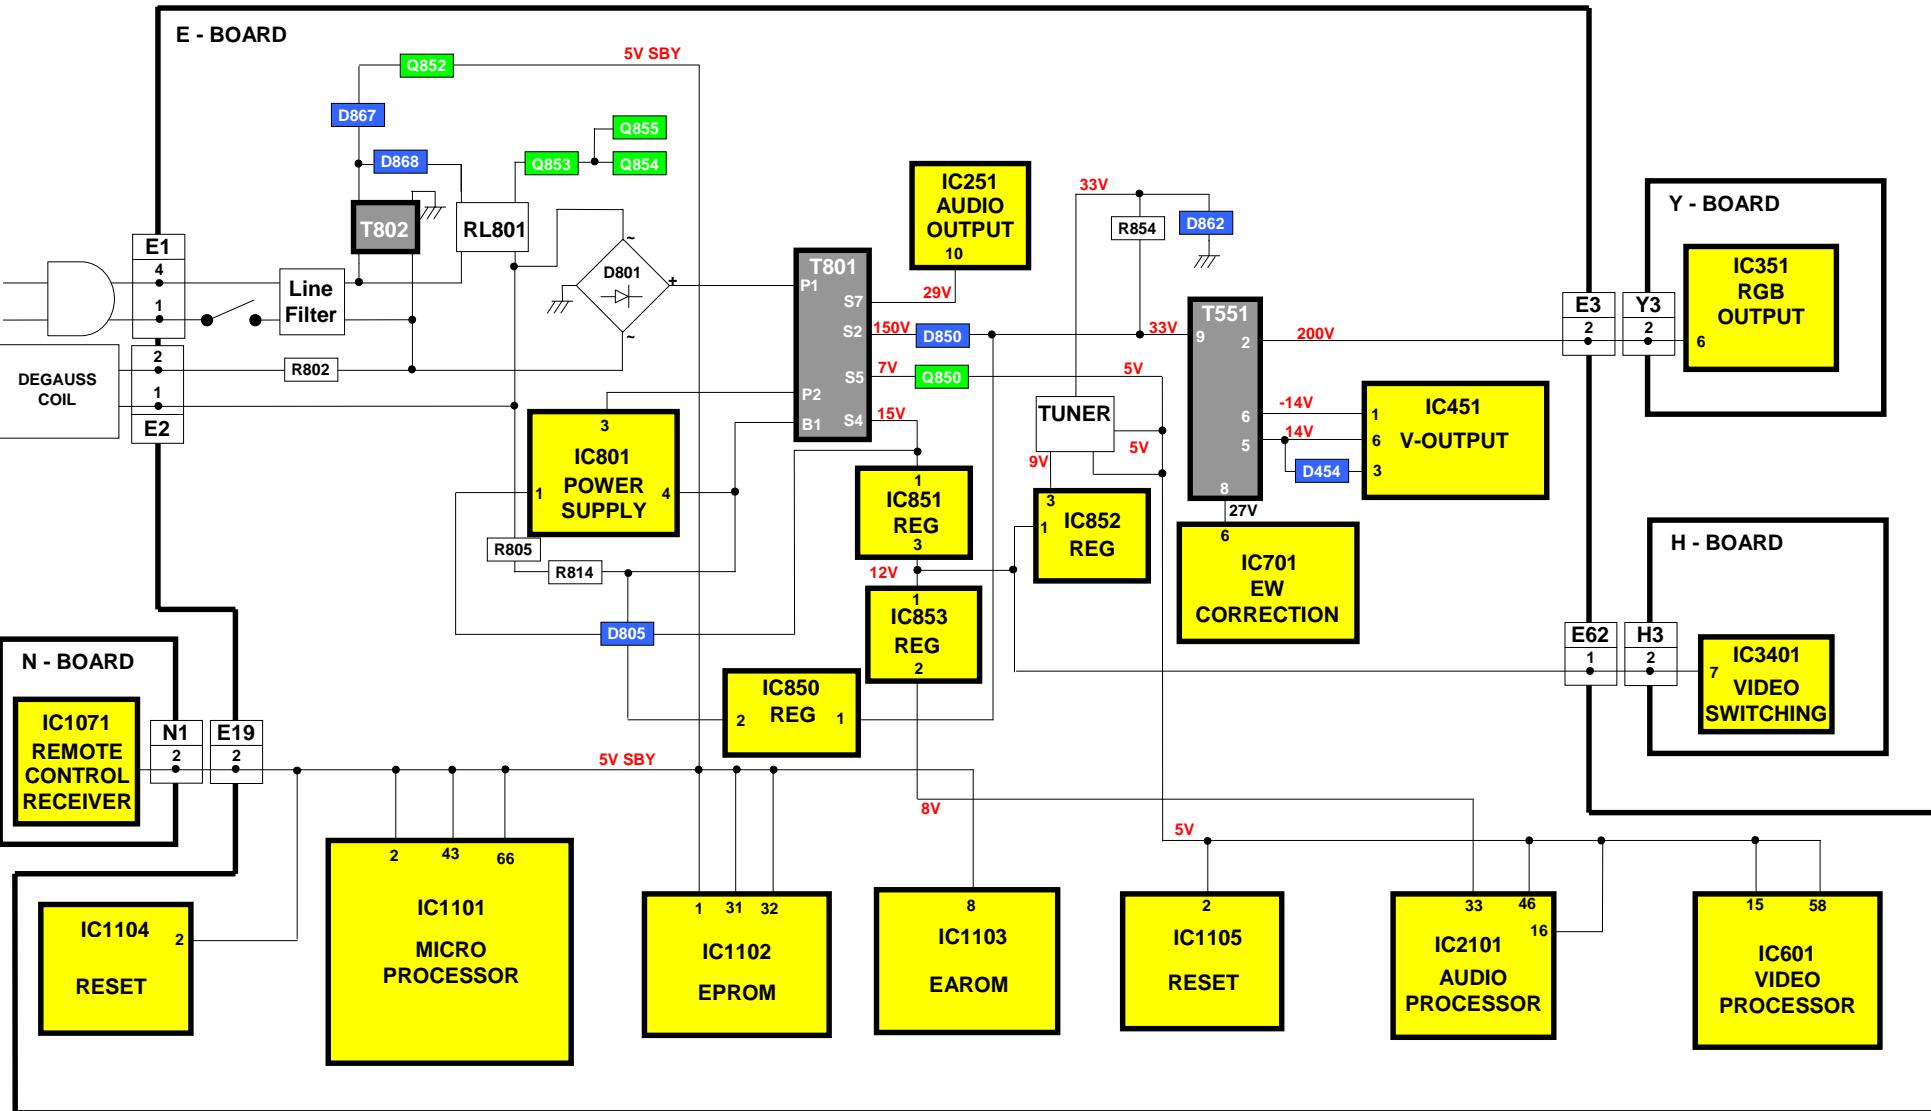


PARTS LOCATION

NOTE:

The numbers on the exploded view below refer to the mechanical section of the Replacement Parts List.

EXPLOSIONSZEICHNUNG

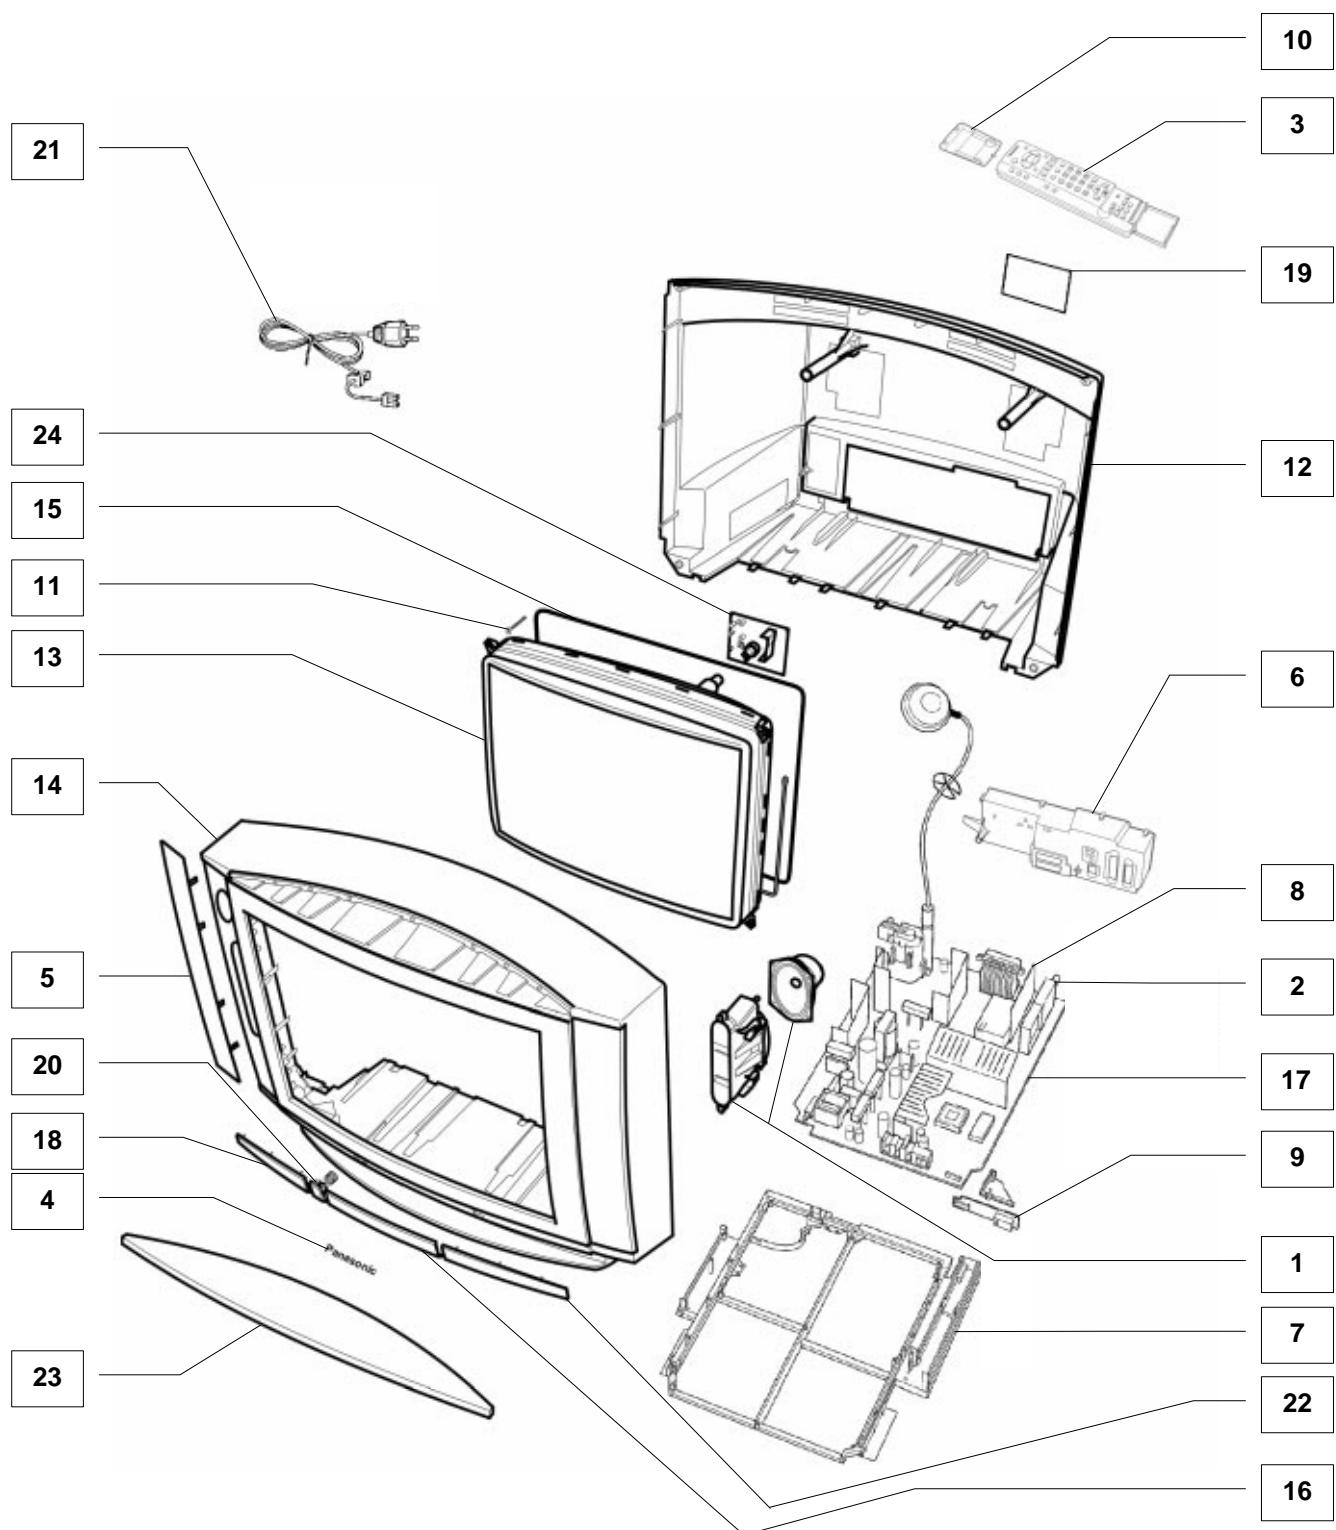

REPLACEMENT PARTS LIST

Important Safety Notice

Components Identified by  mark have special characteristics important for safety.
When replacing any of these components, use only manufacturers specified parts.
* In case of ordering these spare parts, please always add the complete Model-Type number to your order.

ERSATZTEILLISTE

Wichtiger Sicherheitshinweis

Teile, die mit einem Hinweis  gekennzeichnet sind wichtig für die Sicherheit. Somit ein Auswechseln erforderlich sein, sind unbedingt Originalteile einzusetzen.
Bei der Bestellung von Ersatzteilen, die mit * gekennzeichnet sind, geben Sie bitte unbedingt die vollständige Typenbezeichnung mit an.

Cct Ref	Parts Number	Description
COMMON PARTS		
MECHANICAL PARTS		
1	EAGG1216C2	SPEAKER
2	ENG29504G	TUNER 
3	EUR511200	REMOTE CONTROL 
4	TBM8E1728	PANASONIC BADGE
5	TKP8E1169	SPEAKER NET
6	TKP8E1222	REAR AV COVER
7	TMX8E020	CHASSIS FRAME
8	TNP8EH002AA	H P.C.B. 
9	TNP8EN015AA	N P.C.B. 
10	UR51EC904A	BATTERY COVER (REMOTE)
11	VP17005-32	CRT FIXING SCREW
MISCELLANEOUS COMPONENTS		
31221212478	FIX CLIP	
832AG11D-ESL	I.C. SOCKET	
F9-4-220	RELAY	
PCS-084A-1	84 PIN SOCKET	
TBM8E1615	RESET LABEL	
TBM8E1781	REAR AV LABEL	
TEK6940	LID CATCH	
TES8E015	POWER BUTTON SPRING	
TMW8E020-1	LED HOLDER	
UM-3DJ-2P	BATTERY PACK	
ZTUZAE550A	ANODE LEAD 	
RL801	TSE1885-1	RELAY 
R802	232266296706	THERMISTOR 
S351	0330550049	CRT SOCKET
INSTRUCTION BOOKS		
TQB8E2562A	GERMAN 	
TQB8E2562BD	DUTCH/FRENCH 	
TQB8E2562CE	ITALIAN/SPANISH 	
TQB8E2562FG	SWEDISH/NORWEGIAN 	
TQB8E2562HK	SUOMI/DANISH 	
I.C.s		
IC251	LA4282	AUDIO OUTPUT 
IC351	TDA6103Q-N3	R.G.B. AMPLIFIER
IC451	LA7845N	VERTICAL OUTPUT
IC601	VDP3108BPPB1	VIDEO PROCESSOR
IC701	TEA2031A	HORIZONTAL OUTPUT
IC801	STRF6654LF51	POWER SUPPLY
IC850	SE140N	ERROR AMPLIFER
IC851	L78M12MRB	12V REGULATOR
IC852	L78M05MRB	5V REGULATOR
IC853	AN78L08TA	8V REGULATOR
IC1071	RPM-637CBRL	LED RECEIVER

Cct Ref	Parts Number	Description
IC1101	SDA5450C48	MICRO PROCESSOR
IC1102	27C2001-F11	EPROM *
IC1104	MN1381-R(TA)	DIODE
IC1105	MN1381-T(TA)	DIODE
IC2101	MSP3410DPOB4	AUDIO PROCESSOR
IC3401	TEA2114	AV SWITCHING
FUSES		
F802	19181-3.15	FUSE 
F8021	EYF52BC	FUSE HOLDER
F8022	EYF52BC	FUSE HOLDER
DIODES		
D101	MA3020TX	DIODE
D102	MA3020TX	DIODE
D251	MA2180TP	DIODE
D253	MA700TA5	DIODE
D254	MA700TA5	DIODE
D354	1SR124-4AT82	DIODE
D355	1SR124-4AT82	DIODE
D356	1SR124-4AT82	DIODE
D357	MA165TA5	DIODE
D358	MA165TA5	DIODE
D359	MA165TA5	DIODE
D360	MTZJT-7715A	DIODE
D361	MA165TA5	DIODE
D362	MA165TA5	DIODE
D363	MA165TA5	DIODE
D364	MA165TA5	DIODE
D453	MA165TA5	DIODE
D454	ERA15-02V3	DIODE
D456	MTZJT-775.6C	DIODE
D457	MA165TA5	DIODE
D501	MA165TA5	DIODE
D502	1SR124-4AT82	DIODE
D511	MA4047	DIODE
D551	ERD07-15L7	DIODE
D552	RU3LFA1	DIODE
D553	1SR124-4AT82	DIODE
D554	1SR124-4AT82	DIODE
D556	MA165TA5	DIODE
D557	1SR124-4AT82	DIODE
D558	1SR124-4AT82	DIODE
D601	DAN217T146	DIODE
D603	DAN217T146	DIODE
D605	DAN212KT146	DIODE
D606	MA165TA5	DIODE
D607	MA4051	DIODE
D609	1SR124-4AT82	DIODE
D615	STZ6.2NT146	DIODE
D616	STZ6.2NT146	DIODE
D701	MA165TA5	DIODE
D702	MTZJT-775.1C	DIODE
D704	MA29TA5	DIODE

Cct Ref	Parts Number	Description
D705	MTZJT-775.6C	DIODE
D801	RBV4-08	DIODE
D803	1SR124-4AT82	DIODE
D804	1SR124-4AT82	DIODE
D805	TLP621GR-LF2	PHOTO COUPLER
D806	1SR124-4AT82	DIODE
D850	RU4BLF-L1	DIODE
D851	MTZJT776.2B	DIODE
D852	MA165TA5	DIODE
D853	MA2180BLFS	DIODE
D854	TVSRU2AMLF A5	DIODE
D855	FML22SLF610	DIODE
D856	RU4AMLF-M1	DIODE
D857	MTZJT-775.1C	DIODE
D858	MA165TA5	DIODE
D859	MA165TA5	DIODE
D860	MA165TA5	DIODE
D861	MA165TA5	DIODE
D862	MTZJT-7736A	DIODE
D863	MA165TA5	DIODE
D864	MA165TA5	DIODE
D865	MA165TA5	DIODE
D866	MA165TA5	DIODE
D867	EK06-V0	DIODE
D868	1N4150T-77	DIODE
D869	1N4150T-77	DIODE
D870	MA165TA5	DIODE
D871	1N4150T-77	DIODE
D873	MTZJT-775.6C	DIODE
D874	1SR124-4AT82	DIODE
D875	BZX79A75A26A	DIODE
D901	MA165TA5	DIODE
D902	MA165TA5	DIODE
D904	MA165TA5	DIODE
D905	MA165TA5	DIODE
D906	RLS72TE-11	DIODE
D1071	SLR56UR3FLF	LED
D1072	MTZJT-778.2C	DIODE
D1101	MA165TA5	DIODE
D1102	MA165TA5	DIODE
D2101	MA723TA5	DIODE
D2102	MA723TA5	DIODE
D2103	MA723TA5	DIODE
D2104	MA723TA5	DIODE
D2105	MTZJT-778.2C	DIODE
D2303	MA723TA5	DIODE
D2304	MA723TA5	DIODE
D3101	MTZJT-778.2C	DIODE
D3102	MTZJT-778.2C	DIODE

TRANSISTORS

Q101	BC847B	TRANSISTOR
Q102	BC847B	TRANSISTOR
Q103	BC847B	TRANSISTOR
Q104	BC847B	TRANSISTOR
Q105	BC847B	TRANSISTOR
Q251	2SD1328STX	TRANSISTOR
Q252	2SD1328STX	TRANSISTOR
Q253	BC847B	TRANSISTOR
Q254	BC847B	TRANSISTOR
Q301	BC847B	TRANSISTOR
Q302	FMY4T148	TRANSISTOR
Q303	BC847B	TRANSISTOR
Q304	FMY4T148	TRANSISTOR
Q305	BC847B	TRANSISTOR
Q306	FMY4T148	TRANSISTOR
Q351	2SA1767	TRANSISTOR

Cct Ref	Parts Number	Description
Q352	2SA1767	TRANSISTOR
Q353	2SA1767	TRANSISTOR
Q354	BC857B	TRANSISTOR
Q451	BC857B	TRANSISTOR
Q503	2SD2398-M2	TRANSISTOR
Q551	BU2508AXLB	TRANSISTOR
Q552	2SC1473-RN	TRANSISTOR
Q701	BC857B	TRANSISTOR
Q850	2SD1273PLB	TRANSISTOR
Q851	BC857B	TRANSISTOR
Q852	2SC1383-S	TRANSISTOR
Q853	BC847B	TRANSISTOR
Q854	BC847B	TRANSISTOR
Q855	BC847B	TRANSISTOR
Q856	BC847B	TRANSISTOR
Q857	2SA1018QTA	TRANSISTOR
Q905	BC847B	TRANSISTOR
Q906	BC847B	TRANSISTOR
Q907	BC857B	TRANSISTOR
Q908	2SA1535ARLB	TRANSISTOR
Q909	2SC3944ARLB	TRANSISTOR
Q950	BC847B	TRANSISTOR
Q951	FMY4T148	TRANSISTOR
Q1051	BC847B	TRANSISTOR
Q1052	BC847B	TRANSISTOR
Q1072	BC847B	TRANSISTOR
Q1101	BC847B	TRANSISTOR
Q1104	BC847B	TRANSISTOR
Q1105	BC847B	TRANSISTOR
Q1106	BC847B	TRANSISTOR
Q1107	BC847B	TRANSISTOR
Q1108	BC847B	TRANSISTOR
Q2101	BC857B	TRANSISTOR
Q2102	BC857B	TRANSISTOR
Q2103	BC857B	TRANSISTOR
Q2301	BC847B	TRANSISTOR
Q2302	BC857B	TRANSISTOR
Q2303	BC847B	TRANSISTOR
Q2304	BC857B	TRANSISTOR
Q3001	BC847B	TRANSISTOR
Q3006	BC847B	TRANSISTOR
Q3007	BC847B	TRANSISTOR
Q3401	BC847B	TRANSISTOR
Q3402	BC847B	TRANSISTOR
Q3601	BC847B	TRANSISTOR
TRANSFORMERS		
T501	ETH19Y173AY	TRANSFORMER
T551	ZTFL94002A	F.B.T.
T801	ETS39AG1H7AD	TRANSFORMER
T802	ETP35KAN619U	TRANSFORMER
COILS		
J208	EXCELSA35V	COIL
L101	TLT100K991R	COIL
L102	TLT068K991R	COIL
L103	EXCELSA35T	COIL
L104	TLTACT4R7K	COIL
L105	TLTACTR47K	COIL
L106	TLTACT100K	COIL
L107	TLTACT6R8K	COIL
L114	ELJFC2R2KF	COIL
L115	ELJFC2R2KF	COIL
L301	TLTACT4R7K	COIL
L302	TLTACT4R7K	COIL
L451	EXCELSA35T	COIL
L501	EXCELSA35T	COIL
L552	ELH5L4105	COIL

Cct Ref	Parts Number	Description
L553	ELC08D682E	COIL
L554	ELC18B102L	COIL
L601	TLTACT4R7K	COIL
L602	TLTACT4R7K	COIL
L603	TLTACT4R7K	COIL
L604	TLTACT4R7K	COIL
L606	TLTACT4R7K	COIL
L607	ELJFC2R2KF	COIL
L701	ELC10D822E	COIL
L850	EXCELSA35T	COIL
L851	EXCELSA35T	COIL
L852	ELEIN470KA	COIL
L853	EXCELSA35T	COIL
L854	EXCELSA35T	COIL
L855	EXCELSA35T	COIL
L856	EXCELSA39V	COIL
L901	EXCELSA24T	COIL
L902	EXCELSA24T	COIL
L1103	TLTACT100K	COIL
L1104	EXCELSA35T	COIL
L1105	ELJFC2R2KF	COIL
L2101	TLTACT100K	COIL
L2103	EXCELSA35T	COIL
L2104	TLTACT4R7K	COIL
L3001	ELEMV1R5MA	COIL
L3002	ELEMV1R5MA	COIL
L3003	ELEMV1R5MA	COIL
L3004	ELEMV1R5MA	COIL
L3005	ELEBR2R2KA	COIL
L3006	ELEBR2R2KA	COIL
L3007	TLTACT2R2K	COIL
L3101	ELEBT6R8KA	COIL
L3102	ELEBT6R8KA	COIL
L3401	ELESN2R2KA	COIL
L3402	ELESN2R2KA	COIL
FILTERS		
L804	ELF18N010A	LINE FILTER
X101	EFCT6504BF	FILTER
X102	EFCT7004BF	CERAMIC FILTER
CRYSTALS		
X601	4730007267	CRYSTAL
X1101	TSSA121	CRYSTAL
X2101	4730007158	CRYSTAL
RESISTORS		
JA40	ERC12GK825	SOLID 0.5W 10% 8M2
JA52	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JA48	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JA47	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JA45	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JA44	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JA49	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JA39	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JA38	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JA37	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JA36	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JA3	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JA54	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JSE35	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JA28	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JA55	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JA57	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JA58	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JA60	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JA9	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0

Cct Ref	Parts Number	Description
JSE10	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JSE12	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JSE25	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JSE26	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JSH001	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JSE33	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JSE4	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JA27	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JSE5	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JSE3	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JA13	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JA2	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JA16	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JA12	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JSN1	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JA22	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JA15	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JA14	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JA1	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JA10	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JA11	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JA26	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JA25	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0
JSE17	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0
JA5	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0
JA1	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0
JA46	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0
JA8	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0
JA50	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0
JA59	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0
JA2	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0
JA56	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0
JA29	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0
JA23	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0
JA43	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0
JA30	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0
JA31	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0
JA32	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0
JA35	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0
JA34	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0
JA33	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0
JA51	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0
JA21	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0
R101	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB 0.1W 5% 330
R102	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB 0.1W 5% 10K
R103	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB 0.1W 5% 1K
R104	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB 0.1W 5% 330
R105	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB 0.1W 5% 100
R106	ERJ6GEYJ680	S.M.CARB 0.1W 5% 68
R107	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB 0.1W 5% 1K
R108	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB 0.1W 5% 10K
R109	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB 0.1W 5% 10K
R110	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB 0.1W 5% 470
R111	ERJ6GEYJ393	S.M.CARB 0.1W 5% 39K
R112	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB 0.1W 5% 100
R113	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB 0.1W 5% 22K
R116	ERJ6GEYJ562	S.M.CARB 0.1W 5% 5K6
R117	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB 0.1W 5% 2K2
R118	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB 0.1W 5% 1K
R121	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB 0.1W 5% 470
R251	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB 0.1W 5% 100
R252	ERJ6GEYJ272	S.M.CARB 0.1W 5% 2K7
R253	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB 0.1W 5% 10K
R254	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB 0.1W 5% 100
R255	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB 0.1W 5% 10K
R256	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB 0.1W 5% 470

Cct Ref	Parts Number	Description	
14	TKY8E150	CABINET	▲
15	TLK8E05138	DEGAUSS COIL	▲
16	TKP8E1170	DOOR LID	▲
17	TNP8EE009BE	E P.C.B.	▲
18	TKP8E1173	LEFT PANEL	▲
19	TQF8E2673	MODEL LABEL	▲
20	TBX8E040	POWER BUTTON	▲
21	TSX8E0028	POWER CORD	▲
22	TKP8E1174	RIGHT PANEL	▲
23	TKP8E1171	TOP PANEL	▲
24	TNP8EY012AA	Y P.C.B.	▲
MISCELLANEOUS COMPONENTS			
	TPC8E4660-1	OUTER CARTON	
	TPD8E631	TOP CUSHION	
	TPD8E632	BOTTOM CUSHION	
INSTRUCTION BOOKS			
	TQB8E2562J	PORTUGUESE	▲
I.C.s			
IC1103	XGL2-02GF	EAROM *	
CAPACITORS			
C551	ECKC3D152J	CERAMIC 2KV	1.5nF ▲
DIFFERENCES FOR MODEL TX-25XD4F/A			
MECHANICAL PARTS			
12	TKU8E00310	BACK COVER	▲
13	A59ECF50X41	C.R.T.	▲
14	TKY8E150	CABINET	▲
15	TLK8E05138	DEGAUSS COIL	▲
16	TKP8E1180	DOOR LID	▲
17	TNP8EE009BE	E P.C.B.	▲
18	TKP8E1192	LEFT PANEL	▲
19	TQF8E2684	MODEL LABEL	▲
20	TBX8E045	POWER BUTTON	▲
21	TSX8E0028	POWER CORD	▲
22	TKP8E1194	RIGHT PANEL	▲
23	TKP8E1190	TOP PANEL	▲
24	TNP8EY012AA	Y P.C.B.	▲
MISCELLANEOUS COMPONENTS			
	TPC8E4660-1	OUTER CARTON	
	TPD8E631	TOP CUSHION	
	TPD8E632	BOTTOM CUSHION	
I.C.s			
IC1103	XGL2-02GF	EAROM *	
CAPACITORS			
C551	ECKC3D152J	CERAMIC 2KV	1.5nF ▲
DIFFERENCES FOR MODEL TX-28XD4F			
MECHANICAL PARTS			
12	TKU8E00320	BACK COVER	▲
13	A66ECF50X41	C.R.T.	▲
14	TKY8E160	CABINET	▲
15	TLK8E05140	DEGAUSS COIL	▲
16	TKP8E1180	DOOR LID	▲
17	TNP8EE009BF	E P.C.B.	▲
18	TKP8E1182	LEFT PANEL	▲
19	TQF8E2685	MODEL LABEL	▲
20	TBX8E045	POWER BUTTON	▲
21	TSX8E0027	POWER CORD	▲
22	TKP8E1186	RIGHT PANEL	▲
23	TKP8E1184	TOP PANEL	▲
24	TNP8EY012AF	Y P.C.B.	▲

Cct Ref	Parts Number	Description	
24	TNP8EY012AF	Y P.C.B.	▲
MISCELLANEOUS COMPONENTS			
	TPC8E4659	OUTER CARTON	
	TPD8E633	TOP CUSHION	
	TPD8E634	BOTTOM CUSHION	
I.C.s			
IC1103	XGL2-02HF	EAROM *	
CAPACITORS			
C551	ECKC3D122J	CERAMIC 2KV	1.2nF ▲
DIFFERENCES FOR MODEL TX-28XD4F/A			
MECHANICAL PARTS			
12	TKU8E00320	BACK COVER	▲
13	A66ECF50X41	C.R.T.	▲
14	TKY8E160	CABINET	▲
15	TLK8E05140	DEGAUSS COIL	▲
16	TKP8E1180	DOOR LID	▲
17	TNP8EE009BF	E P.C.B.	▲
18	TKP8E1182	LEFT PANEL	▲
19	TQF8E2685	MODEL LABEL	▲
20	TBX8E045	POWER BUTTON	▲
21	TSX8E0027	POWER CORD	▲
22	TKP8E1186	RIGHT PANEL	▲
23	TKP8E1184	TOP PANEL	▲
24	TNP8EY012AF	Y P.C.B.	▲
MISCELLANEOUS COMPONENTS			
	TPC8E4659	OUTER CARTON	
	TPD8E633	TOP CUSHION	
	TPD8E634	BOTTOM CUSHION	
I.C.s			
IC1103	XGL2-02HF	EAROM *	
CAPACITORS			
C551	ECKC3D122J	CERAMIC 2KV	1.2nF ▲

SM-98029

NOTE:

FOR MODELS WITH THE DARK WALNUT FINISH
PLEASE REFER TO THE TX-28XD4F/A AND
TX-25XD4F/A DIFFERENCE LISTS.

BEMERKUNG:

FÜR DIE MODELLE TX-28XD4F/A UND
TX-25XD4F/A, MIT DUNKLEM HOLZ-DESIGN,
VERWENDEN SIE BITTE DIE
ERSATZTEIL-DIFFERENZLISTE.

SCHEMATIC DIAGRAMS FOR MODELS

TX-28XD4F / TX-25XD4F (EURO-4 CHASSIS)

IMPORTANT SAFETY NOTICE

Components identified by  mark have special characteristics important for safety. When replacing any of these components, use only manufacturer's specified parts.

NOTES

1. RESISTOR

All resistors are carbon 1/4W resistor, unless marked otherwise.

Unit of resistance is OHM (Ω) ($k=1,000$, $M=1,000,000$)

2. CAPACITORS


All capacitors are ceramic 50V unless marked otherwise
Unit of capacitance is μF unless otherwise stated.

3. COIL

Unit of inductance is μH , unless otherwise stated.

4. Components marked "L" on the schematic diagram shows leadless parts.

5. TEST POINT



Test Point Position

6. EARTH SYMBOL



Chassis Earth (Cold)



Line Earth (Hot)

7. VOLTAGE MEASUREMENT

Voltage is measured by a DC voltmeter

Measurement conditions are as follows:

Power source AC 220V-240V, 50Hz

Receiving Signal Colour Bar signal (RF)

All customer controls Maximum position

8. Indicates the Video signal path



Indicates the Audio signal path

These schematic diagrams are the latest at time of printing and are subject to change without notice.

REMARKS

1. The Power Supply Circuit contains a circuit area which uses a separate power supply to isolate the earth connection. The circuit is defined by HOT and COLD indications in the schematic diagram. All circuits except the Power Circuit, are COLD. Take the following precautions :-
 - a. Do not touch the hot part, or the hot and cold parts at the same time, as you are liable to a shock hazard.
 - b. Do not short circuit the hot and cold circuits as electrical components may be damaged.
 - c. Do not connect an instrument, such as an oscilloscope, to the hot and cold circuits simultaneously as this may cause fuse failure. Connect the earth of the instruments to the earth connection of the circuit being measured.
 - d. Make sure to disconnect the power plug before removing the chassis.

ZEICHENERKLÄRUNG FÜR MODELL

TX-28XD4F / TX-25XD4F (EURO-4 CHASSIS)

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

Teile, die mit einen Hinweis  gekennzeichnet sind, sind wichtig für die Sicherheit. Sollte ein Auswechseln erforderlich sein, sind unbedingt Originalteile einzusetzen.

ANMERKUNG

1. WIDERSTÄNDE

Alle 1/4W Widerstände sind Kohlewiderstände, Abweichungen sind folgt gekennzeichnet.

Die Maßeinheit ist OHM (Ω) ($k=1,000$, $M=1,000,000$)

2. KONDENSATOREN

Alle Kondensatoren sind Keramikausführungen.

Spannungsfestigkeit 50V. Abweichungen sind wie folgt gekennzeichnet. Die Maßeinheit ist μF , wenn keine anderen Bezeichnungen genannt sind

3. SPULEN

Die Maßeinheit ist μH , Abweichungen sind gekennzeichnet.

4. Mit "L" gekennzeichnete Teile sind ohne Anschlußdrähte.

5. TESTPUNKTE

 Kennzeichnung der Testpunktposition

6. MASSE SYMBOL

 Erdung am Chassis  Erdung an Masse-Leitung

7. SPANNUNGSMESSUNG

Spannungsmessungen sind mit einem DC-Voltmeter durchzuführen. Die Meßbedingungen sind folgende:

Netzspannung AC 220V-240V, 50Hz

Wiedergabe Signal Farbbalken-Testbild

Wiedergabesignal Farbbalken-Testbild (HF)

8. Videosignalweg



Audiosignalweg


Änderungen im Laufe der Fertigung sind möglich.


BEMERKUNGEN


1. Das Schaltnetzteil enthält Bereiche, die direkt mit dem Netz verbunden sind. Diese Bereiche sind im Schaltplan mit HOT gekennzeichnet. Alle anderen Schaltungen sind mit COLD gekennzeichnet und haben keine direkte Verbindung mit den Netz :-
 - a. Weder die Leitungen im heißen noch Leitungen im heißen und im kalten Bereich gleichzeitig berühren. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
 - b. Keinesfalls die Leitungen im heißen Bereich mit denen im kalten Bereich verbinden oder kurzschließen. Dies kann zur Zerstörung von Bauteilen oder Sicherungen führen. Außerdem ist die elektrische Betriebssicherheit des Gerätes nicht mehr gegeben.
 - c. Keine Messinstrumente gleichzeitig an Leitungen im heißen und kalten Bereich anschließen. Sicherungen könnten zerstört werden. Die Erde des Messinstrumentes immer mit der des zu prüfenden Schaltkreises verbinden.
 - d. Vor Ausbau des Chassis, Stecker aus der Netzsteckdose ziehen.

E BOARD A
TNP8EE009


SERVICE/TEST

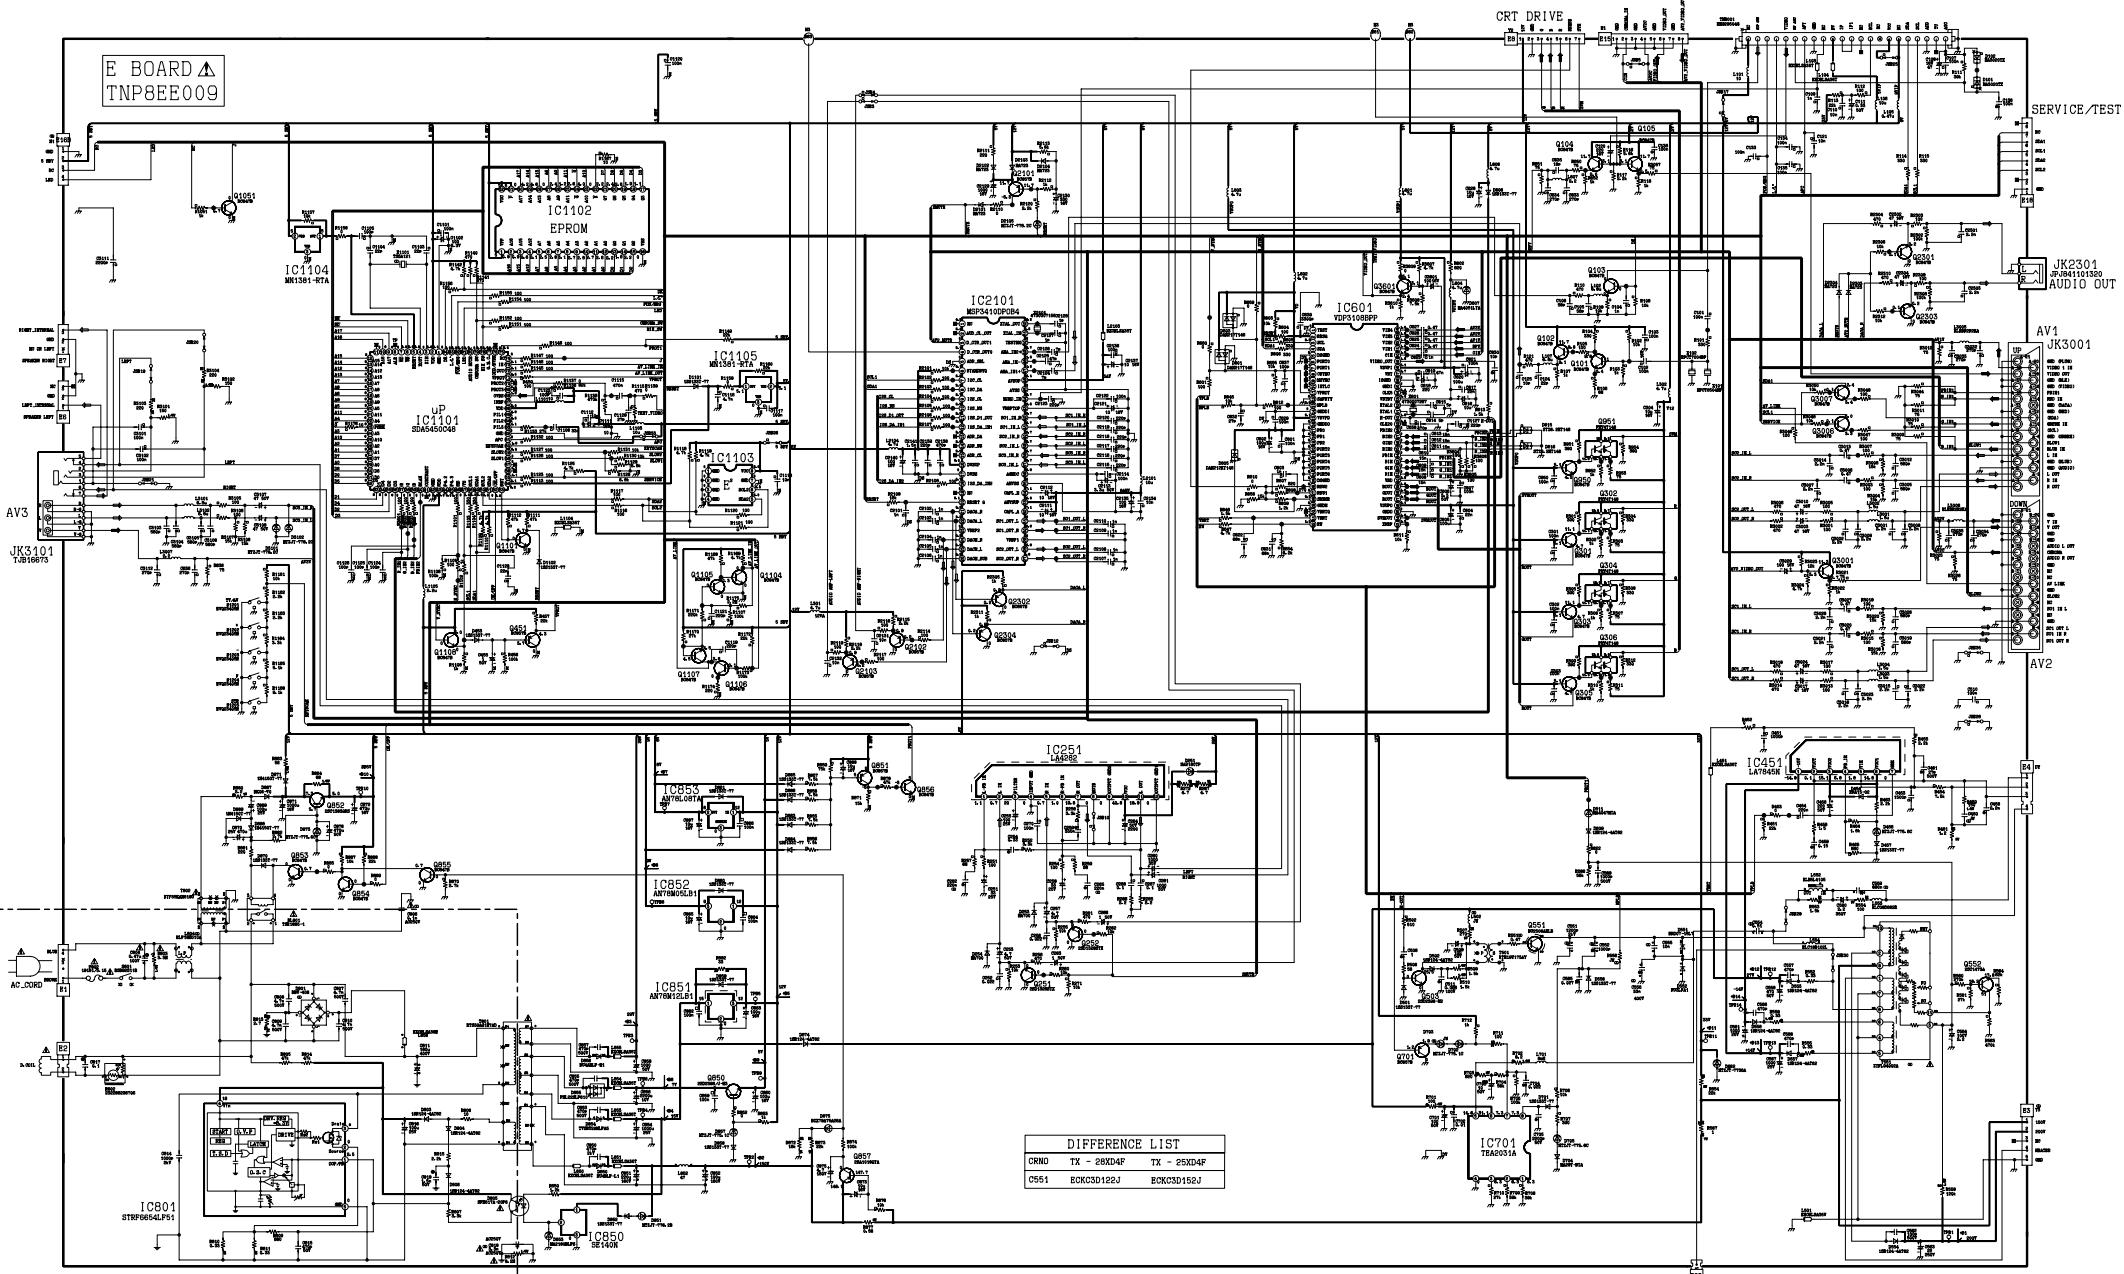

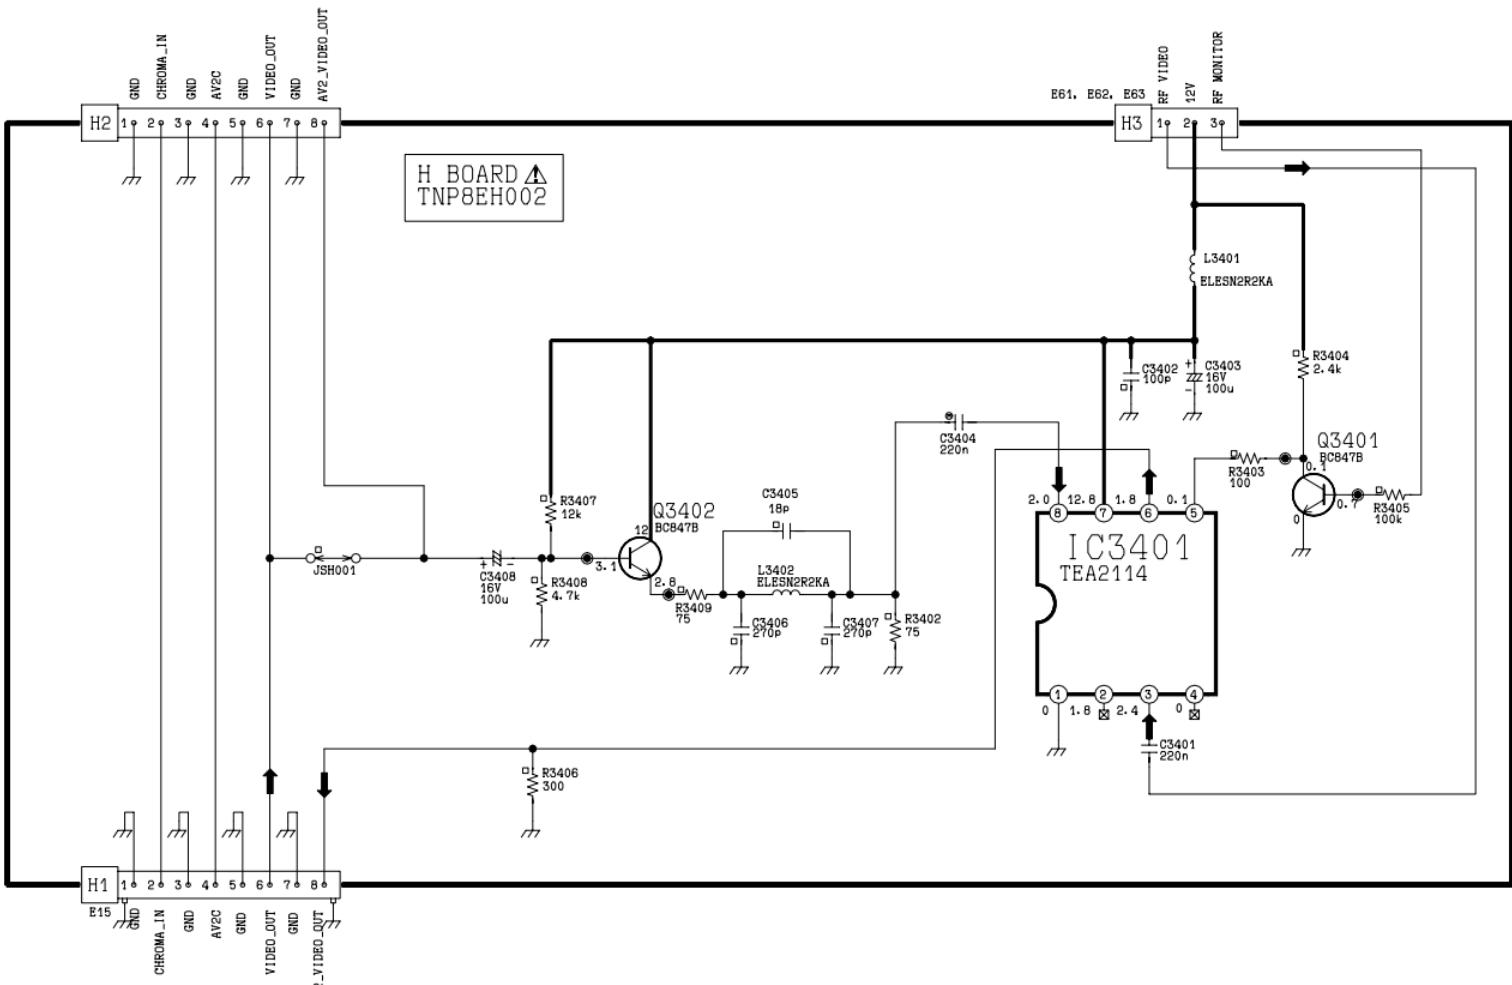

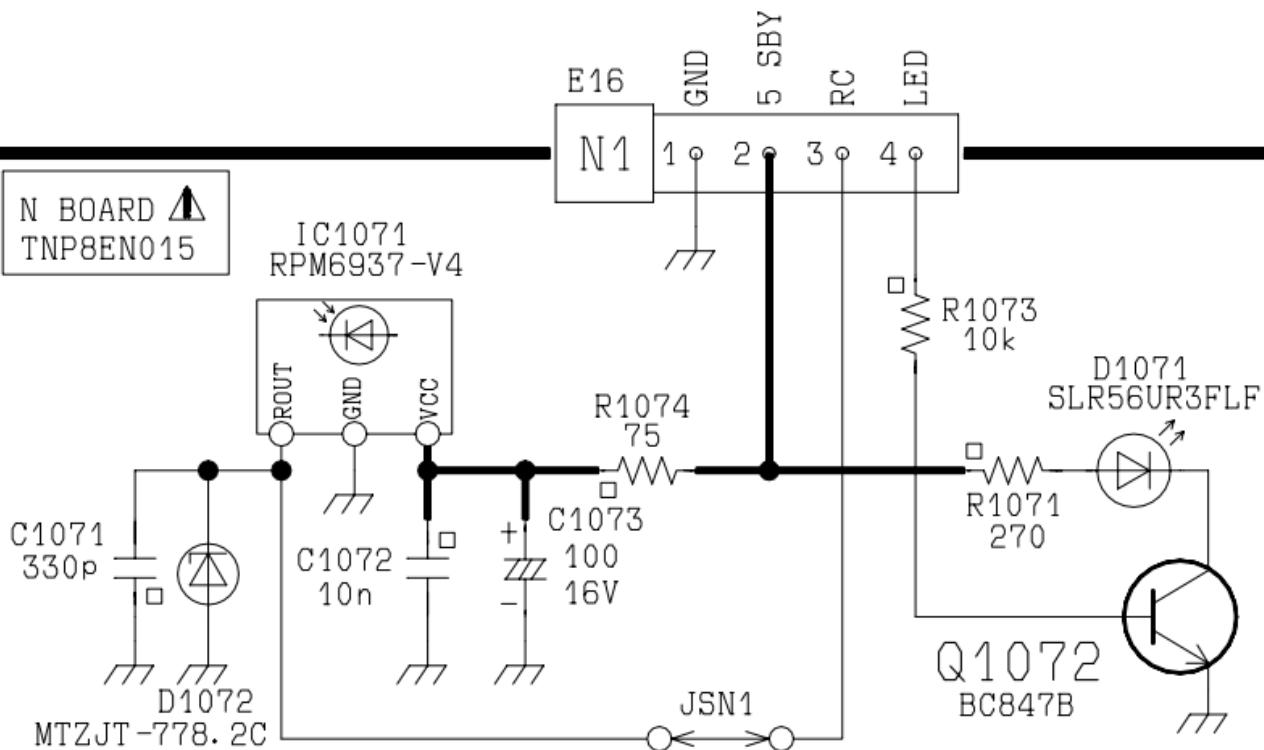

Y BOARD △
TNP8EY012

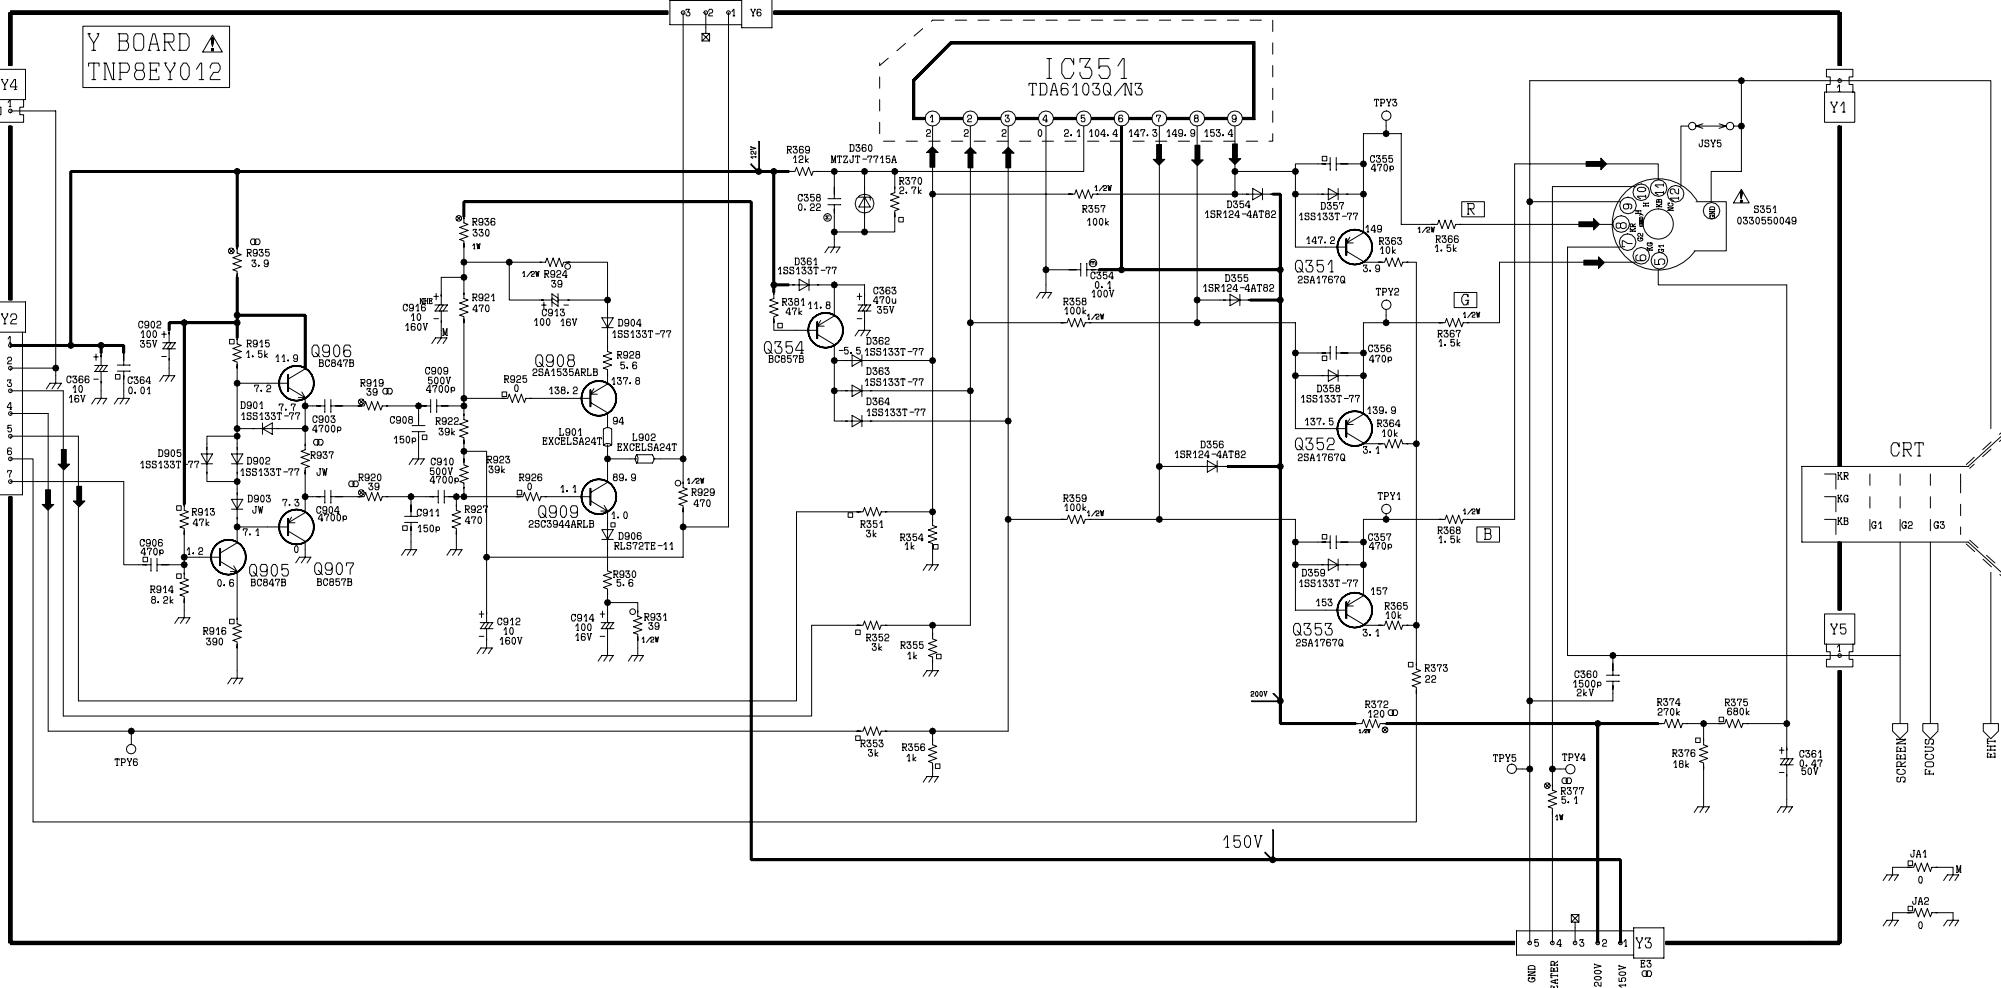


CONDUCTOR VIEWS

ANSICHT DER LEITERBAHNEN

E - BOARD TNP8EE009

TRAN'S	DIODES	
Q3601 L8	D3103 B7	D558 L4
Q3007 M9	D3101 B7	D557 M4
Q3001 N8	D3102 B7	D556 K1
Q3006 N10	D2161 G9	D555 N3
Q2304 I7	D2105 G10	D554 M4
Q2303 M6	D2104 F9	D553 K4
Q2301 I7	D2103 G10	D551 K3
Q2103 I8	D2102 G9	D511 M5
Q2102 H8	D1103 F8	D502 I2
Q2101 G10	D1102 F7	D501 I2
Q1108 F9	D1101 G7	D457 L5
Q1107 C7	D1051 A9	D456 L5
Q1106 C7	D875 J5	D454 L5
Q1105 C7	D874 J4	D453 F9
Q1104 C7	D873 B5	D254 C5
Q1101 F7	D871 A5	D253 C5
Q1052 A9	D870 871	D252 B5
Q1051 C8	D869 B4	D251 B4
Q951 J9	D668 B4	IC'S
Q950 J9	D867 A3	IC2101 H8
Q857 J4	D866 I9	IC1105 F7
Q856 F9	D865 I9	IC1104 C9
Q855 J5	D864 I10	IC1103 F8
Q854 B4	D863 G9	IC1102 D10
Q853 B4	D862 N10	IC1101 D8
Q852 B5	D861 J9	IC1051 A10
Q850 F5	D860 I10	IC852 H10
Q701 J5	D859 H5	IC851 G5
Q552 N3	D858 E5	IC850 H4
Q551 K1	D857 E5	IC801 G2
Q503 I2	D855 F4	IC701 K5
Q451 F8	D854 G4	IC601 L7
Q394 K9	D853 H3	IC451 L5
Q305 K9	D852 I4	IC251 D6
Q303 K9	D851 I4	TP'S
Q302 J9	D850 H4	TPE14 M5
Q301 K9	D806 G2	TPE13 M4
Q253 C4	D805 H2	TPE12 K4
Q252 C4	D804 H1	TPE11 N5
Q252 C4	D803 H1	TPE10 B5
Q251 D4	D802 G2	TPE9 E5
Q105 M8	D801 E1	TPE8 F5
Q104 M9	D705 J5	TPE7 I9
Q103 F10	D704 K5	TPE6 J10
Q102 G10	D703 K5	TPE5 G5
Q101 H10	D702 K5	TPE4 G5
	D701 K5	TPE3 E5
	D609 M5	TPE2 I5
	D607 L9	TPE1 M4

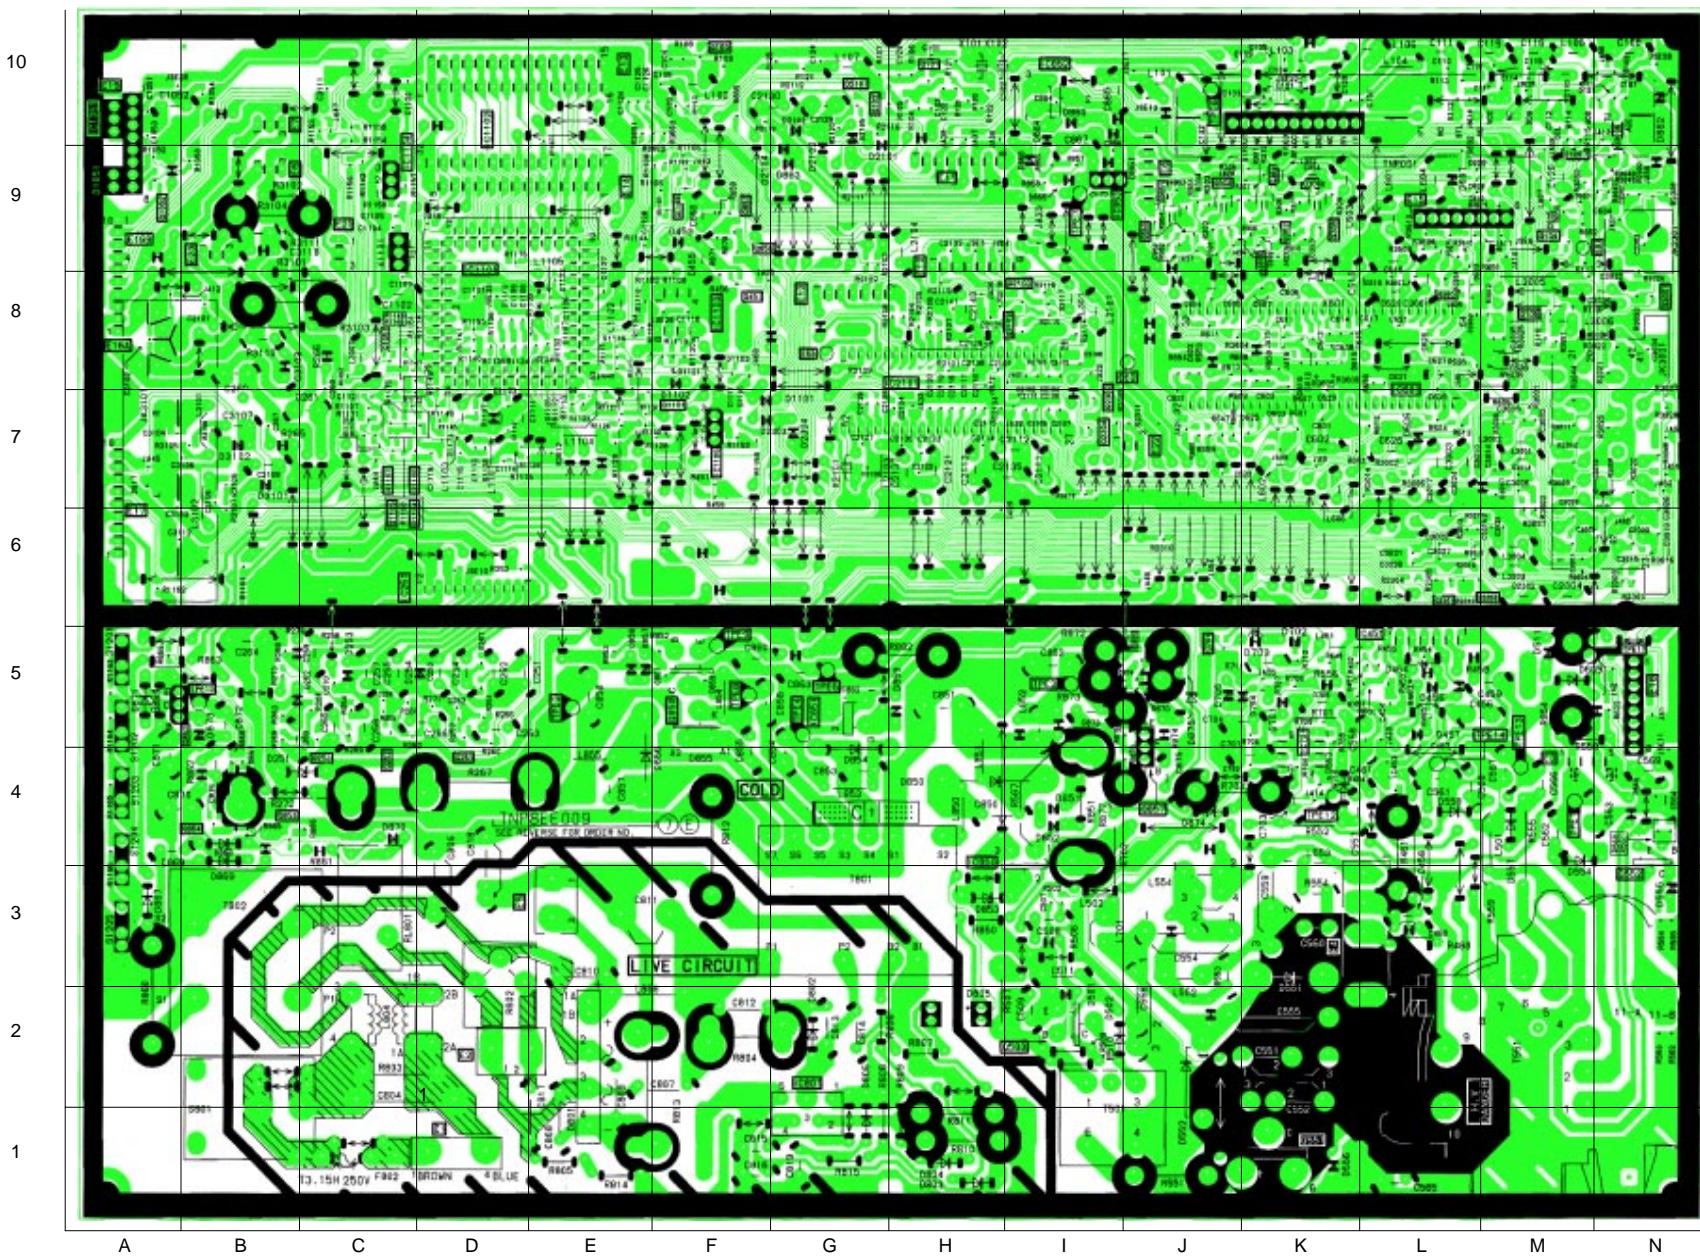

Y - BOARD TNP8EY012

TRANSISTORS


Q909 E1
Q908 C2
Q907 F4
Q906 G3
Q905 F5
Q354 A7
Q353 G6
Q352 F6
Q351 F6

DIODES

D906 F1
D905 G4
D904 D3
D902 G4
D901 G3
D364 C9
D363 C8
D362 B9
D361 B7
D360 D8
D359 G6
D358 E7
D357 F7
D356 G7
D355 F7
D354 G7

TEST POINTS

TPY6 B8
TPY5 D5
TPY4 E5
TPY3 F6
TPY2 E7
TPY1 G6
IC'S
IC351 E8

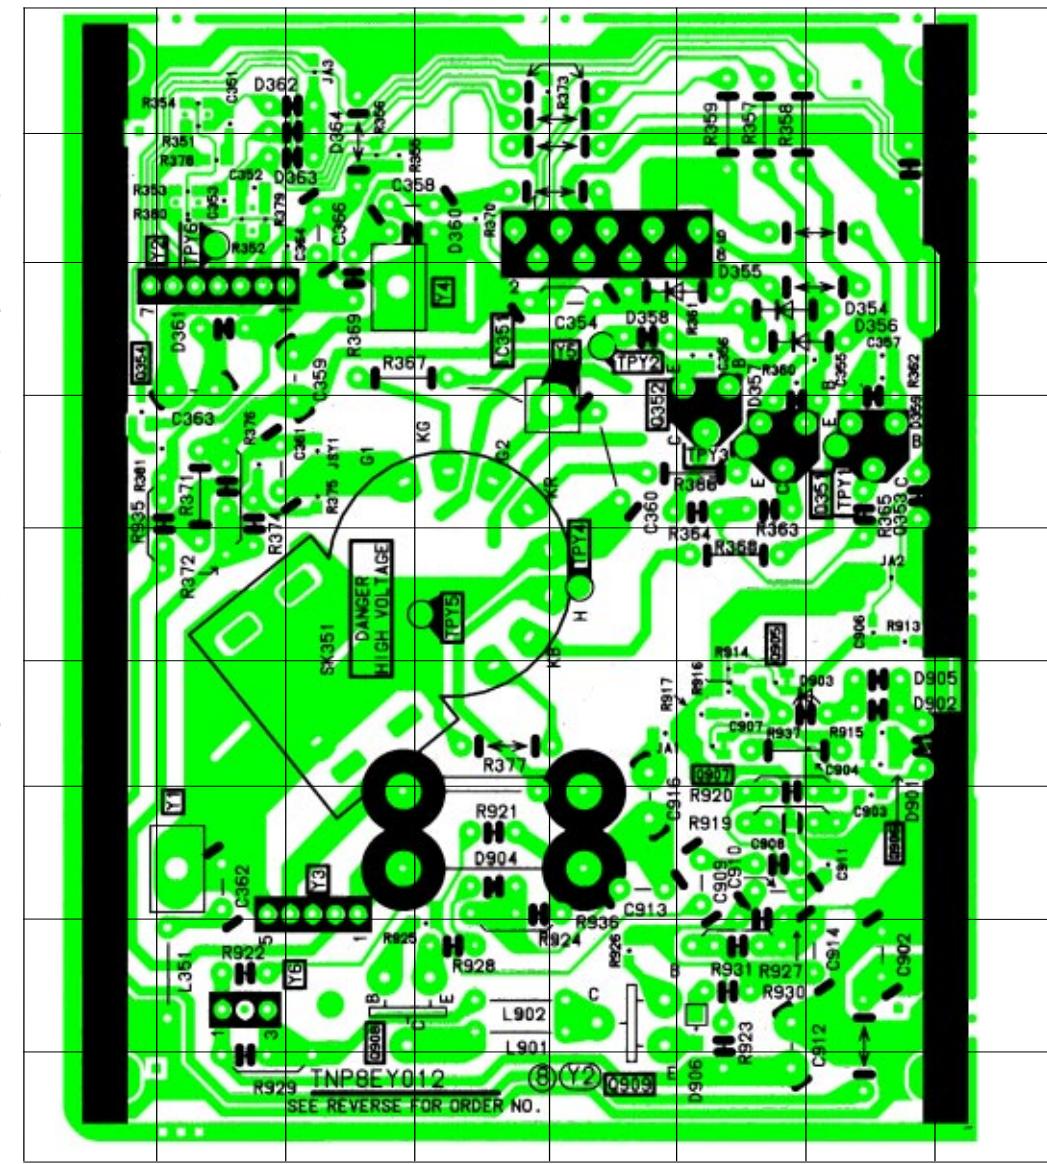

SEE REVERSE FOR ORDER NO.

A B C D E F G H