

# Panasonic



## TX-29AK1F

Televisore a colori  
Televisor Color



**Quintrix F**

**TOP  
TEXT**



Istruzioni per l'uso  
Manual de Instrucciones

## COMPLIMENTI!

Gentile Cliente Panasonic,

Le diamo il benvenuto nella grande famiglia dei clienti Panasonic. Le auguriamo di trarre le massime soddisfazioni per molti anni dal suo nuovo televisore a colori. Questo è un televisore d'avanguardia e la Guida rapida Le dirà come farlo funzionare rapidamente. In seguito, per utilizzare a fondo le funzioni avanzate dell'apparecchio, potrà leggere le altre pagine del manuale che Le suggeriamo di conservare per riferimenti futuri.

## INDICE

<b>Avvertenze e precauzioni</b> .....	<b>2</b>	<b>Lingua OSD</b> .....	<b>18</b>
<b>Guida rapida</b> .....	<b>4</b>	<b>Q-Link</b> .....	<b>19</b>
<b>Comandi fondamentali</b> .....	<b>6</b>	<b>Selezione sorgente AV e funzioni</b> .....	<b>20</b>
<b>Uso dei menu a schermo</b> .....	<b>7</b>	<b>Uso del VCR/DVD</b> .....	<b>21</b>
<b>Menu Immagine</b> .....	<b>8</b>	<b>Uso di Televideo</b> .....	<b>22</b>
<b>Menu Audio</b> .....	<b>9</b>	<b>Collegamento Audio/Video (AV)</b> .....	<b>24</b>
<b>Menu Funzioni</b> .....	<b>10</b>	Prese anteriori AV3 a 4 pin S – Audio/Video (RCA) e cuffie .....	24
<b>Menu Sintonia</b> .....	<b>11</b>	Informazioni sulla presa SCART e S-Video .....	24
<b>Menu Sintonia - Selezione canali</b> .....	<b>12</b>	Prese posteriori AV1/AV2 21 pin (SCART) e uscita RCA audio .....	25
<b>Menu Sintonia - ATP (Auto funzioni)</b> .....	<b>16</b>	<b>Guida alla soluzione dei problemi</b> .....	<b>26</b>
<b>Menu Sintonia - Sintonia manuale</b> .....	<b>17</b>	<b>Note indicative</b> .....	<b>27</b>
		<b>Caratteristiche tecniche</b> .....	<b>27</b>

## AVVERTENZE E PRECAUZIONI


- Questo apparecchio TV funziona con tensione operativa di rete a 220 - 240V, 50Hz.
- Per prevenire danni che potrebbero causare incendi o scosse elettriche, evitare di esporre l'apparecchio alla pioggia o ad eccessiva umidità.
- **PERICOLO: ALTA TENSIONE!**  
Rimuovendo il pannello posteriore si espongono parti soggette ad alta tensione. Astenersi dal farlo in quanto all'interno non ci sono parti riparabili dall'utente.
- Evitare di esporre il televisore alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore.
- L'interruttore On/Off su questo modello non scollega completamente l'apparecchio dalla presa di rete. Staccare la spina della presa a muro quando l'apparecchio TV non verrà usato per lunghi periodi di tempo.
- **MANUTENZIONE DEL RIVESTIMENTO E DEL CINESCOPIO**  
Staccare la spina dalla presa a muro. Per mantenere il rivestimento e il cinescopio in buone condizioni, è sufficiente pulirli con un panno morbido inumidito con acqua e detergente neutro. Non utilizzare soluzioni contenenti benzolo o petrolio. Il televisore può produrre elettricità statica, pertanto fare sempre attenzione nel toccare lo schermo.
- È necessaria un'adeguata ventilazione per evitare danni ai componenti elettrici. Si raccomanda di lasciare uno spazio di almeno 5 cm intorno all'apparecchio, anche quando sia collocato all'interno di un mobile o fra due scaffali.

MATSUSHITA ELECTRIC UK LTD. dichiara che questo apparecchio modello TX-29AK1F e' conforme al D.M.28/08/1995 Nr. 548, ottemperando alle prescrizioni di cui al D.M.25/06/1985 (par. 3, All.A) ed al D.M.27/08/1987 (par. 3, All. I). Questi apparecchi TX-29AK1F sono fabbricati in paese C.E.E., nell'rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 26/03/92 ed in particolare è conforme alle prescrizioni dell'art.1 dello stesso decreto ministeriale.

Verificare di disporre di tutti gli accessori e componenti qui illustrati



Manuale di istruzioni  
TQB8E2740

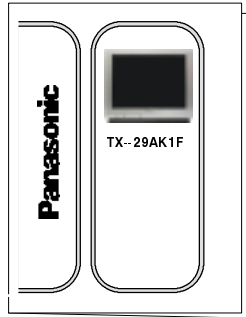

Garanzia TV



Telecomando  
EUR511200



Batterie del telecomando  
(2 x misura R6 (UM3))




## Batterie del telecomando




- Assicurarsi che le batterie siano collocate rispettando la corretta polarità.
- Non mettere insieme batterie vecchie e nuove. Rimuovere immediatamente le batterie vecchie ed esaurite.
- Non mescolare tipi di batterie diversi, ad esempio batterie alcaline con batterie al manganese né utilizzare batterie ricaricabili (Ni - Cad).

# GUIDA RAPIDA

## Guida rapida

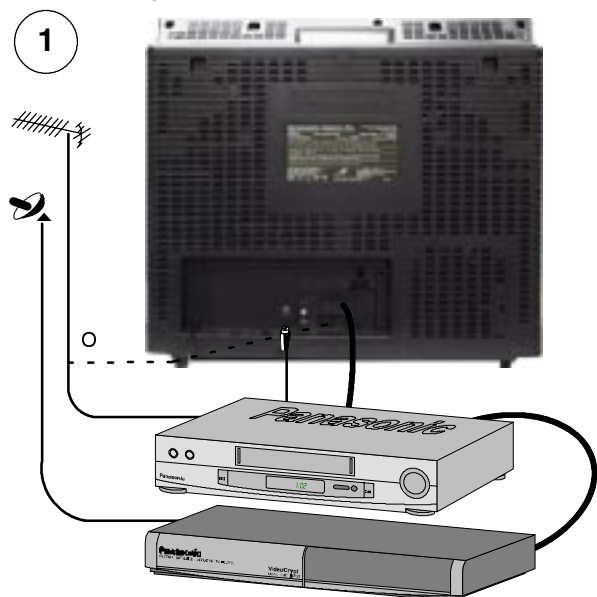


Collegare l'antenna e gli apparecchi accessori.

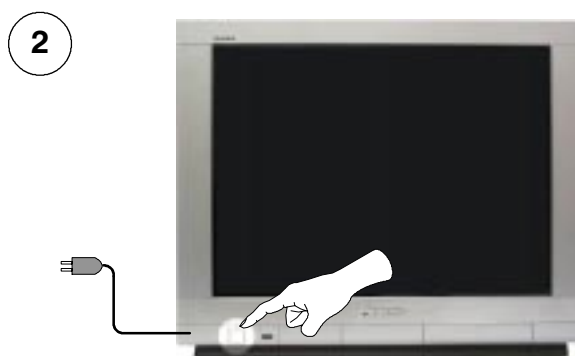

Assicurarsi innanzitutto che il videoregistratore sia in modo Standby.

Collegare l'apparecchio TV e accenderlo.

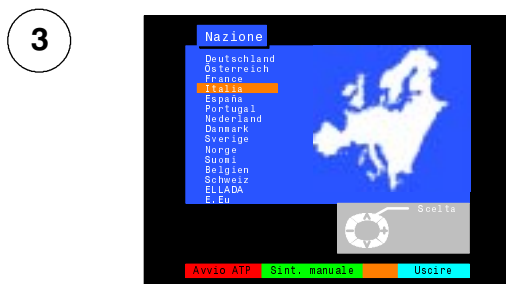


Selezionare il proprio Paese.

Per la Svizzera e il Belgio, selezionare la lingua desiderata.




Premere il tasto rosso.

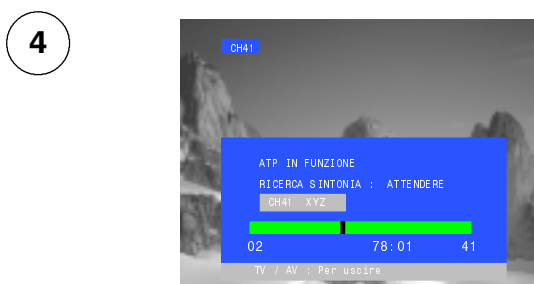

La sintonia Auto funzioni ha inizio, le stazioni vengono individuate e memorizzate.

Se un videoregistratore compatibile è collegato alla presa AV2, le informazioni sui programmi verranno duplicate nel videoregistratore mediante Q - Link. Vedere pag. 19.

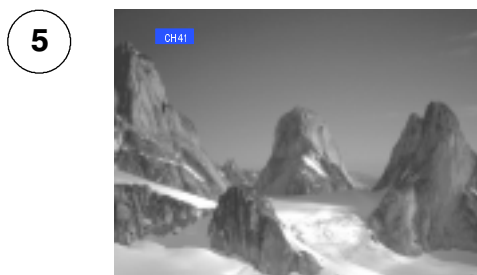

Se si sta installando un nuovo videoregistratore compatibile Q - Link, è ora possibile accenderlo. Le informazioni sulla sintonia duplicate saranno uguali a quelle dell'apparecchio TV.

Se si sta installando un nuovo videoregistratore compatibile NEXTVIEWLINK, è necessario iniziare la duplicazione delle informazioni manualmente.

Per ulteriori dettagli consultare il manuale del videoregistratore.


- Se il videoregistratore non ha accettato i dati duplicati dall'apparecchio TV è necessario selezionare l'opzione Download dal menu del videoregistratore.
- Se Q - Link non sta funzionando correttamente, verificare che sia collegato alla presa AV2 dell'apparecchio TV, che il cavo SCART sia del tipo per tutte le funzioni e che il videoregistratore sia compatibile con Q - Link, NEXTVIEWLINK o con tecnologie simili. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio rivenditore.
- Per ulteriori informazioni su Q - Link e sui collegamenti degli apparecchi, andare alle pagine 19, 24 e 25.

## GUIDA RAPIDA

6


Talvolta può verificarsi una leggera inclinazione dell'immagine o delle aree colorate possono apparire agli angoli dello schermo (purezza del colore). Questi fenomeni possono essere eliminati utilizzando la funzione Correzione geomagnetica:

Innanzitutto, assicurarsi che le procedure di scaricamento di ATP e Q-Link siano complete. Sullo schermo non dovrebbe apparire alcun menu di visualizzazione a schermo.

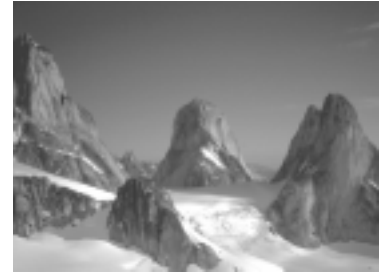

Aprire lo sportello sinistro del pannello anteriore del televisore.

Premere qui e rilasciare per aprire lo sportello

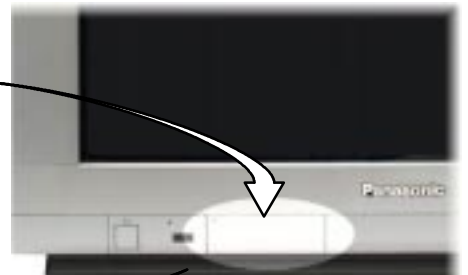


Premere ripetutamente il pulsante **F** finché la funzione Correzione geomagnetica non viene visualizzata.



F



Premere ripetutamente il pulsante **+ o -** finché l'immagine non appare perfettamente dritta.



-/V +/A



Premere nuovamente il pulsante **F** per ritornare alla visualizzazione normale. Quindi chiudere lo sportello per prevenire eventuali danni.



F

7


Consigliamo di riportare i comandi dell'immagine ai livelli di visione normale non appena sia stata completata la funzione ATP. Per farlo, premere il pulsante "N", che si trova sotto il coperchietto del telecomando




8

A questo punto è possibile guardare i programmi.

I comandi del cursore controllano due funzioni base:


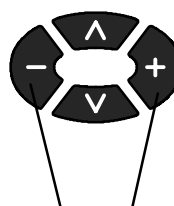


Regola volume

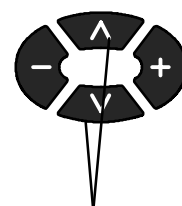

Cambia programma

## COMANDI FONDAMENTALI: PANNELLO ANTERIORE E TELECOMANDO

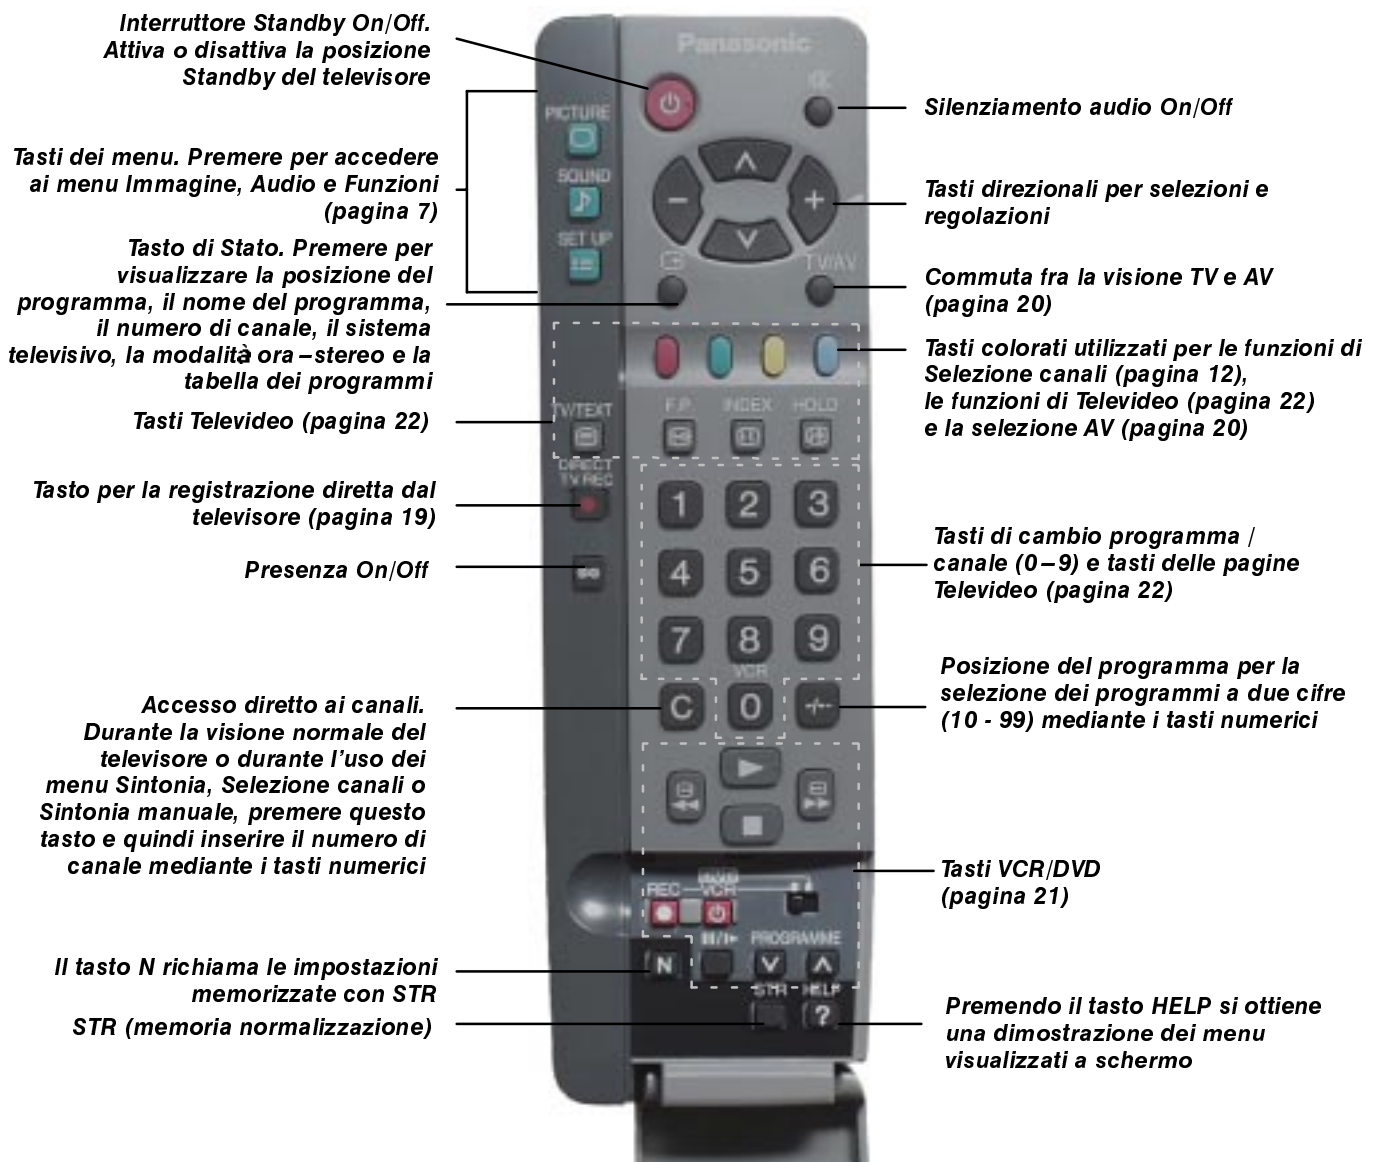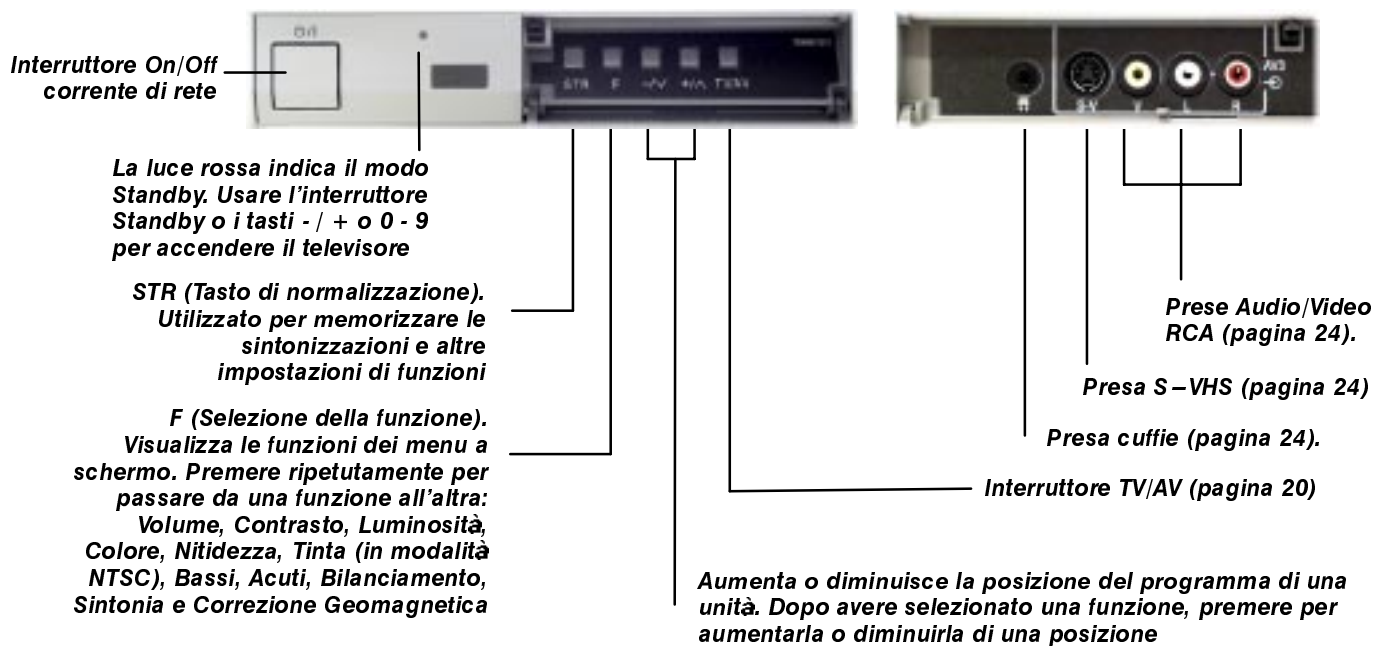

## USO DEI MENU A SCHERMO

Questo apparecchio TV dispone di un sistema completo di menu visualizzati a schermo che permettono di accedere alle opzioni ed eseguire regolazioni.



È possibile aumentare o diminuire il livello di alcune selezioni, ad esempio **Contrasto**, **Luminosità**, **Colore** e **Nitidezza**.

Alcune selezioni, ad esempio Timer, permettono di compiere una scelta.

Alcune selezioni, ad esempio il menu Sintonia, conducono ad un altro menu.

I tasti **PICTURE**, **SOUND** e **SET UP** sono utilizzati per aprire i menu principali e inoltre per tornare al menu precedente.



I tasti direzionali sono utilizzati per spostare il selettore sulle diverse opzioni dei menu.



I tasti direzionali (←/→) sono utilizzati per accedere ai menu, regolare i livelli o selezionare opzioni.



Il tasto **STR** è utilizzato per memorizzare le impostazioni, in seguito a regolazioni o a alla selezione di opzioni.



Il tasto **TV/AV** è utilizzato per uscire dal sistema dei menu e ritornare allo schermo per la visione normale.



Premendo il tasto **HELP** si ottiene una dimostrazione dei menu disponibili. Premere il tasto e selezionare un'opzione.



Se si preme il pulsante **HELP** quando è visualizzato un menù, la casella "Istruzioni" non sarà visibile. Premere nuovamente il pulsante Help per mostrare la casella "Istruzioni".



## MENU IMMAGINE

Il menu Immagine permette di impostare le preferenze personali per tutti gli aspetti relativi alla qualità dell'immagine.

Aprire il menu Immagine.

PICTURE



Posizionarsi sulla selezione desiderata.




Aumentare o diminuire i livelli o selezionare le opzioni.



Premere il tasto TV/AV per uscire dal menu Immagine.

TV/AV

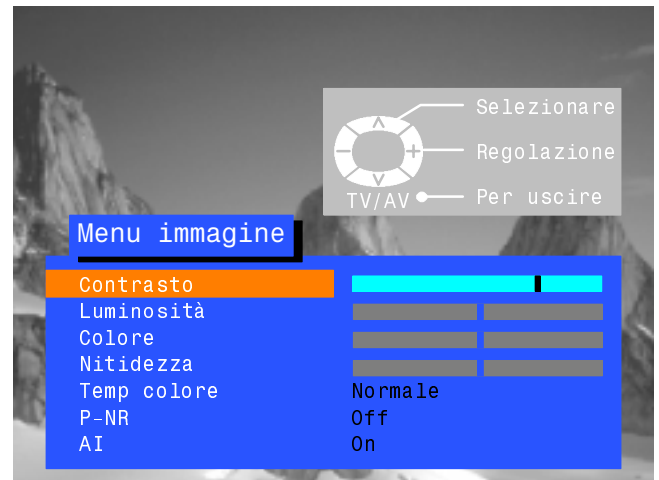

### Contrasto

### Luminosità

I livelli di Contrasto, Luminosità, Colore e Nitidezza possono essere regolati secondo il gusto personale e le condizioni di visione.

### Colore

### Nitidezza

### Tint

La voce Tinta apparirà nel menu, e la sua regolazione sarà possibile, solo se una sorgente di segnale NTSC è stata collegata all'apparecchio TV.

### Temp colore



L'impostazione del bilanciamento del colore permette di stabilire la tonalità complessiva dell'immagine.

### P-NR




P-NR riduce automaticamente le interferenze indesiderate dell'immagine.

### AI



La funzione AI analizza automaticamente l'immagine in arrivo e la elabora per ottimizzarne il livello di contrasto, la profondità di campo e la nitidezza dei colori.

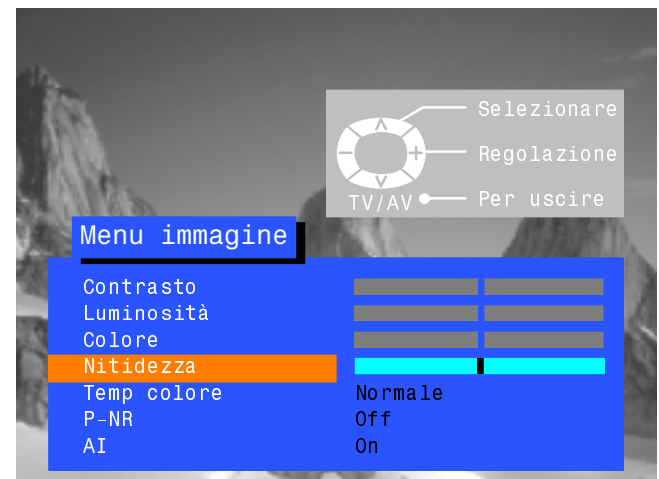



## MENU AUDIO

Il menu Audio permette di impostare le preferenze personali per tutti gli aspetti relativi alla qualità dell'audio.

Aprire il menu Audio.

SOUND



Posizionarsi sulla selezione desiderata.




Aumentare o diminuire i livelli o selezionare le opzioni.



Premere il tasto TV/AV per uscire dal menu Audio.

TV/AV

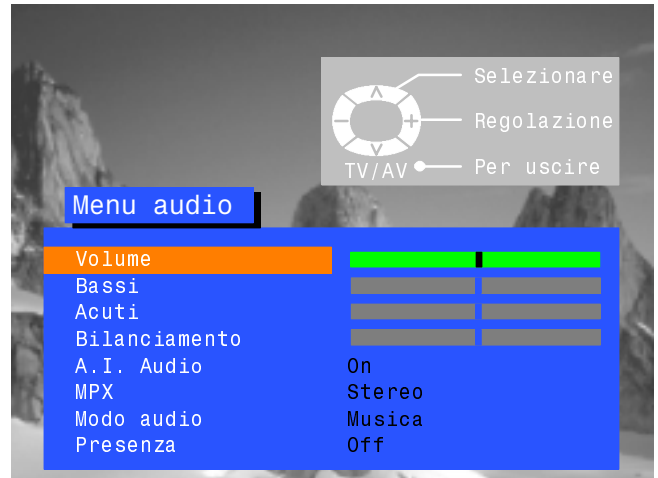

### Volume

Questa regolazione imposta l'uscita complessiva del volume.

### Bassi

La regolazione dei bassi potenzia le frequenze più basse e profonde ed il loro livello può essere aumentato o diminuito.

### Acuti

La regolazione degli acuti accentua le frequenze più alte e acute ed il loro livello può essere aumentato o diminuito.

### Bilanciamento

Questa regolazione agisce sul livello del suono fra l'altoparlante di destra e quello di sinistra. È possibile effettuare una regolazione in modo che il livello sonoro dagli altoparlanti sia adatto alla posizione di ascolto.

### A.I. Audio



L'impostazione AI analizza automaticamente il segnale sonoro in arrivo e lo elabora, riducendo al minimo il rumore e ottimizzando il livello di tono in funzione del contenuto del programma.

### MPX



MPX viene generalmente impostato su Stereo per ottenere la riproduzione ottimale, tuttavia se la ricezione si deteriora o se il servizio non è disponibile, si consiglia di impostare questo valore su Mono. È possibile inoltre selezionare Mono (M1) e (M2) se vengono trasmessi i relativi segnali.

### Modo Audio



L'audio può essere migliorato mediante le opzioni Musica o Parlato selezionando la funzione appropriata.

### Presenza



L'opzione Presenza migliora dinamicamente il suono mediante la simulazione di diversi effetti di spazio.



# MENU FUNZIONI

Il menu Funzioni permette di accedere a diverse funzioni avanzate e al menu Sintonia.

Aprire il menu Funzioni.




Posizionarsi sulla selezione desiderata.



Aumentare o diminuire i livelli, impostare opzioni o accedere ad altri menu.



Premere il tasto TV/AV per uscire dal menu Funzioni.

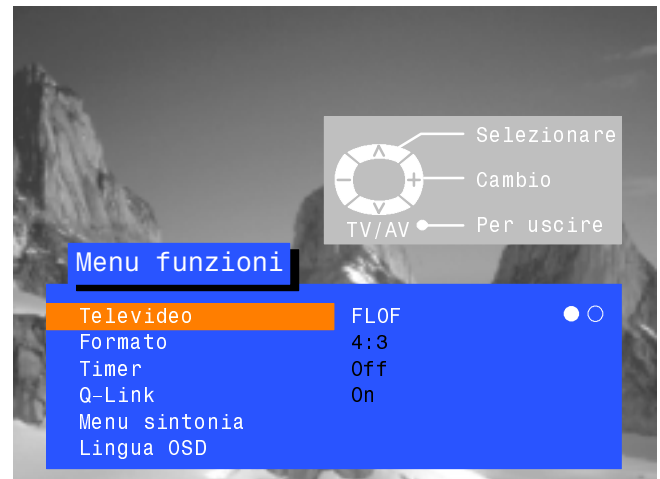

● ○  
**Televideo**

L'opzione Televideo permette di selezionare fra le modalità TOP/FLOF e LIST. (Vedere pagina 22).

● ○  
**Formato**

L'opzione Formato permette di vedere programmi in formato 16:9 con il corretto rapporto fra la larghezza e l'altezza dell'immagine.

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  
**Timer**

L'opzione Timer permette di spegnere l'apparecchio TV ad intervalli di 15 minuti in un arco di tempo compreso fra 0 e 90 minuti.

○ ●  
**Q-Link**



Q-Link permette di attivare o disattivare la comunicazione di dati con un videoregistratore compatibile. (Vedere pagina 19).

**Menu sintonia**

Il menu Sintonia permette di accedere a molte funzioni fra cui Selezione canali, ATP, Sintonia fine, Sintonia manuale, Standard colore e Correzione volume. (Vedere pagina 11).

**Lingua OSD**

L'opzione Lingua OSD permette di selezionare la lingua utilizzata nei menu a schermo. (Vedere pagina 18).

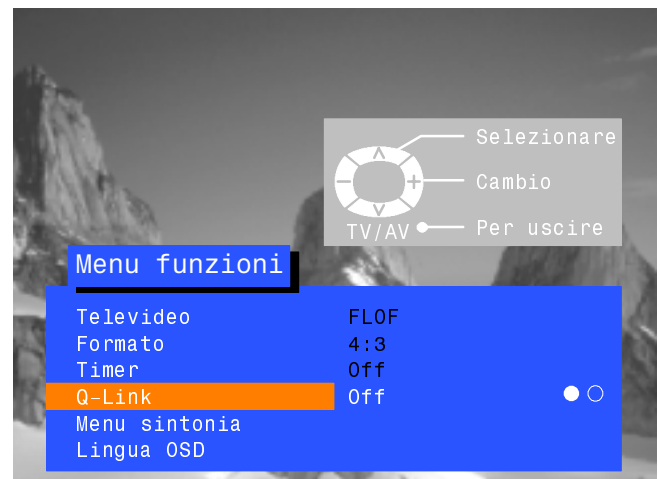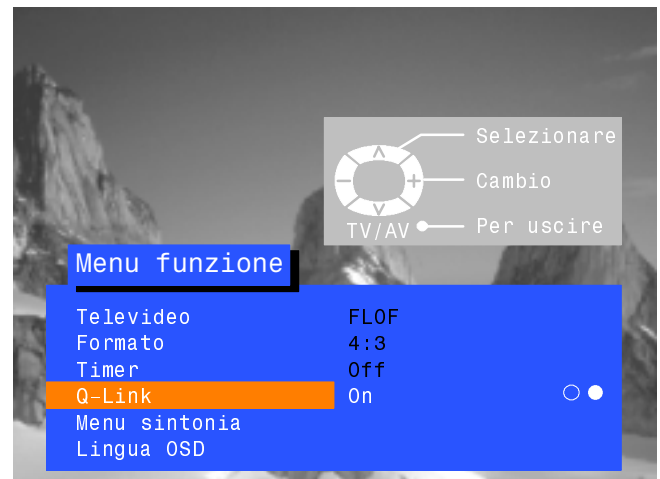


# MENU SINTONIA

Il menu Sintonia permette di accedere ai menu di sintonia manuale, automatica e fine.

Aprire il menu Funzioni.



Posizionarsi sul menu Sintonia.



Accedere al menu Sintonia.




Posizionarsi sulla selezione desiderata.



Aumentare o diminuire i livelli, impostare le opzioni o accedere ad altri menu.



Premere il tasto TV/AV per uscire.

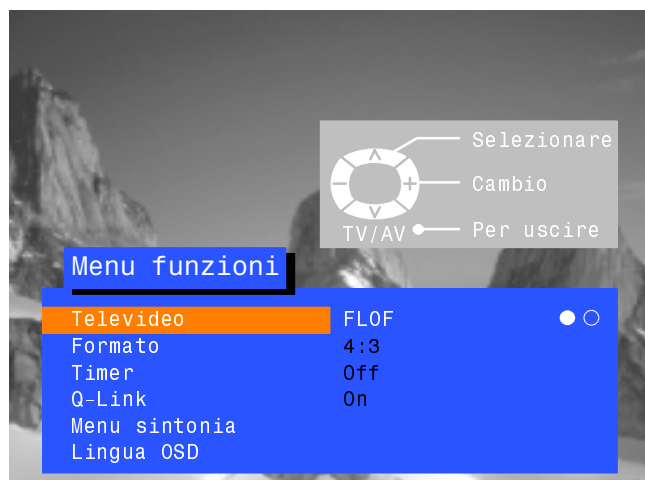


## Selezione canali

Il menu Selezione canali permette di cambiare, aggiungere, cancellare, denominare o bloccare stazioni televisive e fornisce accesso al sistema TV. (Vedere pagina 12).

## ATP

Il menu ATP permette di risintonizzare automaticamente l'apparecchio TV. (Vedere pagina 16).

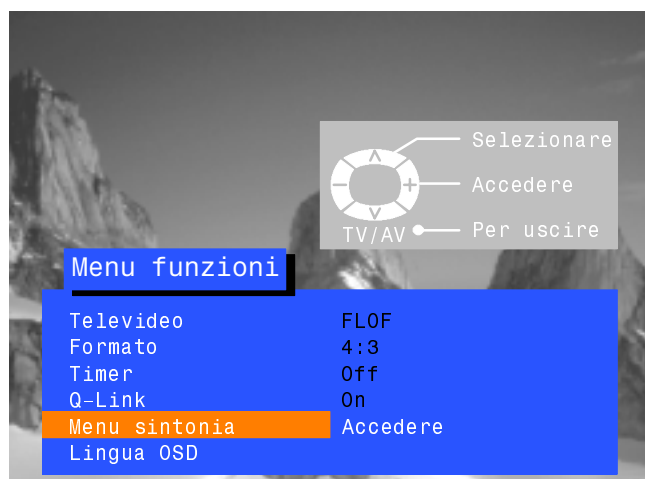

## Sintonia manuale

Il menu Sintonia manuale permette di sintonizzare manualmente la posizione di singoli programmi. (Vedere pagina 17).

## Sintonia fine

È possibile sintonizzare le stazioni con precisione utilizzando la regolazione di Sintonia fine.

## Standard col.



Il menu Standard colore permette di stabilire il corretto livello di trasmissione del colore.

## Cor. Volume

Il menu Correzione volume permette di regolare il livello del volume delle singole stazioni.

## Decoder (AV2)



Questa opzione viene utilizzata quando un decoder è collegato alla presa AV2. Impostare su On se si desidera che il decoder elabori un segnale indecifrabile. Riportare in posizione Off dopo l'uso.



# MENU SINTONIA - SELEZIONE CANALI

Il menu Selezione canali permette di selezionare tutte le impostazioni relative alla posizione dei programmi.

Aprire il menu Funzioni.



Posizionarsi sul menu Sintonia.



Accedere al menu Sintonia.



Posizionarsi sul menu Selezione canali.



Accedere al menu Selezione canali.



Effettuare le impostazioni desiderate (vedere le possibilità più in alto).

Premere il tasto STR per memorizzare le impostazioni.



Completate le modifiche nel menu Selezione canali, premere il tasto TV/AV per uscire.



## Come cancellare una posizione di programma indesiderata

Selezionare la posizione del programma.





Premere il tasto Rosso sul telecomando.



Premere nuovamente il tasto Rosso per confermare.



Completate le modifiche nel menu Selezione canali, premere il tasto TV/AV per uscire.

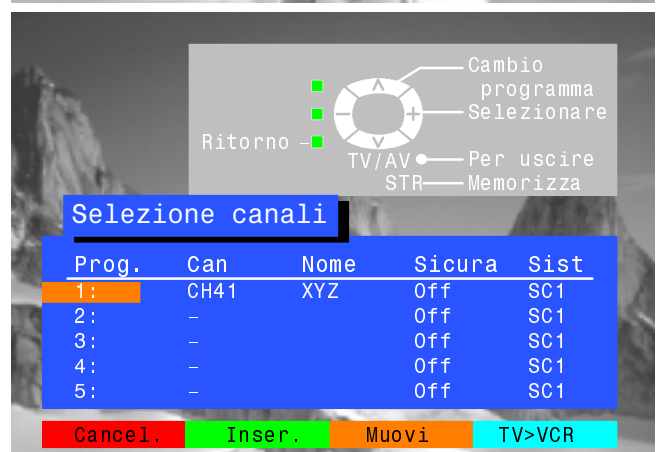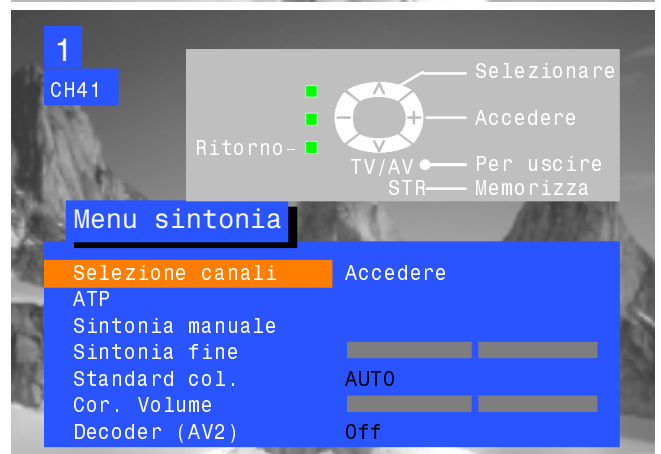

## MENU SINTONIA - SELEZIONE CANALI

### Come aggiungere una posizione di programma

Selezionare la posizione di programma in cui si desidera inserire il nuovo programma.



Premere il tasto Verde sul telecomando.



Premere nuovamente il tasto Verde per confermare.




Questo programma può adesso essere sintonizzato, denominato, bloccato e assegnato al sistema TV di propria scelta.

Premere STR per memorizzare.



Completate le modifiche nel menu Selezione canali, premere il tasto TV/AV per uscire.

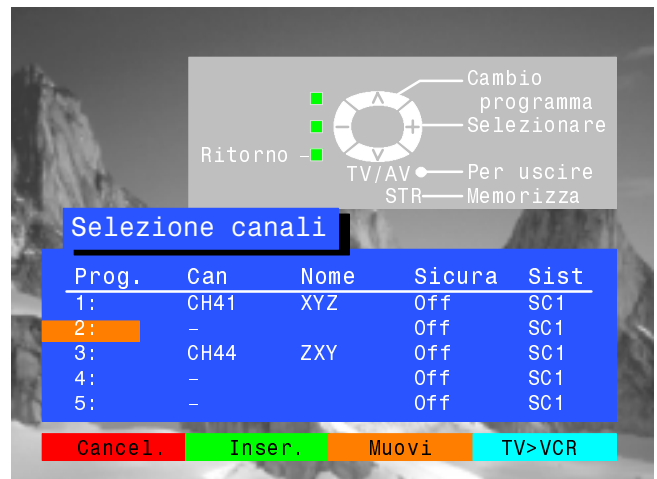

### Come spostare la posizione di un programma

Selezionare la posizione del programma da spostare.



Premere il tasto Giallo sul telecomando.





Selezionare la nuova posizione. Premere nuovamente il tasto



Giallo per confermare.



Completate le modifiche nel menu Selezione canali, premere il tasto TV/AV per uscire.

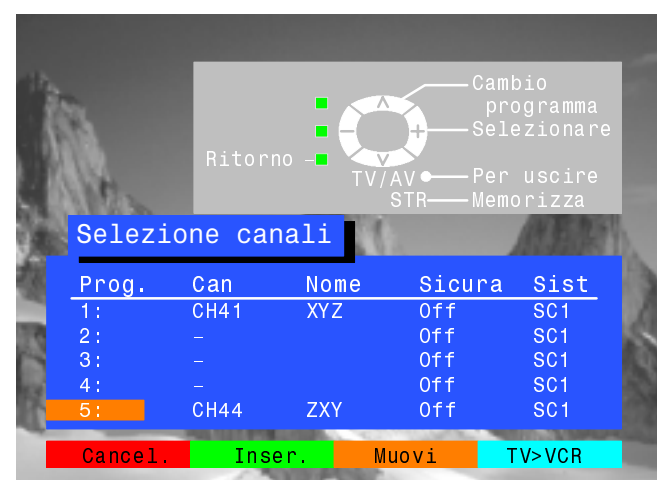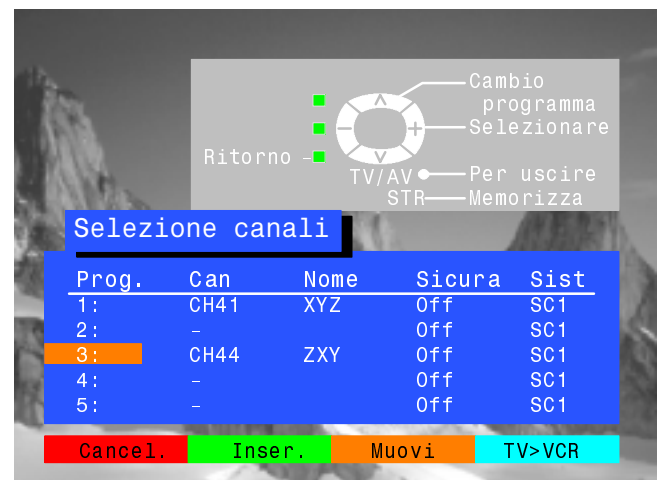

## MENU SINTONIA - SELEZIONE CANALI

### Come sintonizzare la posizione di un programma

Selezionare la posizione del programma desiderato.



Posizionarsi sulla colonna del canale.




Aumentare o diminuire il numero di canale o usare il tasto 'C' per l'accesso diretto ai canali (pagina 6).



Premere STR per memorizzare.



Completate le modifiche nel menu Selezione canali, premere il tasto TV/AV per uscire.

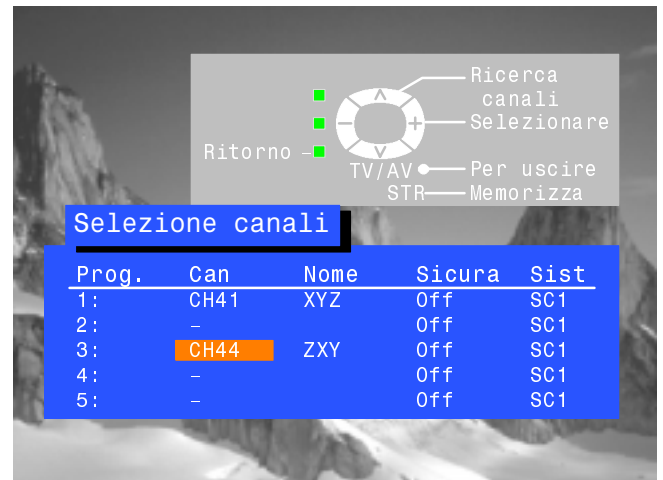

### Come cambiare nome alla posizione di un programma

Selezionare la posizione del programma da ridenominare.



Posizionarsi sulla colonna del nome.



Selezionare la nuova lettera.



Posizionarsi sulla lettera desiderata successiva.




Continuare fino ad aver composto il nuovo nome.

Premere STR per memorizzare.



Completate le modifiche nel menu Selezione canali, premere il tasto TV/AV per uscire.

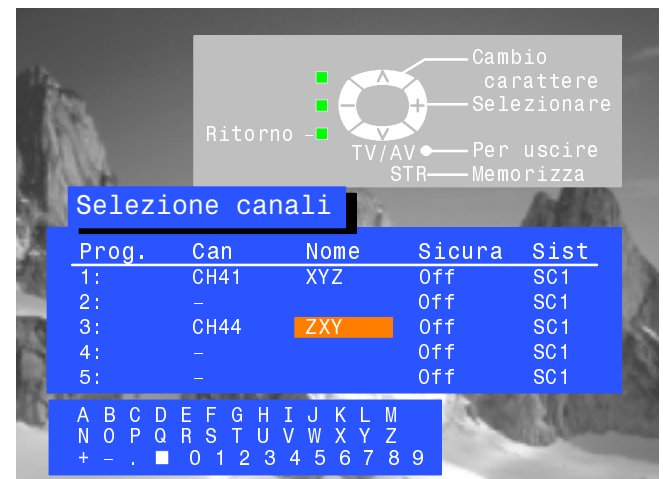

## MENU SINTONIA - SELEZIONE CANALI

### Come bloccare la posizione di un programma per impedirne l'accesso

Selezionare la posizione del programma.

Posizionarsi sulla colonna Sicura.

Selezionare Sicura On o Sicura Off.

Premere STR per memorizzare.

Completate le modifiche nel menu Selezione canali, premere il tasto TV/AV per uscire.

**Nota:**

Quando la posizione di un programma è bloccata, non è disponibile l'opzione di accesso diretto ai canali a cui si accede premendo C nel tastierino numerico sul telecomando.



### Come cambiare il sistema TV per la posizione di un programma

Selezionare la posizione del programma.


Posizionarsi sulla colonna Sist.TV.

Selezionare il sistema Audio desiderato:

SC1 : PAL B, G, H / SECAM B, G  
 SC2 : PAL I  
 SC3 : PAL D, K / SECAM D, K  
 F : SECAM L/L'

Premere STR per memorizzare.

Completate le modifiche nel menu Selezione canali, premere il tasto TV/AV per uscire.

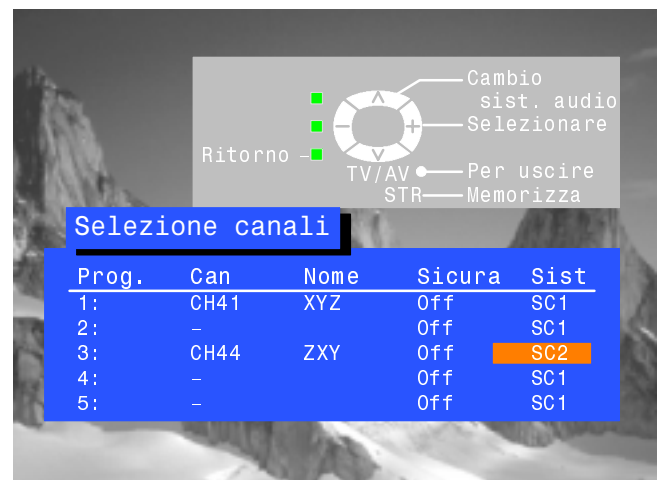


### Come duplicare dati del programma su un videoregistratore compatibile collegato alla presa AV2.

Posizionarsi sulla colonna Prog.

Premere il tasto Blu sul telecomando.

I dati del programma vengono inviati al videoregistratore. Questo può richiedere alcuni secondi, in funzione del numero di stazioni memorizzate. Se nello schermo appare il messaggio "Q-Link? Verifica condizione VCR" significa che il televisore non riesce ad inviare i dati del Programma al videoregistratore. Per i dettagli consultare il manuale del videoregistratore

Completate le modifiche nel menu Selezione canali, premere il tasto TV/AV per uscire.

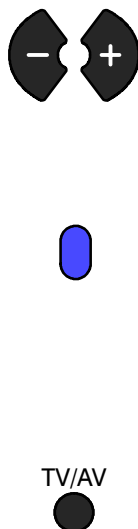

## MENU SINTONIA - ATP (AUTO FUNZIONI)

Il menu ATP permette di risintonizzare automaticamente l'apparecchio TV sulle stazioni locali. Questa funzione è utile se ci si sposta da un'area geografica a un'altra.

Aprire il menu Funzioni.



Posizionarsi sul menu Sintonia.



Accedere al menu Sintonia.



Posizionarsi sul menu ATP.



Accedere al menu ATP.



Continuare la procedura ATP.



Selezionare il proprio paese.






Avviare la procedura di sintonizzazione.



L'apparecchio TV ricerca, localizza e riordina le stazioni locali. Se un videoregistratore compatibile viene collegato mediante la presa AV2, i dati del programma vengono trasferiti al videoregistratore tramite Q-Link (pagina 19).

Completata tale operazione, il televisore visualizza la posizione di programma 1.

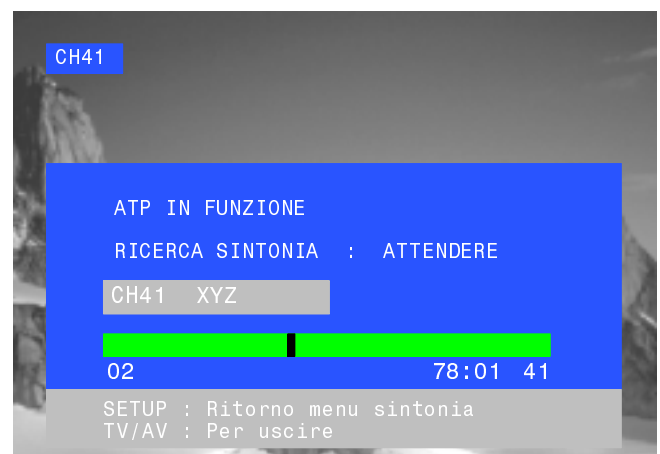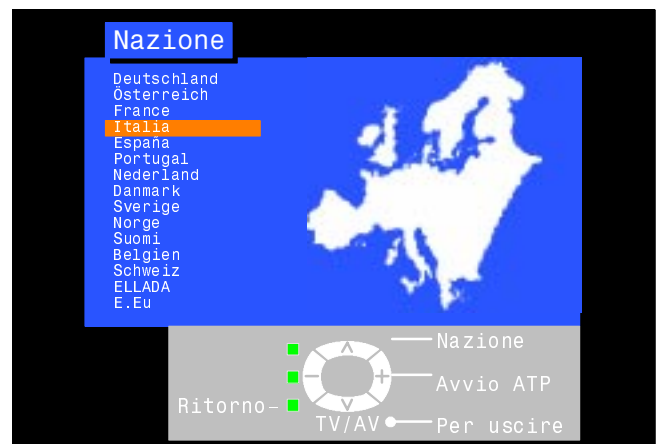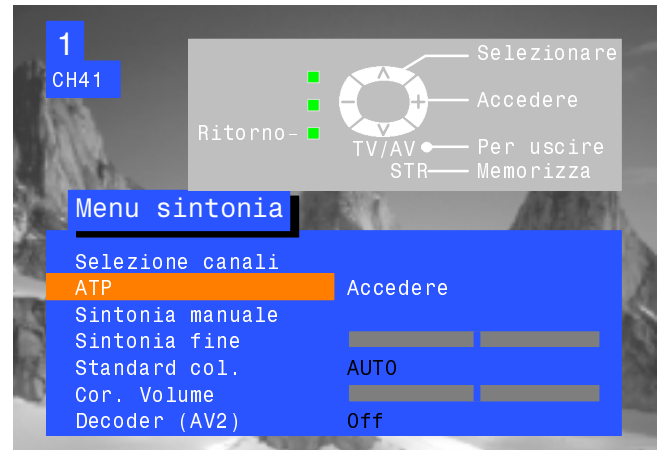



# MENU SINTONIA - SINTONIA MANUALE

La sintonia manuale delle posizioni dei programmi è disponibile sia dal menu a schermo che dal pannello di comando frontale.

## Menu Sintonia manuale

Menu Sintonia manuale

SET UP



Aprire il menu Funzioni.



Posizionarsi sul menu Sintonia.



Accedere al menu Sintonia.



Posizionarsi sul menu Sintonia manuale.



Accedere al menu Sintonia manuale.



Selezionare la posizione del programma da sintonizzare.



Cominciare la sintonizzazione.



Quando il programma desiderato viene individuato, premere STR per memorizzare.

STR



Premere il tasto TV/AV per uscire.

TV/AV

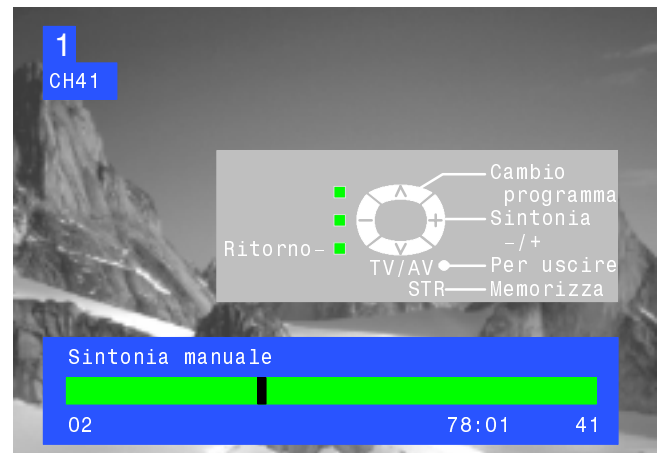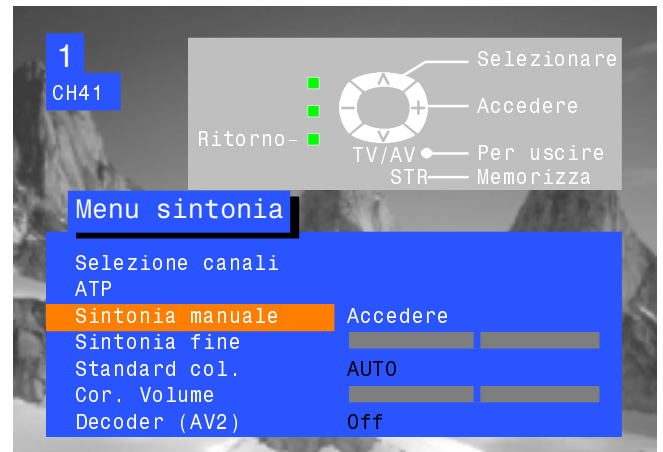

## Sintonia manuale (Pannello frontale)

Premere il tasto F (pannello frontale) fino a visualizzare la funzione Sintonia.

F



Premere i tasti - o + per accedere alla funzione Sintonia.



Premere il tasto TV/AV per alternare fra cambio programma, ricerca e cambio sistema TV.

TV/AV



Premere i tasti - o + per modificare la posizione del programma, avviare la ricerca o cambiare il sistema TV.



Quando la stazione desiderata viene individuata, premere STR per memorizzare le impostazioni.

STR








Ripetere questa procedura per sintonizzare ulteriori programmi, altrimenti premere il tasto F per uscire.


F



## LINGUA OSD

Quando si è installato l'apparecchio TV per la prima volta, la lingua per la visualizzazione a schermo è stata impostata in funzione del paese selezionato. Per selezionare una lingua diversa è necessario accedere al menu Lingua OSD.

- Aprire il menu Funzioni. 
- Posizionarsi sul menu Lingua OSD. 
- Accedere al menu Lingua OSD. 
- Selezionare la lingua desiderata. 
- Premere il tasto TV/AV per selezionare e uscire. 

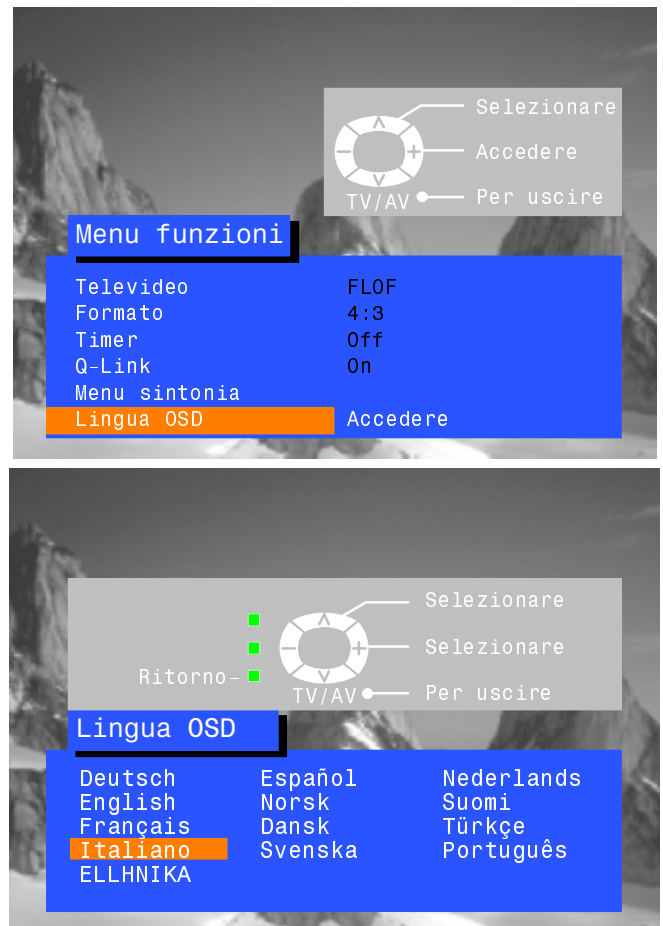

## Q-Link permette al televisore di comunicare dati al videoregistratore.

Aprire il menu Funzioni.

SET UP



Posizionarsi su Q-Link.




Confermare che Q-Link sia impostato sulla posizione "On".



Premere il tasto TV/AV per uscire.

TV/AV

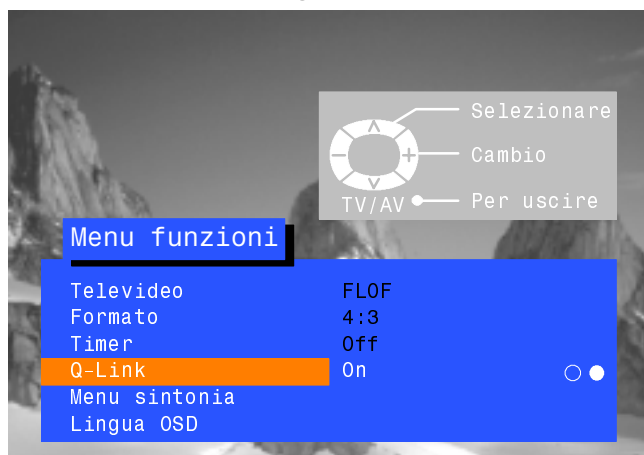

Il videoregistratore deve essere collegato mediante un cavo SCART (Tipo per tutte le funzioni) che connetta la presa AV del televisore alla presa opportuna del videoregistratore. Per ulteriori informazioni consultare il manuale in dotazione con il videoregistratore. Q-Link, NEXTVIEWLINK o tecnologie analoghe permettono all'apparecchio TV di inviare istruzioni a un videoregistratore compatibile affinché registri il programma attualmente visualizzato sullo schermo, a prescindere dalla posizione di programma impostata sul videoregistratore, semplificando in tal modo il processo di registrazione dei programmi.

## Come registrare il programma attualmente in visione

Premere il tasto DIRECT TV REC sul telecomando.



DIRECT TV REC

Se il videoregistratore è spento, premendo il tasto DIRECT TV REC si accenderà automaticamente.

Sullo schermo viene visualizzato un messaggio, inviato dal videoregistratore, con le informazioni relative al programma che viene registrato o che non è possibile registrare:

VTR registra programma preimpostato

Il VTR in é registrazine

Il videoregistratore sta registrando il segnale del programma tramite il suo sintonizzatore. È inoltre possibile spegnere il televisore e lasciare che il videoregistratore registri nella maniera consueta.

VTR registra da una sorgente TV

Il videoregistratore sta registrando il segnale del programma tramite il televisore. Non si deve cambiare la posizione del programma né spegnere il televisore. Diversamente, il videoregistratore interrompe automaticamente la registrazione e si spegne.

Non registra - NASTRO PROTETTO

La linguetta di protezione sul retro della videocassetta è stata rimossa.

Alcuni esempi di altri messaggi visualizzati sono i seguenti:

Non registra - MANCA LA CASSETTA

Non registra - IL STA' REGISTRANDO

Non registra - IL VTR E' IN PLAY

Non registra - NASTRO DANNEGGIATO

VTR registra da un VTR esterno

Non registra - FONTE NON PRESENTE

## Scambio di informazioni sulla sintonizzazione

Per assicurare delle registrazioni perfette, il televisore e il videoregistratore devono poter condividere informazioni sulla sintonizzazione. (Vedere pagina 15).

- Ogni volta che l'opzione ATP viene utilizzata, le informazioni di sintonizzazione vengono trasferite al videoregistratore.

## Funzioni di accensione automatica

Le seguenti caratteristiche sono disponibili con i videoregistratori Panasonic Q-Link:

- Quando si inserisce una videocassetta nel videoregistratore e si preme il tasto Play, il televisore si accende automaticamente e seleziona l'ingresso AV che permette di vedere la videocassetta.
- Se il televisore viene spento mentre il videoregistratore si trova nelle modalità di arresto, avanzamento rapido o riavvolgimento, il videoregistratore si spegne automaticamente.

## Come disattivare la comunicazione Q-Link

Se non si desidera utilizzare la funzione Q-Link, è necessario accedere al menu Funzioni e impostare l'opzione Q-Link su "Off". (Vedere pagina 10).

### Nota importante:

Non tutti i videoregistratori supportano questo sistema di comunicazione dei dati. Alcuni apparecchi possono supportare determinate funzioni mentre altri no. Per ulteriori informazioni consultare il manuale in dotazione con il videoregistratore.

Se Q-Link non è operativo, assicurarsi innanzitutto che il cavo SCART sia del tipo per tutte le funzioni. Contattare il proprio rivenditore per maggiori dettagli.

## SELEZIONE SORGENTE AV E FUNZIONI

Il menu Selezione AV permette di selezionare la sorgente AV.

Premere il tasto TV/AV

TV/AV




Premere il tasto colorato appropriato del telecomando mentre le opzioni sono visualizzate a schermo.



Le opzioni scompaiono.

È possibile eseguire regolazioni nei menu Funzioni e Audio.

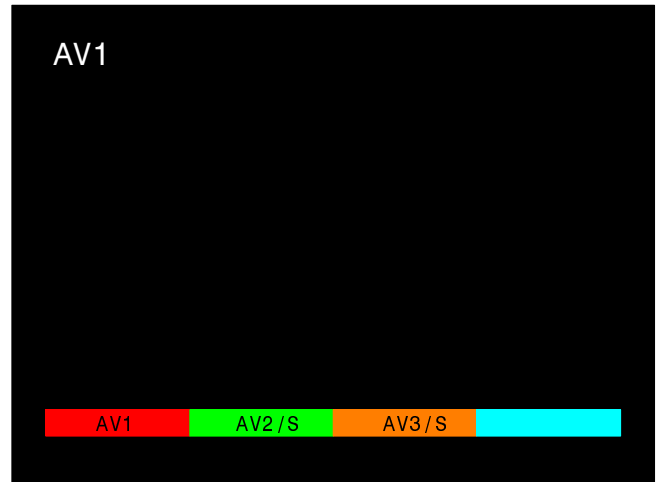

### Menu Funzioni

Aprire il menu Funzioni.

SET UP



Posizionarsi sulla selezione desiderata.




Accedere alle regolazioni o alle opzioni.



Premere il tasto TV/AV per uscire.

TV/AV

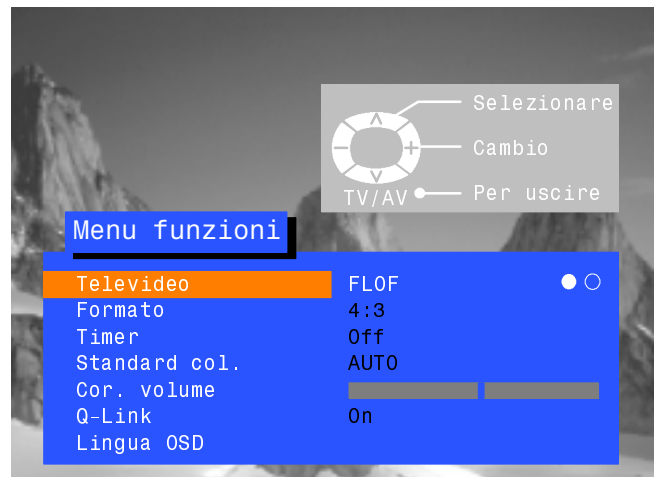

### Menu Audio

Aprire il menu Audio.

SOUND



Posizionarsi sulla selezione desiderata.



Accedere alle regolazioni o alle opzioni.



Premere il tasto TV/AV per uscire.










TV/AV



## FUNZIONAMENTO VCR / DVD

Il telecomando può essere utilizzato per eseguire alcune operazioni in determinati apparecchi VCR e DVD (Digital Versatile Disc) Panasonic. Non tutti gli apparecchi VCR e DVD dispongono delle stesse caratteristiche, pertanto, per ottenere dettagli e assicurarsi della loro compatibilità, è necessario consultare i rispettivi manuali o rivolgersi al proprio rivenditore.



<p>DVD VCR</p> 	<p><b>Standby</b> Premere questo tasto per attivare il modo Standby del VCR o del DVD. Premere nuovamente per riaccendere l'apparecchio.</p>
	<p><b>Interruttore VCR / DVD</b> Questo interruttore serve per alternare fra il funzionamento del VCR e del DVD.</p>
	<p><b>Play (Riproduzione)</b> Premere questo tasto per riprodurre la videocassetta o il DVD.</p>
	<p><b>Stop (Arresto)</b> Premere questo tasto per interrompere la riproduzione della videocassetta o del DVD.</p>
	<p><b>Skip / Fast Forward / Cue (Avanti veloce/Accelerato)</b> VCR : Premere per far avanzare rapidamente il nastro. In modalità di riproduzione, premere per vedere le immagini in movimento veloce. DVD: Premere una volta per passare alla traccia successiva. In modalità di riproduzione, premere e tenere premuto per vedere le immagini in movimento veloce.</p>
	<p><b>Skip / Rewind / Review (Riavvolgimento/Indietro)</b> VCR: Premere per riavvolgere il nastro. In modalità di riproduzione, premere per vedere le immagini all'indietro in movimento veloce. DVD: Premere una volta per tornare alla traccia precedente. In modalità di riproduzione, premere e tenere premuto per vedere le immagini all'indietro in movimento veloce.</p>
	<p><b>Pause / Still (Pausa/Fremo)</b> Premendo in modalità di riproduzione l'immagine si ferma. Premere nuovamente per riavviare la riproduzione.</p>
	<p><b>Programme Up / Down (Programma Aumento/Diminuzione)</b> Premere questo tasto per aumentare o diminuire la posizione del programma VCR di una unità.</p>
	<p><b>Record (Registrazione)</b> Premere questo tasto per avviare la registrazione.</p>

## FUNZIONAMENTO DI TELEVIDEO

- Le caratteristiche di Televideo variano in funzione delle reti televisive e sono disponibili solo se il canale selezionato sta trasmettendo Televideo.
- Premendo il tasto Immagine durante la trasmissione di Televideo, viene visualizzata la funzione Contrasto sotto forma di barra azzurra. Premere ◀▶ per modificare le impostazioni.  
Premendo il tasto SET UP durante la trasmissione di Televideo, vengono visualizzate speciali opzioni in basso allo schermo.
- Anche in modalità Televideo il volume può essere regolato secondo i livelli desiderati.

### Che cos'è la modalità LIST?

In modalità LIST, quattro numeri di pagina in colori diversi appaiono in basso allo schermo. Ognuno di questi numeri può essere modificato e conservato nella memoria del televisore.

### Che cos'è FLOF (FASTTEXT)?

In modalità FASTTEXT, quattro argomenti in colori diversi appaiono in basso allo schermo. Per ulteriori informazioni su tali argomenti, premere il tasto colorato desiderato. Grazie a questa funzione è possibile accedere rapidamente alle informazioni relative agli argomenti visualizzati.

### Che cos'è TOP Televideo?

TOP Televideo rende facile e rapida la selezione delle pagine Televideo desiderate. Infatti l'accesso alla pagina è quasi istantaneo, basta premere il tasto e la pagina appare.

### Come funziona?

TOP utilizza i quattro tasti colorati, Rosso, Verde, Giallo e Blu, per selezionare le seguenti informazioni:

- Per spostarsi da un blocco all'altro di argomenti (ad esempio SPORT) usare il tasto Blu. All'interno dell'argomento SPORT è possibile selezionare sezioni diverse, ad esempio Tennis, Football, Baseball, ecc. mediante il tasto Giallo. Quando si raggiunge l'ultima sezione dell'argomento, il tasto Giallo si posiziona sull'argomento successivo.
- Il tasto Verde richiama la pagina disponibile precedente.
- Il tasto Rosso richiama la pagina disponibile seguente.

### Quali sono i vantaggi?

- Selezione della pagina con un semplice tasto.
- Facile selezione dell'argomento desiderato mediante una procedura passo a passo.
- Riduzione del tempo di attesa.
- Se viene inserito un numero di pagina inesistente, appare un punto interrogativo in basso allo schermo.
- La barra di stato della pagina è sempre visualizzata in basso allo schermo, pertanto l'utente sa sempre quale tasto usare per accedere alle informazioni desiderate.

TV/TEXT



### Modo TV / Televideo

Premere il tasto TV/TEXT.

Sullo schermo appare la pagina di Televideo.

Premere nuovamente per ritornare alla modalità TV.



### Selezione della pagina

È possibile selezionare le pagine in due modi:

- a. Premendo i tasti direzionali (↑↓) per aumentare o diminuire il numero di pagina di una unità.
- b. Inserendo il numero di pagina mediante i tasti numerici 0 - 9 sul telecomando.

SET UP



### Pagina completa/parte superiore/parte inferiore

Premere il tasto SET UP per visualizzare funzioni speciali, dopodiché premere il tasto Verde.

Premere nuovamente il tasto Verde per ingrandire la metà INFERIORE della pagina.

Premere nuovamente per ritornare alla visualizzazione completa.

SET UP



### Soluzione

Premere il tasto SET UP per visualizzare funzioni speciali, dopodiché premere il tasto Rosso per visualizzare il testo nascosto, ad esempio le risposte alle pagine dei quiz. Premere di nuovo il tasto per nascondere il testo.



### Tasti Rosso/Verde/Giallo/Blu

Nelle modalità TOP o FASTTEXT questi tasti corrispondono ai quattro argomenti di colori diversi mentre in modalità LIST corrispondono ai numeri delle pagine di colori diversi.

STR



### Memoria di archivio

In modalità LIST i quattro numeri di pagina possono essere modificati solo per le posizioni dei canali comprese da 1 a 25. Per fare ciò, premere uno dei tasti colorati e inserire il nuovo numero di pagina. Tenendo premuto STR i numeri di pagina cambiano colore.

# FUNZIONAMENTO DI TELEVIDEO

Non è possibile cambiare la posizione del programma quando ci si trova nelle modalità Notizie flash, Aggiornamento e Accesso a pagine sottocodificate.

HOLD



## Conserva

Per mantenere la pagina di Televideo mentre si consultano le informazioni multi-pagina. Premere nuovamente per ritornare all'aggiornamento automatico della pagina.

F.P.



## Pagina preferita (F.P.)

Grazie a questa funzione è possibile custodire una determinata pagina nella memoria del televisore per poterla richiamare istantaneamente. Per memorizzare tale pagina, il televisore deve trovarsi in modalità LIST e la posizione del programma deve essere compresa fra 1 e 25. Premere il tasto **Blu**, selezionare il numero di pagina, quindi premere e tenere premuto il tasto **STR**. Il numero di pagina viene in questo modo memorizzato.

Premere **F.P.** per richiamare tale pagina.

## Aggiornamento del display

Premere il tasto **SET UP** per visualizzare le opzioni speciali e quindi premere il tasto **Giallo** per visualizzare l'immagine TV durante la ricerca di una pagina di Televideo.

Trovata la pagina, il suo numero viene visualizzato in alto allo schermo a sinistra.

Premere il tasto **Giallo** per visualizzare tale pagina.

Premere nuovamente **TV / TEXT** per ritornare alla normale modalità TV.

SET UP



### Notizie flash

Quando si seleziona una pagina di Notizie flash, premere **SET UP, Giallo**, per visualizzare l'immagine TV. Ogni volta che vengono trasmessi aggiornamenti, il numero di pagina viene visualizzato sullo schermo.

Premere il tasto **Giallo** per visualizzare Notizie flash.

Premere nuovamente **TV / TEXT** per ritornare alla normale modalità TV.

### Aggiornamento

Premere **SET UP, Giallo**, per visualizzare le informazioni aggiornate su determinate pagine. Ogni volta che vengono trasmessi aggiornamenti, il numero di pagina viene visualizzato sullo schermo.

Premere il tasto **Giallo** per visualizzare la pagina.

Premere nuovamente **TV / TEXT** per ritornare alla normale modalità TV.

## Accesso alle pagine sottocodificate

Quando le informazioni di Televideo richieste eccedono il formato di una pagina, le operazioni automatiche di cambio pagina possono richiedere più tempo.

È possibile tuttavia accedere alle pagine secondarie desiderate continuando a guardare i normali programmi televisivi, fino a quando la pagina secondaria richiesta non viene trovata.

Selezionare il numero di pagina richiesto mediante i tasti numerici 0 - 9.

SET UP



Premere il tasto **SET UP** e quindi premere il tasto **Blu**. Sullo schermo in alto a destra viene visualizzata la scritta T\*\*\*\*.

Inserire il numero della pagina secondaria desiderata prima che la scritta T\*\*\*\* scompaia. Per selezionare la pagina 6, inserire 0, 0, 0 e quindi 6.

(In modalità LIST, la scritta 'T' viene visualizzata nella casella attiva in basso allo schermo).

Premere il tasto **Giallo** per guardare un normale programma TV.

(In modalità LIST, premere **SET UP, Giallo**).

Quando la pagina è disponibile, premere il tasto **Giallo** per visualizzarla.

Per eliminare la pagina, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere **SET UP**.
- Selezionare un nuovo numero di pagina.
- Premere **TV / TEXT** per ritornare alla normale modalità TV.

INDEX



## Indice

Premere **INDEX** per ritornare alla pagina d'indice principale.

A seconda della modalità in cui sono trasmesse le informazioni, questo tasto dovrà essere premuto più di una volta per ritornare alla pagina d'indice principale.

Prese anteriori AV3 a 4 pin S–Audio/Video (RCA) e cuffie



Premere e rilasciare per aprire

Uscita dalla presa cuffie


Ingresso video alla presa S–V S–Video

V L R



Ingresso video alla presa V Ingresso audio alle prese S / D

Spina jack stereo 3,5 mm

Cavo video RCA Cavi audio 2 x RCA

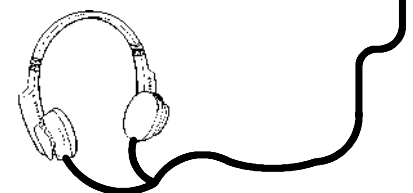

CUFFIE STEREO con spina jack 3,5 mm

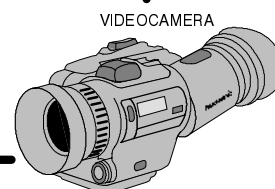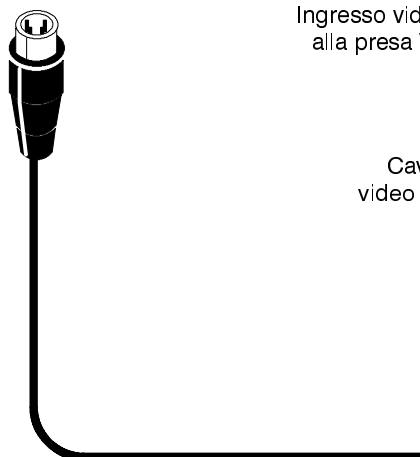

**Nota:**

Gli apparecchi accessori e i cavi illustrati non sono forniti con questo televisore.

■ Informazioni sulla presa SCART


Presca SCART AV1 a 21 pin

Presca Terra	21	-	20	Ingresso CVBS (video)
Uscita CVBS (video)	19	-	18	Terra stato RGB
Terra CVBS	17	-	16	Stato RGB
Ingresso Rosso	15	-	14	Terra
Terra Rosso	13	-	12	****
Ingresso Verde	11	-	10	****
Terra Verde	9	-	8	Stato CVBS
Ingresso Blu	7	-	6	Ingresso audio (S)
Terra Blu	5	-	4	Terra audio
Uscita Audio (S)	3	-	2	Ingresso audio (D)
Uscita Audio (D)	1	-		

Presca SCART AV2 a 21 pin

Presca Terra	21	-	20	Ingresso CVBS (video)
Uscita CVBS (video)	19	-	18	Terra
Terra CVBS	17	-	16	----
S. C. ingresso	15	-	14	Terra
Terra	13	-	12	----
----	11	-	10	Dati Q-Link
Terra	9	-	8	Stato CVBS
----	7	-	6	Ingresso audio (S)
Terra	5	-	4	Terra audio
Uscita audio (S)	3	-	2	Ingresso audio (D)
Uscita audio (D)	1	-		

Presca a 4 pin S–Video

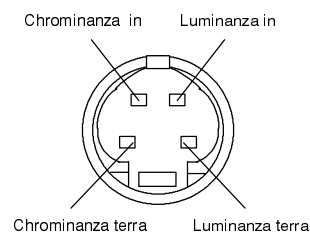


Ingressi adatti per AV1 includono RGB (Rosso/Verde/Blu)

I pin 15 e 20 dipendono dalla commutazione AV2 S-VHS/VIDEO.



## COLLEGAMENTI AUDIO/VIDEO




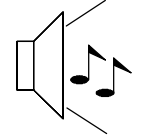
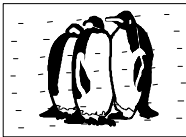
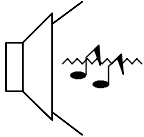
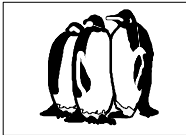
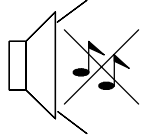

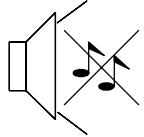
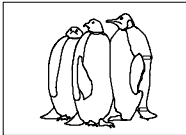
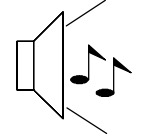
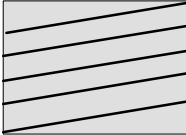
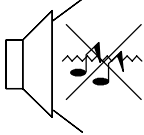

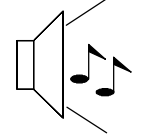
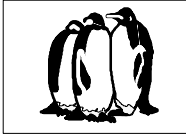
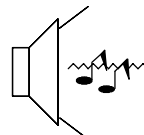
### Prese posteriori AV1/AV2(S) 21 pin SCART e uscite RCA Audio.

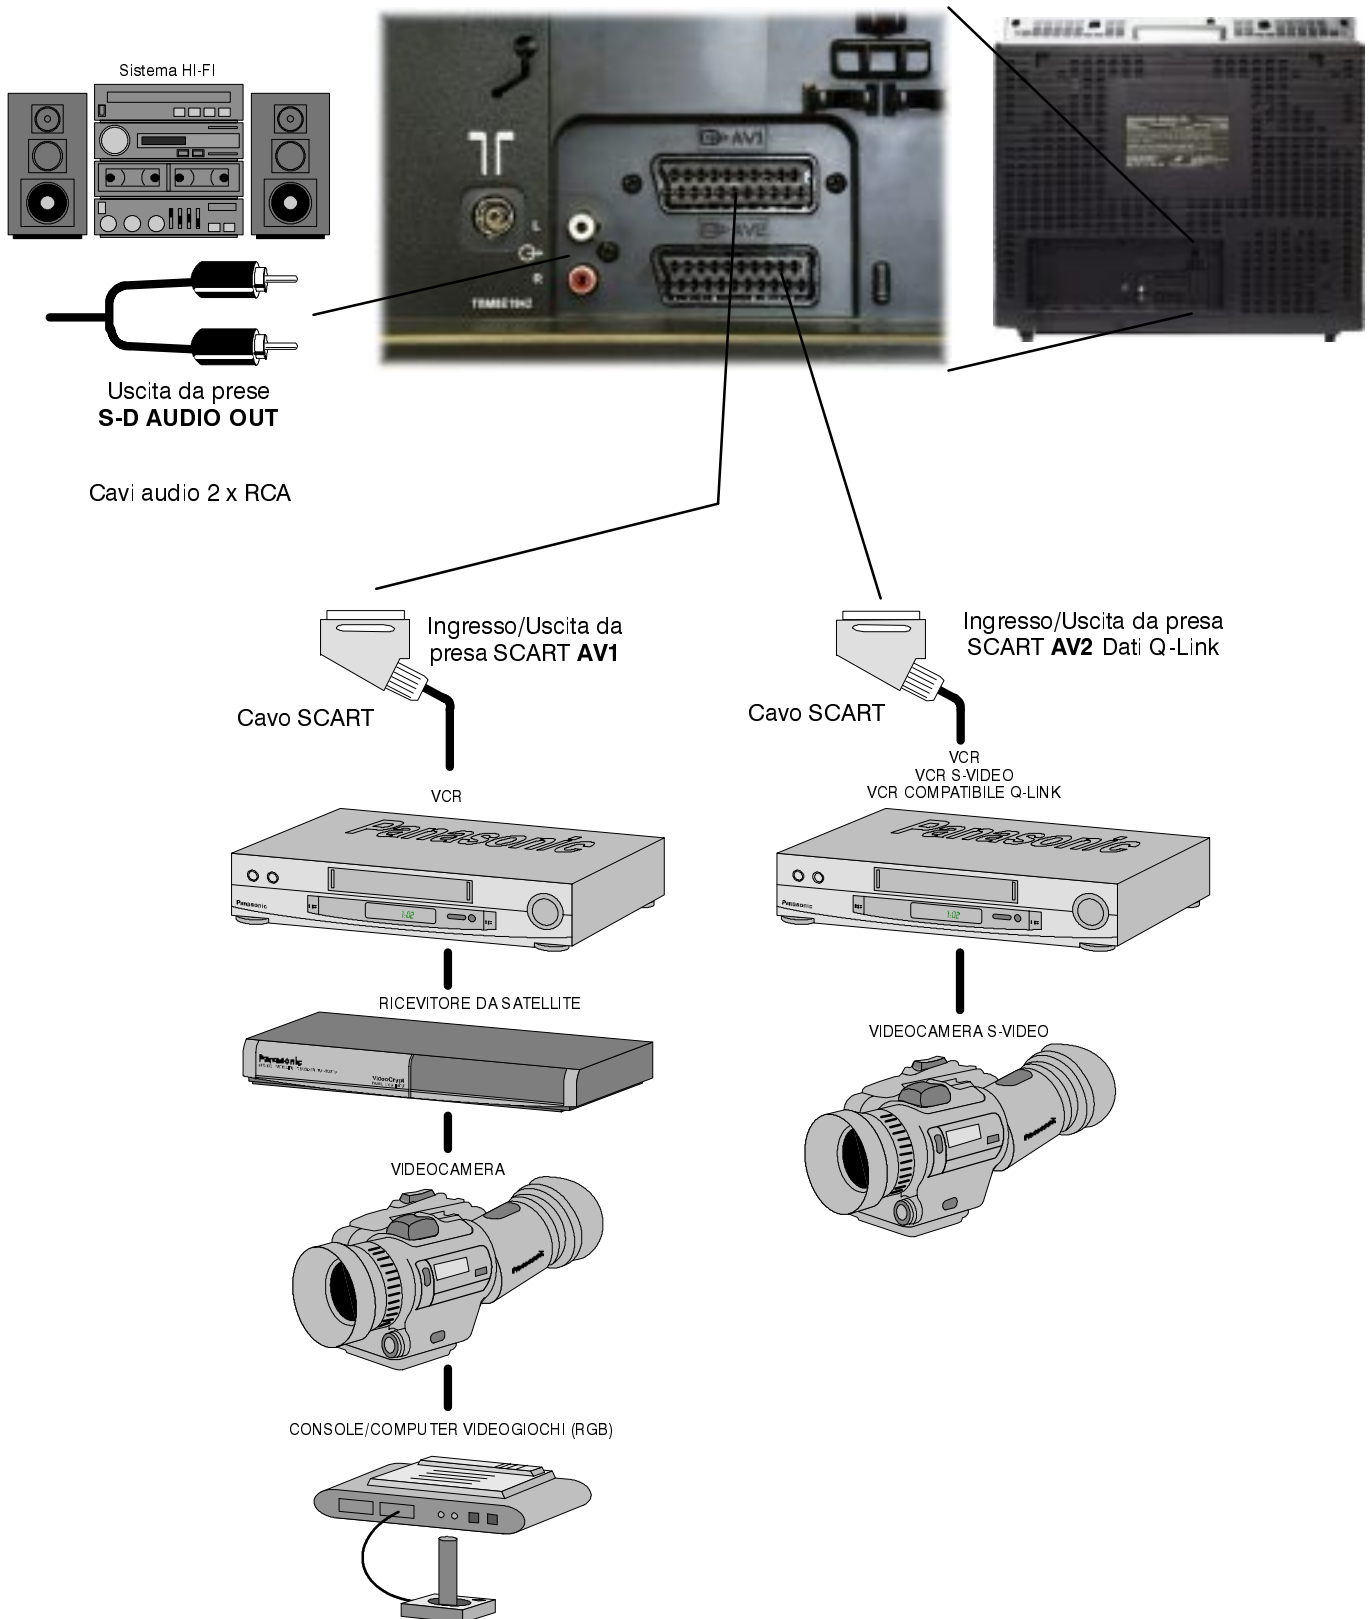

**Note:**

Gli apparecchi ed i cavi accessori illustrati non sono forniti con questo televisore.  
Non collegare un computer con uscita TTP (5V) a questo apparecchio TV.

## GUIDA ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI

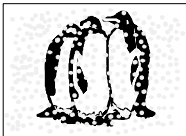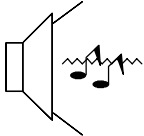Sintomo		Verifica
Video	Audio	
 Effetto neve	 Suono disturbato	Verificare la collocazione, l'orientamento o il collegamento dell'antenna.
 Immagine doppia	 Suono normale	Verificare la collocazione, l'orientamento o il collegamento dell'antenna.
 Interferenze	 Suono disturbato	Verificare la vicinanza di elettrodomestici/automobili/motocicli/ luci fluorescenti.  Attivare P-NR nel menu Immagine per ridurre il disturbo.
 Immagine normale	 Suono assente	Verificare il livello del volume. L'interruttore di silenziamento potrebbe essere acceso.
 Nessuna immagine	 Suono assente	Verificare che il televisore sia in modalità AV. Verificare che il televisore sia collegato alla presa CA. Verificare che il televisore sia acceso. Verificare che le regolazioni immagine/audio non siano impostate ai livelli minimi. Verificare che il televisore non sia in modo Standby.
 Nessun colore	 Immagine normale	Verificare che i livelli del colore non siano impostati sui valori minimi.
 Immagine cattiva o disturbata	 Suono assente o debole	Risintonizzare i canali.
 Macchie di colori	 Suono normale	Interferenza magnetica proveniente da apparecchiature non schermate. L'apparecchio è stato spostato mentre era acceso. Spegnerlo l'apparecchio per 30 minuti. Se l'immagine è inclinata, utilizzare la funzione Correzione geomagnetica (vedere pagina 5 della Guida rapida).
 Immagine normale	 Suono assente o debole	La ricezione del suono si è deteriorata. Impostare MPX (menu audio) su Mono fino a miglioramento della ricezione.

## NOTE INDICATIVE

### ■ Assistenza

Prima di ricorrere all'assistenza tecnica, consultare la guida alla soluzione dei problemi nella pagina precedente per determinare i sintomi del cattivo funzionamento. Per ottenere assistenza contattare il proprio rivenditore Panasonic, indicando il numero di modello e il numero di serie, entrambi situati sul retro dell'apparecchio.

### ■ Videogiochi / computer per uso domestico

L'uso prolungato di videogiochi e computer domestici con qualsiasi televisore può dar luogo a permanenti zone d'ombra sullo schermo. Per limitare questo danno irreversibile al cinescopio, osservare le seguenti precauzioni:

- Ridurre al minimo indispensabile per la visualizzazione i livelli di luminosità e contrasto.
- Non utilizzare il televisore per periodi di tempo prolungati per l'uso di videogiochi o computer domestici.
- Questo danno al cinescopio non è dovuto a un difetto di fabbricazione, pertanto non è coperto dalla garanzia Panasonic.

### ■ Memoria dell'ultima posizione

Alcune funzioni dispongono di una memoria dell'ultima posizione, cioè le impostazioni esistenti al momento dello spegnimento vengono mantenute quando il televisore viene riacceso:

Programma	Tinta
Lingua OSD	(Solo M.NTSC/NTSC)
Posizione AV	Contrasto
Volume	Nitidezza
MPX	Formato
Bassi	Standby
Acuti	Intelligenza artificiale (AI)
	(Immagine & Suono)
Bilanciamento	Colore
Bilanciamento colore	Luminosità
Stato	Presenza
P-NR	Modalità Televideo
Modalità	Q-Link
Decoder (AV2)	

### ■ Funzione di spegnimento

Se l'apparecchio non viene spento quando la stazione televisiva termina le trasmissioni, passa automaticamente in modo Standby dopo 30 minuti. Questa caratteristica non è disponibile quando l'apparecchio funziona in modalità AV.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

		TX-29AK1F
<b>Alimentazione</b>		220 - 240V 50Hz CA
<b>Consumo energetico</b>		100W
<b>Consumo in Standby</b>		1,4W
<b>Cinescopio</b> (diagonale visibile)		68 cm
<b>Uscita audio</b> (potenza musica)		Impedenza 2 x 20W 8Ω
<b>Dimensioni</b>	A L P	568 mm 688 mm 492 mm
<b>Peso (Kg)</b>		47
<b>Sistemi di ricezione / Nome della banda</b>		<b>PAL B, G, H, I, SECAM B,G SECAM L/L'</b> VHF E2 - E12 VHF A - H (ITALIA) CATV (S01 - S05) CATV S11 - S20 (U1 - U10) VHF H1 - H2 (ITALIA) UHF E21 - E69 CATV S1 - S10 (M1 - M10) CATV S21 - S41 (Hyperband)
		<b>PAL D,K, SECAM D,K</b> VHF R1 - R2 VHF R6 - R12 VHF R3 - R5 UHF E21 - E69
		<b>PAL 525/60</b> Riproduzione da nastro NTSC da alcuni videoregistratori PAL (VCR) <b>M.NTSC</b> Riproduzione da videoregistratori (VCR) NTSC 4.43 MHz <b>NTSC (solo ingresso AV)</b> Riproduzione da videoregistratori (VCR) NTSC
<b>Antenna - Posteriore</b>		UHF / VHF
<b>Cuffie - Anteriore</b>		3,5 mm - Impedenza 8Ω
<b>AV - Posteriore</b>		<b>AV1</b> - Presa a 21 pin - Ingresso/Uscita Audio/Video, Ingresso RGB <b>AV2</b> - Presa a 21 pin - Ingresso/Uscita Audio/Video, Ingresso S - Video, Q-Link Uscita audio monitor 2 x RCA
<b>AV - Anteriore</b>		<b>AV3</b> - Ingresso S - Video, Ingresso audio 2 x RCA, Ingresso video 1 x RCA

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Il peso e le dimensioni indicati sono approssimativi.

# Manuale di Allineamento

## ATTENZIONE:

1. L' Apparecchio deve essere scollegato dalla rete quando non utilizzato.
2. Quando l'apparecchio è in funzione sono presenti internamente potenziali fino a 31,5kV pertanto il funzionamento del ricevitore fuori dal mobile oppure senza pannello posteriore comporta grave pericolo di scosse elettriche.

## telaio N. EURO 4

## AVVERTENZA:

Nel lavoro di assistenza utilizzare unicamente i componenti e le parti di ricambio fornite dal fabbricante. Nel caso vengano impiegate parti differenti da quelle consigliate, il risultato sarà inferiore a quello specificato, l'affidabilità e la sicurezza compromesse, inoltre la garanzia potrà essere invalidata.

## Caratteristiche

Impedenza dell' antenna : 75Ω non bilanciata

Sistema di Ricezione CCIR 625 Linee

### Frequenze intermedie :

Video 38,9MHz, 34MHz  
 Audio 32,9MHz, 33,4MHz, 33,16MHz  
 32,4MHz, 40,4MHz (A2 STEREO)  
 33,05MHz, 34,05MHz(NICAM)  
 32,66MHz, 32,4MHz  
 (CZECH STEREO)  
 Colore 34,47MHz (PAL)  
 34,5MHz 34,65MHz (SECAM)

Tensione all' anodo : 30,5kV±1kV

### Video / Audio Prese :

AUDIO MONITOR USCITA Audio (RCA x 2) 500mV rms 1kΩ

AV1 INGRESSO Video (21 pin) 1V p-p 75Ω  
 Audio (21 pin) 500mV rms 10kΩ  
 R V B (21 pin)

AV1 USCITA Video (21 pin) 1V p-p 75Ω  
 Audio (21 pin) 500mV rms 1kΩ

AV2 INGRESSO Video (21 pin) 1V p-p 75Ω  
 Audio (21 pin) 500mV rms 10kΩ  
 S-Video IN Y : 1V p-p 75Ω  
 (21 pin) C : 0.3V p-p 75Ω

AV2 USCITA Video (21 pin) 1V p-p 75Ω  
 Audio (21 pin) 500mV rms 1kΩ  
 Uscita selezionabile (21 pin)

AV3 INGRESSO Audio (RCA x 2) 500mV rms 10kΩ  
 Video (RCA x 1) 1V p-p 75Ω  
 S-Video IN Y : 1V p-p 75Ω  
 (4 pin) C : 0.3V p-p 75Ω


## ISTRUZIONI ALLINEAMENTO

Allineamento	Segnale	Premesse	Regolazione	Misure
Fuoco	Immag. di prova		Fuoco su trasformatore riga	Posizione ottimale

Il telecomando serve anche per impostare e memorizzare le tarature. Eccetto per la regolazione del cutoff, da effettuare sempre prima della regolazione di Ug2, tutte le tarature si effettuano secondo quanto appare sullo schermo. Per la rappresentazione del cinescopio sono indicate anche le varianti CCU e i valori approssimativi di regolazione. Prima di commutare sul modo di servizio. L'ordine dei lavori di regolazione nel modo di servizio - riportato nel testo del quadro - "Posizione dei comandi utente/servizio sul telecomando".


1. Posizione il TV nel Modo Service.
2. Premere il tasto ROSSO o VERDE per selezionare le Funzioni.
3. Premere il tasto GIALLO o BLU per regolare i valori.
4. Premere il tasto Memoria sulla tastiera dopo che ogni regolazione è stata memorizzata.

Funzione di compensazione	Indicatore-cinescopio esempio: NB: I valori indicati sullo schermo approssimativi	Particolarità della posizionatura /Valori di pos.
Posizione orizzontale	H-Pos 061	Posizione ottimale.
V-Pos	V-Pos 005	Posizione ottimale.
Ampiezza orizzontale	H-Amp 055	Posizione ottimale.
Ampiezza verticale	V-Amp 054	Posizione ottimale.
EO-ampiezza	EW-Amp 1 -128	Posizione ottimale.
EO-ampiezza	EW-Amp 2 006	Posizione ottimale.
Correz-trapezoidale	Trapez-1 047	Posizione ottimale.
Correz-trapezoidale	Trapez-2 -128	Posizione ottimale.
Linearità verticale	V-Lin 006	Posizione ottimale.
Simmetria verticale	V-Sym 002	Posizione ottimale.
DVCO	DVCO -005	Premere il tasto blu, poi STR.
Cut-off	Cut-off 0171	Per regolare il cutoff collegare la sonda sul blu, premere STR e regolare con il tasto giallo o blu per 160 Volt, premere STR. Selezionare ug 2 e regolare la VR per visualizzare ok.
Ug2 Test	Ug 2 055 O.K	
Highlight	High   0902   0777   0864	Posizione ottimale.
Lowlight	Low   0117   0132   0112	
Sub-Brightness	Sub-Brightness 255	Posizione ottimale.

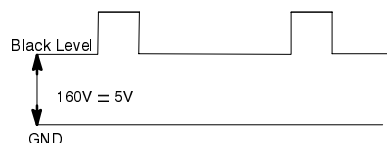

# ISTRUZIONI ALLINEAMENTO

## SERVICE MODE 2

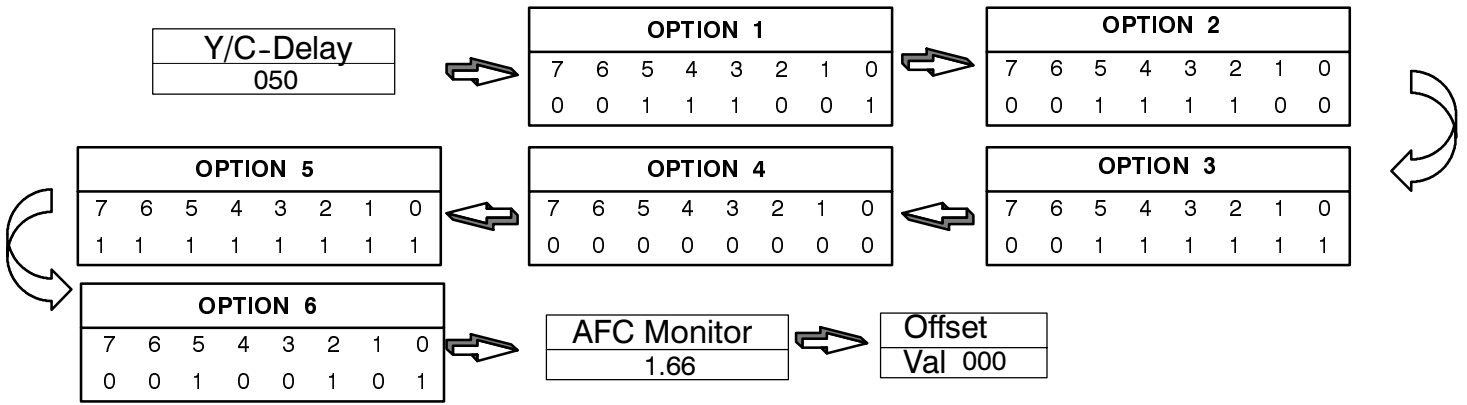

Option Byte-1		Option Bytes Tabella	
Bit No.	Scelta	Funzionamento	
0	1	Standard colore	0 0 Automatico
1	0		0 1 Automatico e manuale (PAL/NTSC)
			1 0 Automatico e manuale (PAL/SECAM/NTSC)
2	0	TV Standard	0 0 I
3	1		0 1 I, B/G, D/K, L
			1 0 B/G
			1 1 B/G, D/K
4	1	Banda di frequenza	0 U only
5	1	Sintonia fine	1 U/V/Hyper
6	0	Tuner manufacturer	0 Con sintonia fine
7	0	Non usare	1 Senza sintonia fine
			0 Maco
			1 Alps
Option Byte-2		Option Bytes Tabella	
0	0	CRT	0 4:3
1	0	21" CRT	1 16:9
2	1	Channel Blanking	0 No
3	1	Muting video	1 Si
4	1	Filtro a pettine	0 Disabilitato
5	1	Correzione Geometric	1 Abilitato
6	0	WSS	0 Disabilitato
7	0	Non usare	1 Abilitato
Option Byte-3		Option Bytes Tabella	
0	1	MPX	0 Nicam
1	1	Nicam	1 MPX
2	1	A2 Stereo	0 Disabilitato
3	1	Volume Correction	1 Abilitato
4	1	Sound AI	0 Disabilitato
5	1	Loudness	1 Abilitato
6	0	Equalizer	0 Disabilitato
7	0	Non usare	1 Abilitato

## ISTRUZIONI ALLINEAMENTO

Option Byte-4		Option Bytes Tabella		
Bit No.	Scelta	Funzionamento		
0	0	Dolby	0	Disabilitato
			1	Abilitato
1	0	3D Active Dolby	0	Disabilitato
			1	Abilitato
2	0	Continental Dolby	0	Disabilitato
			1	Abilitato
3	0	Sub-Woofer	0	Disabilitato
			1	Abilitato
4	0	Non usare		
5	0	Non usare		
6	0	Non usare		
7	0	Non usare		
Option Byte-5		Option Bytes Tabella		
0	1	FLOF	0	Disabilitato
			1	Abilitato
1	1	TOP	0	Disabilitato
			1	Abilitato
2	1	Text language	0	English
			1	Multi
3	1	OSD language	0	English
			1	Multi
4	1	AV3S	0	No
			1	Si
5	1	AV3	0	Disabilitato
			1	Abilitato
6	1	Power On EC Mode	0	Disabilitato
			1	Abilitato
7	1	Q Link	0	Disabilitato
			1	Abilitato
Option Byte-6		Option Bytes Tabella		
0	1	Child Lock	0	Disabilitato
			1	Abilitato
1	0	German	0	No
			1	Si
2	1	France	0	No
			1	Si
3	0	UK	0	No
			1	Si
4	0	Ireland	0	No
			1	Si
5	1	Protection	0	Disabilitato
			1	Abilitato
6	0	Non usare		
7	0	R.V.B. Indicatore	0	No
			1	Si

## BIENVENIDA

Estimado Cliente de Panasonic:

Bienvenido a la familia de los clientes de Panasonic. Esperamos que disfrute muchos años de su nuevo televisor en color. Este televisor es de un modelo muy avanzado; sin embargo, en la Guía de Referencia Rápida encontrará la información necesaria para poner el aparato en funcionamiento de una forma rápida. A continuación puede leer las instrucciones completas y guardarlas para futuras consultas.

## ÍNDICE

<b>Advertencias y Precauciones</b> .....	<b>32</b>	<b>Idioma de las Indicaciones en Pantalla</b> .....	<b>48</b>
<b>Guía de Referencia Rápida</b> .....	<b>34</b>	<b>Q-Link</b> .....	<b>49</b>
<b>Controles Básicos</b> .....	<b>36</b>	<b>Selección y Configuración de AV</b> .....	<b>50</b>
<b>Uso de las Indicaciones en Pantalla</b> .....	<b>37</b>	<b>Funcionamiento con VCR / DVD</b> .....	<b>51</b>
<b>Menú de Imagen</b> .....	<b>38</b>	<b>Funcionamiento del Teletexto</b> .....	<b>52</b>
<b>Menú de Sonido</b> .....	<b>39</b>	<b>Conexiones de Audio / Vídeo (AV)</b> .....	<b>54</b>
<b>Menú de Configuración</b> .....	<b>40</b>	Bases de Conexión Frontales AV3 de 4 patillas para S - Vídeo y RCA para Audio / Vídeo y de los Auriculares .	54
<b>Menú de Sintonía</b> .....	<b>41</b>	Información de los Conectores SCART y S-Vídeo . . . .	54
<b>Menú de Sintonía - Edición de Programas</b> .....	<b>42</b>	Por la parte posterior - Conectores AV1 / AV2 de 21 Patillas (SCART) y de Salida de Audio RCA . . . .	55
<b>Menú de Sintonía - Configuración Automática (ATP)</b> .....	<b>46</b>	<b>Localización de Averías</b> .....	<b>56</b>
<b>Menú de Sintonía - Sintonía Manual</b> .....	<b>47</b>	<b>Información General</b> .....	<b>57</b>
		<b>Especificaciones</b> .....	<b>57</b>



## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Este televisor ha sido diseñado para funcionar con corriente alterna de 220 - 240 V, 50 Hz.
- Para evitar deterioros que podrían dar como resultado descargas eléctricas o incendio, no exponga este televisor a la lluvia o a una humedad excesiva.
- **ADVERTENCIA: ¡ALTO VOLTAJE!**  
No retire la cubierta posterior, ya que debajo de la misma hay piezas por las que pasa corriente eléctrica.
- Evite la exposición del televisor a la luz solar directa y a otras fuentes de calor.
- El conmutador de Encendido / Apagado que lleva este modelo, no desconecta completamente el televisor de la red del suministro eléctrico. Retire la clavija de la base de toma de corriente cuando no vaya a utilizar el televisor durante un período de tiempo prolongado.
- **CUIDADO DE LA CAJA Y DEL TUBO DE IMAGEN**  
Desenchufe la clavija de la base de toma de corriente. Pueden limpiarse la caja y el tubo de imagen con un paño suave humedecido con agua y un detergente ligero. No utilice soluciones que contengan benceno o petróleo. Los televisores pueden producir electricidad estática, por lo que hay que tener cuidado siempre que se toque la pantalla del aparato.
- Es esencial una ventilación adecuada para evitar las averías en los componentes eléctricos, por lo que le recomendamos que deje un espacio de 5 cm como mínimo alrededor del televisor incluso cuando esté dentro de otro mueble o entre estantes.



Compruebe que ha recibido los accesorios y elementos que se indican 

Manual de Instrucciones de Funcionamiento TQB8E2740

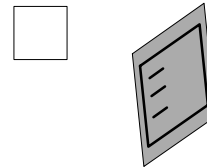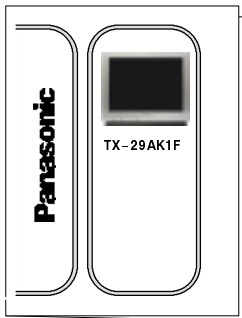

La Garantía del televisor




Transmisor de Mando a Distancia EUR511200



Pilas para el Transmisor del Mando a Distancia (2 del tamaño R6 (UM3))



## Pilas del mando a distancia

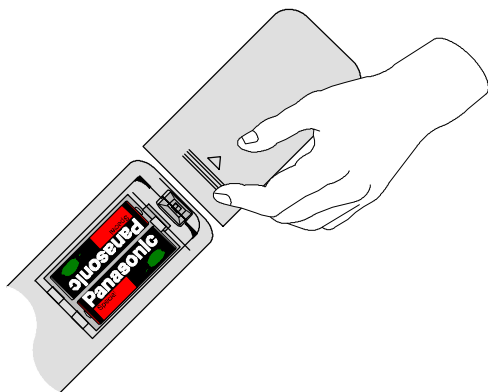


- Asegúrese de que las pilas estén colocadas en la posición correcta.
- No mezcle pilas viejas y pilas nuevas. Retire de manera inmediata las pilas viejas ya agotadas.
- No mezcle pilas de tipos diferentes, p.e. alcalinas y de manganeso ni utilice pilas recargables (Ni-Cad).

# GUIA PARA LA PUESTA EN MARCHA RAPIDA


## Guía para la Puesta en Marcha Rápida

1

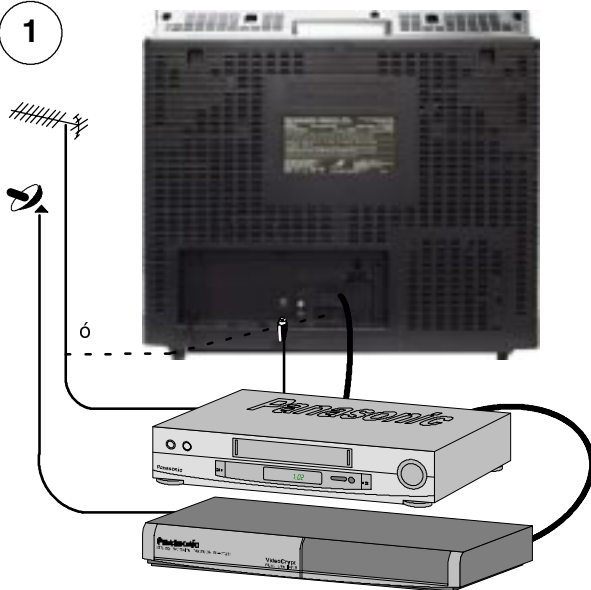

Enchufe la antena y conecte los equipos auxiliares


2

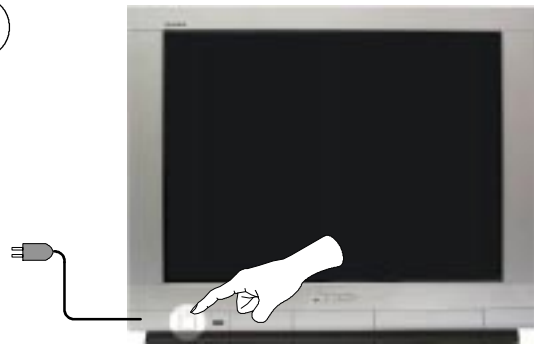

En primer lugar, asegúrese de que el equipo de vídeo esté en el modo de En Espera

Conecte el televisor y enciéndalo

3

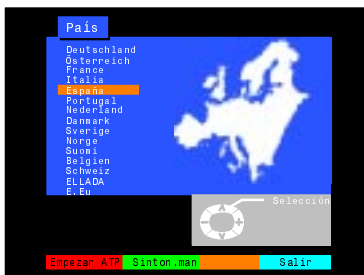


Seleccione su país En el caso de Suiza o de Bélgica, seleccione el idioma que desee



Apriete el pulsador rojo



4

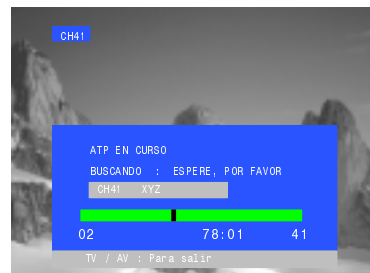

Dará comienzo la configuración automática, las emisoras serán localizadas y quedarán memorizadas

Si hay un equipo de vídeo compatible conectado a la base de enchufe AV2, los datos de los programas serán copiados en el vídeo a través del Q-Link. Vea la página 49.

5



Si está usted instalando un nuevo equipo de vídeo compatible con Q-Link, puede ahora ENCENDERLO. Los datos de sintonización copiados concorderán con los del televisor.

Si está instalando un nuevo equipo de vídeo compatible con NEXTVIEWLINK, necesitará iniciar el copiado manualmente.

Vea el manual del equipo de vídeo por lo que respecta a los detalles para ello.

- Si el equipo de vídeo no ha aceptado la copia de datos desde el televisor, es posible que necesite seleccionar la opción de Copia a partir del menú del equipo de vídeo.
- Si el Q-Link no funciona de forma correcta, compruebe que esté conectado a la base de conexión AV2 del televisor, que el conductor de SCART sea del tipo de "función total", y que el equipo de vídeo sea compatible con la tecnología Q-Link, la NEXTVIEWLINK u otras tecnologías de tipo similar. Consulte con su proveedor para más detalles.
- Para más información acerca del Q-Link y de los equipos de conexión, véanse las páginas 49, 54 y 55.

## GUIA PARA LA PUESTA EN MARCHA RAPIDA

6


La imagen puede percibirse ligeramente inclinada o, en algunas ocasiones, pueden aparecer manchas de color en las esquinas de la pantalla (pureza de color). Si es necesario, se puede hacer uso de la función de Corrección Geomagnética para eliminarlos:

En primer lugar asegúrese de que los procedimientos de descarga ATP y Q-Link han terminado.  
No debe haber ningún menú en la pantalla.



Abra la tapa izquierda del panel frontal del televisor


Para abrir la tapa presione aquí y suelte

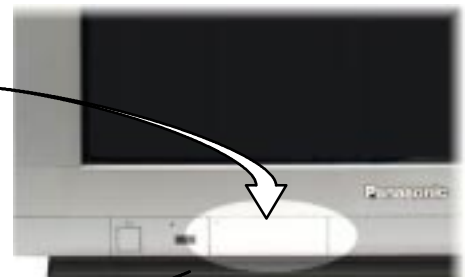

Pulse repetidas veces el botón **F** hasta que aparezca la función de Corrección Geomagnética



F

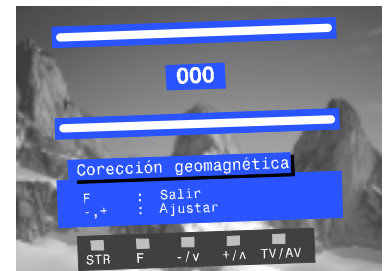


Pulse los botones **+** y **-** de forma continuada hasta que la imagen aparezca nivelada



-/v



+/A

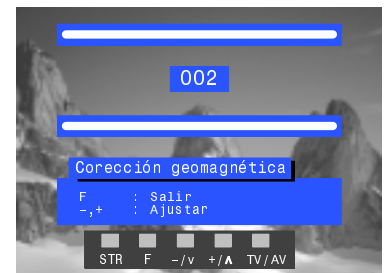

Pulse de nuevo el botón **F** para volver a la pantalla normal



F

Cierre la tapa para evitar que se produzcan daños

7


Recomendamos que tan pronto la función ATP haya concluido, devolver los controles de imagen a los niveles normales. Para realizar esta operación, presione el botón "N" situado debajo de la tapa. Ésta se abre deslizándola hacia abajo




8

Ya puede empezar a ver programas

Con los controles del cursor se realizan las dos funciones básicas:

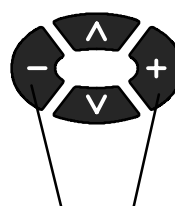


Ajustar el volumen

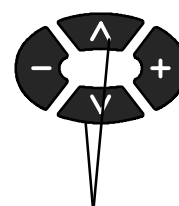


Cambiar de programa

# CONTROLES BÁSICOS CUADRO FRONTAL Y MANDO A DISTANCIA

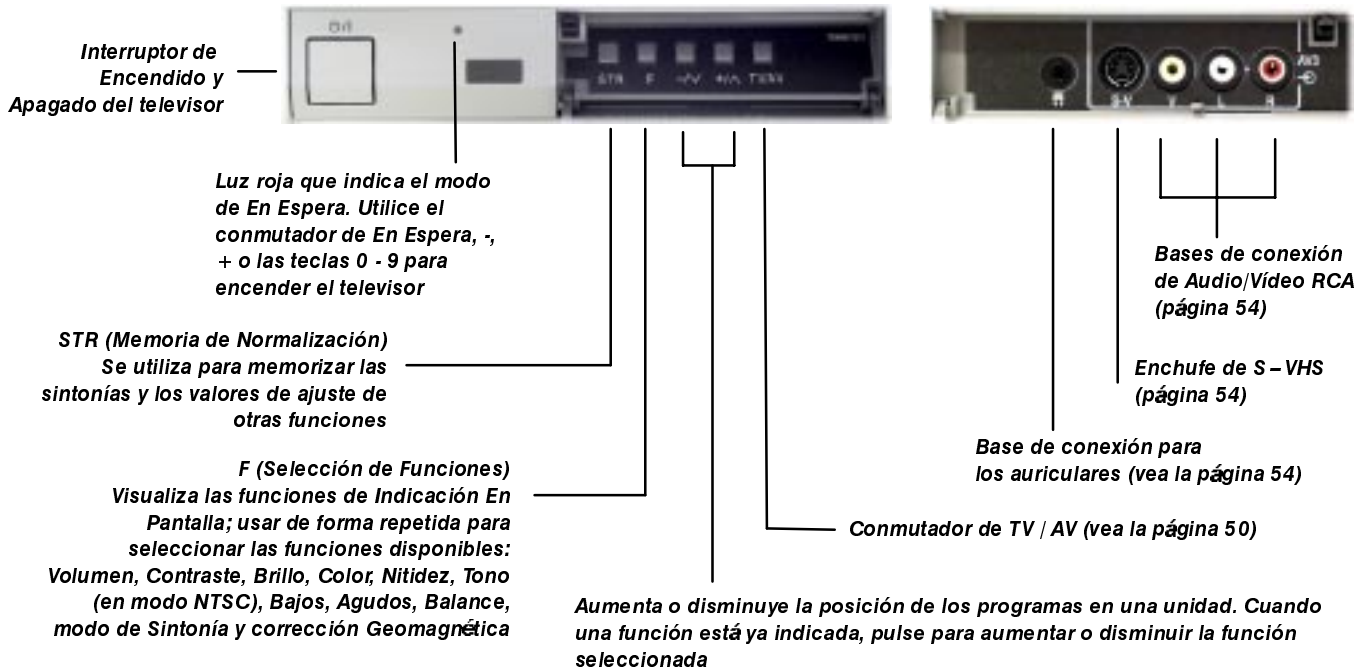

## USO DE LAS INDICACIONES EN PANTALLA

Este televisor dispone de un sistema completo de menús de Indicaciones En Pantalla para acceder a los ajustes y a las opciones

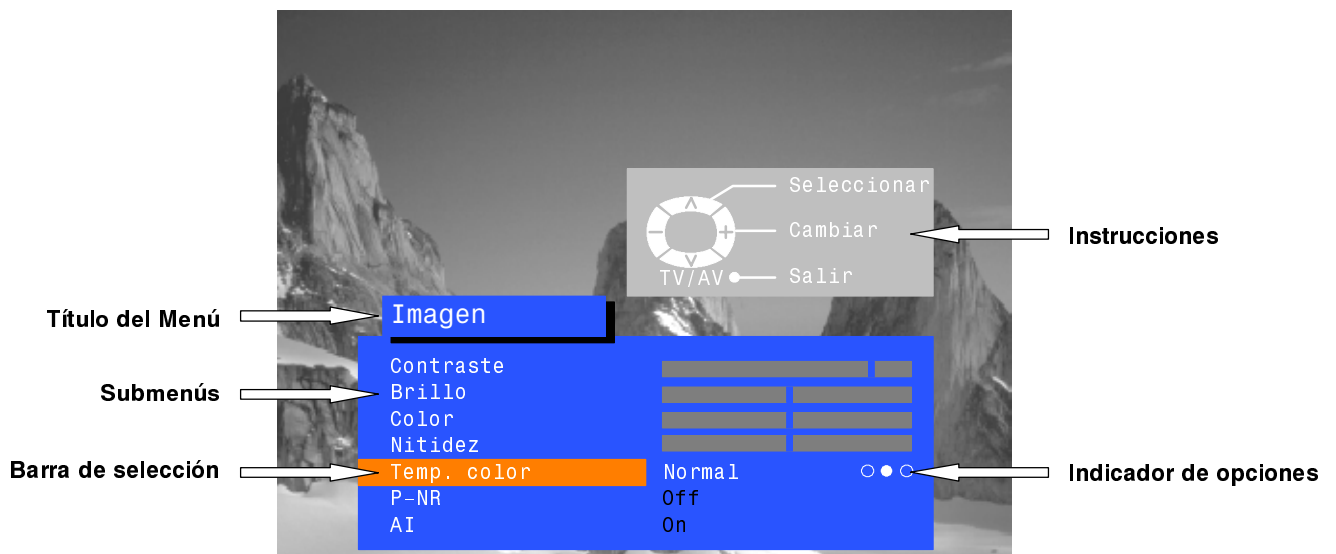

Algunas de las selecciones como, por ejemplo, **Contraste**, **Brillo**, **Color** y **Nitidez** le permitirán aumentar o disminuir el nivel de las mismas.

Algunas selecciones como, por ejemplo, **Sintonizador**, permiten elegir una opción.

Algunas selecciones como, por ejemplo, **Menú de Sintonía** le permitirán pasar a otro menú.

Las teclas de **IMAGEN**, **SONIDO** Y **CONFIGURACIÓN** se utilizan para abrir los menús principales y también para volver al menú anterior.

Los botones 'cursor arriba' y 'cursor abajo' se utilizan para desplazar el cursor arriba y abajo en los menús.

Las teclas izquierda y derecha del cursor se utilizan para acceder a los menús, ajustar los niveles o efectuar una selección en un conjunto de opciones.


La tecla **STR** se utiliza para memorizar los valores elegidos después de haber efectuado los ajustes o de haber seleccionado las opciones.

El botón **TV/AV** se utiliza para salir del sistema de menús y volver a la pantalla normal de visión.

Con la tecla de **HELP** (AYUDA) obtendrá una demostración de los menús disponibles. Pulse la tecla de **HELP** y seleccione una de las opciones.

Si el botón de **HELP** está pulsado mientras se muestra un menú, la caja de "Instrucciones" estará oculta de la visualización. Pulse el botón de **HELP** de nuevo para mostrar la caja de "Instrucciones".

PICTURE SOUND SET UP

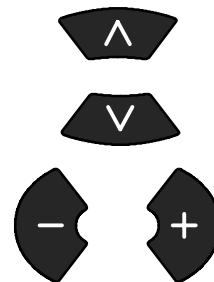

STR

TV/AV

HELP



# MENÚ DE IMAGEN

Este menú le permite efectuar ajustes en la calidad de la imagen

Seleccione el menú de Imagen

PICTURE



Vaya a la opción que desee




Aumente o disminuya los niveles o fije las opciones



Pulse la tecla TV/AV para salir del menú de Imagen

TV/AV

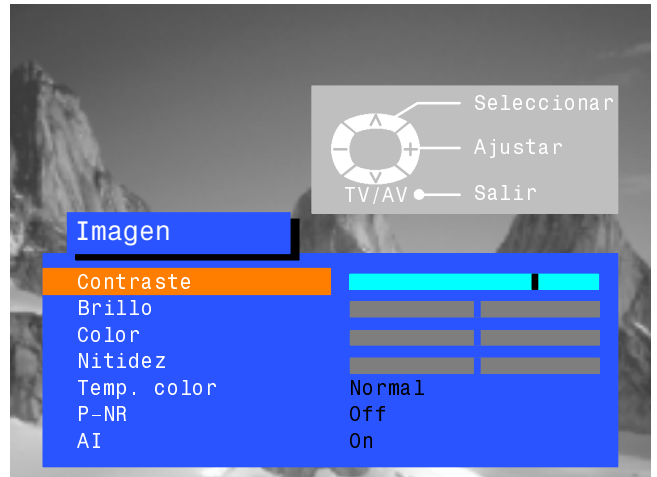

**Contraste**

**Brillo**

**Color**

**Nitidez**

**Tint**

Los niveles de Contraste, de Brillo, de Color y de Nitidez pueden ajustarse para adaptarlos a sus preferencias y a las condiciones de luz ambiental.

El ajuste del Matiz sólo aparecerá como uno de los elementos del menú en el caso de que esté conectada al televisor una fuente de señal NTSC, lo que permitirá el ajuste del tono.

**Temp. color**



El ajuste del balance de Color le permite fijar la tonalidad general de la coloración de la imagen.

**P-NR**




P - NR reduce de forma automática las interferencias no deseadas en la imagen.

**AI**



La opción de AI analiza automáticamente la imagen de entrada y la procesa para obtener una mejora del contraste, una profundidad de campo óptima y unos tonos de color vívidos.

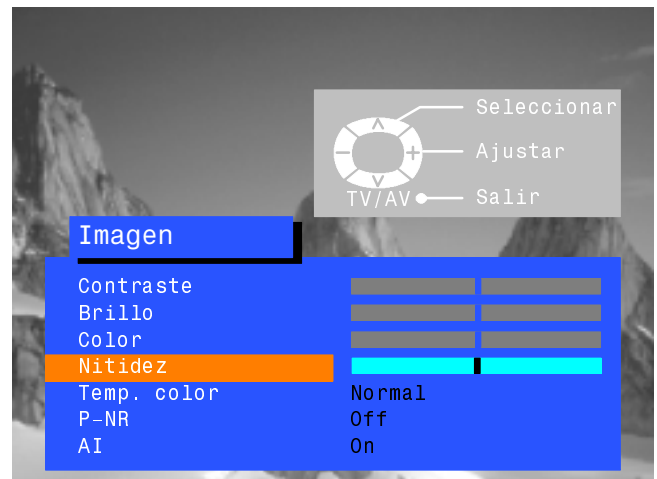

# MENÚ DE SONIDO

El menú de Sonido le permite establecer sus preferencias personales por lo que se refiere a todos los aspectos de la calidad del sonido

Seleccione el menú de Sonido



Vaya a la opción que desee



Aumente o disminuya los niveles o fije las opciones



Pulse la tecla TV/AV para salir del menú de Sonido



El ajuste del Volumen regula el volumen general del sonido.



El ajuste de los Bajos actúa sobre las frecuencias más bajas y profundas, pudiendo ser aumentado o disminuido.



El ajuste de los Agudos actúa sobre las frecuencias más altas y agudas, pudiendo ser aumentado o disminuido.



El Balance afecta al equilibrio de los niveles de sonido entre el altavoz izquierdo y el altavoz derecho. Puede efectuarse el ajuste de manera que el nivel de los altavoces se adapte a su posición de escucha.



**AI**



La opción de AI analiza de forma automática la señal de sonido de entrada y la procesa para obtener un ruido menor y un tono óptimo para el material del programa.

**MPX**



MPX estará por lo general fijada en Estéreo para obtener la mejor reproducción del sonido; sin embargo, si la recepción es mala o si el servicio de sonido estéreo no se encuentra disponible, es aconsejable cambiar a Mono. Se puede también seleccionar Mono (M1) y (M2) si se están transmitiendo señales.

**Modo**



Se puede mejorar el sonido durante la recepción de Música o de Palabra seleccionando la función apropiada.

**Ambiente**



'Ambiente' proporciona un realce dinámico, obteniéndose la sensación de un sonido envolvente.



# MENÚ DE CONFIGURACIÓN

El menú de Configuración da acceso a diversas características avanzadas y también al menú de Sintonía

Seleccione el menú de Configuración



Vaya a la opción que desee



Aumente o disminuya los niveles, fije las opciones o acceda a nuevos menús



Pulse la tecla TV/AV para salir del menú de Configuración



**Modo texto**

La opción de Modo texto le permite elegir entre los modos de TOP/FLOF o de LIST. Vea la página 52.

**Aspecto**

Esta opción le permitirá ver los programas emitidos en pantalla ancha con la proporción de altura y anchura correcta (16:9).

**Temporizador**

El temporizador de desconexión apagará el televisor en un plazo de tiempo fijado que puede usted elegir entre los 0 y los 90 minutos en intervalos de 15 minutos.

**Q-Link**

Q-Link le permite activar o desactivar la comunicación de datos con un aparato grabador/reproductor compatible. Vea la página 49.




**Sintonizar**

El menú de Sintonía proporciona el acceso a muchas otras características que incluyen la Edición de Programas, ATP, Sintonía Fina, Sintonía Manual, Sistema de Color y Corrección del Volumen. Vea la página 41.

**Idioma de OSD**

Esta opción le permite seleccionar el idioma utilizado para las Indicaciones En Pantalla. Vea la página 48.

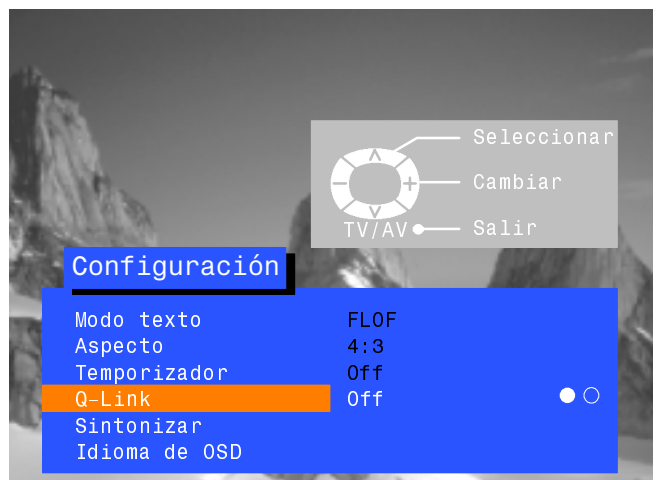



# MENÚ DE SINTONÍA

El menú de Sintonía proporciona el acceso a los menús de sintonía manual, automática y fina

Seleccione el menú de Configuración



Vaya al menú de Sintonía



Acceda al menú de Sintonía



Vaya a la opción que desee



Aumente o disminuya los niveles, fije las opciones o acceda a nuevos menús



Pulse la tecla TV/AV para salir



## Edición programa

El acceso al menú de edición de Programas permitirá desplazar, añadir, borrar, dar nombre o bloquear emisoras y proporciona el acceso al sistema de TV. Vea la página 42.

## ATP

El menú de configuración Auto le permite volver a sintonizar de forma automática el televisor. Vea la página 46.

## Sintonía manual

El menú de sintonía Manual permite sintonizar manualmente las posiciones de programa individuales. Vea la página 47.

## Sintonía fina

Las emisoras pueden ser sintonizadas de forma fina haciendo uso del ajuste de sintonía Fina.

## Sistema de color



El menú del sistema de Color le permite decidir la opción correcta del estándar de transmisión.


## Corrección vol.

La corrección del volumen le permite ajustar el nivel del volumen de las emisoras individuales.

## Descodificador (AV2)



Esta opción se utiliza cuando un descodificador está conectado a través de AV2. Ajustar a On si ha de procesarse por el descodificador una señal codificada. Ajustar a Off tras el uso.

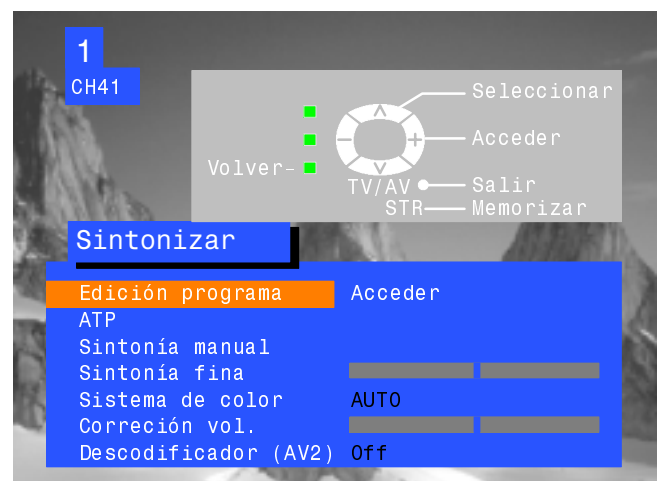

# MENU DE SINTONÍA - EDICIÓN DE PROGRAMAS

El menú de edición de Programas le permite editar los valores de posición de los programas

Seleccione el menú de Configuración



Vaya al menú de Sintonía



Acceda al menú de Sintonía



Vaya al menú de edición de Programas



Acceda al menú de edición de Programas



Efectúe los cambios requeridos (vea las secciones que aparecen a continuación)

Pulse la tecla STR para memorizar los cambios



Si ha terminado de utilizar el menú de edición de Programas, pulse la tecla TV/AV para salir



## Para borrar una posición de programa que no se desea

Seleccione la posición del programa






Pulse la tecla Roja del mando a distancia



Vuelva a pulsar la tecla Roja para confirmar



Si ha terminado en el Menú de Edición de Programa, pulse el botón TV/AV para salir.

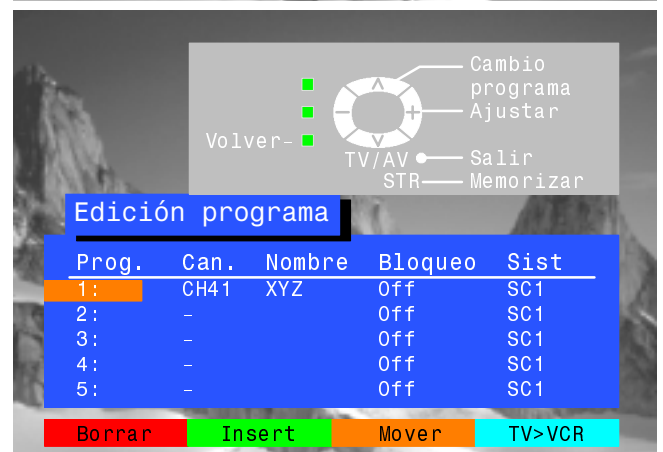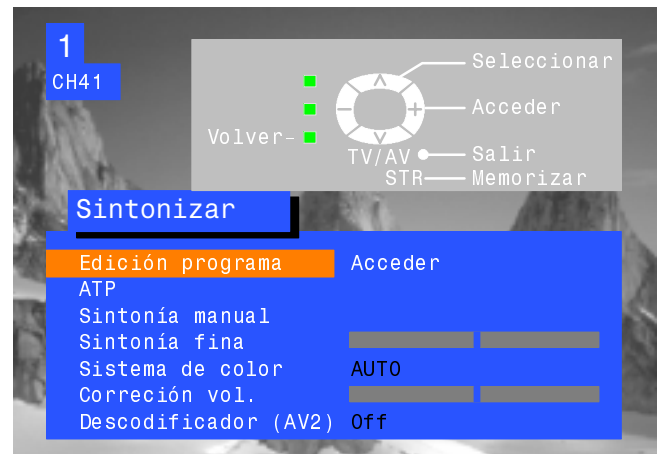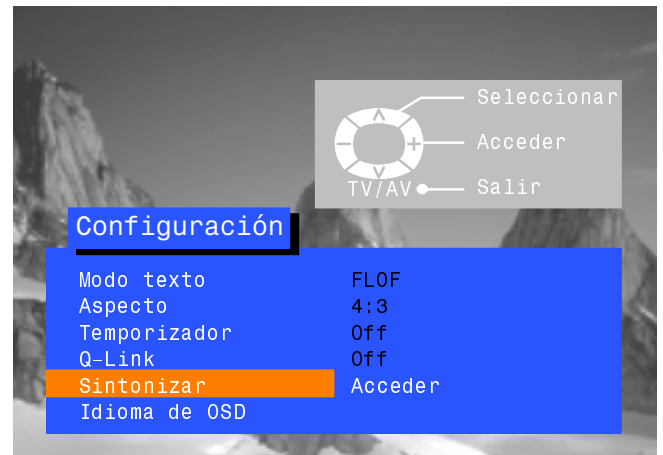

# MENU DE SINTONÍA - EDICIÓN DE PROGRAMAS

## Para añadir una posición de programa

Elija la posición de programa en la que se ha de introducir el nuevo programa



Pulse la tecla Verde



Vuelva a pulsar la tecla Verde para confirmar




Este programa en blanco puede a continuación ser sintonizado, darle un nombre, ser bloqueado y ser asignado al sistema de TV que usted elija

Pulse STR para memorizarlo



Si ha terminado de utilizar el menú de edición de Programas, pulse la tecla TV/AV para salir

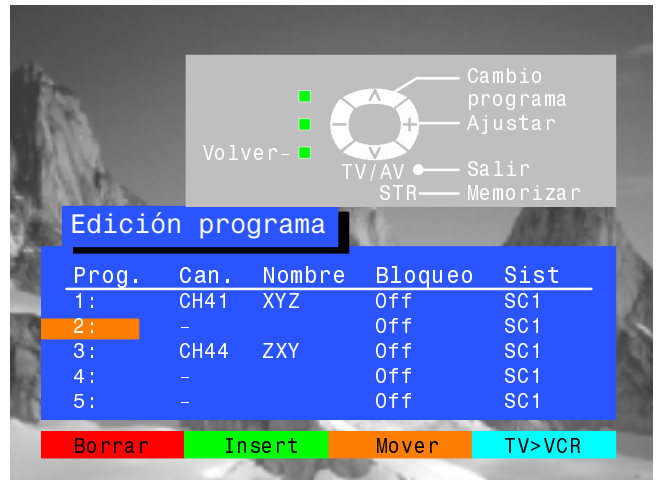

## Para mover un programa a otra posición

Elija la posición del programa que ha de ser movido



Pulse la tecla Amarilla en el mando a distancia





Elija la nueva posición



Vuelva a pulsar la tecla Amarilla para confirmar



Si ha terminado en el Menú de Edición de Programa, pulse el botón TV/AV para salir.

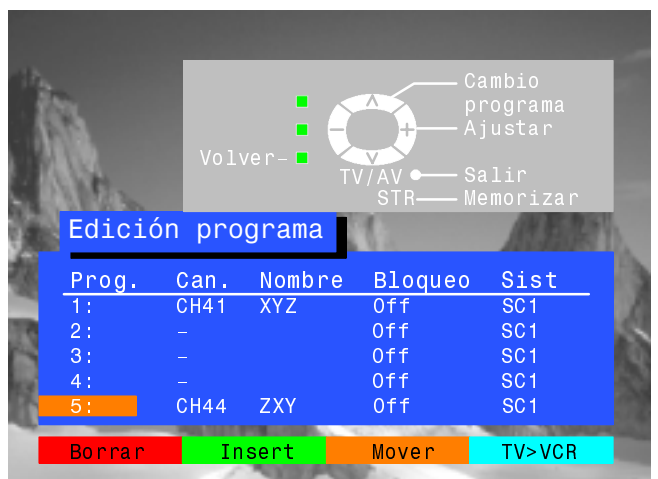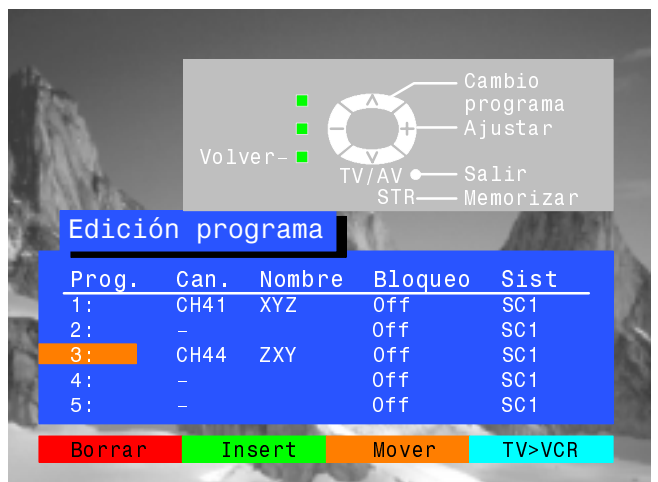

# MENÚ DE SINTONÍA - EDICIÓN DE PROGRAMAS

## Para sintonizar una posición de programa

Elija la posición del programa



Vaya a la columna del canal




Aumentar o disminuir el número de canal o utilizar la tecla 'C' para Acceso Directo al Canal (vea página 36).



Pulse STR para memorizarlo



Si ha terminado en el Menú de Edición de Programa, pulse el botón TV/AV para salir.

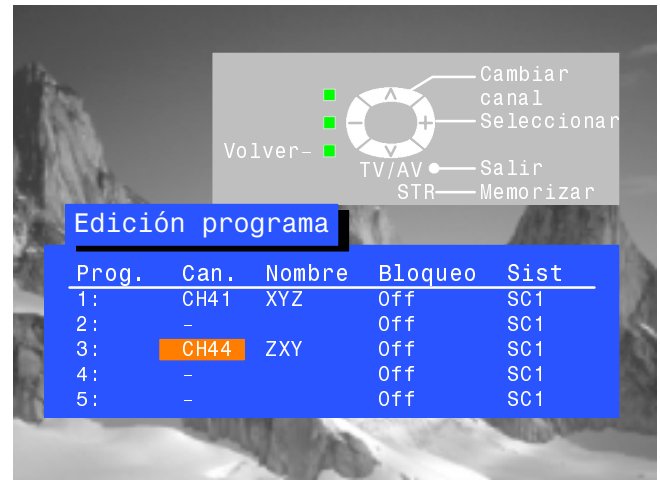

## Para cambiar el nombre de una posición de programa

Elija la posición del programa



Vaya a la columna de Nombre



Elija el nuevo carácter



Pase a la posición del carácter siguiente




Continúe hasta haber efectuado el cambio de nombre

Pulse STR para memorizarlo



Si ha terminado en el Menú de Edición de Programa, pulse el botón TV/AV para salir.

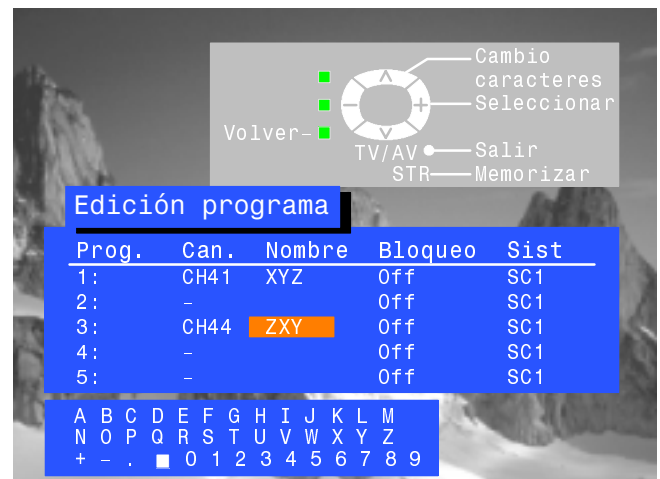

# MENÚ DE SINTONÍA - EDICIÓN DE PROGRAMAS

## Bloqueo de una posición de programa para evitar el acceso a la misma

Elija la posición del programa

Vaya a la columna de bloqueo


Elija entre bloqueo o desbloqueo

Pulse STR para memorizarlo

Si ha terminado en el Menú de Edición de Programa, pulse el botón TV/AV para salir.

**Nota:**

Cuando una posición de programa está bloqueada, el Acceso Directo al Canal haciendo uso de la tecla 'C' y de las teclas numéricas en el mando a distancia no está disponible.

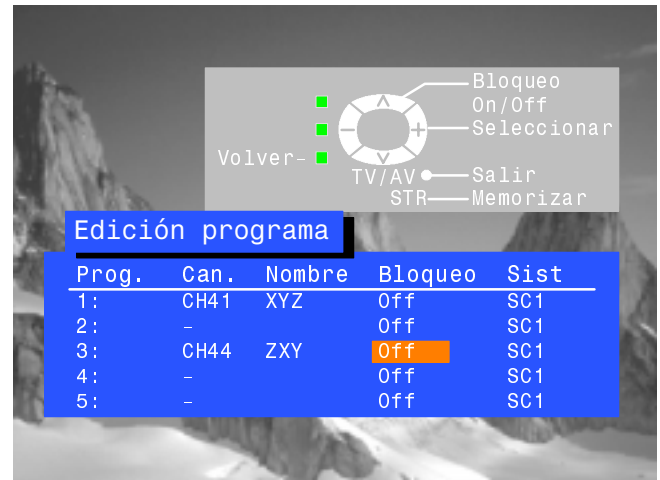

## Cambio del sistema de TV para una posición de programa

Elija la posición del programa

Vaya a la columna de Sistema (Sys)

Elija el sistema de sonido requerido:

SC1 : PAL B, G, H / SECAM B, G



SC2 : PAL I

SC3 : PAL D, K / SECAM D, K

F : SECAM L/L'

Pulse STR para memorizarlo

Si ha terminado en el Menú de Edición de Programa, pulse el botón TV/AV para salir.

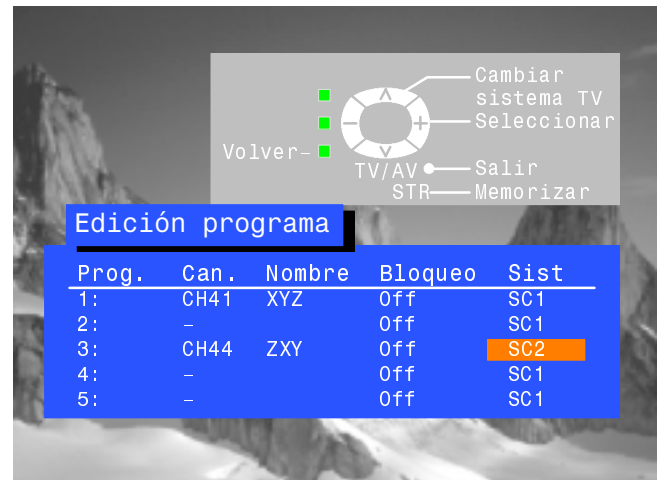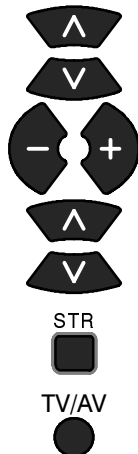



## Para copiar la información de los programas en un aparato de vídeo compatible conectado a AV2

Vaya a la columna de Programas (Prog.)

Pulse la tecla Azul en el mando a distancia.

Los datos de los programas serán enviados a continuación al aparato de vídeo. Esto puede exigir algunos segundos, dependiendo del número de emisoras que estén memorizadas. Si en la pantalla aparece el mensaje "Error: Compruebe el estado del VCR", la televisión no es capaz de enviar los datos del programa al VCR. Para obtener más detalles, consulte el manual del VCR.

Si ha terminado en el Menú de Edición de Programa, pulse el botón TV/AV para salir.

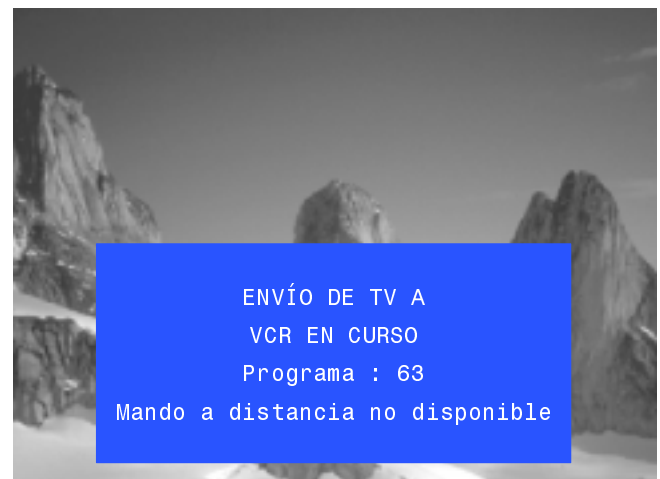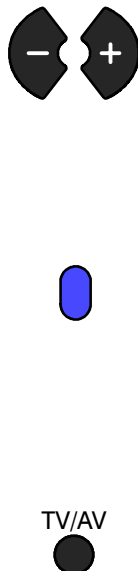





# MENÚ DE SINTONÍA - CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA (ATP)

El menú de configuración Automática le permitirá volver a sintonizar automáticamente el televisor a las emisoras locales. Esto resulta de utilidad si usted se traslada a una región diferente.

- Inicie el menú de Configuración 
- Vaya al menú de Sintonía 
- Acceda al menú de sintonía 
- Vaya a configuración Automática 
- Acceda a la configuración Automática 
- Pulse para confirmar el inicio 
- Seleccione su país 
- Pulse para iniciar la configuración Automática (ATP) 

La TV explorará, localizará y clasificará en orden sus emisoras locales. Si un VCR compatible está conectado a través de la base AV2, los datos de programa se enviarán al VCR vía el Enlace Q (vea página 49).

Una vez que esta operación haya quedado finalizada, el televisor indicará la posición de programa 1.

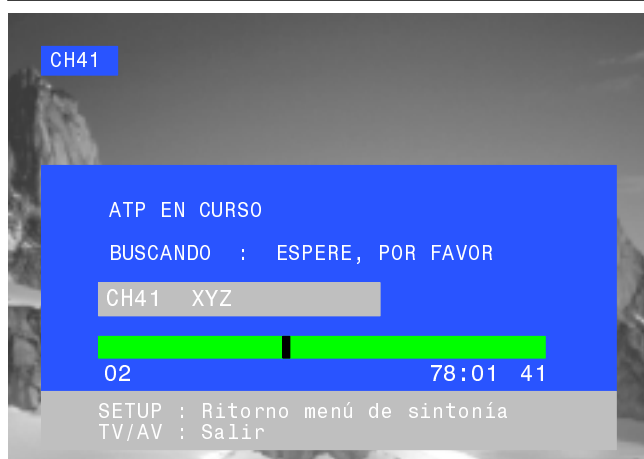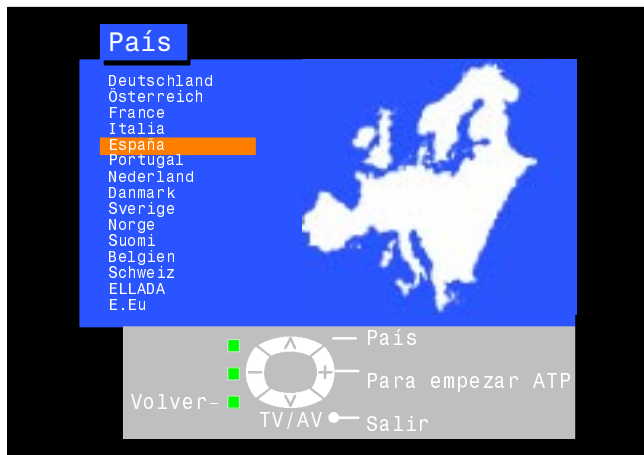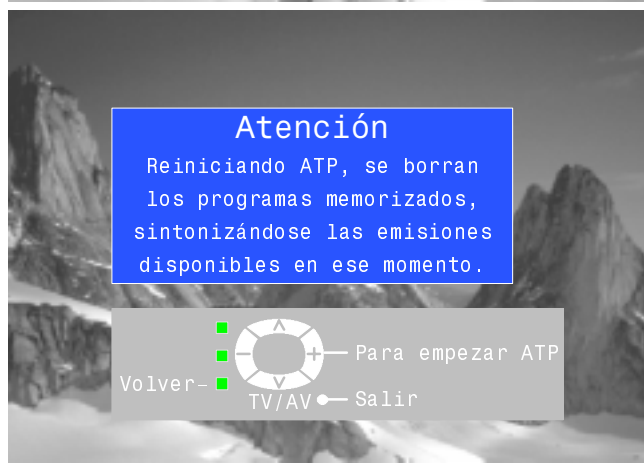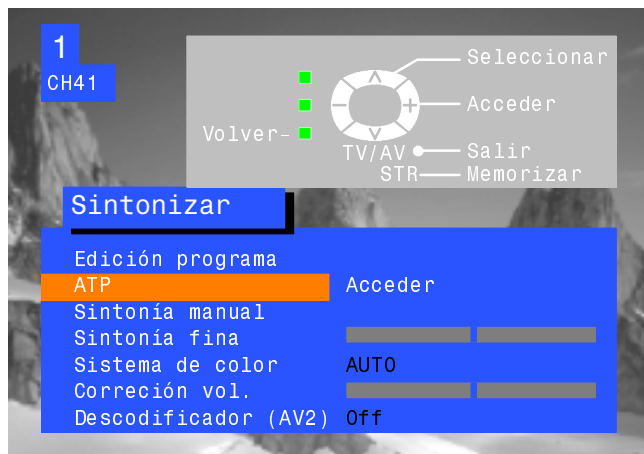

# MENÚ DE SINTONÍA - SINTONÍA MANUAL

La sintonía manual de las posiciones de los Programas está disponible bien sea desde el menú de las Indicaciones En Pantalla o desde los controles del cuadro frontal

## MENÚ DE SINTONÍA MANUAL

Inicie el menú de Configuración

SET UP



Vaya al menú de Sintonía



Acceda al menú de sintonía



Vaya a sintonía Manual



Acceda a sintonía Manual



Seleccione la posición de programa a sintonizar



Inicie la sintonía





Una vez que haya encontrado el programa deseado, pulse STR para memorizarlo

STR



Pulse la tecla TV/AV para salir.

TV/AV

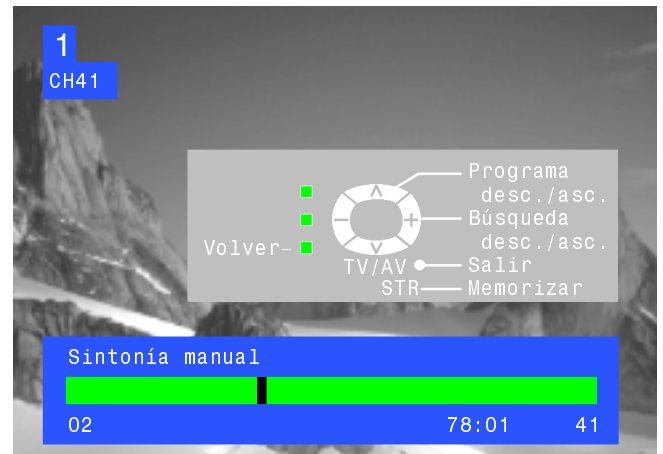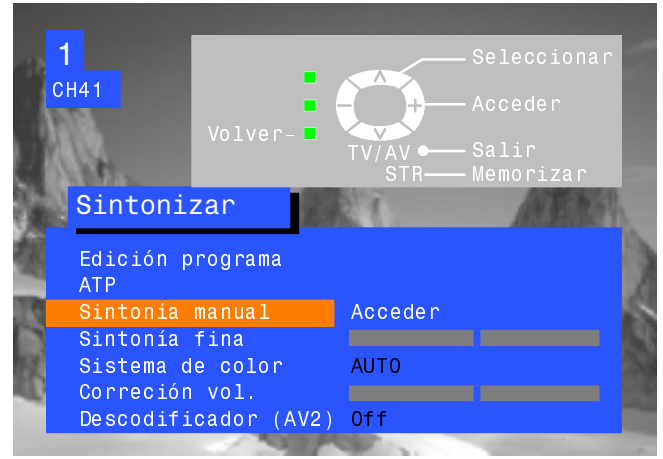

## Sintonía manual (Cuadro frontal)

Pulse la tecla F (Cuadro frontal) hasta llegar a "Modo de sintonía"

F



Pulse la tecla - o la + para acceder al modo de Sintonía

-/V +/Λ



Pulse la tecla TV/AV para moverse entre "Cambio de Programa", "Búsqueda" o "Cambio del sistema de TV".

TV/AV



Pulse la tecla - o la + para cambiar la posición del programa, iniciar la búsqueda o modificar el sistema de TV

-/V +/Λ




Una vez que se ha encontrado la emisora que se desea, pulse STR para memorizar los cambios

STR





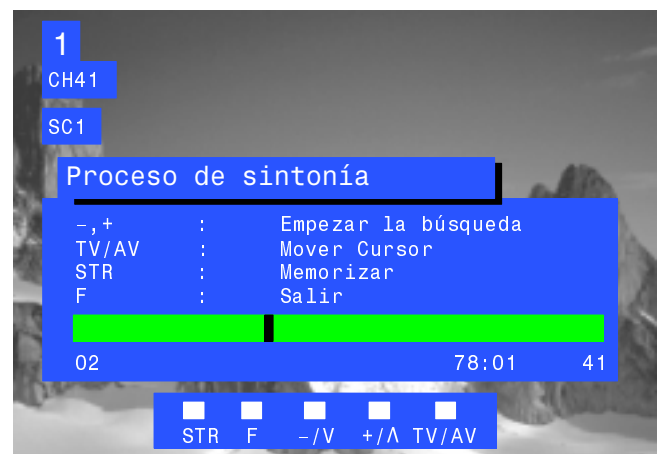


Repita el procedimiento anterior para sintonizar otros programas adicionales o pulse la tecla F para salir.

F



## IDIOMA DE LAS INDICACIONES EN PANTALLA (OSD)

Cuando se instaló el televisor por primera vez, el idioma de las Indicaciones en Pantalla fue establecido de acuerdo con la elección de país efectuada por usted. Si desea utilizar un idioma diferente, el mismo puede ser seleccionado a partir del menú del idioma de las Indicaciones En Pantalla (OSD).

- Inicie el menú de Configuración 
- Vaya al menú de idioma de las OSD 
- Acceda al menú de idioma de las OSD 
- Vaya a la opción que desee 
- Pulse la tecla TV/AV para efectuar la selección y salir. 





## Q - Link permite que el televisor se comuniqué con el grabador/reproductor de vídeo

Inicie el menú de Configuración



Vaya a Q - Link



Confirme que el Enlace Q está en 'ON'



Pulse la tecla TV/AV para salir



El aparato de vídeo debe estar conectado con un cable SCART (tipo de función completa) acoplado entre la base de conexión AV2 del televisor y la base de conexión apropiada del vídeo que usted tenga. Vea el manual de instrucciones de su vídeo para más información. Q-Link, NEXTVIEWLINK o tecnologías similares permiten al televisor dar instrucciones a una videograbadora compatible para grabar el programa que está siendo mostrado en pantalla en este momento, sin considerar la posición del programa ajustado en la videograbadora, simplificando así el procedimiento de grabación de programas.

### Para grabar el programa que está viendo en ese momento

Pulse la tecla de GRABACIÓN DIRECTA DEL TELEVISOR en el mando a distancia.



Si el aparato de vídeo está apagado, se encenderá de forma automática en el momento en que usted pulse la tecla de GRABACIÓN DIRECTA DEL TELEVISOR.

En la pantalla aparecerá un mensaje, enviado desde el aparato de vídeo, que indica lo que está siendo grabado o bien si no es posible grabarlo:

Vídeo grabando el programa preestablecido

Vídeo grabando desde su propio sintonizador

El vídeo está grabando la señal de programa procedente de su propio sintonizador. Si lo desea, puede apagar el televisor y dejar el vídeo grabando en la forma normal.

Vídeo grabando desde el televisor

El VCR está registrando la señal del programa desde la televisión. No debe cambiar la posición del programa ni apagar la televisión. Si lo hace, el VCR dejará de grabar automáticamente y se apagará.

No se graba. LA CINTA ESTÁ PROTEGIDA

La aleta de protección contra escritura de la parte trasera de la casete ha sido quitada.

Ejemplos de otros mensajes que podrían ser visualizados en la pantalla son:

No se graba. NO HAY CINTA

No se graba. EL VIDEO ESTABA YA GRABANDO

No se graba. EL VIDEO ESTÁ REPRODUCIENDO

No se graba. LA CINTA PUEDE ESTAR DAÑADA

Vídeo grabando desde un vídeo externo

No se graba. NO HAY FUENTE DISPONIBLE

### Para compartir la información de sintonía

Para garantizar que se realicen unas grabaciones correctas, el televisor y el aparato grabador y reproductor de vídeo deberán compartir la información de sintonía; vea la página 45.

- Siempre que se utiliza la función 'Autoconfiguración' (ATP), los datos de sintonía se transferirán al VCR.

### Funciones de auto encendido/apagado

Los VCR con Enlace Q de Panasonic tienen disponibles las características adicionales siguientes:

- Si inserta una cinta en el VCR y pulsa el botón 'Play', la televisión se encenderá automáticamente y seleccionará la entrada AV2 para que Usted pueda ver la cinta.
- Si apaga la televisión mientras el VCR está en los modos 'Stop', Avance rápido o Rebobinado, el VCR se apagará automáticamente.

### Desconexión de la comunicación Q - Link

Si no desea utilizar el dispositivo Q - Link, vaya al menú de la Configuración y ponga la opción Q - Link en "Desconexión". Vea la página 40.

#### Nota Importante:

No todos los aparatos de vídeo permiten utilizar un sistema de comunicación de datos de este tipo. Algunos pueden aceptar algunas de sus características, pero otros no. Vea el manual de instrucciones del aparato de vídeo para más información al respecto.

Si Q-Link está inoperante, primero confirme que su cable SCART es del tipo de función completa. Pregunte a su distribuidor para más detalles.

# SELECCIÓN Y CONFIGURACIÓN DE AV

El menú de Selección de AV le permite elegir la fuente de AV que quiera ver.

Pulse la tecla TV/AV

TV/AV




Pulse la tecla de color apropiada del mando a distancia (mientras las opciones permanecen en pantalla)



Las opciones desaparecerán

Puede que le interese efectuar ajustes en los menús de Configuración o de Sonido

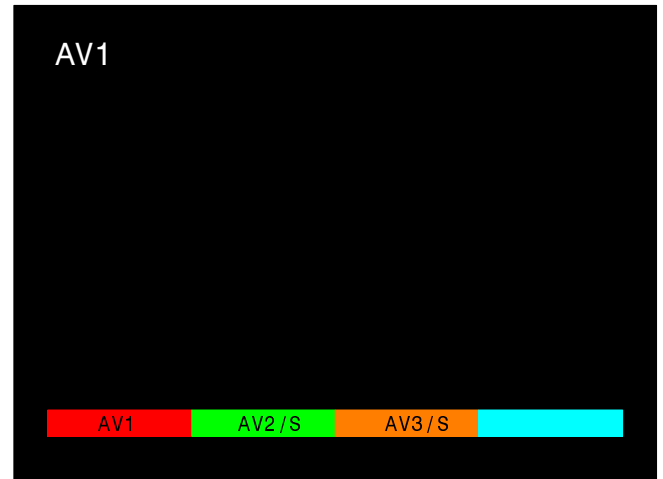

## Menú de Configuración

Inicie el menú de Configuración

SET UP



Vaya a la opción que desee



Acceda a los ajustes o a las opciones



Pulse la tecla TV/AV para salir

TV/AV



## Menú de Sonido

Seleccione el menú de Sonido

SOUND



Vaya a la opción que desee




Acceda a los ajustes o a las opciones



Pulse la tecla TV/AV para salir



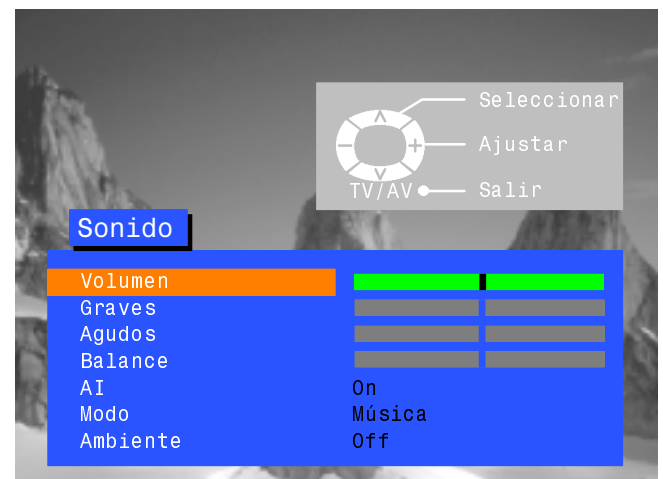






TV/AV



## FUNCIONAMIENTO CON VCR / DVD

El Mando a Distancia puede hacer funcionar algunas de las funciones de equipos seleccionados de VCR (Grabación y Reproducción de Cintas de Vídeo) y de DVD (Disco Versátil Digital) de Panasonic. Algunos equipos de VCR y de DVD tienen funciones diferentes, por lo que, al objeto de asegurarse de su compatibilidad, sírvanse consultar el manual de instrucciones de su equipo o bien a su proveedor por lo que respecta a los detalles.



	<p><b>En Espera</b> Pulse para pasar el VCR / DVD al modo de En Espera. Vuelva a pulsar para volverlo a encender.</p>
	<p><b>Conmutador VCR / DVD</b> Utilice este conmutador para seleccionar si los controles han de hacer funcionar el equipo de DVD o el aparato de grabación y reproducción de cintas de vídeo.</p>
	<p><b>Reproducción</b> Pulse para obtener la reproducción de la cinta o del DVD.</p>
	<p><b>Paro</b> Pulse para parar la cinta o el DVD.</p>
	<p><b>Salto / Avance Rápido / Pista</b> VCR: Pulse para hacer avanzar la cinta de forma rápida. En el modo de Reproducción, pulse para ver la imagen con un avance rápido. DVD: Pulse una vez para saltar a la pista siguiente. En el modo de Reproducción, pulse y manténgala pulsada para ver la imagen con un avance rápido.</p>
	<p><b>Salto / Rebobinado / Revisión</b> VCR: Pulse para rebobinar la cinta. En el modo de Reproducción, pulse para ver la imagen con un retroceso rápido. DVD: Pulse una vez para saltar a la pista anterior. En el modo de Reproducción, pulse y manténgala pulsada para ver la imagen con un retroceso rápido.</p>
	<p><b>Pausa / Innovilización</b> Pulsando en el modo de Reproducción, la imagen queda quieta. Vuelva a pulsar para reanudar la reproducción.</p>
	<p><b>Aumento / Disminución del Número del Programa</b> Pulse para aumentar o disminuir en una unidad la posición del programa en el VCR.</p>
	<p><b>Grabación</b> Pulse esta tecla para dar inicio a la grabación.</p>

# FUNCIONAMIENTO DEL TELETEXO

- Las características del Teletexto pueden variar dependiendo de la Compañía Emisora y sólo está disponible si el canal seleccionado está transmitiendo Teletexto.
- Al pulsar la tecla de Imagen mientras funciona el Teletexto, aparecerá la función del contraste con una barra de color cian. Pulse ◀▶ para modificar el ajuste según sea necesario. Al pulsar la tecla de Configuración mientras funciona el Teletexto, aparecerán las opciones de las funciones especiales en la parte inferior de la pantalla.
- Cuando se está en el modo de Teletexto, el volumen se puede modificar también para obtener el nivel de audición que se desee.

## ¿Qué es el modo de LIST?

En el modo de LIST, hay cuatro números de página de colores diferentes situados en la parte inferior de la pantalla. Cada uno de estos números puede ser modificado y conservado en la memoria del televisor.

## ¿Qué es FLOF (FASTTEXT)?

En el modo de FASTTEXT, hay cuatro temas con colores diferentes situados en la parte inferior de la pantalla. Para tener acceso a más información acerca de uno de dichos temas, pulse la tecla del color que corresponda. Este sistema permite un acceso rápido a la información sobre los temas indicados.

## ¿Qué es el Teletexto TOP?

El TOP Teletexto hace que la tarea de seleccionar las páginas de Teletexto deseadas sea más fácil y rápida. De hecho, el tiempo de acceso a la página es casi instantáneo. Le basta pulsar el botón y la página aparece.

## ¿Cómo funciona?

En el TOP se utilizan las cuatro teclas de color, Roja, Verde, Amarilla y Azul para seleccionar las informaciones que a continuación se indican.

- Para desplazarse entre bloques temáticos (DEPORTES, por ejemplo) utilice la tecla Azul. Dentro de este tema de los DEPORTES, es posible seleccionar grupos diferentes tales como Tenis, Fútbol, Béisbol, etc. haciendo uso de la tecla Amarilla. Cuando se llega al último de los grupos que hay dentro del bloque, la tecla Amarilla se desplaza al bloque siguiente.
- Con la tecla Verde se seleccionará la siguiente página ASCENDENTE disponible.
- Con la tecla Roja se seleccionará la siguiente página DESCENDENTE disponible.

## ¿Cuáles son las ventajas?

- Selección de la página accionando una sola tecla.
- Selección paso a paso y fácil de usar del tema de que se trate.
- Reducción del tiempo de espera.
- Si se introduce un número de página que no existe, aparecerá un signo de interrogación en la parte inferior de la pantalla.
- Línea de estado de las páginas en la parte inferior de la pantalla, de forma que usted siempre sabe qué tecla le llevará hasta la información que desea.

TV/TEXT



### Modo TV / Teletexto

Pulse la tecla TV/TEXT.

Aparecerá en la pantalla la página del Teletexto.

Vuelva a pulsar de nuevo cuando desee retornar al modo de TV.



### Selección de las Páginas

Las páginas pueden ser seleccionadas de dos maneras:

- a. Pulse las teclas de Arriba / Abajo para incrementar o disminuir el número de la página en una unidad.
- b. Introduciendo el número de la página, empleando para ello las teclas 0 - 9 del mando a distancia.

SET UP



### Completo / Superior / Inferior

Pulse la tecla de **Configuración** para presentar las funciones especiales, seguida por la tecla de color **Verde**.

Vuelva a pulsar de nuevo la tecla **Verde** para ampliar la mitad INFERIOR.

Vuelva a pulsar para retornar al tamaño normal (COMPLETO).

SET UP



### Revelar

Pulse la tecla de **Configuración** para presentar los funciones especiales, seguida por la tecla de color **Rojo** para revelar las palabras ocultas como, por ejemplo, las respuestas a una página de preguntas.

Vuelva a pulsar para ocultarlas de nuevo.



### Teclas Roja / Verde / Amarilla / Azul

En el modo de TOP o en el de FASTTEXT, estas teclas se corresponden con los temas de diferentes colores.

En el modo de LIST, se corresponden con los números de página de diferentes colores.

STR



### Memoria List

En el modo de LIST, los cuatro números de página se pueden cambiar para las posiciones de canal del 1 al 25 solamente.

Para hacerlo, pulse una de las teclas de colores e introduzca el nuevo número de página.

Pulse y mantenga pulsada **STR**; los números de página cambiarán de color.

# FUNCIONAMIENTO DEL TELETEXO

No es posible cambiar la posición del programa cuando se está en Avances de Noticias, en Actualización o en la operación de Acceso a Páginas Sub-codificadas.

HOLD



## Mantener

Para mantener la página de Teletexto al ver la información multipágina. Pulse de nuevo para volver a la actualización automática de página.

F.P.



## Página Favorita (F. P.)

Almacena en memoria una página favorita para su recuperación instantánea. Para almacenar esta página, la TV debe estar en modo LIST y la posición del programa debe estar entre 1 y 25. Pulse el botón **Azul**, seleccione el número de página y apriete y mantenga el botón **STR**. El número de la página ha quedado almacenado. Pulse **F.P.** para recuperar esta página.

## Actualizar Presentación

Pulse la tecla de **CONFIGURACIÓN** para hacer aparecer las funciones especiales, seguida de la tecla **Amarilla** para ver la imagen de la TV mientras efectúa la búsqueda de una página del Teletexto.

Una vez encontrada, el número de la página aparecerá indicado en el ángulo superior izquierdo de la pantalla.

Pulse la tecla **Amarilla** para ver la página.

Vuelva a pulsar **TV / TEXTO** para volver al funcionamiento normal de recepción de la TV.

SET UP



## Avances de Noticias

Cuando se ha seleccionado una página de avances de noticias, pulse **CONFIGURACIÓN** y a continuación la tecla **Amarilla** para ver la imagen de la TV. Cuando se recibe una actualización, el número de la página aparece visualizado en la pantalla.

Pulse la tecla **Amarilla** para hacer aparecer en la pantalla el Avance de Noticias.

Pulse **TV / TEXTO** para volver al funcionamiento normal de recepción de la TV..

## Actualización

Pulse **CONFIGURACIÓN** y a continuación la tecla **Amarilla** para ver la actualización de las informaciones en determinadas páginas.

Cuando se recibe una actualización, el número de la página aparecerá visualizado en el ángulo superior izquierdo de la pantalla.

Pulse la tecla **Amarilla** para ver la página.

Pulse **TV / TEXTO** para volver al funcionamiento normal de recepción de la TV.

## Acceso a las Páginas Sub-codificadas

Cuando la información del Teletexto ocupa más de una página, el cambio automático de las sub-páginas puede requerir un cierto tiempo hasta llegar a la sub-página que usted necesita. Es posible introducir la sub-página que usted necesita y continuar viendo el programa normal hasta que se encuentre la sub-página correcta.

Seleccione el número de la página requerida haciendo uso de las teclas del 0 al 9.

Pulse la tecla de **CONFIGURACIÓN** seguida por la tecla **Azul**; en el ángulo superior derecho de la pantalla aparecerá la indicación T\*\*\*\*.

Introduzca el número de la sub-página que desea antes de que la indicación T\*\*\*\* desaparezca. Para seleccionar la página 6, introduzca 0, 0, 0 y 6.

(Si se está en el modo de LIST, aparecerá una 'T' en el recuadro actual de la parte inferior).

Pulse la tecla **Amarilla** para ver un programa normal de TV.

(Pulse **CONFIGURACIÓN** seguida por la tecla **Amarilla** en el modo de LIST).

Cuando la página esté disponible, pulse la tecla **Amarilla** para verla.

Para hacer desaparecer la página, siga uno de los procedimientos siguientes:

- Pulse **CONFIGURACIÓN**.
- Seleccione un nuevo número de página.
- Pulse **TV/TEXTO** para volver al funcionamiento normal de recepción de la TV.

SET UP



INDEX



## Índice

Pulse **ÍNDICE** (INDEX) para volver a la página del índice principal.

Dependiendo de la forma en que sea transmitida la información, puede ser necesario tener que pulsar más de una vez para volver a la página del índice principal.

## Bases de Conexión Frontales AV3 de 4 patillas para S - Vídeo y RCA para Audio / Vídeo y de los Auriculares



Pulsar y soltar para abrir

Base de conexión de salida para los Auriculares



S - V

Entrada de vídeo a la base de conexión de S - Vídeo S - V




V L - R

Entrada de vídeo a la base de conexión V

Entrada de audio las bases de conexión L / R

Clavija Estéreo de 3,5 mm

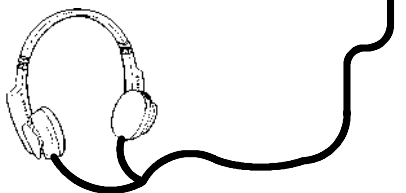


AURICULARES ESTÉREO con Clavija de 3,5 mm



Cable de Vídeo RCA

2 Cables de Audio RCA

CÁMARA DE VÍDEO

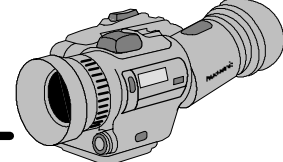

### Nota:

Los equipos auxiliares y los cables que se muestran en las figuras no están incluidos en el suministro de este televisor

## ■ Información acerca de los Conectores SCART


### Conector SCART AV1 de 21 patillas

Base de Toma de Masa	21	Entrada CVBS (vídeo)	20
Salida CVBS (vídeo)	19	Toma de masa Estado RGB	18
Toma de masa CVBS	17	Estado RGB	16
Entrada del rojo	15	Toma de masa	14
Toma de masa del rojo	13	...	12
Entrada del verde	11	...	10
Toma de masa del verde	9	Estado CVBS	8
Entrada del azul	7	Entrada de Audio (izq.)	6
Toma de masa del Azul	5	Toma de masa de audio	4
Salida de Audio (izq.)	3	Entrada de Audio (der.)	2
Salida de Audio (der.)	1		

### Conector SCART AV2 de 21 patillas

Base de Toma de Masa	21	Entrada CVBS (vídeo)	20
Salida CVBS (vídeo)	19	Toma de masa	18
Toma de masa CVBS	17	...	16
Entrada de S, C, -	15	Toma de masa	14
Toma de masa	13	...	12
...	11	Datos del Q - Link	10
Toma de masa	-	Estado CVBS	8
...	-	Entrada de Audio (izq.)	6
Toma de masa	-	Toma de masa de audio	4
Salida de Audio (izq.)	-	Entrada de Audio (der.)	2
Salida de Audio (der.)	-		


### Base de conexión S - Vídeo de 4 patillas

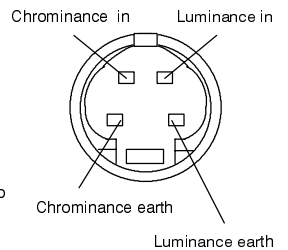

Las entradas adecuadas para AV1 incluyen las RGB (Rojo / Verde / Azul)

AV2 - Las patillas 15 y 20 dependen de la conmutación AV2 S - VHS / VÍDEO




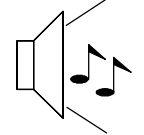
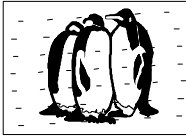
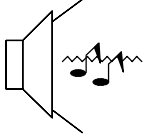

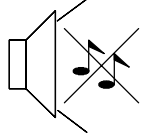

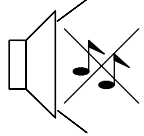
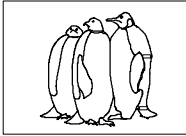
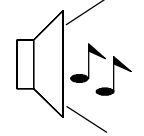
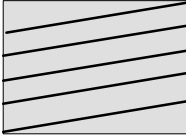
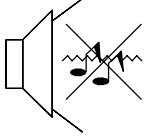

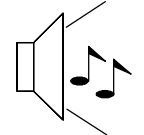

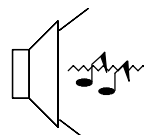
## Conectores Posteriores SCART AV1 / AV2(S) de 21 Patillas y de Salida de Audio RCA

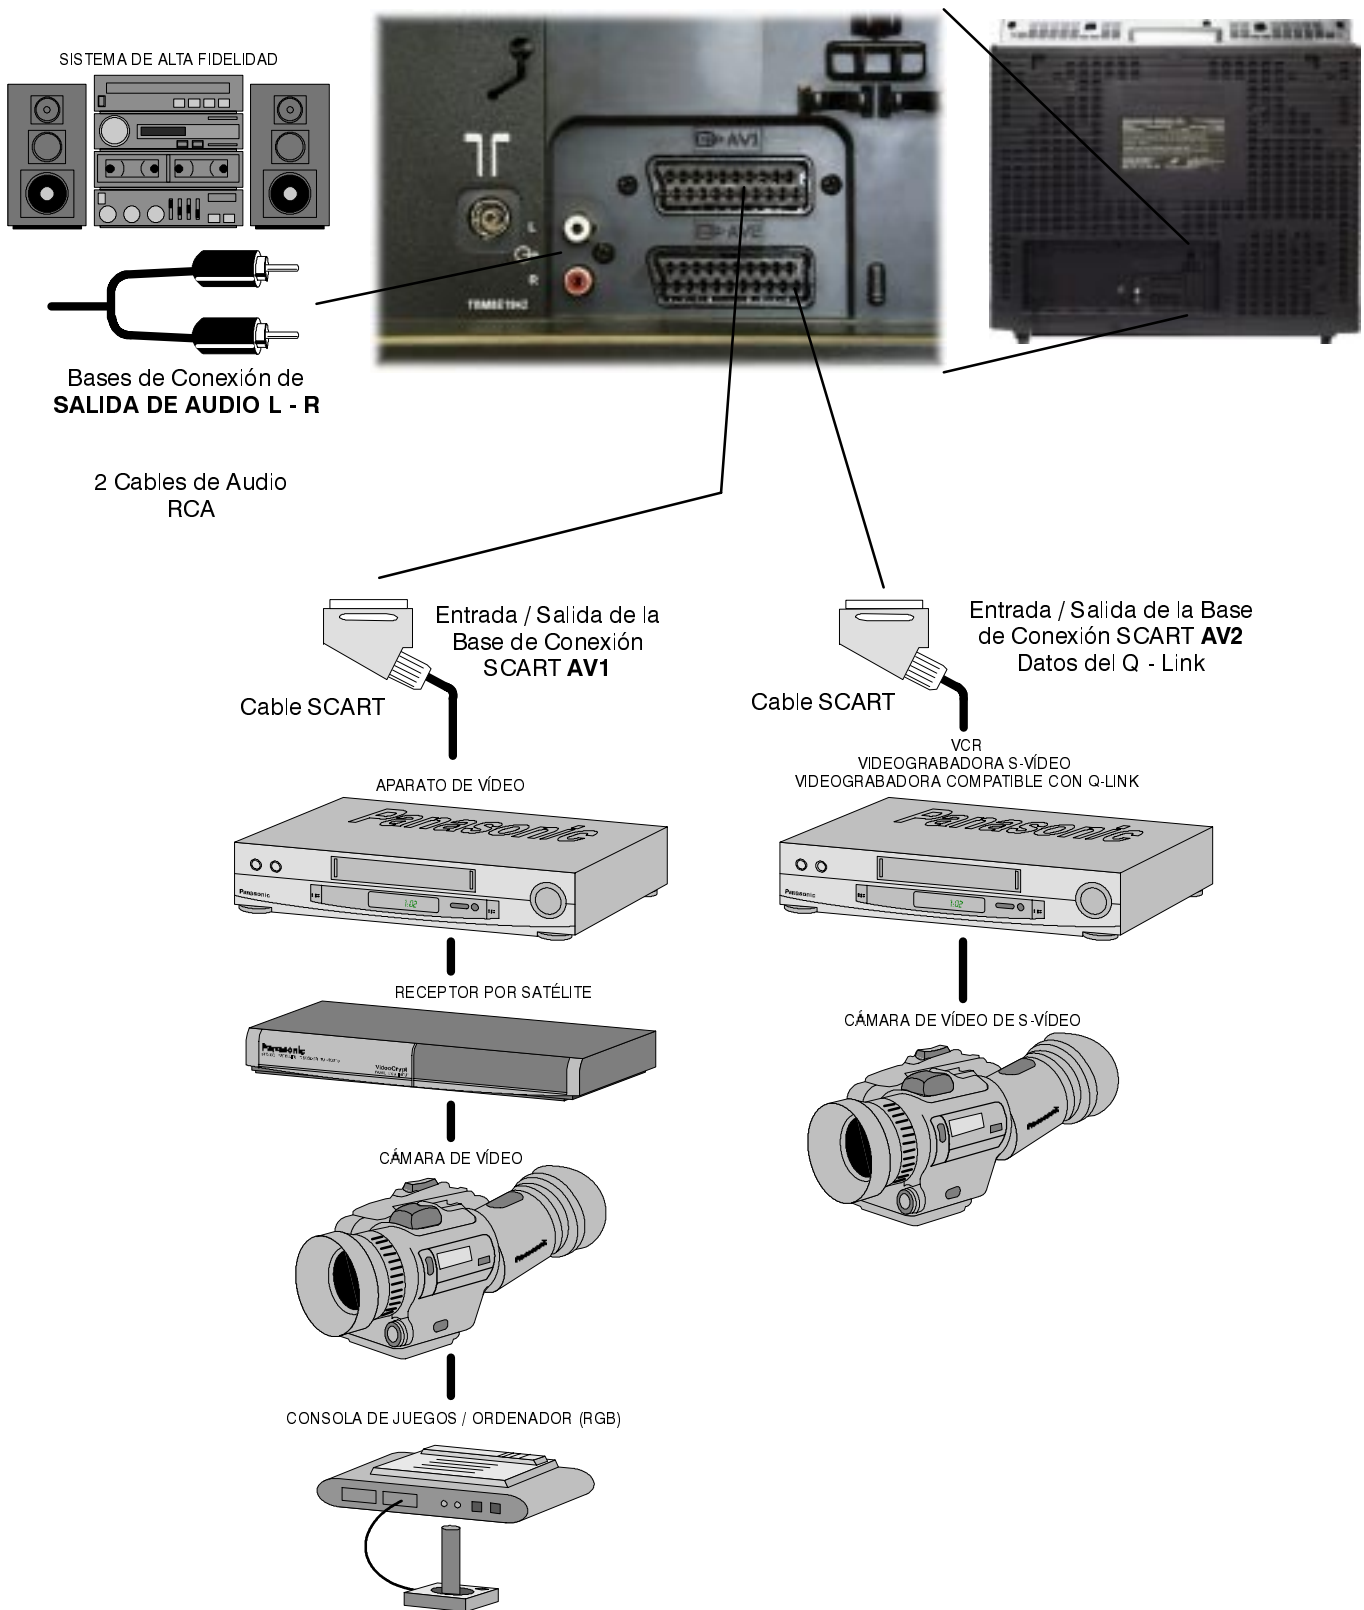

**Notas:**

Los equipos auxiliares y los cables que se muestran en las figuras no están incluidos en el suministro de este televisor. No conectar un ordenador con salida TTL (5 V) a este televisor.

## LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

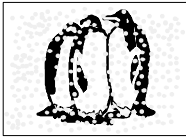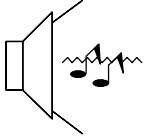Síntomas		Comprobaciones
Imagen	Sonido	
 Imagen con Nieve	 Sonido Anormal	Situación, dirección o conexión de la antena.
 Imágenes Múltiples	 Sonido Normal	Situación, dirección o conexión de la antena.
 Interferencia	 Sonido Anormal	Aparatos eléctricos Coches / Motocicletas Tubos fluorescentes  Conectar P-NR en el menú de Imagen para reducir el ruido de la imagen.
 Imagen Normal	 No Hay Sonido	Nivel del volumen a cero  Está activado el silenciador del sonido
 No Hay Imagen	 No Hay Sonido	El televisor está en el modo de AV El televisor no está enchufado a la toma de corriente eléctrica El televisor no está encendido Los controles de Imagen / Sonido están puestos en los niveles mínimos Comprobar si se está en el modo de En Espera
 No Hay Color	 Sonido Normal	Los controles de los colores están puestos en los niveles mínimos
 Imagen Deficiente o Distorsionada	 Sonido Débil o Ausente	Vuelva a sintonizar el canal o canales
 Manchas de Color	 Sonido Normal	Interferencia magnética procedente de equipos sin blindaje. Se ha desplazado el receptor mientras estaba ENCENDIDO; dejar el televisor apagado durante 30 minutos. Si la imagen aparece inclinada, utilice la función de Corrección Geomagnética (véase la Guía Rápida de Inicio, página 35)
 Imagen Normal	 Sonido Débil o Distorsionado	La recepción del sonido puede haberse deteriorado. Conmutar el ajuste de MPX (menú del Sonido) a Mono hasta que mejore la recepción.



## INFORMACIÓN GENERAL

### ■ Reparaciones

Antes de solicitar una reparación, sírvase consultar la guía para la localización de averías de la página anterior para determinar los síntomas. Para obtener una reparación sírvase ponerse en contacto con su distribuidor local de Panasonic indicando el número del modelo y el número de serie (ambos pueden encontrarse en la parte posterior del televisor).

### ■ Juegos para TV / Ordenadores Personales

El uso prolongado de juegos para TV o de ordenadores personales conectados a un receptor de televisión puede dar lugar a una 'sombra' permanente en la pantalla. Puede limitarse este tipo de deterioro irreversible en el tubo de imagen observando las precauciones siguientes:

- Reduzca los niveles de brillo y de contraste hasta el nivel mínimo para la visión.
- No haga funcionar el televisor durante períodos de tiempo prolongados mientras está utilizando juegos para TV u ordenadores personales.
- Este tipo de deterioro del tubo de imagen no es un defecto de funcionamiento y, por lo tanto, no queda cubierto por la garantía de Panasonic.

### ■ Memoria de Última Posición

Algunas funciones poseen una memoria de última posición, es decir, que el valor que tenían en el momento de apagar el televisor será el que se utilice cuando se vuelva a encender el receptor:

Programa	Matiz
Idioma de las Indicaciones en Pantalla (OSD)	(M.NTSC / NTSC solamente)
Posición AV	Contraste
Volumen	Nitidez
MPX	Aspecto
Bajos	En Espera
Agudos	Inteligencia Artificial (AI) (Imagen y Sonido)
	Color
Balance	Brillo
Balance de Color	Ambiente
Estado	Modo de Teletexto
P - NR	Q - Link
Modo	
Descodificador (AV2)	

### ■ Función de Apagado Automático

Si no se apaga el televisor cuando la emisora de TV deja de transmitir, entrará de forma automática en el modo de En Espera al cabo de 30 minutos. Esta función no está activada cuando el televisor se encuentra en el modo de AV.

## ESPECIFICACIONES

		TX-29AK1F
<b>Alimentación Eléctrica</b>		Corriente Alterna de 220 / 240 V, 50 Hz
<b>Consumo de Energía</b>		100W
<b>Consumo En Espera</b>		1,4W
<b>Tubo de Imagen</b> Diagonal visible		68 cm
<b>Salida de Audio</b> Potencia Musical		2 x 20 W, impedancia 8 Ω
<b>Dimensiones</b>	A	568 mm
	A	688 mm
	F	492 mm
<b>Peso (kg)</b>		47
<b>Sistemas de Recepción / Nombre de las Bandas</b>		<b>PAL B, G, H, I, SECAM B,G SECAM L/L'</b> VHF E2 - E12 VHF A - H (impedance) CATV (S01 - S05) CATV S11 - S20 (U1 - U10) <b>PAL D,K, SECAM D,K</b> VHF R1 - R2 VHF R6 - R12 <b>PAL 525/60</b> Reproducción de cinta NTSC desde algunos equipos de vídeo (VCR) PAL <b>M.NTSC</b> Reproducción de Aparatos de Vídeo (VCR) NTSC a 4,43 Mhz <b>NTSC (Entrada de AV sólo)</b> Reproducción de Aparatos de Vídeo (VCR) NTSC VHF H1 - H2 (ITALIA) UHF E21 - E69 CATV S1 - S10 (M1 - M10) CATV S21 - S41 (Hiperbanda) VHF R3 - R5 UHF E21 - E69
<b>Antena - Detrás</b>		UHF / VHF
<b>Auriculares - Delante</b>		3,5 mm, impedancia 8 Ω
<b>AV - Detrás</b>		<b>AV1</b> - conector de 21 patillas - entrada / salida de Audio / Vídeo, entrada de RGB. <b>AV2</b> - conector de 21 patillas - entrada / salida de Audio / Vídeo, entrada de S-Vídeo, Q - Link 2 Salidas de Monitor de Audio RCA
<b>AV - Delante</b>		<b>AV3</b> - Entrada de S-Vídeo, 2 entradas de Audio RCA, 1 entrada de Vídeo RCA.

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Los pesos y las dimensiones que se indican son aproximados.



## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Matsushita Electric (U.K.) Ltd. con domicilio en : PENTWYN INDUSTRIAL ESTATE, Cardiff, CF23 7XB, Reino Unido, declara, bajo su propia responsabilidad que :

DECLARA, bajo su exclusiva responsabilidad, que

el equipo : Televisor Color

fabricado por : Matsushita Electric (U.K.) Ltd.

en : Reino Unido

marca : Panasonic

modelo : TX-29AK1F

cumple las disposiciones establecidas en :

- \* El Real Decreto 444/1994 de 11 de marzo, transposición de la Directiva 89/336/CEE sobre compatibilidad electromagnética.
- \* El Real Decreto 7/1988 de 8 de enero, transposición de la Directiva 73/23/CEE sobre material eléctrico destinado a ser empleado dentro de determinados límites de tensión (Directiva de Baja Tensión).

usando las normas siguientes : EN 55013, EN 55020, EN 60555-2, EN 60065.

Firma :

Nombre : M. Ueda

Cargo : Presidente

Fecha : 1 de mayo de 1999