

Panasonic



TX-32PK1P

TX-28PK1P

ЦВЕТЕН ТЕЛЕВИЗОР
ПАНАСОНИК

Televizor în culori



Quintrix F



ИНСТРУКЦИЯ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Instrucțiuni de
exploatare

ДОБРЕ ДОШЛИ

Уважаеми клиенти на Панасоник,
Добре дошли в семейството на Панасоник. Ние вярваме, че вие дълги години ще се наслаждавате на новия си цветен телевизор. Това е един много авангарден телевизор; все пак, ръководството за бързо запознаване с работата на телевизора ще ви каже как да управлявате по един бърз начин телевизора си. След това можете да прочетете пълните инструкции и да си ги запазите за по-нататъшни справки.

СЪДЪРЖАНИЕ

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| Предупреждения и предпазни мерки | 2 | Меню Fino регулиране Ръчно регулиране | 19 |
| Спомагателни функции | 3 | Език OSD | 20 |
| Ръководство за бързо запознаване с работата на телевизора | 4 | AV Select и Setup | 21 |
| Основни органи за управление на телевизора .. | 6 | Q-Link | 22 |
| Използване на допълнителната информация, изведена върху екрана на телевизора | 7 | Аудио-Видео Селекция и Настройка Работа с VCR/DVD | 23 |
| Управление на съотношението | | Работа с Телетекст | NO TAG |
| Дължина:Ширина на екрана | 8 | Свързвания на Аудио и Видео системата | 26 |
| Меню Изображение | 10 | През предните гнезда за AV3 4-пиново гнездо S-Video, Аудио/Видео (RCA) и слушалките | 26 |
| Меню Звук | 11 | Информация за SCART и S-Video терминал | 26 |
| Меню Настройка | 12 | През терминалите AV1 / AV2(S) 21 Pin (SCART) и RCA Audio Out разположени на гърба на телевизора | 27 |
| Меню Fino регулиране | 13 | Откриване и отстраняване на проблеми и недостатъци | 28 |
| Меню Fino регулиране - Редактиране на програма | NO TAG | Във Ваша помощ | 29 |
| Меню Fino регулиране - Автоматична настройка | 18 | Спецификации | 29 |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ


- Този телевизор е произведен за работа с променлив ток с напрежение в диапазона 220-240V, 50 Hz.
- За да предотвратите повреда, която би могла да възникне в резултат на електрически удар или пожар, не излагайте този телевизор на дъжд или прекалена влага.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ!!!**
Не сваляйте задния капак тъй като има части под напрежение. Вътре няма неща, които да ви вършат работа.
- Избягвайте излагането на телевизора на пряка слънчева светлина и други източници на топлина.
- Ключът за включване и изключване на този модел не изключва изцяло телевизора от захранването. Изключвайте щепсела от стенния контакт, когато няма да използвате телевизора продължително време.
- **ГРИЖА ЗА КУТИЯТА И КИНЕСКОПА**
Издърпайте захранващия щепсел от стенния контакт. Кутията и кинескопа трябва да се почистват с мек парцал, навлажнен с мек сапун и вода. Не използвайте разтвори за миене, които съдържат бензол или петрол. Телевизорите могат да генерират статично електричество, така че трябва да се внимава всеки път, когато докосвате екрана.
- Необходима е адекватна вентилация, и за да се предотврати авария с електрическите компоненти, ние препоръчваме да се остави междина от най-малко 5 см от всички страни на телевизионния приемник дори и когато е поместен във вътрешността на шкаф или между рафтове.

СПОМАГАТЕЛНИ ФУНКЦИИ

Проверете дали имате показаните принадлежности



Книжка "Инструкция за експлоатация" TQV8E2781

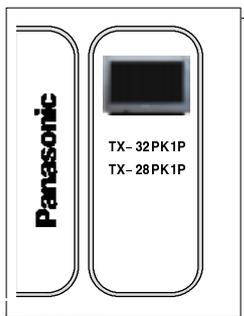


Дистанционно управление (EUR511210)



Батерии за дистанционното управление (2 x R6 (UM3) размер)




Относно батериите за дистанционното управление

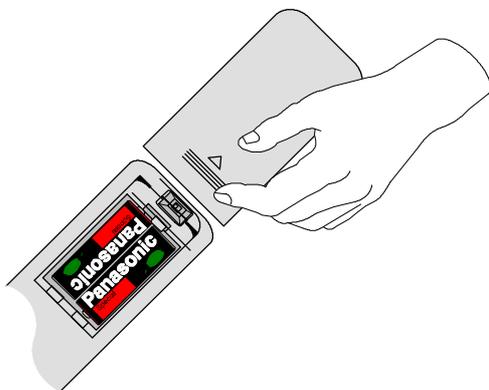


- Уверете се, че батериите са поставени правилно.
- Не смесвайте стари батерии с нови. Веднага отстранявайте старите, изтощени батерии.
- Не смесвайте различни типове батерии, тоест Алкални и манганови или използвайте акумулаторни батерии (никелово-кадмиеви).


РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗО ЗАПОЗНАВАНЕ С РАБОТАТА НА ТЕЛЕВИЗОРА

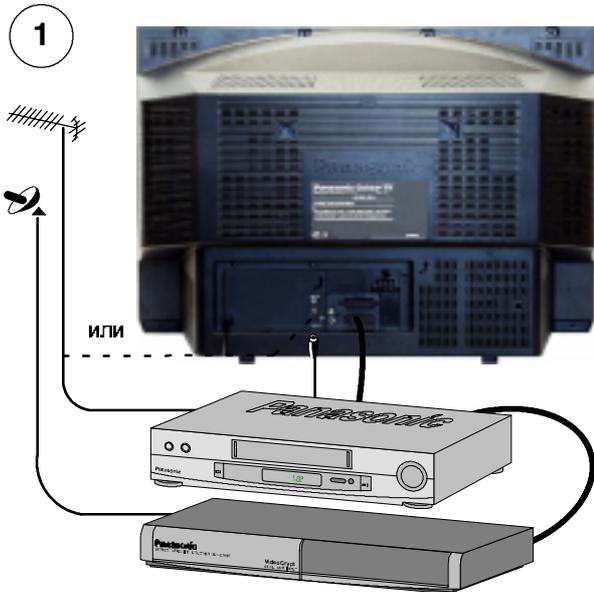

Включете антената и свържете спомогателното оборудване

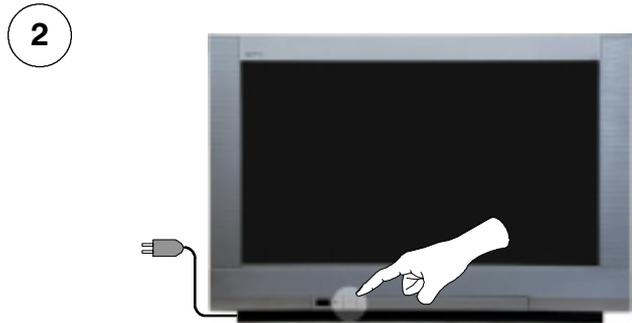


Първо се уверете, че записващият видеоманетофон е в режим Standby. Свържете го с телевизора и го включете.

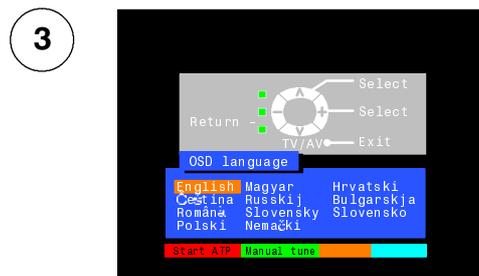

Изберете език (стана)



Натиснете червения бутон

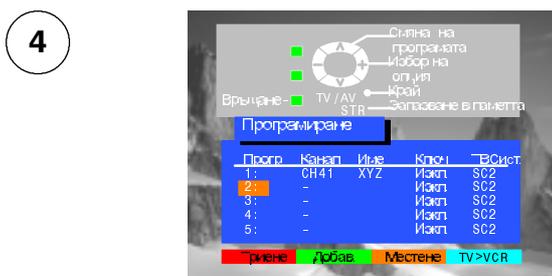


Ще започне автоматичната настройка, вашите станции ще бъдат открити и съхранени.

Използвайте менюто Редактиране на програмата (Programme Edit), за да отстраните нежеланите програми (вж. стр. NO TAG).

Натиснете бутоната TV/AV, за да излезете.

TV/AV

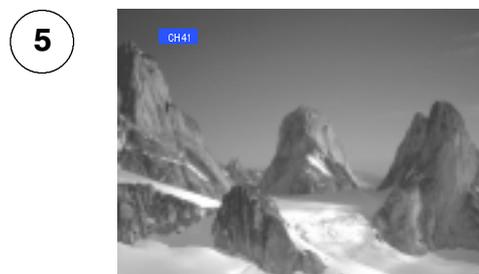

Ако инсталирате нов записващ видеоманетофон съвместим със системата Q-Link, сега вече можете да го включите. Пренесете данните за настройката във видеоманетофона чрез натискане на Синия бутон на менюто Редактиране на програмата (Programme Edit) (вж. стр. 17). Ако инсталирате нов записващ видеоманетофон, съвместим със системата NextViewLink, ще ви се наложи да активирате зареждането ръчно. Вижте наръчника на записващия видеоманетофон за повече подробности.

- Ако видеоманетофонът не приема пренесените данни от телевизора, може да се наложи да изберете функцията Пренасяне (Download) от менюто на видеоманетофона.
- Ако системата Q-link не работи правилно, проверете дали кабелът SCART е "пълнофункционален" тип и дали е свързан към гнездото AV2 на телевизора.
- За по-нататъшна информация относно системата Q-Link и свързващата екипировка вижте страници 22, 26 и 27.

РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗО ЗАПОЗНАВАНЕ С РАБОТАТА НА ТЕЛЕВИЗОРА

6


Понякога може да се забележи леко накланяне на изображението или появата на цветни петна по ъглите (чистота на цвета). При необходимост за елиминирането им може да се използва характеристиката Geomagnetic Correction /Геомагнитна корекция/:

Първо, осигурете изпълнението на процедурите по ATP и зареждането на Q-Link.
Екранът не трябва да показва никакви On-Screen Display менюта




Отворете крило на предния панел на телевизора



Натиснете и освободете тук, за да отворите крилото

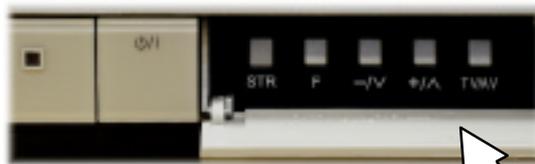

Натискайте многократно бутона F докато на екрана се появи характеристиката Геомагнитна корекция

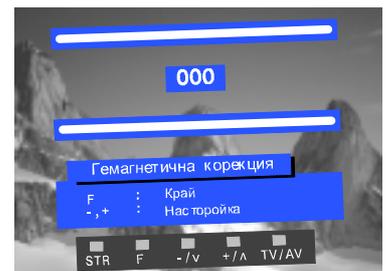

Натискайте многократно бутоните + или - докато изображението стане водоравно

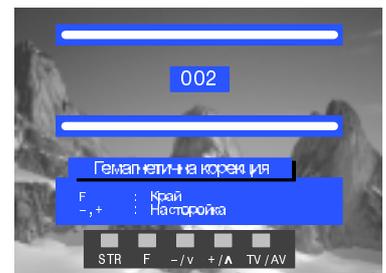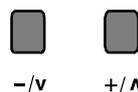

Отново натиснете бутона F, за да се върнете към нормално гледане. Затворете крилото, за да предотвратите евентуална повреда.



7


Ние препоръчваме веднага щом функцията ATP бъде завършена, органите на изображението да бъдат възстановени на нормалните нива за гледане. За да направите това, натинете бутона "N" който се намира под дърпащото се надолу капаче на дистанционното управление.




8

Сега сте готови да започнете прегледа на програмите

Управлението на курсора осигурява двете базови функции:

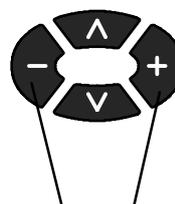

Нагласете нивото на звука

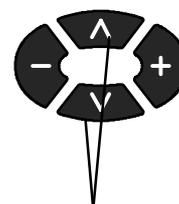

Сменете канала

ОСНОВНИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ: ПРЕДЕН ПАНЕЛ И ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Натиснете и отпуснете, за да се отвори

Бутон за включване и изключване на електрическото захранване

Червената светлина сочи режим Standby (Готовност). Използвайте бутона Standby, -, + или бутоните 0-9, за да включите телевизора.

STR (Нормализиращо съхраняване)
Използва се за съхраняване на финото регулиране и другите функционални настройки

F (Избор на функция)
Възпроизвежда функциите на допълнителната информация върху екрана на телевизора, използвайте повторно, за да избирате от наличните функции - Сила на звука, Контраст, Яркост, Цвет, Острота на изображението, Преобладаващ цвят/оттенък (в Режим на NTSC), Бас, Високи честоти, Баланс, Геомагнитна корекция и режим Регулиране

Аудио/Видео гнезда
RCA (стр. 26)

Гнездо S-VHS (виж стр. 26)

Гнездо за слушалки
(виж стр.26)

TV/AV ключ
(виж стр. 18 от Инструкцията)

Увеличава или намалява позицията на програмата с по една. Когато дадена функция е вече възпроизведена, натиснете, за да увеличавате или намалявате избраната функция

Бутон за режима "Готовност" включено/изключено
Включва телевизора или го поставя в режим "Готовност"

Бутони с менюта
Натиснете, за да получите достъп до менютата Picture /Изображение/, Sound /Звук/ и Setup /Настройки/ (виж стр.5)

Бутон "Статус"
Натиснете, за да възпроизведете позицията на програмата, името на програмата, номера на канала, телевизионната система, времето и стерео режима и програмната таблица

Бутони "Телетекст" (виж стр.20)

Бутон за директен запис от телевизора
(виж стр. 17)

Обкръжение включено/изключено

Управление на съотношението Дължина:Ширина на екрана
(виж стр. 8)

Пряк достъп до каналите.
По време на нормално гледане на телевизия или когато сте в менютата Tuning, Programme edit или Manual, натиснете и после въведете номера на канала, като използвате цифровите бутони

Бутонът N ще извика настройки съхранявани със STR

STR (нормализиращо съхраняване)

Приглушаване на звука Включено/
Изключено

Бутони на курсора за осъществяване на избирания и настройки

Превключване между гледане на телевизор или Audio/Видео (виж стр. 18)

Цвятени бутони използвани за функциите Редактиране на Програми (Programme Edit) (виж стр. 10)
Функции на Телетекст (виж стр. 20)
Избиране на AV (виж стр. 18)

Бутони за смяна на програмата/канала (0-9) и бутони за страницата Телетекст (вижте стр. 20)

Позиция на програмата за избиране на програми с две цифри (10-99) с използването на цифрови бутони


Бутони за записващия видеоманетофон (вижте стр.19)

Бутонът Help осигурява демонстрация на менютата възпроизведени върху екрана на телевизора



ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗПРОИЗВЕДЕНАТА ВЪРХУ ЕКРАНА НА ТЕЛЕВИЗОРА ИНФОРМАЦИЯ

Този телевизор притежава пълна система от менюта възпроизведени върху екрана, които осигуряват достъп до настройките и опциите

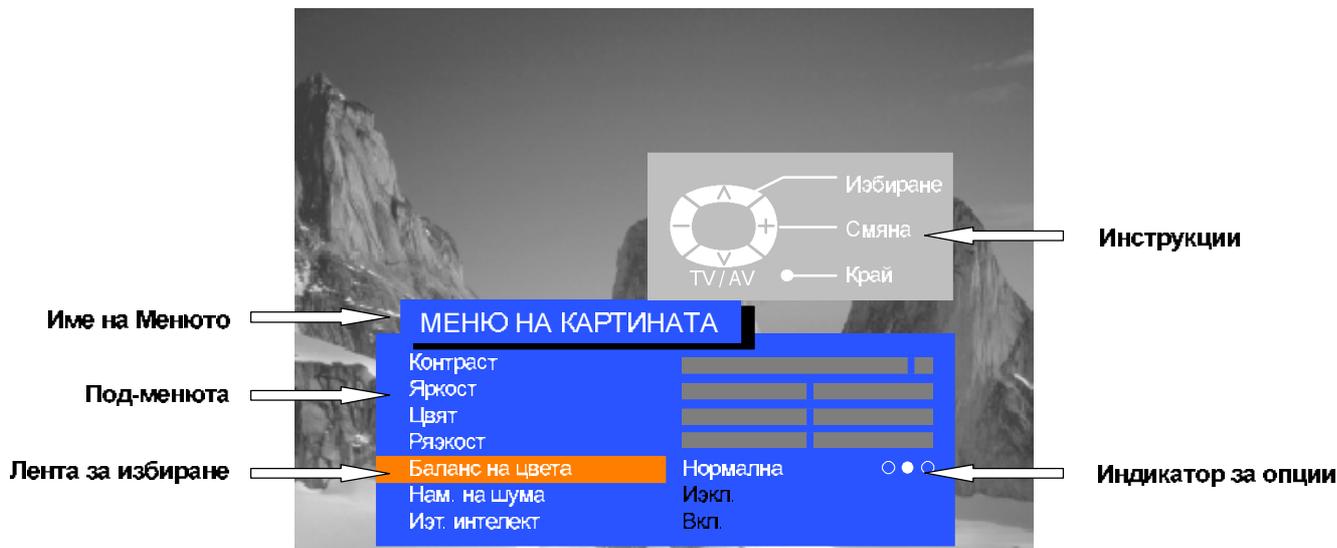

Някои избирания, например на Contrast /Контраст/, Brightness /Яркост/, Colour /Цвят/ и Sharpness /Рязкост/ ще ви позволят да увеличавате или намалявате тяхното ниво.


Някои избирания, например, таймер изключен (Off timer), позволяват да бъде направен избор.

Някои избирания, например менюто Tuning /Регулиране/, ще ви отведе до друго меню.


Бутоните PICTURE, SOUND и SET UP се използват за отваряне на главните менюта и също така за връщане към предишните менюта.



Бутоните на курсора със стрелки нагоре и надолу се използват за придвижване на курсора нагоре и надолу по менютата.

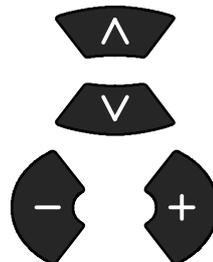

Левият и десният бутони на курсора се използват за достъп до менюта, настройка на нива или за избиране на опции.

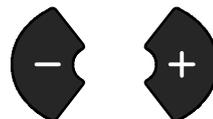

Бутонът STR се използва за съхраняване на въведени стойности след извършване на настройки или задаване на опции.



Бутонът TV/AV се използва за излизане от системата на менютата и за връщане към нормален екран за гледане на телевизия.



Бутонът HELP ще осъществи демонстриране на наличните менюта. Натиснете бутона HELP и изберете една от опциите.



Ако е натиснат бутона HELP докато на екрана е изведено дадено меню, диалоговата кутия 'Instructions' (Инструкции) няма да се вижда. Натиснете повторно бутона HELP, за да се покаже диалоговата кутия 'Instructions' (Инструкции).



УПРАВЛЕНИЕ НА СЪОТНОШЕНИЕТО ДЪЛЖИНА:ШИРИНА НА ЕКРАНА

Съотношенията Дължина:Ширина за различните филми и програми могат да варират
Забележа: Режимът Just не се използва при източник на сигнал в RGB формат.

Натиснете бутона ASPECT, за да се придвижите през шестте опции със съотношения:
Panasonic Auto, 4:3, Zoom, 16:9 (Пълен екран) и Just


ASPECT



Auto

Някои телевизионни разпръсквания се излъчват заедно с идентификационен сигнал за широк екран (WSS). Ако телевизорът приема този сигнал, тогава той автоматично превключва в режим широк екран 16:9, с максимално възпроизвеждане върху екрана. Автоматичното превключване на широк екран зависи от условията на приемане и силата на сигнала. Ако сигналът е лош и следователно функцията WSS е слаба, тогава е възможно изображението да не се разгърне до пълния си размер и телевизорът ще възпроизвежда черни области около краищата на изображението.

Ако сигналът от оригиналния източник е бил със стандартно съотношение 4:3, тогава може би ще предпочетете да гледате предаването в оригиналния му размер; появилите се червен и зелен бутони ще ви позволят да избирате между гледането в стандартно съотношение 4:3 или в разширено в режим Just.

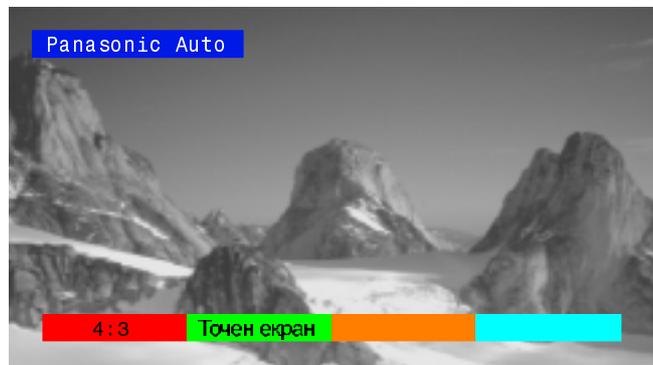

Panasonic Auto

4:3


Съотношението 4:3 ще възпроизведе изображение със съотношение дължина:ширина 4:3 при стандартния си размер 4:3 и може да бъде избрано, ако искате да гледате телевизия в този формат.



4:3

Увеличение

Режимът Zoom увеличава централната част на изображението. Изображението може да се мести и увеличава вертикално с помощта на цветните клавиши. Последното нагласяне е полезно за гледането на всякакви субтитри, които могат да се появят извън изображението.

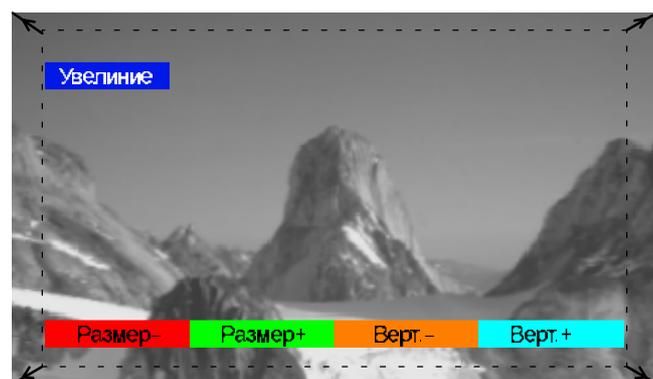


Увеличение

УПРАВЛЕНИЕ НА СЪОТНОШЕНИЕТО ДЪЛЖИНА:ШИРИНА НА ЕКРАНА

Бутоните за избиране върху екрана, които се появяват при някои функции на съотношението Дължина:Ширина, ще изчезнат след няколко секунди. Ако вие след това пожелаете да изберете дадена операция, тогава натиснете още веднъж бутона Aspect, за да се появят отново бутоните.




Съотношенията Дължина:Ширина за различните филми и програми могат да варират. Ако те са по-широки от стандартното 16:9 изображение, тогава в горната и долната част на екрана може да се наблюдава черна лента. Ако, в режим Auto, вие изпитвате проблеми с размера за възпроизвеждане на изображението върху екрана при гледането на записи с широкоекранен формат от вашия видеокасетофон, тогава е възможно управлението на тракинга на вашия видеокасетофон да изисква нагласяне (Ръководството за работа с вашия видеокасетофон трябва да съдържа подробности за нагласянето).

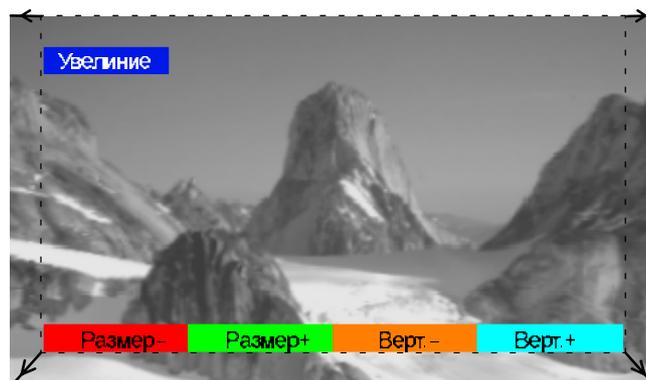

16:9 (Пълнен екран)


Режимът 16:9 (Пълнен екран) ще изведе на екрана картината в максималния ѝ размер, но с леко разтегляне.

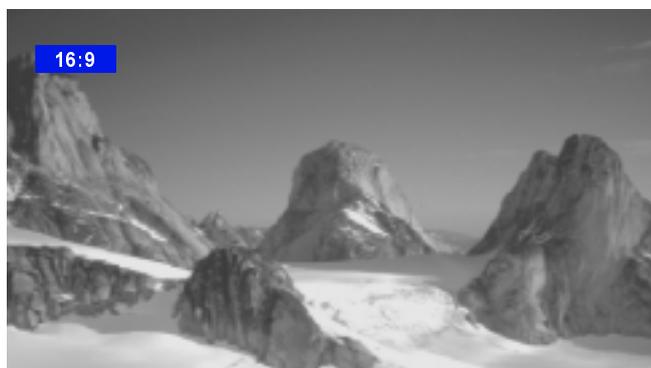

16:9 (Пълнен екран)

Точен екран

Режимът Just ще изведе картина със съотношение 4:3 в максимален размер, но с корекция на съотношението приложена към центъра на екрана, така че разтеглянето ще бъде очевидно само в левите и десните краища на екрана. Размерът на картината ще зависи от оригиналния сигнал.

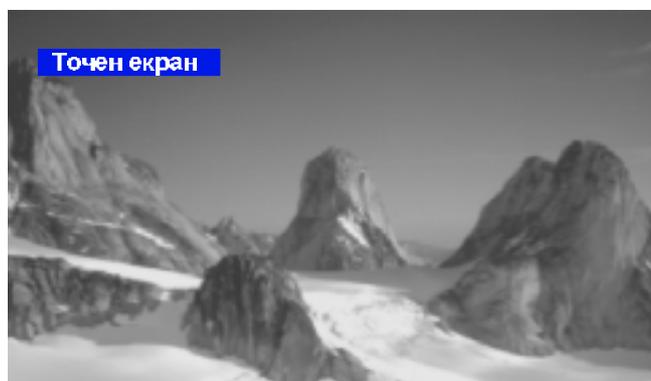

Точен екран

МЕНЮ PICTURE

Това меню ви позволява да правите настройки на качеството на картината.

Отворете менюто Picture

PICTURE



Придвижете се до вашия избор



Увеличете или намалете нивата или задайте опции



Натиснете бутона AV/TV, за да излезете от менюто Picture

TV/AV



Контраст

Нивата на Contrast /Контраст/, Brightness /Яркост/, Colour /Цвят/ и Sharpness /Рязкост/ могат да се нагласят според собствените ви предпочитания и условия за гледане.

Яркост

Цвят

Рязкост

Tint

Настройката Tint (Преобладаващ цветови оттенък) ще се появи като позиция от дадено меню само ако имате източник на сигнал NTSC свързан към телевизора и ще позволи настройката на преобладаващия цветови оттенък.



Баланс на цвета



Настройването на цветовия баланс ви позволява да задавате общия цветови оттенък на картината.

Нам. на шума



P-NR автоматично ще намали нежеланата интерференция на изображението.

Инт. интелект



Настройката на AI автоматично анализира постъпващата картина и я обработва така, че да дава подобрен контраст, оптимална дълбочина на полето на телевизионния кадър и живи цветови тоналности.



МЕНЮ SOUND

Менюто Sound ви позволява да задавате свои лични предпочитания за всички аспекти на качеството на звука.

Отворете менюто Sound



Придвижете се по свой избор



Увеличете или намалете нивата или задайте опции



Натиснете бутона TV/AV, за да излезете от менюто Sound



Височина

Настройката Volume (Сила на звука) задава общата изходяща мощност на звука

Бас

Настройката на Bass (Ниски честоти) ще усилви ниските, по-дълбоките честоти и може да се намалява или увеличава

Тембър

Настройката на Treble (Високите честоти) ще усилви по-острите, по-високите честоти и може да се намалява или увеличава

Баланс

Балансът регулира нивата на звука между левия и десния високоговорител. Нивото на звука от високоговорителите може да се регулира така, че да отговаря на положението, което заемате при слушане.

Нам. на шума



Настройката AI автоматично анализира постъпващия звуков сигнал и го обработва така, че да му намали шума и да му придаде оптимално звучене според програмния материал.

MPX



Настройката MPX обикновено се задава на режим Стерео, за да осигурява възпроизвеждане с максимално качество, но все пак ако приемането се влоши или ако функцията не е налична, тогава ви съветваме да превключите на режим Моно. Моно (M1) и (M2) могат също така да се избират, ако се предават сигнали.

Режим



Звукът може да се подобри по време на режимите Music или Speech (Говор) чрез подбирането на съответната функция.

Акустика



Функцията Обкръжение използва един динамичен коректор за симулиране на подобрени пространствени ефекти.



МЕНЮ SETUP

Менюто Setup осигурява достъп до различни авангардни характеристики и също така до менюто Tuning

Отворете менюто Setup



Придвигнете се по свой избор



Увеличете или намалете нивата, задайте опции или отидете на други менюта



Натиснете бутона TV/AV, за да излезете от менюто Setup.



Телетекст



Опцията Телетекст ви позволява да избирате между режимите TOP/FLOF или LIST. Вижте стр. 20.

Автомат. Изкл.




Тази настройка ще изключва телевизора в рамките на предварително зададено време, което вие можете да избирате от 0 до 90 минути през 15-минутни интервали.

Q-Link



Q-Link ви позволява да активирате или дезактивирате комуникацията на данни със съвместим записващ видеоманетофон. Вижте стр. 17.

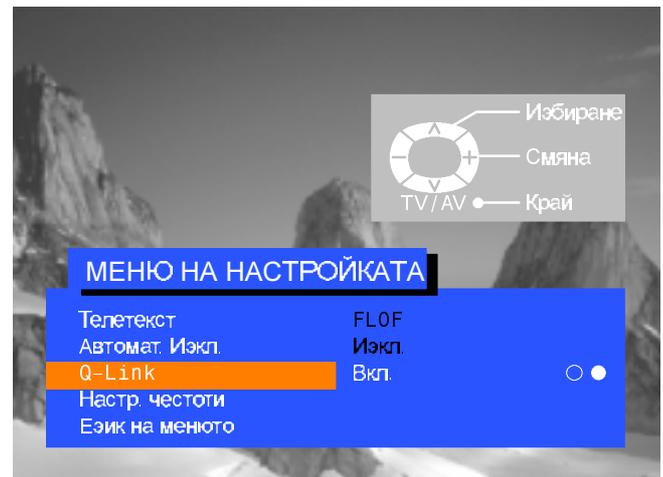


Настр. честоти

Това меню ви осигурява достъп до много други характеристики, включително Programme edit (Редактиране на програма), Manual tuning (Ръчна настройка), Colour System (Система за управление на цветовете) и Volume correction (Корекция на силата на звука). Вижте стр. 9.

Език на менюто

Езикът OSD ви позволява да избирате езика, използван за възпроизвеждане на допълнителната информация върху екрана на телевизора. Вижте стр. 16.

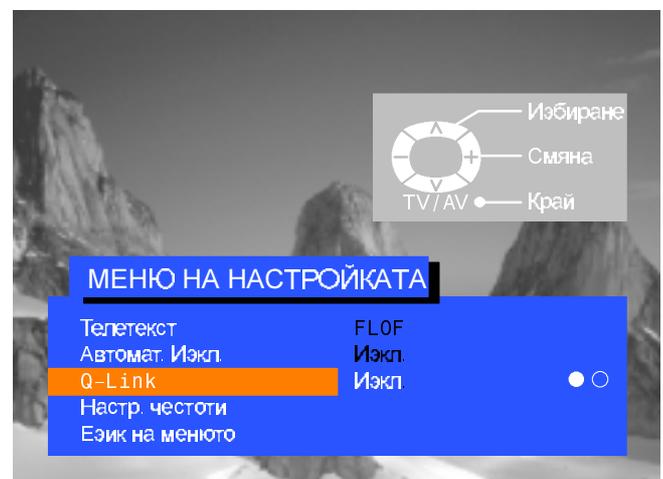

МЕНЮ TUNING

Менюто Tuning осигурява достъп до менютата с ръчна, автоматична и фина настройка.

Отворете менюто Setup

SET UP



Придвигнете се до менюто Tuning



Влезте в менюто Tuning



Придвигнете се до Вашия избор




Увеличавайте или намалявайте нивата, задавайте опции или влизайте в по-нататъшни менюта



Натиснете бутона TV/AV, за да излезете.

TV/AV

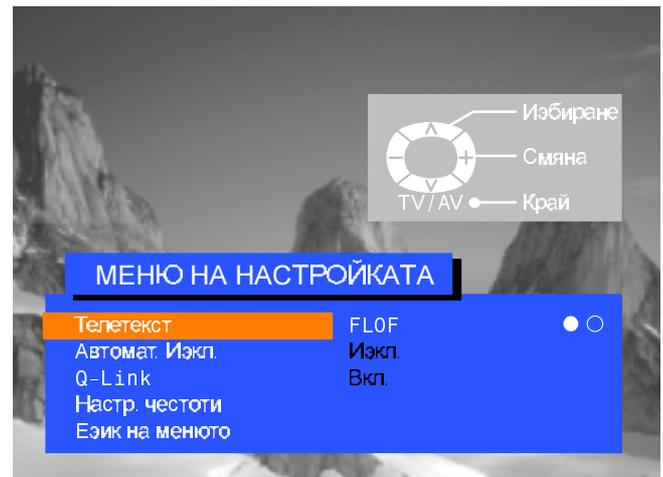

Програмиране

Достъпът до менюто Programme edit позволява станциите да бъдат премествани, изтривани, наименувани или фиксирани и осигурява достъп до TV-system. Вижте стр. 10.

Автомат. настр.

Менюто Auto setup ви позволява автоматично да настроите на ново телевизора. Вижте стр. 14.

Ръчна настройка

Менюто Manual tuning позволява ръчната настройка на отделни позиции от програмата. Вижте стр. 15.

Фина настройка

Фина настройка. Станциите могат да се настройват фино чрез Fine tuning.

Цветова система



Менюто Colour system ви позволява да направите правилния избор от стандарта за телевизионните предавания.



Корекция на сила

Корекцията на силата на звука ви позволява да настроите нивото на звука при отделните станции.

Декодер (AV2)



Тази опция се използва, когато даден декодер е свързан посредством AV2. Настройте на On, ако предстои да се обработва скрамблиран сигнал чрез декодера. Настройте на Off след използване.

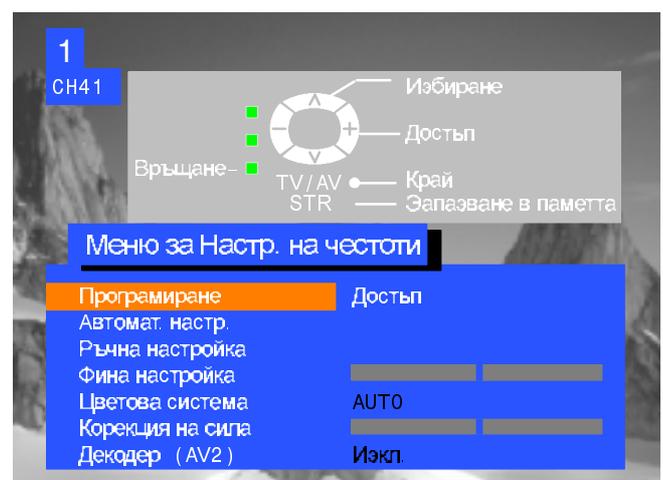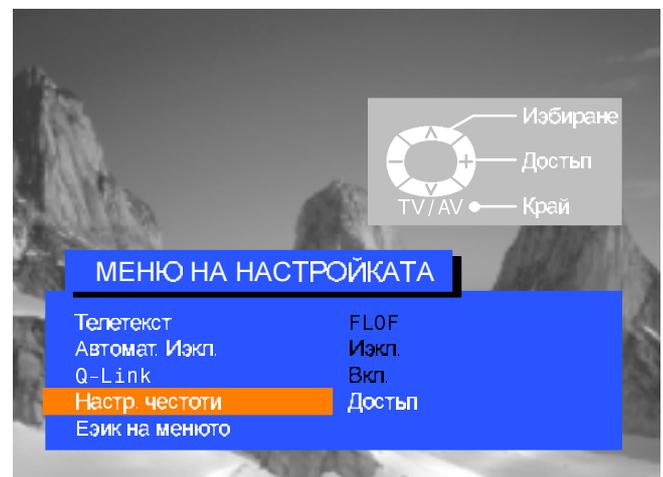

МЕНЮ TUNING - ПРОГРАМИРАНЕ

Менюто Programme edit ви позволява да редактирате настройките за позицията на програмата

Отворете менюто Setup

SET UP



Придвигнете се към менюто Tuning



Влезте в менюто Tuning



Придвигнете се в менюто Programme edit



Влезте в менюто Programme edit



Направете нужните промени (виж разделите по-долу)

Натиснете бутона STR, за да съхраните промените

STR



Ако сте приключили работата в менюто Programme Edit, натиснете бутона TV/AV, за да излезете от менюто.

TV/AV



За да изтриете нежелана позиция от програмата

МестенеИзберете позицията от програмата



Натиснете червения бутон върху дистанционното управление.







Натиснете отново червения бутон за потвърждение



Ако сте приключили работата в менюто Programme Edit, натиснете бутона TV/AV, за да излезете от менюто.

TV/AV

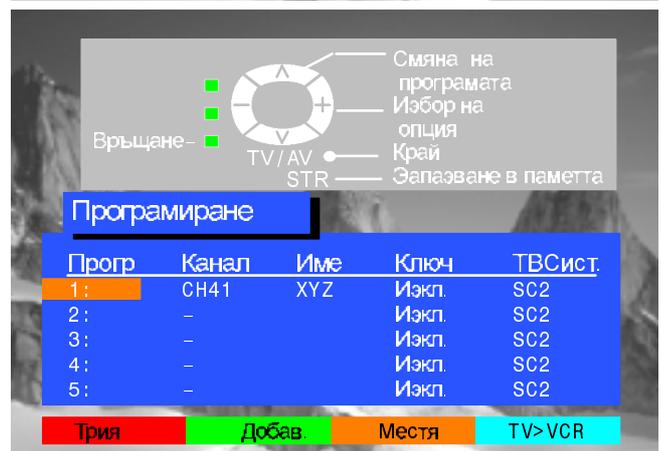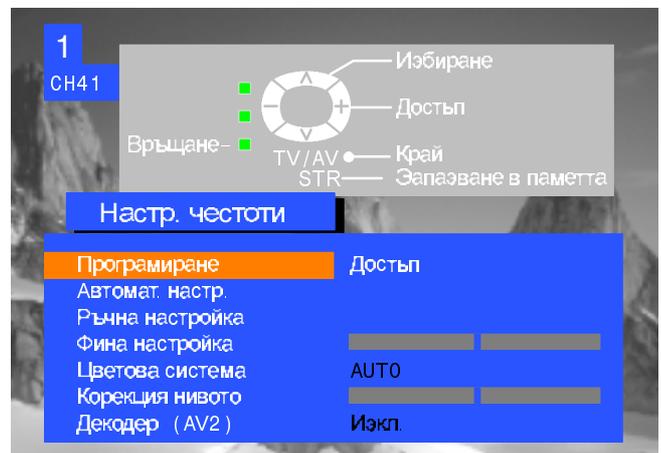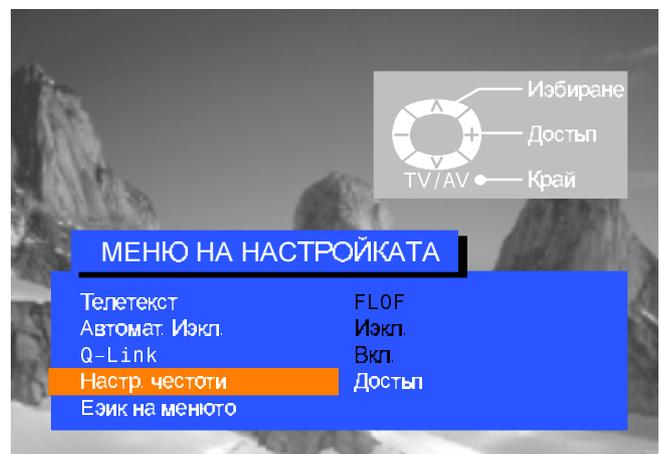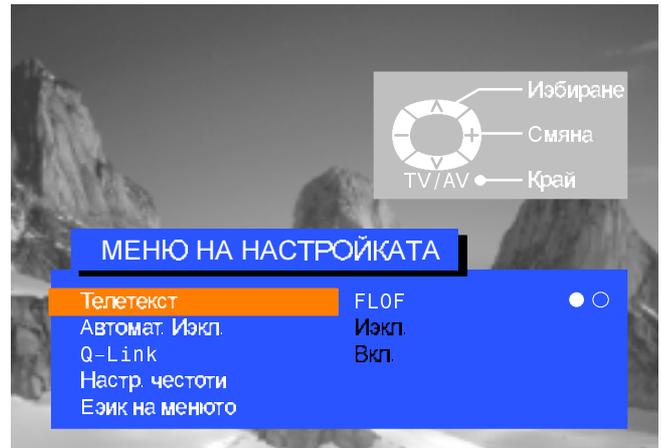

МЕНЮ TUNING - ПРОГРАМИРАНЕ

За да добавите позиция от програмата:

Изберете позицията от програмата, където ще бъде въведена новата програма.



Натиснете зеления бутон.



Натиснете отново зеления бутон за потвърждение.



Тази празна програма след това може да бъде настроивана, фиксирана и да бъде разполагана където пожелаете.

Натиснете STR, за да съхраните.



Ако сте приключили работата в менюто Programme Edit, натиснете бутона TV/AV, за да излезете от менюто.



За да преместите дадена програма на друга позиция

Изберете позицията от програмата, която трябва да бъде преместена.



Натиснете жълтия бутон върху дистанционното управление.





Изберете нова позиция



Натиснете отново бутона Yellow /жълт/ за потвърждение.



Ако сте приключили работата в менюто Programme Edit, натиснете бутона TV/AV, за да излезете от менюто.

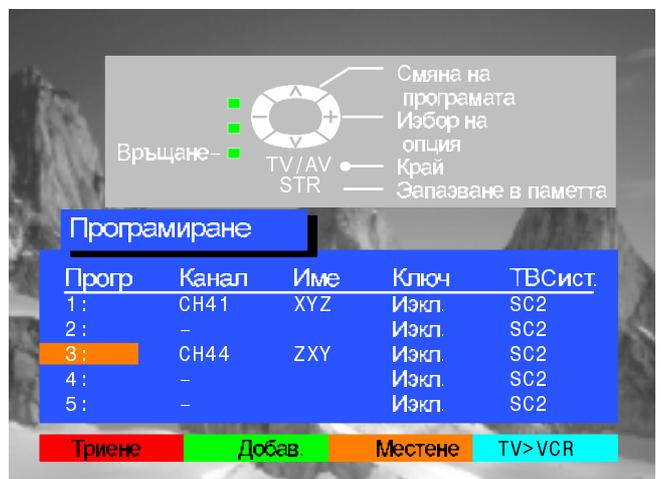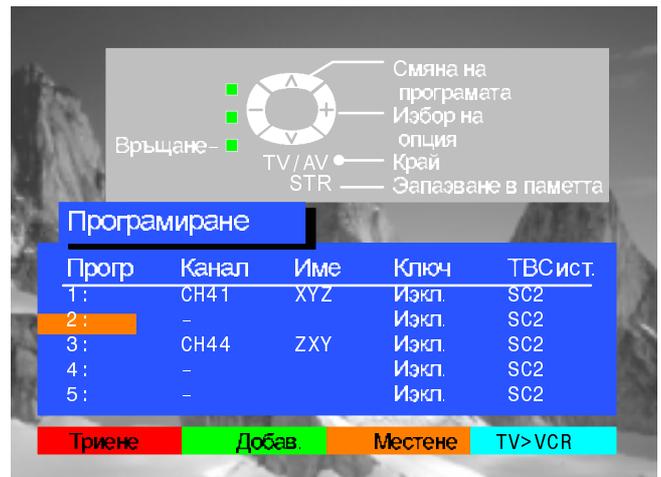

МЕНЮ TUNING - ПРОГРАМИРАНЕ

За да настроите позицията от програмата:

Изберете позицията от програмата



Придвигнете се на колоната с каналите




Увеличавайте или намалявайте номера на канала или използвайте бутона "C" за Пряк достъп до канала (вижте стр. 6)



Натиснете STR, за да съхраните



Ако сте приключили работата в менюто Programme Edit, натиснете бутона TV/AV, за да излезете от менюто.

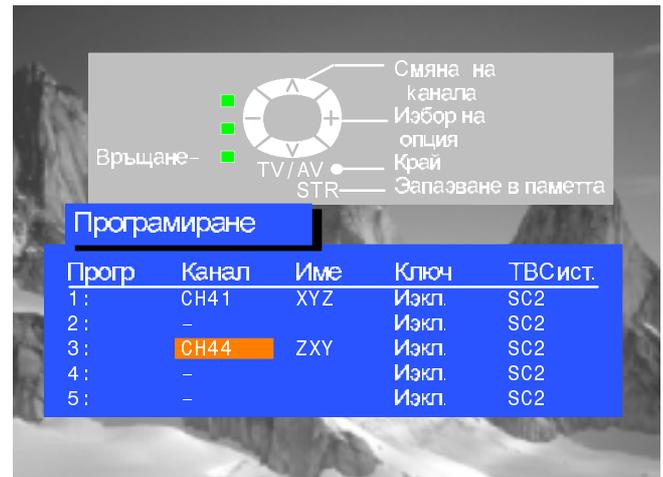

За да преименувате позицията от програмата:

Изберете позицията от програмата



Придвигнете се на колоната с имената Name



Изберете новия символ



Придвигнете се до позицията на следващия символ




Продължавайте така, докато приключите с преименуването

Натиснете STR, за да съхраните



Ако сте приключили работата в менюто Programme Edit, натиснете бутона TV/AV, за да излезете от менюто.

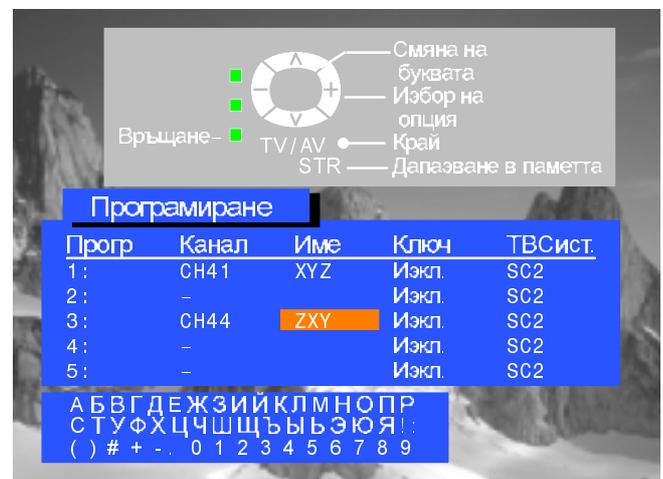

МЕНЮ TUNING - ПРОГРАМИРАНЕ

За да заключите дадена позиция от програма с цел предотвратяване на достъп до нея:

Изберете позицията от програмата


Придвигнете се до колоната за заключване

Изберете между двете положения lock on /заключено/ или lock off /отключено/

Натиснете STR, за да съхраните

Ако сте приключили работата в менюто Programme Edit, натиснете бутона TV/AV, за да излезете от менюто
Забележка:

Когато дадена позиция от програма е заключена, директният достъп до каналите /Direct Channel Access/ с използването на "C" и цифровите бутони върху дистанционното управление не е наличен

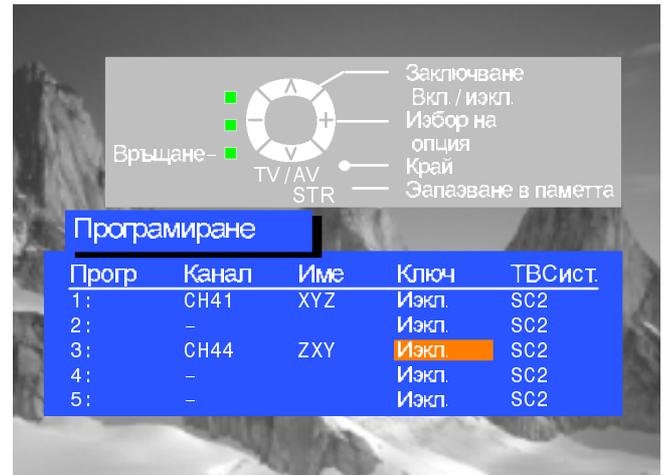

За да промените телевизионната система за дадена позиция от програма:

Изберете позиция от програмата

Придвигнете се на колоната Sys

Изберете нужната система за звук:
SC1 : PAL B, G, H / SECAM B, G
SC2 : PAL D, K / SECAM D, K

Натиснете STR, за да съхраните

Ако сте приключили работата в менюто Programme Edit, натиснете бутона TV/AV, за да излезете от менюто





За да копирате информация от програмата в съвместим записващ видеомагнетофон свързан към AV2

Придвигнете се до колоната Prog

Натиснете синия бутон върху дистанционното управление. Данните от програмата сега ще се изпратят към записващия видеомагнетофон. Това може да отнеме няколко секунди, в зависимост от броя на съхраняваните станции. Забележка: Ако върху екрана се появи съобщението "Q-Link? Проверете видеото", телевизорът е неспособен да изпрати информацията от програмата към записващия видеомагнетофон. За повече подробности вижте ръководството за работа със записващия видеомагнетофон

Ако сте приключили работата в менюто Programme Edit, натиснете бутона TV/AV, за да излезете от менюто

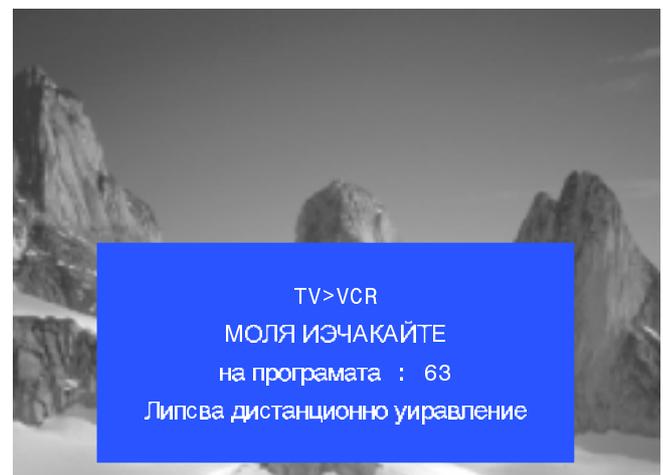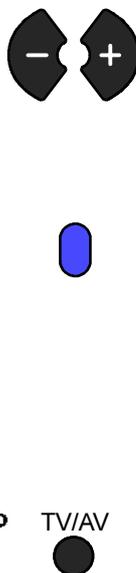

МЕНЮ TUNING - АВТОМАТ. НАСТР. (АТР)

Менюто Auto setup ви позволява автоматично да пренастройвате телевизора към вашите локални телевизионни станции. Това е полезно, ако се преместите да живеете в друг район.

Отворете менюто Setup

SET UP



Придвигнете се до менюто Tuning



Влезте в менюто Tuning



Придвигнете се до Auto setup



Влезте в Auto setup



Натиснете, за да стартирате Auto setup (АТР)







Телевизорът ще търси, открива и заявява Вашите местни телевизионни станции. Ако един съвместим записващ видеорекодер е свързан посредством гнездото AV2, данните от програмата ще се изпращат към записващия видеорекодер посредством системата Q-Link (вижте стр. 22)

Веднъж след като операцията е приключена, телевизорът ще възпроизведе позиция 1 от програмата

Използвайте менюто Редактиране на програмата (Programme Edit), за да отстраните нежеланите програми (вж. стр. NO TAG)

Натиснете бутона TV/AV, за да излезете

TV/AV

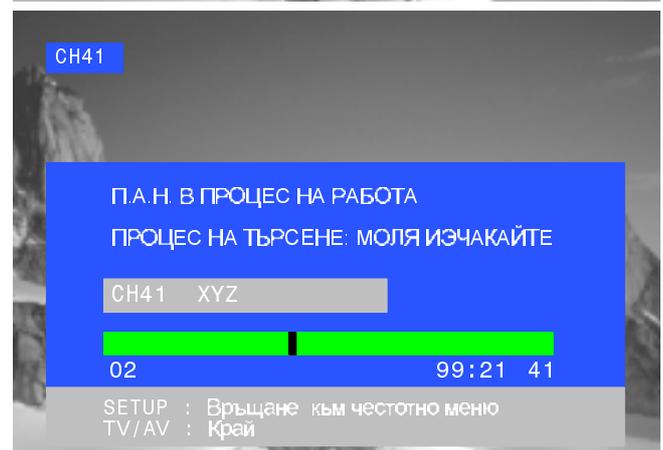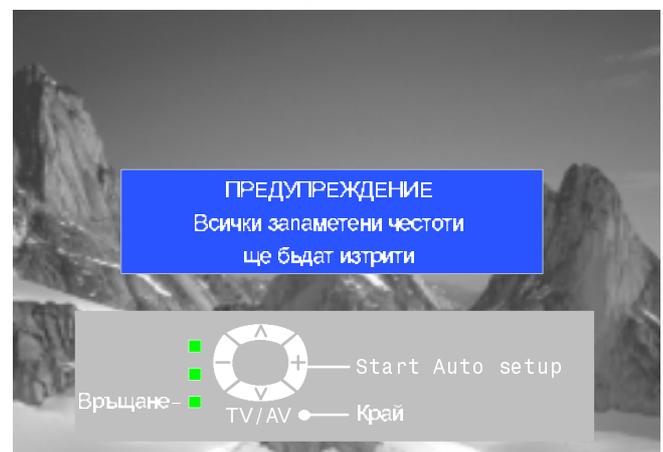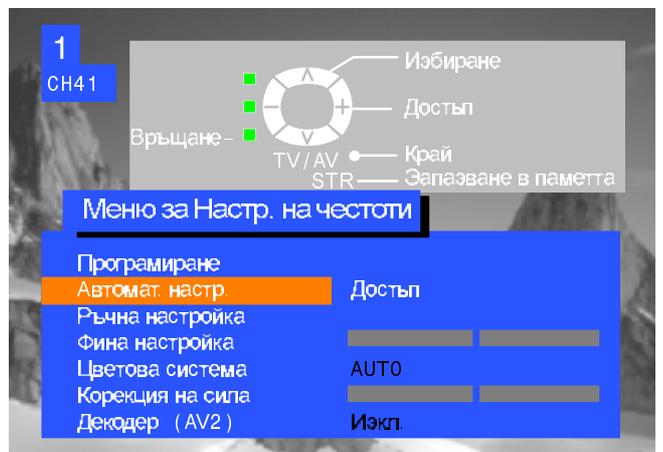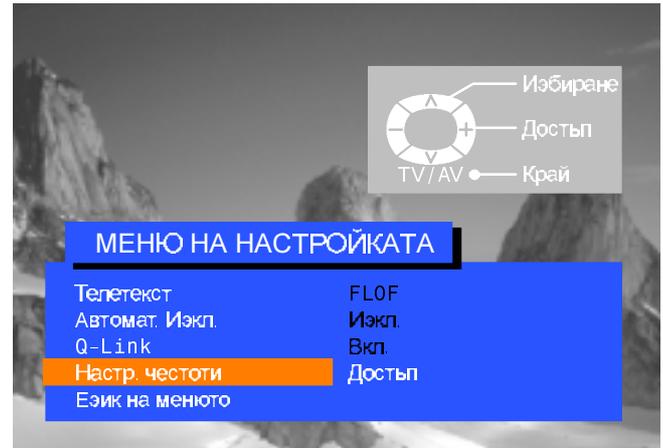

МЕНЮ TUNING - РЪЧНА НАСТРОЙКА

Ръчната настройка /Manual tuning/ от позициите на Programme е налична или от менюто On Screen Display или от органите за управление, разположени върху предния панел.

Меню Ръчна настройка /Manual tuning/

Отворете менюто Setup

SET UP



Придвижете се до менюто Tuning



Влезте в менюто Tuning



Придвижете се до менюто Manual tuning



Влезте в менюто Manual tuning



Изберете позицията от програмата, която ще се настройва



Започнете настройването





След като откриете желаната програма, натиснете STR, за да съхраните

STR



Натиснете бутона TV/AV, за да излезете.

TV/AV

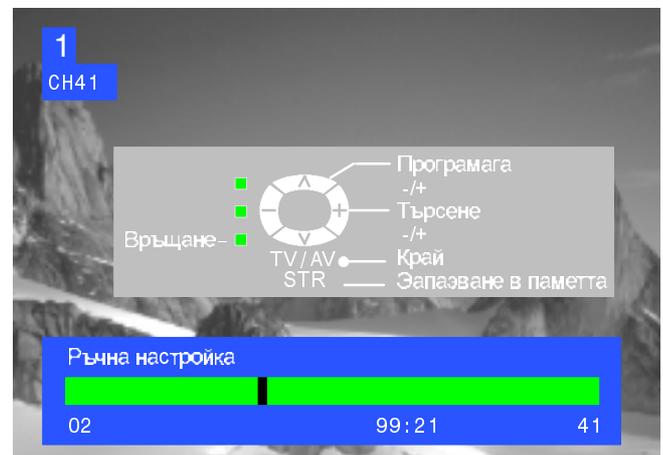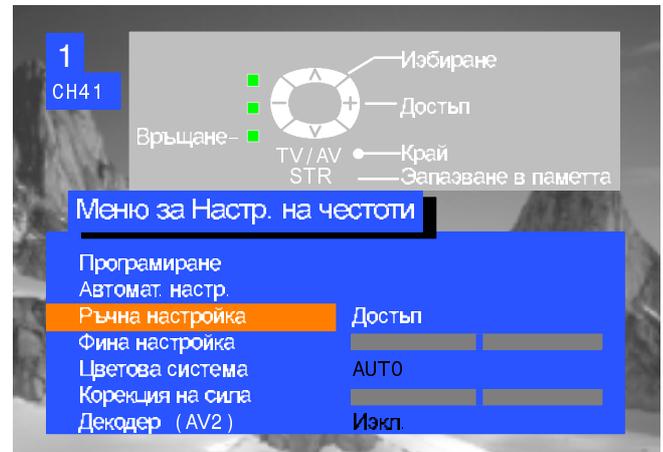

Ръчна настройка /Manual tuning/ (Преден панел)

Натискайте бутона F (Преден панел) докато достигнете до Tuning mode /Режим на настройка/.

F



Натискайте бутона - или +, за да получите достъп до Tuning mode

-/V +/Λ



Натискайте бутона TV/AV, за да се придвижвате между "Change programme" /Смяна на програмата/, "Search" /Търсене/, "Change TV system" /Смяна на телевизионната система/

TV/AV



Натискайте бутона - или +, за да сменяте позицията от програмата, да започвате търсене или да променяте телевизионната система.

-/V +/Λ




След като бъде открита желаната станция, натиснете STR, за да съхраните промените.

STR



Повтаряйте горната процедура за настройване на допълнителни програми или натиснете бутона F, за да излезете.

F

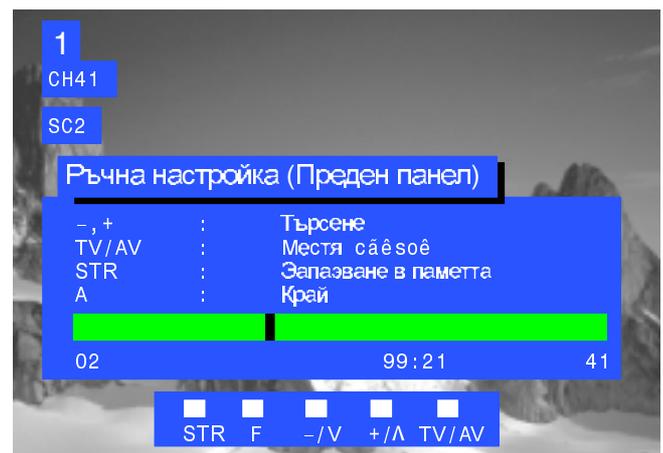

ЕЗИК OSD

Когато инсталирате за пръв път телевизора, езикът се настройва съгласно вашия избор на страната от менюто за автоматична настройка на честотите (Auto Setup). Ако желаете да използвате различен от този език, тогава той може да се избере от менюто OSD language.

- Отворете менюто Setup 
- Придвижете се до менюто OSD language 
- Влезте в менюто OSD language 
- Придвижете се до Вашия избор 
- Натиснете бутона TV/AV, за да изберете, и после излезте. 



AV SELECT И SETUP

Менюто AV SELECT ви позволява да избирате кой източник на Аудио Видео да гледате.

Натиснете бутона TV/AV

TV/AV




Натиснете съответния оцветен бутон върху дистанционното управление (докато опциите стоят върху екрана)



Опциите ще изчезнат

Вие може да пожелаете да направите промени в менютата Setup или Sound

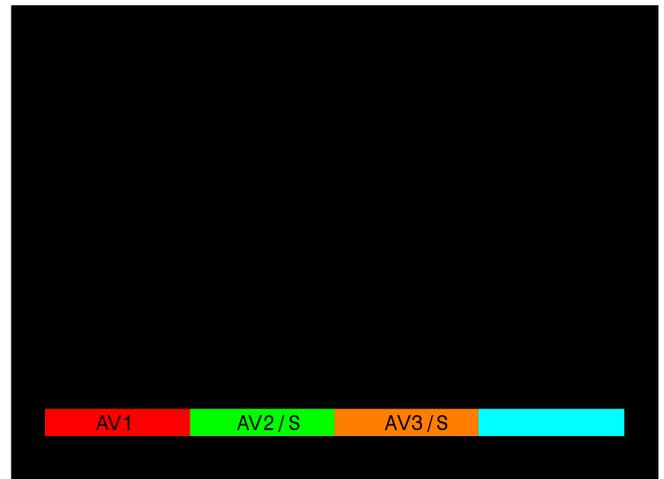

Меню Setup

Отворете менюто Setup

SET UP



Придвигете се по Ваш избор



Влезте в настройките или опциите



Натиснете бутона TV/AV, за да излезете

TV/AV



Меню Sound

Отворете менюто Sound

SOUND



Придвигете се по Ваш избор




Влезте в настройките или опциите



Натиснете бутона TV/AV, за да излезете.

TV/AV

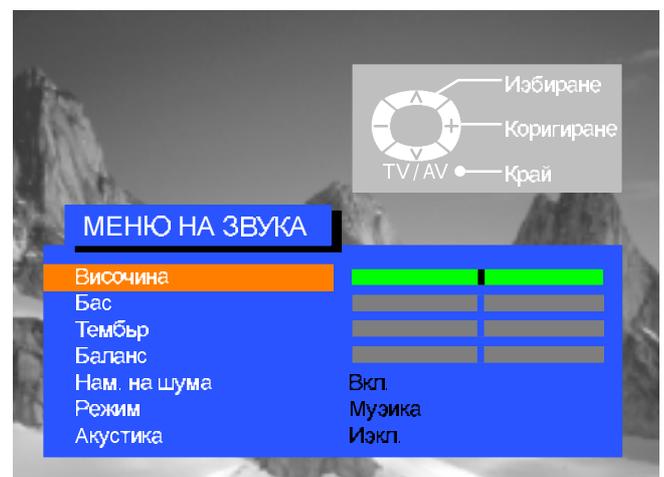

Q - Link позволява на телевизора да комуникира с вашия записващ видеоманетофон

Отворете менюто Setup



Придвижете се на Q - Link



Потвърдете, че Q-Link е в положение "ON" (включено).



Натиснете бутона TV/AV, за да излезете



Записващият видеоманетофон трябва да се свърже посредством кабел SCART (пълнофункционален тип) свързващ гнездото AV2 на телевизора и съответното гнездо на вашия записващ видеоманетофон. Вижте наръчника на записващия видеоманетофон за повече информация. Q-Link, NEXTVIEWLINK или сходните на тях технологии позволяват на телевизора да подава команди към съвместим записващ видеоманетофон да записва програмата, която се възпроизвежда в момента на екрана, без значение на програмната позиция, зададена на записващия магнетофон, като по този начин се опростява процеса на записване на програми.

За да записвате програмата, която вие в момента гледате

Натиснете бутона DIRECT TV REC върху дистанционното управление



Ако записващият видеоманетофон е изключен, той автоматично ще се включи когато вие натиснете бутона DIRECT TV REC. Съобщение, изпратено от записващия видеоманетофон, ще се появи върху екрана, показващо какво се записва, или не е възможно да се записва:

Видеото записва ТВ-настройката

Видеото записва външна настройката

Записващият видеоманетофон записва програмния сигнал от собствения си тунер. Ако вие желаете, можете да изключите телевизора и да оставите записващия видеоманетофон да си записва по нормалния начин.

Видеото записва видео настройката

Записващият видеоманетофон записва сигнала от програмата на телевизора. Вие не трябва да променяте позицията на програмата или да изключвате телевизора: ако го направите, записващият видеоманетофон ще спре автоматично записа и ще се изключи.

Запис невъзможен: защитена касета

Пластинката върху гърба на касетата, защитаваща срещу неумишлен запис, е махната.

Примери за други съобщения, които могат да се появят, са:

Запис невъзможен: няма касета

Запис невъзможен: видеото работи

Видеото записва от източник на ТВ

Запис невъзможен: видеото записва

Запис невъзможен: повредена касета

Запис невъзможен: ляма източник

Споделяне на информация по настройването

За да осигурите правилното осъществяване на записите, телевизорът и записващият видеоманетофон трябва да споделят информация по настройването - - вижте стр. 13.

- Всеки път, когато се използва функцията Auto setup (ATP), данните от настройката ще се зареждат в записващия видеоманетофон.

Функцията TV Auto Power On

При записващите видеоманетофони Панасоник с Q-Link са налични тези допълнителни характеристики:

- Ако вие пъхнете касета във вашия записващ видеоманетофон, телевизорът автоматично ще се включи и ще избере входа AV2, така че да можете да гледате записа.
- Ако изключите телевизора докато записващият видеоманетофон е спрял или е в режим Fast Forward (бързо превъртане напред) или Rewind (пренавиване), записващият видеоманетофон ще се изключи автоматично.

За да изключите комуникацията Q - Link

Ако не желаете да използвате характеристиката Q - Link, отидете в менюто Setup и задайте опцията на Q - Link "Off". Вижте стр. 8

Важна забележка: Не всички записващи видеоманетофони поддържат този тип система за комуникация на данни. Някои може да поддържат едни характеристики, но не и останалите. Вижте наръчника на записващия видеоманетофон за по-нататъшна информация.

Ако Q-link не действа, първо се уверете, че вашият SCART-кабел е пълнофункционален тип. Потърсете вашия дилър за повече подробности.

РАБОТА СЪС ЗАПИСВАЩ ВИДЕОМАГНИТОФОН / DVD

Дистанционното управление е способно да управлява някои от функциите на избрано оборудване от Панасоник, като записващи видеоманетофони и DVD. Някои записващи видеоманетофони и DVD притежават различни функции, така че за да осигурите съвместимост, моля вижте инструкцията за работа със съответното изделие или се консултирайте с вашия дилър за подробностите.



| | |
|---|---|
|  | <p>Standby Натиснете, за да превключите записващия видеоманетофон или DVD в режим Готовност. Натиснете повторно, за да го включите отново.</p> |
|  | <p>Превключвател за записващия видеоманетофон / DVD Използвайте този превключвател, за да изберете органите за управление, които да управляват: DVD-плейъра или записващия видеоманетофон.</p> |
|  | <p>Play Натиснете, за да възпроизведете касетата или DVD.</p> |
|  | <p>Stop Натиснете, за да спрете касетата или DVD.</p> |
|  | <p>Skip / Fast Forward / Cue Записващ видеоманетофон: Натиснете, за да превъртите бързо лентата напред. В режим Play /Възпроизвеждане/, натиснете, за да видите изображението в бързо превъртане напред. DVD: Натиснете веднъж, за да прескочите на следващата пътечка. В режим Play /Възпроизвеждане/ натиснете и задръжте, за да разгледате изображението бързо превъртащо се напред.</p> |
|  | <p>Skip / Rewind / Review Записващ видеоманетофон: Натиснете, за да пренавиете /Rewind/ бързо лентата. В режим Play /Възпроизвеждане/ натиснете, за да разгледате изображението бързо превъртащо се назад. DVD: Натиснете веднъж, за да прескочите върху предишната пътечка. В режим Play /Възпроизвеждане/ натиснете и задръжте така, за да разгледате изображението бързо превъртащо се назад.</p> |
|  | <p>Pause / Still Натиснете бутона в режим Playback /Възпроизвеждане/ и изображението ще застане върху екрана. Натиснете повторно, за да го рестартирате.</p> |
|  | <p>Programme Up / Down Натискайте, за да промените номера на позицията от програмата на записващия видеоманетофон един по един.</p> |
|  | <p>Record Натиснете този бутон, за да започнете да записвате.</p> |

РАБОТА С ТЕТЕКСТ

- Характеристиките на Телетекст могат да зависят широко от телевизионните компании и е наличен само ако избраният канал излъчва Телетекст.
- Натискането на бутона Picture по време на работа в режим на Телетекст ще изведе на екрана функцията Яркост с бяла лента, натиснете ◀ ▶, за да промените настройката както желаете. Натискането на бутона Setup по време на работа на Телетекст ще възпроизведе опциите за специалните функции в долната част на екрана.
- В режим на работа Телетекст силата на звука може да се променя според желанието на слушателя.

Какво представлява режимът LIST?

При режима LIST в долната част на екрана се намират четири различно оцветени номера на страници. Всеки един от тези номера може да се променя и съхранява в паметта на телевизора.

Какво представлява FLOF (FASTEXT)?

В режима FASTEXT четири различно оцветени теми се намират в долната част на екрана. За да се доберете до повече информация относно една от тази теми, натиснете съответно оцветения бутон. Тази характеристика позволява бърз достъп до информация за показаните теми.

Какво представлява TOP Телетекст?

TOP Teletext прави задачата по избора на желаните страници от Teletext по-лесна и по-кратка. В действителност времето за достъп до страницата е почти мигновено, само натискате бутона и страницата се появява.

Как работи TOP?

TOP използва четирите оцветени бутона, Red /червен/, Green /Зелен/, Yellow /Жълт/ и Blue /Син/ за избора на следната информация:

- За да се придвижвате между тематичните блокове (Например СПОРТ) използвайте синия /Blue/ бутон. Вътре в раздела СПОРТ е възможно да изберете различни групи, такива като Тенис, Футбол, Бейзбол и т. н., като използвате жълтия /Yellow/ бутон. Когато е достигната и последната група в рамките на блока, жълтият бутон се придвижва към следващия блок.
- Бутонът Green /зелен/ ще избере следващата подред страница НАГОРЕ.
- Бутонът Red /червен/ ще избере следващата подред страница НАДОЛУ.

Какви са предимствата?

- Избиране на страница с докосването само на един бутон.
- Лесно избиране стъпка по стъпка на тематичния обект.
- Намаляване на времето за изчакване.
- При евентуално въвеждане на несъществуващ номер, в долната част на екрана ще се появи въпросителен знак.
- Редът за статуса на страницата е в долната част на екрана, така че вие винаги знаете кой бутон ще ви отведе до желаната информация.

TV/TEXT



Режим TV / Телетекст

Натиснете бутона TV/TEXT.

Екранът ще възпроизведе страницата на Телетекст.

Натиснете отново, когато искате да се върнете в режим телевизионно приемане.



Избиране на страница

Страниците могат да се избират по два начина:

- Натиснете бутоните Up / Down, за да задавате номерата на страниците с нарастване или намаляване с по единица.
- Чрез въвеждането на номера на страницата, като използвате цифрите от 0 до 9 върху дистанционното управление.

SET UP



Full / Top / Bottom

Натиснете бутона SET UP, за да възпроизведете специалните функции, последвани от бутона Green /зелен/.

Натиснете отново бутона Green /зелен/, за да разширите половината на BOTTOM /долната част на екрана/.

Натиснете отново, за да се върнете към нормалния (FULL) размер.

SET UP



Reveal

Натиснете бутона SET UP, за да се покажат специалните функции, последвани от бутона Red, за да откриете скритите думи, например отговорите на въпросната страница. Натиснете отново, за да ги скриете.



Бутони Red / Green / Yellow / Blue

В режим TOP или FASTEXT тези бутони съответстват на различно оцветените теми. В режима LIST те съответстват на различно оцветените номера на страниците.

STR



Съхраняване на LIST

В режима LIST номерата на четирите страници могат да се променят само за позициите на каналите от 1 до 25. За да направите това, натиснете един от оцветените бутони и въведете номера на новата страница. Натиснете и задръжте STR, номерата на страниците ще променят цвета си.

РАБОТА С ТЕЛЕТЕКСТ

Позицията от програмата не е възможно да се промени когато са ефективни News flash, Update или SubCoded Page Access.

HOLD



Задържа страницата с Телетекст

Задържа страницата с Телетекст, когато прегледате информация от много страници. Натиснете отново, за да се върнете към автоматичното обновяване на страницата.

F.P



Favourite Page (F.P.) /Любима страница/

Тази функция съхранява дадена любима страница в паметта за мигновено извикване. За да съхраните такава страница, телевизорът трябва да бъде в режим LIST, а позицията от програмата трябва да е в диапазона 1-25. Натиснете синия бутон (Blue), подберете номера на страницата, после натиснете и задръжте бутона STR. Номерът на страницата е вече съхранен. Натиснете F.P. за да извикате тази страница.

Update Display /Обновяване на изображението/

Натиснете бутона SET UP за да възпроизведете специалните функции, последван от бутона Yellow /жълт/, за да гледате телевизионното предаване докато търсите страница от Телетекст. Когато я откриете, екранът ще възпроизведе номера на страницата в горния ляв ъгъл. Натиснете бутона Yellow /жълт/, за да разгледате страницата. Натиснете отново TV/TEXT, за да се върнете към нормалната работа на телевизора.

SET UP



News Flash /Извънредно издание новини/

Когато е избрана страница с извънредно издание на новините, натиснете SET UP, Yellow /жълт/, за да гледате телевизионната картина. Когато се получава обновяване, номерът на страницата ще се възпроизведе върху екрана. Натиснете бутона Yellow /жълт/, за да възпроизведете извънредното издание на новините. Натиснете TV / TEXT, за да се върнете към нормална работа на телевизора.

Update /Обновяване/

Натиснете SET UP, Yellow /жълт/, за да видите обновяването на информация върху определени страници. Когато се получава обновяване, номерът на страницата ще се възпроизведе върху горния ляв ъгъл на екрана. Натиснете бутона Yellow /жълт/, за да разгледате страницата. Натиснете TV / TEXT, за да се върнете към нормална работа на телевизора.

Достъп до кодирана подстраница

Когато информацията от Телетекст надхвърли обема на една страница, ще измине известно време, преди автоматичната смяна на подстраниците да достигне до нужната ви подстраница. Възможно е да въведете страницата, която търсите, и да продължите да гледате нормалната програма, докато бъде открита страницата. Изберете търсения от Вас номер на страница като използвате бутоните от 0 до 9.

SET UP



Натиснете бутона SET UP, последван от бутона BLUE /син/, в горната дясна част на екрана ще се възпроизведе T****.



Въведете желанния номер на подстраницата преди T**** да изчезне. За да изберете страница 6, въведете 0, 0, 0 и 6.

(Ако е в режим LIST, в текущото квадратче в долната част на екрана ще се появи една буква "T").

Натиснете бутона YELLOW /жълт/, за да гледате нормална телевизионна програма. (Натиснете SET UP, Yellow в режим LIST).

Когато страницата е налична, натиснете бутона Yellow /жълт/, за да разгледате тази страница. За да изчистите страницата от екрана, направете едно от следващите:

- Натиснете SET UP.
- Изберете номер на нова страница.
- Натиснете TV / TEXT, за да се върнете към нормалната работа на телевизора.

INDEX



Index /Индекс/

Натиснете INDEX, за да се върнете към нормална работа на телевизора. В зависимост от начина, по който се предава информацията, този бутон може да се наложи да бъде натиснат повече от един път преди да се върнете на страницата с главния индекс.

ПРЕДНИ ГНЕЗДА ЗА AV3 4-ПИНОВО ГНЕЗДО S-Video RCA АУДИО /ВИДЕО И СЛУШАЛКИ




Натиснете и отпуснете, за да се отвори.


Изход от гнездото Headphone /слушалки/

Вход за видео в гнездото S-V S-Video

V L R

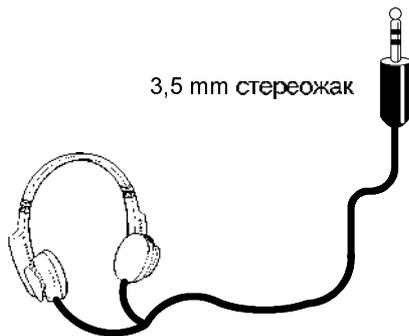

Стереослушалки с 3,5 mm стереожак

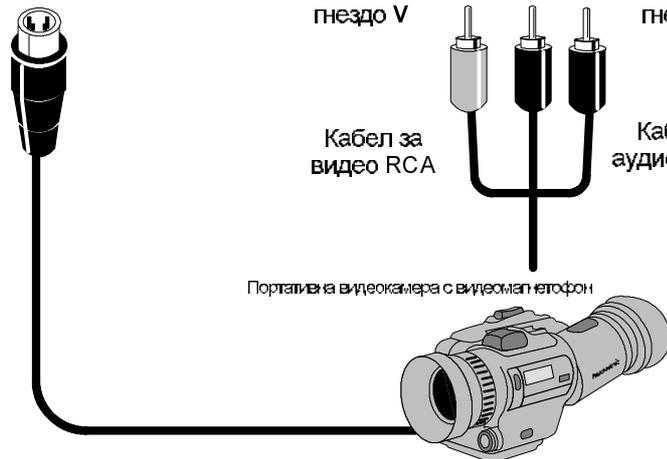

Портативна видеокамера с видеомикрофон

Вход за видео гнездо V

Вход за аудио гнезда L / R

Кабел за видео RCA

Кабели за аудио 2 x RCA

Забележка:

Спомагателните изделия и кабели показани на страницата не се доставят с този телевизор

■ Информация за терминал SCART

Терминал SCART с 21 извода AV1


| | | | | |
|---------------------|----|---|----|-------------------------------------|
| Гнездо заземляване | 21 | - | 20 | CVBS вход (видео) |
| CVBS изход (видео) | 19 | - | 18 | Заземляване статус RGB |
| CVBS заземляване | 17 | - | 16 | Статус RGB /Червено/ Зелено/ Синьо/ |
| Червено вход | 15 | - | 14 | Заземляване |
| Червено заземляване | 13 | - | 12 | |
| Зелено вход | 11 | - | 10 | |
| Зелено заземляване | 9 | - | 8 | Статус CVBS |
| Синьо вход | 7 | - | 6 | Аудио вход (L) |
| Синьо заземляване | 5 | - | 4 | Аудио заземляване |
| Аудио изход (L) | 3 | - | 2 | Аудио вход (R) |
| Аудио изход (R) | 1 | - | | |

Подходящите входове за AV1 включват RGB (Червено/Зелено/Синьо)

Терминал SCART с 21 извода AV2


| | | | | |
|-----------------------|----|---|----|-------------------|
| Гнездо заземляване | 21 | - | 20 | CVBS вход (видео) |
| CVBS изход (видео) | 19 | - | 18 | Заземляване |
| Заземляване CVBS | 17 | - | 16 | |
| Единичен контакт Вход | 15 | - | 14 | Заземляване |
| Заземляване | 13 | - | 12 | |
| | 11 | - | 10 | Данни от Q - Link |
| Заземляване | 9 | - | 8 | Статус CVBS |
| | 7 | - | 6 | Аудио вход (L) |
| Заземляване | 5 | - | 4 | Аудио заземляване |
| Аудио изход (L) | 3 | - | 2 | Аудио вход (R) |
| Аудио изход (R) | 1 | - | | |

4-пиново гнездо S-Video

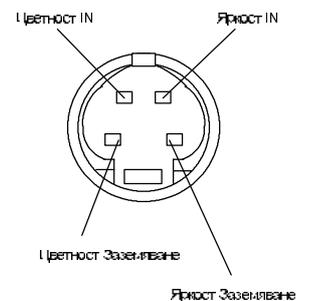

Изводите 15 и 20 от AV2 са зависими от превключването AV2-VHS / VIDEO












Терминали AV1/AV2(S) с 21 извода тип SCART и Аудио изход тип RCA разположени отзад на телевизора

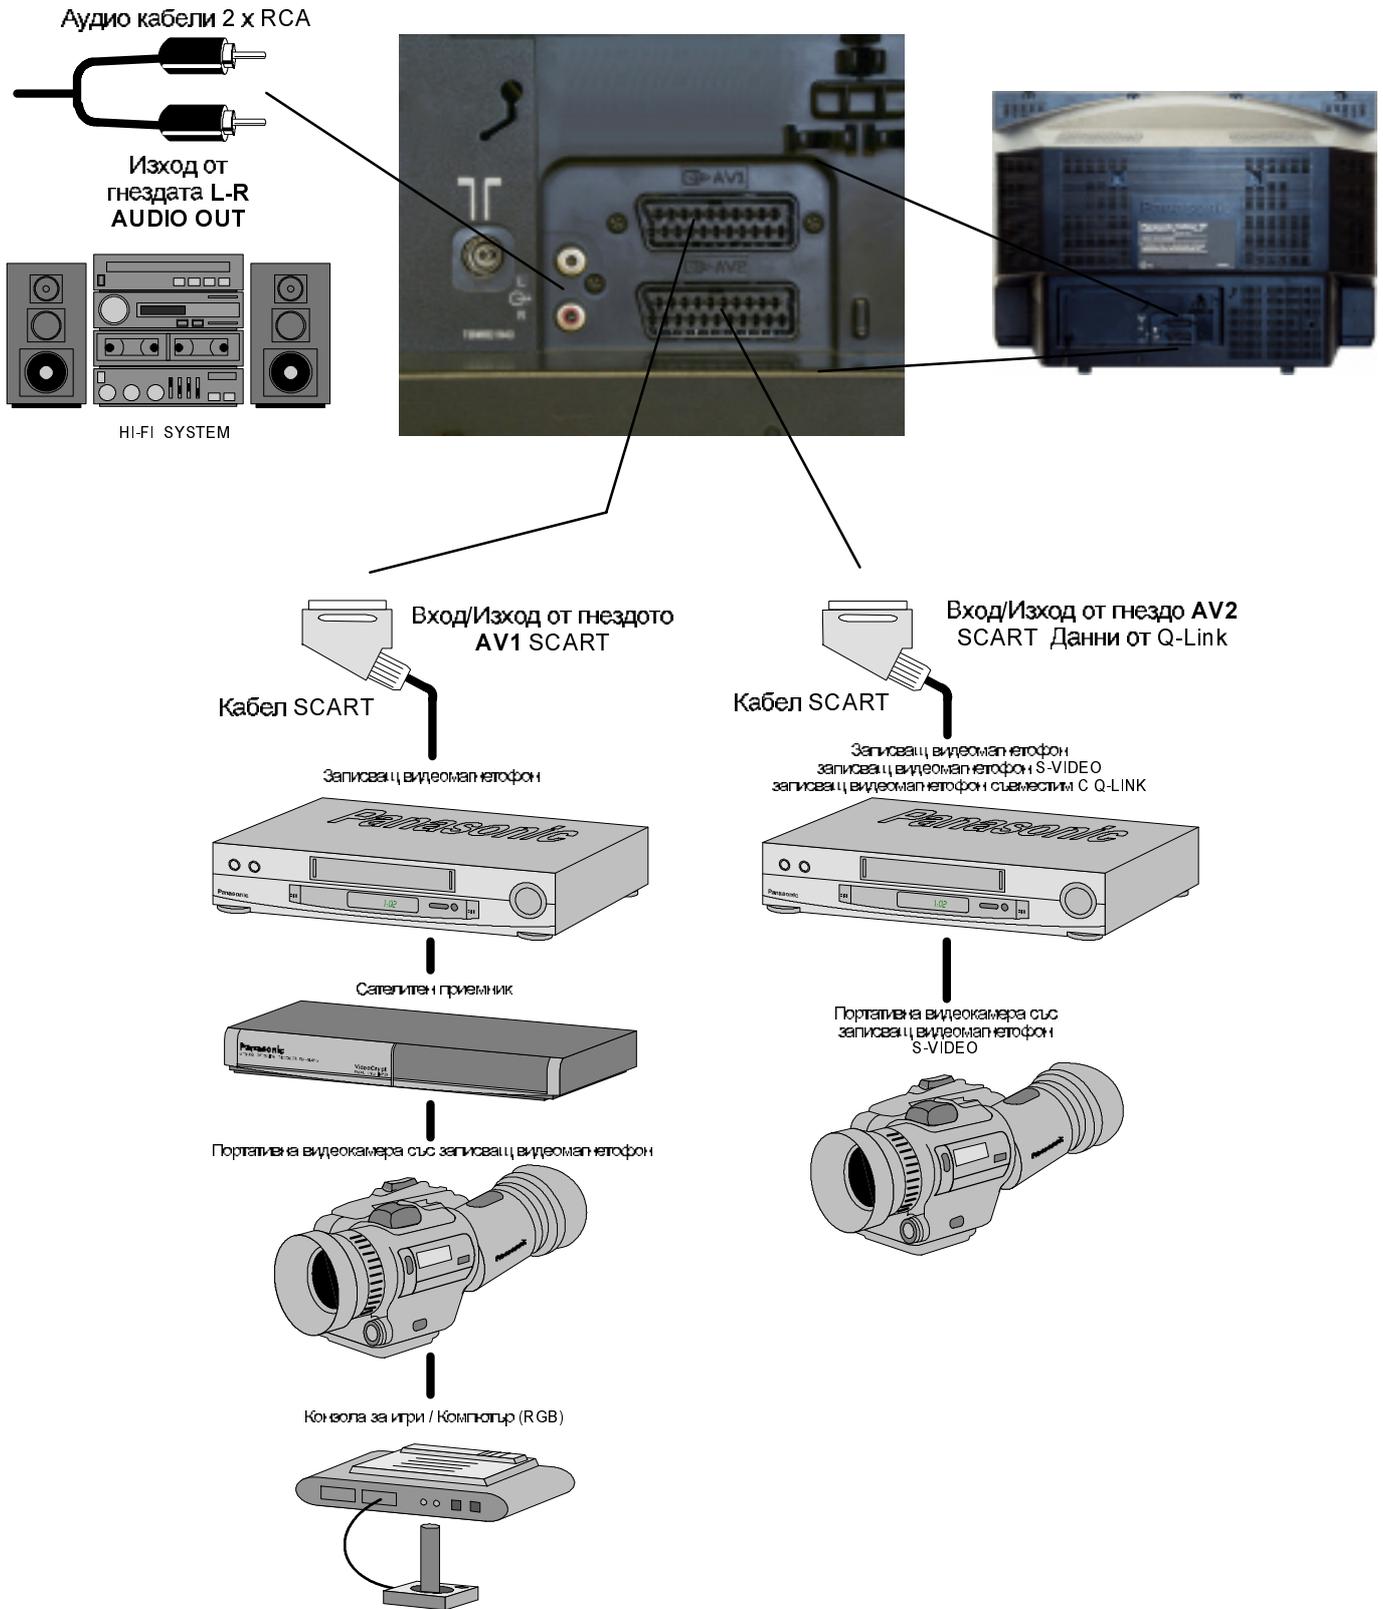

Забележки:

Допълнителните изделия и кабели показани на страницата не се доставят към този телевизор.
Не свързвайте компютър с изход TTL (5V) към този телевизор.

ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
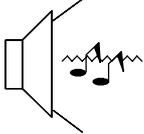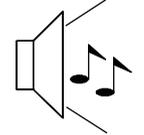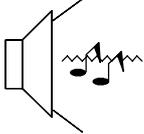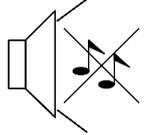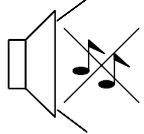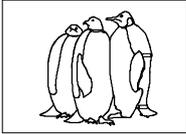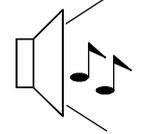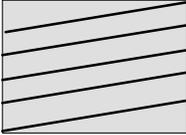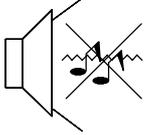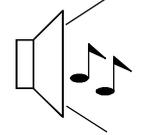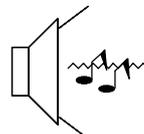
| Симптоми | | Проверки |
|---|--|--|
| Картина | Звук | |
|  Заснежено изображение |  Звук примесен с шум | Антиена: разположение, направление или свързване |
|  Многократно изображение |  Нормален звук | Антиена: разположение, направление или свързване |
|  Интерференция |  Звук примесен с шум | Електрически уреди Автомобили/Мотоциклети Флуоресцентно осветление Включете P-NR в менюто Picture, за да намалите шума в изображението |
|  Нормална картина |  Отсъствие на звук | Ниво на звука Включено приглушаването на звука |
|  Отсъствие на изображение |  Отсъствие на звук | Телевизор включен в режим AV Не включен към изход за променлив ток Не е включен Органите за управление на картината и звука поставени на минимум Проверете дали телевизорът не е в режим "Готовност" /Standby/ |
|  Отсъствие на цвят |  Нормален звук | Органите за управление на цветовете поставени на минимум |
|  Лошо или деформирано изображение |  Слаб звук или отсъствие на звук | Пренастройте каналите |
|  Цветни петна |  Нормален звук | Магнитна интерференция от не екранирано електрическо оборудване Ресиверът се е изместил докато е бил включен, изключете телевизора в продължение на 30 минути Ако изображението е също така наклонено, използвайте характеристиката Геометрична корекция (Вижте Ръководството за бърз старт, стр. 5) |
|  Нормална картина |  Слаб или деформиран звук | Може да се е влошило приемането на звука. Включете настройката MPX (меню Sound) на моно докато приемането се подобри. |

ВЪВ ВАША ПОМОЩ

■ Обслужване

Преди да се обърнете за помощ и консултация, моля, отнесете се до раздела за откриване и отстраняване на проблеми на предната страница, за да определите симптомите. За да получите сервисна поддръжка, моля, свържете се с местния си дилър на Панасоник, като цитирате номера на модела и серийния номер (и двата се намират на гърба на телевизора).

■ Телевизионни игри / Домашни компютри

Разширеното използване на телевизионни игри или домашни компютри с който и да е телевизор може да причини постоянна "сянка" върху екрана. Тази необратима повреда на кинескопа може да бъде ограничена чрез съблюдаването на следващите точки:

- Намалявайте нивата на яркостта и контраста до минималното ниво, годно за гледане.
- Не използвайте продължително време телевизора, когато използвате телевизионни игри или домашни компютри
- Този тип повреда на кинескопа не е работен дефект и като такъв не се обхваща от гаранцията на Панасоник.

■ Запаметяване на последната позиция

Определени функции притежават памет за последната позиция, тоест настройката в момента на изключването ще бъде настройката използвана след последващото включване на телевизора.

| | |
|----------------|--|
| Програма | Преобладаващ цетови оттенък (само M.NTSC / NTSC) |
| Език OSD | Контраст |
| Позиция AV | Рязкост на изображението |
| Сила на звука | Съотношение ширина към височина на изображението |
| MPX | Режим "Готовност" |
| Бас | Изкуствен разум (AI) (Картина и звук) |
| Високи честоти | Цвят |
| Баланс | Яркост |
| Цветови баланс | Акустично обкръжение |
| Статус | Режим Телетекст |
| P-NR | Q-Link |
| Режим | |
| Decoder (AV2) | |

■ Спяща характеристика

Ако телевизорът не бъде изключен, когато телевизионната станция преустанови предаванията, той автоматично ще премине в режим "Готовност" след тридесет минути. Тази функция няма да работи, когато телевизорът е в режим AV.

СПЕЦИФИКАЦИИ

| | | TX-32PK1P | TX-28PK1P |
|--|---|---|-----------|
| Захранване | | 220 - 240V 50Hz A.C. | |
| Консумирана мощност | | 150W | 139W |
| Консумация в режим "Гото | | 1,4W | |
| Кинескоп видим диагонал | | 76 cm | 66 cm |
| Аудио Изходяща мощност Музикална мощност | | 2 x 20W, 8Ω Импеданс | |
| Размери | H | 558 mm | 503 mm |
| | W | 812 mm | 720 mm |
| | D | 572 mm | 527 mm |
| Тегло (kg) | | 58 | 41,5 |
| Приемачи системи/Име на честотната лента | | PAL B, PAL G, PAL H, SECAM B, SECAM G VHF E2 - E12 VHF H1 - H2 (ИТАЛИЯ) VHF A - H (ИТАЛИЯ) UHF E21 - E69 CATV (S01 - S05) CATV S1 - S10 (M1 - M10) CATV S11 - S20 (U1 - U10) CATV S21 - S41 (Хипербанд) | |
| | | PAL D,K, SECAM D,K VHF R1 - R2 VHF R3 - R5 VHF R6 - R12 UHF E21 - E69 | |
| | | Възпроизвеждане посредством PAL525/60 на запис със система NTSC от някои записващи видеоманетофони (VCR) със система PAL. M.NTSC Възпроизвеждане от записващи видеоманетофони с NTSC 4,43 MHz NTSC (само AV вход) Възпроизвеждане от записващи видеоманетофони с NTSC | |
| Антенa - Гръб на телевизора | | UHF / VHF | |
| Слушалки - Преден панел | | 3,5 mm, 8Ω Импеданс | |
| AV - Гръб на телевизора | | AV1 - 21 изводен терминал - Аудио / Видео вход / изход, RGB вход AV2 - 21 изводен терминал - Аудио / Видео вход / изход, S - Видео вхо, Q-Link 2 x RCA аудио изхода от монитора | |
| AV - Преден панел | | AV3 - S - Видео вхо, 2 x RCA аудио вход, 1 x RCA видео вход | |

Спецификациите подлежат на промяна без предварително известяване. Посочените тежест и размери са приблизителни.

WELCOME

Stimate cumpărător de aparatură produsă de compania Panasonic, Bun venit în familia beneficiarilor de aparatură Panasonic. Sperăm că vă veți bucura de noul dumneavoastră televizor în culori în decurs de mulți ani. Acesta este un televizor modern prevăzut cu o multitudine de funcții. Dar, cu ajutorul instrucțiunilor de racordare rapidă a televizorului vă veți deprinde ușor cu comanda de funcționare a noului aparat. După aceea citiți cu atenție instrucțiunile de exploatare a televizorului și în continuare folosiți-le în calitate de material informativ.

CUPRINS

| | | | |
|--|----|---|----|
| Preveniri și măsuri de precauție | 31 | Alegerea sursei de semnal AV și a acordării | 50 |
| Accesorii | 32 | Q - linie | 51 |
| Instrucțiuni de pornire rapidă a televizorului | 33 | Comanda de funcționare a magnetofonului video/picapului, discurilor universale audio-video | 52 |
| Organele principale de comandă: pe panoul din față și pe PTC | 35 | Comanda teletextului | 53 |
| Folosirea meniurilor de ecran | 36 | Racordarea aparaturii audio/video (AV) | 55 |
| Comanda Formatului Imaginii | 37 | Prin jecurile AV3 (S – Video), RCA Audio/Video și Headphone amplasate pe panoul anterior al televizorului | 55 |
| Meniul de imagine | 39 | Informații referitoare la semnalele de la contactele fișei SCART și contactul S-Video | 55 |
| Meniul de sunet | 40 | Prin contactele-21 ale fișei SCART AV1/AV2(S) și de ieșire RCA ale fișei Audio amplasate pe panoul posterior al televizorului | 56 |
| Meniul de reglări | 41 | Depistarea și înlăturarea defecțiunilor | 57 |
| Meniul de acordări | 42 | Sfaturi utile | 58 |
| Meniul de acordări - redactarea programului | 43 | Caracteristici tehnice | 58 |
| Meniul de acordări - acordarea automată de canalelor | 47 | | |
| Meniul de acordări - acordarea manuală a canalelor | 48 | | |
| Limbajul meniului de ecran | 49 | | |

PREVENIRI ȘI MĂSURI DE PRECAUȚIE


- Alimentarea prezentului televizor se realizează de la rețeaua de curent alternativ de 220 - 240 V, 50 Hz.
- Pentru a evita electrocutarea și apariția incendiului nu se admite pătrunderea în televizor a stropilor de ploaie și a acțiunii umezelii asupra acestuia.
- **ATENȚIE, ÎNALTĂ TENSIUNE!**
Nu se va scoate capacul din spate al televizorului deoarece, în acest caz se deschide accesul la părțile conducătoare de curent. În interiorul televizorului nu există piese care necesită efectuarea întreținerii de către beneficiar.
- Nu se va supune televizorul la acțiunea directă a razelor solare și a altor surse de căldură.
- Întrerupătorul de alimentare a televizorului nu asigură deconectarea completă a aparatului de la rețeaua electrică. Dacă nu este necesară folosirea televizorului în decurs de vreme îndelungată, se deconectează șnurul de rețea de la priza rețelei electrice.
- **ÎNȚREȚINEREA CORPULUI TELEVIZORULUI ȘI A CINESCOPULUI**
Se deconectează ștecherul șnurului de rețea de la priza rețelei electrice. Corpul și cinescopul pot fi curățate cu ajutorul unei țesături moi, muiate într-o soluție slabă de apă cu detergent. Nu se vor folosi soluții cu conținut de benzol și benzină. La televizor se poate acumula încărcare electrică. De aceea, contactul cu televizorul se va face cu precauție.
- Pentru preîntâmpinarea ieșirii din funcțiune a componentelor electrice, este necesară o ventilație normală. În jurul suprafețelor televizorului trebuie să existe un spațiu liber de cel puțin 5 cm, chiar și atunci când televizorul se instalează în dulap sau între rafturi.

ACCESORIILE

Se verifică dacă în completul televizorului sunt incluse accesoriile indicate mai jos



Instrucțiunile de exploatare
TQB8E2781

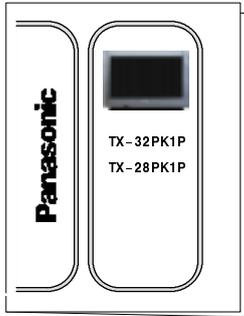


Pupitrul de telecomandă
(PTC) (EUR511210)



Bateriile pentru PTC (2 buc.,
dimensiunea R6 (UM3))




Bateriile pentru PTC

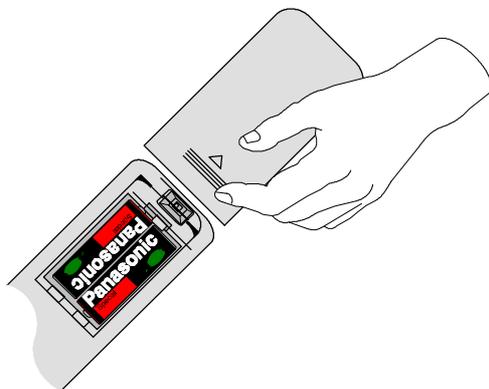


- Se verifică dacă bateriile sunt instalate în PTC conform indicațiilor din schemă.
- Nu se vor instala baterii noi împreună cu cele vechi. Bateriile vechi se vor înlătura imediat după epuizarea duratei de serviciu.
- Nu se vor instala baterii de diverse tipuri, de exemplu, cu fier-nichel și mangan și nu se vor folosi baterii de acumuloare (Ni-Cd).

INSTRUCȚIUNI DE PORNIRE RAPIDĂ A TELEVIZORULUI

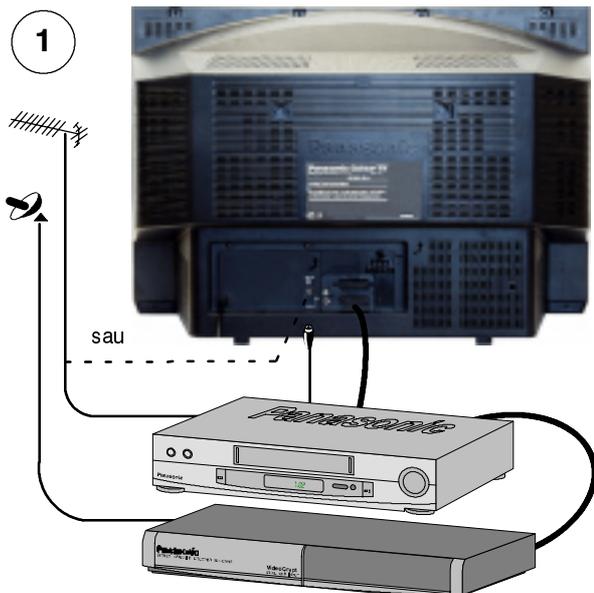

Se conectează cablul antenei și se racordează utilajul auxiliar.

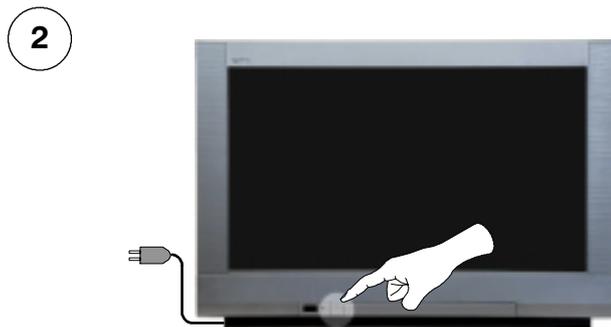


Inițial se convinge dacă magnetofonul video se găsește în regim de așteptare (Standby). Se racordează televizorul și se conectează.




Alegeți limba dumneavoastră (țara)

Se apasă butonul Roșu

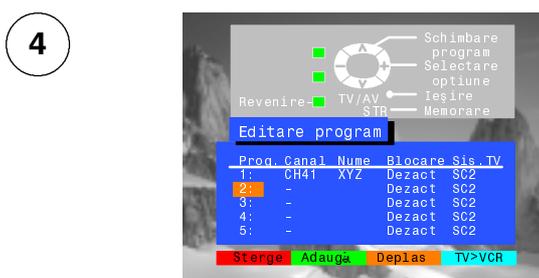

Se începe reglarea automată care asigură depistarea și menținerea în memorie a posturilor care funcționează în localitatea dumneavoastră. Folosiți meniul de editare a programelor pentru a scoate din memorie canale pe care nu le mai doriți (vezi pag. 43).

Apăsați butonul TV/AV pentru a închide programul.

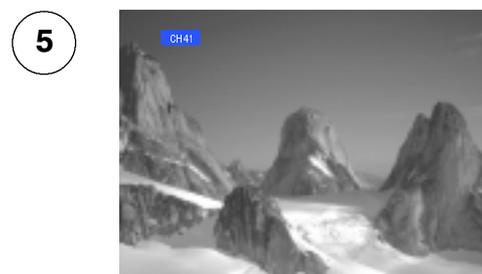

La instalarea unui nou Q-LINK - al magnetofonului video compatibil, acesta poate fi imediat conectat. Transmiteți instrucțiuni de acordaj către aparatul video prin apăsarea butonului albastru de la meniul Editorului de programe (vezi pagina 46). La instalarea unui nou NEXTVIEWLINK - al magnetofonului video compatibil, este necesar a iniția introducerea datelor în regim manual. Citiți informația detaliată în instrucțiunile magnetofonului video.

- Dacă aparatul video nu primește date de la televizor, trebuie să selectați opțiunea Transmitere de la meniul aparatului video.
- Dacă Q-linia nu funcționează, se verifică racordarea la fișa televizorului AV2, cordonul de legătură - "gros".
- Informații mai detaliate referitoare la Q-linie și la utilajul racordat vezi și pag. 51, 55 și 56.

INSTRUCȚIUNI DE PORNIRE RAPIDĂ A TELEVIZORULUI

6


Uneori se pot observa ușoare înclinări ale imaginii sau pot apărea pete colorate în colțurile ecranului (puritatea culorii). În caz că este nevoie, funcția de corecție geomagnetică poate înlătura aceste defecte:

Mai întâi, verificați că procedurile ATP și încărcarea Q-Link au fost efectuate complet. Pe ecran nu trebuie să existe nici unul dintre meniurile de ecran.




Deschideți capacul din de pe panoul frontal al televizorului.



Pentru deschidere, apăsați în locul indicat și degajați capacul.

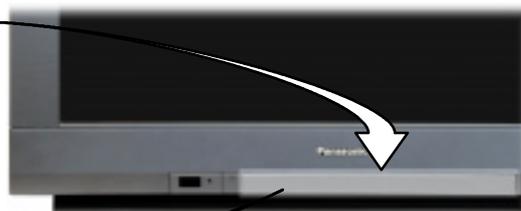

Apăsați butonul F, în mod repetat, până când, pe ecran, va apărea funcția de corecție geomagnetică.

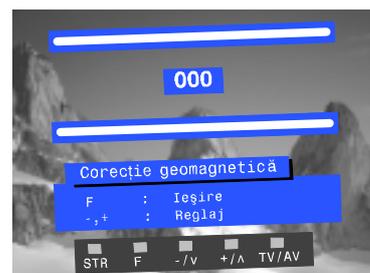

Apăsați butoanele + sau -, în mod repetat, până când, imaginea va fi amplasată orizontal.

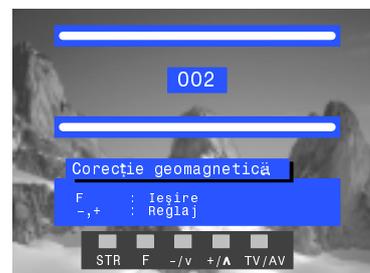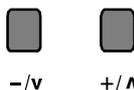

Pentru revenirea la ecranul normal se apasă încă odată butonul F. Închideți capacul, pentru a preveni deteriorarea acestuia.



7


Vă recomandăm ca, după terminarea procedurii ATP, să resetați reglajele imaginii la nivelul normal de vizionare. În acest scop, apăsați butonul "N", pe care îl găsiți sub capacul rabatabil al telecomenzii.




8

Din acest moment, televizorul este gata pentru recepționarea programelor.

Butoanele de comandă a cursorului asigură îndeplinirea a două funcții principale:

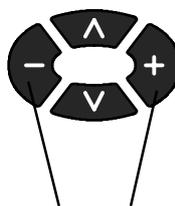


Reglarea volumului

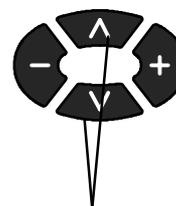


Schimbarea programelor

ORGANELE PRINCIPALE DE COMANDĂ: PE PANOUL DIN FAȚĂ ȘI LA PTC

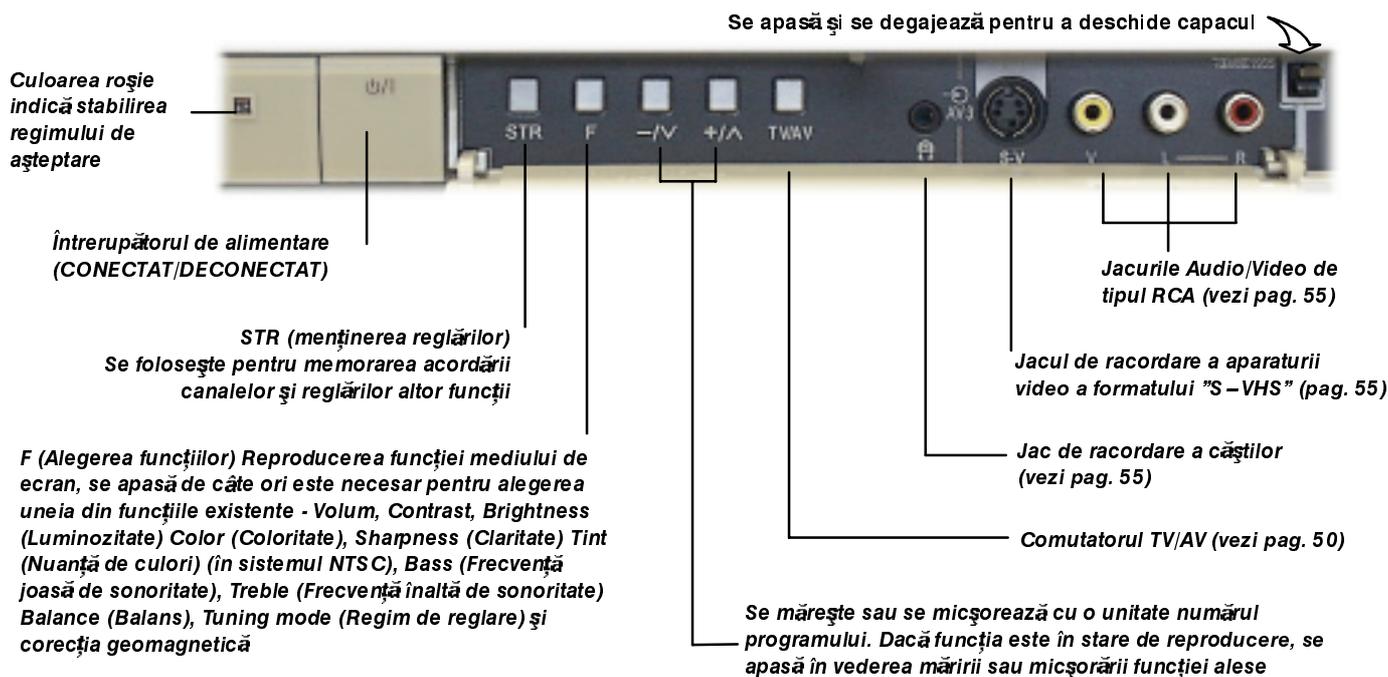

FOLOSIREA MENIURILOR DE ECRAN

Prezentul televizor este prevăzut cu un sistem desăvârșit de meniuri de ecran, cu ajutorul căruia se asigură accesul la diverse reglări și variante de alegere

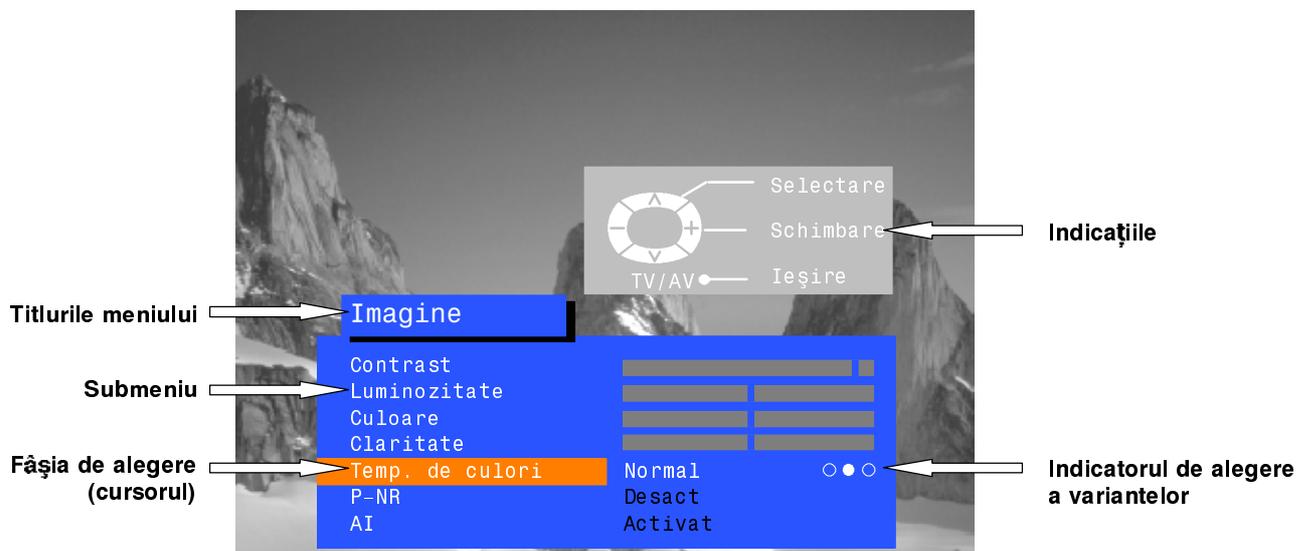

Unele alegeri, de exemplu, **Contrast**, **Brightness** (Luminozitate), **Colour** (Coloritate), **Sharpness** (Claritate) permit mărirea sau micșorarea nivelului acestor reglări.

Unele alegeri, de exemplu, **Off timer** (Timpul de deconectare permite efectuarea alegerii necesare).

Unele alegeri, de exemplu, **Tuning menu** (Meniul de reglare a canalelor) asigură reproducerea meniului următor.

Butoanele **PICTURE** (IMAGINE), **SOUND** (SUNET) și **SETUP** (STABILIRE) se folosesc pentru deschiderea meniurilor principale, precum și pentru revenirea la meniul anterior.

Butoanele de deplasare a cursorului în sus și în jos se folosesc la deplasarea cursorului sus și jos pe meniul.


Butoanele de deplasare a cursorului la stânga și la dreapta se folosesc pentru realizarea accesului la meniul, reglarea nivelelor și pentru realizarea alegerii unuia din câteva variante.

Butonul **STR** se folosește pentru menținerea în memorie a reglărilor după efectuarea acestora sau a alegerii variantei.

Butonul **TV/AV** se folosește pentru ieșirea din sistemul meniurilor de ecran și revenirea la ecranul normal în vederea vizionării programului de televiziune.

Butonul de sugerare **HELP** asigură reproducerea meniului existent. Se apasă butonul **HELP** și se alege una din variante.

Dacă se apasă butonul **HELP** în timp ce este afisat un meniu, caseta "Instrucțiuni" nu va fi vizibilă. Apăsati încă odată butonul **HELP** pentru afisarea din nou a casetei de "Instrucțiuni"

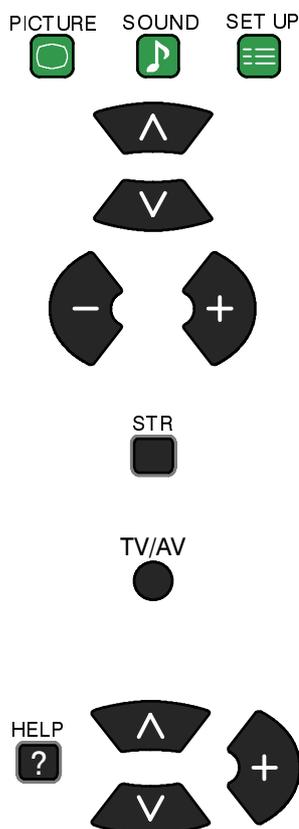

COMANDA FORMATULUI IMAGINII

Ecranul lat al televizorului oferă o mare satisfacție de vizionare a emisiunilor de televiziune în formatul maxim, inclusiv a imaginii în format de "filme de cinema pe ecranul lat"

Notă: Modul "aspect normal" nu este disponibil la vizionarea de imagini de la o sursă RGB.

Apăsăți butonul ASPECT pentru a trece prin cele șase opțiuni de aspect: Panasonic Auto, 4:3, Zoom, 16:9 (Complet) și Parțial

ASPECT



Auto

Unele teleemisiuni se transmit concomitent cu transmiterea semnalului special de identificare a formatului de ecran lat (WSS). La recepția acestui semnal televizorul se comută automat la formatul 16:9 completând la maxim suprafața ecranului. Comutarea automată în regimul de ecran lat depinde de condițiile de recepție. În cazul semnalului slab de televiziune și, implicit al semnalului slab de identificare a formatului de ecran lat, televizorul poate să nu se comute automat în regimul de ecran lat, drept urmare pe marginile ecranului anumite zone rămân necompletate.


Dacă semnalul inițial transmite imaginea în formatul standard 4:3, este posibilă preferarea imaginii în formatul ei original; pe ecran se vor reproduce butoanele roșu și verde. Folosind butoanele colorate corespunzătoare de pe pupitrul de comandă, se poate alege între vizionarea imaginii în formatul standard **4:3** (vezi **3**) sau în cel extins pe orizontală în regimul "**Just**" ("Ajustarea").

4:3


La alegerea parametrului **4:3** imaginea va fi reprodusă în formatul standard 4:3.

Zoom


Modul ZOOM mărește secțiunea centrală a imaginii. Imaginea poate fi mutată și mărită pe verticală cu ajutorul tastelor colorate. Reglajul anterior este util pentru vizionarea unor subtitrări ce pot apărea în afara imaginii.

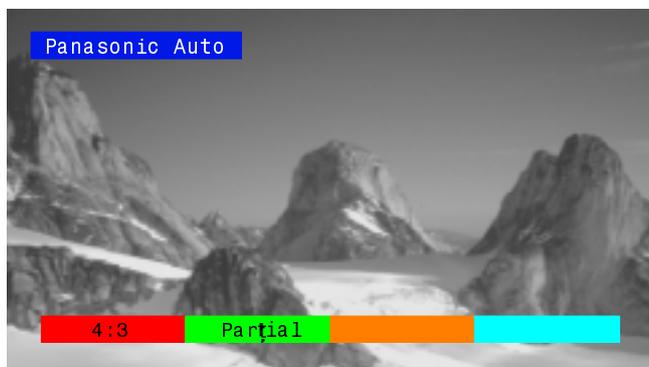

Panasonic Auto

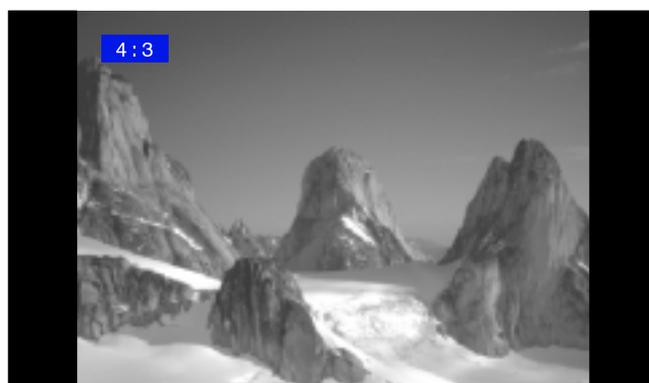

4:3

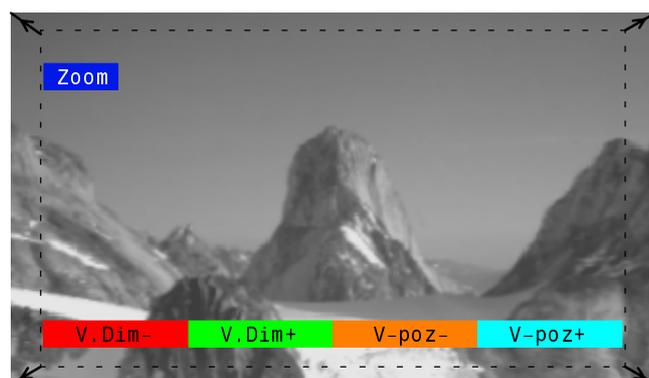

Zoom


COMANDA FORMATULUI IMAGINII

Butoanele colorate a funcțiilor de comandă a formatului de imagine apar pe ecran numai câteva secunde. Pentru rechemarea "butoanelor de pe ecran" urmează a se apăsa încă odată butonul "ASPECT".



Formatul de ecran lat al diverselor filme de cinema și de programe de televiziune transmise poate fi divers. Dacă formatul lor depășește formatul standard de televiziune de ecran lat de 16:9, în partea de sus a ecranului și în cea de jos vor fi văzute zone întunecate și necompletate ale imaginii.

Dacă în regimul AUTO la reproducerea programelor de la magnetofonul video, care permite realizarea reproducerii în formatul 16:9, dimensiunea imaginii nu corespunde celei prescise, apare necesitatea de reglare a trekkingului și/sau a clarității magnetofonului video (în Instrucțiunile de exploatare a magnetofonului video trebuie să existe indicații de asemenea reglări).

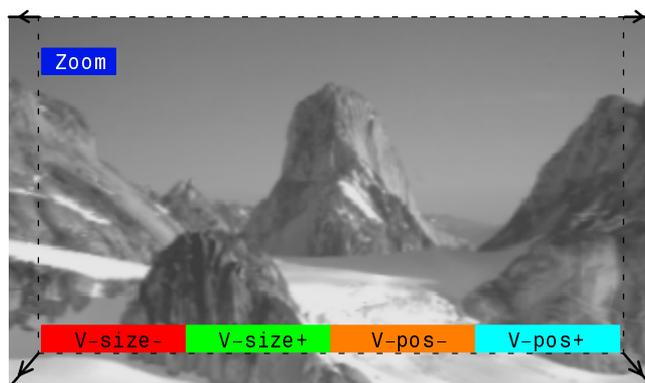

16:9 (Complet)


În regimul de completare imaginea va ocupa întreaga suprafață a ecranului, la care aceasta va fi de puțin alungită pe orizontală.



16:9 (Complet)

Parțial

În regimul ajustare imaginea 4:3 va ocupa întreaga suprafață a ecranului, la care imaginea va fi întinsă pe orizontală numai pe marginile laterale ale ecranului și va fi foarte mică. Centrul imaginii va fi transmis fără denaturări. Dimensiunea imaginii depinde de formatul inițial.

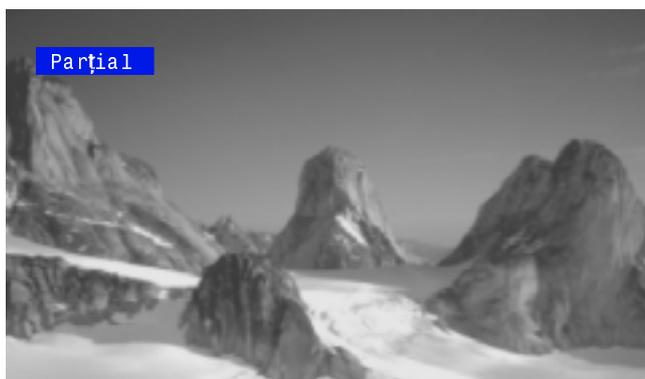

Parțial

MANIUL DE IMAGINE (PICTURE MENU)

Acest meniu permite reglarea calității de imagine

Se deschide meniul Picture

PICTURE



Se deplasează fâșia de alegere la poziția necesară




Se mărește sau se micșorează nivelul reglării alese



Se apasă butonul TV/AV în vederea ieșirii din meniul Picture

TV/AV

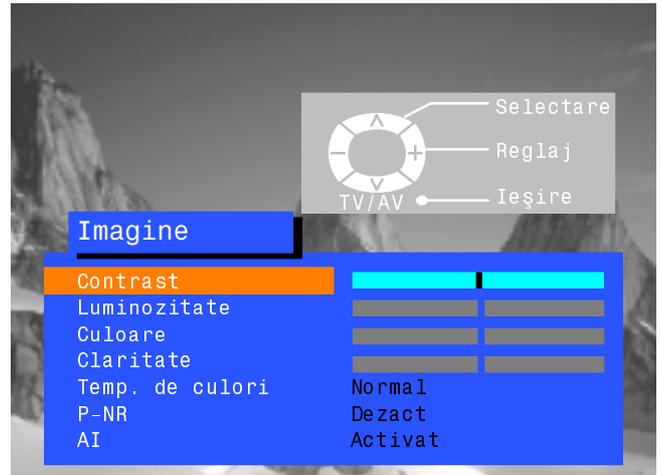

Contrast

Luminozitate

Culoare

Claritate

Nuanța culorii

Nivelurile de contrast, luminozitate, coloritate și claritate se pot regla în conformitate cu condițiile iluminatului exterior și gustul spectatorului.

Reglarea nuanței de culoare va apare în calitate de poziție a meniului numai în cazul în care la televizorul dumneavoastră este conectat semnalul NTSC și este posibilă reglarea tonului de culoare.

Temp. de culori



Sabilirea balansului de culori care permite stabilirea tonului general de culoare a imaginii.

P - NR





P - NR reduce automat parazitii nedoriti de imagine.

**AI
(Intelect artificial)**



Stabilirea AI asigură analiza automată a semnalului de intrare al imaginii și prelucrarea imaginii în vederea obținerii unui contrast sporit, a unei adâncimi optime a câmpului și a tonurilor de culori vii.

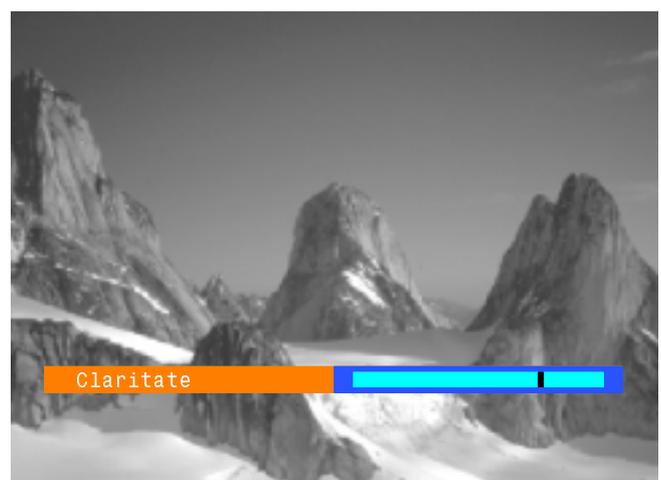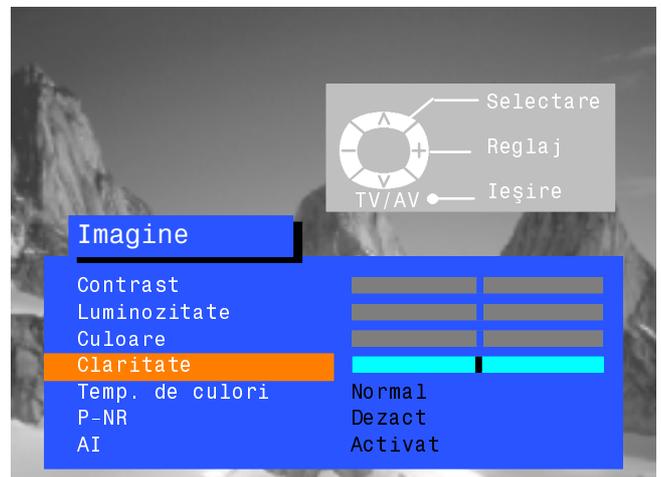

MENIUL DE SUNET (SOUND MENU)

Meniul Sound menu permite alegerea de parametri necesari ai acompaniamentului sonor

Sa deschide Sound menu




Se deplasează fâșia de alegere la poziția necesară



Se mărește sau se micșorează nivelul reglării alese



Se apasă butonul TV/AV pentru ieșirea din meniul Sound

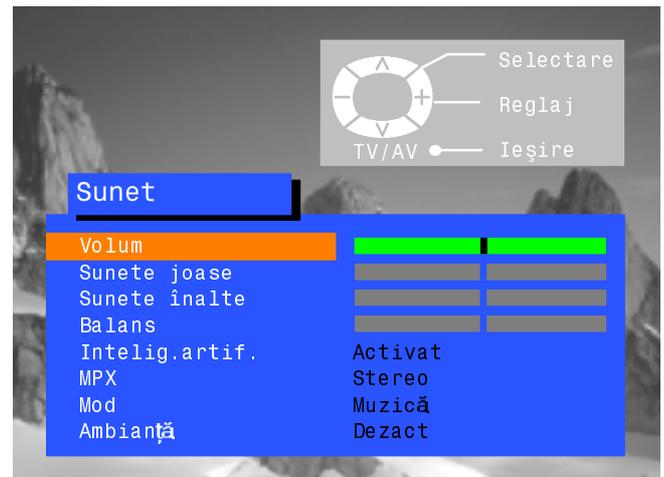

Volum

Reglarea sonorității asigură stabilirea nivelului general de volum al sunetului.

Sunete joase

Reglarea frecvențelor joase permite reliefaarea frecvențelor joase de sunet, frecvențele joase de sunet pot fi mărite sau micșorate.

Sunete înalte

Reglarea frecvențelor înalte permite reliefaarea frecvențelor înalte, care pot fi mărite sau micșorate.

Balans

Reglarea balansului determină raportul de nivele de sonoritate între difuzoarele din stânga și din dreapta. Reglarea poate fi efectuată în așa fel, încât raportul nivelurilor de sonoritate să corespundă poziției dumneavoastră.

Intelig. artif.



Stabilirea AI asigură analiza automată a semnalului de sunet intrat și prelucrarea lui în scopul reducerii zgomotului și obținerii unei tonalități optime de sunet în cadrul conținutului respectiv al programului.

MPX



MPX se stabilește de obicei la Stereo în scopul obținerii celei mai bune reproduceri a sunetului. Dar, dacă recepția se face cu distorsiuni, sau emisiunea se face în regim monofonic, se recomandă trecere la regimul Mono. Dacă semnalele se transmit, de asemenea, poate fi ales regimul monofonic (M1) și (M2).

Mod





Sunetul poate fi îmbunătățit cu ajutorul alegerii funcției Music (Muzică) sau Speech (Vorbire).

Ambianță



Funcția de ambianță sonoră asigură sporirea dinamică a efectului de sonoritate stereofonică.

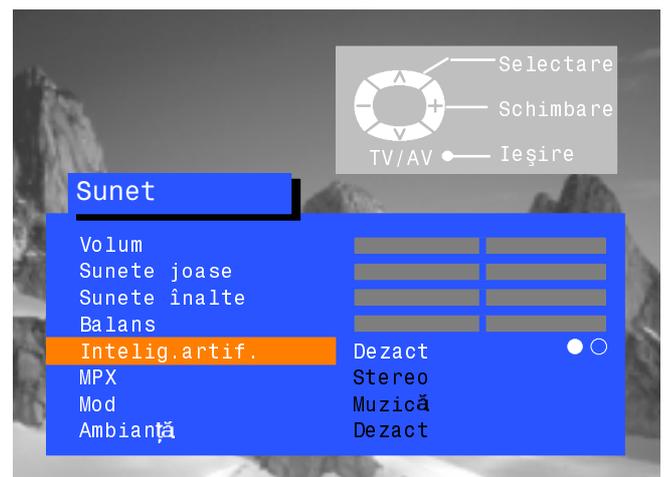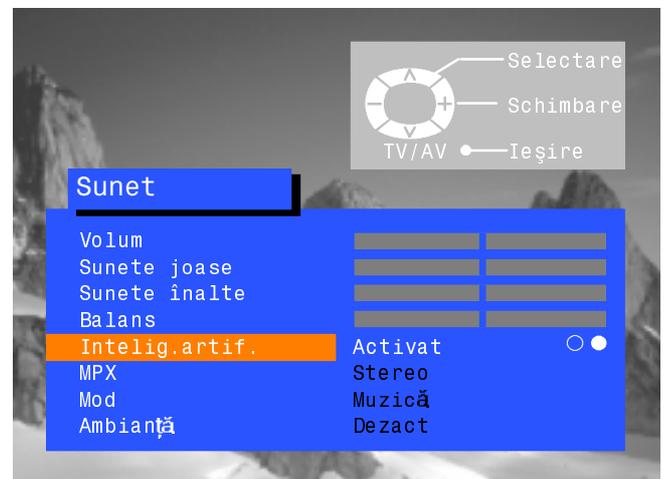

MENIUL DE REGLĂRI (SETUP MENU)

Meniul Setup Menu asigură accesul la diverse din cele mai noi funcții, precum și la meniul de acordări de programe

Se deschide meniul Setup




Se deplasează fâșia luminată de alegere în poziția necesară



Se mărește sau se micșorează nivelul de reglare aleasă, se aleg variantele necesare se realizează accesul la următorul meniu



Se apasă butonul TV/AV de ieșire din meniul Setup

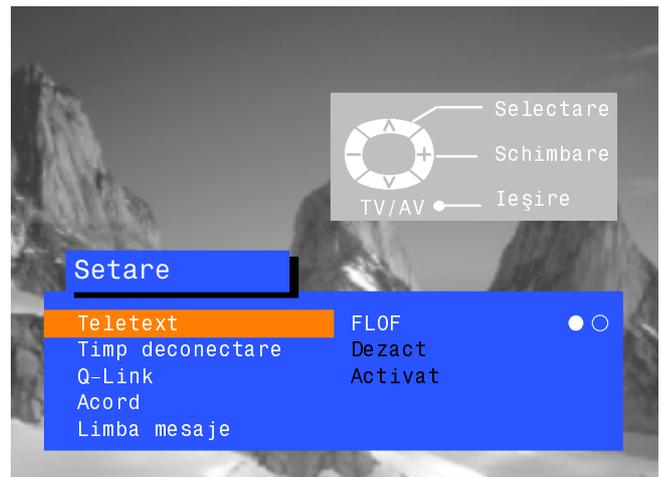

Teletext



Stabilirea fâșiei luminate de alegere la poziția Teletext permite alegerea regimului de teletext TOF/FLOF sau LIST. Vezi pag. 53.

Timp deconectare




Regulatorul de timp de deconectare va deconecta televizorul la intervalul de timp dinaintestabilit, care poate fi ales în limitele de la 0 până la 90 minute (se schimbă în pași de câte 15 minute).

Q-Link



Q-linia permite conectarea și deconectarea regimului de transmitere a datelor la magnetofonul video compatibil. Vezi pag. 51.

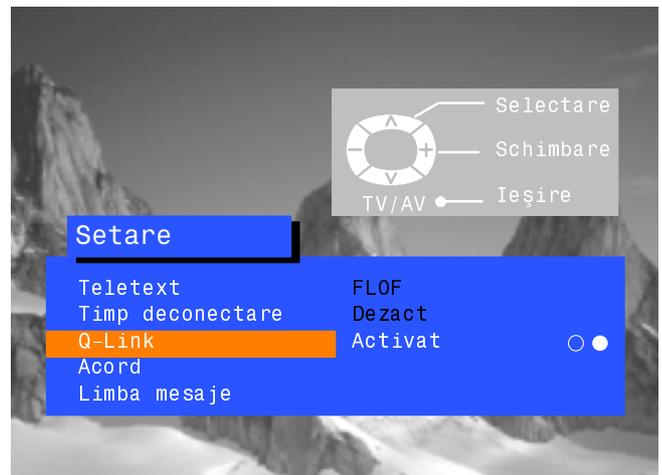


Acord

Meniul de reglări asigură introducerea de multe alte funcții, inclusiv funcția Programme edit (Redactarea programului) ATP (Acordarea automată a canalelor), Fine Tuning (Acordarea precisă), Manual Tuning (Acordarea manuală), Color system (Sistemul de televiziune în culori) și Volume correction (Corectarea sonorității). Vezi pag. 42.

Limba mesaje

Poziția OSD Language permite alegerea limbii care se folosește pentru meniurile de ecran. Vezi pag. 49.

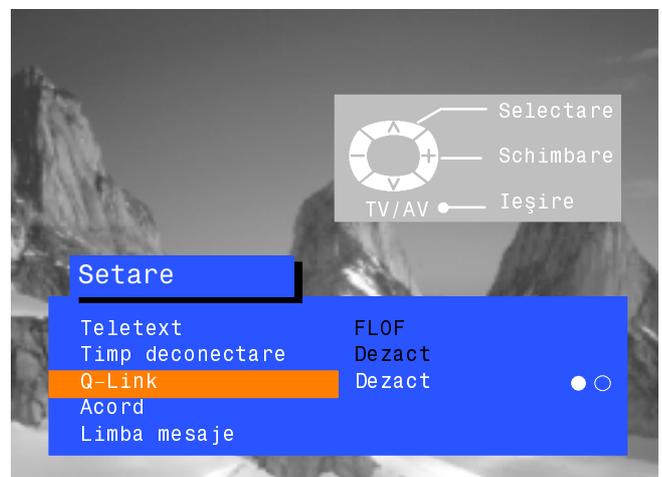

MENIUL DE ACORDARE (TUNING MENU)

Meniul Tuning menu asigură accesul la meniul de acordare manuală, automat și de precizie ale canalelor

Se deschide meniul Setup

SET UP



Se deplasează fâșia luminată la Tuning menu



Se realizează accesul la Tuning menu



Se deplasează fâșia luminată de alegere la poziția necesară




Se mărește sau se micșorează nivelul de reglare ales, se aleg variantele necesare sau se realizează accesul la meniul următor




Se apasă butonul TV/AV pentru a ieși din meniul Setup

TV/AV

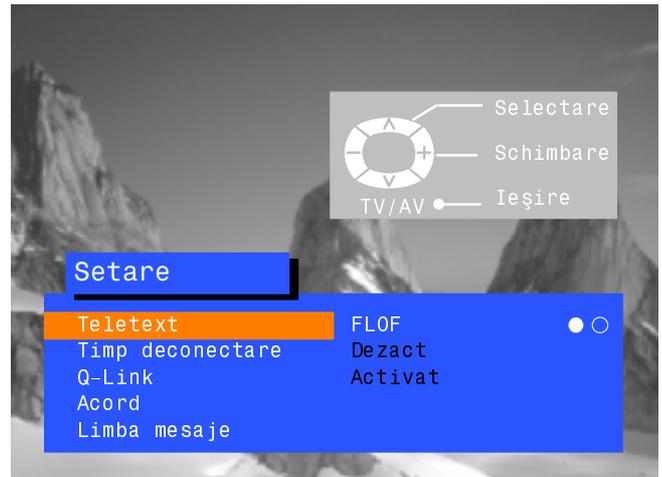

Editare program

Realizarea accesului la meniul Programme edit (Redactarea programului) asigură posibilitatea de schimbare a ordinii de amplasare a programelor, de adăugare sau eliminare a programului, de a da denumire programelor și de a bloca accesul la programe, precum și a realiza accesul la meniurile sistemelor de televiziune. Vezi pag. 43.

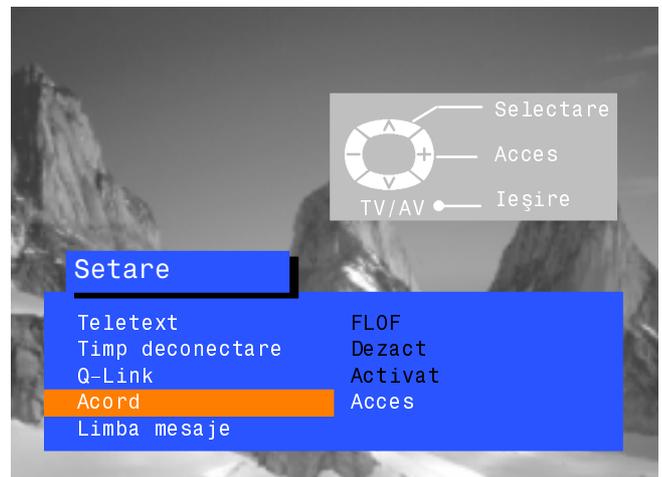

Setare automata

Maniul Auto setup (Reglarea automată) permite acordarea automată a televizorului la posturile existente. Vezi pag. 47.

Acord manual

Meniul Manual tuning (Acordarea manuală) asigură efectuarea acordării manuale a diverse programe. Vezi pag. 48.

Acord fin

Cu ajutorul meniului de acordare precisă se poate efectua acordarea de precizie a programului.

Sist. de culoare



Cu ajutorul meniului de alegere a televiziunii în culori se poate alege standardul de transmisiune a semnalului de televiziune.


Corecție volum

Corectarea volumului sonor permite reglarea nivelului de volum sonor pentru diverse posturi.

Decoder (AV2)



Este o opțiune folosită atunci când decoderul este racordat prin intrarea AV2. Dacă decoderul trebuie să îndeplinească prelucrarea semnalului codificat se stabilește la On (conectat), după terminare se stabilește la Off (deconectat).

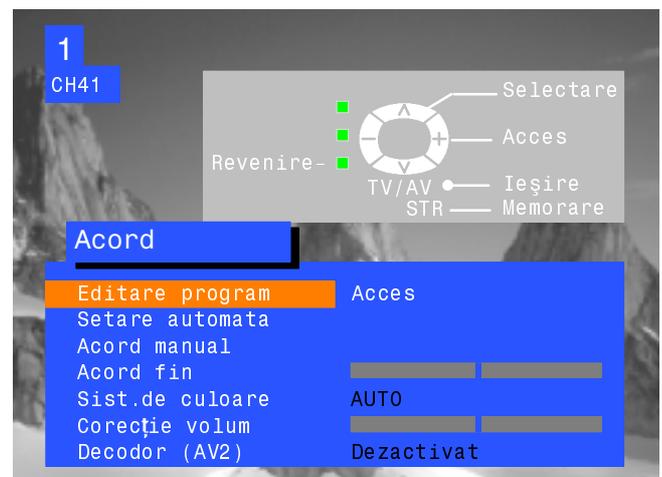

MENIUL DE ACORDARE TUNING MENU) - REDACTAREA PROGRAMULUI (PROGRAMME EDIT)

Meniul Programme edit permite schimbarea ordinii de amplasare a programelor

Se deschide meniul Setup

SET UP



Se deplasează fâșia de alegere la Tuning menu (Meniul de acordare)



Se realizează accesul la meniul de acordări



Se deplasează fâșia de alegere la poziția Programme edit menu



Se realizează accesul la meniul Programme edit menu



Se execută schimbările necesare (vezi mai jos)



Se apasă butonul STR pentru menținerea schimbării în memorie

STR



Dacă s-a terminat lucrul în meniul de redactare a programului, se apasă butonul TV/AV pentru a ieși din meniu.

TV/AV

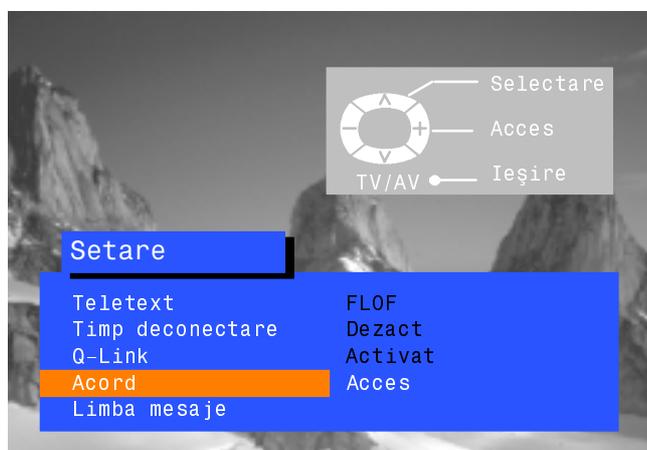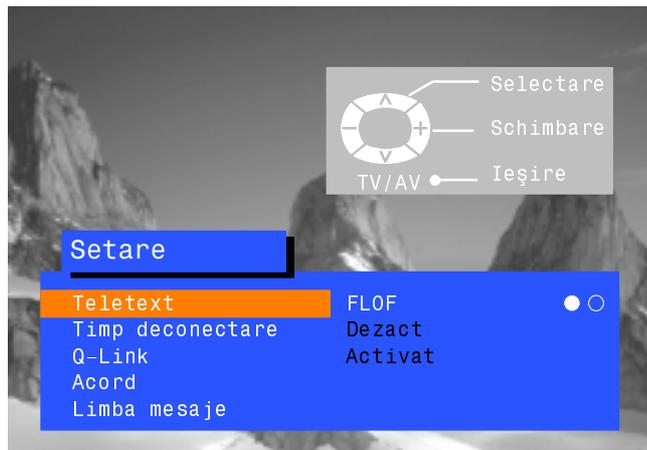

Pentru eliminarea poziției inutile a programului

Se alege poziția programului



Se apasă butonul Roșu de PTC





Se apasă încă odată butonul Roșu pentru confirmare



Dacă s-a terminat lucrul în meniul de redactare a programului, se apasă butonul TV/AV pentru a ieși din meniu.

TV/AV

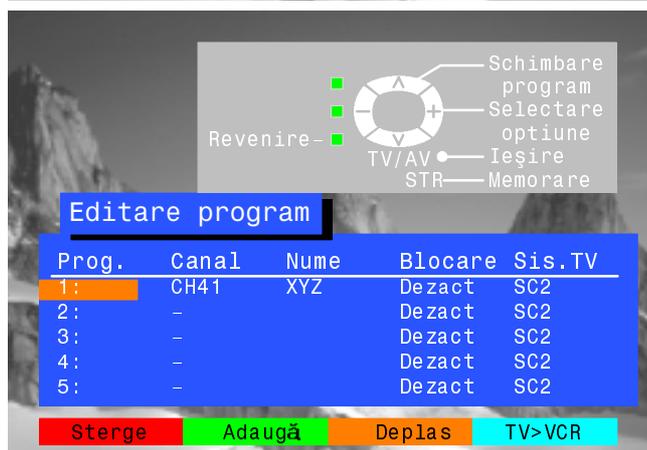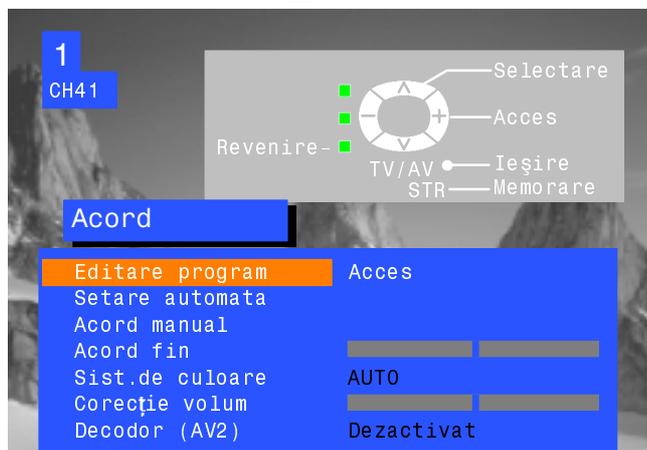

MENIUL DE ACORDĂRI (TUNING MENU) - REDACTAREA PROGRAMULUI (PROGRAMME EDIT)

Pentru adăugarea poziției programului

Se alege poziția (canal), la care trebuie să fie stabilit noul program



Se apasă butonul Verde de la PTC



Se apasă încă odată butonul Verde pentru confirmare




După aceea pe poziția goală (canal) poate fi reglat postul (programul) căruia i se poate destina numele, acest program poate fi blocat și i se poate destina sistemul de televiziune

Se apasă butonul STR pentru păstrarea noului canal în memorie



Dacă s-a terminat lucrul în meniul de redactare a programului, se apasă butonul TV/AV pentru a ieși din meniu.

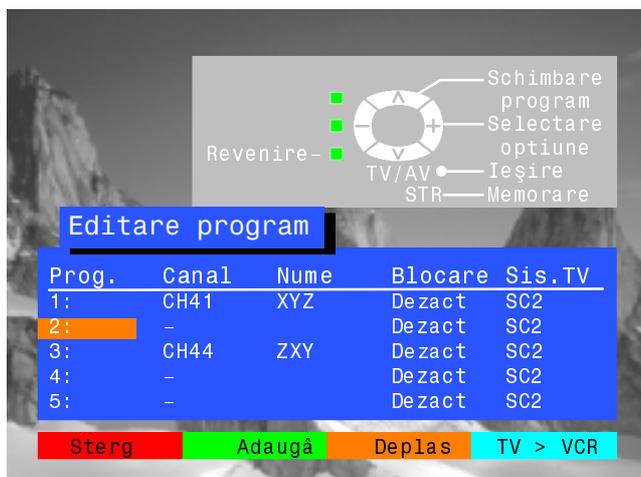

Pentru deplasarea programului la alt canal

Se alege canalul pentru programul care trebuie să fie deplasat



Se apasă butonul Galben de la PTC





Se alege noul canal



Se apasă încă odată butonul Galben pentru confirmare



Dacă s-a terminat lucrul în meniul de redactare a programului, se apasă butonul TV/AV pentru a ieși din meniu.

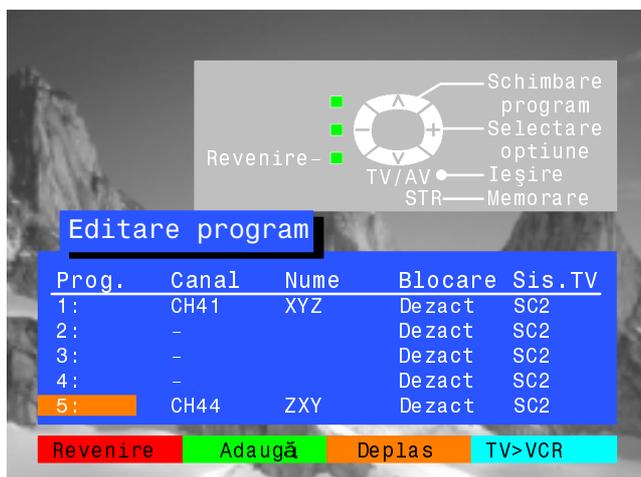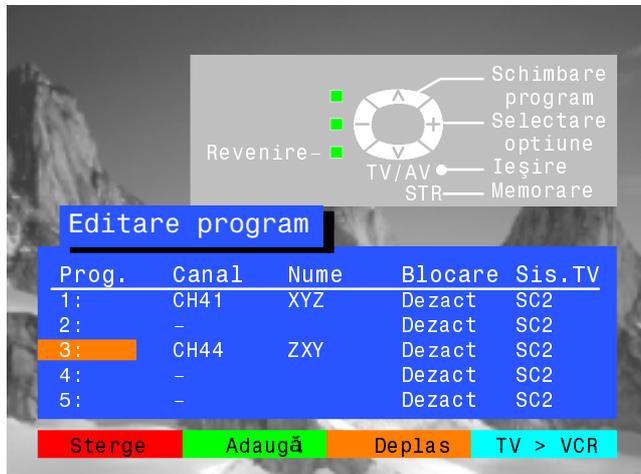

MENIUL DE ACORDĂRI (TUNING MENU) - REDACTAREA PROGRAMULUI (PROGRAMME EDIT)

Pentru acordarea programului la canalul necesar

Se alege canalul la care doriți să preîntâmpinați accesul nesancționat



De deplasează cursorul cu o coloană Chan. (Canal)




Mărirea sau micșorarea numărul canalului, sau alegerea directă a canalului prin folosirea butonului "C" (vezi pag. 35).



Se apasă butonul STR în vederea păstrării numărului canalului în memorie



Dacă s-a terminat lucrul în meniul de redactare a programului, se apasă butonul TV/AV pentru a ieși din meniu.

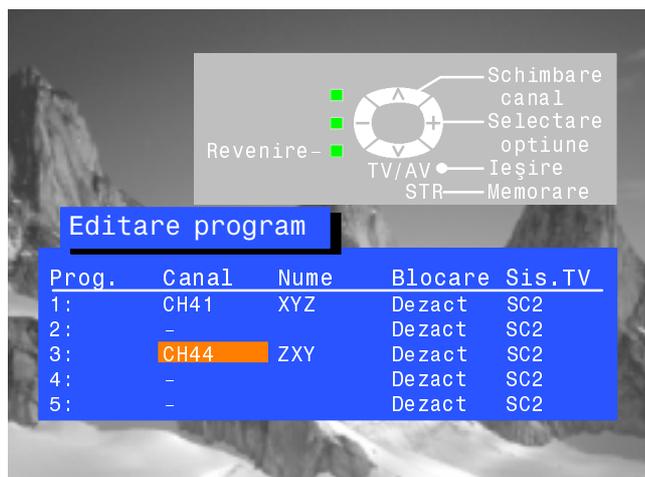

Pentru stabilirea canalului cu un nou nume

Se alege canalul la care doriți să preîntâmpinați accesul nesancționat



Se deplasează cursorul cu o coloană Name. (Numele)



Se alege o nouă limbă



Se trece la următoarea poziție a semnului




Se continuă până când nu va fi introdus în întregime noul nume al canalului

Se apasă butonul STR pentru păstrarea numelui canalului în memorie



Dacă s-a terminat lucrul în meniul de redactare a programului, se apasă butonul TV/AV pentru a ieși din meniu.

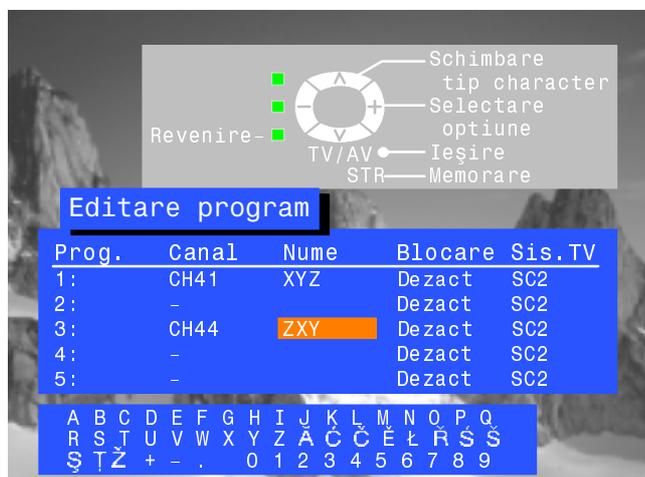

MENIUL DE ACORDĂRI (TUNING MENU) - REDACTAREA PROGRAMULUI (PROGRAMME EDIT)

Blocarea canalului în scopul de preântâmpinare a accesului nesancționat la acesta

Se alege canalul la care doriți să
preântâmpinați accesul nesancționat

Se deplasează cursorul cu o coloană
Lock (Blocare)


Se alege între Lock off (Blocarea este
deconectată) și Lock on (Blocarea
este conectată)

Se apasă butonul STR pentru
păstrarea reglării în memorie

Dacă s-a terminat lucrul în meniul de
redactare a programului, se apasă
butonul TV/AV pentru a ieși din meniu

Notă:

Când canalul este blocat, nu este posibil accesul direct
la program cu ajutorul butonului "C" și al butonelor cu
cifre amplasate pe PTC

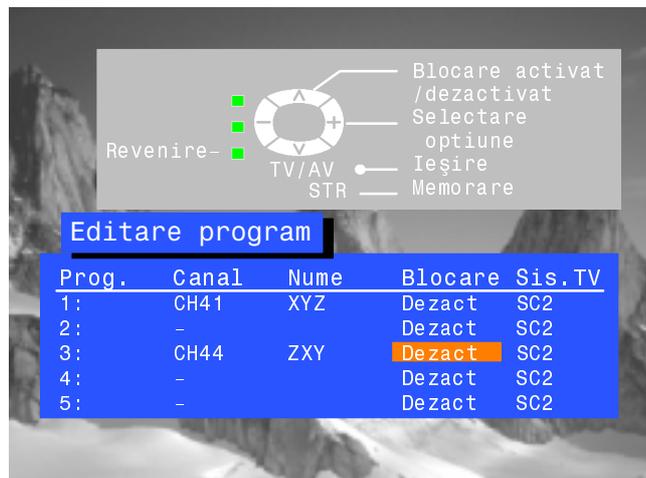

Schimbarea sistemului de televiziune pentru canalul ales

Se alege canalul

Se deplasează cursorul cu o coloană
Sys (Sistemul)

Se alege sistemul necesar al
sunetului:

SC1: PAL B, G, H/ SECAM B, G
SC2: PAL D, K/ SECAM D, K

Se apasă butonul STR pentru
păstrarea reglării în memorie

Dacă s-a terminat lucrul în meniul de
redactare a programului, se apasă
butonul TV/AV pentru a ieși din meniu




Copierea informației referitoare la program la magnetofonul video adecvat televizorului dumneavoastră racordat la jacul AV2

Se deplasează cursorul cu o coloană
Prog. (Program)

Se apasă butonul albastru de pe PTC
Acum datele referitoare la program
se vor transmite la magnetofonul
audio. Această operație poate avea
loc în decurs de câteva secunde în
funcție de numărul de posturi de
emisiune păstrate în memorie. La
apariția pe ecran a comunicării
"Q-Link? Verificati videorecorderul"
transmiterea de date de program la
magnetofonul video nu este posibilă.
Vezi descrierea detaliată în
instrucțiunile de exploatare a
magnetofonului video

Dacă s-a terminat lucrul în meniul de
redactare a programului, se apasă
butonul TV/AV pentru a ieși din meniu

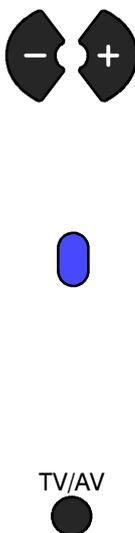

MENIUL DE ACORDĂRI (TUNING MENU) - ACORDAREA AUTOMATĂ A CANALELOR (AUTO SETUP) (ATP)

Meniul de acordare automată a canalelor (Auto setup menu) permite acordarea automată a televizorului la posturile locale. Această funcție este foarte utilă atunci când vă mutați în alt loc.

Se deschide meniul Setup menu



Se trece la meniul Tuning menu



Se realizează accesul la meniul Tuning menu



Se trece la poziția Auto setup



Se realizează accesul la Auto setup



Se apasă pentru pornirea acordării automate a canalelor (ATP)






Televizorul va căuta posturile locale și le va amplasa pe canale într-o anumită ordine.

Dacă la jacob AV2 este conectat un magnetofon video adecvat televizorului dumneavoastră, datele referitoare la programele de televiziune (posturile) se vor copia în magnetofonul video prin linia Q (vezi pag. 51)

După terminarea acestei operații televizorul poate demonstra programul corespunzător canalului 1

Folosiți meniul de editare a programelor pentru a scoate din memorie canale pe care nu le mai doriți (vezi pag. 43)

Apăsați butonul TV/AV pentru a închide programul

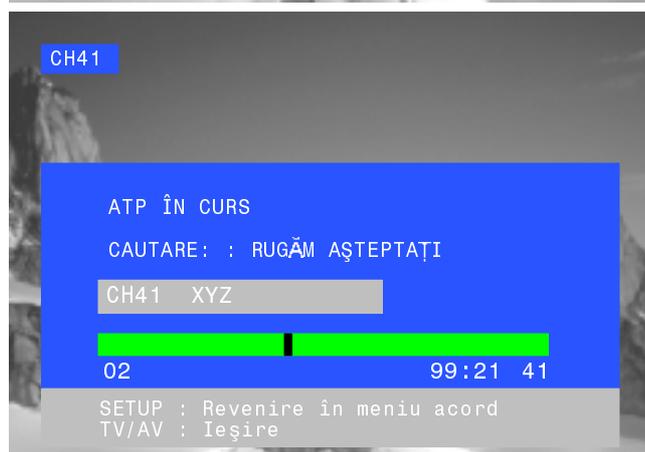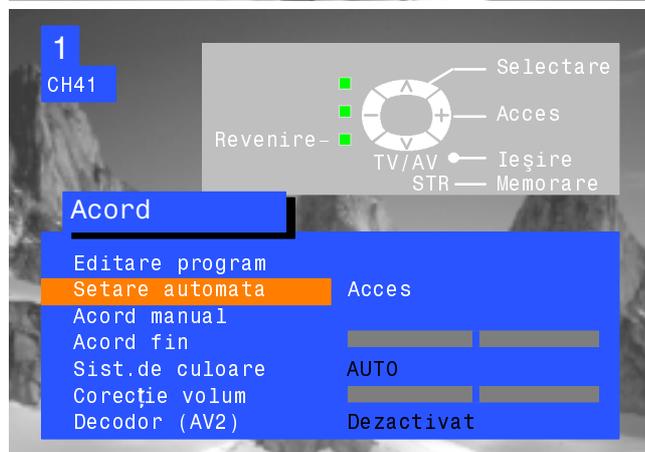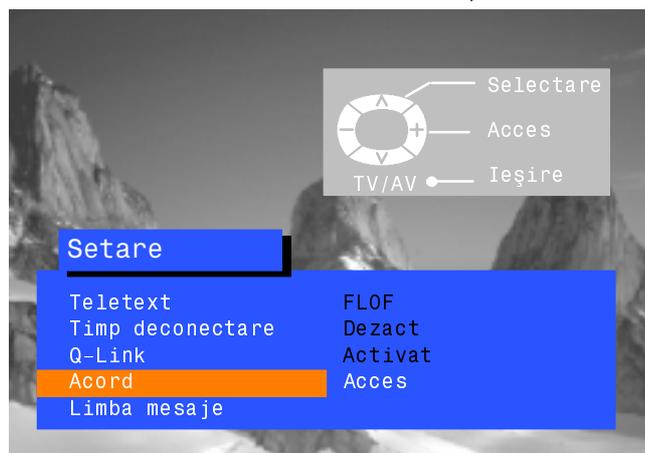

MENIUL DE ACORDĂRI (TUNING MENU) - ACORDAREA MANUALĂ A CANALELOR (MANUAL TUNING)

Acordarea manuală a canalelor poate fi efectuată atât din meniul de ecran, cât și cu ajutorul organelor de comandă amplasate pe panoul anterior al televizorului.

Meniul acordării manuale

Se deschide meniul Setup menu

SET UP



Se trece la meniul Tuning menu



Se realizează accesul la meniul Tuning menu



Se trece la poziția Manual tuning (Acordarea manuală)



Se realizează accesul la Manual tuning



Se alege canalul care urmează a fi acordat



Se începe efectuarea acordării





După ce programul necesar a fost acordat, se apasă butonul STR pentru păstrarea reglării în memorie

STR



Se apasă butonul TV/AV în vederea realizării ieșirii din regimul de acordare manuală

TV/AV

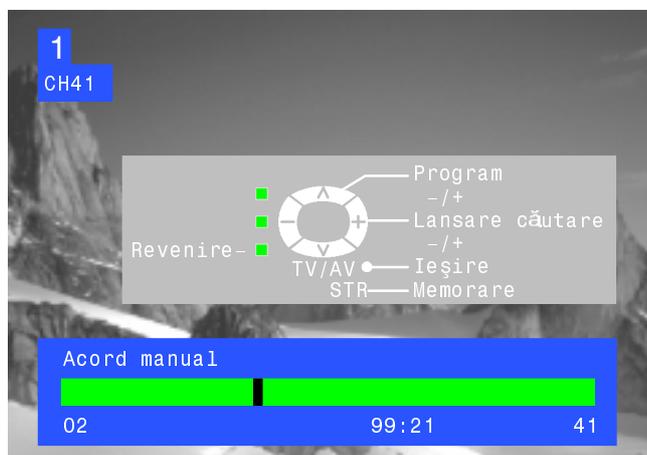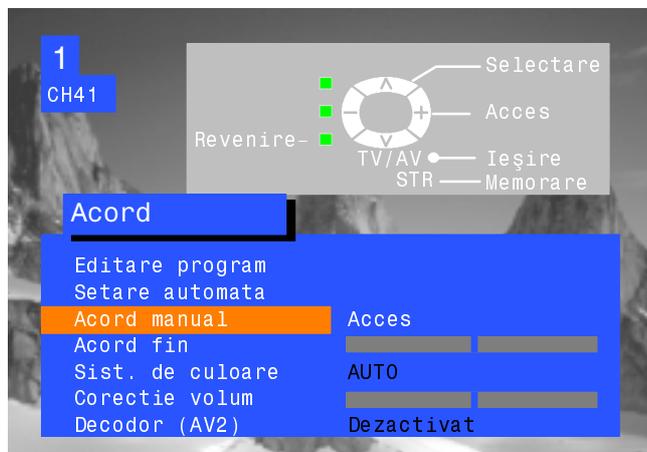

Acordarea manuală (panoul anterior al televizorului)

Se apasă butonul F (panoul anterior) până când nu apare "Tuning mode" ("Regimul de acordare")

F



Se apasă butonul - sau + pentru realizarea accesului la Tuning mode



Cu ajutorul apăsării pe butonul TV/AV se realizează deplasarea între "Change programme" ("Schimbarea programului") "Search" ("Căutare") și "Change TV system" ("Schimbarea sistemului TV")

TV/AV



Se apasă butonul - sau + pentru schimbarea canalului, conectarea căutării postului sau schimbarea sistemului TV




După ce postul necesar a fost găsit se apasă butonul STR pentru păstrarea schimbărilor

STR



Se repetă procedura descrisă mai sus pentru acordarea altor programe sau se apasă butonul F pentru ieșirea din regimul de acordare

F

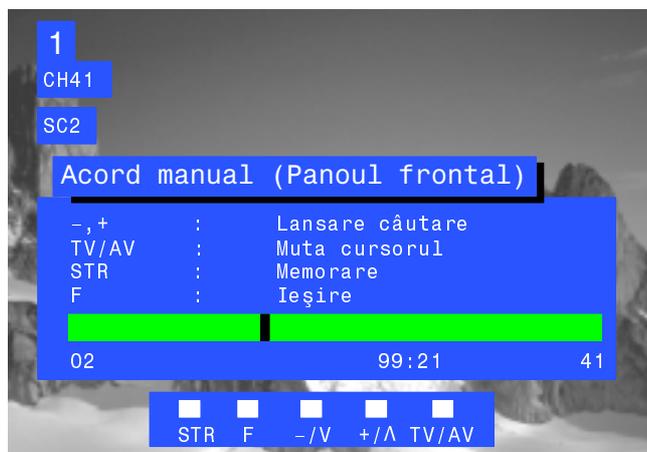

LIMBA MENIULUI DE ECRAN

La efectuarea reglărilor inițiale limba meniului de ecran se alege o-dată cu alegerea țării. Dacă doriți să folosiți o altă limbă, aceasta poate fi aleasă din meniul de ecran de alegere a limbii (OSD language menu)

- Se deschide Setup menu 
- Se trece la meniul OSD language menu 
- Se deschide meniul OSD language menu 
- Se deplasează cursorul în poziția necesară 
- Se apasă butonul TV/AV pentru realizarea alegerii și ieșirea din meniu 



ALEGEREA SURSEI DE SEMNAL AV ȘI DE ACORDARE

Meniul de alegere a sursei de semnal AV (AV Select menu) permite alegerea sursei semnalului vizionat AV

Meniul de alegere a sursei de semnal AV (AV Select menu) permite alegerea sursei semnalului vizionat AV

TV/AV




Se apasă butonul TV/AV



Se apasă butonul colorat corespunzător de pe PTC (când variantele de alegere se reproduc pe ecranul televizorului)

Variantele de alegere dispar
Poate fi necesar a efectua reglările din meniul de acordări sau meniul de sunet

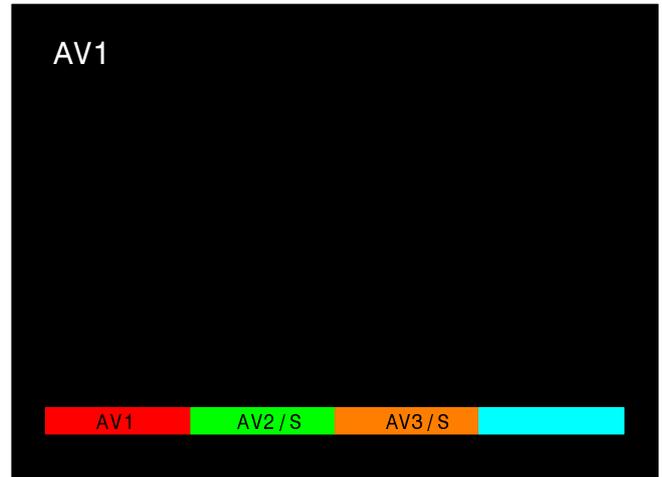

Meniul de acordări

Se deschide meniul de acordări (Setup menu)

SET UP



Se trece la poziția necesară




Se realizează accesul la reglare sau la varianta de alegere



Se apasă butonul TV/AV pentru ieșirea din meniu

TV/AV

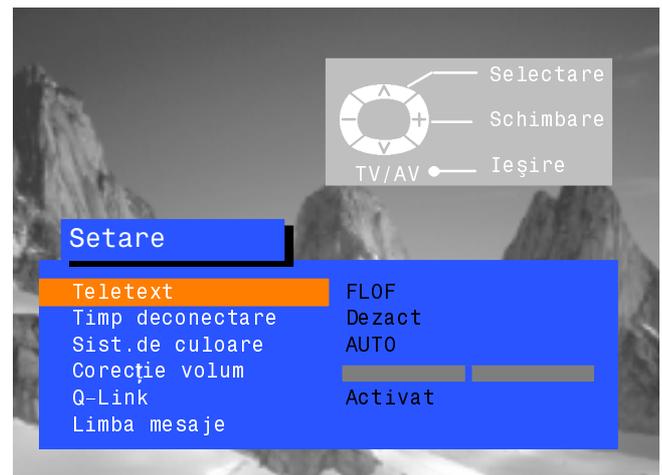

Meniul de sunet

Se deschide Sound menu

SOUND



Se trece la poziția necesară




Se realizează accesul la reglare sau la varianta de alegere





Se apasă butonul TV/AV pentru ieșirea din meniu

TV/AV

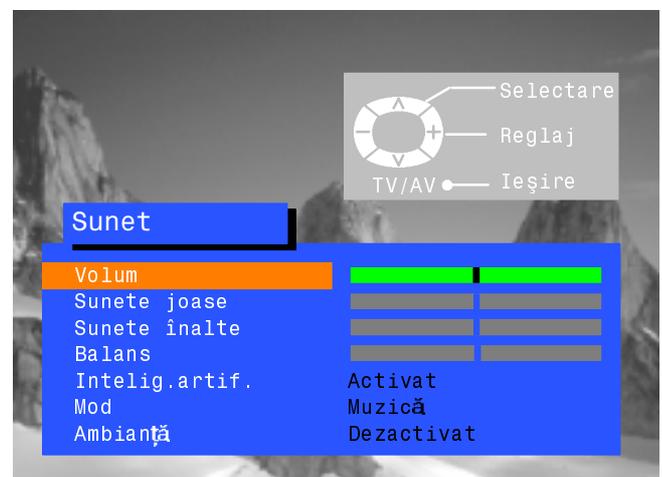

Q-linie asigură legătura între televizor și magnetofonul video

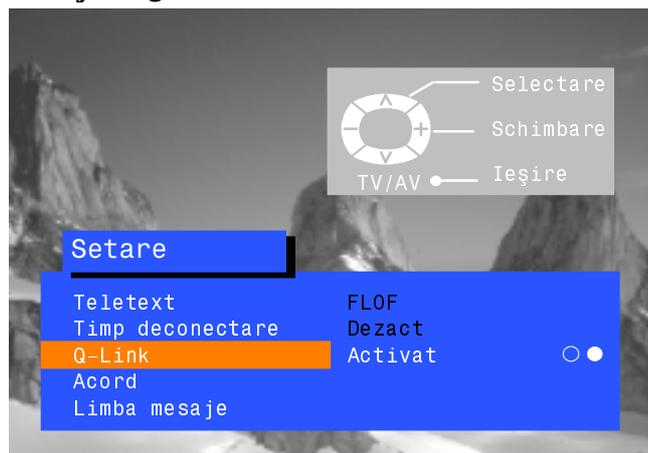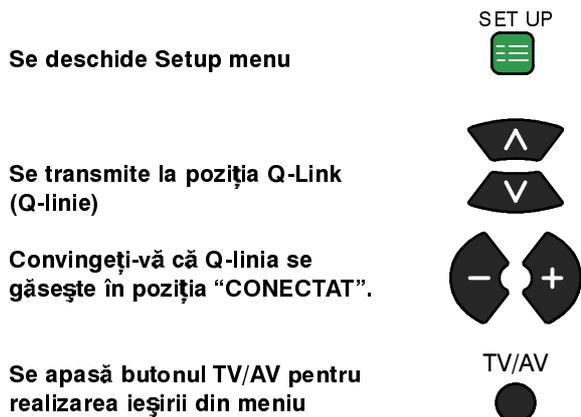

Magnetofonul video trebuie să fie racordat cu ajutorul unui cablu cu fișă SCART (toate funcțiile) conectat între jacul AV2 al televizorului și jacul corespunzător al magnetofonului video. Vezi instrucțiunile de exploatare a magnetofonului video în care sunt prezentate în detaliu informațiile cu privire la problema prezentă. Q-Link, NEXTVIEWLINK sau alte tehnologii anologice transmit comanda de la televizor la magnetofonul video compatibil să înregistreze programul de televiziune vizionat indiferent de numărul programului transmis la magnetofon, ceea ce simplifică procesul de înregistrare a programului.

Înregistrarea programului care în momentul dat se reproduce pe ecranul televizorului

Se apasă butonul de pe PTC DIRECT TV REC (ÎNREGISTRARE DIRECTĂ DE LA TELEVIZOR).



Dacă magnetofonul video a fost decuplat, la apăsarea butonului DIRECT TV REC, acesta se va cupla automat. Pe ecranul televizorului apare comunicarea transmisă de la magnetofonul video referitoare la faptul că această informație este înregistrată de magnetofonul video, sau comunică că înregistrarea nu poate fi efectuată:

Setare canale VCR

VCR înregistrare prin tuner propriu

Magnetofonul video înregistrează programul parvenit din tunerul propriu. La dorință se poate deconecta televizorul și programul se poate înregistra cu ajutorul magnetofonului video.

VCR înregistrare- TV redare

Magnetofonul video înregistrează programul parvenit de la televizor. Programul nu trebuie să fie comutat. Dacă se va face acest lucru magnetofonul video încetează automat înregistrarea și se deconectează.

Nu înreg.- Banda protejată

Este îndepărtat clichetul de protecție a înregistrării, amplasat pe partea din spate a casetei cu bandă magnetică.

Mai jos sunt prezentate exemple de comunicări care se pot reproduce pe ecranul televizorului.

Nu înreg.-Lipsa banda

Nu înreg.- VCR reda

VCR înregistrare- VCR redare

Nu înreg.- VCR înregistrează

Nu înreg.- Banda deteriorată

Nu înreg.- Lipsa semnal

Schimbul de informații referitor la acordarea canalelor

Pentru efectuarea corectă a înregistrării televizorului și magnetofonul video trebuie să facă schimb de informații cu privire la acordarea canalelor - vezi pag. 46.

- Când se folosește funcția de acordare automată a canalelor, datele referitoare la acordarea canalelor se vor transmite la magnetofonul video.

Funcția de conectare automată a alimentării

La folosirea Q-Link - a magnetofonelor compatibile Panasonic, există funcții suplimentare:

- Dacă se introduce în magnetofonul video caseta și se apasă butonul de reproducere, televizorul se conectează automat și va fi aleasă intrarea AV2, astfel se poate începe vizionarea video.
- Dacă se deconectează televizorul în timp ce magnetofonul video se găsește în regim de oprire (Stop), rebobinarea rapidă înainte (Fast Forward) sau înapoi (Rewind), magnetofonul video se va deconecta automat.

Înteruperea legăturii prin Q-linie

Dacă nu doriți să folosiți Q-linie, intrați în meniul Setup menu și alegeți "Off" ("Deconectat") pentru poziția Q-Link. Vezi pag. 41.

Atenție:

Nu toate magnetofonurile video mențin acest sistem de schimb de date. Unele mențin anumite funcții ale acestui sistem, dar nu mențin altele. Vezi instrucțiunile de exploatare a magnetofonului video în care sunt prezentate informații mult mai detaliate în această problemă. Când Q-Link-ul nu acționează de la bun început se verifică dacă cordonul de legătură racordat asigură îndeplinirea tuturor funcțiilor. Pentru obținerea de informații suplimentare detaliate adresați-vă dealer-ului.

COMANDA FUNCȚIONĂRII MAGNETOFONULUI VIDEO-PICAPULUI DE DISCURI UNIVERSALE AUDIO-VIDEO

Pupitrul de telecomandă (PTC) poate fi folosit pentru comanda de funcționare a magnetofonului video/picapului de discuri universale audio-video în vederea înregistrării sunetului și imaginii (DVD). Diverse magnetofone video și picapuri de discuri universale audio-video dispun de diverse funcții și, de aceea pentru asigurarea compatibilității se adresează instrucțiunilor de exploatare a acestui utilaj sau ce cere consultații de la organizația comercială apropiată.



| | |
|---|---|
|  | <p>Standby (Așteptare)</p> <p>Se apasă acest buton pentru a comuta magnetofonul video/picapul de discuri universale audio-video în regim de așteptare. Pentru conectarea aparatului acest buton se va apăsa încă odată.</p> |
|  | <p>Comutatorul VCR/DVD (Magnetofon video/Disc universal)</p> <p>Acest comutator se folosește pentru alegerea comenzii picapului de discuri universale audio-video sau a magnetofonului video.</p> |
|  | <p>Play (Reproducere)</p> <p>Pentru reproducerea benzii sau discului se apasă acest buton.</p> |
|  | <p>Stop (Oprire)</p> <p>Se apasă pentru oprirea benzii sau discului.</p> |
|  | <p>Skip (Trecere la altă pistă)/Rewind (Rebobinare înapoi)/Review (Vizionare)</p> <p>Magnetofonul video: Se apasă pentru efectuarea rebobinării benzii înapoi. La apăsarea acestui buton în regimul de reproducere se efectuează reproducerea accelerată a benzii în sens invers.</p> <p>Picapul discurilor universale: Se apasă o singură dată pentru trecerea la pista anterioară a discului. La apăsarea acestui buton în regimul de reproducere se efectuează reproducerea accelerată a imaginii în sens invers.</p> |
|  | <p>Skip (Trecere la altă pistă)/Rewind (Rebobinare înapoi)/Review (Vizionare)</p> <p>Magnetofonul video: Se apasă pentru efectuarea rebobinării benzii înapoi. La apăsarea acestui buton în regimul de reproducere se efectuează reproducerea accelerată a benzii în sens invers.</p> <p>Picapul discurilor universale: Se apasă o singură dată pentru trecerea la pista anterioară a discului. La apăsarea acestui buton în regimul de reproducere se efectuează reproducerea accelerată a imaginii în sens invers.</p> |
|  | <p>Pause (Pauză)/Still (Oprirea imaginii)</p> <p>Se apasă în regimul de reproducere, în reproducerea imaginii se introduce pauza. Pentru continuarea unei reproduceri normale se apasă acest buton încă odată.</p> |
|  | <p>Programme Up/Down (Programul Sus/Jos)</p> <p>Se apasă acest buton pentru mărirea sau micșorarea numărului canalului cu o unitate.</p> |
|  | <p>Record (Înregistrare)</p> <p>Se apasă acest buton pentru conectarea înregistrării.</p> |

COMANDA TELETXTULUI

- Funcțiile teletextului se schimbă în funcție de compania de difuziune și se efectuează numai în cazul când pe canalul ales se transmite teletext.
- Apăsând butonul Picture în timpul vizionării în mod Teletext, se va afișa funcția de Luminositățe cu o bară albă, apăsați, ◀ ▶ pentru a modifica reglajul după dorință.
După apăsarea butonului Setup la funcționarea televizorului în regim de teletext, în partea de jos a ecranului televizorului se reproduc variantele de alegere a funcțiilor speciale.
- În regimul de teletext se poate efectua reglarea sonorității.

Ce prezintă regimul LIST?

În regimul de teletext LIST, în partea de jos a ecranului se reproduc patru numere diferite de pagină. Fiecare dintre aceste numere poate fi schimbat și poate fi înregistrat în memoria televizorului.

Ce prezintă teletextul FLOW (FASTEXT)?

În regimul FASTEXT, în partea de jos a ecranului se reproduc patru tematici diferite, având cod colorat. Pentru obținerea unei informații suplimentare cu privire la una din aceste tematici se apasă butonul culorii corespunzătoare. Această funcție asigură accesul rapid la informația din tematica necesară.

Ce prezintă teletextul TOP?

În regimul de teletext TOP alegerea paginii necesare a teletextului se realizează rapid și foarte ușor. Accesul la pagina teletextului care vă este necesară se realizează imediat, apăsând butonul apare pagina teletextului.

Cum funcționează?

În regimul TOP se folosesc patru butoane colorate (Roșu, Verde, Galben și Albastru) pentru alegerea informației descrise mai jos.

- Pentru alegerea blocului tematic (de exemplu SPORT) se folosește butonul Albastru. În interiorul temei SPORT pot fi alese diverse grupe, de exemplu: Tenis, Fotbal, Beisbol etc. cu ajutorul butonului Galben. După obținerea ultimei grupe din blocul tematic butonul Galben trece la blocul următor.
- Cu ajutorul butonului Verde se realizează trecere SUS la următoarea pagină existentă a teletextului.
- Cu ajutorul butonului Roșu se realizează trecerea JOS la următoarea pagină existentă a teletextului.

Avantajul regimului TOP

- Alegerea paginii teletextului se realizează cu ajutorul apăsării unui singur buton.
- Este ușor a folosi alegerea pas cu pas a blocurilor tematice.
- Reducerea timpului de așteptare
- Dacă se introduce un număr al unei pagini inexistente, în partea de jos a ecranului apare un semn de întrebare.
- În partea de jos a ecranului se reproduce rândul de stare a paginii, de aceea beneficiarul va fi totdeauna informat referitor la butonul care trebuie să fie apăsat în vederea obținerii informației necesare.

TV/TEXT



Regimul televizor/Teletext

Se apasă butonul TV/TEXT

Pe ecranul televizorului se va reproduce pagina teletextului.

Dacă doriți a reveni la regimul normal de funcționare a televizorului, apăsați încă odată acest buton.



Alegerea paginii teletextului

Paginile teletextului pot fi alese prin două proceduri:

- a. Se apasă butoanele Sus/Jos pentru mărirea sau micșorarea numărului paginii cu o unitate.
- b. Se introduce numărul paginii teletextului cu ajutorul butoanelor cu cifre 0-9, amplasate pe PTC.

SET UP



Pagina întreagă/jumătatea de sus/Jumătatea de jos

Se apasă butonul SET UP pentru reproducerea funcțiilor speciale, după care se apasă butonul Verde. Se apasă butonul

Verde pentru răsturnarea JUMĂTĂȚII DE JOS a paginii pe tot ecranul. Pentru revenirea în regimul normal de reproducere (PAGINA ÎNTREAGĂ) se apasă acest buton încă odată.

SET UP



Deschiderea cuvintelor

Se apasă butonul SET UP pentru reproducerea funcțiilor speciale, după care se apasă butonul Roșu pentru deschiderea cuvintelor ascunse, de exemplu, răspunsuri la întrebări, apasate pe pagina televictoriei. Pentru închiderea răspunsurilor se apasă acest buton încă odată.



Butoanele Roșu/Verde/Galben/Albastru

În regimurile de teletext TOP și FASTEXT aceste butoane corespund codului color al temei. În regimul de teletext LIST aceste butoane corespund codului color al numărului paginii teletextului.

STR



Păstrarea în memorie pentru regimul LIST

În regimul de teletext LIST patru numere de pagini pot fi schimbate numai pentru canalele de la 1 până la 25 inclusiv. Pentru efectuarea acestei operații se apasă unul din butoanele colorate și se introduce noul număr al paginii. Se apasă și se menține în poziția apăsată butonul STR, numărul paginii își va schimba culoarea.

COMANDA TELETXTULUI

Nu este posibilă schimbarea canalului pentru pagina News flash (Noutăți pâlpâitoare), Update (Înnoire) sau Sub CodedPage Access (Access la pagina cu subcod).

HOLD



Pentru citirea paginii teletextului

Pentru citirea paginii teletextului atunci când se vizionează informația care conține câteva pagini. Se apasă încă o dată pentru revenirea în regimul de înnoire automată a paginii

FP



Pagina preferată (F.P.)

Cu ajutorul acestui buton se efectuează păstrarea în memorie a paginii necesare în scopul citirii imediate ulterioare. Pentru memorizarea acestei pagini televizorul trebuie să se găsească în regimul LIST, iar canalul trebuie să aibă numărul de la 1 până la 25 inclusiv. Se apasă butonul **Albastru**, se alege numărul paginii, și se reține butonul **STR**. Numărul paginii se va menține în memorie. Pentru reproducerea paginii se apasă butonul **F.P.**

Reînnoirea displeiului

Se apasă butonul **SET UP** pentru reproducerea funcțiilor speciale, după care se apasă butonul **Galben** pentru vizionarea programului de televiziune, până când se efectuează căutarea paginii teletextului. Când pagina a fost găsită, în colțul superior din stânga al ecranului apare numărul paginii. Pentru vizionarea paginii teletextului se apasă butonul **Galben**. Pentru revenirea la regimul normal de funcționare a televizorului se apasă butonul **TV/TEXT** încă odată.

SET UP



Noutăți pâlpâitoare

Când pagina noutăților pâlpâitoare a fost aleasă, se apasă butonul **SET UP** și butonul **Galben** pentru vizionarea programului de televiziune. Când pagina a fost găsită, pe ecranul televizorului apare numărul paginii.

Se apasă butonul **Galben** pentru vizionarea paginii de noutăți pâlpâitoare.

Pentru revenirea la regimul normal de lucru al televizorului se apasă butonul **TV/TEXT**.

Reînnoirea teletextului

Se apasă butonul **SET UP** și butonul **Galben** pentru reînnoirea informației pe paginile teletextului. Când noua informație a fost obținută, în unghiul superior din stânga al ecranului televizorului apare numărul paginii.

Se apasă butonul **Galben** de vizionare a paginii.

Pentru revenirea la regimul normal de lucru al televizorului se apasă butonul **TV/TEXT**.

Accesul la pagina cu subcod

SET UP



Dacă informația teletextului ocupă mai mult de o pagină, poate fi necesar un anumit timp pentru efectuarea automată acutății subpaginii necesare a teletextului.

Există posibilitatea de a introduce numărul subpaginii necesare a teletextului și a continua vizionarea emisiunii de televiziune în timpul căutării subpaginii.

Se alege numărul subpaginii necesare a teletextului cu ajutorul butoanelor cifrice 0-9.



Se apasă butonul **SET UP**, după care butonul **Albastru**; în colțul superior din dreapta al ecranului apare semnul T****.

Se introduce numărul subpaginii necesare a teletextului înainte de dispariția semnului T****. Pentru alegerea paginii 6 se introduce 0,0,0 și 6

(În regimul de teletext LIST semnul "T" apare în dreptunghiul curent, în partea de jos a ecranului).



Pentru vizionarea programului normal de televiziune se apasă butonul **Galben**. (În regimul de teletext LIST se apasă butonul **SET UP** și butonul **Galben**).

Când pagina teletextului a fost găsită, se apasă butonul **Galben** pentru vizionarea ei. Pentru îndepărtarea paginii teletextului se execută una din următoarele operații:

- Se apasă butonul **SET UP**
- Se alege noul număr al paginii.
- Pentru revenirea la regimul normal de lucru al televizorului se apasă butonul **TV/TEXT**.

INDEX



Index

Se apasă butonul **INDEX** pentru revenirea la pagina principală a indexului.


În funcție de procedeele de transmitere a informației, pentru revenirea la pagina principală a indexului pot fi necesare câteva apăsări ale butonului.

RACORDAREA APARATURII AUDIO/VIDEO

Jacurile AV3 ale fișei S-Video (4 contacte), RCA Audio și Headphone sunt amplasate pe panoul anterior al televizorului



Se apasă și se degajează pentru a deschide capacul

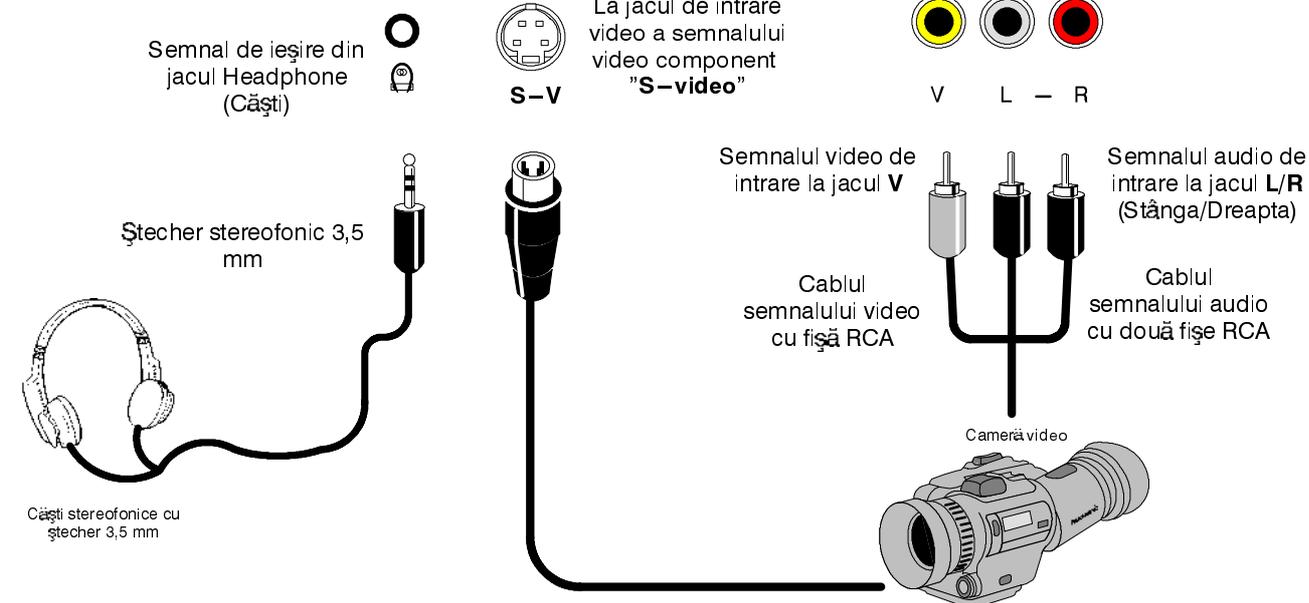

Notă:

Aparatura suplimentară și cablurile indicate în figură nu intră în completul televizorului.

■ Semnale la contactele fișei SCART

AV1 fișa de contact-21 SCART

| | | | | |
|------------------------|----|--|----|-------------------------|
| Pământul jacului | 21 | | 20 | Intrare CVBS (video) |
| Ieșire CVBS (video) | 19 | | 18 | Pământul stării RGB |
| Pământ CVBS | 17 | | 16 | Starea RGB |
| Intrare roșu | 15 | | 14 | Pământ |
| Pământ roșu | 13 | | 12 | Nu este racordat |
| Intrare verde | 11 | | 10 | Nu este racordat |
| Pământ verde | 9 | | 8 | Starea CVBS |
| Intrare albastru | 7 | | 6 | Intrare audio (stânga) |
| Pământ albastru | 5 | | 4 | Pământ audio |
| Ieșire audio (stânga) | 3 | | 2 | Intrare audio (dreapta) |
| Ieșire audio (dreapta) | 1 | | | |


La intrările AV1 pot fi date RGB (Roșu/Verde/Albastru)

AV2 fișa de contact-21 SCART

| | | | | |
|------------------------|----|--|----|-------------------------|
| Pământul jacului | 21 | | 20 | Intrare CVBS (video) |
| Ieșire CVBS (video) | 19 | | 18 | Pământ |
| Pământ CVBS | 17 | | 16 | Nu este racordat |
| Intrare S, C | 15 | | 14 | Pământ |
| Pământ | 13 | | 12 | Nu este racordat |
| Nu este racordat | 11 | | 10 | Datele liniei Q |
| Pământ | 9 | | 8 | Starea CVBS |
| Nu este racordat | 7 | | 6 | Intrare audio (stânga) |
| Pământ | 5 | | 4 | Pământ audio |
| Ieșire audio (stânga) | 3 | | 2 | Intrare audio (dreapta) |
| Ieșire audio (dreapta) | 1 | | | |


AV2 - Semnale la contactele 15 și 20 semnalele depind de comutările AV2 S-VHS/VIDEO

Jacul de intrare cu patru contacte al semnalului video component (S-video)

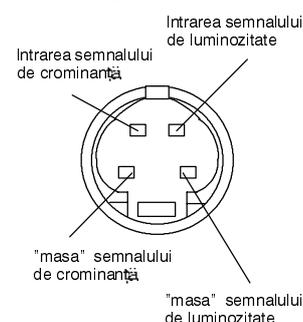

RACORDAREA APARATURII AUDIO/VIDEO













Fișele cu 21 contacte SCART AV1/AV2(S) și fișele de ieșire RCA Audio, Amplasate pe panoul posterior la televizorul

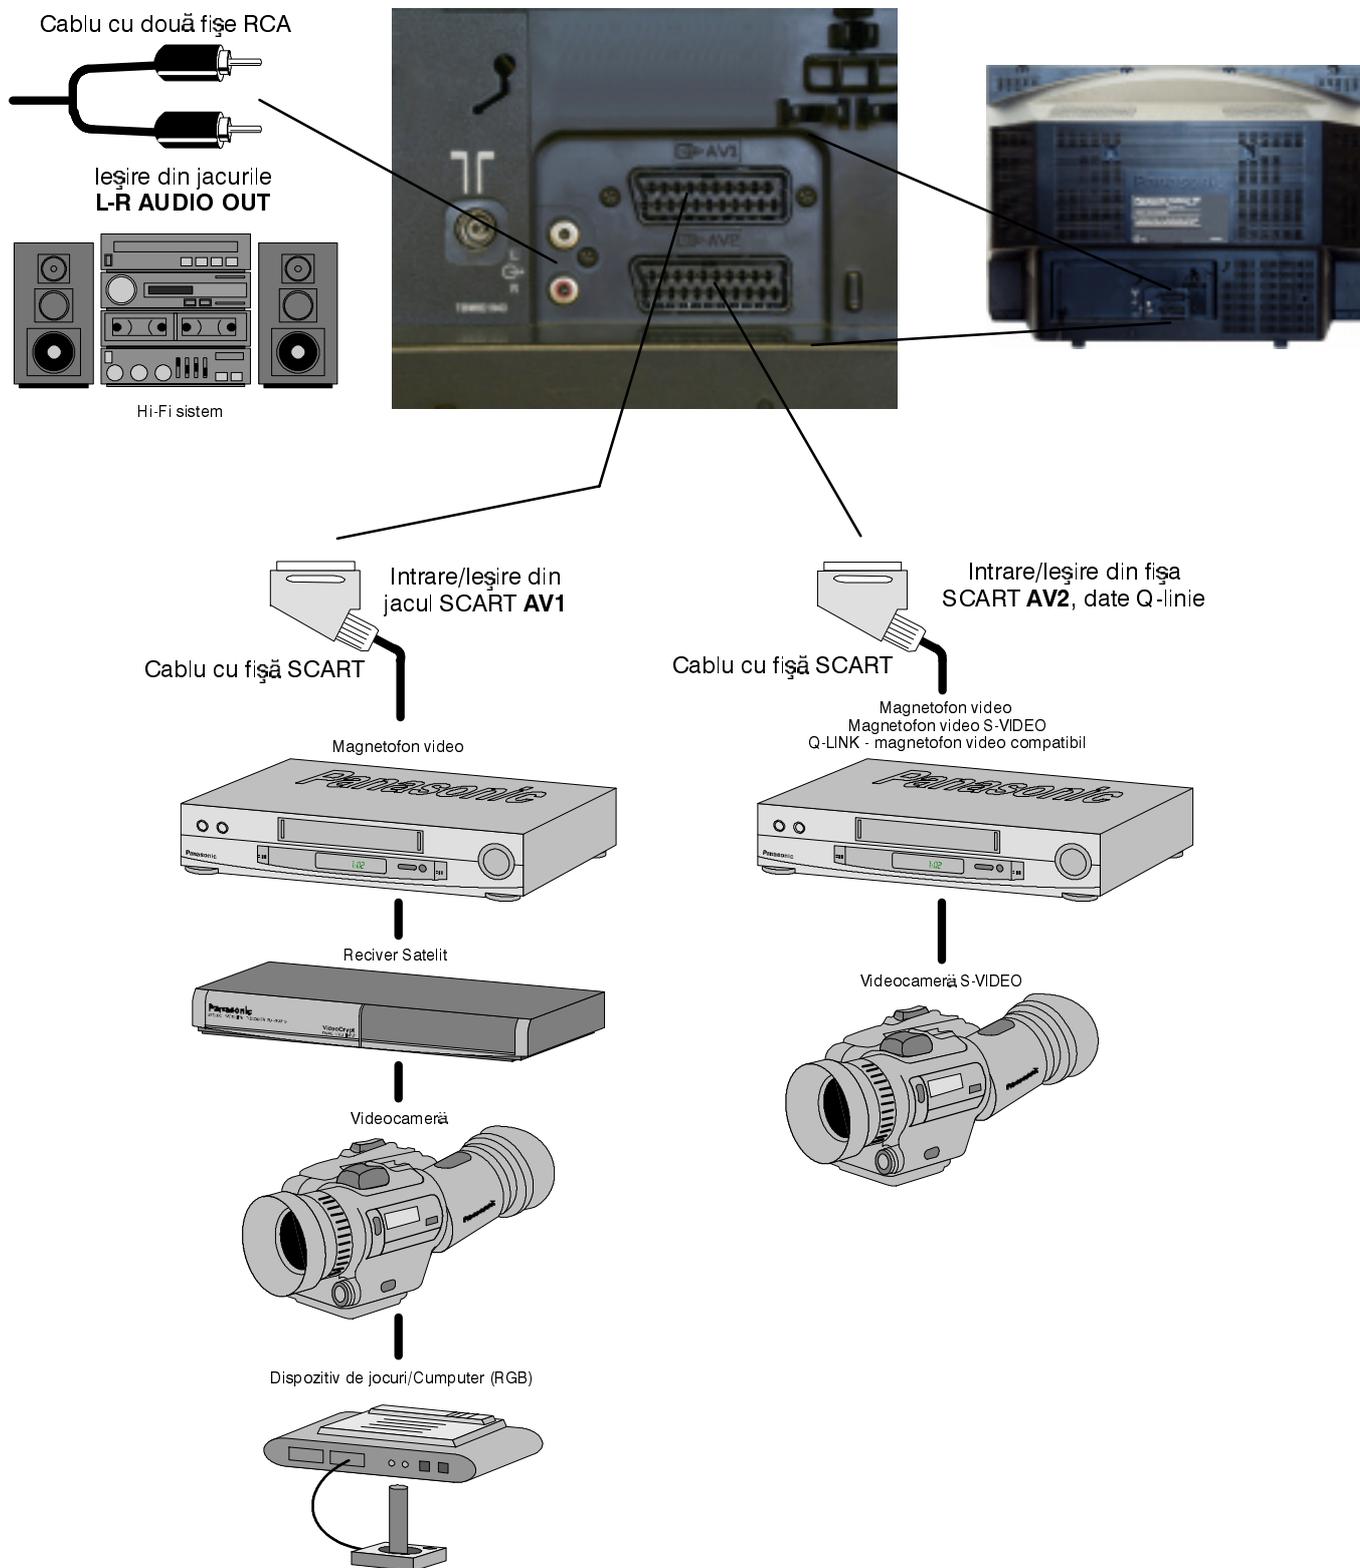

Notă:

Aparatura suplimentară și cablurile prezentate în figură, nu intră în completul televizorului. La acest televizor nu se vor racorda computere cu ieșire TTL (5B).

DEPISTAREA ȘI ÎNLĂTURAREA DEFECȚIUNILOR
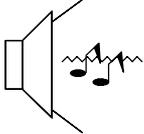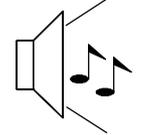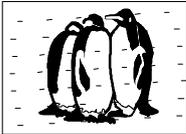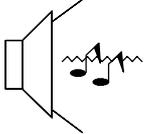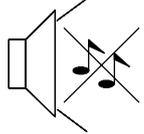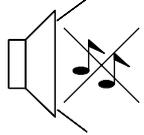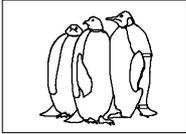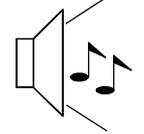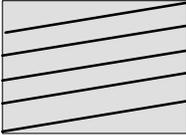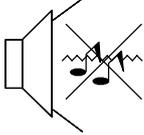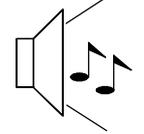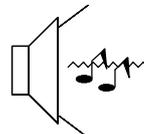
| Indicii defecțiunii | | Verificări |
|--|---|---|
| Imagine | Sunet | |
|  Imagine cu perturbații de tip "zăpadă" |  Sunet cu zgomote | Amplasarea, direcția și racordarea antenei |
|  Imagine dublă |  Sunet normal | Amplasarea, direcția și racordarea antenei |
|  Perturbații |  Sunet cu zgomote | Aparate electrice Automobile/Motociclete Lămpi luminiscente Pentru reducerea zgomotelor de imagine se comută la P-NR în meniul de imagine |
|  Imagine normală |  Lipsește sunetul | Nivel de sonoritate Sunetul este deconectat |
|  Lipsește imaginea |  Lipsește sunetul | Televizorul este stabilit în regimul AV Șnurul de rețea nu este racordat la priza rețelei electrice Televizorul nu este conectat Regulatele de imagine/sunet sunt stabilite la nivelele minime Televizorul se găsește în regim de așteptare |
|  Lipsesc culorile |  Sunet normal | Regulatele de culori sunt stabilite la nivelele minime |
|  Calitate nesatisfăcătoare de imagine sau imagine cu distorsiuni |  Sunet slab sau absența sunetului | Se efectuează acordarea canalelor (canalului) |
|  Pete colorate |  Sunet normal | Perturbații create de polii magnetici, generate de utilaje neecranizate Televizorul a fost deplasat fiind conectat, se deconectează televizorul în decurs de 30 minute Dacă imaginea, de asemenea, nu este amplasată orizontal, folosiți funcția de corecție geomagnetică (vezi "Îndreptarul sumar de conectare", pag. 34). |
|  Imagine normală |  Sunet slab sau absența sunetului | Receptarea sunetului cu distorsiuni Se alege pentru poziția MPX (meniul Sound menu) reglarea Mono și se folosește această reglare până la îmbunătățirea condițiilor de recepție. |

SFATURI UTILE

■ Întreținerea

Pentru determinarea indicilor de defecțiuni, înainte de a se adresa serviciului de deservire, se va citi instrucțiunile de depistare și eliminare a defecțiunilor, care sunt prezentate în pagina anterioară. Pentru efectuarea întreținerii televizorului se va lua legătura cu reprezentantul organizației comerciale a companiei Panasonic cărui se va comunica numărul modelului și numărul de serie a aparatului (indicate pe panoul posterior al televizorului).

■ Telejocurile/Computerele casnice

În cadrul folosirii televizorului la telejocuri și computere casnice, pe ecran se pot forma "umbre" indisparibile. Acest ireversibil defect al cinescopului poate fi redus la minim prin respectarea următoarelor reguli:

- Se stabilesc nivele minime de luminozitate și contrast în cadrul cărora televizorul poate fi folosit.
- La funcționarea cu telejocurile sau computerele casnice televizorul nu se va folosi vreme îndelungată fără pauze.
- Tipul indicat de defect al cinescopului nu constituie un defect de fabricație și, de aceea, garanția nu este valabilă în acest caz.

■ Păstrarea în memorie a ultimei acordări

Pentru anumite funcții rămâne în memorie ultima acordare. De exemplu, stabilirea indicatorului de timp de deconectare se va păstra după deconectarea și conectarea în repetare a televizorului. În memoria televizorului se păstrează următoarele reglări:

| | |
|------------------------------|--|
| Programul | Nuanța de culori (numai M.NTSC/NTSC) |
| Limba meniului de ecran | Contrastul |
| Acordarea regimului AV | Claritatea |
| Volumul | Formatul imaginii |
| MPX | Regimul de așteptare |
| Frecvențe joase de sunet | Intellectul artificial (A1) (Imagine și sunet) |
| Frecvențele înalte de sunet | Culoarea |
| Balansul (canalele de sunet) | Luminozitatea |
| Balansul de culori | Ambianța sonoră |
| Starea | Regimul de teletext |
| P-NR | Q-linia |
| Regimul | |
| Decoderul (AV2) | |

■ Funcția "somm"

Dacă televizorul nu se deconectează după ce postul de televiziune și-a terminat emisiunile, trece automat la regimul de așteptare după 30 minute de la terminarea funcționării postului. Această funcție nu este valabilă când televizorul se găsește în regimul AV.

CARACTERISTICILE TEHNICE

| | TX-32PK1P | TX-28PK1P |
|--|---|-------------|
| Alimentarea | 220-240 V, 50 Hz | |
| Puterea consumată | 150W | 139W |
| Puterea consumată în regim de așteptare | 1,4W | |
| Cinescopul (partea de imagine, diagonala) | 76 cm | 66 cm |
| Ieșirea Audio (muzica) | 2 x 20W, rezistența totală 8 Ω | |
| Dimensiunile de gabarit: | ↑ L A | ↑ L A |
| Masa (kg): | 58 | 41,5 |
| Sistemul de televiziune/denumirea diapazonului: | PAL B, PAL G, PAL H, SECAM B, SECAM G VHF E2 - E12 VHF H1 - H2 (ITALIA) VHF A - H (ITALIA) UHF E21 - E69 CATV (S01 - S05) CATV S1 - S10 (M1 - M10) CATV S11 - S20 (U1 - U10) CATV S21 - S41 (Hiperdiapazon) PAL D,K, SECAM D,K VHF R1 - R2 VHF R3 - R5 VHF R6 - R12 UHF E21 - E69 PAL525/60 Reproducerea înregistrărilor de format NTSC la unele magnetofoane video de format PAL. M.NTSC Reproducere de la magnetofoanele video NTSC (numai intrare AV) Reproducere de la magnetofoanele video NTSC | |
| Antena - racordare în spate | UHF / VHF | |
| Căștile - racordare în față | Ștecher 3,5 mm, rezistența totală 8 Ω | |
| AV - racordare în spate | AV1 - Fișă cu 21 tije - Intrare/Ieșire Audio/Video, intrare RGB AV2 - Fișă cu 21 tije - Intrare/Ieșire Audio/Video, intrare S-Video, Q-linie 2 ieșiri de control RCA Audio | |
| AV - racordare în față | AV3 - Intrare S-Video, 2 intrări RCA Audio, 1 intrare RCA Video | |

În caracteristicile tehnice ale aparatului pot fi introduse schimbări fără avizare prealabilă. Valorile indicate ale masei și dimensiunilor de gabarit sunt aproximative.