

Panasonic



TX-28PK10F

Farbfernseher



Quintrix F **100Hz**
SUPER DIGITAL SCAN



Bedienungsanleitung

WILLKOMMEN

Sehr geehrter Panasonic-Kunde,
Wir begrüßen Sie als neues Mitglied unserer Panasonic-Kundenfamilie und hoffen, daß Ihr neuer Farbfernseher Ihnen viele Jahre Freude bereiten wird. Es handelt sich hierbei um ein technisch fortgeschrittenes Gerät, aber das Bedienungsschema vermittelt Ihnen schnell die grundsätzlichen Bedienungsschritte. Anschließend können Sie dann die ganze Anleitung durchlesen und für zukünftige Bezugnahme aufbewahren.

INHALT

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen	2	TV-Speicher-Menü - Manueller Suchlauf	20
Zubehör	3	OSD (Bildschirm-Menü)-Sprache	21
Bedienungsschema	4	Audio/Video - Auswahl und Installation	22
Hauptbedientasten	6	Q-Link	23
Bedienung über die Bildschirm-Menüs	7	Videorecorder/DVD-Bedienung	24
Aspekt-Funktion	8	Videotext-Bedienung	25
STILL-Funktion	10	Audio/Video-Anschlüsse	28
Bildeinstellung	11	Über die 4-poligen AV3 S-Video-, RCA Audio/Video- und Kopfhöreranschlüsse vorne am Gerät	28
Toneinstellung	12	Informationen zu SCART- und S-Video-Anschlüssen .	28
Hauptmenü	13	Über die 21-poligen AV1/AV2(S)/AV4(S)- SCART und die RCA Audio-Ausgangsanschlüsse	29
TV-Speicher-Menü - Übersicht	14	Störungssuche	30
TV-Speicher-Menü - Ändern	15	Zur Information	31
Kindersicherung (Sperren)	18	Technische Daten	31
TV-Speicher-Menü - Automatischer Sendersuchlauf	19		


WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Dieser Fernseher arbeitet mit Wechselstrom von 220 - 240V, 50Hz.
- Ihr Fernsehgerät darf nie im Regen oder in übermäßig feuchten Räumen betrieben werden. Andernfalls könnten Schäden auftreten, die elektrische Schläge oder einen Brand verursachen.
- **ACHTUNG: HOCHPANNUNG!!!**
Nehmen Sie niemals die Geräterückwand ab, da dadurch stromführende Teile freigelegt werden. Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Das Gerät sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung und anderen Hitzequellen ausgesetzt werden.
- Der Hauptschalter Ein/Aus dieses Modells trennt den Fernseher nicht völlig vom Netzstrom ab. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
- **PFLEGE VON GEHÄUSE UND BILDSCHIRM**
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Gehäuse und Bildschirm können Sie mit einem weichen Tuch abwischen, das mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser angefeuchtet wird. Verwenden Sie keine Produkte, die Benzol oder Petroleum enthalten. Fernsehgeräte können statische Elektrizität erzeugen. Seien Sie deshalb beim Berühren des Bildschirms vorsichtig.
- Ausreichende Luftzufuhr ist erforderlich, um einem Versagen elektrischer Bauteile vorzubeugen. Wir empfehlen mindestens 5cm Rundumabstand, auch in Fernsehschränken oder Regalen.

ZUBEHÖR

Haben Sie alle Zubehörteile und sonstige hier abgebildeten Teile? 

Bedienungsanleitung
TQB8E2848

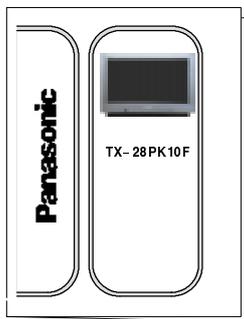

Gerätegarantie


Fernbedienung
EUR511211



Batterien für die Fernbedienung
(2 x R6 (UM3))




Batterien für die Fernbedienung

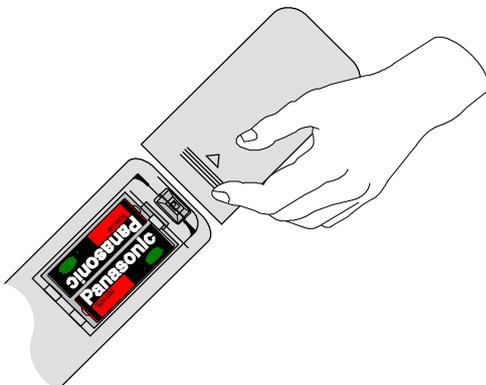


- Achten Sie darauf, daß die Pole der Batterien korrekt ausgerichtet sind.
- Verwenden Sie nie alte und neue Batterien zusammen. Alte, verbrauchte Batterien sofort entfernen.
- Verwenden Sie nie zwei verschiedene Batterietypen, z.B. Alkali und Mangan. Verwenden Sie keine aufladbaren Batterien (Ni-Cad).

SCHNELLSTART

Schnellstart

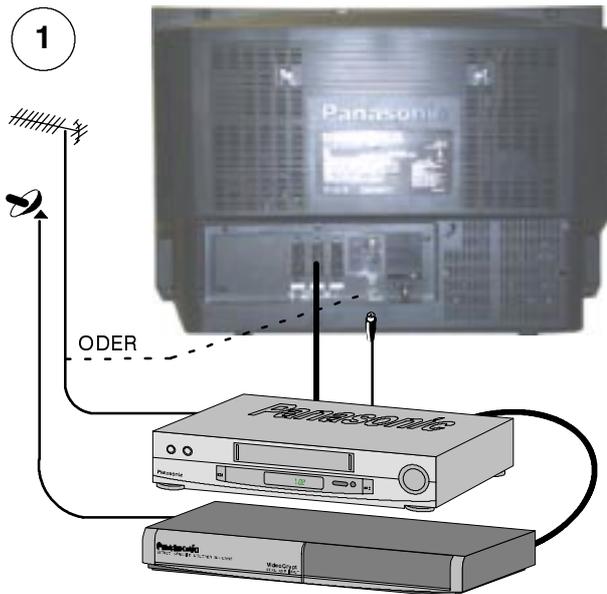


Antenne einstecken und Zubehör anschließen

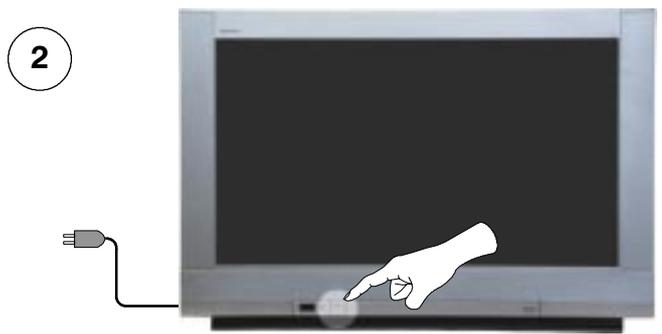

Zuerst sicherstellen, daß sich der Videorecorder im Bereitschaftszustand befindet.

Fernseher ans Stromnetz anschließen und einschalten.

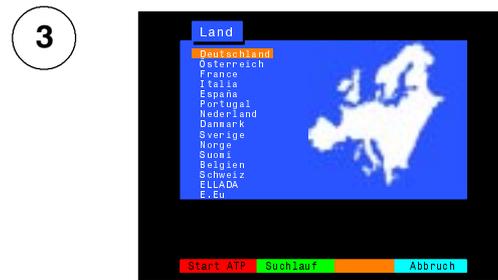

Entsprechendes Land auswählen.

Für Schweiz und Belgien gewünschte Sprache auswählen.




Danach rote Taste drücken.



Nun beginnt die automatische TV-Speicherung. Die Sender werden identifiziert und gespeichert.

Wenn am AV2-Anschluß ein kompatibler Videorecorder angeschlossen ist, werden die Programmdateien über Q-Link zum Videorecorder kopiert. Siehe Seite 23.

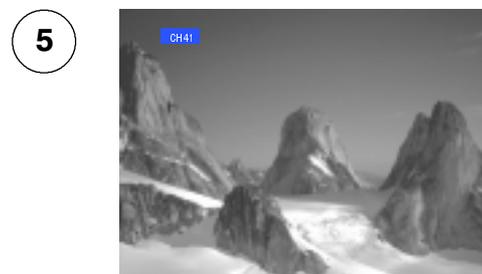

Wenn Sie einen neuen Videorecorder mit Q-Link installieren, können Sie diesen nun einschalten. Heruntergeladene Senderdaten stimmen mit denen des Fernsehgeräts überein. Wenn Sie einen neuen Videorecorder mit NEXTVIEWLINK installieren, müssen Sie das Herunterladen manuell starten. Weitere Informationen finden Sie in den Anleitungen zu Ihrem Videorecorder.

- Wenn der Videorecorder die Daten von Fernsehgerät nicht akzeptiert, müssen Sie möglicherweise die Option 'Herunterladen' vom Menü des Videorecorders auswählen.
- Wenn Q-Link nicht ordnungsgemäß funktioniert, sollten Sie sicherstellen, daß das Gerät mit der AV2-Buchse des Fernsehers verbunden ist, daß das SCART-Kabel ein Vollfunktionskabel ist und daß der Videorecorder mit Q-Link, NEXTVIEWLINK oder ähnlichen Technologien kompatibel ist. Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Einzelheiten.
- Siehe Seiten 23, 28 und 29 für weitere Informationen über Q-Link und Anschlüsse.

SCHNELLSTART

6



Gelegentlich kann das Bild leicht schräg aussehen, oder in den Bildschirmecken können farbige Flecken erscheinen (Farbreinheit). Dies kann bei Bedarf mit Hilfe der Bildlage-Korrekturfunktion beseitigt werden:

Zuerst sicherstellen, daß die ATP- und Q-Link-Suchlaufverfahren abgeschlossen sind.
Auf dem Bildschirm sollten keine Bildschirm-Menüs zu sehen sein.




Klappe vorn am Gerät öffnen


Zum Öffnen der Klappe hier drücken und freigeben

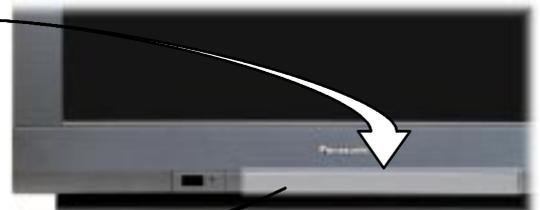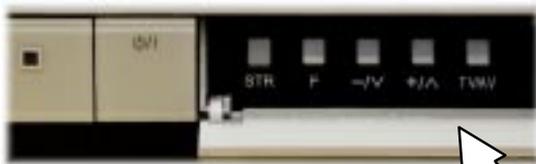

F-Taste mehrmals drücken, bis Bildlage-Korrekturfunktion angezeigt wird

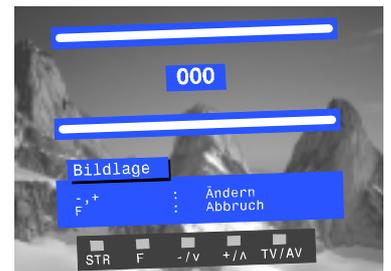

Tasten + oder – mehrmals drücken, bis das Bild gerade erscheint



F-Taste erneut drücken, um zum normalen Betrieb zurückzukehren. Zum Schutz vor Schäden Klappe schließen




7

Wir empfehlen Ihnen, direkt nach dem Abschluß der ATP-Funktion die Bildeinstellungen wieder auf die normalen Fernsehbedingungen zurückzusetzen. Drücken Sie dafür die N-Taste unter der Klappe an der Fernbedienung.


8

Sie können nun wieder fernsehen.

Die Cursortasten bieten diese beiden Grundfunktionen:

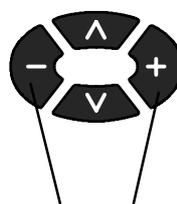

Lautstärke regulieren

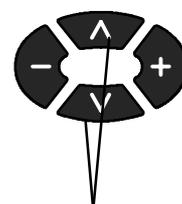

Programm wechseln

HAUPTBEDIENTASTEN: AM GERÄT UND AUF DER FERNBEDIENUNG

Zum Öffnen der Klappe hier drücken

Rotes Kontrolllicht
(Bereitschaftszustand). Zum Einschalten des Fernsehgeräts den

Bereitschaftsschalter bzw. die Tasten -/+ oder 0-9 benutzen

Hauptschalter Ein/Aus

STR (Normalisierungsspeicher) zum Speichern der Abstimmung und sonstiger Funktionseinstellungen

F (Funktionswähltaste) zeigt die Bildschirm-Menüfunktionen. Drücken, um Schritt für Schritt die verfügbaren Funktionen auszuwählen - Lautstärke, Kontrast, Helligkeit, Farbe, Bildschärfe, NTSC-Farbton (im NTSC-Modus), Bass, Höhen, Balance, Suchlauf und Bildlage ändern

RCA Audio/Video-Buchsen (siehe Seite 28)

S - VHS - Buchse (Seite 28)

Kopfhörer-Buchse (siehe Seite 28)

TV/AV-Schalter (siehe Seite 22)

Wechseln der Programmpositionen um einen Schritt vor oder zurück. Wenn eine Funktion angezeigt wird, kann diese durch Drücken der Tasten angehoben oder abgesenkt werden

Bereitschaftsschalter EIN/AUS
Schaltet Fernseher ein oder aus (auf Bereitschaft)

Menütasten
Zum Aufrufen der Menüs für Bild, Ton und Einstellung (siehe Seite 7)

Statusaste
Zum Anzeigen von Programmposition, Programmname, Kanalnummer, Zeit, MPX-Modus, Aspektinstellung sowie Programmtabelle

Videotext-Tasten (siehe Seite 25)

Taste für TV-Direktaufnahme (siehe Seite 23)

Raumton Ein/Aus

Aspekt-Taste (siehe Seite 8)

Kanal-Direkteingabe
Während des normalen Fernsehbetriebs oder in den Menüs 'TV-Speicher', 'Ändern' oder 'Suchlauf' diese Taste drücken und Kanalnummer mit Hilfe der Zahlentasten eingeben

Mit der N-Taste werden über STR gespeicherte Einstellungen wieder aufgerufen
STR (Normalisierungsspeicher)

Stummschaltung Ein/Aus

Cursortasten zum Auswählen und Ändern sowie Lautstärke-Einstellung

Umschaltung zwischen TV- und AV-Betrieb (siehe Seite 22)

Farbige Tasten für Programmänderungsfunktionen (siehe Seite 15), Videotextfunktionen (siehe Seite 25), AV-Auswahl (siehe Seite 22)

Programm-/Kanalumschalttasten (0-9) und Videotext-Seitenwahl-tasten (siehe Seite 25)

Programmposition zur Auswahl zweistelliger Programmnummern (10-99) mit den Zahlentasten

VCR/DVD-Tasten (siehe Seite 24)

Hilfe-Taste für die Demonstration von Bildschirm-Menüs

BEDIENUNG ÜBER DIE BILDSCHIRM-MENÜS (OSD)

Dieses Fernsehgerät bietet ein umfassendes Bildschirm-Menüsystem für Einstellungen und Optionen.



Bei einigen Funktionen - z.B. **Kontrast**, **Helligkeit**, **Farbe** und **Bildschärfe** - kann der Pegel eingestellt werden.

Einige Funktionen - z.B. **Abschaltuhr** - bieten Ihnen mehrere Wahlmöglichkeiten.

Einige Funktionen - z.B. **TV-Speicher-Menü** - führen zum nächsten Menü.
OSD=On Screen Display (Bildschirm-Menü).

Mit den Tasten **PICTURE** (Bild), **SOUND** (Ton) und **SET UP** (Installation) können Sie die Hauptmenüs öffnen oder zum vorigen Menü zurückkehren.



Mit den Cursortasten Auf und Ab wird der Cursor auf den Menüs nach oben und unten bewegt.



Mit den Cursortasten Links und Rechts werden Menüs aufgerufen, Pegel eingestellt oder Optionen ausgewählt.



Mit der Taste **STR** (Speicher) werden nach Änderungen oder nach der Auswahl von Optionen die gewünschten Einstellungen gespeichert.



Mit der Taste **TV/AV** können Sie das Menüsystem verlassen und zum normalen Bildschirm zurückkehren.



Mit der Taste **HELP** (Hilfe) beginnt die Demonstration der verfügbaren Menüs. Drücken Sie **HELP** und wählen Sie eine der Optionen.



Wenn Sie bei angezeigtem Menü die Hilfe-Taste drücken, verschwindet der Anleitungskasten vom Bildschirm. Drücken Sie erneut die Hilfe-Taste, um den Kasten wieder einzublenden.



ASPEKT-FUNKTION

Mit dem Breitbild-Fernsehgerät können Sie das Bild in seiner Darstellung vom 4:3 Bild bis zum Breitbild-Kinoformat einstellen.

Hinweis: Aspekt-Betrieb ist nicht anwählbar, wenn Sie RGB Betrieb verwenden.

ASPECT-Taste drücken, um nacheinander die sechs Aspektoptionen aufzurufen: Panasonic Auto, 4:3, Zoom, S-Zoom, 16:9 und Aspekt


ASPECT



Panasonic Auto

Einige Sendungen werden mit einem Breitbildsignal (WSS) ausgestrahlt. Wenn der Fernseher dieses Signal empfängt, schaltet er automatisch auf das Breitbildformat 16:9 um (Anzeige: Breitbild). Diese automatisch Umschaltung ist abhängig von den Empfangsbedingungen und der Signalqualität. Wenn das Signal schwach ist, wird das Bild möglicherweise nicht auf seine volle Größe erweitert, so daß auf dem Bildschirm außen schwarze Randstreifen erscheinen.


Wenn das ursprüngliche Signal im 3:4-Standardverhältnis ausgestrahlt wird, möchten Sie das Bild möglicherweise in der Originalgröße betrachten. Mit der roten und der grünen Taste, die angezeigt werden, können Sie zwischen Standardformat 4:3 oder dem erweiterten **Aspekt**-Format wählen.

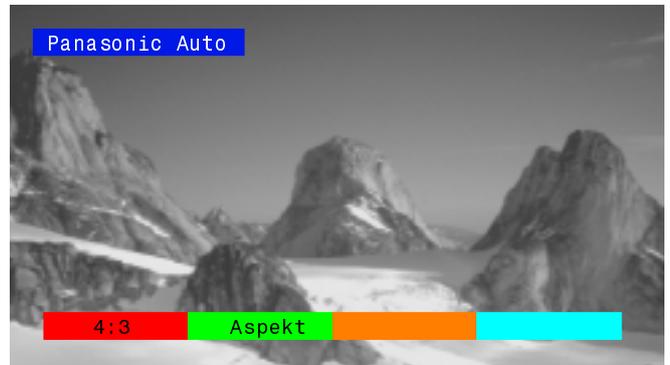

Panasonic Auto

4:3


Mit der Option 4:3 wird ein 4:3-Bild in der Standardgröße 4:3 angezeigt.

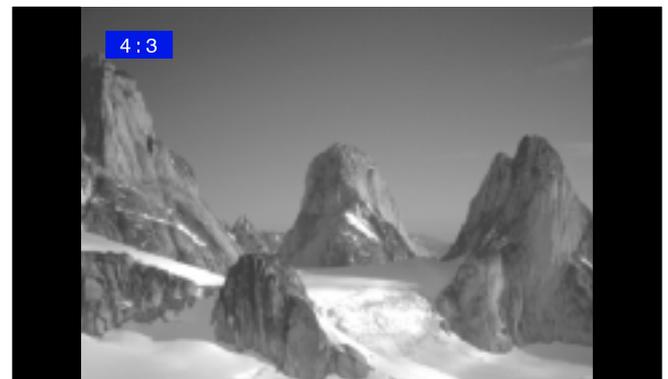

Zoom

Im **Zoom**-Betrieb wird der mittlere Bereich des Bildes vergrößert.

Das Bild kann mit den Farbtasten vertikal verschoben und vergrößert werden. Die vertikale Verschiebung ist eine nützliche Funktion für Untertitel, die außerhalb des Bildes erscheinen.

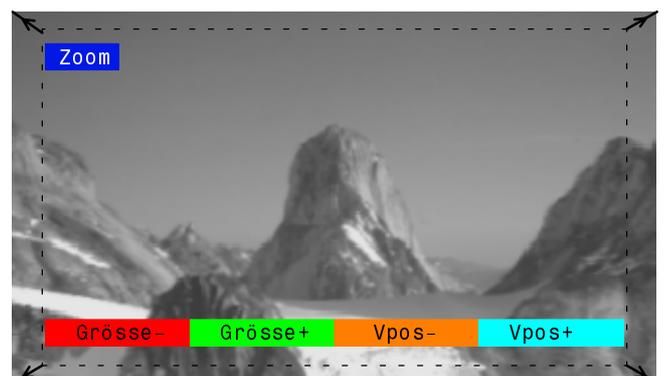


Zoom

ASPEKT-FUNKTION

Die Bildschirm-Auswahltasten, die für einige Aspektfunktionen angezeigt werden, verschwinden nach einigen Sekunden wieder. Wenn Sie anschließend eine Funktion wählen möchten, einfach erneut die ASPECT-Taste drücken, um die Tasten wieder anzuzeigen.




Filme und Programme können unterschiedliche Breitbild-Formate haben. Wenn das Format breiter ist als das 16:9-Standardbild, kann unten und oben auf dem Bildschirm ein schwarzer Rand erscheinen. Wenn mit der Option Panasonic Auto beim Abspielen von Videoaufnahmen Ihres Videorecorders Probleme mit dem Bildschirmformat auftreten, muß das Tracking Ihres Videorecorders möglicherweise neu eingestellt werden (die Bedienungsanleitung Ihres Videorecorders enthält Informationen zur Einstellung).

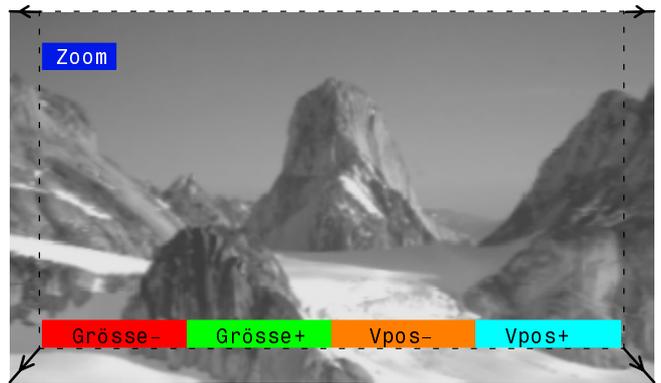

Blaue Taste wurde gedrückt, um Bild nach oben zu verschieben

S-Zoom

S-Zoom ermöglicht zusätzliche Vergrößerung und sowie horizontale und vertikale Verschiebung des Bildes.

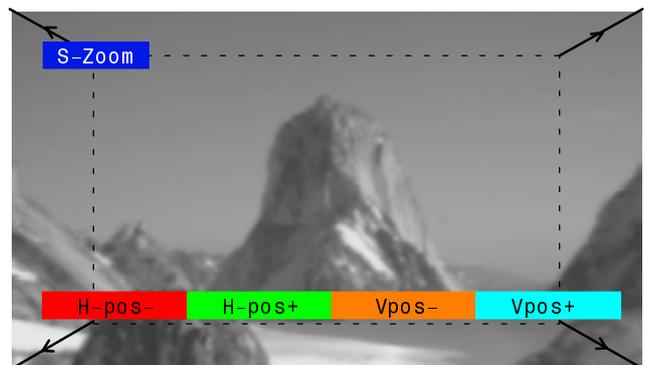

Zusätzliche Vergrößerung mit **S-Zoom**

16:9

16:9 zeigt das Bild in seiner Maximalgröße an, jedoch symmetrisch gedehnt.



16:9

ASPEKT-FUNKTION

Aspekt

Die Option **Aspekt** zeigt ein 4:3-Bild in Maximalgröße an, jedoch ohne Formatkorrektur im mittleren Bildbereich, so daß die Verlängerung nur auf der linken und rechten Seite des Bildschirms sichtbar ist. Die Bildgröße ist vom ursprünglichen Signal abhängig.



Aspekt

STILL-FUNKTION

STILL-Funktion

Mit der STILL-Taste können Sie das Fernsehbild jederzeit zum Stillstand bringen.

HOLD

STILL



BILDEINSTELLUNG

Menü 'Bildeinstellung' öffnen

PICTURE



Mit dem Cursor zu Ihrer Wahl




Pegel höher/niedriger stellen oder Optionen festlegen



TV/AV-Taste drücken, um das Menü 'Bildeinstellung' zu verlassen

TV/AV

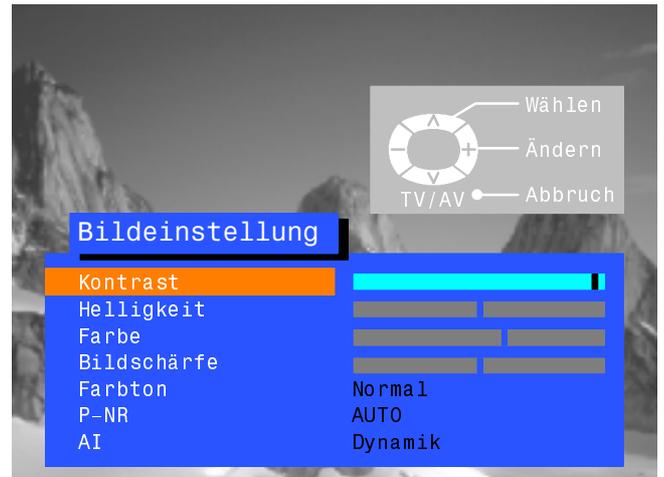

Kontrast

Helligkeit

Farbe

Bildschärfe

NTSC-Farbton

Kontrast, Helligkeit, Farbe und Bildschärfe können je nach persönlicher Vorliebe oder den Umgebungsbedingungen eingestellt werden.

Die NTSC-Farbton-Einstellung erscheint nur dann als Menü-Option, wenn eine NTSC-Signalquelle an Ihrem Fernseher angeschlossen ist. Hiermit kann der Farbton geändert werden.

Farbton



Die Farbbalance-Einstellung ermöglicht Ihnen das Festlegen des allgemeinen Farbtons auf dem Bildschirm.

P-NR



Mit P-NR werden unerwünschte Bildstörungen (Rauschen) automatisch verringert.

AI




Mit AI wird das empfangene Bild automatisch analysiert. Die Daten werden verarbeitet, um verbesserten Kontrast, optimale Bildtiefe und intensive Farbtöne zu bieten.

P-NR = Picture-Noise reduction (Bildrauschenunterdrückung)

AI = Artificial Intelligence (Künstliche Intelligenz)

Einstellungen persönlicher Art lassen sich durch die Taste "STR" abspeichern und über die Taste "N" abrufen. "N" ist bei Auslieferung der Fabrikstatus.

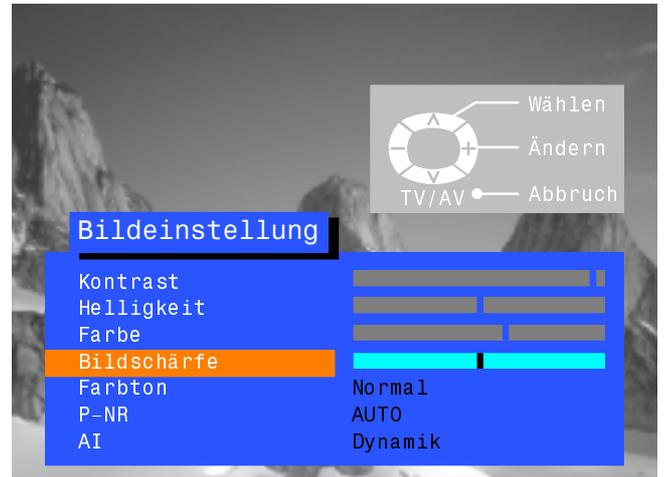

TONEINSTELLUNG


Menü 'Toneinstellung' öffnen

Mit dem Cursor zu Ihrer Wahl

Pegel höher/niedriger stellen oder Optionen festlegen

TV/AV-Taste drücken, um das Menü 'Toneinstellung' zu verlassen

Einstellungen persönlicher Art lassen sich durch die Taste "STR" abspeichern und über die Taste "N" abrufen. "N" ist bei Auslieferung der Fabrikstatus

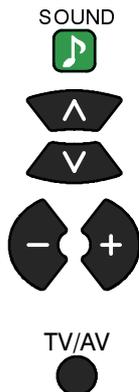

Lautstärke Mit 'Lautstärke' wird die allgemeine Lautstärke für den Fernseher eingestellt

Bass 'Baß' betont die unteren, tieferen Frequenzen und kann stärker oder schwächer eingestellt werden.

Höhen 'Höhen' betont die höheren, schärferen Frequenzen und kann stärker oder schwächer eingestellt werden.

Balance Balance beeinflusst das Verhältnis zwischen dem rechten und linken Lautsprecher und kann so eingestellt werden, daß der Klang aus den beiden Lautsprechern für Ihre Sitzposition ausgewogen ist.


Die Kopfhörer-Lautstärke läßt sich unabhängig von den Fernsehlautsprechern einstellen. So kann bei Bedarf für jeden Zuhörer die richtige Lautstärke gewählt werden.

AI Mit AI wird das empfangene Tonsignal automatisch analysiert. Die Daten werden verarbeitet, um verringerte Störungen und gleichlauten Ton für das gesendete Programm zu bieten.

Audio Empfang MPX wird normalerweise auf Stereo gestellt, um die beste Tonwiedergabe zu gewährleisten. Wenn jedoch der Empfang schlechter wird oder Stereo nicht erhältlich ist, sollte auf Mono umgestellt werden. Sie können auch Mono (M1) und (M2) wählen, wenn diese Signale gesendet werden.

Funktion Im Musik- oder Sprachmodus kann die Klangwiedergabe durch die Wahl der entsprechenden Funktion verbessert werden.

Raumklang Mit 'Raumton' wird der Klang dynamisch gesteigert, um verbesserte räumliche Effekte zu simulieren.

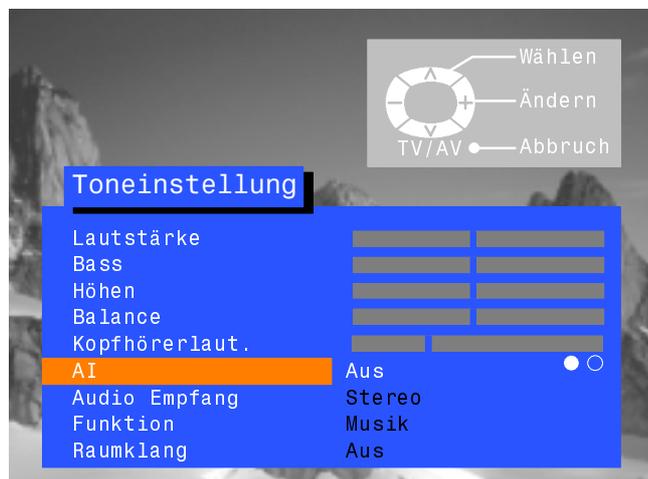

INSTALLATION

Über das Menü 'Installation' erhalten Sie Zugriff auf zahlreiche fortgeschrittene Funktionen sowie das TV-Speicher-Menü

Menü 'Installation' öffnen



Mit dem Cursor zu Ihrer Wahl



Pegel höher/niedriger stellen, Optionen festlegen oder weitere Menüs aufrufen



TV/AV-Taste drücken, um das Menü 'Installation' zu verlassen



AV2 Ausgang



Mit AV2 können verschiedene Signale zum AV2 SCART-Ausgang gesendet werden. Sie haben die Wahl zwischen der aktuellen Programmposition, dem eingehenden Signal von **AV1**, **AV3**, **AV4** oder **Monitor** (das auf dem Bildschirm angezeigte Bild).

Videotext



Mit dieser Option können Sie zwischen TOP/FLOP oder LIST wählen (siehe Seite 25).

Abschalt-Uhr



Mit der Abschaltuhr kann der Fernseher zu einer geplanten Zeit abgeschaltet werden (0-90 Minuten lang in 15-Minuten-Abschnitten).

Zeilenflimmern



Sie werden feststellen, daß Flimmer im Normalfall eingeschaltet sein sollte, um etwaiges, geringfügiges Flimmern zu reduzieren. Bei manchen Sendungen kann es jedoch besser sein, diese Funktion auszuschalten.

Q-Link



Q-Verbindung ermöglicht Ihnen Datenkommunikation mit einem kompatiblen VCR zu aktivieren oder zu deaktivieren. Siehe Seite 23.

TV-Speicher-Menü

Das TV-Speicher-Menü bietet Zugriff auf viele weitere Funktionen, darunter Ändern, ATP, Feinabstimmung, Suchlauf, Farbsystem und Lautstärke (siehe Seite 14).



OSD Sprache

Über das Menü 'OSD Sprache' können Sie die gewünschte Sprache für Bildschirm-Menüs wählen (siehe Seite 21).

TV-SPEICHER-MENÜ - Überblick


Menü 'Installation' öffnen



Weiter zum TV-Speicher-Menü




TV-Speicher-Menü aufrufen



Mit dem Cursor zu Ihrer Wahl



Pegel höher/niedriger stellen,
Optionen festlegen oder weitere
Menüs aufrufen



TV/AV-Taste drücken, um das
Menü zu verlassen



Ändern

Mit dem Menü 'Ändern' können Sender bewegt, eingefügt, gelöscht, benannt oder gesperrt werden. Zugriff auf das TV-System ist ebenfalls möglich (siehe Seite 15).



ATP

Mit dem ATP-Menü können Sie Ihr Fernsehgerät automatisch neu abstimmen (siehe Seite 19).

Suchlauf

Mit dem Menü 'Suchlauf' können einzelne Programmpositionen manuell abgestimmt werden. (siehe Seite 20).

Feinabstimmung

Mit der Feinabstimmung können die einzelnen Sender fein abgestimmt werden.

Farbsystem



Mit dem Menü 'Farbsystem' können Sie den richtigen Übertragungsstandard wählen.


Lautst. korrektur

Mit dieser Funktion kann die Lautstärke für einzelne Sender eingestellt werden.

Decoder (AV2)



Diese Option wird verwendet, wenn ein Decoder über AV2 angeschlossen ist. Auf "On" einstellen, wenn ein codiertes Signal vom Decoder verarbeitet werden soll.

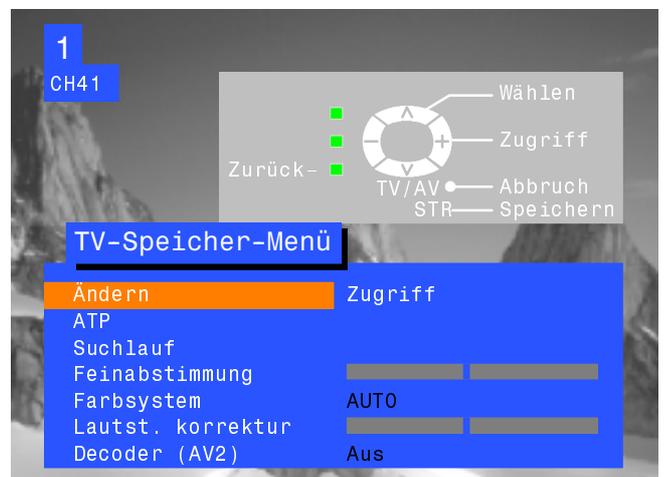

TV-SPEICHER-MENÜ - ÄNDERN

Über das Menü 'Ändern' können Sendekanäle geändert werden.

Menü 'Installation' öffnen



Weiter zum TV-Speicher-Menü



TV-Speicher-Menü aufrufen



Weiter zum Menü 'Ändern'



Menü 'Ändern' aufrufen



Gewünschte Änderungen vornehmen (siehe folgende Abschnitte)

STR-Taste drücken, um Änderungen zu speichern



Abschließend zum Verlassen des Menüs 'Ändern' die TV/AV-Taste drücken



Eine unerwünschte Programmposition löschen

Programmposition auswählen





Rote Taste auf der Fernbedienung drücken



Zur Bestätigung erneut rote Taste drücken



Wenn Sie das Programm-bearbeitungsmenü nicht länger benötigen, drücken Sie bitte die TV/AV-Taste um es zu verlassen

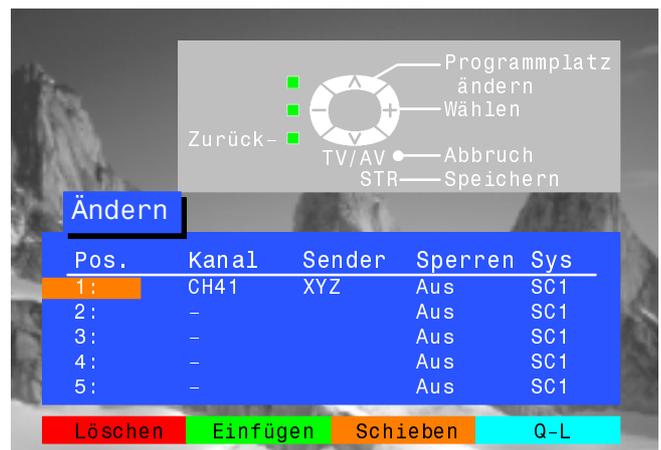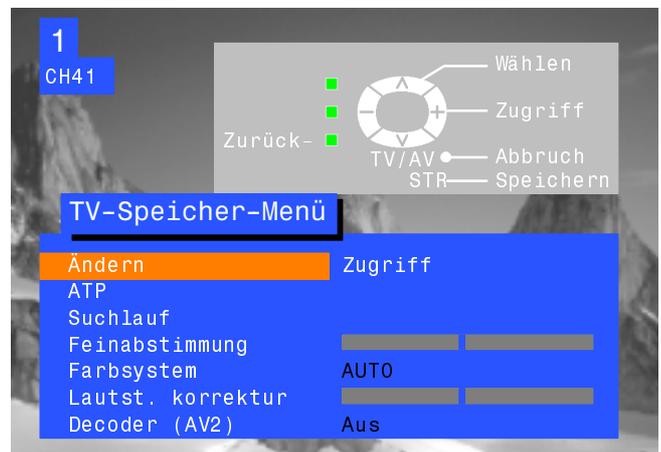

TV-SPEICHER-MENÜ - ÄNDERN

Eine Programmposition einfügen

Programmposition, in die das neue Programm eingefügt werden soll, auswählen



Grüne Taste drücken



Zur Bestätigung erneut grüne Taste drücken




Diese unbesetzte Position kann nun abgestimmt, benannt, gesperrt und dem TV-System Ihrer Wahl zugeordnet werden

STR-Taste drücken, um Änderungen zu speichern



Wenn Sie nun das Menü 'Ändern' verlassen möchten, die TV/AV-Taste drücken

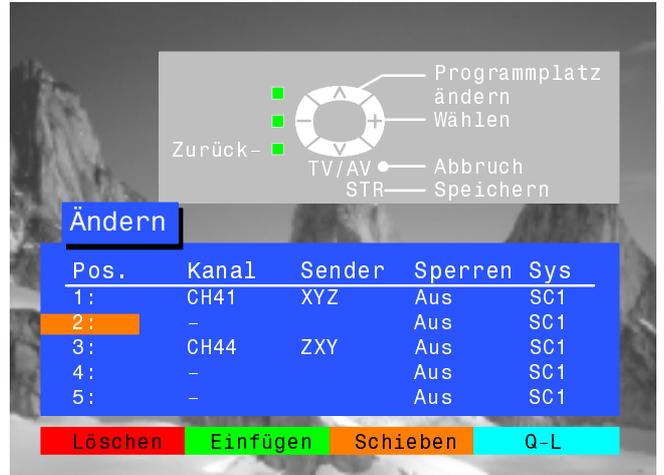

Ein Programm an eine andere Position schieben

Zu verschiebende Programmposition auswählen



Gelbe Taste auf der Fernbedienung drücken





Neue Position auswählen



Zur Bestätigung erneut gelbe Taste drücken



Wenn Sie das Programm-bearbeitungsmenü nicht länger benötigen, drücken Sie bitte die TV/AV-Taste um es zu verlassen

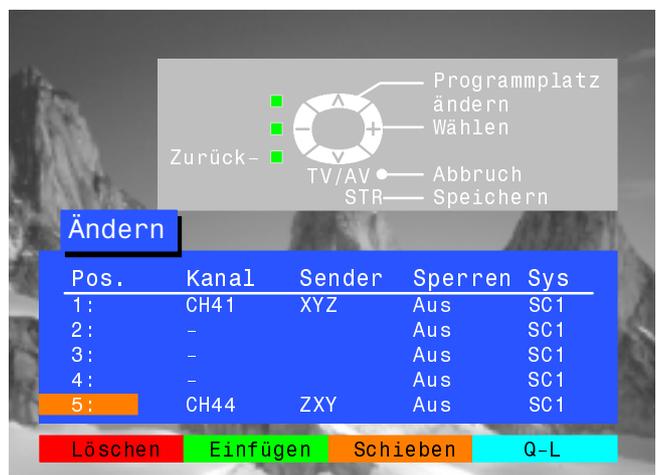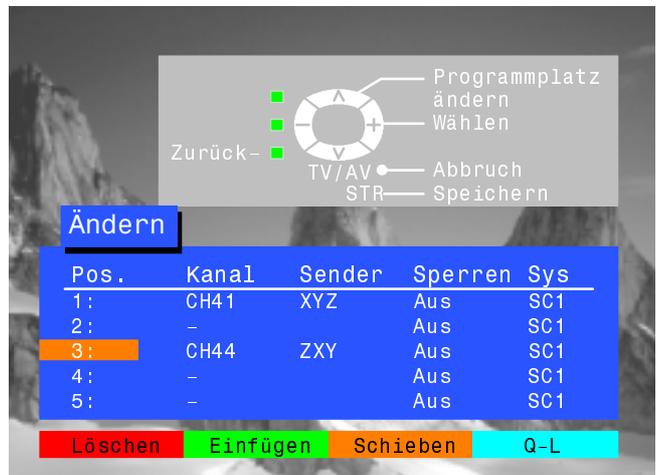

TV-SPEICHER-MENÜ - ÄNDERN

Eine Programmposition abstimmen

Programmposition auswählen



Cursor zur Spalte 'Kanal' bewegen




Kanalnummer höher oder niedriger stellen oder C-Taste für Kanal-Direkteingabe drücken (siehe Seite 6)



STR-Taste drücken, um Änderungen zu speichern



Wenn Sie nun das Menü 'Ändern' verlassen möchten, die TV/AV-Taste drücken

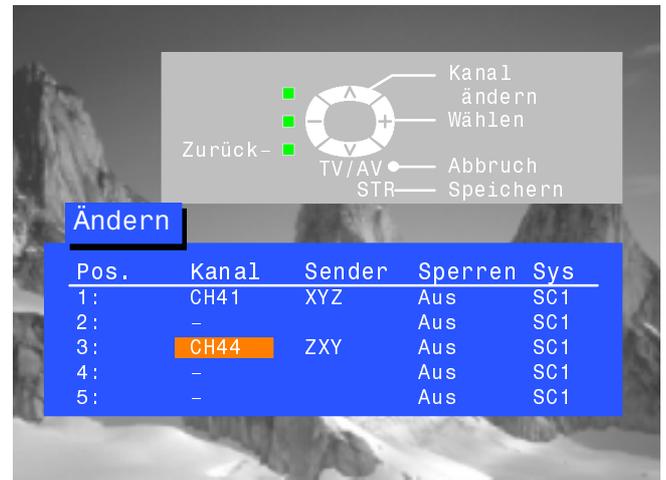

Eine Programmposition neu benennen

Programmposition auswählen



Cursor zur Spalte 'Sender' bewegen



Neues Zeichen wählen



Cursor zur nächsten Zeichenposition bewegen




Weiter, bis Name komplett ist

STR-Taste drücken, um Änderungen zu speichern



Wenn Sie das Programm-bearbeitungsmenü nicht länger benötigen, drücken Sie bitte die TV/AV-Taste um es zu verlassen

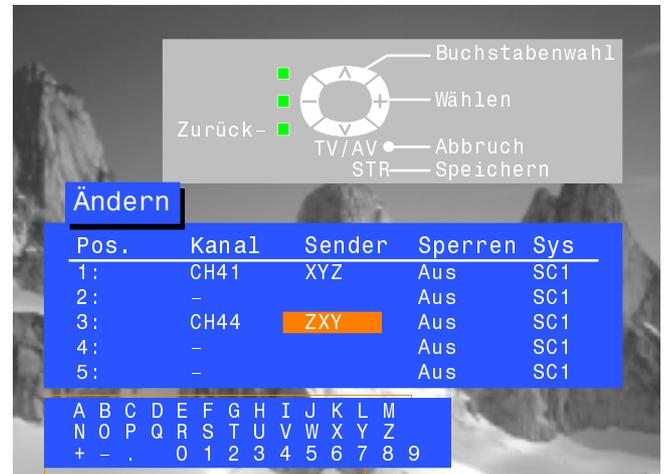

TV-SPEICHER-MENÜ - ÄNDERN

Ein Programm sperren, um Zugriff zu verhindern

Programmposition auswählen



Cursor zur Spalte 'Sperren' bewegen



Zwischen 'Aus' oder 'Ein' wählen



STR-Taste drücken, um Änderungen zu speichern




Wenn Sie nun das Menü 'Ändern' verlassen möchten, die TV/AV-Taste drücken



Hinweis:

Wenn eine Programmposition gesperrt wurde, ist die direkte Kanaleingabe mit der Taste 'C' und den Zahlentasten auf der Fernbedienung nicht möglich

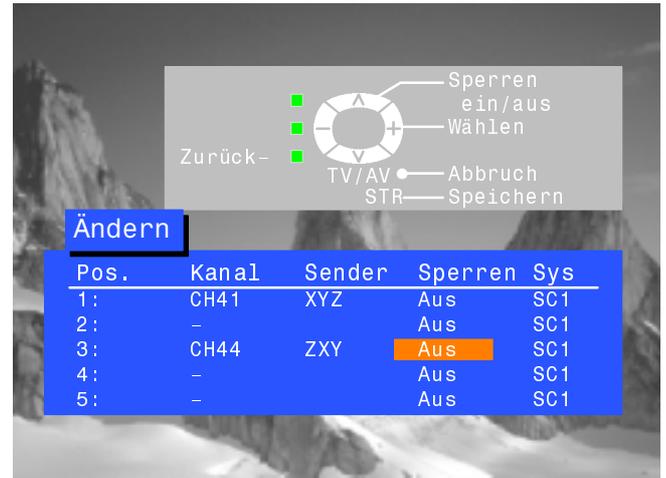

Das TV-System für eine bestimmte Programmposition ändern

Programmposition auswählen



Cursor zur Spalte 'Sys' bewegen




Gewünschtes Tonsystem wählen:
 SC1 : PAL B, G, H / SECAM B, G
 SC2 : PAL I
 SC3 : PAL D, K / SECAM D, K
 F : SECAM L/L'



STR-Taste drücken, um Änderungen zu speichern



Wenn Sie nun das Menü 'Ändern' verlassen möchten, die TV/AV-Taste drücken

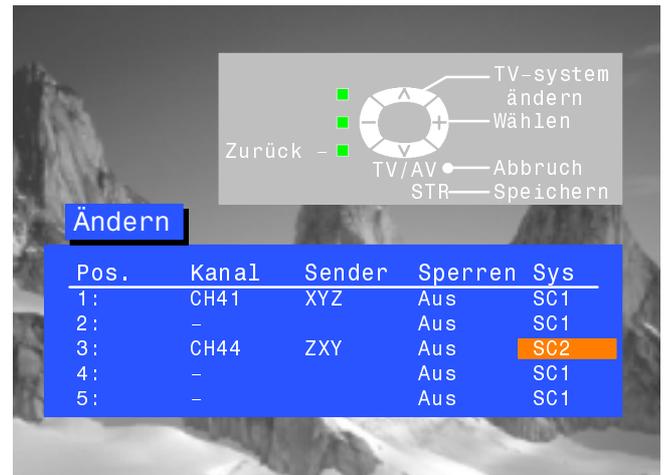


Programminformationen zu einem kompatiblen Videorecorder (Anschluß über AV2) kopieren

Cursor zur Spalte 'Pos.' bewegen

Blaue Taste auf der Fernbedienung drücken
 Programmdateien werden nun zum Videorecorder gesendet. Dies kann einige Sekunden dauern, je nach Anzahl der gespeicherten Sender. Wenn auf dem Bildschirm die Mitteilung "Q-Link???" erscheint, kann der Fernseher die Programmdateien nicht an den Videorecorder schicken. Schauen Sie dahingehend im Videorecorder-Handbuch nach



Wenn Sie das Programm-bearbeitungsmenü nicht länger benötigen, drücken Sie bitte die TV/AV-Taste um es zu verlassen






TV-SPEICHER-MENÜ - AUTOMATISCHER SENDERSUCHLAUF (ATP)

Das ATP-Menü ermöglicht eine automatische Neuabstimmung des Fernsehers auf die örtlichen Sender. Dies ist sehr praktisch, wenn Sie in einen anderen Landesteil umziehen.

- Menü 'Installation' öffnen 
- Weiter zum TV-Speicher-Menü 
- TV-Speicher-Menü aufrufen 
- Weiter zum ATP-Menü 
- ATP-Menü aufrufen 
- Taste drücken, um Start zu bestätigen 
- Ihr Land auswählen 
- Taste drücken, um ATP zu starten 

Das Fernsehgerät wird Ihre lokalen Sender suchen, identifizieren und der Reihenfolge nach sortieren.
Wenn ein kompatibler Videorecorder über die AV2-Buchse angeschlossen ist, werden Senderdaten über Q-Link an den Videorecorder gesendet (siehe Seite 23)

Nach Abschluß dieses Vorgangs erscheint Programmposition 1 auf dem Bildschirm.
ATP = Auto Tuner Presetting

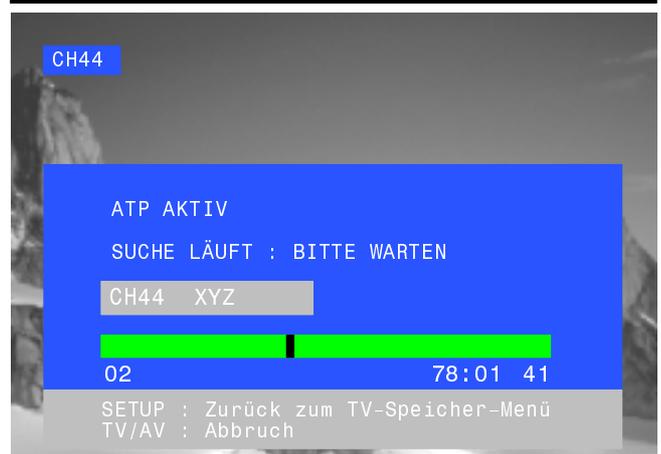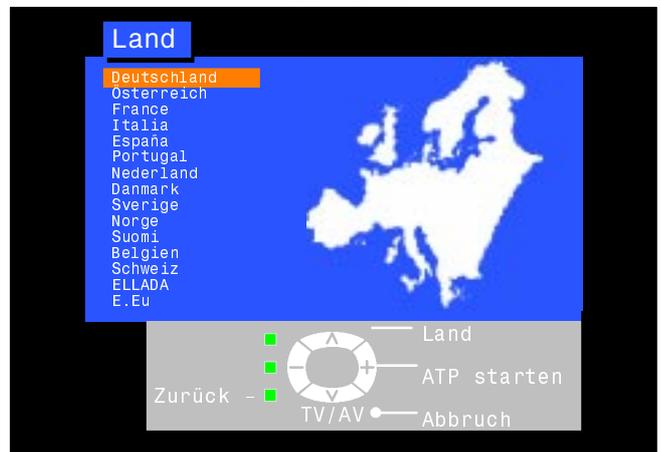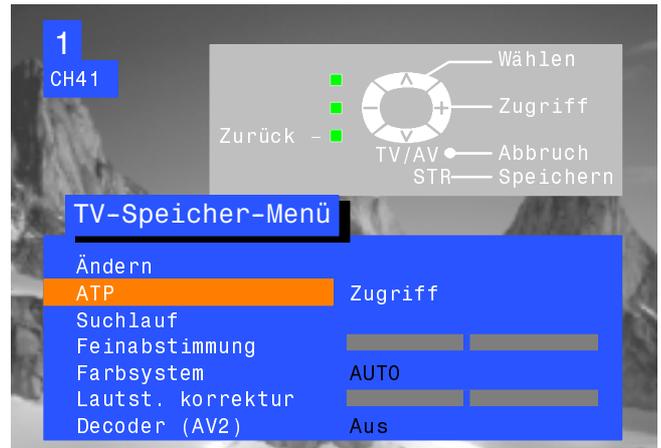

TV-SPEICHER-MENÜ - MANUELLER SUCHLAUF

Der Suchlauf für Programmpositionen kann über das Bildschirm-Menü oder die Bedientasten am Gerät aufgerufen werden

Menü 'Suchlauf'

Menü 'Installation' öffnen

SET UP



Weiter zum TV-Speicher-Menü



TV-Speicher-Menü aufrufen



Weiter zum Menü 'Suchlauf'



Menü 'Suchlauf' aufrufen



Abzustimmende
Programmposition auswählen



Mit dem Abstimmen beginnen



Wenn gewünschter Sender
gefunden ist, durch Drücken der
STR-Taste speichern

STR



Menü durch Drücken der
TV/AV-Taste verlassen

TV/AV



Suchlauf (am Gerät)

Taste F (am Gerät) drücken, bis
'Senderabstimmung' angezeigt wird

F



Plus- oder Minustaste drücken, um
Senderabstimmung aufzurufen



TV/AV-Taste drücken, um zwischen
'Programmplatz ändern', 'Suchlauf
starten' oder 'TV-system ändern'
umzuschalten

TV/AV



Plus- oder Minustaste drücken, um
Programmposition zu ändern,
Suchlauf zu beginnen oder
TV-System zu ändern




Wenn gewünschter Sender
gefunden ist, durch Drücken der
STR-Taste speichern

STR



Zum Abstimmen weiterer Sender
Verfahren wiederholen, oder zum
Beenden die F-Taste drücken


F

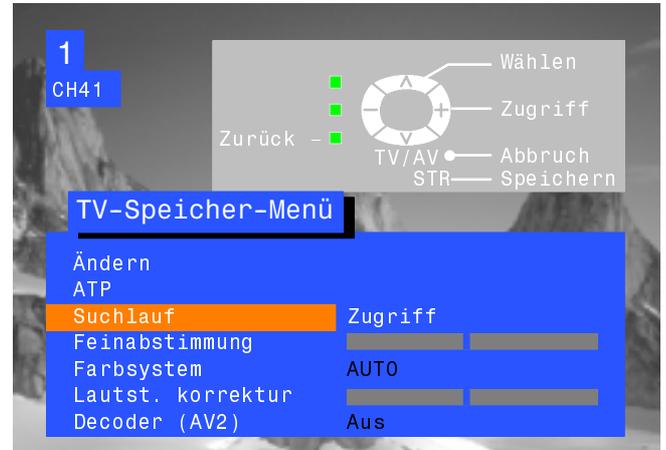

OSD (BILDSCHIRM-MENÜ)-SPRACHE

Bei der anfänglichen Installation des Fernsehers wurde die Menüsprache gemäß des von Ihnen gewählten Landes eingestellt. Wenn Sie eine andere Sprache verwenden möchten, können Sie eine aus dem Menü 'OSD Sprache' auswählen.

- Menü 'Installation' öffnen 
- Weiter zum Menü 'OSD Sprache' 
- Menü 'OSD Sprache' aufrufen 
- Cursor auf gewünschte Sprache bewegen 
- TV/AV-Taste drücken, um Sprache auszuwählen und Menü zu verlassen 

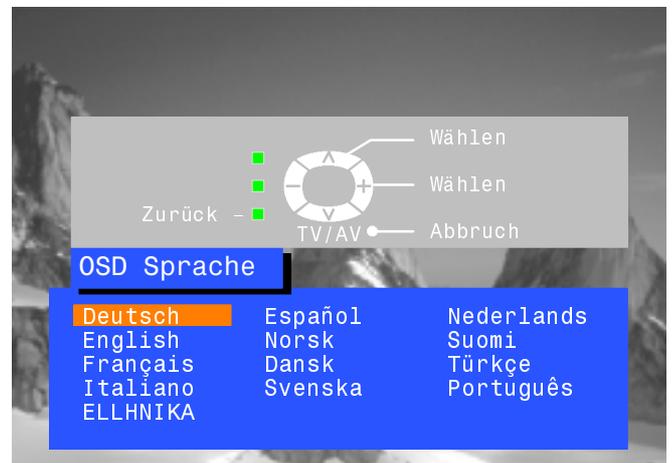

AUDIO/VIDEO - AUSWAHL UND INSTALLATION

Über das Menü 'AV-Auswahl' können Sie wählen, welche AV-Quelle gezeigt werden soll.

TV/AV-Taste drücken

TV/AV




Entsprechende farbige Taste auf der Fernbedienung drücken (solange die Optionen auf dem Bildschirm angezeigt werden)



Die Optionen verschwinden

Sie können auch Änderungen in den Menüs 'Installation' und 'Toneinstellung' vornehmen

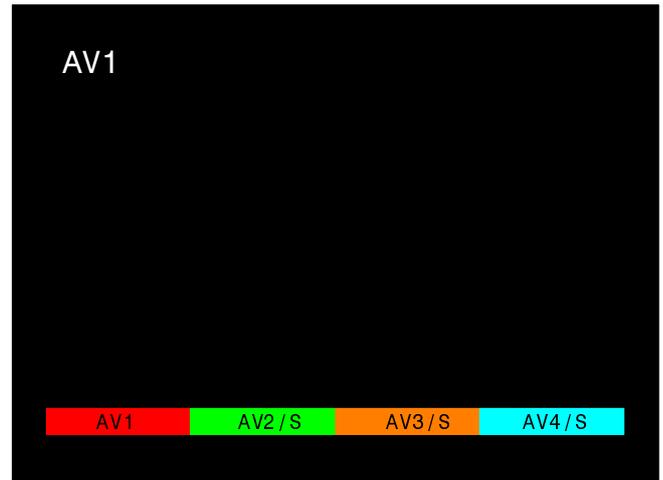

Installation

Menü 'Installation' öffnen

SET UP



Mit dem Cursor zu Ihrer Wahl




Änderungen oder Optionen aufrufen



Zum Verlassen des Menüs die TV/AV-Taste drücken.

TV/AV

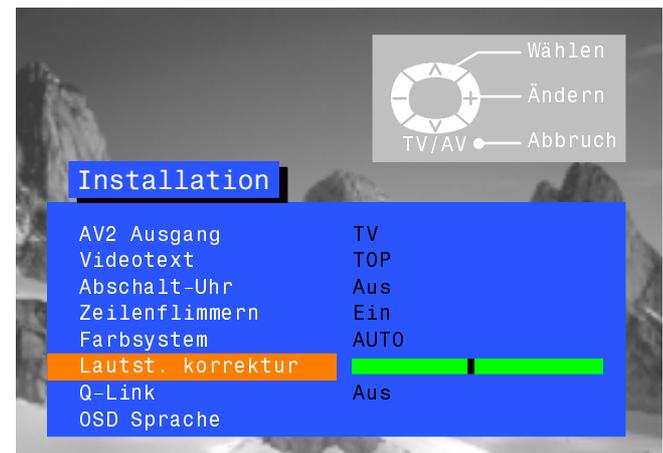

Toneinstellung

Menü 'Toneinstellung' öffnen

SOUND



Mit dem Cursor zu Ihrer Wahl



Änderungen oder Optionen aufrufen



Zum Verlassen des Menüs die TV/AV-Taste drücken

TV/AV



Über Q-Link kann das Fernsehgerät mit Ihrem Videorecorder kommunizieren.

Menü 'Installation' öffnen




Cursor auf Q-Link bewegen



Sicherstellen, daß Q-Link auf "Ein" gesetzt ist.



TV/AV-Taste drücken, um Menü zu verlassen.

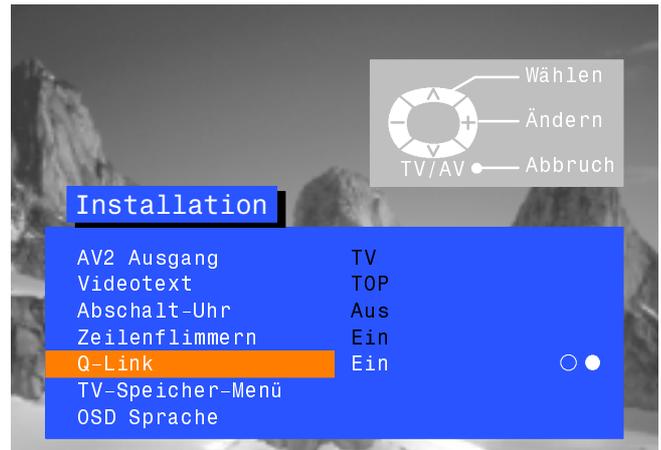

Der Videorecorder muß über ein SCART-Kabel (Vollfunktionstyp) angeschlossen sein, das von der AV2-Buchse des Fernsehers zur entsprechenden Buchse des Videorecorders führt. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Videorecorders. Mit Q-Link, NextViewLink oder ähnlicher Technologie kann das Fernsehgerät einen kompatiblen Videorecorder anweisen, das zur Zeit auf dem Bildschirm angezeigte Programm aufzunehmen, ungeachtet der auf dem Videorecorder eingestellten Programmposition. Dies vereinfacht das Aufnehmen von Programmen bedeutend.

Aufnehmen des gerade ausgestrahlten Programms

Taste 'TV-DIREKTAUFNAHME' auf der Fernbedienung drücken



Wenn der Videorecorder im Bereitschaftsmodus ist, wird er beim Drücken dieser Taste automatisch eingeschaltet.

Auf dem Bildschirm erscheint eine Meldung vom Videorecorder, die anzeigt, was gerade aufgenommen wird oder aus welchem Grund keine Aufnahme stattfinden kann:

Aufnahme vom TV-Tuner

Aufnahme von VCR-tuner

Der Videorecorder nimmt das Programmsignal von seinem eigenen Tuner auf. Sie können den Fernseher ausschalten und die Videoaufnahme wie gewohnt weiter laufen lassen.

Aufnahme von externer Quelle TV

Der Videorecorder nimmt das Programmsignal vom Fernseher auf. Sie dürfen auf keinen Fall das Programm wechseln oder den Fernseher ausschalten, da der Videorecorder ansonsten automatisch die Aufnahme abbricht und abgeschaltet wird.

Keine Aufnahme - BAND GESCHÜTZT

Der Aufnahmeschutz hinten an der Videokassette wurde entfernt.

Es können z.B. auch folgende andere Meldungen erscheinen:

Keine Aufnahme - KEIN BAND

Keine Aufnahme - VCR NIMMT AUF

Keine Aufnahme - WIEDERGABE LÄUFT

Keine Aufnahme - BAND BESCHÄDIGT

Aufnahme von externer Quelle VCR

Keine Aufnahme - KEIN SIGNAL

Austauschen von Senderinformationen

Um korrekte Aufnahmen zu gewährleisten, sollten Fernseher und Videorecorder Senderinformationen austauschen (siehe Seite 18).

- Immer wenn die ATP-Funktion verwendet wird, werden die Senderdaten zum Videorecorder heruntergeladen.

Automatisches Ein- und Ausschalten

Mit Q-Link-Videorecordern von Panasonic stehen folgende Zusatzfunktionen zur Verfügung:

- Wenn Sie eine Kassette in den Videorecorder einlegen und die Abspieltaste drücken, wird der Fernseher automatisch eingeschaltet und wählt den AV2-Eingang, so daß Sie die Aufnahme sehen können.
- Wenn Sie den Fernseher ausschalten, während sich der Videorecorder im Stop-, Schnellvorlauf- oder Schnelrücklauf-Modus befindet, wird der Videorecorder automatisch ausgeschaltet.

Deaktivieren der Q-Link-Kommunikation

Wenn Sie Q-Link nicht verwenden möchten, öffnen Sie das Menü 'Installation' und stellen Sie die Option 'Q-Link' auf 'Aus' (siehe Seite 13).

Wichtiger Hinweis:

Nicht alle Videorecorder unterstützen dieses Datenkommunikationssystem, und einige unterstützen möglicherweise nur bestimmte Funktionen. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Videorecorders.

Wenn Q-Link nicht funktioniert, sollten Sie zuerst sicherstellen, daß Ihr SCART-Kabel ein Vollfunktionskabel ist. Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Einzelheiten.

VIDEORECORDER/DVD-BEDIENUNG

Mit der Fernbedienung können auch einige Funktionen bestimmter Panasonic-Videorecorder und DVD-Geräte (DVD - Digital Video Disc) bedient werden. Einige Videorecorder und DVD-Geräte verfügen über unterschiedliche Funktionen - überprüfen Sie also die Kompatibilität anhand der Bedienungsanleitung dieser Geräte oder fragen Sie Ihren Fachhändler.



	<p>Standby (Bereitschaft) Taste drücken, um den Videorecorder oder das DVD-Gerät auf Bereitschaftsmodus zu schalten. Erneut drücken, um Gerät wieder einzuschalten.</p>
	<p>Videorecorder/DVD-Schalter Mit diesem Schalter können Sie wählen, ob mit dem Bedientasten das DVD-Gerät oder Ihr Videorecorder bedient wird.</p>
	<p>Play Taste drücken, um Band oder DVD abzuspielen.</p>
	<p>Stop Taste drücken, um Band oder DVD anzuhalten.</p>
	<p>Überspringen/Schnellvorlauf/Suchlauf vorwärts Videorecorder: Taste drücken, um das Band schnell vorzuspulen. Im Abspielmodus schaltet die Taste auf Bildsuchlauf vorwärts um. DVD: Taste einmal drücken, um zur nächsten Nummer zu springen. Im Abspielmodus Taste drücken und gedrückt halten, um auf Bildsuchlauf vorwärts umzuschalten.</p>
	<p>Überspringen/Schnellrücklauf/Suchlauf rückwärts Videorecorder: Taste drücken, um das Band schnell zurückzuspulen. Im Abspielmodus schaltet die Taste auf Bildsuchlauf rückwärts um. DVD: Taste einmal drücken, um zur vorigen Nummer zu springen. Im Abspielmodus Taste drücken und gedrückt halten, um auf Bildsuchlauf rückwärts umzuschalten.</p>
	<p>Pause/Standbild Im Abspielmodus diese Taste drücken, um das Bild anzuhalten. Erneut drücken, um das Abspielen fortzusetzen.</p>
	<p>Programm Auf/Ab Taste drücken, um die Videorecorder-Programmposition um einen Schritt vor oder zurück zu schalten.</p>
	<p>Aufzeichnen Diese Taste drücken, um das Aufzeichnen zu beginnen.</p>

- Videotext-Einrichtungen können je nach Sender unterschiedlich sein und stehen nur dann zur Verfügung, wenn der gewählte Kanal Videotext überträgt.
- Wenn im Videotext-Betrieb die Taste 'Bildeinstellung' gedrückt wird, erscheint die Helligkeitsfunktion mit einem Weiss-Balken. Mit Hilfe der Tasten Links und Rechts kann die Einstellung nach Belieben geändert werden.
Wenn im Videotext-Betrieb die Taste SET UP gedrückt wird, werden unten auf dem Bildschirm spezielle Funktionsoptionen eingeblendet.
- Die Lautstärke kann im Videotext-Betrieb weiterhin nach Belieben eingestellt werden.

Was ist FLOF (FASTEXT)?

Im FASTEXT-Modus erscheinen im unteren Bereich des Bildschirms vier Themenbereiche in unterschiedlichen Farben. Für Zugriff auf weitere Informationen zu einem dieser Themen müssen Sie einfach nur die entsprechende Farbtaste drücken. Mit Hilfe dieser Einrichtung erhalten Sie schnellen Zugriff auf Informationen zu den gezeigten Themen.

Was ist TOP-Videotext?

TOP-Videotext erleichtert und beschleunigt die Auswahl gewünschter Videotext-Seiten. Sie erhalten fast sofortigen Zugriff auf bestimmte Seiten - die Seite erscheint, sobald Sie die Taste drücken.

Wie funktioniert TOP?

Das TOP-System arbeitet mit den vier farbigen Tasten - Rot, Grün, Gelb und Blau - zur Auswahl folgender Informationen:

- Ein Sprung von einem Themenblock zum anderen (z.B. SPORT) wird mit der blauen Taste ausgeführt. Innerhalb dieses Themas können Sie dann mit der gelben Taste verschiedene Gruppen wählen - z.B. Tennis, Fußball, Baseball usw. Wenn die letzte Gruppe eines Blocks erreicht ist, geht die gelbe Taste zum nächsten Block über.
- Die grüne Taste wählt die nächste verfügbare FOLGENDE Seite.
- Die rote Taste wählt die nächste verfügbare VORHERIGE Seite.

Was sind die Vorteile?

- Seitenwahl mit einem Tastendruck.
- Problemlose, schrittweise Wahl des gewünschten Themas.
- Kürzere Wartezeiten.
- Wenn eine Seite nicht existiert, erscheint ein Fragezeichen unten auf dem Bildschirm.
- Anzeige des Seitenstatus im unteren Teil des Bildschirms, so daß Sie jederzeit sehen können, welche Taste die gewünschten Informationen aufruft.

Über das Menü "Installation" erhalten Sie Zugriff auf die Umschaltung des Videotext-Betriebs.

Menü 'Installation' öffnen

SET UP



Mit dem Cursor zu Ihrer Wahl



Pegel höher/niedriger stellen, Optionen festlegen oder weitere Menüs aufrufen



TV/AV-Taste drücken, um das Menü 'Installation' zu verlassen.

TV/AV



Videotext

Mit dieser Option können Sie zwischen TOP/FLOF oder LIST wählen

Was ist der LIST-Modus?


Im LIST-Modus erscheinen im unteren Bereich des Bildschirms vier Seitennummern in unterschiedlichen Farben. Diese Nummern können geändert und im Speicher des Fernsehgerätes gespeichert werden.

Die Programmposition kann nicht geändert werden, wenn Sie sich im Betrieb für "Aktuelle Nachrichtenmeldung", "Aktualisierung" oder "Codierter Zugriff auf Zusatzseiten" befinden.



TV/Videotext-Modus

Die **TV/TEXT**-Taste drücken.
Auf dem Bildschirm erscheint die Videotext-Seite.
Taste erneut drücken, wenn Sie zum TV-Modus zurückkehren möchten.

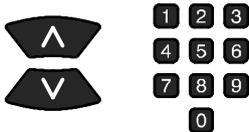

Seitenauswahl

Seiten können auf zwei Arten gewählt werden:
a. Die Auf/Ab-Tasten drücken, um die Seitenzahl um einen Schritt zu erhöhen oder zu senken.
b. Mit den Tasten 0-9 auf der Fernbedienung die Seitenzahl eingeben.




Ganz/Oben/Unten

Taste **SET UP** drücken, um spezielle Funktionen anzuzeigen; danach die **grüne** Taste drücken.
Grüne Taste erneut drücken, um die UNTERE Bildhälfte zu vergrößern.
Taste nochmals drücken, um zur normalen Größe (GANZER BILDSCHIRM) zurückzukehren.



Aufdecken

Taste **SET UP** drücken, um spezielle Funktionen anzuzeigen; danach die **rote** Taste drücken, um verdeckte Worte aufzudecken, z.B. Antworten für die Rätselseite. Taste erneut drücken, um Worte wieder zu verdecken.



Rote/grüne/gelbe/blau Tasten

Im TOP- oder FASTEXT-Modus beziehen sich diese Tasten auf verschiedene, farbig gekennzeichnete Themen.
Im LIST-Modus beziehen sie sich auf verschiedene, farbig gekennzeichnete Seitennummern.



LIST-Speicher

Im LIST-Modus können die vier Seitennummern nur für Kanalpositionen 1-25 geändert werden, Hierzu eine der Farbtasten drücken und die neue Seitennummer eingeben.
Die **STR**-Taste drücken und gedrückt halten, bis die Seitennummern ihre Farben ändern.



Beliebteste Seite (F.P.)

Speichert eine Lieblingsseite für sofortigen Zugriff. Dazu muß sich das Fernsehgerät im LIST-Modus befinden und auf eine Programmposition zwischen 1 und 25 eingeschaltet sein.
Die **blaue** Taste drücken, Seitennummer wählen und dann die **STR**-Taste drücken und gedrückt halten. Die Seitennummer ist damit gespeichert. Die **F.P.**-Taste drücken, um diese Seite erneut aufzurufen.

Die Programmposition kann nicht geändert werden, wenn Sie sich im Betrieb für "Aktuelle Nachrichtenmeldung", "Aktualisierung" oder "Codierter Zugriff auf Zusatzseiten" befinden.

HOLD



Halten

Halten der Teletextseite beim Ansehen mehrseitiger Information.
Erneut drücken, um zur automatischen Aktualisierung der Seiten zurückzukehren.

Anzeige aktualisieren

Taste **SET UP** drücken, um spezielle Funktionen anzuzeigen; danach die **gelbe** Taste drücken, um weiterhin das Fernsehbild zu zeigen, während Sie eine Videotext-Seite suchen.
Wenn die Seite gefunden wurde, erscheint die Seitennummer oben links auf dem Bildschirm.
Gelbe Taste erneut drücken, um die Seite anzusehen.
TV/TEXT-Taste erneut drücken, um zum normalen TV-Betrieb zurückzukehren.

SET UP



Aktuelle Nachrichtenmeldung

Wenn eine Seite für aktuelle Nachrichtenmeldungen gewählt wurde, zunächst die **SET UP** Taste und danach die **gelbe** Taste drücken, um das normale Fernsehprogramm weiterhin zu sehen.
Wenn eine aktuelle Meldung eingeht, wird die Seitennummer auf dem Bildschirm angezeigt.
Gelbe Taste drücken, um die Nachrichtenmeldung anzuzeigen.
TV/TEXT-Taste drücken, um zum normalen TV-Betrieb zurückzukehren.

Aktualisierung

Gleichzeitig **SET UP** und die **gelbe** Taste drücken, um Aktualisierungen von Informationen auf bestimmten Seiten zu sehen.

Bei Empfang einer Aktualisierung wird die Seitennummer oben links auf dem Bildschirm angezeigt.

Gelbe Taste drücken, um diese Seite anzuzeigen.

TV/TEXT-Taste drücken, um zum normalen TV-Betrieb zurückzukehren.

Codierter Zugriff auf Zusatzseiten

Wenn Videotext-Informationen über eine Seite hinausgehen, kann es manchmal recht lange dauern, bis durch das automatische Weiterschalten der Zusatzseiten die gewünschte Seite erreicht wird.

Sie können die Nummer der gewünschten Zusatzseite eingeben und weiterhin das normale Programm ansehen, bis die korrekte Zusatzseite gefunden wurde.

Mit den Tasten 0-9 die gewünschte Seitennummer eingeben.

SET UP



SET UP und danach die **blaue** Taste drücken. Oben rechts auf dem Bildschirm erscheint T****.

Gewünschte Nummer der Zusatzseite eingeben, bevor T**** wieder verschwindet.
Für Seite 6 z.B. wird 0, 0, 0 und 6 eingegeben.

Die **gelbe** Taste drücken, um das normale Fernsehprogramm anzusehen.
(Im LIST-Modus **SET UP** und die **gelbe** Taste drücken.)

Wenn die Seite bereitsteht, die **gelbe** Taste drücken, um die Seite anzusehen.
Zum Löschen der Seite gibt es drei Möglichkeiten:

- **SET UP** drücken.
- Eine neue Seitenzahl wählen
- Die **TV/TEXT**-Taste drücken, um zum normalen TV-Betrieb zurückzukehren.

INDEX



Index

INDEX drücken, um zur Hauptverzeichnisseite zurückzukehren.
Je nachdem, wie die Informationen übertragen werden, muß diese Taste möglicherweise mehrmals gedrückt werden, um zur Hauptverzeichnisseite zurückzukehren.

AUDIO/VIDEO-ANSCHLÜSSE

4-polige AV3-Buchsen vorn am Gerät für S-Video, RCA Audio/Video und Kopfhörer



Zum Öffnen hier drücken und loslassen.


Ausgang von
Kopfhörer
Buchse




Video-Eingang
für S-Video-
Buchse



V L R



3,5mm Stereo
Klinkenstecker

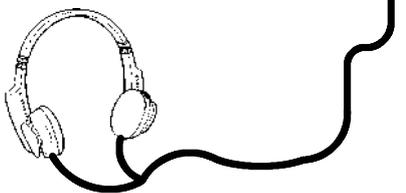

STEREO-KOPFHÖRER
mit 3,5mm Klinkenstecker




Video-Eingang
für V-Buchse

RCA
Video
kabel

Audio-Eingang
für L/R-Buchsen

2 x RCA
Audio-
kabel

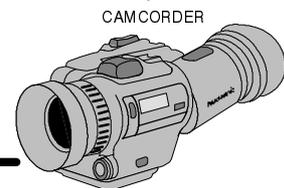

Hinweis:

Das abgebildete Zubehör samt Verbindungskabeln gehört nicht zum Lieferumfang dieses Fernsehgeräts.

SCART-Anschlußinformationen

AV1 und AV4 SCART-Anschlüsse

Buchse Masse	21 -		20	FBAS Eingang (Video)
FBAS Ausgang (Video)	19 -		18	RGB Status Masse
FBAS Masse	17 -		16	Status RGB
Rot Eingang	15 -		14	Masse
Rot Masse	13 -		12	---
Grün Eingang	11 -		10	---
Grün Masse	9 -		8	Status FBAS
Blau Eingang	7 -		6	Audio Eingang (L)
Blau Masse	5 -		4	Audio Masse
Audio Ausgang (L)	3 -		2	Audio Eingang (R)
Audio Ausgang (R)	1 -			


AV1 ist für RGB (Rot/Grün/Blau) geeignet.
AV4 ist kein RGB-Eingang.

21-poliger AV2-SCART-Anschluß

Buchse Masse	21 -		20	FBAS Eingang (Video)
FBAS Ausgang (Video)	19 -		18	Masse
FBAS Masse	17 -		16	---
S.F. Eingang	15 -		14	Masse
Masse	13 -		12	---
---	11 -		10	Q-Link-Daten
Masse	9 -		8	Status FBAS
---	7 -		6	Audio Eingang (L)
Masse	5 -		4	Audio Masse
Audio Ausgang (L)	3 -		2	Audio Eingang (R)
Audio Ausgang (R)	1 -			


AV2 - Pole 15 und 20 sind je nach Anwendung von AV2 S-VHS/VIDEO in Betrieb.

4-poliger S-Video-Anschluß

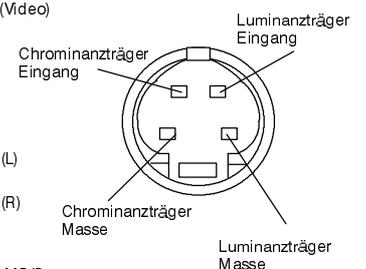

AUDIO/VIDEO-ANSCHLÜSSE













21-polige AV1/AV2(S)/AV4(S) SCART- und RCA Audio-Ausgangsanschlüsse hinten am Gerät

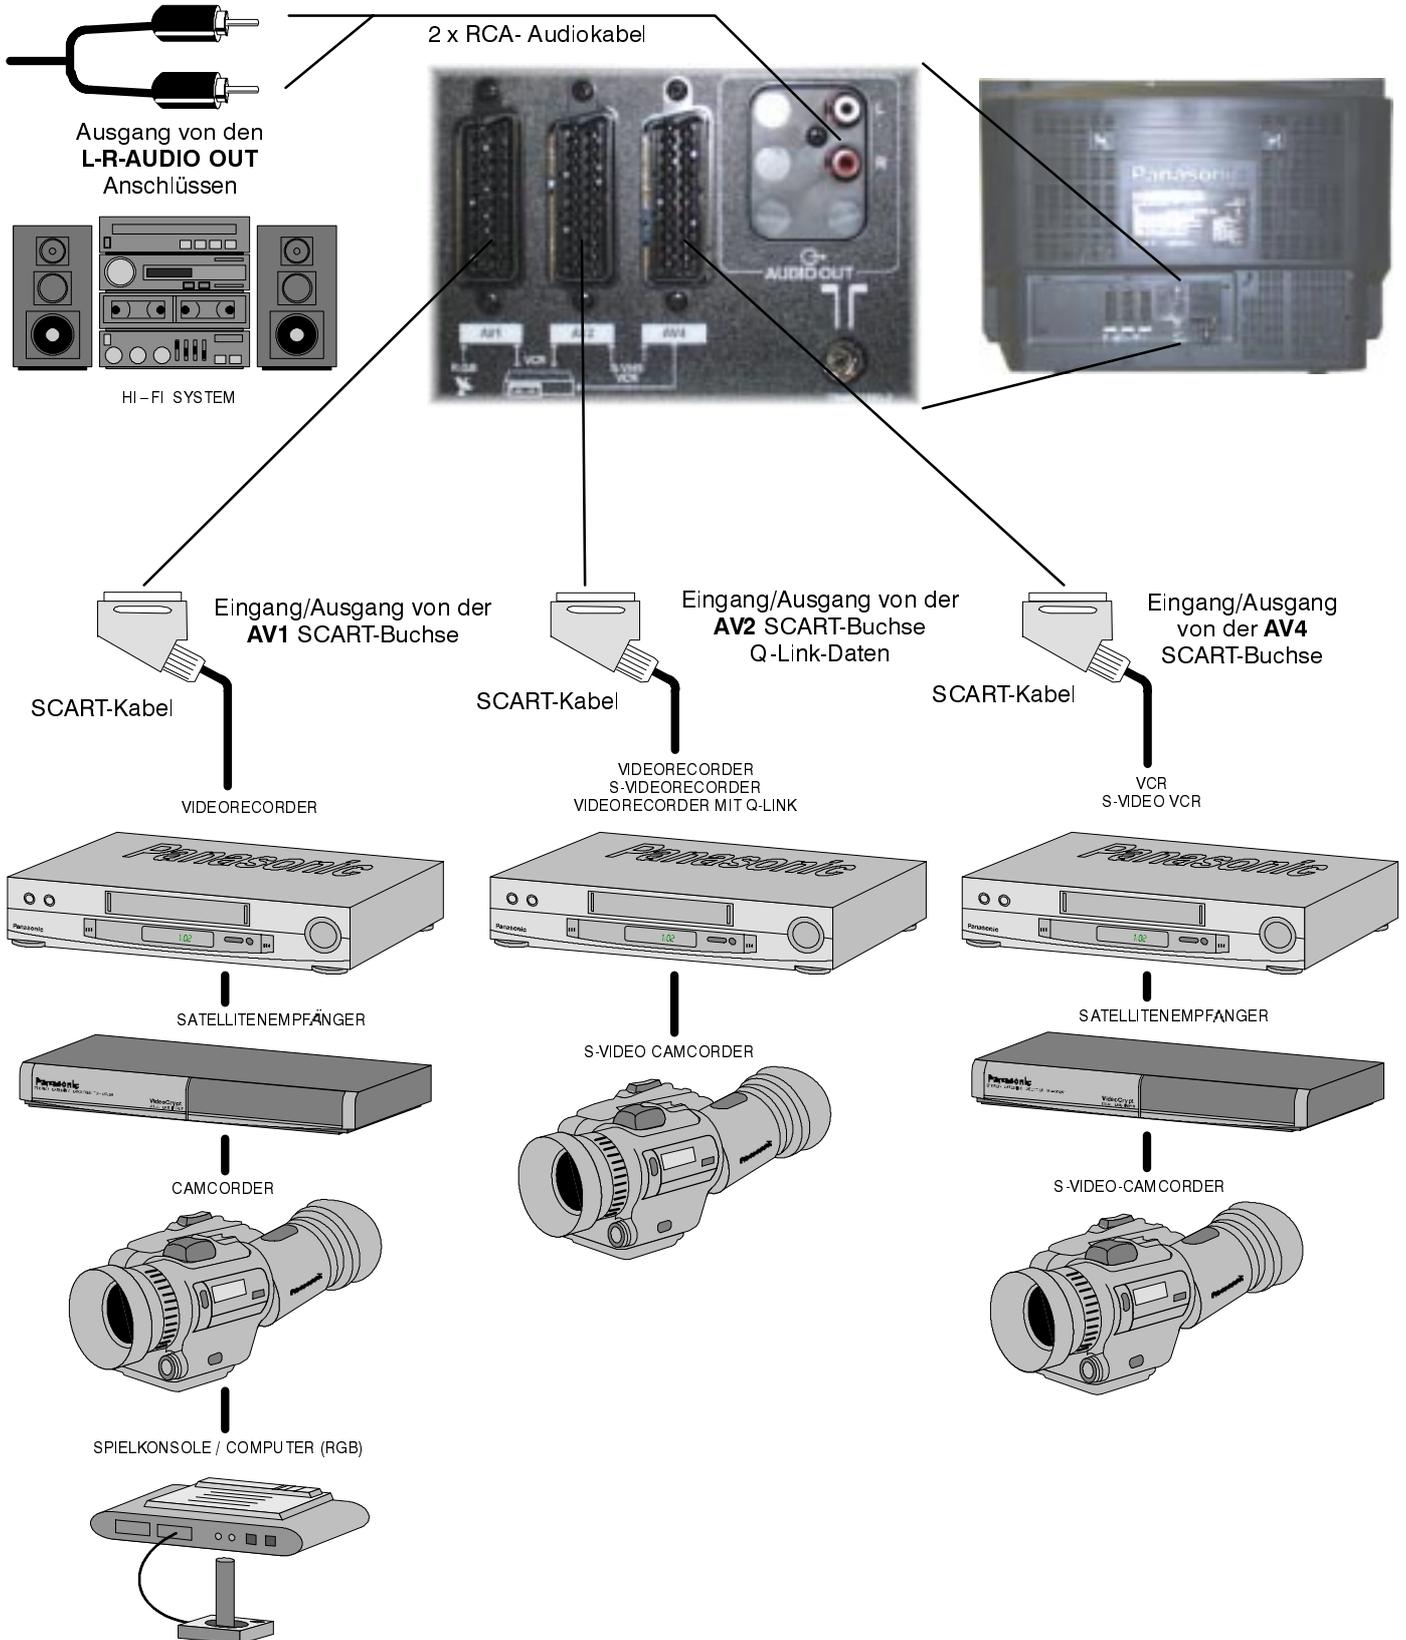

Hinweise:

Das hier abgebildete Zubehör samt Anschlusskabeln gehört nicht zum Lieferumfang dieses Fernsehgeräts. Es darf kein Computer mit TTL-Ausgang (5V) an dieses Gerät angeschlossen werden. Der 21-polige AV2-Anschluß ist auch als Ausgang für Audio/Videogeräte geeignet (weitere Einzelheiten siehe Seite 13).

STÖRUNGSSUCHE

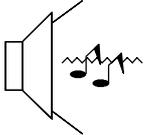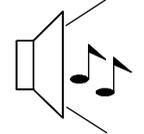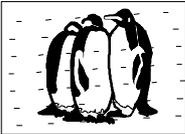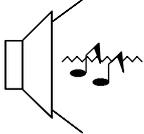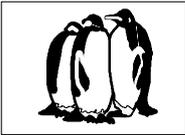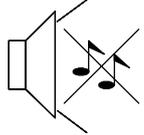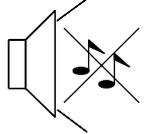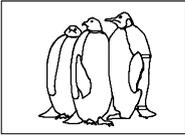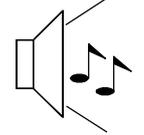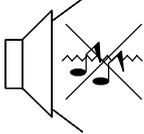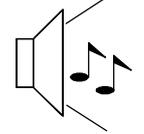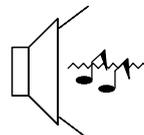Symptome		Überprüfung
Bild	Ton	
 Schneebilder	 Verzerrte Tonwiedergabe	Standort, Ausrichtung oder Anschluß der Antenne
 Geisterbilder	 Normale Tonwiedergabe	Standort, Ausrichtung oder Anschluß der Antenne
 Bildstörungen	 Verzerrte Tonwiedergabe	Elektrische Geräte Autos/Motorräder Leuchtstofflampen P-NR im Menü 'Bildeinstellung' einschalten, um Bildstörungen zu reduzieren
 Normales Bild	 Kein Ton	Lautstärke Stummschaltung eingeschaltet
 Kein Bild	 Kein Ton	Fernseher auf AV-Modus geschaltet Netzstecker nicht eingesteckt Gerät nicht eingeschaltet Bild- und Toneinstellungen auf Minimum gestellt Gerät im Bereitschaftsmodus?
 Keine Farbe	 Normaler Ton	Farbwiedergabe auf Mindestwerte eingestellt
 Schlechtes oder verzerrtes Bild	 Schwacher Ton oder kein Ton	Kanal/Kanäle neu abstimmen
 Farbflecke	 Normaler Ton	Magnetische Störungen durch nicht abgeschirmte Geräte Gerät wurde eingeschaltet transportiert. Fernseher für 30 Minuten ausgeschaltet lassen. Wenn Bild auch schräg erscheint, verwenden Sie die Bildlage-Korrekturfunktion (siehe Seite 5).
 Normales Bild	 Schwacher oder verzerrter Ton	Tonempfang hat sich möglicherweise verschlechtert. MPX-Einstellung (Menü 'Toneinstellung') auf Mono schalten, bis sich der Empfang verbessert.

ZUR INFORMATION

■ Kundendienst

Bevor Sie den Kundendienst anfordern, bitten wir Sie, die Symptome gemäß der Beschreibung unter "Störungssuche" auf der vorigen Seite zu bestimmen. Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an Ihren örtlichen Panasonic-Fachhändler und geben Sie die Typen- und Seriennummer des Geräts an (beide befinden sich hinten am Gerät).

■ Videospiele und Heimcomputer

Wenn Sie Ihr Fernsehgerät längere Zeit für Videospiele oder Heimcomputer verwenden, können sich auf dem Bildschirm permanente 'Schatten' bilden. Dieser nicht behebbare Bildschirmschaden kann vermieden werden, wenn Sie folgende Punkte beachten:

- Helligkeits- und Kontrastwerte auf ein Minimum reduzieren.
- Das Fernsehgerät nicht ununterbrochen über längere Zeiträume für Videospiele oder als Computermonitor verwenden.
- Diese Art von Bildschirmschaden ist kein Funktionsdefekt und wird daher nicht von der Panasonic-Garantie abgedeckt.

■ Schlaffunktion

Wenn das Gerät bei Sendeschluß des eingeschalteten Senders nicht abgeschaltet wird, geht der Fernseher nach 30 Minuten automatisch in den Bereitschaftsmodus über. Diese Funktion ist im AV-Modus jedoch deaktiviert.

■ Speichern der letzten Programmposition

Gewisse Funktionen haben einen Speicher für die letzte Programmposition - d.h. die Einstellung beim letzten Ausschalten entspricht der Einstellung beim nächsten Wiedereinschalten:

Programm	NTSC-Farbton
Kopfhörer-Lautstärke	(Nur M.NTSC / NTSC)
AV-Stellung	Kontrast
Lautstärke	Schärfe
MPX	Aspekt
Bass	Bereitschaft
Höhen	Künstliche Intelligenz (AI) (Bild und Ton)
Balance	Flimmer
Farbton	Farbe
Status	Helligkeit
Videotext-Modus	P-NR
Decoder (AV2)	Q-Link
Lautstärkenkorrektur	Raumklang

TECHNISCHE DATEN

		TX-28PK10F
Stromquelle		220 - 240V 50Hz Wechselspannung
Leistungsaufnahme		142W
Standby-Leistungsaufnahme		1,4W
Bildröhre sichtbare Diagonale		66 cm
Audio-Ausgang (Musik)		Links/rechts 2 x 20W, 8Ω Impedanz
Abmessungen	H	503 mm
	B	720 mm
	T	527 mm
Gewicht (kg)		44
Empfangssysteme/ Bandname		PAL B, G, H, I, SECAM B, G SECAM L/L' VHF E2 - E12 VHF A - H (ITALIEN) CATV (S01 - S05) CATV S11 - S20 (U1 - U10) PAL D, K, SECAM D, K VHF R1 - R2 VHF R6 - R12 PAL 525/60 Abspielen von NTSC-Band von einigen PAL-Videorecordern M.NTSC Abspielen von 4,43MHz NTSC-Videorecordern NTSC (Nur AV-Eingang) Abspielen von NTSC-Videorecordern VHF H1 - H2 (ITALIEN) UHF E21 - E69 CATV S1 - S10 (M1 - M10) CATV S21 - S41 (Hyperband) VHF R3 - R5 UHF E21 - E69
Antenne - hinten am Gerät		UHF / VHF
Kopfhörer - vorne am Gerät		3,5mm, 8Ω Impedanz
AV - hinten am Gerät		AV1 - 21-poliger Anschluß - Audio/Video-Eingang/Ausgang, RGB-Eingang AV2 - 21-poliger Anschluß - Audio/Video-Eingang/Ausgang, S-Video-Eingang, Q-Link AV4 - 21-poliger Anschluß - Audio/Video- Eingang/Ausgang, S-Video-Eingang 2 x RCA Audio-Monitor-Ausgang
AV - vorne am Gerät		AV3 - S-Video-Eingang, 1 x RCA Video-Eingang, 2 x Audio-Eingang

Diese technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die angegebenen Gewichte und Maße sind lediglich ungefähre Werte.



Freie und Hansestadt Hamburg

Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales

BAGS: Amt für Arbeitsschutz: Postfach 760 106, D – 22051 Hamburg

Amt für Arbeitsschutz
Arbeitnehmerschutz
G2 / AS215 – Strahlenschutz

Adolph–Schönfelder–Straße 5
D – 22083 Hamburg
Telefon: 040 – 428 63 – 3138 Zentrale – 0
Telefax: 040 – 428 63 – 2483
Arbeitsschutztelefon: 040 – 428 63 – 2112

Ansprechpartner Herr Bartels
Zimmer 1142

Hamburg, den 20. August 1999

Zulassungsschein HH 16/99 R_ö

Gemäß § 8 Abs. 2 der Röntgenverordnung (R_öV) vom 8. Januar 1987 (BGBl. I. S. 114) wird auf Antrag der Firma Panasonic Testing Centre (Europe) GmbH, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, die Bauart des folgenden Störstrahlers zugelassen:

Gegenstand: Fernsehgerät

Markenname: Panasonic

Typenbezeichnung: TX–28PK10F

Bildröhre: Matsushita Electronics Corp. W66LQK185X05

Betriebsbedingungen: Hochspannung: max. 31,5 kV
Strahlstrom: max. 1,6 mA

Hersteller: Matsushita Electric (U.K.) Ltd.

PTB–Prüfschein: Nr. 6.52 – F1548 vom 16. August 1999

Kennzeichnung:

Die Geräte sind mit der Zulassungsnummer **HH 16/99 R_ö** und mit folgendem Zusatz zu versehen: „Die in diesem Gerät entstehende Röntgenstrahlung ist ausreichend abgeschirmt. Die Bildröhrenhochspannung beträgt maximal 31,5 kV.“

Befristung:

Die Zulassung ist bis zum **31. Juli 2009** befristet. Die vor Ablauf dieser Frist in den Verkehr gebrachten Geräte dürfen gemäß § 8 Abs. 3 R_öV weiter betrieben werden.

Bartels

99X