

# Panasonic



## TX-28PK10F

Väritelevisio

Farve-TV



**Quintrix F** **100Hz**  
SUPER DIGITAL SCAN



Käyttöohjeet  
Brugervejledning

# TERVETULOA

Arvoisa Panasonic-asiakas,  
Tervetuloa mukaan Panasonic-asiakkaiden laajaan joukkoon. Toivomme, että saat uudesta väritelevisiostasi paljon iloa tulevina vuosina. Panasonic on edistyksellinen tv-vastaanotin, mutta pikaoppaan avulla saat sen nopeasti käyttövalmiiksi. Perehdy sitten käyttöohjeisiin tarkemmin ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.

## SISÄLLYS

<b>Varoitukset .....</b>	<b>2</b>	<b>Viritysvalikko - manuaalinen viritys .....</b>	<b>20</b>
<b>Lisävarusteet .....</b>	<b>3</b>	<b>OSD-kieli .....</b>	<b>21</b>
<b>Pikaopas .....</b>	<b>4</b>	<b>AV-valinta ja asetukset .....</b>	<b>22</b>
<b>Tärkeimmät säätimet .....</b>	<b>6</b>	<b>Q-Link .....</b>	<b>23</b>
<b>Kuvaruutuvalikkojen käyttö .....</b>	<b>7</b>	<b>Kuvanauhurin/kuvalevysoittimen käyttö .....</b>	<b>24</b>
<b>Sivusuuhdesääkö .....</b>	<b>8</b>	<b>Teksti-tv:n käyttö .....</b>	<b>25</b>
<b>STILL-säätimet .....</b>	<b>10</b>	<b>Audio-/videoliitännät (AV) .....</b>	<b>27</b>
<b>Kuavalikko .....</b>	<b>11</b>	Etupaneelissa olevat liittimet: AV3 4-napainen S-Video. RCA Audio/Video ja kuulokkeet .....	27
<b>Äänivalikko .....</b>	<b>12</b>	SCART- ja S-Video-liittimiä koskeva tietoa .....	27
<b>Asetusvalikko .....</b>	<b>13</b>	Takapaneelissa olevat liittimet: AV1 / AV2 (S) / AV4 (S) 21-napainen SCART ja RCA-audioulostulo .....	28
<b>Viritysvalikko .....</b>	<b>14</b>	<b>Vianmääritys .....</b>	<b>29</b>
<b>Viritysvalikko - ohjelmapaikat .....</b>	<b>15</b>	<b>Ohjeita .....</b>	<b>30</b>
<b>Viritysvalikko - automaattinen viritys .....</b>	<b>19</b>	<b>Tekniset tiedot .....</b>	<b>30</b>

## VAROITUKSET

- Tämä televisio on suunniteltu toimimaan vaihtovirralla 220 - 240 V, 50 Hz.
- Televisiota ei saa käyttää kosteissa tiloissa eikä pitää sateessa. Seurauksena voi olla hengenvaarallinen sähköisku tai tulipalo.
- **HENGENVAARA: KORKEAJÄNNITE!!!**  
Älä irrota takakantta, koska television sisällä on korkeajännite. Laitteen saa huolata ainostaan ammattitaitoinen televisioasentaja.
- Suojaa televisiota suoralta auringonpaisteelta ja pidä se etäällä muista lämmönlähteistä.
- Television virtakytkin ei kytke televisiota täysin irti verkkovirrasta. Irrota pistoke seinästä, jos televisiota ei käytetä pitkään aikaan.

### ● TELEVISION PUHDISTAMINEN

Ennen puhdistamista irrota verkkohohdon pistoke pistorasiasta. Pyyhi kotelo ja kuvaruutu pehmeällä kankaalla, joka on kastettu mietoona puhdistusaineeseen tai veteen. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät bentsolia tai öljyä. Vastaanottimen ulkopintaan varautuu staattista sähköä, joten on oltava varovainen koskettaessa televisioon.


- Riittävä ilmanvaihto on tärkeää sähkökomponenttien toiminnan varmistamiseksi. Suosituksena on jättää vähintään 5 cm:n väli television ympärille, kun se on sijoitettuna kaappiin tai hyillylle.

## LISÄVARUSTEET

Varmista, että olet saanut kaikki kuvaan merkityt tarvikkeet ja osat.  ✓



Käyttöohjekirja  
TQB8E2848

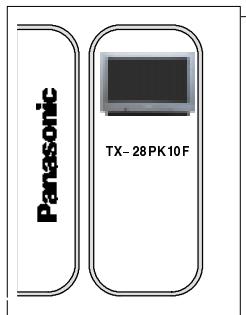

TV-takuu




Kaukosäädin  
EUR511211



Kaukosäätimen paristot  
(2 x koko R6 (UM3))




### Kaukosäätimen paristot

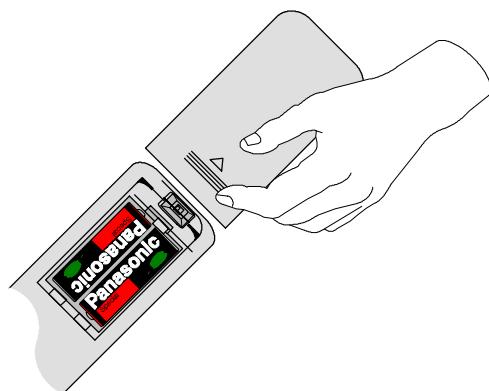


- Varmista, että paristot on asennettu oikein päin.
- Älä käytä sekaisin vanhoja ja uusia paristoja. Poista vanhat, loppuun kuluneet paristot viipy määttä.
- Älä käytä sekaisin erilaisia paristotyyppejä, esim. alkali- ja mangaaniparistoja tai uudelleenladattavia (Ni-Cad) paristoja.

# PIKAOPAS

## Pikaopas

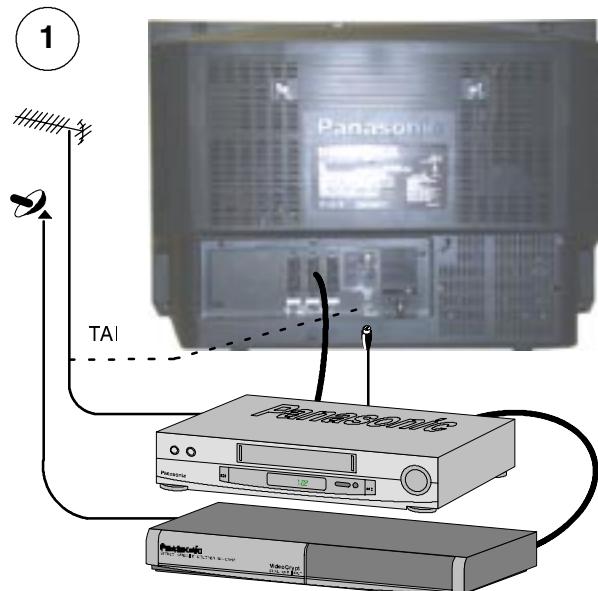


Kiinnitä antenni ja kytke muut varusteet.

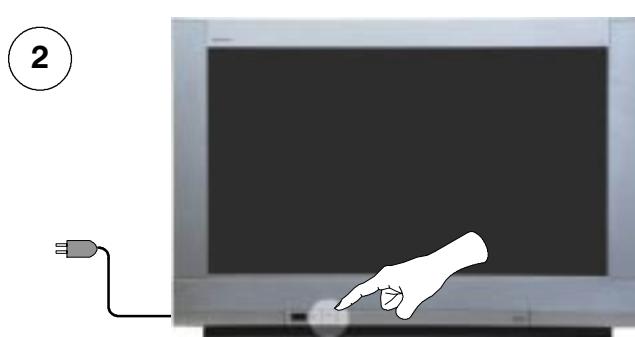

Varmista, että **video on valmiustilassa (Standby)**.

Kytke televisio pistorasiaan ja kytke sen virta päälle.

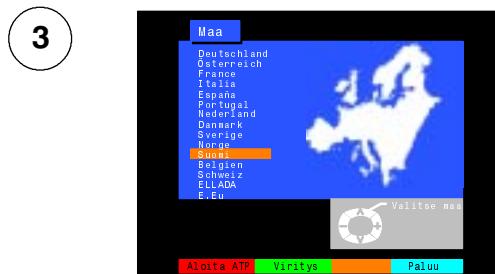


Valitse maa



Sveitsin ja Belgian osalta valitaan haluttu kieli



Paina punaista näppäintää

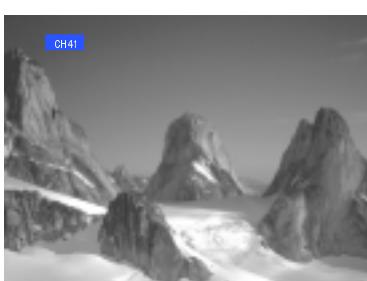

Automaattinen viritys käynnistyy ja asemat haetaan ja tallennetaan muistin.

Jos AV2-liittimeen on kytketty yhteensopiva video, ohjelmoitut tiedot latautuvat videoon Q-Linkin avulla. Katso s. 23.

Jos olet asentamassa uutta Q-link-yhteensopivaa videota, voit kytkeä sen virran päälle nyt. Ladatut virystiedot sovitetaan yhteen.  
Jos olet asentamassa uutta NEXTVIEWLINK-yhteensopivaa videota, tiedot täytyy ladata manuaalisesti. Katso ohjeet videon käyttöoppaasta.


- Jos video ei hyväksy TV:stä ladattuja tietoja, valitse videon valikosta lataa (download)-komento.
- Jos Q-link ei toimi kunnolla, tarkista, että se on kytketty TV:n AV2-liittimeen, että SCART on "full function"-tyypinen, ja että videonauhuri on Q-Link- tai NEXTVIEWLINK-yhteensopiva tai vastaava. Kysy tarkemmat yksityiskohtat laitteen myyjältä.
- Katso tarkemmat tiedot Q-Linkistä ja kytkenälaitteista sivuilta 23, 27 ja 28.

# PIKAOPAS


6

Kuva saattaa olla lievästi kallellaan tai kuvaruudun nurkissa saattaa joskus näkyä väriillisiä läikkiiä (värin puhtaus). Ne voidaan tarvittaessa poistaa geomagneettisella korjaustoiminnolla:

Tarkista ensin, että ATP- ja Q-Link -latausmenettelyt ovat valmiit.  
Kuvaruudulla ei pitäisi näkyä näyttövalikkoja.

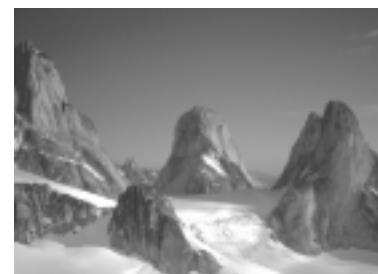



Aava television etupaneelin luukku.

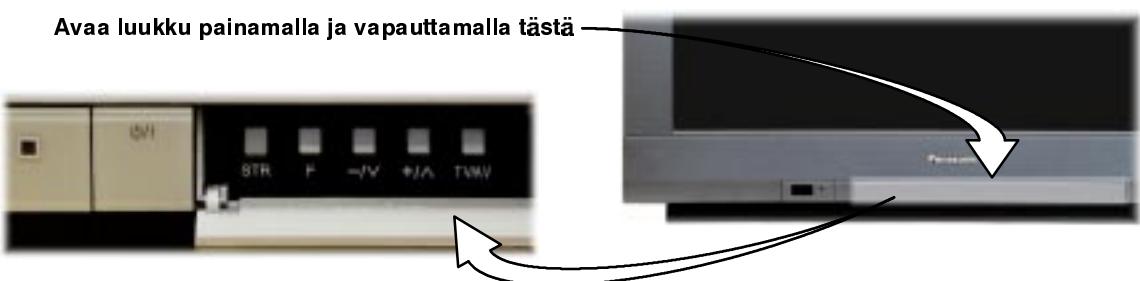

Paina toistuvasti **F**-painiketta, kunnes kuvaruudulla näky geomegnettinen korjaustoiminto.



Paina toistuvasti **+** tai **-**-painikkeita, kunnes kuva näytää olevan vaakasuorassa.

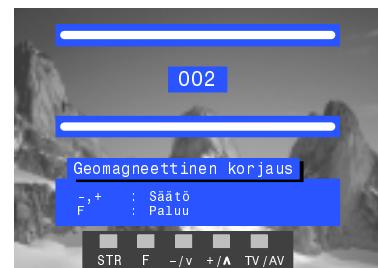


Paina **F**-painiketta uudelleen, kun haluat palata normaaliin television katseluun.  
Sulje luukku vaurioiden estämiseksi.




Heti kun ATP-menettely on valmis, suosittelemme, että kuvasäätimet säädetään normaaleille katselutasoille.  
Tee toimenpide painamalla kaukosäätimen luukun alla olevaa **N**-painiketta.

8 Voit nyt aloittaa ohjelmien katselun.

Säätimillä on kaksi perustoimintoa:

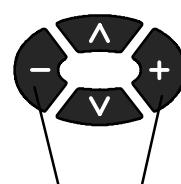


Äänenvoimakkuuden säätö

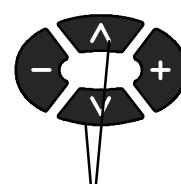

Ohjelman vaihtaminen

## TÄRKEIMMÄT SÄÄTIMET: ETUPANEELI JA KAUkosäädin

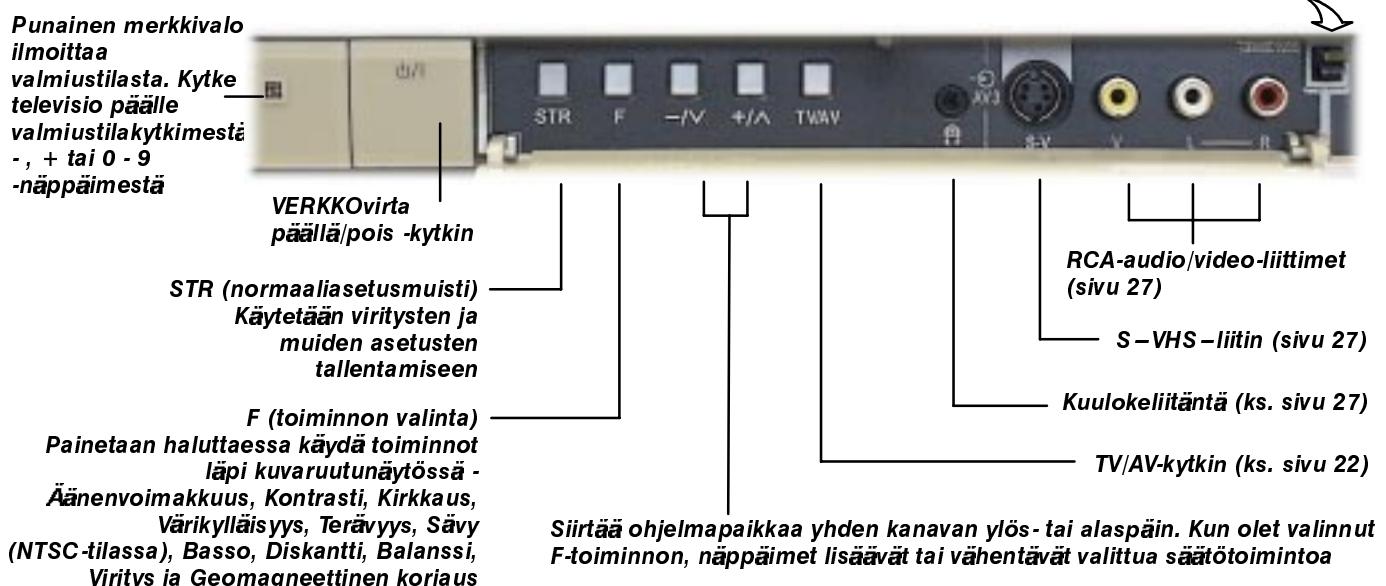

## KUVARUUTUVALIKKOJEN KÄYTÖ

Tässä televisiossa on joukko kuvaruutuvalikkoja, joiden avulla voit suorittaa säädöt ja valinnat.



Joidenkin valintojen kohdalla - esim. **Kontrasti**, **Kirkkaus**, **Värikylläisyys** ja **Terävyys** - on mahdollista lisätä tai vähentää säätöasetuksen tasoa.

Joidenkin valintojen kohdalla - esim. **Ajastin** - suoritetaan pelkkä valinta.

Joidenkin valintojen kohdalla - esim. **Viritys-valikko** - siirrytään edelleen uuteen alivalikkoon.

**PICTURE**, **SOUND** ja **SET UP** -näppäimillä avataan päävalikot ja palataan edelliseen valikkoon.

Ylös- ja Alas-näppäimillä siirrytään valikossa ylös- tai alas päin.

+ ja - näppäimillä siirrytään valikoihin, säädetään tasoja tai valitaan jokin esillä olevista vaihtoehtoista.


**STR**-näppäimellä tallennetaan asetukset, kun säätö tai valinta on suoritettu.

**TV/AV**-näppäimellä poistutaan valikosta ja palataan takaisin normaaliin katselutilaan.

**HELP**-näppäimellä voidaan seurata käytettävissä olevien valikkojen havaintoesitystä. Paina **HELP**-näppäintä ja valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista.

Jos **HELP**-painiketta painetaan valikon ollessa näytöllä, 'Ohjerauto' häviää näkyvistä. Saat 'Ohjeraudun' jälleen näkyviin painamalla **HELP**-painiketta uudestaan.

PICTURE      SOUND      SET UP

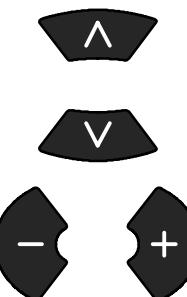

STR

TV/AV



# SIVUSUHDESÄÄTÖ

**Laajakuva-TV mahdollistaa maksimikokoisen, myös laajakangaskuvan (elokuvakoko) katselun.**

Huom: Just-tila ei ole käytössä katsottaessa RGB kuvalähettää.

Voit selata sivusuuhdevaihtoehtoja (Panasonic Auto, 4:3, Zoom, S-Zoom, 16:9 ja Just) ASPECT-painikkeella.

ASPECT




## Panasonic Auto

Joidenkin ohjelmien mukana lähetetään laajakuvan tunnistussignaali (WSS). Jos televisio vastaanottaa tämän signaalin, se kytkyytyn automaattisesti 16:9-laajakuvalilaan maksimikokoisen. Automaattinen laajakuvakentä riippuu vastaanotto-olosuhteista ja signaalin voimakkuudesta. Jos signaali on heikko ja WSS täten heikkotasoinen, on mahdollista, että kuva ei laajennu täyteen kokoon ja television reunoille jää tummia alueita.

Jos alkuperäinen lähdesignaali oli 4:3 vakiosivuuhde, saatat haluta suorittaa katselun alkuperäisessä koossa. Esille ilmestyyhillä punaisilla ja vihreillä painikkeilla voidaan valita katselu joko **4:3** vakiokoossa tai laajennetussa **Just**-tilassa.

## 4:3

**4:3** näyttää 4:3 kuvan sen 4:3-vakiokoossa. Koko voidaan valita, jos haluat suorittaa katselun tässä muodossa.

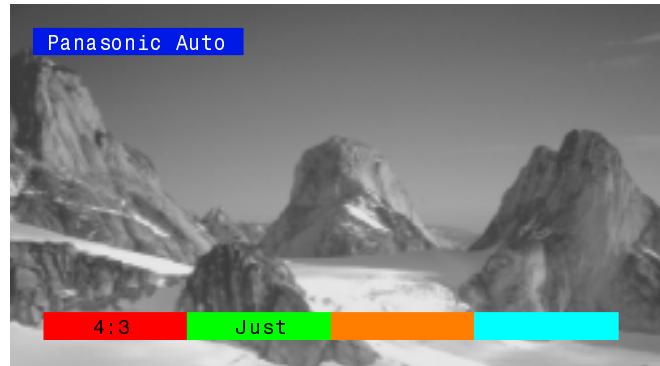

Panasonic Auto




4:3

## Zoom

**Zoom** suurentaa kuvan keskikohdan.

Kuva voidaan siirtää ja suurentaa pystysuunnassa värikkisten painikkeiden avulla. Kuvan siirtäminen voi olla tarpeen, jos halutaan katsoa kuvan ulkopuolelle ilmestyiä tekstityksiä.

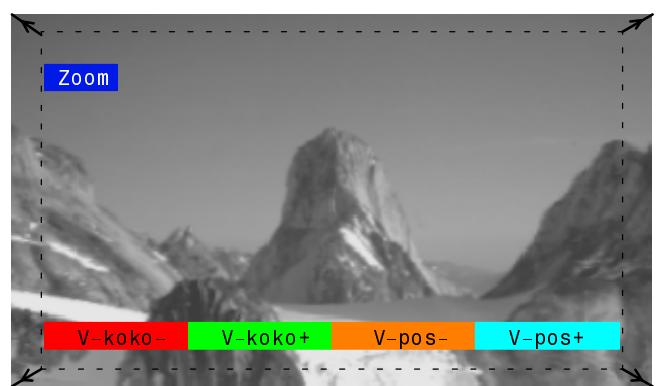

Zoom


# SIVUSUHDESÄÄTÖ

Ruudun valitsinpainikkeet, jotka ilmestyvät joidenkin sivusuhdetoimintojen yhteydessä, häipyvät muutaman sekunnin kuluttua. Jos haluat sen jälkeen valita toiminnon, paina Aspect-painiketta vielä kerran, jolloin painikkeet tulevat esiin uudelleen.



Eri filmien ja ohjelmien laajakuvaamittasuhteissa voi olla eroja. Jos ne ovat laajempia kuin 16:9-vakiomittakuva, ruudun ylä- ja alaosassa voi näkyä tummaa kaista.


Jos Panasonic Auto -tilassa ilmenee ongelmia ruudun koon suhteen katseltaessa nauhoitettuja laajakuvaohjelmia kuvanauhurilta, nauhurin kuvaraidan seuranta-ja/tai terävyys säädöt saattavat vaatia muuttamista (yksityiskohtaiset tiedot säädöistä löydet kuvanauhurin käyttöoppaasta).

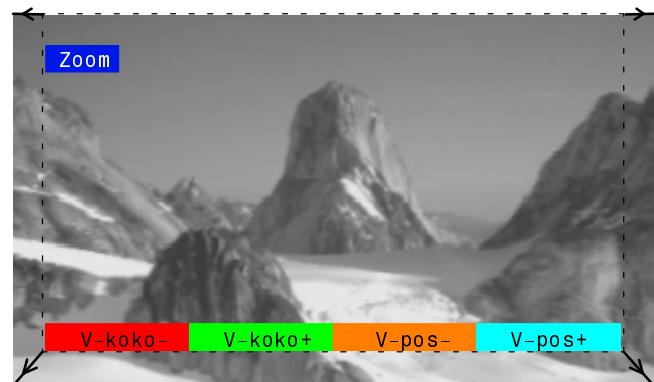

Sininen painike siirtää kuvan pystysuoraan ylöspäin.

## S-Zoom

**S-Zoom**-tilassa kuvaa voi suurentaa edelleen ja siirtää sekä pysty- että vaakasuuntaan.

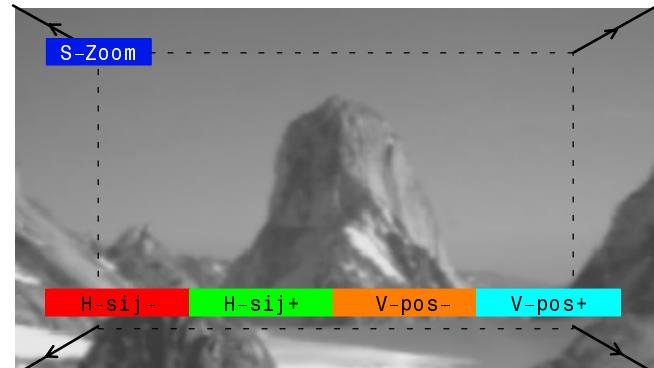

Suurennos **S-Zoom**

## 16:9

**16:9**-tila näyttää kuvan maksimikoossa, mutta hieman pidennettyänä.



## SIVUSUHDESÄÄTÖ

### Just

**Just**-tila näyttää 4:3-suhteisen kuvan maksimikokoisen, mutta mittasuhteiden oikaisu kohdistuu ruudun keskiosaan, niin että pidentyminen huomaa vain ruudun vasemmalla ja oikealla reunalla. Kuvan koko riippuu alkuperäisestä koosta.



## STILL-SÄÄTÖ


### STILL-säätö

STILL-näppäimellä voi pysäyttää kuvan milloin tahansa.



## KUVA-VALIKKO


**Aava Kuva-valikko**

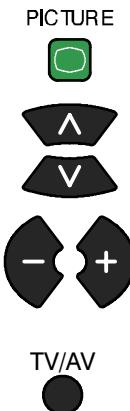

**Siirry haluamaasi kohtaan**

**Lisää tai vähennä asetusten arvoja**

**Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi Kuva-valikosta**

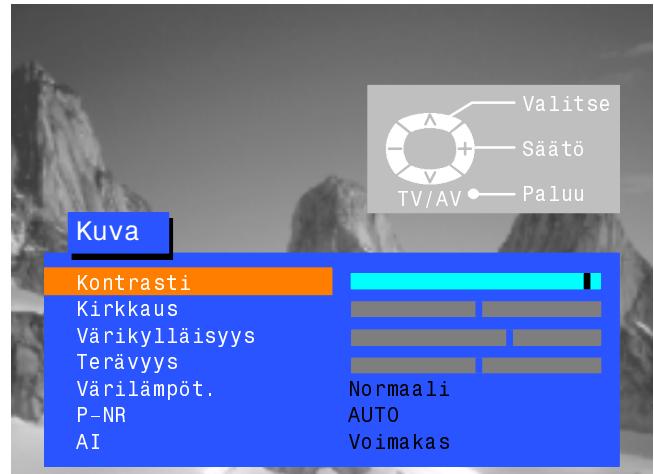

### Kontrasti

### Kirkkaus

Voit säätää Kontrastin, Kirkkauden, Värikylläisyyden ja Terävyyden oman mielesi ja katseluolosuhteiden mukaisesti.

### Värikylläisyys

### Terävyys

Sävy-säätö on valittavana valikossa vain, jos televisioon on kytketty NTSC-signaalilähde ja säbyn säätö on mahdollista.

### Värilämpöt.



Kuvatasapainoa säätämällä kuvaan voidaan asettaa yleissävy.

### P-NR




P-NR vähentää automaattisesti kuvan häiriötä.

### AI




Keinoälyprosessori analysoi automaattisesti vastaanotettavan kuvan ja käsittelee kuvaa siten, että kontrasti on parempi, syvätkkuus on optimoitu ja värisävyt ovat kirkkaat.

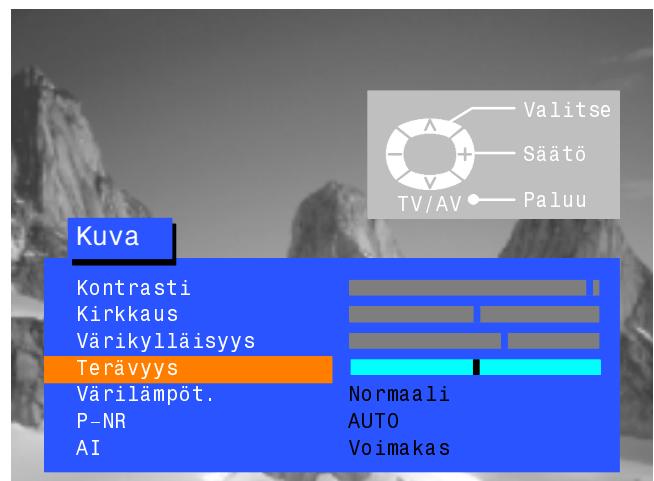

# ÄÄNI-VALIKKO

Aava Ääni-valikko

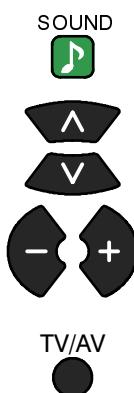

Siirry haluamaasi kohtaan

Lisää tai vähennä tasoa tai valitse vaihtoehdot

Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi Ääni-valikosta

## Äänenvoimakkuus

### Basso

Bassosäädöllä korostetaan matalampia, syvempiä taajuuksia ja säätöasetusta voidaan joko lisätä tai vähentää.

### Diskantti

Diskantisäädöllä korostetaan terävämpää, korkeampia taajuuksia ja säätöasetusta voidaan joko lisätä tai vähentää.

### Balanssi



Balanssisäätö vaikuttaa vasemman ja oikean kaiuttimen väliseen äänentasoon. Säädön voi tehdä niin, että kaiuttimien keskinäinen äänentaso sopii kulloiseenkin kuuntelupaikkaan.

Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voi säättää TV-kaiuttimista riippumatta, niin että jokainen voi nauttia kuuntelustasta mieleisellään voimakkuudella.

### AI



AI-asetus analysoi sisääntulevan äänisignaalin automaattisesti ja käsittelee sen siten, että kohina on mahdollisimman pieni ja viritykset optimaiset.

### MPX



MPX asetetaan yleensä stereolle, koska silloin toisto on paras. Jos vastaanottolaatu heikkenee tai jos lähetys ei tapahdu stereona, ääni on suotavaa kytkeä monolle. Voidaan myös valita Mono (M1) ja (M2), jos lähetysessä käytetään näitä signaaleja.

### Tila






Äänen väriä voidaan tehostaa sopivammaksi musiikki- tai puheohjelmalle.

### Tilavaikutelma




Äänenväri parantaa äänentoistoa simuloiden tilavaikutelmaa.

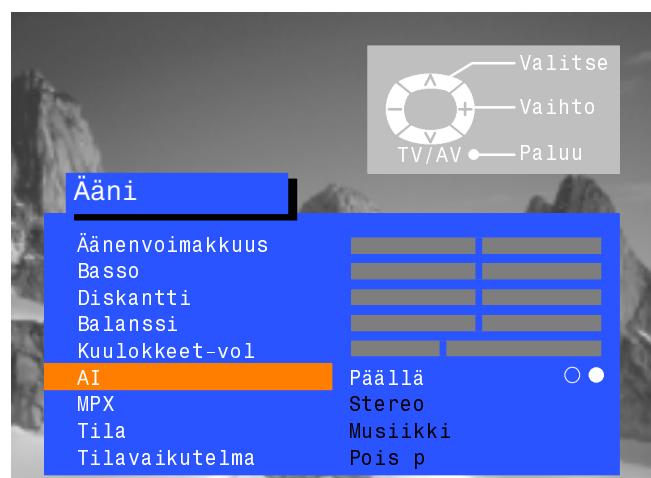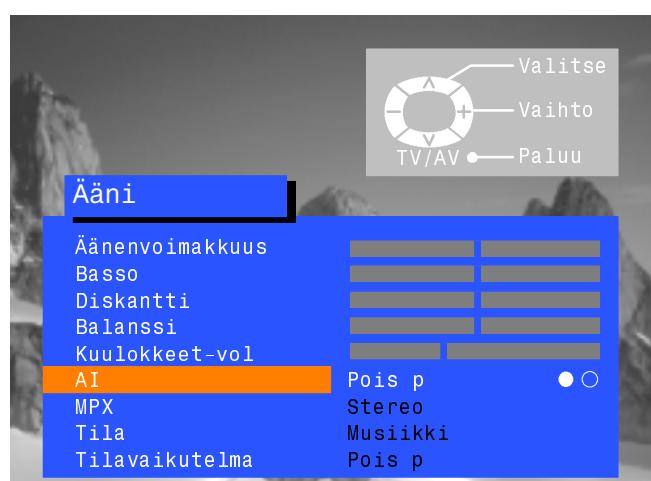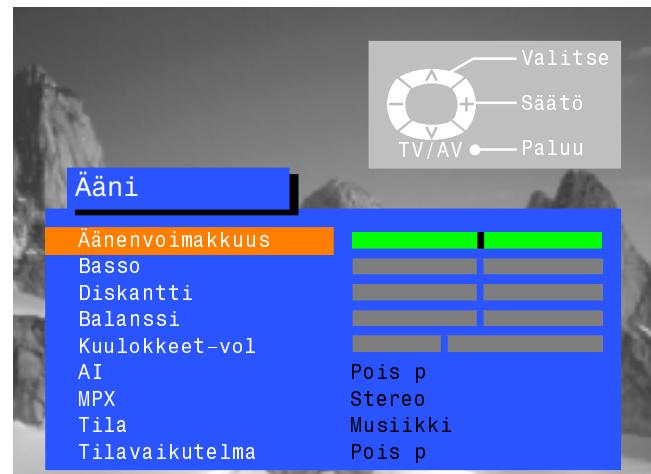

## ASETUKSET-VALIKKO

**Asetukset-valikon kautta pääset lukuisiin edistyksellisiin toimintoihin sekä Viritys-valikkoon.**

**Aava Asetukset-valikko**

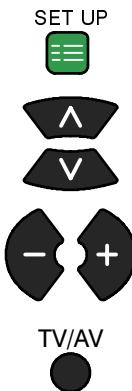

**Siirry haluamaasi kohtaan**

**Lisää tai vähennä tasoa, valitse asetukset tai siirry toiseen valikkoon**

**Paina TV/AV-näppäintä poistuuksesi Asetukset-valikosta**



### **AV2 ulostulo**



AV2:n avulla voi valita AV2 SCART -liittimeen lähetettävät signaalit. Valita voi joko nykyisen ruudulla näkyvän TV-signaalin, liittimiin **AV1/AV3/AV4** tulevan signaalin tai monitorin (ruudulla näkyvä kuva).

### **Teksti-TV**



Teksti-tv-tilassa voit valita joko TOP/FASTEXT- tai LIST-tilan. Ks. sivu 25.

### **Ajastin**



Ajastin katkaisee television virran ennakolta asetettavana ajankohtana, jonka voit valita välillä 0 - 90 minuuttia 15 minuutin välein.

### **Välkyntä**



Välkyntä-asetuksen ollessa kytkettynä päälle (**ON**), kuvan välkyminen vähenee. Joidenkin lähetysten yhteydessä Välkyntä-asetus kannattaa kuitenkin kytkeä pois päältä (**OFF**).

### **Q-Link**




Q-Linkin kautta voidaan aloittaa tai lopettaa tiedonsiirto yhteensopivan kuvanauhurin kanssa. Ks. sivu 23.

### **Viritys**

Viritys-valikon kautta päästään moniin muihin toimintoihin, kuten Ohjelmapaikat, Automaattinen viritys, Hienoviritys, Manuaalinen viritys, Värijärjestelmä ja Kanavan äänenvoimakkuus. Ks. sivu 14.


### **OSD kieli**

OSD-valikossa voit vaihtaa kaikkien kuvaruutuvalikoiden kielen. Ks. sivu 21.

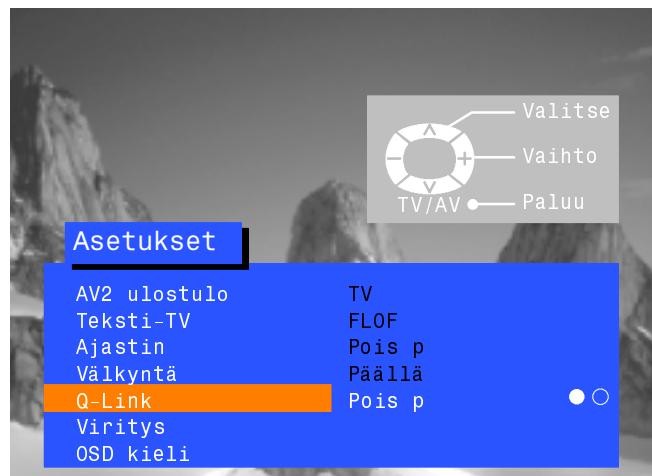


## VIRITYS-VALIKKO - yleistä


Aava Asetukset-valikko

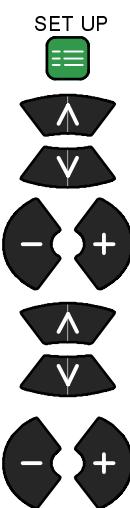


Siirry Viritys-valikkoon

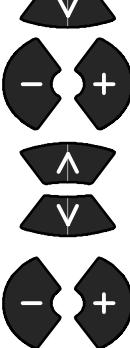

Aava Viritys-valikko

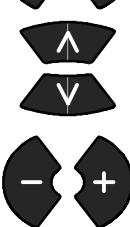

Siirry haluamaasi kohtaan


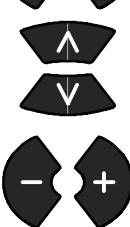


Lisää tai vähennä tasoa, valitse  
asetukset tai siirry toiseen  
valikkoon



### Ohjelmapaikat

Ohjelmapaikat-valikossa voidaan siirtää, lisätä, poistaa, nimetä ja lukita asemia sekä valita TV-järjestelmää.  
Ks. sivu 15.

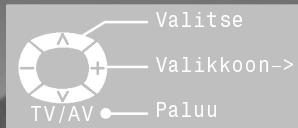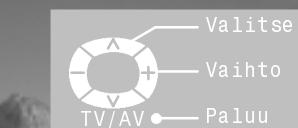

### ATP

Automaattisessa viritysvalikossa televisio voidaan virittää uudelleen automaattisesti.  
Ks. sivu 19.

### Manual viritys

Manuaalisessa viritysvalikossa yksittäiset ohjelmapaikat voidaan virittää manuaalisesti.  
Ks. sivu 20.

### Hienoviritys

Asemat voidaan virittää tarkasti hienovirystoiminnolla.

### Värijärjestelmä



Värijärjestelmävalikossa voi valita ohjelmanhetysessä käytetyn värijärjestelmän mukainen järjestelmä.


### Kanava-vol

Kanavan äänenvoimakkuus-toiminnossa voidaan säätää yksittäisten asemien äänenvoimakkuutta.

### Dekooderi (AV2)



Tätä vaihtoehtoa käytetään, kun dekooderi on kytketty AV2-liitännän kautta. Aseta asentoon On, jos dekooderi käsittelee suojaattua signaalia. Aseta käytön jälkeen asentoon Off.

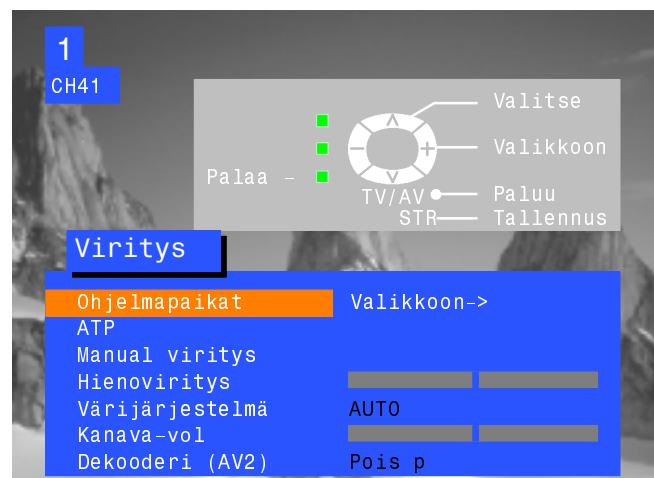

# VIRITYS-VALIKKO - OHJELMAPAIKAT

Ohjelmapaikat-valikossa voit muokata ohjelmapaikkojen asetuksia.

**Aava Asetukset-valikko**



**Siirry Viritys-valikkoon**



**Aava Viritys-valikko**



**Siirry Ohjelmapaikat-valikkoon**



**Aava Ohjelmapaikat-valikko**



**Tee tarvittavat muutokset  
(ks. alla)**

**Tallenna muutokset painamalla  
STR-näppäintä**



**Paina TV/AV-näppäintä  
poistuaksesi  
Ohjelmapaikat-valikosta**



## Tarpeettoman ohjelmapaikan poistaminen

**Valitse ohjelmapaikka**






**Paina kaukosäätimen punaista  
näppäintä**



**Paina punaista näppäintä  
uudelleen**



**Paina TV/AV-näppäintä  
poistuaksesi  
Ohjelmapaikat-valikosta**

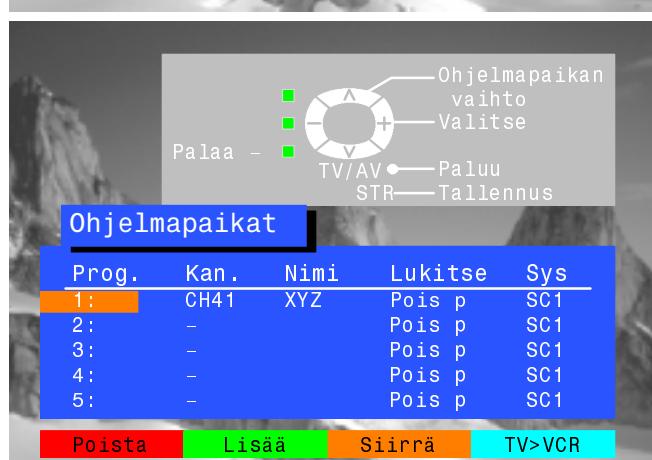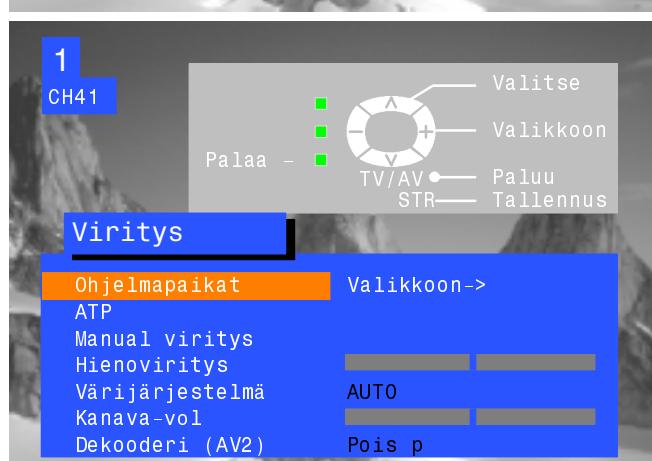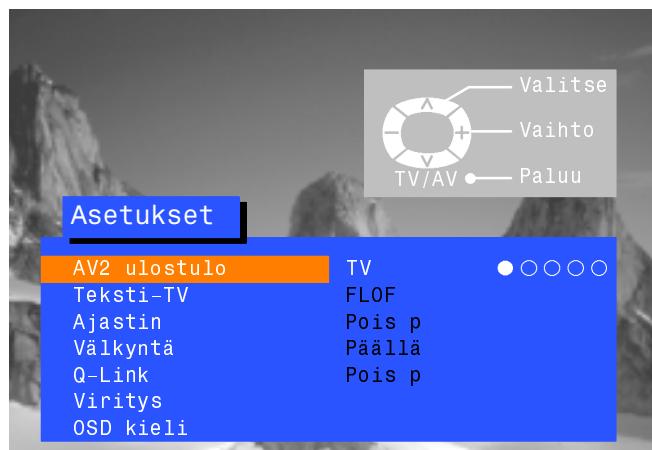

## VIRITYS-VALIKKO - OHJELMAPAIKAT

### Ohjelmapaikan lisääminen

Valitse ohjelmapaikka, johon uusi ohjelma lisätään



Paina vihreää näppäintä



Paina vihreää näppäintä uudelleen




Tämä tyhjä ohjelmapaikkaa voidaan virittää, nimetä, lukita ja kohdistaa haluamaasi TV-järjestelmään

Tallenna muutos painamalla STR-näppäintä



Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi Ohjelmapaikat-valikosta

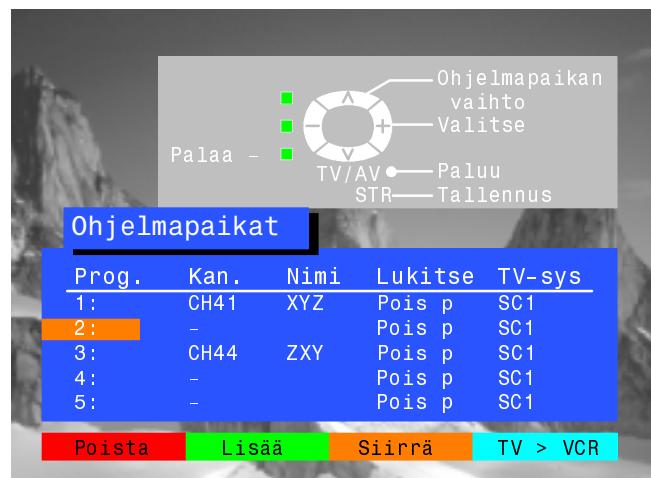

### Ohjelman siirtäminen toiseen paikkaan

Valitse siirrettävä ohjelmapaikka



Paina kaukosäätimen keltaista näppäintä





Valitse uusi paikka



Paina keltaista näppäintä uudelleen



Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi Ohjelmapaikat-valikosta

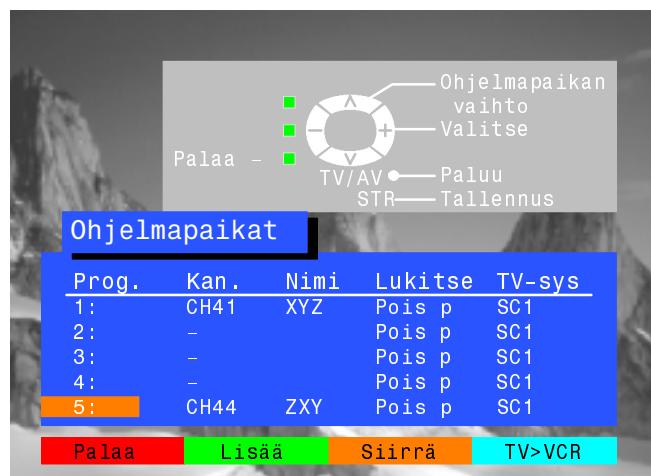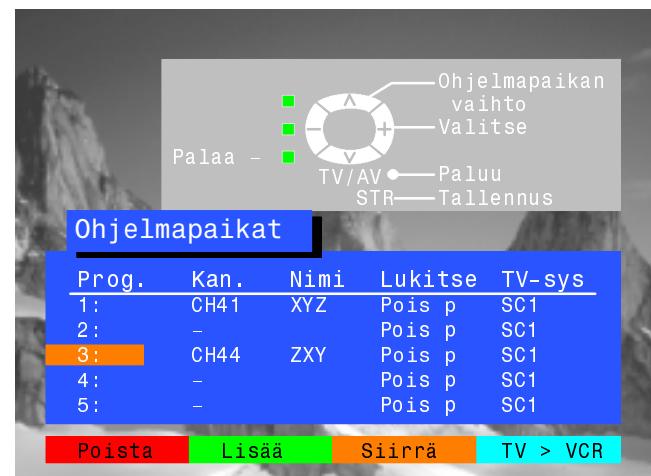

## VIRITYS-VALIKKO - OHJELMAPAIKKA

### Ohjelmapaikan viritys

Valitse ohjelmapaikka



Siirry kanavanasetukseen (Kan.) kohdalle




Suureenna tai pienennä kanavanumeroa tai käytä C-näppäintä käyttääksesi suoraa kanavanvalinta-näppäintä (ks. sivu 6)



Tallenna muutos painamalla STR-näppäintä



Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi Ohjelmapaikat-valikosta

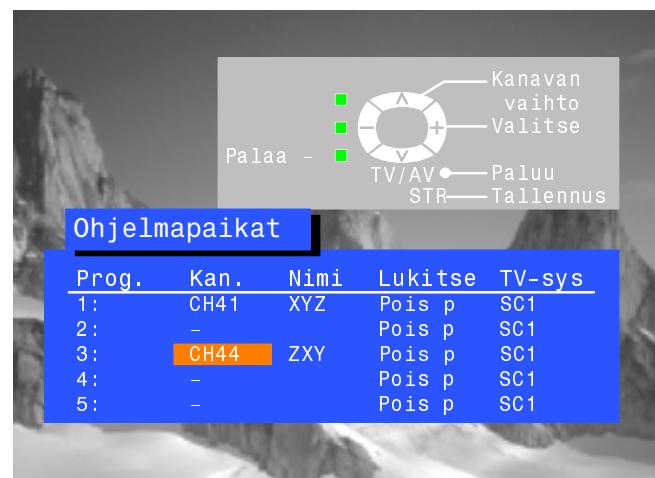

### Ohjelmapaikan nimen muuttaminen

Valitse ohjelmapaikka




Siirry nimen (Nimi) kohdalle



Valitse uusi kirjain



Siirry seuraavan kirjaimen kohdalle




Jatka, kunnes uusi nimi on valmis



Tallenna muutos painamalla STR-näppäintä



Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi Ohjelmapaikat-valikosta

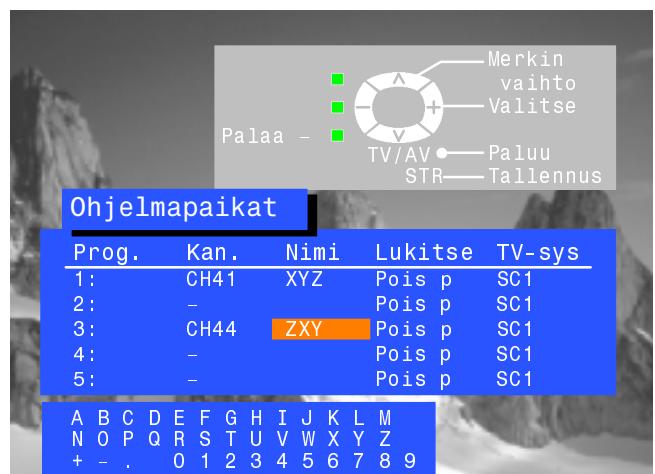

# VIRITYS-VALIKKO - OHJELMAPAIKKA

## Ohjelmapaikan lukitus käytön estämiseksi

Valitse ohjelmapaikka



Siirry lukituksen (Lock) kohdalle


Valitse joko lukitus päällä (On) tai  
pois päältä (Off)

Tallenna muutos painamalla  
STR-näppäintä

Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi  
Ohjelmapaikat-valikosta

Huom.

Kun ohjelmapaikka on lukittu, kaukosäätimen C-näppäimen käyttö kanavan suoravalinnassa ei ole mahdollista

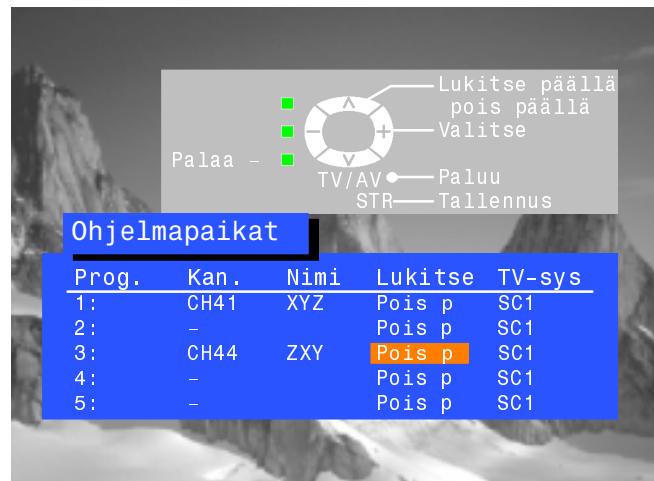

## Ohjelmapaikan TV-järjestelmän vaihto

Valitse ohjelmapaikka



Siirry TV-järjestelmän (TV-Sys)  
kohtaan

Valitse äänijärjestelmä:

SC1 : PAL B, G, H / SECAM B, G


SC2 : PAL I

SC3 : PAL D, K / SECAM D, K

F : SECAM L/L'


Tallenna muutos painamalla  
STR-näppäintä

Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi  
Ohjelmapaikat-valikosta

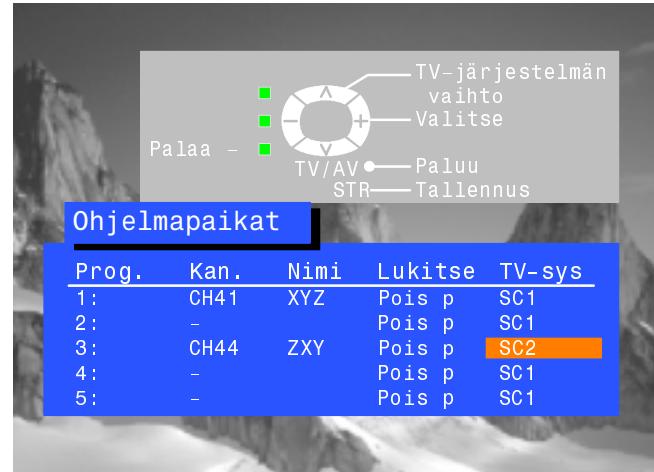

## Ohjelmatietojen kopiointi AV2-liitäntään kytkettyyn yhteensopivaan kuvanauhuriin

Siirry Ohjelma-kohtaan

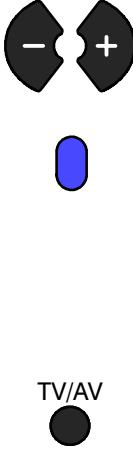

Paina kaukosäätimen sinistä  
näppäintä.

Ohjelmatiedot kopioidaan  
kuvanauhuriin. Tämä saattaa  
kestää muutaman sekunnin  
riippuen tallennettujen asemien  
määrästä. Huomaa: mikäli ruutuun  
tulee viesti "Q-Link? Tarkista  
nauhurin tila", televisio ei pysty  
lähetämään ohjelmatietoja  
videolaitteelle. Katso tarkemmat  
tiedot videoon käyttöoppaasta  
Paina TV/AV-näppäintä  
poistuaksesi  
Ohjelmapaikat-valikosta



## VIRITYS-VALIKKO - AUTOMAATTINEN VIRITYS (ATP)

Automaattisessa viritysvalikossa televisio viritetään automaattisesti paikallisille kanaville. Tästä toiminnosta on hyötyä varsinkin silloin, kun muutetaan toiselle seudulle.

Aava Asetukset-valikko



Siirry Viritys-valikkoon



Aava Viritys-valikko



Siirry Automaattisen viritysvalikon kohdalle



Aava Automaattinen viritysvalikko



Käynnistää viritys painamalla näppäintä






Valitse maa



Käynnistää viritys painamalla näppäintä



Television hakee, paikallistaa ja asettaa paikalliset kanavat.  
Jos AV2-liittäntään on kytketty yhteensopiva kuvanauhuri, ohjelmatiedot lähetetään kuvanauhurille Q-Linkin kautta (ks. sivu 23)

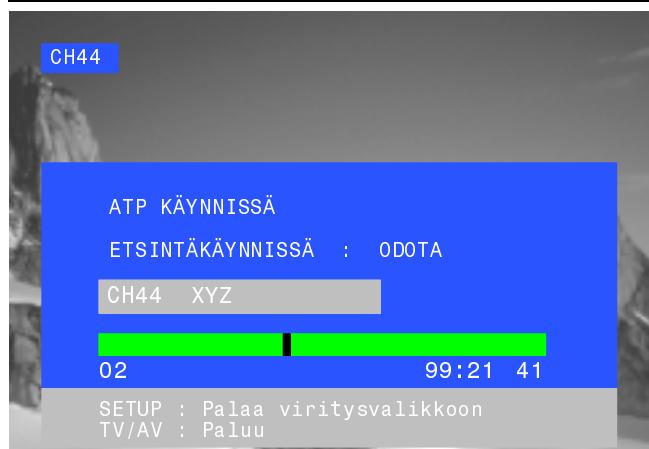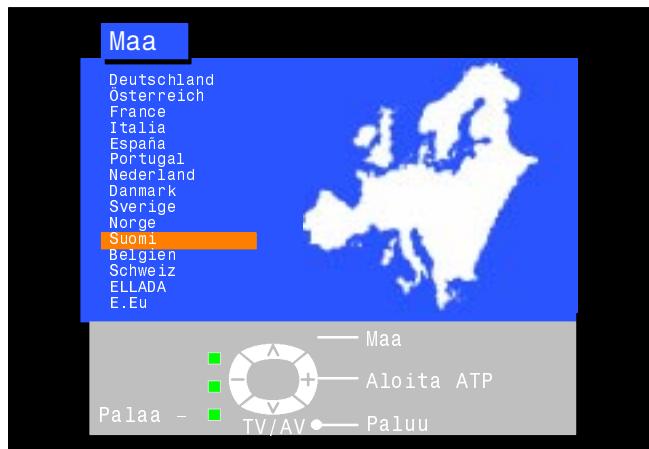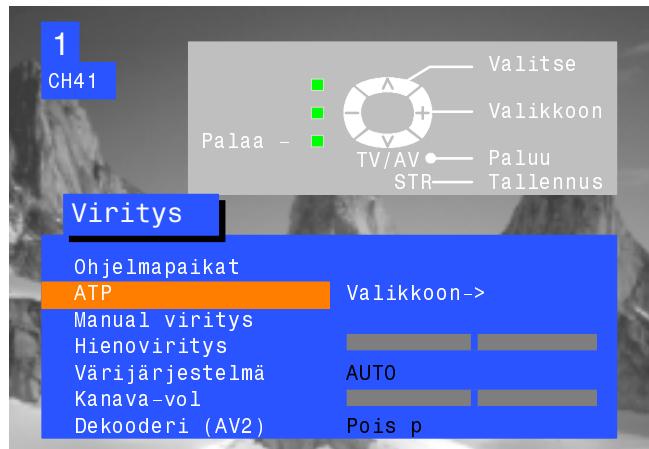

Kun nämä toimenpiteet on suoritettu, televisio viritettynä ohjelmapaikalle 1

# VIRITYS-VALIKKO - MANUAALINEN VIRITYS


**Ohjelmapaikkojen manuaalinen viritys voidaan valita joko kuvaruutuvalikosta tai etupaneelin säätimistä.**

## Manuaalinen viritysvalikko

Aava Asetukset-valikko



Siirry Viritys-valikkoon

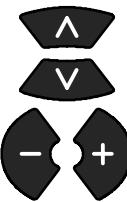

Aava Viritys-valikko



Siirry Manuaalisen virityksen kohdalle



Avaa Manuaalinen viritys



Valitse viritettävä ohjelmapaikka





Aloita viritys



Kun haluttu ohjelma on löytynyt, paina STR-näppäintä tallentaaksesi tiedot




Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi toiminnosta

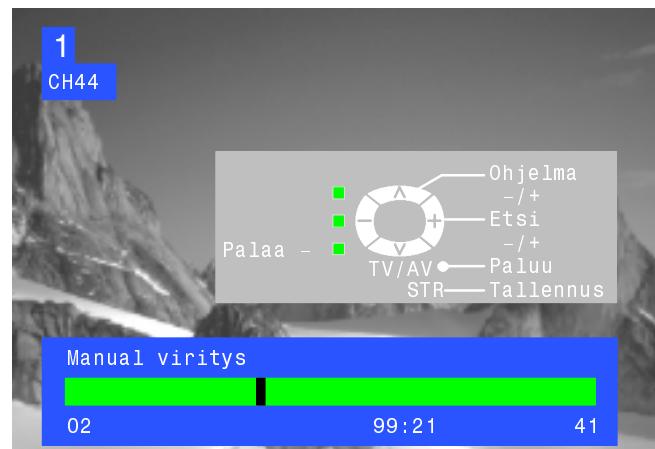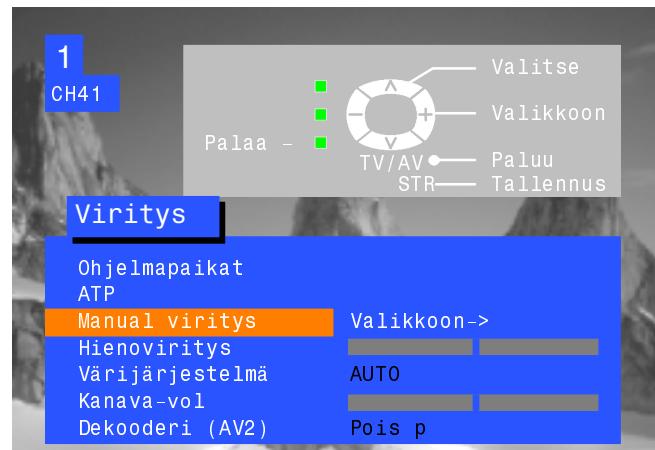

## Manuaalinen viritys (etupaneeli)

Paina F-näppäintä (etupaneelissa), kunnes tulet Viritys-valikkoon




Paina - tai + näppäintä käynnistääksesi virityksen



Paina TV/AV-näppäintä siirtyäksesi vaihtoehtoihin "Ohjelmapaikan vaihto", "Etsinnän aloitus" tai "TV-järjestelmän vaihto"




Paina - tai + näppäintä muuttaaksesi ohjelmapaikkaa, käynnistääksesi haun tai muuttaaksesi TV-järjestelmää



Kun haluttu asema on löytynyt, paina STR-näppäintä tallentaaksesi muutokset



Toista toimenpiteet virittääksesi muita ohjelmia tai paina F-näppäintä poistuaksesi viritystoiminnosta

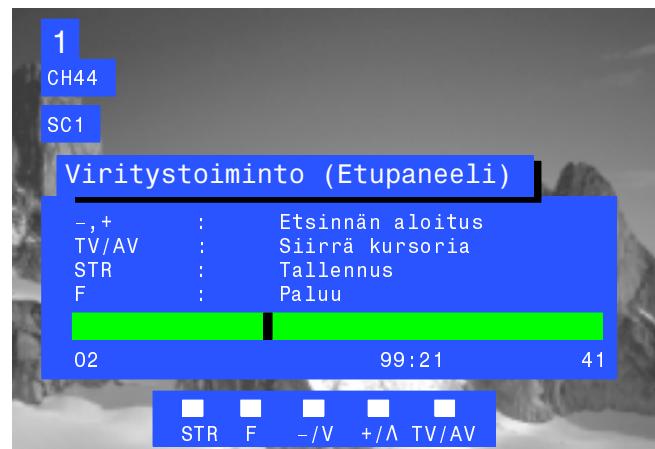

## OSD-KIELI

Kun televisio otettiin käyttöön, kuvaruutunäytön kieli määräytyi valitsemasi maan mukaan. Jos haluat vaihtaa kielen, voit tehdä valinnan OSD-kielivalikossa.

Aava Asetukset-valikko



Siirry OSD-kielivalikon kohdalle




Aava OSD-kielivalikko



Siirry haluamaasi kohtaan



Paina TV/AV-näppäintä  
valitaksesi kohdan ja  
poistuaksesi toiminnosta

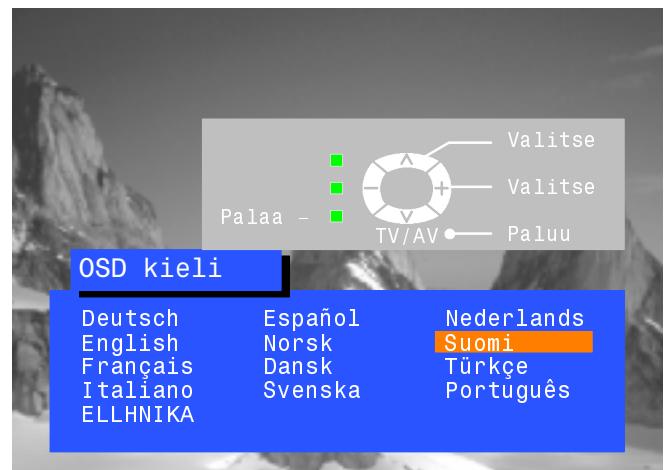

## AV-VALINTA JA ASETUKSET

AV-valikossa voidaan valita, mitä AV-ohjelman lähdettä halutaan katsoa.

Paina TV/AV-näppäintä



Paina asianomaista värinäppäintä kaukosäätimessä (vaihtoehtojen ollessa vielä kuvaruudulla)



Vaihtoehdot häviävät muutaman sekunnin kuluttua

Haluat ehkä tehdä säätöjä Asetukset- tai Ääni-valikossa

AV1




### Asetukset-valikko

Aava Asetukset-valikko



Tuo näyttöön säädöt tai vaihtoehdot

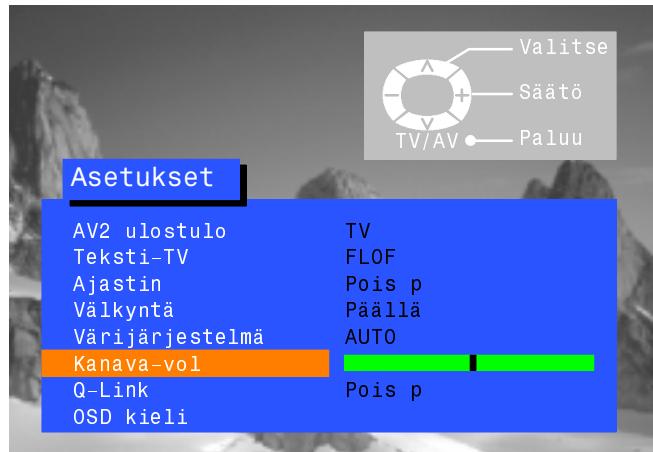


### Ääni-valikko

Aava Ääni-valikko



Työ näyttöön säädöt tai vaihtoehdot

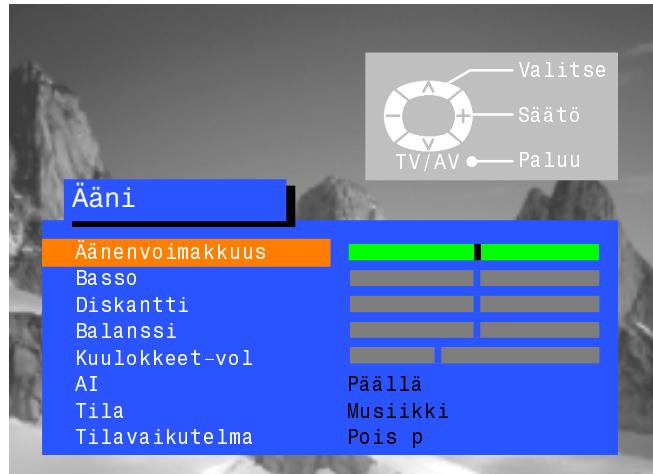

## Q-LINK

Televiisio voi kommunikoida kuvanauhurin kanssa Q-Linkin avulla.

Aava Asetukset-valikko



Siirry Q-Link-toimintoon



Varmista, että Q-Link on asennossa "On"



Paina TV/AV-näppäintä poistuaksesi



Kuvanauhuri on oltava kytkettyynä SCART-johdolla (21-napainen) television AV2-liitäntään ja kuvanauhuriin vastaavaan liitäntään. Lisätietoja löytyy kuvanauhuriin käytööhjesteestä. Q-Linkin, NEXTVIEWLINKIN tai vastaanotteen tekniikan avulla televisio voi välittää yhteensovivalle kuvanauhurille käskyn nauhoittaa käynnissä olevan ohjelman huolimatta siitä, mikä ohjelmapaikka on asetettuna kuvanauhurissa. Näin nauhoitustoiminto yksinkertaistuu.

### Katseltavan ohjelman nauhoittaminen

Paina kaukosäätimen näppäintä DIRECT TV REC.



DIRECT  
TV REC

Jos kuvanauhuri ei ole päällä, se kytkeytyy automaattisesti pääälle, kun painat DIRECT TV REC -näppäintä.

Kuvanauhuri ilmoittaa kuvaruudulla tiedot nauhoitettavasta ohjelmasta tai siitä, että nauhoitus ei ole mahdollista:

Ajastinnauhoitus käynnissä

Nauhoittamassa omia viritysohj.

Kuvanauhuri nauhoittaa ohjelmasignaalia omasta virittimestä. Halutessasi voit kytkeä television pois päältä ja jättää kuvanauhuriin nauhoittamaan normaalisti.

VCR tallentaa TV:n ohjelmalähteestä

Kuvanauhuri nauhoittaa ohjelmasignaalia televisiosta. Ohjelmapaikkaa ei saa muuttaa eikä televisiota saa kytkeä pois päältä. Jos näin tehdään, kuvanauhuri keskeyttää automaattisesti nauhoitukseen ja kytkeytyy pois päältä.

Ei nauhoita - NAUHA ESTOSUOJATTU

Kasetin takana sijaitseva päällenuhointisuosa on irrotettu.

Esimerkkejä muista ruutuun tulevista viesteistä:

Ei nauhoita - EI NAUHAA

Ei nauhoita - NAUHURI TOISTOSSA

VCR tallentaa ulkoisesta nauhurista

Ei nauhoita - NAUHURI JO TOISTOSSA

Ei nauhoita - NAUHA VAURIOITUNUT

Ei nauhoita - EI NAUHOITUSLÄHD ETTÄ

### Yhteiset viritystiedot

Oikeiden nauhoitusten varmistamiseksi televisiolla ja kuvanauhurilla tulisi olla yhteiset viritystiedot - ks. sivu 18.

- Käytettäessä automaattista viritystä, viritystiedot lähetetään kuvanauhuriin.

### Television automaattinen päälekylkentä

Panasonicin Q-Link-videoonauhureihin liittyvät myös seuraavat lisätoiminnot:

- Kun asetat nauhan kuvanauhuriin ja painat toistonäppäintä (Play), televisio kytkeytyy automaattisesti pääälle ja valitsee AV2-sisääntulon nauhan katselua varten.
- Kuvanauhuri kytkeytyy pois päältä automaattisesti, kun kytket television pois päältä kuvanauhuriin ollessa pysäytettyä tai pikakelattaessa eteen- tai taaksepäin.

### Q-Link-toiminnon kytkeminen pois päältä

Voit kytkeä halutessasi Q-Link-toiminnon pois päältä siirtyä mällä Asetukset-valikkoon ja asettamalla Q-Link-toiminto asentoon "Off".  
Ks. sivu 13.

#### Tärkeä huomautus:

Kaikki kuvanauhurit eivät tue tällaista tiedonsiirtoa. Jotkut kuvanauhurit saattavat tukea joitakin ominaisuuksia, mutta eivät kaikkia. Lisätietoja löytyy kuvanauhuriin käytööhjesteestä.

Jos Q-Link ei toimi, varmista, että SCART-liitin on 21-napainen. Lisätietoja saat myyjältä.

## KUVANAUHURIN/KUVALEVYSOITTIMEN KÄYTTÖ

Kaukosäätimellä voidaan ohjata joidenkin tiettyjen Panasonic kuvanauhureiden ja kuvalevysoittimien (DVD) toimintoja. Eri kuvanauhureiden ja kuvalevysoittimien toiminnoissa on eroja, joten yhteensopivus on varmistettava laitteen käyttöohjeesta tai kysymällä myyjältä.



	<b>Valmiustila</b> Paina näppäintä kytkeäksesi kuvanauhurin tai kuvalevysoittimen valmiustilaan. Painettaessa näppäintä uudelleen virta kytkeytyy takaisin päälle.
	<b>VCR/DVD-kytkin</b> Näppäintä painamalla voidaan valita, ohjaavatko näppäimet kuvalevysoittinta vai kuvanauhuria.
	<b>Toisto</b> Paina näppäintä toistaaksesi kasetin tai kuvallevyn.
	<b>Pysäytys</b> Paina näppäintä pysäyttääksesi kasetin tai kuvallevyn.
	<b>Siirto/pikakelaus eteen/pikakatselu</b> Kuvanauhuri: Paina näppäintä kelatakseen nauhaa nopeasti eteenpäin. Painettaessa näppäintä toiston aikana kuva on nähtävissä nauhan pikakelautuessa eteenpäin. Kuvalevysoitin: Paina kerran siirtyäksesi seuraavalle raidalle. Pidettäessä näppäintä pohjassa toiston aikana kuva on nähtävissä kuvan siirtyessä eteenpäin.
	<b>Siirto/pikakelaus taakse/pikakatselu</b> Kuvanauhuri: Paina näppäintä kelatakseen nauhaa nopeasti taaksepäin. Painettaessa näppäintä toiston aikana kuva on nähtävissä nauhan pikakelautuessa taaksepäin. Kuvalevysoitin: Paina kerran siirtyäksesi edelliselle raidalle. Pidettäessä näppäintä pohjassa toiston aikana kuva on nähtävissä kuvan siirtyessä taaksepäin.
	<b>Pysäytyskuva</b> Painettaessa näppäintä toiston aikana kuva pysähtyy. Painettaessa näppäintä uudelleen toisto käynnistyy.
	<b>Ohjelma ylös/ alas</b> Kuvanauhurin ohjelmapaikka siirtyy yhden paikan kerrallaan joko ylös- tai alaspäin.
	<b>Nauhoitus</b> Käynnistää nauhoitus painamalla tästä näppäintä.

## TEKSTI-TV:N KÄYTTÖ

- Teksti-tv-lähetysten vaihtelevat televisioryhtiöiden mukaan ja teksti-tv-toiminto on käytettäväissä vain, jos valittu kanava lähetää teksti-tv-lähetystä.
- Picture-näppäimen painaminen teksti-tv-tilassa tuo ruudulle kirkkaussäädön ja valkoinen palkin, jossa asetuksia voidaan muuttaa painamalla nuolinäppäimiä ◀ ▶.  
Setup-näppäimen painaminen teksti-tv-tilassa tuo ruudun alareunaan erikoistoimintojen asetukset.
- Teksti-tv-tilassa äänenvoimakkuutta voidaan muuttaa halutulle tasolle.

### Mikä on luettelotila (LIST)?

Luettelotilassa ruudun alareunassa näkyy neljä eri väristä sivunnumeroa. Jokaista numeroa voidaan muuttaa ja tallentaa sitten television muistiin.

### Mikä on teksti-tv:n valitsin (FASTEXT)?

FASTEXT-tilassa ruudun alareunassa näkyy neljä eri väristä aihetta. Saadaksesi tietoa haluamastasi aihestesta, paina kyseistä värinäppäintä. Tämän toiminnon avulla saadaan nopeasti tietoja halutusta aihestesta.

TV/TEXT



#### TV/teksti-tv-valinta

Paina **TV/TEXT**-näppäintä.

Kuvaruutuun ilmestyy teksti-tv.

Televisiotilaan palataan painamalla näppäintä uudelleen.



#### Sivun valinta

Sivu voidaan valita kahdella tavalla:

- a. Paina nuolinäppäimiä ylös- tai alaspin, jolloin sivunumero muuttuu joka painalluksella yhtä numeroa suuremmaksi tai pienemmäksi.
- b. Näppäile sivun numero kaukosäätimen numeronäppäimillä 0 - 9.

SET UP



#### Sivun suurennusnäppäin

Paina **SET UP**-näppäintä saadaksesi esiin erityistoiminnot ja paina tämän jälkeen **vihreää** näppäintä.

Paina **vihreää** näppäintä uudelleen suurentaaksesi sivun ALAOSAN.

Paina näppäintä uudelleen, jolloin kuvaruutuun palaa normaali kokosivun näyttö.

SET UP



#### Piilotekstin näytönäppäin

Paina **SET UP**-näppäintä saadaksesi esiin erityistoiminnot ja paina tämän jälkeen **punaista** näppäintä saadaksesi esiin piilotekstit, esim. tehtäväsvuoden vastaukset. Paina näppäintä uudelleen, jolloin piiloteksti poistuu ruudusta.



#### Punaiset / vihreät / keltaiset / siniset näppäimet

TOP- tai FASTTEXT-tilassa näillä näppäimillä valitaan eri välein merkityjä aihealueita. Luettelotilassa (LIST) näppäinten väri vastaa sivunumeroiden väriä.



#### Tallennusnäppäin

Luettelotilassa kanavapaikoille 1 - 25 voidaan tallentaa valmiiksi neljä valinnaista teksti-tv-sivua. Paina väriisistä näppäintä ja näppäile uusi sivunumero. Paina **STR**-näppäintä ja pidä sitä painettuna, jolloin sivunumerot muuttavat väriä.

HOLD



#### Pito

Teksti-tv-sivun pitotoiminto katsellessasi useasta alasivusta koostuvaa sivua. Paina painiketta uudelleen palatakseen automaattiseen sivunvaihtoon

## TEKSTI-TV:N KÄYTTÖ

Ohjelmapaikkaa ei voida vaihtaa uutissivun seurannan, päivityksen tai alisivun valinnan aikana.



### Suosikkisivun valitsin

Toiminto tallentaa suosikkisivun muistiin ja palauttaa sen välittömästi ruutuun näppäintä painettaessa. Sivun tallentamiseksi television on oltava luettelotilassa (LIST) ja ohjelmapaikan on oltava 1 - 25. Paina **sinistä** näppäintä, valitse sivunumero ja pidä **STR**-näppäin painettuna. Sivunumero on nyt tallennettu muistiin.

F.P.



Paina **F.P.**-näppäintä hakeaksesi sivun kuvaruudulle.



### Päivitys

Paina **SET UP** -näppäintä hakeaksesi kuvaruudulle erityistoiminnot ja paina sitten **keltaista** näppäintä katsellaksesi normaalialia televisiokuvaa teksti-tv:n etsiessä pyydettyä sivua.

Kun sivu on löytynyt, kuvaruudun vasempaan yläkulmaan ilmestyy sivunumero.

Paina **keltaista** näppäintä katsoaksesi teksti-tv:n sivua.

Tavallisten televisio-ohjelmien katseluun palataan painamalla **TV/TEXT**-näppäintä.

### Uutissivu

Valitustasi uutissivun paina **SET UP** -valinnan **keltaista** näppäintä katsoaksesi tavallista televisiokuvaa. Kun uutissivu on päivitetty, sivunumero ilmestyy kuvaruudulle.

Paina **keltaista** näppäintä katsoaksesi uutissivua.

Tavallisten televisio-ohjelmien katseluun palataan painamalla **TV/TEXT**-näppäintä.

### Päivitys

Paina **SET UP** -valinnan **keltaista** näppäintä valitaksesi päivitystietojen katselun tietyliltä sivulta.

Kun sivun tiedot on päivitetty, sivunumero ilmestyy kuvaruudun vasempaan yläkulmaan.

Paina **keltaista** näppäintä katsoaksesi teksti-tv:n sivua.

Tavallisten televisio-ohjelmien katseluun palataan painamalla **TV/TEXT**-näppäintä.



### Alisivun valinta

Kun yksi teksti-tv:n sivu koostuu kahdesta tai useammasta alisivusta, etsimäsi alisivun ilmestyminen voi viedä tarpeettoman kauan annettaessa alisivujen vaihtua itsestään.

Voit näppäillä haluamasi alisivun ja jatkaa normaalialia televisiokuvan katselemista, kunnes sivu on löytynyt.

Valitse haluamasi sivunumero numeronäppäimillä 0 - 9.



Paina **SET UP** -näppäintä ja sen jälkeen **sinistä** näppäintä. Kuvaruudun oikeaan yläkulmaan ilmestyy T\*\*\*\*.

Näppäile haluamasi alisivun numero, ennen kuin T\*\*\*\* poistuu ruudusta.  
Esimerkiksi alisivu 6 valitaan näppäilemällä 0, 0, 0 ja 6.

(Jos teksti-tv on luettelotilassa (LIST), alareunan laatikkoon ilmestyy T.)



Paina **keltaista** näppäintä katsoaksesi normaalialia televisiokuvaa.  
(Paina **SET UP** -valinnan **keltaista** näppäintä luettelotilassa (LIST).)

Kun sivu löytyy, paina **keltaista** näppäintä katsellaksesi teksti-tv:n sivua.  
Sivun tyhjentäminen voidaan suorittaa kahdella tavalla:

- Paina **SET UP** -näppäintä.
- Valitse uusi sivunumero.
- Tavallisten televisio-ohjelmien katseluun palataan painamalla **TV/TEXT**-näppäintä.




### Hakemistonäppäin

Paina **INDEX**-näppäintä palataksesi päähakemistosivulle.

Tiedon lähetystavasta riippuen saattaa olla tarpeen painaa näppäintä useita kertoja, jotta päästäään takaisin päähakemistosivulle.

## AUDIO-/VIDEOLIITÄNNÄT

**Etupaneelissa olevat liittimet: 4-napainen AV3 S-video, RCA audio/video ja kuulokkeet.**

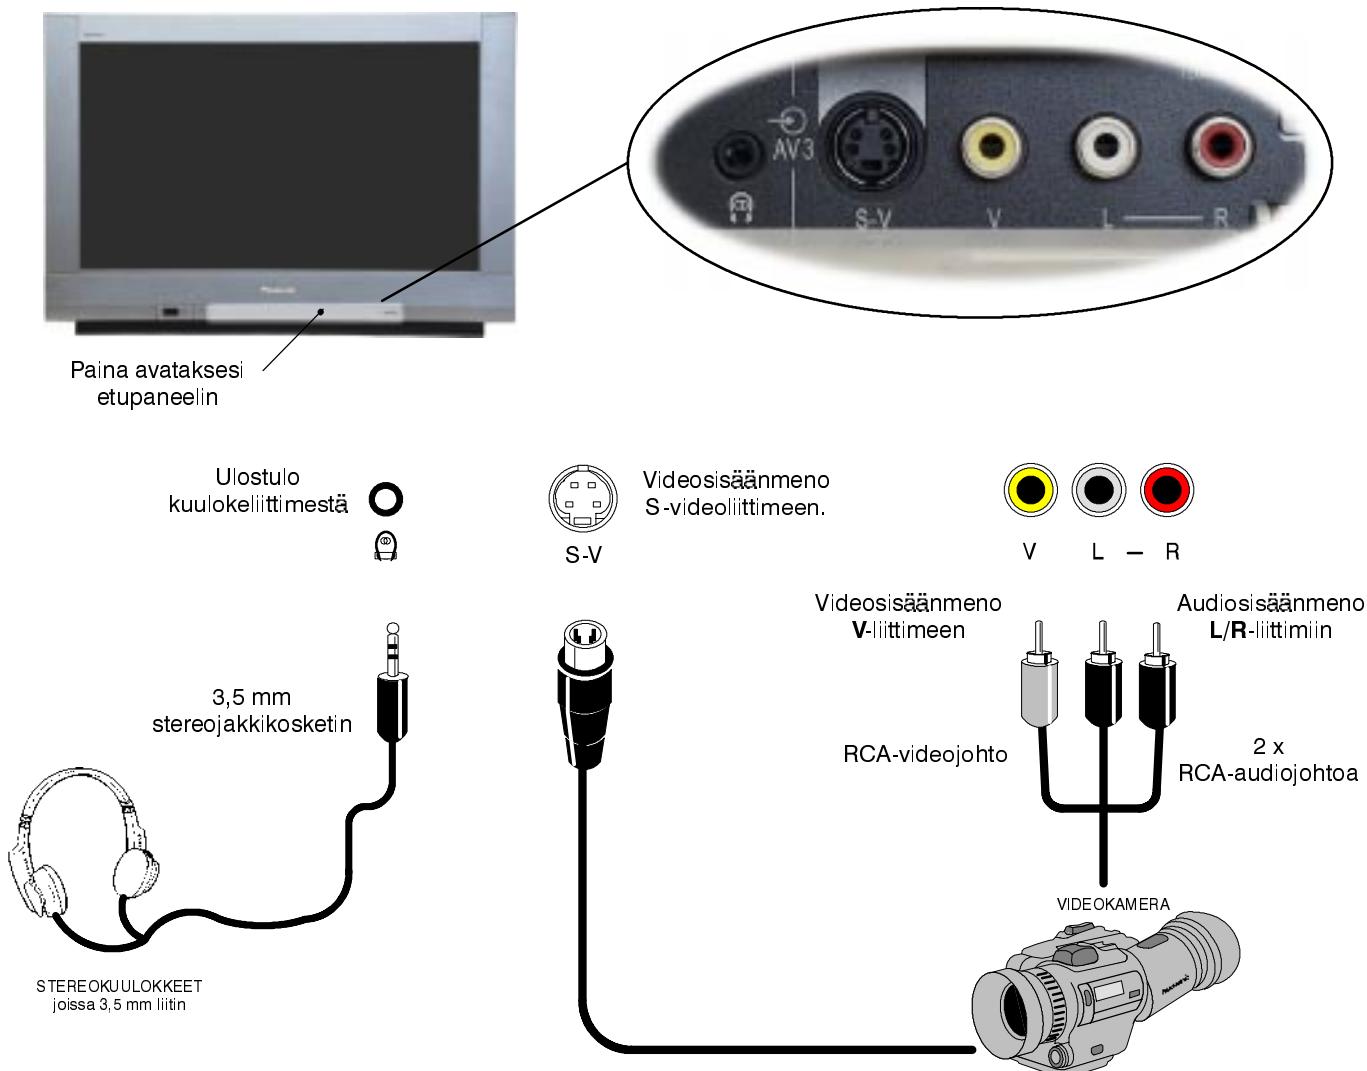

**Huom:**

Kuvassa esitetyt lisälaitteet ja -johdot eivät sisälly tämän televisiovastaanottimen toimitukseen.

### ■ SCART-liittimiä koskevaa tietoa

#### AV1 ja AV4 SCART –liittimet

Liittimen maadoitus	- 20	CVBS-sisäänmeno (video)
CVBS-ulostulo (video)	- 18	RGB-tilan maadoitus
CVBS-maadoitus	- 16	RGB-tila
Punainen sisäänn	- 14	Maadoitus
Punaisen maadoitus	- 12	---
Vihreä sisäänn	- 10	---
Vihreän maadoitus	- 8	CVBS-tila
Sininen sisäänn	- 6	Audiosisäänmeno (vasen)
Sinisen maadoitus	- 4	Audiomaadoitus
Audioulostulo (vasen)	- 2	Audiosisäänmeno (oikea)
Audioulostulo (oikea)		

Sopiva **AV1** – sisäänmeno on esim. RGB (Punainen/vihreä/sininen).


**AV4**:ssä ei ole RGB – syöttökykyä.

#### AV1 21-napainen SCART-liitin

Liittimen maadoitus	21-	- 20	CVBS-sisäänmeno (video)
CVBS-ulostulo (video)	19-	- 18	Maadoitus
CVBS-maadoitus	17-	- 16	---
Punainen sisäänn	15-	- 14	Maadoitus
Punaisen maadoitus	13-	- 12	---
Vihreä sisäänn	11-	- 10	Q-Link-tiedot
Vihreän maadoitus	9-	- 8	CVBS-tila
Sininen sisäänn	7-	- 6	Audiosisäänmeno (vasen)
Sinisen maadoitus	5-	- 4	Audiomaadoitus
Audioulostulo (vasen)	3-	- 2	Audiosisäänmeno (oikea)
Audioulostulo (oikea)	1-		

**AV2** - Napojen 15 ja 20 liittäntä riippuu AV2 S - VHS/VIDEO -kytkennästä.


#### 4-napainen S-video liitin

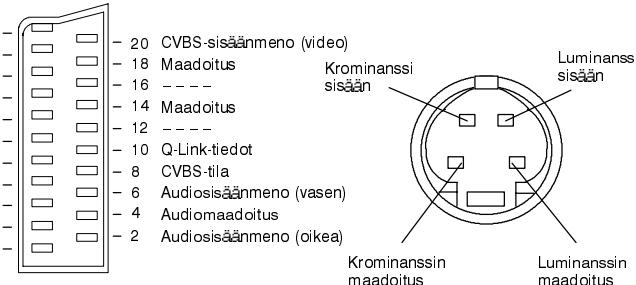

## AUDIO-/VIDEOLIITÄNNÄT

gv

### Takapaneelissa olevat liittimet: 21-napainen AV1 / AV2(S) / AV4 (S) SCART- ja RCA-audioulostulo

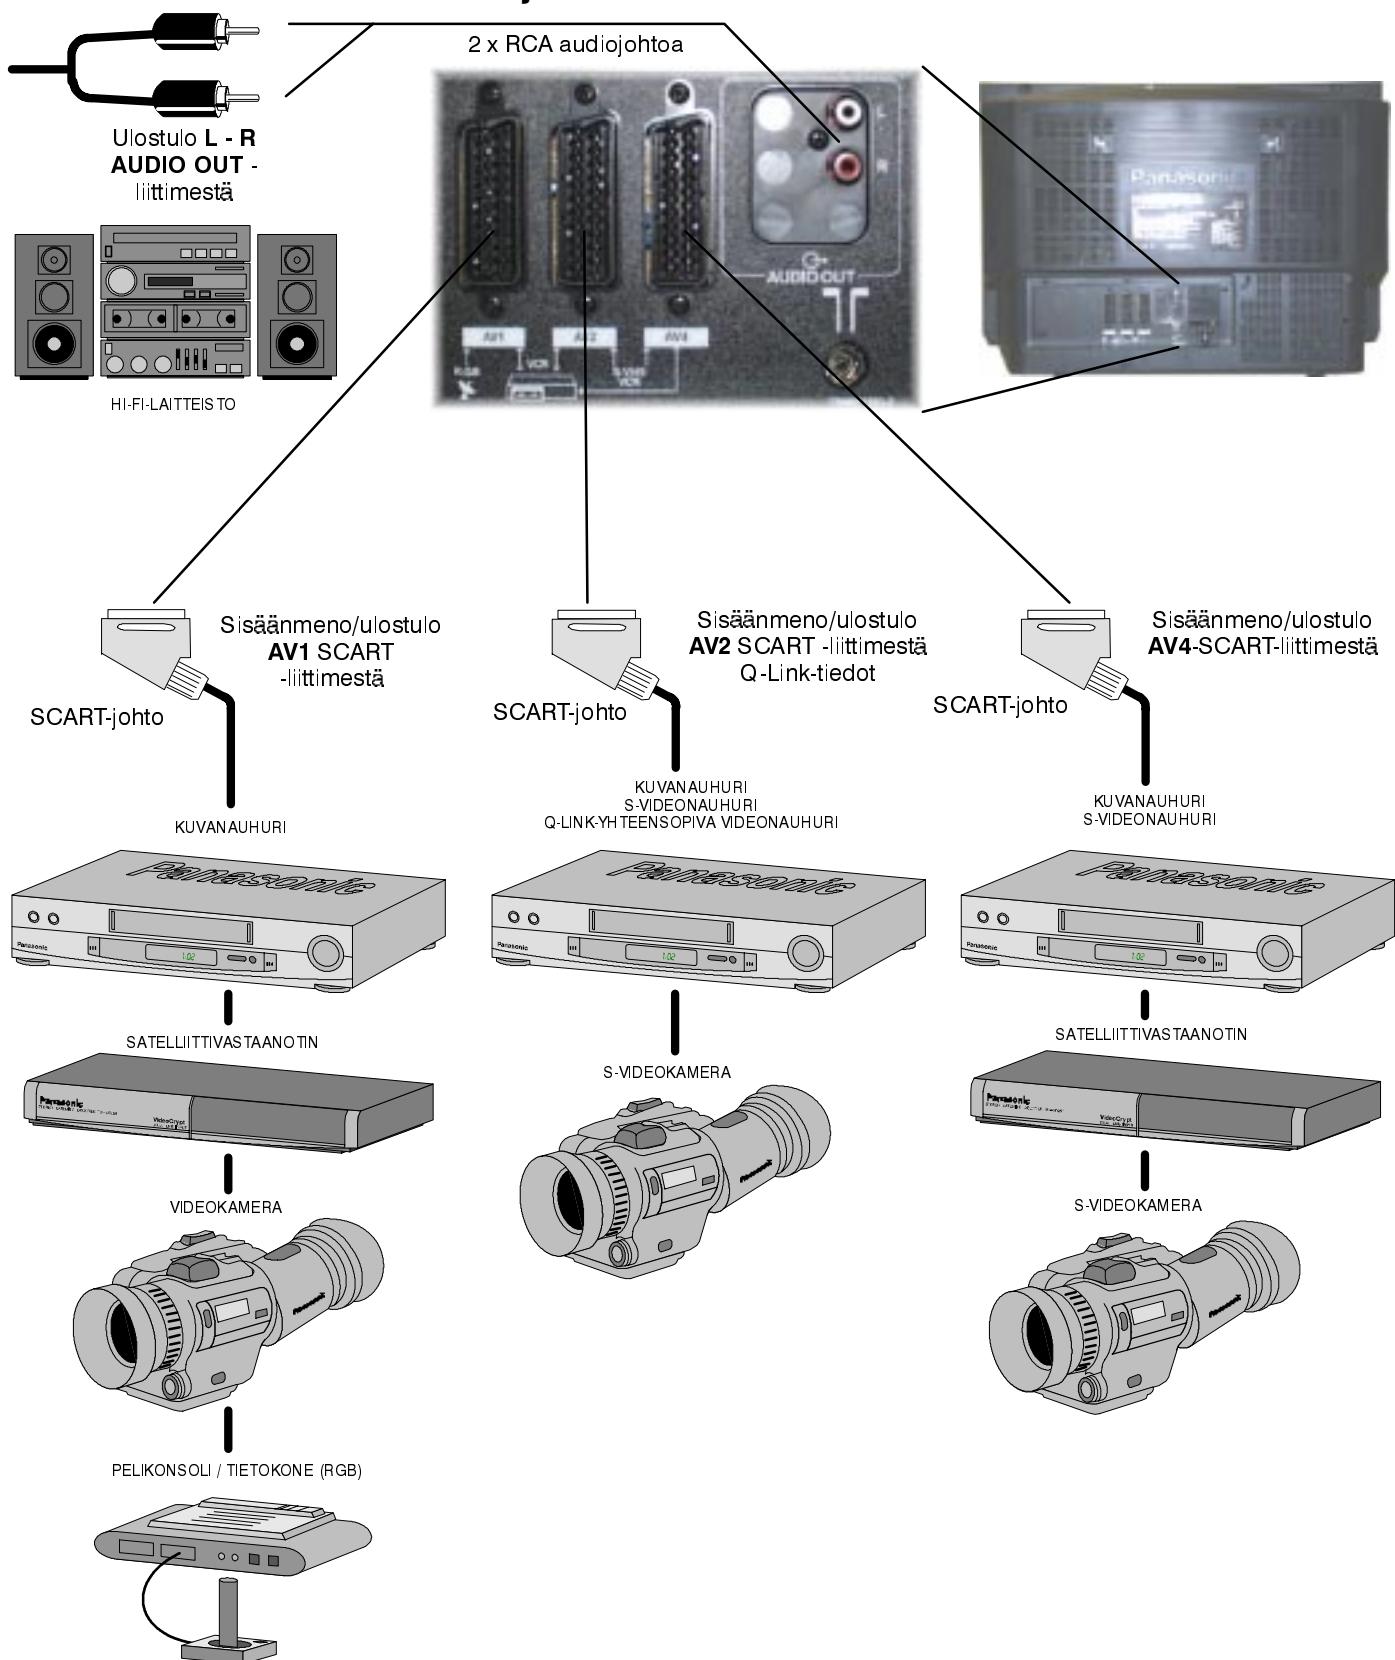














#### Huomautuksia:

Kuvassa esitettyt lisälaitteet ja -johdot eivät sisällä tämän televisiovastaanottimen toimitukseen.

Älä liitä tietokonetta TTL-ulostuloon (5 V).

21-napaista AV2-liittää voi käyttää myös audio/videolaitteiden ulostulona (tarkemmat tiedot s. 13).

## VIANMÄÄRITYS

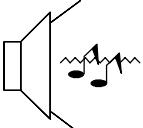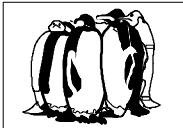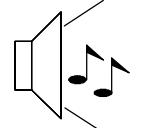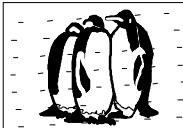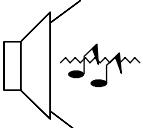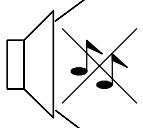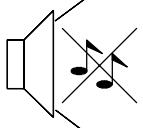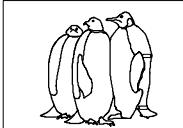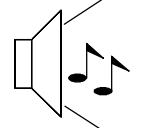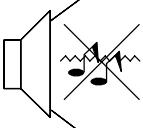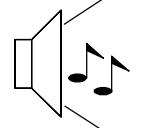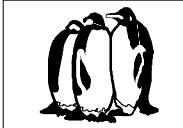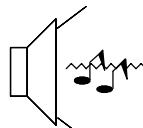Toimintahäiriöiden ilmenemistapa		Aiheuttaja, tarkastuskohde
Kuva	Ääni	
		Antennin sijoitus, suuntaus tai korjaus.  Kuvassa lumisadetta Ääni kohisee
		Antennin sijoitus, suuntaus tai korjaus.  Varjokuvia Ääni on normaali
		Sähkölaitteet Autot ja moottoripyörät Loistevalot  Kytke Kuva-valikosta P-NR vähentääksesi kuvan kohinaa. Ääni kohisee
		Äänenvoimakkuuden asetus  Äänen mykistystoiminto kytettyynä pääle  Kuva on normaali Ei ääntää
		Televisio AV-tilassa Ei ole kytetty pistorasiaan Ei ole kytetty pääle Kuvan ja äänen säädöt minimissä Tarkista, ettei televisio ole valmiustilassa  Ei kuva Ei ääntää
		Värikylläisyuden säätö minimissä  Ei värejää Ääni on normaali
		Viritää kanava(t) uudestaan  Huono tai säröilevä ääni Heikko ääni tai ilman ääntää
		Suojaamattomasta laitteesta aiheutuva magneettikenttähäiriö. Televisiota on siirretty. Kytke televisio pois päältä puoleksi tunniksi. Jos kuva on myös kallellaan, käytä geomagneettista korjaustoiminta (katso Pikaoppaan sivu 5).  Kuvassa väriläikkuja Ääni on normaali
		Äänen vastaanotto on heikentynyt. Kytke MPX-asetukset (Ääni-valikko) asentoon Mono, kunnes äänenlaatu paranee.  Kuva on normaali Heikko tai säröilevä ääni

## OHJEITA

### ■ Huolto

Ennen kuin tilaat televisiollesi huollon, katso edellisellä sivulla olevaa vianmääritysopasta ja yritä määrittää toimintahäiriön ilmenemistapa. Ota tarvittaessa yhteys paikalliseen Panasonic-liikkeeseen ja ilmoita huoltoa tilatessasi malli- ja valmistenumero (molemmat on merkityt television takaosaan).

### ■ TV-pelit ja kotitietokoneet

TV-pelien tai kotitietokoneiden käyttö television yhteydessä saattaa jättää kuvaruudulle pysyviä haamukuvia. Kuvaruutken pysyvää vaurioitumista voidaan rajoittaa noudattamalla seuraavia ohjeita:

- Säädä kuvan kirkkaus ja kontrasti mahdollisimman pieneksi.
- Älä käytä televisiota jatkuvasti TV-pelien tai kotitietokoneen kanssa.
- Tämän tyypin kuvaruutken vika ei ole toimintavika, joten se ei kuulu PanASONICin takuun piiriin.

### ■ Nukahdustoiminto

Jos televisiota ei kytketä pois päältä, kun lähetys päättyy, se kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan puolen tunnin kuluttua. Tämä toiminto ei ole käytössä, jos televisio on AV-tilassa.

### ■ Viimeisen säätöasetuksen muisti

Joillakin toiminnoilla on viimeisen säätöasetuksen muisti, eli kun televisio kytketään päälle, säätöasetukset ovat samat kuin televisiota viimeksi suljettaessa:

Ohjelma	Sävy (vain M.NTSC / NTSC)
Kuulokkeiden äänenvoimakkuus	
AV-asento	Kontrasti
Äänenvoimakkuus	Terävyys
MPX	Sivusuhte
Basso	Valmiustila
Diskantti	AI (Kuva & ääni)
Balanssi	Välkyntä
Värikylläisyys	Väri
Tila	Kirkkaus
Teksti-TV	P-NR
AV2	Q-Link
Kanavan äänenvoimakkuus	
Tilavaikutelma	

## TEKNISET TIEDOT

TX-28PK10F		
<b>Käyttöjännite</b>	220 - 240V 50Hz A.C.	
<b>Virrankulutus</b>	142W	
<b>Virrankulutus valmiustilassa</b>	1,4W	
<b>Kuvarutki</b> Näkyvä osa kulmasta kulmaan	66 cm	
<b>Audioteho</b> Musiikkiteho	Etuvasen / -oikea 20W x 2, 8Ω impedanssi	
<b>Mitat</b>	K L S	503 mm 720 mm 527 mm
<b>Paino (kg)</b>	44	
<b>Vastaanottojärjestelmät/käsitteet</b>	<p><b>PAL B, G, H, I, SECAM B, G SECAM L/L'</b> VHF E2 - E12 VHF A - H (ITALY) CATV (S01 - S05) CATV S11 - S20 (U1 - U10)</p> <p><b>PAL D, K, SECAM D, K</b> VHF R1 - R2 VHF R6 - R12</p> <p><b>PAL 525/60</b> NTSC-nauhojen toisto mahdollista joissakin PAL-kuvanauhureista. <b>M.NTSC</b> Toisto NTSC 4,43 MHz:n kuvanauhureilla (VCR) <b>NTSC (vain AV-sisäänmeno)</b> Toisto NTSC-kuvanauhureilla (VCR)</p>	
<b>Antenni - takana</b>	UHF / VHF	
<b>Kuulokkeet - edessä</b>	3,5 mm, 8Ω impedanssi	
<b>AV - takana</b>	<b>AV1</b> - 21-napainen liitin - audio/video sisään/ulos, RGB sisään <b>AV2</b> - 21-napainen liitin - audio/video sisään/ulos, S-video sisään, Q-Link <b>AV4</b> - 21-napainen liitin - audio/video sisään/ulos, S-video sisään 2 x RCA-audiolostulo	
<b>AV- edessä</b>	<b>AV3</b> - S-video sisään, 2 x RCA-audio sisään, 1 x RCA-video sisään	

Teknisiin tietoihin voi tulla muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Paino- ja mittatiedot ovat likiarvoja.

# VELKOMMEN

Kære Panasonic kunde

Velkommen i Panasonic familien. Vi håber, at De vil få glæde af Deres nye farve-TV i mange år frem i tiden. De har købt et meget avanceret TV-apparat; men Kvik-Start vejledningen vil vise, hvordan De hurtigt kan få Deres TV-apparat til at virke. Derefter kan De læse hele vejledningen og opbevare den til senere brug.

## INDHOLD

Advarsler og sikkerhedsregler .....	31	Indstillingsmenu - Manuel indstilling .....	49
Tilbehør .....	32	OSD sprog .....	50
Kvik-Start vejledning .....	33	AV select og opsætning .....	51
Grundlæggende betjening .....	35	Q-Link .....	52
Sådan bruges skærmmenu vejledningen .....	36	Anvendelse med videoafspiller/DVD-udstyr .....	53
Betjeningsknapper til formatfunktionen .....	37	Tekst-TV .....	54
STILL-betjeningsknap .....	39	Audio/Video (AV) tilkoblinger .....	56
Billedmenu .....	40	Via frontplaceret AV3 4-bens S-Video, RCA Audio/Video og stik til hovedtelefoner .....	56
Lydmenu .....	41	Oplysninger om SCART og S-Video stik .....	56
Opsætningsmenu .....	42	Via bagsidens AV1/AV2(S)/AV4(S) 21-bens SCART stik og RCA Audio udgangsstik .....	57
Indstillingsmenu - Oversigt .....	43	Fejlsøgning .....	58
Indstillingsmenu - Programredigering .....	44	Vejledning .....	59
Indstillingsmenu - Automatisk opsætning (ATP) ...	48	Specifikationer .....	59

## ADVARSLER OG SIKKERHEDSREGLER

- Dette TV-apparat er beregnet til 220-240V, 50 Hz.
- For at forhindre skader, der kan medføre elektrisk stød eller brand, må TV-apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.
- **ADVARSEL: HØJSPÆNDING!**  
Tag ikke bagbeklædningen af, da dette vil give adgang til strømførende dele. Der er ingen indvendige dele, der kan repareres af brugeren.
- Undgå at udsætte TV-apparatet for direkte sollys og andre varmekilder.
- On/off knappen på denne model kobler ikke TV-apparatet fuldstændig fra strømforsyningen. Tag stikket ud af stikkontakten, når TV-apparatet ikke anvendes i længere tid.



- **VEDLIGEHOLDELSE AF KABINET OG BILLEDRØR.**  
Tag stikket ud af stikkontakten. Kabinet og billedrør kan rengøres med en blød klud, der er fugtet med et mildt rengøringsmiddel og vand. Brug ikke midler, der indeholder benzen eller olie. TV-apparater kan producere statisk elektricitet - vær forsiktig, når De berører TV-skærmen.
- Tilstrekkelig ventilation er afgørende for at undgå at de elektriske komponenter svigter. Vi anbefaler mindst 5 cm luft hele vejen rundt om dette TV-apparat, også hvis det er anbragt i et skab eller mellem hylder.

## TILBEHØR

Kontroller at De har det viste tilbehør og de viste dele.



Betjeningsvejledning  
TQB8E2848

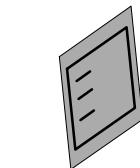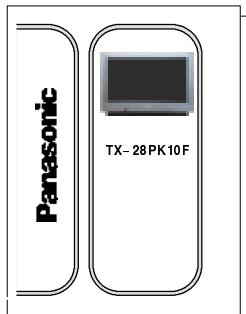

Garantibevis



Fjernbetjening  
EUR511211



Batterier til fjernbetjeningen  
(2 x R6 (UM3))




### Batterier til fjernbetjeningen




- Sørg for at batterierne vender rigtigt.  
Bland ikke gamle og nye batterier.
- Tag gamle, brugte batterier ud med det samme.
- Bland ikke forskellige batterityper,  
f.eks. alkaline og brunstensbatterier.  
Brug ikke genopladelige (Ni-Cad)  
batterier.

# KVIK-START VEJLEDNING

## Kvik-Start vejledning

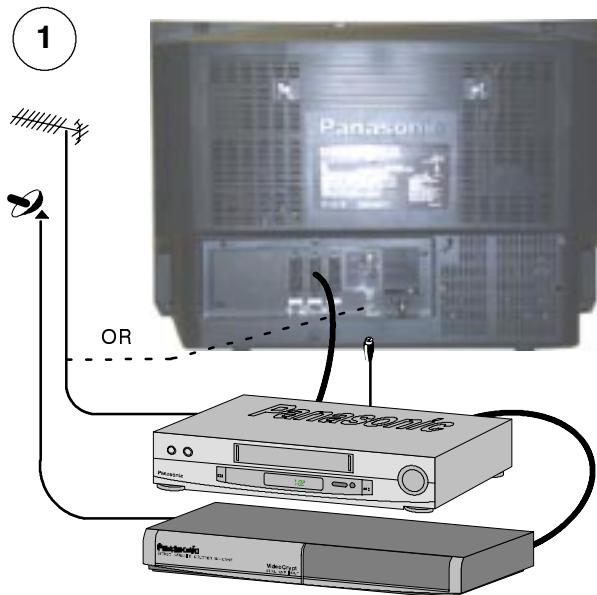


Sæt antennestikket i og tilslut hjælpeudstyr.

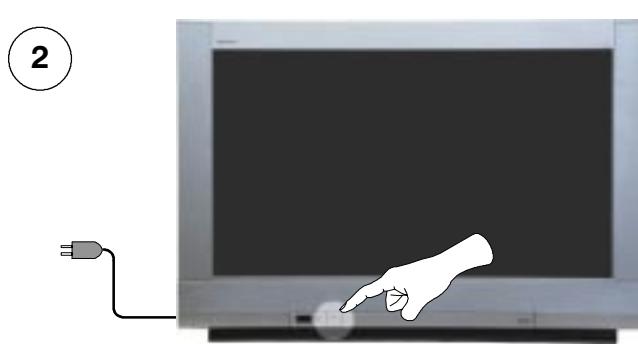

Kontrollér først at videoafspilleren står på Standby.

Sæt TV-stikket i og tænd for apparatet.

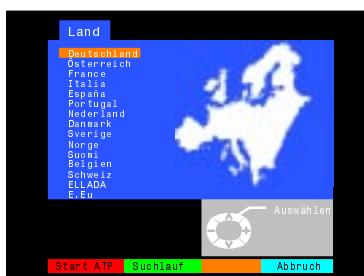


Vælg land



For Schweiz og Belgien  
vælges det ønskede sprog



Tryk på den røde knap

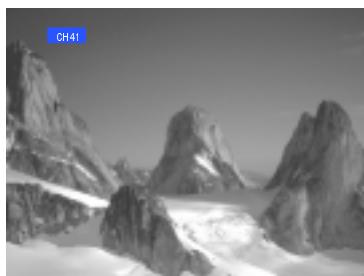

Nu starter den automatiske opsætning, og Deres TV-stationer  
lokaliseres og lagres.

Hvis der er koblet en kompatibel videoafspiller til AV2 stikket,  
kopieres alle programdata til videomaskinen via Q-Link.

Se side 52.

Hvis De installerer en ny Q-Link kompatibel videoafspiller, kan De nu tænde  
for den. De kopierede tuningdata vil svare til TV-apparatets. Hvis De  
installerer en ny NEXTVIEWLINK kompatibel videoafspiller, skal der kopieres  
manuelt.

Se i videoens manual for flere oplysninger.


- Hvis videoafspilleren ikke accepterer de kopierede data fra TV-apparatet, kan det være nødvendigt at vælge Download fra videoafspillerens menu.
- Hvis Q-Link ikke fungerer korrekt, skal De kontrollere, om videoen er forbundet til AV2 stikket på TV-apparatet. SCART-stikket er af "full function" typen.
- Se side 52, 56 og 57 for yderligere oplysninger om Q-Link og tilslutningsudstyr.

# KVIK-START VEJLEDNING


6

En let hældning af billedet kan måske være synlig, eller farvepletter kan af og til komme frem i hjørnerne af skærmen (farverenhed). Det Jordmagnetiske Korrektions-element kan bruges til at eliminere dem om nødvendigt.

Kontroller først, at ATP- og Q-Link-kopieringsprocedurerne er færdige.  
Skærmen skal ikke vise nogen displaymenuer.

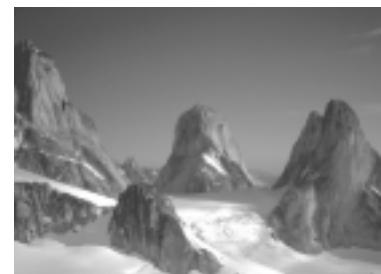


Åbn den klap på fjernsynets frontpanel.

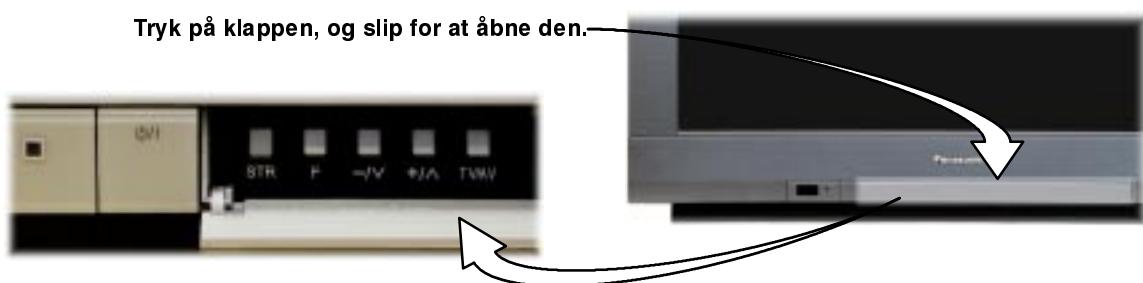

Tryk på **F**-knappen gentagne gange, indtil det Jordmagnetiske Korrektions-element vises.



Tryk på "+" eller "-" knappen gentagne gange, indtil billedet er horisontalt.



Tryk på **F**-knappen igen for at komme tilbage til normal skærm.



Luk klappen for at undgå beskadigelse.

7


Så snart ATP-delen er fuldendt, anbefaler vi, at billed-kontrolfunktionerne stilles tilbage til de normale niveauer. Tryk på "N"-knappen for at gøre dette. Den kan findes under fjernbetjeningens trykklap.




8

Du er nu klar til at begynde at se programmer.

Markør-reguleringerne har to grundlæggende funktioner:

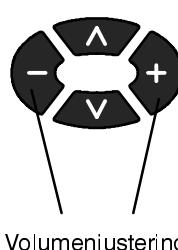


Volumenjustering

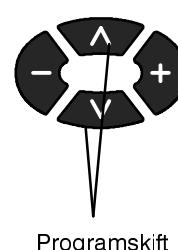


Programskift

## GRUNDLÆGGENDE BETJENING; FRONTPANEL OG FJERNBETJENING

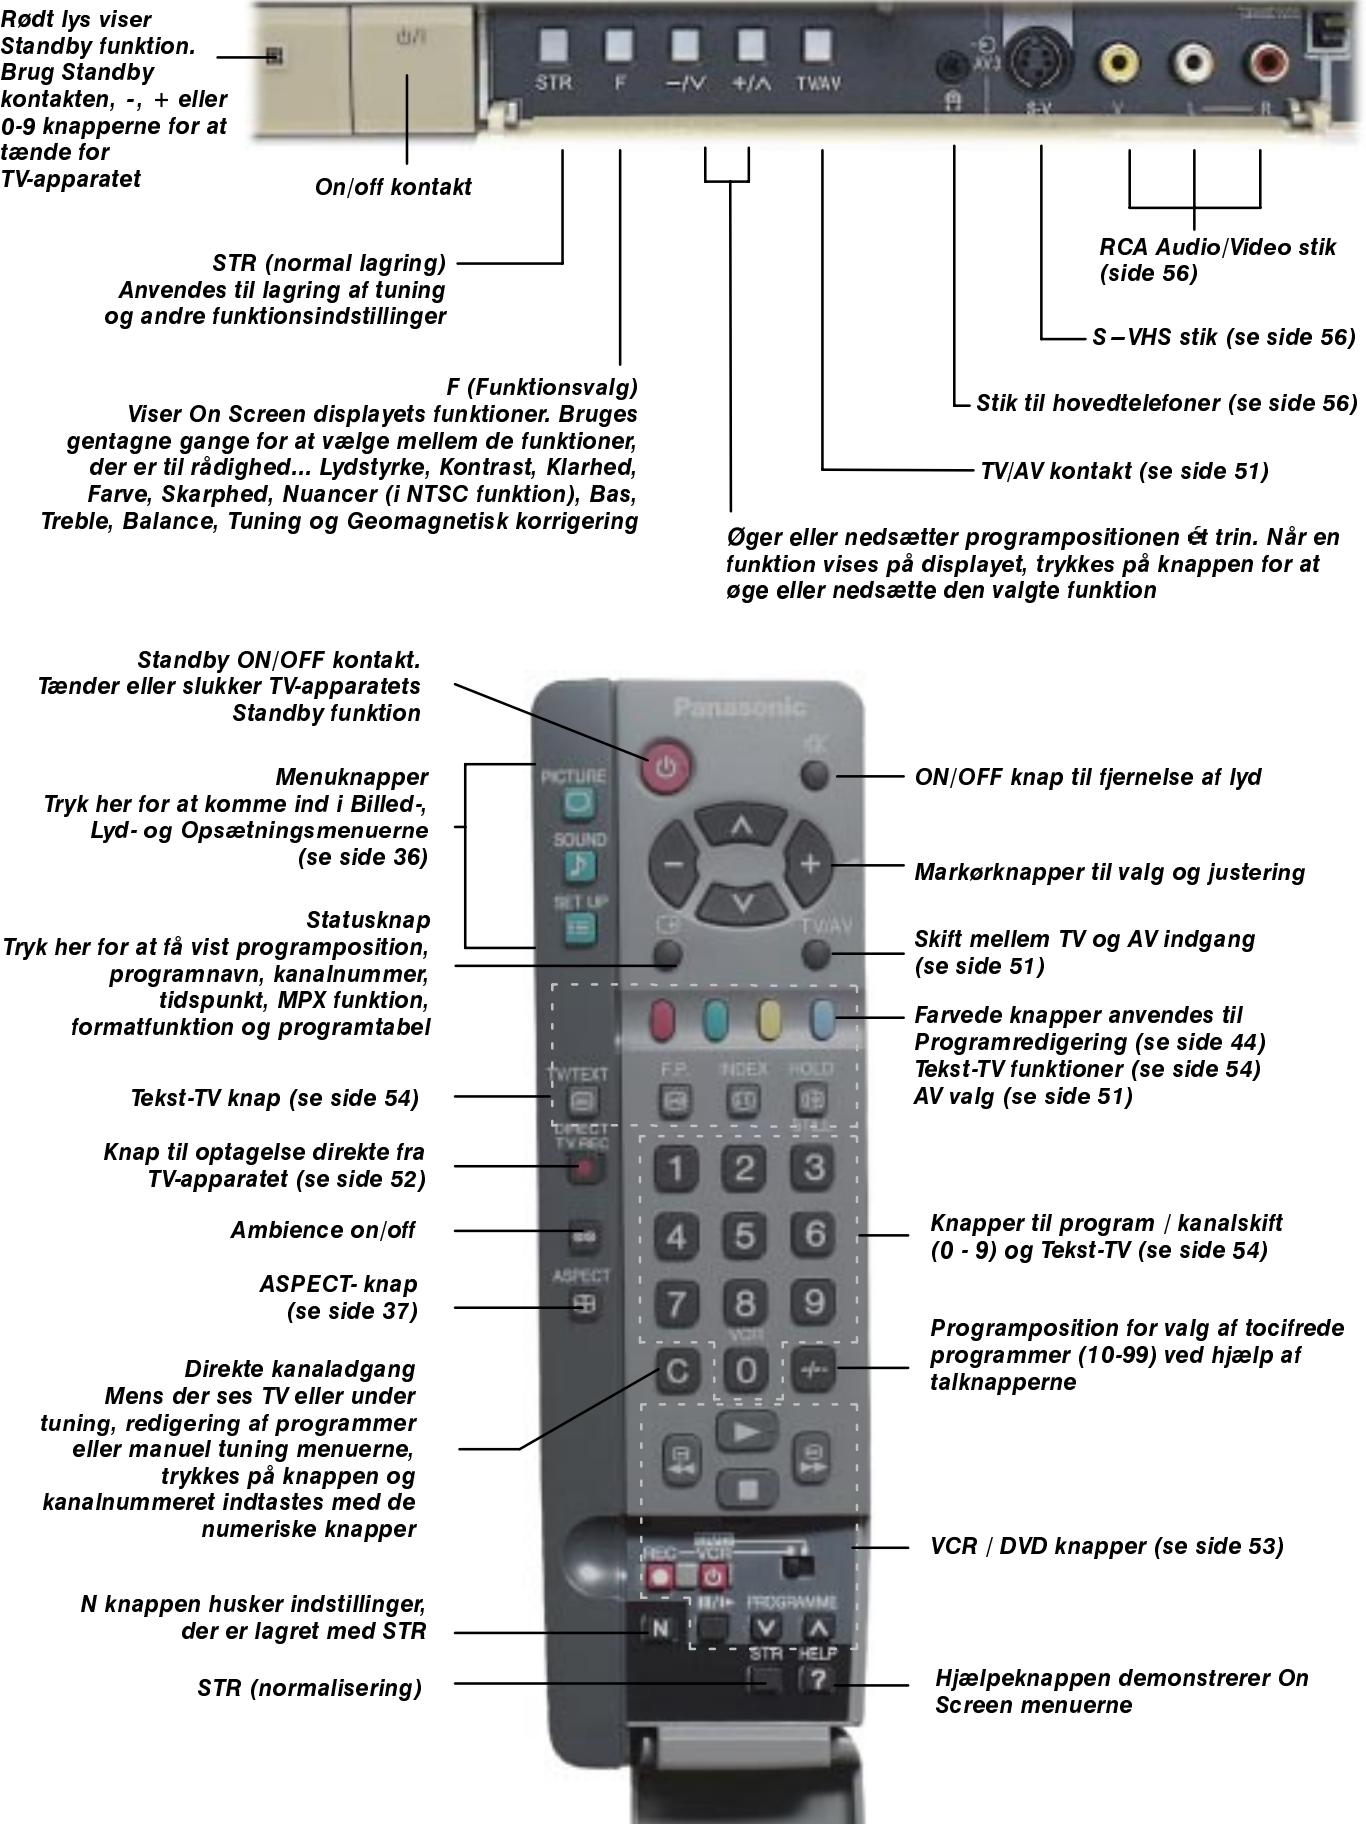

# SÅDAN BRUGES SKÆRMMENU VEJLEDNINGEN

Dette TV-apparat har et omfattende system af Skærmmenuer, der kan bruges til justering og valg af funktioner

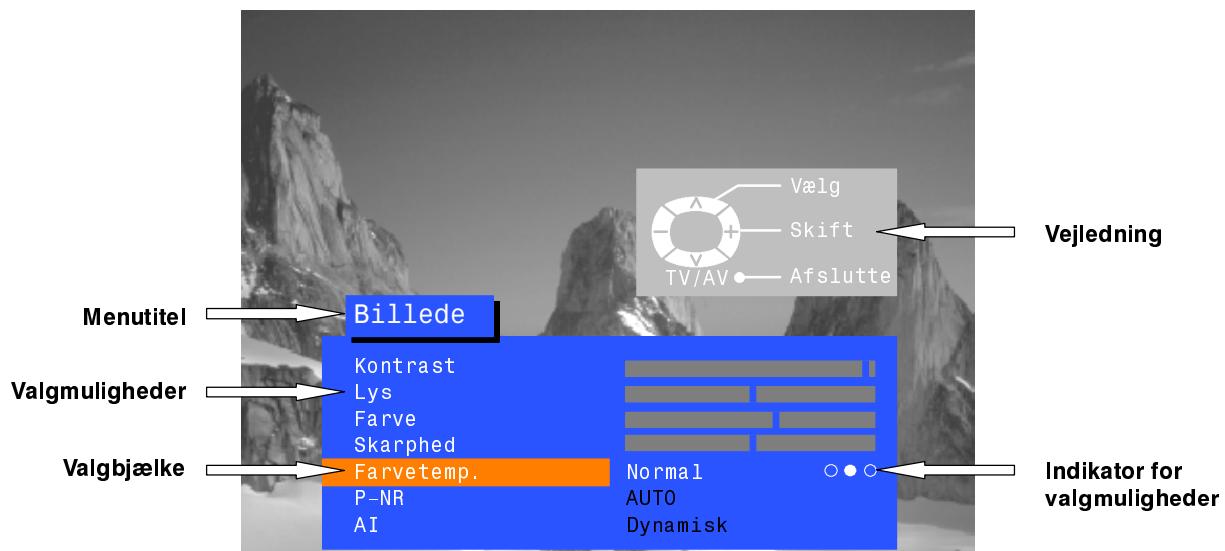

Ved nogle valg, f.eks. **Kontrast, Lys, Farve** og **Skarphed** kan De øge eller nedsætte niveauet.

Ved andre valg, f.eks. **Sluk timer**, kan De foretage et valg.

Andre valg, f.eks. **Tuning menuen**, fører frem til yderligere menuer.

**PICTURE**, **SOUND** og **SET UP** knapperne anvendes til at åbne hovedmenuerne og til at komme tilbage til den forrige menu.

Op og ned pileknapperne bruges til at flytte cursoren op og ned i menuerne.


Knapperne, der flytter markøren til højre eller venstre, anvendes til at komme ind i menuer, justere trin eller vælge mellem en række muligheder.

**STR** knappen anvendes til lagring af indstillinger, når der er foretaget en justering eller et valg.

**TV/AV** knappen bruges til at afslutte menusystemet og vende tilbage til normal TV-skærm.

**HELP** knappen starter en demonstration af de menuer, der ertil rådighed. Tryk på **HELP** knappen og vælg en af de viste muligheder.

Hvis der trykkes på **HELP**-tasten, mens der vises en menu, vil instruktionsboksen ikke længere kunne ses. Tryk igen på **HELP**-tasten for at se instruktionsboksen.

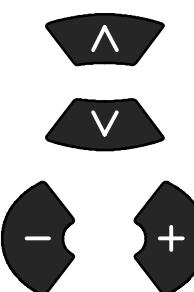

## BETJENINGSKNAPPER TIL FORMATFUNKTION

Med et TV i bredformat kan De få fuld glæde af at se billedet i den maksimale størrelse, bl.a. film i biografformat.

Justeringsfunktionen kan ikke vælges under afspilning fra RGB-kilde.

Når De trykker på ASPECT-knappen, kan De bladre igennem de seks formatmuligheder: Panasonic Auto, 4:3, Zoom, S-Zoom, 16:9 og Biograf



### Panasonic Auto


Visse udsendelser sendes ud sammen med et identifikationssignal for bredformat (WSS). Hvis fjernsynet modtager dette signal, vil det automatisk skifte til bredformat 16:9 funktion, maksimalt display.

Det automatiske skift til bredformat afhænger af modtagelsesforhold og signalets styrke. Hvis det er et dårligt signal, og WSS derfor er svagt, kan det ske at billedet ikke helt udvides til fuld størrelse, og at der på TV-apparatet er sorte områder rundt om hjørnerne.


Hvis det originale signal var i et standard 4:3 formatforhold, vil De måske foretrække at se udsendelsen i den normale størrelse: de røde og grønne taster, der vises, vil give Dem mulighed for at vælge mellem at se standard 4:3 størrelse eller udvide til Biograf funktion.

### 4:3

4:3 viser en 4:3 film i standard 4:3 størrelse, og kan vælges hvis De ønsker at se filmen i dette format.

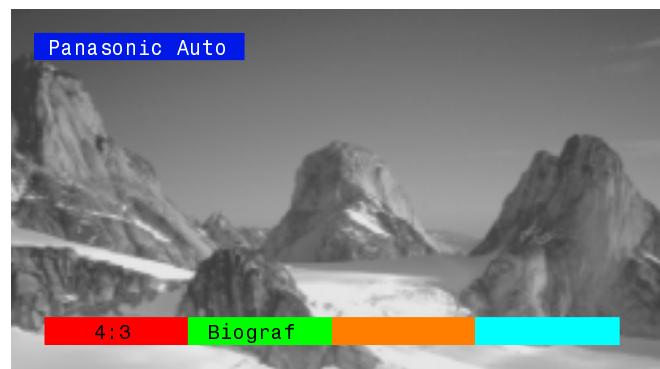

Panasonic Auto

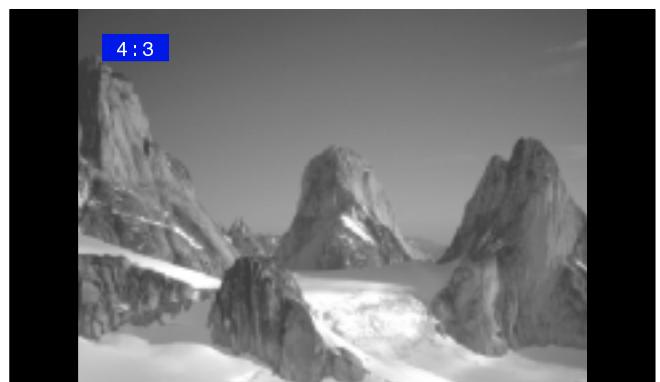


4:3

### Zoom

Zoom funktionen forstørrer det midterste af billedet.

Billedet kan flyttes og forstørres lodret ved hjælp af de farvede taster. Dette kan være nyttigt, hvis man skal se undertekster, som kan forekomme uden for selve billedet.

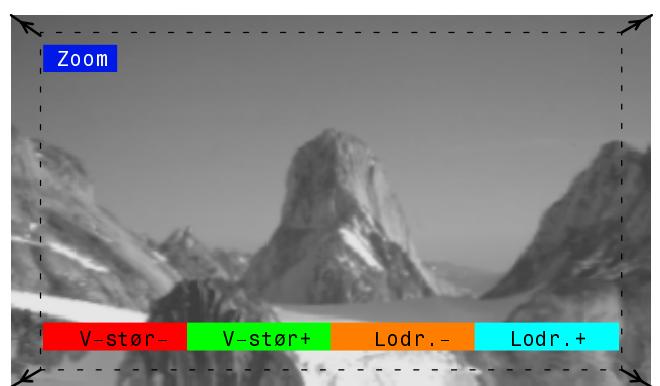

Zoom


## BETJENINGSKNAPPER TIL FORMATFUNKTION

Valgtasterne på skærmen, som vises ved visse formatfunktioner, forsvinder efter nogle få sekunder. Hvis De efterfølgende ønsker at vælge en funktion, kan De trykke på ASPECT-tasten endnu en gang, så tasterne kan ses igen.



Bredformatsforholdene kan variere ved forskellige film og programmer. Hvis disse er bredere end en standard 16:9 formatfilm, kan der evt. ses et sort bånd øverst og nederst på skærmen.


Hvis der i Panasonic Auto funktionen kommer problemer med skærmstørrelsen, når der afspilles optagelser i bredformat fra videoafspilleren, er det muligt at spøringsfunktionen i videoafspilleren har brug for en justering (brugermanualen til videoafspilleren vil omfatte vejledning til justeringen).

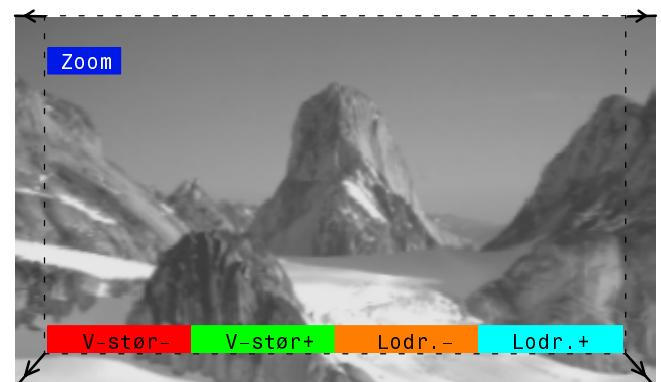

Der er trykket på den blå tast for at flytte billedet opad.

### S-Zoom


Med **S-Zoom** får De mulighed for at forstørre endnu mere og flytte billedet lodret og vandret.

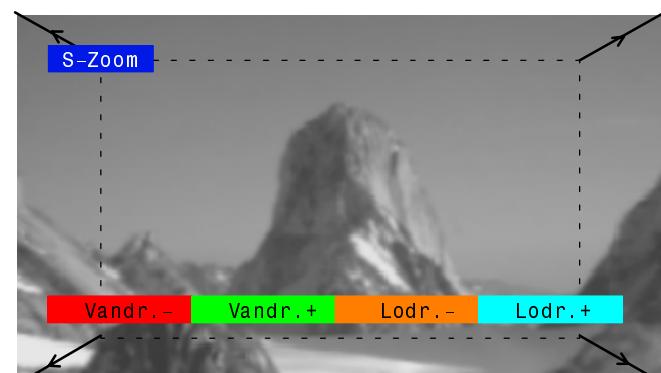

Mere forstørrelse med **S-Zoom**.

### 16:9

**16:9** viser billedet i den maksimale størrelse men med en svag forlængelse.

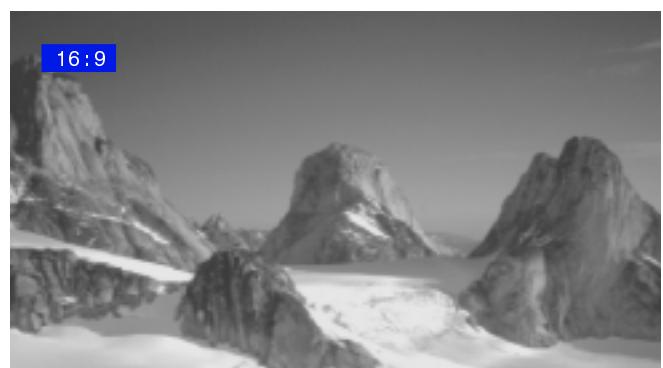

16:9

## BETJENINGSKNAPPER TIL FORMATFUNKTION

### Biograf

**Biograf**-funktionen viser et 4:3 billede i den maksimale størrelse men med formatkorrigering i midten af skærmbilledet, så forlængelsen kun kan ses i venstre og højre kant af skærmen. Størrelsen på billedet afhænger af det oprindelige signal.



Biograf

### STILL-KNAPPEN

#### STILL-knappen

Med STILL-tasten kan billedet fastfryses på et hvilket som helst tidspunkt.



## BILDEMENU


Åbn billedmenuen



Flyt markøren til det ønskede sted

Indstillingen ændres et eller flere trin op eller ned

Tryk på TV/AV for at forlade billedmenuen

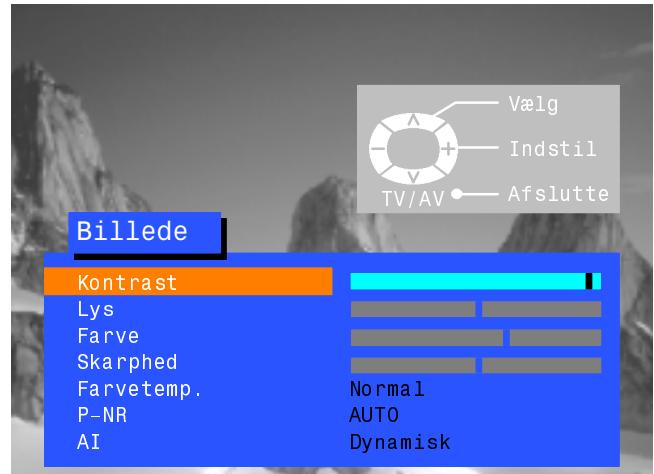

### Kontrast

### Lys

Kontrast, Klarhed, Farve og Skarphed kan justeres efter Deres valg og efter forholdene.

### Farve

### Skarphed

### Tint

Justering af Nuancer kommer kun til synne som et menuemne, hvis De har en NTSC signalkilde koblet til TV-apparatet, der tillader justering af nuancerne.

### Farvetemp.



Indstilling af farvebalance gør det muligt at indstille billedet overordnede farvetone.

### P-NR




P-NR nedsætter automatisk uønsket billedinterferens.

### AI



AI indstillingen analyserer automatisk det indkommende billede og bearbejder det, så der opnås forbedret kontrast, optimal dybde og levende farver.

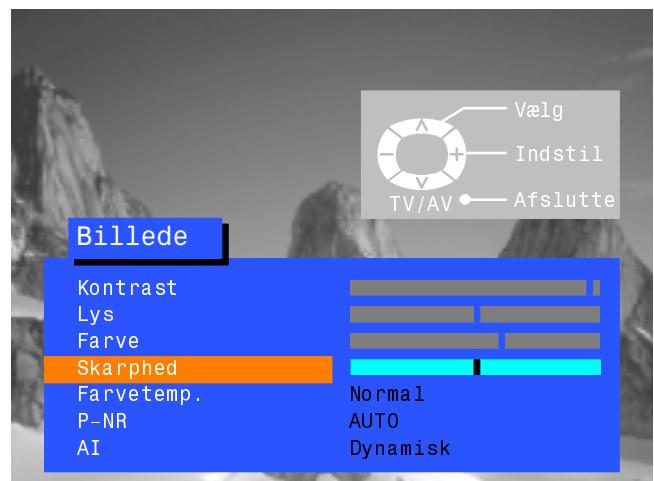

## LYDMENU

Åbn lydmenuen



Flyt markøren til det ønskede sted

Indstillingen ændres et eller flere trin op eller ned

Tryk på TV/AV for at forlade lydmenuen

### Lydstyrke

Indstilling af volumen gør det muligt at indstille den overordnede lydstyrke

### Bas

Justering af bassen understreger de lave, dybe frekvenser og kan øges eller nedsættes

### Diskant

Justering af treble understreger de skarpe, høje frekvenser og kan øges eller nedsættes

### Balance

Balance påvirker lydniveauet mellem venstre og højre højttaler. Justering kan foretages, så fordelingen passer til Deres placering i forhold til højttalerne.



### AI



AI indstillingen analyserer automatisk det indgående lydsignal og bearbejder det, så der opnås mindre støj og optimal tone for det pågældende programmateriale.

### MPX



MPX indstilles normalt på Stereo for at opnå den bedste gengivelse. Hvis modtagelsen forringes eller hvis denne tjeneste ikke er til rådighed, anbefales det at skifte til Mono. Mono (M1) og (M2) kan også vælges, hvis der sendes signaler.

### Funktion






Lyden kan forbedres ved at vælge mellem Music eller Speech funktionerne.

### Ambience



Ambience er en dynamisk forbedring, der simulerer forbedret rumelig stereo-effekt.

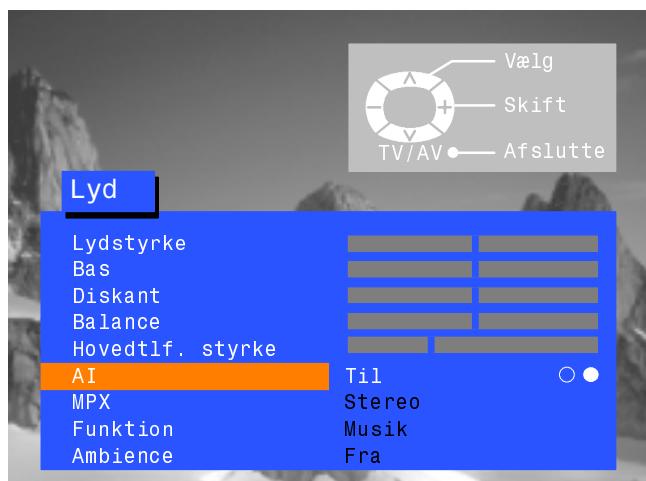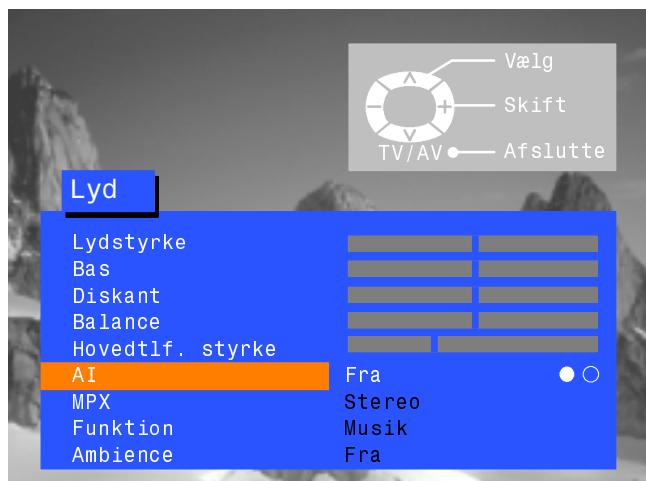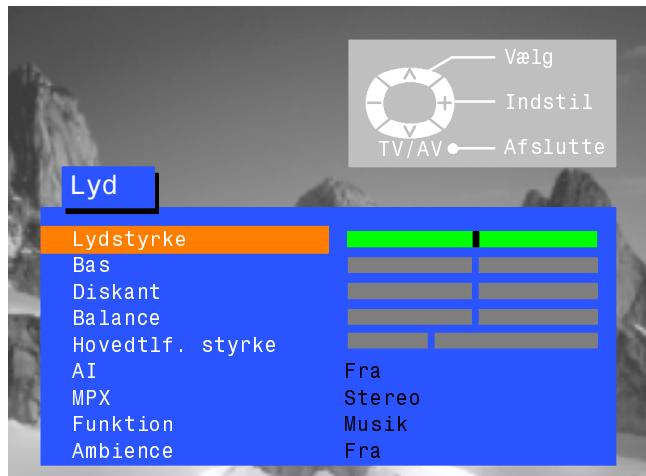

## OPSÆTNINGSMENU

Opsætningsmenuen giver adgang til forskellige avancerede funktioner og til

### Kanalindstillings–menuen

Åbn Opsætningsmenuen




Flyt markøren til det ønskede sted



Indstillingen ændres et eller flere trin op eller ned, der foretages valg eller vælges adgang til yderligere menuer



Tryk på TV/AV for at forlade Opsætningsmenuen

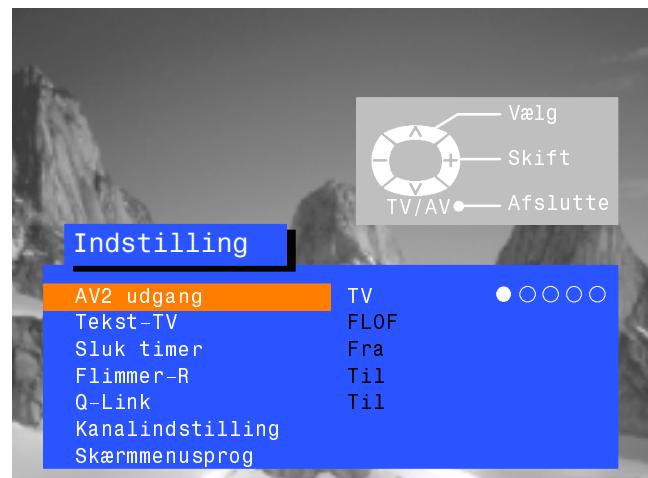

#### AV2 udgang




Med AV2 kan du vælge mellem signaler, der sendes til AV2 SCART-stikket. Du kan vælge mellem den aktuelle TV-programposition, signal til **AV1/AV3/AV4** eller **Monitor** - det billede der vises på skærmen.

#### Tekst-TV



Tekst-TV giver mulighed for at vælge mellem TOP/FLOF eller LIST funktionen. Se side 54.

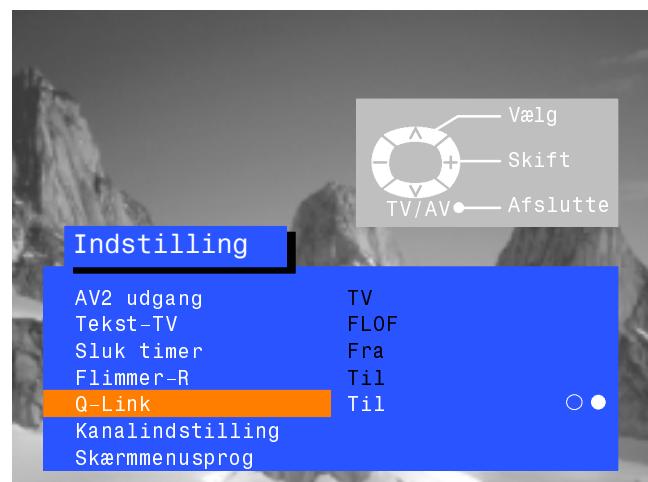

#### Sluk timer



Sluk timer slukker TV-apparatet på et forudindstillet tidspunkt. Vælg fra 0 - 90 minutter i intervalle på 15 minutter.

#### Flimmer-R



Normalt er det bedst, at Flimre står på **Til** for at reducere en eventuel svag bevægelse af billedet. Dog kan det ske, at visse udsendelser vil blive bedre, hvis funktionen vælges **Fra**.



#### Q-Link



Q-Link gør det muligt at aktivere eller deaktivere datakommunikation med en kompatibel videomaskine. Se side 52.

#### Kanalindstilling



Tuning menuen giver adgang til mange andre funktioner, herunder Programredigering, ATP, Finindstilling, Manuel kanalindstilling, Farvesystem og korrigering af volumen. Se side 43.


#### Skærmmenusprog



Skærmmenusprog gør det muligt at vælge det sprog, der skal anvendes til Skærmmenuen. Se side 50.

# INDSTILLINGSMENU - oversigt

**Åbn Opsætningsmenuen**

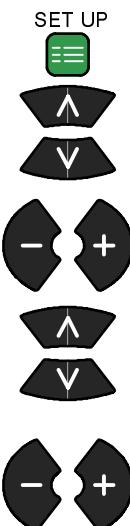

**Flyt markøren til Indstillingsmenuen**



**Gå ind i Indstillingsmenuen**



**Flyt markøren til det ønskede sted**

**Indstillingen øges eller nedsættes, der foretages valg eller der vælges adgang til yderligere menuer**

**Tryk på TV/AV for at forlade menuen**



## Programrediger.

I Programredigeringsmenuen kan stationer flyttes, tilføjes, slettes, navngives eller fastlåses, og menuen giver desuden adgang til TV-systemet. Se side 44

## ATP

Auto opsætningsmenuen gør det muligt automatisk at genindstille TV-apparatet. Se side 48.

## Manual kanalinds.

Med menuen Manuel kanalindstilling kan de enkelte programpositioner indstilles manuelt. Se side 49.

## Finindstilling

Der kan foretages mindre justeringer ved hjælp af finindstillings-funktionen.

## Farvesystem



Med Colour System menuen kan De foretage det korrekte valg af transmissionsstandard.


## Lydregulering

Med Lydregulering kan De justere de enkelte stationers lydstyrke.

## Dekoder (AV2)



Dette valg bruges når en dekoder er tilsluttet via AV2. Slås Til, hvis et kodet signal skal behandles af dekoderen. Slås Fra efter brug.

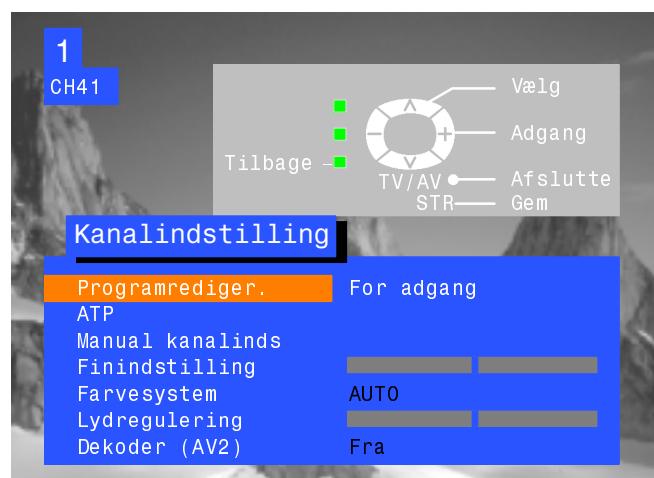

# INDSTILLINGSMENU - PROGRAMREDIGERING

Med programredigeringsmenuen kan De redigere indstillingen af programpositionerne

Åbn Opsætningsmenuen



Flyt markøren til Indstillingsmenuen



Gå ind i Indstillingsmenuen



Flyt til Programredigeringsmenuen



Gå ind i Programredigeringsmenuen





Foretag de ønskede ændringer (se de følgende afsnit)

Tryk på STR for at lagre ændringerne



Tryk TV/AV for at forlade programredigeringsmenuen, hvis De er færdig med den

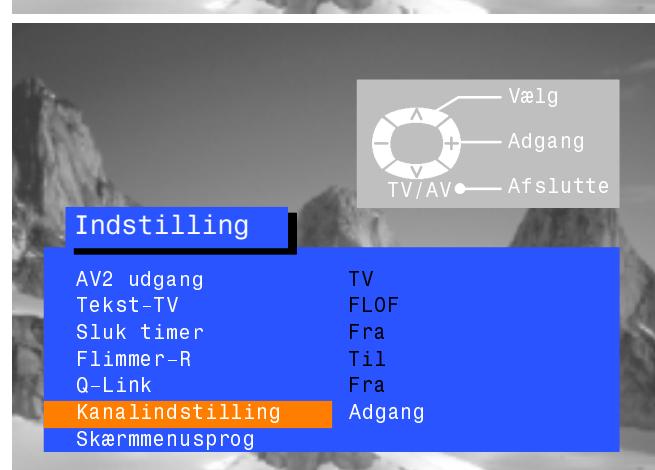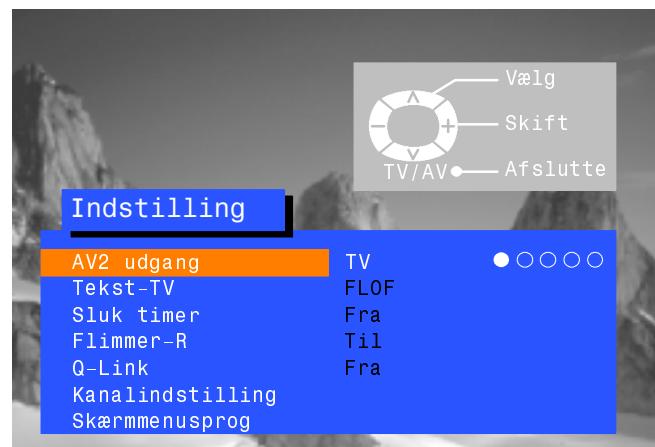

## Sådan slettes en uønsket programposition

Vælg den pågældende programposition





Tryk på den røde knap på fjernbetjeningen



Tryk på den røde knap igen for at bekræfte



Tryk TV/AV for at forlade programredigeringsmenuen, hvis De er færdig med den

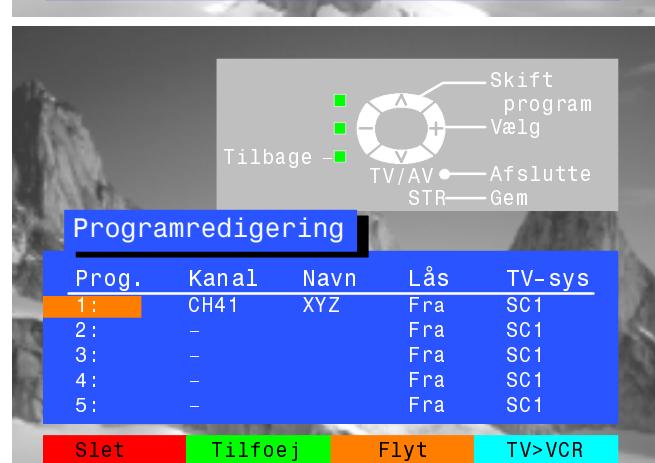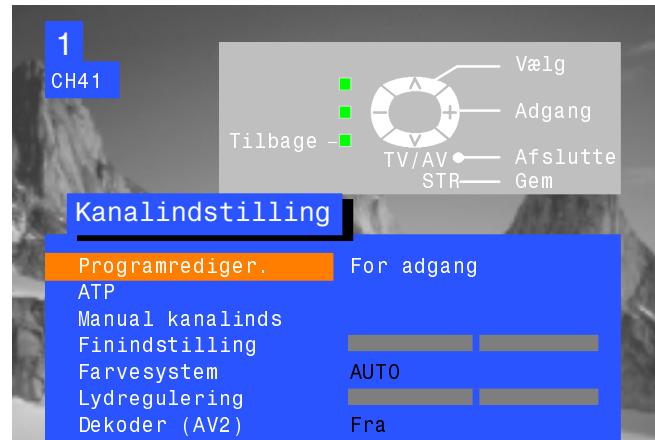

## INDSTILLINGSMENU - PROGRAMREDIGERING

### Sådan tilføjes en programposition

Vælg den programposition, hvor det nye program skal tilføjes



Tryk på den grønne knap



Tryk på den grønne knap igen for at bekræfte




Den tomme programposition kan nu indstilles, navngives og fastlåses, og der kan vælges TV-system



Tryk på STR for at lagre



Tryk TV/AV for at forlade programredigeringsmenuen, hvis De er færdig med den

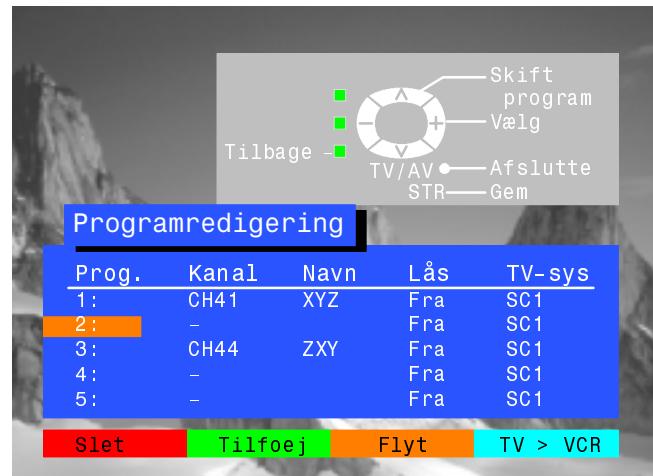

### Sådan flyttes et program til en anden position

Vælg den programposition, der skal flyttes



Tryk på den gule knap på fjernbetjeningen





Vælg den nye position



Tryk igen på den gule knap for at bekræfte



Tryk TV/AV for at forlade programredigeringsmenuen, hvis De er færdig med den

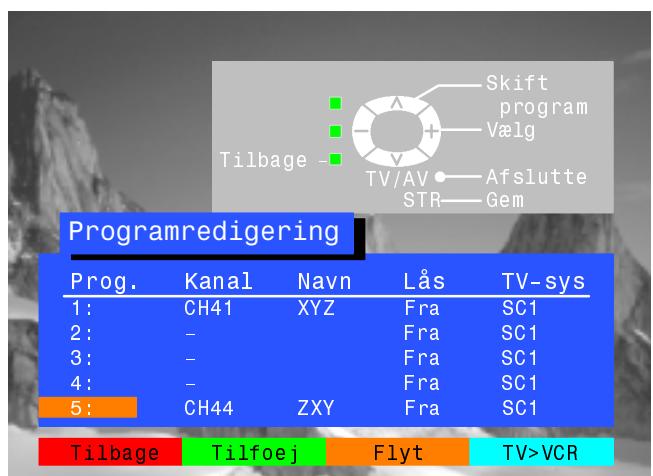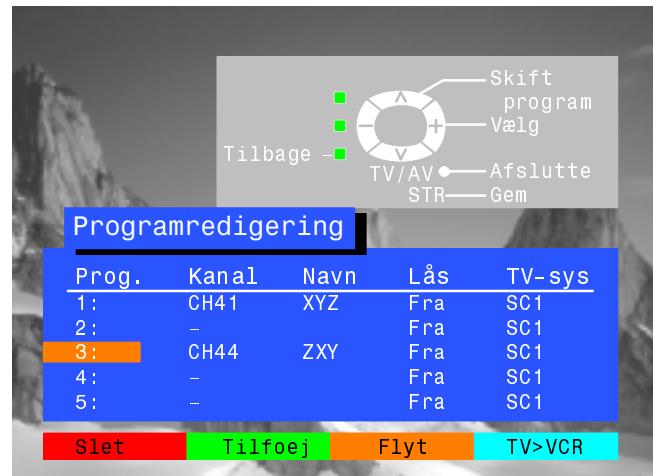

# INDSTILLINGSMENU - PROGRAMREDIGERING

## Sådan tunes en programposition

Vælg den pågældende programposition



Flyt til kanalkolonnen




Forøg eller reducer kanalnummeret eller brug 'C' knappen til Direkte kanalvalg (se side 35)



Tryk på STR for at lagre



Tryk TV/AV for at forlade programredigeringsmenuen, hvis De er færdig med den

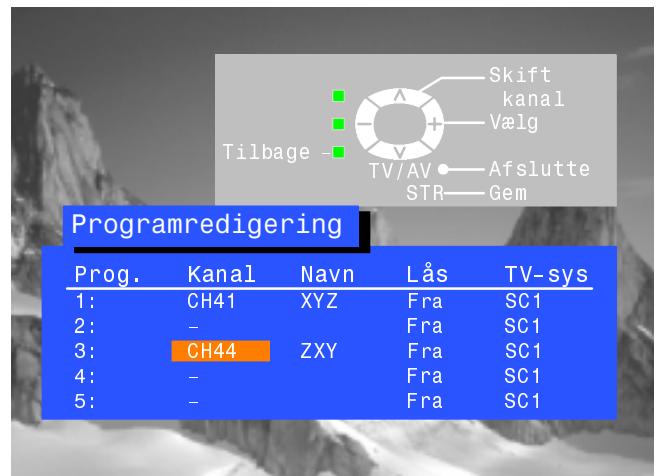

## Sådan omdøbes en programposition

Vælg den pågældende programposition



Flyt til navnekolonnen



Vælg det nye tegn




Flyt til næste position



Fortsæt til omdøbningen er afsluttet



Tryk på STR for at lagre

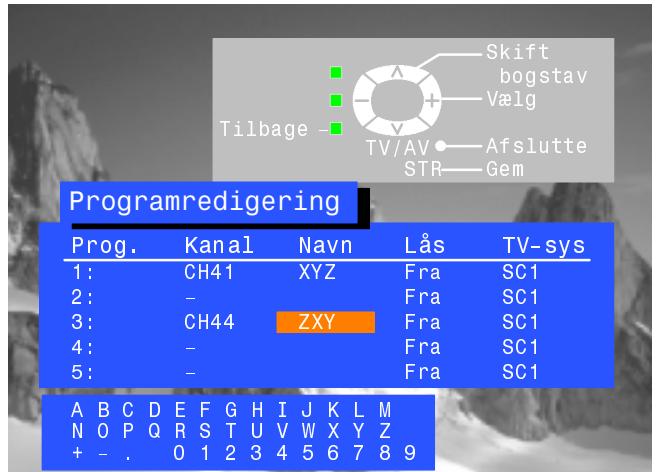

## INDSTILLINGSMENU - PROGRAMREDIGERING

### Sådan fastlåses en programposition for at forhindre adgang

Vælg programposition



Flyt til låsekollenen


Vælg mellem lås aktiveret eller lås deaktiveret

Tryk STR for at lagre

Tryk TV/AV for at forlade programredigeringsmenuen, hvis De er færdig med den

Bemærk:

Når en programposition er låst, kan man ikke få direkte adgang til kanalen ved hjælp af "C" og talknapperne på fjernbetjeningen

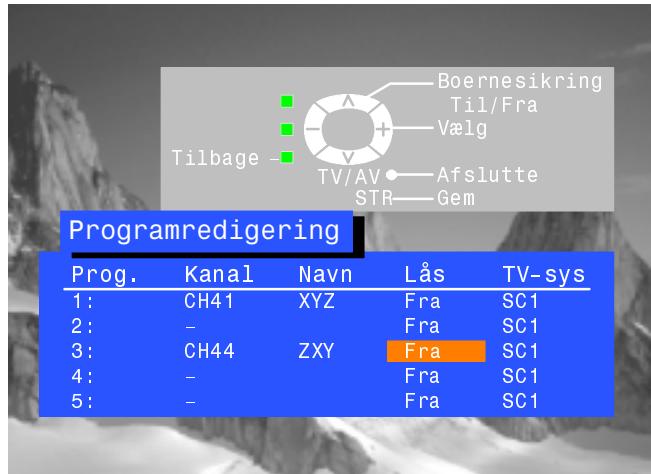

### Sådan ændres TV-systemet for en programposition

Vælg programposition



Flyt til TV-Sys kolonnen

Vælg det ønskede system:

SC1 : PAL B, G, H / SECAM B, G


SC2 : PAL I

SC3 : PAL D, K / SECAM D, K

F : SECAM L'

Tryk STR for at lagre

Tryk TV/AV for at forlade programredigeringsmenuen, hvis De er færdig med den

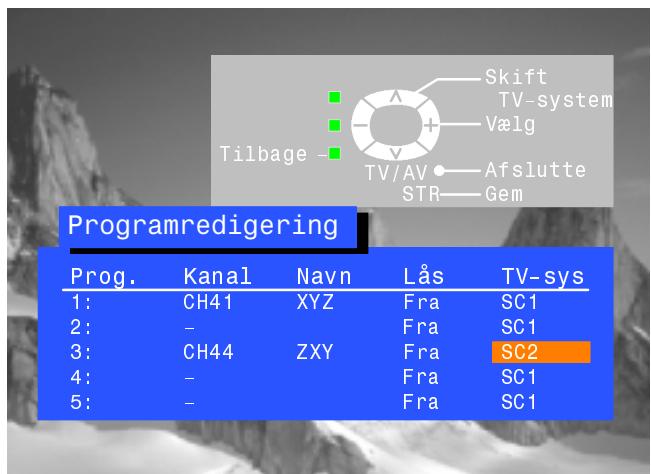

### Sådan kopieres programinformationer til en kompatibel videoafspiller, der er tilkoblet AV2

Flyt til Prog. kolonnen



Tryk på den blå knap på fjernbetjeningen.

Programdata overføres nu til videomaskinen. Det kan tage nogle sekunder alt efter hvor mange stationer, der er lagret.

Hvis meddelelsen "Video ikke klar til download" vises på skærmen, er fjernsynet ikke i stand til at sende programdataene til videobåndoptageren (yderligere oplysninger findes i videobåndoptagerens instruktionsbog)

Tryk TV/AV for at forlade programredigeringsmenuen, hvis De er færdig med den



## INDSTILLINGSMENU - AUTOMATISK OPSÆTNING (ATP)

**Med den automatiske opsætningsmenu kan De automatisk genindstille TV-apparatet til Deres lokale stationer. Det er en nyttig funktion, hvis De flytter til et andet område**

**Åbn opsætningsmenuen**



**Flyt til tuning menuen**



**Gå ind i tuning menuen**



**Flyt til Auto setup**



**Gå ind i Auto setup**



**Tryk for at bekræfte starten**






**Vælg land**



**Tryk for at starte den automatiske opsætning (ATP)**



TV'et vil søge efter, finde og sortere dine lokale stationer. Hvis der er tilsluttet en kompatibel videomaskine via AV2 stikket, vil der blive sendt programdata til videomaskinen via Q-link  
(se side 52)

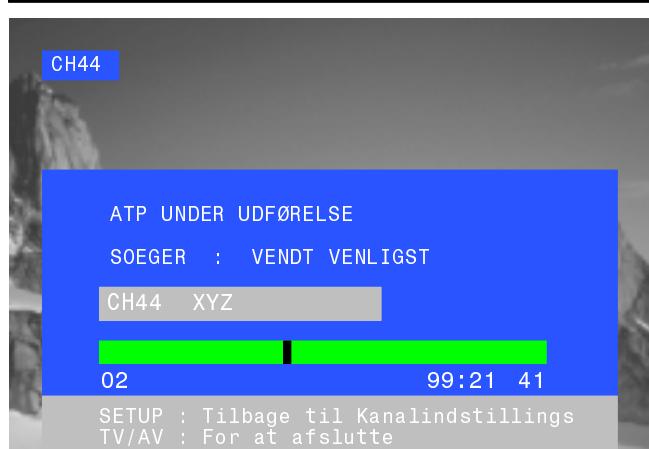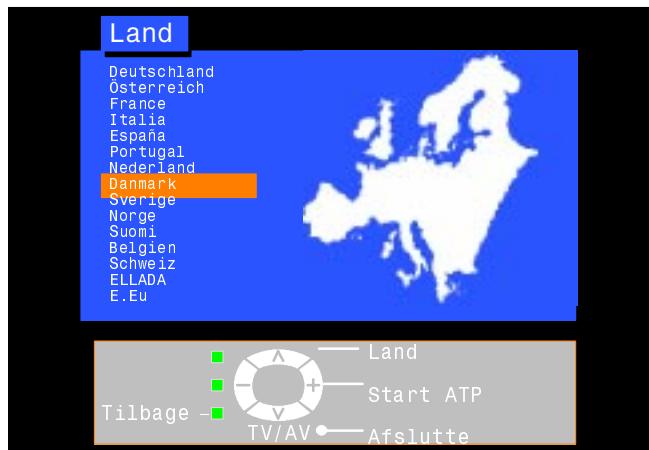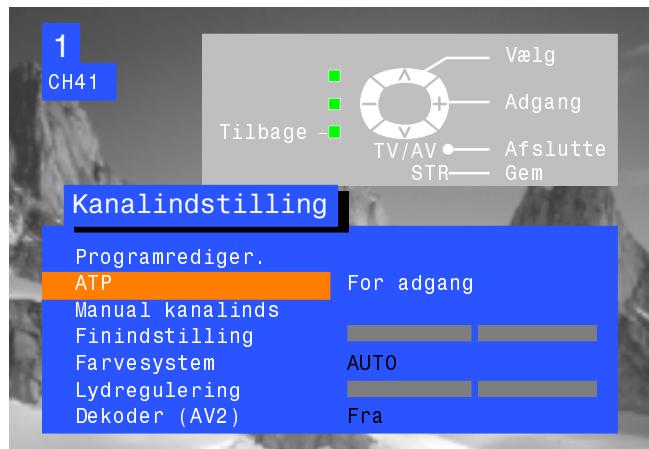

**Når opsætningen er afsluttet viser TV-apparatet programposition 1**

## INDSTILLINGSMENU – MANUEL INDSTILLING

**Manuel kanalindstilling af programpositionerne er mulig enten fra Skærmmenuen eller fra betjeningsknapperne på frontpanelet**

### Manuel tuning menu

Åbn opsætningsmenuen

SET UP



Flyt til Indstillingsmenuen



Gå ind i Indstillingsmenuen



Flyt til Manuel kanalindstilling



Gå ind i Manuel kanalindstilling



Vælg den programposition, der skal indstilles



Start indstillingen





Tryk STR for at lagre, når det ønskede program er fundet

STR

Tryk TV/AV for at forlade menuen

TV/AV

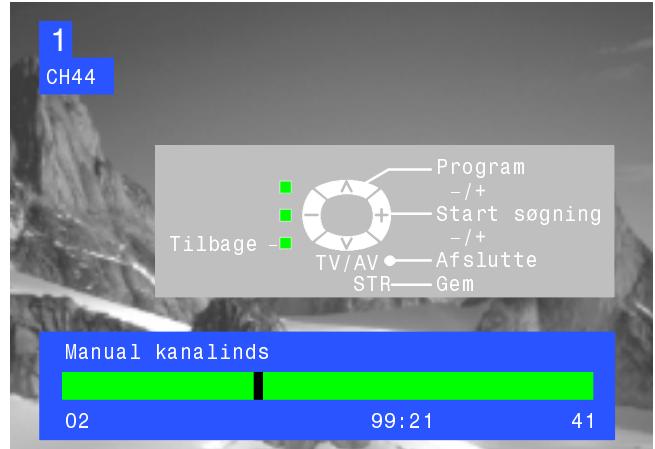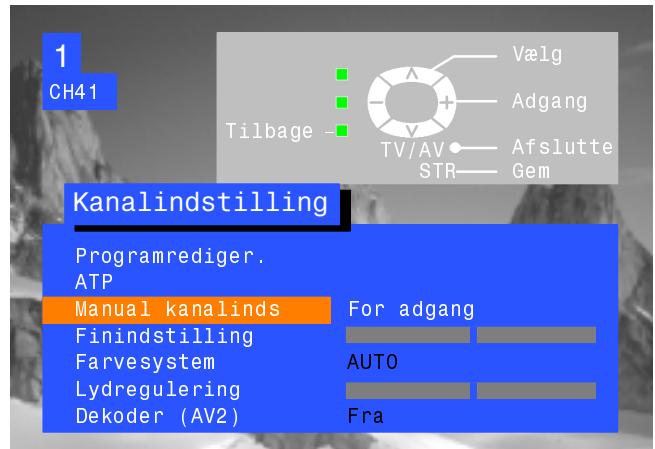


### Manuel tuning (på frontpanelet)

Tryk på F knappen (på frontpanelet), indtil "Kanalindstilling (Front pan.)" nås

F

Tryk på - eller + for at komme ind i indstillings funktionen



Tryk på TV/AV knappen for at skifte mellem "Skift program", "For at starte søgning" og "Skift TV-system"

TV/AV

Tryk på - eller + for at ændre programposition, starte søgning eller ændre TV system




Tryk på STR for at lagre, når den ønskede station er fundet

STR

Gentag ovennævnte procedure for at indstille yderligere programmer eller tryk på F for at forlade funktionen

F

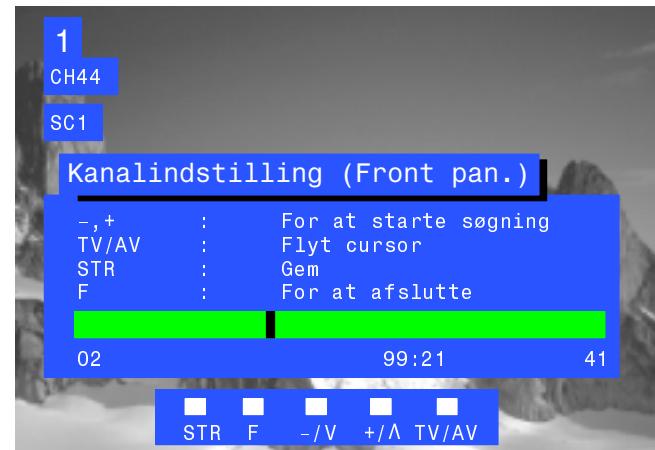

## OSD SPROG

Da De første gang installerede TV-apparatet, blev On Screen sproget indstillet efter det valgte land.  
Hvis De ønsker at anvende et andet sprog, kan det vælges i On Screen sprogmenuen

Åbn opsætningsmenuen



Flyt til OSD sprogmenuen




Gå ind i OSD sprogmenuen



Flyt til det ønskede sprog



Tryk på TV/AV for at vælge og  
forlade menuen

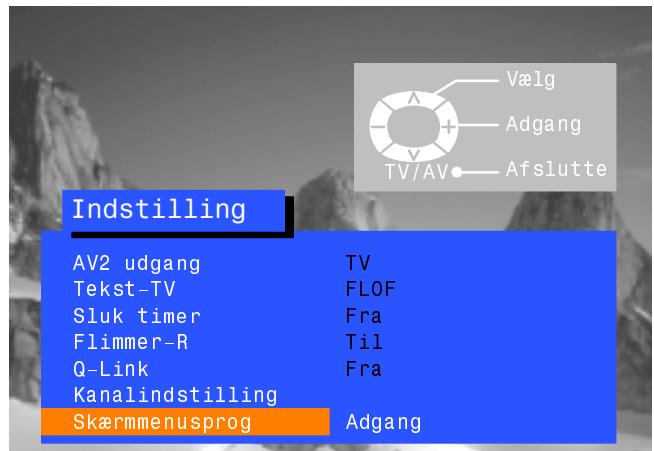

## AV SELECT OG OPSÆTNING

Med AV Select menuen kan De vælge, hvilken AV kilde, De ønsker at se

Tryk på TV/AV knappen




Tryk på knappen med den relevante farve på fjernbetjeningen  
(medens valgmulighederne er på skærmen)



Valgmulighederne forsvinder

De ønsker måske at foretage ændringer i opsætnings- eller lydmugen

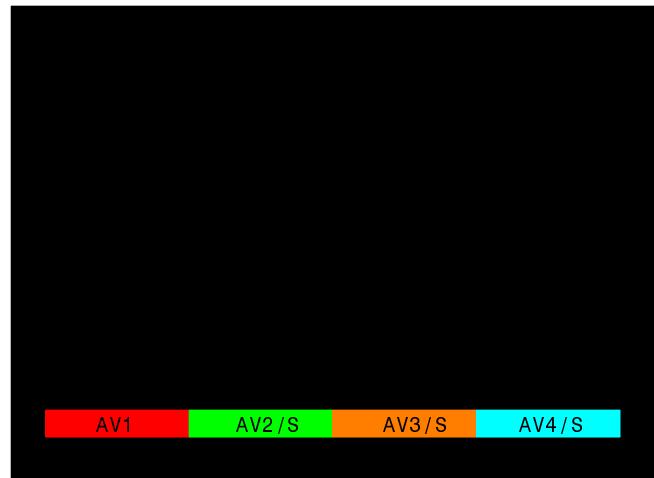

### Opsætningsmenu


Åbn opsætningsmenuen



Flyt til det ønskede valg



Tryk på TV/AV for at forlade menuen

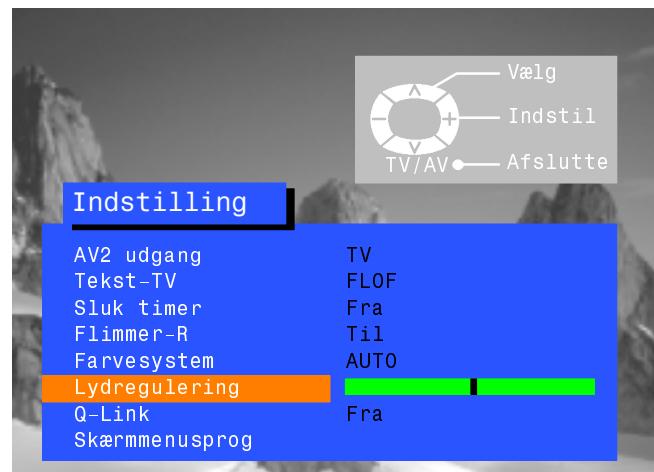

### Lydmenu


Åbn lydmenuen



Flyt til det valgte



Tryk på TV/AV for at forlade menuen

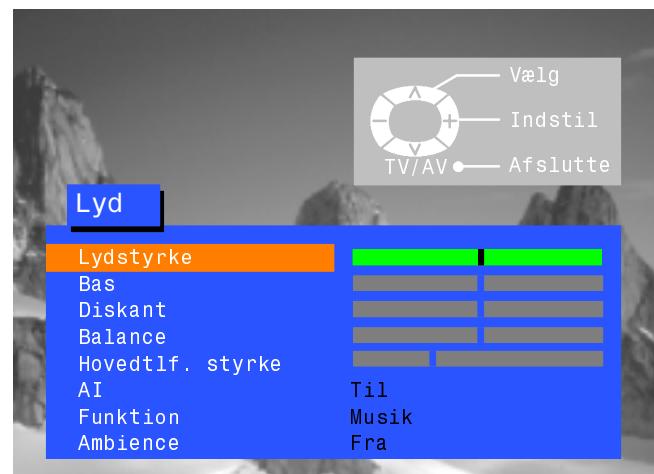

## Med Q-Link kan Deres TV-apparat kommunikere med videomaskinen

Åbn opsætningsmenuen




Flyt til Q-Link



Bekræft at Q-Link er "Til"



Tryk på TV/AV for at forlade menuen

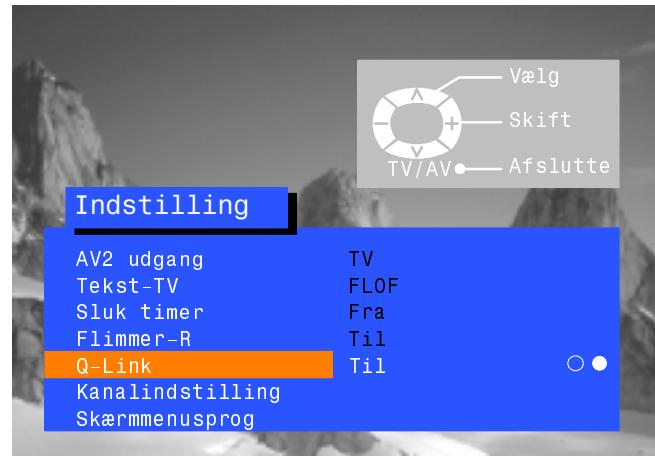

Videomaskinen skal tilkobles med en SCART-ledning, (alle ledninger ført igennem) der fastgøres mellem AV2 stikket på TV-apparaturet og det korrekte stik på videomaskinen. Se videomaskinens manual for yderligere oplysninger. Q-link, NEXTVIEWLINK eller lignende teknologier muliggør, at TV-apparaturet kan få en kompatibel videomaskine til at optage programmet, der aktuelt vises på skærmen, og ligegyldigt om programpositionen er indstillet på videomaskinen. Dette forenkler optageprocessen.

## Sådan optages det program, De i øjeblikket ser



Tryk på DIRECT TV REC knappen på fjernbetjeningen

Hvis videoen er slukket, vil den automatisk tænde, når De trykker på DIRECT TV REC knappen.  
En besked, der sendes fra videoen, kommer frem på skærmen og viser hvad der optages, eller at det ikke er muligt at optage:

**Video optager det viste TV-program**

**Video optager det valgte program**

Videoen optager programsignalet fra sin egen tuner. Hvis De ønsker det, kan De slukke TV-apparaturet, hvorefter videoen optager på normal vis.

**VCR-optagelse af TV signal**

Videomaskinen optager programsignalet fra TV'et. Du må ikke ændre programpositionerne eller slukke for TV'et: hvis dette sker vil videomaskinen automatisk stoppe optagelsen og slukke.

**Optager ikke - BÅNDET ER BESKYTTET**

Skrivebeskyttelестappen bag på videokassetten er fjernet.

**Optager ikke - BÅND MÄGLER**

**Optager ikke - VIDEOEN AFSPILLER**

**VCR-opt. fra ekstern videobåndopt.**

**Optager ikke - VIDEOEN OPTAGER**

**Optager ikke-BÅNDET EVT.BESKADIGET**

**Optager ikke - INTET SIGNAL**

## Sådan deles tuninginformationer

For at sikre korrekt optagelse, bør TV-apparaturet og videomaskinen have fælles tuninginformation. se side 47.

- Når Auto setup (ATP) funktionen bruges, vil tuningsdata blive indlæst til videomaskinen.

## Auto Power funktioner

Med Panasonic Q-link videomaskiner er disse funktioner tilgængelige:

- Hvis De sætter et bånd i videoen og trykker på Play, tændes TV-apparaturet automatisk og vælger AV2 input, så De kan se båndet.
- Hvis du slukker for TV'et mens videomaskinen er stoppet, spoler hurtigt frem eller tilbage, vil videomaskinen blive slukket automatisk.

## Sådan afbrydes Q-Link kommunikationen

Hvis De ikke ønsker at anvende Q-Link funktionen, skal De gå til opsætningsmenuen og indstille Q-Link funktionen på "Off".

Se side 42.

### Vigtig note:

Ikke alle videomaskiner understøtter denne type datakommunikation. Nogle videomaskiner understøtter nogle funktioner, men ikke andre. Se videomaskinens manual for yderligere oplysninger.

Hvis Q-Link ikke fungerer, skal De først kontrollere om dit SCART-kabel har alle ledninger ført igennem. Spørg Deres forhandler om flere detaljer.

## VIDEO/DVD ANVENDELSE

Fjernbetjeningen kan anvende nogle funktioner i udvalgte Panasonic videomaskiner og DVD (Digital Versatile Disc) udstyr. Noget video- og DVD-udstyr har andre funktioner, så for at sikre kompatibilitet bedes De se udstyrets brugervejledninger eller henvende Dem til forhandleren for at få nærmere oplysninger.



	<b>Standby</b> Tryk for at sætte videoen eller DVD-udstyret i standby. Tryk igen for at tænde.
	<b>VCR/DVD kontakt</b> Anvendes til at vælge om betjeningsknapperne skal anvendes til DVD-udstyr eller videomaskine.
	<b>Play</b> Tryk på play for at afspille bånd eller DVD.
	<b>Stop</b> Tryk på stop for at standse bånd eller DVD.
	<b>Skip / Fast Forward / Cue</b> Video: Tryk her for at spole båndet hurtigt fremad. I Play-funktionen bruges denne knap til at se billedet, medens båndet spoler hurtigt fremad. DVD: Tryk én gang for at flytte til næste spor. I Play-funktionen skal De trykke på knappen og holde den nede for at se billedet spole hurtigt fremad.
	<b>Skip / Rewind / Review</b> Video: Tryk her for at spole båndet tilbage. I Play-funktionen bruges denne knap til at se billedet, medens båndet spoler hurtigt tilbage. DVD: Tryk én gang for at flytte til foregående spor. I Play-funktionen skal De trykke på knappen og holde den nede for at se billedet spole hurtigt tilbage.
	<b>Pause / Still</b> Tryk her i afspilningsfunktionen, så stopper billedet. Tryk igen for at genoptage afspilningen.
	<b>Programme Up / Down</b> Tryk på denne knap for at gå et trin op eller ned i videoprogrampositionerne.
	<b>Record</b> Tryk på denne knap for at starte optagelse.

## TEKST-TV

- Tekst-TV funktionen kan variere afhængig af TV-selskaberne og kan kun anvendes, hvis den valgte kanal driver en Tekst-TV service.
- Ved tryk på Picture knappen i Tekst-TV funktionen vises lysfunktionen med en hvid bjælke; tryk på **◀ ▶** for at ændre denne indstilling efter eget ønske. Ved tryk på Setup knappen i Tekst-TV funktionen vises særlige funktionsmuligheder forneden på skærmen.
- I Tekst-TV funktionen kan lydstyrken stadig ændres til det ønskede aflytningsniveau.

### Hvad er LIST funktionen?

I LIST funktionen findes 4 sidetal med forskellig farve forneden på skærmen. Hvert af disse tal kan ændres og lagres i TV-apparatets hukommelse.

### Hvad er FLOF (FASTEXT)?

I FASTEXT funktionen vises 4 emner med forskellig farve forneden på skærmen. For at få flere oplysninger om et af disse emner, skal:

De trykke på knappen i den relevante farve. Denne funktion giver hurtig adgang til informationer om de viste emner.

TV/TEXT



#### TV/Tekst-TV funktion

Tryk på **TV/TEXT** knappen.

Skærmen viser Tekst-TV siden.

Tryk igen, når De ønsker at vende tilbage til TV-funktionen.



#### Valg af side

Sidevalg kan foretages på to måder:

- a. Tryk på Up/Down knapperne for at flytte til et højere eller lavere sidetal.
- b. Ved at indtaste sidetal ved hjælp af 0 - 9 på fjernbetjeningen.

SET UP



#### Full / Top / Bottom

Tryk på **SET UP** for at få vist specialfunktionerne, efterfulgt af den **grønne** knap.

Tryk igen på den **grønne** knap for at udvide den NEDERSTE halvdel.

Tryk igen for at vende tilbage til normal (FULD) størrelse.

SET UP



#### Reveal

Tryk på **SET UP** for at få vist specialfunktionerne, efterfulgt af den **røde** knap for at få vist skjule ord, f.eks. svar på quiz-sider. Tryk igen for at skjule ordene.



#### Rød/grøn/gul/blå knap

I TOP eller FASTEXT funktionerne svarer disse knapper til emnerne med de forskellige farver.

I LIST funktionen svarer de til sidetallene med de forskellige farver.



#### List Store



I LIST funktionen kan de fire sidetal kun ændres for kanalposition 1 - 25.

For at gøre det, skal man trykke på en af de farvede knapper og derefter indtaste det nye sidenummer.

Tryk på **STR** og hold knappen nede, så skifter sidetallene farve.


HOLD



#### Hold

For at holde tekst-TV siden, mens der ses flersidet information. Tryk igen for at vende tilbage til automatisk sideopdatering.

Det er ikke muligt at ændre programpositionen i funktionerne News flash, Update eller Sub Coded Page Access.

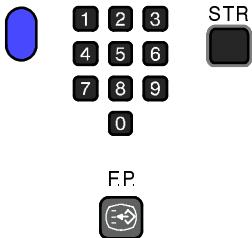

## Favoriteside (F.P.)

Gemmer en favoritside i hukommelsen til øjeblikkelig visning. For at gemme en side, skal TV'et være i LIST tilstand og programpositionen skal være mellem 1 - 25. Tryk på den **Blå** knap, vælg sidenummeret og tryk og hold **STR** knappen inde. Sidenummeret er nu gemt.

Tryk på **F.P.** for at kalde siden frem igen.



## Opdatering af display

Tryk på **SET UP** knappen for at få vist specialfunktionerne, efterfulgt af den **gule** knap for at se TV, medens De søger efter en Tekst-TV side.

Når siden er fundet, viser skærmen sidetallet i øverste venstre hjørne.

Tryk på den **gule** knap for at se siden.

Tryk på **TV/TEXT** igen for at vende tilbage til normal TV visning.

### News Flash

Når der er valgt en side med news flash, skal De trykke på **SET UP, gul** for at se TV. Når der modtages en opdatering, vises sidetallet på skærmen.

Tryk på den **gule** knap for at vise News Flash.

Tryk på **TV/TEXT** for at vende tilbage til normal TV visning.

### Opdatering

Tryk på **SET UP, gul** for at se opdatering af informationer på visse sider.

Når en opdatering modtages, vises sidetallet i skærmens øverste venstre del.

Tryk på den **gule** knap for at se siden.

Tryk på **TV/TEXT** for at vende tilbage til normal TV visning.



## Sub Coded Page Access

Når Tekst-TV oplysningerne overstiger én side, kan det tage noget tid for det automatiske skift mellem undersiderne at nå frem til den underside, som De ønsker. Det er muligt at indtaste den ønskede underside og fortsætte med at se det normale program, indtil den korrekte underside er fundet.

Vælg det ønskede sidetal ved hjælp af knapperne 0 - 9.



Tryk på **SET UP** efterfulgt af den **blå** knap, så vises T\*\*\*\* i skærmens øverste højre hjørne.

Indtast det ønskede undersidetal før T\*\*\*\* forsvinder.  
For at vælge side 6, skal De indtaste 0, 0, 0 og 6.

(Hvis apparatet er i LIST funktionen, kommer der et "T" til syne i kassen forneden på skærmen).

Tryk på den **gule** knap for at se et normalt TV-program.  
(Tryk på **SET UP, gul** i LIST funktionen).

Når siden er tilgængelig, trykkes igen på den **gule** knap for at se siden.  
For at fjerne siden gøres en af følgende ting:

- Tryk på **SET UP**
- Vælg et nyt sidetal.
- Tryk på **TV/TEXT** for at vende tilbage til normal TV visning.




## INDEKS

Tryk på **INDEKS** for at vende tilbage til siden med hovedindekset.

Alt efter hvilken måde oplysningerne overføres på, kan det være nødvendigt at trykke mere end én gang for at komme tilbage til siden med hovedindekset.

## AUDIO/VIDEO TILKOBLINGER

### Frontplacerede AV3 4-bens S-Video, RCA Audio / Video stik og stik til hovedtelefoner

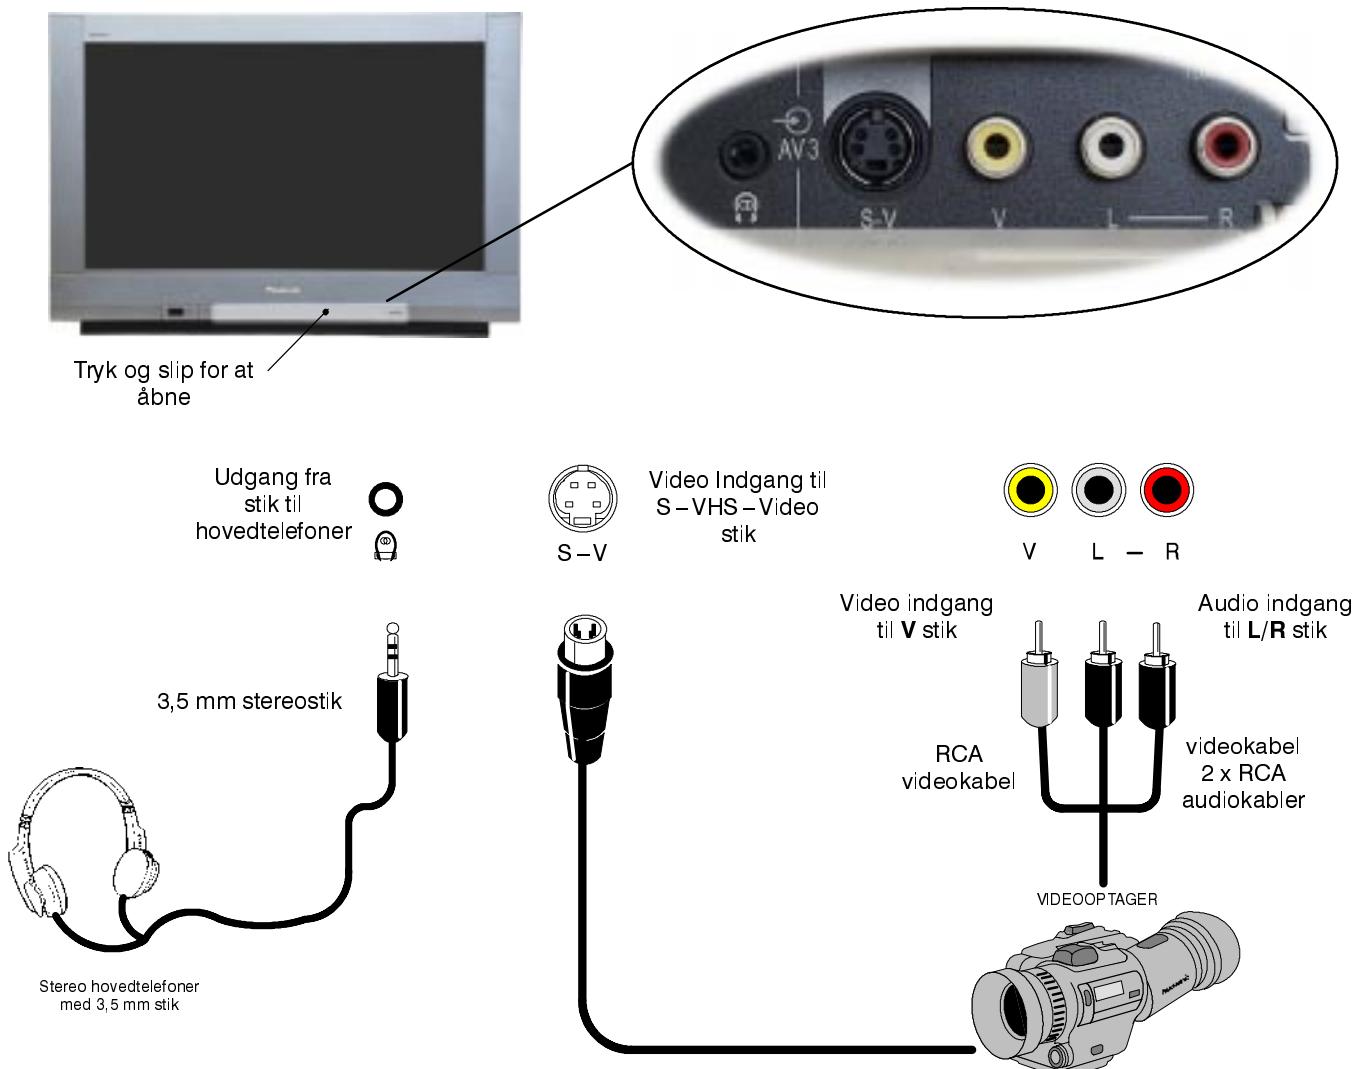

#### ■ Oplysninger om SCART stik

##### AV1 og AV4 Scart-stik

Jordstik	21-	- 20 CWS ind (video)
CVBS ud (video)	19-	- 18 RGB status jord
CVBS jord	17-	- 16 Status RGB
Rød ind	15-	- 14 Jord
Rød jord	13-	- 12 .....
Grøn ind	11-	- 10 .....
Grøn jord	9 -	- 8 Status CVBS
Blå ind	7 -	- 6 Audio ind (L)
Blå jord	5 -	- 4 Audio jord
Audio ud (L)	3 -	- 2 Audio ind (R)
Audio ud (R)	1 -	


Egnede indgange til **AV1** omfatter RGB (rød/grøn/blå). **AV4** har ikke RGB indgangsmulighed.

##### AV2 21-bens SCART-stik

Jordstik	21-	- 20 CVBS ind (video)
CVBS ud (video)	19-	- 18 Jord
CVBS jord	17-	- 16 .....
S.C. -- In	15-	- 14 Jord
Jord	13-	- 12 .....
.....	11-	- 10 Q-Link
Jord	9 -	- 8 Status CVBS
.....	7 -	- 6 Audio ind (L)
Jord	5 -	- 4 Audio jord
Audio ud (L)	3 -	- 2 Audio ind (R)
Audio ud (R)	1 -	


**AV2**-Ben 15 og 20 afhænger af AV2-VHS/VIDÉO kontakt

##### S-video 4-bens stik

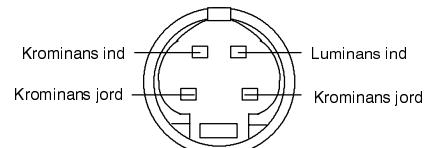

## AUDIO/VIDEO TILKOBLING

### AV1/AV2(S)/AV4(S) 21-bens Scart og RCA audioudgangsstik bag på TV-apparatet

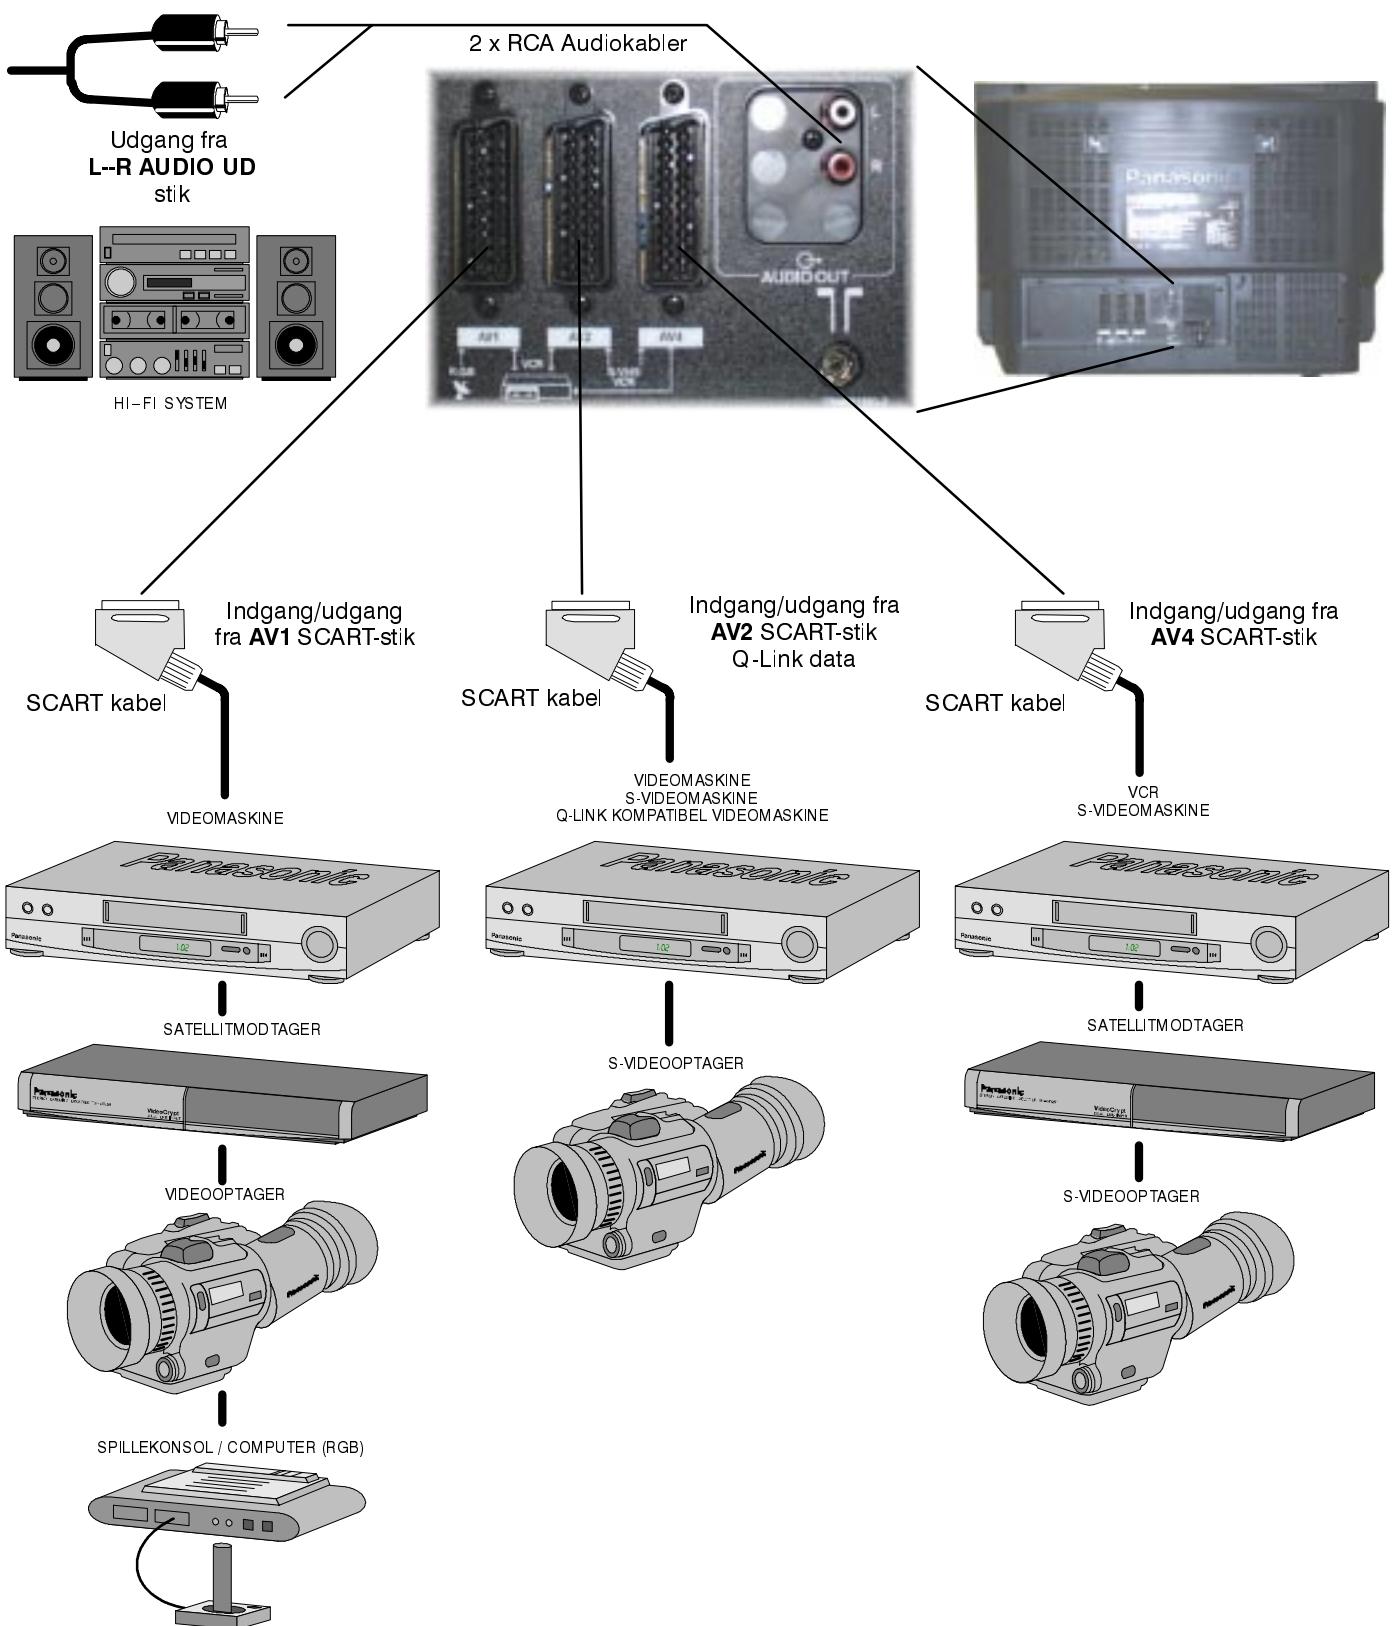














**Bemærk:**

Det viste ekstraudstyr og kablerne leveres ikke sammen med dette TV-apparat.

Til dette TV-apparat må ikke tilsluttes en computer med TTL udgang (5V).

AV2 21-bens stikket kan også anvendes som udgang for Audio-/Videoudstyr, se side 42 vedrørende yderligere oplysninger.

## FEJLSØGNING
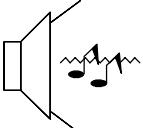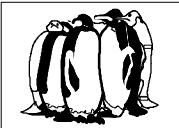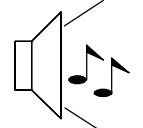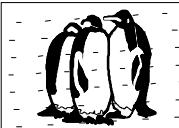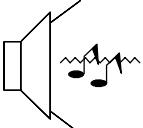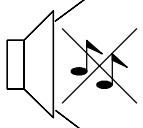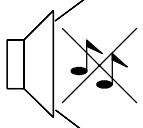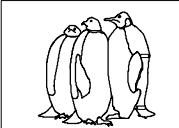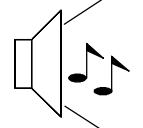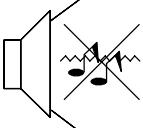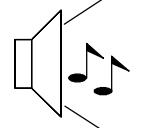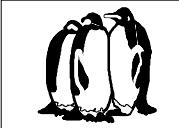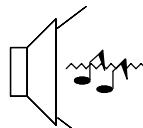
<b>Symptomer</b>		<b>Kontrollér</b>
<b>Billedet</b>	<b>Lyd</b>	
		Antennens placering, retning eller tilkobling  Sne på billedet  Støj
		Antennens placering, retning eller tilkobling  Dobbelte billeder  Normal lyd
		Elektrisk udstyr Biler/motorcykler Lysstofrør  Interferens  Støj  Aktiver P-NR i billedmenuen for at reducere billedstøj
		Lydstyrken  Aktivering af Sound mute  Normalt billede  Ingen lyd
		TV-apparatet indstillet på AV Stikket ikke sat i stikkontakten Apparatet ikke tændt Billed/Lyd sat til minimum Kontroller om TV-apparatet står i Standby  Intet billede  Ingen lyd
		Farven reguleret til minimumsniveau  Ingen farve  Normal lyd
		Kanalen/kanalerne indstilles igen  Dårligt eller forvrænget billede  Svag eller manglende lyd
		Magnetisk interferens fra uafskærmet udstyr  Modtageren flyttet medens det var tændt. Sluk for TV-apparatet i 30 minutter. Hvis billedet også er skævt, kan det Jordmagnetiske Korrektions-element anvendes (se Kvik-Start-Vejledning, side 34).  Farvede områder  Normal lyd
		Lydmodtagelsen er måske forringet Sæt MPX indstillingen (lydmenuen) på Mono indtil modtagekvaliteten bliver bedre.  Normalt billede  Svag eller forvrænget lyd

## VEJLEDNING

### ■ Service

Før De anmoder om service, bedes De se i fejlsøgningsvejledningen på foregående side for at fastslå symptomerne. For service bedes De kontakte Deres lokale Panasonic forhandler og anføre model- og serienummer (begge er anført bag på TV-apparatet).

### ■ TV-spil / PC

Omfattende brug af TV-spil og PC sammen med TV-apparater af enhver art kan medføre en permanent "skygge" på skærmen. Denne type uoprettelig skade på billedrøret kan begrænses ved at overholde følgende:

- Reducer klarhed og kontrast til et minimum.
- Anvend ikke TV-apparatet i en uafbrudt periode sammen med TV-spil eller PC.
- Denne type skader på billedrøret er ikke en driftsfejl og er derfor ikke dækket af Panasonic garantien.

### ■ Sleep funktion

Hvis TV-apparatet ikke slukkes, når TV-stationen holder op med at sende, går apparatet automatisk i Standby efter 30 minutter. Denne funktion virker ikke, når TV-apparatet er i AV funktion.

### ■ Hukommelse vedrørende sidst anvendte position

Nogle funktioner har hukommelse der husker sidst anvendte position, dvs. at indstillingen, da apparatet blev slukket også er den indstilling, der anvendes, når apparatet tændes igen:

Program	Nuance (kun M.NTSC / NTSC)
AV position	Kontrast
Lydstyrke	Skarphed
MPX	Format
Bass	Standby
Diskant	Kunstig intelligens (A1) (billed & lyd)
Balance	Flicker-R
Farvebalance	Farve
Status	Klarhed
Tekst-TV funktion	P-NR
Dekoder (AV2)	Q-Link
Lydstyrkekorrigering	Ambience
Lydstyrke i hovedtelefoner	

## SPECIFIKATIONER

TX-28PK10F		
Strømforsyning	220 - 240V 50Hz A.C.	
Strømforbrug	142W	
Energiforbrug i Standby funktion	1,4W	
Billedrør Synlig diagonal	66 cm	
Audio udgang Musikeffekt	Venstre / højre 20W x 2, 8Ω impedans	
Dimensioner	H B D	503 mm 720 mm 527 mm
Vægt (kg)	44	
Modtagersystemer/ Båndnavn	<p><b>PAL B, G, H, I, SECAM B, G SECAM L/L'</b> VHF E2 - E12 VHF A - H (ITALY) CATV (S01 - S05) CATV S11 - S20 (U1 - U10)</p> <p><b>PAL D, K, SECAM D, K</b> VHF R1 - R2 VHF R6 - R12</p> <p><b>M.NTSC</b> Afspilning fra NTSC 4,43 Mhz videomaskiner (VCR)</p> <p><b>NTSC (kun AV)</b> Afspilning fra NTSC videomaskiner (VCR)</p>	
	VHF H1 - H2 (ITALY) UHF E21 - E69 CATV S1 - S10 (M1 - M10) CATV S21 - S41 (Hyperband)	
Antenne - bagsiden	UHF / VHF	
Hovedtelefoner - forsiden	3,5 mm. 8Ω impedans	
AV - bagsiden	<p><b>AV1</b> - 21-bens stik - Audio/Video ind/ud RGB ind</p> <p><b>AV2</b> - 21-bens stik - Audio/video ind/ud. S-Video ind. Q-Link</p> <p><b>AV4</b> - 21-bens stik - Audio/video ind/ud. S-Video ind 2 x RCA Audiomonitor ud</p>	
AV - forsiden	<b>AV3</b> - S-Video ind. 1x RCA video ind. 2 x RCA audio ind	

Forbehold for ændringer af specifikationer uden varsel. Anført vægt og dimensioner er cirkaangivelser.