

Panasonic



TX-32DK1F

Televisore a colori
Televisor Color



**TOP
TEXT**

Istruzioni per l'uso
Manual de Instrucciones

COMPLIMENTI!

Gentile Cliente Panasonic,

Le diamo il benvenuto nella grande famiglia dei clienti Panasonic. Le auguriamo di trarre le massime soddisfazioni per molti anni dal suo nuovo televisore a colori. Questo è un televisore d'avanguardia e la Guida rapida Le dirà come farlo funzionare rapidamente. In seguito, per utilizzare a fondo le funzioni avanzate dell'apparecchio, potrà leggere le altre pagine del manuale che Le suggeriamo di conservare per riferimenti futuri.

INDICE

Avvertenze e precauzioni	2	Lingua OSD	20
Accessori	3	Q-Link	21
Guida rapida	4	Selezione sorgente AV e funzioni	22
Comandi fondamentali	6	Uso del VCR/DVD	23
Uso dei menu a schermo	7	Uso di Televideo	24
Comandi Aspect	8	Collegamento Audio/Video (AV)	26
Menu Immagine	10	Prese anteriori AV3 a 4 pin S – Audio/Video (RCA) e cuffie	26
Menu Audio	11	Informazioni sulla presa SCART e S-Video	26
Menu Funzioni	12	Prese posteriori AV1/AV2 21 pin (SCART) e uscita RCA audio	27
Menu Sintonia	13	Guida alla soluzione dei problemi	28
Menu Sintonia - Selezione canali	14	Note indicative	29
Menu Sintonia - ATP (Auto funzioni)	18	Caratteristiche tecniche	29
Menu Sintonia - Sintonia manuale	19		

AVVERTENZE E PRECAUZIONI


- Questo apparecchio TV funziona con tensione operativa di rete a 220 - 240V, 50Hz.
- Per prevenire danni che potrebbero causare incendi o scosse elettriche, evitare di esporre l'apparecchio alla pioggia o ad eccessiva umidità.
- **PERICOLO: ALTA TENSIONE!**
Rimuovendo il pannello posteriore si espongono parti soggette ad alta tensione. Astenersi dal farlo in quanto all'interno non ci sono parti riparabili dall'utente.
- Evitare di esporre il televisore alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore.
- L'interruttore On/Off su questo modello non scollega completamente l'apparecchio dalla presa di rete. Staccare la spina della presa a muro quando l'apparecchio TV non verrà usato per lunghi periodi di tempo.
- **MANUTENZIONE DEL RIVESTIMENTO E DEL CINESCOPIO**
Staccare la spina dalla presa a muro. Per mantenere il rivestimento e il cinescopio in buone condizioni, è sufficiente pulirli con un panno morbido inumidito con acqua e detergente neutro. Non utilizzare soluzioni contenenti benzolo o petrolio. Il televisore può produrre elettricità statica, pertanto fare sempre attenzione nel toccare lo schermo.
- È necessaria un'adeguata ventilazione per evitare danni ai componenti elettrici. Si raccomanda di lasciare uno spazio di almeno 5 cm intorno all'apparecchio, anche quando sia collocato all'interno di un mobile o fra due scaffali.

MATSUSHITA ELECTRIC UK LTD. dichiara che questo apparecchio modello TX-32DK1F e' conforme al D.M.28/08/1995 Nr. 548, ottemperando alle prescrizioni di cui al D.M.25/06/1985 (par. 3, All.A) ed al D.M.27/08/1987 (par. 3, All. I). Questi apparecchi TX-32DK1F sono fabbricati in paese C.E.E., nell'rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 26/03/92 ed in particolare è conforme alle prescrizioni dell'art.1 dello stesso decreto ministeriale.

Verificare di disporre di tutti gli accessori e componenti qui illustrati



Manuale di istruzioni
TQB8E2856

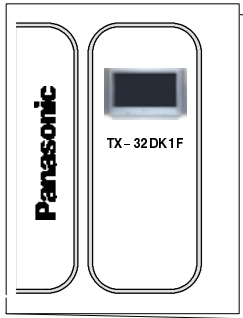

Garanzia TV




Telecomando
EUR511210



Batterie del telecomando
(2 x misura R6 (UM3))




Batterie del telecomando

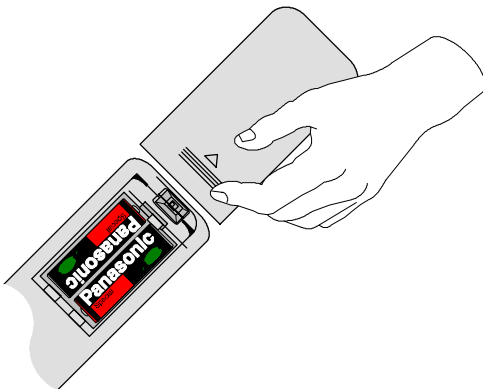


- Assicurarsi che le batterie siano collocate rispettando la corretta polarità.
- Non mettere insieme batterie vecchie e nuove. Rimuovere immediatamente le batterie vecchie ed esaurite.
- Non mescolare tipi di batterie diversi, ad esempio batterie alcaline con batterie al manganese né utilizzare batterie ricaricabili (Ni - Cad).

GUIDA RAPIDA

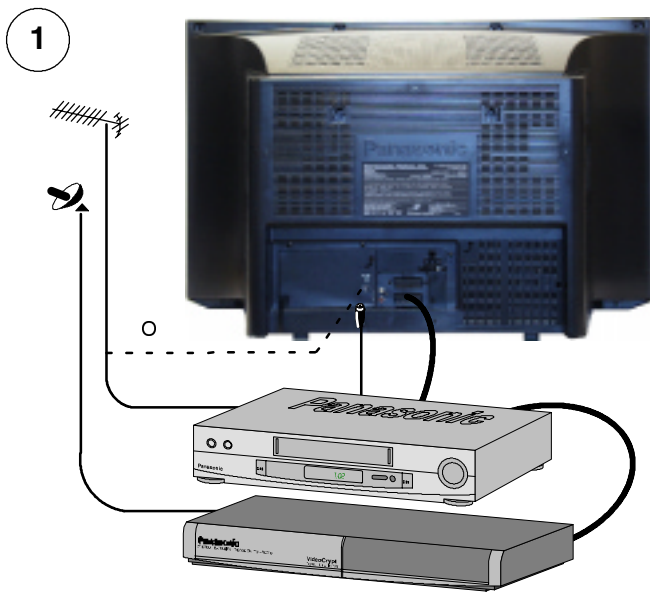

Collegare l'antenna e gli apparecchi accessori.

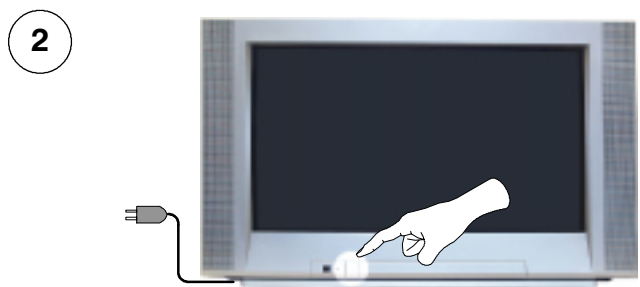

Assicurarsi innanzitutto che il videoregistratore sia in modo Standby.

Collegare l'apparecchio TV e accenderlo.




Selezionare il proprio Paese.

Per la Svizzera e il Belgio, selezionare la lingua desiderata.




Premere il tasto rosso.

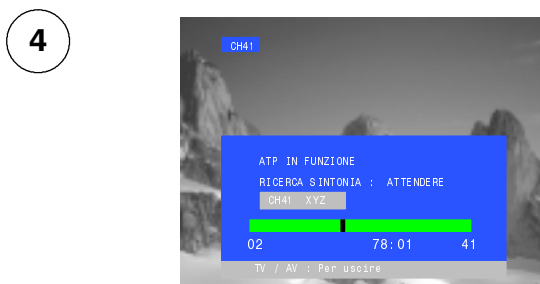

La sintonia Auto funzioni ha inizio, le stazioni vengono individuate e memorizzate.

Se un videoregistratore compatibile è collegato alla presa AV2, le informazioni sui programmi verranno duplicate nel videoregistratore mediante Q - Link. Vedere pag. 21.

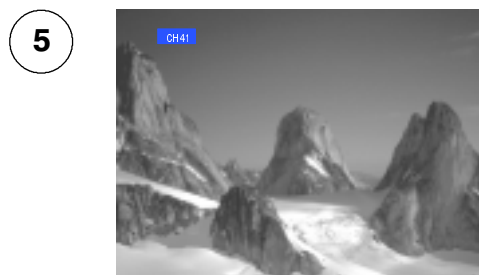

Se si sta installando un nuovo videoregistratore compatibile Q - Link, è ora possibile accenderlo. Le informazioni sulla sintonia duplicate saranno uguali a quelle dell'apparecchio TV.

Se si sta installando un nuovo videoregistratore compatibile NEXTVIEWLINK, è necessario iniziare la duplicazione delle informazioni manualmente. Per ulteriori dettagli consultare il manuale del videoregistratore.


- Se il videoregistratore non ha accettato i dati duplicati dall'apparecchio TV è necessario selezionare l'opzione Download dal menu del videoregistratore.
- Se Q - Link non sta funzionando correttamente, verificare che sia collegato alla presa AV2 dell'apparecchio TV, che il cavo SCART sia del tipo per tutte le funzioni e che il videoregistratore sia compatibile con Q - Link, NEXTVIEWLINK o con tecnologie simili. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio rivenditore.
- Per ulteriori informazioni su Q - Link e sui collegamenti degli apparecchi, andare alle pagine 21, 26 e 27.

GUIDA RAPIDA

6


Talvolta può verificarsi una leggera inclinazione dell'immagine o delle aree colorate possono apparire agli angoli dello schermo (purezza del colore). Questi fenomeni possono essere eliminati utilizzando la funzione Correzione geomagnetica:

Innanzitutto, assicurarsi che le procedure di scaricamento di ATP e Q-Link siano complete. Sullo schermo non dovrebbe apparire alcun menu di visualizzazione a schermo.

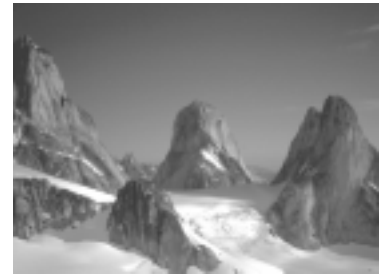

Aprire lo sportello del pannello anteriore del televisore.


Premere qui e rilasciare per aprire lo sportello

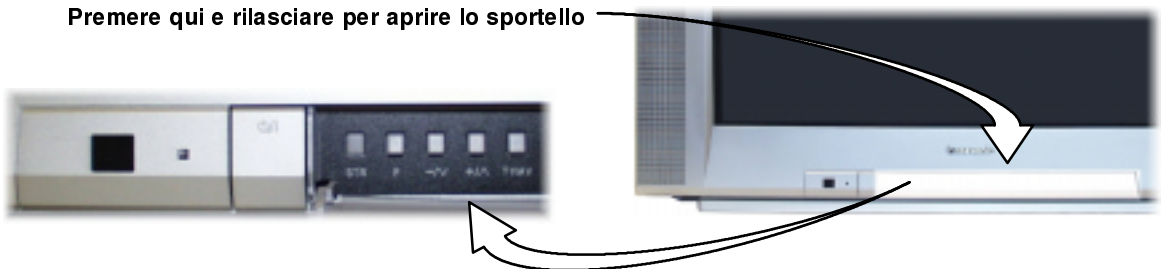

Premere ripetutamente il pulsante **F** finché la funzione Correzione geomagnetica non viene visualizzata.



Premere ripetutamente il pulsante **+** o **-** finché l'immagine non appare perfettamente dritta.




Premere nuovamente il pulsante **F** per ritornare alla visualizzazione normale. Quindi chiudere lo sportello per prevenire eventuali danni.




7

A questo punto è possibile guardare i programmi.

I comandi del cursore controllano due funzioni base:

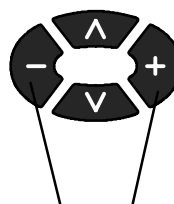

Regola volume

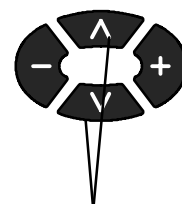

Cambia programma

COMANDI FONDAMENTALI: PANNELLO ANTERIORE E TELECOMANDO

Premere qui per aprire il coperchio



La luce rossa indica il modo Standby. Usare l'interruttore Standby o i tasti - / + o 0 - 9 per accendere il televisore

Interruttore On/Off corrente di rete

STR (Tasto di normalizzazione). Utilizzato per memorizzare le sintonizzazioni e altre impostazioni di funzioni

F (Selezione della funzione). Visualizza le funzioni dei menu a schermo. Premere ripetutamente per passare da una funzione all'altra: Volume, Contrasto, Luminosità, Colore, Nitidezza, Tinta (in modalità NTSC), Bassi, Acuti, Bilanciamento, Sintonia e Correzione Geomagnetica

Prese Audio/Video RCA (pagina 26)

Preso S-VHS (pagina 26)

Preso cuffie (pagina 26)

Interruttore TV/AV (pagina 22)

Aumenta o diminuisce la posizione del programma di una unità. Dopo avere selezionato una funzione, premere per aumentarla o diminuirla di una posizione

Interruttore Standby On/Off. Attiva o disattiva la posizione Standby del televisore

Tasti dei menu. Premere per accedere ai menu Immagine, Audio e Funzioni (pagina 7)

Tasto di Stato. Premere per visualizzare la posizione del programma, il nome del programma, il numero di canale, il sistema televisivo, la modalità ora-stereo e la tabella dei programmi.

Tasti Televideo (pagina 24)

Tasto per la registrazione diretta dal televisore (pagina 21)

Presenza On/Off

Tasto Aspect (pagina 8)

Accesso diretto ai canali. Durante la visione normale del televisore o durante l'uso dei menu Sintonia, Selezione canali o Sintonia manuale, premere questo tasto e quindi inserire il numero di canale mediante i tasti numerici

Il tasto N richiama le impostazioni memorizzate con STR

STR (memoria normalizzazione)



Silenziamento audio On/Off

Tasti direzionali per selezioni e regolazioni

Commuta fra la visione TV e AV (pagina 22)

Tasti colorati utilizzati per le funzioni di Selezione canali (pagina 14), le funzioni di Televideo (pagina 24) e la selezione AV (pagina 22)

Tasti di cambio programma / canale (0-9) e tasti delle pagine Televideo (pagina 24)

Posizione del programma per la selezione dei programmi a due cifre (10 - 99) mediante i tasti numerici

Tasti VCR/DVD (pagina 23)

Premendo il tasto HELP si ottiene una dimostrazione dei menu visualizzati a schermo

USO DEI MENU A SCHERMO

Questo apparecchio TV dispone di un sistema completo di menu visualizzati a schermo che permettono di accedere alle opzioni ed eseguire regolazioni.



È possibile aumentare o diminuire il livello di alcune selezioni, ad esempio **Contrasto**, **Luminosità**, **Colore** e **Nitidezza**.

Alcune selezioni, ad esempio Timer, permettono di compiere una scelta.

Alcune selezioni, ad esempio il menu Sintonia, conducono ad un altro menu.


I tasti **PICTURE**, **SOUND** e **SET UP** sono utilizzati per aprire i menu principali e inoltre per tornare al menu precedente.



I tasti direzionali sono utilizzati per spostare il selettore sulle diverse opzioni dei menu.



I tasti direzionali (←/→) sono utilizzati per accedere ai menu, regolare i livelli o selezionare opzioni.

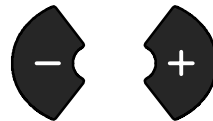

Il tasto **STR** è utilizzato per memorizzare le impostazioni, in seguito a regolazioni o a alla selezione di opzioni.



Il tasto **TV/AV** è utilizzato per uscire dal sistema dei menu e ritornare allo schermo per la visione normale.



Premendo il tasto **HELP** si ottiene una dimostrazione dei menu disponibili. Premere il tasto e selezionare un'opzione.



Se si preme il pulsante **HELP** quando è visualizzato un menù, la casella "Istruzioni" non sarà visibile. Premere nuovamente il pulsante Help per mostrare la casella "Istruzioni".



COMANDI ASPECT

L'apparecchio a schermo panoramico permette di guardare le immagini nel loro formato massimo, incluse immagini panoramiche in formato cinema.

Nota: La modalità **Just** non è disponibile quando si riceve dalla sorgente RGB.

Premere il tasto **ASPECT** per passare attraverso le opzioni **Aspect: Panasonic Auto, 4:3, Zoom, 16:9 (Full) e Just**

ASPECT



Panasonic Auto

Alcune emissioni televisive vengono trasmesse insieme a un segnale di identificazione per schermo panoramico (WSS). Se l'apparecchio TV riceve questo segnale, passa automaticamente al modo di visione panoramica 16:9, cioè il massimo livello di visualizzazione.

Questa commutazione automatica al formato panoramico dipende dalle condizioni della ricezione e dalla forza del segnale. Se il segnale è debole, anche il segnale WSS sarà debole, pertanto è possibile che l'immagine non si allarghi al massimo della sua grandezza e che l'apparecchio TV visualizzi delle zone nere lungo i bordi.

Se il segnale originale sorgente è un segnale di rapporto tra larghezza e altezza dell'immagine standard 4:3, è preferibile guardare l'immagine nel suo formato originale. I tasti Rosso e Verde che appaiono a schermo permettono di scegliere fra la visione standard **4:3** o di espandere la visione in modo **Just**.


4:3

Il modo operativo **4:3** visualizza un'immagine dal rapporto 4:3, nella dimensione standard 4:3 e può essere selezionato quando si desidera guardare le immagini in questo formato.


Zoom

Il modo **Zoom** fa sì che la sezione centrale dell'immagine venga ingrandita.


L'immagine può essere spostata e allargata verticalmente mediante i tasti colorati. La regolazione verticale è utile per vedere meglio sottotitoli che potrebbero rimanere fuori dallo schermo.

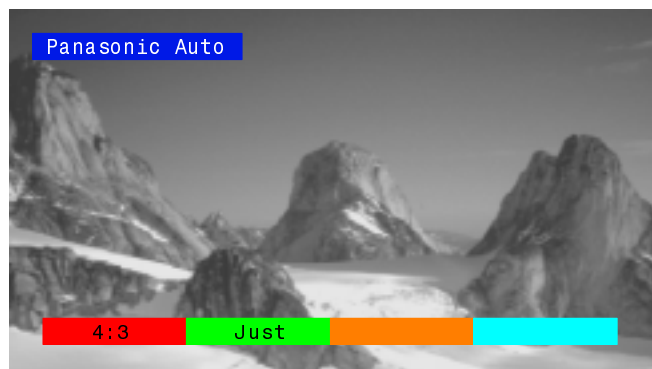

Panasonic Auto

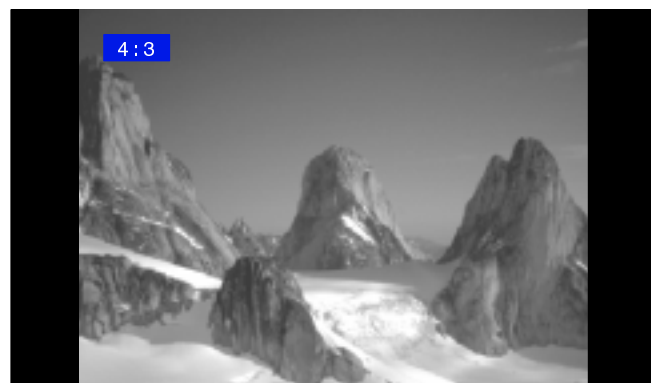

4:3

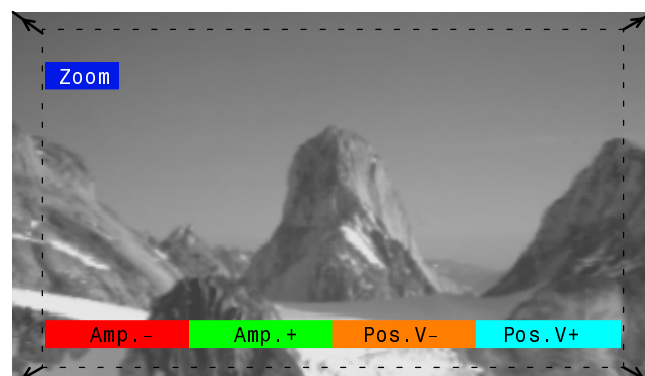

Zoom


COMANDI ASPECT

I tasti di selezione a schermo che appaiono per alcune delle funzioni Aspect scompariranno dopo qualche secondo. Se in seguito si desidera selezionare un'altra operazione, è necessario premere il tasto Aspect di nuovo in modo da far riapparire i tasti Aspect.



I rapporti fra la larghezza e l'altezza dell'immagine panoramica di film e programmi diversi possono variare. Se le dimensioni sono maggiori dell'immagine panoramica standard 16:9, una striscia nera potrebbe essere visibile nella parte inferiore dello schermo.

Se, quando in modo Panasonic Auto, si verificano dei problemi con la dimensione di visualizzazione dello schermo durante la riproduzione di registrazioni in formato panoramico dal videoregistratore, è possibile che il controllo di traccia del videoregistratore abbia bisogno di una regolazione. Consultare il manuale del videoregistratore per i dettagli sulle regolazioni.

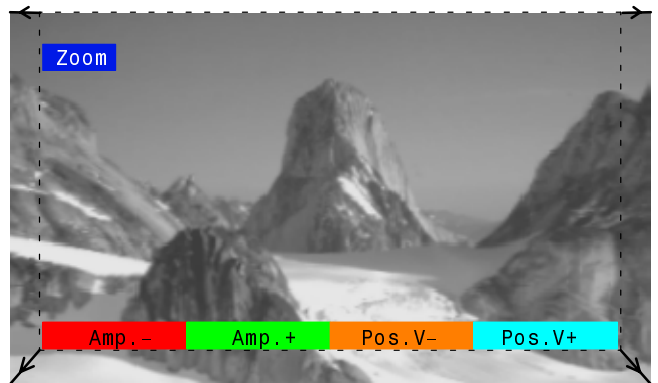

Il tasto Blu è stato premuto per spostare l'immagine verso l'alto

16:9 (Full)

Il modo **16:9 (Full)** visualizza l'immagine nella sua dimensione massima ma con un leggero allungamento.



16:9 (Full)

Just

Il modo **Just** visualizza un'immagine nella dimensione massima in formato 4:3 ma con una correzione Aspect applicata al centro dello schermo, in modo che l'allungamento sia soltanto visibile sui bordi sinistro e destro dello schermo. La dimensione dell'immagine dipenderà dal segnale originale



Just

MENU IMMAGINE

Il menu Immagine permette di impostare le preferenze personali per tutti gli aspetti relativi alla qualità dell'immagine.

Aprire il menu Immagine

PICTURE



Posizionarsi sulla selezione desiderata




Aumentare o diminuire i livelli o selezionare le opzioni



Premere il tasto TV/AV per uscire dal menu Immagine

TV/AV

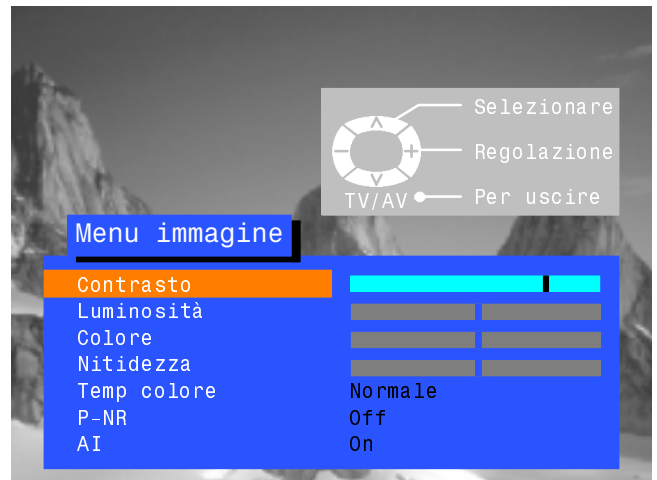

Contrasto

Luminosità

Colore

Nitidezza

Tint

I livelli di Contrasto, Luminosità, Colore e Nitidezza possono essere regolati secondo il gusto personale e le condizioni di visione.

La voce Tinta apparirà nel menu, e la sua regolazione sarà possibile, solo se una sorgente di segnale NTSC è stata collegata all'apparecchio TV.

Temp colore



L'impostazione del bilanciamento del colore permette di stabilire la tonalità complessiva dell'immagine.

P-NR




P-NR riduce automaticamente le interferenze indesiderate dell'immagine.

AI



La funzione AI analizza automaticamente l'immagine in arrivo e la elabora per ottimizzarne il livello di contrasto, la profondità di campo e la nitidezza dei colori.

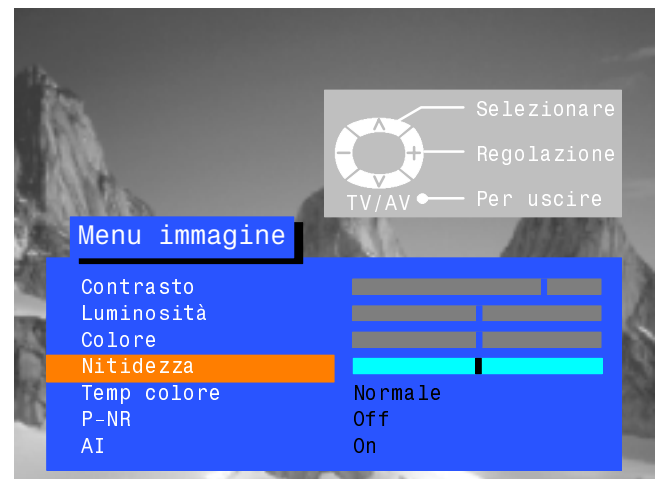

Nitidezza

MENU AUDIO

Il menu Audio permette di impostare le preferenze personali per tutti gli aspetti relativi alla qualità dell'audio.

Aprire il menu Audio



Posizionarsi sulla selezione desiderata



Aumentare o diminuire i livelli o selezionare le opzioni



Premere il tasto TV/AV per uscire dal menu Audio



Volume

Questa regolazione imposta l'uscita complessiva del volume.

Bassi

La regolazione dei bassi potenzia le frequenze più basse e profonde ed il loro livello può essere aumentato o diminuito.

Acuti

La regolazione degli acuti accentua le frequenze più alte e acute ed il loro livello può essere aumentato o diminuito.

Bilanciamento

Questa regolazione agisce sul livello del suono fra l'altoparlante di destra e quello di sinistra. È possibile effettuare una regolazione in modo che il livello sonoro dagli altoparlanti sia adatto alla posizione di ascolto.

A.I. Audio



L'impostazione AI analizza automaticamente il segnale sonoro in arrivo e lo elabora, riducendo al minimo il rumore e ottimizzando il livello di tono in funzione del contenuto del programma.

MPX



MPX viene generalmente impostato su Stereo per ottenere la riproduzione ottimale, tuttavia se la ricezione si deteriora o se il servizio non è disponibile, si consiglia di impostare questo valore su Mono. È possibile inoltre selezionare Mono (M1) e (M2) se vengono trasmessi i relativi segnali.

Modo Audio



L'audio può essere migliorato mediante le opzioni Musica o Parlato selezionando la funzione appropriata.

Presenza



L'opzione Presenza migliora dinamicamente il suono mediante la simulazione di diversi effetti di spazio.



MENU FUNZIONI

Il menu Funzioni permette di accedere a diverse funzioni avanzate e al menu Sintonia.

Aprire il menu Funzioni




Posizionarsi sulla selezione desiderata



Aumentare o diminuire i livelli, impostare opzioni o accedere ad altri menu



Premere il tasto TV/AV per uscire dal menu Funzioni

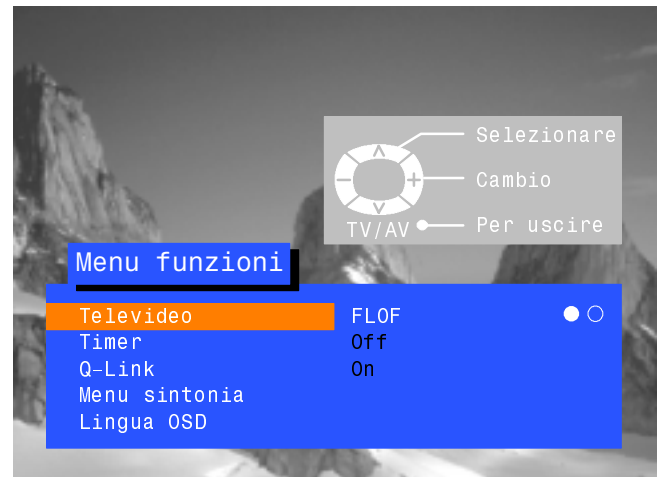

Televideo



L'opzione Televideo permette di selezionare fra le modalità TOP/FLOF e LIST. (Vedere pagina 24).

Timer



L'opzione Timer permette di spegnere l'apparecchio TV ad intervalli di 15 minuti in un arco di tempo compreso fra 0 e 90 minuti.

Q-Link





Q-Link permette di attivare o disattivare la comunicazione di dati con un videoregistratore compatibile. (Vedere pagina 21).

Menu sintonia

Il menu Sintonia permette di accedere a molte funzioni fra cui Selezione canali, ATP, Sintonia fine, Sintonia manuale, Standard colore e Correzione volume. (Vedere pagina 13).

Lingua OSD

L'opzione Lingua OSD permette di selezionare la lingua utilizzata nei menu a schermo. (Vedere pagina 20).

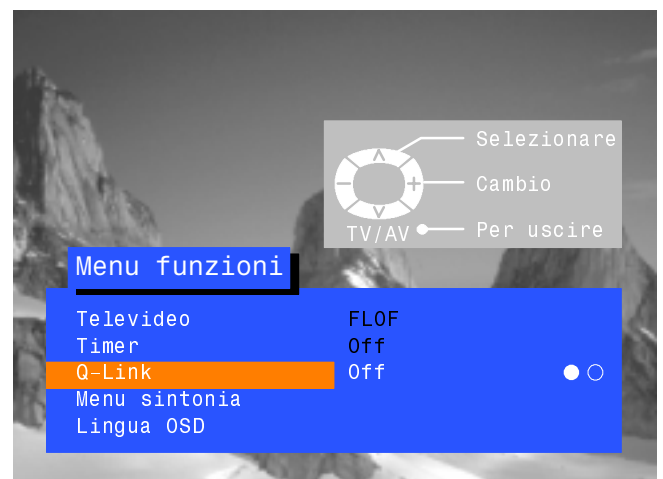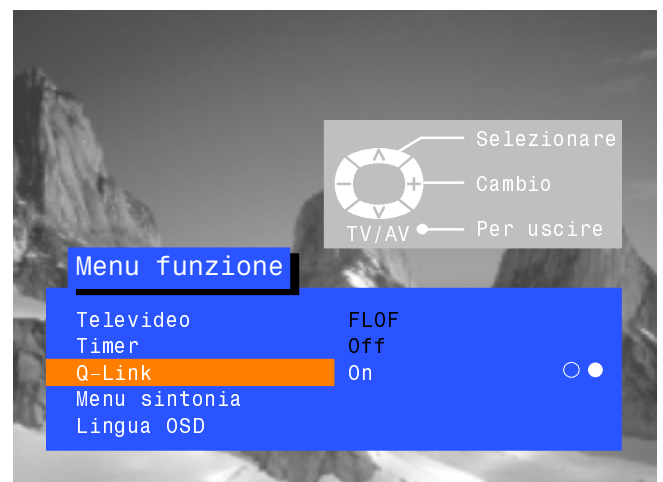

MENU SINTONIA

Il menu Sintonia permette di accedere ai menu di sintonia manuale, automatica e fine.

Aprire il menu Funzioni



Posizionarsi sul menu Sintonia



Accedere al menu Sintonia




Posizionarsi sulla selezione desiderata



Aumentare o diminuire i livelli, impostare le opzioni o accedere ad altri menu



Premere il tasto TV/AV per uscire

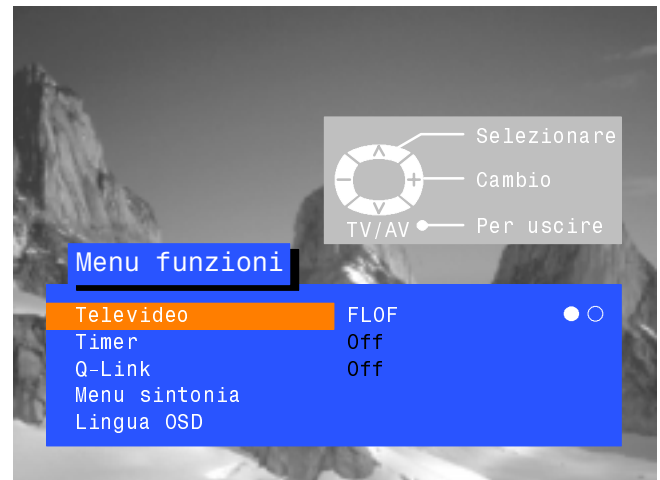

Selezione canali

Il menu Selezione canali permette di cambiare, aggiungere, cancellare, denominare o bloccare stazioni televisive e fornisce accesso al sistema TV. (Vedere pagina 14).



ATP

Il menu ATP permette di risintonizzare automaticamente l'apparecchio TV. (Vedere pagina 18).

Sintonia manuale

Il menu Sintonia manuale permette di sintonizzare manualmente la posizione di singoli programmi. (Vedere pagina 19).

Sintonia fine

È possibile sintonizzare le stazioni con precisione utilizzando la regolazione di Sintonia fine.

Standard col.



Il menu Standard colore permette di stabilire il corretto livello di trasmissione del colore.


Cor. Volume

Il menu Correzione volume permette di regolare il livello del volume delle singole stazioni.

Decoder (AV2)



Questa opzione viene utilizzata quando un decoder è collegato alla presa AV2. Impostare su On se si desidera che il decoder elabori un segnale indecifrabile. Riportare in posizione Off dopo l'uso.

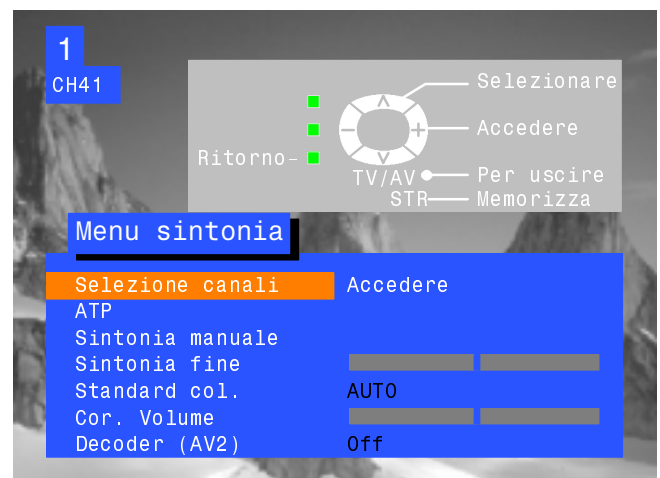

MENU SINTONIA - SELEZIONE CANALI

Il menu Selezione canali permette di selezionare tutte le impostazioni relative alla posizione dei programmi.

Aprire il menu Funzioni



Posizionarsi sul menu Sintonia



Accedere al menu Sintonia



Posizionarsi sul menu Selezione canali



Accedere al menu Selezione canali



Effettuare le impostazioni desiderate (vedere le possibilità più in alto)

Premere il tasto STR per memorizzare le impostazioni



Completate le modifiche nel menu Selezione canali, premere il tasto TV/AV per uscire



Come cancellare una posizione di programma indesiderata

Selezionare la posizione del programma





Premere il tasto Rosso sul telecomando



Premere nuovamente il tasto Rosso per confermare



Completate le modifiche nel menu Selezione canali, premere il tasto TV/AV per uscire

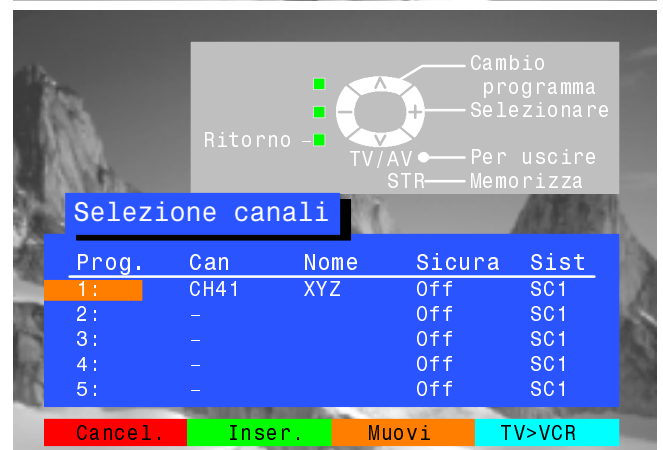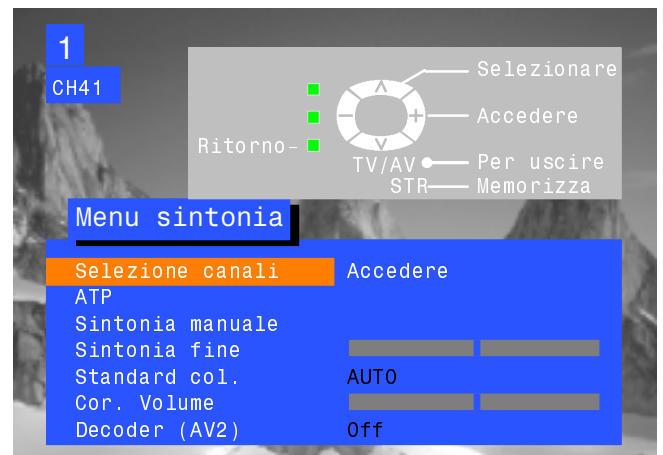

MENU SINTONIA - SELEZIONE CANALI

Come aggiungere una posizione di programma

Selezionare la posizione di programma in cui si desidera inserire il nuovo programma



Premere il tasto Verde sul telecomando



Premere nuovamente il tasto Verde per confermare




Questo programma può adesso essere sintonizzato, denominato, bloccato e assegnato al sistema TV di propria scelta

Premere STR per memorizzare



Completate le modifiche nel menu Selezione canali, premere il tasto TV/AV per uscire

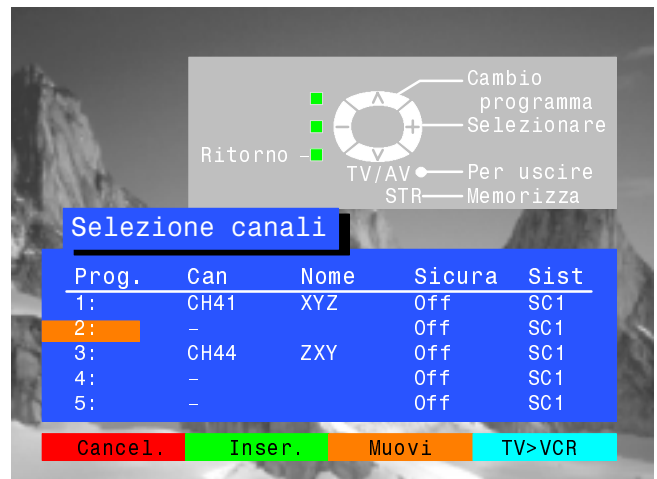

Come spostare la posizione di un programma

Selezionare la posizione del programma da spostare



Premere il tasto Giallo sul telecomando





Selezionare la nuova posizione. Premere nuovamente il tasto



Giallo per confermare



Completate le modifiche nel menu Selezione canali, premere il tasto TV/AV per uscire

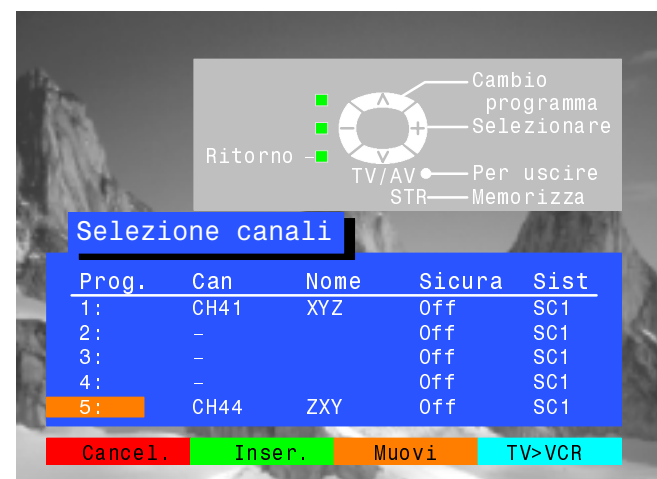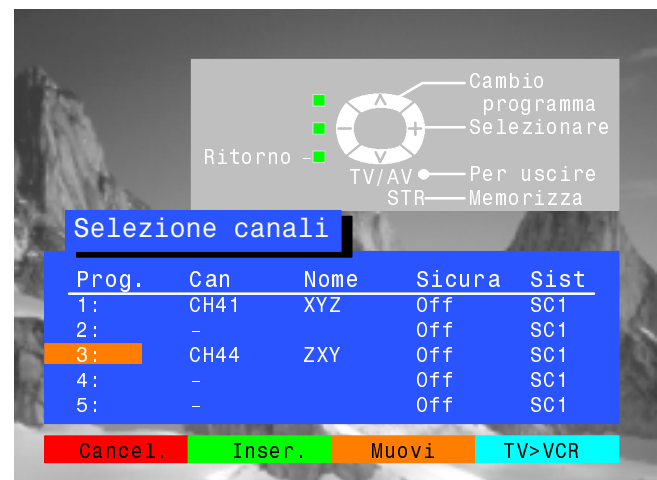

MENU SINTONIA - SELEZIONE CANALI

Come sintonizzare la posizione di un programma

Selezionare la posizione del programma desiderato



Posizionarsi sulla colonna del canale




Aumentare o diminuire il numero di canale o usare il tasto 'C' per l'accesso diretto ai canali (pagina 6)



Premere STR per memorizzare



Completate le modifiche nel menu Selezione canali, premere il tasto TV/AV per uscire

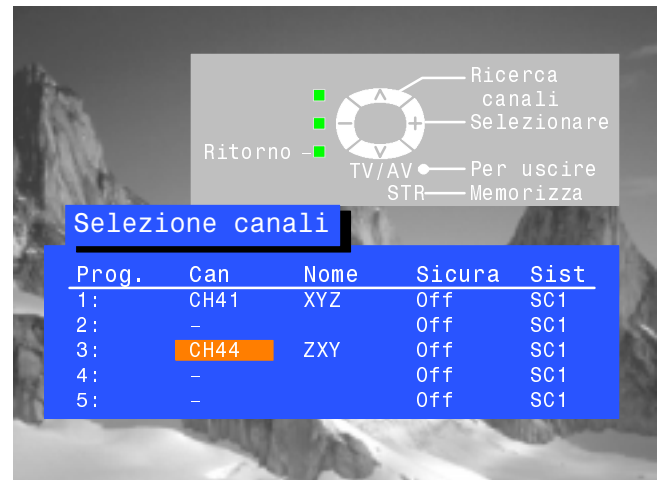

Come cambiare nome alla posizione di un programma

Selezionare la posizione del programma da ridenominare



Posizionarsi sulla colonna del nome



Selezionare la nuova lettera



Posizionarsi sulla lettera desiderata successiva




Continuare fino ad aver composto il nuovo nome

Premere STR per memorizzare



Completate le modifiche nel menu Selezione canali, premere il tasto TV/AV per uscire

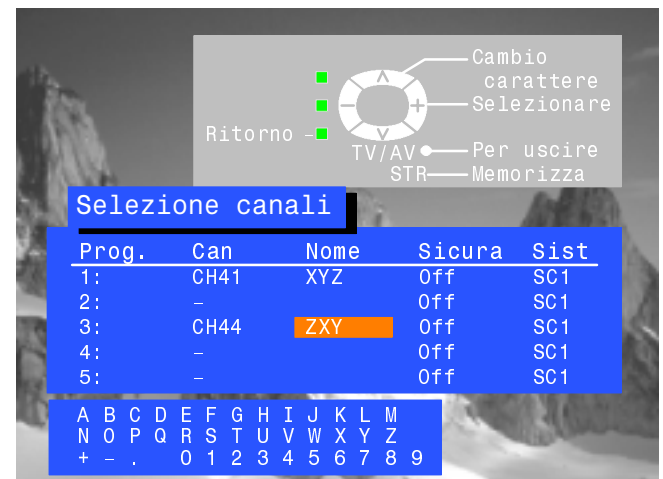

MENU SINTONIA - SELEZIONE CANALI

Come bloccare la posizione di un programma per impedirne l'accesso

Selezionare la posizione del programma



Posizionarsi sulla colonna Sicura



Selezionare Sicura On o Sicura Off



Premere STR per memorizzare

STR



Completate le modifiche nel menu Selezione canali, premere il tasto TV/AV per uscire

TV/AV



Nota:

Quando la posizione di un programma è bloccata, non è disponibile l'opzione di accesso diretto ai canali a cui si accede premendo C nel tastierino numerico sul telecomando.



Come cambiare il sistema TV per la posizione di un programma

Selezionare la posizione del programma



Posizionarsi sulla colonna Sist.TV



Selezionare il sistema Audio desiderato:

SC1 : PAL B, G, H / SECAM B, G
 SC2 : PAL I
 SC3 : PAL D, K / SECAM D, K
 F : SECAM L/L'




Premere STR per memorizzare

STR



Completate le modifiche nel menu Selezione canali, premere il tasto TV/AV per uscire

TV/AV

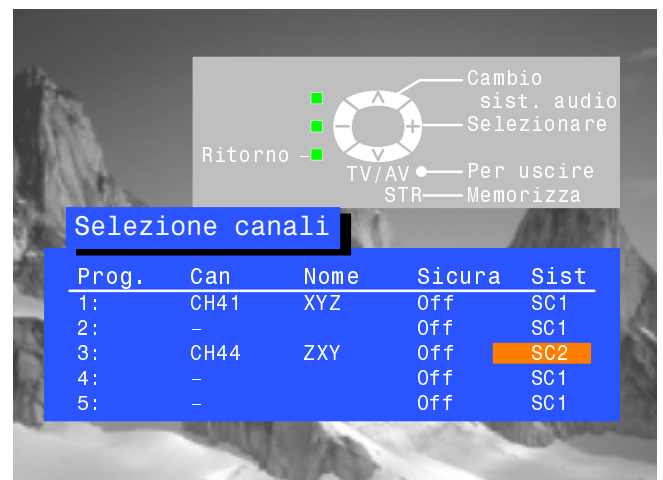

Come duplicare dati del programma su un videoregistratore compatibile collegato alla presa AV2.

Posizionarsi sulla colonna Prog. Premere il tasto Blu sul telecomando. I dati del programma vengono inviati al videoregistratore. Questo può richiedere alcuni secondi, in funzione del numero di stazioni memorizzate. Se nello schermo appare il messaggio "Q-Link? Verifica condizione VCR" significa che il televisore non riesce ad inviare i dati del Programma al videoregistratore. Per i dettagli consultare il manuale del videoregistratore. Completate le modifiche nel menu Selezione canali, premere il tasto TV/AV per uscire



TV/AV



MENU SINTONIA - ATP (AUTO FUNZIONI)

Il menu ATP permette di risintonizzare automaticamente l'apparecchio TV sulle stazioni locali. Questa funzione è utile se ci si sposta da un'area geografica a un'altra.

Aprire il menu Funzioni



Posizionarsi sul menu Sintonia



Accedere al menu Sintonia



Posizionarsi sul menu ATP



Accedere al menu ATP



Continuare la procedura ATP



Selezionare il proprio paese






Avviare la procedura di sintonizzazione



L'apparecchio TV ricerca, localizza e riordina le stazioni locali. Se un videoregistratore compatibile viene collegato mediante la presa AV2, i dati del programma vengono trasferiti al videoregistratore tramite Q-Link (pagina 21)

Completata tale operazione, il televisore visualizza la posizione di programma 1

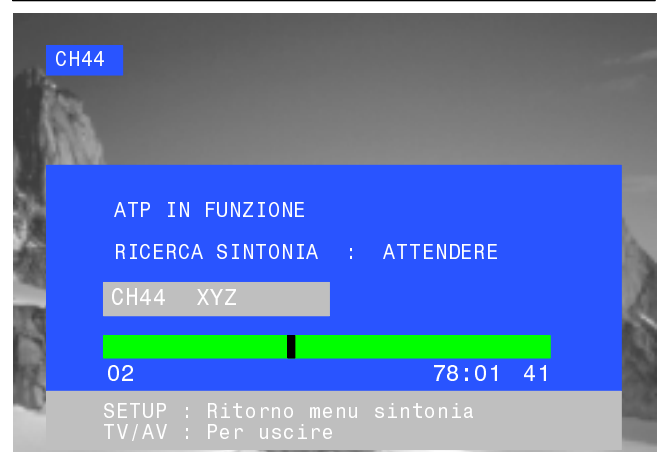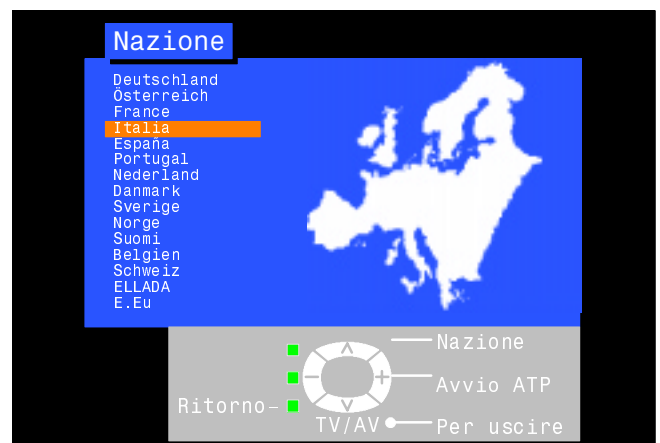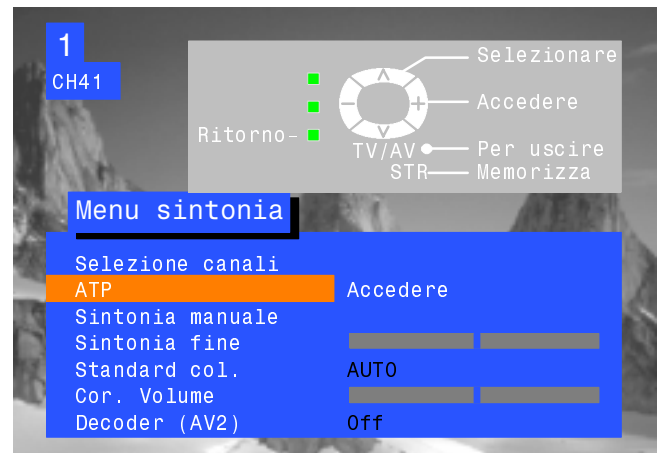

MENU SINTONIA - SINTONIA MANUALE

La sintonia manuale delle posizioni dei programmi è disponibile sia dal menu a schermo che dal pannello di comando frontale.

Menu Sintonia manuale

Menu Sintonia manuale

SET UP



Aprire il menu Funzioni



Posizionarsi sul menu Sintonia



Accedere al menu Sintonia



Posizionarsi sul menu Sintonia manuale



Accedere al menu Sintonia manuale



Selezionare la posizione del programma da sintonizzare



Cominciare la sintonizzazione





Quando il programma desiderato viene individuato, premere STR per memorizzare

STR



Premere il tasto TV/AV per uscire

TV/AV

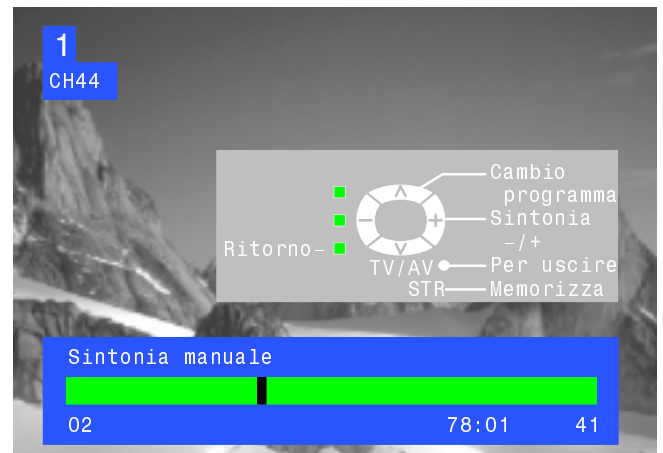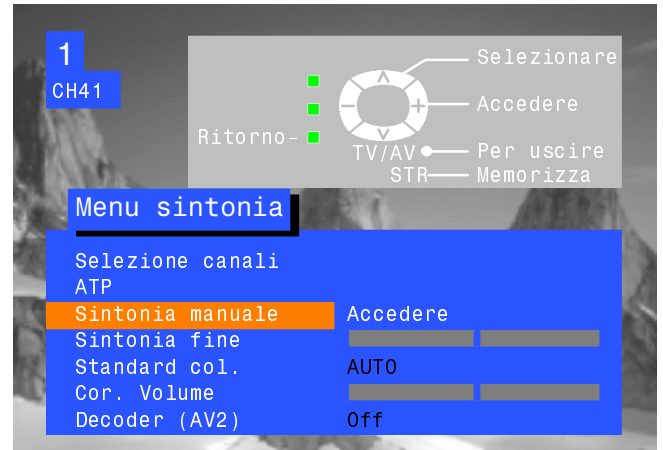


Sintonia manuale (Pannello frontale)

Premere il tasto F (pannello frontale) fino a visualizzare la funzione Sintonia

F



Premere i tasti - o + per accedere alla funzione Sintonia




Premere il tasto TV/AV per alternare fra cambio programma, ricerca e cambio sistema TV

TV/AV



Premere i tasti - o + per modificare la posizione del programma, avviare la ricerca o cambiare il sistema TV



Quando la stazione desiderata viene individuata, premere STR per memorizzare le impostazioni

STR



Ripetere questa procedura per sintonizzare ulteriori programmi, altrimenti premere il tasto F per uscire

F



LINGUA OSD

Quando si è installato l'apparecchio TV per la prima volta, la lingua per la visualizzazione a schermo è stata impostata in funzione del paese selezionato. Per selezionare una lingua diversa è necessario accedere al menu Lingua OSD.

Aprire il menu Funzioni



Posizionarsi sul menu Lingua OSD




Accedere al menu Lingua OSD



Selezionare la lingua desiderata



Premere il tasto TV/AV per selezionare e uscire

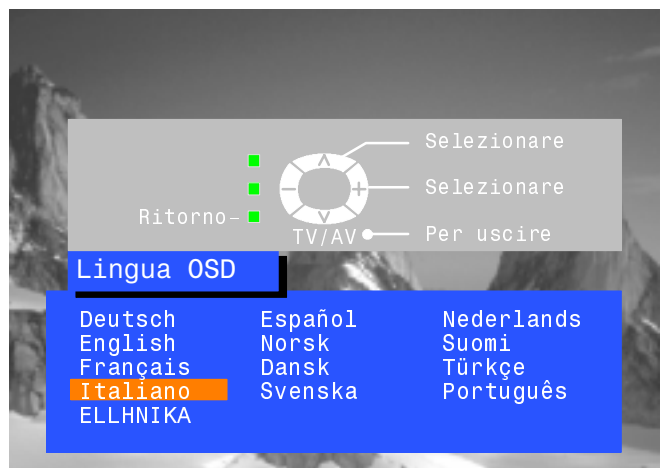

Q-Link permette al televisore di comunicare dati al videoregistratore.

Aprire il menu Funzioni

SET UP



Posizionarsi su Q-Link



Confermare che Q-Link sia impostato sulla posizione "On"



Premere il tasto TV/AV per uscire

TV/AV



Il videoregistratore deve essere collegato mediante un cavo SCART (Tipo per tutte le funzioni) che connetta la presa AV del televisore alla presa opportuna del videoregistratore. Per ulteriori informazioni consultare il manuale in dotazione con il videoregistratore. Q-Link, NEXTVIEWLINK o tecnologie analoghe permettono all'apparecchio TV di inviare istruzioni a un videoregistratore compatibile affinché registri il programma attualmente visualizzato sullo schermo, a prescindere dalla posizione di programma impostata sul videoregistratore, semplificando in tal modo il processo di registrazione dei programmi.

Come registrare il programma attualmente in visione

Premere il tasto DIRECT TV REC sul telecomando.



Se il videoregistratore è spento, premendo il tasto DIRECT TV REC si accenderà automaticamente.

Sullo schermo viene visualizzato un messaggio, inviato dal videoregistratore, con le informazioni relative al programma che viene registrato o che non è possibile registrare:

VTR registra programma preimpostato

Il VTR in é registrazine

Il videoregistratore sta registrando il segnale del programma tramite il suo sintonizzatore. È inoltre possibile spegnere il televisore e lasciare che il videoregistratore registri nella maniera consueta.

VTR registra da una sorgente TV

Il videoregistratore sta registrando il segnale del programma tramite il televisore. Non si deve cambiare la posizione del programma né spegnere il televisore. Diversamente, il videoregistratore interrompe automaticamente la registrazione e si spegne.

Non registra - NASTRO PROTETTO

La linguetta di protezione sul retro della videocassetta è stata rimossa.

Alcuni esempi di altri messaggi visualizzati sono i seguenti:

Non registra - MANCA LA CASSETTA

Non registra - IL STA'REGISTRANDO

Non registra - IL VTR E'IN PLAY

Non registra - NASTRO DANNEGGIATO

VTR registra da un VTR esterno

Non registra - FONTE NON PRESENTE

Scambio di informazioni sulla sintonizzazione

Per assicurare delle registrazioni perfette, il televisore e il videoregistratore devono poter condividere informazioni sulla sintonizzazione. (Vedere pagina 17).

- Ogni volta che l'opzione ATP viene utilizzata, le informazioni di sintonizzazione vengono trasferite al videoregistratore.

Funzioni di accensione automatica

Le seguenti caratteristiche sono disponibili con i videoregistratori Panasonic Q-Link:

- Quando si inserisce una videocassetta nel videoregistratore e si preme il tasto Play, il televisore si accende automaticamente e seleziona l'ingresso AV che permette di vedere la videocassetta.
- Se il televisore viene spento mentre il videoregistratore si trova nelle modalità di arresto, avanzamento rapido o riavvolgimento, il videoregistratore si spegne automaticamente.

Come disattivare la comunicazione Q-Link

Se non si desidera utilizzare la funzione Q-Link, è necessario accedere al menu Funzioni e impostare l'opzione Q-Link su "Off". (Vedere pagina 12).

Nota importante:

Non tutti i videoregistratori supportano questo sistema di comunicazione dei dati. Alcuni apparecchi possono supportare determinate funzioni mentre altri no. Per ulteriori informazioni consultare il manuale in dotazione con il videoregistratore.

Se Q-Link non è operativo, assicurarsi innanzitutto che il cavo SCART sia del tipo per tutte le funzioni. Contattare il proprio rivenditore per maggiori dettagli.

SELEZIONE SORGENTE AV E FUNZIONI

Il menu Selezione AV permette di selezionare la sorgente AV.

Premere il tasto TV/AV

TV/AV




Premere il tasto colorato appropriato del telecomando mentre le opzioni sono visualizzate a schermo



Le opzioni scompaiono

È possibile eseguire regolazioni nei menu Funzioni e Audio

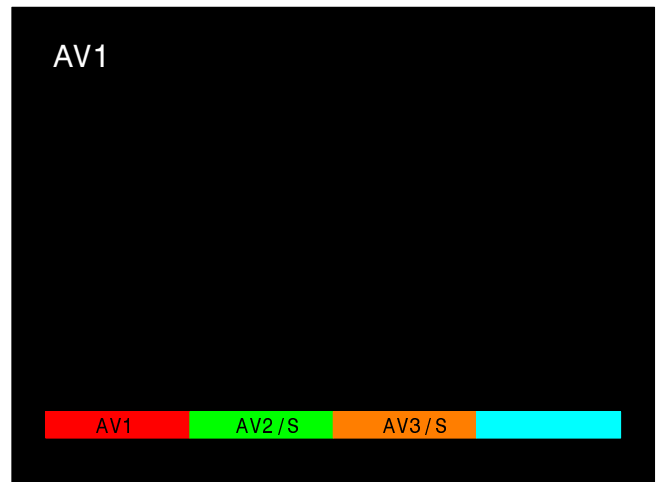

Menu Funzioni

Aprire il menu Funzioni

SET UP



Posizionarsi sulla selezione desiderata




Accedere alle regolazioni o alle opzioni



Premere il tasto TV/AV per uscire

TV/AV

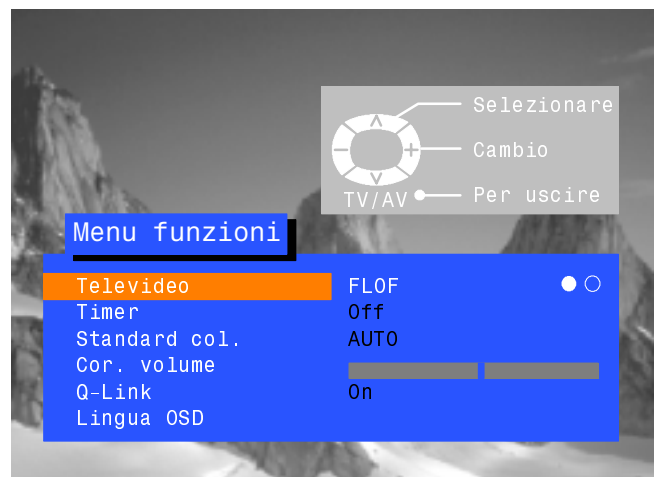

Menu Audio

Aprire il menu Audio

SOUND



Posizionarsi sulla selezione desiderata



Accedere alle regolazioni o alle opzioni



Premere il tasto TV/AV per uscire










TV/AV



FUNZIONAMENTO VCR / DVD

Il telecomando può essere utilizzato per eseguire alcune operazioni in determinati apparecchi VCR e DVD (Digital Versatile Disc) Panasonic. Non tutti gli apparecchi VCR e DVD dispongono delle stesse caratteristiche, pertanto, per ottenere dettagli e assicurarsi della loro compatibilità, è necessario consultare i rispettivi manuali o rivolgersi al proprio rivenditore.



	<p>Standby Premere questo tasto per attivare il modo Standby del VCR o del DVD. Premere nuovamente per riaccendere l'apparecchio.</p>
	<p>Interruttore VCR / DVD Questo interruttore serve per alternare fra il funzionamento del VCR e del DVD.</p>
	<p>Play (Riproduzione) Premere questo tasto per riprodurre la videocassetta o il DVD.</p>
	<p>Stop (Arresto) Premere questo tasto per interrompere la riproduzione della videocassetta o del DVD.</p>
	<p>Skip / Fast Forward / Cue (Avanti veloce/Accelerato) VCR : Premere per far avanzare rapidamente il nastro. In modalità di riproduzione, premere per vedere le immagini in movimento veloce. DVD: Premere una volta per passare alla traccia successiva. In modalità di riproduzione, premere e tenere premuto per vedere le immagini in movimento veloce.</p>
	<p>Skip / Rewind / Review (Riavvolgimento/Indietro) VCR: Premere per riavvolgere il nastro. In modalità di riproduzione, premere per vedere le immagini all'indietro in movimento veloce. DVD: Premere una volta per tornare alla traccia precedente. In modalità di riproduzione, premere e tenere premuto per vedere le immagini all'indietro in movimento veloce.</p>
	<p>Pause / Still (Pausa/Fremo) Premendo in modalità di riproduzione l'immagine si ferma. Premere nuovamente per riavviare la riproduzione.</p>
	<p>Programme Up / Down (Programma Aumento/Diminuzione) Premere questo tasto per aumentare o diminuire la posizione del programma VCR di una unità.</p>
	<p>Record (Registrazione) Premere questo tasto per avviare la registrazione.</p>

FUNZIONAMENTO DI TELEVIDEO

- Le caratteristiche di Televideo variano in funzione delle reti televisive e sono disponibili solo se il canale selezionato sta trasmettendo Televideo.
- Premendo il tasto Immagine durante la trasmissione di Televideo, viene visualizzata la funzione Contrasto sotto forma di barra azzurra. Premere ◀▶ per modificare le impostazioni.
Premendo il tasto SET UP durante la trasmissione di Televideo, vengono visualizzate speciali opzioni in basso allo schermo.
- Anche in modalità Televideo il volume può essere regolato secondo i livelli desiderati.

Che cos'è la modalità LIST?

In modalità LIST, quattro numeri di pagina in colori diversi appaiono in basso allo schermo. Ognuno di questi numeri può essere modificato e conservato nella memoria del televisore.

Che cos'è FLOF (FASTEXT)?

In modalità FASTEXT, quattro argomenti in colori diversi appaiono in basso allo schermo. Per ulteriori informazioni su tali argomenti, premere il tasto colorato desiderato. Grazie a questa funzione è possibile accedere rapidamente alle informazioni relative agli argomenti visualizzati.

Che cos'è TOP Televideo?

TOP Televideo rende facile e rapida la selezione delle pagine Televideo desiderate. Infatti l'accesso alla pagina è quasi istantaneo, basta premere il tasto e la pagina appare.

Come funziona?

TOP utilizza i quattro tasti colorati, Rosso, Verde, Giallo e Blu, per selezionare le seguenti informazioni:

- Per spostarsi da un blocco all'altro di argomenti (ad esempio SPORT) usare il tasto Blu. All'interno dell'argomento SPORT è possibile selezionare sezioni diverse, ad esempio Tennis, Football, Baseball, ecc. mediante il tasto Giallo. Quando si raggiunge l'ultima sezione dell'argomento, il tasto Giallo si posiziona sull'argomento successivo.
- Il tasto Verde richiama la pagina disponibile precedente.
- Il tasto Rosso richiama la pagina disponibile seguente.

Quali sono i vantaggi?

- Selezione della pagina con un semplice tasto.
- Facile selezione dell'argomento desiderato mediante una procedura passo a passo.
- Riduzione del tempo di attesa.
- Se viene inserito un numero di pagina inesistente, appare un punto interrogativo in basso allo schermo.
- La barra di stato della pagina è sempre visualizzata in basso allo schermo, pertanto l'utente sa sempre quale tasto usare per accedere alle informazioni desiderate.

TV/TEXT




Modo TV / Televideo

Premere il tasto TV/TEXT.

Sullo schermo appare la pagina di Televideo.

Premere nuovamente per ritornare alla modalità TV.

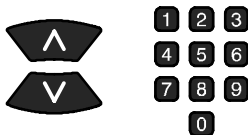

Selezione della pagina

È possibile selezionare le pagine in due modi:

- a. Premendo i tasti direzionali (↑↓) per aumentare o diminuire il numero di pagina di una unità.
- b. Inserendo il numero di pagina mediante i tasti numerici 0 - 9 sul telecomando.

SET UP



Pagina completa/parte superiore/parte inferiore

Premere il tasto SET UP per visualizzare funzioni speciali, dopodiché premere il tasto Verde.

Premere nuovamente il tasto Verde per ingrandire la metà INFERIORE della pagina.

Premere nuovamente per ritornare alla visualizzazione completa.

SET UP



Soluzione

Premere il tasto SET UP per visualizzare funzioni speciali, dopodiché premere il tasto Rosso

per visualizzare il testo nascosto, ad esempio le risposte alle pagine dei quiz. Premere di nuovo il tasto per nascondere il testo.



Tasti Rosso/Verde/Giallo/Blu

Nelle modalità TOP o FASTEXT questi tasti corrispondono ai quattro argomenti di colori diversi mentre in modalità LIST corrispondono ai numeri delle pagine di colori diversi.

STR



Memoria di archivio

In modalità LIST i quattro numeri di pagina possono essere modificati solo per le posizioni dei canali comprese da 1 a 25. Per fare ciò, premere uno dei tasti colorati e inserire il nuovo numero di pagina. Tenendo premuto STR i numeri di pagina cambiano colore.

Non è possibile cambiare la posizione del programma quando ci si trova nelle modalità Notizie flash, Aggiornamento e Accesso a pagine sottocodificate.

HOLD



Conserva

Per mantenere la pagina di Televideo mentre si consultano le informazioni multi-pagina. Premere nuovamente per ritornare all'aggiornamento automatico della pagina.

F.P.



Pagina preferita (F.P.)

Grazie a questa funzione è possibile custodire una determinata pagina nella memoria del televisore per poterla richiamare istantaneamente. Per memorizzare tale pagina, il televisore deve trovarsi in modalità LIST e la posizione del programma deve essere compresa fra 1 e 25. Premere il tasto **Blu**, selezionare il numero di pagina, quindi premere e tenere premuto il tasto **STR**. Il numero di pagina viene in questo modo memorizzato. Premere **F.P.** per richiamare tale pagina.

Aggiornamento del display

Premere il tasto **SET UP** per visualizzare le opzioni speciali e quindi premere il tasto **Giallo** per visualizzare l'immagine TV durante la ricerca di una pagina di Televideo. Trovata la pagina, il suo numero viene visualizzato in alto allo schermo a sinistra. Premere il tasto **Giallo** per visualizzare tale pagina. Premere nuovamente **TV / TEXT** per ritornare alla normale modalità TV.

SET UP



Notizie flash

Quando si seleziona una pagina di Notizie flash, premere **SET UP, Giallo**, per visualizzare l'immagine TV. Ogni volta che vengono trasmessi aggiornamenti, il numero di pagina viene visualizzato sullo schermo. Premere il tasto **Giallo** per visualizzare Notizie flash. Premere nuovamente **TV / TEXT** per ritornare alla normale modalità TV.

Aggiornamento

Premere **SET UP, Giallo**, per visualizzare le informazioni aggiornate su determinate pagine. Ogni volta che vengono trasmessi aggiornamenti, il numero di pagina viene visualizzato sullo schermo. Premere il tasto **Giallo** per visualizzare la pagina. Premere nuovamente **TV / TEXT** per ritornare alla normale modalità TV.

Accesso alle pagine sottocodificate

Quando le informazioni di Televideo richieste eccedono il formato di una pagina, le operazioni automatiche di cambio pagina possono richiedere più tempo. È possibile tuttavia accedere alle pagine secondarie desiderate continuando a guardare i normali programmi televisivi, fino a quando la pagina secondaria richiesta non viene trovata. Selezionare il numero di pagina richiesto mediante i tasti numerici 0 - 9.

SET UP



Premere il tasto **SET UP** e quindi premere il tasto **Blu**. Sullo schermo in alto a destra viene visualizzata la scritta T****.



Inserire il numero della pagina secondaria desiderata prima che la scritta T**** scompaia. Per selezionare la pagina 6, inserire 0, 0, 0 e quindi 6.

(In modalità LIST, la scritta 'T' viene visualizzata nella casella attiva in basso allo schermo).

Premere il tasto **Giallo** per guardare un normale programma TV. (In modalità LIST, premere **SET UP, Giallo**).



Quando la pagina è disponibile, premere il tasto **Giallo** per visualizzarla. Per eliminare la pagina, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere **SET UP**.
- Selezionare un nuovo numero di pagina.
- Premere **TV / TEXT** per ritornare alla normale modalità TV.

INDEX



Indice

Premere **INDEX** per ritornare alla pagina d'indice principale. A seconda della modalità in cui sono trasmesse le informazioni, questo tasto dovrà essere premuto più di una volta per ritornare alla pagina d'indice principale.

Prese anteriori AV3 a 4 pin S–Audio/Video (RCA) e cuffie



Premere e rilasciare per aprire



Uscita dalla presa cuffie

Ingresso video alla presa S–V
S–Video



Ingresso video alla presa V
V L – R

Ingresso audio alle prese S / D

Ingresso video alla presa V

Cavo video RCA
Cavi audio 2 x RCA

VIDEOCAMERA

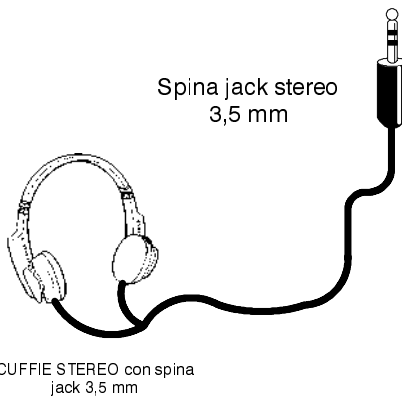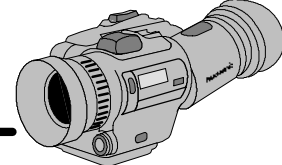

CUFFIE STEREO con spina jack 3,5 mm

Nota:

Gli apparecchi accessori e i cavi illustrati non sono forniti con questo televisore.

■ Informazioni sulla presa SCART


Presca SCART AV1 a 21 pin

Presca Terra	21		20	Ingresso CVBS (video)
Uscita CVBS (video)	19		18	Terra stato RGB
Terra CVBS	17		16	Stato RGB
Ingresso Rosso	15		14	Terra
Terra Rosso	13		12	****
Ingresso Verde	11		10	****
Terra Verde	9		8	Stato CVBS
Ingresso Blu	7		6	Ingresso audio (S)
Terra Blu	5		4	Terra audio
Uscita Audio (S)	3		2	Ingresso audio (D)
Uscita Audio (D)	1			

Presca SCART AV2 a 21 pin

Presca Terra	21		20	Ingresso CVBS (video)
Uscita CVBS (video)	19		18	Terra
Terra CVBS	17		16	----
S.C. ingresso	15		14	Terra
Terra	13		12	----
----	11		10	Dati Q-Link
Terra	9		8	Stato CVBS
----	7		6	Ingresso audio (S)
Terra	5		4	Terra audio
Uscita audio (S)	3		2	Ingresso audio (D)
Uscita audio (D)	1			

Presca a 4 pin S–Video

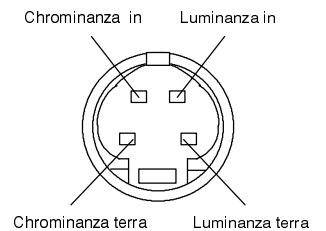


Ingressi adatti per AV1 includono RGB (Rosso/Verde/Blu).

I pin 15 e 20 dipendono dalla commutazione AV2 S-VHS/VIDEO.

COLLEGAMENTI AUDIO/VIDEO


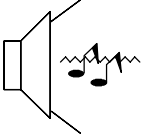
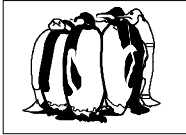
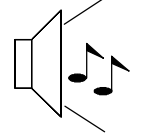
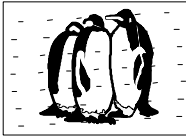
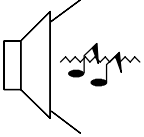
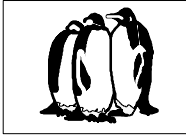
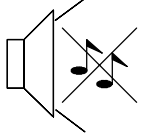

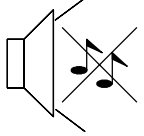
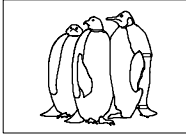
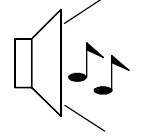
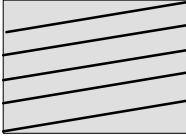
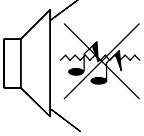

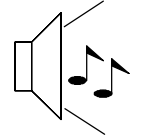
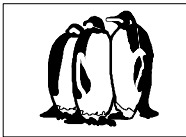
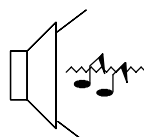
Prese posteriori AV1/AV2(S) 21 pin SCART e uscite RCA Audio.

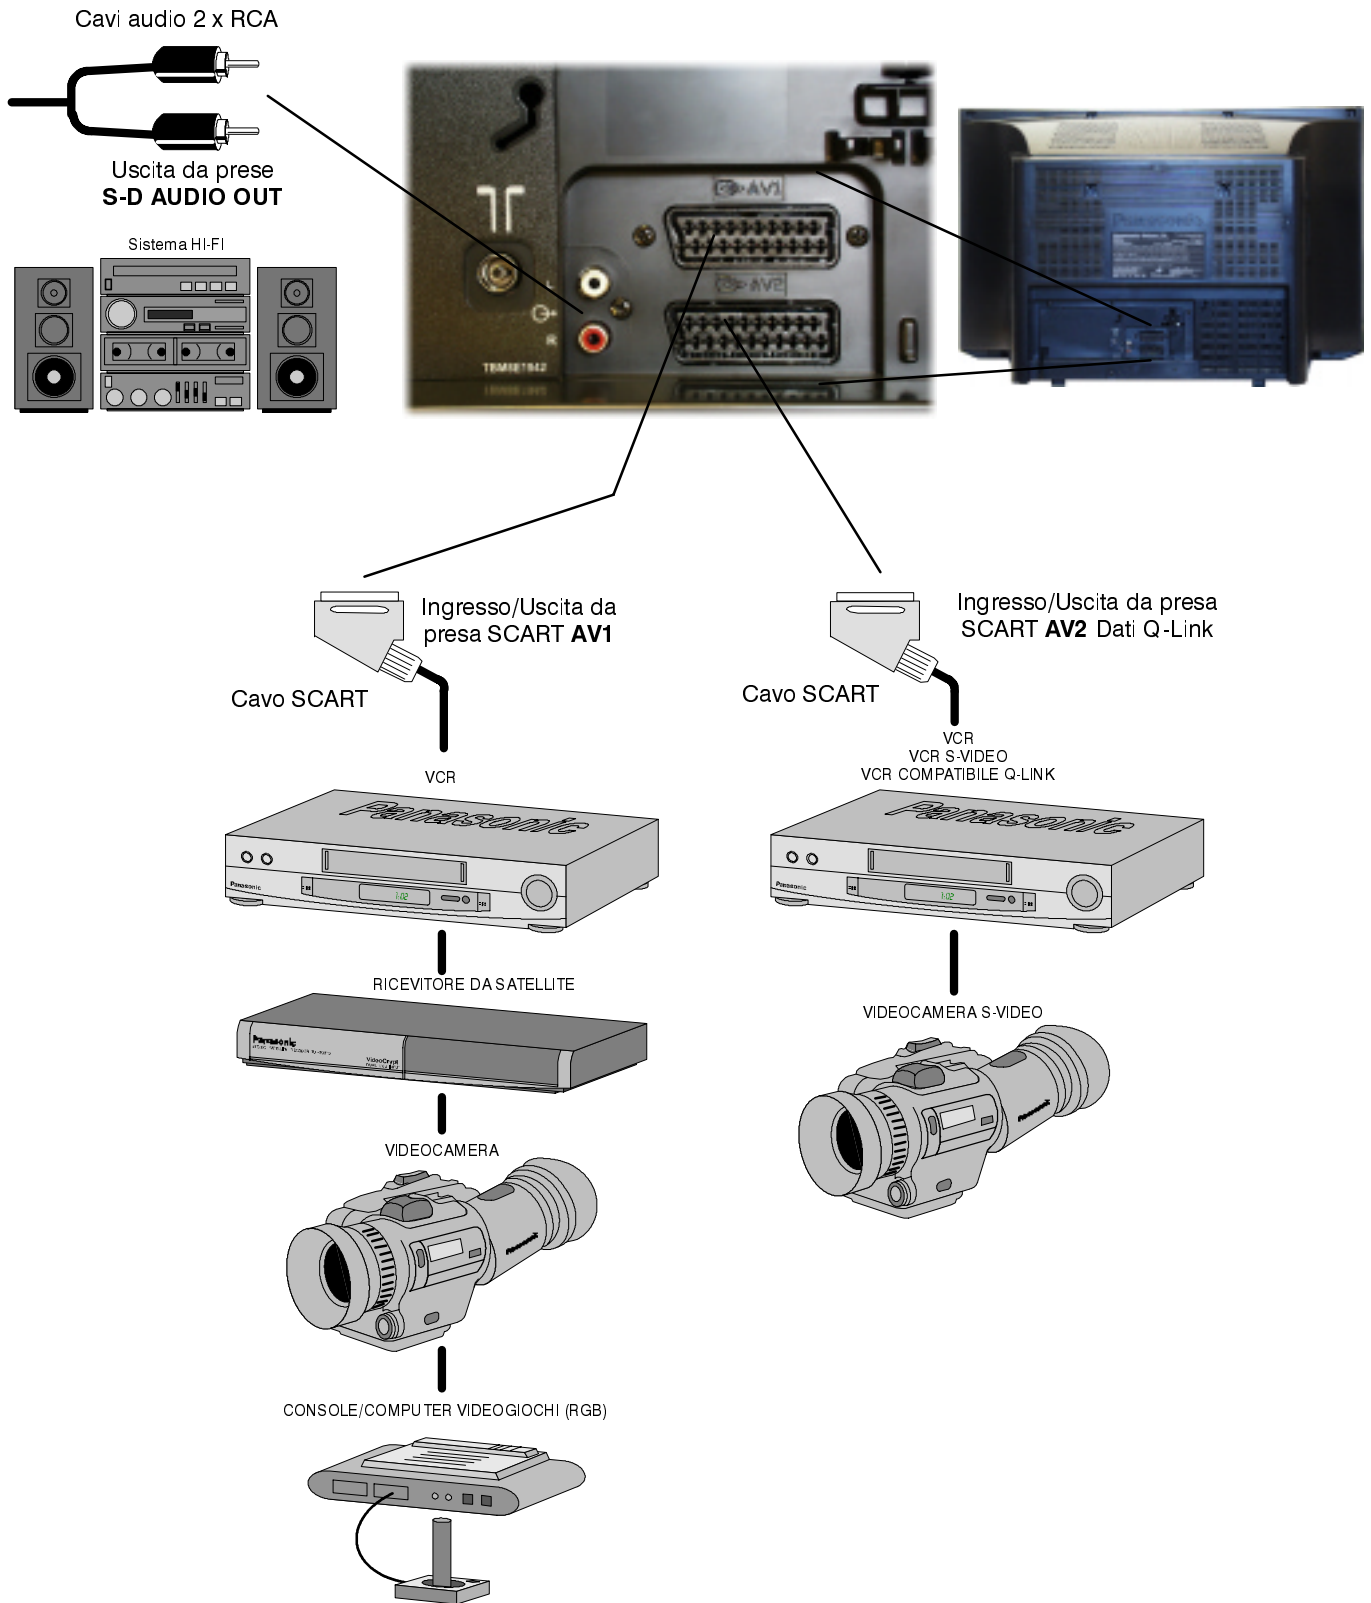

Note:

Gli apparecchi ed i cavi accessori illustrati non sono forniti con questo televisore. Non collegare un computer con uscita TTP (5V) a questo apparecchio TV.

GUIDA ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Sintomo		Verifica
Video	Audio	
 Effetto neve	 Suono disturbato	Verificare la collocazione, l'orientamento o il collegamento dell'antenna.
 Immagine doppia	 Suono normale	Verificare la collocazione, l'orientamento o il collegamento dell'antenna.
 Interferenze	 Suono disturbato	Verificare la vicinanza di elettrodomestici/automobili/motocicli/ luci fluorescenti. Attivare P-NR nel menu Immagine per ridurre il disturbo.
 Immagine normale	 Suono assente	Verificare il livello del volume. L'interruttore di silenziamento potrebbe essere acceso.
 Nessuna immagine	 Suono assente	Verificare che il televisore sia in modalità AV. Verificare che il televisore sia collegato alla presa CA. Verificare che il televisore sia acceso. Verificare che le regolazioni immagine/audio non siano impostate ai livelli minimi. Verificare che il televisore non sia in modo Standby.
 Nessun colore	 Immagin normale	Verificare che i livelli del colore non siano impostati sui valori minimi.
 Immagine cattiva o disturbata	 Suono assente o debole	Risintonizzare i canali.
 Macchie di colori	 Suono normale	Interferenza magnetica proveniente da apparecchiature non schermate. L'apparecchio è stato spostato mentre era acceso. Spegnerne l'apparecchio per 30 minuti. Se l'immagine è inclinata, utilizzare la funzione Correzione geomagnetica (vedere pagina 5 della Guida rapida).
 Immagine normale	 Suono assente o debole	La ricezione del suono si è deteriorata. Impostare MPX (menu audio) su Mono fino a miglioramento della ricezione.

NOTE INDICATIVE

■ Assistenza

Prima di ricorrere all'assistenza tecnica, consultare la guida alla soluzione dei problemi nella pagina precedente per determinare i sintomi del cattivo funzionamento. Per ottenere assistenza contattare il proprio rivenditore Panasonic, indicando il numero di modello e il numero di serie, entrambi situati sul retro dell'apparecchio.

■ Videogiochi / computer per uso domestico

L'uso prolungato di videogiochi e computer domestici con qualsiasi televisore può dar luogo a permanenti zone d'ombra sullo schermo. Per limitare questo danno irreversibile al cinescopio, osservare le seguenti precauzioni:

- Ridurre al minimo indispensabile per la visualizzazione i livelli di luminosità e contrasto.
- Non utilizzare il televisore per periodi di tempo prolungati per l'uso di videogiochi o computer domestici.
- Questo danno al cinescopio non è dovuto a un difetto di fabbricazione, pertanto non è coperto dalla garanzia Panasonic.

■ Memoria dell'ultima posizione

Alcune funzioni dispongono di una memoria dell'ultima posizione, cioè le impostazioni esistenti al momento dello spegnimento vengono mantenute quando il televisore viene riacceso:

Programma	Tinta
Lingua OSD	(Solo M.NTSC/NTSC)
Posizione AV	Contrasto
Volume	Nitidezza
MPX	Formato
Bassi	Standby
Acuti	Intelligenza artificiale (AI)
	(Immagine & Suono)
Bilanciamento	Colore
Bilanciamento colore	Luminosità
Stato	Presenza
P-NR	Modalità Televideo
Modalità	Q-Link
Decoder (AV2)	

■ Funzione di spegnimento

Se l'apparecchio non viene spento quando la stazione televisiva termina le trasmissioni, passa automaticamente in modo Standby dopo 30 minuti. Questa caratteristica non è disponibile quando l'apparecchio funziona in modalità AV.

CARATTERISTICHE TECNICHE

		TX-32DK1F	
Alimentazione		220 - 240V 50Hz CA	
Consumo energetico		95W	
Consumo in Standby		1,4W	
Cinescopio (diagonale visibile)		76 cm	
Uscita audio (potenza musica)		2 x 15W, 8Ω Impedenza	
Dimensioni	A	561,0 mm	
	L	896,0 mm	
	P	558,5 mm	
Peso (Kg)		46,5	
Sistemi di ricezione / Nome della banda		PAL B, G, H, I, SECAM B, G, SECAM L/L' VHF E2 - E12 VHF H1 - H2 (ITALIA) VHF A - H (ITALIA) UHF E21 - E69 CATV (S01 - S05) CATV S1 - S10 (M1 - M10) CATV S11 - S20 (U1 - U10) CATV S21 - S41 (Hyperband)	
		PAL D, K, SECAM D, K VHF R1 - R2 VHF R3 - R5 VHF R6 - R12 UHF E21 - E69	
		PAL 525/60 Riproduzione da nastro NTSC da alcuni videoregistratori PAL (VCR) M.NTSC Riproduzione da videoregistratori (VCR) NTSC 4.43 MHz NTSC (solo ingresso AV) Riproduzione da videoregistratori (VCR) NTSC	
Antenna - Posteriore		UHF / VHF	
Cuffie - Anteriore		3,5 mm - Impedenza 8Ω	
AV - Posteriore		AV1 - Presa a 21 pin - Ingresso/Uscita Audio/Video, Ingresso RGB AV2 - Presa a 21 pin - Ingresso/Uscita Audio/Video, Ingresso S - Video, Q-Link Uscita audio monitor 2 x RCA	
AV - Anteriore		AV3 - Ingresso S - Video, Ingresso audio 2 x RCA, Ingresso video 1 x RCA	

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Il peso e le dimensioni indicati sono approssimativi.

ATTENZIONE:

1. L' Apparecchio deve essere scollegato dalla rete quando non utilizzato.
2. Quando l'apparecchio è in funzione sono presenti internamente potenziali fino a 32,5kV pertanto il funzionamento del ricevitore fuori dal mobile oppure senza pannello posteriore comporta grave pericolo di scosse elettriche.

telaio N. EURO 4

AVVERTENZA:

Nel lavoro di assistenza utilizzare unicamente i componenti e le parti di ricambio fornite dal fabbricante. Nel caso vengano impiegate parti differenti da quelle consigliate, il risultato sarà inferiore a quello specificato, l'affidabilità e la sicurezza compromesse, inoltre la garanzia potrà essere invalidata.

Caratteristiche

Impedenza dell' antenna : 75Ω non bilanciata	AV1 USCITA	Video (21 pin) Audio (21 pin)	1V p-p 75Ω 500mV rms 1kΩ
Sistema di Ricezione : CCIR 625 Linee	AV2 INGRESSO	Video (21 pin) Audio (21 pin) S-Video IN (21 pin)	1V p-p 75Ω 500mV rms 10kΩ Y : 1V p-p 75Ω C : 0,3V p-p 75Ω
Frequenze intermedie : Video 38,9MHz, 34MHz Audio 32,9MHz, 33,4MHz, 33,16MHz 32,4MHz, 40,4MHz (A2 STEREO) 33,05MHz, 34,05MHz (NICAM) 32,4MHz, 32,66MHz (CZECH STEREO)	AV2 USCITA	Video (21 pin) Audio (21 pin) Uscita selezionabile (21 pin)	1V p-p 75Ω 500mV rms 1kΩ
Colore 34,47MHz (PAL) 34,5MHz, 34,65MHz (SECAM)	AV3 INGRESSO	Audio (RCAX2) Video (RCAX1) S-Video IN (4 pin)	500mV rms 10kΩ 1V p-p 75Ω Y : 1V p-p 75Ω C : 0,3V p-p 75Ω
Video / Audio Prese :		Tensione all' anodo :	
Audio Monitor Uscita	Audio (RCAX2)	500mV rms 1kΩ	TX-32DK1F 31,5kV±1kV TX-28DK1F 30,5kV±1kV
AV1 INGRESSO	Video (21 pin) Audio (21 pin) R V B (21 pin)	1V p-p 75Ω 500mV rms 10kΩ	


Istruzioni Allineamento

Allineamento	Segnale	Premesse	Regolazione	Misure
Fuoco	Immag. di prova		Fuoco su trasformatore riga	Posizione ottimale

Il telecomando serve anche per impostare e memorizzare le tarature. Eccetto per la regolazione del cutoff, da effettuare sempre prima della regolazione di Ug2, tutte le tarature si effettuano secondo quanto appare sullo schermo. Per la rappresentazione del cinescopio sono indicate anche le varianti CCU e i valori approssimativi di regolazione. Prima di commutare sul modo di servizio. L'ordine dei lavori di regolazione nel modo di servizio - riportato nel testo del quadro. "Posizione dei comandi utente/servizio sul telecomando"

1. Posizione il TV nel Modo Service.
2. Premere il tasto ROSSO o VERDE per selezionare le Funzioni.
3. Premere il tasto GIALLO o BLU per regolare i valori.
4. Premere il tasto Memoria sulla tastiera dopo che ogni regolazione è stata memorizzata.


Funzione di compensazione	Indicatore-cinescopio esempio: NB: I valori indicati sullo schermo approssimativi	Particolarità della posizionatura /Valori di pos.		
Posizione orizz	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>H-Pos</td></tr> <tr><td>061</td></tr> </table>	H-Pos	061	Posizione ottimale.
H-Pos				
061				
V-Pos	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>V-Pos</td></tr> <tr><td>005</td></tr> </table>	V-Pos	005	Posizione ottimale.
V-Pos				
005				
Ampiezza orizz	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>H-Amp</td></tr> <tr><td>055</td></tr> </table>	H-Amp	055	Posizione ottimale.
H-Amp				
055				
Ampiezza vert	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>V-Amp</td></tr> <tr><td>054</td></tr> </table>	V-Amp	054	Posizione ottimale.
V-Amp				
054				
EO-ampiezza	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>EW-Amp 1</td></tr> <tr><td>-128</td></tr> </table>	EW-Amp 1	-128	Posizione ottimale.
EW-Amp 1				
-128				
EO-ampiezza	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>EW-Amp 2</td></tr> <tr><td>006</td></tr> </table>	EW-Amp 2	006	Posizione ottimale.
EW-Amp 2				
006				
Correz-trapezoidale	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>Trapez-1</td></tr> <tr><td>047</td></tr> </table>	Trapez-1	047	Posizione ottimale.
Trapez-1				
047				
Correz-trapezoidale	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>Trapez-2</td></tr> <tr><td>-128</td></tr> </table>	Trapez-2	-128	Posizione ottimale.
Trapez-2				
-128				
Linearità vert	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>V-Lin</td></tr> <tr><td>006</td></tr> </table>	V-Lin	006	Posizione ottimale.
V-Lin				
006				
Simmetria verticale	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>V-Sym</td></tr> <tr><td>002</td></tr> </table>	V-Sym	002	Posizione ottimale.
V-Sym				
002				
DVCO	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>DVCO</td></tr> <tr><td>-005</td></tr> </table>	DVCO	-005	Premere il tasto blu, poi STR.
DVCO				
-005				
Cut-off	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>Cut-off</td></tr> <tr><td>0171</td></tr> </table>	Cut-off	0171	Per regolare il cutoff collegare la sonda sul blu. Premere STR e regolare con il tasto giallo o blu per 160volt, premere STR. Selezionare Ug 2 e regolare la vr per visualizzare ok.
Cut-off				
0171				
Ug2 Test	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>Ug 2</td></tr> <tr><td>055</td></tr> <tr><td>O.K</td></tr> </table>	Ug 2	055	O.K
Ug 2				
055				
O.K				

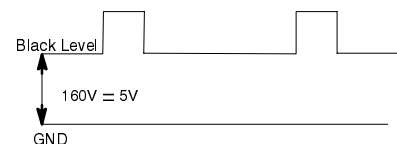

ISTRUZIONI ALLINEAMENTO

Highlight Lowlight	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>High</td> <td>0902</td> <td>0777</td> <td>0864</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 40px;"></td> </tr> <tr> <td>Low</td> <td>0117</td> <td>0132</td> <td>0112</td> </tr> </table>	High	0902	0777	0864					Low	0117	0132	0112	Posizione ottimale.
High	0902	0777	0864											
Low	0117	0132	0112											
Sub-Brightness	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Sub-Brightness</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">255</td> </tr> </table>	Sub-Brightness	255	Posizione ottimale.										
Sub-Brightness														
255														

SERVICE MODE 2

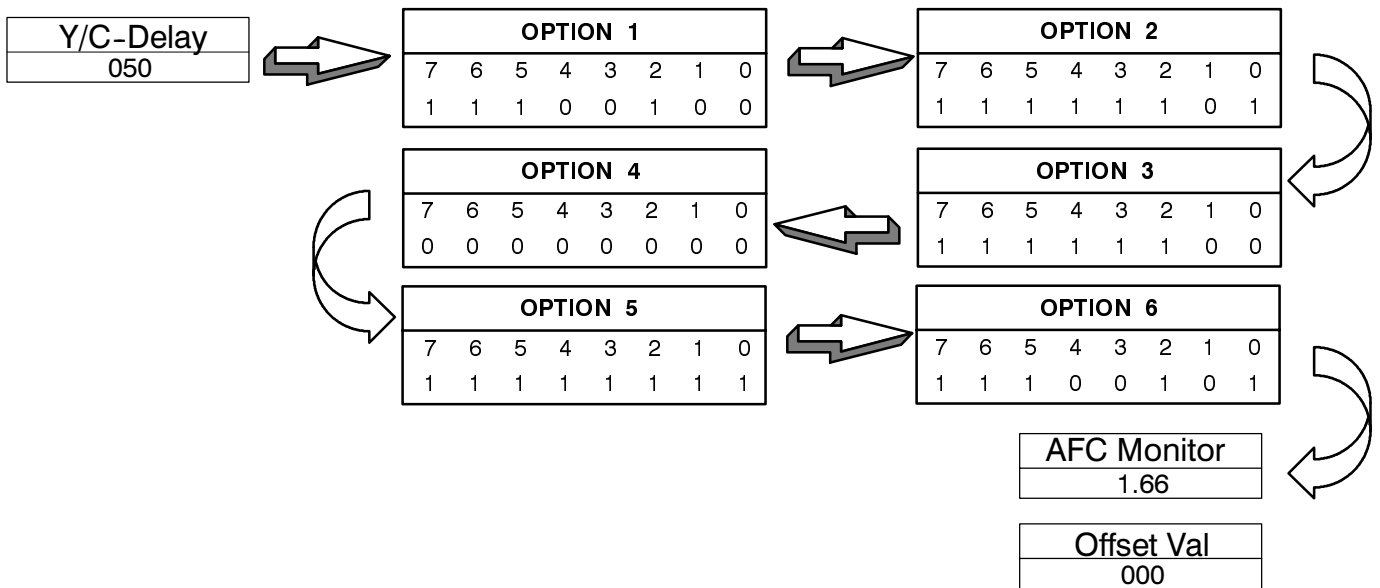

Option Byte-1		Option Bytes Tabella	
Bit No.	Scelta	Funzionamento	
0	0	Standard colore	0 0 Automatico
1	0		0 1 Automatico e manuale (PAL/SECAM/NTSC)
			1 0 Automatico e manuale (PAL/NTSC)
2	1	TV Standard	0 0 I
3	0		1 0 B/G
			0 1 I, B/G, D/K, L
			1 1 B/G, D/K
4	0	Banda di frequenza	0 U only 1 U/V/Hyper
5	1	Sintonia fine	0 Con sintonia fine 1 Senza sintonia fine
6	1	Tuner manufacture	0 Maco 1 Alps
7	1		

ISTRUZIONI ALLINEAMENTO

Option Byte-2		Option Bytes Tabella		
Bit No.	Scelta	Funzionamento		
0	1	CRT	0 1	4:3 16:9
1	0	21" CRT	0 1	No Si
2	1	Channel Blanking	0 1	Disabilitato Abilitato
3	1	Muting video	0 1	No Si
4	1	Filtro a pettine	0 1	Senza filtro Con filtro
5	1	Correzione Geometric	0 1	Disabilitato Abilitato
6	1	WSS	0 1	Disabilitato Abilitato
7	1	RVB 4:3	0 1	Disabilitato Abilitato
Option Byte-3		Option Bytes Tabella		
0	0	MPX	0 1	Nicam MPX
1	0	Nicam	0 1	Disabilitato Abilitato
2	1	A2 Stereo	0 1	Disabilitato Abilitato
3	1	Volume Correction	0 1	Disabilitato Abilitato
4	1	Sound AI	0 1	Disabilitato Abilitato
5	1	Loudness	0 1	Disabilitato Abilitato
6	1	Equalizer	0 1	Disabilitato Abilitato
7	1			
Option Byte-4		Option Bytes Tabella		
0	0	Dolby	0 1	Disabilitato Abilitato
1	0	3D Active Dolby	0 1	Disabilitato Abilitato
2	0	Continental Dolby	0 1	Disabilitato Abilitato
3	0	Sub-Woofer	0 1	Disabilitato Abilitato
4	0			
5	0			
6	0	Shipping Condition	0 1	No Si
7	0			

ISTRUZIONI ALLINEAMENTO

Option Byte-5		Option Bytes Tabella		
Bit No.	Scelta	Funzionamento		
0	1	FLOF	0 1	Disabilitato Abilitato
1	1	TOP	0 1	Disabilitato Abilitato
2	1	Text language	0 1	English Multi
3	1	OSD language	0 1	English Multi
4	1	AV3S	0 1	No Si
5	1	AV3	0 1	Disabilitato Abilitato
6	1	Power On EC Mode	0 1	Disabilitato Abilitato
7	1	Q Link	0 1	Disabilitato Abilitato
Option Byte-6		Option Bytes Tabella		
0	1	Child Lock	0 1	Disabilitato Abilitato
1	0	German	0 1	No Si
2	1	France	0 1	No Si
3	0	UK	0 1	No Si
4	0	Ireland	0 1	No Si
5	1	Protection	0 1	Disabilitato Abilitato
6	1	Auto White Balance	0 1	Disabilitato Abilitato
7	1	RVB Indicatore	0 1	Disabilitato Abilitato

Estimado Cliente de Panasonic:

Bienvenido a la familia de los clientes de Panasonic. Esperamos que disfrute muchos años de su nuevo televisor en color. Este televisor es de un modelo muy avanzado; sin embargo, en la Guía de Referencia Rápida encontrará la información necesaria para poner el aparato en funcionamiento de una forma rápida. A continuación puede leer las instrucciones completas y guardarlas para futuras consultas.

ÍNDICE

Advertencias y Precauciones	35	Idioma de las Indicaciones en Pantalla	53
Accesorios	36	Q-Link	54
Guía de Referencia Rápida	37	Selección y Configuración de AV	55
Controles Básicos	39	Funcionamiento con VCR / DVD	56
Uso de las Indicaciones en Pantalla	40	Funcionamiento del Teletexto	57
Controles de Aspecto	41	Conexiones de Audio / Vídeo (AV)	59
Menú de Imagen	43	Bases de Conexión Frontales AV3 de 4 patillas para S - Vídeo y RCA para Audio / Vídeo y de los Auriculares .	59
Menú de Sonido	44	Información de los Conectores SCART y S-Vídeo	59
Menú de Configuración	45	Por la parte posterior - Conectores AV1 / AV2 de 21 Patillas (SCART) y de Salida de Audio RCA	60
Menú de Sintonía	46	Localización de Averías	61
Menú de Sintonía - Edición de Programas	47	Información General	62
Menú de Sintonía - Configuración Automática (ATP)	51	Especificaciones	62
Menú de Sintonía - Sintonía Manual	52		


ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Este televisor ha sido diseñado para funcionar con corriente alterna de 220 - 240 V, 50 Hz.
- Para evitar deterioros que podrían dar como resultado descargas eléctricas o incendio, no exponga este televisor a la lluvia o a una humedad excesiva.
- **ADVERTENCIA: ¡ALTO VOLTAJE!**
No retire la cubierta posterior, ya que debajo de la misma hay piezas por las que pasa corriente eléctrica.
- Evite la exposición del televisor a la luz solar directa y a otras fuentes de calor.
- El conmutador de Encendido / Apagado que lleva este modelo, no desconecta completamente el televisor de la red del suministro eléctrico. Retire la clavija de la base de toma de corriente cuando no vaya a utilizar el televisor durante un período de tiempo prolongado.
- **CUIDADO DE LA CAJA Y DEL TUBO DE IMAGEN**
Desenchufe la clavija de la base de toma de corriente. Pueden limpiarse la caja y el tubo de imagen con un paño suave humedecido con agua y un detergente ligero. No utilice soluciones que contengan bencol o petróleo. Los televisores pueden producir electricidad estática, por lo que hay que tener cuidado siempre que se toque la pantalla del aparato.
- Es esencial una ventilación adecuada para evitar las averías en los componentes eléctricos, por lo que le recomendamos que deje un espacio de 5 cm como mínimo alrededor del televisor incluso cuando esté dentro de otro mueble o entre estantes.

Compruebe que ha recibido los accesorios y elementos que se indican 



Manual de Instrucciones de
Funcionamiento
TQB8E2856

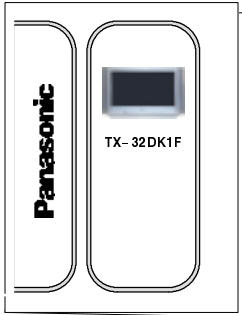

La Garantía
del televisor




Transmisor de Mando a Distancia
EUR511210



Pilas para el Transmisor del
Mando a Distancia
(2 del tamaño R6 (UM3))




Pilas del mando a distancia

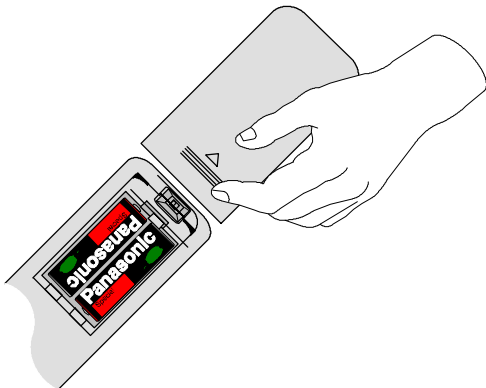


- Asegúrese de que las pilas estén colocadas en la posición correcta.
- No mezcle pilas viejas y pilas nuevas. Retire de manera inmediata las pilas viejas ya agotadas.
- No mezcle pilas de tipos diferentes, p.e. alcalinas y de manganeso ni utilice pilas recargables (Ni-Cad).

GUIA PARA LA PUESTA EN MARCHA RAPIDA

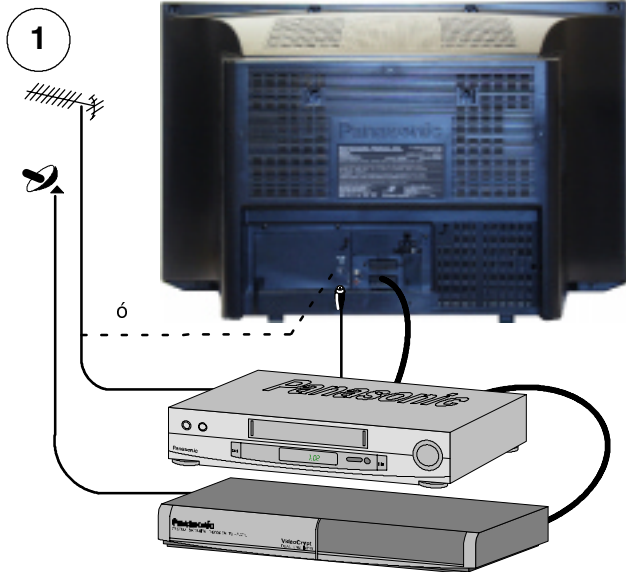


Enchufe la antena y conecte los equipos auxiliares

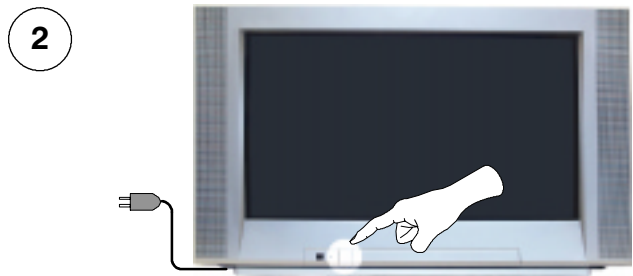


En primer lugar, asegúrese de que el equipo de vídeo esté en el modo de En Espera

Conecte el televisor y enciéndalo

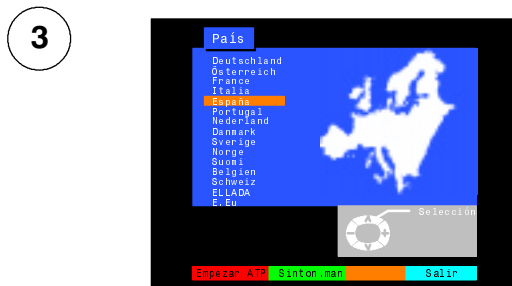

Seleccione su país En el caso de Suiza o de Bélgica, seleccione el idioma que desee




Apriete el pulsador rojo



Dará comienzo la configuración automática, las emisoras serán localizadas y quedarán memorizadas

Si hay un equipo de vídeo compatible conectado a la base de enchufe AV2, los datos de los programas serán copiados en el vídeo a través del Q-Link. Vea la página 54.

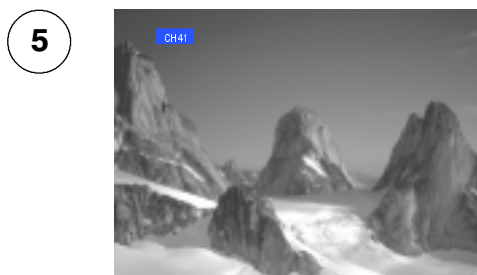

Si está usted instalando un nuevo equipo de vídeo compatible con Q-Link, puede ahora ENCENDERLO. Los datos de sintonización copiados concorderán con los del televisor.

Si está instalando un nuevo equipo de vídeo compatible con NEXTVIEWLINK, necesitará iniciar el copiado manualmente.

Vea el manual del equipo de vídeo por lo que respecta a los detalles para ello.

- Si el equipo de vídeo no ha aceptado la copia de datos desde el televisor, es posible que necesite seleccionar la opción de Copia a partir del menú del equipo de vídeo.
- Si el Q-Link no funciona de forma correcta, compruebe que esté conectado a la base de conexión AV2 del televisor, que el conductor de SCART sea del tipo de "función total", y que el equipo de vídeo sea compatible con la tecnología Q-Link, la NEXTVIEWLINK u otras tecnologías de tipo similar. Consulte con su proveedor para más detalles.
- Para más información acerca del Q-Link y de los equipos de conexión, véanse las páginas 54, 59 y 60.

GUIA PARA LA PUESTA EN MARCHA RAPIDA

6


La imagen puede percibirse ligeramente inclinada o, en algunas ocasiones, pueden aparecer manchas de color en las esquinas de la pantalla (pureza de color). Si es necesario, se puede hacer uso de la función de Corrección Geomagnética para eliminarlos:

En primer lugar asegúrese de que los procedimientos de descarga ATP y Q-Link han terminado.
No debe haber ningún menú en la pantalla.



Abra la tapa del panel frontal del televisor


Para abrir la tapa presione aquí y suelte

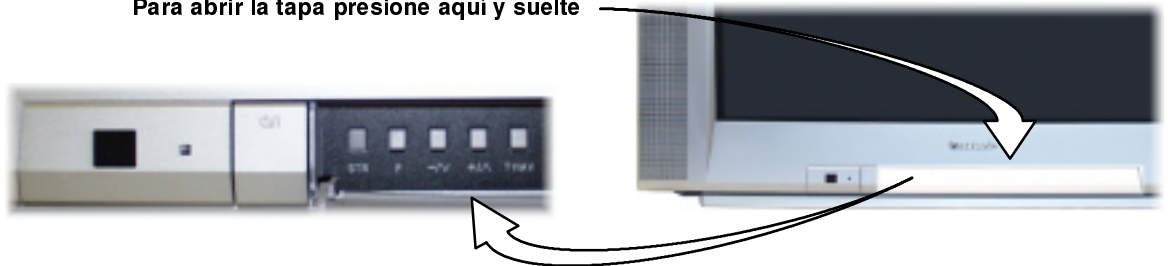


Pulse repetidas veces el botón **F** hasta que aparezca la función de Corrección Geomagnética




F

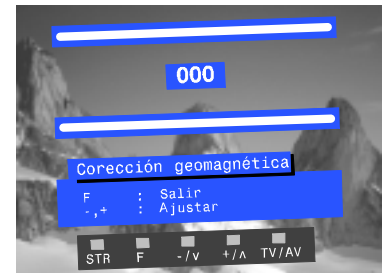

Pulse los botones **+ y -** de forma continuada hasta que la imagen aparezca nivelada



-/V +/A

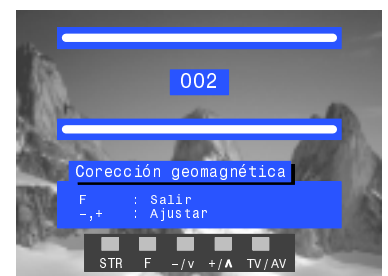

Pulse de nuevo el botón **F** para volver a la pantalla normal
Cierre la tapa para evitar que se produzcan daños




F


7

Ya puede empezar a ver programas

Con los controles del cursor se realizan las dos funciones básicas:

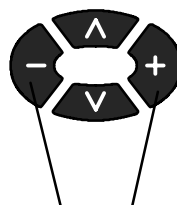

Ajustar el volumen

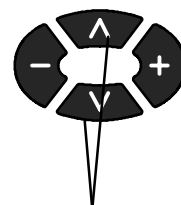

Cambiar de programa

CONTROLES BÁSICOS CUADRO FRONTAL Y MANDO A DISTANCIA

Apretar aquí para abrir la tapa basculante



Luz roja que indica el modo de En Espera. Utilice el conmutador de En Espera, -, + o las teclas 0 - 9 para encender el televisor

Interruptor de Encendido y Apagado del televisor

Bases de conexión de Audio/Vídeo RCA (página 59)

Enchufe de S-VHS (página 59)

STR (Memoria de Normalización) Se utiliza para memorizar las sintonías y los valores de ajuste de otras funciones

Base de conexión para los auriculares (vea la página 59)

Conmutador de TV / AV (vea la página 55)

F (Selección de Funciones) Visualiza las funciones de Indicación En Pantalla; usar de forma repetida para seleccionar las funciones disponibles: Volumen, Contraste, Brillo, Color, Nitidez, Tono (en modo NTSC), Bajos, Agudos, Balance, modo de Sintonía y corrección Geomagnética

Aumenta o disminuye la posición de los programas en una unidad. Cuando una función está ya indicada, pulse para aumentar o disminuir la función seleccionada

Conmutador de ENCENDIDO / APAGADO En Espera Enciende el televisor o lo apaga dejándolo En Espera

Teclas de menú Pulse para acceder a los menús de Imagen, Sonido y Configuración (vea la página 40)

Botón de Estado Púlselo para visualizar la posición del programa, el nombre del programa, el número del canal, el sistema de TV, la hora, el modo estéreo y la tabla de programas

Teclas del Teletexto (vea la página 57)

Tecla de Grabación Directa desde el Televisor (vea la página 54)

Activar / desactivar el sonido ambiental

Activar / desactivar el sonido ambiental (vea la página 41)

Acceso Directo a un Canal Mientras mira normalmente la televisión o está en los menús Sintonizar, Editar Programas o Sintonía Manual, pulse e introduzca el número del canal utilizando las teclas numéricas

La tecla N recupera los valores memorizados con STR

STR (Memoria de Normalización)



Activar/Desactivar el silenciador del sonido

Teclas del cursor para efectuar selecciones y ajustes

Conmutación entre visionado de la TV y entrada de AV (vea la página 55)

Teclas de color que se utilizan para: funciones de Edición de Programas (vea la página 47) funciones de Teletexto (vea la página 57) selección de AV (vea la página 55)

Botones (0-9) de cambio de programa/canal y botones de la página de teletexto (vea página 57)


Posición de programa para la selección de programas de dos dígitos (10 - 99) haciendo uso de las teclas numéricas

Botones Videogradora/DVD (vea la página 56)

La tecla de Ayuda proporciona una demostración de los menús de Indicación En Pantalla

USO DE LAS INDICACIONES EN PANTALLA

Este televisor dispone de un sistema completo de menús de Indicaciones En Pantalla para acceder a los ajustes y a las opciones

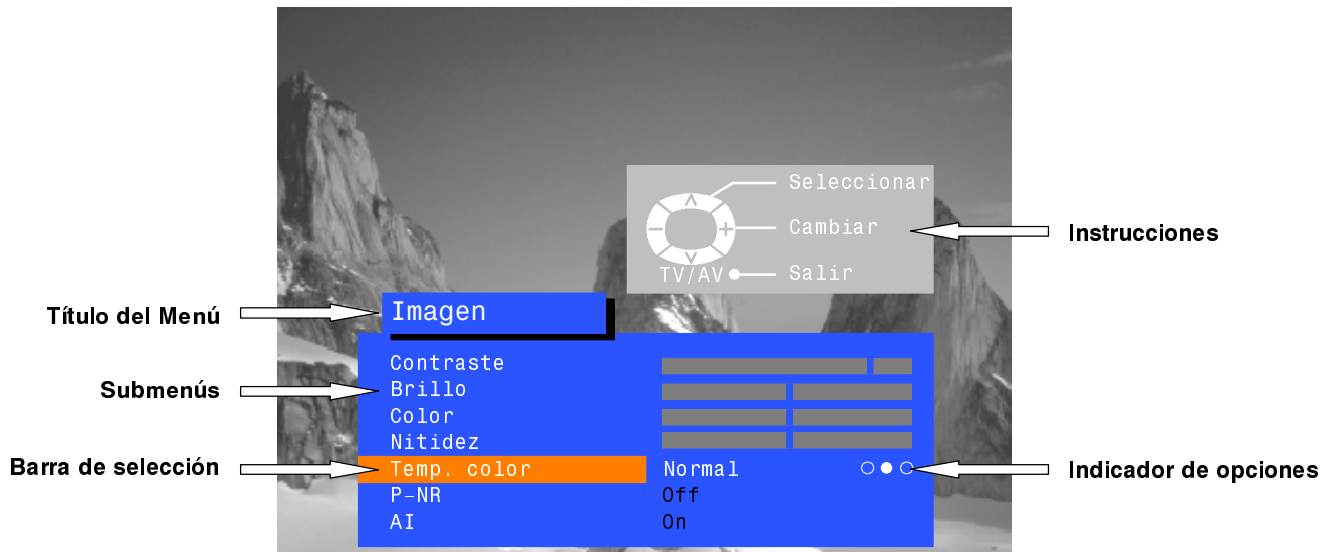

Algunas de las selecciones como, por ejemplo, **Contraste**, **Brillo**, **Color** y **Nitidez** le permitirán aumentar o disminuir el nivel de las mismas.

Algunas selecciones como, por ejemplo, **Sintonizador**, permiten elegir una opción.

Algunas selecciones como, por ejemplo, **Menú de Sintonía** le permitirán pasar a otro menú.

Las teclas de **IMAGEN**, **SONIDO** Y **CONFIGURACIÓN** se utilizan para abrir los menús principales y también para volver al menú anterior.

Los botones 'cursor arriba' y 'cursor abajo' se utilizan para desplazar el cursor arriba y abajo en los menús.


Las teclas izquierda y derecha del cursor se utilizan para acceder a los menús, ajustar los niveles o efectuar una selección en un conjunto de opciones.

La tecla **STR** se utiliza para memorizar los valores elegidos después de haber efectuado los ajustes o de haber seleccionado las opciones.

El botón **TV/AV** se utiliza para salir del sistema de menús y volver a la pantalla normal de visión.

Con la tecla de **HELP** (AYUDA) obtendrá una demostración de los menús disponibles. Pulse la tecla de **HELP** y seleccione una de las opciones.

Si el botón de **HELP** está pulsado mientras se muestra un menú, la caja de "Instrucciones" estará oculta de la visualización. Pulse el botón de **HELP** de nuevo para mostrar la caja de "Instrucciones".

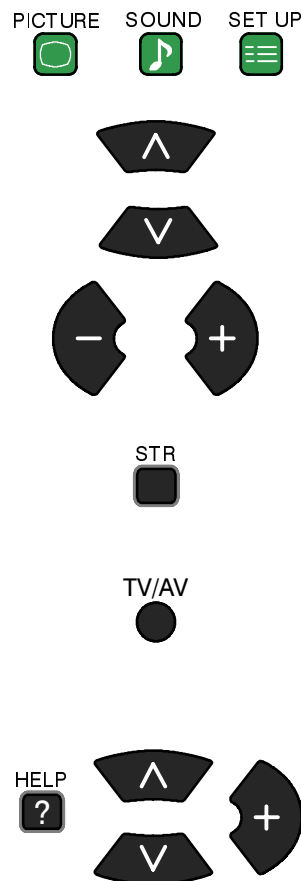

CONTROLES DE ASPECTO

El televisor de pantalla ancha le permitirá disfrutar del visionado de las imágenes en su tamaño máximo, incluyendo las películas en 'formato cine' para pantalla panorámica.

Nota: La reproducción en modo "Preciso" no está disponible cuando se reproduce una señal de "RGB".

Pulse la tecla de ASPECTO para pasar de una a otra de las opciones de aspecto: Panasonic Auto, 4:3, Zoom, 16:9 (Total) y Preciso

ASPECT



Panasonic Auto

Algunas emisiones son transmitidas junto con una señal de identificación de pantalla ancha (WSS). Si el televisor recibe esta señal, se conmutará de forma automática al modo de pantalla ancha 16:9, de imagen máxima.

La conmutación automática de la anchura de la pantalla depende de las condiciones de la recepción y de la potencia de la señal. Si la señal es deficiente y, por lo tanto la WSS es débil, es posible en tal caso que la imagen no se amplíe hasta su tamaño total y que aparezcan en el televisor unas zonas en negro alrededor de los bordes.

Si la señal de la fuente de origen tuviera una proporción de aspecto estándar de 4:3, es posible que prefiera verla en su tamaño original; las teclas roja y verde que aparecen le permitirán elegir el visionado de la imagen en el tamaño estándar de 4:3 o ampliarla en el modo **Preciso**.


4:3

La opción **4:3** presentará en pantalla una imagen de 4:3 en su tamaño estándar de 4:3, pudiendo ser seleccionada si desea verla en este formato.

Zoom

En el modo de **Zoom** se aumenta el tamaño de la sección central de la imagen.


La imagen puede ser desplazada y ampliada en sentido vertical haciendo uso de las teclas de color. El ajuste anterior es de utilidad para poder ver los subtítulos que puedan aparecer fuera de la imagen.

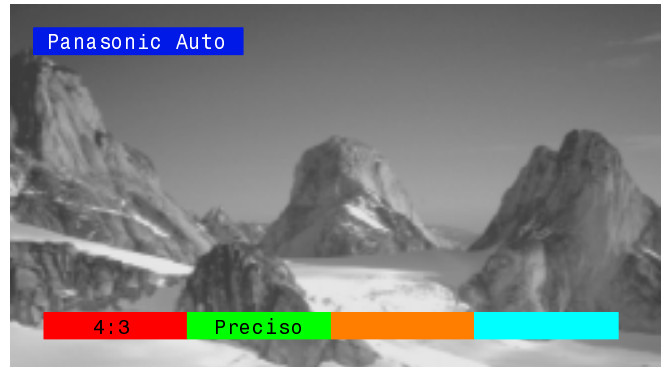

Panasonic Auto



4:3

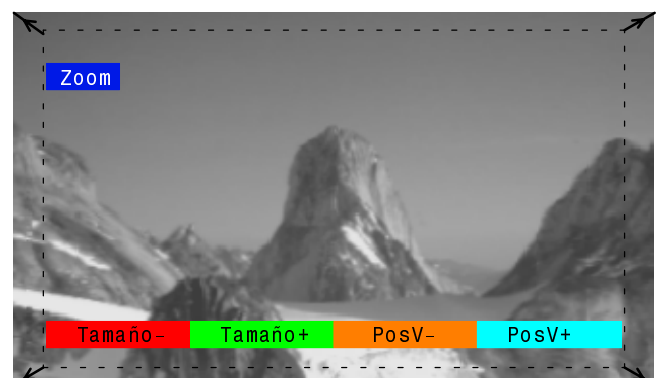

Zoom


CONTROLES DE ASPECTO

Las teclas de selección en pantalla que aparecen para algunas de las funciones del aspecto, se borrarán al cabo de algunos segundos. Si después de ello, desea seleccionar una operación, apriete otra vez la tecla de Aspecto para que dichas teclas vuelvan a aparecer de nuevo.



Las proporciones de aspecto en pantalla ancha de las diferentes películas y programas pueden variar. Si las mismas son más anchas que una imagen estándar de aspecto 16:9, puede ser visible en tal caso una banda negra en la parte superior y en la parte inferior de la pantalla.

En el caso de que, en el modo Panasonic Auto, tenga problemas con el tamaño de la presentación en pantalla cuando esté reproduciendo grabaciones en formato de pantalla ancha desde su equipo de vídeo, es posible que el control del seguimiento de su equipo de vídeo requiera ser ajustado (en el manual de instrucciones de su equipo de vídeo encontrará los detalles referentes al ajuste).

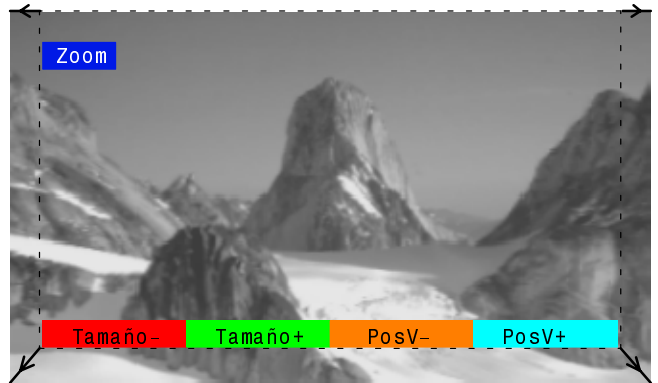

Se ha pulsado la tecla azul para desplazar la imagen hacia arriba

16:9 (Total)

En el modo de **16:9 (Total)**, la imagen aparecerá en su tamaño máximo pero con un ligero alargamiento.



16:9 (Total)

Preciso

En el modo de **Preciso**, una imagen en 4:3 aparecerá en su tamaño máximo, pero con una corrección de aspecto aplicada al centro de la pantalla de forma que el alargamiento es sólo evidente en los bordes izquierdo y derecho de la misma. El tamaño de la imagen dependerá de la señal original.



Preciso

MENÚ DE IMAGEN

Este menú le permite efectuar ajustes en la calidad de la imagen

Seleccione el menú de Imagen

PICTURE



Vaya a la opción que desee




Aumente o disminuya los niveles o fije las opciones



Pulse la tecla TV/AV para salir del menú de Imagen

TV/AV

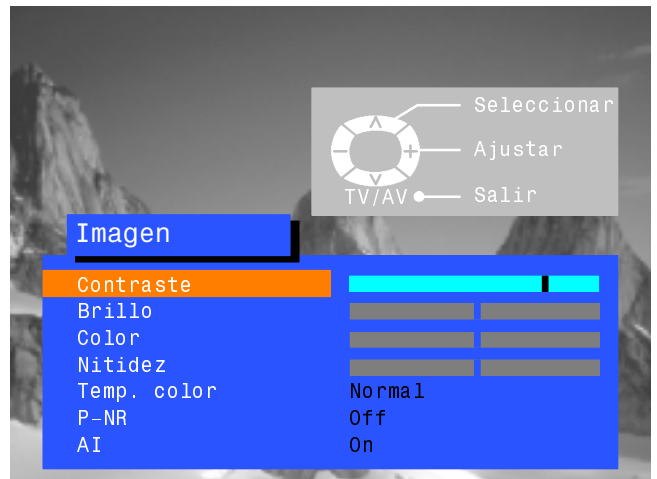

Contraste

Brillo


Los niveles de Contraste, de Brillo, de Color y de Nitidez pueden ajustarse para adaptarlos a sus preferencias y a las condiciones de luz ambiental.

Color

Nitidez

Tint

El ajuste del Matiz sólo aparecerá como uno de los elementos del menú en el caso de que esté conectada al televisor una fuente de señal NTSC, lo que permitirá el ajuste del tono.

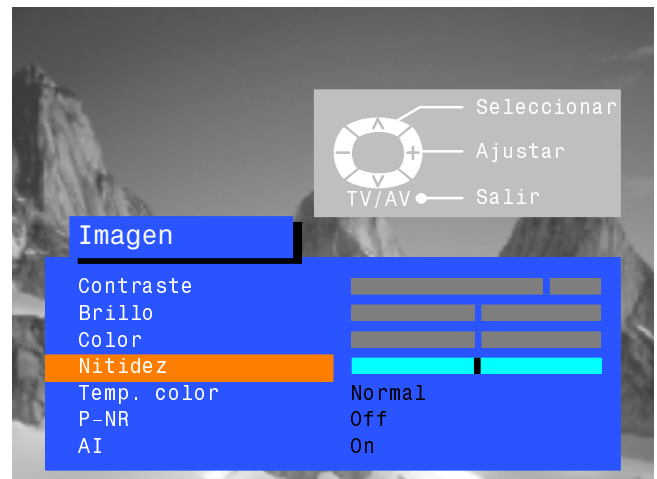

Temp. color



El ajuste del balance de Color le permite fijar la tonalidad general de la coloración de la imagen.

P-NR



P-NR reduce de forma automática las interferencias no deseadas en la imagen.

AI



La opción de AI analiza automáticamente la imagen de entrada y la procesa para obtener una mejora del contraste, una profundidad de campo óptima y unos tonos de color vívidos.



MENÚ DE SONIDO

El menú de Sonido le permite establecer sus preferencias personales por lo que se refiere a todos los aspectos de la calidad del sonido

Seleccione el menú de Sonido



Vaya a la opción que desee



Aumente o disminuya los niveles o fije las opciones



Pulse la tecla TV/AV para salir del menú de Sonido



El ajuste del Volumen regula el volumen general del sonido.



El ajuste de los Bajos actúa sobre las frecuencias más bajas y profundas, pudiendo ser aumentado o disminuido.



El ajuste de los Agudos actúa sobre las frecuencias más altas y agudas, pudiendo ser aumentado o disminuido.



El Balance afecta al equilibrio de los niveles de sonido entre el altavoz izquierdo y el altavoz derecho. Puede efectuarse el ajuste de manera que el nivel de los altavoces se adapte a su posición de escucha.



AI



La opción de AI analiza de forma automática la señal de sonido de entrada y la procesa para obtener un ruido menor y un tono óptimo para el material del programa.

MPX



MPX estará por lo general fijada en Estéreo para obtener la mejor reproducción del sonido; sin embargo, si la recepción es mala o si el servicio de sonido estéreo no se encuentra disponible, es aconsejable cambiar a Mono. Se puede también seleccionar Mono (M1) y (M2) si se están transmitiendo señales.

Modo




Se puede mejorar el sonido durante la recepción de Música o de Palabra seleccionando la función apropiada.

Ambiente



'Ambiente' proporciona un realce dinámico, obteniéndose la sensación de un sonido envolvente.

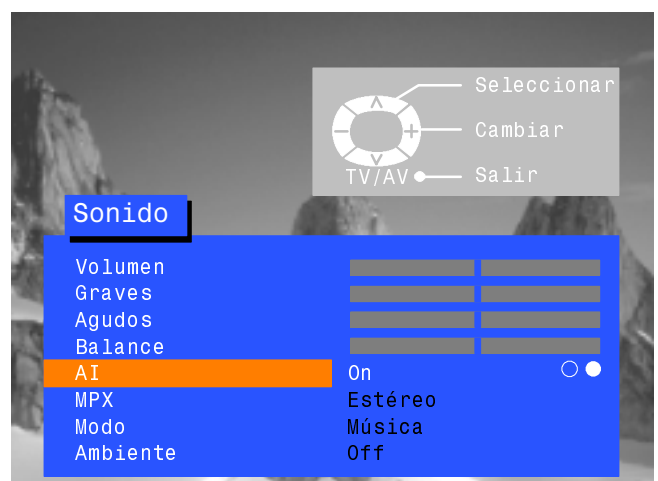

MENÚ DE CONFIGURACIÓN

El menú de Configuración da acceso a diversas características avanzadas y también al menú de Sintonía

Seleccione el menú de Configuración



Vaya a la opción que desee



Aumente o disminuya los niveles, fije las opciones o acceda a nuevos menús



Pulse la tecla TV/AV para salir del menú de Configuración



Modo texto



La opción de Modo texto le permite elegir entre los modos de TOP/FLOF o de LIST. Vea la página 57.

Temporizador



El temporizador de desconexión apagará el televisor en un plazo de tiempo fijado que puede usted elegir entre los 0 y los 90 minutos en intervalos de 15 minutos.

Q-Link




Q-Link le permite activar o desactivar la comunicación de datos con un aparato grabador/reproductor compatible. Ver página 54.

Sintonizar

El menú de Sintonía proporciona el acceso a muchas otras características que incluyen la Edición de Programas, ATP, Sintonía Fina, Sintonía Manual, Sistema de Color y Corrección del Volumen. Vea la página 46.

Idioma de OSD

Esta opción le permite seleccionar el idioma utilizado para las Indicaciones En Pantalla. Vea la página 53.

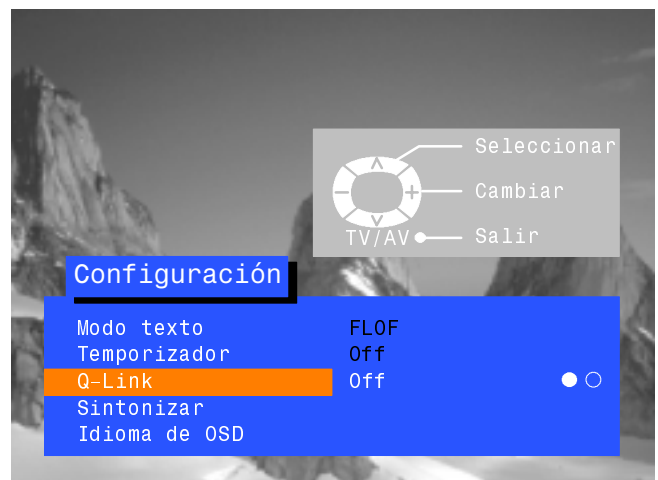

MENÚ DE SINTONÍA

El menú de Sintonía proporciona el acceso a los menús de sintonía manual, automática y fina

Seleccione el menú de Configuración



Vaya al menú de Sintonía



Acceda al menú de Sintonía





Vaya a la opción que desee



Aumente o disminuya los niveles, fije las opciones o acceda a nuevos menús



Pulse la tecla TV/AV para salir

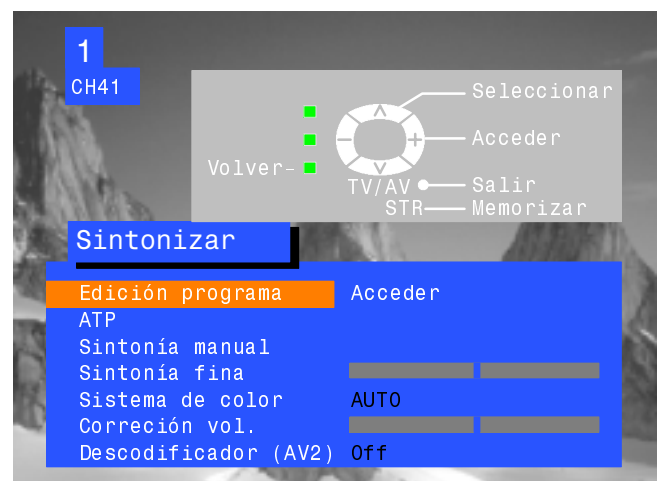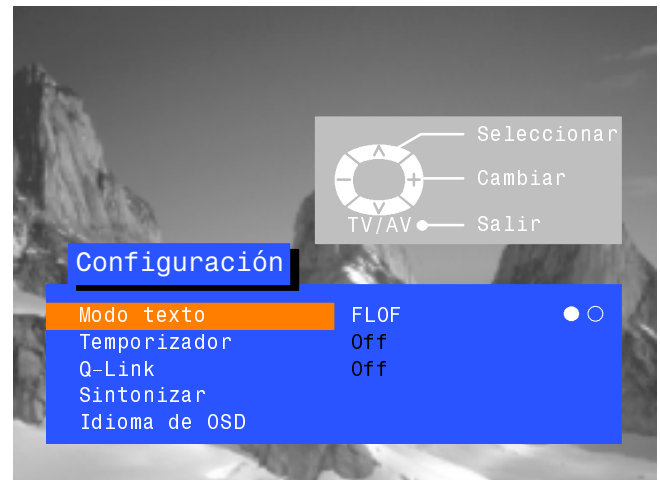

Edición programa

El acceso al menú de edición de Programas permitirá desplazar, añadir, borrar, dar nombre o bloquear emisoras y proporciona el acceso al sistema de TV. Vea la página 47.

ATP

El menú de configuración Auto le permite volver a sintonizar de forma automática el televisor. Vea la página 51.

Sintonía manual

El menú de sintonía Manual permite sintonizar manualmente las posiciones de programa individuales. Vea la página 52.

Sintonía fina

Las emisoras pueden ser sintonizadas de forma fina haciendo uso del ajuste de sintonía Fina.

Sistema de color



El menú del sistema de Color le permite decidir la opción correcta del estándar de transmisión.

Corrección vol.

La corrección del volumen le permite ajustar el nivel del volumen de las emisoras individuales.

Descodificador (AV2)



Esta opción se utiliza cuando un descodificador está conectado a través de AV2. Ajustar a On si ha de procesarse por el descodificador una señal codificada. Ajustar a Off tras el uso.

MENU DE SINTONÍA - EDICIÓN DE PROGRAMAS

El menú de edición de Programas le permite editar los valores de posición de los programas

Seleccione el menú de Configuración



Vaya al menú de Sintonía



Acceda al menú de Sintonía



Vaya al menú de edición de Programas



Acceda al menú de edición de Programas



Efectúe los cambios requeridos (vea las secciones que aparecen a continuación)

Pulse la tecla STR para memorizar los cambios



Si ha terminado de utilizar el menú de edición de Programas, pulse la tecla TV/AV para salir



Para borrar una posición de programa que no se desea

Seleccione la posición del programa







Pulse la tecla Roja del mando a distancia



Vuelva a pulsar la tecla Roja para confirmar



Si ha terminado en el Menú de Edición de Programa, pulse el botón TV/AV para salir

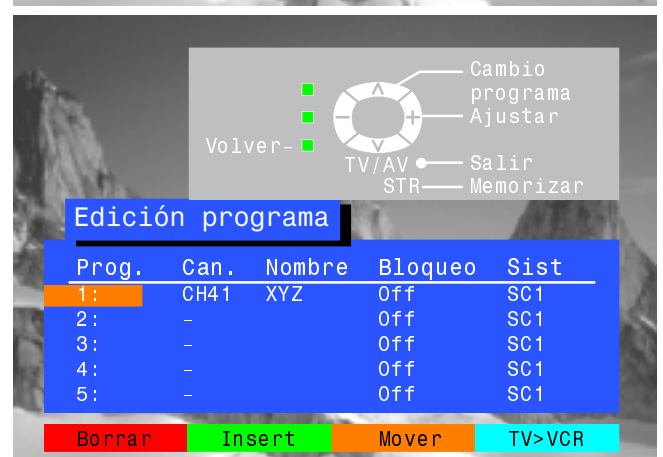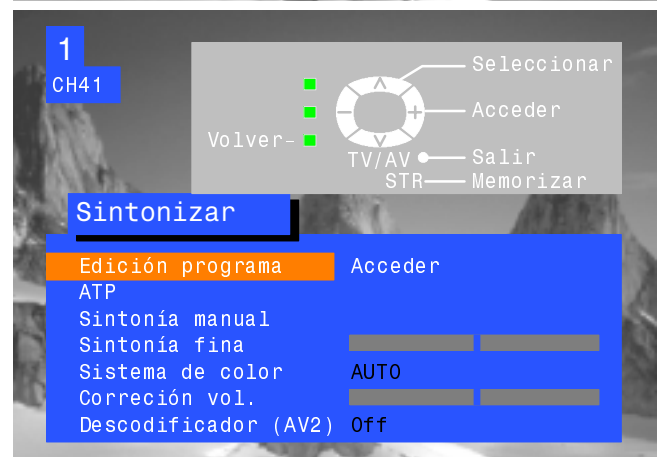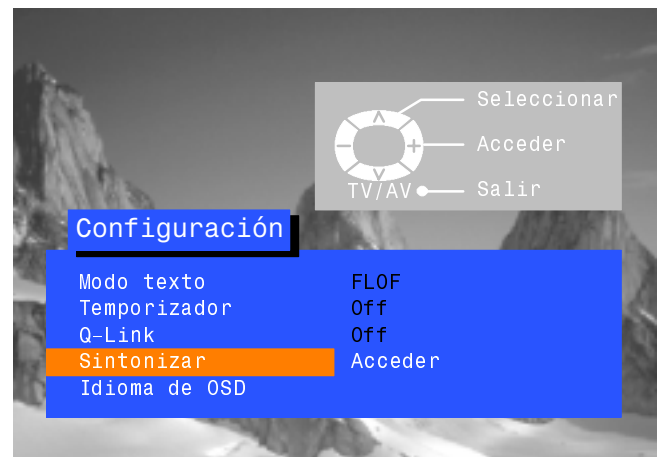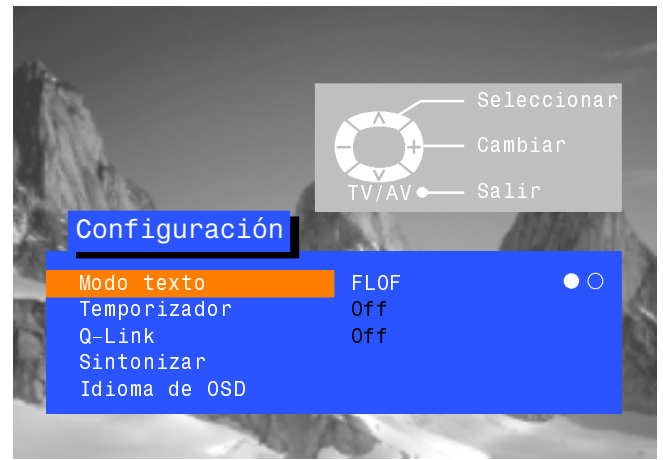

MENU DE SINTONÍA - EDICIÓN DE PROGRAMAS

Para añadir una posición de programa

Elija la posición de programa en la que se ha de introducir el nuevo programa



Pulse la tecla Verde



Vuelva a pulsar la tecla Verde para confirmar




Este programa en blanco puede a continuación ser sintonizado, darle un nombre, ser bloqueado y ser asignado al sistema de TV que usted elija

Pulse STR para memorizarlo



Si ha terminado de utilizar el menú de edición de Programas, pulse la tecla TV/AV para salir

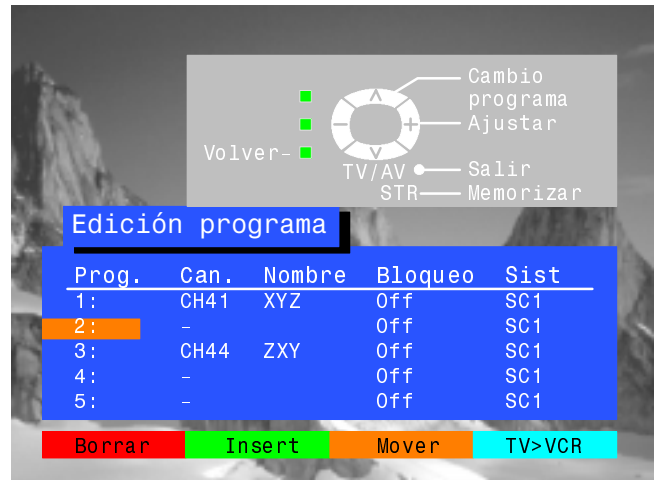

Para mover un programa a otra posición

Elija la posición del programa que ha de ser movido



Pulse la tecla Amarilla en el mando a distancia





Elija la nueva posición



Vuelva a pulsar la tecla Amarilla para confirmar



Si ha terminado en el Menú de Edición de Programa, pulse el botón TV/AV para salir

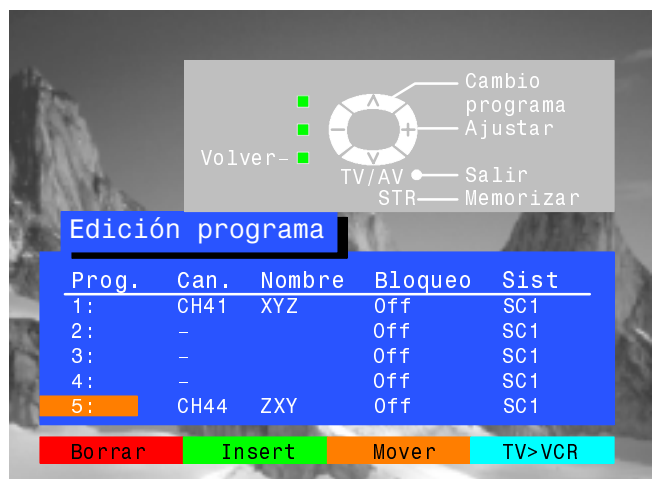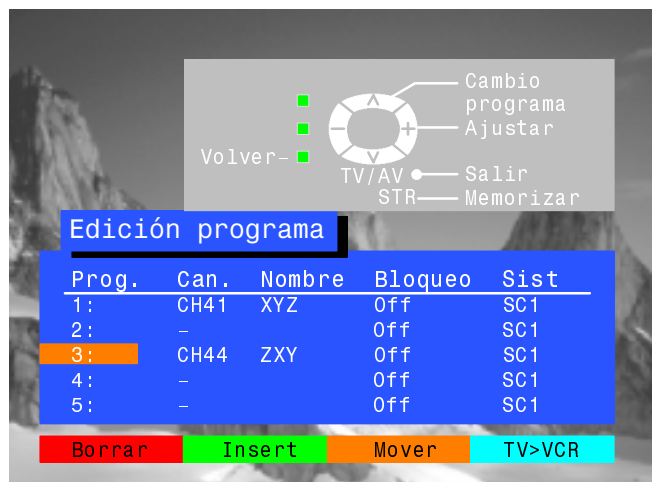

MENÚ DE SINTONÍA - EDICIÓN DE PROGRAMAS

Para sintonizar una posición de programa

Elija la posición del programa



Vaya a la columna del canal




Aumentar o disminuir el número de canal o utilizar la tecla 'C' para Acceso Directo al Canal (vea página 39)



Pulse STR para memorizarlo



Si ha terminado en el Menú de Edición de Programa, pulse el botón TV/AV para salir

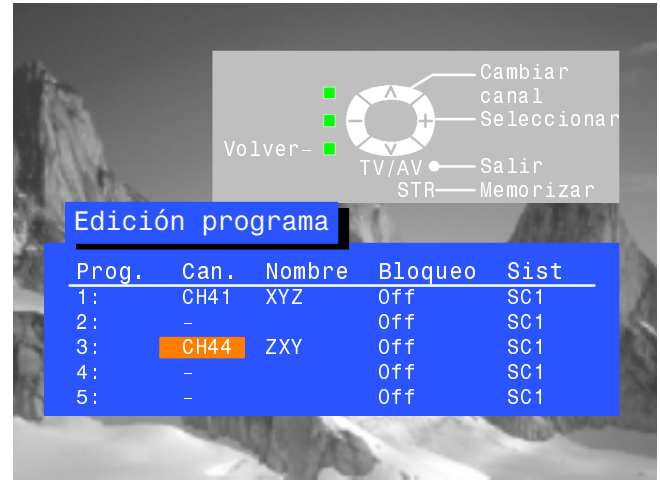

Para cambiar el nombre de una posición de programa

Elija la posición del programa



Vaya a la columna de Nombre



Elija el nuevo carácter



Pase a la posición del carácter siguiente




Continúe hasta haber efectuado el cambio de nombre

Pulse STR para memorizarlo



Si ha terminado en el Menú de Edición de Programa, pulse el botón TV/AV para salir

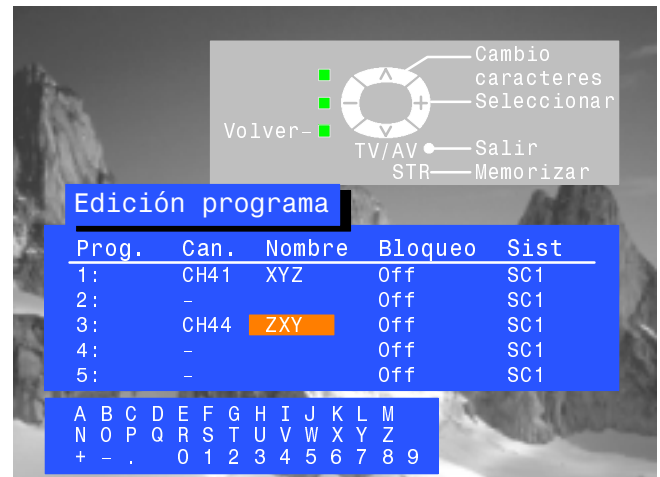

MENÚ DE SINTONÍA - EDICIÓN DE PROGRAMAS

Bloqueo de una posición de programa para evitar el acceso a la misma

Elija la posición del programa



Vaya a la columna de bloqueo



Elija entre bloqueo o desbloqueo



Pulse STR para memorizarlo

STR




Si ha terminado en el Menú de Edición de Programa, pulse el botón TV/AV para salir

TV/AV



Nota:

Cuando una posición de programa está bloqueada, el Acceso Directo al Canal haciendo uso de la tecla 'C' y de las teclas numéricas en el mando a distancia no está disponible

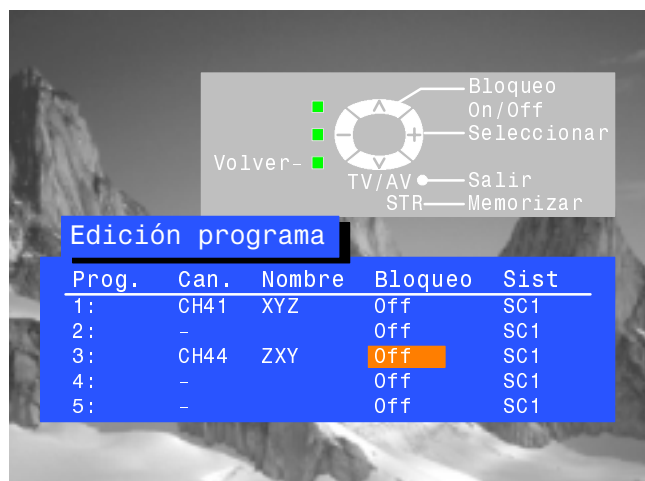

Cambio del sistema de TV para una posición de programa

Elija la posición del programa



Vaya a la columna de Sistema (Sys)



Elija el sistema de sonido requerido:

SC1 : PAL B, G, H / SECAM B, G

SC2 : PAL I

SC3 : PAL D, K / SECAM D, K

F : SECAM L/L'




Pulse STR para memorizarlo

STR



Si ha terminado en el Menú de Edición de Programa, pulse el botón TV/AV para salir

TV/AV

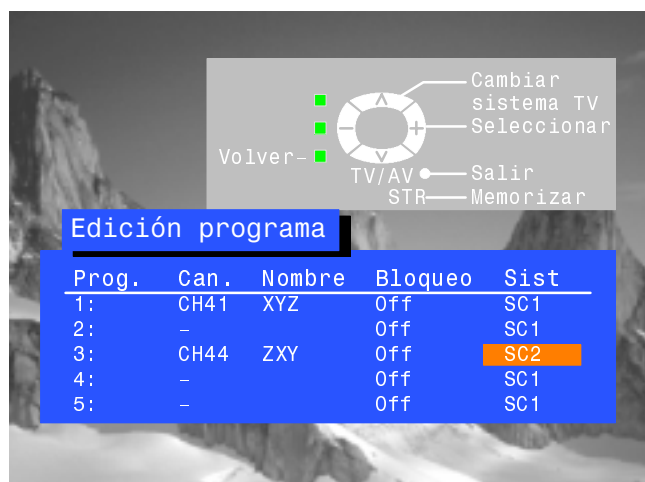

Para copiar la información de los programas en un aparato de vídeo compatible conectado a AV2


Vaya a la columna de Programas (Prog.)

Pulse la tecla Azul en el mando a distancia. Los datos de los programas serán enviados a continuación al aparato de vídeo. Esto puede exigir algunos segundos, dependiendo del número de emisoras que estén memorizadas. Si en la pantalla aparece el mensaje "Error: Compruebe el estado del VCR", la televisión no es capaz de enviar los datos del programa al VCR. Para obtener más detalles, consulte el manual del VCR.

Si ha terminado en el Menú de Edición de Programa, pulse el botón TV/AV para salir



TV/AV

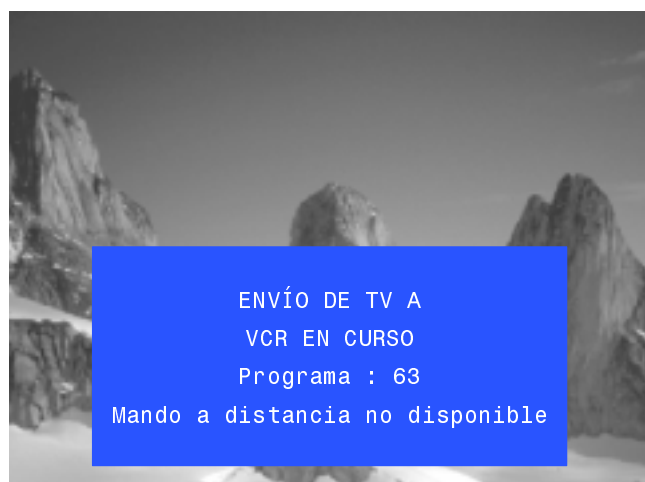

MENÚ DE SINTONÍA - CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA (ATP)

El menú de configuración Automática le permitirá volver a sintonizar automáticamente el televisor a las emisoras locales. Esto resulta de utilidad si usted se traslada a una región diferente.

Inicie el menú de Configuración

SET UP



Vaya al menú de Sintonía



Acceda al menú de sintonía



Vaya a configuración Automática



Acceda a la configuración Automática



Pulse para confirmar el inicio



Seleccione su país







Pulse para iniciar la configuración Automática (ATP)



La TV explorará, localizará y clasificará en orden sus emisoras locales. Si un VCR compatible está conectado a través de la base AV2, los datos de programa se enviarán al VCR vía el Enlace Q (vea página 54)

Una vez que esta operación haya quedado finalizada, el televisor indicará la posición de programa 1

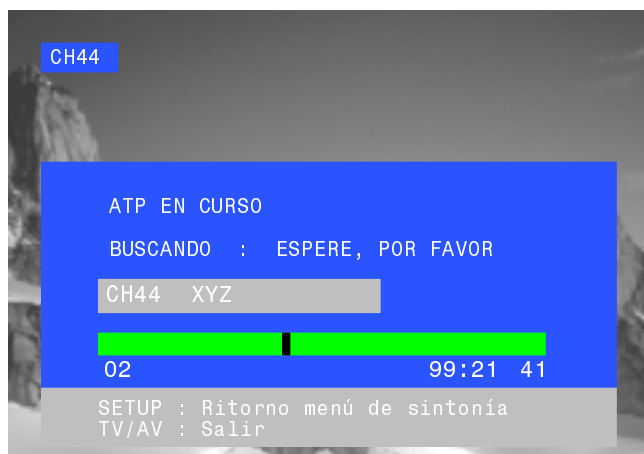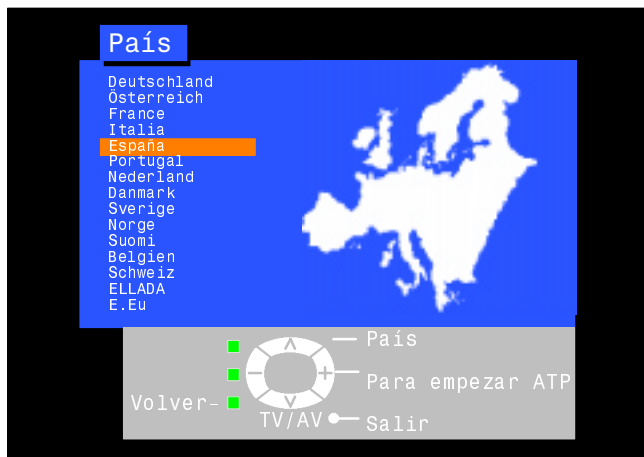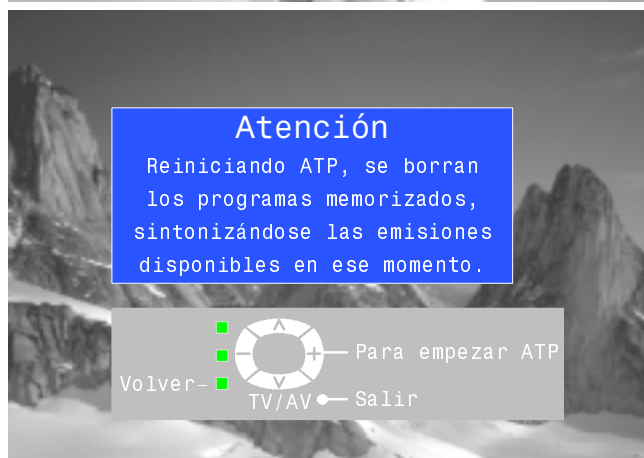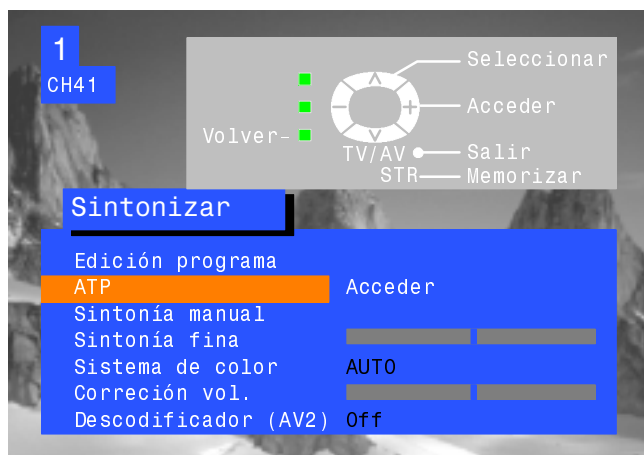

MENÚ DE SINTONÍA - SINTONÍA MANUAL

La sintonía manual de las posiciones de los Programas está disponible bien sea desde el menú de las Indicaciones En Pantalla o desde los controles del cuadro frontal

MENÚ DE SINTONÍA MANUAL

Inicie el menú de Configuración

SET UP



Vaya al menú de Sintonía



Acceda al menú de sintonía



Vaya a sintonía Manual



Acceda a sintonía Manual



Seleccione la posición de programa a sintonizar





Inicie la sintonía



Una vez que haya encontrado el programa deseado, pulse STR para memorizarlo



Pulse la tecla TV/AV para salir

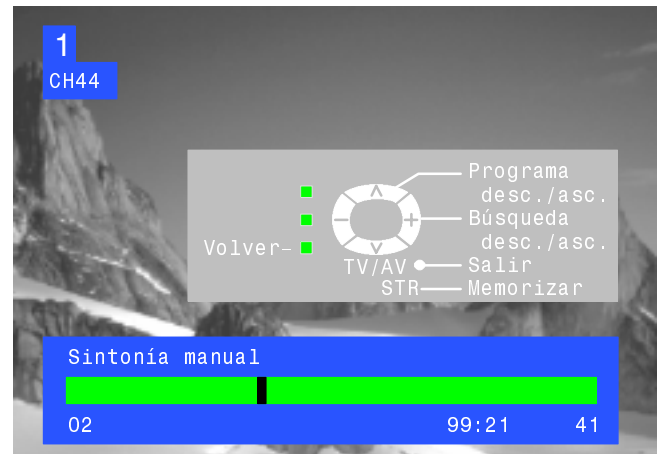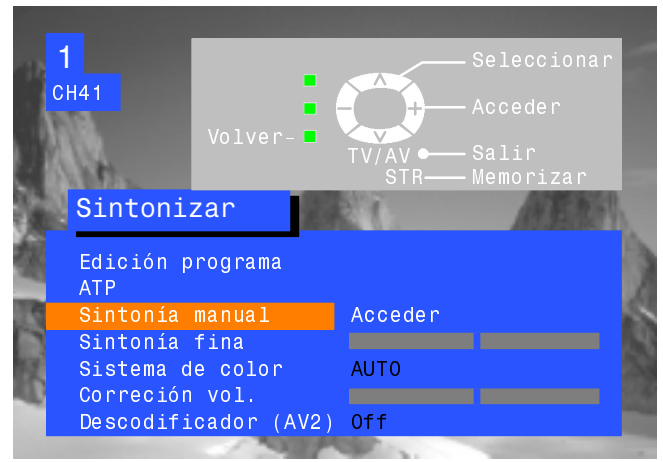


Sintonía manual (Cuadro frontal)

Pulse la tecla F (Cuadro frontal) hasta llegar a "Modo de sintonía"




Pulse la tecla - o la + para acceder al modo de Sintonía




Pulse la tecla TV/AV para moverse entre "Cambio programa", "Empezar la búsqueda" o "Cambiar sistema TV"



Pulse la tecla - o la + para cambiar la posición del programa, iniciar la búsqueda o modificar el sistema de TV





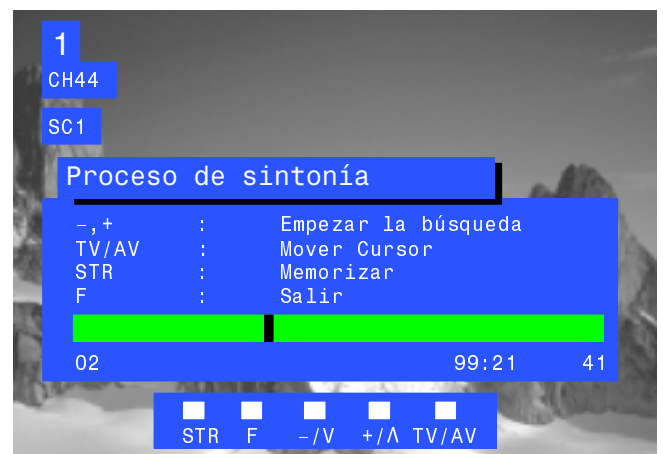


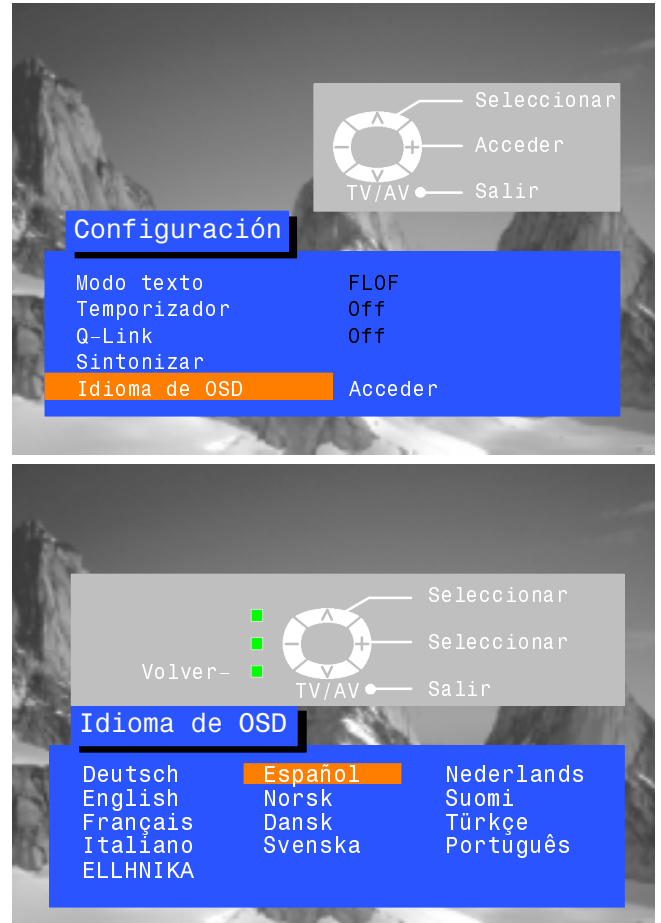
Una vez que se ha encontrado la emisora que se desea, pulse STR para memorizar los cambios Repita el procedimiento anterior para sintonizar otros programas adicionales o pulse la tecla F para salir




IDIOMA DE LAS INDICACIONES EN PANTALLA (OSD)

Cuando se instaló el televisor por primera vez, el idioma de las Indicaciones en Pantalla fue establecido de acuerdo con la elección de país efectuada por usted. Si desea utilizar un idioma diferente, el mismo puede ser seleccionado a partir del menú del idioma de las Indicaciones En Pantalla (OSD).

- Inicie el menú de Configuración 
- Vaya al menú de idioma de las OSD 
- Acceda al menú de idioma de las OSD 
- Vaya a la opción que desee 
- Pulse la tecla TV/AV para efectuar la selección y salir 



Q - Link permite que el televisor se comuniqué con el grabador/reproductor de vídeo

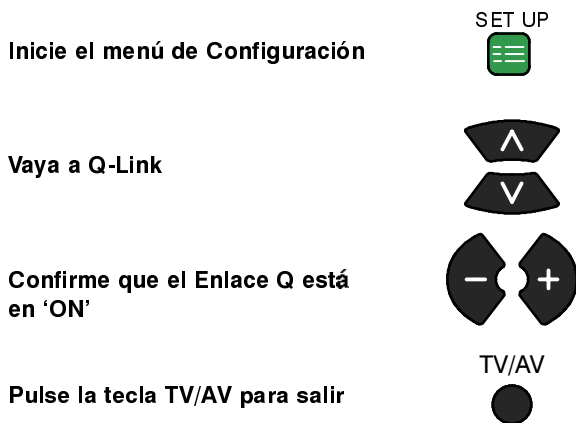

El aparato de vídeo debe estar conectado con un cable SCART (tipo de función completa) acoplado entre la base de conexión AV2 del televisor y la base de conexión apropiada del vídeo que usted tenga. Vea el manual de instrucciones de su vídeo para más información. Q-Link, NEXTVIEWLINK o tecnologías similares permiten al televisor dar instrucciones a una videograbadora compatible para grabar el programa que está siendo mostrado en pantalla en este momento, sin considerar la posición del programa ajustado en la videograbadora, simplificando así el procedimiento de grabación de programas.

Para grabar el programa que está viendo en ese momento

Pulse la tecla de GRABACIÓN DIRECTA DEL TELEVISOR en el mando a distancia.



Si el aparato de vídeo está apagado, se encenderá de forma automática en el momento en que usted pulse la tecla de GRABACIÓN DIRECTA DEL TELEVISOR.

En la pantalla aparecerá un mensaje, enviado desde el aparato de vídeo, que indica lo que está siendo grabado o bien si no es posible grabarlo:

Vídeo grabando el programa preestablecido

Vídeo grabando desde su propio sintonizador

El vídeo está grabando la señal de programa procedente de su propio sintonizador. Si lo desea, puede apagar el televisor y dejar el vídeo grabando en la forma normal.

Vídeo grabando desde el televisor

El VCR está registrando la señal del programa desde la televisión. No debe cambiar la posición del programa ni apagar la televisión. Si lo hace, el VCR dejará de grabar automáticamente y se apagará.

No se graba. LA CINTA ESTÁ PROTEGIDA

La aleta de protección contra escritura de la parte trasera de la casete ha sido quitada.

Ejemplos de otros mensajes que podrían ser visualizados en la pantalla son:

No se graba. NO HAY CINTA

No se graba. EL VIDEO ESTABA YA GRABANDO

No se graba. EL VIDEO ESTÁ REPRODUCIENDO

No se graba. LA CINTA PUEDE ESTAR DAÑADA

Vídeo grabando desde un vídeo externo

No se graba. NO HAY FUENTE DISPONIBLE

Para compartir la información de sintonía

Para garantizar que se realicen unas grabaciones correctas, el televisor y el aparato grabador y reproductor de vídeo deberán compartir la información de sintonía; vea la página 50.

- Siempre que se utiliza la función 'Autoconfiguración' (ATP), los datos de sintonía se transferirán al VCR.

Funciones de auto encendido/apagado

Los VCR con Enlace Q de Panasonic tienen disponibles las características adicionales siguientes:

- Si inserta una cinta en el VCR y pulsa el botón 'Play', la televisión se encenderá automáticamente y seleccionará la entrada AV2 para que Usted pueda ver la cinta.
- Si apaga la televisión mientras el VCR está en los modos 'Stop', Avance rápido o Rebobinado, el VCR se apagará automáticamente.

Desconexión de la comunicación Q - Link

Si no desea utilizar el dispositivo Q - Link, vaya al menú de la Configuración y ponga la opción Q - Link en "Desconexión". Vea la página 45.

Nota Importante:

No todos los aparatos de vídeo permiten utilizar un sistema de comunicación de datos de este tipo. Algunos pueden aceptar algunas de sus características, pero otros no. Vea el manual de instrucciones del aparato de vídeo para más información al respecto.

Si Q-Link está inoperante, primero confirme que su cable SCART es del tipo de función completa. Pregunte a su distribuidor para más detalles.

SELECCIÓN Y CONFIGURACIÓN DE AV

El menú de Selección de AV le permite elegir la fuente de AV que quiera ver.

Pulse la tecla TV/AV

TV/AV




Pulse la tecla de color apropiada del mando a distancia (mientras las opciones permanecen en pantalla)



Las opciones desaparecerán

Puede que le interese efectuar ajustes en los menús de Configuración o de Sonido

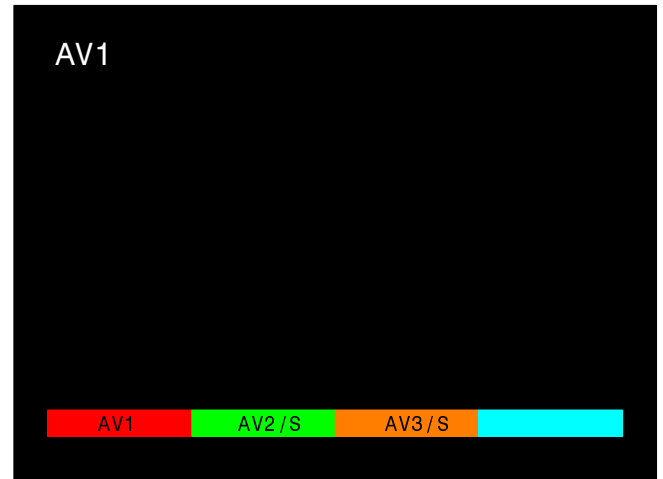

Menú de Configuración

Inicie el menú de Configuración

SET UP



Vaya a la opción que desee




Acceda a los ajustes o a las opciones



Pulse la tecla TV/AV para salir

TV/AV

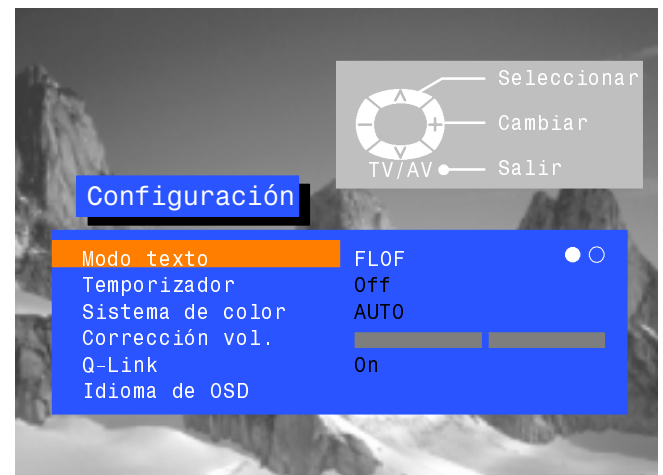

Menú de Sonido

Seleccione el menú de Sonido

SOUND



Vaya a la opción que desee




Acceda a los ajustes o a las opciones



Pulse la tecla TV/AV para salir



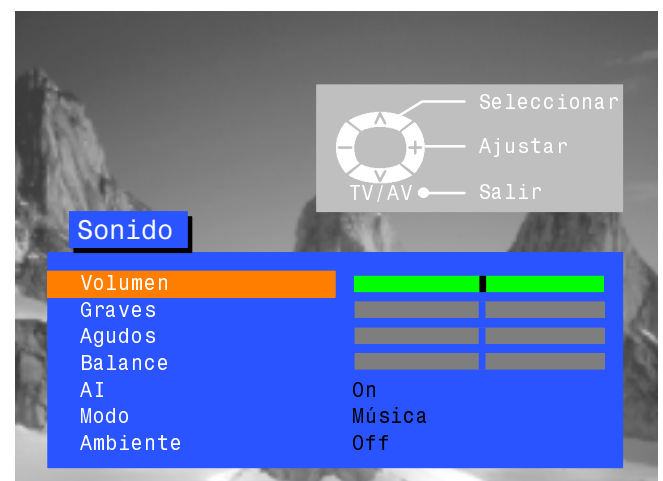






TV/AV



FUNCIONAMIENTO CON VCR / DVD

El Mando a Distancia puede hacer funcionar algunas de las funciones de equipos seleccionados de VCR (Grabación y Reproducción de Cintas de Vídeo) y de DVD (Disco Versátil Digital) de Panasonic. Algunos equipos de VCR y de DVD tienen funciones diferentes, por lo que, al objeto de asegurarse de su compatibilidad, sírvanse consultar el manual de instrucciones de su equipo o bien a su proveedor por lo que respecta a los detalles.



	<p>En Espera Pulse para pasar el VCR / DVD al modo de En Espera. Vuelva a pulsar para volverlo a encender.</p>
	<p>Conmutador VCR / DVD Utilice este conmutador para seleccionar si los controles han de hacer funcionar el equipo de DVD o el aparato de grabación y reproducción de cintas de vídeo.</p>
	<p>Reproducción Pulse para obtener la reproducción de la cinta o del DVD.</p>
	<p>Paro Pulse para parar la cinta o el DVD.</p>
	<p>Salto / Avance Rápido / Pista VCR: Pulse para hacer avanzar la cinta de forma rápida. En el modo de Reproducción, pulse para ver la imagen con un avance rápido. DVD: Pulse una vez para saltar a la pista siguiente. En el modo de Reproducción, pulse y manténgala pulsada para ver la imagen con un avance rápido.</p>
	<p>Salto / Rebobinado / Revisión VCR: Pulse para rebobinar la cinta. En el modo de Reproducción, pulse para ver la imagen con un retroceso rápido. DVD: Pulse una vez para saltar a la pista anterior. En el modo de Reproducción, pulse y manténgala pulsada para ver la imagen con un retroceso rápido.</p>
	<p>Pausa / Innovilización Pulsando en el modo de Reproducción, la imagen queda quieta. Vuelva a pulsar para reanudar la reproducción.</p>
	<p>Aumento / Disminución del Número del Programa Pulse para aumentar o disminuir en una unidad la posición del programa en el VCR.</p>
	<p>Grabación Pulse esta tecla para dar inicio a la grabación.</p>

FUNCIONAMIENTO DEL TELETEXO

- Las características del Teletexto pueden variar dependiendo de la Compañía Emisora y sólo está disponible si el canal seleccionado está transmitiendo Teletexto.
- Al pulsar la tecla de Imagen mientras funciona el Teletexto, aparecerá la función del contraste con una barra de color cian. Pulse ◀▶ para modificar el ajuste según sea necesario. Al pulsar la tecla de Configuración mientras funciona el Teletexto, aparecerán las opciones de las funciones especiales en la parte inferior de la pantalla.
- Cuando se está en el modo de Teletexto, el volumen se puede modificar también para obtener el nivel de audición que se desee.

¿Qué es el modo de LIST?

En el modo de LIST, hay cuatro números de página de colores diferentes situados en la parte inferior de la pantalla. Cada uno de estos números puede ser modificado y conservado en la memoria del televisor.

¿Qué es FLOF (FASTTEXT)?

En el modo de FASTEXT, hay cuatro temas con colores diferentes situados en la parte inferior de la pantalla. Para tener acceso a más información acerca de uno de dichos temas, pulse la tecla del color que corresponda. Este sistema permite un acceso rápido a la información sobre los temas indicados.

¿Qué es el Teletexto TOP?

El TOP Teletexto hace que la tarea de seleccionar las páginas de Teletexto deseadas sea más fácil y rápida. De hecho, el tiempo de acceso a la página es casi instantáneo. Le basta pulsar el botón y la página aparece.

¿Cómo funciona?

En el TOP se utilizan las cuatro teclas de color, Roja, Verde, Amarilla y Azul para seleccionar las informaciones que a continuación se indican.

- Para desplazarse entre bloques temáticos (DEPORTES, por ejemplo) utilice la tecla Azul. Dentro de este tema de los DEPORTES, es posible seleccionar grupos diferentes tales como Tenis, Fútbol, Béisbol, etc. haciendo uso de la tecla Amarilla. Cuando se llega al último de los grupos que hay dentro del bloque, la tecla Amarilla se desplaza al bloque siguiente.
- Con la tecla Verde se seleccionará la siguiente página ASCENDENTE disponible.
- Con la tecla Roja se seleccionará la siguiente página DESCENDENTE disponible.

¿Cuáles son las ventajas?

- Selección de la página accionando una sola tecla.
- Selección paso a paso y fácil de usar del tema de que se trate.
- Reducción del tiempo de espera.
- Si se introduce un número de página que no existe, aparecerá un signo de interrogación en la parte inferior de la pantalla.
- Línea de estado de las páginas en la parte inferior de la pantalla, de forma que usted siempre sabe qué tecla le llevará hasta la información que desea.

TV/TEXT



Modo TV / Teletexto

Pulse la tecla TV/TEXTO.

Aparecerá en la pantalla la página del Teletexto.

Vuelva a pulsar de nuevo cuando desee retornar al modo de TV.



Selección de las Páginas

Las páginas pueden ser seleccionadas de dos maneras:

- Pulse las teclas de Arriba / Abajo para incrementar o disminuir el número de la página en una unidad.
- Introduciendo el número de la página, empleando para ello las teclas 0 - 9 del mando a distancia.

SET UP



Completo / Superior / Inferior

Pulse la tecla de **Configuración** para presentar las funciones especiales, seguida por la tecla de color **Verde**.

Vuelva a pulsar de nuevo la tecla **Verde** para ampliar la mitad INFERIOR.

Vuelva a pulsar para retornar al tamaño normal (COMPLETO).

SET UP



Revelar

Pulse la tecla de **Configuración** para presentar los funciones especiales, seguida por la tecla de color **Rojo** para revelar las palabras ocultas como, por ejemplo, las respuestas a una página de preguntas.

Vuelva a pulsar para ocultarlas de nuevo.



Teclas Roja / Verde / Amarilla / Azul

En el modo de TOP o en el de FASTEXT, estas teclas se corresponden con los temas de diferentes colores.

En el modo de LIST, se corresponden con los números de página de diferentes colores.

STR



Memoria List

En el modo de LIST, los cuatro números de página se pueden cambiar para las posiciones de canal del 1 al 25 solamente.

Para hacerlo, pulse una de las teclas de colores e introduzca el nuevo número de página.

Pulse y mantenga pulsada **STR**; los números de página cambiarán de color.

No es posible cambiar la posición del programa cuando se está en Avances de Noticias, en Actualización o en la operación de Acceso a Páginas Sub-codificadas.

HOLD



Mantener

Para mantener la página de Teletexto al ver la información multipágina. Pulse de nuevo para volver a la actualización automática de página.

F.P.



Página Favorita (F. P.)

Almacena en memoria una página favorita para su recuperación instantánea. Para almacenar esta página, la TV debe estar en modo LIST y la posición del programa debe estar entre 1 y 25. Pulse el botón **Azul**, seleccione el número de página y apriete y mantenga el botón **STR**. El número de la página ha quedado almacenado. Pulse **F.P.** para recuperar esta página.

Actualizar Presentación

Pulse la tecla de **CONFIGURACIÓN** para hacer aparecer las funciones especiales, seguida de la tecla **Amarilla** para ver la imagen de la TV mientras efectúa la búsqueda de una página del Teletexto.

Una vez encontrada, el número de la página aparecerá indicado en el ángulo superior izquierdo de la pantalla.

Pulse la tecla **Amarilla** para ver la página.

Vuelva a pulsar **TV / TEXTO** para volver al funcionamiento normal de recepción de la TV.

Avances de Noticias

Cuando se ha seleccionado una página de avances de noticias, pulse **CONFIGURACIÓN** y a continuación la tecla **Amarilla** para ver la imagen de la TV. Cuando se recibe una actualización, el número de la página aparece visualizado en la pantalla.

Pulse la tecla **Amarilla** para hacer aparecer en la pantalla el Avance de Noticias.

Pulse **TV / TEXTO** para volver al funcionamiento normal de recepción de la TV.

Actualización

Pulse **CONFIGURACIÓN** y a continuación la tecla **Amarilla** para ver la actualización de las informaciones en determinadas páginas.

Cuando se recibe una actualización, el número de la página aparecerá visualizado en el ángulo superior izquierdo de la pantalla.

Pulse la tecla **Amarilla** para ver la página.

Pulse **TV / TEXTO** para volver al funcionamiento normal de recepción de la TV.

Acceso a las Páginas Sub-codificadas

Cuando la información del Teletexto ocupa más de una página, el cambio automático de las sub-páginas puede requerir un cierto tiempo hasta llegar a la sub-página que usted necesita.

Es posible introducir la sub-página que usted necesita y continuar viendo el programa normal hasta que se encuentre la sub-página correcta.

Seleccione el número de la página requerida haciendo uso de las teclas del 0 al 9.

Pulse la tecla de **CONFIGURACIÓN** seguida por la tecla **Azul**; en el ángulo superior derecho de la pantalla aparecerá la indicación T****.

Introduzca el número de la sub-página que desea antes de que la indicación T**** desaparezca. Para seleccionar la página 6, introduzca 0, 0, 0 y 6.

(Si se está en el modo de LIST, aparecerá una 'T' en el recuadro actual de la parte inferior).

Pulse la tecla **Amarilla** para ver un programa normal de TV.

(Pulse **CONFIGURACIÓN** seguida por la tecla **Amarilla** en el modo de LIST).

Cuando la página esté disponible, pulse la tecla Amarilla para verla.

Para hacer desaparecer la página, siga uno de los procedimientos siguientes:

- Pulse **CONFIGURACIÓN**.
- Seleccione un nuevo número de página.
- Pulse **TV/TEXTO** para volver al funcionamiento normal de recepción de la TV.

SET UP



SET UP



INDEX



Índice

Pulse **ÍNDICE** (INDEX) para volver a la página del índice principal.

Dependiendo de la forma en que sea transmitida la información, puede ser necesario tener que pulsar más de una vez para volver a la página del índice principal.

CONEXIONES DE AUDIO / VÍDEO

Bases de Conexión Frontales AV3 de 4 patillas para S - Vídeo y RCA para Audio / Vídeo y de los Auriculares



Pulsar y soltar para abrir



Base de conexión de salida para los Auriculares



S - V

Entrada de vídeo a la base de conexión de S - Vídeo S - V



V L - R

Clavija Estéreo de 3,5 mm



AURICULARES ESTÉREO con Clavija de 3,5 mm




Entrada de vídeo a la base de conexión V

Cable de Vídeo RCA

Entrada de audio las bases de conexión L / R

2 Cables de Audio RCA

CÁMARA DE VÍDEO

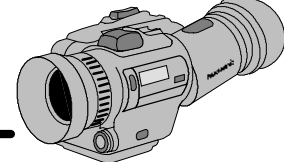

Nota:

Los equipos auxiliares y los cables que se muestran en las figuras no están incluidos en el suministro de este televisor.

■ Información acerca de los Conectores SCART

Conector SCART AV1 de 21 patillas

Base de Toma de Masa	21		20	Entrada CVBS (vídeo)
Salida CVBS (vídeo)	19		18	Toma de masa Estado RGB
Toma de masa CVBS	17		16	Estado RGB
Entrada del rojo	15		14	Toma de masa
Toma de masa del rojo	13		12
Entrada del verde	11		10
Toma de masa del verde	9		8	Estado CVBS
Entrada del azul	7		6	Entrada de Audio (izq.)
Toma de masa del Azul	5		4	Toma de masa de audio
Salida de Audio (izq.)	3		2	Entrada de Audio (der.)
Salida de Audio (der.)	1			


Las entradas adecuadas para AV1 incluyen las RGB (Rojo / Verde / Azul).

Conector SCART AV2 de 21 patillas


Base de Toma de Masa	21		20	Entrada CVBS (vídeo)
Salida CVBS (vídeo)	19		18	Toma de masa
Toma de masa CVBS	17		16
Entrada de S, C, -	15		14	Toma de masa
Toma de masa	13		12
....	11		10	Datos del Q - Link
Toma de masa			8	Estado CVBS
....			6	Entrada de Audio (izq.)
Toma de masa			4	Toma de masa de audio
Salida de Audio (izq.)			2	Entrada de Audio (der.)
Salida de Audio (der.)				

AV2 - Las patillas 15 y 20 dependen de la conmutación AV2 S - VHS / VÍDEO.

Base de conexión S - Vídeo de 4 patillas

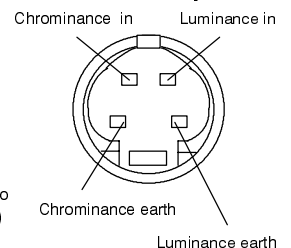


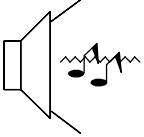
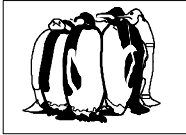
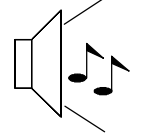
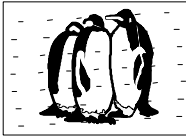
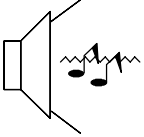
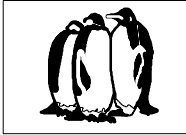
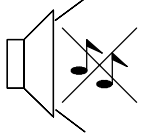

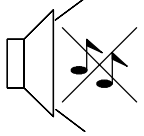
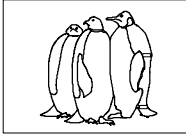
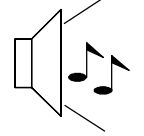
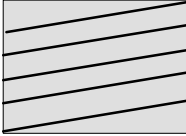
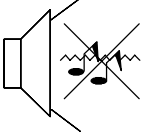

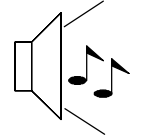
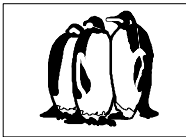
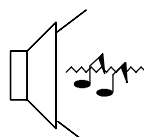
Conectores Posteriores SCART AV1 / AV2(S) de 21 Patillas y de Salida de Audio RCA

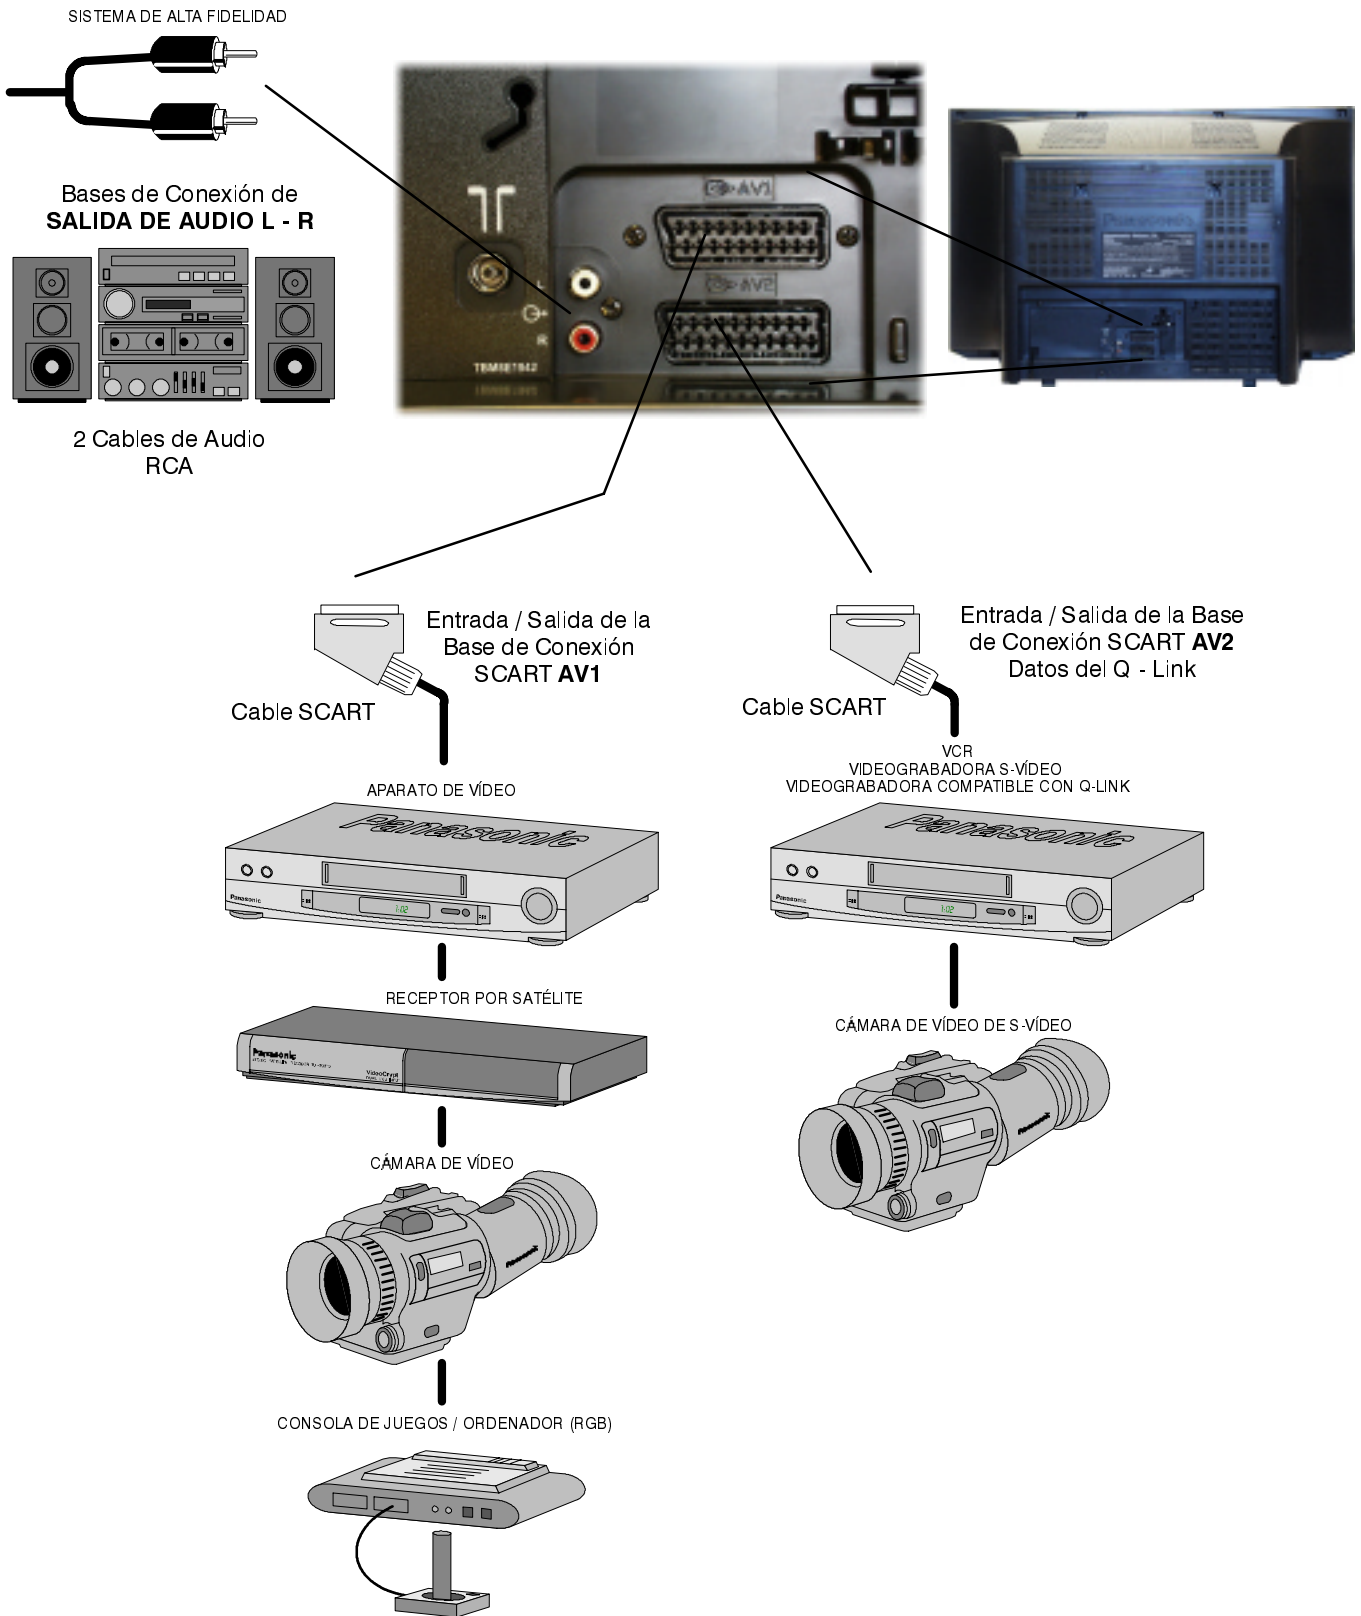

Notas:

Los equipos auxiliares y los cables que se muestran en las figuras no están incluidos en el suministro de este televisor. No conectar un ordenador con salida TTL (5 V) a este televisor.

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Síntomas		Comprobaciones
Imagen	Sonido	
 Imagen con Nieve	 Sonido Anormal	Situación, dirección o conexión de la antena.
 Imágenes Múltiples	 Sonido Normal	Situación, dirección o conexión de la antena.
 Interferencia	 Sonido Anormal	Aparatos eléctricos Coches / Motocicletas Tubos fluorescentes Conectar P-NR en el menú de Imagen para reducir el ruido de la imagen.
 Imagen Normal	 No Hay Sonido	Nivel del volumen a cero Está activado el silenciador del sonido
 No Hay Imagen	 No Hay Sonido	El televisor está en el modo de AV El televisor no está enchufado a la toma de corriente eléctrica El televisor no está encendido Los controles de Imagen / Sonido están puestos en los niveles mínimos Comprobar si se está en el modo de En Espera
 No Hay Color	 Sonido Normal	Los controles de los colores están puestos en los niveles mínimos
 Imagen Deficiente o Distorsionada	 Sonido Débil o Ausente	Vuelva a sintonizar el canal o canales
 Manchas de Color	 Sonido Normal	Interferencia magnética procedente de equipos sin blindaje. Se ha desplazado el receptor mientras estaba ENCENDIDO; dejar el televisor apagado durante 30 minutos. Si la imagen aparece inclinada, utilice la función de Corrección Geomagnética (véase la Guía Rápida de Inicio, página 38)
 Imagen Normal	 Sonido Débil o Distorsionado	La recepción del sonido puede haberse deteriorado. Conmutar el ajuste de MPX (menú del Sonido) a Mono hasta que mejore la recepción.

INFORMACIÓN GENERAL

■ Reparaciones

Antes de solicitar una reparación, sírvase consultar la guía para la localización de averías de la página anterior para determinar los síntomas. Para obtener una reparación sírvase ponerse en contacto con su distribuidor local de Panasonic indicando el número del modelo y el número de serie (ambos pueden encontrarse en la parte posterior del televisor).

■ Juegos para TV / Ordenadores Personales

El uso prolongado de juegos para TV o de ordenadores personales conectados a un receptor de televisión puede dar lugar a una 'sombra' permanente en la pantalla. Puede limitarse este tipo de deterioro irreversible en el tubo de imagen observando las precauciones siguientes:

- Reduzca los niveles de brillo y de contraste hasta el nivel mínimo para la visión.
- No haga funcionar el televisor durante períodos de tiempo prolongados mientras está utilizando juegos para TV u ordenadores personales.
- Este tipo de deterioro del tubo de imagen no es un defecto de funcionamiento y, por lo tanto, no queda cubierto por la garantía de Panasonic.

■ Memoria de Última Posición

Algunas funciones poseen una memoria de última posición, es decir, que el valor que tenían en el momento de apagar el televisor será el que se utilice cuando se vuelva a encender el receptor:

Programa	Matiz
Idioma de las Indicaciones en Pantalla (OSD)	(M.NTSC / NTSC solamente)
Posición AV	Contraste
Volumen	Nitidez
MPX	Aspecto
Bajos	En Espera
Agudos	Inteligencia Artificial (AI) (Imagen y Sonido)
	Color
Balance	Brillo
Balance de Color	Ambiente
Estado	Modo de Teletexto
P-NR	Q-Link
Modo	
Descodificador (AV2)	

■ Función de Apagado Automático

Si no se apaga el televisor cuando la emisora de TV deja de transmitir, entrará de forma automática en el modo de En Espera al cabo de 30 minutos. Esta función no está activada cuando el televisor se encuentra en el modo de AV.

ESPECIFICACIONES

		TX-32DK1F
Alimentación Eléctrica		Corriente Alterna de 220 / 240V, 50 Hz
Consumo de Energía		95W
Consumo En Espera		1,4W
Tubo de Imagen Diagonal visible		76 cm
Salida de Audio Potencia Musical		2 x 15W, impedancia 8Ω
Dimensiones	A	561,0 mm
	A	896,0 mm
	F	558,5 mm
Peso (kg)		46,5
Sistemas de Recepción / Nombre de las Bandas		PAL B, G, H, I, SECAM B,G SECAM L/L' VHF E2 - E12 VHF H1 - H2 (ITALIA) VHF A - H (impedance) UHF E21 - E69 CATV (S01 - S05) CATV S1 - S10 (M1 - M10) CATV S11 - S20 (U1 - U10) CATV S21 - S41 (Hiperbanda) PAL D,K, SECAM D,K VHF R1 - R2 VHF R3 - R5 VHF R6 - R12 UHF E21 - E69 PAL 525/60 Reproducción de cinta NTSC desde algunos equipos de vídeo (VCR) PAL M.NTSC Reproducción de Aparatos de Vídeo (VCR) NTSC a 4,43 Mhz NTSC (Entrada de AV sólo) Reproducción de Aparatos de Vídeo (VCR) NTSC
Antena - Detrás		UHF / VHF
Auriculares - Delante		3,5 mm, impedancia 8Ω
AV - Detrás		AV1 - conector de 21 patillas - entrada / salida de Audio / Vídeo, entrada de RGB. AV2 - conector de 21 patillas - entrada / salida de Audio / Vídeo, entrada de S-Vídeo, Q-Link 2 Salidas de Monitor de Audio RCA
AV - Delante		AV3 - Entrada de S - Vídeo, 2 entradas de Audio RCA, 1 entrada de Vídeo RCA.

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Los pesos y las dimensiones que se indican son aproximados.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Matsushita Electric (U.K.) Ltd. con domicilio en : PENTWYN INDUSTRIAL ESTATE, Cardiff, CF23 7XB, Reino Unido, declara, bajo su propia responsabilidad que :

DECLARA, bajo su exclusiva responsabilidad, que

el equipo : Televisor Color

fabricado por : Matsushita Electric (U.K.) Ltd.

en : Reino Unido

marca : Panasonic

modelo : TX-32DK1F

cumple las disposiciones establecidas en :

- * El Real Decreto 444/1994 de 11 de marzo, transposición de la Directiva 89/336/CEE sobre compatibilidad electromagnética.
- * El Real Decreto 7/1988 de 8 de enero, transposición de la Directiva 73/23/CEE sobre material eléctrico destinado a ser empleado dentro de determinados límites de tensión (Directiva de Baja Tensión).

usando las normas siguientes : EN 55013, EN 55020, EN 60555-2, EN 60065.

Firma :

Nombre : M. Ueda

Cargo : Presidente

Fecha : 1 de octubre de 1999