


Panasonic®

Household Air Massager
Masajeador Doméstico a Aire

Operating Instructions

Instrucciones de funcionamiento

Model No. **EP1082**
Modelo No. **EP1082**

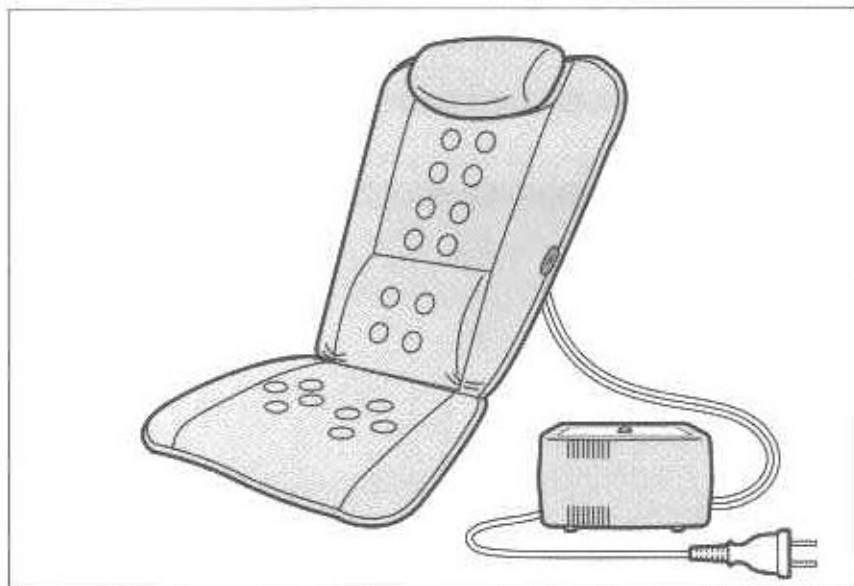

Before operating this unit, please read these instructions completely and save this manual for future use.
Antes de utilizar esta unidad, lea completamente estas instrucciones y guarde este manual para utilizarlo en el futuro en caso de ser necesario.

CONTENTS

Important Safety Instructions.....	3
Safety Precautions	4
Operating Precautions.....	4
Parts Identification	5
Using the Household Air Massager	6
• Air Massage: Turning On and Off	6
-Outline of Automatic Programs.....	7
Connecting to Audiovisual Equipment.....	8
• Sonic Vibration: Turning On and Off.....	9
Maintenance.....	9
Troubleshooting Guide	10
Specifications	10

– Customer's Record –

Please make a note of the product model number, etc. in the spaces provided. Keep this instruction manual for future reference along with a copy of your purchase receipt.

Model Number _____

Dealer's Name _____

Date Purchased _____

Thank you for purchasing the Panasonic Household Air Massager EP1082. To ensure optimum performance and safety, please read these instructions carefully.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following.

Read all instructions before using the Household Air Massager.

DANGER – To reduce the risk of electric shock:

Always unplug the appliance immediately after use. The massager should also always be unplugged before cleaning.

WARNING – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. Always make sure to insert the plug all the way into the socket to reduce the risk of short circuit and fire.
2. The appliance should never be left unattended when plugged in. When not in use, always unplug.
3. Do not operate under blanket or pillow or any coverings. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
4. Close and continuous supervision is necessary when the appliance is used by persons who are limited in their ability to move or to communicate.
5. Use only for the intended purpose as described in this manual.
6. Do not stand on the appliance.
7. Keep children away from the appliance and do not allow them to use it.
8. Never operate the appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to the nearest authorized service center.
9. Do not carry this appliance by the supplied cords or use the cords as a handle.
10. Keep the electric cords away from heated surfaces.
11. Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the like.
12. Avoid dropping or inserting any object into the opening of the appliance.
13. Do not use in bathrooms or other damp or humid places, as this may cause electric shock or malfunction.
14. Do not use outdoors.
15. Do not use in places where aerosol spray products are in use or where oxygen is handled.
16. When unplugging, turn all controls to off before removing the plug from the electric socket.
17. To avoid electric shock or injury, do not attempt to open or disassemble any part of the Household Air Massager. There are no user-serviceable parts.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY PRECAUTIONS

WARNING: To avoid the risk of injury:

1. Pregnant women, people who are ill, in poor physical health or undergoing medical treatment, and people suffering back, neck, shoulder or hip pain should consult their doctor before using the appliance. If you have a pacemaker, defibrillator, or other personal medical device, be aware that this product contains a speaker magnet located in the lumbar area. Consult with the manufacturer of your device before using the appliance, or before using any vibrating device. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.
2. Do not use on bare skin; always wear clothing. Thin fabrics enhance the massage action, but using directly on the skin can cause irritation.
3. Do not use for massaging the head, Adam's apple, elbows or knees.
4. Do not use the air massage and the vibration for more than 15 minutes at a time.
5. If you begin to feel sick while using the appliance or find the massage action painful or uncomfortable, stop the massage immediately.
6. Do not allow children or pets to play near the appliance, especially while it is in use.
7. Before sitting on the appliance, check the position of the air nodes. Ease yourself gently into position, as hurried mounting may cause injury or accident.
8. To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.


OPERATING PRECAUTIONS

WARNING: To prevent damage to the appliance:

1. The appliance is designed for a maximum user weight of 264 lbs (120 kg). Exceeding this limit may damage the appliance permanently. Any such damage will be regarded as resulting from misuse and will not be covered by warranty.
2. Do not sit on or drop the controller. Do not tug on the controller cord, the compressor cable or the electric cords.
3. Set the air compressor in a horizontal position.
4. Do not subject the upholstery to rough treatment. If the upholstery is damaged or the inner mechanism is exposed, do not use the appliance and arrange repair immediately. Do not allow any sharp or pointed objects to come into contact with the upholstery, and take care not to drop ash or lighted matches onto the appliance. To preserve the color of the covering material, do not expose directly to sunlight.
5. If you notice anything irregular in the functioning of the appliance, switch it off immediately and contact an authorized service center.
6. Do not attempt to service the appliance yourself.
7. Avoid operating any of the controls repeatedly at short intervals, as this may cause malfunction.

PARTS IDENTIFICATION

HOUSEHOLD AIR MASSAGER

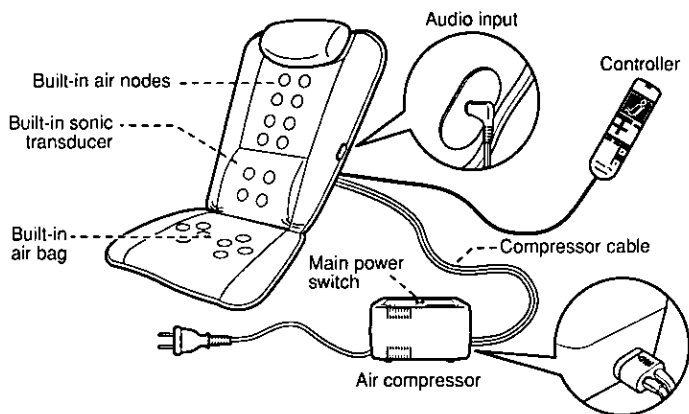

Accessories



20-ft (6m) cable




5-ft (1.5m) cable



Headphone double adaptor

Be sure to connect the compressor cable to the air compressor with the "▲" mark face up as illustrated.

CONTROLLER

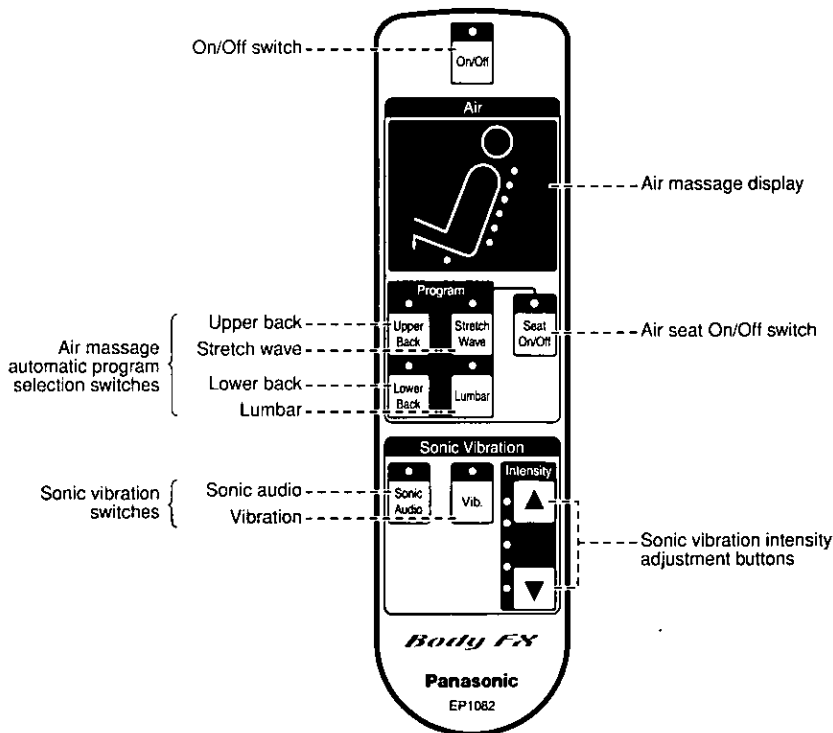

USING THE HOUSEHOLD AIR MASSAGER

Automatic timer for "On/Off" switch


If the appliance is left for 60 minutes unused, the "On/Off" switch will automatically revert to off.
NOTE: When not using the appliance for long periods of time, please turn off the main power switch on the air compressor and then unplug it. (Due to standby power consumption, the appliance will consume 5W of power even with the "On/Off" switch on the controller turned off.)

AIR MESSAGE: TURNING ON AND OFF

Before using, make sure you have read all the instructions, including warnings and safety and operating precautions.

1. Make sure the compressor cable is connected to the air compressor. See picture on page 5.
2. Make sure that the compressor cable is not crimped. If it is, this will stop air flow to the Air Massager.
3. Turn on the main power switch on the air compressor, making sure the unit is plugged in. Make sure the main power switch is illuminated. The air compressor provides air to the Air Massager, and is also the power source for the Air Massager.
4. To operate the air massage, press the "On/Off" switch at the top of the controller. Make sure that the operating lamp comes on. If it does not, check the connection between the air compressor and the Air Massager, and make sure the unit is on.
5. Select any one of the air massage automatic programs. If you just want to have lumbar support, push this button only.
6. Areas being massaged are indicated by the air massage display lamps.
7. The Air Massager can be used upright, slightly reclined, or lying down. Weight limit is 264 pounds (120 kg).
8. To experience an air seat massage, press the "Seat On/Off" switch.
9. Please note that the intensity of the air massage cannot be controlled by the intensity adjustment buttons. This intensity control is only for the vibration functions.
However, the intensity of the air massage can be enhanced when you use it in a reclined, or lying down position. Your own body weight on the air nodes provides for a stronger massage.

NOTE: The design of the air nodes causes them to make a slight popping noise when separating one's body from the product. This is not a malfunction. It is just the sound of the air nodes returning to their original shape. Some noise may be heard coming from the appliance while in use. This is due to the construction of the appliance and is normal.

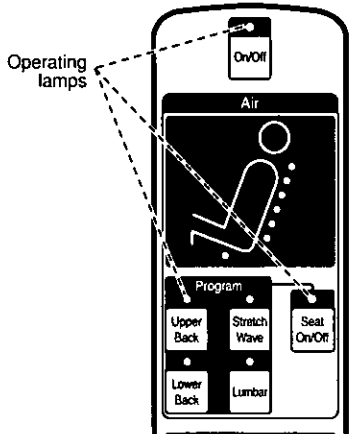


Automatic timer for the air massage


To prevent excessive use, a built-in timer automatically switches the massage off 15 minutes after the start of the air massage, if no switches for air massage are pressed. If the Air Massager is not operated for approximately 15 minutes after the air massage has been switched off by the timer, the "On/Off" switch will also be automatically switched off.

OUTLINE OF AUTOMATIC PROGRAMS


Upper Back

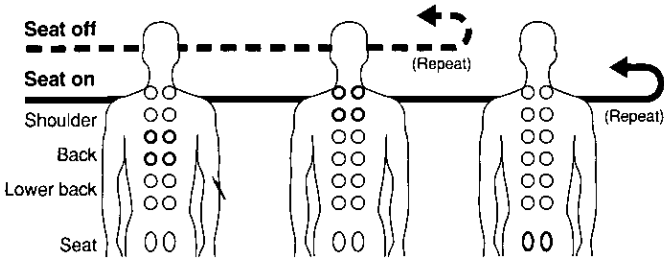


Stretch Wave

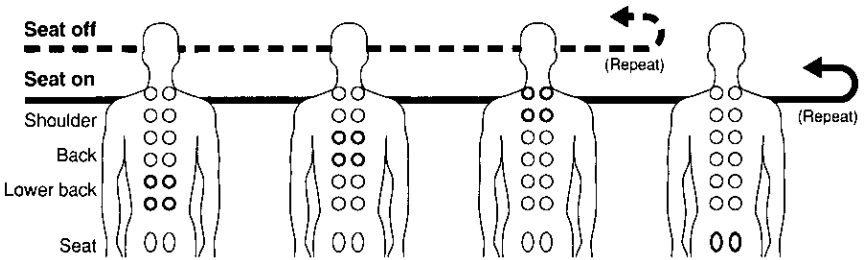


Lower Back

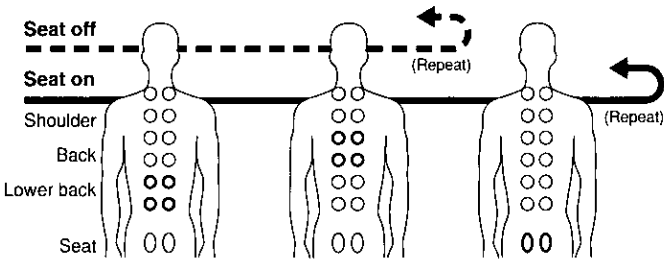

Lumbar

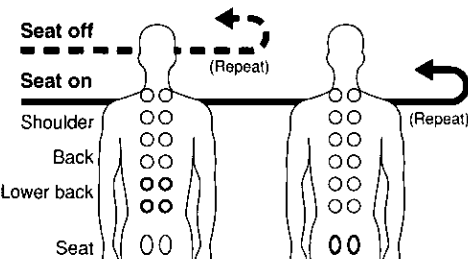

Seat

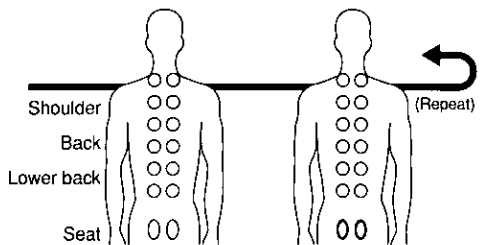


CONNECTING TO AUDIOVISUAL EQUIPMENT

ENJOY MUSIC OR A VIDEO WHILE YOU RELAX

The Household Air Massager uses a built-in sonic transducer to create sonic vibrations. By connecting the cables supplied with the Household Air Massager to audiovisual equipment, you can feel sound as vibrations synchronized with the bass of an audio frequency.


In the case of an RCA-type audio output

Use the 20-ft cable and connect the minijack to the appliance and the RCA red and white plugs to the audio output of a television, etc.

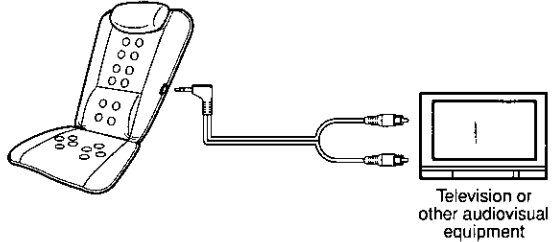


In the case of a minijack-type audio output

Connect the minijack on one end of the 5-ft cable to the appliance and the other minijack to the audio output of a CD player, etc.

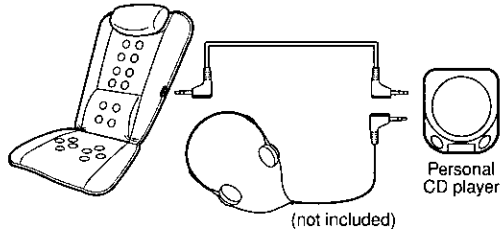

When the only available audio output is a headphone jack

To listen with headphones: Connect the headphone double adaptor jack plug to the headphone jack of a television etc., then use a minijack on one end of the 5-ft cable to connect to the appliance and the other minijack to connect to the headphone double adaptor jack plug.

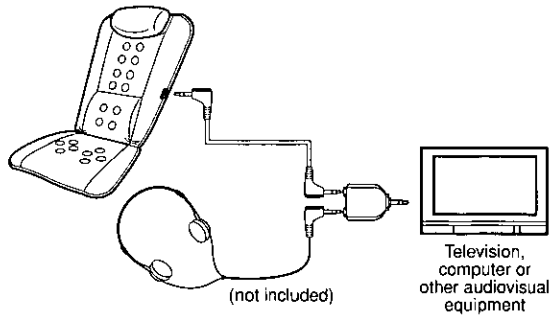


NOTE:

1. Vibratory responsiveness may be inhibited at times due to the signal content of the audiovisual source.
2. Output terminals from audiovisual devices that are monaural cannot be used.
3. If supplied cable length is insufficient, please purchase commercially available stereo cable.

SONIC VIBRATION: TURNING ON AND OFF

1. To use the sonic vibration, make sure the "On/Off" switch at the top of the controller is on. Make sure that the operating lamp comes on.
2. If you do not have any audio input, but still want to experience vibration, select the "Vib." switch. This will go through an approximately 15 minute program of vibrations in your back area. You can change the intensity of the vibration by holding down the up/down arrows on the intensity adjustment buttons.
3. If you are using an audio input (see instructions on page 8 for hooking it up), you can experience vibrations that are synchronized to the lower frequencies of the audio. To experience this, hit the "Sonic Audio" switch. Again, you can adjust the intensity of the synchronized vibrations with the intensity up/down arrows. Sonic vibration intensity is adjustable to different 9 levels. Pressing an adjustment button twice will move the indicator light up or down one position.

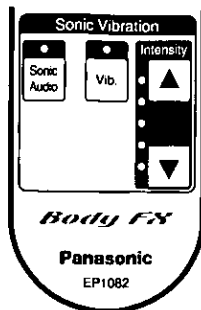

Automatic timer for sonic vibration

"Sonic Audio" is designed to switch off automatically after 75 minutes of continuous use, if no intensity adjustment buttons are pushed during that time. This will be extended by 75 minutes, even after turned off by the timer, by touching the "Sonic Audio" switch. "Vib." is designed to shut off after approximately 15 minutes, if no intensity adjustment buttons are pushed.

Even if automatically turned off, you can easily return to the previous vibration intensity by pressing the "Sonic Audio" or "Vib." switch.

If the Air Massager is not operated for approximately 15 minutes after "Sonic Audio" or "Vib." have been switched off by the timer, the "On/Off" switch will also be automatically switched off.

USER MAINTENANCE

- Set the Air compressor in a horizontal position and safety area while using.
- Never allow the cords to be pulled, twisted or severely bent.
- Never wrap the cords tightly around the air compressor. Damage will occur at the high flex point of entry into the Air compressor causing it to rupture and short. Inspect the cords frequently for damage.
- Unplug from outlet, when not in use.
- Stop use immediately if damage is visible or unit stops or operates intermittently.
- Storage - When not in use, the whole appliance including the air compressor, power cord and controller should be store in dry, safety and stable area, out of reach of children.
- When cleaning the massager, always unplug first.
- When the covering material needs cleaning, gently apply a little liquid soap, wipe with a damp cloth and allow to dry naturally. When plastic parts need cleaning, wipe with a soft cloth dipped in a mixture of lukewarm water and liquid soap.
- Do not use paint thinner, benzene or other solvent-based cleaners, as chemical substances may cause discoloration or damage.

NOTE:

The flap on the headrest that adheres by hook-and-loop tape to the back of the cushion for adjustability may stick to other fabrics (e.g., clothing or furniture) depending on the type used. If this happens, be careful not to pull the flap off quickly as it may damage the fabric.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Before requesting service for your Air Massager, check the table below for the possible cause of the problem. Some simple checks or minor adjustment on your part may eliminate the problem and restore proper operation. If you are in doubt about some of the check points, or if the remedies indicated in the chart do not solve the problem, call us at 1-800-338-0552 to locate the servicer near to you.

Problem	Probable cause(s)	Suggested remedy
The air massage will not start.	The air compressor is not plugged in.	Please plug the air compressor into a AC outlet (120V).
	The main power switch is not turned on.	Please turn on the main power switch.
	The compressor cable is not plugged into the air compressor.	Please plug the compressor cable into the air compressor.
The sonic vibration will not start.	The air compressor is not plugged in.	Please plug the air compressor into an AC outlet (120V).
	The main power switch is not turned on.	Please turn on the main power switch.
	The AV device has not been connected with the included cables.	Referring to page 8, please connect the AV device's audiovisual output to the appliance's audiovisual input using the appropriate cables.
	The audiovisual output of the AV device is monaural.	Sonic vibration cannot be used when the audiovisual output of an AV device is monaural.
The sonic vibration is weak.		Vibratory responsiveness may be inhibited at times due to the signal content of the audiovisual source.

SPECIFICATIONS

Power source:	120V AC, 60Hz
Power consumption:	38W (5W when power is turned off via the controller.)
Dimensions (H x W x D)	
Air massager:	47-1/4" x 21-21/32" x 5-7/8" (1200 x 550 x 150 mm)
Air compressor:	7-1/2" x 9-27/32" x 6-5/16" (190 x 250 x 160 mm)
Weight	
Air massager:	11.49 lbs (5.2 kg)
Air compressor:	8.18 lbs (3.7 kg)
Automatic timer:	
Air massage:	Approx. 15 min.
Vib:	Approx. 15 min.
Sonic Audio:	Approx. 75 min.
Maximum user weight:	264 lbs (120 kg)

CONTENIDO

Instrucciones Importantes de Seguridad	13
Precauciones de Seguridad	14
Precauciones de Funcionamiento	14
Identificación de Partes	15
Usando el Masajeador Doméstico a Aire	16
• Masaje a Aire: Apagándolo y Encendiéndolo	16
-Eschema de Programas Automáticos	17
Conectando a Equipo Audiovisual.....	18
• Vibración Sónica: Encendiéndola y Apagándola	19
Mantenimiento	19
Guía de Remedio de Fallas.....	20
Especificaciones.....	20

- Registro del Usuario -

Por favor anote el número de modelo del producto, etc. en los espacios provistos. Guarde este manual de funcionamiento para una referencia futura junto con una copia de su recibo de compra.

Número de Modelo _____

Nombre del Distribuidor _____

Fecha de Compra _____

Gracias por adquirir el Masajeador Doméstico a Aire Panasonic EP1082. Para asegurar un óptimo rendimiento y seguridad, por favor lea estas instrucciones cuidadosamente.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar un electrodoméstico, se deberán seguir siempre precauciones básicas, incluyendo las siguientes.

Lea todas las instrucciones antes de usar el Masajeador Doméstico a Aire

PELIGRO – Para reducir el riesgo de choque eléctrico:

Siempre desenchufe el electrodoméstico inmediatamente después de usarlo. El masajeador también deberá ser desenchufado antes de la limpieza.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, choque eléctrico o heridas a personas:

1. Siempre asegúrese de insertar por completo el enchufe en la toma para reducir el riesgo de cortocircuito e incendio.
2. Desenchúfelo de la toma cuando no lo use.
3. No lo haga funcionar debajo de mantas o almohadas o cualesquiera cubiertas. Puede ocurrir calor excesivo y causar incendio, choque eléctrico o heridas a personas.
4. Es necesaria una supervisión cercana y continua cuando el electrodoméstico es usado por personas que están limitadas en su capacidad de moverse o comunicarse.
5. Úselo sólo para el propósito que se describe en este manual.
6. No se pare en el electrodoméstico.
7. Mantenga a los niños lejos del electrodoméstico y no les permita usarlo.
8. Nunca use el electrodoméstico si tiene un cordón o enchufe dañados o no está funcionando correctamente o ha sido dañado. Para reparaciones, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano.
9. No transporte este electrodoméstico por los cordones provistos ni use los cordones como manijas.
10. Mantenga los cordones eléctricos lejos de superficies con calefacción.
11. Nunca haga funcionar el electrodoméstico con las aberturas de aire bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusa, pelos o cosas similares.
12. Evite dejar caer o insertar objetos extraños en el interior del electrodoméstico.
13. No lo use en baños u otros lugares húmedos, ya que ésto puede causar choque eléctrico o fallas.
14. No lo use en exteriores.
15. No lo use en lugares donde estén en uso productos de aerosol o donde se esté usando oxígeno.
16. Al desenchufarlo, apague todos los controles antes de retirar el enchufe de la toma.
17. Para evitar choque eléctrico o herida, no intente abrir o desarmar cualesquiera parte del Masajeador Doméstico a Aire. No hay partes a las que el usuario pueda dar servicio.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de herida:

1. Las señoras embarazadas, las personas que están enfermas, con salud física pobre o siguiendo tratamiento médico, y las personas que sufren dolor de espalda, cuello, hombros o caderas deberán consultar con un doctor antes de usar el electrodoméstico. Si Ud. tiene un marcapasos, un desfibrilador, u otro dispositivo médico personal, verifique con su médico antes de usar cualquier dispositivo vibratorio. Este producto contiene un magneto de altavoz ubicado en el área lumbar. Consulte con el fabricante de su dispositivo antes de utilizar el electrodoméstico. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.
2. No lo use sobre la piel desnuda; siempre use ropa. Telas finas realzan la acción de masaje, pero el usarlo directamente en la piel puede causar irritación.
3. No lo use para masajear la cabeza, la manzana de Adán, los codos o las rodillas.
4. No use el masaje a aire y la vibración durante más de 15 minutos cada vez.
5. Si comienza a sentirse mal mientras que usa el electrodoméstico o siente que la acción de masaje es dolorosa o incómoda, detenga el masaje inmediatamente.
6. No permita que niños o mascotas jueguen cerca del electrodoméstico, especialmente mientras que está en uso.
7. Antes de sentarse en el electrodoméstico, verifique la posición de los nodos de aire. Póngase en posición suavemente, ya que el subirse apurado puede causar herida o accidente.
8. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una cuchilla es más ancha que la otra). Este enchufe cabrá en una toma polarizada sólo de una manera. Si el enchufe no entra completamente en la toma, póngalo al revés. Si aún no entrara, póngase en contacto con un electricista calificado para que instale la toma apropiada. No cambie, de ningún modo, el enchufe.



PRECAUCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA: Para prevenir daño al electrodoméstico:

1. El electrodoméstico está diseñado para un peso de usuario máximo de 264 libras (120 kgs.) El exceder este límite puede dañar el electrodoméstico permanentemente. Un daño tal será considerado como el resultado de un mal uso y no será cubierto por la garantía.
2. No se sienta encima del controlador ni lo deje caer. No jale del cordón del controlador, del cable del compresor o de los cordones eléctricos.
3. Coloque el compresor de aire en una posición horizontal.
4. No someta al tapizado a un tratamiento rudo. Si el tapizado es dañado o si el mecanismo interior está expuesto, no use el electrodoméstico y haga que lo reparen inmediatamente.
No permita que objetos filudos o puntiagudos entren en contacto con el tapizado, y tenga cuidado de no dejar caer cenizas o fósforos encendidos sobre el electrodoméstico.
Para preservar el color del material que lo recubre, no lo exponga directamente a la luz solar.
5. Si nota algo irregular en el funcionamiento del electrodoméstico, apáguelo inmediatamente y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
6. No intente dar servicio al electrodoméstico Ud. mismo.
7. Evite el operar cualquiera de los controles repetidamente a intervalos cortos, ya que ésto puede causar fallas.


IDENTIFICACION DE PARTES

MASAJEADOR DOMESTICO A AIRE

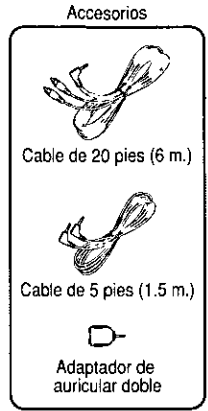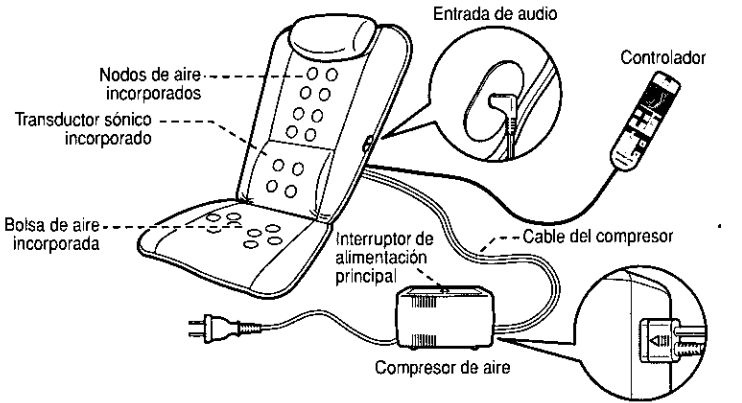

Asegúrese de conectar el cable del compresor al compresor de aire con la marca "▲" cara arriba como se ilustra.

CONTROLADOR

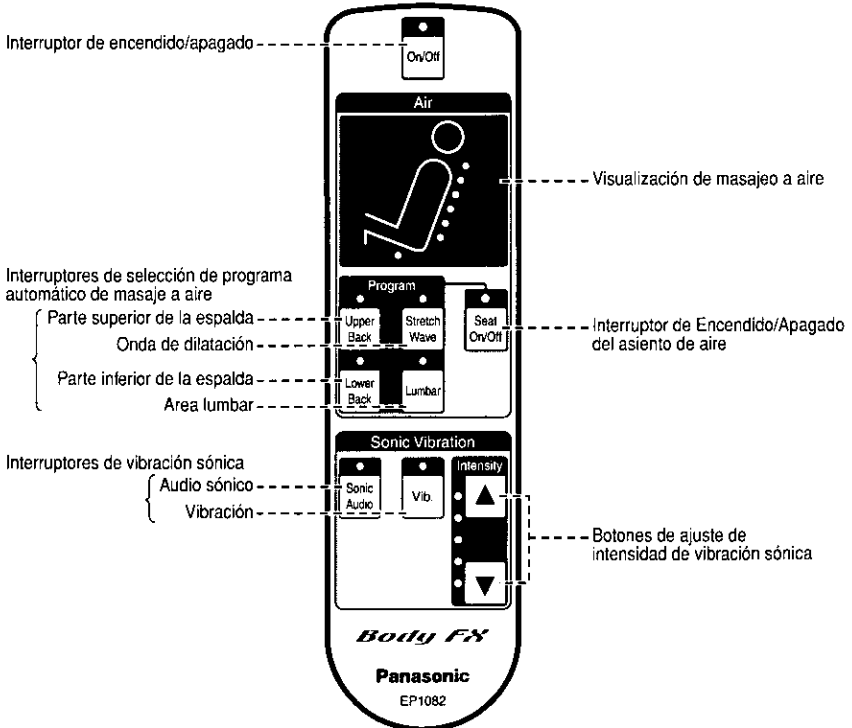

USANDO EL MASAJEADOR DOMESTICO A AIRE

Interruptor "Encendido/Apagado" del temporizador automático


Si el electrodoméstico es dejado durante 60 minutos sin ser usado, el interruptor "Encendido/Apagado" se regresará automáticamente a apagado.

NOTA: Cuando no use el electrodoméstico durante periodos largos de tiempo, por favor apague el interruptor de alimentación principal en el compresor de aire y luego desenchúfelo. (Debido al consumo de energía en espera, el electrodoméstico consumirá 5W de energía aún con el interruptor "On/Off" del controlador apagado.)

MASAJE A AIRE: ENCENDIENDO Y APAGANDO

Antes de usarlo, asegúrese de haber leído todas las instrucciones, incluyendo las advertencias y las precauciones de seguridad y funcionamiento.

1. Asegúrese que el cable del compresor esté conectado al compresor de aire. Vea el dibujo en la página 15.
2. Asegúrese que el cable del compresor no esté doblado. Si lo está, esto detendrá el flujo de aire al Masajeador a Aire.
3. Encienda el interruptor principal de alimentación en el compresor de aire, asegurándose que la unidad esté enchufada. Asegúrese que el interruptor de alimentación principal esté iluminado. El compresor de aire provee aire al Masajeador a Aire, y también es la fuente de alimentación para el Masajeador a Aire.
4. Para operar el masaje a aire, oprima el interruptor "Encendido/Apagado" en la parte superior del controlador. Asegúrese que la lámpara de operación se ilumine. Si no se ilumina, verifique la conexión entre el compresor de aire y el Masajeador a Aire, y asegúrese que la unidad esté encendida.
5. Seleccione cualquiera de los programas automáticos de masaje. Si simplemente quiere tener soporte lumbar, oprima solamente este botón.
6. Las áreas siendo masajeadas están indicadas por las lámparas de indicación de masaje a aire.
7. El Masajeador a Aire puede ser usado parado, ligeramente reclinado o echado. El peso límite es de 264 libras (120 kgs.)
8. Para experimentar un masaje del asiento a aire, oprima el interruptor "Asiento Encendido/Apagado".
9. Por favor tome nota que la intensidad del masaje a aire no puede ser controlada por los botones de ajuste de intensidad. Este control de intensidad es solamente para las funciones de vibración. Sin embargo, la intensidad del masaje a aire puede ser realzada cuando Ud. lo usa en una posición reclinada o echada. El peso de su propio cuerpo en los nodos de aire provee un masaje más fuerte.

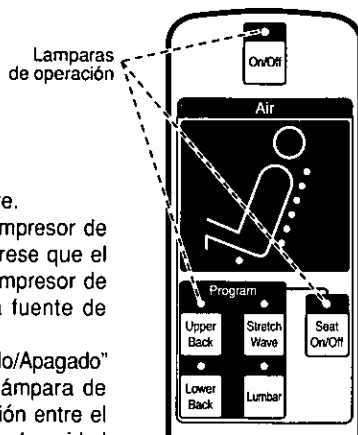


NOTA: El diseño de los nodos de aire hace que produzcan un ligero sonido como que revientan cuando uno separa el cuerpo del producto. Esto no es una falla. Puede que se oiga un ruido proveniente del electrodoméstico mientras que está en uso. Esto es debido a la construcción del electrodoméstico y es normal.

Temporizador automático para el masaje a aire


Para prevenir un uso excesivo, un temporizador incorporado apaga el masaje automáticamente 15 minutos después del arranque del masaje a aire, si ningún interruptor del masaje a aire es oprimido. Si el Masajeador a Aire no es operado durante aproximadamente 15 minutos después que el masaje a aire ha sido apagado por el temporizador, el interruptor "On/Off" también será apagado automáticamente.

ESQUEMA DE LOS PROGRAMAS AUTOMATICOS


Parte superior de la espalda

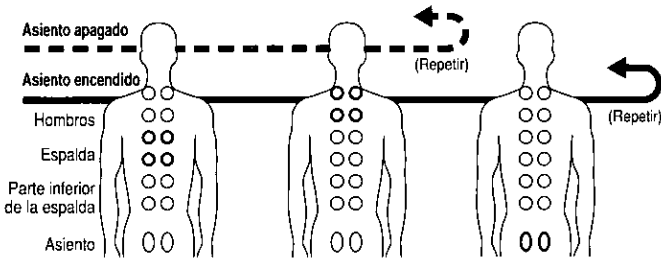


Onda de Dilatación

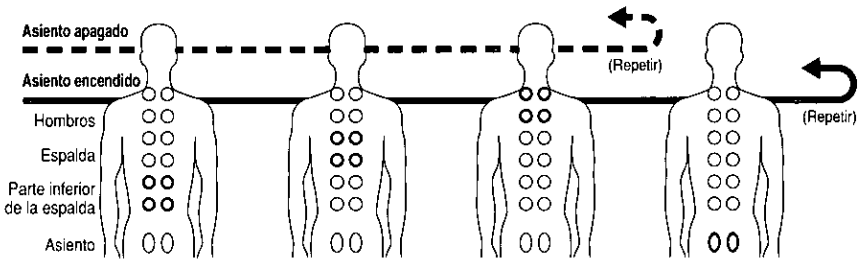


Parte inferior de la Espalda

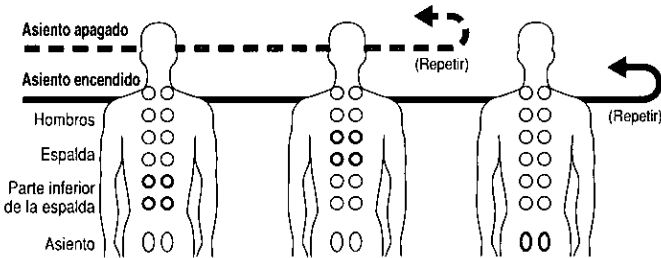

Zona lumbar

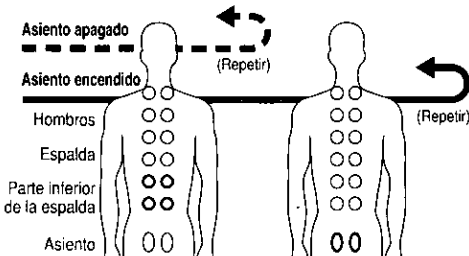

Asiento

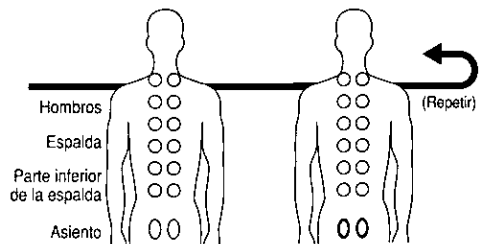


CONECTANDO A EQUIPO AUDIOVISUAL

DISFRUTE DE MUSICA O VIDEO MIENTRAS SE RELAJA

El Masajeador Doméstico a Aire usa un transductor sónico incorporado para crear vibraciones sónicas. Conectando los cables provistos con el Masajeador Doméstico a Aire a un equipo audiovisual, Ud. puede sentir el sonido como vibraciones sincronizadas con el grave de una audiodiferencia.


En el caso de una salida de audio de tipo RCA

Use el cable de 20 pies y conecte la minitoma al electrodoméstico y los enchufes RCA rojo y blanco a la salida de audio de un televisor, etc.

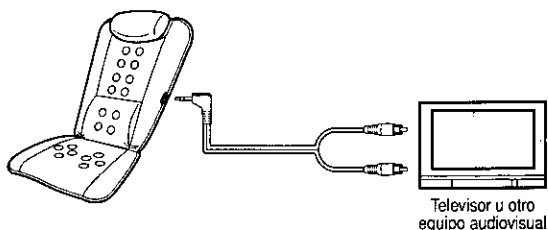


En el caso de una salida de audio tipo minitoma

Conecte la minitoma en uno de los extremos del cable de 5 pies al electrodoméstico y la otra minitoma a la salida de audio de un lector de CDs, etc.

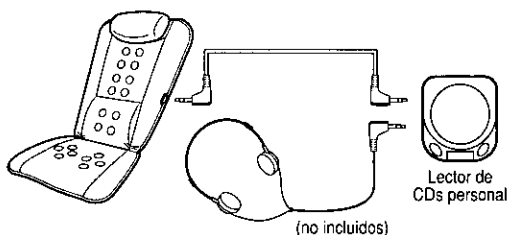

Cuando la única salida disponible es una toma de auriculares

Para escuchar con auriculares: Conecte el enchufe de toma de adaptador doble de los auriculares a la toma de auriculares de un televisor etc., luego use una minitoma en un extremo del cable de 5 pies para conectar al electrodoméstico y la otra minitoma para conectar al enchufe de toma de adaptador doble de auriculares.

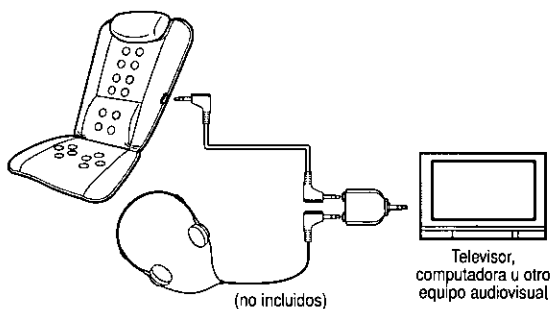


NOTA:

1. La respuesta vibratoria puede que se inhiba a veces debido al contenido de la señal de la fuente audiovisual.
2. Los terminales de salida de dispositivos audiovisuales que son monoaurales no pueden ser usados.
3. Si la longitud de cable provisto no es suficiente, por favor adquiera un cable estéreo disponible comercialmente.

VIBRACIÓN SONICA: ENCENDIENDO Y APAGANDO

1. Para usar la vibración sónica, asegúrese que el interruptor "Encendido/Apagado" en la parte superior del controlador esté encendido. Asegúrese que la lámpara de funcionamiento se encienda.
2. Si no tiene ninguna entrada de audio, pero quiere aun experimentar vibración, seleccione el interruptor "Vib". Esto hará que se inicie un programa de vibraciones de aproximadamente 15 minutos en el área de su espalda. Se puede cambiar la intensidad de la vibración manteniendo oprimidas las flechas arriba/abajo en los botones de ajuste de intensidad.
3. Si está usando una entrada de audio (ver instrucciones en la página 18 para la conexión), se puede experimentar vibraciones que están sincronizadas a las frecuencias más bajas del audio. Para experimentar ésto, oprima el interruptor "Sonic Audio". Nuevamente, puede ajustar la intensidad de las vibraciones sincronizadas con las flechas de intensidad arriba/abajo. La intensidad de la vibración sónica es ajustable a 9 niveles diferentes. Oprimiendo un botón de ajuste dos veces moverá la luz de indicación hacia arriba o abajo una posición.

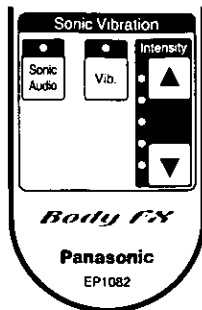

Temporizador automático para la vibración sónica

El "Sonic Audio" está diseñado para apagarse automáticamente después de 75 minutos de uso continuo, si ningún botón de ajuste de intensidad es oprimido durante ese lapso. Esto será extendido en 75 minutos, aún después de ser apagado por el temporizador, tocando el interruptor "Sonic Audio". "Vib." está diseñado para apagarse después de aproximadamente 15 minutos, si ningún botón de ajuste de intensidad es oprimido.

Aun si es apagado automáticamente, se puede regresar fácilmente a la vibración previa en intensidad oprimiendo el interruptor "Sonic Audio" o el "Vib."

Si el Masajeador a Aire no es operado durante aproximadamente 15 minutos después que "Sonic Audio" o "Vib." han sido apagados por el temporizador, el interruptor "Encendido/Apagado" también será apagado automáticamente.

MANTENIMIENTO

- Al limpiar el masajeador, siempre desenchúfelo primero.
- Cuando el material que lo recubre necesite limpieza, aplique suavemente una solución líquida de jabón, limpie con un paño húmedo y déjelo secarse naturalmente. Cuando las partes plásticas necesiten limpieza, limpie con un paño suave mojado con una mezcla de agua tibia y jabón líquido.
- No use adelgazador de pinturas, benzina u otros limpiadores basados en solventes, ya que las sustancias químicas pueden causar decoloración o daño.

NOTA:

La lengüeta en el respaldo de la cabeza que se adhiere con una cinta sujetadora a la parte trasera del cojín para fácil ajuste puede que se pegue a otros tejidos (p.ej. ropa o muebles) dependiendo del tipo que se use. Si ésto sucede, tenga cuidado de no retirarla rápidamente ya que puede dañar la tela.

GUIA DE REMEDIO DE FALLAS

Antes de pedir servicio para su Masajeador a Aire, verifique la tabla de más abajo para buscar la posible causa del problema. Algunas verificaciones simples o un ajuste menor de su parte pueden eliminar el problema y restaurar la operación correcta. Si tiene dudas respecto de alguno de los puntos a verificar, o si los remedios indicados en la tabla no resuelven el problema, llámenos al teléfono 1-800-338-0552 para ubicar un servicio cercano a Ud.

Problema	Causa(s) probable(s)	Remedio sugerido
El masaje de aire no arranca.	El compresor de aire no está enchufado.	Por favor enchufe el compresor de aire a una toma de CA (120V).
	El interruptor de alimentación principal no está encendido.	Por favor encienda el interruptor de alimentación principal.
	El cable del compresor no está conectado al compresor de aire.	Por favor conecte el cable del compresor al compresor de aire.
La vibración sónica no arranca.	El compresor de aire no está enchufado.	Por favor enchufe el compresor de aire a una toma de CA (120V).
	El interruptor de alimentación principal no está encendido.	Por favor encienda el interruptor de alimentación principal.
	El dispositivo AV no ha sido conectado con los cables incluidos.	Refiriéndose a la página 18, por favor conecte la salida audiovisual del dispositivo AV a la entrada audiovisual del electrodoméstico usando los cables apropiados.
	La salida audiovisual del dispositivo AV es monoaural.	La vibración sónica no puede ser usada cuando la salida audiovisual del dispositivo AV es monoaural.
La vibración sónica es débil.		La respuesta vibratoria puede ser inhibida a veces debido al contenido de la señal de la fuente audiovisual.

ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación:	120V CA, 60 Hz
Consumo de energía:	38W (5W cuando la alimentación es apagada por medio del controlador.)
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad):	
Masajeador a aire:	47-1/4" x 21-21/32" x 5-7/8" (1200 x 550 x 150 mm)
Compresor de aire:	7-1/2" x 9-27/32" x 6-5/16" (190 x 250 x 160 mm)
Peso:	
Masajeador a aire:	11.49 libras (5.2 kgs.)
Compresor de aire:	8.18 libras (3.7 kgs.)
Temporizador automático:	
Masaje a aire:	Aprox. 15 min.
Vib:	Aprox. 15 min.
Sonic Audio:	Aprox. 75 min.
Peso máximo de usuario:	264 libras (120 kgs.)



1-800-338-0552 for questions and comments.
www.panasonic.com/massage

Panasonic Consumer Electronics Company
One Panasonic Way 3D-1 Secaucus, NJ 07094

No.1 U.S.A.

Printed in China