

REMOTE CONTROL GUIDE / GUÍA CONTROL REMOTO / GUIDE POUR TÉLÉCOMMANDE

MUTE

Press to mute sound. Press to access and cancel (CC) Closed Caption.

Presione para silenciar el sonido. También presione para activar y desactivar la Modalidad de Subtítulos (CC).

Appuyez pour couper le son. Appuyez pour mettre le décodeur de sous-titres (CC) en ou hors circuit.

POWER *

Press to turn ON and OFF.

Presione para ENCENDER y APAGAR.

Appuyez pour établir ou couper le contact.

VOL *

Press to adjust TV sound and navigate in menus.

Presione para ajustar el sonido de la Televisión y acceder opciones en los menús.

Appuyez pour régler le niveau sonore et se déplacer au sein des menus.

"0" - "9"

Press numeric keypad to select any channel.

Presione el teclado numérico para seleccionar cualquier canal.

Appuyez sur une touche numérique du clavier pour sélectionner un canal.

R-TUNE

Press to switch to the previously viewed channel.

Presione para regresar al canal previamente visto.

Appuyez pour revenir au canal précédemment capté.

Installation of Batteries

Use two AA batteries:


- Remove battery cover by pressing in and up near arrow.
- Install batteries matching (+) and (-) polarity signs.
- Replace the battery cover.

* Button Also Located on Front Panel of TV.

Botón También localizado en la parte delantera de la TV.
Également située sur le panneau avant du téléviseur.

☆ Not Available on CT-13R3 and CT-13R4.

No está disponible en CT-13R3 y CT-13R4.
Non disponible avec le modèle CT-13R3 et CT-13R4.

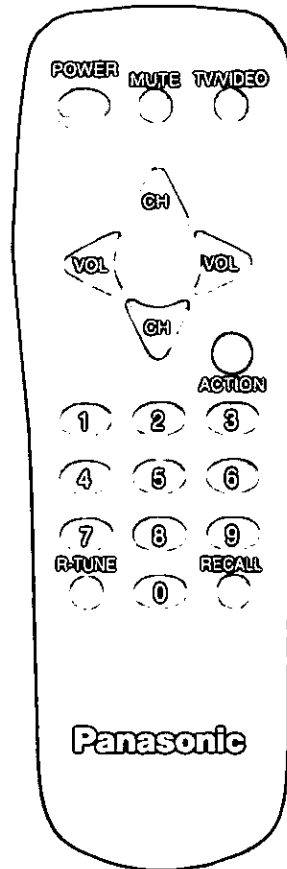

EUR501371
EUR501372 (White, Blanco, Blanc)

Instalación de pilas

Use dos pilas AA:

- Quite la tapa del compartimento de pilas presionando en dirección a la flecha.
- Instale las pilas igualando las marcas (+) y (-) de la polaridad.
- Coloque nuevamente la tapa de las pilas.

TV/VIDEO ☆☆

Press to select TV or Video Mode.

Presione para seleccionar la Modalidad de Televisión ó Video.

Appuyez pour sélectionner le mode télé ou vidéo.

CH *

Press to select next channel and navigate in menus.

Presione para seleccionar el siguiente canal y acceder opciones en los menús.

Appuyez pour sélectionner le prochain canal et pour se déplacer au sein des menus.

ACTION *

Press to access menus.

Presione para acceder los menús.

Appuyez pour accéder aux menus.

RECALL

Press to display time, channel, sleep timer, and other options.

Presione para visualizar la Hora, Canal, Cronómetro de Apagado Automático, y otras opciones.

Appuyez pour afficher l'heure, le numéro du canal, l'état de la minuterie-sommeil et d'autres options.

Installation des piles

Utiliser deux piles AA:

- Retirer le couvercle du compartiment des piles en appuyant près de la flèche et en poussant vers le haut.
- Installer les piles en respectant les polarités (+) et (-).
- Remettez le couvercle en place.

Printed in USA
Impreso en EE.UU.
Imprimé aux États-Unis

TQB2AA7035

