


# Operating Instructions

Household  
Electric Massager  
EV326

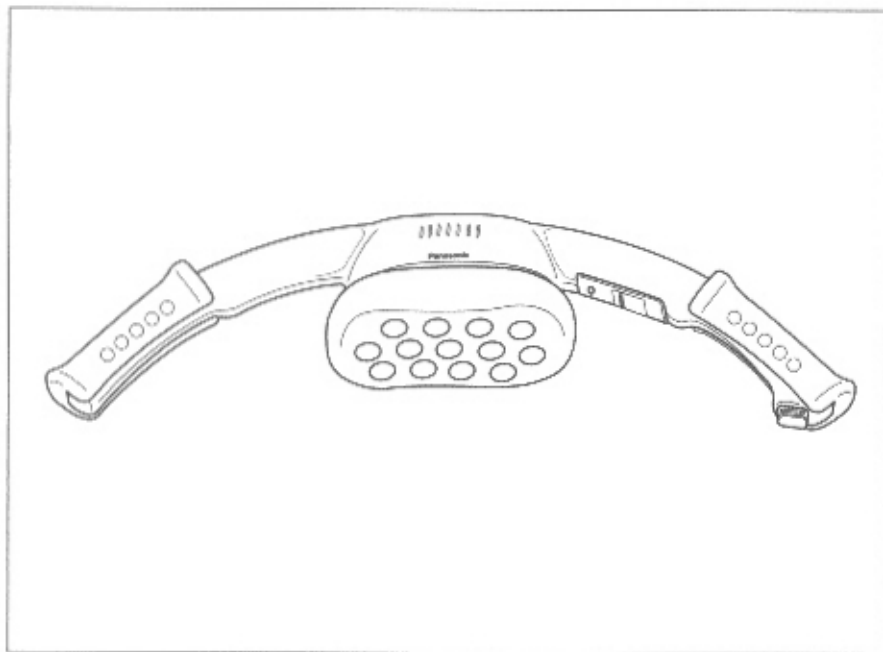

## Panasonic

Before operating this unit, please read these instructions completely.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following.

Read all instructions before using the massager.


## **DANGER** - To reduce the risk of electric shock:

1. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
2. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.

## **WARNING** - To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. Unplug from outlet when not in charging.
2. Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
3. Close supervisions is necessary when this appliance is used by invalids or disabled persons.
4. Do not use on or near children. Keep children away from the appliance whether or not it is in use.
5. Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
6. Never recharge this appliance if the charging adaptor cord or plug are damaged. Never operate this appliance if it has been damaged in anyway or dropped into water. Call your nearest authorized service center for repair.
7. Do not carry this appliance by the charging adaptor cord or use cord as handle.
8. Keep the charging adaptor cord away from heated surfaces.
9. Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the like. Never operate on a soft surface such as a bed or couch where the air openings may be blocked.
10. Do not use outdoors.
11. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
12. Never drop or insert any object into any opening.


# SAVE THESE INSTRUCTIONS

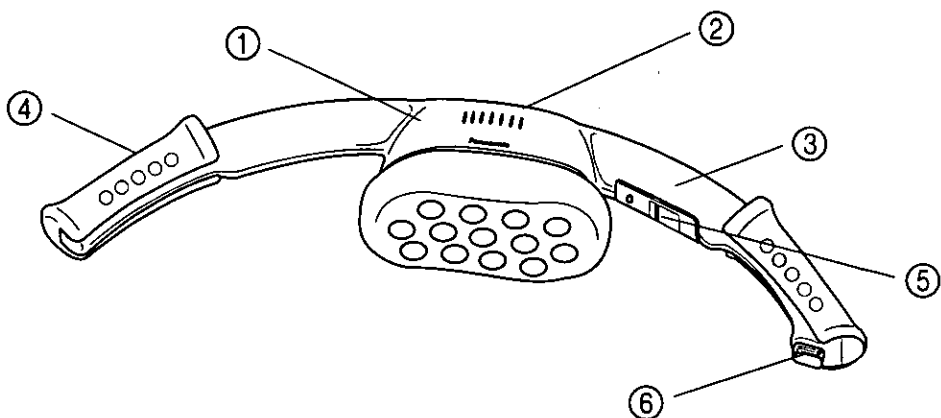

## Parts Identification

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| ① Head                 | ⑤ Power switch (high-low-off) |
| ② Ventilation openings | ⑥ Charging jack               |
| ③ Arm                  | ⑦ Charging plug               |
| ④ Extension handle     |                               |

## CHARGING ADAPTOR

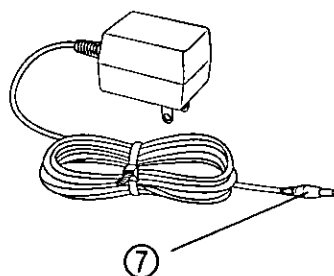


## How to use

### Using the extension handle

#### 1. Extend


Pull the extension handle until it clicks into place.

Click

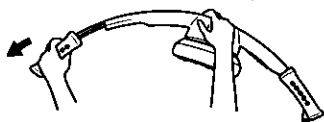

#### 2. Massage


Grip both ends.

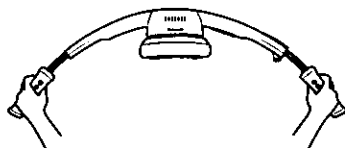

#### 3. Retract.

**Caution:**  
Do not put the fingers between the arm and the extension handle when you retract it.

Click

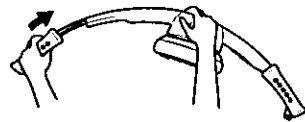

## Key Benefit:

The grip extends out to allow for a perfectly fitting massage in difficulty to reach areas such as the lower back, shoulders and calves.

## How to Charge

1. Insert the charging plug into the charging jack of the main body completely.
2. Insert the charging adaptor into an AC outlet.
3. Keep the switch in the OFF position while charging.
4. During charging, charging indicator will light up.  
Standard charging time is 5 hours.
5. After charging, remove the charging adaptor from AC outlet.

NOTE: Use only with ADAPTOR Model AD 294 for charging .

## How to remove the built-in rechargeable battery before disposal of massager.

The battery in this massager is not intended to be replaced. The procedure described below is intended only for removal of the battery for the purpose of proper disposal. Discard massager after the battery has been removed.


1. Separate housing by removing eight screws. (See Fig 1)
2. Take out the battery by: Inserting screwdriver into hole of metal fitting and pull it away from battery. (See Fig 2)

### ATTENTION:


The product you have purchased is powered by a nickel cadmium battery which is recyclable. At the end of its useful life, under various state and local laws, it is illegal to dispose of this battery into your municipal waste stream.

Please call 1-800-8-BATTERY for information on how to recycle this battery.

**WARNING:** Do not attempt to replace the battery for the purpose of reusing the massager. This could result in the risk of fire or electric shock.

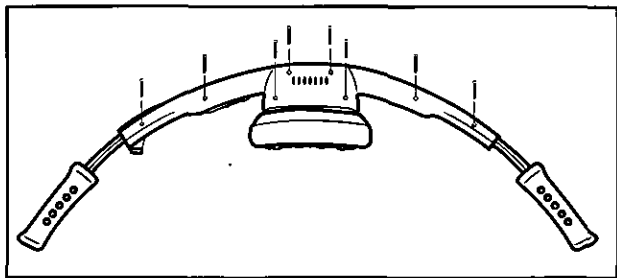

(Fig 1)

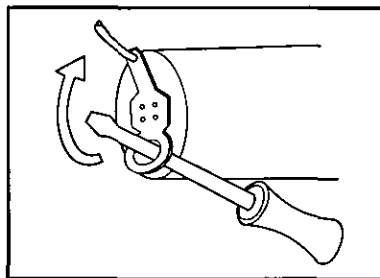




(Fig 2)



# Massaging tips


(For a pleasant massage)

1. Use the massager to loosen stiff or tense muscles.
  - Move the massager in broad strokes around the stiff or tense area.
  - Keep the massager at the low setting until you become accustomed to it.
  - Avoid using the massager directly on exposed skin and, if you find it painful at any point, place a towel or other such item over whatever you already have on.
2. If you prefer a more concentrated massage on the area where you feel stiffness, use the high setting.
  - Focus on the area where you feel the stiffness or tension.
3. Finish up massaging the afflicted area by moving the massager around the area at the low setting.

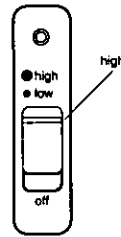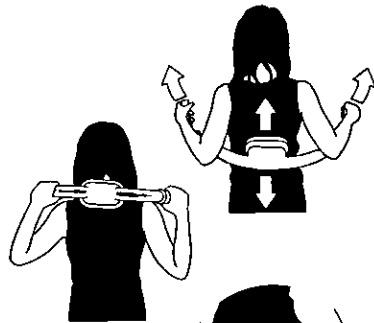

## Examples of How to Use

1. (Shoulder)  
Apply the massager steadily and evenly. The key to achieving a satisfying massage is to place the head squarely on the afflicted.
2. (Lower Back)  
Apply the massager steadily and evenly.
3. (Thigh, Calf)  
Run the massager in a flowing motion down along the muscles.  
(Foot)  
Apply the massager steadily and evenly to the sole of the foot.

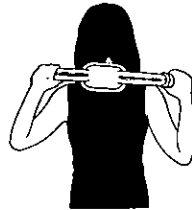

# Warning

- This device should not be used on any injured, swollen, inflamed areas, or wounds, without consulting your physician. Massage should be pleasant and comfortable. If you feel pain or discomfort, discontinue use immediately and consult a physician. Remove the charging adaptor from the main body while massaging.

# Cautions

1. If you are pregnant, ill or suffered from injury, consult your physician before using the appliance.
2. Avoid using on the head, abdomen, joints, or thyroid gland (just below Adam's Apple).
3. Do not hold the appliance by the cord or pull the cord sharply.
4. Do not attempt to make any repair by yourself. Do not touch the internal working of the appliance.
5. If the massager becomes soiled wipe with a cloth dampened with a mild cleanser. Do not use thinner, benzine or similar solvents. Do not immerse in liquid.
6. Avoid storage in any location where there is excessive moisture, such as the bathroom.
7. Do not use the appliance for more than 15 minutes at a time, and do not use it continuously for more than 3 minutes on the same parts of the body. (Prolonged usage can have reverse effects on muscles at times.)
8. When extending or retracting the extension handle, be sure to firmly grip the head of the massager.
9. Do not store at over 50°C (104°F).
10. It is suggested that if the unit has not been used for over 6 months, unit should be fully charged (5 hours).
11. Do not charge if surrounding temperature is below 0 °C (32°F) or above 40°C (122°F).  
(May cause battery deterioration.)
12. Do not charge in direct sunlight or near heat radiating surface.  
(May cause battery deterioration.)
13. Keep the ventilation openings free of obstructions. Keep hairpins and the like out of charging jack.

# Specifications

## (Vibrator)

- Motor voltage : DC 2.8V  
Speed : Approx. 6300 min<sup>-1</sup> (high)  
          : Approx. 5000 min<sup>-1</sup> (low)  
Usage time : Approx. 40 min. on a full charge  
              : (Less if operated on high position only)  
Dimensions : 160 X 595 X 105 mm (6.3" x 23.4" x 4.1")  
Weight : 870g (1.92 lb.)


## (Charging Adaptor)

- Power source : AC 120V 60Hz  
Charging time : 5 Hours  
Dimensions : 46 X 64 X 41 mm (1.8" x 2.5" x 1.6")  
Weight : 160g (0.35 lb.)

# Manual de Instrucciones

Aparato de masaje  
para uso doméstico

EV326

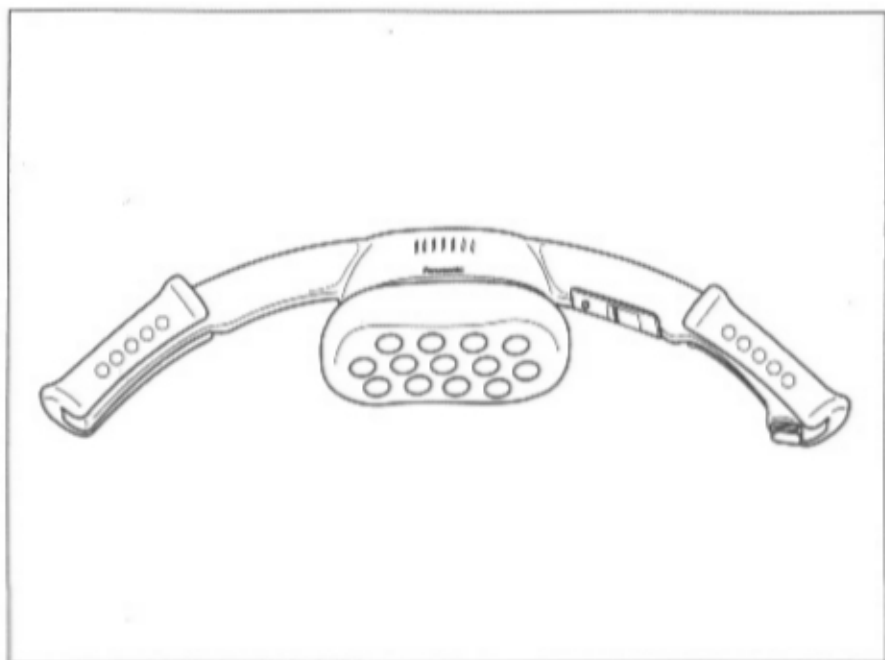

## Panasonic

Lea la totalidad del manual de instrucciones antes de utilizar el aparato.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que se utiliza un aparato eléctrico hay que adoptar ciertas precauciones, como las que se detallan a continuación.

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato de masaje.

## PELIGRO - Para reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas:


1. No toque nunca el aparato si está sumergido en agua; desenchúfelo inmediatamente.
2. No utilice el aparato en la ducha o en la bañera.
3. No coloque o guarde el aparato en lugares en los que pueda caer o resbalar dentro de la bañera o del lavamanos. No lo coloque ni lo deje caer dentro del agua o de cualquier otro líquido.

## ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o heridas:

1. Desenchufe el aparato de la corriente cuando no lo esté cargando.
2. No utilice el aparato debajo de sábanas o cojines, ya que el exceso de calor podría provocar incendios, descargas eléctricas o heridas.
3. Tenga mucho cuidado cuando utilice el aparato en personas inválidas o discapacitadas.
4. No utilice el aparato en niños o cerca de ellos. Mantenga siempre alejados a los niños del aparato aunque no lo esté utilizando.
5. Este aparato está pensado para que se utilice como se explica en este manual. No le añada ningún accesorio no recomendado por el fabricante.
6. No recargue nunca el aparato si el cable o el enchufe del adaptador están dañados. No utilice nunca el aparato de masaje si está estropeado o sumergido en agua. Llame al servicio técnico más cercano para que efectúe la reparación.
7. No sujete el aparato por el cable del adaptador de carga ni utilice el cable como mango.
8. Mantenga el aparato alejado de superficies calientes.
9. No utilice nunca el aparato si tiene las aberturas obstruidas. Procure que estén limpias y no tengan pelusa, pelos, etc. No lo utilice nunca en superficies mullidas como, por ejemplo, camas o sofás donde puedan llegar a obstruirse las aberturas.
10. No utilice el aparato en el exterior.
11. No utilice el aparato junto con aerosoles o si se está administrando oxígeno.
12. Nunca deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna abertura.

# CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES




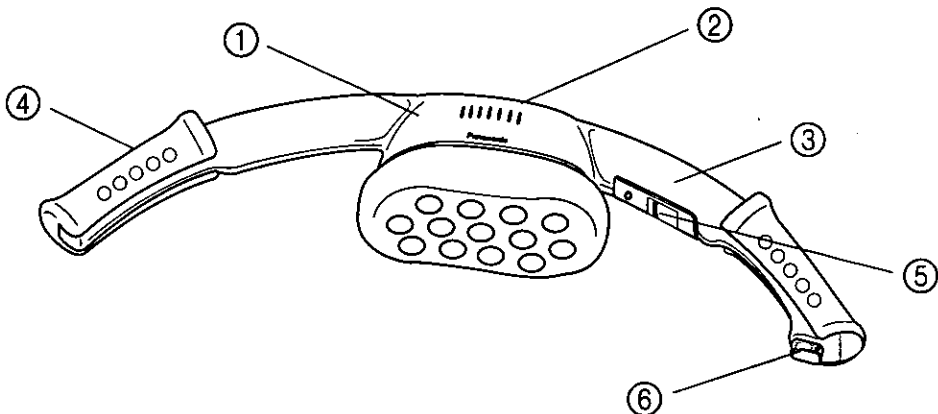

## Partes

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| ① Cabeza                   | ⑤ Interruptor principal |
| ② Aberturas de ventilación | ⑥ Toma de carga         |
| ③ Brazo                    | ⑦ Clavija de carga      |
| ④ Manguito de extensión    |                         |

## ADAPTADOR DE CARGA

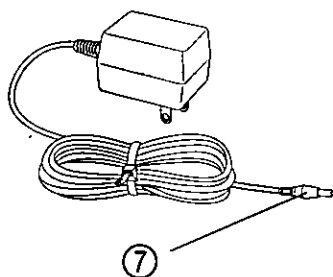

# Cómo utilizar el aparato

## Cómo usar el manguito de extensión

### 1. Extiéndalo

Empuje el manguito de extensión hasta que se fije en la posición correcta.


### 2. Realice el masaje

Sujete los dos extremos.


### 3. Recójalo

Atención:  
No coloque los dedos entre el brazo y el manguito de extensión cuando lo retire.

Clic

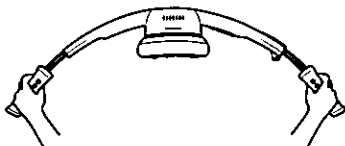

Clic



## Ventajas:

El mango se extiende para permitirle efectuar masajes a la perfección en zonas de difícil acceso, como la parte inferior de la espalda, hombros y pantorrillas.

## Cómo cargar el aparato

1. Introduzca del todo la clavija de carga en la toma del aparato.
2. Introduzca el adaptador de carga en la toma de corriente.
3. Mantenga el interruptor principal en posición de apagado (OFF) mientras dure el proceso de carga.
4. El indicador de carga se iluminará mientras dure el proceso.  
Normalmente, el aparato tarda unas 5 horas en cargarse.
5. Después de cargarlo, retire el adaptador de carga de la toma de corriente.

NOTA: Utilice únicamente para la carga el modelo de adaptador AD294.

## Cómo extraer la pila recargable incorporada antes de tirar el aparato a la basura.

Este aparato no ha sido diseñado con el propósito de que la pila incorporada pueda sustituirse. El procedimiento que se describe a continuación tiene, como única finalidad, la extracción de la pila para un adecuado control de los residuos. Tire el aparato a la basura después de haber extraído la pila.


1. Separe la carcasa extrayendo ocho tornillos (ver Fig. 1).
2. Extraiga la pila de la siguiente manera:  
Inserte el destornillador en el orificio del accesorio metálico y sáquelo de la pila (ver Fig. 2).

### ATENCIÓN:


El aparato que acaba de adquirir contiene una pila de níquel-cadmio para la alimentación eléctrica del aparato, la cual es reciclable. De acuerdo con las disposiciones legales vigentes en determinadas localidades y provincias, se considera ilegal tirar este tipo de pilas una vez que se han agotado en zonas destinadas a residuos.

Para obtener más información sobre el modo de reciclado de este tipo de pilas, póngase en contacto con el departamento de control de PILAS llamando al número de teléfono 1-800-8.

**ADVERTENCIA:** no intente sustituir la pila con el fin de volver a utilizar el aparato porque puede originar un incendio o sufrir una sacudida eléctrica.

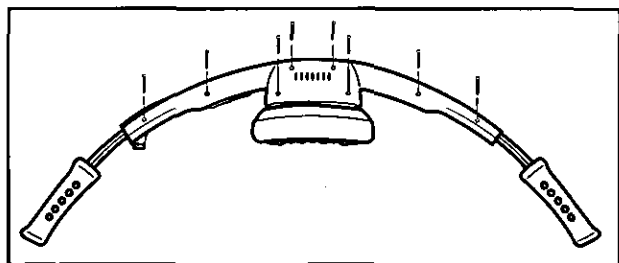

(Fig. 1)

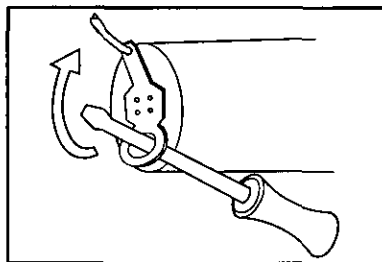




(Fig. 2)



# Consejos para la realización de masajes

(Para un masaje agradable)

1. Utilice el aparato de masaje para aliviar los músculos agarrotados o tensos.
  - Muévelo en círculos amplios alrededor de la zona tensa o agarrotada.
  - Ponga el aparato al low hasta habituarse a él.
  - No lo utilice directamente sobre la piel, y si en algún momento le hace daño, póngase una toalla o similar encima de lo que lleva puesto.
2. Si lo prefiere, puede realizar un masaje fuerte en la zona agarrotada poniendo el aparato al high.
- Céntrese en la zona tensa o agarrotada.
3. Acabe el masaje moviendo el aparato en círculos amplios alrededor de la parte afectada y en posición low.

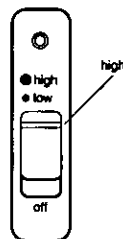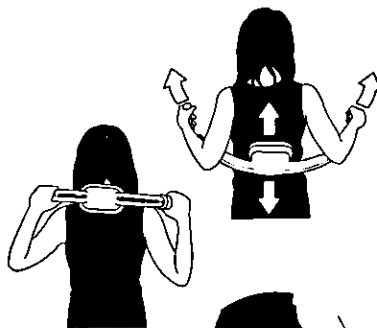

## Ejemplos de utilización

1. (Hombros)

Aplique el aparato de masaje continua y uniforme. El secreto para conseguir un masaje satisfactorio es colocar la cabeza del aparato sobre la zona afectada.

2. (Zona lumbar)

Efectúe el masaje de manera continua y uniforme.

3. (Muslo, pantorrilla)

Mueva hacia abajo el aparato haciendo masaje sobre los músculos.

(Pie)

Aplique el aparato de masaje continua y uniformemente contra la planta del pie.



# Advertencia

- Este aparato no debe emplearse sobre zonas heridas o hinchadas sin consultársele previamente a un médico. Los masajes tienen que resultar placenteros y agradables; si en algún momento le duelen o le causan molestias, deje de utilizarlo inmediatamente y vaya al médico. Saque el adaptador de carga del aparato mientras efectúe masajes.

## Precauciones

1. Si está embarazada, enfermo/a o ha sufrido algún accidente, hable con su médico antes de utilizar el aparato.
2. No utilice el aparato en la cabeza, abdomen, articulaciones o glándula tiroides (justo debajo de la nuez).
3. No sostenga el aparato por el cable de alimentación ni tire de él bruscamente.
4. No intente arreglar el aparato usted mismo. No toque las piezas internas.
5. Si se ensucia, límpielo con un trapo humedecido en detergente suave. No utilice diluyente, bencina ni disolventes parecidos. No sumerja el aparato en ningún líquido.
6. Evite guardar el aparato en lugares de excesiva humedad, como por ejemplo cuartos de baño.
7. No utilice el aparato durante más de 15 minutos seguidos. No lo utilice durante más de tres minutos en una misma zona del cuerpo (a veces, el masaje prolongado sobre los músculos puede ser contraproducente.)
8. Cuando extienda o recoja el manguito de extensión, asegúrese de sujetar con firmeza la zona de masaje del aparato.
9. No guarde el aparato en lugares que superen los 50°C.
10. Le recomendamos que cargue completamente el aparato (5 horas) si hace más de 6 meses que no lo utiliza.
11. No lo cargue si la temperatura ambiente es inferior a 0°C o supera los 40°C. (La batería podría estropearse).
12. No lo cargue si le da la luz del sol directa ni cerca de superficies que irradian calor. (La batería podría estropearse).
13. Mantenga las aberturas de ventilación siempre limpias, sin ningún tipo de obstrucción. Mantenga alejados de la toma de carga objetos como, por ejemplo, horquillas.

## Características técnicas

(Vibrador)

Voltaje del motor : CD a 2,8V

Velocidad : Aprox. 6300 min<sup>-1</sup>(high)  
Aprox. 5000 min<sup>-1</sup>(low)

Tiempo de utilización : Aprox. 40 minutos con carga completa  
(Inferior si se utiliza siempre en posición máxima)

Dimensiones : 160 x 595 x 105 mm

Peso : 870g (1,92 lb.)

(Adaptador de carga)

Alimentación : CA a 120V 60 Hz


Tiempo de carga : 5 horas

Dimensiones : 46 x 64 x 41 mm

Peso : 160g (0,35 lb.)

# Notice d'emploi

Masseur électrique  
Pour le massage à domicile  
EV326

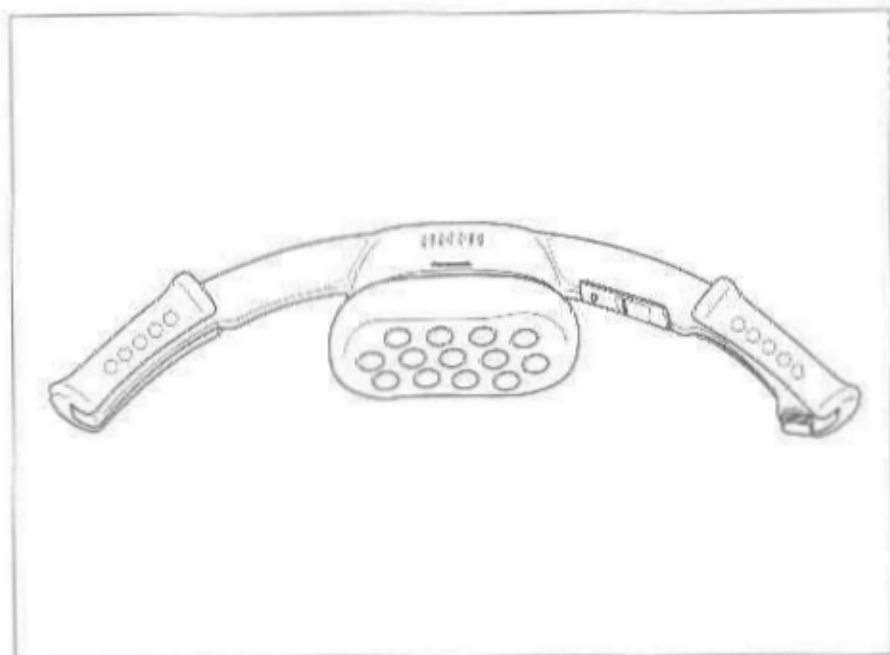

## Panasonic

Avant d'utiliser cet appareil, lire cette notice avec soin.

# CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, toujours observer certaines précautions simples, y compris les suivantes.

Lire toutes les instructions avant d'utiliser le masseur.


## **DANGER** - pour éviter tout risque d'électrocution :

1. Ne pas essayer de le retirer de l'eau dans laquelle il est tombé. Le débrancher immédiatement.
2. Ne pas l'utiliser dans le bain ou sous la douche.
3. Ne pas ranger l'appareil dans un endroit d'où il pourrait tomber dans une baignoire ou un lavabo. Ne pas le mettre ou le faire tomber dans de l'eau ou tout autre liquide.

## **ATTENTION** - pour éviter tout risque de brûlure, d'incendie, d'électrocution ou de blessure :

1. Lorsqu'il n'est pas en chargement, débrancher l'appareil de la prise de courant.
2. Ne pas utiliser sous une couverture ou sous un coussin. Une chaleur excessive augmenterait les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure.
3. Faire très attention lorsque l'appareil est utilisé par une personne handicapée.
4. Ne pas utiliser sur ou près d'enfants. Garder hors de portée des enfants, qu'il soit utilisé ou non.
5. Utiliser cet appareil uniquement pour son usage spécifié dans cette notice. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
6. Ne jamais recharger cet appareil si le cordon d'alimentation ou la prise de l'adaptateur de chargement sont endommagés. Ne jamais utiliser cet appareil s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit ou s'il est tombé dans l'eau. Appeler le centre de service après-vente le plus proche pour le faire réparer.
7. Ne pas tenir cet appareil par le cordon d'alimentation de l'adaptateur de chargement et ne pas se servir du cordon comme poignée.
8. Tenir le cordon d'alimentation de l'adaptateur de chargement éloigné de toute surface chaude.
9. Ne jamais utiliser l'appareil si les ouvertures d'aération sont bouchées. S'assurer qu'il ne se trouve aucune peluche et aucun cheveu près des ouvertures d'aération. Ne jamais l'utiliser sur une surface molle, comme un canapé ou un lit où les ouvertures pourraient se boucher.
10. Ne pas utiliser dehors.
11. Ne pas utiliser lors que des sprays sont utilisés ou dans un endroit où on administre de l'oxygène.
12. Ne jamais introduire d'objet dans les ouvertures.


# GARDER CES INSTRUCTIONS

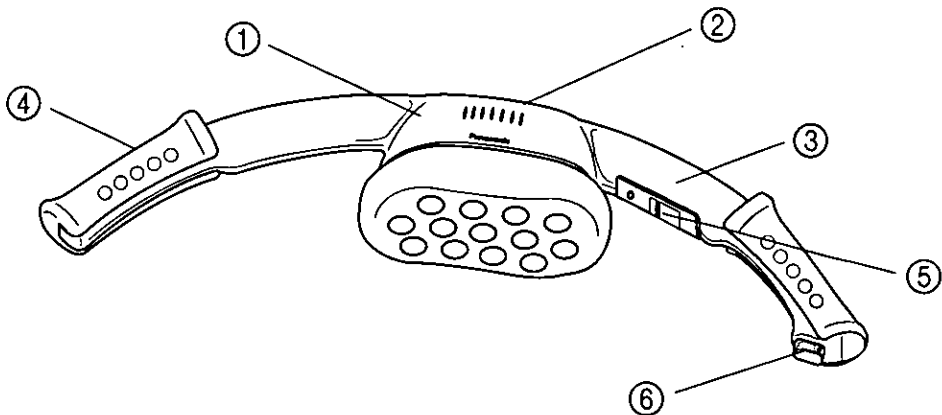

## Pièces

- ① Tête
- ② Ouvertures d'aération
- ③ Bras
- ④ Poignée télescopique
- ⑤ Interrupteur (max. - min. - arrêt)
- ⑥ Raccord de chargement
- ⑦ Prise de chargement

## ADAPTATEUR-CHARGEUR

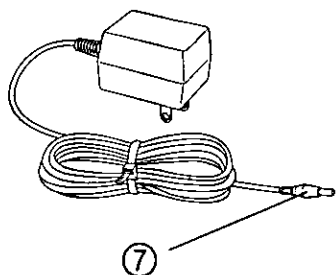

## Utilisation

### Utilisation de la poignée télescopique

#### 1. Extension

Tirer sur la poignée télescopique jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

Clic




#### 2. Massage

Tenir les deux extrémités.

#### 3. Rentrer

Attention:  
Ne pas faire glisser les doigts entre le corps et la tige d'extension quand vous le retirez.

Clic

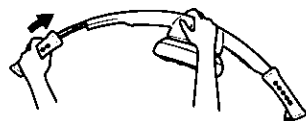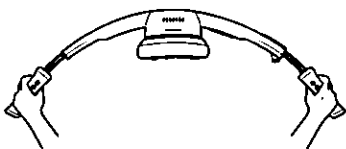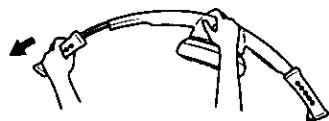

## Avantages principaux:

Grâce à l'extension de la poignée, il est possible de masser les endroits du corps difficiles à atteindre, tels que le bas du dos, les épaules et les mollets.

# Chargement

1. Insérer complètement le raccord de chargement dans la prise de chargement.
2. Insérer l'adaptateur-chargeur dans une prise de courant alternatif.
3. Laisser le commutateur sur OFF durant le chargement.
4. Durant le chargement, le témoin de chargement sera allumé.  
Le chargement dure 5 heures en général.
5. Après le chargement, débrancher l'adaptateur-chargeur.

**REMARQUE :** utiliser uniquement l'adaptateur AD294 pour effectuer le chargement.

# Comment retirer la pile rechargeable intégrée avant de jeter le masseur

La pile de ce masseur ne doit pas être remplacée. La procédure décrite ci-dessous est à suivre uniquement lors de l'enlèvement de la pile avant de jeter le masseur.

Jeter le masseur après avoir enlevé la pile.

1. Séparer les deux pièces du boîtier en retirant les huit vis.  
(Voir croquis 1)
2. Enlever la pile en :  
Insérant un tournevis dans l'orifice de l'embout métallique et en le retirant de la pile.  
(Voir croquis 2)


## ATTENTION :

L'appareil que vous avez acheté est alimenté par une pile cadmium-nickel recyclable.


Lorsqu'elle est usée, selon certaines lois locales, il est illégal de la jeter dans les ordures ménagères.

Veuillez appeler le 1-800-8-BATTERY pour plus d'informations sur la manière de recycler cette pile.

**AVIS :** Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas essayer de remplacer la pile afin de réutiliser le masseur.

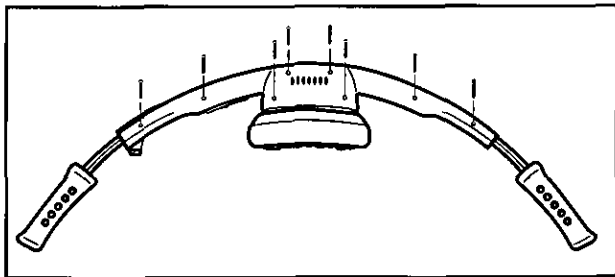

(croquis 1)

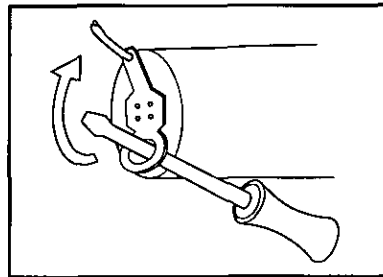

(croquis 2)






# Conseils pour un massage agréable

(Para un masaje agradable)

1. Utiliser le masseur pour décontracter les muscles tendus et engourdis.
  - Déplacer le masseur par des mouvements amples autour de la zone engourdie ou tendue.
  - Utiliser le réglage low jusqu'à ce que vous soyez habitué à utiliser l'appareil.
  - Eviter d'utiliser le masseur directement sur la peau nue. Si le massage s'avère douloureux, placer une serviette ou autre objet semblable par dessus vos vêtements.
2. Si vous préférez un massage plus intense sur la zone engourdie, utiliser le réglage high.
  - Concentrer les efforts sur l'endroit engourdi ou tendu.
3. Terminer le massage des muscles tendus en déplaçant le masseur sur l'endroit avec l'appareil réglé sur low.

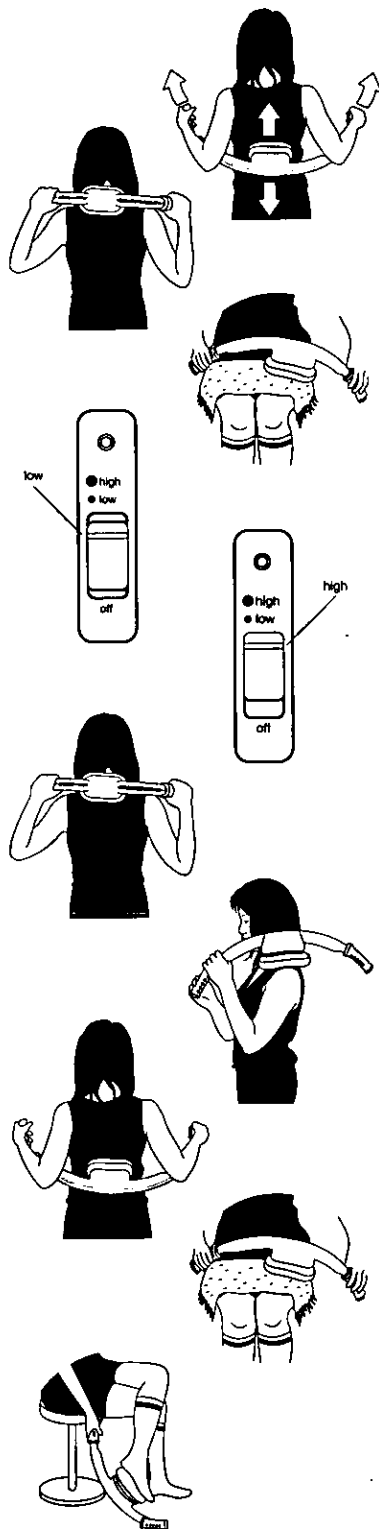

## Exemples d'utilisation

1. (Epaule)

Utiliser le masseur doucement et sur toute l'épaule. Pour un bon massage, placer la tête du masseur directement sur la zone à traiter.

2. (Bas du dos)

Utiliser le masseur doucement et sur toute la taille.

3. (Cuisse, mollet)

Faire glisser le masseur le long des muscles.

(Pieds)

Utiliser le masseur doucement et sur toute la plante des pieds.

# Attention

- Cet appareil ne doit pas être utilisé sur des blessures ou des parties du corps enflées ou enflammées, ou sur des plaies sans avis antérieur de votre médecin. Un massage devrait être une expérience agréable et confortable. Si vous ressentez de la douleur, arrêtez de l'utiliser immédiatement et consultez votre médecin. Détacher l'adaptateur-chargeur de l'appareil durant le massage.

## Précautions

1. Lors d'une grossesse, d'une maladie ou si vous souffrez d'une blessure quelconque, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser cet appareil.
2. Eviter de l'utiliser sur la tête, l'abdomen, les articulations ou la glande thyroïde (située en-dessous de la pomme d'Adam)
3. Ne pas tenir l'appareil par le cordon ou tirer brutalement sur le cordon.
4. Ne pas essayer de le réparer soi même. Ne pas toucher les pièces internes de l'appareil.
5. Si le masseur est sale, le nettoyer à l'aide d'un chiffon légèrement imbibé d'un produit nettoyant doux. Ne pas utiliser de solvant, de benzine ou autres dissolvants. Ne pas l'immerger dans un liquide.
6. Eviter de le ranger dans un endroit excessivement humide, par exemple une salle de bains.
7. Ne pas l'utiliser plus de 15 minutes à la fois et ne pas l'utiliser plus de 3 minutes d'affilée sur la même partie du corps. (Une utilisation prolongée peut parfois avoir des effets nuisibles sur les muscles.)
8. Lors de l'extension ou de la rétraction de la poignée télescopique, vous assurer de tenir fermement le corps du masseur.
9. Ne pas le ranger dans un endroit où la température est supérieure à 50°C.
10. Il est conseillé de charger l'appareil entièrement (5 heures) si celui-ci n'a pas été utilisé pendant plus de 6 mois.
11. Ne pas le charger dans un endroit où la température est inférieure à 0°C ou supérieure à 40°C.  
(Cela pourrait abîmer les piles.)
12. Ne pas le charger lorsqu'exposé à la lumière directe du soleil ou près d'une surface chaude.  
(Cela pourrait abîmer les piles.)
13. Veiller à ce que les ouvertures d'aération ne soient pas bouchées. Ne pas introduire d'épingles à cheveux ou tout autre objet similaire dans le raccord de chargement.

## Fiche Technique

(Vibromasseur)

Tension du moteur	: 2,8 V courant continu
Vitesse	: environ 6300minutes (high) environ 5000 minutes (low)
Durée d'utilisation	: environ 40 minutes par charge complète (Moins si utilisé uniquement en mode maximum)
Dimensions	: 160 x 595 x 105 mm
Poids	: 870g (1,92 lb.)
(Adaptateur-chargeur)	
Alimentation	: 120V courant alternatif 60Hz.
Durée du chargement	: 5 heures
Dimensions	: 46 x 64 x 41mm
Poids	: 160g (0,35 lb.)