


Panasonic®

VACUUM CLEANER
Aspiradora

MC-V7501

Operating Instructions
Instrucciones de operación

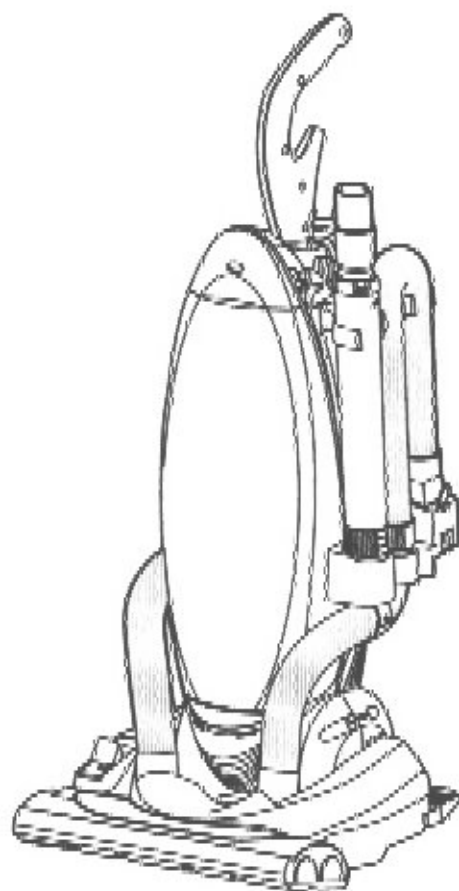

Before operating your vacuum cleaner, please read these instructions completely.

Antes de usar su aspiradora, lea completamente estas instrucciones por favor.

CG1ZBPM00U00

CONSUMER INFORMATION

Please read **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** on page 5 before use. Read and understand all instructions.

TO OUR VALUED CUSTOMER

We are very pleased to welcome you to the Panasonic family of products. Thank you for purchasing this product. Our intent is that you become one of our many satisfied customers.

Proper assembly and safe use of your vacuum cleaner are your responsibilities. Your vacuum cleaner is intended only for household use. The cleaner should be stored in a dry, indoor area. Read the *Operating Instructions* carefully for important use and safety information.

Special care is required when vacuuming certain types of carpet or floor covering. Always check the carpet or floor covering manufacturer's recommended cleaning instructions before vacuuming.

PLEASE PAY CLOSE ATTENTION TO ALL WARNING AND CAUTION STATEMENTS.



WARNING statements are designed to alert you to the possibility of personal injury, loss of human life, and/or damage to the vacuum cleaner and/or personal property if the instructions given are not followed.



CAUTION statements are designed to alert you to the possibility of damage to the vacuum cleaner and/or personal property if the instructions given are not followed.



TO AVOID ELECTRICAL SHOCK

Never vacuum damp or wet surfaces or liquids.
DO NOT store machine outdoors.
Replace worn or frayed power cord immediately.
Unplug from outlet when not in use and before servicing.

TO AVOID ACCIDENTS

Except for hand-held cleaners, keep machine on floor - not chairs, tables, steps, stairs, etc.
Store machine promptly after each use to prevent accidents such as tripping over power cord or machine.
Use machine and accessories only in a manner intended by the manufacturer.
The use of an extension cord is not recommended.

Información para consumidor

Por favor, lea "Instrucciones importantes de seguridad" en la página 6 antes de usar su aspiradora. Lea y comprenda todas las instrucciones.

A NUESTRO CONSUMIDOR ESTIMADO

Nos da mucho gusto a presentarle a la familia de productos de Panasonic. Le damos las gracias por comprar este producto. Estamos resueltos a hacerle uno de nuestros muchos consumidores satisfechos.

Montaje correcto y uso seguro de su aspiradora son sus responsabilidades. Su aspiradora está fabricada para el uso a domicilio únicamente. Debe guardar la aspiradora en un lugar seco y debajo de techo. Lea las "Instrucciones de operación" con cuidado para la información importante de uso y la información de seguridad.

Se requiere el cuidado especial cuando pasa la aspiradora sobre ciertas clases de alfombra o cubierta de piso. **Siempre revise las instrucciones de la limpieza recomendada de fabricante para la alfombra o la cubierta de piso antes de pasar la aspiradora.**

Preste mucha atención por favor a todos los avisos y a todas las advertencias.



AVERTENCIA

Las secciones **AVERTENCIA** están incluidas para llamarle atención a la posibilidad de la lesión corporal, la pérdida de vida humana, y/o el daño a la aspiradora y/o el daño a las propiedades personales si las instrucciones dadas no están seguidas.



CUIDADO

Las secciones **CUIDADO** están incluidas para llamarle atención a la posibilidad del daño a la aspiradora, y/o del daño a las propiedades personales si las instrucciones dadas no están seguidas.



AVERTENCIA

PARA EVITAR CHOQUE ELÉCTRICO

Nunca pase la aspiradora en las superficies húmedas o mojadas ni aspire los líquidos.
No mantenga la aspiradora a la intemperie.
Cambio en seguida un cordón eléctrico gastado o raído.
Desconéctela cuando lo está usando y antes de darle servicio.

PARA EVITAR ACCIDENTES

Excepto las aspiradoras a mano, mantenga la aspiradora sobre el suelo - no sobre las sillas, las mesas, los escalones, las escaleras, etc.
Mantenga la aspiradora en un lugar seguro en seguida después de cada uso para evitar accidentes como tropiezo con cordón eléctrico o con aspiradora.
Use la aspiradora y los accesorios únicamente en manera descrita en este manual.
No recomiende un cordón eléctrico adicional.

TABLE OF CONTENTS / *Tabla de contenido*

CONSUMER INFORMATION / Información para consumidor	2-3
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS <i>Instrucciones importantes de seguridad</i>	5-6
PARTS IDENTIFICATION / Identificación de piezas	7
ASSEMBLY / Montaje	8
Attaching Handle / Colocación del mango	8
Power Cord / Cordón eléctrico	8
FEATURES / Características	9
Automatic Self Adjusting Nozzle / Boquilla de ajuste automático	9
Edge Cleaning / Limpieza para orillas	9
Thermal Protector / Protector termal	9
Motor Protector / Protector del motor	10
Carpet-Bare Floor Selector / Selector carpet-bare floor	10
Tool Caddy / Caja de Herramientas	11
TO OPERATE CLEANER / Para operar la aspiradora	12
Power Cord / Cordón eléctrico	12
Cord Hook / Sujetador del cordón	12
ON-OFF Switch / Control ON-OFF	13
Handle Release Pedal / Pedal de liberación del mango	13
Using Tools / Uso de herramientas	13-14
ROUTINE CARE OF CLEANER / Cuidado de rutina de la aspiradora	15
Cleaning Secondary Foam Filter <i>Limpieza del segundo filtro de goma espuma</i>	15
Replacing HEPA Exhaust Filter / Cambiar del filtro de escape HEPA	16
Changing Dust Bag / Cambio de la bolsa de polvo	17
Replacing Belt / Cambio de la correa	18
Replacing Headlight Bulb / Cambio de la bombilla	18
Cleaning Agitators / Limpieza de agitadores	19
Cleaning Exterior and Tools / Limpieza del exterior y de los herramientas	19
Removing Clogs / Quitar de los residuos de basura en los conductos	20
BEFORE REQUESTING SERVICE / Antes de pedir servicio	21-22
NOTES / Notas	23-25
WARRANTY / Garantía	26-27
WHAT TO DO WHEN SERVICE IS NEEDED / Cuando necesita servicio	28

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using vacuum cleaner, basic precautions should always be followed, including the following

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER



WARNING

To reduce the risk of fire, electrical shock, injury

1. **DO NOT** leave vacuum cleaner when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing
2. To reduce the risk of fire, electric shock - **DO NOT** use outdoors or on wet surfaces
3. **DO NOT** allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children
4. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended tools
5. **DO NOT** use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to an authorized Panasonic Servicenter
6. **DO NOT** pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. **DO NOT** run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces
7. **DO NOT** unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord
8. **DO NOT** handle plug or vacuum cleaner with wet hands
9. **DO NOT** put any objects into openings. **DO NOT** use with any opening blocked, keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow
10. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts
11. **DO NOT** pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes
12. **DO NOT** use without dust bag and/or filters in place
13. Turn off all controls before unplugging
14. Use extra care when cleaning on stairs
15. **DO NOT** use cleaner to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present
16. **DO NOT** use operate cleaner without belt cover properly installed

SAVE THESE INSTRUCTIONS

**THIS VACUUM CLEANER IS INTENDED
FOR HOUSEHOLD USE ONLY**

Note: Before you plug in your Panasonic vacuum cleaner, make sure that the voltage indicated on the rating plate located at the back of the vacuum cleaner is the same as your local supply

Instrucciones importantes de seguridad

Quando usa su aspiradora, debe seguir las instrucciones incluso las siguientes

Lea todas las instrucciones antes de usar esta aspiradora



AVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesión corporal

1. **No abandone la aspiradora cuando esta conectada.** Desconéctela cuando no la está usando y antes de darle servicio
2. Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico **no use la aspiradora al aire libre ni sobre las superficies mojadas**
3. **No permita que los niños jueguen con la aspiradora.** Se requiere tener mayor cuidado cuando sea usada en la proximidad de niños o por niños
4. Use la aspiradora únicamente en la manera descrita en este manual. Use únicamente con los accesorios recomendados por la fábrica
5. **No use la aspiradora si el cordón eléctrico o el enchufe está dañado.** Si la aspiradora no está funcionando adecuadamente o si se ha caído, está dañada, ha estado expuesta a la intemperie o si se le ha caído al agua, devuélvala a un Centro de Servicio de Panasonic autorizado
6. **No hale ni transporte la aspiradora por el cordón, no use el cordón como mango, no cierre puertas sobre el cordón, no hale el cordón sobre rebordes agudos ni esquinas, no pase la aspiradora sobre el cordón.** Mantenga el cordón alejado de superficies calientes
7. **No desconecte la aspiradora tirando del cordón eléctrico.** Para desconectarla, hale el enchufe, **no el cordón**
8. **No toque la aspiradora ni el enchufe con las manos mojadas**
9. **No coloque objetos en las aberturas.** No use la aspiradora si alguna abertura está bloqueada, manténgala libre de polvo, pelusa, cabellos, o cualquier cosa que puede disminuir el flujo de aire
10. Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y piezas mecánicas
11. **No use la aspiradora para levantar objetos que se está quemando o emitiendo humo, como cigarrillos, cerillos o cenizas calientes**
12. **No use la aspiradora sin tener insertados la bolsa para polvo y/o los filtros**
13. Antes de desconectar la aspiradora, apáguela siempre
14. Tenga cuidado mayor cuando usa la aspiradora sobre los escalones
15. **No use la aspiradora para aspirar líquidos inflamables o combustibles como gasolina ni la use en lugares donde éstos podrían estar presentes**
16. **No opere la aspiradora sin la cubierta de la correa propiamente instalada**


Guardé estas instrucciones

Esta aspiradora está recomendada para el uso a domicilio únicamente.

Nota Antes de conectar su aspiradora Panasonic, asegúrese de que el voltaje indicado en el voltímetro en la parte posterior de la aspiradora sea del mismo voltaje que el de su casa

PARTS IDENTIFICATION

Identificación de piezas

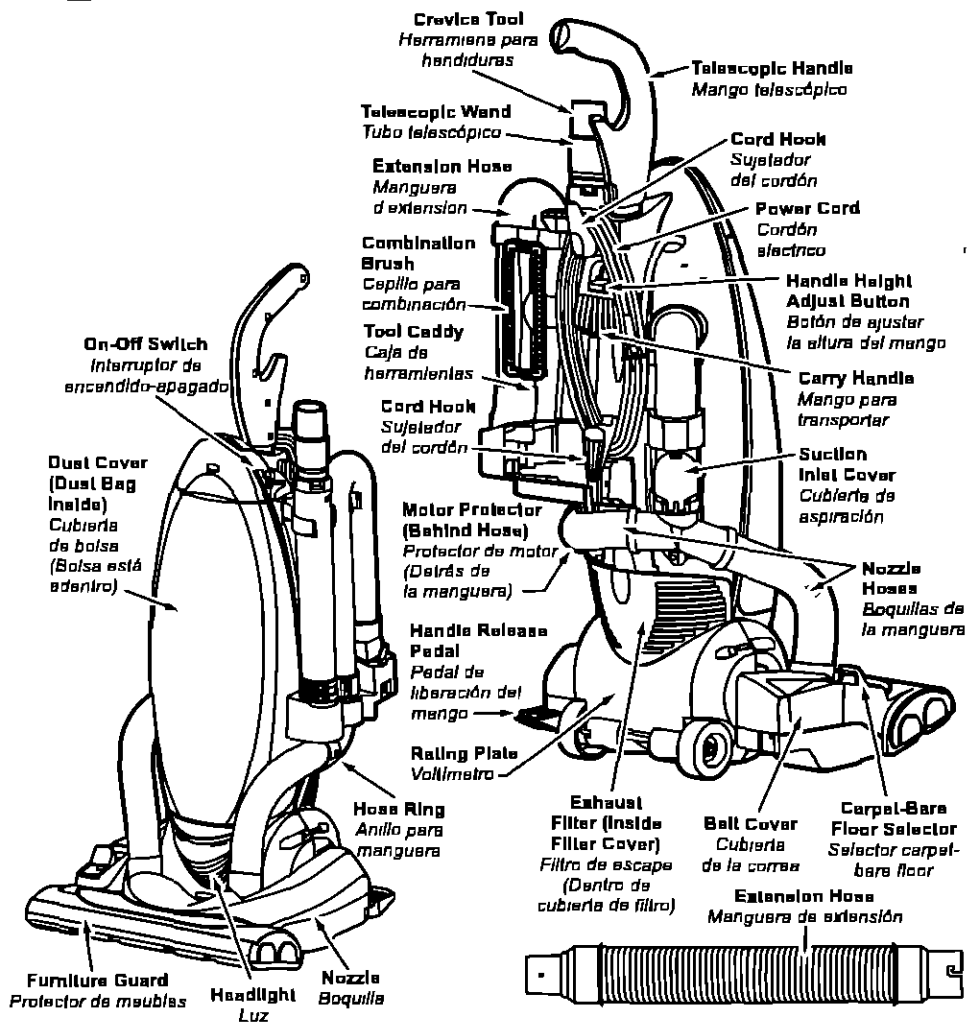

FEATURE CHART / Diagrama de características (PANASONIC UPRIGHT VACUUM) (Aspiradora vertical Panasonic)

FEATURES Características	Power Voltaje	Tool Caddy Caja de herramientas	Headlight Luz	Cord Length Extensión de cordón	Bare Floor Uso sin alfombra
Model / Modelo MC-V7501	120V AC (60Hz) 12.0 A / 12.0 A	Yes Sí	Yes Sí	25 Ft. (7.6 m) 7.6 m (25 pi)	Yes Sí

ASSEMBLY / Montaje

Attaching Handle / Colocación del mango

➤ **Line up holes in telescopic handle with back of vacuum cleaner, and insert handle into handle opening**
Alinee los agujeros en el mango telescópico con la parte de atrás de la aspiradora, e inserte el mango en la abertura del mango

➤ **Ensure handle alignment button is in alignment slot in front of handle opening and slide down until engaged**

Asegure que el botón de alineación está en la hendidura de alineación en frente de la abertura del mango y deslice hacia abajo hasta que enganche

➤ **Depress handle height adjust button to allow handle to be lowered into vacuum**


Apriete el botón de ajustar la altura del mango para permitir que el mango pueda bajarse en la aspiradora

➤ **Push down on handle until it locks into place at desired height**

Apriete hacia abajo el mango hasta que entre en posición a la altura deseada

➤ **To adjust handle height, see "Telescopic Handle" section**

Para ajustar la altura del mango, ver sección "Mango Telescópico"

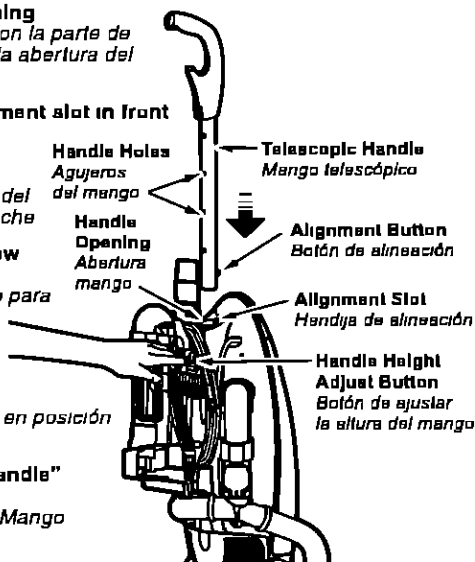


Power Cord / Cordón eléctrico

➤ **Wrap power cord around cord hooks**

Envuelva el cordón eléctrico alrededor de los ganchos de cordón

➤ **Secure retainer (plug head) to power cord**


Asegure la clavija en el cordón eléctrico

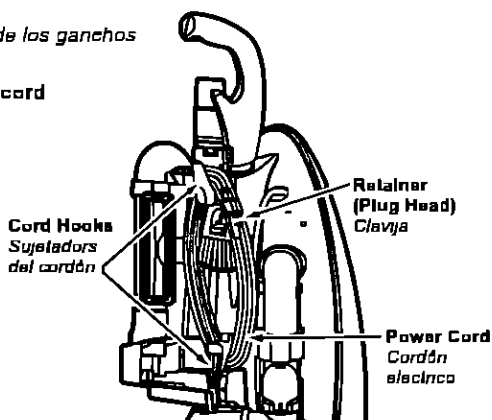

FEATURES / Características


Automatic Self Adjusting Nozzle Boquilla de ajuste automático

- **The nozzle of your Panasonic upright vacuum cleaner automatically adjusts to any carpet pile height**
La boquilla de su aspiradora vertical Panasonic se ajusta automáticamente a la altura de cualquier pelo de alfombra
- **Feature allows nozzle to float evenly over carpet pile surfaces**
La característica permite que la boquilla flote fácilmente en las superficies del pelo de alfombra
- **No manual adjustments required**
No se requieren los ajustes manuales

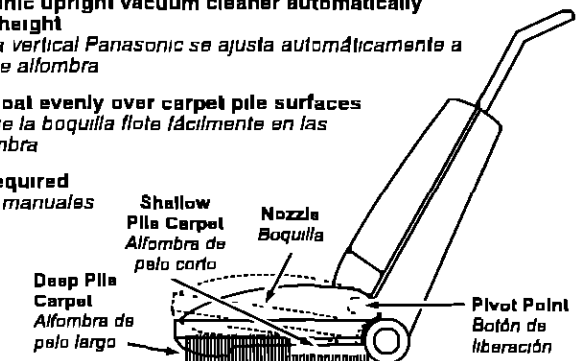

Edge Cleaning / Limpieza para orillas

- **Edge cleaning feature provides for improved cleaning of carpets near walls and furniture**
Use la característica de limpieza para orillas para aspirar con facilidad cerca de las paredes y los muebles

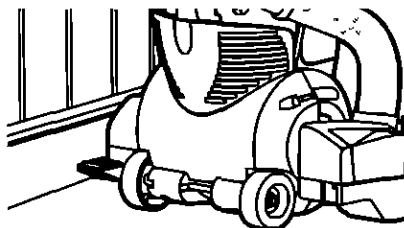


Thermal Protector / Protector termal

- **If a clog occurs, the thermal protector turns off the suction motor automatically**
Si ocurre una atascadura, el protector térmico apaga el motor de succión automáticamente
- **Headlight will remain on**
La luz delantera se mantiene prendida
- **To correct problem, turn off and unplug vacuum, remove clogs, and/or clean/replace filters**
Para corregir, apague y desenchufe la aspiradora, saque las obstrucciones, y/o limpie/cambiar los filtros
- **Replace full bag if necessary**
Reemplace toda la bolsa si es necesario
- **Wait approximately thirty (30) minutes and plug vacuum in and turn back on**
Espera aproximadamente treinta (30) minutos y enchufe la aspiradora y voltee la

Motor Protector / Protector del motor


- **Motor protector automatically opens to provide cooling air when a clog occurs or when bag needs changing**
Se abre automáticamente el protector del motor para proveer el aire fresco cuando hay unos residuos o cuando se necesita cambiar la bolsa
- **Motor protector may open when using tools**
Es posible que el protector del motor se abra cuando se usan las herramientas
- **If motor protector opens, the vacuum will make a slightly different sound**
Si se abre el protector del motor, la aspiradora hará un sonido poquito diferente

Motor
Protector
Protector
de motor

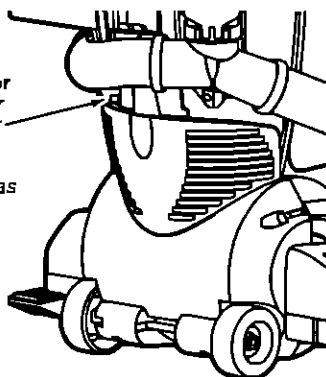

Carpet-Bare Floor Selector / Selector carpet-bare floor

- **Selector should be placed in BARE FLOOR (TOOLS) position when using cleaner on bare floors and when using tools**
Se debe colocado el selector en la posición para BARE FLOOR (TOOLS) cuando pasa la aspiradora en los suelos sin alfombra y cuando se usan las herramientas
- **The agitators do not rotate in the BARE FLOOR (TOOLS) position**
Los agitadores no rotan en la posición BARE FLOOR (TOOLS)
- **Selector should be placed in CARPET position when using cleaner on carpeted floors**
Se debe colocado el selector en la posición para CARPET cuando pasa la aspiradora en los suelos con alfombra

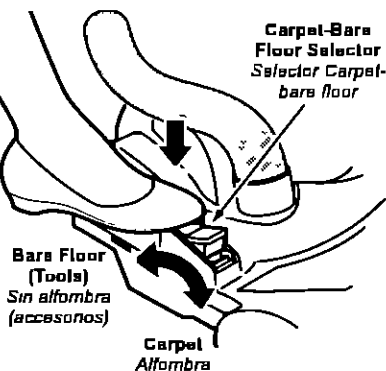

- **To operate, place handle in upright position Step on Carpet-Bare Floor selector**
Para operar, ponga el mango en la posición vertical Pise el selector Piso Sin Alfombra
- **Rotate selector to the rear position BARE FLOOR (TOOLS)**
Role el selector a la posición de atrás BARE FLOOR (TOOLS)
- **To resume carpet cleaning rotate selector forward to CARPET position**
Para seguir limpiando la alfombra role el selector hacia adelante a la posición CARPET
- **Take care when selecting either position to ensure selector is pushed fully and quickly as possible to desired position**
Siempre tenga cuidado al seleccionar cualquier posición para asegurar que el selector está movido rápido y por completo a la posición deseado

Tool Caddy / Caja de herramientas

- Tool caddy provides convenient, removable storage for tools


La caja de herramientas provee un depósito conveniente removible para las herramientas

- To remove tool caddy from vacuum, lift up at tool caddy handle

Para remover la caja de herramientas de la aspiradora, levante de la manija de la caja de herramientas

- To attach tool caddy to vacuum, insert upper tab into slot next to the On-Off switch, and the lower tab into the slot between dust compartment and long hose

Para ajustar la caja de herramientas a la aspiradora, inserte la lengüeta superior en la ranura de al lado de la llave On-Off, y la lengüeta inferior adentro de la ranura entre el compartimiento del polvo y la manguera larga

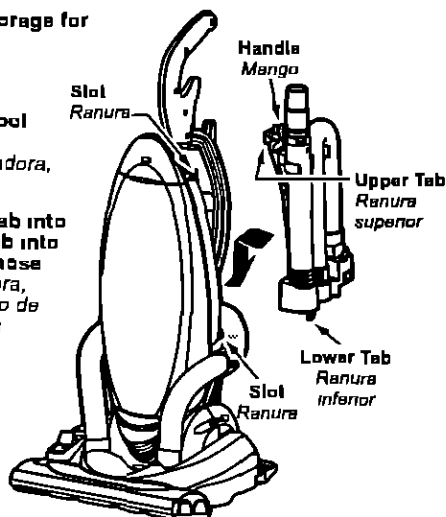

TO OPERATE CLEANER

Para operar la aspiradora

Telescopic Handle / Mango telescópico


- Telescopic handle may be raised or lowered as desired for vacuuming or storage

El mango telescópico puede ser levantado o bajado para aspirar o para almacenar

- To raise or lower the telescopic handle to one of four (4) positions, depress handle height adjust button
- Para levantar o bajar el mango telescópico a una de cuatro (4) posiciones, aprieta el botón de ajustar la altura del mango*

- When vacuuming, place the power cord in the cord clip on the back of the handle

Cuando esté aspirando, coloque el cable de poder en el clip del cordón en la parte de atrás del mango

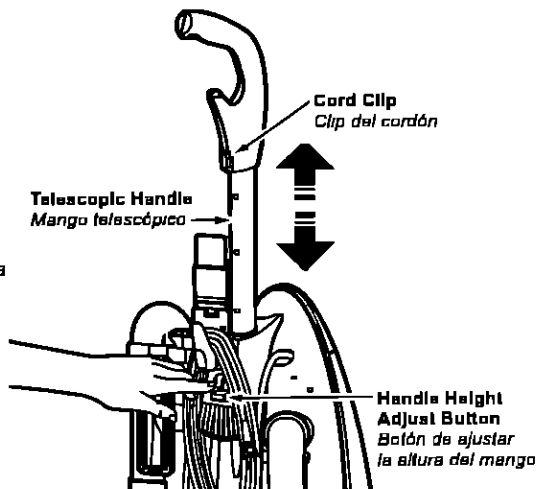

Power Cord / Cordón eléctrico


NOTE To reduce the risk of electrical shock, this vacuum has a polarized plug, one blade is wider than the other. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. **DO NOT CHANGE THE PLUG IN ANY WAY.** Only use outlets near the floor.

Nota Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta aspiradora cuenta con una clavija polarizada, uno de los contactos es más ancho que el otro. La clavija sólo puede insertarse de una manera en el enchufe. Si la clavija no cabe bien en el enchufe, inviértala. Si aún no cabe, llame a un electricista para que instale un enchufe correcto. No altere la clavija de ninguna manera. **No altere la clavija de ninguna manera.** Use solamente las tomas de pared cercas del suelo.

Cord Hook / Sujetador del cordón


- 1)
- Detach plug head from power cord
- Desconecte el enchufe del cordón eléctrico*

- Rotate cord hook down to release cord
- Rueda hacia abajo el sujetador del cordón para liberarlo*

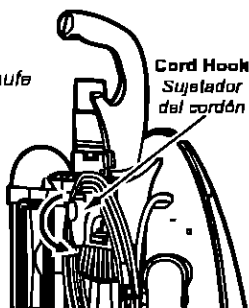


- 2)
- Return the cord hook to the upright position before attempting to rewind the cord

- Devuelva el gancho del cordón a la posición vertical antes de tratar de rebobinar el cordón

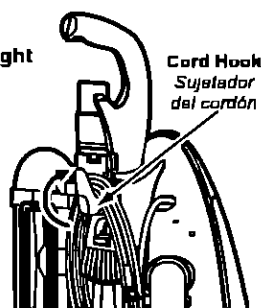


ON-OFF Switch / Control ON-OFF

- **Ensure ON-OFF switch is OFF**
Asegúrese de que el control ON-OFF esté en la posición OFF
- **Plug the power cord into 120V outlet**
Enchufe el cordón eléctrico en una toma de pared de 120 V
- **ON position turns vacuum on**
La posición ON enciende la aspiradora
- **OFF position turns off vacuum**
La posición OFF apaga la aspiradora

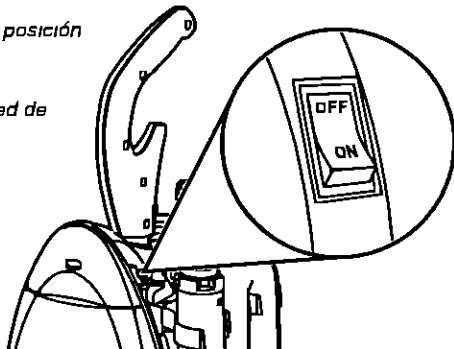


Handle Release Pedal / Pedal de liberación del mango

- **Step on handle release pedal to change handle position**
Pise en el pedal de liberación del mango para cambiar la posición del mango
- **Move vacuum to upright position for storage and tool use**
Mueva la aspiradora a la posición vertical para el almacenaje y el uso de las herramientas
- **Move vacuum to middle position for normal use**
Mueva la aspiradora a la posición mediana para el uso normal
- **Use low position for cleaning under furniture**
La posición baja para limpiar debajo de los muebles

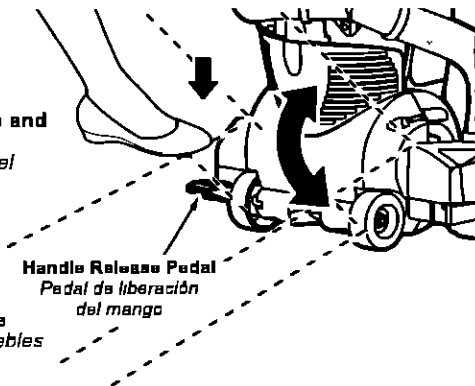


Using Tools / Uso de herramientas

- **ALWAYS place carpet-bare floor selector in BARE FLOOR (TOOLS) position when using tools**
Al usar las herramientas siempre coloque el selector carpet/bare floor en la posición BARE FLOOR (TOOLS)
- **Remove hose from tool caddy by depressing tab that holds hose end in place**
Saque la manguera de la caja de herramientas apretando la lengüeta que sostiene el extremo de la manguera en su lugar

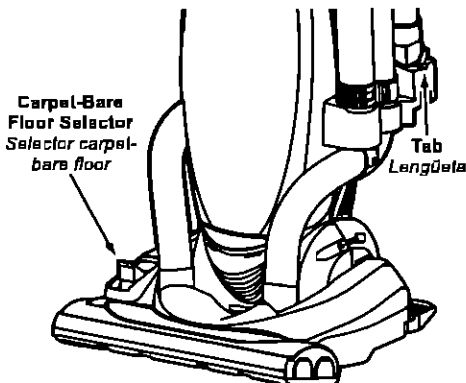


Using Tools (Cont.) / Uso de herramientas (Cont.)

- **Open suction inlet cover, and insert hose end (with tab on bottom) as shown into suction inlet**
Abra la cubierta de aspiración, e inserte el extremo de la manguera (con lengüeta al fondo) como se muestra en la entrada de aspiración
- **The tools can be attached to hose, wand or crevice tool**
Se puede conectar las herramientas con la manguera, el tubo o la herramienta de hendiduras
- **To use the telescopic wand, remove the crevice tool from the end of the wand**
Para usar la vara telescópica, saque la herramienta de la ranura del extremo del frente de la vara

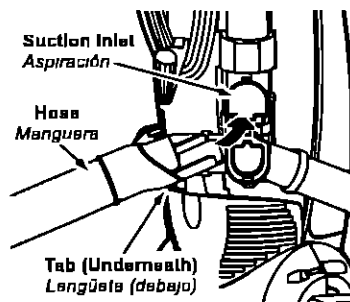

- **Attach wand to hose by aligning the two (2) raised tabs on wand with "J" slots in hose, guide tabs along grooves, twist to lock in place**
Para conectar el tubo a la manguera, alinee las dos (2) lengüetas levantadas en el tubo con las ranuras "J" en la manguera. Mueva las lengüetas hacia las ranuras, ruédelas para asegurar
- **To extend the telescopic wand, twist the locking ring to UNLOCK**
Para extender la vara telescópica, gire el anillo de cierre a la posición UNLOCK

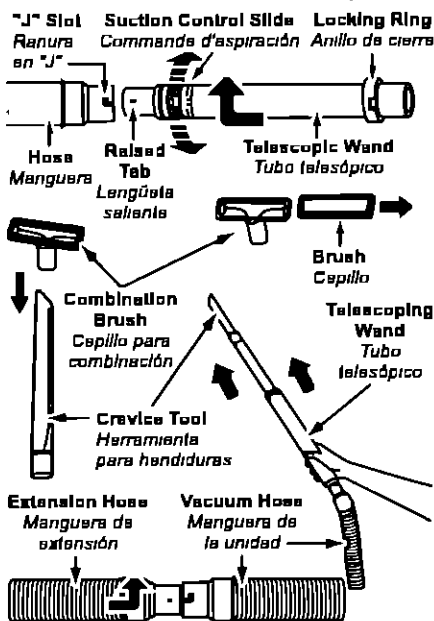

- **Use LOCK position to lock wand in place**
Use la posición LOCK para fijar la vara en su lugar
- **DO NOT overextend your reach with hose as it could tip vacuum**
No extienda demasiado la extensión de la manguera porque puede causar que la aspiradora vuelque
- **The combination brush can be used with or without brush**
Se puede usar el cepillo de combinación con o sin el cepillo
- **After using tools, remove hose from suction inlet by depressing tab on bottom of hose end, close suction inlet cover, and store tools on tool caddy**
Después de usar las herramientas, saque la manguera de la entrada de succión apretando la lengüeta al extremo de la manguera, cierre la cubierta de la entrada de succión, y guarde las herramientas en la caja de herramientas
- **Extension hose has two tabs on the end**
La manguera de extensión contiene dos lengüetas en el extremo
- **Push two tabs into slots on vacuum hose and twist**
Meta las dos lengüetas en las ranuras de la manguera de la aspiradora y gire

	CLEANING AREA / Área para limpiar				
TOOL / Herramienta	Furniture Muebles	Cushions Cojines	Drapes Cortinas	Stairs Escaleras	Walls Paredes
CREVICE TOOL Herramienta para hendiduras	X	X	X	X	X
COMBINATION BRUSH Cepillo para combinación	X		X	X	

Always clean tools before using / Siempre limpie las herramientas antes de usarlas

ROUTINE CARE OF CLEANER

Cuidado de rutina de la aspiradora


Performing the following tasks will keep your new Panasonic vacuum cleaner operating at peak performance levels and will ensure these high levels for years to come. Check the **BEFORE REQUESTING SERVICE** section in this manual for recommendations on performing some of these tasks to help solve various problems that may occur. Always unplug vacuum before servicing.

Siguiendo las instrucciones dadas, se nueva aspiradora Panasonic funcionará al nivel máximo y continuará funcionando por muchos años en el futuro. Lea la sección "Antes de pedir servicio" en este manual para las recomendaciones para arreglar unos problemas que puedan ocurrir. Siempre desconecte la aspiradora antes de hacer el servicio.

Cleaning Secondary Foam Filter

Limpieza del segundo filtro de goma espuma

- **Secondary foam filter protects motor**
Le filtre secondaire en mousse protège le moteur
- **Check filter when installing a new dust bag**
Al instalar una nueva bolsa de polvo revise el filtro
- **If dirty, pull filter from bottom of dust compartment and clean by rinsing in water**
Si está sucio, tire del filtro del fondo del compartimento de polvo y límpielo enjuagando con agua
- **When dry, slide filter back into place**
Cuando esté seco deslice el filtro a su lugar
- **Ensure filter is fully inserted under plastic rib projections**
Asegúrese de que el filtro está instalado debajo de las lengüetas plásticas

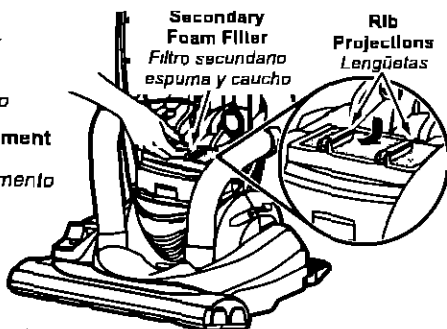



Replacing HEPA Exhaust Filter

Cambiar del filtro de escape HEPA

- **The HEPA exhaust filter removes dirt from recirculated air**
El filtro de escape HEPA quita el polvo del aire reciclado
- **Check filter when installing a new dust bag**
Revise el filtro al instalar una nueva bolsa de polvo
- **To remove, pull out on both sides of the exhaust filter cover**
Para sacar, tire hacia afuera por ambos lados de la cubierta del filtro de escape
- **Grasp the exhaust filter and pull out to remove**
Tome el filtro de salida y tire hacia afuera para sacarlo
- **Ensure grey edge is facing away from operator and replace filter into dust compartment. Push only on filter frame**
Asegure que el borde gris mire a lo lejos del operador y reemplace el filtro adentro del compartimiento del polvo
- **Replace exhaust filter cover by snapping into place**
Reemplaza la cubierta del filtro de escape ajustándola en su lugar

***Filter cannot be cleaned and should be replaced at least once each year**

***No se puede limpiar el filtro y se debe cambiarlo a lo menos una vez cada año**

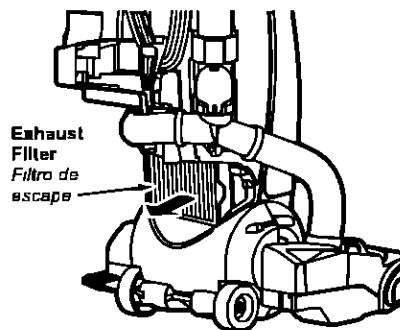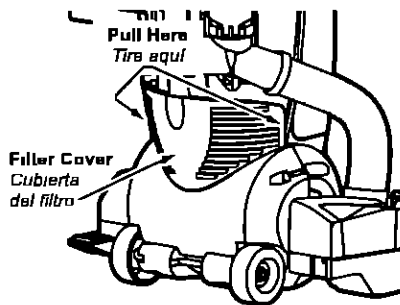


Changing Dust Bag

Cambio de la bolsa para polvo


Always operate vacuum with genuine Panasonic Type U3 Standard or U6 Electrostatic dust bags installed. Panasonic dust bags may be purchased through any authorized Panasonic dealer or ordered from service company.

Siempre opere la aspiradora con las bolsas Panasonic Type U3 Standard U6 Electrostatic instaladas. Se puede comprar las bolsas de polvo en cualquier vendedor autorizado Panasonic o mandar de una compañía de servicio.


- 1)
➤ Pull outward on dust cover grip to remove the dust cover.
Empuje hacia afuera en la cubierta de polvo para quitarla.

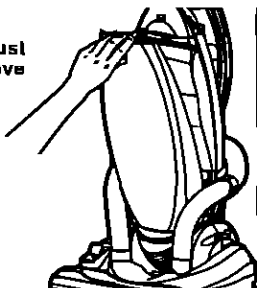


- 2)
➤ Remove dust bag by grasping cardboard portion and pulling out.
Agarre la parte de cartón de la bolsa y empuje hacia afuera para quitar la bolsa de polvo.

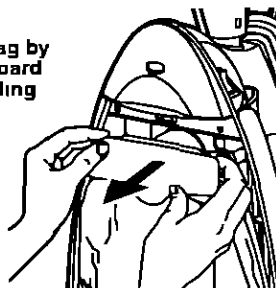


- 3)
➤ Spread out new dust bag, taking care not to tear bag.
Extienda la nueva bolsa de polvo teniendo cuidado de no romper la bolsa.

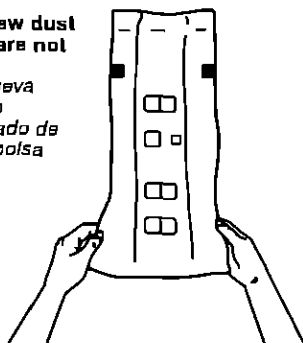


- 4)
➤ Attach new dust bag onto bag holder by holding cardboard portion and pushing back and lock in to dust compartment fully.
Ajuste la nueva bolsa del polvo al soporte de la bolsa tomando la porción de cartón y empujando hacia atrás y adentro del compartimiento del polvo completamente.

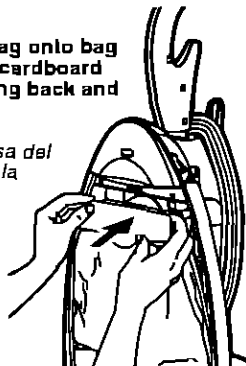

- 5)
➤ Reinsert tabs on end of dust cover into grooves on dust compartment to allow cover to rotate closed.
Reinstale las lengüetas en el extremo de la cubierta de polvo en las ranuras en el compartimiento de polvo para que la cubierta ruede hasta la posición cerrada.

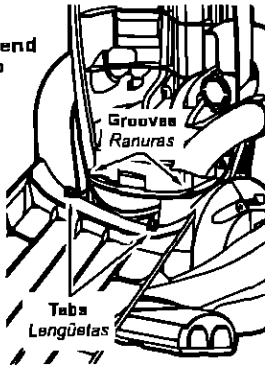


- 6)
➤ Rotate dust cover up into closed position and press into place without pinching dust bag.
Ruede la cubierta de polvo hasta la posición cerrada y apréteala en su lugar sin apretar la bolsa de polvo.

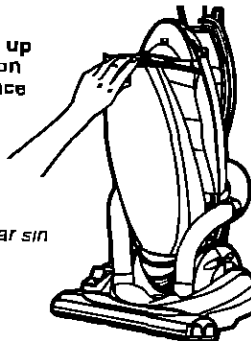


Replacing Belt / Cambio de la correa

- **Replace belt whenever a burning rubber smell caused by excessive slippage occurs**
Cambie la correa cuando ocurra un olor de goma que quema causado por un patinaje excesivo
- **Remove belt cover by depressing tab and lifting off**
Saque la cubierta de la correa apretando la lengüeta y levantándola hacia afuera
- **Remove worn or broken belt**
Quite la correa gastada o rota
- **Loop new belt around motor shaft and pulley, see illustration for correct belt routing**
Envuelva la correa nueva en el eje del motor y la polea, vease el diagrama para envolver la correa
- **Ensure that belt is not twisted or pinched**
Asegure que la correa no esté enroscada o apretada
- **Reinstall belt cover and snap into place**
Reinstale la cubierta de la correa y aprétela en su lugar
- **DO NOT operate cleaner without belt cover in place**
No opere la aspiradora sin la cubierta de la correa en su lugar

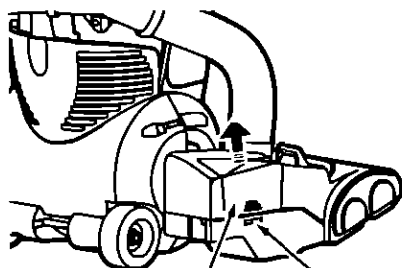

Belt Cover
Cubierta de la Correa

Tab
Lengüeta

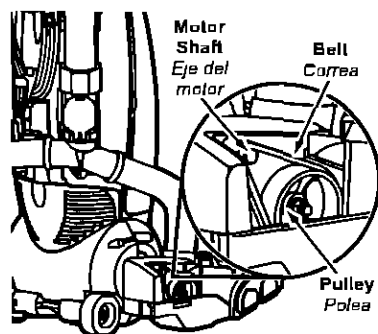


Motor Shaft
Eje del motor

Belt
Correa

Pulley
Polea

Replacing Headlight Bulb / Cambio de la bombilla

- **Pry out light lens at slots**
Quite lente de luz en las ranuras
- **Remove old bulb from the socket by pushing in while turning counterclockwise**
Quite la bombilla vieja del casquillo portalámparas al empujar hacia adentro y rodar en el sentido contrario de las agujas de reloj al mismo tiempo
- **Replace bulb by pushing in while turning clockwise**
Reemplace la bombilla empujando hacia adentro y rodando en el sentido de las agujas de reloj al mismo tiempo
- **Only use a bulb rated 130 V AC-15 Watts or less**
Use solamente una bombilla de 130 V AC-15 vatios o de menos voltios
- **Replace light lens by snapping into place**
Reemplace lentes de luz empujándolos en su lugar

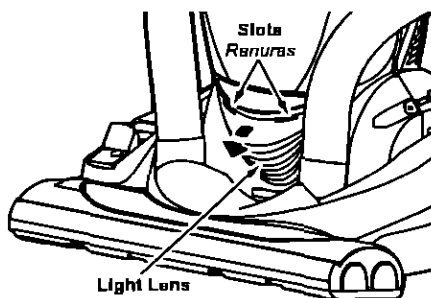


Light Lens
Lentes de luz

Slots
Ranuras

Cleaning Agitators / Limpieza des agitadors

- **Clean agitators after every five uses**
Limpie las agitadors después de cada cinco utilizaciones
- **Selector should be placed in BARE FLOOR (TOOLS) position**
Se debe colocado el selector en la posición para BARE FLOOR (TOOLS)
- **Turn vacuum over**
Vuelque la aspiradora
- **Cut off any carpet pile and lint entangled around agitators with a pair of scissors in the slots provided**
Corte cualquier pelusa de alfombra e hilachas enredadas alrededor de los agitadores con un par de tijeras en las ranuras provistas

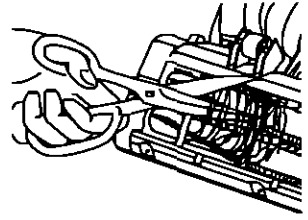

Cleaning Exterior and Tools *Limpieza del exterior y de los herramientas*

- **Clean exterior using a clean, soft cloth that has been dipped in a solution of mild liquid detergent and water and wrung dry**
Limpie la parte exterior con un trapo suave y limpio que se ha metido en una solución de detergente líquido y agua y se ha escurrido hasta que este seco
- **DO NOT drip water on cleaner, wipe dry after cleaning**
No deje caer el agua en la aspiradora, seque con un trapo después de limpiarla
- **DO NOT clean tools in dishwasher or clothes washer**
No limpie las herramientas en el lavaplatos ni en la lavadora de ropa
- **Wash tools in warm soapy water, rinse and air dry**
Lave las herramientas en la tibia agua con jabón, enjuague y seque al aire
- **DO NOT use tools if they are wet**
No use las herramientas si están mojados



Removing Clogs

Quitar de los residuos de basura en los conductos

If the vacuum should become clogged

Si la aspiradora está atascada

- **Pull open suction inlet cover and check for clogging**
Tire de la cubierta de aspiración y revise por los residuos
- **Check the nozzle hoses to make sure they are free from obstructions**
Revise el boquillas de la manguera y quite los obstaculos
- **The nozzle hoses may be removed at either end in order to remove clogs**
Las boquillas de las mangueras pueden sacarse de ambos extremos para quitar los obstáculos
- **Remove dust cover and dust bag**
Saque la cubierta del polvo y la bolsa del polvo
- **Check bag holder area for clogging**
Chequee el área del soporte de la bolsa por obstáculos
- **Replace dust bag if full**
Reemplace la bolsa del polvo si está llena
- **Check and replace any clogged filters**
Chequee y reemplace cualquier filtro bloqueado
- **Clean agitators**
Limpie des agitadors

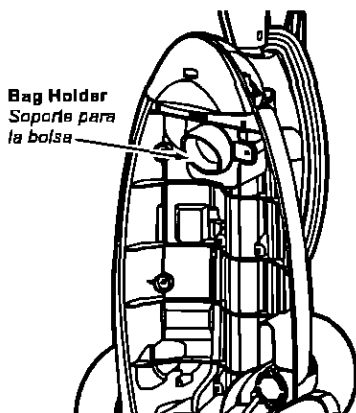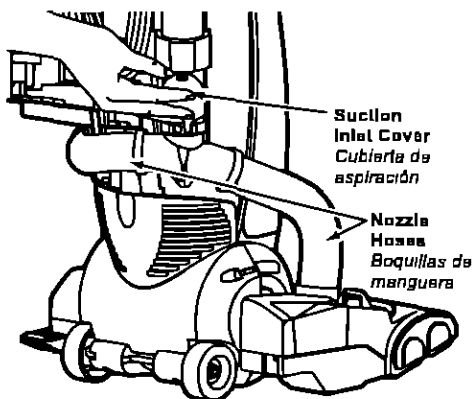

BEFORE REQUESTING SERVICE



WARNING *Electrical Shock or Personal Injury Hazard*

Disconnect the electrical supply before servicing or cleaning the unit. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from cleaner suddenly starting.

Review this chart to find do-it-yourself solutions for minor performance problems. Any service needed, other than those described in these Operating Instructions, should be performed by an authorized service representative.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Cleaner will not run	<ol style="list-style-type: none">1 Unplugged at wall outlet2 ON-OFF switch not turned on3 Tripped thermal protector4 Tripped circuit breaker/blown fuse at household service panel	<ol style="list-style-type: none">1 Plug in firmly Push ON-OFF switch to ON2 Push ON-OFF switch to ON3 Unplug vacuum, wait thirty (30) minutes, plug in and switch to ON4 Reset circuit breaker or replace fuse
Poor job of dirt pickup	<ol style="list-style-type: none">1 Full or clogged dust bag2 Broken belt3 Carpet-bare floor setting incorrect4 Clogged hose or nozzle5 Hose not inserted fully6 Worn agitator7 Hole in hose8 Dust cover improperly installed9 Belt not installed on motor shaft	<ol style="list-style-type: none">1 Change bag2 Replace belt3 Set in the correct position4 Clean hose or nozzle area5 Insert hose6 Replace agitator7 Replace hose8 Properly install dust cover9 Install belt on motor shaft
Dust escapes the paper bag	<ol style="list-style-type: none">1 Bag improperly installed2 Bag torn	<ol style="list-style-type: none">1 Properly install bag2 Replace bag
Light will not work	<ol style="list-style-type: none">1 Burned out light bulb	<ol style="list-style-type: none">1 Replace light bulb
Dirt sensor will not work	<ol style="list-style-type: none">1 Dirty optic cells	<ol style="list-style-type: none">1 Clean optic cells

Antes de pedir servicio



AVERTENCIA Peligro de choque eléctrico y lesión personal

Desconecte la aspiradora antes de darle servicio o limpiarla. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión personal si la aspiradora arranca de repente.

Consulte este cuadro para encontrar soluciones que usted mismo puede realizar cuando tenga problemas menores de rendimiento. Cualquier servicio que necesita aparte de otros descritos en este manual tiene que ser hecho por un representante de servicio autorizado.

Problema	Causa posible	Solución posible
La aspiradora no funciona	<ol style="list-style-type: none"> 1 Está desconectada del enchufe 2 El control ON-OFF no está en la posición "ON" 3 Protector térmico desconectado 4 Cortacircuitos botado o fusible quemado en el tablero de servicio de la residencia 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Conecte bien. Prete el control ON-OFF a la posición "ON" 2 Prete el control ON-OFF a la posición "ON" 3 Desenchufe la aspiradora, espere por treinta (30) minutos, enchufe y coloque el control ON-OFF en "ON" 4 Reestablezca el cortacircuitos o cambie el fusible
No aspira satisfactoriamente	<ol style="list-style-type: none"> 1 Bolsa para polvo llena 2 Correa rota 3 Posición incorrecta del selector carpet-bare floor 4 Manguera o boquilla atascada 5 Manguera no está bien insertada 6 Agitador desgastado 7 Manguera rota 8 La cubierta de polvo no está bien cerrada 9 Correa no está instalada en el eje del motor 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Cambie la bolsa de polvo 2 Cambie la correa 3 Mueva a la posición correcta 4 Revise la manguera o la boquilla 5 Inserte bien la manguera 6 Cambie el agitador 7 Cambie la manguera 8 Cierre bien la cubierta de polvo 9 Instale la correa en el eje del motor
La basura de sale de la bolsa para polvo	<ol style="list-style-type: none"> 1 La bolsa no está bien cerrada 2 Bolsa rota 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Cierre bien la bolsa 2 Cambie la bolsa
La luz no funciona	<ol style="list-style-type: none"> 1 Bombilla fundida 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Cambie la bombilla
Sensor de polvo no funciona	<ol style="list-style-type: none"> 1 Células ópticas están sucias 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Limpie las células ópticas

NOTES / Notas

WARRANTY

Panasonic Vacuum Cleaner Limited Warranty

Panasonic Home and Commercial Products Company (collectively referred to as "the warrantor") will repair this product with new or refurbished parts free of charge, in the U S A or Puerto Rico for one (1) year from the date of original purchase in the event of a defect in materials or workmanship

This Limited Warranty Excludes both Labor and Parts for the following items which require normal replacement Disposable Dust Bag, Filters, Belts, Light Bulbs, Agitator Brushes and Batteries (if supplied)

Carry-in or mail-in service in the U S A can be obtained during the warranty period by contacting a Panasonic Services Company (PASC) Factory Servicenter listed in the Servicenter Directory Or call, toll free, 1-800-211-PANA (7262) to locate a PASC Authorized Servicenter Carry-in or mail-in service in Puerto Rico can be obtained during the warranty period by calling the local Panasonic Sales Company telephone number listed in the Servicenter Directory

This warranty is extended only to the original purchaser A purchase receipt or other proof of date of original purchase will be required before warranty performance is rendered

This warranty only covers failures due to defects in materials and workmanship which occur during normal use and does not cover damages which occur in shipment, or failures which are caused by products not supplied by the warrantor, or failures which result from accident, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, faulty installation, improper operation or maintenance, alteration, modification, power line surge, improper voltage supply, lightning damage, commercial use such as hotel, office, restaurant or other business or rental use of the product, or service by anyone other than a PASC Authorized Servicenter, or damage that is attributable to acts of God

LIMITS AND EXCLUSIONS

There are no express warranties except as listed above

THE WARRANTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state If a problem with this product develops during or after the warranty period, you may contact your dealer or Servicenter If the problem is not handled to your satisfaction, then write to the Consumer Affairs Department at the listed address on the back cover

Garantía de la aspiradora de Panasonic

Panasonic Home and Commercial Products Company o Panasonic Sales Company (colectivamente referido como garante) arreglará este producto gratis con piezas nuevas o restauradas en los Estados Unidos o Puerto Rico por un año de la fecha de compra original en caso de un defecto en las materials o en el montaje del producto

Esta garantía excluye ambos el labor y las piezas para las siguientes piezas que requieren el cambio normal las bolsas para polvo, los filtros, las correas, las bombillas, los cepillos para agitador, y las pilas (si están incluidas)

En los Estados Unidos puede llevar este producto para darle servicio durante el período de garantía a Panasonic Services Company (PASC) Factory Servicenter Busque este nombre en el guía Servicenter O llame gratis al 1-800-211-PANA (7262) para localizar un Centro PASC autorizado En Puerto Rico, lleve o mande por correo este producto a la Panasonic Sales Company local durante el periodo de garantía Busque el numero de teléfono en el guía Servicenter

Se ofrece unicamente la garantía al comprador original Se necesitan el recibo de compra u otra prueba de la fecha de compra para obtener asistencia incluida en la garantía

Esta garantía incluye únicamente los defectos en materials o en el montaje que ocurre durante el uso normal y no incluye el daño causado por transporte o problemas que son causados por productos que no son Panasonic o problemas que resultan en los accidentes, el mal uso, el abuso, el descuido, el manejo malo, la aplicación mala, la instalación mala, la operación inapropiada, el cuidado malo, la alteración, la modificación de este producto, o el uso comercial como en hoteles, oficinas, restaurantes, o alquilar para uso, o arreglado por alguien que no esta autorizado por Panasonic, o daños resultados por los actos de Dios

Límites y exclusiones

No hay garantías expresadas excepto las descritas arriba El garante no sera responsable de los daños incidentales o consiguientes resultados del uso de este producto o violación de esta garantía Todas las garantías expresadas o implícitas incluso las garantías de comercio y del propósito particular estan limitadas por el periodo de garantía descrito arriba

Algunos estados no permiten el limite o la exclusión de daños incidentales o consiguientes ni limite del tiempo de la garantía por eso los límites o exclusiones descritos arriba no le son aplicables a usted

Esta garantía le da ciertos derechos legales y es posible que usted tenga otros derechos que varían de estado a estado Si un problema con este problema ocurre durante o después del periodo de la garantía, puede informarse en su tienda o a su Centro de Servicio Si el problema no se resuelve a su satisfacción, escriba al Consumer Affairs Department en la dirección incluida en la última página de este manual

WHAT TO DO WHEN SERVICE IS NEEDED

Cuando necesita servicio

If your Panasonic Vacuum Cleaner needs service, look in the yellow pages of the telephone book under HOME APPLIANCE SERVICE for your nearest Panasonic Services Company ("PASC") Factory Servicenter, or PASC authorized Servicenter, or call, 1-800-211-PANA (7262) toll free to find a convenient servicenter. **DO NOT send the product to the Executive or Regional Sales offices. They are NOT equipped to make repairs.**

*Si su aspiradora Panasonic necesita servicio, busque el Centro de Servicio Panasonic o un Centro de Servicio PASC autorizado más cercano bajo "Servicio de Electrodomésticos" en las páginas amarillas de la guía de teléfonos o llame gratis al 1-800-211-PANA (7262) para encontrar un centro de servicio conveniente. **No mande el producto a las Executive o Regional Sales Offices. No están equipadas para arreglar estos productos.***

If you ship the product

Carefully pack and send it prepaid, adequately insured and preferably in the original carton. Attach a postage-paid letter to the outside of the carton, which contains a description of your complaint. **DO NOT send the product to the Executive or Regional Sales Offices. They are NOT equipped to make repairs.**

Si manda el producto

*Empaquete con cuidado en el cartón original si posible y mándelo prepagado y con seguro suficiente. Ponga una carta con sellos en la que describe su problema con el producto en el exterior del cartón. **No mande el producto a las Executive o Regional Sales Offices. No están equipadas para arreglar estos productos.***

Customer's Record / *Récord de Comprador*

Model No _____ Dealer's Name _____
Numero de Modelo _____ *Nombre del Vendedor* _____

Serial No / *Número de Serie* _____

Dealer's Address / *Dirección del Vendedor* _____

Date of Purchase / *Fecha de Compra* _____

PANASONIC HOME & COMMERCIAL PRODUCTS
COMPANY, DIVISION OF MATSUSHITA ELECTRIC
CORPORATION OF AMERICA

One Panasonic Way
Secaucus, New Jersey 07094
World Wide Web Address
<http://www.panasonic.com>

ACQ1ZBPMZOU
CG1ZBPM00U00

PANASONIC SALES COMPANY,
MATSUSHITA ELECTRIC OF
PUERTO RICO INC

Ave 65 de Infantería, Km 9 5
San Gabriel Industrial Park
Carolina Puerto Rico 00985

Printed in U S A
Impreso en EUA