


POWER
 Press to turn ON and OFF.
 Presione para ENCENDER y APAGAR.
 Appuyer pour établir ou couper le contact.

MUTE
 Press to mute sound.
 Presione para silenciar el sonido.
 Appuyer pour couper le son.

VOL
 Press to adjust TV sound and navigate in menus.
 Presione para ajustar el sonido de la TV y navegar en los menús.
 Appuyer pour régler le niveau sonore et se déplacer au sein des menus.

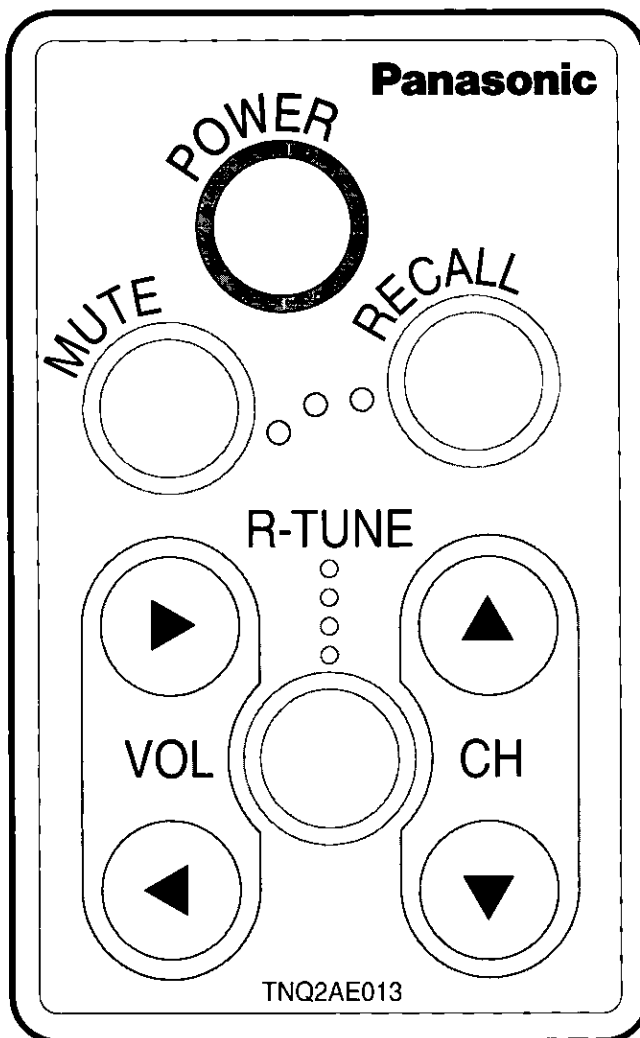

RECALL
 Press to display time, channel, and other options.
 Presione para visualizar la hora, canal y otras opciones.
 Appuyer pour afficher l'heure, le numéro du canal et d'autres options.

R-TUNE
 Press to switch to the previously viewed channel or video mode.
 Presione para regresar al canal previamente visto o a la modalidad de vídeo.
 Appuyer pour revenir au canal précédemment capté ou le mode de vidéo.

CH
 Press to select next channel and navigate in menus.
 Presione para seleccionar el siguiente canal y navegar en los menús.
 Appuyer pour sélectionner le prochain canal et pour se déplacer au sein des menus.

The remote is designed with a magnet on the back for your convenience.

El control remoto está diseñado con un imán en la parte posterior para la conveniencia del usuario.

L'endos de cette télécommande est magnétique.

Installation of Battery

Use one lithium battery (CR 2025 or its equivalent):

Turn the remote over so the back is facing you.

Using your fingernail, push the latch handle of the battery holder to the right and, at the same time, slide the battery holder from the remote.

Replace the battery holder by sliding it back into the remote.

Instalación de pila

Use una pila de Litio (CR 2025 o su equivalente):

Gire el control remoto para que la parte posterior esté a su vista.

Utilizando su uña, deslice el seguro hacia la derecha y al mismo tiempo jale el compartimiento hacia afuera del control remoto.

Coloque el compartimiento nuevamente deslizando hacia adentro del control remoto.

Installation de pile

Utiliser une pile lithium (CR 2025 ou l'équivalent):

Inverser la télécommande pour accéder à l'endos.

Avec un ongle, appuyer sur la languette du plateau vers la droite et retirer le plateau de la télécommande.

Remettre le plateau en place en le faisant glisser dans la télécommande.

Printed in USA
 Impreso en EE.UU.
 Imprimé aux États-Unis

TQB2AA7046