



STORINGEN

In de volgende tabel staan enige fouten, mogelijke oorzaken en hun oplossingen. Kan aan de hand van deze aanwijzingen de fout niet worden verholpen, dan moet het apparaat ter reparatie worden aangeboden aan de dichtstbij zijnde Philips werkplaats.

WAARSCHUWING: Bij het vervangen van buizen en/of veiligheden moet het apparaat uitgeschakeld worden.

A. DE RADIO WERKT NIET

I. Buizen en lampjes lichten niet op.

- a. Ga na of de spanningsom-  
schakelaar goed is ingesteld  
(zie pos. 1, fig. 1).
- b. Ga na of de veiligheden in  
orde zijn (zie pos. 2, fig.1).
- c. Ga na of de buizen goed zijn  
aangedrukt en op de juiste  
plaats staan (zie fig. 1).

II. L1, B1, B2 en B3 lichten  
wel op.

Vervang B4, B5 of B6.

B. DE RADIO WERKT TEN DELE

I. De radio werkt op grammo-  
foonweergave, maar niet  
op A.M. en F.M.

Vervang B2, B3 of B4.

II. De radio werkt niet op  
F.M.

Vervang B1.

III. De radio werkt niet op  
A.M.

Vervang B2.

C. DE RADIO WERKT ONBETROUWBAAR









De radio kraakt en/of onder-  
breekt.

- a. Volg de onder A-1 genoemde  
aanwijzingen op.
- b. Ga na of de antenne-aarde-  
stekker goed contact maakt.
- c. Ga na of het verschijnsel  
is op te heffen door de  
buizen om de beurt te ver-  
vangen.

Opmerking: Het verdient aanbeveling de kast en de stations-  
schaal met een flanellen lap te reinigen alvorens  
het apparaat aan de klant af te leveren.

B2X12A/69FKW

S2L	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
C	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

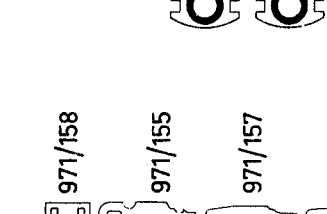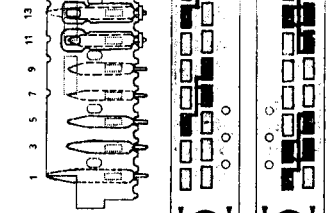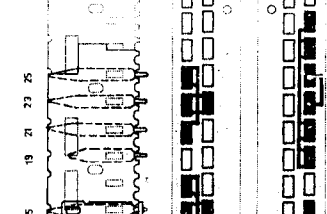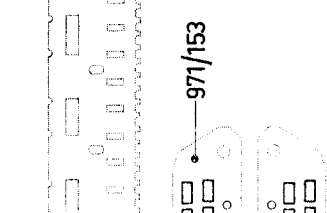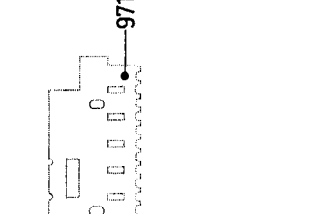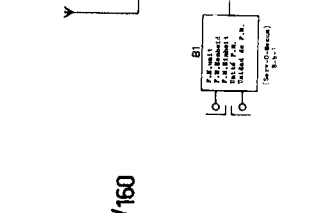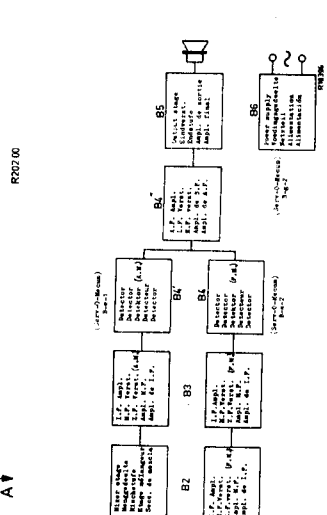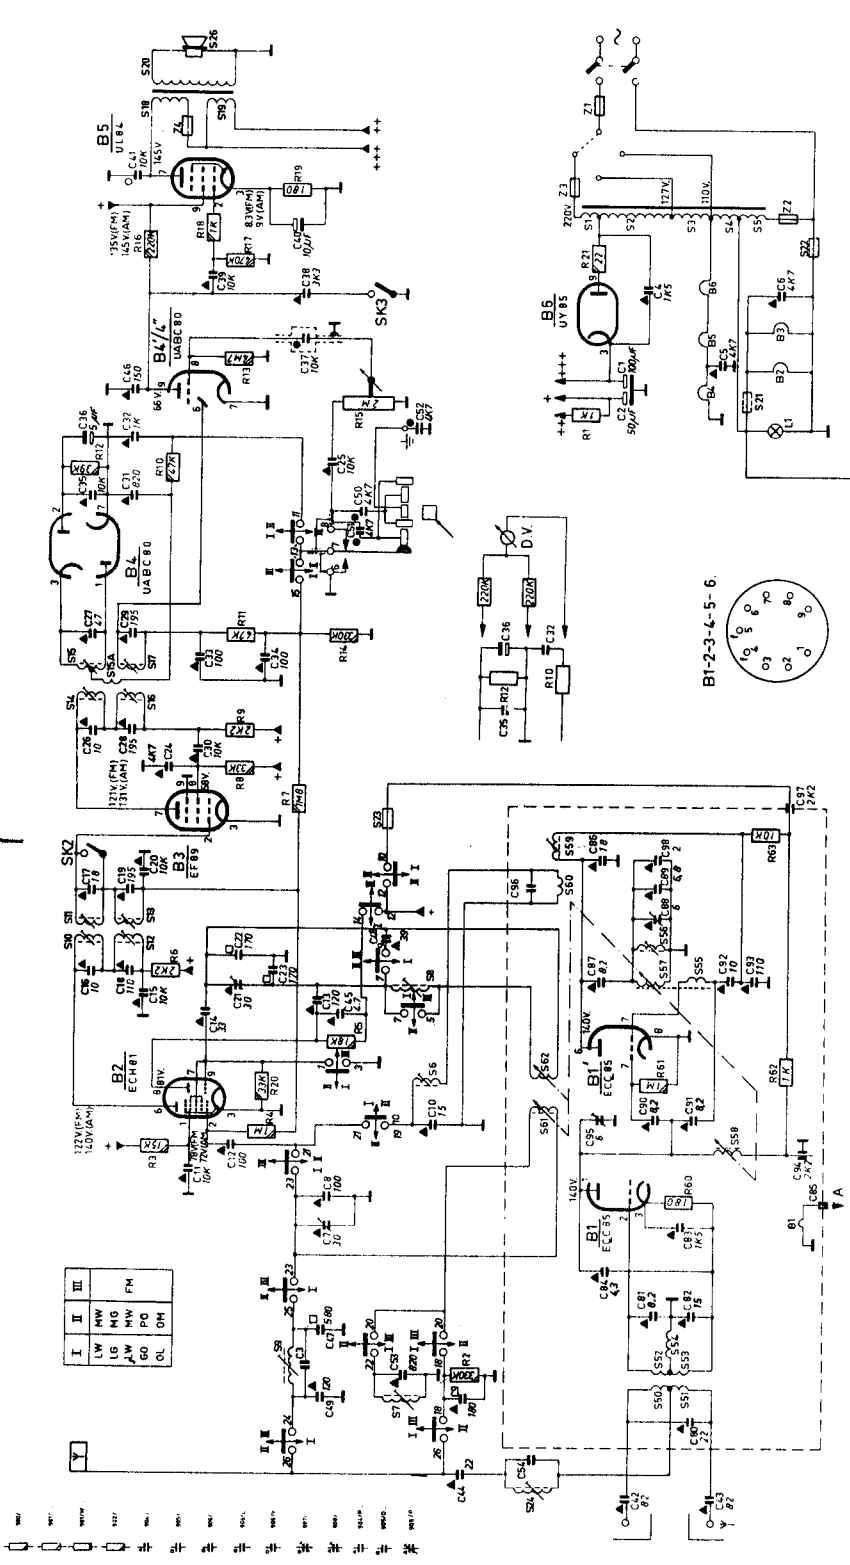

- 971/158
- 971/155
- 971/157
- 971/156
- 971/162