

S1	Cabinet (x-version) blue	P5 250 14/159/MC	Geïmuse (x-Ausf.) blau	Coffret (exécution-x) bleu	P5 250 14/159/MC	Mueble (ejecucion-x) azul
S2	Cabinet (x-version) yellow	P5 250 14/159/MC	Geïmuse (x-Ausf.) gelb	Coffret (exécution-y) jaune	P5 250 14/159/MC	Mueble (ejecucion-y) amarillo
S3	Cabinet (w-version) orange	P5 250 14/159/MC	Geïmuse (w-Ausf.) orange	Coffret (exécution-w) orange	P5 250 14/159/MC	Mueble (ejecucion-w) naranja
S4	Rear cover (x-version) blue	P5 450 23/159/MC	Deckel (x-Ausf.) blau	Couvercle (ex-x) bleu	P5 450 23/159/MC	Cubierta (ej-x) azul
S5	Rear cover (x-version) yellow	P5 450 23/159/MC	Deckel (x-Ausf.) gelb	Couvercle (ex-y) jaune	P5 450 23/159/MC	Cubierta (ej-y) amarillo
S6	Rear cover (w-version) orange	P5 450 23/159/MC	Deckel (w-Ausf.) orange	Couvercle (ex-w) orange	P5 450 23/159/MC	Cubierta (ej-w) naranja
S7	Cover, battery (x-version)	A3 348 36	Deckel, batterij (x-Ausf.)	Couvercle, batterie (ex-x)	A3 348 36	Cubierta, batería (ej-x)
S8	Cover, battery (y-version)	A3 348 35	Deckel, batterij (y-Ausf.)	Couvercle, batterie (ex-y)	A3 348 35	Cubierta, batería (ej-y)
S9	Cover, battery (w-version)	A3 348 32	Deckel, batterij (w-Ausf.)	Couvercle, batterie (ex-w)	A3 348 32	Cubierta, batería (ej-w)
S10	Front	A3 756 73	Front	Front	A3 756 73	Fronte
S11	Handle	A3 789 05	Handgriff	Poignée	A3 789 05	Asa
S12	Knob (1+2)	P4 362 37/4/17/UB	Knopf (1+2)	Bouton (1+2)	P4 362 37/4/17/UB	Botón (1+2)
S13	Knob (3)	A3 784 39	Knopf (3)	Bouton (3)	A3 784 39	Botón (3)
S14	Knob (4)	A3 785 26	Knopf (4)	Bouton (4)	A3 785 26	Botón (4)
S15	Screw (A)	A3 715 17	Schraube (A)	Vis (A)	A3 715 17	Tornillo (A)
S16	Mut. fix. rear cover	A3 715 19	Mutter, bev. deksel	Ecrou, fix. couvercle	A3 715 19	Tuerca, fix. de cubierta
S17	Springs, knob (1+2)	A3 645 45	Feder, knopf (1+2)	Resort, bouton (1+2)	A3 645 45	Resorte, botón (1+2)
S18	Window, handle	A3 830 30	Venster, handvat	Fenêtre, poignée	A3 830 30	Ventanilla, asa
S19	Female plug earphone	A3 966 21	Contraestecker, Kopfhörer	Fiche femelle, casque	A3 966 21	Clavija hembra, casco/telef.
S20	Female plug aerial	A3 353 84	Contraestecker, Antenne	Fiche femelle, antenne	A3 353 84	Clavija hembra antena
S21	Plug aerial	976/340	Stecker, Antenne	Fiche antenne	976/340	Clavija antena
S22	Dial N.B.	A3 938 40	Schaal N.B.	Cadr. N.B.	A3 938 40	Cuadrante N.B.
S23	Dial S	A3 938 41	Schaal S	Cadr. S	A3 938 41	Cuadrante S
S24	Contact slide	971/135	Contactenschuif	Tiroir	971/135	Placa deslizante
S25	Contact plate	971/136	Contactenplaat	Plaque fixe	971/136	Placa portcontactos
S26	Slide contact	971/172	Schuitcontact	Contact pour tiroir	971/172	Contacto deslizante
S27	Contact lip	971/72	Contactlip	Contact pour plaquette	971/72	Contacto fijo
S28						
S29						
S30	A3 985 71	A3 129 60	S14 S15 S16 C16	A3 154 31	C13 C19	909/M10C 909/M20C
S31						
S32						
S33						
S34						
S35	A3 129 66	A3 129 60	S17 S18 S19	49 002 42	C21 C22	B1 514 85 B22
S36						
S37						

To order parts which do not occur in this list consult the Catalogue for Service Spare Parts.

Voor het bestellen van onderdelen welke niet in bovenstaande lijst vermeld zijn, raadpleeg men de Catalogus voor Service Spare Parts.

Falls Ersatzteile welche nicht in der obenerwähnten Liste angegeben figuriert, konsultieren Sie bitte den Katalog.


Para las piezas que no figuran en las listas de piezas consulte el Catálogo de Piezas de Recambio de Standard.

Parti sur le Catalogue de Pièces de Rechange Standard.

Parti sur le Catalogue de Pièces de Rechange Standard.

10/16A

S	B	A	4, 2.	C	D	1, 3, 20, 21, 19, 17, 18, 22
C	28	13	4, 3	7, 12	14	9, 1, 2
R	16	4, 5	3	6	9	7
						5
						26
						27
						12, 11
						14, 15
						19, 22
						21, 24, 23, 25
						24, 24, 21, 17, 18
						25, 20, 10, 19
						23
						22

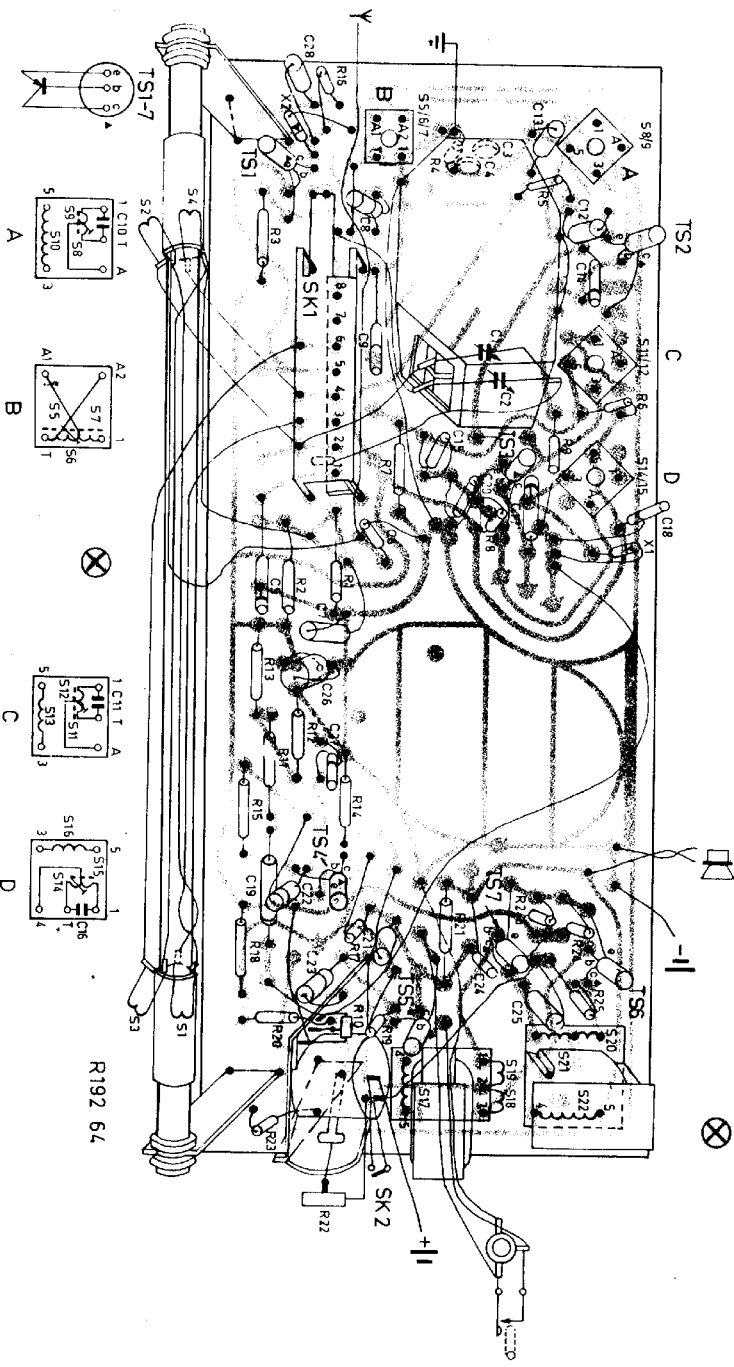

PHILIPS *Service*

RADIO

L3X91T / 88E / 88W / 88X



The receiver L3X91T/88E/88W/88X is identical to the L3X91T/OOE/OOW/OOX.

De ontvanger L3X91T/88E/88W/88X is gelijk aan de L3X91T/OOE/OOW/OOX.

Le récepteur L3X91T/88E/88W/88X est identique à l'exécution L3X91T/OOE/OOW/OOX.

Der Empfänger L3X91T/88E/88W/88X ist gleich dem L3X91T/OOE/OOW/OOX.

El receptor L3X91T/88E/88W/88X es idéntico al la ejecución L3X91T/OOE/OOW/OOX.

JH/PvdE

SERVICE INFORMATION										
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Add, toevoegen, ajouter, hinzufügen, añadirse

Cabinet, kast, coffret, Gehäuse, meuble P5 250 14/159/LN

Rear cover, achterwand, panneau arrière, Rückwand, panel posterior:

P5 450 23/159/LN

Cover battery holder, deksel batterijhouder, panneau sur boîte à piles, Deckel Batteriehalter, tapa para porta-pila:

A3 348 30

JH/GK

PHILIPS *Service*

RADIO

L3X91T / 88E / 88W / 88X



The receiver L3X91T/88E/88W/88X is identical to the L3X91T/OOE/OOW/OOX.

De ontvanger L3X91T/88E/88W/88X is gelijk aan de L3X91T/OOE/OOW/OOX.

Le récepteur L3X91T/88E/88W/88X est identique à l'exécution L3X91T/OOE/OOW/OOX.

Der Empfänger L3X91T/88E/88W/88X ist gleich dem L3X91T/OOE/OOW/OOX.

El receptor L3X91T/88E/88W/88X es idéntico al la ejecución L3X91T/OOE/OOW/OOX.


JH/PvdE

SERVICE INFORMATION										
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PHILIPS *Service*

RADIO

L3X91T /00E / 70E
/00W / 70W
/00X / 70X

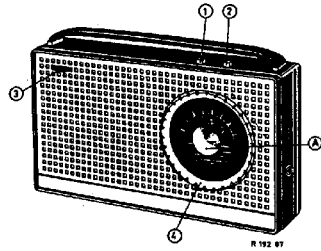

Controls

M.W. switch
L.W. switch
Volume control
Battery switch
Tuning

Bediening

1 M.G. schakelaar
2 L.G. schakelaar
3 Volume regelaar
4 Afstemming

Bedienung

M.W. Schalter
L.W. Schalter
Leutstärkereglér
Batterieschalter
Abstimmung

Comande

Comm. de P.O.
Comm. de G.O.
Rég. de d'intensité
Comm. de batterie
Syntonisation

Organos de mandos

1 Conn. de O.N.
2 Conn. de O.L.
3 Control de volumen
4 Conn. de batería
5 Sintonía

Specification

Loudspeaker 49 242 89
I.F. 452 kc/s
Battery 3 x 1.5 V
Consumption 15-19 mA
Output 300 mW
Dimensions 238x135x60mm
9 1/2 x 5 1/2 x 2 1/2"

Specificatie

Luidspreker
M.F.
Batterij
Verbruik
Uitgangsvermogen
Afmetingen

Spezifikation

Leutsprecher
Z.F.
Batterie
Verbrauch
Ausgangsleistung
Abmessungen

Specification

Haut-parleur 49 242 89
M.F. 452 kc/s
Batterie 3 x 1.5 V
Consommation 15-19 mA
Puissance 300 mW
Dimensions 238x135x60mm
9 1/2 x 5 1/2 x 2 1/2"

Especificacion

Altavoz
F.I.
Batería
Consumo
Potenciada
salida
Dimensiones

Wave ranges - Wellenbereiche - Wellenbereiche - Gemmes d'ondes - Mrgemes de ondas

M.W. - M.G. - M.W. - P.O. - O.N. 184 - 560 m (1620 - 517 kc/s)
L.W. - L.G. - L.W. - G.O. - O.L. 1150 - 2000 m (260 - 150 kc/s)

Transistors

TS1 : OC44 TS5 : OC71
TS2 : OC45 TS6) : 2-OC74
TS3 : OC45 TS7) :
TS4 : OC71 X1 : OA79
X2 : OA79

SERVICE INFORMATION									

Copyright Central Service Division N.V. PHILIPS' GLOEIAMPENFABRIEKEN, Eindhoven

Confidential information for Philips Service Dealers

Cabinet (x-version) blue Cabinet (x-version) yellow Cabinet (w-version) orange	P5 250 14/159/MC P5 250 14/159/MK P5 250 14/159/MN	Kast (x-uitv.) blauw Kast (x-uitv.) geel Kast (w-uitv.) oranje	Gehäuse (x-Ausf.) blau Gehäuse (x-Ausf.) gelb Gehäuse (w-Ausf.) orange	Coiffret (extinction-x) bleu Coiffret (extinction-E) jaune Coiffret (extinction-W) orange	P5 250 14/159/MC P5 250 14/159/MK P5 250 14/159/MN	Mueble (ejecucion-x) azul Mueble (ejecucion-E) amarillo Mueble (ejecucion-W) naranjado
Rear cover (x-version) blue Rear cover (x-version) yellow Rear cover (w-version) orange	P5 450 23/159/MC P5 450 23/159/MK P5 450 23/159/MN	Deksel (x-uitv.) blauw Deksel (x-uitv.) geel Deksel (w-uitv.) oranje	Deckel (x-Ausf.) blau Deckel (x-Ausf.) gelb Deckel (w-Ausf.) orange	Couvercle (ex-x) bleu Couvercle (ex-E) jaune Couvercle (ex-W) orange	P5 450 23/159/MC P5 450 23/159/MK P5 450 23/159/MN	Cubierta (ej.-x) azul Cubierta (ej.-E) amarillo Cubierta (ej.-W) naranjado
Cover, battery (x-version) Cover, battery (x-version) Cover, battery (w-version)	A3 348 36 A3 348 37 A3 348 38	Deksel, batterij (x-uitv.) Deksel, batterij (x-uitv.) Deksel, batterij (w-uitv.)	Deksel, Batterie (x-Ausf.) Deksel, Batterie (x-Ausf.) Deksel, Batterie (w-Ausf.)	Couvercle, batterie (ex.-x) Couvercle, batterie (ex.-E) Couvercle, batterie (ex.-W)	A3 348 36 A3 348 37 A3 348 38	Cubierta, batería (ej.-x) Cubierta, batería (ej.-E) Cubierta, batería (ej.-W)
Front Hardside Knob (1+2)	A3 756 73 A3 789 05 P4 382 37/41/UB	Front Handvat Knop (1+2)	Front Handgriff Knopf (1+2)	Front Bouton (1+2)	A3 756 73 A3 789 05 P4 382 37/41/UB	Fronte Asa Botón (1+2)
Knob (3) Knob (4) Screw (A)	A3 784 39 A3 783 65 A3 715 17	Knop (3) Knop (4) Schroef (A)	Knopf (3) Knopf (4) Schraube (A)	Bouton (3) Bouton (4) Vis (A)	A3 784 39 A3 783 65 A3 715 17	Botón (3) Botón (4) Tornillo (A)
Not fix. rear cover Spring, knob (1+2) Window, handle	A3 715 19 A3 645 45 A3 850 30	Voer, bev. deksel Veer, knop (1+2) Venster, handvat	Mutter Bef. Deckel Feder, Knopf (1+2) Fenster, Handgriff	Errou, fig. couvercle Resort, bouton (1+2) Fenêtre, poignée	A3 715 19 A3 645 45 A3 850 30	Tuerca, fix. de cubierta Resorte, botón (1+2) Ventanilla, asa
Female plug earphone Female plug aerial Plug aerial	A3 965 21 A3 353 84 976/3440	Contra-plug, oortelsfoon Contra-plug antenne Plug antenne	Kontrastuecker, Kopfhörer Kontrastuecker Antenne Stecker Antenne	Fiche femelle, casque Fiche femelle antenne Piche antenne	A3 966 21 A3 353 84 976/3440	Clavija hembra, cascofonef. Clavija hembra antena Clavija antena
Dial N.B. Dial S. Contact slide	A3 938 40 A3 938 41 971/135	Schaal N.B. Schaal S. Contactenschuif	Skala N.B. Skala S. Kontaktchiebe	Cadrán N.B. Cadrán S. Tiroir	A3 938 40 A3 938 41 971/135	Cuadrante N.B. Cuadrante S. Placa deslizante
Contact plate Slide contact Contact lip	971/136 971/112 971/72	Contactenplaat Schuifcontact Contactlip	Kontaktplatte Kontaktblock Lip-fame	Plaque fixe Contact pour miroir Contact pour plaque	971/136 971/112 971/72	Placa portacontactos Contacto deslizante Contacto fijo
31 } 32 } 33 } 34 }	S8 } S9 } S10 } C10 }	S14 } S15 } S16 } C16 }	S20 } S21 } S22 }	C13 } C19 } C21 } C22 }	909/24 } 909/33-2 } C426AM/E40 } 909/W10 }	C23 } C26 } R10 } E22 }
35 } 36 } 37 }	S11 } S12 } S13 } C11 }	S17 } S18 } S19 } C11 }	C1 } C2 } C3 } C4 }	49 002 42 } 49 002 42 }	81 514 95 } 909/W10 }	B1 514 95 } E22 }






To order parts which do not occur in this list consult the Catalogue for Service Spare Parts.

Waar het bestellen van onderdelen welke niet in bovenstaande lijst vermeld zijn, raadplege men de Catalogue voor Service Standard Onderdelen.

Falls Ersatzteile welche nicht in der obenstehenden Liste angegeben sind besallt werden müssen bitten wir Sie, unser Service Standard Buch zu Rate zu ziehen.

Para las piezas que no figuran en las listas de piezas consultese el Catálogo de Piezas de Recambio de Standard.

S	B	A	4.2.	D	1.3.20.21.19.17.18.22.
C	28.13	4.3	7.12.14.	9.1.2.	15.20.17.18.6.5.7.26.27.
R	16.	4.5.	3	6.	8.9.7.
					12.11.14.15.24a.24.21.17.18.25.20.10.19.23.22.

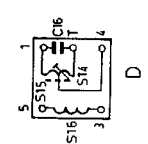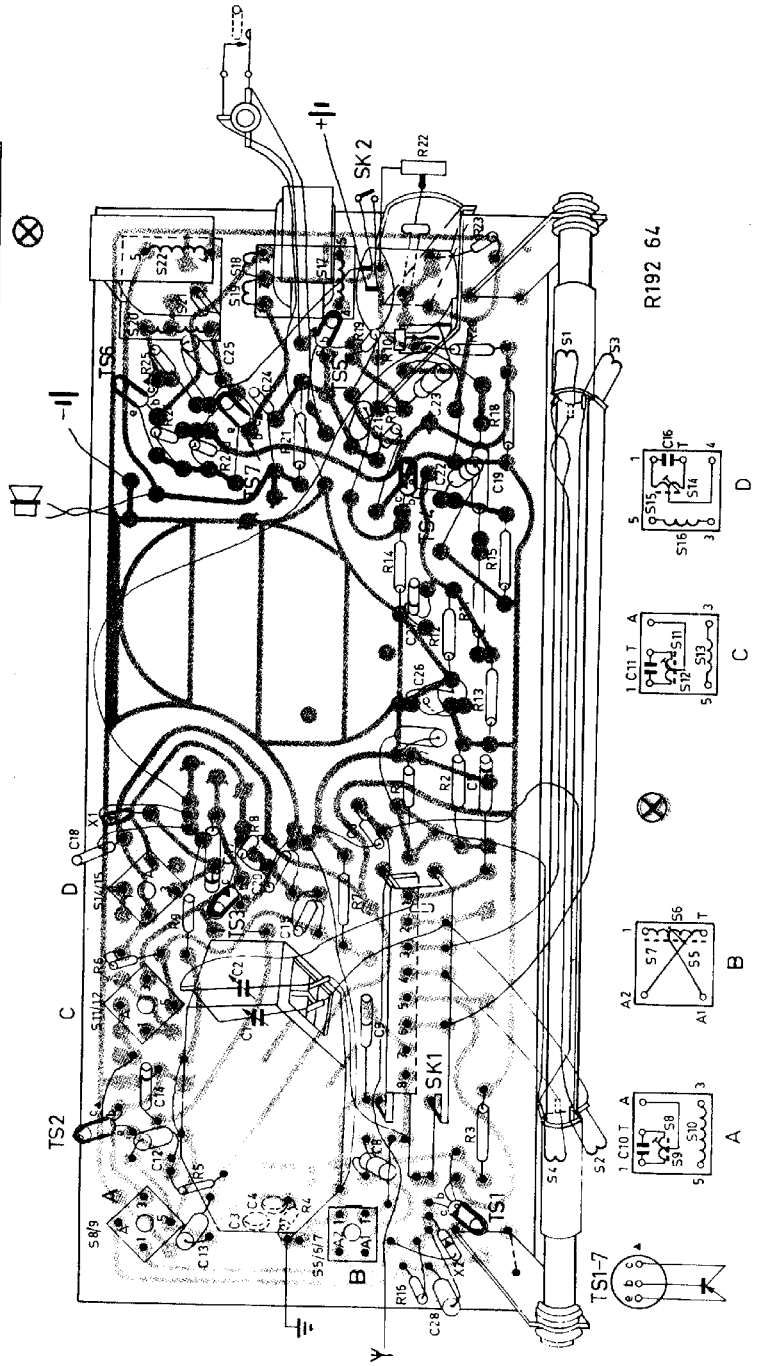

PHILIPS *Service*

RADIO

L3X91T/00S



With the exception of the following parts the receiver L3X91T-00S is identical to the L3X91T-00E-00W-00X.

Uitgezonderd de volgende onderdelen is de ontvanger L3X91T-00S gelijk aan de L3X91T-00E-00W-00X.

Avec les exceptions suivantes le récepteur L3X91T-00S est identique à l'exécution L3X91T-00E-00W-00X.

Mit Ausnahme der folgenden Einzelteile ist der Empfänger L3X91T-00S gleich dem L3X91T-00E-00W-00X.

Con las excepciones siguientes el receptor L3X91T-00S es idéntico a la ejecución L3X91T-00E-00W-00X.

Delete, afvoeren, supprimer, entfallen, suprimare:

Cabinet, Kast coffret, Gehäuse, mueble P5 250 14/159/KR
P5 250 14/159/MM
P5 250 14/159/MC

Rear cover, achterwand, panneau arrière, Rückwand, panel posterior

P5 450 23/159/KR
P5 450 23/423/MM
P5 450 23/159/MC

Cover battery holder, deksel batterijhouder, panneau sur boîte à piles, Deckel Batteriehalter, tapa para porta-pila.

A3 348 35
A3 348 32
A3 348 36

SERVICE INFORMATION																				
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Add, toevoegen, ajouter, hinzufügen, añadirse

Cabinet, kast, coffret, Gehäuse, mueble P5 250 14/159/LN

Rear cover, achterwand, panneau arrière, Rückwand, panel posterior:

P5 450 23/159/LN

Cover battery holder, deksel batterijhouder, panneau sur boîte à piles, Deckel Batteriehalter, tapa para porta-pila:

A3 348 30

JH/GK

