



Installatie met externe receiver

De DVD-recorder aansluiten op de TV/Eerste installatie


Let op! Zolang de eerste installatie niet is uitgevoerd, hebben de toetsen aan de voorzijde geen functie.

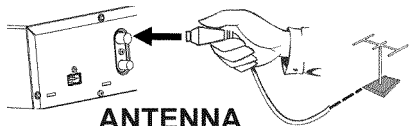




ANTENNA

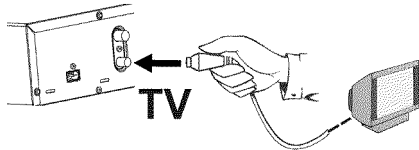


TV

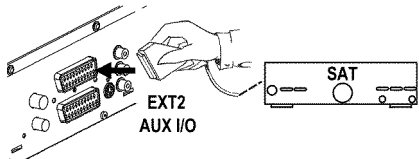

EXT 2
AUX I/O

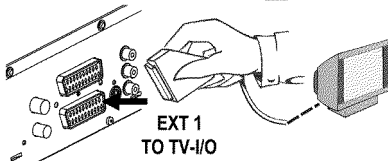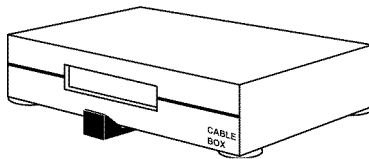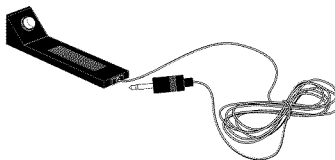

EXT 1
TO TV-I/O

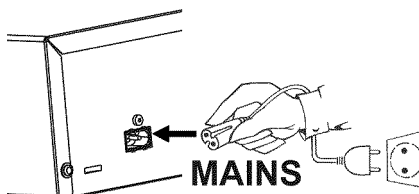

MAINS

- 1 Trek de stekker van de antennekabel uit de TV. Steek deze in de aansluiting **ANTENNA IN** op de achterkant van de DVD-recorder.
- 2 Verbind met de meegeleverde antennekabel de aansluiting **TV OUT** op de achterkant van de DVD-recorder met de antenne-ingangsaansluiting van het televisietoestel.
- 3 Verbind de **scartaansluiting** van de receiver (satellietontvanger) die voor de TV bedoeld is (meestal staat er 'TV', 'TO TV' op) met de aansluiting **EXT 2 AUX-I/O** van de DVD-recorder.
- 4 Sluit de G-LINK kabel op de aansluiting **G-LINK** aan de achterzijde van de DVD-recorder aan.
- 5 Plaats de G-LINK zender zodanig voor de externe receiver dat het stuursignaal (IR-signaal) ongehinderd kan worden uitgezonden en door de receiver kan worden ontvangen.
- 6 Verbind de aansluiting **EXT 1 TO TV-I/O** of de aansluitingen **OUT S-VIDEO (Y/C)**, **VIDEO (CVBS) OUT**, **OUT AUDIO L/R** met de betreffende ingangsaansluitingen van het TV-toestel.


Mijn televisietoestel ondersteunt de functie 'Easy Link, Cinema Link, NexTVView Link, Q-Link, Smart Link, Megalogic, Datalogic, ...'

Verbind met een speciale (volledig bezette) scartkabel de scartaansluiting **EXT 1 TO TV-I/O** op de achterkant van de DVD-recorder met de betreffende - voor de gegevensoverdracht geschikte - scartaansluiting van de TV (zie bedieningshandleiding van de TV).



- 7 Zet de TV aan.
- 8 Verbind met de meegeleverde voedingskabel de voedingsaansluiting **~MAINS** op de achterkant van de DVD-recorder met het stopcontact.
Op het display verschijnen de belangrijkste functies van de DVD-recorder.
Na de eerste installatie wordt deze functie uitgeschakeld. Hoe u de functie weer inschakelt, leest u in het hoofdstuk 'Persoonlijke voorkeursinstellingen' in de paragraaf 'Energie besparen'.
- 9 Zet de DVD-recorder aan met de toets **STANDBY-ON** .
Op het display verschijnt '15 TV ON?'

15 TV ON?

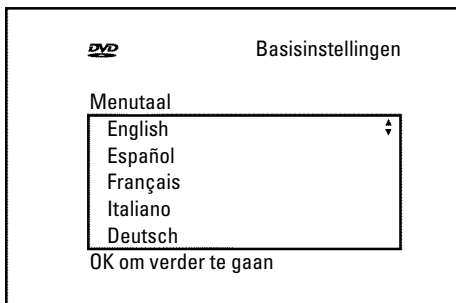

- 10 Schakel, indien nodig, het TV-toestel om op de ingangsaansluiting c.q. kies het betreffende programmanummer.
- 11 Op het beeldscherm verschijnt het menu voor de eerste installatie
- 12 Kies met de toets **P- ▼** of **P+ ▲** uw voorkeursinstelling. Bevestig met de toets **OK**.

De eerste installatie verloopt automatisch. Wacht tot de procedure is beëindigd. De overige instellingen betreffen het GUIDE Plus+® systeem. Dit biedt u een gratis en interactief overzicht van de in uw gebied beschikbare TV-programma's.

- 1 Druk op de afstandsbediening op de **GUIDE/TV**-toets. Controleer de getoonde gegevens. U kunt deze zo nodig wijzigen. Kies de betreffende regel met de toets **P- ▼** of **P+ ▲** en bevestig met de toets **OK**.
- 2 Geef met de toetsen **P+ ▲**, **P- ▼** of met de cijfertoetsen **0..9** in de regel '**Postcode**' de postcode van de locatie op. Afhankelijk van het gekozen land kunt u met de toets **P- ▼** of **P+ ▲** ook letters invoeren. Bevestig met de toets **OK**.
- 3 Kies met de toets **P- ▼** of **P+ ▲** de regel '**Externe ontvanger 1**' en bevestig met de toets **OK**.
- 4 Lees de informatie op het beeldscherm en bevestig met de toets **OK**.
- 5 Kies het soort externe receiver. Deze instelling is voor de voorkeuze van de gebruikte soort.
'**Kabel**': Kabelreceiver, kabelbox;
'**Satelliet**': Analoge of digitale satellietontvanger;
'**Terrestriaal**': Digitale aardse decoderbox;
'**Geen**': Geen extern apparaat aangesloten.
- 6 Bevestig met de toets **OK**.
- 7 Selecteer in de getoonde lijst uw aanbieder. Als u geen aanbieder gebruikt, kiest u '**Zonder aanbieder**'
- 8 Bevestig met de toets **OK**.
- 9 Selecteer in de getoonde lijst het merk van uw externe receiver. Als op uw receiver bovendien uw aanbieder (d-box, Premiere,...) gedrukt staat, moet u de aanbieder als merk kiezen. Afhankelijk van de gekozen soort en aanbieder verschijnt een beperkte selectie. Met de toets **▶▶**, **◀◀** kunt u per bladzijde door de lijst bladeren.


Land/Stad (Taal)	TV-zender
Deutschland	Eurosport
Oostenrijk	Eurosport
Schweiz (Deutsch)	Eurosport
United Kingdom	ITV
France	Canal+
España	Tele 5
Nederland	Eurosport
Eindhoven	Music Factory (TMF)
Rotterdam	Music Factory (TMF)
Amsterdam	Music Factory (TMF)
Belgique (Français)	Canal+
België (Nederlands)	Music Factory (TMF)

* **Mijn merk komt niet voor op de lijst**

✓ Kies '**Satelliet**' en als aanbieder '**Zonder aanbieder**'.
U ziet nu een lijst van alle opgeslagen merken.

✓ Als u uw merk niet kunt vinden, probeer dan een update:

- 1 Kies als aanbieder '**Zonder aanbieder**'.
- 2 Kies vervolgens op de externe receiver de TV-zender die de GUIDE Plus+® gegevens uitzendt (zie tabel hiernaast).
- 3 Kies op de DVD-recorder het programmanummer van de ingang waarop de receiver is aangesloten.
- 4 Laat beide apparaten gedurende 24 uur aanstaan.



Probleem



Probleem

- ✓ Als u desondanks uw merk niet kunt vinden, gaat u als volgt te werk:
- 1 Kies: '**Geen**'. Deze instelling bevindt zich aan het einde van de lijst.
 - 2 Noteer type en producent van uw externe receiver en bel op naar de voor uw land verantwoordelijke klantenservice. De telefoonnummers vindt u op de achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
 - 3 De besturingsgegevens van de externe receiver worden via GUIDE Plus+® automatisch vernieuwd (aangevuld). Dit gebeurt via de antenne, de kabel of de externe receiver. U hoeft het toestel niet naar een serviceafdeling te brengen.

- 10 Druk op de toets **OK**.
- 11 Kies de ingang van de DVD-recorder waarop de receiver is aangesloten.
- 12 Schakel de receiver in en kies op de receiver of met de afstandsbediening daarvan het programmanummer 02.
- 13 Let op de aanwijzingen op het beeldscherm.
Bevestig met de toets **OK**.
De DVD-recorder probeert nu via de G-LINK-kabel op de externe receiver een ander programmanummer te kiezen (bijv.:12). Dit programmanummer is afhankelijk van uw externe receiver.
- 14 Werd de externe receiver omgeschakeld naar het programmanummer op het beeldscherm?
Als omschakeling plaatsvond, kiest u '**Ja**'.
Als geen omschakeling plaatsvond, kiest u '**Nee**'.

***Mijn externe receiver schakelt niet om naar het andere programmanummer**

- 1 Controleer of de externe receiver is aangesloten en ingeschakeld.
- 2 Controleer de aansluiting en de positie van de G-LINK-zender.
- 3 Voor een volgende poging met een nieuwe code van het gekozen merk kiest u '**Nee**'.
- 4 Bevestig met de toets **OK** van de afstandsbediening.
- 5 Als de receiver nog niet heeft omgeschakeld, kiest u nogmaals '**Nee**' en bevestigt u met de toets **OK**. Er kunnen meerdere pogingen voor één merk receiver nodig zijn.
Als u na het bevestigen van '**Nee**' weer in het installatiebeeldscherm komt, kon uw receiver niet worden geïnstalleerd. Controleer nogmaals de aansluitingen.
- 6 Als alle aansluitingen in orde zijn, noteer type en producent van uw externe receiver en bel op naar de voor uw land verantwoordelijke klantenservice. De telefoonnummers vindt u op de achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De besturingsgegevens van de externe receiver worden via GUIDE Plus+® automatisch vernieuwd (aangevuld). Dit gebeurt via de antenne, de kabel of de externe receiver. U hoeft het toestel niet naar een serviceafdeling te brengen.




Probleem

- 15 Uw externe receiver is nu geïnstalleerd.
- 16 Druk op de toets **OK** om in het installatieoverzicht te komen.
- 17 Druk op de toets **GUIDE/TV** om het beeldscherm te verlaten.
- 18 Zet de DVD-recorder uit met de toets **STANDBY** .

- 19 Voor een goede werking van het GUIDE Plus+® systeem is het nodig dat de DVD-recorder de benodigde gegevens verzamelt. Hiervoor kan de DVD-recorder maximaal 24 uur nodig hebben.
- 20 Als de TV-zender die de GUIDE Plus+® gegevens uitzendt (zie tabel), reeds in de interne tuner van de DVD-recorder beschikbaar is, kunt u hier stoppen. Anders gaat u verder met de volgende stappen.

Op volgende punten moet u alleen bij de eerste installatie letten. Op dit tijdstip zijn nog geen GUIDE Plus+® gegevens beschikbaar om de TV-zender, die GUIDE Plus+® gegevens levert, automatisch te kunnen herkennen.

Land/Stad (Taal)	TV-zender
Deutschland	Eurosport
Osterreich	Eurosport
Schweiz (Deutsch)	Eurosport
United Kingdom	ITV
France	Canal+
España	Tele 5
Nederland	Eurosport
Eindhoven	Music Factory (TMF)
Rotterdam	Music Factory (TMF)
Amsterdam	Music Factory (TMF)
Belgique (Français)	Canal+
België (Nederlands)	Music Factory (TMF)

-) De receiver moet zijn ingeschakeld en afgestemd op de TV-zender die de GUIDE Plus+® gegevens uitzendt. Zie tabel hiernaast.
-) Indien er op de receiver een mogelijkheid tot omschakelen aanwezig is tussen 'TV' en 'Radio', moet de instelling 'TV' gekozen zijn.
-) Op de DVD-recorder moet het programmanummer van de ingang gekozen zijn, waarop de externe receiver is aangesloten: ('EXT 2' - Scartaansluiting **EXT 2 AUX-I/O** ; 'EXT 1' - S-Video-/videoaansluitingen aan de voorkant **S-VIDEO / VIDEO** ; 'EXT 1' - Scartaansluiting **EXT 1 TO TV-I/O**)
-) Als de externe receiver alleen op de antenneaansluiting is aangesloten, moet u op de DVD-recorder het programmanummer kiezen waarop de externe receiver is opgeslagen.
-) De DVD-recorder moet ingeschakeld zijn. Om te controleren of de juiste TV-zender is ingesteld, drukt u op de **MONITOR** toets.
-) Voor een goede werking van het GUIDE Plus+® systeem is het nodig dat de DVD-recorder de benodigde gegevens verzamelt. Hiervoor kan de DVD-recorder maximaal 24 uur nodig hebben.
-) Als er GUIDE Plus+® gegevens werden geladen, schakelt u de DVD-recorder gedurende ca. 10 minuten uit met de toets **STANDBY** . Gedurende deze periode worden deze gegevens in een geheugen geschreven om ze na storingen (stroomuitval) niet te verliezen.

LET OP!

Als na de eerste installatie al gegevens van het GUIDE Plus+® systeem beschikbaar zijn, vergelijkt u de TV-zenders met de toekenning aan de programmanummers in het beeldscherm '**Zenders**'. Lees daarvoor in de gebruiksaanwijzing de paragraaf 'Het '**Zenders**' beeldscherm' in het hoofdstuk 'Het GUIDE Plus+® systeem'.
 Als aan de TV-zender die de GUIDE Plus+® gegevens uitzendt, het onjuiste programmanummer is toegekend, kunnen er geen GUIDE Plus+® gegevens meer worden opgenomen.

'Geen GUIDE Plus+® gegevens beschikbaar


Controleer of uw externe receiver teletextgegevens via de scartkabel ter beschikking kan stellen.
 Sluit daarvoor de scartkabel vanaf de externe receiver direct aan op het televisietoestel en roep op het televisietoestel met de daarvoor bestemde knop de teletext op van een TV-zender die teletextgegevens levert. Als geen teletext verschijnt, is uw externe receiver niet geschikt voor de overdracht van de GUIDE Plus+® gegevens.

Volgorde van de zenders gewijzigd

Als u de TV-zendertoewijzing van de DVD-recorder hebt gewijzigd (melding '**Zet recorder uit, nieuwe zender**'), moet u de zenders opnieuw toewijzen aan de programmanummers in het '**Zenders**' beeldscherm.
 Lees daarvoor in de gebruiksaanwijzing de paragraaf 'Het '**Zenders**' beeldscherm' in het hoofdstuk 'Het GUIDE Plus+® systeem'.

Opnamen met VPS/PDC

Schakel bij een handmatig geprogrammeerde opname de functie VPS/PDC uit. Handmatig geprogrammeerde opnamen met 'VPS/PDC' vanaf de externe receiver worden mogelijk niet uitgevoerd.



Tip