


# Beknopte gebruiksaanwijzing

## De DVD-recorder aansluiten op de TV/inbedrijfstelling


Let op! Zolang de eerste installatie niet is uitgevoerd, hebben de toetsen aan de voorzijde geen functie.

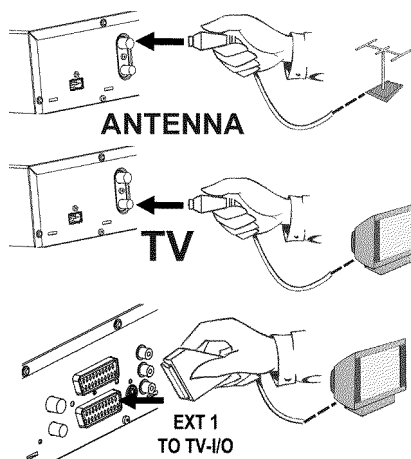

- 1 Trek de stekker van de antennekabel uit de TV. Steek deze in de aansluiting **ANTENNA IN** op de achterkant van de DVD-recorder.
- 2 Verbind met de meegeleverde antennekabel de aansluiting **TV OUT** op de achterkant van de DVD-recorder met de antenne-ingangsaansluiting van het televisietoestel.
- 3 Verbind de aansluiting **EXT 1 TO TV-I/O** of de aansluitingen **OUT S-VIDEO (Y/C)**, **VIDEO (CVBS) OUT**, **OUT AUDIO L/R** met de betreffende ingangsaansluitingen van het TV-toestel.

**Mijn televisietoestel ondersteunt de functie 'Easy Link, Cinema Link, NexTVView Link, Q-Link, Smart Link, Megalocic, Datalogic, ...'**

Verbind met een speciale (volledig bezette) scartkabel de scartaansluiting **EXT 1 TO TV-I/O** op de achterkant van de DVD-recorder met de betreffende - voor de gegevensoverdracht geschikte - scartaansluiting van de TV (zie bedieningshandleiding van de TV).

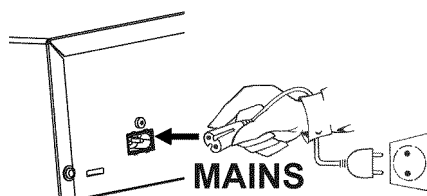

- 4 Zet de TV aan.
- 5 Verbind met de meegeleverde voedingskabel de voedingsaansluiting **~MAINS** op de achterkant van de DVD-recorder met het stopcontact.  
Op het display verschijnen de belangrijkste functies van de DVD-recorder.  
Na de eerste installatie wordt deze functie uitgeschakeld. Hoe u de functie weer inschakelt, leest u in het hoofdstuk 'Persoonlijke voorkeursinstellingen' in de paragraaf 'Energie besparen'.




- 6 Zet de DVD-recorder aan met de toets **STANDBY-ON** .  
Op het display verschijnt '15 TV ON?'.
- 7 Schakel, indien nodig, het TV-toestel om op de ingangsaansluiting c.q. kies het betreffende programmanummer.
- 8 Op het beeldscherm verschijnt het menu voor de eerste installatie
- 9 Kies met de toets **P- ▼** of **P+ ▲** uw voorkeursinstelling.  
Bevestig met de toets **OK**.

De eerste installatie verloopt automatisch. Wacht tot de procedure is beëindigd.  
De overige instellingen betreffen het **GUIDE Plus+®** systeem. Dit biedt u een gratis en interactief overzicht van de in uw gebied beschikbare TV-programma's.

Lees voor de installatie van het **GUIDE Plus+®** systeem, svp in de handleiding het hoofdstuk 'Het **GUIDE Plus+®** Systeem'.

**Voordat U een externe ontvanger installeert lees de secties 'Randapparatuur aansluiten' en 'Het **GUIDE Plus+®** Systeem' in de handleiding**

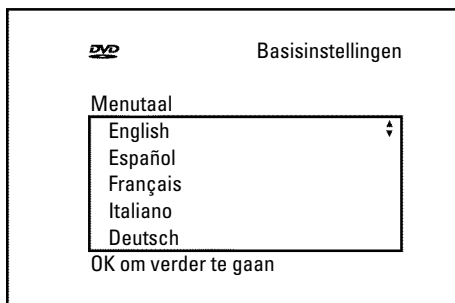

## Een opname maken

- 1 Druk op de toets **MONITOR** om het huidigeingangssignaal op het beeldscherm te zien.
- 2 Kies met de toets **P+ ▲** of **P- ▼** het programmanummer waarvan u wilt opnemen.

### Opname via de externe aansluitingen

Kies met de **P+ ▲** of **P- ▼** -toets de frontaansluitingen ('CAM1', 'CAM2') of de aansluiting ('EXT1', 'EXT2') op de achterzijde waarvan u wilt opnemen.

### Opnametype (kwaliteit) kiezen

Met de **REC MODE** -toets kunt u uit 'M1' (camcorder-opnamen/1 uur), 'M2' (2 uur), 'M2x' (2,5 uur), 'M3' (3 uur), 'M4' (4 uur), 'M6' (6 uur) of 'M8' (8 uur) kiezen.

### SAFE-RECORD

Normaal gesproken wordt een opname altijd gestart op de plaats waar de actuele opname is beëindigd. Alle volgende opnamen worden daarbij gewist. Wanneer de nieuwe opname aan het einde van alle opnamen wordt toegevoegd, houdt u de **REC/OTR ●** -toets ingedrukt tot het display 'SAFE REC' verschijnt.



**Tipp**

- 3 Druk op de **RECORD** - of **REC/OTR ●** -toets om de opname te starten.

### \* Op de display verschijnt 'NO SIGNAL' (geen signaal)

- ✓ Controleer of de stekkers van de kabels goed zitten.
- ✓ Wanneer de opname van een videorecorder wordt gemaakt, wijzigt u op de videorecorder de 'Tracking'-instelling
- ✓ Bij slechte, niet gestandaardiseerde video-ingangssignalen kan de DVD-recorder soms het signaal niet herkennen.



**Problem**

## Opnamen programmeren

### Let op!

Geprogrammeerde opnamen zullen alleen werken als het GUIDE Plus systeem geïnstalleerd is.

- 1 Zet de TV aan. Kies eventueel het programmanummer van de DVD-recorder.
- 2 Druk op de toets **TIMER ⊖** op de afstandsbediening en vervolgens op de groene functietoets om een handmatige Timer te programmeren.
- 3 Voer met de cijfertoetsen **0..9** of de toetsen **P- ▼**, **P+ ▲**, **◀**, **▶** de gegevens van de opname in. Bevestig elke invoer met de toets **OK**.
- 4 Met de bevestiging van de TV-zender (programmanummer) is de programmering voltooid.
- 5 Afsluiten met de toets **TIMER ⊖**.
- 6 Zet de DVD-recorder uit met de toets **STANDBY ⊖**.

Een geprogrammeerde opname functioneert alleen als de DVD-recorder met de toets **STANDBY ⊖** uitgeschakeld is.

