

Verkorte naslag DVDR980/985/990 - DVDR1000 MKII

Belangrijk


- Sluit de DVD-recorder pas op het lichtnet aan wanneer alle andere aansluitingen gemaakt zijn.
- De toetsen op de voorkant van uw DVD-recorder kunnen pas gebruikt worden als u de scherminstallatie hebt uitgevoerd.

1 De antenne aansluiten

- Neem de stekker van de kabelantenne uit uw TV-toestel en doe deze in de antenne-aansluiting aan de achterkant van de DVD-recorder.
- Sluit de ene plug van de bijgeleverde antennekabel (1) aan op de TV-aansluiting van uw DVD-recorder, en de andere op de antenne-ingang van uw TV-toestel.

2 Een televisie aansluiten

- Sluit in ieder geval de SCART-, S-Video- of CVBS-kabel op uw TV aan. Normaal gesproken levert de SCART-aansluiting (2) de beste kwaliteit.
- Beschikt uw TV over EasyLink, sluit dan eerst de SCART-kabel aan alvorens de DVD-recorder op het lichtnet aan te sluiten. Sluit de DVD-recorder aan op de EasyLink-connector van de TV. Raadpleeg de handleiding van uw tv voor de juiste SCART-ingang.

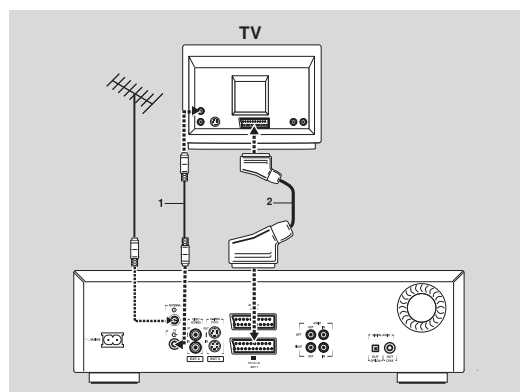

- Als u een tweede TV wilt aansluiten, is het raadzaam de SCART-, S-Video- of CVBS-uitgang te gebruiken. Wilt u een antennekabel gebruiken, gebruik dan een video- of een andere externe RF-modulator.

NB:

Het kan voorkomen dat breedbeeldtelevisies (16:9) bij bepaalde scherminstellingen slechts een deel van het menu van de DVD-recorder weergeven. Selecteer een andere scherminstelling om het volledige menu te kunnen zien.

3 Een videorecorder aansluiten

- Als u een videorecorder wilt aansluiten, is de volgende volgorde voor het aansluiten van de SCART-kabel het beste: Videorecorder – DVD-Recorder – TV.

4 De DVD-recorder aansluiten op het lichtnet

- Zorg ervoor dat u alles op elkaar aangesloten hebt, voordat u de DVD-recorder op het lichtnet aansluit.

- Sluit het netsnoer aan op de voedingsconnector aan de achterkant van de DVD-recorder.

Inschakelen

- Schakel de TV in en selecteer het programmanummer van de DVD-recorder (zie de gebruiksaanwijzing van uw TV-toestel).
- Druk op **STANDBY/ON**.
 - Het display van de recorder gaan branden en het menu Basisinstellingen verschijnt. Dit menu wordt alleen de eerste keer dat u de DVD-recorder inschakelt, weergegeven.
- Selecteer uw voorkeursinstellingen op het TV-scherm met de **OK**-toets en de pijltoetsen van uw afstandsbediening.

Een TV-programma opnemen

- 1 Druk op **MONITOR/TUNER** voor weergave van de geselecteerde TV-zender of het geselecteerde signaal.
- 2 Selecteer de gewenste zender met de toetsen **CH+** of **CH-**.
- 3 Druk op **SELECT** om de opnamemodus te kiezen. Gebruik SP voor 2 uur, SP+ voor 2,5 uur*, LP voor 3 uur, EP voor 4 uur opnemen of EP+ voor 6 uur*; HQ is het meest geschikt voor digitale camcorders.
- 4 Druk op **RECORD** of **REC/OTR** om de opname te starten.
- 5 Druk op **STOP** om de opname te stoppen.

Belangrijk:

Normaal gesproken beginnen opnames op een DVD+RW-disk vanaf de positie waar de laatste opname is geëindigd. Vanaf deze positie kunnen eerdere opnames zonder waarschuwing overgeschreven worden.

- Houd **RECORD** ingedrukt totdat de melding 'SAFE RECORD' op het display verschijnt, om overschrijving te voorkomen.

Opnemen van een camcorder of videorecorder

- 1 Druk op **MONITOR/TUNER** voor weergave van de geselecteerde TV-zender of het geselecteerde signaal.
- 2 Selecteer de gewenste ingang met de toetsen **CH+** of **CH-**: voorzijde (CAM1, CAM2 of CAM3 (alleen DVDR985)) of achterzijde (EXT1, EXT2, EXT3 of EXT4).
- 3 Druk op **SELECT** om de opnamemodus te selecteren (HQ, SP, SP+, LP, EP of EP+*).
- 4 Druk op **RECORD** of **REC/OTR** om de opname te starten.
- 5 Druk op **PAUSE** om de opname te onderbreken, of op **STOP** om de opname te stoppen.

* Alleen voor DVDR990 - DVDR1000 MKII.

Opmerkingen:

- Als het display tijdens het opnemen vanaf een videorecorder de melding 'NO SIGNAL' geeft, kan het zijn dat de 'tracking control' van de videorecorder aangepast moet worden.
- Het videosignaal van oudere analoge videobanden kan korte synchronisatieverliezen veroorzaken, waardoor korte opnameonderbrekingen ontstaan. De DVD-recorder zal dit door middel van naadloze verbindingen corrigeren.
- Voor maximale compatibiliteit dient ervoor te worden gezorgd dat de disc een opname van ten minste 5 minuten in HQ mode, 10 minuten in SP, 12 minuten in SP+*, 15 minuten in LP, 20 minuten in EP of 30 minuten in EP+* mode bevat. Voor meer informatie over compatibiliteit met DVD-spelers wordt verwezen naar 'Het verhelpen van storingen' in de gebruiksaanwijzing.

Timerprogrammering

Timerprogrammering met het SHOWVIEW®-systeem

- 1 Druk op **TIMER** op de afstandsbediening.
- 2 Selecteer 'ShowView programmering' met de toetsen Δ (cursor omhoog) of ∇ (cursor omlaag).
- 3 Druk op \triangleright (rechtercursor).
- 4 Voer het volledige SHOWVIEW-nummer in. Corrigeer eventuele fouten met behulp van **CLEAR**.
- 5 Bevestig met **OK**.
 - De gegevens verschijnen op het TV-scherm.
- 6 Bevestig met **OK**.
 - De gegevens zijn in een timerblok opgeslagen.
- 7 Druk op **TIMER** om te stoppen.
- 8 Schakel het apparaat uit door op ⏻ **STANDBY/ON** te drukken; als u dit niet doet, kan de timer-opname niet starten.

Timerprogrammering zonder het SHOWVIEW-systeem

- 1 Druk op **TIMER** op de afstandsbediening.
- 2 Selecteer 'Timerprogrammering' met Δ (cursor omhoog) of ∇ (cursor omlaag).
- 3 Druk op \triangleright (rechtercursor).
- 4 Voer de datum in met Δ (cursor omhoog) of ∇ (cursor omlaag), of met de cijfertoetsen **0-9**.
- 5 Druk op \triangleright (rechtercursor).
- 6 Voer het gewenste programmanummer in.
- 7 Druk op \triangleright (rechtercursor).
- 8 Voer de begintijd in.
- 9 Druk op \triangleright (rechtercursor).
- 10 Voer de eindtijd in.
- 11 Als u een fout maakt, kunt u teruggaan met \triangleleft (linkercursor).
- 12 Bevestig met **OK**.
 - De gegevens zijn opgeslagen in een timerblok.
- 13 Druk op **TIMER** om te stoppen.
- 14 Schakel het apparaat uit door op ⏻ **STANDBY/ON** te drukken; als u dit niet doet, kan de timer-opname niet starten.

* Alleen voor DVDR990 - DVDR1000 MKII.

Een timer-opname afbreken

- Druk op ⏻ **STANDBY** om een timer-opname af te breken.

Een DVD-videodisk afspelen

- Wanneer 'Autoresume' 'ään' staat, start de weergave automatisch vanaf het punt waar het afspelen de laatste keer gestopt is. Zo niet, dan start de disk bij het begin.
- De disk kan aangeven dat u iets uit het menu moet selecteren. Als de keuzemogelijkheden genummerd zijn, gebruik dan de betreffende cijfertoets; zo niet, gebruik dan de toetsen $\nabla\Delta$ (cursor omhoog/omlaag) of $\triangleleft\triangleright$ (cursor links/rechts) om uw keuze te selecteren en druk op **OK**.
- Om de weergave te stoppen, drukt u op **STOP** of op **DISC MENU**.

Een DVD+RW/+R-disk afspelen

- Als de geplaatste disk beveiligd is tegen overschrijven, start de weergave altijd automatisch.
- Wanneer u op **▶ PLAY** drukt, start de weergave automatisch vanaf het punt waar het afspelen of opnemen de laatste keer is gestopt. Als u de disk bij het begin wil starten, kunt u dit via het Index-scherm doen.
- Druk op **STOP** of op **DISC MENU** om de weergave te stoppen.

Handige sneltoetsen

Op het Index-scherm

- Houd **▶ NEXT** ingedrukt om naar de laatste titel te gaan.
- Houd **◀ PREVIOUS** ingedrukt om naar de eerste titel te gaan.

In de monitor/tuner modus

- Druk op **SELECT** om de opnamemodus te wijzigen.
- Druk op **0** om EXT1 in de monitor/tuner modus te selecteren.

In de tekst-invoermodus

- Druk op **CLEAR** om een teken te wissen.
- Druk op **SELECT** om hoofdletters of kleine letters te kiezen.

In de editmodus (Favorite Scene Selection)

- Druk op **SELECT** voor het weergeven of verbergen van hoofdstukken.