



Compact Disc Changer

CDC775



*Let's make things better.*



**PHILIPS**



**INHOUDSOPGAVE**

<i>Inleiding</i> .....	<b>56</b>
<i>In Gebruik Nemen</i> .....	<b>56 - 57</b>
<i>Overzicht Bedieningsfuncties</i> .....	<b>58 - 60</b>
<i>Afspelen</i> .....	<b>61 - 65</b>
<i>Programmeren</i> .....	<b>65</b>
<i>Edit</i> .....	<b>66 - 67</b>
<i>Aanvullende Informatie</i> .....	<b>67 - 68</b>
<i>Foutzoeklijst</i> .....	<b>68</b>

Nederlands

**INLEIDING****Dank u voor het kiezen van de Philips CDC 775 Compact Disc-Wisselaar.**

Als Compact Disc-wisselaar van de kwalitatief hoogstaande Philips 700 serie geluidsapparatuur combineert de CDC 775 superieure weergavekwaliteit met een hoge mate van gebruiksgemak door ondermeer de volgende mogelijkheden:

- **afspelen van CD-RW-cd's mogelijk;**
- wisselen van cd's tijdens het afspelen;
- snelle toegankelijkheid tot een cd door middel van QUICK PLAY;
- vastleggen van 40 nummers van verschillende cd's in elke gewenste volgorde in het geheugen van de wisselaar;
- vastleggen van gewenste opnametijd en speelduur in de EDIT-stand.

**Netspanningsinstelling**

- Kijk of het typeplaatje achter op de wisselaar de juiste netspanning vermeldt.
- Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw handelaar of onze service-organisatie.

**IN GEBRUIK NEMEN****Plaatsen Van De Compact Disc-Wisselaar****Vrijstaand**


- Zet de wisselaar altijd horizontaal op een vlakke, harde ondergrond.
- Laat boven de wisselaar ten minste 3 cm vrij voor een goede warmteafvoer.

**In een audio-rack**


- Plaats de wisselaar waar u dat wenst.

**Gestapeld met andere apparaten**

- Plaats de wisselaar bij voorkeur onderaan of bovenop.
- Zet de wisselaar niet bovenop een versterker met een groot uitgangsvermogen; zo'n versterker geeft te veel warmte af.

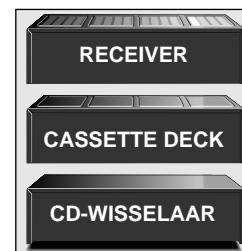

## IN GEBRUIK NEMEN

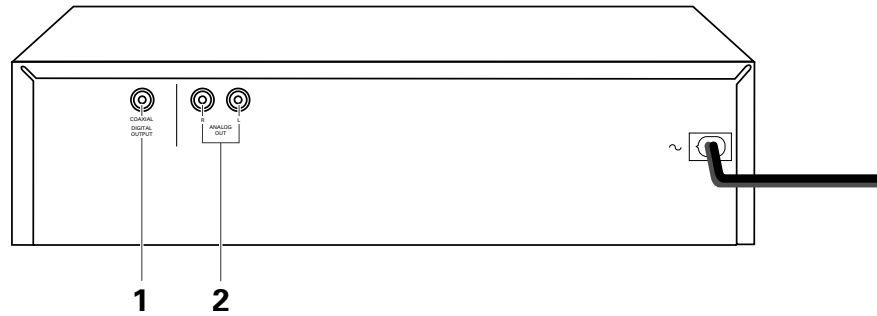

### Aansluitingen

#### 1 Digital Out

Deze uitgang levert een digitaal signaal en mag daarom enkel aangesloten worden op een ingang die geschikt is voor dit signaal. Gebruik hier een kabel met aan elk uiteinde een cinch-stekker.

**Sluit deze uitgang nooit aan op een niet-digitale ingang van een versterker zoals AUX, CD, TAPE, PHONO enzovoort!**

#### 2 Analog Out


Voor de aansluitkabel van de versterker.

- Sluit een rode stekker aan op de bus 'R' en de ander stekker op de bus 'L'.
- Sluit de twee andere stekkers aan op de overeenkomstige bussen van de ingang CD of AUX van uw versterker.

U kunt ook de aansluiting TUNER of TAPE IN gebruiken, maar nooit de ingang PHONO!

### Aansluiten Van Een Hoofdtelefoon


- Sluit een hoofdtelefoon met een stekker van 6,3 mm aan op de PHONES-uitgang .
- De geluidsstrekte regelt u met LEVEL .



*Opmerking:*

- De volumetoets op de afstandsbediening mag niet op minimum staan.

## OVERZICHT BEDIENINGSFUNCTIES

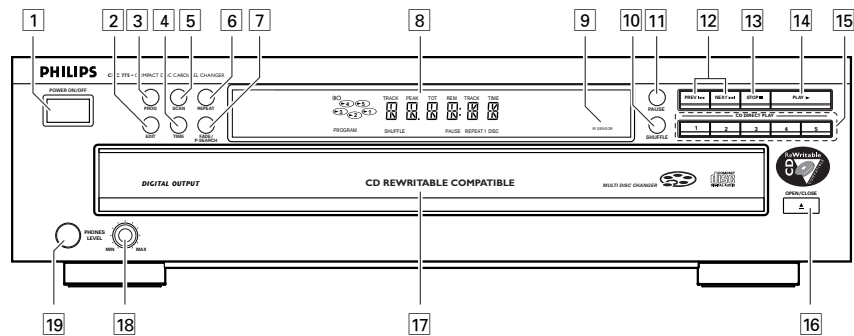

Nederlands

**1 POWER-ON/OFF**

In- en uitschakelen.

**2 EDIT**

Activeren van de EDIT-functie bij het maken van een bandopname.

**3 PROGRAM**

Openen van het geheugen bij het vastleggen van een programma.

**4 TIME**

Kiezen van informatie op het display.

**5 SCAN**

Automatisch afspelen van het begin van ieder nummer.

**6 REPEAT**

Herhalen van het afspelen.

**7 FADER**

'Aan- en uitlopen' tijdens het afspelen.

**PEAK SEARCH**

Zoeken van de luidste passage (peak) op een cd of in een programma, bij het maken van een bandopname.

**8 Display**

Informeert u over het functioneren van de wisselaar.

**9 (infra) R(ed) SENSOR**

Ontvangt de signalen van de afstandsbediening.

**10 SHUFFLE**

Afspelen in een willekeurige volgorde.

**11 PAUSE II**

Onderbreken van het afspelen.

**12 ◀◀ ▶▶**

- Kiezen van een ander nummer tijdens het afspelen.
- Kiezen van een nummer om het afspelen mee te beginnen.
- Kiezen van nummers tijdens het programmeren.
- Snel opzoeken van een passage tijdens het afspelen.
- Kiezen van de opnamestand bij de EDIT-functie.
- Kiezen van de opnametijd bij de EDIT-functie.

**13 STOP ■**

- Stoppen van het afspelen.
- Wissen van een programma, Peak Search of Edit.

**14 PLAY ▶**

- Starten van het afspelen.
- Teruggaan naar het begin van een nummer.

**15 CD DIRECT PLAY**

- Kiezen van een andere cd tijdens het afspelen.
- Kiezen van een cd om het afspelen mee te beginnen.
- Kiezen van cd's bij het programmeren, Peak Search of Edit.

**16 OPEN/CLOSE**

Openen en sluiten van het cd-vak.

**17 CD-CARROUSEL-LADE**

**18 LEVEL**

Regelen van de geluidssterkte bij het luisteren via een hoofdtelefoon.

**19 PHONES**


Aansluiting voor een hoofdtelefoon.

**20 QUICK PLAY**

Direct afspelen van een bepaalde cd.


**21 LOAD**

Laten draaien van de draaitafel in het cd-vak bij het inleggen van de cd's.

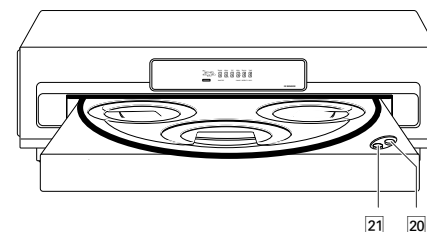

## OVERZICHT BEDIENINGSFUNCTIES

### Afstandsbediening

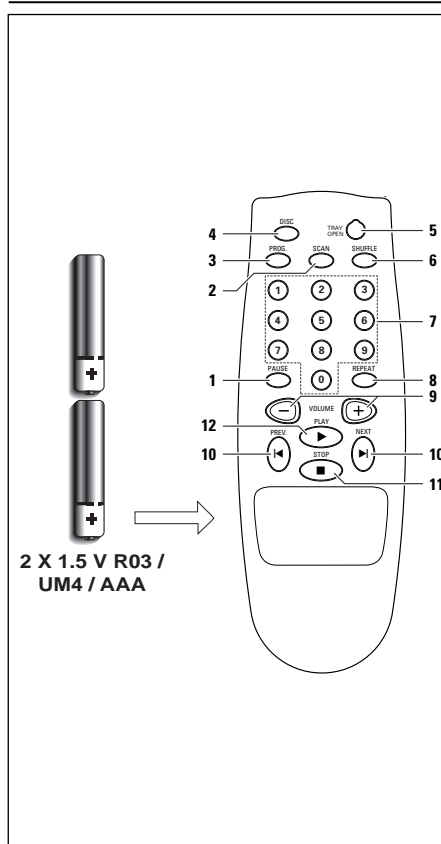

#### 1 PAUSE II

Onderbreken van het afspelen.

#### 2 SCAN

Automatisch afspelen van het begin van ieder nummer.

#### 3 PROG.

Openen van het geheugen bij het vastleggen van een programma.

#### 4 DISC

- Kiezen van een andere cd tijdens het afspelen.
- Kiezen van een cd om het afspelen mee te beginnen.
- Kiezen van cd's bij het programmeren, Peak Search of Edit.

#### 5 TRAY OPEN

Openen en sluiten van het cd-vak.

#### 6 SHUFFLE

Afspelen in een willekeurige volgorde.

#### 7 CIJFERTOETSEN 1-0

- Kiezen van een ander nummer.
- Kiezen van een nummer om het afspelen mee te beginnen.
- Kiezen van nummers bij het samenstellen van een programma.

#### 8 REPEAT

Herhalen van het afspelen.

#### 9 - VOLUME +

Instellen van het geluidsniveau wanneer de wisselaar via de uitgang ANALOG of DIGITAL OUT aangesloten is op een versterker of hifi-systeem zonder eigen afstandsbediening. Tevens voor het instellen van het geluidsniveau voor de hoofdtelefoon.

#### 10 ◀ PREV. / NEXT ▶

- Kiezen van een ander nummer tijdens het afspelen.
- Kiezen van een nummer om het afspelen mee te beginnen.
- Kiezen van nummers tijdens het programmeren.
- Snel opzoeken van een passage tijdens het afspelen.
- Kiezen van de opnamestand bij de EDIT-functie.
- Kiezen van de opnametijd bij de EDIT-functie.

#### 11 STOP ■

- Stoppen van het afspelen.
- Wissen van een programma, Peak Search of Edit.


#### 12 PLAY ▶

- Starten van het afspelen.
- Teruggaan naar het begin van een nummer.

De batterijen van de afstandsbediening gaan ongeveer een jaar mee; gebruik als vervanging alleen batterijen van het type R03, UM4 of AAA.

## OVERZICHT BEDIENINGSFUNCTIES

### Display



(((O

- Licht op als de wisselaar een opdracht van de afstandsbediening ontvangt.

ⓈⓉⓇⓈ

#### **Cd-nummerindicator 1 – 5**

- Licht op als u de wisselaar inschakelt.
- Toont het aantal cd's in het cd-vak.
- Geeft aan welke cd wordt afgespeeld (cd-nummer knippert)

#### **PROGRAM**

- Knippert tijdens het samenstellen van een programma.
- Licht op tijdens het afspelen van een programma.

#### **TRACK**

- Geeft aan:
  - welk nummer wordt afgespeeld;
  - het aantal nummers op een cd of in een programma.

#### **PEAK**

- Knippert wanneer de luidste passage op een cd of in een programma wordt gezocht.
- Licht op zodra de luidste passage is gevonden.

#### **TRACK TIME**

- Geeft de verstreken speelduur van het spelende nummer aan.

#### **REM(aining) TRACK TIME**

- Geeft de resterende speelduur van het spelende nummer aan.

#### **TOT(al) REM(aining) TIME**

- Geeft de resterende speelduur van een cd aan.

#### **TOT(al) TIME**

- Geeft de totale speelduur van een cd aan.

#### **SHUFFLE**

- Licht op als de nummers in een willekeurige volgorde worden afgespeeld.

#### **PAUSE**

- Licht op als het afspelen wordt onderbroken.

#### **REPEAT 1**

- Licht op als het afspelen van een nummer wordt herhaald.

#### **REPEAT DISC**

- Licht op als het afspelen van een cd wordt herhaald.

#### **REPEAT**

- Licht op als alle cd's worden herhaald of als een programma uit meerdere cd's wordt herhaald.

#### **Mededelingen op het display:**

*READ* – Licht op als de inhoudsopgave van de cd wordt ingelezen.

*NO d 15C* – Licht op wanneer er geen cd's in het cd-vak liggen.

*WRONG TRACK* – Licht op wanneer u niet bestaand (track-)nummer kiest.

*SELECT d 15C* – Licht op wanneer u een functie probeert te activeren waarvoor u eerst een cd-nummer moet kiezen.

*INSERT d 15C* – Licht op wanneer u het afspelen probeert te starten terwijl het cd-vak leeg is.

*CD TO STOP* – Licht op wanneer u een functie probeert te activeren waarvoor u eerst het afspelen moet stoppen.

*NORMAL* – Licht op als de wisselaar in de EDIT-stand wordt gezet.

## AFSPELEN


### Inleggen Van De Cd's

#### OPMERKING!

Gebruik enkel audio-cd's, audio-CD-R's of audio-CD-RW's.



- Druk **POWER-ON/OFF** in om de speler in te schakelen.
- De wisselaar start nu de cd-detectie om na te gaan hoeveel cd's er in het cd-vak liggen. Hierbij draait de draaitafel langzaam rond tot alle posities (1-5) in het cd-vak gecontroleerd zijn.
- Op het display ziet u steeds welke positie wordt gecontroleerd (CD 1 5C ✕).
- Na de cd-detectie toont de cd-nummerindicator 1-5 het aantal cd's in het cd-vak.
- Open het cd-vak met **OPEN/CLOSE**.
  - **OPEN** licht op.
- Leg de cd's in **met de bedrukte kant naar boven**.
- Met de **LOAD**-toets laat u de draaitafel in het cd-vak draaien.
- Sluit het cd-vak met **OPEN/CLOSE**.
  - **CLOSE** licht op. De wisselaar start weer de cd-detectie.

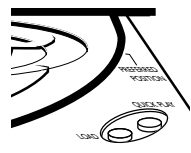


#### OPMERKINGEN!

- De cd-detectie mag nooit worden onderbroken. Drukt u tijdens de detectie op een van de toetsen van de wisselaar dan stopt de detectie en geeft het display een foutieve indicatie van het aantal cd's in het cd-vak.
- Verwijder **altijd** alle cd's uit het cd-vak als u de wisselaar wilt vervoeren.

### Normaal Afspelen (PLAY ►)

- Het display toont het nummer van de af te spelen cd.




- Druk op **PLAY ►**.
- De cd-nummerindicator (1-5) toont steeds welke cd wordt afgespeeld (► ✕ knippert).
- Onder TRACK en TRACK TIME ziet u welk nummer wordt afgespeeld en de verstreken speelduur ervan. Zie 'KIEZEN VAN INFORMATIE OP HET DISPLAY' wanneer u andere informatie op het display wilt zien.



- Na de laatste cd stopt het afspelen.
- Druk **POWER-ON/OFF** in om de speler uit te schakelen.

### Quick Play

- Wilt u slechts een cd inleggen, leg deze dan in de met **PREFERRED POSITION** (voorkeurspositie) aangeduide uitsparing in het cd-vak en druk vervolgens op **QUICK PLAY**. Het afspelen begint dan direct met de ingelegde cd.

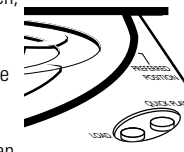

#### OPMERKINGEN!

- U kunt ook meteen na het inleggen van de cd's op **PLAY ►** drukken; het cd-vak sluit dan automatisch en het afspelen begint met de eerste beschikbare cd.
- U kunt het afspelen onderbreken door op **PAUSE II** te drukken; **PAUSE** licht dan op. Druk op **PLAY ►** of **PAUSE II** om het afspelen te hervatten.
- Drukt u tijdens het afspelen op **PLAY ►** dan wordt het spelende nummer opnieuw gestart.
- U kunt het afspelen stoppen door op **STOP ■** te drukken.
- Drukt u tijdens het afspelen op **OPEN/CLOSE** dan gaat het cd-vak open terwijl het afspelen verder gaat. De drie cd's buiten de wisselaar kunnen nu worden gewisseld zonder dat het afspelen wordt onderbroken.

## AFSPELEN

### Kiezen Van Een Ander Nummer Tijdens Het Afspelen (◀◀▶▶)

- Druk op ▶▶ of ◀◀ (korter dan 0,5 seconden drukken) totdat het gewenste nummer onder TRACK verschijnt.



- De muziek stopt en het gekozen nummer wordt afgespeeld.

*WRONG TRACK* licht op wanneer u een niet bestaand nummer kiest.

### Kiezen Van Een Andere Cd Tijdens Het Afspelen (CD DIRECT PLAY)

- Toets het nummer van de gewenste cd in.
- Het afspelen wordt onderbroken en even later wordt de gekozen cd afgespeeld.

*NO DISC* licht op wanneer er geen cd's in het gekozen cd-vak liggen.

U kunt het nummer ook kiezen met de **DISC**-toets op de afstandsbediening.

### Snel Opzoeken Van Een Passage (◀◀▶▶)

- Houd ◀◀ ingedrukt om richting begin te zoeken.
- Houd ▶▶ ingedrukt om richting einde te zoeken.

De tijd dat u een toets indrukt, bepaalt de snelheid waarmee u zoekt:

- de eerste 2 seconden vrij langzaam, met geluid;
- daarna met de hoogste snelheid, zonder geluid.

Komt u aan het einde van de cd en u laat u ▶▶ los, dan begint het afspelen weer enkele seconden voor het eindpunt.

### Beginnen Met Een Bepaalde Cd (CD DIRECT PLAY)

- Toets het nummer van de gewenste cd in.
- Als het cd-vak open was, gaat het nu dicht.
- Het afspelen begint met de gekozen cd.

*NO DISC* licht op wanneer er geen cd's in het gekozen cd-vak liggen.

U kunt het nummer ook kiezen met de **DISC**-toets op de afstandsbediening.

### Beginnen Met Een Bepaald Nummer (CD DIRECT PLAY, ◀◀▶▶ en PLAY ▶)

- Kies eerst het nummer van de gewenste cd met **CD DIRECT PLAY** of **DISC** op de afstandsbediening.
- Als het cd-vak open was, gaat het nu dicht.
- Kies dan het gewenste (track-)nummer met ▶▶ of ◀◀ (korter dan 0,5 seconden drukken).
- Druk op **PLAY ▶**.
- Het afspelen begint met het gekozen nummer.

*WRONG TRACK* licht op wanneer u een niet bestaand (track-)nummer kiest.

*NO DISC* licht op wanneer er geen cd's in het gekozen cd-vak liggen.

### Kennismaken Met De Cd's (SCAN)

#### Alle cd's:

- Druk voor of tijdens het afspelen op **SCAN**.
- Als het cd-vak open was, gaat het nu dicht.
- *SCAN* licht op en de eerste 10 seconden van ieder (track)nummer (vanaf het spelende nummer) worden achtereenvolgens afgespeeld. Onder **REMAINING TRACK TIME** worden telkens 10 seconden afgeteld.



- Druk nogmaals op **SCAN** of op **PLAY ▶** als u bij een nummer komt dat u helemaal wilt horen.



## AFSPELEN

### Afspelen In Een Willekeurige Volgorde (SHUFFLE)

#### Alle cd's:

- Druk voor of tijdens het afspelen op **SHUFFLE**.
- Als het cd-vak open was, gaat het nu dicht.
- SHUFFLE licht op; de nummers worden nu in een willekeurige volgorde afgespeeld.



- Drukt u op **▶▶** dan kiest u een willekeurig volgend nummer.
- Druk opnieuw op **SHUFFLE** als u terug wilt naar het normale afspelen.

#### OPMERKING!


Als u tijdens het afspelen het cd-vak opent om cd's te wisselen (zie 'NORMAAL Afspelen') dan stopt het afspelen in willekeurige volgorde. De nummers van de spelende cd worden verder in normale volgorde afgespeeld. Na het laatste nummer stopt het afspelen.

### Kiezen Van Informatie Op Het Display (TIME)

#### In Stop-Stand:

##### Tekst-display

- Na het inleggen van de cd's en het sluiten van het cd-vak toont het display het nummer van de af te spelen cd.  
(= standaard-display in STOP-stand).



- Druk op **TIME** om in het display het aantal nummers en de totale speelduur van de huidige cd te laten verschijnen (TOTAL TIME).




#### TIJDENS HET AFSPELEN:

##### 1. Tijd-display

- Wanneer u het afspelen start (vanuit STOP) toont het display de verstreken speelduur van het spelende nummer  
(= standaard-display tijdens het afspelen).



- Druk op **TIME** wanneer u de resterende speelduur van het spelende nummer wilt weten (REM TRACK TIME).



- Druk op **TIME** als u de totale speelduur vanaf het begin wilt weten (TOTAL TIME).



- Druk nogmaals op **TIME** wanneer u de resterende speelduur van de spelende cd wilt weten (TOTAL REM TIME).



#### Opmerking:

- Bij de SHUFFLE-functie zijn de indicaties TOTAL REM(aining) TIME (resterende speelduur) en TOTAL TIME (totale speelduur) niet beschikbaar.

#### 2. Tekst-display

- Drukt u nogmaals op **TIME** dan schakelt u naar tekst-display; het nummer van de spelende cd wordt getoond.



- Wanneer u de totale speelduur van de cd wilt weten, moet u eerst op STOP en vervolgens op TIME drukken.
- Het display toont dan het aantal nummers en de totale speelduur van de cd (TOTAL TIME).

### Herhalen Van Het Afspelen (REPEAT)

#### Herhalen van een nummer:

- Druk voor of tijdens het afspelen van de cd op **REPEAT**.
- REPEAT 1 licht op; het nummer wordt nu steeds herhaald.



- Druk driemaal op **REPEAT** om het herhalen te beëindigen.

#### Herhalen van een cd:

- Druk tweemaal voor of tijdens het afspelen van de cd op **REPEAT**.
- REPEAT DISC licht op; de track wordt nu steeds herhaald.

## AFSPELEN



- Druk tweemaal op **REPEAT** om het herhalen te beëindigen.

### Opmerking:

- Bij de **SHUFFLE**-functie en tijdens het programmeren is het herhalen van een cd niet mogelijk.

### Herhalen van alle cd's:

- Druk voor of tijdens het afspelen driemaal op **REPEAT**.
- REPEAT licht op en alle cd's worden nu steeds herhaald.



- Druk nogmaals op **REPEAT** om het herhalen te beëindigen.


### Opmerking:

- Wanneer een programma is vastgelegd (voor een of meer cd's) dan wordt alleen het programma herhaald.

### Zoeken Van De Luidste Passage (PEAK SEARCH)

- Druk (in STOP-stand) op **PEAK SEARCH**.
- **SEEK** of **ISC** licht op en PEAK begint te knipperen.
- Druk nogmaals op **PEAK SEARCH** om de laatst gekozen cd te kiezen of druk op een van de **CD DIRECT PLAY**-toetsen of **DISC** (op de afstandsbediening) om de gewenste cd te kiezen.

- De luidste passage (peak) op de cd wordt nu gezocht.
- Op het display ziet u steeds het nummer waarin wordt gezocht en de verstrekte speelduur ervan.



- Zodra de luidste passage is gevonden, wordt het afspelen hiervan steeds herhaald (vanaf 2 seconden voor de 'peak' tot 2 seconden erna) en PEAK licht op.
- U kunt nu uw opname-apparatuur instellen.
- U kunt het zoeken stoppen door op **STOP** ■, drukt u op **PLAY** ► dan wordt de cd vanaf het begin gespeeld.

### OPMERKINGEN!

- Wanneer u de luidste passage in een programma (van een of meer cd's) wilt zoeken, hoeft u geen cd-nummer(s) in te geven.
- Wanneer u nummers van verschillende cd's wilt opnemen, moet u de 'peak search' voor elke cd herhalen.
- U kunt het zoeken onderbreken door op **STOP** ■.

### Instellen van het geluidsniveau (– VOLUME +) (enkel op de afstandsbediening)

Het geluidsniveau van de cd-wisselaar kan ingesteld worden. Hiermee wordt het niveau gewijzigd voor de uitgangen ANALOG OUT en DIGITAL OUT en voor de hoofdtelefoon.

- Druk op **VOLUME** – of + om het geluidsniveau lager of hoger te zetten.
- In het display verschijnt een waarde tussen 'VOL 0' en 'VOL 20'.

### Belangrijk!

**Tijdens het opnemen wordt het volumeniveau beïnvloed door het geluidsniveau. Zet het volumeniveau op maximum en wijzig het niet tijdens het opnemen.**

### Vastzetten van het volume

Met deze unieke functie is het mogelijk het volumeniveau vast te zetten wanneer u luistert via de hoofdtelefoon of tijdens het maken van een opname.

- Houd **EDIT** minstens 2 seconden ingedrukt.
- In het display verschijnt 'VOL LOCK'.

### Vastzetten van het volume opheffen

- Houd **EDIT** minstens 2 seconden ingedrukt.
- In het display verschijnt 'VOL 20'.

### Opmerking

- Als u het volume instelt en in het display verschijnt 'VOL LOCK' dan betekent dit dat het volume vastgezet is.

### Luisteren via de hoofdtelefoon

- Sluit de hoofdtelefoon aan op de aansluitbus PHONES.
- Stel het geluidsniveau van de hoofdtelefoon in met de knop LEVEL.

### Opmerking:

- Als u geen geluid heeft terwijl de LEVEL-knop op maximum staat, druk dan op **VOLUME +** op de afstandsbediening op het geluidsniveau hoger te zetten.

## AFSPELEN

### Activeren Van De Fader-Functie (FADER)

#### OPMERKING!

– De FADER-functie kan worden gebruikt wanneer de speler via de ANALOG OUT-uitgang is aangesloten op de versterker of het systeem.

- Druk tijdens het afspelen op **FADER**.
- Het geluidsniveau neemt nu geleidelijk af (FADE OUT = 'uitlooptijd') waarna de speler in de PAUSE-stand gaat.

FADE  $\equiv$  → FADE  $\equiv$  → FADE  $\equiv$

- Druk opnieuw op **FADER**.
- Het afspelen gaat verder en het geluid neemt nu weer toe tot het oorspronkelijk ingestelde niveau (FADE IN = 'aanlooptijd').

FADE  $\equiv$  → FADE  $\equiv$  → FADE  $\equiv$

## PROGRAMMEREN

### Vastleggen Van Een Programma (PROGRAM)

- Door de wisselaar te programmeren, kunt u tot 40 nummers in elke gewenste volgorde afspelen.
- **FULL** licht op als u probeert meer dan 40 nummers vast te leggen.
- **NO DISC** licht op wanneer er geen cd's in het gekozen cd-vak liggen.
- Druk (in STOP-stand) op **PROGRAM** om het geheugen te openen.
- **SELECT DISC** licht op en PROGRAM begint te knipperen.
- Druk nogmaals op **PROGRAM** om de laatst gekozen cd te kiezen of druk op een van de **CD DIRECT PLAY**-toetsen of **DISC** (op de afstandsbediening) om de gewenste cd te kiezen.
- Druk op **▶▶** of **◀◀** (korter dan 0,5 seconden) tot het eerste (track-)nummer dat u wilt programmeren onder TRACK verschijnt.
- Druk nogmaals op **PROGRAM**.



- Het nummer is nu vastgelegd in het geheugen van de wisselaar.
- Kies de overige gewenste nummers en leg elk nummer vast met **PROGRAM**.
- Het aantal nummers en de speelduur van uw programma ziet u onder TRACK en TOT(al) TIME.
- Druk op **STOP ■** om de programmeerstand te verlaten.

#### Opmerking:

- Als de totale speelduur langer is dan "99:59" dan verschijnt in het display "--:--" in plaats van de totale speelduur.

### Afspelen Van Het Programma (PLAY ▶)

- Druk op **PLAY ▶**.
- Het afspelen begint met het eerste nummer van het programma.

De toetsen PROGRAM en EDIT kunnen tijdens het afspelen van een programma niet worden gebruikt. Opzoeken van een passage is alleen mogelijk binnen het nummer dat wordt afgespeeld.

### Wissen Van Het Programma (STOP ■ of OPEN/CLOSE)

#### Tijdens het afspelen:

- Druk op **OPEN/CLOSE** of tweemaal op **STOP ■**.

#### In STOP-stand:

- Druk op **OPEN/CLOSE** of **STOP ■**.
- Het programma is nu gewist.

## EDIT

De EDIT-functie heeft twee opnamestanden waarin u de opnametijd van de band kunt vastleggen in het geheugen van de cd-wisselaar.

**EDIT NORMAL** – De cd-wisselaar bepaalt welke nummers op elke kant van de band passen en stopt het afspelen na het laatste nummer. De nummers worden opgenomen in de volgorde waarin ze op de cd of in het programma staan.

**EDIT OPTIMAL** – De nummers worden nu zó gerangschikt dat de beschikbare opnametijd (per kant) optimaal wordt benut.

### OPMERKINGEN!

- De EDIT-functie kan **niet** worden gebruikt bij cd's met meer dan 40 nummers.
- De – VOLUME +toetsen (op de afstandsbediening) mogen tijdens het opnemen **niet** worden gebruikt. Ze beïnvloeden namelijk de signaalsterkte van de speler.

### Voor U Gaat Opnemen

#### Belangrijk!

**Tijdens het opnemen wordt het volumeniveau beïnvloed door het geluidsniveau. Zet het volumeniveau op maximum en wijzig het niet tijdens het opnemen.**

#### Vorbereiding:

- Wanneer u een programma wilt opnemen moet u dit van tevoren vastleggen. Zie: 'PROGRAMMEREN'.
- Indien gewenst, kunt u de luidste passage opzoeken en uw opname-apparaat instellen. Zie: 'ZOEKEN VAN DE LUIDSTE PASSAGE (PEAK SEARCH)'. U kunt dit ook doen na het kiezen van opnamestand en opnametijd. Zie hieronder.

#### • Druk op **EDIT**

- *SELEC d 150* verschijnt op het display.
- Druk nogmaals op **EDIT** om de laatst gekozen cd te kiezen of druk op een van de **CD DIRECT PLAY**-toetsen of **DISC** (op de afstandsbediening) om de gewenste cd te kiezen. Wanneer u een programma wilt opnemen hoeft u geen cd-nummer(s) in te geven.

#### Kiezen van de opnamestand:

- *NORMAL* licht op; (= EDIT NORMAL = standaard instelling).
- Met **◀◀** en **▶▶** kunt u nu de gewenste opnamestand kiezen: OPT(imal), CANCEL of weer EDIT (NORMAL).
- Op het display ziet u *OPk* (imal), *CANCEL* of weer *NORMAL*.
- Druk op **EDIT** om de opnamestand vast te leggen (NORMAL of OPTIMAL). Kiest u CANCEL dan verlaat u de EDIT-stand en gaat de cd-wisselaar terug in STOP-stand.
- Zodra u de opnamestand hebt vastgelegd verschijnt op het display *00*; dit is de standaard instelling.

#### Kiezen van de opnametijd:

- Zodra u de opnamestand hebt vastgelegd, verschijnt op het display *00*; dit is de standaard instelling.
- Met **◀◀** en **▶▶** kunt u nu de gewenste opnametijd kiezen: *030*, *045*, *060*, *090*, *0100*, *0120*, *0130*, *0145*, *0160* of *0174*. In de EDIT NORMAL-stand moet de opnametijd ten minste gelijk zijn aan de speelduur van het eerste

nummer op de cd of in het programma.

In de EDIT OPTIMAL-stand moet de opnametijd ten minste gelijk zijn aan de speelduur van het kortste nummer op de cd of in het programma.

- *NOT POSSIBLE* licht op wanneer u een 'verkeerde' tijd kiest.
- Druk op **EDIT** om de opnametijd vast te leggen.
- De cd-speler gaat nu terug in STOP-stand.
- U kunt nu de cd of het programma opnemen.

### Opnemen

- Druk op **PLAY ▶**.
- Het afspelen begint met de gekozen cd (of met het eerste nummer van het programma).
- Op het display ziet u de verstreken speelduur van het spelende nummer.
- Druk op **TIME** wanneer u andere tijdinformatie op het display wilt zien.
- Op het display ziet u de nummers voor kant A en de speelduur daarvan.



- Na het laatste nummer dat op kant A van de band past, stopt het afspelen en gaat de cd-wisselaar in de PAUSE-stand.
- PAUSE licht op.
- Onder TRACK ziet u het eerste nummer dat wordt opgenomen op kant B van de band.



- Draai de band om of kies de bandlooprichting voor kant B.

## EDIT

- Druk op **PLAY ►**
- De resterende nummers worden nu afgespeeld.
- Na het laatste nummer stopt het afspelen; *EDIT CANCELLED* licht op.

### OPMERKINGEN!


- *Zodra u op PLAY ► drukt, worden de andere functies van de wisselaar tijdelijk uitgeschakeld om te voorkomen dat de opname wordt verstoord; EDIT ACTIVE licht op als u tijdens het opnemen op een van de andere toetsen drukt.*
- *U kunt de EDIT-stand verlaten door op STOP ■ of OPEN/ CLOSE te drukken; EDIT CANCELLED licht dan op.*
- *EDIT NOT POSSIBLE licht op wanneer u probeert een cd op te nemen met meer dan 40 nummers.*
- *Is de cd of het programma langer dan de totale opnametijd van de band dan stopt het afspelen na het laatste nummer dat op kant B van de band past.*
- *Duurt het eerste nummer van de cd of het programma langer dan een kant van de band (= de ingegeven opnametijd gedeeld door twee), dan licht EDIT NOT POSSIBLE op. U zult nu een langere opnametijd in moeten geven.*

## AANVULLENDE INFORMATIE

### Onderhoud

#### De cd'S

- Schrijf nooit op de bedrukte kant van een cd.
- Plak ook geen etiketten op de cd.
- Houd de glanzende kant van een cd schoon. Gebruik daarvoor een zachte, niet-pluizende doek en wrijf daarmee in rechte lijnen vanuit het midden over de plaat.
- Gebruik geen onderhoudsmiddelen voor grammofoonplaten voor het schoonmaken van een cd.
- Vet-oplossende of krassende reinigingsmiddelen mogen ook nooit worden gebruikt.

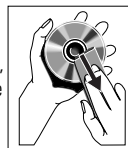

#### De speler

- Een met water bevochtigde zeem volstaat voor het schoonhouden van de behuizing van de speler.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol, spiritus, ammonia of slijpende bestanddelen bevatten.

### Met het oog op het milieu

Wij hebben alle overbodig verpakkingsmateriaal weggelaten en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden is: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, plasticfolie).

Uw systeem bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd en hergebruikt kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur kunt inleveren.

## AANVULLENDE INFORMATIE

### Technische Gegevens

#### Audio-specificaties (typisch)

Frequentiegebied:	20 Hz - 20 kHz
Amplitude niet-lineariteit:	≤ 3 dB (1 kHz, -90 dB)
Dynamisch bereik:	>90 dB (1 kHz)
Signaal/ruisverhouding:	>95 dB (1 kHz)
Kanaalscheiding:	>95 dB (1 kHz)
Verskil tussen kanalen:	≤ 1 dB (1 kHz)
Totale harmonische vervorming:	0,004% (1 kHz)
Audio-uitgangssignaal:	2 Vrms, ± 2 dB, 1 kΩ
Impedantie PHONES-uitgang (6,5 mm):	30 - 600 ohms; (4,5V e.m.f. van 120Ω)
Digitale coax-uitgang:	75Ω volgens IEC 958

#### Voeding

Netspanning en -frequentie: zie het typeplaatje op de achterkant van de speler	
Opgenomen vermogen:	<12 W
Veiligheidseisen:	EN60065

#### Behuizing

Materiaal/afwerking:	metaal en polystyreen met siermaterialen
Afmetingen (b x h x d):	435 x 119 x 380 mm
Gewicht:	7,4 kg

#### Wijzigingen voorbehouden

## FOUTZOEKLIJST

Controleer bij eventuele storingen de volgende punten voor u uw wisselaar voor reparatie aanbiedt. Blijft de storing nog optreden, probeer dan of ze opgeheven is nadat u de wisselaar **uit- en weer ingeschakeld** hebt. Als ook dit niet helpt, raadpleeg dan uw handelaar. **Probeer in geen geval zelf uw wisselaar te repareren, anders vervalt de garantie!**

#### Het afspelen start niet of wordt onderbroken.

- De spelende cd ligt niet met de bedrukte kant boven.
- *Leg de cd opnieuw in; bedrukte kant boven.*
- Het cd-vak is leeg.
- *Leg een cd in; bedrukte kant boven.*
- De spelende cd is vuil of ernstig bekrast.
- *Maak de cd schoon met een zachte, niet-pluizende doek.*
- Condens op de lens.
- *Laat de cd-speler enige tijd acclimatiseren.*

#### Dezelfde passage wordt telkens overgeslagen.

- De spelende cd is vuil.
- *Maak de cd schoon met een zachte, niet-pluizende doek.*

#### Nummers worden overgeslagen.

- De spelende cd is vuil of ernstig bekrast.
- *Reinig of vervang de cd.*

#### Het afspelen begint niet met het eerste nummer (van de af te spelen cd).

- PROGRAM of SHUFFLE is ingeschakeld.
- *Schakel SHUFFLE in of wis het programma.*

#### Geen geluid of slecht geluid.

- Losse of verkeerde aansluitingen.
- *Controleer de aansluitingen.*

- Sterke magneetvelden bij de cd-wisselaar.
- *Verplaats de cd-wisselaar of wijzig de aansluitingen.*

#### Geen geluid of slecht geluid via de hoofdtelefoon .

- Volume is op afstandsbediening op minimum ingesteld.
- *Zet volumeniveau hoger.*
- De LEVEL-regelaar staat op '-'.  
→ *Regel de geluidssterkte met LEVEL.*
- De steker van de hoofdtelefoon is vuil.
- *Maak de steker schoon.*

#### De geluidssterkte is te laag.

- De geluidssterkte is te laag afgesteld met de - VOLUME +-toetsen op de afstandsbediening.
- *Regel de geluidssterkte.*

#### De afstandsbediening werkt niet.

- De batterijen zijn leeg.
- *Vervang de batterijen.*

#### Opdrachten van de afstandsbediening worden niet goed ontvangen.

- De afstand tussen de afstandsbediening en de cd-wisselaar bedraagt meer dan 10 meter.
- *Verminder de afstand tussen afstandsbediening en cd-wisselaar.*

#### "CD IS NOT FORMATTED" wordt op het display aangegeven.

- De Cd-RW (of Cd-R) is voor het gebruik op een standaard Cd-speler niet goed opgenomen.
- *Lees in het instructieboekje van uw Cd-Rewriteable (of Cd-recordable) recorder na hoe u een goede opname moet maken.*
- De Cd is vol krassen of vuil.
- *Vervang of reinig de Cd.*