

Dit product is voorzien van een kopieerbeveiligingstechniek. Deze techniek wordt beschermd door 'methodeclaims' op grond van bepaalde octrooien in de Verenigde Staten en andere intellectuele rechten die eigendom zijn van Macrovision Corporation en andere eigenaars van rechten. Voor het gebruik van deze beveiligingstechniek is toestemming nodig van Macrovision Corporation. De techniek is uitsluitend bedoeld voor gebruik in huis en voor andere beperkte kijktoeepassingen, tenzij anderszins toestemming is verkregen van Macrovision Corporation. Het ongedaan maken van de kopieerbeveiliging of demontage ervan is verboden.

Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories.
'Dolby', 'Pro Logic' en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works.
©1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Alle rechten voorbehouden.

TRUSURROUND, **srs** en het symbool  zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. De TRUSURROUND-technologie is vervaardigd onder licentie van SRS Labs, Inc.

Inleiding

Het amusementsmedium van het nieuwe millennium	158
Uw DVD-videospeler	158
Nieuwe boeiende functies	158
Uitpakken	160
Plaatsen	160

Bedieningsoverzicht

Voor kant	161
Achterkant	162
Display	163
Afstandsbediening	164

OSD-menu

Gebruiksklaar maken

Algemene opmerkingen	167
Aansluiten op een TV	167
Aansluiten op andere apparatuur	168
Aansluiten op het lichtnet	169
Infraroodafstandsbediening	169
Gebruik van een tweede DVD-speler naast de DVD1010	170
PAL/NTSC-instelling	171
Algemene toelichting	172
Inschakelen	173
Basisinstellingen	173
Voorkeurinstellingen	175
Toegangscontrole; Disc lock (DVD en VCD)	179
Toegangscontrole; Beveiligingsniveau (alleen DVD-video)	180
Land	180
Wijzigen van de viercijferige code	180

Bediening

Plaatsen van een disc	181
Afspelen van een DVD-videodisc en een Video-CD	182
Basisfuncties	183
Speciale DVD-functies	187
Speciale VCD-functies	188
Afspelen van een audio-CD	188
Programmeren van tracks (FTS)	190

Verhelpen van storingen

Checklist voor storingen	191
Reinigen van discs	193
Diagnostisch programma	193

Het amusementsmedium van het nieuwe millennium

Dvd-video maakt televisiekijken tot een unieke beleving dankzij de perfecte digitale beeldkwaliteit en het echt driedimensionale digitale meerkanaalsgeluid. En u kunt zelfs een camerahoek selecteren.

Taalbarrières behoren tot het verleden want u kunt nu kiezen uit maar liefst acht talen voor de gesproken tekst en - mits op de disc aanwezig - 32 talen voor de ondertiteling. Bovendien maakt het niet uit of u een breedbeeldtelevisie of een gewone televisie hebt, bij DVD-video is het beeld altijd optimaal.

Digitale video

Bij DVD-video wordt gebruik gemaakt van de geavanceerde MPEG2-datacompressietechniek, waarmee een complete speelfilm op een schijfje van 12 cm kan worden vastgelegd. Met deze compressietechniek zijn variabele bitsnelheden tot maar liefst 9,8 Mbits/seconde mogelijk, zodat zelfs de meest complexe beelden met behoud van de oorspronkelijke kwaliteit kunnen worden vastgelegd.

De haarscherpe digitale beelden hebben een horizontale resolutie van meer dan 500 lijnen met elk 720 beeldpunten. Dit is ruim twee maal zo veel als bij VHS, beter dan de Laser Disc en geheel te vergelijken met de oorspronkelijke studio-opnamen.

Dvd-videodiscs voldoen aan de PAL- of NTSC-videostandaard. Deze speler is geschikt voor beide typen discs en geeft deze op een 'multistandaard'-televisie perfect weer.

Dvd-video is het universele videosysteem van de toekomst en biedt optimale beeldkwaliteit op elke TV.

Uw DVD-videospeler

Uw Philips DVD-videospeler is geschikt voor digitale videodiscs conform de universele DVD-videostandaard. Met DVD-video kunt u genieten van speelfilms met een beeldkwaliteit als van een bioscoopfilm en met stereo- of meerkanaalsgeluid (afhankelijk van de disc en van de audio-aansluiting van uw speler). Uw apparaat is voorzien van alle unieke mogelijkheden van DVD-video. Zo kunt u kiezen in welke taal u de soundtrack of de ondertiteling wilt weergeven en hebt u de keuze uit verschillende camerahoeken (ook weer afhankelijk van de disc). Bovendien kunt u met het elektronische disc lock van Philips bepalen naar welke discs uw kinderen wel of niet mogen kijken.

U zult merken dat het apparaat bijzonder eenvoudig te bedienen is dankzij het OSD-menu, het display en de afstandsbediening.


Nieuwe boeiende functies

Voor nog meer kijkplezier is uw speler voorzien van een aantal nieuwe, geavanceerde functies zoals:

- **Digital Natural Motion**, een techniek die voor een vloeiende weergave van snelle bewegingen zorgt, zodat u van een natuurlijker en rustiger beeld kunt genieten.
- **Active Control**, een techniek die het signaal van uw DVD-videodisc meet en automatisch instelt zodat het beeld altijd optimaal is en alle discs op dezelfde manier worden weergegeven.

Behalve DVD-Videodiscs kunnen op dit apparaat alle Video- en Audio-CD's (inclusief CDR en CDRW) worden afgespeeld.


DVD-video

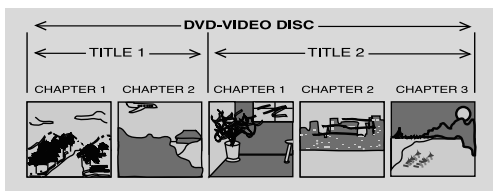

Dvd-videodiscs herkent u aan het hiernaast afgebeelde logo. Afhankelijk van wat er op de disc staat (een film, videoclip, dramaserie e.d.) kan een DVD-videodisc uit een of meer titels bestaan. Elke titel kan weer uit een of meer hoofdstukken bestaan.

U kunt met de speler gemakkelijk van de ene naar de andere titel en van het ene naar het andere hoofdstuk overschakelen.


Video-CD

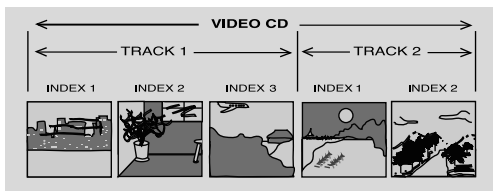

U herkent Video-CD's aan het hiernaast afgebeelde logo.


Afhankelijk van wat er op de disc staat (een film, videoclip of dramaserie e.d.) kan een Video-CD uit een of meer tracks bestaan. Elke track kan weer uit een of meer indexen bestaan. U vindt deze informatie op het CD-doesje. U kunt met de speler gemakkelijk van de ene naar de andere track en van de ene naar de andere index overschakelen.

Audio-CD

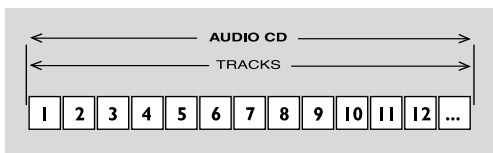

Audio-CD's bevatten alleen muziek. Ze zijn herkenbaar aan het hiernaast afgebeelde logo. U kunt deze CD's op de gebruikelijke manier via uw geluidsinstallatie afspelen door gebruik te maken van de toetsen op de afstandsbediening en/of het apparaat, dan wel via de TV met behulp van het OSD-menu.

Super-VCD

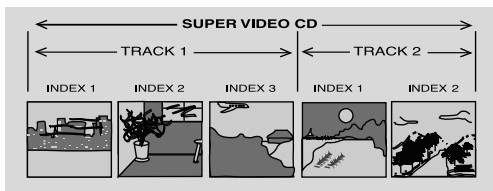

Uw speler kan ook Super-VCD's afspelen die gebaseerd zijn op de Super-VCD-standaard van de Elektronische Industrie van de Volksrepubliek China.

Uitpakken


Controleer eerst de inhoud van de verpakking aan de hand van onderstaande lijst:

- Dvd-videospeler
- Afstandsbediening met apart verpakte batterijen
- 2-aderig netsnoer
- Euroconnectorkabel
- Audiokabel
- Videokabel
- Gebruiksaanwijzing
- Garantieboekje
- Digitale coaxiaalkabel

Indien een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, dient u dit meteen aan uw leverancier te melden.

Bewaar het verpakkingsmateriaal, het kan van pas komen als u het apparaat moet vervoeren.


Plaatsen

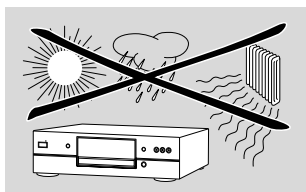


- Plaats de speler op een stevige, vlakke ondergrond.
- Plaats de speler niet in de buurt van een warmtebron of in de volle zon.
- Bij plaatsing in een kast dient u te zorgen voor voldoende ruimte (ongeveer 2,5 cm) rondom de speler in verband met de benodigde ventilatie.
- Als de speler CD's/DVD's niet goed kan lezen, breng het apparaat dan niet direct naar de reparateur, maar maak eerst de lens schoon met een gewone reinigings-CD/DVD. Bij andere reinigingsmethodes kan de lens beschadigd raken. Houd de lade altijd gesloten om te voorkomen dat er stof op de lens komt.
- Als de DVD-videospeler van een koude naar een warme ruimte wordt verplaatst, kan de lens beslaan waardoor afspelen van een disc niet mogelijk is; wacht in dat geval met afspelen tot het vocht is verdampt.

Bedieningsoverzicht

Voorkant

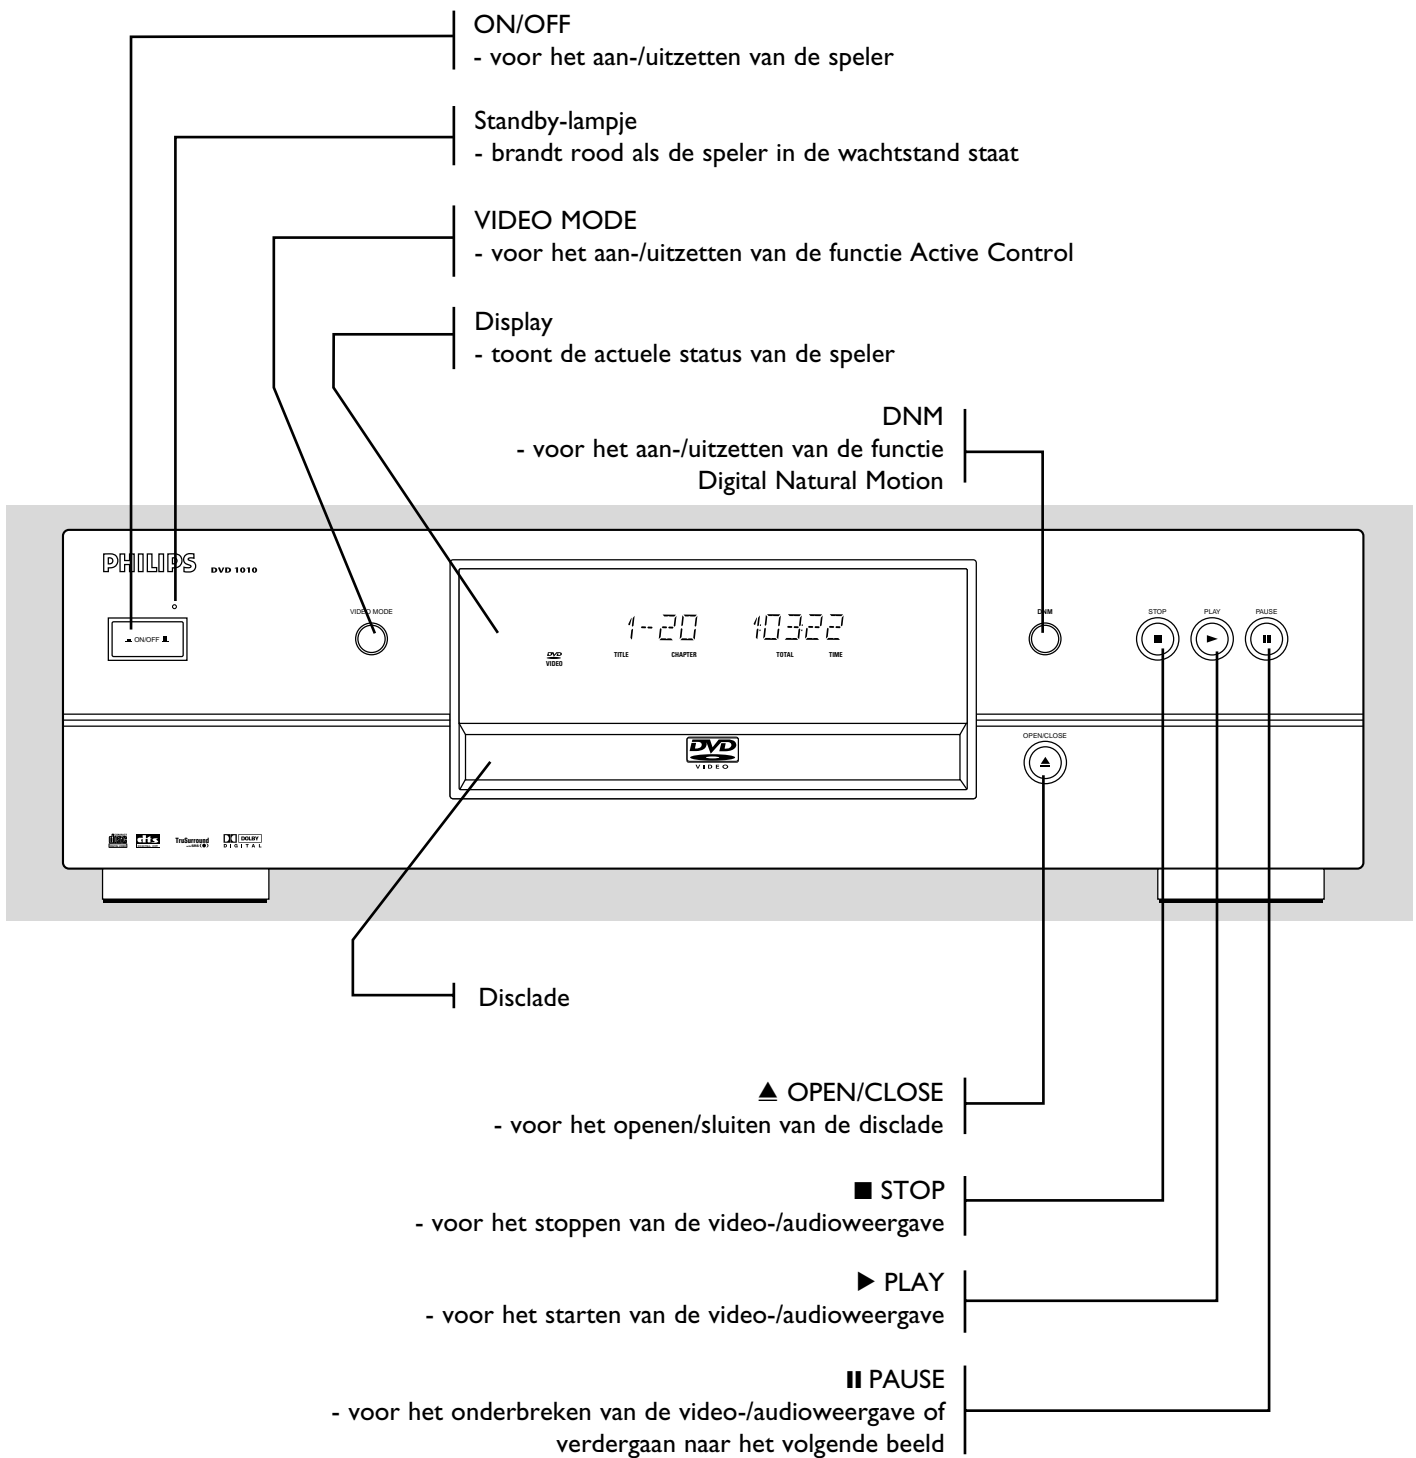

Achterkant

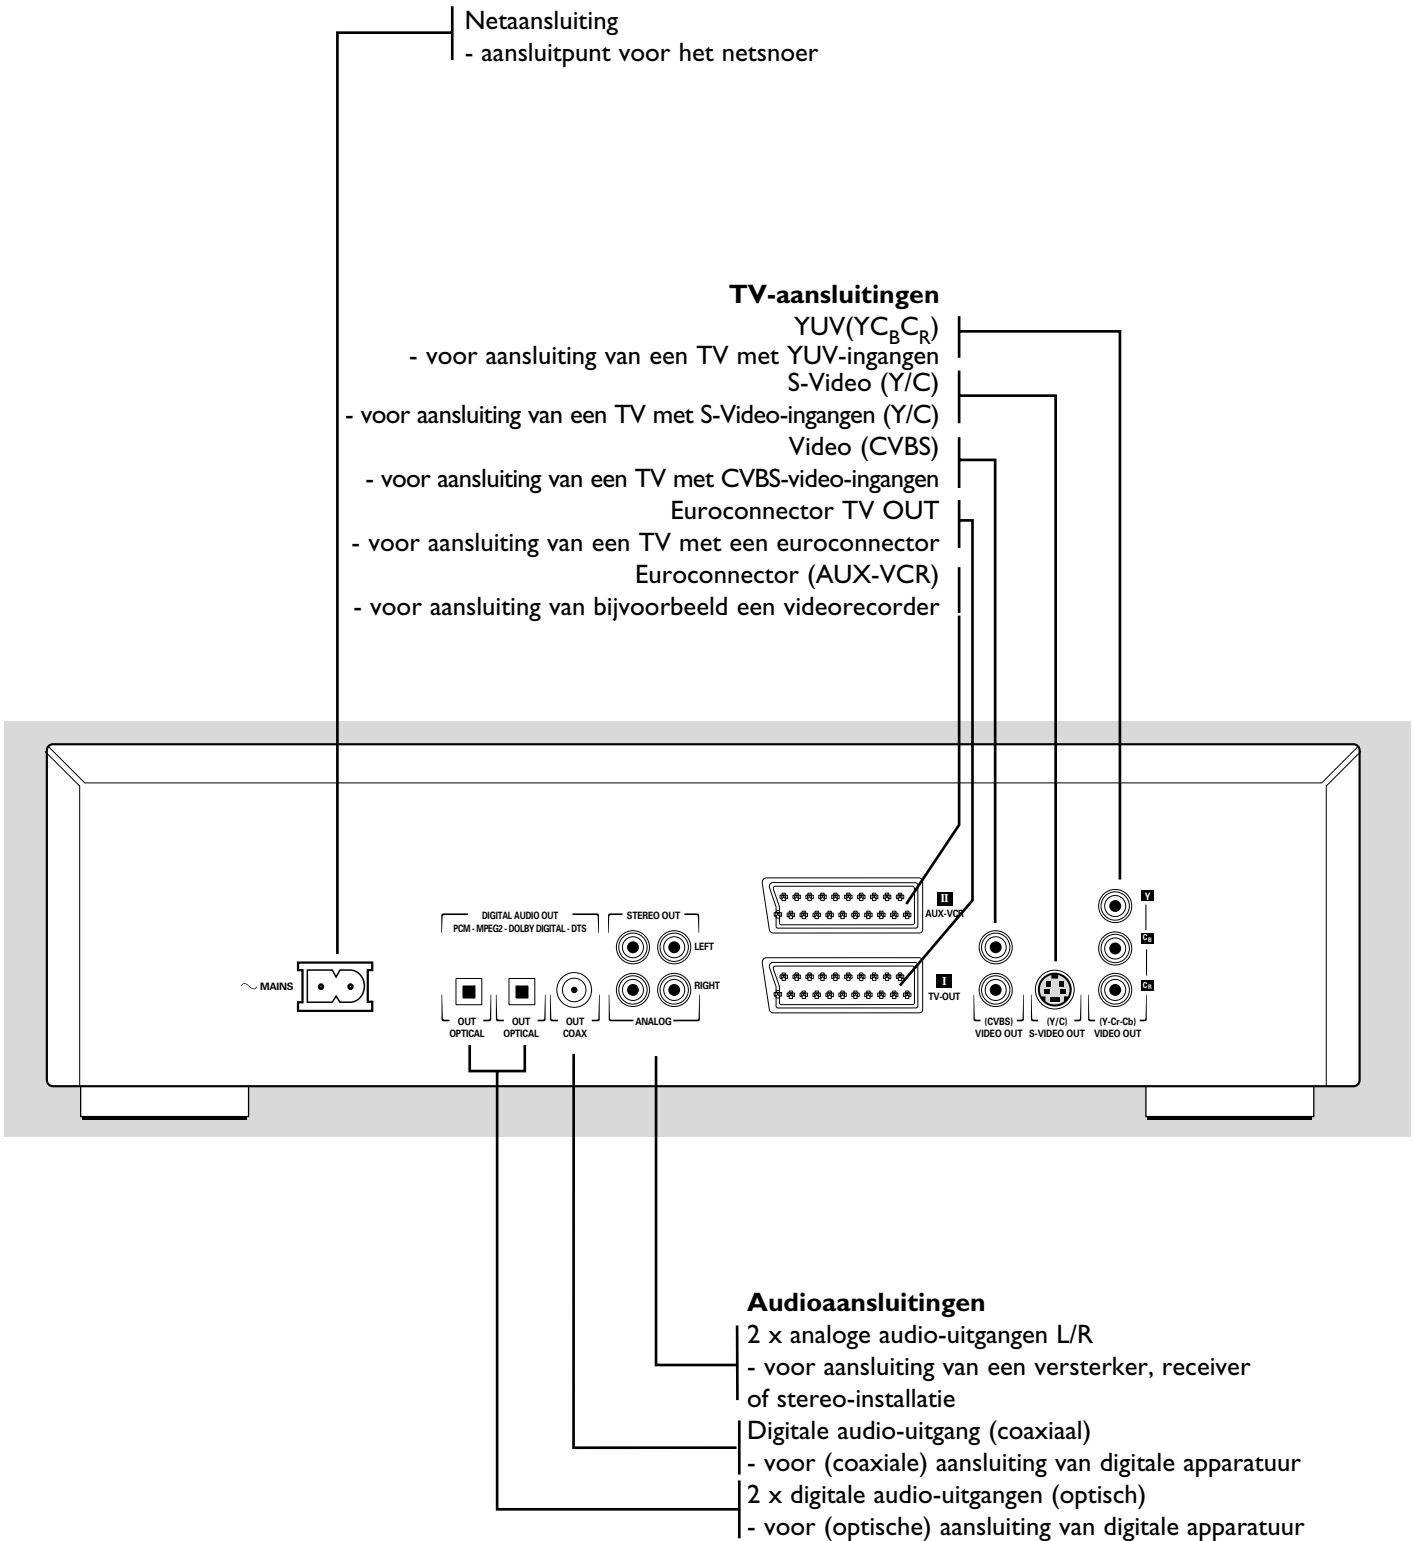

Nederlands

Let op: Raak de aansluitpennen van de connectors aan de achterkant van het apparaat niet aan. Het apparaat zou dan beschadigd kunnen raken door electrostatische ontlading.

Display

- VCD** Video-CD geplaatst
- SVCD** Super-Video-CD geplaatst
- CD** CD geplaatst
- DVD VIDEO** DVD-videodisc geplaatst


5
TITLE nummer van DVD-titel

-- **12**
CHAPTER nummer van DVD-hoofdstuk

5
TRACK nummer van VCD/CD-track

12:09
TRACK TIME duur van de track in uren, minuten en seconden

1:12:09
TOTAL TIME duur van totale disc in uren, minuten en seconden

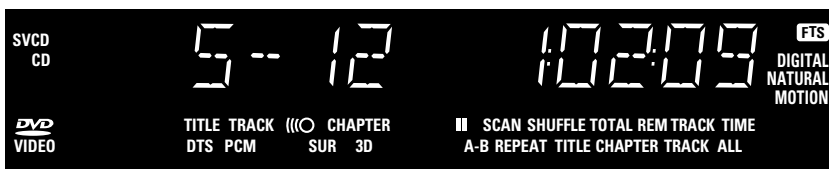

- ||** pauzefunctie actief
- SCAN** scanfunctie actief
- A-B** herhaalfunctie A-B actief
- SHUFFLE** shufflefunctie actief
- REPEAT TITLE CHAPTER TRACK ALL** herhaalfunctie titel/hoofdstuk/track/alles actief
- FTS** FTS actief
- DIGITAL NATURAL MOTION** Digital Natural Motion actief

- ((C)** rafstandsbediening actief (knippert)
- DTS** Digital Theatre Sound active op digitale uitgangen
- PCM** de digitale uitgang is in menu Voorkeuringen op PCM ingesteld
- SUR** brandt als een Dolby Surround-downmix geselecteerd is
- 3D** 3D-geluid geselecteerd

Afstandsbediening

TV POWER



- stop

VIDEO MODE

- Active Control aan/uit



- afspelen



- achteruitzoeken



- pauze



- slow motion



- vooruitzoeken



- vorig hoofdstuk, track of titel



- afspelen hervatten



- volgend hoofdstuk, track of titel

VOL +/-

- volume harder/zachter (alleen TV)

MUTE

- TV-geluid aan/uit

CH +/-

- kanaalnummer omhoog/omlaag (alleen TV)

FTS

- programmeren van tracks

SHUFFLE


- afspelen in willekeurige volgorde

☐ subtitle

- kiezen van taal ondertiteling

🔊 audio

- kiezen van gesproken taal

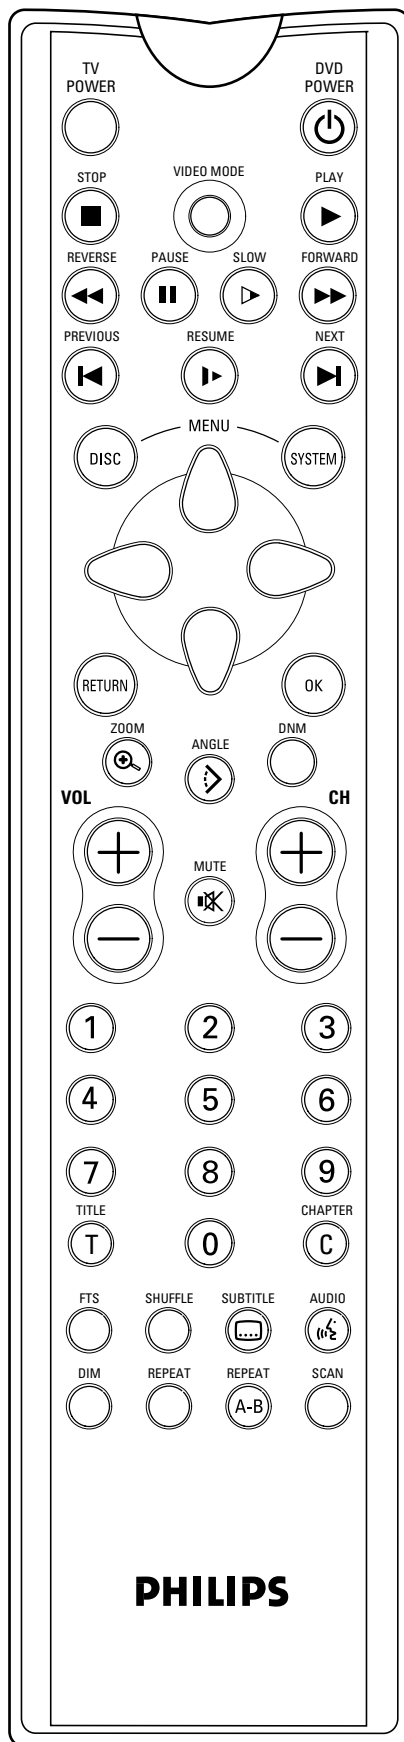

DVD POWER

DISC MENU

- toont DVD-menu

MENU SYSTEM

- OSD-menu aan/uit



- cursor op/neeer/links/rechts

RETURN

- terug naar vorige menustap

ZOOM

- vergroten van beeld

ANGLE

- kiezen van camerahoek

DNM

- Digital Natural Motion aan/uit

OK

- bevestigen van menukeuze

0-9

- cijfertoetsen

T

- kiezen van titel

C

- kiezen van hoofdstuk

DIM

- instellen van helderheid display

REPEAT


- herhalen van hoofdstuk, track, titel, disc

REPEAT A-B

- herhalen van fragment

SCAN

- afspelen van de eerste 10 seconden van elk hoofdstuk/index op de disc

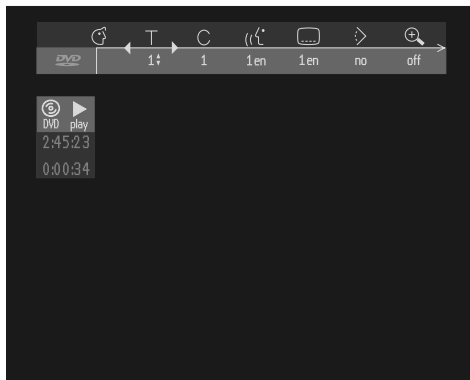

Menubalk/statusvenster

- | | | | |
|--|--------------------|--|-------------|
| | Voorkeuringen | | Slow motion |
| | Titel/Track | | Snelzoeken |
| | Hoofdstuk/Index | | Tijdlocatie |
| | Gesproken taal | | |
| | Taal ondertiteling | | |
| | Camerahoek | | |
| | Zoom | | |
| | Kleurinstelling | | |
| | Videoprogramma | | |
| | Geluid | | |
| | Beeld voor beeld | | |

Symbolen in het statusvenster

Het statusvenster toont de huidige status van de speler en wordt samen met het eerste gedeelte van de menubalk weergegeven als dit venster in menu Functies geactiveerd is (zie 'Voorkeuringen').

Algemeen



Disctype




Status van de disclade











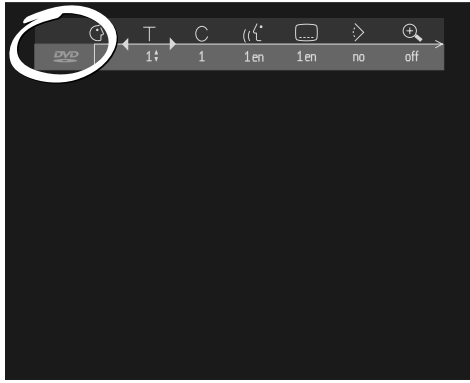








Standardscherm



Het standardscherm wordt weergegeven als de speler zich in de stopstand bevindt. Het kan een statusvenster (zie 'Statusvenster') en een Temporary Feedback-veld bevatten. Dit geeft informatie over ongeoorloofde handelingen, afspeelfuncties, beschikbare camerahoeken enzovoort.



Symbolen in het Temporary Feedback-veld

	Alles herhalen
	Titel herhalen
	Track herhalen
	Hoofdstuk herhalen
	In willekeurige volgorde afspelen
	In willekeurige volgorde herhalen
	A tot einde herhalen
	A-B herhalen
	Camerahoek
	Disc lock aan
	Kindveilig
	Hervatten
	Ongeoorloofde handeling
	Digital Natural Motion aan
	Digital Natural Motion uit
	Active Control Aan
	Active Control Uit

Algemene opmerkingen

- Afhankelijk van uw TV en andere apparatuur die u wilt aansluiten, kunt u de DVD-videospeler op verschillende manieren aansluiten. Deze worden getoond in de onderstaande tekening.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw TV, videorecorder, stereo-installatie en eventuele andere apparatuur om de beste aansluiting te kunnen maken.

- Sluit uw DVD-videospeler niet via uw videorecorder aan omdat de kopieerbeveiliging vervorming van het beeld tot gevolg kan hebben.
- Voor een betere geluidswaergave kunt u de audio-uitgangen van de speler aansluiten op de audio-ingangen van uw versterker, receiver, stereo-installatie of audiovisuele apparatuur. Zie 'Aansluiten op andere apparatuur' op de volgende bladzijde.

Let op: Sluit de audio-uitgang van de speler niet aan op de phono-ingang van uw stereo-installatie.

Aansluiten op een standaard-TV

Euroconnector

- Sluit de euroconnector door middel van de bijgeleverde euroconnectorkabel (1) op de corresponderende connector van de TV aan (alleen Europa).

YUV-aansluitingen

- 1 de YUV-aansluitingen door middel van de bijgeleverde YUV-kabels (2) op de corresponderende connector van de TV aan. (niet in Europa)
- 2 Sluit de audio-uitgangen L en R door middel van de bijgeleverde audiokabel (5) op de corresponderende ingangen van de TV aan.


Als uw TV geen euroconnector of YUV-aansluitingen heeft, zijn er de volgende alternatieve aansluitmogelijkheden:

S-Videoaansluiting (Y/C)

- 1 Sluit de S-Video-aansluiting van de speler door middel van een S-Videokabel (3) (niet bijgeleverd) op de corresponderende ingang van de TV aan.
- 2 Sluit de audio-uitgangen L en R door middel van de bijgeleverde audiokabel (5) op de corresponderende ingangen van de TV aan.

CVBS-videoaansluiting

- 1 Sluit de video-uitgang van de speler door middel van de bijgeleverde videokabel (4) op de corresponderende ingang van de TV aan.
- 2 Sluit de audio-uitgangen L en R door middel van de bijgeleverde audiokabel (5) op de corresponderende ingangen van de TV aan.

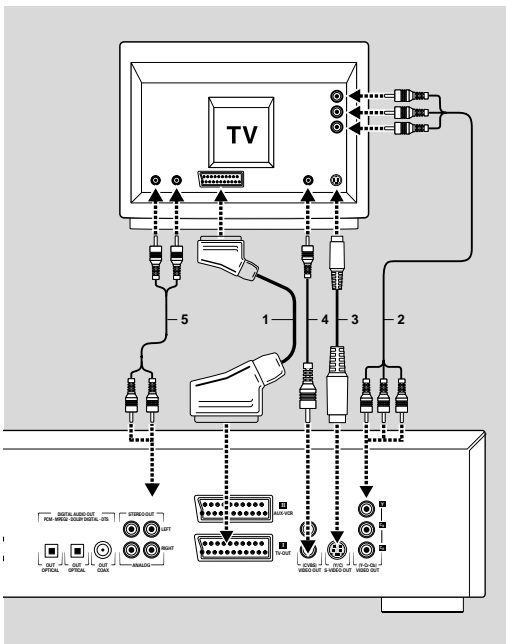

Aansluiten op andere apparatuur

Aansluiten op een versterker met tweekanaals-stereoweergave (analoog)

- Sluit de audio-uitgangen L en R van de speler door middel van de bijgeleverde audiokabel (**6**) aan op de corresponderende ingangen van uw versterker, receiver of stereo-installatie.

Aansluiten op een versterker met tweekanaals-stereoweergave (digitaal, PCM)

- 1 Sluit de digitale audio-uitgang van de speler (optisch **8** of coaxiaal **7**) op de corresponderende ingang van de versterker aan. Gebruik hiervoor een (niet bijgeleverde) digitale audiokabel (optisch **8** of coaxiaal **7**).
- 2 U dient de digitale uitgang van de speler te activeren (zie 'Voorkeurstellingen').

Aansluiten op een A/V-receiver met een meerkanaalsdecoder (Dolby Digital, MPEG 2 en DTS)



Digitaal meerkanaalsgeluid

Deze digitale meerkanaalsaansluiting levert de optimale geluidskwaliteit. Hiervoor hebt u een meerkanaalsreceiver (A/V) nodig die geschikt is voor (een van) de audiosystemen van uw DVD-speler (MPEG2, Dolby Digital en DTS). Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de receiver en controleer de logo's aan de voorkant van dit apparaat om te zien of uw A/V-receiver een van deze formaten ondersteunt.

- 1 Sluit de digitale audio-uitgang van de speler (optisch **8** of coaxiaal **7**) op de corresponderende ingang van de receiver aan. Gebruik hiervoor een (niet-bijgeleverde) digitale audiokabel (optisch **8** of coaxiaal **7**).
- 2 U dient de digitale uitgang van de speler te activeren (zie 'Voorkeurstellingen').

Opmerking: Als het digitale uitgangsformaat niet met de mogelijkheden van uw receiver overeenkomt, hoort u een sterk vervormd geluid. Het audioformaat van de DVD-disc wordt in het statusvenster getoond wanneer een andere taal wordt gekozen.

Digitaal zeskanaalsgeluid (surround sound) via de digitale aansluiting kan alleen worden verkregen als uw receiver is uitgerust met een digitale meerkanaalsdecoder.

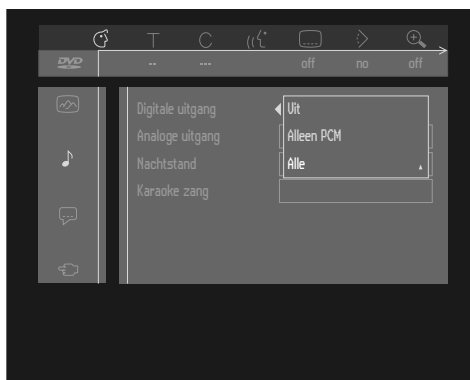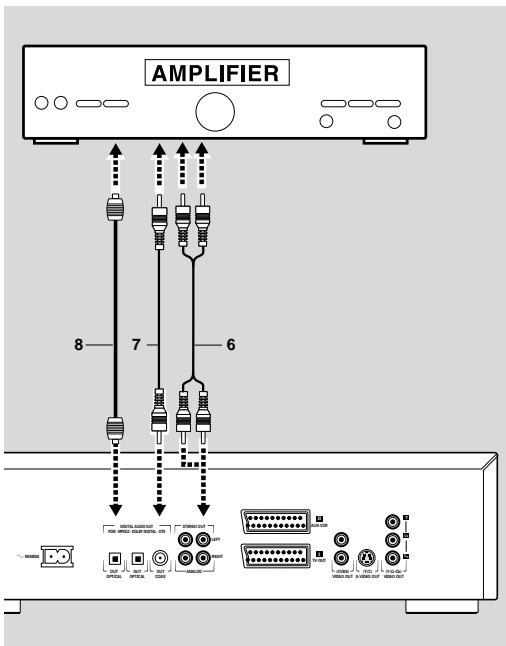

Aansluiten op een versterker met Dolby Surround(TM)

Dolby Surround-geluid


- Sluit de speler aan op de TV en sluit de audio-uitgangen L en R van de speler door middel van de bijgeleverde audiokabel (6) aan op de corresponderende ingangen van de A/V-receiver met Dolby Surround (TM).

Als uw versterker is voorzien van een Dolby Digital(TM)-decoder

- Sluit de speler aan volgens de beschrijving in 'Aansluiten op een A/V-receiver met een meerkanaalsdecoder'.

Als uw TV is voorzien van een Dolby Surround(TM)-decoder

- Sluit de speler op de TV aan volgens de beschrijving in 'Aansluiten op een TV'.

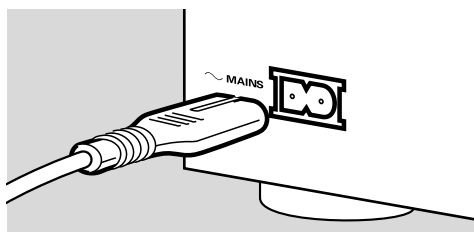

Aansluiten op het lichtnet

- 1 Plaats de contrastekker van het bijgeleverde netsnoer in de Mains (~)-aansluiting aan de achterkant van de speler.
- 2 Steek de andere zijde van het snoer in een stopcontact.

Opmerking: De speler past zich automatisch aan de lokale netspanning aan. Ook als de speler in de wachtstand "standby" staat, verbruikt deze nog stroom. Wilt u de speler helemaal uitschakelen, neem dan de stekker uit het stopcontact.



Let op: Alleen een bevoegd servicetechnicus mag de behuizing van dit apparaat openen of reparaties uitvoeren.

Infraroodafstandsbediening

Plaatsen van de batterijen

- 1 Open het batterijvak.
- 2 Plaats twee 'AA'-batterijen (LR-6) op de aangegeven wijze in het vak.
- 3 Sluit het batterijvak.

Let op: Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik ook nooit verschillende typen batterijen door elkaar (standaard, alkaline, etc.).

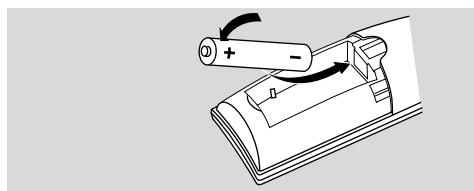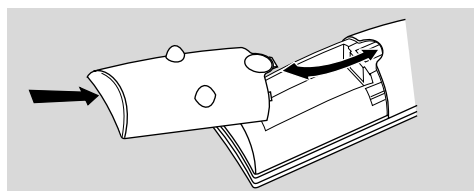

NL

Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA (Klein Chemisch Afval)




Gebruik van een tweede DVD-speler naast de DVD1010

Als u de DVD1010 met de afstandsbediening wilt besturen zonder dat de tweede speler ook op de commando's reageert, kunt u de afstandsbediening en de DVD1010 op een andere afstandsbedieningscode overschakelen.


De standaard systeemcode is Code 1.

DVD1010 overschakelen op een andere afstandsbedieningscode2

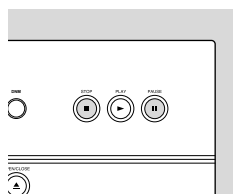

- Om de DVD1010 zo te programmeren dat deze op Code1/Code 2 reageert, dient u het apparaat eerst uit te zetten.
- Druk nu de toetsen **STOP** ■ en **PAUSE** II aan de voorkant van de speler tegelijkertijd in terwijl u het apparaat weer aanzet.
- Laat de toetsen **STOP** ■ en **PAUSE** II los nadat *RECCODE 1* of *RECCODE 2* op het display van de speler is verschenen.
- U kunt de huidige code wijzigen door binnen 5 seconden op **PAUSE** II te drukken.

Afstandsbedieningscode selecteren op de afstandsbediening

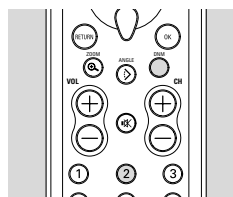

- U kunt Code 1 of Code 2 op de afstandsbediening selecteren door tegelijkertijd op toets **DNM** en cijfertoets **1** of **2** op de afstandsbediening te drukken.
 - De afstandsbediening is nu ingesteld op de code van uw keuze.
 - Deze actie kan zo vaak als nodig is herhaald worden.

Programmeren van de afstandsbediening

U kunt de afstandsbediening gebruiken om uw televisie te bedienen. Daartoe zijn de volgende toetsen beschikbaar:

VOL+, **VOL-**, **CH+/-** en **✖**

- 1** U kunt de afstandsbediening aan het merk van uw televisie aanpassen door het betreffende merk uit de volgende tabel te selecteren. Noteer het eerste driecijferige codenummer dat achter de merknaam staat.
- 2** Druk de toetsen **DNM** en **RETURN** tegelijkertijd in en houd ze minstens 3 seconden ingedrukt.
 - De afstandsbediening is nu buiten werking.
- 3** Voer binnen 30 seconden het driecijferige codenummer in.
- Als u een verkeerde toets indrukt of een foutief nummer intoetst, dient u stap 1 t/m 3 te herhalen.
- 4** De afstandsbediening is nu geprogrammeerd voor uw televisie. Als de afstandsbediening niet goed op de genoemde code reageert, dient u het volgende driecijferige codenummer achter het merk van uw televisie te selecteren en stap 2 en 3 te herhalen.

BRAND	CODE
Bang & Olufsen	592, 114
Grundig	097, 562, 581, 218, 232, 264, 561, 064, 222, 514, 614
Hitachi	172, 190, 252, 070, 178, 376, 383, 136, 071, 065, 244, 436, 063, 223, 225, 584, 083, 132, 333, 603, 043, 059, 254, 575, 605
JVC	080, 096, 063, 187, 217, 219, 398, 633
Panasonic	078, 277, 082, 241, 188, 264, 253, 190, 240, 394, 584
Philips	039, 583, 081, 350, 220, 064, 070, 114, 401, 581
Radiola	064, 350, 039
SBR	039, 064, 070, 220
Saba	232, 136, 528, 370, 114, 190, 240, 223, 314, 225, 362, 102, 326, 584
Samsung	087, 046, 205, 244, 291, 317, 397, 036, 057, 059, 064, 066, 083, 117, 454, 515, 583, 614
Schneider	064, 363, 350, 571, 330, 421, 084, 245, 274, 379, 398, 695
Sony	027, 037, 532, 063, 138, 107, 038, 678
Telefunken	333, 370, 136, 279, 528, 525, 289, 498, 652, 032, 083, 101, 111, 128, 240, 362
Thomson	528, 370, 136, 225, 232, 360, 223, 314, 326, 264, 426, 376, 587
Toshiba	062, 183, 580, 529, 270, 536, 535, 097, 087, 063, 181


PAL/NTSC-instelling

U kunt de PAL/NTSC-instelling van de speler aan het videosignaal van uw televisie aanpassen om ervoor te zorgen dat het OSD-menu in het juiste formaat op het scherm verschijnt.

- Om de NTSC/PAL-instelling te wijzigen, schakelt u de speler met toets ON/OFF uit.
- Druk de toetsen **STOP ■** en **DNM** tegelijkertijd in en houd deze ingedrukt terwijl u de speler weer inschakelt.
- Nadat de aanduiding **PAL** of **NTSC** op het display van de speler verschenen is, kunt u de toetsen **STOP ■** en **DNM** loslaten.
- De aanduiding **PAL** of **NTSC** die op het display verschijnt, geeft de actuele instelling van de speler aan.
- U kunt de instelling veranderen door binnen 5 seconden op toets **DNM** te drukken.

Algemene toelichting

Over deze gebruiksaanwijzing


In deze gebruiksaanwijzing staan de basisinstructies voor de bediening van deze DVD-speler. Sommige DVD's worden echter zodanig geproduceerd dat zij tijdens het afspelen een bepaalde bediening vergen of slechts een beperkte bediening mogelijk maken. Het kan zijn dat de speler bij dergelijke discs niet op alle bedieningscommando's reageert. Raadpleeg in zo'n geval de bij de disc gevoegde instructies. Als het symbool  op het TV-scherm verschijnt, betekent dit dat de speler of de disc de gekozen functie niet toelaat.

Het gebruik van de afstandsbediening

- Tenzij anders vermeld, kan de afstandsbediening voor alle functies worden gebruikt. Richt de afstandsbediening altijd rechtstreeks op de speler en zorg ervoor dat zich geen obstakels tussen de afstandsbediening en de speler bevinden.
- Eventuele corresponderende toetsen aan de voorzijde van de speler kunnen ook worden gebruikt.

Het gebruik van de menubalk

- Een aantal functies kan ook via de menubalk op het scherm worden bediend. De menubalk kan met een van de volgende toetsen op de afstandsbediening worden opgeroepen: MENU SYSTEM, T, C, ANGLE, Gesproken taal, Taal van ondertiteling, FTS, cijfertoetsen en ZOOM.
- Bij gebruik van een van deze toetsen blijft de menubalk 5 seconden zichtbaar als geen andere toets wordt ingedrukt.
- De volgende functies kunnen via de menubalk worden bediend:
 - Voorkeurinstellingen;
 - Selecteren titel/track;
 - Selecteren hoofdstuk/index;
 - Selecteren gesproken taal;
 - Selecteren taal van ondertiteling;
 - Selecteren camerahoek;
 - Zoom;
 - Programmeren van tracks (FTS);
 - Selecteren geluidsmodus;
 - Beeld voor beeld;
 - Slow motion;
 - Snelzoeken;
 - Tijdlocatie.
- Deze functies kunnen worden geselecteerd met de toetsen ▼/▲ of met de betreffende toetsen op de afstandsbediening.
- Als u op toets **MENU SYSTEM** drukt, verdwijnt de menubalk van het scherm.
- Als u een functie uit de menubalk kiest, wordt deze gemarkeerd en worden de cursortoetsen (op de afstandsbediening) waarmee deze functie kan worden bediend, onder het betreffende symbool getoond.
- < of > geeft aan dat er nog meer functies beschikbaar zijn aan de linker-/rechterzijde van de menubalk. Druk op toets ◀ of ▶ om deze functies te selecteren.

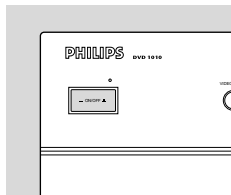

Inschakelen

- 1 Schakel de TV in en kies de video-ingang voor uw DVD-videospeler.
- 2 Druk op toets **ON/OFF** van de speler.
 - Het display van de speler licht op en het menu Basisinstellingen verschijnt.

Het menu Basisinstellingen verschijnt alleen als u de speler voor de allereerste keer aanzet. In dit menu kunt u uw voorkeur instellen voor een aantal van de belangrijkste functies van de speler.

Zie 'Basisinstellingen' hieronder.

Basisinstellingen

Algemeen

In het menu Basisinstellingen kunt u voor een aantal functies van de speler uw voorkeur instellen.

Handmatige instelling

Menu Basisinstellingen verschijnt als u de speler voor de allereerste keer aanzet (zie 'Inschakelen').

Het menu voor het eerste onderdeel wordt getoond en de eerste optie is gemarkeerd.

- Doorloop de menu-opties met de toetsen ▼ ▲. Het symbool van de geselecteerde optie wordt gemarkeerd.
- Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen en om het volgende menu te selecteren.


Automatische instelling

Als instellingen overgenomen kunnen worden van uw TV of Home Cinema-installatie, verschijnt de boodschap 'Auto configuratie in process' (automatische configuratie actief).


De menu's waarvoor geen instellingen beschikbaar zijn, worden weergegeven; deze instellingen moeten handmatig worden gedaan.

Opmerking: Voorkeuren moeten worden ingesteld in de volgorde waarin de onderdelen op het scherm verschijnen.

Het menu Basisinstellingen verdwijnt pas als de instellingen van het laatste onderdeel zijn bevestigd.

Drukt u op een andere toets dan ▼ ▲ of OK, dan verschijnt  op het scherm.

Zet u de speler uit tijdens het selecteren van voorkeuringstellingen, dan moeten alle voorkeuringstellingen opnieuw worden gedaan als u de speler weer inschakelt.

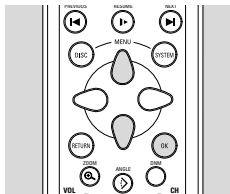

De volgende functies kunnen in het menu **Basisinstellingen** worden geselecteerd:



Menutaal

De OSD-menu's worden in de door u gekozen taal weergegeven. U kunt uit 8 talen kiezen.

Gesproken taal

Het geluid wordt in de door u gekozen taal weergegeven, mits deze op de disc die u wilt afspelen beschikbaar is. Zo niet, dan hoort u de eerste gesproken taal op de disc. U kunt uit 16 talen kiezen. Ook het discmenu verschijnt in de door u gekozen taal mist deze op de betreffende disc aanwezig is.

Taal van ondertiteling

De ondertiteling wordt in de door u gekozen taal weergegeven, mits deze op de disc die u wilt afspelen beschikbaar is. Zo niet, dan krijgt u de eerste taal op de disc voor ondertiteling te zien. U kunt uit 16 talen kiezen.

Beeldformaat

Als u een breedbeeldtelevisie hebt (16:9), kiest u 16:9.

Als u een conventionele televisie hebt (4:3), kiest u 4:3.


In het laatste geval kunt u ook kiezen tussen:

'letterbox', met een breedbeeldeffect en zwarte balken aan boven- en onderkant, of 'panscan' met een volledig beeld en 'afgesneden' zijvakken. Als een disc panscan heeft, verschuift het beeld in horizontale richting zodat de belangrijkste actie in beeld blijft.

Land


Kies uw land. Deze instelling wordt ook gebruikt als ingang voor de functie Beveiligingsniveau (zie 'Toegangscontrole').

Opmerking: Al deze functies worden in eerste instantie ingesteld in het menu Basisinstellingen. Daarna kunnen ze altijd weer worden gewijzigd in menu Voorkeurstellingen.

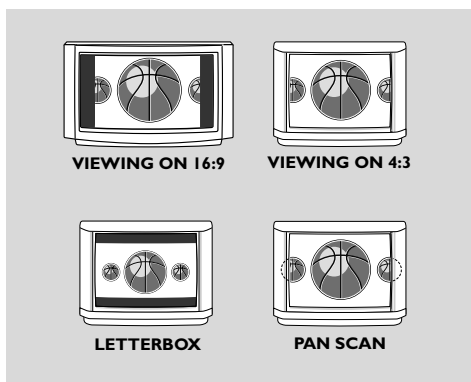

Voorkeurinstellingen

In dit menu kunt u voor een aantal functies van de speler voorkeurinstellingen selecteren.

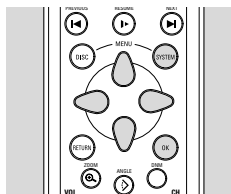

Algemene bediening

- Druk op toets **MENU SYSTEM** op de afstandsbediening.
- Kies in de menubalk en druk op **▼**.
 - Het menu Voorkeurinstellingen verschijnt.
- Gebruik de toetsen **◀▶▼▲** om de menu's, submenu's en submenu-opties te doorlopen.
 - Als u een onderdeel uit het menu hebt geselecteerd, worden de cursortoetsen (van de afstandsbediening) waarmee u het onderdeel kunt bedienen eraan toegevoegd.
- Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen en naar het hoofdmenu terug te gaan.

De volgende instellingen kunnen worden gewijzigd:

Beeld

Beeldformaat

Zie 'Basisinstellingen'

Zwartniveau (alleen NTSC)

Voor het instellen van de kleurendynamiek om een contrastrijker beeld te verkrijgen. Kies Aan of Uit.

Beeld centreren

Het beeld op uw TV is standaard gecentreerd. Met deze functie kunt u deze positie desgewenst veranderen door het beeld naar links of rechts te verschuiven.

Kleurinstellingen (niet voor CVBS en S-video)

U kunt een van vier standaardinstellingen selecteren en één persoonlijke kleurinstelling die u zelf kunt definiëren.

Persoonlijke kleur (niet voor CVBS en S-video)


Voor het bijregelen van het contrast, de verzadiging en de helderheid van de geselecteerde kleurinstelling.

Als de functie Active Control (zie hieronder) is ingeschakeld, worden bij 'Persoonlijke kleur' drie extra instellingen gemarkeerd: DNR (digitale ruisonderdrukking), Dyn. contrast (dynamisch contrast) en Scherppte.

- Selecteer de zes items één voor één met de toetsen **▲ ▼** op de afstandsbediening en pas ze met de schuifbalk rechts aan uw persoonlijke voorkeur aan.
- Druk op **OK** om de instelling te bevestigen en naar het hoofdmenu terug te gaan.
 - Uw voorkeurinstellingen liggen nu vast en gelden voor elke disc die u afspeelt.

Belangrijk:


De bij 'Kleurinstellingen' en 'Persoonlijke kleur' gekozen instellingen zijn alleen actief als de videomodus Active Control en/of de functie Digital Natural Motion (DNM) is ingeschakeld. Zie tabel 1.

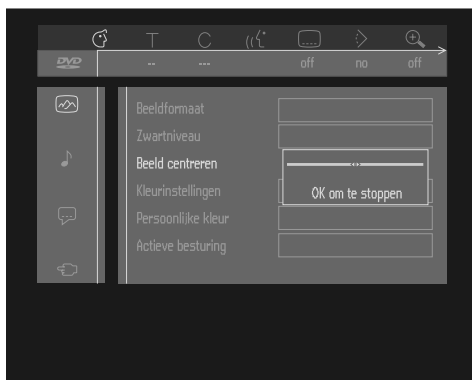


Videomodus (Active Control)	Digital Natural Motion	Kleurinstellingen/ Persoonlijke kleur
Aan	Uit	Beschikbaar
Uit	Aan	Beschikbaar
Aan	Aan	Beschikbaar
Uit	Uit	Niet beschikbaar

Active Control (Actieve Besturing) (niet voor CVBS en S-video)

Als de functie Active Control is ingeschakeld, wordt het signaal van de DVD-video continu gemeten en automatisch ingesteld zodat het beeld altijd optimaal is en alle discs op dezelfde manier worden weergegeven.

- Om op de speler een standaardinstelling voor de functie Active Control te kiezen, selecteert u eerst het onderdeel  in menu Voorkeurstellingen en vervolgens Actieve besturing.
- Met de toetsen ▲ ▼ op de afstandsbediening kunt u de functie Actieve Besturing op **AAN** of **UIT** zetten.
- Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen en naar het hoofdmenu terug te gaan.
 - De door u gekozen standaardinstelling voor de functie Active Control geldt nu altijd bij inschakeling van de speler.

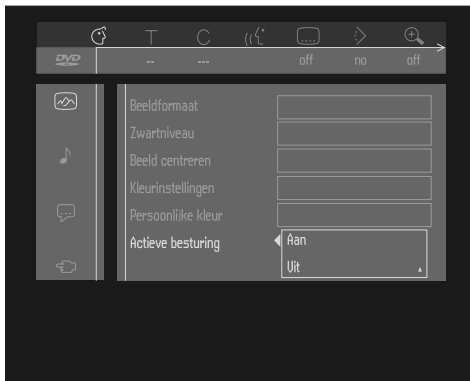


Geluid

Digitale uitgang

De fabrieksinstelling ALLE betekent dat zowel de coaxiale als de optische uitgangen geactiveerd zijn. Sluit u geen apparatuur met een digitale ingang aan, zet deze instelling dan op UIT.

Hebt u geen digitale meerkanaalsdecoder, zet deze instelling dan op PCM (Pulse Code Modulation). De coaxiale en optische uitgangen zijn dan alleen voor PCM ingeschakeld.

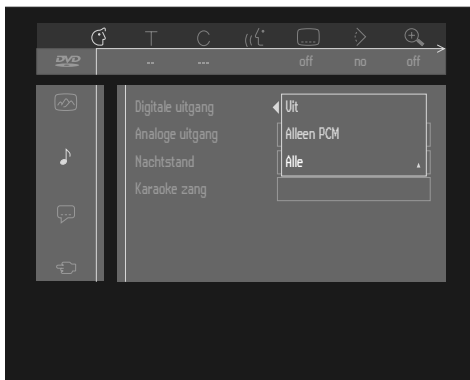

Analoge uitgang

Kies Stereo of Dolby Surround of 3D-geluid.

3D-geluid

Deze optie is geschikt voor een opstelling zonder achterluidsprekers (analoge stereo-uitgang). De beschikbare digitale surroundkanalen (Dolby Digital en MPEG-2) worden omgezet in een uitgangssignaal voor twee luidsprekers met behoud van de oorspronkelijke audio-informatie. Deze instelling geeft de luisteraar de indruk dat hij door meerdere luidsprekers wordt omringd.

Dolby Surround

Kies deze optie wanneer u audioapparatuur met een Dolby-Surround-decoder gebruikt. De 5,1 geluidskanalen (Dolby Digital en MPEG-2) worden omgezet in Dolby Surround-compatibel tweekanaalsgeluid.

Aangesloten audiosysteem	Instellingen van de digitale en analoge uitgangen	
	Digitale uitgang	Analoge uitgang
Versterker of TV met tweekanaals analoge stereo	Uit	Stereo of 3D-geluid
Versterker of TV met Dolby Surround	Uit	Dolby Surround
Versterker met tweekanaals digitale stereo	alleen PCM	Stereo of 3D-geluid
A/V-onTVanger met meerkanaalsdecoder (Dolby digital, MPEG, DTS)	Alle	Stereo- of 3D-geluid of Dolby Surround

Nachtstand

Voor het optimaliseren van de geluidsdynamiek bij een laag volume (kan alleen gebruikt worden bij discs die deze functie ondersteunen).

Karaoke zang

Zet deze instelling alleen op Aan wanneer een meerkanaals karaoke-DVD wordt afgespeeld. De karaokekanalen op de disc worden dan gemengd tot een normaal stereogeluid.



Taal

Kies de gewenste taal voor menu, gesproken tekst en ondertitels. Zie 'Basisinstellingen'.

De taal voor gesproken tekst en ondertitels kan ook via de menubalk op het scherm worden gewijzigd.



Functies

Toegangscontrole

Toegangscontrole bevat de volgende onderdelen:

Disc lock - Als deze functie op AAN staat, moet een viercijferige code worden ingetoetst om discs af te kunnen spelen.



Beveiligingsniveau - Voor het instellen van 'kijkvoorwaarden' bij DVD's die voor dit doel speciale informatie bevatten. (zie 'Toegangscontrole').

Land wijzigen - Voor het wijzigen van het land.

Code wijzigen - Voor het wijzigen van de pincode.


Statusvenster

Het statusvenster toont de actuele status van de speler en wordt samen met de menubalk weergegeven. In de stopstand wordt het samen met het Temporary Feedback-veld in het standaardscherm weergegeven. Zie 'OSD-menu'. Deze functie staat standaard op Aan. Kies Uit als u niet wilt dat het statusvenster wordt getoond.

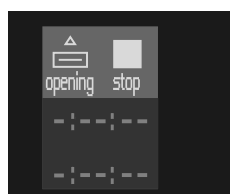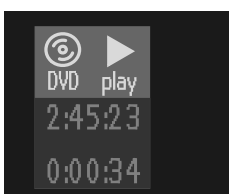


PBC

De DVD1010 is ook voorzien van de functie Playback Control (PBC). Voorwaarde is dat deze ook op de Video-CD aanwezig is. In menu Voorkeuringen kunt u deze functie op Aan of Uit zetten.

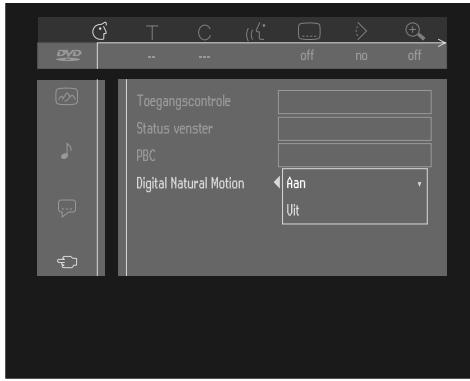

Digital Natural Motion (DNM) (niet voor CVBS en S-video)

- Om op uw speler een standaardinstelling voor de DNM-functie te kiezen, selecteert u eerst het symbool  voor Functies uit menu Voorkeuringen en daarna Digital Natural Motion.
- Met de toetsen ▲ ▼ op de afstandsbediening kunt u de DNM-functie op Aan of Uit zetten.
- Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen en naar het hoofdmenu terug te gaan.
 - ▶ De door u gekozen standaardinstelling voor de DNM-functie geldt nu altijd bij inschakeling van de speler.

Belangrijk:

Advies voor klanten wiens TV is uitgerust met de functie Digital Natural Motion:

Type TV/DNM-instelling

Instelling van de functie DNM op de DVD1010


TV zonder DNM-functie	De DNM-functie kan Uit of Aan staan (keuze van de klant)
TV met DNM-functie, DNM Uit	De DNM-functie kan Uit of Aan staan (keuze van de klant)
TV met DNM-functie, DNM Aan	Wij adviseren de DNM-functie van de DVD1010 Uit te zetten

Display

Dim

Hiermee kunt u de helderheid van het display op de voorkant van de speler instellen. Er zijn drie niveaus, die u kunt selecteren door een of meer keren op toets **DIM** op de afstandsbediening te drukken.

Toegangscontrole; Disc lock (DVD en VCD)

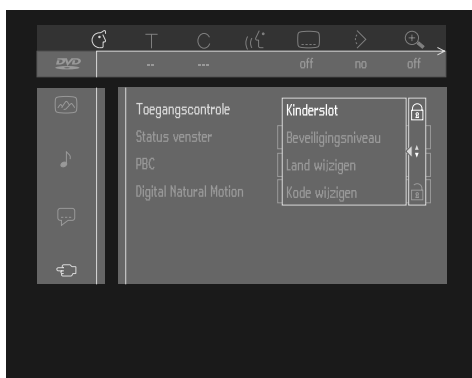

In-/uitschakelen van het disc lock

- 1 Kies in de stopstand met de toetsen ▼/▲ de optie Toegangscontrole uit menu Functies en druk op ►.
- 2 Toets een door u gekozen viercijferige PIN-code in.
- 3 Toets de code nogmaals in.
- 4 Ga met de toetsen ▼/▲ naar Kinderslot.
- 5 Ga met toets ► naar / .
- 6 Kies met de toetsen ▼/▲.
- 7 Druk op OK of ◀ om uw keuze te bevestigen en druk nogmaals op ◀ om het menu te verlaten.
 - Niet-geautoriseerde discs kunnen nu alleen worden afgespeeld nadat de door u gekozen viercijferige code is ingetoetst.
- 8 Kies om het Kinderslot uit te schakelen.

Opmerking: In de volgende gevallen dient u de viercijferige PIN-code te bevestigen:

Als de code voor de allereerste keer wordt ingetoetst (zie hierboven);

Als de code wordt gewijzigd (zie 'Wijzigen van de viercijferige code');

Als de code ongedaan wordt gemaakt (zie 'Wijzigen van de viercijferige code');

Als zowel Disc lock als Beveiligingsniveau worden uitgeschakeld en er naar de code gevraagd wordt.



Autoriseren van discs

- Plaats de disc. Zie 'Plaatsen van een disc'.
 - Als de functie Kinderslot is ingeschakeld, verschijnt het dialoogvenster Toegangscontrole. U wordt gevraagd uw geheime code in te toetsen voor Eén keer afspelen of Altijd afspelen. Kiest u Eén keer afspelen, dan kan de disc worden afgespeeld zolang die zich in de speler bevindt en de speler is ingeschakeld. Kiest u Altijd afspelen, dan autoriseert u de disc en kan deze altijd worden afgespeeld, ook als het disc lock is ingeschakeld (Aan).

Opmerkingen: In het geheugen van de speler wordt een lijst bijgehouden met 80 geautoriseerde discstitels ('kinderen toegelaten'). Een disc wordt in deze lijst opgenomen als u in het dialoogvenster 'Altijd afspelen' hebt geselecteerd.

Telkens wanneer een geautoriseerde disc wordt afgespeeld, komt deze boven aan de lijst te staan. Is de lijst vol en wordt er een nieuwe disc aan toegevoegd, dan wordt de laatste disc uit de lijst verwijderd.



Het is mogelijk dat dubbelzijdige DVD's voor elke zijde een andere identificatie hebben. Om zo'n disc kindveilig te maken, dient elke zijde apart te worden geautoriseerd.

Het is mogelijk dat VCD's met meerdere volumes voor elk volume een andere identificatie hebben. Om zo'n disc kindveilig te maken, dient elk volume te worden geautoriseerd.

Ongedaan maken van de autorisatie

- Plaats de disc. Zie het hoofdstuk 'Plaatsen van een disc'.
 - Het afspelen start automatisch.
- Druk op ■ terwijl zichtbaar is.
 - Het symbool verschijnt en de autorisatie is ongedaan gemaakt.

Toegangscontrole; Beveiligingsniveau (alleen DVD-video)

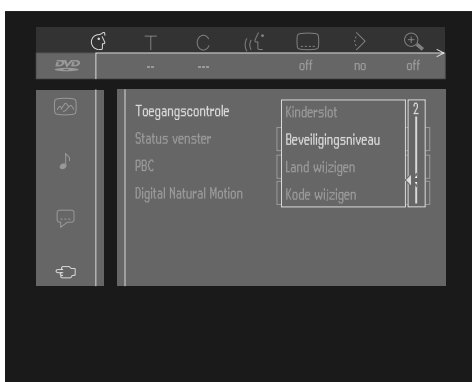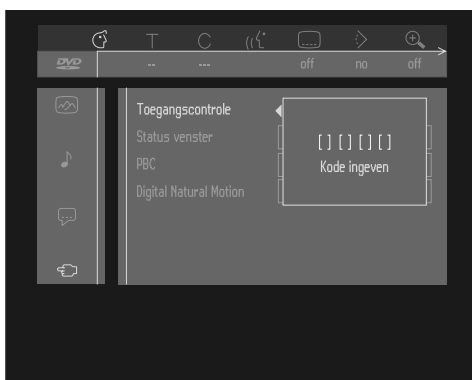

Films op DVD kunnen scènes bevatten die ongeschikt zijn voor kinderen. Deze discs kunnen hierover informatie bevatten die voor de hele disc of alleen voor bepaalde scènes geldt. De betreffende scènes hebben een classificatie van 1 tot 8. De disc bevat tevens scènes die wel geschikt zijn en als alternatief kunnen dienen. De classificatie is per land verschillend. Met de functie Beveiligingsniveau kunt u voorkomen dat bepaalde discs door uw kinderen worden afgespeeld of ervoor zorgen dat bepaalde discs met alternatieve scènes worden afgespeeld.

In-/uitschakelen van het beveiligingsniveau

- 1 Kies in de stopstand met de toetsen ▼/▲ de optie **TOEGANGSCONTROLE** uit menu FUNCTIES en druk op ►.
- 2 Toets uw viercijferige PIN-code in en doe dit zo nodig nogmaals.
- 3 Ga met de toetsen ▼/▲ naar Beveiligingsniveau.
- 4 Ga met toets ► naar de instelbalk.
- 5 Kies vervolgens met de toetsen ▼/▲ of de cijfertoetsen op de afstandsbediening een classificatie van 1 tot 8 voor de geplaatste disc.

Classificatie 0 (weergegeven als '- -'):

Beveiligingsniveau is niet geactiveerd. De disc wordt in zijn geheel afgespeeld.

Classificatie 1 t/m 8

(1 kinderen toegelaten - 8 alleen voor volwassenen):

De disc bevat scènes die niet voor kinderen geschikt zijn. Als u een classificatie selecteert, kunnen alle scènes met dezelfde of een lagere classificatie worden bekeken. Scènes met een hogere classificatie worden niet afgespeeld, tenzij de disc alternatieve scènes bevat. Deze moeten dezelfde of een lagere classificatie hebben. Staan er geen alternatieve scènes op de disc, dan stopt het afspelen en moet de viercijferige code worden ingetoetst.

- 6 Druk op **OK** of ◀ om uw keuze te bevestigen en druk nogmaals op ◀ om het menu te verlaten.


Land

- 1 Kies in de stopstand met de toetsen ▼/▲ de optie **TOEGANGSCONTROLE** uit menu FUNCTIES en druk op ►.
- 2 Toets uw viercijferige code in.
- 3 Ga met toets ▼ naar **LAND WIJZIGEN**.
- 4 Druk op toets ►.
- 5 Kies een land met de toetsen ▼/▲.
- 6 Druk op **OK** of ◀ om uw keuze te bevestigen en druk nogmaals op ◀ om het menu te verlaten.

Wijzigen van de viercijferige code

- 1 Kies in de stopstand met de toetsen ▼/▲ de optie **TOEGANGSCONTROLE** uit menu FUNCTIES en druk op ►.
- 2 Toets de oude code in.
- 3 Ga met toets ▼ naar **CODE WIJZIGEN**.
- 4 Druk op toets ►.
- 5 Toets de nieuwe viercijferige PIN-code in.
- 6 Toets de code nogmaals in en druk ter bevestiging op **OK**.
- 7 Druk op ◀ om het menu te verlaten.

*Opmerking: Als u uw viercijferige code vergeten bent, druk dan in de PIN-codebalk van het dialoogvenster Toegangscontrole viermaal op toets ■ en daarna op **OK**. U kunt dan een nieuwe code intoetsen (tweemaal!) zoals hierboven beschreven.*

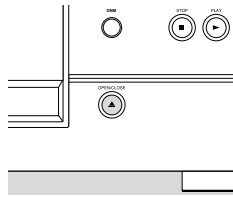

Plaatsen van discs

- 1 Druk op **OPEN/CLOSE** aan de voorzijde van de speler. De disclade gaat open.
- 2 Plaats de disc in de lade met het label naar boven (ook bij een dubbelzijdige DVD). Zorg ervoor dat de disc goed in de juiste uitsparing ligt.
- 3 Duw zachtjes tegen de lade of druk op **OPEN/CLOSE** om de lade te sluiten.
 - In het statusvenster verschijnt **READING** en op het display van de speler **REAR**, en het afspelelen start automatisch.

Opmerking: Als het Disc lock is ingeschakeld en de geplaatste disc niet op de 'kinderen toegelaten'-lijst staat (dus niet-geautoriseerd is), moet de viercijferige PIN-code worden ingetoetst en/of moet de disc worden geautoriseerd. (Zie 'Toegangscontrole'.)

Digital Natural Motion

De DVD1010 heeft een nieuwe functie, Digital Natural Motion, die gebruik maakt van geavanceerde bewegingscorrectietechnieken om bewegingen in beeld (bijvoorbeeld een snel bewegende voetbal) automatisch vloeiend te maken. Deze functie werkt zowel bij discs met PAL als NTSC en zorgt voor een natuurlijke weergave van zeer snelle bewegingen, die veel rustiger is voor de ogen.

- Om te controleren of Digital Natural Motion aan- of uitstaat, drukt u kort op de **DNM**-toets op de afstandsbediening of de voorkant van de DVD-speler.
 - Op het display verschijnt 5 seconden lang 'DNM ON' of 'DNM OFF'.
- Om de DNM-status van de speler te wijzigen, houdt u de **DNM**-toets 1,5 seconde ingedrukt. U kunt ook de toets nogmaals indrukken voordat de aanduiding van het display verdwijnt.



Opmerking: De functie Digital Natural Motion van uw speler is alleen beschikbaar via de Scart- en YUV-aansluitingen.

Videomodus

Videomodus (niet voor CVBS en S-video)

De DVD1010 heeft een nieuwe functie, Active Control. Als de functie Active Control is ingeschakeld, wordt het signaal van de DVD-video continu gemeten en automatisch ingesteld zodat het beeld altijd optimaal is en alle discs op dezelfde manier worden weergegeven.

- Om te controleren of Active Control aan- of uitstaat, drukt u kort op toets **VIDEO MODE**.
 - Op het display verschijnt nu 5 seconden lang 'AC ON' of 'AC OFF'.
- Om de Active Control-status van de speler te wijzigen, houdt u toets **VIDEO MODE** 1,5 seconde lang ingedrukt. U kunt ook de toets nogmaals indrukken voordat de aanduiding van het display verdwijnt.

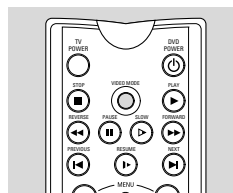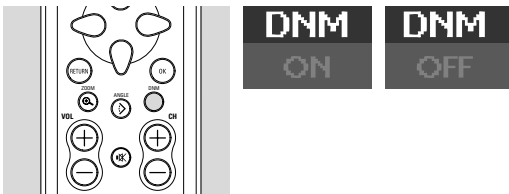

Afspelen van een DVD-videodisc



Afspelen van een titel

- Nadat de disc geplaatst en de lade gesloten is, begint het afspelen automatisch en op het statusvenster en het display van de speler verschijnt informatie over het type en de inhoud van de disc. Het is mogelijk dat u bij een disc gevraagd wordt een optie uit een menu te kiezen. Zijn de opties genummerd, druk dan op de betreffende cijfertoets. Zijn de opties niet genummerd, gebruik dan de toetsen ▼/▲ en ◀/▶ om uw keuze te markeren en druk daarna op **OK**.
- Tijdens het afspelen worden titel- en hoofdstuknummer in de menubalk en op het display van de speler getoond. In het statusvenster en op het display verschijnt de verstreken speelduur.
- Druk op ■ als u het afspelen wilt stoppen.
 - Het standaardscherm verschijnt en geeft informatie over de actuele status van de speler.
- U kunt het afspelen hervatten vanaf het punt waar u bent gestopt door op ▶ op de afstandsbediening te drukken.
 - De functie Afspelen hervatten (RESUME) geldt niet alleen voor de disc in de speler, maar ook voor de laatste vier discs die zijn afgespeeld. U hoeft alleen maar de betreffende disc te laden en op toets ▶ te drukken. Als het symbool ▶ voor Afspelen hervatten op het scherm staat, drukt u nogmaals op ▶.


Opmerking: Omdat het gebruikelijk is dat films op DVD in verschillende delen van de wereld op verschillende tijdstippen worden uitgebracht, zijn alle spelers en sommige discs van een regiocode voorzien. Als u een disc met een afwijkende regiocode in uw speler laadt, verschijnt een waarschuwing over de regiocode op het scherm. De disc kan niet worden afgespeeld en dient uit de speler genomen te worden.

Afspelen van een Video-CD



Afspelen van een disc

- Nadat de disc geplaatst en de lade gesloten is, begint het afspelen automatisch en op het statusvenster en het display van de speler verschijnt informatie over het type en de inhoud van de disc.
- Het is mogelijk dat u bij een disc gevraagd wordt een optie uit een menu te kiezen. Zijn de opties genummerd, druk dan op de betreffende cijfertoets.
- Tijdens het afspelen wordt het nummer van de afgespeelde track in de menubalk en op het display van de speler getoond. De verstreken speelduur verschijnt in het statusvenster en op het display van de speler.
- Druk op ■ als u het afspelen wilt stoppen.
 - Het standaardscherm verschijnt.
- U kunt het afspelen hervatten vanaf het punt waar u bent gestopt door op ▶ op de afstandsbediening te drukken. De functie Afspelen hervatten geldt niet alleen voor de disc in de speler, maar ook voor de laatste vier discs die zijn afgespeeld. U hoeft alleen maar de betreffende disc te laden en op toets ▶ te drukken. Als het symbool ▶ voor Afspelen hervatten op het scherm staat, drukt u nogmaals op ▶.

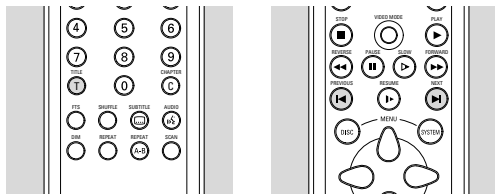

Basisfuncties

Opmerking: Tenzij anders vermeld, wordt er bij onderstaande aanwijzingen van uitgegaan dat de afstandsbediening wordt gebruikt. Sommige functies kunnen ook via de menubalk op het scherm worden uitgevoerd. Zie 'Het gebruik van de menubalk'.

Overschakelen naar de volgende of vorige titel/track

Als een disc meerdere titels of tracks bevat (wat u op de menubalk en op het display van de speler kunt zien), kunt u als volgt naar een andere titel gaan:

- Druk op **T** (titel) en daarna tijdens het afspelen kort op **▶|** om de volgende titel/track te selecteren.
- Druk op **T** (titel) en daarna tijdens het afspelen kort op **◀|** om naar het begin van de huidige titel/track terug te gaan. Druk nogmaals kort op **◀|** om naar de vorige titel/track terug te gaan.
- Om rechtstreeks naar een titel of track te gaan, drukt u op **T** (titel) en toetst u met behulp van de cijfertoetsen (**0-9**) het gewenste titelnummer in.

Opmerking: Bestaat het nummer uit meerdere cijfers, druk de toetsen dan snel achter elkaar in.

Overschakelen naar het volgende of vorige hoofdstuk/index

Bevat een disc-titel meerdere hoofdstukken of een track meerdere indexen (wat u op de menubalk en op het display van de speler kunt zien), kunt u als volgt naar het volgende of vorige hoofdstuk/index overschakelen:

- Druk tijdens het afspelen kort op **▶|** om het volgende hoofdstuk/index te selecteren.
- Druk tijdens het afspelen kort op **◀|** om naar het begin van het huidige hoofdstuk/index terug te gaan. Druk twee keer kort op **◀|** om naar het vorige hoofdstuk/index terug te gaan.
- Om rechtstreeks naar een hoofdstuk of index te gaan, toetst u met behulp van de cijfertoetsen (**0-9**) het nummer van het hoofdstuk/index in.

Opmerking: Bestaat het nummer uit meerdere cijfers, druk de toetsen dan snel achter elkaar in.



Slow Motion


- Kies **⏪** (Slow Motion) in de menubalk.
- Ga met toets **▼** naar menu Slow Motion.
 - De speler komt nu in de pausestand.
- Kies de gewenste snelheid met de toetsen **◀ ▶**: -1, -1/2, -1/4 of -1/8 (achterwaarts); 1/8, 1/4, 1/2 of 1 (voorwaarts).
- Kies 1 om terug te gaan naar de normale weergavesnelheid.
- Als **||** wordt ingedrukt, wordt de snelheid op 0 gezet.
- Druk op **▶** en **▲** om de slow-motionfunctie te verlaten.

Stilstaand beeld en beeld voor beeld afspelen

- Kies **◀||▶** (beeld voor beeld) in de menubalk.
- Ga met toets **▼** naar menu Beeld voor beeld.
 - De speler komt nu in de pausestand.
- Kies het vorige of volgende beeld met de toetsen **◀ ▶**.
- Druk op **▶** of **▲** om de beeld-voor-beeldfunctie te verlaten.

Beeld voor beeld afspelen in voorwaartse richting is ook mogelijk door herhaaldelijk op toets **||** op de afstandsbediening te drukken.

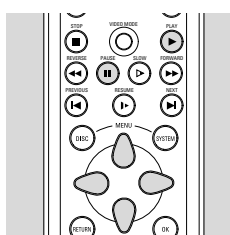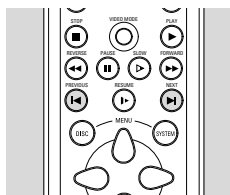

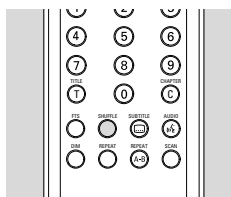

Shuffle (afspelen in willekeurige volgorde)

DVD-videodiscs


Als een titel meerdere hoofdstukken bevat, kunt u die met deze functie in willekeurige volgorde afspelen.

- Druk tijdens het afspelen op **SHUFFLE**.
 - Het SHUFFLE-symbool verschijnt circa 2 seconden op het scherm.
- Druk nogmaals op **SHUFFLE** om de functie uit te schakelen.

Video-CD's

Als een disc meerdere tracks bevat, kunt u die met deze functie in willekeurige volgorde afspelen.


- Druk tijdens het afspelen op **SHUFFLE**.
 - Het SHUFFLE-symbool verschijnt circa 2 seconden op het scherm.
- Druk nogmaals op **SHUFFLE** om de functie uit te schakelen.

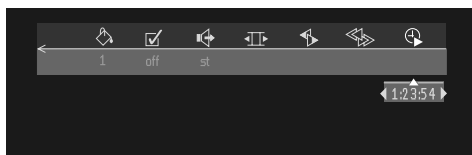

Tijdlocatie

Met deze functie kunt u het afspelen van de disc starten bij elke gewenste tijdlocatie.

- Kies (Tijdlocatie) in de menubalk.
- Druk op toets **▼**.
 - De speler komt in de pauzestand.
 - Er verschijnt een tijdbalk waarop de verstreken speelduur van de disc is aangegeven.
- Voer met de cijfertoetsen de gewenste starttijd in. Toets uren, minuten en seconden van links naar rechts in de tijdbalk.
 - Na invoering van een item wordt het volgende item gemarkeerd.
- Druk op **OK** om de starttijd te bevestigen.
 - De tijdbalk verdwijnt en het afspelen begint bij de opgegeven tijdlocatie.

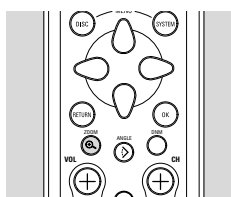

Zoom

Met de zoomfunctie kunt u het videobeeld vergroten en door het vergrote beeld heen schuiven.

- Kies (Zoom) in de menubalk.
- Druk op **▼/▲** om de zoomfunctie in te schakelen en kies de gewenste vergrotingsfactor: 1,33 of 2 of 4.
 - De speler komt in de pauzestand.
 - De gekozen vergrotingsfactor verschijnt onder het zoomsymbool in de menubalk, en onder de menubalk verschijnt 'Druk op **OK** om te schuiven'.
 - Het beeld verandert overeenkomstig de gekozen optie.
- Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.
 - De schuifsymbolen verschijnen op het scherm: **▲ ▼ ◀ ▶** en **OK**.
- Gebruik de toetsen **▲ ▼ ◀ ▶** om over het hele scherm te schuiven.
- Als u op **OK** drukt, wordt alleen het ingezoomde gedeelte op het scherm getoond.
- Wilt u op elk moment kunnen zoomen, druk dan op (Zoom) en kies de gewenste zoomfactor zoals hierboven beschreven.
- Druk op **▶** om de zoomfunctie uit te schakelen.
 - Het afspelen wordt hervat.

FTS-Video

- Met de FTS-Videofunctie kunt u zowel uw favoriete titels en hoofdstukken (DVD) als uw favoriete tracks en indexen (VCD) van een bepaalde disc in het geheugen van de speler vastleggen.
- Elk FTS-programma kan 20 items (titels, hoofdstukken) bevatten.
- Telkens wanneer een FTS-programma wordt afgespeeld, wordt dit boven aan de lijst geplaatst. Is de lijst vol en wordt er een nieuw programma aan toegevoegd, dan wordt het laatste programma uit de lijst verwijderd.
- Een programma kan op elk gewenst moment worden opgeroepen en afgespeeld.

Vastleggen van een FTS-Videoprogramma

- In de stopstand: selecteer in de menubalk.
- Druk op ▼ om het menu te openen.
 - Het **Video FTS**-menu verschijnt.

Vastleggen van titels/tracks

- Druk op ▼ om **TITEL** (DVD) of **TRACK** (VCD) te selecteren.
- Kies de gewenste titel met ► en ◀.
- Druk op **OK** als u de hele titel wilt vastleggen.
 - Het titelnummer wordt aan de FTS-lijst toegevoegd.

Vastleggen van hoofdstukken/indexen

- Druk bij het gekozen titelnummer op ▼.
 - Het titel- of tracknummer wordt gemarkeerd en het eerste hoofdstuknummer dat bij deze titel beschikbaar is, licht op.
- Kies het gewenste hoofdstuknummer (DVD)/indexnummer (VCD) met ► en ◀.
- Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.
 - De gemaakte keuze wordt aan de lijst toegevoegd.
- Druk op ▲ of **MENU SYSTEM** om het **FTS-Video**menu te verlaten.

Wissen van een titel/track uit een FTS-Videoprogramma

- In de stopstand: selecteer in de menubalk.
- Druk op ▼ om Programma te selecteren.
- Kies het nummer van de gewenste titel/track met de toetsen ► en ◀.
- Druk op **OK** om de selectie te wissen.
- Druk op ▲ of **MENU SYSTEM** om het **FTS-Video**menu te verlaten.


Wissen van alle selecties

- In de stopstand: selecteer in de menubalk.
- Druk op ▼ om alles wissen te selecteren.
- Druk op **OK**.
 - Alle selecties worden nu gewist.
- Druk op ▲ of **MENU SYSTEM** om het **FTS-Video**menu te verlaten.

In- en uitschakelen van FTS-Video

- Selecteer in de menubalk en druk op ▼.
 - Het **FTS-Video**menu verschijnt.
- Druk op ► en ◀ om Aan of Uit te kiezen.
- Druk op ▲ of **MENU SYSTEM** om het **FTS-Video**menu te verlaten.

U kunt de FTS-Videofunctie ook aan- of uitzetten met toets FTS op de afstandsbediening.

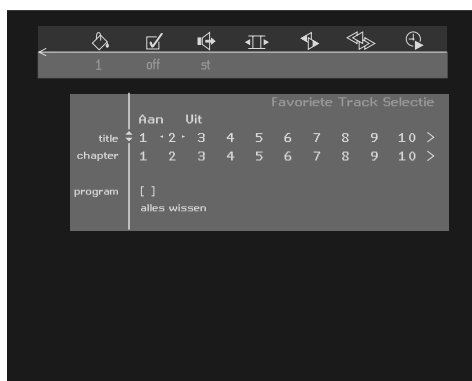


Speciale DVD-functies

Controleren van de inhoud van DVD-videodiscs: Menu's

De disc kan voor titels en hoofdstukken keuzemenu's bevatten. Met de menufunctie van de DVD kunt u uit deze menu's een keuze maken.

Druk op de betreffende cijfertoets, of gebruik de toetsen ▼ ▲ ▶ ◀ om uw keuze te markeren en druk daarna op **OK**.

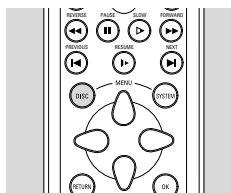

Titelmenu's

- Druk op **MENU DISC**.
 - Heeft de huidige titel een menu, dan verschijnt dit nu op het scherm. Zo niet, dan verschijnt het discmenu. Het menu kan een lijst bevatten van camerahoeken, opties voor gesproken talen en talen voor ondertiteling, en hoofdstukken van de titel.
- Druk nogmaals op **MENU DISC** om het titelmenu te verlaten.

Discmenu

- Druk op **T** en daarna op **MENU DISC**.
 - Het discmenu verschijnt.
- Druk nogmaals op **MENU DISC** om het menu te verlaten.

Camerahoek

Als de disc fragmenten bevat die vanuit verschillende hoeken zijn opgenomen, verschijnt het hoeksymbool met het aantal beschikbare hoeken en de hoek die op dat moment geldt. U kunt de camerahoek desgewenst wijzigen.


- Selecteer met de toetsen ▼/▲ de gewenste hoek in het hoeksymbool.
- U kunt een hoek ook rechtstreeks selecteren door met de cijfertoetsen **(0-9)** het gewenste hoeknummer in te voeren.
 - Na enige ogenblikken schakelt de speler over op de geselecteerde camerahoek. Het hoeksymbool blijft in beeld zolang er meerdere hoeken beschikbaar zijn.


Wijzigen van de gesproken taal

- Kies ((☺ (Gesproken taal) in de menubalk.
- Druk meerdere malen op ((☺ of ▼/▲ om van de ene naar de andere taal te gaan.
- U kunt de gewenste taal ook direct met de cijfertoetsen **(0-9)** invoeren.

Wijzigen van de taal voor de ondertiteling

- Kies ☐ (Ondertitels) in de menubalk.
- Druk meerdere malen op ☐ of ▼/▲ om van de ene naar de andere taal te gaan.
- U kunt de gewenste taal ook direct met de cijfertoetsen **(0-9)** invoeren.



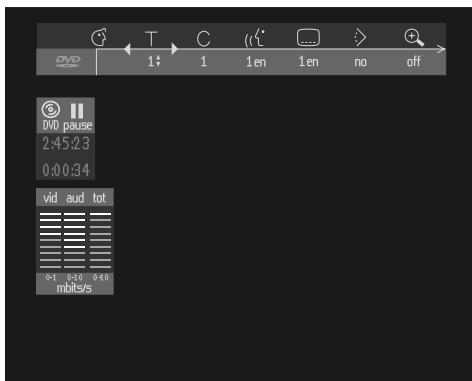

Bitrate-indicator

Wanneer deze functie is ingeschakeld, worden de bitrate voor video en audio en de totale bitrate weergegeven. Dit geldt alleen tijdens het afspelen van DVD's en sVCD's.

- Om de bitrate-indicator in- of uit te schakelen, houdt u toets **MENU SYSTEM** 1,5 seconde lang ingedrukt.

Speciale VCD-functies

Playback Control (PBC)

- Als u de functie Playback Control wilt gebruiken, moet u deze eerst in menu Voorkeurstellingen activeren door PBC op Aan te zetten. (Zie menu Voorkeurstellingen)
- Laad een Video-CD met PBC en druk op ►.
 - Het **PBC**-menu verschijnt op het TV-scherm.
- Doorloop het menu met de toetsen die op het scherm worden afgebeeld tot de gewenste passage wordt afgespeeld. Als het PBC-menu uit een lijst met titels bestaat, kunt u een titel rechtstreeks kiezen.
- Maak uw keuze met de cijfertoetsen **(0-9)**.
- Druk op **RETURN** om naar het vorige menu terug te gaan.

Afspelen van een Audio-CD


- Nadat de disc geplaatst is, begint het afspelen automatisch.
- Als de TV aanstaat, verschijnt het Audio-CD-scherm in beeld.
- Tijdens het afspelen worden het huidige tracknummer en de verstreken speelduur op het scherm en het display van de speler getoond.
- Het afspelen stopt aan het eind van de disc.
- Druk op toets ■ om het afspelen eerder te beëindigen.
- Het aantal tracks en de totale speelduur worden op het scherm en het display van de speler getoond.

Pauze

- Druk tijdens het afspelen op **II**.
- Druk op ► om het afspelen te hervatten.

Zoeken

- Om met 4x de normale snelheid achteruit of vooruit te zoeken, drukt u toets ◀◀ of ▶▶ tijdens het afspelen ongeveer 1 seconde in.
 - Het zoeken begint en het geluid wordt gedeeltelijk onderdrukt.
- Druk nogmaals op ◀◀ of ▶▶ om met 8x de normale snelheid te zoeken.
 - Het snelzoeken begint en het geluid wordt onderdrukt.
- Druk nogmaals op ◀◀ of ▶▶ om weer naar 4x de normale snelheid over te schakelen.
- Als de TV aanstaat, verschijnen snelheid en zoekrichting op het scherm op het moment dat u toets ◀◀ of ▶▶ indrukt.
- U kunt het zoeken beëindigen door op toets ► of ■ te drukken.

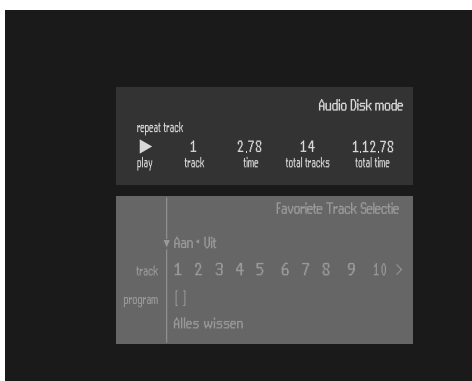

Overschakelen naar de volgende of vorige track

- Druk tijdens het afspelen kort op ►| om naar de volgende track te gaan.
- Druk tijdens het afspelen kort op |◀ om naar het begin van de huidige track terug te gaan. Druk nogmaals kort op |◀ om naar de vorige track te gaan.
- U kunt ook rechtstreeks naar de gewenste track gaan door het nummer in te voeren met de cijfertoetsen (0-9).

Shuffle (afspelen in willekeurige volgorde)

- Druk tijdens het afspelen op **SHUFFLE**.
 - De tracks worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
- Druk nogmaals op **SHUFFLE** om het afspelen in de normale volgorde te hervatten.

Herhalen van track/disc


- Druk op **REPEAT** om de huidige track te herhalen.
 - Op het display verschijnt **REPEAT TRACK**.
- Druk nogmaals op **REPEAT** om de disc in zijn geheel te herhalen.
 - Op het display verschijnt **REPEAT ALL**.
- Druk voor de derde keer op **REPEAT** om de herhaalfunctie uit te schakelen.

Herhalen van A-B

Met deze functie kunt u een fragment herhalen:

- Druk bij het door u gekozen startpunt op **REPEAT A-B**.
 - Op het display verschijnt **A**.
- Druk bij het door u gekozen eindpunt nogmaals op **REPEAT A-B**.
 - Op het display verschijnt **A-B REPEAT** en het geselecteerde fragment wordt voortdurend herhaald.
- Druk nogmaals op **REPEAT A-B** om deze functie uit te schakelen.

Programmeren van tracks (FTS)

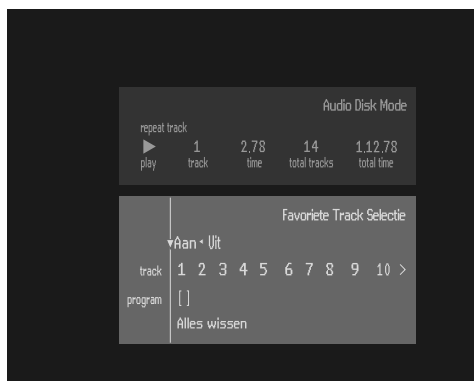

- Met de FTS-functie kunt u uw favoriete tracks van een bepaalde disc in het geheugen van de speler vastleggen.
- Elk FTS-programma kan 20 tracks bevatten.
- Elke keer dat een FTS-programma wordt afgespeeld, wordt het boven aan de lijst geplaatst. Is de lijst vol en wordt er een nieuw programma aan toegevoegd, dan wordt het laatste programma uit de lijst verwijderd.
- Een programma kan op elk moment worden opgeroepen en afgespeeld.

Vastleggen van een FTS-programma

- 1 Laad een disc en ga naar de stopstand.
- 2 Druk op ▼ om naar de lijst met beschikbare tracks te gaan.
- 3 Gebruik ◀ en ▶ om tracks uit de lijst te selecteren.
U kunt ook rechtstreeks naar de gewenste track gaan door het nummer in te voeren met de cijfertoetsen **(0-9)**.
- 4 Druk op **OK** om een track vast te leggen.
 - De tracknummers worden toegevoegd aan de lijst van geselecteerde tracks.
 - Het aantal tracks en de speelduur van het programma worden op het audioscherm en het display getoond.

Als u klaar bent met programmeren, druk dan op ▶ om met afspelen te beginnen; het FTS-programma wordt automatisch in het geheugen opgeslagen.

- Druk op **FTS** of gebruik de toetsen ◀ ▶ om FTS Aan of Uit te zetten.

Wissen van een track uit een FTS-programma

- 1 Ga naar de stopstand.
- 2 Ga met toets ▼ naar de lijst van geselecteerde tracks.
- 3 Ga met ◀ en ▶ naar het tracknummer dat u wilt wissen. U kunt het tracknummer ook direct met de cijfertoetsen **(0-9)** invoeren.
- 4 Druk op **OK**.
 - Het tracknummer wordt uit de lijst verwijderd.

Wissen van het gehele programma

- Ga met toets ▼ naar Alles wissen en druk op **OK**.
 - Het complete FTS-programma voor deze disc wordt gewist.

Verhelpen van storingen

Als de DVD-videospeler niet naar behoren functioneert, kunt u het beste eerst onderstaande checklist raadplegen. Misschien hebt u iets over het hoofd gezien. Probeer het apparaat in geen geval zelf te repareren, want dan vervalt de garantie.
Zoek het specifieke symptoom op en voer daarna uitsluitend die handelingen uit die daarvoor als remedie worden genoemd.

Symptoom

Remedie

Geen spanning

Controleer of beide stekkers van het netsnoer goed zijn aangesloten.
Controleer of er spanning op het stopcontact staat door er een ander apparaat op aan te sluiten.

Geen beeld

Controleer of de TV aanstaat.
Controleer de videoaansluiting.
Controleer of de juiste video-ingang van de TV geselecteerd is.

Geen beeld (zwart scherm) als de videomodus van de DVD1010 is ingesteld op Active Control Aan of als de functie DNM (Digital Natural Motion) op Aan staat

De functies Active Control en Digital Natural Motion worden overgedragen via het RGB-signaal dat beschikbaar is op de euroconnector van de DVD1010.
Controleer daarom of de DVD1010 wel op de TV is aangesloten via een euroconnector met RGB-ingang.
Raadpleeg zo nodig de gebruiksaanwijzing van uw TV of neem contact op met de verkoper van de TV.
Opmerking: Bij een Philips-TV is dit meestal een blauwe euroconnector op de achterzijde van de TV.
Controleer of de juiste video-ingang van de TV geselecteerd en aangesloten is.

Vervormd beeld

Controleer de disc op vingerafdrukken; reinig de disc zo nodig met een zachte doek en wrijf daarbij van binnen naar buiten.
Soms kan er een beeldvervalsing optreden. Dit is geen storing.

Ernstig vervormd beeld bij het menu van de speler.

De NTSC/PAL-schakelaar kan in de verkeerde stand staan.
Druk toets **STOP** ■ en toets **DNM** tegelijkertijd in en houd deze ingedrukt terwijl u de speler aanzet.

Geen kleurenbeeld bij het menu van de speler

De NTSC/PAL-schakelaar kan in de verkeerde stand staan.
Druk toets **STOP** ■ en toets **DNM** tegelijkertijd in en houd deze ingedrukt terwijl u de speler aanzet.

Disc kan niet worden afgespeeld

Controleer of het label van de disc boven ligt.
Maak de disc schoon.
Controleer of de disc defect is door een andere disc te proberen.

Geen geluid

Controleer de audioaansluitingen.
Gebruikt u een HiFi-versterker, probeer dan een andere geluidsbron.

Vervormd geluid van HiFi-versterker

Controleer of er geen audioverbinding is gemaakt met de Phono-ingang van de versterker.

De speler gaat niet terug naar het beginscherm als de disc wordt verwijderd

Zet de speler uit en weer aan.
Controleer of het programma om een andere disc vraagt.

De speler reageert niet op de afstandsbediening

Richt de afstandsbediening direct op de sensor aan de voorzijde van de speler. Vermijd eventuele obstakels tussen de speler en de afstandsbediening.
Controleer of vervang de batterijen.
Controleer de afstandsbedieningscode.

Vervormd zwart-witbeeld bij DVD's of Video-CD's

Gebruik alleen discs waarvan het formaat overeenkomt met de gebruikte televisie (PAL/NTSC).

Geen audiosignaal op de digitale uitgang


Controleer de digitale verbindingen.
Controleer in menu Voorkeurstellingen of de digitale uitgang is ingeschakeld (Aan).
Controleer of het audioformaat van de gekozen gesproken taal geschikt is voor uw receiver.

De toetsen werken niet

Zet de speler uit en weer aan.

De speler reageert tijdens het afspelen niet op alle bedieningscommando's

Het betreft voor de disc ongeoorloofde handelingen. Raadpleeg de bij de disc gevoegde instructies.

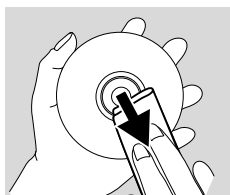

Reinigen van discs

Sommige problemen zijn te wijten aan een vuile disc. Om dit te voorkomen, dient u de discs regelmatig als volgt te reinigen:


- Gebruik een reinigingsdoekje voor het schoonmaken. Veeg van het midden naar de rand toe.

Let op: Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine, verdunner, in de handel verkrijgbare cleaners, of anti-statische sprays voor analoge platen.

Diagnostisch programma

Als de speler na het doornemen van bovenstaande checklist nog steeds niet goed functioneert, kunt u het diagnostische programma van de speler starten.

Volg onderstaande instructies stap voor stap.

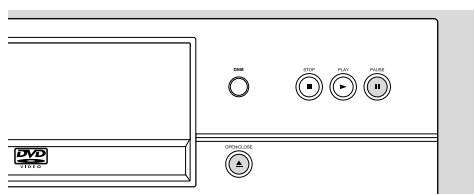

Instructies

- 1 Schakel de speler uit met toets **ON/OFF**.
- 2 Druk gelijktijdig op **OPEN/CLOSE** en toets **II** en houd deze toetsen ingedrukt terwijl u de speler aanzet.
 - Op het display verschijnt de boodschap **BUSY** samen met een teller die aftelt terwijl het programma loopt. Als de teller op nul staat, is de test afgelopen.
 - Na een paar minuten verandert de boodschap op het display van **BUSY** in **ERROR** of **PASS**.
 - Als **ERROR** op het display verschijnt, is er sprake van een defect en dient de speler gerepareerd te worden.
- 3 Raadpleeg uw leverancier of de Philips Consumentenservice voor het dichtstbijzijnde servicecentrum. U vindt het telefoonnummer van de Philips Consumentenservice in het garantieboekje.
- 4 Als **PASS** op het display verschijnt, is er geen sprake van een defect. In dit geval wordt de storing waarschijnlijk veroorzaakt door verkeerde interpretatie van de bedieningsinstructies, door een verkeerde disc of door een verkeerde aansluiting van de speler. Raadpleeg uw leverancier of de Philips Consumentenservice om dit probleem op te lossen.
- 5 Blijft het probleem bestaan, volg dan het advies van punt 3 op.
- 6 Schakel de speler uit met toets **ON/OFF** om het diagnostische programma te verlaten.