

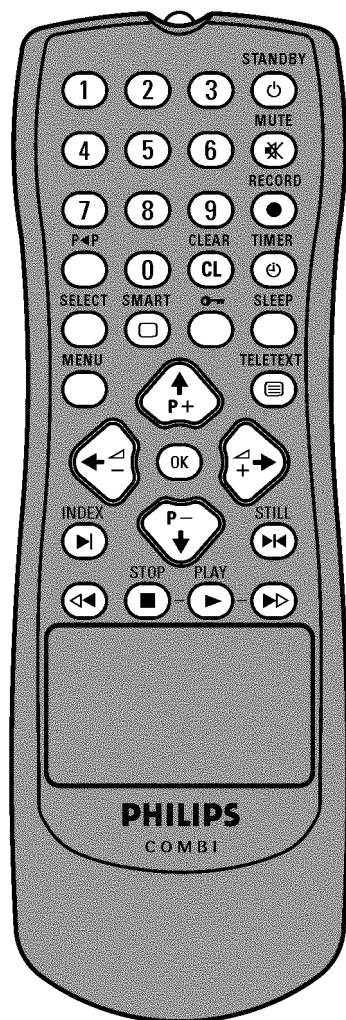
# INHOUD

<b>1. DE TV VIDEO COMBI AANSLUITEN</b> .....	<b>4</b>	<b>7. GEPROGRAMMEERDE OPNAME (TIMER)</b> .....	<b>21</b>
De batterijen in de afstandsbediening plaatsen .....	4	'VPS' (Video Programming System) / 'PDC' (Programme Delivery Control) .....	21
De kabel aansluiten .....	4	Opnamen programmeren (met 'ShowView') .....	21
Decoder en andere toestellen aansluiten .....	4	Opnamen programmeren (zonder 'ShowView') .....	23
<b>2. INSTALLATIE</b> .....	<b>5</b>	Een geprogrammeerde opname controleren op wijzigen (TIMER) .....	24
Eerste installatie .....	5	Wissen van een geprogrammeerde opname (TIMER) ..	24
Decoder toewijzen .....	6	<b>8. ANDERE FUNCTIES</b> .....	<b>25</b>
Niet automatisch TV-zenders zoeken .....	6	Kinderslot .....	25
Satellietontvanger .....	7	OSD-informatie in-/uitschakelen .....	25
Bijzondere installatiemogelijkheden .....	7	Een cassette continu weergeven .....	26
Automatisch TV-zenders zoeken .....	7	Hotelmodus .....	26
Met de hand zenders ordenen/wissen .....	8	<b>9. VOORDAT U DE TECHNISCHE DIENST ROEPT</b> .....	<b>27</b>
De taal instellen .....	8	<b>10. WOORDENLIJST</b> .....	<b>29</b>
Instellen van tijd/datum .....	9	Gebruikte vaktermen .....	29
<b>3. DE TELEVISIE FUNCTIES</b> .....	<b>10</b>		
Een televisiezender kiezen .....	10		
Inschakelvolumen .....	10		
Automatische volumeregeling (Auto Volume Leveller AVL) .....	11		
Kiezen van de beeldinstelling (SMART PICTURE) .....	11		
Hoe kan ik TELETEKST lezen? .....	11		
Wekfunctie (WAKE UP) .....	12		
Sluimer-functie (SLEEP TIMER) .....	12		
<b>4. AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK</b> .....	<b>13</b>		
Algemene aanwijzingen .....	13		
Overzicht van de gebruikersgeleiding .....	14		
Gebruikersgeleiding (OSD) .....	14		
<b>5. WEERGAVE FUNCTIES</b> .....	<b>15</b>		
Een bespeelde cassette weergeven .....	15		
NTSC-weergave .....	15		
Bandpositie aangeven .....	15		
Bandpositie zoeken met beeld (beeld zoeken) .....	16		
Stilstaand beeld/vertraagd beeld .....	16		
Bandpositie zoeken zonder beeld (vooruit- of terugspoelen) .....	16		
Instant view .....	16		
Automatisch bandpositie (index) zoeken .....	16		
Automatische overslaan van reclameboodschappen ..	17		
Beeldstoringen opheffen (Tracking) .....	17		
<b>6. NIET AUTOMATISCHE OPNAME</b> .....	<b>18</b>		
Opnemen zonder automatisch uitschakelen .....	18		
Opnemen met automatisch uitschakelen (OTR One-Touch-Recording) .....	18		
De opnamepreventie .....	18		
Beeldmontage .....	19		
Omschakelen van de opnamesnelheid (SP/LP) .....	19		
Automatische opname van een satellietontvanger (SAT OPNAME) .....	19		
De SAT-opnamen met OTSR (OTSR = One Touch Sat Recording) activeren .....	20		



# BEKNOPT OVERZICHT

## De afstandsbediening



**[0..9]** Cijfertoetsen: 0 - 9

**STANDBY** **Uitschakelen** : Het toestel uitschakelen, de actuele functie afbreken.  
Langer dan 3 seconden indrukken: huidige opname afbreken

**MUTE** **Geluid uit**: Geluid helemaal uit-/inschakelen

**RECORD** **Opnemen**: Directe opname van het momenteel gekozen programma

**P<P** **Vorige programmanummer**: Laatst gekozen programmanummer kiezen

**CLEAR (CL)** **Wissen**: Laatste invoer (gegevens) wissen

**TIMER** **TIMER**: Opnamen programmeren (bijv. met ShowView) of geprogrammeerde opnamen veranderen/wissen

**SELECT** **Rode toets / Functies selecteren** : bijv.: in het timer-overzicht, TELETEKST kiezen

**SMART** **Groene toets / SMART PICTURE** : vooraf gedefinieerde scherminstellingen oproepen, TELETEKST kiezen

**Gele toets/kinderbeveiliging** : Kinderbeveiliging in-/uitschakelen, TELETEKST kiezen

**SLEEP** **Blauwe toets/uitschakelfunctie**: Uitschakeltijd in stappen van 15 minuten kiezen, TELETEKST kiezen

**MENU** **Menu**: Oproepen of beëindigen van het hoofdmenu

**TELETEXT** **TELETEXT**: TELETEKST in-/uitschakelen

**↑ P +** **Kiezen**: Volgende programmanummer/in het menu: volgende regel

**↓ P -** **Kiezen**: Vorige programmanummer/in het menu: vorige regel

**← -** **Kiezen**: Volume verlagen/in het menu: naar links, c.q. instellingen/waarde kiezen

**→ +** **Kiezen**: Volume verhogen/in het menu: naar rechts, c.q. instellingen/waarde kiezen

**OK** **Vastleggen/bevestigen**: Gegevens vastleggen/bevestigen

**INDEX** **Index zoeken**: Zoek verbinding met / de vorige/volgende opname-markering op de band

**STILL** **Stilstaand beeld**: Stopt de band, stilstaand beeld blijft zichtbaar

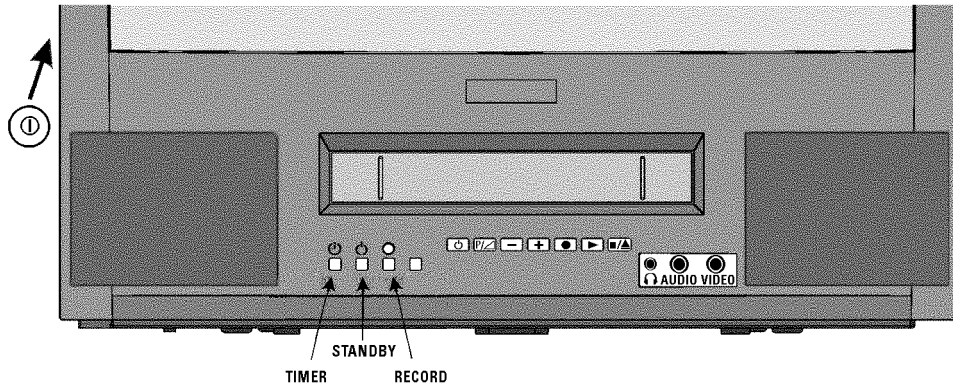
**←** **Terugspoelen**: Bij STOP of STAND-BY: Terugspoelen, tijdens WEERGAVE: Beeldzoeken terug











**STOP** **Pauze/Stop**: Stopt de band, behalve tijdens geprogrammeerde opnamen (TIMER)  
Langer dan 3 seconden indrukken, cassette uitwerpen

**PLAY** **Weergeven**: Een bespeelde cassette weergeven


**→** **Vooruitspoelen**: Bij STOP of STAND-BY: Vooruitspoelen, tijdens WEERGAVE: Beeldzoeken vooruit


## De voorzijde van het toestel




-  **Hoofdschakelaar:** Om het toestel uit te schakelen  
**Voorzichtig:** Als u het toestel met de hoofdschakelaar uitschakelt, is een TIMER-opname niet mogelijk!
  
-  **Uitschakelen :** Het toestel uitschakelen, de actuele functie afbreken.  
Langer dan 3 seconden indrukken: huidige opname afbreken
  
-  **Volume/OTSR:** In combinatie met de toets  ,  Volume instellen. Langer dan 3 seconden ingedrukt houden, activeert de OTSR-(satellietopname) functie
  
-  **Programmanummer minus:** vorige programmanummer
  
-  **Programmanummer plus :** volgende programmanummer
  
-  **Opnemen:** Directe opname van het momenteel gekozen programma
  
-  **Weergeven:** Een bespeelde cassette weergeven
  
-  **Pauze/Stop, cassette uitwerpen:** Stopt de band, tijdens STOP wordt de ingelegde cassette uitgeworpen

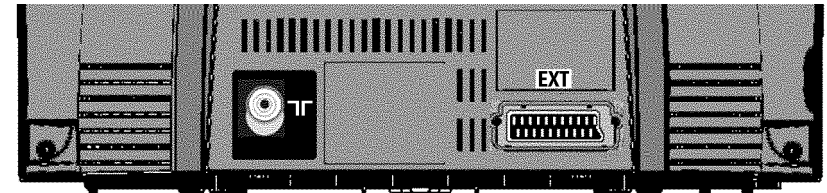
 Aansluitingen aan de voorzijde :

**witte aansluiting**  **Aansluiting audio-ingang :** Camerarecorder of videospelletjes aansluiten (audio)


**gele aansluiting**  **Aansluiting video-ingang :** Camerarecorder of videospelletjes aansluiten (video)

**geen aansluiting**  **Aansluiting hoofdtelefoon:** Hoofdtelefoon aansluiten




## De achterzijde van het toestel



 **Aansluiting antenne-ingang:** Voor het aansluiten van de antenne

 **Scart-aansluiting:** Voor het aansluiten van een satellietontvanger, decoder, videorecorder e.d.

## De controlelampjes aan de voorzijde van het toestel

- STANDBY**  **Stand-by lampje:** brandt wanneer de tv-video combi met de hoofdschakelaar is ingeschakeld; knippert, wanneer een toets op de afstandsbediening wordt ingedrukt.
  
- RECORD**  **Opnamelampje:** brandt als u opneemt
  
- TIMER**  **Timer-lampje:** brandt zodra een Timer-opname geprogrammeerd wordt; knippert als de Timer-opname niet kan beginnen

# GEBRUIKSAANWIJZING PHILIPS 21PV548/01

**Hartelijk gefeliciteerd** met de aankoop van een PHILIPS TV-video Combi. De 21PV548/01 is één van de meest geavanceerde en gemakkelijk te bedienen TV-videorecorders (TV-Video Combi) op de markt. Met deze TV-VIDEO Combi kunt u VHS-standaard cassettes opnemen en afspelen.




Lees de gehele gebruiksaanwijzing door, voordat u het toestel in gebruik neemt.

## Veiligheids- en andere aanwijzingen

-  **Gevaarlijke hoogspanning in het toestel! Niet openen! U loopt het risico dat u een elektrische schok krijgt!**
  -  Het toestel bevat geen delen die door de consument gerepareerd kunnen worden. Wanneer de TV-Video Combi op de stroom is aangesloten zijn sommige onderdelen van het toestel permanent in werking. Om het toestel geheel uit te schakelen, moet u met de netschakelaar uitschakelen.
  -  Let op, dat de lucht ongehinderd door de ventilatiespleten van het toestel kan stromen. Wij adviseren om rondom het toestel ca. 5 cm vrij te houden voor de ventilatie.
  -  Let op, dat er geen voorwerpen of vloeistoffen in het toestel terecht komen. Mocht er toch vloeistof in het toestel terecht gekomen zijn, trek dan onmiddellijk de netstekker van het toestel eruit en raadpleeg de klantenservice.
  -  Het toestel mag **niet direct na het transport** van een koude naar een warme ruimte of omgekeerd, of bij een extreem hoge luchtvochtigheid worden gebruikt. Wacht na het uitpakken **minstens drie uur** voordat u de TV-VIDEO Combi installeert.
  -  Deze gebruiksaanwijzing is op milieuvriendelijk papier gedrukt.
-  De lege batterijen uit de afstandsbediening moet u niet weggoien, maar inleveren als Klein Chemisch Afval 
-  Lever uw lege batterijen in op de daarvoor bestemde verzamelplaatsen.
  -  Maak gebruik van de in uw land aangeboden mogelijkheden tot een milieuvriendelijke verwerking van het verpakkingsmateriaal.
  -  Deze TV-VIDEO Combi bevat veel materiaal dat kan worden hergebruikt. Informeer naar de hergebruiksmogelijkheden van uw oude toestel.
  -  ShowView is een handelsmerk van Gemstar Development Corporation. Het ShowView-systeem wordt gefabriceerd onder licentie van Gemstar Development Corporation.

Noteer hier het serienummer (PROD.NO) om uw toestel in geval van diefstal te kunnen identificeren. U vindt het serienummer (PROD.NO:) op het typeplaatje aan de achterzijde van uw toestel:

MODEL NO.	21PV548/01
PROD.NO:.....	



Dit product stemt overeen met de voorschriften zoals vastgelegd in de richtlijnen 73/23/EEG + 89/336/EEG + 93/68EEG.



## Technische gegevens

- Netspanning:** 198 - 264V/ 50Hz
- Stroomverbruik :** 59 W
- Stroomverbruik (stand-by):** minder dan 4 W
- Afmetingen in cm (bxhxd) :** 50,6/51,8/48,1
- Gewicht zonder verpakking in kg :** 23
- Hoofdtelefoon :** Uitgangsweerstand minder/gelijk dan 120 ohm maximale uitgangsspanning groter dan 2,0 V bei 120 ohm
- Omspoeltijd :** ca. 100 seconden (cassette E-180)
- Aantal videokoppen:** 4
- Opname-/weergavetijd: 4 uren** (cassette E-240)
- 8 uren (LP)** (cassette E-240)

## Bijgeleverde toebehoren

- Gebruiksaanwijzing
- Afstandsbediening en batterijen

## Noodstop

Het toestel en de afstandsbediening hebben een 'noodstop'. In elke situatie kunt u alle handelingen met behulp van de  -toets onderbreken. Om een lopende opname te onderbreken, moet u de  -toets een aantal seconden ingedrukt houden. Zo kunt u, als u problemen bij de bediening heeft, gemakkelijk stoppen en opnieuw beginnen. U kunt het bedienen rustig oefenen. Ongeacht welke toetsen u ook indrukt, u kunt het toestel hierdoor niet beschadigen.

# SHOWVIEW®

---

---

## Bijzondere functies van uw TV-Video Combi

---

### SmartClock

Wanneer op het programmanummer 'P01' een TV-programma opgeslagen is dat TELETEKST/PDC uitzendt, dan worden tijd en datum automatisch overgenomen.

Dit systeem garandeert de best mogelijke beeldweergave. Dit is mogelijk door een combinatie van de laatste ontwikkelingen bij Philips: Natural Colour, Smart Picture, Digital Studio Picture Control en met behulp van laser geproduceerde videokoppen.

Philips heeft een systeem ontwikkeld om de bestmogelijke weergavekwaliteit te verkrijgen. Bij oude of veel gebruikte videocassettes worden de storingen verminderd. Bij hoogwaardige cassettes worden de details naar voren gehaald. Wij bieden u de mogelijkheid uw persoonlijke beeldinstelling voor een bepaalde weergave in te stellen. Kies uw persoonlijke instelling voor de soort film waar u op dit moment naar kijkt.

Als u uw TV-Video Combi op het lichtnet heeft aangesloten, wordt u door een OSD-scherm begroet. U hoeft nu alleen de informatie in de 'intelligente hulpregel' naar de volgende bedieningsstap te volgen. Geniet van het automatisch zoeken en vastleggen van de zenders en van het automatisch instellen van de tijd.

Automatic Volume Leveller. Verhindert dat het geluid plotseling harder wordt, bijv. tijdens reclamespots.

Eenvoudig programmeersysteem voor TV-VIDEO Combi. Het programmeren van een opname wordt hierdoor net zo gemakkelijk als telefoneren. Voer het bij het programma horende nummer in. Dit nummer vindt u in uw favoriete tv-gids.

Als u door uw tv gewekt wilt worden, kunt u uw TV-Video Combi heel eenvoudig programmeren. Op het gewenste tijdstip wordt de tv dan automatisch ingeschakeld.

Opnamen met uw TV -Video Combi kunnen door een externe satellietontvanger worden aangestuurd.

One Touch SAT Recording is een nieuwe, eenvoudige methode om door middel van één druk op de knop een tv-programma op te nemen van de satellietontvanger.

Uw TV-Video Combi is uitgerust met twee tuners (ontvangers). Hierdoor heeft u de mogelijkheid gelijktijdig een programma op te nemen, terwijl u naar een ander programma kijkt.

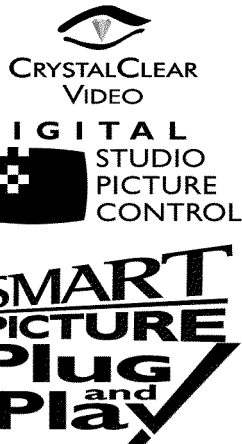
Het precisiestation van Philips met korte omspoeltijden en automatische bandlengteherkenning.

Met deze functie kunt u bijv. op een videocassette van 4 uren maximaal 8 uren kunt opnemen. (De bandsnelheid voor de opname wordt gehalveerd). Tijdens de weergave wordt automatisch de juiste opnamesnelheid gekozen.

Videocassettes die in het NTSC-systeem (bijv.: Amerikaanse cassettes) werden opgenomen, kunnen zonder problemen op de TV-Video Combi worden afgespeeld. Een omschakeling tussen de verschillende tv-systemen vindt helemaal automatische plaats.

Na een vooraf geprogrammeerde tijd (maximaal 4 uur) schakelt de TV-Video Combi automatisch uit.

Sleep Timer instellingen kunnen in stappen van 15 minuten worden geprogrammeerd.



### AVL

### SHOWVIEW®

### Alarm functions

### Automatic SATellite Recording

### OTSR

One Touch Sat Recording

### 2 TUNERS RECORD & VIEW

### TURBO DRIVE

### LongPlay

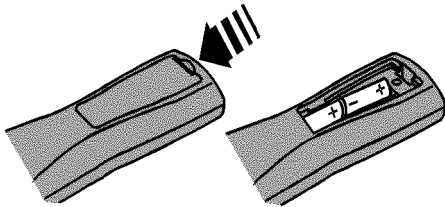
### NTSC PLAYBACK

### SleepTimer

# 1. DE TV VIDEO COMBI AANSLUITEN

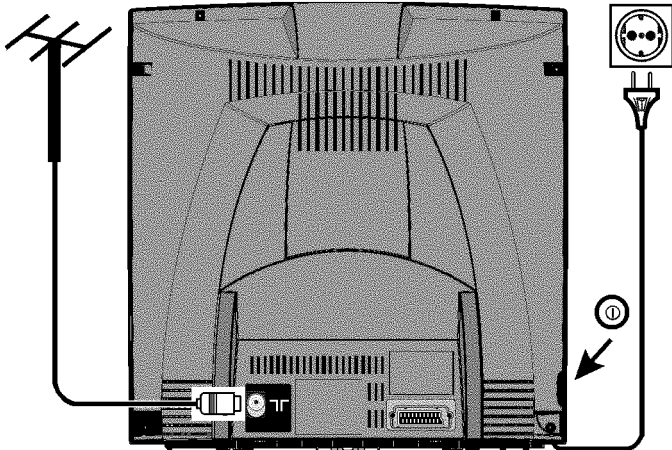
## De batterijen in de afstandsbediening plaatsen

- 1 Open de batterijhouder van de afstandsbediening en plaats de batterijen zoals aangegeven.



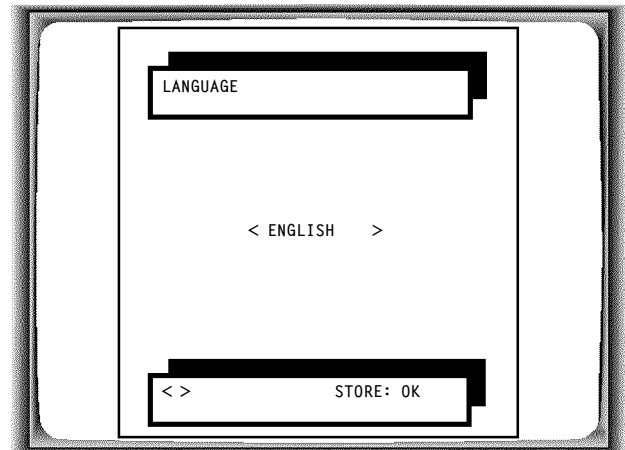
- 2 Sluit de batterijhouder.

## De kabel aansluiten



- 1 Steek de antennestekker in de antenne-aansluiting **ANTENNE**.
- 2 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.

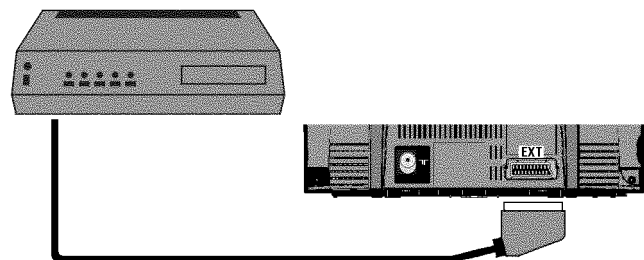
- 3 Als het rode lampje (STANDBY ●) op de voorzijde van het toestel niet brandt, schakel het toestel dan met de netschakelaar in. De netschakelaar **Ⓢ** bevindt zich links op de zijkant van het toestel. Op het beeldscherm verschijnt de onderstaande tekst.



- 4 Lees aansluitend in het hoofdstuk 'IN GEBRUIK NEMEN' de paragraaf 'Eerste installatie' door.

## Decoder en andere toestellen aansluiten


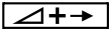


U kunt andere toestellen zoals bijvoorbeeld een satellietontvanger, decoder of camerarecorder op de **EXT**-aansluiting aansluiten.



- i** Op de decoder of satellietontvanger is de desbetreffende scartaansluiting veelal voorzien van de tekst AV of VCR.

## 2. INSTALLATIE

### Eerste installatie

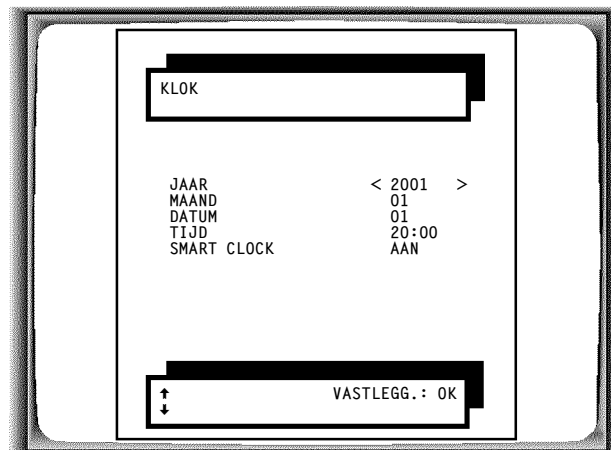
- 1 Kies met de  of  -toets de gewenste taal voor de beeldschermteksten (OSD).
- 2 Bevestig met de  -toets.
- 3 Kies met de  of  -toets het land waarin u zich bevindt. Indien het land van uw keuze niet verschijnt, kies dan 'OVERIGE'.
- 4 Bevestig met de  -toets.
- 5 Wanneer u de antenne heeft aangesloten, bevestig het weergegeven scherm op het beeldscherm dan met de  -toets van de afstandsbediening. Het automatisch opzoeken van TV-zenders begint. Op het beeldscherm verschijnt:






Wacht tot alle zenders zijn gevonden. Dat kan een paar minuten duren.

- 6 Wanneer het opzoeken van de TV-zenders is beëindigd verschijnt op het beeldscherm kort de melding 'OPGESLAGEN'.

- 7 Vervolgens verschijnen ter controle 'JAAR', 'MAAND', 'DATUM' en 'TIJD'.

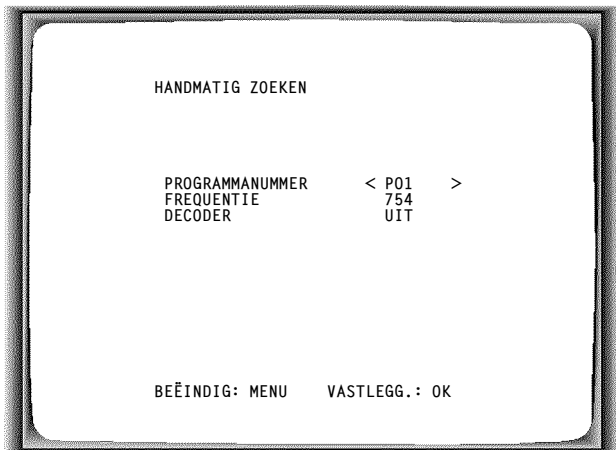


- 7 Controleer in de regel 'JAAR' het aangegeven jaar. Verander, indien nodig, het jaar met de cijfertoetsen  van de afstandsbediening.
- 8 Kies met de  of  -toets de volgende regel.
- 9 Controleer op dezelfde manier 'MAAND', 'DATUM' en 'TIJD'.
- 10 Wanneer alle gegevens juist zijn kunt u dit met de  -toets bevestigen. De eerste installatie is nu afgesloten.
  -  Als u een satelliet heeft aangesloten, lees dan de paragraaf 'Satelliet ontvanger'.
  -  Als u een decoder heeft aangesloten, dan leest u in de volgende paragraaf hoe u deze moet installeren.
  -  Voor bepaalde toepassingen kunnen enkele functies worden geblokkeerd. Lees de paragraaf 'Hotelmodus' in hoofdstuk 'ANDERE FUNCTIES' door.

## Decoder toewijzen

Een aantal omroeporganisaties zendt gecodeerde TV-programma's uit, die u alleen kunt zien met een decoder. U kunt op deze TV-Video Combi een dergelijke decoder (descrambler) aansluiten. Met de onderstaande functie wordt de aangesloten decoder automatisch voor de gewenste TV-zender geactiveerd.

- 1 Kies op de TV-Video Combi met de **↑P+** -, **↓P-** -toetsen of met de cijfertoetsen **0..9** van de afstandsbediening de TV-zender waarvoor u de decoder wilt gebruiken.
- 2 Druk de **MENU** -toets op de afstandsbediening in. Het hoofdmenu verschijnt.
- 3 Kies met de **↑P+** - of **↓P-** -toets de regel 'HANDMATIG ZOEKEN' en bevestig dit met de **↵** -toets.



- 4 Kies met de **↓P-** - of **↑P+** -toets de regel 'DECODER'.
- 5 Kies 'AAN' met de **←↵** - of **↵** -toets.  
▶ Als u 'UIT' kiest wordt de decoder uitgeschakeld.
- 6 Bevestig met de **OK** -toets.
- 7 Beëindig met de **MENU** -toets.  
De decoder is nu aan deze TV-zender toegewezen.

## Niet automatisch TV-zenders zoeken


In enkele speciale gevallen kan 'Automatisch TV-zenders zoeken' niet alle TV-zenders vinden (bijv.: gecodeerde TV-zenders). Dan kunt u met de onderstaande methode de TV-zenders handmatig instellen.

- 1 Druk de **MENU** -toets op de afstandsbediening in. Het hoofdmenu verschijnt.
- 2 Kies met de **↓P-** - of **↑P+** -toets de regel 'HANDMATIG ZOEKEN' en bevestig dit met de **↵** -toets.



- 3 Kies met de **←↵** - of **↵** -toets of de cijfertoetsen **0..9** van de afstandsbediening in de regel 'PROGRAMMANUMMER' het gewenste zendernummer, bijv. 'P01'.
- 4 Kies met de **↓P-** - of **↑P+** -toets de regel 'FREQUENTIE'.
- 5 Voer de frequentie van de gewenste TV-zender met de cijfertoetsen **0..9** in.  
▶ Als u de frequentie van de gewenste TV-zender niet weet, druk dan in de regel 'FREQUENTIE' op de **↵** -toets, om het automatische zoeken te starten.  
Herhaal het automatische zoeken tot u de gewenste TV-zender heeft gevonden. Op het beeldscherm verschijnt een voortdurend veranderend frequentie-cijfer.
- 6 Als u een decoder wilt inschakelen, kies dan in de regel 'DECODER' met de **↵** -toets 'AAN'.
- 7 Druk op de **OK** -toets om de zender vast te leggen. Op het beeldscherm verschijnt kortstondig 'OPGESLAGEN'.



 Wanneer u nog andere TV-zenders wilt opzoeken, begin dan weer vanaf stap **2**.

**8** Als u wilt stoppen, druk dan op de **MENU**-toets.

## Satellietontvanger

De zenders van de satellietontvanger ontvangt u via de scartaansluiting **EXT**.

**1** Kies hiervoor met de **0**-toets het programmanummer 'E1'. De zenders van de satellietontvanger moeten op de satellietontvanger worden gekozen.


**2** Met de cijfertoetsen **0..9** van de afstandsbediening kiest u weer de zenders van de TV-Video Combi.


## Bijzondere installatiemogelijkheden

U kunt uit de volgende installatiemogelijkheden kiezen om uw TV-VIDEO Combi aan uw persoonlijke wensen aan te passen.

## Automatisch TV-zenders zoeken

De TV-VIDEO Combi zoekt voor u alle beschikbare TV-zenders.

 Wanneer deze functie wordt opgestart, worden alle eventueel eerder geprogrammeerde opnamen gewist.

 Als u het automatisch TV-zenders zoeken opnieuw wilt starten, ga dan als volgt te werk:

**1** Druk de **MENU**-toets op de afstandsbediening in. Het hoofdmenu verschijnt.

**2** Kies met de **↓P -** - of **↑P +** -toets de regel 'AUTOMATISCH ZOEKEN'.

**3** Druk op de **↘+→** -toets van de afstandsbediening.

**4** Kies met de **←↙-** of **↘+→** -toets het land waarin u zich bevindt. Indien het land van uw keuze niet verschijnt, kies dan 'OVERIGE'

**5** Bevestig met de **OK**-toets. Het automatisch opzoeken van TV-zenders begint.



**6** Wanneer het opzoeken van de TV-zenders is beëindigd verschijnt op het beeldscherm kort de melding 'OPGESLAGEN'.

**7** Beëindig met de **MENU**-toets.

Hoe u een TV-zender handmatig kunt opzoeken leest u in de paragraaf 'Niet automatisch TV-zenders zoeken'.

## Met de hand zenders ordenen/wissen

U kunt een in het geheugen opgeslagen TV-zender aan een willekeurig programmanummer (bijv.: 'P01') toewijzen of een ongewenst opgeslagen TV-zender wissen.

**i** Wanneer deze functie wordt opgestart, worden alle eventueel eerder geprogrammeerde opnamen gewist.

- 1** Druk de **[MENU]**-toets op de afstandsbediening in. Het hoofdmenu verschijnt.
- 2** Kies met de **[↓P -]**- of **[↑P +]**-toets de regel 'HANDMATIG ZOEKEN'.
- 3** Bevestig met de **[↖+→]**-toets.  
Op het beeldscherm verschijnt 'VASTLEGGEN OP P01'.



- 4** Kies met de **[↖-]** of **[↗+→]**-toets de opgeslagen TV-zender, die u aan het programmanummer 'P01' wilt toewijzen.
- 5** Bevestig deze toewijzing met de **[OK]**-toets. Op het beeldscherm verschijnt kortstondig de melding: 'OPGESLAGEN'.
- 6** Aansluitend verschijnt op het beeldscherm de toewijzing voor het daarop volgende programmanummer (bijv.: 'VASTLEGGEN OP P02').
- 7** Kies met de **[↖-]** of **[↗+→]**-toets de opgeslagen TV-zender, die u aan het programmanummer ('bijv.: P02') wilt toewijzen.  
**i** Wanneer u een ongewenst opgeslagen TV-zender wilt wissen, druk dan op de **[CLEAR (CL)]**-toets.

- 8** Bevestig deze toewijzing met de **[OK]**-toets. Op het beeldscherm verschijnt kortstondig de melding: 'OPGESLAGEN'.  
**i** Wanneer u de laatst mogelijke toewijzing met de **[OK]**-toets bevestigt, komt u automatisch in het hoofdmenu. Ga dan met stap **11** verder.
- 9** Wanneer u nog meer TV-zenders aan een programmanummer wilt toewijzen, moet u de stappen **6** tot **8** herhalen.
- 10** Beëindig de toewijzing met de **[MENU]**-toets.
- 11** Beëindig het hoofdmenu met de **[MENU]**-toets.

## De taal instellen



U kunt uit meerdere talen één taal instellen voor de beeldschermweergave (OSD).

- 1** Druk de **[MENU]**-toets op de afstandsbediening in. Het hoofdmenu verschijnt.

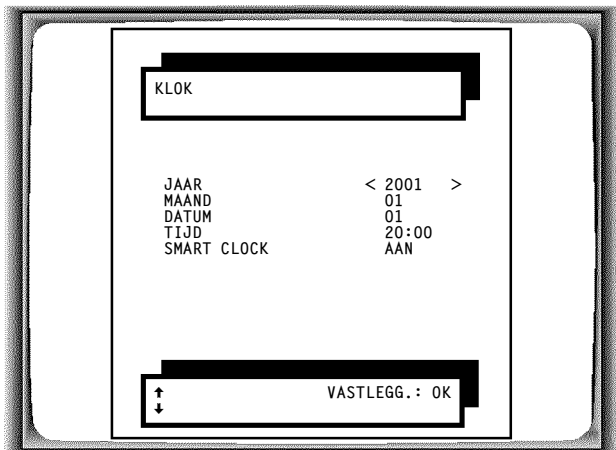


- 2** Kies de regel 'TAAL' en bevestig met de **[↗+→]**-toets.
- 3** Kies uw taal met de **[↖-]**- of **[↗+→]**-toets en bevestig dit met de **[OK]**-toets.  
Op het beeldscherm verschijnt kortstondig de melding 'OPGESLAGEN'.
- 4** Beëindig met de **[MENU]**-toets.

## Instellen van tijd/datum

-  Als op programmanummer 'P01' een TV-programma opgeslagen is dat TELETEKST/PDC uitzendt, dan worden de tijd en de datum automatisch overgenomen.
-  Hoe u de 'SMART CLOCK' kunt uit- en inschakelen, leest u in de onderstaande paragraaf 'Automatische instellen van tijd/datum (SMART CLOCK)'.

- 1** Druk de **[MENU]**-toets op de afstandsbediening in. Het hoofdmenu verschijnt.
- 2** Kies met de **[↓P -]** of **[↑P +]**-toets de regel 'KLOK' en bevestig met de **[↔+↔]**-toets.




- 3** Controleer in de regel 'JAAR' het aangegeven jaar. Verander, indien nodig, het jaar met de cijfertoetsen **[0..9]** van de afstandsbediening.
- 4** Kies met de **[↑P +]** of **[↓P -]**-toets de volgende regel.
- 5** Controleer op dezelfde manier 'MAAND', 'DATUM' en 'TIJD'.
- 6** Wanneer alle gegevens juist zijn kunt u dit met de **[OK]**-toets bevestigen. Op het beeldscherm verschijnt kortstondig de melding 'OPGESLAGEN'.
- 7** Beëindig met de **[MENU]**-toets.

## Automatische instellen van tijd/datum (SMART CLOCK)

Wanneer u op het programmanummer 'P01' een TV-programma heeft opgeslagen, dat Teletekst/PDC uitzendt, dan worden de tijd en de datum automatisch door de Teletekst/PDC-informatie ingesteld.



-  Ook bij de omschakeling tussen winter- en zomertijd wordt de tijd automatisch aangepast.

- 1** Druk de **[MENU]**-toets op de afstandsbediening in. Het hoofdmenu verschijnt.
- 2** Kies met de **[↓P -]** - of **[↑P +]** -toets de regel 'KLOK' en bevestig dit met de **[↔+↔]**-toets.
- 3** Kies met de **[↓P -]** - of **[↑P +]** -toets de regel 'SMART CLOCK'.
- 4** Kies met de **[←↔-]** - of **[↔+↔]** -toets 'AAN' (SMART CLOCK ingeschakeld) of 'UIT' (SMART CLOCK uitgeschakeld).
- 5** Druk op de **[OK]**-toets om dit in het geheugen op te slaan. Op het beeldscherm verschijnt kortstondig de melding 'OPGESLAGEN'.
- 6** Als u wilt stoppen, druk dan op de **[MENU]**-toets.

## 3. DE TELEVISIE FUNCTIES

### Een televisiezender kiezen

Kies de gewenste televisiezender (=programmanummer) met de **[↑P +]**, **[↓P -]**-toets of met de cijfertoetsen **[0..9]** op de afstandsbediening.

- ▶ U kunt de aangesloten decoder slechts voor één TV-zender gebruiken. Wanneer u tijdens een uitzending naar een andere zender wilt omschakelen, waarvoor ook een decoder noodzakelijk is, verschijnt op het beeldscherm de melding: 'DECODER IN GEBRUIK'.

### Programmanummer van de scart-aansluiting

- 1 Kies hiervoor met de **[0]**-toets het programmanummer 'E1'.

### Programmanummer van de a/v-aansluitingen op het front

- 1 Kiest u met de **[0]**-toets van de afstandsbediening de programmanummer 'E1' en aansluitend met de **[↓P -]**-toets de programmanummer 'AV'.
- 2 Met de cijfertoetsen **[0..9]** van de afstandsbediening kiest u weer de zenders van de TV-Video Combi.

### Het volume instellen

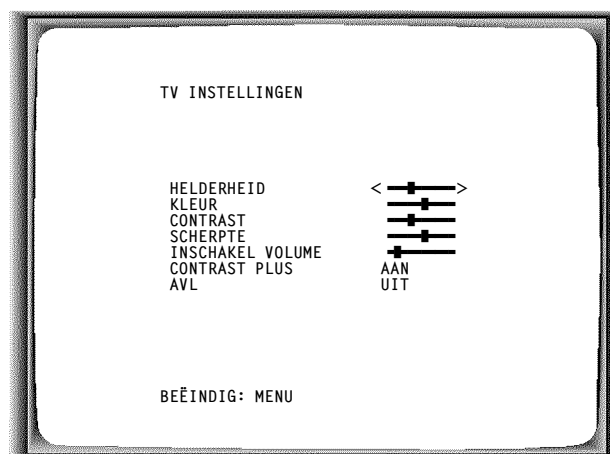
U kunt met de **[←/→]**, **[↔]**-toets op de afstandsbediening het volume instellen.

- ▶ Wanneer u het volume op het toestel wilt veranderen, moet u op de TV-Video Combi de **[P/↔]**-toets inderukken en vervolgens op het toestel met de **[+]**- of **[-]**-toets het volume instellen.
- ▶ Als u kort het geluid wilt uitschakelen (bijv. tijdens een telefoongesprek), druk dan op de **[MUTE ✕]**-toets op de afstandsbediening. Wanneer u daarna nogmaals op de toets drukt, komt het geluid met hetzelfde volume weer terug.
- ▶ Wanneer het geluid is uitgeschakeld, verschijnt de melding '✕' op het beeldscherm.

### Het beeld instellen

U kunt het beeld aan uw persoonlijke wensen aanpassen. Deze instellingen worden bij het beëindigen van het hoofdmenu automatisch in het geheugen opgeslagen.

- 1 Druk op de **[MENU]**-toets. Het hoofdmenu verschijnt.
- 2 Bevestig de regel 'TV INSTELLINGEN' met de **[↔]**-toets.



- 3 Kies de gewenste regel met de **[↓P -]** of **[↑P +]**-toets en verander de instelling met de **[←/→]** of **[↔]**-toets.

- ▶ Wanneer uw TV-Video Combi bovendien over: INSCHAKEL VOLUME (inschakelvolumen), CONTRAST PLUS, AVL (automatische volumeregeling) beschikt, lees de desbetreffende informatie in de bijbehorende paragraaf.

- 4 Beëindig met de **[MENU]**-toets.

### Inschakelvolumen


Met de functie 'INSCHAKEL VOLUME' (inschakelvolumen) wordt het volume tijdens het inschakelen van de TV-Video Combi op deze ingestelde waarde afgeregeld.

- 1 Verander in de regel 'INSCHAKEL VOLUME' met de **[←/→]**- of **[↔]**-toets het volume.

## Contrast Plus

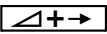
Met de functie 'Contrast Plus' wordt het contrast van het beeld automatisch aan het beeld aangepast.


- 1 Kies in de regel 'CONTRAST PLUS' met de  -toets 'AAN' om de functie in te schakelen.

 Als u 'UIT' kiest, dan schakelt u de functie uit.

## Automatische volumeregeling (Auto Volume Leveller AVL)


Met de functie 'Automatic Volume Leveller' (AVL) wordt het volume automatisch geregeld. Hierdoor worden plotselinge veranderingen in de geluidsterkte, bijv. tijdens reclamespots of als u omschakelt tussen TV-zenders, tot een minimum beperkt.


- 1 Kies in de regel 'AVL' met de  -toets 'AAN' om de functie in te schakelen.

 Als u 'UIT' kiest, dan schakelt u de functie uit.

## Kiezen van de beeldinstelling (SMART PICTURE)

Met 'SMART PICTURE' wordt de beeldinstelling met een enkele knop op de afstandsbediening geoptimaliseerd.

- 1 Druk op de  -toets. De actuele instelling wordt weergegeven.


- 2 Wanneer u meerdere malen op  -toets drukt kunt u verschillende instellingen selecteren:  
'PERSOONLIJK': de door uw zelf gekozen instelling (zie paragraaf 'Instellen van het beeld')  
'NATUURLIJK': natuurlijk beeld (af fabriek ingesteld, onveranderlijk)  
'INTENSIEF': gedetailleerd beeld (af fabriek ingesteld, onveranderlijk)  
'ZACHT': storingen worden onderdrukt (af fabriek ingesteld, onveranderlijk)


## Hoe kan ik TELETEKST lezen?


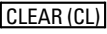
Veel TV-zenders zenden tegelijk met het programma 'teletekst-informatie' uit. Met deze TV-Video Combi kunt u deze informatie met behulp van de ingebouwde TELETEKST-decoder oproepen en op het beeldscherm weergeven.



- 1 Druk op de  -toets om de TELETEKST-decoder in te schakelen. U ziet nu de TELETEKST van de door u gekozen zender.

- 2 Als u een andere pagina wilt lezen, typ dan het nummer van de pagina in met de  -toetsen van de afstandsbediening.


 Met de gekleurde toetsen op de afstandsbediening kunt u de pagina's die u onder op het beeldscherm ziet direct kiezen.

 Met de  -clear komt u weer op de startpagina.







- 3 Wanneer u de  -toets indrukt, wordt de TELETEKST-decoder uitgeschakeld.

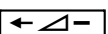
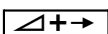
## Extra TELETEKST functies

Tijdens de weergave van TELETEKST kunt u de extra TELETEKST-functies gebruiken. Deze worden onder op het beeldscherm weergegeven.




- 1 Druk tijdens de weergave van TELETEKST op de  -toets.

Onder op het beeldscherm worden de onderstaande symbolen weergegeven:

-  : tekst vergroten
-  : TELETEKST-decoder tijdelijk uitschakelen
-  : TELETEKST vervolgpagina kiezen
-  : verborgen informatie opvragen
-  : bladeren stoppen
-  : TELETEXT transparant weergeven

- 2 Kies met de  of  -toets de desbetreffende functie.

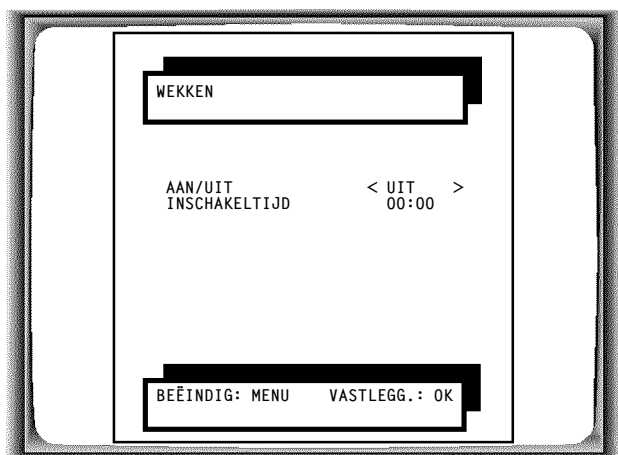
- 3 Bevestig met de  -toets.

 Als u een TELETEKST vervolgpagina wilt oproepen, voert u na de bevestiging met de  -toets met de  -toetsen het nummer van de vervolgpagina in. bijv.: voor de vervolgpagina 5 voert u 0005 in.

## Wekfunctie (WAKE UP)

U kunt met deze functie een inschakel-timer programmeren, zodat u zich kunt laten wekken door uw toestel. De TV-Video Combi wordt op de vooraf ingestelde tijd met de laatst gekozen zender ingeschakeld en schakelt na 1 uur automatisch weer uit.

- 1 Druk op de **[MENU]**-toets van de afstandsbediening. Het hoofdmenu verschijnt.
- 2 Kies met de **[↓P -]** - of **[↑P +]** -toets de regel 'WEKKEN' en bevestig dit met de **[↖+→]** -toets. Op het beeldscherm verschijnt:



- 3 Kies met de **[↓P -]** of **[↑P +]** -toets de regel 'AAN/UIT'.
- 4 Kies in de desbetreffende regel met **[↖+→]** -toets 'AAN' (wekker ingeschakeld).
  - i Als u 'UIT' kiest, dan wordt de wekker uitgeschakeld.
- 5 Kies met de **[↓P -]** of **[↑P +]** -toets de regel: 'INSCHAKELTIJD' voor de wektijd van de televisie.
- 6 Toets de juiste tijd in met de **[↖-]** of **[↗+]** -toets of met de cijfertoetsen **[0..9]**.
- 7 Sla de instellingen in het geheugen op met de **[OK]** -toets.
- 8 Beëindig met de **[MENU]** -toets.
- 9 Kies met de **[↑P +]** , **[↓P -]** -toets of met de cijfertoetsen **[0..9]** van de afstandsbediening de zender waarmee u gewekt wilt worden.
- 10 Schakel de TV-Video Combi uit met de **[STANDBY ⏻]** -toets.

- i Wanneer u op geen enkele toets drukt wordt het alarm (TV-Video Combi) na een uur automatisch uitgeschakeld.
- i Wanneer u de **[STANDBY ⏻]** -toets indrukt, wordt het alarm (TV-Video Combi) uitgeschakeld.
- i Wanneer u de TV-Video Combi verder wilt gebruiken moet u een andere toets indrukken behalve op de **[STANDBY ⏻]** -toets.

## Sluimer-functie (SLEEP TIMER)

U kunt ervoor zorgen dat het toestel op een door u vooraf bepaalde tijd uitschakelt.

- 1 Druk de **[SLEEP]** -toets op de afstandsbediening in. Op het beeldscherm wordt de tijd tot aan het tijdstip van uitschakeling weergegeven. Bijv.: '+0:15'
- 2 Druk meerdere malen de **[SLEEP]** -toets in om de tijd tot aan het uitschakelen met steeds 15 minuten te verlengen.
  - i De maximale tijd tot aan uitschakeling bedraagt 4 uur.

Het toestel telt nu het aantal minuten terug tot aan het tijdstip dat het toestel automatisch wordt uitgeschakeld.


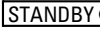










- i Wanneer u de functie wilt uitschakelen, drukt u op de afstandsbediening de **[SLEEP]** -toets in en terwijl de tijd tot aan de uitschakeling wordt weergegeven, de **[CLEAR (CL)]** -toets. Op het beeldscherm verschijnt '--:--'.
- i Wanneer u wilt controleren hoelang het nog duurt totdat het toestel wordt uitgeschakeld, moet u de **[SLEEP]** -toets op de afstandsbediening indrukken.
- i Wanneer er nog een programma wordt opgenomen, wordt alleen het beeldscherm uitgeschakeld met de uitschakelfunctie.

## 4. AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

---

### Algemene aanwijzingen

---

- Wij adviseren om het toestel voortaan met de -toets op de voorkant van het toestel of de  afstandsbediening uit te schakelen.  
In uitgeschakelde toestand brandt aan de voorkant van het toestel het standby-lampje (STANDBY ).
- U kunt het toestel inschakelen door de , , of -toets in te drukken of door het plaatsen van een cassette.
-  **Attentie:** wanneer u de netschakelaar  op de zijkant indrukt, koppelt u het toestel los van het stroomnet. U kunt dan geen geprogrammeerde programma's opnemen. Het rode standby-lampje (STANDBY ) , op de voorkant van het toestel, gaat uit. De datum- en tijdstellingen gaan na enige tijd verloren.  
Op grond daarvan adviseren wij om de TV-Video Combi voortdurend op het stroomnet aangesloten en met de netschakelaar  ingeschakeld te laten, zodat geprogrammeerde opnames mogelijk zijn en de televisie kan werken. Het energieverbruik is minimaal.
- Attentie:** wanneer u het toestel met de netschakelaar  wilt uitschakelen, moet u eerst een eventueel geplaatste cassette met de -toets verwijderen.
- Wanneer de TV-Video Combi langer dan 15 minuten geen zendersignaal ontvangt, wordt het toestel om energie te besparen automatisch uitgeschakeld.
- Wanneer de TV-Video Combi is losgekoppeld van het stroomnet, blijven de zender- en timergegevens ca. 1 jaar en de klokgegevens ca. 30 minuten behouden.
- Als op programmanummer 'P01' een TV-programma is opgeslagen dat TELETEKST/PDC uitzendt, worden de tijd en de datum na het uitvallen van de stroom automatisch overgenomen.

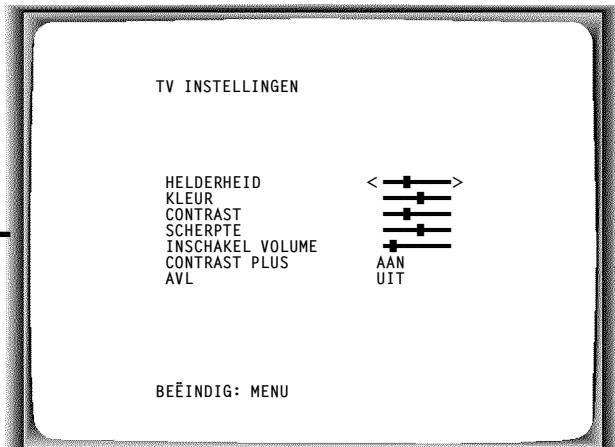


## Overzicht van de gebruikersgeleiding

Het OSD-menu biedt de volgende mogelijkheden. Gedetailleerde aanwijzingen kunnen in de desbetreffende hoofdstukken worden nagelezen.



Hoofdmenu



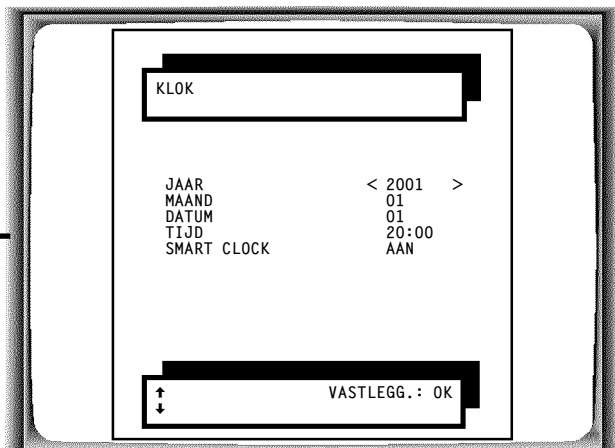
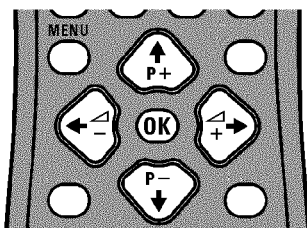
Hoofdstuk 'DE TELEVISIE FUNCTIE – Instellen van het beeld'

## Gebruikersgeleiding (OSD)

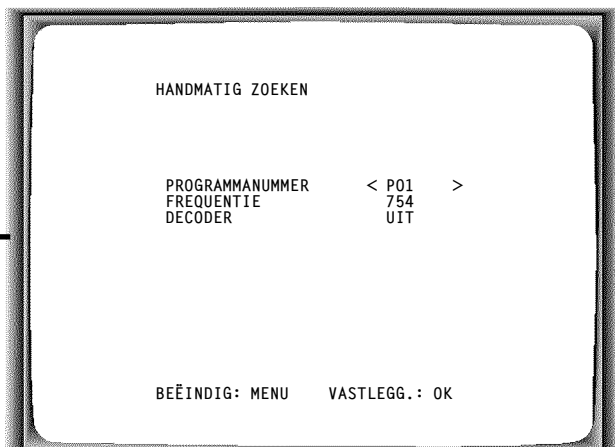
Met OSD (On Screen Display) worden de desbetreffende functies als menu op het beeldscherm weergegeven. Hiermee kunt u uw instellingen gemakkelijk controleren. Een overzicht van de menu's staat op deze pagina. Onder op het beeldscherm worden in een hulpregel de belangrijkste toetsfuncties weergegeven.

- Opvragen van het hoofdmenu:** Met de **[MENU]**-toets.
- Een regel kiezen:** Met de **[↓P -]** - of **[↑P +]** -toets.
- Invoeren/wijzigen:** Met de **[0.9]**-toets of de **[←/→]** - of **[↖/↗]** -toets.
- Annuleren:** Met de **[STANDBY]**-toets.
- Opslaan/bevestigen:** Met de **[OK]**-toets.
- Beëindigen van het hoofdmenu:** Met de **[MENU]**-toets.

**i** Wanneer aan de rechterzijde van de menuregel van het hoofdmenu in plaats van '>' het symbool 'X' verschijnt, is de functie van deze regel niet mogelijk.



Hoofdstuk 'IN GEBRUIK NEMEN – Tijd/datum instellen'



Hoofdstuk 'IN GEBRUIK NEMEN – Met de handzenders opzoeken'

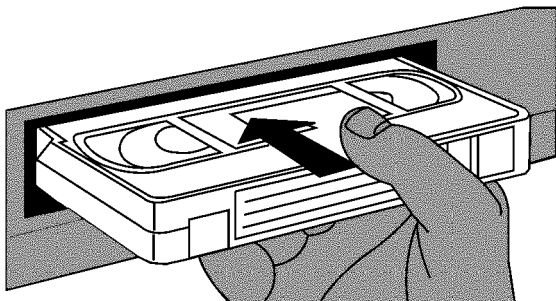
**i** De afbeeldingen van het OSD-menu zijn voorbeelden en moeten slechts het kiezen van de functies vergemakkelijken. Vaak kunt u in geringe mate van het OSD-menu van uw TV-Video Combi afwijken.



## 5. WEERGAVE FUNCTIES

### Een bespeelde cassette weergeven

- 1 Schuif de cassette zoals afgebeeld in het cassettevak. De cassette wordt automatisch naar binnen getrokken.



- 2 Druk op de **PLAY ▶**-toets om de opname weer te geven.. Op het beeldscherm verschijnt bijv.:



- 3 Als u wilt stoppen, druk dan op de **STOP ■**-toets.

- 4 Om de cassette te kunnen verwijderen drukt u tijdens stop op de voorkant van de TV-Video Combi op **■/▲**-toets.

Ook kunt u op de afstandsbediening de **STOP ■**-toets langer dan 3 seconden ingedrukt houden.

- i Als u de TV-VIDEO Combi wilt vervoeren, let er dan op dat er geen cassette in het toestel zit.
- i Veel huurcassettes vertonen een slechte beeld- en of geluidskwaliteit. Dit is geen storing in uw toestel. Lees de paragraaf 'Kiezen van de beeldinstelling (SMART PICTURE)' c.q. 'Verhelpen van beeldstoringen (Tracking)'.
- i Veel functies worden na enige tijd automatisch uitgeschakeld(bijv. pauze, stilstaand beeld, automatisch zoeken). Hierdoor wordt de cassette ontzien en onnodig stroomverbruik vermeden.
- i Tijdens de weergave wordt de snelheid automatisch tussen 'LP/SP' omgeschakeld. Lees in het hoofdstuk 'MET DE HAND OPNEMEN' de paragraaf 'Omschakelen van de opnamesnelheid (SP/LP)'.

### NTSC-weergave

Cassettes, de met de NTSC-standaard (bijv. Amerikaanse cassettes) met andere videorecorders zijn opgenomen, kunnen met deze TV-Video Combi worden afgespeeld.

- i Bij NTSC-weergave verschijnt op het beeldscherm kortstondig 'NTSC'.
- i Tijdens NTSC-weergave zijn enkele bijzondere functies (bijv.: stilstand beeld) niet mogelijk.





### Bandpositie aangeven


Met de **OK**-toets kunt u de actuele bandpositie op het beeldscherm weergeven. U kunt de afspeeltijd in uren, minuten en seconden aflezen.


- i De bandlengte van de geplaatste cassette wordt automatisch herkend. Bij nieuw geplaatste cassettes moet de speeltijd eerst worden berekend. Daarvoor wordt op het beeldscherm eerst ':-:' en pas na enkele seconden bandbeweging de speeltijd weergegeven.
- i Tijdens de NTSC-weergave kan de bandlengte van de cassette niet automatisch worden weergegeven. Daarom wordt hier alleen maar de speeltijd na het starten van de band weergegeven.
  - \* U kunt de teller met de **CLEAR(CL)**-toets op '0:00:00' zetten.
  - \* Wanneer er op een bandpositie geen opname staat, blijft de teller staan.
  - \* Wanneer u een NTSC-cassette vanaf de plaats '0:00:00' terugspoelt, geeft de teller bijv.: '-0:01:20'. (1 minuut 20 seconden vanaf de plaats '0:00:00' teruggespoeld) aan.

## **Bandpositie zoeken met beeld (beeld zoeken)**

- 1 Druk tijdens de weergave één of meerdere keren op de -toets (terug) of de -toets (vooruit). Op het beeldscherm verschijnt bijv.:





- 2 Onderbreek op de gewenste positie met de -toets.

 De beeldkwaliteit is tijdens het zoeken niet optimaal. Het geluid is uitgeschakeld.




## **Stilstaand beeld/vertraagd beeld**

- 1 Druk op de -toets. Het beeld blijft staan.
- 2 Telkens als u de -toets indrukt, beweegt het beeld één stap vooruit.
- 3 Als u de -toets ingedrukt houdt, dan wordt het beeld vertraagd weergegeven.
- 4 Als u de -toets meerdere keren indrukt, dan kunt u de snelheid van de vertraagde weergave in meerdere stappen veranderen.


 Tijdens de vertraagde weergave is het geluid uitgeschakeld.

- 5 Beëindig het stilstaande beeld/vertraagde beeld met de -toets.

## **Bandpositie zoeken zonder beeld (vooruit- of terugspoelen)**



- 1 Stop de band met de -toets.
- 2 Druk op de - (terug) of de -toets (vooruit). Op het beeldscherm verschijnt bijv.:



- 3 Onderbreek op de gewenste positie met de -toets.




## **Instant view**

Met deze functie kunt u tijdens vooruit- of terugspoelen op 'beeldzoeken' omschakelen.

- 1 Als u de - of de -toets tijdens het vooruit- of terugspoelen ingedrukt houdt, dan schakelt u over op beeldzoeken.
- 2 Als u de toets loslaat, dan schakelt de TV-Video Combi automatisch weer over op vooruit- of terugspoelen.

## **Automatisch bandpositie (index) zoeken**

Bij het begin van elke opname wordt een index-markering op de band geschreven.

- 1 Om de voorgaande of volgende markering te zoeken moet u de -toets en aansluitend de -toets voor de voorgaande markering of de -toets voor de volgende markering indrukken. Op het beeldscherm verschijnt bijv. voor de volgende markering:



- 2 Als de TV-Video Combi de markering op de band vindt, dan schakelt deze automatisch over op weergave.

---

## **Automatische overslaan van reclameboodschappen**

Met deze functie kunt u tijdens het weergeven reclameblokken van ca. 120 seconden overslaan.





- 1** Druk gedurende weergave op de -toets.
- 2** De TV-Video Combi spoelt de band 120 seconden reclameblokken verder en schakelt dan automatisch op weergeven.
  -  Wanneer de reclame dan nog langer duurt, kunt u de functie nogmaals starten.
  -  Wanneer u tijdens het doorspoelen de -toets indrukt, schakelt TV-Video Combi weer terug naar weergave.



---

## **Beeldstoringen opheffen (Tracking)**

Wanneer de beeldkwaliteit van de weergave slecht is, kunt u de sporing van de band (tracking) met de hand instellen.

- 1** Druk tijdens het weergeven net zolang op de  of -toets, tot de weergavekwaliteit optimaal is. Op het beeldscherm verschijnt 'T+' wanneer u de -toets indrukt, of 'T-' wanneer u de -toets indrukt.

Deze instelling blijft gehandhaafd tot de cassette eruit genomen wordt.

## 6. NIET AUTOMATISCHE OPNAME

Gebruik 'Niet automatische opname' om een opname (bijv. een televisie-uitzending waar u naar kijkt) direct te starten.

- Lees de paragraaf '**Opnemen zonder automatische uitschakeling**', wanneer u zelf een opname wilt starten of beëindigen.
- Lees de paragraaf '**Opnemen met automatische uitschakeling**', wanneer u een opname zelf wilt start maar wel automatisch wilt beëindigen (om bijv. niet tot het einde van de cassetteband op te nemen).
- Lees de paragraaf '**Automatisch opnemen van een satellietontvanger**', wanneer een opname automatisch door een satellietontvanger moet worden aangestuurd.

### Opnemen zonder automatisch uitschakelen

- 1 Schuif een cassette in het toestel.
- 2 Kies met de **↑P +** of **↓P -** -toets het programma-nummer van waaruit u een uitzending wilt opnemen, bijv.: 'P01'. Op het beeldscherm verschijnt:



- Wanneer een TV-zender een programmaherkenning uitzendt, wordt deze op het beeldscherm weergegeven.
- Programmanummer 'E1' is bestemd voor opnamen van andere apparaten (via scart-aansluiting **EXT**). Programmanummer 'AV' is bestemd voor opnamen van de audio-/video-aansluitingen op het front.

- 3 Als u een uitzending wilt opnemen, druk dan op de **RECORD ●** -toets van de afstandsbediening of op de **●** -toets van de TV-Video Combi.
  - Gedurende de opname brandt het rode opname-lampje (RECORD ●) op de voorzijde van het toestel. Op het beeldscherm verschijnt bijv.:



- Met de **OK** -toets kunt u de actuele bandspositie op het beeldscherm weergeven.

- 4 Met de **STOP ■** -toets beëindigt u de opname.
  - Als u tijdens de opname het beeldscherm uit wilt schakelen, druk dan op de **STANDBY ⏻** -toets.
  - Druk op de **↑P +** -toets om het beeld weer in te schakelen.
  - Bij een uitgeschakeld beeldscherm kunt u de opname die op dat moment wordt gemaakt alleen afbreken door de **STANDBY ⏻** -toets langer dan 3 seconden ingedrukt te houden.
  - U kunt tijdens de opname naar een andere TV-zender kijken.

### Opnemen met automatisch uitschakelen (OTR One-Touch-Recording)

- 1 Schuif een cassette in het toestel.
- 2 Kies met de **↑P +** of **↓P -** -toets het programma-nummer waarvan u een uitzending wilt opnemen.
- 3 Druk de **RECORD ●** -toets op de afstandsbediening in.
- 4 Druk op de afstandsbediening de **RECORD ●** -toets meerdere malen in, om de opnametijd iedere keer met 30 minuten te verlengen.
  - Als u de gegevens wilt wissen, druk dan op de **CLEAR (CL)** -toets.
  - U kunt de opnametijd maximaal tot 4 uur verlengen.

### De opnamepreventie

Om te verhinderen dat u een belangrijke opname per ongeluk wist, kunt u aan de achterkant van de cassette het hiervoor bestemde lipje (opnamepreventie) er met een schroevendraaier uit breken, ofwel het opnamepreventie-schuifje naar links schuiven. Als u de opnamepreventie wilt opheffen, dan kunt u de opening met een plakbandje weer sluiten, ofwel het schuifje weer naar rechts schuiven.

## Beeldmontage

Om opnamen zonder storende overgangen aan elkaar te koppelen, gaat u als volgt te werk:

- 1 Zoek gedurende de weergave de bandpositie voor de volgende opname.
- 2 Druk de **STOP** -toets op de afstandsbediening in. Op het beeldscherm verschijnt 'II'.
- 3 Begin nu met de opname, zoals gewoonlijk, met de **RECORD** -toets op de afstandsbediening.
- 4 Met de **STOP** -toets beëindigt u de opname.

## Omschakelen van de opnamesnelheid (SP/LP)

U kunt de opnamesnelheid halveren. Daardoor kunt u bijv. met een 'E240'-cassette (=4 uur) 8 uur opnemen.

- 1 Druk de **MENU** -toets op de afstandsbediening in. Het hoofdmenu verschijnt.
- 2 Kies met de **↓P -** - of **↑P +** -toets de regel 'BIJZ. INSTELL.' en bevestig dit met de **↔** -toets.
- 3 Kies in de regel 'OPNAMESNELHEID' met de **←/→** of **↔** -toets de gewenste opnamesnelheid.  
**i** 'LP': Long Play= halve opnamesnelheid (dubbele opnametijd).  
'SP': Standard Play= normale opnamesnelheid.

- 4 Bevestig met de **OK** -toets.

- 5 Beëindig met de **MENU** -toets.

- i** De beeldkwaliteit bij longplay-opnamen is slechter dan bij standard play-opnamen.
- i** Tijdens de weergave wordt automatisch de juiste opnamesnelheid gekozen.

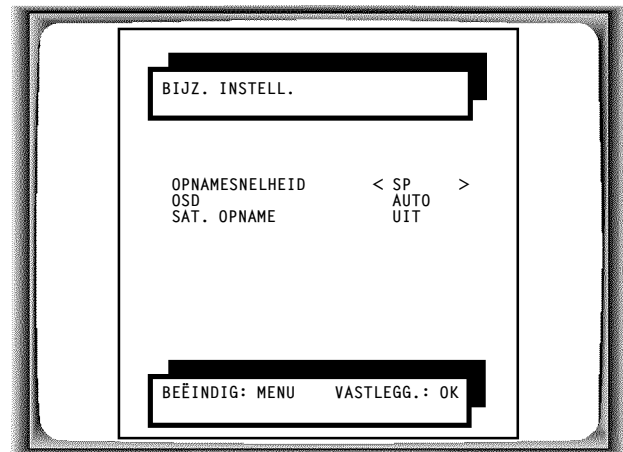
## Automatische opname van een satellietontvanger (SAT OPNAME)

Deze functie kunt u alleen gebruiken wanneer u een satellietontvanger heeft, die met een scart-kabel en een programmeerfunctie andere toestellen aan kan sturen.




- i** Let er op dat de scart-aansluiting **EXT** van de TV-Video Combi verbonden is met de desbetreffende scart-aansluiting van de satellietontvanger. Lees hiervoor de paragraaf 'Decoder of extra toestellen aansluiten' in hoofdstuk 'DE TV-VIDEO COMBI AANSLUITEN'.

- 1 Druk de **MENU** -toets op de afstandsbediening in. Het hoofdmenu verschijnt.
- 2 Kies met de **↓P -** - of **↑P +** -toets de regel 'BIJZ. INSTELL.' en bevestig dit met de **OK** -toets.




- 3 Kies met de **↓P -** - of **↑P +** -toets de regel 'SAT. OPNAME'.
- 4 Kies 'AAN' met de **←/→** of **↔** -toets.  
**i** Wanneer u de functie wilt uitschakelen, kies dan 'UIT'.
- 5 Bevestig met de **OK** -toets.
- 6 Beëindig met de **MENU** -toets.
- 7 Schuif een cassette in het toestel.
- 8 Programmeer de satellietontvanger met de gewenste gegevens voor de opname (programmanummer van de TV-uitzending, starttijd en eindtijd).

---

 Hoe u de satellietontvanger moet programmeren, kunt u in de gebruiksaanwijzing van de satellietontvanger lezen.

**9** Beëindig met de **MENU**-toets.

Nu is de TV-Video Combi klaar om op te nemen. Start en einde van de opname worden via de scart-aansluiting **EXT** aangestuurd.


 Wanneer een of meerdere opnamen zijn geprogrammeerd, brandt het TIMER-lampje op de voorzijde van het toestel.

## **De SAT-opnamen met OTSR** **(OTSR = One Touch Sat Recording)** **activeren**

In de vorige paragraaf hebben wij het activeren van opnamen via het beeldschermmenu beschreven (**1** tot **6**). Belangrijk sneller en eenvoudiger werkt dit echter met behulp van een toets.

**1** Druk langer dan 3 seconden op **P/**-toets op de voorzijde van het toestel, tot het Timer-lampje (TIMER<sup>Ⓢ</sup>) gaat branden en aan blijft.

Nu is de TV-Video Combi klaar om op te nemen. Het starten en stoppen van de opname worden via de scart-kabel aangestuurd.

 Hoe u de functie moet uitschakelen, leest u in het vorige hoofdstuk 'Automatische opnemen van een satellietontvanger (SAT OPNAME)'.

## 7. GEPROGRAMMEERDE OPNAME (TIMER)

Gebruik de geprogrammeerde opname om een opname op een later tijdstip automatisch te starten en te beëindigen.

Voor elke geprogrammeerde opname heeft de TV-VIDEO Combi de volgende informatie nodig:

- \* de datum van de opname
- \* het programmanummer van de TV-uitzending
- \* de starttijd en de eindtijd van de opname
- \* VPS/PDC aan of uit

De TV-VIDEO Combi legt alle hierboven genoemde informatie vast in een TIMER-blok. U kunt 6 TIMER-blokken één volle maand vooruit programmeren.

### 'VPS' (Video Programming System) / 'PDC' (Programme Delivery Control)

Met 'VPS/PDC' wordt het begin en de duur van de geprogrammeerde opname door de TV-zender geregeld. Als een TV-programma eerder begint of later eindigt dan gepland, dan wordt de TV-VIDEO Combi op het **juiste tijdstip** in- en uitgeschakeld.


Gewoonlijk zijn de starttijd en 'VPS/PDC'-tijd **gelijk**. Wanneer een afwijkende VPS/PDC-tijd is aangegeven, bijv.: '20.15 (VPS/PDC 20.14)', moet u tijdens het programmeren de **VPS/PDC-tijd '20.14'tot op de minuut nauwkeurig** invoeren. Wanneer u een afwijkende tijd wilt invoeren moet u 'VPS/PDC' uitschakelen.

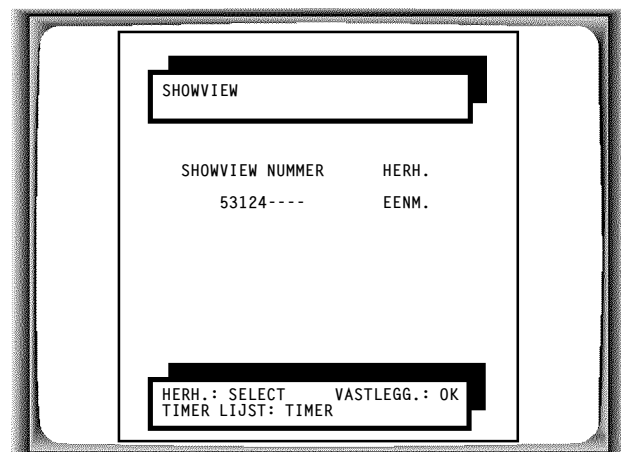
### Opnamen programmeren (met 'ShowView')

Door het intoetsen van het ShowView-nummer krijgt de TV-Video Combi alle informatie die voor het programmeren nodig is.



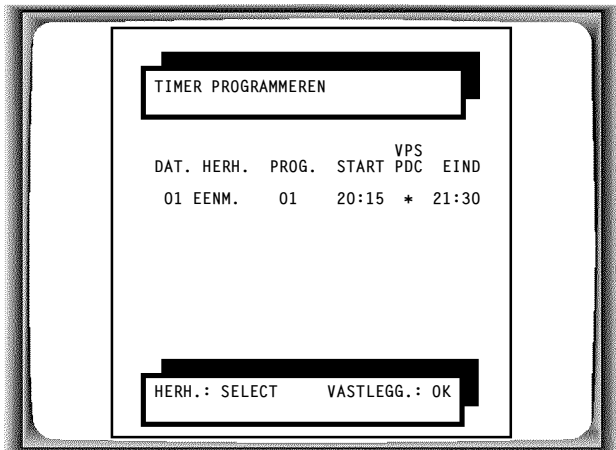
## SHOWVIEW®

- 1 Druk op de **TIMER** -toets van de afstandsbediening.
- 2 Toets het gehele ShowView-nummer in. Dit uit max. negen cijfers bestaande getal vindt u in uw TV-programmablad naast het betreffende TV-programma.  
bijv.: 5-312-4 of 5 312 4  
Toets 53124 als ShowView-nummer in.  
 Wanneer 'VPS/PDC' u voor het programmeren van de opname wilt gebruiken en een extra starttijd is aangegeven, bijv.: (VPS/PDC21.09) moet u het ShowView-nummer voor de 'VPS/PDC'-tijd invoeren.  
bijv.: (VPS/PDC21.09) 405-564-898  
Voer 405564898 voor de programmering met 'VPS/PDC' in.  
 Als u zich vergist heeft, wist u de gegevens met de **CLEAR (CL)** -toets.



- 3 Kies uitzendingen die dagelijks of wekelijks moeten worden opgenomen met de **SELECT** -toets.  
'EENM.': Eenmalige opname.  
'MA - VR': Dagelijkse opname van maandag t/m vrijdag.  
'WEKEL': Wekelijkse opname op dezelfde dag van de week.

- 4** Bevestig met de **[OK]**-toets. Na de bevestiging verschijnen de desbetreffende gegevens op beeldscherm.



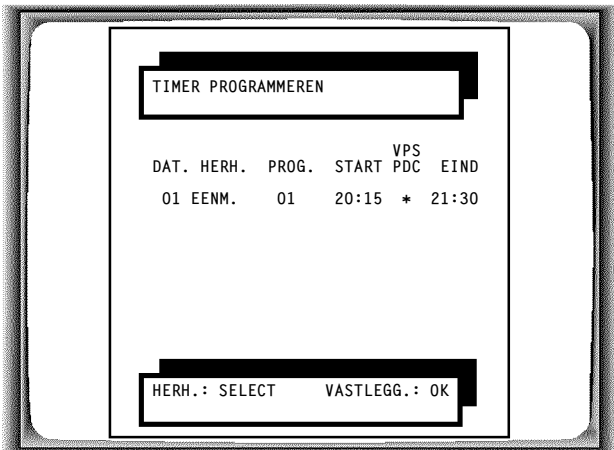
- i** Wanneer op het beeldscherm 'KIES PROGRAMMANR.' verschijnt, is het ShowView-nummer van de uitzending nog niet toegewezen. Kies het gewenste programmanummer met de cijfer-toetsen **[0-9]** op de afstandsbediening en bevestig met de **[OK]**-toets.
- i** Wanneer op het beeldscherm 'SHOWVIEW NUMMER NIET GELDIG' verschijnt is het ShowView-nummer onjuist. Herhaal het invoeren, of beëindig met de **[MENU]**-toets.
- i** Wanneer op het beeldscherm 'MA-VR PROGRAMMEREN GEDURENDE HET WEEKEND NIET MOGELIJK' verschijnt, is een dagelijkse opname voor de verkeerde dag ingevoerd. Dagelijkse opnamen kunnen alleen voor de weekdays maandag tot vrijdag worden geprogrammeerd.
- 5** Wanneer u 'VPS/PDC' wilt in- of uitschakelen, kies dan met **[←/→]** - of **[↔]**-toets het invoerveld 'START'. Schakel met de **[SELECT]**-toets 'VPS/PDC' in of uit. Wanneer de aanduiding '\*' verschijnt, is 'VPS/PDC' ingeschakeld.
- i** Controleer de starttijd. Zie voor gedetailleerde informatie ten aanzien van 'VPS/PDC' hoofdstuk VPS (Video Programming System) / PDC (Programme Delivery Control).
- 6** Wanneer de gegevens correct zijn moet u de **[OK]**-toets indrukken.
- i** De gegevens worden in een TIMER-blok opgeslagen.
- 7** Gebruik een cassette zonder opnamepreventie.

- i** De TIMER-opname functioneert alleen als het toestel op dat moment niet voor een andere video-functie (bijv. weergave) wordt gebruikt.
- i** Wanneer de TV-Video Combi enkele minuten voor het begin van een geprogrammeerde voor bijv. weergave wordt gebruikt, verschijnt op het beeldscherm de melding 'DRUK OK OM DE OPNAME TE STARTEN'.  
Verwissel de cassette, of druk op de **[STOP]**-toets, wanneer deze cassette voor de opnamen moet worden gebruikt.  
Bevestig de melding met de **[OK]**-toets, om met de geprogrammeerde opname te vervolgen.
- i** Wanneer een of meerdere opnamen zijn geprogrammeerd, brandt het TIMER-lampje (TIMER<sup>●</sup>) op de voorzijde van het toestel.
- i** Wanneer tijdens de opname het einde van de cassetteband wordt bereikt, wordt de cassette automatisch uitgeworpen.
- i** Indien u heeft vergeten om een cassette te plaatsen, verschijnt de aanwijzing 'GEEN CASSETTE'.
- i** Heeft u, wanneer u met een opname wilt beginnen, per ongeluk een cassette met een opnamepreventie, dan wordt de cassette automatisch uitgeworpen.
- i** Wanneer na het indrukken van de **[TIMER]**-toets op het beeldscherm 'ALLE TIMERS BEZET' verschijnt, dan zijn alle TIMER-blokken geprogrammeerd. Kies daarna met de **[↑P +]** - of **[↓P -]**-toets de geprogrammeerde opname (TIMER-blok) die u wilt controleren of wilt wissen.
- i** Programmanummer 'E1' is bestemd voor opnamen van andere apparaten (via scart-aansluiting **[EXT]**).



## Opnamen programmeren (zonder 'ShowView')

- 1 Druk **tweemaal** op de **TIMER**-toets van de afstandsbediening. Het lege TIMER-blok is gemarkeerd.
- 2 Druk op de **TIMER**-toets. De actuele gegevens worden weergegeven.



- 3 Met **↔** - of **←** -toets kiest u tussen de invoervelden 'DAT.' (datum), 'PROG.' (programmanummer), 'START' (starttijd), 'EIND' (eindtijd).

U kunt met de **↑P +** -, **↓P -** -toetsen of met de cijfertoetsen **0-9** gegevens invoeren of wijzigen.

- i Kies uitzendingen die dagelijks of wekelijks moeten worden opgenomen met de 'DAT.'-toets **SELECT**.  
'EENM.': Eenmalige opname.  
'MA - VR': Dagelijkse opname van maandag t/m vrijdag.  
'WEKEL': Wekelijkse opname op dezelfde dag van de week.

- i Schakel in het invoerveld 'START' met de **SELECT** -toets 'VPS/PDC' in of uit. Wanneer de aanduiding '\*' verschijnt, is de functie ingeschakeld.

- 4 Wanneer de gegevens correct zijn moet u de **OK**-toets indrukken.

- i De gegevens worden in een TIMER-blok opgeslagen.

- 5 Gebruik een cassette zonder opnamepreventie.

- i De TIMER-opname functioneert alleen als het toestel op dat moment niet voor een andere video-functie (bijv. weergave) wordt gebruikt.

- i Wanneer de TV-Video Combi enkele minuten voor het begin van een geprogrammeerde opname voor bijv. weergave wordt gebruikt, verschijnt op het beeldscherm de melding 'DRUK OK OM DE OPNAME TE STARTEN'.

Verwissel de cassette, of druk op de **STOP** -toets, wanneer deze cassette voor de opnamen moet worden gebruikt.

Bevestig de melding met de **OK**-toets, om met de geprogrammeerde opname te vervolgen.

- i Wanneer een of meerdere opnamen zijn geprogrammeerd, brandt het TIMER-lampje (TIMER) op de voorzijde van het toestel.

- i Wanneer tijdens de opname het einde van de cassetteband wordt bereikt, wordt de cassette automatisch uitgeworpen.

- i Indien u heeft vergeten om een cassette te plaatsen, verschijnt de aanwijzing 'GEEN CASSETTE'.

- i Heeft u, wanneer u met een opname wilt beginnen, per ongeluk een cassette met een opnamepreventie, wordt de cassette automatisch uitgeworpen.

- i Wanneer na het indrukken van de **TIMER**-toets op het beeldscherm 'ALLE TIMERS BEZET' verschijnt, dan zijn alle TIMER-blokken geprogrammeerd. Kies daarna met de **↑P +** - of **↓P -** -toets de geprogrammeerde opname (TIMER-blok) die u wilt controleren of wilt wissen.

- i Wanneer op het beeldscherm kortstondig de melding 'GEGEVENS FOUT' verschijnt, zijn de gegevens voor de opname niet overgenomen. Controleer de datum, de start- en eindtijd van de geprogrammeerde opname.

- i Programmanummer 'E1' is bestemd voor opnamen van andere apparaten (via scart-aansluiting **EXT**).



---

## Een geprogrammeerde opname controleren op wijzigen (TIMER)

---

- 1** Druk  **tweemaal**  op de **TIMER** -toets van de afstandsbediening.
- 2** Kies met de **↓P -** - of **↑P +** -toets de geprogrammeerde opname (TIMER), die u wilt controleren of wijzigen.
- 3** Druk op de **TIMER** -toets.
- 4** Kies het invoerveld met de **←/→** - of **↔** -toets.
- 5** Toets de juiste gegevens in met de **↓P -** of **↑P +** -toets of met de cijfertoetsen **0..9**.
- 6** Bevestig met de **OK** -toets.
- 7** Let er op dat er een cassette zonder opnamepreventie is geplaatst.
  - i** De TIMER-opname functioneert alleen als het toestel op dat moment niet voor een andere video-functie (bijv. weergave) wordt gebruikt.
  - i** Wanneer de TV-Video Combi enkele minuten voor het begin van een geprogrammeerde voor bijv. weergave wordt gebruikt, verschijnt op het beeldscherm de melding 'DRUK OK OM DE OPNAME TE STARTEN'.  
Verwissel de cassette, of druk op de **STOP** -toets, wanneer deze cassette voor de opnamen moet worden gebruikt.  
Bevestig de melding met de **OK** -toets, om met de geprogrammeerde opname te vervolgen.

---

## Wissen van een geprogrammeerde opname (TIMER)


---


- 1** Druk  **tweemaal**  op de **TIMER** -toets van de afstandsbediening.
- 2** Kies met de **↓P -** of **↑P +** -toets de geprogrammeerde opname (TIMER) die u wilt wissen.
- 3** Druk op de **CLEAR (CL)** -toets.  
De gekozen opname (TIMER) is gewist.
- 4** Beëindig met de **MENU** -toets.


## 8. ANDERE FUNCTIES

### Kinderslot

Deze functie beschermt uw TV-VIDEO Combi tegen onbevoegd gebruik. Alle toets-functies op de voorzijde zijn uitgeschakeld.


 Geprogrammeerde opnamen worden ondanks het kinderslot uitgevoerd en kunnen ook niet worden afgebroken.

**1** Let er op dat de teletekst-decoder met de  -toets is uitgeschakeld.


**2** Houd op de afstandsbediening **ca. 5 seconden lang** de  -toets ingedrukt.

Zodra u de toets loslaat, knippert ter bevestiging ca. 3 seconden lang het standby-lampje (STANDBY ●) op de voorzijde.

Bewaar de afstandsbediening op een veilige plaats.


**3** Wanneer u het kinderslot wilt uitschakelen, moet u op de afstandsbediening **ca. 5 seconden lang** de  -toets ingedrukt houden.



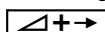
Zodra u de toets loslaat, knippert ter bevestiging ca. 3 seconden lang het standby-lampje (STANDBY ●) op de voorzijde.

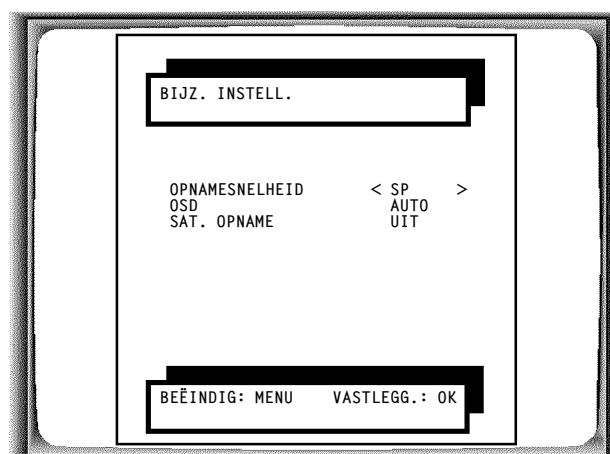
 Wanneer bij een geactiveerd kinderslot een toets op de voorzijde wordt ingedrukt, verschijnt gedurende enkele seconde op het beeldscherm de melding 'KINDERSLOT ACTIEF'. Het standby-lampje (STANDBY ●) knippert net zolang als er op de voorzijde een toets wordt ingedrukt.

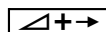
### OSD-informatie in-/uitschakelen

U kunt de beeldscherm-informatie (OSD) van de actuele bedrijfstoestand (bijv. weergave, opname,...) aan uw persoonlijke wensen aanpassen.

**1** Druk de  -toets op de afstandsbediening in. Het hoofdmenu verschijnt.

**2** Kies met de  - of  -toets de regel 'BIJZ. INSTELL.' en bevestig dit met de  -toets.



**3** Kies in de regel 'OSD' met de  -toets een van de mogelijkheden.


'AUTO':


De OSD-informatie verschijnt gedurende enkele seconden bij iedere gekozen functie en verdwijnt dan weer.

'MAX':

Bovendien wordt bij iedere gekozen functie de datum en de tijd weergegeven.

'UIT':

De OSD-informatie is uitgeschakeld. Met de  -toets kunt u de OSD-informatie desondanks op het beeldscherm laten verschijnen.

**4** Bevestig met de  -toets.

**5** Beëindig met de  -toets.






---


## Een cassette continu weergeven


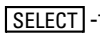
---

U kunt een cassette herhaald weergeven. Als het einde van de band of de opname is bereikt (30 seconden onbespeeld), dan wordt de band naar het begin teruggespoeld en opnieuw weergegeven.

 Let er op dat de TELETEKST-decoder met de -toets is uitgeschakeld.

- 1** Schuif een cassette in het toestel.
- 2** Start het continu weergeven met de -toets.
- 3** Houd op de afstandsbediening de -toets ingedrukt tot op het beeldscherm 'R+' verschijnt (continu weergeven ingeschakeld).

 Wanneer u "continu weergeven" heeft ingeschakeld en u drukt op een toets, verschijnt op het beeldscherm gelijktijdig met de teller 'R+'.

 Wanneer u het continu weergeven weer wilt uitschakelen, moet u op de afstandsbediening de -toets ingedrukt houden, tot op het beeldscherm 'R-' verschijnt (continu weergeven uitgeschakeld).

---

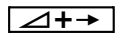
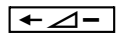



## Hotelmodus

---


U kunt voor bepaalde toepassingen de onderstaande functies blokkeren:

automatisch opzoeken van zenders, met de hand opzoeken van zenders, kanaaltoewijzing en taalkeuze.  
Bovendien kunt u het maximaal toegestane volume instellen.

Zo activeert u de hotelmodus:

- 1** Kies met de  - of -toets het maximale volume dat hotelmodus mogelijk mag zijn.
- 2** Kies met de cijfertoetsen  op de afstandsbediening programma 38.
- 3** Houd op de afstandsbediening de -toets ingedrukt.
- 4** Houd bovendien op de TV-Video Combi de -toets ingedrukt, tot op het beeldscherm de melding 'H+' verschijnt.

De desbetreffende functies zijn geblokkeerd en het volume kan slecht tot de vooraf ingestelde waarde worden verhoogd.



 Wanneer u de hotelmodus weer wilt uitschakelen, moet u de stappen **2** tot **4** herhalen tot op het beeldscherm de melding 'H-' verschijnt.

## 9. VOORDAT U DE TECHNISCHE DIENST ROEPT

Mocht u tegen de verwachting in problemen hebben met de bediening van uw TV-VIDEO Combi, dan kan dat één van de onderstaande oorzaken hebben. U kunt echter ook de voor uw land verantwoordelijke **klantenservice** bellen.

De telefoonnummers staan vermeld in de meegeleverde garantie-informatie of op de laatste omslagpagina. Zorg ervoor, dat u het modelnummer (MODEL NO) en het productienummer (PROD.NO) van de videorecorder bij de hand heeft. U vindt beide nummers op het type-plaatje aan de achterzijde van uw toestel:

### Het toestel reageert niet op het indrukken van toetsen:







- De TV-Video Combi is met de netschakelaar  uitgeschakeld: het toestel met de netschakelaar op de linkerkant van het toestel inschakelen.
- Geen voedingsspanning: De voedingsspanning controleren.
- Geprogrammeerde opname loopt op dit moment: Indien noodzakelijk de geprogrammeerde opname met de -toets (langer dan 3 seconden ingedrukt houden) onderbreken.
- Kinderslot actief: Kinderslot uitschakelen.

### De afstandsbediening werkt niet


Het rode standby-lampje (STANDBY ) knippert niet terwijl een toets op de afstandsbediening wordt ingedrukt:


- Afstandsbediening niet op toestel gericht. De afstandsbediening op het toestel 'richten'.
- Technische storing: Batterijen verwijderen, ca. 10 seconden wachten en de batterijen weer plaatsen.
- Batterijen bijna leeg: De batterijen vervangen.



### Technisch probleem:

- Het toestel met de netschakelaar  uitschakelen, 30 seconden wachten, opnieuw inschakelen.
- U kunt de toestelinstellingen resetten (voorzichtig: het gehele datageheugen wordt gewist):
  1. Het toestel met de netschakelaar  uitschakelen.
  2. De -toets op het toestel indrukken en **ingedrukt houden** en met de netschakelaar  inschakelen.
  3. Wanneer op het toestel het standby-lampje (STANDBY ) begint te knipperen, de -toets loslaten.De toestelinstelling zijn gereset en het datageheugen is gewist.

### Geen beeld (zwart/blauw beeld):

- **Het rode standby-lampje (STANDBY ) op de voorzijde van het toestel brandt niet:**

De TV-Video Combi is uitgeschakeld: het toestel met de netschakelaar op de linkerkant van het toestel inschakelen.  
Geen voedingsspanning: De voedingsspanning controleren.
- **Het rode standby-lampje (STANDBY ) op de voorzijde van het toestel brandt:**

TV-Video Combi is automatisch uitgeschakeld: Met de -toets weer inschakelen.  
Op de programmanummers voor een extern toestel, is bijv. 'E1' voor de scart-aansluiting  omgeschakeld, maar het aangesloten toestel is uitgeschakeld: Extern toestel inschakelen of een ander programmanummer kiezen.  
Een televisiezender (programmanummer) gekozen, maar voor deze zender geen ontvangst: de juiste TV-zender kiezen.  
Geen ontvangst: De antenne controleren.

### Er kunnen enkele menuregels worden gekozen, maar echter zonder functie:

- Opname loopt: De opname eventueel afbreken.
- Hotelmodus ingeschakeld: Indien noodzakelijk de hotelmodus uitschakelen.

### Geen geluid, volume kan niet worden verhoogd:

- Hotelmodus met een te laag volume ingeschakeld:
  1. Hotelmodus uitschakelen.
  2. Het maximale volume voor de hotelmodus opnieuw instellen.
  3. Hotelmodus inschakelen.Zie voor gedetailleerde informatie hoofdstuk 'Hotelmodus'.

### Cassette klemt:

- Geen geweld gebruiken. Het apparaat met de netschakelaar  uitschakelen en na 30 seconden weer inschakelen.

### Geen weergave van de TV-Video Combi:


- Geen opname op de cassette: Cassette verwisselen.

### Slechte weergave van de TV-Video Combi:

- Cassette versleten of van slechte kwaliteit: Nieuwe cassette gebruiken.
- De bandsparing niet goed ingesteld: Zie in hoofdstuk 'DE WEERGAVEFUNCTIES' paragraaf 'Verhelpen van beeldstoringen'.

### Slechte weergave van opnamen via de scart-aansluiting

:

- Opnamen van beeld- en/of geluid dragers, die zijn voorzien van een kopieerbeveiliging, via de scart-aansluiting  kunnen tot beeld-/geluidsstoringen leiden. Dit is geen storing in uw toestel.
- Zie in hoofdstuk 'DE TELEVISIEFUNCTIE' paragraaf 'Kiezen van de beeldinstelling (SMART PICTURE)'.

### Geen opname mogelijk:

- TV-zender niet geprogrammeerd of verkeerd gekozen: De opgeslagen zenders controleren.
- Cassette heeft opnamepreventie: De opnamepreventie opheffen.

### Geprogrammeerde opname functioneert niet:

- TIMER-blok verkeerd geprogrammeerd: TIMER-blokken controleren.
- Klok/datum is niet juist ingesteld: Tijd/datum controleren.
- Cassette heeft opnamepreventie: De opnamepreventie opheffen.
- 'VPS/PDC' ingeschakeld, echter 'VPS/PDC-tijd' niet correct: 'VPS/PDC-tijd' op de minuut nauwkeurig invoeren. Controleer de antenne.
- Het apparaat wordt op het tijdstip dat de opname begint voor andere videofuncties (bijv. weergave) in gebruik: Videofuncties tijdig voor het geplande tijdstip waarop de opname moet beginnen uitschakelen (-toets indrukken). Cassette controleren.
- Na een geprogrammeerde opname met ShowView' klopt het programmanummer van het TIMER-blok niet met het gewenste programmanummer:

Bevestig het ShowView-programmanummer met de -toets.

  1. Druk op de -toets.
  2. Verander in het invoerveld 'PROG.' het weergegeven programmanummer.
  3. Bevestig met de -toets.



---

**De TV-VIDEO Combi begint met de opname zodra u de satellietontvanger of een tweede videorecorder inschakelt:**

- Extern aangestuurde opname is ingeschakeld: Schakel de extern aangestuurde opname uit.

**Klok instellen met 'SmartClock' werkt niet:**

- Op programmanummer 'P01' is een zender zonder TELETEKST vastgelegd: Leg op 'P01' een programmanummer vast dat wel TELETEKST uitzendt.
- Slechte TELETEXT-ontvangst: Sla onder 'P01' een TV-zender met goede TELETEKST-ontvangst op.
- De functie "Smart Clock" is niet geactiveerd: Schakel de functie op 'AAN'.

# 10. WOORDENLIJST

---

## Gebruikte vaktermen

---

### Actuele bandpositie

De bandpositie die nu wordt weergegeven.

### Externe bron

Een op een aansluiting (bijv. een scart-aansluiting) aangesloten toestel dat audio-/videosignalen naar de TV-VIDEO Combi uitzendt.

### Index code

Een code die aan het begin van elke opname automatisch op de band wordt geschreven. Deze code (aanduiding van de opname) kan met de functie 'Index zoeken' worden gezocht.

### Scartkabel

Ook Euro-AV kabel genoemd. Deze gestandaardiseerde kabel maakt een ongecompliceerde koppeling van verschillende audio- en videotoestellen, computers en televisies mogelijk. Via deze kabel kunnen naast audio- en videosignalen ook andere signalen worden uitgezonden.

### TV-systeem

Er zijn verschillende systemen voor het uitzenden van het TV-signaal bijv. PAL, SECAM, PAL BG, SECAM DK, SECAM L/L', NTSC,... Welk systeem wordt uitgezonden, hangt van het desbetreffende land af.

### OTR

One Touch Recording (met één toets opnemen). Met deze functie kunt u een uitschakeltijd met tussenpozen van 30 minuten kiezen.






### TXT, TELETEXT

Ook als Fasttext, Videotext, FLOF,... aangegeven.

### Standby

Standby (bedrijfsklaar) is een bedrijfstoestand, waarin de TV-Video Combi met de Taste -toets (afstandsbediening of de Taste -toets (voorzijde van toestel) kan worden geschakeld.

Om deze bedrijfstoestand te herkennen, brandt het rode standby-lampje (STANDBY●) aan de voorzijde van het toestel. Voorgeprogrammeerde opnamen zijn mogelijk.

Om de TV-Video Combi weer in te schakelen, kiest u de televisieprogramma met de , , -toetsen van de afstandsbediening, of met de  of -toets aan de voorzijde van het toestel.

### OSD

Met OSD (on screen display) wordt informatie over de teller, programmanummers, werkingswijze (opname, weergave,...) op het beeldscherm weergegeven. Daarnaast biedt OSD een vereenvoudigde bediening via het beeldschermmenu.

