

Inleiding

Om de eerste installatie van uw televisietoestel te vergemakkelijken, raden we u aan de bijgaande snelle installatiegids door te nemen.

Leest u de instructies beneden aandachtig door om uzelf vertrouwd te maken met alle functies die uw toestel biedt.


We hopen dat onze technologie volledig aan uw wensen tegemoetkomt.

Inhoudsopgave

Installatie	
Presentatie van het televisietoestel	2
De toetsen van het televisietoestel	2
De toetsen van de afstandsbediening	3
Installeren van het televisietoestel	4
Zoeken van de TV kanalen	5
Snelle installatie (eerste gebruik)	5
De gevonden programma's vernummernen	5
Handmatig vastleggen	6
Andere instellingen van het INSTALLATIE menu	6
Zoeken van FM radiozenders	7
Automatisch zoeken	7
Vernummernen van de radiozenders	7
Handmatig vastleggen	8
Demonstratiemode	8
Gebruik	
Standaard gebruik	9
Keuze van TV- of radiomode	9
De programma's kiezen	9
Scherm informatie	9
TV licht	10
De klok instellen	10
Beeld en geluid instellen	11
Instellingen vastleggen	11
Slot	12
Alarmpuntie	13
Teletekst	14
Randapparatuur	
Videorecorder	15
Andere apparatuur	15
Hoofdtelefoons	15
Tips	16

Presentatie van het televisietoestel

Uw Philips televisietoestel is voorzien van een tuner van een nieuwe generatie waarmee u TV programma's en FM radiozenders kunt ontvangen. Zowel de pootjes als de klok van het toestel zijn lichtgevend en van achteren verlicht. De klok heeft een alarmfunctie waarmee u naar keuze gewekt kunt worden door de TV, de radio of 3 verschillende melodieën.

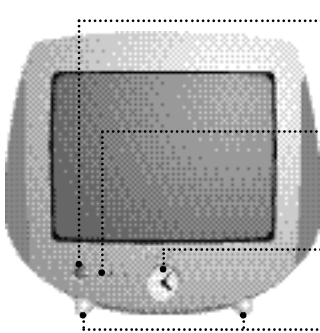


Aan – Uit toets: om het televisietoestel aan en uit te zetten.


Aan / Indicatielampje voor de wachtstand (rood),
Infraroodontvanger,
Indicatielampje ☺ : voor het alarm: groen wanneer de
alarmfunctie is ingeschakeld.





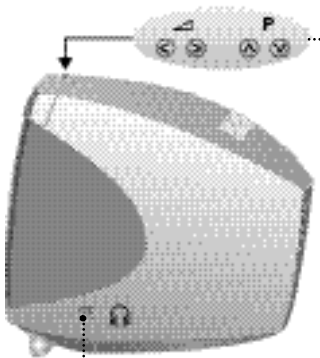


Klok: de instellingen worden aangepast met de menu's (zie p. 10).

Lichtgevende pootjes: zowel de pootjes als de klok kunnen
oplichten om te zorgen voor achtergrondverlichting (zie p. 10).




De toetsen van het TV toestel:

De  toetsen worden gebruikt om het geluidsniveau aan te passen.

De P  toetsen worden gebruikt om de programma's te kiezen. Om de menu's te activeren, dient u tegelijkertijd de toetsen  en . Ensuite, les touches  ingedrukt te houden. Gebruik vervolgens de  toetsen om een instelling te kiezen en de k l toetsen om een instelling aan te passen  en . Houd de toetsen X en X ingedrukt om het menu te verlaten.

Opmerking: Wanneer de SLOT functie is geactiveerd, zijn deze toetsen niet beschikbaar (zie pagina 12).

Aansluiting voor de hoofdtelefoon (zie pagina 15).

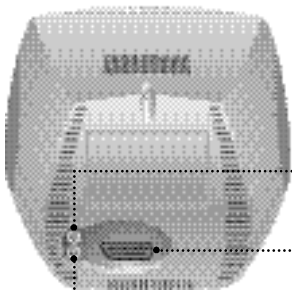


Aansluiting voor de TV antenne (pagina 4).


Euroconnector: om andere apparaten aan te sluiten (pagina 15).

Aansluiting voor de radioantenne (pagina 4).

De toetsen van de afstandsbediening

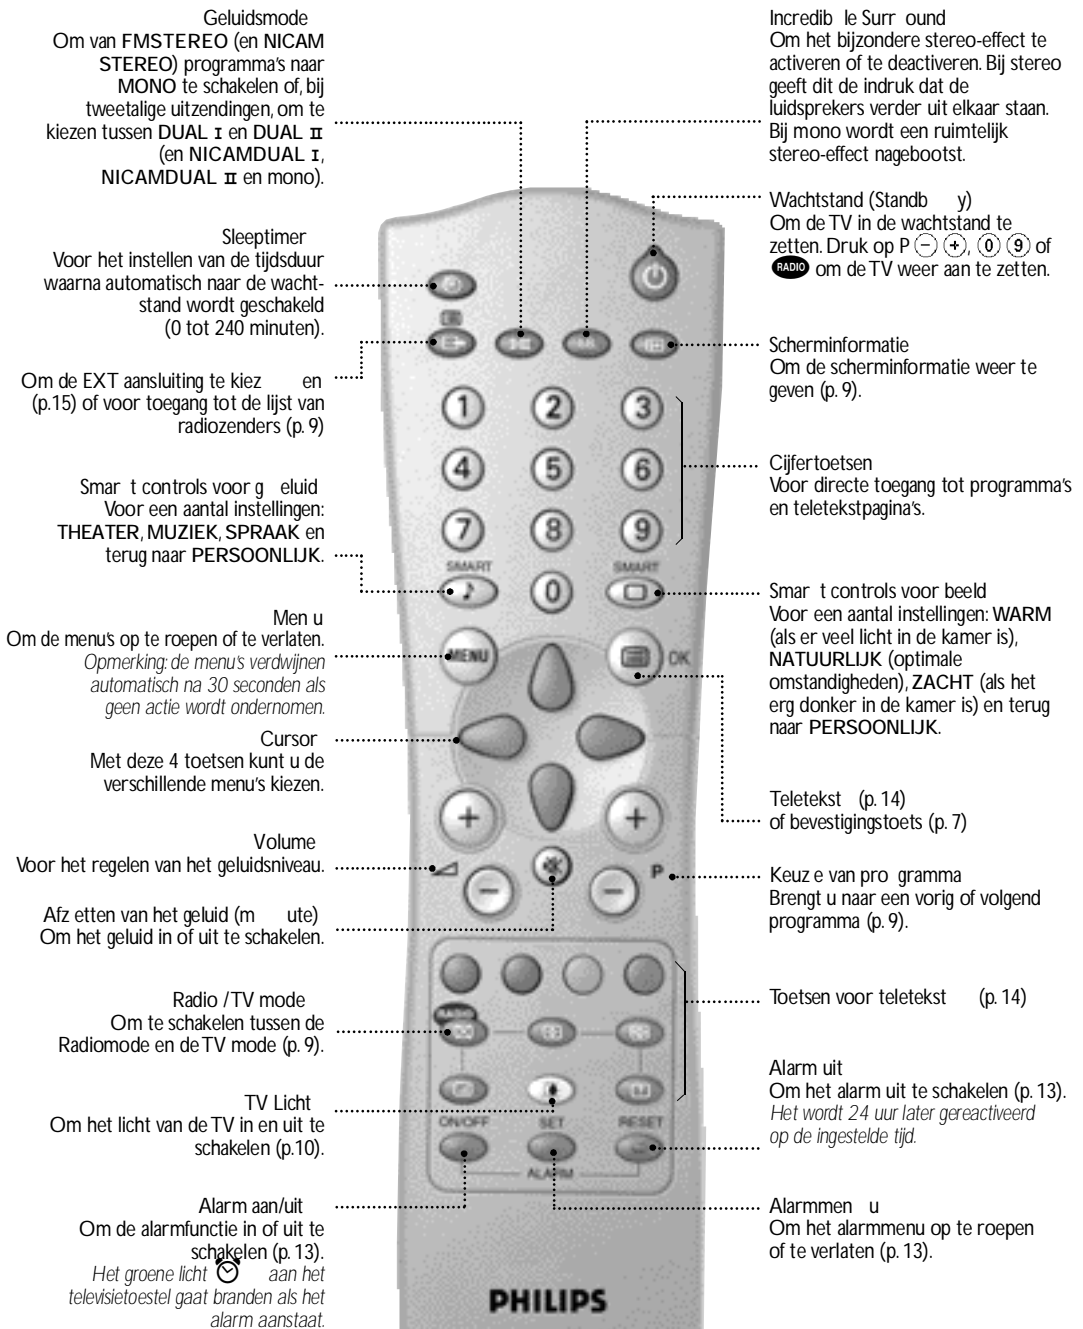

Installeren van het televisietoestel

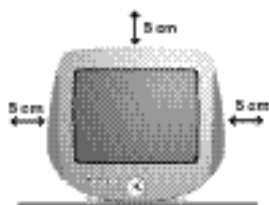


1 Plaatsen van het televisietoestel

Plaats uw TV op een stevige en stabiele ondergrond en laat rondom het toestel een ruimte vrij van tenminste 5 cm. Leg of plaats, om gevaarlijke situaties te voorkomen, geen voorwerpen op het toestel zoals een doek of een container met een vloeistof (vaas) of een warmtebron (lamp). Het toestel mag niet met water in aanraking komen.

2 De antennes aansluiten

Het televisietoestel heeft 2 interne antennes; een voor het ontvangen van TV kanalen en de andere voor het ontvangen van FM radiozenders.

- Steek de stekker van de TV antenne in de **TV** aansluitbus aan de achterkant van het toestel.
- Steek de stekker van de radioantenne in de **FM ANT** aansluitbus. *Met de interne antennes kan de ontvangst in bepaalde omstandigheden slecht zijn. U kunt dit proberen te verbeteren door de antenne te draaien. Als de ontvangst onbevredigend blijft, moet u een externe antenne gebruiken.*

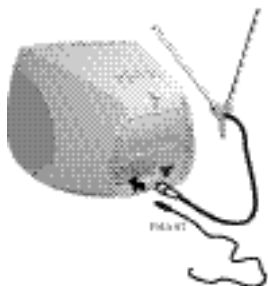

3 Aansluiten op het stroomnet

Steek de stekker in een stopcontact (220-240 V / 50 Hz).



4 Afstandsbediening

Plaats de twee R6-batterijen (bijgeleverd) op de juiste manier in de afstandsbediening.




De bij het toestel geleverde batterijen bevatten geen kwik of nikkel cadmium. Gooi gebruikte batterijen niet weg, maar maak gebruik van een mogelijkheid tot recycling (raadpleeg bij twijfel uw verkoper).

Gebruik bij vervanging hetzelfde type batterijen.


5 Inschakelen

Druk op de aan/uit toets om het toestel in te schakelen. Een rood indicatielampje gaat branden en het scherm licht op. Ga rechtstreeks naar het hoofdstuk Snelle installatie op de volgende pagina.

Druk op de P  toets van de afstandsbediening als de televisie in de wachtstand blijft.

De wijzers van de klok gaan 360° rond wanneer het toestel voor de eerste keer wordt ingeschakeld.

Het indicatielampje knippert wanneer u de afstandsbediening gebruikt.

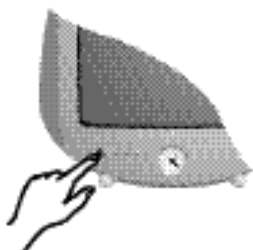






Zoeken van de TV kanalen




Snelle installatie (eerste gebruik)

Alle hierna volgende handelingen worden beschreven in de bijgevoegde snelle installatiegids. Wij raden u aan die te gebruiken. De eerste keer dat u de televisie inschakelt, verschijnt er een menu op het scherm. Met dit menu moet u de taal van de andere menu's kiezen.


Als het menu niet verschijnt, dient u de toetsen P  en P  van het toestel vier seconden lang ingedrukt te houden om het te doen verschijnen.









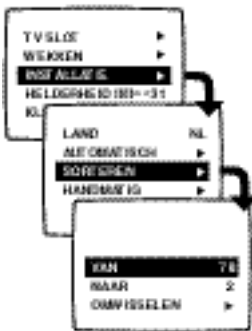



- 1 Gebruik de toetsen  t/m  op de afstandsbediening om de taal te kiezen (druk op  voor Nederlands).
- 2 Kies het land (druk op   voor NL).
- 3 Het zoeken begint automatisch zodra u het land hebt gekozen. Dit duurt enkele minuten. De stand van het zoeken en het aantal gevonden programma's worden op het scherm weergegeven. Als het zoeken afgelopen is, verdwijnt het menu en verschijnt het laatste gevonden programma. Zie het hoofdstuk *Tips* op p. 16, als geen programma's worden gevonden.
- 4 Als de zender of het kabelnetwerk het automatische sorteersignaal uitzendt, worden de programma's op de juiste manier genummerd.
- 5 Is dit niet het geval, dan worden de gevonden programma's aflopend genummerd vanaf nummer 59, 58, 57, etc. Gebruik het menu SORTEREN om ze te vernummeren.

Sommige zenders of kabelnetwerken zenden hun eigen sorteerparameters uit (regio, taal, etc.). Als dit het geval is, kunt u uw keuze maken met de   toetsen en met .


Vernummeren van de gevonden programma's



- 1 Druk op de  menu toets. Het hoofdmenu verschijnt.
- 2 Druk één keer op  om INSTALLATIE te kiezen, druk vervolgens op . Het INSTALLATIE menu verschijnt. De optie TAAL wordt geactiveerd.
- 3 Druk drie keer op  om SORTEREN te selecteren en druk vervolgens op . Het menu SORTEREN verschijnt. De optie VAN is actief.
- 4 Roep met de toetsen   of  t/m  het programma op dat u wilt vernummeren. Voorbeeld : toets   in om het programma 58 te vernummeren tot 2.
- 5 Selecteer optie NAAR (toets ) en voer het nieuwe nummer in met de toetsen   of  t/m  (in ons voorbeeld, druk op ).
- 6 Selecteer OMMWISSELEN (toets ) en druk op . Het bericht VASTGELEGD verschijnt, en het nummer wordt vervangen (ongedaan maken met ). In ons voorbeeld betekent dit dat programma 58 vernummerd wordt tot 2 (en programma 2 tot 58).
- 7 Kies de optie VAN (toets ) en herhaal de stappen **4** t/m **6** voor alle te vernummeren programma's.
- 8 Druk op  om de menu's te verlaten.

Handmatig vastleggen

Met dit menu kunt u de programma's één voor één vastleggen.

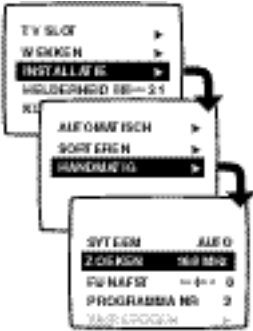

- 1 Druk in de TV mode op **(MENU)**. Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.
- 2 Druk één keer op **(OK)** om **INSTALLATIE** te selecteren en druk vervolgens op **(OK)**. Het menu **INSTALLATIE** verschijnt.
- 3 Kies **HANDMATIG** (**(V)**) en druk op **(OK)**. Het menu **HANDMATIG** verschijnt.
- 4 Kies **SYSTEEM** (alleen mogelijk bij bepaalde modellen). Gebruik **(OK)** om **FRANCE** te kiezen (standaard LL'), **WEST- EU** (standaard BG) of **UK** (standaard I).
- 5 Selecteer **ZOEKEN** en druk op **(OK)**. Het zoeken begint. Zodra een programma is gevonden, stopt het zoeken. Als u de frequentie van het gewenste programma kent, kunt u het nummer direct invoeren met de toetsen **(0)** t/m **(9)**.
Zie het hoofdstuk Tips op p. 16, als geen programma wordt gevonden.
- 6 Kies **FIJNAFST**, als de ontvangst onbevredigend is, en druk op **(OK)** of **(OK)** voor precieze afstelling.
- 7 Kies **PROGRAMMA NR** en voer het verlangde nummer van het programma in met **(OK)** of **(0)** t/m **(9)**.
- 8 Kies **VASTLEGGEN** en druk op **(OK)**. Het bericht **VASTGELEGD** verschijnt. Het programma is vastgelegd.
- 9 Herhaal de stappen **5** t/m **8** voor elk vast te leggen programma. Druk op **(MENU)** om de menu's te verlaten.

Andere instellingen van het INSTALLATIE menu



- 1 Druk in de TV mode op **(MENU)**. Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.
- 2 Druk één keer op **(OK)** om **INSTALLATIE** te selecteren en druk op **(OK)**. Het **INSTALLATIE** menu verschijnt.
- 3 Gebruik **(V)** om een instelling te kiezen en **(OK)** om in te stellen :
 - **TAAL**: om de taal van de menu's te veranderen.
 - **LAND**: om het land te selecteren waar u zich bevindt (NL voor Nederland). Deze instelling is noodzakelijk om de programma's automatisch te sorteren.
 - **AUTOMATISCH**: druk op **(OK)** om met vastleggen te beginnen. Dit duurt enkele minuten. Bij afloop verschijnt het **INSTALLATIE** menu weer automatisch op het scherm. Voor meer informatie, zie het hoofdstuk Snelle installatie , stappen **3** t/m **5** op de vorige pagina.
*Druk op **(MENU)** om zoeken te verlaten of te onderbreken.*
 - **EXTERNAL**: druk op **(OK)** om het menu weer te geven. U hebt toegang tot een reeks namen waarmee u uw eigen benaming kunt kiezen voor de externe aansluitingen. Wanneer u vervolgens een externe aansluiting kiest, verschijnt de gekozen benaming een paar seconden lang op het scherm.
- 4 Druk op **(MENU)** om de menu's te verlaten.


Zoeken van FM radiozenders

Automatisch zoeken




- 1 Druk op **RADIO** op de afstandsbediening om naar radiomode te schakelen. Het scherm wordt donker.
- 2 Druk op **MENU** om het hoofdmenu weer te geven. Het menu verschijnt met de optie **INSTALLATIE** geactiveerd.
- 3 Druk op **◀**. Het **INSTALLATIE** menu verschijnt met de optie **AUTOMATISCH** geactiveerd.
- 4 Druk op **◀**. Het zoeken begint. Dit duurt enkele minuten. Op het scherm worden de voortgang van het zoeken en het aantal gevonden FM zenders weergegeven. Na afloop verschijnt automatisch opnieuw het **INSTALLATIE** menu.
Zie het hoofdstuk Tips op p. 16, als geen zenders worden gevonden.
- 5 Als u wilt, kunt u nu de zenders vastleggen en nummeren op de door u gewenste manier: zie het volgende hoofdstuk.
- 6 Druk op **EXIT** om de menu's te verlaten.

Vernummeren van de radiozenders

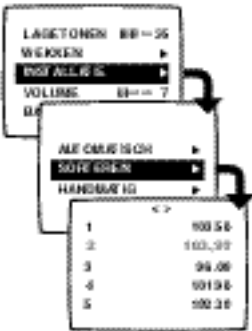

- 1 Zorg ervoor dat het toestel zich in radiomode bevindt (**RADIO**).
- 2 Druk op **◀**. De lijst van radiozenders met de frequenties verschijnt.
*U kunt ook toegang krijgen tot deze lijst met het menu **SORTEREN** in het **INSTALLATIE** menu.*
- 3 Gebruik **▲** of **①** t/m **⑨** om de radiozender te selecteren die u wilt vernummeren. Voorbeeld: druk op **⑥** om zender 6 te vernummeren tot 1.
- 4 Druk ter bevestiging op **◀**. De regel wordt weergegeven in wit.
- 5 Kies de radiozender waarmee u wilt omwisselen. In ons voorbeeld, druk op **①**.
- 6 Druk ter bevestiging op **◀**. De regel wordt weergegeven in wit.
- 7 Druk ter bevestiging op **OK** (**Ⓜ**). Radiozender nr. 6 is vernummerd tot 1 (en nr. 1 tot 6).
- 8 Herhaal de stappen **3** t/m **7** voor iedere te vernummeren zender.
- 9 Druk op **EXIT** om de menu's te verlaten.

Handmatig vastleggen van de radiozenders

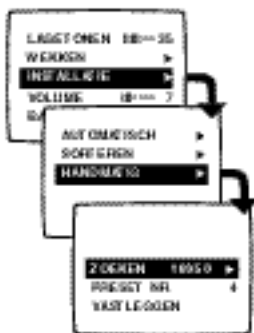

- 1 Zorg dat het televisietoestel zich in radiomode bevindt (**RADIO**).
- 2 Druk op **(MENU)** om het hoofdmenu weer te geven.
Het menu verschijnt met de optie **INSTALLATIE** geactiveerd.
- 3 Druk op **(<)**. Het **INSTALLATIE** menu verschijnt.
- 4 Druk twee keer op **(V)** om **HANDMATIG** te selecteren en druk op **(<)**.
Het menu **HANDMATIG** verschijnt
- 5 Selecteer **ZOEKEN** en druk op **(<)**. Het zoeken begint. Zodra een FM radiozender is gevonden, stopt het zoeken.
Als u de frequentie van de verlangde zender weet, kunt u het nummer direct invoeren met behulp van de toetsen **(0)** t/m **(9)**.
Voorbeeld: voor 98 MHz voert u **(0)** **(9)** **(8)** **(0)** **(0)** in.
Zie het hoofdstuk Tips op p. 16, als geen zenders worden gevonden.
- 6 Selecteer **PRESET NR.** en voer het vereiste nummer voor de zender in met behulp van **(<)** **(>)** of **(0)** t/m **(9)**.
- 7 Kies **VASTLEGGEN** en druk op **(<)**.
Het bericht **VASTGELEGD** verschijnt. Het programma is vastgelegd.
- 8 Herhaal de stappen **5** t/m **7** voor ieder vast te leggen programma.
- 9 Druk op **(EXIT)** om de menu's te verlaten.

Demonstratiemode

Deze functie laat de belangrijkste functies van het televisietoestel zien.

- 1 Druk op **(RADIO)** op de afstandsbediening om het toestel naar TV mode te schakelen.
- 2 Druk op **(MENU)** om het hoofdmenu weer te geven.
- 3 Selecteer **DEMO MODE** en druk op **(<)** om het toestel op **AAN** te zetten.
- 4 Druk op **(P)** om het toestel in de wachtstand te zetten.
- 5 Druk op **P (+)** om de demonstratiemode in te schakelen en te activeren.
De belangrijkste functies van het televisietoestel worden na elkaar weergegeven.


Opmerking: de menu's van de demonstratiemode zijn in het Engels.

- 6 Druk op een willekeurige toets van de afstandsbediening om de demonstratie te stoppen.
Wees voorzichtig met inschakelen omdat de demonstratie automatisch opstart.
- 7 Schakel het menu **DEMO MODE** op **UIT** om de demonstratiemode te deactiveren.



Standaard gebruik

Keuze van TV of radiomode

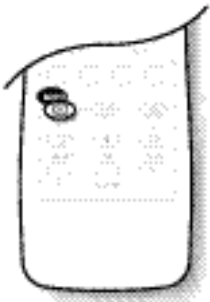

U toestel kan zowel TV programma's als FM radiozenders ontvangen. De toets **RADIO** van de afstandsbediening wordt gebruikt om tussen TV mode en radiomode te schakelen.

TV mode


De TV programma's verschijnen op het scherm.

Radiomode

Het televisiescherm staat uit. Het geluid van de radio komt uit de luidsprekers aan de linker- en rechterkant van het toestel.

*Opmerking: in de radiomode geeft de toets **MENU** direct toegang tot een beperkt aantal instellingen en is het **INSTALLATIE** menu specifiek voor de radio-ontvangst.*

De programma's kiezen

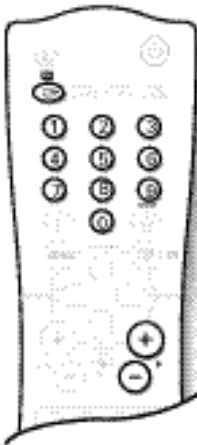

TV mode

Gebruik de toetsen P **-** **+** of **0** t/m **9** om de programma's te kiezen (van 0 t/m 59). Het nummer en de geluidsmode worden een paar seconden op het scherm weergegeven. Om een nummer bestaande uit twee cijfers samen te stellen, moet u de numerieke toetsen **0** t/m **9** gebruiken en het 2^{de} cijfer invoeren voor het koppelteken verdwijnt.

De titel van bepaalde programma's verschijnt een paar seconden onder aan het scherm. Om een programma te bekijken dat geblokkeerd is, moet de geheime code worden ingevoerd (zie p. 12).

Radiomode


Gebruik de toetsen P **-** **+** of **0** t/m **9** om de FM radiozenders te kiezen (van 1 t/m 40). Het nummer, de frequentie en de geluidsmode worden een paar seconden lang weergegeven voor het scherm zwart wordt.

Lijst van radiozenders

In de radiomode kunt u met de toets **LIST** de lijst van radiozenders weergeven of wissen. U kunt vervolgens de toetsen **UP** of **DOWN** gebruiken om van zender te wisselen.

*Om van pagina te veranderen, kiest u **<>** (met behulp van **UP**) en drukt vervolgens op **LEFT** of **RIGHT** om de vorige of volgende pagina weer te geven. U kunt ook de manier veranderen waarop de zenders zijn vastgelegd (zie p. 7).*

Scherminformatie

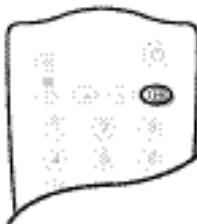


TV mode of radiomode

Druk op **INFO** om het programmanummer, de tijd en de geluidsmode gedurende enkele seconden weer te geven of te wissen. In de radiomode wordt ook de frequentie van de zender weergegeven.



Permanente weergave van het programmanummer

Druk vijf seconden lang op **INFO** om permanente weergave van het programmanummer te activeren. Druk één keer om te annuleren.

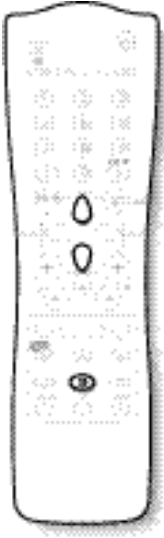TV licht



De pootjes en klok van het televisietoestel zijn lichtgevend en worden van achteren belicht.

- 1 Gebruik de  toets van de afstandsbediening om de verlichting aan en uit te schakelen.
- 2 Gebruik de  toetsen om de intensiteit van de drie verlichtingsniveaus te verhogen of te verlagen.

Opmerking: De controls voor de verlichting zijn onafhankelijk van de controls van de televisie (kan in de TV mode, radiomode of wachtstand zijn). De verlichting werkt echter niet wanneer het toestel met de aan-uit knop wordt uitgeschakeld.



De klok instellen

Het televisietoestel heeft een analoge klok aan de voorkant van het toestel. De klok wordt ingesteld met behulp van de menus.

Automatisch opnieuw instellen:








Iedere keer dat het toestel wordt ingeschakeld, wordt de tijd automatisch opnieuw ingesteld met behulp van de teletekstinformatie van TV programma 1.

- Als het programma geen teletekst heeft, wordt de tijd niet bijgewerkt.
- Als het apparaat losgekoppeld is geweest van het lichtnet, gaan de wijzers van de klok 360° rond wanneer het weer ingeschakeld wordt.

Het televisietoestel heeft een back-up systeem dat de tijd opslaat wanneer het apparaat wordt losgekoppeld van het lichtnet.



Handmatig instellen van de klok:

- 1 Druk op  SET ALARM op de afstandsbediening. Het menu WEKKEN wordt op het scherm weergegeven.
- 2 Druk één keer op  om STEL KLOK te selecteren.
- 3 Voer de juiste tijd in met behulp van  t/m  of  . De tijd op de analoge klok wordt enkele seconden later bijgewerkt.
- 4 Druk weer op  SET ALARM om het menu te verlaten.

De tijd wijzig en:

Voor landen die hun klokken twee keer per jaar veranderen (zomertijd, wintertijd), worden de klokken automatisch opnieuw ingesteld met behulp van de teletekstinformatie van programma 1. De tijd wordt echter alleen bijgewerkt wanneer het televisietoestel wordt ingeschakeld.

Instellen van beeld en geluid

Instellen van het beeld (het toestel moet zich in de TV mode bevinden).



Druk op **MENU**. Gebruik **↑** en **↓** om HELDERHEID, KLEUR, CONTRAST, SCHERPTE, TINT, CONTRAST+ en RUISONDERD in te stellen.

- **SCHERPTE**: wijzigt de scherpte van het beeld.
- **TINT**: wijzigt de kleurweergave. Er zijn drie opties: KOEL (blauwwit), NORMAAL (uitgebalanceerd) of WARM (roodwit).
- **CONTRAST+**: versterkt automatisch het contrast van het beeld op basis van de inhoud (het donkerste deel van het beeld is altijd zwart).
- **RUISONDERD**: vermindert de beeldruis (sneeuw). Deze instelling is nuttig bij slechte ontvangst

Instellen van het geluid



Druk op **MENU**. Gebruik **↑** en **↓** om DELTA VOL, BALANS, HOGE TONEN, LAGE TONEN en AVL in te stellen.

- **DELTA VOL** (volume verschil): stelt u in staat om de volumeverschillen te compenseren die tussen de verschillende programma's of EXT aansluitingen kunnen bestaan. Deze instelling is beschikbaar voor de programma's 1 t/m 40 en voor de EXT aansluitingen.
- **AVL** (Automatic Volume Leveler): controleert automatisch het volumeniveau om een plotselinge volumetoename te vermijden, in het bijzonder wanneer u van programma verandert of tijdens reclame-onderbrekingen.

Vastleggen van de instellingen



U kunt uw eigen instellingen van beeld en geluid vastleggen.

- 1 Stel ze eerst in met behulp van de menu's.
- 2 Selecteer vervolgens **PERSOONLIJK** en druk op **→**. Het bericht **VASTGELEGD** verschijnt. De instellingen zijn vastgelegd

De waarden worden opgeslagen onder **PERSOONLIJK** in de smart controls voor geluid en beeld (**⏏** en **↓**).

Opmerking: volume en DELTA VOL worden automatisch vastgelegd na een verandering van programma of wanneer het toestel in de wachtstand staat. Ze hoeven niet te worden opgeslagen in het menu **PERSOONLIJK**.

Slot

Met deze functie kunt u het toestel vergrendelen om het gebruik ervan volledig of gedeeltelijk te beperken. Dit menu is alleen toegankelijk wanneer het toestel zich in de TV mode bevindt.



Toetsvergrendeling

- 1 Druk op **(MENU)**, selecteer TV SLOT **(TV)** en druk op **(ENTER)**.
- 2 Zet de instelling van SLOT op AAN. De toetsen zijn dan vergrendeld.
- 3 Schakel het toestel uit en verberg de afstandsbediening. Het toestel kan niet worden gebruikt (het kan alleen worden ingeschakeld met behulp van de afstandsbediening). Om te annuleren: zet SLOT op UIT.



Programmavergrendeling

Met dit menu kunt u TV programma's geheel of gedeeltelijk vergrendelen. Radiozenders kunnen niet worden vergrendeld.

- 1 Druk op **(MENU)**, selecteer TV SLOT **(TV)** en druk op **(ENTER)**.
- 2 Selecteer KINDERSLOT en druk op **(ENTER)**.
- 3 Voer uw geheime toegangscode in. Voer de eerste keer de code 0711 in en bevestig door opnieuw 0711 in te voeren. Het menu verschijnt.
- 4 Selecteer PROGRAMMA NR en gebruik de toetsen **(0)** t/m **(9)** om het nummer van het programma in te voeren. Gebruik **(LEFT)** **(RIGHT)** als u de EXT aansluitingen wilt vergrendelen. Kies ALLE om ze allemaal te vergrendelen.
- 5 Kies SLOT en vervolgens JA.
- 6 Herhaal de stappen **(4)** en **(5)** voor ieder te vergrendelen programma. U kunt 5 programma's afzonderlijk vergrendelen.
- 7 Druk op **(EXIT)** om af te sluiten. Om een vergrendeld programma te bekijken moet u de geheime code invoeren; anders blijft het scherm donker.

*Wanneer een vergrendeld programma wordt weergegeven, dient u de toetsen **(-)** **(P)** **(+)** te gebruiken om toegang te krijgen tot andere programma's (de toetsen **(0)** t/m **(9)** worden gebruikt om de code in te voeren).*

Let op: in het geval van gecodeerde programma's die een externe decoder nodig hebben, moet u de corresponderende EXT aansluiting vergrendelen (en niet het programmanummer).

De vergrendeling van alle programma's ongedaan maken

Herhaal de stappen **(1)** t/m **(3)** hierboven en vervolgens:

- 4 Selecteer WIS ALLES en druk op **(ENTER)**. Alle programma's zijn nu niet meer vergrendeld.

De geheime code veranderen

Reproduisez les étapes **(1)** à **(3)** précédentes, puis:

- 4 Selecteer WIJZIG CODE en voer uw eigen code van 4 cijfers is.
- 5 Voer de code ter bevestiging een tweede keer in. Uw nieuwe code is vastgelegd.

Als u uw geheime code vergeten bent, dient u de universele code 0711 twee keer in te voeren.


Om het vergrendelmenu te verlaten:

Druk op **(EXIT)**.

Alarmfunctie

Met deze functie kunt u uw TV als een alarmklok gebruiken.
U kunt het alarm zo programmeren dat u door de TV, de radio of 3 verschillende melodien wordt gewekt.

Het alarm instellen

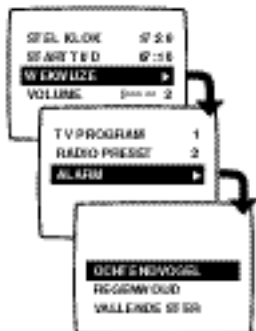

- 1 Druk op SET ALARM op de afstandsbediening. Het menu WIKKEN wordt op het scherm weergegeven.
U kunt ook toegang krijgen tot dit menu door op te drukken en vervolgens de optie WIKKEN te kiezen.
- 2 Als u de tijd op de klok wilt instellen, moet u STEL KLOK selecteren en de juiste tijd invoeren met behulp van de toetsen t/m of of .
- Belangrijk: de tijd wordt telkens automatisch opnieuw ingesteld wanneer het toestel wordt ingeschakeld met behulp van de teletekstinformatie van programma 1. Als programma 1 geen teletekst heeft, vindt geen update plaats. Als u de tijd wijzigt, wordt de analoge klok van het toestel enkele seconden later opnieuw ingesteld.*
- 3 Selecteer START TIJD en voer met behulp van de toetsen t/m de tijd in waarop het toestel moet worden ingeschakeld.
- 4 Selecteer WEKWIJZE en druk op . Kies nu de mode waarin u door het toestel wakker gemaakt wilt worden.
- 5 Selecteer TV PROGRAM, RADIO PRESET of ALARM, voer vervolgens het nummer van het TV of radioprogramma in of kies tussen de 3 verschillende melodien (OCHTENDVOGEL, REGENWOUd of VALLENDE STER).

Opmerking: de laatst gekozen instelling wordt gebruikt voor het alarm.

- 6 Druk op om naar het eerste niveau van het menu ALARM terug te gaan.
- 7 Selecteer VOLUME en stel het niveau in dat u wenst voor het alarm.
- 8 Druk op om het menu te verlaten.

Het alarm activeren

- 1 Druk op ALARM ON/OFF op de afstandsbediening om de alarmfunctie te activeren of te deactiveren. Het groene indicatielampje aan het toestel gaat branden wanneer het alarm op aan staat.
- 2 Druk op om het toestel in de wachtstand te zetten. Het alarm zal automatisch afgaan op de geprogrammeerde tijd en in de geprogrammeerde mode. Het licht gaat ook branden wanneer het alarm afgaat.
- 3 Als u het toestel ingeschakeld laat, zal het alleen op de ingestelde tijd van programma veranderen.


Let op: het alarm werkt alleen als u het toestel niet uitschakelt met de aan/uit knop aan de voorkant van het toestel. Het toestel schakelt automatisch na 4 uur over op de wachtstand als er geen verdere actie wordt ondernomen.

Het alarm uitschakelen

- 1 Wanneer het alarm aan staat, moet u op RESET (of op) op de afstandsbediening drukken om het uit te schakelen. Op de geprogrammeerde tijd 24 uur later zal het weer automatisch opstarten.


In de ALARM mode kunt u op een willekeurige toets drukken om het alarm uit te schakelen. Doet u dit niet, dan blijft het alarm 15 seconden lang aan voor het stopt. Het begint 5 minuten later opnieuw en blijft dan 30 seconden lang aan waarna het definitief stopt.

- 2 Als u de alarmfunctie volledig wilt afzetten, dient u op ALARM ON/OFF te drukken. Het indicatielampje wordt uitgeschakeld.

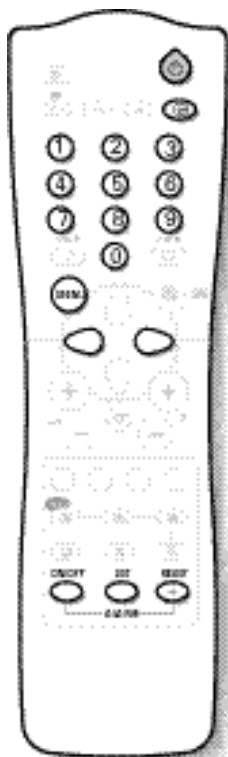

Teletekst


Teletekst is een informatiesysteem dat door bepaalde kanalen wordt uitgezonden en gelezen kan worden als een krant. Het voorziet ook in ondertiteling voor slechthorenden of voor mensen die de taal niet verstaan waarin een bepaald programma wordt uitgezonden (kabelnetwerken, satellietkanalen, etc.).

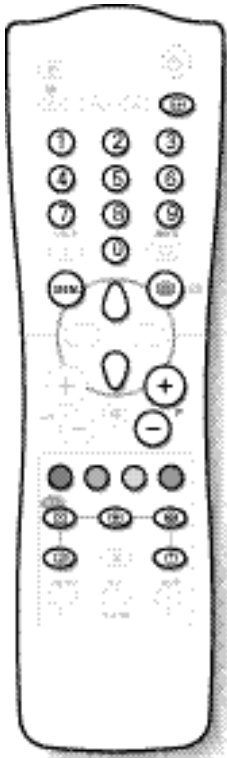

Toets:



Teletekst aan- en uitzetten



Een teletekstpagina kiezen



Directe toegang tot rubrieken



Tijdelijk aan /uit



Een pagina vergroten



De opvolging van subpagina's stopzetten



Superpositie



Verborgen informatie



Favoriete pagina's



Actie:

Teletekst oproepen of verlaten. Eerst verschijnt de pagina met de hoofdingex die een lijst geeft van beschikbare rubrieken. Iedere pagina heeft een corresponderend nummer van drie cijfers.

Als het gekozen kanaal geen teletekst uitzendt, verschijnt de aanduiding 100 en blijft het scherm donker (verlaat in dit geval teletekst en kies een ander kanaal).

Gebruik de toetsen 0 t/m 9 of om het nummer van de vereijste pagina in te voeren. Bijvoorbeeld: voor pagina 120, toets 1 2 0 in. Het nummer wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van het scherm, de paginateller begint te zoeken en de pagina wordt weergegeven. Herhaal de procedure om een andere pagina te raadplegen. Kies een ander nummer.

Als de teller niet ophoudt met zoeken, betekent dit dat de geselecteerde pagina niet wordt uitgezonden.

Onderaan het scherm zijn gekleurde banden te zien. Met de 4 gekleurde toetsen kunt u de corresponderende rubrieken of pagina's oproepen.

De gekleurde banden knippen wanneer de rubriek of pagina nog niet beschikbaar is.

Om teletekst tijdelijk aan of uit te zetten.

Druk op deze toets om het bovenste deel van het scherm en vervolgens het onderste deel weer te geven, en daarna terug te gaan naar de normale paginagrootte.

Sommige pagina's hebben subpagina's die elkaar automatisch opvolgen. Met deze toets kunt u de opvolging van subpagina's stopzetten of weer op gang brengen. De aanduiding verschijnt in de linkerbovenhoek van het scherm.

Om tekst over het TV beeld heen te plaatsen of weer te laten verdwijnen.

Om verborgen informatie te laten verschijnen of verdwijnen (oplossingen van spelletjes).


Voor elk programma van 1 t/m 41 met teletekst kunt u 4 favoriete pagina's vastleggen. Deze zijn vervolgens oproepbaar met de gekleurde toetsen .

- 1 Druk op .
- 2 Voer het nummer in van de gewenste pagina.
- 3 Druk op en vervolgens op de gekleurde toets van uw keuze. De pagina wordt vastgelegd.
- 4 Herhaal de stappen 2 en 3 voor de andere gekleurde toetsen.
- 5 Van nu af aan verschijnen uw favoriete pagina's in kleur onder aan het scherm zodra u teletekst oproept. Om de gewone rubrieken terug te vinden, dient u op te drukken.

Houd 3 seconden lang ingedrukt om deze instellingen ongedaan te maken.

Andere apparaten aansluiten

Videorecorder

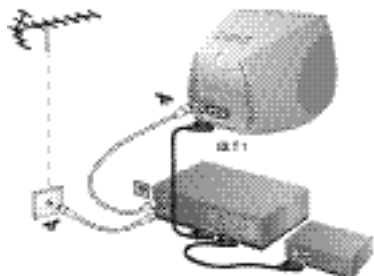

Videorecorder (alleen)

Sluit de recorder aan zoals hiernaast is weergegeven.


Gebruik een euroconnector van goede kwaliteit.

Als uw videorecorder geen aansluiting voor een euroconnector heeft, is aansluiting alleen mogelijk via de antennekabel. U dient dan af te stemmen op het testsignaal van uw videorecorder en dit het programmanummer 0 toe te kennen (zie Handmatig vastleggen op p. 6). Druk op  om het beeld van de videorecorder weer te geven.

Videorecorder met decoder


Sluit de decoder aan op de tweede euroconnector aan de videorecorder. Zo kunt u gecodeerde uitzendingen opnemen.

Andere apparatuur

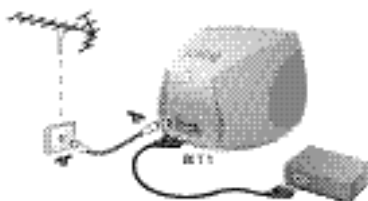




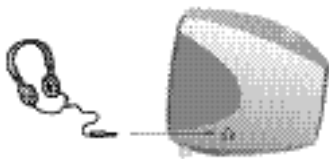


U kunt ieder ander apparaat aansluiten aan de EXT aansluiting (satellietontvanger, decoder, DVD, spelletjes, etc.). De aansluiting heeft audio en video input/outputs en RVB inputs.

Hoofdtelefoons




De aansluiting voor de hoofdtelefoons zit aan de rechterkant van het toestel. Wanneer de hoofdtelefoons zijn aangesloten, wordt het geluid van het toestel uitgeschakeld.

Stel het volume in met behulp van de toetsen    op de afstandsbediening of met de toetsen    aan het televisietoestel.

De hoofdtelefoons moeten een impedantie hebben van 32 tot 600 ohm.



Om aangesloten apparaten te selecteren

Druk op  om de EXT aansluiting te selecteren.

De meeste apparaten schakelen zelf over (decoder, etc.).

Tips


Slechte ontvangst of geen beeld

Dubbele beelden, echobeelden of schaduwen kunnen het gevolg zijn van de nabijheid van bergen of hoge gebouwen. Probeer in zo'n geval het beeld bij te stellen met **FIJN AFST** (p. 6).
Hebt u het juiste systeem (p. 6)?

Controleer dat de antennestekker of euroconnector op de juiste manier is aangesloten.
Controleer ook dat de antenne uitzendingen in dit frequentiebereik (UHF of VHF) kan ontvangen?

Staat het toestel in de TV mode? Druk op **RADIO** .

Instellen van het beeld

Als het beeld niet juist is ingesteld, of als u moeite hebt de juiste instellingen te vinden, kunt u een van de smart control toetsen  voor het beeld kiezen (p. 3) en uw instelling vastleggen met behulp van de instelling **PERSOONLIJK** (p.11).

Bij slechte ontvangst (sneeuw in het beeld), moet u de **RUISONDERD** op **AAN** zetten (p.11).

Het beeld is zwart-wit

Controleer bij het afspelen van een videocassette dat deze in hetzelfde formaat is opgenomen als door de videorecorder kan worden herkend (PAL, SECAM of NTSC).

Geen geluid

Als u bij bepaalde kanalen wel beeld ontvangt, maar geen geluid, betekent dit dat u niet het juiste TV systeem hebt (p. 6).

Controleer in de radiomode dat de antenne op de juiste manier is aangesloten.
Gebruik een externe antenne, als de ontvangst slecht is.

Wachtstand (Stand-by)

Blijft het toestel in de wachtstand wanneer u het toestel aanzet, en verschijnt de aanduiding **VERGRENDELD**, dan betekent dit dat de **SLOT** functie ingeschakeld staat (p.12).

Als het toestel gedurende 15 minuten geen signaal ontvangt, gaat het automatisch in de wachtstand.

Om elektriciteit te sparen, is uw toestel uitgerust met componenten die weinig energie verbruiken. Dit beperkt het energieverbruik wanneer het toestel in de wachtstand staat (minder dan 3 W).

Nog steeds problemen?

Als het toestel defect is, probeer het dan nooit zelf te repareren. Neem contact op met de serviceafdeling van uw verkoper.



Recycling

Uw toestel is gemaakt van materialen die opnieuw gebruikt of gerecycleerd kunnen worden. Om de hoeveelheid afval in het milieu te beperken, halen gespecialiseerde ondernemingen gebruikte toestellen op om ze uit elkaar te halen en materiaal dat geschikt is voor hergebruik te verzamelen (neem contact op met uw verkoper voor verdere informatie).