



Mini Hi-Fi System



Let's make things better.



PHILIPS





Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or \perp) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio FW-P750 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Norge


Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

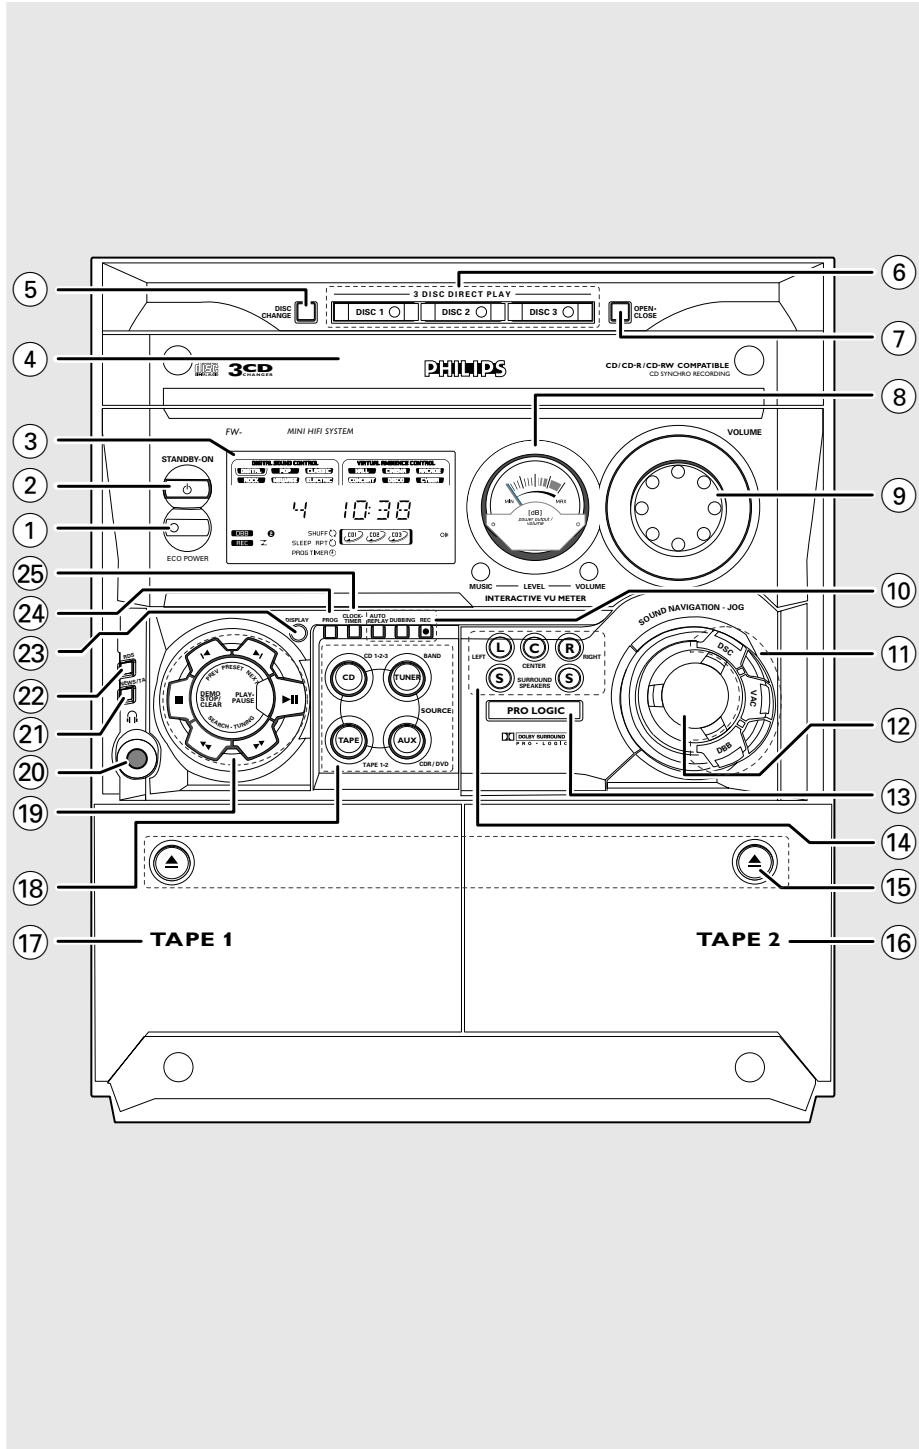

3



DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laserapparat
Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisipuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

DEMO MODE

To turn ON

Press & HOLD



button

for 5 seconds

To turn OFF

Press & HOLD



button

for 5 seconds

PLUG & PLAY

1



Plug in the unit

2



Follow instructions in the display

3



Press "PLAY"



Inhoudsopgave

Algemene informatie

Met het oog op het milieu	114
Handelsmerk	114
Bijgeleverde accessoires	114
Veiligheidsvoorschriften	114

Vorbereiding

Aansluitingen op de achterkant	115–116
Extra aansluitingen	116
Plaatsen van de batterijen in de afstandsbediening	116

Dolby Pro Logic

Installeren van het Dolby Pro Logic-systeem	117
Testtoon	117–118
Inschakelen van Dolby Pro Logic	118

Bedieningsknoppen

Bedieningsknoppen op het systeem en de afstandsbediening	119–120
--	---------

Basisfuncties

Plug & Play	121–122
Demonstratieprogramma	122
Inschakelen van het systeem	122
Stand-by schakelen van het systeem	122
Het systeem in de energiebesparende stand-by-stand schakelen	123
Automatische energiebesparende stand-by	123
Display-instellingen	123
Instellen van het volume	123
Klankeffecten	123–124

Bediening van de cd-speler

Geschikte cd's	125
Plaatsen van cd's	125
Afspelen van cd's	126
Programmeren van cd-nummers	126–127
REPEAT - herhalen	127
SHUFFLE - afspelen in willekeurige volgorde	127

Radio-ontvangst

Programmeren van radiozenders	128–129
Afstemmen op een geprogrammeerde zender	129
Wissen van een geprogrammeerde zender	129
RDS	129–130
Nieuwsberichten (NEWS) en verkeersberichten (TA)	130

Bediening van/ opnemen op het cassettedeck

Afspelen van een cassette	131–132
Algemene informatie over opnemen	132
Vorbereidingen voor het opnemen	133
Opnemen met één druk op de knop	133
Synchroon starten bij opnemen van een cd	133
Kopiëren van cassettes	133

Klok/Timer

Lezen van de klok	134
Instellen van de klok	134
Instellen van de timer	134–135
Inslapen met de timer	135

Externe apparaten

Luisteren naar een extern apparaat	136
--	-----

Onderhoud

Technische gegevens

Verhelpen van storingen ... 138–139



Algemene informatie

Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Unie.

Met het oog op het milieu...

Wij hebben alle overbodig verpakkingsmateriaal weggelaten en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden is: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermfolie).

Uw systeem bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd en hergebruikt kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur kunt inleveren.

Handelsmerk

Energy Star

Als ENERGY STAR®-partner heeft Philips vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR®-richtlijnen omtrent efficiënt energiegebruik.



Dolby

Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "PRO-LOGIC" en het dubbele D-symbool DD zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke ongepubliceerde werken.
© 1992-1997 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.




Bijgeleverde accessoires

- Afstandsbediening
- Batterijen (2 x type AA) voor de afstandsbediening
- AM-raamantenne
- FM-draadantenne
- Netsnoer
- CS-750 luidsprekerpakket (één paar surround-luidsprekers en één middenluidspreker)

Veiligheidsvoorschriften


- Controleer voor u het systeem aansluit of de netspanning op het typeplaatje (of de netspanning die naast de netspanningskiezer staat) overeenkomt met de plaatselijke netspanning. Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw leverancier.
- Zet het systeem op een vlakke, harde en stevige ondergrond.
- Zet het systeem op een plaats waar er voldoende ventilatie mogelijk is om oververhitting van het systeem te voorkomen. Zorg ervoor dat er ten minste 10 cm ruimte is achter en boven het apparaat en 5 cm aan de zijkanten.
- Houd het systeem, de batterijen of cd's uit de buurt van vocht, regen, zand of warmtebronnen bijvoorbeeld bij verwarmingsapparatuur of in de volle zon
- Als u het systeem vanuit de kou in een warme ruimte brengt, of als u het in een vochtige kamer plaatst dan kan de lens van de cd-speler binnenin het systeem beslaan. In zo'n geval kan de cd-speler niet normaal functioneren. Laat het systeem ongeveer een uur aanstaan zonder cd erin totdat het afspelen van een cd weer normaal mogelijk is.
- De mechanische delen van het apparaat zijn voorzien van zelfsmurende lagers en mogen dus niet gesmeerd of geolied worden.
- **Als het systeem stand-by staat, wordt nog steeds stroom verbruikt. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact als u de netvoeding helemaal uit wilt schakelen.**

Nederlands





Vorbereitung

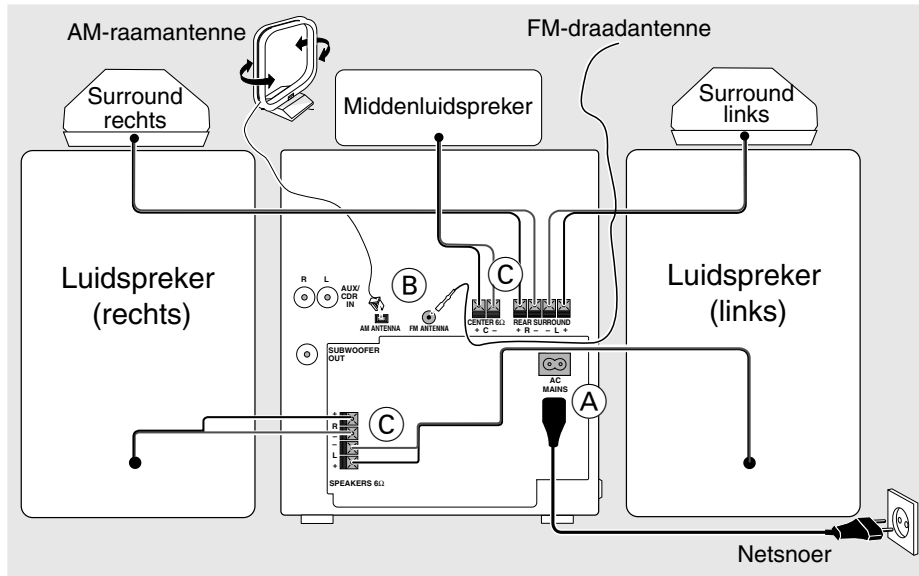

Nederlands

Aansluitingen op de achterkant

Het typeplaatje zit op de achterkant van het systeem.

A Netaansluiting

Controleer of alle andere aansluitingen gemaakt zijn voor u de stekker van het netsnoer in het stopcontact stopt.

WAARSCHUWING!

- Gebruik voor optimaal functioneren enkel het oorspronkelijke netsnoer.
- Verbind of wijzig nooit aansluitingen terwijl het systeem ingeschakeld is.

Het systeem heeft een ingebouwde beveiliging tegen oververhitting. Daardoor kan het voorkomen dat het systeem onder extreme omstandigheden automatisch stand-by geschakeld wordt. Mocht dit zich voordoen, laat het systeem dan afkoelen voor u het opnieuw gebruikt (niet op alle modellen aanwezig).

B Antenneaansluitingen

Sluit de bijgeleverde AM-raamantenne en de FM-antenne aan op de bijbehorende aansluitbus. Verplaats de antenne tot de ontvangst optimaal is.

AM-antenne




- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van tv's, videorecorders of andere stralingsbronnen.





Vorbereitung

FM-antenne

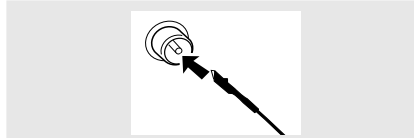


- U kunt de FM-stereo-ontvangst verbeteren door een FM-buitenantenne aan te sluiten op de aansluitbus FM ANTENNA.

Ⓒ Luidsprekeraansluitingen

Voorluidsprekers

Sluit de luidsprekerkabels aan op de aansluitklemmen SPEAKERS (FRONT), de rechterluidspreker op "R" en de linkerluidspreker op "L", de gekleurde (gemarke) draad op de "+" en de zwarte (ongemarke) draad op de "-".

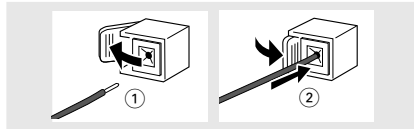

- Zet het afgestripte uiteinde van de kabel vast in de klem zoals hieronder aangegeven.

Achterluidsprekers (surround)

Sluit de luidsprekerkabels aan op de aansluitklemmen REAR SURROUND, de rechterluidspreker op "R" en de linker op "L" de gekleurde (gemarke) draad op de "+" en de zwarte (ongemarke) draad op de "-".

Middenluidspreker

Sluit de luidsprekerkabels aan op de aansluitklemmen CENTER, de gekleurde (gemarke) draad op de "+" en de zwarte (ongemarke) draad op de "-".

Opmerkingen:

- Gebruik voor een optimale geluidswaergeving de bijgeleverde luidsprekers.
- Sluit niet meer dan één luidspreker aan op elk paar luidsprekerklemmen + / -.
- Sluit geen luidsprekers aan met een impedantie die lager is dan die van de bijgeleverde luidsprekers. Zie hoofdstuk TECHNISCHE GEGEVENS in deze gebruiksaanwijzing.

Extra aansluitingen

Er zijn geen extra apparaten en aansluitkabels bijgeleverd. Volg de gebruiksaanwijzing van de aangesloten apparatuur voor meer details.

Aansluiten van andere apparaten op uw systeem

Sluit de linker- en rechteraudio-uitgangen (OUT) van een tv, een videorecorder, een laserdiskspeler, een DVD-speler of een cd-recorder aan op de ingangen **AUX/CDR IN**.

Opmerking:


- Als u een apparaat aansluit met een mono-uitgang (een enkele audio-uitgang), verbind deze dan met de linker AUX/CDR IN-ingang. U kunt ook een cinch-verlooptkabel met enkele naar dubbele stekker gebruiken (het geluid blijft echter mono).

Subwoofer Out-aansluiting

Sluit de subwoofer aan op de uitgang **SUBWOOFER OUT**. De subwoofer geeft enkel de lage tonen weer (bijvoorbeeld explosies, gevechtsgeluiden van ruimteschepen enzovoort).

Plaatsen van de batterijen in de afstandsbediening

Plaats twee batterijen (type R06 of AA) in de afstandsbediening met de juiste polariteit zoals aangegeven met de tekens "+" en "-" in het batterijvak.

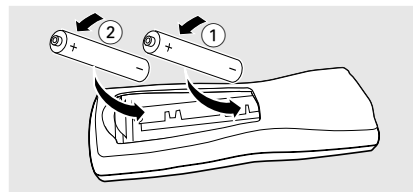

LET OP!

- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als u ze langere tijd niet zult gebruiken.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen, of batterijen van een verschillend type door elkaar.
- Batterijen bevatten chemicaliën en moeten daarom op de juiste manier ingeleverd worden.



Dolby Pro Logic

Dolby ProLogic Surround-geluid vormt de huidige industriestandaard voor Home Cinema-geluid bij video's en tv-uitzendingen. De linker- en rechtersprekers geven een gedetailleerd en gericht geluid terwijl de middenluidspreker dialogen en stemgeluiden 'stuurt' en actie in het midden van het scherm naar het tv-scherm brengt. De beide surround-luidsprekers zorgen voor een groot dieptegevoel bij speciale effecten.

Audio- en videocassettes en cd's met het Dolby Surround-logo  zijn gecodeerd voor een meerkanaals Dolby Surround-weergave. De geluidsinstelling DOLBY PRO LOGIC zorgt ervoor dat u audionummers kunt beluisteren als waren ze opgenomen via het linker-, rechter-, midden- en achterste kanaal.

BELANGRIJK!

- **Dolby Pro Logic Surround-geluid kan enkel weergegeven worden als het programma in Dolby Surround uitgezonden wordt.**
- **Het beste Dolby Pro Logic-geluid krijgt u als u DPL inschakelt met "CLASSIC" als DSC-instelling waarbij u VAC uitschakelt.**
- **Dolby Pro Logic schakelt automatisch over op normale Stereo wanneer een hoofdtelefoon aangesloten wordt.**
- **Kies normale Stereo als u wilt opnemen.**

Installeren van het Dolby Pro Logic-systeem

Voor een volwaardig effect van het Home Cinema-geluid moet u eerst het systeem installeren.


Aansluiten van de luidsprekers

Aansluiten van 5 luidsprekers (zie "Voorbereiding - Aansluitingen op de achterkant")

- **Voorluidsprekers:** Sluit de voorluidsprekers aan.
- **Middenluidspreker:** Sluit de middenluidspreker aan.
- **Achterluidsprekers (surround):** Sluit ofwel de surround-achterluidsprekers met draadaansluiting, ofwel een paar draadloze achterluidsprekers (niet bijgeleverd) aan op de SURROUND OUT-aansluitingen.

Opstellen van de luidsprekers

Voor het beste surround sound-effect moet u de luidsprekers als volgt opstellen.

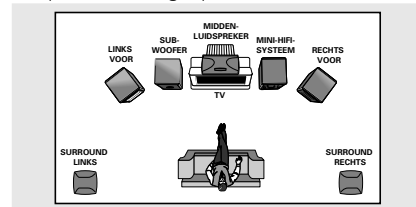

Linker- en rechtersprekers

Voor het beste geluid adviseren wij de linker- en rechtersprekers zo op te stellen dat ze een hoek van ongeveer 45 graden vormen naar de luisteraar.

Opmerking:

- **Plaats de voorluidsprekers niet te dicht bij uw tv om te voorkomen dat het magnetisch veld het beeld van de tv verstoort.**

Achterluidsprekers (surround)

De surround-luidsprekers moeten op oorhoogte geplaatst worden. U kunt ze ook aan de muur achterin de kamer monteren. Het beste geluid krijgt u door een aantal opstellingen uit te proberen met de surround-luidsprekers.

Middenluidspreker


Probeer voor het beste effect de middenluidspreker op dezelfde hoogte als de linker- en rechterspreker te plaatsen. Plaats de luidspreker vlak boven of onder de tv.

Testtoon

Met deze functie kunt u bij Dolby Pro Logic het geluidsniveau instellen van respectievelijk de linkervoor-, rechterspreker-, midden- en surround-luidsprekers.

Ga op de ideale luisterplek zitten en gebruik de afstandsbediening voor het uitvoeren van de volgende handelingen.

- 1 Druk op **CD, TUNER, TAPE** of **AUX** om het systeem in te schakelen.
- 2 Druk op **TEST TONE** op de afstandsbediening.
 - U hoort een testtoon die zich van de linker- naar de midden-, rechter- en vervolgens surround-luidsprekers verplaatst.

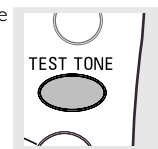

Nederlands






Dolby Pro Logic

- In het display verschijnt "TEST TONE" (testtoon) gevolgd door "ADAPT BALANCE, CENTER AND REAR LEVEL" (stel de balans en de niveaus voor midden en achter in).
- De testtoon duurt ongeveer 90 seconden.

Instellen van het geluidsniveau

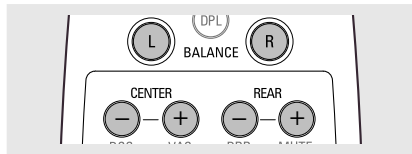

Voorluidsprekers

- Druk op **BALANCE L** op de afstandsbediening voor de linkerluidspreker en druk op **BALANCE R** op de afstandsbediening voor de rechterluidspreker.
 - In het display verschijnt "BAL L +XX" of "BAL R +XX".

Middenluidspreker

- Druk op **CENTER +** of **-** op de afstandsbediening.
 - In het display verschijnt "CENT +XX" of "CENT -XX".

Surround-luidsprekers

- Druk op **REAR +** or **-** op de afstandsbediening.
 - In het display verschijnt "REAR +XX" of "REAR -XX".

Om de testtoon uit te schakelen


- Druk op **TEST TONE** en **DPL** op de afstandsbediening.

Opmerkingen:

- *Wij adviseren u het niveau van de luidsprekers in te stellen bij een normaal volume.*
- "XX" geeft het geluidsniveau weer.

Inschakelen van Dolby Pro Logic

- Druk herhaaldelijk op **PRO LOGIC (DPL)** om te kiezen uit de verschillende geluidinstellingen.
 - Het Dolby Pro Logic-display wordt verlicht met de gekozen instelling.

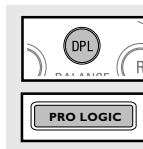

**Dolby Surround → Dolby Center Phantom
→ Dolby 3 Stereo → Stereo → Dolby Surround ...**

Dolby Surround

Deze instelling biedt een volledig Dolby Surround Pro Logic-geluid.


- In het display verschijnt "DOLBY SURROUND".



Dolby Center Phantom

Kies deze instelling wanneer u geen middenluidspreker gebruikt. De informatie van het middenkanaal wordt dan doorgegeven aan de linker- en rechterluidspreker zodat de voorluidsprekers normale stereo weergeven.


- In het display verschijnt "DOLBY CENTER PHANTOM".



Dolby 3 Stereo

Deze instelling kunt u gebruiken wanneer u geen volledig surround-geluid nodig heeft maar toch een breed stereogeluid wenst. U heeft hierbij enkel de linker-, rechter- en middenluidsprekers nodig.


- In het display verschijnt "DOLBY 3 STEREO".



Normale stereo

Deze instelling is voor een normaal stereogeluid zonder Dolby Pro Logic. U heeft hierbij enkel de linker- en rechterluidsprekers nodig.

- In het display verschijnt "STEREO".





Bedieningsknoppen (afbeelding van het volledige systeem op pagina 3)

Bedieningsknoppen op het systeem en de afstandsbediening

① ECO POWER

- om het systeem aan te zetten of in de energiebesparende stand-by-stand te schakelen.

② STANDBY ON

- om het systeem aan te zetten of stand-by te schakelen.

③ DISPLAY SCREEN

- geeft informatie over het systeem.

④ CD-LADE

⑤ DISC CHANGE

- om cd's te verwisselen.

⑥ DISC 1 / DISC 2 / DISC 3 (CD DIRECT)

- om het cd-vak te kiezen waarvan u de cd wilt afspelen.

⑦ OPEN-CLOSE

- om de cd-lade te openen of te sluiten.

⑧ INTERACTIVE VU-METER

- VU-meter (volume unit-meter) voor het weergeven van het muziekmogelijkheden of voor het volumenniveau, afhankelijk van de gekozen instelling.

⑨ VOLUME

- om het volume harder of zachter te zetten.

⑩ Bediening van het cassettedeck AUTO REPLAY

- om de manier van herhaald afspelen te kiezen: AUTO PLAY (automatisch opnieuw afspelen) of ONCE (eenmaal).

DUBBING

- om een cassette te kopiëren.

REC

- om een opname te starten op deck 2.

⑪ SOUND NAVIGATION

- om het gewenste klankeffect te kiezen : DSC, VAC of DBB.

⑫ JOG CONTROL

- om de gewenste geluidsinstelling te kiezen voor het gekozen klankeffect.

DSC DIGITAL, ROCK, POP, NEWAGE,
CLASSIC of ELECTRIC.

VAC HALL, CONCERT, CINEMA,
DISCO, ARCADE of CYBER.

DBB BEAT, PUNCH of BLAST.

⑬ PRO LOGIC (DPL)

- om te kiezen uit Dolby Surround, Dolby Center Phantom, Dolby 3 Stereo of Stereo.

⑭ DPL-DISPLAY

- om de gekozen Dolby Pro Logic-instelling weer te geven.

⑮

- om het cassettevak te openen.

⑯ CASSETTEDECK 2

⑰ CASSETTEDECK 1

⑱ SOURCE – om te kiezen uit het volgende:

CD / (CD 1•2•3)

- om het cd-vak te kiezen 1, 2 of 3.

TUNER / (BAND)

- om het golfgebied te kiezen : FM, MW of LW.

TAPE / (TAPE 1• 2)

- om cassettedeck 1 of 2 te kiezen.

AUX / (CDR/DVD)

- om het aangesloten externe apparaat te kiezen : CDR/DVD of AUX (auxiliary).

TV/AV (enkel op de afstandsbediening)

- om de tv of videorecorder te kiezen.

⑲ Per apparaat verschillend

PLAY PAUSE

bij CD om het afspelen te starten en te onderbreken.

bij TAPE om het afspelen te starten.

bij PLUG & PLAY ... (enkel op het systeem) om Plug & Play op te starten.

SEARCH-TUNING

bij CD om een vorige/vervolgende passage te zoeken.

bij TUNER om af te stemmen op een lagere of hogere radiofrequentie.

bij TAPE om terug of vooruit te spoelen.

bij CLOCK (enkel op het systeem) om het uur in te stellen.

bij TVVOL. om het volume van de tv in te stellen (als de afstandsbediening geschikt is voor uw tv).

DEMO STOP/CLEAR

bij CD om het afspelen te beëindigen of om een programma te wissen.

bij TUNER om het programmeren te beëindigen.

..... (enkel op het systeem) om een geprogrammeerde radiozender te wissen.

bij TAPE om het afspelen of opnemen te beëindigen.

..... om de bandteller op nul te zetten.

bij DEMO (enkel op het systeem) om het demonstratieprogramma in/ uit te schakelen.

bij CLOCK (enkel op het systeem) om het instellen van de klok te beëindigen of de timer uit te schakelen.



Bedieningsknoppen

bij PLUG & PLAY... (enkel op het systeem) om Plug & Play te beëindigen.

PREV / PRESET / NEXT ◀ ▶

bij CD om naar het begin van het huidige, vorige of volgende nummer te gaan.

bij TUNER om een geprogrammeerde radiozender te kiezen.

bij CLOCK (enkel op het systeem) om de minuten in te stellen.

20

– aansluiting voor een hoofdtelefoon.

21 NEWS/TA

– om automatisch nieuws- of verkeersberichten te horen.

22 RDS

– om de RDS-informatie te kiezen.

23 DISPLAY

– om te kiezen uit de verschillende display-instellingen: NORMAL, MODE 1, MODE 2, of MODE 3.

24 PROG (PROGRAM)

bij CD om cd-nummers te programmeren.

bij TUNER om radiozenders te programmeren.

bij CLOCK (enkel op het systeem) om te kiezen tussen het 12-uurs- en 24-uurssysteem voor de klok.

25 CLOCK-TIMER

– om de tijd weer te geven, de klok in te stellen en de timer in te stellen.

26 SHUFFLE

– om alle nummers van alle aanwezige cd's/ een programma in willekeurige volgorde af te spelen.

27 REPEAT

– om nummers/ cd's/ een programma te herhalen.

28 SLEEP

– om de timer voor het inslapen in te schakelen, uit te schakelen en in te stellen.

29 TIMER ON/OFF

– om de timer in of uit te schakelen.

30 CLOCK


– om de tijd weer te geven.

31 BALANCE L/R

– om het geluidsniveau van de linker- en rechterspreker in balans te brengen.

32 CENTER +/-

– om het geluidsniveau van de middenluidspreker in te stellen.

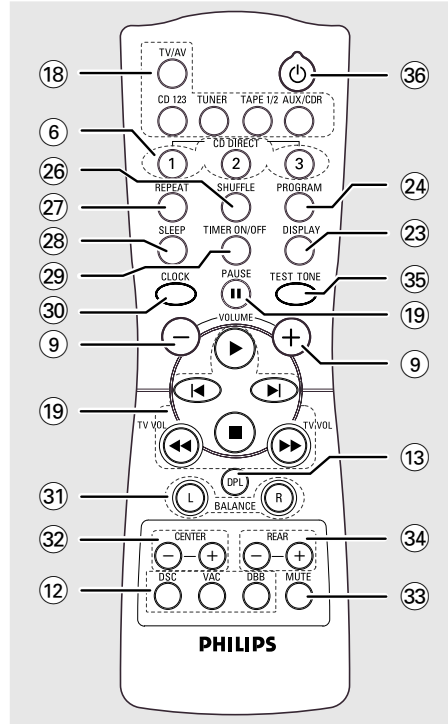

33 MUTE

– om het geluid uit te schakelen en weer aan te zetten.

34 REAR +/-

– om het geluidsniveau van de surround-luidsprekers in te stellen.

35 TEST TONE

– om het geluidsniveau van de linkervoor-, rechterspreker-, midden- en surround-luidsprekers te controleren.

36

– om het systeem stand-by te schakelen.


– om het systeem in de energiebesparende stand-by-stand te schakelen.

Opmerkingen voor de afstandsbediening:

- Kies eerst het apparaat dat u wilt bedienen door op de bijbehorende bronkeuzetoets op de afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld CD 123 of TUNER).
- Kies vervolgens de gewenste functie (bijvoorbeeld ▶, ◀, ▶).



Basisfuncties

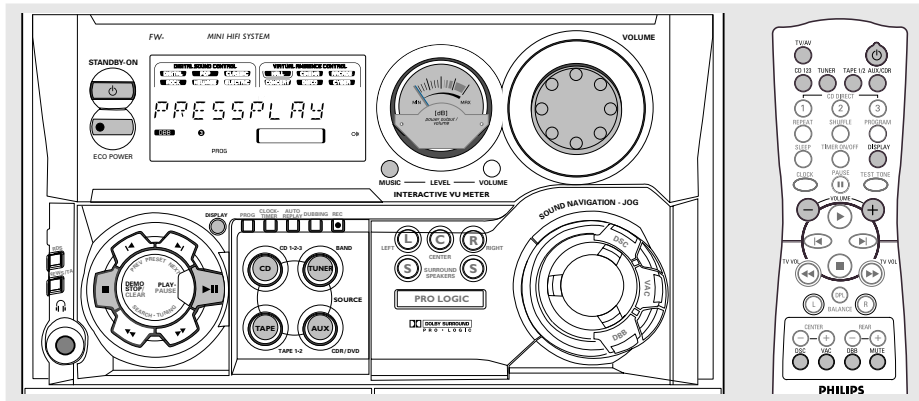

BELANGRIJK!

Zorg ervoor dat u alle voorbereidingen uitgevoerd heeft voor u begint met het bedienen van het systeem.

Plug & Play

Met Plug & Play kunt u alle beschikbare RDS-zenders en radiozenders automatisch opslaan.

Als Plug & Play nog niet geïnstalleerd is

- 1 Bij het inschakelen van het systeem verschijnt in het display "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" (automatisch installeren - druk op PLAY).
- 2 Druk op **PLAY** ► op het systeem om het installeren te starten.
 - In het display verschijnt "INSTALL" gevolgd door "TUNER" en vervolgens "AUTO".
 - **PROG** begint te knipperen.
 - Het systeem zoekt eerst alle RDS-zenders en daarna achtereenvolgens de radiozenders op de FM-, MW- en LW-band. Zwakke RDS-zenders kunnen later als voorkeurzender geprogrammeerd worden.
 - Alle aanwezige RDS- en andere zenders met een voldoende sterk signaal worden automatisch opgeslagen.
 - Het systeem houdt op met zoeken wanneer alle beschikbare radiozenders opgeslagen zijn of als het geheugen, waarin 40 radiozenders geprogrammeerd kunnen worden, vol is.
 - Als Plug & Play klaar is dan begint de zender die als laatste geprogrammeerd is of de eerste beschikbare RDS-zender te spelen.

- 3 Het systeem zal ook de RDS-tijd automatisch instellen met behulp van de opgeslagen RDS-zender.

- Als de eerste geprogrammeerde zender geen RDS-zender is;
 - Het programmeren wordt automatisch beëindigd.
- Als een RDS-zender gevonden is;
 - In het display verschijnt "INSTALL" (installeren) gevolgd door "TIME" (tijd).
- Tijdens het zoeken naar de RDS-tijd;
 - In het display verschijnt "SEARCH RDS TIME" (RDS-tijd wordt gezocht).
 - Wanneer de RDS-tijd ontvangen wordt, verschijnt in het display "RDS TIME" (RDS-tijd). De juiste tijd wordt gedurende 2 seconden weergegeven en wordt automatisch opgeslagen.
 - Als de RDS-zender niet binnen 90 seconden de tijd uitstuurt dan wordt het programmeren automatisch beëindigd en verschijnt in het display "NO RDS TIME" (geen RDS-tijd).

Om Plug & Play opnieuw te installeren

- 1 Houd, vanuit stand-by of tijdens het demonstratieprogramma, **PLAY** ► op het systeem ingedrukt tot "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" in het display verschijnt.
- 2 Druk nogmaals op **PLAY** ► om het installeren te starten.
 - Alle eerder opgeslagen radiozenders worden vervangen.

Om Plug & Play te beëindigen zonder op te slaan

- Druk op **■** op het systeem.

Nederlands



Basisfuncties

Opmerkingen:

- Als het systeem ingeschakeld wordt dan kan het voorkomen dat de cd-lade open en dicht gaat om het systeem op te starten.
- Als de Plug & Play-installatie niet klaar was, wordt Plug & Play opnieuw opgestart de volgende keer dat u het systeem inschakelt.
- Als er geen stereofrequentie gevonden werd tijdens Plug & Play, verschijnt in het display "CHECK ANTENNA" (controleer antenne).
- Als tijdens Plug & Play binnen 15 seconden geen enkele toets ingedrukt wordt dan wordt Plug & Play automatisch beëindigd.

Demonstratieprogramma

Het systeem is voorzien van een demonstratieprogramma dat u de verschillende functies laat zien die het systeem biedt.

Om het demonstratieprogramma in te schakelen

- Houd, vanuit stand-by, **DEMO STOP** ■ op het systeem ingedrukt tot "DEMO ON" in het display verschijnt.
→ Het demonstratieprogramma begint.

Om het demonstratieprogramma uit te schakelen

- Houd **DEMO STOP** ■ op het systeem ingedrukt tot "DEMO OFF" in het display verschijnt.
→ Het systeem wordt stand-by geschakeld.

Opmerking:

- Zelfs als u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact haalt en vervolgens weer aansluit, blijft het demonstratieprogramma uitgeschakeld tot u het weer inschakelt.

Inschakelen van het systeem

Vanuit stand-by/ tijdens het demonstratieprogramma

- Druk op **STANDBY ON**.
→ De laatst gekozen bron van het systeem wordt ingeschakeld.
- Druk op **CD, TUNER, TAPE** of **AUX** (of **CD 123, TUNER, TAPE 1/2** of **AUX/CDR** op de afstandsbediening).
→ De gekozen bron van het systeem wordt ingeschakeld.
- Druk op één van de toetsen **DISC DIRECT PLAY** of op **OPEN • CLOSE**.
→ De cd-speler van het systeem wordt ingeschakeld.

Vanuit de energiebesparende stand-by-stand

- Druk op **ECO POWER**.
→ De laatst gekozen bron van het systeem wordt ingeschakeld.
- Druk op **CD 123, TUNER, TAPE 1/2** of **AUX/CDR** op de afstandsbediening.
→ De gekozen bron van het systeem wordt ingeschakeld.

Stand-by schakelen van het systeem

Vanuit het demonstratieprogramma

- Houd **DEMO STOP** ■ op het systeem ingedrukt.


Vanuit elke andere stand (behalve de energiebesparende stand-by-stand)

- Druk op **STANDBY ON** (of **⏻** op de afstandsbediening).
→ Als het systeem stand-by staat, wordt in het display de tijd weergegeven.



Basisfuncties

Het systeem in de energiebesparende stand-by-stand schakelen (< 1 watt)

- Druk op **ECO POWER** (of houd  op de afstandsbediening ingedrukt).
 - In het display verschijnt "ECO POWER", vervolgens verdwijnt alles uit het display.
 - De energiebesparende ECO POWER-indicator blijft branden.

Opmerking:

– Als u het demonstratieprogramma niet uitgeschakeld heeft dan wordt het hervat vijf seconden nadat het systeem in de energiebesparende stand-by-stand of stand-by geschakeld werd.

Automatische energiebesparende stand-by

Om stroom te besparen schakelt het systeem automatisch stand-by als u geen enkele toets indrukt gedurende 30 minuten nadat een cd of cassette klaar was met afspelen.

Display-instellingen

U kunt kiezen uit vier verschillende display-instellingen.

- Druk herhaaldelijk op **DISPLAY** om te kiezen uit NORMAL, MODE 1, MODE 2, of MODE 3.
 - NORMAL** Alle aanwezige indicatoren branden en het display brandt op volle sterkte. De VU-meter geeft het muzievermogen weer.
 - MODE 1** Alle aanwezige indicatoren branden en het display brandt op volle sterkte. De VU-meter geeft het volumeniveau weer.
 - MODE 2** Alle aanwezige indicatoren branden en de verlichting van het display is gedimd. De VU-meter geeft het muzievermogen weer.
 - MODE 3** De verlichting van het display is gedimd. De VU-meter en alle indicatoren zijn uit.

Instellen van het volume

Stel de knop **VOLUME** in om het geluidsniveau harder (draai de knop in de richting van de klok of druk op VOLUME **+**) of zachter (draai de knop tegen de richting van de klok of druk op VOLUME **-**) te zetten.

Luisteren met een hoofdtelefoon

- Sluit de stekker van de hoofdtelefoon aan op de aansluitbus  op de voorkant van het systeem.
 - De luidsprekers worden uitgeschakeld.

Tijdelijk uitschakelen van het geluid

- Druk op **MUTE** op de afstandsbediening.
 - Het afspelen gaat verder maar zonder geluid en in het display verschijnt "MUTE" (klank uit).
- Om het geluid weer harder te zetten, drukt u opnieuw op **MUTE** of zet u het volume harder met VOLUME.



Klankeffecten

Voor een optimaal geluid kunt u beter niet meer dan één van de volgende klankeffecten tegelijk kiezen : DSC, VAC of DBB.

DSC (Digital Sound Control) - digitale klankregeling

Met de DSC-functie kunt u het systeem zo instellen dat de muziek van uw keuze optimaal weergegeven wordt.

- 1 Druk op **DSC**.
 - De DSC-knop begint te branden.
- 2 Stel de knop **JOG CONTROL** in (of druk herhaaldelijk op **DSC** op de afstandsbediening) om de gewenste digitale klankregeling te kiezen : DIGITAL, ROCK, POP, NEWAGE, CLASSIC of ELECTRIC.
 - De gekozen DSC-instelling licht op.

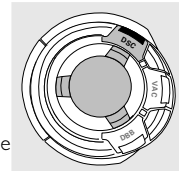

Opmerking:

– Wilt u een neutrale instelling, kies dan CLASSIC.

Nederlands



Basisfuncties

VAC (Virtual Ambience Control) - virtuele omgeving

Met de VAC-functie kunt u op het systeem een bepaald type omgeving kiezen.


1 Druk op **VAC**.

→ De VAC-knop begint te branden.

2 Stel de knop **JOG**

CONTROL in (of druk herhaaldelijk op **VAC** op de afstandsbediening) om de gewenste virtuele omgeving te kiezen : HALL, CONCERT, CINEMA, DISCO, ARCADE of CYBER.

→ De gekozen VAC-instelling licht op.

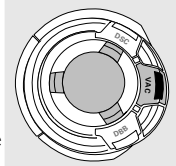

Opmerking:

– Sommige cd's of cassettes zijn met een grote dynamiek opgenomen. Er kan dan vervorming optreden als het volume hard staat. Als dit gebeurt dan kunt u het beste de DBB-functie uitschakelen of het volume zachter zetten.

Automatisch kiezen van de DSC-DBB/ VAC-DBB-instelling

Voor elke DSC- of VAC-instelling wordt automatisch de meest geschikte DBB-instelling gekozen. U kunt echter ook handmatig de DBB-instelling kiezen die het beste past voor uw luisteromgeving.

Nederlands



Opmerking:

– Als u VAC kiest, wordt Dolby Pro Logic schakelt automatisch over op Dolby Center Phantom.

DBB (Dynamic Bass Boost) - basversterking

Er zijn drie DBB-instellingen voor het versterken van de lage tonen.


1 Druk op **DBB**.

→ De DBB-knop begint te branden.

2 Stel de knop **JOG**


CONTROL in (of druk herhaaldelijk op **DBB** op de afstandsbediening) om het gewenste niveau voor Dynamic Bass Boost te kiezen : BEAT, PUNCH, BLAST of DBB OFF (DBB uit).

→ Heeft u "BEAT" gekozen dan verschijnt in het display **DBB** .

→ Heeft u "PUNCH" gekozen dan verschijnt in het display **DBB** .


→ Heeft u "BLAST" gekozen dan verschijnt in het display **DBB** .

→ Heeft u "DBB OFF" gekozen dan wordt de DBB-functie uitgeschakeld.

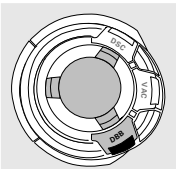



Bediening van de cd-speler

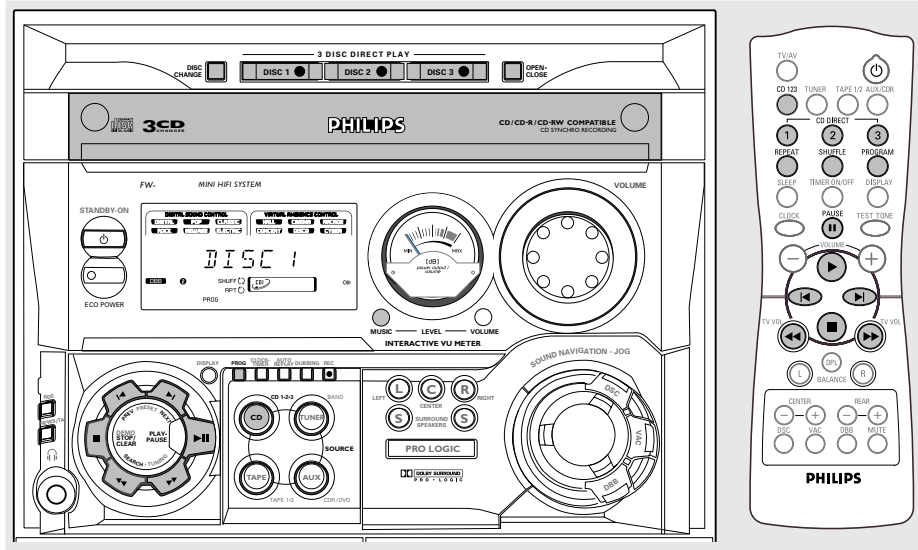

Nederlands

BELANGRIJK!

- Dit systeem is geschikt voor gewone cd's. Gebruik geen accessoires zoals een cd-adapterring of cd-folie enzovoort die in de handel verkrijgbaar zijn; deze kunnen het cd-mechanisme beschadigen.
- Plaats niet meer dan één cd in elk cd-vak.


Geschikte cd's

Op dit systeem kunnen de volgende formaten afgespeeld worden: alle digitale audio-cd's, afgesloten digitale audio-cd-recordables (CD-R) en afgesloten digitale audio-cd-rewritables (CD-RW).



Plaatsen van cd's

- 1 Druk op **CD** om de cd-speler te kiezen.
- 2 Druk op **OPEN•CLOSE** om de cd-lade te openen.
- 3 Plaats in elk van de twee cd-vakken een cd. Druk op **DISC CHANGE** om de derde cd te plaatsen.
 - De cd-lade draait tot u ook in het lege cd-vak een cd kunt leggen.

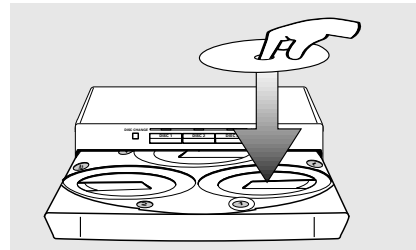

- 4 Druk op **OPEN•CLOSE** om de cd-lade te sluiten.
 - In het display verschijnt "READING" (aan het lezen). In het display verschijnen het gekozen cd-vak, het totale aantal nummers en de speelduur.
 - De verlichte toets geeft aan dat er een cd in de cd-lade zit.

Opmerkingen:


- Plaats de cd's met de bedrukte kant naar boven.
- Om er zeker van te zijn dat het systeem optimaal functioneert, moet u wachten tot de cd('s) volledig gelezen zijn voor u verdergaat.





Bediening van de cd-speler

Afspelen van cd's

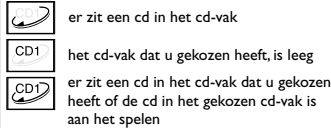

Om alle cd's in de cd-lade af te spelen

- Druk op **PLAY ▶**.
 - Alle aanwezige cd's worden eenmaal afgespeeld en daarna stopt de speler.
 - Tijdens het afspelen worden het gekozen cd-vak, het huidige nummer en de verstreken speelduur van dat nummer in het display weergegeven.

Om slechts één cd af te spelen

- Druk op de toets **DISC DIRECT PLAY : DISC 1, DISC 2 of DISC 3**.
 - De gekozen cd wordt eenmaal afgespeeld en daarna stopt de speler.

Om het afspelen te onderbreken

- Druk op **PAUSE II**
- Druk opnieuw op **PLAY ▶** om verder te gaan met afspelen.

Om het afspelen te beëindigen

- Druk op **■**.

Om tijdens het afspelen een bepaalde passage te zoeken

- Houd **◀◀** of **▶▶** ingedrukt en laat los wanneer u de gewenste passage gevonden heeft.
 - Tijdens het zoeken wordt het geluid zachter gezet.

Om het gewenste nummer te kiezen

- Druk herhaaldelijk op **◀** of **▶** tot het gewenste nummer in het display verschijnt.
- Als de speler stilstaat, druk dan op **PLAY ▶** om het afspelen te starten.

Opmerking:

- Als u bij **Shuffle** op **◀** drukt dan gaat de speler slechts terug naar het begin van het huidige nummer.

Om tijdens het afspelen naar het begin van het huidige nummer te gaan

- Druk **eenmaal** op **◀**.

Cd's verwisselen tijdens het afspelen

- 1 Druk op **DISC CHANGE**.
- 2 Druk nogmaals op **DISC CHANGE** om de binnenste cd te verwisselen.
 - In het display verschijnt "DISC CHANGE" (cd verwisselen) en de cd stopt met spelen.
 - De cd-lade gaat dicht om de binnenste cd naar voren te halen en gaat vervolgens weer open zodat u bij de binnenste cd kunt.

Programmeren van cd-nummers

Wanneer de cd-speler stilstaat kunt u nummers programmeren. In het totaal kunnen 40 nummers in het geheugen opgeslagen worden in elke willekeurige volgorde.

- 1 Leg de gewenste cd's in de cd-lade (zie "Plaatsen van cd's").
- 2 Druk op **PROG** om te beginnen met programmeren.
 - **PROG** begint te knipperen.
- 3 Druk op de toets **CD (CD 1•2•3)** of **DISC 1/2/3** om de cd te kiezen.
- 4 Druk herhaaldelijk op **◀** of **▶** om het gewenste nummer te kiezen.
- 5 Druk op **PROG** om het nummer op te slaan.
 - Herhaal de **stappen 3 tot 5** om nog meer nummers en cd's te programmeren.
- 6 Druk op **PLAY ▶** om het afspelen van het programma te starten.
 - In het display verschijnt "PLAY PROGRAM" (programma wordt afgespeeld).
- Wilt u het programmeren beëindigen zonder dat u het afspelen start, druk dan **eenmaal** op **■**.
 - In het display verschijnen het totale aantal geprogrammeerde nummers en de totale speelduur.

Opmerkingen:

- Als de totale speelduur meer is dan "99:59" of als één van de geprogrammeerde nummers een volgnummer heeft hoger dan 30 dan verschijnt in het display "- - - -" in plaats van de totale speelduur.
- Als u meer dan 40 nummers probeert te programmeren dan verschijnt in het display "PROGRAM FULL" (programma vol).
- Als u op één van de toetsen **DISC DIRECT PLAY** drukt dan speelt het systeem de gekozen cd of het gekozen nummer af en wordt het programma tijdelijk genegeerd. **PROG** verdwijnt ook tijdelijk uit het display. Het verschijnt weer wanneer het afspelen van de gekozen cd afgelopen is.



Bediening van de cd-speler

– Als tijdens het programmeren gedurende 20 seconden geen enkele toets ingedrukt wordt dan wordt het programmeren automatisch beëindigd.

Om het programma te controleren

- Beëindig het afspelen en druk herhaaldelijk op of .
- Druk op om het controleren te beëindigen.

Om het hele programma te wissen

- Druk **eenmaal** op terwijl de speler stilstaat of **tweemaal** tijdens het afspelen.
 - In het display verschijnt "PROGRAM CLEAR" (programma gewist).
 - **PROG** verdwijnt uit het display.

Opmerking:

– Het programma wordt gewist als de netvoeding uitgeschakeld wordt (stekker uit het stopcontact) of als u de cd-lade opent.

REPEAT - herhalen

Het huidige nummer, een cd, alle aanwezige cd's of alle geprogrammeerde nummers kunnen telkens opnieuw herhaald worden.

- 1 Druk herhaaldelijk op **REPEAT** op de afstandsbediening om te kiezen uit de verschillende manieren van herhalen.
- **Bij normaal afspelen**
 - **TRACK** – om het huidige nummer te herhalen.
 - DISC** – om de hele cd te herhalen.
 - ALL DISC** – om alle aanwezige cd's te herhalen.
 - In het display verschijnt **RPT** .
- **Bij afspelen van een programma**
 - **TRACK** – om het huidige geprogrammeerde nummer te herhalen.
 - PROGRAM** – om alle geprogrammeerde nummers te herhalen.
 - In het display verschijnen **RPT** en **PROG**.
- Het gekozen nummer/ cd(s)/ programma wordt nu keer op keer herhaald tot u op drukt.
- 2 Om op de normale manier verder te gaan met afspelen drukt u op **REPEAT** tot "OFF" (uit) in het display verschijnt.
 - **RPT** verdwijnt uit het display.

Opmerking:

– Als u **SHUFFLE** kiest tijdens het herhaald afspelen dan worden alle manieren van herhalen uitgeschakeld.

SHUFFLE - afspelen in willekeurige volgorde

Alle nummers van alle aanwezige cd's of alle geprogrammeerde nummers worden in willekeurige volgorde afgespeeld.

- 1 Druk op **SHUFFLE** op de afstandsbediening.
 - In het display verschijnen "SHUFFLE" en **SHUFF** .
- De nummers van de verschillende cd's worden nu in willekeurige volgorde afgespeeld tot u op drukt.
- 2 Om op de normale manier verder te gaan met afspelen drukt u nogmaals op **SHUFFLE**.
 - **SHUFF** verdwijnt uit het display.


Als REPEAT gekozen wordt tijdens het afspelen in willekeurige volgorde

- **Bij normaal afspelen in willekeurige volgorde**
 - U kunt kiezen uit de manieren van herhalen **TRACK** (nummer) of **ALL DISC** (alle cd's).
 - In het display verschijnen **RPT** en **SHUFF** .
- **Bij het in willekeurige volgorde afspelen van een programma**
 - U kunt kiezen uit de manieren van herhalen **TRACK** (nummer) of **PROGRAM** (programma).
 - In het display verschijnen **RPT** , **SHUFF** en **PROG**.

Voor opnamen, zie het hoofdstuk "Bediening van/ opnemen op het cassetdeck".



Radio-ontvangst

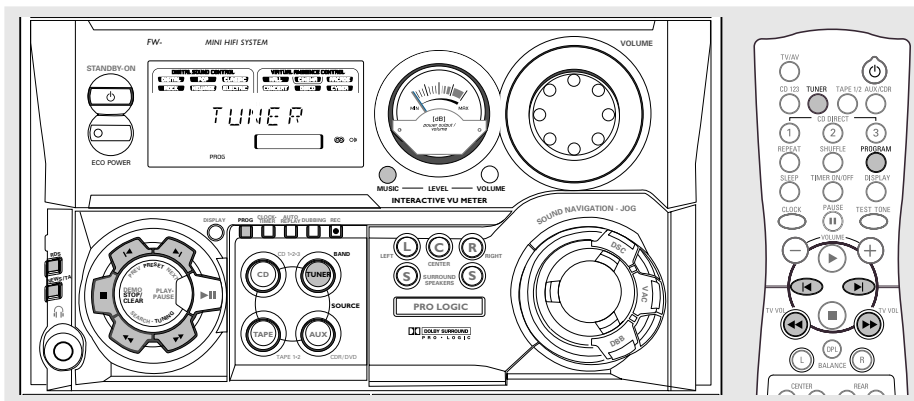

Nederlands

Programmeren van radiozenders

U kunt in het totaal 40 voorkeuzenders in het geheugen opslaan.

Automatisch programmeren van voorkeuzenders

- Programmeer met Plug & Play (zie "Basisfuncties -Plug & Play").

OF

- 1 Druk op **TUNER** (BAND) om de tuner te kiezen.

→ In het display verschijnt "TUNER". Enkele seconden later verschijnt in het display de huidige zenderfrequentie.

→ Ontvangt u een FM-zender in stereo dan verschijnt in het display ω .

Om het automatisch programmeren te starten vanaf een bepaald zendernummer

- Druk op **◀** of **▶** om het nummer van de gewenste voorkeuzender te kiezen.
 - Voorkeuzenders die reeds opgeslagen zijn onder een bepaald nummer zullen niet opnieuw geprogrammeerd worden onder een ander zendernummer.
- 2 Houd **PROG** ingedrukt tot "AUTO" (automatisch) in het display verschijnt.
 - **PROG** begint te knipperen.
 - Het systeem zoekt eerst alle RDS-zenders en daarna achtereenvolgens de radiozenders op de FM-, MW- en LW-band.
 - Alle aanwezige zenders met een voldoende sterk signaal worden automatisch opgeslagen.

→ Het systeem houdt op met zoeken wanneer alle beschikbare radiozenders opgeslagen zijn of als het geheugen, waarin 40 radiozenders geprogrammeerd kunnen worden, vol is.

→ Als het programmeren klaar is dan begint de zender die als laatste geprogrammeerd is of de eerste beschikbare RDS-zender te spelen.

Om het automatisch programmeren te beëindigen

- Druk op **PROG** of **■** op het systeem.

Opmerking:

– Als u geen zendernummer gekozen heeft dan start het automatisch programmeren vanaf nummer (1) en worden alle eerder opgeslagen zenders overschreven.

Handmatig programmeren van voorkeuzenders

- 1 Druk herhaaldelijk op **TUNER** (BAND) om het gewenste golfgebied te kiezen : FM, MW of LW.
 - 2 Druk op **PROG**.
 - **PROG** begint te knipperen.
 - Het eerstvolgende zendernummer dat beschikbaar is, verschijnt in het display.
 - 3 Houd **◀** of **▶** ingedrukt tot de frequenties in het display begint te veranderen en laat dan los.
 - In het display verschijnt "SEARCH" (aan het zoeken) tot een zender met een voldoende sterk signaal gevonden is.
- Om de radiozender op te slaan onder een ander zendernummer**
- Druk op **◀** of **▶** om het gewenste nummer te kiezen.





Radio-ontvangst

- 4 Druk nogmaals op **PROG** om te radiozender op te slaan.
→ **PROG** verdwijnt uit het display.
- Herhaal de **stappen 2 tot 4** om nog meer radiozenders op te slaan.

Afstemmen op een zwakke radiozender

- Druk herhaaldelijk kort op **◀◀** of **▶▶** tot de ontvangst optimaal is.

Om het handmatig programmeren te beëindigen

- Druk op **■** op het systeem.

Opmerkingen:

- Als u meer dan 40 radiozenders probeert te programmeren dan verschijnt in het display "PROGRAM FULL" (programma vol).
- Als tijdens het programmeren gedurende 20 seconden geen enkele toets ingedrukt wordt dan wordt het programmeren automatisch beëindigd.

Afstemmen op een geprogrammeerde zender

- Druk, als de radiozenders eenmaal geprogrammeerd zijn, op **◀** of **▶** om het gewenste zendernummer te kiezen.
→ Het zendernummer, de frequentie en het golfgebied verschijnen in het display.

Wissen van een geprogrammeerde zender

- 1 Druk op **◀** of **▶** om de geprogrammeerde radiozender te kiezen die u wilt wissen.
- 2 Houd **■** op het systeem ingedrukt tot "PRESET DELETED" (geprogrammeerde zender gewist) in het display verschijnt.
→ De radiofrequentie blijft in het display staan.
→ Alle andere geprogrammeerde radiozenders binnen hetzelfde golfgebied met een hoger nummer schuiven ook allemaal een nummer naar beneden.
- Herhaal de **stappen 1 en 2** om nog meer geprogrammeerde radiozenders te wissen.

Voor opnemen, zie het hoofdstuk "Bediening van/ opnemen op het cassettedeck".

RDS

RDS (Radio Data System) is een systeem dat aan FM-zenders de mogelijkheid biedt om extra informatie mee te sturen met het normale FM-radiosignaal. Deze extra informatie kan zijn:

Naam van de zender: De naam van de radiozender verschijnt in het display.

Programmatype: De volgende programmatypes worden onderscheiden en worden door uw tuner herkend: News (nieuws), Affairs (zaken), Info, Sport, Educate (opvoeding), Drama, Culture (cultuur), Science (wetenschap), Varied (gevarieerd), Pop M (popmuziek), Rock M (rockmuziek), M.O.R. (middle of the road-muziek), Light M (lichte muziek), Classics (klassieke muziek), Other M (overige muziek), No type (geen van deze types).

Radiotekst (RT): In het display verschijnen tekstboodschappen.

Ontvangen van een RDS-radiozender

- Stem af op een radiozender op de FM-band.
→ Als de radiozender een RDS-zender is dan verschijnen in het display het RDS-symbool (Ⓜ) en de naam van de radiozender.

Om de RDS-informatie te bekijken

- Druk herhaaldelijk op **RDS** om te kiezen uit de volgende soorten informatie (indien aanwezig) :
NAAM VAN DE ZENDER →
PROGRAMMATYPE → RADIOTEKST →
ZENDERFREQUENTIE → NAAM VAN DE ZENDER

Opmerkingen:

- Als de zender waarop u afgestemd heeft geen RDS-signaal uitzendt of geen RDS-zender is dan verschijnt in het display "NO RDS" (geen RDS).
- Als er geen RDS-tekstboodschappen beschikbaar zijn op de RDS-zender dan verschijnt in het display "NO RDS TEXT" (geen RDS-tekst).



Radio-ontvangst

RDS-tijd

Er zijn RDS-zenders die om de minuut de juiste tijd doorgeven.

Instellen van de RDS-tijd

- 1** Druk **tweemaal** op **CLOCK•TIMER**.

→ "00:00" of de huidige tijd begint te knipperen.

- 2** Druk op **RDS**.

→ In het display verschijnt "SEARCH RDS TIME" (RDS-tijd wordt gezocht).

→ Als de RDS-tijd ontvangen is dan verschijnt in het display "RDS TIME" (RDS-tijd). De huidige tijd blijft 2 seconden in het display staan en wordt automatisch opgeslagen.

→ Als de RDS-zender binnen 90 seconden de RDS-tijd niet uitstuurt dan verschijnt in het display "NO RDS TIME" (geen RDS-tijd).

Opmerking:

– Sommige RDS-zenders geven om de minuut de tijd door. De nauwkeurigheid van de doorgegeven tijd hangt af van de RDS-zender in kwestie.

Nieuwsberichten (NEWS) en verkeersberichten (TA) (enkel beschikbaar bij RDS-zenders)

Als het programmatype News (nieuwsberichten) of TA (verkeersberichten) herkend wordt bij een RDS-zender dan wordt de tuner automatisch ingeschakeld.

BELANGRIJK!

U kunt de NEWS/TA-functie inschakelen vanuit stand-by, vanuit het demonstratieprogramma of vanaf elk bronapparaat behalve vanaf de tuner of vanuit de energiebesparende stand-by-stand.

Om de NEWS/TA-functie in te schakelen

- 1** Druk op **NEWS/TA** om de functie NEWS (nieuwsberichten) of TA (verkeersberichten) te kiezen.

→ Heeft u NEWS gekozen dan verschijnen in het display "NEWS" en **NEWS**.

→ Heeft u TA gekozen dan verschijnen in het display "TR" en **TA**.

→ Het systeem zoekt de eerste 5 geprogrammeerde zenders af en wacht tot het programmatype News (nieuws) of Traffic Announcement (verkeersinfo) beschikbaar wordt bij één van deze RDS-zenders.

- Als geen RDS-zender gevonden is onder de eerste 5 geprogrammeerde zenders dan wordt de NEWS/TA-functie uitgeschakeld.

→ In het display verschijnt "NO RDS NEWS" (geen RDS-nieuws) of "NO RDS TR" (geen RDS-verkeersberichten) en **NEWS** of **TA** verdwijnt uit het display.

- 2** Wanneer een nieuwsuitzending/verkeersinformatie gevonden wordt dan schakelt het systeem automatisch de tuner in.

→ **NEWS** of **TA** begint te knipperen.

Opmerkingen:

– De tuner mag niet ingeschakeld zijn als u de NEWS/TA-functie kiest.

– Terwijl de NEWS/TA-functie aan het zoeken is, wordt het bronapparaat dat speelt niet onderbroken.

– Voor u de NEWS/TA-functie inschakelt, moet u ervoor zorgen dat de eerste 5 geprogrammeerde zenders RDS-zenders zijn.

– Als de NEWS/TA-functie ingeschakeld wordt dan werkt deze op dat moment slechts één keer.


– De NEWS/TA-functie werkt niet wanneer u een opname aan het maken bent.

Om de NEWS/TA-functie uit te schakelen

- Druk opnieuw op **NEWS/TA** of druk op **TUNER** om te tuner te kiezen.
- Druk tijdens een nieuws- of verkeersbericht op één van de andere bronkeuzetoetsen om het bijbehorende bronapparaat in te schakelen.



Bediening van/ opnemen op het cassettedeck

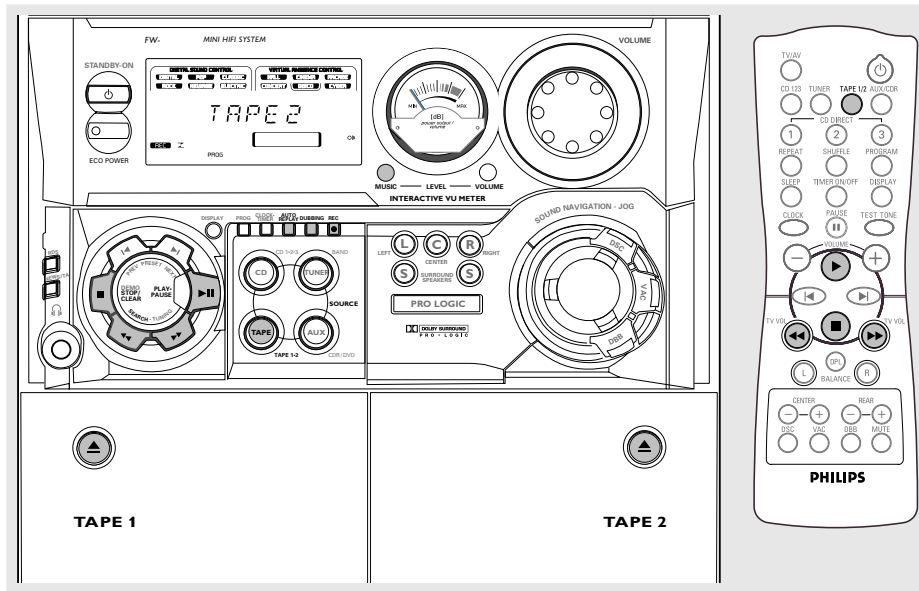


Nederlands

BELANGRIJK!

- Controleer voor het afspelen van een cassette of de band van de cassette goed strak zit en span die indien nodig aan met een potlood. Als de band niet strak zit, kan deze vast komen te zitten in het mechanisme of breken.
- De band van C-120-cassettes is erg dun en kan gemakkelijk vervormd of beschadigd worden. Het is dan ook beter ze niet te gebruiken in dit systeem.
- Bewaar de cassettes op kamertemperatuur en houd ze uit de buurt van magnetische velden (bijvoorbeeld van een transformator, tv of luidspreker).

Afspelen van een cassette

- 1 Druk op om het cassettevak te openen.
 - 2 Plaats een bespeelde cassette in het vak en sluit het cassettevak.
- Plaats de cassette met de open kant naar beneden en de volle spoel links.

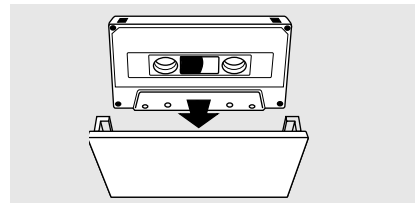

- 3 Druk herhaaldelijk op **TAPE** (TAPE 1/2) om cassettedeck 1 of cassettedeck 2 te kiezen.
→ Het nummer van het gekozen cassettedeck verschijnt in het display.
- 4 Druk op **PLAY** om het afspelen te starten.

Om het afspelen te beëindigen

- Druk op .



Bediening van/ opnemen op het cassettedeck

Om de manier van afspelen te wijzigen

- Druk herhaaldelijk op **AUTO REPLAY** om te kiezen uit de verschillende manieren van afspelen.
→ In het display verschijnt "AUTO REPLAY" (⏮) (automatisch herhalen) of "ONCE" (eenmaal).

AUTO REPLAY...aan het eind van de cassette wordt automatisch teruggespoeld en start het afspelen opnieuw. De cassette wordt maximaal 20 keer afgespeeld of tot u op ■ drukt.

ONCE..... de gekozen cassettekant wordt eenmaal afgespeeld en stopt dan.

Om snel terug of vooruit te spoelen tijdens het afspelen

- Houd ◀ of ▶ ingedrukt tot u de gewenste passage bereikt heeft en laat dan los.
→ De cassette gaat verder met afspelen.
- Het snel terug- of vooruitspoelen wordt automatisch beëindigd aan het eind van de cassette.
→ Tijdens het zoeken wordt het geluid zachter gezet.

Om snel terug of vooruit te spoelen als het cassettedeck stilstaat

- 1 Druk op ◀ of ▶.
- 2 Druk op ■ wanneer u de gewenste passage bereikt heeft.

Om de bandteller op nul te zetten



- Druk terwijl het cassettedeck stilstaat op ■.
→ In het display verschijnt "TP 1 000" of "TP2 000".

Opmerkingen:

- Tijdens het terug- of vooruitspoelen van de cassette kunt u ook tegelijk een ander apparaat kiezen (bijvoorbeeld CD, TUNER of AUX).
- De bandteller wordt automatisch op nul gezet aan het einde van een cassette.

Algemene informatie over opnemen

- Gebruik voor het opnemen enkel cassettes van het IEC-type I (normaal) of van het IEC-type II (CrO₂).
- Het opnameniveau wordt automatisch ingesteld, ongeacht de volume-, VAC-, DSC- of andere instellingen.
- Aan het begin en einde van de cassette zit een stukje aanloopband. Daardoor wordt op het begin en op het einde van de cassette gedurende zes tot zeven seconden niets opgenomen.
- Om te voorkomen dat u per ongeluk een cassette wist, kunt u het lipje op de linkerbovenhoek van de cassettekant die u wilt beveiligen uitbreken.
- Als in het display "CHECK TAPE" (controleer cassette) verschijnt dan is het beveiligingslipje uitgebroken. Plak dan een stukje doorzichtig plakband over de opening. Let erop dat u de detectieopening voor CrO₂-cassettes niet bedekt met plakband.

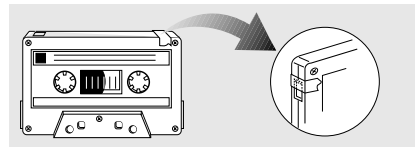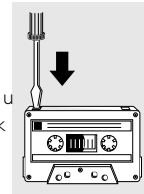

BELANGRIJK!

- **Opnemen is slechts geoorloofd als geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten of andere rechten van derden.**
- **Opnemen is alleen maar mogelijk op cassettedeck 2.**
- **Schakel Dolby Pro Logic in wanneer u opneemt.**



Bediening van/ opnemen op het cassettedeck

Vorbereidingen voor het opnemen

- 1 Druk op **TAPE** (TAPE 1/2) om cassettedeck 2 te kiezen (TAPE 2).
- 2 Plaats een cassette die geschikt is voor opnemen in cassettedeck 2 met de volle spoel links.
- 3 Zet het bronapparaat dat u wilt opnemen klaar:
CD – plaats de cd('s) in de speler.
TUNER – stem af op de gewenste radiozender.
TAPE – plaats de bespeelde cassette in cassettedeck 1 met de volle spoel links.
AUX – sluit een extern apparaat aan.

Tijdens het opnemen

- **REC** begint te knipperen.
- Het is niet mogelijk om naar een ander apparaat te luisteren behalve bij het kopiëren van een cassette.
 - Het is niet mogelijk om de timer-functie in te schakelen.

Opnemen met één druk op de knop

- 1 Druk op **CD**, **TUNER** of **AUX** om het bronapparaat te kiezen.
- 2 Start het afspelen op het gekozen apparaat.
- 3 Druk op **REC** om het opnemen te starten.

Om het opnemen te beëindigen

- Druk op **■** op het systeem.

Opmerking:

– Opnemen met één druk op de knop is niet mogelijk als u **TAPE** gekozen heeft; in het display verschijnt dan "SELECT SOURCE" (kies een bron).

Synchroon starten bij opnemen van een cd

- 1 Druk op **CD 1•2•3** om de cd te kiezen.
 - Druk op **◀** of **▶** om het nummer te kiezen waarmee u de opname wilt starten.
 - U kunt de volgorde waarin u de nummers wilt opnemen programmeren (zie "Bediening van de cd-speler - Programmeren van cd-nummers").
- 2 Druk op **REC** om het opnemen te starten.
→ De cd begint automatisch te spelen.

Om een ander nummer te kiezen tijdens het opnemen

- 1 Druk op **PAUSE II** om de opname te onderbreken.
- 2 Druk op **◀** of **▶** om het gewenste nummer te kiezen.
- 3 Druk op **PLAY ▶** om het opnemen te hervatten.

Om het opnemen te beëindigen

- Druk op **■**.
→ Het opnemen en het afspelen van de cd worden tegelijk beëindigd.

Kopiëren van cassettes

- 1 Plaats de bespeelde cassette in cassettedeck 1.
- U kunt de cassette klaarzetten bij de passage waar u wilt beginnen met opnemen.
- 2 Druk op **DUBBING**.
→ Het afspelen en het opnemen gaan tegelijk van start.
→ In het display verschijnt "DUB 000".
- U kunt slechts één kant van de cassette kopiëren. Om op de andere kant verder te gaan met opnemen moet u aan het einde van kant A beide cassettes omdraaien naar kant B en de voorgaande stappen herhalen.

Om het kopiëren te beëindigen

- Druk op **■**.


Opmerkingen:

- Kopiëren van cassettes is enkel mogelijk van cassettedeck 1 naar cassettedeck 2.
- Voor een goede kopie moet u cassettes met een zelfde speelduur gebruiken.
- Tijdens het kopiëren is het mogelijk om naar een ander apparaat te luisteren.

Nederlands



Klok/Timer

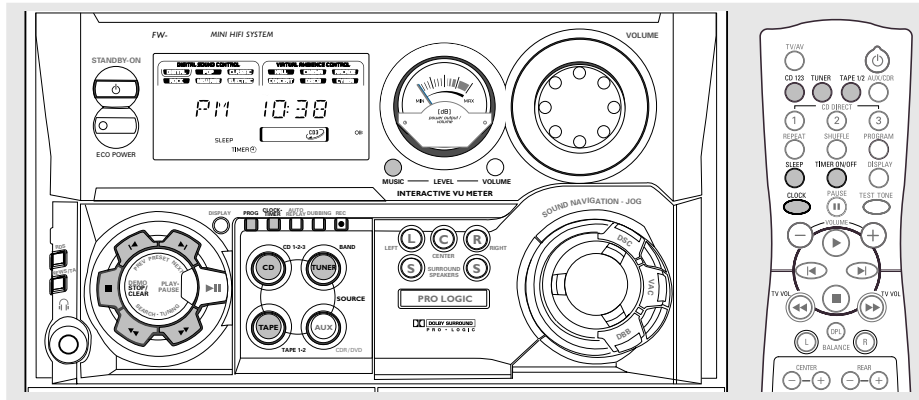

Nederlands

BELANGRIJK!

Als het systeem in de energiebesparende stand-by-stand staat, kunt u de klok en de timer niet bedienen.

Lezen van de klok

Als het systeem stand-by staat, wordt de klok weergegeven (mits deze ingesteld is).

Om de klok te lezen als één van de apparaten gekozen is (bijvoorbeeld CD of TUNER)

- Druk op **CLOCK-TIMER** (of **CLOCK** op de afstandsbediening).
 - De klok verschijnt gedurende enkele seconden in het display.
 - Als de klok nog niet ingesteld is dan verschijnt in het display "--:--".

Instellen van de klok

De klok kan ingesteld worden op het 12-uurs- of het 24-uurssysteem (bijvoorbeeld "FM 12:00" of "00:00").

- 1 Druk **tweemaal** op **CLOCK-TIMER**.
- 2 Druk herhaaldelijk op **PROG** op het systeem om het uursysteem te kiezen.
 - Als u het 12-uurssysteem kiest, begint "FM 12:00" te knipperen.
 - Als u het 24-uurssysteem kiest, begint "00:00" te knipperen.
- 3 Druk herhaaldelijk op **◀◀** of **▶▶** op het systeem om het uur in te stellen.
- 4 Druk herhaaldelijk op **◀** of **▶** op het systeem om de minuten in te stellen.
- 5 Druk nogmaals op **CLOCK-TIMER**.
 - De klok begint te lopen.

134

Om te beëindigen zonder de instellingen op te slaan

- Druk op **■** op het systeem.

Opmerkingen:

- De klokinstellingen worden gewist als de stekker uit het stopcontact gehaald wordt of in geval van een stroomonderbreking.
- Als tijdens het instellen van de klok gedurende 90 seconden geen enkele toets ingedrukt wordt dan wordt het instellen van de klok automatisch beëindigd.
- Voor het instellen van de tijd met het RDS-sigitaal, zie "Radio-ontvangst - RDS-tijd".

Instellen van de timer

De cd-speler, tuner of cassettedeck 2 kunnen op een ingestelde tijd automatisch ingeschakeld worden; zo kan het systeem als wekker dienen.

BELANGRIJK!

- **Controleer of de klok juist staat voor u de timer instelt.**
- **Eens de timer ingesteld is, blijft deze ingeschakeld.**
- **De timer start niet als er een opname bezig is.**
- **Als het systeem met de timer ingeschakeld wordt dan staat het volume eerst op minimum en wordt vervolgens steeds harder tot op het niveau waarop het het laatst stond.**



Klok/Timer

- 1 Houd **CLOCK•TIMER** langer dan **twee seconden** ingedrukt om de timer te kiezen.
 - "FM 12:00" of "00:00" of de laatste timerinstelling begint te knipperen.
 - **TIMER** begint te knipperen.
 - De laatst gekozen bron brandt terwijl de andere bronapparaten knipperen.
- 2 Druk op **CD, TUNER** of **TAPE** om de gewenste bron te kiezen.
 - Zorg ervoor dat het bronapparaat klaar staat.
 - CD** – Plaats de cd(s) in het apparaat. Wilt u vanaf een bepaald nummer starten, stel dan een programma samen (zie "Bediening van de cd-speler - Programmeren van cd-nummers").
 - TUNER** – stem af op de gewenste radiozender.
 - TAPE** – plaats een bespeelde cassette in cassettedeck 2.
- 3 Druk herhaaldelijk op **◀** of **▶** op het systeem om het uur in te stellen van de tijd waarop de timer moet starten.
- 4 Druk herhaaldelijk op **◀** of **▶** op het systeem om de minuten in te stellen van de tijd waarop de timer moet starten.
- 5 Druk op **CLOCK•TIMER** om de starttijd op te slaan.
 - In het display verschijnt "TIMER ON" gevolgd door de tijd waarop de timer ingesteld is "XX:XX" en vervolgens het gekozen bronapparaat.
 - **TIMER** blijft in het display staan.
 - Op de ingestelde tijd begint het gekozen bronapparaat te spelen.

Om te beëindigen zonder de instellingen op te slaan

- Druk op **■** op het systeem.

Opmerkingen:

- Als het gekozen bronapparaat (CD) niet beschikbaar is op het moment dat de timer de ingestelde tijd bereikt dan wordt automatisch de **TUNER** gekozen.
- Als tijdens het instellen van de timer gedurende 90 seconden geen enkele toets ingedrukt wordt dan wordt het instellen van de timer automatisch beëindigd.

Om de timer uit te schakelen

- Druk op **TIMER ON/OFF** op de afstandsbediening.
 - In het display verschijnt "CANCEL" (uitschakelen) en **TIMER** verdwijnt uit het display.

Om de timer opnieuw in te schakelen

- Druk op **TIMER ON/OFF** op de afstandsbediening.
 - De laatste timerinstellingen worden gedurende enkele seconden in het display weergegeven en **TIMER** verschijnt in het display.

Inslapen met de timer

Met deze functie kunt u een bepaalde tijdsduur kiezen waarna het systeem automatisch stand-by schakelt.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SLEEP** op de afstandsbediening om de tijdsduur te kiezen.
 - U kunt kiezen uit de volgende instellingen (de duur in minuten):
 - 15 → 30 → 45 → 60 → OFF → 15 ...
 - In het display verschijnt "SLEEP XX" of "OFF" (uit). "XX" is de tijd in minuten.
- 2 Als u de gewenste tijdsduur bereikt heeft, drukt u op de toets **SLEEP** om te stoppen.
 - In het display verschijnt **SLEEP**, behalve als u "OFF" (uit) gekozen heeft.
 - De timer is nu ingesteld voor het inslapen. Voor het systeem stand-by geschakeld wordt, worden de laatste 10 seconden in het display afgeteld.
 - "SLEEP 10" → "SLEEP 9"... →
 - "SLEEP 1" → "SLEEP"

Als het inslapen met de timer loopt

Om de resterende tijd te zien

- Druk **eenmaal** op **SLEEP**.

Om de tijdsduur te wijzigen


- Druk **tweemaal** op **SLEEP**.
 - In het display verschijnt de resterende tijd gevolgd door de verschillende tijdsduren die mogelijk zijn.

Om de inslaapfunctie van de timer uit te schakelen

- Druk herhaaldelijk op **SLEEP** tot in het display "OFF" (uit) verschijnt, of druk op de toets **STANDBY ON**.



Externe apparaten

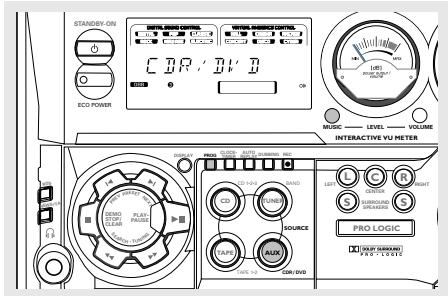

Luisteren naar een extern apparaat

- 1 Sluit de audio-uitgangen van het externe apparaat (tv, videorecorder, laserdiskspeler, DVD-speler of cd-recorder) aan op de ingangen AUX/CDR IN van uw systeem.

Nederlands

- 2 Druk herhaaldelijk op **AUX** (CDR/DVD) om CDR/DVD of de normale AUX te kiezen.
→ In het display verschijnt "CDR/DVD" of "AUX".
- Als het geluid van het externe apparaat vervormd is, kies van CDR/DVD voor het beluisteren.

Opmerkingen:

- Wij raden u aan niet tegelijkertijd hetzelfde apparaat te beluisteren en op te nemen.
- U kunt blijven gebruik maken van alle geluidsinstellingen (bijvoorbeeld DSC of VAC).
- Zie de gebruiksaanwijzing van het aangesloten apparaat voor meer details.

Voor opnemen, zie het hoofdstuk "Bediening van/ opnemen op het cassetdeck".

Onderhoud

Schoonmaken van het systeem

- Gebruik een zachte doek die u vochtig maakt met een zacht schoonmaakmiddel. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, spiritus, ammonia of bijtende middelen bevatten.

Schoonmaken van de cd's

- Als een cd vuil geworden is, maak die dan schoon met een poetsdoek. Wrijf de cd vanuit het midden schoon. Wrijf niet in cirkelvormige bewegingen.
- Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine, verdunner; reinigers die in de handel verkrijgbaar zijn of antistatische sprays die bedoeld zijn voor analoge platen.




Schoonmaken van de cd-lens

- Na langdurig gebruik kan zich vuil en stof verzamelen op de cd-lens. Voor een goede afspeelkwaliteit dient de lens schoongemaakt te worden met Philips-lensreiniger of met een ander reinigingsmiddel dat in de handel verkrijgbaar is. Volg de aanwijzingen die bij de lensreiniger zitten.

Schoonmaken van de koppen en de bandgeleiders

- Voor een goede opname- en afspeelkwaliteit moet u de koppen (A), de toonas(sen) (B) en de aandrukrol(len) (C) telkens na ongeveer 50 uur gebruik schoonmaken.
- Gebruik een wattenstaafje met een beetje reinigingsvloeistof of alcohol.
- U kunt de koppen ook schoonmaken door een schoonmaakcassette eenmaal af te spelen.

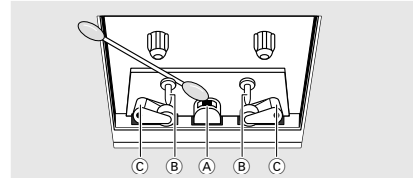

Demagnetiseren van de koppen

- Gebruik een demagnetiseercassette die u bij uw leverancier kunt verkrijgen.



Technische gegevens

VERSTERKER

Uitgangsvermogen	2 x 90 W MPO
Bij DPL	
Linker-/rechterkanaal	2 x 45 W RMS ⁽¹⁾
Middenkanaal	25 W, 6 Ω
Surround-kanaal	2 x 12,5 W, 3 Ω
Bij stereo	2 x 45 W RMS ⁽¹⁾
Signaal/ruisverhouding	≥ 75 dBA (IEC)
Frequentiebereik	40 – 20000 Hz, ± 3 dB
Ingangsgoedigheid	
AUX In / CDR/DVD In	500 mV / 1 V
Uitgangen	
Luidsprekers	≥ 6 Ω
Middenluidspreker	≥ 6 Ω
Surround-luidsprekers	≥ 3 Ω
Hoofdtelefoon	32 Ω – 1000 Ω
Subwoofer Out	1,3 V ± 2 dB, > 22000 Ω

(1) (6 Ω , 1 kHz, 10% THD)

CD-SPELER

Aantal programmeerbare nummers	40
Frequentiebereik	20 – 20000 Hz
Signaal/ruisverhouding	≥ 76 dBA
Kanaalscheiding	≥ 79 dB (1 kHz)
Totale harmonische vervorming	$< 0,02\%$ (1 kHz)

TUNER

FM-bereik	87,5 – 108 MHz
MW-bereik	531 – 1602 kHz
LW-bereik	153 – 279 kHz
Aantal programmeerbare zenders	40
Antennes	
FM	75 Ω -draadantenne
AM	raamantenne

CASSETTEDECK

Frequentiebereik	
CrO ₂ -cassettes (type II)	60 – 15000 Hz (5 dB)
NORMAL-cassettes (type I)
.....	60 – 15000 Hz (5 dB)
Signaal/ruisverhouding	
CrO ₂ -cassettes (type II)	≥ 50 dBA
NORMAL-cassettes (type I)	≥ 47 dBA
Jengel	$\leq 0,4\%$ DIN

LUIDSPREKERS

Voor links/rechts

Systeem	3-weg; basreflexsysteem
Impedantie	6 Ω
Woofer (lage tonen)	1 x 5,25" breedband
Tweeter (hoge tonen)	1 x 2"
Polydome tweeter (hoge tonen)	2 x 1"
Afmetingen (b x h x d)	240 x 310 x 315 (mm)
Gewicht	4,5 kg per stuk

Surround-luidsprekers

Systeem	satellietluidsprekers
Impedantie	3 Ω
Luidspreker	1 x 3" breedband
Afmetingen (b x h x d)	178 x 90 x 178 (mm)
Gewicht	0,6 kg per stuk

Middenluidspreker

Systeem	afgeschermd basreflex
Impedantie	6 Ω
Luidspreker	1 x 3" breedband
Afmetingen (b x h x d)	260 x 115 x 240 (mm)
Gewicht	1,1 kg

ALGEMEEN

Materiaal/afwerking	polystyreen/metaal
Netspanning	220 – 230 V / 50 Hz
Stroomverbruik	
Ingeschakeld	80 W
Stand-by	15 W
Stand-by, energiebesparende stand	< 1 W
Afmetingen (b x h x d)	265 x 310 x 390 (mm)
Gewicht (zonder luidsprekers)	7,5 kg

Wijzigingen van de technische gegevens en de uitvoering voorbehouden.

Nederlands



Verhelpen van storingen

WAARSCHUWING

Probeer in geen geval zelf het systeem te repareren want dan vervalt de garantie. Maak het apparaat niet open want dan loopt u het risico een elektrische schok te krijgen.

Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het systeem in reparatie geeft. Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of serviceorganisatie.

Probleem

Oplossing

BEDIENING VAN DE CD-SPELER

In het display staat "NO DISC" (geen cd).

- Plaats een cd in het apparaat.
- Controleer of de cd niet ondersteboven in lade ligt.
- Wacht tot de condens van de lens verdwenen is.
- Vervang de cd of maak deze schoon, zie "Onderhoud".

In het display staat "DISC NOT FINALIZED" (cd niet afgesloten).

- Gebruik een CD-R(W) of CD-R die afgesloten is.

RADIO-ONTVANGST

Slechte radio-ontvangst.

- Als het signaal te zwak is, richt dan de antenne of sluit een buitenantenne aan voor een betere ontvangst.
- Zet het mini-hifi-systeem verder van uw tv of videorecorder af.

BEDIENING VAN/ OPNEMEN OP HET CASSETTEDECK

Opnemen of afspelen lukt niet.

- Maak de onderdelen van het cassettedeck schoon, zie "Onderhoud".
- Gebruik enkel NORMAL-cassettes (IEC I) of cassettes van het IEC-type II (CrO₂).
- Plak een stukje plakband over de opening waarvan het lipje ontbreekt.

Het cassettevak gaat niet open.

- Haal de stekker uit het stopcontact, steek deze er daarna weer in en zet het systeem weer aan.

Het opgenomen materiaal klinkt vreemd.

- Schakel Dolby Pro Logic uit wanneer u opneemt.

Nederlands



Verhelpen van storingen

ALGEMEEN

Het systeem reageert niet als er een toets ingedrukt wordt.

- Haal de stekker uit het stopcontact, steek deze er daarna weer in en zet het systeem weer aan.

Geen of slecht geluid.

- Stel het volume in.
- Maak de hoofdtelefoon los.
- Controleer of de luidsprekers goed aangesloten zijn.
- Controleer of het afgestripte uiteinde van de luidsprekerkabel vastgeklemd is.

Het linker- en rechterkanaal zijn verwisseld.

- Controleer de aansluitingen en de plaats van de luidsprekers.

De afstandsbediening werkt niet zoals het hoort.

- Kies het juiste apparaat (bijvoorbeeld CD of TUNER) voor u op een functietoets drukt (▶, ◀, ▶).
- Breng de afstandsbediening dichterbij het systeem.
- Plaats de batterijen met de polariteit (+/- tekens) zoals aangegeven.
- Vervang de batterijen.
- Richt de afstandsbediening naar de infraroodsensor van het systeem.

De timer werkt niet.

- Stel de klok juist in.
- Druk op TIMER ON/OFF om de timer in te schakelen.
- Als er een opname bezig is, beëindig die dan.

Niet alle verlichting brandt.

- Druk op DISPLAY om de display-instelling NORMAL of MODE 1 te kiezen.

De instellingen van de klok/ timer zijn gewist.

- De stroom is uitgevallen of de stekker is uit het stopcontact gehaald. Stel de klok/timer opnieuw in.

Er verschijnt automatisch informatie in het display en de toetsen beginnen te knipperen.

- Houd DEMO STOP ■ op het systeem ingedrukt om het demonstratieprogramma uit te schakelen.

Nederlands