

## Inleiding

Om de eerste installatie van uw TV toestel te vergemakkelijken, raden we u aan om bijgaande snelle installatiegids door te nemen.

We raden u ook aan de nu volgende aanwijzingen nauwkeurig te lezen om de door uw televisietoestel aangeboden functionaliteiten beter te begrijpen.

We hopen dat onze technologie u alle reden tot tevredenheid geeft.

## Inhoudsopgave

### Installatie

Installeren van het televisietoestel .....	2
Toetsen van het TV toestel .....	2
Zoeken van de TV kanalen .....	3
<b>Snelle installatie</b> (eerste indienststelling) .....	3
Hernummeren van gevonden programma's .....	3
Handmatig vastleggen .....	4
Andere instellingen van het INSTALLATIE menu .....	4

### Gebruik

Gebruik van de andere menu's .....	5
Instellen van het beeld en het geluid .....	5
Vastleggen van de instellingen .....	5
Slot .....	6
Timer functie .....	6
Toetsen van de afstandsbediening .....	7
Teletekst .....	8

### Aansluiten van extra apparatuur

Videorecorder .....	9
Andere apparaten .....	9
Aansluitingen aan de zijkant .....	9
Toets voor videorecorder .....	10


Tips .....	10
------------	----



### Aanwijzing voor hergebruik

*Uw TV toestel bevat materialen die opnieuw gebruikt of gerecycleerd kunnen worden. Om de hoeveelheid afval in het milieu te beperken, halen gespecialiseerde ondernemingen gebruikte toestellen op om ze uit elkaar te halen en materiaal dat geschikt is voor hergebruik te verzamelen (neem contact op met uw verkoper).*

## Installeren van het televisietoestel

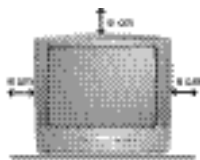

### 1 Plaatsen van het televisietoestel

Plaats uw TV toestel op een stevige en stabiele ondergrond en laat rondom het toestel een ruimte vrij van tenminste 5 cm. Om gevaarlijke situaties te voorkomen dient u op het toestel geen voorwerp te zetten dat dekkend (kleedje) of vol met water (vaas) is of dat warmte ontwikkelt (lamp). Het TV toestel kan niettemin aan wateruitspattingen worden blootgesteld.

### 2 Verbindingen




• Steek de stekker van de antenne in de **TF** aansluitbus aan de achterkant van het toestel.

*De kleine TV toestellen zijn voorzien van een interne antenne. In bepaalde omstandigheden kan de ontvangst slecht zijn. Probeer deze te verbeteren door de antenne te draaien. Mocht de ontvangst slecht blijven, dan dient u een externe antenne te gebruiken.*

• Steek de stekker in een stopcontact (220-240 V / 50 Hz).


### 3 Afstandsbediening

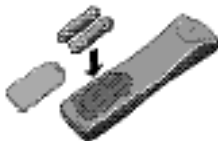

Plaats de twee R6-batterijen (bijgeleverd) op de juiste manier in de afstandsbediening.



*Om het milieu te helpen beschermen, bevatten de bij dit televisietoestel geleverde batterijen geen kwik of nikkel cadmium. Gooi gebruikte batterijen niet weg maar maak gebruik van de recycleermogelijkheden ter uwer beschikking (raadpleeg uw verkoper). Gebruik soortgelijke batterijen als u ze moet vervangen.*

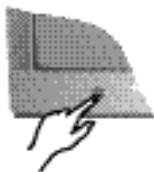

### 4 Inschakelen

Druk op de aan/uit toets om de televisie aan te zetten.


Een rood indicatielampje gaat branden en het scherm licht op.

Ga rechtstreeks naar het hoofdstuk Snelle installatie op de volgende pagina.

Druk op de P (+) toets van de afstandsbediening als de televisie in de wachtstand (stand-by) blijft.

*Het indicatielampje knippert als u de afstandsbediening gebruikt.*

## Toetsen van het TV toestel

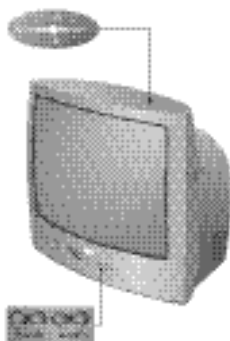

Het televisietoestel heeft 4 toetsen, afhankelijk van het model aan de voorkant of bovenaan het toestel.

De VOLUME - + (-  $\nabla$ +) toetsen dienen om het geluid te regelen.

De PROGRAM - + (- P +) toetsen dienen om de programma's te selecteren.

Om de menu's te activeren dient u beide VOLUME - en VOLUME + toetsen tegelijkertijd in te drukken. Vervolgens kunnen de PROGRAM - + toetsen worden gebruikt om een instelling te selecteren en de VOLUME - + toetsen om die instelling te bevestigen.

Om het weergegeven menu te verlaten dienen beide VOLUME - en VOLUME + toetsen tegelijkertijd te worden ingedrukt.

*Opmerking: wanneer de SLOT functie is geactiveerd, zijn deze toetsen niet beschikbaar (zie pagina 6).*

# Zoeken van de TV kanalen

## Snelle installatie (eerste indienststelling)

Alle operaties hieronder zijn in de bijgaande snelle installatiegids terug te vinden. We raden u aan om die gids te gebruiken.

Als u het TV toestel voor het eerst aanzet, verschijnt een menu. Hierin moet u de taal van de menu's kiezen.

Als het menu niet verschijnt, dienen de PROGRAM- en PROGRAM+ (of  $\triangleleft$ - en P-) toetsen van het TV toestel 4 seconden lang ingedrukt te worden gehouden om het te doen verschijnen.




- 1 Gebruik de toetsen ① t/m ⑨ van de afstandsbediening om uw taal te kiezen (druk op ③ voor het Nederlands). Een ander menu verschijnt.
- 2 Selecteer vervolgens uw land (druk op ① ③ voor Nederland, ② voor België).
- 3 Het zoeken begint automatisch zodra u het land hebt gekozen. Het zoeken duurt enkele minuten. De stand van het zoeken en het aantal gevonden programma's worden op het scherm weergegeven. Als het zoeken afgelopen is, verdwijnt het menu en verschijnt het laatste gevonden programma.

Zie het hoofdstuk Tips op pagina 10 als er geen programma wordt gevonden.

- 4 Als de kabel of het kabelnetwerk het automatische sorteersignaal uitzendt, worden de programma's op de juiste manier genummerd.
- 5 Indien dit niet het geval is, worden de gevonden programma's aflopend genummerd vanaf nummer 99, 98, 97, enz. (of 79, 78, enz.). U dient het SORTEREN menu te gebruiken om ze te hernummeren.

Sommige zenders of kabelnetwerken zenden hun eigen sorteerparameters uit (regio, taal, enz.). In dat geval moet u uw keuze aangeven met de  $\odot$   $\odot$  toetsen en bevestigen met  $\odot$ .

## Hernummeren van gevonden programma's

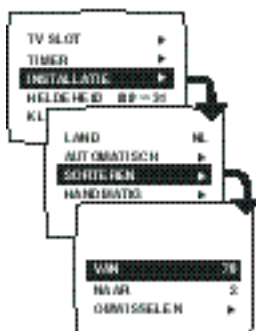

- 1 Druk op de MENU toets. Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.
- 2 Druk éénmaal op  $\odot$  om INSTALLATIE te selecteren en druk op  $\odot$ . Het INSTALLATIE menu verschijnt. Het onderdeel TAAL is actief.
- 3 Druk driemaal op  $\odot$  om SORTEREN te selecteren en druk op  $\odot$ . Het SORTEREN menu verschijnt. Het onderdeel VAN is actief.
- 4 Roep het programma op dat u wilt hernummeren met behulp van de toetsen  $\odot$   $\odot$  of ① t/m ⑨.  
Als u bijvoorbeeld programma 78 wilt hernummeren tot nummer 2: toets ⑦ ⑧ in.
- 5 Selecteer het onderdeel NAAR ( $\odot$  toets) en voer het nieuwe gewenste nummer in met behulp van de toetsen  $\odot$   $\odot$  of ① t/m ⑨ (in ons voorbeeld, 2)
- 6 Selecteer OMWISSELEN ( $\odot$  toets) en druk op  $\odot$ . De aanduiding VASTGELEGD verschijnt en het nummer wordt vervangen (dit met  $\odot$  ongedaan maken). In ons voorbeeld betekent dit dat het programma 78 tot nummer 2 wordt hernummerd (en nummer 2 tot 78).
- 7 Selecteer het onderdeel VAN ( $\odot$  toets) en herhaal de stappen 4 t/m 6 voor alle te hernummeren programma's.
- 8 Om de menu's te verlaten dient u op de MENU toets te drukken.


## Handmatig vastleggen

Met dit menu kunt u ieder programma handmatig vastleggen.



- 1 Druk op de **MENU** toets. Het hoofdmenu verschijnt.
- 2 Druk éénmaal op **OK** om het **INSTALLATIE** menu te selecteren en druk op **OK**.
- 3 Selecteer **HANDMATIG** (**OK** toets) en druk op **OK**. Het **HANDMATIG** menu verschijnt.
- 4 Selecteer **SYSTEEM** (slechts op enkele modellen beschikbaar). Gebruik de **OK** toets om de ontvangststandaard te kiezen: **FRANCE** (standaard LL'), **WEST-EU.** (standaard BG) of **UK** (standaard I).
- 5 Selecteer **ZOEKEN** en druk op **OK**. Het zoeken begint. Zodra een programma is gevonden, stopt het zoeken. Als u de frequentie van het gewenste programma kent, kunt u het nummer direct invoeren met behulp van de toetsen **0** t/m **9**.  
*Als geen programma wordt gevonden, zie het hoofdstuk Tips op pagina 10.*
- 6 Als de ontvangst niet bevredigend is, kies **FIJNAFST** en hou de **OK** of **OK** toets ingedrukt.
- 7 Selecteer **PROGRAMMA NR** en voer het nummer van het gewenste programma in met behulp van de toetsen **OK** of **OK** of **0** t/m **9**.
- 8 Selecteer **VASTLEGGEN** en druk op **OK**. De aanduiding **VASTGELEGD** verschijnt. Het programma is in het geheugen vastgelegd.
- 9 Herhaal de stappen **5** t/m **8** voor elk vast te leggen programma. Om de menu's te verlaten dient u op de **MENU** toets te drukken.



## Andere instellingen van het **INSTALLATIE** menu

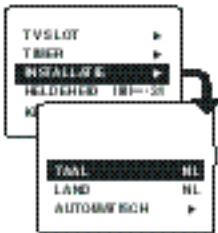

- 1 Druk op de **MENU** toets. Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.
- 2 Druk éénmaal op **OK** om **INSTALLATIE** te selecteren en druk op **OK**. Het **INSTALLATIE** menu verschijnt.
- 3 Gebruik de **OK** toetsen om een instelling te selecteren en de **OK** toetsen om in te stellen:
  - **TAAL**: om de taal waarin de menu's worden weergegeven te veranderen.
  - **LAND**: om het land waar u zich bevindt (**NL** voor Nederland, **B** voor België) te selecteren. Dit is noodzakelijk om de programma's automatisch te kunnen sorteren.
  - **AUTOMATISCH**: druk op **OK** om het zoeken te beginnen. Het zoeken duurt enkele minuten. Bij afloop verschijnt het **INSTALLATIE** menu opnieuw automatisch op het scherm. Voor meer informatie hierover zie hoofdstuk Snelle installatie, stappen **3** t/m **5**, op de vorige pagina.  
*Om het zoeken te verlaten of te onderbreken dient u op **MENU** te drukken.*
  - **EXTERNAL**: druk op **OK** om het menu weer te geven. U hebt toegang tot een reeks namen die u in staat stellen om de naam van de externe aansluitingen te verpersoonlijken. Vervolgens zal de door u gekozen naam een paar seconden op het scherm verschijnen als u een externe aansluiting selecteert.
- 4 Om de menu's te verlaten dient u op de **MENU** toets te drukken.

# Gebruik van de andere menu's

## Instellen van een menu:



1 Geef het menu weer.

2 Selecteer een instelling.

3 Stel in.

*Opmerking: de menu's verdwijnen automatisch na 30 seconden zonder actie.*

*Om de menu's te verlaten dient u op de (EXIT) toets te drukken (of op (MENU) om naar het vorige menu terug te gaan).*

## Instellen van het beeld



Druk op (MENU). U kunt **HELDERHEID, KLEUR, CONTRAST, SCHERPTE, TINT, CONTRAST+** en **RUISONDERD** instellen.

- **SCHERPTE:** wijzigt de scherpte van het beeld.
- **TINT:** stelt de kleurweergave van het beeld in. Er zijn hier 3 opties: **KOEL** (blauwwit), **NORMAAL** (uitgebalanceerd) of **WARM** (roodwit).
- **CONTRAST+:** versterkt het contrast van het beeld op basis van zijn inhoud (het donkerste deel van het beeld wordt steeds in het zwart gezet).
- **RUISONDERD:** vermindert de beeldruis (sneeuw). Deze instelling wordt bij slechte ontvangst gebruikt.

## Instellen van het geluid



Druk op (MENU). U kunt **DELTA VOL** instellen alsmede (slechts bij stereo-modellen): **BALANS, HOGE TONEN, LAGE TONEN** en **AVL**.

- **DELTA VOL** (volumeverschil): stelt u in staat om de volumeverschillen, die tussen de verschillende programma's of EXT aansluitingen kunnen bestaan, te compenseren. Deze instelling is voor de programma's 1 t/m 40 en de EXT aansluitingen beschikbaar.
- **AVL** (Automatic Volume Leveler): controleert automatisch het volumeniveau om te grote niveauverschillen te vermijden, in het bijzonder wanneer u van programma verandert of tijdens reclame-onderbrekingen.

## Vastleggen van de instellingen



U kunt uw eigen instellingen van het beeld en het geluid in het geheugen vastleggen.

1 Stel ze ten eerste in met behulp van de menu's.

2 Selecteer vervolgens **PERSONLIJK** en druk op (PERSONLIJK). De aanduiding **VASTGELEGD** verschijnt. De instellingen zijn vastgelegd.

*De waarden worden opgeslagen onder PERSONLIJK in de smart controls voor beeld en geluid (EXIT) en (MUSIC) toetsen.*

*Opmerking: het volume en het DELTA VOL worden automatisch vastgelegd en dienen niet onder PERSONLIJK te worden opgeslagen.*

## Slot

Deze functie (slechts beschikbaar bij bepaalde modellen) stelt u in staat om het TV toestel te vergrendelen en zijn gebruik gedeeltelijk of volledig te beperken.

### Om de toetsen van het TV toestel te vergrendelen

- 1 Druk op **MENU**, selecteer TV SLOT (0 toets) en druk op **OK**.
- 1 Zet de SLOT instelling op AAN. De toetsen zijn dan vergrendeld.
- 1 Zet de televisie uit en verberg de afstandsbediening. Het TV toestel kan nu niet meer worden gebruikt (alleen met de afstandsbediening kan de TV worden aangezet). Om dit ongedaan te maken: SLOT opnieuw op UIT zetten.

### Om de programma's te vergrendelen

- 1 Druk op **MENU**, selecteer TV SLOT (0 toets) en druk op **OK**.
- 2 Selecteer KINDERSLOT en druk op **OK**.
- 3 U dient uw geheime toegangscode in te voeren. Voer de eerste keer 0711 in en bevestig door 0711 opnieuw in te voeren. Het menu verschijnt.
- 4 Selecteer PROGRAMMA NR en voer het programmanummer dat u wilt vergrendelen in met behulp van de toetsen **0-9** of **0** t/m **9**. Selecteer ALLE om alle programma's te vergrendelen.
- 5 Selecteer SLOT en zet het op JA.
- 6 Herhaal de stappen 4 en 5 voor elk te vergrendelen programma. U kunt maximaal 5 programma's afzonderlijk vergrendelen.
- 7 Druk op de **EXIT** toets om af te sluiten. U zult van nu af aan de geheimcode moeten invoeren om een vergrendeld programma te kunnen zien, anders blijft het scherm donker.

*Let op: in geval van gecodeerde programma's die een externe decoder nodig hebben moet u de corresponderende EXT aansluiting vergrendelen (en niet het programmanummer).*

### Om de vergrendeling ongedaan te maken

Herhaal de stappen 1 t/m 3 hierboven en vervolgens:

- 4 Selecteer WIS ALLES en druk op **OK**. Alle programma's zijn nu niet meer vergrendeld.

### Om de toegangscode te veranderen

Herhaal de stappen 1 t/m 3 hierboven en vervolgens:

- 4 Selecteer WIJZIG CODE en voer uw eigen code van 4 cijfers in.
- 5 Voer hem een tweede keer in om te bevestigen. Uw nieuwe code is vastgelegd. Als u uw geheimcode vergeet, dient u de universele code 0711 twee maal in te voeren.

**Om uit te gaan:** druk op de **EXIT** toets.

## Timer functie

Deze functie (slechts beschikbaar bij bepaalde modellen) stelt u in staat om de TV als een schakelklok te gebruiken.

- 1 Druk op **MENU**, selecteer TIMER (0 toets) en druk op **OK**.
- 2 STEL KLOK verschijnt. Voer de huidige tijd in (toetsen 0 t/m 9 of 0-9).



*Belangrijk: telkens als de TV wordt aangezet, wordt de klok automatisch geactualiseerd met behulp van de teletekst informatie in programma nr. 1. Heeft het TV toestel geen teletekstfunctie dan vindt deze actualisatie niet plaats.*

- 3 Selecteer TIMER AAN en druk op **OK** om de timerfunctie aan of uit te zetten.
- 4 Selecteer PROGRAMMA NR en voer het nummer van het gewenste programma in.
- 5 Selecteer STARTTIJD en voer de tijd in waarop u wilt dat de TV vanzelf gaat aan.
- 6 Druk op **OK** om de TV in de wachtstand te zetten. Op de geprogrammeerde tijd gaat de TV vanzelf aan. Laat u de TV aan staan, dan zal die alleen op de aangegeven tijd van programma wisselen.

*Het TV toestel gaat vanzelf uit na 4 uur zonder actie.*

# Toetsen van de afstandsbediening

Afhankelijk van het model bestaan er 2 verschillende soorten afstandsbediening.

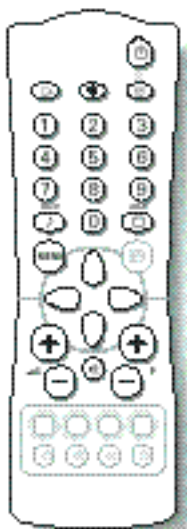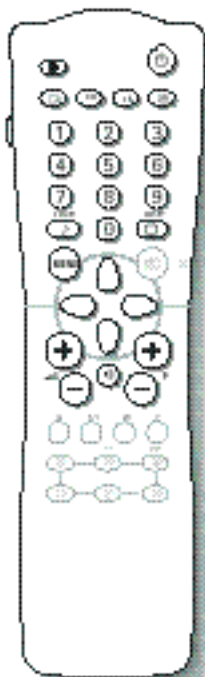

## Toets:



**Wachtstand (Stand-by)**



**Kiezen van TV programma's**



**Cijfertoetsen**



**Scherm informatie**



**Volume**



**Afzetten van het geluid (mute)**



**Smart controls voor geluid**



**Smart controls voor beeld**



**Menu**



**Keuze van EXT aansluitingen**



**Sleeptimer**



**\* Beeldformaat**



**\* Incredible Surround**



**\* Geluidsmode**

## Actie:

Om de TV in de wachtstand te zetten. Het rode indicatielampje gaat branden. Druk op P (-), P (+) of 0 t/m 9 om te TV weer aan te zetten.

Om een programma lager of hoger te kiezen.

Om een programma direct te selecteren. Voor een programmanummer van twee cijfers moet het tweede cijfer worden ingevoerd voordat het streepje verdwijnt. Bij sommige programma's verschijnt de titel van de uitzending heel kort onderaan het scherm. Om een vergrendeld programma weer te geven dient u de geheimcode in te voeren (zie p. 6).

Door deze toets 5 seconden lang ingedrukt te houden blijft het programmanummer permanent op het scherm. Druk kort op deze toets om het programmanummer, de tijd en de geluidsmode (slechts voor stereo-modellen) kortstondig weer te geven of uit te wissen.

Voor het regelen van het geluidsniveau.

Om het geluid in of uit te schakelen.

Voor een aantal instellingen: THEATER, MUZIEK, SPRAAK en terug naar PERSOONLIJK.

Voor een aantal instellingen: WARM (als er veel licht in de kamer is), NATUURL. (beste omstandigheden), ZACHT (als de kamer zeer donker is) en terug naar PERSOONLIJK.

Om de menu's op te roepen of te verlaten. Gebruik de en toetsen om in te stellen. De menu's verdwijnen automatisch na 30 seconden zonder actie.

Druk meerdere malen om de EXT aansluitingen te selecteren (zie p.9).

Voor het instellen van de tijdsduur waarna automatisch naar de wachtstand wordt overgeschakeld (van 0 tot 240 minuten).

De toets stelt u in staat om het beeld verticaal te vergroten en de zwarte banden van de films in cinemascope formaat te doen verdwijnen. De toets wordt gebruikt om het beeld verticaal te comprimeren (16:9 formaat).



Om het bijzondere stereo-effect te activeren of te deactiveren. Bij stereo geeft dit de indruk dat de luidsprekers verder uit elkaar staan. Bij mono wordt een ruimtelijk stereo-effect nagebootst.

Om van STEREO (en NICAM STEREO) naar MONO te schakelen of te kiezen tussen DUAL I en DUAL II (en NICAM DUAL I, NICAM DUAL II en mono) bij tweetalige uitzendingen. NICAM is een norm die het mogelijk maakt om het geluid met een digitale kwaliteit uit te zenden.

\* Slechts beschikbaar bij bepaalde modellen.

# Teletekst

Teletekst is een informatiesysteem dat door bepaalde TV kanalen wordt uitgezonden en als een krant kan worden geraadpleegd. Het voorziet ook in ondertiteling voor slechthorenden of voor mensen die de taal niet verstaan waarin een bepaald programma wordt uitgezonden (kabelnetwerken, satellietkanalen, etc.).

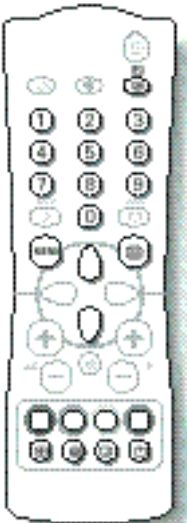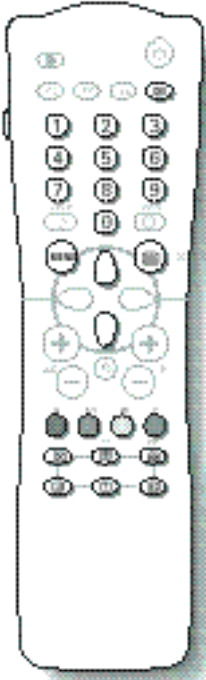

## Toets:



**Aan- en uitzetten van teletekst**



**Kiezen van een pagina**



**Directe toegang tot rubrieken**



**\*Tijdelijk stopzetten van teletekst**



**Een pagina vergroten**



**De opvolging van subpagina's stopzetten**



**Telst over het TV beeld heen plaatsen**



**Verborgen informatie**



**\* Index**



**Favoriete pagina's**  
(slechts op enkele modellen beschikbaar)



## Actie:

Oproepen en verlaten van teletekst. De pagina met de hoofdindex geeft een lijst van rubrieken die kunnen worden geraadpleegd. Iedere rubriek heeft een corresponderend paginanummer van drie cijfers.

*Als het gekozen kanaal geen teletekst uitzendt, verschijnt de aanduiding 100 en het scherm blijft donker (verlaat in dit geval teletekst en kies een ander kanaal).*

Gebruik de toetsen 0 t/m 9 of om het gewenste paginanummer in te voeren. Bijv.: voor pagina 120, tik 1 2 0. Het nummer verschijnt in de linker bovenhoek van het scherm, de paginateller begint te zoeken en vervolgens verschijnt de pagina. Herhaal de procedure om een andere pagina te raadplegen. Als de teller blijft zoeken, betekent dit dat de gekozen pagina niet wordt uitgezonden. Kies in dit geval een ander nummer.

Onderaan het scherm zijn gekleurde banden te zien. Met de 4 gekleurde toetsen kunnen de rubrieken of de ermee corresponderende pagina's opgeroepen worden. De gekleurde banden knipperen wanneer de pagina of de rubriek nog niet beschikbaar is.

Om de weergave van teletekst tijdelijk te activeren of te deactiveren.

Om het bovenste of het onderste gedeelte van de pagina weer te geven en vervolgens naar de normale paginagrootte terug te keren.

Bepaalde pagina's hebben subpagina's die elkaar automatisch opvolgen. Deze toets stelt u in staat om de opvolging van subpagina's stop te zetten of weer op gang te brengen. De  $\Rightarrow$  aanduiding verschijnt in de linker bovenhoek van het scherm.

Om tekst over het TV beeld heen te plaatsen of weer te laten verdwijnen.

Om verborgen informatie te doen verschijnen of verdwijnen (oplossingen van spelletjes).

Om terug te keren naar de pagina met de hoofdindex (in het algemeen pagina 100).

Van elke zender met teletekst 1 t/m 41 kunnen 4 favoriete pagina's in het geheugen worden gebracht. Deze pagina's zijn oproepbaar met de gekleurde toetsen .

1 Druk op .

2 Voer het nummer van de gewenste pagina in.

3 Druk op de toets en daarna op de gekleurde toets van uw keuze. De pagina wordt vastgelegd.

4 Herhaal de stappen 2 en 3 voor de andere gekleurde toetsen.

5 Van nu af aan verschijnen uw favoriete pagina's gekleurd onderaan het scherm zodra u teletekst oproept. Om de gewoontelijke rubrieken terug te vinden, dient u op te drukken.

Hou 3 seconden lang ingedrukt om dit ongedaan te maken.

\* Slechts beschikbaar bij de hierboven gepresenteerde afstandsbediening.




# Aansluiten van extra apparatuur

Afhankelijk van het model heeft de televisie 1 of 2 EXT1 en EXT2 aansluitingen.

De EXT1 aansluiting heeft audio en video in- en uitgangen alsmede RGB ingangen.

De EXT2 (als beschikbaar) aansluiting heeft audio en video in- en uitgangen alsmede S-VHS ingangen.

## Videorecorder

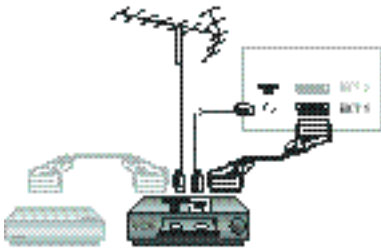

### Videorecorder (alleen)

Sluit de recorder aan zoals hiernaast is weergegeven.


Gebruik een euroconnector kabel van goede kwaliteit.

Als uw videorecorder geen euroconnector aansluiting heeft, is de verbinding alleen mogelijk via de antennekabel. U dient dan af te stemmen op het testsignaal van uw videorecorder en dit programmanummer 0 toe te kennen (zie hoofdstuk Handmatig vastleggen op p. 4). Om het beeld van de videorecorder weer te geven, dient u daarna op **0** te drukken.

### Videorecorder met decoder

Sluit de decoder op de tweede euroconnector aansluiting van de videorecorder aan. Zo kunt u gecodeerde uitzendingen ook opnemen.

## Andere apparaten



### Satellietontvanger, decoder, DVD, videospellen, enz.

Voor TV toestellen die van 2 euroconnector aansluitingen zijn voorzien, dient u bij voorkeur apparaten die RGB signalen produceren (digitale decoder, DVD, spellen, enz.) op EXT1 aan te sluiten en apparaten die S-VHS signalen produceren (S-VHS en Hi-8 videorecorders) op EXT2.

## Aansluitingen aan de voorkant

Afhankelijk van het model bevinden de aansluitingen zich aan de voorkant (soms onder een klepje) of aan de zijkant van het toestel.

### Hoofdtelefoon


Het geluid van het TV toestel wordt uitgezet als u de hoofdtelefoon aansluit. Stel het volume in met behulp van de **-** **▲** **+** toetsen.

De hoofdtelefoon moet een impedantie van 32 tot 600 ohm hebben.

### Camcorder

Bepaalde modellen zijn voorzien van AUDIO/VIDEO aansluitingen. U vindt 1 video ingang + 1 audio ingang op mono-modellen en 2 audio ingangen, links (L) en rechts (R), op stereo-modellen. Maak de nodige aansluitingen en gebruik de **EXT** toets om EXT (of EXT2 voor modellen met 2 euroconnector aansluitingen) te selecteren. De om schakeling tussen de aansluitingen aan de achterkant en aan de voorkant gebeurt automatisch, met voorrang aan de aansluitingen aan de voorkant.

Sluit bij een mono camcorder het geluidssignaal aan op de AUDIO L ingang. Gebruik de **EXT** toets om het geluid via de linker en rechter luidsprekers van de televisie te reproduceren.

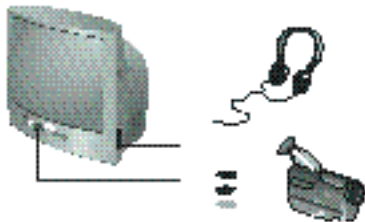


## Om aangesloten apparaten te selecteren

Druk op de **EXT** toets om EXT(1) te selecteren en op modellen met 2 euroconnector aansluitingen: EXT2 en Y/C2 (S-VHS signalen op EXT2).







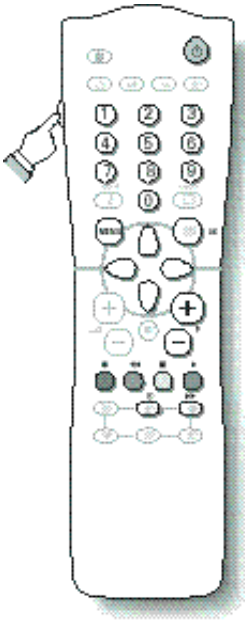






De meeste apparaten schakelen zelf over (decoder, enz.).

## Toets voor videorecorder



De **VCR** toets, aan de zijkant van de afstandsbediening, wordt gebruikt voor de hoofdfuncties van de videorecorder. Deze toets is slechts beschikbaar bij de afstandsbediening hiernaast.

Druk tegelijkertijd op **VCR** en:

-  wachtstand,
-  invoeren van een programmanummer,
-  oproepen van het VCR menu\*
-  selectie\*
-  instellen\*
-  bevestiging\*.
-  programmaselectie,
-  opnemen,
-  snel terugspoelen,
-  stoppen,
-  afspelen,
-  snel vooruit spoelen,
-  programmeren\*.

\* Sommige programmeerfuncties zijn niet op alle videorecorders beschikbaar (cursors, menu, OK toets, enz.).


De afstandsbediening werkt met alle videorecorders in ons assortiment en ook met modellen die de RC5 signaalstandaard gebruiken.

## Tips

### Geen of slecht beeld

Dubbele beelden, echobeelden of schaduwen kunnen het gevolg zijn van de nabijheid van bergen of hoge gebouwen. Probeer in zo'n geval het beeld handmatig bij te stellen met **FIJN AFST** (p. 4). Hebt u het goede systeem (p. 4)? Controleer dat de antennestekker of de euroconnector op de juiste manier is aangesloten. Controleer ook dat uw antenne u in staat stelt om de uitzendingen met deze frequentieband (UHF of VHF band) te ontvangen?

### Instelling van het beeld

Als het beeld niet juist is ingesteld of als u moeite hebt een duidelijk beeld te krijgen, kies dan een van de smart control toetsen  voor het beeld (p. 7) en leg uw instelling vast met behulp van de instelling **PERSOONLIJK** (p.5). Bij slechte ontvangst (sneeuw op het beeld), moet u de **RUISONDERD** instelling op **AAN** zetten: p. 5.

### Het beeld is zwart-wit

Controleer bij het afspelen van een videocassette dat deze onder dezelfde

standaard (PAL, SECAM of NTSC) is opgenomen als door de videorecorder kan worden herkend.

### Geen geluid

Als u op bepaalde kanalen wel beeld ontvangt maar geen geluid, betekent dit dat u niet het juiste TV systeem gekozen hebt (p. 4).

### Stand-by

Blijft het TV toestel in de stand-by wanneer u het toestel aanzet en verschijnt de aanduiding **VERGRENDEL** wanneer u de toetsen van het TV toestel gebruikt, dan betekent dit dat de **SLOT** functie ingeschakeld staat (p. 5). Als het toestel gedurende 15 minuten geen signaal ontvangt, gaat het automatisch in de wachtstand. Het toestel verbruikt energie wanneer het in de wachtstand staat. Om elektriciteit te sparen, raden wij u aan het TV toestel uit te zetten met de **AAN/UIT** toets.

### Nog steeds geen resultaten?

Als uw TV toestel defect is, probeer het dan nooit zelf te repareren. Neem contact op met de serviceafdeling van uw verkoper.