



Inhoudsopgave

Algemene informatie

| | |
|---------------------------------|----|
| Bijgeleverde accessoires | 96 |
| Met het oog op het milieu | 96 |
| Veiligheidsvoorschriften | 96 |

Vorbereiding

| | |
|--|-------|
| Aansluitingen op de achterkant | 97–98 |
| Netaansluiting | |
| Antenneaansluitingen | |
| Luidsprekeraansluitingen | |
| Extra aansluitingen | 98 |
| Aansluiten van andere apparaten op uw systeem | |
| Plaatsen van de batterijen in de afstandsbediening | 98 |

Bedieningsknoppen

| | |
|--|--------|
| Bedieningsknoppen op het systeem en de afstandsbediening | 99–100 |
|--|--------|

Basisfuncties

| | |
|--|-----|
| Plug & Play | 101 |
| Demonstratieprogramma | 102 |
| Inschakelen van het systeem | 102 |
| Stand-by schakelen van het systeem | 102 |
| Dimstanden | 102 |
| Instellen van het volume | 103 |
| Klankeffecten | 103 |
| DSC (DIGITAL SOUND CONTROL) | |
| DBB (DYNAMIC BASS BOOST) | |

Bediening van de cd-speler

| | |
|---|---------|
| Geschikte cd's | 104 |
| Plaatsen van cd's | 104 |
| Afspelen van cd's | 105 |
| Kiezen van een bepaald nummer/ passage . | 105 |
| Cd's verwisselen tijdens het afspelen | 105 |
| Repeat en Shuffle - herhalen en afspelen in willekeurige volgorde | 105–106 |
| Herhaald afspelen | |
| Afspelen in willekeurige volgorde | |
| Programmeren van cd-nummers | 106 |
| Wissen van het programma | 106 |

Radio-ontvangst

| | |
|---|---------|
| Afstemmen op een radiozender | 107 |
| Programmeren van radiozenders | 107–108 |
| Automatisch programmeren van voorkeurzenders | |
| Handmatig programmeren van voorkeurzenders | |
| Afstemmen op een geprogrammeerde zender | 108 |

Bediening van/ opnemen op het cassettedeck

| | |
|--|---------|
| Plaatsen van een cassette | 109 |
| Afspelen van een cassette | 109 |
| Versneld terug-/vooruitspoelen | 110 |
| Algemene informatie over opnemen | 110 |
| Vorbereidingen voor het opnemen | 110 |
| Opnemen met één druk op de knop | 110 |
| Synchroon starten bij opnemen van een cd | 110–111 |
| Kopiëren van cassettes | 111 |

Externe apparaten

| | |
|--|-----|
| Luisteren naar een extern apparaat | 111 |
|--|-----|

Klok/Timer

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Lezen van de klok | 112 |
| Instellen van de klok | 112 |
| Instellen van de timer | 112–113 |
| Om de timer uit te schakelen | |
| Om de timer opnieuw in te schakelen | |
| Inslapen met de timer | 113 |

Technische gegevens

| | |
|-------|-----|
| | 114 |
|-------|-----|

Onderhoud

| | |
|-------|-----|
| | 115 |
|-------|-----|

Verhelpen van storingen ...

| |
|---------|
| 115–116 |
|---------|

Nederlands



Algemene informatie

Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Unie.

Bijgeleverde accessoires

- 2 luidsprekerboxen
- Afstandsbediening
- AM-raamantenne
- FM-draadantenne

Met het oog op het milieu...


Wij hebben alle overbodig verpakkingsmateriaal weggelaten en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden is: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermfolie).

Uw systeem bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd en hergebruikt kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur kunt inleveren.

Nederlands


Veiligheidsvoorschriften

- Controleer voor u het systeem aansluit of de netspanning op het typeplaatje (of de netspanning die naast de netspanningskiezer staat) overeenkomt met de plaatselijke netspanning. Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw leverancier.
- Zet het systeem op een vlakke, harde en stevige ondergrond.
- Zet het systeem op een plaats waar er voldoende ventilatie mogelijk is om oververhitting van het systeem te voorkomen. Zorg ervoor dat er ten minste 10 cm ruimte is achter en boven het apparaat en 5 cm aan de zijkanten.
- Houd het systeem, de batterijen of cd's uit de buurt van vocht, regen, zand of warmtebronnen bijvoorbeeld bij verwarmingsapparatuur of in de volle zon
- Als u het systeem vanuit de kou in een warme ruimte brengt, of als u het in een vochtige kamer plaatst dan kan de lens van de cd-speler binnenin het systeem beslaan. In zo'n geval kan de cd-speler niet normaal functioneren. Laat het systeem ongeveer een uur aanstaan zonder cd erin totdat het afspelen van een cd weer normaal mogelijk is.
- De mechanische delen van het apparaat zijn voorzien van zelfsmerende lagers en mogen dus niet gesmeerd of geolied worden.
- **Als het systeem stand-by staat, wordt nog steeds stroom verbruikt. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact als u de netvoeding helemaal uit wilt schakelen.**





Vorbereitung

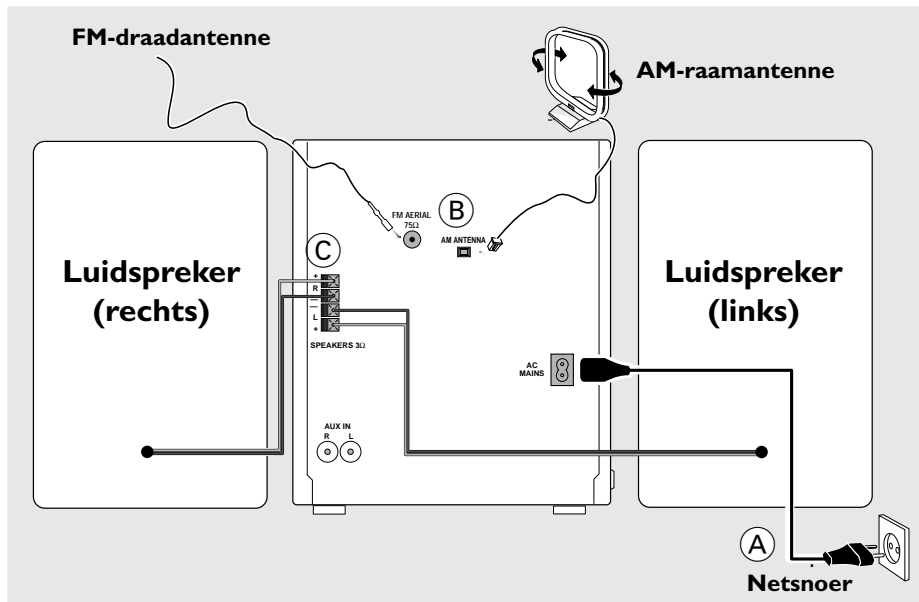

Nederlands

Aansluitingen op de achterkant

Het typeplaatje zit op de achterkant van het systeem.

A Netaansluiting

Controleer of alle andere aansluitingen gemaakt zijn voor u de stekker van het netsnoer in het stopcontact stopt.

WAARSCHUWING!

- Gebruik voor optimaal functioneren enkel het oorspronkelijke netsnoer.
- Verbind of wijzig nooit aansluitingen terwijl het systeem ingeschakeld is.

Het systeem heeft een ingebouwde beveiliging tegen oververhitting. Daardoor kan het voorkomen dat het systeem onder extreme omstandigheden automatisch stand-by geschakeld wordt. Mocht dit zich voordoen, laat het systeem dan afkoelen voor u het opnieuw gebruikt (niet op alle modellen aanwezig).

B Antenneaansluitingen

Sluit de bijgeleverde AM-raamantenne en de FM-antenne aan op de bijbehorende aansluitbus. Verplaats de antenne tot de ontvangst optimaal is.

AM-antenne




- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van tv's, videorecorders of andere stralingsbronnen.



Vorbereitung

FM-antenne

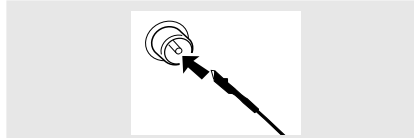


- U kunt de FM-stereo-ontvangst verbeteren door een FM-buitenantenne aan te sluiten op de aansluitbus FM AERIAL (FM ANTENNA).

Ⓒ Luidspreker aansluitingen

Voorluidsprekers

Sluit de luidsprekerkabels aan op de aansluitklemmen SPEAKERS, de rechterluidspreker op "R" en de linkerluidspreker op "L", de gekleurde (gemarkeerde) draad op de "+" en de zwarte (ongemarkeerde) draad op de "-".

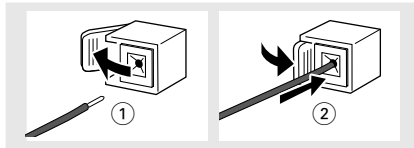

- Zet het afgestripte uiteinde van de kabel vast in de klem zoals hieronder aangegeven.

Opmerkingen:

- Gebruik voor een optimale geluidweergave de bijgeleverde luidsprekers.
- Sluit niet meer dan één luidspreker aan op elk paar luidsprekerklemmen + / -.
- Sluit geen luidsprekers aan met een impedantie die lager is dan die van de bijgeleverde luidsprekers. Zie hoofdstuk TECHNISCHE GEGEVENS in deze gebruiksaanwijzing.

Extra aansluitingen

Er zijn geen extra apparaten en aansluitkabels bijgeleverd. Volg de gebruiksaanwijzing van de aangesloten apparatuur voor meer details.

Aansluiten van andere apparaten op uw systeem


Sluit de linker- en rechteraudio-uitgangen (OUT) van een tv, een videorecorder, een laserdiskspeler, een DVD-speler of een cd-recorder aan op de ingangen **AUX IN**.

Opmerking:

- Als u een apparaat aansluit met een mono-uitgang (een enkele audio-uitgang), verbind deze dan met de linker AUX IN-ingang. U kunt ook een cinch-verloopkabel met enkele naar dubbele stekker gebruiken (het geluid blijft echter mono).

Plaatsen van de batterijen in de afstandsbediening

Plaats twee batterijen (niet bijgeleverd) type R06 of AA in de afstandsbediening met de juiste polariteit zoals aangegeven met de tekens "+" en "-" in het batterijvak.

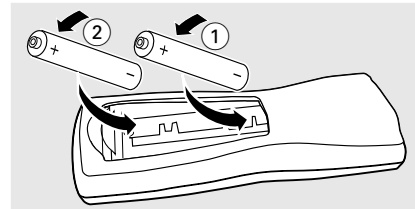

LET OP!

- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als u ze langere tijd niet zult gebruiken.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen, of batterijen van een verschillend type door elkaar.
- Batterijen bevatten chemicaliën en moeten daarom op de juiste manier ingeleverd worden.



Bedieningsknoppen (afbeelding op pagina 3)

Bedieningsknoppen op het systeem en de afstandsbediening

- ① **STANDBY ON**
- om het systeem aan te zetten of stand-by te schakelen.
- ② **Display**
- geeft informatie over het systeem.
- ③ **CD-lade**
- ④ **DISC CHANGE**
- om cd's te verwisselen.
- ⑤ **OPEN•CLOSE**
- om de cd-lade te openen of te sluiten.
- ⑥ **DISC 1/2/3 (CD DIRECT 1/2/3)**
- om het cd-vak te kiezen waarvan u de cd wilt afspelen.
- ⑦ **Bronkeuze** – om te kiezen uit het volgende :
 - CD** (CD 1•2•3)
 - om het cd-vak te kiezen 1, 2 of 3.
 - TUNER** (BAND)
 - om het golfgebied te kiezen : FM, MW of LW.
 - TAPE** (TAPE 1• 2)
 - om het cassette-deck te bedienen.
 - AUX** (VIDEO)
 - om het inkomend signaal van een extra apparaat te kiezen.

⑧ Per apparaat verschillend

◀▶ SEARCH (TUNING ◀▶)

- bij CD om een vorige/volgende passage te zoeken.
- bij TUNER om af te stemmen op een lagere of hogere radiofrequentie.
- bij CLOCK (enkel op het systeem) om het uur in te stellen.

■ STOP•CLEAR (DEMO STOP)

- bij CD om het afspelen te beëindigen of om een programma te wissen.
- bij TUNER (enkel op het systeem) om het programmeren te beëindigen.
- bij DEMO (enkel op het systeem) om het demonstratieprogramma in/ uit te schakelen.
- bij CLOCK (enkel op het systeem) om het instellen van de klok te beëindigen of de timer uit te schakelen.
- bij PLUG & PLAY ... (enkel op het systeem) om Plug & Play te beëindigen.

▶ II PLAY•PAUSE

- bij CD om het afspelen te starten en te onderbreken.
- bij PLUG & PLAY ... (enkel op het systeem) om Plug & Play op te starten.

◀ PREV / ▶ NEXT (▼ PRESET ▲)

- bij CD om naar het begin van het huidige, vorige of volgende nummer te gaan.
- bij TUNER om een geprogrammeerde radiozender te kiezen.
- bij CLOCK (enkel op het systeem) om de minuten in te stellen.

⑨ MASTER VOLUME ▲▼ (VOLUME + / -)

- om het volume harder of zachter te zetten.

⑩

- aansluiting voor een hoofdtelefoon.



Bedieningsknoppen

11 DYNAMIC BASS BOOST (DBB)

- om het versterken van de lage tonen aan en uit te zetten.

12 CLOCK-TIMER

- om de tijd weer te geven, de klok in te stellen en de timer in te stellen.

13 Edining van cassettedeck 2

PLAY ► om het afspelen te starten.

◀◀ / ▶▶ om de cassette terug/ vooruit te spoelen.

STOP•OPEN ...om het afspelen te beëindigen of om de cassettehouder te openen.

PAUSE om het afspelen te onderbreken.

14 Edining van cassettedeck 1

RECORD om het opnemen te starten.

PLAY ► om het afspelen te starten.

◀◀ / ▶▶ om de cassette terug/ vooruit te spoelen.

STOP•OPEN ...om het afspelen/opnemen te beëindigen of om de cassettehouder te openen.

PAUSE om het afspelen of opnemen te onderbreken.

15 PROG

bij CD om cd-nummers te programmeren.

bij TUNER om radiozenders te programmeren.

bij CLOCK om te kiezen tussen het 12-uurs- en 24-uurssysteem voor de klok.

16 DSC (DIGITAL SOUND CONTROL)

- om het gewenste klankeffect te kiezen : OPTIMAL, JAZZ, ROCK of TECHNO.

17 DIM

- om te kiezen uit de verschillende dimstanden : DIM 1, DIM 2, DIM 3 of DIM OFF (uit).

18 REPEAT

- om nummers/ cd's/ een programma te herhalen.

19 MUTE

- om het geluid uit te schakelen en weer aan te zetten.

20 SHUFFLE

- om alle nummers van alle aanwezige cd's/ een programma in willekeurige volgorde af te spelen.

21 SLEEP

- om de timer voor het inslapen in te schakelen, uit te schakelen en in te stellen.

22

- om het systeem stand-by te schakelen.


Nederlands

Opmerkingen voor de afstandsbediening:

- Kies eerst het apparaat dat u wilt bedienen door op de bijbehorende bronkeuzetoets op de afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld CD of TUNER).
- Kies vervolgens de gewenste functie (bijvoorbeeld ►, ◀, ▶).



Basisfuncties

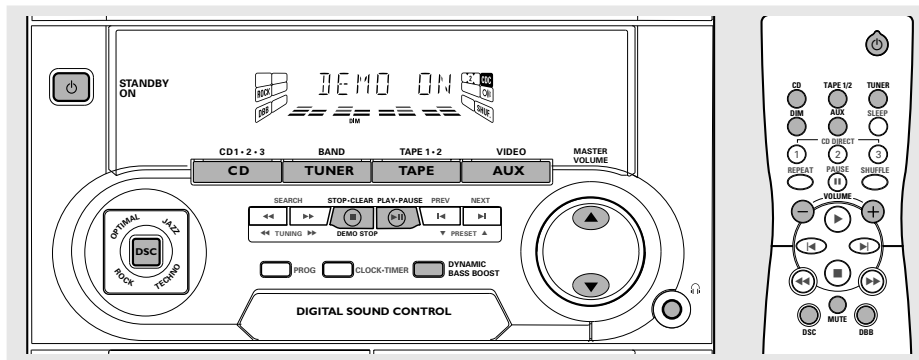

BELANGRIJK!

Zorg ervoor dat u alle voorbereidingen uitgevoerd heeft voor u begint met het bedienen van het systeem.

Plug & Play

Met Plug & Play kunt u alle beschikbare radiozenders automatisch opslaan.

Installeren/ inschakelen bij ingebruikneming

- 1 Bij het inschakelen van het systeem verschijnt in het display "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" automatisch installeren - druk op PLAY).
- 2 Druk op ►|| op het systeem om het installeren te starten.
 - In het display verschijnt "INSTALL" gevolgd door "TUNER" en vervolgens "AUTO".
 - PROG begint te knipperen.
 - Alle beschikbare zenders met een voldoende sterk signaal worden automatisch opgeslagen, te beginnen met FM- en vervolgens de MW- en LW-band.
 - Als alle beschikbare radiozenders opgeslagen zijn of als het geheugen, waarin 40 radiozenders geprogrammeerd kunnen worden, vol is dan begint de laatste geprogrammeerde zender te spelen.

Om Plug & Play opnieuw te installeren

- 1 Houd, vanuit stand-by of tijdens het demonstratieprogramma, ►|| op het systeem ingedrukt tot "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" in het display verschijnt.
- 2 Druk nogmaals op ►|| om het installeren te starten.
 - Alle eerder opgeslagen radiozenders worden vervangen.

Om Plug & Play te beëindigen zonder op te slaan

- Druk op ■ op het systeem.
 - Als de Plug & Play-installatie niet klaar was, wordt deze functie opnieuw opgestart de volgende keer dat u het systeem inschakelt.

Opmerkingen:

- Als het systeem ingeschakeld wordt dan kan het voorkomen dat de cd-lade open en dicht gaat om het systeem op te starten.
- Als er geen stereofrequentie gevonden werd tijdens Plug & Play, verschijnt in het display "CHECK ANTENNA" (controleer antenne).
- Als tijdens Plug & Play binnen 15 seconden geen enkele toets ingedrukt wordt dan wordt Plug & Play automatisch beëindigd.

Nederlands



Basisfuncties

Demonstratieprogramma

Het systeem is voorzien van een demonstratieprogramma dat u de verschillende functies laat zien die het systeem biedt.

Om het demonstratieprogramma in te schakelen

- Houd, vanuit stand-by, **■** op het systeem ingedrukt tot "DEMO ON" in het display verschijnt.
→ Het demonstratieprogramma begint.

Om het demonstratieprogramma uit te schakelen

- Houd **■** op het systeem ingedrukt tot "DEMO OFF" in het display verschijnt.
→ Het systeem wordt stand-by geschakeld.

Opmerking:

– Als u het demonstratieprogramma niet uitgeschakeld heeft dan wordt het hervat vijf seconden nadat het systeem in de stand-by geschakeld werd.

Inschakelen van het systeem

Vanuit stand-by/ tijdens het demonstratieprogramma

- Druk op **STANDBY ON** om de laatst gekozen bron in te schakelen.
- Druk op **CD, TUNER, TAPE (TAPE 1/2)** of **AUX**.
- Druk op **OPEN•CLOSE**.
→ De cd-speler van het systeem wordt ingeschakeld.

Stand-by schakelen van het systeem

Vanuit het demonstratieprogramma

- Houd **■** op het systeem ingedrukt.

Vanuit elke andere stand

- Druk op **STANDBY ON** (of **⏻** op de afstandsbediening).
→ Als het systeem stand-by staat, wordt in het display de tijd weergegeven.

Dimstanden

Met deze functie kunt u de helderheid van het display kiezen.

- Bij elk bronapparaat (behalve in stand-by), druk herhaaldelijk op **DIM** om de dimstand DIM 1, DIM 2, DIM 3 of DIM OFF (uit) te kiezen.
→ In het display verschijnt **DIM**, behalve als u DIM OFF (uit) gekozen heeft.

| DIM mode | Helderheid | Spectrum Analyser |
|------------|------------|-------------------|
| 1 | normaal | uit |
| 2 | halve | aan |
| 3 | halve | uit |
| OFF | normaal | aan |

Nederlands




Basisfuncties

Instellen van het volume

Druk op **MASTERVOLUME ▲▼** (of **VOLUME +/–** op de afstandsbediening) om het geluidsniveau harder of zachter te zetten.

Luisteren met een hoofdtelefoon

- Sluit de stekker van de hoofdtelefoon aan op de aansluitbus  op de voorkant van het systeem.
→ De luidsprekers worden uitgeschakeld.



Tijdelijk uitschakelen van het geluid

- Druk op **MUTE** op de afstandsbediening.
→ Het afspelen gaat verder maar zonder geluid en in het display verschijnt "MUTE" (klank uit).
- Om het geluid weer harder te zetten, drukt u opnieuw op **MUTE** of zet u het volume harder met **VOLUME**.

Klankeffecten

DSC (DIGITAL SOUND CONTROL) - digitale klankregeling

Met de DSC-functie kunt u genieten van speciale klankeffecten met de bijbehorende voorgeprogrammeerde equalizer-instelling om een bepaald type muziek optimaal weer te geven.

- Druk op **DSC** om te kiezen tussen OPTIMAL, JAZZ, ROCK of TECHNO.
→ De gekozen DSC-instelling wordt weergegeven.
→ Wanneer OPTIMAL gekozen is dan wordt de basversterking (DBB) automatisch ingeschakeld.

DBB (DYNAMIC BASS BOOST) - basversterking

Met de DBB-functie worden de lage tonen versterkt.

- Druk op **DBB**.
→ Indien ingeschakeld, staat in het display "DBB ON" en de melding **DBB**.
→ Indien uitgeschakeld, staat in het display "DBB OFF" (DBB uit).

Opmerking:

– Sommige cd's of cassettes zijn met een grote dynamiek opgenomen. Er kan dan vervorming optreden als het volume hard staat. Als dit gebeurt dan kunt u het beste de en de DBB-functie uitzetten of het volume zachter zetten.

Automatisch kiezen van de DSC-DBB-instelling


Voor elke DSC-instelling wordt automatisch de meest geschikte DBB-instelling gekozen. U kunt echter ook handmatig de DBB-instelling kiezen die het beste past voor uw luisteromgeving.

Nederlands





Bediening van de cd-speler

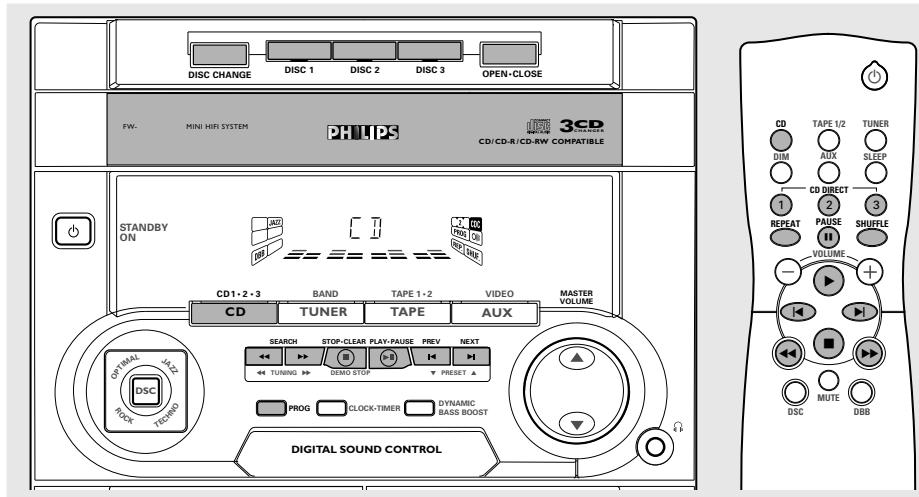

Nederlands

BELANGRIJK!

- Dit systeem is geschikt voor gewone cd's. Gebruik geen accessoires zoals een cd-adapting of cd-folie enzovoort die in de handel verkrijgbaar zijn; deze kunnen het cd-mechanisme beschadigen.
- Plaats niet meer dan één cd in elk cd-vak.


Geschikte cd's

Op dit systeem kunnen de volgende formaten afgespeeld worden: alle digitale audio-cd's, afgesloten digitale audio-cd-recordables (CD-R) en afgesloten digitale audio-cd-rewritables (CD-RW).



Plaatsen van cd's

- 1 Druk op **OPEN•CLOSE** om de cd-lade te openen.
- 2 Plaats in elk van de twee cd-vakken een cd. Druk op **DISC CHANGE** om de derde cd te plaatsen.
→ De cd-lade draait tot u ook in het lege cd-vak een cd kunt leggen.

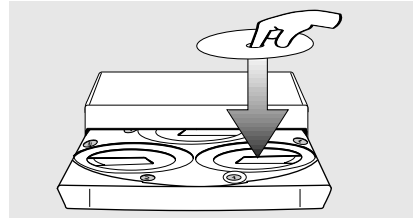

- 3 Druk op **OPEN•CLOSE** om de cd-lade te sluiten.
→ In het display verschijnt "READING" (aan het lezen). In het display verschijnen het gekozen cd-vak, het totale aantal nummers en de speelduur.

Opmerkingen:

- Plaats de cd's met de bedrukte kant naar boven.
- Om er zeker van te zijn dat het systeem optimaal functioneert, moet u wachten tot de cd('s) volledig gelezen zijn voor u verder gaat.



Bediening van de cd-speler

Afspelen van cd's

Om alle cd's in de cd-lade af te spelen

- Druk op ►|| (►).
→ Alle aanwezige cd's worden eenmaal afgespeeld en daarna stopt de speler.
→ Tijdens het afspelen worden het gekozen cd knippert bij het woord CD. In het volgnummer en de verstreken speelduur van het nummer dat speelt.

Om één disk af te spelen

- Druk, als CD gekozen is, op **DISC 1/2/3** (of **CD DIRECT 1/2/3** op de afstandsbediening).
→ De gekozen cd wordt eenmaal afgespeeld en daarna stopt de speler.

Om het afspelen te onderbreken

- Druk op ►|| (||).
→ De duur van het huidige nummer begint te knipperen.
- Druk opnieuw op ►|| (►) om verder te gaan met afspelen.

Om het afspelen te beëindigen

- Druk op ■.

Kiezen van een bepaald nummer/ passage

Om tijdens het afspelen een bepaalde passage te zoeken

- Houd ◀◀ of ▶▶ ingedrukt en laat los wanneer u de gewenste passage gevonden heeft.
→ Tijdens het zoeken wordt het geluid zachter gezet.

Om het gewenste nummer te kiezen

- Druk herhaaldelijk op ◀ of ▶ tot het gewenste nummer in het display verschijnt.
- Als de speler stilstaat, druk dan op ►|| (►) om het afspelen te starten.

Opmerking:

- Als u bij **Shuffle** op ◀ drukt dan gaat de speler slechts terug naar het begin van het huidige nummer.

Om tijdens het afspelen naar het begin van het huidige nummer te gaan

- Druk eenmaal op ◀.

Cd's verwisselen tijdens het afspelen

- 1 Druk op **DISC CHANGE**.
→ De diskade gaat open zonder dat het afspelen onderbroken wordt.
- 2 Druk nogmaals op **DISC CHANGE** om de binnenste cd te verwisselen.
→ In het display verschijnt "DISC CHANGE" (cd verwisselen) en de cd stopt met spelen.
→ De cd-lade gaat dicht om de binnenste cd naar voren te halen en gaat vervolgens weer open zodat u bij de binnenste cd kunt.

Repeat en Shuffle - herhalen en afspelen in willekeurige volgorde

U kunt zowel voor als tijdens het afspelen de manieren van afspelen kiezen of wijzigen.

Herhaald afspelen

- 1 Druk herhaaldelijk op **REPEAT** op de afstandsbediening om te kiezen uit:
→ "TRACK" – om het huidige nummer te herhalen.
→ "DISC" – om de huidige disk te herhalen.
→ "ALL DISC" of "PROGRAM" – om alle aanwezige disks of programma's te herhalen.
- 2 Om op de normale manier verder te gaan met afspelen drukt u op **REPEAT** tot "OFF" (uit) in het display verschijnt.
→ In het display verschijnt **REP**, behalve als u REPEAT OFF (uit) gekozen heeft.

Nederlands



Bediening van de cd-speler

Afspelen in willekeurige volgorde

- 1 Druk op **SHUFFLE** op de afstandsbediening.
→ In het display verschijnen "SHUFFLE" en **SHUF**.
→ Alle aanwezige disks of geprogrammeerde nummers (indien er een programma is) worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
- 2 Om op de normale manier verder te gaan met afspelen drukt u nogmaals op **SHUFFLE**.
→ **SHUF** verdwijnt uit het display.

Opmerkingen:

- Tijdens het afspelen van een programma of in willekeurige volgorde, is het niet mogelijk om enkel de huidige disk te herhalen (Repeat Disc).
- Als u op de toets **OPEN•CLOSE** drukt dan worden alle Shuffle- en Repeat-keuzes uitgeschakeld.

Programmeren van cd-nummers

Wanneer de cd-speler stilstaat kunt u nummers programmeren. In het totaal kunnen 40 nummers in het geheugen opgeslagen worden in elke willekeurige volgorde.

- 1 Leg de gewenste cd's in de cd-lade (zie "Plaatsen van cd's").
- 2 Druk op **PROG** om te beginnen met programmeren.
→ **PROG** begint te knipperen.
- 3 Druk op **CD** om de cd te kiezen.
- 4 Druk herhaaldelijk op **◀** of **▶** om het gewenste nummer te kiezen.
- 5 Druk op **PROG** om het nummer op te slaan.
 - Herhaal de **stappen 3 tot 5** om nog meer nummers en cd's te programmeren.
- 6 Druk **eenmaal** op **■** om het programmeren te beëindigen.
→ **PROG** blijft staan en de programmeerstand blijft ingeschakeld.
→ In het display verschijnen het totale aantal geprogrammeerde nummers en de totale speelduur.

- 7 Druk op **▶|| (▶)** om het afspelen van het programma te starten.
→ In het display verschijnt "PLAY PROGRAM" (programma wordt afgespeeld).

Opmerkingen:

- Als de totale speelduur meer is dan "99:59" of als één van de geprogrammeerde nummers een volgnummer heeft hoger dan 30 dan verschijnt in het display "- : -" in plaats van de totale speelduur.
- Als u meer dan 40 nummers probeert te programmeren dan verschijnt in het display "FULL" (vol).
- Als u op één van de toetsen **CD DIRECT 123** drukt dan speelt het systeem de gekozen cd of het gekozen nummer af en wordt het programma tijdelijk genegeerd. **PROG** verdwijnt ook tijdelijk uit het display. Het verschijnt weer wanneer het afspelen van de gekozen cd afgelopen is.
- Als tijdens het programmeren gedurende 20 seconden geen enkele toets ingedrukt wordt dan wordt het programmeren automatisch beëindigd.

Om het programma te controleren

- Beëindig het afspelen en druk herhaaldelijk op **◀** of **▶**.
- Druk op **■** om het controleren te beëindigen.

Wissen van het programma

- Druk **eenmaal** op **■** als het afspelen gestopt is of **tweemaal** tijdens het afspelen.
→ **PROG** verdwijnt en in het display verschijnt "PROGRAM CLEAR" (programma gewist).


Opmerking:

- Het programma wordt gewist als de netvoeding uitgeschakeld wordt (stekker uit het stopcontact) of als u de cd-lade opent.

Voor opnemen, zie het hoofdstuk "Bediening van/ opnemen op het cassettedeck".



Radio-ontvangst

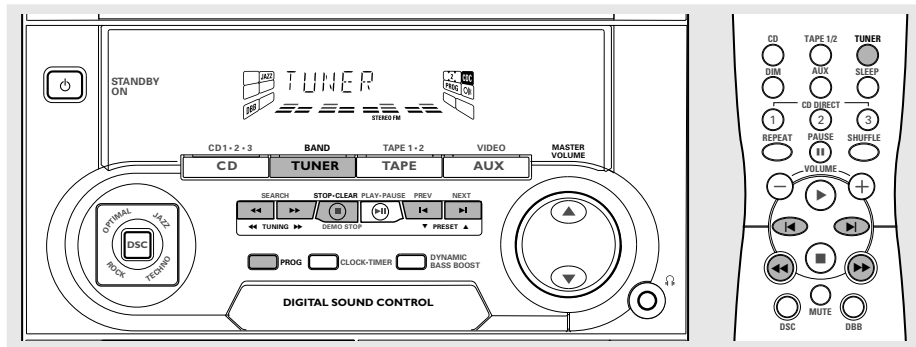

Afstemmen op een radiozender

- 1 Druk op **TUNER** om de tuner te kiezen.
→ In het display verschijnt "TUNER". Enkele seconden later verschijnt in het display de huidige zenderfrequentie.
→ Ontvangt u een FM-zender in stereo dan verschijnt in het display **STEREO**.
 - 2 Druk nogmaals op **TUNER** om het gewenste golfgebied te kiezen : FM, MW of LW.
 - 3 Houd **◀◀** of **▶▶** ingedrukt tot de frequenties in het display begint te veranderen en laat dan los.
→ In het display verschijnt "SEARCH" (aan het zoeken) tot een zender met een voldoende sterk signaal gevonden is.
 - 4 Herhaal indien nodig stap 3 tot u de gewenste zender gevonden heeft.
- Om af te stemmen op een zwakke zender: druk herhaaldelijk kort op **◀◀** of **▶▶** tot de ontvangst optimaal is.

Programmeren van radiozenders

U kunt in het totaal 40 voorkeuzenders in het geheugen opslaan.

Automatisch programmeren van voorkeuzenders

- Programmeer met Plug & Play (zie "Basisfuncties - Plug & Play").
OF

- 1 Druk op **TUNER** (BAND) om de tuner te kiezen.

Om het automatisch programmeren te starten vanaf een bepaald zendernummer

- Druk op **◀** of **▶** om het nummer van de gewenste voorkeuzender te kiezen.
→ Voorkeuzenders die reeds opgeslagen zijn onder een bepaald nummer zullen niet opnieuw geprogrammeerd worden onder een ander zendernummer.
- 2 Houd **PROG** ingedrukt tot "AUTO" (automatisch) in het display verschijnt.
→ **PROG** begint te knipperen.
→ Alle beschikbare zenders met een voldoende sterk signaal worden automatisch opgeslagen, te beginnen met FM- en vervolgens de MW- en LW-band.
→ Als alle beschikbare radiozenders opgeslagen zijn of als het geheugen, waarin 40 radiozenders geprogrammeerd kunnen worden, vol is dan begint de laatste geprogrammeerde zender te spelen.

Nederlands



Radio-ontvangst

Om het automatisch programmeren te beëindigen

- Druk op **PROG** of  op het systeem.



Opmerking:

– Als u geen zendernummer gekozen heeft dan start het automatisch programmeren vanaf nummer (1) en worden alle eerder opgeslagen zenders overschreven.

Handmatig programmeren van voorkeurzenders

- 1 Stem af op de gewenste radiozender (zie "Afstemmen op een radiozender").
- 2 Druk op **PROG**.
→ **PROG** begint te knipperen.
→ Het eerstvolgende zendernummer dat beschikbaar is, verschijnt in het display.

Om de radiozender op te slaan onder een ander zendernummer

- Druk op  of  om het gewenste nummer te kiezen.
- 3 Druk nogmaals op **PROG** om te radiozender op te slaan.
→ **PROG** verdwijnt uit het display.
- Herhaal de **stappen 1 tot 3** om nog meer radiozenders op te slaan.



Om het handmatig programmeren te beëindigen

- Druk op  op het systeem.

Opmerkingen:

– Als u meer dan 40 radiozenders probeert te programmeren dan verschijnt in het display "FULL" (vol).
– Als tijdens het programmeren gedurende 20 seconden geen enkele toets ingedrukt wordt dan wordt het programmeren automatisch beëindigd.


Afstemmen op een geprogrammeerde zender

- Druk, als de radiozenders eenmaal geprogrammeerd zijn, op  of  om het gewenste zendernummer te kiezen.
→ Het zendernummer, de frequentie en het golfgebied verschijnen in het display.

Voor opnamen, zie het hoofdstuk "Bediening van/ opnemen op het cassettedeck".



Bediening van/ opnemen op het cassettedeck

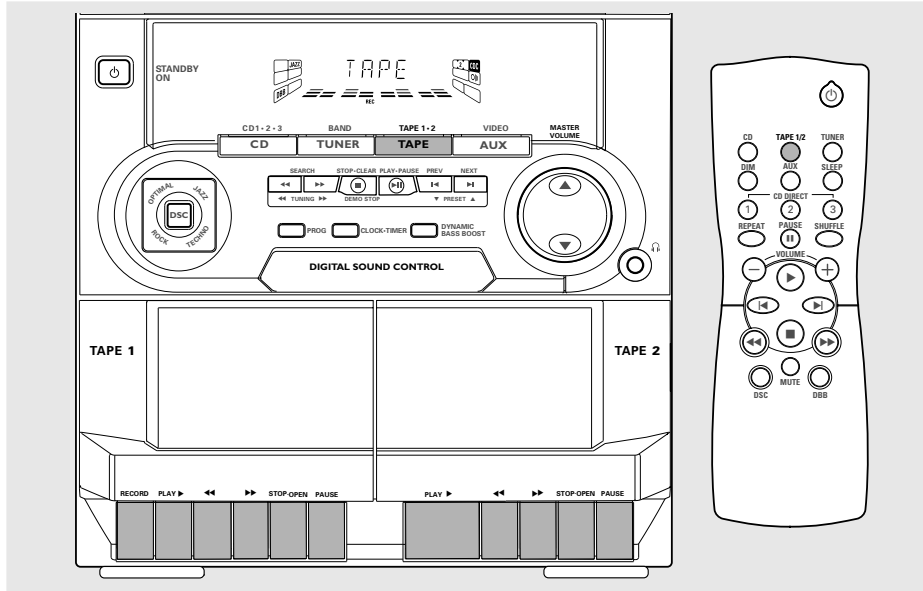


Nederlands

BELANGRIJK!

- Controleer voor het afspelen van een cassette of de band van de cassette goed strak zit en span die indien nodig aan met een potlood. Als de band niet strak zit, kan deze vast komen te zitten in het mechanisme of breken.
- De band van C-120-cassettes is erg dun en kan gemakkelijk vervormd of beschadigd worden. Het is dan ook beter ze niet te gebruiken in dit systeem.
- Bewaar de cassettes op kamertemperatuur en houd ze uit de buurt van magnetische velden (bijvoorbeeld van een transformator, tv of luidspreker).

Plaatsen van een cassette

- 1 Druk op **TAPE** om het cassettedeck te kiezen.
→ In het display verschijnt "TAPE".
- 2 Druk op **STOP-OPEN** om het cassettevak te openen.
- 3 Plaats de cassette met de open kant naar beneden en de volle spoel links.
- 4 Sluit het cassettevak.

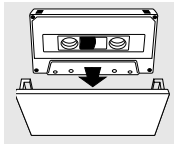

Afspelen van een cassette

Om af te spelen op het gekozen cassettedeck

- Druk op **PLAY** ► op cassettedeck 1 of 2.
→ Het afspelen stopt aan het einde van de cassette.

Doorlopend afspelen van twee cassettes

- 1 Plaats de cassettes in cassettedeck 1 en 2.
- 2 Druk op **PLAY** ► op cassettedeck 2.
- 3 Druk op **PAUSE** op cassettedeck 1 en vervolgens op **PLAY** ►.
→ Het afspelen begint op cassettedeck 2 en gaat verder op cassettedeck 1. Aan het einde van cassettedeck 1 stopt het afspelen.

Om het afspelen te onderbreken

- Druk op **PAUSE**.
- Druk opnieuw op **PAUSE** om het afspelen te hervatten.

Om het afspelen te beëindigen

- Druk op **STOP-OPEN**.





Bediening van/ opnemen op het cassettedeck

Versneld terug-/vooruitspoelen


- 1 Beëindig het afspelen en druk op ◀◀ of ▶▶.
→ Het versneld terug- of vooruitspoelen wordt automatisch beëindigd aan het eind van de cassette.
- 2 Druk op **STOP•OPEN** om het versneld terug- of vooruitspoelen te beëindigen.

Opmerking:

– Tijdens het terug- of vooruitspoelen van de cassette kunt u ook tegelijk een ander apparaat kiezen (bijvoorbeeld CD of TUNER).

Algemene informatie over opnemen

- Gebruik voor het opnemen enkel cassettes van het IEC-type I (normaal).
- Het opnameniveau wordt automatisch ingesteld, ongeacht de volume-, DBB-, DSC- of andere instellingen.
- Aan het begin en einde van de cassette zit een stukje aanloopband. Daardoor wordt op het begin en op het einde van de cassette gedurende zes tot zeven seconden niets opgenomen.
- Om te voorkomen dat u per ongeluk een cassette wist, kunt u het lipje op de linkerbovenhoek van de cassettekant die u wilt beveiligen uitbreken.

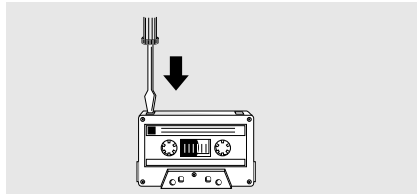

BELANGRIJK!

– **Opnemen is slechts geoorloofd als geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten of andere rechten van derden.**
– **Opnemen is alleen maar mogelijk op cassettedeck 1.**

Vorbereidingen voor het opnemen

- 1 Plaats een cassette die geschikt is voor opnemen in cassettedeck 1 met de volle spoel links.
- 2 Zet het bronapparaat dat u wilt opnemen klaar:
CD – plaats de cd(s) in de speler;
TUNER – stem af op de gewenste radiozender;
TAPE – plaats de bespeelde cassette in cassettedeck 2 met de volle spoel links.
AUX – sluit een extern apparaat aan.

Tijdens het opnemen

→ **REC** begint te knipperen.

- Het is niet mogelijk om naar een ander apparaat te luisteren.
- Tijdens het opnemen of kopiëren van een cassette is het niet mogelijk om de timer in te schakelen.

Opnemen met één druk op de knop

- 1 Druk op **CD, TUNER** of **AUX** om het bronapparaat te kiezen.
- 2 Start het afspelen op het gekozen apparaat.
- 3 Druk op **RECORD** op cassettedeck 1 om het opnemen te starten.

Om het opnemen te beëindigen

- Druk op **STOP•OPEN** op cassettedeck 1.

Synchroon starten bij opnemen van een cd

- 1 Druk op **CD** om de cd te kiezen.
- U kunt de volgorde waarin u de nummers wilt opnemen programmeren (zie "Bediening van de cd-speler - Programmeren van cd-nummers").
- 2 Druk op **RECORD** op cassettedeck 1 om het opnemen te starten.
→ De cd begint automatisch te spelen.

Om het opnemen te beëindigen

- Druk op **STOP•OPEN** op cassettedeck 1 en op **■** op het afspelen van de cd te beëindigen.



Bediening van/ opnemen op het cassettedeck

Opmerking:

– Bij het synchroon starten van een opname van een cd, is het beter de cassette in deck 2 niet vooruit/terug te spelen.

Kopiëren van cassettes

- 1 Plaats de bespeelde cassette in cassettedeck 2.
- U kunt de cassette klaarzetten bij de passage waar u wilt beginnen met opnemen.
- 2 Druk op **PAUSE** op cassettedeck 1 en vervolgens op **RECORD**.
- 3 Druk op **PLAY** op cassettedeck 2.
→ Het afspelen en het opnemen gaan tegelijk van start.

- U kunt slechts één kant van de cassette kopiëren. Om op de andere kant verder te gaan met opnemen moet u aan het einde van kant A beide cassettes omdraaien naar kant B en de voorgaande stappen herhalen.

Om het kopiëren te beëindigen


- Druk op **STOP•OPEN** op deck 1 en deck 2.

Opmerkingen:

– Het kopiëren van cassettes is enkel mogelijk van cassettedeck 2 naar cassettedeck 1.
– Voor een goede kopie moet u cassettes met een zelfde speelduur gebruiken.

Nederlands

Externe apparaten

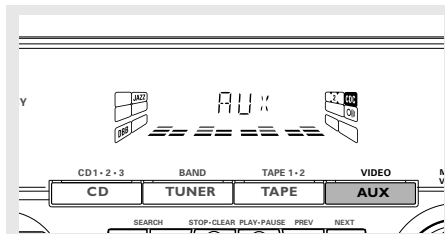

Luisteren naar een extern apparaat

- 1 Sluit de audio-uitgangen van het externe apparaat (tv, videorecorder, laserdiskspeler, DVD-speler of cd-recorder) aan op de ingangen **AUX IN** van uw systeem.

- 2 Druk op **AUX** om het externe apparaat te kiezen.
→ In het display verschijnt "AUX".


Opmerking:

– U kunt blijven gebruik maken van alle geluidsinstellingen (bijvoorbeeld DSC, DBB, enzovoort).

Voor opnemen, zie het hoofdstuk "Bediening van/ opnemen op het cassettedeck".



Klok/Timer

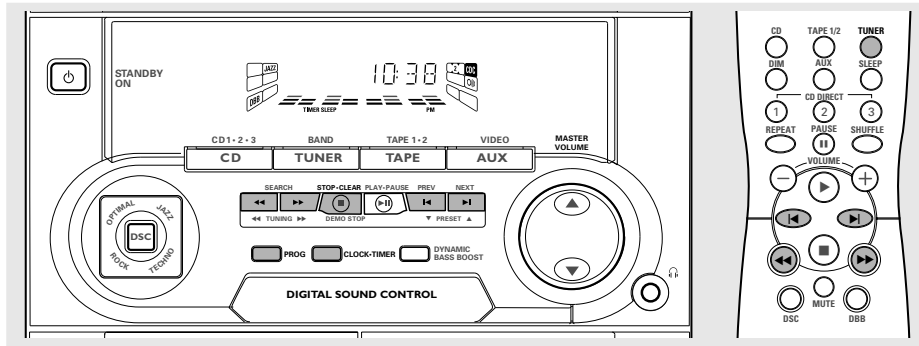

Nederlands

Lezen van de klok

Als het systeem stand-by staat, wordt de klok weergegeven (mits deze ingesteld is).

Om de klok te lezen als één van de apparaten gekozen is (bijvoorbeeld CD of TUNER)

- Druk op **CLOCK•TIMER**.
 - De klok verschijnt gedurende enkele seconden in het display.
 - Als de klok nog niet ingesteld is dan verschijnt in het display "----".

Instellen van de klok

De klok kan ingesteld worden op het 12-uurs- of het 24-uurssysteem (bijvoorbeeld "12:00 AM" of "00:00").

- 1 Houd, vanuit stand-by of wordt de klok weergegeven, druk **eenmaal** op **CLOCK•TIMER**. Vanuit elke andere stand, druk **tweemaal** op **CLOCK•TIMER**.
- 2 Druk herhaaldelijk op **PROG** om het uursysteem te kiezen.
 - "12:00 AM" of "00:00" begint te knipperen.
- 3 Druk herhaaldelijk op **◀◀** of **▶▶** op het systeem om het uur in te stellen.
- 4 Druk herhaaldelijk op **◀** of **▶** op het systeem om de minuten in te stellen.
- 5 Druk nogmaals op **CLOCK•TIMER**.
 - De klok begint te lopen.

Om af te sluiten zonder de instellingen op te slaan

- Druk op **■** op het systeem.

Opmerkingen:

- De klokinstellingen worden gewist als de stekker uit het stopcontact gehaald wordt of in geval van een stroomonderbreking.
- Als tijdens het instellen van de klok gedurende 90 seconden geen enkele toets ingedrukt wordt dan wordt het instellen van de klok automatisch beëindigd.

Instellen van de timer

De cd-speler of tuner kunnen op een ingestelde tijd automatisch ingeschakeld worden; zo kan het systeem als wekker dienen.

BELANGRIJK!

- **Controleer of de klok juist staat voor u de timer instelt.**
- **Eens de timer ingesteld is, blijft deze ingeschakeld.**
- **De timer start niet als er een opname bezig is.**
- **Als het systeem met de timer ingeschakeld wordt dan staat het volume eerst op minimum en wordt vervolgens steeds harder tot op het niveau waarop het het laatst stond.**



Klok/Timer

- Houd **CLOCK•TIMER** langer dan **twee seconden** ingedrukt om de timer te kiezen.
→ "TU__XX:XX" of "E D__XX:XX" begint te knipperen. "XX:XX" is de laatste timerinstelling.
→ **TIMER** begint te knipperen.
- Druk op **CD** of **TUNER** om de gewenste bron te kiezen.
 - Zorg ervoor dat het bronapparaat klaar staat.
 - CD** – Plaats de cd(s) in het apparaat. Wilt u vanaf een bepaald nummer starten, stel dan een programma samen (zie "Bediening van de cd-speler - Programmeren van cd-nummers").
 - TUNER** – stem af op de gewenste radiozender.
- Druk herhaaldelijk op ◀◀ of ▶▶ op het systeem om het uur in te stellen van de tijd waarop de timer moet starten.
- Druk herhaaldelijk op ◀ of ▶ op het systeem om de minuten in te stellen van de tijd waarop de timer moet starten.
- Druk op **CLOCK•TIMER** om de starttijd op te slaan.
→ **TIMER** blijft in het display staan.
 - Op de ingestelde tijd begint het gekozen bronapparaat te spelen.

Om af te sluiten zonder de instellingen op te slaan

- Druk op ■ op het systeem.

Opmerkingen:

- Als het gekozen bronapparaat (CD) niet beschikbaar is op het moment dat de timer de ingestelde tijd bereikt dan wordt automatisch de **TUNER** gekozen.
- Als tijdens het instellen van de timer gedurende 90 seconden geen enkele toets ingedrukt wordt dan wordt het instellen van de timer automatisch beëindigd.

Om de timer uit te schakelen

- Houd **CLOCK•TIMER** langer dan **twee seconden**.
- Druk op ■ op het systeem om de timer uit te schakelen.
→ In het display verschijnt "OFF" (uit) en het woord **TIMER** verdwijnt.

Om de timer opnieuw in te schakelen (zelfde tijd en zelfde apparaat)

- Houd **CLOCK•TIMER** langer dan **twee seconden**.
- Druk nogmaals op **CLOCK•TIMER** op de starttijd vast te leggen.
→ In het display verschijnt **TIMER**.

Inslapen met de timer

Met deze functie kunt u een bepaalde tijdsduur kiezen waarna het systeem automatisch stand-by schakelt.

- Druk herhaaldelijk op **SLEEP** op de afstandsbediening om de tijdsduur te kiezen.
→ U kunt kiezen uit de volgende instellingen (de duur in minuten):
15 → 30 → 45 → 60 → OFF → 15 ...
→ In het display verschijnt "SLEEP XX" of "OFF" (uit). "XX" is de tijd in minuten.
- Als u de gewenste tijdsduur bereikt heeft, drukt u op de toets **SLEEP** om te stoppen.
→ In het display verschijnt **SLEEP**, behalve als u "OFF" (uit) gekozen heeft.
→ De timer is nu ingesteld voor het inslapen. Voor het systeem stand-by geschakeld wordt, worden de laatste 10 seconden in het display afgeteld.
"SLEEP 10" → "SLEEP 9"... →
"SLEEP 1" → "SLEEP"

Om de resterende tijd te zien als de inslaapfunctie van de timer ingeschakeld is

- Druk **eenmaal** op **SLEEP**.

Om de inslaapfunctie van de timer te wijzigen

- Druk nogmaals op **SLEEP** terwijl de resterende inslaaptijd weergegeven wordt.
→ In het display verschijnt de verschillende timerinstellingen

Om de inslaapfunctie van de timer uit te schakelen

- Druk herhaaldelijk op **SLEEP** tot in het display "OFF" (uit) verschijnt, of druk op de toets **STANDBY ON**.



Technische gegevens

VERSTERKER

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Uitgangsvermogen | 2 x 10 W MPO |
| | 2 x 5 W RMS ⁽¹⁾ |
| Signaal/ruisverhouding | ≥ 67 dBA (IEC) |
| Frequentiebereik | 50 – 15000 Hz |
| Ingang gevoeligheid | |
| AUX In | 700 mV |
| Uitgangen | |
| Luidsprekers | ≥ 3 Ω |
| Hoofdtelefoon | 32 Ω – 1000 Ω |
| (1) (3 Ω, 1 kHz, 10% THD) | |

CD-SPELER

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Aantal programmeerbare nummers | 40 |
| Frequentiebereik | 20 – 20000 Hz |
| Signaal/ruisverhouding | ≥ 80 dBA |
| Kanaalscheiding | ≥ 60 dB (1 kHz) |
| Totale harmonische vervorming | < 0,003% |

RADIO-ONTVANGST

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| FM-bereik | 87,5 – 108 MHz |
| MW-bereik | 531 – 1602 kHz |
| LW-bereik | 153 – 279 kHz |
| Aantal programmeerbare zenders | 40 |
| Antennes | |
| FM | 75 Ω-draadantenne |
| AM | raamantenne |

CASSETTEDECK

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Frequentiebereik | |
| NORMAL-cassettes (type I) | |
| | 80 – 12500 Hz (8 dB) |
| Signaal/ruisverhouding | |
| NORMAL-cassettes (type I) | ≥ 48 dBA |
| Jengel | ≤ 0,4% DIN |

LUIDSPREKERS

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Systeem | dubbel basreflex |
| Impedantie | 3 Ω |
| Woofer (lage tonen) | 1 x 4 inch breedband |
| Afmetingen (b x h x d) | 185 x 310 x 235 mm |
| Gewicht | 2,3 kg per stuk |

ALGEMEEN

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Materiaal/afwerking | polystyreen |
| Netspanning | 220 – 230 V / 50 Hz |
| Stroomverbruik | |
| Ingeschakeld | 30 W |
| Stand-by | < 15 W |
| Afmetingen (b x h x d) .. | 265 x 310 x 330 (mm) |
| Gewicht (zonder luidsprekers) | 5,2 kg |

Wijzigingen van de technische gegevens en de uitvoering voorbehouden.

Nederlands




Onderhoud

Schoonmaken van het systeem

- Gebruik een zachte doek die u vochtig maakt met een zacht schoonmaakmiddel. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, spiritus, ammonia of bijtende middelen bevatten.

Schoonmaken van de cd's

- Als een cd vuil geworden is, maak die dan schoon met een poetsdoek. Wrijf de cd vanuit het midden schoon. Wrijf niet in cirkelvormige bewegingen.
- Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine, verdunner; reinigers die in de handel verkrijgbaar zijn of antistatische sprays die bedoeld zijn voor analoge platen.

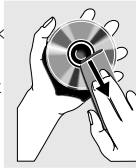


Schoonmaken van de cd-lens

- Na langdurig gebruik kan zich vuil en stof verzamelen op de cd-lens. Voor een goede afspeelkwaliteit dient de lens schoongemaakt te worden met Philips-lensreiniger of met een ander reinigingsmiddel dat in de handel verkrijgbaar is. Volg de aanwijzingen die bij de lensreiniger zitten.

Schoonmaken van de koppen en de bandgeleiders

- Voor een goede opname- en afspeelkwaliteit moet u de koppen (A) en (B), de toonas (C) en de aandrukrol(len) (D) telkens na ongeveer 50 uur gebruik schoonmaken.
- Gebruik een wattenstaafje met een beetje reinigingsvloeistof of alcohol.
- U kunt de koppen ook schoonmaken door een schoonmaakcassette eenmaal af te spelen.

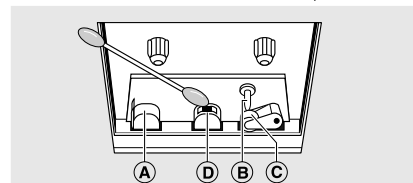

Demagnetiseren van de koppen

- Gebruik een demagnetiseercassette die u bij uw leverancier kunt verkrijgen.

Nederlands

Verhelpen van storingen

WAARSCHUWING

Probeer in geen geval zelf het systeem te repareren want dan vervalt de garantie. Maak het apparaat niet open want dan loopt u het risico een elektrische schok te krijgen.

Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het systeem in reparatie geeft. Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of serviceorganisatie.

| Probleem | Oplossing |
|--|---|
| BEDIENING VAN DE CD-SPELER | |
| In het display staat "NO DISC" (geen cd). | <ul style="list-style-type: none"> – Plaats een cd in het apparaat. – Controleer of de cd niet ondersteboven in lade ligt. – Wacht tot de condens van de lens verdwenen is. – Vervang de cd of maak deze schoon, zie "Onderhoud". |
| In het display staat "DISC NOT FINALIZED" (cd niet afgesloten). | <ul style="list-style-type: none"> – Gebruik een CD-RW of CD-R die afgesloten is. |





Verhelpen van storingen

RADIO-ONTVANGST

Slechte radio-ontvangst.

- Als het signaal te zwak is, richt dan de antenne of sluit een buitenantenne aan voor een betere ontvangst.
- Zet het mini-hifi-systeem verder van uw tv of videorecorder af.

BEDIENING VAN/ OPNEMEN OP HET CASSETTEDECK

Opnemen of afspelen lukt niet.

- Maak de onderdelen van het cassettedeck schoon, zie "Onderhoud".
- Gebruik enkel NORMAL-cassettes (IEC I).
- Plak een stukje plakband over de opening waarvan het lipje ontbreekt.

ALGEMEEN

Het systeem reageert niet als er een toets ingedrukt wordt.

- Haal de stekker uit het stopcontact, steek deze er daarna weer in en zet het systeem weer aan.

Geen of slecht geluid.

- Stel het volume in.
- Maak de hoofdtelefoon los.
- Controleer of de luidsprekers goed aangesloten zijn.
- Controleer of het afgestripte uiteinde van de luidsprekerkabel vastgeklemd is.

Het linker- en rechterkanaal zijn verwisseld.

- Controleer de aansluitingen en de plaats van de luidsprekers.

De afstandsbediening werkt niet zoals het hoort.

- Kies het juiste apparaat (bijvoorbeeld CD of TUNER) voor u op een functietoets drukt (▶, ◀, ▶▶).
- Breng de afstandsbediening dichterbij het systeem.
- Plaats de batterijen met de polariteit (+/- tekens) zoals aangegeven.
- Vervang de batterijen.
- Richt de afstandsbediening naar de infraroodsensor van het systeem.

De timer werkt niet.

- Stel de klok juist in.
- Houd CLOCK•TIMER ingedrukt om de timer in te schakelen.
- Als er een opname of kopiëren van een cassette bezig is, beëindig dan het opnemen.

De instellingen van de klok/ timer zijn gewist.

- De stroom is uitgevallen of de stekker is uit het stopcontact gehaald. Stel de klok/timer opnieuw in.

Er verschijnt automatisch informatie in het display en de toetsen beginnen te knipperen.

- Houd ■ op het systeem ingedrukt om het demonstratieprogramma uit te schakelen.