

Inhoudsopgave

1. Aansluiten van de videorecorder	4	5. Handmatig opnemen	14
Gebruiksklaar maken van de		Algemene informatie	14
afstandsbediening	4	Opname zonder automatische uitschakeling ..	14
Aansluiten van de videorecorder op uw TV ..	4	Opname met automatische uitschakeling	
Aansluiten met een scart-kabel	4	(OTR One-Touch-Recording)	14
Aansluiten zonder een scart-kabel	5	Voorkomen van het per ongeluk	
2. Belangrijke opmerkingen voor		wissen van een cassette	14
de bediening	6	Achterevolgende opnamen	
Navigatie met het menu op het scherm	6	(assemble cut)	14
Symbolen op het display van de		Kiezen van de opnamesnelheid	
videorecorder	6	(SP of LP)	15
3. Installeren van uw videorecorder	7	"Directe opname" ("Direct Record")	15
Alvorens gebruik	7	Activeren of uitschakelen van	
Handmatig zoeken van TV-kanalen	8	"Direct Record"	15
Automatisch sorteren van TV-kanalen		6. Programmeren van een opname (TIMER) ...	16
(Follow TV)	8	Algemene informatie	16
Automatisch zoeken	9	Programmeren van een opname	
Handmatig sorteren en wissen van		(met "ShowView®")	16
TV-kanalen	9	Problemen en oplossingen voor	
Instellen van de taal	10	geprogrammeerde opnames	17
Instellen van de klok	10	Programmeren van een opname	
Instellen van het RF-uitgangskanaal	11	(zonder ShowView)	17
4. Weergave	12	Problemen en oplossingen voor	
Weergave van cassettes	12	geprogrammeerde opnames	18
Weergave van NTSC cassettes	12	Controleren of wissen van een	
Tonen van de huidige bandpositie	12	geprogrammeerde opname (TIMER)	18
Opzoeken van een gedeelte terwijl u de		Veranderen van een geprogrammeerde	
beelden bekijkt (aftasten)	13	opname (TIMER)	18
Stilbeeld	13	7. Overige functies	19
Opzoeken van een gedeelte zonder		Activeren of uitschakelen van het	
beelden te bekijken	13	statusdisplay	19
(snel door- en terugspoelen)	13	Doorlopende weergave	19
Automatisch opzoeken van een gedeelte		Blauwe achtergrond aan of uit	20
(indexzoeken)	13	Automatische uitschakeling	20
Handmatige sporing	13	8. Oplossen van problemen	21

Bijgeleverde accessoires

- Gebruiksaanwijzing
- Afstandsbediening en batterijen
- Antennekabel

VR330/02



Let's make things better.



PHILIPS








AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK





Dank u voor de aanschaf van een Philips videorecorder. Deze videorecorder is momenteel een van de meest geperfectioneerde en gemakkelijk te gebruiken videorecorders. Neem even de tijd om deze gebruiksaanwijzing door te lezen alvorens u de videorecorder in gebruik neemt. De gebruiksaanwijzing geeft belangrijke informatie en opmerkingen. Start de werking van deze videorecorder **niet direct na het verplaatsen** van een koude naar een warme ruimte of omgekeerd, of bij een hoge vochtigheidsgraad. Wacht na het verplaatsen tenminste **drie uur**. De videorecorder kan dan acclimatiseren (aan de temperatuur, luchtvochtigheidsgraad, etc.).



Deze videorecorder is ontworpen voor opname en weergave van VHS videocassettes. Cassettes met het VHS-C label (VHS cassettes voor camcorders) kunnen uitsluitend in combinatie met een geschikte adapter worden gebruikt. **Wij hopen dat u veel plezier van uw nieuwe videorecorder krijgt.**

Belangrijke opmerkingen aangaande de bediening

-  **Gevaar: Hoog voltage!**
Gevaar van elektrische schok! Verwijder het bovenpaneel derhalve niet.
-  De videorecorder bevat geen onderdelen die door u kunnen worden gerepareerd. Laat onderhoud en reparatie over aan een erkende vakman.
-  Met de stekker van de videorecorder in een stopcontact gestoken, wordt er continu stroom naar bepaalde circuits gestuurd. U moet de stekker uit het stopcontact trekken om de stroom geheel uit te schakelen.
-  Zorg dat de luchtcirculatie rond de ventilatieopeningen op de videorecorder niet wordt geblokkeerd. Installeer het toestel niet op een instabiele plaats.
-  Zorg dat er geen voorwerpen of vloeistof in de videorecorder komen. Plaats geen vazen en dergelijke op de videorecorder. Trek de stekker direct uit het stopcontact indien er vloeistof in de videorecorder is gekomen, en raadpleeg vervolgens de After-Sales dienst.
-  Plaats geen brandbare voorwerpen op het toestel (kaarsen, etc.).
-  Let goed op dat kleine kinderen geen voorwerpen in de openingen of ventilatieopeningen steken.

-  Deze gebruiksaanwijzing is op milieuvriendelijk papier gedrukt.
-  Gooi gebruikte batterijen op de juiste, milieuvriendelijke manier weg.
-  Bescherm het milieu en gooi de verpakking van de videorecorder op de juiste manier weg of breng naar een recycling-center.
-  Dit elektronische toestel bevat diverse materialen die kunnen worden gerecycled. Informeer of uw oude toestel tevens kan worden gerecycled.

SHOWVIEW®

SHOWVIEW is een handelsmerk van Gemstar Development Corporation. Het SHOWVIEW systeem wordt gefabriceerd onder licentie van Gemstar Development Corporation.

Schrijf hieronder het serienummer van het toestel op. U heeft dit nummer nodig bij vragen over onderhoud of reparatie en bij aangifte van diefstal. Het serienummer (PROD.NO.) vindt u op het plaatje op het achterpaneel van het toestel.

MODELNUMMER : VR330/02

SERIENUMMER

Dit toestel voldoet aan de vereisten van Richtlijnen 73/23/EEC +89/336/EEC +93/68 EEC.


Technische gegevens

- Voltage:** 220-240V/50Hz
- Stroomverbruik:** 20W
- Stroomverbruik (standby):** minder dan 4W (PWR. in het klokdisplay dooft)
- Terugspoeltijd:** ongeveer 100 seconden (E-180 cassette)
- Afmetingen in cm/ft (BxHxD):** 36.0x22.6x9.2 / 1.2x0.3x0.9
- Aantal videokoppen:** 2
- Opname-/weergavetijd:** 3 uur (SP) (E-180 cassette)
6 uur (LP) (E-180 cassette)

1. Aansluiten van de videorecorder

Gebruiksklaar maken van de afstandsbediening

De afstandsbediening en de batterijen zijn afzonderlijk verpakt in de doos van de videorecorder. U moet de batterijen alvorens gebruik in de afstandsbediening plaatsen – zoals hieronder wordt beschreven.



1. Pak de afstandsbediening en de batterijen (2).
2. Open het batterijvak van de afstandsbediening en plaats de batterijen op de in de afbeelding getoonde manier in het batterijvak.

U kunt nu de afstandsbediening gebruiken. Het bereik van de afstandsbediening is ongeveer 5 meter.

Aansluiten van de videorecorder op uw TV

U moet de vereiste verbindingen maken voordat u TV-programma's op uw videorecorder kunt opnemen of afspelen.

Gebruik bij voorkeur een scart-kabel om de TV en videorecorder te verbinden.




Wat is een scart-kabel?

De scart-kabel of Euro AV-kabel is de universele verbinding voor beeld, geluid en bedieningssignalen. Met dit type verbinding is het kwaliteitsverlies tijdens het versturen van beeld- en geluidssignalen uitermate gering.


Aansluiten met een scart-kabel

Zorg dat u de volgende kabels heeft: een antennekabel (1, bijgeleverd), een scart-kabel (2, niet bijgeleverd).

1. Ontkoppel de antennekabelstekker van de TV. Steek de stekker in de AERIAL aansluiting op de achterkant van de videorecorder.

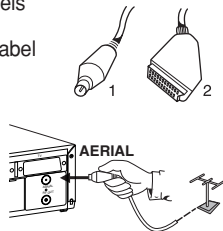

2. Steek een uiteinde van de bijgeleverde antennekabel in de RF OUT aansluiting op de achterkant van de videorecorder en het andere uiteinde in de antenne-ingangsaansluiting op de achterkant van de TV.

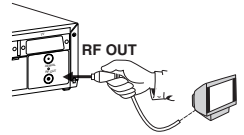

3. Steek een uiteinde van de scart-kabel in de TV scart-aansluiting op de achterkant van de videorecorder en het andere uiteinde in de geschikte, voor bediening van de videorecorder aanwezige scart-aansluiting op de TV (zie de gebruiksaanwijzing van de TV).
4. Schakel de TV in.
5. Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact.



Mijn TV heeft meerdere scart-aansluitingen. Welke moet ik gebruiken?

Kies de scart-aansluiting die geschikt is voor zowel de video-uitgang als de video-ingang.

Mijn TV geeft een keuzemenu voor de scart-aansluiting.

Kies "TV" als aansluitbron van deze scart-aansluiting.

6. Indien de verbinding juist is en uw TV automatisch naar het programmanummer voor de scart-aansluiting werd geschakeld, ziet u het volgende beeld:



Ga vervolgens naar "Alvorens gebruik" in het "Installeren van de videorecorder" hoofdstukje.

Er wordt niets op mijn scherm getoond

* Veel TV's worden door een via de scart-kabel gestuurd bedieningssignaal naar het programmanummer voor de scart-aansluiting geschakeld.


* Indien de TV niet automatisch naar het programmanummer voor de scart-aansluiting schakelt, moet u het programmanummer handmatig met uw TV kiezen (zie de gebruiksaanwijzing van uw TV).

Aansluiten zonder een scart-kabel


Zorg dat u de volgende kabel heeft:
een antennekabel.

1. Schakel de TV uit.

2. Ontkoppel de antennekabelstekker van de TV. Steek de stekker in de AERIAL aansluiting op de achterkant van de videorecorder.

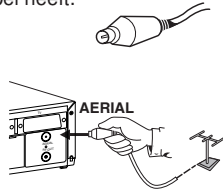

3. Steek een uiteinde van de bijgeleverde antennekabel in de RF OUT aansluiting op de achterkant van de videorecorder en het andere uiteinde in de antenne-ingangsaansluiting op de achterkant van de TV.

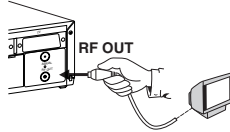

4. Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact.

5. Schakel de TV in en kies het programmanummer dat voor videoweergave met uw TV wordt gebruikt (zie de gebruiksaanwijzing van uw TV).

6. Kies dit programmanummer en start handmatig het zoeken naar TV-kanalen alsof u een nieuw TV-kanaal wilt vastleggen totdat het volgende scherm verschijnt.



Ik zie geen scherm voor het instellen van de taal.

* Controleer de gemaakte verbindingen.

* Herhaal het kanaalzoeken met de TV.

7. Leg dit programmanummer met uw TV voor het gebruik van de videorecorder vast.

Zie "Alvorens gebruik" voor details.

Programmanummer voor gebruik van de videorecorder

U heeft nu, netzoals voor een normaal TV-kanaal, een programmanummer voor het gebruik van de videorecorder vastgelegd. Dit programmanummer gebruikt u voor weergave van de videorecorder ("video-kanaal" op de TV).

2. Belangrijke opmerkingen voor de bediening

Inschakelen

U kunt de videorecorder inschakelen met de **[STANDBY/ON]** toets.

Automatisch uitschakelen

De videorecorder wordt automatisch uitgeschakeld indien deze gedurende enkele minuten niet wordt gebruikt.

U kunt deze functie annuleren (bijvoorbeeld wanneer u de videorecorder als een TV-receiver wilt gebruiken). Zie het gedeelte "Automatisch uitschakelen" in het hoofdstukje "Overige functies" voor details.

Tonen van de tijd

De tijd, bijvoorbeeld "18:00", wordt op het display getoond wanneer u de videorecorder met **[STANDBY/ON]** heeft uitgeschakeld.

"--:--" verschijnt indien u de klok niet heeft ingesteld.

Sroomverbruik

De stekker van de videorecorder dient altijd in het stopcontact te zijn gestoken zodat de TV ten alle tijden kan worden gebruikt en geprogrammeerde opnames kunnen worden uitgevoerd.

Het stroomverbruik van uw videorecorder is minder dan 4 Watt.

Stroomonderbreking/Geen stroom

De vastgelegde kanalen blijven 10 jaar in het geheugen bewaard. De tijd en timer-informatie blijven ongeveer 1 minuut bewaard.

Navigatie met het menu op het scherm

U kunt diverse functies en instellingen van de videorecorder met het in-beeldmenu gemakkelijk controleren/veranderen.

De individuele functies worden als volgt met de afstandsbediening gekozen:

Oproepen van het menu: met **[MENU]**.

Kiezen: met **[▲▶]** **[▼■]**.

Invoeren of veranderen van uw keuze: met de **[0..9]** cijfer-toetsen of met **[▲▶]** **[▼■]**.

Vastleggen of bevestigen: met **[▶▶]**.

Annuleren: met **[CLEAR]**.

Stoppen: met **[STATUS/EXIT]**.



Symbolen op het display van de videorecorder



De volgende symbolen kunnen op het display van de videorecorder oplichten:

PWR. Wanneer u de videorecorder heeft ingeschakeld.

[Cassette icon] Wanneer u een cassette in de videorecorder heeft geplaatst.

Display met programmanummer van het TV-kanaal/tijd/RF-kanaal.

REC Tijdens opname.

[Checkmark icon] Wanneer u een opname heeft geprogrammeerd.

3. Installeren van uw videorecorder

Alvorens gebruik

Dit hoofdstuk beschrijft de voorbereidingen die voor gebruik moeten worden gemaakt. De videorecorder zoekt automatisch alle beschikbare TV-kanalen en legt deze vast.

“Richt” juist

In de volgende gedeelten gaat u de afstandsbediening gebruiken. Bij gebruik moet u de voorkant van de afstandsbediening recht naar de videorecorder, dus niet naar de TV, richten.

Aansluiten van extra apparatuur

Na het aansluiten van extra apparatuur (satelliet-receiver, etc.) via de antennekabel, moet u deze apparatuur inschakelen. Met het automatisch zoeken van kanalen worden de aangesloten apparaten herkend en vastgelegd.

1. Druk op   om de gewenste taal voor het in-beeldmenu te kiezen.

Wat is een in-beeldmenu?

Het in-beeldmenu kan in een van de gewenste talen worden getoond en vereenvoudigt de bediening van uw nieuwe videorecorder. Alle instellingen en/of functies worden in de gekozen taal op uw TV-scherm getoond.

2. Druk op **[MENU]**.
3. Bevestig met **[P+]**.
Het automatisch zoeken van TV-kanalen start.




De videorecorder vindt tijdens het zoeken geen TV-kanalen

* Kies kanaal 1 op de TV. Kunt u het vastgelegde TV-kanaal nu op de TV zien? Controleer de verbinding van de antenne (antenne-aansluiting), videorecorder en TV indien dit niet het geval is.

* Heb geduld.

De videorecorder zoekt het gehele frequentiebereik af om het hoogst mogelijk aantal TV-kanalen te vinden en vast te leggen. Het is mogelijk dat de TV-kanalen in uw land met een hoger frequentiebereik worden uitgezonden. De videorecorder vindt deze TV-kanalen zodra deze frequenties tijdens het zoeken worden bereikt. et 'DATUM' apparaissent sur l'écran du téléviseur.

4. “TIJD” en “DATUM” verschijnen op het TV-scherm.

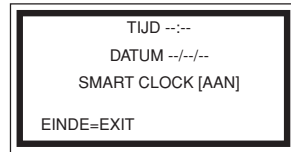

5. Controleer “TIJD”. Verander de tijd met de **[0..9]** cijfertoetsen indien nodig..
6. Controleer of de getoonde instelling voor “DAG”, “MAAND” en “JAAR” juist is.
7. Druk op **[STATUS/EXIT]** indien alle informatie juist is.

Handmatig zoeken van TV-kanalen

Het is mogelijk dat niet alle TV-kanalen tijdens het installeren werden gevonden en vastgelegd. U moet in dat geval de ontbrekende TV-kanalen zelf opzoeken en handmatig vastleggen.

1. Schakel de TV in. Kies indien nodig het programmanummer voor de videorecorder.
2. Druk op **[MENU]**. Het hoofdmenu wordt getoond.
3. Gebruik **[▲▶]** **[▼■]** om "TUNER INSTELLEN" te kiezen. Druk vervolgens op **[▶▶]**.
4. Gebruik **[▲▶]** **[▼■]** om "HANDMATIG ZOEKEN" te kiezen. Druk vervolgens op **[▶▶]**.
5. Kies "PROG." met **[▲▶]** **[▼■]**. Druk vervolgens op **[▶▶]**.



6. Kies met **[▲▶]** **[▼■]** of **[0...9]** het programmanummer dat u voor het kanaal wilt gebruiken, bijvoorbeeld "P01". Druk vervolgens op **[▶▶]**.

Wat is een speciaal kanaal?

Signalen van TV-kanalen worden verzonden in vooraf bepaalde frequentiebereiken. Deze bereiken zijn in kanalen verdeeld.

Een specifieke frequentie/kanaal is aan iedere TV-zender toegewezen.

Bepaalde frequentiebereiken worden als speciale kanalen gespecificeerd (hyperbandkanalen).

7. Kies "KANAAL" met **[▲▶]** **[▼■]** en bevestig met **[▶▶]**. Voer vervolgens het gewenste kanaal met **[0...9]** in.

Indien "OVERSLAAN" voor een kanaal is ingesteld, zal dit kanaal worden overgeslagen wanneer u met **[P+]** of **[P-]** de kanalen doorloopt.

Ik weet de kanalen voor mijn TV-zenders niet

Druk in dat geval op **[▲▶]** **[▼■]** bij "KANAAL" om het automatisch zoeken van kanalen te starten. Er verschijnt een veranderend kanaalnummer op het TV-scherm. Ga door met automatisch zoeken totdat u het gewenste TV-kanaal heeft gevonden.

8. Leg het TV-kanaal vast met **[▶▶▶]**.

9. Start opnieuw vanaf stap 5 om andere TV-kanalen op te zoeken.

10. Druk op **[STATUS/EXIT]** om te stoppen.

Automatisch sorteren van TV-kanalen (Follow TV)

Met de automatische zoekfunctie voor kanalen worden de kanalen in een bepaalde volgorde vastgelegd. Dit verschilt afhankelijk van de volgorde van de TV-kanalen op de TV. Met deze functie kunt u de volgorde van TV-kanalen voor de videorecorder veranderen zodat ze overeenkomen met de kanalen van de TV. Controleer dat de videorecorder AV1 (TV) en de TV middels een scart-kabel zijn aangesloten.

1. Schakel de TV in. Kies indien nodig het programmanummer voor de videorecorder.
2. Druk op **[MENU]**. Het hoofdmenu wordt getoond.
3. Kies "TUNER INSTELLEN" met **[▲▶]** **[▼■]** en bevestig met **[▶▶]**.
4. Kies "FOLLOW TV" met **[▲▶]** **[▼■]** en bevestig met **[▶▶]**.



5. "P:01" wordt op het display van de videorecorder getoond.
6. Kies programmanummer "1" op de TV.
7. Bevestig met **[▶▶]** van de videorecorder of afstandsbediening. De videorecorder vergelijkt de TV-kanalen op de TV en de videorecorder. Indien de videorecorder hetzelfde TV-kanaal als op de TV vindt, wordt dit kanaal als "P01" vastgelegd.

"GEEN TV SIGNALEN" verschijnt op het TV-scherm. De videorecorder ontvangt geen videosignaal van de TV.


Controleer de verbinding van de scart-kabel. Controleer in de gebruiksaanwijzing van de TV welke scart-aansluiting voor videosignalen wordt gebruikt. Indien dit niet helpt, dan kunt u deze functie helaas niet gebruiken. Zie in dat geval "Handmatig sorteren van de TV-kanalen".

8. Wacht totdat het volgende nummer, bijvoorbeeld "P:02" op het display wordt getoond.
9. Kies het volgende programmanummer op de TV, bijvoorbeeld "2".
10. Bevestig met **▶▶**.
11. Herhaal stappen 8 t/m 10 totdat u een programmanummer voor alle TV-kanalen heeft ingevoerd.
12. Druk op **STATUS/EXIT** om te stoppen.

Automatisch zoeken

Bij het installeren worden alle TV-kanalen opgezocht en vastgelegd. Indien de kanalen van uw kabelnet of satelliet-TV netwerk veranderen of wanneer u de videorecorder opnieuw installeert na bijvoorbeeld een verhuizing, kunt u het automatisch opzoeken en vastleggen opnieuw uitvoeren. De eerst vastgelegde TV-kanalen worden in dat geval door de nieuwe TV-kanalen vervangen.

1. Schakel de TV in. Kies indien nodig het programmanummer voor de videorecorder.
2. Druk op **MENU**. Het hoofdmenu wordt getoond.
3. Kies "TUNER INSTELLEN" met **▲▶** **▼■** en bevestig met **▶▶▶**.
4. Kies "AUTOMATISCH ZOEKEN" met **▲▶** **▼■** en bevestig met **▶▶▶**.

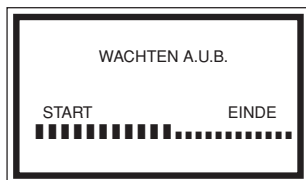

5. Het automatisch zoeken van TV-kanalen start. Alle beschikbare TV-kanalen worden in de videorecorder vastgelegd. Het zoeken en vastleggen duurt enkele minuten.
6. "AFGESLOTEN" verschijnt even op het TV-scherm nadat het zoeken van TV-kanalen klaar is.


Handmatig sorteren en wissen van TV-kanalen

Na het automatisch zoeken en vastleggen van kanalen, wilt u misschien de volgorde veranderen waarin de individuele TV-kanalen op programmaposities (programmanummers) van de videorecorder zijn vastgelegd. Met deze functie kunt u de TV-kanalen afzonderlijk sorteren en ongewenste TV-kanalen of kanalen met een slechte ontvangst wissen.

De klok wordt automatisch gelijk gesteld

Indien u een TV-kanaal dat TXT/PDC signalen uitstuurt op programmanummer "P01" heeft vastgelegd, wordt de datum en tijd automatisch continu bijgehouden. De tijd wordt bijvoorbeeld bij het veranderen van zomertijd naar wintertijd automatisch juist ingesteld.

1. Schakel de TV in. Kies indien nodig het programmanummer voor de videorecorder.
2. Druk op **MENU**. Het hoofdmenu wordt getoond.
3. Kies "TUNER INSTELLEN" met **▲▶** **▼■** en bevestig met **▶▶▶**.
4. Kies "VERPLAATSEN" met **▲▶** **▼■** en bevestig met **▶▶▶**.

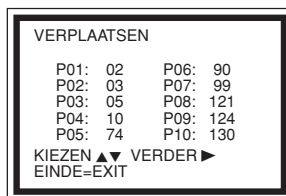

5. Kies met **▲▶** **▼■** het vastgelegde TV-kanaal.
6. Bevestig met **▶▶▶**.
7. Verplaats het gekozen kanaal met **▲▶** **▼■** naar het gewenste programmanummer.
8. Bevestig met **▶▶▶**.
9. Herhaal stappen 5 t/m 8 voor het vastleggen van andere TV-kanalen onder een programmanummer.
10. Bevestig de vastgelegde TV-kanalen met **VERPLAATSEN**.
11. Druk op **STATUS/EXIT** om het hoofd **VERPLAATSEN** te verlaten..

Instellen van de taal

U kunt een van de getoonde talen kiezen voor de aanduidingen van het in-beeldmenu (OSD). De aanduidingen op het display van de videorecorder kunnen echter, ongeacht de gekozen taal, uitsluitend in het Engels worden getoond.

1. Schakel de TV in. Kies indien nodig het programmanummer voor de videorecorder.
2. Druk op **[MENU]**. Het hoofdmenu wordt getoond.
3. Kies "BASIS INSTELLINGEN" met **[▲▶]** **[▼■]** en bevestig met **[▶▶]**.
4. Kies "TAAL" met **[▲▶]** **[▼■]** en bevestig met **[▶▶]**.



5. Kies de gewenste taal met **[▲▶]** **[▼■]**.
6. Druk op **[STATUS/EXIT]** om te stoppen.


Instellen van de klok

U moet de tijd en datum handmatig instellen indien een foute tijd of "--:--" op het display wordt getoond.

De tijd/datum wordt automatisch ingesteld op basis van de TXT/PDC informatie indien een TV-kanaal dat TXT/PDC (teletekst/PDC) data uitzendt onder programmanummer "P01" is vastgelegd.

(SMART CLOCK)

1. Schakel de TV in. Kies indien nodig het programmanummer voor de videorecorder.
2. Druk op **[MENU]**. Het hoofdmenu wordt getoond.
3. Kies "BASIS INSTELLINGEN" met **[▲▶]** **[▼■]** en bevestig met **[▶▶]**.
4. Kies "KLOK" met **[▲▶]** **[▼■]** en bevestig met **[▶▶]**.

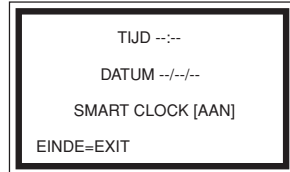

5. Controleer de tijd bij "TIJD". Verander de tijd met **[0...9]** indien nodig.
6. Controleer de datum bij "DAG", "MAAND" en "JAAR" en verander indien nodig op dezelfde manier.
7. Kies "SMART CLOCK" AAN of UIT met **[▶▶]**.
8. Druk op **[STATUS/EXIT]** om te stoppen.

De tijd/datum wordt onjuist getoond ondanks de handmatige instelling

Met Smart Clock wordt de tijd/datum op basis van het op "P01" vastgelegde TV-kanaal bijgehouden. Kies "UIT" voor SMART CLOCK indien u de automatische tijdcorrectie niet wilt gebruiken. Kies "AAN" voor SMART CLOCK indien u later toch de automatische tijdcorrectie weer wilt gebruiken.

Instellen van het RF-uitgangskanaal

In bepaalde gebieden is het mogelijk dat een TV-kanaal op dezelfde of bijna dezelfde frequentie als de videorecorder wordt uitgezonden.

Resultaat: Zodra de videorecorder wordt ingeschakeld, zal de ontvangstkwaliteit van dit kanaal of andere TV-kanalen verslechteren.

U moet in dat geval de volgende stappen uitvoeren om de voorgeprogrammeerde "transmissie" (RF UIT KANAAL) frequentie van de videorecorder te veranderen.

Wat is het RF UIT KANAAL?

Dit elektronische component in de videorecorder maakt het mogelijk om audio- en videosignalen via de antennekabel te verzenden. Deze signalen kunnen netzoals de signalen van TV-kanalen door de TV worden ontvangen. Deze frequentie toont het kanaal via welke de audio- en videosignalen worden verzonden.

1. Schakel de TV in. Kies indien nodig het programmanummer voor de videorecorder.
2. Druk op **MENU**. Het hoofdmenu wordt getoond.
3. Kies "BASIS INSTELLINGEN" met **▲▶**, **▼■** en bevestig met **▶▶▶**.
4. Kies "RF UIT" met **▲▶**, **▼■** en bevestig met **▶▶▶**.




5. Druk op **▶▶▶**.
6. Druk op **▲▶**, **▼■** of **0..9** om een kanaal waarop in uw gebied geen programma's worden uitgezonden, tussen kanaalnummer 22 en 69 te kiezen.
7. Druk op **▶▶▶**. Kies eerst kanaal 22 indien u TV-signalen direct van de VHF/UHF TV-antenne wilt ontvangen. Druk vervolgens op **▼■** en bevestig met **▶▶▶**.
8. Druk op **STATUS/EXIT** om te stoppen.

4. Weergave

Weergave van cassettes

U kunt met deze videorecorder opgenomen VHS videocassettes afspelen. U kunt de videorecorder met de afstandsbediening of de toetsen op de videorecorder zelf bedienen. Uw videorecorder is alleen geschikt voor opname en weergave op standaard VHS cassettes.





1. Plaats een cassette in de cassettehouder. De cassette wordt automatisch verder in het mechanisme getrokken. '  ' verschijnt op het display.

DIGITAL STUDIO PICTURE CONTROL

Philips heeft dit systeem voor een optimale weergavekwaliteit ontwikkeld. Met oude en vaak gebruikte videocassettes zal ruis door dit systeem worden verminderd. Met nieuwe en kwalitatief goede videocassettes zullen de details van beelden aanzienlijk scherper zijn.

Slechte kwaliteit van beeld/geluid

Bij weergave van gehuurde, oude of kwalitatief slechte video's kan ruis in het beeld en geluid mogelijk niet geheel weg worden gefilterd. Dit duidt niet op een defect van de videorecorder. Zie het gedeelte "Handmatige sporing".

2. Druk op  om de cassette af te spelen.
3. Druk op  of  van de videorecorder om de weergave te stoppen.
4. Druk op  nadat de weergave is gestopt om de cassette uit te werpen.

Automatische uitschakeling van speciale functies

Diverse functies (bijvoorbeeld pauze, stilbeeld) worden automatisch na een bepaalde tijd uitgeschakeld ter bescherming van de cassette en energiebesparing.

Moet ik de weergavesnelheid veranderen voor weergave van LP-opnames?

Voor weergave wordt automatisch de juist snelheid gekozen. Zie het gedeelte "Kiezen van de opnamesnelheid (SP of LP) in het hoofdstukje "Handmatig opnemen".

Weergave van NTSC cassettes

Cassettes die met het NTSC formaat zijn opgenomen (bijvoorbeeld Amerikaanse videocassettes) kunnen met deze videorecorder worden afgespeeld.

Weergave is echter uitsluitend mogelijk met gebruik van een PAL-TV die voor een beeldfrequentie van 60Hz geschikt is.

Tonen van de huidige bandpositie

De volgende informatie verschijnt op het scherm: bijvoorbeeld 0:02:45, en toont de bandpositie op de teller in uren, minuten en seconden. SP/LP: toont de opnamesnelheid van de cassette.

"RES 0:06" toont de resterende opname-/weergavetijd van de cassette in uren en minuten. Bij weergave van een NTSC cassette, toont de videorecorder "RES :-:-".

Hoe zet ik de teller weer op "0:00:00"?

Druk op **CLEAR** om de teller weer naar "0:00:00" terug te stellen.

Bij het plaatsen van een cassette in de videorecorder, wordt de teller automatisch op "0:00:00" gesteld.

De teller loopt niet.

De teller loopt niet indien er geen opname op een gedeelte van de band is gemaakt. Dit is normaal en duidt niet op een defect van de videorecorder.




"-0:01:20" wordt op het scherm getoond

Indien u de cassette terugspoelt vanaf "0:00:00", zal bijvoorbeeld "-0:01:20" verschijnen (de cassette werd naar 1 minuut en 20 seconden voor "0:00:00" teruggespoeld.).



"-:-" wordt voor de "RES" teller getoond

De teller herkent automatisch de bandlengte. Bij het plaatsen van een cassette in de videorecorder wordt eerst de reeds afgespeelde bandtijd berekend. "-:-" verschijnt daarom eerst en uitsluitend wanneer de band reeds een paar seconden heeft gelopen. Daarna verschijnt de juiste weergavetijd.

Opzoeken van een gedeelte terwijl u de beelden bekijkt (aftasten)

1. Druk tijdens weergave van een cassette één of meerdere keren op  (achterwaarts) of  (voorwaarts).
2. Druk op  om de weergave voort te zetten.

Stilbeeld

1. Druk tijdens weergave op  om de band te stoppen en een stilbeeld te tonen.
2. Druk op  om de weergave voort te zetten.

De beeldkwaliteit is minder en het geluid wordt uitgeschakeld tijdens het aftasten en stilbeeld. Dit is normaal en duidt niet op een defect van de videorecorder.

Opzoeken van een gedeelte zonder beelden te bekijken (snel door- en terugspoelen)





1. Stop het bandtransport met .
2. Druk op  (achterwaarts) of  (voorwaarts).
3. Druk op  om de band te stoppen.



Automatisch opzoeken van een gedeelte (indexzoeken)





Bij iedere opname op de cassette wordt een indexmarkering op de band geschreven. Deze gemarkeerde posities kunnen later gemakkelijk en snel weer worden gevonden.

1. Voor het zoeken van een voorgaande markering, drukt u op  en vervolgens op .
2. Voor het zoeken van een volgende markering, drukt u op  en vervolgens op .
3. De weergave start automatisch zodra de gekozen markering is gevonden.

Handmatige sporing

Druk op   van   om de sporing tijdens weergave en vertraagde weergave handmatig te regelen.

De automatische sporing wordt weer ingesteld wanneer u op  drukt, een cassette plaatst of op  van de videorecorder drukt.

Voor het verwijderen van verticale trillingen in een stilbeeld, drukt u op   van  .

5. Handmatig opnemen

Algemene informatie

Gebruik "Handmatig opnemen" om direct een opname te maken (bijvoorbeeld van het programma dat dan wordt uitgezonden).

Zie "Opname zonder automatische uitschakeling" indien u een opname handmatig wilt starten en stoppen.

Zie "Opname met automatische uitschakeling" indien u een opname handmatig wilt starten maar automatisch wilt laten stoppen (dus geen opname tot het eind van de band).

Zie "Directe opname" om het programma dat wordt uitgezonden direct op te nemen.

Opname zonder automatische uitschakeling


1. Plaats een cassette.
2. Gebruik **[P+]** **[P-]** om het op te nemen programmanummer te kiezen, bijvoorbeeld "P01".
3. Druk op **[RECORD/OTR]** om de opname te starten.
4. Stop de opname met **[▼■]**.

Opname met automatische uitschakeling (OTR One-Touch-Recording)

1. Plaats een cassette.
2. Gebruik **[P+]** **[P-]** om het op te nemen programmanummer te kiezen.
3. Druk op **[RECORD/OTR]** om de opname te starten.
4. Door iedere druk op **[RECORD/OTR]** wordt de opnametijd met 30 minuten verlengd.

Voorkomen van het per ongeluk wissen van een cassette

Alle cassettes (uitgezonderd gehuurde en bepaalde commerciële video's) hebben een wispreventielipje op de achterkant van de cassette. U kunt dit veiligheidslipje verwijderen om een belangrijke opname tegen het per ongeluk wissen (heropname) te beschermen. Indien u later toch op een beschermde cassette wilt opnemen, moet u deze opening even met plakband afdekken of het lipje naar rechts schuiven.

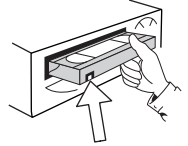

Achtereenvolgende opnamen (assemble cut)

Bij het maken van een opname op een cassette waarop reeds een opname is gemaakt, is er vaak een kort hiaat (of geflikker) bij de overgang tussen de oude en nieuwe opname of flikkert het beeld. Voer de volgende stappen uit om dit euvel te minimaliseren:

1. Zoek het punt op de band waar u de nieuwe opname wilt invoegen.
2. Bekijk de laatste minuut van de oude opname (weergave).
3. Druk op **[STILL▶◀]** om de bandpositie waar de nieuwe opname moet starten en druk op **[RECORD/OTR]**.
4. Start de opname nu op de normale manier door op **[RECORD/OTR]** van de afstandsbediening te drukken.
5. Stop de opname met **[▼■]**.

Kiezen van de opnamesnelheid (SP of LP)

Met "LP" beschikt u over de dubbele opnametijd van een cassette (bijvoorbeeld zes uren in plaats van drie uren bij gebruik van een E180 cassette).

1. Schakel de TV in. Kies indien nodig het programmanummer voor de video.
2. Druk op **[MENU]**. Het hoofdmenu wordt getoond.
3. Kies "OPN. INSTELLING" met **[▲▶]** **[▼■]** en bevestig met **[▶▶]**.
4. Kies "OPN. SNELHEID" met **[▲▶]** **[▼■]**.
5. Kies de gewenste opnamesnelheid met **[▶▶]**.



6. Druk op **[STATUS/EXIT]** om te stoppen.

"SP"/"LP"

"SP": Standaard-weergave (normale opnamesnelheid) voor de beste beeldkwaliteit.

"LP": Verlengde weergave (halve opnamesnelheid, dubbele opnametijd). U kunt 6 uren op een cassette van 3 uur (E180), maar de beeldkwaliteit is iets minder.

"Directe opname" ("Direct Record")

Met Direct Record kunt u het gewenste TV-kanaal direct opnemen ookal is de videorecorder uitgeschakeld. Zodra de opname handmatig wordt gestart, zal de videorecorder het programma van het met de TV ingestelde TV-kanaal opnemen. Controleer dat de videorecorder (TV) en de TV werkelijk middels een scart-kabel zijn verbonden.

1. Kies het op te nemen programmanummer met de TV.
2. Druk met de videorecorder uitgeschakeld op **[RECORD/OTR●]**.
3. Stop de opname met **[▼■]**.

Hoe werkt Direct Record?

De videorecorder vergelijkt het met de TV ingestelde TV-kanaal met de kanalen die via de scart-kabel in de videorecorder zijn vastgelegd. Indien hetzelfde TV-kanaal wordt gevonden, schakelt de videorecorder naar het overeenkomende programmanummer en start de opname. Stoor het opzoeken van hetzelfde kanaal niet en schakel derhalve tijdens het zoeken niet met de TV naar een ander TV-kanaal.

Activeren of uitschakelen van "Direct Record"

1. Schakel de TV in. Kies indien nodig het programmanummer voor de video.
2. Druk op **[MENU]**. Het hoofdmenu wordt getoond.
3. Kies "OPN. INSTELLING" met **[▲▶]** **[▼■]** en bevestig met **[▶▶]**.
4. Kies "UIT" (Direct Record uitgeschakeld) of "AAN" (Direct Recorder ingeschakeld) in "DIRECT RECORD" met **[▶▶]**.
5. Druk op **[STATUS/EXIT]** om te stoppen.



6. Schakel uit met **[STANDBY/ON○]**.

6. Programmeren van een opname (TIMER)

Algemene informatie

Programmeren van de TIMER voor het automatisch starten en stoppen van een opname op de gewenste tijd en datum. De videorecorder schakelt automatisch naar het ingestelde programmanummer en start de opname op de ingestelde tijd. Met deze videorecorder kunt u maximaal 8 opnames programmeren voor een periode binnen een jaar. Voor een geprogrammeerde opname moeten de volgende gegevens voor de videorecorder zijn ingesteld:

- *De datum voor de opname
- *Het programmanummer van het TV-kanaal
- *De start- en stoptijd van de opname
- *VPS of PDC aan of uit

Deze informatie wordt vastgelegd in een TIMER blok.

Wat is "VPS/PDC"?

"VPS" (Video Programming System)/"PDC" (Programme Delivery Control) worden gebruikt voor het regelen van de starttijd en duur van een opname van een TV-kanaal. Indien het TV-programma bijvoorbeeld vroeger start of later eindigt dan aangegeven, zal de videorecorder op de juiste tijd inschakelen of uitschakelen.

Wat moet ik weten over "VPS/PDC"?

Normaliter is de VPS of PDC tijd hetzelfde als de starttijd. Indien in de TV-gids echter een van de aanvangstijd van het programma afwijkende VPS of PDC tijd wordt vermeld, bijvoorbeeld 20:10 (VPS/PDC 20:14), moet u de tot op de minuut exacte VPS/PDC tijd invoeren. Schakel VPS/PDC uit indien u een andere starttijd dan de VPS/PDC tijd wilt invoeren.

Programmeren van een opname (met "ShowView®")

SHOWVIEW®


Dankzij dit programmeersysteem wordt het invoeren van de datum, het programmanummer, de start- en stoptijden overbodig. Het ShowView-nummer bevat namelijk al deze vereiste gegevens voor een opname. U vindt dit ShowView nummer in de meeste TV-gidsen naast het programma.

1. Schakel de TV in. Kies indien vereist het programmanummer voor de videorecorder.
2. Druk op **[SV/+]** van de afstandsbediening.
3. Voer het ShowView-nummer in. Dit is een 9-cijferig nummer en wordt naast de aanvangstijd van het TV-programma in de TV-gids aangegeven, bijvoorbeeld 1-234-5 of 1 234 5.

Fouten kunnen tijdens het invoeren worden gewist door een druk op **[CLEAR]**.



4. Druk op **[SV/+]**.
5. Kies EENMALIG, DAGELIJKS of WEKELIJKS opname met **[▲▶]** **[▼■]**. Druk vervolgens op **[▶▶]**.

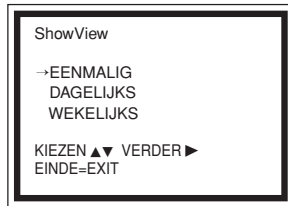

Kiezen van éénmalige/dagelijkse/wekelijkse opname

Kies een van de volgende opties met **[▶▶]** **[▼■]**:

- "EENMALIG": Voor een éénmalige opname.
- "DAGELIJKS": Voor herhaalde, dagelijkse opname (van maandag t/m vrijdag).
- "WEKELIJKS": Voor herhaalde, wekelijkse opname (iedere week op dezelfde dag).

Indien "Prog. No. --" op het scherm wordt getoond

* Het programmanummer van het TV-kanaal is niet onder het ShowView-nummer vastgelegd. U moet met de **[0...9]** cijfertoetsen van de afstandsbediening het vereiste programmanummer (naam) van het TV-kanaal kiezen.

Indien "FOUT" op het scherm wordt getoond

* Het door u ingevoerde ShowView-nummer is fout. Corrigeer het nummer of stop met **[STATUS/EXIT]**.

* Controleer de tijd/datum (zie "Instellen van de datum en tijd" in het hoofdstukje "Installeren van uw videorecorder").

* Er werd een dagelijkse opname voor de verkeerde dag ingevoerd. U kunt uitsluitend dagelijkse opnamen vanaf maandag tot en met vrijdag maken.

Indien "TIMER NIET VALTOOID" op het scherm wordt getoond,

* Een verkeerd kanaal is ingesteld.

- De gedecodeerde gegevens verschijnen ter bevestiging. U kunt indien nodig gegevens veranderen. Kies het overeenkomende invoerveld met **[▶▶]** **[CLEAR]**. Verander de gegevens vervolgens met **[0..9]**.
- Druk op **[STATUS/EXIT]** wanneer alle informatie juist is. De geprogrammeerde informatie wordt in een TIMER blok vastgelegd.

Activeren van "VPS/PDC" in het "START" invoerveld

Kies "VPS/PDC" met **[▶▶]** **[CLEAR]**. Druk op "1" om "VPS/PDC" uit te schakelen of druk op "2" om "VPS/PDC" te activeren.

- Plaats een cassette met intact wispreventielipje (niet beschermd).
- Schakel uit met **[STANDBY/ON]**. De geprogrammeerde opname wordt uitsluitend gemaakt indien de videorecorder met **[STANDBY/ON]** is uitgeschakeld.

"REC" licht op het display van de videorecorder op indien een van de TIMER blokken in gebruik is.

Problemen en oplossingen voor geprogrammeerde opnames

De videorecorder werkt niet

* U kunt de videorecorder niet bedienen wanneer een geprogrammeerde opname wordt gemaakt. Druk op **[■/▲]** indien u de geprogrammeerde opname wilt stoppen.

"SCHAKEL VIDEOREC. UIT VOOR TIMER OPNAME" knippert op het TV-scherm.

* De videorecorder werd enkele minuten voor het starten van een geprogrammeerde opname ingeschakeld. Schakel de videorecorder uit met **[STANDBY/ON]**. Een geprogrammeerde opname wordt uitsluitend uitgevoerd indien de videorecorder is uitgeschakeld.

Cassette wordt tijdens opname uitgeworpen

* Het eind van de cassette werd tijdens opname bereikt.

De "■" foutmelding knippert op het display van de videorecorder

* Er is geen cassette geplaatst. Plaats een cassette en schakel de videorecorder uit met **[STANDBY/ON]**.

De cassette wordt uitgeworpen zodra u op **[STANDBY/ON]** drukt

* U heeft een cassette geplaatst waarvan het wispreventielipje is verwijderd.

Bedek de ontstane opening (zie "Voorkomen van het per ongeluk wissen van een opname" in het hoofdstukje "Handmatig opnemen") of plaats een andere cassette.

De "VOL" foutmelding verschijnt

* Indien deze foutmelding verschijnt na een druk op **[SVV+]**, betekent dit dat alle TIMER blokken reeds zijn geprogrammeerd. U kunt niet meer opnames programmeren. Indien u een geprogrammeerde opname (TIMER blok) wilt wissen, moet u het overeenkomende programmanummer van het TIMER LIJST menu kiezen en dan op **[CLEAR]** drukken.

Programmeren van een opname (zonder ShowView)

- Schakel de TV in. Kies indien vereist het programmanummer voor de videorecorder.
- Druk op **[MENU]**. Het hoofdmenu verschijnt.
- Kies "TIMER" met **[▲▶]** **[▼■]**. Druk vervolgens op **[▶▶]**.
- Kies EENMALIG, DAGELIJKS of WEKELIJKS opname met **[▲▶]** **[▼■]**. Druk vervolgens op **[▶▶]**.

"VOL" wordt op het TV-scherm getoond indien alle TIMER blokken in gebruik zijn.

```

KIEZEN ▲▼ VERDER ▶
→EENMALIG
DAGELIJKS
WEKELIJKS
TIMER LIJST
EINDE=EXIT
  
```

- Kies het TIMER blok met **[0..9]**.

Kiezen van éénmalige/dagelijkse/wekelijkse opname

Kies een van de volgende opties met **[▲▶]** **[▼■]**.

"EENMALIG": Voor een éénmalige opname.

"DAGELIJKS": Voor herhaalde, dagelijkse opname (van maandag t/m vrijdag).

"WEKELIJKS": Voor herhaalde, wekelijkse opname (iedere week op dezelfde dag).

- Met de **[0..9]** toetsen kunt u "START" (starttijd), "STOP" (stoptijd), "PROG." (programmanummer), "VPS/PDC" en "DATUM" (datum) instellen.

Programmanummers van de "AV/IN" scart-aansluiting

U kunt tevens geprogrammeerde opnamen maken van externe apparatuur via de scart-aansluiting AV/IN.

- Druk op **[STATUS/EXIT]** indien alle informatie juist is ingevoerd. De geprogrammeerde gegevens worden in een TIMER blok vastgelegd.
- Plaats een cassette waarvan het wispreventielipje intact is (niet tegen wissen beschermd).
- Schakel de videorecorder uit met **[STANDBY/ON]**. De geprogrammeerde opname werkt alleen indien de videorecorder met **[STANDBY/ON]**.

Problemen en oplossingen voor geprogrammeerde opnames

De videorecorder werkt niet

* U kunt de videorecorder niet bedienen wanneer een geprogrammeerde opname wordt gemaakt. Druk op indien u de geprogrammeerde opname wilt stoppen.

* Het eind van de cassette werd tijdens opname bereikt.

Schakel de videorecorder uit met **STANDBY/ON**. Een geprogrammeerde opname (timer) wordt uitsluitend uitgevoerd indien de videorecorder is uitgeschakeld.

"SCHAKEL VIDEOREC. UIT VOOR TIMER OPNAME" verschijnt op het scherm

* De videorecorder werd enkele minuten voor het starten van een geprogrammeerde opname ingeschakeld.

Dd foutmelding knippert op het display van de videorecorder

* Er is geen cassette geplaatst. Plaats een cassette en schakel de videorecorder uit met **STANDBY/ON**.

Cassette wordt tijdens opname uitgeworpen

* Het eind van de cassette werd tijdens opname bereikt.

"BESCHERMDE CASSETTE KAN NIET OPNEMEN" verschijnt even op het scherm en vervolgens wordt de cassette uitgeworpen

* U heeft een cassette geplaatst waarvan het wispreventielipje is verwijderd.

Bedek de ontstane opening (zie "Voorkomen van het per ongeluk wissen van een opname" in het hoofdstukje "Handmatig opnemen") of plaats een andere cassette.

Controleren of wissen van een geprogrammeerde opname (TIMER)


1. Schakel de TV in. Kies indien nodig het programmanummer voor de videorecorder.
2. Druk op **MENU**. Het hoofdmenu wordt getoond.
3. Kies "TIMER" met . Druk vervolgens op .
4. Kies "TIMER LIJST" met en bevestig met .



5. Kies het timerblok met .
6. Druk op **CLEAR** indien u de opname wilt wissen.
7. Druk op **STATUS/EXIT** om te stoppen.
8. Schakel de videorecorder uit met **STANDBY/ON**.

Veranderen van een geprogrammeerde opname (TIMER)

1. Schakel de TV in. Kies indien nodig het programmanummer voor de videorecorder.
2. Druk op **MENU**. Het hoofdmenu wordt getoond.
3. Kies "TIMER" met . Druk vervolgens op .
4. Kies EENMALIG, DAGELIJKS of WEKELIJKS voor de opname met . Druk vervolgens op .
5. Kies een TIMER blok met **0...9**. (Een knipperend nummer toont een leeg TIMER blok.)

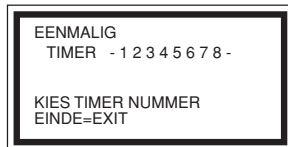

6. Druk op **CLEAR** om informatie te wissen en voer vervolgens de juiste gegevens in met **0...9**.
7. Druk op **STATUS/EXIT** om te stoppen.
8. Schakel de videorecorder uit met **STANDBY/ON**.

7. Overige functies

Activeren of uitschakelen van het statusdisplay

Behalve op het menuscherm wordt tevens informatie over de huidige bedieningsstatus op het statusdisplay op het TV-scherm getoond (teller, weergave, opname, TV-kanaal, etc.). U kunt de informatie over de bedieningsstatus uitschakelen zodat het statusdisplay bij het kopiëren van videocassettes niet wordt opgenomen.

1. Schakel de TV in. Kies indien nodig het programmanummer voor de videorecorder.
2. Druk op **[MENU]**. Het hoofdmenu wordt getoond.
3. Kies "VIDEOREC. INSTELLEN" met **[▲▶]** **[▼■]** en bevestig met **[▶▶]**.



4. Kies "STATUS DISPLAY" met **[▲▶]** **[▼■]**.
5. Kies "AAN" of "UIT" met **[▶▶]**.

Welke instellingen kan ik kiezen?

"AAN": Het statusdisplay wordt enkele seconden getoond.

"UIT": Het statusdisplay wordt uitgeschakeld.

6. Druk op **[STATUS/EXIT]** om te stoppen.

Doorlopende weergave

Met deze functie kunt u een cassette herhaald, zo vaak als u maar wilt, afspelen. De band wordt bij het eind naar het begin teruggespoeld en de weergave herhaald. Deze functie wordt als volgt geactiveerd of uitgeschakeld.


1. Druk op **[MENU]**. Het hoofdmenu wordt getoond.
2. Kies "VIDEOREC. INSTELLEN" met **[▲▶]** **[▼■]** en bevestig met **[▶▶]**.
3. Kies "HERH.WEERGAVE" met **[▲▶]** **[▼■]**.



4. Sélectionner la fonction 'AAN' avec **[▶▶]**. Si 'UIT' est sélectionné, la lecture continue est désactivée.
5. Pour terminer, appuyer sur **[STATUS/EXIT]**.
6. Insérer une cassette.
7. Démarrer la lecture continue à l'aide de **[▲▶]**.

Blauwe achtergrond aan of uit

1. Schakel de TV in. Kies indien nodig het programmanummer voor de videorecorder.
2. Druk op **MENU**. Het hoofdmenu wordt getoond.
3. Kies "VIDEOREC. INSTELLEN" met   en bevestig met .
4. Kies "BLAUW ACHTERG." met   en bevestig met .

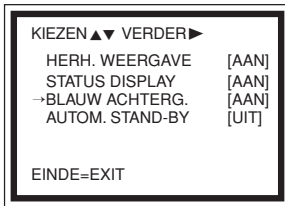



5. Kies "UIT" (geen blauwe achtergrond) of "AAN" (wel blauwe achtergrond) met  .
- Indien u "UIT" kiest, zal het menudisplay doven.
6. Druk op **STATUS/EXIT** om te stoppen.

Automatische uitschakeling

De videorecorder wordt automatisch standby geschakeld indien u gedurende enkele minuten tijdens bepaalde functies (bijvoorbeeld: STOP) geen bediening uitvoert. U kunt deze functie uitschakelen voor het gebruik van de videorecorder als TV-receiver.

1. Schakel de TV in. Kies indien nodig het programmanummer voor de videorecorder.
2. Druk op **MENU**. Het hoofdmenu wordt getoond.
3. Kies "VIDEOREC. INSTELLEN" met   en bevestig met .
4. Kies "AUTOM. STAND-BY" met  .



5. Kies "UIT" (geen automatische uitschakeling) of "AAN" (wel automatische uitschakeling) met  .
6. Druk op **STATUS/EXIT** om te stoppen.

8. Oplossen van problemen

Zie het volgende gedeelte indien u tegen verwachting in problemen met de videorecorder heeft.

Uw videorecorder reageert niet op een druk op de toetsen:

- *Er is geen stroom: Controleer de stroomtoevoer.
- *Er wordt een geprogrammeerde opname gemaakt. Annuleer de geprogrammeerde opname indien nodig. Zie het gedeelte "Controleren of wissen van een geprogrammeerde opname" in het hoofdstukje "Programmeren van een opname".
- *Er is een technisch probleem; haal de stekker voor ongeveer 60 seconden uit het stopcontact en steek dan weer in het stopcontact terug.

Indien dit niet helpt, moet u de videorecorder naar de basis-fabrieksinstellingen terugstellen.

Terugstellen naar de basis-fabrieksinstellingen

***Let op:**

Al de vastgelegde informatie (TV-kanalen, tijd en datum, TIMER) wordt tevens gewist.

1. Schakel de videorecorder uit met **[STANDBY/ON]**.
2. Houd **[RECORD]** en **[PROGRAMME+]** tegelijk 2 seconden ingedrukt.

Cassette zit in de videorecorder vast:

*Forceer de cassette niet los. Trek de stekker eerst even uit het stopcontact.

Afstandsbediening werkt niet:

- *De afstandsbediening wordt niet naar de videorecorder gericht: richt naar de videorecorder.
- *U heeft het verkeerde programmanummer voor weergave op de TV gekozen: kies met de TV het juiste programmanummer voor de videorecorder.
- *De batterijen zijn leeg: plaats nieuwe batterijen.

Geen beeld bij weergave van een cassette:

- *Er is geen materiaal op de cassette opgenomen: plaats een andere opgenomen cassette.
- *U heeft het verkeerde programmanummer voor weergave op de TV gekozen: kies met de TV het juiste programmanummer voor de videorecorder.
- *De kabel tussen de TV en de videorecorder is ontkoppeld: controleer de verbinding.

Slechte beeldkwaliteit bij weergave van een cassette:

- *Uw TV is niet juist ingesteld.
- *De cassette is versleten of van slechte kwaliteit: gebruik een nieuwe cassette.
- *De sporing is niet juist ingesteld: Zie "Handmatige sporing" voor het optimaal regelen van de sporing.

Opname niet mogelijk:

- *Het TV-kanaal dat u wilt opnemen is niet vastgelegd of u heeft het verkeerde programmanummer gekozen: controleer de vastgelegde TV-kanalen.
- *Een cassette zonder wispreventielipje is geplaatst (en kan dus niet voor opname worden gebruikt): plaats een cassette met intact wispreventielipje. Zie Voorkomen van het per ongeluk wissen van cassettes" in het hoofdstukje "Handmatig opnemen".
- *"VPS/PDC" is geactiveerd maar de "VPS/PDC tijd" is verkeerd: voer de juiste "VPS/PDC tijd" tot op de minuut exact in. Laat uw antenne controleren.

Het beeld of geluid van de TV wordt gestoord:

- *Zie het gedeelte "Instellen van het RF-uitgangskanaal" in het hoofdstukje "Installeren van uw videorecorder".
- *Laat uw antenne controleren.

Het verkeerde TV-kanaal werd gekozen nadat u een opname met ShowView heeft geprogrammeerd.

- *1. Voer het ShowView programmanummer van het gewenste TV-kanaal in.
2. Controleer het programmanummer/kanaalnaam in het "PROG." invoerveld.
3. Indien dit niet het nummer van het gewenste kanaal is, moet u het invoerveld kiezen en het programmanummer/kanaalnaam veranderen.
4. Bevestig met **[STATUS/EXIT]**.

PHILIPS NORGE AS
Sandstuveien 70,
PO Box 1, Manglerud
N-0612 Oslo
NORWAY
Phone: 2274 8250

PHILIPS AUSTRIA GMBH
Triesterstrasse 64
1101 Wien
AUSTRIA
Tel: 0810 001 203

PHILIPS PORTUGUESA, S.A.
Consumer Information Centre
Rua Dr. António Loureiro Borge, nr. 5
Arquiparque, Miraflores
P-2795 L-A-VEHLA
PORTUGAL
Phone: 021-4163063

OY PHILIPS AB
Sinikalliontie 3,
02630 Espoo
FINLAND
puh. 09 615 80 250

PHILIPS INFO CENTER
Alexanderstrasse 1
20099 Hamburg
GERMANY
Tel: 0180-53 56 767

PHILIPS CE, The Philips Centre,
420 - 430 London Road,
Croydon, Surrey
CR9 3 QR
UNITED KINGDOM
Phone: 0208-665-6350

PHILIPS KUNDTJÄNST
Kottbygatan 7,
Akalla,
16485 Stockholm
SWEDEN
Phone: 08-598 52 250

SERVICE CONSOMMATEURS PHILIPS
BP 0101
75622 Paris Cédex 13
FRANCE
Phone: 0825-889 789

PHILIPS KUNDECENTER
Frederikskaj 6,
DK-1780 Copenhagen V
DENMARK
Tlf: 8088 2814

PHILIPS POLSKA
AL. Jerozolimskie 195B
02-222 Warszawa
POLSKA
TEL.: (022)-571-0-571

PHILIPS ELECTRONICS IRELAND LIMITED
Consumer Information Centre
Newstead, Clonskeagh
DUBLIN 14
Phone: 01-7640292

PHILIPS REPRESENTATION OFFICE
Ul. Usacheva 35a
119048 MOSCOW
RUSSIA
Phone: 095-937 9300

PHILIPS SERVICE
V Mezihori 2
180 00 Prague
CZECH REPUBLIC
Phone: (02)-3309 9240

PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS
Servizio Consumatori
Via Casati 23
20052 Monza - Milano
ITALY
Phone: 800 820026

PHILIPS INFO CENTER
Fegistrasse 5
8957 Spreitenbach
SUISSE
Tel.: 0844-800 544

PHILIPS Iberia, S.A.
C/Martinez Villergas, 49
28027 MADRID
SPAIN
Phone: 902-11 33 84

PHILIPS MAGYARORSZÁG KFT.
Fehérvári út 84.
Budapest 1119
HUNGARY
Phone: (01)-382-1700

PHILIPS CUSTOMER CARE CENTER
Twee Stationsstraat 80/
80 Rue des Deux Gares
1070 BRUSSEL/BRUXELLES
BELGIUM (for BENELUX)
Tel: 070-222303

ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ AEBE
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 15
177 78 ΤΑΥΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 00800 3122 1280

PHILIPS CONSUMENTENLIJN
t.a.v. betreffende afdeling
Postbus 102 5600 AC Eindhoven
NETHERLANDS
Phone: 0900-8406

www.philips.com