

# Inhoudsopgave

---

<b>1. Aansluiten van de TV-Video combi</b> .....	<b>3</b>
Gebruiksaanwijzing maken van de afstandsbediening .....	3
Aansluiten van de kabels .....	3
Aansluiten van extra apparatuur .....	3
<b>2. Belangrijke opmerkingen voor gebruik</b> .....	<b>4</b>
Navigatie in het menuscherm .....	4
<b>3. Installeren van uw TV-Video combi</b> .....	<b>5</b>
Alvorens gebruik .....	5
Installeren van decoder .....	5
Handmatig zoeken van TV-kanalen .....	6
Gebruik van de satelliet-receiver .....	6
Automatisch zoeken .....	6
Handmatig sorteren en wissen van TV-kanalen .....	7
Instellen van de taal .....	7
Instellen van de klok .....	7
<b>4. FUNCTIES VOOR DE TV</b> .....	<b>8</b>
Kiezen van een TV-kanaal .....	8
Kiezen van de scart-aansluiting .....	8
Kiezen van de A/V aansluitingen op het voorpaneel .....	8
Regelen van het volume .....	8
Beeldinstellingen .....	8
Lezen van TELETEKST .....	8
Speciale TELETEKST functies .....	8
Veranderen van de beeldinstelling met SMART Picture .....	9
Automatische uitschakeling (INSLAAPTIMER) .....	9
<b>5. Weergave</b> .....	<b>10</b>
Weergave van cassettes .....	10
Weergave van NTSC cassettes .....	10
Tonen van de huidige bandpositie .....	10
Opzoeken van een gedeelte terwijl u de beelden bekijkt (aftasten) .....	11
Stilbeeld .....	11
Opzoeken van een gedeelte zonder beelden te bekijken (snel door- en terugspoelen) .....	11
Automatisch opzoeken van een gedeelte (indexzoeken) .....	11
Handmatige sporing .....	11
<b>6. Handmatig opnemen</b> .....	<b>12</b>
Algemene informatie .....	12
Opname zonder automatische uitschakeling .....	12
Opname met automatische uitschakeling (OTR One-Touch-Recording) .....	12
Voorkomen van het per ongeluk wissen van een cassette .....	12
Achterevolgende opnamen (assemble cut) .....	12
Kiezen van de opnamesnelheid (SP of LP) .....	13
Automatische opname van een satelliet-receiver (RECORD LINK) .....	13
<b>7. Programmeren van een opname (TIMER)</b> .....	<b>14</b>
Algemene informatie .....	14
Programmeren van een opname met 'ShowView® system' .....	14
Problemen en oplossingen voor geprogrammeerde opnames .....	15
Programmeren van een opname (zonder ShowView system) .....	15
Controleren of wissen van een geprogrammeerde opname (TIMER) .....	16
Veranderen van een geprogrammeerde opname (TIMER) .....	16
<b>8. Overige functies</b> .....	<b>17</b>
Activeren of uitschakelen van het statusdisplay .....	17
Doorlopende weergave .....	17
Blauwe achtergrond aan of uit .....	17
Kindervergrendeling (KINDER SLOT) .....	18
<b>9. Oplossen van problemen</b> .....	<b>18</b>



**14PV360/01**  
**14PV365/01**

**SHOWVIEW®**




*Let's make things better.*



**PHILIPS**

# IN HET KORT

## Afstandsbediening

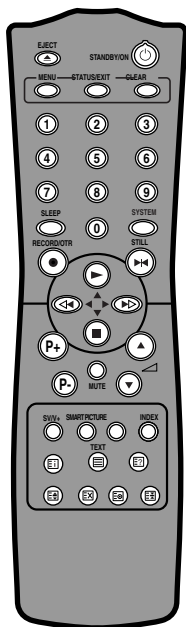

**EJECT** Uitwerpen van de cassette.

**CLEAR** Wissen van de laatste invoer/Wissen van geprogrammeerde opname (TIMER).

**RECORD/OTR** Opnemen van het huidige ingestelde TV-kanaal of druk herhaaldelijk voor het starten van een 'One-Touch' opname.

**STILL** Stoppen van de band en tonen van een stilbeeld.

**P+** **P-** Kiezen van het programmanummer. Instellen van de sporing of minimaliseren van verticale storingstrepen tijdens normale of vertraagde weergave.

**MUTE** Dempen van het geluid. Druk nogmaals om weer het normale volume in te stellen.

Instellen van het volume.

**SYSTEM** Geen functie voor deze modellen.

**SLEEP** Veranderen van de uitschakeltijd in stappen van 30 minuten voor de inslaaptimer.

**TEXT** Activeren of uitschakelen van TELETEKST of de transparant-functie.

: groter lettertype.

: tijdelijk de TELETEKST decoder uitschakelen.

: Geen functie voor deze modellen.

: oproepen van verborgen informatie.

: stoppen van veranderen van pagina.

: terug naar start-pagina.

**SV/V+** **Rode toets** / Programmeren van opnames met ShowView system of veranderen/wissen van geprogrammeerde TIMER opnames. Kiezen van een TELETEKST functie wanneer TELETEKST is geactiveerd.

**SMART PICTURE** **Groene toets** / Oproepen van vastgelegde beeldinstellingen. Kiezen van een TELETEKST functie wanneer TELETEKST is geactiveerd.

**Gele toets** / Kiezen van een TELETEKST functie wanneer TELETEKST is geactiveerd.

**INDEX** **Blauwe toets** / Opzoeken van de voorgaande/volgende indexcode op de band in combinatie met / Kiezen van een TELETEKST functie wanneer TELETEKST is geactiveerd.

**STANDBY/ON** In- of uitschakelen van de stroom van de TV-Video combi, onderbreken van een functie.

**MENU** Oproepen van het hoofdmenu van de TV-Video combi.

**STATUS/EXIT** Oproepen van verwijderen van het statusdisplay van de TV-Video combi. Verlaten van in-beeldmenu's.

**0..9** Kiezen van kanalen.

Druk met het bandtransport gestopt op deze toets om de band snel door te spoelen. Druk tijdens weergave om de beelden versneld in voorwaartse richting te tonen. Vastleggen of bevestigen van invoer in het menu. Gebruik deze toets tevens voor het maken van instellingen met de menu's van de TV-Video combi.

Druk met het bandtransport gestopt op deze toets om de band snel terug te spoelen. Druk tijdens weergave om de beelden versneld in achterwaartse richting te tonen. Terugbrengen van de cursor in het menu. Gebruik deze toets tevens voor het maken van instellingen met de menu's van de TV-Video combi.

Starten van de weergave, en kiezen van een onderdeel van het menu van de TV-Video combi.


Stoppen van het bandtransport en uitwerpen van de cassette, en kiezen van een onderdeel van het menu van de TV-Video combi.

---

---

## Voorkant van het toestel

---

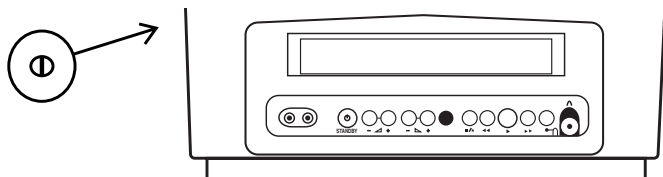

 **Stroomschakelaar:** Geheel uitschakelen van de TV-Video combi.

**Let op:** TIMER opnames kunnen niet worden gemaakt wanneer u het toestel geheel met deze stroomschakelaar uitschakelt!

 **Standby-on:** In- of uitschakelen van de stroom van de TV-Video combi, onderbreken van een functie.

 **Volume:** Instellen van het volume in combinatie met de + en – toets.

 **Programmanummer min:** voorgaande programmanummer.

 **Programmanummer plus:** volgende programmanummer.

 **Opname:** Opname van het huidige gekozen programma.

 **Weergave:** Starten van de weergave van een cassette.


 **Pauze/Stoppen, uitwerpen cassette:** Stoppen van het bandtransport; De cassette wordt vervolgens uitgeworpen door een volgende druk op deze toets wanneer het bandtransport reeds is gestopt.


 Snel doorspoelen van de band wanneer de weergave is gestopt.

 Snel terugspoelen van de band wanneer de weergave is gestopt.

 **Aansluitingen op het voorpaneel:**

**Witte aansluiting/  ingangsaansluiting:** Voor het verbinden met een camcorder of videospelletjes (audio).

**Gele aansluiting/  ingangsaansluiting:** Voor het verbinden met een camcorder of videospelletjes (video).


**Kleine aansluiting/  aansluiting voor hoofdtelefoon:** Voor het verbinden met een hoofdtelefoon.

---


---

## Achterkant van toestel

---

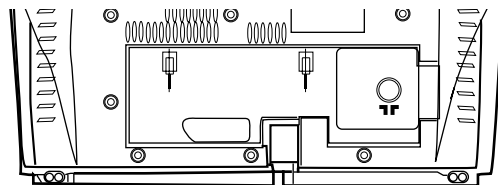

 **Antenne-ingangsaansluiting:** Voor het verbinden met de antennekabel.

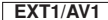
 **Scart Socket:** Voor het verbinden met een satelliet-receiver, decoder, videorecorder, etc.


---

---

## Indicators op het voorpaneel van het toestel

---

**STANDBY**  **Standby-lampje:** opgelicht wanneer de TV-Video combi met de hoofdstroomschakelaar is ingeschakeld; knippert wanneer u op een toets van de afstandsbediening drukt.

**RECORD**  **Opname-lampje:** opgelicht tijdens een normale of TIMER opname; knippert wanneer een TIMER opname niet kan worden uitgevoerd.

SNEL knipperend: OPNAMEPAUZE / TIMEROPNAME NIET STANDBY.

LANGZAAM knipperend: TIMEROPNAME is in een timerblok vastgelegd.

# GEBRUIKSAANWIJZING

**Dank u** voor de aanschaf van een Philips TV-Video combi. Deze TV-Video combi is momenteel een van de meest geperfectioneerde en gemakkelijk te gebruiken TV-Video combi's. Neem even de tijd om deze gebruiksaanwijzing door te lezen alvorens u de TV-Video combi in gebruik neemt. De gebruiksaanwijzing geeft belangrijke informatie en opmerkingen. Start de werking van deze TV-Video combi **niet direct na het verplaatsen** van een koude naar een warme ruimte of omgekeerd, of bij een hoge vochtigheidsgraad. Wacht na het verplaatsen tenminste **drie uur**. De TV-Video combi kan dan acclimatiseren (oftewel wennen aan de temperatuur, luchtvochtigheidsgraad, etc.).



Deze TV-Video combi is ontworpen voor opname en weergave van VHS videocassettes. Cassettes met het VHS-C label (VHS cassettes voor camcorders) kunnen uitsluitend in combinatie met een geschikte adapter worden gebruikt. **Wij hopen dat u veel plezier van uw nieuwe TV-Video combi krijgt.**





## Belangrijke opmerkingen aangaande de bediening

### Gevaar van elektrische schok!

De TV-Video combi bevat geen onderdelen die door u kunnen worden gerepareerd. Laat onderhoud en reparatie over aan een erkende vakman.

Met de stekker van de TV-Video combi in een stopcontact gestoken, wordt er continu stroom naar bepaalde circuits gestuurd. U moet de stekker uit het stopcontact trekken of de stroomschakelaar in de uit-stand drukken om de stroom van de TV-Video combi geheel uit te schakelen.

-  Zorg dat de luchtcirculatie rond de ventilatie-openingen op de TV-Video combi niet wordt geblokkeerd. Installeer het toestel niet op een instabiele plaats.
-  Zorg dat er geen voorwerpen of vloeistof in de TV-Video combi komen. Plaats geen vazen en dergelijke op de TV-Video combi. Trek de stekker direct uit het stopcontact indien er vloeistof in de TV-Video combi is gekomen, en raadpleeg vervolgens de After-Sales dienst.
-  Plaats geen brandbare voorwerpen op het toestel (kaarsen, etc.).
-  Let goed op dat kleine kinderen geen voorwerpen in de openingen of ventilatie-openingen steken.

-  Deze gebruiksaanwijzing is op milieuvriendelijk papier gedrukt.
-  Gooi gebruikte batterijen op de juiste, milieuvriendelijke manier weg.
-  Bescherm het milieu en gooi de verpakking van de TV-Video combi op de juiste manier weg of breng naar een recycling-center.
-  Dit elektronische toestel bevat diverse materialen die kunnen worden gerecycled. Informeer of uw oude toestel tevens kan worden gerecycled.

## SHOWVIEW®

ShowView is een handelsmerk van Gemstar Development Corporation. Het ShowView systeem wordt gefabriceerd onder licentie van Gemstar Development Corporation.

Schrijf het serienummer hieronder op. U heeft het nodig bij aangifte van diefstal of vragen aangaande onderhoud en reparatie. Het serienummer (PROD.NO.) vindt u op het plaatje op de achterkant van het toestel.

**MODEL NO. : 14PV360/01, 14PV365/01**

**PROD. NO. ....**

Dit toestel voldoet aan de vereisten van Richtlijnen 73/23/EEC +89/336/EEC + 93/68 EEC.

## Technische gegevens

**Voltage:** 220 – 240 V/50 Hz

**Stroomverbruik:** 20 Watt

**Stroomverbruik (standby) :** minder dan 4 Watt

**Terugspoeltijd :** minder dan 85 seconden (E-180 cassette)

**Gewicht zonder verpakking:** 11.5kg

**Afmetingen (D/B/H):**

40.0x37.3x38.0/ 1.37x1.27x1.3

**Aantal videokoppen:** 2

**Opname-/weergavetijd:**

3 uur (SP) (E-180 cassette)

6 uur (LP) (E-180 cassette)


## Bijgeleverde accessoires

- Gebruiksaanwijzing
- Afstandsbediening en batterijen

# 1. Aansluiten van de TV-Video combi

## Gebruiksklaar maken van de afstandsbediening


De afstandsbediening en de batterijen zijn afzonderlijk verpakt in de doos van de TV-Video combi. U moet de batterijen alvorens gebruik in de afstandsbediening plaatsen – zoals hieronder wordt beschreven.

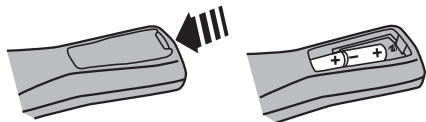


1. Pak de afstandsbediening en de batterijen (2).
2. Open het batterijvak van de afstandsbediening en plaats de batterijen op de in de afbeelding getoonde manier in het batterijvak.

U kunt nu de afstandsbediening gebruiken. Het bereik van de afstandsbediening is ongeveer 7 meter.

## Aansluiten van de kabels

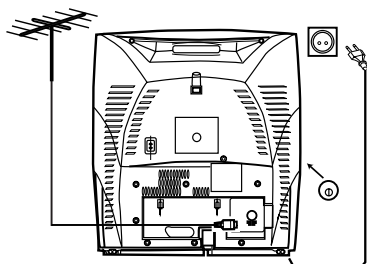

1. Steek de stekker van de antennekabel in de AERIAL aansluiting op het achterpaneel van de TV-Video combi.
2. Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact.
3. Schakel de stroom in met de stroomschakelaar  indien het kleine rode standby-lampje (STANDBY ●) op het voorpaneel van de TV-Video combi niet is opgelicht. De stroomschakelaar ziet u op het linkerpaneel van de TV-Video combi.
4. Het scherm voor het instellen van de taal verschijnt.




Ik zie geen scherm voor het instellen van de taal  
\* Controleer de verbinding van de kabel.

Zie de beschrijving bij 'Alvorens gebruik' voor details.

## Aansluiten van extra apparatuur

U kunt andere apparaten, bijvoorbeeld een decoder, satelliet-receiver, camcorder, met de EXT1 aansluiting verbinden.

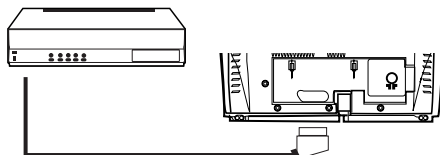

De geschikte scart-aansluiting is normaliter met 'AV' of 'TV' op de decoder of satelliet-receiver gemarkeerd.

## 2. Belangrijke opmerkingen voor gebruik

---

### Inschakelen

U kunt de TV-Video combi met de

**[STANDBY/ON]** toets inschakelen.

### Uitvallen van de

#### stroom/Stroomonderbrekingen

Indien er geen stroom wordt toegevoerd, blijven de ingestelde kanalen 10 jaren en de ingestelde tijd en timer-informatie 1 minuut in het geheugen bewaard.

---

## Navigatie in het menuscherm

---

U kunt de meeste functies en instellingen voor de TV-Video combi met het in-beeldmenu controleren en veranderen. Functies en bedieningen worden als volgt met de afstandsbediening gekozen en gemaakt:

**Oproepen van het menu:** ..met **[MENU]**

**Kiezen:** met **[▲▶]** **[▼■]**.


**Invoeren of veranderen van uw keuze:** met de **[0..9]**

cijfertoetsen of met **[▲▶]** **[▼■]**.

**Vastleggen of bevestigen:** met **[▶▶▶]**.

**Annuleren:** met **[CLEAR]**.

**Eindigen:** met **[STATUS/EXIT]**.

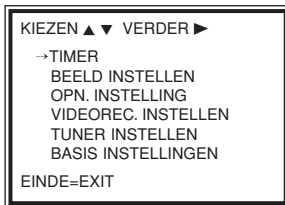

# 3. Installeren van uw TV-Video combi


## Alvorens gebruik

Dit gedeelte beschrijft de handelingen die u moet uitvoeren alvorens de TV-Video combi in gebruik te nemen. De TV-Video combi zoekt automatisch alle beschikbare TV-kanalen en legt deze vast.


### Aansluiten van extra apparatuur

Na het aansluiten van extra apparatuur (satelliet-receiver, etc.) via de antennekabel, moet u deze apparatuur inschakelen. Met het automatisch zoeken van kanalen worden de aangesloten apparaten herkend en vastgelegd.

1. Druk op **[▶▶]** **[▼■]** om de gewenste taal voor het in-beeldmenu te kiezen. .
2. Druk op **[MENU]**.
3. Bevestig met **[P+]**.  
Het automatisch zoeken van TV-kanalen start.

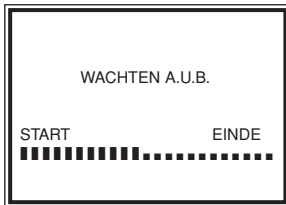

4. 'TIJD' en 'DATUM' verschijnen op het TV-scherm.
5. Controleer 'TIJD'. Verander de tijd met de **[0..9]** cijfertoetsen indien nodig.

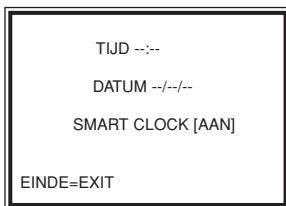

6. Controleer of de getoonde instelling voor 'DAG', 'MAAND' en 'JAAR' juist is.
7. Druk op **[STATUS/EXIT]** indien alle informatie juist is.

### Satelliet-receiver

Zie het gedeelte 'Gebruik van de satelliet-receiver' indien u een satelliet-receiver heeft aangesloten.

### Decoder

Zie het volgende gedeelte indien u een decoder heeft aangesloten.

De voorbereidingen voor gebruik zijn nu klaar.

## Installeren van decoder

Bepaalde TV-kanalen zenden gecodeerde TV-signalen uit, die u uitsluitend met gebruik van een los verkrijgbare of bijvoorbeeld gehuurde decoder normaal kunt bekijken. U kunt een dergelijke decoder met deze TV-Video combi verbinden. De volgende functie activeert automatisch de aangesloten decoder voor het gewenste TV-kanaal.

1. Kies het TV-kanaal dat u voor de decoder wilt gebruiken met **[P+]**, **[P-]** of **[0..9]**.
2. Druk op **[MENU]**. Het hoofdmenu wordt getoond.
3. Gebruik **[▶▶]** **[▼■]** om 'TUNER INSTELLEN' te kiezen. Druk vervolgens op **[▶▶▶]**.
4. Gebruik **[▶▶]** **[▼■]** om 'HANDMATIG ZOEKEN' te kiezen. Druk vervolgens op **[▶▶▶]**.
5. Gebruik **[▶▶]** **[▼■]** om 'DECODER' te kiezen.



6. Gebruik **[▶▶▶]** om 'AAN' te kiezen. (Decoder wordt ingeschakeld).

### Hoe kan ik de decoder uitschakelen?

Gebruik **[▶▶▶]** om 'UIT' te kiezen. (Decoder wordt uitgeschakeld).

7. Druk op **[STATUS/EXIT]** om te stoppen. Dit TV-kanaal wordt nu voor de decoder gebruikt.



## Handmatig zoeken van TV-kanalen

Het is mogelijk dat met het automatisch zoeken en vastleggen niet alle TV-kanalen werden gevonden. U moet in dat geval de missende of gecodeerde TV-kanalen handmatig opzoeken en vastleggen.

1. Druk op **MENU**. Het hoofdmenu wordt getoond.
2. Gebruik **▲▶** **▼■** om 'TUNER INSTELLEN' te kiezen. Druk vervolgens op **▶▶**.
3. Gebruik **▲▶** **▼■** om 'HANDMATIG ZOEKEN' te kiezen. Druk vervolgens op **▶▶**.
4. Kies 'PROG:' met **▲▶** **▼■**. Druk vervolgens op **▶▶**.



5. Kies met **▲▶** **▼■** of **0..9** het programmanummer dat u voor het kanaal wilt gebruiken, bijvoorbeeld 'P01'. Druk vervolgens op **▶▶**.

### Wat is een speciaal kanaal?

Signalen van TV-kanalen worden verzonden in vooraf bepaalde frequentiebereiken. Deze bereiken zijn in kanalen verdeeld.

Een specifieke frequentie/kanaal is aan iedere TV-zender toegewezen.

Bepaalde frequentiebereiken worden als speciale kanalen gespecificeerd (hyperband-kanalen).

6. Kies 'KANAAL' met **▲▶** **▼■** en bevestig met **▶▶**. Voer vervolgens het gewenste kanaal met **0..9** in.

Het zoeken stopt wanneer een kanaal is gevonden. Druk op **▶▶** indien dit het gewenste kanaal is. Indien u 'OVERSLAAN' voor een kanaal instelt, zal dit kanaal worden overgeslagen wanneer u met de **P+** of **P-** toets de kanalen doorloopt.

### Ik weet de kanalen voor mijn TV-zenders niet

Druk in dat geval op **▲▶** **▼■** bij 'KANAAL' om het automatisch zoeken van kanalen te starten. Er verschijnt een veranderend kanaalnummer op het TV-scherm. Ga door met automatisch zoeken totdat u het gewenste TV-kanaal heeft gevonden.

Start opnieuw vanaf stap 4 om andere kanalen op te zoeken.


7. Druk op **STATUS/EXIT** om te stoppen.

## Gebruik van de satelliet-receiver

U kunt kanalen van de satelliet-receiver via de **AV1/EXT1** scart-aansluiting ontvangen. Kies hiervoor kanaalnummer 'AV1' door met de **0..9** cijfertoetsen van de afstandsbediening 0,0,1 in te voeren. U moet het kanaal dat u wilt ontvangen met de satelliet-receiver zelf kiezen.

## Automatisch zoeken

Bij het installeren worden alle TV-kanalen opgezocht en vastgelegd. Indien u echter bijvoorbeeld reeds vastgelegde TV-kanalen door nieuwe wilt vervangen, moet u de volgende stappen uitvoeren.

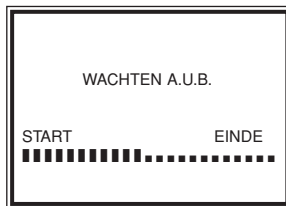

1. Druk op **MENU**. Het hoofdmenu wordt getoond.
2. Kies 'TUNER INSTELLEN' met **▲▶** **▼■** en bevestig met **▶▶**.
3. Kies 'AUTOMATISCH ZOEKEN' met **▲▶** **▼■** en bevestig met **▶▶**.
4. Het automatisch zoeken van TV-kanalen start. Alle beschikbare TV-kanalen worden met de TV-Video combi vastgelegd. Het zoeken en vastleggen duurt enkele minuten.
5. 'AUTOMATISCH ZOEKEN AFGESLOTEN' verschijnt even op het TV-scherm zodra het zoeken van TV-kanalen is uitgevoerd.


## Handmatig sorteren en wissen van TV-kanalen

Gebruik deze functie wanneer u de reeds vastgelegde TV-kanalen afzonderlijk wilt sorteren of ongewenste TV-kanalen of kanalen met een slechte ontvangst wilt wissen.

### De Teletekst-klok wordt automatisch ingesteld

Indien u een TV-kanaal dat TXT/PDC data uitzendt onder programmanummer 'P01' vastlegt, zullen de datum en tijd automatisch worden ingesteld. Bij veranderingen in tijd, bijvoorbeeld zomertijd, wordt de tijd automatisch juist ingesteld.

1. Druk op **[MENU]**. Het hoofdmenu wordt getoond.
2. Kies 'TUNER INSTELLEN' met **[▲▶]** **[▼■]** en bevestig met **[▶▶]**.
3. Kies 'VERPLAATSEN' met **[▲▶]** **[▼■]** en bevestig met **[▶▶]**.

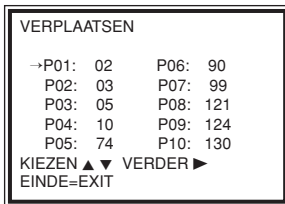

4. Kies met **[▲▶]** **[▼■]** het vastgelegde TV-kanaal dat u wilt verplaatsen.
5. Bevestig met **[▶▶]**.
6. Verplaats het gekozen kanaal met **[▲▶]** **[▼■]** naar het gewenste programmanummer. Druk vervolgens op **[▶▶]**. Het programmanummer verandert naar '\_\_\_'.
7. Bevestig met **[▶▶]**.
8. Herhaal stappen 4 t/m 7 voor het verplaatsen van andere TV-kanalen naar andere programmanummers.
9. Controleer of de TV-kanalen nu als gewenst zijn vastgelegd met het VERPLAATSEN menu.
10. Druk op **[STATUS/EXIT]** om het VERPLAATSEN menu te verlaten.

## Instellen van de taal

U kunt een van de getoonde talen kiezen voor het in-beeldmenu (OSD).

1. Druk op **[MENU]**. Het hoofdmenu wordt getoond.
2. Kies 'BASIS INSTELLINGEN' met **[▲▶]** **[▼■]** en bevestig met **[▶▶]**.

3. Kies 'TAAL' met **[▲▶]** **[▼■]** en bevestig met **[▶▶]**.




4. Kies de gewenste taal met **[▲▶]** **[▼■]**.
5. Druk op **[STATUS/EXIT]** om te stoppen.

## Instellen van de klok

U moet de tijd en datum handmatig instellen indien een foute tijd of '--:--' op het display wordt getoond.

1. Druk op **[MENU]**. Het hoofdmenu wordt getoond.
2. Kies 'BASIS INSTELLINGEN' met **[▲▶]** **[▼■]** en bevestig met **[▶▶]**.
3. Kies 'KLOK' met **[▲▶]** **[▼■]** en bevestig met **[▶▶]**.
4. Controleer de tijd bij 'TIJD'. Verander de tijd met **[0..9]** indien nodig.

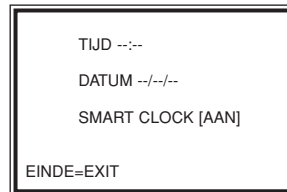

5. Controleer de datum bij 'DAG', 'MAAND' en 'JAAR' en verander indien nodig op dezelfde manier.
6. Kies 'SMART CLOCK' 'AAN' of 'UIT' met **[▶▶]**.
7. Druk op **[STATUS/EXIT]** om te stoppen.

### De tijd/datum wordt onjuist getoond ondanks de handmatige instelling

\* Met Smart Clock worden de gegevens voor datum/tijd ontvangen van het onder 'P01' vastgelegde TV-kanaal dat TXT/PDC data uitstuurt, en de tijd automatisch gelijk gesteld wanneer de TV-Video combi standby wordt geschakeld. Kies 'UIT' voor SMART CLOCK indien u de automatische tijdcorrectie wilt uitschakelen. U kunt deze functie weer activeren door later wanneer u maar wilt 'AAN' voor SMART CLOCK te kiezen.

## 4. FUNCTIES VOOR DE TV

### Kiezen van een TV-kanal

Kies het gewenste TV-kanal  
(= programmanummer) met **[P+]**, **[P-]** of **[0..9]**  
van de afstandsbediening.

### Kiezen van de scart-aansluiting

1. Voer met de **[0..9]** cijfertoetsen van de afstandsbediening 0,0,1 in om de scart-aansluiting te kiezen. 'AV1' verschijnt op het scherm.

### Kiezen van de A/V aansluitingen op het voorpaneel

Voer met de **[0..9]** cijfertoetsen van de afstandsbediening 0,0,2 in om de A/V aansluitingen op het voorpaneel te kiezen. 'AV2' verschijnt op het scherm.

### Regelen van het volume

U kunt het volume met **[▲]**, **[▼]** van de afstandsbediening regelen.

Druk op **[▲]** of **[▼]** van de TV-Video combi indien u het volume met het toestel zelf wilt regelen.

Druk op **[MUTE]** van de afstandsbediening indien u het geluid tijdelijk wilt dempen (bijvoorbeeld wanneer de telefoon gaat). Druk weer op **[MUTE]** om het normale volume in te stellen.


### Beeldinstellingen

U kunt het beeld naar wens instellen. Deze instellingen worden automatisch vastgelegd nadat u het hoofdmenu verlaat.

1. Druk op **[MENU]**. Het hoofdmenu wordt getoond.
2. Kies 'BEELD INSTELLEN' met **[▲]**, **[▼]** en bevestig met **[▶▶]**.

3. Kies de gewenste onderdelen met **[▲]**, **[▼]** en verander vervolgens met **[◀◀]**, **[▶▶]**.

4. Druk op **[STATUS/EXIT]** om te stoppen.

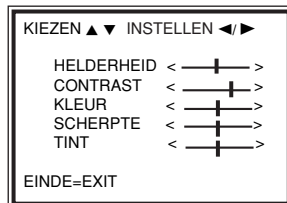

'TINT' wordt uitsluitend getoond bij weergave van een cassette die met het NTSC systeem is opgenomen of bij ontvangst van NTSC signalen van een andere bron.

### Lezen van TELETEKST

Diverse TV-kanalen sturen samen met de normale signalen ook TELETEKST informatie uit. Met deze TV-Video combi kunt u deze informatie ontvangen en dankzij de ingebouwde TELETEKST decoder op het scherm tonen.

1. Druk op **[TEXT]** om de TELETEKST decoder in te schakelen. De TV-Video combi toont nu de TELETEKST voor het gekozen TV-kanal. Druk nogmaals op **[TEXT]** om TELETEKST met de transparant-functie te tonen.
2. Indien u naar een andere pagina wilt gaan, moet u het betreffende paginanummer met de **[0..9]** cijfertoetsen van de afstandsbediening invoeren.

Met de gekleurde toetsen van de afstandsbediening kunt u direct naar de paginnummers gaan die onder op het TV-scherm worden getoond. Met de **[E]** toets gaat u terug naar de startpagina.

3. Druk op **[TEXT]** om de TELETEKST decoder uit te schakelen.

### Speciale TELETEKST functies

Met TELETEKST geactiveerd kunt u speciale TELETEKST functies gebruiken.

- [E]** : groter lettertype.
- [E]** : tijdelijk de TELETEKST decoder uitschakelen.
- [E]** : oproepen van verborgen informatie.
- [E]** : stoppen van veranderen van pagina.
- [E]** : terug naar start-pagina.

---

## Veranderen van de beeldinstelling met SMART Picture

---

U kunt het beeld instellen tijdens weergave van een cassette.

1. Druk op **[SMART PICTURE]**. De huidige beeldinstellingen verschijnen.
2. Druk nogmaals op **[SMART PICTURE]** om de gewenste beeldinstellingen te kiezen.  
'NATUURLIJK': voor alle soorten programma's (natuurgetrouwe beelden).  
'SPORT': voor het bekijken van sportprogramma's.  
'FILM': voor het bekijken van films.  
'ZWAK SIGNAAL': voor weergave van beelden met zwakke signalen.  
'VIDEO SPELLETJES': gebruik bij het spelen van videospelletjes.

Druk voor het uitschakelen van deze functie verschillende malen op **[SLEEP]** van de afstandsbediening totdat de aanduiding voor het uitschakelen verschijnt. '---' wordt op het scherm getoond.

Druk op **[SLEEP]** van de afstandsbediening om de resterende tijd tot de uitschakeltijd te controleren.

De inslaaptimer werkt niet wanneer een opname wordt uitgevoerd.

---

## Automatische uitschakeling (INSLAAPTIMER)

---

U kunt het toestel automatisch na de door u ingestelde periode uitschakelen.

1. Druk op **[SLEEP]**.  
Het scherm toont de tot de automatische uitschakeling resterende tijd, bijvoorbeeld '+0:30'.
2. Druk herhaaldelijk op **[SLEEP]** om de tijd tot de automatische uitschakeling met stappen van 30-minuten te verlengen.  
Het toestel telt nu vanaf de ingestelde tijd af.

U kunt maximaal 2 uren als periode voor de inslaaptimer instellen.

## 5. Weergave

### Weergave van cassettes

U kunt met deze TV-Video combi opgenomen VHS videocassettes afspelen. U kunt de TV-Video combi met de afstandsbediening of de toetsen op de TV-Video combi zelf bedienen. Uw TV-Video combi is alleen geschikt voor opname en weergave met gebruik van standaard VHS cassettes.






1. Plaats een cassette in de cassettehouder.  
De cassette wordt automatisch verder in het mechanisme getrokken.

#### DIGITAL STUDIO PICTURE CONTROL

Philips heeft een systeem ontwikkeld voor een optimale weergavekwaliteit. Dit systeem vermindert ruis bij weergave van oude en vaak gebruikte videocassettes. De details worden versterkt bij gebruik van nieuwe banden en cassettes van goede kwaliteit.

#### Slechte kwaliteit van beeld/geluid

Bij weergave van gehuurde, oude of kwalitatief slechte video's kan ruis in het beeld en geluid mogelijk niet geheel weg worden gefilterd. Dit duidt niet op een defect van de TV-Video combi. Zie het gedeelte 'Handmatige sporing'.

2. Druk op  om de cassette af te spelen
3. Druk op  of  van de TV-Video combi om de weergave te stoppen.
4. Druk op  of  nadat de weergave met de TV-Video combi is gestopt om de cassette uit te werpen.

#### Moet ik de weergavesnelheid veranderen voor weergave van LP-opnames?

Voor weergave wordt de juiste snelheid automatisch gekozen. Zie het gedeelte 'Kiezen van de opnamesnelheid (SP of LP)' in het hoofdstukje 'Handmatig opnemen' voor meer informatie.

### Weergave van NTSC cassettes

Cassettes die met het NTSC formaat zijn opgenomen (bijvoorbeeld Amerikaanse videocassettes) kunnen met deze TV-Video combi worden afgespeeld.

### Tonen van de huidige bandpositie


De volgende informatie verschijnt op het scherm: bijvoorbeeld 0:02:45, en toont de bandpositie op de teller in uren, minuten en seconden.

SP/LP: toont de opnamesnelheid van de cassette.

'RES 0:06' toont de resterende opname-/weergavetijd van de cassette in uren en minuten.

Bij weergave van een NTSC cassette, toont de TV-Video combi 'RES -:-'.

#### Hoe zet ik de teller weer op '0:00:00'?

Druk op  om de teller weer naar '0:00:00' terug te stellen.

Bij het plaatsen van een cassette in de TV-Video combi, wordt de teller automatisch op '0:00:00' gesteld.

#### De teller verandert niet

Indien er geen opname op een gedeelte van de cassette is, zal de teller niet veranderen. Dit duidt dus niet op een defect van de TV-Video combi.

#### '-0:01:20' wordt op het scherm getoond

Indien u de cassette terugspoelt vanaf '0:00:00', zal bijvoorbeeld '-0:01:20' verschijnen (de cassette is in dit geval 1 minuut en 20 seconden vanaf '0:00:00' teruggespoeld).




#### '-:-' wordt voor de 'RES' teller getoond

De teller bepaalt automatisch de bandlengte van de cassette. Bij het plaatsen van een cassette in de TV-Video combi moet de teller daarbij eerst de reeds afgespeelde tijd bepalen. '-:-' verschijnt eerst en nadat de band een paar seconden heeft gelopen, zal de juiste weergavetijd worden getoond.

---

## Opzoeken van een gedeelte terwijl u de beelden bekijkt (aftasten)



---

1. Druk tijdens weergave van een cassette één of meerdere keren op  (achterwaarts) of  (voorwaarts).
2. Druk op  om de normale weergave weer voort te zetten.

---

## Stilbeeld

---


1. Druk tijdens weergave op  om de band te stoppen en een stilbeeld te tonen.
2. Druk op  om de normale weergave voort te zetten.

De beeldkwaliteit is iets minder tijdens het aftasten en stilbeeld. Het geluid wordt daarbij uitgeschakeld. Dit is normaal en duidt niet op een defect van de TV-Video combi.

---

## Opzoeken van een gedeelte zonder beelden te bekijken (snel door- en terugspoelen)

---





1. Stop de band met .
2. Druk op  (achterwaarts) of  (voorwaarts).
3. Druk op  om het snelspoelen te stoppen.

---

## Automatisch opzoeken van een gedeelte (indexzoeken)

---




Bij iedere opname op de cassette wordt een indexmarkering op de band geschreven. Deze gemarkeerde posities kunnen later gemakkelijk en snel met een druk op een toets worden opgezocht.

1. Voor het opzoeken van een voorgaande markering, drukt u op  en vervolgens op .
2. Voor het opzoeken van een volgende markering, drukt u op  en vervolgens op .
3. De weergave start automatisch zodra de TV-Video combi de gekozen markering heeft gevonden.

---

## Handmatige sporing

---

Druk op  of  om de sporing tijdens weergave met de TV-Video combi handmatig te regelen. De automatische sporing wordt weer ingesteld wanneer u op  drukt of een andere cassette plaatst.

## 6. Handmatig opnemen

### Algemene informatie

Gebruik 'Handmatig opnemen' om direct een opname te maken (bijvoorbeeld van het programma dat dan wordt uitgezonden).

Zie het gedeelte 'Opname zonder automatische uitschakeling' indien u een opname handmatig wilt starten en stoppen.

Zie het gedeelte 'Opname met automatische uitschakeling' indien u een opname handmatig wilt starten maar automatisch wilt laten stoppen (dus geen opname tot het eind van de band).

Zie het gedeelte 'Automatische opname van een satelliet-receiver' indien u de opname automatisch door de satelliet-receiver wilt laten sturen.

### Opname zonder automatische uitschakeling

1. Plaats een cassette.
2. Gebruik **[P+]** **[P-]** of **[0.9]** om het op te nemen programmanummer te kiezen, bijvoorbeeld 'P01'.
3. Druk op **[RECORD/OTR ●]** om de opname te starten.
4. Stop de opname met **[▼■]**.

### Opname met automatische uitschakeling (OTR One-Touch-Recording)


1. Plaats een cassette.
2. Gebruik **[P+]** **[P-]** of **[0.9]** om het op te nemen programmanummer te kiezen.
3. Druk op **[RECORD/OTR ●]** om de opname te starten.
4. Door iedere druk op **[RECORD/OTR ●]** wordt de opnametijd met 30 minuten verlengd.

### Voorkomen van het per ongeluk wissen van een cassette

Alle cassettes (uitgezonderd gehuurde en bepaalde commerciële video's) hebben een wispreventielipje op de achterkant van de cassette.

U kunt dit lipje wegbreken of naar links schuiven om een gemaakte opname te beschermen tegen het per ongeluk wissen door er bijvoorbeeld een andere opname over te maken.

Indien u later toch op de beschermde cassette wilt opnemen, bedekt u eenvoudigweg de ontstane opening met een stukje plakband of schuift u het lipje weer terug naar rechts.

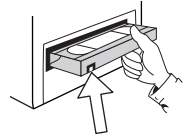

### Achtereenvolgende opnamen (assemble cut)

Bij het maken van een opname op een cassette waarop reeds een opname is gemaakt, is er vaak een kort hiaat (of geflikker) bij de overgang tussen de oude en nieuwe opname of flikkert het beeld.


Voer de volgende stappen uit om dit euvel te minimaliseren:

1. Zoek het punt op de band waar u de nieuwe opname wilt invoegen.
2. Bekijk de laatste minuut van de oude opname (weergave).
3. Druk op **[STILL ⏸]** bij het punt op de band waar de nieuwe opname moet beginnen en druk dan op **[RECORD/OTR ●]**.
4. Start de opname nu op de normale manier door op **[RECORD/OTR ●]** van de afstandsbediening te drukken.
5. Stop de opname met **[▼■]**.

## Kiezen van de opnamesnelheid (SP of LP)

Met LP heeft u de dubbele opnametijd van een cassette (bijvoorbeeld zes uren in plaats van drie met een E180 cassette).

1. Druk op **[MENU]**. Het hoofdmenu wordt getoond.
2. Kies 'OPN. INSTELLING' met **[▲▶]** **[▼■]** en bevestig met **[▶▶]**.
3. Kies 'OPN. SNELHEID' met **[▲▶]** **[▼■]**.

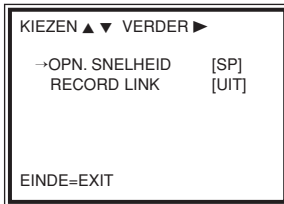

4. Kies de gewenste opnamesnelheid met **[▶▶]**.
5. Druk op **[STATUS/EXIT]** om te stoppen.


### 'SP'/'LP'/'AUTO'

'SP': Standaard-weergave (normale opnamesnelheid) voor de beste beeldkwaliteit.  
'LP': Verlengde weergave (halve opnamesnelheid, dubbele opnametijd). U kunt 6 uren op een cassette van 3 uur (E180) opnemen, maar de beeldkwaliteit is iets minder.  
'AUTO': AUTOMatisch verlengde weergave. Indien er niet voldoende ruimte op de band is om een geprogrammeerde opname met de standaard-snelheid te maken, wordt de opname automatisch met de 'LP' (verlengde weergave) functie gemaakt. Normaliter wordt de opname gewoon met 'SP' (standaard-weergave) gemaakt.

## Automatische opname van een satelliet-receiver (RECORD LINK)

Met deze functie wordt de opname op de uitgeschakelde TV-Video combi automatisch gestart wanneer een videosignaal via de aangesloten scart-kabel wordt ontvangen. Indien uw satelliet-receiver een programmeerfunctie heeft, zal de opname automatisch worden uitgevoerd (zo lang de satelliet-receiver is ingeschakeld).

1. Druk op **[MENU]**. Het hoofdmenu wordt getoond.
2. Kies 'OPN. INSTELLING' met **[▲▶]** **[▼■]** en bevestig met **[▶▶]**.
3. Kies 'RECORD LINK' met **[▲▶]** **[▼■]**.
4. Kies 'AAN' met **[▶▶]**.

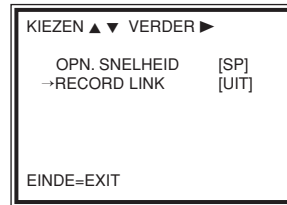

5. Druk op **[STATUS/EXIT]** om te stoppen.
6. Programmeer de vereiste informatie (programmanummer van TV-kanaal, start- en stoptijd) voor de satelliet-receiver. Zie indien nodig de gebruiksaanwijzing van de satelliet-receiver.
7. Plaats een cassette.

De TV-Video combi staat nu klaar voor de opname. Het begin en het eind van de opname wordt via de EXT1 aansluiting geregeld.



# 7. Programmeren van een opname (TIMER)

## Algemene informatie

U kunt een opname programmeren (TIMER) zodat de opname automatisch op een bepaalde tijd wordt gestart en gestopt. De TV-Video combi schakelt automatisch naar het ingestelde programmanummer en start de opname op de ingestelde tijd. Met deze TV-Video combi kunt u maximaal acht opnames programmeren voor een periode binnen een jaar. Voor een geprogrammeerde opname moeten de volgende gegevens voor de TV-Video combi zijn ingesteld:

- \* de datum voor de opname
  - \* het programmanummer van het TV-kanaal
  - \* De start- en stoptijd van de opname
  - \* VPS of PDC aan of uit
- Deze informatie wordt in een zogenaamd 'TIMER blok' vastgelegd.

### Wat is 'VPS/PDC'?

'VPS' (Video Programming System)/'PDC' (Programme Delivery Control) worden gebruikt voor het regelen van de starttijd en duur van een opname van een TV-kanaal. Indien een TV-programma bijvoorbeeld eerder dan aangekondigd start of later eindigt, zal de TV-Video combi de opname echter in overeenstemming met deze veranderde tijden starten en stoppen.

### Wat moet ik weten over 'VPS/PDC'?

Normaliter is de starttijd hetzelfde als de VPS of PDC tijd. Indien in uw TV-gids echter een andere VPS of PDC tijd dan de starttijd van het programma wordt gegeven, bijvoorbeeld '20:10 (VPS/PDC 20.14)' dan moet u de exacte VPS/PDC tijd, van in dit geval '20:14' invoeren. U moet VPS of PDC uitschakelen indien u een andere tijd dan de VPS of PDC tijd wilt programmeren.

## Programmeren van een opname (met 'ShowView® system')


# SHOWVIEW®

Dankzij dit eenvoudige programmeersysteem hoeft u niet meer de datum, het programmanummer en de start- en stoptijd in te voeren. Alle informatie die nodig is voor opname van een programma is namelijk in het ShowView-nummer vastgelegd. Dit ShowView-nummer staat in de meeste TV-gidsen naast het overeenkomende programma.

1. Druk op **[SV/V+]** van de afstandsbediening.
2. Voer het ShowView-nummer in. Dit is een meer-cijferig nummer en wordt naast de aanvangstijd van het TV-programma in de TV-gids aangegeven, bijvoorbeeld. [1-234-5 of 1 234 5]


3. Voer het gehele ShowView-nummer in. Het nummer is maximaal 9-cijferig en staat naast de aanvangstijd van een programma in de TV-gids. [bijvoorbeeld 1-234-5 of 1 234 5]

Druk op **[CLEAR]** indien u een fout maakt bij het invoeren.

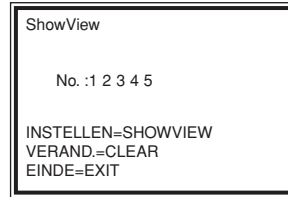

4. Druk op **[SV/V+]**.

5. Kies EENMALIG, DAGELIJKS of WEKELIJKS opname met **[▶▶]** **[▼■]**. Druk vervolgens op **[▶▶▶]**.

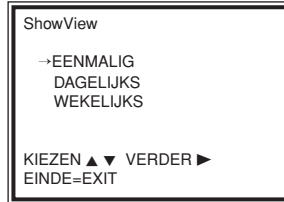

### Kiezen van éénmalige/dagelijkse/wekelijkse opname

Kies een van de volgende opties met **[▶▶]** **[▼■]**.

- 'EENMALIG': Voor een éénmalige opname.
- 'DAGELIJKS': Voor herhaalde, dagelijkse opname (van maandag t/m vrijdag).
- 'WEKELIJKS': Voor herhaalde, wekelijkse opname (iedere week op dezelfde dag).

### Het programmanummer verandert naar '---:--'

\* Het door u ingevoerde ShowView-nummer is fout. Corrigeer het nummer of stop met **[STATUS/EXIT]**.

### De volgende mededeling wordt op het scherm getoond: 'FOUT'

\* Het door u ingevoerde ShowView-nummer is fout. Corrigeer het nummer of stop met **[STATUS/EXIT]**.

\* Controleer de tijd/datum (zie 'Instellen van de klok' in het hoofdstukje 'Installeren van uw TV-Video combi').

\* Er werd een dagelijkse opname voor de verkeerde dag ingevoerd. U kunt uitsluitend dagelijkse opnamen van maandag tot en met vrijdag maken.

### De volgende mededeling wordt op het scherm getoond: 'TIMER NIET VOLTOOID'

\* Er is een verkeerd kanaal ingesteld.

- De gedecodeerde gegevens verschijnen ter bevestiging. U kunt indien nodig gegevens veranderen. Kies daarvoor het overeenkomende invoerveld met **▶▶** of **CLEAR**. Verander de gegevens vervolgens met **0..9**.
- Druk op **STATUS/EXIT** wanneer alle informatie juist is. De geprogrammeerde informatie wordt in een TIMER blok vastgelegd.
- Plaats een cassette met intact wispreventielipje (niet beschermd).

Activeren van 'VPS/PDC' in het 'START' invoerveld  
Kies 'VPS/PDC' met **▶▶** **CLEAR**. Druk op '1' om 'VPS/PDC' uit te schakelen of druk op '2' om 'VPS/PDC' te activeren.

## Problemen en oplossingen voor geprogrammeerde opnames

### De TV-Video combi werkt niet

\* Druk langer dan 3 seconden op **■/▲** indien u de geprogrammeerde opname wilt annuleren.

### De cassette wordt tijdens opname uitgeworpen

\* Het eind van de cassette werd tijdens opname bereikt.

### Foutmelding:

\* 'CASSETTE INSCHUIVEN VOOR TIMER OPNAME' verschijnt indien u geen cassette heeft geplaatst.


\* Indien 'VOL' verschijnt na een druk op **SV/V+**, betekent dit dat alle TIMER blokken reeds zijn geprogrammeerd. U kunt niet meer opnames programmeren tenzij u eerst een TIMER blok wist. Voor het wissen moet u het TIMER blok van het scherm met de timerlijst kiezen met **▶▶** en **▼■** en dan op **CLEAR** drukken.

### De cassette wordt direct na het plaatsen uitgeworpen

\* 'BESCHERMDE CASSETTE TIMER KAN NIET OPNEMEN' wordt getoond indien een cassette werd geplaatst waarvan het wispreventielipje is verwijderd. Bedek de ontstane opening (zie 'Voorkomen van het per ongeluk wissen van een opname' in het hoofdstukje 'Handmatig opnemen') of plaats een andere cassette.

## Programmeren van een opname (zonder ShowView system)

- Druk op **MENU**. Het hoofdmenu verschijnt.
- Kies 'TIMER' met **▲▶** **▼■** Druk vervolgens op **▶▶**.
- Kies EENMALIG, DAGELIJKS of WEKELIJKS opname met **▲▶** **▼■** Druk vervolgens op **▶▶**. 'VOL' wordt op het TV-scherf getoond indien alle TIMER blokken in gebruik zijn.

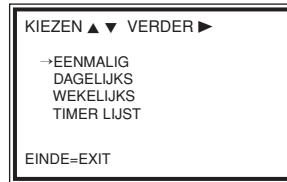

- Kies het TIMER blok met **▶▶**.
- Met de **CLEAR** toetsen kunt u 'START' (starttijd), 'STOP' (stoptijd), 'PROG' (programmanummer), 'VPS/PDC' en 'DATUM' (datum) instellen.

### Kiezen van éénmalige/dagelijkse/wekelijkse opname

Kies een van de volgende opties met **▲▶** **▼■**.

'EENMALIG': Voor een éénmalige opname.  
'DAGELIJKS': Voor herhaalde, dagelijkse opname van maandag t/m vrijdag.  
'WEKELIJKS': Voor herhaalde, wekelijkse opname (iedere week op dezelfde dag).

- Druk op **STATUS/EXIT** nadat alle informatie juist is ingesteld. De geprogrammeerde informatie is

### Programmeren van een opname van een externe bron

U kunt tevens geprogrammeerde opnames maken van externe apparatuur via de AV1 scart-aansluiting of de AV2 A/V aansluitingen op het voorpaneel.


- in een TIMER blok vastgelegd.
- Plaats een cassette waarvan het wispreventielipje intact is (niet tegen wissen beschermd).

---

## Controleren of wissen van een geprogrammeerde opname (TIMER)

---

1. Druk op **MENU**. Het hoofdmenu wordt getoond.
2. Kies 'TIMER' met **▲▶** **▼■**. Druk vervolgens op **▶▶>**.
3. Kies 'TIMER LIJST' met **▲▶** **▼■** en bevestig met **▶▶>**.

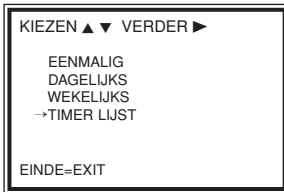


4. Kies het timerblok met **▶▶>**.
5. Druk op **CLEAR** indien u de opname wilt wissen.
6. Druk op **STATUS/EXIT** om te **STATUS/EXIT**.

---

## Veranderen van een geprogrammeerde opname (TIMER)

---

1. Druk op **MENU**. Het hoofdmenu wordt getoond.
2. Kies 'TIMER' met **▲▶** **▼■**. Druk vervolgens op **▶▶>**.
3. Kies EENMALIG, DAGELIJKS of WEKELIJKS voor de opname met **▲▶** **▼■**. Druk vervolgens op **▶▶>**.
4. Kies het TIMER blok met **0..9**. (Het knipperende nummer toont een leeg TIMER blok.)

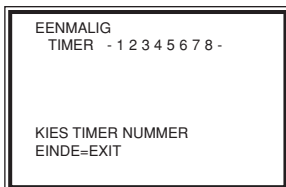


5. Druk op **CLEAR** om informatie te wissen en voer vervolgens de juiste gegevens in met **0..9**.
6. Druk op **STATUS/EXIT** om te stoppen.

## 8. Overige functies

### Activeren of uitschakelen van het statusdisplay

Believe op het menuscherm wordt tevens informatie over de huidige bedieningsstatus op het statusdisplay op het TV-scherm getoond (teller, weergave, opname, TV-kanaal, etc.).

1. Druk op **[MENU]**. Het hoofdmenu wordt getoond.
2. Kies 'VIDEOREC. INSTELLEN' met **[▲▶]**  
**[▼■]** en bevestig met **[▶▶]**.

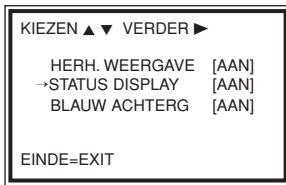

3. Kies 'STATUS DISPLAY' met **[▲▶]** **[▼■]**.
4. Kies 'AAN' of 'UIT' met **[▶▶]**.

#### Welke instellingen kan ik kiezen?

'AAN': Het statusdisplay wordt enkele seconden getoond.


'UIT': Het statusdisplay wordt uitgeschakeld.

5. Druk op **[STATUS/EXIT]** om te stoppen.

### Doorlopende weergave

Met deze functie kunt u een cassette herhaald, zo vaak als u maar wilt, afspelen. De band wordt bij het eind naar het begin teruggespoeld en de weergave herhaald. Deze functie wordt als volgt geactiveerd of uitgeschakeld.

1. Druk op **[MENU]**. Het hoofdmenu wordt getoond.
2. Kies 'VIDEOREC. INSTELLEN' met **[▲▶]**  
**[▼■]** en bevestig met **[▶▶]**.
3. Kies 'HERH. WEERGAVE' met **[▲▶]** **[▼■]**.

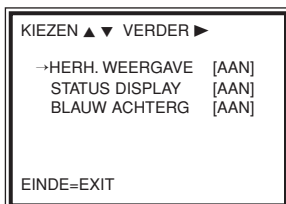

4. Kies 'AAN' met **[▶▶]**.

De herhaalde weergave wordt uitgeschakeld indien u 'UIT' kiest.


5. Druk op **[STATUS/EXIT]** om te stoppen.

6. Plaats een cassette.

7. Start de doorlopende weergave met **[▲▶]**.

### Blauwe achtergrond aan of uit

1. Druk op **[MENU]**. Het hoofdmenu wordt getoond.
2. Kies 'VIDEOREC. INSTELLEN' met **[▲▶]**  
**[▼■]** en bevestig met **[▶▶]**.
3. Kies 'BLAUW ACHTERG' met **[▲▶]** **[▼■]** en bevestig met **[▶▶]**.

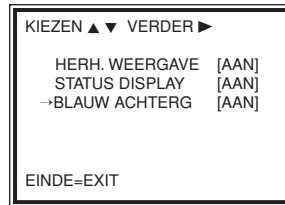

4. Kies 'UIT' (geen blauwe achtergrond) of 'AAN' (wel blauwe achtergrond) met **[▶▶]**.
5. Druk op **[STATUS/EXIT]** om te stoppen.

## Kindervergrendeling (KINDER SLOT)

Met deze functie kunt u de TV-Video combi tegen ongewenst gebruik, door bijvoorbeeld kleine kinderen, beschermen. Met deze functie geactiveerd zijn alle toetsen op het voorpaneel van het toestel vergrendeld en functioneren niet.

Geprogrammeerde opnames worden gewoon (ongeacht de kindervergrendeling) uitgevoerd en kunnen niet worden onderbroken.

1. Druk op **[MENU]**.  
Het hoofdmenu wordt getoond.
2. Kies 'BASIS INSTELLINGEN' met **[▶▶]** **[▼]**. Druk vervolgens op **[▶▶▶]**.
3. Kies 'KINDER SLOT' met **[▶▶]** **[▼]**.
4. Kies 'AAN' met **[▶▶▶]**.

'KINDER SLOT INGESCHAKELD' wordt een paar seconden op het scherm getoond indien er met de kindervergrendeling geactiveerd op een toets van het voorpaneel van het toestel wordt gedrukt.

## 9. Oplossen van problemen

Problemen worden mogelijk door de volgende redenen veroorzaakt. Zie het volgende gedeelte indien u tegen verwachting in problemen bij gebruik van de TV-Video combi heeft.

### Uw TV-Video combi reageert niet op een druk op de toetsen:

- \*Er is geen stroom: Controleer de stroomtoevoer.
  - \*De kindervergrendeling is geactiveerd: Annuleer de vergrendeling.
  - \*Er is een technisch probleem: Haal de stekker voor ongeveer 5 minuten uit het stopcontact en steek dan weer in het stopcontact terug.
- Indien dit niet helpt, moet u de TV-Video combi naar de basis-fabrieksinstellingen terugstellen.

### Terugstellen naar de basis-fabrieksinstellingen

#### \*Let op:

Al de vastgelegde informatie (TV-kanalen, tijd en datum, TIMER) wordt tevens gewist wanneer u het toestel terugstelt.

1. Schakel de TV-Video combi uit met Stand-by.
2. Houd **[RECORD]** en **[P-]** tegelijk tenminste 2 seconden ingedrukt.

### Cassette zit in de TV-Video combi vast

\*Forceer de cassette niet los. Trek de stekker even uit het stopcontact, steek weer in het stopcontact en probeer de cassette uit te werpen.

### Afstandsbediening werkt niet

- \*De afstandsbediening wordt niet naar de TV-Video combi gericht: Richt naar de TV-Video combi.
- \*Verwijder de batterijen, wacht 10 seconden en plaats de batterijen terug.
- \*De batterijen zijn leeg: Plaats nieuwe batterijen.

### Geen beeld bij weergave van een cassette

\*Er is geen materiaal op de cassette opgenomen.

### Slechte beeldkwaliteit bij weergave van een cassette

- \*De cassette is versleten of van slechte kwaliteit: Gebruik een nieuwe cassette.
- \*De sporing is niet juist ingesteld: Zie het hoofdstukje 'Handmatige sporing'.

Let op: 'Reinigingscass gebruiken' wordt continu op het TV-scherm getoond indien de cassette zeer slecht is. Druk op **[P+]** of **[P-]** indien u ondanks een slechte kwaliteit de cassette toch wilt afspelen.

### Opname niet mogelijk

- \*Het TV-kanaal dat u wilt opnemen is niet vastgelegd of u heeft het verkeerde programmanummer gekozen: Controleer de vastgelegde TV-kanalen.
- \*Een cassette zonder wispreventielipje is geplaatst (en kan dus niet voor opname worden gebruikt): Plaats een cassette met intact wispreventielipje. Zie 'Voorkomen van het per ongeluk wissen van cassettes' in het hoofdstukje 'Handmatig opnemen'.
- \*'VPS/PDC' is geactiveerd maar de 'VPS/PDC tijd' is verkeerd: Voer de juiste 'VPS/PDC tijd' tot op de minuut exact in. Laat uw antenne controleren.

### Het verkeerde TV-kanaal wordt opgenomen nadat u een programma met ShowView heeft geprogrammeerd

1. Voer het ShowView-nummer van het op te nemen programma in.
2. Bevestig met **[▶▶▶]**.
3. Controleer het programmanummer/kanaalnaam in het 'PROG.' invoerveld.
4. Indien dit nummer niet overeenkomt met het nummer van het gewenste TV-kanaal moet u het invoerveld kiezen en dan het programmanummer/kanaalnaam veranderen.
5. Bevestig met **[STATUS/EXIT]**.

### De Smart Clock werkt niet

\*U heeft een TV-kanaal onder programmanummer 'P01' vastgelegd maar dit kanaal zendt geen TELETEKST uit.

Leg onder 'P01' een TV-kanaal vast dat TELETEKST data uitstuurt.

\*Slechte TELETEKST ontvangst. Leg onder 'P01' een TV-kanaal vast dat een goede TELETEKST ontvangst heeft.

\*U heeft de Smart Clock functie niet geactiveerd: Kies 'ANN' voor Smart Clock.

U kunt echter ook de voor uw land verantwoordelijke **klantenservice** bellen.

De telefoonnummers vindt u aan de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor, dat u het modelnummer (MODEL NO) en het productienummer (PROD.NO.) van de videorecorder bij de hand heeft.

**PHILIPS NORGE AS**  
Sandstuveien 70,  
PO Box 1, Manglerud  
N-0612 Oslo  
**NORWAY**  
Phone: 2274 8250

**PHILIPS AUSTRIA GMBH**  
Triesterstrasse 64  
1101 Wien  
**AUSTRIA**  
Tel: 0810 001 203

**PHILIPS PORTUGUESA, S.A.**  
Consumer Information Centre  
Rua Dr. António Loureiro Borge, nr. 5  
Arquiparque, Miraflares  
P-2795 L-A-VEHLA  
**PORTUGAL**  
Phone: 021-4163063

**OY PHILIPS AB**  
Sinikalliontie 3,  
02630 Espoo  
**FINLAND**  
puh. 09 615 80 250

**PHILIPS INFO CENTER**  
Alexanderstrasse 1  
20099 Hamburg  
**GERMANY**  
Tel: 0180-53 56 767

**PHILIPS CE, The Philips Centre,**  
420 - 430 London Road,  
Croydon, Surrey  
CR9 3 QR  
**UNITED KINGDOM**  
Phone: 0208-665-6350

**PHILIPS KUNDTJÄNST**  
Kottbygatan 7,  
Akalla,  
16485 Stockholm  
**SWEDEN**  
Phone: 08-598 52 250

**SERVICE CONSOMMATEURS PHILIPS**  
BP 0101  
75622 Paris Cédex 13  
**FRANCE**  
Phone: 0825-889 789

**PHILIPS KUNDECENTER**  
Frederikskaj 6,  
1780 København V  
**DANMARK**  
Tlf: 8088 2814

**PHILIPS POLSKA**  
Al. Jerozolimskie 195B  
02-222 Warszawa  
**POLSKA**  
TEL.: (022)-571-0-571

**PHILIPS ELECTRONICS IRELAND LIMITED**  
Consumer Information Centre  
Newstead, Clonskeagh  
**DUBLIN 14**  
Phone: 01-7640292

**PHILIPS REPRESENTATION OFFICE**  
Ul. Usacheva 35a  
119048 MOSCOW  
**RUSSIA**  
Phone: 095-937 9300

**INFOLINKA PHILIPS**  
Safránkova 1  
150 00 Praha 5  
**CZECH REPUBLIC**  
Tel.: (02)-330 99 330

**PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS**  
Servizio Consumatori  
Via Casati 23  
20052 Monza - Milano  
**ITALY**  
Phone: 800 820026

**PHILIPS INFO CENTER**  
Fegistrasse 5  
8957 Spreitenbach  
**SUISSE**  
Tel.: 0844-800 544

**PHILIPS Iberia, S.A.**  
C/Martinez Villergas, 49  
28027 MADRID  
**SPAIN**  
Phone: 902-11 33 84

**PHILIPS MAGYARORSZÁG KFT.**  
Fehérvári út 84/a.  
Budapest 1119  
**HUNGARY**  
Phone: (01)-382-1700


**PHILIPS CUSTOMER CARE CENTER**  
Twee Stationsstraat 80/  
80 Rue des Deux Gares  
1070 BRUSSEL/BRUXELLES  
**BELGIUM (for BENELUX)**  
Tel: 070-222303

ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ  
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 15  
177 78 ΤΑΥΡΟΣ  
ΑΘΗΝΑ  
Τηλ. 00800 3122 1280

**PHILIPS CONSUMENTENLIJN**  
Postbus 102 5600 AC Eindhoven  
**NETHERLAND**  
Tel.: 0900-8406

[www.philips.com](http://www.philips.com)

3143 025 20502 - NL



14PV360/01 14PV 365/01