

Inhoud

Installatie

- Uw afstandsbediening **2**
- Vorbereiding **3-4**
- Toetsen bovenaan op het toestel **4**
- Installatiemenu kiezen **5**
- Gebruik van de menu's **5**
- TV-zenders vastleggen **5**
 - Uw menutaal en uw land kiezen **5**
 - Automatische installatie **6**
 - Handmatige installatie **6**
- Zender een naam geven **7**
- Herschikken **7**
- Favoriete TV-zenders kiezen **7**
- Configuratie instellen **8-9**

Bedienen

- Gebruik van de afstandsbediening **10-12**
- Gebruik van de menu's
 - Beeldmenu **13**
 - Geluidsmenu **14-16**
 - Diversen menu **17**
- Dual Screen **18-19**
- NEXTVIEW **20-24**
- Teletekst **25-26**

Randapparatuur aansluiten

- Randapparatuur aansluiten en selecteren **27-31**
- Functies voor randapparatuur op de afstandsbediening **32**
- Opnemen **33**

- Tips 34**
- Index 35**
- Woordenlijst 35**

Help?

Indien deze handleiding geen antwoord geeft op uw vraag of indien 'Tips' uw TV-probleem niet oplost, kunt u de Lokale Philips Klantendienst of Servicecentrum bellen. Zie het bijgevoegde World-wide garantie boekje.

Gelieve het Model en Product nummer dat u kan vinden op de achterzijde van uw televisietoestel of op de verpakking, klaar te houden vooraleer de Philips helplijn te bellen.

Model:
Product No:



De EasyLink-opties zijn gebaseerd op het principe "bediening door middel van één toets". Dit betekent dat een aantal opeenvolgende handelingen terzelfdertijd uitgevoerd worden in bvb. het televisietoestel en de videorecorder **indien beiden over de EasyLink-functie beschikken** en verbonden zijn via de eurokabel die samen met de videorecorder geleverd werd.

Installatie

Uw afstandsbediening

Randapparatuur p. 31

- keuze van EXT1, EXT2, EXT3, EXT4 of FRONT

TV, videorecorder (VCR), DVD, Satelliet (SAT), TUNER, CD, TAPE of cd-recordable (CDR) bedienen.

- geen functie
- stilstaand beeld p. 10
- txt pagina vasthouden p. 26
- surround mode p. 10

- NEXTVIEW aan/uit p. 10
- OK keuze activeren

- volumeregeling p. 10
- geluid onderbreken p. 10
- P tv-zenders kiezen p. 10

- scherminfo p. 10
- P+P vorig programma p. 10
- /- videorecorderfunctie p. 10


- I-II tweetalige keuze/geluidsinfo p.12
- TXT taalgroep keuze p. 25

EasyLink p. 12

- INSTANT opname
- beeldformaat p. 12

Dual Screen p. 18-19

- dual screen aan
- schermen verwisselen (enkel voor 32-36PW9767)
- stilstaand beeld
- multi screen p. 11 (enkel voor 32-36PW9767)
- strobe p. 11 (enkel voor 28-32PW9617)

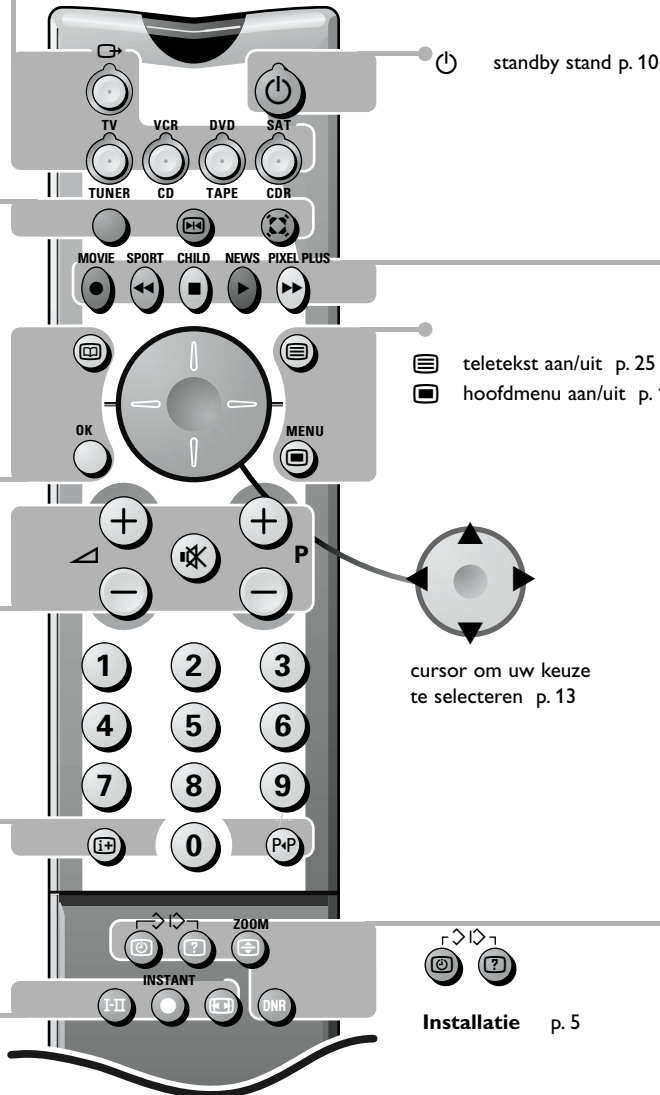

standby stand p. 10

Kleurtoetsen

- kies tv-zenders volgens thema p. 12
- directe teletekstpagina of onderwerp p. 25
- Pixel Plus p. 12

Audio - en videoapparatuur p. 31-32

cursor om uw keuze te selecteren p. 13

Installatie p. 5

Teletekst p. 26

- tijdsweergave/subpagina kiezen
- oplossing raadsels weergave PDC/VPS code
- vergroten
- DNR ruisreductie p. 12

Zoom p. 12

- zoom aan/uit


Smart Controls

- smart geluid p. 11
- active control p. 11
- smart beeld p. 11




Vorbereiding

1 Plaats uw toestel op een harde ondergrond.

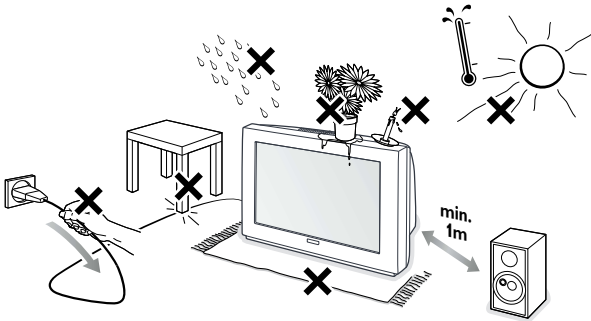


Laat voor ventilatie minstens 5 cm vrij rondom de TV. Plaats de TV niet op een tapijt. Om onveilige situaties te voorkomen, plaats geen voorwerpen bovenop het toestel. Vermijd warmte en rechtstreeks zonlicht en stel het televisietoestel niet bloot aan regen of water. Houd uw mobiele telefoon uit de buurt van de TV om storingen in het beeld en het geluid te voorkomen.


2 Sluit de antenne goed aan op de antenne-ingang op de achterzijde van de TV. U kunt de beeldkwaliteit verbeteren door de bijgeleverde ontstoringkabel aan te sluiten.

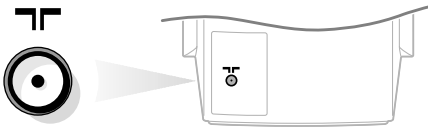

3 Afstandsbediening: Verwijder het klepje van de batterijhouder. Plaats de 2 meegeleverde batterijen (type R6-1,5V) in het batterijvak. Druk op de toets **TV** zodat uw afstandsbediening zich in de TV mode bevindt.

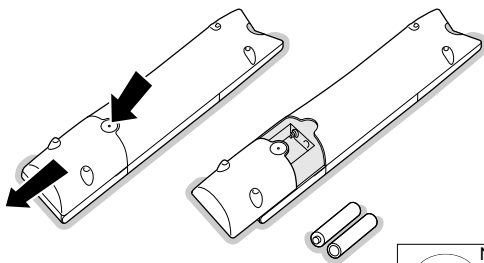

R6 / 1,5V



De bijgeleverde batterijen bevatten niet de zware metalen kwik en cadmium. Toch mogen in veel landen de lege batterijen niet met het huisvuil weggegooid worden. Informeer a.u.b. naar de plaatselijke voorschriften voor het afvoeren van lege batterijen.


Opmerking: deze afstandsbediening functioneert slechts met TV toestellen die de RC6 code standaard gebruiken.

4 Draadloos surround luidspreker systeem. Bijgeleverd en afzonderlijk verpakt met uw TV: - een draadloze module met een geïntegreerde kabel - 2 surround luidsprekers - verbindingkabel

Draadloze ontvanger module

- Sluit de draadloze module aan op de achterzijde van de TV zoals getoond op de illustratie.
- Verbind de geïntegreerde kabel aan de **WIRELESS MODULE** connector.


Opmerking: Let erop dat u de TV slechts inschakelt nadat u de draadloze module aangesloten hebt.

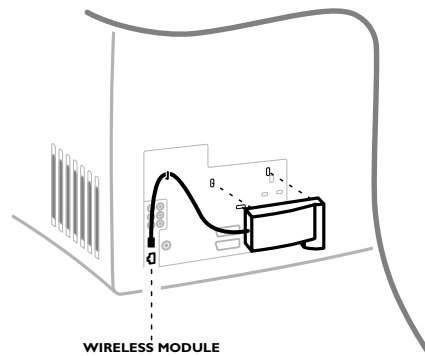

5 Stop de stekker in het stopcontact met een netspanning van 220V - 240V. Voorkom beschadiging van de stroomkabel, die brand of een elektrische schok zou kunnen veroorzaken, door de TV niet op de kabel te plaatsen.

6 TV inschakelen: Druk op de schakelaar vooraan op uw TV. Een groen lampje vooraan op het televisietoestel en het scherm lichten op. Als een rood lampje oplicht, druk op de toets - **P +** op de afstandsbediening.

Het groene lampje knippert telkens als u op een toets op de afstandsbediening drukt. Wanneer u uw TV voor het eerst inschakelt, verschijnt het menu **MENUTAAL** automatisch op het scherm. Afwisselend verschijnt de uitleg in de diverse talen. Kies uw eigen taal en druk op de **OK** toets op de afstandsbediening.

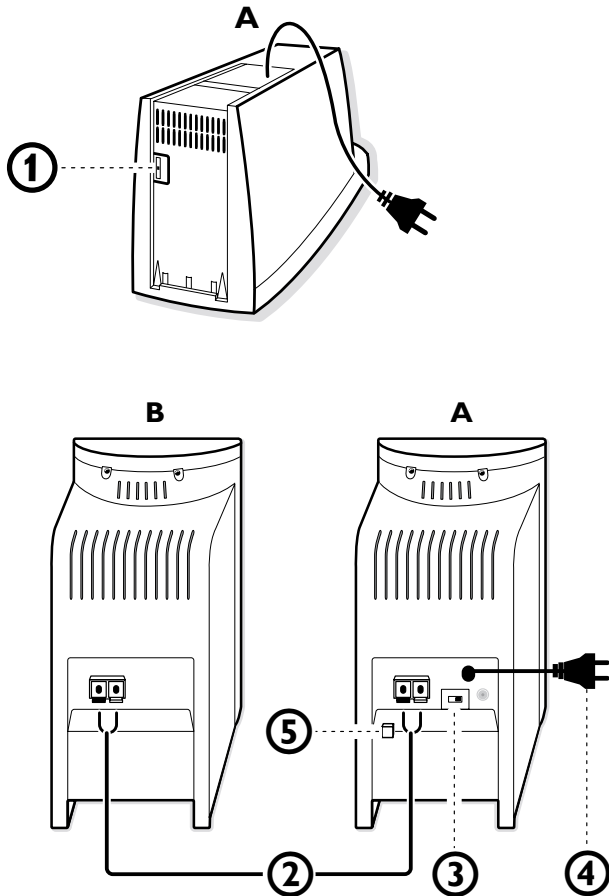

Surround luidsprekers


Er worden twee surround luidsprekers meegeleverd. Eén ervan is de actieve luidspreker A. De andere luidspreker B is een passieve luidspreker, die met de actieve luidspreker moet verbonden worden.

- De schuifschakelaar ① voor de kanalen onderaan de actieve luidspreker werd in de fabriek op kanaal 1 ingesteld. Zie ook Geluidsconfiguratie, p. 9.
- Verbind de actieve luidspreker met de passieve luidspreker door middel van de meegeleverde luidsprekerkabel ②. Steek de gestreepte kabel in de connectorklem met dezelfde kleur van beide luidsprekers. Steek de draden niet te ver in de klemmen.
- De Surround-geluid luidsprekers moeten zich altijd achter of aan beide zijden van de luisteraar bevinden. De voorzijde van de luidsprekers moet niet naar de toehoorder gericht zijn. De maximumafstand tussen het TV-toestel en de surround-luidsprekers mag niet meer dan 15 m bedragen.

Opmerking: uitzonderlijk kan de geluidsoverdracht verstoord worden door mensen die dicht bij het TV-toestel rondlopen.

- Plaats de schuifschakelaar ③ rechts indien de actieve luidspreker zich rechts van de luisteraar bevindt, en links indien hij zich links van de luisteraar bevindt (gezien vanuit de positie waarin men naar de televisie kijkt).
- Verbind de actieve luidspreker met het stroomnet door middel van de netkabel ④.
- Schakel de actieve luidspreker in door middel van de schakelaar **POWER** ⑤. De rode LED vooraan op de actieve surround luidspreker toont aan dat de luidspreker zich in stand-by bevindt. Gedurende geluidstransmissie licht het LED groen op. 10-15 min. na het beëindigen van de geluidstransmissie schakelt de LED terug naar rood. Gebruik de schakelaar **POWER** om de actieve luidspreker uit te schakelen.

De toetsen bovenaan op het TV-toestel

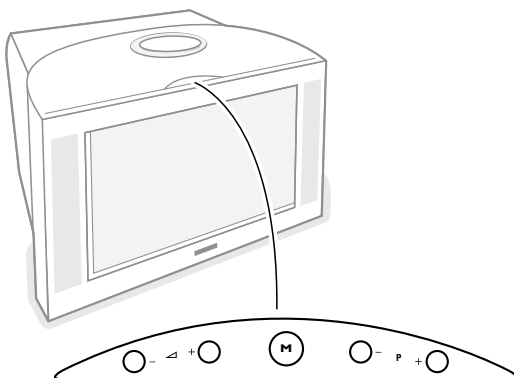


Druk herhaaldelijk op de **M**-toets om de instelling **Volume, Helderheid, Kleur, Contrast, Treble** en **Bass** te kiezen. Druk op de toets **P** - of + om de gekozen instelling aan te passen. Indien de menu-instelling niet op het scherm komt, kunt u met de **P** - en + toetsen de TV-zenders kiezen en met de **◀** - of + toets de geluidsterkte regelen.

De gekozen instelling schakelt automatisch uit wanneer u binnen de 10 seconden geen keuze maakt of een aanpassing uitvoert.


Wanneer uw afstandsbediening zoek is of wanneer die niet meer werkt, dan kunt u nog steeds een aantal beeldinstellingen aanpassen met de toetsen bovenaan op uw TV-toestel.

Kies het **INSTALLATIE** menu

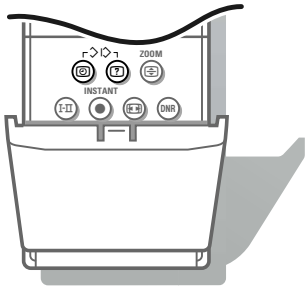


- 1 Open het deurtje van de afstandsbediening.
- 2 Druk tegelijkertijd op de toetsen en .

Gebruik van de menu's

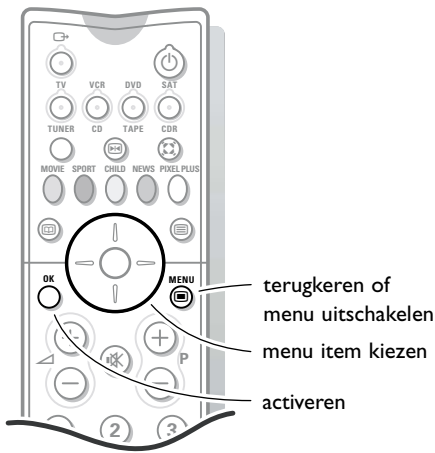

- 1 Gebruik de cursor op/neer, links/rechts om een keuze te maken in de menu's.
- 2 Gebruik de **OK** toets om uw keuze te activeren.
- 3 Gebruik de toets om terug te keren naar het vorige menu of om alle menu's uit te schakelen.

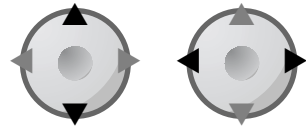

TV-zenders vastleggen



Nadat de nieuwe of de bijkomende TV-zender vastgelegd werd, brengt de TV deze TV-zender(s) automatisch over naar de videorecorder, indien deze over de EasyLink-functie beschikt. De boodschap **EasyLink : Overzetten voorkeuzenders** verschijnt op het scherm. De programmalijs van de videorecorder is nu dezelfde als diegene van het televisietoestel. Indien het televisietoestel verbonden is met een videorecorder die over de NEXVIEWLink-functie beschikt, brengt de TV ook de keuzes van taal en land over naar de videorecorder.

Kies uw menutaal en land


U kunt zelf de taal van de menu's en uw land kiezen.

- 1 Kies **Menutaal** in het **INSTALLATIE** menu en druk op de **OK** toets.
- 2 Kies de taal van uw keuze en druk op de **OK** toets. Beweeg de cursor op en neer om de lijst te doorlopen en om andere talen te laten verschijnen, die niet op het scherm te zien zijn.
- 3 Kies **Land** en druk op de **OK** toets.
- 4 Selecteer het land waar u zich nu bevindt en druk op de **OK** toets. Beweeg de cursor op en neer om de lijst te doorlopen en om andere landen te laten verschijnen, die niet op het scherm te zien zijn.

Selecteer **Ander** wanneer geen enkel land van toepassing is.


U kunt nu uw TV-zenders zoeken en vastleggen op twee manieren : met **automatische installatie** of **handmatige installatie** (TV-zender per TV-zender ingeven).

Maak uw keuze en druk op de **OK** toets.

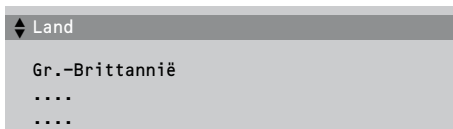


Automatische installatie

Kies **Start** in het Automatische installatie menu en druk op de **OK** toets om het zoeken te activeren. Alle TV-zenders worden automatisch gezocht en opgeslagen.

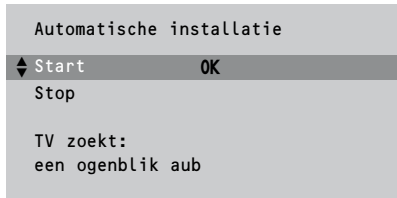

Als de TV een kabelexploitant herkent die ACI (Automatic Channel Installation) uitzendt of een TV-zender, die een teletekstpagina uitzendt met de frequenties en de programmanamen van alle te ontvangen TV-zenders, dan wordt het zoeken gestopt en verschijnt er een programmalijs op het scherm.

De programmalijs wordt automatisch gevuld met alle programmanummers en -namen van de TV-zenders waarop wordt uitgezonden.

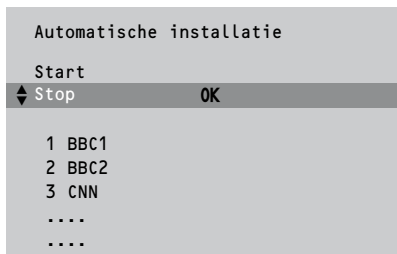

*Het is mogelijk dat de kabelexploitant of een TV-zender een eigen selectiemenu toont. Lay-out en onderwerpen worden door de kabelexploitant of de TV-zender bepaald. Maak uw keuze uit de aangeboden mogelijkheden met de cursor op/nee, links/rechts en druk op de **OK** toets.*


Om het menu te verlaten, druk op de **⏏** toets op de afstandsbediening.

Ga naar pagina 7.

Handmatige installatie

TV-zenders zoeken en vastleggen gebeurt zender per zender. U moet alle stappen van het Handmatige Installatie menu doorlopen.

Selectiewijze is alleen aanwezig als het land dat u selecteerde ook de kanaalkeuze biedt (C-kanalen voor kanalen via de antenne, S-kanalen voor kanalen via de kabel). U kan een andere selectiewijze, Frequentie of Kanalen, kiezen.

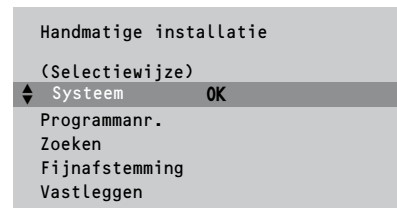

- 1 TV-systeem kiezen
Selecteer het land of werelddeel waarvan u de TV-zender wilt kiezen.
Als u een aansluiting hebt op het kabelnet, selecteer het land of werelddeel waar u zich nu bevindt.
- 2 Druk de cursorknop naar beneden en voer het programmanummer in met de cijfertoetsen.
- 3 TV-zender zoeken
Druk op de cursor links/rechts.
De frequentie of het kanaalnummer loopt op tot een TV-zender gevonden is.

Zelf een TV-zender ingeven

Als u de frequentie, of het C- of S-kanaalnummer kent, kunt u deze direct ingeven met de cijfertoetsen 0 tot 9. Vraag eventueel een frequentielijst bij uw kabelexploitant of handelaar of raadpleeg de frequentietabel op de binnenzijde van de kaft achteraan deze gebruiksaanwijzing.


- 4 Fijnafstemming
Bij slechte ontvangst, kunt u deze eventueel verbeteren door zelf de frequentie aan te passen met de cursor links/rechts.
- 5 Om uw TV-zender vast te leggen, kies **Vastleggen** en druk op de **OK** toets.


Herhaal stappen **1** tot **5** om een andere TV-zender vast te leggen.

- 6 Om het menu te verlaten, druk op de toets **⏏** op de afstandsbediening.

De programmaam ingeven of wijzigen


U kunt nu de reeds ingevulde programmaam veranderen of een naam geven aan een programma waarvan nog geen naam ingevuld is. Aan de programmanummers 0 tot 99 kunt u een naam ingeven van max. 5 letters of cijfers. Bijvoorbeeld SUPER, BBC 1, ... Tussen 99 en 0 kunt u ook een naam geven aan om het even welke aangesloten randapparatuur.

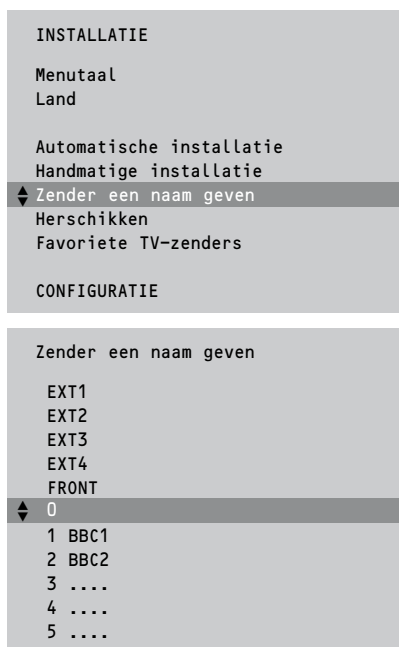


- 1 Kies **Zender een naam geven** in het **INSTALLATIE** menu en druk op de **OK** toets.
- 2 Kies het programmanummer.
- 3 Druk op de **OK** toets.
- 4 Kies het karakter met de cursor op/nee.
- 5 Kies de volgende positie met de cursor rechts.
- 6 Kies het volgende karakter.
- 7 Druk op de **OK** toets wanneer de volledige naam ingevuld is.
- 8 Druk op de  toets om terug te keren naar het **INSTALLATIE** menu.

De spatie, de cijfers en andere speciale tekens bevinden zich tussen Z en A.

De programmalijst herschikken

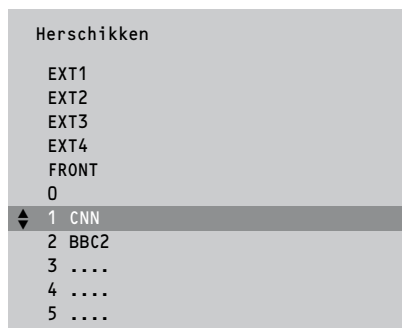



U **kunt**, volgens uw eigen keuze, de toegewezen nummers van de TV-zenders herschikken.

- 1 Kies **Herschikken** in het **INSTALLATIE** menu en druk op de **OK** toets.
- 2 Kies het programmanummer dat u wilt wijzigen.
- 3 Druk op de **OK** toets.
- 4 Kies het nieuwe nummer waardoor u het nummer dat u eerst gekozen hebt wilt vervangen.
- 5 Druk op de **OK** toets.
Herhaal dit voor alle andere TV-zenders die u van plaats wilt verwisselen.
- 6 Druk op de  toets om terug te keren naar het **INSTALLATIE** menu.

Favoriete TV-zenders kiezen

Als u na het installeren snel de TV-zenders doorloopt met de **+ P** - toets, zullen enkel deze TV-zenders verschijnen die in de voorkeurlijst werden vastgelegd. TV-zenders die niet in de voorkeurlijst werden vastgelegd, kunnen nog steeds met de cijfertoetsen geselecteerd worden. Alle vastgelegde TV-zenders worden automatisch in de voorkeurlijst opgenomen.

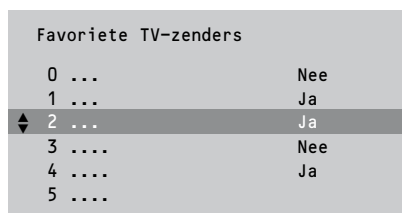

- 1 Kies **Favoriete TV-zenders** in het **INSTALLATIE** menu en druk op de **OK** toets.
- 2 Kies het programmanummer.
- 3 Kies **Ja** of **Nee** met de cursor links/rechts.
- 4 Herhaal voor elke TV-zender die u wenst te wijzigen in een favoriete of niet-favoriete TV-zender.
- 5 Druk op de  toets om terug te keren naar het **INSTALLATIE** menu.




Voor een perfecte werking van NEXTVIEW moet de eerste TV-zender uit de lijst van de favoriete zenders de correcte datum en het correcte tijdstip uitzenden via teletekst.

Configuratie instellen

In het Configuratie menu past u die instellingen aan, die slechts eenmalig moeten gebeuren en die betrekking hebben op de installatie van de TV-zenders. Het Configuratie menu bevat items die de instellingen regelen van de TV functies en de diverse mogelijkheden.

- 1 Gebruik de cursor op/nee, links/rechts om een keuze te maken in de menu's.
- 2 Gebruik de **OK** toets om uw keuze te activeren.
- 3 Gebruik de **⏪** toets om terug te keren naar het vorige menu of om alle menu's uit te schakelen.

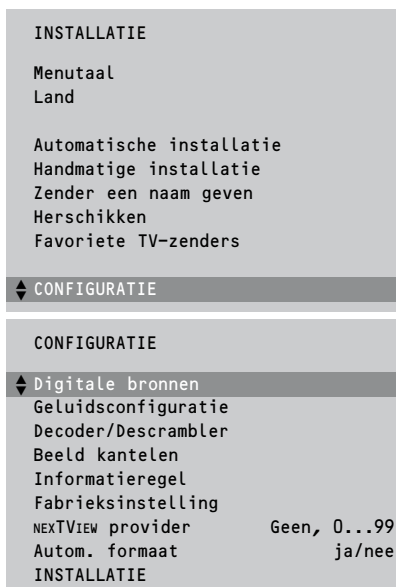

Digitale bronnen


Zie Randapparatuur aansluiten, p. 29, om uw digitale apparatuur, zoals DVD, digitale satelliet tuner of een gelijkaardig digitaal apparaat, aan te sluiten.

Geluidsconfiguratie

Zie p. 9.

Decoder/Descrambler prog. nummers vastleggen

Bij aansluiting van een decoder of descrambler, zie p. 27, kunt u één of meer programmanummers voorbehouden voor de zenders die u via uw decoder ontvangt.



Druk op de cursor links/rechts om te kiezen tussen **EXT1** of **EXT2**, de euroconnector waarop u de decoder hebt aangesloten.

Kies **Uit** als u het geselecteerde programmanummer niet wilt voorbehouden voor de zender die u via uw decoder ontvangt.

Kies **EXT2** wanneer de decoder aangesloten is aan uw EasyLink videorecorder. Wanneer u de decoder kiest, verschijnt de boodschap **EasyLink : Overzetten voorkeurzenders** op het scherm.

Beeld kantelen

Kies **Beeld kantelen** met de de cursor op/nee.

Houd de de cursor links/rechts ingedrukt om de horizontale uitlijning optimaal te stellen.

Informatieregel

Kies **Aan** en na het kiezen van een TV-zender of wanneer u op de toets **i+** op de afstandsbediening gedrukt hebt, kan de TV-zender die ook teletekst uitzendt, de naam van de TV-zender, de titel van het uitgezonden programma of een andere mededeling meesturen. Dit wordt op het scherm weergegeven, naast informatie over geluid, beeldformaat en DNR instellingen.

Wanneer u **Uit** gekozen hebt, verschijnt enkel informatie over geluid, beeldformaat en DNR instellingen, na het kiezen van een TV-zender of wanneer u op de toets **i+** gedrukt hebt.

Fabrieksinstelling

Kies **Fabrieksinstelling** en druk op de **OK** toets om beeld- en geluidsinstellingen terug op te roepen die in de fabriek werden ingesteld.

Automatisch Formaat

Door **Autom. Formaat Ja** te kiezen, zal het scherm automatisch zoveel mogelijk met beeld gevuld worden indien de TV-programma's geen speciale signalen meedragen die het correcte schermformaat onderscheiden.

Met de toets **⏪** op de afstandsbediening kunt u nog steeds andere beeldformaten kiezen (zie p. 12).

NEXTVIEW provider

Op vandaag bieden de meeste Europese TV-zenders teletekstpagina's aan met informatie over hun programma's per dag. U kunt deze pagina's opvragen door Teletekst Programmagids in te schakelen.

Een toenemend aantal TV-zenders biedt een meer uitgebreide programmagids aan, NEXTVIEW genoemd.

NEXTVIEW is een nieuwe manier om programma-schema's te tonen en biedt meer mogelijkheden dan gewone teletekst.

Met NEXTVIEW is het mogelijk om alle geprogrammeerde films voor vanavond of voor de volgende dagen te tonen.

Indien U **Geen** kiest als NEXTVIEW provider, zal het televisietoestel alle gegevens van alle beschikbare TV-zenders die NEXTVIEW uitzenden, ontvangen. Menu's voor een specifieke zender zullen niet beschikbaar zijn.

Indien U een programmanummer van een TV-zender die in de lijst van de favoriete zenders als NEXTVIEW provider voorkomt kiest, zal de gekozen TV-zender NEXTVIEW data en bijkomende informatie verschaffen over zowel zijn eigen uitzendingen als de uitzendingen van andere (niet gekozen) TV-zenders.

Normaal kiest u de NEXTVIEW provider die de meeste informatie in uw taal uitzendt. U kunt de juiste keuze maken met behulp van informatie verkregen via aankondigingen op TV of uit de kranten.

Belangrijk: Opdat de werkelijke tijd en datum zouden getoond worden op het NEXTVIEW scherm en opdat NEXTVIEW op de juiste manier zou werken, moet de eerste TV-zender van uw voorkeurlijst ook teletekst uitzenden. Ga na bij het kiezen van NEXTVIEW of de tijd en de datum correct weergegeven zijn.

Opmerking:

Niet alle TV-zenders werken met NEXTVIEW.

Hoe gebruik je NEXTVIEW, zie p. 20.

Geluidsconfiguratie menu

Geluidsconfiguratie

Auto Surround
Draadloze Surround
Extra luidsprek. voor
Afstand tot voor
Afstand tot achter

Auto surround

Soms zendt de zender speciale signalen uit voor programma's die voor Surround-geluid gecodeerd zijn. In functie van de configuratie van uw luidsprekers zal het televisietoestel automatisch de beste Surround-mode kiezen indien Auto Surround ingeschakeld is (**Aan**). Het blijft mogelijk de surround-mode uit te schakelen.

Draadloze surround

Het systeem werd in de fabriek ingesteld om behoorlijk te werken.

In uitzonderlijke gevallen kunnen interferenties optreden die veroorzaakt worden door externe RF (draadloze) toestellen, zoals bijvoorbeeld een hoofdtelefoon, een radio, afstandsbediening voor verlichting... Dan kan het noodzakelijk zijn naar een andere kanaalnummer over te schakelen.

Gebruik de cursor links/rechts om naar een ander kanaal over te schakelen.

Belangrijk:


Vergewis u er altijd van dat de actieve surround-luidspreker en de Draadloze Surround-afstelling op hetzelfde zendkanaal afgestemd zijn. Zo niet zal geen geluid of alleen een vervormd geluid uit de surround-luidsprekers komen.

Wanneer de TV afgestemd is op een kanaal dat dicht bij 864 MHz (433 MHz indien u een TV bezit met het typenummer 328-32PW9617101 of 158 of 32-36PW9767101 of 158), wordt de zender uitgeschakeld omdat geen RF-surroundgeluid mogelijk is. Dit is noodzakelijk om een gestoord beeld te vermijden. U kunt de beeldkwaliteit verbeteren door de bijgeleverde ontstoringkabel aan te sluiten.

Indien geen RF-surround mogelijk is of indien er teveel interferentie is, maak dan gebruik van de alternatieve oplossing met bekabeling en een 3.5 mm stereosteekker. Kies in dit geval voor **Uit** in het Draadloze Surround menu item. Zie Randapparatuur aansluiten, p. 28.

Extra luidsprekers voor

Zie Aansluiten extra luidsprekers/versterker, p. 30. Indien geen extra luidsprekers/versterker vooraan aangesloten werden, mag de voorgeprogrammeerde instelling **Nee (TV)** niet gewijzigd worden.

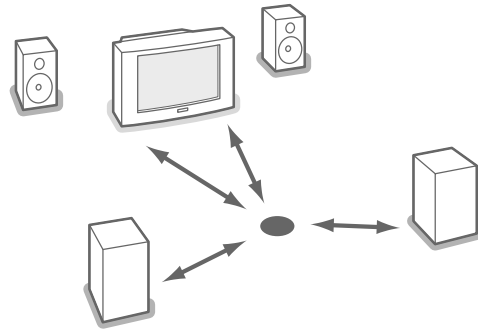


Afstand tot voor

Kies de afstand tussen de TV en de plaats waar u zit om TV te kijken.

Afstand tot achter

Kies de afstand tussen de achterste surround luidsprekers en de plaats waar u zit om TV te kijken.

Om het menu te verlaten, druk herhaaldelijk op de toets .

Bedienen

Gebruik van de afstandsbediening

Randapparatuur kiezen

Druk herhaaldelijk op deze toets om **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **EXT4** of **FRONT** te kiezen, afhankelijk van waar u uw apparatuur hebt aangesloten (zie p. 31).

TV VCR DVD SAT TUNER CD TAPE CDR

Druk op een van deze toetsen om de afstandsbediening te gebruiken in de TV-, videorecorder-, DVD of satellietmode. Een groen ledje licht op. Druk binnen de 3 seconden op dezelfde toets om de afstandsbediening te gebruiken in de mode, aangegeven onder de toets (tuner, CD, tape of CD-recordable). Een rood ledje licht op. Druk opnieuw op de toets om terug te keren naar de functie vermeld boven de toets.

Standby

Het toestel is uitgeschakeld en een rood lampje licht op (oranje indien NEXTVIEW info binnengehaald wordt). Na het binnenhalen van NEXTVIEW info, schakelt de TV na ongeveer 1 uur naar volledige standby en licht het rood lampje op.

Druk op **- P +** of op de cijfertoetsen om de TV opnieuw in te schakelen.

Indien uw EasyLink videorecorder met de functie systeem standby uitgerust is en u de standby toets 3 seconden ingedrukt houdt, schakelen zowel TV als videorecorder naar standby.

Stilstaand beeld

Om stilstaand beeld aan of uit te zetten of om de teletekstpagina vast te houden.

Surround mode

Druk herhaaldelijk op deze toets om een andere beschikbare surround-mode te kiezen: Dolby Pro Logic, 3D Surround, Dolby 3 Stereo, Stereo, Hal of Dolby Digital.

Teletekst aan/uit zie p. 25

Hoofdmenu aan/uit zie p. 13

Volume


Druk + of - om de geluidsterkte te regelen.

Geluid onderbreken


Om het geluid tijdelijk te onderbreken, of om het geluid terug te krijgen.

P TV-zenders kiezen

Om snel de TV-zenders uit de voorkeurlijst te doorlopen.

 geen functie

 Videorecorder zie p. 31

 NEXTVIEW aan/uit zie p. 20

OK Druk op deze toets om uw keuze in de menu's te activeren.

Scherminfo


Druk gedurende 5 seconden om uitgebreide of beperkte zender- en programma-informatie op het scherm in of uit te schakelen. Druk kort en op het scherm verschijnt het nummer en de naam van de gekozen TV-zender en het gekozen programma, informatie over de geluidsontvangst, de beeldinstellingen, de DNR keuze en de eventueel resterende tijd van de standby-klok.

0/9 Cijfertoetsen

Om een TV-zender te kiezen. Geef voor een programmanummer met twee cijfers het tweede cijfer in binnen de 2 seconden. Indien U onmiddellijk naar een gekozen TV-zender met één cijfer wilt overschakelen, moet U de cijfertoets iets langer ingedrukt houden.

P/P Vorig programma

De vorige gekozen TV-zender verschijnt opnieuw. De **-/-** indicatie heeft een videorecorderfunctie.

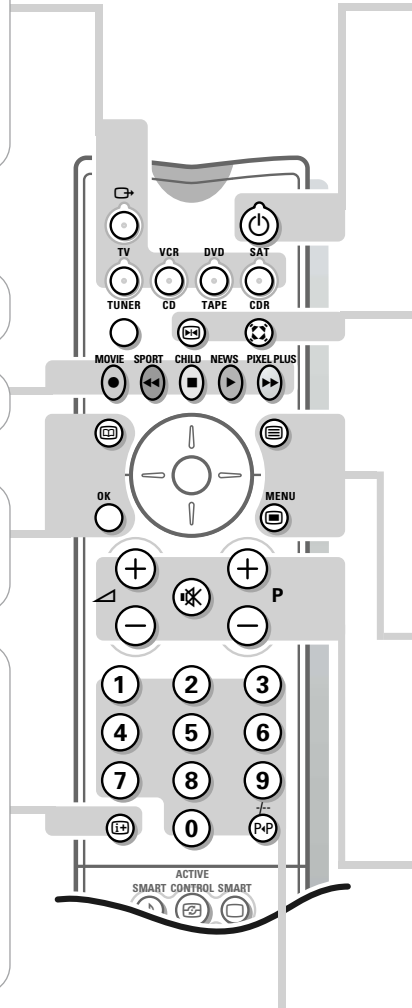

Active control

Active Control is een pro-actief en automatisch systeem. De TV meet en verbetert voortdurend alle inkomende signalen om zo de best mogelijk beeldkwaliteit te verzekeren. Dankzij de Ambient Light Sensor, die de lichtcondities meet in de kamer waar TV gekeken wordt, worden de beeldinstellingen voor contrast, dynamic contrast, helderheid en kleur automatisch aangepast. De lichtsensoren is geactiveerd wanneer de Active control functie op Medium (indien aanwezig) of Maximum ingesteld is. Druk herhaaldelijk op de toets  om de Active Control-waarden Uit, Minimum, Medium (indien aanwezig) of Maximum te kiezen.

Uit Dynamic Contrast en scherpte worden automatisch gecontroleerd.

(Minimum

ruisreductie, Dynamic Contrast en scherpte worden automatisch gecontroleerd.)

Medium

Dynamic Contrast, kleur, scherpte en ruisreductie worden automatisch gecontroleerd.

Maximum


Contrast, Dynamic Contrast, kleur, scherpte en ruisreductie worden automatisch gecontroleerd.

Beweeg de cursor op/nee terwyl de gekozen Active Control-instelling informatie bovenaan op het scherm staat.

Het menu Active Control verschijnt.

De beeldinstellingen worden continu en automatisch aangepast. De menu-instellingen kunnen niet geselecteerd worden.

De kleurverbetering (groenversterking, huidtooncorrectie en blauwcorrectie) wordt aangeschakeld met bepaalde Smart Beeld keuzes. Beweeg de cursor opnieuw op/nee om het menu uit te schakelen.

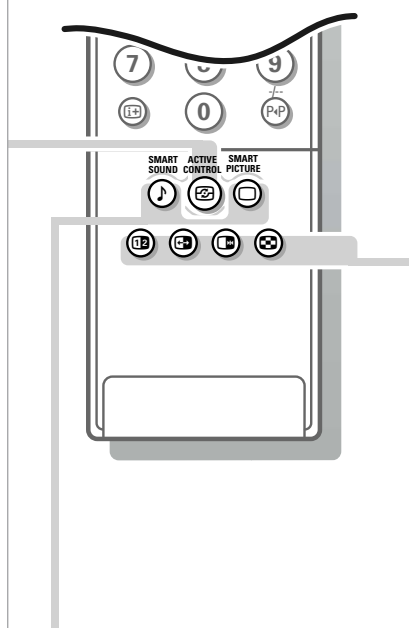

Smart Control toetsen

Om voorgeprogrammeerde beeld- en geluidsinstellingen te kiezen.

Smart Geluid

Telkens u deze toets drukt, verschijnt een verschillende geluidsinstelling, overeenstemmend met een bepaalde fabrieksinstelling van treble en bass.




Smart Beeld

Telkens u deze toets drukt, verschijnt een verschillende beeldinstelling, overeenstemmend met een bepaalde voorinstelling van Contrast, Kleur, Scherpte Dynamic Contrast en Kleurverbetering.


Persoonlijk verwijst naar de persoonlijke beeld- en geluidsinstellingen die u in het Beeld en Geluid menu gekozen heeft.

Opmerking: wanneer u een bepaalde voorinstelling van beeld of geluid hebt gekozen en u wijzigt een instelling in het beeld- of geluidsmenu, worden alle vroeger gemaakte instellingen overschreven.

Voor 32-36PW9767

   **Dual screen** zie p. 18

 **Multi screen**

Druk op  om het mozaïek scherm in te schakelen.

Een menuregel **MOZAIËK** verschijnt.

Kies met de cursor links/rechts de functie die u wilt selecteren en druk op **OK**.


Scan: de TV-zenders die in de voorkeurlijst zijn opgenomen worden afgetast.

Druk opnieuw op de **OK** toets om het vervolg van de lijst te zien.

Fotofinish: het hoofdbeeld wordt op het scherm getoond als een opeenvolging van stilstaande beelden.

Druk opnieuw op **OK** om een nieuwe reeks van stilstaande beelden te zien.

Strobe: beeld per beeld wordt weergegeven. Druk opnieuw op de **OK** toets om een hogere snelheid te bekomen.

Druk op  om het mozaïek scherm uit te schakelen.


Voor 28-32PW9617


  **Dual screen** zie p. 19

 geen functie

 **Strobe**

Druk op deze toets voor beeld per beeld weergave.

Druk opnieuw op de  toets om een hogere snelheid te bekomen.

Druk op  om het mozaïek scherm uit te schakelen.

I-II Tweetalige uitzending en geluidsmode

Druk op deze toets

- om te kiezen tussen **Stereo** of **Mono**, als de TV-zender stereo geluid uitzendt, of tussen **Nicam Stereo** of **Nicam** beschikbaar, als de TV-zender digitaal geluid uitzendt.
- om te kiezen tussen Taalkeuze I (Dual I) of Taalkeuze II (Dual II) bij een TV-zender die in twee verschillende talen uitzendt. De instelling is vastgelegd voor elke zender apart.

Instant record

Indien uw videorecorder uitgerust is met de EasyLink functie, kan de **INSTANT** toets voor opname in de TV mode bediend worden.

Beeldformaat

Druk herhaaldelijk op deze toets om een ander beeldformaat te kiezen: 4:3, Filmformaat 14:9, Filmformaat 16:9 met of zonder ondertiteling, Breedbeeld, Super zoom of Automatisch (in geval Autom. Formaat Ja werd geselecteerd in het **CONFIGURATIE** menu).

Door Autom. formaat te kiezen, zal het scherm zoveel mogelijk met beeld gevuld worden.

Soms dragen ook videorecorderprogramma's speciale signalen die de TV automatisch naar het juiste schermformaat zullen doen overschakelen.

Autom. formaat wordt uitgeschakeld wanneer Dual Screen geactiveerd is.

In het beeldformaat Automatisch, 14:9, 16:9 of Super zoom kunt u ondertitels zichtbaar maken of doen verdwijnen met de cursor op/nee.

DNR Ruisreductie

Als u een zwak signaal ontvangt kunt u de ruis onderdrukken en aldus de beeldkwaliteit verbeteren. Druk op deze toets om **Uit**, **Minimum**, **Medium** of **Maximum**.



Pixel Plus demo aan/uitschakelen

- 1 Druk op de **PIXEL PLUS** knop. Het TV-scherm wordt in twee gedeeld:
 - in de linkerkant is Pixel Plus en Digital Natural Motion uitgeschakeld;
 - in de rechterkant is Pixel Plus en Digital Natural Motion aangeschakeld.
- 2 Druk opnieuw op de **PIXEL PLUS** knop om Pixel Plus demo uit te schakelen.

Kies TV-zenders volgens thema

Indien programma's in de NEXTVIEW-gids een bepaald thema hebben, is het mogelijk TV-programma's snel te kiezen door middel van de gekleurde toetsen.

- 1 Druk op de rode, groene, gele of blauwe knop om één van de vier voorgeprogrammeerde categorieën, namelijk **FILMS**, **SPORT**, **KINDEREN** of **NIEUWS** te kiezen. Dan verschijnt een lijst van alle TV-zenders die op dat ogenblik een programma met betrekking tot het gekozen thema uitzenden.
- 2 Beweeg de cursor op/nee om een TV-zender te kiezen.
- 3 Druk opnieuw op dezelfde kleurtoets om de lijst te verwijderen.

Tijd oproepen

De tijd, afgeleid van een TV-zender met teletekst vastgelegd op programmanummer 1 of onder het laagste voorkeurnummer, verschijnt op het scherm.

Dit is niet mogelijk wanneer Permanente Ondertiteling Aan staat.

Teletekst functies zie p. 26


Zoom

Druk herhaaldelijk op de **ZOOM**-toets om één van de zoom-vergrotingen te selecteren (x1, x4, x9, x16). U kunt daarenboven door middel van cursortoetsen het geselecteerde zoom-venster over het scherm verschuiven.

Druk op **i+** om de aanduiding van de zoom-vergrotingen in of uit te schakelen. Het zoom-venster wordt teruggesteld nadat een andere TV-zender of een ander beeldformaat geselecteerd werd of wanneer een ander beeldformaat automatisch geselecteerd wordt.


De zoom-functie wordt uitgeschakeld in de Dual Screen-mode.

Gebruik van de menu's

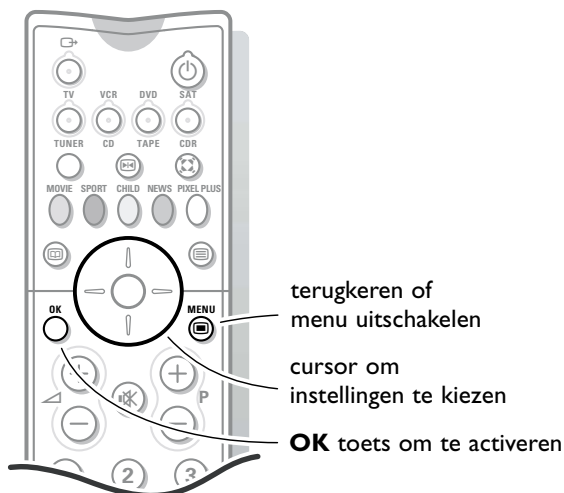

- 1 Druk op de toets om het hoofdmenu aan of uit te schakelen.
- 2 Gebruik de cursor op/nee om het **BEELD-**, **GELUIDS-** of **DIVERSEN** menu te kiezen of de **PROGRAMMALIJST**.
- 3 Druk rechts op de cursorknop om het gekozen menu te activeren.
- 4 Gebruik de cursor op/nee, links/rechts om een keuze te maken in de menu's.
- 5 Gebruik de **OK** toets om uw keuze te activeren.
- 6 Druk herhaaldelijk op de toets om het menu uit te schakelen.

Beeldmenu

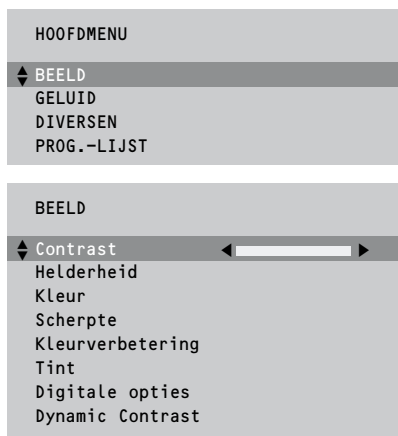

- **100 Hz Dig. Scan** = 100 Hz + Dig. Scan (raster- en lijnflickerreductie) zonder motion compensation.
- **Pixel Plus** = bewerkstelligt een bijna Hoge Definitie kwaliteit binnenin de TV op basis van een normaal binnenkomend signaal. Het aantal lijnen wordt verhoogd en het aantal pixels per lijn wordt verdubbeld in combinatie met Digital Natural Motion. Op die manier verbetert Pixel Plus zowel de eenvormige uitzendsignalen als DVD of Digitale TV input tot een ongeëvenaarde scherpste en diepte, natuurlijk detail en nagenoeg Hoge Definitie kwaliteit.
- **Double Lines** = verdubbelt de verticale resolutie, geeft daardoor een zeer scherp beeld en elimineert zichtbare beeldlijnen. Motion compensation vermindert de raster- en lijnflickering en geeft een vloeiende weergave van bewegingen.

Wanneer een NTSC randapparaat aangesloten is aan een van de euroconnectoren, verschijnt ook de keuzemogelijkheid Kleurcorrectie (Hue).

Kleurverbetering

Wanneer geactiveerd, controleert deze functie automatisch de huidskleurcorrectie, groenversterking en blauwcorrectie en zorgt zo voor een natuurlijke kleurweergave. Kies **Aan** of **Uit** om Kleurverbetering te activeren/de-activeren.

Tint

Kies de kleurtemperatuur: **Normaal**, **Warm** of **Koel**.

Digitale opties

Hoewel Pixel Plus de ideale instelling is, kan men verkiezen terug naar Double lines of 100 Hz Digital Scan over te schakelen.

Opmerking:

- Pixel Plus is niet geactiveerd wanneer Multi screen (Strobe), Teletekst (uitgezonderd als Ondertiteling geactiveerd is), NEXTVIEW of Teletekst Dual screen geselecteerd is.

Dynamic Contrast

Om het contrast tussen de donkere en de heldere delen in het beeld beter te laten uitkomen, kiest u het best voor **Med**. Soms kan het bekijken van TV programma's aangamer zijn wanneer u kiest voor **Min**, **Max** of **Uit**.

De gewijzigde instellingen voor Contrast, Helderheid, Kleur, Scherpte, Kleurverbetering, Tint, Digitale opties en Dynamic Contrast worden automatisch vastgelegd voor alle TV-zenders.

Kies **Fabrieksinstelling** in het Configuratie menu om de beeldinstellingen, die in de fabriek werden ingesteld, terug op te roepen, zie p. 7.

Geluidsmenu



De gewijzigde instellingen voor Volume, Treble en Bass worden automatisch vastgelegd voor alle TV-zenders. Kies **Fabrieksinstelling** in het Configuratie menu om de geluidsinstellingen, die in de fabriek werden ingesteld, terug op te roepen, zie p. 8.

Kies **Surround instellingen** in het geluidsmenu.

De inhoud van het menu Surround-instellingen hangt af van de gekozen Surround modi.

Surround instellingen


Test starten	•	•	•	•	•	•	•
Test stoppen	•	•	•	•	•	•	•
Volume centrum		•	•	•	•	•	
Balans	•	•	•	•	•	•	•
Volume achter links			•	•	•	•	•
Volume achter rechts			•	•	•	•	•
3D effect		•					
Surround-mode	•	•	•	•	•	•	•

Stereo 3D surround Pro Logic MPEG Multikanaal (via een digitale bron) Dolby Digital (via een digitale bron) Dolby 3 Stereo Hall

De grafische voorstelling van de luidsprekers verschijnt op het scherm wanneer de instellingen gewijzigd worden of wanneer het toestel zich in de geluidstestmodus bevindt. De tekening op het scherm wordt aangepast volgens de gekozen instelling en de geselecteerde surround-mode. De luidsprekers die geactiveerd zijn, lichten op. In de 3D surround-mode wordt de grafische voorstelling van de luidsprekers achteraan vervangen door het symbool))) ((. De 3D menu-instelling waarin het niveau van het **3D effect** aangepast kan worden, verschijnt op het scherm.

Opmerking: indien extra luidsprekers vooraan aangesloten en geselecteerd zijn in het Geluidsconfiguratie menu, produceren alle interne luidsprekers centraal geluid. Zie Randapparatuur aansluiten, Extra luidsprekers/versterker, p. 30.

Balansregeling van de luidsprekers aanpassen

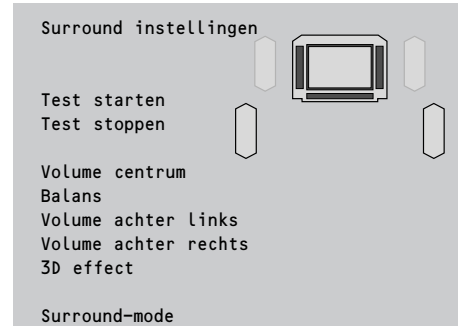

Door middel van de menu-instelling **Test**, kunt U zich een idee vormen over het volume van de interne luidsprekers en de luidsprekers achteraan.

- 1 Kies **Test starten** en druk op de **OK** toets. Achtereenvolgens wordt door de beschikbare luidsprekers, gedurende twee seconden, een constant geluidssignaal uitgezonden. Hierdoor krijgt U een idee van het volume van de afzonderlijke luidsprekers en stelt het u in staat om het geluidsniveau van elke luidspreker aan te passen. Op de afbeelding op het scherm lichten de geactiveerde luidsprekers op.
- 2 Kies **Volume centrum**, **Balans** of **Volume achter links** of **rechts** en pas de gekozen instelling aan.
- 3 Kies **Test stoppen** en druk op de **OK**-toets wanneer u klaar bent met de aanpassingen van de waarden van de luidsprekers.

Volume hoofdtelefoon


Zie Randapparatuur aansluiten, p. 28 voor de aansluiting van uw hoofdtelefoon.

Delta volume


Deze functie stelt u in staat om de volumeverschillen, die tussen de verschillende TV-programma's of externe aansluitingen kunnen bestaan, te compenseren. Gebruik de - P + toetsen om het volume van andere TV-zenders of randapparatuur te vergelijken.

Laatavond mode (werkt alleen met bepaalde Dolby Digital geluidsbronnen)


Selecteer **Ja** om de dynamiek van het geluid te beperken en om de luisterkwaliteit bij laag volume te verbeteren. Dit is interessant als je 's avonds laat naar een DVD disc wilt luisteren.

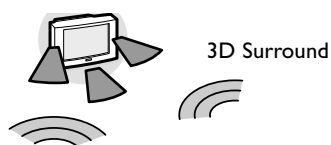


3D Surround

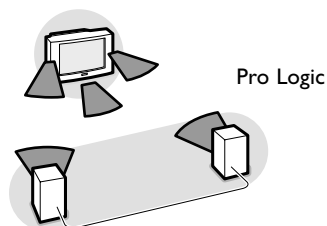


Pro Logic

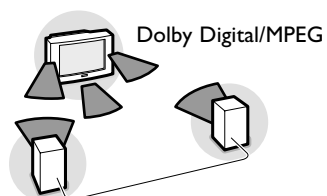


Dolby Digital/MPEG

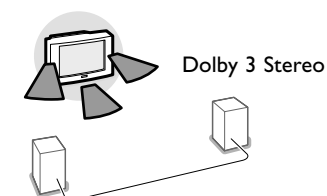

Dolby 3 Stereo

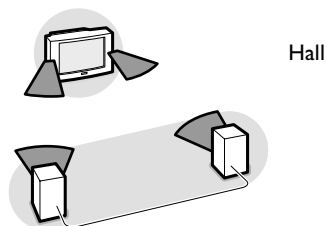

Hall

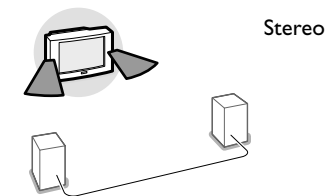

Stereo

Surround Modi

Afhankelijk van de uitgezonden geluidsmode, kies de Surround-mode mogelijkheden:

3D Surround (optimaal met Dolby Surround uitzending)

Met 3D Surround krijgt U het Dolby Surround Pro Logic-effect zonder dat U luidsprekers achteraan moet aansluiten.

Dolby Digital of MPEG Multikanaal biedt een beter virtueel effect.

De grafische voorstelling van de luidsprekers achteraan wordt vervangen door het symbool . Kies het niveau van het **3D effect** door de cursor naar links/rechts te bewegen.

Pro Logic (met Dolby Surround uitzending)

Samen met de linker en rechter luidsprekers van de TV, reproduceren de centrale luidspreker en de surround luidsprekers achter u het speciale Dolby Surround Pro Logic geluid.

Films of programma's met het teken Dolby Surround zijn altijd met dit geluid opgenomen.

Deze geluidskeuze is vooral aangewezen bij dergelijke programma's of films.

Dolby Pro Logic-signalen zijn ook aanwezig op sommige DVD-tracks.

Opmerking: Normale stereo uitzendingen zijn niet altijd gecodeerd om een surround geluid achteraan weer te geven.

Dolby Digital* of MPEG Multikanaal

Indien u een DVD-speler of een Laser Disc-speler aangesloten hebt, die voorzien is van een Dolby Digital (AC-3) of MPEG2 decoder-uitgang (zie Randapparatuur aansluiten, Digitale uitrusting, p. 29), kunt u thuis van een multikanaal-Surround geluid genieten wanneer u disks afspeelt die in Dolby Digital of MPEG2 opgenomen zijn.

Naast de linkse en rechtse interne luidsprekers reproduceren de centrale, de linkse en de rechtse surround-luidsprekers achteraan en de subwoofer Dolby Digital of Dolby MPEG 5-kanaals Surround geluid.

Kies Dolby Digital of MPEG Multikanaal Surround mode.

Dolby 3 Stereo (optimaal met Dolby Surround uitzending)

Het geluidssignaal wordt nu verdeeld via de luidsprekers rechts voor, links voor en de centrale luidsprekers.

Uit de luidsprekers achter u komt geen geluid.

Hal

Het speciale geluidssignaal wordt via de luidsprekers achteraan verdeeld, waardoor een hal-effect van achteraan gecreëerd wordt.

Uit de centrale luidspreker komt geen geluid.


Deze geluidskeuze is aangewezen wanneer U een surround-geluid wilt toevoegen aan een uitzending die niet voor een Dolby Surround-geluid gecodeerd is of aan een mono-sigitaal.

Stereo

Bij deze geluidskeuze worden alleen geluidssignalen door de linker en de rechter luidsprekers vooraan gezonden. U verkrijgt enkel een stereo-effect als de zender waar u naar kijkt of luistert stereo of digitaal geluid uitzendt.



* Vervaardigd in licentie van Dolby Laboratories. 'Dolby' 'Pro Logic' en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Vertrouwelijk ongepubliceerd materiaal. © 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Alle rechten voorbehouden.

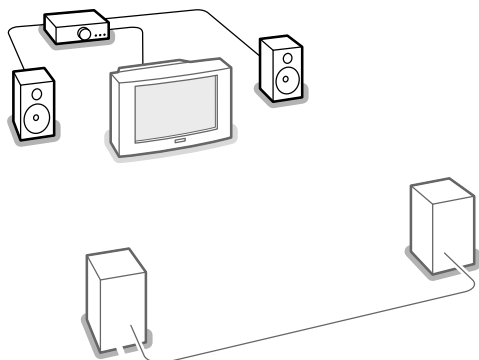


Met twee extra luidsprekers voor

Om de geluidsweergave van uw televisietoestel te verbeteren, kunt U twee extra luidsprekers vooraan aansluiten via een externe versterker. Zie Randapparatuur aansluiten, Extra luidsprekers/Versterker, p. 30.

In de Surround-modi Hal en Stereo wordt **(+verst.)** toegevoegd om aan te geven dat U uw versterker moet aanschakelen, aangezien uit de interne luidsprekers geen geluid komt.

De subwoofer uitgang is uitgeschakeld.

Opmerking: indien extra luidsprekers vooraan aangesloten en geselecteerd zijn, produceren alle interne luidsprekers centraal geluid in de surround-modi Pro Logic, Dolby 3 Stereo, Dolby Digital en MPEG.

Druk op de  toets om naar het **GELUID** menu terug te keren.

Ontvangst van Dolby Digital-geluid via de **(i+)**-toets

Druk op de **(i+)**-toets.

Wanneer Dolby Digital-geluid gereproduceerd wordt, toont de geluidsinformatie op het scherm het aantal luidsprekersignalen die overgebracht worden.

Dit wordt aangeduid door middel van 2 cijfers: het eerste cijfer geeft het aantal signalen van de luidsprekers vooraan weer, het tweede cijfer geeft het aantal signalen van de luidsprekers achteraan weer.


Bijv. 'Dolby Digital 3/2' betekent dat 3 signalen vooraan: links, rechts en centraal, en 2 signalen achteraan: links en rechts surround, overgebracht worden.

'Dolby Digital 1/0' betekent dat een monosignaal overgebracht wordt.

'Dolby Digital 2/0' betekent dat de transmissie een stereosignaal bevat, dat Dolby Pro Logic-gecodeerd kan zijn.

In dat geval zal de surround mode Dolby Pro Logic tonen.

Diversen menu

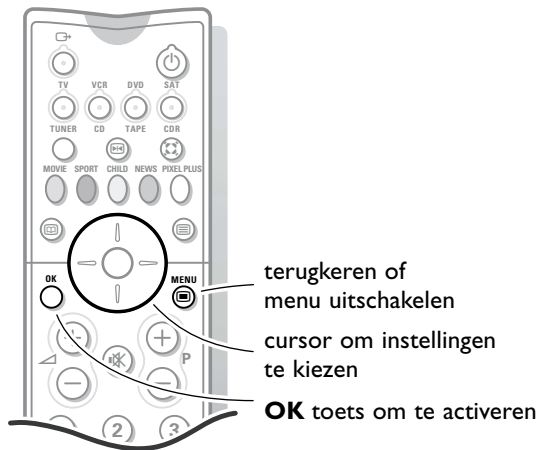

HOOFDMENU	
BEELD	
GELUID	
◆ DIVERSEN	
PROG.-LIJST	
◆ DIVERSEN	
Standby-klok	Uit
Kinderslot	Uit
Ondertitel	Uit

Standby-klok

Met behulp van de standby-klok kunt u de tijdsduur instellen waarna de TV zichzelf moet uitschakelen.

De teller loopt op van **Uit** tot **180 min.**

Een minuut voor het TV-toestel naar standby gaat, verschijnen de resterende seconden op het scherm. Niet zichtbaar in dual screen mode. U kunt het ingestelde tijdstip altijd wijzigen of uw toestel vroeger uitschakelen.

Kinderslot

Staat het kinderslot aan, dan kan de TV alleen ingeschakeld worden met de afstandsbediening. De toetsen **P** - en + bovenaan op de TV zijn onbruikbaar om een TV-zender te kiezen. Op die manier belet u dat de kinderen ongecontroleerd TV of video kijken. Als de vermelding **Kinderslot AAN** verschijnt, moet u eerst het kinderslot uitschakelen voor u de toetsen **P** - en + bovenaan op uw TV kunt gebruiken om een TV-zender te kiezen.

Ondertitel







TV-zenders die teletekst uitzenden, zenden vaak bepaalde programma's uit met ondertiteling. Zie Teletekst, Permanente Ondertiteling, p. 26, om de juiste ondertitelingspagina uit de teletekst-inhoudstafel te kiezen. Kies **Ondertitel Aan** of **Uit**.

Druk op de **■** toets om het **DIVERSEN** menu uit te schakelen.

- 1 Druk op de **■** toets om het **HOOFDMENU** aan of uit te schakelen.
- 2 Gebruik de cursor op/neer om het **DIVERSEN** menu te kiezen.
- 3 Druk rechts op de cursor om het gekozen menu te activeren.
- 4 Gebruik de cursor op/neer om een keuze te maken in de menu's.
- 5 Beweeg de cursor naar links/rechts om de gewenste instelling te kiezen.

Programmalijs

- 1 Druk op de **■** toets om het **HOOFDMENU** aan of uit te schakelen.
- 2 Gebruik de cursor op/neer om **PROG.-LIJST** te kiezen.
- 3 Druk rechts op de cursorknop om een overzicht te hebben van alle geïnstalleerde TV-zenders.
- 4 Gebruik de cursor op/neer om de lijst te doorlopen en druk op de **OK** toets om de gewenste TV-zender te kiezen.
- 5 Druk op de **■** toets om de programmalijs uit te schakelen.

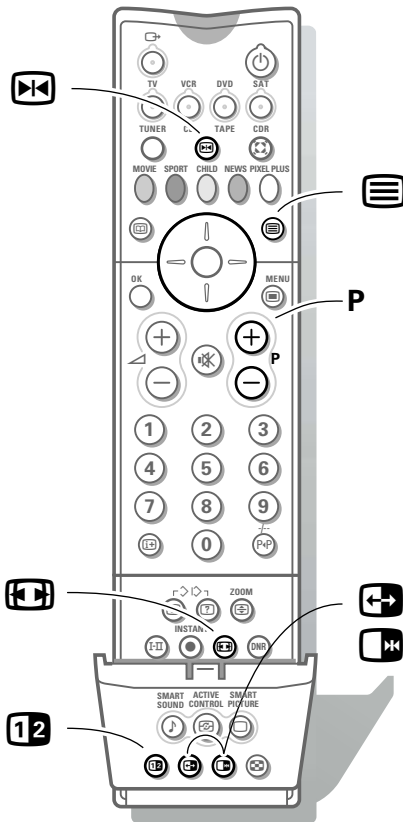

- 1 Druk op de toets **12** om naar Dual Screen over te schakelen. Het TV-scherm wordt in twee gedeeld:
 - het beeld aan de linkerkant is de geselecteerde TV-zender
 - het beeld aan de rechterkant is het beeld van de TV-zender die in de lijst van de favoriete TV-zenders direct na de geselecteerde TV-zender komt
- 2 Druk op de toets **12** onder het deurtje van de afstandsbediening om de beeldcompressie in of uit te schakelen.

Selecteer links en rechts beeld

- 1 Druk op - **P** + om de TV-zenders in het linkerbeeld te doorlopen.
- 2 Druk op de cursor op/neer om de TV-zenders in het rechterbeeld te selecteren. Ook TV-zenders die niet in de lijst van de favoriete TV-zenders voorkomen, kunnen geselecteerd worden. Druk op de cursor links/rechts om randapparatuur te selecteren, aangesloten op **EXT1, EXT2, EXT3, EXT4** of **FRONT**.
 - Er kunnen geen TV-zenders in het rechts beeld gekozen worden met de cursor op/neer wanneer een menu wordt weergegeven op het scherm.
 - Programma's die via een decoder/descrambler ontvangen worden, kunnen niet weergegeven worden in het rechterbeeld.
 - Het geluid van het rechterbeeld kan via een hoofdtelefoon gehoord worden. Enkel programma's die via een randapparaat ontvangen worden, kunnen in stereo gehoord worden.
 - De Zoom-functie wordt terug op 1x gesteld wanneer Dual Screen ingeschakeld wordt.

Verwisselen van scherm


Druk op de toets **12** om het rechter- en linkerbeeld van plaats te verwisselen. Het geluid wordt mee overgeschakeld.

Selecteer stilstand beeld

- Druk op de toets **12** om het linkerbeeld te bevroren.
- Druk op de toets **12** om het rechterbeeld te bevroren.

Mogelijke Dual Screen-combinaties

- TV-zender/TV-zender: zie Selecteer linker- en rechterbeeld.
- TV-zender/Randapparaat: zie Selecteer linker- en rechterbeeld.
- Randapparaat/TV-zender
 - Selecteer de verbinding (**EXT1, EXT2, EXT3, EXT4** of **FRONT**) van de aangesloten randapparatuur.
 - Druk op de toets **12**.
- TV-zender/Teletekst
 - Druk op de toets **12** om teletekst van de geselecteerde TV-zender te tonen.
 - Druk op de toets **12**. Om met teletekst te werken, zie p. 25. De - **P** + toets kan enkel gebruikt worden om de teletekstpagina's te doorlopen.
 - Druk op de toets **12** om terug te keren naar een volledig scherm of druk op de toets **12** om terug te keren naar een volledige teletekstschermb.
- TV-zender/NEXTVIEW
 - Druk op de toets **12** om NEXTVIEW te tonen.
 - Druk op de toets **12**. Om met nexTVIEW te werken, zie p. 20.
 - Druk op de toets **12** om terug te keren naar een volledig scherm of druk op de toets **12** om naar een volledig NEXTVIEW scherm terug te keren.

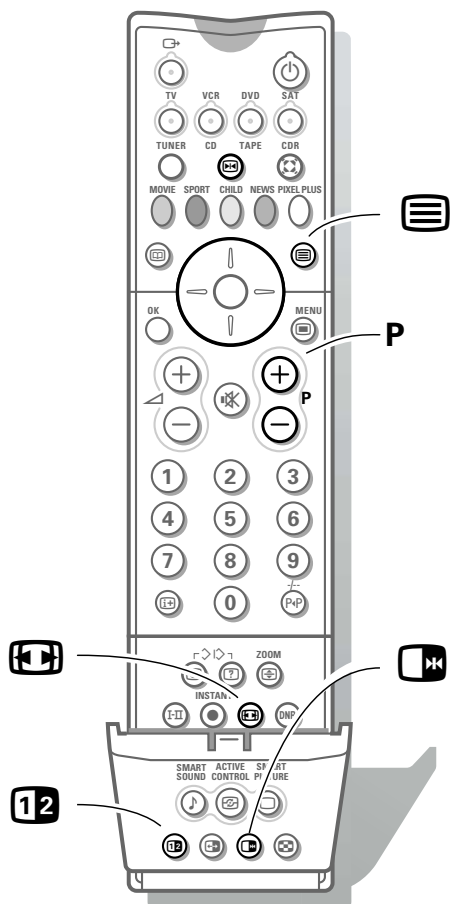

- 1 Druk op de toets **12** om naar Dual screen over te schakelen.
Het TV-scherf wordt in twee delen opgedeeld:
- in de linkerzijde ziet u het gewone hoofdbeeld,
- de rechterzijde is voor teletekst, uitgezonden door de gekozen TV-zender of voor NEXTVIEW/Teletekst gids.

Om NEXTVIEW/Teletekst gids te bedienen, zie p. 20.
Om teletekst te bedienen, zie p. 25.

Indien Dual screen **Uit** staat, worden het beeld, teletekst en NEXTVIEW/Teletekst gids op het hele scherm getoond.

- 2 Druk op de toets **12** onder het deurtje van de afstandsbediening om de beeldcompressie in of uit te schakelen.
- 3 Druk op - **P +** om de teletekstpagina's te doorlopen.
- 4 Druk op de toets **12** om naar een volledig scherm terug te keren en om een andere TV-zender te kiezen met de **+ P -** toetsen of met de cijfertoesen.

Selecteer stilstaand beeld

Druk op de toets **12** om het teletekst beeld te bevriezen. De tekst in de vastgehouden pagina wordt niet bijgewerkt door de zender die de teletekst uitzendt.


NEXTVIEW / Teletekst gids

In het menu Instellingen, p. 9, werd U gevraagd een NEXTVIEW-provider te kiezen.

Indien de gekozen provider NEXTVIEW ondersteunt, zal het televisietoestel automatisch het NEXTVIEW-programma tonen. Indien de TV-zender enkel teletekst ondersteunt, zal het televisietoestel automatisch de Teletekstgids inschakelen. Beide mogelijkheden bieden dezelfde functies: opname, voorprog., info en kijken. In geval van teletekst-gids is de zender ervoor verantwoordelijk of deze functies al dan niet beschikbaar zijn.

Bepaalde TV-zenders verschaffen informatie over hun eigen programma's en mogelijk ook over programma's van andere TV-zenders voor een of meerdere dagen. U kunt de programma's die u wilt zien tot 7 dagen op voorhand zoeken. Het is ook mogelijk een programma te zoeken op basis van een bepaald thema, bijv. sport, film, enz. Wanneer een programma gekozen werd, kan het 'gemarkt' worden om U een herinneringssignaal te geven of om automatisch op video opgenomen te worden (op voorwaarde dat de videorecorder met NEXTVIEWLink uitgerust is), en dit eenmalig, op dagelijkse of wekelijkse basis of zolang een TV-reeks loopt. Met de Teletekstgids/ krijgt U onmiddellijk toegang tot informatie over programma's, indien die informatie door de zender voorzien wordt.

De TV-zender is verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie. Het TV-toestel is verantwoordelijk voor het opvangen van die informatie en voor de voorstelling ervan.

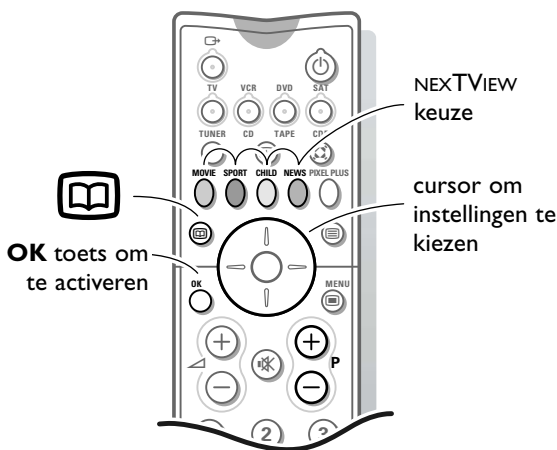

Gebruik van de Teletekst gids/NEXTVIEW menu

- 1 Druk op de toets op de afstandsbediening om de Teletekst Programmagids / NEXTVIEW menu te tonen/uit te schakelen.
- 2 Beweeg de cursor naar boven/naar beneden, naar links/rechts om de datum te kiezen, **DAG** voor de dagelijkse gids en het tijdsblok (in intervallen van 15 minuten), **KANAAL** voor de kanaalgids, **THEMA** voor de themagids, **OVERZICHT** voor een overzicht van alle programma's die ter herinnering of voor opname gemarkeerd werden, het paginanummer van de programmagids, of om toegang te krijgen tot de programmalijst.

Teletekst gids

	Menu	Dag	Zender	Thema	Overzicht
			NED 1		NED 2
	p.202		◀ 01 02 ... ▶		
Opname			NED 1		
Voorprog.	11.03			
Info					
Kijken	14.35		226/3	
	17.50		231	

- 3 Voer het correcte paginanummer van de programmagids in door middel van de cijfertoeetsen of door middel van de toetsen - P +.
- 4 Gebruik de cursor links/rechts om de subpagina's te doorlopen.
- 5 Kies een programma met de cursor op/neer.
- 6 Druk op een van de kleurtoetsen om een van de basisfuncties (indien aanwezig) te kiezen: **opname**, **voorprog.**, **info**, **kijken**. Zie verder Basisfuncties.
- 7 Druk op de **OK** toets om terug te keren naar het menuhoofd.


NEXTVIEW

	Maandag 9 Okt	18:03
	Menu	Dag Zender Thema Overzicht
	CNN	NED 1 NED 2
Opname	NED 1	NEXTVIEW
Voorprog.	Vandaag	
Info	Vooruitzicht	
Kijken	Thema's	
	Ratings	

- 3 Kies een programma met de cursor op/neer.
- 4 Druk op een van de kleurtoetsen om een van de basisfuncties (indien aanwezig) te kiezen: **opname**, **voorprog.**, **info**, **kijken**. Zie verder Basisfuncties.
- 5 Druk op de **OK** toets om terug te keren naar het menuhoofd.


Teletekst gids

	Menu	Dag	Zender	Thema	Overzicht
			NED 2		
	p.202	◀ 01 02 ... ▶			
Opname			BBC 2		
Voorprog.	11.03			
Info					
Kijken	14.35		226/3	
	17.50		231	
	Een ogenblik aub				

TV-zenders die teletekst uitzenden, zenden ook een pagina uit met de programmagids van die dag. Voor iedere TV-zender kunt u de programmagidspagina kiezen met de toets :

- automatisch indien de TV-zender diensten aanbiedt zoals PDC (Programma Delivery Control) of MIP (Magazine Inventory Page).
- indien automatische preselectie niet mogelijk is wordt de indexpagina weergegeven en moet u het juiste programmagids paginanummer ingeven met de cijfertoetsen.

De programmagids pagina wordt automatisch vastgelegd indien hij beantwoordt aan de vereisten Video-Programmering via Teletekst (VPT).

Telkens wanneer u op de toets  drukt, is de programmagids pagina van de gekozen TV-zender beschikbaar indien de TV-zender NEXTVIEW niet ondersteunt.

De functie items opname, voorprog., info of kijken, overeenkomend met de kleurtoetsen, lichten op wanneer de weergegeven programmapagina voldoet aan de Video Programming via Teletekst (VPT) vereisten. Kies een programma en druk op een van de functietoetsen, vb. Opname of Voorprog. Zie Basisfuncties verderop. Info keuze is mogelijk wanneer het gekozen programma een paginanummer bevat met een optionele subcode verwijzend naar een pagina met meer informatie over het programma.

NEXTVIEW modi om informatie te rangschikken en weer te geven

	Maandag 9 Okt	18:03
	Menu	
	NED1	NEXTVIEW
Opname	Vandaag	
Voorprog.	Vooruitzicht	
Info	Thema's	
Kijken	Ratings	

	Monday 9 Oct	18:03
	Day	
	◀ ↓ 18.03-18.15 ▶ 18.30	
Record	BBC1	NEXTVIEW
Remind	◆ channel - start - prog.	
Info		
Watch		
	Info block	

Menu

Indien U in het menu Configuratie op p. 8 als NEXTVIEW provider een TV-zender gekozen hebt die NEXTVIEW ondersteunt, verschijnt een NEXTVIEW menu of kan een NEXTVIEW menu geselecteerd worden. De gekozen TV-zender is verantwoordelijk voor dit menu. Het NEXTVIEW-menu verschijnt wanneer NEXTVIEW aangeschakeld wordt.

Beweeg de cursor naar boven/naar beneden om een menu-instelling te kiezen. Beweeg de cursor naar rechts om de menu-instelling te activeren.

Het televisietoestel doorloopt de menu's en verzamelt de sorteercriteria, om uiteindelijk tot een lijst met programma's te komen.

De functies in de linkerkolom kunnen niet geactiveerd worden zolang het menu op het scherm te zien is.

Indien **Geen** als NEXTVIEW provider in het menu Configuratie geselecteerd werd, is het aan de TV-zender verbonden menu niet beschikbaar.

Dag

In de daggids vindt u een overzicht van alle programmatitels die in het gekozen tijdsblok actief zijn. Tijdsblokken worden ingesteld per 15 minuten, beginnend met het uur van dat ogenblik op die dag. De standaard ingestelde volgorde is gebaseerd op de programmalijst van de favoriete TV-zenders zoals die vastgelegd is tijdens het installeren van de TV. TV-zenders die niet aangeduid staan als voorkeurzenders zullen niet getoond worden. NEXTVIEW opent steeds met het **DAG** scherm indien de zender zijn eigen menu niet uitzendt.

	Maandag 9 Okt 18:03	
	Zender	
	NED 1	NED 2 NED 3
Opname	NED 1	NEXTVIEW
Voorprog.	
Info	
Kijken	

Zender

De zendergids geeft een overzicht van alle programma's per gekozen TV-zender op de gekozen datum. Reeds uitgezonden programma's kunnen zichtbaar gemaakt worden met de cursor op.

Bovenaan de lijst komt het programma dat het eerst uitgezonden wordt.

Met de cursor links/rechts kan een andere voorkeuzender gekozen worden, ook wanneer de cursor zich in het gebied van de programmalijst bevindt.

	Maandag 9 Okt 18:03	
	Thema	
	Series	Film Nieuws
Opname	NED 1	NEXTVIEW
Voorprog.	NED 1	
Info	NED 2	
Kijken	NED 3	

Thema

In de themagids vindt u een lijst van alle programma's op de gekozen datum, uit de gekozen categorie (nieuws, sport, cultuur, film,...).

Bovenaan de lijst komt standaard het huidige of volgende programma op de huidige TV-zender.

U kunt enkel door het **THEMA**-menu lopen als er programma's met vooringestelde thema's opgenomen zijn in de TV-gids.

	Maandag 9 Okt 18:03	
	Overzicht	
	BBC1	NEXTVIEW
Opname		
Voorprog.	BBC1 17.10
Info	CNN 17.30
Kijken	TVE 18.05
	BBC2 19.00

Overzicht

In de overzichtslijst vindt u een lijst van alle voorgeprogrammeerde programma's en alle ingestelde opnames per dag.

Indien er meer dan één programma op hetzelfde ogenblik begint of indien verschillende programma's elkaar overlappen in tijd, dan lichten deze programma's rood op.

Het programma dat uitgezonden werd en dat slechts als eenmalig werd aangeduid, wordt uit de lijst verwijderd. Dit menu kan gebruikt worden om een voorprogrammatie of een opname te wijzigen.

Opmerking: de TV zal automatisch de starttijd van het geselecteerde programma (zoals vermeld in de teletekst gids) omzetten naar het juiste lokale uur en dag.

Basisfuncties

	Datum	Tijd
	Zender	
	CNN	BBC2
Opname		
Voorprog.	BBC1	NEXTVIEW
Info	11.03	Travel Guide
Kijken	14.35	World news
	◀Eenm.▶	Dagel. Wekel. Wissen
	17.50	Insight
	Ruimte voor info	

De functies Opname, Voorprogrammatie, Info en Kijken kunnen geactiveerd worden met de overeenstemmende kleurtoets op de afstandsbediening. Het menu-item kan niet geactiveerd worden als de functie niet beschikbaar is. Kies een programma met de cursor omhoog/omlaag.

Opname **R** of Voorprogrammatie **◄**

- 1 Druk op de rode toets om **Opname** of op de groene toets om **Voorprog** te activeren.
Indien het programmanummer van de zender nog niet gekend is, verschijnt een bericht met het verzoek het correcte programmanummer in te voeren met de cursor links/rechts. Druk op OK.
Een klein menu verschijnt op het scherm waarin u een keuze kunt maken: eenmalig, dagelijks, of wekelijks, of een vroegere instelling voor opname of herinnering wissen. Standaard wordt uw keuze op **Eenmalig** ingesteld. Indien er een aflevering van een TV-serie uitgezonden wordt, zullen de opties **dagelijks** en **wekelijks** vervangen worden door de optie **serie**. In dat geval zoekt het systeem zelf uit wanneer de volgende aflevering van de TV-serie uitgezonden wordt. Dit is niet mogelijk met de Teletekstgids.
- 2 Gebruik de cursor naar links/naar rechts om uw keuze te maken. De kleur van het tekenje verwijst naar uw keuze.
- 3 Druk op de **OK** toets.

Wanneer **Opname R** geactiveerd is:

Vastleggen verschijnt om aan te geven dat de videorecorder geprogrammeerd is.

Wanneer **Voorprog** **◄** geactiveerd is:

- op het ogenblik dat het programma dat met **◄** aangeduid staat, begint, verschijnt een boodschap op het scherm, wanneer u later naar een ander programma kijkt.
- wanneer het TV-toestel in standby staat, zal de TV ingeschakeld worden op het ogenblik dat het programma dat met **◄** aangeduid staat, begint.

Opmerking: Het merken van programma's ter herinnering of voor opname is niet mogelijk wanneer de zender de datum en het tijdstip van de programma's niet doorzendt. Het bericht

Geen programmering mogelijk verschijnt.

Zorg ervoor dat u de TV programmeringspagina gekozen hebt.


Info

- 1 Druk op de gele toets om **Info** te activeren. Er verschijnt er informatie over het gekozen programma of er worden mededelingen getoond. Soms is het scherm niet groot genoeg om alle informatie te tonen. Gebruik de cursor op/nee om de volledige informatie te doorlopen.
- 2 Druk opnieuw op de gele toets om Info uit te schakelen.

Kijken

Druk op de blauwe toets om **Kijken** te activeren. Deze functie is enkel beschikbaar indien een programma gekozen wordt dat op dat ogenblik uitgezonden wordt. In andere gevallen is deze functie niet beschikbaar. Door deze functie te kiezen, schakelt het televisietoestel over naar het geselecteerde TV-kanaal. NEXTVIEW wordt uitgeschakeld.



Beeld/NEXTVIEW-Teletekst gids kiezen

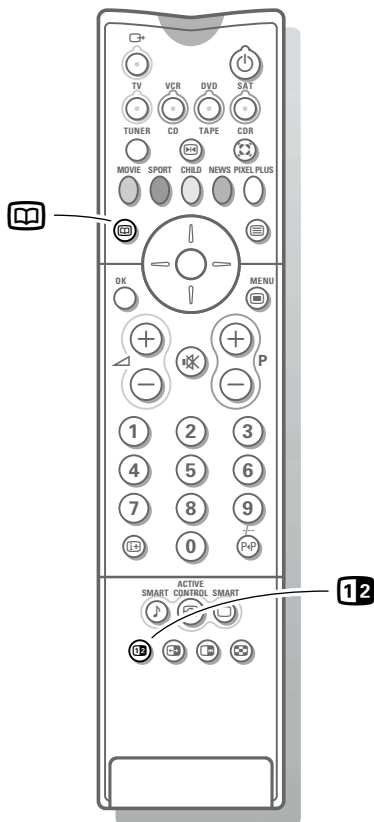

Druk op de  toets.

Druk op de  toets.

Het scherm wordt in twee delen opgedeeld: in de linkerzijde ziet u het gewone hoofdbeeld, de rechterzijde is voor NEXTVIEW/Teletekst gids.

Druk op de  toets om naar een volledig NEXTVIEW/Teletekst gids-scherm terug te keren of druk op de  toets om terug te keren naar het scherm met volledig beeld.

Ontvangst en updaten van NEXTVIEW info

De ontvangst en het updaten van NEXTVIEW gebeurt terwijl U de TV-zender van de gekozen NEXTVIEW-provider bekijkt, zie menu Instellingen, p. 8, of wanneer het televisietoestel in standby staat.

Het lampje vooraan het toestel blijft oranje terwijl het toestel in standby staat.

Nadat alle informatie ontvangen of geüpdatet werd, wordt het lampje rood.

Het televisietoestel ontvangt daarna nog éénmaal nieuwe informatie tijdens de nacht.

Opmerking: het kan noodzakelijk zijn het televisietoestel in standby te zetten wanneer alle NEXTVIEW informatie verouderd is, bijvoorbeeld wanneer U uit vakantie terugkomt.

Restricties m.b.t. de videorecorder bij NEXTVIEW

Het **Opname**-item en de automatische opnamen zullen enkel aanwezig en mogelijk zijn indien uw videorecorder uitgerust is met NEXTVIEWLink.

Uw videorecorder moet op **EXTERNAL 2** aangesloten zijn. Zie Randapparatuur aansluiten, p. 27.

De keuzes dagelijks, wekelijks of series hangen af van het type videorecorder waarover u beschikt. Het aantal ingestelde opnames en de manier waarop overlappende opnames verwerkt worden, hangen ook af van het type videorecorder.

Op het ogenblik waarop alle timers van de videorecorder gebruikt zijn, verschijnt **Voorprogrammatie vol** op het scherm.

Het overzicht van de videorecorder inladen.

Wanneer het TV-toestel ingeschakeld is, worden de geprogrammeerde opnameblokken overgebracht naar het TV-toestel om na te zien of er een manuele toevoeging of verwijdering werd doorgevoerd en die wordt dan getoond in het overzicht.

De videorecorder bewerkt en verwijdert de opnametijden wanneer de opnamen uitgevoerd werden.

Bij sommige NEXTVIEW videorecorders kunt u niet het dagelijks programmeren beginnen op een zaterdag of een zondag. In dat geval zal het item **dagelijks** op die dagen uit het menu weggelaten worden.

Teletekst


De meeste TV-zenders zenden informatie uit via teletekst. Elke TV-zender die teletekst uitzendt, biedt een pagina aan met teletekst gebruikersinformatie. Zie de teletekstpagina met de inhoudsopgave (meestal pagina 100). Afhankelijk van de TV-zender wordt teletekst in verschillende systemen aangeboden. De kleuren in de keuzeregel corresponderen met de kleurtoetsen van uw afstandsbediening.


Over het Easy Tekst systeem

Het Easy Tekst systeem vermindert aanzienlijk de wachttijd (op voorwaarde dat de teletekstuitzending van de TV-zender ten minste een halve minuut ingeschakeld is) door :

- het onmiddellijk oproepen van de vorige of volgende pagina's die in uitzending zijn en van de pagina's waarnaar verwezen wordt in de keuzeregel
- een habit watcher lijst : veelvuldig door u opgeroepen pagina's worden automatisch in een voorkeurlijst opgeslagen zodat zij achteraf onmiddellijk beschikbaar zijn
- het in het geheugen opslaan van de paginanummers die op de vertoonde pagina vermeld worden
- het in het geheugen opslaan van alle subpagina's.

Teletekst in- en uitschakelen

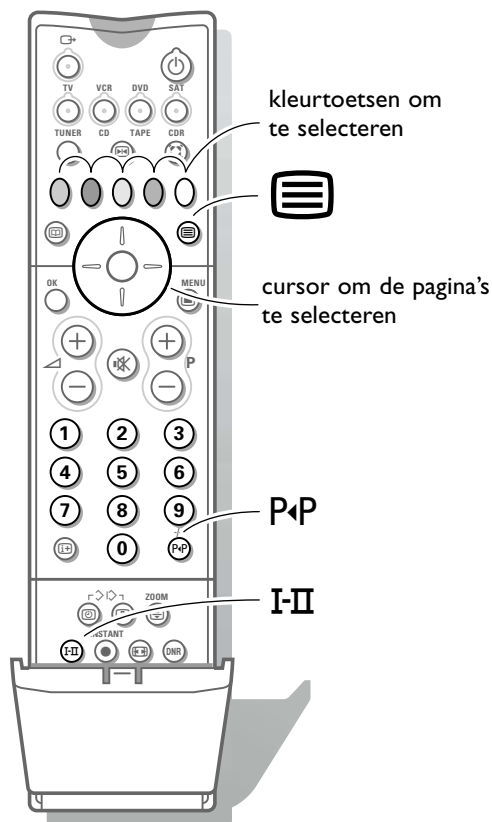

Druk op  om teletekst in of uit te schakelen. De inhoudspagina verschijnt op het scherm samen met twee informatieregels bovenaan en een keuzeregel onderaan.

Opmerking: als de teletekst karakters op het scherm niet overeenkomen met de karakters die gebruikt worden in uw taal, druk herhaaldelijk op de **I-II** toets, onder het deurtje op de afstandsbediening, om taalgroep 1 of 2 te kiezen.

Teletekst pagina kiezen

Met de cijfertoetsen


Geef het gewenste paginanummer in met de cijfertoetsen. De paginateller zoekt de pagina of de pagina verschijnt onmiddellijk wanneer het paginanummer in het geheugen werd opgeslagen.

Er verschijnt een boodschap wanneer u een verkeerd of niet bestaand paginanummer hebt ingegeven. Paginanummers die beginnen met 0 of 9 bestaan niet. Geef het juiste paginanummer in.


Met de keuzeregel

Kies met de kleurtoetsen, overeenkomstig de gekleurde opties onderaan het scherm, het gewenste onderwerp.

Beeld/Teletekst kiezen

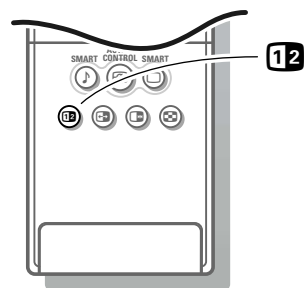


Kies een TV-zender, die teletekst uitzendt.

Druk op de  toets.

Druk op de **12** toets.

Het scherm wordt in twee delen opgedeeld: in de linkerzijde ziet u het gewone hoofdbeeld, de rechterzijde is voor teletekst uitgezonden door de gekozen TV-zender.

Druk op de  toets om terug te keren naar het scherm met volledig beeld of druk op de **12** toets om terug te keren naar een volledig teletekst scherm.

Snel de teletekstpagina's doorlopen


Druk op de cursor op/nee of op de - P + toets om de vorige of volgende pagina's te doorlopen.

De vorige teletekstpagina kiezen

Druk op de toets P<P.

Teletekst inhoudspagina kiezen

Druk op de grijze toets om de inhoudspagina te laten verschijnen (meestal p.100).

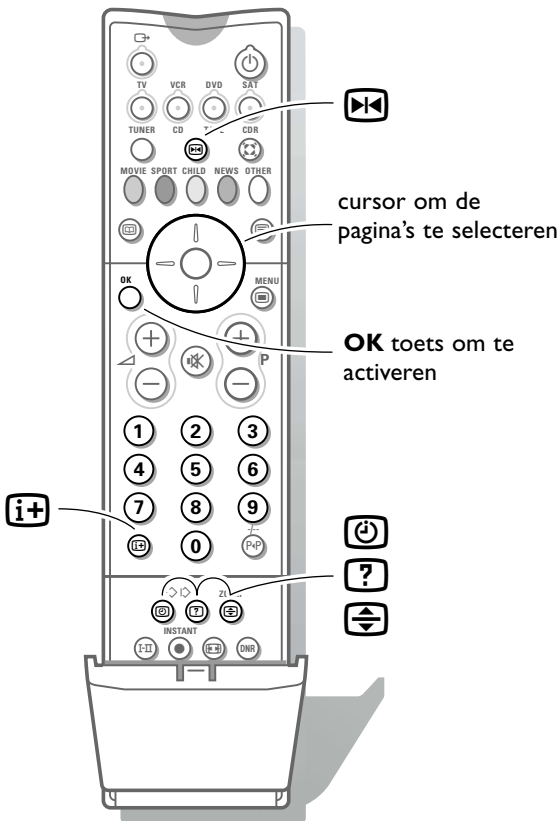

Enkel voor T.O.P. teletekst-uitzendingen :

Bij T.O.P. teletekst worden de pagina's in **rubrieken** en **onderwerpen** ingedeeld. Druk op **i+**. Een T.O.P.-overzicht van de beschikbare rubrieken en onderwerpen verschijnt.

Niet alle TV-zenders zenden het T.O.P. teletekst systeem uit. Wanneer het teletekst systeem geen T.O.P. teletekst is, verschijnt een mededeling bovenaan het scherm.

Kies met de cursor op/nee, links/rechts de gewenste rubriek, het gewenste onderwerp en de pagina en druk op de **OK** toets.

Subpagina's kiezen

Wanneer een gekozen pagina meerdere subpagina's bevat, verschijnt een van die subpagina's op het scherm.

Het gekleurde nummer in de eerste informatieregel verwijst naar de aangeboden subpagina op het scherm.

De overige subpagina's kunnen op twee manieren gekozen worden :

Met de cursor links/rechts

De overige subpaginanummers verschijnen in het wit van zodra de uitzending ze gevonden heeft en worden in het geheugen vastgelegd zodat ze voortdurend beschikbaar zijn zolang de teletekstpagina op het scherm staat.

Kies met de cursor links/rechts de vorige of de volgende subpagina.

Met de **Ⓢ** toets

• Geef het subpaginanummer zelf in.

Druk op **Ⓢ**. Geef de gewenste subpagina in met de cijfertoetsen. B.v. 3 voor de derde pagina van 7 subpagina's.

De TV zoekt de gewenste subpagina.

• Automatisch wisselende subpagina's:

Druk opnieuw op **Ⓢ** om het ingegeven paginanummer op te heffen.

De pagina's wisselen automatisch.

Druk opnieuw op **Ⓢ** om de subpagina's opnieuw te kiezen met de cursor links/rechts.

Speciale teletekst functies

Vasthouden

Druk op **Ⓢ** om de automatisch wisselende subpagina's te stoppen of om de paginateller te doen ophouden met zoeken wanneer u een verkeerd paginanummer hebt ingegeven of als de pagina niet beschikbaar is. Geef een ander paginanummer in.

Vergroten

Druk herhaaldelijk op **Ⓢ** om de bovenste of onderste helft van de pagina te vergroten en om terug te keren naar normale grootte. Wanneer de bovenste helft wordt weergegeven, kunt u de tekst regel per regel doorlopen met de cursor op/nee.

Verborgen informatie

Druk op **?** om verborgen informatie, zoals antwoorden op vragen en spelletjes, op te roepen of te doen verdwijnen.

Permanente Ondertiteling kiezen

TV-zenders die teletekst uitzenden, zenden vaak bepaalde programma's uit met ondertiteling.

U kunt voor elke TV-zender een ondertitelingspagina vastleggen, die permanent weergegeven wordt wanneer de gekozen TV-zender ondertiteld is.

Schakel teletekst in en kies de gewenste ondertitelingspagina uit de index.

Schakel teletekst uit.

Nu is de ondertitelingspagina vastgelegd voor de gekozen TV-zender.

Telkens als een programma van de gekozen TV-zender ondertiteld is, zijn de ondertitels beschikbaar voor deze zender.

Kies **Ondertitel Aan** of **Uit** in het Diversen menu, p. 17. Het ondertitelingsymbool **Ⓢ** verschijnt op het scherm als **Ondertitel Aan** gekozen is.


Opmerking: u bent in de teletekst mode, alleen teletekstfuncties zijn beschikbaar.

Randapparatuur aansluiten

Op uw TV kunt u heel wat audio- en video-apparatuur aansluiten.
Op de volgende aansluitschema's ziet u hoe het aan te sluiten.

Videorecorder

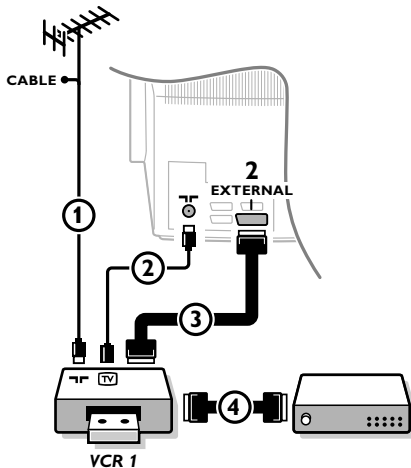

Sluit de antennekabels ①, ② en, om een betere beeldkwaliteit te verkrijgen, een eurokabel ③ aan zoals op de tekening.



Indien uw videorecorder met de EasyLink-functie uitgerust is, moet de bijgeleverde Eurokabel aan **EXTERNAL 2** aangesloten worden om de EasyLink-functie ten volle te kunnen gebruiken.

Alleen wanneer u geen eurokabel ③ aansluit, moet u het volgende doen :

Het testsignaal van uw videorecorder zoeken en vastleggen

- ① Haal de antennekabel ① uit de antenne-ingang  van uw videorecorder.
- ② Schakel uw TV in en stel de videorecorder op het testsignaal in. (Zie ook de handleiding van uw videorecorder.)
- ③ Zoek het testsignaal van uw videorecorder zoals u de TV-zenders hebt gezocht en vastgelegd. Zie Installatie, TV-zenders vastleggen, Handmatige installatie, p. 6.
- ④ Leg het testsignaal vast onder programmanummer 0 of tussen 90 en 99.
- ⑤ Stop de antennekabel opnieuw in de antenne-ingang  van uw videorecorder van zodra u het testsignaal hebt vastgelegd.


Decoder en videorecorder

Sluit een eurokabel ④ aan op de euroconnector van uw decoder en op de speciale euroconnector van uw videorecorder. Zie ook de handleiding van uw videorecorder. Zie ook Decoder/Descrambler prog. nummers vastleggen, p. 8.

U kunt uw decoder ook rechtstreeks met een eurokabel op **EXTERNAL 1** of **2** op uw TV aansluiten.

Videorecorder en andere apparaten

(uitgez. Digitale bronnen)

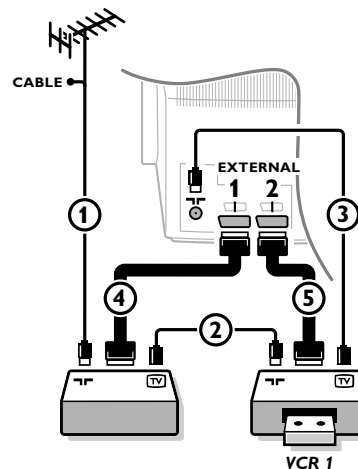

- ① Sluit de antennekabels ①, ② en ③ aan zoals op de tekening hiernaast. U krijgt een betere beeldkwaliteit als u daarbij ook de eurokabel ⑤ op **EXTERNAL 2** en de eurokabel ④ op **EXTERNAL 1, 3** of **4** aansluit.
- ② Zoek het testsignaal van uw randapparatuur op dezelfde manier als voor de videorecorder.


Met een videorecorder aangesloten op **EXTERNAL 1** kunt u enkel een programma opnemen van uw TV.

Alleen met een videorecorder aangesloten op **EXTERNAL 2** is het mogelijk om zowel een programma van uw TV als van andere aangesloten apparatuur op te nemen. Zie Opnemen op uw videorecorder, p. 33.

Opmerking: **EXTERNAL 1** verwerkt CVBS en RGB,
EXTERNAL 2 CVBS, Y/C en RGB,
EXTERNAL 3 en **4** enkel CVBS.

Sluit randapparatuur met een RGB uitgang bij voorkeur aan op **EXTERNAL 1** of **2** daar RGB een betere beeldkwaliteit geeft.

Camera & camcorder

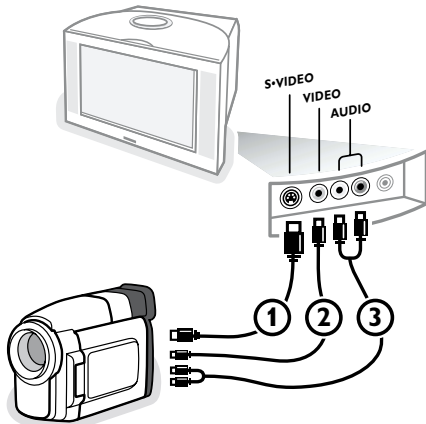


- 1 Sluit uw camera of camcorder aan rechts op uw TV.
- 2 Sluit de apparatuur aan op **VIDEO** ② en **AUDIO L** ③ voor mono-apparatuur.
Druk herhaaldelijk op de toets I-II om het geluid te kiezen uit één of beide luidsprekers van uw TV.
- 3 Sluit ook **AUDIO R** ③ aan voor stereo-apparatuur.

Met een S-VHS camcorder krijgt men S-VHS kwaliteit door de S-VHS kabels aan te sluiten op de **S-VIDEO** ingang ① en op de **AUDIO**-uitgangen ③.

Waarschuwing: Sluit de kabels ① en ② niet tegelijkertijd aan. Dit kan beelddistortie veroorzaken!


Achterste luidsprekers met kabel

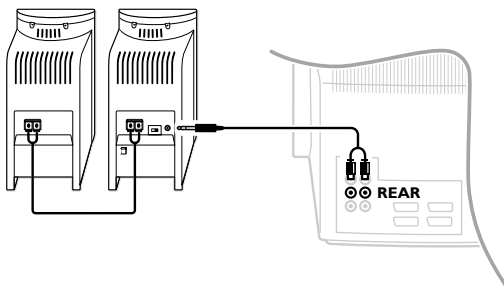



Indien geen draadloze RF surround sound mogelijk is of indien er teveel interferentie is, kunt u nog altijd van de Dolby Pro Logic of Dolby Digital Surround Sound genieten door de twee achterste luidsprekers met de TV te verbinden door middel van een stereo cinchkabel met 3,5 mm stekker.

Verbind de (niet bijgeleverde) kabel met de **PRE-AMP IN (TV)** connector achteraan op de actieve surround luidspreker en met de zwarte en rode **REAR R** of **L** uitgangen achteraan op de TV.

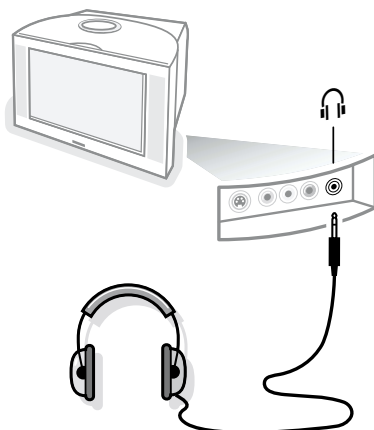
Hoofdtelefoon



- 1 Stop de stekker in de aansluiting voor de hoofdtelefoon  rechts op de TV.
- 2 Druk op  op de afstandsbediening om de interne luidsprekers van uw TV uit te schakelen.
De hoofdtelefoonaansluiting heeft een impedantie tussen 8 en 4000 Ohm en is van het 3,5 mm jack-type.

Kies **Volume hoofdtelefoon** in het **GELUIDSMENU** om het volume van de hoofdtelefoon aan te passen.



Digitale apparatuur (DVD, digitale Set Top Box,...)

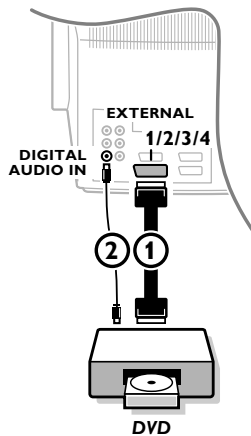

Verbindt uw digitale apparatuur door middel van een eurokabel ① met een van de euroconnectoren (**EXT1**, **EXT2**, **EXT3** of **EXT4**), of door middel van een cinch-kabel met de **VIDEO**-ingang aan de rechterzijde van de TV (zie tekening hierboven).

Voor digitale bronnen met een Dolby Digital (AC3)/MPEG2 audio-uitgang dient u ook een audiokabel ② te verbinden met de **DIGITAL AUDIO IN**-ingang van uw TV, om van een Multikanaal-surround sound te kunnen genieten. Dit is alleen geldig wanneer U digitale apparatuur aan **EXT1** hebt aangesloten.

- ① Druk tegelijkertijd op de toetsen en .

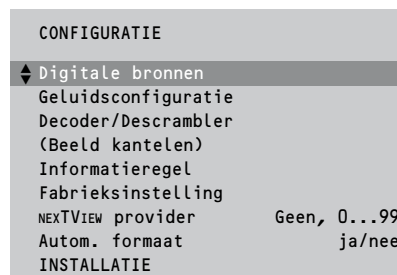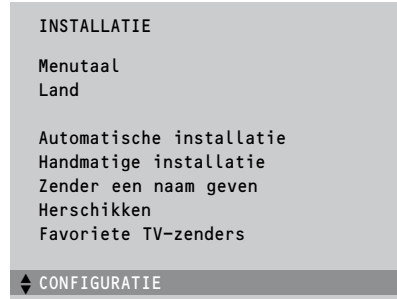

- ② Kies **Digitale bronnen** in het Configuratie menu van het **INSTALLATIE** menu en kies:
- **Geen** als u geen digitale bron aangesloten hebt,
 - **EXT1 + Dig. Audio** indien uw digitale apparatuur met een Dolby Digital/MPEG2 audio uitgang aan **EXT1** en met de **DIGITAL AUDIO IN** ingang aangesloten is,
 - **EXT1, 2, 3 of 4 + Dig. STB** indien uw digitale Set Top Box op een van de euroconnectoren aangesloten is,
 - **FRONT** indien uw apparatuur rechts op de TV aangesloten is,
- ③ Houd de toets ingedrukt om alle menu's uit te schakelen.

*Opmerking: Indien u een digitale bron + Digital audio aan **EXT1** en een digitale STB aan een van de andere connectoren aangesloten hebt:*

- ① Kies altijd **EXT1 + Dig. Audio** in het Digitale bronnen menu.
- ② Wanneer u digitale uitzendingen via uw Set Top Box wilt bekijken, kies met de toets op de afstandsbediening de euroconnector waar de STB is aangesloten. Bij slechte digitale uitzending, kies met de Smart Picture toets de beeldinstelling **Multimedia**, zonder de beeldinstellingen handmatig te wijzigen.


Andere apparatuur

Andere apparaten kunnen aangesloten worden op een van de resterende euroconnectors.

Extra luidsprekers / Versterker

Stereoversterker en twee extra luidsprekers VOOR


Om de geluidskwaliteit van uw televisietoestel te verbeteren, kunt U twee extra luidsprekers via een externe versterker aansluiten.

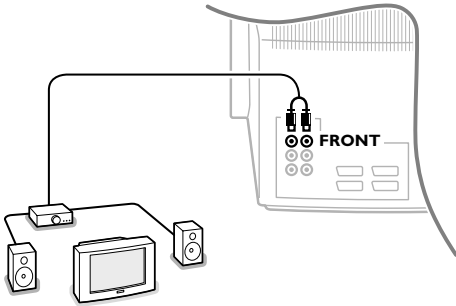

- 1 Sluit de audiokabels aan op de audio-ingang van uw versterker en op **AUDIO FRONT L** en **R** achteraan op uw televisietoestel. Het uitgangsniveau wordt bepaald door middel van de volumeknop van uw televisietoestel.
Opmerking: schakel uw televisietoestel en uw audioversterker uit vooraleer ze aan te sluiten. Zet het volume van uw audioversterker op het minimumniveau.
- 2 Kies **Extra luidsprekers voor Ja (Versterker)** in het menu Geluidsconfiguratie, zie p. 9. Zie Surround-instellingen, p. 15, voor de beschikbare Surround-modes.
- 3 Regel het volume van de audioversterker. U kunt gebruik maken van de functie Geluidstest in het menu Surround-instellingen, zie p. 14, om U een idee te vormen over het volume van de afzonderlijke luidsprekers.
Opmerking: wanneer U eenmaal het volume van de versterker geregeld hebt, mag U het niet meer wijzigen terwijl U TV kijkt, aangezien de gehele configuratie nu werkt via de volumeknop van uw TV.


Dolby Pro Logic Surround versterker

Hoewel uw TV reeds uitgerust is met een Digitale Multikanaal Decoder, wilt u misschien uw eigen Dolby Surround-versterker aansluiten.

- 1 Verbind de Dolby Surround versterker aan de **AUDIO L** en **R** op de achterzijde van uw TV.
- 2 Kies **Extra luidsprekers voor Nee** in het Geluidsconfiguratie menu. Zie p. 9.
De audio-output is nu volledig onafhankelijk van de instellingen voor volume, treble, bass en surround.
- 3 Schakel het geluid van de TV uit met de toets .
Alle volume-instellingen, geluidscntroles en aansluitingen van luidsprekers moeten gedaan worden via de externe Dolby Pro Logic versterker.

Opgelet: de informatie op het scherm zal niet overeenkomen met de werkelijke geluidswaergave. U zult geen multikanaal-Dolby Digital of draadloze surround sound kunnen reproduceren via de AUDIO L en R-uitgang van uw TV.

Extra subwoofer aansluiten

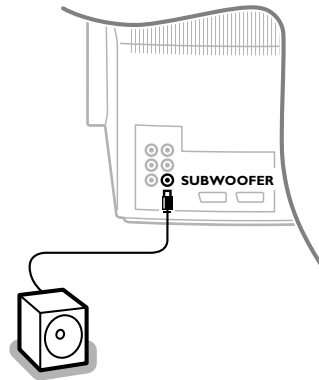

Om de geluidskwaliteit van uw televisietoestel te verbeteren, kunt U een extra subwoofer aansluiten. Verbind de audiokabel met de **SUBWOOFER OUT** uitgang van uw TV en met de **SUBWOOFER IN** ingang van uw subwoofer.
Het volume van de subwoofer wordt geregeld door de TV. Het subwoofer-geluid wordt onderbroken wanneer het menu-item **Extra luidsprekers voor** in het Geluidsconfiguratie-menu, p. 9, op **Ja** staat. Voor meer details, raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw subwoofer.

Neem contact op met uw handelaar indien U meer randapparatuur op uw televisietoestel wilt aansluiten.


Randapparatuur kiezen


Indien het televisietoestel verbonden is met een videorecorder die over de EasyLink-functie beschikt, zal het toestel in sommige gevallen ingeschakeld worden, zelfs als het in de standby-stand stond (bijv. bij het afspelen van de band,...). Dit is niet mogelijk indien Kinderslot Aan geselecteerd is.

Apparatuur aangesloten met enkel een antennekabel :

Kies met de cijfertoetsen het programmanummer waaronder u het testsignaal hebt vastgelegd.

Apparatuur aangesloten met een eurokabel of rechts op uw TV

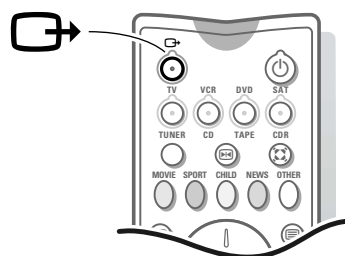

Druk herhaaldelijk op de toets  om **EXT1, EXT2, EXT3, EXT4** of **FRONT** te kiezen, afhankelijk van waar u uw apparatuur hebt aangesloten, achteraan of rechts op uw TV.


Opmerking : de meeste apparaten schakelen zelf om (decoder, videorecorder, satellietontvanger).

Wilt u opnieuw een TV-zender bekijken?

Geef het programmanummer van de TV-zender die u wilt bekijken in met de cijfertoetsen of druk op de toets **TV**.

Audio- en video-apparatuur toetsen

Met de afstandsbediening van de TV kunt u de meeste beeldapparatuur uit ons productassortiment bedienen. TV.

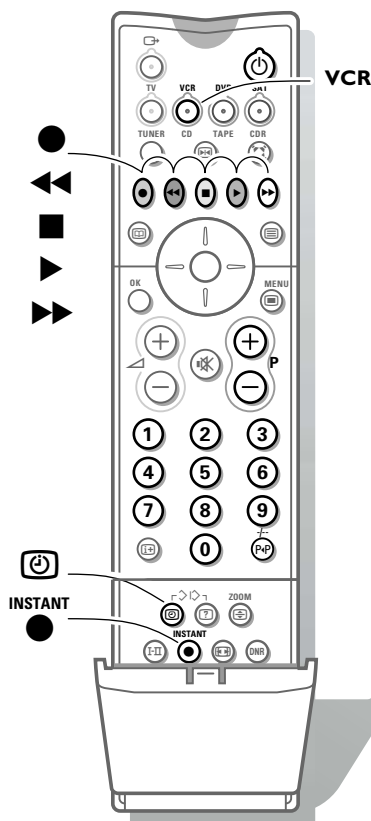

Druk op de **VCR, DVD, SAT, TUNER, CD, TAPE** of **CDR** toets naargelang het apparaat dat u wilt bedienen met deze afstandsbediening. Zie Gebruik van de afstandsbediening, p. 10.

Videorecorder


Druk op een van de videorecorder toetsen nadat u op de **VCR** toets gedrukt hebt :

- voor opname,
- ◀ voor terugspoelen,
- voor stop,
- ▶ voor weergave,
- ▶▶ voor vooruitspoelen,
- /- voor het selecteren van een programmanummer bestaande uit één of twee cijfers van op de videorecorder
- P + om snel de TV-zenders van de tuner van uw videorecorder te doorlopen,
- 0 tot 9 om TV-zenders te kiezen van de tuner van uw videorecorder,
- ⏻ om uw videorecorder tijdelijk uit te schakelen
- ⏸ VCR timer

Deze toetsen functioneren met videorecorders die de RC5 code standaard gebruiken.

Indien uw videorecorder over de EasyLink-functie beschikt, kan de toets **INSTANT** ● voor opname, onder het deurtje van de afstandsbediening, bediend worden in de TV-mode.

Indien uw EasyLink videorecorder met de functie systeem standby uitgerust is en wanneer u de **B** toets gedurende 3 seconden indrukt, worden zowel de TV als de videorecorder tijdelijk uitgeschakeld in de standby stand.

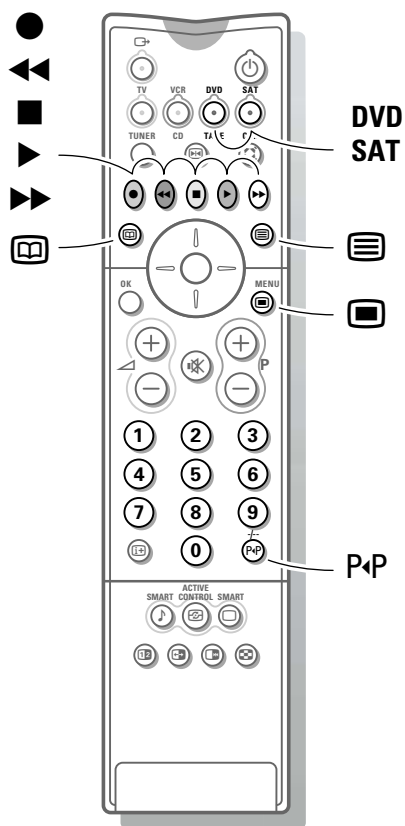

DVD speler toetsen

Druk op een van de volgende toetsen nadat u op de **DVD** toets gedrukt hebt.


- om het DVD menu aan of uit te schakelen
- P+P om een DVD hoofdstuk te kiezen
- om een DVD titel te kiezen
- om uw audiotaal te kiezen
- pauze
- ◀ achteruit zoeken
- voor stop
- ▶ voor weergave
- ▶▶ vooruit zoeken
- 0-9 om een programmanummer uit uw DVD-speler te kiezen
- OK om het gekozen menu item te activeren

Deze toetsen functioneren met DVD spelers die de RC6 code standaard gebruiken.

Satellietontvanger toetsen

Druk op een van de TV toetsen nadat u op de **SAT** toets gedrukt hebt.

Deze toetsen functioneren met videorecorders die de RC5 code standaard gebruiken.

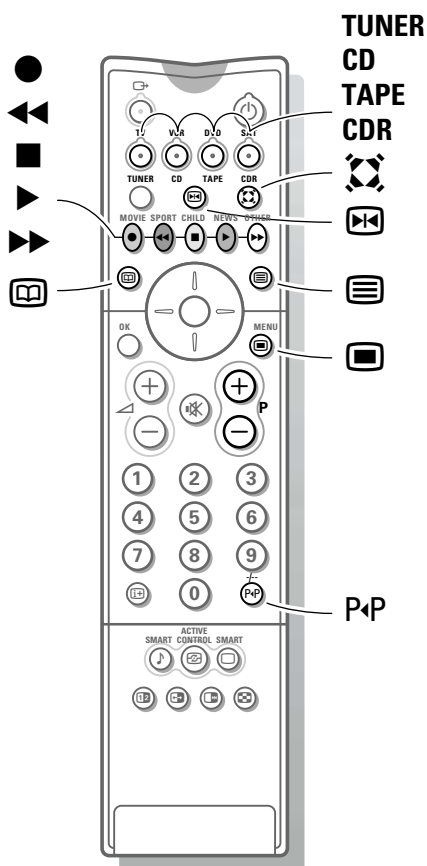

Tuner, CD, Tape en CDR toetsen

Druk op een van de volgende toetsen nadat u op de **TUNER, CD, TAPE** of **CDR** toets gedrukt hebt.

- om het menu aan of uit te schakelen (tuner)
- P+P om een frequentie te selecteren (tuner)
- voor opname
- ◀ lagere frequentie zoeken (tuner); terugspoelen (CD/tape); lagere snelheid (CDR)
- voor stop
- ▶ voor weergave
- ▶▶ hogere frequentie zoeken (tuner); vooruitspoelen (CD/tape); hogere snelheid (CDR)
- RDS display (tuner); scherminfo (CD/CDR)
- RDS nieuws/TA (tuner); volgende disc (CD/CDR)
- pauze (CD/CDR/tape)
- surround modes (CD/CDR/tape)
- + P - volgende/vorige (CD)

Opnemen op een videorecorder zonder EasyLink

Om S-VHS-kwaliteit op te nemen, dient u een S-VHS randapparaat rechtstreeks op de videorecorder aan te sluiten.

Een TV programma opnemen

- 1 Kies het programmanummer op uw videorecorder.
- 2 Zet uw videorecorder in opnamestand. (Zie de handleiding van uw videorecorder.)

Het overschakelen naar andere programmanummers op uw TV-toestel stoort het opnemen niet !

Een programma opnemen van op een Audio/Video-apparaat aangesloten op EXTERNAL 1, EXTERNAL 3, EXTERNAL 4 of rechts op uw toestel op uw videorecorder aangesloten op EXTERNAL 2.


- 1 Schakel de apparatuur in.
- 2 Kies de juiste external op uw videorecorder.
- 3 Zet uw videorecorder in opnamestand. U neemt op wat u op het scherm ziet.

Wijzig de programmanummers niet of schakel uw TV-toestel niet uit terwijl u aan het opnemen bent !

Opnemen op een videorecorder met EasyLink

Indien uw videorecorder met de EasyLink-functie uitgerust is, kunt u S-VHS kwaliteit opnemen van een S-VHS randapparaat dat rechts op uw televisie aangesloten is (vb. van een S-VHS camcorder).

In TV-mode is het mogelijk een directe opname te starten van het programma dat op het TV-scherm weergegeven wordt. Druk op de **INSTANT** ● opname toets, onder het deurtje van de afstandsbediening van de TV.

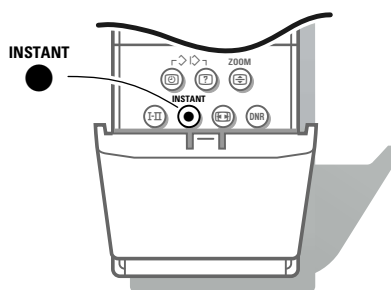

De videorecorder wordt ingeschakeld indien hij op standby stond en een boodschap die aangeeft wat opgenomen wordt, verschijnt op het scherm.

De videorecorder begint met het opnemen van het geselecteerde TV-programma.

Het overschakelen naar andere programmanummers op uw TV-toestel stoort het opnemen niet !

Wanneer U een programma opneemt van een randapparaat dat aan EXTERNAL 1, 3, 4 of FRONT aangesloten is, is het kiezen van een ander TV-programma op het scherm niet toegestaan. Wilt u terugkeren naar een TV-programma, druk dan twee keer op het gewenste programmanummer. Opgelet: de opname stopt en uw videorecorder gaat in standby.

Als u het toestel in de standby-stand zet, terwijl u een programma opneemt van een randapparaat dat aan EXTERNAL 1, 3, 4 of FRONT aangesloten is, wijst het knipperende lampje aan de voorzijde van uw TV-toestel erop dat u nog aan het opnemen bent. Het knipperen stopt na het beëindigen van de opname.

Opnemen op een videorecorder met NEXTVIEWLink

Indien uw videorecorder uitgerust is met NEXTVIEWLink en u heeft een of meer programma's aangeduid die automatisch moeten worden opgenomen in de NEXTVIEW mode, dan hoeft het TV-toestel niet in de standby stand te staan of ingeschakeld te zijn om het opnemen te doen starten.



Onderhoud van het scherm

Maak uw TV schoon met een ietwat vochtig en zacht doekje. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen die de bescherm laag van uw TV-scherm kunnen aantasten.

Waarschuwing voor mobiele telefoons

Houd uw mobiele telefoon uit de buurt van de TV om storingen in het beeld en het geluid, defecten aan uw televisietoestel of zelfs schade aan het televisietoestel te voorkomen.

Slecht beeld

- Hebt u het juiste TV-systeem gekozen?
- Staat uw toestel of huisantenne te dicht bij luidsprekers, niet gearde audio-apparatuur of neonlichten, e.d.
- Bergen of hoge gebouwen kunnen dubbel beeld of spookbeelden veroorzaken. Soms kunt u de beeldkwaliteit verbeteren door de richting van de antenne te wijzigen.
- Is het beeld of teletekst onherkenbaar? Ga eens na of u de juiste frequentie hebt ingegeven. Zie Installatie, p. 6.
- Zijn helderheid, scherpte en contrast onregelmatig? Kies Fabrieksinstelling in het Configuratie-menu, p. 8.
- Soms is een slechte beeldkwaliteit mogelijk wanneer een S-VHS camera, aangesloten rechts op de TV, ingeschakeld is terwijl er ook een ander apparaat aangesloten is op **EXT1**, **EXT2**, **EXT3** of **EXT4**. Schakel in dit geval een van de apparaten uit.

Geen beeld

- Is de antenne goed aangesloten?
- Zit de antennestekker stevig vast op de antenne-ingang?
- Is de antennekabel van goede kwaliteit en heeft die de geschikte antennestekker?
- Zijn de aansluitingen naar een eventueel tweede TV in orde? Raadpleeg uw handelaar als u er niet zeker van bent.

Geen geluid

- Geen geluid op geen enkele zender? Controleer of het volume niet op de minimumwaarde staat.
- Werd het geluid niet onderbroken met de **M**-toets? Controleer of uw luidsprekerconfiguratie overeenkomt met de selecties die U in het menu Geluidsconfiguratie gemaakt hebt, p. 9. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat uw versterker niet aangeschakeld is wanneer er 2 extra luidsprekers vooraan aangesloten zijn.
- Geen geluid uit de achterste of centrale luidspreker? Selecteer een geschikte geluidsmodus, overeenkomend met het uitgezonden geluidssignaal of regel het volume. Zie Surround mode, p. 15.
- Indien u een digitale uitrusting met een digitale audio-aansluiting aangesloten hebt, moet u **EXT1 + dig. audio** selecteren in het Geluidsconfiguratie-menu, Digitale bronnen, p. 29, om geluid te reproduceren.

Afstandsbediening

- Indien uw TV-toestel niet meer reageert op de afstandsbediening zijn de batterijen misschien leeg of de verkeerde mode (TV of andere randapparatuur) is geselecteerd.
- U kunt nog steeds de **M**-toets en de **-/+** toetsen gebruiken bovenaan op de TV.

Menu

Hebt u een verkeerd menu gekozen? Druk opnieuw op dezelfde toets om uit het menu te gaan.

NEXTVIEW - geen informatie

Zie Binnenhalen van NEXTVIEW informatie, p. 24.

NEXTVIEW - weergegeven tijd is verkeerd

De TV-zender onder programmanummer 1 geeft niet de juiste lokale datum en tijd weer. Gebruik **Herschikken** in het **CONFIGURATIE** menu om een andere TV-zender op te slaan onder programma-nummer 1.

Draadloos surround luidsprekersysteem

- Zijn de actieve surround-luidspreker en de Surround Sound-afstelling in het Configuratie menu op hetzelfde zendkanaal afgestemd?
- De geluidsoverdracht kan gestoord worden door mensen die dicht bij het TV-toestel rondlopen of door externe RF-apparatuur of mobiele telefoons.
- Indien geen RF-surroundgeluid mogelijk is of indien er te veel interferentie is, moet een draadverbinding gemaakt worden. Zie Geluidsconfiguratie instellen, p. 9.
- Indien u overschakelt naar een ander draadloos zendkanaal, let er op dat u hetzelfde zendkanaal kiest zowel in het configuratiemenu als op de luidsprekerbox.
- Voor draadloze ontvanger modules met een ingebouwde antenne: richt de antenne om de beste ontvangst te bekomen.

Geen oplossing?

Schakel eenmaal uw toestel uit en opnieuw in.

Probeer nooit zelf een defect toestel te herstellen.

Raadpleeg uw handelaar of haal er een TV-technicus bij.


Richtlijnen voor einde levensduur

Philips besteedt veel aandacht aan het milieu-vriendelijk aspect.

Uw nieuwe TV bevat materialen die voor hergebruik geschikt zijn. Aan het eind van de levensduur van de TV kunnen gespecialiseerde bedrijven de afgevoerde TV ontmantelen om het voor hergebruik geschikte materiaal te verzamelen, en zo weinig mogelijk materiaal te hoeven wegdoen. Informeer a.u.b. naar de plaatselijke voorschriften voor het wegdoen van uw oude TV-toestel.

Wat met lege batterijen

De bijgeleverde batterijen bevatten niet de zware metalen kwik en cadmium. Toch mogen in veel landen de lege batterijen niet met het huisvuil weggegooid worden. Informeer a.u.b. naar de plaatselijke voorschriften voor het wegdoen van lege batterijen.



Index

- a** ACI, 6
active control, 11
autom. formaat, 8
automatische installatie, 6
auto surround, 9
- b** bass, 14
beeldformaat, 12
beeldinstellingen, 13
beeld kantelen, 8
- c** camcorder, 28
centraal geluid, 14
configuratie, 8
- d** decoder/descrambler, 8
delta volume, 14
digitale opties, 13
digitale bronnen, 28
DNR, 12
dolby 3 stereo, 15
dolby digital, 15
dolby surr. instellingen, 14
- double lines, 13
draadloze surround, 9
dual screen, 18-19
DVD knoppen, 32
dynamic contrast, 13
- e** easy text, 25
eurokabel, 27
extra luidsprekers voor, 9
- f** fabrieksinstellingen, 8
fijnafstemming, 6
frequentie, 6
- g** geluid onderbreken, 10
geluidsconfiguratie, 9
geluidsinstellingen, 14
- h** hall, 15
handmatige installatie, 6
herschikken, 7
hoofdtelefoon, 28
hue, 13
- i** informatieregel, 8
- instant opname, 12
- k** kinderslot, 17
kleurverbetering, 13
- l** laatavond mode, 14
land, 5
- m** menutaal, 5
multi screen, 11
- n** naam geven, 7
NEXTVIEW, 20
NEXTVIEW provider, 8
nicam, 12
- o** opname, 33
- p** permanente ondertitel, 26
programmalijs, 17
Pro Logic, 15
- s** satellietontvanger, 32
scherminfo, 10
smart beeld & geluid, 11
standby-klok, 17
stereo, 12
- stilstaand beeld, 10
strobe, 11
subwoofer, 30
surround mode, 15
S-VHS, 32
- t** taal, 5
teletekst, 25
treble, 14
TV inschakelen, 4
TV-zenders vastleggen, 5
TV-zenders zoeken, 6
tweetalige uitzending, 12
- v** videorecorder, 27
volume, 10
voorkeurprogramma's, 7
- z** zoom, 12
3D effect, 14

Woordenlijst

100 Hz Digital Scan

Deze vernieuwing elimineert de lijntrilling, de storende vibratie van de horizontale beeldlijnen. In combinatie met de 100 Hz technologie zorgt ze voor een beeld dat zo stabiel is als een dia.

Automatic Channel Installation (ACI)

Het ACI-systeem (Automatic Channel Installation) installeert alle TV-kanalen automatisch in de volgorde waarin uw kabelmaatschappij ze u aanbiedt, op voorwaarde uiteraard dat er data worden doorgestuurd. ACI neemt ook automatisch het programmanummer en de programma-naam op. Met ACI gebeurt het installeren van TV-zenders volledig automatisch. Snel en eenvoudig.

DNR

Dynamic Noise Reduction. Elimineert beeldruis. Door de DNR-instelling bij te regelen zal beeldruis verdwijnen en kunt u genieten van een helder en onvervormd beeld.

Dolby Digital

De luisteraars worden volledig omgeven door het geluid. Zowel de linker/rechter/centrale luidsprekers als de subwoofer-luidsprekers en de surround-luidsprekers worden gestuurd door het digitale geluidssysteem van de TV. Het Dolby Digital-geluid bevat zes onafhankelijke digitale kanalen, hetgeen resulteert in een geluidsweergave dat die van een CD benadert, zowel van de geluidskanalen vooraan als van de geluidskanalen achteraan.

Dolby Surround Pro Logic

Omhult u letterlijk met een 4-kanaalsgeluid. Dit systeem geeft uw favoriete film de extra dimensie en impact van bioscoopgeluid, net alsof u het middelpunt van de actie bent.

Easy Link

Permanente digitale communicatie tussen een TV en een videorecorder, onder ander voor het installeren van TV-zenders. Voorwaarde is dat beide toestellen zijn uitgerust met EasyLink.

Easy Text

Easy Text onthoudt uw voorkeurlijst van teletekst voor u en roept ze onmiddellijk voor u op. Zie Teletekst.

Euroconnector

Een 21-pins aansluitingssysteem waarmee u op eenvoudige wijze diverse types audio/video- en computerapparatuur kunt aansluiten.

Kinderslot

Functie waarmee u belet dat kinderen ongecontroleerd TV of video kijken. TV of video wordt vergrendeld en ontgrendeld met de afstandsbediening.

Menu

Overzichtelijke weergave op het scherm van functies en mogelijkheden die u kunt selecteren door de cursor te verplaatsen of door de afstandsbediening te gebruiken.

NEXTVIEW

NEXTVIEW is een nieuwe optie die de TV- of VCR-gebruiker helpt bij het kiezen van de programma's die hij of zij wenst te zien vanuit een televisieprogrammagedrag op het scherm. NEXTVIEW toont programma-informatie en de gebruiker kan interessante programma's aanduiden die voorgeprogrammeerd (auto TV aan) of opgenomen kunnen worden (u heeft een NEXTVIEWLink videorecorder nodig) of die hij of zij wenst te bekijken.

NTSC

National Television Standards Committee. Een systeem voor de uitzending van samengestelde kleuren dat gebruikt wordt in de USA, Japan en delen van Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië.

Smart Beeld en Geluid

Toetsen op de afstandsbediening om de beeld- en klankinstelling snel en eenvoudig bij te regelen. Met één druk op de knop zijn diverse voorgeprogrammeerde beeld- en klankinstellingen oproepbaar.

Standby-klok

Functie om uw TV-toestel zo te programmeren dat het na een instelbare tijdsduur automatisch wordt uitgeschakeld.

Stilstaand beeld

TV-functie waarmee u een bepaald beeld kunt "bevriezen" om rustig bepaalde details te bekijken of bijvoorbeeld geprojecteerde telefoonnummers te noteren.

Teletekst

Zie ook Easy Text
WST: World Standard Teletext.
FLOF: Full Level one Features. Door RTBF, BBC en RVE gebruikt systeem voor snelle toegang tot teletekstpagina's.
TOP: Table of (Teletext) Pages. Duits systeem voor eenvoudige toegang tot teletekstpagina's.

Tint (of Hue in NTSC)

TV-functie om de algemene kleurbalans tussen "koud" en "warm" te veranderen en op uw persoonlijke smaak af te stemmen.