

Inhoud

Installatie

- Vorbereiding **2**
- Toetsen bovenaan op het toestel **2**
- Uw afstandsbediening **3-5**
- Menu Info / Info Afstandsbediening **5**
- Het menu en het menusysteem te gebruiken **6**
- Uw menutaal en uw land kiezen **7**
- TV-zenders vastleggen **7**
 - Automatische installatie **7**
 - Handmatige installatie **8**
 - Zender een naam geven **8**
 - Herschikken **8**
 - Favoriete TV-zenders kiezen **8**
- Configuratie instellen **9-11**
 - Luidsprekers **9**
 - Algemeen **10**
 - Bron **11**
 - Decoder **11**
- Demo **12**

Bediening

- TV menu
 - Beeldmenu **12**
 - Geluidsmenu **13**
 - Diversen menu **14**
- NEXTVIEW/Teletekst gids **15-16**
- Teletekst **17-18**

Help?

Indien deze handleiding geen antwoord geeft op uw vraag of indien 'Tips' uw TV-probleem niet oplost, kunt u de Lokale Philips Klantendienst of Servicecentrum bellen. Zie het bijgevoegde World-wide garantie boekje. Gelieve het Model en Product nummer dat u kan vinden op de achterzijde van uw televisietoestel of op de verpakking, klaar te houden vooraleer de Philips helplijn te bellen.

Model:
Product No:

Randapparatuur aansluiten


- Randapparatuur aansluiten en selecteren **19-21**
- Functies voor randapparatuur op de afstandsbediening **21**
- Opnemen **22**
- Bijlage: optioneel draadloos surround luidsprekersysteem **23**
- Tips **24**
- Index **25**
- Woordenlijst **25**



De EasyLink-opties zijn gebaseerd op het principe "bediening door middel van één toets". Dit betekent dat een aantal opeenvolgende handelingen terzelfdertijd uitgevoerd worden in bvb. het televisietoestel en de videorecorder **indien beiden over de EasyLink-functie beschikken** en verbonden zijn via de eurokabel die samen met de videorecorder geleverd werd.


Vorbereiding

- 1 Plaats uw toestel op een harde ondergrond.
! 28PW9527: 41 kg; 32PW9527: 59 kg; 36PW9527: 79 kg !

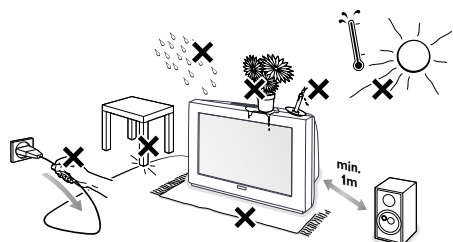

Laat voor ventilatie minstens 5 cm vrij rondom de TV. Plaats de TV niet op een tapijt. Om onveilige situaties te voorkomen, plaats geen voorwerpen bovenop het toestel. Vermijd warmte en rechtstreeks zonlicht en stel het televisietoestel niet bloot aan regen of water. Houd uw mobiele telefoon uit de buurt van de TV om storingen in het beeld en het geluid te voorkomen.

- 2 Sluit de antenne goed aan op de antenne-ingang op de achterzijde van de TV. U kunt de beeldkwaliteit verbeteren door de bijgeleverde ontstoringkabel aan te sluiten.
- 3 Afstandsbediening: Verwijder het klepje van de batterijhouder. Plaats de 2 meegeleverde batterijen (type R6-1,5V) in het batterijvak.

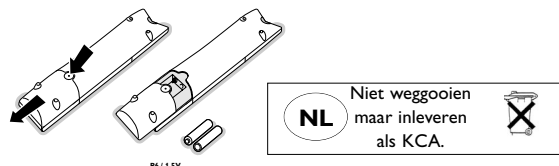

De bijgeleverde batterijen bevatten niet de zware metalen kwik en cadmium. Toch mogen in veel landen de lege batterijen niet met het huisvuil weggegooid worden. Informeer a.u.b. naar de plaatselijke voorschriften voor het afvoeren van lege batterijen.

Opmerking: deze afstandsbediening functioneert slechts met TV toestellen die de RC6 code standaard gebruiken.

- 4 Stop de stekker in het stopcontact met een netspanning van 220V - 240V. Voorkom beschadiging van de stroomkabel, die brand of een elektrische schok zou kunnen veroorzaken, door de TV niet op de kabel te plaatsen.
- 5 TV inschakelen: Druk op de schakelaar vooraan op uw TV. Een groen lampje vooraan op het televisietoestel en het scherm lichten op. Als een rood lampje oplicht, druk op de toets - P + op de afstandsbediening.

Het groene lampje knippert telkens als u op een toets op de afstandsbediening drukt. Wanneer u uw TV voor het eerst inschakelt, verschijnt het menu **MENUTAAL** automatisch op het scherm. Afwisselend verschijnt de uitleg in de diverse talen. Kies uw eigen taal en druk op de OK toets op de afstandsbediening.

Optionele draadloze zendermodule


Uw TV werd op zodanige manier uitgerust dat een draadloze zendermodule met geïntegreerde kabel kan worden aangesloten op draadloze surround luidsprekers. Deze kit is beschikbaar bij uw TV-verkoper.

(Type nr. : AD902W).

Selecteer het juiste type zender in het Configuratiemenu, Luidsprekers, Draadloze zender, p. 9. De instelling 864 MHz werd voorgeprogrammeerd.

Voor de aansluiting en de bediening, zie de bijlage bij deze handleiding, p. 23.

De toetsen bovenaan op het TV-toestel

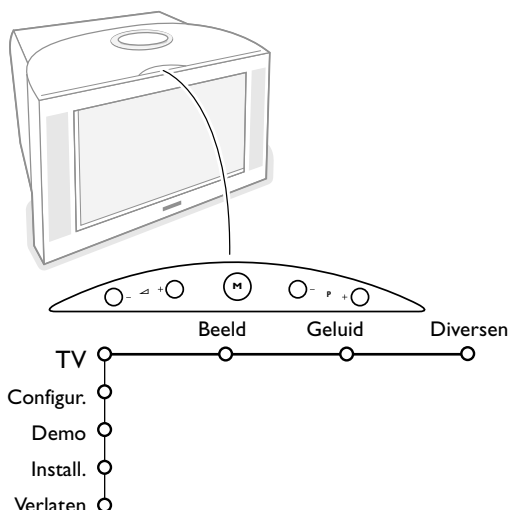

Wanneer uw afstandsbediening zoek is of wanneer die niet meer werkt, dan kunt u nog steeds de toetsen vooraan op uw TV-toestel gebruiken.

- Druk op de - of + toets om het volume aan te passen.
- Druk op de P - of + toets om de opgeslagen TV-zenders of bronnen te doorlopen en te selecteren.
- Druk op de M-toets om het hoofdmenu op te roepen. Gebruik de - en + toetsen om de menu-instelling te selecteren op de horizontale as. Gebruik de P - en + toetsen om submenu-instellingen te selecteren op de verticale as. Gebruik de M toets om uw keuze te bevestigen.

Opmerking:

- Soms zijn niet alle menu-instellingen zichtbaar op het scherm. Druk op de P + toets om alle instellingen te zien.
- Het **Verlaten** menu laat u toe het menu te verlaten. Kies **Verlaten** en druk op de M toets.

Gebruik van de afstandsbediening

Gebruik de scherminfo voor meer informatie over de verschillende toetsen. Zie p. 5

Randapparatuur kiezen

Druk op deze toets om **EXT1**, **EXT2**, **EXT3** of **SIDE** te kiezen, afhankelijk van waar u uw apparatuur hebt aangesloten (p. 21).

VCR DVD AMP AUX (zie p. 21)

Druk op een van deze toetsen om de afstandsbediening rechtstreeks te gebruiken in de video recorder, DVD, versterker of andere mode (CD, SAT). Een groen lampje licht op. Druk opnieuw op de toets om naar de TV mode terug te keren.

Recorder zie p. 21

Kies TV-zenders volgens thema

Indien programma's in de NEXTVIEW-gids een bepaald thema hebben, is het mogelijk TV-programma's snel te kiezen door middel van de gekleurde toetsen.



- 1 Druk op de rode, groene, gele of blauwe knop om één van de vier voorprogrammeerde categorieën, namelijk **FILMS**, **SPORT**, **KINDEREN** of **NIEUWS** te kiezen. Dan verschijnt een lijst van alle TV-zenders die op dat ogenblik een programma met betrekking tot het gekozen thema uitzenden.
- 2 Beweeg de cursor op/nee om een TV-zender te kiezen.
- 3 Druk opnieuw op dezelfde kleurtoets om de lijst te verwijderen. (Na 10 seconden wordt de lijst automatisch verwijderd.)




Pixel Plus demo aan/uitschakelen

- 1 Druk op de **PIXEL PLUS** knop. Het TV-scherm wordt in twee gedeeltes:
 - in de linkerkant is Pixel Plus en Digital Natural Motion uitgeschakeld;
 - in de rechterkant is Pixel Plus en Digital Natural Motion aangeschakeld.
- 2 Druk opnieuw op de **PIXEL PLUS** knop om Pixel Plus demo uit te schakelen.

NEXTVIEW zie p. 15

Druk op deze toets om NEXTVIEW/Teletext Gids te activeren. Druk op de  toets om Beeld/NEXTVIEW- Teletext Gids in Dual screen formaat te selecteren. Druk op de  toets om een volledig beeld te krijgen.

OK Druk op deze toets om uw keuze in de menu's te activeren.

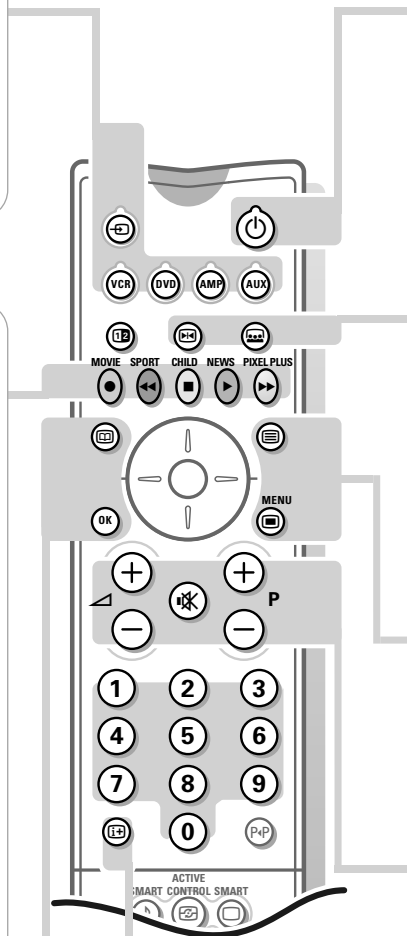

Standby

Druk op deze toets om de TV in of uit te schakelen. Het toestel is uitgeschakeld en een rood lampje licht op (oranje indien NEXTVIEW info binnengehaald wordt). Na het binnenhalen van NEXTVIEW info, schakelt de TV na ongeveer 1 uur naar volledige standby en licht het rood lampje op. Indien uw EasyLink videorecorder met de functie systeem standby uitgerust is en u de standby toets 3 seconden ingedrukt houdt, schakelen zowel TV als videorecorder naar standby.



Stilstaand beeld

Om stilstaand beeld aan of uit te zetten of om de teletekstpagina vast te houden.


Cinema Go


Zie de afzonderlijk bijgeleverde Cinema Link handleiding.

Teletext zie p. 17

Druk op deze toets om Teletext te activeren. Druk op de  toets om Beeld/Teletext in Dual Screen formaat te selecteren. Druk op  om een volledig beeld te krijgen.

Hoofdmenu aan/uit zie p. 6

 Druk + of - om de geluidssterkte te regelen.

 Om het geluid te onderbreken, of om het geluid terug te krijgen.

P TV-zenders kiezen

Om snel de vastgelegde TV-zenders en bronnen te doorlopen. Enkel de TV-zenders die in de voorkeurlijst voorkomen, kunnen worden geselecteerd met de - P + toetsen.


0/9 Cijfertoetsen

Om een TV-zender te kiezen. Geef voor een programmanummer met twee cijfers het tweede cijfer in binnen de 2 seconden. Indien u onmiddellijk naar een gekozen TV-zender met één cijfer wilt overschakelen, moet u de cijfertoets iets langer ingedrukt houden.

Scherminfo

Druk om informatie te verkrijgen over de geselecteerde TV-zender en het programma.

Menu informatie

Wanneer het menu op het scherm verschenen is, kunt u op  drukken om informatie over de geselecteerde menu-instelling te krijgen. Terwijl de menu-informatie op het scherm zichtbaar is, kunt u om het even welke toets indrukken om informatie over de afstandsbediening te verkrijgen.

12 Dual screen

- 1 Druk op de of toets.
Druk op de toets **12** om naar Dual screen over te schakelen.
Het TV-scherm wordt in twee delen opgedeeld: in de linkerzijde ziet u het gewone hoofdbeeld, de rechterzijde is voor teletekst, uitgezonden door de gekozen TV-zender of voor NEXTVIEW. Om NEXTVIEW te bedienen, zie p. 15, om teletekst te bedienen, zie p. 17.
- 2 Druk op de toets onder het deurtje van de afstandsbediening om de beeldcompressie in of uit te schakelen.
- 3 Verschuif de puck naar het blauwe bolletje in het linkerscherm. Druk op **+P-** om een andere TV-zender te selecteren.
- 4 Druk op de toets of op de toets om dual screen uit te schakelen.

Surround mode

Druk herhaaldelijk op deze toets om een andere beschikbare surround-mode te kiezen: Stereo, Dolby 3 Stereo, 3D Surround, Hall of Dolby Pro Logic.

Instant record

Indien uw videorecorder uitgerust is met de EasyLink functie, kan de **INSTANT** toets voor opname in de TV mode bediend worden.

Beeldformaat

Druk op deze toets voor een lijst met **beschikbare** beeldformaten.
Druk herhaaldelijk op deze toets of druk op de cursor op/nee om een ander beeldformaat te kiezen: Autom. formaat, Super zoom, 4:3, Filmformaat 14:9, Filmformaat 16:9, Ondertitel zoom of Breedbeeld.
Autom. formaat zorgt ervoor dat het scherm zoveel mogelijk met beeld gevuld is.
Indien er ondertitels in de zwarte balk onderaan het scherm vallen, maakt Autom. formaat de ondertitels zichtbaar. Indien een logo van een zender in de hoek van de zwarte balk bovenaan het scherm valt, verdwijnt het logo van het scherm.
Super zoom verwijdert de zwarte balken aan de zijkanten van 4:3 programma's, met een minimum aan vervorming.
In het beeldformaat Filmformaat 14:9, 16:9 of Super zoom kunt u ondertitels zichtbaar maken door de cursor op/nee te bewegen.

geen functie

P4P Smart surf

Hiermee kunt u gemakkelijk overschakelen tussen verschillende TV-zenders/bronnen. In het menu kunt u Smart surf op 2 of op 9 programma's instellen. (Zie Algemeen, Smart surf, p. 10.)

Druk op deze toets om de TV-zender of de bron waar u het laatst naar gekeken hebt te selecteren, indien u surfen tussen 2 programma's hebt ingesteld.

Indien u surfen tussen 9 programma's hebt ingesteld, verschijnt een lijst aan de rechterkant van het scherm; de meest recent toegevoegde programma's verschijnen bovenaan. De puck bevindt zich op het nummer van de zender waar u op dat ogenblik naar kijkt.

Druk op de **P4P**-toets om naar de volgende zender in de lijst te gaan of beweeg de cursor op/nee om onmiddellijk de gewenste TV-zender uit de lijst te kiezen

Om een nieuwe zender of een nieuwe bron toe te voegen: stem af op de zender of op de bron die u wenst toe te voegen.

Druk op de **P4P** toets. Druk op de cursor rechts om toe te voegen. Als er reeds negen zenders/bronnen in de lijst voorkomen, zal de laatste van de lijst worden verwijderd.


Om een zender of bron te verwijderen: selecteer het nummer van de zender die u wenst te verwijderen. Druk op de **P4P** toets. Druk op de cursor rechts om te verwijderen. Druk op de **OK**-toets of wacht tot de nodige tijd verstreken is om het Smart surf-scherm te verlaten.

Tijd oproepen: De tijd verschijnt op het scherm.


geen functie

ZOOM aan/uit

Druk op de toets zoom om de zoomfunctie te activeren/de-activeren.
Druk herhaaldelijk op de **OK**-toets om één van de zoom-vergrotingen te selecteren (x1, x4, x9, x16). Gebruik de cursortoetsen op/nee, links/rechts om het geselecteerde zoom-venster over het scherm te verschuiven. Het zoom-venster wordt teruggesteld nadat een andere TV-zender of een ander beeldformaat geselecteerd werd of wanneer een ander beeldformaat automatisch geselecteerd wordt.

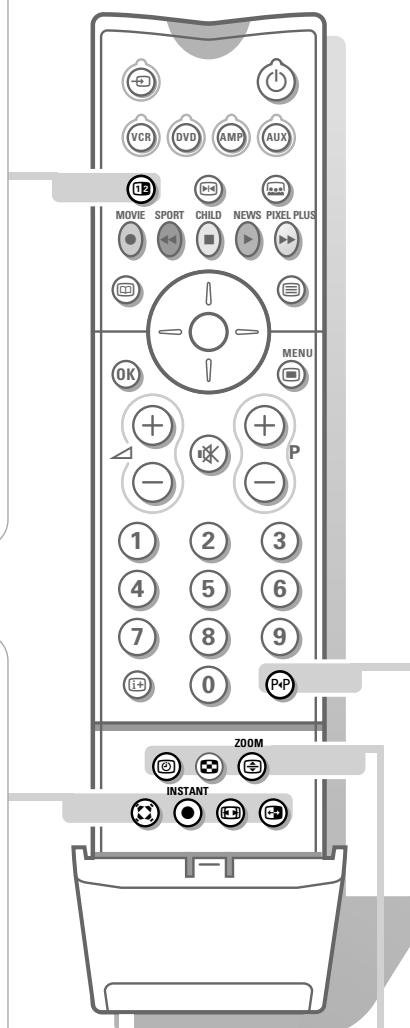

Active control

Active Control is een pro-actief en automatisch systeem. De TV meet en verbetert voortdurend alle inkomende signalen om zo de best mogelijk beeldkwaliteit te verzekeren. Dankzij de Ambient Light Sensor, die de lichtcondities meet in de kamer, worden de beeldinstellingen voor contrast, dynamic contrast, helderheid en kleur automatisch aangepast. De lichtsensoren is geactiveerd wanneer de Active control functie op Medium of Maximum ingesteld is. Druk herhaaldelijk op de toets  om de Active Control-waarden Uit, Minimum, Medium of Maximum (aanbevolen) te kiezen.

Uit Dynamic Contrast en scherpte worden automatisch gecontroleerd.

Minimum ruisreductie, Dynamic Contrast en scherpte worden automatisch gecontroleerd.

Medium Dynamic Contrast, kleur, scherpte en ruisreductie worden automatisch gecontroleerd.

Maximum Contrast, Dynamic Contrast, kleur, scherpte en ruisreductie worden automatisch gecontroleerd.

Druk op de cursor rechts om **INFO+** te selecteren. Het menu Active Control demo verschijnt. De beeldinstellingen worden continu en automatisch aangepast. De menuinstellingen kunnen niet geselecteerd worden. De schuifindexen zullen bewegen en tonen aan hoe de TV het huidige beeld optimaal instelt. Geen enkele schuifindex kan door de gebruiker bediend worden.

Druk op de **OK** toets om de Demo uit te schakelen.

Smart toetsen

Om voorgeprogrammeerde beeld- en geluidsinstellingen te kiezen.

Geluid


Telkens u deze toets drukt, verschijnt een verschillende geluidsinstelling, overeenstemmend met een bepaalde voorinstelling van de Treble-, Bass-waarden.

Beeld


Telkens u deze toets drukt, verschijnt een verschillende beeldinstelling, overeenstemmend met een bepaalde voorinstelling van Contrast, Kleur, Scherpte, Kleurverbetering, Ruisreductie en Dynamic Contrast.

Persoonlijk verwijst naar de persoonlijke beeld- en geluidsinstellingen die u in het Beeld en Geluid menu gekozen heeft.


Opmerking: wanneer u een bepaalde voorinstelling van beeld of geluid hebt gekozen en u wijzigt een instelling in het beeld- of geluidsmenu, worden alle vroeger gemaakte instellingen overschreven. De voorgeprogrammeerde fabrieksinstellingen blijven ongewijzigd.

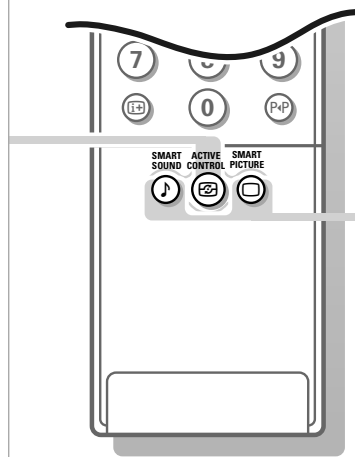

Menu Info / Info afstandsbediening

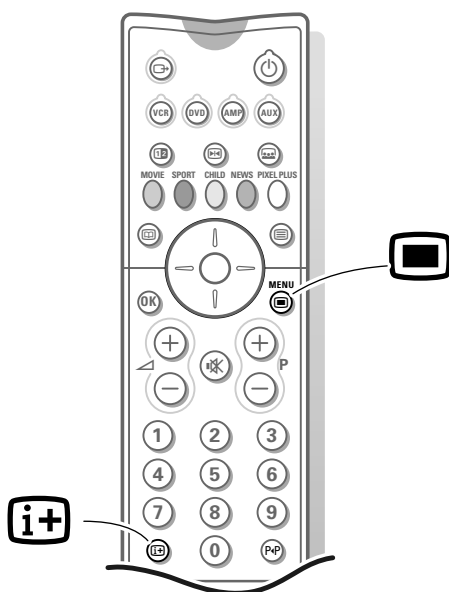

Menu Info





- 1 Druk op de **MENU**  toets en selecteer een menu-instelling of een submenu-instelling.
- 2 Druk op de **i+** toets op de afstandsbediening om informatie te verkrijgen over de geselecteerde menu-instelling.
- 3 Druk opnieuw op de **i+** toets om het menu te verlaten.

Info afstandsbediening

- 1 Druk op de **MENU**  toets.
- 2 Druk op de **i+** toets.
- 3 Druk op om het even welke toets op de afstandsbediening (behalve op de cursortoetsen, de **OK** toets, de  **MENU**-toets, de cijfertoetsen, de **i+** toets en de  toets) en u verkrijgt informatie over de toets die u hebt ingedrukt. De normale functie van de toets wordt niet uitgevoerd. Op het ogenblik waarop u een van de toetsen op de afstandsbediening indrukt waarmee geen informatie over de afstandsbediening kan worden opgeroepen, verdwijnt de informatie.
- 4 Druk op de **i+** toets om het menu te doen verschijnen dat op het scherm aanwezig was voor u een toets op de afstandsbediening indrukte om informatie te verkrijgen.

Gebruik van de menu's en het menusysteem

Opgelet : richt de afstandsbediening naar het signaallampje van de monitor.

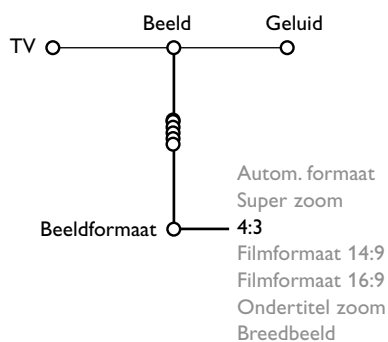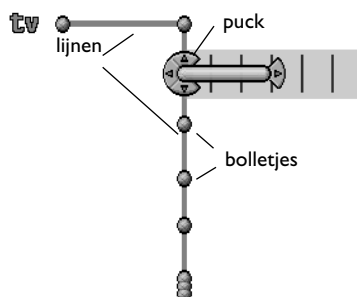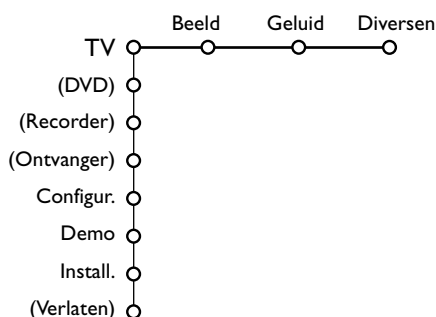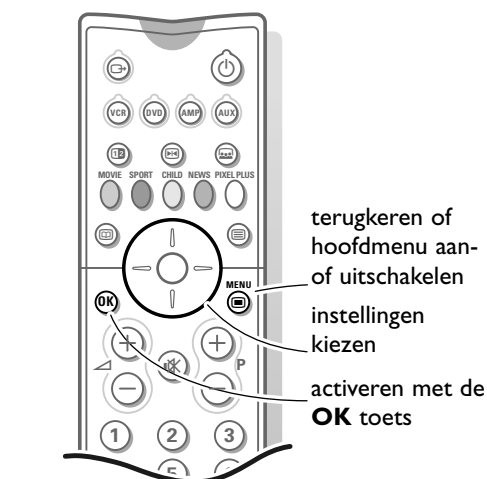

- 1 Druk op de **MENU** toets op de afstandsbediening om het hoofdmenu op te roepen. Welke menu-instellingen in het hoofdmenu verschijnen hangt af van de aangesloten randapparatuur. Indien een Cinema Link recorder of DVD aangesloten is, verschijnt de menu-instelling **Recorder** of **DVD**, zie p. 21. Indien een Cinema Link audio-ontvanger of DVD aangesloten is, verschijnt de menu-instelling **Ontvanger** of **DVD**. Zie het apart meegeleverde Cinema Link instructieboekje.

Opmerking: Het hoofdmenu bevat onder meer de instelling **Verlaten**, waarmee u het menu kunt verlaten, maar enkel wanneer u uw TV voor het eerst inschakelt of wanneer u het hoofdmenu oproept door middel van de **M**-toets bovenaan op de TV.

- 2 Gebruik de cursor op/nee om de menu's **TV**, **(DVD)**, **(Recorder)**, **(Ontvanger)**, **Configuratie**, **Demo** of **Install.** te selecteren. Opmerking: soms zijn niet alle menu-instellingen zichtbaar op het scherm. Beweeg de cursor naar beneden om alle menu-instellingen zichtbaar te maken.
- 3 Gebruik de cursor links/rechts om de menu-instelling te selecteren.
- 4 Gebruik de cursor opnieuw op/nee om de instelling die u wenst te selecteren of aan te passen te selecteren.
- 5 Druk opnieuw op de **MENU** toets om het hoofdmenu uit te schakelen.

Het menusysteem

Lijnen, bolletjes en een puck

De hiërarchie van menu's en instellingen wordt visueel voorgesteld door een bewegend systeem van lijnen, bolletjes en een puck. In tegenstelling tot een plattegrond toont het bewegend systeem constant waar de gebruiker zich bevindt en wordt het overzicht uitgebreid naar de onmiddellijke omgeving.

De puck geeft de instelling weer waar de aandacht van de gebruiker naar uitgaat, door het bolletje dat aantoont waar de gebruiker zich in de hiërarchie bevindt, te omcirkelen. De puck is altijd zichtbaar wanneer het menusysteem op het scherm verschijnt.

De puck is onderverdeeld in 4 secties, die overeenkomen met de aanduidingen van de richtingen (op/nee, links/rechts) op de afstandsbediening. De pijltjes op de cursor duiden de te kiezen richting aan. Hiermee kunnen de gebruikers het menusysteem doorlopen tot aan de instelling die ze willen aanpassen.

Indien er op een bepaald niveau in het menu meer instellingen (bolletjes) zijn dan op een duidelijke manier op het televisiescherm kunnen worden weergegeven, wordt slechts een deel van de instellingen weergegeven als bolletjes op de lijn. De instellingen die niet worden weergegeven, worden voorgesteld als een groepje bolletjes, hetgeen aangeeft dat er 'meerdere' zijn..

Directe selectie en bediening


De gebruiker kan met de menu-instellingen werken zodra hij ze heeft geselecteerd met de puck. Slechts voor enkele instellingen is een bevestiging door een druk op de **OK**-toets noodzakelijk.

Selectie in lijsten

Het is mogelijk om een of meerdere instellingen uit een lijst met verschillende opties te selecteren. Bijvoorbeeld: de lijst met opties voor het Beeldformaat, met 4:3, Filmformaat 14:9, enz.

Druk op de rechterknop om de puck naar de lijst te laten verschuiven. Ten minste één instelling is de huidige instelling en wordt als dusdanig aangeduid. Door de puck naar boven of naar beneden te bewegen door middel van de op/nee toets schuift de lijst naar beneden of naar boven.

Kies uw menutaal

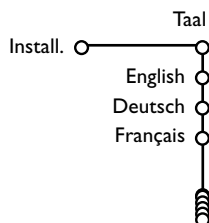

- 1 Druk op de toets **MENU**  van de afstandsbediening.

Als u uw televisietoestel voor het eerst inschakelt en nog geen TV-zenders werden opgeslagen, verschijnt het menu **Taal** automatisch op het scherm. Dat menu omvat ook een bijkomende instelling **Verlaten**. De toelichting verschijnt achtereenvolgens in verschillende talen. Kies de taal van uw voorkeur en druk op de **OK** toets op de afstandsbediening. Ga door met het **Installatiemenu**.


- 2 Druk de cursorknop naar beneden om **Install.** te kiezen.

- 3 Druk de cursorknop naar rechts om **Taal** te kiezen. Volg de instructies op het scherm.

- 4 Gebruik de cursor op/neeer om de taal van uw voorkeur te kiezen en druk op de **OK**-toets om uw keuze te bevestigen.

- 5 Ga verder met het **Install.** menu.

Kies uw land

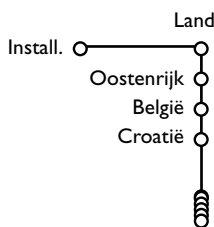


- 1 Druk de cursorknop naar rechts om **Land** te kiezen.

- 2 Selecteer het land waar u zich nu bevindt en druk op de **OK** toets. Selecteer **Ander** wanneer geen enkel land van toepassing is.

- 3 Ga verder met het **Install.** menu.

TV-zenders vastleggen



U kunt nu uw TV-zenders zoeken en vastleggen op twee manieren: met automatische installatie of handmatige installatie (TV-zender per TV-zender ingeven).

Maak uw keuze met de cursorknop rechts.

Nadat de nieuwe of de bijkomende TV-zender vastgelegd werd, brengt de TV deze TV-zender(s) automatisch over naar de videorecorder, indien deze over de EasyLink-functie beschikt. De boodschap *EasyLink: Overzetten voorkeurzenders ...* verschijnt op het scherm. De programmalijs van de videorecorder is nu dezelfde als diegene van het televisietoestel.


Automatische installatie

- 1 Kies **Autom. installatie** in het Installatiemenu.
Opmerking: geen enkele zender mag vergrendeld zijn indien u automatisch wilt programmeren. Geef indien nodig uw PIN-code in om alle zenders te ontgrendelen. (Zie TV, Menu Diversen, Kinderslot p. 14.)
- 2 Druk de cursorknop naar beneden. De tekstregel **Start** voor het automatisch programmeren verschijnt.
- 3 Druk de cursorknop naar rechts.
- 4 Het bericht **Zoeken** verschijnt en de vooruitgang wordt op het scherm getoond. Wanneer de Automatische Installatie voltooid is, verschuift de puck opnieuw naar **Install.**

Als de TV een kabelexploitant herkent die ACI (Automatic Channel Installation) uitzendt, wordt het zoeken gestopt en verschijnt er een programmalijs op het scherm. Indien geen ACI wordt uitgezonden, worden de zenders genummerd in overeenstemming met uw selectie van taal en land. U kunt **Herschikken** gebruiken om ze anders te nummeren. Zie p. 8

Het is mogelijk dat de kabelexploitant of een TV-zender een eigen selectiemenu toont. Lay-out en onderwerpen worden door de kabelexploitant of de TV-zender bepaald. Maak uw keuze uit de aangeboden mogelijkheden met de cursor op/neeer, links/rechts en druk op de **OK** toets.

Handmatige installatie

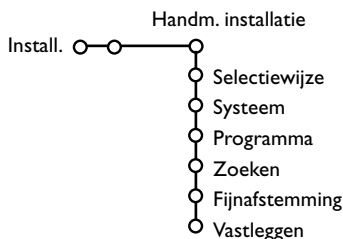


TV-zenders zoeken en vastleggen gebeurt zender per zender. **U moet alle stappen doorlopen** van het Handmatige Installatie menu.

- 1 Kies **Handm. installatie** in het Install. menu.
- 2 Druk de cursorknop naar beneden. Volg de instructies op het scherm.

Opmerking: Zelf een TV-zender ingeven of zoeken
Als u de frequentie, of het C- of S-kanaalnummer kent, kunt u deze direct ingeven met de cijfertoetsen 0 tot 9 (e.g. 048)). Druk de cursorknop naar beneden om verder te gaan.

Herhaal om een andere TV-zender vast te leggen.

Zender een naam geven

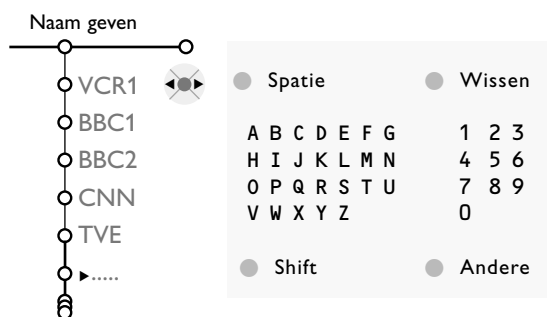

U kunt de reeds ingevulde programmaam veranderen of een naam geven aan een programma waarvan nog geen naam ingevuld is. Aan de programma-nummers 0 tot 99 kunt u een naam ingeven van max. 5 letters of cijfers. Bijvoorbeeld SUPER, BBC 1, ... Voor programmanummer 0 kunt u ook een naam invoeren voor de randapparatuur die op een euroconnector is aangesloten.

- 1 Kies **Naam geven** in het Install. menu en druk de cursorknop naar beneden.
- 2 Kies het programmanummer.
Opmerking: houd de op/neer toets ingedrukt om de programmalijst te doorlopen en te vermijden dat het TV-toestel afstemt op elke zender die het tegenkomt.
- 3 Druk de cursorknop naar rechts. Op het scherm verschijnt een toetsenbord. Beweeg de cursor rechts om het toetsenbord te activeren. Beweeg de cursor op/neer, links/rechts om de eerste letter te selecteren en druk op **OK**. Herhaal dit voor elke letter die u wenst in te voeren. Selecteer **Spatie** om een spatie in te voegen; **Wissen** om de letter die oplicht in de ingevoerde naam te wissen; **Shift** om hoofdletters of kleine letters op het toetsenbord te krijgen; **Andere** om speciale tekens op het toetsenbord te krijgen. Druk op **OK** om te bevestigen.
- 4 Beweeg de cursor herhaaldelijk naar links wanneer u de naam van de geselecteerde zender of het geselecteerde randapparaat hebt ingevoerd.
- 5 Selecteer een ander programmanummer en herhaal stappen 3 tot 4.

De programmalijst herschikken


U kunt, volgens uw eigen keuze, de toegewezen nummers van de TV-zenders herschikken.

- 1 Kies **Herschikken** in het Install. menu.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Voorkeurzenders kiezen

- 1 Kies **Voorkeurzenders** in het Install. menu.
- 2 Kies uw programmanummer met de cursor op/neer.
- 3 Kies **Ja** of **Nee** met de cursor links/rechts.
- 4 Herhaal 2 en 3 voor elke TV-zender of elke externe bron waarvan u een favoriete of niet-favoriete TV-zender of externe bron wenst te maken.

Configuratie instellen

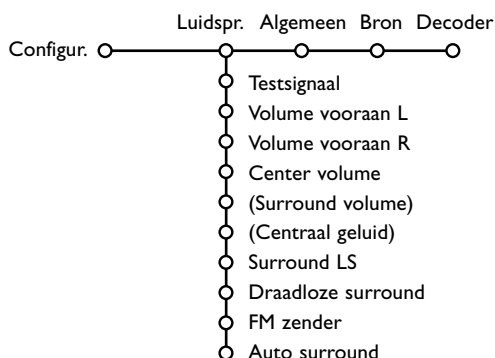

Luidsprekers

Beschikbaarheid Luidsprekersmenu-instellingen

Testsignaal	• • • • •
Volume vooraan L	• • • • •
Volume vooraan R	• • • • •
Center volume	• • • • •
Surround volume	• • • • •
Centraal geluid	• • • • •
Surround LS	• • • • •
	Stereo 3 Stereo 3D Surround Hall Pro Logic

Testsignaal en Volume-instellingen

De menu-instelling **Testsignaal** stelt u in staat het geluidsniveau van elke luidspreker aan te passen tot ze met elkaar in balans zijn. De luidsprekers die u hebt geactiveerd, lichten op in de grafische voorstelling op het scherm

- 1 Selecteer **Testsignaal**.
- 2 Druk op de cursor rechts.
- 3 Selecteer **Aan** of **Uit** met de cursor op/neer. Nadat hij werd geactiveerd, zal het Testsignaal door de Linker, Center en Rechter luidspreker en door beide surround luidsprekers Achteraan (indien aangesloten) worden gezonden.
- 4 Druk op de cursor links.
- 5 Druk op de cursor op/neer om de luidspreker te selecteren waarvan u het geluidsniveau wenst aan te passen.
- 6 Druk op de cursor links/rechts om het geluidsniveau aan te passen.
- 7 Ga door en selecteer de andere luidsprekers voor de gewenste aanpassingen.
- 8 Druk op de cursor naar boven om naar de menu-instelling **Testsignaal** terug te keren nadat u klaar bent met de aanpassingen, en selecteer **Uit**.

Het Configuratie menu bevat items die de instellingen regelen van de TV functies en de diverse mogelijkheden.

Het **Luidsprekers** menu bevat de instellingen met betrekking tot de luidsprekers.

In het **Algemeen** menu kunt u instellingen aanpassen die normaal gezien slechts sporadisch worden aangepast.

In het **Bron** menu kunt u een bron selecteren en/of elke invoerbron een naam geven.

In het **Decoder** menu kunt u één of meer programmanummers voorbehouden voor de zenders die u via uw decoder ontvangt.

Om van de volledige weergavecapaciteit van echt Dolby Surround geluid te kunnen genieten, moet u de luidsprekers correct gebruiken en regelen :

- via de TV en de ingebouwde luidsprekers Vooraan, Centraal en Links, en twee versterkte surround luidsprekers achteraan, aangesloten aan de achterkant van de TV;
- of via de Variable Line Out aansluitklemmen en een externe Dolby versterker. Zie Externe luidsprekers/Versterker, p. 20.

Selecteer de verschillende instellingen in het Luidsprekers menu om de configuratie van het luidsprekersysteem van de TV te installeren voor een Dolby geluidsweggeve. Elke volume-instelling kan worden aangepast aan het niveau van de geluidstest.

Afhankelijk van de output en geselecteerde Surround mode (zie Hoofdmenu, TV, Surround, Sound mode, p. 13) is het mogelijk dat menu-instellingen niet kunnen worden geselecteerd.

Centraal geluid

Zie Randapparatuur aansluiten, Externe luidsprekers, Versterker, p. 20.

Indien geen Externe Luidsprekers Vooraan zijn aangesloten, wijzig dan de fabrieksinstelling (**Centraal geluid Uit**) niet. Indien een externe versterker met Luidsprekers Vooraan is aangesloten, selecteer dan **Centraal geluid Aan**. Bij deze instelling wordt het centrale signaal in surround mode naar de drie interne luidsprekers gestuurd (links, centraal en rechts).

Surround luidsprekers

Zie Randapparatuur aansluiten, Externe Luidsprekers, p. 20. Indien geen Surround luidsprekers zijn aangesloten, wijzig dan de fabrieksinstelling (**Uit**) niet. Indien Surround Luidsprekers zijn aangesloten, selecteer dan **Aan**. (Dolby Pro Logic en Hal zijn niet beschikbaar indien **Uit** geselecteerd wordt.)

Draadloze Surround

Werkt enkel indien u een speciale draadloze zendermodule en draadloze surround sound luidsprekers hebt aangesloten. (Kit met type nr. AD902W). Zie Optioneel Draadloos Surround luidsprekerssysteem, p. 23.


FM zender

Selecteer het juiste type zender, indien achteraan het televisietoestel aangesloten. Zie Optioneel Draadloos Surround luidsprekerssysteem, p. 23.

Auto surround

Soms zendt de omroep speciale signalen uit voor programma's die voor surround-geluid gecodeerd zijn. Wanneer Auto Surround ingeschakeld is, stelt de TV automatisch de beste surround-geluid mode in. Het is echter mogelijk deze instelling op te heffen.

Algemeen

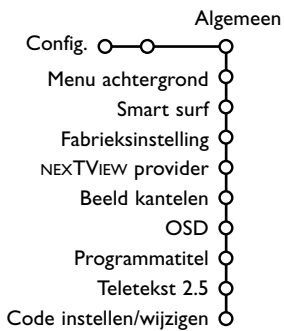

Menu achtergrond

- 1 Selecteer **Menu achtergrond**.
- 2 Druk de cursorknop naar rechts.
- 3 Selecteer **Ja** of **Nee** om het Menu achtergrond aan of uit te schakelen.

Smart surf

- 1 Selecteer **Smart surf**.
- 2 Selecteer **2 programma's** of **9 programma's** door de cursor op/nee te gebruiken. Selecteer **2 programma's** als u met de P+P toets wenst over te schakelen van de huidige zender naar de vorige geselecteerde zender en omgekeerd. Selecteer **9 programma's** als u met de P+P toets een lijst wenst op te roepen van maximaal 9 zenders die kunnen worden geselecteerd. (Zie Gebruik van de afstandsbediening, p. 4.)

Fabrieksinstelling

Met deze functie kunt u de meeste beeld- en geluidsinstellingen die in de fabriek werden gedefinieerd opnieuw oproepen.

- 1 Selecteer **Fabrieksinstelling**.
- 2 Druk op **OK** om instellingen te wissen en ze op hun standaardwaarden terug te stellen.

NEXTVIEW provider

Op vandaag bieden de meeste Europese TV-zenders teletekstpagina's aan met informatie over hun programma's per dag. U kunt deze pagina's opvragen door Teletekst Programmagids in te schakelen. Een toenemend aantal TV-zenders biedt een meer uitgebreide programmagids aan, NEXTVIEW genoemd.

NEXTVIEW is een nieuwe manier om programma-schema's te tonen en biedt meer mogelijkheden dan gewone teletekst. Met NEXTVIEW is het mogelijk om alle geprogrammeerde films voor vanavond of voor de volgende dagen te tonen.

Indien U **Geen** kiest als NEXTVIEW provider, zal het televisietoestel alle gegevens van alle beschikbare TV-zenders die NEXTVIEW uitzenden, ontvangen. Menu's voor een specifieke zender zullen niet beschikbaar zijn. Indien U een programmanummer van een TV-zender die in de lijst van de favoriete zenders als NEXTVIEW provider voorkomt kiest, zal de gekozen TV-zender NEXTVIEW data en bijkomende informatie verschaffen over zowel zijn eigen uitzendingen als de uitzendingen van andere (niet gekozen) TV-zenders.

Normaal kiest u de NEXTVIEW provider die de meeste informatie in uw taal uitzendt. U kunt de juiste keuze maken met behulp van informatie verkregen via aankondigingen op TV of uit de kranten.

Belangrijk: Opdat de werkelijke tijd en datum zouden getoond worden op het NEXTVIEW scherm en opdat NEXTVIEW op de juiste manier zou werken, moet de eerste TV-zender van uw voorkeurlijst ook teletekst uitzenden. Ga na bij het kiezen van NEXTVIEW of de tijd en de datum correct weergegeven zijn.

Opmerking:

Niet alle TV-zenders werken met NEXTVIEW.

Hoe gebruik je NEXTVIEW, zie p. 15.

Beeld kantelen

Selecteer **Beeld kantelen**.

Houd de de cursor links/rechts ingedrukt om de horizontale uitlijning optimaal te stellen.

OSD (On Screen Display - Scherminfo)

- 1 Selecteer **OSD**.
- 2 Druk de cursorknop naar rechts om **Normaal** of **Minimum** te kiezen. **Normaal** om de ononderbroken weergave van het programmanummer en de uitgebreide weergave van de TV-zender en de programma-informatie te activeren. **Minimum** om de weergave van beperkte informatie over de zender te activeren. Zie Gebruik van de afstandsbediening, p. 3, **i+** Scherminfo. *Opmerking: Wanneer Ondertiteling is ingeschakeld, zie Diversen, p. 15, is het niet mogelijk het programmanummer ononderbroken weer te geven.*

Programmatitel

- 1 Selecteer **Programmatitel**.
- 2 Druk de cursorknop naar rechts om **Programmatitel Ja** of **Nee** te kiezen. Wanneer **Ja** wordt geselecteerd, kan een TV-zender die teletekst uitzendt na de selectie van een TV-programma of nadat de **i+** toets op de afstandsbediening werd ingedrukt, de naam van de TV-zender of de titel van het programma doorzenden. Wanneer **Nee** wordt geselecteerd zal de titel van het programma enkel verschijnen nadat de **i** toets werd ingedrukt, niet nadat een TV-zender werd gekozen.

Teletekst 2.5

Sommige zenders bieden de mogelijkheid op de teletekstpagina's meer kleuren, andere achtergrondkleuren en mooiere beelden te verkrijgen.

- 1 Selecteer **Teletekst 2.5**.
- 2 Druk de cursorknop naar rechts om **Teletekst 2.5 Aan** te kiezen, indien u van deze optie gebruik wenst te maken.
- 3 Druk de cursorknop opnieuw naar rechts om **Teletekst 2.5 Uit** te kiezen indien u de voorkeur geeft aan de meer neutrale presentatie van de teletekstpagina's. De selectie geldt voor alle zenders die teletekst uitzenden. *Opmerking: het kan enkele seconden duren vooraleer teletekst naar Teletekst 2.5 overschakelt.*

Code instellen/wijzigen


Het Kinderslot (zie TV, Diversen, p. 14) maakt het u mogelijk zenders te vergrendelen om te vermijden dat kinderen naar bepaalde programma's kijken. Om naar de vergrendelde zenders te kunnen kijken, moet u een toegangscode invoeren. De menu-instelling **Code Instellen/Wijzigen** laat u toe een Persoonlijk Identificatienummer (PIN) aan te maken of te wijzigen.

- 1 Selecteer **Code instellen/wijzigen**.
- 2 Indien nog geen code bestaat, is het menu ingesteld op **Code instellen**. Volg de instructies op het scherm. Indien reeds een code werd ingevoerd, is het menu ingesteld op **Code wijzigen**. Volg de instructies op het scherm. Alle cijfercombinaties tussen 0000 en 9999 zijn geldig.
- 3 Het **Algemeen** menu verschijnt opnieuw, met een boodschap die bevestigt dat de code werd aangemaakt.

Belangrijk : u bent uw code vergeten !


- 1 Selecteer **Code instellen/wijzigen** in het Algemeen menu.
- 2 Druk op **OK**.
- 3 Druk op de cursor rechts.
- 4 Voer de overheersende code 8-8-8-8 in.
- 5 Druk opnieuw op de cursortoets en geef een nieuwe persoonlijke PIN-code in, bestaande uit 4 cijfers. De vorige PIN-code wordt gewist en de nieuwe PIN-code wordt opgeslagen.

Bron

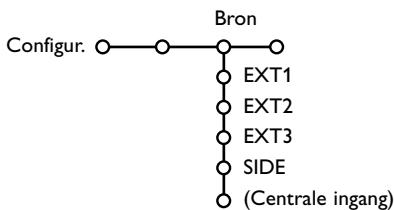

Dit menu laat u toe het randapparaat te selecteren dat u aan een van de externe ingangen hebt aangesloten.


- 1 Selecteer **Bron**.
- 2 Druk op de cursor naar beneden om een van de externe ingangen te selecteren.
- 3 Druk op de cursor rechts om toegang te hebben tot de lijst met de namen van de randapparaten die aan de geselecteerde ingang zijn gekoppeld.
- 4 Selecteer het randapparaat met de cursor op/nee.

Nadat u de bron, bijv. VCR, hebt geselecteerd, zal die bron automatisch worden geselecteerd wanneer uw afstandsbediening zich in VCR-mode bevindt, zie p. 3, en wanneer u op de  toets op de afstandsbediening drukt.

Centrale ingang

Indien u een Cinema Link surround ontvanger op de TV hebt aangesloten (Zie afzonderlijk bijgeleverde handleiding voor Cinema Link) en indien u een van de externe ingangen als centrale ingang hebt geselecteerd, zullen de luidsprekers van het TV-toestel dienst doen als centrale luidspreker, waardoor een afzonderlijke centrale luidspreker overbodig wordt.


Decoder



Bij aansluiting van een decoder of descrambler, zie p. 19, kunt u één of meer programmanummers voorbehouden voor de zenders die u via uw decoder ontvangt.

- 1 Selecteer **Decoder**.
- 2 Selecteer **Programma**.
- 3 Selecteer het programmanummer waaronder u het programma dat van uw decoder komt hebt opgeslagen.
- 4 Selecteer **Status**.
 - Selecteer de ingang die u hebt gebruikt om uw decoder aan te sluiten: **Geen**, **EXT1**, **EXT2**.
 - Selecteer **Geen** als u niet wilt dat het geselecteerde programmanummer geactiveerd wordt als decoder programmanummer.

Demo

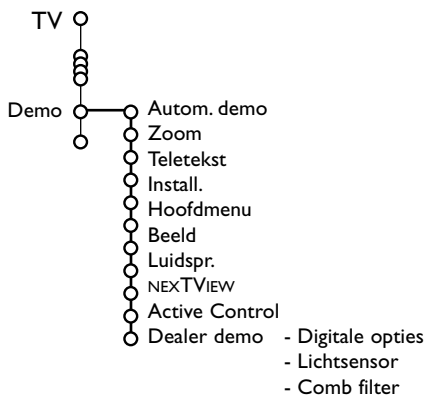

Het Demo menu demonstreert de mogelijkheden van de TV, hetzij afzonderlijk, hetzij continu in een kringloop.

- 1 Selecteer **Demo** in het Hoofdmenu.
- 2 Selecteer **Autom. demo** of een van de mogelijkheden met de cursor rechts en druk op de **OK**-toets op de afstandsbediening.


Indien **Autom. demo** werd geselecteerd, zal de demo automatisch alle mogelijkheden na elkaar demonstreren in een kringloop. Druk op een van de cursortoetsen om de Auto demo te stoppen. Indien een van de mogelijkheden werd geselecteerd, zal die mogelijkheid slechts één maal worden gedemonstreerd, waarna het Demo menu zal verdwijnen.


Selecteer Digitale opties, Lichtsensor en Comb filter Aan of Uit

Selecteer een van de Digitale opties, Lichtsensor en Comb filter Aan of Uit om het verschil in beeldkwaliteit te zien. In de Dealer demo mode is het mogelijk met **-P+** naar een andere zender over te schakelen en het volume aan te passen.

Opmerking: De Dealer demo maakt geen deel uit van de automatische opeenvolging van demonstraties en kan enkel afzonderlijk worden geactiveerd.

TV menu

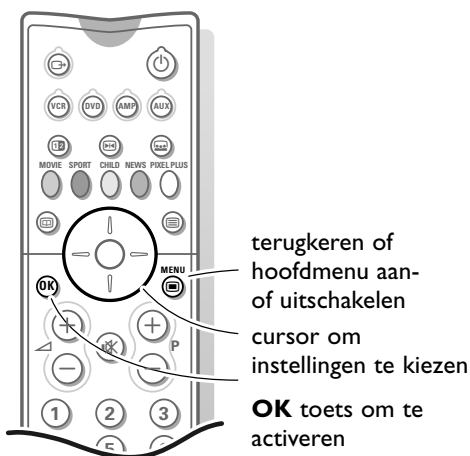

Druk op de **MENU**  toets op de afstandsbediening om het hoofdmenu op te roepen. Gebruik de menu-info op het scherm, zie p. 5, voor meer informatie over de menu-instellingen.

Opmerking: als u het hoofdmenu oproept via het toetsenpaneel bovenaan op het toestel, krijgt u een bijkomende Verlaten-instelling, waardoor u het menu kunt verlaten.

Beeldmenu

Druk de cursorknop naar rechts om **Beeld** te selecteren.

Selecteer de menu-instellingen in het Beeldmenu door de cursor op/nee te gebruiken. Pas de instellingen aan door de cursor links/rechts te gebruiken of ga naar de lijst van instellingen van een submenu door de cursor rechts te gebruiken. Selecteer een instelling in een submenu met de cursor op/nee.

Opmerking: om de menu-achtergrond te verwijderen vooraleer u de beeldinstellingen aanpast, zie Configuratie instellen, Algemeen, p. 10.

Digitale opties


Hoewel Pixel Plus de ideale instelling is, kan men verkiezen terug naar Dubbele lijnen of 100 Hz Digital Scan over te schakelen.

- **100 Hz Dig. Scan** = 100 Hz + Dig. Scan (raster- en lijnflickerreductie) zonder motion compensation.
- **Pixel Plus** = bewerkstelligt een bijna Hoge Definitie kwaliteit binnenin de TV op basis van een normaal binnenkomend signaal. Het aantal lijnen wordt verhoogd en het aantal pixels per lijn wordt verdubbeld in combinatie met Digital Natural Motion. Op die manier verbetert Pixel Plus zowel de eenvormige uitzendsignalen als DVD of Digitale TV input tot een ongeëvenaarde scherppte en diepte, natuurlijk detail en nagenoeg Hoge Definitie kwaliteit.
- **Dubbele lijnen** = verdubbelt de verticale resolutie, geeft daardoor een zeer scherp beeld en elimineert zichtbare beeldlijnen. Motion compensation vermindert de raster- en lijnflickering en geeft een vloeiende weergave van bewegingen. Aangeraden voor NTSC (60 Hz) beelden.


Opmerking:

- Pixel Plus is niet geactiveerd wanneer Teletekst (uitgezonderd als Ondertiteling geactiveerd is), NEXTVIEW of Teletekst Dual screen geselecteerd is.
- Bij het kiezen van Pixel Plus wordt het formaat van de menu's gereduceerd. Dit is een normaal verschijnsel.
- Indien u Pixel Plus hebt geselecteerd kan interferentie ontstaan, veroorzaakt door fluorescerende lampen die zich juist boven het TV-toestel bevinden.

De gewijzigde instellingen voor Contrast, Helderheid, Kleur, Scherppte, Kleurverbetering, Tint, Digitale opties en Dynamic Contrast worden automatisch vastgelegd. Kies Fabrieksinstelling in het Configuratie menu om de beeldinstellingen, die in de fabriek werden ingesteld, terug op te roepen, zie p. 10.

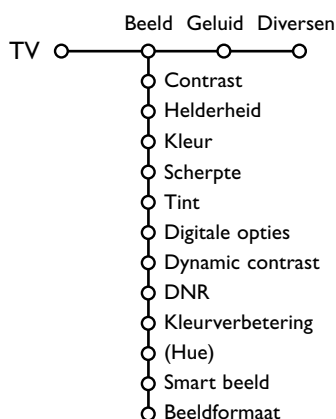

Geluidsmenu

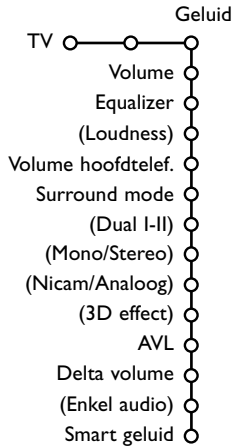

Druk op de cursor rechts om **Geluid** te selecteren.

Selecteer de menu-instellingen in het Geluidsmenu door de cursor op/nee te gebruiken en pas de instellingen aan met de cursor links/rechts.

Denk eraan dat de instellingen zich op een normaal, centraal niveau bevinden wanneer ze in het midden van de schaalverdeling op de balk staan.

Opmerking:

- Sommige menu-instellingen zijn enkel beschikbaar bij een Cinema Link configuratie en wanneer de Cinema Link geactiveerd is. Andere worden door de audio-ontvanger gestuurd en niet door het TV-toestel. Zie de afzonderlijk bijgeleverde Cinema Link handleiding.
- Dual **I-II** is enkel beschikbaar bij dual sound uitzendingen.
- Mono/Stereo kan enkel geselecteerd worden bij analoge stereo-uitzendingen.
- Nicam/Analoog kan enkel worden geselecteerd bij Nicam-uitzendingen.
- Surround modes kunnen niet worden gewijzigd indien een hoofdtelefoon is aangesloten en de mode is altijd stereo.

Surround Modes

Afhankelijk van de uitgezonden geluidsmode, kies de Surround-mode mogelijkheden.

Stereo



Bij deze geluidskeuze worden alleen geluidsignalen door de linker en de rechter luidsprekers vooraan gezonden. U verkrijgt enkel een stereo-effect als de zender waar u naar kijkt of luistert stereo of nicam stereo geluid uitzendt.

Dolby 3 Stereo (optimaal met Dolby Surround uitzending)



Het geluidssignaal wordt nu verdeeld via de luidsprekers rechts voor, links voor en de centrale luidsprekers. Uit de luidsprekers achter u komt geen geluid.


3D Surround (optimaal met Dolby Surround uitzending)



Met 3D Surround krijgt U het Dolby Surround Pro Logic *-effect zonder dat U luidsprekers achteraan moet aansluiten. De grafische voorstelling van de luidsprekers achteraan wordt vervangen door het symbool (t).

Kies het niveau van het **3D effect** door de cursor naar links/rechts te bewegen.

Met twee extra luidsprekers voor

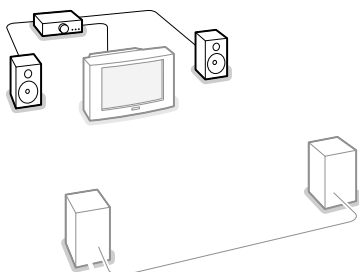


Om de geluidswaardering van uw televisietoestel te verbeteren, kunt U twee extra luidsprekers vooraan aansluiten via een externe versterker. Zie Randapparatuur aansluiten, Extra luidsprekers/Versterker, p. 20.

In de Surround-modi wordt + **verst.** toegevoegd om aan te geven dat U uw versterker moet aanschakelen, aangezien uit de interne luidsprekers geen geluid komt. De subwoofer uitgang is uitgeschakeld.

Opmerking: indien extra luidsprekers vooraan aangesloten en geselecteerd zijn, produceren alle interne luidsprekers centraal geluid in de surround-modi Pro Logic, Dolby 3 Stereo en 3D Surround.

Hall

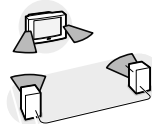


Het speciale geluidssignaal wordt via de luidsprekers achteraan verdeeld, waardoor een hal-effect van achteraan gecreëerd wordt. Uit de centrale luidspreker komt geen geluid.

Deze geluidskeuze is aangewezen wanneer U een surround-geluid wilt toevoegen aan

een uitzending die niet voor een Dolby Surround-geluid gecodeerd is of aan een mono-sigitaal.

Pro Logic (met Dolby Surround uitzending)

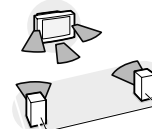


Samen met de linker en rechter luidsprekers van de TV, reproducen de centrale luidspreker en de surround luidsprekers achter u het speciale Dolby Surround Pro Logic geluid.

Films of programma's met het teken Dolby Surround zijn altijd met dit geluid opgenomen. Deze geluidskeuze is vooral aangewezen bij dergelijke programma's of films. Dolby Pro Logic-signalen zijn ook aanwezig op sommige DVD-tracks.

Opmerking: Normale stereo uitzendingen zijn niet altijd gecodeerd om een surround geluid achteraan weer te geven.


Opmerking: Indien een Cinema Link configuratie is aangesloten, kunnen de surround modes van de ontvanger worden geselecteerd. Pro Logic en Hall kunnen enkel worden weergegeven indien Surround luidsprekers op Ja is ingesteld in het Configuratie-menu, Luidsprekers, p. 9, en indien luidsprekers achteraan zijn aangesloten.




* 'Dolby' 'Pro Logic' en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Diversen menu

Druk op de cursor rechts om **Diversen** te selecteren.

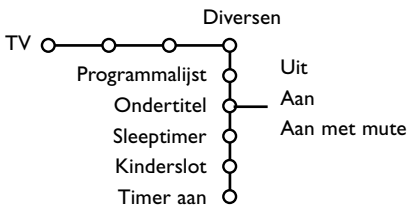

Selecteer de menu-instellingen in het menu Diversen met de cursor op/neer en pas de instellingen aan met de cursor links/rechts. Gebruik de menu-info  op het scherm, zie p. 5, voor meer informatie over de menu-instellingen.


Programmalijst

Druk op **OK** om naar de geselecteerde TV-zender of externe bron over te schakelen.

Ondertiteling kiezen


Schakel teletekst in en kies de gewenste ondertitelingspagina uit de index. Schakel teletekst uit. Nu is de ondertitelingspagina vastgelegd voor de gekozen TV-zender.

Als ondertitels werden opgeslagen en **Ondertitel Aan** werd geselecteerd, zullen ze automatisch op het scherm verschijnen voor de geselecteerde TV-zenders, op voorwaarde dat die zenders ondertitels uitzenden. Een symbool geeft aan dat de ondertiteling werd geactiveerd.

Selecteer **Aan met mute** als u wilt dat de ondertiteling automatisch wordt weergegeven als het geluid wordt onderbroken door middel van de  toets op de afstandsbediening.

Kinderslot

- 1 Selecteer **Kinderslot**.

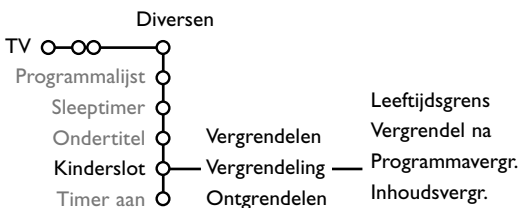

- 2 Druk op de cursor rechts om naar het Kinderslot-menu te gaan. U wordt verzocht uw PIN-code in te voeren. Voer de toegangscode in.

Opmerking: u moet uw code opnieuw invoeren telkens u het Kinderslot-menu hebt verlaten.

Belangrijk : u bent uw PIN-code vergeten ! Zie p. 11.

- 3 Selecteer een van de menu-instellingen van het Kinderslot-menu.

- Selecteer **Vergrendelen** als u alle zenders en alle externe bronnen wilt vergrendelen.
- Selecteer **Vergrendeling** en druk op de cursor rechts. De instellingen Naar leeftijd en Inhoudsvergrendeling zijn beschikbaar indien NEXTVIEW wordt uitgezonden.
 - Selecteer **Leeftijdsgrens** indien u programma's wenst te vergrendelen die enkel geschikt zijn voor personen vanaf een zekere leeftijd: uit, 2, 4 ... 18.
 - Selecteer **Programmaverg.** indien u de programma's van een bepaalde TV-zender of een bepaalde externe bron wenst te vergrendelen.
 - Selecteer **Inhoudsverg.** indien u programma's wenst te vergrendelen die verband houden met een bepaald thema: Film, Sport, Shows.... Zie NEXTVIEW, p. 15.
 - Selecteer **Vergrendel na** indien u alle programma's wenst te vergrendelen die na een bepaald tijdstip worden uitgezonden.


Druk op de cursor rechts en voer het tijdstip in met de cursor op/neer en rechts. Druk op de **OK**-toets om te bevestigen.


Opmerking: Het ingevoerde tijdstip zal gelden voor elke dag, tot u Ontgrendelen hebt geselecteerd.


- Selecteer **Ontgrendelen** om alle vergrendelde zenders en externe bronnen tegelijk te ontgrendelen.

Timer aan

- 1 Selecteer **Timer aan**.

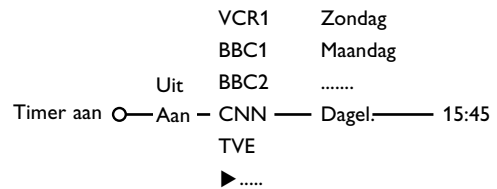

- 2 Selecteer **Aan** met de cursor rechts.
- 3 Druk opnieuw op de cursor rechts om naar de lijst met zenders te gaan.
- 4 Selecteer de TV-zender of de externe bron waarnaar u wilt dat de TV op een bepaalde dag en een bepaald tijdstip overschakelt.
- 5 Druk opnieuw op de cursor rechts om een dag van de week te selecteren of om **Dagelijks** te kiezen.
- 6 Druk opnieuw op de cursor rechts om de tijd in te voeren.
- 7 Voer de tijd in met de cijfertoetsen of met de cursor op/neer.
- 8 Druk op de **OK** toets om te activeren.
- 9 Druk op de **MENU**  toets om het menu uit te schakelen.

Opmerking: Druk op de  toets om uw timerinstellingen te controleren.

NEXTVIEW / Teletekst gids



NEXTVIEW is een elektronische gids waarmee u programma's kunt opzoeken zoals u dat zou doen in een krant of een TV-magazine. U kunt de programma's volgens onderwerp schikken (films, sport...), gedetailleerde informatie verkrijgen en uw recorder programmeren, indien die is uitgerust met de NEXTVIEWLink functie.

Belangrijke opmerkingen: **NEXTVIEW is enkel beschikbaar voor bepaalde programma's en in bepaalde landen.** Indien geen NEXTVIEW-informatie wordt uitgezonden, verschijnt de teletekst-programmagids, die op de programma-informatie van teletekst (indien beschikbaar) is gebaseerd en de meeste functies van NEXTVIEW biedt. Opmerking: De zender is verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie. De TV is verantwoordelijk voor de ontvangst van die informatie en voor de presentatie ervan aan de gebruiker.

Een NEXTVIEW pagina weergeven

De informatie wordt weergegeven door de zender die de NEXTVIEW aanbiedt. Bijvoorbeeld:

Programmanaam en tijdstip van uitzending

Dit logo wordt enkel weergegeven tijdens een NEXTVIEW uitzending. Geen logo duidt een teletekst programmagids aan.

NEXTVIEW guides:

- dagkeuze
- kanaalkeuze
- gerangschikt volgens onderwerp
- programma overzicht

NEXTVIEW functies:

Gebruik de kleurtoetsen op de afstandsbediening om te activeren. De tekst wordt in grijs weergegeven wanneer de functie niet beschikbaar is.

NEXTVIEW / Teletekst gids gebruiken

NEXTVIEW/Teletekstgids in- of uitschakelen

Druk op de toets op de afstandsbediening om de NEXTVIEW/Teletekstgids in of uit te schakelen.

Een menu verschijnt met de boodschap **Even wachten**. Na een poosje krijgt u:

- een NEXTVIEW pagina, indien de gekozen zender deze dienst biedt (het NEXTVIEW logo verschijnt op het scherm. Zie ook Configuratiemenu, Algemeen, NEXTVIEW provider, p. 10),
- een teletekstpagina, indien de gekozen zender geen NEXTVIEW uitzendt,
- **Geen informatie beschikbaar** indien noch NEXTVIEW noch teletekst worden uitgezonden. Kies een andere zender.

Opmerking: Druk op de toets om de NEXTVIEW/Teletekst Gids te verlaten.


Teletekst gids

BBC1	Maa 05 Feb	100	1	16.35
BBC2	BBC CEEFAX			
ITV	LIONS RECORD	ANOTHER WIN		430
CH4	Index	100	News	300
CH5	BBC Info	110	Headlines	305
	Children	120	Weather	400
	Cookery	150	Sports	415
	Education	200	Radio	50

Overz. Opname Preprog Kijken Vergnr

- 1 Selecteer een TV-zender met de cursor op/neer en druk op **OK** terwijl u zich in de Teletekstgids mode bevindt.
- 2 Ga met de cursor bovenaan de lijst met zenders staan, waar de naam van de gekozen TV-zender opnieuw verschijnt.
- 3 Zoek in de inhoudstafel van Teletekst naar de pagina met de programmagids voor de huidige of de volgende dag.
- 4 Voer het nummer van de pagina met de programmagids in.
- 5 Druk op de cursor rechts om de puck over het bolletje voor selectie te doen bewegen.
- 6 Gebruik de cursor op/neer om de verschillende programma's te doorlopen.
 - Indien het geselecteerde programma een pagina bevat met een optionele subcode die verwijst naar een pagina met meer informatie over het programma, druk dan op de **OK**-toets om de informatie op het scherm te doen verschijnen. Druk opnieuw op de **OK**-toets om naar de programmagidspagina terug te keren.
 - Indien de geselecteerde programmagidspagina aan de VPT-vereisten voldoet,
 - zal het mogelijk zijn programma's op te nemen, voor te programmeren, te bekijken of te vergrendelen;
 - zal de TV de laatst geselecteerde teletekstpagina van die zender onthouden, die informatie in verband met de programmagids bevatte en die aanduidt welk programma wanneer begint. Telkens u op de toets drukt, zal de teletekstpagina van de gekozen zender, die de programmagids bevat, verschijnen.

NEXTVIEW

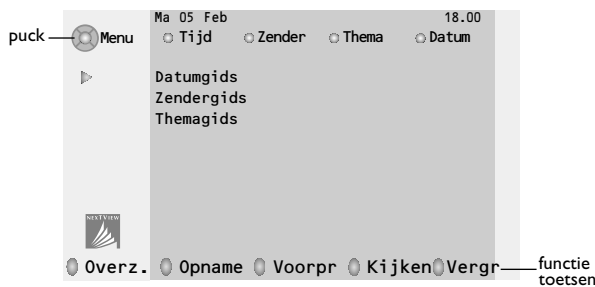

Indien u in het Configuratiemenu, Algemeen, p. 10, een TV-zender als NEXTVIEW provider hebt gekozen en indien die TV-zender NEXTVIEW uitzendt, verschijnt het NEXTVIEW menu wanneer NEXTVIEW ingeschakeld wordt. In andere gevallen start NEXTVIEW op met de **Tijdsgids**.

- 1 Gebruik de cursor links/rechts om **Tijd, Zender, Thema**, de datum (of het menu) te selecteren. De **Tijdsgids** biedt een overzicht over alle programma-titels die beschikbaar zijn in de geselecteerde tijdspanne. De **Zendergids** biedt een overzicht over alle programma's die door één bepaalde zender op een bepaalde dag worden uitgezonden. Met de **Datumgids** kunt u een welbepaalde dag kiezen. De **Themagids** toont een lijst van alle programma's die op de geselecteerde datum worden uitgezonden en die tot de geselecteerde categorie behoren.



Wanneer de TV de menugids doorloopt, wordt rekening gehouden met de selectiecriteria en wordt uiteindelijk een lijst met programma's weergegeven.

- 2 Druk op de **OK** toets om het type gids te selecteren.
- 3 Beweeg de puck naar beneden en naar rechts om de programma's te selecteren. Indien beschikbaar wordt een samenvatting van of uitleg over het programma onderaan het scherm weergegeven.
- 4 Gebruik de cursor op/nee om de programma's te doorlopen.
- 5 Druk op een van de kleurtoetsen om een van de basisfuncties (indien beschikbaar) te kiezen **overzicht, opname, voorprogrammeren, kijken, vergrendelen**.

Basisfuncties

Druk op de grijze, rode, groene, gele of blauwe toets om een functie van de Teletekst of **NEXTVIEW** te activeren. De toetsen zijn grijs indien die functie niet beschikbaar is.

Overzicht (niet beschikbaar met Teletekstgids): dit menu toont een lijst met programma's die gemerkt zijn als programma's waaraan u herinnerd moet worden, die opgenomen moeten worden en die vergrendeld zijn. Dit menu kan gebruikt worden om een herinnering aan programma's die moeten worden opgenomen te wijzigen.

Opname: om het opnemen met de videorecorder te programmeren (indien uitgerust met de NEXTVIEWLink functie en aangesloten op **EXTERNAL 2**).

Voorprogrammeren: schakelt de TV automatisch in wanneer hij zich in standby bevindt of stopt de uitzending van een programma door een boodschap op het scherm te laten verschijnen wanneer de TV ingeschakeld is.

Vergrendelen: om bepaalde programma's te vergrendelen en zo te voorkomen dat ze opgenomen of bekeken worden.

Voor de functies Opname, Voorprogrammatie of Vergrendelen verschijnt een klein menu waarin u het interval kunt kiezen: **eenmalig, dagelijks** of **wekelijks**, of waarmee u een vroegere instelling kunt wissen. Standaard wordt het interval op **Enmalig** ingesteld. Druk op de **OK** toets om de frequentie te bevestigen.

Opmerking: Voor bepaalde uitzendingen wordt de Serie-optie voorgesteld. Met deze optie zal het systeem onafhankelijk zoeken wanneer de volgende aflevering van de reeks wordt uitgezonden.

Kijken: om het geselecteerde en op dat ogenblik uitgezonden programma te bekijken. (Niet beschikbaar in Teletekstgids).

Selecteer Beeld/NEXTVIEW Teletekstgids

Druk de **[F1]** toets.

Druk op de **[F2]** toets.

Het scherm wordt in twee delen verdeeld: de linkerkant voor het normale hoofdbeeld, de rechterkant voor de NEXTVIEW/Teletekstgids.

Druk op de **[F2]** toets om naar een volledig NEXTVIEW/Teletekstgids-scherm terug te keren of druk op de **[F1]** toets om naar een volledig beeld op het scherm terug te keren.

Opmerkingen:

- met een half scherm zijn de basisfuncties van de NEXTVIEW/Teletekst gids beperkt tot Opname, Voorprog. en Kijken.

Ontvangst en updaten van NEXTVIEW info

De ontvangst en het updaten van NEXTVIEW gebeurt terwijl U de TV-zender van de gekozen NEXTVIEW-provider bekijkt, zie Configuratiemenu, p. 10, of wanneer het televisietoestel in standby staat.

Het lampje vooraan het toestel blijft oranje terwijl het toestel in standby staat. Nadat alle informatie ontvangen of geüpdatet werd, wordt het lampje rood.


Het televisietoestel ontvangt daarna nog éénmaal nieuwe informatie tijdens de nacht.


Opmerking: het kan noodzakelijk zijn het televisietoestel in standby te zetten wanneer alle NEXTVIEW informatie verouderd is, bijvoorbeeld wanneer U uit vakantie terugkomt.

Teletekst

De meeste TV-zenders zenden informatie uit via teletekst. Deze TV heeft een geheugen van 1200 pagina's, dat de meest uitgezonden pagina's en subpagina's opslaat om de wachttijd te beperken. Het geheugen wordt vernieuwd na elke programma-wijziging. Het kan even duren voor alle pagina's geladen zijn. Afhankelijk van de TV-zender wordt teletekst in verschillende systemen aangeboden. De kleuren in de keuzeregels corresponderen met de kleurtoetsen van uw afstandsbediening.

Teletekst in- en uitschakelen

Druk op  om teletekst in te schakelen.
Druk opnieuw om een beeld/teletekstscherf te verkrijgen.
Druk nog eens om naar een volledig beeld op het scherm terug te keren.

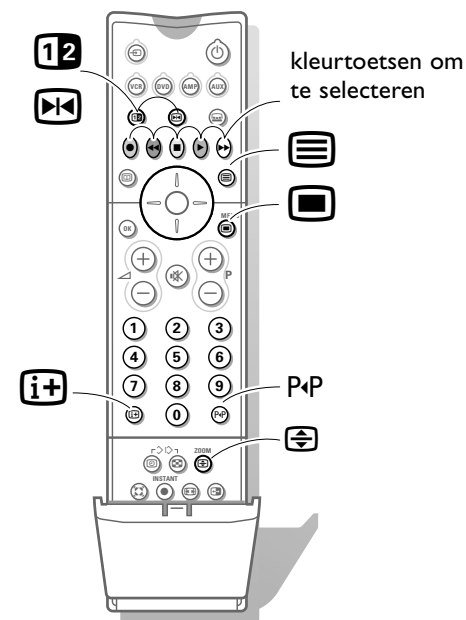

puck —

Menu	100	01	Ma 05 Feb	16.35.22		
Voorkeur			CEEFAX			
Zoeken			ER WIN	430		
			0	News	300	
			BBC Info	110	Headlines	305
			Children	120	Weather	400
			Cookery	150	Sports	415
			Education	200	Radio	500
			Lottery	230	Travel	550
			Finance	240	Subtitling	888
			Music	280	TV Listings	600
			Rood	Groen	Geel	Blauw

De inhoudstafel verschijnt op het scherm, evenals een informatieregel bovenaan, een optieregel onderaan en een puck in de linkerbovenhoek van het scherm.

Teletekst pagina kiezen

Met de cijfertoetsen


Geef het gewenste paginanummer in met de cijfertoetsen. De paginateller zoekt de pagina of de pagina verschijnt onmiddellijk wanneer het paginanummer in het geheugen werd opgeslagen. Er verschijnt een boodschap wanneer u een verkeerd of niet bestaand paginanummer hebt ingegeven. Paginanummers die beginnen met 0 of 9 bestaan niet. Kies een ander nummer.


Met de keuzeregels

Kies met de kleurtoetsen, overeenkomstig de gekleurde opties onderaan het scherm, het gewenste onderwerp.



Beeld/Teletekst kiezen

Kies een TV-zender, die teletekst uitzendt.

Druk op de  toets.

Druk op de  toets.

Het scherm wordt in twee delen opgedeeld: in de linkerzijde ziet u het gewone hoofdbeeld, de rechterzijde is voor teletekst uitgezonden door de gekozen TV-zender.

Druk op de  toets om naar een volledig teletekstscherf terug te keren of druk op de  toets om terug te keren naar het scherm met volledig beeld.

Opmerking: wanneer u de  toets gebruikt, zal de TV teletekst of NEXTVIEW op het scherm laten verschijnen, afhankelijk van wat het laatst werd gebruikt.

Snel de teletekstpagina's doorlopen

Druk op de cursor op/nee of op de - P + toets om de vorige of volgende pagina's te doorlopen.

De vorige teletekstpagina kiezen


Druk op de P+P toets.

Opmerking: alleen mogelijk als teletekstpagina's opgeroepen werden, niet als het Teletekstmenu wordt weergegeven.

Teletekst inhoudspagina kiezen

Druk op de grijze kleurtoets  om de inhoudspagina te laten verschijnen (meestal p. 100).

Enkel voor T.O.P. teletekst-uitzendingen :


Bij T.O.P. teletekst worden de pagina's in rubrieken en onderwerpen ingedeeld. Druk op . Een T.O.P.-overzicht van de beschikbare rubrieken en onderwerpen verschijnt. Niet alle TV-zenders zenden het T.O.P. teletekst systeem uit. Wanneer het teletekst systeem geen T.O.P. teletekst is, verschijnt een mededeling bovenaan het scherm. Kies met de cursor op/nee, links/rechts de gewenste rubriek, het gewenste onderwerp en de pagina en druk op de **OK** toets.

Subpagina's kiezen


Wanneer een gekozen pagina meerdere subpagina's bevat, verschijnt een van die subpagina's op het scherm. Druk op de cursor rechts om het subpaginanummer te doen oplichten. Gebruik de cursor op/nee om de volgende of de vorige subpagina te selecteren of geef het nummer van de subpagina in met de cijfertoetsen.

Speciale teletekst functies

Vasthouden

Druk op  om de automatisch wisselende subpagina's te stoppen of om de paginateller te doen ophouden met zoeken wanneer u een verkeerd paginanummer hebt ingegeven of als de pagina niet beschikbaar is. Geef een ander paginanummer in.

Vergroten

Druk herhaaldelijk op  om de bovenste of onderste helft van de pagina te vergroten en om terug te keren naar normale grootte. Wanneer de bovenste helft wordt weergegeven, kunt u de tekst regel per regel doorlopen met de cursor op/nee.

Hypertext

Met hypertext kunt u pagina's selecteren en zoeken die om het even welk woord of cijfer bevatten dat in de huidige teletekstpagina voorkomt.

- 1 Vergewis u ervan dat u zich niet in het teletekstmenu bevindt en dat de puck zich in de linkerbovenhoek van het scherm bevindt.
- 2 Druk op de cursortoets naar beneden om het eerste woord of een cijfer in de pagina te doen oplichten.
- 3 Gebruik de cursor op/nee, links/rechts om het woord of het cijfer dat u wenst te zoeken, te selecteren.
- 4 Druk op de **OK** toets om te bevestigen. Een boodschap verschijnt onderaan het scherm om aan te geven dat het zoeken bezig is of dat het woord of de pagina niet gevonden werd.

Teletekst menu (Enkel mogelijk in teletekstmode met volledig scherm)

- 1 Druk op de toets  **MENU** om het menu te activeren.
- 2 Selecteer de menu-instellingen met de cursor op/nee.

Voorkeur

Deze lijst bevat maximaal acht favoriete teletekstpagina's. Enkel de pagina's van de zender waar u naar kijkt, kunnen geselecteerd worden.

- 1 Druk op de cursor rechts om de huidige pagina toe te voegen of om een van de voorkeurpagina's op de lijst te selecteren.
- 2 Druk op de **OK**-toets of opnieuw op de cursor rechts om toe te voegen.
- 3 Druk op de cursor links om naar het Teletekstmenu terug te keren.

Zoeken

U kunt het toetsenbord op het scherm gebruiken om een woord te typen dat u wilt zoeken in de teletekstpagina's. Het is niet belangrijk of kleine letters of hoofdletters worden gebruikt. Zoeken naar cijfers is niet mogelijk.



- 1 Gebruik de cursor links/rechts, op/nee om de karakters, woorden of functies te selecteren.
- 2 Druk op de **OK** toets om elk karakter te bevestigen.
- 3 Selecteer **Annuleer** om het geselecteerde woord of karakter te annuleren. Selecteer **Spatie** om een spatie in te voegen; **Wissen** om het laatst geselecteerde karakter te wissen; **Shift** om over te schakelen van kleine letters naar hoofdletters en vice versa; **Andere** om speciale tekens op het keyboard te krijgen.
- 4 Druk herhaaldelijk op de cursor links om naar het Teletekstmenu terug te keren.

Een woord zoeken

- 1 Typ het woord op het scherm in of kies een woord uit de lijst met eerder opgezochte woorden en druk op de **OK** toets.
- 2 Selecteer **Accept.** en druk opnieuw op **OK**. Het bericht **Zoeken** verschijnt. Wanneer het woord wordt gevonden, licht het op in de teletekstpagina.
- 3 Druk tweemaal op de **OK**-toets om het zoeken verder te zetten. Als een woord niet wordt gevonden, verschijnt een bericht.
- 4 Selecteer **Keyboard** en druk op **OK** om een nieuw woord te zoeken.
- 5 Selecteer het nieuwe woord.

Verborgen informatie

Onthult/verbergt verborgen informatie op een pagina, zoals oplossingen voor raadsels en puzzels. Druk op de **OK**-toets om deze functie te activeren.

Druk opnieuw op **OK** om naar het Teletekstmenu terug te keren.

Subpagina's doorlopen

Hiermee worden de subpagina's automatisch beurtelings weergegeven. Druk op de **OK** toets om deze functie te activeren.

Geprogrammeerde pagina

Om een bepaalde pagina op een bepaald tijdstip te doen verschijnen.


- 1 Druk op de cursor rechts om **Ja** of **Nee** te kiezen.
- 2 Geef de tijd en het paginanummer in met de cursor of met de cijfertoetsen.

Opmerking: Teletekst moet niet ingeschakeld blijven. Het is niet mogelijk een pagina met een tijdsinstelling te doen verschijnen als de TV in standby staat.

Taal

Als de letters die op het scherm verschijnen niet overeenkomen met de letters die door de teletekstzender worden gebruikt, kunt u hier de taalgroep wijzigen.

Selecteer **Groep 1** of **Groep 2** met de cursor links/rechts.

Druk op de **MENU**  toets om het Teletekst menu te verlaten.

Ondertiteling kiezen

TV-zenders die teletekst uitzenden, zenden vaak bepaalde programma's uit met ondertiteling. U kunt voor elke TV-zender een ondertitelingspagina vastleggen.

Schakel teletekst in en kies de gewenste ondertitelingspagina uit de index.


Schakel teletekst uit.

Nu is de ondertitelingspagina vastgelegd voor de gekozen TV-zender.

Randapparatuur aansluiten

Er kunnen een groot aantal audio- en videoapparaten op uw TV worden aangesloten. De hiernavolgende aansluitschema's tonen hoe u ze moet aansluiten.

Recorder

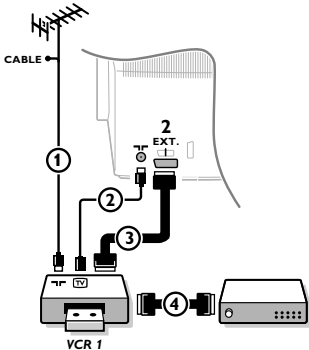

Sluit de antennekabels ①, ② en, om een betere beeldkwaliteit te verkrijgen, een eurokabel ③ aan zoals op de tekening hiernaast.

Indien uw recorder met de EasyLink-functie uitgerust is, moet de bijgeleverde Eurokabel aan EXTERNAL 2 aangesloten worden om de EasyLink-functie ten volle te kunnen gebruiken.

Alleen wanneer u geen eurokabel ③ aansluit, moet u het volgende doen:


Het testsignaal van uw recorder zoeken en vastleggen

- ① Haal de antennekabel ① uit de antenne-ingang ∇ van uw recorder.
- ② Schakel uw TV in en stel de recorder op het testsignaal in. (Zie ook de handleiding van uw recorder.)
- ③ Zoek het testsignaal van uw recorder zoals u de TV-zenders hebt gezocht en vastgelegd. Zie Installatie, TV-zenders vastleggen, Handmatige installatie, p. 8.
- ④ Leg het testsignaal vast onder programmanummer 0 of tussen 90 en 99.
- ⑤ Stop de antennekabel opnieuw in de antenne-ingang ∇ van uw recorder van zodra u het testsignaal hebt vastgelegd.

Decoder en recorder

Sluit een eurokabel ④ aan op de euroconnector van uw decoder en op de speciale euroconnector van uw recorder. Zie ook de handleiding van uw recorder. Zie Decoder, p.11. U kunt uw decoder ook rechtstreeks met een eurokabel op EXTERNAL 1 of EXTERNAL 2 op uw TV aansluiten.


Andere apparaten (uitgezonderd Digitale bronnen)

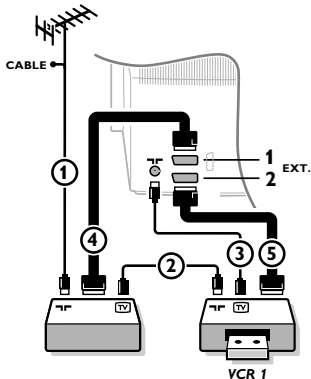

- ① Sluit de antennekabels ①, ② en ③ aan zoals op de tekening hiernaast. U krijgt een betere beeldkwaliteit als u daarbij ook de eurokabel ⑤ op EXTERNAL 2 en de eurokabel ④ op EXTERNAL 1 of 3 aansluit.
- ② Zoek het testsignaal van uw randapparatuur op dezelfde manier als voor de recorder. Met een recorder aangesloten op EXTERNAL 1 kunt u enkel een programma opnemen van uw TV. Alleen als een recorder op EXTERNAL 2 is aangesloten is het mogelijk om zowel een programma van uw TV als van andere aangesloten apparatuur op te nemen. Zie Opnemen op uw recorder, p. 22.

Opmerking: EXTERNAL 1 verwerkt CVBS en RGB, EXTERNAL 2 CVBS en Y/C, EXTERNAL 3 CVBS en RGB. Sluit randapparatuur met een RGB uitgang bij voorkeur aan op EXTERNAL 1 of 3 daar RGB een betere beeldkwaliteit geeft.

Bijkomende aansluitingen

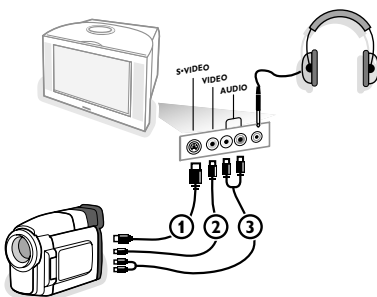

Camera of Camcorder

- ① Sluit uw camera of camcorder aan rechts op uw TV.
- ② Sluit de apparatuur aan op VIDEO ② en AUDIO L ③ voor mono-apparatuur.
- ③ Sluit ook AUDIO R ③ aan voor stereo-apparatuur.

Met een S-VHS camcorder krijgt men S-VHS kwaliteit door de S-VHS kabels aan te sluiten op de S-VIDEO ingang ① en op de AUDIO-uitgangen ③.

Waarschuwing: Sluit de kabels ① en ② niet tegelijkertijd aan. Dit kan beelddistortie veroorzaken!

Hoofdtelefoon


- ① Stop de stekker in de aansluiting voor de hoofdtelefoon $\hat{\text{H}}$ rechts op de TV.
- ② Druk op M op de afstandsbediening om de interne luidsprekers van uw TV uit te schakelen.

De hoofdtelefoonaansluiting heeft een impedantie tussen 8 en 4000 Ohm en is van het 3,5 mm jack-type.

Kies **Volume hoofdtelefoon** in het **GELUIDSMENU** om het volume van de hoofdtelefoon aan te passen.

Opmerking: De surround mode is altijd op stereo ingesteld als de hoofdtelefoon aangesloten is.

Digitale apparatuur

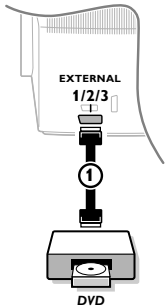


Verbindt uw digitale apparatuur door middel van een eurokabel **1** met een van de euroconnectoren (**EXT1**, **EXT2** of **EXT3**), of door middel van een cinch-kabel met de **VIDEO**-ingang aan de rechterzijde van de TV.

*Opmerking: de slechte kwaliteit van bepaald digitaal beeldmateriaal kan de oorzaak zijn van de vervorming van digitaal beeld. Naargelang de aangesloten digitale apparatuur, selecteer **DVD**, **SAT**, **Spel** of **Digital STB** in het menu Configuratie/Bron. Zie p.11.*

*(Bij slechte digitale uitzending, kies met de Smart Picture toets de beeldinstelling **Multimedia**, zonder de beeldinstellingen handmatig te wijzigen.)*

Extra luidsprekers/versterker


Multimedia luidsprekers achteraan

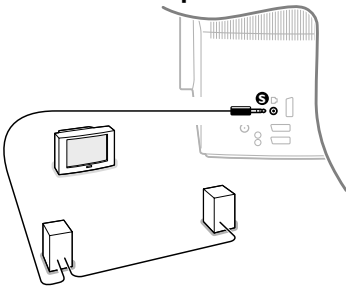

U kunt van Dolby Pro Logic Surround geluid genieten door twee luidsprekers aan te sluiten op de Dolby Surround uitgang **S** achteraan uw TV.

- 1** Sluit twee luidsprekers met ingebouwde versterkers, of een audioversterker met luidsprekers, achteraan aan.
Sluit de audiokabels op de luidsprekers en op de Dolby Surround uitgang **S** achteraan uw TV aan, zoals geïllustreerd. Er is slechts een uitgang voor beide luidsprekers.
*Opmerking: Schakel de TV en de luidsprekers achteraan uit vooraleer u ze aansluit. De Surround-uitgang **S** heeft een 3,5 mm stereo jack.*
- 2** Selecteer **Surround luidspr. ja** in het Configuratiemenu, zie p. 9.
Zie Surround sound modi in het Geluidsmenu, p. 13 voor de beschikbare surround modi. Surround Sound luidsprekers achteraan moeten altijd achter of aan beide zijden van de luisteraar, op ongeveer 1 m boven zijn hoofd, worden opgesteld.
- 3** Regel het volume van de luidsprekers achteraan.
U kunt gebruik maken van de functie Testsignaal in het menu Luidsprekers, p. 9, om u een idee te vormen van het volume van de afzonderlijke luidsprekers.
Opn.: wanneer u het volume van de luidsprekers achteraan hebt geregeld, mag u het niet meer wijzigen terwijl u TV kijkt, aangezien de hele configuratie werkt via de volumeknop van de TV.

Stereo versterker en twee extra luidsprekers VOORAAN

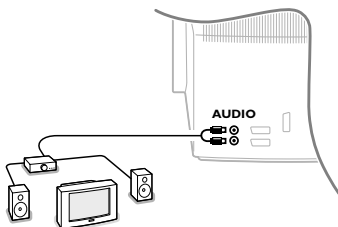

Om de geluidskwaliteit van uw televisietoestel te verbeteren, kunt U twee extra luidsprekers via een externe versterker aansluiten.


- 1** Sluit de audiokabels aan op de audio-ingang van uw versterker en op **AUDIO L** en **R** achteraan op uw televisietoestel. Het uitgangsniveau wordt bepaald door middel van de volumeknop van uw televisietoestel.
Opmerking: schakel uw televisietoestel en uw audioversterker uit vooraleer ze aan te sluiten. Zet het volume van uw audioversterker op het minimumniveau.
- 2** Kies **Centraal geluid Aan** in het Configuratie, Luidsprekers menu. Zie p. 9. Zie Surround mode in het Geluidsmenu, p. 13 voor de beschikbare Surround modi.
- 3** Regel het volume van de audioversterker. U kunt gebruik maken van de functie Geluidstest in het menu Surround-instellingen, zie p. 9, om U een idee te vormen over het volume van de afzonderlijke luidsprekers.
Opmerking: wanneer U eenmaal het volume van de versterker geregeld hebt, mag U het niet meer wijzigen terwijl U TV kijkt, aangezien de gehele configuratie nu werkt via de volumeknop van uw TV. Als extra luidsprekers vooraan werden aangesloten en geselecteerd, geven alle ingebouwde luidsprekers centraal geluid weer in de surround modi Dolby Pro Logic en Dolby 3 Stereo.

Cinema Link Surround versterker

- 1** Verbind de Dolby Pro Logic Surround versterker aan de **AUDIO L** en **R** op de achterzijde van uw TV.
 - 2** Indien u wilt dat de luidsprekers van uw TV dienst doen als centrale luidspreker, sluit dan ook een Cinch-to-Scart kabel (niet meegeleverd) aan op de meerkanaals surround ontvanger en op **EXTERNAL 1** of **3** achteraan uw TV.
 - 3** Selecteer **Centraal geluid Aan** in het Configuratiemenu Luidsprekers, p. 9. De luidsprekers van de TV zullen nu centraal geluid weergeven en de luidsprekers die aan de audio-ontvanger aangesloten zijn, produceren Surround geluid
- 4** Schakel het geluid van de TV uit met de toets **⏏**.
Alle volume-instellingen, geluidscntroles en aansluitingen van luidsprekers moeten gedaan worden via de externe Dolby Pro Logic versterker.
Opgelet: de informatie op het scherm zal niet overeenkomen met de werkelijke geluidswegave. Het geluid is uitgeschakeld wanneer een TV-zender of externe bron vergrendeld is via het Kinderslot menu, zie p. 14.

Neem contact op met uw handelaar indien U meer randapparatuur op uw televisietoestel wilt aansluiten.

Randapparatuur kiezen

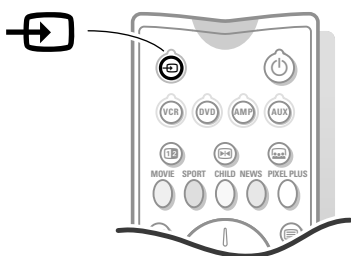

Apparatuur aangesloten met enkel een antennekabel:

Kies met de cijfertoetsen het programmanummer waaronder u het testsignaal hebt vastgelegd.

Apparatuur aangesloten met een eurokabel of rechts op uw TV

- 1 Druk herhaaldelijk op de toets om **EXT1**, **EXT2**, **EXT3** of **SIDE** te kiezen, afhankelijk van waar u uw apparatuur hebt aangesloten, achteraan of rechts op uw TV.
- 2 Druk op de cursor op/neer en bevestig met de **OK** toets.

Opmerking: de meeste apparaten schakelen zelf om (decoder, recorder).



Wilt u opnieuw een TV-zender bekijken?

Geef het programmanummer van de TV-zender die u wilt bekijken in met de cijfertoetsen.

Recorder of DVD met EasyLink

De recorder of DVD-speler kan via het **Recorder of DVD** menu op het scherm worden bediend.

- 1 Druk op de **MENU** toets op de afstandsbediening.
- 2 Selecteer het **Recorder of DVD** menu met de cursor op/neer.




- 3 Druk op de cursor links/rechts, op/neer om een van de functies van de recorder of DVD te selecteren.

*De toets **INSTANT** voor opnames, die zich onder het deurtje van de afstandsbediening bevindt, kan in de TV mode worden gebruikt.*

Indien uw EasyLink videorecorder met de functie systeem standby uitgerust is en wanneer u de toets gedurende 3 seconden indrukt, worden zowel de TV als de recorder tijdelijk uitgeschakeld in de standby stand.

Audio- and video-apparatuur toetsen

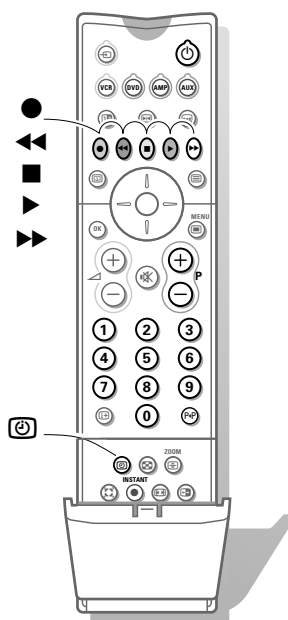

- om naar standby te schakelen (**VCR**)
- voor pauze (**DVD, CD**)
- voor opname, voor terugspoelen (**VCR, CD**); lagere frequentie zoeken (**DVD, AMP**)
- voor stop,
- voor weergave,
- voor vooruitspoelen (**VCR, CD**); hogere frequentie zoeken (**DVD/AMP**)
- om de taal van de ondertiteling te kiezen (**DVD**); RDS nieuws/TA (**AMP**); om nummers in een andere volgorde te spelen (**CD**)

- om een **DVD** titel te kiezen; RDS display (**AMP**); scherminfo (**CD**)
- scherminfo
- om het menu aan of uit te schakelen
- P +** voor keuze van hoofdstuk, zender of nummer
- 0 tot 9 invoer van cijfers,
- P+P bandinhoud (**VCR**), kies een DVD hoofdstuk, kies een frequentie (**AMP**)
- VCR timer
- surround aan/uit (**AMP, CD**)
- cursor op/neer om de volgende of de vorige disc te kiezen (**CD**)
- cursor links/recht om het vorige of het volgende nummer te kiezen (**CD**)

Met de afstandsbediening van de TV kunt u de meeste beeld- en geluidsapparatuur uit ons productassortiment bedienen.

Druk op een van de toetsen nadat u op de **VCR, DVD, AMP** of **AUX** toets hebt gedrukt, naargelang van het apparaat dat u met deze afstandsbediening wenst te bedienen. Zie Gebruik van de afstandsbediening p. 3.

Opmerking: indien binnen de 30 seconden niets ondernomen werd, schakelt de afstandsbediening opnieuw over naar TV mode.

AUX toetsen

De **AUX** mode kan worden aangepast volgens het apparaat dat u wilt bedienen: een CD-speler, een satellietontvanger met RC5 signaalsysteem of een satellietontvanger met RC6 of RC5 signaalsysteem.

Druk op de **OK** toets samen met cijfertoets 1 om het CD-systeem te kiezen, cijfertoets 2 om het **SAT RC-5** systeem te kiezen, cijfertoets 3 om het **SAT RC-6** systeem te kiezen.

Opnemen op een recorder zonder EasyLink

Om S-VHS-kwaliteit op te nemen, dient u een S-VHS randapparaat rechtstreeks op de recorder aan te sluiten.

Een TV programma opnemen

- 1 Kies het programmanummer op uw recorder.
- 2 Zet uw recorder in opnamestand.
Zie de handleiding van uw recorder.

Het overschakelen naar andere programmanummers op uw TV-toestel stoort het opnemen niet !

Een programma opnemen op uw recorder aangesloten op EXTERNAL 2 van op een Audio/Video-apparaat aangesloten op EXTERNAL 1, EXTERNAL 3 of rechts op uw toestel


- 1 Schakel de apparatuur in.
- 2 Kies de juiste external op uw recorder.
- 3 Zet uw recorder in opnamestand.
U neemt op wat u op het scherm ziet.

Wijzig de programmanummers niet of schakel uw TV-toestel niet uit terwijl u aan het opnemen bent !

Opnemen op een recorder met EasyLink

Indien uw recorder met de EasyLink-functie uitgerust is, kunt u S-VHS kwaliteit opnemen van een S-VHS randapparaat dat rechts op uw televisie aangesloten is (vb. van een S-VHS camcorder).

In TV-mode is het mogelijk een directe opname te starten van het programma dat op het TV-scherm weergegeven wordt. Druk op de **INSTANT** ● opname toets, onder het deurtje van de afstandsbediening van de TV. De recorder wordt ingeschakeld indien hij op standby stond en een boodschap die aangeeft wat opgenomen wordt, verschijnt op het scherm.

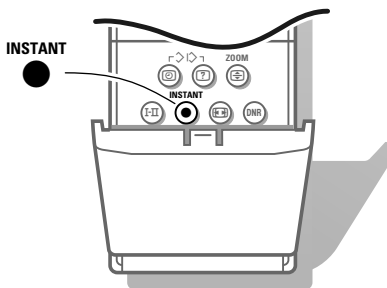

De recorder begint met het opnemen van het geselecteerde TV-programma. Het overschakelen naar andere programmanummers op uw TV-toestel stoort het opnemen niet !

Wanneer U een programma opneemt van een randapparaat dat aan **EXTERNAL 1, 3** of **SIDE** aangesloten is, is het kiezen van een ander TV-programma op het scherm niet toegestaan. Wilt u terugkeren naar een TV-programma, druk dan twee keer op het gewenste programmanummer. Opgelet: de opname stopt en uw recorder gaat in standby.





Als u het toestel in de standby-stand zet, terwijl u een programma opneemt van een randapparaat dat aan **EXTERNAL 1, 3** of **SIDE** aangesloten is, wijst het knipperende lampje aan de voorzijde van uw TV-toestel erop dat u nog aan het opnemen bent. Het knipperen stopt na het beëindigen van de opname.

Opnemen op een recorder met NEXTVIEWLink



Indien uw recorder uitgerust is met NEXTVIEWLink en u heeft een of meer programma's aangeduid die automatisch moeten worden opgenomen in de NEXTVIEW mode, dan hoeft het TV-toestel niet in de standby stand te staan of ingeschakeld te zijn om het opnemen te doen starten.

Bijlage: optioneel draadloos surround luidsprekersysteem - kit type nr: AD902W

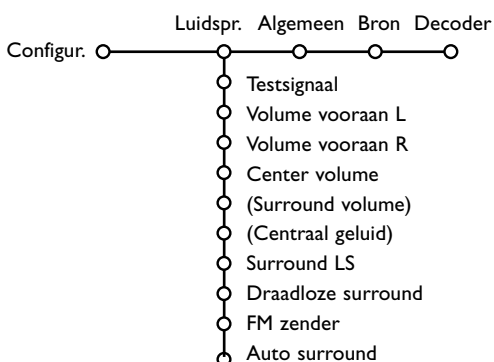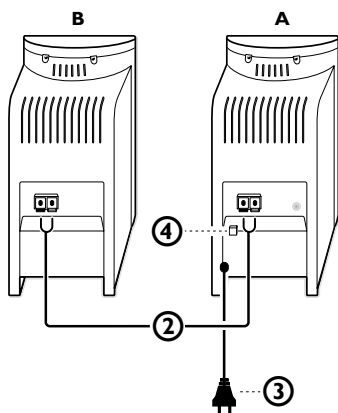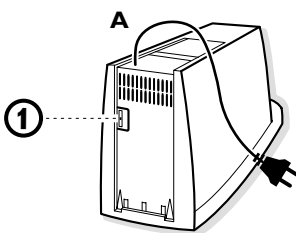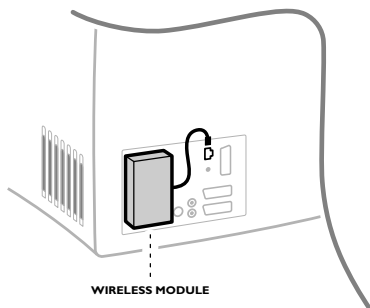

Draadloze zendermodule

- Schakel de TV uit met de hoofdschakelaar.
- Bevestig de draadloze module achteraan de TV zoals geïllustreerd.
- Sluit de bevestigde kabel aan op de aansluitklem van de draadloze module.
- Schakel de TV aan.

Surround luidsprekers

Er worden twee surround luidsprekers meegeleverd. De ene is de actieve luidspreker A. De andere, luidspreker B, is een passieve luidspreker die moet worden aangesloten op de actieve luidspreker.

- De schuifschakelaar ① onderaan de actieve luidspreker werd in de fabriek standaard op kanaal 1 ingesteld.
- Sluit de actieve luidspreker aan op de passieve luidspreker met behulp van de bijgeleverde luidsprekerkabel ②. Breng de gemarkeerde draad in de openingen van de aansluitklemmen met dezelfde kleur op beide luidsprekers. Breng de draden niet te ver in.
- De Surround luidsprekers kunnen achter of aan beide zijden van de luisteraar worden opgesteld. De voorzijde van de luidsprekers moet niet naar de luisteraar zijn gericht. De afstand tussen de TV en de surround luidsprekers mag niet groter zijn dan 15 m.

Opmerking : in zeldzame gevallen storen mensen die te dicht bij de TV komen de geluidswaergave.

- Sluit de actieve luidspreker op het elektriciteitsnet aan door middel van het netsnoer ③.
- Schakel de actieve luidspreker in met de hoofdschakelaar ④. Het rode lampje vooraan op de actieve surround luidspreker geeft aan dat de luidspreker zich in de standby positie bevindt. Wanneer het geluid wordt weergegeven, wordt het lampje groen. 10-15 min. nadat de geluidswaergave is gestopt, wordt het lampje opnieuw rood om aan te geven dat de luidspreker zich opnieuw in standby bevindt. Gebruik de hoofdschakelaar om de actieve luidspreker uit te schakelen.

Configuratie - Luidsprekers menu

- Druk op de **MENU** toets op de afstandsbediening.
- Druk op de cursor naar beneden om **Configuratie** te kiezen.
- Druk op de cursor rechts om **Luidsprekers** te kiezen.
- Druk op de cursor naar beneden om **Draadloze surround** te kiezen.

Het systeem werd in de fabriek zodanig ingesteld dat het goed functioneert. In uitzonderlijke omstandigheden kan interferentie van externe RF (draadloze) apparaten zoals RF hoofdtelefoons, GSM's of afstandsbedieningen voor lichten, optreden. In die gevallen kan het nodig te zijn op een ander kanaal over te schakelen.

Belangrijk : vergewis er u altijd van dat de actieve surround luidspreker (A) en de instelling voor Draadloze surround op hetzelfde kanaal zijn afgestemd.

Indien dat niet het geval is, zal er geen of een vervormd geluid uit de surround luidsprekers komen.

- Selecteer **FM zender** en kies het juiste type zender, 864 MHz of 433 MHz, voor het land waar u zich nu bevindt.

Als de TV is afgestemd op een kanaal dichtbij 864 MHz (of 433 MHz), wordt de draadloze zender uitgeschakeld omdat geen RF surround geluid mogelijk is. Dit is noodzakelijk om beeld met interferentie te voorkomen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer geen RF surround geluid mogelijk is of wanneer er teveel interferentie is, moet de alternatieve oplossing met kabel en met een 3.5 mm stekker worden gebruikt. Kies in dat geval Uit in de Draadloze surround menu-instelling. Zie Randapparatuur aansluiten, p. 20.

Onderhoud van het scherm

Maak uw TV schoon met een ietwat vochtig en zacht doekje. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen die de beschermlaag van uw TV-scherm kunnen aantasten.

Mobiele telefoons

Houd uw mobiele telefoon uit de buurt van de TV om storingen in het beeld en het geluid, defecten aan uw televisietoestel of zelfs schade aan het televisietoestel te voorkomen.

Slecht beeld

- Hebt u het juiste TV-systeem gekozen?
- Staat uw toestel of huisantenne te dicht bij luidsprekers, niet geaarde audio-apparatuur of neonlichten, e.d.?
- Bergen of hoge gebouwen kunnen dubbel beeld of spookbeelden veroorzaken. Soms kunt u de beeldkwaliteit verbeteren door de richting van de antenne te wijzigen..
- Is het beeld of teletekst onherkenbaar? Ga eens na of u de juiste frequentie hebt ingegeven. Zie Installatie, p. 8.
- Zijn helderheid, scherppte en contrast ontregeld? Kies Fabrieksinstelling in het Configuratie-menu, p. 10.
- Soms is een slechte beeldkwaliteit mogelijk wanneer een S-VHS camera, aangesloten rechts op de TV, ingeschakeld is terwijl er ook een ander apparaat aangesloten is op **EXT1**, **EXT2** of **EXT3**. Schakel in dit geval een van de apparaten uit.

Geen beeld

- Is de antenne goed aangesloten?
- Zit de antennestekker stevig vast op de antenne-ingang?
- Is de antennekabel van goede kwaliteit en heeft die de geschikte antennestekker?
- Zijn de aansluitingen naar een eventueel tweede TV in orde? Raadpleeg uw handelaar als u er niet zeker van bent.

Geen geluid

- Geen geluid op geen enkele zender? Controleer of het volume niet op de minimumwaarde staat.
- Werd het geluid niet onderbroken met de **M**-toets? Controleer of uw luidsprekerconfiguratie overeenkomt met de selecties die U in het menu Geluid, Luidsprekers gemaakt hebt, p. 9.

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat uw versterker niet aangeschakeld is wanneer er 2 extra luidsprekers vooraan aangesloten zijn?

- Geen geluid uit de achterste of centrale luidspreker? Selecteer een geschikte geluidsmodus, overeenkomend met het uitgezonden geluidssignaal of regel het volume of controleer of de FM zender goed aangesloten is. Zie Surround mode, p. 13.

Geen Surround geluid

- Controleer of de hoofdtelefoon niet aangesloten is.
- Controleer of de TV-zender surround geluid van een goede kwaliteit uitzendt.

Afstandsbediening

- Indien uw TV-toestel niet meer reageert op de afstandsbediening zijn de batterijen misschien leeg of de verkeerde mode (TV of andere randapparatuur, zie p. 3) is geselecteerd.
- U kunt nog steeds de **M**-toets en de **-/+** toetsen gebruiken bovenaan op de TV.

Menu

Hebt u een verkeerd menu gekozen ? Druk op de **MENU** toets om uit het menu te gaan.

NEXTVIEW - Geen informatie

Zie Binnenhalen van NEXTVIEW informatie, p. 16.

NEXTVIEW - weergegeven tijd is verkeerd

De TV-zender onder programmanummer 1 geeft niet de juiste lokale datum en tijd weer. Gebruik **Herschikken** in het **INSTALLATIE** menu om een andere TV-zender op te slaan onder programma-nummer 1.

Draadloos surround luidsprekersysteem

- Zijn de actieve surround-luidspreker en de Surround Sound-afstelling in het Configuratie menu op hetzelfde zendkanaal afgestemd?
- De geluidsoverdracht kan gestoord worden door mensen die dicht bij het TV-toestel rondlopen of door externe RF-apparatuur of mobiele telefoons.

- In uitzonderlijke gevallen, wanneer geen RF surround geluid mogelijk is of wanneer er teveel interferentie is, probeer over te schakelen naar een ander draadloos zendkanaal of gebruik de alternatieve oplossing met kabel en met een 3.5 mm stekker.
- Indien u overschakelt naar een ander draadloos zendkanaal, let er op dat u hetzelfde zendkanaal kiest zowel in het configuratiemenu als op de luidsprekerbox.
- Voor draadloze ontvanger modules met een ingebouwde antenne: richt de antenne om de beste ontvangst te bekomen.

Geen oplossing ?

Schakel eenmaal uw toestel uit en opnieuw in.

Probeer nooit zelf een defect toestel te herstellen.


Raadpleeg uw handelaar of haal er een TV-technicus bij.

Richtlijnen voor einde levensduur

Philips besteedt veel aandacht aan het milieu-vriendelijk aspect. Uw nieuwe TV bevat materialen die voor hergebruik geschikt zijn. Aan het eind van de levensduur van de TV kunnen gespecialiseerde bedrijven de afgevoerde TV ontmantelen om het voor hergebruik geschikte materiaal te verzamelen, en zo weinig mogelijk materiaal te hoeven wegdoen. Informeer a.u.b. naar de plaatselijke voorschriften voor het wegdoen van uw oude TV-toestel.

Wat met lege batterijen

De bijgeleverde batterijen bevatten niet de zware metalen kwik en cadmium. Toch mogen in veel landen de lege batterijen niet met het huisvuil weggegooid worden. Informeer a.u.b. naar de plaatselijke voorschriften voor het wegdoen van lege batterijen.



Index

- a** ACI, 7
active control, 5
automatische installatie, 7
- b** beeldformaat, 4
beeldinstellingen, 12
beeld kantelen, 10
- c** camcorder, 19
centraal geluid, 9
configuratie, 9
- d** decoder/descrambler, 11
delta volume, 13
digitale opties, 12
digitale bronnen, 20
DNR, 12
dolby 3 stereo, 13
dolby surr. instellingen, 13
dubbele lijnen, 4
draadloze surround, 23
- dual screen, 4
DVD knoppen, 21
dynamic contrast, 12
- e** equalizer, 13
eurokabel, 19
extra luidspr. voor, 20
- f** fabrieksinstellingen, 10
fijnafstemming, 8
FM zender, 23
frequentie, 8
- g** geluid onderbreken, 3
geluidsinstellingen, 13
- h** hall, 13
handmatige installatie, 8
herschikken, 8
hoofdtelefoon, 19
hue, 12
- k** kinderslot, 14
kleurverbetering, 12
- l** land, 7
- m** menutaal, 7
- n** naam geven, 8
NEXTVIEW, 15
NEXTVIEW provider, 10
nicam, 13
- o** opname, 22
- p** permanente ondertitel, 18
programmalijs, 14
Pro Logic, 13
- r** recorder, 19
- s** scherminfo, 3
smart beeld & geluid, 5
standby-klok, 14
stereo, 13
stilstaand beeld, 3
surround mode, 4
- S-VHS, 22
- t** taal, 7
teletekst, 17
TV inschakelen, 2
TV-zenders vastleggen, 7
TV-zenders zoeken, 7
- v** volume, 3
voorkeurprogramma's, 8
- z** zoom, 4
3D effect, 13
3D surround, 13

Woordenlijst

100 Hz Digital Scan

Deze vernieuwing elimineert de lijntrilling, de storende vibratie van de horizontale beeldlijnen. In combinatie met de 100 Hz technologie zorgt ze voor een beeld dat zo stabiel is als een dia.

Automatic Channel Installation (ACI)

Het ACI-systeem (Automatic Channel Installation) installeert alle TV-kanalen automatisch in de volgorde waarin uw kabelmaatschappij ze u aanbiedt, op voorwaarde uiteraard dat er data worden doorgestuurd. ACI neemt ook automatisch het programmanummer en de programma-naam op. Met ACI gebeurt het installeren van TV-zenders volledig automatisch. Snel en eenvoudig.

Kinderslot

Functie waarmee u belet dat kinderen ongecontroleerd TV of video kijken. TV of video wordt vergrendeld en ontgrendeld met de afstandsbediening.

DNR

Dynamic Noise Reduction. Elimineert beeldruis. Door de DNR-instelling bij te regelen zal beeldruis verdwijnen en kunt u genieten van een helder en onvervormd beeld.

Dolby Surround Pro Logic

Omhult u letterlijk met een 4-kanaalsgeluid. Dit systeem geeft uw favoriete film de extra dimensie en impact van bioscoopgeluid, net alsof u het middelpunt van de actie bent.

Easy Link

Permanente digitale communicatie tussen een TV en een videorecorder, onder ander voor het installeren van TV-zenders. Voorwaarde is dat beide toestellen zijn uitgerust met EasyLink.

Easy Text

Easy Text onthoudt uw voorkeerpagina's uit teletekst voor u en roept ze onmiddellijk voor u op. Zie Teletekst.

Euroconnector

Een 21-pins aansluitingssysteem waarmee u op eenvoudige wijze diverse types audio/video- en computerapparatuur kunt aansluiten.

Menu

Overzichtelijke weergave op het scherm van functies en mogelijkheden die u kunt selecteren door de cursor te verplaatsen of door de afstandsbediening te gebruiken.

NEXTVIEW

NEXTVIEW is een nieuwe optie die de TV- of VCR-gebruiker helpt bij het kiezen van de programma's die hij of zij wenst te zien vanuit een televisieprogrammagids op het scherm. NEXTVIEW toont programma-informatie en de gebruiker kan interessante programma's aanduiden die voorgeprogrammeerd (auto TV aan) of opgenomen kunnen worden (u heeft een NEXTVIEWLink videorecorder nodig) of die hij of zij wenst te bekijken.

NTSC

National Television Standards Committee. Een systeem voor de uitzending van samengestelde kleuren dat gebruikt wordt in de USA, Japan en delen van Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië.

Smart Beeld en Geluid

Toetsen op de afstandsbediening om de beeld- en klankinstelling snel en eenvoudig bij te regelen. Met één druk op de knop zijn diverse voorgeprogrammeerde beeld- en klankinstellingen oproepbaar.

Standby-klok

Functie om uw TV-toestel zo te programmeren dat het na een instelbare tijdsduur automatisch wordt uitgeschakeld.

Stilstaand beeld

TV-functie waarmee u een bepaald beeld kunt "bevrozen" om rustig bepaalde details te bekijken of bijvoorbeeld geprojecteerde telefoonnummers te noteren.

Teletekst

Zie ook Easy Text
WST: World Standard Teletext.
FLOF: Full Level one Features. Door RTBF, BBC en RVE gebruikt systeem voor snelle toegang tot teletekstpagina's.
TOP: Table of (Teletext) Pages. Duits systeem voor eenvoudige toegang tot teletekstpagina's.

Tint (of Hue in NTSC)

TV-functie om de algemene kleurbalans tussen "koud" en "warm" te veranderen en op uw persoonlijke smaak af te stemmen.

VPT

VPT (Video Programming by Teletext) is een manier om uw VCR timer te programmeren met de hulp van Teletekst. Er zijn twee voorwaarden: de recorder moet uitgerust zijn met de VPT optie en de zender, die het programma uitzendt dat u wilt opnemen, moet teletekst uitzenden.

