



english | français | español | deutsch
nederlands | italiano | português | polski



psa[fm

fm radio




Portable Sport Audio by **Philips**


1

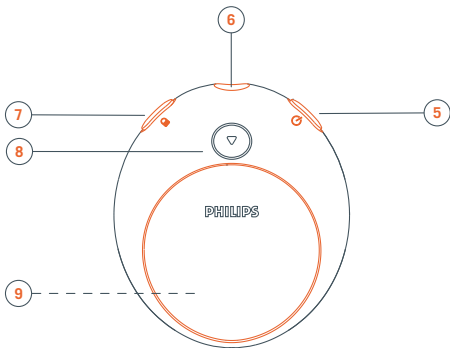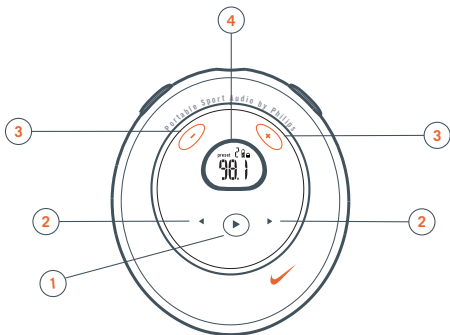


2

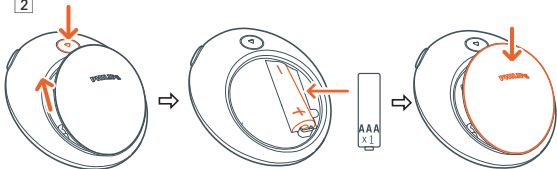


3

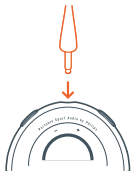

4

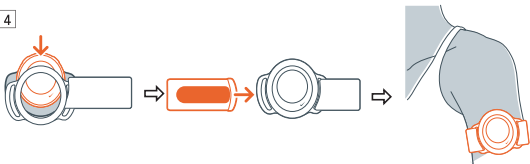

5



bedieningselementen en aansluitingen (zie afb. 1)


- ① ►hiermee worden voorkeuzezenders geselecteerd / geprogrammeerd
- ② ◀ / ▶hiermee wordt op zenders afgestemd
- ③ - / +hiermee wordt het volume afgestemd
- ④ **display**.....hiermee wordt de status van het apparaat weergegeven
- ⑤ ⏻.....hiermee wordt de radio in- en uitgeschakeld
- ⑥ingang voor 3,5 mm hoofdtelefoon
- ⑦ 🔒hiermee worden de toetsen vergrendeld, zodat deze niet kunnen worden ingedrukt
- ⑧ ▼om het batterijvak te openen
- ⑨ **batterijvak gebruikt 1 x AAA / R03 / UM4 alkalinebatterij**

meegeleverde accessoires

controleer of deze items zich in de verpakking bevinden. als een item ontbreekt, moet je contact opnemen met je dealer.

- een hoofdtelefoon, SBC HJ020
- een verlengsnoer
- een armband, AY3285
- een AAA alkalinebatterij

het typenummer bevindt zich in het batterijvakje.



voeding / accessoires


batterij (zie afb. 2)

- 1 druk op ▼ (aan de achterzijde van de psa) om het batterijvak te openen en plaats een **AAA**-batterij, bij voorkeur alkaline, zoals aangegeven.
- 2 plaats de onderste rand van het klepje zoals aangegeven om het klepje van het batterijvak te sluiten.

speelduur batterij

- 10 uur bij gebruik van een AAA-alkaline.

aanduiding van lege batterij

het batterij-symbool  wordt weergegeven wanneer de batterijspanning laag is.

BELANGRIJK!

- verwijder de batterij als deze leeg is of de psa meer dan 1 week niet zal worden gebruikt.
- ***batterijen bevatten chemicaliën en moeten daarom op de juiste manier ingeleverd worden.***

accessoires

hoofdtelefoon en verlengsnoer (zie afb. 3)

aansluiten zoals aangegeven.

opmerking: zowel de hoofdtelefoon als het verlengsnoer doen tevens dienst als fm-antenne. verplaats deze overeenkomstig als je de zenderontvangst moet verbeteren.

armband (zie afb. 4)

- 1 stop de psa in de rubbergesp., waarbij de aansluitingen voor hoofdtelefoon / verlengsnoer bereikbaar zijn via de uitsparing.
- 2 plaats de armband om je arm, bevestig het riempje en trek deze aan zodat de armband nauw aansluit.

aan / uit-schakelaar, pieptoon en volume - / +

aan / uit-schakelaar

druk op \odot om het apparaat in / uit te schakelen.

display-bericht: **on** (aan) respectievelijk **off** (uit).

intelligente energiebesparingsstand

dankzij de energiebesparingsstand spaar je de batterijen. als er gedurende 60 minuten afspeeltijd geen bedieningselementen op de psa worden ingedrukt, schakelt de psa na 60 minuten automatisch uit. zelfs als de toetsvergrendeling is ingeschakeld.

piep piep!

als je een willekeurig bedieningselement op de psa indrukt, geeft de psa een pieptoon als reactie.

opmerking: de - / + bedieningselementen zijn geluidloos, zodat deze je luistergenot niet onderbreken.

het volume instellen - / +

druk op - / + om het volume te verlagen / verhogen.

display: **u0** (volume) en een getal **00-16** geven het volumeniveau aan.

opmerking: als je druk in de weer bent geweest en je hebt geluisterd met een hoog volume, wordt het volume automatisch aangepast om met een lager comfortabeler volume **u 10** te beginnen wanneer je de volgende keer de radio inschakelt.

radio-ontvangst, voorkeuzezenders

afstemmen op fm-zenders

om de ontvangst te verbeteren, moet je ervoor zorgen dat je eerst de hoofdtelefoon en / of het verlengsnoer hebt aangesloten.

met de hand

druk ◀ / ▶ herhaalde malen even in om af te stemmen op zenders.
display: de zenderfrequentie en als er zenders zijn opgeslagen: **preset** en het nummer van een voorkeuzezender, **1-10**.

automatisch

houd ◀ / ▶ 1 seconde ingedrukt.

display: **Srh** wordt weergegeven tijdens de automatische afstemzoekactie tot een zender met voldoende vermogen gevonden is.

opmerking: druk op een willekeurige knop om het automatisch zoeken te onderbreken / stoppen.

voorkeuzezenders opslaan


je kunt tot maximaal 10 fm-zenders programmeren. als je dat wilt, kun je een voorkeuzezender ook vervangen door een andere frequentie.



- 1 stem af op je gewenste zender (zie **afstemmen op fm-zenders**).
- 2 houd ▶.ingedrukt. laat ▶ los wanneer je 3 pieptonen hoort.
display: preset en het knipperende getal van een voorkeuzezender worden weergegeven.
- 3 gebruik ◀ / ▶ om het nummer van je voorkeuzezender te selecteren.
- 4 druk op ▶ om het nummer van je voorkeuzezender te bevestigen.
je hoort twee pieptonen als bevestiging dat je zender zojuist is opgeslagen.

voorkeuzezenders kiezen

druk eenmaal of vaker op  om je voorkeuzezender te zoeken.

de toetsvergrendeling gebruiken

 hiermee worden de andere toetsen uitgeschakeld, zodat deze niet per ongeluk kunnen worden ingedrukt.

om de toetsvergrendeling in of uit te schakelen, druk je op 
display:  verschijnt als de toetsvergrendeling ingeschakeld is.

wees voorzichtig in de omgang met een hoofdtelefoon

gehoorbescherming: luister met een normaal volume. het gebruik van een hoofdtelefoon bij een hoog volume kan leiden tot gehoorbeschadiging.

verkeersveiligheid: gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het autorijden of fietsen, omdat hierdoor ongelukken kunnen worden veroorzaakt.

algemeen onderhoud (zie afb.)

om schade of storingen te voorkomen:

- niet blootstellen aan extreme hitte veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
- de psa niet onderdompelen in water. hoofdtelefoon-ingang of batterijvak niet blootstellen aan water omdat water wat het apparaat binnendringt grote schade aan het apparaat kan veroorzaken.
- geen schoonmaakmiddelen gebruiken die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten omdat hierdoor het apparaat beschadigd kan worden.


nuttige tips

als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het apparaat ter reparatie aanbiedt.



kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of serviceorganisatie.

waarschuwing : dmaak het apparaat niet open want dan loopt u het risico een elektrische schok te krijgen. probeer in geen geval zelf het apparaat te repareren want dan vervalt de garantie.

geen display / geluid

- batterij zwak / niet goed geplaatst.
 - plaats een nieuwe batterij op de juiste manier.
- toetsen te snel ingedrukt.
 - niet te snel. goed indrukken.
- hoofdtelefoon niet goed aangesloten.
 - steek de hoofdtelefoonstekker volledig in de ingang.
- psa schakelt zichzelf na 60 minuten uit.
 - dit is geen defect maar de energiebesparings-stand.
druk opnieuw op  de aan / uit-schakelaar als je naar de radio wilt blijven luisteren.

geen reactie op bedieningselementen

-  ingeschakeld.
 - uitschakelen .
- elektronische ontlading.
 - verwijder de batterij en plaats deze na een aantal seconden terug.

slechte fm-ontvangst

- zwak signaal.
- verplaats de hoofdtelefoon of het verlengsnoer.

- batterij zwak.
- plaats een nieuwe batterij op de juiste manier.

LET OP

het gebruik van de toetsen en regelingen of het toepassen van de aanwijzingen anders dan hier beschreven, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.

dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Gemeenschap.

met het oog op het milieu...

wij hebben het verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk beperkt zodat het gemakkelijk in twee materialen te scheiden is PET, PS, PE.

uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd en hergebruikt kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur kunt inleveren.



NIKE

SWOOSH



PHILIPS

© Koninklijke Philips Electronics N.V.,2002,
Nike, Inc. 2002. All rights are reserved.

type number - ACT100