


## PANEL TRASERO

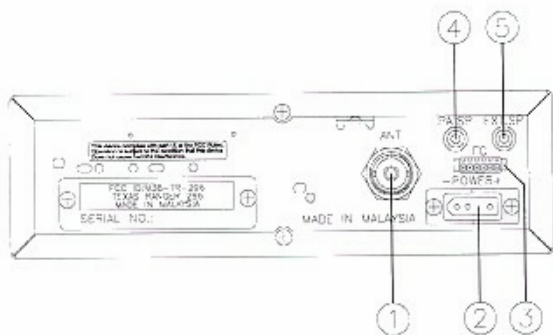

1. **ANTENA** : Conector para la antena.
2. **POWER** : Conector para el cable de corriente directa. El cable que viene con el radio es de alambre rojo y negro y viene con fusible. El rojo va al positivo y el negro al negativo.
3. **CONECTOR PARA MEDIDOR DE FRECUENCIA** : Este conector se usa cuando se desea instalar el medidor de frecuencia opcional.
4. **PA SP** : A este "jack" se le conecta la bocina externa para el auto parlante.
5. **EXT SP** : Este "jack" es para una bocina externa de 4 watts de 4 a 8 Ohms. Con bocina externa conectada, la bocina interna se desconecta automáticamente.

- 29 -

## CANALES Y FRECUENCIAS

Canal	Frecuencia De Canal	Canal	Frecuencia De Canal
1	26.965 MHz	21	27.215 MHz
2	26.975 MHz	22	27.225 MHz
3	26.985 MHz	23	27.235 MHz
4	27.005 MHz	24	27.235 MHz
5	27.015 MHz	25	27.245 MHz
6	27.025 MHz	26	27.265 MHz
7	27.035 MHz	27	27.275 MHz
8	27.055 MHz	28	27.285 MHz
9	27.065 MHz	29	27.295 MHz
10	27.075 MHz	30	27.305 MHz
11	27.085 MHz	31	27.315 MHz
12	27.105 MHz	32	27.325 MHz
13	27.115 MHz	33	27.335 MHz
14	27.125 MHz	34	27.345 MHz
15	27.135 MHz	35	27.355 MHz
16	27.155 MHz	36	27.365 MHz
17	27.165 MHz	37	27.375 MHz
18	27.175 MHz	38	27.385 MHz
19	27.185 MHz	39	27.395 MHz
20	27.205 MHz	40	27.405 MHz

- 30 -

ZEON PDF Driver  
www.zeon.com.tw