


Beschreibung

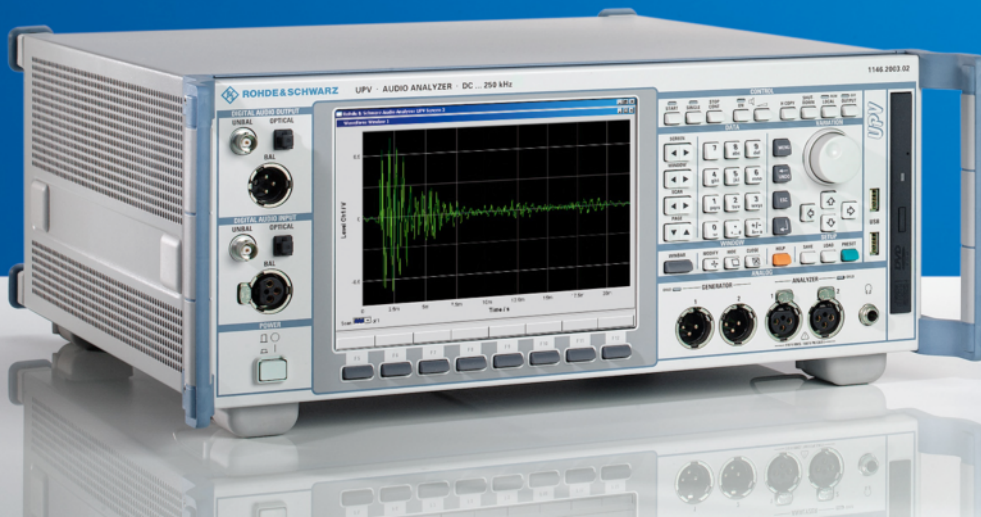

Audio Analyzer DC ... 250 kHz

R&S[®] UPV

1146.2003.02

Printed in Germany


ROHDE & SCHWARZ
Geschäftsbereich Messtechnik

Sehr geehrter Kunde,

Der Audio Analyzer enthält Software, die von OpenSSL Project für die Anwendung mit OpenSSL Toolkit erstellt wurde (<http://www.openssl.org/>).

R&S® ist eingetragenes Warenzeichen der Fa. Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.
Eigennamen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Registerübersicht

Datenblatt

EU-Konformitätserklärung
Support-Center-Adresse
Liste der R&S-Niederlassungen

Kapitel 1:	Inbetriebnahme
Kapitel 2:	Kurzeinführung (Getting Started)
Kapitel 3:	Manuelle Bedienung
Kapitel 4:	Gerätefunktionen
Kapitel 5:	Fernsteuerung - Grundlagen
Kapitel 6:	Fernsteuerung - Befehle
Kapitel 7:	-
Kapitel 8:	Wartung und Geräteschnittstellen
Kapitel 9:	-
Kapitel 10:	Index



**Lesen Sie unbedingt vor der ersten
Inbetriebnahme die nachfolgenden**



S i c h e r h e i t s h i n w e i s e

Alle Werke und Standorte der Rohde & Schwarz Firmengruppe sind ständig bemüht, den Sicherheitsstandard unserer Produkte auf dem aktuellsten Stand zu halten und unseren Kunden ein höchstmögliches Maß an Sicherheit zu bieten. Unsere Produkte und die dafür erforderlichen Zusatzgeräte werden entsprechend der jeweils gültigen Sicherheitsvorschriften gebaut und geprüft. Die Einhaltung dieser Bestimmungen wird durch unser Qualitätssicherungssystem laufend überwacht. Das vorliegende Produkt ist gemäß beiliegender EU-Konformitätsbescheinigung gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Benutzer alle Hinweise, Warnhinweise und Warnvermerke beachten. Bei allen Fragen bezüglich vorliegender Sicherheitshinweise steht Ihnen die Rohde & Schwarz Firmengruppe jederzeit gerne zur Verfügung.

Darüber hinaus liegt es in der Verantwortung des Benutzers, das Produkt in geeigneter Weise zu verwenden. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Betrieb in Industrie und Labor bzw. für den Feldeinsatz bestimmt und darf in keiner Weise so verwendet werden, dass einer Person/Sache Schaden zugefügt werden kann. Die Benutzung des Produkts außerhalb seines bestimmungsgemäßen Gebrauchs oder unter Missachtung der Anweisungen des Herstellers liegt in der Verantwortung des Benutzers. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Zweckentfremdung des Produkts.

Die bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts wird angenommen, wenn das Produkt nach den Vorgaben der zugehörigen Produktdokumentation innerhalb seiner Leistungsgrenzen verwendet wird (siehe Datenblatt, Dokumentation, nachfolgende Sicherheitshinweise). Die Benutzung des Produkts erfordert Fachkenntnisse und zum Teil englische Sprachkenntnisse. Es ist daher zu beachten, dass das Produkt ausschließlich von Fachkräften oder sorgfältig eingewiesenen Personen mit entsprechenden Fähigkeiten bedient werden. Sollte für die Verwendung von R&S-Produkten persönliche Schutzausrüstung erforderlich sein, wird in der Produktdokumentation an entsprechender Stelle darauf hingewiesen.

Symbole und Sicherheitskennzeichnungen

Produkt- dokumentation beachten	Vorsicht bei Geräten mit einer Masse > 18kg	Gefahr des elektrischen Schlages	Warnung! heiße Oberfläche	Schutzleiter- anschluss	Erd- anschluss	Masse- anschluss	Achtung! Elektrostatisch gefährdete Baulemente

Versorgungs- spannung EIN/AUS	Anzeige Stand-by	Gleichstrom DC	Wechselstrom AC	Gleich- Wechselstrom DC/AC	Gerät durchgehend durch doppelte/verstärkte Isolierung geschützt

Die Einhaltung der Sicherheitshinweise dient dazu, Verletzungen oder Schäden durch Gefahren aller Art möglichst auszuschließen. Hierzu ist es erforderlich, dass die nachstehenden Sicherheitshinweise sorgfältig gelesen und beachtet werden, bevor die Inbetriebnahme des Produkts erfolgt. Zusätzliche Sicherheitshinweise zum Personenschutz, die an entsprechender Stelle der Produktdokumentation stehen, sind ebenfalls unbedingt zu beachten. In den vorliegenden Sicherheitshinweisen sind sämtliche von der Rohde & Schwarz Firmengruppe vertriebenen Waren unter dem Begriff „Produkt“ zusammengefasst, hierzu zählen u. a. Geräte, Anlagen sowie sämtliches Zubehör.

Signalworte und ihre Bedeutung

GEFAHR	kennzeichnet eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.
WARNUNG	kennzeichnet eine mögliche Gefährdung mit mittlerem Risiko, die Tod oder (schwere) Körperverletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.
VORSICHT	kennzeichnet eine Gefährdung mit geringem Risiko, die leichte oder mittlere Körperverletzungen zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
ACHTUNG	weist auf die Möglichkeit einer Fehlbedienung hin, bei der das Produkt Schaden nehmen kann.
HINWEIS	weist auf einen Umstand hin, der bei der Bedienung des Produkts beachtet werden sollte, jedoch nicht zu einer Beschädigung des Produkts führt.

Diese Signalworte entsprechen der im europäischen Wirtschaftsraum üblichen Definition für zivile Anwendungen. Neben dieser Definition können in anderen Wirtschaftsräumen oder bei militärischen Anwendungen abweichende Definitionen existieren. Es ist daher darauf zu achten, dass die hier beschriebenen Signalworte stets nur in Verbindung mit der zugehörigen Produktdokumentation und nur in Verbindung mit dem zugehörigen Produkt verwendet werden. Die Verwendung von Signalworten in Zusammenhang mit nicht zugehörigen Produkten oder nicht zugehörigen Dokumentationen kann zu Fehlinterpretationen führen und damit zu Personen- oder Sachschäden beitragen.

Grundlegende Sicherheitshinweise

- Das Produkt darf nur in den vom Hersteller angegebenen Betriebszuständen und Betriebslagen ohne Behinderung der Belüftung betrieben werden.
Wenn nichts anderes vereinbart ist, gilt für R&S-Produkte Folgendes:
als vorgeschriebene Betriebslage grundsätzlich Gehäuseboden unten, IP-Schutzart 2X, Verschmutzungsgrad 2, Überspannungskategorie 2, nur in Innenräumen verwenden, Betrieb bis 2000 m ü. NN, Transport bis 4500 m ü. NN.
Falls im Datenblatt nicht anders angegeben gilt für die Nennspannung eine Toleranz von $\pm 10\%$, für die Nennfrequenz eine Toleranz von $\pm 5\%$.
- Bei allen Arbeiten sind die örtlichen bzw. landesspezifischen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Das Produkt darf nur von autorisiertem Fachpersonal geöffnet werden. Vor Arbeiten am Produkt oder Öffnen des Produkts ist dieses vom Versorgungsnetz zu trennen. Abgleich, Auswechseln von Teilen, Wartung und Reparatur darf nur von R&S- autorisierten Elektrofachkräften ausgeführt werden. Werden sicherheitsrelevante Teile (z.B. Netzschalter, Netztrafos oder Sicherungen) ausgewechselt, so dürfen diese nur durch Originalteile ersetzt werden. Nach jedem Austausch von sicherheitsrelevanten Teilen ist eine Sicherheitsprüfung durchzuführen (Sichtprüfung, Schutzleitertest, Isolationswiderstand-, Ableitstrommessung, Funktionstest).

3. Wie bei allen industriell gefertigten Gütern kann die Verwendung von Stoffen, die Allergien hervorrufen, so genannte Allergene (z.B. Nickel), nicht generell ausgeschlossen werden. Sollten beim Umgang mit R&S-Produkten allergische Reaktionen, z.B. Hautausschlag, häufiges Niesen, Bindehautrötung oder Atembeschwerden auftreten, ist umgehend ein Arzt zur Ursachenklärung aufzusuchen.
4. Werden Produkte / Bauelemente über den bestimmungsgemäßen Betrieb hinaus mechanisch und/oder thermisch bearbeitet, können gefährliche Stoffe (schwermetallhaltige Stäube wie z.B. Blei, Beryllium, Nickel) freigesetzt werden. Die Zerlegung des Produkts, z.B. bei Entsorgung, darf daher nur von speziell geschultem Fachpersonal erfolgen. Unsachgemäßes Zerlegen kann Gesundheitsschäden hervorrufen. Die nationalen Vorschriften zur Entsorgung sind zu beachten.
5. Falls beim Umgang mit dem Produkt Gefahren- oder Betriebsstoffe entstehen, die speziell zu entsorgen sind, z.B. regelmäßig zu wechselnde Kühlmittel oder Motorenöle, sind die Sicherheitshinweise des Herstellers dieser Gefahren- oder Betriebsstoffe und die regional gültigen Entsorgungsvorschriften zu beachten. Beachten Sie ggf. auch die zugehörigen speziellen Sicherheitshinweise in der Produktbeschreibung
6. Bei bestimmten Produkten, z.B. HF-Funkanlagen, können funktionsbedingt erhöhte elektromagnetische Strahlungen auftreten. Unter Berücksichtigung der erhöhten Schutzwürdigkeit des ungeborenen Lebens sollten Schwangere durch geeignete Maßnahmen geschützt werden. Auch Träger von Herzschrittmachern können durch elektromagnetische Strahlungen gefährdet sein. Der Arbeitgeber/Betreiber ist verpflichtet, Arbeitsstätten, bei denen ein besonderes Risiko einer Strahlenexposition besteht, zu beurteilen und ggf. Gefahren abzuwenden.
7. Die Bedienung der Produkte erfordert spezielle Einweisung und hohe Konzentration während der Bedienung. Es muss sichergestellt sein, dass Personen, die die Produkte bedienen, bezüglich ihrer körperlichen, geistigen und seelischen Verfassung den Anforderungen gewachsen sind, da andernfalls Verletzungen oder Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers, geeignetes Personal für die Bedienung der Produkte auszuwählen.
8. Vor dem Einschalten des Produkts ist sicherzustellen, dass die am Produkt eingestellte Nennspannung und die Netz-nennspannung des Versorgungsnetzes übereinstimmen. Ist es erforderlich, die Spannungseinstellung zu ändern, so muss ggf. auch die dazu gehörige Netzsicherung des Produkts geändert werden.
9. Bei Produkten der Schutzklasse I mit beweglicher Netzzuleitung und Geräte-steckvorrichtung ist der Betrieb nur an Steckdosen mit Schutzkontakt und ange-schlossenem Schutzleiter zulässig.
10. Jegliche absichtliche Unterbrechung des Schutzleiters, sowohl in der Zuleitung als auch am Produkt selbst, ist unzulässig. Es kann dazu führen, dass von dem Produkt die Gefahr eines elektrischen Schlags ausgeht. Bei Verwendung von Verlängerungs-leitungen oder Steckdosenleisten ist sicher-zustellen, dass diese regelmäßig auf ihren sicherheitstechnischen Zustand überprüft werden.
11. Ist das Produkt nicht mit einem Netz-schalter zur Netztrennung ausgerüstet, so ist der Stecker des Anschlusskabels als Trennvorrichtung anzusehen. In diesen Fällen ist dafür zu sorgen, dass der Netz-stecker jederzeit leicht erreichbar und gut zugänglich ist (entsprechend der Länge des Anschlusskabels, ca. 2m). Funktions-schalter oder elektronische Schalter sind zur Netztrennung nicht geeignet. Werden Produkte ohne Netzschalter in Gestelle oder Anlagen integriert, so ist die Trennvorrichtung auf Anlagenebene zu verlagern.
12. Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Überprüfen Sie regelmäßig den einwandfreien Zustand der Netzkabel. Stellen Sie durch geeignete Schutzmaßnahmen und Verlegearten sicher, dass das Netzkabel nicht beschädigt werden kann und niemand z.B. durch Stolpern oder elektrischen Schlag zu Schaden kommen kann.

13. Der Betrieb ist nur an TN/TT Versorgungsnetzen gestattet, die mit höchstens 16 A abgesichert sind (höhere Absicherung nur nach Rücksprache mit der Rohde & Schwarz Firmengruppe).
14. Stecken Sie den Stecker nicht in verstaubte oder verschmutzte Steckdosen/-buchsen. Stecken Sie die Steckverbindung/-vorrichtung fest und vollständig in die dafür vorgesehenen Steckdosen/-buchsen. Missachtung dieser Maßnahmen kann zu Funken, Feuer und/oder Verletzungen führen.
15. Überlasten Sie keine Steckdosen, Verlängerungskabel oder Steckdosenleisten, dies kann Feuer oder elektrische Schläge verursachen.
16. Bei Messungen in Stromkreisen mit Spannungen $U_{\text{eff}} > 30 \text{ V}$ ist mit geeigneten Maßnahmen Vorsorge zu treffen, dass jegliche Gefährdung ausgeschlossen wird (z.B. geeignete Messmittel, Absicherung, Strombegrenzung, Schutztrennung, Isolierung usw.).
17. Bei Verbindungen mit informationstechnischen Geräten ist darauf zu achten, dass diese der IEC950/EN60950 entsprechen.
18. Sofern nicht ausdrücklich erlaubt, darf der Deckel oder ein Teil des Gehäuses niemals entfernt werden, wenn das Produkt betrieben wird. Dies macht elektrische Leitungen und Komponenten zugänglich und kann zu Verletzungen, Feuer oder Schaden am Produkt führen.
19. Wird ein Produkt ortsfest angeschlossen, ist die Verbindung zwischen dem Schutzleiteranschluss vor Ort und dem Geräteschutzleiter vor jeglicher anderer Verbindung herzustellen. Aufstellung und Anschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
20. Bei ortsfesten Geräten ohne eingebaute Sicherung, Selbstschalter oder ähnliche Schutzeinrichtung muss der Versorgungskreis so abgesichert sein, dass Benutzer und Produkte ausreichend geschützt sind.
21. Stecken Sie keinerlei Gegenstände, die nicht dafür vorgesehen sind, in die Öffnungen des Gehäuses. Gießen Sie niemals irgendwelche Flüssigkeiten über oder in das Gehäuse. Dies kann Kurzschlüsse im Produkt und/oder elektrische Schläge, Feuer oder Verletzungen verursachen.
22. Stellen Sie durch geeigneten Überspannungsschutz sicher, dass keine Überspannung, z.B. durch Gewitter, an das Produkt gelangen kann. Andernfalls ist das bedienende Personal durch elektrischen Schlag gefährdet.
23. R&S-Produkte sind nicht gegen das Eindringen von Wasser geschützt, sofern nicht anderweitig spezifiziert, siehe auch Punkt 1. Wird dies nicht beachtet, besteht Gefahr durch elektrischen Schlag für den Benutzer oder Beschädigung des Produkts, was ebenfalls zur Gefährdung von Personen führen kann.
24. Benutzen Sie das Produkt nicht unter Bedingungen, bei denen Kondensation in oder am Produkt stattfinden könnte oder stattgefunden hat, z.B. wenn das Produkt von kalte in warme Umgebung bewegt wurde.
25. Verschließen Sie keine Schlitze und Öffnungen am Produkt, da diese für die Durchlüftung notwendig sind und eine Überhitzung des Produkts verhindern. Stellen Sie das Produkt nicht auf weiche Unterlagen wie z.B. Sofas oder Teppiche oder in ein geschlossenes Gehäuse, sofern dieses nicht gut durchlüftet ist.
26. Stellen Sie das Produkt nicht auf hitzeerzeugende Gerätschaften, z.B. Radiatoren und Heizlüfter. Die Temperatur der Umgebung darf nicht die im Datenblatt spezifizierte Maximaltemperatur überschreiten.
27. Batterien und Akkus dürfen keinen hohen Temperaturen oder Feuer ausgesetzt werden. Batterien und Akkus von Kindern fernhalten. Batterie und Akku nicht kurzschließen. Werden Batterien oder Akkus unsachgemäß ausgewechselt, besteht Explosionsgefahr (Warnung Lithiumzellen). Batterie oder Akku nur durch den entsprechenden R&S-Typ ersetzen (siehe Ersatzteilliste). Batterien und Akkus müssen wiederverwertet werden und dürfen nicht in den Restmüll gelangen. Batterien und Akkus, die Blei, Quecksilber oder Cadmium enthalten, sind Sonderabfall. Beachten Sie hierzu die landesspezifischen Entsorgungs- und Recyclingbestimmungen.

28. Beachten Sie, dass im Falle eines Brandes giftige Stoffe (Gase, Flüssigkeiten etc.) aus dem Produkt entweichen können, die Gesundheitsschäden verursachen können.
29. Das Produkt kann ein hohes Gewicht aufweisen. Bewegen Sie es vorsichtig, um Rücken- oder andere Körperschäden zu vermeiden.
30. Stellen Sie das Produkt nicht auf Oberflächen, Fahrzeuge, Ablagen oder Tische, die aus Gewichts- oder Stabilitätsgründen nicht dafür geeignet sind. Folgen Sie bei Aufbau und Befestigung des Produkts an Gegenständen oder Strukturen (z.B. Wände u. Regale) immer den Installationshinweisen des Herstellers.
31. Griffe an den Produkten sind eine Handhabungshilfe, die ausschließlich für Personen vorgesehen ist. Es ist daher nicht zulässig, Griffe zur Befestigung an bzw. auf Transportmitteln, z.B. Kränen, Gabelstaplern, Karren etc. zu verwenden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Produkte sicher an bzw. auf Transportmitteln zu befestigen und die Sicherheitsvorschriften des Herstellers der Transportmittel zu beachten. Bei Nichtbeachtung können Personen- oder Sachschäden entstehen.
32. Falls Sie das Produkt in einem Fahrzeug nutzen, liegt es in der alleinigen Verantwortung des Fahrers, das Fahrzeug in sicherer Weise zu führen. Sichern Sie das Produkt im Fahrzeug ausreichend, um im Falle eines Unfalls Verletzungen oder Schäden anderer Art zu verhindern. Verwenden Sie das Produkt niemals in einem sich bewegenden Fahrzeug, wenn dies den Fahrzeugführer ablenken kann. Die Verantwortung für die Sicherheit des Fahrzeugs liegt stets beim Fahrzeugführer. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Unfälle oder Kollisionen.
33. Falls ein Laser-Produkt in ein R&S-Produkt integriert ist (z.B. CD/DVD-Laufwerk), nehmen Sie keine anderen Einstellungen oder Funktionen vor, als in der Produktdokumentation beschrieben. Andernfalls kann dies zu einer Gesundheitsgefährdung führen, da der Laserstrahl die Augen irreversibel schädigen kann. Versuchen Sie nie solche Produkte auseinander zu nehmen. Schauen Sie niemals in den Laserstrahl.

Certified Quality System

DIN EN ISO 9001 : 2000

DIN EN 9100 : 2003

DIN EN ISO 14001 : 1996

DQS REG. NO 001954 QM/ST UM

QUALITÄTSZERTIFIKAT

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für den Kauf eines Rohde & Schwarz-Produktes entschieden. Hiermit erhalten Sie ein nach modernsten Fertigungsmethoden hergestelltes Produkt. Es wurde nach den Regeln unseres Managementsystems entwickelt, gefertigt und geprüft.

Das Rohde & Schwarz Managementsystem ist zertifiziert nach:

DIN EN ISO 9001:2000
DIN EN 9100:2003
DIN EN ISO 14001:1996

CERTIFICATE OF QUALITY

Dear Customer,

you have decided to buy a Rohde & Schwarz product. You are thus assured of receiving a product that is manufactured using the most modern methods available. This product was developed, manufactured and tested in compliance with our quality management system standards.

The Rohde & Schwarz quality management system is certified according to:

DIN EN ISO 9001:2000
DIN EN 9100:2003
DIN EN ISO 14001:1996

CERTIFICAT DE QUALITÉ

Cher Client,

vous avez choisi d'acheter un produit Rohde & Schwarz. Vous disposez donc d'un produit fabriqué d'après les méthodes les plus avancées. Le développement, la fabrication et les tests respectent nos normes de gestion qualité.

Le système de gestion qualité de Rohde & Schwarz a été homologué conformément aux normes:

DIN EN ISO 9001:2000
DIN EN 9100:2003
DIN EN ISO 14001:1996



ROHDE & SCHWARZ



Zertifikat Nr.: 2004-25

Hiermit wird bescheinigt, dass der/die/das:

Gerätetyp	Materialnummer	Benennung
UPV	1146.2003.02	Audio Analyzer
UPV-B1	1146.5202.02	Low Distortion Generator
UPV-B2	1146.4306.02	Digital Audio I/O
UPV-B3	1146.4806.02	Second Analog Generator
UPV-B41	1146.5402.02	I2S Interface
UPV-U2	1402.1704.02	Additional BNC Phone Output

mit den Bestimmungen des Rates der Europäischen Union zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten

- betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (73/23/EWG geändert durch 93/68/EWG)
- über die elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG geändert durch 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG)

übereinstimmt.

Die Übereinstimmung wird nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen:

EN61010-1 : 2001-12
EN55011 : 1998 + A1 : 1999 + A2 : 2002
EN61326 : 1997 + A1 : 1998 + A2 : 2001

Bei der Beurteilung der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden die Störaussendungsgrenzwerte für Geräte der Klasse B sowie die Störfestigkeit für Betrieb in industriellen Bereichen zugrunde gelegt.

Anbringung des CE Zeichens ab: 2004

ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG
Mühldorfstr. 15, D-81671 München

München, den 13. Februar 2006

Zentrales Qualitätsmanagement MF-QZ / Radde

Customer Support

Technischer Support – wo und wann Sie ihn brauchen

Unser Customer Support Center bietet Ihnen schnelle, fachmännische Hilfe für die gesamte Produktpalette von Rohde & Schwarz an. Ein Team von hochqualifizierten Ingenieuren unterstützt Sie telefonisch und arbeitet mit Ihnen eine Lösung für Ihre Anfrage aus - egal, um welchen Aspekt der Bedienung, Programmierung oder Anwendung eines Rohde & Schwarz Produktes es sich handelt.

Aktuelle Informationen und Upgrades

Um Ihr Rohde & Schwarz Produkt immer auf dem neuesten Stand zu halten, informieren Sie sich über unseren Newsletter unter

<http://www.rohde-schwarz.com/www/response.nsf/newsletterpreselection>.

Oder fordern Sie die gewünschten Informationen und Upgrades per E-Mail bei Ihrem Customer Support Center an (Adressen siehe unten).

Feedback

Lassen Sie uns wissen, ob Sie mit uns zufrieden sind. Bitte senden Sie Ihre Kommentare und Anregungen an CustomerSupport.Feedback@rohde-schwarz.com.

USA & Kanada

Montag - Freitag (außer US-Feiertage)
8:00 – 20:00 Eastern Standard Time (EST)

Tel. USA 888-test-rsa (888-837-8772) (opt 2)
Von außerhalb USA +1 410 910 7800 (opt 2)
Fax +1 410 910 7801

E-Mail Customer.Support@rsa.rohde-schwarz.com

Ostasien

Montag - Freitag (außer an Feiertagen in Singapur)
08:30 – 18:00 Singapore Time (SGT)

Tel. +65 6 513 0488
Fax +65 6 846 1090

E-Mail Customersupport.asia@rohde-schwarz.com

Alle anderen Länder

Montag - Freitag (außer deutsche Feiertage)
08:00 – 17:00 Mitteleuropäische Zeit (MEZ)

Tel. Europa +49 (0) 180 512 42 42
Von außerhalb Europa +49 89 4129 13776
Fax +49 (0) 89 41 29 637 78

E-Mail CustomerSupport@rohde-schwarz.com



Rohde & Schwarz Adressen

Firmensitz, Werke und Tochterunternehmen

Firmensitz

ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG
Mühlendorfstraße 15 · D-81671 München
P.O.Box 80 14 69 · D-81614 München

Phone +49 (89) 41 29-0
Fax +49 (89) 41 29-121 64
info.rs@rohde-schwarz.com

Werke

ROHDE & SCHWARZ Messgerätebau GmbH
Riedbachstraße 58 · D-87700 Memmingen
P.O.Box 16 52 · D-87686 Memmingen

Phone +49 (83 31) 1 08-0
+49 (83 31) 1 08-1124
info.rsmb@rohde-schwarz.com

ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG
Werk Teisnach
Kaikenrieder Straße 27 · D-94244 Teisnach
P.O.Box 11 49 · D-94240 Teisnach

Phone +49 (99 23) 8 50-0
Fax +49 (99 23) 8 50-174
info.rsdt@rohde-schwarz.com

ROHDE & SCHWARZ závod
Vimperk, s.r.o.
Location Spidrova 49
CZ-38501 Vimperk

Phone +420 (388) 45 21 09
Fax +420 (388) 45 21 13

ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG
Dienstleistungszentrum Köln
Graf-Zeppelin-Straße 18 · D-51147 Köln
P.O.Box 98 02 60 · D-51130 Köln

Phone +49 (22 03) 49-0
Fax +49 (22 03) 49 51-229
info.rsd@rohde-schwarz.com
service.rsd@rohde-schwarz.com

Tochterunternehmen

R&S BICK Mobilfunk GmbH
Fritz-Hahne-Str. 7 · D-31848 Bad Münder
P.O.Box 20 02 · D-31844 Bad Münder

Phone +49 (50 42) 9 98-0
Fax +49 (50 42) 9 98-105
info.bick@rohde-schwarz.com

ROHDE & SCHWARZ FTK GmbH
Wendenschloßstraße 168, Haus 28
D-12557 Berlin

Phone +49 (30) 658 91-122
Fax +49 (30) 655 50-221
info.ftk@rohde-schwarz.com

ROHDE & SCHWARZ SIT GmbH
Am Studio 3
D-12489 Berlin

Phone +49 (30) 658 84-0
Fax +49 (30) 658 84-183
info.sit@rohde-schwarz.com

R&S Systems GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 18
D-51147 Köln

Phone +49 (22 03) 49-5 23 25
Fax +49 (22 03) 49-5 23 36
info.rssys@rohde-schwarz.com

GEDIS GmbH
Sophienblatt 100
D-24114 Kiel

Phone +49 (431) 600 51-0
Fax +49 (431) 600 51-11
sales@gedis-online.de

HAMEG Instruments GmbH
Industriestraße 6
D-63533 Mainhausen

Phone +49 (61 82) 800-0
Fax +49 (61 82) 800-100
info@hameg.de

Weltweite Niederlassungen

Auf unserer Homepage finden Sie: www.rohde-schwarz.com

- ◆ Vertriebsadressen
- ◆ Serviceadressen
- ◆ Nationale Webseiten

Inhaltsverzeichnis - Kapitel 1 "Inbetriebnahme"

1 Inbetriebnahme	1.1
Erklärung der Frontansicht	1.2
<i>Bildschirm mit Softkeys</i>	1.2
<i>Navigationstasten</i>	1.4
<i>Tastenblock zur Dateneingabe</i>	1.4
<i>Bedienfeld CONTROL</i>	1.5
<i>Bedienfeld VARIATION</i>	1.7
<i>USB-Buchsen</i>	1.7
<i>CD/DVD-Combo-Laufwerk</i>	1.8
<i>Kopfhöreranschluss</i>	1.8
<i>Bedienfeld SETUP</i>	1.8
<i>HELP-Taste</i>	1.8
<i>Bedienfeld WINDOW</i>	1.8
<i>Analoge Audio-Schnittstellen</i>	1.9
<i>WINBAR-Taste</i>	1.9
<i>Digitale Audio-Schnittstellen</i>	1.10
<i>Netzschalter</i>	1.10
Erklärung der Rückansicht	1.13
<i>LAN-Anschluss</i>	1.13
<i>RS 232-C-Schnittstelle</i>	1.13
<i>Drucker-Schnittstelle</i>	1.13
<i>Anschluss für externen Monitor</i>	1.13
<i>USB-Buchsen</i>	1.13
<i>BNC-Mithörausgänge</i>	1.14
<i>Trigger-Anschlüsse</i>	1.14
<i>Analog-Aux-Ausgang</i>	1.14
<i>Digitale Synchronisations- und Erweiterungs-Schnittstellen</i>	1.14
<i>IEC-Bus-Buchse</i>	1.15
<i>Netzspannungsanschluss</i>	1.15
<i>Schächte für Erweiterungseinschübe</i>	1.15

Inbetriebnahme	1.16
Gerät auspacken.....	1.16
Gerät aufstellen oder in ein 19"-Gestell einbauen	1.16
Hinweise zur Sicherheit.....	1.17
Allgemeine Sicherheitshinweise	1.17
Schutzmaßnahmen vor elektrostatischer Entladung	1.17
Aufstellen des Gerätes.....	1.18
EMV-Schutzmaßnahmen.....	1.18
R&S UPV ans Netz anschließen.....	1.19
Netzspannung einstellen.....	1.19
Gerät einschalten	1.20
Startbildschirm und Booten des R&S UPV	1.20
Neustart des R&S UPV	1.21
Gerät ausschalten	1.21
Funktion prüfen	1.22
Preset-Einstellungen	1.22
Windows XP	1.23
Externe Tastatur anschließen	1.24
Maus anschließen	1.24
Externen Monitor anschließen	1.25
Einbau von Optionen	1.25
R&S UPV an ein Netzwerk (LAN) anschließen	1.26
Anschluss an das Netzwerk	1.26
Konfiguration des R&S UPV für Netzbetrieb	1.27
Vorbereitung	1.28
IP-Adresse eintragen	1.28
Computernamen abfragen.....	1.30
Auf Verzeichnisse im Netzwerk zugreifen	1.31
Konfiguration für manuelle Fernbedienung.....	1.32
Aktivieren des Programms Remote Desktop Connection am R&S UPV	1.33
Starten der manuellen Fernbedienung am externen Rechner	1.34
Firmware-Update	1.36
Problembekämpfung beim Firmware-Update.....	1.36
Windows XP Recovery und Backup	1.37
Aufruf des Windows XP Recovery and Backup Partition-Menüs.....	1.37
Backup Current System Partition.....	1.38
Wiederherstellen einer gewünschten Version der System-Partition.....	1.39
Wiederherstellen der Factory Default-Einstellung	1.39
Löschen von Backups	1.40

Frontansicht

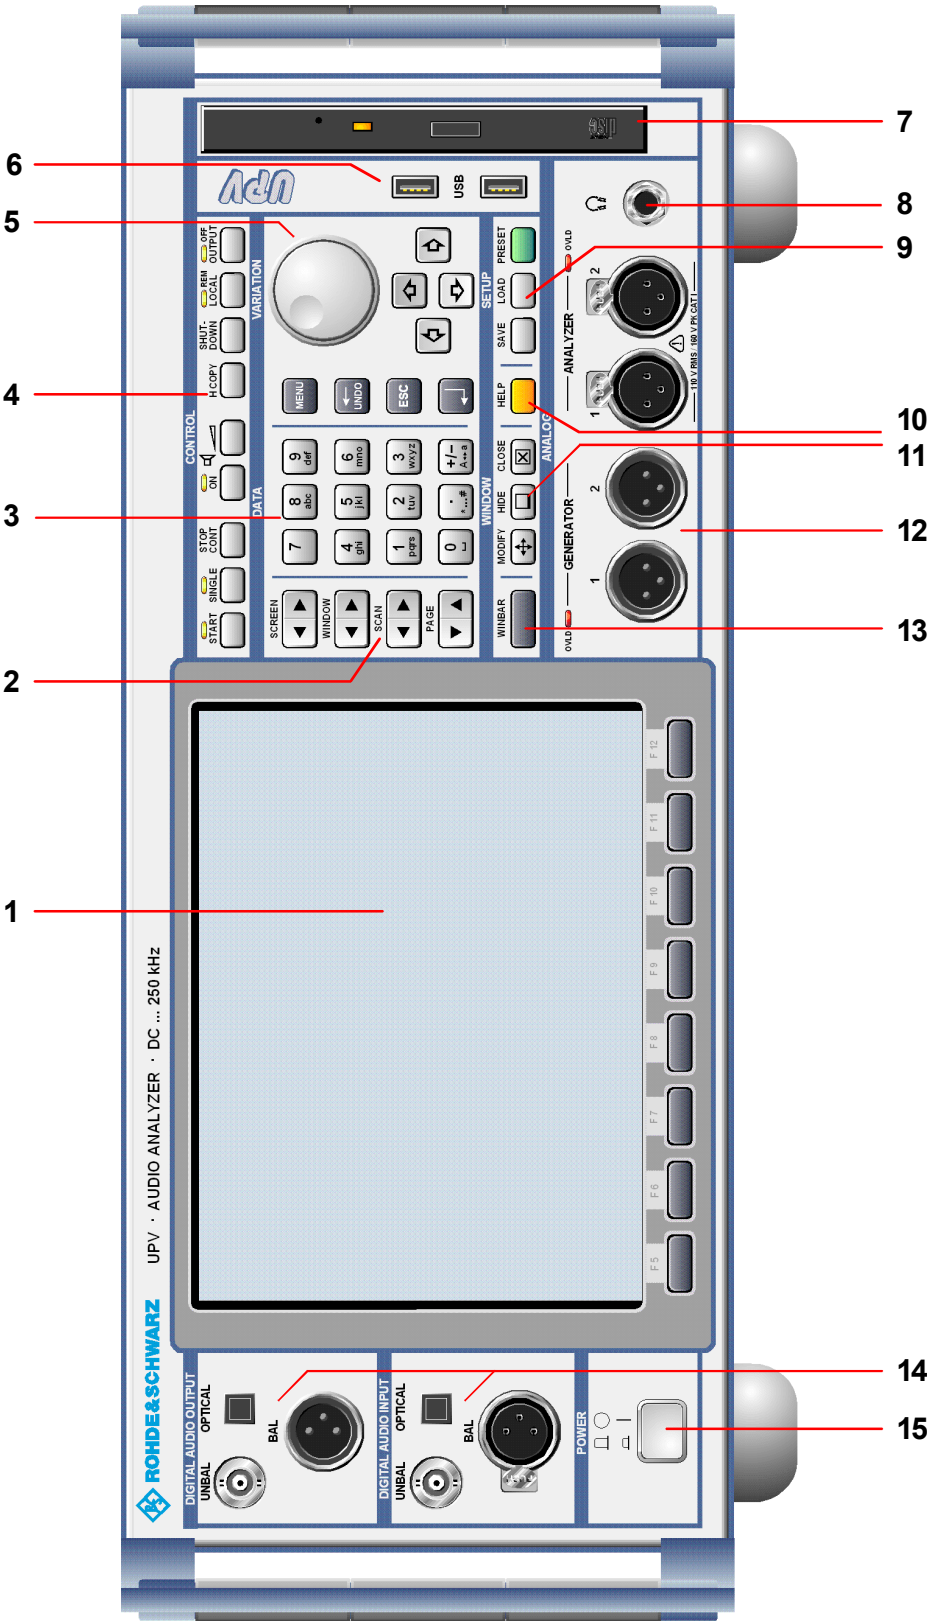


Bild 1-1 Frontansicht

1 Inbetriebnahme

Kapitel 1, "Inbetriebnahme" beschreibt die Bedienelemente und Anschlüsse des Audio Analyzers R&S UPV anhand der Front- und Rückansicht und zeigt, wie das Gerät in Betrieb genommen wird. Es beschreibt den Anschluss externer Geräte wie Drucker, Tastatur, Maus und Monitor. Die technischen Daten der Schnittstellen können dem Datenblatt entnommen werden.

Die Einführung in Kapitel 2, "Kurzeinführung" gibt einen Überblick über die Funktionen und das Bedienkonzept des Audio Analyzers. Eine genaue Beschreibung der Bedienung sowie eine Übersicht der Menüs folgt in Kapitel 3, "Manuelle Bedienung". Auf der CD-ROM steht das komplette Handbuch mit den weiteren Beschreibungskapiteln im druckbaren Pdf-Format zur Verfügung. Im Referenzteil Kapitel 4 werden die einzelnen Menüs und Funktionen des Gerätes inklusive der zugehörigen Fernsteuerbefehle ausführlich erläutert. Die Grundlagen der Fernsteuerung des Gerätes beschreiben die Kapitel 5 bis 7, "Fernsteuerung - Grundlagen" und "Fernsteuerung - Befehle". Eine detaillierte Beschreibung der Geräteschnittstellen befindet sich in Kapitel 8, "Wartung und Geräteschnittstellen". Kapitel 9, "Fehlermeldungen" enthält eine Übersicht über mögliche Fehlermeldungen des Gerätes.

Hinweise:

Der Audio Analyzer ist mit dem Betriebssystem WindowsXP® ausgestattet. Für die Bedienung sind keine speziellen Kenntnisse des verwendeten Betriebssystems notwendig.

Grundsätzliche PC-Kenntnisse, wie das Wissen darüber, was z.B. eine Datei (File), ein Verzeichnis (Directory), etc. sind, oder wie z.B. Daten mit dem Windows®-Explorer transferiert werden, werden jedoch vorausgesetzt und daher nicht näher erläutert.

Das Gerät kann komplett über die Bedienelemente an der Frontplatte bedient werden. Es ist aber auch möglich über eine externe Tastatur bzw. Maus zu bedienen. Die Bedienung orientiert sich dabei an den Grundregeln, wie sie bei heutigen Windows-Programmen Verwendung finden. Die Kenntnis dieser Grundregeln wird ebenfalls vorausgesetzt und daher nicht näher erläutert.

Erklärung der Frontansicht

Dieser Abschnitt gibt eine Übersicht über die Bedienelemente und Anschlüsse an der Frontplatte des R&S UPV.

1 Bildschirm mit Softkeys

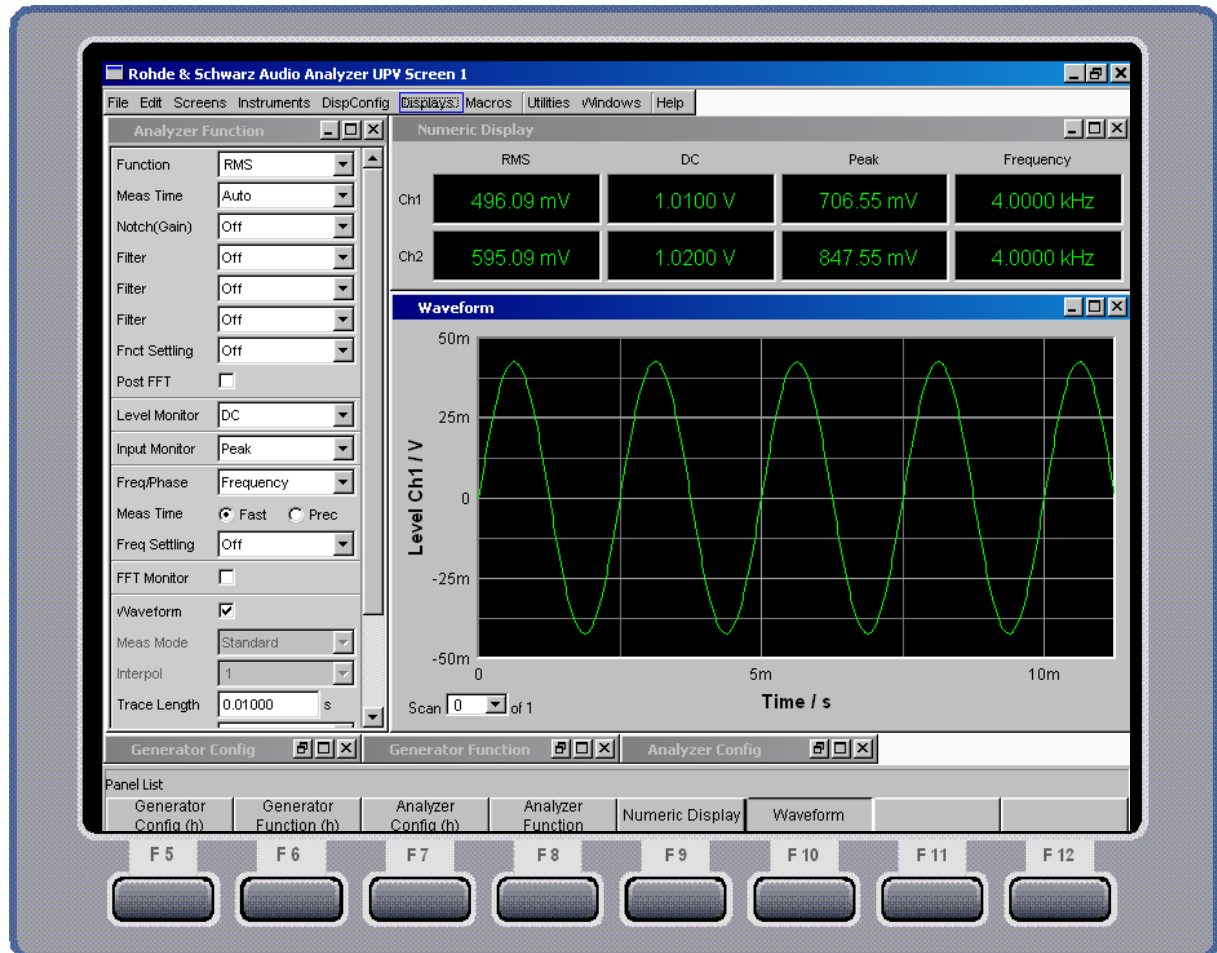


Bild 1-2 Bildschirm

Der große Bildschirm zeigt übersichtlich alle wichtigen Einstellungen und Zustände des Audio Analyzers. Um die Vielzahl der möglichen Panels und Anzeigefenster besser ordnen zu können, stehen quasi 5 Bildschirme, die "Screens" zur Verfügung.

Der **Bildschirm** gliedert sich in die Bereiche

- Menüleiste
- Bedien- und Anzeigebereich
- Leiste **WINBAR** mit Softkey-Beschriftung
- Softkeys

Die **Menüleiste**

- stellt eine Reihe von Pull-Down-Menüs zur Verfügung, über die z.B. Geräteeinstellungen geladen, Panels und Screens ausgewählt oder Hilfe-Funktionen aufgerufen werden können.
- Die Menüleiste erscheint sobald man die MENÜ-Taste drückt, bzw. wenn man die Maus an den linken Rand des Bildschirms bewegt. Um Platz zu sparen ist sie ansonsten weggeblendet.

Im **Bedien- und Anzeigebereich**

- wird der Audio Analyzer R&S UPV über eine Vielzahl durch den Benutzer wählbarer Panels bedient,
- werden die Messergebnisse in vom Benutzer wählbarer Form numerisch und/oder grafisch angezeigt.


Die **Leiste Softkey/WINBAR** am unteren Bildschirmrand hat zwei Funktionen:

- Im normalen Bedienmodus ist die **Softkey-Leiste** sichtbar, auf der die in den Auswahlfenstern der Panels angebotenen Funktionen aufgeführt werden; mit den Softkeys ist damit eine schnelle Auswahl ohne Mausbedienung möglich.
- Nach Drücken der Taste **WINBAR** erscheint an Stelle der Softkey-Leiste die **WINBAR-Leiste** mit den Namen aller geöffneten Panels / Grafikfenster. Mit dem zugehörigen Softkey erhält das jeweilige Panel / Grafikfenster den Fokus, d.h. es wird bedienbar geschaltet. Gleichzeitig wird wieder auf den normalen Bedienmodus (siehe oben) zurückgeschaltet.
- Mit der Taste **WINBAR** kann jederzeit zwischen der Softkey-Leiste und der WINBAR-Leiste hin und her geschaltet werden.

Die **Softkeys**

- haben ihre Funktion je nach Beschriftung der Softkey- bzw. WINBAR-Leiste. Sie können auch über Funktionstasten der externen Tastatur bedient werden oder durch Anklicken des zugehörigen Buttons.

2 Navigationstasten

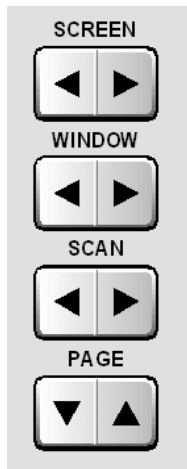

Der Tastenblock der **Navigationstasten** besteht aus 4 Kipptasten, die jeweils weiter bzw. zurück schalten:

- SCREEN – schaltet zwischen den einzelnen Bildschirmereinstellungen, den Screens, hin und her.
- WINDOW – legt den Fokus der Reihe nach auf alle im sichtbaren Screen geöffneten Panels und schaltet sie damit bedienbar.
- SCAN – wechselt bei Grafik-Darstellungen zwischen den einzelnen Kurvenzügen ("Scans"), um z.B. mit dem Cursor Messwerte aus diesen auszulesen.
- PAGE – blättert seitenweise in den Tabellen vor bzw. zurück.

3 Tastenblock zur Dateneingabe

Zifferntasten




- 0...9 – Eingabe von Ziffern
- . – Eingabe des Dezimalpunkts
- +/- – Eingabe des Vorzeichens
- abc – Eingabe von Buchstaben
- _ – Eingabe eines Leerzeichens
- *...# – Eingabe eines Sonderzeichens
- A ↔ a – Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung

Funktionstasten



- MENU – zeigt die Menüleiste auf dem Bildschirm an
- UNDO – löscht das Zeichen links vom Cursor
– macht die zuletzt getätigte Aktion rückgängig
- ESC – schließt das geöffnete Fenster, der alte Wert bzw. Parameter bleibt dabei erhalten
- ENTER – schließt die Dateneingabe ab, der neue Wert wird übernommen
– bestätigt (OK) und schließt geöffnete Eingabefenster
– die gleiche Funktion wird durch Drücken des Drehrads bewirkt


4 Bedienfeld CONTROL

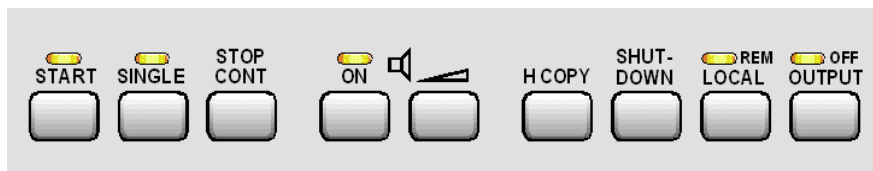

Im Bedienfeld CONTROL sind die folgenden Bedienfunktionen zusammengefasst und werden im folgenden näher erklärt:


- Messungen / Sweeps starten
- Lautsprecher einstellen
- Bildschirminhalt ausdrucken
- Betriebssystem herunterfahren
- Fern- / Handbedienung umschalten
- Ausgänge abschalten

Messungen und Sweeps starten

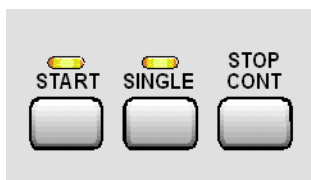


- | | | |
|-----------|---|---|
| START | - | startet kontinuierliche Messungen bzw. Sweeps (LED leuchtet); setzt Min- Max-Werte bei Bargraph-Anzeigen, Mittelungen bei Messergebnissen und Limit-Überschreitungen zurück |
| SINGLE | - | startet eine Einzelmessung bzw. einen einzelnen Sweep (LED leuchtet während des Ablaufs) |
| STOP/CONT | - | Messung / Sweep wird angehalten bzw. fortgesetzt (Toggle-Funktion) |

Lautsprecher einstellen

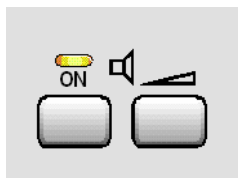

- | | | |
|------------|---|---|
| ON | - | schaltet den Lautsprecher bzw. den angeschlossenen Kopfhörer an und aus (Toggle-Funktion) |
| Lautstärke | - | öffnet ein Fenster zum Einstellen der Mithörlautstärke |

Bildschirminhalt ausdrucken, Betriebssystem herunterfahren, Fern- / Handbedienung umschalten, Ausgänge abschalten

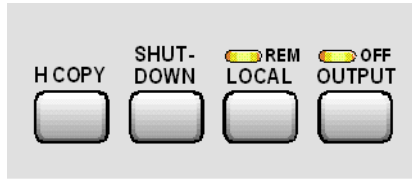

- H COPY
 - abhängig von den Einstellungen unter Utilities wird die Ausgabe des Bildschirminhaltes auf den angeschlossenen Drucker gestartet
 - wird der Bildschirminhalt in eine Datei gespeichert


- SHUT-DOWN
 - speichert die aktuelle Einstellung auf der Festplatte und fährt dann das Windows-Betriebssystem herunter

- LOCAL
 - schaltet von Fernbedienung auf manuelle Bedienung um; bei Fernbedienung leuchtet die LED

- OUTPUT
 - schaltet alle Ausgänge des Messgeräteeils aus bzw. wieder ein; die LED leuchtet bei abgeschalteten Ausgängen

5 Bedienfeld VARIATION

Drehrad

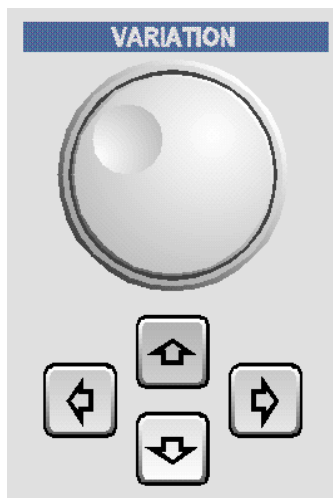

- bewegt den Fokus in den Panels, Auswahlfenstern und in Tabellen
- variiert den Eingabewert an der Cursorposition
- bewegt den aktiven Cursor in den Grafikfenstern
- schaltet bei manuellen Sweeps die Mess-Schritte vor und zurück
- Drücken auf das Drehrad wirkt wie die Enter-Taste

Cursortasten



- bewegen den Fokus in den Panels, Auswahlfenstern und in Tabellen
- variieren den Eingabewert an der Cursorposition

Cursortasten



- bewegen den aktiven Cursor in den Grafikfenstern
- verschieben die Cursorposition bei Werteingaben
- schalten bei manuellen Sweeps die Mess-Schritte vor und zurück

6 USB-Buchsen



USB-Schnittstellen (Universal Serial Bus) vom Typ A (Host USB) zum:

- Anschließen externer Geräte, wie Maus, Tastatur, Drucker
- Anschließen eines USB-Sticks zum Übertragen von Dateien
- Zwei weitere USB-Schnittstellen vom Typ A befinden sich an der Geräterückseite.


7 CD/DVD-Combo-Laufwerk

Über das eingebaute CD/DVD-Combo-Laufwerk können

- Software-Updates auf den R&S UPV aufgespielt werden
- Ablaufprogramme und Macros installiert werden
- Daten und Geräteeinstellungen von anderen R&S UPVs eingespielt werden
- Test- und Musiksignale im WAV-Format abgespielt werden
- Daten auf eine CDROM gespeichert werden

8 Kopfhöreranschluss


Anschluss eines Kopfhörers zum Mithören des Analyse- oder Generatorsignals

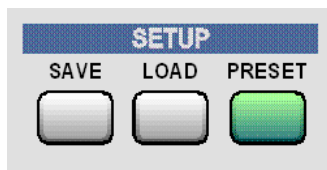9 Bedienfeld SETUP

- | | | |
|--------|---|---|
| SAVE | - | öffnet ein Fenster zum Abspeichern von Geräteeinstellungen |
| LOAD | - | öffnet ein Fenster zum Laden vordefinierter Geräteeinstellungen |
| PRESET | - | lädt die Werkseinstellung des Gerätes |

10 HELP-Taste


Anzeige eines kontextsensitiven Hilfetextes

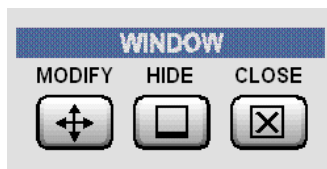11 Bedienfeld WINDOW

- | | | |
|--------|---|--|
| MODIFY | - | öffnet auf der Softkey-Leiste eine Auswahl von Funktionen, mit denen das bedienbare Panel bzw. Grafikfenster mittels Drehrad verschoben und in der Größe verändert werden kann |
| HIDE | - | minimiert ("versteckt") das bedienbare Panel bzw. Grafikfenster |
| CLOSE | - | schließt das bedienbare Panel bzw. Grafikfenster |

12 Analoge Audio-Schnittstellen

Ausgangs- und Eingangsbuchsen der analogen Generatoren bzw. Analysatoren

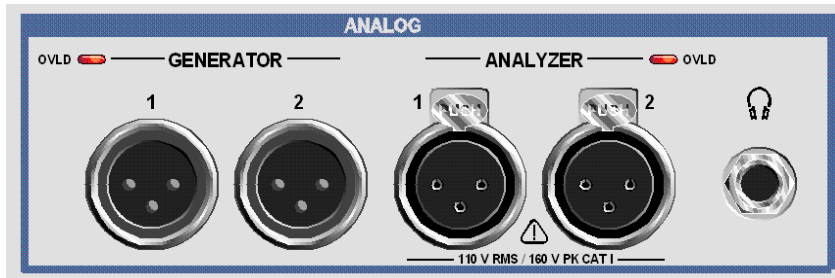

Warnung!

Das Gerät entspricht der Messkategorie I; die Eingangsspannung an den Buchsen der analogen Analysatoren darf 110 V (effektiv, Sinus) bzw. 160 V (Spitzenwert) nicht überschreiten.

Das Gerät darf nicht in den Messkategorien II, III und IV verwendet werden.

Erläuterung:

Messstromkreise entsprechend Punkt 6.7.4 EN61010-1:

Die Messkategorie I ist für Messungen an Stromkreisen, die nicht mit dem Starkstromnetz verbunden sind, vorgesehen.

13 WINBAR-Taste



Mit der Taste **WINBAR** kann jederzeit zwischen der Softkey-Leiste und der WINBAR-Leiste hin und her geschaltet werden:

- Im normalen Bedienmodus ist die Softkey-Leiste sichtbar, auf der die in den Auswahlfenstern der Panels angebotenen Funktionen aufgeführt werden; mit den Softkeys ist damit eine schnelle Auswahl ohne Mausbedienung möglich.
- Nach Drücken der Taste **WINBAR** erscheint an Stelle der Softkey-Leiste die WINBAR-Leiste mit den Namen aller geöffneten Panels / Grafikfenster. Mit dem zugehörigen Softkey erhält das jeweilige Panel / Grafikfenster den Fokus, d.h. es wird bedienbar geschaltet. Gleichzeitig wird wieder auf den normalen Bedienmodus (siehe oben) zurückgeschaltet.

14 Digitale Audio-Schnittstellen

Ein- und Ausgänge für den Anschluss von digitalen Consumergeräten und professionellem Studioequipment.




UNBAL	–	BNC-Buchsen
OPTICAL	–	optische Schnittstelle gemäß EIAJ CP-340, System TOSLINK
BAL	–	XLR-Buchse bzw. -Stecker

Hinweis:

Diese Schnittstellen sind nur bei eingebauter Option R&S UPV-B2 verfügbar!

15 Netzschalter

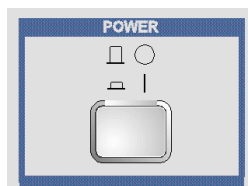

Der Ein-/Ausschalter schaltet das Gerät ein und startet den Boot-Prozess.

Warnung:

Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass das Betätigen des Netzschalters nicht erschwert wird.

Hinweis:

Es wird dringend empfohlen vor dem Ausschalten das Betriebssystem herunter zu fahren (Taste SHUT-DOWN oder mittels Maus-Bedienung).

Rückansicht

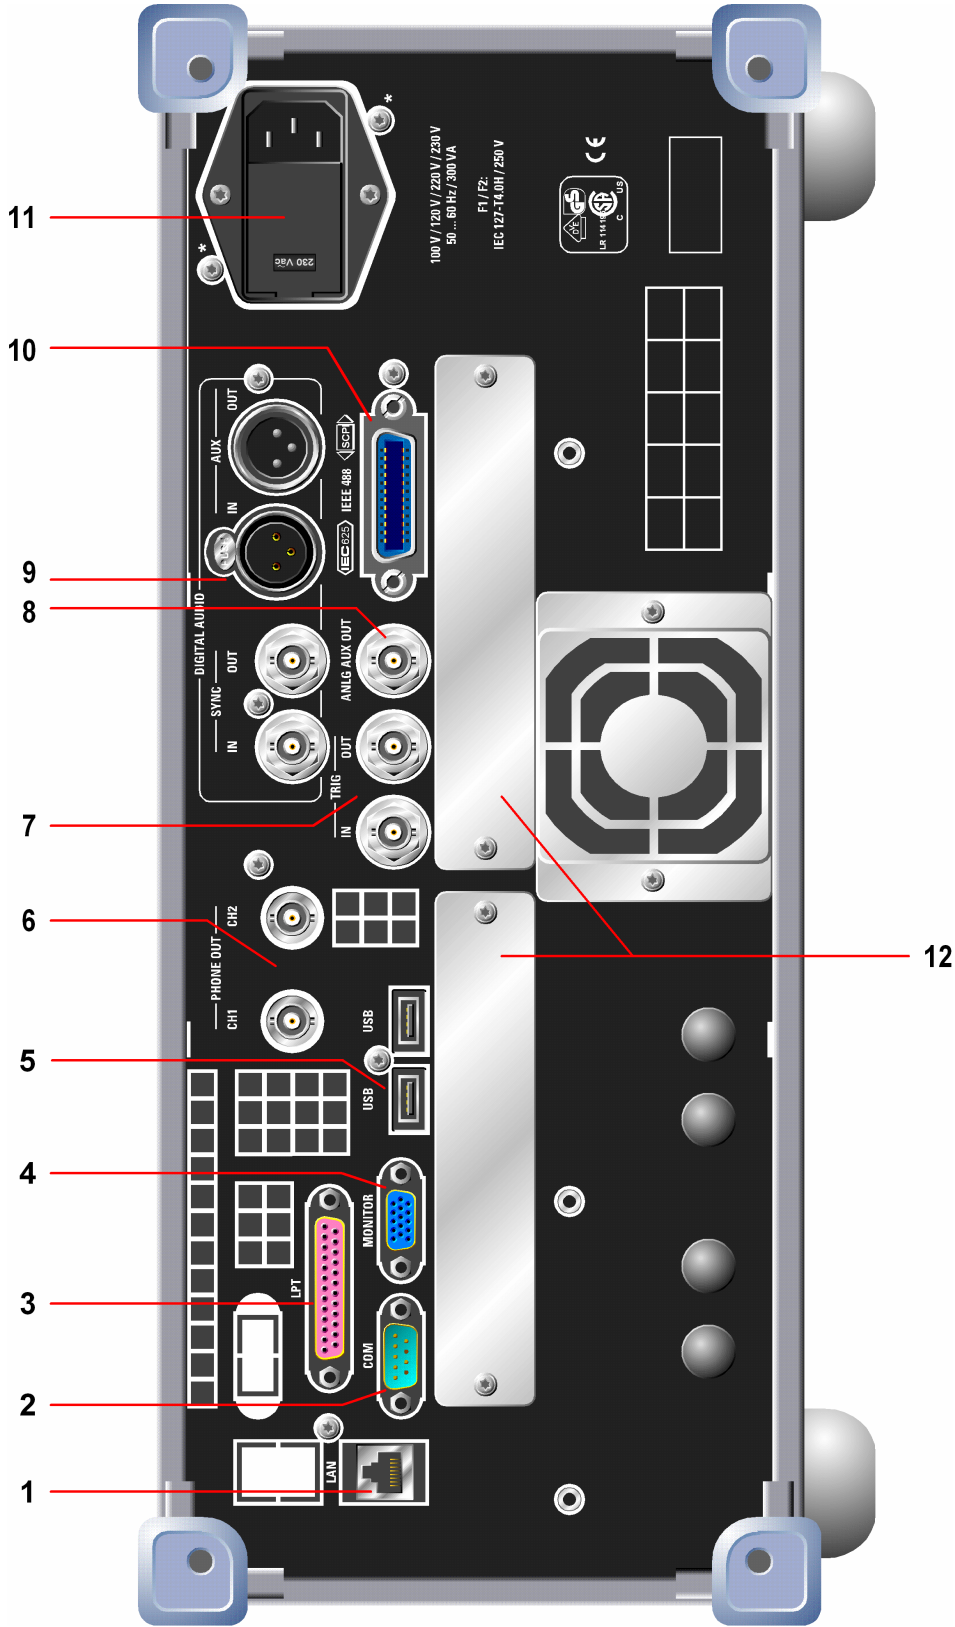


Bild 1-3 Rückansicht

Erklärung der Rückansicht

Dieser Abschnitt gibt eine Übersicht über die Anschlüsse an der Rückseite des R&S UPV. Die technischen Daten der Anschlüsse können dem Datenblatt entnommen werden.


1 LAN-Anschluss



LAN-Schnittstelle


- Integration des Audio Analyzers in ein Netzwerk
- Fernbedienung des Audio Analyzers von einem entfernten Rechner
- Fernsteuerung des Audio Analyzers
- Laden von Firmware-Updates

2 RS 232-C-Schnittstelle

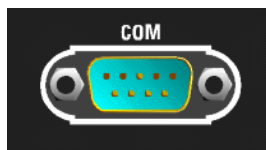


RS 232-C-Schnittstelle, 9-poliger D-SUB-Stecker

3 Drucker-Schnittstelle



Parallele Drucker-Schnittstelle, 25-polige D-SUB-Buchse


4 Anschluss für externen Monitor

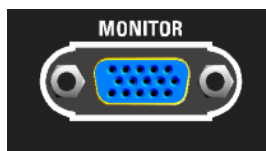

Anschluss für einen externen Monitor, 15-polige D-SUB-Buchse, dreireihig.

Zur Verbindung des externen Monitors mit dem R&S UPV wird die Verwendung eines sehr gut geschirmten Kabels mit Ferritkernen empfohlen.

5 USB-Buchsen

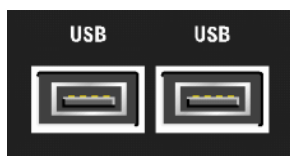


USB-Schnittstellen (Universal Serial Bus) vom Typ A (Host USB).

- Anschließen externer Geräte, wie Maus, Tastatur, Drucker
- Anschließen eines USB-Sticks zum Übertragen von Dateien

Weitere USB-Schnittstellen befinden sich an der Gerätevorderseite.

6 BNC-Mithörausgänge

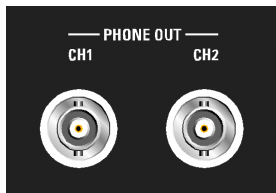


An diesen BNC-Buchsen wird das gleiche Signal ausgegeben wie am Kopfhörerausgang an der Frontplatte.

Hinweis:

Benötigt die Umrüstung "BNC-Mithörausgänge" R&S UPV-U2.


7 Trigger-Anschlüsse

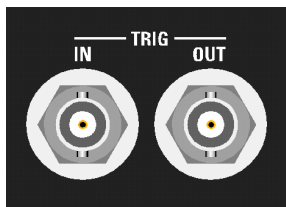

TRIG IN – Eingang zum Triggern von Messungen

TRIG OUT – Trigger-Ausgang und Clock-Ausgang

8 Analog-Aux-Ausgang

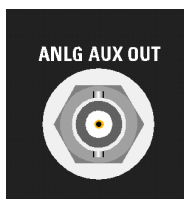


Zusätzlicher analoger Ausgang für Spezialanwendungen

- DC-Ausgang z.B. zur Stromversorgung von Hörgeräten
- Ausgang für das analoge Generatorsignal über einen integrierten Verstärker zum direkten Ansteuern kleiner Lautsprecher

9 Digitale Synchronisations- und Erweiterungs-Schnittstellen


Ein- und Ausgänge für Referenz- und Sync-Signale sowie Zusatz-Schnittstellen der Option "Digitale Audioschnittstellen" R&S UPV-B2

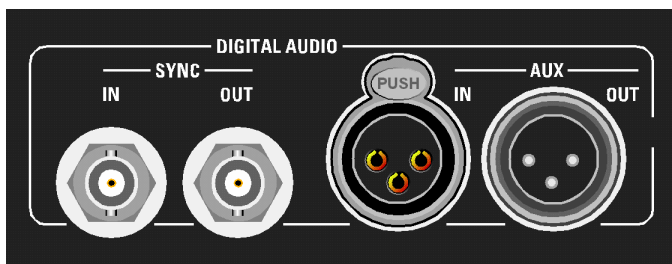

- SYNC IN – Synchronisiereneingang für Wordclock-Signale
- SYNC OUT – Ausgang zum Synchronisieren externer Digitalgeräte auf den Wordclock oder Biphaseclock des R&S UPV
- AUX IN – Eingang für ein Digital Audio Reference Signal (DARS) bzw. zusätzlicher Eingang für digitale Audiosignale
- AUX OUT – Ausgang für ein vom R&S UPV erzeugtes Digital Audio Reference Signal (DARS) bzw. zusätzlicher Ausgang für digitale Audiosignale

Hinweis:


Diese Schnittstellen sind nur bei eingebauter Option R&S UPV-B2 verfügbar!

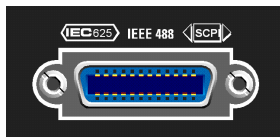10 IEC-Bus-Buchse

IEC-Bus-Buchse (IEC 625/IEEE 488) zum Fernsteuern des R&S UPV

Hinweis:

Benötigt die Option "Fernsteuerung" R&S UPV-K4

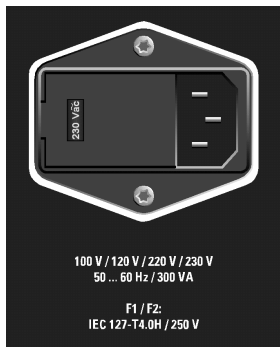11 Netzspannungsanschluss

Netzspannungsanschluss mit Anzeige der eingestellten Netzspannung

**Achtung!**

Der R&S UPV muss auf die Nennspannung des jeweiligen Wechselstromnetzes eingestellt werden! Vor dem ersten Einschalten ist zu prüfen, ob die richtige Netzspannung eingestellt ist!

12 Schächte für Erweiterungseinschübe


An der Rückwand des R&S UPV sind zwei Schächte vorgesehen, in die Erweiterungseinschübe eingesteckt werden können (s. Kap. 4 und Datenblatt). Beispielsweise kann hier zusätzlich zu den an der Frontseite optional vorhandenen digitalen Audioschnittstellen ein I²S-Interface eingebaut werden.

Inbetriebnahme

Der folgende Abschnitt beschreibt die Inbetriebnahme des Gerätes sowie den Anschluss externer Geräte wie z.B. Drucker und Monitor. Es gibt allgemeine Hinweise zur Sicherheit beim Betrieb des Gerätes.

Der Einbau der Optionen wird bei den Ausführungen zur jeweiligen Option in Kapitel 4, "[Gerätefunktionen](#)" beschrieben; eine Erläuterung zu Software-Updates findet sich in Kapitel 8, "[Wartung und Geräteschnittstellen](#)".

Gerät auspacken

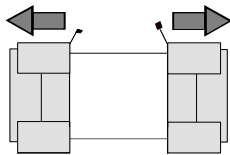

Schutzkappen abziehen

- Das Gerät aus der Verpackung nehmen und die Vollständigkeit der Lieferung anhand des Lieferscheins und der Zubehörlisten für die einzelnen Artikel prüfen.
- Die beiden Schutzkappen von Front- und Rückseite des Audio Analyzers abziehen und das Gerät auf eventuelle Beschädigungen überprüfen.
- Sollte eine Beschädigung vorhanden sein, bitte umgehend das Transportunternehmen verständigen, das das Gerät zugestellt hat. In diesem Fall unbedingt Karton und Verpackungsmaterial aufheben.
- Auch für einen späteren Transport oder Versand des Audio Analyzers ist die Originalverpackung von Vorteil. Zumindest sollten die beiden Schutzkappen für Front- und Rückseite aufgehoben werden, um eine Beschädigung der Bedienelemente und Anschlüsse zu vermeiden.

Gerät aufstellen oder in ein 19"-Gestell einbauen

Das Gerät ist für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Es kann entweder einzeln aufgestellt oder in ein 19"-Gestell eingebaut werden.

Der Einbau in ein 19"-Gestell erfolgt mit Hilfe eines Gestelladapters (Bestellnummer siehe Datenblatt). Die Einbauanleitung liegt dem Adapter bei.

Hinweise zur Sicherheit

Allgemeine Sicherheitshinweise



Achtung!

Vor der Inbetriebnahme des Gerätes ist auf folgende Punkte zu achten:

- *Die Abdeckhauben des Gehäuses müssen aufgesetzt und verschraubt sein,*
- *Die Belüftungsöffnungen müssen frei sein, der Luftaustritt an der Rückseite und an der seitlichen Perforation darf nicht behindert sein. Der Abstand zur Wand soll daher mindestens 10 cm betragen.*
- *An den Eingängen dürfen keine Spannungspegel über den zulässigen Grenzen anliegen.*
- *Das Gerät darf nur in horizontaler Lage betrieben werden und die Aufstellfläche sollte eben sein.*
- *Die Umgebungstemperatur muss im Bereich liegen, der im Datenblatt angegeben ist.*
- *Das Gerät entspricht der Messkategorie I; die Eingangsspannung an den Buchsen der analogen Analysatoren darf 110 V (effektiv, Sinus) bzw. 160 V (Spitzenwert) nicht überschreiten. Das Gerät darf nicht in den Messkategorien II, III und IV verwendet werden.*

Erläuterung:

Messstromkreise entsprechend Punkt 6.7.4 EN61010-1:

Die Messkategorie I ist für Messungen an Stromkreisen, die nicht mit dem Starkstromnetz verbunden sind, vorgesehen.

- *Die Ausgänge des Gerätes dürfen nicht überlastet werden oder falsch verbunden sein.*

Ein Nichtbeachten kann zur Beschädigung des Geräts und/oder zur Gefährdung des Benutzers führen.

Schutzmaßnahmen vor elektrostatischer Entladung



Um die Beschädigung elektronischer Bauteile des Messobjekts durch elektrostatische Entladung bei Berührung zu vermeiden, wird die Verwendung entsprechender Schutzeinrichtungen empfohlen.

Aufstellen des Gerätes




Warnung!

Die Stellfüße müssen entweder vollständig eingeklappt oder vollständig ausgeklappt sein. Nur so ist die Stabilität des Gerätes und damit der sichere Betrieb gewährleistet.

Die gleichmäßige Gesamtbelastung auf die ausgeklappten Stellfüße darf 500 N (Eigengewicht und darauf abgestellte weitere Geräte) nicht überschreiten.

Diese Geräte müssen gegen Verrutschen gesichert werden (z.B. durch Einrasten der Gerätefüße an der oberen Frontrahmenleiste).

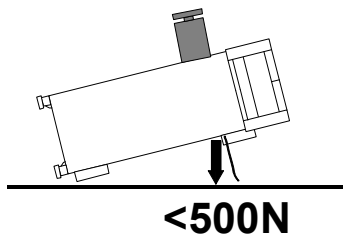

Beim Verschieben des Gerätes mit ausgeklappten Stellfüßen kann es zum Zurückklappen der Stellfüße kommen. Um Verletzungen zu vermeiden, darf das Gerät daher bei ausgeklappten Stellfüßen nicht verschoben werden

EMV-Schutzmaßnahmen

Um elektromagnetische Störungen zu vermeiden dürfen nur geeignete, abgeschirmte Signal- und Steuerkabel verwendet werden.

R&S UPV ans Netz anschließen

Die Netz-Anschlussbuchse befindet sich an der Geräterückseite (s.u.). Der Audio Analyzer R&S UPV ist für den Anschluss an Wechselstromnetzen von **100 V**, **120 V**, **220 V** und **230 V** einstellbar und kann dabei mit jeweils $\pm 10\%$ Toleranz und einer Netzfrequenz von 47 Hz bis 63 Hz betrieben werden. Darüber hinaus ist er auch für den Betrieb an Netzen mit anderen Nennspannungen nach folgender Tabelle geeignet:

Netzennspannung	Einstellung Spannungswähler	Toleranz des Gerätes
110 V	100 V	+4% -18%
	120 V	+20% -6%
115 V	120 V	+15% -10%
127 V	120 V	+4% -18%
240 V	230 V	+10% -14%

Netzspannung einstellen




Vor dem ersten Einschalten ist zu prüfen, ob die richtige Netzspannung eingestellt ist. Stimmt diese nicht, so muss sie folgendermaßen umgestellt werden:

- Das Netzkabel muss abgezogen sein
- Abdeckklappe des Spannungswählers mit einem kleinen Schraubenzieher o.ä. öffnen
- Die mit den Nennspannungen beschriftete Walze herausnehmen und so wieder einsetzen, dass der Wert, der im eingebauten Zustand im Sichtfenster der Abdeckklappe zu sehen ist, der gewünschten Nennspannung entspricht. Existiert kein passender Aufdruck, so ist der nächst passende Wert gemäß oben angegebener Tabelle zu wählen.
- Klappe schließen.

Hinweis:

Der Audio Analyzer R&S UPV wird bei allen angegebenen Netzennspannungen mit den gleichen Netzsicherungen betrieben. Die genaue Bezeichnung der Sicherungen ist auf der Rückseite des Gerätes angegeben.


Gerät einschalten

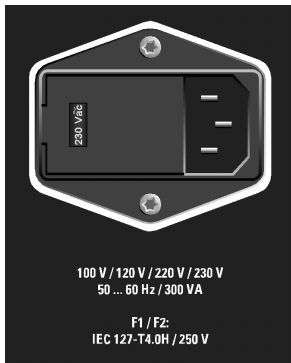

- Mit dem mitgelieferten Netzkabel den Audio Analyzer mit dem Stromversorgungsnetz verbinden.

Hinweis:

Da das Gerät nach den Vorschriften für Schutzklasse EN61010-1 aufgebaut ist, darf es nur an eine Steckdose mit Schutzkontakt angeschlossen werden.

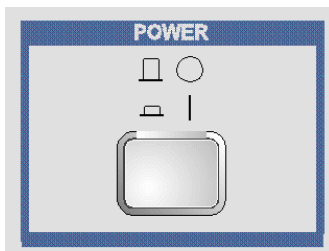

- Netzschalter an der Gerätevorderseite drücken

Das Gerät startet den Boot-Prozess, alle Baugruppen werden mit Spannung versorgt.

Startbildschirm und Booten des R&S UPV


Nach dem Einschalten des Gerätes erscheint am Bildschirm für einige Sekunden die Anzeige der installierten BIOS-Version und der Rechnereigenschaften.

Danach bootet zuerst das Betriebssystem WindowsXP® und anschließend die Gerätefirmware. Während des Bootens der Gerätefirmware wird ein Selbsttest durchgeführt. Danach wird die letzte automatisch gesicherte Gerätekompletteinstellung geladen, so dass sich das Gerät im gleichen Zustand wie vor dem Ausschalten befindet. Nach dem Abschluss des Bootvorgangs erscheint der Bildschirm des Audio Analyzers und das Gerät kann bedient werden.

Hinweis:


*Bei einem unerwarteten Software-Stillstand kann das Gerät bei Frontplattenbedienung nur durch Drücken des Netzschalters neu gebootet werden. Bei Bedienung über eine externe Tastatur empfiehlt es sich, zuerst einen Neustart über die Tastenkombination **Ctrl-Alt Del** (Warmstart) zu versuchen.*

Neustart des R&S UPV

Wurde die R&S UPV-Firmware geschlossen ohne das Betriebssystem herunterzufahren (z.B. durch Anklicken des Icons  in der Titelleistenschaltfläche), so kann das Programm mit der Maus auf zwei Arten wieder gestartet werden:

- Anklicken des Icons "R&S UPV" auf dem Desktop
- Anklicken des Start-Buttons auf der Taskleiste, dann die Ordner "All Programs", "Rohde & Schwarz", "UPV" auswählen und dort das Icon "R&S UPV" anklicken.

Gerät ausschalten

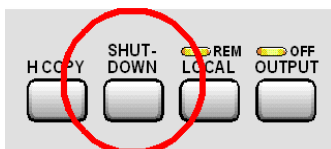


- Taste **SHUT-DOWN** an der Gerätevorderseite drücken.

Der R&S UPV speichert die aktuelle Einstellung auf der Festplatte und fährt dann das Betriebssystem herunter.

Hinweis:

Alternativ kann bei Maus-Bedienung das Betriebssystem auch über den von Windows-Anwendungen bekannten Weg heruntergefahren werden.

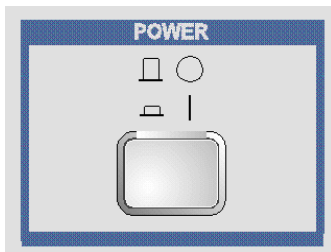

- Netzschalter an der Gerätevorderseite drücken.

Das Gerät wird vom Netz getrennt, die Spannungsversorgung aller Baugruppen wird unterbrochen.




Warnung:

Das Ausschalten des Geräts, ohne vorher das Betriebssystem ordnungsgemäß herunter zu fahren, kann zu Datenverlust führen oder beim nächsten Einschalten Schwierigkeiten beim Boot-Prozess verursachen.

Funktion prüfen

Der Audio Analyser überwacht automatisch die wichtigsten Gerätefunktionen beim Einschalten.

Preset-Einstellungen

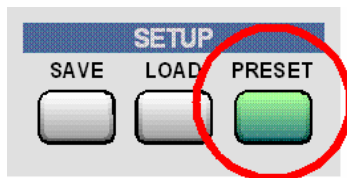

Durch Drücken der Taste **PRESET** wird ein definierter Einstellzustand erreicht. Die wichtigsten hierbei eingestellten Parameter sind:

Generator-Frequenz analog	1 kHz
Generator-Pegel analog	0,1 V
Generator-Signal	Sinus
Generator-Frequenz digital	997 Hz
Generator-Pegel digital	0,1 FS
Generator-Signal	Sinus
Analysator-Schnittstelle analog	XLR-Messeingang analog
Analysator-Schnittstelle digital	XLR-Messeingang digital
Analysator-Funktion	RMS
Frequenzmessung	eingeschaltet
FFT-Monitor-Funktion	ausgeschaltet

Durch Preset werden sämtliche Parameter und Einstellungen voreingestellt, auch solche von nicht eingeschalteten Betriebsarten.

Windows XP

**Achtung:**

Die Treiber und Programme, die im Gerät unter WindowsXP® verwendet werden, sind an den Audio Analyzer angepasst. Um Störungen der Gerätefunktion zu vermeiden, dürfen nur die Einstellungen vorgenommen werden, die im folgenden beschrieben sind. Bestehende Software darf nur mit von Rohde & Schwarz freigegebener Update-Software geändert werden. Ebenso dürfen nur Programme auf dem Gerät ausgeführt werden, die von Rohde & Schwarz für die Benutzung auf dem Gerät freigegeben sind.

Der Audio Analyzer ist mit dem Betriebssystem WindowsXP® ausgestattet. Die Konfiguration dieses Betriebssystem ist bei Auslieferung optimal an die Funktionen des Audio Analyzers angepasst. Änderungen in der Systemeinstellung sind nur bei der Installation von Rechnerperipherie wie Tastatur und Drucker oder bei einer Netzwerkkonfiguration notwendig, wenn diese nicht den Defaultvorgaben entsprechen (siehe folgende Abschnitte).

Beim Einschalten des Audio Analyzers bootet das Betriebssystem und startet danach automatisch und ohne Passwortabfrage (Autologin) die Gerätefirmware.

Hinweis:

Der Autologin erfolgt mit dem Benutzernamen und Passwort "instrument". Dieser Standardbenutzer hat Administratorrechte, damit Drucker- und Netzwerkinstallationen möglich sind.

Ein Zugriff auf das Betriebssystem ist nur möglich, wenn eine externe Tastatur angeschlossen ist. Mit der **Windows**-Taste auf der externen Tastatur (neben Taste STRG) wird das Windows XP®-Startmenü geöffnet und die WindowsXP®-Programme können aufgerufen werden. Um WindowsXP® komfortabel bedienen zu können, ist der Anschluss einer Maus erforderlich.


Die Systemeinstellungen unter WindowsXP® erfolgen im Menü **Start - Control Panel** (siehe Beschreibung zu WindowsXP® und zur Hardware für die notwendigen Einstellungen).

Der R&S UPV verfügt über kein Diskettenlaufwerk. Der Austausch von Daten erfolgt über einen USB-Stick, der an eine der USB-Schnittstellen angesteckt wird. Dem USB-Stick wird automatisch ein freier Laufwerksbuchstabe zugewiesen, die Daten können im Windows Explorer transferiert werden.

Externe Tastatur anschließen

Der R&S UPV bietet die Möglichkeit, eine handelsübliche externe Tastatur mit USB-Schnittstelle anzuschließen. Eine Tastatur vereinfacht die Eingabe von Listeneinträgen, Kommentartexten, Dateinamen, usw. Sie ist Voraussetzung für die Bedienung von WindowsXP®.

Die Tastatur wird an eine der USB-Schnittstellen an der Vorderseite oder Rückseite des Gerätes angeschlossen.

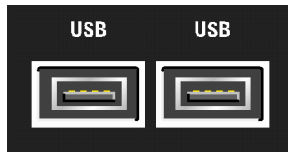


Nach dem Anschluss wird die Tastatur automatisch erkannt. Voreingestellt ist die Sprachbelegung der US-Tastatur. Eine Änderung der Sprachbelegung und spezielle Einstellung, wie z.B. die Wiederholrate etc., können im WindowsXP® -Menü **Start - Control Panel - Keyboard** oder **Regional and Language Options** erfolgen. Der Zugang zu dem Menü erfolgt durch Drücken der **Windows**-Taste an der externen Tastatur.

Maus anschließen

Der R&S UPV bietet die Möglichkeit, eine handelsübliche Maus mit USB-Schnittstelle anzuschließen. Die Maus vereinfacht die Bewegung und Veränderung der Panels / Grafikfenster auf dem Bildschirm und bietet alternative Bedienmöglichkeiten. Sie ist Voraussetzung für eine komfortable Bedienung von WindowsXP®.

Die Maus wird an eine der USB-Schnittstellen an der Vorderseite oder Rückseite des Gerätes angeschlossen.

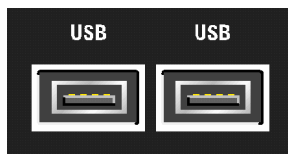

Nach dem Anschluss wird die Maus automatisch erkannt. Spezielle Einstellung, wie z.B. die Geschwindigkeit des Mausursors etc., können im WindowsXP® -Menü **Start - Control Panel - Mouse** erfolgen. Der Zugang zu dem Menü erfolgt durch Drücken der **Windows**-Taste an der externen Tastatur.

Externen Monitor anschließen




Achtung:

Den Monitor nur bei ausgeschaltetem Gerät anschließen. Sonst sind Beschädigungen des Monitors und des R&S UPVs nicht auszuschließen.

Den Bildschrmtreiber ("Display Type") sowie die Bildschirmkonfiguration nicht ändern, da dies zu Störungen der Gerätefunktion führt.

Der R&S UPV bietet die Möglichkeit, einen externen Monitor mit analoger Schnittstelle an die Buchse MONITOR an der Geräterückseite anzuschließen.

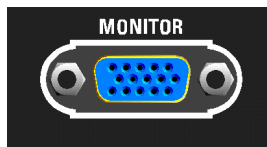

Kapitel 8 "[Wartung und Geräteschnittstellen](#)" enthält die Schnittstellenbeschreibung der Anschlussbuchse. **Anschluss**

Vor dem Anschluss eines externen Monitors muss das Gerät ausgeschaltet werden, um Beschädigungen des Monitors und des R&S UPV zu vermeiden. Nach dem Anschluss des externen Monitors wird der Monitor beim Starten des Gerätes erkannt (nicht jedoch wenn er während des Betriebs angeschlossen wird). Anschließend wird der Bildschirm mit allen Elementen wie Panels, Messwertanzeigen, Leiste WINBAR, etc. sowohl am externen Bildschirm wie auch am Gerät angezeigt. Weitere Einstellungen sind nicht erforderlich.

Einbau von Optionen

Der R&S UPV kann mit einer Vielzahl von Optionen ausgerüstet werden. Prinzipiell lassen sich diese Optionen in drei Kategorien einteilen:

Software-Optionen	können vom Benutzer selbst installiert werden; hierzu wird ein individueller Freischaltcode benötigt der mit der Option ausgeliefert wird.
Hardware-Einschübe	werden in die entsprechenden Schächte an der Rückseite des Audio Analyzer R&S UPV eingeschoben (in der Regel von einer Rohde & Schwarz-Servicestelle).
Hardware-Optionen	die in den Audio Analyzer R&S UPV eingebaut werden können nur von einer Rohde & Schwarz Servicestelle nachgerüstet werden.

R&S UPV an ein Netzwerk (LAN) anschließen

Der R&S UPV ist mit einem Netzwerkanschluß ausgestattet und kann mit einem LAN (Local Area Network) verbunden werden.

Damit ist es bei entsprechender Rechtevergabe durch den Netzwerkadministrator möglich, Dateien über das Netzwerk zu übertragen und Netzwerk-Ressourcen wie z.B. die Netzwerkverzeichnisse oder Drucker zu nutzen. Außerdem kann das Gerät im Netzwerk ferngesteuert und manuell fernbedient werden.

Die manuelle Fernbedienung ermöglicht die Bedienung des R&S UPV von einem beliebig weit entfernten externen Rechner. Der Benutzer kann z.B. von seinem Schreibtisch aus einen oder mehrere R&S UPVs bedienen, die in einem Testaufbau in einem anderen Gebäudeteil integriert sind.

Der R&S UPV wird mit aktivierter WindowsXP® Firewall ausgeliefert. Für den Dateitransfer via LAN oder die manuelle Fernbedienung mit Remote Desktop ist nur eine partielle Freigabe (Exception) in der Firewall erforderlich. Es wird empfohlen, die Konfiguration der Firewall mit dem Netzwerkbetreuer zu koordinieren.

Die Fernsteuerung des Gerätes über die LAN-Schnittstelle ist im Kapitel 5 beschrieben.

Anschluss an das Netzwerk



Achtung:

Es wird empfohlen, den Anschluss des Gerätes an ein Netzwerk mit dem Netzwerkbetreuer zu koordinieren. Fehler beim Anschluss können Auswirkungen auf das gesamte Netzwerk haben.

Das Netzkabel nur bei abgeschaltetem Gerät ein- und abstecken. Nur dann kann die Netzwerkverbindung sicher erkannt und Störungen im Betrieb des Gerätes vermieden werden.

Der Netzwerkanschluss an das LAN erfolgt mit einem handelsüblichen RJ45-Kabel über die LAN-Schnittstelle an der Geräterückseite.



Kapitel 8 "[Wartung und Geräteschnittstellen](#)" enthält die Beschreibung der Anschlussbuchse.

Konfiguration des R&S UPV für Netzbetrieb

Die Netzwerkschnittstelle arbeitet mit 100-MHz-Ethernet IEEE 802.3u. Das Netzwerkprotokoll TCP/IP mit den zugehörigen Netzwerkdiensten ist vorkonfiguriert.

Um Daten in einem lokalen Netzwerk (LAN) auszutauschen, muss jeder angeschlossene Rechner oder jedes angeschlossene Gerät eindeutig über eine IP-Adresse oder mit einem eindeutigen Computernamen ansprechbar sein. Außerdem wird der Zugriff zwischen den verschiedenen Teilnehmern durch Zugriffsberechtigungen geregelt.

Die Zugriffsberechtigungen bestimmen, welche der vorhandenen Netzwerkressourcen wie z.B. Dateiablagesysteme für den R&S UPV zur Verfügung stehen.

Netzwerke mit DHCP

Der R&S UPV ist für Netzwerke mit DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) vorkonfiguriert. In diesen Netzwerken wird dem R&S UPV automatisch eine freie IP-Adresse zugewiesen. Die Identifikation erfolgt in diesem Fall über einen eindeutigen Computernamen im Netzwerk.

Jeder R&S UPV ist ab Werk mit einem individuellen Computernamen versehen. Dieser Name kann im WindowsXP®-Menü **Start - My Computer** abgefragt und geändert werden (siehe "[Computernamen abfragen](#)").

Netzwerke mit Vergabe fester IP-Adressen

Bei Netzwerken, die mit der Vergabe fester IP-Adressen arbeiten, wird diese meist vom Netzwerkbetreuer vergeben. Die feste IP-Adresse muss im WindowsXP®-Menü **Start - Control Panel** eingetragen werden (siehe "[IP-Adresse eintragen](#)").

Punkt-zu-Punkt-Verbindungen

Für Aufbau eines einfachen Netzwerks – einer LAN-Verbindung zwischen einem R&S UPV und einem Rechner ohne Integration in ein größeres Netzwerk – muss eine IP-Adresse für den R&S UPV und den Rechner vergeben werden. Es stehen die IP-Adressen 192.168.xxx.yyy zur freien Verfügung, wobei sowohl xxx wie auch yyy die Werte 1 ... 254 einnehmen können, der Wert für die Subnet Mask ist 255.255.255.0.

In diesem Fall muss zum Herstellen der Verbindung ein handelsübliches cross-over RJ45-Kabel verwendet werden.

Benutzerkenndaten


Für den R&S UPV ist der Benutzer "**instrument**" festgelegt. Der Benutzer wird für den Autologin beim Start des Gerätes und für die manuelle Fernbedienung verwendet. Das Passwort lautet ebenfalls "**instrument**". Der Netzwerkbetreuer bestimmt durch die Rechtevergabe für diesen Benutzer, auf welche Verzeichnisse und Ressourcen im Netzwerk vom R&S UPV aus zugegriffen werden kann.

Vorbereitung


Die Konfiguration des Gerätes für den Netzwerkbetrieb erfolgt in den Menüs des Betriebssystems WindowsXP® . Ein Zugriff auf das Betriebssystem ist nur möglich, wenn eine externe Tastatur angeschlossen ist, der Anschluss einer Maus wird für eine komfortable Bedienung empfohlen. Das Gerät sollte vor dem Anstecken der Tastatur und Maus ausgeschaltet werden, damit diese korrekt vom Betriebssystem erkannt werden.

IP-Adresse eintragen


1. Start – Settings – Control Panel

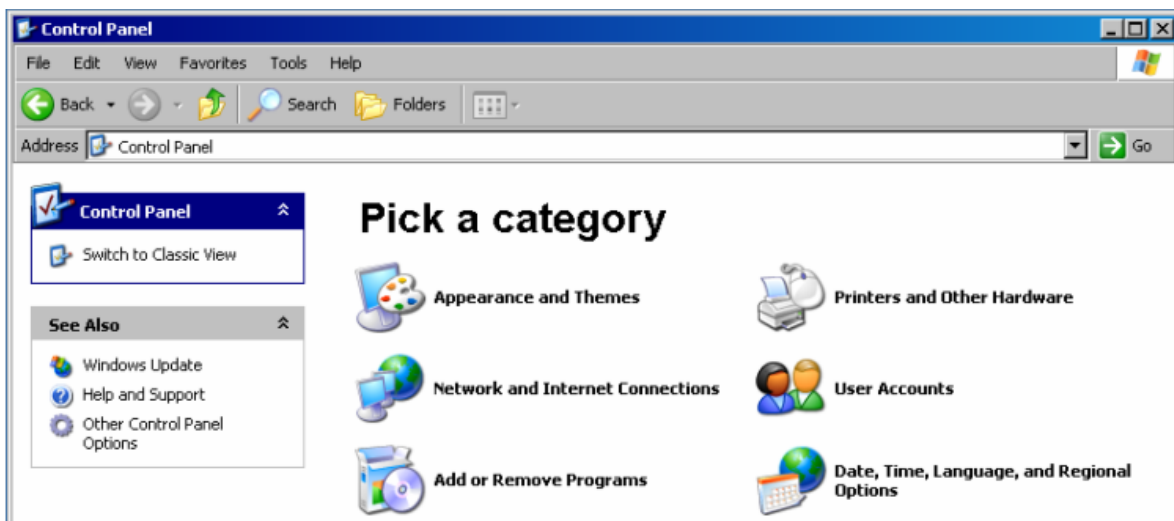


2. Network and Internet Connections anklicken und dann in diesem Menü unten rechts Network Connections anklicken

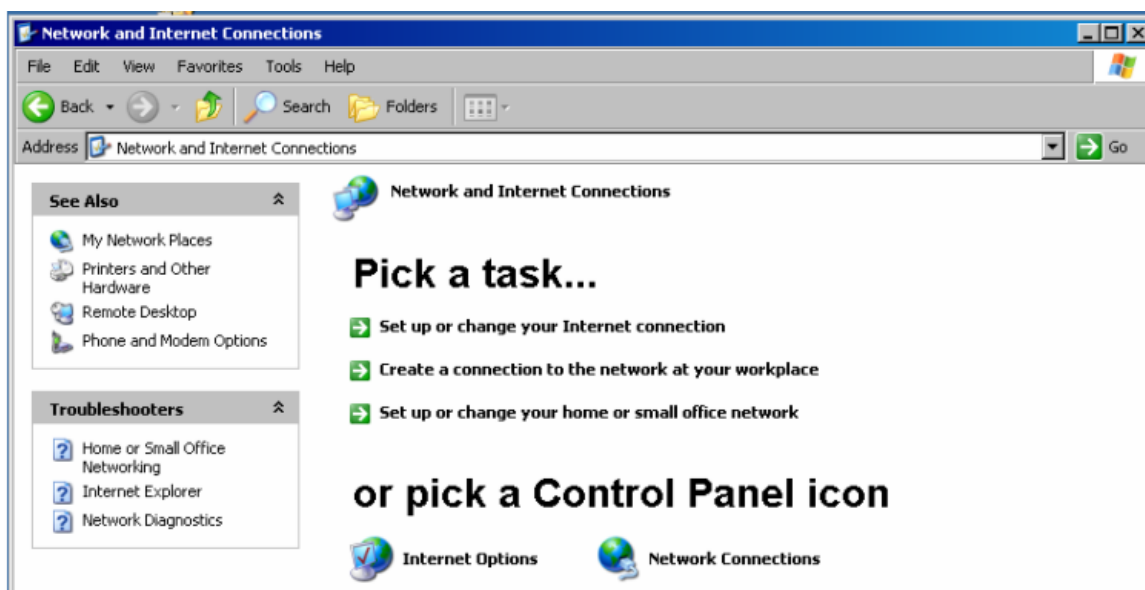

3. Im Menü **Network Connections** **Local Area Connection** mit rechter Maustaste anklicken und dann den Button **Properties** anklicken

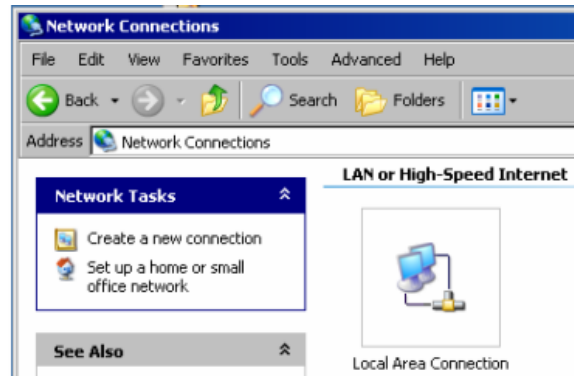


4. Im Tab **General** im Feld **This connection uses the following items:** die Auswahl **Internet Protocol (TCP/IP)** markieren und anschließend Button **Properties** anklicken

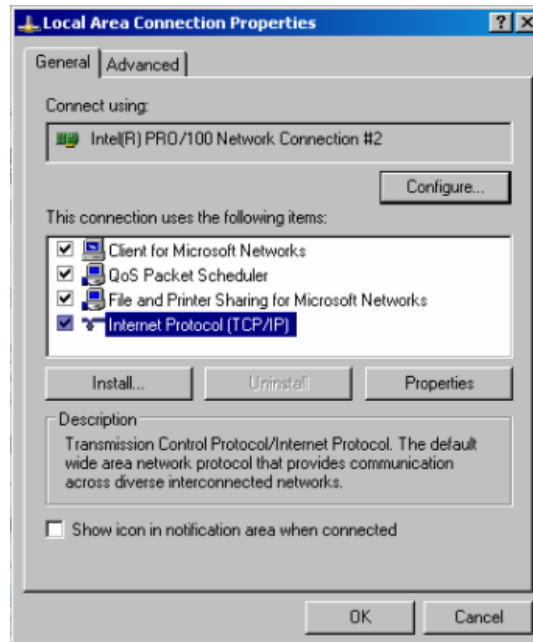

5. Im Menü **Internet Protocol (TCP/IP) Properties** die IP-Adresse im Feld **Use the following IP address** eingegeben (die vollständigen Daten können beim Netzwerkbetreuer erfragt werden). Die Eingabe mit OK in allen Menüs abschließen.


Per Default ist **Obtain an IP address automatically** (DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) voreingestellt.

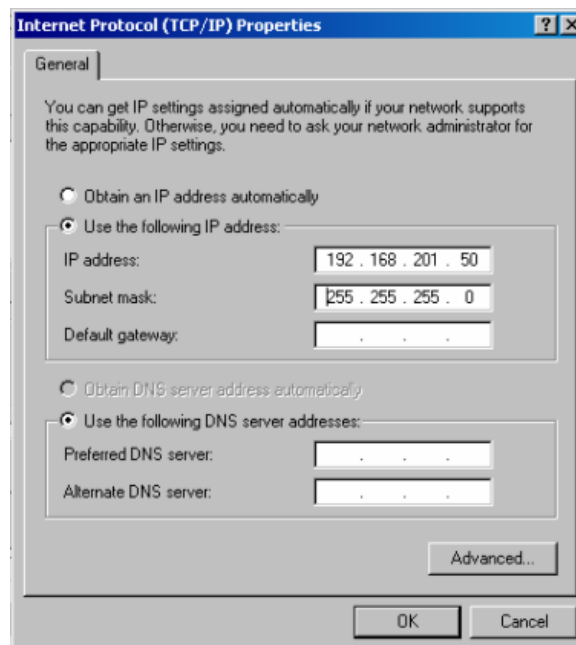

Computernamen abfragen

1. **Start – Settings – Control Panel: Performance and Maintenance** anklicken.
2. **System** anklicken und im Menü Tab **Computer Name** wählen.

Unter **Full Computer Name** wird der Computernamen angezeigt. Er kann im Untermenü **Change** geändert werden.

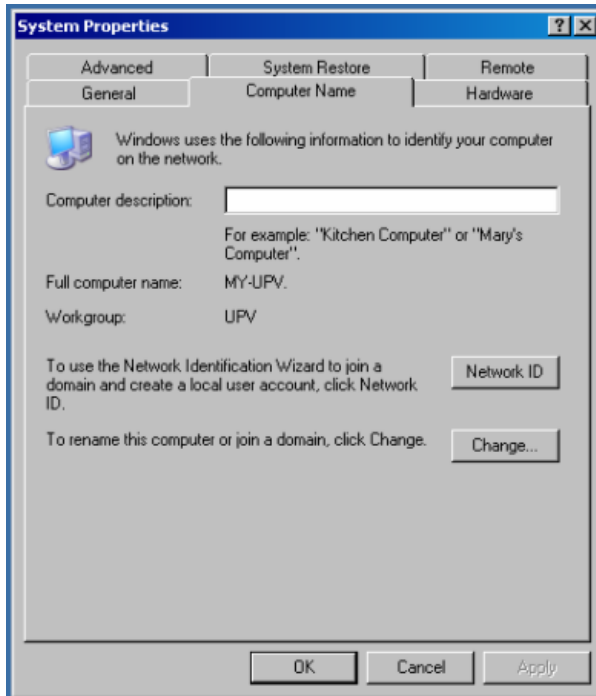

Auf Verzeichnisse im Netzwerk zugreifen

Der Zugriff auf Netzwerklaufwerke ist durch Zugangsberechtigungen und Freischaltungen geregelt. Die vollständige Integration des R&S UPV in ein größeres Netzwerk mit der notwendigen Rechtevergabe ist sehr komplex und wird üblicherweise von einem Netzwerkbetreuer durchgeführt.

Der Zugriff vom R&S UPV auf die Festplatte eines ebenfalls am Netz angeschlossenen Rechners kann jedoch relativ einfach erfolgen. Dazu muss nur am entfernten Rechner das gewünschte Verzeichnis freigeschaltet werden, auf das der R&S UPV zugreifen soll. Der Zugriff vom R&S UPV auf dieses Verzeichnis erfolgt danach mit Hilfe einer WindowsXP®-Suchfunktion.

Dieser Vorgehensweise ist auch für eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung von Bedeutung, z.B. um einen Firmware-Update zu starten, für den die Dateien auf der Festplatte des entfernten Rechners abgelegt sind.

Hinweis:

Der Rechner und der Audio Analyzer müssen beide mit einem Computernamen und einer IP-Adresse ausgestattet sein (siehe Abschnitt "[Konfiguration des R&S UPV für Netzbetrieb](#)")

Am entfernten Rechner das gewünschte Verzeichnis freischalten

Hinweis:

Je nach dem am Rechner verwendeten Betriebssystem und der Sprache kann die Menübezeichnung von der in der Bediensequenz angegebenen abweichen.

1. Am Rechner im Windows Explorer das freizuschaltende Verzeichnis markieren und mit rechter Maustaste das **Properties** Menü aufrufen
2. Im Panel **Sharing** Checkbox **Share this folder** aktivieren.
3. Computernamen des Rechners notieren (siehe Abschnitt "[Computernamen abfragen](#)")

Am R&S UPV auf das freigeschaltete Verzeichnis zugreifen

1. Mit der **Windows**-Taste das Start-Menü aufrufen
2. Im Menü **Search Computers or People**, und dann **A Computer on the Network** auswählen
3. Im Eingabefenster der Abfrage **Which Computer you are looking for?** den Computernamen des Rechners eingeben und mit Enter die Suche starten
Der Rechner wird mit seinem Computernamen als Suchergebnis aufgelistet
4. Den Computernamen anklicken, das freigeschaltete Verzeichnis wird angezeigt, die dort abgelegten Dateien können im R&S UPV verwendet werden.

Hinweis:

Wird beim Anklicken des Computers ein Benutzername und Passwort abgefragt, muss der am Rechner verwendete Login-Name und das Passwort eingegeben werden.

Konfiguration für manuelle Fernbedienung

Der R&S UPV kann über eine Netzwerkverbindung von einem externen Rechner aus manuell bedient werden. Die Bedienung erfolgt mit Hilfe des Windows-Programms **Remote Desktop Connection**. Die manuelle Fernbedienung ist im Kapitel 3, Abschnitt "[Manuelle Fernbedienung](#)" beschrieben. Eine manuelle Fernbedienung des Audio Analyzers setzt voraus, dass


- am externen Rechner ein Windows-Betriebssystem ab Windows 95 und das Programm **Remote Desktop Connection** installiert ist und eine LAN-Schnittstelle für das Netzwerk konfiguriert ist
- der Audio Analyzer und der Rechner über das LAN verbunden sind (siehe "[Konfiguration des R&S UPV für Netzbetrieb](#)")
- am Audio Analyzer das Programm **Remote Desktop Connection** aktiviert ist (siehe "[Aktivieren des Programms Remote Desktop Connection am R&S UPV](#)").
- am externen Rechner die R&S UPV-Daten im Programm **Remote Desktop Connection** eingetragen sind (IP-Adresse oder Computernamen des R&S UPV im Netzwerk (siehe "[Computernamen abfragen](#)").
- Die Anmeldung am externen Rechner für den R&S UPV mit dem korrekten Benutzernamen (instrument) und dem korrekten Passwort (instrument) erfolgt ist (siehe "[Starten der manuellen Fernbedienung am externen Rechner](#)").

Aktivieren des Programms Remote Desktop Connection am R&S UPV

**Achtung:**

Nach der Aktivierung des Remote Desktops ist der Zugriff auf diesen R&S UPV für jeden Benutzer am Netz möglich, der den Computernamen und die Anmeldedaten des Audio Analyzers kennt.


1. **Start – Settings – Control Panel: Performance and Maintenance** anklicken.
2. **System** anklicken und im Menü Tab **Remote** wählen.
3. Checkbox **Allow users to connect remotely to this computer** aktivieren.

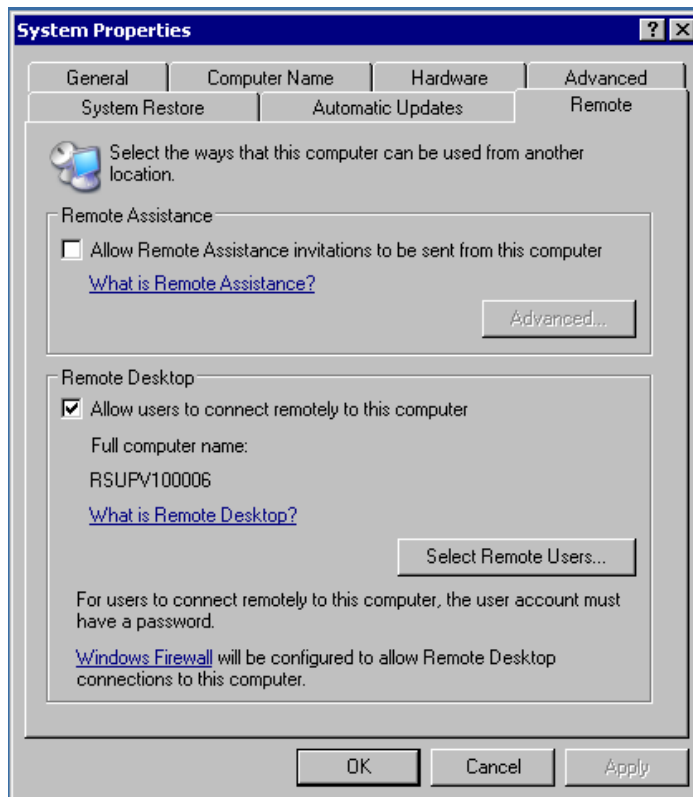

Starten der manuellen Fernbedienung am externen Rechner

Das Programm **Remote Desktop Connection** ist im Windows-Betriebssystem WindowsXP® schon installiert. Für alle anderen Windows-Betriebssysteme ab Windows95™ steht das Programm als kostenloser Download im Internet zur Verfügung (<http://www.microsoft.com>). Es kann nach Anleitung, die ebenfalls im Internet zu finden ist, auf jeden externen Rechner geladen werden.


1. Bei Bedarf das Programm **Remote Desktop Connection** am externen Rechner installieren
2. Das Programm im Windows-Menü **Start - All Programs - Accessories - Communications** starten.

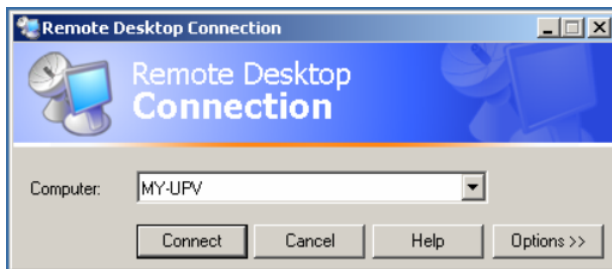


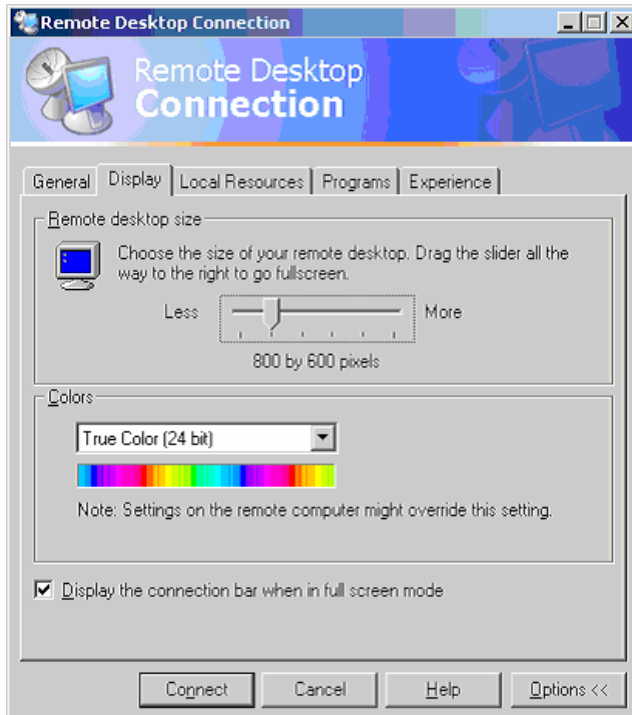
Vor der ersten Anwendung müssen am externen Rechner die Geräte- und Benutzerkenndaten des R&S UPV eingegeben werden. Die Gerätekenndaten - der Computernamen des R&S UPV - identifizieren den R&S UPV am Netz. Jeder R&S UPV wird mit einem Computernamen ausgeliefert, der für die manuelle Fernbedienung verwendet werden kann. Die Abfrage des Computernamens ist im Abschnitt "*Computernamen abfragen*" beschrieben.

Die Benutzerkenndaten sind notwendig, um die Zugangsberechtigung auf den R&S UPV zu erhalten. Sie sind am R&S UPV voreingestellt und lauten **instrument** sowohl für den Benutzernamen (User name) und das Passwort (Password). Im Eingabefeld **Domain** ist kein Eintrag notwendig.

3. Geräte- und Benutzerkenndaten im Tab **General** des erweiterten Menüs **Remote Desktop Connection** erfolgen, das mit Button **Options>>** aufgerufen wird.

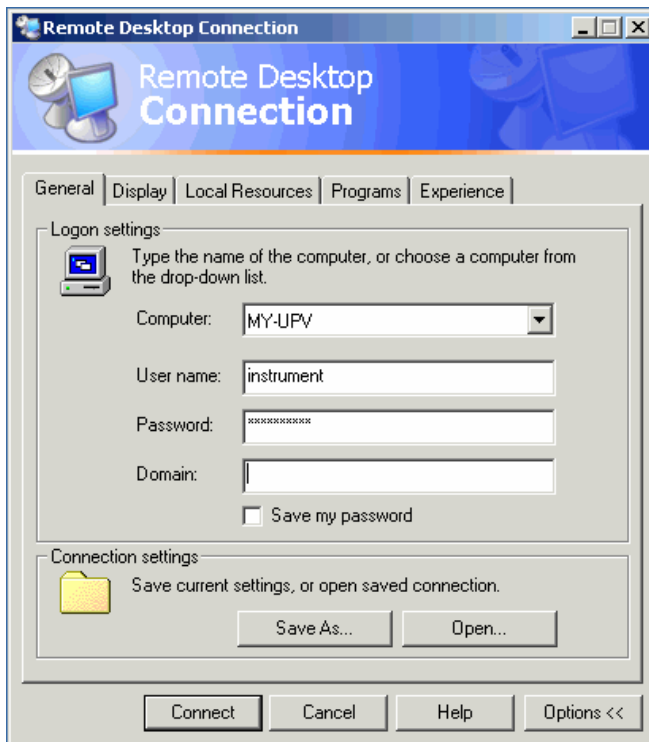

- Die Anmeldedaten können mit Button **Save as** abgespeichert werden. Beim Abspeichern als Datei **default.rdp** wird die Verbindung zum R&S UPV beim Starten des Programms als Default angeboten. Beim Abspeichern unter einem anderen Namen wird die Einstellung für die Verbindung mit dem R&S UPV in der Auswahlliste angeboten, die durch Druck auf den  Button bei der Eingabezeile **Computer:** aufgerufen wird.
- Die Auflösung für die Darstellung des R&S UPV Bildschirms im Tab **Display** auf 800 x 600 einstellen.



- Die Verbindung durch Drücken des Buttons **Connect** aufbauen.

Nach dem Herstellen der Verbindung erscheint der Bildschirm des Audio Analyzers am externen Rechner. Die Bedienung ist mit der Maus oder/und der Tastatur möglich. Tasten der Frontplatte, die nicht direkt Entsprechung auf der Tastatur haben, können durch Tastenkombinationen ersetzt werden (siehe Tabelle in Kapitel 3, Abschnitt "[Bedienung über externe PC-Tastatur](#)"). Sollen mehrere R&S UPV von einem Rechner aus manuell fernbedient werden, muss für jeden R&S UPV ein eigenes **Remote Desktop Control**-Fenster geöffnet werden. Dies ist durch mehrfaches Starten des Programms am externen Rechner möglich.

Firmware-Update

Die Firmware des R&S UPV wird in einer Datei mit dem Namen "setupxxxRelease.exe" ausgeliefert. Die Ziffernfolge für "xxx" besteht aus der Hauptversionsnummer, gefolgt von Unterversions-Nummer, Revision-Nummer und Build-Nummer.

Sowohl die Erst-Installation als auch der Firmware-Update erfolgt durch Starten dieser EXE-Datei. Der nun startende Installer prüft automatisch, welche Art von Installation vonnöten ist:

Hauptinstallation	Der Installer zeigt an, welche Umgebung er vorfindet, wohin die Firmware installiert wird und wieviel Platz auf der Platte benötigt wird. Man wird durch den sogenannten "Setup-Wizard" geführt. Es geht im Normalfall immer mit dem "Next" Button weiter.
Major Update	Der Installer erkennt, dass die installierte Firmware zu alt ist um einen "Minor Update" durchzuführen. Er bringt eine entsprechende Meldung, dass man die alte Software komplett deinstallieren soll.
Minor Update	Der Installer bringt zu Anfang nur eine kurze Abfrage, ob man die Firmware aktualisieren will. Der Rest läuft vollautomatisch ab.

Problembhebung beim Firmware-Update

Es können während der Software-Installation (bzw. Major Update) zwei häufige Probleme auftreten:

- a) gleich zu Anfang, bevor der Laufbalken losläuft, steht im Fortschrittsfenster der Text "Installshield is preparing installscript". Es kann passieren, dass nun eine Fehlermeldung kommt und die Installation abgebrochen wird.

Dieses Problem lässt sich normalerweise beheben durch Neustart von Windows und erneutem Ausführen der Firmware-Installation.

- b) nachdem der Installer die Firmware installiert hat, der Laufbalken also voll gefüllt ist, steht im Fortschrittsfenster der Text "Removing Backup Files", "Registering Components" oder "Publishing Product Information". Auch hier kann es passieren, dass nun eine Fehlermeldung kommt, gefolgt von einer zweiten Meldung und die Firmware anschließend nicht installiert ist.

Dieses Problem lässt sich manchmal beheben durch Neustart von Windows und erneutes Ausführen des Setups. Sollte es wiederum zum Fehler kommen, kann dies zwei Ursachen haben:

- 1) Die Installation des Frontplattentreibers ging schief. In diesem Fall muss man diesen durch den Windows-Wizard installieren; die benötigte INF-Datei heißt c:\UPV\fpnl_wdm.inf. Nun die Firmware neu installieren.
- 2) Die Installation zusätzlicher Windows-Einstellungen ging schief. In diesem Fall die Dateien "C:\UPV\ScanFirmwareVersions.exe" und "C:\UPV\SetReg.exe" nacheinander ausführen. Nun die Firmware neu installieren.

Führen beide Maßnahmen nicht zum Erfolg, muss das Gerät in den Service (bzw. das Windows-Image neu aufgespielt werden).

Windows XP Recovery und Backup

Der R&S UPV stellt eine unsichtbare Backup und Recovery Partition zur Verfügung. Ein Backup der Factory System Partition (C:\) ist defaultmäßig abgespeichert und kann im Falle eines System-Zusammenbruchs wiederhergestellt werden.

Zusätzlich können bis zu fünf Firmware-Versionen auf dieser Partition abgespeichert werden. Es ist beispielsweise möglich, vor einem Firmware-Update die aktuelle System Partition zu sichern oder verschiedene System-Konfigurationen für unterschiedliche Umgebungen bereit zu stellen.


Bei der Wiederherstellung wird die System Partition (C:\) gelöscht, formatiert und neu beschrieben. Die Daten-Partition (D:\) ist davon nicht betroffen.

Aufruf des Windows XP Recovery and Backup Partition-Menüs

1. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
2. Wählen Sie im Boot-Menü mit den Up/Down Cursor die Zeile **Backup/Recovery** aus.
3. Öffnen Sie das **Windows XP Recovery and Backup Partition** Menü durch Druck auf den Drehknopf.
Das Menü zeigt die zur Verfügung stehende Auswahl für die Recovery und Backup Partition:


Hinweis:

*Sind bereits mehrere Backups auf der Harddisk abgespeichert worden, reicht der verbleibende Speicherplatz möglicherweise für den zusätzlichen Backup nicht mehr aus. In diesem Fall wird eine Warnung im **Windows XP Recovery and Backup Partition**-Menü angezeigt und der Benutzer dazu aufgefordert, eine alte Backup-Version zu entfernen, bevor eine neue erzeugt wird.*

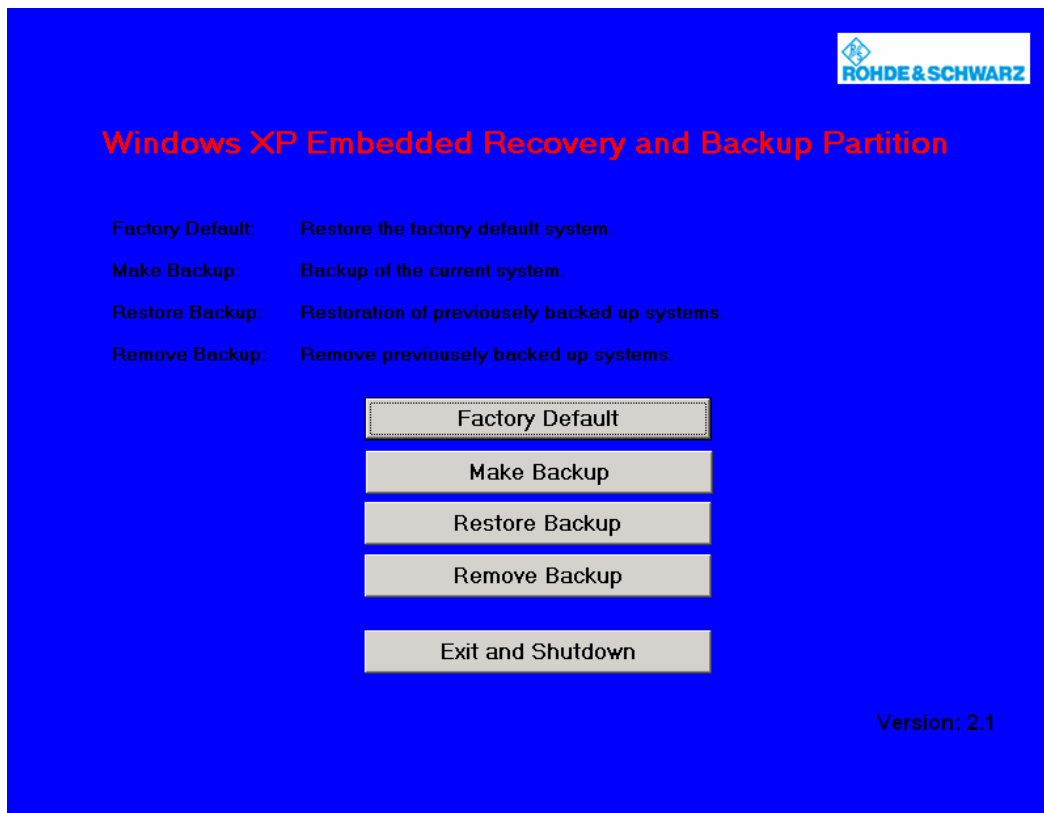

Backup Current System Partition

1. Wählen Sie im **Windows XP Recovery and Backup Partition**-Menü mit dem Drehknopf den **Make Backup**-Knopf aus.
2. Öffnen Sie das **Make Backup**-Menü mit der **ENTER** Taste
Das Menü zeigt die aktuellen Versionen der Firmware und der Software-Plattform.

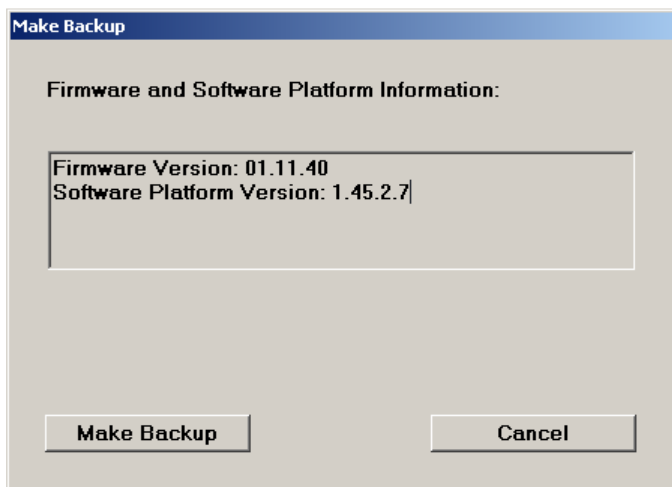


3. Wählen Sie mit dem Drehknopf den **Make Backup**-Knopf aus.

4. Starten Sie das Backup durch Druck auf die **[ENTER]** Taste.
Nach dem Backup erscheint das **Windows XP Recovery and Backup Partition**-Menü erneut.
5. Wählen Sie mit dem Drehknopf den **Exit and Shutdown**-Knopf aus.
6. Beenden Sie das Programm und fahren Sie den R&S UPV herunter mit der **[ENTER]** Taste.

Wiederherstellen einer gewünschten Version der System-Partition

1. Wählen Sie mit dem Drehknopf **Restore Backup** im **Windows XP Recovery and Backup Partition**-Menü, um die gewünschte Version der System Partition zu selektieren.
2. Öffnen Sie das **Restore Backup**-Menü mit der **[ENTER]** Taste.
Das Menü zeigt die Versionen der Firmware und der Software Plattform des Backups, welches im **Select Backup**-Fenster angezeigt wird.

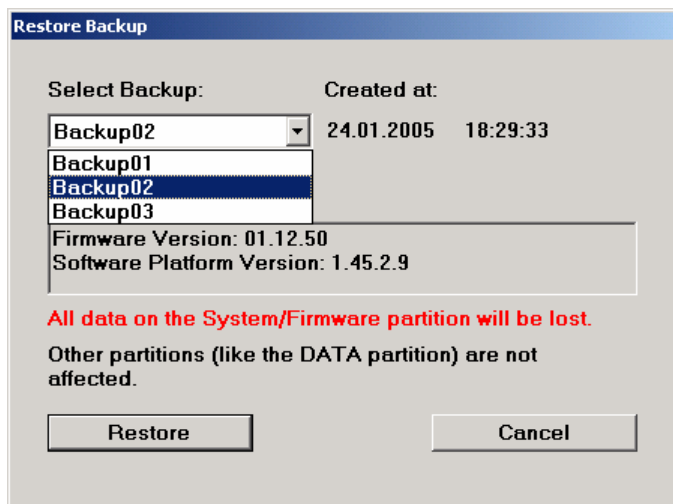

3. Selektieren Sie das **Select Backup**-Fenster mit dem Drehknopf.
4. Wählen Sie das Backup, das wieder hergestellt werden soll, mit den up/down-Cursor-Tasten und der **[ENTER]** Taste aus.
5. Selektieren Sie den **Restore**-Knopf mittels Drehknopf.
6. Starten Sie den Wiederherstell-Vorgang mit der **[ENTER]** Taste.
Das während der Wiederherstellung erzeugte Skript wird angezeigt.
Nach der Wiederherstellung wird der R&S UPV herunter gefahren und sollte ausgeschaltet werden, damit die neue Einstellung gültig wird.

Wiederherstellen der Factory Default-Einstellung

1. Wählen Sie den **Factory Default**-Knopf im **Windows XP Recovery and Backup Partition**-Menü mit dem Drehknopf, um die Factory Default Version der System Partition wieder herzustellen.
2. Öffnen Sie das **Factory Default**-Menü mit der **[ENTER]** Taste.
Das Menü zeigt die Versionen der Firmware und der Software-Plattform bei der Auslieferung.




3. Wählen Sie den **Restore now**-Knopf mit dem Drehknopf aus.
4. Starten Sie den Wiederherstell-Vorgang mit der **[ENTER]** Taste. Das während der Wiederherstellung erzeugte Skript wird angezeigt. Nach der Wiederherstellung wird der R&S UPV herunter gefahren und sollte ausgeschaltet werden, damit die neue Einstellung gültig wird.

Löschen von Backups

Bis zu fünf Backups zusätzlich zum Factory Default Backup können auf der Recovery Partition abgespeichert werden. Um genügend Platz zur Erzeugung eines neuen Backups verfügbar zu haben, kann es nötig sein, ältere Backups zu löschen. Die Factory Default-Einstellung kann sicherheitshalber nicht gelöscht werden.

1. Wählen Sie mit dem Drehknopf den **Remove Backup**-Knopf im **Windows XP Recovery and Backup Partition**-Menü aus, um ein selektiertes Backup zu löschen.
2. Öffnen Sie das **Remove Backup**-Menü mit der **[ENTER]** Taste. Das Menü zeigt die Versionen der Firmware und der Software-Plattform des Backups, welches im **Select Backup**-Fenster angezeigt wird.

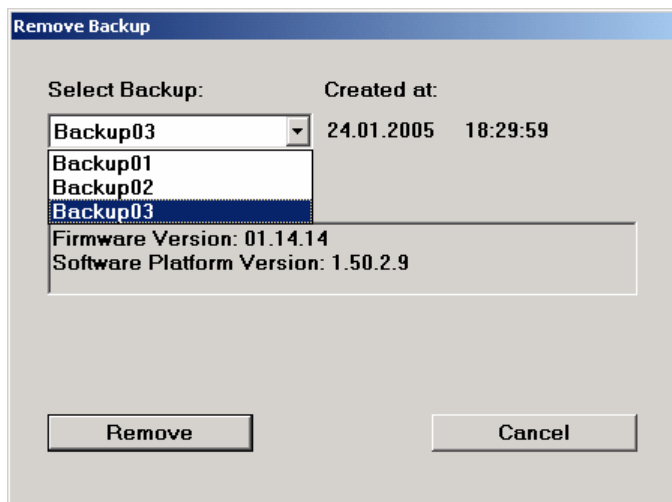

3. Selektieren Sie den **Select Backup**-Knopf mittels Drehknopf.

4. Wählen Sie mit den up/down-Cursor-Tasten und der **ENTER** Taste das Backup aus, welches gelöscht werden soll.
5. Selektieren Sie den **Remove**-Knopf mittels Drehknopf.
6. Starten Sie den Löschvorgang mit der **ENTER** Taste.
Solange noch Backups verfügbar sind, kehrt das Instrument nach dem Löschen zum **Remove Backup**-Menü zurück. Ist der letzte Backup gelöscht, öffnet sich das **Windows XP Recovery and Backup Partition**-Menü wieder.
7. Selektieren Sie mit dem Drehknopf den **Cancel**-Knopf.
8. Schließen Sie das **Remove Backup**-Menü mit der **ENTER** Taste.
Das **Windows XP Recovery and Backup Partition**-Menü öffnet sich.
9. Selektieren Sie den **Exit and Shutdown**-Knopf mittels Drehknopf.
10. Verlassen Sie das Menü und fahren Sie den R&S UPV durch Druck auf die **ENTER** Taste herunter.

Inhaltsverzeichnis - Kapitel 2 "Getting Started"

2 Getting Started	2.1
Einleitung - Getting Started	2.1
Wichtige Hinweise für die Messungen	2.2
Maximale Ausgangsspannung des R&S UPV-Generators.....	2.2
Schnellabschaltung der Ausgänge.....	2.2
Vermeidung von Brummschleifen.....	2.3
Hilfesystem.....	2.3
Kurzeinführung in die R&S UPV-Bedienung	2.4
Windows®-Oberfläche und Bedienelemente.....	2.4
Der Bildschirm.....	2.4
Panels und Anzeigefenster.....	2.6
Struktur der Panels und Anzeigefenster.....	2.7
Grundregeln zur Bedienung.....	2.9
Funktionswahl und Werteingabe.....	2.9
Eingabehilfen.....	2.14
Messfunktionen und Darstellung der Messergebnisse.....	2.15
Das numerische Anzeigefeld.....	2.16
Die Kombianzeige.....	2.16
Numerisches Anzeigefeld und Kombianzeige konfigurieren.....	2.17
Grafikfenster.....	2.18
Einführung in die Bedienung anhand von Beispielen	2.19
Messung des Frequenzgangs eines Verstärkers, Equalizers, etc.....	2.19
1. Schritt: Laden der Werkseinstellung.....	2.19
2. Schritt: Einstellen des benötigten Generatorsignals.....	2.19
3. Schritt: Wahl der benötigten Messung.....	2.22
4. Schritt: Darstellung der Messergebnisse – numerische Messwertanzeige.....	2.24
5. Schritt: Starten des Sweeps.....	2.24
6. Schritt: Darstellung der Messergebnisse – Grafikfenster.....	2.25
7. Schritt: Verwendung einer relativen Einheit im Grafikfenster.....	2.27
8. Schritt: Abspeichern dieser Geräteeinstellung.....	2.29
Messung des Klirrabstands (THD+N) eines Prüflings.....	2.30
1. Schritt: Laden der Werkseinstellung.....	2.30
2. Schritt: Einstellen des benötigten Generatorsignals.....	2.30
3. Schritt: Wahl der benötigten Messung.....	2.31
4. Schritt: Darstellung der Messergebnisse – numerische Messwertanzeige.....	2.32
5. Schritt: Darstellung des Spektrums im Grafikfenster.....	2.32
6. Schritt: Auswerten der Grafik mit Markern und Cursorn.....	2.36
7. Schritt: Abspeichern dieser Geräteeinstellung.....	2.37
Laden von vordefinierten Geräteeinstellungen	2.38

2 Getting Started

Einleitung - Getting Started

Der Audio Analyzer R&S UPV ist in der Lage, praktisch alle in der Audiowelt vorkommenden Messungen durchzuführen, von der Frequenzgangmessung über Klirrfaktor- und Spektraldarstellungen bis hin zur Analyse digitaler Datenströme. Mehrere Messfunktionen können gleichzeitig durchgeführt und dargestellt werden, wobei im Audiofrequenzbereich die Messungen echt zweikanalig ausgeführt werden.

Der R&S UPV führt alle Messungen mit Hilfe digitaler Signalverarbeitung aus. Dabei werden zu messende Analogsignale zuerst auf analogen Messbaugruppen einer aufwendigen Vorverarbeitung unterworfen, bevor sie digitalisiert und den digitalen Messroutinen zugeführt werden.

Das genannte Konzept bietet zahlreiche Vorteile, zum Beispiel:

- Die Messverfahren an analogen und digitalen Schnittstellen sind identisch.
- Die Messfunktionen stehen sowohl an den analogen als auch an den digitalen Schnittstellen zur Verfügung.
- Die Bedienung an analogen und digitalen Schnittstellen ist die gleiche.

Der Audio Analyzer R&S UPV kann durch eine Vielzahl von Optionen an die unterschiedlichsten Aufgaben angepasst werden. In der Grundversion verfügt das Gerät über analoge Audio-Schnittstellen. Auch einige Messfunktionen stehen erst nach Installation der entsprechenden Optionen zur Verfügung (Details siehe Datenblatt).


In diesem Kapitel "Getting Started" werden nur Funktionen beschrieben, wie sie in der Grundversion des Audio Analyzers R&S UPV vorhanden sind.

Wichtige Hinweise für die Messungen

Maximale Ausgangsspannung des R&S UPV-Generators



Der Generator des Audio Analyzers R&S UPV kann analoge Ausgangsspannungen mit einem Effektivwert von bis zu 20 V erzeugen. Diese Pegel können empfindliche Eingangsschaltungen gefährden oder sogar zerstören.

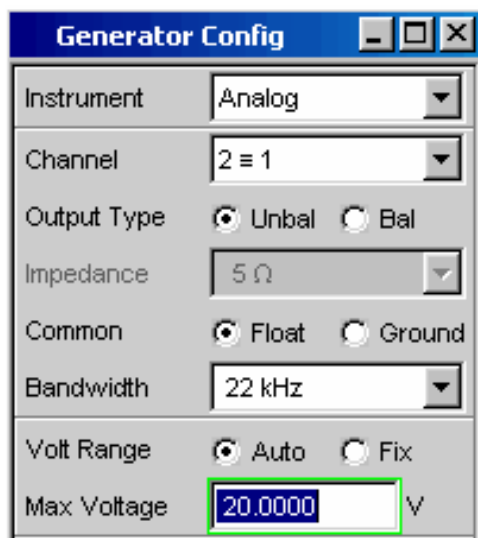

Im Panel **Generator Config** gibt es die Möglichkeit, die analoge Ausgangsspannung zu begrenzen. Für Messungen an empfindlichen Schaltungen empfiehlt es sich, in der Zeile **Max Voltage** einen entsprechend niedrigen Wert einzustellen; dieser gilt dann für alle analogen Ausgangssignale, unabhängig von der Signalform. Auch bei Veränderungen mittels Drehrad wird diese Maximalspannung nicht überschritten.

Die Einstellung derartiger Werteingaben bzw. die Veränderungen mittels Drehrad siehe Abschnitt "[Funktionswahl und Werteingabe](#)" ab Seite 2.9 oder Kapitel 3 "[Manuelle Bedienung](#)".



Der Pulspegel der digitalen Audiosignale kann bis zu 8 V betragen. Obwohl die Gefahr der Zerstörung im allgemeinen deutlich geringer ist wie bei analogen Schaltungen, ist auch bei der Ansteuerung digitaler Schaltungen die nötige Sorgfalt bei der Einstellung erforderlich.

Schnellabschaltung der Ausgänge




Mit der Taste **Output OFF** können beim Auftreten von Störungen alle Ausgänge des R&S UPV abgeschaltet werden. Die Taste wirkt auf alle Audio-Ausgänge, also bei analogen und digitalen Audio-Signalen.

Die abgeschalteten Leitungen können nur durch nochmaliges Drücken der OUTPUT-OFF-Taste wieder reaktiviert werden.

Der Zustand der Taste wird durch eine LED angezeigt. Die leuchtende LED bedeutet OUTPUT OFF.


Nähere Informationen zu dieser Taste finden sich im Kapitel 3, Abschnitt "[Schnellabschaltung der Ausgänge](#)".

Vermeidung von Brummschleifen

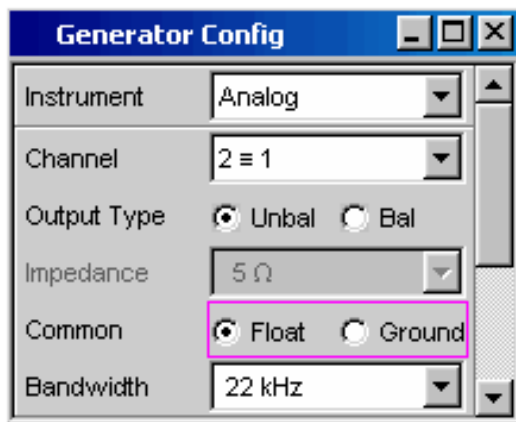

Wie in der Audiotechnik allgemein bekannt, müssen analoge Schaltungen stets so aufgebaut werden, dass die Einkopplung von Brumm-Signalen vermieden wird. Hierzu ist es wichtig, stets nur an einem Punkt des gesamten Schaltungsaufbaus eine Masseverbindung ("Schuko") zu haben.

Um keine weitere, unbeabsichtigte Masseverbindung über den Audio Analyzer R&S UPV herzustellen sind sowohl der Generator, als auch der Analysator "floatend" aufgebaut. In der Werkseinstellung ist in den beiden Zeilen **Common** der Panels **Generator Config** und **Analyzer Config** die Einstellung **Float** gewählt.

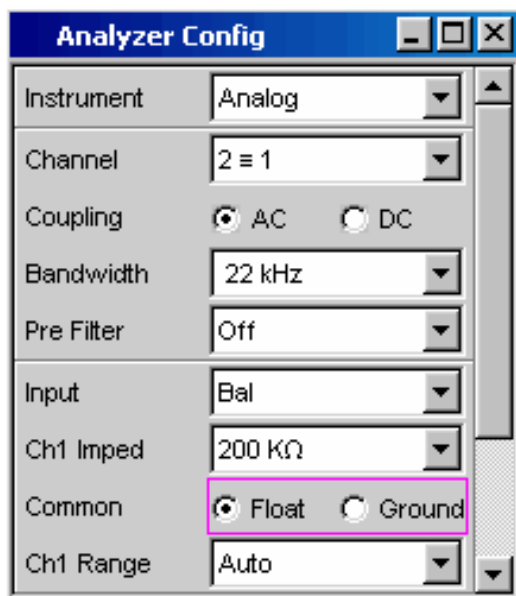

Es gibt jedoch auch Applikationen, bei denen die zu prüfende Audio-Schaltung selbst ohne Masseverbindung aufgebaut ist. Vor allem dann, wenn der Verdacht auf Brummeinkopplungen besteht, kann es notwendig sein eine definierte Masseverbindung zu schaffen. Dies kann am Audio Analyzer R&S UPV erfolgen, indem man je nach Anwendung entweder im Generator oder im Analysator die Zeile **Common** auf **Ground** umschaltet.

Nähere Erläuterungen wie derartige Einstellungen vorgenommen werden finden sich im Abschnitt ["Funktionswahl und Werteingabe"](#) ab Seite 2.9 dieses Kapitels bzw. im Kapitel 3 ["Manuelle Bedienung"](#).

Hilfesystem



Der Audio Analyzer R&S UPV ist mit einer kontextsensitiven Hilfe ausgestattet. Wenn immer bei der Bedienung des Gerätes eine Frage auftaucht so gelangt man durch Drücken der Taste **[HELP]** in die entsprechende Hilfeseite die direkt zu der gerade markierten Einstellzeile die benötigte Information liefert. Über das Inhaltsverzeichnis, den Index, Pfeile zum Blättern und seiteninterne Links kann von dort aus auf andere Hilfeseiten gesprungen werden.

Nähere Informationen zu dieser Taste finden sich im Kapitel 3, Abschnitt ["Hilfesystem"](#).

Kurzeinführung in die R&S UPV-Bedienung

Windows®-Oberfläche und Bedienelemente

Die Bedienung ist eng an die von Windows®-Oberflächen angelehnt um dem Anwender eine vertraute Umgebung zu bieten. Alle Panels, Eingabefenster, etc. sind aus bekannten Elementen aufgebaut.

Die Bedienung orientiert sich dabei an den Grundregeln, wie sie bei heutigen Windows®-Programmen Verwendung finden. Die Kenntnis dieser Grundregeln wird in diesem Handbuch vorausgesetzt und daher nicht im Detail erläutert.

Der R&S UPV kann über die Frontplatte bedient werden. Zusätzliche Peripheriegeräte wie Maus und Tastatur können angeschlossen werden, sind aber grundsätzlich nicht nötig.

Nach dem Einschalten befindet sich das Gerät im gleichen Zustand wie vor dem Ausschalten. Dies gilt für alle Einstellparameter des R&S UPV, also auch für diejenigen, die momentan nicht auf dem Bildschirm dargestellt werden.

Die Bedienung erfolgt über Funktionstasten mit festen Funktionen, Softkeys mit je nach Anwendung wechselnden Funktionen, dem Drehrad mit integrierter Eingabefunktion, sowie dem Bildschirm, über den die Panels bedient werden.

Die Bedienung über eine externe Tastatur bzw. Maus ist ebenfalls möglich, wird aber erst im Kapitel 3 "Manuelle Bedienung" erläutert.


Auswahlrahmen bzw. die dunkle Markierung des Eingabefeldes zeigen den aktuellen Eingabefokus an. Der Eingabefokus bestimmt das Element, das aktuell bedient werden kann.

Der Bildschirm

Zentrales Element für die Bedienung des R&S UPV ist der Bildschirm. Hier werden sowohl die Einstellungen des Gerätes in den diversen Panels vorgenommen, als auch die Messergebnisse dargestellt.

Um die vielfältigen Funktionen des Audio Analyzer R&S UPV übersichtlich bedienen zu können sind diese in einer Reihe von Panels organisiert. Die Messergebnisse können als digitale Zahlenwerte, Messwert-Listen, in analogen Balkenanzeigen oder in Messwertgrafiken angezeigt werden. Dem Anwender steht es frei, eine beliebige Anzahl von Panels, kombiniert mit einer beliebigen Anzahl von Grafikenfenstern auf dem Bildschirm darzustellen. Die Größe der jeweiligen Fenster kann in weiten Grenzen verändert werden, wobei (abhängig vom gewählten Fenster) Schriftgrößen, Skalierungen, etc. automatisch angepasst werden. Über die **WINBAR**-Taste können Bedien-Panels und Anzeige-Fenster aktiviert werden.

Um die Fülle der Informationen zu ordnen stehen 5 Bildschirm-Fenster, die so genannten "Screens",

zur Verfügung. Zwischen den einzelnen Screens wird mit den Richtungstasten  umgeschaltet.

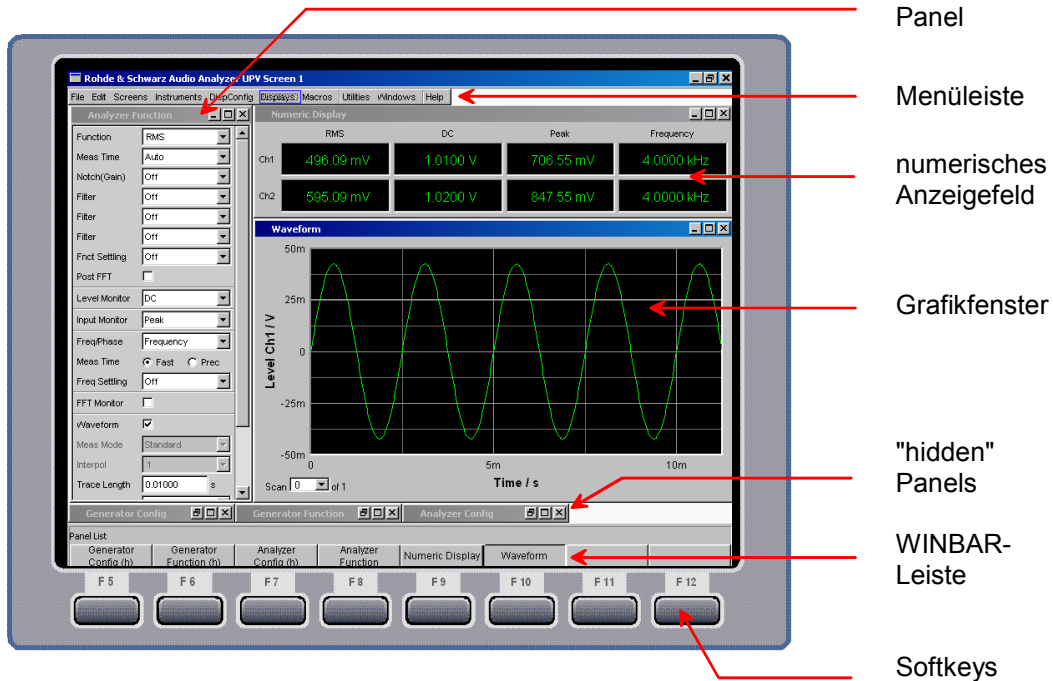


Bild 2-1 R&S UPV Bildschirm mit den wesentlichen Elementen

Am unteren Rand des Bildschirms ist stets entweder die Softkey- oder die WINBAR-Leiste eingeblendet.

Im normalen Bedienmodus ist die Softkey-Leiste sichtbar, in deren acht Buttons die in den Auswahlfenstern der Panels angebotenen Funktionen aufgeführt werden. Die unter den Buttons liegenden Softkeys erhalten durch diese Beschriftung ihre Funktion zugewiesen, durch Drücken des jeweiligen Softkeys ist eine schnelle Auswahl möglich.

Bei einer Auswahl aus mehr als 8 Elementen werden über den letzten Softkey mit der Markierung ►► bzw. auch über den ersten Softkey mit der Markierung ◀◀ weitere Elemente der Auswahlliste angeboten.



Nach Drücken der Taste **WINBAR** erscheint an Stelle der Softkey-Leiste die WINBAR-Leiste, angezeigt durch den Schriftzug "Panel List" in der linken Ecke:



Die beschrifteten Buttons zeigen die Namen aller im aktuellen Screen geöffneten Panels und Grafikfenster. Mit dem zugehörigen Softkey erhält das jeweilige Panel / Grafikfenster den Fokus, d.h. es wird bedienbar geschaltet. Gleichzeitig wird wieder auf den normalen Bedienmodus (also die Softkey-Leiste) zurückgeschaltet.

Auch versteckte Panels (siehe *"Panels und Anzeigefenster"*) werden auf der WINBAR-Leiste aufgeführt. Wird ein verstecktes Panel ausgewählt wird es auf dem Bildschirm in seiner zuvor eingestellten Größe und Position wieder dargestellt und erhält den Fokus.

Panels und Anzeigefenster

Der Audio Analyzer R&S UPV unterscheidet folgende Panels und Anzeigefenster:

- **Bedien-Panel**, über die Funktionseinstellungen vorgenommen werden.
- **Konfigurations-Panel**, über die eingegeben wird, wie die Messwerte dargestellt werden sollen.
- **numerische Anzeigefelder**, für die Messwertanzeige der diversen Messfunktionen.
- **Kombi-Anzeigen**, bei denen numerische Messwerte durch Balkenanzeigen und Grenzwertüberwachung ergänzt werden können.
- **Grafikfenster**, in denen Messwerte als Diagramm dargestellt werden.
- **Messwert-Listen**, in denen die Messwerte in Tabellenform aufgelistet werden.


Panels werden auf den gerade sichtbaren Screen geholt, indem man mit der Taste **MENU** die Menüleiste aktiviert, mit Drehrad bzw. Cursortasten die Buttons **Instruments** bzw. **DispConfig** markiert, mit Enter-Taste oder Drehradclick das Pulldown-Menü öffnet, dann ein Panel markiert und mit einem Drehradclick auswählt.

Zur Auswahl von Anzeigefenstern geht man genauso vor, nur finden sich diese unter dem Button **Displays**.


Jedes Panel bzw. Anzeigefenster ist ein eigenes Fenster, das entweder geschlossen (closed), geöffnet oder versteckt (hidden) sein kann. Panels / Anzeigefenster sind geöffnet, wenn sie auf dem gerade sichtbaren Screen dargestellt werden; ist das Fenster in seiner Größe minimiert an den unteren Bildschirmrand geschoben, so wird es als "versteckt" (hidden) bezeichnet. In beiden Fällen erhält es einen Eintrag in die Leiste WINBAR am unteren Ende des Displays. Nur jeweils ein Fenster auf dem Bildschirm kann über die Softkeys der WINBAR-Leiste bedienbar geschaltet werden, erkennbar an der dann blauen Titelleiste.

Sobald ein Panel / Anzeigefenster bedienbar ist kann es auf dem Bildschirm bewegt werden. Hierzu geht man in folgenden Schritten vor:

- Taste **MODIFY** drücken, daraufhin erscheint auf der WINBAR-Leiste die folgende Softkey-Beschriftung



sowie eine weitere Auswahl nach Betätigen des Buttons **▶▶**:



- Nach Auswählen der entsprechenden Bewegungsrichtung mit dem zugehörigen Softkey kann das Panel mit dem Drehrad bewegt / verändert werden.

Dasselbe Panel/Anzeigefenster kann in mehreren Screens dargestellt werden. Dabei kann die Darstellung in den diversen Screens unterschiedlich sein, der Inhalt ist aber immer derselbe.

Struktur der Panels und Anzeigefenster

Der Audio Analyzer R&S UPV verfügt über folgende Panels mit ihren Haupteinstellungen (eine ausführliche Liste aller Panels mit den wichtigsten Einstellparametern findet sich am Ende von Kapitel 3 "*Manuelle Bedienung*"):

Panels, die über die Menüleiste Button **Instruments gewählt werden können:**

Generator Config	<ul style="list-style-type: none"> • Wahl des Instruments (Analog- oder Digitalschnittstellen) • Konfiguration der Kanäle und Bandbreiten • Referenzwerte
Generator Function	<ul style="list-style-type: none"> • Wahl der Testsignale • Sweepfunktion • Frequenz- und Pegeleinstellungen • Filter bzw. Equalizer
Analyzer Config	<ul style="list-style-type: none"> • Wahl des Instruments (Analog- oder Digitalschnittstellen), • Konfiguration der Kanäle und Messbandbreite • Start- und Triggerbedingungen
Analyzer Function	<ul style="list-style-type: none"> • Wahl der Messfunktionen • Messgeschwindigkeit und -genauigkeit • Filter bzw. Equalizer aktivieren • Zuschalten der Post-FFT • Wahl und Einstellungen für den Level-Monitor • Wahl und Einstellungen für den Input-Monitor • Wahl und Einstellungen für Frequenz-, Phasen-, Gruppenlaufzeitmessung • Wahl und Einstellungen für den FFT-Monitor • Wahl und Einstellungen für den Waveform-Monitor
Filter	<ul style="list-style-type: none"> • Definition der Filter-Eigenschaften
Auxiliaries	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellungen für den eingebauten Lautsprecher bzw. anschließbaren Kopfhörer • Einstellungen für die BNC-Mithörausgänge R&S UPV-U2 • Einstellungen des Auxiliary Analog Output • Einstellungen von Trigger Input und Trigger Output
Switcher Panel	<ul style="list-style-type: none"> • Bedienung eines oder mehrerer Audio Switcher R&S UPZ
Protocol Generator	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellungen für das Digital Audio-Protokoll R&S UPV-K21

Panels, die über die Menüleiste Button **DispConfig** gewählt werden können:

<p>Function Config Level Monitor Config Input Config Freq Phase Config</p>	<p>Diese vier Panels beinhalten Einstellungen zur Messwertdarstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> • in den numerischen Anzeigefeldern • in den dazugehörigen Kombianzeigen • sowie Einstellungen für Grenzwerte, Minima und Maxima
<p>Sweep Graph Config FFT-Monitor Config FFT Graph Config Waveform Config Bargraph Config</p>	<p>Diese Panels sind jeweils ein- bis viermal vorhanden; sie beinhalten Einstellungen zur Messwertdarstellung in den Grafikfenstern wie</p> <ul style="list-style-type: none"> • ein- oder zweikanalige Darstellung • Einheiten, Skalierungen, Gitterlinien, etc. • Auswertung von Minima und Maxima • Eingabe von Grenzwertkurven • Einstellungen für Cursor und Marker

Die Messergebnisse des Audio Analyzer R&S UPV werden in folgenden Anzeigefenstern dargestellt (eine ausführliche Liste aller Panels mit den wichtigsten Einstellparametern findet sich am Ende von Kapitel 3 "[Manuelle Bedienung](#)"):

<p>Numeric Display</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anzeige der Messergebnisse für die im Panel Analyzer Function gewählte Messfunktion • Anzeige der Messergebnisse des im Panel Analyzer Function gewählten Level-Monitors und / oder Input-Monitors • Frequenz-Messergebnisse bzw. das Frequenz-Messergebnis und das Phasen- oder Gruppenlaufzeitmessergebnis
<p>Funct Ch1...2 Lev Mon Ch1...2 Input Ch1...2 Freq Ch1 Freq / Phase</p>	<p>Diese Kombianzeigen erweitern die numerische Messwertanzeigen; sie stellen den jeweiligen Zahlenwert dar, ergänzt durch</p> <ul style="list-style-type: none"> • analoge Balkenanzeigen • Grenzwerte • Minimal- und Maximalwerte
<p>Sweep Graph 1...4 FFT-Monitor FFT Graph 1...2 Waveform Bargraph 1...2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Anzeigefenster können je nach Art ein- bis viermal geöffnet sein um die Kurvenzüge der unterschiedlichen Messungen anzuzeigen • Die grafische Darstellung erfolgt ein- oder zweikanalig • Die Darstellung der Messergebnisse erfolgt wie in den jeweils zugehörigen Konfigurationspanels festgelegt
<p>Dig Analyzer Protocol</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hier werden die ermittelten Daten des Digital Audio-Protokolls angezeigt (Option R&S UPV-K21)

Grundregeln zur Bedienung

Am einfachsten lässt sich der Audio Analyzer R&S UPV bedienen, wenn folgende Grundregeln beachtet werden:


- **Bedienreihenfolge in den Panels "von oben nach unten"**
Änderungen von Parametern einzelner Menüpunkte beeinflussen evtl. die Auswahl oder den Wertebereich von Menüpunkten, die meistens weiter unten stehen, jedoch nur in Ausnahmefällen die Auswahl oder den Wertebereich weiter oben stehender Zeilen.
- **Reihenfolge Generator – Analysator – Messwertdarstellung**
Viele Einstellparameter können in andere Panels übernommen werden. Z.B. können die Einstellungen der Sweep-Frequenz, automatisch als Skalierung der Grafik übernommen werden.


Die Beachtung dieser Bedienreihenfolge erspart also sonst notwendige "Doppeleingaben".

Funktionswahl und Werteingabe

Alle Funktionen und Parameter werden in den Panels eingestellt.




Mit dem Drehrad navigiert man in den Panels. Rechtsdrehung bewegt den Cursor nach unten bzw. nach rechts. Dabei verläuft die Bewegung zuerst innerhalb einer Zeile nach rechts, dann in der jeweiligen Gruppe nach unten, springt dann in die rechte Spalte, dort wieder nach unten bis zum Ende der Gruppe, um dann die linke Spalte der nächsten Gruppe abzarbeiten, usw.

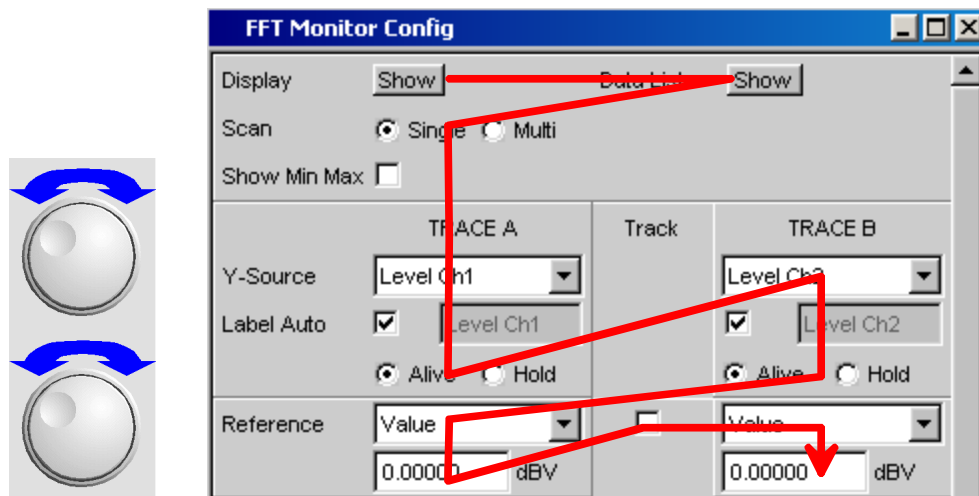Alternativ können zum Navigieren auch die Cursortasten  und  verwendet werden.



Panels können nur dann bedient werden, wenn sie den Fokus haben, erkennbar an der dann blauen Titelleiste.

Der Wechsel von einem Panel in ein anderes geschieht bei Frontplattenbedienung am einfachsten mit

Hilfe der Richtungstasten  . Die Taste  wechselt dabei von Panel zu Panel in der Reihenfolge, in der die Panel geöffnet wurden. Alternativ ist der Wechsel in ein anderes geöffnetes (oder in ein verstecktes) Panel auch über die WINBAR-Leiste möglich (siehe Abschnitt ["Der Bildschirm"](#) auf Seite 2.4).

Um Einstellungen in einem Panel vorzunehmen muss die entsprechende Einstellzeile markiert sein, d.h. sie muss den Fokus haben. Dies ist erkennbar an einem Auswahlrahmen um das entsprechende Eingabefeld.

Die Einstellungen werden auf die folgenden Arten vorgenommen:

Bedienelement markieren



Das Bedienelement wird mit dem Drehrad durch Verschieben des Fokus auf dieses Element markiert. Der Eingabefokus wird hierbei durch eine Umrandung in blau, grün oder magentafarben angezeigt.

Funktionen ein- / ausschalten



Um Funktionen lediglich ein bzw. auszuschalten kommt eine Tick-Box zum Einsatz. Ist die Tick-Box angehakt, so ist die zugeordnete Einstellung ausgewählt bzw. eingeschaltet.


Funktionen umschalten




Wenn eine Funktion zwischen zwei Einstellungen umgeschaltet werden kann kommen Radio Buttons zum Einsatz. Ein schwarzer Punkt im entsprechenden Button zeigt den gewählten Zustand an.




Es ist immer eine der beiden Möglichkeiten aktiv.

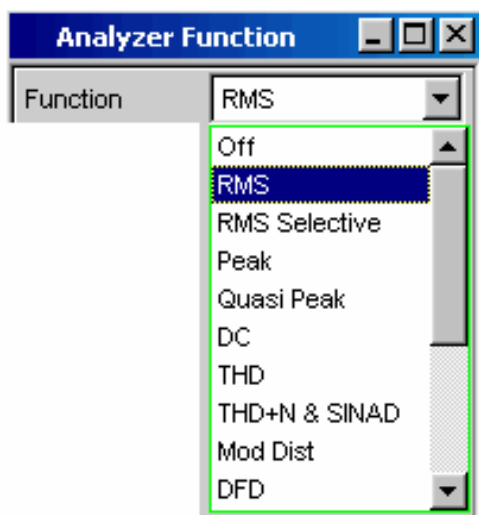Auswahl eines Parameters



Durch den nebenstehenden Button  wird ein Auswahlfeld angezeigt. Sobald diese Einstellzeile den Fokus besitzt kann mit einem Drehradclick eine Liste zur Auswahl der angebotenen Parameter geöffnet werden. Die Parameterliste klappt dabei über die Breite des Auswahlfeldes auf.

Die Auswahl erfolgt durch Markieren des gewünschten Eintrags und Bestätigen durch **ENTER**-Taste oder Drehradclick.

In der Parameterliste wird die Markierung mit dem Drehrad, den Cursortasten   oder den Tasten  vorgenommen.

Mit der Taste **ESC** kann die Parameterliste verlassen werden ohne den markierten Parameter zu übernehmen.

Ist die Liste länger als angezeigt, wird das durch einen Scroll-Balken angezeigt.

Die Auswahl von Parametern kann alternativ auch über die Softkeys erfolgen.



Hinweis :

Die Inhalte der Parameterlisten sind nicht konstant sondern ändern sich in Abhängigkeit von anderen gewählten Einstellungen.

**Numerische Werteingaben**



In diese Felder können numerische Werte eingegeben oder editiert werden.

Dabei gilt: Eingaben außerhalb des möglichen Wertebereichs werden nicht angenommen; ein Warnton ertönt und die Eingabe wird auf den entsprechenden Minimal- bzw. Maximalwert abgeändert. Der mögliche Wertebereich wird oberhalb der Softkeyleiste angezeigt.

**Werteingaben im Edit-Mode**

Sobald der Fokus auf ein numerisches Eingabefeld gelegt wird befindet man sich im Edit-Mode, was durch einen grünen Auswahlrahmen markiert wird.

Zur Eingabe des neuen Wertes wird einfach mit der Zifferneingabe über die Zehnertastatur auf der Frontplatte begonnen, der erste Tastendruck löscht den alten Wert automatisch. Mit der **UNDO**-Taste kann während der Eingabe die Ziffer links vom Cursor gelöscht werden.

Sollen nur einzelne Ziffern geändert werden, mit den Cursortasten  oder  den Zifferncursor entsprechend positionieren und die neuen Ziffern eingeben.

Das numerische Eingabefeld schließen mit:

ENTER der neu eingegebene Wert wird übernommen


ESC der alte Wert bleibt erhalten

Softkeys die gewählte Einheit wird eingestellt und mit dem neu eingegebenen Wert übernommen.

Mit dem Schließen wird der eingegebene Wert in der Hardware eingestellt.



Werteingaben im Direct-Mode



Sobald der Fokus auf ein numerisches Eingabefeld gelegt wird befindet man sich im Edit-Mode, was durch einen grünen Auswahlrahmen markiert wird.





Der Wechsel in den Direkt-Mode erfolgt mittels der **ENTER**-Taste oder Drehradklick, der Auswahlrahmen wird magentafarben.

Der Zifferncursor springt dabei auf die erste Stelle rechts vom Dezimalpunkt, bzw., wenn kein Dezimalpunkt vorhanden ist, auf die äußerst rechte Stelle.




Mit der Tastatur auf der Frontplatte kann nun eine Ziffer eingegeben werden, wobei die Stelle ersetzt wird auf der der Zifferncursor steht. Der Cursor ändert dabei seine Position nicht.

Mit den Cursortasten  und  kann der Zifferncursor jederzeit auf eine andere Stelle positioniert werden, sodass sich die Zifferneingaben nun auf diese Stelle auswirken.

Im Direct-Mode wird je Änderung der Einstellung sofort an die Hardware des Gerätes weitergegeben und ausgeführt.

Der Direct-Mode kann mit der ENTER-Funktion oder der **ESC**-Taste verlassen werden.

Drehradeingaben im Direct-Mode



Sobald der Fokus auf ein numerisches Eingabefeld gelegt wird befindet man sich im Edit-Mode, was durch einen grünen Auswahlrahmen markiert wird.





Der Wechsel in den Direkt-Mode erfolgt mittels der **ENTER**-Taste oder Drehradklick, der Auswahlrahmen wird dabei magentafarben.

Der Zifferncursor springt dabei auf die erste Stelle rechts vom Dezimalpunkt, bzw., wenn kein Dezimalpunkt vorhanden ist, auf die äußerst rechte Stelle.





Mit dem Drehrad kann nun unmittelbar die markierte Stelle verändert werden, wobei der Zahlenwert "überläuft", d.h. ein Übertrag auf die nächste Stelle gebildet wird.

Mit den Cursortasten  und  kann der Zifferncursor jederzeit auf eine andere Stelle positioniert werden um diese mit dem Drehrad verändern zu können.

Dies Methode eignet sich besonders für Abgleicharbeiten, da sich jede Änderung sofort auf die Hardware auswirkt.

Die Eingabe kann mit einem Drehradklick, mit der **ENTER**-Taste oder der **ESC**-Taste geschlossen werden.



Alternativ zum Drehrad können die Zahlenwerte auch mit den Cursortasten  und  verändert werden.

V



Einheit eines Wertes eingeben / ändern

Die Einheit eines numerischen Wertes wird neben dem Eingabefeld angezeigt. Während der Eingabe des Wertes werden alle bei der jeweiligen Funktion verfügbaren Einheiten auf der Softkeyleiste (evtl. auch in mehreren Ebenen) angeboten. Die Werteingabe kann direkt mit der Wahl der Einheit über einen Softkey abgeschlossen werden.

Hierbei wird unterschieden:

- Im Edit-Mode wird der neu eingegebene Zahlenwert mit der gewählten Einheit übernommen und eingestellt.
- Im Direct-Mode wird der physikalische Wert (Zahl mit der bisherigen Einheit) auf die neu gewählte Einheit umgerechnet und als neuer Zahlenwert übernommen.

Hinweise zur Verwendung von Referenzwerten

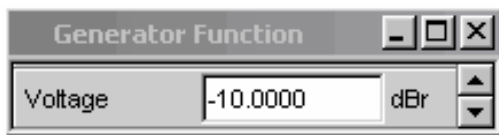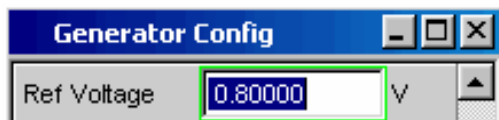

Der Audio Analyzer R&S UPV bietet an verschiedenen Stellen die Möglichkeit, Referenzwerte einzustellen. Einstellungen an anderen Stellen beziehen sich auf diese Referenzwerte.

Folgendes Beispiel erläutert diese Abhängigkeiten:


Im Panel **Generator Config** kann eine Referenzspannung (Ref Voltage) eingestellt werden. Die tatsächliche Ausgangsspannung wird im Panel **Generator Function** eingestellt, hier nun gibt es die Einheit dBr, also die Möglichkeit, die Ausgangsspannung als eine Eingabe in dB bezogen auf diesen Referenzwert vorzunehmen.



Alphanumerische Eingaben



Sobald der Fokus auf ein Texteingabefeldgelegt wird befindet man sich im Edit-Mode, was durch einen grünen Auswahlrahmen markiert wird.



Soll der Text, z.B. zur Beschriftung in einer Grafik, komplett neu eingegeben werden, einfach mit der Eingabe über die Zehnertastatur auf der Frontplatte beginnen, der erste Tastendruck löscht den alten Text automatisch. Die Eingabetastatur auf der Frontplatte des R&S UPV wird dabei automatisch in den Modus der alphanumerischen Zeicheneingabe umgeschaltet. Die Eingabe geschieht dabei wie man es von Mobiltelefonen gewöhnt ist: Wiederholter Druck auf die entsprechende Taste durchläuft hintereinander alle dort angebotenen Zeichen. Zur Eingabe des nächsten Zeichens kann sofort eine andere Taste gedrückt werden, soll ein weiteres Zeichen mit derselben Taste eingegeben werden, so muss eine kurze Pause eingelegt werden. Das Leerzeichen befindet sich auf der Taste , Sonderzeichen werden mit der Dezimalpunkt-

Taste eingegeben, mit der Taste  kann zwischen Groß- und Kleinschreibung umgeschaltet werden.

Mit der **UNDO**-Taste kann während der Eingabe das Zeichen links vom Cursor gelöscht werden.

Sollen nur einzelne Zeichen geändert werden, mit den Cursortasten  oder  den Cursor entsprechend positionieren und die neuen Zeichen eingeben (wurde vor der ersten Zeicheneingabe die Position des Cursors verändert, wird der alte Text nicht gelöscht).

Das Texteingabefeld schließen mit:

ENTER der neu eingegebene Text wird übernommen

ESC der alte Text bleibt erhalten.


Anzeigefelder



Mitunter ist es für den Bediener sehr hilfreich zusätzliche Informationen zu seinen Einstellungen zu bekommen.

In solchen Fällen werden Anzeigefelder innerhalb der Panels verwendet. Diese Zeilen werden grau schattiert dargestellt und können nicht bedient werden. Sie enthalten stets gültige Werte, zeigen also immer im Hintergrund aktive Einstellungen an und werden aktualisiert, sobald sich eine Einstellung im zugrunde liegenden Einstellfeld ändert.

Übernahme von Parametern

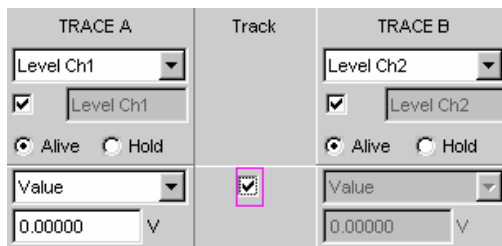

In vielen Fällen sollen Einstellungen z.B. für beide Messkanäle oder für beide Kurvenzüge gelten. Der R&S UPV bietet hier die Möglichkeit in mehrspaltigen Panels Einstellungen von der linken zur rechten Spalte zu übernehmen ohne den Parameter ein zweites Mal eingeben zu müssen.

Wird die entsprechende Track-Box angehakt, so gelten alle Einstellungen innerhalb der Funktionsgruppe für beide Spalten. Alle Felder mit übernommenen Einstellungen in der rechten Spalte werden als Anzeigefelder dargestellt. Sie sind grau schattiert und können nicht bedient werden solange die Track-Funktion aktiviert ist. Ändert sich eine Einstellung im zugrunde liegendem Einstellfeld in der linken Spalte, so wird diese Änderung auch im Anzeigefeld der rechten Spalte angezeigt.


Eingabehilfen

Am unteren Rand des Bildschirms, über der Softkey-Leiste, werden Informationen zu den möglichen Eingaben gegeben. Sowohl die in der Softkey-Leiste angebotenen Einheiten, als auch die in der Zeile "Valid Range" angegebenen Grenzen beziehen sich immer auf die markierte Einstellzeile. Der zulässige Wertebereich wird dabei in der gerade gewählten Einheit angegeben.

Eingaben außerhalb des angegebenen Wertebereichs werden nicht angenommen, es ertönt ein Warnton und die Eingabe wird auf den entsprechenden Minimal- bzw. Maximalwert abgeändert.

Hinweis:

Die angegebenen Bereiche für Werteingaben berücksichtigen dabei stets den aktuellen Zustand des Geräts. Sie sind also nicht konstant, sondern von bereits an anderer Stelle getätigten Voreinstellungen abhängig.


Hier ein Beispiel für die Eingabe der Generatorausgangsspannung, über den Button  können weitere Einheiten gewählt werden:



Messfunktionen und Darstellung der Messergebnisse

Der Audio Analyzer R&S UPV bietet verschiedene Arten von Messwertfenstern für die Ergebnisse der vielfältigen Messfunktionen an. Die Messergebnisse können als digitale Zahlenwerte, in analogen Balkenanzeigen, in Messwertgrafiken oder in Messwert-Listen angezeigt werden. Dem Anwender steht es frei, eine beliebige Anzahl von Messwertfenstern auf dem Bildschirm zu öffnen.

- **Was** (welche Messfunktion) und **wie** (welches Messverfahren) gemessen wird, wird im Panel **Analyzer Function** vorgegeben.
- In den **Konfigurationspanels zur Messwertdarstellung** wird festgelegt, wie die Messergebnisse präsentiert werden, also mit welcher Einheit, mit wie vielen Stellen, etc. Hierzu gibt es eine ganze Reihe von Panels für die unterschiedlichen Messwertfenster.
- In den verschiedenen **Messwertfenstern** schließlich kommen die Ergebnisse zur Anzeige

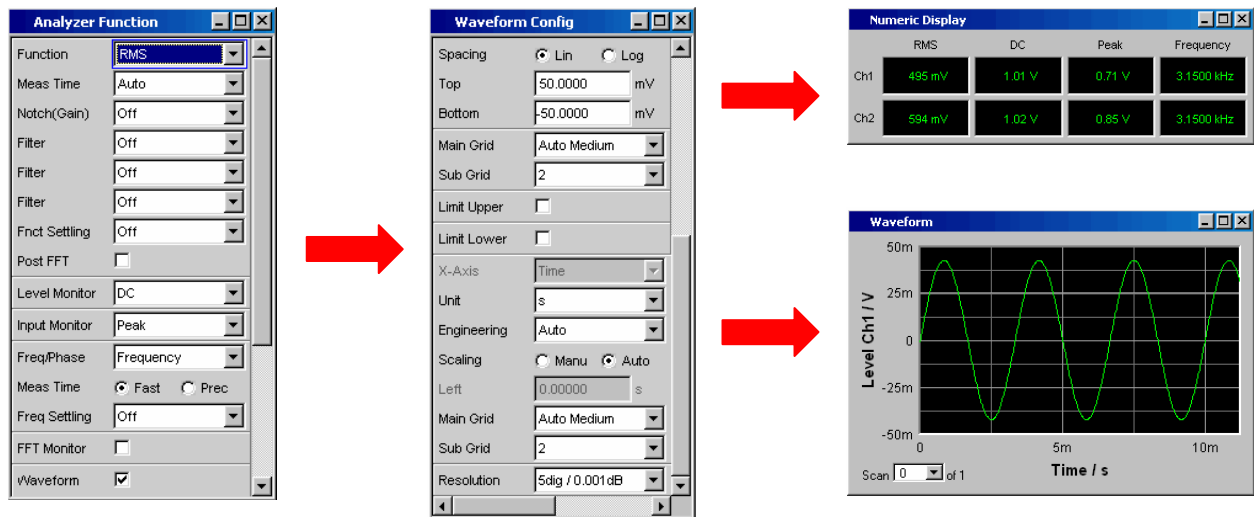

Was und wie
wird gemessen


Art der Darstellung
der Messergebnisse

Anzeige der Messergebnisse

Das numerische Anzeigefeld

Das numerische Anzeigefeld fasst Zahlenwerte aus verschiedenen Analysatorfunktionen übersichtlich zusammen und stellt die maximal 8 Zahlenwert-Ergebnisse aus dem Panel **Analyzer Function** dar. Die einzelnen Spalten sind dabei von links nach rechts fest zugewiesen:


- 1.Spalte:** Messergebnisse der Funktion, die im Panel **Analyzer Function** in der Zeile **Function** eingestellt ist.
- 2.Spalte:** Messergebnisse der eingestellten Funktion des **Level Monitors**.
- 3.Spalte:** Messergebnisse der Funktion **Input Peak**.
- 4.Spalte:** entweder Anzeige des Frequenzmessergebnisses oder, bei Einstellung von **Freq & Phase** bzw. **Freq & GrpDel**, Anzeige des Frequenzmessergebnisses in der ersten Zeile und Anzeige der Phasen- bzw. Gruppenlaufzeitmessung in der zweiten Zeile.

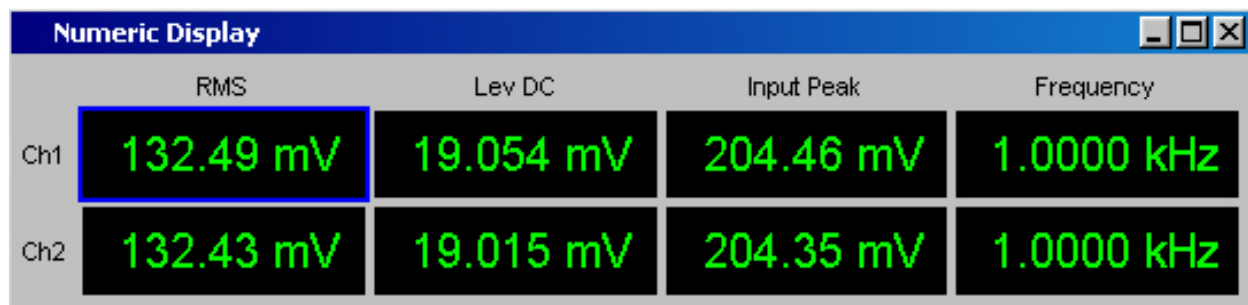

Die Kombianzeige

Soll der reine Zahlenwert eines Messergebnisses durch analoge Balkenanzeigen, die Überwachung von Grenzwerten oder die Speicherung von Maximal- und Minimalwerten ergänzt werden, so kommt die Kombianzeige zur Anwendung.

Durch die freie Auswahl und die freie Skalierbarkeit können so besonders wichtige oder kritische Ergebnisse überwacht werden und dabei auch bei größerem Betrachtungsabstand zum Bildschirm des R&S UPV verfolgt werden.

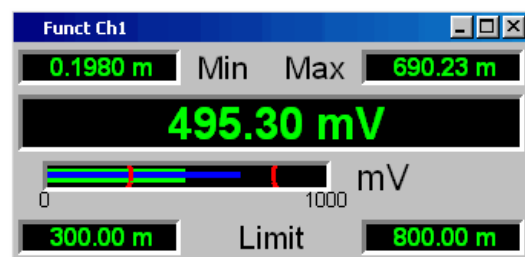


Aufgetretene Minimal- und Maximalwerte

Messwertanzeige

Balkenanzeige

Eingestellte Grenzwerte

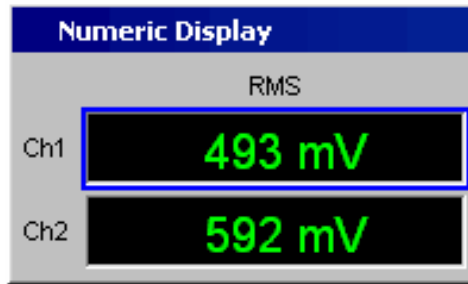


Kombianzeigen öffnen

Am einfachsten werden Kombianzeigen geöffnet, indem man die entsprechende Messwertanzeige im numerischen Anzeigefeld markiert (blauer Auswahlrahmen) und die **ENTER**-Taste oder einen Drehradklick auslöst.

Numerisches Anzeigefeld und Kombianzeige konfigurieren

Die Einstellungen zu den einzelnen Spalten des numerischen Anzeigefeldes bzw. zu den Kombianzeigen werden in den folgenden vier Konfigurationspanels vorgenommen, die über die Menüleiste unter dem Button **DispConfig** geöffnet werden können:

- Funct Config
- Lev Mon Config
- Input Config
- Freq / Phase Config

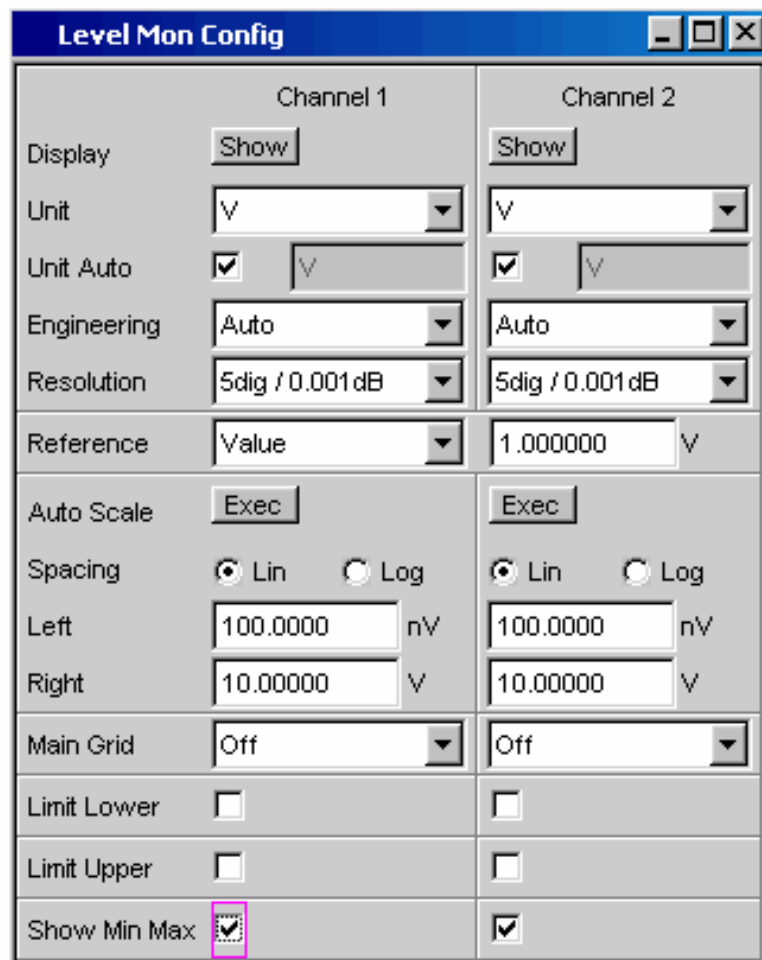


Grafikfenster

Am aussagekräftigsten können Messergebnisse in einer zweidimensionalen Grafik dargestellt werden. Der Audio Analyzer R&S UPV unterscheidet die Grafikfenster

- Sweep Graph
- FFT Monitor
- FFT Graph
- Waveform
- Bargraph

die mit den zugehörigen Konfigurationspanels eingestellt werden können.

Alle grafischen Darstellungen können mit horizontalen und vertikalen Cursors ausgewertet werden; zur Kennzeichnung wichtiger Messpunkte dienen Marker. Mit Hilfe einer umfangreichen Softkey-Steuerung können die Grafiken skaliert werden, in Ausschnitten dargestellt werden, und vieles mehr.

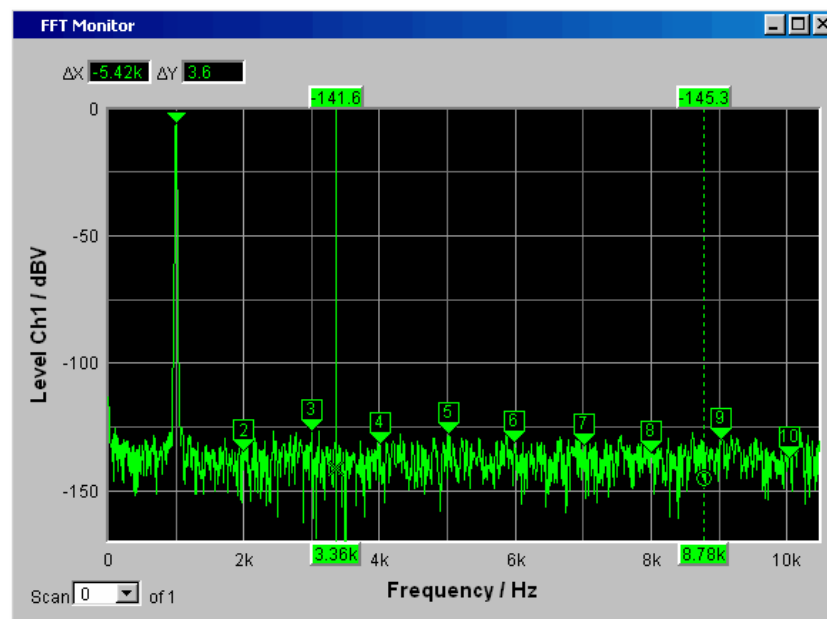

Einführung in die Bedienung anhand von Beispielen


Messung des Frequenzgangs eines Verstärkers, Equalizers, etc.

Dieses Beispiel geht von der Werkseinstellung des Audio Analyzer R&S UPV aus, erklärt die Änderungen in den einzelnen Panels zur Einstellung der Messung und erläutert die grafische Darstellung der Messergebnisse. Abschließend wird gezeigt, wie man die hier definierte Messung am R&S UPV abspeichert, um sie für erneute Anwendungen wieder verwenden zu können.

1. Schritt: Laden der Werkseinstellung




Am einfachsten wird die Werkseinstellung des Gerätes geladen, indem man die Taste **PRESET** an der Frontseite des R&S UPV drückt.

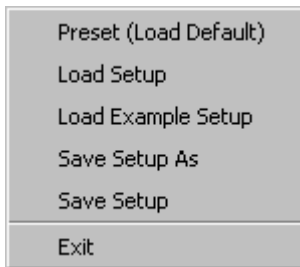

Alternativ hierzu kann man mit der Taste **MENU** die Menüleiste öffnen, den Button **File** mit dem Drehrad markieren und mit einem Drehradklick betätigen, dann in der aufgeklappten Liste den Eintrag **Preset (Load Default)** auf gleiche Art markieren und betätigen.

2. Schritt: Einstellen des benötigten Generatorsignals

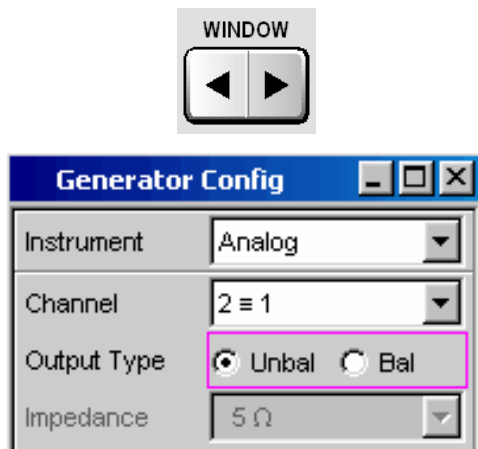

Im Panel **Generator Config** werden die Grundeinstellungen zur Konfiguration des Generators vorgenommen.

Um das Panel bedienen zu können muss es den Fokus erhalten. Vom Default-Setup ist dies bereits der Fall, ansonsten drückt man die Tasten **WINDOW** bis im gewünschten Panel die Titelleiste blau markiert wird.

← Üblicherweise wird der Frequenzgang auf beiden Kanälen gemessen, die Zeile **Channel** ist hierfür bereits eingestellt.

← Je nach Prüfling kann in der Zeile **Output Type** auf symmetrische Beschaltung umgeschaltet werden, wobei dann in der folgenden Zeile verschiedene Ausgangsimpedanzen gewählt werden können. Im Bedarfsfall wird die entsprechende Einstellzeile mit dem Drehrad markiert, was durch einen Auswahlrahmen angezeigt wird (siehe Bild links). Ein Drehradklick schaltet zwischen den beiden Radio Buttons um.

Common	<input checked="" type="radio"/> Float	<input type="radio"/> Ground
Bandwidth	22 kHz	
Volt Range	<input checked="" type="radio"/> Auto	<input type="radio"/> Fix
Max Voltage	20.0000	V
Ref Voltage	1.00000	V
Ref Frequency	1000.00	Hz

← Die floatende Ausgangsbeschaltung des Generators (siehe Abschnitt "[Vermeidung von Brummschleifen](#)" auf Seite 2.3) sowie eine maximale Signalfrequenz von 22 kHz sind in aller Regel hier die richtigen Einstellungen.

← Auch die folgenden Einstellungen passen bereits für die Masse der Anwendungen und müssen nur im Bedarfsfall angepasst werden.

Die Einstellungen im Panel **Generator Config** sind damit abgeschlossen.

Generator Function	
Function	Sine
Low Dist	<input type="checkbox"/>
Sweep Ctrl	Off
Frequency	1000.00 Hz
Voltage	0.10000 V

← Benötigt werden Sinus-Signale, diese Einstellung ist bereits vorgegeben.

← Um den Frequenzgang messen zu können muss das Sinus-Signal in der Frequenz gesweept werden. In der Gerätegrundeinstellung ist eine feste Frequenz von 1 kHz voreingestellt.

Um den Sweep zu aktivieren wird die Zeile **Sweep Ctrl** markiert indem man das Drehrad betätigt, bis diese Zeile den blauen Auswahlrahmen erhält (siehe Bild links).

Generator Function	
Function	Sine
Low Dist	<input type="checkbox"/>
Sweep Ctrl	Off
Frequency	Off
Voltage	Auto List
Filter	Manual Sweep
Equalizer	<input type="checkbox"/>
DC Offset	0.00000 V

← Mit einem Drehradklick oder durch Betätigen der ENTER-Taste wird die Parameterliste aufgeklappt.

Mit dem Drehrad markiert man die Auswahl **Auto Sweep** und aktiviert diese Einstellung durch erneuten Drehradklick oder mit der ENTER-Taste.

Die Parameterliste klappt zu und es erscheinen einige zusätzliche Zeilen zur weiteren Einstellung der Sweep-Parameter.

←

Die folgende Zeile **Next Step** bleibt hier auf **Anlr Sync** stehen, damit wird erreicht, dass der nächste Sweep-Schritt ausgelöst wird, sobald im Analysatorteil ein gültiges Messergebnis vorliegt. Durch diese Synchronisation wird die optimale Ablaufgeschwindigkeit des Sweeps erzielt.

←

In der folgenden Zeile muss nun angegeben werden, welche Größe gesweept werden soll. Hier ist bereits, wie in diesem Beispiel gewünscht, die Frequenz voreingestellt.

←

Ein weitere Sweep-Größe wird nicht benötigt, die Zeile **Z Axis** bleibt damit ebenfalls unverändert auf **Off**.

←

In der folgenden Auswahlzeile kann gewählt werden mit welchem Algorithmus die Sweep-Punkte weitergeschaltet werden sollen.

Dies kann mit linearer oder logarithmischer Schrittweite erfolgen, die einzelnen Sweep-Punkte können dabei in ihrer Anzahl festgelegt werden (Einstellung **Points**) oder durch die Schrittweite von Punkt zu Punkt (Einstellung **Steps**).

In der Werkseinstellung ist in dieser Auswahlzeile bereits **Log Points** eingestellt, wie dies üblicherweise für Frequenzgangmessungen verwendet wird.

←

In die beiden folgenden Zeilen müssen nun die Werte für die Start- bzw. Stopp-Frequenz des Sweeps eingegeben werden.

Mit dem Markieren der entsprechenden Zeile erhält dieses einen grünen Auswahlrahmen. Der gewünschte Frequenzwert kann nun direkt über die Zifferntastatur auf der Frontplatte eingetippt werden (in diesem Beispiel 20 Hz). Ein Druck auf die ENTER-Taste übernimmt den Wert und stellt die Hardware entsprechend ein.

←

Der für die Eingabe mögliche Wertebereich wird über der Softkeyleiste angegeben. Eingaben außerhalb des angegebenen Wertebereichs werden nicht angenommen, es ertönt ein Warnton und die Eingabe wird auf den entsprechenden Minimal- bzw. Maximalwert abgeändert.

Sobald das Werteingabefeld markiert ist, werden auf der Softkeyleiste alle hier verfügbaren Einheiten angezeigt, eventuell erscheinen nach Betätigen des Buttons ►► weitere Einheiten. Die Werteingabe kann auch durch Betätigen des Softkeys mit der gewünschten Einheit abgeschlossen werden; dies bietet sich immer dann an, wenn auf eine andere Einheit gewechselt werden soll.

Start	20.0000	Hz
Stop	20.0000	kHz
Points	50	



Der Wert für die Stopp-Frequenz wird auf die gleiche Art eingegeben, hier 20 kHz.



In der folgenden Zeile **Points** muss noch die Anzahl der gewünschten Sweep-Punkte eingegeben werden, 30 Punkte sind hier voreingestellt. Bis zu 1024 Punkte können gewählt werden, in diesem Beispiel werden 50 Punkte eingegeben, hiermit ergibt sich in der Regel eine ausreichende Dichte der Messwerte ohne den gesamten Messablauf allzusehr zu verlängern.

Voltage	0.10000	V
Filter	Off	▼
Equalizer	<input type="checkbox"/>	
DC Offset	<input type="checkbox"/>	
	0.00000	V



In der Zeile **Voltage** wird der gewünschte Ausgangsspannungswert für die Messung eingegeben, wiederum durch Eintippen des Wertes nachdem die Zeile markiert wurde. Auch hier wird der Wertebereich über den Softkeys angezeigt, die möglichen Einheiten werden über die Softkeys angeboten.

Die noch folgenden Zeilen haben für diese Beispiel keine Bedeutung, die Einstellung des Generators ist damit abgeschlossen.

3. Schritt: Wahl der benötigten Messung

Analyzer Config	
Instrument	Analog ▼
Channel	2 = 1 ▼



Im Panel **Analyzer Config** werden die Grundeinstellungen zur Konfiguration des Analysators vorgenommen.

Wiederum muss das Panel den Fokus erhalten um bedient werden zu können (Tasten `WINDOW`).

Üblicherweise wird der Frequenzgang auf beiden Kanälen gemessen, die Zeile **Channel** ist hierfür bereits eingestellt. Die Einstellung **2 = 1** bedeutet, dass beide Kanäle identisch eingestellt werden, die folgenden Einstellzeilen sind nur jeweils einmal vorhanden, wirken sich aber auf beide Kanäle aus.

Coupling	<input checked="" type="radio"/> AC <input type="radio"/> DC
Bandwidth	22 kHz
Pre Filter	Off
Input	Bal
Ch1 Imped	200 K Ω
Common	<input checked="" type="radio"/> Float <input type="radio"/> Ground
Ch1 Range	Auto
Ref Imped	600.000 Ω
Start Cond	Auto
Delay	0.00000 s

- ← Zwischen AC- und DC-Kopplung kann im Bedarfsfall mit den beiden Radio Buttons umgeschaltet werden.
 - ← Die Zeilen für die Messbandbreite ist bereits passend voreingestellt, ein Vorfilter wird hier nicht benötigt.
 - ← In diesem Beispiel wird das zu messende Signal über die symmetrischen Eingangsbuchsen (Einstellung **Bal**) zugeführt. Der Analyser kann auch intern mit dem Generator verbunden werden.
 - ← Die floatende Eingangsbeschaltung des Analysators (siehe Abschnitt "[Vermeidung von Brummschleifen](#)" auf Seite 2.3) sowie die Autorange-Funktion sind in aller Regel hier die richtigen Einstellungen.
- Die folgenden Einstellungen sind bereits ebenfalls passend eingestellt.
- Die Einstellungen im Panel **Analyzer Config** sind damit abgeschlossen.

Analyzer Function	
Function	RMS
S/N Sequence	<input type="checkbox"/>
Meas Time	Gen Track
Notch(Gain)	Off
Filter	Off
Filter	Off
Filter	Off
Funct Settling	Off
Bargraph	<input type="checkbox"/> Show
Post FFT	<input type="checkbox"/> Show
Level Monitor	Off
Input Monitor	Peak
Freq/Phase	Frequency
Meas Time	<input checked="" type="radio"/> Fast <input type="radio"/> Prec
Freq Settling	Off
FFT Monitor	<input type="checkbox"/> Show
Waveform	<input type="checkbox"/> Show

- Im Panel **Analyzer Function** wird eingestellt,
- **was** (welche Messfunktion) und
 - **wie** (welches Messverfahren) gemessen wird.
- ← Für die hier vorgestellte Frequenzgangmessung muss der Effektivwert der Spannung gemessen werden, die hier benötigte Einstellung **RMS** ist bereits vorgewählt.
- ← In der Zeile **Meas Time** wird die Messzeit für jeden einzelnen Messpunkt gewählt. Die Grundeinstellung des Gerätes ist hier **Auto**, womit die Messzeit automatisch an die Eingangsfrequenz angepasst wird, d.h. mit zunehmender Frequenz beschleunigt sich der Messablauf. Diese Einstellung kann (mit wenigen Ausnahmen) für die meisten Anwendungen verwendet werden.
- Wird für die Messung des Frequenzgangs, wie im vorliegenden Beispiel, der eingebaute Generator verwendet, so bietet sich die Einstellung **Gen Track** an. Die Messzeit wird hierbei automatisch an die im Generator erzeugte Frequenz angepasst. Die Frequenzinformation aus dem Generator wird dabei direkt an den Analysator weitergegeben, dieser passt seine Messzeit exakt an eine Periode (bzw. an ein ganzzahliges Vielfaches einer Periode) an. Schnellstmögliche Messung bei höchstmöglicher Genauigkeit sind die Vorteile dieses Verfahrens.
- Alle weiteren Einstellzeilen sind für dieses Beispiel ohne Bedeutung; die Einstellungen im Panel **Analyzer Function** sind damit abgeschlossen.

4. Schritt: Darstellung der Messergebnisse – numerische Messwertanzeige

	RMS	Input Peak	Frequency
Ch1	348.38 mV	496.18 mV	80.000 Hz
Ch2	447.38 mV	637.18 mV	80.000 Hz

Die numerische Messwertanzeige wurde ebenfalls bereits über die Werkseinstellung des Gerätes geöffnet.

Ist der Prüfling ordnungsgemäß mit dem Audio Analyzer R&S UPV verbunden, so werden auch bereits Messwerte angezeigt.

In den **Konfigurationspanels zur Messwertdarstellung** wird festgelegt, wie die Messergebnisse präsentiert werden, also mit welcher Einheit, mit wie vielen Stellen, etc. Hierzu gibt es eine ganze Reihe von Panels für die unterschiedlichen Messwertfenster.

Als Beispiel wird hier das Panel **Function Config** gezeigt, in ihm wird die erste Spalte der numerischen Messwertanzeige konfiguriert, also die Anzeigefelder, die die Pegelmesswerte der hier vorgestellten Frequenzgangmessung liefern.

Das Panel ist zweispaltig aufgebaut, hier wird der besseren Übersicht wegen nur Kanal 1 gezeigt.

Function Config	
Channel 1	
Unit	V
Unit Auto	<input checked="" type="checkbox"/> V
Engineering	Auto
Resolution	3dig / 0.1dB
Reference	Value
	0.00000 V



← In der Zeile **Unit** wird die Einheit für die numerischen Messwertanzeigen eingestellt.

← Durch die Wahl von **Engineering** wird eingestellt, ob die Anzeige automatisch z.B. von μV über mV auf V umschaltet oder andere Einheiten-Formate gewünscht werden.

← Sollen die Messergebnisse als Relativwerte angezeigt werden, so werden diese auf den in der Zeile **Reference** festgelegten Referenzwert bezogen.

Weitere Einstellzeilen in diesem Panel ermöglichen die Einstellung von Grenzwerten bzw. die Anzeige von Extremwerten. Diese Funktionen werden im Kapitel 3 "[Manuelle Bedienung](#)" sowie im Kapitel 4 "[Gerätfunktionen](#)" ausführlich beschrieben.

5. Schritt: Starten des Sweeps

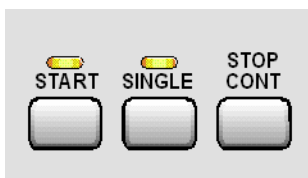

Bisher liefert der Analysator zwar bereits Messergebnisse, wie man jedoch an der Statusmeldung "**Sweep Waiting**" über den Softkeys sieht, wurde der Sweep im Panel **Generator Function** zwar eingestellt, aber noch nicht gestartet.

Dies geschieht mit der Taste **START** im rechten oberen Bereich der R&S UPV-Frontplatte. Die Statusmeldung "**Sweep Run Cont**" informiert, dass nach Betätigen dieser Taste der Sweep nunmehr läuft und ständig wiederholt wird.


Mit der Taste **STOP CONT** kann der Sweep-Ablauf jederzeit unterbrochen werden (Statusmeldung "**Sweep Stopped**"), ein erneuter Tastendruck setzt den Ablauf wieder fort.

Mit der Taste **SINGLE** wird der Sweep nur einmal gestartet, nach Beendigung des Sweep-Durchlaufs meldet die Statuszeile "**Sweep Terminated**".


6. Schritt: Darstellung der Messergebnisse – Grafikfenster

Die Ergebnisse einer Frequenzgangmessung werden üblicherweise grafisch dargestellt, indem die gemessenen Ausgangsspannungswerte des Prüflings über der Frequenz aufgetragen werden.

Hierzu sind folgende Einstellungen notwendig:

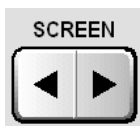


Die grafische Darstellung soll in einem anderen Screen erscheinen um den Screen 1 nicht mit zu vielen Panels zu überlasten. Dazu wird mit den Tasten **SCREEN** in Screen 5 gewechselt, der in der Default-Einstellung des R&S UPV leer ist.

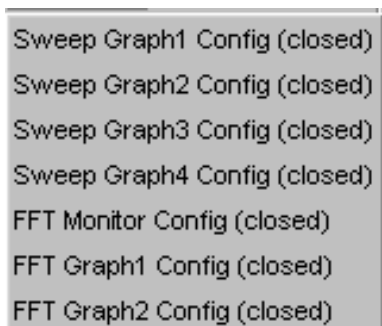

Mit der Taste **MENU** wird die Menüleiste geöffnet und aus der Auswahlliste unter dem Button **DispConfig** das Panel **Sweep Graph 1 Config** geöffnet.

Wie schon oben erläutert, wird in den **Konfigurationspanels** festgelegt, wie die Messergebnisse präsentiert werden. Für die unterschiedlichen Grafikfenster gibt es jeweils ein eigenes Konfigurationspanel.

Das hier benötigte Panel **Sweep Graph 1 Config** ist zweispaltig aufgebaut, hier wird der besseren Übersicht wegen nur Trace A gezeigt.

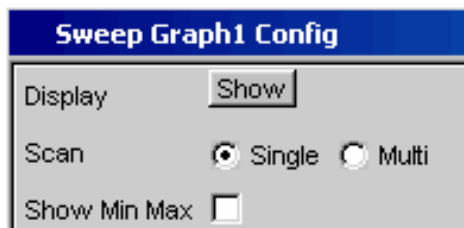


←

Mit dem Button **Show** in der Zeile **Display** kann das zugehörige Grafikfenster geöffnet werden. Es erscheint im gleichen Screen, damit kann die Auswirkung der folgenden Einstellungen direkt beobachtet werden.

←

In jedem Grafikfenster können ein oder zwei Messkurven (Trace A bzw. Trace B) über einer X-Achse aufgetragen werden. Jeder Trace kann dabei aus einer Vielzahl von Einzeldurchgängen (Scans) bestehen. In diesem Beispiel soll jeweils nur ein einzelner Messdurchgang dargestellt werden, daher wird die Zeile **Scan** auf der Einstellung **Single** belassen.

Die Kurvenzüge können die Ergebnisse der unterschiedlichen im R&S UPV angebotenen Messungen darstellen.

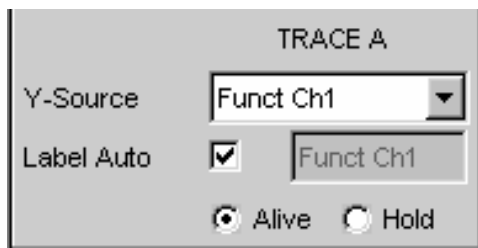


←

Für die Frequenzgangmessung müssen die Messergebnisse der im Panel **Analyzer Function** in der Zeile **Function** gewählten Messfunktion (hier die RMS-Messung) grafisch dargestellt werden. Die Zeile **Source** wird also für Trace A auf das Funktionsergebn des Messkanals 1 eingestellt, wie dies bereits durch das Default-Setup vorgegeben ist.

←

Die Einstellung **Alive** stellt die Ergebnisse ständig dar, mit **Hold** können Kurven "eingefroren" werden.

Im nächsten Abschnitt wird eingestellt, welche Einheiten für die Messwerte auf der Y-Achse gelten.

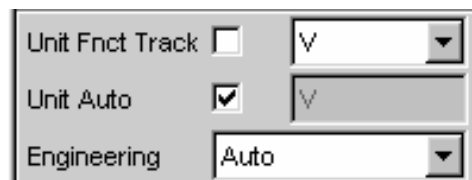

←


Soll die im numerischen Anzeigefenster verwendete Einheit auch im Grafikfenster zur Anwendung kommen, so muss die Tick-Box **Unit Fctn Track** aktiviert werden. Ansonsten kann eine Einheit aus der nebenstehenden Parameterliste gewählt werden.

←

Durch die Wahl von **Engineering** wird eingestellt, ob die Anzeige automatisch z.B. von μV über mV auf V umschaltet oder andere Einheiten-Formate gewünscht werden.



Alle weiteren Einstellungen der Gerätegrundeinstellung sind bereits so, dass ein Ergebnis in der Grafik dargestellt werden kann. Startet man den Sweep mit der Taste **START** oder **SINGLE** so erscheint der Kurvenzug im Grafikfenster.

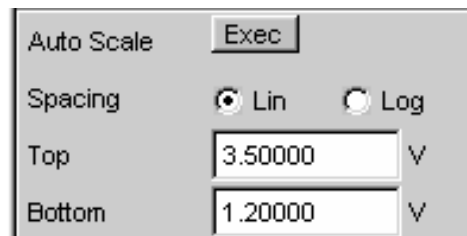

←

Wahrscheinlich muss die Skalierung angepasst werden. Betätigt man den Button **Exec** der Funktion **Autoscale** so wird die Grafik unter Verwendung der aufgetretenen Minimal- und Maximalwerte einmalig neu skaliert, so dass die gesamte Kurve im Grafikfenster Platz findet.

←

Die Endwerte für die Y-Achse können aber auch über die beiden Felder **Top** und **Bottom** eingegeben werden.

←

Die Einstellungen für die X-Achse sind ebenfalls durch die Werkseinstellung des R&S UPV weitgehend für dieses Beispiel passend:

X-Source	Sweep	Label Auto	<input checked="" type="checkbox"/>	Frequency
X-Axis	Frequency	Unit Auto	<input checked="" type="checkbox"/>	Hz
Unit	Hz	Ref Value	1000.00	Hz
Engineering	Auto	Spacing	<input checked="" type="radio"/> Lin <input type="radio"/> Log	
Scaling	<input type="radio"/> Manual <input checked="" type="radio"/> Auto	Left	20.0000	Hz
Right	20.0000	kHz		



Durch die Wahl eines Frequenz-Sweeps im Panel **Generator Function** wurde die X-Achse bereits als Frequenz-Achse mit der Einheit Hz definiert.

Die Einstellung **Auto** in der Zeile **Scaling** bewirkt eine automatische Übernahme der Start- bzw. Stopp-Frequenz des im Panel **Generator Function** eingestellten Sweeps als Anfangs- bzw. Endwert der X-Achse.

Für dieses Beispiel wenig geeignet ist allerdings die Einstellung **Lin** in der Zeile **Spacing**. Da für diese Messung ein Sweep mit logarithmischer Schrittweite gewählt wurde ist es sinnvoll, auch die X-Achse logarithmisch zu unterteilen. Mit einem Drehradklick ist diese Einstellung schnell geändert.

7. Schritt: Verwendung einer relativen Einheit im Grafikfenster

Die bisherigen Einstellungen lassen zwar den Frequenzgang des Prüflings erkennen, entsprechen aber nicht der normgerechten Darstellung.

Bei einer Frequenzgangmessung werden gemäß den einschlägigen Normen die Abweichungen der Ausgangsspannung über der Frequenz aufgetragen, wobei als Bezugspegel die Ausgangsspannung des Prüflings bei der Bezugsfrequenz 1 kHz (für analoge Messungen) verwendet wird.

Mit den folgenden Einstellungen im Panel **Sweep Graph 1 Config** wird die Grafik für dieses Messbeispiel angepasst:

Reference	Value
	1.00000 V



In der Zeile **Reference** wird in der Werkseinstellung ein Referenzwert von 1 V verwendet.

Reference	Value
	Meas Panel
	Value
	Max
	X Cursor
	O Cursor
	Ref 997 Hz
	Ref 1000 Hz
	Meas Ch1
	Meas Ch2
	Gen Track




Anstelle dieses Wertes muss nun der bei der Bezugsfrequenz 1 kHz gemessene Wert der Ausgangsspannung des Prüflings verwendet werden.

Der R&S UPV bietet hier eine sehr elegante Möglichkeit:


Öffnet man die Parameterliste in der Zeile **Reference** so kann hier die Einstellung **Ref 1000 Hz** ausgewählt werden. Mit dieser Einstellung wird der bei dieser Frequenz gemessene Wert einmalig ermittelt (im Bedarfsfall durch Interpolation zwischen den Messwerten an den beiden Nachbarfrequenzen) und als Referenzwert übernommen.



← In der Zeile **Unit Fct Track** muss nun nur noch die Einheit **dBr** gewählt werden. Alle Messwerte werden damit in dB relativ zum o.a. Referenzwert dargestellt, womit die Definition der Frequenzgangmessung erfüllt ist.

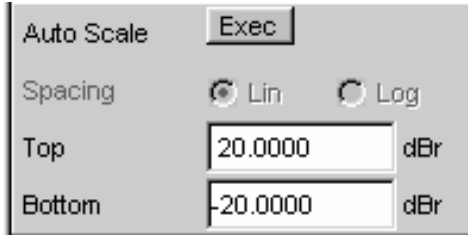

← Die Y-Achse sollte nun noch bedarfsgerecht skaliert werden, z.B. von +20 dBr bis -20 dBr.

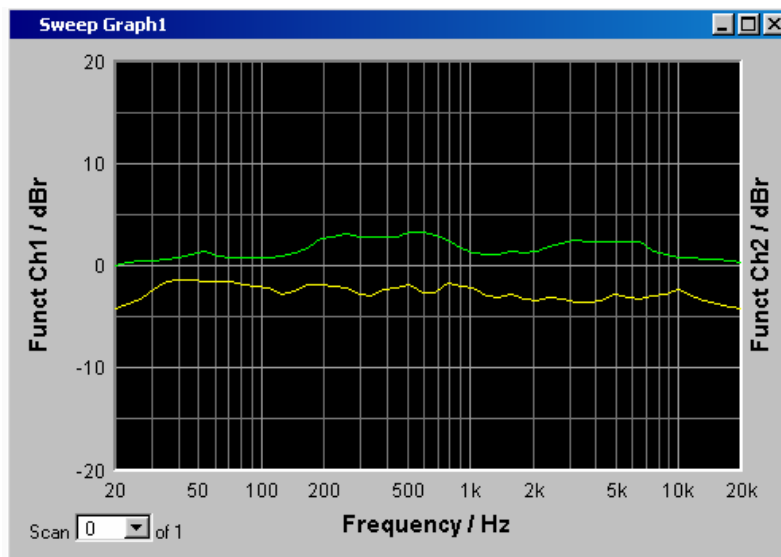

Wurde für den Trace B das Messergebnis des zweiten Kanals gewählt so könnte die grafische Darstellung des gemessenen Frequenzgangs wie auf nebenstehendem Beispiel aussehen.

8. Schritt: Abspeichern dieser Geräteeinstellung



Ein Druck auf die Taste **SAVE** öffnet das Fenster für das Abspeichern von Dateien.



Mit der Zehnertastatur auf der Frontplatte kann nun der gewünschte Dateiname eingegeben werden.

Die Eingabetastatur auf der Frontplatte des R&S UPV wird dabei automatisch in den Modus der alphanumerischen Zeicheneingabe umgeschaltet. Die Eingabe geschieht dabei wie man es von Mobiltelefonen gewöhnt ist: Wiederholter Druck auf die entsprechende Taste durchläuft hintereinander alle dort angebotenen Zeichen. Zur Eingabe des nächsten Zeichens kann sofort eine andere Taste gedrückt werden, soll ein weiteres Zeichen mit derselben Taste eingegeben werden, so muss eine kurze Pause eingelegt werden.

Die Dateiendung wird mit Abschluss der Eingabe automatisch vergeben (hier .SET); es empfiehlt sich diesen Automatismus zu verwenden, da damit Eingabefehler vermieden werden können.



Soll diese Geräteeinstellung später wieder verwendet werden, so genügt ein Druck auf die Taste **LOAD** um im Datei-Fenster dieses Setup wieder laden zu können.

Messung des Klirrabstands (THD+N) eines Prüflings

Auch dieses Beispiel geht von der Werkseinstellung des Audio Analyzer R&S UPV aus. Erklärt werden im wesentlichen allerdings nur die Einstellungen in den einzelnen Panels, die vom vorigen Beispiel abweichen.


1. Schritt: Laden der Werkseinstellung



Am einfachsten wird die Werkseinstellung des Gerätes geladen, indem man die Taste **PRESET** an der Frontseite des R&S UPV drückt.


Alternativ hierzu kann die Default-Einstellung auch über die Menüleiste geladen werden.

2. Schritt: Einstellen des benötigten Generatorsignals

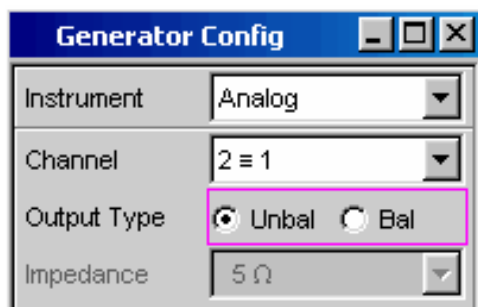

Im Panel **Generator Config** werden für dieses Beispiel dieselben Grundeinstellungen zur Konfiguration des Generators vorgenommen, wie für die im vorigen Abschnitt besprochene Frequenzgangmessung.

← Je nach Prüfling muss eventuell in der Zeile **Output Type** auf symmetrische Beschaltung umgeschaltet werden.

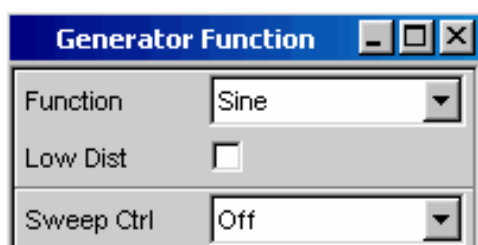

Als nächstes wird das Panel **Generator Function** bedienbar geschaltet, wiederum drückt man die Tasten **WINDOW** bis die Titelleiste des Panels blau markiert wird.

← Benötigt werden Sinus-Signale, diese Einstellung ist bereits vorgegeben.

← Der Klirrabstand wird häufig nur bei der Bezugsfrequenz 1 kHz (für analoge Anwendungen) angegeben. Es wird also mit fix eingestellter Frequenz gemessen, die Einstellung in der Zeile **Sweep Ctrl** bleibt daher auf **Off**.

Frequency	1000.00	Hz
Voltage	0.10000	V
Filter	Off	
Equalizer	<input type="checkbox"/>	
DC Offset	<input type="checkbox"/>	
	0.00000	V

← In der Gerätegrundeinstellung ist die Frequenz 1 kHz bereits voreingestellt.

← Angepasst werden muss eventuell nur der für die Messung benötigte Ausgangspegel in der Zeile **Voltage**.

Die folgenden Zeilen haben für diese Beispiel keine Bedeutung, die Einstellung des Generators ist damit abgeschlossen.

3. Schritt: Wahl der benötigten Messung

Analyzer Config	
Instrument	Analog
Channel	2 = 1

Im Panel **Analyzer Config** werden wiederum die Grundeinstellungen zur Konfiguration des Analysators vorgenommen.

Diese Einstellungen werden wie im vorigen Beispiel vorgenommen.


Analyzer Function	
Function	RMS
	Off
	RMS
	RMS Selective
	Peak
	Quasi Peak
	S/N
	DC
	FFT
	THD
	THD+N & SINAD

Als nächstes wird das Panel **Analyzer Function** bedienbar geschaltet, wiederum drückt man die Tasten **WINDOW** bis die Titelleiste des Panels blau markiert wird.

In diesem Panel werden Messfunktion und Messverfahren eingestellt.

Als erstes wird die Messfunktion gewählt; mit einem Drehradclick oder durch Betätigen der ENTER-Taste wird die Parameterliste aufgeklappt.

Mit dem Drehrad markiert man die Auswahl **THD+D & SINAD** und aktiviert diese Einstellung durch erneuten Drehradclick oder mit der ENTER-Taste, wodurch die Parameterliste wieder zuklappt.

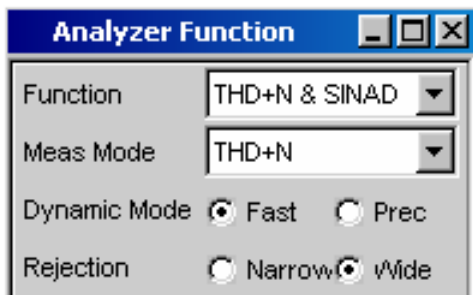

In der folgenden Zeile **Meas Mode** können verschiedene Modi der Klirrfaktormessung gewählt werden; für dieses Messbeispiel ist die Voreinstellung **THD+N** bereits passend.

←

←


Der **Dynamic Mode** bestimmt die maximale Dynamik dieser Messung: schnelle Messung mit eingeschränkter Dynamik oder maximale Dynamik bei etwas verlängerter Messzeit sind die möglichen Alternativen.



←

Bei der THD+N-Messung wird die Grundwelle des zu messenden Signals mit einem Notch-Filter ausgeblendet. Der R&S UPV kann die Grundwelle automatisch aus dem Spektrum ermitteln und das Notch-Filter darauf abstimmen (**Fundamental Auto**).

Filter und Equalizer werden nur in Ausnahmefällen benötigt.

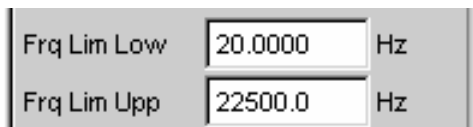


←

←

Die Berechnung für Harmonische und Rauschanteile kann gegebenenfalls mit den beiden Zeile **Freq Lim Low** und **Freq Lim Upp** innerhalb der hier eingebbaren Bandgrenzen eingeschränkt werden.

Alle weiteren Einstellzeilen sind für dieses Beispiel ohne Bedeutung; die Einstellungen im Panel **Analyzer Function** sind damit abgeschlossen.

4. Schritt: Darstellung der Messergebnisse – numerische Messwertanzeige

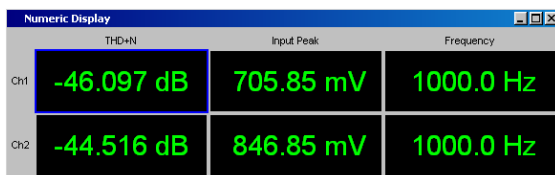

Die numerische Messwertanzeige wurde bereits über die Werkseinstellung des Gerätes geöffnet.


Ist der Prüfling ordnungsgemäß mit dem Audio Analyzer R&S UPV verbunden, so können die Messwerte für den Klirrabstand bereits in der ersten Spalte abgelesen werden.

In der Default-Einstellung werden THD+N-Werte in dB angezeigt; wird eine Anzeige in % gewünscht, so kann diese Einheit im Konfigurationspanel **Function Config** umgestellt werden.

5. Schritt: Darstellung des Spektrums im Grafikfenster

Für die Masse der Klirrabstandsmessungen ist die Angabe des reinen Zahlenwertes bereits ausreichend. Hier soll nun allerdings auch die spektrale Zusammensetzung des Ausgangssignals am Prüfling analysiert werden. Beim Audio Analyzer R&S UPV kann hierzu bei allen Verzerrungsmessungen eine FFT-Analyse nachgeschaltet werden.


Die hierzu notwendigen Einstellungen werden im folgenden Abschnitt erläutert:

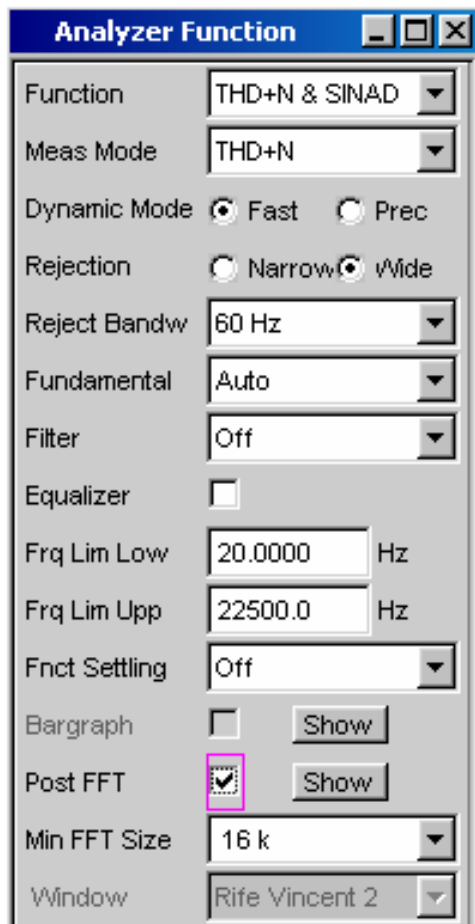


Im bereits bei der Einstellung der THD+N-Messung verwendeten Panel **Analyzer Function** kann nach der Einstellung der eigentlichen Messfunktion eine FFT-Analyse nachgeschaltet werden.

← Hierzu wird die Tick-Box **Post FFT** mit dem Drehrad markiert und durch einen Drehradklick aktiviert.

Gegebenenfalls kann die Größe der gewünschten FFT angepasst werden.

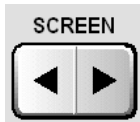

Um die Ergebnisse der FFT-Analyse grafisch anzuzeigen wird als erstes mit den Tasten **SCREEN** in Screen 5 gewechselt, der in der Default-Einstellung des R&S UPV leer ist.

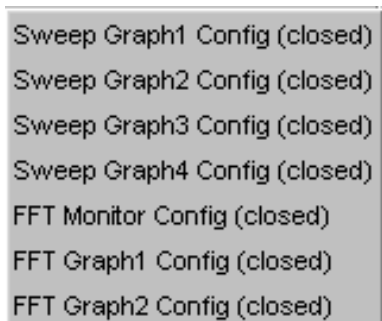

Mit der Taste **MENU** wird die Menüleiste geöffnet und aus der Auswahlliste unter dem Button **DispConfig** das Panel **FFT Graph 1 Config** geöffnet.

Wie schon im vorigen Beispiel erläutert, wird in den **Konfigurationspanels** festgelegt, wie die Messergebnisse präsentiert werden. Für die unterschiedlichen Grafikfenster gibt es jeweils ein eigenes Konfigurationspanel.

Das hier benötigte Panel **FFT Graph 1 Config** ist zweispaltig aufgebaut, hier wird der besseren Übersicht wegen nur Trace A gezeigt.



←

Mit dem Button **Show** in der Zeile **Display** kann das zugehörige Grafikfenster geöffnet werden. Es erscheint im gleichen Screen, damit kann die Auswirkung der folgenden Einstellungen direkt beobachtet werden.



←

In jedem FFT-Fenster können ein oder zwei Messkurven (Trace A bzw. Trace B) über der Frequenz-Achse aufgetragen werden.

Hier sollen die Pegelmessergebnisse der FFT-Analyse grafisch dargestellt werden. Die Zeile **Source** wird also für Trace A auf **FFT Level Ch1** eingestellt, wie dies bereits durch das Default-Setup vorgegeben ist.

←

Die Einstellung **Alive** stellt die Ergebnisse ständig dar, mit **Hold** können Kurven "eingefroren" werden.




Die Einstellungen für die Einheit, für die Skalierung der Y-Achse und für das Gitternetz sind im Default-Setup bereits so eingestellt, dass ein Ergebnis sichtbar sein sollte. Im Bedarfsfall müssen diese Einstellungen angepasst werden.

Die Einstellungen für die X-Achse sind ebenfalls bereits weitgehend für dieses Beispiel passend, sie wurden im vorherigen Beispiel erläutert.



Hinweis:

Auch im Panel Analyzer Function gibt es die Möglichkeit den Button **Show** zum Öffnen des Grafikfensters für die Post FFT zu verwenden. Es erscheint dann aber im gleichen Screen, ohne dass das zugehörige Konfigurationspanel geöffnet wird.

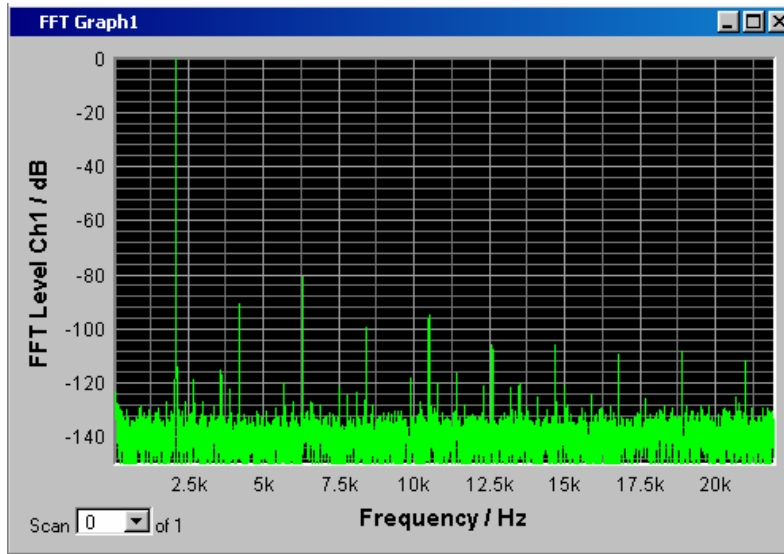

Die spektrale Darstellung des Ausgangssignals mit seinen Harmonischen könnte nun wie auf nebenstehendem Beispiel aussehen.

6. Schritt: Auswerten der Grafik mit Markern und Cursorsn

Alle grafischen Darstellungen können mit horizontalen und vertikalen Cursorsn ausgewertet werden; in mit den Cursorsn gekoppelten Anzeigefeldern werden stets die aktuellen X- und Y-Werte angezeigt. Zur Kennzeichnung wichtiger Messpunkte dienen Marker.

Die Bedienung der Cursor und Marker erfolgt ausschließlich über die Softkeyleiste; die hierfür benötigten Softkeys werden am unteren Bildschirmrand eingeblendet, sobald das Grafikfenster den Fokus hat.

Die Softkeys sind in mehreren Ebenen angeordnet, einzelne Buttons führen in die jeweils nachgeordnete Ebene, der Button **Back** führt jeweils in die übergeordnete Ebene zurück.




Marker setzen:

Durch Betätigen des Buttons **Marker** gelangt man zu den Marker-Softkeys:



mit denen in diesem Beispiel als erstes der Kurvenzug **Trace A** ausgewählt wird um dort Marker setzen zu können. Gleichzeitig erscheint die nächste Softkey-Ebene:



Mit dem Button **Track to Max** wird ein Marker auf den Maximalwert der Kurve, d.h. in diesem Beispiel der THD+N-Messung auf die Grundwelle, gesetzt.


Mit dem Button **Harmonics** können die Harmonischen der mit dem Marker gekennzeichneten Grundwelle markiert werden.

Durch zweimaliges Betätigen der Softkey-Taste **Back** gelangt man zurück zur ersten Softkey-Ebene.



Cursor verwenden:

Durch Betätigen des Buttons **Cursor** gelangt man zu den Cursor-Softkeys:




Der Audio Analyzer R&S UPV verwendet zwei Cursor, die mit den Symbolen **O** und **x** gekennzeichnet sind. Mit diesen Symbole werden die gemessenen Punkte in der Grafik markiert (siehe Beispielgrafik unten).

In einer Grafik ist immer nur maximal ein Cursor aktiv und kann bewegt werden. Dieser Cursor wird mit einer durchgezogenen Linie dargestellt, der nichtaktive Cursor wird gestrichelt gezeichnet.


Mit dem Button $\text{O} \leftrightarrow \times$ oder mit einem Drehradklick werden O - und \times -Cursor abwechselnd aktiv geschaltet.

Wurde z.B. mit dem Button O -Cursor der Cursor aktiviert, so erscheinen die folgenden Softkeys:





Mit dem Button O Vert A wird ein vertikaler Cursor auf Trace A aktiviert, der nun mit dem Drehrad bewegt werden kann.

Die Schrittweite, mit der der Cursor bewegt wird, kann über weitere Softkeys eingestellt werden.



Hierzu verzweigt man mit dem Button Movement in die nächste Softkey-Ebene; dort werden verschiedene Schrittweiten zur Bewegung des Cursors angeboten.

Der Button Movement zeigt in seiner zweiten Beschriftungszeile in Klammern die gerade gewählte Schrittweite an.

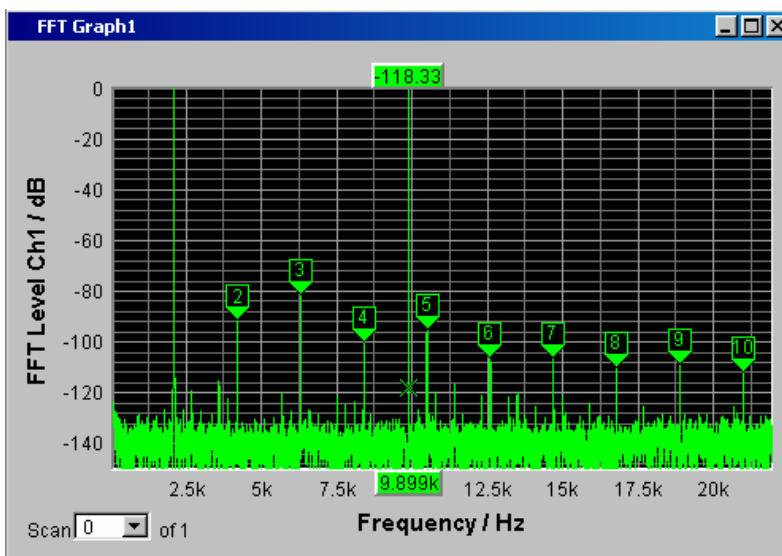

Mit eingeschalteten Markern und einem Cursor könnte die Darstellung des Ausgangssignals mit seinen Harmonischen nun wie auf nebenstehendem Beispiel aussehen.

7. Schritt: Abspeichern dieser Geräteeinstellung



Auch diese Beispiel kann als Geräteeinstellung abgespeichert werden. Ein Druck auf die Taste SAVE öffnet das Datei-Fenster, das Abspeichern erfolgt, wie im vorigen Beispiel beschrieben.


Laden von vordefinierten Geräteeinstellungen

Um dem Messtechniker den Einstieg in die Messungen zu erleichtern, werden mit jedem Audio Analyzer R&S UPV Einstellbeispiele für die grundlegenden Messungen in der Audio-Technik mitgeliefert, die praktisch die sofortige Anwendung ermöglichen.

Die Setup-Files stehen für die unterschiedlichen Domänen (analog oder digital) des Generators und des Analysators zur Verfügung. Sie sind im Verzeichnis D:\UPVApplications in den Unterverzeichnissen AA bis DD abgespeichert, wobei zuerst die Generator-Domäne, gefolgt von der Analysator-Domäne bezeichnet ist. Die jeweilige Anwendung geht aus dem Dateinamen hervor.

Viele dieser Messbeispiele - im wesentlichen an den analogen Schnittstellen - können vom Audio Analyzer R&S UPV in der Grundversion durchgeführt werden. Für alle Messungen an den digitalen Schnittstellen wird die Option R&S UPV-B2 (Digitale Audio-Schnittstellen) benötigt.

Die vordefinierten Geräteeinstellungen können wie folgt geladen werden:

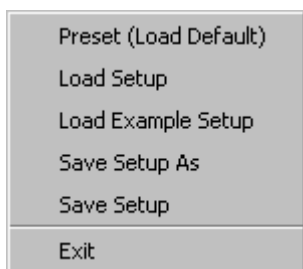

Am schnellsten öffnet man mit der Taste **MENU** die Menüleiste, markiert den Button **File** mit dem Drehrad und betätigt diesen mit einem Drehradklick. Sodann wird in der aufgeklappten Liste der Eintrag **Load Example Setup** auf gleiche Art markiert und betätigt.

Das Dateifenster klappt bereits mit dem Verzeichnis für die weitere Auswahl der Messbeispiele auf.



Alternativ kann das Dateifenster zur Auswahl der Messbeispiele auch über die Taste **LOAD** an der Frontseite des R&S UPV geöffnet werden, wobei in weiteren Schritten die entsprechenden Verzeichnisse ausgewählt werden müssen.

Alle hier aufgeführten Setups verwenden gleiche Grundeinstellungen.

Grundeinstellungen für analoge Ein- bzw. Ausgänge:

- Beide Kanäle von Generator und Analysator sind aktiv, verwendet werden die symmetrischen XLR-Anschlüsse mit minimaler Generatorimpedanz bzw. maximaler Analysatorimpedanz.
- Alle Ein-/Ausgänge sind floatend; die Auto-Range-Funktion ist eingeschaltet.
- Frequenz-Sweeps werden üblicherweise logarithmisch von 20 Hz bis 20 kHz durchgeführt, die entsprechenden Grafikfenster sind auf dem Bildschirm geöffnet, in den zugehörigen Konfigurationspanels ist die X-Achse automatisch skaliert, die Y-Achse ist auf übliche Werte fest eingestellt.
- Spannungen werden vorzugsweise in Volt angegeben, die Generatorausgangsspannung ist auf 0,1 V eingestellt; Klirr- und Intermodulationswerte werden in dB angegeben.

Grundeinstellungen für digitale Ein- bzw. Ausgänge:

- Beide Kanäle sind aktiv, der Generator erzeugt 24 bit-Worte, der Analysator wertet 24 Audio-Bits aus. Die Samplefrequenz ist auf 48 kHz eingestellt, verwendet wird das Professional-Format nach AES 3. Die digitale Pulsamplitude des Generators beträgt 1 V an den BNC-Ausgängen, dies entspricht 4 V an den XLR-Buchsen.
- Pegel werden vorzugsweise in dBFS angegeben, Audio-Signale werden meist mit -20 dBFS Pegel erzeugt.

Die verwendeten Grundeinstellungen können natürlich vom Anwender jederzeit an seine individuelle Messaufgabe angepasst werden. Hierzu muss das jeweilige Setup geladen werden, die entsprechenden Änderungen werden dann in den Panels durchgeführt. Danach kann das Setup wieder abgespeichert werden.

Bei der Neuinstallation der R&S UPV-Firmware werden auch die Applikationssetups aktualisiert. Deshalb sollten modifizierte Setups unter anderen Dateinamen abgespeichert werden.

Dem Benutzer steht es außerdem frei, die Verzeichnisse durch eigene Setups zu erweitern.

Inhaltsverzeichnis - Kapitel 3 "Manuelle Bedienung"

3 Manuelle Bedienung	3.1
Einleitung - Manuelle Bedienung	3.1
Funktionelle Gliederung des Audio Analyzers R&S UPV	3.2
Das Gerätekonzept	3.2
Die Generatoren.....	3.2
Die Analysatoren.....	3.4
Allgemeine Hinweise zur Bedienung	3.9
Windows®-Oberfläche	3.9
Benutzung des Drehrads	3.9
Bedienung mittels Maus.....	3.10
Bedienung über externe PC-Tastatur	3.11
Der Bildschirm	3.12
Bildschirm und Screens	3.12
WINBAR-Leiste und Softkeys	3.14
Verschieben und Verändern von Panels / Grafikfenstern.....	3.16
Statusanzeigen und Meldungen	3.19
Die Panels	3.21
Arten von Panels und Fenstern	3.21
Panels öffnen, bedienen, verstecken und schließen	3.21
Struktur der Panels	3.23
Navigieren in den Panels	3.27
Einstellungen am Audio Analyzer R&S UPV	3.28
Einstellungen in den Panels	3.29
Der Fokus.....	3.29
Wechsel des Instruments.....	3.30
Wechsel von Funktionen.....	3.30
Ausblenden von Einstellzeilen	3.31
Bedienelement markieren	3.32
Funktionen ein- / ausschalten – Tick-Boxen	3.32
Funktionen umschalten – Radio-Buttons	3.33
Auswahl eines Parameters – Auswahlfelder.....	3.34
Numerische Werteingabe – Numerische Eingabefelder	3.35
Alphanumerische Eingaben – Texteingabefelder	3.42
Anzeigefelder	3.44
Übernahme von Parametern – Track-Box	3.45
Eingabehilfen	3.45
Einstellungen abschließen	3.46
Eingaben während der Messung / Datenausgabe.....	3.47

Messwertanzeigen	3.48
Messfunktionen und Darstellung der Messergebnisse	3.48
Das numerische Anzeigefeld	3.49
Die Kombianzeige	3.51
Grafikfenster.....	3.57
Grafische Darstellungen mit Cursors und Markern auswerten.....	3.70
Messwertanzeige in Listen.....	3.83
Einstellungen in der Menüleiste	3.87
Einstellungen im Betriebssystem	3.92
Das Panel "Auxiliaries"	3.92
Funktion "Speaker"	3.92
Zusätzlicher Analog-Ausgang	3.94
Trigger-Eingang, Trigger-Ausgang	3.95
Schnellabschaltung der Ausgänge	3.95
Hilfesystem	3.96
Bedienung der Hilfe.....	3.96
Dateiverwaltung	3.99
Wahl des File Select-Fensters	3.100
Integriertes File Select-Fenster.....	3.101
File Manager	3.102
Laden und Speichern von Geräteeinstellungen.....	3.103
Verzeichnis der verwendeten Dateiendungen	3.104
Manuelle Fernbedienung	3.106
Einheiten	3.107
Einheiten der Messergebnisdarstellung.....	3.108
Einheiten für Werteingaben.....	3.112
Tastenübersicht	3.115
Übersicht der Panels und Messwertanzeigen (Grafikfenster)	3.119
Übersicht der Statusmeldungen	3.124

3 Manuelle Bedienung

Einleitung - Manuelle Bedienung

Der Audio Analyzer R&S UPV ist mit dem Betriebssystem WindowsXP® ausgestattet, die Bedienung des Gerätes orientiert sich daher in weiten Bereichen an den von Windows®-Anwendungen bekannten Vorgehensweisen. Die Panels und Anzeigefenster sind in Form von Windowsfenstern aufgebaut und sind in vergleichbarer Weise bedienbar. Drehrad, Tasten und Softkeys oder wahlweise eine externe Tastatur und/oder eine Maus ermöglichen einen direkten und komfortablen Zugriff auf Eingaben und Einstellungen. Der Bildschirm zeigt übersichtlich den aktuellen Zustand des Audio Analyzers an.

Das Gerät kann vollständig über die Bedienelemente auf der Frontplatte bedient werden, zusätzliche Peripheriegeräte wie Maus und Tastatur sind grundsätzlich nicht nötig. Sie können allerdings angeschlossen werden, womit es dem Benutzer frei steht, auf welche Art er den R&S UPV bedienen möchte. Die gemischte Bedienung ist ebenfalls möglich.

Zahlreiche Online-Hilfefunktionen werden angeboten, um den Anwender bei den Einstellungen zu unterstützen.

Nach dem Einschalten befindet sich das Gerät im gleichen Zustand wie vor dem Ausschalten. Dies gilt für alle Einstellparameter des R&S UPV, also auch für diejenigen, die momentan nicht auf dem Bildschirm dargestellt werden.

Das folgende Kapitel erläutert die manuelle Bedienung des Audio Analyzers R&S UPV. Hierzu gehört eine Beschreibung der Bildschirmanzeigen, der Bedienung der Panels und der Einstellung von Parametern. Bei der Erklärung der Einstellungen finden sich jeweils Tabellen, die die Bedienmöglichkeiten über die Frontplatte, sowie bei Verwendung einer externen PC-Tastatur oder Maus auflisten.

Eine Übersicht der Tasten, Panels und Anzeigefenster befindet sich am Ende dieses Kapitels.

Die Funktionen des Audio Analyzers R&S UPV sind in Kapitel 4 ausführlich beschrieben. Eine Erläuterung des generellen Bedienkonzeptes und eine Kurzeinführung, bei der Schritt für Schritt erste Messungen konfiguriert werden, findet sich in Kapitel 2. Die Fernsteuerung des Gerätes ist in den Kapiteln 5, 6 und 7 beschrieben.

Funktionelle Gliederung des Audio Analyzers R&S UPV

Das Gerätekonzept

Der Audio Analyzer R&S UPV vereint in einem Gehäuse:

- Generatoren mit analogen und – mit der Option R&S UPV-B2 – auch digitalen Audioschnittstellen zur Erzeugung der vielfältigen Testsignale,
- Analysatoren mit analogen und – mit der Option R&S UPV-B2 – auch digitalen Audioschnittstellen für umfangreiche Messmöglichkeiten und
- einen Rechner (PC) mit Betriebssystem WindowsXP® zum Steuern und Bedienen des gesamten Geräts und mit Anschlussmöglichkeiten für Peripheriegeräte und LAN.

Die Generatoren

Der Universalgenerator

Der **Universalgenerator** ist mit Signalprozessoren aufgebaut und erzeugt die vielfältigen Testsignale von Sinustönen über Intermodulationstestsignale (Zweitonsignale) bis hin zu Rauschsignalen und Multitönen. Nach entsprechender Wandlung stehen diese Signale an den analogen Ausgängen zur Verfügung.

Mit der Option R&S UPV-B2 können sie auch als digitale Datenströme in verschiedenen Formaten an den AES/EBU- bzw. SPDIF-Schnittstellen sowie an optischen Schnittstellen ausgegeben werden.

Die Optionen R&S UPV-B4x, die in die Erweiterungsschächte an der Rückseite des Gerätes eingebaut werden können, bieten weitere Schnittstellen zur Ausgabe der Testsignale an.

Mit den Optionen R&S UPV-B2 und -B22 kann der Universalgenerator auch dazu verwendet werden **Impairment-Signale** zu erzeugen um Prüflinge an den AES/EBU- bzw. SPDIF-Schnittstellen gezielt mit Jitter oder Common-Mode-Störungen zu beaufschlagen.

Alle Testsignale können an einem oder an zwei Kanälen ausgegeben werden. Mit der Option R&S UPV-B2 stehen an den Digitalausgängen auch zwei unterschiedliche Signale zur Verfügung.



Die Hardware-Option R&S UPV-B3 erweitert den R&S UPV um einen **zweiten analogen Ausgangsverstärker**. Hiermit können auch an den beiden analogen Ausgangskanälen unterschiedliche Signale ausgegeben werden.

Der Low-Distortion-Generator

Für alle Anwendungen, bei denen extrem reine analoge Signale gefordert werden oder ein erweiterter Frequenzbereich bis 185 kHz notwendig ist, wird der **Low-Distortion-Generator** (Option R&S UPV-B1) benötigt. Seine Eigenverzerrungen sind noch einmal deutlich geringer als die ohnehin guten Werte des Universalgenerators.

Funktionsblöcke und deren Zuordnung zu den Bedienpanels

Die folgende Abbildung verdeutlicht die Funktionsblöcke der Generatoren des Audio Analyzers R&S UPV:

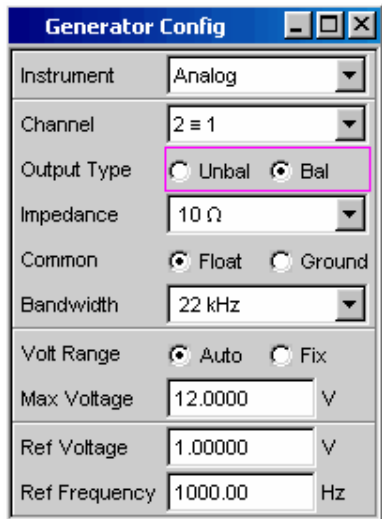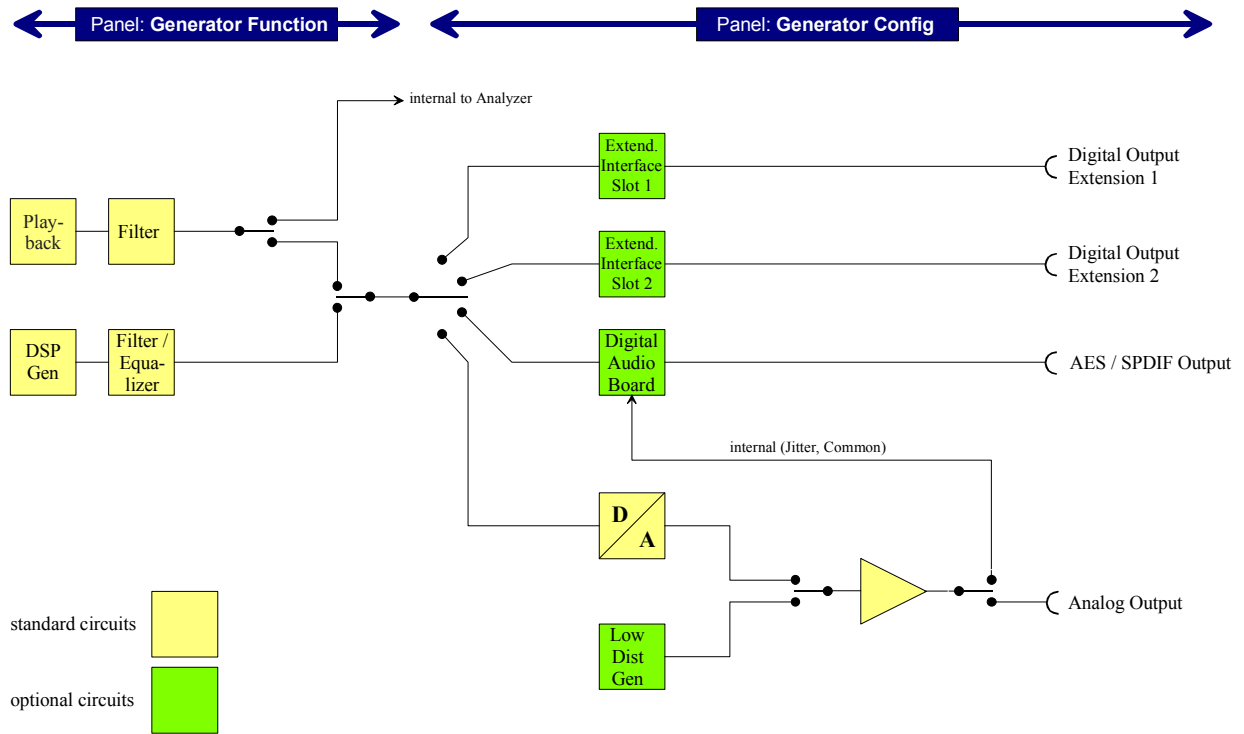


Die Generatoren des R&S UPV werden in zwei Stufen bedient:

Im ersten Schritt werden im Panel **Generator Config** eingestellt:

- an welchen Audioschnittstellen die Testsignale ausgegeben werden,
- welche Kanäle aktiv sind,
- Maximalpegel und Referenzwerte,
- etc.

Auch die Ausgabe als Impairment-Testsignale wird hier eingestellt.

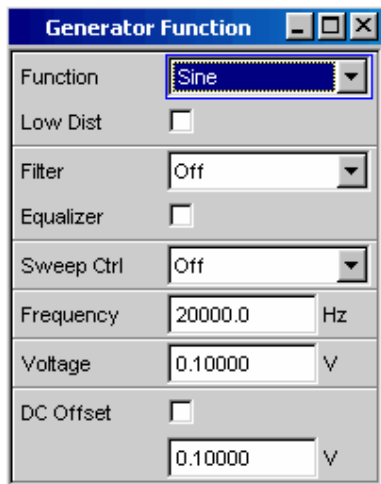

Im zweiten Schritt wird im Panel **Generator Function** festgelegt:

- Art des Testsignals,
- Ausgangspegel,
- Frequenzen,
- etc.

Die Analysatoren

Grundkonzept der Analysatoren

Der R&S UPV führt alle Messungen mit Hilfe digitaler Signalverarbeitung aus. Dabei durchlaufen zu messende Analogsignale zuerst auf analogen Messbaugruppen eine aufwendige 2-kanalige **analoge Vorverarbeitung**, bevor sie digitalisiert und den digitalen Messroutinen zugeführt werden.

Mit diesem Konzept ergeben sich unter anderem folgende Vorteile:

- Alle Audio-Messfunktionen stehen sowohl an den analogen als auch an den digitalen Schnittstellen zur Verfügung.
- Die Messverfahren an analogen und digitalen Schnittstellen sind identisch.
- Die Bedienung an analogen und digitalen Schnittstellen ist stets die gleiche.
- Durch die analoge Vorverarbeitung ist es möglich, eine höhere Messdynamik zu erreichen als sie die intern verwendeten 24-bit- Wandler bieten.
- Der R&S UPV kann auch die komplexen Messfunktionen simultan auf beiden Kanälen durchführen; dies allein ergibt bei Stereo-Messungen eine Halbierung der Messzeit.
- Mehrere Messfunktionen wie z.B. Pegelmessung, FFT-Analyse, Waveform-Analyse, etc. werden parallel auf jeweils eigenen Signalprozessoren gerechnet und können daher ohne Zeitverzug gleichzeitig dargestellt werden.
- Die digitalen Messroutinen können ihre Geschwindigkeit stets an die aktuelle Eingangsfrequenz anpassen und erreichen somit hohe Messgeschwindigkeiten.
- Da auch die Filter digital realisiert wurden, steht gleichsam eine unendliche Zahl von Filtern zur Verfügung, und zwar auch für die Messung an analogen Schnittstellen.

Mit der Option R&S UPV-B2 können auch digitale Audiodatenströme an den AES/EBU- bzw. SPDIF-Schnittstellen gemessen werden.

Die Optionen R&S UPV-B4x, die in die Erweiterungsschächte an der Rückseite des Gerätes eingebaut werden können, bieten weitere Schnittstellen zur Analyse von Signalen in anderen Formaten an.

Funktionsblöcke und Messebenen

Der Analysatorteil des R&S UPV beinhaltet eine ganze Reihe von Messmöglichkeiten, die in verschiedenen Messebenen strukturiert sind. Die Messergebnisse dieser Ebenen können auch gleichzeitig dargestellt werden.

In der **Input-Ebene** wird das ungefilterte Eingangssignal analysiert. Der Peak-Pegel quasi an den Eingangsbuchsen wird hier ausgewertet.

Hinter dem Pre-Filter, das vor allen weiteren Analysen in den Signalweg eingeschleift werden kann, befindet sich die **Monitor-Ebene**. Hier kann das zu prüfende Signal parallel im Zeit- und Frequenzbereich (Kurvenform und Spektrum) analysiert werden. Zusätzlich können Effektivwert und Gleichspannungsanteil ermittelt werden. Auch das Aufzeichnen von Eingangssignalen auf der Harddisk, um diese zu einem späteren Zeitpunkt analysieren zu können, setzt hier an.

Nach eventueller weiterer Filterung mit bis zu 3 Filtern setzt die Detailanalyse auf der **Function-Ebene** an. Hier findet man alle gebräuchlichen Analysetools zur Messung von harmonischen und nichtharmonischen Verzerrungen, Signaleinkopplungen, etc. Auch die FFT-Analyse mit extremer Dynamik und Frequenzauflösung findet sich hier.

Parallel zu obiger Struktur können die Messwerte für **Frequenz**, sowie **Phase** oder **Gruppenlaufzeit** auf einem weiteren Messwertfenster angezeigt werden.



Der **Mithörausgang** (eingebauter Lautsprecher bzw. Kopfhöreranschluss) kann auf jede der drei Ebenen geschaltet werden und ermöglicht so das Mithören analoger oder digitaler Eingangssignale sowohl direkt am Eingang als auch in den unterschiedlichen Analyseebenen. Auch das Generatorsignal kann auf den Lautsprecher / Kopfhörer geschaltet werden.

Mit der Umrüstung R&S UPV-U2 können die Signale des Mithörausgangs auch an BNC-Buchsen an der Rückseite des Gerätes ausgegeben werden.

Mit den Optionen R&S UPV-B2 und -B22 können auch die **digitalen Schnittstellenparameter** von Prüflingen an den AES/EBU- bzw. SPDIF-Schnittstellen wie Jitter, Pulsamplitude, Abtastfrequenz, etc. analysiert werden.

Die Ergebnisse dieser vielfältigen Messfunktionen können auf unterschiedliche Weise in den **Messwertfenstern** dargestellt werden. Art der Darstellung, verwendete Einheiten, Skalierungen, etc. können dabei für jede Messfunktion unterschiedlich in den jeweils zugehörigen Panels eingestellt werden.

Die folgende Abbildung verdeutlicht die Funktionsblöcke und Analyseebenen des Analyzorteils des R&S UPV:

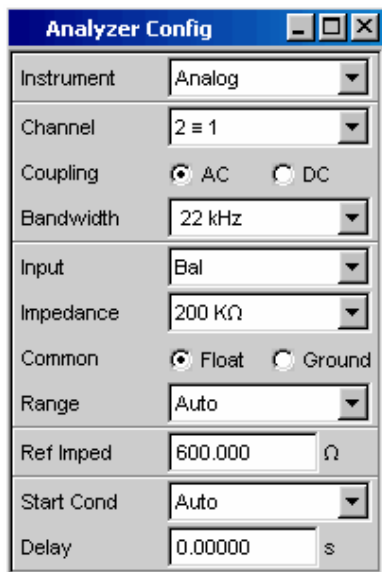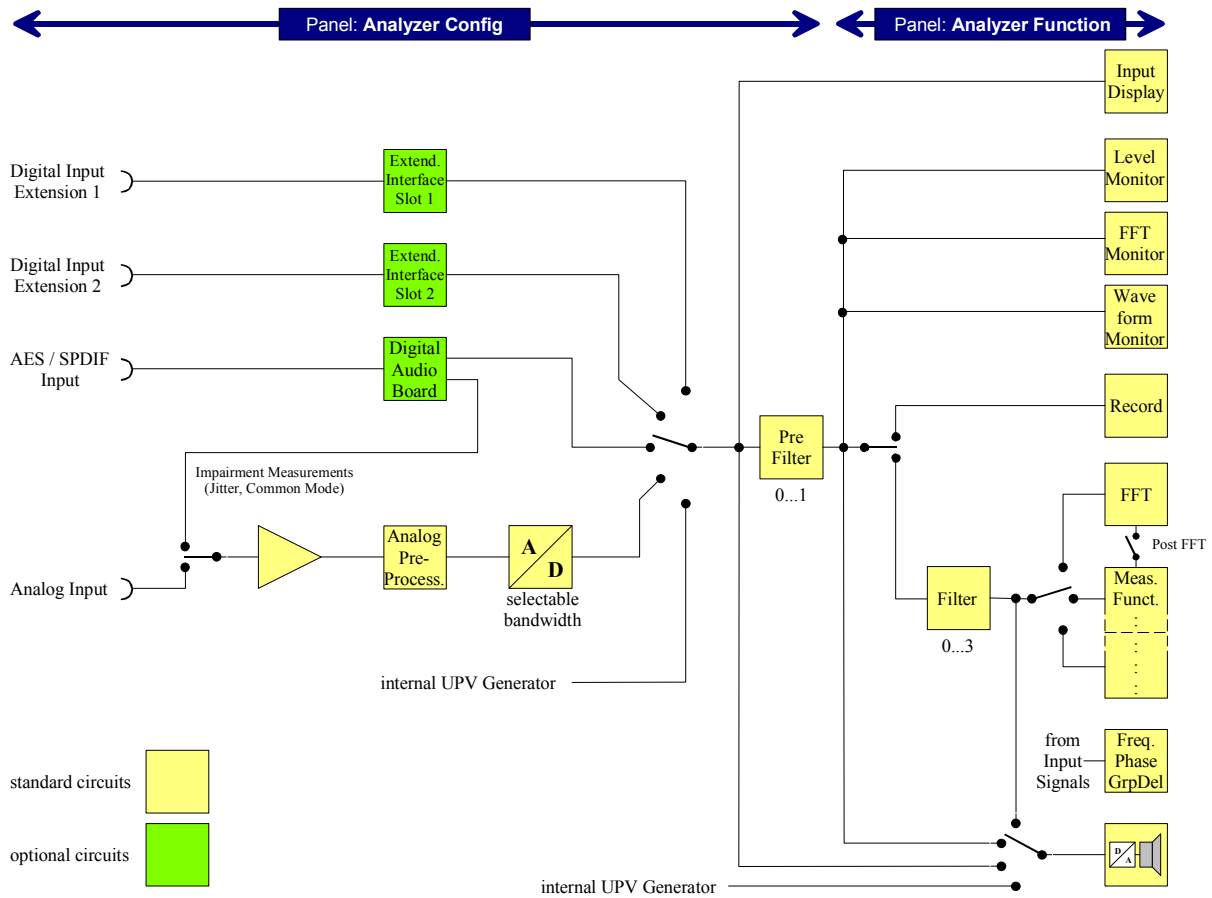

Der Analyzorteil des R&S UPV wird ebenfalls in zwei Stufen bedient:

Die Bedienung beginnt im Panel **Analyzer Config** mit der Wahl von:

- analogen oder digitalen Eingangsbuchsen,
- Anzahl der Kanäle,
- AC- oder DC-Kopplung,
- Messbandbreite
- und einigen weiteren Parametern.


Analyzer Function	
Function	RMS
S/N Sequence	<input type="checkbox"/>
Meas Time	Auto
Notch(Gain)	Off
Filter	Off
Filter	Off
Filter	Off
Fncst Settling	Off
Bargraph	<input type="checkbox"/> Show
Post FFT	<input type="checkbox"/> Show
Level Monitor	Off
Input Monitor	Peak
Freq/Phase	Frequency
Meas Time	<input checked="" type="radio"/> Fast <input type="radio"/> Prec
Freq Settling	Off
FFT Monitor	<input type="checkbox"/> Show
Waveform	<input type="checkbox"/> Show
Prot Analysis	<input type="checkbox"/> Show

Nach diesem Schritt werden die Messungen auf den verschiedenen Analyseebenen des R&S UPV im Panel **Analyzer Function** eingestellt.

Dies geschieht in der Reihenfolge der Wichtigkeit der Messungen:

- Messungen in der Function-Ebene, wie z.B. Verzerrungsmessungen evtl. mit Zuschaltung der Post-FFT
- Einstellungen in der Monitor-Ebene, wie z.B. Waveform-Monitor
- Anzeige des Peak-Wertes in der Input-Ebene
- Anzeige von Frequenz, Phase / Gruppenlaufzeit

Außerdem können in diesem Panel die Funktionen FFT-Monitor, Waveform und gegebenenfalls Protocol Analysis ein- bzw. ausgeschaltet werden.

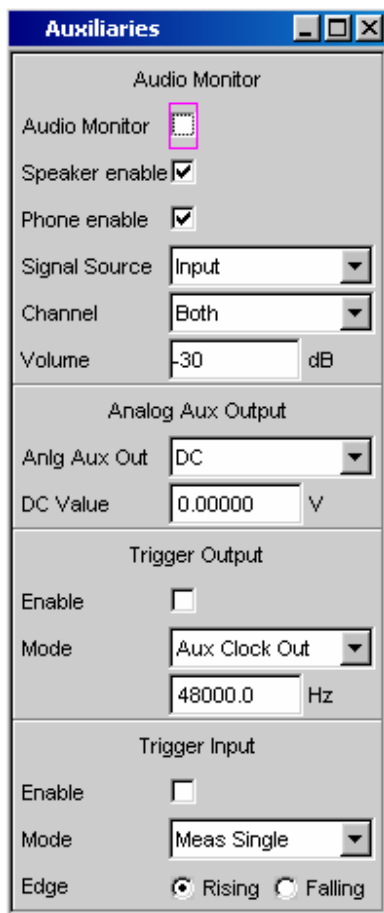

Soll mit dem eingebauten Lautsprecher bzw. über einen Kopfhörer mitgehört werden, so erfolgen diese Einstellungen im Panel **Auxiliaries**.

In weiteren Panels kann eingestellt werden,


- auf welche Art die Messergebnisse dargestellt werden sollen (numerisch oder als Grafik),
- Skalierungen
- Überwachung von Grenzwerten,
- Minimal- und/oder Maximalwerte
- und vieles mehr.

Allgemeine Hinweise zur Bedienung

Windows®-Oberfläche

Die Bedienung ist eng an die von Windows®-Oberflächen angelehnt um dem Anwender eine vertraute Umgebung zu bieten. So sind alle Panels, Eingabefenster, etc. aus bekannten Elementen aufgebaut, wie z.B.


Auswahlfelder mit Parameterlisten

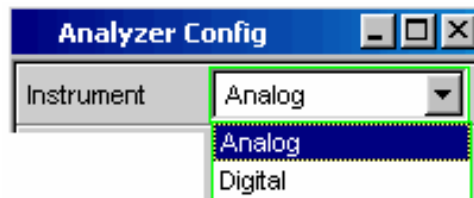

Tick-Boxen



Radio-Buttons



Eingabefelder



Ein Auswahlrahmen in blau, grün oder magentafarben bzw. auch die dunkle Markierung des Eingabefeldes zeigt den aktuellen Eingabefokus an. Der Eingabefokus bestimmt das Element, das aktuell bedient werden kann.

Die Bedienung orientiert sich dabei an den Grundregeln, wie sie bei heutigen Windows®-Programmen Verwendung finden. Die Kenntnis dieser Grundregeln wird in diesem Handbuch vorausgesetzt und daher nicht im Detail erläutert.

Benutzung des Drehrads

Die Bedienung ist gleichermaßen über die Frontplattentastatur, über eine externe Tastatur und/oder über die Maus möglich. Die meisten Einstellungen lassen sich jedoch ganz einfach mit dem Drehrad machen:

- Durch Drehen wird der Eingabefokus auf das gewünschte Element verschoben.
- Durch den Drehradklick wird in den Auswahlfeldern die Parameterliste aufgeklappt, in der durch weiteres Drehen und Klicken ein Parameter ausgewählt werden kann.
- Tick-Boxen werden durch Drehradklick aktiviert bzw. deaktiviert.
- Mit dem Drehrad werden die einzelnen Radio-Buttons ausgewählt und durch Anklicken umgeschaltet.
- In Eingabefeldern können die Zahlenwerte unmittelbar variiert werden (mit sofortiger Auswirkung auf die Einstellung) oder zuerst editiert und durch einen weiteren Drehradklick übernommen werden.

Bedienung mittels Maus

Wie von anderen Windows®-Programmen gewohnt, kann auch der Audio Analyzer R&S UPV mit einer Maus bedient werden. Hierzu wird eine handelsübliche Maus (nicht im Lieferumfang enthalten) an eine der 4 USB-Schnittstellen an der Vorder- oder Rückseite des Gerätes angeschlossen (siehe Kapitel 1, "[Maus anschließen](#)", Seite 1.24).

Die Maus vereinfacht die Bewegung und Veränderung der Panels und Grafikfenster auf dem Bildschirm und bietet alternative Bedienmöglichkeiten. Sie ermöglicht eine komfortable Bedienung von Windows®.

Speziell für die Maus-Bedienung verfügt der Audio Analyzer R&S UPV auch über eine Toolbar, die entweder am oberen Bildschirmrand permanent dargestellt werden kann, oder aber am rechten Bildschirmrand erscheint sobald der Mauszeiger dorthin bewegt wird. Diese Toolbar enthält eine Reihe von Icons mit denen sich häufig verwendete Funktionen direkt aufrufen lassen.

Die Funktionen der Maus entsprechen folgenden Frontplattenfunktionen:

Maus	Frontplatte	Funktion
Klick mit linker Maustaste	Taste ENTER , Drehradklick	<ul style="list-style-type: none"> – Aktivieren von Auswahlfeldern – Auswahl von Parametern – Aktivieren/deaktivieren von Tick-Boxen – Umschalten von Radio-Buttons, – Verlassen des Edit-Modes
Mauszeiger an den linken Rand bewegen	Taste MENU .	Einblenden der Menü-Leiste
Betätigen des Maus-Drehrads	Drehen am Drehknopf	<ul style="list-style-type: none"> – Navigieren in Panels, Parameterlisten, etc. – Verändern von Zahlenwerten
Drücken des Maus-Drehrads	Drehknopfclick	<ul style="list-style-type: none"> – Auswahl von Parametern – Verlassen des Edit-Modes

Bedienung über externe PC-Tastatur

Eine handelsübliche, externe PC-Tastatur (nicht im Lieferumfang enthalten) kann an eine der 4 USB-Schnittstellen an der Vorder- oder Rückseite des Gerätes angeschlossen werden (siehe Kapitel 1, ["Externe Tastatur anschließen"](#), Seite 1.24).

Die Eingabe von Listeneinträgen, Kommentartexten, Dateinamen, etc. wird dadurch vereinfacht. Eine Tastatur ist Voraussetzung für die Bedienung von Windows®.

Die Tasten auf der Frontplatte des Audio Analyzer R&S UPV entsprechen folgenden Tasten bzw. Tastenkombinationen auf der externen PC-Tastatur:

Frontplatte	PC-Tastatur
Softkeys F5 ... F12	F5 ... F12
START	CTRL + F5
SINGLE	CTRL + F6
STOP CONT	CTRL + F7
Lautsprecher ON	CTRL + F8
Lautstärke	CTRL + F9
H COPY	CTRL + P
SHUT-DOWN	CTRL + F10
LOCAL	CTRL + F11
OUTPUT OFF	CTRL + F12
SCREEN ◀	CTRL + PAGE UP
SCREEN ▶	CTRL + PAGE DOWN
WINDOW ◀	CTRL + SHIFT + TAB
WINDOW ▶	CTRL + TAB
SCAN ◀	ALT + PAGE UP
SCAN ▶	ALT + PAGE DOWN
PAGE ▼	PAGE DOWN
PAGE ▲	PAGE UP

Frontplatte	PC-Tastatur
0 ... 9; A ... Z	0 ... 9; A ... Z
_	SPACE
• ; * ... #	• ; * ... #
+ / -	+ / -
A ↔ a	SHIFT + A ... Z
MENU	CTRL + M
UNDO	BACKSPACE
ESC	ESC
Enter, Drehradklick	ENTER
Cursor-Tasten	Cursor-Tasten
WINBAR	ALT + W
MODIFY	ALT + M
HIDE	ALT + H
CLOSE	ALT + C
HELP	F1
SAVE	ALT + S
LOAD	ALT + L
PRESET	ALT + P

Der Bildschirm

Bildschirm und Screens

Zentrales Element für die Bedienung des R&S UPV ist der Bildschirm. Hier werden sowohl die Einstellungen des Gerätes in den diversen Panels vorgenommen, als auch die Messergebnisse dargestellt.

Um die vielfältigen Funktionen des Audio Analyzer R&S UPV übersichtlich bedienen zu können wurden diese in einer Reihe von Panels organisiert.

Die Messergebnisse können als digitale Zahlenwerte, in Messwert-Listen, in analogen Balkenanzeigen oder in Messwertgrafiken angezeigt werden. Dem Anwender steht es frei, eine beliebige Anzahl von Panels, kombiniert mit einer beliebigen Anzahl von Grafikfenstern, auf dem Bildschirm darzustellen. Die Größe der jeweiligen Panel kann in weiten Grenzen verändert werden, wobei je nach Art des Anzeigefensters Schriftgrößen, Skalierungen, etc. automatisch angepasst werden.

Um die Fülle der Informationen zu ordnen stehen 5 Bildschirm-Fenster, die so genannten "Screens", zur Verfügung. Zwischen den einzelnen Screens wird wie folgt umgeschaltet:

Von der Frontplatte

mit den Richtungstasten

**Mit der PC-Tastatur**mit den Tastenkombinationen CTRL + PAGE UP
bzw. CTRL + PAGE DOWN**Mit der Maus**

wird zuerst die Menüleiste am oberen Bildschirmrand geöffnet, dann der Button Screen angeklickt und zuletzt der gewünschte Screen ausgewählt.

Alternativ hierzu kann der gewünschte Screen auch direkt durch Anklicken auf der Toolbar ausgewählt werden.


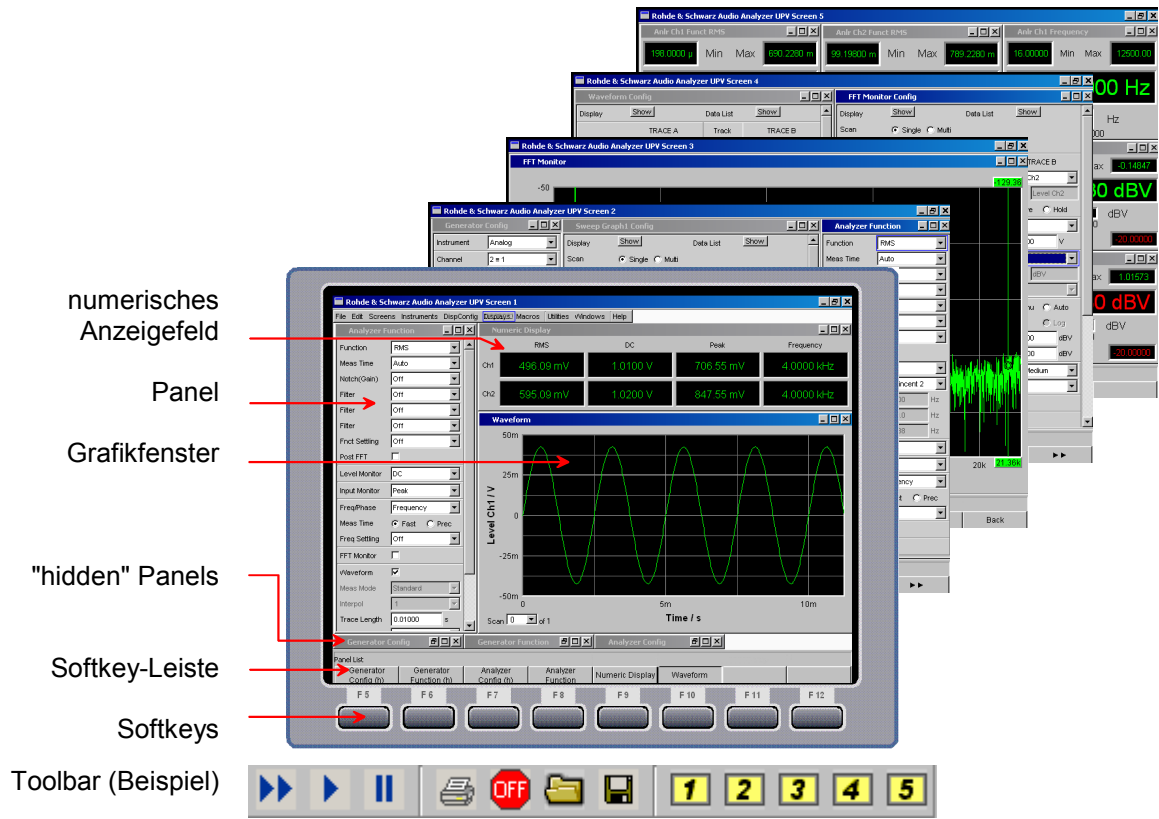


Bild 3-1 Bildschirm des R&S UPV mit seinen 5 Screens und Beispiel einer Toolbar

WINBAR-Leiste und Softkeys

Am unteren Rand des Bildschirms ist stets entweder die Softkey- oder die WINBAR-Leiste eingeblendet.

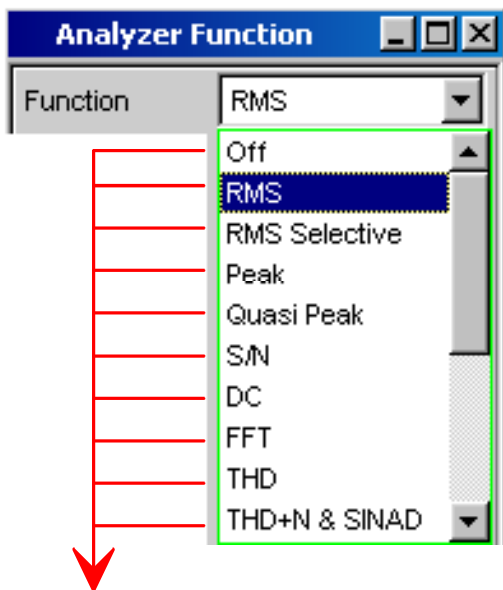


Im normalen Bedienmodus ist die **Softkey-Leiste** sichtbar, die in unterschiedlichen Varianten Verwendung findet.

Im häufigsten Fall werden in den acht Buttons die in den Auswahlfenstern der Panels angebotenen Funktionen aufgeführt, und zwar auch dann, wenn die Parameterlisten (noch) nicht aufgeklappt sind. Die unter den Buttons liegenden Softkeys erhalten durch diese Beschriftung ihre Funktion zugewiesen.


Die gerade ausgewählte Funktion wird dabei "vertieft" dargestellt, wie im u.a. Beispiel für die Funktion "RMS" gezeigt.

Bei einer Auswahl aus mehr als 8 Elementen werden über den letzten Softkey mit der Markierung ►► bzw. auch über den ersten Softkey mit der Markierung ◀◀ weitere Elemente der Auswahlliste angeboten.




Durch Drücken des jeweiligen Softkeys ist eine schnelle Auswahl möglich.

Neben dieser Art der Darstellung werden bei einigen Anwendungen auch Softkeys mit einer zusätzlichen Tick-Box verwendet. In folgendem Beispiel kann mit dem linken Softkey F5 der X-Cursor in einer Kurvengrafik ein- und ausgeschaltet werden. Gleichzeitig werden die anderen Softkeys dazu verwendet, weitere Einstellungen zu diesem Cursor vorzunehmen. Diese Kombination hat den Vorteil eine Funktion (hier den Cursor) mit einem Button ein-/ausschalten zu können und gleichzeitig die weiteren Softkeys für zusätzliche Einstellungen verwenden zu können.



Eine weitere Variante ist die Kombination von mehreren Softkeys mit Tick-Box mit Softkeys ohne diese. Das folgende Beispiel zeigt die Softkeys der Funktion MODIFY, wie sie im Abschnitt "[Verschieben und Verändern von Panels / Grafikfenstern](#)" auf Seite 3.16 näher beschrieben wird. Nach Auswahl eines Softkeys mit Tick-Box bleibt die Softkey-Leiste geöffnet um Folgeeinstellungen (z.B. das Bewegen eines Panels) durchführen zu können. Das Betätigen der anderen Softkeys führt unmittelbar zu einer Aktion (hier z. B. Panel fixieren) wobei gleichzeitig die Softkey-Leiste geschlossen wird.



Über die PC-Tastatur sind die Softkeys über die Tasten F5 ... F12 bedienbar, mit der Maus können die Buttons in der Softkey-Leiste direkt angeklickt werden.

Nach Drücken der Taste **WINBAR** erscheint an Stelle der Softkey-Leiste die **WINBAR-Leiste**, angezeigt durch den Schriftzug "Panel List" in der linken Ecke:



Die beschrifteten Buttons zeigen die Namen aller im aktuellen Screen geöffneten Panels und Grafikfenster. Mit dem zugehörigen Softkey erhält das jeweilige Panel / Grafikfenster den Fokus, d.h. es wird bedienbar geschaltet. Gleichzeitig wird wieder auf den normalen Bedienmodus (also die Softkey-Leiste) zurückgeschaltet.

Auch versteckte Panels (siehe *"Panels öffnen, bedienen, verstecken und schließen"*, Seite 3.21) werden auf der WINBAR-Leiste aufgeführt. Wird ein verstecktes Panel ausgewählt wird es auf dem Bildschirm in seiner zuvor eingestellten Größe und Position wieder dargestellt und erhält den Fokus.

Auch in der WINBAR-Leiste kann die jeweilige Auswahl über die Tasten F5 ... F12 der PC-Tastatur oder durch Anklicken mit der Maus erfolgen.

Dass ein Panel den Fokus hat erkennt man an der Markierung der Titelleiste, wie hier im rechten Beispiel gezeigt:




Mit der Taste **WINBAR** kann jederzeit zwischen der Softkey-Leiste und der WINBAR-Leiste hin und her geschaltet werden.

Funktion	Frontplatte	PC-Tastatur	Maus
Softkey-Funktion auswählen	Softkey drücken.	Tasten F5 ... F12.	Button des zugehörigen Softkeys anklicken.

Verschieben und Verändern von Panels / Grafikfenstern

Sobald ein Panel bzw. Anzeigefenster den Fokus hat ist es bedienbar und kann auf dem Bildschirm bewegt oder in seiner Größe verändert werden. Hierzu gibt es die folgenden Möglichkeiten:

- Mit der Maus kann das gewählte Panel direkt bewegt bzw. verändert werden wie bei Windows®-Anwendungen üblich.
- Ohne Maus drückt man die Taste **MODIFY** (Tastenkombination ALT + M auf der externen PC-Tastatur), daraufhin erscheint auf der Softkey-Leiste die folgende Beschriftung:




Das zugehörige Panel kann nun verändert bzw. verschoben werden, was durch die entsprechende Beschriftung in der Titelleiste angezeigt wird:



Mit einem weiteren Druck auf die Taste **MODIFY** kehrt man zur ursprünglichen Bedienung zurück.


Neben dem Verändern bzw. Verschieben bietet der MODIFY-Modus einige weitere Funktionen, wie in folgender Auflistung beschrieben:



Dieser Button ist vor allem für Grafikfenster geeignet. Nach Auswählen des Buttons **Full Screen** wird das gewählte Panel über den gesamten Bildschirm aufgezogen.


Verwendet man diesen Befehl für Panels, so werden diese auf ihre volle Länge und Breite aufgezogen. Panels, deren Länge die Bildschirmhöhe überschreitet, werden auf die volle Bildschirmhöhe aufgezogen.

Mit Betätigen dieses Softkeys wird der MODIFY-Modus verlassen, das ausgewählte Panel ist wieder bedienbar.




Nach Auswählen des Buttons **Horiz Move** kann das Panel/Fenster mit dem Drehrad in horizontaler Richtung bewegt werden ohne dabei die Größe zu ändern.

Nach Abschluss evtl. weiterer Veränderungen des Panels kehrt man durch Drücken der Taste **MODIFY** in die ursprüngliche Bedienung zurück.




Nach Auswählen des Buttons **Horiz Size** kann mit dem Drehrad das Panel/Fenster in seiner Größe verändert werden indem der rechte Rand des gewählten Panels verschoben wird.

Nach Abschluss evtl. weiterer Veränderungen des Panels kehrt man durch Drücken der Taste **MODIFY** in die ursprüngliche Bedienung zurück.




Nach Auswählen des Buttons **Vert Move** kann das Panel/Fenster mit dem Drehrad in vertikaler Richtung bewegt werden ohne dabei die Größe zu ändern.

Nach Abschluss evtl. weiterer Veränderungen des Panels kehrt man durch Drücken der Taste **[MODIFY]** in die ursprüngliche Bedienung zurück.



Nach Auswählen des Buttons **Vert Size** kann mit dem Drehrad das Panel/Fenster in seiner Größe verändert werden indem der untere Rand des gewählten Panels verschoben wird.

Nach Abschluss evtl. weiterer Veränderungen des Panels kehrt man durch Drücken der Taste **[MODIFY]** in die ursprüngliche Bedienung zurück.




Das Betätigen des Buttons **Fix Size Auto Size** schaltet auf den Modus "Auto Size" und passt das gewählte Panel/Fenster in seiner Größe so an, dass alle Einstellzeilen dargestellt werden bzw. die gesamte Höhe des Bildschirms ausgenutzt wird. Dieser Zustand wird durch ein Sternchen in der Titelleiste angezeigt.



Die Default-Einstellung ist "Fix Size", hier wird das Panel nicht verlängert wenn z.B. durch Anwählen entsprechender Funktionen zusätzliche Zeilen im Panel erscheinen; lediglich die Bildlaufleiste zeigt die Verlängerung an.

Erneutes Betätigen des Buttons schaltet zwischen den beiden Modi hin und her.

Mit Betätigen dieses Softkeys wird der MODIFY-Modus verlassen, das ausgewählte Panel ist wieder bedienbar.

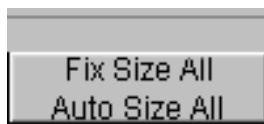


Das Betätigen des Buttons **Fix Size All Auto Size All** schaltet alle Panel/Fenster auf den Modus "Auto Size" und passt die Panel/Fenster in ihrer Größe so an, dass alle Einstellzeilen dargestellt werden bzw. die gesamte Höhe des Bildschirms ausgenutzt wird. Dieser Zustand wird durch ein Sternchen in den Titelleisten angezeigt.






Erneutes Betätigen des Buttons schaltet zwischen den beiden Modi hin und her.

Mit Betätigen dieses Softkeys wird der MODIFY-Modus verlassen, das ausgewählte Panel ist wieder bedienbar.



Nach Auswählen des Buttons **Close All** werden alle auf dem Bildschirm dargestellten Panels und Messwertfenster geschlossen. Die Funktion entspricht der Taste **[CLOSE]**, wirkt aber auf alle auf dem Bildschirm dargestellten Panels und Messwertfenster.

Mit Betätigen dieses Softkeys wird der MODIFY-Modus verlassen, das ausgewählte Panel ist wieder bedienbar.

Funktion	Frontplatte	PC-Tastatur	Maus
Grafikfenster auf volle Bildschirmgröße aufziehen	Taste MODIFY drücken und Softkey F5 betätigen.	Tastenkombination ALT + M und dann Taste F5 betätigen.	Auf die Schaltfläche  in der Titelleiste des entsprechenden Grafikfensters klicken.
Panel/Grafikfenster verschieben	Taste MODIFY drücken, Bewegungsrichtung über Softkey auswählen und das Panel mit dem Drehrad bewegen.	Tastenkombination ALT + M, Bewegungsrichtung über Tasten F6 bzw. F8 wählen und das Panel mit den Tasten TAB bzw. SHIFT + TAB bewegen.	Panel in der Titelleiste anklicken und ziehen.
Panel/Grafikfenster in seiner horizontalen bzw. vertikalen Größe verändern	Taste MODIFY drücken, Veränderungsrichtung über Softkey auswählen und das Panel mit dem Drehrad verändern.	Tastenkombination ALT + M, Veränderungsrichtung über Tasten F7 bzw. F9 wählen und das Panel mit den Tasten TAB bzw. SHIFT + TAB verändern.	Panel an der oberen/unteren bzw. seitlichen Kante ziehen.
Panel/Grafikfenster in seiner Größe proportional (horizontal und vertikal) verändern	Taste MODIFY drücken, mit Button  auf die zweite Ebene wechseln, den Softkey F6 betätigen und das Panel mit dem Drehrad verändern.	Tastenkombination ALT + M, Taste F12 und dann Taste F6 betätigen und das Panel mit den Tasten TAB bzw. SHIFT + TAB verändern.	Panel an einer Ecke ziehen.
Panel/Grafikfenster an die benötigte Größe anpassen	Taste MODIFY drücken und Button Fix Size Auto Size bzw. Fix Size All Auto Size All betätigen.	Tastenkombination ALT + M, danach Tasten F10 bzw. F11 betätigen.	---
Alle Panels/Panel am Bildschirm schließen	Taste MODIFY drücken, mit Button  auf die zweite Ebene wechseln und den Softkey F10 betätigen.	Tastenkombination ALT + M, Taste F12 und dann Taste F10 betätigen.	---

Statusanzeigen und Meldungen

Von Fall zu Fall werden dem Benutzer zusätzliche Informationen auf dem Bildschirm angeboten, so gibt es Statusmeldungen, Meldungen zu den Wertebereichen, Hinweise zu den Einstellungen, Warnhinweise und Fehlermeldungen.

Statusanzeigen

Der Status des R&S UPV wird für Generator, Analysator, Sweepsystem und sonstige Gerätezustände ständig am unteren Rand des Bildschirms, über den rechten vier Softkeys, dargestellt.

Statusanzeigen erscheinen stets an der gleichen Stelle, sie sind den Feldern über den Softkeys wie in folgender Abbildung zugeordnet.



Eine Liste aller möglichen Statusmeldungen findet sich am Ende dieses Kapitels (Abschnitt ["Übersicht der Statusmeldungen"](#), Seite 3.124).


Zulässiger Wertebereich

Am unteren Rand des Bildschirms, über der Softkey-Leiste, werden Informationen zu den möglichen Eingaben gegeben. Die hier angegebenen Bereiche für Werteingaben berücksichtigen dabei stets den aktuellen Zustand des Geräts, sind also von bereits getätigten Voreinstellungen abhängig. Hier ein Beispiel für die Eingabe der Generatorausgangsspannung:



Hinweise

Auch Informationen zu Einstellungen des Panels, etc. werden am unteren Rand des Bildschirms, über der Softkey-Leiste, angegeben, wobei nur der Platz über den vier linken Softkeys verwendet wird.



Warnhinweise

Ist der Benutzer dabei, Einstellungen für Messungen vorzunehmen die den üblichen Messvorschriften widersprechen, so werden auf dem Bildschirm Bedienhinweise eingeblendet; diese bleiben solange erhalten, bis sie durch ENTER gelöscht werden.

Warnhinweise werden dann gegeben, wenn während des Messbetriebs keine Messergebnisse zustande kommen, was in der Regel auf ungeeignete Eingangssignale oder Einstellungen zurückzuführen ist. Beispielsweise könnten Eingangsspiegel zu gering sein um ein stabiles Messergebnis zu erreichen. Anstelle des Messergebnisses wird in diesem Fall eine Warnmeldung in der Bildschirmmitte eingeblendet. Diese gibt Aufschluss über die Ursache warum keine Messergebnisanzeige möglich ist und listet evtl. auch mehrere mögliche Gründe hierfür auf.

Fehlermeldungen


Treten während des Betriebs Fehler im Gerät auf, so erscheint eine Fehlermeldung in der Mitte des Bildschirms. Diese Meldung bleibt solange sichtbar, bis sie durch ENTER gelöscht wird.

Die Panels

Arten von Panels und Fenstern

Zusammengehörige Einstellungen und Funktionen sind beim Audio Analyzer R&S UPV stets in so genannten Panels zusammengefasst. Jedes dieser Panel hat einen Namen (Überschrift in der Titelleiste) über den es aufgerufen wird.

Immer nur ein Panel hat den Fokus d.h. es ist bedienbar. Welches Panel den Fokus hat erkennt man an der blauen Markierung der Titelleiste.

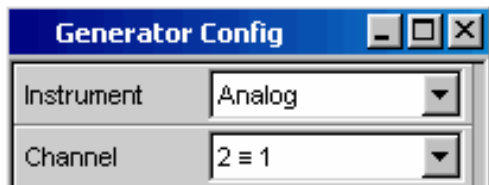

Der Audio Analyzer R&S UPV unterscheidet folgende Panels und Anzeigefenster:

- **Bedien-Panels**, über die Funktionseinstellungen vorgenommen werden
- **Konfigurations-Panel**, über die eingegeben wird, wie die Messwerte dargestellt werden sollen
- **numerische Anzeigefelder**, für die Messwertanzeige der diversen Messfunktionen
- **Kombi-Anzeigen**, bei denen die numerische Messwertanzeige durch Balkenanzeigen, Min-/Max-Werte und Grenzwertüberwachung ergänzt werden können
- **Grafikfenster**, in denen Messwerte als Diagramm dargestellt werden
- **Messwert-Listen**, in denen die Messwerte in Tabellenform aufgelistet werden; hierzu gehört auch das Anzeigefenster "Dig Analyzer Protocol", in dem die Werte der Protokolldaten eines digitalen Audio-Datenstroms angezeigt werden (Option R&S UPV-K21).

Eine ausführliche Liste aller Panels mit den wichtigsten Einstellparametern findet sich am Ende dieses Kapitels (siehe "[Übersicht der Panels und Messwertanzeigen \(Grafikfenster\)](#)", Seite 3.119).

Panels öffnen, bedienen, verstecken und schließen

Jedes Panel bzw. Anzeigefenster ist ein eigenes Panel, das entweder geschlossen (closed), geöffnet oder versteckt (hidden) sein kann. Alle dargestellten Panels/Anzeigefenster auf dem gerade sichtbaren Screen werden als "geöffnet" bezeichnet, ist das Panel in seiner Größe minimiert an den unteren Bildschirmrand geschoben, so wird es als "versteckt" (hidden) bezeichnet. In beiden Fällen erhält es einen Eintrag in die Leiste WINBAR am unteren Ende des Displays.

Dasselbe Panel bzw. Anzeigefenster kann in mehreren Screens dargestellt werden, d.h. geöffnet sein. Dabei kann die Darstellung (Position, Größe) in den diversen Screens unterschiedlich sein, der Inhalt ist aber immer derselbe.

Panel öffnen

Panels/Anzeigefenster sind geöffnet, wenn sie auf dem gerade sichtbaren Screen dargestellt werden.

Ein Panel wird auf dem gerade sichtbaren Screen geöffnet, indem man mit der Taste **MENÜ** die Menüleiste aktiviert, mit Drehrad bzw. Cursortasten den Button **Instruments** bzw. den Button **Disp Config** markiert, mit Taste **ENTER** oder Drehradklick das Pulldown-Menü öffnet und ein Panel markiert und auswählt.

Zur Auswahl von Grafikfenstern geht man genauso vor, nur finden sich diese unter dem Button **Displays**.

Panel bedienbar schalten

Nur jeweils ein Panel auf dem Bildschirm ist bedienbar.

Jedes geöffnete oder versteckte Panel kann über die Softkeys der WINBAR-Leiste oder über die Taste **Windows** bedienbar geschaltet werden, erkennbar an der dann blauen Titelleiste.

Panel verstecken



Geöffnete Panels/Anzeigefenster können in ihrer Größe minimiert an den unteren Bildschirmrand platziert werden. Sie werden dann als "versteckt" (hidden) bezeichnet.

Um ein Panel zu verstecken muss es zuvor bedienbar sein. Dann löst ein Druck auf die Taste **HIDE** das Verstecken aus.

Panel schließen

Um ein Panel zu schließen muss es zuvor bedienbar sein. Dann wird es durch einen Druck auf die Taste **CLOSE** geschlossen und erscheint auch nicht mehr auf der WINBAR-Leiste.

Die folgende Tabelle zeigt die alternativen Bedienmöglichkeiten über Maus bzw. externe Tastatur:

Funktion	Frontplatte	PC-Tastatur	Maus
Panel öffnen	Taste MENÜ drücken und mit Drehrad bzw. Cursortasten den Button Instruments bzw. Disp Config bzw. Displays markieren, mit ENTER -Taste oder Drehradklick das Pulldown-Menü öffnen und ein Panel markieren und auswählen.	Tastenkombination CTRL + M betätigen, dann mit den Tasten TAB bzw. SHIFT + TAB den Button Instruments bzw. Disp Config bzw. Displays markieren, mit der Enter-Taste das Pulldown-Menü öffnen, mit den Cursortasten ein Panel markieren und mit der Enter-Taste auswählen.	Durch Bewegen an den linken Bildschirmrand die Menüleiste öffnen, den Button Instruments bzw. Disp Config bzw. Displays betätigen und das gewünschte Panel anklicken.
Panel bedienbar schalten	Taste WINBAR drücken und den Softkey des gewünschten Panels betätigen.	Tastenkombination ALT + F5 drücken, dann mit der entsprechenden Taste F5...F12 den Softkey des gewünschten Panels auslösen.	An einer beliebigen Stelle in das gewünschte Panel klicken.
Panel verstecken	Druck auf die Taste HIDE versteckt das gerade bedienbare Panel.	Die Tastenkombination ALT + H versteckt das gerade bedienbare Panel.	Auf die Schaltfläche  in der Titelleiste des entsprechenden Panels klicken.
Panel schließen	Druck auf die Taste CLOSE schließt das gerade bedienbare Panel.	Die Tastenkombination ALT + C versteckt das gerade bedienbare Panel.	Auf die Schaltfläche  in der Titelleiste des entsprechenden Grafikfensters klicken.

Struktur der Panels

Dieser Abschnitt beschreibt den Aufbau der Panels. Wie Panels auf dem Bildschirm bedient werden ist in Abschnitt *"Panels öffnen, bedienen, verstecken und schließen"*, Seite 3.21, das Einstellen der Parameter in Abschnitt *"Auswahl eines Parameters – Auswahlfelder"*, Seite 3.34 beschrieben. Die Panels haben das Erscheinungsbild eines Windowsfensters. Sie unterscheiden sich je nach Funktion im Detail, sind jedoch grundsätzlich aus gleichen Elementen zusammengesetzt.





Bedienpanels sind aus bis zu drei Spalten aufgebaut, abhängig vom zugrunde liegenden Funktionsblock. Beispielsweise werden zweikanalige Funktionen in Panels mit zwei Spalten bedient. In einer dritten, dazwischen liegenden Spalte können bei der Definition von Grafikfenstern Einstellungen von Kurvenzug 1 für Kurvenzug 2 übernommen werden ohne diesen gesondert einstellen zu müssen.

Jedes Panel ist variabel aus einer Reihe von Einstellzeilen zusammengesetzt die zu Gruppen zusammengefasst sind. Dabei werden verschiedene Arten von Einstellzeilen verwendet die unterschiedlich bedient werden. Die Einstellzeilen sind mit ihrer jeweiligen Funktion beschriftet.


Panels bestehen aus folgenden Elementen:



Titelleiste


Die oberste Zeile enthält den Namen des Panels (im Beispiel "Analyzer Function") und die Titelleistenschaltflächen zum Verstecken  und Schließen  des Menüs. Diese Buttons sind mit der Maus bedienbar. Für eine Bedienung über die Frontplatte stehen die Tasten `HIDE` und `CLOSE` zur Verfügung.

Die Schaltfläche  zieht Grafikfenster auf den gesamten Bildschirm auf (siehe "[WINBAR-Leiste und Softkeys](#)", Seite 3.14).

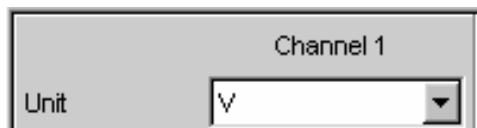

Überschriften in Panels

Bei mehrspaltigen Panels werden die einzelnen Spalten mit Überschriften versehen.

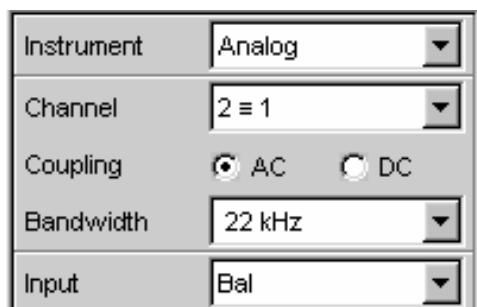

Funktionsgruppen

Häufig sind in Panels mehrere, von der Funktion her zusammengehörige Einstellzeilen zu Funktionsgruppen zusammengefasst. Graue Linien kennzeichnen diese Gruppen.



Numerisches Eingabefeld

In dieses Feld kann ein numerischer Wert (z.B. die Frequenz) eingegeben werden.




Einheiten

Die Einheit eines numerischen Wertes wird neben dem Eingabefeld angezeigt. Während der Eingabe des Wertes werden alle möglichen Einheiten auf der Softkeyleiste (evtl. auch in mehreren Ebenen) angeboten. Die Werteingabe kann direkt mit der Wahl der Einheit über einen Softkey abgeschlossen werden. Nach dem Abschluss der Werteingabe ist ein Wechsel der Einheit möglich. In diesem Fall bleibt der physikalische Wert unverändert, der im Eingabefeld angezeigte Wert wird aber automatisch an die geänderte Einheit angepasst.



Texteingabefeld

In dieses Feld kann ein alphanumerischer Wert (z.B. ein Beschriftungstext) eingegeben werden.




Button

Mit Buttons werden Aktionen ausgelöst, hier z.B. die Anzeige einer Messgrafik.



Tick-Box


Ist eine Tick-Box angekreuzt, so ist die zugeordnete Einstellung ausgewählt bzw. eingeschaltet.




Radio-Button

Mit Radio-Buttons kann durch einfaches Anklicken zwischen zwei Einstellungen umgeschaltet werden.

Es ist immer eine der beiden Möglichkeiten aktiv.

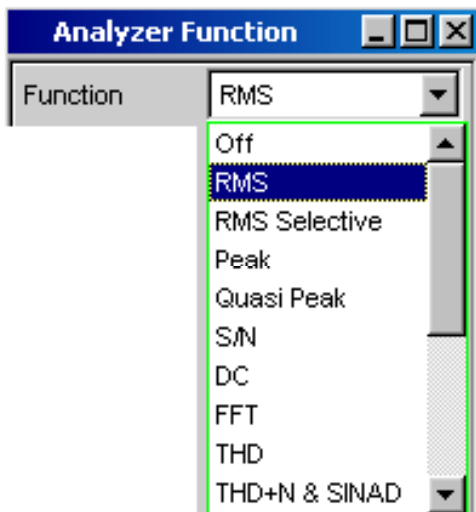

Auswahlfeld


Der Button  zeigt an, dass eine Parameterliste zur Verfügung steht. Die Parameterliste klappt über die Breite des Auswahlfeldes auf. Je nach Anzahl der Einträge wird die gesamte mögliche Auswahl oder nur ein Teil davon angezeigt.

Aus einer Parameterliste kann immer genau ein Eintrag ausgewählt werden.



Anzeigefelder

Manche Einstellungen sind nur bei einer bestimmten Konfiguration möglich. Ist die Einstellung für die gewählte Konfiguration nicht möglich, wird der Einstellwert grau dargestellt und das Feld kann nicht angewählt werden. In diesem Fall wirkt das Feld als Anzeigefeld, d.h. der dort sichtbare Wert entspricht dem tatsächlich eingestellten.

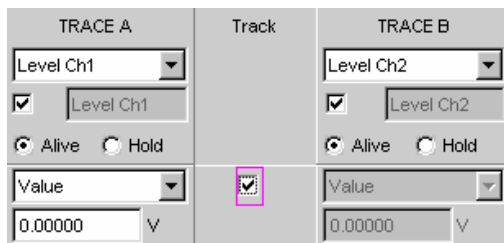

Track-Box

Bei mehrspaltigen Panels können Einstellungen von der linken zur rechten Spalte übernommen werden ohne den Parameter ein zweites Mal eingeben zu müssen. Wird die entsprechende Track-Box angehakt, so gelten alle Einstellungen innerhalb der Funktionsgruppe für beide Spalten. Alle Felder mit übernommenen Einstellungen werden als Anzeigefelder dargestellt und können nicht bedient werden solange die Track-Funktion aktiviert ist.

Zooming	<input type="checkbox"/>
Start	<input type="text" value="0.00000"/> Hz



Zooming	<input checked="" type="checkbox"/>
Zoom Fact	<input type="text" value="2"/>
Center	<input type="text" value="10000.0"/> Hz
Span	<input type="text" value="21.94 kHz"/>
Start	<input type="text" value="0.97656"/> Hz



Weggeblendete Einstellzeilen


Grundsätzlich wird beim R&S UPV immer versucht, die Panels so kurz wie möglich zu halten. Daher werden nicht benötigte Zeilen weggeblendet. Das nebenstehende Beispiel verdeutlicht dies: Die Zeilen für Zoom Factor, Center und Span erscheinen nur, wenn die Funktion Zooming eingeschaltet ist.

Navigieren in den Panels

Besitzt ein Panel mehr Zeilen als auf dem Bildschirm dargestellt werden können, oder wurde die Größe des Panels fixiert ohne seine gesamte Länge darzustellen (siehe "[Verschieben und Verändern von Panels / Grafikfenstern](#)", Seite 3.16), so erscheint an der rechten Seite des Panels die Bildlaufleiste. Die gesamte Bildlaufleiste symbolisiert die komplette Länge des Panels, der dunkel dargestellte Teil der Bildlaufleiste den momentan sichtbaren Ausschnitt.

Zum Navigieren innerhalb der Panels, d.h. zum Bewegen des Eingabe-Fokus, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- Bei Bedienung über die Frontplatte benutzt man am einfachsten das Drehrad. Rechtsdrehung bewegt den Fokus nach unten bzw. nach rechts. Dabei verläuft die Bewegung zuerst innerhalb einer Zeile nach rechts, dann in der jeweiligen Gruppe nach unten, springt dann in die rechte Spalte, dort wieder nach unten bis zum Ende der Gruppe, um dann die linke Spalte der nächsten Gruppe abzuarbeiten, usw.
- Alternativ können zum Navigieren auch die Cursortasten  und  verwendet werden, der Ablauf der Bewegung ist wie bei Benutzung des Drehrads beschrieben.
- Auf der externen PC-Tastatur können die Cursortasten \uparrow bzw. \downarrow für die Bewegung innerhalb eines Panels verwendet werden. Auch hier geschieht der Ablauf der Bewegung wie bei Benutzung des Drehrads beschrieben. Alternativ zu den Cursortasten kann mit der externen Tastatur auch mit den Tasten TAB bzw. SHIFT + TAB navigiert werden.
- Auch mit der Maus kann man sich innerhalb der Panels bewegen, wie von Windows®-Anwendungen gewohnt durch direktes Anklicken der gewünschten Einstellzeile bzw. durch Bewegen der Bildlaufleiste.

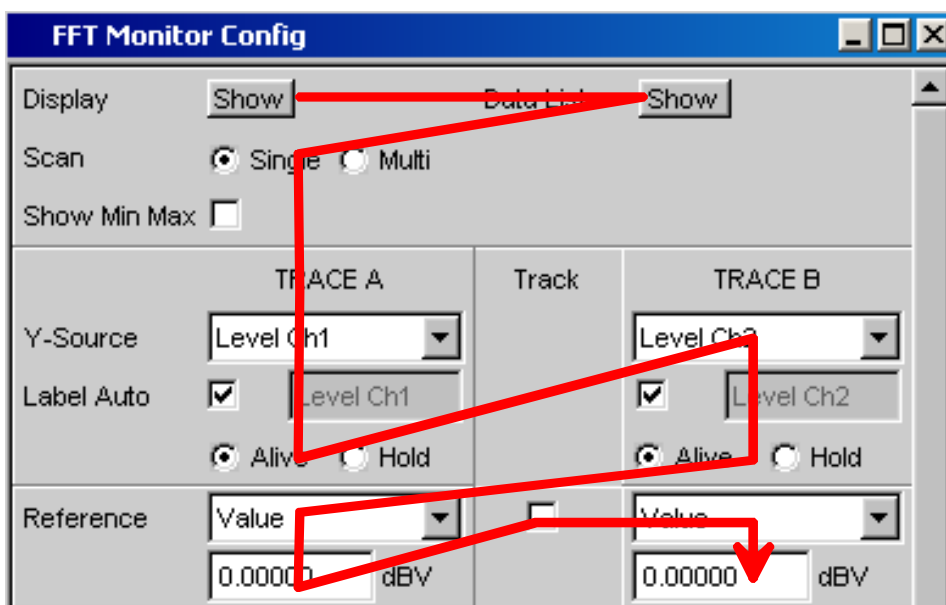

Einstellungen am Audio Analyzer R&S UPV

Der R&S UPV bietet mehrere, z.T. alternative Möglichkeiten zum Einstellen der Parameter. Die Bedienung kann über die Frontplatte, mit einer Maus und/oder einer angeschlossenen PC-Tastatur erfolgen (siehe Abschnitte ["Benutzung des Drehrads"](#), ["Bedienung mittels Maus"](#) und ["Bedienung über externe PC-Tastatur"](#) ab Seite 3.9). Im folgenden listen Tabellen die Bedienmöglichkeiten mit diesen alternativen Eingabemedien auf.

Einige Tasten an der Frontplatte des R&S UPVs lösen direkt eine Einstellung aus, so schaltet z.B. die Taste `OUTPUT OFF` die Ausgänge aus bzw. wieder ein. Eine Übersicht über die Funktion aller Tasten befindet sich am Ende dieses Kapitels (Abschnitt ["Tastenübersicht"](#), Seite 3.115).

Die Einstellung der meisten Parameter erfolgt in den Panels. Die Panels werden auf dem Bildschirm bedient wie im Abschnitt ["Panels öffnen, bedienen, verstecken und schließen"](#) (siehe Seite 3.21) beschrieben. Die prinzipielle Beschreibung zur Eingabe und Auswahl von Einstellparametern in den Panels findet sich in den folgenden Abschnitten, die detaillierte Beschreibung aller Einstellparameter ist im Kapitel 4, ["Gerätfunktionen"](#) ausführlich erläutert.

Eingaben zur Dateiverwaltung, wie das Abspeichern und Laden von Geräteeinstellungen, das Speichern von Dateien, etc. werden in speziellen Panels durchgeführt. Der Abschnitt ["Dateiverwaltung"](#) (siehe Seite 3.99) gibt hierzu Erläuterungen.

Einige Einstellungen werden über die Menüleiste vorgenommen. Hierzu gehören alle Einstellungen die den R&S UPV als Gesamtgerät konfigurieren, wie z.B. die Einstellung der IEC-Bus-Adresse, Funktion der H Copy-Taste, etc. Nähere Informationen hierzu finden sich im Abschnitt ["Einstellungen in der Menüleiste"](#) auf Seite 3.87 sowie im Kapitel 4, ["Gerätfunktionen"](#).

Der R&S UPV ist mit dem Betriebssystem WindowsXP® ausgestattet. Es ist nur in Einzelfällen notwendig, Einstellungen auf Betriebssystemebene vorzunehmen, z.B. bei der Installation eines neuen Druckertreibers. Um Windows® komfortabel bedienen zu können, ist der Anschluss einer Tastatur und einer Maus erforderlich.

Einstellungen in den Panels



In den Panels des Audio Analyzer R&S UPV sind zusammengehörige Einstellungen und Funktionen zusammengefasst. Für jeden Funktionsblock gibt es ein eigenes Panel.

Die Panels können prinzipiell unabhängig voneinander eingestellt werden, allerdings gibt es auch Abhängigkeiten. Beispielsweise erscheint die digitale Messfunktion der Protokollanalyse im Panel **Analyzer Function** nur dann, wenn im Panel **Analyzer Config** ein digitaler Analysator gewählt wurde. Beim Umschalten auf einen analogen Analysator wird die Protokollanalyse im Panel **Analyzer Function** automatisch abgeschaltet, und es erfolgt ein Hinweis auf dem Bildschirm.

Der Fokus

Panels können nur dann bedient werden, wenn sie den Fokus haben, erkennbar an der dann blauen Titelleiste.

Der Wechsel von einem Panel in ein anderes geschieht bei Frontplattenbedienung am einfachsten mit

Hilfe der Richtungstasten . Die Taste  wechselt dabei von Panel zu Panel in der Reihenfolge, in der die Panel geöffnet wurden. Versteckte Panels werden hierbei nicht markiert. Der Wechsel in ein anderes geöffnetes (oder in ein verstecktes) Panel ist auch über die WINBAR-Leiste möglich, dies wurde bereits im Abschnitt ["WINBAR-Leiste und Softkeys"](#), auf Seite [3.14](#) erläutert.

Um Einstellungen in einem Panel vorzunehmen muss die entsprechende Einstellzeile markiert sein, d.h. sie muss den Fokus haben. Dies ist erkennbar an einem Auswahlrahmen der je nach Eingabemodus blau, grün oder magentafarben dargestellt wird.


Die Farben des Auswahlrahmens haben folgende Bedeutung:



Ein blauer Auswahlrahmen bedeutet ein markiertes Feld.



Ein grüner Auswahlrahmen markiert Felder, in denen eine Auswahl von Parametern vorgenommen werden kann oder in denen eine Eingabe gemacht werden ohne dass sich diese Auswahl / Eingabe sofort auf die Hardware des R&S UPV auswirkt.



Ein magentafarbener Auswahlrahmen bedeutet, dass die Auswahl eines Buttons, das Aktivieren einer Tick-Box oder die Veränderung eines Zahlenwertes unmittelbar an die Hardware weitergegeben und ausgeführt wird.

Beim Einschalten des Gerätes wird automatisch die letzte gesicherte Gerätekompletteinstellung geladen, so dass sich das Gerät im gleichen Zustand wie vor dem Ausschalten befindet. Der Fokus befindet sich an der ersten Position im aktiven Panel.

Das Öffnen von Panels erfolgt über die Menüleiste (siehe Abschnitt ["Panel öffnen"](#), Seite [3.22](#)). Das Bewegen des Fokus wurde im Abschnitt ["Navigieren in den Panels"](#) (siehe Seite [3.27](#)) bereits beschrieben.

Wechsel des Instruments

Der Audio Analyzer R&S UPV kann – abhängig von den eingebauten Optionen – an analogen und digitalen Schnittstellen eingesetzt werden. Über weitere optionale Einschübe können zusätzliche Schnittstellen bedient werden. Jede dieser Schnittstellen legt das Gerät in grundsätzlichen Eigenschaften fest, wobei diese Eigenschaften für Generator und Analysator getrennt sind. Mit diesen Schnittstellenfestlegungen werden quasi eigenständige Instrumente innerhalb des R&S UPVs definiert. Die Einstellung dieser Instrumente erfolgt im Auswahlfeld in der jeweils ersten Zeile der Panels **Generator Config** bzw. **Analyzer Config**.



Für jedes dieser Instrumente existiert ein eigener Datensatz. Beim Wechsel in ein anderes Instrument wird dieser Datensatz gespeichert, bei der Rückkehr in das Instrument stehen damit die vorherigen Einstellungen wieder zur Verfügung.

Der Datensatz für jedes Instrument ist unterschiedlich aufgebaut und unterscheidet sich in folgenden Punkten:

- **Auswahl der Einstellzeilen / Parameter**
Beispiel: Bei analogen Instrumenten werden alle Einstellungen zur Konfiguration der analogen Schnittstellen angeboten (z.B. Impedanzen), alle Einstellungen für die anderen Instrumente, wie z.B. die digitale Abtastrate, etc. erscheinen nicht im Panel, bleiben jedoch im Hintergrund erhalten.
- **Zulässiger Wertebereich von Parametern**
Beispielsweise können die Frequenzbereiche in den unterschiedlichen Instrumenten unterschiedlich sein.
- **Verwendete Einheiten**
Pegel werden in analogen bzw. digitalen Applikationen in unterschiedlichen Einheiten angegeben.
- **Auswahl der Funktionen**
Einige Messfunktionen gibt es nur bei digitalen Audioanwendungen, sie werden daher in analogen Instrumenten nicht angeboten; Beispiele: Digitale Protokollanalyse, Jitter, etc.

Wie die gezeigten Beispiele zeigen hat die Wahl eines Instrumentes nicht nur Auswirkungen im jeweiligen Einstellpanel Generator Config bzw. Analyzer Config sondern wirkt sich auch auf andere Panels aus.

Wechsel von Funktionen

Für den Wechsel von Funktionen (z.B. von einer RMS-Messung zu einer THD-Messung oder von der Generierung eines Sinus- zu einem Multiton-Signal) gilt das gleiche wie für den Wechsel eines Instruments:

Für jede Messfunktion bzw. Generatorfunktion existiert ein eigener Datensatz. Beim Wechsel zu einer anderen Funktion wird dieser Datensatz gespeichert, bei der Rückkehr in eine andere Funktion stehen damit die vorherigen Einstellungen wieder zur Verfügung.

Der Datensatz für jede Funktion ist unterschiedlich aufgebaut und unterscheidet sich in folgenden Punkten:


- **Auswahl der Einstellzeilen / Parameter:**
Beispiel: Bei der RMS-Messung werden verschiedene Messzeiten angeboten, bei der FFT-Analyse gibt es dies nicht.
- **Zulässiger Wertebereich von Parametern**
Beispielsweise sind für Intermodulations-Testsignale andere Frequenzen einstellbar wie für Sinus-Signale.
- **Verwendete Einheiten**
z.B. werden THD-Messungen und Pegelmessungen in unterschiedlichen Einheiten angegeben.

Generell gilt: Alle Einstellungen für die anderen Funktionen, wie z.B. Filtereinstellungen, etc. bleiben mit den Funktionseinstellungen im Hintergrund erhalten und werden bei erneutem Aufruf dieser Funktion wieder am Panel dargestellt und im Gerät eingestellt.

Ausblenden von Einstellzeilen

Grundsätzlich wird beim R&S UPV immer versucht, die Panels so kurz wie möglich zu halten. Daher werden nicht benötigte Zeilen weggeblendet.


Das folgende Beispiel verdeutlicht dies: Sobald im Panel **Generator Function** im Menüpunkt **Sweep Ctrl** ein **Auto Sweep** gewählt wird, werden alle zur Einstellung des Sweeps notwendigen Zeilen am Panel angezeigt (mit den beim letzten Sweep eingestellten Parametern). Wird der Sweep abgeschaltet, so werden auch alle Sweep-Einstellzeilen weggeblendet. Der Anwender erhält ein kürzeres Panel und wird von gerade nicht benötigten Einstellzeilen entlastet.

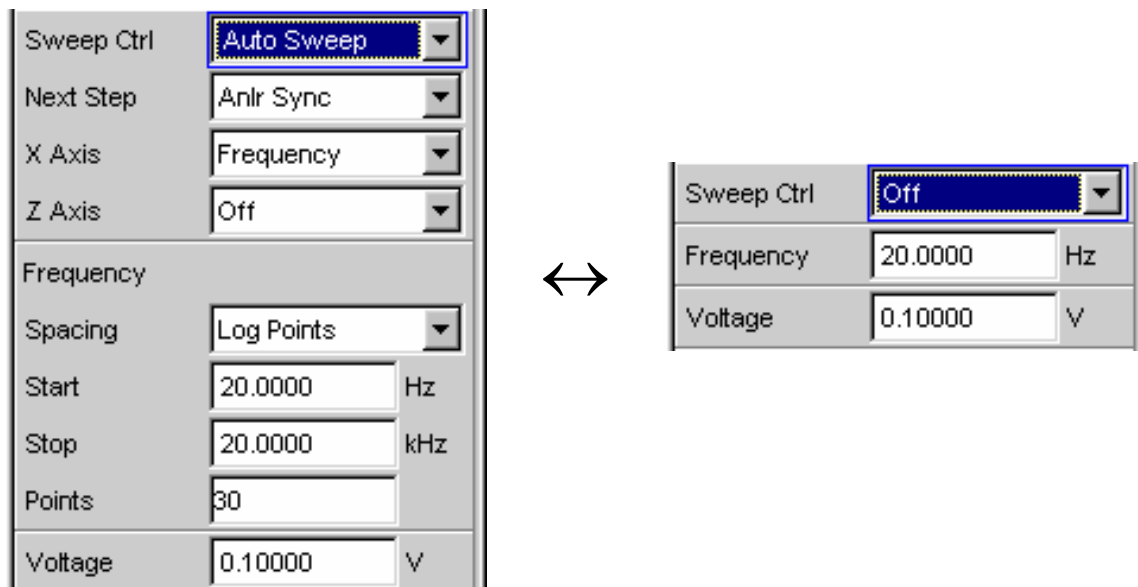

Hinweis:

Die Reihenfolge der einzelnen Einstellzeilen im Panel ist so gewählt, dass eine Änderung von Parametern meistens nur eine Änderung der folgenden Zeilen bewirkt. Es empfiehlt sich daher innerhalb der Panel eine Bedienreihenfolge von oben nach unten einzuhalten.

Bedienelement markieren




Das Auswählen eines Bedienelementes erfolgt immer auf die gleiche Art und Weise, egal ob es sich um eine Tick-Box, einen Radio-Button, ein Eingabefeld, etc. handelt.

Das Bedienelement wird durch Verschieben des Fokus auf dieses Element markiert. Der Eingabefokus wird hierbei durch eine Umrandung in blau, grün oder magentafarben angezeigt.

Das Bewegen des Eingabefokus kann mit Drehrad, Cursortasten oder Maus erfolgen und wurde im Abschnitt ["Navigieren in den Panels"](#), Seite 3.27 beschrieben.

Funktionen ein- / ausschalten – Tick-Boxen




Immer dann, wenn Funktionen lediglich ein bzw. ausgeschaltet werden können, kommt eine Tick-Box zum Einsatz. Ist die Tick-Box angehakt, so ist die zugeordnete Einstellung ausgewählt bzw. eingeschaltet.

Um eine Funktion ein- bzw. auszuschalten muss das entsprechende Element zuerst markiert werden (siehe Abschnitt ["Bedienelement markieren"](#), Seite 3.32). Mit den ENTER-Funktionen der verschiedenen Eingabemedien (-Taste, Drehradklick, etc.) wird dann das markierte Element ein- bzw. ausgeschaltet (Toggle-Funktion).

Mit der Maus wird der Schaltvorgang bereits mit dem Anklicken der Tick-Box ausgeführt.

Funktion	Frontplatte	PC-Tastatur	Maus
Ein-/Ausschalten	Gewünschtes Element mit Drehrad oder Cursortasten markieren, Funktion mit Drehradklick oder <input type="text" value="ENTER"/> -Taste schalten.	Gewünschtes Element mit Cursortasten markieren, Funktion mit Enter-Taste schalten.	Tick-Box anklicken.

Funktionen umschalten – Radio-Buttons



Wenn eine Funktion zwischen zwei Einstellungen umgeschaltet werden kann kommen Radio-Buttons zum Einsatz. Ein schwarzer Punkt im entsprechenden Button zeigt den gewählten Zustand an.


Es ist immer eine der beiden Möglichkeiten aktiv.


Um eine Funktion umzuschalten muss das entsprechende Element zuerst markiert werden (siehe Abschnitt ["Bedienelement markieren"](#), Seite 3.32). Mit den ENTER-Funktionen der verschiedenen Eingabemedien wird dann zwischen den beiden Einstellungen umgeschaltet (Toggle-Funktion).

Mit der Maus wird der Schaltvorgang bereits mit dem Anklicken des entsprechenden Radio-Buttons ausgeführt.




Funktion	Frontplatte	PC-Tastatur	Maus
Umschalten	Gewünschtes Element mit Drehrad oder Cursortasten markieren, Funktion mit Drehradklick oder ENTER -Taste umschalten.	Gewünschtes Element mit Cursortasten markieren, Funktion mit Enter-Taste umschalten.	Gewünschten Radio-Button anklicken.

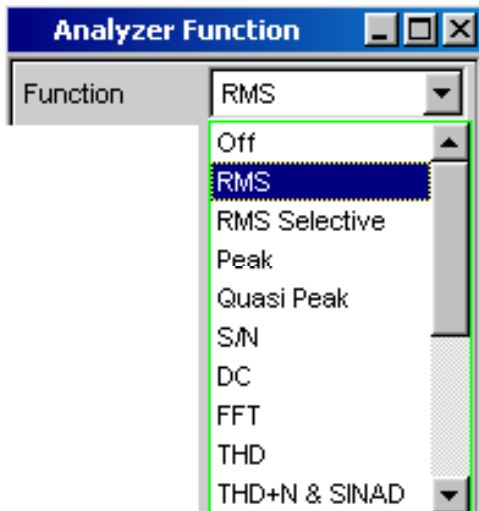Auswahl eines Parameters – Auswahlfelder



Durch den nebenstehenden Button  wird ein Auswahlfeld angezeigt. Sobald diese Einstellzeile den Fokus besitzt kann mit einem Drehradklick, mit der **[ENTER]**-Taste oder durch Anklicken mit der Maus eine Liste zur Auswahl der angebotenen Parameter geöffnet werden. Die Parameterliste klappt dabei über die Breite des Auswahlfeldes auf.

Die Auswahl erfolgt durch Markieren des gewünschten Eintrags und Bestätigen durch **ENTER**; es kann immer genau ein Eintrag ausgewählt werden.

In der Parameterliste wird die Markierung mit dem Drehrad, den Cursortasten   oder den Tasten  vorgenommen.

Mit der Maus erfolgt Auswählen und Aktivieren durch einen Mausklick.

Mit der Taste **[ESC]** kann die Parameterliste verlassen werden ohne den markierten Parameter zu übernehmen.




Ist die Liste länger als angezeigt, wird das durch einen Scroll-Balken angezeigt.

Hinweis 1:


Die Inhalte der Parameterlisten sind nicht konstant sondern ändern sich in Abhängigkeit von anderen gewählten Einstellungen.

Hinweis 2:

Die Auswahl von Parametern kann alternativ auch über die Softkeys erfolgen (siehe Abschnitt "WINBAR-Leiste und Softkeys", Seite 3.14).

Funktion	Frontplatte	PC-Tastatur	Maus
Parameterliste öffnen	Drehradklick oder [ENTER] -Taste drücken.	Enter-Taste drücken.	Button  anklicken.
Scrollen	Mit Drehrad oder Cursortasten Up/Down den angezeigten Listenausschnitt verschieben.	Mit Cursor Up/Down den angezeigten Listenausschnitt verschieben.	Button  oder  in der Scrollleiste betätigen, bis der gewünschte Eintrag angezeigt wird.
Parameter auswählen	Mit Drehrad oder Cursortasten Up/Down Auswahl markieren und durch Drehradklick oder [ENTER] -Taste bestätigen.	Mit Cursortasten Up/Down Auswahl markieren und Enter-Taste drücken.	Parameter anklicken.
Parameterliste verlassen ohne eine Einstellung zu übernehmen	[ESC] -Taste bestätigen.	ESC-Taste drücken.	An beliebiger Stelle außerhalb der Parameterliste klicken.

Numerische Werteingabe – Numerische Eingabefelder



In diese Felder können numerische Werte (z.B. die Ausgangsspannung) eingegeben oder editiert werden.

Dies kann auf verschiedene Arten geschehen, unabhängig davon gilt:

Hinweis:



Eingaben außerhalb des möglichen Wertebereichs werden nicht angenommen; ein Warnton ertönt und die Eingabe wird auf den entsprechenden Minimal- bzw. Maximalwert abgeändert. Der mögliche Wertebereich wird oberhalb der Softkeyleiste angezeigt.

Werteingaben im Edit-Mode – grüner Auswahlrahmen



Sobald der Fokus auf ein numerisches Eingabefeld gelegt wird befindet man sich im Edit-Mode, was durch einen grünen Auswahlrahmen markiert wird. Außerdem wird der bisherige Zahlenwert blau hinterlegt.

Soll der Wert komplett neu eingegeben werden, einfach mit der Zifferneingabe über die Zehnertastatur auf der Frontplatte oder der externen PC-Tastatur beginnen, der erste Tastendruck löscht den alten Wert automatisch. Mit der **UNDO**-Taste kann während der Eingabe die Ziffer links vom Cursor gelöscht werden.

Sollen nur einzelne Ziffern geändert werden, mit den Cursortasten  oder  den Zifferncursor entsprechend positionieren und die neuen Ziffern eingeben (wurde vor der ersten Zifferneingabe die Position des Zifferncursors verändert, wird der alte Wert nicht gelöscht). Defaulteinstellung ist hierbei der Einfügemodus. Nur bei Verwendung einer externen PC-Tastatur kann zwischen Einfüge- und Überschreibmodus gewechselt werden.

Das numerische Eingabefeld schließen mit:

ENTER der neu eingegebene Wert wird übernommen

ESC der alte Wert bleibt erhalten


Softkeys die gewählte Einheit wird eingestellt und mit dem neu eingegebenen Wert übernommen.

Mit dem Schließen wird die Eingabe in der Hardware eingestellt.

Hinweis:

Es werden ausschließlich Zifferntasten und Cursortasten entgegengenommen; Drehrad, Buchstaben und Sonderzeichen haben während der Eingabe keine Wirkung.

Werteingaben im Direct-Mode – magentafarbener Auswahlrahmen





Sobald der Fokus auf ein numerisches Eingabefeld gelegt wird befindet man sich im Edit-Mode, was durch einen grünen Auswahlrahmen markiert wird.

Der Wechsel in den Direkt-Mode erfolgt mittels der ENTER-Funktionen **[ENTER]**-Taste oder Drehradklick, der Auswahlrahmen wird magentafarben.

Dabei springt der Zifferncursor auf die erste Stelle rechts vom Dezimalpunkt, bzw., wenn kein Dezimalpunkt vorhanden ist, auf die äußerst rechte Stelle.

Mit der Tastatur auf der Frontplatte oder der externen PC-Tastatur kann nun eine Ziffer eingegeben werden, wobei die Stelle ersetzt wird auf der der Zifferncursor steht. Der Cursor ändert dabei seine Position nicht.



Mit den Cursortasten  und  kann der Zifferncursor jederzeit auf eine andere Stelle positioniert werden, sodass sich die Zifferneingaben nun auf diese Stelle auswirken.

Bei Eingaben im Direct-Mode wird immer der Überschreibmodus (auch bei Verwendung einer externen PC-Tastatur) verwendet.

Im Direct-Mode wird je Änderung der Einstellung sofort an die Hardware des Gerätes weitergegeben und ausgeführt.

Der Direct-Mode kann mit der ENTER-Funktion, der **[ESC]**-Taste oder durch Mausklick in einem anderen Feld verlassen werden.

Hinweis:

Es werden ausschließlich Drehradeingaben, Zifferntasten und Cursortasten entgegengenommen; Buchstaben und Sonderzeichen haben keine Wirkung.

Drehradeingaben im Direct-Mode – magentafarbener Auswahlrahmen




Sobald der Fokus auf ein numerisches Eingabefeld gelegt wird befindet man sich im Edit-Mode, was durch einen grünen Auswahlrahmen markiert wird.



Der Wechsel in den Direkt-Mode erfolgt mittels der ENTER-Funktionen **[ENTER]**-Taste oder Drehradklick, der Auswahlrahmen wird magentafarben.

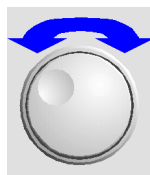

Dabei springt der Zifferncursor auf die erste Stelle rechts vom Dezimalpunkt, bzw., wenn kein Dezimalpunkt vorhanden ist, auf die äußerst rechte Stelle.





Mit dem Drehrad kann nun unmittelbar die markierte Stelle verändert werden, wobei der Zahlenwert "überläuft", d.h. ein Übertrag auf die nächste Stelle gebildet wird.

Mit den Cursortasten  und  kann der Zifferncursor jederzeit auf eine andere Stelle positioniert werden um diese mit dem Drehrad verändern zu können.

Dies Methode eignet sich besonders für Abgleicharbeiten, da sich jede Änderung sofort auf die Hardware auswirkt.

Die Eingabe kann mit einem Drehradklick geschlossen werden oder alternativ mit der ENTER-Funktion, der **[ESC]**-Taste oder durch Mausklick in einem anderen Feld.



Alternativ zum Drehrad können die Zahlenwerte auch mit den Cursortasten  und  verändert werden.

Hinweis:

Auch bei Wertänderungen über das Drehrad werden Eingaben außerhalb des möglichen Wertebereichs nicht angenommen; es ertönt ein Warnton und die Eingabe wird beim jeweiligen Minimal- bzw. Maximalwert festgehalten. Der mögliche Wertebereich wird oberhalb der Softkeyleiste angezeigt.

Einheit eines Wertes eingeben / ändern

v



Die Einheit eines numerischen Wertes wird neben dem Eingabefeld angezeigt. Während der Eingabe des Wertes werden alle bei der jeweiligen Funktion verfügbaren Einheiten auf der Softkeyleiste (evtl. auch in mehreren Ebenen) angeboten. Die Werteingabe kann direkt mit der Wahl der Einheit über einen Softkey abgeschlossen werden.

Hierbei wird unterschieden:

- Im Edit-Mode wird der neu eingegebene Zahlenwert mit der gewählten Einheit übernommen und eingestellt.
- Im Direct-Mode wird der physikalische Wert (Zahl mit der bisherigen Einheit) auf die neu gewählte Einheit umgerechnet und als neuer Zahlenwert übernommen.

Nach dem Abschluss der Werteingabe bzw. auch ohne den Wert zu ändern ist ein Wechsel der Einheit in jedem markierten numerischen Eingabefeld über die Softkeys möglich. In diesem Fall bleibt wie im Direct-Mode der physikalische Wert unverändert, der im Eingabefeld angezeigte Wert wird aber automatisch an die geänderte Einheit angepasst. Mit dieser Funktion können numerische Werte sehr komfortabel in andere Einheiten "umgerechnet" werden.

Hinweise zur Verwendung von Referenzwerten bei Werteingaben

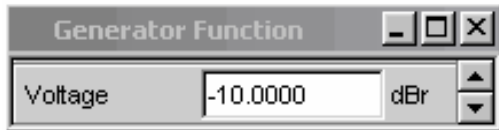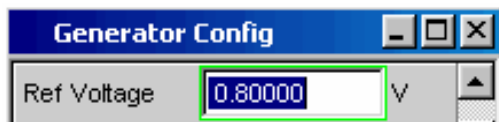


Der Audio Analyzer R&S UPV bietet an verschiedenen Stellen die Möglichkeit, Referenzwerte einzustellen. Einstellungen an anderen Stellen beziehen sich auf diese Referenzwerte.

Folgendes Beispiel erläutert diese Abhängigkeiten:





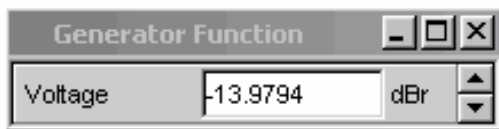



Im Panel **Generator Config** kann eine Referenzspannung (Ref Voltage) eingestellt werden. Die tatsächliche Ausgangsspannung wird im Panel **Generator Function** eingestellt, hier nun gibt es die Einheit dBr, also die Möglichkeit, die Ausgangsspannung als eine Eingabe in dB bezogen auf diesen Referenzwert vorzunehmen.

Dieses Verfahren hat dann große Vorteile, wenn z.B. bei einem A/D-Wandler die Klippgrenze ermittelt wurde und andere Messungen (Frequenzgang, THD+N, etc.) mit Testsignalen gemacht werden müssen, die um einen bestimmten, in den Messvorschriften festgelegten dB-Wert unter dieser Vollaussteuerung liegen.



Es ist allerdings zu beachten, dass die Maximalwerte des R&S UPV nicht überschritten werden können, sowohl systembedingte als auch Maximalwerte, die auf andere Funktionalitäten (hier z.B. die Einstellung Max. Voltage) zurück gehen.

Würde durch Erhöhung des Referenzwertes die maximale Ausgangsspannung überschritten, so wird automatisch der Wert in der Zeile Voltage im Panel **Generator Function** zurückgenommen. Siehe nebenstehendes Beispiel, bei dem die maximale Ausgangsspannung von 20 V die Grenze bildet, die Einstellung des Referenzwertes auf 100 V führt zu einer Reduzierung des Wertes Voltage im unteren Fenster.

Funktion	Frontplatte	PC-Tastatur	Maus
Wert neu eingeben (Edit-Mode)	Numerisches Eingabefeld markieren und neuen Wert direkt über die Zehnertastatur eingeben.	Numerisches Eingabefeld markieren und neuen Wert direkt über die Zifferntasten eingeben.	---
Einzelne Ziffern ändern (Edit-Mode)	Numerisches Eingabefeld markieren, mit den Cursortasten  oder  den Zifferncursor positionieren und die neue Ziffer direkt über die Zehnertastatur eingeben.	Numerisches Eingabefeld markieren, mit den Cursortasten  oder  den Zifferncursor positionieren und die neue Ziffer direkt über die Zifferntasten eingeben.	---
Werteingabe abschließen	Eingabe mit  -Taste abschließen.	Eingabe mit der Enter-Taste abschließen.	---
Werteingabe mit Einheitenwahl abschließen	Den Softkey mit der entsprechenden Einheit drücken.	Mit den Tasten F5 ... F12 die entsprechende Einheit auswählen.	Den Button des Softkeys mit der entsprechenden Einheit anklicken.
Werteingabe verlassen ohne den Wert zu übernehmen	 -Taste bestätigen.	ESC-Taste drücken.	In ein anderes Eingabefeld klicken.
Wert ändern (Direct-Mode)	Numerisches Eingabefeld markieren, mit  -Taste in den Direct-Mode wechseln, mit den Cursortasten  oder  den Zifferncursor positionieren und die neue Ziffer direkt über die Zehnertastatur eingeben. Jede Änderung wird dabei direkt in der Hardware eingestellt.	Numerisches Eingabefeld markieren, mit Enter-Taste in den Direct-Mode wechseln, mit den Cursortasten  oder  den Zifferncursor positionieren und die neue Ziffer direkt über die Zifferntasten eingeben. Jede Änderung wird dabei direkt in der Hardware eingestellt.	---
Wert variieren (Direct-Mode)	Numerisches Eingabefeld markieren, mit Drehradklick in den Direct-Mode wechseln; mit den Cursortasten  oder  den Zifferncursor positionieren. Mit dem Drehrad die Zahl variieren. Jede Änderung wird dabei direkt in der Hardware eingestellt.	Numerisches Eingabefeld markieren, mit Enter-Taste in den Direct-Mode wechseln; mit den Cursortasten  oder  den Zifferncursor positionieren. Mit den Cursortasten  oder  den Zahlenwert variieren. Jede Änderung wird dabei direkt in der Hardware eingestellt.	---
Einheiten ändern	Numerisches Eingabefeld markieren, Einheit über den entsprechenden Softkey auswählen. Hierbei wird der physikalische Wert in einen neuen Zahlenwert mit der gewählten neuen Einheit umgerechnet.	Numerisches Eingabefeld markieren, Einheit über die Tasten F5 ... F12 auswählen. Hierbei wird der physikalische Wert in einen neuen Zahlenwert mit der gewählten neuen Einheit umgerechnet.	Numerisches Eingabefeld markieren, Einheit durch Mausclick auf den entsprechenden Softkey-Button auswählen. Hierbei wird der physikalische Wert in einen neuen Zahlenwert mit der gewählten neuen Einheit umgerechnet.

Alphanumerische Eingaben – Texteingabefelder



Sobald der Fokus auf ein Texteingabefeld gelegt wird befindet man sich im Edit-Mode, was durch einen grünen Auswahlrahmen markiert wird.



Soll der Text, z.B. zur Beschriftung in einer Grafik, komplett neu eingegeben werden, einfach mit der Eingabe über die Zehnertastatur auf der Frontplatte beginnen, der erste Tastendruck löscht den alten Text automatisch. Die Eingabetastatur auf der Frontplatte des R&S UPV wird dabei automatisch in den Modus der alphanumerischen Zeicheneingabe umgeschaltet. Die Eingabe geschieht dabei wie man es von Mobiltelefonen gewöhnt ist: Wiederholter Druck auf die entsprechende Taste durchläuft hintereinander alle dort angebotenen Zeichen (siehe auch Abschnitt *"Tastenübersicht"*, auf Seite 3.115). Zur Eingabe des nächsten Zeichens kann sofort eine andere Taste gedrückt werden, soll ein weiteres Zeichen mit derselben Taste eingegeben werden, so muss eine kurze Pause eingelegt werden. Das Leerzeichen befindet sich auf der

Taste  , Sonderzeichen werden mit der Dezimalpunkt-

Taste eingegeben, mit der Taste  kann zwischen Groß- und Kleinschreibung umgeschaltet werden.

Mit der **UNDO** -Taste kann während der Eingabe das Zeichen links vom Cursor gelöscht werden.


Bei Eingabe über eine externe PC-Tastatur wird sinngemäß verfahren, hier können die Zeichen wie gewohnt eingegeben werden.


Sollen nur einzelne Zeichen geändert werden, mit den Cursortasten  oder  den Cursor entsprechend positionieren und die neuen Zeichen eingeben (wurde vor der ersten Zeicheneingabe die Position des Cursors verändert, wird der alte Text nicht gelöscht). Defaulteinstellung ist hierbei der Einfügemodus. Nur bei Verwendung einer externen PC-Tastatur kann zwischen Einfüge- und Überschreibmodus gewechselt werden.







Das Texteingabefeld schließen mit:

ENTER der neu eingegebene Text wird übernommen

ESC der alte Text bleibt erhalten.



Immer dann, wenn auf dem R&S UPV gespeicherte Dateien aufgerufen werden sollen, z.B. um gespeicherte Kurvenzüge in eine Grafik zu laden, oder spezielle Funktionen aus Dateien übernommen werden sollen, etc. erscheint ebenfalls ein Texteingabefeld. Hier kann entweder der Dateinamen eingetippt werden, oder durch Betätigen des Buttons  das Dateiverzeichnis aufzurufen werden um dort das gewünschte File auszuwählen (Details siehe Abschnitt *"Dateiverwaltung"* auf Seite 3.99).

Funktion	Frontplatte	PC-Tastatur	Maus
Text neu eingeben	Texteingabefeld markieren und neuen Text direkt über die Frontplattentastatur eingeben.	Texteingabefeld markieren und neuen Text direkt über die Tastatur eingeben.	---
Einzelne Zeichen ändern	Texteingabefeld markieren, mit den Cursortasten  oder  den Cursor positionieren und das neue Zeichen direkt über die Frontplattentastatur eingeben.	Texteingabefeld markieren, mit den Cursortasten  oder  den Cursor positionieren und das neue Zeichen direkt über die Tastatur eingeben.	---
Zeicheneingabe abschließen	Eingabe mit  -Taste abschließen.	Eingabe mit der Enter-Taste abschließen.	---
Texteingabe verlassen ohne eingegebene Zeichen zu übernehmen	 -Taste bestätigen.	ESC-Taste drücken.	In ein anderes Eingabefeld klicken.

Anzeigefelder



Resolution 5.85938 Hz

Mitunter ist es für den Bediener sehr hilfreich zusätzliche Informationen zu seinen Einstellungen zu bekommen. Beispielsweise wirkt sich die Wahl der FFT-Größe direkt auf die Frequenzauflösung im dargestellten Spektrum aus. In solchen Fällen werden Anzeigefelder innerhalb der Panels verwendet. Diese Zeilen werden grau schattiert dargestellt und können nicht bedient werden. Sie enthalten stets gültige Werte, zeigen also immer im Hintergrund aktive Einstellungen an und werden aktualisiert, sobald sich eine Einstellung im zugrunde liegenden Einstellfeld ändert.



Output Type Unbal Bal
Impedance 10 Ω

In einigen Fällen kommt es vor, dass abhängig von zuvor gewählten Einstellungen bestimmte Funktionalitäten nicht mehr bedient werden können – das Eingabefeld wird dann zum Anzeigefeld und, wie oben beschrieben, grau hinterlegt dargestellt.




Output Type Unbal Bal
Impedance 5 Ω

Beispiel: Beim analogen Generator können bei symmetrischer Ausgangsschaltung verschiedene Impedanzen eingestellt werden. Schaltet man den Generator auf unsymmetrische Ausgangsschaltung um, so wird das Eingabefeld für die Impedanzen zum Anzeigefeld und zeigt die in diesem Fall gültige Impedanz an.

Auch bei der Übernahme von Parametern mit Hilfe der Track-Boxen kommen Anzeigefelder zum Einsatz.

Übernahme von Parametern – Track-Box

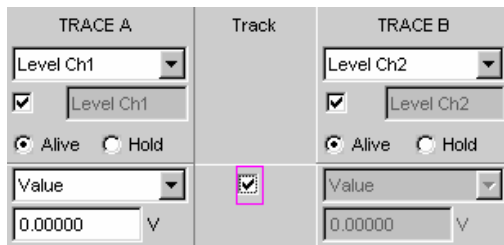

In vielen Fällen sollen Einstellungen z.B. für beide Messkanäle oder für beide Kurvenzüge gelten. Der R&S UPV bietet hier die Möglichkeit in mehrspaltigen Panels Einstellungen von der linken zur rechten Spalte zu übernehmen ohne den Parameter ein zweites Mal eingeben zu müssen.

Hierzu dienen die Track-Boxen, die in einer eigenen Spalte eingeblendet sind. Track-Boxen gelten immer für eine ganze Funktionsgruppe (Funktionsgruppe siehe Abschnitt "[Struktur der Panels](#)", Seite 3.23). Wird die entsprechende Track-Box angehakt, so gelten alle Einstellungen innerhalb der Funktionsgruppe für beide Spalten. Alle Felder mit übernommenen Einstellungen in der rechten Spalte werden als Anzeigefelder dargestellt. Sie sind grau schattiert und können nicht bedient werden solange die Track-Funktion aktiviert ist. Ändert sich eine Einstellung im zugrunde liegendem Einstellfeld in der linken Spalte, so wird diese Änderung auch im Anzeigefeld der rechten Spalte angezeigt.

Eingabehilfen

Am unteren Rand des Bildschirms, über der Softkey-Leiste, werden Informationen zu den möglichen Eingaben gegeben. Sowohl die in der Softkey-Leiste angebotenen Einheiten, als auch die in der Zeile "Valid Range" angegebenen Grenzen beziehen sich immer auf die markierte Einstellzeile. Der zulässige Wertebereich wird dabei in der gerade gewählten Einheit angegeben. Eingaben außerhalb des angegebenen Wertebereichs werden nicht angenommen, es ertönt ein Warnton und die Eingabe wird auf den entsprechenden Minimal- bzw. Maximalwert abgeändert.

Hinweis:

Die angegebenen Bereiche für Werteingaben berücksichtigen dabei stets den aktuellen Zustand des Geräts. Sie sind also nicht konstant, sondern von bereits an anderer Stelle getätigten Voreinstellungen abhängig.

Hier ein Beispiel für die Eingabe der Generatorausgangsspannung, über den Button **▶▶** können weitere Einheiten gewählt werden:



Einstellungen abschließen

Bei der Eingabe von numerischen Werten unterscheidet der R&S UPV den Edit-Mode (gekennzeichnet durch einen grünen Auswahlrahmen) und den Direct-Mode (gekennzeichnet durch einen magentafarbenen Auswahlrahmen). Siehe hierzu auch den Abschnitt ["Numerische Werteingabe – Numerische Eingabefelder"](#) ab Seite 3.35.

- Zahleneingaben im Edit-Mode werden erst mit Betätigen der ENTER-Funktion (Taste **ENTER** oder Drehradklick) bzw. bei Wahl einer Einheit über die Softkey-Leiste übernommen und in der Hardware eingestellt.
- Zahleneingaben sowie Wertänderungen mit dem Drehrad werden im Direct-Mode sofort an die Hardware weitergegeben und ausgeführt.

Das Ein- bzw. Ausschalten von Funktionen mit Hilfe von Tick-Boxen wird von der Hardware ausgeführt, sobald der Schaltvorgang mittels der ENTER-Funktion erfolgt ist. Bei Maus-Bedienung erfolgt das Ein-/Ausschalten bereits durch einen Klick auf die Tick-Box.

Einstellungen über Radio-Buttons werden von der Hardware ausgeführt, sobald der Schaltvorgang mit der ENTER-Funktion ausgelöst wird. Bei Maus-Bedienung erfolgt das Umschalten bereits durch einen Klick auf den entsprechenden Radio-Button.

Die Auswahl eines Parameters aus einem Auswahlfeld wird ebenfalls mit dem Betätigen der ENTER-Funktion ausgeführt. Auch hier genügt ein Mausklick um den gewünschten Parameter auszuwählen und zu aktivieren.

Die meisten Einstellungen erfolgen ohne erkennbare Stell- oder Berechnungszeiten. Ist eine kurze Berechnungszeit notwendig, z.B. um ein an die FFT-Analyse angepasstes Multitonsignal zu berechnen, so erfolgt dies im Hintergrund während die laufenden Messungen fortgesetzt werden.

Funktion	Frontplatte	PC-Tastatur	Maus
Zahlenwerteingabe abschließen (Edit-Mode)	Eingabe mit ENTER -Taste abschließen oder den Softkey mit der entsprechenden Einheit drücken.	Eingabe mit Enter-Taste abschließen oder Mit den Tasten F5 ... F12 die entsprechenden Einheit auswählen.	Den Button des Softkeys mit der entsprechenden Einheit anklicken.
Zahlenwertänderungen sofort in der Hardware einstellen (Direct-Mode)	Numerisches Eingabefeld markieren, mit ENTER -Taste in den Direct-Mode wechseln, mit den Cursortasten ▶ oder ◀ den Zifferncursor positionieren und die neue Ziffer direkt über die Zehnertastatur eingeben.	Numerisches Eingabefeld markieren, mit Enter-Taste in den Direct-Mode wechseln, mit den Cursortasten → oder ← den Zifferncursor positionieren und die neue Ziffer direkt über die Zifferntasten eingeben.	---
Zahlenwerte mit sofortiger Weitergabe an die Hardware variieren (Direct-Mode)	Numerisches Eingabefeld markieren, mit Drehradklick in den Direct-Mode wechseln; mit den Cursortasten ▶ oder ◀ den Zifferncursor positionieren. Mit dem Drehrad die Zahl variieren.	Numerisches Eingabefeld markieren, mit Enter-Taste in den Direct-Mode wechseln; mit den Cursortasten → oder ← den Zifferncursor positionieren. Mit den Cursortasten ↑ oder ↓ den Zahlenwert variieren.	---

Funktion	Frontplatte	PC-Tastatur	Maus
Funktion ein-/ausschalten	Gewünschtes Element mit Drehrad oder Cursortasten markieren, Funktion mit Drehradklick oder ENTER -Taste schalten.	Gewünschtes Element mit Cursortasten markieren, Funktion mit Enter-Taste schalten.	Tick-Box anklicken.
Funktion umschalten	Gewünschtes Element mit Drehrad oder Cursortasten markieren, Funktion mit Drehradklick oder ENTER -Taste umschalten.	Gewünschtes Element mit Cursortasten markieren, Funktion mit Enter-Taste umschalten.	Gewünschten Radio-Button anklicken.
Parameter aus Liste auswählen	Mit Drehrad oder Cursortasten Up/Down Auswahl markieren und durch Drehradklick oder ENTER -Taste bestätigen.	Mit Cursortasten Up/Down Auswahl markieren und Enter-Taste drücken.	Parameter anklicken.

Eingaben während der Messung / Datenausgabe

Alle Eingaben sind zu jeder Zeit zulässig.

Einzelmessungen, Spektraldarstellungen:

Betrifft die Eingabe Parameter einer laufenden Messung, so wird mit dem Abschluss dieser Eingabe die laufende Messung oder Ausgabe abgebrochen, die neu gewählten Parameter eingestellt und die Messung bzw. Ausgabe neu gestartet.

Sweep eingeschaltet:

Da Änderungen von Parametern während eines laufenden Sweeps die Messung beeinflussen können und die in der Bildschirmgrafik dargestellten Ergebnisse damit fragwürdig werden würden, wird bei derartigen Eingaben der momentane Sweep-Durchgang gestoppt und anschließend neu gestartet.

Eingaben ohne Auswirkung auf den Messvorgang:

Eingaben, die den laufenden Messvorgang nicht betreffen, wie z.B. die Änderung einer Einheit, werden sofort ausgeführt ohne die laufende Messung zu unterbrechen.

Messwertanzeigen

Der Audio Analyzer R&S UPV bietet verschiedene Arten von Messwertfenstern für die Ergebnisse der vielfältigen Messfunktionen an. Die Messergebnisse können als digitale Zahlenwerte, in analogen Balkenanzeigen, in Messwertgrafiken oder in Messwert-Listen angezeigt werden. Dem Anwender steht es frei, eine beliebige Anzahl von Messwertfenstern auf dem Bildschirm zu öffnen. Die Größe der jeweiligen Panel kann in weiten Grenzen verändert werden, wobei Schriftgrößen, Skalierungen, etc. automatisch angepasst werden (siehe auch Abschnitt ["Verschieben und Verändern von Panels / Grafikfenstern"](#) auf Seite 3.16).

Messfunktionen und Darstellung der Messergebnisse

- **Was** (welche Messfunktion) und **wie** (welches Messverfahren) gemessen wird, wird im Panel **Analyzer Function** vorgegeben.
- In den **Konfigurationspanels zur Messwertdarstellung** wird festgelegt, wie die Messergebnisse präsentiert werden, also mit welcher Einheit, mit wie vielen Stellen, etc. Hierzu gibt es eine ganze Reihe von Panels für die unterschiedlichen Messwertfenster.
- In den verschiedenen **Messwertfenstern** schließlich kommen die Ergebnisse zur Anzeige.

Die grundsätzlichen Einstellungen in diesen Konfigurationspanels und Messwertfenstern werden in den folgenden Abschnitten beschrieben, eine ausführliche Beschreibung zu den einzelnen Einstellzeilen findet sich im Kapitel 4 ["Grafische Ergebnisdarstellung"](#).


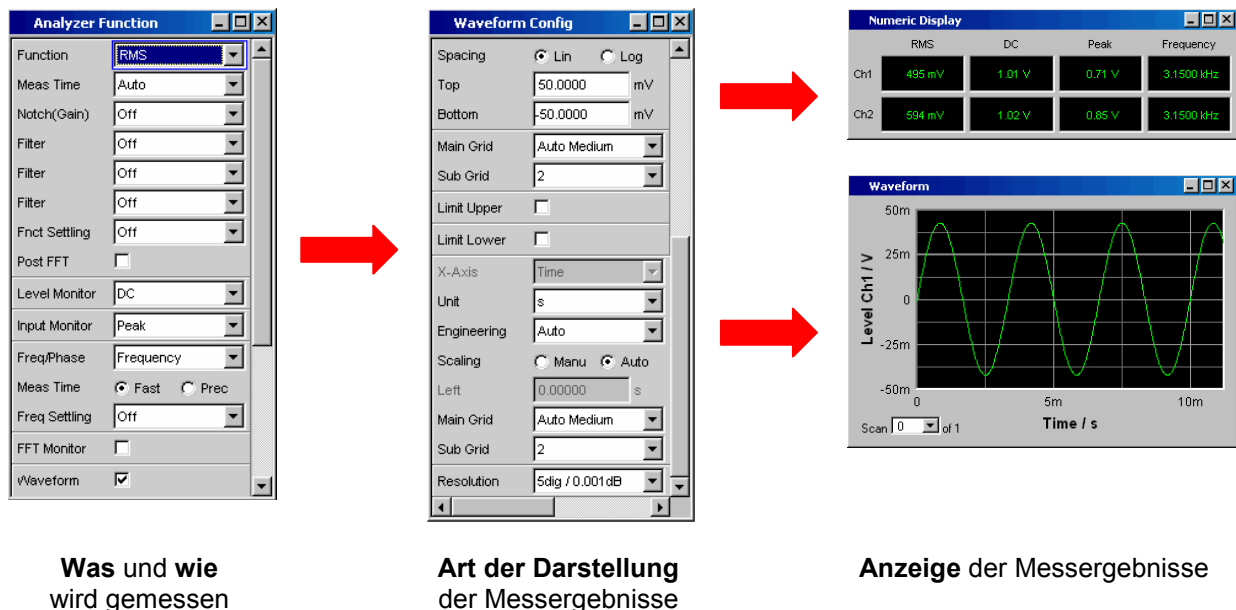


Bild 3-2 Messungen und Darstellung der Ergebnisse beim Audio Analyzer R&S UPV

Das numerische Anzeigefeld

Das numerische Anzeigefeld fasst Zahlenwerte aus verschiedenen Analysatorfunktionen übersichtlich zusammen und stellt die maximal 8 Zahlenwert-Ergebnisse aus dem Panel **Analyzer Function** dar. Die einzelnen Spalten sind dabei von links nach rechts fest zugewiesen:

- 1.Spalte:** Messergebnisse der Funktion, die im Panel **Analyzer Function** in der Zeile **Function** eingestellt ist.
- 2.Spalte:** Messergebnisse der eingestellten Funktion des **Level Monitors**.
- 3.Spalte:** Messergebnisse der Funktion **Input Peak**.
- 4.Spalte:** entweder Anzeige des Frequenzmessergebnisses oder, bei Einstellung von **Freq & Phase** bzw. **Freq & GrpDel**, Anzeige des Frequenzmessergebnisses in der ersten Zeile und Anzeige der Phasen- bzw. Gruppenlaufzeitmessung in der zweiten Zeile.

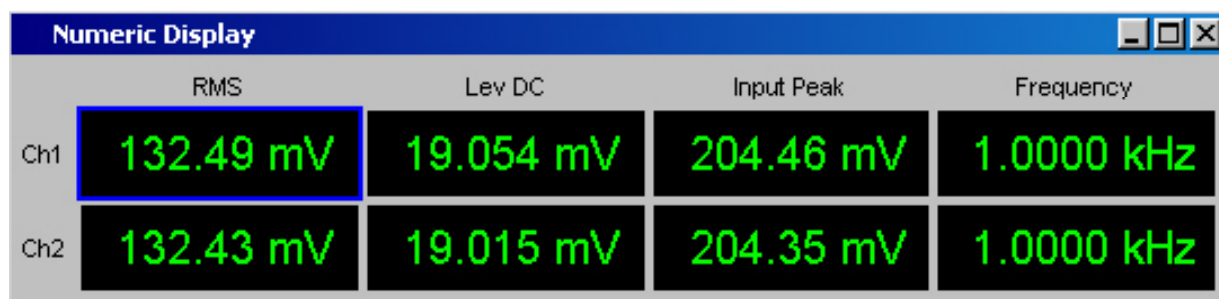

Jede Spalte wird mit der Bezeichnung der dargestellten Messfunktion beschriftet, wobei zum Teil zusätzliche, die Funktion näher bezeichnende Informationen, mit aufgeführt werden. Beispiel: bei der Differenztonmessung erscheint auch die Art der Messung und die zugrunde liegende Messnorm, wie **DFD d2 (IEC 268)**.

In den beiden Zeilen werden die Ergebnisse aus den beiden Messkanälen dargestellt (Ausnahme: Frequenz- und Phasen- bzw. Frequenz- und Gruppenlaufzeitmessung).

Werden nicht alle Spalten benötigt weil eine oder mehrere der zugrunde liegenden Messfunktionen ausgeschaltet sind, so wird die entsprechende Spalte weggeblendet.

Das numerische Anzeigefeld wird über die Menüleiste geöffnet, es ist unter dem Button **Displays** zu finden.

Funktion	Frontplatte	PC-Tastatur	Maus
Numerisches Anzeigefeld öffnen	Taste MENU drücken und mit Drehrad bzw. Cursortasten den Button Displays markieren, mit ENTER -Taste oder Drehradklick das Pulldown-Menü öffnen und das numerische Anzeigefeld markieren und auswählen.	Tastenkombination CTRL + M betätigen, dann mit den Tasten TAB bzw. SHIFT + TAB den Button Displays markieren, mit der Enter-Taste das Pulldown-Menü öffnen, mit den Cursortasten das numerische Anzeigefeld markieren und mit der Enter-Taste auswählen.	Durch Bewegen an den linken Bildschirmrand die Menüleiste öffnen, den Button Displays betätigen und das numerische Anzeigefeld anklicken.

Messergebnisdarstellung im numerischen Anzeigefeld

Die Darstellung der Messergebnisse im numerischen Anzeigefeld wird in den folgenden Panels konfiguriert:

- Funct Config
- Lev Mon Config
- Input Config
- Freq / Phase Config

Die folgenden Beispiele für Messwertdarstellungen zeigen die verschiedenen Anzeigemöglichkeiten. Einige grundsätzlichen Einstellungen in diesen Konfigurationspanels werden im folgenden Abschnitt beschrieben, eine ausführliche Beschreibung mit den detaillierten Möglichkeiten findet sich im Kapitel 4 "[Grafische Ergebnisdarstellung](#)".



Liegt der Messwert innerhalb voreingestellter Grenzwerte, bzw. wurden keine Grenzwerte vorgegeben, so erscheint die Angabe in grüner Farbe auf schwarzem Hintergrund.

Ein Messwert in einer linearen Einheit wird mit 3 bis 7 Stellen dargestellt, bei logarithmischen Einheiten mit einer Auflösung von 0.1 dB bis zu 0.00001 dB.



Über- oder unterschreitet der Messwert voreingestellte Grenzwerte so erscheint die Angabe in roter Farbe auf schwarzem Hintergrund.

Sobald der Messwert wieder innerhalb der Grenzwerte liegt wird er wieder mit grünen Ziffern dargestellt.



Ist einer der beiden Messkanäle ausgeschaltet, so erscheint in der zugehörigen Messwertanzeige der Schriftzug OFF.




Ist kein Messergebnis verfügbar, z.B. gibt es während einer DC-Messung kein Frequenzergebnis, so erscheint der Schriftzug ---.

Die Kombianzeige

Häufig ist der reine Zahlenwert eines Messergebnisses nicht aussagekräftig genug. Analoge Balkenanzeigen, die Überwachung von Grenzwerten oder die Speicherung von Maximal- und Minimalwerten sind immer wieder notwendige, zusätzliche Aufgaben.

Hier kommt die Kombianzeige zur Anwendung. Jede einzelne Messwertanzeige des numerischen Anzeigefeldes kann mit ihr durch zusätzliche Informationen ergänzt werden.

Durch die freie Auswahl und die freie Skalierbarkeit können so besonders wichtige oder kritische Ergebnisse überwacht werden und dabei auch bei größerem Betrachtungsabstand zum Bildschirm des R&S UPV verfolgt werden.

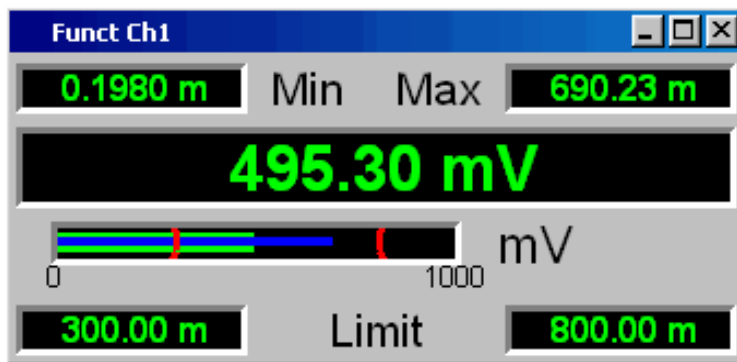


Aufgetretene Minimal- und Maximalwerte

Messwertanzeige


Balkenanzeige

Eingestellte Grenzwerte


Kombianzeigen öffnen

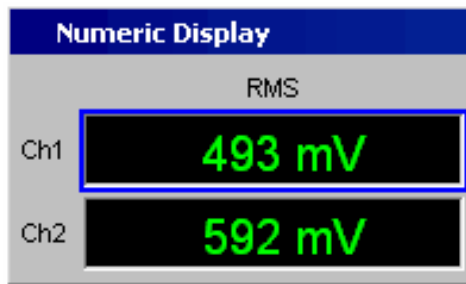

Am einfachsten werden Kombianzeigen geöffnet, indem man die entsprechende Messwertanzeige im numerischen Anzeigefeld markiert (blauer Auswahlrahmen) und eine ENTER-Funktion (-Taste oder Drehradclick) auslöst.

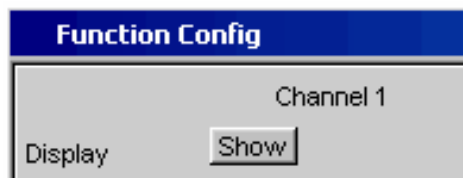

Alternativ können die Kombianzeigen auch über die zugehörigen Konfigurationspanel (siehe folgender Abschnitt) geöffnet werden. Mit dem Button **Show** in der Zeile **Display** wird die zugehörige Kombianzeige eingeschaltet.

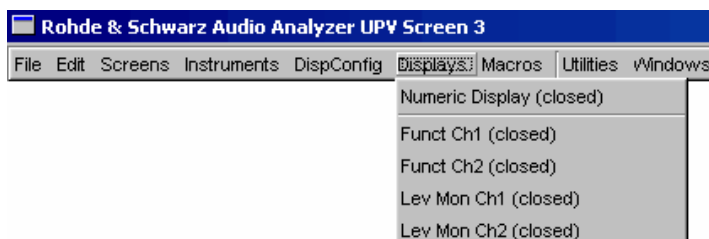

Eine weitere Möglichkeit ist, die Kombianzeigen über die Menüleiste zu öffnen; sie sind unter dem Button **Displays** zu finden.

Funktion	Frontplatte	PC-Tastatur	Maus
Kombianzeige über das numerische Anzeigefeld einschalten	Gewünschte Messwertanzeige im numerischen Anzeigefeld markieren und mit ENTER -Taste oder Drehradklick die Kombianzeige öffnen.	Gewünschte Messwertanzeige im numerischen Anzeigefeld markieren und mit Enter-Taste die Kombianzeige öffnen.	Gewünschte Messwertanzeige im numerischen Anzeigefeld doppelklicken.
Kombianzeige über das Config-Panel einschalten	Button DISPLAY im zugehörigen Config-Panel markieren und mit ENTER -Taste oder Drehradklick die Kombianzeige öffnen.	Button DISPLAY im zugehörigen Config-Panel markieren und mit Enter-Taste die Kombianzeige öffnen.	Button DISPLAY im zugehörigen Config-Panel anklicken.

Einstellungen zur Messergebnisdarstellung in den Kombifeldern

Da es für jede einzelne Messwertanzeige des numerischen Anzeigefeldes eine Kombianzeige gibt, können bis zu acht dieser Anzeigen geöffnet werden. Die Einstellungen zu den Kombianzeigen (und auch zum numerischen Anzeigefeld selbst) werden in vier Konfigurationspanels vorgenommen, wobei die beiden Messkanäle in jeweils einem Panel zusammengefasst sind. Damit ergeben sich die folgenden vier Panels zur Konfiguration der Messergebnisse in den Kombianzeigen:

- Funct Config
- Lev Mon Config
- Input Config
- Freq / Phase Config

Die zugehörigen Panels zur Konfiguration der Kombianzeigen werden über die Menüleiste geöffnet, sie sind unter dem Button **Disp Config** zu finden.

Funktion	Frontplatte	PC-Tastatur	Maus
Panel zur Konfiguration eines Kombifelds bzw. des numerischen Anzeigefeldes öffnen	Taste MENU drücken und mit Drehrad bzw. Cursortasten den Button Disp Config markieren, mit ENTER -Taste oder Drehradklick das Pulldown-Menü öffnen und das entsprechende Panel markieren und auswählen.	Tastenkombination CTRL + M betätigen, dann mit den Tasten TAB bzw. SHIFT + TAB den Button Disp Config markieren, mit der Enter-Taste das Pulldown-Menü öffnen, mit den Cursortasten das entsprechende Panel markieren und mit der Enter-Taste auswählen.	Durch Klick am oberen Bildschirmrand die Menüleiste öffnen, den Button Disp Config betätigen und das entsprechende Panel anklicken.

Einige der grundsätzlichen Einstellungen in diesen Panels werden hier am Beispiel des Panels **Lev Mon Config** beschrieben. Da die Kombianzeige eine Erweiterung des numerischen Anzeigefelds bildet, wirken sich die Einstellungen sinngemäß auch auf das numerische Anzeigefeld aus.

Eine ausführliche Beschreibung mit den detaillierten Möglichkeiten findet sich im Kapitel 4 *"Gerätfunktionen"*, Abschnitt *"Grafische Ergebnisdarstellung"*.

	Channel 1	Channel 2
Display	Show	Show
Unit	V	V
Unit Auto	<input checked="" type="checkbox"/> V	<input checked="" type="checkbox"/> V
Engineering	Auto	Auto
Resolution	5dig / 0.001dB	5dig / 0.001dB
Reference	Value	1.000000 V
Auto Scale	Exec	Exec
Spacing	<input checked="" type="radio"/> Lin <input type="radio"/> Log	<input checked="" type="radio"/> Lin <input type="radio"/> Log
Left	100.0000 nV	100.0000 nV
Right	10.00000 V	10.00000 V
Main Grid	Off	Off
Limit Lower	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limit Upper	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Show Min Max	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Hinweis:

Einige der im folgenden beschriebenen Einstellungen sind nur sichtbar, wenn die Kombianzeige entsprechend groß auf dem Bildschirm dargestellt wird. Beispielsweise werden Skalierungen und Gitterlinien beim Verkleinern der Anzeige automatisch und schrittweise weggeblendet.



Einheit des Messergebnisses

Mit dieser Einstellzeile wird die Einheit zur Anzeige des Messergebnisses festgelegt. Je nach Art der Messung werden in der zugehörigen Parameterliste die passenden Einheiten angeboten.

Eine Übersicht mit allen beim Audio Analyzer R&S UPV vorkommenden Einheiten und deren Umrechnungsformeln findet sich am Ende dieses Kapitels (Abschnitt *"Einheiten"* ab Seite 3.107).



Bei allen linearen Einheiten kann hier die Darstellung des Zahlenwertes näher bestimmt werden.


So kann z.B. ausgewählt werden, ob eine Spannungsangabe in V, mV, μ V, etc. erfolgen soll, wobei die Einstellung "Auto" diese Ergänzungen zu den Einheiten automatisch an den Messwert anpasst.



Referenzwerte

Für relative Messwertangaben kann hier der Bezugswert eingestellt werden.

Dies kann eine feste Wertvorgabe sein, es können aber auch an anderer Stelle gemessene Werte oder Werte der Generatoreinstellung, etc. automatisch als Referenzwerte übernommen werden.

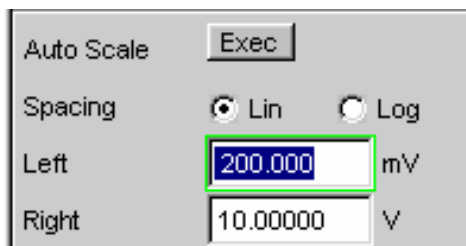

Skalierung der Balkenanzeige


Wird der Button **Autoscale** betätigt, so werden die bis dahin aufgetretenen Extremwerte zur Skalierung des linken bzw. rechten Skalenendwert übernommen. Die Skalierung kann aber auch manuell eingestellt werden.

Die Achse kann mit linearer oder logarithmischer Unterteilung dargestellt werden.

Wurde die manuelle Skalierung gewählt, so müssen Anfangs- und Endwert der Balkenanzeige in die beiden Felder eingegeben werden.



Ist die Skalierung ungünstig gewählt, so zeigt ein roter Pfeil an, auf welcher Seite der Messwert außerhalb der Balkenanzeige liegt.


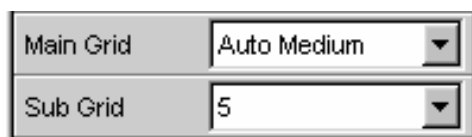


Gitterlinien

Die Einstellungen **Main Grid** bzw. **Sub Grid** unterteilen die Balkenanzeige.

Mit verschiedenen feinen Einstellungen können Hauptlinien eingefügt werden, die mit den zugehörigen Zahlenwerten beschriftet werden.


Hilfslinien dienen der weiteren Unterteilung, diese Linien werden nicht beschriftet.

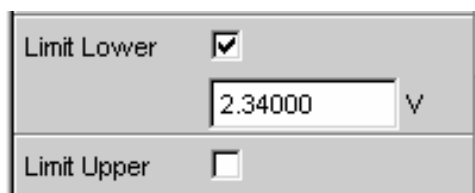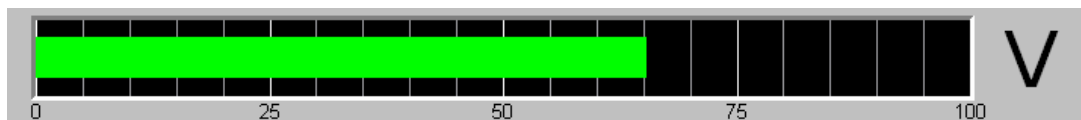

Grenzwerte


Für jedes Messergebnis kann ein unterer und/oder ein oberer Grenzwert definiert werden.

Bei eingeschaltetem Grenzwert wird jeder gemessene Wert gegen diesen Grenzwert verglichen.

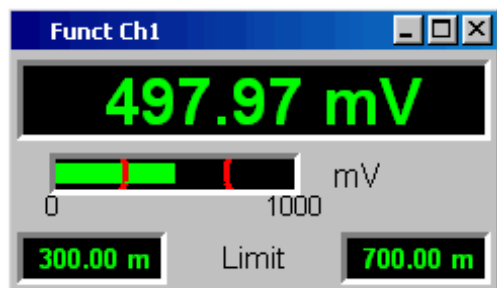

Die eingestellten Grenzwerte werden im unteren Teil der Kombianzeige dargestellt und als rote Grenzwertmarkierung in die Balkenanzeige eingeblendet.

Sowie eine Grenzwertüberschreitung auftritt wechseln die Messwertanzeige und der Messwertbalken von grün nach rot. Liegt keine Grenzwertüberschreitung (mehr) vor, so werden Messwertanzeige und Messwertbalken (wieder) grün dargestellt.

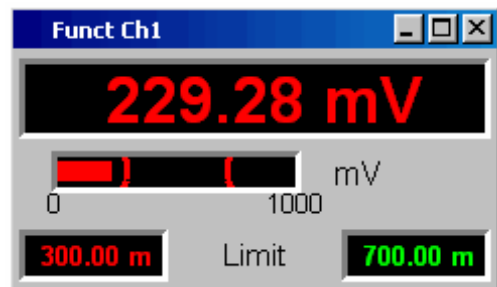

Um Grenzwertverletzungen über einen längeren Zeitraum überwachen zu können, ohne die Messwertanzeigen ständig beobachten zu müssen, wird der untere bzw. obere Grenzwert bereits mit der ersten Verletzung dauerhaft rot angezeigt. Ein erneutes Drücken der Taste **START** oder eine neue Grenzwerteingabe setzen den Grenzwert wieder auf grün zurück.


Die Messwertanzeige im numerischen Anzeigefeld weist stets das gleiche Verhalten auf wie die Messwertanzeige im Kombifeld; aktuelle Grenzwertverletzungen können also auch in dieser Anzeige beobachtet werden.



Extremwerte

Mit dieser Tick-Box kann die Anzeige des niedrigsten und höchsten Messwerts aktiviert werden.


Die Anzeige dieser Min-/Max-Werte kann für jede Messwertanzeige und für die beiden Messkanäle getrennt eingestellt werden.

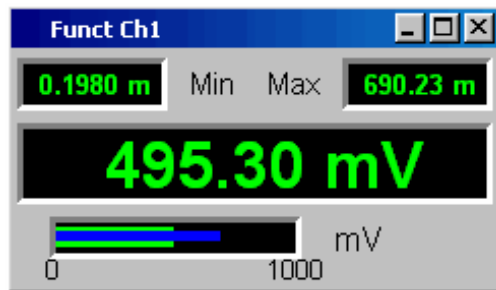

Die aufgetretenen Minimal- bzw. Maximalwerte werden im oberen Teil der Kombianzeige dargestellt; zusätzlich wird in der Balkenanzeige ein zusätzlicher, blauer Balken eingeblendet, der die Spannweite zwischen den aufgetretenen Extremwerten festhält.

Die Min-/Max-Werte können somit auch über einen längeren Zeitraum festgehalten werden, ohne die Messwertanzeigen ständig beobachten zu müssen.

Ein erneutes Drücken der Taste **START** setzen diese wieder zurück.



Anzahl der angezeigten Stellen

In der Zeile **Resolution** wird eingestellt, mit wie vielen Stellen der Messwert sowie Min-/Max-Werte und Grenzwerte angezeigt werden.

Werte in linearen Einheiten können mit 3 bis 7 Stellen angezeigt werden, Werte in logarithmischen Einheiten mit einer Auflösung von 0.1 dB bis zu 0.00001 dB.

65.38600 V


36.30970 dBV

Grafikfenster

Die aussagekräftigste Darstellung für Messergebnisse ist meist, diese in einer zweidimensionalen Grafik zu zeigen. Messwerte in Abhängigkeit der Frequenz, Messungen über einer Zeitachse, etc. sind nur einige Beispiele für die vielfältigen Anwendungen. Der Audio Analyzer R&S UPV unterscheidet die im folgenden aufgeführten Grafikfenster, die mit den zugehörigen Konfigurationspanels eingestellt bzw. modifiziert werden können.

Alle grafischen Darstellungen können mit horizontalen und vertikalen Cursors ausgewertet werden; zur Kennzeichnung wichtiger Messpunkte dienen Marker. Mit Hilfe einer umfangreichen Softkey-Steuerung können die Grafiken skaliert werden, in Ausschnitten dargestellt werden, und vieles mehr.

Sweep Graph

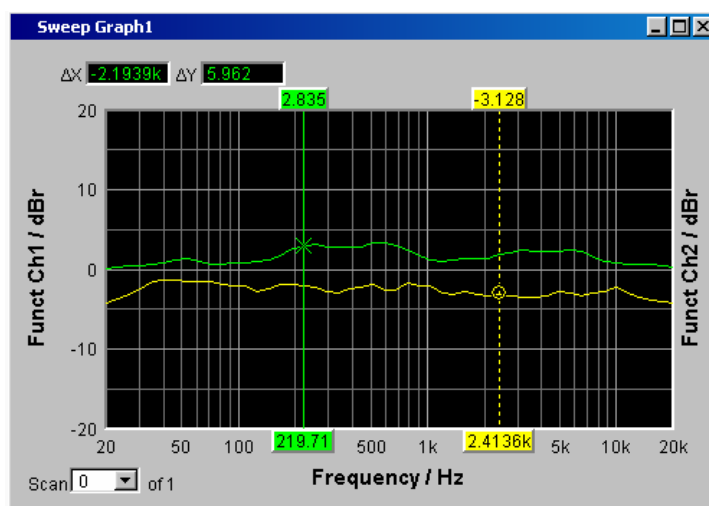


Hier können die Messwerte einer Messreihe (Sweep) in einem Koordinatensystem als Liniendiagramm dargestellt werden. Grundsätzlich können ein oder zwei Messkurven (TRACE A bzw. TRACE B) über einer X-Achse aufgezeichnet werden. Jeder Trace kann dabei aus einer Vielzahl von Einzeldurchgängen (Scans) bestehen. Die Messkurven können gespeichert werden, gespeicherte Messkurven, Referenzkurven und/oder Grenzwertkurven können in die Grafik eingezeichnet werden.

Bis zu vier Sweep Graphs können gleichzeitig dargestellt werden, wobei diese unterschiedlich konfiguriert werden können. Damit ist es möglich, unterschiedliche Messfunktionen darzustellen oder auch die gleiche Messfunktion in unterschiedlicher Darstellung.

FFT Monitor

Ist im Panel **Analyzer Function** die Funktion **FFT Monitor** aktiviert, so wird in dieser Grafik das Frequenz-Spektrum dargestellt. Die Möglichkeiten entsprechen denen der u.a. FFT Grafiken. Diese Grafik steht einmal zur Verfügung.


FFT Graph

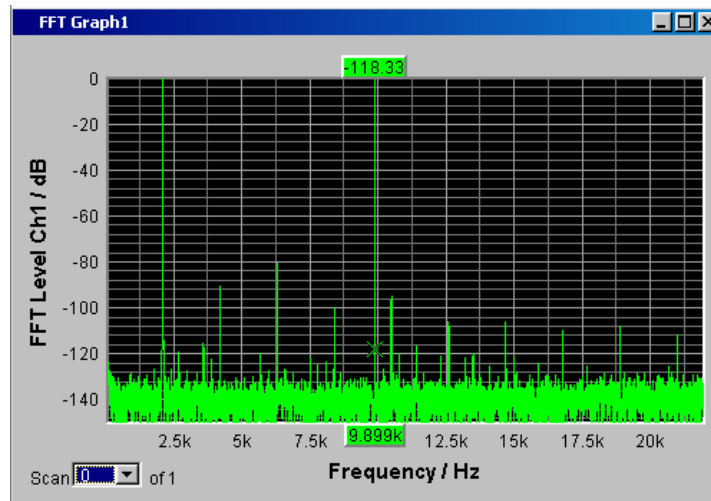

In diesen Paneln wird das Frequenz-Spektrum der Messfunktion **FFT** bzw. der einer anderen Messfunktion nachgeschalteten **Post FFT** dargestellt. Es können ein oder zwei Messkurven (TRACE A bzw. TRACE B) über einer Frequenz-Achse aufgezeichnet werden. Jeder Trace kann dabei aus einer Vielzahl von Einzeldurchgängen (Scans) bestehen. Die Messkurven können gespeichert werden, gespeicherte Messkurven, Referenzkurven und/oder Grenzwertkurven können in die Grafik eingezeichnet werden.


Bis zu zwei FFT Graphs können gleichzeitig dargestellt werden, wobei diese unterschiedlich konfiguriert werden können.

Waveform

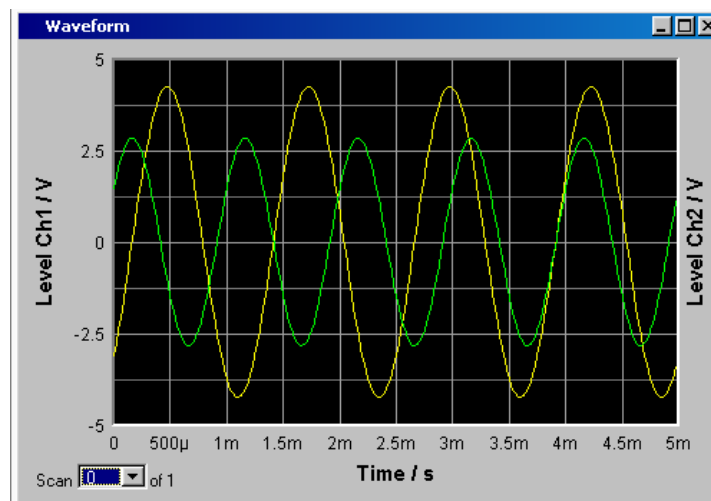

Die Waveform-Darstellung ist eine Art Oszillogramm, in der der zeitliche Signalverlauf des analysierten Audiosignals dargestellt wird. Es können ein oder zwei Kurvenzüge (TRACE A bzw. TRACE B) über einer Zeit-Achse aufgezeichnet werden. Die Messkurven können gespeichert werden, gespeicherte Messkurven, Referenzkurven und/oder Grenzwertkurven können in die Grafik eingezeichnet werden. Diese Grafik steht einmal zur Verfügung, sie ist mit der Funktion **Waveform Monitor** im Panel **Analyzer Function** verknüpft.


Bargraph

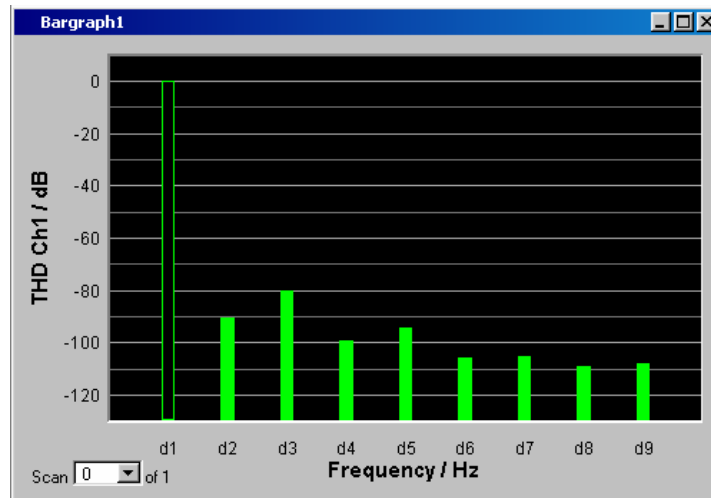

Ist im Panel **Analyzer Function** eine der Funktionen THD, Mod Dist, DFD oder DIM gewählt, so kann das Funktions-Messergebnis in seine Frequenzkomponenten zerlegt in einer Balkenanzeige dargestellt werden. Die einzelnen Verzerrungsprodukte werden hierbei über einer Frequenz-Achse aufgezeichnet. Die Struktur der Verzerrungsprodukte (2., 3., 4., ... Harmonische, DFD 2. bzw. 3.Ordnung, etc.) wird somit auf einen Blick erkennbar. Die Balkengrafik kann ein- oder zweikanalig dargestellt werden, auch hier können die Ergebnisse gespeichert werden bzw. gespeicherte Ergebnisse in die Grafik eingetragen werden.

Die Bargraph-Anzeige ist zweimal verfügbar, somit können beispielsweise THD-Werte an zwei unterschiedlichen Messpunkten oder die Messwerte der beiden Eingangskanäle in zwei getrennten Grafiken angezeigt werden.


Grafikfenster öffnen

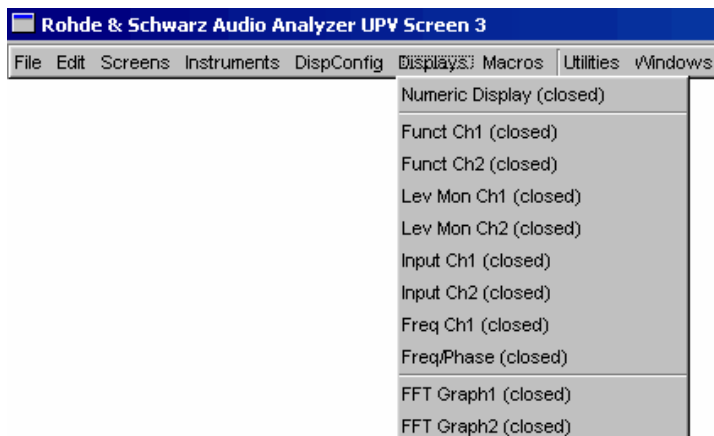

Die Grafikfenster können über die Menüleiste geöffnet werden, sie sind unter dem Button **Displays** zu finden.



Alternativ können die Grafikfenster auch über die zugehörigen Konfigurationspanel (siehe folgender Abschnitt) geöffnet werden. Mit dem Button **Display** wird das zugehörige Grafikfenster eingeschaltet.

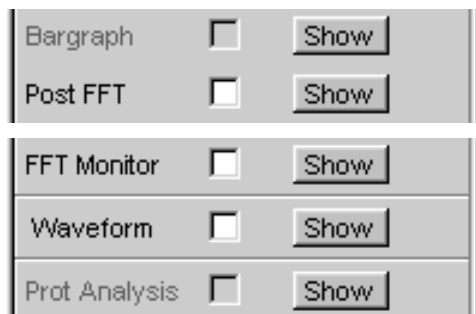

Im Panel Analyzer Function gibt es außerdem für einige Grafik- bzw. Messwertfenster die Möglichkeit, den Button Show zum Öffnen zu verwenden. Sie erscheinen dann im gleichen Screen, ohne dass die zugehörigen Konfigurationspanel geöffnet werden.

Funktion	Frontplatte	PC-Tastatur	Maus
Grafikfenster über die Menüleiste öffnen	Taste MENU drücken und mit Drehrad bzw. Cursortasten den Button Displays markieren, mit ENTER -Taste oder Drehradklick das Pulldown-Menü öffnen und das gewünschte Grafikfenster markieren und auswählen.	Tastenkombination CTRL + M betätigen, dann mit den Tasten TAB bzw. SHIFT + TAB den Button Displays markieren, mit der ENTER -Taste das Pulldown-Menü öffnen, mit den Cursortasten das gewünschte Grafikfenster markieren und mit der ENTER -Taste auswählen.	Durch Bewegen an den linken Bildschirmrand die Menüleiste öffnen, den Button Displays betätigen und das gewünschte Grafikfenster anklicken.
Grafikfenster über das Config-Panel öffnen	Button DISPLAY im zugehörigen Config-Panel markieren und mit ENTER -Taste oder Drehradklick das Grafikfenster öffnen.	Button DISPLAY im zugehörigen Config-Panel markieren und mit der ENTER -Taste das Grafikfenster öffnen.	Button DISPLAY im zugehörigen Config-Panel anklicken.
Grafikfenster über das Analyzer Function-Panel öffnen	Button SHOW im Analyzer Function-Panel markieren und mit ENTER -Taste oder Drehradklick das Grafikfenster öffnen.	Button SHOW im Analyzer Function-Panel markieren und mit der ENTER -Taste das Grafikfenster öffnen.	Button SHOW im Analyzer Function-Panel anklicken.

Einstellungen zur Messergebnisdarstellung in den Grafikfenstern

Die Einstellungen zur Konfiguration der Grafikanzeigen werden in folgenden Panels vorgenommen:

- Sweep Graph1 ... 4 Config
- FFT Monitor Config
- FFT Graph 1 ... 2 Config
- Waveform Config
- Bargraph1 ... 2 Config

Die zugehörigen Panels zur Konfiguration der Grafikfenster werden entweder über die Menüleiste und dort mit dem Button **Disp Config** oder über den Softkey **Settings** des Grafikfensters geöffnet.

Funktion	Frontplatte	PC-Tastatur	Maus
Panel zur Konfiguration eines Grafikfensters öffnen	Taste MENU drücken und mit Drehrad bzw. Cursortasten den Button Disp Config markieren, mit ENTER -Taste oder Drehradklick das Pulldown-Menü öffnen und das entsprechende Panel markieren und auswählen.	Tastenkombination CTRL + M betätigen, dann mit den Tasten TAB bzw. SHIFT + TAB den Button Disp Config markieren, mit der Enter-Taste das Pulldown-Menü öffnen, mit den Cursortasten das entsprechende Panel markieren und mit der Enter-Taste auswählen.	Durch Bewegen an den linken Bildschirmrand die Menüleiste öffnen, den Button Disp Config betätigen und das entsprechende Panel anklicken.
Panel zur Konfiguration eines Grafikfensters über dessen Softkeys öffnen	Softkey Settings des jeweiligen Grafikfensters betätigen.	Taste F12 des Softkeys Settings des jeweiligen Grafikfensters betätigen.	Softkey Settings des jeweiligen Grafikfensters anklicken.

Einige der grundsätzlichen Einstellungen in diesen Panels werden hier am Beispiel des Panels **FFT Monitor Config** beschrieben.


Eine ausführliche Beschreibung mit den detaillierten Möglichkeiten findet sich im Kapitel 4 *"Grafische Ergebnisdarstellung"*.

Display		Data List	
Show		Show	
Scan: <input checked="" type="radio"/> Single <input type="radio"/> Multi			
Show Min Max: <input type="checkbox"/>			
TRACE A	Track	TRACE B	
Y-Source: Level Ch1		Level Ch2	
Label Auto: <input checked="" type="checkbox"/> Level Ch1		<input checked="" type="checkbox"/> Level Ch2	
<input checked="" type="radio"/> Alive <input type="radio"/> Hold		<input checked="" type="radio"/> Alive <input type="radio"/> Hold	
Reference: Value 1.000000 V	<input type="checkbox"/>	Value 1.000000 V	
Unit: V	<input type="checkbox"/>	V	
Unit Auto: <input checked="" type="checkbox"/> V		<input checked="" type="checkbox"/> V	
Engineering: Off		Off	
Auto Scale: Exec		Exec	
Spacing: <input checked="" type="radio"/> Lin <input type="radio"/> Log		<input checked="" type="radio"/> Lin <input type="radio"/> Log	
Top: 2.00000 V		3.00000 V	
Bottom: 0.00000 V		0.00000 V	
Main Grid: Auto Medium		Auto Medium	
Sub Grid: 2		2	

Hinweis:

Einige der im folgenden beschriebenen Einstellungen sind nur sichtbar, wenn das Grafikfenster entsprechend groß auf dem Bildschirm dargestellt wird. Beispielsweise werden Skalierungen und Gitterlinien beim Verkleinern der Anzeige automatisch und schrittweise weggeblendet.

Einstellungen für die Y-Achse

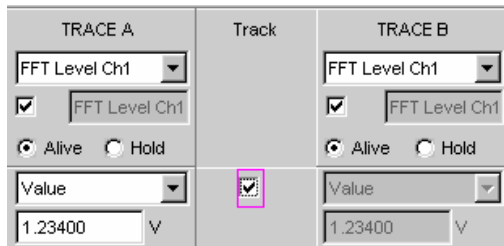

Alle Panels zur Konfiguration von Grafikfenstern sind dreispaltig aufgebaut.

In allen Grafikfenstern können grundsätzlich zwei Messkurven (TRACE A und TRACE B) über einer X-Achse aufgezeichnet werden. Jeder Trace kann dabei auch aus mehreren Einzelkurven (Scans) bestehen.

In vielen Fällen sollen Einstellungen für beide Kurvenzüge gelten. Die Track-Boxen bieten hier die Möglichkeit in mehrspaltigen Panels Einstellungen von der linken zur rechten Spalte zu übernehmen ohne die Parameter ein zweites Mal eingeben zu müssen.

Wird die entsprechende Track-Box angehakt, so gelten alle Einstellungen innerhalb der Funktionsgruppe für beide Spalten. Alle Felder mit übernommenen Einstellungen werden in der rechten Spalte als grau schattierte Anzeigefelder dargestellt. Diese können nicht bedient werden solange die Track-Funktion aktiviert ist. Ändert sich eine Einstellung im zugrunde liegendem Einstellfeld in der linken Spalte, so wird diese Änderung auch im Anzeigefeld der rechten Spalte angezeigt.


Welche Werte werden dargestellt



Für jeden Trace kann festgelegt werden, welche Daten grafisch dargestellt werden sollen. In der Regel werden diese Daten aus der gewählten Messfunktion stammen, es könnten aber auch gespeicherte Daten (Referenzdaten) abgebildet werden.

Mit **Label Auto** wird die Y-Achse der Grafik entweder mit der unter **Source** gewählten Datenbezeichnung beschriftet (siehe u.a. Beispiel), oder aber der Benutzer kann einen eigenen Schriftzug definieren.

Mit dem Radio-Button **Hold** kann die grafische Darstellung "eingefroren" werden.

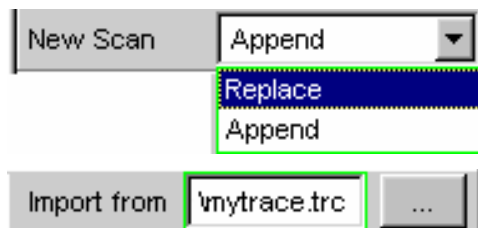

In einer Grafik können weitere Kurvenzüge (Scans) angefügt werden ("Append") oder einzelne bereits gemessene Kurvenzüge durch neue ersetzt werden ("Replace").

Außerdem ist es möglich, bereits vorher gemessene und gespeicherte Kurvenzüge zu laden und an die laufende Messung anzufügen oder einzelne Kurvenzüge durch gespeicherte zu ersetzen.

Reference Value
1.23400 V

Referenzwerte

Für relative Messwertangaben kann hier der Bezugswert eingestellt werden.

Dies kann eine feste Wertvorgabe sein, es können aber auch an anderer Stelle gemessene Werte oder sogar ganze Kurvenzüge aus Dateien, vom anderen Messkanal, etc. automatisch als Referenzwerte / Referenzkurven übernommen werden.

Unit Anlr Track V

Einheiten der Messwerte

Mit dieser Einstellzeile wird die Einheit zur Anzeige der Messkurven festgelegt. Je nach Art der Messung werden in der zugehörigen Parameterliste die passenden Einheiten angeboten.

Mit der Tick-Box kann alternativ bestimmt werden, in der Grafik die im Analyzer verwendete Einheit zu verwenden.

Eine Übersicht mit allen beim Audio Analyzer R&S UPV vorkommenden Einheiten und deren Umrechnungsformeln findet sich am Ende dieses Kapitels (Abschnitt *"Einheiten"* ab Seite 3.107).

Engineering Auto

Bei allen linearen Einheiten kann hier die Darstellung des Zahlenwertes näher bestimmt werden.

So kann z.B. ausgewählt werden, ob eine Spannungsangabe in V, mV, μ V, etc. erfolgen soll, wobei die Einstellung "Auto" diese Ergänzungen zu den Einheiten automatisch an den Messwert anpasst.

Unit Auto V

An der Y-Achse der Grafik wird die verwendete Einheit angegeben (siehe u.a. Beispiel). Manchmal ist es vorteilhaft hier einen vom Benutzer definierten Schriftzug zu verwenden, der dann in dieser Zeile festgelegt werden kann.

Auto Scale Exec
Spacing Lin Log
Top 10.00000 dBV
Bottom -170.000 dBV

Skalierung der Größenachse (Y-Achse)

Wird der Button für die automatische Skalierung betätigt, so bestimmt der Audio Analyzer R&S UPV selbständig aus den Minimal- und Maximalwerten der vorliegenden Messreihe einen passenden Wertebereich für die darzustellende Grafik. Diese Skalierung wird einmal bestimmt und so festgehalten bis ein erneutes Autoscale ausgelöst wird.

Wird eine manuelle Skalierung gewünscht, so müssen oberer und unterer Endwert der Y-Achse in die beiden Felder eingegeben werden.

Wurde für die Größenachse eine lineare Einheit gewählt, so kann diese Achse mit linearer oder logarithmischer Unterteilung dargestellt werden.

Main Grid	Auto Medium
Sub Grid	5

Gitterlinien

Die Einstellungen **Main Grid** bzw. **Sub Grid** unterteilen die Grafik mit horizontalen Gitterlinien.

Mit verschieden feinen Stufungen können Hauptgitterlinien eingefügt werden, die auf der Größenachse mit den zugehörigen Zahlenwerten beschriftet werden.

Hilfsgitterlinien dienen der weiteren Unterteilung, diese Linien werden nicht beschriftet.


Lim upper	<input checked="" type="checkbox"/>
Source	Value
	-65.0000 dBV
Lim lower	<input type="checkbox"/>

Grenzwerte

Für jede Messkurve können untere und/oder obere Grenzwerte definiert werden; diese Grenzwerte können für die beiden Messkurven gleich oder unterschiedlich eingestellt werden.

Die Grenzwerte können feste Wertvorgaben sein, es können aber auch an anderer Stelle gemessene Werte oder sogar ganze Kurvenzüge aus Dateien, vom anderen Messkanal, etc. automatisch als Grenzwerte / Grenzwertkurven übernommen werden.

Bei eingeschalteten Grenzwerten wird jeder gemessene Wert gegen diese Grenzwerte verglichen.

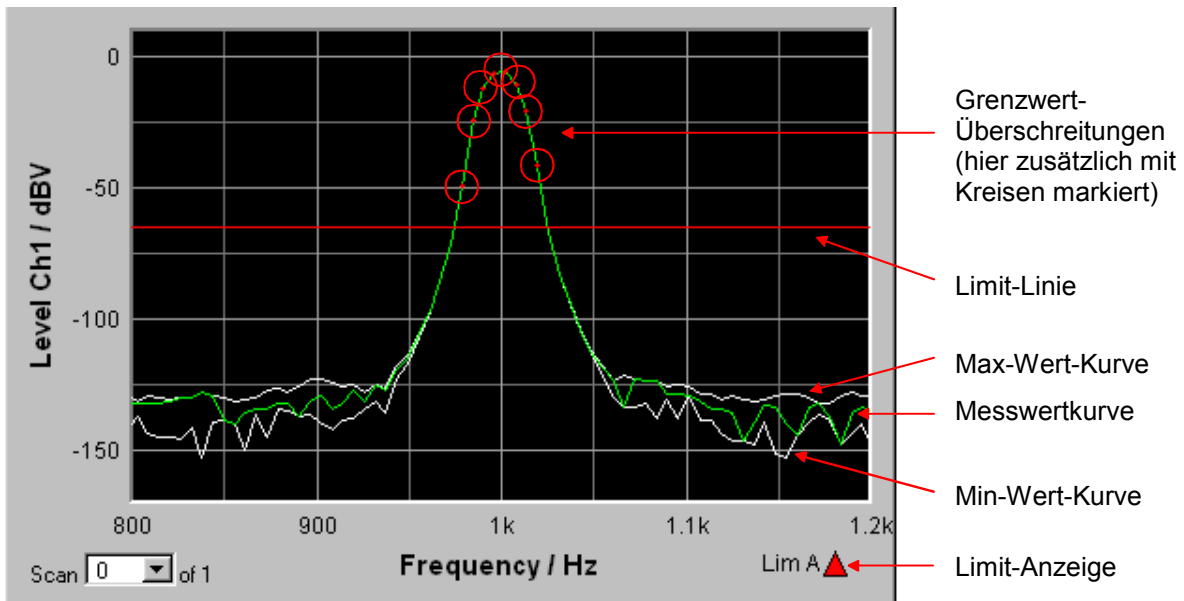

Grenzwertkurven werden als rote Linie in die Grafik eingezeichnet.

Jeder Messwert der einen Grenzwert verletzt wird in der Kurve durch einen roten Punkt markiert.

Zusätzlich weist im rechten unteren Eck der Grafik ein nach oben bzw. nach unten gerichteter roter Pfeil bleibend auf die Über- bzw. Unterschreitung des Limits hin.

Jedes Drücken der Taste setzt die Grenzwertüberwachung wieder zurück.

Das Zurücksetzen der Grenzwertüberwachung kann auch mit einem Softkey erfolgen, siehe Abschnitt "[Funktion Restart Min/Max, Lim](#)" auf Seite 3.82.

Extremwerte



Show Min Max

Mit dieser Tick-Box kann die Anzeige des niedrigsten und höchsten Messwerts aktiviert werden.

In der Grafik erscheinen dann zwei zusätzliche graue Linien, die die aufgetretenen Extremwerte repräsentieren (siehe Beispiel oben).

Jedes Drücken der Taste setzt die Extremwertaufzeichnung wieder zurück.

Das Zurücksetzen der Extremwertaufzeichnung kann auch mit einem Softkey erfolgen, siehe Abschnitt "[Funktion Restart Min/Max, Lim](#)" auf Seite 3.82.

Einstellungen für die X-Achse

X-Axis	Frequency
--------	-----------

In der Regel ist die auf der X-Achse dargestellte Größe durch die Art der Messung festgelegt; sie ist im nebenstehenden Anzeigefeld ersichtlich.

Unit	Hz
------	----

Einheiten für die X-Achse

Je nach Art der Messung werden in der zugehörigen Parameterliste die passenden Einheiten angeboten.

Eine Übersicht mit allen beim Audio Analyzer R&S UPV vorkommenden Einheiten und deren Umrechnungsformeln findet sich am Ende dieses Kapitels (Abschnitt ["Einheiten"](#) ab Seite [3.107](#)).

Unit Auto	<input checked="" type="checkbox"/>	Hz
-----------	-------------------------------------	----

An der X-Achse der Grafik wird normalerweise die verwendete Einheit angegeben.

Manchmal ist es vorteilhaft hier einen vom Benutzer definierten Schriftzug zu verwenden, der dann in dieser Zeile festgelegt werden kann.

Engineering	Auto
-------------	------

Bei allen linearen Einheiten kann hier die Darstellung des Zahlenwertes näher bestimmt werden.

So kann z.B. ausgewählt werden, ob eine Frequenzangabe in Hz, mHz, kHz, etc. erfolgen soll, wobei die Einstellung "Auto" diese Ergänzungen zu den Einheiten automatisch an den Messwert anpasst.

Label Auto	<input checked="" type="checkbox"/>	Frequency
------------	-------------------------------------	-----------

Mit **Label Auto** wird die X-Achse der Grafik entweder mit der unter **X-Axis** gewählten Datenbezeichnung beschriftet, oder aber der Benutzer kann hier einen eigenen Schriftzug definieren.

Ref Value	1000.00	Hz
-----------	---------	----

Referenzwerte

Für Beschriftungen der X-Werte mit relativen Einheiten kann hier der Bezugswert eingestellt werden.

Scaling	<input checked="" type="radio"/> Manu	<input type="radio"/> Auto
Spacing	<input checked="" type="radio"/> Lin	<input type="radio"/> Log
Left	<input type="text" value="800.000"/>	Hz
Right	<input type="text" value="1.20000"/>	kHz

Skalierung der X-Achse

Wird die automatische Skalierung gewählt, so übernimmt der Audio Analyzer R&S UPV selbständig die Minimal- und Maximalwerte wie sie für die Messung z.B. durch die Start-/Stopp-Werte eines Sweeps, durch die Messbandbreite einer FFT-Analyse, etc. festgelegt wurden.

Wurde die manuelle Skalierung gewählt, so müssen oberer und unterer Endwert der X-Achse in die beiden Felder eingegeben werden.

Wurde für die X-Achse eine lineare Einheit gewählt, so kann diese Achse mit linearer oder logarithmischer Unterteilung dargestellt werden.

Main Grid	<input type="text" value="Auto Medium"/>
Sub Grid	<input type="text" value="2"/>


Gitterlinien

Die Einstellungen **Main Grid** bzw. **Sub Grid** unterteilen die Grafik mit vertikalen Gitterlinien.

Mit verschiedenen feinen Stufungen können Hauptgitterlinien eingefügt werden, die auf der X-Achse mit den zugehörigen Zahlenwerten beschriftet werden.

Hilfsgitterlinien dienen der weiteren Unterteilung, diese Linien werden nicht beschriftet.

Anzeige der X- und Y-Werte




In der Zeile **Resolution** wird eingestellt, mit wie vielen Stellen die Werte der X- und Y-Achse und die der Cursor angezeigt werden.

Werte in linearen Einheiten können mit 3 bis 7 Stellen angezeigt werden, Werte in logarithmischen Einheiten mit einer Auflösung von 0.1 dB bis zu 0.00001 dB.

Messkurven / Kurvenzüge laden und speichern



In diesen Einstellzeilen kann die aktuelle Messkurve (Trace) mit allen Kurvenzügen (Scans) abgespeichert werden, indem man über den Button **...** das Dateiverzeichnis aufruft (Details siehe Abschnitt ["Dateiverwaltung"](#) auf Seite 3.99).

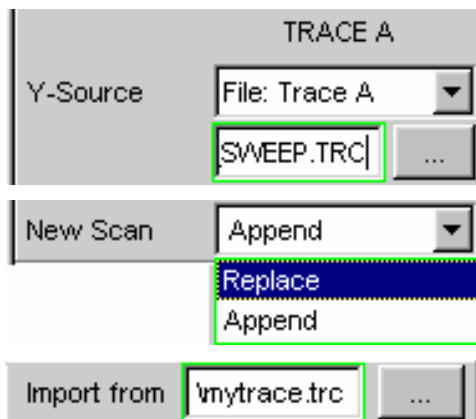

Gespeicherte Messkurven (Traces) können hier mit all ihren Kurvenzügen (Scans) geladen und in der aktuellen Grafik dargestellt werden, indem man über den Button **...** das Dateiverzeichnis aufruft (Details siehe Abschnitt ["Dateiverwaltung"](#) auf Seite 3.99).

In einer Grafik können einzelne Kurvenzüge (Scans) durch bereits gespeicherte ersetzt werden; außerdem können weitere gespeicherte Kurvenzüge angefügt werden. Auch dies erfolgt, indem man über den Button **...** das Dateiverzeichnis aufruft (Details siehe Abschnitt ["Dateiverwaltung"](#) auf Seite 3.99).

Grafische Darstellungen mit Cursorsn und Markern auswerten


Alle grafischen Darstellungen können mit horizontalen und vertikalen Cursorsn ausgewertet werden; in mit den Cursorsn gekoppelten Anzeigefeldern werden stets die aktuellen X- und Y-Werte angezeigt.

Zur Kennzeichnung wichtiger Messpunkte dienen Marker.

Die Bedienung der Cursor und Marker erfolgt ausschließlich über die Softkeyleiste; die Softkeys können von der Frontplatte aus, über die Tasten F5 ... F12 der externen PC-Tastatur oder durch Anklicken mit der Maus bedient werden.

Ebenfalls über die Softkeys, alternativ bzw. etwas abgewandelt zur Bedienung über die Panels, können die Grafiken skaliert oder in Ausschnitten gezoomt dargestellt werden.

Die grundsätzlichen Einstellungen in diesen Funktionen werden hier beispielhaft beschrieben. Eine ausführliche Beschreibung mit den detaillierten Möglichkeiten findet sich im Kapitel 4 *"Grafische Ergebnisdarstellung"*.

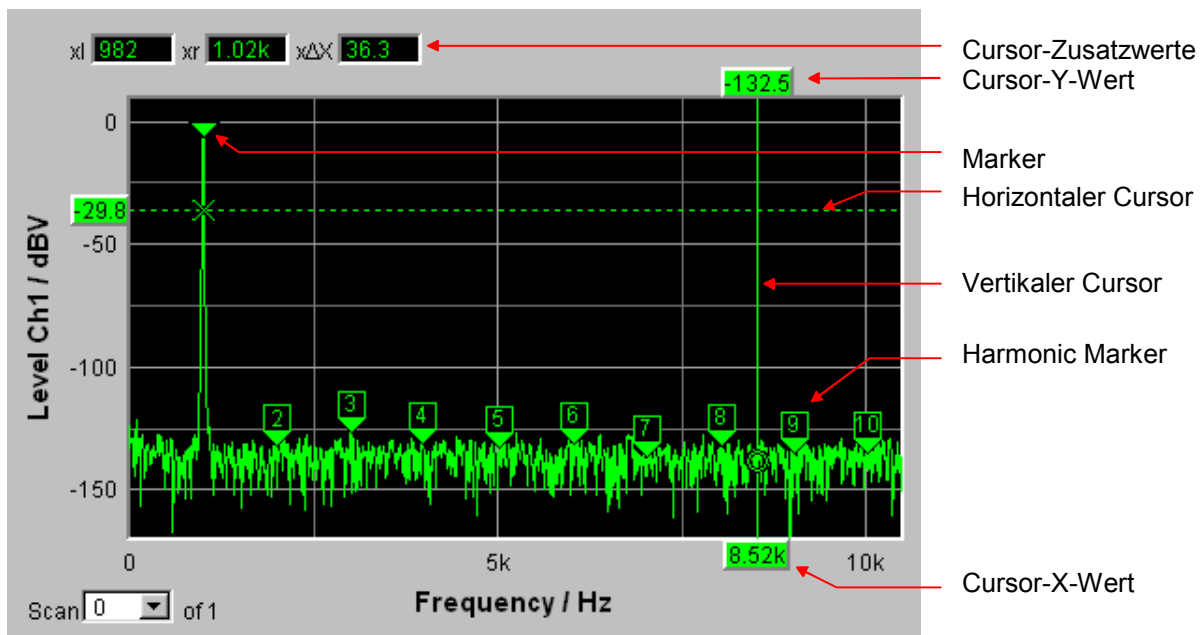


Sobald ein Grafikenfenster den Fokus hat, wird die Softkeyleiste am unteren Bildschirmrand für die Bedienung der Grafikelemente eingeblendet.



Die Softkeys sind in mehreren Ebenen angeordnet, einzelne Buttons führen in die jeweils nachgeordnete Ebene, der Button **Back** führt jeweils in die übergeordnete Ebene zurück. In der Hinweiszeile über den Softkey ist die Ebene bezeichnet, in der man sich gerade befindet. In der jeweils tiefsten Ebene lösen die Buttons direkt die gewünschte Funktion aus.

Messkurven ein- und ausblenden - Funktion Trace



Durch Betätigen des Buttons **Trace** gelangt man in eine weitere Softkey-Ebene.



Mit den beiden Buttons **Show A** bzw. **Show B** kann die zugehörige Messkurve ein- bzw. ausgeblendet werden. Diese Buttons wirken nur auf die Darstellung der Kurven, die Messwerte bleiben auch bei ausgeblendeter Kurve im Hintergrund erhalten und können z.B. als Referenzwerte herangezogen werden.

Grafik skalieren - Funktion Autoscale



Durch Betätigen des Buttons **Autoscale** gelangt man in eine weitere Softkey-Ebene.




Mit den hier angebotenen Softkeys werden die gewählten Achsen, je nach Wahl auch nur unter Berücksichtigung einzelner Messkurven, neu skaliert. Die hiermit ausgelöste Aktion entspricht der der Buttons **Autoscale** für die X- bzw. Y-Achse in den zugehörigen Konfigurationspanels. Der Button **All** skaliert X- und Y-Achse mit einem Tastendruck.


Bedienung der Cursor



Durch Betätigen des Buttons **Cursor** gelangt man zu den Cursor-Softkeys:



Der Audio Analyzer R&S UPV verwendet zwei Cursor, die mit den Symbolen O und X gekennzeichnet sind. Diese Symbole markieren den gemessenen Punkt in der Grafik (siehe Beispielgrafik oben).

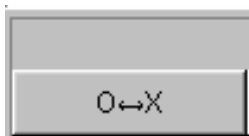


In der Grafik ist immer nur ein Cursor aktiv und kann bewegt werden. Dieser Cursor wird mit einer durchgezogenen Linie dargestellt, der nichtaktive Cursor wird gestrichelt gezeichnet.

Mit dem Button **O<->X** werden O- und X-Cursor abwechselnd aktiv geschaltet.


Alternativ kann auch mit der Enter-Taste oder einem Drehradklick zwischen den beiden Cursors umgeschaltet werden.



Die beiden Buttons **O-Cursor** bzw. **X-Cursor** aktivieren den jeweiligen Cursor und verzweigen in die nächste Softkey-Ebene.



Die beiden Buttons **Set O Curs** bzw. **Set X Curs** verzweigen in die nächste Softkey-Ebene um von dort den jeweiligen Cursor auf bestimmte Werte wie Maximum, Minimum, etc. zu setzen.

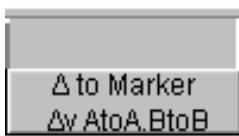

Unter diesem Button gelangt man in eine weitere Ebene; mit den dort angeordneten Softkeys können verschiedenste Differenzwerte angezeigt werden.

Wurde z.B. mit dem Button **O-Cursor** der Cursor aktiviert, so erscheinen die folgenden Softkeys:




Hier wird ein Softkey mit einer zusätzlichen Tick-Box verwendet, der anzeigt, dass der O-Cursor aktiv ist und die nebenstehenden Softkeys weitere Einstellungen für diesen Cursor anbieten.

Mit der Tick-Box kann der Cursor in der Grafik ein- und ausgeblendet werden.




Die beiden Buttons **O Vert A** bzw. **O Vert B** aktivieren vertikale Cursor und setzen diese auf TRACE A bzw. TRACE B. Der Cursor sowie seine Beschriftungsfelder werden dabei in der jeweiligen Farbe der zugehörigen Messkurve angezeigt.



Mit Betätigen des Buttons **O Vert A-B** erscheint ein grauer Cursor, der die Differenz der Werte von TRACE A und TRACE B repräsentiert.



Die beiden Buttons **O Hor A** bzw. **O Hor B** aktivieren horizontale Cursor und setzen diese auf TRACE A bzw. TRACE B. Der Cursor sowie seine Beschriftungsfelder werden dabei in der jeweiligen Farbe der zugehörigen Messkurve angezeigt.



Der Button **Movement** verzweigt in die nächste Softkey-Ebene; dort kann eingestellt werden, wie der Cursor mit dem Drehrad bewegt werden kann (siehe nächster Abschnitt). In der zweiten Beschriftungszeile wird die gerade eingestellte Schrittweite in Klammern angegeben.

Cursor bewegen

In einer Grafik ist immer nur maximal ein Cursor aktiv und kann bewegt werden. Dieser Cursor wird mit einer durchgezogenen Linie dargestellt, der nichtaktive Cursor wird gestrichelt gezeichnet.


Mit dem Button **O<->X** werden **O**- und **X**-Cursor abwechselnd aktiv geschaltet. Alternativ kann auch mit der Enter-Taste oder einem Drehradklick zwischen den beiden Cursors umgeschaltet werden.

Bedient man mit der Maus, so genügt das Anklicken des gewünschten Cursors oder eines seiner Anzeigefelder um diesen zu aktivieren und zu bewegen.

Die Bewegung eines Cursors kann auf unterschiedliche Weise geschehen:


- Der aktive Cursor ist mit dem Drehrad gekoppelt und kann mit diesem direkt bewegt werden.
- Auf der externen PC-Tastatur bewegen die Tasten **[TAB]** bzw. **[CTRL] + [TAB]** den Cursor nach rechts bzw. nach links.
- Mit der Maus kann der Cursor angeklickt und mit gedrückter Maustaste bewegt werden.

Die Schrittweite, mit der ein Cursor bewegt wird, kann über Softkeys eingestellt werden. Hierzu wählt man als erstes die Softkeys des gewünschten **O**- oder **X**-Cursor aus:




Mit dem Button **Movement** verzweigt man in die nächste Softkey-Ebene; dort werden verschiedene Schrittweiten zur Bewegung des Cursors angeboten, und zwar abhängig von der gerade verwendeten Grafik, wie im folgenden näher beschrieben wird.

Der Button **Movement** zeigt in seiner zweiten Beschriftungszeile in Klammern die gerade gewählte Schrittweite an.




Sweep Graph:



Wird der Button **Next Pixel** gewählt, so wird der Cursor mit jedem Inkrement (Drehrad, Maus oder **TAB**-Taste) in der Grafik um einen Pixel bewegt.


Liegt in der grafischen Darstellung nicht auf jedem Pixel ein Messwert (weil relativ zur Größe der dargestellten Grafik nur wenige Messpunkte aufgezeichnet wurden), so wird der Cursorwert auf den Pixeln zwischen den Messwerten linear interpoliert.

Sind in der Grafik mehr Messpunkte aufgezeichnet als Pixel für die Darstellung zur Verfügung stehen, so wird jeweils der größte Messwert auf dem entsprechenden Pixel mit X- und Y-Wert angezeigt.




Wird der Button **Next Step** gewählt, so wird der Cursor mit jedem Inkrement (Drehrad, Maus oder **TAB**-Taste) zum nächsten gemessenen Wert bewegt.

Je nach Anzahl der Messpunkte wird der Cursor also in kleineren oder größeren Schritten bewegt. Ist die Grafik relativ klein dargestellt, bzw. wurden mehr Messwerte aufgenommen als Pixel im Grafikfeld angezeigt werden, so bewegt sich der Cursor zeitweise scheinbar nicht (er bleibt auf dem gleichen Pixel), die zugehörigen Anzeigefelder zeigen jedoch immer den gerade gewählten Messpunkt mit X- und Y-Wert an.




Wird der Button **Next Peak** gewählt, so wird der Cursor mit jedem Inkrement (Drehrad, Maus oder **TAB**-Taste) zum nächsten gemessenen Peak bewegt.

FFT Monitor und FFT Graph:




Wird der Button **Next Pixel** gewählt, so wird der Cursor mit jedem Inkrement (Drehrad, Maus oder **TAB**-Taste) in der Grafik um einen Pixel bewegt.

Bei FFT-Analysen sind in aller Regel in der Grafik sehr viel mehr Messpunkte (Bins) aufgezeichnet als Pixel für die Darstellung zur Verfügung stehen; der Cursor markiert dann jeweils den Bin mit dem größten auf diesem Pixel liegenden Messwert und zeigt diesen mit seinen X- und Y-Werten an.




Wird der Button **Next Bin** gewählt, so wird der Cursor mit jedem Inkrement (Drehrad, Maus oder **TAB**-Taste) zum nächsten gemessenen Bin bewegt.

Da bei FFT-Analysen in aller Regel in der Grafik sehr viel mehr Messpunkte (Bins) aufgezeichnet werden als Pixel für die Darstellung zur Verfügung stehen, so bewegt sich der Cursor zeitweise scheinbar nicht (er bleibt auf dem gleichen Pixel), die zugehörigen Anzeigefelder zeigen jedoch immer den gerade gewählten Messpunkt mit X- und Y-Wert an.



Wird der Button **Next Peak** gewählt, so wird der Cursor mit jedem Inkrement (Drehrad, Maus oder **TAB**-Taste) zum nächsten gemessenen Peak bewegt.



Wird der Button **Next Harmonic** gewählt, so wird der Cursor mit jedem Inkrement (Drehrad, Maus oder **TAB**-Taste) zur nächsten markierten Harmonischen bewegt.

Dieser Button wird auch dann angeboten, wenn die Markierung der Harmonischen nicht aktiv ist (siehe nächster Abschnitt "[Bedienung der Marker](#)"). In diesem Fall schaltet er die Markierung der Harmonischen ein.


Waveform:



Wird der Button **Next Pixel** gewählt, so wird der Cursor mit jedem Inkrement (Drehrad, Maus oder **TAB**-Taste) in der Grafik um einen Pixel bewegt.

Liegt in der grafischen Darstellung nicht auf jedem Pixel ein Messwert (weil relativ zur Größe der dargestellten Grafik nur wenige Messpunkte aufgezeichnet wurden), so wird der Cursorwert auf den Pixeln zwischen den Messwerten linear interpoliert.


Sind in der Grafik mehr Messpunkte aufgezeichnet als Pixel für die Darstellung zur Verfügung stehen, so wird jeweils der größte Messwert auf dem entsprechenden Pixel mit X- und Y-Wert angezeigt.



Wird der Button **Next Sample** gewählt, so wird der Cursor mit jedem Inkrement (Drehrad, Maus oder **TAB**-Taste) zum nächsten gemessenen Wert bewegt.

Ist die Grafik relativ klein dargestellt, bzw. wurden mehr Messwerte (Samples) aufgenommen als Pixel im Grafikfeld angezeigt werden, so bewegt sich der Cursor zeitweise scheinbar nicht (er bleibt auf dem gleichen Pixel), die zugehörigen Anzeigefelder zeigen jedoch immer den gerade gewählten Messpunkt mit X- und Y-Wert an.

Bargraph:



Hier wird als einzige Möglichkeit die Einstellung **Next Value** angeboten; der Cursor bewegt sich mit jedem Inkrement (Drehrad, Maus oder **TAB**-Taste) zum nächsten gemessenen Verzerrungsprodukt (Harmonische bzw. Intermodulationsprodukt).


Es wird nicht in eine weitere Softkey-Ebene verzweigt, der Softkey **Movement** zeigt die Schrittweite ohne weitere Einstellung an.

Alle hier vorgestellten Einstellungen für die Schrittweite bei der Cursorbewegung haben nur für den gerade gewählten Cursor und nur im jeweils gewählten Grafikfenster Gültigkeit. Das bedeutet, dass mit Aktivierung des anderen Cursors bzw. mit dem Wechsel in ein anderes Grafikfenster der Cursor mit den dort getroffenen Einstellungen bewegt wird.

Die gewählte Schrittweite gilt für vertikale und horizontale Cursor gleichermaßen.

Funktion	Frontplatte	PC-Tastatur	Maus
Cursor bewegen	Gewünschten Cursor über die Softkeys aktivieren und mit dem Drehrad bewegen.	Gewünschten Cursor über die Softkeys aktivieren und mit den Tasten TAB bzw. CTRL + TAB bewegen.	Gewünschten Cursor oder zugehöriges Anzeigefeld anklicken und den Cursor mit gedrückter Maustaste bewegen.
Aktiven Cursor über Softkey auswählen	Softkey O<->X betätigen, dieser schaltet abwechselnd den O- und den X-Cursor aktiv.	Funktionstaste F5 des Softkeys O<->X betätigen, dieser schaltet abwechselnd den O- und den X-Cursor aktiv.	Gewünschten Cursor oder eines seiner Anzeigefelder anklicken.
Aktiven Cursor über Enter-Funktion auswählen	Hat die gewünschte Grafik den Fokus, so schaltet die ENTER -Taste oder ein Drehradklick abwechselnd die beiden Cursor aktiv.	Hat die gewünschte Grafik den Fokus, so schaltet die Enter-Taste abwechselnd die beiden Cursor aktiv.	Gewünschten Cursor oder eines seiner Anzeigefelder anklicken.

Cursor in Messkurven mit mehreren Einzelkurven



Besteht eine Messkurve (TRACE) aus mehreren Einzelkurven (Scans), so bewegen sich die Cursor nur auf jeweils einem Scan und zeigen die X- und Y-Werte dieses Scans an. Welcher Scan hierbei analysiert wird ist aus der Scan-Nummer ersichtlich, die in einem Anzeigefeld in der unteren linken Ecke der Grafik angezeigt wird.

Um mit Cursorsn einzelne Scans auszuwerten wird der Cursor wie folgt auf den entsprechenden Scan geschaltet:



- Von der Frontplatte mit den Tasten 
- Mit der externen PC-Tastatur mit den Tasten **ALT** + **PAGE UP** bzw. **ALT** + **PAGE DOWN**
- Mit der Maus durch Anklicken im oben gezeigten Feld "Scan".


Bedienung der Marker




Durch Betätigen des Buttons **Marker** gelangt man zu den Marker-Softkeys




mit denen als erstes ausgewählt wird, auf welchen der beiden Kurvenzüge ein Marker gesetzt werden soll. Gleichzeitig erscheint die nächste Softkey-Ebene:



Die beiden Buttons **Set to O-Curs** bzw. **Set to X-Curs** setzen den Marker auf den Wert des jeweils gerade gewählten Cursors.




Mit dem Button **Track to Max** wird ein Marker auf den Maximalwert der Kurve gesetzt der bei Veränderungen des Maximalwertes mitläuft.



Der Button **Harmonics** markiert Vielfache ("Harmonische") der mit dem Marker gekennzeichneten Frequenz.

War kein Marker gesetzt, so wird mit Betätigen des Buttons **Harmonics** der Marker auf den Maximalwert der Messkurve gesetzt und von dieser Frequenz aus die Harmonischen berechnet und markiert.




Der Button **Off** schaltet den Marker und die Kennzeichnung der Harmonischen ab.

Zoomen der Grafik



Durch Betätigen des Buttons **Zoom** gelangt man zu den Zoom-Funktionen.




Der Button **Act Curs In** stellt den Ausschnitt der Grafik um den aktiven Cursor herum in X-Richtung in einem gedehnten Maßstab dar.


Der Button **Act Curs Out** stellt den Ausschnitt der Grafik um den aktiven Cursor herum in X-Richtung in einem komprimierten Maßstab dar.




Der Button **Betw V Curs** bzw. **Betw H Curs** stellt den Bereich zwischen den beiden Cursors unter Ausnutzung der gesamten Größe der eingestellten Grafik in X- bzw. in Y-Richtung in einem gedehnten Maßstab dar.



Der Button **Unzoom** stellt die ursprüngliche Achse wieder her, macht also alle durchgeführten Zoom-Schritte rückgängig.



Der Button **Undo** macht den letzten durchgeführten Zoom-Schritt rückgängig.



Der Button **Autoscale** führt zur nächsten Softkey-Ebene. Mit den hier angebotenen Softkeys werden die gewählten Achsen, je nach Wahl auch nur unter Berücksichtigung einzelner Messkurven, neu skaliert. Die hiermit ausgelöste Aktion entspricht der des Buttons **Autoscale** in den zugehörigen Konfigurationspanels, wie im Abschnitt ["Grafik skalieren - Funktion Autoscale"](#) auf Seite 3.71 beschrieben.

Funktion Restart Min/Max, Lim Viol



Durch Betätigen des Buttons **Restart Min/Max, Lim Violation** gelangt man in eine weitere Softkey-Ebene.



Wurde im zugehörigen Konfigurationspanel die Funktion **Show Min Max** gewählt, so wird mit dem jeweiligen Button die Anzeige des niedrigsten und höchsten Messwerts neu gestartet.

Wurden im zugehörigen Konfigurationspanel die Funktionen **Lim upper** oder **Lim lower** gewählt, so wird mit dem jeweiligen Button die Grenzwertüberwachung neu gestartet.

Funktion Config



Mit dem Softkey **Config** kann aus der Bedienung des jeweiligen Grafikfensters heraus das zugehörige Konfigurationspanel geöffnet oder geschlossen werden.

Messwertanzeige in Listen

Anstelle der Grafiken, bzw. auch zusammen mit diesen, können die Messwerte auch in Listen angezeigt werden.

Messwerte, die vorgegebene Grenzwerte verletzt haben, werden als rote Ziffern dargestellt. Zusätzlich weist in der rechten unteren Ecke der Grafik ein nach oben bzw. nach unten gerichteter roter Pfeil bleibend auf die Über- bzw. Unterschreitung des Limits hin.

Jedes Drücken der Taste **START** sowie das Betätigen des Buttons **Start Min/Max, Lim** (siehe *"Funktion Restart Min/Max, Lim Viol"* auf Seite 3.82) setzt die Grenzwertüberwachung wieder zurück.

Spalten mit Messwerten

Nummerierung der Messwerte

Messwert mit Grenzwertverletzung

Cursor

Anzeige für Limitverletzung

Anzeigefilter

	X A (Hz)	Y A (dBV)	X B (Hz)	Y B (dBV)
1	0.0000	-107.77	0.0000	-74.984
2	93.750	-102.76	93.750	-50.140
3	187.50	-111.51	187.50	-35.601
4	281.25	-101.05	281.25	-30.600
5	375.00	-91.666	375.00	-32.694
6	468.75	-79.157	468.75	-42.706
7	562.50	-58.835	562.50	-70.310
8	656.25	-39.086	656.25	-87.463
9	750.00	-31.449	750.00	-99.102
10	843.75	-31.216	843.75	-107.91
11	937.50	-38.302	937.50	-115.02
12	1.0313	-56.761	1.0313	-121.25
13	1.1250	-78.137	1.1250	-126.93
14	1.2188	-91.023	1.2188	-130.07
15	1.3125	-100.61	1.3125	-140.40
16	1.4063	-108.58	1.4063	-137.54
17	1.5000	-114.78	1.5000	-138.77
18	1.5938	-119.90	1.5938	-144.18
19	1.6875	-127.52	1.6875	-136.27
20	1.7813	-128.57	1.7813	-133.21

Scan 0 of 1 Selection: All Lim A ▲

Messwert-Liste öffnen



Messwert-Listen können über die zugehörigen Konfigurationspanel (siehe "[Einstellungen zu den Messwert-Listen](#)") geöffnet werden. Mit dem Button **Data List** wird das zugehörige Grafikenfenster eingeschaltet.

Funktion	Frontplatte	PC-Tastatur	Maus
Messwert-Liste öffnen	Button Data List im zugehörigen Config-Panel markieren und mit ENTER -Taste oder Drehradklick das Grafikenfenster öffnen.	Button Data List im zugehörigen Config-Panel markieren und mit Enter-Taste das Grafikenfenster öffnen.	Button Data List im zugehörigen Config-Panel anklicken.

Einstellungen zu den Messwert-Listen

Die Einstellungen zur Konfiguration der Messwert-Listen werden in den Panels vorgenommen, in denen auch die Grafikenfenster konfiguriert werden:

- Sweep Graph1 ... 4 Config
- FFT Monitor Config
- FFT Graph 1 ... 2 Config
- Waveform Config
- Bargraph1 ... 2 Config

Diese zugehörigen Panels zur Konfiguration der Messwert-Listen werden über die Menüleiste geöffnet, sie sind unter dem Button **Disp Config** zu finden.

Funktion	Frontplatte	PC-Tastatur	Maus
Panel zur Konfiguration einer Messwertliste öffnen	Taste MENU drücken und mit Drehrad bzw. Cursortasten den Button Disp Config markieren, mit ENTER -Taste oder Drehradklick das Pulldown-Menü öffnen und das entsprechende Panel markieren und auswählen.	Tastenkombination CTRL + M betätigen, dann mit den Tasten TAB bzw. SHIFT + TAB den Button Disp Config markieren, mit der Enter-Taste das Pulldown-Menü öffnen, mit den Cursortasten das entsprechende Panel markieren und mit der Enter-Taste auswählen.	Durch Bewegen an den linken Bildschirmrand die Menüleiste öffnen, den Button Disp Config betätigen und das entsprechende Panel anklicken.

Eine ausführliche Beschreibung mit den detaillierten Möglichkeiten zu den Einstellungen in diesen Panels findet sich im [Kapitel 4 "Grafische Ergebnisdarstellung"](#).

Einige grundsätzlichen Einstellungen zu den Messwertlisten werden hier beispielhaft beschrieben.

Die in den Listen angezeigten Messwerte sind grundsätzlich mit den Werten der Messwertgrafiken gekoppelt. Dies bedeutet, alle Einstellungen in den Konfigurationspanels wie Unit, Engineering, eingestellte Grenzwerte, etc. gelten für die Listen auf gleiche Weise.

Auch die Position der Cursor wird in den Listen abgebildet; die Nummer des Messwertes auf dem der Cursor steht, wird farbig hinterlegt. Ebenfalls wirkt die über die Softkeyleiste eingestellte Schrittweite für die Cursorbewegung (siehe voriger Abschnitt) auch auf die Bewegung der Cursor in der Messwertliste.

Zum Navigieren in den Listen gibt es drei Möglichkeiten:



- Sobald man einen Wert in der Liste markiert hat (blauer Auswahlrahmen) kann man sich mit dem Drehrad innerhalb der Spalte von Wert zu Wert weiterbewegen. Bewegungen in den Listen sind auch mit den Cursortasten möglich.

Die Tasten  und  navigieren in Spalten, die Tasten  und  in den Zeilen.


- Über die externe PC-Tastatur Kann man sich mit den Tasten **TAB** bzw. **CTRL** + **TAB** ebenfalls innerhalb der Spalte nach unten bzw. nach oben bewegen. Auch hier navigieren die Cursortasten **↑** bzw. **↓** innerhalb der Spalten, die Cursortasten **←** und **→** in den Zeilen.

- Mit der Maus klickt man entweder den gewünschten Wert an oder man navigiert mit Hilfe der Bildlaufleiste.


Sobald die Messwertliste den Fokus hat, erscheinen am unteren Bildschirmrand Softkeys.



Der Button **Close** schließt die Messwertliste.




Betätigt man den Button **Find Cursor** so stellt die Messwertliste einen Ausschnitt der Messwerte so dar, dass sich der mit dem Cursor markierte Wert in der Mitte der Liste befindet. Sind beide Cursor angeschaltet, so toggelt dieser Button zwischen den beiden Cursorwerten hin und her.

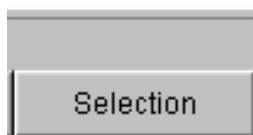

Mit dem Button **Selection** ist es möglich, die Auflistung der angezeigten Messwerte einzuschränken, d.h. nur ausgewählte Zeilen aufzulisten.

Betätigt man diesen Button so erscheint eine weitere Softkey-Ebene zur Auswahl der angezeigten Werte wie folgt:



Je nach Wahl des entsprechenden Softkeys werden in der Messwertliste

- alle,
- nur die Werte die obere, untere oder beide Grenzwerte überschreiten,
- nur Harmonische oder
- nur Peaks

aufgelistet.

Cursor in Listen mit mehreren Einzelkurven




Besteht eine Messkurve (TRACE) aus mehreren Einzelkurven (Scans), so werden jeweils nur die Werte eines Scans in der Liste dargestellt. Welcher Scan aufgelistet wird ist aus der Scan-Nummer ersichtlich, die in einem Anzeigefeld in der unteren linken Ecke der Messwertliste angezeigt wird.


Um einzelne Scans aufzulisten wird der entsprechende Scan wie folgt ausgewählt:

- Von der Frontplatte mit den Tasten 
- Mit der externen PC-Tastatur mit den Tasten **[ALT] + [PAGE UP]** bzw. **[ALT] + [PAGE DOWN]**
- Mit der Maus durch Anklicken im oben gezeigten Feld "Scan".

Einstellungen in der Menüleiste



Die Menüleiste wird beim Audio Analyzer R&S UPV ähnlich wie bei anderen Windows®-Anwendungen verwendet. Folgende Einstellungen werden hier vorgenommen:

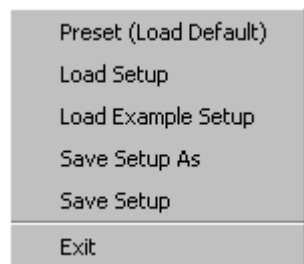

Button File

- Laden der vom Werk vorgegebenen Gerätegrundeinstellung (entspricht Taste **PRESET** auf der Frontplatte, siehe Abschnitt "[Laden und Speichern von Geräteeinstellungen](#)", Seite 3.103).
- Laden von Geräteeinstellungen (entspricht Taste **LOAD** auf der Frontplatte, siehe Abschnitt "[Laden und Speichern von Geräteeinstellungen](#)", Seite 3.103).
- Laden von Geräteeinstellungen, die von Rohde & Schwarz für eine Vielzahl von typischen Messungen bereits vorbereitet wurden und auf dem Gerät beispielhaft zur Verfügung stehen; diese Setups sind in verschiedene Applikationsbereiche (AA, AD, DD, DA) eingeteilt, abhängig davon, ob Generator bzw. Analysator mit analogen bzw. digitalen Schnittstellen betrieben werden.
- Speichern von Geräteeinstellungen unter einem neuen Dateinamen, bzw. Überschreiben eines bereits bestehenden Setups (entspricht Taste **SAVE** auf der Frontplatte, siehe Abschnitt "[Laden und Speichern von Geräteeinstellungen](#)", Seite 3.103).
- Verlassen des R&S UPV-Messprogramms.



Button Edit

- Ausschneiden von Zeichen, Zeichenketten, Daten, etc. in die Zwischenablage.
- Kopieren von Zeichen, Zeichenketten, Daten, etc. in die Zwischenablage.
- Einfügen von Zeichen, Zeichenketten, Daten, etc. aus der Zwischenablage.
- Auswählen von Zeichen, Zeichenketten, Daten, etc. in die Zwischenablage.



Button Screens

- Auswahl der fünf Bildschirmdarstellungen (Screens), siehe Abschnitt "[Bildschirm und Screens](#)", Seite 3.12.

Button Instruments

Generator Config (closed)
Generator Function (closed)
Analyzer Config (closed)
Analyzer Function (closed)
Filter (closed)
Auxiliaries (closed)
Switcher Panel (closed)
Protocol Generator (closed)

- Auswahl der Panels zur Einstellung der Generatoren, Analysatoren, Filter und zusätzlicher Funktionen
- Durch Markieren wird das jeweils gewählte Panel auf dem gerade gewählten Screen dargestellt (siehe Abschnitt "[Panels öffnen, bedienen, verstecken und schließen](#)", Seite 3.21). In der Liste werden bereits geöffnete Panels ohne Zusatz, geschlossene Panels mit dem Zusatz "closed" und bereits geöffnete aber minimierte Panels mit dem Zusatz "hidden" gekennzeichnet

Button Disp Config

Function Config (closed)
Level Mon Config (closed)
Input Config (closed)
Freq / Phase Config (closed)
Sweep Graph1 Config (closed)
Sweep Graph2 Config (closed)
Sweep Graph3 Config (closed)
Sweep Graph4 Config (closed)
FFT Monitor Config (closed)
FFT Graph1 Config (closed)
FFT Graph2 Config (closed)
Waveform Config (closed)
Bargraph1 Config (closed)
Bargraph2 Config (closed)

- Auswahl der Panels zur Konfiguration der Messwertanzeigefenster
- Durch Markieren wird das jeweils gewählte Panel auf dem gerade gewählten Screen dargestellt (siehe Abschnitt "[Panels öffnen, bedienen, verstecken und schließen](#)", Seite 3.21). In der Liste werden bereits geöffnete Panels ohne Zusatz, geschlossene Panels mit dem Zusatz "closed" und bereits geöffnete aber minimierte Panels mit dem Zusatz "hidden" gekennzeichnet

Numeric Display (closed)
Funct Ch1 (closed)
Funct Ch2 (closed)
Lev Mon Ch1 (closed)
Lev Mon Ch2 (closed)
Input Ch1 (closed)
Input Ch2 (closed)
Freq Ch1 (closed)
Freq/Phase (closed)
Sweep Graph1 (closed)
Sweep Graph2 (closed)
Sweep Graph3 (closed)
Sweep Graph4 (closed)
FFT Monitor (closed)
FFT Graph1 (closed)
FFT Graph2 (closed)
Waveform (closed)
Bargraph1 (closed)
Bargraph2 (closed)
Dig Analyzer Protocol (closed)


Button Displays

- Auswahl der Messwertanzeigefenster
- Durch Markieren wird das jeweils gewählte Messwertfenster auf dem gerade gewählten Screen dargestellt (siehe Abschnitt ["Panels öffnen, bedienen, verstecken und schließen"](#), Seite 3.21). In der Liste werden bereits geöffnete Fenster ohne Zusatz, geschlossene Fenster mit dem Zusatz "closed" und bereits geöffnete aber minimierte Fenster mit dem Zusatz "hidden" gekennzeichnet

Execute Macro
SCPI Recording

Button Sequence

- Auswahl von Sequenzen (Makros) um zuvor programmierte Messabläufe zu automatisieren, bestimmte Routinen vorzunehmen, etc. (siehe Kapitel 5, ["Fernbedienung – Grundlagen"](#))
- Aufzeichnung von Fernsteuerbefehlen zur vereinfachten Erstellung von Messprogrammen (siehe Kapitel 5, ["Fernbedienung – Grundlagen"](#))

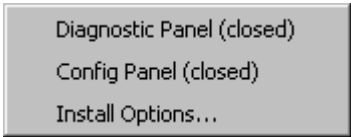


Diagnostic Panel (closed)
Config Panel (closed)
Install Options...

Button Utilities

Hier sind eine Reihe von Einstellungen, die die Konfiguration des Audio Analyzers R&S UPV betreffen, zusammengefasst:

- Installation von Software-Optionen (*siehe Kapitel 8, "Schnittstellen und Wartung"*)
- Einstellungen zur Fernsteuerschnittstelle wählen (*siehe Kapitel 5*)
- Servicefunktionen (*siehe Kapitel 8, "Schnittstellen und Wartung"*)
- *Einstellungen zum angeschlossenen Drucker*
- *Die Einstellungen ob die Menüleiste und die Werkzeugleiste ständig am Bildschirm dargestellt werden sollen oder nur bei Mausbewegung an der linken bzw. rechten Bildschirmkante erscheinen sollen (sehen unten)*
- *Das Aussehen des File Selectors (siehe Kapitel 3, "Dateiverwaltung")*

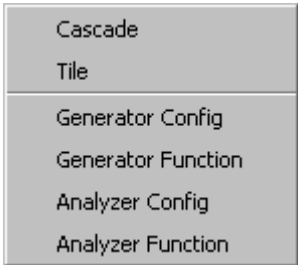

Cascade
Tile
Generator Config
Generator Function
Analyzer Config
Analyzer Function

Button Windows

- Kaskadierte Darstellung aller geöffneten Panels / Messwertfenster
- Darstellung aller geöffneten Panels / Fenster nebeneinander
- Anzeige und Auswahlmöglichkeit aller im aktuellen Screen geöffneten und dargestellten Panels / Messwertfenster



Contents
Index
About

Button Help

- Aufruf des Hilfesystems des Audio Analyzer R&S UPV (siehe Abschnitt "*Hilfesystem*", Seite [3.96](#)). Aufruf von Informationen zur installierten Firmware-Version des Gerätes.

Button Utilities , Einstellung "Always visible"



Vor allem für die Bedienung mit der Maus bietet der Audio Analyzer R&S UPV die Möglichkeit, die Menüleiste und/oder die Werkzeugleiste dauernd am oberen bzw. rechten Bildschirmrand anzuzeigen.

Menüleiste:



Ist die Zeile Menu Bar nicht aktiviert, so erscheint die Menüleiste am oberen Bildschirmrand sobald die Maus an den linken Bildschirmrand bewegt wird. Nach Auswahl einer Funktion wird sie wieder weggeblendet.



Ist die Zeile Menu Bar aktiviert, so bleibt die Menüleiste dauerhaft am oberen Bildschirmrand eingeblendet.

Werkzeugleiste:



Ist die Zeile Tool Bar nicht aktiviert, so erscheint die Werkzeugleiste am rechten Bildschirmrand sobald die Maus an diesen Bildschirmrand bewegt wird. Nach Auswahl einer Funktion wird die Leiste wieder weggeblendet.



Ist die Zeile Tool Bar aktiviert, so bleibt die Werkzeugleiste dauerhaft am oberen Bildschirmrand eingeblendet.



Einstellungen im Betriebssystem

Der R&S UPV ist mit dem Betriebssystem WindowsXP® ausgestattet. Es ist nur in Einzelfällen notwendig, Einstellungen auf Betriebssystemebene vorzunehmen, z.B. bei der Installation eines neuen Druckertreibers.

Um Windows® komfortabel bedienen zu können, ist der Anschluss einer Tastatur und einer Maus erforderlich.

Das Panel "Auxiliaries"

Im Panel **Auxiliaries** können einige zusätzliche Funktionen gewählt werden. Es ist unterteilt in die Abschnitte:

- **Speaker,**
zur Einstellung der Mithörfunktionen
- **Anlg Aux Out,**
hier kann der zusätzliche Analogausgang an der Rückseite des R&S UPV konfiguriert werden
- **Trigger In / Out,**
zur Einstellung der Trigger-Ein- bzw. Ausgänge an der Rückseite des Gerätes

Funktion "Speaker"






Der Mithörausgang (eingebauter Lautsprecher bzw. Kopfhöreranschluss) ermöglicht das Mithören analoger oder digitaler Eingangssignale sowohl direkt am Eingang des Audio Analyzers R&S UPV als auch in den unterschiedlichen Analyseebenen hinter evtl. eingeschalteten Filtern. Auch das Generatorsignal kann mitgehört werden.

Bei eingebauter Umrüstung R&S UPV-U2 (Option) stehen an der Rückseite des Gerätes zwei BNC-Buchsen zur Verfügung, an denen das Signal des Kopfhörerausgangs ebenfalls anliegt.

Die Einstellungen hierzu erfolgen im Panel Auxiliaries; sie werden hier beispielhaft beschrieben.

Eine ausführliche Beschreibung mit den detaillierten Möglichkeiten findet sich im Kapitel 4 "[Gerätefunktionen](#)".

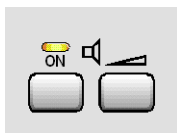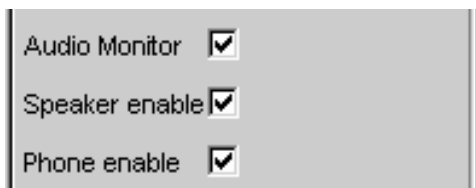

Mit diesen Tick-Boxen wird die Mithörfunktion bedient.

- Audio Monitor schaltet den Lautsprecher bzw. Kopfhörer ein und aus. Diese Funktion korrespondiert dabei mit der Taste Lautsprecher ON an der Frontplatte des Gerätes.
- Speaker enable bzw. Phone enable dienen als Vorauswahl auf welche der beiden die oben beschriebene Ein-/Aus-Funktion wirkt.
- Eine evtl. eingebaute Umrüstung R&S UPV-U2 ist zum Kopfhörerausgang parallel geschaltet, diese BNC-Buchsen werden also genauso wie die Klinkenbuchse ein- bzw. ausgeschaltet.
- Wird die Zeile Phone/Aux aktiviert, so bleiben Kopfhörerausgang und die evtl. installierten BNC-Buchsen (R&S UPV-U2) ständig eingeschaltet. Die ON-Taste wirkt nur noch auf den Lautsprecher. Diese Einstellung "permanent" ist z.B. dann sehr hilfreich, wenn hier ein Oszilloskop angeschlossen wird, auf dem der Signalverlauf ständig beobachtet werden soll, gleichzeitig jedoch der Lautsprecher schaltbar bleiben soll.

In der Zeile **Signal Source** wird eingestellt, welches Signal mitgehört werden soll. Dies kann entweder das in den Analysezeitweig geschaltete Messsignal sein, wahlweise in der Input-Ebene, der Monitor-Ebene oder der Function-Ebene, d.h. ohne oder mit entsprechender Filterung.

Alternativ kann auch das Generatorsignal mitgehört werden.



Die einzelnen Ebenen des Analysators sind im Abschnitt "[Funktionsblöcke und Messebenen](#)" auf Seite 3.5 näher erläutert.



Wahlweise kann das Signal eines einzelnen Kanals (Mono) oder das Stereo-Signal an den Mithörausgang gelegt werden.


Bei der Einstellung Both werden die beiden Kanäle getrennt an die beiden Kopfhörer-Ausgänge gegeben; der Lautsprecher erhält das Summensignal aus den beiden Kanälen.

Gleiches gilt bei eingebauter Umrüstung R&S UPV-U2 für die dann vorhandenen beiden BNC-Buchsen.

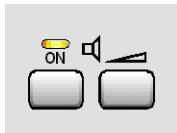Die Wiedergabelautstärke am Lautsprecher bzw. angeschlossenen Kopfhörer kann auf zwei Arten eingestellt werden:





- In der Bedienzeile des Panels durch Eingabe bzw. Veränderung des numerischen Wertes im Bereich von 0 dB bis -120 dB.
- Betätigt man die Lautstärketaste an der Frontseite des Gerätes, so öffnet sich ein Fenster mit einem stilisierten Lautstärkereger, der direkt mit dem Drehrad, den Cursortasten  bzw.  oder mit der Maus bedient werden kann. Die ENTER-Funktion oder nochmaliges Drücken der Lautstärketaste schließt diese Einstellung.

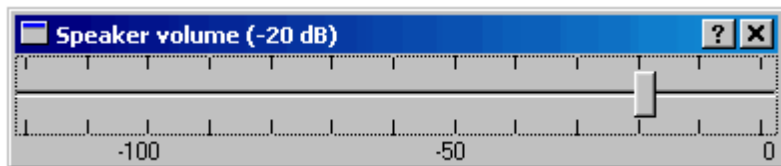

Warnung:

Das anliegende Signal, Geräteeinstellungen wie Messbereich und Messfunktion, sowie die eingestellte Lautstärke beeinflussen die Ausgangsspannung des eingebauten Kopfhörerverstärkers. Wenn die Lautstärke auf Maximum gestellt ist, kann der eingebaute Kopfhörerverstärker eine hohe Ausgangsspannung mit einem Effektivwert von bis zu 8 V liefern. Je nach Empfindlichkeit des angeschlossenen Kopfhörers kann dies zu sehr hohen Schalldrücken führen, die evtl. das Gehör schädigen können. Bei wechselnden Eingangssignalen wird deshalb empfohlen, die Lautstärke zu reduzieren und den Kopfhörer abzusetzen, bis das Signal eingeschwungen ist.

Zusätzlicher Analog-Ausgang

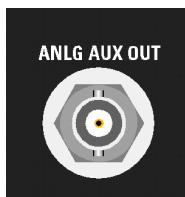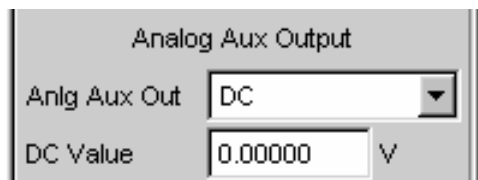


An der Rückseite des R&S UPV befindet sich ein zusätzlicher analoger Ausgang für folgende Spezialanwendungen:

- Ausgabe eines DC-Signals z.B. zur Stromversorgung von Hörgeräten
- Zusätzlicher Ausgang für das analoge Generatorsignal über einen integrierten Verstärker zum direkten Ansteuern kleiner Lautsprecher
- Ausgang für einkanaliges Mithören

Details siehe Kapitel 4, "Gerätefunktionen".


Trigger-Eingang, Trigger-Ausgang

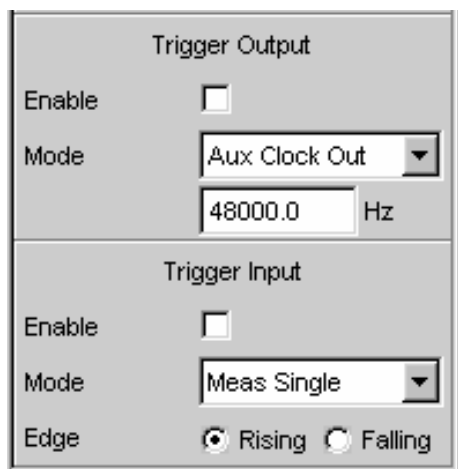

An der Rückseite des R&S UPV befinden sich je ein Trigger-Eingang und ein Trigger-Ausgang für folgende Anwendungen:

- Eingang zum Triggern von Messungen
- Ausgang für ein von Messereignissen abhängiges Signal, das zum Triggern externer Geräte / Schaltungen verwendet werden kann
- An der Buchse TRIG OUT können alternativ auch Taktsignale ausgegeben werden

Details siehe Kapitel 4, "Gerätefunktionen".

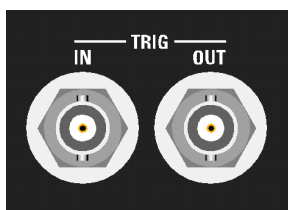

Schnellabschaltung der Ausgänge



Mit der Taste **Output OFF** können beim Auftreten von Störungen die Ausgänge des R&S UPV abgeschaltet werden. Dies bedeutet:

- Die Pegel aller Digital-Ausgänge werden auf 0 V gesetzt.
- Die Pegel aller Analog-Ausgänge werden auf 0 V gesetzt, wobei diese abgeschlossen bleiben (d.h. die Impedanz bleibt erhalten).

Die abgeschalteten Leitungen können nur durch nochmaliges Drücken der OUTPUT-OFF-Taste wieder reaktiviert werden.

Der Zustand der Taste wird durch eine LED angezeigt. Die leuchtende LED bedeutet OUTPUT OFF.


Auch bei einer Überlastung der Analysatoreingänge (Eingangsspannung an $300\ \Omega$ oder $600\ \Omega$ größer 25 V) wird, um den Analysatoreingang zu schützen, automatisch der Generatorausgang abgeschaltet und die OUTPUT-OFF-LED leuchtet, so als ob die OUTPUT-OFF-Taste betätigt worden wäre. Nach einer derartigen Überlastung der Analysatoreingänge kann der Messbetrieb wieder aufgenommen werden, sofern die Überspannung beseitigt oder die Eingangsimpedanz auf $200\ \text{k}\Omega$ umgeschaltet wurde.

Fernsteuerbefehl:
OUTPut ON | OFF

Hilfesystem

Der R&S UPV ist mit einer kontextsensitiven Hilfe ausgestattet. Diese Hilfe bietet zu jedem Parameter eine Hilfeseite an und kann während der Bedienung des Gerätes jederzeit aufgerufen werden.

Die Hilfe ist mit einer Navigationsleiste versehen, d.h., ausgehend von der kontextsensitiven Seite kann über das Inhaltsverzeichnis, den Index, Pfeile zum Blättern und seiteninterne Links auf andere Hilfeseiten gesprungen werden.

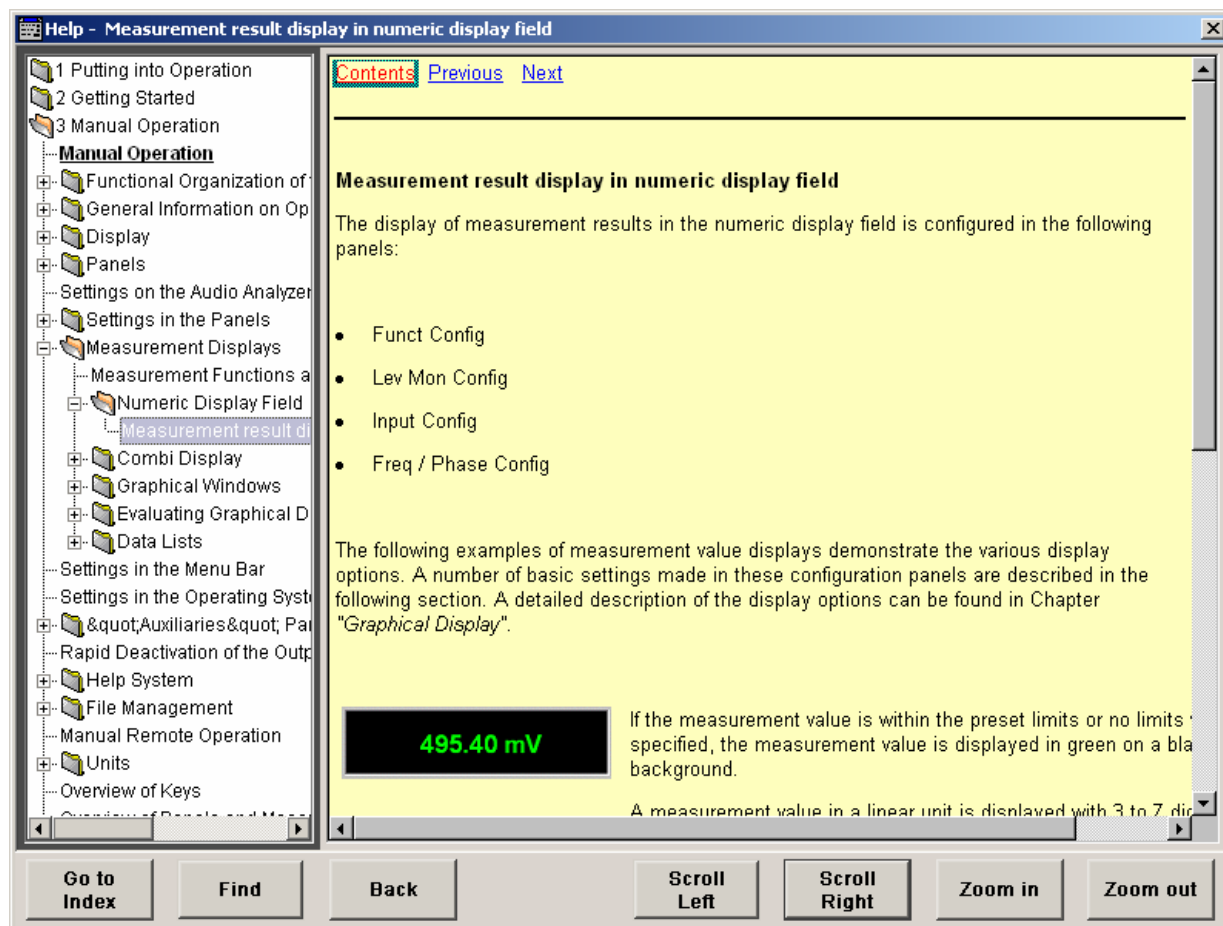

Zusätzlich zur kontextsensitiven Hilfe wird eine kompilierte Online-Hilfe zu allen Funktionen des R&S UPV auf der mitgelieferten CD-ROM zur Verfügung gestellt. Diese Hilfe kann auf jedem Rechner mit Internet Explorer ab Version 4.0 aufgerufen werden.

Bedienung der Hilfe

Das Hilfenfenster gliedert sich in drei Bereiche. Links befindet sich eine Spalte, die wahlweise das Inhaltsverzeichnis oder die Indexliste der gesamten Hilfe anzeigt. Rechts davon ist ein großer Bereich, der die jeweilige Hilfeseite darstellt und wenn nötig auch einen vertikalen Rollbalken zeigt. Diese Ansicht kann bei Bedarf mit dem Drehrad nach oben bzw. unten verschoben werden.

Hinweis:

Ist die linke Ansicht des Inhaltsverzeichnisses bzw. der Indexliste aktiviert, so kann man mit Hilfe der Buchstabentasten direkt an den gewünschten Anfangsbuchstaben in der Ansicht springen.

Mit dem Drehrad kann die blaue Markierung zwischen diesen Bereichen bewegt werden. Klickt man auf das Drehrad, so wird der markierte Bereich aktiviert; die Markierung wechselt ihre Farbe zu grau. Mit der Taste `[ESC]` deaktiviert man den Bereich wieder, so dass das Drehrad die Markierung wieder verschiebt.

Zur Bedienung der Hilfe befinden sich zusätzlich im unteren Bereich des Fensters einige Knöpfe, die sowohl mit der Maus als auch mit Hilfe der Softkeys bedient werden können:

Goto Index Diese Taste wechselt die Ansicht auf der linken Seite zur Indexliste und setzt den Eingabefokus dorthin. Mit derselben Taste gelangt man auch wieder zurück ins Inhaltsverzeichnis, sie heißt dann "Goto Content".

Find

Back Navigiert man in der Online-Hilfe durch Aktivieren von Links, so kommt man mit dieser Taste wieder zurück auf die vorherige Seite.

Scroll Left Manchmal sind die Hilfeseiten zu breit, um vollständig in die Anzeige zu passen. In diesem Fall wird ein horizontaler Rollbalken angezeigt. Dann kann man mit diesen Tasten horizontal blättern ohne den Eingabefokus zu verlieren.

Scroll Right

Zoom In Diese Taste vergrößert die Darstellung des Hilfeinhalts.

Zoom Out Diese Taste verkleinert die Darstellung des Hilfeinhalts.

Der Vorteil bei der Bedienung über diese Knöpfe ist, dass immer der richtige Bereich in der Hilfe aktiviert wird und man sehr flüssig arbeiten kann.

Sprache der Hilfetexte

Sowohl die kontextsensitive Hilfe wie auch die Online-Hilfe stehen in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung. In welcher Sprache die Hilfetexte angezeigt werden kann über die Menüleiste unter dem Button `Utilities` eingestellt werden.

Help Language Auswahl der Sprache, in der die Online-Hilfe angezeigt werden soll.

English Die Online-Hilfe wird in Englisch angezeigt.

Deutsch Die Online-Hilfe wird in Deutsch angezeigt.

Übersicht Bedienung der kontextsensitiven Hilfe

Funktion	Frontplatte	PC-Tastatur	Maus
Hilfe öffnen. Die Hilfeseite zum Parameter wird angezeigt	[HELP]-Taste drücken	F1-Taste drücken	---
Hilfe schließen.	[HELP]-Taste noch einmal drücken	F1-Taste noch einmal drücken	---
Link aktivieren. Die Hilfe verzweigt zu der verlinkten Seite	Link mit Drehrad oder Pfeiltasten markieren und mit Drehradklick oder [ENTER]-Taste aktivieren.	Link mit Cursortasten markieren und mit der Enter-Taste aktivieren.	Link klicken
In Hilfe blättern.	Previous oder Next im HilfeFenster mit Cursortasten markieren und mit Drehradklick oder [ENTER]-Taste aktivieren.	Previous oder Next im HilfeFenster mit Cursortasten markieren und mit der Enter-Taste aktivieren.	Previous oder Next klicken
Textgröße ändern	Mit Hilfe der Softkeys Zoom In und Zoom Out die gewünschte Größe einstellen	Mit Hilfe der Tasten [F11] (Zoom In) und [F12] (Zoom Out) die gewünschte Größe einstellen	Mit Hilfe der Knöpfe Zoom In und Zoom Out die gewünschte Größe einstellen
Zur Indexliste wechseln	Softkey Goto Index wechselt zu Indexliste bzw. zurück zum Inhaltsverzeichnis	Taste [F5] (Goto Index) wechselt zu Indexliste bzw. zurück zum Inhaltsverzeichnis	Knopf Goto Index wechselt zu Indexliste bzw. zurück zum Inhaltsverzeichnis
Horizontal blättern	Mit Hilfe der Softkeys Scroll Left und Scroll Right	Mit Hilfe der Tasten [F9] (Scroll Left) und [F10] (Scroll Right)	Mit Hilfe der Knöpfe Scroll Left und Scroll Right
Inhaltsverzeichniseintrag auswählen. Die Hilfeseite zum Eintrag wird angezeigt	Focus -Button unterhalb des Inhaltverzeichnisses drücken. Den gewünschten Eintrag mit Drehrad oder Cursortasten markieren, Drehradklick oder [ENTER]-Taste drücken.	Focus -Button unterhalb des Inhaltverzeichnisses mit Cursortasten markieren und mit der Enter-Taste aktivieren. Den gewünschten Eintrag mit Cursortasten markieren, Enter-Taste drücken.	Eintrag klicken
Indexeintrag auswählen. Die Hilfeseite zum Eintrag wird angezeigt	Focus -Button unterhalb des Index drücken. Den gesuchten Eintrag in das Eingabefeld eingeben, Drehradklick oder [ENTER]-Taste drücken oder Eintrag mit Drehrad oder Cursortasten markieren, Drehradklick oder [ENTER]-Taste drücken.	Focus -Button unterhalb des Index mit Cursortasten markieren und mit der Enter-Taste aktivieren. Den gesuchten Eintrag in das Eingabefeld eingeben und Enter-Taste drücken oder Eintrag mit Cursortasten markieren, Enter-Taste drücken.	Eintrag klicken

Sprache zur Anzeige der Hilfetexte wählen	Taste [MENU] drücken und mit Drehrad bzw. Cursortasten den Button Utilities markieren, mit [ENTER] -Taste oder Drehradklick das Pulldown-Menü öffnen, den Button Config Panel markieren und auswählen und in der nächsten Ebene im Eintrag Help Language die gewünschte Sprache markieren und auswählen.	Tastenkombination CTRL + M betätigen, dann mit den Tasten TAB bzw. SHIFT + TAB den Button Utilities markieren, mit der Enter-Taste das Pulldown-Menü öffnen, mit den Cursortasten den Button Config Panel markieren, mit der Enter-Taste auswählen und in der nächsten Ebene im Eintrag Help Language die gewünschte Sprache mit den Cursortasten markieren und mit der Enter-Taste auswählen.	Durch Bewegen an den linken Bildschirmrand die Menüleiste öffnen, den Button Utilities betätigen, den Button Config Panel anklicken und in der nächsten Ebene im Eintrag Help Language die gewünschte Sprache anklicken.
--	---	---	---

Dateiverwaltung

Der R&S UPV verwendet Dateien um alle Gerätedaten, d.h. System- und Benutzerdaten, abzuspeichern. Zu den Benutzerdaten gehören z.B. abgespeicherte Geräteeinstellungen, Daten für Equalizer-Files, Listen für Sweeps, etc.

Die Dateien sind auf der geräteinternen Festplatte abgelegt. Für die Ablage von benutzerdefinierten Daten steht das Laufwerk D:\ zur Verfügung, auf dem beliebige Verzeichnisstrukturen erstellt werden können. Einige Defaultverzeichnisse sind vorgegeben, diese können aber jederzeit geändert werden.

Das Laufwerk C:\ ist ein geschütztes Systemlaufwerk. Die Dateien auf diesem Laufwerk enthalten die Daten, die nicht geändert werden dürfen. Auf dieses Laufwerk sollte daher nicht zugegriffen werden, da sonst eine Rekonstruktion der Systempartition ohne Datenverlust nicht möglich ist. In den File-Menüs wird dieses Laufwerk nicht angezeigt, um ein versehentliches Löschen oder Überschreiben von Systemdateien zu verhindern. Es kann durch Aufhebung einer Schutzebene (siehe Protection Level, Menü Setup) zugänglich gemacht werden.

Der Austausch von Dateien ist entweder über einen USB-Stick, über eine CD-ROM oder über ein angeschlossenes Netzwerk möglich.

Der USB-Stick wird an eine der USB-Schnittstellen angesteckt, er erhält den Laufwerksbuchstaben E:\. Beim Anschluss an ein Netzwerk stehen alle Laufwerke des Netzwerks, für die eine Zugangsberechtigung vorhanden ist, ebenfalls zur Verfügung (siehe Kapitel 1, Abschnitt "[Auf Verzeichnisse im Netzwerk zugreifen](#)", Seite 1.31). Die Dateien werden anhand ihrer Endung unterschieden, jedem Dateityp ist ein bestimmter Dateiinhalt zugeordnet. Normalerweise ist die Endung für den Anwender ohne Bedeutung, da der Zugriff auf die Dateien in den zugehörigen Panels erfolgt und dort nur der relevante Dateityp angeboten wird. So können z.B. die Dateien mit Equalizer-Einstellungen nur in den Panels **Generator Function** bzw. **Analyzer Function** bei den entsprechenden Funktionseinstellungen geladen werden.

Um geladene Einstellungen zu laden oder Ergebnisse abzuspeichern wird mit dem Button **...** im jeweiligen Panel der **File Manager** aufgerufen und es erscheint ein **File Select-Fenster**.

Wahl des File Select-Fensters

Im R&S UPV kann man wählen zwischen zwei grundlegend verschiedenen Typen des File Select-Fensters. Welchen Stil man haben möchte, kann in der Menüleiste unter dem Button **Utilities** eingestellt werden.

- **Windows Style:**
Zur Auswahl von Dateien wird das von Windows her bekannte File Select-Fenster benutzt. Dies kann sehr komfortabel mit der Maus bedient werden, erlaubt aber nur eine sehr eingeschränkte Bedienung über die Frontplatte.
- **UPV Style:**
Zur Auswahl von Dateien benutzt der R&S UPV sein integriertes File Select-Fenster, das vollständig über die Frontplatte bedienbar ist und z.B. auch die Eingabe von Dateinamen im Handy-Verfahren über die Zifferntasten erlaubt.

File Selector

Wahl des Stils, in dem das File Select-Fenster angezeigt werden soll.



- | | |
|------------|---|
| ON | Der R&S UPV zeigt das von Windows her bekannte File Select-Fenster ("Windows Style"). |
| OFF | Der R&S UPV zeigt das integrierte File Select-Fenster ("UPV Style"). |

Integriertes File Select-Fenster

Das **File Select-Fenster** ist aus mehreren Bereichen aufgebaut.

Im oberen Bereich **Recent Data Sets** werden die zuletzt benutzten Dateien aufgelistet, maximal werden zehn Dateien angezeigt.

Darunter erscheinen links die verfügbaren Laufwerke und Verzeichnisse und rechts die Dateien im ausgewählten Verzeichnis. Der aktuell ausgewählte Pfad wird oberhalb der Fenster angegeben. Es werden immer nur die relevanten Dateien ohne Dateiendung angezeigt. Bei mehrmaligem Öffnen erscheint der zuletzt ausgewählte Pfad.

Beim Abspeichern und Anlegen ist der Dateiname frei wählbar, die Dateiendung wird automatisch vergeben und kann nicht eingegeben werden. Die Datei wird im ausgewählten Pfad abgespeichert.

Die Bedienung entspricht der Bedienung in den Panels, wobei allerdings jeder Bereich des File Select-Fensters wie ein einzelnes Panel gehandhabt wird: Mit Drehrad oder Cursorn wird der Bereich markiert und mit Drehradclick oder der Enter-Taste der Eingabefokus in diesen Bereich verlegt. Drehrad und Cursor Up/Down navigieren dann nur innerhalb dieses Bereichs. Zwischen dem Verzeichnisbaum und der Dateiliste kann mit den Cursorn Left/Right gewechselt werden. Die Unterverzeichnisse zu dem gewählten Verzeichnis werden erst nach einer kurzen Verzögerung angezeigt, um ein schnelles Navigieren im Verzeichnisbaum zu ermöglichen. Drücken der ESC-Taste verlegt den Eingabefokus wieder eine Ebene höher. Der Button zum Speichern oder Laden der Datei kann angewählt und gedrückt werden. Nach der Einstellung, z.B. Auswahl der Datei, wird das Menü automatisch geschlossen.

- **Datei laden:**
Datei markieren und mit Drehradclick oder durch Drücken des Buttons/Softkeys **Select** laden.
- **Datei speichern:**
Dateinamen im Feld **File Name:** eingeben. Das Verzeichnis markieren, in das die Datei gespeichert werden soll und anschließend den Button/Softkey **Save** drücken.
- **Datei anlegen:**
Dateinamen im Feld **File Name:** eingeben. Das Verzeichnis markieren, in das die Datei gespeichert werden soll und anschließend den Button/Softkey **Create** drücken. Die angelegte Datei ist leer, sie muss im zugehörigen Editor noch mit dem gewünschten Inhalt gefüllt werden.

File Manager

Der **File Manager** ermöglicht die allgemeine Dateiverwaltung wie Kopieren, Verschieben, Umbenennen und Löschen von Dateien und das Anlegen von neuen Verzeichnissen. Damit können auch extern erzeugte Dateien im R&S UPV abgespeichert werden, indem sie von einem USB-Stick, von einer CD-ROM oder aus einem Netzwerk auf die interne Festplatte kopiert werden.

Der **File Manager** ist von allen Panels aus, in denen Dateien geladen werden können, aufrufbar. Der Aufruf erfolgt mit dem Button **File Manager...** im **File Select-Fenster**.



Zusätzlich kann der File Manager auch über die Menüleiste aufgerufen werden.

Der **File Manager** bietet im oberen Bereich **File Type** die Auswahl des Dateitypen an, der angezeigt werden soll. Damit können entweder alle Dateien (Auswahl All Files (*.*)) oder gezielt eine Auswahl an Dateien (z.B. Auswahl Waveforms (*.wav)) bearbeitet werden. Eine Liste der Dateitypen befindet sich in der Panel am Ende dieses Abschnitts.

Darunter erscheinen links die verfügbaren Laufwerke und Verzeichnisse und rechts die Dateien im ausgewählten Verzeichnis. Der aktuell ausgewählte Pfad wird oberhalb der Fenster angegeben. Bei mehrmaligem Öffnen erscheint der zuletzt ausgewählte Pfad. Im Unterschied zum **File Select-Fenster** werden im **File Manager** die vollständigen Dateinamen mit Endung angezeigt.

Die Buttons/Softkeys lösen die zugeordnete Aktion wie Kopieren, Verschieben oder Löschen der markierten Datei aus. Zusätzlich kann ein neues Verzeichnis, jeweils in der Ebene unterhalb des markierten Verzeichnisses, angelegt werden.

Die Bedienung entspricht der Bedienung in den Panels, wobei allerdings jeder Bereich des File Managers wie ein einzelnes Panel gehandhabt wird: Mit Drehrad oder Cursor wird der Bereich markiert und mit Drehradklick oder der Enter-Taste der Eingabefokus in diesen Bereich verlegt. Drehrad und Cursor Up/Down navigieren dann nur innerhalb dieses Bereichs. Zwischen dem Verzeichnisbaum und der Dateiliste kann mit den Cursorn Left/Right gewechselt werden. Die Unterverzeichnisse zu dem gewählten Verzeichnis werden erst nach einer kurzen Verzögerung angezeigt, um ein schnelles Navigieren im Verzeichnisbaum zu ermöglichen. Drücken der ESC-Taste verlegt den Eingabefokus wieder eine Ebene höher. Die Buttons/Softkeys können ausgewählt und aktiviert werden.

- **Datei verschieben:**
Datei markieren und anschließend den Button/Softkey **Cut** drücken. Verzeichnis markieren, in das die Datei verschoben werden soll, und anschließend den Button/Softkey **Paste** drücken. Existiert eine Datei gleichen Namens schon in dem Zielverzeichnis, erscheint eine Sicherheitsabfrage, bei der das Überschreiben dieser Datei bestätigt werden muss.
- **Datei kopieren:**
Datei markieren und anschließend den Button/Softkey **Copy** drücken. Verzeichnis markieren, in das die Datei kopiert werden soll, und anschließend den Button/Softkey **Paste** drücken. Existiert eine Datei gleichen Namens schon in dem Zielverzeichnis, erscheint eine Sicherheitsabfrage, bei der das Überschreiben dieser Datei bestätigt werden muss.
- **Datei umbenennen:**
Datei markieren und anschließend den Button/Softkey **Rename** drücken. Ein Eingabefenster zur Eingabe des neuen Dateinamens öffnet sich. Den Namen eingeben und die Enter-Taste drücken. Existiert schon eine Datei gleichen Namens, erscheint eine Sicherheitsabfrage, bei der das Überschreiben dieser Datei bestätigt werden muss.
- **Datei löschen:**
Datei markieren und anschließend den Button/Softkey **Delete** drücken. Vor dem Löschen erscheint eine Sicherheitsabfrage, bei der der Anwender das Löschen dieser Datei bestätigen muss.

- **Neues Verzeichnis erstellen:**
Laufwerk oder Verzeichnisebene markieren, unterhalb der das neue Verzeichnis angelegt werden soll, und anschließend den Button/Softkey `Create New Directory` drücken. Ein Eingabefenster zur Eingabe des Verzeichnisnamens öffnet sich. Den Namen eingeben und die Enter-Taste drücken.

Laden und Speichern von Geräteeinstellungen

Das Laden und Speichern von Geräteeinstellungen geschieht auf die gleiche Art und Weise wie es im vorigen Abschnitt für das Laden und Speichern von Dateien beschrieben wurde. Über die Menüleiste und den Button `File` gelangt man in das File Select-Fenster.

Darüber hinaus können Geräteeinstellungen auch direkt über die an der Frontplatte des Gerätes angeordneten Tasten `LOAD` bzw. `SAVE` geladen bzw. gespeichert werden. Mit Betätigen dieser Tasten wird direkt das File Select-Fenster geöffnet.

Auf jedem Audio Analyzer R&S UPV gibt es eine Reihe von Geräteeinstellungen, die von Rohde & Schwarz für eine Vielzahl von typischen Messungen bereits vorbereitet wurden und auf dem Gerät beispielhaft zur Verfügung stehen. Diese Setups sind in verschiedene Applikationsbereiche (AA, AD, DD, DA) eingeteilt, abhängig davon, ob Generator bzw. Analysator mit analogen bzw. digitalen Schnittstellen betrieben werden.

Der Anwender erhält damit die Möglichkeit, von diesen Voreinstellungen ausgehend, die Einstellungen für seine spezifische Messaufgabe sehr einfach durch Modifizieren dieser Beispiele vorzunehmen.

Alle diese Beispieleinstellungen finden sich im Verzeichnis **Applications**.

Ebenfalls auf jedem R&S UPV vorhanden ist die vom Werk vorgegebene Gerätegrundeinstellung. Diese kann entweder über die Menüleiste und den Button `File` direkt aufgerufen werden oder durch Betätigen der Taste `PRESET` auf der Frontplatte des Gerätes.

Verzeichnis der verwendeten Dateiendungen

Liste der Dateieindungen für Benutzerdateien, die im R&S UPV automatisch vergeben werden:

Dateityp	Datei-Endung	Bedeutung
Geräte-Einstellung		
	.SET	Setup-Datei zum Abspeichern bzw. Laden der vom Benutzer eingestellten Geräteparameter ("komplettes" Setup)
	.SAC	Setup-Datei zum Abspeichern bzw. Laden der vom Benutzer eingestellten Geräteparameter ("aktuelles" Setup)
Equalizer-Einstellungen		
	.FTF	Amplituden/Frequenztafel für Rauschgenerierung im Frequenzbereich
	.VEQ	Entzerrdatei; geladen in den Panels <i>Generator Function</i> und <i>Analyzer Function</i> in den Einstellzeilen "Equal File"
Sweep-Einstellungen		
	.SWL	Sweepliste für <ul style="list-style-type: none"> - Verweilzeiten für automatische Generator-Sweeps, geladen im Panel <i>Generator Function</i> in der Zeile "Dwell File" - Frequenz des Generators oder der selektiven RMS-Messung; geladen im Panel <i>Generator Function</i> (Zeilen "Freq File", "Mean Freq File", "Upper Freq File") bzw. im Panel <i>Analysator Function</i> (Zeile "Filename") - Burstintervall; geladen im Panel <i>Generator Function</i>, Zeile "Interval File" - Burstdauer; geladen im Panel <i>Generator Function</i>. Menüpunkt "On Time File" - Generator-Spannung; geladen im Panel <i>Generator Function</i>, Zeile "Volt File" oder "Tot Volt File" (je nach Funktion)
Dateien für Messwert- oder Grenzwertlisten		
	.LIM	Limit-Kurve, geladen in den Konfigurationspanels für Messwertfenster unter der Überschrift "Limit Upper" bzw. "Limit Lower"
	.TRC	Trace-Listen für Messwerte, geladen in den Konfigurationspanels für Messwertfenster
Grafik-Dateien		
	.BMP	Pixelgrafik
Sonstige Gerätedateien		
	.ARB	Zeittabelle für die Erzeugung von Arbitrary-Signalen
	.WAV	Standardformat für Audiosignale zur Verarbeitung mit PC-Soundkarten

Dateityp	Datei- Endung	Bedeutung
Filter-Dateien		
	.COE	Koeffizientendatei für File-definierte Filter, geladen im Panel <i>Filter</i> in der Zeile "Filename".
	.NPZ	Pole- und Nullstellendatei für File-definierte Filter, geladen im Panel <i>Filter</i> in der Zeile "Filename".
	.ZPZ	Pole- und Nullstellendatei für File-definierte Filter, geladen im Panel <i>Filter</i> in der Zeile "Filename".


Manuelle Fernbedienung


Der R&S UPV bietet die Möglichkeit der manuellen Fernbedienung über einen externen Rechner. Damit kann der Audio Analyzer bequem vom Schreibtisch aus bedient werden, obwohl er z.B. in einem anderen Raum in ein Rack eingebaut ist.

Die **manuelle Fernbedienung** erfolgt im Gegensatz zur **Fernsteuerung** nicht mit den Fernsteuerbefehlen, sondern über eine separate Windows®-Software, die am externen Rechner installiert ist. Die Windows®-Software **Remote Desktop Connection** simuliert nach dem Start die Bedienoberfläche des R&S UPV. Damit ist am externen Rechner eine manuelle Bedienung wie am Gerät selbst möglich.

Voraussetzung für die manuelle Fernbedienung ist eine Verbindung zwischen Audio Analyzer und Rechner über ein LAN-Netzwerk und die Installation der Windows®-Software am Rechner.

Das Herstellen der Verbindung und die Installation der Fernbedienungssoftware auf dem externen Rechner ist in Kapitel 1, Abschnitt ["Konfiguration für manuelle Fernbedienung"](#), Seite 1.32, beschrieben.

Die manuelle Fernbedienung wird am externen Rechner durch Aufrufen des **Remote Desktop Connection**-Programms und Drücken des Buttons **Connect** gestartet. Der R&S UPV muss als Gerät zur Fernbedienung ausgewählt sein, d.h., sein Computernamen muss im Fenster **Computer:** erscheinen. Ist der Rechner für die Fernbedienung mehrerer Geräte konfiguriert worden, stehen diese in der Liste zur Auswahl, die mit Button  aufgerufen wird. Die Benutzerkennndaten und das Passwort (jeweils **instrument**) können bei der Erstinstallation abgespeichert werden. Die Eingabe ist im erweiterten Menü "Options>>" möglich (siehe Kapitel 1, Abschnitt ["Konfiguration für manuelle Fernbedienung"](#), Seite 1.32).

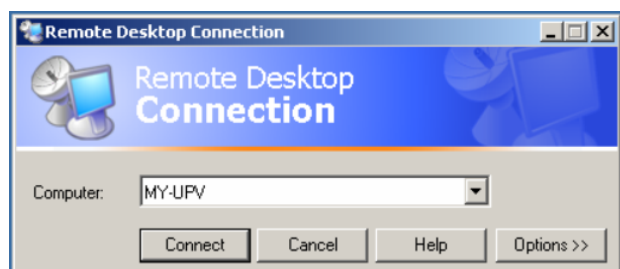

Nach dem Anmelden bootet die Gerätefirmware des R&S UPV am externen Rechner. Nach dem Abschluss des Bootvorgangs erscheint der Bildschirm des Audio Analyzers und der R&S UPV kann vom externen Rechner aus manuell fernbedient werden. Dabei wird die Starteinstellung verwendet, die vor dem Aufbau der Verbindung aktiv war. Die Bedienung der einzelnen Funktionen erfolgt mit Maus und Panel. Frontplattentasten, die nicht direkt an der Panel zur Verfügung stehen, können durch Tastenkombinationen ersetzt werden (siehe Abschnitt ["Tastenübersicht"](#) ab Seite 3.115).

Am R&S UPV wird die Gerätefirmware beim Herstellen der Verbindung beendet. Während der manuellen Fernbedienung ist keine Bedienung am R&S UPV selbst möglich. Der Zugriff eines externen Rechners wird durch den Anmelde-Bildschirm von Windows® angezeigt, das den zugreifenden Benutzer identifiziert.

Für eine Rückkehr zur direkten Bedienung am R&S UPV ist es notwendig, den externen Benutzer abzumelden und den lokalen Benutzer anzumelden.

Der externe Benutzer kann am externen Rechner im **Start** -Menü des R&S UPV-Fensters durch Klicken von **Disconnect** im rechten unteren Menübereich abgemeldet werden.

Die Abmeldung ist auch direkt am R&S UPV im Fernbedienungs-Fenster möglich.

Der lokale Benutzer kann nur am R&S UPV im Fernbedienungs-Bildschirm nach Drücken der Tastenkombination Ctrl + Alt + Del angemeldet werden. Er heißt beim R&S UPV standardmäßig "**instrument**", das Passwort ist ebenfalls "**instrument**".

Nach der Anmeldung startet die Gerätesoftware mit den Einstellungen der manuellen Fernbedienung.

Einheiten

Im R&S UPV gibt es zwei Arten von Einheiten:

- **Einheiten für die Messergebnisdarstellung:**
In den Konfigurationspanels für die Messwertanzeigen ist für jede Messfunktion eine Anzeigeeinheit zu wählen, in der das Messergebnis in den Messwertanzeigefenstern erscheinen soll. Die Wahl der Einheit erfolgt in den Zeilen *Unit* des jeweiligen Panels.
- **Einheiten für die Eingabe von Werten (z. B. Referenzwerte, Frequenzen, Pegel usw.):**
Während der Dateneingabe werden alle jeweils möglichen Einheiten auf den Softkeys angeboten. Dies ermöglicht den Abschluss von Werteingaben durch die Einheitenwahl ohne dass ein weiteres Eingabefenster geöffnet werden muss.

Einheiten der Messergebnisdarstellung

Zur Vereinfachung werden in den folgenden Umrechnungsformeln die Eingabewerte nur mit der Einheit bezeichnet. Beispiel: Mit "dBu" ist gemeint: Wert in dBu.

Einheiten für analoge Pegelmessergebnisse:

Grundeinheit: V

Tabelle 3-1 Einheiten für analoge Pegelmessergebnisse

Wert in	IEC-Bus-Schreibweise	Umrechnungsformel
V	V	
dBV	DBV	$20 \times \lg(V)$
dBu	DBU	$20 \times \lg(V/0,7745967)$
dBm	DBM	$10 \times \lg(V^2 \times 1000/R_{REF})$
W	W	V^2/R_{REF}
$\Delta\%V$	DPCTV	$(V/U_{REF}-1) \times 100$
ΔV	DV	$V-U_{REF}$
V/Vr	VVR	V/U_{REF}
$\%V/Vr$	PCTVVR	$100 \times V/U_{REF}$
$\Delta\%W$	DPCTW	$((V^2/R_{REF})-P_{REF}) \times 100/P_{REF}$
ΔW	DW	$(V^2/R_{REF}) - P_{REF}$
P/Pr	PPR	$(V^2/R_{REF})/P_{REF}$
$\%P/Pr$	PCTPPR	$(V^2/R_{REF})/P_{REF} \times 100$
dBr	DBR	$20 \times \lg(V/U_{REF})$

R_{REF} = Referenzwiderstand (Ref Imped) aus dem Panel *Analyzer Config*

U_{REF} = Referenzpegel (Reference) aus dem *Config* Panel der Messfunktion

P_{REF} = $(U_{REF})^2/R_{REF}$

Einheiten für digitale Pegelmessergebnisse:

Grundeinheit: FS (Full Scale)

Tabelle 3-2 Einheiten für digitale Pegelmessergebnisse

Wert in	IEC-Bus Schreibweise	Umrechnungsformel
FS	FS	
%FS	PCTFS	$FS \times 100$
dBFS	DBFS	$20 \times \lg (FS)$
Hex *)	HEX	$FS \times (2^{\text{Audiobits}-1}-1)$ für FS > 0 $FS \times (2^{\text{Audiobits}-1}-1) + (2^{\text{Audiobits}-1})$ für FS < 0
$\Delta\%$	DPCT	$(FS/U_{REF}-1) \times 100$
dBr	DBR	$20 \times \lg (FS/U_{REF})$
LSBs	LSBS	$FS \times 2^{\text{Audiobits}-1}$
bits	BITS	$1 + \lg (FS \times 2^{\text{Audiobits}-1})$

U_{REF} = Referenzpegel (Reference) aus dem *Config* Panel der Messfunktion

*) Pegelmessergebnis in Hex

Alle digitalen Analyzer-Messfunktionen liefern üblicherweise Werte im Bereich von 0 ... 1 FS.

FS-Werte > 1 können auftreten:

- bei der Messfunktion Peak mit Meas Mode Peak to Peak
- Bei Verwendung eines Filters mit Verstärkung (z.B. CCIR wtd)

FS-Werte < 0 können auftreten:

- bei der Messfunktion Peak mit Meas Mode Neg Peak
- Bei der Messfunktion DC

Einheiten für Verzerrungsmessergebnisse:

Grundeinheit: %

Tabelle 3-3 Einheiten für Verzerrungsmessergebnisse

Wert in	IEC-Bus Schreibweise	Umrechnungsformel
%	PCT	
dB	DB	$20 \times \lg (\% / 100)$

bei SINAD: $-20 \times \lg (\% / 100)$

Einheit für S/N-Messergebnisse:

Tabelle 3-4 Einheit für S/N-Messergebnisse

Wert in	IEC-Bus Schreibweise	Formel
dB	DB	$20 \times \lg(S/N)$

S: Messpegel mit eingeschaltetem Generator
 N: Messpegel mit ausgeschaltetem Generator

Einheiten für Frequenzmessergebnisse:

Grundeinheit: Hz

Tabelle 3-5 Einheiten für Frequenzmessergebnisse

Wert in	IEC-Bus Schreibweise	Umrechnungsformel
Hz	HZ	
Δ Hz	DHZ	$Hz - F_{REF}$
$\Delta\%$ Hz	DPCTHZ	$100 \times (Hz - F_{REF})/F_{REF}$
Toct *	TOCT	$\lg (Hz/F_{REF}) \times 9,96578$
Oct	OCT	$\lg (Hz/F_{REF}) \times 3,32193$
Dec	DEC	$\lg (Hz/F_{REF})$
f/fr	FFR	Hz/F_{REF}

*) Toct = Third Octave = Terz

F_{REF} = Referenzfrequenz (Ref Freq) aus dem Panel *Freq Phase Config* für Frequenzmessung

Einheiten für Phasenmessergebnisse:

Grundeinheit: ° (Grad)

Tabelle 3-6 Einheiten für Phasenmessergebnisse

Wert in	IEC-Bus Schreibweise	Umrechnungsformel
°	DEG	
RAD	RAD	$° \times \pi/180$
Δ °	DDEG	$° - P_{REF}$
Δ RAD	DRAD	$(° - P_{REF}) \times \pi/180$

P_{REF} = Referenzphase (Ref Phase) aus dem Panel *Freq Phase Config* für Phasenmessung

Einheiten für Gruppenlaufzeitmessergebnisse:

Grundeinheit: s

Tabelle 3-7 Einheiten für die Gruppenlaufzeitmessergebnisse

Wert in	IEC-Bus Schreibweise	Umrechnungsformel
s	S	
Δs	DS	$s - T_{REF}$

T_{REF} = Referenzzeit (Ref GrpDel) aus dem Panel *Freq Phase Config* für Gruppenlaufzeitmessung

Einheit für digitale Jittermessergebnisse:

Grundeinheit: UI (unit interval)

Tabelle 3-8 Einheit für digitale Jittermessergebnisse

Wert in	IEC-Bus Schreibweise	Umrechnungsformel
UI	UI	
%UI	PCTUI	$100 \times UI$
dBUI	DBUI	$20 \times \log (UI)$
ppm	PPMUI	$10^6 \times UI$
ns	NS	$10^9 \times UI / (128 \times \text{Abtastfrequenz})$
dBr	DBR	$20 \times \log (UI/U_{REF})$
UIr	UIR	UI/U_{REF}

U_{REF} = Referenzpegel (Reference) aus dem *Config* Panel der Messfunktion

Einheit für digitale Phasenmessergebnisse (Phase to Ref):

Grundeinheit: UI (unit interval)

Tabelle 3-9 Einheit für digitale Phasenmessergebnisse

Wert in	IEC-Bus Schreibweise	Umrechnungsformel
UI	UI	
%FRM	PCTFRM	$100 \times UI / 128$
°FRM	DEGFRM	$360 \times UI / 128$
ns	NS	$10^9 \times UI / (128 \times \text{Abtastfrequenz})$

Die Größe von Jitter und Phase wird üblicherweise in UI (unit interval) angegeben. Ein UI entspricht der Taktperiode, mit der das Digitalsignal getaktet wird (Biphase clock). Bei digitalen Audiosignalen entspricht ein UI dem 128. Teil der Abtastperiode. Bei 48 kHz beträgt ein UI 162,76 ns.

Einheiten für Werteingaben

Zur Vereinfachung werden in den folgenden Umrechnungsformeln die Eingabewerte nur mit der Einheit bezeichnet. Beispiel: Mit "dBu" ist gemeint: Wert in dBu.

Tabelle 3-10 Absolute Analog-Pegeleinheiten (ohne Referenzbezug)

Umrechnungsformeln	IEC-Bus-Schreibweise
V, mV, μ V	V, MV, UV
Vpp, mVpp, μ Vpp (Spitze – Spitze Spannung des Signals)	VPP, MVPP, UVPP
$dBu = 20 \cdot \lg(V/0,7746)$	DBU
$dBV = 20 \cdot \lg(V)$	DBV
$dBm = 10 \cdot \lg(V^2 \cdot 1000/R_{REF}^*)$	DBM
$W = V^2/R_{REF}$	W, MW, UW

R_{REF} = Referenzwiderstand (Ref Imped) aus dem Panel *Analyzer Config*

*) Beim Generator beträgt der Referenzwiderstand fest $R_{REF} = 600$ Ohm. Die IEC-Bus-Schreibweise ist DBMG. Um die Leerlaufspannung V_0 zu berechnen, wird zusätzlich der Quellwiderstand R_s (Impedance) aus dem Generator Config Panel berücksichtigt, so dass in obiger Formel $V = V_0 \cdot R_{REF} / (R_s + R_{REF})$ einzusetzen ist.

Tabelle 3-11 Relative Analog-Pegeleinheiten (mit Referenzbezug)

Umrechnungsformeln	IEC-Bus-Schreibweise
$\Delta V = V - U_{REF}$	DV, DMV, DUJ
$\Delta\%V = (V/U_{REF} - 1) \times 100$	DPCTV
$V/V_r = V/U_{REF}$	VVR
$dBr = 20 \times \lg(V/U_{REF})$	DBR
$V/on = V/Burstamp[V]$	VON
$\%on = 100 \cdot V/Burstamp[V]$	PCTON
$dBon = 20 \cdot \lg(V/Burstamp[V])$	DBON

U_{REF} = Referenzpegel (Ref Voltage) in V aus dem Generator Config Panel

Tabelle 3-12 Absolute Digital-Pegeleinheiten (ohne Referenzbezug)

Umrechnungsformeln	IEC-Bus-Schreibweise
FS	FS
$bits = 1 + \lg(FS \times 2^{Audiobits-1})$	BITS
$\%FS = 100 \times FS$	PCTFS
$dBFS = 20 \times \lg(FS)$	DBFS
$LSBS = FS \times 2^{Audiobits-1}$	LSBS

Tabelle 3-13 Relative Digital-Pegeleinheiten (mit Referenzbezug)

Umrechnungsformeln		IEC-Bus-Schreibweise
$dBr = 20 \times \lg (FS/U_{REF})$	$FS = 10^{(dBr/20)} \times U_{REF}$	DBR
$\Delta\% = 100 \times (FS/U_{REF} - 1)$	$FS = (\Delta\% / 100 + 1) \times U_{REF}$	DPCT
$\%on = 100 \times FS/Burstamp[FS]$	$FS = \%on \times Burstamp[FS]/100$	PCTON
$dBon = 20 \times \lg (FS/Burstamp[FS])$	$FS = 10^{(dBon/20)} \times Burstamp[FS]$	DBON

U_{REF} = Referenzpegel (Ref Voltage) in FS aus dem Generator Config Panel

Tabelle 3-14 Absolute Zeiteinheiten

Umrechnungsformeln		IEC-Bus-Schreibweise
s		S, MS, US
min = 60 s	s = min / 60	MIN
cyc = s * Signalfrequenz	s = cyc / Signalfrequenz	CYC, KCYC, MCYC

Tabelle 3-15 Absolute Frequenzeinheiten

Umrechnungsformeln		IEC-Bus-Schreibweise
Hz, kHz		HZ KHZ

Tabelle 3-16 Relative Frequenzeinheiten (mit Referenzbezug)











Umrechnungsformeln		IEC-Bus-Schreibweise
$\Delta Hz = Hz - F_{REF}$	$Hz = \Delta Hz + F_{REF}$	DHZ, DKHZ
$f/fr = Hz/F_{REF}$	$Hz = f/fr \times F_{REF}$	FFR
$\Delta\%Hz = 100 \times (Hz - F_{REF})/F_{REF}$	$Hz = (\Delta\%Hz/100 + 1) \times F_{REF}$	DPCTHZ
$Toct = \lg (Hz/F_{REF}) \times 9,96578$	$Hz = 2^{Toct/3} \times F_{REF}$	TOCT
$Oct = \lg (Hz/F_{REF}) \times 3,32193$	$Hz = 2^{Oct} \times F_{REF}$	OCT
$Dec = \lg (Hz/F_{REF})$	$Hz = 10^{Dec} \times F_{REF}$	DEC
(Toct = Third Octave = Terz)		

















F_{REF} = Referenzfrequenz (Ref Frequency) aus dem Generator Config Panel













Tastenübersicht









Die folgende Tabelle gibt einen Überblick der Tastenfunktionen an der Frontplatte. Zusätzlich sind die Tastenkombinationen der PC-Tastatur, mit denen die Funktionen der Tasten der Gerätefrontplatte ausgelöst werden können, angegeben. Auch die Mausbedienung ist in dieser Spalte aufgelistet.

Die Tabelle ist nach den Funktionsblöcken an der Frontplatte sortiert.

Taste an der Frontplatte	Taste der PC-Tastatur <i>Mausbedienung</i>	Funktion
Softkeys		
	F5 ... F12	Löst die dem Softkey zugeordnete Funktion aus
Bedienfeld CONTROL		
	CTRL + F5	<ul style="list-style-type: none"> – Startet kontinuierliche Messungen bzw. Sweeps – Setzt Min-/Max-Werte bei Bargraph-Anzeigen, Mittellungen bei Messergebnissen und Limitüberschreitungen zurück
	CTRL + F6	Startet eine Einzelmessung bzw. einen einzelnen Sweep
	CTRL + F7	Messung / Sweep wird angehalten bzw. fortgesetzt (Toggle-Funktion)
	CTRL + F8	Schaltet den Lautsprecher bzw. den angeschlossenen Kopfhörer an und aus (Toggle-Funktion)
	CTRL + F9	Öffnet / schließt das Fenster zum Einstellen der Mithörlautstärke
	CTRL + P	Abhängig von den Einstellungen unter Utilities wird entweder die Ausgabe des Bildschirmhaltes auf den angeschlossenen Drucker gestartet oder der Bildschirminhalt in eine Datei gespeichert
	CTRL + F10	Speichert die aktuelle Einstellung auf der Festplatte und fährt dann das Windows®-Betriebssystem herunter
	CTRL + F11	Schaltet das Gerät von Fernbedienung auf manuelle Bedienung um
	CTRL + F12	Schaltet alle Ausgänge des Messgeräteteils aus bzw. wieder ein (Toggle-Funktion)

Taste an der Frontplatte	Taste der PC-Tastatur <i>Mausbedienung</i>	Funktion
Navigationstasten		
	CTRL + PAGE UP	Schaltet zur vorherigen Bildeinstellung (Screen)
	CTRL + PAGE DOWN	Schaltet zur nächsten Bildeinstellung (Screen)
	CTRL + SHIFT + TAB	Legt den Fokus auf das vorherige im sichtbaren Screen geöffnete Panel und schaltet es damit bedienbar
	CTRL + TAB	Legt den Fokus auf das nächste im sichtbaren Screen geöffnete Panel und schaltet es damit bedienbar
	ALT + PAGE UP	Wechselt bei Grafik-Darstellungen zum vorherigen Kurvenzug um z.B. mit dem Cursor Messwerte auszulesen
	ALT * PAGE DOWN	Wechselt bei Grafik-Darstellungen zum nächsten Kurvenzug um z.B. mit dem Cursor Messwerte auszulesen
	PAGE DOWN	Blättert in Tabellen zur nächsten Seite
	PAGE UP	Blättert in Tabellen zur vorherigen Seite
Tastenblock zur Dateneingabe		
	1 p, q, r, s	Zahleneingabe: 1 Buchstabeneingabe: p, q, r, s
	2 t, u, v	Zahleneingabe: 2 Buchstabeneingabe: t, u, v
	3 w, x, y, z	Zahleneingabe: 3 Buchstabeneingabe: w, x, y, z
	4 g, h, i	Zahleneingabe: 4 Buchstabeneingabe: g, h, i
	5 j, k, l	Zahleneingabe: 5 Buchstabeneingabe: j, k, l
	6 m, n, o	Zahleneingabe: 6 Buchstabeneingabe: m, n, o
	7	Zahleneingabe: 7
	8 a, b, c	Zahleneingabe: 8 Buchstabeneingabe: a, b, c

Taste an der Frontplatte	Taste der PC-Tastatur <i>Mausbedienung</i>	Funktion
	9 d, e, f	Zahleneingabe: 9 Buchstabeneingabe: d, e, f
	0 SPACE	Zahleneingabe: 0 Eingabe eines Leerzeichens
 #	Eingabe eines Punktes / Dezimalpunktes; Eingabe von Sonderzeichen
	- (SHIFT +) A ... Z	Eingabe des Vorzeichens; Wechsel zwischen Groß- und Kleinschreibung
Bedienfeld VARIATION		
	CTRL + M	Zeigt die Menüleiste auf dem Bildschirm an
	BACKSPACE	Löscht das Zeichen links vom Cursor; macht die zuletzt getätigte Aktion rückgängig
	ESC	Schließt das geöffnete Panel, der alte Wert bzw. Parameter bleibt dabei erhalten
	ENTER <i>Klick mit linker Maustaste Drücken des Maus-Drehrads</i>	Schließt die Dateneingabe ab (der neue Wert wird übernommen) bzw. bestätigt und schließt geöffnete Eingabefenster
	TAB (nach rechts) SHIFT + TAB (nach links) <i>Betätigen des Maus-Drehrads</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Bewegt den Fokus in den Panels, Auswahlfenstern und in Tabellen - Variiert den Eingabewert an der Cursorposition - Bewegt den aktiven Cursor in den Grafikfenstern - Schaltet bei manuellen Sweeps die Mess-Schritte vor und zurück
	ENTER	Drücken auf das Drehrad wirkt wie die Enter-Taste
	Auf- / Ab-Cursortasten	<ul style="list-style-type: none"> - Bewegen den Fokus in den Panels, Auswahlfenstern und in Tabellen - Variieren den Eingabewert an der Cursorposition
	Links- / Rechts-Cursortasten	<ul style="list-style-type: none"> - Bewegen den aktivenCursor in den Grafikfenstern - Verschieben die Cursorposition bei Werteingaben - Schalten bei manuellen Sweeps die Mess-Schritte vor bzw. zurück

Taste an der Frontplatte	Taste der PC-Tastatur <i>Mausbedienung</i>	Funktion
Bedienfelder WINDOW und SETUP		
WINBAR 	ALT + W	Schaltet zwischen der Softkey-Leiste und der WINBAR-Leiste hin und her
MODIFY 	ALT + M	Öffnet auf der Softkey-Leiste eine Auswahl von Funktionen, mit denen das bedienbare Panel bzw. Grafikfenster mittels Drehrad verschoben und in der Größe verändert werden kann
HIDE 	ALT + H	Minimiert ("versteckt") das bedienbare Panel bzw. Grafikfenster
CLOSE 	ALT + C	Schließt das bedienbare Panel bzw. Grafikfenster
HELP 	F1	Öffnet bzw. schließt die kontextsensitive Hilfe.
SAVE 	ALT + S	Öffnet ein Panel zum Abspeichern von Geräteeinstellungen
LOAD 	ALT + L	Öffnet ein Panel zum Laden vordefinierter Geräteeinstellungen
PRESET 	ALT + P	Lädt die Werkseinstellung des Gerätes

Übersicht der Panels und Messwertanzeigen (Grafikfenster)

Panels, die über die Menüleiste Button **Instruments** gewählt werden können:

Generator Config	<ul style="list-style-type: none"> • Wahl des Instruments (Analog- oder Digitalschnittstellen) • Konfiguration der Kanäle • Bandbreite bzw. Abtastrate • Referenzwerte • Synchronisationseinstellungen und Wortbreite (bei digitalen Schnittstellen)
Generator Function	<ul style="list-style-type: none"> • Wahl der Testsignale • Sweepfunktion • Frequenz- und Pegelinstellungen • Filter bzw. Equalizer
Analyzer Config	<ul style="list-style-type: none"> • Wahl des Instruments (Analog- oder Digitalschnittstellen), • Konfiguration der Kanäle • Messbandbreite bzw. Abtastrate • Referenzimpedanz • Start- und Triggerbedingungen
Analyzer Function	<ul style="list-style-type: none"> • Wahl der Messfunktionen • Messgeschwindigkeit und –genauigkeit • Filter bzw. Equalizer aktivieren • Zuschalten der Post-FFT • Wahl und Einstellungen für den Level-Monitor • Wahl und Einstellungen für den Input-Monitor • Wahl und Einstellungen für Frequenz-, Phasen-, Gruppenlaufzeitmessung • Wahl und Einstellungen für den FFT-Monitor • Wahl und Einstellungen für den Waveform-Monitor
Filter	<ul style="list-style-type: none"> • Definition der Filter-Eigenschaften
Auxiliaries	<p>Mithörfunktion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einstellungen für den eingebauten Lautsprecher bzw. anschließbaren Kopfhörer • Signalquelle und Kanäle • Lautstärke • Ein/Aus und Lautstärke auch über die Tasten im Bedienfeld CONTROL möglich <p>Auxiliary Analog Output</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktionswahl und Einstellungen <p>Trigger Input, Trigger Output</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktionswahl und Einstellungen

Switcher Panel	<ul style="list-style-type: none">• Funktionseinstellungen und Bedienung eines oder mehrerer angeschlossener Audio Switcher R&S UPZ.
Protocol Generator	<ul style="list-style-type: none">• Einstellungen für die Generatorfunktionen zur Erzeugung des digitalen Audio-Protokolls der Option R&S UPV-K21.

Panels, die über die Menüleiste Button **Disp Config** gewählt werden können:

Function Config	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellungen für die Messwerte der aktiven Messfunktion im numerischen Anzeigefeld • Einstellungen für die dazugehörigen Kombianzeigen • Einstellungen für Grenzwerte, Minima und Maxima
Level Monitor Config	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellungen für die numerischen Messwerte des Level-Monitors im numerischen Anzeigefeld • Einstellungen für die dazugehörigen Kombianzeigen • Einstellungen für Grenzwerte, Minima und Maxima
Input Config	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellungen für die Messwerte des Input-Monitors im numerischen Anzeigefeld • Einstellungen für die dazugehörigen Kombianzeigen • Einstellungen für Grenzwerte, Minima und Maxima
Freq Phase Config	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellungen für die Messwerte der Frequenz-, Phasen- und Gruppenlaufzeitmessung im numerischen Anzeigefeld • Einstellungen für die dazugehörigen Kombianzeigen • Einstellungen für Grenzwerte, Minima und Maxima
Sweep Graph 1...4 Config	<ul style="list-style-type: none"> • Dieses Panel ist viermal vorhanden, um bis zu 4 Sweep-Grafikfenster gleichzeitig darzustellen • Einstellung aller Angaben für die ein- oder zweikanalige grafische Darstellung von Sweep-Funktionen wie Einheiten, Skalierungen, Gitterlinien, etc. • Auswertung von Minima und Maxima • Eingabe von Grenzwertkurven • Einstellungen für Cursor und Marker
FFT-Monitor Config	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellung aller Angaben für die ein- oder zweikanalige grafische Darstellung des FFT-Monitors wie Einheiten, Skalierungen, Gitterlinien, etc. • Auswertung von Minima und Maxima • Eingabe von Grenzwertkurven • Einstellungen für Cursor und Marker
FFT Graph 1...2 Config	<ul style="list-style-type: none"> • Dieses Panel ist zweimal vorhanden, um bis zu 2 FFT-Grafikfenster gleichzeitig darzustellen • Einstellung aller Angaben für die ein- oder zweikanalige Darstellung der FFT-Grafik wie Einheiten, Skalierungen, Gitterlinien, etc. • Auswertung von Minima und Maxima • Eingabe von Grenzwertkurven • Einstellungen für Cursor und Marker
Waveform Config	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellung aller Angaben für die grafische Darstellung des Waveform-Analyzers wie Anzahl der Kurven, Einheiten, Skalierungen, Gitterlinien, etc. • Eingabe von Grenzwertkurven • Einstellungen für Cursor und Marker

<p>Bargraph1...2 Config</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dieses Panel ist zweimal vorhanden, um bis zu 2 Bargraph-Fenster gleichzeitig darzustellen • Einstellung aller Angaben für die ein- oder zweikanalige Darstellung der Bargraphen wie Einheiten, Skalierungen, Gitterlinien, etc. • Auswertung von Minima und Maxima • Eingabe von Grenzwerten • Einstellungen für Cursor und Marker
------------------------------------	---

Messwertfenster, die über die Menüleiste Button **Displays gewählt werden können:**

<p>Numeric Display</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anzeige der ein- oder zweikanaligen Messergebnisse der im Panel Analyzer Function gewählten Messfunktion • Anzeige der ein- oder zweikanaligen Messergebnisse des im Panel Analyzer Function gewählten Level-Monitors • Anzeige der ein- oder zweikanaligen Messergebnisse des im Panel Analyzer Function gewählten Input-Monitors • Anzeige der ein- oder zweikanaligen Frequenz-Messergebnisse bzw. des Frequenz-Messergebnisses und des Phasen- oder Gruppenlaufzeitmessergebnisses • Die Darstellung der Messergebnisse erfolgt wie in den jeweiligen Konfigurationspanels festgelegt
<p>Funct Ch1...2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Kombianzeigen erweitern die numerische Messwertanzeigen der im Panel Analyzer Function gewählten Messfunktion; sie stellen den jeweiligen Zahlenwert dar, ergänzt durch • Analoge Balkenanzeigen • Überwachung und Anzeige von Grenzwerten • Speicherung von Minimal- und Maximalwerten • Die Darstellung der Messergebnisse erfolgt wie in den jeweiligen Konfigurationspanels festgelegt
<p>Lev Mon Ch1...2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Kombianzeigen erweitern die numerische Messwertanzeige des im Panel Analyzer Function gewählten Level-Monitors; sie stellen den jeweiligen Zahlenwert dar, ergänzt durch • Analoge Balkenanzeigen • Überwachung und Anzeige von Grenzwerten • Speicherung von Minimal- und Maximalwerten • Die Darstellung der Messergebnisse erfolgt wie in den jeweiligen Konfigurationspanels festgelegt
<p>Input Ch1...2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Kombianzeigen erweitern die numerische Messwertanzeige des im Panel Analyzer Function gewählten Input-Monitors; sie stellen den jeweiligen Zahlenwert dar, ergänzt durch • Analoge Balkenanzeigen • Überwachung und Anzeige von Grenzwerten • Speicherung von Minimal- und Maximalwerten • Die Darstellung der Messergebnisse erfolgt wie in den jeweiligen Konfigurationspanels festgelegt

Freq Ch1 Freq/Phase	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Kombianzeigen erweitern die numerische Messwertanzeige für ein- oder zweikanaligen Frequenz-Messergebnisse bzw. des Frequenz-Messergebnisses und des Phasen- oder Gruppenlaufzeit-messergebnisses; sie stellen den jeweiligen Zahlenwert dar, ergänzt durch • Analoge Balkenanzeigen • Überwachung und Anzeige von Grenzwerten • Speicherung von Minimal- und Maximalwerten • Die Darstellung der Messergebnisse erfolgt wie in den jeweiligen Konfigurationspanels festgelegt
Sweep Graph 1...4	<ul style="list-style-type: none"> • Dieses Anzeigefenster kann bis zu viermal geöffnet sein um Kurvenzüge von Sweep-Messungen anzuzeigen • Grafische Darstellung ein- oder zweikanalig • Die Darstellung der Messergebnisse erfolgt wie in den jeweiligen Konfigurationspanels Sweep Graph 1...4 Config festgelegt
FFT-Monitor	<ul style="list-style-type: none"> • Dieses Anzeigefenster zeigt das Spektrum des FFT-Monitors • Grafische Darstellung ein- oder zweikanalig • Die Darstellung der Messergebnisse erfolgt wie im Konfigurationspanel FFT-Monitor Config festgelegt
FFT Graph 1...2	<ul style="list-style-type: none"> • Dieses Anzeigefenster kann bis zu zweimal geöffnet sein um die FFT-Analysen der gewählten Messfunktion bzw. der Post-FFT anzuzeigen • Grafische Darstellung ein- oder zweikanalig • Die Darstellung der Messergebnisse erfolgt wie in den jeweiligen Konfigurationspanels FFT Graph 1...2 Config festgelegt
Waveform	<ul style="list-style-type: none"> • Dieses Anzeigefenster zeigt den zeitlichen Verlauf des Messsignals • Grafische Darstellung ein- oder zweikanalig • Die Darstellung der Messergebnisse erfolgt wie im Konfigurationspanel Waveform Config festgelegt
Bargraph 1...2	<ul style="list-style-type: none"> • Dieses Anzeigefenster kann bis zu zweimal geöffnet sein um Balkendiagramme der gewählten Messfunktion • Grafische Darstellung ein- oder zweikanalig • Die Darstellung der Messergebnisse erfolgt wie in den jeweiligen Konfigurationspanels Bargraph 1...2 Config festgelegt
Dig Analyzer Protocol	<ul style="list-style-type: none"> • Anzeigefenster für die ermittelten Daten des Digital Audio Protokolls der Option R&S UPV-K21

Übersicht der Statusmeldungen

Der Status des R&S UPV wird für Generator, Analysator, Sweepsystem und sonstige Gerätezustände ständig am unteren Rand des Bildschirms, in vier Feldern über den rechten vier Softkeys, angezeigt.

Statusanzeigen erscheinen stets an der gleichen Stelle, sie sind den Feldern über den Softkeys wie in folgender Abbildung zugeordnet.



Die folgende Auflistung zeigt die möglichen Statusmeldungen und ihre Bedeutung:

Analysator-Status:

Statusinformation für die beiden Kanäle Anlr1 und Anlr2

Off	Der Messkanal ist abgeschaltet
Overload	Analysator wurde wegen Überlast abgeschaltet
Over	Messbereichsüberschreitung, kann auftreten wenn: <ul style="list-style-type: none"> mit der Einstellung Range Fix gearbeitet wird ein Signal mit einem Pegel an der Bereichsgrenze mit einem Scheitelfaktor > 2 angelegt ist in der Eingangskonfiguration BAL eine Gleichtakt- aussteuerung anliegt
Under	Messbereichsunterschreitung, kann auftreten wenn mit der Einstellung Range Fix oder Lower gearbeitet wird
Single	Eine Einzelmessung läuft
Cont	Dauermessung läuft
Terminated	Die Einzelmessung ist beendet
Stopped	Messung ist angehalten
Wait for Trigger	Analysator wartet auf eingestellte Triggerbedingung

Analysator-Status:**Statusinformation für die beiden Kanäle Anlr1 und Anlr2**

Wait for DC Adj	Analysator wartet auf die interne DC-Offset-Justierung, diese ist aber z.Zt. nicht möglich, da: <ul style="list-style-type: none"> • entweder die zyklische DC-Offset-Justierung ausgeschaltet wurde • oder diese wegen eines gerade laufenden Sweeps gesperrt ist
DC Adjusting	Zyklische interne DC-Offset-Justierung des A/D-Wandlers läuft

Generator-Status:

Gen Off	Der Generator ist abgeschaltet
Gen Running	Generatorsignale werden ausgegeben
Output Off	Alle Ausgangsleitungen sind abgeschaltet
Gen Overload	Der Generator hat wegen Überlast abgeschaltet

Sweep-Status:

Sweep Off	Kein Sweep-Ablauf
Sweep Waiting	Sweep ist definiert, aber noch nicht gestartet
Sweep Terminated	Einzel sweep beendet
Sweep Stopped	Sweep wurde angehalten, kann fortgesetzt werden
Sweep Run Cont	Dauersweep läuft
Sweep Run Single	Einzel sweep läuft
Sweep Run Manual	Manueller Sweep läuft

Inhaltsverzeichnis - Kapitel 4 "Gerätefunktionen"

4 Gerätefunktionen	4.1
Wahl des Generators	4.1
Generator Configuration Panel	4.1
Analog Generator konfigurieren	4.3
Analog Generator Config Panel	4.3
Generator-Ausgänge.....	4.9
Ausgangsleistung.....	4.15
Digital Generator konfigurieren	4.16
Digital Generator Configuration Panel	4.16
Digital Impairments Configuration Panel.....	4.27
I²S-Generator konfigurieren	4.28
I ² S-Generator Configuration Panel	4.28
Timing-Diagramme.....	4.38
Schnittstellenbelegung	4.40
Generatorsignale	4.42
Sine	4.42
Stereo Sine.....	4.45
Multisine	4.49
Sine Burst.....	4.52
Sine ² Burst	4.55
Mod Dist	4.57
DFD	4.60
DIM.....	4.63
Random.....	4.64
Arbitrary.....	4.70
Play	4.71
Play+Anlr.....	4.77
Polarity	4.84
Modulation.....	4.85
DC (Gleichspannung).....	4.86
Amplitudenvariation	4.87
Equalization	4.89
Generatorfilter	4.89
Digital Audio Protocol Generator	4.90
Übergeordnete Einstellungen	4.90
Bytes als Zahlenwert einstellen	4.91
Bytes im Fernsteuerbetrieb einstellen.....	4.93
Parameter im Klartext anzeigen und einstellen	4.94

Sweeps	4.96
Aktivieren / Deaktivieren des Sweep-Systems	4.97
Eindimensionaler Sweep	4.99
Zweidimensionaler Sweep	4.101
Automatischer Sweep	4.103
Manueller Sweep	4.106
Linearer und logarithmischer Sweep	4.107
Listen-Sweep	4.112
Sweep-Geschwindigkeit	4.114
Wahl des Analyzers	4.118
Analyzer Configuration Panel	4.118
Analog Analyzer konfigurieren	4.119
Analog Analyzer Configuration Panel	4.119
Digital Analyzer konfigurieren	4.130
Digital Analyzer Configuration Panel	4.130
I²S Analyzer konfigurieren	4.139
I ² S Analyzer Configuration Panel	4.139
Timing-Diagramme	4.145
Schnittstellenbelegung	4.146
Messungen starten	4.148
Überblick über das Mess-System	4.148
Ein- und Ausschalten von Messarten	4.148
Zustände des Mess-Systems	4.149
Startbedingungen	4.153
Zeitgesteuerte Messwertaufzeichnung	4.159
Externe Sweeps und pegelgesteuerte Messwerttriggenung	4.160
Sweep-Möglichkeiten	4.164
Überblick über die Sweep-Möglichkeiten	4.164
Ein- und Ausschalten von Sweeps	4.165
Zustände des Sweep-Systems	4.165
Mehrere Sweep-Kurven in einem Diagramm	4.170
Pegelmessungen	4.171
Filtereinstellungen	4.172
Effektivwertmessung (RMS) breitbandig	4.177
Effektivwertmessung (RMS) selektiv	4.181
Rub & Buzz-Messung	4.194
Peak-Messung	4.199
Quasipeak-Messung	4.201
Gleichspannungsmessung	4.202
Rauschabstandsmessungen	4.205
Messfunktion S/N	4.207
S/N-Sequenz bei Pegelmessungen	4.213

Verzerrungsmessungen	4.214
THD	4.218
THD+N / SINAD	4.224
MOD DIST	4.233
DFD	4.235
DIM (Dynamischer Intermodulationsfaktor)	4.238
Polaritätsmessung	4.240
Frequenzbandanalyse	4.241
N-tel-Oktav-Analyse	4.241
FFT-Analyse	4.249
Größe der FFT	4.249
Window-Funktion	4.252
FFT-Monitor	4.254
Post-FFT	4.255
Messfunktion FFT	4.256
Analyse im Zeitbereich	4.266
Waveform-Monitor	4.266
Offline-Analyse	4.273
Anwendungsfälle	4.273
Aufzeichnungsformat	4.274
Monitoring der Aufzeichnung	4.275
Aufzeichnungsmodi der Record-Funktion	4.276
Bedienung der Record-Funktion	4.277
Erzeugung von WAV-Dateien für externe Sweeps	4.284
Protokoll-Analyse	4.285
Aktivieren und Konfigurieren der Protokoll-Analyse	4.285
Anzeige der Channel-Status-Informationen	4.289
Anzeige der Error-Flags	4.290
Frequenz-, Phase- und Gruppenlaufzeitmessung	4.291
Input-Monitor	4.298
Level-Monitor	4.300
Settling-Verfahren	4.302
Anwendungsbereiche	4.302
Settling-Algorithmen	4.303
Settling der Messfunktion	4.304
Settling der Frequenzmessung	4.308
Settling der Phasenmessung	4.311
Settling der Startbedingung	4.313
Beispiele für Settling	4.316
Filter	4.317
Analyzer Pre-Filter	4.317
Analyzer Function-Filter	4.318
Generatorfilter	4.318
Filter-Tabelle	4.319

Frei definierbare Filter	4.320
Filter Oi.....	4.320
Tiefpass und Hochpass.....	4.321
Bandpass und Bandsperre.....	4.322
Notch, Terz- und Oktavfilter	4.323
Datei-definiertes Filter	4.325
Gemeinsame Parameter aller Filter	4.327
Einschwingzeit der Filter	4.327
Bewertungsfilter	4.328
Hoch- und Tiefpässe	4.334
Mithören	4.335
Auxiliaries-Panel	4.335
Switcher Panel	4.346
Switcher mit dem R&S UPV verbinden.....	4.346
Default-Einstellung	4.347
Bedienung	4.348
Kurven-, Spektrum- und Balkendarstellung	4.351
Grafische Darstellung, Erklärung der Elemente.....	4.351
Aufruf.....	4.357
Einstellzeilen des Bedienpanels	4.359
Softkeymenü	4.425
Einzeldurchlauf.....	4.430
Kurvenschar	4.430
Interpolation auf die gemeinsame x-Achse.....	4.434
Messwert-Liste	4.434
Grafische Darstellung, Erklärung der Elemente.....	4.434
Aufruf.....	4.436
Einstellzeilen des Bedienpanels	4.436
Softkeymenü	4.440
Numerisches Anzeigefeld	4.441
Grafische Darstellung, Erklärung der Elemente.....	4.441
Aufruf.....	4.443
Einstellzeilen des Bedienpanels	4.444
Softkeymenü	4.444
Kombi-Anzeige	4.444
Grafische Darstellung, Erklärung der Elemente.....	4.445
Aufruf.....	4.447
Einstellzeilen des Bedienpanels	4.449
Softkeymenü	4.462
Grenzwertüberwachung	4.462
Kurven- und Balkendarstellungen.....	4.463
Messergebnisse	4.466
Messwertreihen	4.468

Speichern	4.468
Trace-Dateien	4.468
Equalization-Dateien	4.469
Sweeplisten	4.469
Grenzwert-Dateien	4.470
Laden	4.471
Trace-Dateien	4.471
Equalization-Dateien	4.478
Sweeplisten	4.478
Grenzwert-Dateien	4.478
Format	4.479
Trace-Dateien	4.479
Equalization-Dateien	4.483
Sweeplisten	4.485
Grenzwert-Dateien	4.487
Editieren	4.488
Exportieren	4.494
Laden und Abspeichern	4.497
Laden / Speichern von Geräte- und Gesamteinstellungen	4.498
Ausdrucken / Speichern des Bildschirms	4.499
Ausdrucken / Speichern konfigurieren	4.500
Ausdruck / Speichern starten	4.503

4 Gerätefunktionen

Wahl des Generators


Generator Configuration Panel

Das Config-Panel ermöglicht die Einstellungen für den analogen und die digitalen Generatoren.

Um den R&S UPV-Generator an die Messaufgabe anzupassen, empfiehlt es sich, als erstes mit den Einstellungen im Generator-Config-Panel zu beginnen, weil die hier vorgenommenen Einstellungen Einfluss auf die Möglichkeiten im Generator-Function-Panel haben.

Instrument

Generator auswählen.

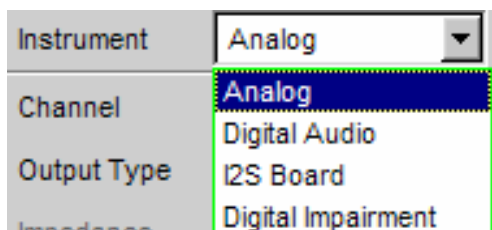

Analog

Analog Generator auswählen.

Der Benutzer hat im Generator-Function-Panel die Wahl zwischen dem Universalgenerator für nahezu beliebige Signalformen (bis max. 80 kHz) und einem klirrfreien Sinusgenerator (Option R&S UPV-B1 „Low Distortion Generator“ bis max. 185 kHz). Dieser kann bei der Generator-Funktion „Sine“ aktiviert werden.

Der Digital Audio Generator läuft weiter.

Fernsteuerbefehl:

```
INSTRUMENT[1][:SELECT] ANLG
```

Digital Audio

Digital Audio Generator auswählen.

Wenn keine Impairments (Jitter- oder ein Common-Mode-Signal) eingeschaltet sind, dann läuft der Analoggenerator weiter.

Fernsteuerbefehl:

```
INSTRUMENT[1][:SELECT] DIG
```

I²S Board

Mit dem I²S Generator können Audiodaten im I²S Format erzeugt werden.

Der Analoggenerator ist abgeschaltet.

Fernsteuerbefehl:

```
INSTRUMENT I2SBoard
```

**Digital
Impairment**

In diesem Panel werden die Impairments (Jitter- oder ein Common-Mode-Signal) für den Digital-Audio-Generator konfiguriert (siehe Abschnitt "[Digital Impairments Configuration Panel](#)", Seite 4.27), die dann im Bedienpanel des Digital-Generators ein- oder ausgeschaltet werden können (siehe Abschnitt "[Digital Generator Configuration Panel](#)", Seite 4.16).

Sobald dieses Panel geöffnet wird, wird der Analoggenerator abgeschaltet, da er intern für die Erzeugung der Impairments verwendet wird.

Fernsteuerbefehl:
INSTRUMENT IMPAIRMENT

Analog Generator konfigurieren

Analog Generator Config Panel


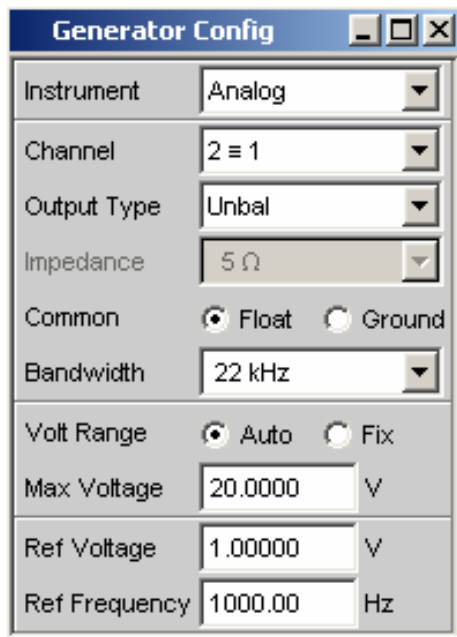


Bild 4-1 Konfigurationspanel Analog-Generator

Das Config-Panel ermöglicht die Einstellungen für den analogen und den digitalen Generator. Im Nachfolgenden werden die Konfigurationsmöglichkeiten für den analogen Generator beschrieben.

Channel

Auswahl der signalführenden XLR-Stecker an der R&S UPV-Frontseite rechts unten.

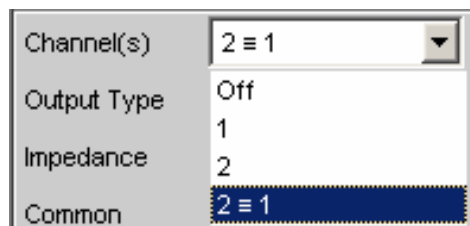

OFF Beide XLR-Stecker sind abgeschaltet.

Fernsteuerbefehl:
OUTput:CHANnel OFF

1 Der XLR-Stecker 1 liefert das Generatorsignal, der XLR-Stecker 2 ist abgeschaltet.

Fernsteuerbefehl:
OUTput:CHANnel CH1

2 Der XLR-Stecker 2 liefert das Generatorsignal, der XLR-Stecker 1 ist abgeschaltet.

Fernsteuerbefehl:
 OUTput:CHANnel CH2

2 ≡ 1 Beide XLR-Stecker liefern ein Ausgangssignal.

Hinweis:


Bei Wahl der Generatorfunktion "Stereo Sine" (im Generator-Function-Panel; dazu ist die Option R&S UPV-B3 erforderlich) kann das Ausgangssignal in Pegel und Frequenz unterschiedlich sein.

Fernsteuerbefehl:
 OUTput:CHANnel CH2Is1

Output Type

Der Generator-Ausgang kann unsymmetrisch (Unbal) oder symmetrisch (Bal) konfiguriert werden. Die Einstellung gilt stets für beide Ausgänge gemeinsam.

Zusätzlich kann der Generator ein Gleichtaktsignal liefern.

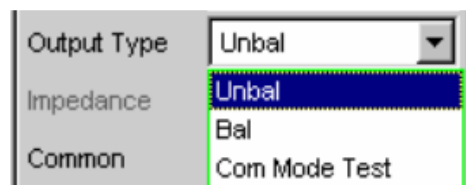

Unbal Der Effektivwert des Generatorsignals kann max. 10 V betragen.
 Die Ausgangsimpedanz beträgt 5 Ω.
 Um mit handelsüblichen BNC-Kabeln arbeiten zu können, empfiehlt sich die Verwendung eines XLR/BNC-Adapters R&S UPL-Z1.

Fernsteuerbefehl:
 OUTPut:TYPE UNBalanced

Bal Der Effektivwert des Generatorsignals kann max. 20 V betragen.
 Die Ausgangsimpedanz kann zwischen drei verschiedenen Werten gewählt werden.


Fernsteuerbefehl:
 OUTPut:TYPE BALanced

Com Mode Test An den Pins 2 und 3 der XLR-Stecker liegt das selbe Ausgangssignal. Bezug ist die Generatormasse. Die Ausgangsimpedanz besteht aus zwei gleichen Widerständen in beiden Signalleitungen. Diese Konfiguration des Generator-Ausgangs eignet sich zum Test der Gleichtaktunterdrückung symmetrischer Messobjekte.
 Diese Funktion steht erst ab der FW-Version 1.4.0.206 zur Verfügung. Sollte diese

Bedienzeile trotz dieser oder einer neueren FW-Version nicht erscheinen, ist der R&S UPV mit einem älteren Analog Audio Board (AAB) ausgestattet, welches diese Funktion noch nicht unterstützt.

Impedance

Diese Zeile ist nur bedienbar, wenn darüber als Output Type "Bal" gewählt wurde. Bei Wahl von Unbal erscheint lediglich eine Zeile, die die in diesem Fall gültige und unveränderbare Impedanz von 5 Ω anzeigt.

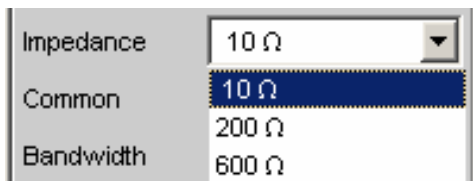

10 Ω Die Ausgangsimpedanz beträgt 10 Ω .

Fernsteuerbefehl:
OUTPut:IMPedance R10

200 Ω Die Ausgangsimpedanz beträgt 200 Ω . Ist die Option R&S UPV-U1 eingebaut, so beträgt die Ausgangsimpedanz stattdessen 150 Ω . Damit nach Einbau der Option R&S UPV-U1 in der Auswahlbox der Schriftzug "150 Ω " erscheint, muss der R&S UPV über das Diagnosepanel davon unterrichtet werden. Welche Eingaben dafür nötig sind, ist der der Option beigefügten Einbau-Anweisung zu entnehmen.

Fernsteuerbefehl:
OUTPut:IMPedance R200

600 Ω Die Ausgangsimpedanz beträgt 600 Ω .

Fernsteuerbefehl:
OUTPut:IMPedance R600

Common

Die Generatormasse kann wahlweise schwebend oder mit Verbindung zur Gerätemasse eingestellt werden. Der XLR-Pin 1 ist unabhängig von der gewählten Konfiguration immer unbeschaltet.



Float Die Generatormasse hat keine galvanische Verbindung zur Gerätemasse. Bei der Ausgangskonfiguration "Unbal" ist zwischen den beiden Massen eine Kapazität von ca. 25 nF geschaltet. Bei "Bal" beträgt die Kapazität ca. 2 nF und wird haupt-

sächlich vom Aufbau und der Koppelkapazität innerhalb des Ringkerntrafos, der die Versorgungsspannungen für den Generator liefert, bestimmt.

Fernsteuerbefehl:
OUTPut:LOW FLOat


Ground

Die Generatormasse ist über ca. 50 Ω galvanisch mit der Gerätemasse verbunden.

Fernsteuerbefehl:
OUTPut:LOW GROund

Bandwidth

Bei der Wahl des Universalgenerators kann der Benutzer drei verschiedene feste Frequenzbereiche und eine vom Signal abhängige Abtastfrequenz einstellen.

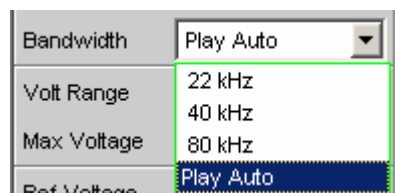

22 kHz

Die maximale Ausgangsfrequenz beträgt 22 kHz. Dabei wird der Generator-DAC mit 48 kHz getaktet.

Fernsteuerbefehl:
OUTPut:BANDwidth:MODE B22

40 kHz

Die maximale Ausgangsfrequenz beträgt 40 kHz. Dabei wird der Generator-DAC mit 96 kHz getaktet.

Fernsteuerbefehl:
OUTPut:BANDwidth:MODE B40

80 kHz

Die maximale Ausgangsfrequenz beträgt 80 kHz. Dabei wird der Generator-DAC mit 192 kHz getaktet.

Fernsteuerbefehl:
OUTPut:BANDwidth:MODE B80

Play Auto

Nur für die Generatorfunktion Play. Die Bandbreite wird automatisch an Hand der im WAV-File eingetragenen Abtastrate bestimmt. Der Generator-DAC wird mit ebenfalls mit dieser Abtastrate getaktet.

Fernsteuerbefehl:
OUTPut:BANDwidth:MODE AUTO alias AUTO

Volt Range

Für die Generatorpegelung können zwei unterschiedliche Modi gewählt werden.

**Auto**

Die internen Signalwege sind optimal ausgesteuert, die Ausgangsspannung wird mit Hilfe der Analog-Hardware eingestellt.

Vorteil:

Beste Rausch- und Klirr-Werte.

Fernsteuerbefehl:

```
SOURce:VOLTage:RANGe AUTO
```

Fix

Die Analog-Hardware wird auf die angegebene Maximalspannung fest eingestellt. Die tatsächliche Ausgangsspannung wird durch Pegelung des DA-Wandlers erreicht, die Einstellung der Analog-Hardware bleibt unverändert.

Vorteil:

Schnellere Pegeländerungen und besseres Einschwingverhalten. Spannungseinbrüche beim Umschalten der Eichleitung werden vermieden, da keine Relais geschaltet werden.

Hinweis:

Diese Einstellung wird bei Benutzung der Option Low Distortion Generator (R&S UPV-B1) ignoriert. Die Pegelung erfolgt in diesem Fall immer nach dem **Auto**-Algorithmus.

Wenn die Einstellung Volt Range = Fix bei der Signal to Noise Messung gewählt ist, schwingt der Generatorpegel zwar schneller ein, aber es wird eventuell nicht der minimal mögliche Rauschpegel erreicht. Dadurch wird die Messdynamik der Signal to Noise Messung eingeschränkt.

Fernsteuerbefehl:

```
SOURce:VOLTage:RANGe FIX
```

```
SOURce:VOLTage:MAXimum <nu>
```

Max Voltage

Maximalwert für die Ausgangsspannung; verhindert die versehentliche Eingabe zu hoher Spannungswerte im Generator-Function-Panel.

Es ist nicht möglich, im Generator-Function-Panel eine höhere Spannung als die hier angegebene einzustellen.



The image shows a control panel for 'Max Voltage'. It consists of a label 'Max Voltage', a numerical input field containing '12.0000', and a unit selector 'V'.


Eingegeben wird der Effektivwert für sinusförmige Signale, d.h. der maximale Spitzenwert ist um das $\sqrt{2}$ -fache höher.

Fernsteuerbefehl:
SOURce:VOLTage:MAXimum <nu>

Ref Voltage

Bezugswert für die relativen Spannungseinheiten.
Bei Änderung des Referenzpegels ändern sich auch alle referenzwertbezogenen Spannungseinstellungen.
Die relative Spannung des Generatorsignals bleibt unverändert.

Durch Variieren der Referenzspannung kann beispielsweise ein mit relativen Start- und Stopp-Pegeln definierter Pegel-Sweep um einen konstanten "Verstärkungsfaktor" verschoben werden.



The image shows a control panel for 'Ref Voltage'. It consists of a label 'Ref Voltage', a numerical input field containing '1.00000', and a unit selector 'V'.

Fernsteuerbefehl:
SOURce:VOLTage:REFerence <nu>

Ref Frequency

Bezugswert für die relativen Frequenzeinheiten.
Bei Änderung der Referenzfrequenz ändern sich auch alle referenzwertbezogenen Frequenzeinstellungen.
Die relative Frequenz des Generatorsignals bleibt unverändert.

Durch Variieren der Referenzfrequenz kann somit beispielsweise die Grundwelle eines mittels Multisinus eingestellten Klirrspektrums verschoben werden, ohne dass die Oberwellen vom Benutzer neu berechnet und eingestellt werden müssen.



The image shows a control panel for 'Ref Frequency'. It consists of a label 'Ref Frequency', a numerical input field containing '1000.00', and a unit selector 'Hz'.

Fernsteuerbefehl:
SOURce:FREQuency:REFerence <nu>

Generator-Ausgänge

Die Ausgänge des analogen R&S UPV-Generators können verschieden konfiguriert werden (siehe Panelbeschreibung unter "Channel", "Output Type", "Impedance" und "Common"). Nachfolgend sind die Prinzipschaltbilder des Generator-Ausgangs dargestellt.

Unsymmetrischer Ausgang (Output Type "Unbal")

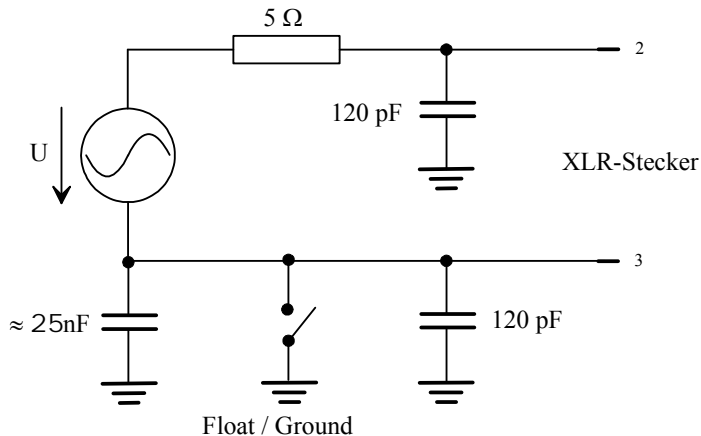


Bild 4-2 Unsymmetrischer Ausgang

Abhängig von der gewählten Kanaleinstellung ergeben sich folgende Ausgangsschaltungen (Kapazitäten nicht gezeichnet, das Massesymbol kennzeichnet die schwebende Generatormasse):

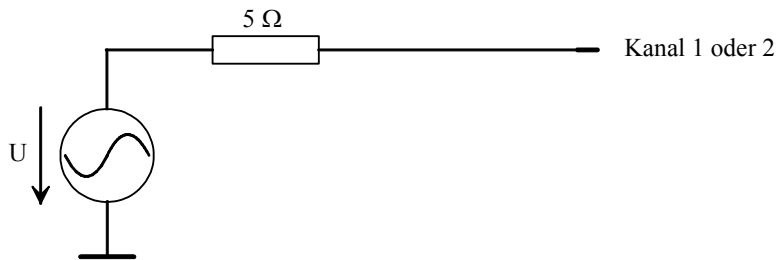


Bild 4-3 Channel = 1 oder 2

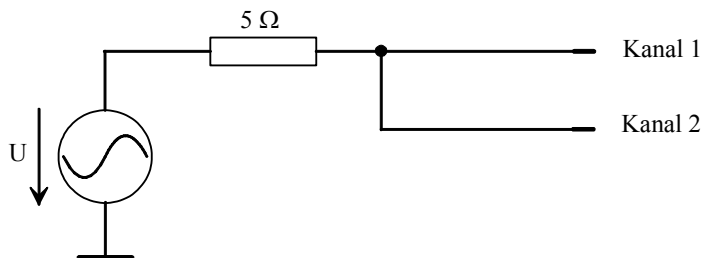


Bild 4-4 Channel = 2 ≡ 1

Die gewählte Ausgangsimpedanz bleibt auch beim abgeschalteten Ausgang erhalten, der XLR-Pin 3 ist mit der Generatormasse verbunden.

Symmetrischer Ausgang (Output Type "Bal")

Das symmetrische Ausgangssignal liegt zwischen Pin 2 und Pin 3 der XLR-Stecker. Pin 1 ist nicht beschaltet. Der Quellewiderstand besteht aus zwei gleichen Widerständen in beiden Signalleitungen. In den Prinzipschaltungen entspricht das Massesymbol mit dem einfachen Strich die schwebende Generatormasse, das Erdsymbol die R&S UPV-Gehäusemasse.

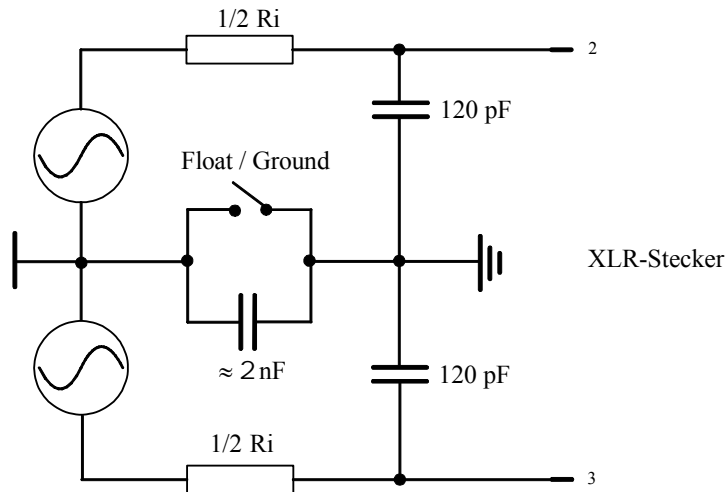


Bild 4-5 Symmetrischer Ausgang

Abhängig von Kanal und Impedanz ergeben sich folgende Ausgangsschaltungen (Kapazitäten nicht gezeichnet):

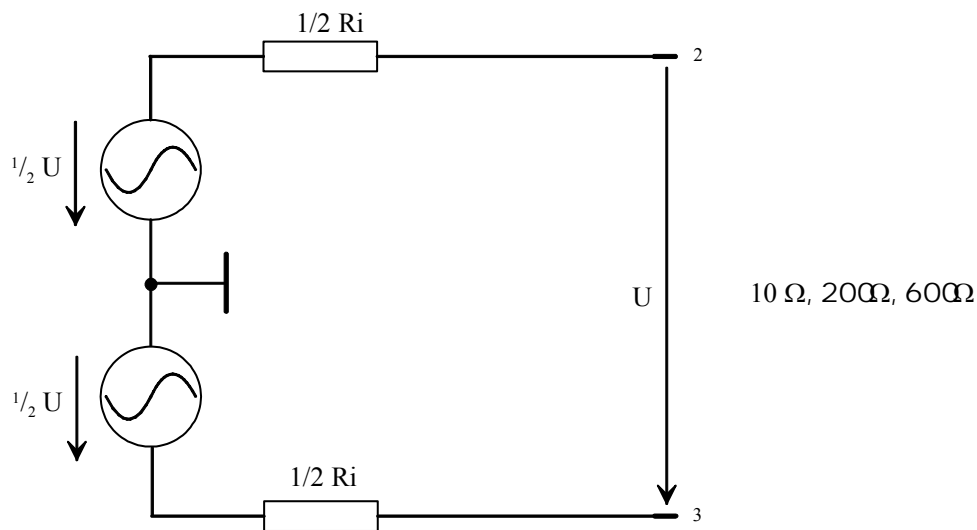
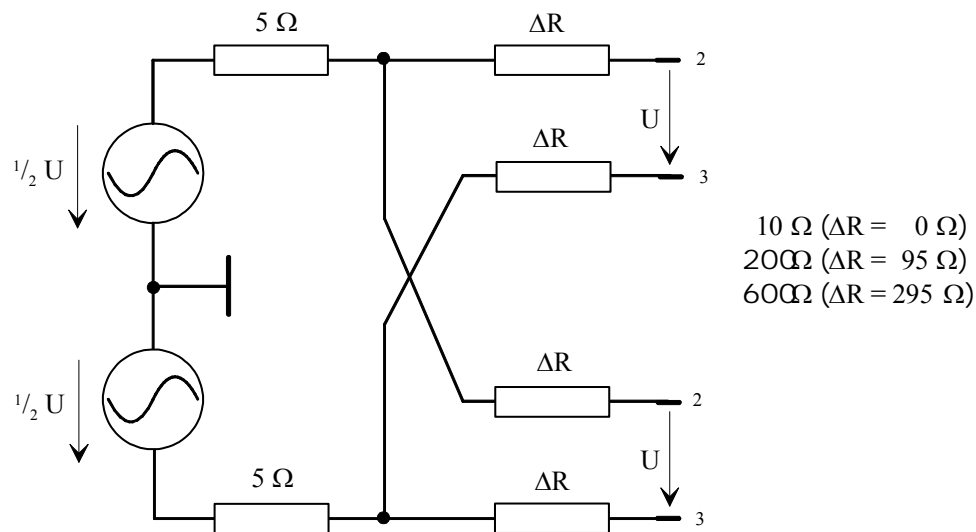


Bild 4-6 Channel = 1 oder 2

Bild 4-7 Channel = 2 \equiv 1

Die gewählte Ausgangsimpedanz bleibt auch beim abgeschalteten Ausgang erhalten. Der abgeschaltete Generatorausgang hat keine Verbindung zur Generatormasse.

Obige Abbildungen gelten für alle Generator-Funktionen außer "Stereo Sine" und "DIM". Für die Generierung eines Stereo- oder eines DIM-Signals ist die Option R&S UPV-B3 (Second Generator) nötig. In diesem Fall sieht die Versorgung der XLR-Stecker Ch1 und Ch2 etwas anders aus.

Ist die Option R&S UPV-B3 (Second Generator) eingebaut und die Generatorfunktion "**Stereo Sine**" eingestellt, werden die XLR-Stecker der Ausgänge folgendermaßen verschaltet:

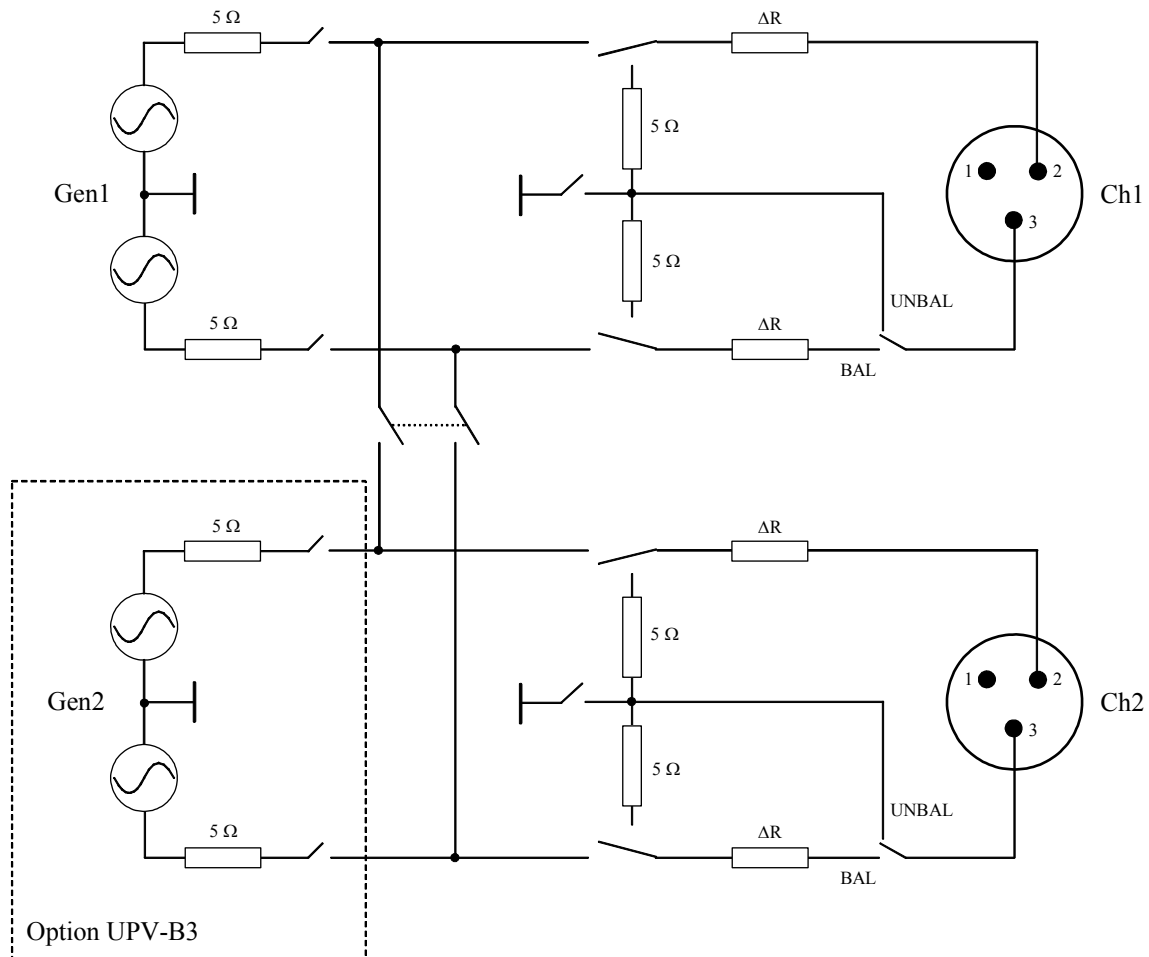


Bild 4-8 Beschaltung der Ausgänge bei "Stereo Sine"

Wie man aus dem Prinzip-Schaltbild erkennt, werden die beiden Generator-Ausgänge von zwei unabhängigen Quellen gespeist.

Ist die Option R&S UPV-B3 (Second Generator) eingebaut und die Generatorfunktion "**DIM**" eingestellt, werden die XLR-Stecker der Ausgänge folgendermaßen verschaltet:

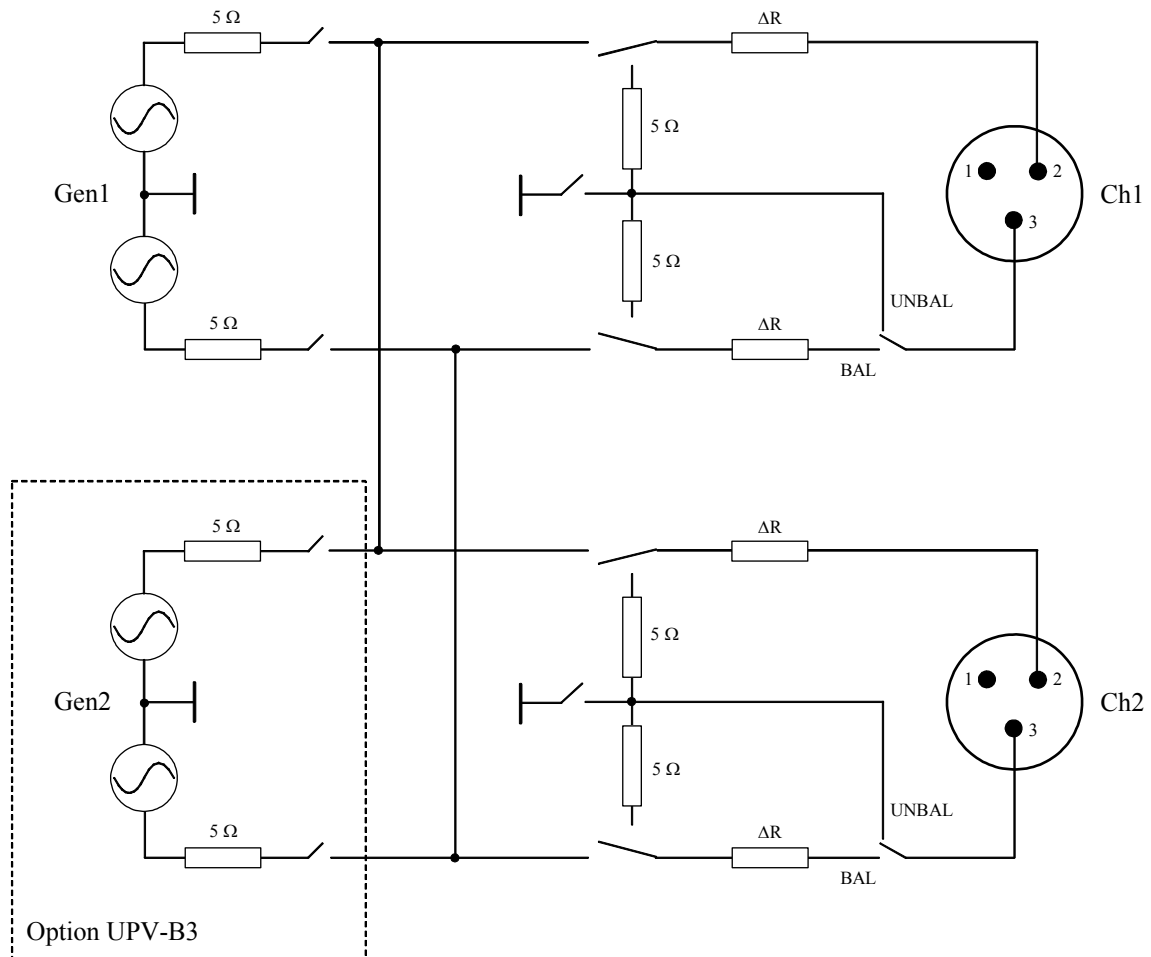


Bild 4-9 Beschaltung der Ausgänge bei "DIM"

Beide Generator-Ausgänge werden von der Option R&S UPV-B3 (Second Generator) gespeist.

Symmetrischer Ausgang mit Gleichtaktsignal (Output Type "Com Mode Test")

Das Generator-Ausgangssignal liegt gleichphasig an den beiden Pins 2 und 3 der XLR-Stecker. Der Signalbezug ist dabei die Generatormasse. Die Ausgangsimpedanz besteht aus zwei gleichen Widerständen in beiden Signalleitungen. Die Signalquelle ist über einen gemeinsamen 5-Ω-Widerstand am mittleren Knotenpunkt angeschlossen.


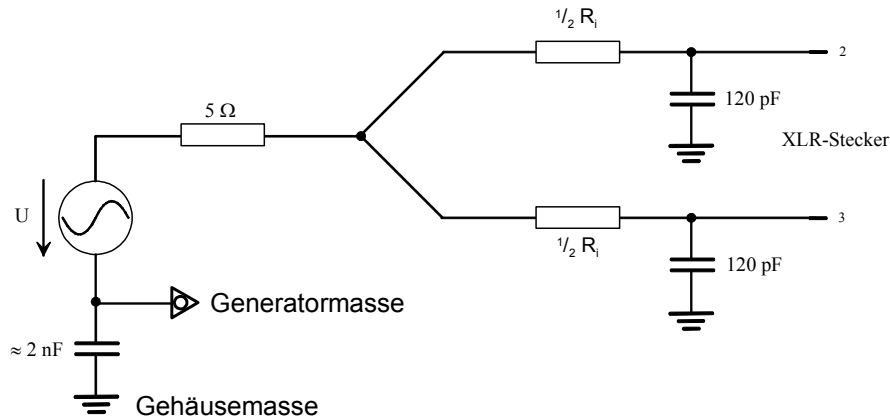


Bild 4-10 Ausgang mit Gleichtaktsignal


Abhängig von eingestelltem Kanal, der Impedanz und der Signalform ergeben sich folgende Ausgangsschaltungen (Kapazitäten nicht eingezeichnet):

Der gemeinsame Quellwiderstand ist immer 5 Ω. Die Widerstände mit der Bezeichnung $\frac{1}{2} R_i$ repräsentieren stets den halben Wert der eingestellten Ausgangsimpedanz.


Channel 1 oder 2

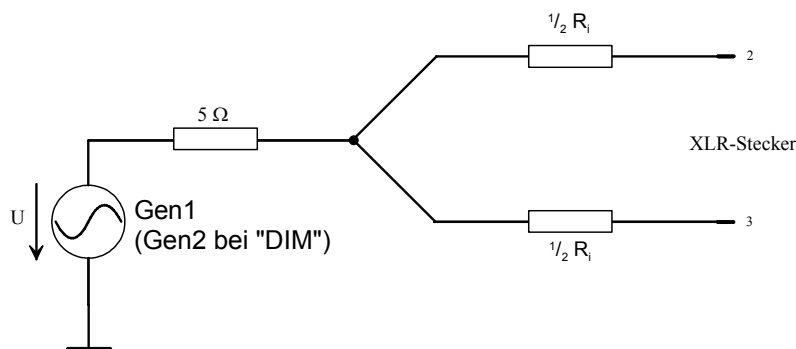

Channel 2 ≡ 1

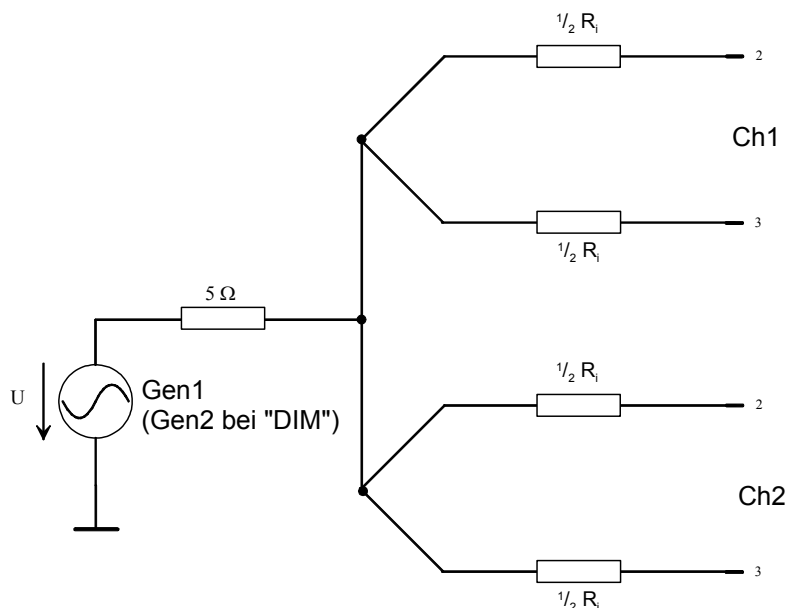

Ist im Generator Function Panel „Stereo Sine“ eingestellt, werden die beiden Generatorausgänge von zwei getrennten Quellen gespeist:

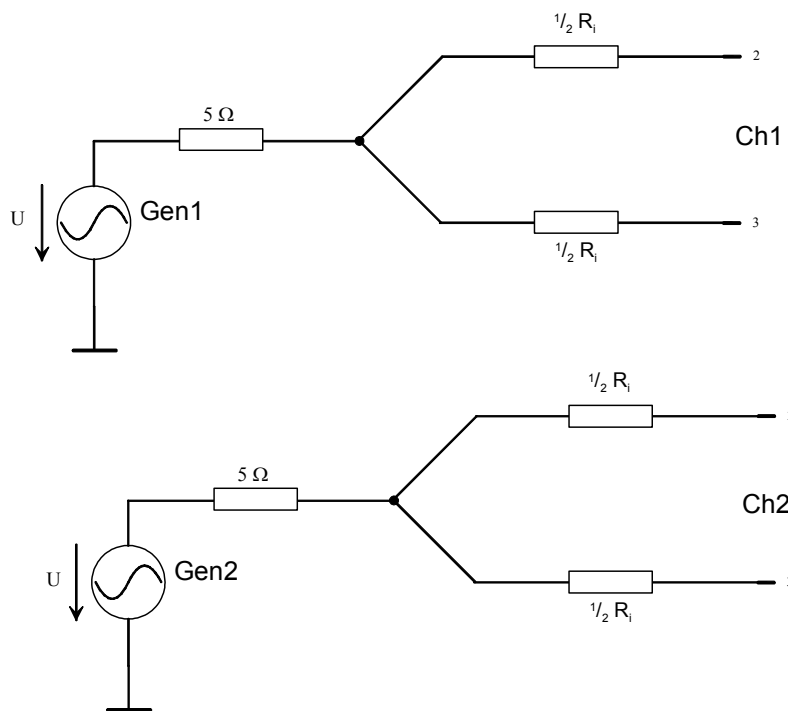

Ausgangsleistung

Der Ausgangsverstärker, die Eichleitung und alle Innenwiderstände sind kurzschlussfest. Der Spitzenwert des Stromes wird auf etwa 200 mA begrenzt. Bei einem maximalen Effektivwert von 20 V symmetrisch und 10 V unsymmetrisch ist die maximale Verlustleistung im Lastwiderstand (bei Kurzschluss im Innenwiderstand) 2,8 W bzw. 1,4 W.

Digital Generator konfigurieren

Digital Generator Configuration Panel

Hier werden die Konfigurationsmöglichkeiten für den Digital-Audio-Generator beschrieben.

Bei digitalen Audio-Schnittstellen gibt es prinzipiell zwei Signaltypen, die auftreten. Das ist das analoge Schnittstellensignal und das codierte Audiosignal selbst. Das digitale Schnittstellensignal hat Analogparameter an dem z. B. Rauschen oder andere Störsignale (Impairments) überlagert sein können, die sich auch in einer Verschiebung der Flanken bemerkbar machen. Dieser "Jitter" genannte Effekt macht es ab einer gewissen Größe unmöglich, das Audio-Signal korrekt zu decodieren oder zu regenerieren.

Der R&S UPV kann gleichzeitig zum codierten Audiosignal diese Störungen der Digitalsignale generieren: Die Verschiebung der Signalfanken (Jitter) oder die Überlagerung einer Gleichtaktspannung auf den Digital-Leitungen (Common Mode). Für die Erzeugung dieser Störsignale wird der interne Analog-Generator verwendet.

Die Erzeugung der Impairments erfordert die Option R&S UPV-K22.

Add Impairment

Hier wird eingestellt, ob dem Ausgangssignal des Digital-Audio-Generators Impairments (Jitter- oder ein Common-Mode-Signal) hinzugefügt werden sollen, siehe auch Abschnitt "[Digital Impairments Configuration Panel](#)", Seite 4.27).

ON

Add Impairment

Das Impairmentsignal (Jitter oder Common-Mode) ist eingeschaltet.

Der Analoggenerator ist abgeschaltet, da er zur Erzeugung des Impairmentsignals verwendet wird.

Fernsteuerbefehl:
SOURCE:IMPAIRMENT ON

OFF


Add Impairment

Das Impairmentsignal ist ausgeschaltet.

Fernsteuerbefehl:
SOURCE:IMPAIRMENT OFF

Channel


Auswahl der Digital Audio Kanäle links und rechts.

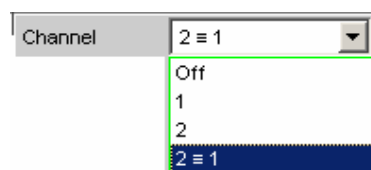

OFF	<p>Beide Kanäle sind abgeschaltet. Frequenz und PegelEinstellung der Kanäle haben keinen Einfluss. Es wird ein sog. Leerframe erzeugt ohne Audiodateninhalt</p> <p>Fernsteuerbefehl: OUTput:CHANnel OFF</p>
1	<p>Nur der linke Kanal liefert das Generatorsignal, der rechte Kanal ist abgeschaltet.</p> <p>Fernsteuerbefehl: OUTput:CHANnel CH1</p>
2	<p>Nur der rechte Kanal liefert das Generatorsignal, der linke Kanal ist abgeschaltet.</p> <p>Fernsteuerbefehl: OUTput:CHANnel CH2</p>
2 ≡ 1	<p>Beide Kanäle links und rechts liefern dasselbe Ausgangssignal. Bei Wahl der Generatorfunktion "Stereo Sine" können beide Kanäle in Frequenz, Phase und Amplitude unterschiedlich sein.</p> <p>Fernsteuerbefehl: OUTput:CHANnel CH2Is1</p>

Sync To

Auswahl der Quelle, auf die der Digital Audio Generator synchronisiert wird.

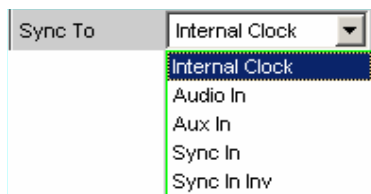

Internal CLK	<p>Der Generator läuft mit dem internen Taktgenerator. Die Taktfrequenz wird durch die eingestellte Samplefrequenz bestimmt.</p> <p>Fernsteuerbefehl: SOURce:SYNC:TO INTClock</p>
Audio In	<p>Synchronisation auf das Digital Audio-Eingangssignal.</p> <p>Fernsteuerbefehl: SOURce:SYNC:TO AINPut</p>

Aux In Synchronisation auf das Digital Audio Signal an der AUX-Input XLR-Buchse auf der Geräterückseite.

Fernsteuerbefehl:
`SOURce:SYNC:TO AUXinput`

Sync In Synchronisation auf das Wordclock Signal an der SYNC-Input BNC-Buchse auf der Geräterückseite. Dabei wird die Generator Sync PLL benutzt.


Fernsteuerbefehl:
`SOURce:SYNC:TO SINPut`

Sync In inv Synchronisation auf das inverse-Wordclock Signal an der SYNC-Input BNC-Buchse auf der Geräterückseite.

Fernsteuerbefehl:
`SOURce:SYNC:TO SINVinput`

Sync Output

Wahl der Quelle für den Digital Audio Sync-Ausgang auf der Geräterückseite.
 Mit der Wahl des Sync Out Type erfolgt die Wahl zwischen Wordclock oder der (128fache Wordclock-Frequenz) Biphase Clock.

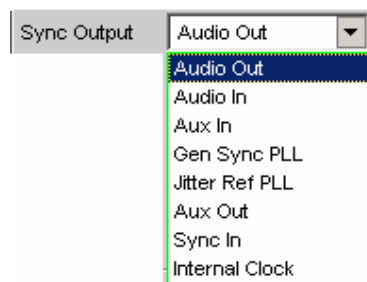

Audio Out Taktsignal des Digital Audio-Generators. Entspricht immer der Taktrate des Digital Audio-Ausgangs an der Frontplatte.
 Bei Jitter-Einstellung ist dieser Ausgang entsprechend verjittert.

Fernsteuerbefehl:
`OUTPut:SYNC:OUTPut ADOutput`

Audio In Taktsignal des gewählten Digital Audio-Eingangs an der Frontplatte.

Fernsteuerbefehl:
`OUTPut:SYNC:OUTPut ADINput`

Aux In Taktsignal des Digital Audio Aux-Eingangs an der Geräterückseite.

Fernsteuerbefehl:
`OUTPut:SYNC:OUTPut AXINput`

Gen Sync PLL Taktsignal am Ausgang der Generator Sync PLL. Ermöglicht die Gewinnung der 128fachen Frequenz eines am Sync-Eingang anliegenden Wordclocks. Bei Jittereinstellung folgt dieser Ausgang nicht dem eingestellten Jitter. Vgl. Einstellung der Generator-Abtastrate.

Fernsteuerbefehl:
 OUTPut:SYNC:OUTPut GSYPl1

Jitter Ref PLL Taktsignal am Ausgang der Jitter Referenz PLL. Ermöglicht die Rückgewinnung eines jitterarmen Taktes aus dem Digital Audio-Eingangssignal. Vgl. Einstellung der Digital Audio Analyzer-Abtastrate.

Fernsteuerbefehl:
 OUTPut:SYNC:OUTPut JRFP11

Aux Out Taktsignal des Digital Audio Aux-Generators. Dieser wird z. B. verwendet bei der Frame Phase-Einstellung und bei der Reclock-Funktion.

Fernsteuerbefehl:
 OUTPut:SYNC:OUTPut AXOutput

Sync In Durchschleifmöglichkeit des Digital Audio Sync-Eingangs z. B. zur Kaskadierung von mehreren Geräten, die auf den Wordclock synchronisieren.

Fernsteuerbefehl:
 OUTPut:SYNC:OUTPut SYINput

Internal Clock Ausgangssignal der internen Taktquelle. Wird der Digital Audio-Generator nicht auf internal Clock synchronisiert, so steht sie als unabhängige Taktquelle zur Verfügung und wird mit dem Auswahlparameter Int Clk Freq eingestellt.

Fernsteuerbefehl:
 OUTPut:SYNC:OUTPut INTClOCK

Int Clk Freq


Einstellung der (Wordclock)-Frequenz des internen Taktgenerators, wenn dieser als unabhängige Taktquelle am Digital Audio Sync-Ausgang benutzt wird.

The screenshot shows a control panel with two main sections. The top section is labeled 'Sync Output' and has a dropdown menu currently set to 'Internal Clock'. The bottom section is labeled 'Int Clk Freq' and features a text input field containing the value '48000.0' followed by the unit 'Hz'. A green rectangular box highlights the input field.

Fernsteuerbefehl:
 OUTPut:INTClOCKfreq <nu>

Sync Out Type

Mit der Wahl des Sync Out Type erfolgt die Wahl zwischen Wordclock oder (128fache Wordclock-Frequenz) Biphase Clock



Word Clock Das Signal des Digital Audio Sync-Ausgangs entspricht der Abtastfrequenz der gewählten Quelle.


Fernsteuerbefehl:
 OUTPut:SYNC:TYPE WCLock

Biphase Clock Das Signal des Digital Audio Sync-Ausgangs entspricht dem Biphaseclock, d. h. der 128fachen Abtastfrequenz der gewählten Quelle. Der Biphaseclock wird oft zur direkten Taktung von Digital Audio-Bausteinen verwendet.

Fernsteuerbefehl:
 OUTPut:SYNC:TYPE BCLock

Aux Output

Wahl der Quelle für den Digital Audio Aux-Ausgang auf der Geräterückseite.

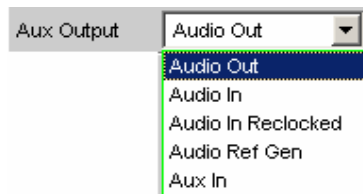

Audio Out Ausgabe des Digital Audio-Generatorsignals wie am Frontausgang. Der Signal-Ausgangspegel ist dabei konstant und unabhängig vom gewählten BAL- bzw. UNBAL-Ausgangspegel. Der Long Cable-Simulator und eine Common Mode-Überlagerung wirken nicht auf diesen Ausgang. Ein eingestellter Jitter wirkt auch an diesem Ausgang.

Fernsteuerbefehl:
 OUTPut:AUXiliary AOUTput

Audio In Durchschleifmöglichkeit des Digital Audio-Signals vom gewählten Eingang an den Digital Audio Aux-Ausgang. Der Signal-Ausgangspegel ist dabei konstant und unabhängig vom gewählten Eingang bzw. der Pulsamplitude am digitalen Eingang.

Fernsteuerbefehl:
 OUTPut:AUXiliary AINPut

Audio In Reclocked Ausgabe des jitterreduzierten Eingangssignals. Dabei wird der Audio Data-Inhalt aus dem Eingangssignal extrahiert und über den Digital Audio Aux-Generator neu ausgegeben. Dieser Generator wird mit dem jitterarmen Takt aus der Jitter-Referenz-PLL gesteuert.

Fernsteuerbefehl:
OUTPut:AUXiliary AINReclock

Audio Ref Gen Der Digital Audio Aux-Generator wird hierbei als Referenzgenerator für die Frame Phase-Einstellung des Digital Audio-Generators verwendet. Mit dieser Auswahl ist dann eine Frame Phase-Einstellung und die Wahl der Referenzgenerator-Daten möglich. Bei Synchronisation des Digital-Generators auf den Sync-Eingang ist diese Auswahl nicht möglich.


Fernsteuerbefehl:
OUTPut:AUXiliary RGENerator

Aux In Durchschleifmöglichkeit des Digital Audio Aux-Eingangs z. B. zur Kaskadierung von mehreren Geräten.

Fernsteuerbefehl:
OUTPut:AUXiliary AUXin

Ref Gen Data

Bei Wahl der Aux Output-Quelle als Audio Ref-Gen steht damit die Einstellung der Audiodaten für diesen Referenzgenerator zur Verfügung.

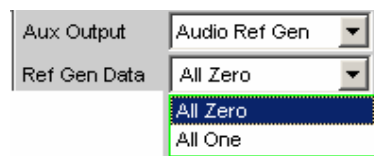

All Zero Alle Audio-Datenbits stehen auf Null. Ausgabe eines sog. Leerframes, das dem Normalfall entspricht.


Fernsteuerbefehl:
SOURce:REFerence AZERo

All One Zu Testzwecken an Digital Audio-Receiver können die Audio-Datenbits alle auf "Eins" gesetzt werden.

Fernsteuerbefehl:
SOURce:REFerence AONE

Phase To Ref

Bei Wahl der Aux Output-Quelle als Audio Ref-Gen steht damit die Variation der Frame-Phasenablage des Digital Audio-Signals zwischen dem Front-Ausgang und dem Digital Audio AUX -Ausgang auf der Geräterückseite zur Verfügung. Die Phasenverschiebung erfolgt intern mit Hilfe der Generator Sync-PLL.

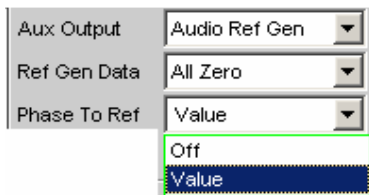

Off Abschalten der PhaseToRef Variation. Hierbei wird auch die Generator Sync-PLL umgangen, was i. a. zu einer Verbesserung des Taktes für den Digital Audio-Generator führt.


Fernsteuerbefehl:
 SOURce:PTORef OFF

Value Aktivieren und Eingabemöglichkeit einer Frame-Phasenverschiebung.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:PTORef VALue

Frame Phase


Eingabe des Wertes für die gewünschte Frame-Phasenverschiebung. Dabei ist die Eingabe in verschiedenen Einheiten möglich. Der maximale Variationsbereich für die Verschiebung entspricht dabei immer einer Phasenverschiebung von +/- 180 grd bezogen auf die Frame-Phase des Referenzgenerators. Bei der Erzeugung der Phasenverschiebung wird die Generator Sync-PLL benutzt.

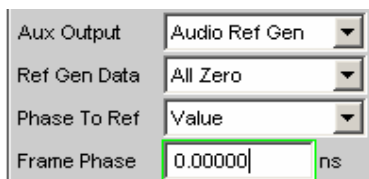

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:FRAMEphase <nu>

Sample Frequenz

Einstellung der Taktrate des Digital Audio Signals für den Generator. Bei sämtlichen Audio-Data Signalerzeugungen wird auf die Einstellung dieser Samplefrequenz Bezug genommen. Bei Common only und Jitter only Generierung wird damit die Taktrate des erzeugten Leerframes festgelegt.

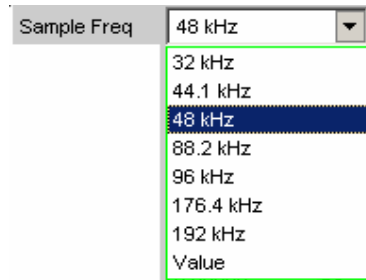

Falls die eingegebene Samplefrequenz nicht mit der tatsächlichen Taktrate übereinstimmt (z.B. bei externer Synchronisation), verschieben sich alle Audio Data Signale entsprechend in der Frequenz.

Mit dieser Einstellung wird auch der richtige Bereich für die Generator Sync PLL ausgewählt.

Wertebereich für die numerische Eingabe:

30 kHz ... 200 kHz


Standard Abtastfrequenzen lassen sich in dem Auswahlfeld direkt einstellen.

Synchronisations-Bereiche für die Generator Sync PLL:

30 kHz ... 64 kHz (Base Rate Bereich)

65 kHz ... 128 kHz (High Rate Bereich)

129 kHz ... 200 kHz (Extended Rate Bereich)

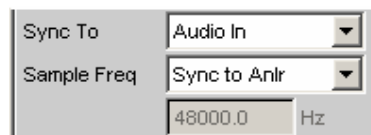

Wird in der Bedienzeile "Sync To" die Synchronisation "Audio In" ausgewählt, kann in der Bedienzeile "Sample Freq" durch die Auswahl "Sync to Anlr" der Generator auf die Digital Analyzer-Abtastfrequenz eingestellt werden.

32 kHz Standard-Abtastrate 32 kHz

Fernsteuerbefehl:
OUTPut:SAMPlE:MODE F32

44.1 kHz Standard-Abtastrate 44,1 kHz

Fernsteuerbefehl:
OUTPut:SAMPlE:MODE F44

48 kHz	Standard-Abtastrate 48 kHz Fernsteuerbefehl: OUTPut:SAMPlE:MODE F48
88.2 kHz	Standard-Abtastrate 88,2 kHz Fernsteuerbefehl: OUTPut:SAMPlE:MODE F88
96 kHz	Standard-Abtastrate 96 kHz Fernsteuerbefehl: OUTPut:SAMPlE:MODE F96
176.4 kHz	Standard-Abtastrate 176,4 kHz Fernsteuerbefehl: OUTPut:SAMPlE:MODE F176
192 kHz	Standard-Abtastrate 192 kHz Fernsteuerbefehl: OUTPut:SAMPlE:MODE F192
Sync To Anlr	Übernahme der Abtastrate des Digital Audio Analyzer. Dieser Auswahlpunkt wird nur angeboten, wenn Sync To = Audio In gewählt ist. Fernsteuerbefehl: OUTPut:SAMPlE:MODE SYNChron
Value	Variable Eingabe der Abtastrate Fernsteuerbefehl: OUTPut:SAMPlE:MODE VALue OUTPut:SAMPlE:FREQuency <nu>

Audio Bits

Verwendete Wortbreite des Digital Audio-Generators bei Source Mode Audio Data.

Wird die Wortbreite verringert, werden die Werte der Audio-Samples auf die angegebene Wortbreite gerundet. Nicht benutzte Datenbits werden als Nullen im Digital Audio-Signal codiert.

Wertebereich: 8 ... 24

The image shows a control panel with a label 'Audio Bits' and a text input field containing the number '20'. The input field is highlighted with a green border.

Fernsteuerbefehl:
OUTPut:AUDIobits <n>

Bal Ampl

Einstellung der Pulsamplitude des Digital Audio Signals am BAL (XLR)-Ausgang. Die eingestellte Spannung entspricht dem Spitze-Spitze Wert der Pulsamplitude bei Abschluss des Ausgangs mit der Nennimpedanz (110 Ohm)
 Normspannung ist 4 V
 Einstellbereich: 0 V ... 8,5 V
 Diese Spannung ist gekoppelt an die Einstellung der UNBAL Amplitude und immer 4 mal so groß wie diese.

Bal Ampl	<input type="text" value="4.00000"/>	V
Unbal Ampl	<input type="text" value="1.000000"/>	V

Fernsteuerbefehl:
 OUTPut:SIGNal:BALanced:LEVel <nu>

Unbal Ampl

Einstellung der Pulsamplitude des Digital Audio Signals am UNBAL (BNC)-Ausgang. Die eingestellte Spannung entspricht dem Spitze-Spitze Wert der Pulsamplitude bei Abschluss des Ausgangs mit der Nennimpedanz (75 Ohm)
 Normspannung ist 1V
 Einstellbereich: 0 V ... 2,125 V
 Diese Spannung ist gekoppelt an die Einstellung der BAL Amplitude und immer der 4te Teil davon.

Bal Ampl	<input type="text" value="4.00000"/>	V
Unbal Ampl	<input type="text" value="1.000000"/>	V

Fernsteuerbefehl:
 OUTPut:SIGNal:LEVel <nu>

Unbal Output

Der Unbal Ausgang lässt sich so schalten, dass das Digital Audio Signal des gewählten BAL oder UNBAL Eingangs ausgegeben wird. Dazu erfolgt beim BAL Eingang eine Umformung des symmetrischen in ein unsymmetrisches Signal. Damit lässt sich z. B. an einem angeschlossenen Oszilloskop bequem das Signal am BAL Eingang betrachten.

Unbal Output	<input type="text" value="Audio Out"/> <input type="text" value="Audio Out"/> <input type="text" value="Audio In"/>
--------------	---

Audio Out Ausgabe des Digital Audio Generator Signal.

Fernsteuerbefehl:
 OUTPut:UNBalanced:OUTPut AOUTput

Audio In Ausgabe des Digital Audio Signal vom gewählten BAL oder UNBAL Eingang. Das Signal des optischen Eingangs kann hierbei nicht ausgegeben werden. Die Einstellung der Pulsamplitude und der Kabelsimulator wirken dabei nicht auf diesen Ausgang.

Fernsteuerbefehl:
 OUTPut:UNBalanced:OUTPut AINPut

Cable Sim

Kabel-Simulation um bei Tests an Digital Audio Receivern den Einfluss abgeschwächter Eingangssignale über lange Kabel zu prüfen. Es wird eine Kabellänge von ca. 100 m simuliert.



Off Kabel-Simulation ausgeschaltet.

Fernsteuerbefehl:
 OUTPut:CSIMulator OFF

Long Kabel-Simulation für die Ausgänge BAL und UNBAL eingeschaltet.


Fernsteuerbefehl:
 OUTPut:CSIMulator SIMLong

Ref Voltage

Bezugswert für die relativen Amplitudeneinheiten.

Die Einheit des Referenzwertes entspricht dem gewählten Source Mode (z. B. FS im Source Mode Audio Data).

Bei Änderung dieses Referenzwertes ändern sich auch alle referenzwertbezogenen Amplitudeneinstellungen.




Fernsteuerbefehl:
 SOURce:VOLTage:REFerence <nu>

Ref Frequency


Bezugswert für die relativen Frequenzeinheiten.

Bei Änderung der Referenzfrequenz ändern sich auch alle referenzwertbezogenen Frequenzeinstellungen.



Fernsteuerbefehl:
 SOURce:FREQuency:REFerence <nu>

Digital Impairments Configuration Panel

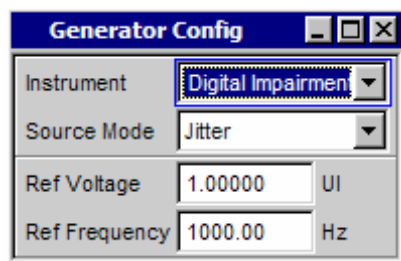

Dieses Panel dient dazu, das digitale Impairmentsignal - Jitter oder Common-Mode - auszuwählen, das dem Ausgangssignal des Digital-Audio-Generators hinzugefügt werden kann. Die Parameter des Signals werden im Generator Function Panel eingestellt.

Die Impairments werden im Digital Audio Generator Config Panel ein- bzw ausgeschaltet.

Source Mode

Legt fest, ob Jitter oder ein Common-Mode Signal erzeugt wird.

Jitter

Ein jitterbehaftetes Digital-Audio-Signal für Tests an Digital-Audio-Receiver kann erzeugt werden.

Die Größe der Jitter- und Delay-Störung wird üblicherweise in UI (Unit Intervall) angegeben. Ein UI ist definiert als die kleinste Pulsweite des Digital-Audio-Signals (Augenweite) und ist unabhängig von der gewählten Abtastrate. Ein UI entspricht der Taktperiode, mit der das Digitalsignal getaktet wird (sog. Biphase clock). Bei digitalen Audiosignalen entspricht ein UI dem 128. Teil der Abtastperiode; bei 48 kHz beträgt ein UI ca. 163 ns.

Fernsteuerbefehl:
`SOURce:SRdeCMo JITTer`

Common

Ein Digital-Audio-Signal mit Überlagerung eines Common-Mode-Signals am BAL-Ausgang kann erzeugt werden.

Als Leitungen für die Digital-Audio-Signalverbindungen werden auch symmetrisch ausgeführte Kabel verwendet. Einkoppelte Störungen z.B. von Masseschleifen treten dabei als Gleichtaktspannung an den Schnittstellen auf.

Fernsteuerbefehl:
`SOURce:SRCMode COMMON`


I²S-Generator konfigurieren

I²S-Generator Configuration Panel

Das Config-Panel ermöglicht die Einstellungen für den analogen und den digitalen Generator. Im Nachfolgenden werden die Konfigurationsmöglichkeiten für den I²S-Generator beschrieben.

Channel


Auswahl der Digital-Audio-Kanäle links (Ch1) und rechts (Ch2).

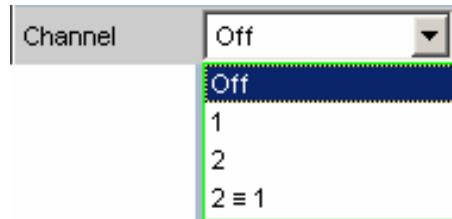

- | | |
|--------------|---|
| OFF | <p>Beide Kanäle sind abgeschaltet.
Frequenz und PegelEinstellung der Kanäle haben keinen Einfluss.
Es wird ein sog. Leerframe ohne Audiodateninhalt (Alle Bits = Null) erzeugt.</p> <p>Fernsteuerbefehl:
OUTPut:CHANnel OFF</p> |
| 1 | <p>Nur der linke Kanal liefert das Generatorsignal, der rechte Kanal ist abgeschaltet (Alle Bits = Null).</p> <p>Fernsteuerbefehl:
OUTPut:CHANnel CH1</p> |
| 2 | <p>Nur der rechte Kanal liefert das Generatorsignal, der linke Kanal ist abgeschaltet (Alle Bits = Null).</p> <p>Fernsteuerbefehl:
OUTPut:CHANnel CH2</p> |
| 2 ≡ 1 | <p>Beide Kanäle links und rechts liefern dasselbe Ausgangssignal.
Bei Wahl der Generatorfunktion „Stereo Sine“ können die beiden Kanäle in Frequenz, Phase und Amplitude unterschiedlich sein.</p> <p>Fernsteuerbefehl:
OUTPut:CHANnel CH2Is1</p> |

Sync To

Auswahl der Quelle, auf die der I²S-Generator synchronisiert wird.



Intern Der Generator verwendet den geräteinternen Takt.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:DiGital:SYNc:TO INTern

Extern Masterclk Synchronisation auf das an der TX CLK IN-Buchse zugeführte Masterclocksignal an der Geräterückseite.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:DiGital:SYNc:TO EXTMasterclock


Extern Wordclk Synchronisation auf das an der TX CLK IN-Buchse zugeführte Wordclocksignal an der Geräterückseite.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:DiGital:SYNc:TO EXTWordclock

Word Length

Wortbreite eines Datenframes je Kanal.

Wertebereich: 16, 24, 32.

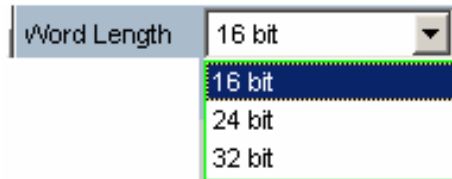

16 bit Wortbreite 16 bit

Fernsteuerbefehl:
 OUTPut:WORDlength W16

24 bit Wortbreite 24 bit

Fernsteuerbefehl:
 OUTPut:WORDlength W24


32 bit Wortbreite 32 bit

Fernsteuerbefehl:
 OUTPut:WORDlength W32

Sample Frequency

Einstellung der Samplefrequenz.

Die Samplefrequenz entspricht der Frequenz des FSYNC-Signals. Sämtliche Frequenzangaben der erzeugten Audiodaten beziehen sich auf diese Einstellung. Wird der I²S-Generator mit externer Wordclock-Synchronisation betrieben und die Frequenz des externen Taktsignals entspricht nicht der eingestellten Samplefrequenz, erzeugt der I²S-Generator Audiodaten mit falscher Frequenz. Auch bei externer Masterclock-Synchronisation muss das externe Taktsignal der eingestellten Samplefrequenz multipliziert mit dem gewählten MClk-Ratio entsprechen, andernfalls erzeugt auch hier der I²S-Generator Audiodaten mit falscher Frequenz.

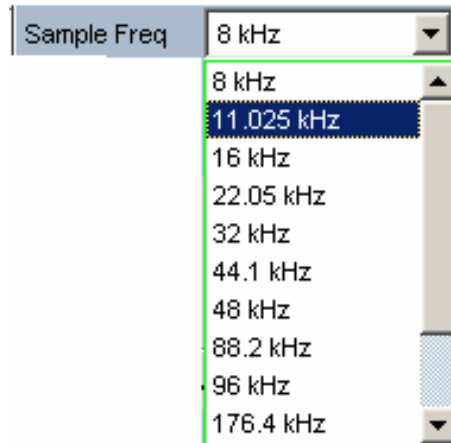

Wertebereich für die numerische Eingabe:
6,75 kHz ... 410 kHz

Standard-Abtastfrequenzen lassen sich in dem Auswahlfeld direkt einstellen.


8 kHz	Standard-Abtastrate 8 kHz Fernsteuerbefehl: OUTPut:SAMPlE:MODE F08
11,025 kHz	Standard-Abtastrate 11,025 kHz Fernsteuerbefehl: OUTPut:SAMPlE:MODE F11
16 kHz	Standard-Abtastrate 16 kHz Fernsteuerbefehl: OUTPut:SAMPlE:MODE F16
22,05 kHz	Standard-Abtastrate 22,05 kHz Fernsteuerbefehl: OUTPut:SAMPlE:MODE F22

32 kHz	Standard-Abtastrate 32 kHz Fernsteuerbefehl: OUTPut:SAMPlE:MODE F32
44,1 kHz	Standard-Abtastrate 44,1 kHz Fernsteuerbefehl: OUTPut:SAMPlE:MODE F44
48 kHz	Standard-Abtastrate 48 kHz Fernsteuerbefehl: OUTPut:SAMPlE:MODE F48
88,2 kHz	Standard-Abtastrate 88,2 kHz Fernsteuerbefehl: OUTPut:SAMPlE:MODE F88
96 kHz	Standard-Abtastrate 96 kHz Fernsteuerbefehl: OUTPut:SAMPlE:MODE F96
176,4 kHz	Standard-Abtastrate 176,4 kHz Fernsteuerbefehl: OUTPut:SAMPlE:MODE F176
192 kHz	Standard-Abtastrate 192 kHz Fernsteuerbefehl: OUTPut:SAMPlE:MODE F192
384 kHz	Standard-Abtastrate 384 kHz Fernsteuerbefehl: OUTPut:SAMPlE:MODE F384
Value	Variable Eingabe der Abtastrate Fernsteuerbefehl: OUTPut:SAMPlE:MODE VALueOUTPut:SAMPlE:FREQuency <nu>

MClk Ratio

Verhältnis zwischen MCLK und FSYNC.

Wertebereich: 64, 96, 128, 192, 256, 512

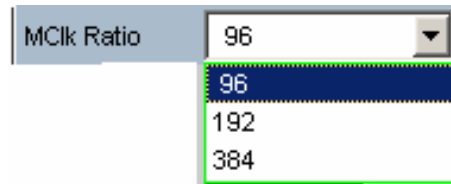

Der Wertebereich wird in Abhängigkeit der Word Length und der Sample Frequency eingeschränkt.

Word Length 16 bit, Sync To Intern:

Sample Frequency	wählbares MClk-Ratio
6,75 kHz - 108 kHz	64, 128, 256, 512
>108 kHz - 216 kHz	64, 128, 256
>216 kHz - 410 kHz	64, 128

Word Length 24 bit, Sync To Intern:

Sample Frequency	wählbares MClk Ratio
6,75 kHz - 108 kHz	96, 192, 384
>108 kHz - 216 kHz	96, 192

Word Length 32 bit, Sync To Intern:

Sample Frequency	wählbares MClk Ratio
6,75 kHz - 108 kHz	128, 256, 512
>108 kHz - 216 kHz	128, 256
>216 kHz - 410 kHz	128

Word Length 16 bit, Sync To Extern Masterclk:

Sample Frequency	wählbares MClk Ratio
6,75 kHz - 108 kHz	128, 256, 512
>108 kHz - 216 kHz	128, 256
>216 kHz - 410 kHz	128

Word Length 24 bit, Sync To Extern Masterclk:

Sample Frequency	wählbares MClk Ratio
6,75 kHz - 108 kHz	192, 384
>108 kHz - 216 kHz	192

Word Length 32 bit, Sync To Extern Masterclk:

Sample Frequency	wählbares MClk Ratio
6,75 kHz - 108 kHz	128, 256, 512
>108 kHz - 216 kHz	128, 256
>216 kHz - 410 kHz	128

Word Length 16 bit, Sync To Extern Wordclk:

Sample Frequency	wählbares MClk Ratio
6,75 kHz - 108 kHz	64, 128, 256, 512
>108 kHz - 216 kHz	64, 128, 256
>216 kHz - 410 kHz	64, 128

Word Length 24 bit, Sync To Extern Wordclk:

Sample Frequency	wählbares MClk Ratio
6,75 kHz - 108 kHz	96, 192, 384
>108 kHz - 216 kHz	96, 192

Word Length 32 bit, Sync To Extern Wordclk:

Sample Frequency	wählbares MClk Ratio
6,75 kHz - 108 kHz	128, 256, 512
>108 kHz - 216 kHz	128, 256
>216 kHz - 410 kHz	128

64 64 fache Abtastrate (bei Wortbreite 16 Bit)

Fernsteuerbefehl:
OUTPut:MCLKratio M64

96 96 fache Abtastrate (bei Wortbreite 24 Bit)

Fernsteuerbefehl:
OUTPut:MCLKratio M96

128 128 fache Abtastrate (bei Wortbreite 16 und 32 Bit)

Fernsteuerbefehl:
OUTPut:MCLKratio M128

192 192 fache Abtastrate (bei Wortbreite 24 Bit)

Fernsteuerbefehl:
OUTPut:MCLKratio M192

- 256** 256 fache Abtastrate (bei Wortbreite 16 und 32 Bit)

Fernsteuerbefehl:
OUTPut:MCLKratio M256
- 384** 384 fache Abtastrate (bei Wortbreite 24 Bit)

Fernsteuerbefehl:
OUTPut:MCLKratio M384
- 512** 512 fache Abtastrate (bei Wortbreite 16 und 32 Bit)


Fernsteuerbefehl:
OUTPut:MCLKratio M512

Audio Bits

Wortbreite der Audio-Daten innerhalb eines Frames.

Wird die Wortbreite verringert, werden die Werte der Audio-Samples auf die angegebene Wortbreite gerundet. Nicht benutzte Datenbits werden als Nullen im Digital-Audio-Signal kodiert.


Wertebereich: 8 ... "Word Length"



Fernsteuerbefehl:
OUTPut:AUDIobits <n>

Format

Auswahl des I²S-Generator-Formats

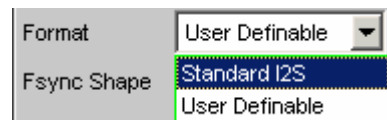

Standard I2S Der I²S-Generator sendet im Standard I²S-Format. Folgende formatbeeinflussende Parameter werden fest voreingestellt:

Fsync Shape	Square Pulse
Fsync Polarity	Left(1) = Low
Word Offset	-1

Fernsteuerbefehl:
OUTPut:FORMat SI2S


User Definable Der I²S-Generator sendet in I²S ähnlichem Format. Folgende formatbeeinflussende Parameter stehen zusätzlich zur Auswahl:

Fsync Shape
Fsync Polarity
Word Offset

Fernsteuerbefehl:
OUTPut:FORMat USER

Fsync Shape

Auswahl der Signalform des FSYNC-Signals.

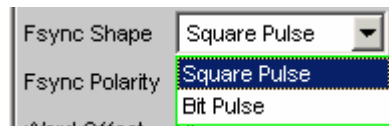

Square Pulse Das FSYNC-Signal wird als symmetrisches Rechteck gesendet.



Fernsteuerbefehl:
OUTPut: FSHape SQU

Bit Pulse Das FSYNC-Signal wird als bitbreiter Puls gesendet.

Fernsteuerbefehl:
OUTPut: FSHape BITP

Fsync Polarity

Polarität des FSYNC-Signals.



Folgende Auswahl steht bei der Einstellung "Fsync Shape = Square Pulse" zur Verfügung.

Left (1) = Low Während der linke Kanal (Channel 1) gesendet wird, liegt bei einem Word Offset von 0 am FSYNC-Signal ein Low-Pegel an.

Fernsteuerbefehl:
OUTPut:FPulse LFTL

Left (1) = High Während der linke Kanal (Channel 1) gesendet wird, liegt bei einem Word Offset von 0 am FSYNC-Signal ein High-Pegel an.

```
Fernsteuerbefehl:
OUTPut:FPulse LFTH
```

Folgende Auswahl steht bei der Einstellung "Fsync Shape = Bit Pulse" zur Verfügung.

Positive Bei einem Word Offset von 0 kennzeichnet ein positiver Puls den Wortanfang des linken Datenwortes.

```
Fernsteuerbefehl:
OUTPut:FPulse POS
```

Negative Bei einem Word Offset von 0 kennzeichnet ein negativer Puls den Wortanfang des linken Datenwortes.

```
Fernsteuerbefehl:
OUTPut:FPulse NEG
```

Word Offset

Mit dem Word Offset wird die Anzahl der SCK-Taktzyklen eingestellt, um die das FSYNC-Signal gegenüber den Audiodaten verzögert ausgesendet wird.

Wertebereich: -"Word Length"... 0 ... +"Word Length"-1




```
Fernsteuerbefehl:
OUTPut:WRDOffset <n>
```

Ref Voltage

Bezugswert für die relativen Amplitudeneinheiten.

Bei Änderung dieses Referenzwertes ändern sich auch alle referenzwertbezogenen Amplitudeneinstellungen.



```
Fernsteuerbefehl:
SOURce:VOLTage:REFerence <nu>
```

Ref Frequency

Bezugswert für die relativen Frequenzeinheiten.

Bei Änderung der Referenzfrequenz ändern sich auch alle referenzwertbezogenen Frequenzeinstellungen.



Ref Frequency	1000.000	Hz
---------------	----------	----


Fernsteuerbefehl:

SOURce:FREQuency:REFeRence <nu>

Timing-Diagramme


Nachfolgend sind einige Konfigurationsbeispiele als Zeitdiagramm dargestellt, die die Wirkungsweise der Parameter verdeutlichen.

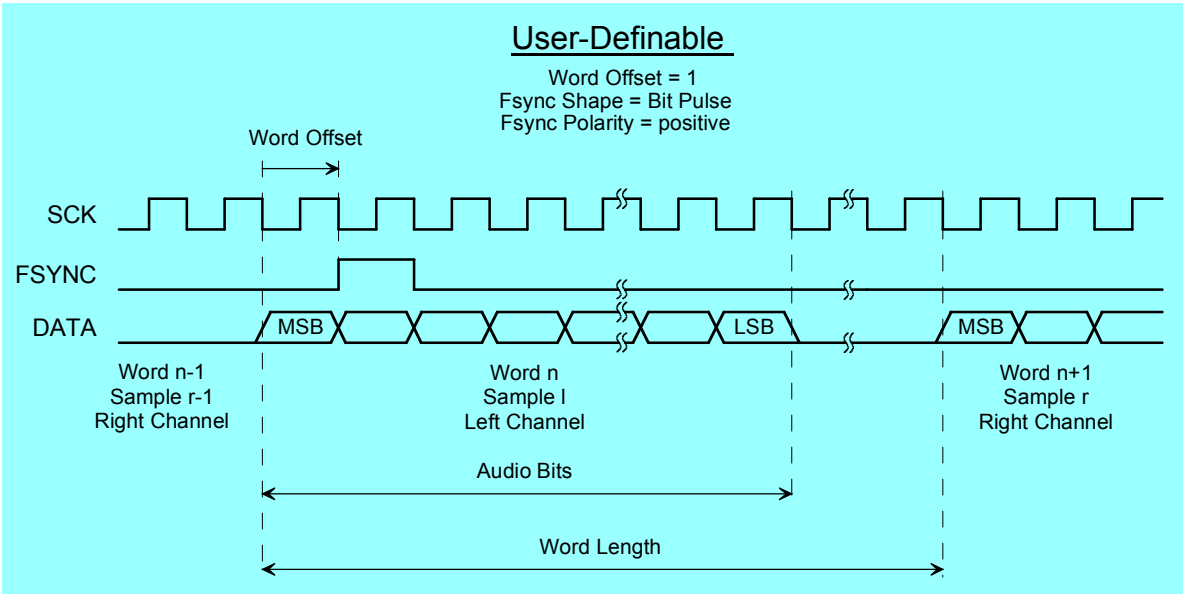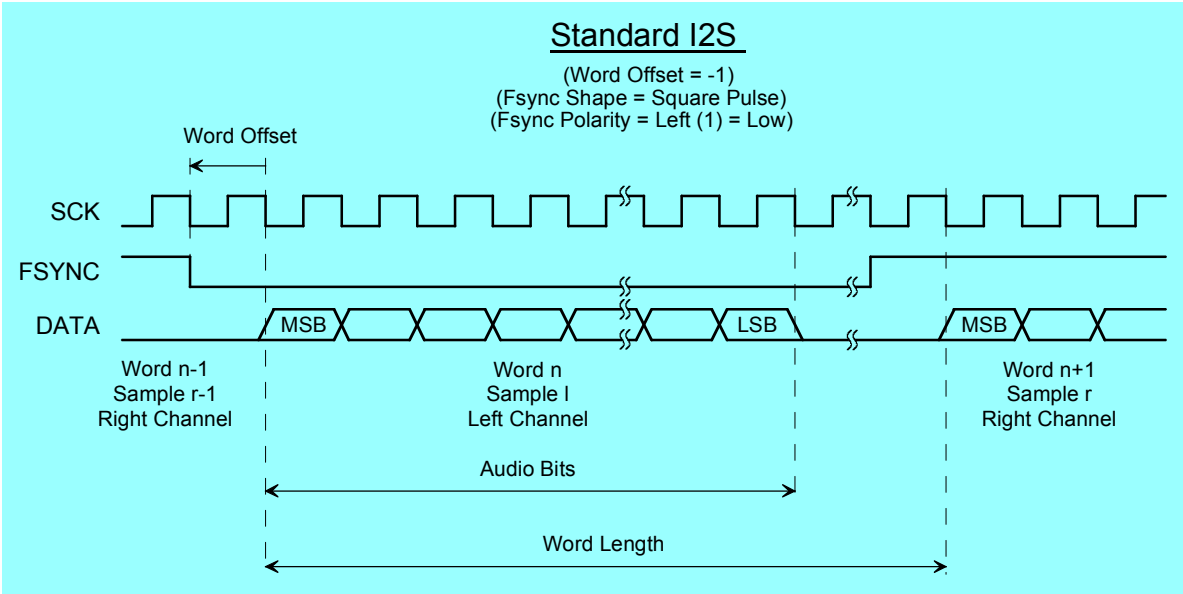

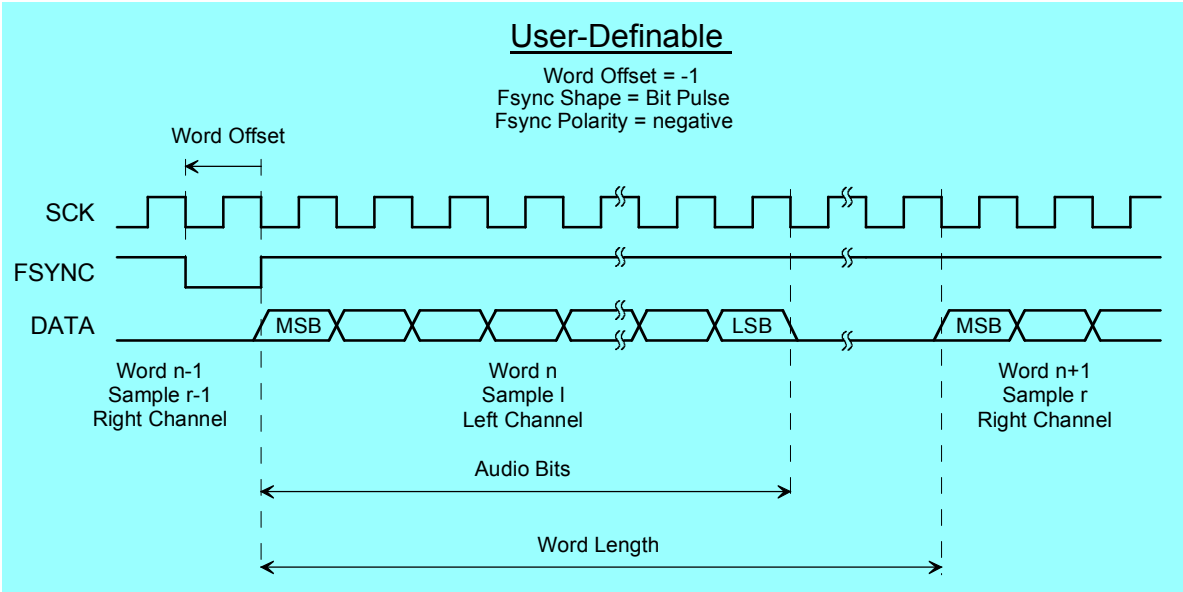

Schnittstellenbelegung

I²S-Stecker (25 Pol. D-Sub-Stecker)

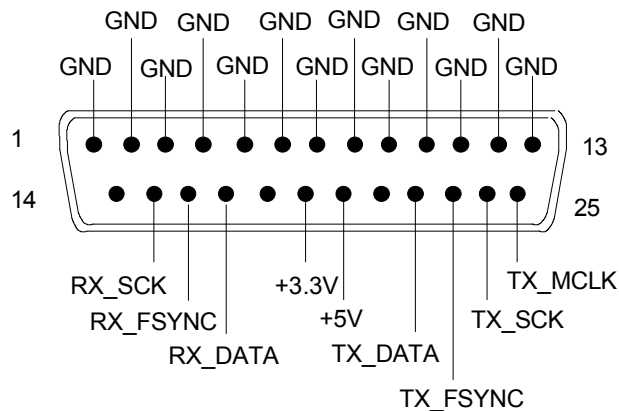


Anschluss	Signal	Eingang (E) Ausgang (A)	Datenrichtung
1	GND		Masseanschluss
2	GND		Masseanschluss
3	GND		Masseanschluss
4	GND		Masseanschluss
5	GND		Masseanschluss
6	GND		Masseanschluss
7	GND		Masseanschluss
8	GND		Masseanschluss
9	GND		Masseanschluss
10	GND		Masseanschluss
11	GND		Masseanschluss
12	GND		Masseanschluss
13	GND		Masseanschluss
14	not connected		
15	RX_SCK	E	Serial Clock Analyzer
16	RX_FSYNC	E	Frame Sync Analyzer
17	RX_DATA	E	Serial Data Analyzer
18	not connected		
19	+3.3 V (500 mA)	A	Power Supply
20	+5 V (500 mA)	A	Power Supply
21	not connected		
22	TX_DATA	A	Serial Data Generator
23	TX_FSYNC	A	Frame Sync Generator
24	TX_SCK	A	Serial Clock Generator
25	TX_MCLK	A	Master Clock Output Generator

TX CLK IN (BNC-Buchse)

Anschluss	Signal	Eingang (E) Ausgang (A)	Datenrichtung
1	GND		Masseanschluss
2	TX_CLK	E	Master Clock Input Generator

Generatorsignale

Der Abschnitt "*Generatorsignale*", Seite 4.42 beschreibt die Einstellparameter für alle Signale, die an den analogen oder digitalen Ausgängen erzeugt werden können. Die Signale werden im Panel "Generator Function" mit dem Auswahlfeld "Function" ausgewählt. Die weiteren Einstellzeilen hängen von der gewählten Funktion ab.

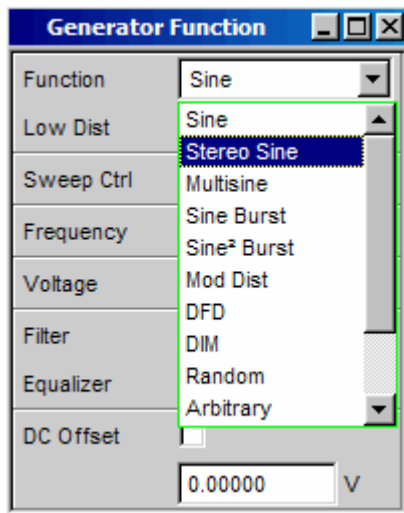

Die Panels für Analog- und Digitalgenerator sind nahezu identisch, die Einstellungen werden deshalb gemeinsam beschrieben. Auf Unterschiede wird an der entsprechenden Stelle hingewiesen.

Sine

Der Generator erzeugt ein Sinussignal. Frequenz und Pegel sind für beide Kanäle gleich.

Fernsteuerbefehl:


```
SOURCE:FUNCTION[:SHAPE] SINusoid
```

Low Dist

Im Analoggenerator kann anstelle des Universalgenerators der sehr rausch- und klirrarmer Low Distortion Generator (Option R&S UPV-B1) zur Erzeugung eines Sinussignals verwendet werden. Die maximale Frequenz ist 185 kHz, unabhängig von der Bandbreite, die im Panel "Generator Config" eingestellt ist.

Im Digitalgenerator erscheint diese Einstellzeile nicht.

ON



Der Low Distortion Generator ist eingeschaltet. Ein DC-Offset ist nicht möglich, die Einstellzeile ist ausgegraut.



Es kann kein Filter verwendet werden, die Einstellzeile ist ausgeblendet.

Hinweis: Bei eingeschaltetem Low Distortion Generator sollten im Analysator die Messmodi und –zeiten "Gen Track" vermieden werden, weil durch die nicht quartzgenaue Frequenzeinstellung ungenauere Messergebnissen zu erwarten sind.

Fernsteuerbefehl:
SOURce:LOWDistortion ON


OFF

Low Dist

Der Low Distortion Generator ist ausgeschaltet; die Frequenzeinstellung erfolgt quartzgenau und ist je nach Bandbreite auf 80 kHz begrenzt.

Fernsteuerbefehl:
SOURce:LOWDistortion OFF

Dither

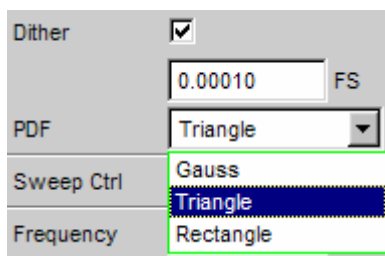

Im Digitalgenerator kann dem Signal ein Rauschanteil mit einstellbarer Amplitude überlagert werden. Die Tick-Box schaltet diese Funktion ein oder aus. In der Einstellzeile PDF kann die Verteilungsfunktion der Amplitude ausgewählt werden.

Im Analoggenerator erscheinen die Einstellzeilen für Dither und PDF nicht.

Fernsteuerbefehl:
SOURce:SINusoid:DITHer:STATe ON | OFF
SOURce:SINusoid:DITHer <nu>
SOURce:RANDOm:PDF GAUSSian | TRIangle | RECTangle

Sweep Ctrl

Aktivieren des Sweep-Systems. Frequenz oder Pegel des Signals können innerhalb eines wählbaren Bereichs von Start- zu Stoppwert variiert werden. Mit Frequenz oder Pegel als X-Achse sind die Messwerte im Grafikfenster Sweep Graph als Kurve darstellbar. Sweeppunkte: Linear oder logarithmisch zwischen Start und Stop oder aus Datei gelesen. Weiterschaltung: Automatisch in einem definierten Zeitraster oder auf die Messzeit des Analyzers synchronisiert. Manuell mit dem Drehrad. Alle Einstellparameter des Sweep-Systems sind im Abschnitt "Sweeps", Seite 4.96 detailliert beschrieben.

Frequency

Stellt die Frequenz des Sinus ein. Der Wertebereich hängt ab von der im Generator Config Panel eingestellten analogen Bandbreite oder der digitalen Taktrate.


Hinweis: Wird als Messzeit im Analysator "Gen Track" gewählt, dann werden Messzeit und Generatorfrequenz so aufeinander synchronisiert, dass die in der Messzeit erfassten Signalperioden eine ganze Anzahl von Samples enthalten. Die Generatorfrequenz wird dazu ggf. geringfügig modifiziert.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:FREQuency[1] <nu>

Voltage

Stellt den Pegel des Sinus ein. Der Maximalwert hängt vom eingestellten DC-Offset ab. Im Analoggenerator hängt die maximale Gesamtspannung zusätzlich von den Einstellungen Output Type und Max Voltage im Generator Config Panel ab.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:VOLTage[1] <nu>


Filter

Das Generatorsignal wird im Zeitbereich gefiltert. Es kann eines der im Filterpanel frei definierbaren Filter oder ein Bewertungsfilter gewählt werden.


Ist der Low Distortion Oszillator eingeschaltet, kann kein Filter verwendet werden.

Siehe auch Abschnitt "[Generatorfilter](#)", Seite 4.89.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:FILTer <parameter>
 Liste der <parameter> siehe Abschnitt [Filter-Tabelle](#), Seite 4.319.

Equalizer

Das Generatorsignal wird im Frequenzbereich unter Benutzung der in der Einstellzeile "Equal File" gewählten Datei entzerrt. Die Tick-Box schaltet diese Funktion ein oder aus.

Der Button  öffnet einen Browser, mit dem die Entzerrerrdatei ausgewählt werden kann, siehe auch Abschnitt "[Equalization](#)", Seite 4.89.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:VOLTage:EQualize:STATe ON | OFF
 MMEMory:LOAD:OEQualize 'filename'

DC Offset

Dem Generatorsignal wird ein Gleichspannungsoffset überlagert. Dieser verringert die maximal mögliche Wechselspannung. Die Tick-Box schaltet diese Funktion ein oder aus. Der eingestellte Wert der Offsetspannung wird immer angezeigt.

Mit eingeschaltetem Low Distortion Generator ist kein DC-Offset möglich, die Einstellzeile ist ausgegraut.

Fernsteuerbefehl:

```
SOURce:VOLTage:OFFSet:STATe ON | OFF
```

```
SOURce:VOLTage:OFFSet <nu>
```

Stereo Sine

Der Generator erzeugt in beiden Kanälen ein Sinussignal. Frequenz, Pegel und Phase sind in Kanal 1 und 2 unabhängig voneinander frei wählbar. Im Analoggenerator ist für diese Funktion die Option R&S UPV-B3 erforderlich.

Fernsteuerbefehl:

```
SOURce:FUNCTion[:SHAPE] STEReo
```

Dither

Im Digitalgenerator kann dem Signal ein Rauschanteil mit einstellbarer Amplitude überlagert werden. Die Tick-Box schaltet diese Funktion ein oder aus. In der Einstellzeile PDF kann die Verteilungsfunktion der Amplitude ausgewählt werden. Der Dither ist in beiden Kanälen gleich.

Im Analoggenerator erscheinen die Einstellzeilen für Dither und PDF nicht.

Fernsteuerbefehl:

```
SOURce:SINusoid:DITHer:STATe ON | OFF
```

```
SOURce:SINusoid:DITHer <nu>
```

```
SOURce:RANDom:PDF GAUSSian | TRIangle | RECTangle
```

Freq Mode

Bestimmt die Einstellung von Frequenz und Phase für Kanal 1 und 2. Der Wertebereich der Frequenz hängt ab von der im Generator Config Panel eingestellten analogen Bandbreite oder der digitalen Taktrate.

F&Ph Kanal 1 und 2 haben dieselbe Frequenz, aber eine wählbare Phase zueinander. Beim Frequenzsweep bleibt die Phase zwischen den beiden Kanälen konstant.

Fernsteuerbefehl:
SOURce:FREQuency:SElect FQPH

Ch1&2 Frequenz von Kanal 1 und 2 können unabhängig voneinander eingegeben werden. Es besteht keine feste Phasenbeziehung zwischen den Kanälen. Beim Frequenzsweep wird die Frequenz von Kanal 1 gesweept, Kanal 2 bleibt unverändert.

Hinweis: Wird als Messzeit im Analysator "Gen Track" gewählt, dann folgt der Messkanal 1 der Frequenz des Generatorkanals 1 und der Messkanal 2 der Frequenz des Generatorkanals 2.

Fernsteuerbefehl:
SOURce:FREQuency:SElect FQFQ

Volt Mode

Bestimmt die Einstellung der Pegel für Kanal 1 und 2. Der Maximalwert hängt vom eingestellten DC-Offset ab. Im Analoggenerator hängt die maximale Gesamtspannung zusätzlich von den Einstellungen *Output Type* und *Max Voltage* im Generator Config Panel ab.

Ch2/1 Die Pegel von Kanal 1 und 2 haben ein festes Verhältnis zueinander. Beim Pegelsweep bleibt dieses Verhältnis konstant.

Fernsteuerbefehl:
SOURce:VOLtage:SElect VLRT

Ch1&2 Die Pegel von Kanal 1 und 2 können unabhängig voneinander eingestellt werden. Beim Pegelsweep wird der Pegel von Kanal 1 gesweept, Kanal 2 bleibt unverändert.

Fernsteuerbefehl:
SOURce:VOLtage:SElect VLVL

Sweep Ctrl

Aktivieren des Sweepsystems. Frequenz, Phase oder Pegel des Signals können innerhalb eines wählbaren Bereichs von Start- zu Stoppwert variiert werden. Die Einstellungen von *Freq Mode* und *Volt Mode* bestimmen, wie Frequenzen und Pegel beim Sweep verändert werden.

Mit Frequenz, Phase oder Pegel als X-Achse sind die Messwerte im Grafikfenster Sweep Graph als Kurve darstellbar.

Sweeppunkte: Linear oder logarithmisch zwischen Start und Stop oder aus Datei gelesen.

Weiterschaltung: Automatisch in einem definierten Zeitraster oder auf die Messzeit des Analyzers synchronisiert. Manuell mit dem Drehrad. Alle Einstellparameter des Sweepsystems sind im Abschnitt "*Sweeps*", Seite 4.96 detailliert beschrieben.

Frequency

Frequenz für beide Kanäle gleich (Freq Mode f&Ph)

Hinweis: Wird als Messzeit im Analysator "Gen Track" gewählt, dann werden Messzeit und Generatorfrequenz so aufeinander synchronisiert, dass die in der Messzeit erfassten Signalperioden eine ganze Anzahl von Samples enthalten. Die Generatorfrequenz wird dazu ggf. geringfügig modifiziert.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:FREQuency[1] <nu>

Freq Ch1

Frequenz von Kanal 1 (Freq Mode Ch1&2)

Hinweis: Wird als Messzeit im Analysator "Gen Track" gewählt, dann folgt der Messkanal 1 der Frequenz des Generatorkanals 1. Die Generatorfrequenz wird ggf. geringfügig modifiziert, damit die in der Messzeit erfassten Signalperioden eine ganze Anzahl von Samples enthalten.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:FREQuency[1] <nu>

Volt Ch1

Pegel von Kanal 1

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:VOLTage[1] <nu>

Phase Ch2/1

Phase von Kanal 2 relativ zu Kanal 1 (Freq Mode f&Ph)

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:PHASe <nu>

Freq Ch2

Frequenz von Kanal 2 (Freq Mode Ch1&2)

Hinweis: Wird als Messzeit im Analysator "Gen Track" gewählt, dann folgt der Messkanal 2 der Frequenz des Generatorkanals 2. Die Generatorfrequenz wird ggf. geringfügig modifiziert, damit die in der Messzeit erfassten Signalperioden eine ganze Anzahl von Samples enthalten.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:FREQuency:CH2Stereo <nu>

Volt Ch2


Pegel von Kanal 2 (Volt Mode Ch1&2)

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:VOLTage:CH2Stereo <nu>

Volt Ch2/1


Verhältnis des Pegels beider Kanäle bezogen auf Kanal 1 (Volt Mode Ch2/1)

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:VOLTage:RATio <n>


Filter

Das Generatorsignal wird im Zeitbereich gefiltert. Es kann eines der im Filterpanel frei definierbaren Filter oder ein Bewertungsfiler gewählt werden, siehe auch Abschnitt "[Generatorfilter](#)", Seite 4.89.


Fernsteuerbefehl:
 SOURce:FILTer <parameter>
 Liste der <parameter> siehe Abschnitt [Filter-Tabelle](#), Seite 4.319.

Equalizer

Das Generatorsignal wird im Frequenzbereich unter Benutzung der in der Einstellzeile "Equal File" gewählten Datei entzerrt. Die Tick-Box schaltet diese Funktion ein oder aus. Die Entzerrung ist in beiden Kanälen gleich.

Der Button  öffnet einen Browser, mit dem die Entzerrerrdatei ausgewählt werden kann, siehe auch Abschnitt "[Equalization](#)", Seite 4.89.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:VOLTage:EQUalize:STATe ON | OFF
 MMEMory:LOAD:OEQualize 'filename'

DC Offset


Dem Generatorsignal wird ein Gleichspannungsoffset überlagert. Dieser verringert die maximal mögliche Wechselspannung. Die Tick-Box schaltet diese Funktion ein oder aus. Der eingestellte Wert der Offsetspannung wird immer angezeigt. Die Gleichspannung ist in beiden Kanälen gleich.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:VOLTage:OFFSet:STATe ON | OFF
 SOURce:VOLTage:OFFSet <nu>

Multisine

Der Generator erzeugt ein Mehrtonsignal mit bis zu 32 Sinustönen. Für jeden Ton sind Pegel, Frequenz und Phase frei wählbar. Es kann aber auch die Phase so optimiert werden, dass das Verhältnis von Spitzenwert zu Effektivwert minimal wird, was bei rauschähnlichen Signalen oft erwünscht ist. Die Kopplung des Frequenzrasters des Multisinus an die Auflösung der FFT ermöglicht durch den Verzicht auf eine Fensterung eine extrem schnelle Frequenzgangmessung.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:FUNCTion[:SHAPE] MULTisine

Spacing

Stellt das Frequenzraster ein. Die Frequenz jeder Sinuslinie ist ein ganzzahliges Vielfaches dieses Frequenzrasters

Def Das Frequenzraster kann beliebig definiert werden.
 Minimalwert: Abtastrate/262144

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:RANDom:SPACing:MODE USERdefined
 SOURce:RANDom:SPACing:FREQuency <nu>

Anl Trk Das Frequenzraster wird aus der, im Analyzer eingestellten FFT übernommen. Dieser Wert hängt ab von der Abtastrate und der Größe der FFT. Diese Auswahl ist nur möglich, wenn im Analyzer eine FFT oder Post-FFT gewählt ist. Die Einstellzeile für die Werteingabe ist dann ausgeblendet.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:RANDom:SPACing:MODE ATRack

Voltage Mode	Wählt den Eingabemodus für die Spannungen der einzelnen Sinustöne
	<p>Equal Alle Sinuslinien haben die gleiche Amplitude. Sie wird in der Einstellzeile "Volt No1" eingegeben.</p> <p>Fernsteuerbefehl: <code>SOURce:FUNCTion:MODE EQUalvoltage</code></p> <p>Define Für jede Sinuslinie kann eine eigene Amplitude definiert werden.</p> <p>Fernsteuerbefehl: <code>SOURce:FUNCTion:MODE DEFinedvoltage</code></p>
Crest Factor	Das Verhältnis von Spitzenwert zu Effektivwert (Scheitelfaktor) des Signals kann mit der Phase der einzelnen Sinuslinien beeinflusst werden.
	<p>Optimized Das Verhältnis von Spitzenwert zu Effektivwert des Signals wird minimiert.</p> <p>Fernsteuerbefehl: <code>SOURce:VOLTage:CREStfactor:MODE MINimized</code></p> <p>Define Phase Die Startphase jeder einzelnen Sinuslinie kann definiert werden.</p> <p>Fernsteuerbefehl: <code>SOURce:VOLTage:CREStfactor:MODE DPHase</code></p>
No of Sine	Stellt die Anzahl der Sinustöne des Multisinussignals ein
	Fernsteuerbefehl: <code>SOURce:MULTisine:COUNT <n></code>
Freq No i	Stellt die Frequenz des Sinus No i des Multisinussignals ein
	Fernsteuerbefehl: <code>SOURce:FREQuency<i> <nu></code>
Phase No i	Stellt die Startphase des Sinus No i des Multisinussignals ein. Diese Einstellzeile erscheint nur, wenn bei Crest Factor der Mode Define Phase gewählt ist.
	Fernsteuerbefehl: <code>SOURce:PHASe<i> <nu></code>

Volt No i

Stellt die Spannung des Sinus No i des Multisinussignals ein. Der Maximalwert hängt vom eingestellten DC-Offset ab. Im Analoggenerator hängt die maximale Gesamtspannung zusätzlich von den Einstellungen *Output Type* und *Max Voltage* im Generator Config Panel ab.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:VOLTage<i> <nu>

Total Gain

Stellt einen Verstärkungsfaktor ein, mit dem der Gesamtpegel des Multisinussignals variiert werden kann. Der Maximalwert hängt vom eingestellten DC-Offset ab. Im Analoggenerator hängt die maximale Gesamtspannung zusätzlich von den Einstellungen *Output Type* und *Max Voltage* im Generator Config Panel ab.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:VOLTage:TOTal:GAIN <n> DB

Total Peak

Zeigt den Spitzenwert des Multisinussignals an

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:VOLTage:TOTal?


Total RMS

Zeigt den Effektivwert des Multisinussignals an (nur im Analoggenerator).

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:VOLTage:RMS?

Amplitude Variation


Die Amplitude des Signals kann mit wählbarer Frequenz sinusförmig oder pulsförmig (Burst) variiert werden (siehe Abschnitt "*Amplitudenvariation*", Seite 4.87).

Filter


Das Generatorsignal wird im Zeitbereich gefiltert. Es kann eines der im Filterpanel frei definierbaren Filter oder ein Bewertungsfiler gewählt werden, siehe auch Abschnitt "*Generatorfilter*", Seite 4.89.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:FILTer <parameter>
 Liste der <parameter> siehe Abschnitt *Filter-Tabelle*, Seite 4.319.

Equalizer




Das Generatorsignal wird im Frequenzbereich unter Benutzung der in der Einstellzeile "Equal File" gewählten Datei entzerrt. Die Tick-Box schaltet diese Funktion ein oder aus.

Der Button  öffnet einen Browser, mit dem die Entzerrdatei ausgewählt werden kann, siehe auch Abschnitt ["Equalization"](#), Seite 4.89.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:VOLTage:EQAlize:STATe ON | OFF
 MMEMory:LOAD:OEQualize 'filename'


DC Offset



Dem Generatorsignal wird ein Gleichspannungsoffset überlagert. Dieser verringert die maximal mögliche Wechselspannung. Die Tick-Box schaltet diese Funktion ein oder aus. Der eingestellte Wert der Offsetspannung wird immer angezeigt.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:VOLTage:OFFSet:STATe ON | OFF
 SOURce:VOLTage:OFFSet <nu>

Sine Burst

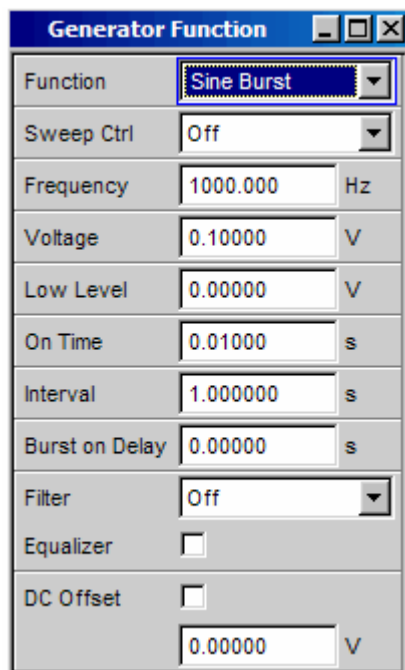

Der Generator erzeugt ein Sinussignal, dessen Amplitude periodisch zwischen hohem Pegel (Voltage) während der Burstdauer (On Time) und niedrigem Pegel (Low Level) während der Burstpause wechselt. Mit Interval wird die Wiederholrate des Bursts eingestellt. Dabei gilt immer Burstpause = Burstperiode (Interval) – Burstdauer (On Time). Low Level kann als fester Wert oder als Verhältnis zum Burstpegel eingestellt werden. Der Burst startet (nach Änderung von Generatoreinstellungen oder Start einer Messung) mit der positiven Sinushalbwellen der Burstdauer (On Time). Mit dem Parameter Burst On Delay kann eine definierte Verzögerungszeit eingestellt werden.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:FUNCTion[:SHAPE] BURSt

Sweep Ctrl

Aktivieren des Sweepsystems. Frequenz, Pegel, OnTime und Intervall des Burstsignals können innerhalb eines wählbaren Bereichs von Start- zu Stoppwert variiert werden. Mit einem dieser Parameter als X-Achse sind die Messwerte im Grafikfenster Sweep Graph als Kurve darstellbar.

Sweeppunkte: Linear oder logarithmisch zwischen Start und Stop oder aus Datei gelesen.

Weiterschaltung: Automatisch in einem definierten Zeitraster oder auf die Messzeit des Analyzers synchronisiert. Manuell mit dem Drehrad. Alle Einstellparameter des Sweepsystems sind im Abschnitt "[Sweeps](#)", Seite 4.96 detailliert beschrieben.

Frequency

Stellt die Frequenz des Sinus ein. Der Wertebereich hängt ab von der im Generator Config Panel eingestellten analogen Bandbreite oder der digitalen Taktrate.

Fernsteuerbefehl:
SOURce:FREQuency[1] <nu>

Voltage

Stellt den Pegel des Sinus während der Burstdauer ein. Der Maximalwert hängt vom eingestellten DC-Offset ab. Im Analoggenerator hängt die maximale Gesamtspannung zusätzlich von den Einstellungen [Output Type](#) und [Max Voltage](#) im Generator Config Panel ab.

Fernsteuerbefehl:
SOURce:VOLTage[1] <nu>

Low Level

Stellt den Pegel des Sinus während der Burstpause ein. Low Level kann nicht größer als Voltage sein, bei Verkleinern (auch während eines Sweeps) von Voltage wird Low Level ggf mitgezogen. Low Level kann auch als festes Verhältnis zu Voltage eingestellt werden, hierfür stehen die Einheiten %on, dBon und (nur im Analoggenerator) V/on zur Verfügung.

Fernsteuerbefehl:
SOURce:VOLTage:LOWLevel <nu>

On Time

Stellt die Burstdauer ein. Eingabe als feste Zeit oder als Anzahl von Perioden (cycles) der Sinusfrequenz. On Time ist immer kleiner als Interval, bei Vergrößern wird Interval ggf mitgezogen.

Minimalwert: 1 Sample
Maximalwert: 60 s – 1 Sample

Fernsteuerbefehl:
SOURce:ONTime <nu>

Interval

Stellt die Wiederholrate des Burstsignals ein. Eingabe als feste Zeit oder als Anzahl von Perioden (cycles) der Sinusfrequenz. Interval ist immer größer oder gleich On Time.

Minimalwert: On Time

Maximalwert: 60 min

Fernsteuerbefehl:

SOURce:INTerval <nu>


Burst on Delay

Stellt die Verzögerungszeit ein, die der Generator abwartet, ehe er (nach Änderung von Generatoreinstellungen oder Start einer Messung) den Burst mit dem hohen Pegel (Voltage) startet. Während dieser Zeit wird das Signal mit dem niedrigen Pegel (Low Level) ausgegeben.

Wertebereich 0 bis 60 s.

Fernsteuerbefehl:

SOURce:ONTime:DElay <nu>


Filter

Das Generatorsignal wird im Zeitbereich gefiltert. Es kann eines der im Filterpanel frei definierbaren Filter oder ein Bewertungsfiler gewählt werden, siehe auch Abschnitt "[Generatorfilter](#)", Seite 4.89.


Fernsteuerbefehl:

SOURce:FILTer <parameter>

Liste der <parameter> siehe Abschnitt "[Filter-Tabelle](#)", Seite 4.319.

Equalizer

Das Generatorsignal wird im Frequenzbereich unter Benutzung der in der Einstellzeile "Equal File" gewählten Datei entzerrt. Die Tick-Box schaltet diese Funktion ein oder aus.


Der Button  öffnet einen Browser, mit dem die Entzerrdatei ausgewählt werden kann, siehe auch Abschnitt "[Equalization](#)", Seite 4.89.

Fernsteuerbefehl:

SOURce:VOLTage:EQAlize:STATe ON | OFF

MMEMory:LOAD:OEQualize'file' name'


DC Offset



Dem Generatorsignal wird ein Gleichspannungsoffset überlagert. Dieser verringert die maximal mögliche Wechselspannung. Die Tick-Box schaltet diese Funktion ein oder aus. Der eingestellte Wert der Offsetspannung wird immer angezeigt.

Fernsteuerbefehl:

```
SOURCE:VOLTage:OFFSet:STATE ON | OFF
SOURCE:VOLTage:OFFSet <nu>
```

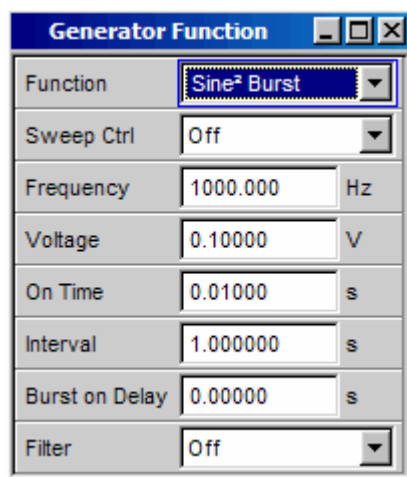Sine² Burst

Der Generator erzeugt ein Sinus²-Signal, dessen Amplitude periodisch ein- (während der Burstdauer On Time) und ausgeschaltet wird. Durch Eingabe einer negativen Spannung kann der Puls invertiert werden.

Mit Interval wird die Wiederholrate des Bursts eingestellt. Dabei gilt immer Burstpause = Burstperiode (Interval) – Burstdauer (On Time).

Der Burst startet nach Änderung von Generatoreinstellungen oder Start einer Messung. Mit dem Parameter Burst On Delay kann eine definierte Verzögerungszeit eingestellt werden.

Fernsteuerbefehl:

```
SOURCE:FUNCTION[:SHAPE] S2Pulse
```

Sweep Ctrl

Aktivieren des Sweepsystems. Frequenz, Pegel, Ontime und Intervall des Burstsignals können innerhalb eines wählbaren Bereichs von Start- zu Stoppwert variiert werden. Mit einem dieser Parameter als X-Achse sind die Messwerte im Grafikenster Sweep Graph als Kurve darstellbar.

Sweeppunkte: Linear oder logarithmisch zwischen Start und Stop oder aus Datei gelesen.

Weiterschaltung: Automatisch in einem definierten Zeitraster oder auf die Messzeit des Analyzers synchronisiert. Manuell mit dem Drehrad. Alle Einstellparameter des Sweepsystems sind im Abschnitt "Sweeps", Seite 4.96 detailliert beschrieben.

Frequency

Stellt die Frequenz des Sinus ein. Der Wertebereich hängt ab von der im Generator Config Panel eingestellten analogen Bandbreite oder der digitalen Taktrate.

Fernsteuerbefehl:

```
SOURCE:FREQUENCY[1] <nu>
```

Voltage

Stellt den Pegel des Sinus während der Burstdauer ein. Durch Eingabe einer negativen Spannung wird der Puls invertiert, die Umrechnung in logarithmische Einheiten ist dann nicht möglich. Im Analoggenerator hängt die maximale Gesamtspannung von den Einstellungen *Output Type* und *Max Voltage* im Generator Config Panel ab.

Fernsteuerbefehl:
SOURce:VOLTage[1] <nu>

On Time

Stellt die Burstdauer ein. Eingabe als feste Zeit oder als Anzahl von Perioden (cycles) der Sinusfrequenz. On Time ist immer kleiner als Interval, bei Vergrößern wird Interval ggf mitgezogen.

Minimalwert: 1 Sample
Maximalwert: 60 s – 1 Sample

Fernsteuerbefehl:
SOURce:ONTime <nu>

Interval

Stellt die Wiederholrate des Burstsignals ein. Eingabe als feste Zeit oder als Anzahl von Perioden (cycles) der Sinusfrequenz. Interval ist immer größer oder gleich On Time.


Minimalwert: On Time
Maximalwert: 60 min

Fernsteuerbefehl:
SOURce:INTerval <nu>

Burst on Delay

Stellt die Verzögerungszeit ein, die der Generator abwartet, ehe er (nach Änderung von Generatoreinstellungen oder Start einer Messung) den Burst startet. Während dieser Zeit ist die Signalspannung 0 V.(bzw 0 FS im Digitalbereich)
Wertebereich 0 bis 60 s.

Fernsteuerbefehl:
SOURce:ONTime:DELay <nu>

Filter

Das Generatorsignal wird im Zeitbereich gefiltert. Es kann eines der im Filterpanel frei definierbaren Filter oder ein Bewertungsfiler gewählt werden, siehe auch Abschnitt "*Generatorfilter*", Seite 4.89.

Fernsteuerbefehl:
SOURce:FILTer <parameter>
Liste der <parameter> siehe Abschnitt "*Filter-Tabelle*", Seite 4.319.

Mod Dist

Der Generator erzeugt ein Testsignal für die Intermodulationsmessung in Anlehnung an SMPTE und die Modulationsfaktor-Analyse nach IEC 268-3.


Das Signal besteht aus zwei Sinusschwingungen: ein niederfrequentes Störsignal und ein höherfrequentes Nutzsinal. Der Pegel des Störsignals ist 1 bis 10 mal so groß wie der des Nutzsignals.

Die Frequenz des Störsignals liegt nach IEC 268-3 zwischen 0,5 und 1,5 Oktaven oberhalb der unteren Grenzfrequenz des Messobjekts (60 Hz nach SMPTE).

Die Frequenz des Nutzsignals liegt nach IEC 268-3 zwischen 0,5 und 1,5 Oktaven unterhalb der oberen Grenzfrequenz des Messobjekts (7 kHz nach SMPTE).

Das Frequenzverhältnis Nutzsinal:Störsignal soll größer 8 sein.


Das Pegelverhältnis Störsignal:Nutzsinal ist nach SMPTE 4:1, nach IEC 268-3 ist auch 10:1 möglich.

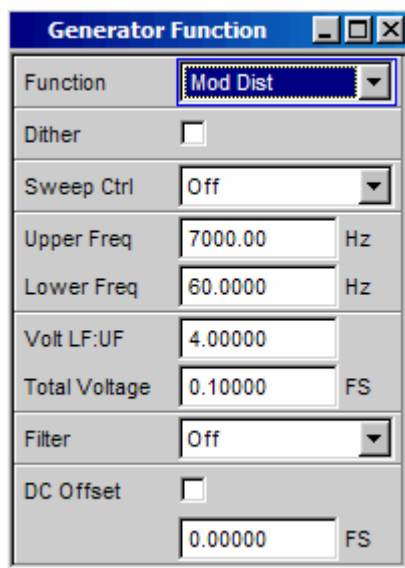

Panel des Digitalgenerators für Function Mod Dist

Fernsteuerbefehl:

```
SOURce:FUNCTION[:SHAPE] MDIST
```

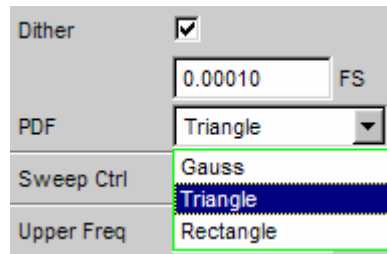Dither

Im Digitalgenerator kann dem Signal ein Rauschanteil mit einstellbarer Amplitude überlagert werden. Die Tick-Box schaltet diese Funktion ein oder aus. In der Einstellzeile PDF kann die Verteilungsfunktion der Amplitude ausgewählt werden.

Im Analoggenerator erscheinen die Einstellzeilen für Dither und PDF nicht.

```
Fernsteuerbefehl:
SOURCE:SINusoid:DITHer:STATe ON | OFF
SOURCE:SINusoid:DITHer <nu>
SOURCE:RANDom:PDF GAUSSsian | TRIangle | RECTangle
```

Sweep Ctrl

Aktivieren des Sweepsystems. Die Frequenz des Nutzsignals (Upper Freq) oder der Gesamtpegel (Total Voltage) des Signals können innerhalb eines wählbaren Bereichs von Start- zu Stoppwert variiert werden. Mit Frequenz oder Pegel als X-Achse sind die Messwerte im Grafikfenster Sweep Graph als Kurve darstellbar.

Sweeppunkte: Linear oder logarithmisch zwischen Start und Stop oder aus Datei gelesen.

Weiterschaltung: Automatisch in einem definierten Zeitraster oder auf die Messzeit des Analyzers synchronisiert. Manuell mit dem Drehrad. Alle Einstellparameter des Sweepsystems sind im Abschnitt "[Sweeps](#)", Seite 4.96 detailliert beschrieben.

Upper Freq

Stellt die Frequenz des höherfrequenten Nutzsignals ein

```
Fernsteuerbefehl:
SOURCE:FREQuency[1] <nu>
```

Lower Freq

Stellt die Frequenz des niederfrequenten Störsignals ein

```
Fernsteuerbefehl:
SOURCE:FREQuency2 <nu>
```

Volt LF:UF

Stellt das Pegelverhältnis Störsignal:Nutzsignal als dimensionslose Zahl ein

```
Fernsteuerbefehl:
SOURCE:VOLTage:RATio <n>
```

Total Voltage

Stellt den Pegel des gesamten Signals ein. Der maximale Effektivwert ist abhängig vom Pegelverhältnis. Der Maximalwert hängt vom eingestellten DC-Offset ab. Im Analoggenerator hängt die maximale Gesamtspannung zusätzlich von den Einstellungen *Output Type* und *Max Voltage* im Generator Config Panel ab.

Fernsteuerbefehl:

SOURce:VOLTage:TOTal <nu>


Filter

Das Generatorsignal wird im Zeitbereich gefiltert. Es kann eines der im Filterpanel frei definierbaren Filter oder ein Bewertungsfiler gewählt werden, siehe auch Abschnitt "*Generatorfilter*", Seite 4.89.

Fernsteuerbefehl:

SOURce:FILTer <parameter>

Liste der <parameter> siehe Abschnitt "*Filter-Tabelle*", Seite 4.319.

DC Offset

Dem Generatorsignal wird ein Gleichspannungsoffset überlagert. Dieser verringert die maximal mögliche Wechselspannung. Die Tick-Box schaltet diese Funktion ein oder aus. Der eingestellte Wert der Offsetspannung wird immer angezeigt.

Fernsteuerbefehl:


SOURce:VOLTage:OFFSet:STATe ON | OFF

SOURce:VOLTage:OFFSet <nu>

DFD

Der Generator erzeugt ein Testsignal für die Intermodulationsmessung nach dem Differenzton-Verfahren gemäß IEC 118 oder 268.

Das Signal besteht aus zwei dicht beieinanderliegenden Sinusschwingungen gleicher Amplitude.

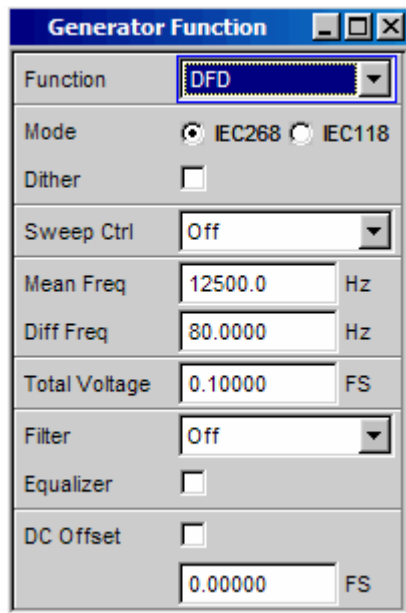

Panel des Digitalgenerators für Function DFD

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:FUNCTion[:SHAPE] DFD

Mode

Wählt den Eingabemodus für die Frequenzen beider Signale

IEC 268


Eingabe von Mittenfrequenz (Mean Freq) und Differenzfrequenz (Diff Freq). Wird ein Frequenzsweep (für die X- oder Z-Achse) gewählt, dann wird die Mittenfrequenz gesweept.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:FUNCTion:MODE IEC268

IEC 118

Eingabe von oberer Frequenz (Upper Freq) und Differenzfrequenz (Diff Freq). Wird ein Frequenzsweep (für die X- oder Z-Achse) gewählt, dann wird die Upper Freq gesweept.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:FUNCTion:MODE IEC118

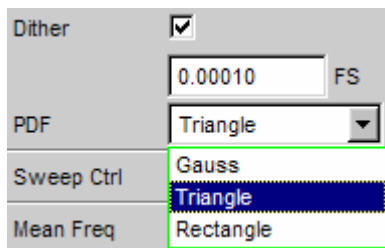Dither

Im Digitalgenerator kann dem Signal ein Rauschanteil mit einstellbarer Amplitude überlagert werden. Die Tick-Box schaltet diese Funktion ein oder aus. In der Einstellzeile PDF kann die Verteilungsfunktion der Amplitude ausgewählt werden.

Im Analoggenerator erscheinen die Einstellzeilen für Dither und PDF nicht.

```
Fernsteuerbefehl:
SOURCE:SINusoid:DITHer:STATe ON | OFF
SOURCE:SINusoid:DITHer <nu>
SOURCE:RANDom:PDF GAUSSian | TRIangle | RECTangle
```

Sweep Ctrl

Aktivieren des Sweepsystems. Die Mittenfrequenz (im Mode IEC 118) bzw die obere Frequenz (im Mode IEC 268) oder der Gesamtpegel (Total Voltage) des Signals können innerhalb eines wählbaren Bereichs von Start- zu Stoppwert variiert werden. Mit Frequenz oder Pegel als X-Achse sind die Messwerte im Grafikfenster Sweep Graph als Kurve darstellbar.

Sweeppunkte: Linear oder logarithmisch zwischen Start und Stop oder aus Datei gelesen.

Weiterschaltung: Automatisch in einem definierten Zeitraster oder auf die Messzeit des Analyzers synchronisiert. Manuell mit dem Drehrad. Alle Einstellparameter des Sweepsystems sind im Abschnitt "[Sweeps](#)", Seite 4.96 detailliert beschrieben.

Mean Freq

Stellt die Mittenfrequenz ein (im Mode IEC 268)

```
Fernsteuerbefehl:
SOURCE:FREQuency:MEAN <nu>
```

Upper Freq

Stellt die obere Frequenz ein (im Mode IEC 118)

```
Fernsteuerbefehl:
SOURCE:FREQuency[1] <nu>
```

Diff Freq

Stellt den Frequenzabstand der beiden Sinusschwingungen ein

```
Fernsteuerbefehl:
SOURCE:FREQuency:DIFFerence <nu>
```

Total Voltage


Stellt den Pegel des gesamten Signals ein. Der Maximalwert hängt vom eingestellten DC-Offset ab. Im Analoggenerator hängt die maximale Gesamtspannung zusätzlich von den Einstellungen *Output Type* und *Max Voltage* im Generator Config Panel ab.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:VOLTage:TOTal <nu>


Filter

Das Generatorsignal wird im Zeitbereich gefiltert. Es kann eines der im Filterpanel frei definierbaren Filter oder ein Bewertungsfiler gewählt werden, siehe auch Abschnitt "*Generatorfilter*", Seite 4.89.


Fernsteuerbefehl:
 SOURce:FILTer <parameter>
 Liste der <parameter> siehe Abschnitt "*Filter-Tabelle*", Seite 4.319.

Equalizer

Das Generatorsignal wird im Frequenzbereich unter Benutzung der in der Einstellzeile "Equal File" gewählten Datei entzerrt. Die Tick-Box schaltet diese Funktion ein oder aus.

Der Button  öffnet einen Browser, mit dem die Entzerrerdatei ausgewählt werden kann, siehe auch Abschnitt "*Equalization*", Seite 4.89.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:VOLTage:EQUalize:STATe ON | OFF
 MMEMory:LOAD:OEQualize 'filename'

DC Offset


Dem Generatorsignal wird ein Gleichspannungsoffset überlagert. Dieser verringert die maximal mögliche Wechselspannung. Die Tick-Box schaltet diese Funktion ein oder aus. Der eingestellte Wert der Offsetspannung wird immer angezeigt.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:VOLTage:OFFSet:STATe ON | OFF
 SOURce:VOLTage:OFFSet <nu>

DIM

Der Generator erzeugt ein Testsignal für die Messung der Dynamischen Intermodulationsverzerrungen nach IEC 268-3. Für die Erzeugung dieses Signals wird die Option R&S UPV-B3 benötigt.

Ein höherfrequenter Sinus ist einem niederfrequenten Rechteck überlagert. Das Rechteck ist mit einem Filter erster Ordnung bandbegrenzt. Das Rechteck hat die 4-fache Amplitude des Sinussignals.

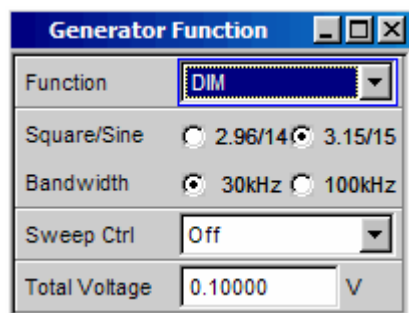

Panel des Generators für Function DIM

Fernsteuerbefehl:

SOURce:FUNCTION[:SHAPE] DIM

Square/Sine

Wählt das Verhältnis der Frequenzen von Rechteck und Sinus.

2.96/14

Rechtecksignal 2,96 kHz, Sinussignal 14,0 kHz

Fernsteuerbefehl:

SOURce:DIM DIMA

3.15/15

Rechtecksignal 3,15 kHz, Sinussignal 15,0 kHz

Fernsteuerbefehl:

SOURce:DIM DIMB

Bandwidth

Wählt die Bandbreite (3 dB) des Filters erster Ordnung zur Bandbegrenzung des Rechtecks

30 kHz

Bandbegrenzung auf 30 kHz

Fernsteuerbefehl:

SOURce:BANDwidth F30

100 kHz

Bandbegrenzung auf 100 kHz

Fernsteuerbefehl:

SOURce:BANDwidth F100

Sweep Ctrl

Aktivieren des Sweepsystems. Der Gesamtpegel (Total Voltage) des Signals kann innerhalb eines wählbaren Bereichs von Start- zu Stoppwert variiert werden. Mit dem Pegel als X-Achse sind die Messwerte im Grafikfenster Sweep Graph als Kurve darstellbar.

Sweeppunkte: Linear oder logarithmisch zwischen Start und Stop oder aus Datei gelesen.

Weiterschaltung: Automatisch in einem definierten Zeitraster oder auf die Messzeit des Analyzers synchronisiert. Manuell mit dem Drehrad. Alle Einstellparameter des Sweepsystems sind im Abschnitt "Sweeps", Seite 4.96 detailliert beschrieben.

Total Voltage

Stellt den Pegel des gesamten Signals ein. Der Maximalwert hängt von den Einstellungen *Output Type* und *Max Voltage* im Generator Config Panel ab.

Fernsteuerbefehl:

```
SOURce:VOLTage:TOTal <nu>
```

Random

Der Generator erzeugt ein Rauschsignal, dessen Eigenschaften entweder im Zeit- oder im Frequenzbereich festgelegt werden können:

Zeitbereich

Wählbare Verteilungsfunktion der Amplitude

Frequenzbereich


Mehrere Tausend äquidistante Sinuslinien in einem wählbaren Frequenzbereich

Spezialanwendung:

Wenn das Frequenzraster der hier erzeugten Sinuslinien genau dem Analyseraster der FFT entspricht, dann ist in der FFT eine Analyse ohne "leakage" möglich. Es ist also mit dem Rechteckfenster eine Trennschärfe von einer Linie zu erreichen. Mit einer solchen Anordnung aus Generator und Analysator lassen sich Frequenzgänge von Testobjekten in einem "Schuss" exakt und scharf ermitteln.

Fernsteuerbefehl:

```
SOURce:FUNCTion[:SHAPE] RANDom
```

Domain

Hier wird ausgewählt, ob die Eigenschaften des Rauschsignals im Frequenz- oder im Zeitbereich definiert werden.

Freq Zur Erzeugung des Ausgangssignals werden in einem definierten Frequenzraster Sinuslinien mit einstellbarer Amplitude erzeugt und einander überlagert. Je nach Trennschärfe des Analysators wird das Ausgangssignal nicht als Folge von Einzellinien, sondern als Rauschsignal mit kontinuierlichem Pegel über der Frequenz dargestellt. Mit dem frequenzdefinierten Rauschen lassen sich mehrere Tausend Einzeltöne beliebiger Amplitude (Multiton) generieren.


Fernsteuerbefehl:
 SOURce:RANDom:DOMain FREQuency

Time Die Rauschsignalerzeugung in dieser Betriebsart erfolgt mit ineinander verschachtelten Zufallsfunktionen, die auf gleichverteiltes Rauschen optimiert wurden.


Fernsteuerbefehl:
 SOURce:RANDom:DOMain TIME

Zeitbereich

Panel für die Definition des Rauschsignals im Zeitbereich.

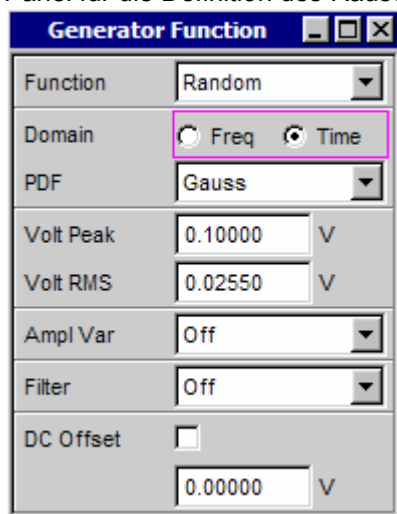

PDF

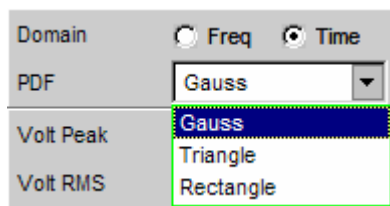

In der Einstellzeile PDF kann die Verteilungsfunktion der Amplitude ausgewählt werden.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:RANDom:PDF GAUSSsian | TRIangle | RECTangle

Die weiteren Einstellungen für das Zeitbereichsrauschen (Pegel, Filter und DC-Offset) sind nach den Einstellungen für das Frequenzbereichsrauschen am Ende dieses Kapitels beschrieben, beginnend mit *Volt Peak*.

Frequenzbereich

Panel für die Definition des Rauschsignals im Frequenzbereich.

Shape

Definiert die Amplitudenverteilung des Signalspektrums innerhalb eines wählbaren Frequenzbereichs.

White Alle Sinuslinien zwischen unterer und oberer Frequenzgrenze haben gleiche Amplitude.

Fernsteuerbefehl:
SOURce:RANDom:SHApe WHITe

Pink Rosa Rauschen. Die Amplitude der Sinuslinien zwischen unterer und oberer Frequenzgrenze ist proportional zu der Funktion $\sqrt{1/f}$, nimmt also mit 3 dB pro Oktave ab. Bei Messung mit einem Terzanalyzer ergibt sich ein ebenes Frequenzspektrum.

Fernsteuerbefehl:
SOURce:RANDom:SHApe PINK

Third Octave Rosa Rauschen mit einer Bandbreite von einer Terz. Die Mittenfrequenz ist einstellbar.


Fernsteuerbefehl:
SOURce:RANDom:SHApe TOCTave

File Die Amplitudenverteilung wird von der Datei gelesen, die in der nächsten Einstellzeile "Shape File" angezeigt wird.

Fernsteuerbefehl:
SOURce:RANDom:SHApe FILE

Shape File

Datei, in der die Amplitudenverteilung enthalten ist

Der Button  öffnet einen Browser, mit dem die Datei ausgewählt werden kann.

Fernsteuerbefehl:
 MMEMoRY:LOAD:LIST ARBiTrary,'filename'

Dateiformat:


ASCII-Datei mit maximal 8192 Amplitudenwerten, die als Folge von Zahlen (Wertebereich FLOAT) eingetragen sein müssen. Die Datei muss vor den Zahlen eine Zeile mit dem Schlüsselwort "FREQUENCY_FILE" enthalten. Kommentarzeilen beginnen mit '#' und sind überall erlaubt. Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden. Die empfohlene und voreingestellte Dateierweiterung ist '.FTF'. Aufgrund des unabdingbaren Schlüsselwortes "FREQUENCY_FILE" sind aber auch beliebige andere Dateierweiterungen zulässig.

Die Amplituden der einzelnen Frequenzlinien müssen beginnend bei 0 Hz als dimensionslose Zahlenwerte eingetragen sein. Die Zahlen geben nur das Amplituden-Verhältnis der Linien zueinander an, nicht die Ausgabeamplitude. Diese wird nach der Phasenoptimierung entsprechend dem in der Einstellzeile "Volt Peak" definierten Wert eingestellt. Da intern das Verhältnis von Spitzenwert zu Effektivwert berechnet wird, ist auch die Eingabe des Effektivwertes möglich.

Das Frequenzraster ergibt sich aus dem im Panel eingestellten "Spacing". Alternativ kann es aber auch im File definiert werden. Dazu muss das Schlüsselwort „frequency_spacing“ (nicht case sensitiv) angegeben werden, gefolgt von dem Wert in Hz. Ist dieser Wert kleiner als der Minimalwert: (Abtastrate/16384), so wird der Minimalwert eingestellt.

Beispiel: rs_exam.ftf im Verzeichnis D:\UPV\User

Neben diesem Dateiformat kann auch eine Equalization-Datei (Beispiel: rs_exam.veq im Verzeichnis D:\UPV\User) als Shape file geladen werden. Die Amplituden der einzelnen Frequenzlinien werden entsprechend dem Equalization-Frequenzgang eingestellt. Das Rauschsignal ist auf den, in der Equalization-Datei definierten, Frequenzbereich bandbegrenzt.

Spacing

Stellt das Frequenzraster ein. Die Frequenz jeder Sinuslinie ist ein ganzzahliges Vielfaches dieses Frequenzrasters

Def

Das Frequenzraster kann beliebig definiert werden.
 Minimalwert: Abtastrate/16384


Wurde das Frequenzraster im File definiert, dann ist die Einstellzeile für die Werteingabe ausgegraut und zeigt den Wert an.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:RANDom:SPACing:MODE USERdefined
 SOURce:RANDom:SPACing:FREQUency <nu>

Anl Trk	<p>Das Frequenzraster wird aus der, im Analyzer eingestellten FFT übernommen. Dieser Wert hängt ab von der Abtastrate und der Größe der FFT. Diese Auswahl ist nur möglich, wenn im Analyzer eine FFT oder Post-FFT gewählt ist. Die Einstellzeile für die Werteingabe ist dann ausgegraut und zeigt den Wert an.</p> <p>Fernsteuerbefehl: SOURce:RANDom:SPACing:MODE ATRack</p>
Lower Freq	<p>Definiert die untere Frequenzgrenze des Rauschsignals, wenn Shape White oder Pink gewählt ist.</p> <p>Fernsteuerbefehl: SOURce:RANDom:FREQuency:LOWer <nu></p>
Upper Freq	<p>Definiert die obere Frequenzgrenze des Rauschsignals, wenn Shape White oder Pink gewählt ist.</p> <p>Fernsteuerbefehl: SOURce:RANDom:FREQuency:UPPer <nu></p>
Mean Freq	<p>Bei Terzrauschen wird hiermit die Mittenfrequenz eingestellt.</p> <p>Fernsteuerbefehl: SOURce:FREQuency:MEAN <nu></p>
Volt Peak	<p>Eingabe des Spitzenwertes des Rauschsignals. Der Maximalwert hängt vom eingestellten DC-Offset ab. Im Analoggenerator hängt die maximale Gesamtspannung zusätzlich von den Einstellungen <i>Output Type</i> und <i>Max Voltage</i> im Generator Config Panel ab. Das Verhältnis von Spitzenwert zu Effektivwert des Signals (Scheitelfaktor) wird minimiert. Ist das Rauschen im Zeitbereich definiert, so bestimmt die gewählte Verteilungsfunktion der Amplitude den Scheitelfaktor.</p> <p>Fernsteuerbefehl: SOURce:VOLTage:TOTAL <nu></p>
Volt RMS	<p>Eingabe des Effektivwerts des Rauschsignals (nur im Analoggenerator). Das Verhältnis von Spitzenwert zu Effektivwert des Signals (Scheitelfaktor) wird minimiert. Ist das Rauschen im Zeitbereich definiert, so bestimmt die gewählte Verteilungsfunktion der Amplitude den Scheitelfaktor.</p> <p>Fernsteuerbefehl: SOURce:VOLTage:RMS <nu></p>

Amplitude Variation

Die Amplitude des Signals kann mit wählbarer Frequenz sinusförmig oder pulsförmig (Burst) variiert werden (siehe Abschnitt "[Amplitudenvariation](#)", Seite 4.87).

Filter

Das Generatorsignal wird im Zeitbereich gefiltert. Es kann eines der im Filterpanel frei definierbaren Filter oder ein Bewertungsfiler gewählt werden, siehe auch Abschnitt "[Generatorfilter](#)", Seite 4.89.

Fernsteuerbefehl:


```
SOURce:FILTer <parameter>
```

Liste der <parameter> siehe Abschnitt "[Filter-Tabelle](#)", Seite 4.319.

Equalizer

Das Generatorsignal wird im Frequenzbereich unter Benutzung der in der Einstellzeile "Equal File" gewählten Datei entzerrt. Die Tick-Box schaltet diese Funktion ein oder aus.


Wenn Zeitbereichsrauschen (Domain Time) gewählt ist, sind diese Einstellzeilen ausgeblendet.

Der Button  öffnet einen Browser, mit dem die Entzerrerdatei ausgewählt werden kann, siehe auch Abschnitt "[Equalization](#)", Seite 4.89.

Fernsteuerbefehl:

```
SOURce:VOLTage:EQualize:STATE ON | OFF
```

```
MMEMory:LOAD:OEQualize 'filename'
```

DC Offset

Dem Generatorsignal wird ein Gleichspannungsoffset überlagert. Dieser verringert die maximal mögliche Wechsellspannung. Die Tick-Box schaltet diese Funktion ein oder aus. Der eingestellte Wert der Offsetspannung wird immer angezeigt.

Fernsteuerbefehl:

```
SOURce:VOLTage:OFFSet:STATE ON | OFF
```


```
SOURce:VOLTage:OFFSet <nu>
```

Arbitrary

Der Generator erzeugt eine frei definierbare Kurvenform, die als Folge von Samples aus einer Datei ausgelesen wird. Die maximale Länge ist 262144 (256 k) Samples. Die Kurve wird bei der Ausgabe ständig lückenlos wiederholt. Bei Neustart (Taste Start) einer Messung beginnt die Kurve wieder vom Anfang der Datei. Die Ausgabe der einzelnen Samples erfolgt mit der im Generator gewählten Abtastrate.

Fernsteuerbefehl:
SOURCE:FUNCTION[:SHAPE] ARbitrary

File Datei, aus der die Kurvenform ausgelesen wird.

Der Button  öffnet einen Browser, mit dem die Datei ausgewählt werden kann.

Fernsteuerbefehl:
MEMORY:LOAD:ARbitrary 'filename'

Dateiformat:

ASCII-Datei mit maximal 262144 (256 k) Samples. Die einzelnen Samples sind als Folge von Zahlen (Wertebereich -1.0 bis +1.0) eingetragen. Die Datei muss vor den Zahlen eine Zeile mit dem Schlüsselwort "TIMETAB_FILE" enthalten. Kommentarzeilen beginnen mit '#' und sind überall erlaubt. Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden. Die empfohlene und voreingestellte Dateierweiterung ist '.ARB'. Aufgrund des unabdingbaren Schlüsselwortes "TIMETAB_FILE" sind aber auch beliebige andere Dateierweiterungen zulässig.

Der betragsmäßig größte Zahlenwert (Maximum) wird mit der im Eingabefeld "Volt Peak" eingestellten Spitzenspannung ausgegeben, die anderen Samples werden entsprechend ihrem Verhältnis zum Maximum gepegelt. Da intern aus den Samples das Verhältnis von Spitzenwert zu Effektivwert berechnet wird, ist auch die Eingabe des Effektivwertes möglich.

Beispiel: rs_exam.arb im Verzeichnis D:\UPV\User


Volt Peak Eingabe des Spitzenwertes des Arbitrary-Signals. Der Maximalwert hängt vom eingestellten DC-Offset ab. Im Analoggenerator hängt die maximale Gesamtspannung zusätzlich von den Einstellungen *Output Type* und *Max Voltage* im Generator Config Panel ab. Spitzenwert und Effektivwert sind über den Scheitelfaktor miteinander verkoppelt.

Fernsteuerbefehl:
SOURCE:VOLTage:TOTal <nu>

Volt RMS Eingabe des Effektivwertes des Arbitrary-Signals (nur im Analoggenerator). Spitzenwert und Effektivwert sind über den Scheitelfaktor miteinander verkoppelt.

Fernsteuerbefehl:
SOURCE:VOLTage:RMS <nu>

Amplitude Variation Die Amplitude des Signals kann mit wählbarer Frequenz sinusförmig oder puls förmig (Burst) variiert werden (siehe Abschnitt "*Amplitudenvariation*", Seite 4.87).


Filter

Das Generatorsignal wird im Zeitbereich gefiltert. Es kann eines der im Filterpanel frei definierbaren Filter oder ein Bewertungsfilter gewählt werden, siehe auch Abschnitt "[Generatorfilter](#)", Seite 4.89.

Fernsteuerbefehl:

SOURce:FILTer <parameter>

Liste der <parameter> siehe Abschnitt "[Filter-Tabelle](#)", Seite 4.319.

DC Offset

Dem Generatorsignal wird ein Gleichspannungsoffset überlagert. Dieser verringert die maximal mögliche Wechselspannung. Die Tick-Box schaltet diese Funktion ein oder aus. Der eingestellte Wert der Offsetspannung wird immer angezeigt.

Fernsteuerbefehl:

SOURce:VOLTage:OFFSet:STATe ON | OFF

SOURce:VOLTage:OFFSet <nu>


Play

Diese Funktion ermöglicht das Abspielen beliebiger WAV-Dateien. Diese können – müssen aber nicht – mit der Messfunktion "Record" (siehe auch Abschnitt "[Erzeugung von WAV-Dateien für externe Sweeps](#)", Seite 4.284) erzeugt worden sein. Kodierte Audio-Signale werden dabei *nicht* dekodiert, sondern unverändert dem Messobjekt zugespielt. Folgende Anwendungsfälle werden mit dieser Generator-Funktion abgedeckt:

- Offline-Analyse von Datenströmen, die mit der Analysator-Funktion "Record" oder einem anderen geeigneten Aufnahmegerät aufgezeichnet wurden.
- Abspielen vorgegebener Sprach- und Musiksignale für spezielle Messungen im Mobilfunk oder für Hörgeräte.
- Abspielen vorgegebener Testsequenzen, z.B. für externe Sweeps.
- Datenquelle für kodierte Audio-Signale, die von einem angeschlossenen DUT dekodiert werden sollen.

Zur **Offline-Analyse** wird der Generator nicht mit dem DUT, sondern direkt (intern) mit dem R&S UPV-Analysator verbunden, der dann – nacheinander oder gleichzeitig – alle gewünschten Messungen durchführt. Dabei können alle verfügbaren Schnittstellen – vorzugsweise digitale – verwendet werden. Ein ehemals analoges Messsignal kann so z.B. bei der Offline-Analyse verlustfrei über eine der optionalen R&S UPV-Digitalschnittstellen untersucht werden.

Das Starten der Wiedergabe erfolgt unmittelbar nach dem erfolgreichen Laden der WAV-Datei. Jede Änderung einer Generator-Einstellung oder Betätigung der START-Taste bewirkt den Neustart der Wiedergabe.

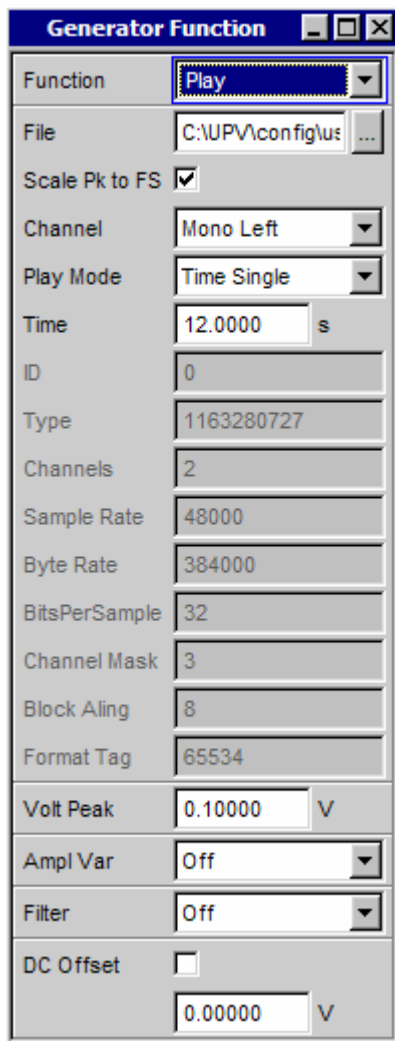


Panel des Analoggenerators für Function Play.


Hier werden auch Informationen des WAV-Headers angezeigt, deren Bedeutungen vom Format (Standard oder Extended) abhängig sind und der WAV-Spezifikation entnommen werden können.

Fernsteuerbefehl:
SOURce:FUNCTION[:SHAPE] PLAY

Shape File

Eingabe von Laufwerk, Pfad und Dateinamen der WAV-Datei, aus der die Kurvenform ausgelesen wird.



Der Button  öffnet einen Browser, mit dem die WAV-Datei ausgewählt werden kann.

Da die Datei während des Abspielens online gelesen wird, eignen sich nur Datenträger mit hoher Transfer-Rate (z.B. die Daten-Partition der Festplatte oder ein Netzlaufwerk mit mindestens 100 MBits/s). USB-Sticks und –Laufwerke sollten nur für Dateien unter 0.5 MSamples verwendet werden.

Nach Eingabe des Dateinamens werden die Header-Informationen der WAV-Datei im Panel angezeigt und die Wiedergabe gestartet. Dabei wird auch geprüft, ob die eingestellte Abtastrate (bzw. Bandbreite im Analog-Generator) mit der im WAV-File gespeicherten Abtastrate übereinstimmt. Ggf. erfolgt eine Warnung; verwendet wird aber immer die im Config-Panel des Generators eingestellte Abtastrate.

Hinweis: Im Analog-Generator ergibt sich die Abtastrate aus der eingestellten Bandbreite (siehe Abschnitt "Bandwidth", Seite 4.122). Die Spezialeinstellung "Play Auto" bewirkt, dass die in der WAV-Datei gespeicherte Abtastrate verwendet wird und somit auch WAV-Dateien mit "krummen" Abtastraten (z.B. 44.1 kHz) im Analog-Generator abgespielt werden können.

Fernsteuerbefehl:
 MMEMory:LOAD:ARBitrary 'filename'

Scale Pk to FS

Ermöglicht das optionale Hochskalieren der Samples, um Vollaussteuerung zu erzielen.



Die Samples der WAV-Datei werden unverändert ausgegeben. Dieser Modus ermöglicht ein schnelleres Laden der WAV-Datei, da sie nicht durchsucht werden muss.

WAV-Dateien, die bereits voll angesteuert sind, sollten in diesem Modus verwendet werden.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:PLAY:SCALepktofs OFF




Die WAV-Datei wird nach dem höchsten Sample durchsucht und bei der Wiedergabe so skaliert, dass der höchste vorkommende Sample genau Fullscale erreicht und daher mit der als "Peak Volt" angegebenen Spannung ausgegeben wird.

Bei schlecht ausgesteuerten WAV-Dateien verbessert dieser Modus die Dynamik des Analog-Generators.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:PLAY:SCALepktofs ON

Channel

Nur bei Stereo-WAV-Dateien; ermöglicht die Wiedergabe eines einzelnen WAV-Kanals als Mono-Signal auf beiden Generator-Kanälen.

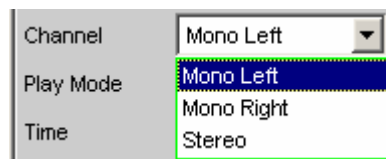

Bei Mono-WAV-Dateien entfällt diese Auswahl; sie werden immer auf beiden Generator-Kanälen ausgegeben.

Hinweis: Ob an den Generator-Kanälen tatsächlich ein Signal ausgegeben wird, hängt wie bei allen Generatorsignalen von dem gleichnamigen Menüpunkt im Generator-Config-Panel ab,

Mono Left Der linke WAV-Kanal wird auf allen aktiven Generatorkanälen ausgegeben.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:PLAY:CHANnel MLEFt

Mono Right Der rechte WAV-Kanal wird auf allen aktiven Generatorkanälen ausgegeben.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:PLAY:CHANnel MRIGHt


Stereo Der linke WAV-Kanal wird auf Generatorkanal 1, der rechte auf Kanal 2 ausgegeben.

Im Analog-Generator kann der Stereo-Betrieb nur bei installierter Option R&S UPV-B3 eingeschaltet werden. Daher erscheint dieser Menüpunkt dort nur dann, wenn die Option R&S UPV-B3 eingebaut ist.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:PLAY:CHANnel STEReo

Play Mode

Bestimmt den Wiedergabemodus der geladenen WAV-Datei.

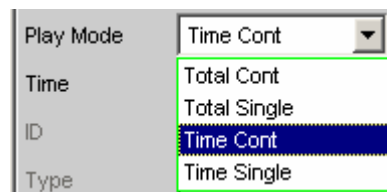**Total Cont**

Die komplette WAV-Datei wird repetierend wiedergegeben; bei Erreichen des Dateiendes wird unterbrechungsfrei auf den Dateianfang zurückgesprungen.

Hinweis: Beim Rücksprung entsteht normalerweise eine Unstetigkeit in dem Signal, die bei reinen Sinus-Signalen als Aufrauschen des Spektrums in Trägernähe sichtbar ist.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:PLAY:MODE TOCont

Total Single

Die komplette WAV-Datei wird einmalig wiedergegeben, danach wird der Generator stummgeschaltet.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:PLAY:MODE TOSingle

Time Cont

Der Anfang der WAV-Datei wird repetierend wiedergegeben; nach Ablauf der in der nächsten Menü-Zeile wählbaren Wiedergabezeit wird unterbrechungsfrei auf den Dateianfang zurückgesprungen.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:PLAY:MODE TICont


Time Single

Der Anfang der WAV-Datei wird einmalig wiedergegeben; nach Ablauf der in der nächsten Menü-Zeile wählbaren Wiedergabezeit wird die Wiedergabe abgebrochen und der Generator stummgeschaltet.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:PLAY:MODE TISingle

Time

Anzeige bzw. Eingabe der Wiedergabedauer.



Die maximale Wiedergabedauer ergibt sich aus der Anzahl der Samples in der WAV-Datei und der *eingestellten* Abtastrate und kann bis zu 24 Stunden betragen.

Abhängig vom gewählten "Play Mode" kann die Wiedergabedauer

- angezeigt werden ("Play Mode Total ..."), wenn die WAV-Datei in voller Länge gespielt werden soll;
- eingegeben werden ("Play Mode Time ..."), um die Wiedergabe vorzeitig abubrechen bzw. rückzusetzen.

Hinweis: Bei einer nachträglichen Erhöhung der Abtastrate wird die Wiedergabedauer ggf. reduziert.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:PLAY:TIME <nu>

Volt Peak


Stellt den Pegel des gesamten Signals ein. Der Maximalwert hängt vom eingestellten DC-Offset ab. Im Analoggenerator hängt die maximale Gesamtspannung zusätzlich von den Einstellungen *Output Type* und *Max Voltage* im Generator Config Panel ab.

Dieser Spannungswert wird ausgegeben, wenn die Samples in der geladenen WAV-Datei auf Fullscale skaliert, also voll angesteuert sind.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:VOLTage:TOTal <nu>

Amplitude Variation


Die Amplitude des Signals kann mit wählbarer Frequenz sinusförmig oder puls förmig (Burst) variiert werden (siehe Abschnitt "*Amplitudenvariation*", Seite 4.87).

Filter

Das Generatorsignal wird im Zeitbereich gefiltert. Es kann eines der im Filterpanel frei definierbaren Filter oder ein Bewertungsfiler gewählt werden, siehe auch Abschnitt "*Generatorfilter*", Seite 4.89.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:FILTer <parameter>
 Liste der <parameter> siehe Abschnitt "*Filter-Tabelle*", Seite 4.319.

DC Offset



Dem Generatorsignal wird ein Gleichspannungsoffset überlagert. Dieser verringert die maximal mögliche Wechselspannung. Die Tick-Box schaltet diese Funktion ein oder aus. Der eingestellte Wert der Offsetspannung wird immer angezeigt.

```
Fernsteuerbefehl:
SOURCE:VOLTage:OFFSet:STATE ON | OFF
SOURCE:VOLTage:OFFSet <nu>
```

Play+Anlr

Diese Funktion ermöglicht das Abspielen beliebiger WAV-Dateien mit optionaler Überlagerung des rückgeführten Analysatorsignals. Sie wird benötigt für die "stability margin"-Messung des akustischen GSM-Testcases 30.6.2. Sie kann nur gewählt werden, wenn die Option R&S UPV-K6 installiert ist.

Als WAV-Datei sollte ein Schmalbandrauschen gemäß ITU-T Recommendation O.131 verwendet werden. Eine entsprechende Datei mit dem Namen O_131.WAV wird mitgeliefert und standardmäßig geladen.

Hinweis: Die Wiedergabe von kodierten Audio-Signalen ist zwar theoretisch möglich, für praktische Anwendungen aber nicht sinnvoll.

Das Analysator-Signal kann wahlweise mono aus einem Messkanal oder stereo aus beiden Messkanälen genommen und mit einem wählbaren Faktor verstärkt bzw. abgeschwächt werden.

Zur Generierung dieses Speziessignals *müssen* einige *Voraussetzungen* erfüllt sein:


- Der aktive *analoge* Generator muss mit einer festen Analogverstärkung betrieben werden. Dazu muss "Volt Range" auf FIX stehen und mindestens den Wert der maximal einzustellenden Spannung haben.
- Der aktive *digitale* Generator muss auf den Analysator synchronisiert werden. Dazu muss "Sync To" auf "Audio In" gestellt werden.

Solange diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, kann das "Play+Anlr"-Signal nicht gewählt werden. Darüberhinaus sollten folgende *Empfehlungen* beachtet werden:

- Die *analogen* Analysatorkanäle sollten mit festen Pegelbereichen betrieben werden, um eine konstante Loop-Verstärkung sicherzustellen.
- Generator und Analysator müssen mit der gleichen Abtastrate betrieben werden. Da das mitgelieferte WAV-File bei 48 kHz Abtastrate aufgenommen wurde, sollte die digitale Abtastrate ebenfalls 48 kHz betragen, im Analog-Domain sollte mit einer Bandbreite von 22 kHz gearbeitet werden.

Hinweis: Um eine Fehlbedienung zu vermeiden, kann nach Einschalten von "Play+Anlr" im Analog-Generator die Bandbreite des Analog-Analysators nicht mehr manuell gewählt werden, sondern wird automatisch auf die Generator-Bandbreite gestellt.

Das Starten der Wiedergabe erfolgt unmittelbar nach dem erfolgreichen Laden der WAV-Datei. Jede Änderung einer Generator-Einstellung oder Betätigung der START-Taste bewirkt den Neustart der Wiedergabe.

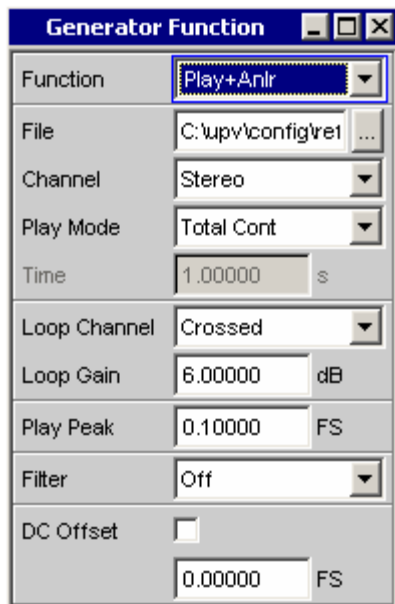


Panel des Digitalgenerators für die Funktion Play+Anlr.


Fernsteuerbefehl:

```
SOURce:FUNCTION[:SHAPE] PLYAnlr
```

File

Eingabe von Laufwerk, Pfad und Dateiname der WAV-Datei, aus der die Kurvenform ausgelesen wird.



Der Button  öffnet einen Browser, mit dem die WAV-Datei ausgewählt werden kann.

Standardmäßig wird die Datei "O_131.WAV" geladen, die im Verzeichnis "C:\upv\config\ref" mitgeliefert wird. Sie enthält ein Schmalbandrauschen (weißes Rauschen bandbegrenzt auf 350 ... 550 Hz) gemäß ITU-T Recommendation O.131, ist auf FS angesteuert und hat eine Spieldauer von genau 1 s bei 48 kHz Abtastrate.


Nach Eingabe des Dateinamens wird die Wiedergabe gestartet. Dabei wird auch geprüft, ob die eingestellte Abtastrate (bzw. Bandbreite im Analog-Generator) mit der im WAV-File gespeicherten Abtastrate übereinstimmt. Ggf. erfolgt eine Warnung; verwendet wird aber immer die im Config-Panel des Generators eingestellte Abtastrate.

Hinweis: Im Analog-Generator ergibt sich die Abtastrate aus der eingestellten Bandbreite (siehe Abschnitt "[Bandwidth](#)", Seite 4.122). Die Spezialeinstellung "Play Auto" kann für die Funktion "Play+Anlr" nicht verwendet werden.

Fernsteuerbefehl:
 MMEMoRY:LOAD:ARBitrary 'filename'

Channel

Nur bei Stereo-WAV-Dateien; ermöglicht die Wiedergabe eines einzelnen WAV-Kanals als Mono-Signal auf beiden Generator-Kanälen.

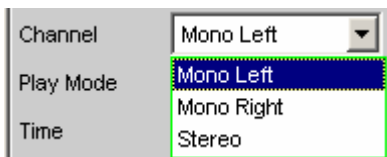


Bei Mono-WAV-Dateien entfällt diese Auswahl; sie werden immer auf beiden Generator-Kanälen ausgegeben.

Hinweis: Ob an den Generator-Kanälen tatsächlich ein Signal ausgegeben wird, hängt wie bei allen Generatorsignalen von dem gleichnamigen Menüpunkt im Generator-Config-Panel ab,

Mono Left	Der linke WAV-Kanal wird auf allen aktiven Generatorkanälen ausgegeben. Fernsteuerbefehl: SOURCE:PLAY:CHANnel MLEFt
Mono Right	Der rechte WAV-Kanal wird auf allen aktiven Generatorkanälen ausgegeben. Fernsteuerbefehl: SOURCE:PLAY:CHANnel MRIGHt
Stereo	Der linke WAV-Kanal wird auf Generatorkanal 1, der rechte auf Kanal 2 ausgegeben. Im <i>Analog</i> -Generator kann der Stereo-Betrieb nur bei installierter Option R&S UPV-B3 eingeschaltet werden. Daher erscheint dieser Menüpunkt dort nur dann, wenn die Option R&S UPV-B3 eingebaut ist. Fernsteuerbefehl: SOURCE:PLAY:CHANnel STEReo

Play Mode

Bestimmt den Wiedergabemodus der geladenen WAV-Datei.

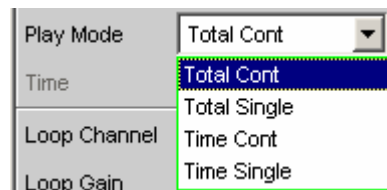

Total Cont	Die komplette WAV-Datei wird repetierend wiedergegeben; bei Erreichen des Dateiendes wird unterbrechungsfrei auf den Dateianfang zurückgesprungen.
-------------------	--

Hinweis: Beim Rücksprung entsteht normalerweise eine Unstetigkeit in dem Signal, die bei reinen Sinus-Signalen als Aufrauschen des Spektrums in Trägernähe sichtbar ist.

Fernsteuerbefehl:
SOURCE:PLAY:MODE TOCont

- Total Single** Die komplette WAV-Datei wird einmalig wiedergegeben, danach wird der Generator stummgeschaltet.
- Bei Verwendung der standardmäßig geladenen Datei O_131.WAV liefert diese Einstellung eine Sekunde lang Rauschen und danach Stille.
Fernsteuerbefehl:
SOURce:PLAY:MODE TOSingle
- Time Cont** Der Anfang der WAV-Datei wird repetierend wiedergegeben; nach Ablauf der in der nächsten Menü-Zeile wählbaren Wiedergabezeit wird unterbrechungsfrei auf den Dateianfang zurückgesprungen.
- Fernsteuerbefehl:
SOURce:PLAY:MODE TICont
- Time Single** Der Anfang der WAV-Datei wird einmalig wiedergegeben; nach Ablauf der in der nächsten Menü-Zeile wählbaren Wiedergabezeit wird die Wiedergabe abgebrochen und der Generator stummgeschaltet.
- Fernsteuerbefehl:
SOURce:PLAY:MODE TISingle

Time

Anzeige bzw. Eingabe der Wiedergabedauer.



Die maximale Wiedergabedauer ergibt sich aus der Anzahl der Samples in der WAV-Datei und der *eingestellten* Abtastrate und kann bis zu 24 Stunden betragen.

Abhängig vom gewählten "Play Mode" kann die Wiedergabedauer

- angezeigt werden ("Play Mode Total ..."), wenn die WAV-Datei in voller Länge gespielt werden soll,
- bis maximal zur Wiedergabelänge der geladenen WAV-Datei eingegeben werden ("Play Mode Time ..."), um die Wiedergabe vorzeitig abubrechen bzw. rückzusetzen.

Bei Verwendung der standardmäßig geladenen Datei O_131.WAV und korrekterter Abtastrate bzw. Bandbreite wird hier "1 s" angezeigt.

Hinweis: Bei einer nachträglichen Erhöhung der Abtastrate wird die Wiedergabedauer ggf. reduziert.


Fernsteuerbefehl:
SOURce:PLAY:TIME <nu>

Loop Channel

Angabe des Analysator-Kanals, dessen Signal auf den Generator rückgeführt und dem Rauschsignal überlagert werden soll.

Die Rückführung kann mono oder stereo erfolgen:

- Im Mono-Fall wird *einer* der beiden Analysator-Kanäle auf beide Generator-Kanäle rückgeführt.
- Im Stereo-Fall werden beide Analysator-Kanäle getrennt rückgeführt und den Generatorkanälen direkt oder überkreuzt überlagert.

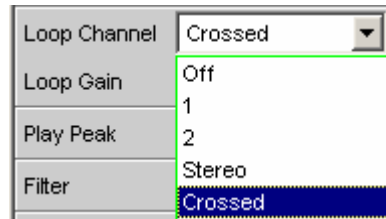

Off Die Rückführung ist ausgeschaltet. Es wird nur das Play-Signal wiedergegeben.

Die Schleifenverstärkung ("Loop Gain") kann in der folgenden Menüzeile voreingestellt werden, ist aber noch nicht wirksam.

Fernsteuerbefehl:
SOURCE:LOOP:CHANNEL OFF

1 Analysator-Kanal 1 wird beiden Generatorkanälen überlagert.

Fernsteuerbefehl:
SOURCE:LOOP:CHANNEL CH1

2 Analysator-Kanal 2 wird beiden Generatorkanälen überlagert.

Fernsteuerbefehl:
SOURCE:LOOP:CHANNEL CH2

Stereo Analysator-Kanal 1 wird dem Generatorkanal 1 überlagert.
Analysator-Kanal 2 wird dem Generatorkanal 2 überlagert.

Fernsteuerbefehl:
SOURCE:LOOP:CHANNEL STEREO

Crossed Analysator-Kanal 1 wird dem Generatorkanal 2 überlagert.
Analysator-Kanal 2 wird dem Generatorkanal 1 überlagert.

Fernsteuerbefehl:
SOURCE:LOOP:CHANNEL CROSSED

Loop Gain

Einstellung des Verstärkungsfaktors der Rückführung.



Das Analysator-Eingangssignal des gewählten Kanals wird *vor den Filtern* abgegriffen und dem Generatorsignal ohne weitere Teilung überlagert. Die Verstärkung ist so einzustellen, dass das verstärkte Eingangssignal nicht größer wird als die Aussteuerungsreserve des "Play"-Signals.

Hinweis: *Überschreitet die Summe den Wert von 1.0 FS, dann wird dieses Ausgabesample auf FS begrenzt.*


Ein Wert kleiner 1 (bzw. kleiner 0 dB) bewirkt eine Abschwächung des Analysatorsignals.

Durch Eingabe von 0 (bzw. -240 dB) kann das Rückführungssignal abgeschaltet werden.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:LOOP:GAIN <nu>

Play Peak

Einstellung des Spitzenausgangspegels des Rauschsignals. Die Eingabe hat *keinen* Einfluss auf das Loop-Signal.




Im Analoggenerator hängt die maximale Gesamtspannung von den Einstellungen *Output Type* und *Max Voltage* im Generator Config Panel ab.

Dieser Spannungswert wird von den Samples erreicht, die in der geladenen WAV-Datei voll ausgesteuert sind (+/- FS).

Bei der Wahl des Spitzenausgangspegels ist zu berücksichtigen, dass zu dem eingestellten Wert noch das Analysatorsignal aufaddiert wird, Ein entsprechender Headroom muss dafür vorgesehen werden. Ein Peak-Pegel von 1.0 FS macht also nur Sinn, wenn die Rückkopplung ausgeschaltet ist oder die verwendete WAV-Datei bereits eine Aussteuerungsreserve hat, d.h. nicht auf FS skaliert ist.

Hinweis: *Ein automatisches Hochskalieren des WAV-Signals wie bei der reinen "Play"-Funktion ist nicht vorgesehen. Das mitgelieferte O.131-Signal ist bereits auf FS ausgesteuert.*

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:VOLTage:TOTal <nu>

Filter


Das Play-Signal der WAV-Datei wird im Zeitbereich gefiltert. Der Filter hat *keinen* Einfluss auf das Loop-Signal.

Es kann eines der im Filterpanel frei definierbaren Filter oder ein Bewertungsfilter gewählt werden, siehe auch Abschnitt "[Generatorfilter](#)", Seite 4.89.

Fernsteuerbefehl:

```
SOURce:FILTer <parameter>
```

Liste der <parameter> siehe Abschnitt "[Filter-Tabelle](#)", Seite 4.319.

DC Offset

Dem Generatorsignal wird ein Gleichspannungsoffset überlagert. Dieser verringert die maximal mögliche Wechselspannung. Die Tick-Box schaltet diese Funktion ein oder aus. Der eingestellte Wert der Offsetspannung wird immer angezeigt.

Fernsteuerbefehl:

```
SOURce:VOLTage:OFFSet:STATe ON | OFF
```

```
SOURce:VOLTage:OFFSet <nu>
```

Polarity

Der Generator erzeugt ein Testsignal für die Polaritätsmessung. Diese Messung dient zur Überprüfung, ob ein Messobjekt das Eingangssignal unverpolt oder verpolt überträgt.

Fernsteuerbefehl:

```
SOURce:FUNCTion[:SHAPE] POLarity
```

Das Testsignal besteht aus zwei Sinusschwingungen, einer Grundwelle und der zweiten Harmonischen, mit jeweils gleicher Amplitude. Die Phase der Oberwelle ist so gewählt, dass der positive Spitzenwert größer ist als der negative.

Frequency

Stellt die Frequenz der Grundwelle ein

Fernsteuerbefehl:

```
SOURce:FREQuency[1] <nu>
```

Total RMS

Stellt den Pegel des Signals ein. Im Analoggenerator hängt die maximale Gesamtspannung von den Einstellungen [Output Type](#) und [Max Voltage](#) im Generator Config Panel ab.

Fernsteuerbefehl:

```
SOURce:VOLTage[1] <nu>
```

Total Peak

Zeigt den Spitzenwert des Signals an

Fernsteuerbefehl:

```
SOURce:VOLTage:TOTAL?
```

Modulation

Der Generator erzeugt ein Sinussignal, das sinusförmig frequenz- oder amplitudenmoduliert werden kann.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:FUNction[:SHAPE] MODulation

Mode Wählt die Modulationsart: Amplituden- oder Frequenzmodulation

FM Frequenzmodulation

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:FUNction:MODE FM

AM Amplitudenmodulation

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:FUNction:MODE AM

Mod Freq Stellt die Modulationsfrequenz ein

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:FREQuency[1] <nu>

Carrier Freq Stellt die Trägerfrequenz ein

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:FREQuency2 <nu>

Deviation Stellt bei FM den Modulationshub in % relativ zur Trägerfrequenz ein


Fernsteuerbefehl:
 SOURce:VOLTage[1] <n> [PCT]

Mod Depth Stellt bei AM den Modulationsgrad in % relativ zur Trägeramplitude ein

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:VOLTage[1] <n> [PCT]

Carrier Volt Stellt den Pegel des unmodulierten Sinussignals ein. Bei AM nur bis zum halben Maximalwert, damit immer 100 % AM einstellbar ist. Der Maximalwert hängt vom eingestellten DC-Offset ab. Im Analoggenerator hängt die maximale Gesamtspannung zusätzlich von den Einstellungen *Output Type* und *Max Voltage* im Generator Config Panel ab.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:VOLTage2 <nu>


Filter

Das Generatorsignal wird im Zeitbereich gefiltert. Es kann eines der im Filterpanel frei definierbaren Filter oder ein Bewertungsfiler gewählt werden, siehe auch Abschnitt "[Generatorfilter](#)", Seite 4.89.

Fernsteuerbefehl:

SOURce:FILTer <parameter>

Liste der <parameter> siehe Abschnitt "[Filter-Tabelle](#)", Seite 4.319.

DC Offset

Dem Generatorsignal wird ein Gleichspannungsoffset überlagert. Dieser verringert die maximal mögliche Wechselspannung. Die Tick-Box schaltet diese Funktion ein oder aus. Der eingestellte Wert der Offsetspannung wird immer angezeigt.

Fernsteuerbefehl:

SOURce:VOLTage:OFFSet:STATe ON | OFF

SOURce:VOLTage:OFFSet <nu>

DC (Gleichspannung)

Der Generator erzeugt ein Gleichspannungssignal. Im Unterschied zum DC-Offset kann diese Gleichspannung gesweept werden.

Fernsteuerbefehl:

SOURce:FUNCTion[:SHAPE] DC

Sweep Ctrl

Aktivieren des Sweepsystems. Die Gleichspannung kann innerhalb eines wählbaren Bereichs von Start- zu Stoppwert variiert werden. Mit dem Pegel als X-Achse sind die Messwerte im Grafikenster Sweep Graph als Kurve darstellbar.

Sweeppunkte: Linear oder logarithmisch zwischen Start und Stop oder aus Datei gelesen.

Weiterschaltung: Automatisch in einem definierten Zeitraster oder auf die Messzeit des Analyzers synchronisiert. Manuell mit dem Drehrad. Alle Einstellparameter des Sweepsystems sind im Abschnitt "[Sweeps](#)", Seite 4.96 detailliert beschrieben.

Voltage

Gleichspannungspegel. Im Analoggenerator hängt der Maximalwert von den Einstellungen [Output Type](#) und [Max Voltage](#) im Generator Config Panel ab.

Fernsteuerbefehl:

SOURce:VOLTage:TOTal <nu>

Amplitudenvariation

Bei den Generatorsignalen Multisine, Arbitrary, Random und Play kann die Amplitude entweder sinusförmig zwischen dem im Panel eingestellten Maximalwert und einem wählbaren Minimalwert oder pulsförmig variiert werden.

Amplitude Variation

Die Amplitude des Signals kann mit wählbarer Frequenz sinusförmig oder pulsförmig (Burst) variiert werden.

Off Die Amplitudenvariation ist ausgeschaltet.

Fernsteuerbefehl:
SOURce:AM:MODE OFF

Sine Die Amplitude des Generatorsignals wird sinusförmig moduliert.

Fernsteuerbefehl:
SOURce:AM:MODE SINusoid

Modulation Frequency

Stellt die Modulationsfrequenz ein. Der Wertebereich hängt ab von der im Generator Config Panel eingestellten analogen Bandbreite oder der digitalen Taktrate.

Fernsteuerbefehl:
SOURce:FREQuency:AM <nu>

Variation

Stellt den Wert in % ein, um den die Amplitude des Signals reduziert wird. Wertebereich 0 bis -100 %.

Beispiel: Bei einer Amplitude von 1 V und einer Variation von -80 % variiert der Generatorpegel zwischen 1 V und 200 mV.

Fernsteuerbefehl:
SOURce:VOLTage:AM <n> [PCT]

Amplitude Variation

Die Amplitude des Signals kann mit wählbarer Frequenz sinusförmig oder pulsförmig (Burst) variiert werden.

Burst Das Generatorsignal wird periodisch ein- und ausgeschaltet. Diese Auswahl ist bei der Generatorfunktion Play nicht möglich.

Fernsteuerbefehl:
SOURce:AM:MODE BURSt

On Time

Stellt die Zeit ein, während der das Signal eingeschaltet ist. On Time ist immer kleiner als Interval, bei Vergrößern wird Interval ggf mitgezogen.

Fernsteuerbefehl:
SOURce:ONTime <nu>

Interval

Stellt die Wiederholrate des Bursts ein. Interval ist immer größer oder gleich On Time.

Fernsteuerbefehl:
SOURce:INTerval <nu>

Burst on Delay

Stellt die Verzögerungszeit ein, die der Generator abwartet, ehe er (nach Änderung von Generatoreinstellungen oder Start einer Messung) das Signal erstmalig einschaltet. Während dieser Zeit ist das Generatorsignal ausgeschaltet.


Fernsteuerbefehl:
SOURce:ONTime:DELay <nu>

Equalization

Mithilfe einer Tabelle, die Frequenzpunkte und zugehörige Verstärkungsfaktoren enthält, kann dem Generator ein vordefinierter Frequenzgang gegeben werden. Die eingestellte Amplitude des Generators wird abhängig von der Frequenz automatisch entsprechend der Tabelle verändert.

Diese Tabelle muss in einem bestimmten Format in einer Datei (siehe Beispiel RS_EXAM.VEQ im Verzeichnis d:\upv\user) abgelegt sein, die im Generator Function Panel in der Einstellzeile Equalization geladen werden kann.

Die Datei kann auch aus einer gemessenen oder von Datei geladenen Kurve erzeugt werden, indem der Trace im Display Config Panel als Equalization List abgespeichert wird. Dabei stehen noch verschiedene Einstellmöglichkeiten zur Verfügung.

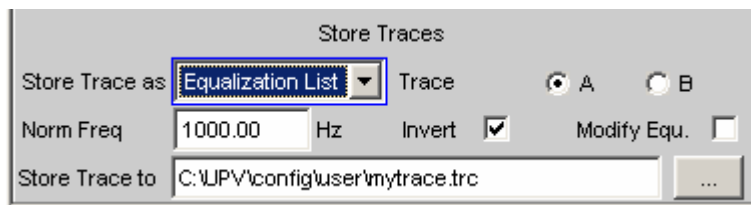

Norm Freq Die Verstärkungsfaktoren werden auf den Pegel bei dieser Frequenz normiert.

Invert Der gemessene Frequenzgang wird invertiert. Damit wird der Frequenzgang eben, wenn diese Datei im Generator geladen wird.

Modify Ermöglicht das Verketteten mehrerer Equalization-Kurven. Ist im Generator schon Equalization eingeschaltet, dann werden die dort geladene Datei und die neue Datei, die hier abgespeichert wird, "hintereinandergeschaltet" und im Generator geladen.

(siehe auch Abschnitt [Kurven-, Spektrum- und Balkendarstellung](#)).

Generatorfilter


Das Generatorsignal wird im Zeitbereich gefiltert. Es kann eines der im Filterpanel frei definierbaren Filter oder ein Bewertungsfiler gewählt werden. Alle Pegelinstellungen gelten für das ungefilterte Signal.

Digital Audio Protocol Generator

Die Option R&S UPV-K21 ermöglicht die Erzeugung und Analyse der Channel Status-Daten im Datenstrom der Digitalen Audio-Schnittstelle (Option R&S UPV-B2) gemäß der Norm IEC 60958-3 für den Consumer-Mode und IEC 60958-4 bzw AES3 für den Professional-Mode. Hier werden die Einstellmöglichkeiten des Protocol-Generators beschrieben.

Übergeordnete Einstellungen

Das Panel zur Bedienung des Digital Audio Protocol-Generators öffnen mit **Menu – Instruments – Protocol Generator**

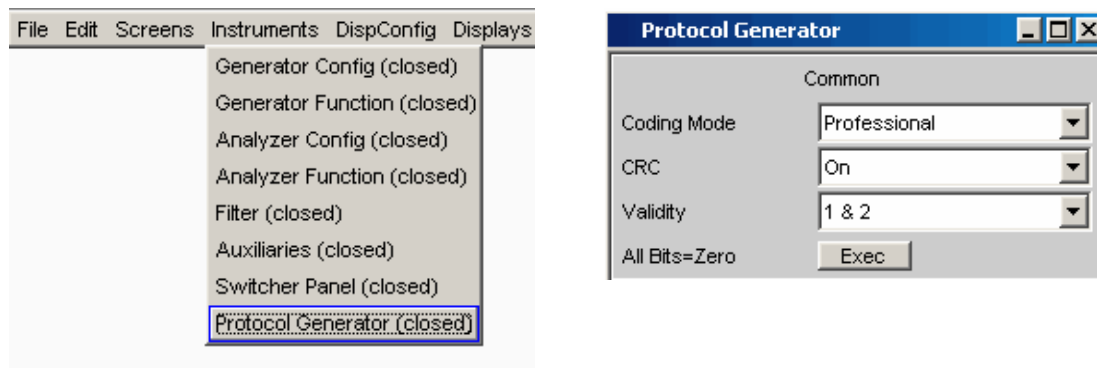

Coding Mode

Stellt die Eingabemaske für die Channel Status-Daten auf Consumer oder Professional ein.

Automatic

Die Maske wird abhängig von Bit 0 in Byte 0 gesetzt, sie kann für beide Kanäle unterschiedlich sein.

Bit 0 = 0 => Consumer

Bit 0 = 1 => Professional

Fernsteuerbefehl:

SOURCE:PROTOCOL:MODE AUTOMATIC

Consumer

Eingabemaske für den Consumer-Mode, für beide Kanäle gemeinsam.

Fernsteuerbefehl:

SOURCE:PROTOCOL:MODE CONSUMER

Professional

Eingabemaske für den Professional-Mode, für beide Kanäle gemeinsam.

Fernsteuerbefehl:

SOURCE:PROTOCOL:MODE PROFESSIONAL

CRC

Cyclic Redundancy Check Character: Aus dem Inhalt der Bytes 0 bis 22 der Channel Status-Daten wird eine Prüfsumme erzeugt, die in Byte 23 übertragen wird. Nur im Professional-Mode.

ON Die Prüfsumme wird erzeugt und in Byte 23 übertragen.

Fernsteuerbefehl:
SOURCE:PROTOCOL:CRC ON

OFF Es wird keine Prüfsumme übertragen.

Fernsteuerbefehl:
SOURCE:PROTOCOL:CRC OFF

Validity


Bestimmt den Zustand des Validity Bit.

1 & 2 Das Validity Bit ist in beiden Kanälen gesetzt.

Fernsteuerbefehl:
SOURCE:PROTOCOL:VALIDITY CH1And2

None Das Validity Bit ist in beiden Kanälen nicht gesetzt.

Fernsteuerbefehl:
SOURCE:PROTOCOL:VALIDITY NONE

All Bits = Zero

Setzt einmal alle Bits auf Null. Ausnahme: Bit 0 in Byte 0, das den Coding Mode Consumer oder Professional bestimmt, wird nicht verändert.

Fernsteuerbefehl:
SOURCE:PROTOCOL:AZERO ONCE

Bytes als Zahlenwert einstellen

Numerical Byte Entry	
Channel	2
Byte Number	1
Value	11
Hex Entry	b <input type="button" value="hex"/>

In diesem Eingabeblock kann ein Byte eines Kanals auf einen beliebigen Wert gesetzt werden. Damit ist es möglich, auch Bitkombinationen, die in der Norm noch nicht definiert sind, einzustellen.

Channel Wählt den Kanal, 1 oder 2.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:PROTOcol:NUMerical:CH <n>

Byte Number Wählt das Byte, 0 bis 3.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:PROTOcol:NUMerical:BYTE <n>

Value Der Dezimalwert für das in Kanal 1 oder 2 gewählte Byte wird hier angezeigt und kann auch eingegeben werden.

Fernsteuerbefehl für Abfrage:
 SOURce:PROTOcol:NUMerical:VALue?

Fernsteuerbefehl für Eingabe:
 SOURce:PROTOcol:NUMerical:VALue <n>

Hex Entry Der Wert des Bytes kann Hexadezimal, Binär oder Dezimal angezeigt oder eingegeben werden.

Fernsteuerbefehl: ---

Führt die Eingabe zu einer Bitkombination, die in der Norm noch nicht definiert ist, so gibt es für den Parameter keine Bedeutung, die angezeigt werden könnte. In diesem Fall wird ***** angezeigt.

Beispiel: Die Eingabe ...

Numerical Byte Entry	
Channel	1
Byte Number	0
Value	9

... führt zu folgender Darstellung, da die Bedeutung der Bitkombination "010" für die Pre-emphasis in der Norm nicht definiert ist.

Channel 1	
Format	1 Professional
Audio Mode	0 Linear PCM
Pre-emphasis	*****
Source Freq Lock	0 Not indicated
Sample Frequency	00 Not indicated

Bytes im Fernsteuerbetrieb einstellen

Für die Werteingabe oder Abfrage im Fernsteuerbetrieb ist es einfacher, statt der im vorigen Abschnitt beschriebenen drei einzelnen Befehle für Kanal, Byte und Wert

```
SOURce:PROTOcol:NUMerical:CH <x>
```

```
SOURce:PROTOcol:NUMerical:BYTE <y>
```

```
SOURce:PROTOcol:NUMerical:VALue <n>
```

den folgenden, kombinierten Fernsteuerbefehl zu benutzen:

```
SOURce:PROTOcol:CH<x>:BYTE<y> <n> für die Eingabe
```

```
SOURce:PROTOcol:CH<x>:BYTE<y> ? für die Abfrage
```

Hinweis: Wenn mit diesem Fernsteuerbefehl ein Byte in Kanal 2 eingestellt wird, dann wird die Anzeige der Parameter auf zweikanalig (Split) umgeschaltet.

Die über diesen Fernsteuerbefehl vorgenommenen Einstellungen werden nach der Rückschaltung in den Local-Betrieb im Protocol Generator-Panel in den entsprechenden Einstellzeilen im Klartext angezeigt.

Parameter:	<x>	1 oder 2
	<y>	0 ... 3
	<n>	0 ... 255 (dezimal)

Beispiel: "SOUR:PROT:CH1:BYTE0 7"

bewirkt im Protocol Generator Panel folgende Abbildung:

SOUR:PROT:CH1:BYTE0 7

Numerical Byte Entry

Channel	1
Byte Number	0
Value	7
Hex Entry	7
Channels	<input type="radio"/> 2 = 1 <input checked="" type="radio"/> Split

Channel 1

Format	1 Professional
Audio Mode	1 Not Linear PCM
Copy Bit	1 No Copyright
Pre-emphasis	000 Default State
Chan Status Mode	00 Mode 0

Parameter im Klartext anzeigen und einstellen

Channels	
<input checked="" type="radio"/> 2 = 1 <input type="radio"/> Split	
Channel 1 & 2	
Format	0 Consumer
Audio Mode	0 Linear PCM
Copy Bit	0 Copyright
Pre-emphasis	001 Pre-emph 50/15
Chan Status Mode	00 Mode 0
Category Code	0000001 CD IEC 60908
L-bit	0 Pre-rec SW

Hier können die Parameter so eingegeben werden, wie sie in der Norm definiert sind. Dies ist nur per Handbedienung möglich, nicht aber im Fernsteuerbetrieb.

Die Bitkombination und die Bedeutung werden angezeigt.

Auch die Auswirkung einer Eingabe über Numerical Byte Entry wird hier angezeigt.

Channels

Die Parameter können für beide Kanäle gemeinsam oder getrennt eingestellt werden.

2 = 1

Parameter für beide Kanäle gleich. Beim Umschalten von Split übernimmt Kanal 2 die Einstellungen von Kanal 1.

Fernsteuerbefehl:

```
SOURCE:PROTOCOL:CHANNELS CH2Is1
```

Split


Parameter können für beide Kanäle unterschiedlich eingegeben werden. Beim Umschalten auf 2 = 1 übernimmt Kanal 2 die Einstellungen von Kanal 1.

Fernsteuerbefehl:

```
SOURCE:PROTOCOL:CHANNELS SPLit
```


Parameter einstellen

Für jeden Parameter, hier z.B. die Sample-Frequenz im Consumer-Mode, wird die Auswahl angeboten, die in der Norm definiert ist.

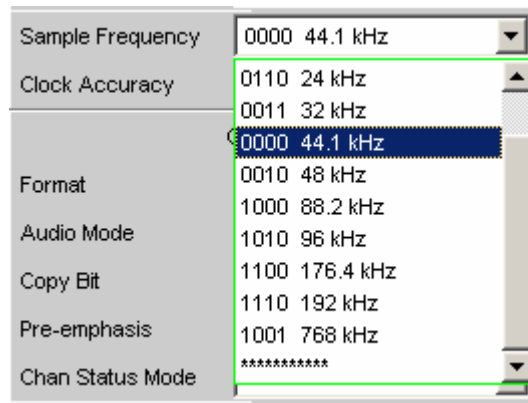

Die Zeile ***** dient zur Anzeige einer undefinierten Bitkombination (mit Numeric Byte Entry möglich).

Der Versuch, diese Zeile einzustellen, wird mit der Meldung

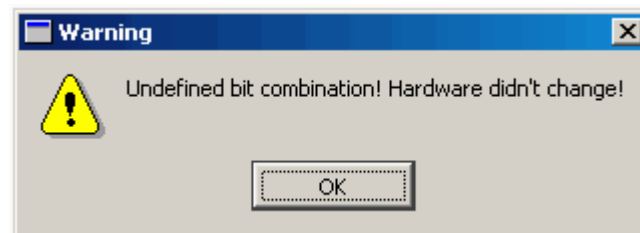

zurückgewiesen. Die Hardware wird nicht verändert und es wird wieder der bisherige Zustand angezeigt.

Sweeps

Bei vielen Generator-Funktionen ist es sinnvoll, die Signal-Parameter (Pegel, Frequenz, bei den Burst-Signalen auch Einschaltzeit und Intervalllänge) nicht nur statisch auszugeben, sondern auch zeitlich zu variieren. Das Variieren eines oder mehrerer Signal-Parameter bezeichnet man als (Generator-) Sweep. Die dabei ermittelten Messwerte können – müssen aber nicht – als Messwertreihen aufgezeichnet werden.

Der R&S UPV verfügt dazu über ein sehr flexibles Sweep-System, bei dem bis zu zwei Generator-Parameter oder ein Analysator-Parameter auf unterschiedlichste Weise variiert werden können. Beim Einschalten des Generator-Sweeps wird ein aktiver Analysator-Sweep (Variation der Mittenfrequenz des RMS-Selektivfilters) ggf. ausgeschaltet.

Die Sweep-Ergebnisse (Messwertreihen) können grafisch (als 2-D-Kurvendarstellung in einem Sweep-Window) oder numerisch (als Sweep-Liste, siehe Abschnitt "*Listen-Sweep*", Seite 4.112) dargestellt werden. Bei der grafischen Darstellung belegt der 1. Sweep-Parameter normalerweise die X-Achse, der aufgezeichnete Messwert die Y-Achse und der optionale 2. Sweep-Parameter die (in der 2-D-Grafik nicht sichtbare) Z-Achse. Z-Sweep" ist daher ein Synonym für einen Sweep mit 2 Parametern (2-dimensionalen Sweep).

Die X-Achse kann aber auch durch die *gemessene* Frequenz (X-Source Frequency) oder den *gemessenen* Pegel (X-Source LevMon...) bestimmt werden.

Es können zu jedem Sweep-Punkt bis zu 8 Messwerte aufgezeichnet werden (in 4 Sweep-Windows mit je 2 "Traces"). Damit ein bestimmter Messwert aufgezeichnet wird, muss in (mindestens) einem der 4 Sweep-Display-Panels

- die X-Source auf "Sweep" bzw den gewünschten X-Messwert gestellt werden,
- (mindestens) ein Trace auf den gewünschten Y-Messwert gestellt werden.

Es können auch mehrere Traces auf einen Messwert gestellt werden.

Die Generator-Sweeps können auf vielfältige Weise konfiguriert und nach verschiedenen Eigenschaften unterschieden werden.

- Nach der *Anzahl der variierten Signalparameter* in **1- oder 2-dimensionale Sweeps** (sog. Z-Sweeps).
- Nach der *Art der Fortschaltung* in **manuelle und automatische Sweeps**.
- Nach der *Fortschaltungsbedingung* in **synchrone und zeitgetriggerte Sweeps**.
- Nach der *Sweepachsenteilung* in **lineare, logarithmische und listengesteuerte Sweeps**.
- Nach der *Sweep-Richtung* in **Aufwärts- und Abwärts-Sweeps**.
- Nach der physikalischen *Grundeinheit* des Sweep-Parameters in **Frequenz-, Pegel-, Zeit- und Phasen-Sweeps**.
- Nach dem Verhalten beim Erreichen des Endwertes in **Einzel- und Dauer-Sweeps**.

Welche Sweep-Parameter bei den einzelnen Generator-Funktionen angeboten werden, hängt von den Eigenschaften des jeweiligen Signals ab. Generell gilt:

- Bei Mehrton- oder Rauschsignalen ist ein Frequenz-Sweep nicht möglich.
- Ein Phasen-Sweep, also die Variation der Phasenverschiebung zwischen Kanal 1 und 2, ist nur beim Stereo-Sinus möglich, und nur dann sinnvoll, wenn beide Frequenzen gleich sind.
- Zeit-Sweeps, also die Variation der Einschaltzeit und Intervalldauer, ist nur bei Burst-Signalen möglich.
- Z-Sweeps sind dann möglich, wenn mindestens 2 Signalparameter der eingestellten Generator-Funktion Sweep-fähig sind.

Tabelle 4-1 Aufstellung der sweep-baren Funktionsparameter in Abhängigkeit von der gewählten Funktion

Funktion	VOLTAGE	FREQUENCY	Phase	ON-TIME	INTERVAL
Sine	ja	ja	---	---	---
Stereo Sine	ja	ja	ja	---	---
Multisine	nein	nein	---	---	---
Sine Burst	ja	ja	---	ja	ja
Sine ² burst	ja	ja	---	ja	ja
Mod Dist	ja (Gesamtspannung)	ja (Nutzerfrequenz)	---	---	---
DFD	ja (Gesamtspannung)	Mode IEC268: Mittenfrequenz Mode IEC118: Obere Frequenz	---	---	---
DIM	ja (Gesamtspannung)	---	---	---	---
Random	nein	---	---	---	---
Arbitrary	nein	---	---	---	---
Polarity	nein	---	---	---	---
Modulation	nein	nein	---	---	---
DC	ja	---	---	---	---

Aktivieren / Deaktivieren des Sweep-Systems

Das Aktivieren und Deaktivieren des Sweep-Systems erfolgt über "Sweep Ctrl". Dabei wird gleichzeitig festgelegt, wie der Sweep fortgeschaltet und wie die Sweep-Achse definiert werden soll. Für Generator-Sweeps steht diese Einstellzeile in den Generator-Funktionen, der Analysator-Sweep wird ausschließlich bei der Messfunktion "RMS Selektiv" angeboten und dort näher erklärt (siehe Abschnitt "[Effektivwertmessung \(RMS\) selektiv](#)", Seite 4.181).

In jeder Generator-Funktion kann das Sweep-System individuell aktiviert und konfiguriert werden. Beim Funktions- (oder Instrument-) Wechsel wird daher implizit das Sweep-System neu konfiguriert, ein- oder ausgeschaltet.

Das Deaktivieren des *Generator-Sweeps* erfolgt außerdem beim Aktivieren des *Analysator-Sweeps* sowie bei der Wahl von "Time Chart" als Startbedingung (siehe Abschnitt "[Startbedingungen](#)", Seite 4.153).

Der Start eines Sweep-Durchlaufs erfolgt durch Betätigen der START- (für Dauer-Sweeps) oder SINGLE-Taste (für Einzel-Sweeps).

Jeder neue Sweep-Punkt, den das Sweep-System einstellt, löst automatisch eine neue Messung aus. Bei Verwendung einer der Burst-Funktionen des R&S UPV-Universalgenerators wird gleichzeitig das Generator-Signal zurückgesetzt, d.h. der Generator beginnt mit der Burst-Phase bzw. dem "Burst on Delay". Sollen die erzeugten Messwerte aufgezeichnet und (grafisch oder numerisch) dargestellt werden, müssen die gewünschten Messwerte (z.B. "Funct Ch1") als "Traces" in den Sweep-Display-Panels gewählt werden. Außerdem ist zu beachten, dass in den verwendeten Sweep-Display-Panels während der Messwertaufnahme die X-Achse auf "Auto" steht.


Nach Fertigstellung der Sweep-Messungen sollten die verwendeten Traces und die zugehörigen X-Achsen auf "Hold" geschaltet werden, um zu vermeiden, dass die Sweep-Ergebnisse durch unbeabsichtigte Geräteeinstellungen gelöscht werden.

Bei aktiviertem Sweep-System haben die Tasten START, SINGLE und STOP/CONT folgende Wirkung:

- START startet einen Dauer-Sweep,
- SINGLE startet einen Einzel-Sweep, bzw. setzt einen bereits gestarteten Dauer-Sweep als Einzel-Sweep fort.
- STOP/CONT hält einen laufenden Sweep an bzw. setzt einen angehaltenen Sweep fort.

Sweep Ctrl

Dient zum Aktivieren und Konfigurieren bzw. Deaktivieren des Generator-Sweep-Systems.

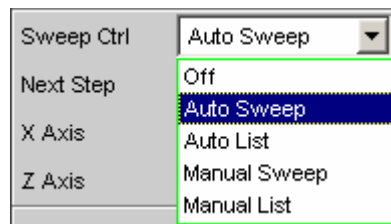

Off

Das Generator-Sweep-System ist *ausgeschaltet*; es sind keine weiteren Einstellzeilen sichtbar. Wenn das Analysator-Sweep-System ebenfalls ausgeschaltet ist, wirken die Tasten START, SINGLE und STOP/CONT auf das Mess-System:

- START startet eine Dauermessung,
- SINGLE startet eine Einzelmessung, bzw. setzt eine bereits gestartete Dauermessung als Einzelmessung fort.
- STOP/CONT bricht eine laufende Messung ab bzw. startet eine abgebrochene oder beendete Messung als Dauermessung.

Fernsteuerbefehl:

```
SOURce:SWEep:CONTrol OFF
```

Auto Sweep

Das Generator-Sweep-System ist *eingeschaltet*; die Sweep-Fortschaltung erfolgt automatisch, die Sweep-Achse wird aus dem Start-Wert, dem Stopp-Wert und der Schrittweite bzw. der Punktezahl errechnet.

Die Fortschaltungsbedingung (festes Zeitraster oder auf den Analysator synchronisiert) wird in der Einstellzeile "Next Step" bestimmt.

Fernsteuerbefehl:

```
SOURce:SWEep:CONTrol ASweep
```

Auto List	<p>Das Generator-Sweep-System ist <i>eingeschaltet</i>; die Sweep-Fortschaltung erfolgt automatisch, die Sweep-Achse wird aus einer vorgegebenen Liste von Sweep-Punkten (i.d.R. als Datei geladen) bestimmt.</p> <p>Die Fortschaltungsbedingung (festes Zeitraster oder auf den Analysator synchronisiert) wird in der Einstellzeile "Next Step" bestimmt.</p> <p>Fernsteuerbefehl: SOURce:SWEEp:CONTRol ALISt</p>
Manual Sweep	<p>Das Generator-Sweep-System ist eingeschaltet; die Sweep-Fortschaltung erfolgt manuell, die Sweep-Achse wird aus dem Start-Wert, dem Stopp-Wert und der Schrittweite bzw. der Punktezahl errechnet.</p> <p>Fernsteuerbefehl: SOURce:SWEEp:CONTRol MSWEEP</p>
Manual List	<p>Das Generator-Sweep-System ist <i>eingeschaltet</i>; die Sweep-Fortschaltung erfolgt manuell, die Sweep-Achse wird aus einer vorgegebenen Liste von Sweep-Punkten (i.d.R. als Datei geladen) bestimmt.</p> <p>Fernsteuerbefehl: SOURce:SWEEp:CONTRol MLISt</p>

Eindimensionaler Sweep

Bei eindimensionalen Sweeps wird nur 1 Parameter variiert, die Z-Achse ist ausgeschaltet.



Jeder Sweep-Durchlauf kann aus maximal 1024 einzelnen Punkten bestehen, so dass die X-Achse in bis zu 1023 Schritte geteilt wird.


Sobald alle Punkte der X-Achse abgearbeitet sind, erfolgt ein Rücksprung auf den 1. X-Wert und der nächste Sweep-Durchlauf erfolgt mit ansonsten unveränderten Einstellungen.

Hinweis: Die letzten 20 Sweep-Durchläufe (Scans) sind als Datensatz verfügbar. Werden mehr als 20 Scans durchgeführt, dann können nur die letzten 20 als Trace-Datensatz gespeichert werden. Ebenso bleiben nur die letzten 20 Scans beim Umskalieren der Grafik erhalten.

Ein (mit der Taste START gestarteter) eindimensionaler Dauer-Sweep wird unendlich oft wiederholt.

X Axis

Wahl des Sweep-Parameters (bei *eindimensionalen* Sweeps) bzw. des *ersten* Sweep-Parameters (bei *zweidimensionalen* Sweeps). Nur sichtbar bei aktiviertem Generator-Sweep-System.

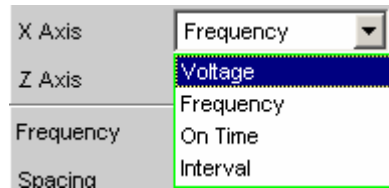

Die Bezeichnung X-Achse für die Sweep-Achse liegt darin begründet, dass dieser Sweep-Parameter normalerweise als X-Achse in der 2-D-Grafik eingetragen wird.

Hinweis: Grundsätzlich kann auch ein Messwert auf der X-Achse eingetragen werden (z.B. der gemessene RMS-Wert bei externer Messwerttriggerung). In diesen Fällen sind Sweep-Achse (Sweep-X-Achse) und grafische X-Achse nicht zwangsläufig identisch.

Voltage

Aktivierung eines Pegel-Sweeps. Welcher Signalparameter tatsächlich gesweept wird (z.B. Pegel einer einzelnen Sinuslinie oder Gesamtpegel eines Multitonsignals) hängt von der jeweiligen Generator-Funktion ab.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:SWEep:XAXis VOLTage

Frequency

Aktivierung eines Frequenz-Sweeps. Nicht möglich bei Rausch- und Mehrtonsignalen. Welcher Signalparameter tatsächlich gesweept wird (z.B. Frequenz einer einzelnen Sinuslinie oder Mittenfrequenz eines Zweitonsignals) hängt von der jeweiligen Generator-Funktion ab.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:SWEep:XAXis FREQuency

Phase

Aktivierung eines Phasen-Sweeps. Nur möglich beim Stereo-Signal.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:SWEep:XAXis PHASe

On Time

Aktivierung eines Burstdauer-Sweeps. Nur bei Burstsignalen. Gesweept wird die Einschaltzeit des Burstsignals, also die Zeit, in der der High-Pegel des Bursts ausgegeben wird.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:SWEep:XAXis ONTime

Interval Aktivierung eines Burstintervall-Sweeps. Nur bei Burstsignalen. Gesweept wird die Intervalllänge des Burstsignals.

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:SWEEp:XAXis INTervall

Zweidimensionaler Sweep

Bei zweidimensionalen Sweeps werden 2 (verschiedene) Parameter variiert; der 1. Parameter wird als X-, der 2. Parameter als Z-Achse gewählt.



Beide Achsen (Sweep-Dimensionen) können jeweils aus maximal 1024 einzelnen Punkten bestehen, so dass jede Achse in bis zu 1023 Schritte geteilt wird.


Sobald alle Punkte der X-Achse abgearbeitet sind, erfolgt ein Rücksprung auf den 1. X-Wert und gleichzeitig die Einstellung des jeweils nächsten Z-Wertes. Wenn der Sweep-Durchlauf für den letzten Z-Punkt beendet ist, werden X- und Z-Wert auf ihren jeweiligen Anfangswert zurückgesetzt.

Hinweis: Die letzten 20 Sweep-Durchläufe (Scans) sind als Datensatz verfügbar. Enthält die Z-Achse mehr als 20 Punkte, dann können nur die letzten 20 Scans als Trace-Datensatz gespeichert werden. Ebenso bleiben nur die letzten 20 Scans beim Umskalieren der Grafik erhalten.

Ein (mit der Taste START gestarteter) zweidimensionaler Dauer-Sweep wird nach dem Sweep-Durchlauf des letzten Z-Punktes beendet.

Z Axis

Wahl des zweiten Sweep-Parameters für den zweidimensionalen Sweep. Dient gleichzeitig zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des zweidimensionalen Sweeps. Nur sichtbar bei aktiviertem Generator-Sweep-System.

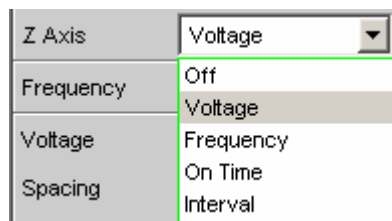

Hinweis: Bei einigen Generator-Funktionen (z.B. DC, DIM) ist nur ein Parameter sweep-bar. Die Einstellzeile "Z Axis" (und somit ein zweidimensionaler) Sweep wird dann nicht angeboten.

Off Deaktivierung des zweidimensionalen Sweep (Umschaltung auf eindimensionalen Sweep).

Fernsteuerbefehl:
 SOURce:SWEEp:ZAXis OFF

Voltage	<p>Aktivierung des zweidimensionalen Sweeps und Wahl der Pegel-Variation als zweiten Sweep-Parameter. Welcher Signalparameter tatsächlich gesweept wird (Pegel einer einzelnen Sinuslinie oder Gesamtpegel eines Mehrtonsignals) hängt von der jeweiligen Generator-Funktion ab.</p> <p>Fernsteuerbefehl: SOURce:SWEEp:ZAXis VOLTage</p>
Frequency	<p>Aktivierung des zweidimensionalen Sweeps und Wahl der Frequenz-Variation als zweiten Sweep-Parameter. Nicht möglich bei Rausch- und Mehrtonsignalen. Welcher Signalparameter tatsächlich gesweept wird (Frequenz einer einzelnen Sinuslinie oder Mittenfrequenz eines Zweitonsignals) hängt von der jeweiligen Generator-Funktion ab.</p> <p>Fernsteuerbefehl: SOURce:SWEEp:ZAXis FREQuency</p>
Phase	<p>Aktivierung des zweidimensionalen Sweeps und Wahl der Phasen-Variation als zweiten Sweep-Parameter. Nur möglich beim Stereo-Signal.</p> <p>Fernsteuerbefehl: SOURce:SWEEp:ZAXis PHASe</p>
On Time	<p>Aktivierung des zweidimensionalen Sweeps und Wahl der Burstdauer-Variation als zweiten Sweep-Parameter. Nur bei Burstsignalen. Gesweept wird die Einschaltzeit des Burstsignals, also die Zeit, in der der High-Pegel des Bursts ausgegeben wird.</p> <p>Fernsteuerbefehl: SOURce:SWEEp:ZAXis ONTime</p>
Interval	<p>Aktivierung des zweidimensionalen Sweeps und Wahl der Burstintervall-Variation als zweiten Sweep-Parameter. Nur bei Burstsignalen. Gesweept wird die Intervalllänge des Burstsignals.</p> <p>Fernsteuerbefehl: SOURce:SWEEp:ZAXis INTervall</p>

Hinweis: Der kleinste Wert von "Interval" muss größer als der größte auftretende "On Time"-Wert sein. Dies wird bei logarithmischen und linearen Sweeps durch Beschränkung und ggf. Korrektur der Start- und Stopp-Werte garantiert. Beim Listen-Sweep sollte der Benutzer auf die Einhaltung dieser Bedingung in den verwendeten Listen achten, da eine notwendige automatische Korrektur erst bei laufendem Sweep erfolgt, was zu unerwarteten Ergebnissen führen kann

Hinweis: Es ist theoretisch möglich – und in der Bedienoberfläche auch nicht verboten – für beide Achsen denselben Parameter (z.B. Voltage) anzugeben. In diesem Fall hat der Z-Parameter keine Wirkung, bestimmt aber dennoch die Anzahl der Sweep-Durchläufe.

Automatischer Sweep

Bei automatischen Sweeps erfolgt die Sweep-Fortschaltung automatisch nach Beendigung einer Messung (synchroner Sweep) oder nach Ablauf einer einstellbaren Verweilzeit (zeitgesteuerter Sweep, Dwell-Sweep). Nach dem Start läuft der Sweep ohne weitere Benutzereingaben endlos weiter (bei eindimensionalen Dauer-Sweeps) bzw. bis zum Erreichen des letzten Sweep-Punktes.

Der synchrone Sweep garantiert, dass die Sweep-Fortschaltung erst dann erfolgt, wenn der Analysator alle geforderten Messungen durchgeführt hat. Gleichzeitig garantiert er die höchstmögliche Sweep-Geschwindigkeit, da nach Abschluss der Messungen *sofort* der nächste Sweep-Punkt eingestellt wird.

Der zeitgesteuerte Sweep ist nur in Ausnahmefällen sinnvoll:

- Wenn der Analysator nicht verwendet wird.
- Wenn der Analysator zwar verwendet wird, die Sweep-Fortschaltung aber unabhängig von der Messzeit erfolgen soll; die Verweilzeit muss dabei so lang gewählt werden, dass alle Messungen vor dem Ablauf der Verweilzeit beendet sind.
- Zur Erzeugung von WAV-Files für externe Sweeps mit Hilfe der Messfunktion "Record" (siehe auch Abschnitt ["Erzeugung von WAV-Dateien für externe Sweeps"](#), Seite 4.284).

Hinweis: Sollen bei einem zeitgesteuerten Sweep auch gültige Messwerte erzeugt werden, dann empfiehlt es sich, die Einstellungen im Analysator so zu wählen, dass unkalkulierbare Messzeitverlängerungen ausgeschlossen werden können (z.B. Ausschalten von Settling, Ausschalten des Autorangers im Analog-Analysator, Wahl einer festen Messzeit).

Die automatischen Sweeps werden in der Einstellzeile "Sweep Ctrl" gewählt, wobei die Sweep-Achse

- aus Benutzereingaben berechnet wird ("Auto Sweep") oder
- mit einer vorgegebenen Liste (z.B. aus einer Datei) geladen wird ("Auto List")

Next Step

Wahl der Sweep-Fortschaltung. Nur sichtbar bei automatischen Sweeps.



Anlr Sync

Die Sweep-Fortschaltung wird auf den Analysator synchronisiert, d.h. ein neuer Sweep-Punkt wird automatisch eingestellt, wenn alle im Analysator eingeschalteten Messungen beendet sind. Diese Einstellung sollte immer dann gewählt werden, wenn beim Sweepen der interne Analysator verwendet wird. Sie garantiert, dass bei minimaler Sweep-Zeit zu jedem Sweep-Punkt ein Messwert ermittelt wird.

Hinweis: Wenn für einen Sweep-Punkt ein oder mehrere Messwerte nicht ermittelt werden können (z.B. weil der Pegelbereich des Analysators zu niedrig gewählt wurde bzw. das Signal einen zu hohen Pegel liefert), dann werden die betroffenen Messwert als ungültig ("NAN") markiert und der nächste Sweep-Punkt eingestellt.

Fernsteuerbefehl:
SOURCE:SWEep:NEXTstep ASYNc

Dwell Value

Die Sweep-Fortschaltung erfolgt zeitgesteuert in konstanten Zeitabständen, d.h. ein neuer Sweep-Punkt wird automatisch eingestellt, wenn die vorgegebene Zeit abgelaufen ist, unabhängig davon, ob die im Analysator eingeschalteten Messungen beendet sind. Gleichzeitig wird eine neue Messung gestartet. Die Verweilzeit kann vom Anwender in der nächsten Einstellzeile eingegeben werden.

Dwell	<input type="text" value="0.10000"/>	s
-------	--------------------------------------	---

Diese Einstellung garantiert, dass die Sweep-Fortschaltung in einem festen Zeitraster erfolgt. Sie sollte nur dann gewählt werden, wenn der interne Analysator nicht verwendet wird, die Messwerte nicht benötigt werden oder die Verweilzeit länger als die längste Messzeit ist.

Hinweis: Besonders bei Frequenzsweeps ist die benötigte Messzeit der einzelnen Sweep-Punkte sehr unterschiedlich. Sollen auch Messwerte erzeugt werden, muss beim Bestimmen der notwendigen Verweilzeit der "langsamste" Sweep-Punkt herangezogen werden (bei Frequenz-Sweeps normalerweise die tiefste Frequenz). Eine höhere Sweep-Geschwindigkeit kann durch die Verwendung von "Dwell File" erreicht werden.


Wenn die Verweilzeit so kurz gewählt wird, dass ein oder mehrere Messwerte nicht ermittelt werden können, dann werden die betroffenen Messwerte als ungültig ("NAN") markiert.

```
Fernsteuerbefehl:
SOURCE:SWEep:NEXTstep DWELl
SOURCE:SWEep:DWELl <nu>
```

Dwell File

Die Sweep-Fortschaltung erfolgt zeitgesteuert in *individuellen* Zeitabständen, d.h. ein neuer Sweep-Punkt wird automatisch eingestellt, wenn die zugehörige Zeit abgelaufen ist, unabhängig davon, ob die im Analysator eingeschalteten Messungen beendet sind. Gleichzeitig wird eine neue Messung gestartet.

Die Datei mit der Liste der Verweilzeiten kann vom Anwender in der nächsten Einstellzeile angegeben werden.



Diese Einstellung ermöglicht es, für jeden Sweep-Punkt eine individuelle Verweilzeit – und somit auch eine individuelle Messzeit – anzugeben. Sie sollte nur dann gewählt werden, wenn der interne Analysator nicht verwendet wird, die Messwerte nicht benötigt werden oder die Verweilzeit eines Sweep-Punktes länger als die jeweilige Messzeit ist.

Die Dwell-Liste wird in der Richtung des Sweeps abgearbeitet, d.h. bei einem *Abwärts*-Sweep beginnend mit dem *letzten* Eintrag. Dadurch behält jeder Sweep-Punkt auch bei Richtungswechsel seine individuelle Verweilzeit.

Hinweis: Werden in diesem Modus auch Messwerte benötigt, sollte für jeden Sweep-Punkt die individuelle Messzeit ermittelt und eingetragen werden, um eine hohe Sweep-Geschwindigkeit zu erreichen. Dies gilt besonders für Frequenz-Sweeps bei automatischer Messzeit.

Wenn die Verweilzeitliste kürzer als die Sweep-Liste bzw. die Länge der Sweep-Achse ist, dann gilt die letzte Verweilzeit der Liste für alle restlichen Sweep-Punkte.

Fernsteuerbefehl:
SOURCE:SWEep:NEXTstep LIST

Manueller Sweep

Bei manuellen Sweeps erfolgt die Sweep-Fortschaltung durch den Anwender. Nach dem Start wird nur der erste Sweep-Punkt eingestellt (und gemessen), jeder weitere muss vom Anwender (z.B. per Drehknopf) explizit eingestellt werden. Dabei können auch Sweep-Punkte übersprungen werden, indem z.B. der Drehknopf um mehrere Rasten weitergedreht wird. Die Umschaltung auf den gewählten Sweep-Punkt erfolgt unverzüglich, also ohne auf die Beendigung noch laufender Messungen zu warten. Es liegt daher in der Verantwortung des Anwenders, beim Fortschalten des Sweeps auf die Beendigung benötigter Messungen zu warten.

Mit dem manuellen Sweep können Generator-Parameter mit beliebig einstellbarem Inkrement geändert werden. Das Inkrement wird definiert durch einen festen "Step" (bei "Manual Sweep") oder durch eine per Datei definierbare variable Schrittweite (bei "Manual List"). Bei Fernsteuerung wird mit dem Befehl "INIT:NEXT<n>" weitergeschaltet.

Ein manueller Sweep ist dann dem automatischen Sweep vorzuziehen, wenn die benötigte Verweilzeit oder das Einschwingverhalten des Messobjekts nicht im Voraus bekannt ist. Er bietet folgende Vorteile:

- Mit der manuellen Fortschaltung kann die *Verweilzeit* für jeden Sweep-Punkt *während des Sweep-Ablaufs* individuell bestimmt werden.
- Nach dem Einstellen eines neuen Sweep-Punktes wird auf diesem kontinuierlich gemessen. Alle so ermittelten Messwerte können in der Messwertanzeige begutachtet werden. Beim Weiterschalten des Sweeps wird der *zuletzt* gemessene Wert abgespeichert.

Ein manueller Sweep wird in der Einstellzeile "Sweep Ctrl" gewählt, wobei die Sweep-Achse

- aus Benutzereingaben berechnet wird ("Manual Sweep") oder
- mit einer vorgegebenen Liste (z.B. aus einer Datei) geladen wird ("Manual List")

Hinweis: Nach dem Starten eines manuellen Sweeps hat der Drehknopf nicht mehr die gewohnte Funktionalität (z.B. Navigation in den Panels, Bewegen des Grafik-Cursors), sondern bewirkt nur die Variation des Sweep-Parameters. Beim Beenden oder Unterbrechen des Sweeps erhält er seine ursprüngliche Funktion automatisch zurück.

Linearer und logarithmischer Sweep

Sowohl lineare als auch logarithmische Sweeps werden aus Benutzereingaben automatisch berechnet. Der Anwender spezifiziert dazu:

- Die Art der Teilung (logarithmisch oder linear)
- Entweder die Anzahl der Punkte ("Points") oder die Schrittweite ("Step")

Spacing	Log Points	
Start	20000.0	Hz
Stop	20.0000	Hz
Points	30	

Spacing	Lin Steps	
Start	100.000	Hz
Stop	20000.0	Hz
Step	50.0000	Hz

- Den Anfangs- und Endwert ("Start" und "Stop") und somit implizit die Sweep-Richtung

Hinweis: Start- und Stop-Wert markieren den interessierenden Teil der X-Achse und werden daher als X-Achsenkalierung in den Sweep-Graphen verwendet, wenn das "Scaling" der X-Achse auf "Auto" steht.

Für jede Sweep-Achse stehen maximal 1024 Punkte zur Verfügung, so dass jede Achse in bis zu 1023 (linear oder logarithmisch) äquidistante Schritte geteilt wird.

Spacing

Wahl der Sweep-Bereichsteilung, d.h. der Art, wie die Sweep-Punkte auf den Sweep-Achsen verteilt werden. Nur sichtbar bei aktiviertem Generator-Sweep-System. Wird für jeden Sweep-Parameter separat eingestellt.

Spacing	Log Points
Start	Lin Points
Stop	Log Points
Points	Log Steps

Kann für jeden Sweep-Parameter (also X- und Z-Achse) getrennt gewählt werden.

Lin Points	<p>Der Sweep-Bereich wird linear durch eine vorzugebende Anzahl von Punkten geteilt (linearer Sweep). Diese wird in der Einstellzeile "Points" eingegeben.</p> <p>Sollte dann gewählt werden, wenn eine äquidistante lineare Schrittweite <i>aller</i> Punkte wichtig ist.</p> <p>Fernsteuerbefehl (für jeden verwendeten Sweep-Parameter separat anzugeben) :</p> <pre>SOURce:SWEep:FREQuency:SPACing LINPoints SOURce:SWEep:PHASe:SPACing LINPoints SOURce:SWEep:VOLTage:SPACing LINPoints SOURce:SWEep:ONTime:SPACing LINPoints SOURce:SWEep:INTerval:SPACing LINPoints</pre>
Lin Steps	<p>Der Sweep-Bereich wird ab "Start" in Intervalle vorzugebender linearer Schrittweite geteilt (linearer Sweep). Diese wird in der Einstellzeile "Step" eingegeben.</p> <p>Fernsteuerbefehl (für jeden verwendeten Sweep-Parameter separat anzugeben) :</p> <pre>SOURce:SWEep:FREQuency:SPACing LINSteps SOURce:SWEep:PHASe:SPACing LINSteps SOURce:SWEep:VOLTage:SPACing LINSteps SOURce:SWEep:ONTime:SPACing LINSteps SOURce:SWEep:INTerval:SPACing LINSteps</pre>
Log Points	<p>Der Sweep-Bereich wird logarithmisch durch eine vorzugebende Anzahl von Punkten geteilt (logarithmischer Sweep). Diese wird in der Einstellzeile "Points" eingegeben. Nicht möglich für Phasen-Sweep.</p> <p>Sollte dann gewählt werden, wenn eine äquidistante logarithmische Schrittweite <i>aller</i> Punkte wichtig ist.</p> <p>Fernsteuerbefehl (für jeden verwendeten Sweep-Parameter separat anzugeben) :</p> <pre>SOURce:SWEep:FREQuency:SPACing LOGPoints SOURce:SWEep:VOLTage:SPACing LOGPoints SOURce:SWEep:ONTime:SPACing LOGPoints SOURce:SWEep:INTerval:SPACing LOGPoints</pre>

Log Steps

Der Sweep-Bereich wird ab "Start" in Intervalle vorzugebender logarithmischer Schrittweite geteilt (logarithmischer Sweep). Jeder Sweep-Punkt errechnet sich aus seinem Vorgänger durch Multiplikation mit einem konstanten Faktor. Dieser wird in der Einstellzeile "Step" eingegeben. Nicht möglich für Phasen-Sweep.

Fernsteuerbefehl (für jeden verwendeten Sweep-Parameter separat anzugeben) :

```
SOURce:SWEep:FREQuency:SPACing
LOGSteps
SOURce:SWEep:VOLTage:SPACing LOGSteps
SOURce:SWEep:ONTime:SPACing LOGSteps
SOURce:SWEep:INTerval:SPACing LOGSteps
```

Start

Eingabe des Anfangswertes für den (darüber stehenden) Sweep-Parameter. Nur sichtbar bei aktiviertem Generator-Sweep-System. Wird für jeden Sweep-Parameter separat eingestellt.

Start	20000.0	Hz
-------	---------	----

Start- und Stopp-Wert bestimmen implizit die Sweep-Richtung: Ist der Start-Wert kleiner als der Stopp-Wert, wird ein Aufwärts-Sweep durchgeführt, andernfalls ein Abwärts-Sweep. Wird ein Start-Wert eingegeben, der identisch mit dem Stopp-Wert ist, dann wird automatisch der Stopp-Wert mit dem alten Start-Wert geladen. Auf diese Weise kann mit einer einzigen Eingabe die Sweep-Richtung umgedreht werden.

```
Fernsteuerbefehl:
SOURce:SWEep:FREQuency:START <nu>
SOURce:SWEep:PHASe:START <nu>
SOURce:SWEep:VOLTage:START <nu>
SOURce:SWEep:ONTime:START <nu>
SOURce:SWEep:INTerval:START <nu>
```

Stop

Eingabe des Endwertes für den (darüber stehenden) Sweep-Parameter. Nur sichtbar bei aktiviertem Generator-Sweep-System. Wird für jeden Sweep-Parameter separat eingestellt.

Start- und Stopp-Wert bestimmen implizit die Sweep-Richtung: Wird ein Stopp-Wert eingegeben, der identisch mit dem Start-Wert ist, dann wird automatisch der Start-Wert mit dem alten Stopp-Wert geladen.

```
Fernsteuerbefehl:
SOURCE:SWEep:FREQuency:STOP <nu>
SOURCE:SWEep:PHASe:STOP <nu>
SOURCE:SWEep:VOLTage:STOP <nu>
SOURCE:SWEep:ONTime:STOP <nu>
SOURCE:SWEep:INTerval:STOP <nu>
```

Points

Eingabe der Anzahl von Sweep-Punkten für den (darüber stehenden) Sweep-Parameter. Nur sichtbar bei aktiviertem Generator-Sweep-System, wenn als "Spacing" "Lin Points" oder "Log Points" eingestellt ist. Wird für jeden Sweep-Parameter separat eingestellt.

Der Sweep-Bereich wird in "Points - 1" (linear bzw. logarithmisch) äquidistante Schritte geteilt. Mindestens 2 Punkte (Start- und Stopp-Wert) sind erforderlich.

Es können für jeden Sweep-Parameter maximal 1024 Punkte gewählt werden.

Hinweis: Enthält die Z-Achse mehr als 20 Punkte, dann sind nur die letzten 20 Scans als Datensatz (zum Speichern und Umskalieren der Grafik) verfügbar. Soll ein zweidimensionaler Sweep als kompletter Trace-Datensatz gespeichert werden, dann darf die Punkteanzahl der Z-Achse 20 nicht überschreiten.

```
Fernsteuerbefehl:
SOURCE:SWEep:FREQuency:POINTs <nu>
SOURCE:SWEep:PHASe:POINTs <nu>
SOURCE:SWEep:VOLTage:POINTs <nu>
SOURCE:SWEep:ONTime:POINTs <nu>
SOURCE:SWEep:INTerval:POINTs <nu>
```

Step

Eingabe der (linearen oder logarithmischen) Schrittweite für den (darüber stehenden) Sweep-Parameter. Nur sichtbar bei aktiviertem Generator-Sweep-System, wenn als "Spacing" "Lin Steps" oder "Log Steps" eingestellt ist. Wird für jeden Sweep-Parameter separat eingestellt.

Der Eingabebereich wird automatisch so begrenzt, dass sich mindestens ein und höchstens 1023 Einzelschritte (entsprechen 1024 Sweep-Punkte) ergeben.

Bei *linearem* Step wird immer der Betrag der Schrittweite eingegeben, d.h. der Zahlenwert ist auch dann positiv, wenn der Start-Wert größer als der Stopp-Wert ist. Die physikalische Einheit ist die gleiche, in der auch "Start" und "Stop" angegeben werden.

Step Hz (Beispiel für lin. Frequenz-Sweep)

Bei *logarithmischem* Step wird der Faktor eingegeben, mit dem jeder Sweep-Punkt multipliziert werden soll, um zum nächsten Sweep-Punkt zu gelangen. Die logarithmische Schrittweite von Pegel-Sweeps kann auch in dB angegeben werden. Bei einer Vertauschung von Start- und Stopp-Wert (Umkehrung der Sweep-Richtung) wird also der Kehrwert gebildet bzw. das Vorzeichen des dB-Wertes gewechselt. Je näher der Zahlenwert an 1.0 bzw. 0 dB liegt, desto mehr Sweep-Schritte werden ausgeführt.

Step (Beispiel für log. Abwärts-Sweep)

Hinweis: Da der **letzte** Schritt des Sweeps automatisch so angepasst wird, dass der Stopp-Wert genau getroffen wird, kann er um maximal 50 % von der gewählten Schrittweite abweichen. Soll dies vermieden werden, dann muss entweder der Start- bzw. Stopp-Wert entsprechend korrigiert, oder die Sweep-Teilung über "Points" festgelegt werden.

Fernsteuerbefehl:

```
SOURce:SWEep:FREQuency:STEP <nu>
SOURce:SWEep:PHASe:STEP <nu>
SOURce:SWEep:VOLTage:STEP <nu>
SOURce:SWEep:ONTIME:STEP <nu>
SOURce:SWEep:INTerval:STEP <nu>
```

Listen-Sweep

Bei listengesteuerten Sweeps kann eine beliebige Sweep-Achse definiert werden. Die Sweep-Punkte dürfen dabei beliebige Abstände haben, müssen aber in einer aufsteigenden oder abfallenden Reihenfolge liegen ("Random-Sweep"). Die Sweep-Punkte werden vom Sweep-System in der Reihenfolge abgearbeitet, in der sie in der Liste vorliegen. Um den Listen-Sweep als Aufwärts- oder Abwärts-Sweep zu definieren, müssen die Sweep-Punkte in der entsprechenden Reihenfolge eingegeben werden. Während beim normalen Sweep jeder Sweep-Punkt innerhalb eines Durchlaufs nur ein einziges Mal gemessen wird, bietet der Listensweep auch die Möglichkeit, einzelne Sweep-Punkte mehrfach zu messen. Dazu wird der betreffende Sweep-Punkt in der Liste entsprechend oft eingetragen.

Die Liste wird normalerweise als Datei geladen. Sie muss mindestens zwei (verschiedene) Punkte enthalten. Zum Format der Liste siehe Abschnitt "[Sweeplisten](#)", Seite 4.485.

Für jede Sweep-Achse stehen maximal 1024 Punkte zur Verfügung; enthält die Liste mehr als 1024 Werte, dann werden nur die ersten 1024 Punkte geladen. Der erste und der letzte Punkt der Liste bestimmen die Sweep-Richtung. Erscheint in der Liste ein Punkt, der dieser Richtung nicht entspricht, dann werden dieser und alle folgenden Punkte ignoriert.


Hinweis: *Der 1. und der letzte (gültige) Punkt der Sweep-Liste markieren den interessierenden Teil der X-Achse und werden daher als X-Achsenkalibrierung in den Sweep-Graphen verwendet, wenn das "Scaling" der X-Achse auf "Auto" steht.*

Beim Laden der Sweep-Liste wird geprüft, ob die physikalische Grundeinheit der Sweep-Datei zum Sweep-Parameter passt. Neben dem R&S UPV-Listenformat (vorzugsweise mit der Erweiterung *.SWL) werden auch Dateien akzeptiert, die aus den Vorgängergeräten R&S UPL und R&S UPD stammen.

Hinweis: *Wird die Z-Achse des zweidimensionalen Sweeps als Liste mit mehr als 20 Punkten definiert, dann sind nur die letzten 20 Scans als Datensatz (zum Speichern und Umskalieren der Grafik) verfügbar. Soll ein zweidimensionaler Sweep als kompletter Trace-Datensatz gespeichert werden, dann darf die Punkteanzahl der Z-Achse 20 nicht überschreiten.*

Tot Volt File

Eingabe des Dateinamens für die Liste des Pegelsweep-Parameters (Pegel-Sweep-Liste) Nur sichtbar bei aktiviertem Generator-Listensweep.




Welcher Signalparameter tatsächlich gesweept wird (Pegel einer einzelnen Sinuslinie oder Gesamtpegel eines Mehrtonsignals) hängt von der gewählten Generator-Funktion ab.

Fernsteuerbefehl:
 MMEMory:LOAD:VOLTage 'filename'

Freq File

Eingabe des Dateinamens für die Liste des Frequenzsweep-Parameters (Frequenz-Sweep-Liste) Nur sichtbar bei aktiviertem Generator-Listensweep.




Welcher Signalparameter tatsächlich gesweept wird (Frequenz einer einzelnen Sinuslinie oder Mittenfrequenz eines Zweitonsignals) hängt von der gewählten Generator-Funktion ab.

Fernsteuerbefehl:
MMEMoRY:LOAD:FREQuency 'filename'

Phase File


Eingabe des Dateinamens für die Liste des Phasensweep-Parameters (Phasen-Sweep-Liste.) Nur sichtbar bei aktiviertem Generator-Listensweep.



Fernsteuerbefehl:
MMEMoRY:LOAD:PHASe 'filename'

On Time File

Eingabe des Dateinamens für die Liste des Burstdauer-Sweeps (Burstdauer-Sweep-Liste) Nur sichtbar bei aktiviertem Generator-Listensweep in den Generator-Funktionen "Burst" und "Sine² Burst".



Fernsteuerbefehl:
MMEMoRY:LOAD:ONTime 'filename'

Interval File

Eingabe des Dateinamens für die Liste des Burstintervall-Sweeps (Burstintervall-Sweep-Liste) Nur sichtbar bei aktiviertem Generator-Listensweep in den Generator-Funktionen "Burst" und "Sine² Burst".



Fernsteuerbefehl:
MMEMoRY:LOAD:INTerval 'filename'

Sweep-Geschwindigkeit

Die Zeit für einen Sweep-Durchlauf ist nur bei automatischen Sweeps von Bedeutung und wird durch folgende Faktoren bestimmt:

- Einstellzeit des Generators
- Erforderliche Verweilzeit; hängt ab von den Eigenschaften des Messobjektes (z.B. Einschwingzeit)
- Nur bei synchronen Sweeps (d.h. bei Verwendung des internen Analysators): Messgeschwindigkeit

Um eine möglichst kurze Durchlaufzeit und somit eine hohe Sweep-Geschwindigkeit zu erreichen, sollten die Einstellzeiten des Generators und ggf. die Messzeit minimiert werden. Dazu gibt es eine Reihe von Optimierungsmöglichkeiten:


Minimierung der Generator-Einstellzeit

Die Einstellzeit des digitalen Generators liegt in der Größenordnung von wenigen Mikrosekunden und kann daher vernachlässigt werden. Dagegen benötigt das Stellen der Analog-Hardware im Analog-Generator – verbunden mit Einschwingvorgängen – einige Millisekunden und sollte daher bei Sweeps möglichst vermieden werden.


- Verwendung des **Universalgenerators** anstelle des Low-Distortion-Generators bei *Frequenz-Sweeps*. Besonders bei tiefen Frequenzen benötigt der Low-Distortion-Generator lange Einschwingzeiten für Frequenzänderungen. Hinsichtlich der Frequenzeinstellzeit und -genauigkeit ist der Universalgenerator dem Low-Distortion-Generator überlegen und somit als Sweep-Generator zu bevorzugen. Der Low-Distortion-Generator sollte daher nur dann verwendet werden, wenn das Messobjekt und die Messfunktion das extrem gute Klirrvverhalten oder den größeren Frequenzbereich benötigen.




- Verwendung eines **festen Pegelbereichs** bei *Pegel-Sweeps* und aktiver Entzerrung; der Pegel sollte auf den höchsten beim Sweep vorkommenden Wert gestellt werden. Die automatische Betriebsart pegelt die analoge Hardware, um bei jedem Pegel einen maximalen Signal-to-Noise-Wert des Generators zu erreichen. Sie sollte nur dann verwendet werden, wenn über mehrere Dekaden gesweept wird und sowohl das Messobjekt als auch die Messfunktion einen hohen S/N-Wert benötigen.



- **Verzicht auf Filterung.** Bei jeder Frequenz- oder Pegeländerung benötigt ein eingeschaltetes Filter eine – wenn auch kleine – Einschwingzeit.



- **Verzicht auf Frequenzgang-Entzerrung** bei *Frequenz-Sweeps*. Bei aktiviertem Equalizer muss für jede neue Frequenz auch ein neuer Pegel eingestellt werden. Eine alternative Frequenzgangkorrektur ist die Verwendung geeigneter Referenzkurven bei der Messwertaufnahme.



- **Reduzierung der Verweilzeit** bei Verwendung eines *externen* Analysators. Die vom Messobjekt und dem externen Analysator benötigte Verweilzeit ist empirisch zu ermitteln und kann als fester Wert oder individuell für jeden Sweep-Punkt als Liste angegeben werden.

Dwell s

Dwell File ...

- **Synchronisation** des Generators auf den Analysator bei Verwendung eines *internen* Analysators. Wenn Generator und Analysator des R&S UPVs gemeinsam betrieben werden, sollte ein Generator-Sweep immer auf den Analysator synchronisiert werden. Dadurch ist gewährleistet, dass der Generator genau dann weiterschaltet wird, wenn alle Messergebnisse (also ggf. auch Frequenz-, Level-Monitor- und Input-Messung auf den aktiven Kanälen) vorliegen und eingeschwungen sind.

Next Step ▾

- Reduzierung der Messpunkte bei **tiefen Frequenzen**. Tiefe Frequenzen benötigen längere Messzeiten als höhere Frequenzen. Die Sweep-Achse sollte daher möglichst so geteilt werden, dass nur wenige tiefe Töne verwendet werden. Dies kann erreicht werden durch

Spacing ▾

lineares statt logarithmisches Spacing

Start Hz
Stop Hz

Erhöhung der unteren Sweep-Grenze

Sweep Ctrl ▾

Listen-Sweep

- Reduzierung der Messpunkte. Die Dauer eines Sweepdurchlaufs wächst etwa linear mit der Anzahl der Sweep-Punkte. Der Listen-Sweep erlaubt es, die Abstände der einzelnen Sweep-Punkte beliebig zu wählen und so an besonders interessierenden Stellen eine Häufung vorzunehmen, ohne die Gesamtzahl drastisch zu erhöhen.

Sweep Ctrl ▾

Listen-Sweep

Step Hz

Vermeidung unnötig kleiner Schrittweite


Points

Vermeidung unnötig vieler Sweep-Punkte


Minimierung der Messzeit

Die erforderliche Messzeit hängt – bei Verwendung des internen Analysators – von den gewählten Messfunktionen ab. Generell sollte jede verwendete Messfunktion möglichst auf hohe Messgeschwindigkeit konfiguriert werden, was natürlich speziell von der jeweiligen Messfunktion abhängt. Im Folgenden werden daher nur einige allgemeingültige Regeln erläutert:

- Nur die Messkanäle einschalten, die gemessen werden sollen. Ein nicht-beschalteter Messeingang kann die Messzeit erheblich verlängern, da die Messung erst dann abgeschlossen wird, wenn auch für diesen Kanal ein Messwert vorliegt. Einige Messfunktionen benötigen erheblich mehr Zeit, um ein Signal mit niedrigem Pegel (Rauschen) auszumessen. Aber auch bei vorhandenem Signal auf dem 2. Kanal ist die Messzeit zumindest geringfügig länger als bei 1-kanaligem Betrieb, da der 2. Kanal komplett ausgewertet und angezeigt werden muss.



- Nur die Messfunktionen einschalten, die für die spezielle Messaufgabe benötigt werden.

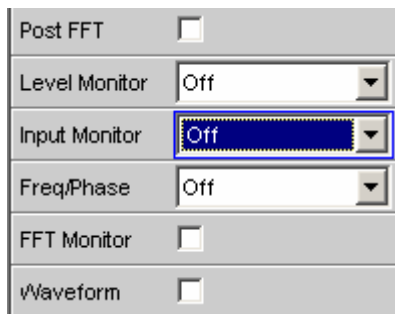

- Nicht benötigte Traces abschalten. In 4 Sweep-Windows können je 2 Traces eingeschaltet sein. Es sollten nur die Traces aktiv sein, die zur Messwertaufnahme benötigt werden.



- Viele Messfunktionen bieten die Möglichkeit, bei Verwendung des internen Generators auf dessen Einstellungen zurückzugreifen ("Gen Track"). Diese Funktionen sollten verwendet werden, da sie nicht nur die Messzeit verkürzen (weil z.B. die Frequenz nicht gemessen werden muss), sondern auch die Messgenauigkeit erhöhen können (z.B. Sample-genaue Einstellung und Messung über ganze Perioden ohne Abbruchfehler bei RMS)



(Bei RMS und RMS selective)



(bei THD+N und THD)



(bei RMS selective)



(bei eingeschaltetem Notchfilter)

- Deaktivierung nicht benötigter Filter. Bei jeder Generatoreinstellung müssen die Filter neu einschwingen. Während dieser Zeit ist keine Messung möglich. Der Messstart verzögert sich um die Summe der Einschwingzeiten aller eingeschalteten Filter.

- Reduzierung der Ordnung und/oder Dämpfung bei benutzerdefinierten Hoch- und Tiefpässen. Dadurch verringert sich die Einschwingzeit.

- Abschaltung der Settling-Funktionen. Das Einschalten der Settling-Funktion ist bei den meisten Messsignalen nicht erforderlich. Liegt ein stabiles Signal seitens des DUTs vor, so liefert der R&S UPV auch ohne Settling eingeschwingene Messwerte. Durch das Settling (oder Averaging) *vervielfacht* sich die Messzeit um mindestens die Zahl der eingestellten "Samples"

- Abschaltung der Messstartverzögerung. Mit der Messstartverzögerung sollen Laufzeiten des DUTs ausgeglichen werden. Daher wird der Start der 1. Messung nach jeder Änderung der Generator- oder Analysator-Einstellung – und somit auch jeder einzelne Sweep-Punkt – um die angegebene Zeit verzögert. Diese Zeit sollte auf 0.0 gesetzt werden, wenn eine Startverzögerung nicht erforderlich ist

- Manuelle Wahl des Analysator-Pegelbereiches (nur bei analogen Messsignalen). Wenn der Pegel des Messsignals etwa bekannt ist und eine Einschränkung der Messdynamik akzeptabel ist, sollte der Analysator-Pegelbereich manuell gewählt werden. Dieser ist dann auf den höchsten zu erwartenden Pegel einzustellen; ein "UNDERRANGE" wird dabei in Kauf genommen; eine Neumessung mit korrigierter Bereichseinstellung entfällt. Um sicherzugehen, dass nicht doch ein höherer Pegel auftritt und die Messung ungültig macht, kann "Range LOWER" gewählt werden. Diese Mode erlaubt der Messung, den Messbereich bei "OVERRANGE" zu korrigieren

Wahl des Analyzers

Analyzer Configuration Panel


Das Config-Panel ermöglicht die Einstellungen für den analogen und den digitalen Analyzer.

Um den R&S UPV-Analyzer an die Messaufgabe anzupassen, empfiehlt es sich, als erstes mit den Einstellungen im Analyzer-Config-Panel zu beginnen, weil die hier vorgenommenen Einstellungen Einfluss auf die Möglichkeiten im Analyzer-Function-Panel haben.

Zuerst ist die Auswahl zwischen den verschiedenen Analyzer-Instrumenten zu treffen.

Instrument

Analyzer auswählen.

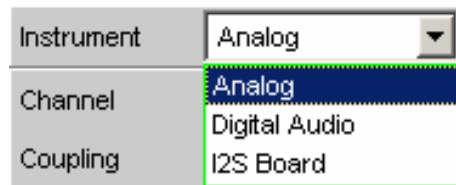

Analog

Der Benutzer hat die Wahl zwischen Analyzern verschiedener Bandbreiten.

Fernsteuerbefehl:
INSTRUMENT2[:SElect] ANLG

Digital Audio

Es können entweder Audiodaten, Amplitude, Jitter und Phase oder ein Commonsignal gemessen werden (siehe "[Digital Analyzer konfigurieren](#)", Seite 4.130).

Fernsteuerbefehl:
INSTRUMENT2[:SElect] DIG

I²S Board

Mit dem I²S Audio Analyzer können Audiodaten (8 bis 32 bit) im I²S Format gemessen werden.

Fernsteuerbefehl:
INSTRUMENT I2SB

Analog Analyzer konfigurieren

Analog Analyzer Configuration Panel


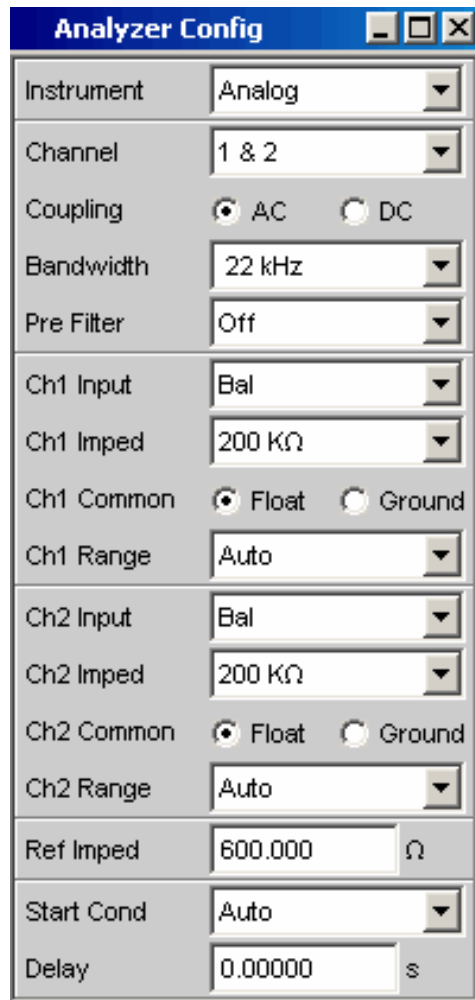


Bild 4-11 Analyzer-Config-Panel

Das Config-Panel ermöglicht die Einstellungen für den analogen und den digitalen Analyzer. Im Nachfolgenden werden die Konfigurationsmöglichkeiten für den analogen Analyzer beschrieben.

Channel

Auswahl der aktiven XLR-Buchsen an der R&S UPV-Frontseite rechts unten.

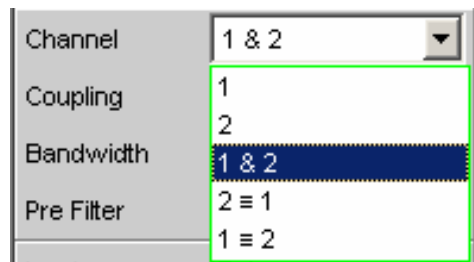

Bei Auswahl einer einkanaligen Messung (1 oder 2) ist der andere Kanal abgeschaltet. Abgeschaltete Eingänge sind potentialfrei, sie sind mit den eingestellten Eingangsimpedanzen (300 Ω, 600 Ω bzw. 200 kΩ) abgeschlossen.

- | | |
|------------------|---|
| 1 | <p>Nur das an der XLR-Buchse 1 anliegende Signal wird gemessen.</p> <p>Fernsteuerbefehl:
INPut:CHANnel CH1</p> |
| 2 | <p>Nur das an der XLR-Buchse 2 anliegende Signal wird gemessen.</p> <p>Fernsteuerbefehl:
INPut:CHANnel CH2</p> |
| 1 & 2 | <p>Beide XLR-Buchsen stehen zur Analyse anliegender Signale zur Verfügung. Die Einstellungen für Channel 1 und Channel 2 können unterschiedlich sein.</p> <p>Fernsteuerbefehl:
INPut:CHANnel CH1And2</p> |
| 2 ≡ 1 | <p>Beide XLR-Buchsen stehen zur Analyse anliegender Signale zur Verfügung. Dabei wird die im Kanal 1 gültige Einstellung auch für den Kanal 2 übernommen.</p> <p>Fernsteuerbefehl:
INPut:CHANnel CH2Is1</p> |
| 1 ≡ 2 | <p>Beide XLR-Buchsen stehen zur Analyse anliegender Signale zur Verfügung. Dabei wird die im Kanal 1 gültige Einstellung auch für den Kanal 2 übernommen.</p> <p>Fernsteuerbefehl:
INPut:CHANnel CH1Is2</p> |

Coupling

Wahl der Eingangskopplung.

Es kann zwischen AC- und DC-Kopplung gewählt werden. Die Wahl der Kopplung ist in der Einstellung "Channel 1&2" für beide Kanäle unabhängig voneinander möglich.

Bei Wahl der AC-Kopplung weist der R&S UPV eine Grenzfrequenz (-3 dB) von etwa 2 Hz auf. Die DC-Kopplung sollte gewählt werden, wenn Eingangsspannungen mit sehr niederfrequenten Signalanteilen gemessen werden sollen.

**AC**

Ein eventuell vorhandener DC-Anteil des Messsignals wird am Eingang durch einen Hochpass abgetrennt und bleibt somit ohne Einfluss auf das Messergebnis.

Bei Wahl der Messfunktion "DC" wird immer mit DC-Kopplung gemessen, auch wenn AC-Kopplung gewählt ist.

Fernsteuerbefehl:
INPut:COUPling AC

DC

Es werden Messsignale bis 0 Hz erfasst und in den Messergebnissen von RMS, RMS Selektiv, Peak, Quasi-Peak, DC, FFT und Waveform berücksichtigt.


Achtung:

Enthält das Eingangssignal einen hohen DC-Anteil, so resultiert dies in einer verringerten Messdynamik für den AC-Anteil, weil sich der Messbereich des Eingangsverstärkers am Gesamtsignal orientiert.

Fernsteuerbefehl:
INPut:COUPling DC

Bandwidth

Es sind 4 verschiedene Analyzer-Bandbreiten wählbar, wodurch die obere Frequenzgrenze für das Messsignal festgelegt wird.

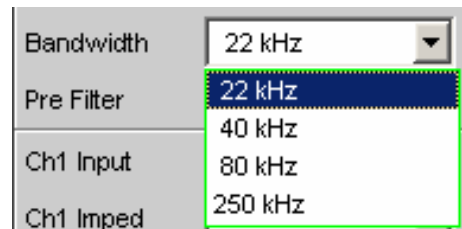**22 kHz**

Die maximale Signalfrequenz beträgt 22 kHz. Dabei wird das Signal mit 48 kHz abgetastet.

Hinweis: Bei dieser Bandbreite ist eine lückenlose Beobachtung des Eingangssignals (insbesondere via FFT und Waveform) möglich.

Fernsteuerbefehl:
INPut: BANDwidth: MODE B22

40 kHz

Die maximale Signalfrequenz beträgt 40 kHz. Dabei wird das Signal mit 96 kHz abgetastet.

Fernsteuerbefehl:
INPut: BANDwidth: MODE B40

80 kHz

Die maximale Signalfrequenz beträgt 80 kHz. Dabei wird das Signal mit 192 kHz abgetastet.

Fernsteuerbefehl:
INPut: BANDwidth: MODE B80

250 kHz

Die maximale Signalfrequenz beträgt 250 kHz. Dabei wird das Signal mit 768 kHz abgetastet.

Fernsteuerbefehl:
INPut: BANDwidth: MODE B250

Pre Filter

Das gewählte Pre Filter wirkt auf alle Messfunktionen. Damit ist eine gewünschte Vorfilterung möglich, ohne bei den einzelnen Messfunktionen das entsprechende Filter auszuwählen.




Die Beschreibung bzw. die Charakteristik der verschiedenen Filter findet sich im Abschnitt "", Seite [4.302](#).

Fernsteuerbefehl:
INPut: FILTer<parameter>
Liste der <parameter> siehe Abschnitt [Filter-Tabelle](#), Seite [4.319](#).

Ch1 Input (Ch2 Input)

Wahl der Signalquelle für Channel 1.
Bei gleicher Einstellung für beide Kanäle ($2 \equiv 1$ oder $1 \equiv 2$) erscheint nur der Text "Input" links neben dem Auswahlfeld.
Ist Channel 1 & 2 gewählt, erscheinen zusätzlich die Zeilen "Ch2 Input" bis "Ch2 Range", in denen vom Kanal 1 unabhängige Einstellungen für den Kanal 2 vorgenommen werden können.

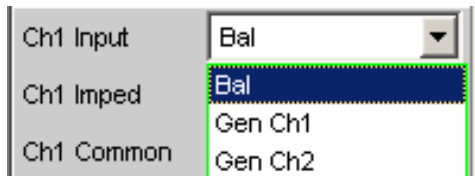

Bal **Balanced** = erdsymmetrische Messeingänge.

Unsymmetrische Messobjekte können über XLR/BNC-Adapter angeschlossen werden (Option R&S UPL-Z1).

Fernsteuerbefehl:
INPut [1] | 2:TYPE BALanced

Gen Ch1 Interne Verbindung des Analyzer-Kanal 1 mit dem Generatorausgang 1. Die Analyzer-Eingangsimpedanz beträgt 200 k Ω .

Fernsteuerbefehl:
INPut [1] | 2:TYPE GEN1

Gen Ch2 Interne Verbindung des Analyzer-Kanal 1 mit dem Generatorausgang 2. Die Analyzer-Eingangsimpedanz beträgt 200 k Ω .

Fernsteuerbefehl:
INPut [1] | 2:TYPE GEN2

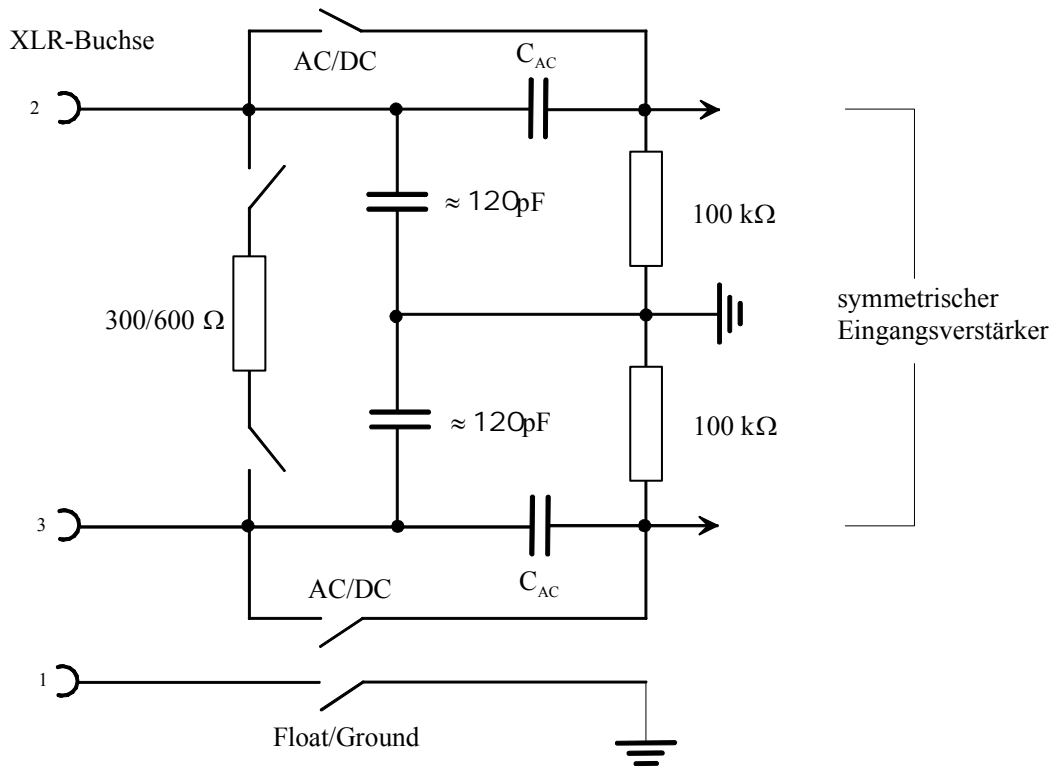


Bild 4-12 Symmetrischer Analyzer-Eingang

Die beiden Analyzer-Eingänge können mit den XLR-Buchsen verschaltet werden, um externe Signale messen zu können. Sie können aber auch beliebig mit den Ausgängen des internen R&S UPV-Generators verbunden werden, wie dies im folgenden Bild dargestellt ist (das einfache Massesymbol repräsentiert die evtl. schwebende Generator-, das Erdezeichen die Analyzer- bzw. Gehäusemasse):


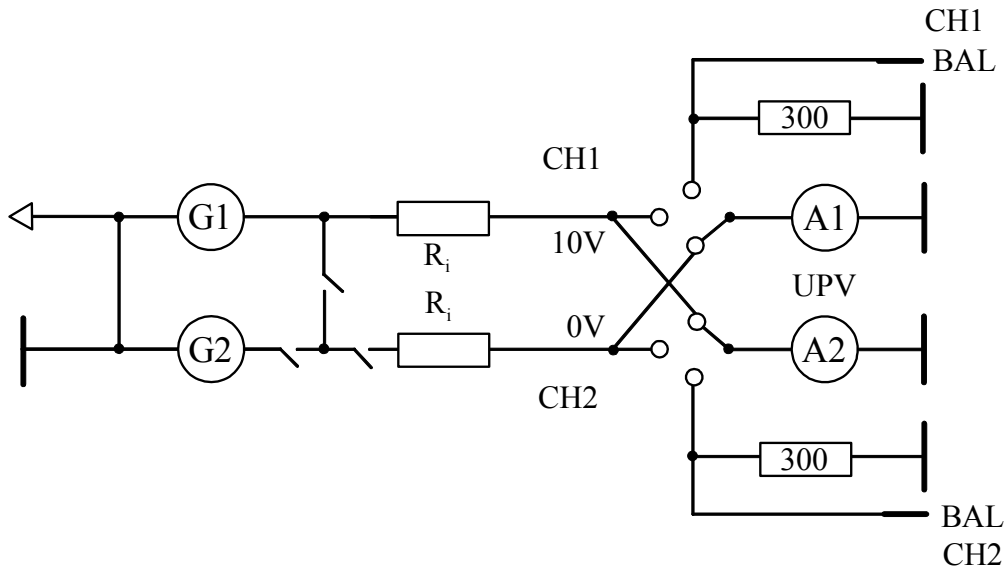


Bild 4-13 Verschaltungsmöglichkeiten der Analyzer-Eingänge

Die mit G1 und G2 bezeichneten Quellen geben die Generatoren 1 und 2 wieder, wenn die Option R&S UPV-B3 (Second Generator) eingebaut ist. S1 und S2 repräsentieren die Eingangsumschalter der beiden Analyzer-Eingänge. Damit kann der Analyzer wahlweise mit einem externen Signal gespeist oder eine interne Verbindung zum R&S UPV-Generator hergestellt werden. Rout bezeichnet die Generator-Ausgangs-, Ri die Analyzer-Eingangs-Widerstände. Die Kreise mit den Bezeichnungen A1 und A2 symbolisieren die R&S UPV-Analyzer.

Ch1 Imped (Ch2 Imped)

Wahl der Eingangsimpedanz, nur bei Input "Bal" wählbar.
Bei gleicher Einstellung für beide Kanäle ($2 \equiv 1$ oder $1 \equiv 2$) erscheint nur der Text "Impedance" links neben dem Auswahlfeld.

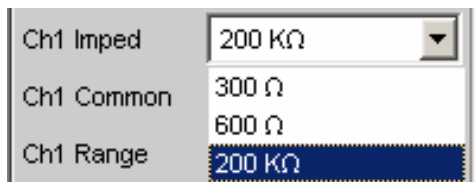

Bei den Impedanzen 300Ω und 600Ω dürfen nur Spannungen bis 25 V angelegt werden (dies gilt für DC- wie AC-Kopplung, weil die niederohmigen Eingangsimpedanzen vor den Koppelkondensatoren angeordnet sind). Für Spannungen $> 25 \text{ V}$ ist der Eingang gegen Überlastung geschützt: Die Eingangsimpedanz wird auf $200 \text{ k}\Omega$ geschaltet und der Generatorausgang abgeschaltet (siehe Kapitel 3, Manuelle Bedienung, Schnellabschaltung der Ausgänge). Die leuchtenden mit "OVLd" beschrifteten LED's auf der R&S UPV-Frontplatte (direkt bei den Generator-Ausgängen bzw. den Analyzer-Eingängen) zeigen den Zustand an.

300Ω Die Eingangsimpedanz beträgt 300Ω .

Fernsteuerbefehl:
INPut[1]|2:IMPedance R300

600Ω Die Eingangsimpedanz beträgt 600Ω .

Fernsteuerbefehl:
INPut[1]|2:IMPedance R600

$200 \text{ k}\Omega$ Die Eingangsimpedanz beträgt $200 \text{ k}\Omega$.

Fernsteuerbefehl:
INPut[1]|2:IMPedance R200K

Ch1 Common (Ch2 Common)

Potentialbezug des Pin 1 der XLR-Eingänge, nur bei Input "Bal" wählbar.
Sind die Analyzer-Eingänge abgeschaltet oder mit dem internen Generator verbunden, ist immer "Float" eingestellt.
Bei gleicher Einstellung für beide Kanäle ($2 \equiv 1$ oder $1 \equiv 2$) erscheint nur der Text "Common" links neben dem Auswahlfeld.



Float

Die Anbindung des XLR-Pin 1 an die Gerätemasse ist über ein abgeschaltetes Relais aufgetrennt.
Zulässige Spannung nach EN 61010-1 ≤ 30 V AC oder 70 V DC gegen Gerätegehäuse.

Fernsteuerbefehl:
INPut[1]|2:COMMon FLOat

Ground

XLR-Pin 1 ist mit der Gerätemasse (Schutzleiter) verbunden.
Späteres Umschalten auf internen Generator oder Abschalten des eingestellten symmetrischen Kanals hebt den Massebezug auf.



Wichtig:

Nur Messpotentialbezug, keine Sicherheitsverbindung nach VDE 0411!

Hinweis:

Bei Verwendung eines XLR/BNC-Adapters (R&S UPL-Z1) werden die XLR-Pins 1 und 3 durch den Adapter verbunden. Die Float/Ground-Umschaltung erlaubt damit die Wahl des Potentialbezugs des BNC-Außenleiters (siehe hierzu auch [Bild 4-14](#)).

Warnung:

Bei der Messung berührungsgefährlicher Spannungen $U_{rms} > 30$ V ist vom Anwender sicherzustellen, dass der Aussenleiter des verwendeten BNC/XLR-Adapters sicher mit einer Schutzterde verbunden ist.

Fernsteuerbefehl:
INPut[1]|2:COMMon GROund

Um die Analyzer-Eingänge auch unsymmetrisch speisen zu können, empfiehlt sich die Verwendung des XLR/BNC-Adapters R&S UPL-Z1. Die interne Verschaltung dieses Adapters ist im folgenden Bild gezeigt.


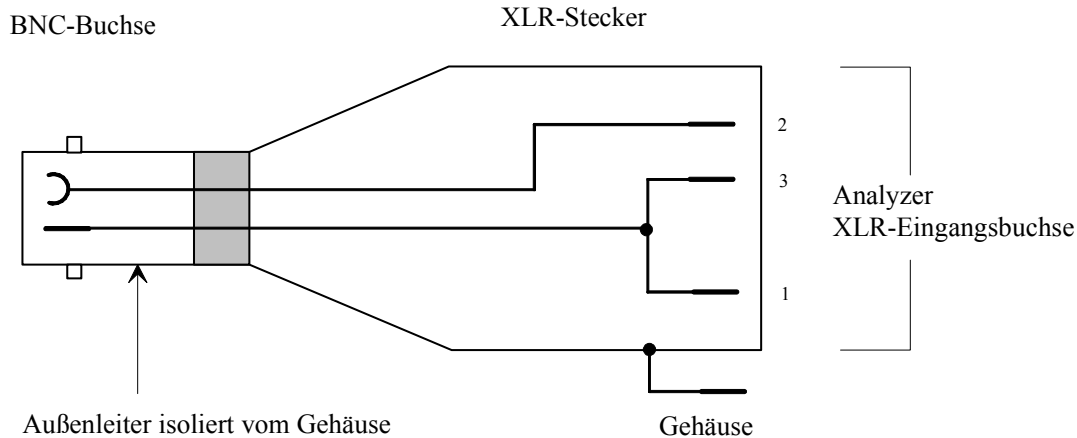



Bild 4-14 XLR/BNC-Adapter R&S UPL-Z1

Ch1 Range (Ch2 Range)

Die Messbereichswahl erlaubt das optimale Einstellen auf einen von der Messaufgabe abhängigen Spannungsbereich. Nach Öffnen des Auswahlfensters kann zwischen 3 Modi umgeschaltet werden. Bei gleicher Einstellung für beide Kanäle ($2 \equiv 1$ oder $1 \equiv 2$) erscheint nur der Text "Range" links neben dem Auswahlfeld.

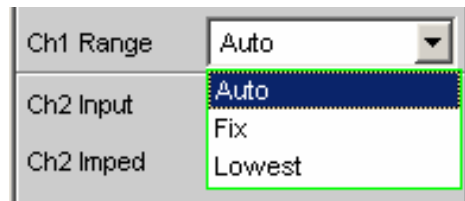

Nach Wahl der Modi Fix und Lowest erscheint der eingestellte Bereichsnennwert in der nächsten Zeile; dort kann nach Öffnen des Auswahlfensters ein neuer Bereich eingestellt werden.

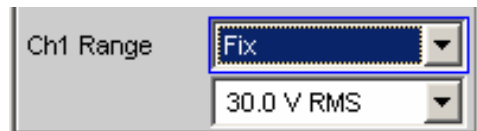

Fernsteuerbefehl:

```
SENSe[1]:VOLTage:RANGe[1]|2:VALue <n> [V]
```

Auto

Automatische Messbereichswahl. Getrennt für jeden Kanal wird der optimale Bereich eingestellt auch bei Channel "2 \equiv 1" oder "1 \equiv 2".

Fernsteuerbefehl:

```
SENSe[1]:VOLTage:RANGe[1]|2:MODE AUTO
```

Fix Der eingestellte Messbereich wird festgehalten.

Hinweis: Bei Anliegen einer Spannung, die den gewählten Pegelbereich übersteigt, wird der Analysatorstatus mit "Overrange" angezeigt und die Messwerte als ungültig dargestellt ("---").

Bei der Umschaltung von Auto nach Fix wird der aktuell gültige Bereich des Kanals übernommen. In der Konfiguration Channels "2 \equiv 1" oder "1 \equiv 2" wird der unempfindlichere Bereich von Kanal 1 und 2 übernommen.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:VOLTage:RANGe[1]|2:MODE FIX

Lowest Der eingestellte Messbereich wird als niedrigster Bereich festgehalten, bei Übersteuerung wird nach höheren Bereichen automatisch ausgewichen.

Hinweis: Bei der Umschaltung von Auto nach Lowest wird der aktuell gültige Bereich des Kanals übernommen. In der Konfiguration Channels "2 \equiv 1" oder "1 \equiv 2" wird der unempfindlichere Bereich von Kanal 1 und 2 übernommen.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:VOLTage:RANGe[1]|2:MODE LOW

Ist Channel 1 & 2 gewählt, erscheinen nach diesem Einstellblock die Zeilen "Ch2 Input" bis "Ch2 Range", in denen vom Kanal 1 unabhängige Einstellungen für den Kanal 2 vorgenommen werden können.

Die Bereiche sind in 5-dB-Schritten von 18 mV bis 100 V gestuft und ermöglichen eine optimale Messdynamik bei der Messung nichtlinearer Verzerrungen. Ein Über- oder Unterschreiten der Grenzen in einem aktuellen Messbereich führt bei automatischer Bereichswahl "Range Auto" zum Umschalten in die nächste Stufe. Ebenso bei Range "Lowest", nach unten aber nur bis zur gewählten Bereichsgrenze.

Die Bereichswerte sind Effektivwerte bei Sinus oder anderen Signalformen bis Scheitelfaktor $\sqrt{2}$.

Ref Imped

Referenzwert der Impedanz.

The image shows a control panel for 'Ref Imped'. It consists of a text box containing the value '600.0000' and a unit selector button with the symbol 'Ω'.

Bezugswiderstand für die Anzeige der Leistung in den Einheiten dBm, W, Δ%W, ΔW, P/Pr und %P/Pr.

Die Leistung berechnet sich nach der Formel:

$$P = \frac{U^2}{R}$$

wobei U die gemessene Spannung und R der eingestellte Bezugswiderstand ist. Die angezeigte Leistung ist nur dann korrekt, wenn die Referenzimpedanz gleich dem Widerstand des Messobjekts ist.

Fernsteuerbefehl:

SENSe[1]:POWER:REFerence:RESistance <nu>

Start Cond

Gibt das Ereignis an, das zu einer Messung führt.

The image shows a control panel for 'Start Cond'. It consists of a dropdown menu with the value 'Auto' selected.

Je nach gewählter "Start Cond" beginnt die Messung entweder sofort (Auto) oder erst dann, wenn die gewünschte Triggerbedingung erfüllt ist; Details siehe Abschnitt "[Startbedingungen](#)", Seite 4.153.

Delay

Verzögerungszeit für Start Cond.

The image shows a control panel for 'Delay'. It consists of a text box containing the value '0.000000' and a unit selector button with the symbol 's'.

Zu dem Menüpunkt Start Cond "Auto" kann eine Verzögerungszeit eingegeben werden; Details siehe Abschnitt "[Startbedingungen](#)", Seite 4.153.

Digital Analyzer konfigurieren

Digital Analyzer Configuration Panel

Das Config-Panel ermöglicht die Einstellungen für den analogen und den digitalen Analyzer. Im Nachfolgenden werden die Konfigurationsmöglichkeiten für den digitalen Audio Analyzer beschrieben.


Meas Mode

Der Meas Mode gibt an, was an den digitalen Schnittstellen gemessen werden soll.


Bei digitalen Audio-Schnittstellen gibt es prinzipiell zwei Signaltypen, die gemessen werden müssen, nämlich das Schnittstellensignal und das codierte Audiosignal selbst.

Der R&S UPV kann neben dem codierten Audiosignal (Audio Data) auch verschiedene Störsignale (Impairments) an der Schnittstelle messen:

Die Verschiebung der Signalfanken (Jitter) oder die Überlagerung einer Gleichtaktspannung auf den symmetrischen Digital-Leitungen (Common Mode). Für die Messung dieser Signale wird der interne Analog-Analyzer verwendet.

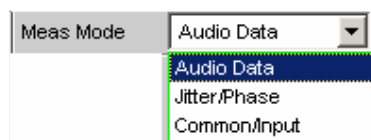

Audio Data

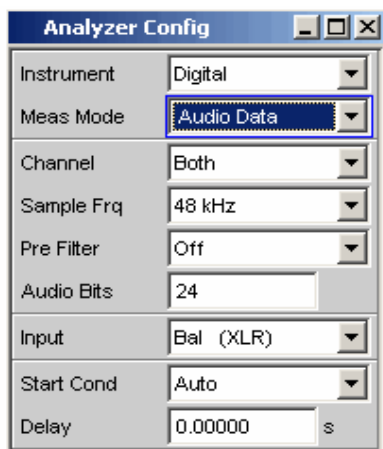


Der Dateninhalt des gewählten Digital Audio Eingangs wird aus dem Digital Audio Signal extrahiert und ausgewertet.

Das Analyzer Config Panel zeigt dabei die für diesen Meas Mode relevanten Auswahlfelder.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:MODE ADATA

Jitter/Phase

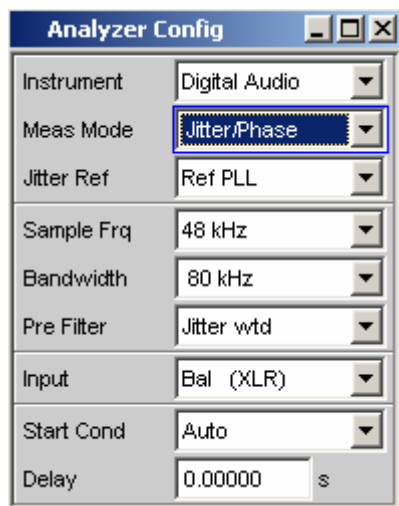

Messung vorhandener Jittersignale an den Digital Audio Eingängen.

Messung einer Frame Phasenablage des Digital Audio Signals zwischen dem Front Eingang und dem AUX Eingang.


Das digitale Schnittstellensignal hat Analogparameter an dem z. B. Rauschen oder andere Störsignale überlagert sein können, die sich auch in einer Verschiebung der Flanken bemerkbar machen. Dieser "Jitter" genannte Effekt macht es ab einer gewissen Größe unmöglich, das Audio-Signal korrekt zu decodieren oder zu regenerieren. Die in der Praxis verwendeten Decoder zeigen hierbei oft unterschiedliches Verhalten, so dass eine Messung z. B. über die erreichte Jitterverträglichkeit sinnvoll ist.

Die Größe der Jitter-Störung wird üblicherweise in UI (Unit Intervall) angegeben. Ein UI ist definiert als die kleinste Pulsweite des Digital-Audio-Signals (Augenweite) und ist unabhängig von der gewählten Abtastrate. Ein UI entspricht der Taktperiode, mit der das Digitalsignal getaktet wird (sog. Biphase clock). Bei digitalen Audiosignalen entspricht ein UI dem 128. Teil der Abtastperiode; bei 48 kHz beträgt ein UI ca. 163 ns.

Wenn mehrere digital codierte Signale zusammengeführt werden, wie z.B. in der Studioteknik üblich, spielt die Phasenlage der Frames in den Digital Audio Signalen, das sind die Teile die jeweils den Augenblickswert (Sample) des linken und rechten Kanals beinhalten, eine Rolle. Mit dem R&S UPV kann diese Verschiebung als Phase zwischen dem Digital-Eingang auf der Frontplatte und dem Referenz-Kanal (AUX Input auf der Rückseite) gemessen werden.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:MODE JPhase

Common/Input

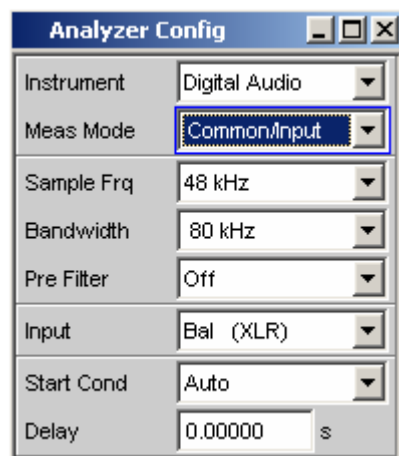

Messung des Common-Signals am Digital Bal-Eingang.

Die DIGITAL INPUT Amplitude kann am Bal- oder am Unbal-Eingang gemessen werden.


Als Leitungen für die Digital Audio-Signalverbindungen werden auch, wie in der Analogtechnik üblich, symmetrisch ausgeführte Kabel verwendet. Einkoppelte Störungen z.B. von Masseschleifen treten dabei als Gleichtaktspannung an den Schnittstellen auf.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:MODE CINPut

Channel

Einstellung des jeweils aktiven Messkanals im Meas Mode Audio Data.

Auswahl der Audio Daten des linken (Channel = 1), des rechten (Channel = 2) oder beider Kanäle (Channel = Both).

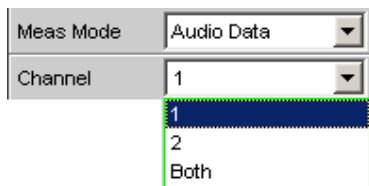

Bei Auswahl einer einkanaligen Messung (Ch1 oder Ch2) wird der Dateninhalt des anderen Kanals nicht berücksichtigt.

1 Nur das Signal des linken Kanals wird gemessen.

Fernsteuerbefehl:
INPut:CHANnel CH1

2 Nur das Signal des rechten Kanals wird gemessen.

Fernsteuerbefehl:
INPut:CHANnel CH2

Both Beide Kanäle werden gemessen (Stereo).


Fernsteuerbefehl:
INPut:CHANnel BOTH

Jitter Ref

Wahl des Jitter Referenztaktes (erscheint nur bei der Jittermessung)

Wenn Jitter gemessen werden soll, muss ein Referenztakt zur Verfügung stehen. Dafür kann der interne Oszillator (Generator-Takt) verwendet werden oder eine Referenz-PLL (Phase Locked Loop), wenn das Messobjekt nicht auf den Generator des R&S UPV synchronisiert wird.

Die Taktrate der Jitter Referenz muss der des Digital Audio Signals am Eingang entsprechen. Dazu steht der Takt des Digital Audio Generators oder der aus der Jitter Referenz PLL des Analyzers gewonnene Takt zur Verfügung.

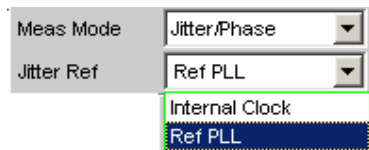

Internal Clock Verwendung des internen Taktgenerators für die Jitter-Referenz. Diese Einstellung ist immer dann die beste, wenn das zu messende Digital Audio Signal vom Digital Audio Generator des R&S UPV gespeist wird und dieser mit dem internen Takt läuft. In diesem Fall gibt es bei der Jittermessung keine untere Grenzfrequenz, die berücksichtigt werden muss.


Fernsteuerbefehl:
SENSe:JITTer:REFEreNce INTClock

Ref PLL Referenzsignal ist das über die Jitter-Referenz-PLL aus dem Digital Audio Eingangssignal gewonnene Taktsignal. Bei der Jittermessung ist dabei die untere Grenzfrequenz dieser PLL zu berücksichtigen, unterhalb der das Referenzsignal dem Jittersignal folgt und damit ein zu kleiner Jitterwert gemessen wird. Die Grenzfrequenz der Jitter-Referenz-PLL liegt bei etwa 500 Hz.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:JITTer:REFEreNce REFPl1

Sample Freq

Einstellung der Taktrate des Digital Audio Signals für den Analyzer. Bei sämtlichen Audio-Data Frequenzmessungen wird auf die Einstellung dieser Samplefrequenz Bezug genommen.

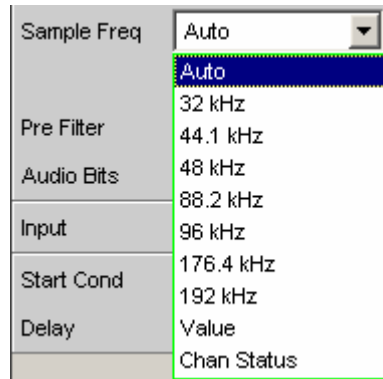

Falls die eingegebene Frequenz nicht mit der angelegten Frequenz übereinstimmt, verschieben sich alle Filter und Frequenzmessungen entsprechend in der Frequenz.

Bei Jittermessungen und bei der Ausgabe des jitter-reduzierten Digital Audio Signals am AUX Ausgang (Reclock-Funktion) wird damit der richtige Bereich für die Referenz PLL gewählt.

Wertebereich für die numerische Eingabe:

30 kHz ... 200 kHz

Standard Abtastfrequenzen lassen sich in dem Auswahlfeld direkt einstellen.

Hinweis: Bei Abtastraten unter 50 kHz ist eine lückenlose Beobachtung des Eingangssignals (insbesondere via FFT und Waveform) möglich.

Synchronisations-Bereiche für die Jitterreferenz PLL:

30 kHz ... 64 kHz (Base Rate Bereich)

65 kHz ... 128 kHz (High Rate Bereich)

129 kHz ... 200 kHz (Extended Rate Bereich)

Auto

Die Abtastrate wird gemessen, eingestellt und in der folgenden Bedienzeile dargestellt. Bei einer Änderung der anliegenden Abtastrate wird der eingestellte Wert automatisch aktualisiert.

Hinweis: Bei jeder neuen Abtastfrequenz muss der Digital-Analysator neu initialisiert werden. Damit dieser zeitintensive Vorgang nicht unnötig oft erfolgen muss, bleiben kleine Abweichungen oder Schwankungen (unter 3 Hz) unberücksichtigt.


Fernsteuerbefehl:

INPut:SAMPlE:FREQUency:MODE AUTO

32 kHz	Standard-Abtastrate 32 kHz Fernsteuerbefehl: INPut:SAMPlE:FREQuency:MODE F32
44.1 kHz	Standard-Abtastrate 44,1 kHz Fernsteuerbefehl: INPut:SAMPlE:FREQuency:MODE F44
48 kHz	Standard-Abtastrate 48 kHz Fernsteuerbefehl: INPut:SAMPlE:FREQuency:MODE F48
88.2 kHz	Standard-Abtastrate 88,2 kHz Fernsteuerbefehl: INPut:SAMPlE:FREQuency:MODE F88
96 kHz	Standard-Abtastrate 96 kHz Fernsteuerbefehl: INPut:SAMPlE:FREQuency:MODE F96
176.4 kHz	Standard-Abtastrate 176,4 kHz Fernsteuerbefehl: INPut:SAMPlE:FREQuency:MODE F176
192 kHz	Standard-Abtastrate 192 kHz Fernsteuerbefehl: INPut:SAMPlE:FREQuency:MODE F192
Value:	Variable Eingabe der Abtastrate Fernsteuerbefehl: INPut:SAMPlE:FREQuency:MODE VALue INPut:SAMPlE:FREQuency <nu>
Chan Status:	Zur Ermittlung der Abtastrate werden die entsprechenden Channel Status Bits im AES/EBU-Protokoll des Messsignals dekodiert. Abhängig vom Format (Consumer oder Professional) werden dazu unterschiedliche Bits interpretiert (24...27 bzw. 6...7 und 35...38). Die Aktualisierung der Abtastrate erfolgt, sobald die Channel Status Bits eine andere Abtastrate anzeigen. Liefern die Channel Status Bits keine Aussage ("not indicated"), dann bleibt die zuletzt ermittelte Abtastrate eingestellt. Fernsteuerbefehl: INPut:SAMPlE:FREQuency:MODE CHStatus

Bandwidth

Bei der Impairment-Analyse werden Jitter bzw. Common Signale bis zu dieser eingestellten Bandbreite gemessen.

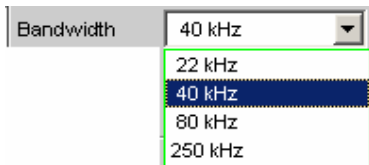

22 kHz Analog Analyzer-Bandbreite 22 kHz

Fernsteuerbefehl:
INPut: BANDwidth: MODE B22

40 kHz Analog Analyzer-Bandbreite 40 kHz

Fernsteuerbefehl:
INPut: BANDwidth: MODE B40

80 kHz Analog Analyzer-Bandbreite 80 kHz

Fernsteuerbefehl:
INPut: BANDwidth: MODE B80

250 kHz Analog Analyzer-Bandbreite 250 kHz

Fernsteuerbefehl:
INPut: BANDwidth: MODE B250

Pre Filter

Das gewählte Pre Filter wirkt auf alle Messfunktionen. Damit ist eine gewünschte Vorfilterung möglich, ohne bei den einzelnen Messfunktionen das entsprechende Filter auszuwählen.




Die Beschreibung bzw. die Charakteristik der verschiedenen Filter findet sich im Abschnitt "*Filter*", Seite 4.317.

Fernsteuerbefehl:
INPut: FILTer <parameter>
Liste der <parameter> siehe Abschnitt *Filter-Tabelle*, Seite 4.319.

Audio Bits

Verwendete Wortbreite des Digital Audio Analyzer im Meas Mode Audio Data.

Wertebereich: 8 ... 24
Wird die Wortbreite verringert, werden die Werte der Audio-Samples auf die angegebene Wortbreite abgeschnitten. Eine reduzierte Wortbreite hat eine entsprechende Reduzierung der Messdynamik zur Folge.



Fernsteuerbefehl:
INPut: AUDIobits <n>


Input

Auswahl der Eingangsschnittstelle für den Digital Audio Analyzer:

Im Meas Mode Common/Input (Option R&S UPV-K22) erfolgt die Messung des Common-Mode-Signals unabhängig von der Wahl des Digitaleingangs immer an der XLR-Buchse (Bal).

Die "DIG INP AMP"-Messung wird am gewählten Eingang (Bal bzw. Unbal) durchgeführt.

Für den optischen Eingang und bei Auswahl intern ist keine Common/Input Messung möglich.

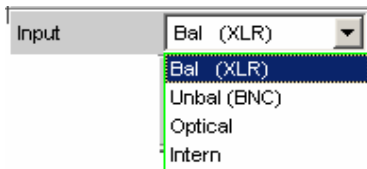

Bal (XLR) symmetrischer Digital Audio Eingang, (XLR)

Fernsteuerbefehl:
INPut:TYPE AESebu

Unbal (BNC) unsymmetrischer Digital Audio Eingang, (BNC)

Fernsteuerbefehl:
INPut:TYPE SPDif

Optical optischer Digital Audio Eingang (TOSLINK)


Fernsteuerbefehl:
INPut:TYPE OPTical

Intern Intern auf Digital Audio Generator Ausgang.
Schleifenmessung ohne angeschlossenes Kabel möglich.

Fernsteuerbefehl:
INPut:TYPE INTern

Start Cond

Gibt das Ereignis an, das zu einer Messung führt.



Je nach gewählter "Start Cond" beginnt die Messung entweder sofort (Auto) oder erst dann, wenn die gewünschte Triggerbedingung erfüllt ist; Details siehe Abschnitt "[Startbedingungen](#)", Seite 4.153.

Delay

Verzögerungszeit für Start Cond.

Delay	0.00000	s
-------	---------	---

Zu dem Menüpunkt Start Cond "Auto" kann eine Verzögerungszeit eingegeben werden; Details siehe Abschnitt "[Startbedingungen](#)", Seite 4.153.

I²S Analyzer konfigurieren


I²S Analyzer Configuration Panel

Das Config-Panel ermöglicht die Einstellungen für den analogen und den digitalen Analyzer. Im Nachfolgenden werden die Konfigurationsmöglichkeiten für den I²S Analyzer beschrieben.

Channel

Einstellung des jeweils aktiven Messkanals.

Auswahl der Audio-Daten des linken (Ch1), des rechten (Ch2) oder beider Kanäle.

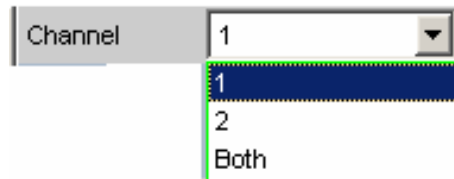

Bei Auswahl einer einkanaligen Messung (Ch1 oder Ch2) wird der Dateninhalt des anderen Kanals nicht berücksichtigt.

1 Nur das Signal des linken Kanals wird gemessen.

Fernsteuerbefehl:
INPut:CHANnel CH1

2 Nur das Signal des rechten Kanals wird gemessen.

Fernsteuerbefehl:
INPut:CHANnel CH2


Both Beide Kanäle werden gemessen (Stereo).

Fernsteuerbefehl:
INPut:CHANnel BOTH

Word Length

Wortbreite eines Datenframes je Kanal.

Wertebereich: 16, 24, 32

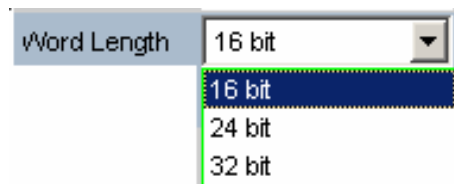

16 bit Wortbreite 16 bit


Fernsteuerbefehl:
INPut:AUDIobits W16

24 bit	Wortbreite 24 bit Fernsteuerbefehl: INPut:AUDiobits W24
32 bit	Wortbreite 32 bit Fernsteuerbefehl: INPut:AUDiobits W32

Sample Frequency

Einstellung der Samplefrequenz.

Die Samplefrequenz entspricht der Frequenz des FSYNC-Signals. Sämtliche Frequenzangaben der gemessenen Audiodaten beziehen sich auf diese Einstellung.

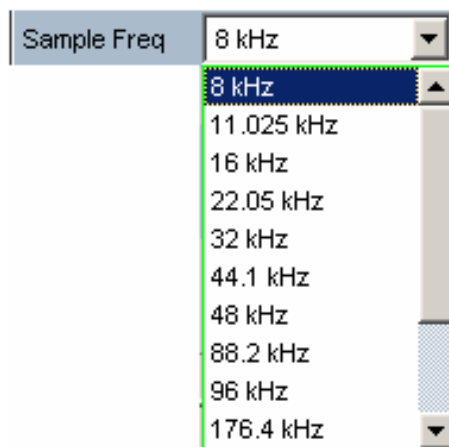

Falls die gewählte Frequenz nicht mit der angelegten Frequenz übereinstimmt, verschieben sich alle Filter und Frequenzmessungen entsprechend.

Wertebereich für die numerische Eingabe:
6,75 kHz ... 410 kHz

Standard-Abtastfrequenzen lassen sich in dem Auswahlfeld direkt einstellen.

Auto Die Abtastrate wird gemessen, eingestellt und in der folgenden Bedienzeile dargestellt. Bei einer Änderung der anliegenden Abtastrate wird der eingestellte Wert automatisch aktualisiert.

Hinweis: Bei jeder neuen Abtastfrequenz muss der Digital-Analysator neu initialisiert werden. Damit dieser zeitintensive Vorgang nicht unnötig oft erfolgen muss, bleiben kleine Abweichungen oder Schwankungen (unter 3 Hz) unberücksichtigt.

Fernsteuerbefehl:
INPut:SAMPlE:FREQuency:MODE AUTO


8 kHz	Standard-Abtastrate 8 kHz Fernsteuerbefehl: INPut: SAMPlE: FREQuency: MODE F08
11,025 kHz	Standard-Abtastrate 11,025 kHz Fernsteuerbefehl: INPut: SAMPlE: FREQuency: MODE F11
16 kHz	Standard-Abtastrate 16 kHz Fernsteuerbefehl: INPut: SAMPlE: FREQuency: MODE F16
22,05 kHz	Standard-Abtastrate 22,05 kHz Fernsteuerbefehl: INPut: SAMPlE: FREQuency: MODE F22
32 kHz	Standard-Abtastrate 32 kHz Fernsteuerbefehl: INPut: SAMPlE: FREQuency: MODE F32
44,1 kHz	Standard-Abtastrate 44,1 kHz Fernsteuerbefehl: INPut: SAMPlE: FREQuency: MODE F44
48 kHz	Standard-Abtastrate 48 kHz Fernsteuerbefehl: INPut: SAMPlE: FREQuency: MODE F48
88,2 kHz	Standard-Abtastrate 88,2 kHz Fernsteuerbefehl: INPut: SAMPlE: FREQuency: MODE F88
96 kHz	Standard-Abtastrate 96 kHz Fernsteuerbefehl: INPut: SAMPlE: FREQuency: MODE F96
176,4 kHz	Standard-Abtastrate 176,4 kHz Fernsteuerbefehl: INPut: SAMPlE: FREQuency: MODE F176
192 kHz	Standard-Abtastrate 192 kHz Fernsteuerbefehl: INPut: SAMPlE: FREQuency: MODE F192
384 kHz	Standard-Abtastrate 384 kHz Fernsteuerbefehl: INPut: SAMPlE: FREQuency: MODE F384

Value: Variable Eingabe der Abtastrate

```
Fernsteuerbefehl:
INPut:SAMPlE:FREQuency:MODE
VALueINPut:SAMPlE:FREQuency <nu>
```

Pre Filter

Das gewählte Pre-Filter wirkt auf alle Messfunktionen. Damit ist eine gewünschte Vorfilterung möglich, ohne bei den einzelnen Messfunktionen das entsprechende Filter auszuwählen.




```
Fernsteuerbefehl:
INPut:FILTer <parameter>
```

Liste der <parameter> siehe Abschnitt [Filter-Tabelle](#), Seite 4.319.

Input

Auswahl der Datenquelle für den I²S Audio Analyzer:

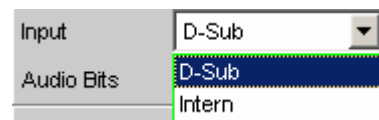

D-Sub Als Eingang wird der D-Sub-Anschluss an der Geräterückseite gewählt.

```
Fernsteuerbefehl:
INPut:INPut DSUB
```

Intern Als Eingang wird der interne Generator gewählt. Es ist eine Schleifenmessung ohne angeschlossenes Kabel möglich (Loopback Test).


```
Fernsteuerbefehl:
INPut:INPut INT
```

Audio Bits

Wortbreite der Audio-Daten, die analysiert werden.


Wird die Wortbreite verringert, werden die Werte der Audio-Samples auf die angegebene Wortbreite abgeschnitten. Eine reduzierte Wortbreite hat eine entsprechende Reduzierung der Messdynamik zur Folge.

Wertebereich: 8 ... "Word Length"



```
Fernsteuerbefehl:
INPut:AUDiobits <n>
```

Format

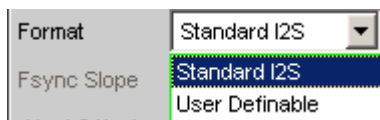Auswahl des I²S-Analyzer-Formats

Standard I2S Der I²S- Analyzer empfängt im Standard I²S-Format. Folgende formatbeeinflussende Parameter werden fest voreingestellt:

Fsync Slope Left(1) = Falling
Word Offset -1

Fernsteuerbefehl:
INPut:FORMat SI2S


User Definable Der I²S- Analyzer empfängt in I²S ähnlichem Format. Folgende formatbeeinflussende Parameter stehen zusätzlich zur Auswahl:

Fsync Slope
Word Offset

Fernsteuerbefehl:
INPut:FORMat USER

Fsync Slope

Polarität des FSYNC-Signals.



Left (1) = Falling Bei einem Word Offset von 0 kennzeichnet eine fallende Signalflanke den Wortanfang des linken Datenwortes (Channel 1).

Fernsteuerbefehl:
INPut:FSlope LFTF

Left (1) = Rising Bei einem Word Offset von 0 kennzeichnet eine steigende Signalflanke den Wortanfang des linken Datenwortes (Channel 1).

Fernsteuerbefehl:
INPut:FSlope LFTR

Word Offset

Mit dem Word Offset wird die Anzahl der SCK-Taktzyklen eingestellt, um die das FSYNC-Signal gegenüber den Audiodaten verzögert ausgewertet wird.



Wertebereich: -"Word Length"... 0 ... +"Word Length"-1

Word Offset	<input type="text" value="1"/>
-------------	--------------------------------

Fernsteuerbefehl:
INPut:WRDOffset <n>


Timing-Diagramme

Nachfolgend sind einige Konfigurationsbeispiele als Zeitdiagramm dargestellt, die die Wirkungsweise einiger Parameter verdeutlichen.

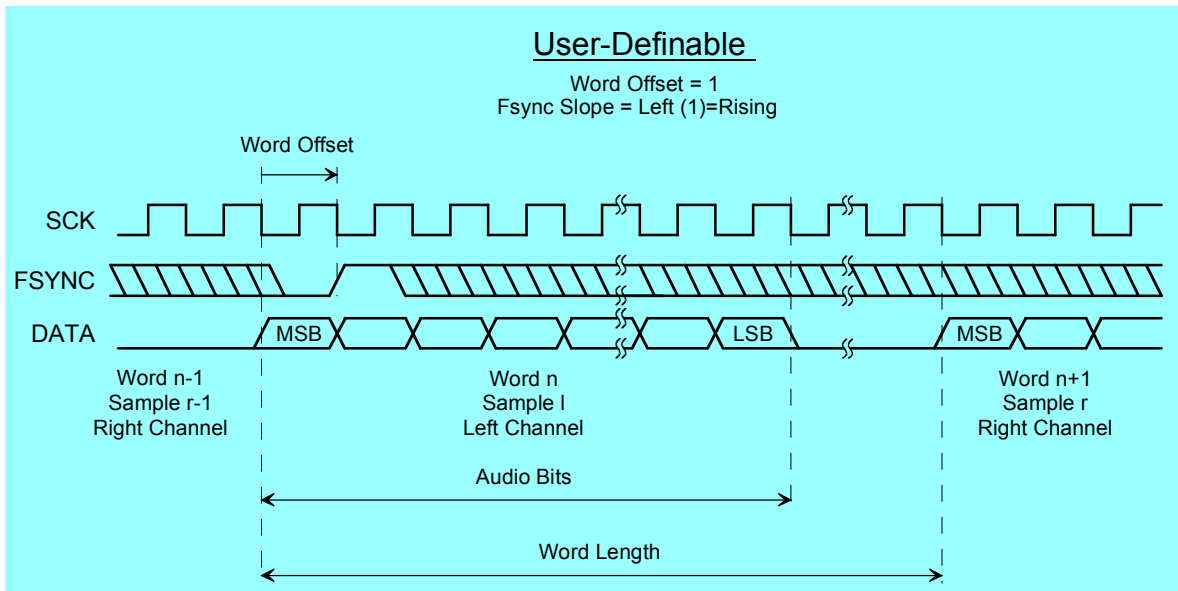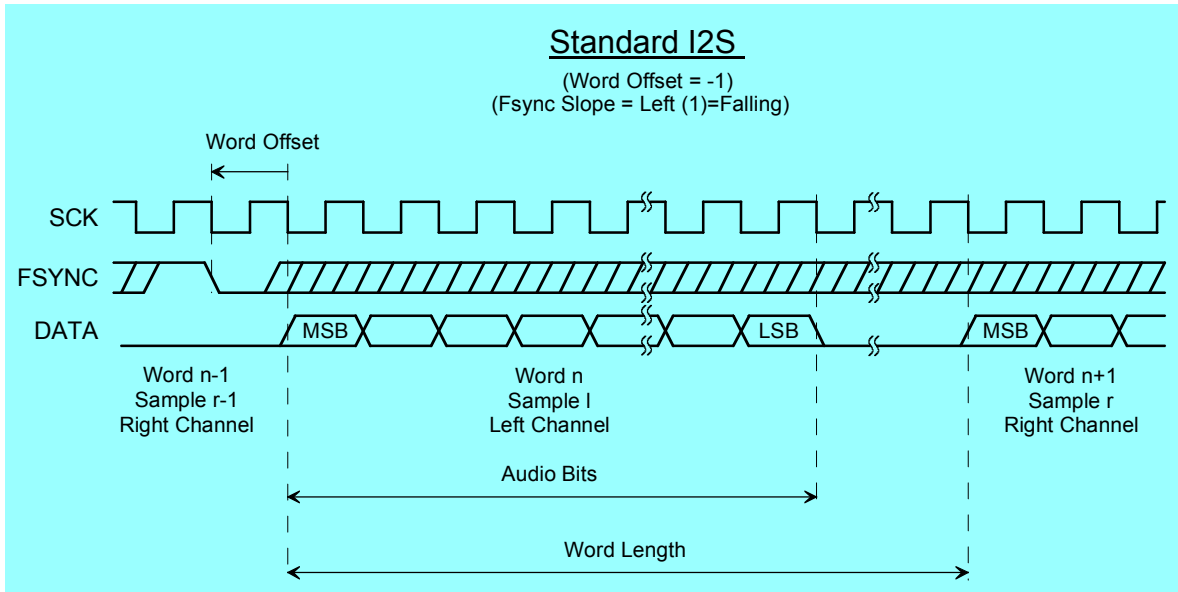

Schnittstellenbelegung

I²S Stecker (25 Pol. D-Sub-Stecker)

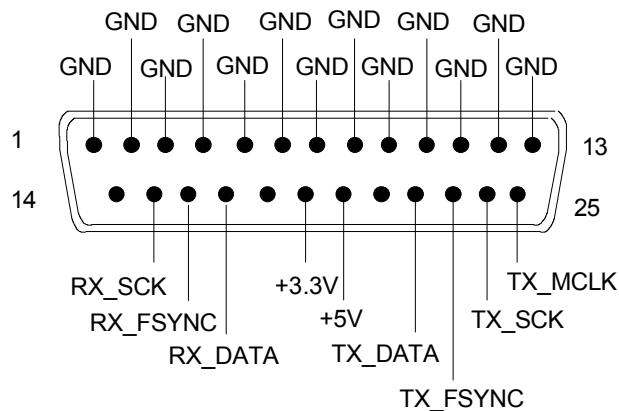

Anschluss	Signal	Eingang (E) Ausgang (A)	Datenrichtung
1	GND		Masseanschluss
2	GND		Masseanschluss
3	GND		Masseanschluss
4	GND		Masseanschluss
5	GND		Masseanschluss
6	GND		Masseanschluss
7	GND		Masseanschluss
8	GND		Masseanschluss
9	GND		Masseanschluss
10	GND		Masseanschluss
11	GND		Masseanschluss
12	GND		Masseanschluss
13	GND		Masseanschluss
14	not connected		
15	RX_SCK	E	Serial Clock Analyzer
16	RX_FSYNC	E	Frame Sync Analyzer
17	RX_DATA	E	Serial Data Analyzer
18	not connected		

Anschluss	Signal	Eingang (E) Ausgang (A)	Datenrichtung
19	+3.3 V (500 mA)	A	Power Supply
20	+5 V (500 mA)	A	Power Supply
21	not connected		
22	TX_DATA	A	Serial Data Generator
23	TX_FSYNC	A	Frame Sync Generator
24	TX_SCK	A	Serial Clock Generator
25	TX_MCLK	A	Master Clock Output Generator

TX CLK IN (BNC-Buchse)

Anschluss	Signal	Eingang (E) Ausgang (A)	Datenrichtung
1	GND		Masseanschluss
2	TX_CLK	E	Master Clock Input Generator

Messungen starten

Das Starten – und auch Stoppen – von Messungen geschieht in der Handbedienung über die Tasten "START", "SINGLE" und "STOP/CONT" im Bedienfeld "CONTROL". Die Wirkung dieser Tasten ist grundsätzlich davon abhängig, ob das Sweep-System aktiv ist oder nicht:

- Nur bei *inaktivem* Sweep-System kann das Mess-System direkt mit diesen Tasten gesteuert werden.
- Bei *aktivem* Sweep-System hingegen wird das Mess-System vom Sweep-System gesteuert und die Tasten dienen zum Steuern des Sweep-Systems.

Überblick über das Mess-System

Den folgenden Ausführungen liegt ein **deaktiviertes Sweep-System** zu Grunde, d.h. weder im Generator noch im Analysator ist ein Sweep eingeschaltet.

Eine Messung im engeren Sinne ist die einmalige oder kontinuierliche **Messwertaufnahme** aller eingeschalteten Messarten. Sie kann in Form eines *einzelnen* Messwertes oder als Datensatz (Samples im Zeitbereich, Spektrallinien im Frequenzbereich) erfolgen.

Die einmalige Messwertaufnahme wird als **Einzelmessung** (siehe Abschnitt "[Einzelmessung](#)", Seite [4.151](#)) bezeichnet, die kontinuierliche als **Dauermessung** (siehe Abschnitt "[Dauermessung](#)", Seite [4.150](#)).

Die Steuerung des Messsystems erfolgt

- explizit durch die **Steuertasten** START (Ctrl F5), SINGLE (Ctrl F6) und STOP/CONT (Ctrl F7)
- implizit durch sogenannte **Abbruch-Ereignisse**. Dies sind Ereignisse (Benutzereingaben), die die laufende Messung ungültig machen, also Änderungen im Generator, Analysator oder in der Filterbank. Ein Abbruch-Ereignis bewirkt den automatischen Neustart der laufenden Messung. Dadurch wird sichergestellt, dass die angezeigten Messdaten nicht durch interne Umschaltvorgänge verfälscht werden. Da der Abbruch und Neustart einer laufenden Messung einige Millisekunden benötigt, sollten im Fernsteuerbetrieb Einstellungen nur bei stehender Messung erfolgen.

Ein- und Ausschalten von Messarten

Mit dem R&S UPV können gleichzeitig bis zu 8 verschiedene **Messwerte** erfasst und numerisch und/oder graphisch dargestellt werden. Diese Messwerte sind

- gewählte Messfunktion von Kanal 1 und 2,
- Level-Monitor (RMS oder DC hinter dem Prefilter) Kanal 1 und 2.
- Input-Monitor (Peak-Messung vor dem Prefilter) von Kanal 1 und 2,
- Frequenz auf Kanal 1, Frequenz, Phase oder Gruppenlaufzeit auf Kanal 2

Daneben können zahlreiche **Datensätze** aufgenommen und ebenfalls numerisch und/oder graphisch dargestellt:

- Post-FFT und/oder Bargraph von Kanal 1 und 2 bei Verzerrungsmessungen; und Frequenzbandanalyse; FFT als Messfunktion,
- FFT-Monitor (4 k FFT) von Kanal 1 und 2,


- Waveform (Darstellung des Messsignals im Zeitbereich) von Kanal 1 und 2.

Obwohl die aufgeführten Messarten parallel durchgeführt werden und sich daher zeitlich nur wenig beeinflussen, kann die Darstellung nur sequentiell erfolgen. Daher ist es sinnvoll, nicht benötigte Messarten abzuschalten und so die Gesamtmesszeit zu verkürzen:

- Durch Umschaltung auf einkanalige Messung (im "Analyzer Config"-Panel) wird der jeweils andere Messkanal nicht gemessen und angezeigt.



- Durch individuelle Abschaltung der einzelnen Messarten (im "Analyzer Function"-Panel) werden nicht benötigte Messergebnisse nicht erfasst und dargestellt.

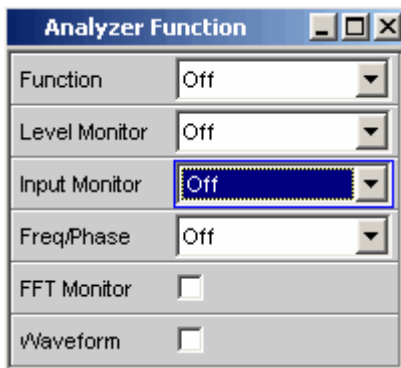

(bei Verzerrungsmessungen)

Bei jeder (Einzel-) Messung werden alle eingeschalteten Messarten gemessen. Erst wenn alle gewünschten Ergebnisse (evtl. mit Settling) vorliegen, wird die Messung als beendet angesehen. Jetzt erst kann der Sweep fortgeschaltet oder von der Fernsteuerung ein getriggertes Messergebnis abgeholt werden. Somit bestimmt die langsamste Messart die Messgeschwindigkeit des Gesamtgerätes.

Zustände des Mess-Systems

Die Zustände des Mess-Systems werden oberhalb der Softkeys dargestellt, Kanal 1 über dem 5. und Kanal 2 über dem 6. Softkey. Außerdem ist der aktuelle Zustand an den beiden LEDs oberhalb der START- und SINGLE-Taste ersichtlich.




Folgende Zustände sind möglich:

- Off Kanal ist abgeschaltet; es erfolgt keine Messwertaufnahme auf diesem Kanal.
- Single Einzelmessung läuft
- Cont Dauermessung läuft
- Terminated (Einzel-) Messung beendet
- Stopped Messung wurde abgebrochen; Dauermessung wurde angehalten

Hinzu kommen weitere Meldungen über Zustände einer laufenden Messung (z.B. "Under", Messbereichsunterschreitung), oder der beendeten Messung (z.B. "Over", wenn wegen "OVERRANGE" kein Messergebnis zustande kam).

Näheres zu diesen Statusanzeigen siehe Kapitel 3, "Übersicht der Statusmeldungen".

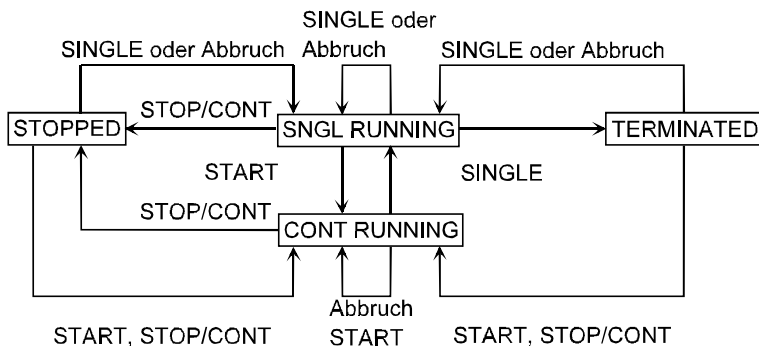

Dauermessung

Dies ist die Standard-Betriebsart des Messsystems, die bei jedem Einschalten des R&S UPV eingestellt ist. Bei Dauermessung leuchtet nur die **START-LED**. Der R&S UPV misst fortlaufend alle eingeschalteten Messarten, bis eines der folgenden Ereignisse eintritt:



Betätigen der Taste **START** bricht die laufende Messung sofort ab, setzt die Schleppeiger, Min/Max-Werte und die Limitverletzungen der Messwertanzeigen sowie die Hervorhebungen der Protokoll-Analyse zurück und bewirkt einen Neustart der Dauermessung.

Darüber hinaus bewirkt der (Neu-) Start einer Messung auch einen Restart bestimmter Generator-Funktionen:

- Burstsignale (Sine-Burst und Sine² Burst) werden rückgesetzt, d.h. sie beginnen mit der Burst-Phase bzw. dem "Burst on Delay".
- Die Play-Funktion beginnt wieder mit dem 1. Sample der WAV-Datei.
- Die Arbitrary-Funktion beginnt ebenfalls wieder von vorn.

Fernsteuerbefehl:
 INIT:CONT ON
 INIT:FORCe START



Betätigen der Taste **SINGLE** schaltet auf Einzelmessung um. Jede Messart führt die begonnene Messung bis zum Ende durch; wenn alle Messarten beendet sind, steht das Messsystem im Zustand "Terminated". Reaktivierung der Dauermessung wahlweise mit der Taste START oder STOP/CONT.

Fernsteuerbefehl:
 INIT:CONT OFF



Betätigen der Taste **STOP/CONT** bricht die laufende Messung sofort ab und bringt das Messsystem in den Zustand "Stop". Reaktivierung der Dauermessung wahlweise mit der Taste START oder durch nochmaliges Betätigen der Taste STOP/CONT.

Fernsteuerbefehl: -
 INIT:FORCe STOP
 INIT:FORCe CONT

Abbruch-Ereignis ... bricht die laufende Messung sofort ab und bewirkt einen Neustart der Dauermessung (siehe Abschnitt "[Überblick über das Mess-System](#)", Seite 4.148.)

Einzelmessung

Jede Messart läuft genau ein einziges Mal ab, danach steht das Messsystem im Zustand "Terminated". Dabei muss nicht zwangsläufig auch ein echtes Messergebnis vorliegen: tritt während der Messung ein Fehler auf, dann wird das Messergebnis als ungültig gekennzeichnet. In dem in dem zugehörigen Messwertfenster erscheint statt des Messwertes "----", über die Fernsteuerung wird ein NAN-Wert ("not a number", 9.97e37) ausgelesen.

Jede Einzelmessung muss durch die Taste SINGLE oder ein Abbruch-Ereignis neu getriggert werden. Bei Einzelmessung leuchten **START-LED** und **SINGLE-LED**.

Bei *laufender* Einzelmessung haben die Steuertasten folgende Funktion:



Betätigen der Taste **START** bricht die laufende Einzelmessung sofort ab, setzt die Schleppezeiger, Min/Max-Werte und die Limitverletzungen der Messwertanzeigen sowie die Hervorhebungen der Protokoll-Analyse zurück und bewirkt den Start der Dauermessung.

Darüber hinaus bewirkt der (Neu-) Start einer Messung auch einen Restart bestimmter Generator-Funktionen:

- Burstsignale (Sine-Burst und Sine² Burst) werden rückgesetzt, d.h. sie beginnen mit der Burst-Phase bzw. dem "Burst on Delay".
- Die Play-Funktion beginnt wieder mit dem 1. Sample der WAV-Datei.
- Die Arbitrary-Funktion beginnt ebenfalls wieder von vorn.

Fernsteuerbefehl:
INIT:CONT ON
INIT:FORCe START



Betätigen der Taste **SINGLE** bricht die laufende Messung sofort ab und bewirkt einen Neustart der Einzelmessung.

Darüber hinaus bewirkt der Neustart der Einzelmessung auch einen Restart der Burstsignale (Sine-Burst und Sine² Burst), d.h. sie beginnen mit der Burst-Phase bzw. dem "Burst on Delay".

Fernsteuerbefehl:
INIT:CONT OFF
INIT:FORCe SINGLE



Betätigen der Taste **STOP/CONT** bricht die laufende Messung sofort ab und bringt das Messsystem in den Zustand "Stop". Reaktivierung der Einzelmessung mit der Taste SINGLE.

Fernsteuerbefehl:
INIT:FORCe STOP

Abbruch-Ereignis ... bricht die laufende Messung sofort ab und bewirkt einen Neustart der Einzelmessung (siehe Abschnitt "[Überblick über das Mess-System](#)", Seite 4.148.)

Terminierte Messung

In diesen Zustand gelangt das Mess-System nur durch das Beenden einer Einzelmessung. Es finden keine weiteren Messungen statt; die Messwerte und Datensätze bleiben bis zum nächsten Messstart eingefroren. Über die Fernsteuerung sollten Messwerte nur in diesem Zustand ausgelesen werden. Bei terminierter Messung leuchtet **keine LED**. Die Steuertasten haben folgende Funktion:



Betätigen der Taste **START** setzt die Schleppezeiger, Min/Max-Werte und die Limitverletzungen der Messwertanzeigen sowie die Hervorhebungen der Protokoll-Analyse zurück und bewirkt den Start der Dauermessung.

Darüber hinaus bewirkt der (Neu-) Start einer Messung auch einen Restart bestimmter Generator-Funktionen:

- Burstsignale (Sine-Burst und Sine² Burst) werden rückgesetzt, d.h. sie beginnen mit der Burst-Phase bzw. dem "Burst on Delay".
- Die Play-Funktion beginnt wieder mit dem 1. Sample der WAV-Datei.
- Die Arbitrary-Funktion beginnt ebenfalls wieder von vorn.

Fernsteuerbefehl:
INIT:CONT ON
INIT:FORCe START



Betätigen der Taste **SINGLE** bewirkt den Start einer Einzelmessung.

Darüber hinaus bewirkt der Start der Einzelmessung auch einen Restart der Burstsignale (Sine-Burst und Sine² Burst), d.h. sie beginnen mit der Burst-Phase bzw. dem "Burst on Delay".

Fernsteuerbefehl:
INIT:CONT OFF
INIT:FORCe SINGLE



Betätigen der Taste **STOP/CONT** bewirkt den Start der Dauermessung.

Fernsteuerbefehl:
INIT:FORCe CONT

Abbruch-Ereignis

... bewirkt den Start einer Einzelmessung (siehe Abschnitt "[Überblick über das Mess-System](#)", Seite 4.148.) Im Fernsteuerbetrieb wird der automatische Messstart unterdrückt, damit Einstellbefehle mit maximaler Geschwindigkeit abgearbeitet werden können.

Angehaltene Messung

In diesen Zustand gelangt das Mess-System nur durch Betätigen der Taste STOP/CONT bei laufender Messung. Es liegen keine aktuell gültigen Messwerte oder Datensätze vor. Über die Fernsteuerung sollten Messwerte in diesem Zustand *nicht* ausgelesen werden. Die Steuertasten haben die gleiche Funktion wie bei terminierter Messung (siehe "[Terminierte Messung](#)").

Startbedingungen

Im Analyzer Config Panel wird festgelegt, welche Bedingungen zum Start einer Messung führen. Der Menüpunkt „Start Cond“ bestimmt, wann, wie oft oder aufgrund welcher Bedingungen eine Messwertaufzeichnung erfolgen soll. Neben dem Dauerbetrieb können hier folgende Betriebsarten der Messwertaufzeichnung gewählt werden:


- zeitgesteuerte Messwertaufzeichnung
- extern (d,h, durch Änderung des Messsignals) gesteuerte Messwertaufzeichnung, kurz als "externe Sweeps" bezeichnet
- pegelgesteuerte Messwerttriggerung

Wenn die Bedingungen für eine Messwertaufzeichnung erfüllt sind, wird der Messwert getriggert, im Messergebnisfenster angezeigt und ggf. in einem R&S UPV-internen Messwertpuffer abgelegt. Die Messwertliste kann in einem oder mehreren von insgesamt 4 "Sweep Graphen" numerisch oder grafisch dargestellt werden.

Hinweis: Damit eine Aufzeichnung der Messwertliste erfolgt, müssen die interessierenden Messwerte als "Traces" (Y-Source) in den "Sweep Graph Config"-Panels gewählt werden. Die X-Achse (X-Source) sollte auf "Sweep" gestellt werden. Es stehen 4 Sweep-Graphen mit je 2 Traces für die Messwertaufzeichnung zur Verfügung, so dass maximal 8 Messwerte gleichzeitig aufgezeichnet werden können.

Start Cond

Gibt das Ereignis an, das zu einer Messung führt.

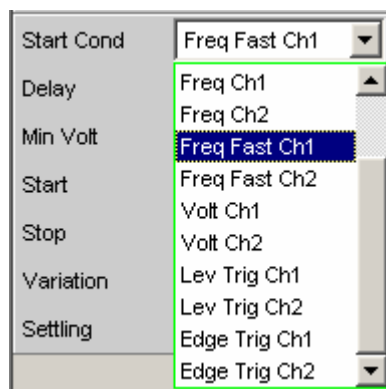

Je nach gewählter „Start Cond“ beginnt die Messung entweder sofort (Auto) oder erst dann, wenn die gewünschte Triggerbedingung erfüllt ist.

Auto

Dauermessbetrieb ohne Triggerbedingung. Es erfolgt nur dann eine Aufnahme in die Messwertpuffer, wenn gleichzeitig der Frequenz-Sweep der selektiven RMS-Messung oder irgendein Generator-Sweep aktiv ist. Durch Betätigen der Taste „Single“ bzw. „Start“ kann zwischen Einzel- und Dauermessung umgeschaltet werden, wenn keine Sweep aktiv ist.

Fernsteuerbefehl:
TRIGger:SOURce AUTO

Time Tick

Zeitgesteuerte Messwertaufzeichnung; Messwert*triggerung* in festen Zeitabständen. Im Abstand der Timeticks werden Messungen gestartet, die Messergebnisse in den Messwertpuffer eingetragen und im Messergebnisfenster angezeigt.

Diese Startbedingung kann *nicht* mit einem zeitgetriggerten Generator-Sweep kombiniert werden.

Wird Timetick mit dem Frequenz-Sweep der selektiven RMS-Messung oder einem synchronen Generator-Sweep kombiniert, dann erfolgt die Sweep-Fortschaltung wie gewohnt, der Messstart jedoch frühestens nach Ablauf des Timeticks.

Ist *weder* der Frequenz-Sweep der selektiven RMS-Messung *noch* irgendein Generator-Sweep aktiv, dann bestimmt der Timetick die Sweep-X-Achse:

- Während des Timetick-Sweeps werden die Zeitstempel auf der X-Achse aktualisiert und dabei ggf. korrigiert (z.B. wenn eine Messung länger dauert als der eingestellte Timetick) und die einzelnen Messwerte zeitrichtig eingetragen.
- Mit der Taste "START" wird eine Reihe von periodischen Messwertaufzeichnungen gestartet und nach Erreichen der unter "Points" angegebenen Sweeppunktzahl wieder von vorne begonnen.
- Mit der Taste "SINGLE" wird eine einzelne Reihe von periodischen Messwertaufzeichnungen gestartet. Beim Erreichen der unter "Points" angegebenen Sweeppunktzahl geht der Sweep in den Zustand "terminated" über.

Fernsteuerbefehl:
TRIGger:SOURce TIMer

Time Chart

Zeitgesteuerte Messwertaufzeichnung; Messwert*aufnahme* in festen Zeitabständen. In dem unter "Time" eingebbaren Zeitraster werden Messwerte (aus der laufenden Dauermessung) in ein Zeitdiagramm eingetragen. Im Gegensatz zu "Time Tick", wo bei jedem Tick eine neue (Einzel-) Messung gestartet und erst bei Beendigung der Messung das Ergebnis eingetragen wird, können mit "Time Chart" auch Zwischenergebnisse dargestellt werden. Dies ist besonders bei Quasi-Peak-Messungen wünschenswert.

Hinweis: Ist das gewählte Zeitraster (Update rate) kürzer als die Messzeit der Messfunktion, dann werden Zwischenergebnisse angezeigt; im anderen Fall werden Endergebnisse angezeigt.

Diese Startbedingung kann *nicht* mit dem Frequenz-Sweep der selektiven RMS-Messung oder einem Generator-Sweep kombiniert werden. Die Zeitstempel der Messwertaufnahme bestimmen die Sweep-X-Achse:

- Mit der Taste "START" sowie unmittelbar nach Einschalten des Time Chart-Sweeps wird eine Reihe von periodischen Messwertaufzeichnungen gestartet und nach Erreichen der unter "Points" angegebenen Sweeppunktezah wieder von vorne begonnen.
- Mit der Taste "SINGLE" wird eine einzelne Reihe von periodischen Messwertaufzeichnungen gestartet. Beim Erreichen der unter "Points" angegebenen Sweeppunktezah geht der Sweep in den Zustand "terminated" über.

Hinweis: Nach dem Einschalten von Time Chart wird der Sweep sofort gestartet, d.h. es werden in festen Zeitabständen Zwischen- oder Endergebnisse der gewählten Dauermessung dargestellt und aufgezeichnet.

Fernsteuerbefehl:
TRIGger:SOURceTCHart

Freq Ch1	Extern gesteuerte Messwertaufzeichnung; Messwerttriggerung bei Auftreten einer signifikanten Frequenzänderung auf Kanal 1 bzw. Kanal 2 (externer Frequenz-Sweep). Die Messergebnisse werden in die Messwertpuffer eingetragen und im Messergebnisfenster angezeigt. Die gemessene <i>Frequenz</i> wird als X-Wert des Sweeps eingetragen.
Freq Ch2	
Freq Fast Ch1	
Freq Fast Ch2	

Diese Startbedingung kann *nicht* mit dem Frequenz-Sweep der selektiven RMS-Messung kombiniert werden. Die Sweep-X-Achse wird immer durch den externen Frequenz-Sweep vorgegeben, auch wenn der interne Generator das Sweep-Signal erzeugt.

Hinweis: Für besonders schnelle Frequenz-Sweeps mit sauberem Signal (z.B. von der CD) kann die Fast-Variante gewählt werden. Hat das Signal jedoch einen hohen Rauschanteil, muss auf das langsamere Messverfahren **FREQ CH1/2** ausgewichen werden.

Fernsteuerbefehl:

TRIGger:SOURce CH1Freq

TRIGger:SOURce CH2Freq

TRIGger:SOURce CH1Rapidfreq

TRIGger:SOURce CH2Rapidfreq

Volt Ch1
Volt Ch2

Extern gesteuerte Messwertaufzeichnung; Messwerttriggerung bei Auftreten einer signifikanten Pegeländerung auf Kanal 1 bzw. Kanal 2 (externer Pegel-Sweep). Die Messergebnisse werden in die Messwertpuffer eingetragen und im Messergebnisfenster angezeigt. Der gemessene *Pegel* wird als X-Wert des Sweeps eingetragen.

Diese Startbedingung kann *nicht* mit dem Frequenz-Sweep der selektiven RMS-Messung kombiniert werden. Die Sweep-X-Achse wird immer durch den externen Pegel-Sweep vorgegeben, auch wenn der interne Generator das Sweep-Signal erzeugt.

Fernsteuerbefehl:

TRIGger:SOURce CH1Level

TRIGger:SOURce CH2Level

Lev Trig Ch1
Lev Trig Ch2

Messwerttriggerung aufgrund eines am Analysator-Eingang Kanal 1 bzw. Kanal 2 festgestellten Pegels.

Diese Startbedingung kann mit jedem Sweep kombiniert werden und hat dabei keinen Einfluss auf die Sweep-X-Achse.

Durch die Sweep-Fortschaltung oder – bei inaktivem Sweep-System – durch die Betätigung der Taste START oder SINGLE wird die Pegelüberwachung scharf gemacht und wartet darauf, dass erstmalig ein Pegel in dem Bereich zwischen Start und Stopp gemessen wird (Pegel-Triggerung). Daraufhin wird – ggf. nach dem eingegebenen Delay – eine Einzelmessung gestartet.

Bei Dauermessung erfolgt eine erneute Triggerung in dem angegebenen Bereich erst dann, wenn der Pegel zwischenzeitlich diesen Bereich nach unten oder oben verlassen hatte. Die Pegelüberwachung wird also erst dadurch wieder scharf gemacht, dass ein Pegel außerhalb des spezifizierten Bereichs erkannt wird.

Fernsteuerbefehl:
TRIGger:SOURce CH1Trigger
TRIGger:SOURce CH2Trigger

Edge Trig Ch1
Edge Trig Ch2

Messwerttriggerung aufgrund einer am Analysator-Eingang Kanal 1 bzw. Kanal 2 festgestellten Spannungsflanke.

Diese Startbedingung kann mit jedem Sweep kombiniert werden und hat dabei keinen Einfluss auf die Sweep-X-Achse.

Durch die Sweep-Fortschaltung oder – bei inaktivem Sweep-System – durch die Betätigung der Taste START oder SINGLE wird die Pegelüberwachung gestartet. Scharf wird sie jedoch erst, wenn ein Pegel jenseits des Startpegels (außerhalb des Start-Stopp-Intervalls) gemessen wird. Getriggert wird in dem Moment, wo der Pegel erstmalig in den Bereich zwischen Start und Stopp gelangt (Flanken-Triggerung). Daraufhin wird – ggf. nach dem eingegebenen Delay – eine Einzelmessung gestartet.

Bei Dauermessung erfolgt eine erneute Triggerung in dem angegebenen Bereich erst dann, wenn der Pegel zwischenzeitlich diesen Bereich in Richtung Start-Pegel verlassen hatte. Die Pegelüberwachung wird also erst dadurch wieder scharf gemacht, dass ein Pegel jenseits des Start-Pegels erkannt wird.

Fernsteuerbefehl:
TRIGger:SOURce CH1Edgetrigger
TRIGger:SOURce CH2Edgetrigger

Hinweis: Werden die Stützstellen eines Sweeps unter dem Einfluss der Start-Condition während des Sweep-Durchlaufs modifiziert (z.B. durch längere Messzeiten beim Timetick-Sweep) dann liegen ggf. einige Sweep-Punkte außerhalb der sichtbaren X-Achse der Sweep-Graphen. Durch einen erneuten Autoscale-Aufruf nach Beendigung des Sweeps werden die neuen X-Grenzen im Sweep-Graph eingetragen.

Delay

Verzögerungszeit für Start Cond.



Zu dem Menüpunkt Start Cond „Auto“ kann eine Verzögerungszeit eingegeben werden. Sie ist wirksam bei:

- Signaländerung am Generator (Werteingabe, Wertänderung über Drehrad)
- Sweep-Abläufe
- Stop/Cont- oder Start-Tastendruck (Continuous-Messung)
- Single-Tastendruck (Einzelmessung)
- Änderung in den Analyzer-Panels
- Änderung in den Generator-Panels
- Änderung im Filter-Panel

Delay bestimmt die Wartezeit von den oben genannten Ereignissen bis zum Neustart einer Messung, um einem Messobjekt die Möglichkeit zum Einschwingen zu geben.

Hinweis: Delay wird nur bei Einzelmessungen berücksichtigt, d.h. durch die „SINGLE“-Taste oder die Sweep-Fortschaltung ausgelöste Einzelmessung. Bei Dauermessung wird Delay nur für die erste Messung nach dem Start berücksichtigt. Die weiteren Messungen erfolgen unverzögert.

Fernsteuerbefehl:
TRIGger:DElay <nu>

Zeitgesteuerte Messwertaufzeichnung

Bei zeitgesteuerten Messwertaufzeichnungen ergibt sich die – voraussichtliche – Gesamtaufzeichnungsdauer aus dem Produkt von Zeitintervall pro Messung und Anzahl der Messwertaufnahmen. Die *tatsächliche* Zeitdauer der Messwertaufzeichnung kann bei der Startbedingung "Time Tick" wesentlich länger sein, wenn der eingegebene Wert für den Timetick kleiner ist als die benötigte Messzeit.

Start Cond	Time Tick
Time	1.00000 s
Points	30

Time

Eingabe des Zeitrasters, in dem die Messungen gestartet ("Time Tick") bzw. Messwerte gelesen ("Time Chart") werden sollen.

Time	1.00000 s
------	-----------


Bei der Startbedingung "**Time Tick**" hat die Messung Vorrang vor dem Start einer neuen Messung. Ist der Timetick *größer* als die Messzeit, dann wird nach jeder Einzelmessung auf den nächsten Timetick gewartet; während dieser Zeit läuft keine Messung. Ist der Timetick *kleiner* als die Messzeit, dann werden Timeticks, die während der laufenden Messung auftreten, ignoriert. Der Mess-Start erfolgt somit in Zeitabständen, die ein ganzzahliges Vielfaches (≥ 1) des gewählten Timeticks betragen.

Bei der Startbedingung "**Time Chart**" wird in dem angegebenen Zeitraster der Messwert gelesen, unabhängig davon, ob bereits ein neuer Messwert vorliegt. Ist das gewählte Zeitraster (Updaterate) *größer* als die Messzeit der Messfunktion, dann werden ausschließlich Endergebnisse angezeigt. Ist das Zeitraster *kleiner* als die Messzeit, werden – soweit verfügbar – Zwischenergebnisse angezeigt; liegen (noch) keine Zwischenergebnisse vor, werden die zuletzt gültigen Ergebnisse nochmals in das "Time Chart" eingetragen.

Fernsteuerbefehl:
TRIGger:TIMer <nu>

Points

Eingabe der Anzahl von Messwertaufzeichnungen.



Die zeitgesteuert Messwertaufzeichnung endet, sobald die hier angegebene Anzahl von Messdaten verfügbar ist.

Hinweis: Wird die Startbedingung "Time Tick" mit dem Frequenz-Sweep der selektiven RMS-Messung oder einem synchronen Generator-Sweep kombiniert, dann wird die Anzahl der Sweep-Punkte von dort übernommen und kann nicht separat eingegeben werden.

Fernsteuerbefehl:
TRIGger:COUNT <nu>

Externe Sweeps und pegelgesteuerte Messwerttriggerung

In der Regel werden externe Sweeps mit einer externen Signalquelle gesteuert. Dabei sollte der interne Sweep-Generator deaktiv sein. Beim Einschalten des externen Sweeps wird daher eine entsprechende Warnung ausgegeben, wenn ein Generator-Sweep aktiv ist.

Grundsätzlich kann auch bei den **externen Sweeps** der interne Sweep-Generator als Signalquelle verwendet werden. Dies ist z.B. sinnvoll, wenn das DUT ein unbekanntes oder nicht konstantes Delay hat und daher eine starre Kopplung von Generatorfortschaltung und Messstart nicht möglich ist. Die Sweep-Fortschaltung erfolgt dann wie gewohnt, der Messstart jedoch erst bei Auftreten des Triggerereignisses.

Der Generator sollte zeitgesteuert fortgeschaltet werden (Dwell-Sweep; Einstellung im Generator: "Next Step Dwell ..."), um eine Unabhängigkeit von Generator-Sweep-Fortschaltung und Messung zu erreichen.



Bei Analysator-synchroner Fortschaltung (Einstellung im Generator: "Next Step Anlr Sync") muss darauf geachtet werden, dass jeder Sweep-Schritt die als Start-Condition gewählte "Variation" überschreitet. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, dann bleibt der externe Sweep stehen. Folgende **Regeln zur Sweep-Einstellung des Generators bei externem Sweep** müssen beachtet:

- "Spacing" muss auf "Log Steps" stehen (optional bei Dwell-Sweep).
- Sweep-Richtung (angegeben durch Reihenfolge von "Start" und "Stop") muss mit der im Analysator gewählten Aufzeichnungsrichtung übereinstimmen.
- Sweep-Bereich muss innerhalb des Aufzeichnungsbereichs liegen (optional bei Dwell-Sweep).
- Schrittweite (im Generator angegeben als Faktor unter "Step") muss größer sein als die "Variation" im Analysator (optional bei Dwell-Sweep).
für Aufwärts-Sweeps (Start < Stop) gilt: $\text{Step} > 1 + \text{Variation} / 100$
für Abwärts-Sweeps (Start > Stop) gilt: $\text{Step} < 1 - \text{Variation} / 100$

Voltage		Start Cond	Volt Ch1
Spacing	Log Steps	Delay	0.00000 s
Start	0.90000 mV	Start	1.00000 mV
Stop	1.10000 V	Stop	1.00000 V
Step	1.13500 *	Variation	13.0000 %

Die Sweep-X-Achse wird immer durch den externen Sweep vorgegeben, auch wenn der interne Generator das Sweep-Signal erzeugt.

Bei den externen Sweeps bestimmen die Start- und Stopp-Werte die Sweep-Richtung: Ist der Start-Wert kleiner als der Stopp-Wert, liegt ein Aufwärts-Sweep vor, andernfalls ein Abwärts-Sweep. Signaländerungen *entgegen* der Sweep-Richtung haben unterschiedliche Auswirkungen im Dauer- und Einzelbetrieb:

- Wurde mit der Taste "START" ein externer Dauer-Sweep gestartet, dann bewirkt jede signifikante Änderung der Frequenz in Richtung von Stop nach Start einen Neustart des Sweep.
- Wurde mit der Taste "SINGLE" ein externer Einzel-Sweep gestartet, dann werden Änderungen in Richtung von Stop nach Start als Störung interpretiert und ignoriert. Ein Messwert jenseits des Stop-Wertes beendet den Sweep.

Die Verwendung des internen Generators bei **pegelgesteuerter Messwert-Triggerung** ist zwar nicht verboten, aber in den meisten Fällen nicht sinnvoll.

Start Cond	Lev Trig Ch1
Delay	0.00000 s
Start	0.01000 V
Stop	1.00000 V

Bei **flankensensitiver Triggerung** wird die triggende Flanke von den Start- und Stopp-Werten bestimmt: Ist der Start-Wert kleiner als der Stopp-Wert, wird bei positiver Flanke getriggert, d.h. genau dann, wenn ein Wert *unterhalb* von "Start" gefolgt wird von einem Wert *oberhalb* von "Start".

Min Volt

Eingabe eines Minimal-Pegels für externe Frequenz-Sweeps. Liegt das Signal unterhalb dieser Schwelle, dann erfolgt keine Triggerung.

Min Volt	1.00000 mV
----------	------------

Verhindert die Triggerung bei Signalpausen. Ein zu geringer Minimal-Pegel würde dazu führen, dass auch die im Rauschen ermittelten Frequenzmesswerte zur Triggerung verwendet würden.

Fernsteuerbefehl:
ARM:LEVel:MIN <nu>

Start

Eingabe des Start-Wertes des Aufzeichnungsintervalls (bei externen Sweeps) bzw. des Triggerbereichs (bei Pegeltriggerung).



A screenshot of a control panel with a grey background. On the left, the word 'Start' is written in a light grey font. To its right is a white rectangular input field containing the number '1000.00' in blue. To the right of the input field is the unit 'Hz' in a light grey font. A thin green border highlights the input field.

Ist der Start-Wert kleiner als der Stopp-Wert, dann läuft der externe Sweep als *Aufwärts-Sweep*; bei Flankentriggerung wird auf eine *positive* Flanke gewartet. Messwerte, die kleiner als "Start" sind, werden nicht berücksichtigt.

Wird als Start-Wert der aktuelle Stopp-Wert eingegeben, dann wird die Sweep-Richtung automatisch umgekehrt und der Stopp-Wert mit dem alten Start-Wert geladen.

Fernsteuerbefehl:
ARM:FREQuency:STARt <nu>
ARM:VOLTage:STARt <nu>

Stop

Eingabe des Stop-Wertes des Aufzeichnungsintervalls (bei externen Sweeps) bzw. des Triggerbereichs (bei Pegeltriggerung).



A screenshot of a control panel with a grey background. On the left, the word 'Stop' is written in a light grey font. To its right is a white rectangular input field containing the number '10000.0' in blue. To the right of the input field is the unit 'Hz' in a light grey font. A thin green border highlights the input field.

Ist der Stopp-Wert kleiner als der Start-Wert, dann läuft der externe Sweep als *Abwärts-Sweep*; bei Flankentriggerung wird auf eine *negative* Flanke gewartet. Messwerte, die kleiner als "Stop" sind, werden nicht berücksichtigt.

Wird als Stopp-Wert der aktuelle Start-Wert eingegeben, dann wird die Sweep-Richtung automatisch umgekehrt und der Start-Wert mit dem alten Stopp-Wert geladen.

Hinweis: Bei Einzel-Sweeps wird der Stopp-Wert zum Erkennen des Sweep-Endes benutzt. Er sollte daher etwas kleiner als der erwartete Bereich des Signals ein.

Fernsteuerbefehl:
ARM:FREQuency:STOP <nu>
ARM:VOLTage:STOP <nu>

Variation

Eingabe der relativen Frequenz- bzw. Pegeländerung in Prozent, ab der bei externen Sweeps eine neue Messung ausgelöst wird. Bei externen Pegelsweeps kann der Wert auch in dB eingegeben werden.

The image shows a control panel with a label 'Variation' on the left. To its right is a rectangular input field containing the text '10.0000'. To the right of the input field is a '%' symbol. The entire input field and the '%' symbol are enclosed in a thin green border.

Die Variation sollte etwa 5% bis 10% kleiner gewählt werden als die zu erwartenden Änderungen, um einerseits sicher, andererseits nicht auf Zwischenwerte zu triggern.

Aus dem Eingabewert errechnet sich der interne Variationsfaktor

- Für Aufwärts-Sweeps: $1 + \text{var}/100$
- Für Abwärts-Sweeps: $1 - \text{var}/100$

Hinweis: Die unterschiedlichen Variationsfaktoren für Aufwärts- und Abwärts-Sweep bewirken, dass die Anzahl der Sweep-Punkte bei einem Aufwärts-Sweep – bei identischen Werten für "Start", "Stop" und "Variation" – etwas größer ist als bei einem Abwärts-Sweep.

Eine Änderung um mindestens diesen Wert in Richtung von "Stop" nach "Start" (entgegen der Sweep-Richtung) bewirkt bei Dauer-Sweeps den Neustart der Messwert-Aufzeichnung.

Der untere Eingabewert wird unter Berücksichtigung der aktuellen Start- und Stopp-Werte automatisch so begrenzt, dass unabhängig von der Sweep-Richtung maximal 1024 Messwerte aufgezeichnet werden können. Werte unterhalb von 0.1% können generell nicht eingegeben werden.

Fernsteuerbefehl:

```
TRIGger:FREQuency:VARiation <nu>
TRIGger:VOLTage:VARiation <nu>
```

Sweep-Möglichkeiten

Neben dem Mess-System verfügt der R&S UPV über ein umfangreiches Sweep-System. Es wird durch Einschalten eines Generator-Sweeps als Generator-Sweep-System oder durch Einschalten des RMS-Selektions-Sweeps als Analysator-Sweep-System aktiviert und übernimmt dann die Steuerung des Mess-Systems.

Das Starten und auch Stoppen von Sweeps geschieht – bei aktiviertem Sweep-System – in der Handbedienung über die Tasten "START", "SINGLE" und "STOP/CONT" im Bedienfeld "CONTROL". Der (Neu-) Start eines Sweeps (via START-Taste) bewirkt auch einen Restart bestimmter Generator-Funktionen:

- Burstsignale (Sine-Burst und Sine² Burst) werden rückgesetzt, d.h. sie beginnen mit der Burst-Phase bzw. dem "Burst on Delay".
- Die Play-Funktion beginnt wieder mit dem 1. Sample der WAV-Datei.
- Die Arbitrary-Funktion beginnt ebenfalls wieder von vorn.

Überblick über die Sweep-Möglichkeiten

Den folgenden Ausführungen liegt ein **aktiviertes Sweep-System** zu Grunde, d.h. entweder im Generator oder im Analysator ist ein Sweep eingeschaltet.

Sweeps sind Messabläufe, bei denen die einzelnen Messungen durch vordefinierte Generator- oder Analysatoreinstellungen ausgelöst (getriggert) werden. Die Festlegung der Generator- und Analysator-Sweeps kann entweder durch Eingabe von Startwert, Stoppwert, Spacing und Points/Step oder die Angabe einer Sweep-Liste erfolgen. Beide Arten definieren letztendlich eine **Tabelle von Einstellungen** (X-Achse), die nach dem Starten des Sweeps abgearbeitet wird.

Ein einmaliger Sweep wird als **Einzel sweep** bezeichnet, ein kontinuierlicher als **Dauersweep**.

Die **Steuerung des aktiven Sweep-Systems** erfolgt

- explizit durch die **Steuertasten** START (Ctrl F5), SINGLE (Ctrl F6) und STOP/CONT (Ctrl F7)
- implizit durch sogenannte **Abbruch-Ereignisse**. Dies sind Ereignisse (Benutzereingaben), die die laufende Messung und somit den laufenden Sweep ungültig machen, also Änderungen im Generator, Analysator oder in der Filterbank. Ein Abbruch-Ereignis bewirkt den automatischen Neustart des laufenden Sweeps. Dadurch wird sichergestellt, dass den aufgenommenen Datensätzen eine gemeinsame Einstellung zu Grunde liegt.

Die **Steuerung des Mess-Systems** ist bei aktiviertem Sweep-System *nicht* möglich. Ausnahme: Bei terminiertem Sweep wird durch Betätigen der Taste **STOP/CONT** oder durch ein Abbruch-Ereignis die "Dauermessung" aktiviert (siehe Abschnitt "**Terminierter Sweep**", Seite 4.168).

Der R&S UPV bietet eine Vielzahl von unterschiedlichen Sweep-Möglichkeiten, die hier kurz zusammengefasst werden sollen:

- Generator-Sweep-System: zeitsynchrone Sweeps (DWELL-Sweeps), analysatorsynchrone Sweeps (AUTO-Sweeps) und manuelle Sweeps (MANU Sweeps). Sie können (sofern bei der gewählten Generator-Funktion mehr als ein sweepbarer Parameter existiert) auch 2-dimensional sein, d.h. es werden 2 Generator-Parameter variiert. Man spricht dann von einem Z-Sweep, weil neben der X-Achse auch die Z-Achse gesweept wird.
- Analysator-Sweep-System: analysatorsynchroner Sweep der RMS-Selektionsfrequenz

Alle Sweeps können wahlweise als Parametersweep mit konstantem Inkrement oder als Listensweeps ablaufen.

Ein- und Ausschalten von Sweeps

Das gewünschte Sweep-System wird im R&S UPV direkt in dem zugehörigen Funktions-Panel aktiviert bzw. deaktiviert:



- Ein Generator-Sweep unter "Sweep Ctrl" im "Generator Function"-Panel.
- Der Sweep des Mitlaufilters der Messfunktion "RMS Selective" unter "Sweep Ctrl" im "Analyzer Function"-Panel.


Es kann immer nur eines der beiden Sweep-Systeme aktiv sein. Wird ein Sweep vom Benutzer eingeschaltet, während ein anderer bereits aktiv ist, dann wird der *bisher aktive* ausgeschaltet und eine Warnung ausgegeben. Wird ein Instrument oder eine Funktion eingeschaltet, die einen Sweep beinhaltet, während ein anderer Sweep bereits aktiv ist, dann wird der *neue* Sweep ausgeschaltet und eine entsprechende Warnung ausgegeben.

Nach dem *Einschalten* eines Sweeps läuft das Mess-System zunächst unverändert in Dauer- oder Einzelmessung weiter; erst durch das Starten des Sweeps wird die Kontrolle über das Mess-System an das Sweep-System abgegeben.

Nach dem *Ausschalten* des aktiven Sweeps schaltet das Messsystem auf Dauermessung zurück.

Zustände des Sweep-Systems

Der Zustand des Sweep-Systems wird oberhalb des 8. Softkeys dargestellt. Außerdem ist – bei aktiviertem Sweep-System – der aktuelle Zustand an den beiden LEDs oberhalb der START- und SINGLE-Taste ersichtlich.



Folgende Zustände sind möglich:

Off	Sweep ist ausgeschaltet; das Mess-System wird vom Benutzer direkt gesteuert.
Single	Einzelsweep läuft
Cont	Dauersweep läuft
Waiting	Sweep wartet auf (Neu-) Start; wurde neu eingeschaltet oder ist mindestens einmal als Einzelsweep durchgelaufen.
Stopped	Sweep wurde angehalten; kann fortgesetzt oder neu gestartet werden.

Dauersweep

Dauersweeps werden mit der Taste **START** gestartet. Der Sweep-Zustand wird durch den Schriftzug "Sweep Cont" und leuchtender **START-LED** angezeigt. Am Stoppwert der X-Achse bzw. am Ende der X-Sweep-Liste angelangt, beginnt der Sweep wieder mit dem Start-Wert. Dies geschieht solange, bis eines der folgenden Ereignisse eintritt:

**Betätigen der Taste START**

- bricht den laufenden Sweep sofort ab
- löscht die Sweep-Kurven (bei Multiscan-Betrieb alle Scans) einschließlich der Min-/Max-Kurven
- setzt die Min/Max-Daten und Limitverletzungen der Sweep-Kurven sowie die Hervorhebungen der Protokoll-Analyse zurück
- bewirkt einen Neustart des Dauersweeps

Fernsteuerbefehl:

```
INIT:CONT ON
INIT:FORCe START
```



Betätigen der Taste **SINGLE** schaltet auf Einzelsweep um. Die begonnene Kurve wird zu Ende gezeichnet, dann befindet sich das Sweep-System im Zustand "Sweep Waiting".

Reaktivierung des Dauersweeps mit der Taste START;

Fernsteuerbefehl:

```
INIT:CONT OFF
INIT:FORCe SINGLE
```



Betätigen der Taste **STOP/CONT** beendet die laufende Messung und hält das Sweepssystem an (Zustand "Sweep Stopped").

Reaktivierung des Dauersweeps wahlweise mit der Taste START (beginnt von vorn) oder durch nochmaliges Betätigen der Taste STOP/CONT (setzt den Sweep fort).

Fernsteuerbefehl:

```
INIT:FORCe STOP
```

Abbruch-Ereignis

... bricht den laufenden Sweep sofort ab und bewirkt einen Neustart des Dauersweeps (siehe Abschnitt ["Überblick über die Sweep-Möglichkeiten"](#), Seite [4.164](#).)

Erreichen des Z-Stop-Wertes

Der Dauersweep wird beendet; das Sweep-System wechselt in den Zustand "Sweep Waiting" (nur bei 2-dimensionalen Generator-Sweeps, siehe Abschnitt ["Zweidimensionaler Sweep"](#), Seite [4.101](#).)

Einzelstweep

Einzelstweeps werden mit der Taste SINGLE gestartet und laufen nur einmal ab. Bei Erreichen des Stoppwerts (der X-Achse) schaltet das Sweep-System in den Zustand "Sweep Waiting". Bei einem 2-dimensionalen Sweep muss deshalb jeder neue Z-Punkt (und der damit verbundene Sweeplauf über die X-Achse) neu getriggert werden.

Der Sweep-Zustand wird durch den Schriftzug "Sweep Single" angezeigt; es leuchten die **START-LED** und die **SINGLE-LED**.

Ein laufender Einzelstweep wird durch folgende Ereignisse unterbrochen bzw. abgebrochen:



Betätigen der Taste **START**

- bricht den laufenden Sweep sofort ab
- löscht die Sweep-Kurven (bei Multiscan-Betrieb alle Scans) einschließlich der Min-/Max-Kurven
- setzt die Min/Max-Daten und Limitverletzungen der Sweep-Kurven sowie die Hervorhebungen der Protokoll-Analyse zurück
- startet einen *Dauersweep*

Fernsteuerbefehl:

```
INIT:CONT ON
INIT:FORCe START
```



Betätigen der Taste **SINGLE** bricht den laufenden Sweep sofort ab und bewirkt den Neustart des Einzelstweeps.

Fernsteuerbefehl:

```
INIT:CONT OFF
INIT:FORCe SINGLE
```



Betätigen der Taste **STOP/CONT** beendet die laufende Messung und hält das Sweepsystem an (Zustand "Sweep Stopped").

Reaktivierung des Einzelstweeps wahlweise mit der Taste SINGLE (beginnt von vorn) oder durch nochmaliges Betätigen der Taste STOP/CONT (setzt den Sweep fort).

Fernsteuerbefehl:

```
INIT:FORCe STOP
```

Abbruch-Ereignis

... bricht den laufenden Sweep sofort ab und bewirkt einen Neustart des Einzelstweeps (siehe Abschnitt "[Überblick über die Sweep-Möglichkeiten](#)", Seite 4.164.)

Erreichen des X-Stop-Wertes

Der Einzelstweep wird beendet; das Sweep-System wechselt in den Zustand "Sweep Waiting".

Fernsteuerbefehl: -

Terminierter Sweep

In diesen Zustand gelangt das Sweep-System nur durch das Beenden eines Einzelsweeps oder eines 2-dimensionale Dauersweeps. Es finden keine weiteren Messungen statt; die Messwerte, Datensätze und Sweep-Kurven sind eingefroren. Über die Fernsteuerung sollten Sweep-Kurven nur in diesem Zustand ausgelesen werden.

Der Sweep-Zustand wird durch den Schriftzug "Sweep Waiting" angezeigt; es leuchtet **keine LED**.

Ein terminierter Einzelsweep wird durch folgende Ereignisse beeinflusst:



Betätigen der Taste **START**

- löscht die Sweep-Kurven (bei Multiscan-Betrieb alle Scans) einschließlich der Min-/Max-Kurven
- setzt die Min/Max-Daten und Limitverletzungen der Sweep-Kurven sowie die Hervorhebungen der Protokoll-Analyse zurück
- startet einen *Dauersweep*

Fernsteuerbefehl:
INIT:CONT ON
INIT:FORCe START



Betätigen der Taste **SINGLE** bewirkt den Neustart des Einzelsweeps.

Fernsteuerbefehl:
INIT:CONT OFF
INIT:FORCe SINGLe



Betätigen der Taste **STOP/CONT** startet die "Dauermessung".
Reaktivierung des Einzelsweeps mit der Taste SINGLE.

Fernsteuerbefehl: -

Abbruch-Ereignis

... startet die "Dauermessung" (siehe Abschnitt ["Überblick über die Sweep-Möglichkeiten"](#), Seite 4.164.)

Angehaltener Sweep

In diesen Zustand gelangt das Mess-System nur durch Betätigen der Taste STOP/CONT bei laufender Messung. Es liegen gültigen Messwerte und Datensätze des zuletzt eingestellten Sweep-Punktes vor. Die Messwerte der Sweep-Kurve sind jedoch nur teilweise verfügbar. Über die Fernsteuerung sollten Sweep-Kurven in diesem Zustand *nicht* ausgelesen werden.

Der Sweep-Zustand wird durch den Schriftzug "Sweep Stopped" angezeigt; es leuchtet **keine LED**. Ein angehaltener Sweep wird durch folgende Ereignisse beeinflusst:



Betätigen der Taste **START**

- löscht die Sweep-Kurven (bei Multiscan-Betrieb alle Scans) einschließlich der Min-/Max-Kurven
- setzt die Min/Max-Daten und die Limitverletzungen der Sweep-Kurven sowie die Hervorhebungen der Protokoll-Analyse zurück
- startet einen *Dauersweep*

Fernsteuerbefehl:
INIT:CONT ON
INIT:FORCe START



Betätigen der Taste **SINGLE** bewirkt den Neustart des Einzelsweeps.

Fernsteuerbefehl:
INIT:CONT OFF
INIT:FORCe SINGLE



Betätigen der Taste **STOP/CONT** setzt den Sweep fort.

Fernsteuerbefehl: -

Abbruch-Ereignis

... startet die "Dauermessung" (siehe Abschnitt "[Überblick über die Sweep-Möglichkeiten](#)", Seite 4.164.)


Mehrere Sweep-Kurven in einem Diagramm

In jedem Sweep-Fenster können bis zu 2 Traces dargestellt werden. Zur grafischen Darstellung der Sweep-Kurven gibt es 2 Möglichkeiten, die in den einzelnen Sweep-Fenstern individuell gewählt werden können:

- Jeder neuer Sweep-Durchlauf löscht die alte Kurve; es ist immer nur eine Kurve (bzw. ein Kurvenpaar) sichtbar (Singlescan-Betrieb).



- Jeder neuer Sweep-Durchlauf zeichnet die neue Kurve, ohne die alte Kurve zu löschen; es sind alle aufgenommenen Kurven sichtbar (Multiscan-Betrieb).



Da auch im Multiscan-Betrieb nur eine endliche Anzahl von Kurven (die letzten 20) gespeichert wird, sind alle Kurven nur solange sichtbar, bis eine Umskalierung erfolgt. Dabei wird die grafische Darstellung gelöscht und die letzten Kurven neu gezeichnet, was auch die Übersicht erhöht. Wie viele Kurven dabei neu gezeichnet werden, kann durch die Eingabezeile "History" bestimmt werden.

Pegelmessungen

Der R&S UPV bietet verschiedene Pegelmessungen, mit denen der Wechsel- (AC) oder Gleichspannungsanteil (DC) eines Messsignals mit unterschiedlichen Verfahren ermittelt werden kann.

- "RMS" ermittelt breitbandig den Effektivwert eines beliebigen Signals, optional mit Unterdrückung einer im Signal enthaltenen DC-Komponente.
- "RMS Selective" ermittelt selektiv den Effektivwert innerhalb oder außerhalb eines wählbaren Frequenzbandes (durch Verwendung eines Bandpasses bzw. einer Bandsperre). Auch hier kann eine im Signal enthaltene DC-Komponente unterdrückt werden.
- "Rub & Buzz" ermittelt den Effektivwert oberhalb einer wählbaren Oberwelle der Signalfrequenz (durch Verwendung eines mitlaufenden Hochpassfilters).
- "DC" ermittelt die DC-Komponente eines beliebigen Signals.
- "Quasi Peak" ermittelt den Spitzenwert eines beliebigen Signals, dabei erfolgen Anstieg und Abfall des Messwertes mit definierten Zeitkonstanten.
- "Peak" ermittelt den Spitzenwert eines beliebigen Signals; dabei folgt der Messwert verzögerungsfrei dem Spitzenwert.

Die Spannung eines Analogsignals wird in Volt, die Aussteuerung eines Digitalsignals in FS ermittelt. Ein voll ausgesteuertes sinusförmiges Digitalsignal hat laut AES-17 einen Peak-Wert *und* einen RMS-Wert von 1.0 FS, d.h. der RMS-Wert eines Digitalsignals wird – im Gegensatz zum Analogsignal – um den Faktor $\sqrt{2}$ höher ermittelt.

Hinweis: Auch mit Hilfe der FFT-Analyse ist eine Pegelmessung durch Integration über die Frequenzbins möglich. Ist die Messfunktion FFT gewählt, dann wird der so ermittelte RMS-Wert als Funktionsmesswert angezeigt.

Das Zeitintervall, in dem der Pegel des Messsignals beobachtet wird, kann vom Benutzer als Messzeit bzw. Intervallzeit spezifiziert werden.

Bei den AC-Messungen können – zusätzlich zu dem Eingangsfiler – weitere digitale Filter oder (im Analoganalysator) auch ein analoges Notch-Filter in den Messzweig eingeschleift werden.

Filtereinstellungen

DC Suppress

Aktivierung der DC-Unterdrückung (nur bei Effektivwertmessungen im Digital-Analysator)



Bei den Pegelmessungen "RMS" und "RMS Selective" kann der Benutzer entscheiden, ob ein evt. vorhandener DC-Pegel im RMS-Wert berücksichtigt oder unterdrückt werden soll.

Im Analog-Analysator wird diese Einstellzeile nicht angeboten, weil die entsprechende Funktionalität durch die Hardware-mäßig einstellbare AC-Kopplung bereits erfüllt ist.



DC-Unterdrückung ausgeschaltet.
Der DC-Anteil des Messsignals wird *nicht* unterdrückt ("DC-Kopplung") und ist im Messergebnis enthalten.

Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:FUNction:DCSuppression OFF




DC-Unterdrückung eingeschaltet.
Der DC-Anteil des Messsignals wird unterdrückt ("AC-Kopplung"); das Messergebnis berücksichtigt nur den AC-Anteil.
Zur DC-Unterdrückung im Digital-Analysator wird der DC-Pegel gemessen und aus dem Gesamt-Effektivwert herausgerechnet.

Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:FUNction:DCSuppression ON

Notch(Gain)

Aktivierung bzw. Deaktivierung des analogen Notchfilters und Wahl der Nachverstärkung. Nur im Analoganalysator bei den beiden RMS-Messungen und bei "Quasi Peak".

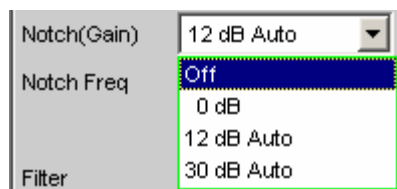


Das analoge Notchfilter 2. Ordnung kann zur schmalbandigen Unterdrückung einer störenden Frequenzlinie eingeschaltet werden. Wird mit dem Notchfilter die Grundwelle unterdrückt, dann kann – zur Erhöhung der Dynamik – das Restsignal verstärkt werden. Dazu kann die Notchverstärkung in 3 Stufen gewählt werden.

Hinweis: Bei Auftreten von Frequenzanteilen außerhalb des Analysator-Frequenzbereiches (Außerbandsignale) kann es durch die Notch-Verstärkung vorkommen, dass der Analysator übersteuert wird. In diesem Fall wird die Notch-Verstärkung automatisch reduziert, was durch den Zusatz "Auto" in den Auswahlpunkten 12 dB und 30 dB angedeutet ist.

Off	Das Notchfilter ist <i>ausgeschaltet</i> ; es sind keine weiteren Einstellzeilen sichtbar.
	Fernsteuerbefehl: SENSE[1]:NOTCh OFF
0 dB	Das Notchfilter ist <i>eingeschaltet</i> , die Notchverstärkung <i>ausgeschaltet</i> . In der nächsten Einstellzeile kann die Notchfrequenz gewählt werden.
	Fernsteuerbefehl: SENSE[1]:NOTCh DB0
12 dB Auto	Das Notchfilter ist <i>eingeschaltet</i> , die Notchverstärkung beträgt 12 dB (wird bei Auftreten von Außerbandsignalen ausgeschaltet). In der nächsten Einstellzeile kann die Notchfrequenz gewählt werden.
	Fernsteuerbefehl: SENSE[1]:NOTCh DB12
30 dB Auto	Das Notchfilter ist <i>eingeschaltet</i> , die Notchverstärkung beträgt 30 dB (wird bei Auftreten von Außerbandsignalen stufenweise auf 12 oder 0 dB zurückgenommen). In der nächsten Einstellzeile kann die Notchfrequenz gewählt werden.
	Fernsteuerbefehl: SENSE[1]:NOTCh DB30


Notch Freq

Wahl der Mittenfrequenz des Notchfilters (Notchfrequenz); nur bei eingeschaltetem analogen Notchfilter.

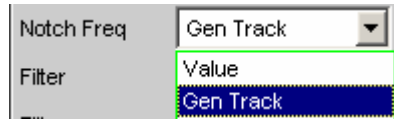

Value

Die Notchfilter-Mittenfrequenz kann vom Anwender in der nächsten Einstellzeile eingegeben werden. Beim Umschalten auf "Value" wird die zuletzt wirksame Mittenfrequenz angezeigt.



Fernsteuerbefehl:

```
SENSE[1]:NOTCh:FREQUency:MODE VALue
SENSE[1]:NOTCh:FREQUency <nu>
```

Gen Track

Die Notchfilter-Mittenfrequenz wird (wenn möglich) aus dem Generator-Panel übernommen. Bei einer Änderung der Generatorfrequenz wird die Notchfrequenz mitgezogen. Ist ein ungeeignetes Generator-Signale (z.B. Rauschen) eingestellt, erfolgt eine Fehlermeldung und die zuletzt gültige Mittenfrequenz bleibt unverändert bestehen.



Hinweis: Bei Verwendung des Low-Distortion-Generators sollte "Gen Track" wegen der starren Kopplung an die Generator-Soll-Frequenz vermieden werden, da aufgrund geringfügiger Frequenzablagen Messungenauigkeiten nicht ausgeschlossen werden können.

Fernsteuerbefehl:

```
SENSE[1]:NOTCh:FREQUency:MODE GENTrack
```


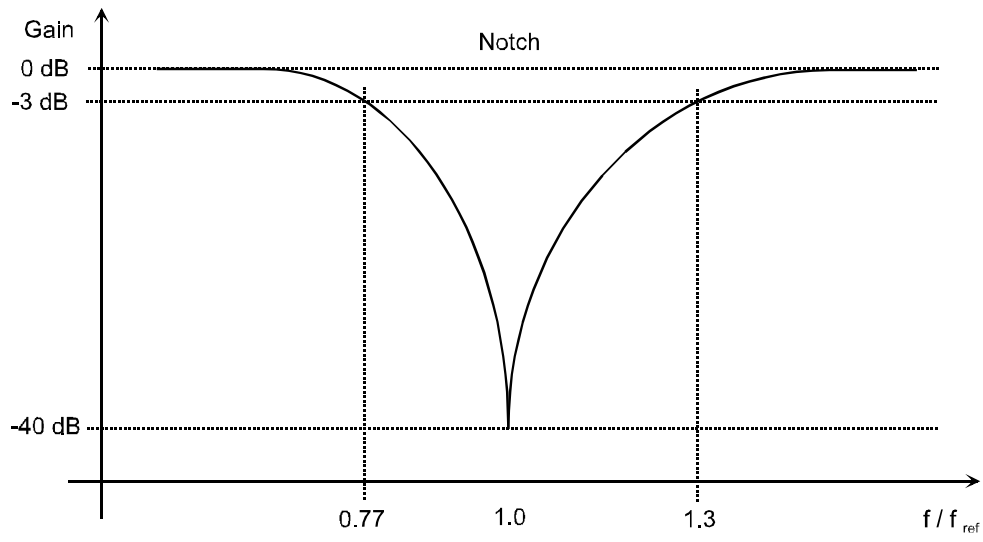


Bild 4-15 Kennlinie des analogen Notchfilters

Filter

Aktivierung eines Digitalfilters im Messzweig. Abhängig von dem gewählten Pegelmessverfahren können bis zu 3 frei definierte oder Bewertungsfilter im Messzweig eingeschleift werden:

- RMS: max. 3 Filter
- RMS Selective: zusätzlich zum Selektionsfilter max. 1 Filter
- Rub & Buzz: zusätzlich zum mitlaufenden Hochpassfilter max. 2 Filter
- Peak: max. 3 Filter
- Quasi Peak: max 3 Filter
- DC: *kein* Filter
- FFT: max. 3 Filter

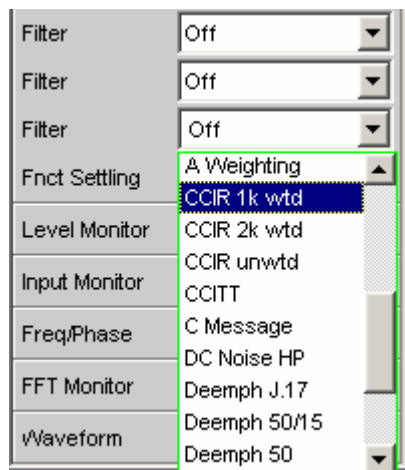

Die frei definierten Filter werden im Filter-Panel (siehe Abschnitt "[Frei definierbare Filter](#)", Seite 4.320) als Filter 01 bis 09 konfiguriert und können dann (auch mehrfach) im Analysator verwendet werden.

Die wählbaren Bewertungsfilter sind im Abschnitt "[Bewertungsfilter](#)", Seite 4.328 beschrieben.

Hinweis: Unabhängig von den hier gewählten Digitalfiltern kann ein weiteres Eingangsfiler ("Pre Filter") im Messzweig eingeschleift werden. Außerdem kann die analoge Bandbreite mit der Einstellzeile "Bandwidth" eingeschränkt werden, was einer zusätzlichen Tiefpass-Filterung entspricht.

```
Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:FILTer[1] <parameter>
SENSe[1]:FILTer2 <parameter>
SENSe[1]:FILTer3 <parameter>
```

Liste der <parameter> siehe Abschnitt [Filter-Tabelle](#), Seite 4.319.

Effektivwertmessung (RMS) breitbandig

Verfahren zur Messung des Effektivwertes einer Wechselspannung, wahlweise mit oder ohne Berücksichtigung einer überlagerten Gleichspannung. Es können beliebige Signalformen gemessen werden.

Digitalbetrieb:

Der Signalinhalt wird effektivwertrichtig als Full-scale-Wert von 0.0 ... 1.0 angezeigt. Ein überlagerter DC-Anteil wird je nach Wahl von "DC Suppress" mitgemessen (OFF) oder unterdrückt (ON).

Analogbetrieb:

Je nach gewählter Kopplung wird ein überlagerter DC-Anteil mitgemessen (DC-Kopplung) oder unterdrückt (AC-Kopplung).

Fernsteuerbefehl:

```
SENSE[1]:FUNCTION RMS
```

Meas Time

Wahl der Messzeit zur Anpassung der Messgeschwindigkeit an die Signalform oder – bei Einzeltoneignalen – an die Signalfrequenz.

Je nach Messanforderung kann die Priorität auf kurze Messzeit oder hohe Genauigkeit gelegt werden.

Bei den automatischen Messmodi wird die Messzeit an die (gemessene) Signalfrequenz angepasst, sofern ein ausreichend starkes und nicht zu niederfrequentes AC-Signal ($f \geq 10$ Hz) vorhanden ist.

Hinweis: Bei sehr stark verrauschten oder verzerrten Signalen sowie bei Mehrtonsignalen können die automatischen Messmodi - insbesondere "Auto Fast" - die Signalperiode nicht mehr eindeutig detektieren. Um Messfehler zu vermeiden, sollten solche Signale daher vorzugsweise mit "Gen Track" oder - bei Verwendung eines externen Generators - mit dem Messmode "Value" gemessen werden.

Auto Fast

Die RMS-Messung erfolgt soweit möglich über ganze AC-Perioden; bei *hohen* Frequenzen wird die Messzeit so verlängert, dass der maximale algorithmische Fehler **1 %** nicht übersteigt. Bei sehr schwachen, niederfrequenten oder reinen DC-Signalen wird die Messzeit nach oben auf 100 ms (entsprechend 1 Periode bei 10 Hz) begrenzt.



Empfohlen für Einzelton-Messungen bei Verwendung des Low-Distortion-Generators oder einer unbekanntes externen Signalquelle, wenn höchste *Messgeschwindigkeit* erreicht werden soll.

Fernsteuerbefehl:

```
SENSE[1]:FUNCTION:APERTure:MODE AFASt
```

Auto

Die RMS-Messung erfolgt soweit möglich über ganze AC-Perioden; bei *mittleren oder hohen* Frequenzen wird die Messzeit so verlängert, dass der maximale algorithmische Fehler **0.05 %** nicht übersteigt. Bei sehr schwachen, niederfrequenten oder reinen DC-Signalen wird die Messzeit nach oben auf 200 ms (entsprechend 2 Perioden bei 10 Hz) begrenzt.




Empfohlen für Einzelton-Messungen bei Verwendung des Low-Distortion-Generators oder einer unbekanntes externen Signalquelle, wenn höchste *Messgenauigkeit* erreicht werden soll.

Fernsteuerbefehl:

```
SENSE[1]:FUNCTION:APERTure:MODE AUTO
```

Value

Die RMS-Messung erfolgt über eine fest vorgegebene Zeit, die in der folgenden Einstellzeile einzugeben ist.



Zur *Vermeidung* von Abbruchfehlern sollte die Messzeit als ganzzahliges Vielfache der Periodendauer gewählt werden. Ist die Frequenz des zu messenden Signals nicht bekannt oder nicht konstant, sollte – zur *Minimierung* von Abbruchfehlern – eine möglichst lange Messzeit eingestellt werden.

Empfohlen für

- AC-Messungen einer bekannten externen Signalquelle,
- Messungen von stark verrauschten oder verzerrten Signalen unbekannter Frequenz,
- Messungen von Rausch- oder Mehrtonsignalen

Fernsteuerbefehl:

```
SENSE[1]:FUNCTION:APERTure:MODE VALue  
SENSE[1]:VOLTage:APERTure <nu>
```

Gen Track

Die RMS-Messung erfolgt über (mindestens) 1 ganze Periode des Generatorsignals; dazu wird ggf. die Generatorfrequenz an die Abtastrate des Analysators angepasst. Bei hohen Frequenzen wird zur Erhöhung der Messgenauigkeit die Messzeit auf mehrere Perioden erweitert.



Empfohlen für alle AC-Messungen bei Verwendung des R&S UPV-Universalgenerators; besonders geeignet auch zur Messung von stark verrauschten oder verzerrten Signalen und für schnelle Sweeps.

Hinweis: Bei Verwendung des Low-Distortion-Generators sollte "Gen Track" wegen der starren Kopplung an die Generator-Soll-Frequenz vermieden werden, da aufgrund geringfügiger Frequenzablagen Messungenauigkeiten nicht ausgeschlossen werden können.

Hinweis: Wird als Generatorsignal das "Mod Dist"-Signal verwendet, dann wird die Messzeit auf die - üblicherweise dominerende - "Lower Frequency" bezogen

Hinweis: Wird als Generatorsignal "Stereo Sine" verwendet, dann folgt der Messkanal 1 dem Generatorkanal 1 und der Messkanal 2 dem Generatorkanal 2.

Hinweis: Wird als Generatorsignal "Arbitrary" verwendet, dann wird die Messzeit auf die Anzahl der Samples in der geladenen Datei synchronisiert. Somit wird immer über eine komplette Periode des (repetierend ausgegebene) ARB-Signal gemessen.

Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:FUNCTION:APERture:MODE
GENTrack

Weitere Einstellungen siehe Abschnitt "[Pegelmessungen](#)", Seite 4.171.

Effektivwertmessung (RMS) selektiv

Selektive RMS-Messung mit schmalbandigem Bandpass oder schmalbandiger Bandsperre, wahlweise mit oder ohne Berücksichtigung einer überlagerten Gleichspannung. Bei Verwendung eines Bandpasses wird die gewünschte Frequenzkomponente *gemessen*, bei Verwendung einer Bandsperre wird diese Komponente *unterdrückt*. Es können beliebige Signalformen gemessen werden.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION RMSSelect

Meas Time

Wahl der Messzeit zur Anpassung der Messgeschwindigkeit an die Signalform oder – bei Einzeltonsignalen – an die Signalfrequenz.

Je nach Messanforderung kann die Priorität auf kurze Messzeit oder hohe Genauigkeit gelegt werden.

Bei den automatischen Messmodi wird die Messzeit an die (gemessene) Signalfrequenz angepasst, sofern ein ausreichend starkes und nicht zu niederfrequentes AC-Signal ($f \geq 10$ Hz) vorhanden ist.

Hinweis: Bei sehr stark verrauschten oder verzerrten Signalen sowie bei Mehrtonsignalen können die automatischen Messmodi - insbesondere "Auto Fast" - die Signalperiode nicht mehr eindeutig detektieren. Um Messfehler zu vermeiden, sollten solche Signale daher vorzugsweise mit "Gen Track" oder - bei Verwendung eines externen Generators - mit dem Messmode "Value" gemessen werden.

Auto Fast

Die RMS-Messung erfolgt soweit möglich über ganze AC-Perioden; bei *hohen* Frequenzen wird die Messzeit so verlängert, dass der maximale algorithmische Fehler 1 % nicht übersteigt. Bei sehr schwachen, niederfrequenten oder reinen DC-Signalen wird die Messzeit nach oben auf 100 ms (entsprechend 1 Periode bei 10 Hz) begrenzt.



Empfohlen für Einzelton-Messungen bei Verwendung des Low-Distortion-Generators oder einer unbekanntenen externen Signalquelle, wenn höchste *Messgeschwindigkeit* erreicht werden soll.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION:APERTURE:MODE AFast

Auto

Die RMS-Messung erfolgt soweit möglich über ganze AC-Perioden; bei *mittleren oder hohen* Frequenzen wird die Messzeit so verlängert, dass der maximale algorithmische Fehler **0.05 %** nicht übersteigt.

Bei sehr schwachen, niederfrequenten oder reinen DC-Signalen wird die Messzeit nach oben auf 200 ms (entsprechend 2 Perioden bei 10 Hz) begrenzt.




Empfohlen für Einzelton-Messungen bei Verwendung des Low-Distortion-Generators oder einer unbekannt externen Signalquelle, wenn höchste *Messgenauigkeit* erreicht werden soll.

Fernsteuerbefehl:

```
SENSe[1]:FUNction:APERTure:MODE AUTO
```

Value

Die RMS-Messung erfolgt über eine fest vorgegebene Zeit, die in der folgenden Einstellzeile einzugeben ist.



Zur *Vermeidung* von Abbruchfehlern sollte die Messzeit als ganzzahliges Vielfache der Periodendauer gewählt werden. Ist die Frequenz des zu messenden Signals nicht bekannt oder nicht konstant, sollte – zur *Minimierung* von Abbruchfehlern – eine möglichst lange Messzeit eingestellt werden.

Empfohlen für

- AC-Messungen einer bekannten externen Signalquelle,
- Messungen von stark verrauschten oder verzerrten Signalen unbekannter Frequenz,
- Messungen von Rausch- oder Mehrtonsignalen

Fernsteuerbefehl:

```
SENSe[1]:FUNction:APERTure:MODE VALue  
SENSe[1]:VOLTage:APERTure <nu>
```

Gen Track

Die RMS-Messung erfolgt über (mindestens) 1 ganze Periode des Generatorsignals; dazu wird ggf. die Generatorfrequenz an die Abtastrate des Analysators angepasst. Bei hohen Frequenzen wird zur Erhöhung der Messgenauigkeit die Messzeit auf mehrere Perioden erweitert.



Empfohlen für alle AC-Messungen bei Verwendung des R&S UPV-Universalgenerators; besonders geeignet auch zur Messung von stark verrauschten oder verzerrten Signalen und für schnelle Sweeps.

Hinweis: Bei Verwendung des Low-Distortion-Generators sollte "Gen Track" wegen der starren Kopplung an die Generator-Soll-Frequenz vermieden werden, da aufgrund geringfügiger Frequenzablagen Messungenauigkeiten nicht ausgeschlossen werden können.

Hinweis: Wird als Generatorsignal das "Mod Dist"-Signal verwendet, dann wird die Messzeit auf die - üblicherweise dominierende - "Lower Frequency" bezogen

Hinweis: Wird als Generatorsignal "Arbitrary" verwendet, dann wird die Messzeit auf die Anzahl der Samples in der geladenen Datei synchronisiert. Somit wird immer über eine komplette Periode des (repetierend ausgegebene) ARB-Signal gemessen.



Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION:APERture:MODE
GENTrack

Bandwidth

Wahl der Bandbreite und des Filtertyps (Bandpass **BP...** oder Bandsperre **BS...**).

BP 1 %
BS 1 %

Bandpass / Bandsperre der relativen Breite von 1 % (geometrisch symmetrisch um die Mittenfrequenz)





Fernsteuerbefehl:

```
SENSE[1]:BANDwidth:MODE PPCT1
SENSE[1]:BANDwidth:MODE SPCT1
```

BP 3 %
BS 3 %

Bandpass / Bandsperre der relativen Breite von 3 % (geometrisch symmetrisch um die Mittenfrequenz)



Fernsteuerbefehl:

```
SENSE[1]:BANDwidth:MODE PPCT3
SENSE[1]:BANDwidth:MODE SPCT3
```

BP 1/12 Oct
BS 1/12 Oct

Bandpass / Bandsperre der relativen Breite von einer Zwölftel-Oktave (geometrisch symmetrisch um die Mittenfrequenz)



Die relative Bandbreite einer Zwölftel-Oktave beträgt $\approx 6\%$.

(errechnet sich aus $\sqrt[24]{2} - \frac{1}{\sqrt[24]{2}} = 0.0577 = 5.77\%$)

Fernsteuerbefehl:

```
SENSE[1]:BANDwidth:MODE PPCT12
SENSE[1]:BANDwidth:MODE SPCT12
```


BP 1/3 Oct
BS 1/3 Oct

Bandpass / Bandsperre der relativen Breite von einer Drittel-Oktave (Terz; geometrisch symmetrisch um die Mittenfrequenz)

Bandwidth **BP 1/3 Oct** (Bandpass)

Bandwidth **BS 1/3 Oct** (Bandstop)

Die relative Bandbreite einer Terz beträgt $\approx 23\%$.

(errechnet sich aus $\sqrt[3]{2} - \frac{1}{\sqrt[3]{2}} = 0.2315 = 23.15\%$)

Hinweis: Beim Terzfilter wird die 0,1 dB-Bandbreite soweit reduziert, dass bei den Eckfrequenzen eine Dämpfung von ca. 3 dB erzielt wird. Daher ist die effektive Bandbreite kleiner als die rechnerisch exakte.

Fernsteuerbefehl:

```
SENSe[1]:BANDwidth:MODE PTOC
SENSe[1]:BANDwidth:MODE STOC
```

BP 1/3 Oct
Fast
BS 1/3 Oct
Fast

Besonders schnell einschwingendes Terz-Filter (s. o.) mit nur 40 % Dämpfung.

Bandwidth **BP 1/3 Oct Fast** (Bandpass)

Bandwidth **BS 1/3 Oct Fast** (Bandstop)

Fernsteuerbefehl:

```
SENSe[1]:BANDwidth:MODE PFAS
SENSe[1]:BANDwidth:MODE SFAS
```

BP Fix
BS Fix

Bandpass / Bandsperre mit wählbarer arithmetisch symmetrischer Bandbreite, die in der folgenden Einstellzeile einzugeben ist.

Bandwidth **BP Fix**
100.000 Hz (Bandpass)

Bandwidth **BS Fix**
100.000 Hz (Bandstop)

Fernsteuerbefehl:

```
SENSe[1]:BANDwidth:MODE PFIX
SENSe[1]:BANDwidth:MODE SFIX
SENSe[1]:BANDwidth <nu>
```


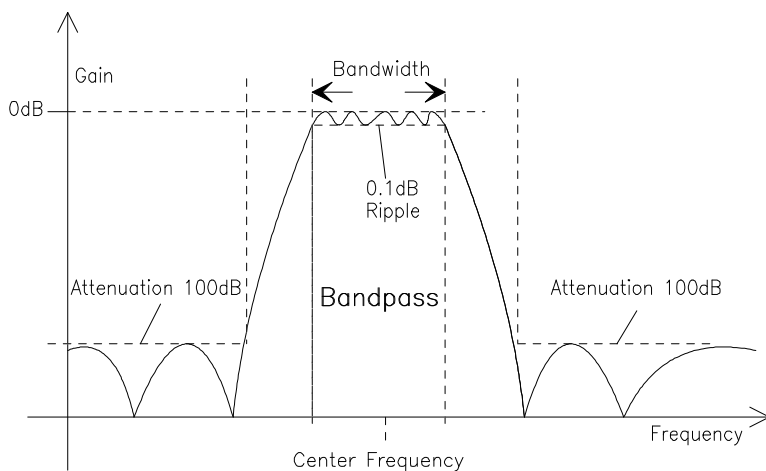


Bild 4-16 Filterkennlinie eines RMS Selective-Bandpasses

Sweep Ctrl

Dient zum Aktivieren und Konfigurieren bzw. Deaktivieren des Bandpass-Sweeps / Bandstop-Sweeps im Analysator-Sweep-System.

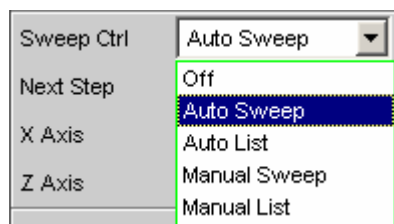

Im analogen Analysator wird zusätzlich die Notchfrequenz des optional zuschaltbaren analogen Notchfilters gesweept.

Hinweis: Das Deaktivieren erfolgt außerdem implizit beim Aktivieren des Generator-Sweeps sowie bei der Wahl bestimmter Start-Bedingungen (z.B. externe Sweeps oder Timechart).

Off

Der Bandpass-Sweep / Bandstop-Sweep ist ausgeschaltet; Die Bandmittenfrequenz kann über die Einstellzeile "Freq Mode" bestimmt werden. Wenn das Generator-Sweep-System ebenfalls ausgeschaltet ist, wirken die Tasten START, SINGLE und STOP/CONT auf das Mess-System:


- START startet eine Dauermessung,
- SINGLE startet eine Einzelmessung, bzw. setzt eine bereits gestartete Dauermessung als Einzelmessung fort.
- STOP/CONT bricht eine laufende Messung ab bzw. startet eine abgebrochene oder beendete Messung als Dauermessung.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:SWEep:CONTRol OFF

Auto Sweep	<p>Der Bandpass-Sweep / Bandstop-Sweep ist <i>eingeschaltet</i>; die Sweep-Fortschaltung erfolgt automatisch, die Sweep-Achse wird aus dem Start-Wert, dem Stopp-Wert und der Schrittweite bzw. der Punktezahl errechnet.</p> <p>Fernsteuerbefehl: SENSe:SWEep:CONTRol ASWep</p>
Auto List	<p>Der Bandpass-Sweep / Bandstop-Sweep ist <i>eingeschaltet</i>; die Sweep-Fortschaltung erfolgt automatisch, die Sweep-Achse wird aus einer vorgegebenen Liste von Sweep-Punkten (i.d.R. als Datei geladen, bestimmt).</p> <p>Fernsteuerbefehl: SENSe:SWEep:CONTRol ALISt</p>
Manual Sweep	<p>Der Bandpass-Sweep / Bandstop-Sweep ist <i>eingeschaltet</i>; die Sweep-Fortschaltung erfolgt manuell, die Sweep-Achse wird aus dem Start-Wert, dem Stopp-Wert und der Schrittweite bzw. der Punktezahl errechnet.</p> <p>Fernsteuerbefehl: SENSe:SWEep:CONTRol MSWep</p>
Manual List	<p>Der Bandpass-Sweep / Bandstop-Sweep ist <i>eingeschaltet</i>; die Sweep-Fortschaltung erfolgt manuell, die Sweep-Achse wird aus einer vorgegebenen Liste von Sweep-Punkten (i.d.R. als Datei geladen), bestimmt.</p> <p>Fernsteuerbefehl: SENSe:SWEep:CONTRol MLISt</p>

Spacing

Wahl der Sweep-Bereichsteilung, d.h. der Art, wie die Sweep-Punkte auf der Sweep-Achse verteilt werden. Nur sichtbar bei aktiviertem Bandpass- / Bandstop-Sweep.

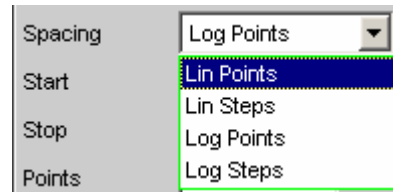

Lin Points Der Sweep-Bereich wird linear durch eine vorzugebende Anzahl von Punkten geteilt (linearer Sweep). Diese wird in der Einstellzeile "Points" eingegeben.

Sollte dann gewählt werden, wenn eine äquidistante lineare Schrittweite *aller* Punkte wichtig ist.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:SWEEp:SPACing LINPoints

Lin Steps Der Sweep-Bereich wird ab "Start" in Intervalle vorzugebender linearer Schrittweite geteilt (linearer Sweep). Diese wird in der Einstellzeile "Step" eingegeben.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:SWEEp:SPACing LINSteps

Log Points Der Sweep-Bereich wird logarithmisch durch eine vorzugebende Anzahl von Punkten geteilt (logarithmischer Sweep). Diese wird in der Einstellzeile "Points" eingegeben.

Sollte dann gewählt werden, wenn eine äquidistante logarithmische Schrittweite *aller* Punkte wichtig ist.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:SWEEp:SPACing LOGPoints

Log Steps Der Sweep-Bereich wird ab "Start" in Intervalle vorzugebender logarithmischer Schrittweite geteilt (logarithmischer Sweep). Jeder Sweep-Punkt errechnet sich aus seinem Vorgänger durch Multiplikation mit einem konstanten Faktor. Dieser wird in der Einstellzeile "Step" eingegeben.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:SWEEp:SPACing LOGSteps

Start

Eingabe des Anfangswertes für die Bandpass- / Bandstop-Mittenfrequenz. Nur sichtbar bei aktiviertem Bandpass- / Bandstop-Sweep.

Start	<input type="text" value="20000.0"/>	Hz
-------	--------------------------------------	----

Start- und Stopp-Wert bestimmen implizit die Sweep-Richtung: Ist der Start-Wert kleiner als der Stopp-Wert, wird ein Aufwärts-Sweep durchgeführt, andernfalls ein Abwärts-Sweep. Wird ein Start-Wert eingegeben, der identisch mit dem Stopp-Wert ist, dann wird automatisch der Stopp-Wert mit dem alten Start-Wert geladen. Auf diese Weise kann mit einer einzigen Eingabe die Sweep-Richtung umgedreht werden.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:SWEep:START <nu>

Stop

Eingabe des Endwertes für die Bandpass- / Bandstop-Mittenfrequenz. Nur sichtbar bei aktiviertem Bandpass- / Bandstop-Sweep.

Stop	<input type="text" value="20.0000"/>	Hz
------	--------------------------------------	----

Start- und Stopp-Wert bestimmen implizit die Sweep-Richtung: Wird ein Stopp-Wert eingegeben, der identisch mit dem Start-Wert ist, dann wird automatisch der Start-Wert mit dem alten Stopp-Wert geladen.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:SWEep:STOP <nu>

Points

Eingabe der Anzahl von Sweep-Punkten für die Bandpass- / Bandstop-Mittenfrequenz. Nur sichtbar bei aktiviertem Bandpass- / Bandstop-Sweep, wenn als "Spacing" "Lin Points" oder "Log Points" eingestellt ist.

Points	<input type="text" value="30"/>
--------	---------------------------------

Der Sweep-Bereich wird in "Points - 1" (linear bzw. logarithmisch) äquidistante Schritte geteilt. Mindestens 2 Punkte (Start- und Stopp-Wert) sind erforderlich.

Es können maximal 1024 Punkte gewählt werden.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:SWEep:POINTs <nu>

Step

Eingabe der (linearen oder logarithmischen) Schrittweite für die Bandpass- / Bandstop- Mittenfrequenz. Nur sichtbar bei aktiviertem Bandpass- / Bandstop-Sweep, wenn als "Spacing" "Lin Steps" oder "Log Steps" eingestellt ist.

Der Eingabebereich wird automatisch so begrenzt, dass sich mindestens ein und höchstens 1023 Einzelschritte (entsprechen 1024 Sweep-Punkte) ergeben.

Bei *linearem* Step wird immer der Betrag der Schrittweite eingegeben, d.h. der Zahlenwert ist auch dann positiv, wenn der Start-Wert größer als der Stopp-Wert ist. Die physikalische Einheit ist die gleiche, in der auch "Start" und "Stop" angegeben werden.

 (Beispiel für lin. Frequenz-Sweep)

Bei *logarithmischem* Step wird der Faktor eingegeben, mit dem jeder Sweep-Punkt multipliziert werden soll, um zum nächsten Sweep-Punkt zu gelangen. Bei einer Vertauschung von Start- und Stopp-Wert (Umkehrung der Sweep-Richtung) wird also der Kehrwert gebildet. Je näher der Zahlenwert an 1.0 liegt, desto mehr Sweep-Schritte werden ausgeführt.


 (Beispiel für log. Abwärts-Sweep)

Hinweis: Da der **letzte** Schritt des Sweeps automatisch so angepasst wird, dass der Stopp-Wert genau getroffen wird, kann er um maximal 50 % von der gewählten Schrittweite abweichen. Soll dies vermieden werden, dann muss entweder der Start- bzw. Stopp-Wert entsprechend korrigiert, oder die Sweep-Teilung über "Points" festgelegt werden.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:SWEep:STEP <nu>

Filename


Eingabe des Dateinamens für die Liste der Bandpass- / Bandstop-Mittenfrequenz (Frequenz-Sweepliste) Nur sichtbar bei aktiviertem Bandpass- / Bandstop-Listensweep.




Fernsteuerbefehl:
MMEMory:LOAD:FREQuency:SLCFrequency 'filename'

Freq Mode

Festlegung der Bandpass- / Bandstop-Mittenfrequenz.
Im analogen Analysator wird hiermit auch die Notchfrequenz des optional zuschaltbaren analogen Notchfilters festgelegt.

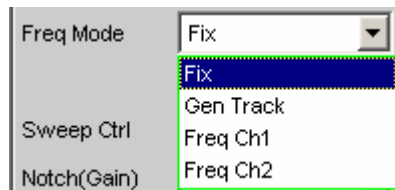**Fix**

Feste Bandpass- / Bandstop-Mittenfrequenz, bei eingeschaltetem Notch – in den analogen Analysatoren – gleichzeitig Notchfrequenz. Die Mittenfrequenz ist in der folgenden Einstellzeile einzugeben.



Fernsteuerbefehl:

SENSe:FREQuency:SELEct FIX

Gen Track

Die Bandpass- / Bandstop-Mittenfrequenz, bei eingeschaltetem Notch – in den analogen Analysatoren – auch die Notchfrequenz, folgt der Generator-(*Soll*-)frequenz. Diese kann durch manuelle Eingabe im Generator-Function-Panel oder aufgrund eines Generator-Frequenzsweeps verändert werden. Wird der interne Stereo-Generator verwendet, dann folgt der Messkanal 1 dem Generatorkanal1, und der Messkanal 2 dem Generatorkanal 2. Durch einen in der nächsten Einstellzeile eingebbaren Faktor kann gewählt werden, ob die Mittenfrequenz der Generatorfrequenz direkt folgen (Faktor = 1) oder um Vielfaches darüber liegen soll. Wird dieser Faktor ganzzahlig eingestellt, so lassen sich damit einzelne Oberwellen ausmessen.

Hinweis: Bei Verwendung des Low-Distortion-Generators sollte "Gen Track" wegen der starren Kopplung an die Generator-Soll-Frequenz vermieden werden, da aufgrund geringfügiger Frequenzablagen Messungenauigkeiten nicht ausgeschlossen werden können.

Wenn im Generator eine ungeeignete Signalfunktion gewählt ist (z.B. Mehrton- oder Rauschsignal), erfolgt eine Fehlermeldung. Empfohlen bei Verwendung des internen R&S UPV-Universalgenerators.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:FREQuency:SElect GENTrack

Freq Ch1

Die Bandpass- / Bandstop-Mittenfrequenz, bei eingeschaltetem Notch – in den analogen Analysatoren – auch die Notchfrequenz, folgt der im Kanal 1 gemessenen Frequenz.

Empfohlen bei Verwendung des Low-Distortion-Generators oder einer externen Signalquelle.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:FREQuency:SElect CH1F

Freq Ch2

Die Bandpass- / Bandstop-Mittenfrequenz, bei eingeschaltetem Notch – in den analogen Analysatoren – auch die Notchfrequenz, folgt der im Kanal 2 gemessenen Frequenz.

Empfohlen bei Verwendung des Low-Distortion-Generators oder einer externen Signalquelle.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:FREQuency:SElect CH2F

Auto Both

Die Bandpass- / Bandstop-Mittenfrequenz jedes Kanals, bei eingeschaltetem Notch – in den analogen Analysatoren – auch die Notchfrequenz, folgt der in dem jeweiligen Kanal gemessenen Frequenz.

Empfohlen bei Verwendung einer externen Stereo-Signalquelle.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:FREQuency:SElect AUTO

Factor

Eingabe des Faktors, um den die Mittenfrequenz des Bandpasses bzw. der Bandsperre höher ist als die Generatorfrequenz. Nur sichtbar im "Freq Mode Gen Track"



Mit einem ganzzahligen Faktor größer 1 lässt sich also eine einzelne Oberwelle ausmessen. Um die Grundwelle zu selektieren, ist der Faktor auf 1 zu stellen.

Hinweis: Der Faktor wirkt nicht auf die Notchfilterfrequenz. Im "Freq Mode Gen Track" wird das Notchfilter ohne Berücksichtigung von "Factor" genau auf die Generatorfrequenz gestellt, damit durch die (analoge) Unterdrückung der Grundwelle unabhängig von der Messaufgabe eine höhere Dynamik erzielt werden kann.


Fernsteuerbefehl:
SENSe:FREQUency:FACTor <nu>

Weitere Einstellungen siehe Abschnitt ["Pegelmessungen"](#), Seite 4.171.

Rub & Buzz-Messung

Effektivwertmessung mit mitlaufendem Hochpassfilter, dessen Durchlassbereich oberhalb einer wählbaren Oberwelle der Signalfrequenz beginnt.

Diese Messfunktion ist nur bei installierter Option R&S UPV-K6 (Erweiterte Analysefunktionen) wählbar und wird nur im Analoganalysator angeboten. Sie ist nur zusammen mit dem internen Sinus-Universalgenerator sinnvoll. Beim Einschalten der Messfunktion "Rub & Buzz" wird ggf. zwangsweise der **Generator** passend eingestellt:

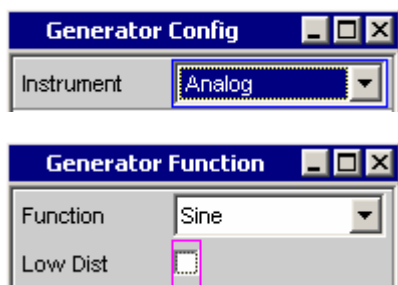

Die Rub & Buzz-Messung dient dazu, Fertigungsfehler an (Einzel-) Lautsprechern ausfindig zu machen, die sich als nichtharmonische Störgeräusche oder hohe Oberwellen bemerkbar machen. Da auch ein fehlerfreier Lautsprecher Oberwellen k2 und k3 produziert, ist die THDN-Messung hier ungeeignet. Stattdessen benötigt man eine Messfunktion, die nicht nur die Grundwelle, sondern auch die ersten Oberwellen unterdrückt und das Restsignal überprüft.

Hinweis: Zeitgleich zur Rub & Buzz-Messung kann eine RMS-Messung über den Level-Monitor erfolgen, die nur das Prefilter berücksichtigt. Somit kann für 2 Kanäle gleichzeitig der Frequenzgang und Rub & Buzz-Verlauf gemessen und dargestellt werden.

Fernsteuerbefehl:

```
SENSe[1]:FUNctIon RUBBuzz
```

Meas Time

Wahl der Messzeit zur Anpassung der Messgeschwindigkeit an die Signalfrequenz.

In den meisten Fällen - insbesondere bei Sweeps - empfiehlt sich die Wahl von "Gen Track", da Rub & Buzz die Verwendung des internen Funktionsgenerators voraussetzt.

Bei den *automatischen* Messmodi wird die Messzeit an die (gemessene) Signalfrequenz angepasst, sofern ein ausreichend starkes und nicht zu niederfrequentes AC-Signal ($f \geq 10$ Hz) erkannt wird. Da die Grundwelle herausgefiltert wird, sind diese Modi hier nur in Ausnahmefällen sinnvoll, z.B. wenn die – bei "Gen Track" unvermeidbare – Modifikation der Generatorfrequenz nicht akzeptiert werden kann.

Auto Fast

Die Rub & Buzz-Messung erfolgt soweit möglich über ganze AC-Perioden der stärksten erkannten Oberwelle; bei *hohen* Frequenzen wird die Messzeit so verlängert, dass der maximale algorithmische Fehler 1 % nicht übersteigt.

Bei sehr schwachen, niederfrequenten oder reinen DC-Signalen wird die Messzeit nach oben auf 100 ms (entsprechend 1 Periode bei 10 Hz) begrenzt.



Fernsteuerbefehl:

```
SENSe[1]:FUNction:APERTure:MODE AFASt
```

Auto

Die Rub & Buzz-Messung erfolgt soweit möglich über ganze AC-Perioden der stärksten erkannten Oberwelle; bei *hohen* Frequenzen wird die Messzeit so verlängert, dass der maximale algorithmische Fehler 0.05 % nicht übersteigt.

Bei sehr schwachen, niederfrequenten oder reinen DC-Signalen wird die Messzeit nach oben auf 200 ms (entsprechend 2 Perioden bei 10 Hz) begrenzt.




Fernsteuerbefehl:

```
SENSe[1]:FUNction:APERTure:MODE AUTO
```

Value

Die Rub & Buzz-Messung erfolgt über eine fest vorgegebene Zeit, die in der folgenden Einstellzeile einzugeben ist.



Empfohlen für Messaufgaben, bei denen die – bei "Gen Track" unvermeidbare – Modifikation der Generatorfrequenz nicht akzeptiert werden kann.

Je länger die Messzeit gewählt wird, desto genauer kann der Messwert für Rub & Buzz sowie optional für Level-Monitor-RMS ermittelt werden.

Fernsteuerbefehl:

```
SENSe[1]:FUNction:APERTure:MODE VALue  
SENSe[1]:VOLTage:APERTure <nu>
```

Gen Track

Die RMS-Messung erfolgt über (mindestens) 1 ganze Periode des Generatorsignals; dazu wird ggf. die Generatorfrequenz an die Abtastrate des Analysators angepasst. Bei hohen Frequenzen wird zur Erhöhung der Messgenauigkeit die Messzeit auf mehrere Perioden erweitert.




Dieser Messmode garantiert bei Verwendung des R&S UPV-Universalgenerators höchste Messgenauigkeit bei minimaler Messzeit. Empfohlene Einstellung für die Rub & Buzz-Messung, da hier grundsätzlich der R&S UPV-Universalgenerator als Signalquelle verwendet wird.

```
Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:FUNction:APERTure:MODE
GENTrack
```

Freq Mode

Festlegung der Art des Hochpassfilters. Er kann entweder

- auf eine feste Frequenz gelegt werden,
- mit der n-fachen Generatorfrequenz mitlaufen oder
- eine Kombination beider Fälle erfüllen. Dazu wird (durch Angabe eines unteren und oberen Frequenzwertes) ein Tracking-Bereich festgelegt; außerhalb dessen die Durchlassfrequenz des Filters auf der jeweiligen Frequenzgrenze festgehalten wird.

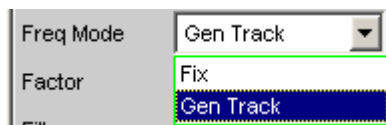

Fix


Verwendung eines Hochpassfilters mit fester Durchlassfrequenz, die in der darunterliegenden Menüzeile einzugeben ist.



```
Fernsteuerbefehl:
SENSe:FREQuency:SElect FIX
```

Gen Track

Verwendung eines mitlaufenden Hochpassfilters, dessen Durchlassfrequenz einem (in der darunterliegenden Menüzeile) wählbaren Vielfachen der Generator-(Soll-)frequenz folgt.



Zusätzlich können die Frequenzgrenzen gewählt werden, innerhalb derer das Mitlaufen der Filterfrequenz durchgeführt werden soll. Bei Erreichen einer Grenze (FrqLim Low oder Upp) wird die Filterfrequenz auf dieser Grenze festgehalten. Auf diese Art lässt sich also ein mitlaufendes Hochpassfilter realisieren, das unterhalb von FrqLim Low und/oder oberhalb von FrqLim Upp in ein Festfrequenz-Hochpassfilter übergeht.

Soll das Filter über den gesamten Frequenzbereich mitlaufen, dann sind die Frequenzbegrenzungen auf den Minimal- bzw Maximalwert zu stellen.

Fernsteuerbefehl:

SENSe:FREQuency:SElect GENTrack

Factor

Eingabe des Faktors, um den die Durchlassfrequenz höher ist als die Generatorfrequenz. Für die Rub & Buzz-Messung liegen sinnvolle Werte bei etwa 5. Nur sichtbar im "Freq Mode Gen Track".



Erreicht das Produkt aus Generatorfrequenz und Faktor

- den Wert von "FrqLim Upp", dann wird das Hochpassfilter auf dieser Frequenz festgehalten,
- die obere Grenzfrequenz des verwendeten Analysators, dann wird kein Rub & Buzz-Messwert ermittelt. Der Rest der Messung (z.B. Frequenzgangmessung via Level-Monitor) läuft mit höherer Geschwindigkeit ab.

Fernsteuerbefehl:

SENSe:FREQuency:FACTor <nu>

Frq Lim Low

Untere Bandgrenze für das Mitziehen der Hochpassfilterfrequenz. Nur sichtbar bei "Freq Mode Gen Track".



Sinkt das Produkt aus Generatorfrequenz und Faktor unter den hier angegebenen Wert, dann wird die Durchlassfrequenz des Hochpassfilters fest auf diesen Wert eingestellt.


Auf die Berechnung des Rub & Buzz-Wertes hat diese Grenze keinen Einfluss.

Fernsteuerbefehl:

```
SENSe[1]:FREQUENCY:LIMit:LOWer <nu>
```

Frq Lim Upp

Obere Bandgrenze für das Mitziehen der Hochpassfilterfrequenz. Nur sichtbar bei "Freq Mode Gen Track".



Übersteigt das Produkt aus Generatorfrequenz und Faktor den hier angegebenen Wert, dann wird die Durchlassfrequenz des Hochpassfilters fest auf diesen Wert eingestellt.

Auf die Berechnung des Rub & Buzz-Wertes hat diese Grenze keinen Einfluss.

Fernsteuerbefehl:

```
SENSe[1]:FREQUENCY:LIMit:UPPer <nu>
```

Weitere Einstellungen siehe Abschnitt "[Pegelmessungen](#)", Seite 4.171.

Peak-Messung


Messung des Spitzenwertes eines beliebigen Signals, Anstieg und Abfall des Messwertes erfolgen verzögerungsfrei. Der Messwert enthält sowohl AC- als auch DC-Komponenten.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION PEAK

Hinweis: Bei Anlegen eines Rechtecks wird dieses durch die obere Messgrenze des gewählten Analysators bandbegrenzt, wobei es zu Überschwingern bei den Flanken kommt (Gibb'sches Phänomen). Diese werden bei der Spitzenbewertung mitgemessen, so dass sich evtl. ein höherer Messwert als der Input-Peak ergeben kann. Insbesondere können im Digitalbereich FS-Werte größer 1 gemessen werden.

Meas Mode

Wahl des Mess-Modus.

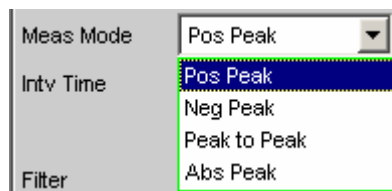

Pos Peak gemessen wird der höchste positive Spannungswert.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION:MMODE PPEak

Neg Peak gemessen wird der (betragsmäßig) höchste negative Spannungswert

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION:MMODE NPEak

Peak to Peak gemessen wird der Abstand vom höchsten zum niedrigsten Pegel (Spannung Spitze-Spitze)

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION:MMODE PTOPeak

Abs Peak gemessen wird der betragsmäßig höchste (positive oder negative) Spannungswert

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION:MMODE PABSolut


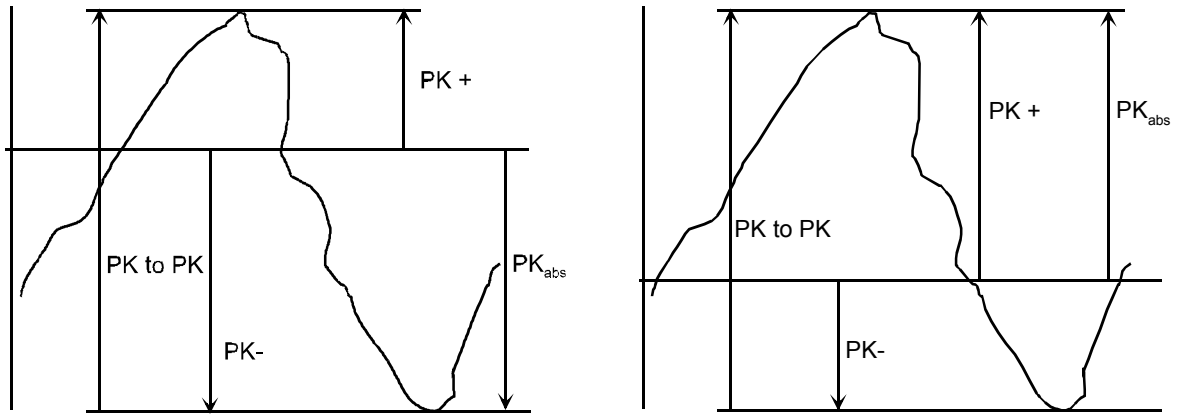


Bild 4-17 Ergebnis der Peak-Messung bei 2 Signalbeispielen abhängig vom gewählten Mess-Mode.

Intv Time

Wahl des Messintervalls, innerhalb dessen die Peak-Suche erfolgt. Nach Ablauf der Intervallzeit wird der Spitzenwertspeicher gelöscht und der nächste Spitzenwert gesucht.

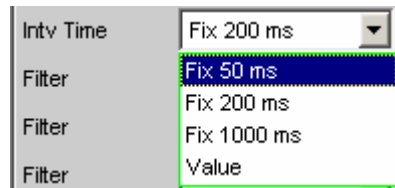

Fix 50 ms Messintervall 50 ms.

Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:VOLTage:INTVtime:MODE SFAST


Fix 200 ms Messintervall 200 ms.

Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:VOLTage:INTVtime:MODE FAST

Fix 1000 ms Messintervall 1000 ms.

Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:VOLTage:INTVtime:MODE SLOW

Value Die Intervallzeit wird in der folgenden Einstellzeile eingegeben.



Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:VOLTage:INTVtime:MODE VALUE
SENSe[1]:VOLTage:INTVtime <nu>

Weitere Einstellungen siehe Abschnitt "[Pegelmessungen](#)", Seite [4.171](#).

Quasipeak-Messung


Messung des Spitzenwertes eines beliebigen Signals, Anstieg und Abfall des Messwertes erfolgen mit definierten Zeitkonstanten. Die Messung wird als Störspannungsmessung nach CCIR 468-4 und DIN 45405 eingesetzt.

Auf Grund der Anstiegs- und Abfallzeitkonstanten ist der gemessene Quasipeak-Wert frequenzabhängig. Der angezeigte Pegel ist intern auf 1 kHz Sinus justiert; d.h. im eingeschwungenen Zustand entspricht der Quasipeakwert bei dieser Frequenz dem Messwert einer RMS-Messung.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION QPEak

Intv Time


Wahl des Messintervalls, innerhalb dessen die Quasi-Peak-Messung erfolgt. Nach Ablauf der Intervallzeit wird der Spitzenwertspeicher gelöscht und der nächste Spitzenwert beginnend bei dem Momentanwert ermittelt.

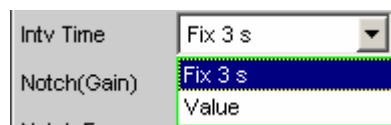

Fix 3 s Messintervall 3000 ms.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:VOLTage:INTVtime:MODE FIXed

Value Die Intervallzeit wird in der folgenden Einstellzeile eingegeben.



Hinweis: Um eingeschwungene Messwerte zu erhalten, sollte bei getriggerten Messungen und Sweeps nicht mit kürzeren Zeiten als 3 sec. gemessen werden

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:VOLTage:INTVtime:MODE VALue
SENSE[1]:VOLTage:INTVtime <nu>

Weitere Einstellungen siehe Abschnitt "[Pegelmessungen](#)", Seite 4.171.

Gleichspannungsmessung

Messung des Gleichspannungsanteils eines analogen oder digitalen Signals. Die Wahl der "Meas Time" bestimmt das Verfahren, mit dem die DC-Spannung ermittelt wird. Eine oder mehrere überlagerte AC-Komponenten können je nach verwendetem Messverfahren unterdrückt werden.

Ist der zu messenden Gleichspannung eine einzelne Wechselspannung überlagert, dann hat die Angabe der Messzeit bezogen auf die AC-Signalperiode unterschiedliche Auswirkungen:

- Ist die Messzeit ein ganzzahliges Vielfache der AC-Signalperiode, dann geht der Wechselspannungsanteil nicht in das DC-Messergebnis ein (*Integrationseffekt*, ruhige Anzeige).
- Ist die Messzeit größer als die Signalperiode, aber *kein* ganzzahliges Vielfache, dann entsteht ein *Schwebungseffekt*: Der Wechselspannungsanteil bewirkt schwankende DC-Messwerte.
- Ist die Messzeit kleiner als die AC-Signalperiode, dann folgt das DC-Messergebnis dem Verlauf der Wechselspannung.

Bei überlagelter Wechselspannung ist die Wahl der Messgeschwindigkeit somit von großer Bedeutung.

- Ist keine AC-Komponente oder Rauschen überlagert, dann kann mit kurzer Messzeit gemessen werden.
- Ist nur ein Rauschen überlagert, sollte mit längerer Messzeit gemessen werden.
- Ist eine *einzelne* AC-Komponente *bekannter* Frequenz überlagert, sollte mit einer festen Messzeit über ganze AC-Signalperioden gemessen werden.
- Ist eine *einzelne* AC-Komponente *unbekannter aber konstanter* Frequenz überlagert, kann mit der schnellen automatischen Messzeit ("Auto Fast") gemessen werden.
- Sind *mehrere* AC-Komponenten überlagert, sollte mit der langsameren automatischen Messzeit ("Auto") gemessen werden.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION DC

Meas Time

Wahl der Messzeit zur Anpassung der Messgeschwindigkeit an die Signalform oder an die Signalfrequenz einer überlagerten AC-Komponente.

Auto Fast

Die Messung erfolgt soweit möglich über ganze Perioden einer überlagerten AC-Komponente; bei hohen Frequenzen wird die Messzeit so verlängert, dass der maximale algorithmische Fehler 1 % nicht übersteigt.

Bei sehr schwachen oder AC-freien Signalen wird die Messzeit nach oben auf 100 ms begrenzt.



Empfohlen für Signale, denen eine *einzelne* AC-Komponente überlagert ist, wenn höchste *Messgeschwindigkeit* erreicht werden soll.

Hinweis: Bei überlagertem Rauschen oder Mehrtonsignalen kann die Signalperiode nicht mehr eindeutig detektiert. Um Messfehler zu vermeiden, sollten solche Signale daher vorzugsweise mit dem FFT-basierten Verfahren ("Auto") oder mit fester, nicht zu kurzer Messzeit ("Value") gemessen werden.

Fernsteuerbefehl:
 SENSE[1]:FUNCTION:APERTure:MODE AFAST

Auto

Die Messung erfolgt durch FFT-Analyse des Messsignals. Dadurch kann der DC-Anteil auch bei einem überlagerten Mehrtonsignal genau ermittelt werden.



Empfohlen für Signale, denen *mehrere* AC-Komponenten überlagert sind, sowie für unbekannte Signale.

Fernsteuerbefehl:
 SENSE[1]:FUNCTION:APERTure:MODE AUTO

Fix 200 ms

Die Messung erfolgt über eine konstante Messzeit von 200 ms.




Empfohlen für Signale, denen *keine* AC-Komponenten überlagert sind.

Fernsteuerbefehl:
 SENSE[1]:FUNCTION:APERTure:MODE FAST

Value

Die Messung erfolgt über eine fest vorgegebene Zeit, die in der folgenden Einstellzeile einzugeben ist.



Mit einer *kurzen* Messzeit sollte nur dann gemessen werden, wenn dem DC-Signal keine signifikanten Komponenten (AC oder Rauschen) überlagert sind.

Bei überlagerter Wechselspannung *bekannter* Frequenz sollte die Messzeit ein ganzzahliges Vielfache der AC-Signalperiode sein.

Bei *unbekannten* Signalen sollte die Messzeit – zur *Minimierung* von Messfehlern – möglichst lang sein. Empfohlen für

- Schnelle Messung von reinen DC-Signalen.
- Messung von Signalen, denen eine einzelne konstante AC-Komponente *bekannter Periodenzeit* überlagert ist.

Fernsteuerbefehl:

```
SENSE[1]:FUNCTION:APERTure:MODE VALue  
SENSE[1]:VOLTage:APERTure <nu>
```

Rauschabstandsmessungen

Der R&S UPV bietet Rauschabstandsmessungen (Signal to Noise-Messungen, S/N-Messungen) nach verschiedenen Bewertungsmethoden an. Bei diesen Messfunktionen erfolgt je eine Pegelmessung mit und ohne Signal: Bei der Signal-Messung wird das eingestellte Generatorsignal ausgegeben, bei der Noise-Messung wird das Generatorsignal abgeschaltet und der Rauschpegel des Messobjekts gemessen. Das Verhältnis von Signal- zu Rauschmessung wird als Messergebnis angezeigt.

Die S/N-Sequenz besteht aus 2 kompletten Pegelmesszyklen, die unabhängig voneinander durchgeführt und angezeigt werden.

- Die Messwerte von Level-Monitor und Input-Monitor sowie Post-FFT und Waveform werden zunächst für die Signal- und dann für die Rauschmessung dargestellt.
- Die Frequenz- und Phasenmessung wird nur während der Signalmessung durchgeführt; die Messwerte bleiben während der Rauschmessung stehen.
- Das Funktionsergebnis kann erst am Ende der Rauschmessung ermittelt werden. Während der Signalmessung wird bei Dauermessung das zuletzt gültige Ergebnis bzw. "---" dargestellt.

Bei den Rauschabstandsmessungen muss der interne Generator (Universal- oder Low-Distortion-Generator) verwendet werden, da ein externer Generator von der Messfunktion nicht gesteuert werden kann. Ist das Messobjekt versehentlich nicht an dem internen Generator angeschlossen, würden Messwerte von etwa 0 dB ermittelt werden.

Das Signal für die Rauschmessung wird je nach Messobjekt von einem analogen oder digitalen Generator erzeugt:

- Bei analogem Generatorinstrument wird die Generator-Ausgangsspannung abgeschaltet, der Ausgangswiderstand bleibt unverändert.
- Bei den digitalen Generatorinstrumenten wird mit unveränderter Taktrate ein Pegelwert von 0,0 Fullscale ausgegeben (alle Bits auf 0)

Hinweis: Bei Verwendung des analogen Universalgenerators ist auf die richtige Wahl von "Volt Range" im "Generator Config"-Panel zu achten (siehe Abschnitt "[Analog Generator Config Panel](#)", Seite 4.3). Im Auto-Modus wird während der Rauschmessung auch die analoge Verstärkung zurückgenommen, was einerseits eine Verbesserung des Eigenrauschens (und somit der S/N-Dynamik), andererseits aber eine längere Messzeit bewirkt.

Als Pegelbewertungsmethode kann gewählt werden:

- "RMS": breitbandige Effektivwertmessung
- "Peak": Spitzenwertmessung.
- "Quasi Peak" Spitzenwertmessung mit Quasi-Peak-Bewertung, d.h. Anstieg und Abfall der Messwerte erfolgen mit definierten Zeitkonstanten.

Bei Verwendung des analogen Analysators kommt es durch das Abschalten des Generators zu einem DC-Sprung am Analysatoreingang, der nicht in die hochempfindliche Rauschmessung eingehen darf. Dies kann durch zwei Maßnahmen gewährleistet werden:

- Die S/N-Messung sollte grundsätzlich mit einem (tieffrequenten) Hochpass oder vergleichbarem Bewertungsfiler erfolgen. Wird kein passender Filter verwendet, erfolgt eine Fehlermeldung.
- Zur Messung bei tiefen Frequenzen, wo ein Hochpass nicht eingesetzt werden kann, empfiehlt sich als Alternative der Einsatz eines (File-definierten) Delay-Filters mit etwa 1.5 s Delay. Dadurch kann der DC-Sprung abklingen, bevor die Rauschmessung gestartet wird.

Die Rauschabstandsmessung kann über die Messfunktion S/N erfolgen. Diese Messfunktion bietet unter dem Menüpunkt "Meas Mode" die Wahl der Pegelbewertungsmethode.

Umgekehrt kann – wie auch bei den Vorgängern R&S UPD und R&S UPL – bei den Pegelmessungen die S/N-Sequenz aktiviert werden. Diese alternative Bedienmöglichkeit dient der Kompatibilität zu den genannten Vorgängermodellen; insbesondere Fernsteuerprogramme können somit unverändert weiterverwendet werden.

Messfunktion S/N


Messfunktion zur Ermittlung des Rauschabstands (Signal to Noise) eines Messobjekts.

Fernsteuerbefehl:

SENSE[1]:FUNCTION SN

Meas Mode

Auswahl der Pegelbewertungsmethode für Signal- und Rauschmessung.

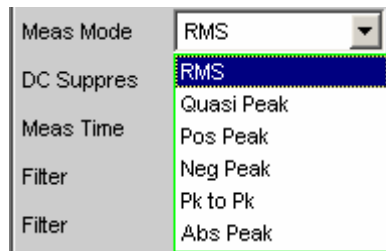

RMS Beide Pegelmessungen erfolgen als breitbandige Effektivwertmessungen.

Fernsteuerbefehl:

SENSE[1]:FUNCTION:MMODE RMS

Quasi Peak Beide Pegelmessungen erfolgen als Spitzenwertmessungen über einen Quasi-Peak-Gleichrichter, d.h. der Pegelmesswert folgt dem Signalverlauf mit fest definierten Anstiegs- und Abfallzeiten.

Fernsteuerbefehl:

SENSE[1]:FUNCTION:MMODE QPE

Pos Peak Beide Pegelmessungen erfolgen als Spitzenwertmessungen des höchsten positiven Pegels.

Fernsteuerbefehl:

SENSE[1]:FUNCTION:MMODE PPE

Neg Peak Beide Pegelmessungen erfolgen als Spitzenwertmessungen des höchsten negativen Pegels.

Fernsteuerbefehl:

SENSE[1]:FUNCTION:MMODE NPE

Pk to Pk Beide Pegelmessungen erfolgen als Peak to Peak-Messungen.

Fernsteuerbefehl:

SENSE[1]:FUNCTION:MMODE PTOP

Abs Peak Beide Pegelmessungen erfolgen als Spitzenwertmessungen des betragsmäßig höchsten Pegels.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION:MMode PABS

DC Suppress

Aktivierung der DC-Unterdrückung (nur im Digital-Analysator)



Der Benutzer kann entscheiden, ob ein evt. vorhandener DC-Pegel im RMS-Wert berücksichtigt oder unterdrückt werden soll. Im Analog-Analysator wird diese Einstellzeile nicht angeboten, weil die entsprechende Funktionalität durch die Hardware-mäßig einstellbare AC-Kopplung bereits erfüllt ist.



DC-Unterdrückung ausgeschaltet.
Der DC-Anteil des Messsignals wird *nicht* unterdrückt ("DC-Kopplung") und ist im Messergebnis enthalten.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION:DCSuppression OFF




DC-Unterdrückung eingeschaltet.
Der DC-Anteil des Messsignals wird unterdrückt ("AC-Kopplung"); das Messergebnis berücksichtigt nur den AC-Anteil.
Zur DC-Unterdrückung im Digital-Analysator wird der DC-Pegel gemessen und aus dem Gesamt-Effektivwert herausgerechnet.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION:DCSuppression ON

Filter

Aktivierung eines Digitalfilters im Messzweig. Es können bis zu 3 frei definierte oder Bewertungsfiler im Messzweig eingeschleift werden. Im Analoganalysator sollte mindestens eines der 3 Filter ein Hochpass oder vergleichbarer Bewertungsfiler sein, um den DC-Sprung beim Abschalten des Generators auszufiltern. Standardmäßig ist dazu im Filter #1 der "HighPass 22 Hz" eingeschaltet.

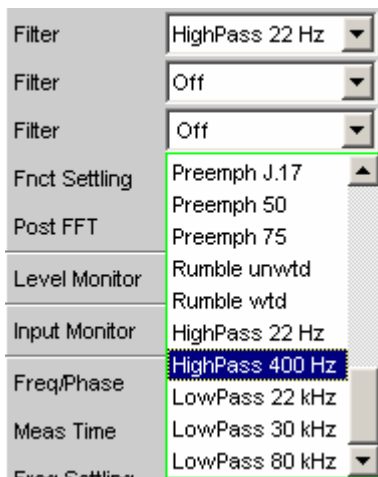

Die frei definierten Filter werden im Filter-Panel (siehe Abschnitt "[Frei definierbare Filter](#)", Seite 4.320) als Filter 01 bis 09 konfiguriert und können dann (auch mehrfach) im Analysator verwendet werden.

Die wählbaren Bewertungsfiler sind im Abschnitt "[Bewertungsfiler](#)", Seite 4.328 beschrieben.

Die hier gewählten Filter wirken nur während der Rauschmessung, während der Signalmessung sind sie überbrückt. Dadurch ist es möglich, gezielt das Rauschsignal zu bewerten, ohne den Signalpegel zu beeinflussen.

Hinweis: Das Eingangsfiler ("Pre Filter") im Konfigurationsteil des Analysators wirkt auf Signal- und Rauschmessung. Sollte ein Filter benötigt werden, das auch den Signalanteil filtert, kann es somit als Pre-Filter gewählt werden. Darüberhinaus kann die analoge Bandbreite mit der Einstellzeile "Bandwidth" eingeschränkt werden, was einer zusätzlichen Tiefpass-Filterung entspricht.

```
Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:FILTer[1] <parameter>
SENSe[1]:FILTer2 <parameter>
SENSe[1]:FILTer3 <parameter>
```

Liste der <parameter> siehe Abschnitt [Filter-Tabelle](#), Seite 4.319.

Meas Time

Wahl der Messzeit zur Anpassung der Messgeschwindigkeit an die Signalform oder – bei Einzeltonsignalen – an die Signalfrequenz.

Je nach Messanforderung kann die Priorität auf kurze Messzeit oder hohe Genauigkeit gelegt werden.

Bei den automatischen Messmodi wird die Messzeit an die (gemessene) Signalfrequenz angepasst, sofern ein ausreichend starkes und nicht zu niederfrequentes AC-Signal ($f \geq 10$ Hz) vorhanden ist.

Hinweis: Bei sehr stark verrauschten oder verzerrten Signalen sowie bei Mehrtonsignalen können die automatischen Messmodi - insbesondere "Auto Fast" - die Signalperiode nicht mehr eindeutig detektieren. Um Messfehler zu vermeiden, sollten solche Signale daher vorzugsweise mit "Gen Track" oder "Value" gemessen werden.

Auto Fast

Nur bei Messmode "RMS".

Die Pegelmessungen erfolgen soweit möglich über ganze AC-Perioden; bei *hohen* Frequenzen wird die Messzeit so verlängert, dass der maximale algorithmische Fehler 1 % nicht übersteigt.

Bei rauscharmen Messobjekten wird die Messzeit der Rauschmessung nach oben auf 100 ms (entsprechend 1 Periode bei 10 Hz) begrenzt.



Empfohlen bei Anregung (Signalmessungen) mit einem Einzeltonsignal, insbesondere bei Verwendung des Low-Distortion-Generators, wenn höchste Messgeschwindigkeit erreicht werden soll.

Fernsteuerbefehl:

```
SENSE[1]:FUNCTION:APERture:MODE AFAST
```

Auto

Nur bei Messmode "RMS".

Die Pegelmessungen erfolgen soweit möglich über ganze AC-Perioden; bei *mittleren oder hohen* Frequenzen wird die Messzeit so verlängert, dass der maximale algorithmische Fehler 0.05 % nicht übersteigt.

Bei rauscharmen Messobjekten wird die Messzeit nach oben auf 200 ms (entsprechend 2 Perioden bei 10 Hz) begrenzt.



Empfohlen bei Anregung (Signalmessungen) mit einem Einzeltensignal, insbesondere bei Verwendung des Low-Distortion-Generators, wenn höchste *Messgenauigkeit* erreicht werden soll.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNction:APERture:MODE AUTO

Gen Track

Nur bei Messmode "RMS".
Die Pegelmessungen erfolgen über (mindestens) 1 ganze Periode des Generatorsignals; dazu wird ggf. die Generatorfrequenz an die Abtastrate des Analysators angepasst. Bei hohen Frequenzen wird zur Erhöhung der Messgenauigkeit die Messzeit auf mehrere Perioden erweitert.



Empfohlen bei Anregung (Signalmessungen) mit einem Einzeltensignal bei Verwendung des R&S UPV-Universalgenerators.


Hinweis: Bei Verwendung des Low-Distortion-Generators sollte "Gen Track" wegen der starren Kopplung an die Generator-Soll-Frequenz vermieden werden, da aufgrund geringfügiger Frequenzablagen Messungenauigkeiten nicht ausgeschlossen werden können.

Hinweis: Wird als Generatorsignal "Stereo Sine" verwendet, dann folgt der Messkanal 1 dem Generatorkanal 1 und der Messkanal 2 dem Generatorkanal 2.

Hinweis: Wird als Generatorsignal "Arbitrary" verwendet, dann wird die Messzeit auf die Anzahl der Samples in der geladenen Datei synchronisiert. Somit wird immer über eine komplette Periode des (repetierend ausgegebene) ARB-Signal gemessen.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNction:APERture:MODE
GENTrack

Value Die Messung erfolgt über eine fest vorgegebene Zeit, die in der folgenden Einstellzeile einzugeben ist.



Zur *Vermeidung* von Abbruchfehlern sollte die Messzeit als ganzzahliges Vielfache der Periodendauer und – wegen der Rauschmessung – nicht zu kurz gewählt werden.

Im Messmode "Quasi Peak" sollte wegen der langen Anstiegszeitkonstanten eine Messzeit von 3 s nicht deutlich unterschritten werden.

Empfohlen bei Anregung (Signalmessungen) mit Rausch- oder Mehrtonsignalen.

Fernsteuerbefehl:
`SENSe[1]:FUNCTION:APERTure:MODE VALue`
`SENSe[1]:VOLTage:APERTure <nu>`

Fix 50 ms Nur bei den Peak-Messmodi.
 Messzeit beträgt 50 ms.

Fernsteuerbefehl:
`SENSe[1]:FUNCTION:APERTure:MODE SFAST`

Fix 200 ms Nur bei den Peak-Messmodi.
 Messzeit beträgt 200 ms.

Fernsteuerbefehl:
`SENSe[1]:FUNCTION:APERTure:MODE FAST`

Fix 1000 ms Nur bei den Peak-Messmodi.
 Messzeit beträgt 1000 ms.

Fernsteuerbefehl:
`SENSe[1]:FUNCTION:APERTure:MODE SLOW`

Fix 3 s Nur bei Messmode "Quasi Peak".
 3000 ms ist die für Quasi-Peak-Messungen empfohlene Messzeit.

Fernsteuerbefehl:
`SENSe[1]:FUNCTION:APERTure:MODE FIXed`

Weitere Einstellungen siehe Abschnitt "[Pegelmessungen](#)", Seite 4.171.

S/N-Sequenz bei Pegelmessungen

Um die Kompatibilität zu den Vorgängern R&S UPD und R&S UPL zu erhalten, besteht auch beim R&S UPV die Möglichkeit, bei den Pegelmessungen die S/N-Sequenz zu aktivieren; insbesondere Fernsteuerprogramme können somit unverändert weiterverwendet werden.

S/N Sequence

Aktivierung der S/N-Sequenz zur Ermittlung des Rauschabstands.



Bei den Pegelmessungen "RMS", "Peak" und "Quasi Peak" kann damit eine Signal to Noise-Messung durchgeführt werden.



S/N-Sequenz ausgeschaltet.
Es erfolgt eine reine Pegelmessung

Fernsteuerbefehl:
`SENSe[1]:FUNCTION:SNSequence OFF`



S/N-Sequenz eingeschaltet.
Er wird je eine Pegelmessung mit eingeschaltetem und ausgeschaltetem Generatorsignal durchgeführt und daraus das S/N-Messergebnis ermittelt.

Fernsteuerbefehl:
`SENSe[1]:FUNCTION:SNSequence ON`

Weitere Einstellungen siehe Abschnitt "[Pegelmessungen](#)", Seite 4.171.

Verzerrungsmessungen

Der R&S UPV bietet verschiedene Messverfahren für Verzerrungsmessungen, mit denen harmonische oder Intermodulationsverzerrungen eines Messobjekts ermittelt werden können. Die jeweils benötigten Messsignale können vom internen Generator (empfohlen) oder von einer externen Signalquelle erzeugt werden.


- "THD" ("total harmonic distortion") ist eine Klirrfaktormessung über die ersten 8 Oberwellen oder über eine beliebige Kombination der ersten 8 Oberwellen. Das Rauschen zwischen den Harmonischen wird *nicht* mitgemessen. Als Messsignal wird ein hochreines Sinussignal benötigt.
- "THD+N & SINAD" ("total harmonic distortion + noise") ist eine Klirrfaktormessung, die innerhalb eines wählbaren Frequenzbandes die Energie des breitbandigen Rauschens *und* (optional) aller Oberwellen erfasst. Als Messsignal wird ein hochreines Sinussignal benötigt.
- "Mod Dist" ist eine Modulationsfaktoranalyse, die den *Gesamt*intermodulationsfaktor 2. und 3. Ordnung eines niederfrequenten Störsignals auf ein höherfrequentes Nutzsignal ermittelt. Der Störer sollte gleiche oder höhere Amplitude haben als das Nutzsignal (vorzugsweise ein Amplitudenverhältnis von 4 : 1).
- "DFD" ist eine Differenztonfaktoranalyse, welche die Intermodulationsprodukte 2. oder 3. Ordnung ermittelt, die von zwei Sinussignalen gleicher Amplitude erzeugt werden.
- "DIM" ist eine Dynamische Intermodulationsmessung, die durch ein niederfrequentes Rechtecksignal und ein höherfrequentes Sinus-Signal angeregt wird. Diese Funktion wird nur im Analog-Analysator und nur bei installierter Option R&S UPV-B3 angeboten.

Hinweis: Die visuelle Beurteilung der einzelnen Verzerrungskomponenten kann über den "Bargraph" oder die (Post-) FFT erfolgen.

Hinweis: Die Messwerte können nur dann die volle Dynamik haben, wenn sowohl die Signalquelle als auch der Analysator voll ausgesteuert sind. Sind die Messwerte schlechter als erwartet, dann sollten folgende Regeln geprüft bzw. eingehalten werden.

- Der *Digitalgenerator* sollte alle verfügbaren Audiobits verwenden; das (Gesamt-) Signal sollte einen Pegel von 1.0 FS und möglichst keinen Dither haben.
- Der *Analoggenerator* sollte im optimalem "Volt Range" betrieben werden, vorzugsweise in der Betriebsart "Auto". Wird die Betriebsart "Fix" verwendet, dann ist darauf zu achten, dass der gewählte Bereich nicht wesentlich höher als die eingestellte (Gesamt-) Spannung ist.
- Der *Digitalanalysator* sollte alle verfügbaren Audiobits verwenden.
- Der *Analoganalysator* sollte im optimalem "Range" betrieben werden, vorzugsweise in der Betriebsart "Auto". Wird die Betriebsart "Fix" oder "Lower" verwendet, dann ist darauf zu achten, dass der gewählte Bereich nicht wesentlich höher als die anliegende Gesamtspannung ist.

Die Berechnung der einzelnen Verzerrungskomponenten (Oberwellen bzw. Intermodulationsprodukte) und somit der Verzerrungsmesswerte erfolgt über FFT. Die Größe der FFT wird automatisch an das Messsignal angepasst; je länger die benötigte FFT ist, umso länger ist auch die erforderliche Integrations- und somit die Gesamtmesszeit. Die *Mindestgröße* der FFT kann vom Benutzer – bei eingeschalteter Post-FFT – gewählt werden:

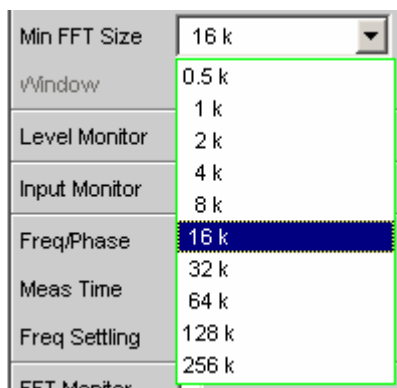

Durch die Erhöhung der minimalen FFT-Size kann der Benutzer die Messgenauigkeit zu Lasten der Messgeschwindigkeit erhöhen, da die Verzerrungskomponenten dann schmalbandiger gemessen werden.

Reicht die gewählte FFT-Größe nicht aus, um das Messsignal zu erfassen, dann wird die FFT stufenweise um den Faktor 2 verlängert. Die Maximalgröße der FFT ist abhängig von der Bandbreite bzw. Abtastrate:

- bei 22 kHz Bandbreite (analog) wird die FFT Size auf maximal 64 k vergrößert,
- bei Abtastraten unterhalb 50 kHz (digital) bzw. bei 40 kHz Bandbreite (analog) wird die FFT Size auf maximal 128 k vergrößert,
- bei Abtastraten oberhalb 50 kHz (digital) bzw. bei 80 oder 250 kHz Bandbreite (analog) wird die FFT Size auf maximal 256 k vergrößert,

Somit beträgt die maximale Integrationszeit im Analog-Analysator (Fast-Mode) etwa 1.4 s.

Dynamic Mode

Anpassung der erreichbaren Messdynamik an die Qualität des Messobjekts. Nur wählbar im Analog-Analysator; der Digital-Analysator misst (ohne Geschwindigkeitseinbußen) immer mit vollem Dynamik-Umfang.



Wird mit höherer Dynamik ("**Precision**") gemessen, dann verlängert sich die Messzeit. Umgekehrt wird bei kurzer Messzeit ("**Fast**") die volle Dynamik des R&S UPV-Analysators nicht ausgenutzt. Deshalb sollte an Hand des Messobjekts (durch Vergleich von Fast- und Precision-Messung) entschieden werden, ob eine schnelle Messung ausreichend ist oder eine Präzisionsmessung benötigt wird. Liefert die Präzisionsmessung keinen besseren Messwert als die Schnellmessung, dann kann auf die höhere Messdynamik zu Gunsten kürzerer Messzeit verzichtet werden.

Hinweis: Bei der dynamischen Intermodulationsmessung DIM ist eine Notchmessung nicht sinnvoll und wird daher nicht angeboten.

 Fast

Es erfolgt eine schnelle Messung mit geringerer Dynamik (Schnellmessung)
Empfohlen bei Signalen mit schlechter Dynamik (weniger als 30 dB).

Notwendig bei Klirrfaktormessungen an Signalen mit Grundwellen oberhalb 115 kHz.

Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:FUNction:DMODE FAST

 Prec

Es erfolgt eine Präzisionsmessung mit höchster Dynamik, aber längerer Messzeit.
Nach einer Vormessung zur Ermittlung von Grundwellenfrequenz und Gesamtpegel erfolgt die Hauptmessung mit zugeschaltetem analogen Notchfilter (zur Unterdrückung der Grundwelle) und Nachverstärkung des Restsignals (zur Erhöhung der Messdynamik). Die Gesamtmesszeit ist etwas mehr als doppelt so lang wie im "Fast"-Dynamikmodus.


Hinweis: Bei den Klirrfaktormessungen (THD und THD+N) werden Präzisionsmessungen mit Grundwellen oberhalb 115 kHz als ungültig gekennzeichnet, weil das Notchfilter in diesem Frequenzbereich nicht mehr wirkt. Es muss dann im Fast-Mode gemessen werden.

Hinweis: Wenn die Dynamik des Messsignals (einschließlich evt. vorhandener Außerbandsignale) weniger als 30 dB beträgt, wird die Nachverstärkung schrittweise auf 12 bzw. 0 dB reduziert, um eine Übersteuerung zu vermeiden. Durch dieses "Notch-Ranging" wird die Messzeit nochmals verlängert, ohne dass ein genauere Messwert als in der "Fast"-Messung erreicht wird. In solchen Fällen sollte daher der "Fast"-Dynamikmodus gewählt werden.

Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:FUNction:DMODE PRECision

Equalizer

Aktivierung / Deaktivierung einer Entzerrer-Tabelle für die FFT-Bins.



Damit kann beispielsweise der Frequenzgang einer Übertragungsstrecke entzerrt, und somit der Messpunkt auf einen anderen Referenzpunkt transformiert werden.

Bei eingeschalteter Entzerrung werden die errechneten FFT-Bins mit einem frequenzabhängigen Faktor multipliziert, bevor sie zur Berechnung der Verzerrungsmessung verwendet und zur Anzeige gebracht werden.

Der Faktor wird durch Interpolation zwischen den beiden benachbarten Frequenz-Stützstellen der Entzerrer-Tabelle ermittelt.

Die Entzerrung des FFT-Spektrums ist eine interessante Alternative zur Filterung des Eingangssignals, da die Entzerrerdatei einfach aus dem zu entzerrenden Frequenzgang erzeugt werden kann und nicht als Koeffizienten- oder Pol-/Nullstellen-Datei vorliegen muss.

Anwendung:

Bei akustischen Messungen (z.B. mit Mobiltelefonen) an Künstlichen Ohren vom Type 3.2 oder höher ist die Kompensation der Transfer-Funktion ERP (ear reference point) zu DRP (drum reference point) möglich. Die Messung der Schallwellen durch das am "Trommelfell" angebrachte Mikrophon kann so auf den geforderten Messpunkt (an der Ohrmuschel) bezogen werden.

Hinweis: Die Erzeugung der Entzerrertabelle erfolgt nach Aufnahme oder Einlesen der Trace-Daten des DUT in den "DispConfig"-Panels.



Entzerrer ist ausgeschaltet; die FFT-Bins werden unverändert verwendet und angezeigt. Der Messwert wird aus dem *Original*-FFT-Spektrum berechnet.

Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:VOLTage:EQualize OFF



Entzerrer ist eingeschaltet; die nachfolgende Eingabezeile "Equal File" für den Dateinamen der Entzerrer-Tabelle wird aktiviert und die dort aufgeführte Datei geladen. Der Messwert wird aus dem *entzerrten* FFT-Spektrum berechnet.

Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:VOLTage:EQualize
ONMMEMory:LOAD:IEQualize 'filename'

Bargraph

Aktivierung der Bargraph-Berechnung und –Darstellung; darüberhinaus kann von hier aus das Grafikfenster "Bargraph1" geöffnet werden.



Die Konfiguration der Bargraphen erfolgt ausschließlich in den Windows "Bargraph1 Config" bzw. "Bargraph2 Config", die graphische Darstellung selbst in den Windows "Bargraph1" bzw. "Bargraph2".

Hinweis: Bei der Klirrfaktormessung THD+N bzw. SINAD ist eine Bargraph-Darstellung nicht sinnvoll, da hier nicht diskrete Oberwellen, sondern das komplette Rausch- und Oberwellenspektrum gemessen wird. Daher ist "Bargraph" hier nicht einschaltbar; in der Grafik erfolgt keine Aktualisierung.



Bargraph-Berechnung (und somit Aktualisierung) ausgeschaltet.
Empfohlen zur Erhöhung der Messgeschwindigkeit (z.B. bei Sweeps oder Fernsteuerbetrieb).

Fernsteuerbefehl:
SENSe:FUNction:BARGraph OFF



Bargraph-Berechnung (und somit Aktualisierung) eingeschaltet; die weiteren Einstellungen legt die zugehörige Messfunktion dynamisch fest.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:FUNction:BARGraph ON

THD

"THD" ("total harmonic distortion") ist eine Klirrfaktormessung über die ersten 8 Oberwellen oder über eine beliebige Kombination der ersten 8 Oberwellen. (d2 ... d9), wobei die Amplituden der einzelnen Harmonischen selektiv gemessen werden. Die Wurzel aus deren quadratischer Summe kann wahlweise als RMS-Wert angezeigt oder zum Gesamteffektivwert ins Verhältnis gesetzt werden. Das Rauschen zwischen den Harmonischen – wird im Gegensatz zur THD+N-Messung – *nicht* mitgemessen.


Als Messsignal wird ein hochreines Sinussignal benötigt, dessen Frequenz so gewählt werden sollte, dass die signifikanten Komponenten des Klirrspektrums noch unterhalb der oberen Messgrenze liegen. Als *Signalquelle* wird die Signalfunktion "Sine" des internen Generators empfohlen. Ist der optionale Low-Distortion-Generator verfügbar, sollte er bei Messungen an klirrarmen Messobjekten aktiviert werden. Sinuspegel und -frequenz können variiert oder gesweept werden.

Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:FUNction THD

Alternative Klirrfaktormessung siehe Abschnitt "[THD+N / SINAD](#)", Seite 4.224.
Weitere Verzerrungsmessungen siehe Abschnitt "[Verzerrungsmessungen](#)", Seite 4.214.

Meas Mode

Auswahl der im THD-Messwert zu berücksichtigenden Harmonischen (Oberwellen) und der Berechnungsformel für den Messwert.

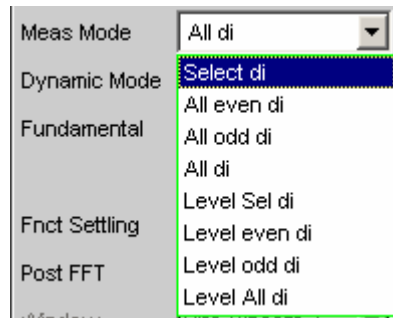

Hinweis: Unabhängig von dem gewählten Messmodus werden in der grafischen Darstellung immer alle 8 Harmonischen – und die Grundwelle – dargestellt.

Die Bezeichnung "**Level**" drückt aus, dass das Messergebnis als RMS-Wert dargestellt und *nicht* (wie bei Klirrfaktormessungen üblich) auf den Gesamteffektivwert bezogen wird.

Select di

Gemessen wird der *Klirrfaktor* einer beliebigen Kombination von Harmonischen d2...d9 – Wurzel aus der quadratischen Summe der selektierten Harmonischen – *bezogen* auf den Gesamteffektivwert.

$$U_{THD} [dB] = 20 * \log \frac{\sqrt{U_{d2}^2 + U_{d3}^2 + \dots}}{\text{Gesamteffektivwert}}$$

Die Anzeige des Messwertes kann außer in dB auch in % erfolgen.

Fernsteuerbefehl:

SENSE[1]:FUNCTION:MMODE SElectdi

All even di

Gemessen wird der *Klirrfaktor* aller *geraden* Harmonischen d2 bis d8 – Wurzel aus der quadratischen Summe der geraden Harmonischen – *bezogen* auf den Gesamteffektivwert.

$$U_{THD} [dB] = 20 * \log \frac{\sqrt{U_{d2}^2 + U_{d4}^2 + U_{d6}^2 + U_{d8}^2}}{\text{Gesamteffektivwert}}$$

Die Anzeige des Messwertes kann außer in dB auch in % erfolgen.

Fernsteuerbefehl:

SENSE[1]:FUNCTION:MMODE DEVen

All odd di

Gemessen wird der Klirrfaktor aller *ungeraden* Harmonischen d3 bis d9 – Wurzel aus der quadratischen Summe der ungeraden Harmonischen – *bezogen* auf den Gesamteffektivwert.

$$U_{THD} [dB] = 20 * \log \frac{\sqrt{U_{d3}^2 + U_{d5}^2 + U_{d7}^2 + U_{d9}^2}}{\text{Gesamteffektivwert}}$$

Die Anzeige des Messwertes kann außer in dB auch in % erfolgen.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION:MMODE DODD

All di

Gemessen wird der Klirrfaktor aller Harmonischen d2 bis d9 – Wurzel aus der quadratischen Summe aller 8 Harmonischen – *bezogen* auf den Gesamteffektivwert.

$$U_{THD} [dB] = 20 * \log \frac{\sqrt{U_{d2}^2 + U_{d3}^2 + \dots + U_{d8}^2 + U_{d9}^2}}{\text{Gesamteffektivwert}}$$

Die Anzeige des Messwertes kann außer in dB auch in % erfolgen.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION:MMODE DALL

Level Select di

Gemessen wird die Klirrspannung einer beliebigen Kombination von Harmonischen d2...d9 – Wurzel aus der quadratischen Summe der selektierten Harmonischen.

$$U_{THD} [V] = \sqrt{U_{d2}^2 + U_{d3}^2 + \dots}$$

Die Anzeige des Messwertes erfolgt in Spannungseinheiten (Volt bzw. FS).

Die gewünschten Harmonischen werden in den folgenden Einstellzeilen gewählt.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION:MMODE LSElectdi

Level even di

Gemessen wird die Klirrspannung aller *geraden* Harmonischen d2 bis d8 – Wurzel aus der quadratischen Summe der geraden Harmonischen.

$$U_{THD} [V] = \sqrt{U_{d2}^2 + U_{d4}^2 + U_{d6}^2 + U_{d8}^2}$$

Die Anzeige des Messwertes erfolgt in Spannungseinheiten (Volt bzw. FS).

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION:MMODE LDEven

Level odd di Gemessen wird die Klirrspannung aller *ungeraden* Harmonischen d3 bis d9 – Wurzel aus der quadratischen Summe der ungeraden Harmonischen.

$$U_{THD}[V] = \sqrt{U_{d3}^2 + U_{d5}^2 + U_{d7}^2 + U_{d9}^2}$$

Die Anzeige des Messwertes erfolgt in Spannungseinheiten (Volt bzw. FS).

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION:MMODE LDODd

Level all di Gemessen wird die Klirrspannung aller Harmonischen d2 bis d9 – Wurzel aus der quadratischen Summe aller 8 Harmonischen.

$$U_{THD}[V] = \sqrt{U_{d2}^2 + U_{d3}^2 + \dots + U_{d8}^2 + U_{d9}^2}$$

Die Anzeige des Messwertes erfolgt in Spannungseinheiten (Volt bzw. FS).

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION:MMODE LDALl

Even Harmonics

Selektion der gewünschten *geraden* Harmonischen; erscheint nur, wenn der "Meas Mode (Level) Select di" gewählt ist.

Meas Mode	Select di			
	2	4	6	8
Even Harmonics	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Odd Harmonics	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3	5	7	9

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION:DISTortion<i> ON | OFF
<i> bezeichnet die Harmonische 2, 4, 6, 8

Odd Harmonics

Selektion der gewünschten *ungeraden* Harmonischen; erscheint nur, wenn der "Meas Mode (Level) Select di" gewählt ist.


Meas Mode	Select di			
	2	4	6	8
Even Harmonics	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Odd Harmonics	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3	5	7	9

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION:DISTortion<i> ON | OFF
<i> bezeichnet die Harmonische 3, 5, 7, 9

Fundamental

Festlegung der Grundwellenfrequenz

Bei Präzisionsmessung (nur im analogen Analysator) wird hiermit auch die Notchfrequenz des automatisch zugeschalteten analogen Notchfilters festgelegt.

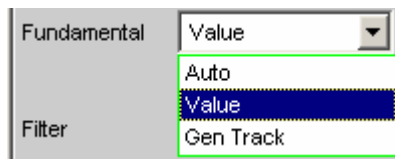**Auto**

Die Grundwellenfrequenz wird – für jeden Kanal individuell – durch eine interne Frequenzmessung ermittelt.


Empfohlen bei Verwendung des Low-Distortion-Generators oder einer externen Signalquelle.

Fernsteuerbefehl:

```
SENSe[1]:VOLTage:FUNDamental:MODE AUTO
```

Value

Feste Grundwellenfrequenz, deren Wert in der folgenden Einstellzeile einzugeben ist.



Empfohlen bei Signalen mit hohem Störanteil, wenn als Signalquelle ein externer Generator verwendet wird.

Fernsteuerbefehl:

```
SENSe[1]:VOLTage:FUNDamental:MODE
```

```
VALue
```

```
SENSe[1]:VOLTage:FUNDamental <nu>
```

Gen Track

Die Grundwellenfrequenz folgt der Generator-(Soll-) Frequenz. Diese kann durch manuelle Eingabe im Generator-Function-Panel oder aufgrund eines Generator-Frequenzsweeps verändert werden. Dadurch wird die Einstellsicherheit bei Signalen mit hohem Störanteil verbessert und die Messgeschwindigkeit erhöht.

Hinweis: Bei Verwendung des Low-Distortion-Generators sollte "Gen Track" wegen der starren Kopplung an die Generator-Soll-Frequenz vermieden werden, da aufgrund geringfügiger Frequenzablagen Messungenauigkeiten nicht ausgeschlossen werden können.

Wenn im Generator eine ungeeignete Signalfunktion gewählt ist (z.B. Mehrton- oder Rauschsignal), erfolgt eine Fehlermeldung.

Empfohlen bei Verwendung des internen Universalgenerators.

Fernsteuerbefehl:
 SENSE[1]:VOLTage:FUNDamental:MODE
 GENTrack

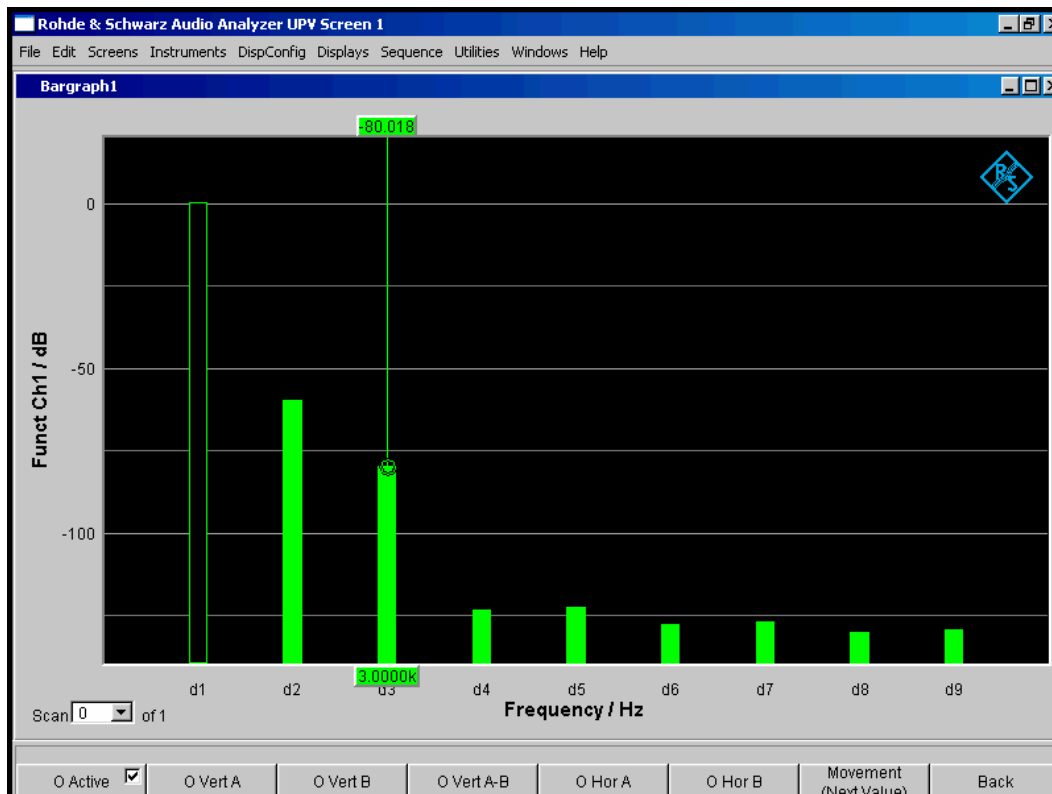


Bild 4-18 THD-Messung eines 1-kHz-Sinussignals mit 2 Oberwellen von -60 dB und -80 dB


Weitere Einstellungen siehe Abschnitt ["Verzerrungsmessungen"](#), Seite 4.214.

THD+N / SINAD


"THD+N & SINAD" ("total harmonic distortion + noise") ist eine Klirrfaktormessung, die innerhalb eines wählbaren Frequenzbandes die Energie des breitbandigen Rauschens *ohne die Grundwelle* (Restsignal) erfasst und (optional in Bezug zur Gesamtenergie) anzeigt. Diese Messfunktion erlaubt unterschiedliche Messmodi; außer der Grundwelle können auch die Oberwellen eliminiert werden, so dass der Messwert nur nichtharmonische Komponenten und Rauschen enthält.

Mit Hilfe einer FFT wird das Spektrum aufgenommen, die Grundwelle ausgefiltert und die gesamte verbleibende Energie (Restspektrum) – bestehend aus Harmonischen und breitbandigem Rauschen – innerhalb der mit "Frq Lim Low" und "Frq Lim Upp" angegebenen Bandgrenzen berechnet. Die Größe der FFT wird automatisch an die ermittelte Grundfrequenz angepasst; je tiefer die Frequenz, desto länger die benötigte FFT und somit auch die Integrationszeit. Die *Mindestgröße* der FFT kann vom Benutzer gewählt werden:

- implizit durch Wahl der Unterdrückungsbandbreite (bei ausgeschalteter Post-FFT)

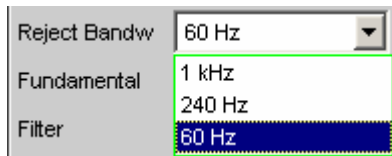

- explizit durch Wahl der Minimalen FFT-Länge ("Min FFT Size"; bei eingeschalteter Post-FFT).

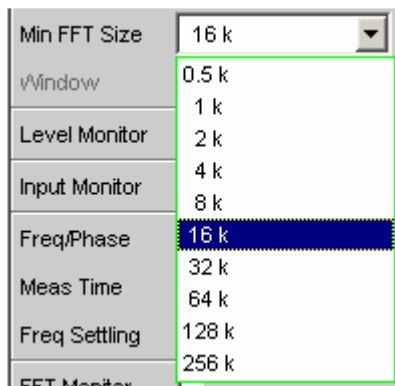

Hierbei ist ein Kompromiss zwischen Messgeschwindigkeit und -genauigkeit zu treffen:

- eine kleine (Anfangs-) FFT-Länge bzw. eine große Unterdrückungsbandbreite ("Rejection Bandwidth") bedeutet eine kurze Messzeit, das ausgefilterte Seitenband der Grundwelle ist aber relativ groß. Nahe der Grundwelle liegende nichtharmonische Signalkomponenten werden nicht mitgemessen.
- eine große (Anfangs-) FFT-Länge bedeutet eine lange Sampling-Zeit, das ausgefilterte Seitenband der Grundwelle ist dafür relativ klein, so dass auch nahe der Grundwelle liegende Signalkomponenten (Nichtharmonische und Rauschen) erfasst werden.


Reicht die gewählte FFT-Größe nicht aus, um die Grundwelle des Messsignals zu erfassen, dann wird die FFT stufenweise um den Faktor 2 verlängert. Die Maximalgröße der FFT ist abhängig von der Bandbreite bzw. Abtastrate:

- bei 22 kHz Bandbreite (analog) wird die FFT Size auf maximal 64 k vergrößert,
- bei Abtastraten unterhalb 50 kHz (digital) bzw. bei 40 kHz Bandbreite (analog) wird die FFT Size auf maximal 128 k vergrößert,
- bei Abtastraten oberhalb 50 kHz (digital) bzw. bei 80 oder 250 kHz Bandbreite (analog) wird die FFT Size auf maximal 256 k vergrößert,

Somit beträgt die maximale Integrationszeit im Analoganalysator (Fast-Mode) etwa 1.4 s.

Die Energie des Rauschens und ggf. der Oberwellen kann wahlweise als RMS-Wert angezeigt oder zum Gesamteffektivwert ins Verhältnis gesetzt werden. Der Gesamteffektivwert wird dabei bandbegrenzt auf "FrqLim Upp".

Als Messsignal wird ein hochreines Sinussignal benötigt, dessen Frequenz so gewählt werden sollte, dass die signifikanten Komponenten des Klirrspektrums noch unterhalb der oberen Messgrenze liegen. Als *Signalquelle* wird die Signalfunktion "Sine" des internen Generators empfohlen. Ist der optionale Low-Distortion-Generator verfügbar, sollte er bei Messungen an klirrarmen Messobjekten aktiviert werden. Sinuspegel und -frequenz können variiert oder gesweept werden.

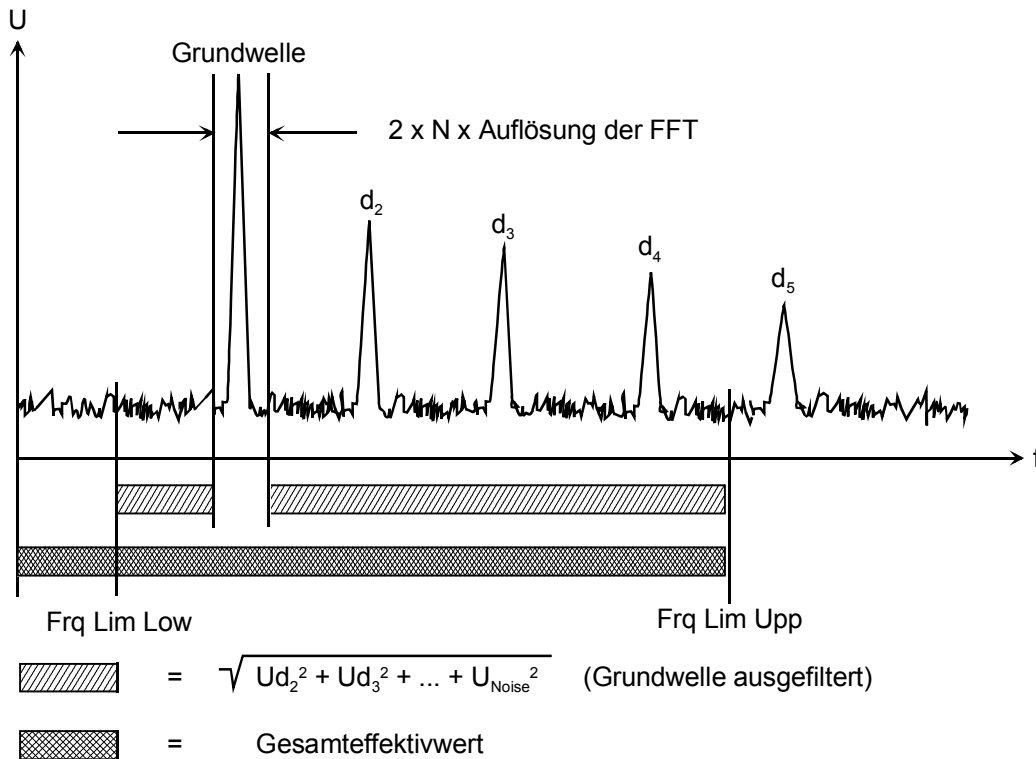


Fernsteuerbefehl:
 SENSE[1]:FUNCTION THDNsdr

Alternative Klirrfaktormessung siehe Abschnitt "[THD](#)", Seite 4.218.

Weitere Verzerrungsmessungen siehe Abschnitt "[Verzerrungsmessungen](#)", Seite 4.214.

Meas Mode

Auswahl des THD+N-Messverfahren und der Berechnungsformel für den Messwert.

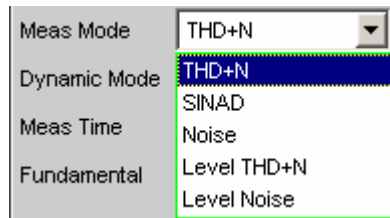

Die Bezeichnung "**Level**" drückt aus, dass das Messergebnis als RMS-Wert dargestellt und *nicht* (wie bei Klirrfaktormessungen üblich) auf den Gesamteffektivwert bezogen wird.

Bei den **Noise**-Messungen werden außer der Grundwelle auch sämtliche Oberwellen aus dem Gesamtsignal gefiltert.

Hinweis: Mit jeder Oberwelle wird auch die Rauschenergie des jeweiligen Seitenbandes ausgefiltert, so dass bei sehr tiefen Frequenzen – und somit theoretisch zahlreichen Oberwellen – ein großer Teil der Rauschenergie verloren geht. Um dem entgegenzuwirken erfolgt die Messung mit sehr feiner Frequenzauflösung, was – gegenüber der THD+N-Messung – zu einer deutlich längeren Messzeit führt. Die Level-Messmodi sollten daher nur bei höheren Frequenzen eingesetzt werden.

THD+N

Gemessen wird der *Gesamtklirrfaktor* – breitbandiges Rauschen *und* Harmonische, *bezogen* auf den Gesamteffektivwert.

$$U_{THD+N} [dB] = 20 * \log \frac{\sqrt{U_{d2}^2 + U_{d3}^2 + \dots + U_{Noise}^2}}{\text{Gesamteffektivwert}}$$

Der Gesamteffektivwert wird auf "Frq Lim Upp" bandbegrenzt.

Die Anzeige des Messwertes kann außer in dB auch in % erfolgen.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION:MMODE THDN

SINAD

Messverfahren wie THD+N, aber Anzeige als *positiver* dB-Wert, d.h. der Gesamteffektivwert wird auf das Restsignal (Gesamtspektrum ohne Grundwelle) bezogen.

$$U_{SINAD} [dB] = 20 * \log \frac{\text{Gesamteffektivwert}}{\sqrt{U_{d2}^2 + U_{d3}^2 + \dots + U_{Noise}^2}}$$

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION:MMODE SNDRatio

Noise Gemessen wird der *Rauschfaktor* – breitbandiges Rauschen *ohne* die Harmonischen, *bezogen* auf den Gesamteffektivwert.

$$U_{\text{Noise}} [\text{dB}] = 20 * \log \frac{\sqrt{U_{\text{Noise}}^2}}{\text{Gesamteffektivwert}}$$

Der Gesamteffektivwert wird auf "Frq Lim Upp" bandbegrenzt.

Die Anzeige des Messwertes kann außer in dB auch in % erfolgen.

Fernsteuerbefehl:

SENSE[1]:FUNCTION:MMODE NOISE

Level THD+N Gemessen wird die *Gesamtklirrspannung* – bestehend aus breitbandigem Rauschen *und den* Harmonischen.

$$U_{\text{THD+N}} [V] = \sqrt{U_{d2}^2 + U_{d3}^2 + \dots + U_{\text{Noise}}^2}$$

Die Anzeige des Messwertes erfolgt in Spannungseinheiten (Volt bzw. FS).

Fernsteuerbefehl:

SENSE[1]:FUNCTION:MMODE LTHDn

Level Noise Gemessen wird die *Rauschspannung* – breitbandiges Rauschen *ohne* die Harmonischen.

Die Anzeige des Messwertes erfolgt in Spannungseinheiten (Volt bzw. FS).

Fernsteuerbefehl:

SENSE[1]:FUNCTION:MMODE LNOISE

Rejection

Wahl der Grundwellenunterdrückung. Erscheint nur im "Dynamic Mode Fast" oder im Digitalanalysator.

**Narrow**

Die Grundwelle wird extrem schmalbandig ausgeblendet. Dadurch können auch Störkomponenten erkannt werden, die in unmittelbarer Nähe des Trägers liegen.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:THDN:REJection NARROW

Wide

Zur Unterdrückung der Grundwelle wird ein digitales Notchfilter mit einer Charakteristik verwendet, wie früher üblicherweise in analogen Messgeräten. Durch die breitbandigere Filterung ergeben sich etwas bessere Messwerte, da Störkomponenten in Trägernähe mit ausgeblendet werden.


Empfohlen, wenn die Messergebnisse mit denen analoger Messgeräte vergleichbar sein sollen.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:THDN:REJection WIDE

Reject Bandw

Wahl der Unterdrückungsbandbreite ("Rejection Bandwidth") durch implizites Festlegen der *Anfangs-FFT*-Größe.

Wirkt nur bei deaktivierter Post-FFT; bei aktivierter Post-FFT wird die *Anfangs-FFT*-Größe vom Benutzer explizit angegeben

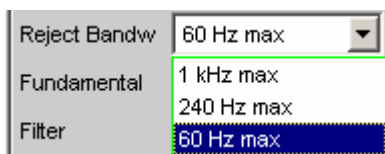

Je größer die Bandbreite (absolutes Frequenzband um die Grundwelle), desto kleiner die *Anfangs-FFT* und desto höher die Messgeschwindigkeit.

Die tatsächliche Anfangsgröße der FFT wird automatisch bestimmt unter Berücksichtigung der Abtastrate bzw. der analogen Bandbreite sowie des Dynamikumfangs des verwendeten Analysators.

Die *Endgröße* der FFT wird von der Frequenz des Messsignals bestimmt; bei tiefen Frequenzen wird sie automatisch erhöht.

Die tatsächliche Messzeit hängt neben der Messfrequenz auch von der analogen Bandbreite bzw. Abtastfrequenz ab.

Hinweis: Beim Einschalten der Post-FFT wird die intern errechnete *Anfangs-FFT*-Größe in die Einstellzeile *Min FFT Size* eingetragen. Danach kann sie vom Benutzer beliebig festgelegt werden.

1 kHz max

Die Unterdrückungsbandbreite beträgt maximal 1 kHz, also je 500 Hz unterhalb und oberhalb der Grundwelle.

Die *Anfangs-FFT* ist sehr klein (z.B. 1 k bei 22 kHz analoger Bandbreite bzw. 48 kHz Abtastrate) und die Messzeit – insbesondere bei höheren Frequenzen – sehr kurz.

Nahe der Grundwelle liegende nichtharmonische Signalkomponenten werden nicht mitgemessen. Empfohlen zur schnellen Messung der Oberwellen.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION:APERTURE:MODE WIDE

240 Hz max

Die Unterdrückungsbandbreite beträgt maximal 240 Hz, also je 120 Hz unterhalb und oberhalb der Grundwelle.

Die Größe der *Anfangs-FFT* beträgt mindestens 4 k.

Kompromiss zwischen Messzeit und Verlust von Seitenband-Energie.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION:APERTURE:MODE MEDIUM

60 Hz max

Die Unterdrückungsbandbreite beträgt maximal 60 Hz, also nur je 30 Hz unterhalb und oberhalb der Grundwelle.

Die Größe der Anfangs-FFT liegt nicht unter 16 k. Empfohlen zur Erfassung von Signalkomponenten nahe der Grundwelle und insbesondere bei Rauschmessungen, damit die Grund- und Oberwellen möglichst schmalbandig ausgeblendet werden können.


Fernsteuerbefehl:

```
SENSe[1]:FUNctIon:APERTure:MODE NARRow
```

Fundamental

Festlegung der Grundwellenfrequenz

Bei Präzisionsmessung (nur im analogen Analysator) wird hiermit auch die Notchfrequenz des automatisch zugeschalteten analogen Notchfilters festgelegt.

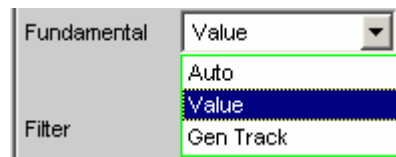**Auto**

Die Grundwellenfrequenz wird – für jeden Kanal individuell – durch eine interne Frequenzmessung ermittelt.

Empfohlen bei Verwendung des Low-Distortion-Generators oder einer externen Signalquelle.

Fernsteuerbefehl:

```
SENSe[1]:VOLTage:FUNDamental:MODE AUTO
```

Value

Feste Grundwellenfrequenz, deren Wert in der folgenden Einstellzeile einzugeben ist.



Empfohlen bei Signalen mit hohem Störanteil, wenn als Signalquelle ein externer Generator verwendet wird.

Fernsteuerbefehl:

```
SENSe[1]:VOLTage:FUNDamental:MODE
```

```
VALue
```

```
SENSe[1]:VOLTage:FUNDamental <nu>
```

Gen Track

Die Grundwellenfrequenz folgt der Generator-(Soll-) Frequenz. Diese kann durch manuelle Eingabe im Generator-Function-Panel oder aufgrund eines Generator-Frequenzsweeps verändert werden. Dadurch wird die Einstellsicherheit bei Signalen mit hohem Störanteil verbessert und die Messgeschwindigkeit erhöht.

Hinweis: Bei Verwendung des Low-Distortion-Generators sollte "Gen Track" wegen der starren Kopplung an die Generator-Soll-Frequenz vermieden werden, da aufgrund geringfügiger Frequenzablagen Messungenauigkeiten nicht ausgeschlossen werden können.


Wenn im Generator eine ungeeignete Signalfunktion gewählt ist (z.B. Mehrton- oder Rauschsignal), erfolgt eine Fehlermeldung.

Empfohlen bei Verwendung des internen Universalgenerators.

```
Fernsteuerbefehl:  
SENSe[1]:VOLTage:FUNDamental:MODE  
GENTrack
```

Filter

Aktivierung eines digitalen Filters (frei definierbares Filter oder Bewertungsfilter) im Messzweig.

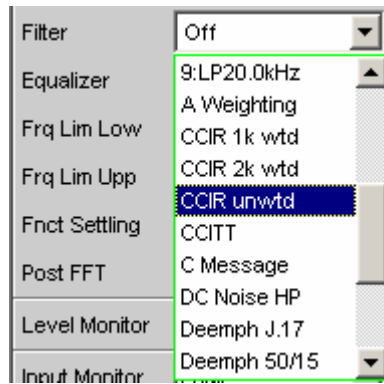

Die wählbaren Bewertungsfilter sind im Kapitel "[Bewertungsfilter](#)", Seite 4.328 beschrieben.

Hinweis: Unabhängig von dem hier gewählten Digitalfilter kann ein weiteres Eingangsfilter ("Pre Filter"), im Messzweig eingeschleift werden. Die obere Bandgrenze kann mit der Einstellzeile "Bandwidth" oder "Frq Lim Upp" eingeschränkt werden, was einer zusätzlichen Tiefpass-Filterung entspricht.

Fernsteuerbefehl:
 SENSE[1]:FILTER <parameter>

Liste der <parameter> siehe Abschnitt [Filter-Tabelle](#), Seite 4.319.

Frq Lim Low

Eingabe der unteren Bandgrenze für die Berechnung der Klirrspannung; auf die Berechnung des Gesamteffektivwertes hat diese Grenze keinen Einfluss.



Fernsteuerbefehl:
 SENSE[1]:FREQUENCY:LIMIT:LOWER <nu>

Frq Lim Upp

Eingabe der oberen Bandgrenze für die Berechnung von Klirrspannung und Gesamteffektivwertes.

Frq Lim Upp Hz

Hinweis: Liegt die Grundwelle des Messsignals oberhalb von "Frq Lim Upp", dann sind die bezogenen Messungen (THD+N, SINAD und Noise) nicht sinnvoll, weil in der Bezugsgröße die Energie der Grundwelle ausgefiltert ist. Es erscheint eine Fehlermeldung in der Bedienhinweiszeile und der Messwert wird als ungültig gekennzeichnet ("---").

Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:FREQUENCY:LIMit:UPPer <nu>


Weitere Einstellungen siehe Abschnitt "[Verzerrungsmessungen](#)", Seite 4.214.

MOD DIST

"Mod Dist" ist eine Modulationsfaktoranalyse, die die Intermodulation eines niederfrequenten (dominanten) Störsignals auf ein höherfrequentes Nutzsignal ermittelt. Laut IEC 60268 Teil 3 sollte der Störer bei 60 Hz und der Nutzer bei 7 kHz liegen und das Amplitudenverhältnis vorzugsweise 4 : 1 betragen. Der R&S UPV misst selektiv – und dadurch weitgehend unbeeinflusst von Rauschen – die Intermodulationsprodukte 2. und 3. Ordnung und bildet deren quadratische Summe. Entgegen der Empfehlung der IEC 60268 wird somit der Gesamtintermodulationsfaktor gemessen, um Vergleichbarkeit mit dem bisher üblichen SMPTE-Messverfahren zu haben.

Hinweis: Der Messalgorithmus ist hinsichtlich der Pegelverhältnisse von Störer zu Nutzer sehr tolerant. Der Pegel des Störers, darf um bis zu 48 dB unterhalb des (höherfrequenten) Nutzer-Pegels liegen. Der Nutzer darf bis maximal 68 dB unterhalb des Störers liegen.

Als *Signalquelle* wird die Signalfunktion "Mod Dist" des internen Universalgenerators empfohlen. Diese ermöglicht die Variation der Frequenzen von Störer und Nutzer sowie deren Amplitudenverhältnis. Gesamtpegel und Nutz-Frequenz können außerdem gesweept werden

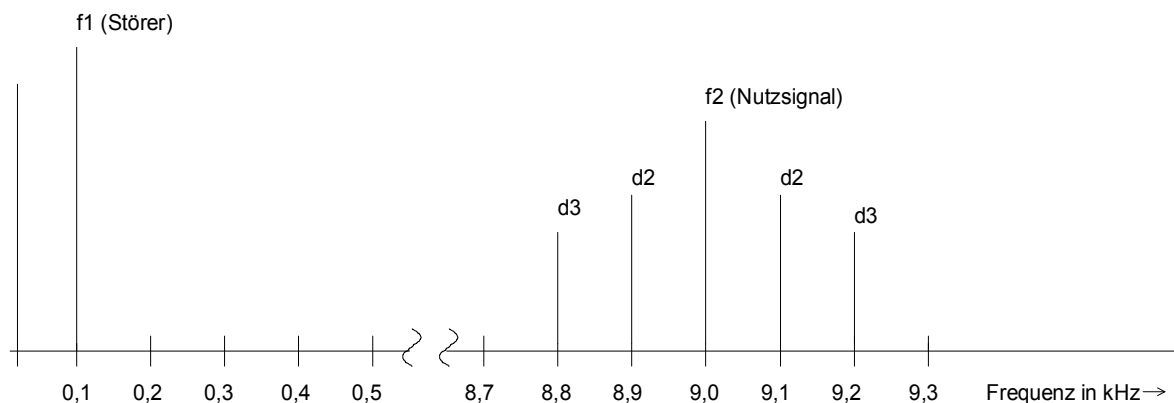

$$d2 = \frac{|U_{(f1+f2)}| + |U_{(f2-f1)}|}{U_{(f2)}} \quad \text{Intermodulationsprodukt 2. Ordnung}$$

$$d3 = \frac{|U_{(f2-2f1)}| + |U_{(f2+2f1)}|}{U_{(f2)}} \quad \text{Intermodulationsprodukt 3. Ordnung}$$

$$\text{MOD DIST [dB]} = 20 * \lg(\sqrt{d2^2 + d3^2}) \quad \text{Gesamtintermodulationsfaktor in dB}$$

Fernsteuerbefehl:
 SENSE[1]:FUNCTION MDIST

Alternative Intermodulationsmessung siehe Abschnitt "DFD", Seite 4.235.

Weitere Verzerrungsmessungen siehe Abschnitt "Verzerrungsmessungen", Seite 4.214.

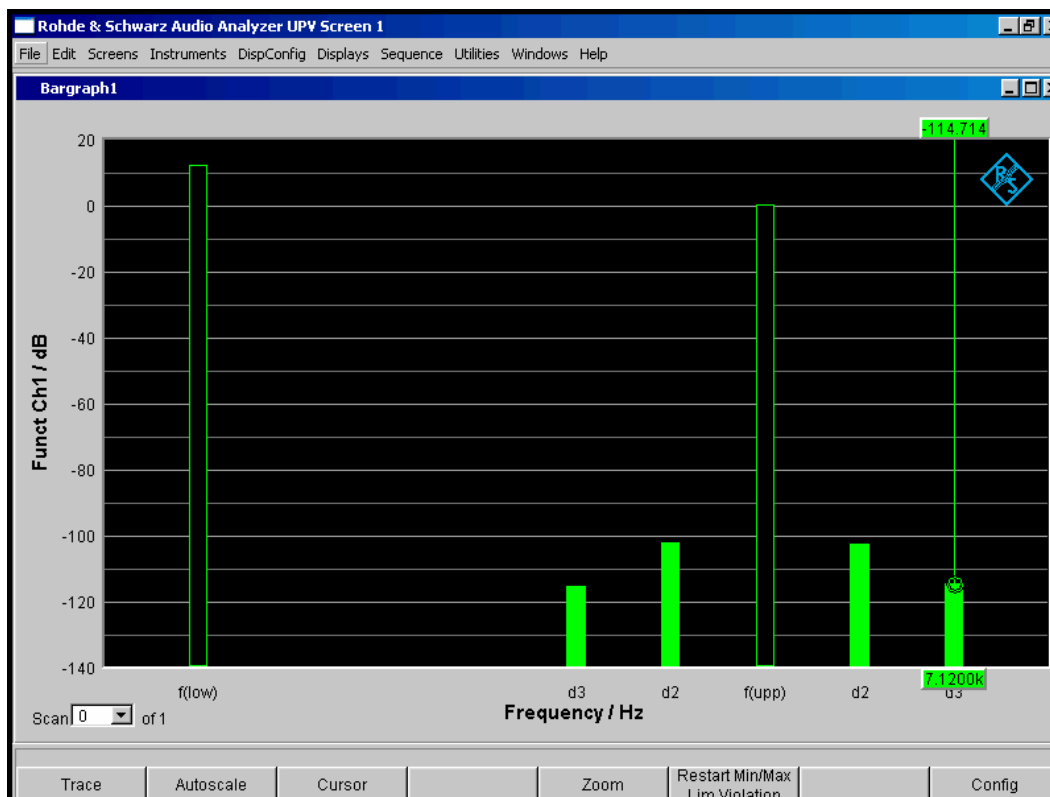


Bild 4-19 Mod-Dist-Messung mit 7-kHz-Nutzsignal und 4-fach stärkerem Störsignal bei 60 Hz

Einstellungen siehe Abschnitt "Verzerrungsmessungen", Seite 4.214.

DFD


"DFD" ist eine Differenztonfaktoranalyse, welche die Intermodulationsprodukte ermittelt, die von zwei Sinussignalen gleicher Amplitude erzeugt werden. Entsprechend dem gewählten Messmodus misst der R&S UPV selektiv – und dadurch weitgehend unbeeinflusst von Rauschen – die Intermodulationsprodukte 2. oder 3. Ordnung gemäß DIN IEC 60268 Teil 3. Die arithmetische Mittenfrequenz des Doppeltensignals sollte aus dem Terzband (5, 6.3, 8, 10, 12.5, 16, 20 kHz) gewählt werden und der Frequenzabstand vorzugsweise 80 Hz betragen.

Als *Signalquelle* wird die Signalfunktion "DFD" des internen Universalgenerators empfohlen. Diese ermöglicht die Variation von Mittel- und Differenzfrequenz (für IEC 60268) bzw. obere und Differenzfrequenz (für IEC 60118). Gesamtpegel und Mittel- bzw. obere Frequenz können außerdem gesweept werden.

```
Fernsteuerbefehl:  
SENSe[1]:FUNCTION DFD
```

Alternative Intermodulationsmessung siehe Abschnitt "*MOD DIST*", Seite 4.233.

Weitere Verzerrungsmessungen siehe Abschnitt "*Verzerrungsmessungen*", Seite 4.214.

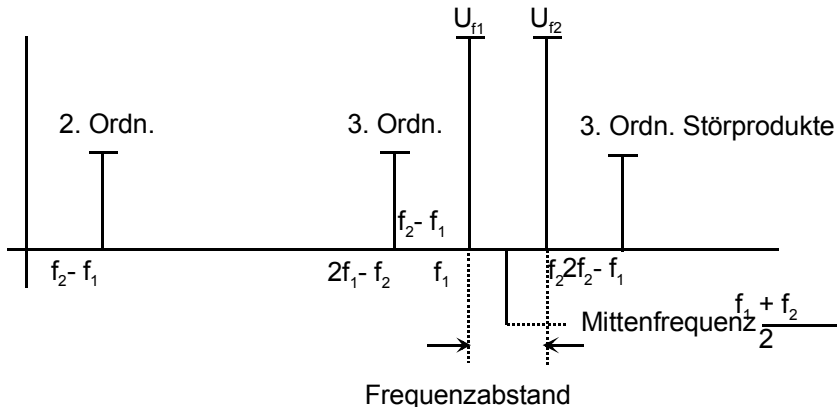

Meas Mode

Wahl der Ordnung der Intermodulationsprodukte und der verwendeten Messnorm.

Meas Mode	d2 (IEC 268)
Dynamic Mode	d2 (IEC 268)
Funct Settling	d3 (IEC 268)
Post FFT	d2 (IEC 118)
	d3 (IEC 118)

IEC 60268 bezieht die gemessenen Intermodulationsprodukte auf die doppelte, IEC 60118 nur auf die einfache "Upper Frequency". Daher sind die Ergebnisse nach IEC 60268 um 6 dB besser als die Ergebnisse nach IEC 60118.

d2 (IEC 268) Messung des Intermodulationsproduktes 2. Ordnung bezogen auf den *doppelten* Pegel der oberen Frequenz (nach IEC 60268):

$$d_2[dB] = 20 \lg \frac{|U_{(f_2-f_1)}|}{2 \times U_{(f_2)}}$$

Fernsteuerbefehl:

SENSe[1]:FUNction:MMODE D2_268

d3 (IEC 268) Messung der Intermodulationsprodukte 3. Ordnung bezogen auf den *doppelten* Pegel der oberen Frequenz (nach IEC 60268):

$$d_3[dB] = 20 \lg \frac{|U_{(2f_2-f_1)}| + |U_{(2f_1-f_2)}|}{2 \times U_{(f_2)}}$$

Fernsteuerbefehl:

SENSe[1]:FUNction:MMODE D3_268

d2 (IEC 118) Messung des Intermodulationsproduktes 2. Ordnung bezogen auf den *einfachen* Pegel der oberen Frequenz (nach IEC 60118):

$$d_2[dB] = 20 \lg \frac{|U_{(f_2-f_1)}|}{U_{(f_2)}}$$

Fernsteuerbefehl:

SENSe[1]:FUNction:MMODE D2_118

d3 (IEC 118) Messung des unteren Intermodulationsproduktes 3. Ordnung bezogen auf den *einfachen* Pegel der oberen Frequenz (nach IEC 60118):

$$d_3[dB] = 20 \lg \frac{|U_{(2f_1-f_2)}|}{U_{(f_2)}}$$

Fernsteuerbefehl:

SENSe[1]:FUNction:MMODE D3_118

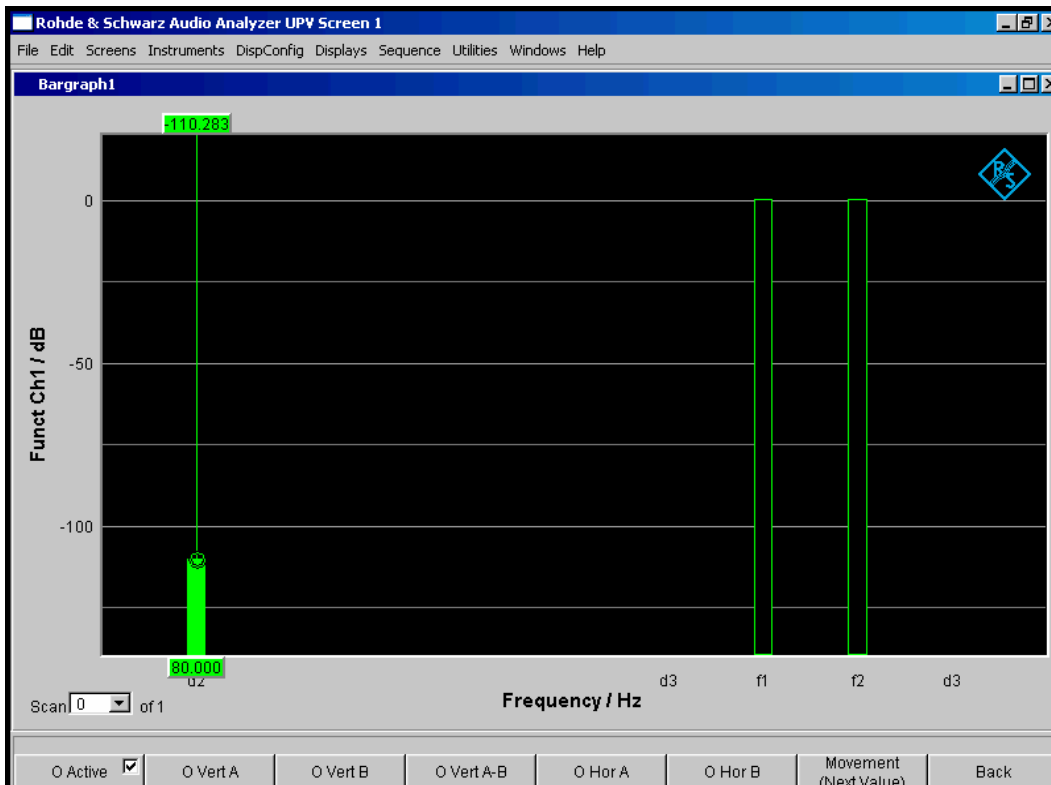


Bild 4-20 DFD-d2-Messung nach IEC 60118

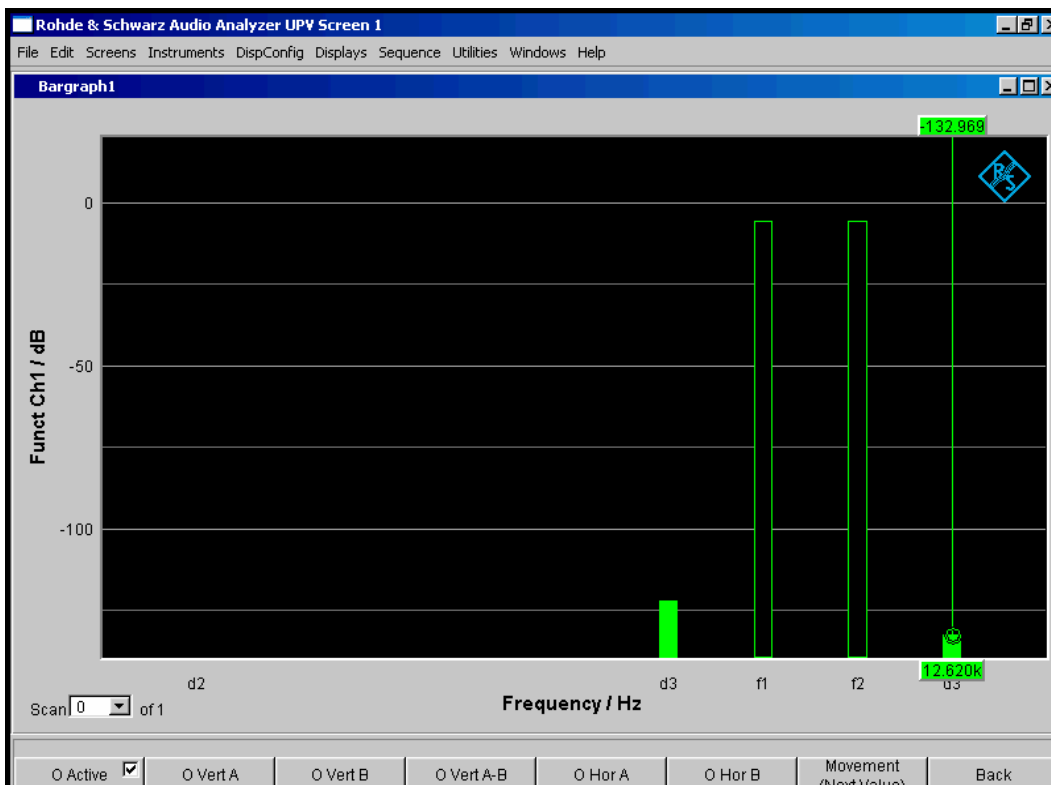


Bild 4-21 DFD-d3-Messung nach IEC 60268

Weitere Einstellungen siehe Abschnitt "Verzerrungsmessungen", Seite 4.214.

DIM (Dynamischer Intermodulationsfaktor)

Diese Verzerrungsmessfunktion wird nur im Analog-Analysator angeboten und ist nur bei installierter Option R&S UPV-B3 wählbar.

"DIM" ist eine Intermodulationsfaktoranalyse, welche die in den Hörbereich fallenden neun Komponenten der dynamischen Intermodulation ermittelt, die durch ein Frequenzgemisch aus niederfrequentem Rechtecksignal und hochfrequentem Sinussignal hervorgerufen werden. Sie wird hauptsächlich zur Erfassung der nichtlinearen Verzerrungen von Verstärkern verwendet, die durch die kurze Anstiegszeit des Rechtecksignals bis an die Grenze ihrer Anstiegsgeschwindigkeit ausgeregt werden.


Nach IEC 60268 Teil 3 soll der Verstärker bei Nennbedingungen (Vollaussteuerung) betrieben werden. Das Rechtecksignal mit der Grundfrequenz von 3,15 kHz ist über einen 1-poligen Tiefpass auf 30 kHz (optional 100 kHz) zu begrenzen, die Peak-Amplitude des Sinussignals mit der Frequenz 15 kHz soll um 12 dB unter dem Rechtecksignal liegen. Im Rundfunkbereich ist die Rechteck-/Sinus-Kombination 2,96/14 kHz gebräuchlich.

Der Analysator R&S UPV unterstützt beide Frequenzpaare und ermittelt automatisch die jeweils angelegte Kombination, sofern die Frequenzabweichung innerhalb der von der DIN IEC erlaubten Toleranzen liegt.

Als *Signalquelle* wird die Signalfunktion "DIM" des internen Universalgenerators empfohlen (siehe Abschnitt "DIM", Seite 4.63). Diese garantiert eine – auch hinsichtlich der Frequenzgenauigkeit – normgerechte Frequenzeinstellung.

Fernsteuerbefehl:

SENSe[1]:FUNCTION DIM

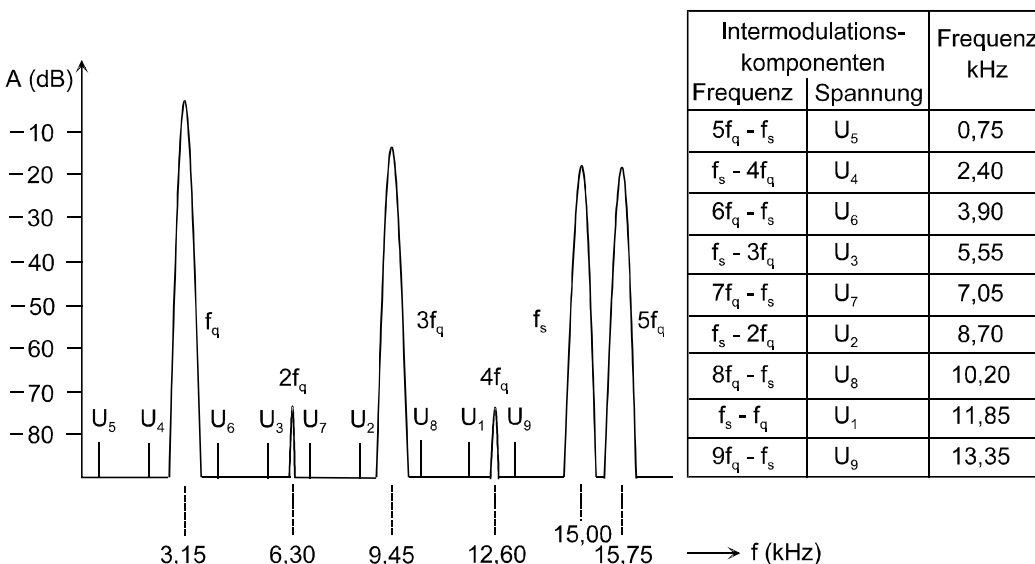

Das Messergebnis ist der Effektivwert der selektiv gemessenen Intermodulationskomponenten bis zur 9. Ordnung bezogen auf den Effektivwert des Sinussignales und wird in dB (optional in %) angezeigt.

$$d[dB] = 20 \times \lg \frac{\sqrt{U_1^2 + U_2^2 + U_3^2 \dots + U_9^2}}{U_s}$$

Alternative Intermodulationsmessung siehe Abschnitt "MOD DIST", Seite 4.233.

Weitere Verzerrungsmessungen siehe Abschnitt "Verzerrungsmessungen", Seite 4.214.

Da das verwendete Frequenzpaar automatisch erkannt wird, sind keine *speziellen* Einstellungen des Benutzers erforderlich.

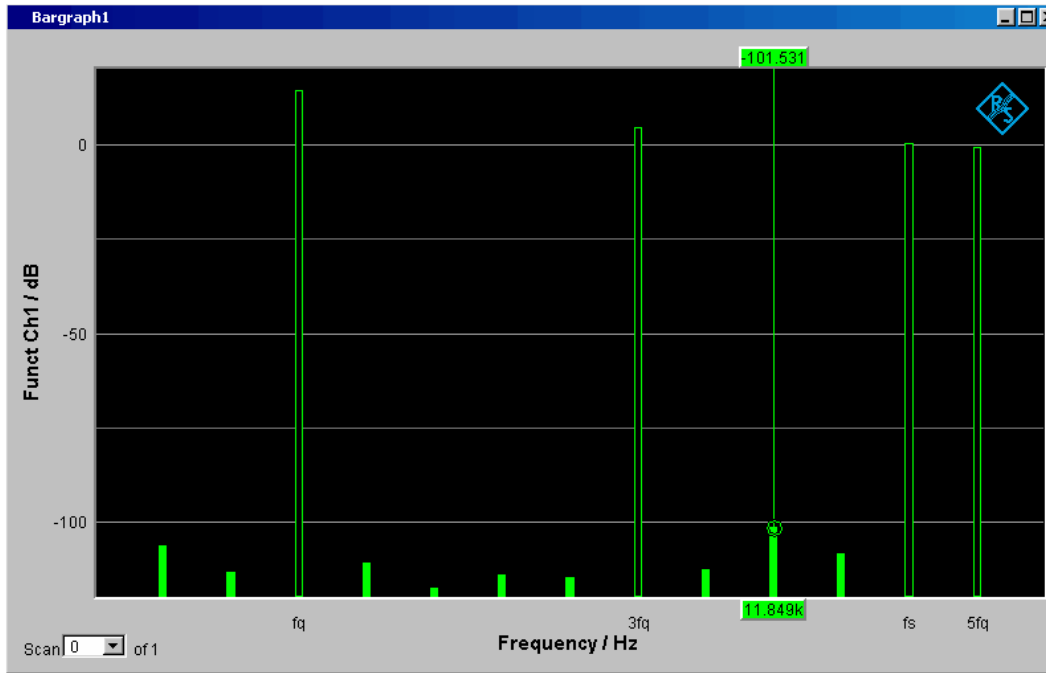


Bild 4-22 DIM-Messung mit Rechteck 3,15 kHz und Sinus 15 kHz

Weitere optionale Einstellungen siehe Abschnitt "[Verzerrungsmessungen](#)", Seite 4.214.

Polaritätsmessung

Die Polaritätsmessung dient zur Überprüfung, ob ein Messobjekt (z.B. Kabel) ein eingespeistes Signal unverpolt oder verpolt weitergibt.

Zur Ermittlung der Polarität wird eine Peak-Messung mit 20 ms Messzeit durchgeführt und der höchste positive mit dem höchsten negativen Peak verglichen. Das in das Messobjekt eingespeiste Signal muss daher folgende Anforderungen erfüllen:

- Die positive Amplitude muss größer als die negative Amplitude sein.
- Die Wiederholrate muss 50 Hz oder ein ganzzahliges Vielfache davon betragen.

Als *Signalquelle* wird die Signalfunktion "Polarity" des internen Universalgenerators empfohlen. Es können aber auch die Polaritätssignale anderer R&S Audioanalytoren (z.B. UPL, UPD) verwendet werden. Bei Einsatz einer externen Signalquelle kann z.B. ein Sinus²-Burstsignal mit 50 % Duty-Cycle eingespeist werden.

Function

Umschalten der Messfunktion auf Polaritätsmessung.

Als Funktions-Messergebnis wird

- "+ 1.0 Pol" für ein *unverpolt*es Signal und
- "- 1.0 Pol" für ein *verpolt*es Signal

angezeigt.

Weitere Einstellungen sind nicht erforderlich.



Hinweis: Bei Verwendung von nicht-DC-freien Polaritätssignalen (z.B. Sinus²-Burst) sollte im Analog-Analysator vorzugsweise mit DC-Kopplung gemessen werden, um die negative Amplitude möglichst klein zu halten.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION POLarity

Frequenzbandanalyse

N-tel-Oktav-Analyse

Diese Messfunktion ist nur bei installierter Option R&S UPV-K6 (Erweiterte Analysefunktionen) verfügbar.

Die n-tel-Oktavanalyse ist eine selektive Pegelmessung, die in einer Vielzahl von nebeneinanderliegenden Frequenzbändern gleichzeitig durchgeführt wird. Die Pegel der einzelnen Frequenzbänder werden jedoch nicht wie bei der klassischen Oktav- oder Terzanalyse durch schmalbandige Bandpassfilter gemessen, sondern mit Hilfe einer speziellen hochauflösenden FFT durch Integration der in dem jeweiligen Band liegenden FFT-Bins (Frequenzlinien).

Der Vorteil gegenüber der Filtermethode ist die wesentlich höhere Frequenzauflösung, die Bandbreiten bis hinunter zu 1/24-Oktav erlaubt. Die Bandbreite der Teilbänder ist theoretisch beliebig skalierbar durch Variation von "n" oder Verwendung von Frequenztabellen wie etwa die über die Bark-Skala definierten "Critical Bands". Der Vorteil gegenüber der reinen FFT ist die logarithmische bzw. frei definierbare Stufung des Frequenzbereichs.

Jedes Teilband hat die relative Bandbreite von $\sqrt[n]{2} - \frac{1}{\sqrt[n]{2}}$ (obere Bandgrenze – untere Bandgrenze)

Das ergibt (bezogen auf die Bandmitte) bei

- Oktavanalyse 70.71 %,
- 3-tel-Oktavanalyse (Terzanalyse) 23.16 %,
- 6-tel-Oktavanalyse 11.56 %,
- 12-tel-Oktavanalyse 5.78 %,
- 24-tel-Oktavanalyse 2.89 %,

Die Referenzfrequenz beträgt 1 kHz; von dieser Frequenz ausgehend werden alle anderen Bandmittenfrequenzen errechnet durch Multiplikation mit bzw. Division durch $2^{1/n}$.

Die Auswahl der zu messenden Frequenzbänder geschieht durch Angabe einer unteren und oberen Grenzfrequenz. Für jedes gewählte Frequenzband wird ein separater Effektivwert ermittelt durch Integration aller in dieses Band fallenden FFT-Bins sowie der gedämpften Bins des Nachbarbandes. Der Gesamteffektivwert aller ausgewählten Frequenzbänder wird als Funktionsmessergebnis zur Anzeige gebracht.

Der Messbereich der n-tel-Oktavanalyse beginnt bei einer Nenn-Bandmittenfrequenz von 16 Hz und endet bei der halben Abtastrate bzw. der Bandbreite des analogen Analysators.

Bei der Messung und numerischen Darstellung (z.B. als X-Wert der Grafik-Cursor oder in der "Data List") werden grundsätzlich die rechnerisch exakten Frequenzbänder zugrunde gelegt. Nur für die numerische Darstellung der Terzen und 12-tel-Oktaven werden die Nenn-Bandmittenfrequenzen (gemäß DIN 323) angegeben. In der grafischen Darstellung werden aus Platzgründen nur die Oktav-Frequenzen beschriftet.


Hinweis: Da n-tel-Oktavanalysen üblicherweise nur im Audio-Bereich durchgeführt werden, sollte im Analog-Analysator die Bandbreite auf 22 kHz gestellt werden. Dadurch werden unnötig große FFTs – und somit lange Rechenzeiten – vermieden.

Als Anregungssignal für die n-tel-Okatavanalyse empfiehlt sich das mit dem R&S UPV-Generator erzeugbare frequenzdefinierte Rosa Rauschen (siehe Abschnitt "Shape", Seite 4.66). Gegenüber weißem Rauschen gleicht es mit seinem Pegelabfall von $\sqrt{1/f}$ die scheinbare Pegelanhebung der n-tel-Okatavanalyse aus, die durch die nach oben größer werdende absolute Bandbreite entsteht. Wenn möglich sollte der Abstand der Frequenzlinien auf die FFT-Size synchronisiert werden ("Spacing Anlr Track").

Function

Wahl der FFT-basierten N-tel-Oktav-Analyse.


Als Funktions-Messergebnis wird der Effektivwert des Signals im Bereich von "Frq Lim Low" bis "Frq Lim Up" angezeigt.



Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION NOCTave

Meas Mode

Bestimmt den Mess-Modus und somit implizit die Mittenfrequenzen und die relative Bandbreite der Bandpassfilter.

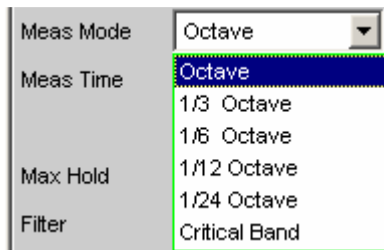

Die Mittenfrequenzen der Teilbänder liegen im Abstand $2^{1/n}$, ausgehend von der Referenzfrequenz 1 kHz. Die genauen Werte können der "Bargraph-Data List" entnommen werden. Die Bandgrenzen eines Teilbandes haben von der Mittenfrequenz den Abstand $2^{1/(2^n)}$.

Je größer "n" gewählt wird, desto schmaler werden die Bänder und desto länger die minimale Messzeit.

Octave Der Audibereich wird in Oktavbänder zerlegt.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION:MMODE OCT1

1/3 Octave Der Audibereich wird in Terzbänder zerlegt.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION:MMODE OCT3

1/6 Octave Der Audibereich wird in 6-tel-Oktavbänder zerlegt.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION:MMODE OCT6

1/12 Octave	<p>Der Audiobereich wird in 12-tel-Oktavbänder zerlegt.</p> <p>Fernsteuerbefehl: SENSE[1]:FUNCTION:MMODE OCT12</p>
1/24 Octave	<p>Der Audiobereich wird in 24-tel-Oktavbänder zerlegt. Wegen der extremen Schmalbandigkeit ist die Analyse erst ab 21.5 Hz möglich.</p> <p>Fernsteuerbefehl: SENSE[1]:FUNCTION:MMODE OCT24</p>
Critical Bands	<p>Der Audiobereich wird entsprechend der Bark-Skala in "Critical Bands" zerlegt. Die Bandgrenzen liegen auf der Bark-Skala, die Mittenfrequenzen jeweils 0.5 Bark oberhalb der unteren Bandgrenze.</p> <p>Durch die Einteilung in "Critical Bands" sind die tieffrequenten Frequenzbänder breiter als bei der vergleichbaren Terz-Analyse, wodurch die nötige FFT-Size und somit auch die Messzeit kleiner sind.</p> <p>Fernsteuerbefehl: SENSE[1]:FUNCTION:MMODE CBAND</p>

Meas Time

Wahl der Messzeit.

Die minimale Messzeit entspricht der Sampling-Zeit der FFT und ist somit durch die verwendete FFT-Size bestimmt. Durch die Wahl einer längeren Messzeit werden mehrere FFTs durchgeführt und gemittelt, so dass neben der Update-Rate auch die Schwankung der Messwerte reduziert wird.

Die erforderliche FFT-Size wiederum hängt ab von der Abtastrate bzw. analogen Bandbreite und der Breite des schmalsten Teilbandes, somit von dem Mess-Mode und der unteren Bandgrenze.

Auto Die minimal mögliche Messzeit wird eingestellt.



Empfohlen, um unabhängig von der unteren Bandgrenze und dem Messmode immer mit der höchsten Messgeschwindigkeit zu messen.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION:APERTURE:MODE AUTO

Value Die Messzeit wird als Zahlenwert in der folgenden Einstellzeile eingegeben.




Die eingegebene Messzeit wird auf ein ganzzahliges Vielfaches der minimalen Messzeit gerundet und bestimmt so implizit die Anzahl der Mittelungen.

Empfohlen, um die Update-Rate und die Messwertschwankungen zu reduzieren.

```
Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:FUNction:APERture:MODE VALue
SENSe[1]:VOLTage:APERture <nu>
```

Filter

Aktivierung eines Digitalfilters im Messzweig. Es können bis zu 3 frei definierte oder Bewertungsfilter im Messzweig eingeschleift werden:

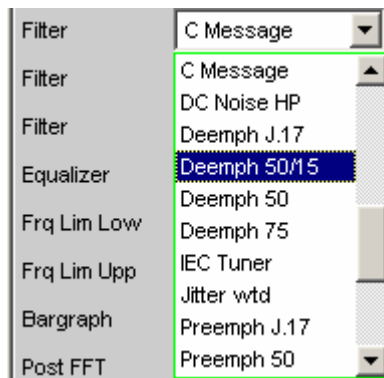

Die frei definierten Filter werden im Filter-Panel (siehe Abschnitt *"Frei definierbare Filter"*, Seite 4.320) als Filter 01 bis 09 konfiguriert und können dann (auch mehrfach) im Analysator verwendet werden.

Die wählbaren Bewertungsfilter sind im Abschnitt *"Bewertungsfilter"*, Seite 4.328 beschrieben.


Hinweis: Unabhängig von den hier gewählten Digitalfiltern kann ein weiteres Eingangsfiler ("Pre Filter") im Messzweig eingeschleift werden. Außerdem kann die analoge Bandbreite mit der Einstellzeile "Bandwidth" eingeschränkt werden, was einer zusätzlichen Tiefpass-Filterung entspricht.

```
Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:FILTer[1] <parameter>
SENSe[1]:FILTer2 <parameter>
SENSe[1]:FILTer3 <parameter>
```

Liste der <parameter> siehe Abschnitt *Filter-Tabelle*, Seite 4.319.

Equalizer

Aktivierung / Deaktivierung einer Entzerrer-Tabelle für die FFT-Bins.



Damit kann beispielsweise der Frequenzgang einer Übertragungsstrecke entzerrt, und somit der Messpunkt auf einen anderen Referenzpunkt transformiert werden.

Bei eingeschalteter Entzerrung werden die errechneten FFT-Bins mit einem frequenzabhängigen Faktor multipliziert, bevor sie zur Berechnung der N-tel-Oktavbänder verwendet und zur Anzeige gebracht werden.

Der Faktor wird durch Interpolation zwischen den beiden benachbarten Frequenz-Stützstellen der Entzerrer-Tabelle ermittelt.

Die Entzerrung des FFT-Spektrums ist eine interessante Alternative zur Filterung des Eingangssignals, da die Entzerrertabelle einfach aus dem zu entzerrenden Frequenzgang erzeugt werden kann und nicht als Koeffizienten- oder Pol-/Nullstellen-Datei vorliegen muss.

Anwendung:

Bei akustischen Messungen (z.B. mit Mobiltelefonen) an Künstlichen Ohren vom Type 3.2 oder höher ist die Kompensation der Transfer-Funktion ERP (ear reference point) zu DRP (drum reference point) möglich. Die Messung der Schallwellen durch das am "Trommelfell" angebrachte Mikrophon kann so auf den geforderten Messpunkt (an der Ohrmuschel) bezogen werden.

Hinweis: Die Erzeugung der Entzerrertabelle erfolgt nach Aufnahme oder Einlesen der Trace-Daten des DUT in den "DispConfig"-Panels.



Entzerrer ist ausgeschaltet; die FFT-Bins werden unverändert verwendet und angezeigt. Die Pegel der Teilbänder werden aus dem *Original*-FFT-Spektrum berechnet.

Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:VOLTage:EQualize OFF




Entzerrer ist eingeschaltet; die nachfolgende Eingabezeile "Equal File" für den Dateinamen der Entzerrer-Tabelle wird aktiviert und die dort aufgeführte Datei geladen. Die Pegel der Teilbänder werden aus dem *entzerrten* FFT-Spektrum berechnet.

Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:VOLTage:EQualize ON
MMEMory:LOAD:IEQualize 'filename'

Frq Lim Low

Eingabe der unteren Bandgrenze für die Berechnung der Teilbänder und des Gesamteffektivwertes.



Die Darstellung und Berechnung der Teilbänder beginnt mit dem Band, in dem die untere Grenzfrequenz liegt. Das untere Teilband wird dabei komplett erfasst, d.h. die eingegebene Grenzfrequenz verändert *nicht* den Energieinhalt des unteren Bandes.

Je tiefer die untere Grenzfrequenz ist, desto schmalere Frequenzbänder müssen gemessen werden. Damit eine Mindestzahl von Bins pro Band nicht unterschritten wird, muss bei schmäleren Frequenzbändern die FFT-Auflösung und somit die FFT-Size erhöht werden.

Die untere Grenzfrequenz beeinflusst somit entscheidend die Messgeschwindigkeit und sollte daher nicht niedriger gewählt werden, als für die Messaufgabe erforderlich ist.

```
Fernsteuerbefehl:  
SENSe[1]:FREQUENCY:LIMit:LOWer <nu>
```

Frq Lim Upp

Eingabe der oberen Bandgrenze für die Berechnung der Teilbänder und des Gesamteffektivwertes.



Die Darstellung und Berechnung der Frequenzbänder endet mit dem Band, in dem die obere Grenzfrequenz liegt. Das obere Teilband wird dabei komplett erfasst, d.h. die eingegebene Grenzfrequenz verändert *nicht* den Energieinhalt des oberen Bandes.

Auf die Meßgeschwindigkeit hat die obere Grenzfrequenz keinen Einfluss

```
Fernsteuerbefehl:  
SENSe[1]:FREQUENCY:LIMit:UPPer <nu>
```

Bargraph

Aktivierung der Bargraph-Berechnung und –Darstellung; darüberhinaus kann von hier aus das Grafikfenster "Bargraph1" geöffnet werden.



Die Konfiguration der Bargraphen erfolgt ausschließlich in den Windows "Bargraph1 Config" bzw "Bargraph2 Config", die graphische Darstellung selbst in den Windows "Bargraph1" bzw. "Bargraph2".



Bargraph-Berechnung (und somit Aktualisierung) ausgeschaltet. Es wird nur der bandbegrenzte Gesamteffektivwert gemessen.

```
Fernsteuerbefehl:  
SENSe:FUNctIon:BARGraph OFF
```




Bargraph-Berechnung (und somit Aktualisierung) eingeschaltet.

Fernsteuerbefehl:
SENSE:FUNCTION:BARGraph ON

Post-FFT

Aktivierung/Deaktivierung der Post-FFT; gleichzeitig Umschaltung zwischen automatischer und manueller Wahl von FFT-Size und Window, Darüberhinaus kann von hier aus das Grafikfenster "FFT Graph1" geöffnet werden.

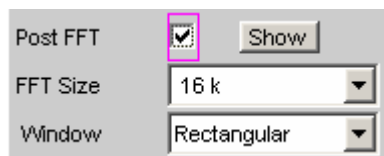

Die Konfiguration der FFT-Grafik erfolgt ausschließlich in den Windows "FFT Graph1 Config" bzw. "FFT Graph2 Config", die graphische Darstellung selbst in den Windows "FFT Graph1" bzw. "FFT Graph2".



Post-FFT ausgeschaltet.
Die Berechnung der erforderlichen Post-FFT-Size erfolgt automatisch anhand von Abtastrate und Breite des schmalsten Teilbandes (bestimmt durch untere Grenzfrequenz und Mess-Modus). Die empfangenen Samples werden mit der Fensterfunktion Hann gewichtet.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION:FFT:STATE OFF




Post-FFT eingeschaltet und kann dargestellt werden. FFT-Size und Window können manuell gewählt werden.

Hinweis: Beim Einschalten der Post-FFT werden FFT-Size und Window mit den empfohlenen Standard-Einstellungen geladen. Die manuellen Einstellungen werden beim Ausschalten der Post-FFT verworfen.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION:FFT:STATE ON

FFT Size (Function-FFT)

Größe der zur Berechnung der Teilbänder verwendeten FFT, in 2er-Potenzen einstellbar von 512 (0,5 k) bis 256 k.

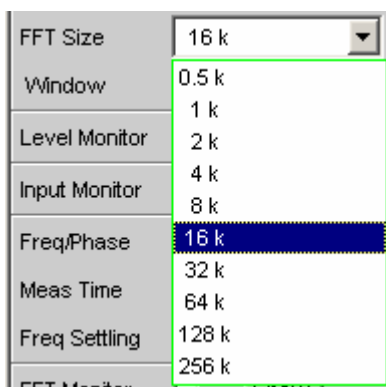

Bei manueller Wahl der FFT-Size sollte der empfohlene Wert (ergibt sich beim Aktivieren der Post-FFT) nicht unterschritten werden, da sonst in den unteren Teilbändern zuwenig FFT-Bins liegen.

Durch jede Erhöhung der FFT-Größe wird die Messgenauigkeit und Stabilität insbesondere in den (relativ schmalen) unteren Teilbändern erhöht. Gleichzeitig verdoppelt sich aber auch die Messzeit. Im Interesse kurzer Messzeiten sollte eine unnötig hohe FFT-Größe vermieden werden.

```
Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:FUNCTION:FFT:Size <parameter>
Liste der <parameter>:
S512, S1K, S2K, S4K, S8K, S16K, S32K, S64K, S128K,
S256K
```


FFT-Analyse

Die FFT-Analyse (**F**ast **F**ourier **T**ransformation) ermöglicht die Darstellung des Eingangssignals im Spektralbereich (Frequenzbereich). Das (digitalisierte) Eingangssignal wird dazu über einen wählbaren Zeitraum aufgezeichnet und durch eine schnelle DFT (**D**iscrete **F**ourier **T**ransformation) in den Frequenzbereich transformiert. Das Ergebnis ist eine "Liste" von äquidistanten Frequenzlinien (Bins), die den Betrag oder die Phase der jeweiligen Frequenzkomponente wiedergeben. Die grafische Darstellung der Betrags- oder Phasenbins wird als Spektrum oder Spektraldarstellung bezeichnet.

Systemtheoretisch geht die FFT-Analyse von der Annahme aus, dass das Signal periodisch ist, sich also außerhalb des betrachteten Zeitraums stetig fortsetzt. Da dieser ideale Zustand nur in wenigen Ausnahmefällen gegeben ist, kann das Eingangssignal optional mit einem Fenster gewichtet werden, das den betrachteten Signalausschnitt an beiden Enden gegen Null dämpft.

Die Aufzeichnungsdauer der FFT, d.h. Länge des Messintervalls (Integrationszeit) wird über die FFT-Größe festgelegt und hängt – ebenso wie die Frequenzauflösung – zusätzlich von der verwendeten Abtastrate bzw. Bandbreite ab.

Im R&S UPV können 3 unterschiedliche Arten von FFT gewählt werden:

- Der **FFT-Monitor** kann bei jeder Messfunktion zugeschaltet werden und ermöglicht die lückenlose (oder überlappende) Frequenzanalyse des Eingangssignals. Die Berechnung erfolgt mit einer FFT-Größe von 8 k Punkten und einfacher Rechengenauigkeit ("single Precision"). Die Wahl des FFT-Windows ist eingeschränkt auf solche mit guter Frequenzselektivität. Die Darstellung der Monitor-FFT erfolgt im Grafikfenster "FFT-Monitor".
- Die **Post-FFT** für Verzerrungsmessungen gewährleistet durch Berechnung in "doppelter Genauigkeit" ("double Precision") mit bis zu 256 k Punkten eine sehr hohe Frequenzauflösung und Dynamik. Größe der FFT und das verwendete Fenster sind nicht wählbar, sondern werden durch die Anforderungen der jeweiligen Messfunktion vorgegeben. Die Darstellung der Post-FFT erfolgt im Grafikfenster "FFT-Function".
- Die **FFT als Messfunktion** (Function-FFT) wird – wie die Post-FFT – ebenfalls in "double Precision" gerechnet, ermöglicht darüber hinaus aber zusätzliche Funktionalitäten wie Averaging (Mittelung) und Zooming (Begrenzung des Frequenzbereichs zur Erhöhung der Frequenzauflösung) sowie die freie Wahl von FFT-Größe und –Window. Die Darstellung der "Function-FFT" erfolgt im Grafikfenster "FFT-Function".

Größe der FFT

Die Größe der FFT (FFT Size) bestimmt zusammen mit der Abtastrate bzw. Bandbreite die Länge des Messintervalls (Integrationszeit) und somit die Frequenzauflösung des errechneten Spektrums. Es gelten folgende Zusammenhänge:


- Integrationszeit = FFT-Größe / Abtastrate
- Anzahl der Linien = FFT-Größe / 2
- Frequenzauflösung = Abtastrate / FFT-Größe = 1 / Integrationszeit

Bei höherer Abtastrate bzw. Bandbreite ist für die gleiche Frequenzauflösung daher eine höhere FFT-Größe erforderlich.

Hinweis: Im Analog-Analysator wird die interne Abtastrate durch die Wahl der Bandbreite bestimmt.

FFT Size (Function-FFT)

Größe der Function-FFT, in 2er-Potenzen einstellbar von 512 (0,5 k) bis 256 k.

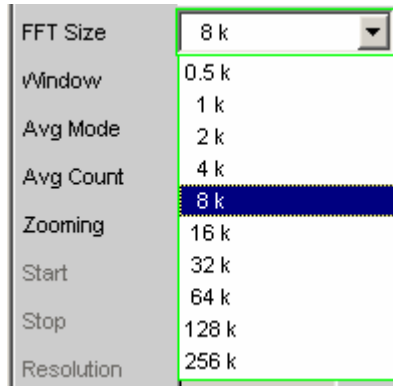

Mit jeder Erhöhung der FFT-Größe verdoppelt sich auch die Messzeit. Im Interesse kurzer Messzeiten sollte eine unnötig hohe FFT-Größe vermieden werden.

```
Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:FUNCTION:FFT:Size <parameter>
Liste der <parameter>:
S512, S1K, S2K, S4K, S8K, S16K, S32K, S64K, S128K,
S256K
```

Die FFT-Size der **Post-FFT** kann vom Benutzer nicht fest, sondern nur als untere Grenze ("Min FFT Size") vorgegeben werden. Die jeweilige Messfunktion kann die FFT-Größe in Abhängigkeit der Frequenz des Messsignals dynamisch erhöhen.

Die FFT-Size der **Monitor-FFT** kann vom Benutzer nicht gewählt werden, sondern beträgt fest 8 k.

Aus der FFT-Size ergeben sich weitere Größen, die in der Gruppe der FFT-Einstellzeilen als Anzeigezeilen dargestellt werden:

Resolution

Anzeige der Frequenzauflösung



Die Frequenzauflösung ist der Quotient aus Abtastrate und FFT-Größe

```
Fernsteuerbefehl:(Query only)
SENSe[1]:FUNCTION:FFT:RESolution?
```

Meas Time

Anzeige der Integrationszeit



Die Integrationszeit ist der Quotient aus FFT-Größe und Abtastrate

```
Fernsteuerbefehl:(Query only)
SENSe[1]:FUNCTION:FFT:MTIME?
```

Hinweis: Mit zunehmender FFT-Größe wächst nicht nur die Integrationszeit, sondern auch die Rechenzeit für die Transformation und die grafische Darstellung, so dass die Gesamt-Messzeit überproportional zunimmt. Im Sinne kurzer Messzeit sollte daher die FFT-Größe nicht unnötig hoch gewählt werden.

Window-Funktion

Systemtheoretisch benötigt die FFT-Analyse ein periodisches Signal, das sich außerhalb des betrachteten Zeitraums stetig fortsetzt. In der Regel ist aber eine stetige Fortsetzung (selbst bei periodischen Signalen) nicht gegeben. Eine Unstetigkeit an der Ausschnittsgrenze wäre für die FFT ein Impuls, dessen (weißes) Spektrum dem Nutzsignalspektrum überlagert würde.


Um diesen sog. "Leakage"-Effekt zu vermeiden, wird das Eingangssignal mit einem Fenster gewichtet, das den betrachteten Signalausschnitt an beiden Enden gegen Null dämpft. Dadurch wird das Signal für die FFT stetig, es verringert sich aber die Trennschärfe, erkennbar an einer mehr oder weniger breiten Glocke. Durch die Wahl der Fensterfunktion trifft der Benutzer einen Kompromiss zwischen Trennschärfe (Frequenzselektivität, Glockenbreite im Kopfbereich), Übersprechen benachbarter Linien (Glockenbreite im Fußbereich), Glockenabfall und "Leakage"-Unterdrückung im Fernbereich. Durch Wahl des Rechteckfensters wird die Fensterung abgeschaltet.

Window

Wahl der Fensterfunktion.

Bei der Post-FFT kann das Fenster vom Benutzer nicht gewählt werden, sondern wird von der jeweiligen Messfunktion vorgegeben und hier angezeigt.

Bei der Monitor-FFT sind nur das "Hann" und die "Rife Vincent"-Fenster wählbar. .

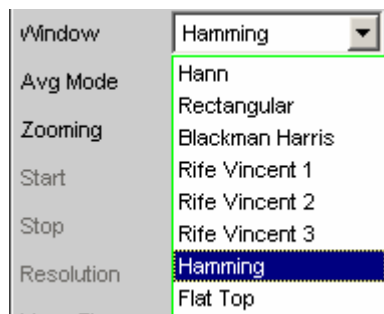

Hann

Dieses Fenster vereint Trennschärfe mit guter Leakage-Unterdrückung im "Fernbereich", hat aber eine relativ breite Glocke um Signallinien.
Empfohlene Anwendung: Standardfenster.

```
Fernsteuerbefehl
SENSe[1]:FUNctIon:FFT:WINDow HANNing
```

Blackman Harris

Nur für Function-FFT.
Der Glockenabfall bis etwa 80 dB ist sehr steil, darunter hat dieses Fenster jedoch deutliches "leakage".

```
Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:FUNctIon:FFT:WINDow
BLACKman_harris
```

Rife Vincent 1
Rife Vincent 2
Rife Vincent 3

Die Fernbereichsdämpfung ist bei allen 3 Fenstern sehr gut. Mit steigender Ordnung des Fensters sinkt die Glockenbreite am "Fuß" einzelner Linien und steigt die Kopfbreite. Es sind damit unterschiedliche Kompromisse zwischen Frequenzauflösung und Unterdrückung benachbarter Linien einstellbar.
Empfohlene Anwendung: Für genaue Frequenzbestimmung

Fernsteuerbefehl:

```
SENSE[1]:FUNCTION:FFT:WINDOW RIF1
```

```
SENSE[1]:FUNCTION:FFT:WINDOW RIF2
```

```
SENSE[1]:FUNCTION:FFT:WINDOW RIF3
```

Hamming

bietet keine wesentlichen Vorteile, wurde aber der Vollständigkeit halber implementiert

Fernsteuerbefehl:

```
SENSE[1]:FUNCTION:FFT:WINDOW HAMMING
```

Flat Top

Nur für Function-FFT.
Hier wird der Bereich um den Träger bewusst so breit verzerrt, dass immer mindestens zwei benachbarte Linien (bei Anregung mit einer einzelnen Sinuslinie!) etwa gleiche Höhe haben. Dadurch kann die Amplitude sehr genau aus der Grafik abgelesen werden. Die Frequenzselektivität hingegen ist eher schlecht.
Empfohlene Anwendung: Für genaue Pegelbestimmung

Fernsteuerbefehl:

```
SENSE[1]:FUNCTION:FFT:WINDOW FLATTOP
```

FFT-Monitor

Der FFT-Monitor kann unabhängig von der gewählten Messfunktion zugeschaltet werden. Für die Berechnung werden Blöcke mit der festen Größe von 8 k Punkten aufgenommen und in einfacher Rechengenauigkeit ("single Precision") transformiert; wobei die einzelnen Blöcke lückenlos aufeinander folgen. Dadurch können mindestens 6 Bilder pro Sekunde (bei 48 kHz Abtastrate bzw. 22 kHz Bandbreite) dargestellt werden.

Optional kann die Berechnung der Blöcke auch überlappend erfolgen (nicht bei 250 kHz Bandbreite), was die Bildfrequenz (bei maximaler Überlappung) auf 12 / s erhöht.

Die Messung erfolgt in der so genannten Monitorebene, also hinter dem Eingangfilter und dem Notchfilter.

Für Anwendungen, bei denen ein höherer Dynamikbereich und / oder eine feinere Frequenzauflösung erforderlich sind, steht die FFT-Funktion zur Verfügung.

Der FFT-Monitor ist auf Frequenzselektivität optimiert; daher ist die Wahl der FFT-Fenster auf das "Hann"- und die "Rife Vincent"-Windows beschränkt.


Die Darstellung der Monitor-FFT eines Messkanals erfolgt im Grafikfenster "FFT-Monitor" wahlweise als Betrag oder Phase. Da 2 Traces gleichzeitig angezeigt werden können, sind die Aufzeichnung von

- Betrag *und* Phase *eines* Kanals
- Betrag *oder* Phase *beider* Kanäle
- Betrag *oder* Phase *eines* Kanals und eines Referenzsignals möglich.

In jedem Trace ist der Zugriff auf die letzten 20 Messungen (Scans) möglich.

FFT Monitor

Aktivierung des FFT-Monitors; darüberhinaus kann von hier aus das Grafikfenster "FFT Monitor" geöffnet werden. Einstellung und Darstellung der *Grafik* erfolgt im Einstell- bzw. Grafikfenster "FFT-Monitor"

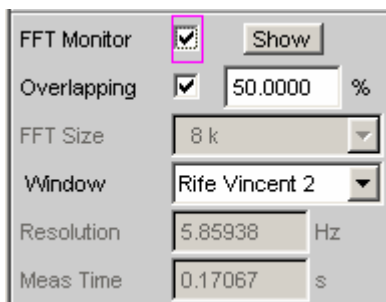

Die Konfiguration der FFT-*Grafik* erfolgt ausschließlich in dem Window "FFT Monitor Config", die graphische Darstellung selbst in dem Window "FFT Monitor".



FFT-Monitor ausgeschaltet.
empfohlen zur Erhöhung der Messgeschwindigkeit (z.B. bei Sweeps oder Fernsteuerbetrieb).

Fernsteuerbefehl:
SENSe5:FUNCTION OFF



FFT-Monitor eingeschaltet; es erscheinen die oben dargestellten Einstellzeilen.

Fernsteuerbefehl:
SENSe5:FUNCTION ON

Overlapping

Aktivierung und Einstellung der Überlappung zweier aufeinander folgender Monitor-FFT-Blöcke.



Durch Überlappung (maximal 50 %) kann die Bildwiederholrate der FFT erhöht werden. Außerdem werden in diesem Modus auch solche Signalanteile erfasst, die bei nur lückenloser FFT durch die Fensterdämpfung unterdrückt wurden.

Bei hohen Abstraten bzw. Bandbreiten sollte die Überlappung reduziert oder ausgeschaltet werden, weil sonst die hohe Bildwiederholrate der FFT die Messgeschwindigkeit reduziert; bei 250 kHz Bandbreite ist eine Überlappung nicht wählbar.

Fernsteuerbefehl: -

Post-FFT

Die *Post-FFT* stellt bei Verzerrungsmessungen das zur Berechnung der Messwerte aufgenommene Frequenzspektrum dar. Sie kann bei den Messfunktionen THD+N & SINAD, THD, DFD, Mod Dist und DIM, sowie bei RMS-Messungen eingeschaltet werden.

Die *Messung* erfolgt in derselben Ebene wie die zugehörige Messfunktion, also hinter allen Filtern.

Die jeweilige Messfunktion passt FFT-Größe und -Fenster auf ihre Anforderungen an. So erhöht sich z.B. die notwendige FFT-Größe mit abnehmender Signalfrequenz. Die Einstellungen der Post-FFT sind daher vom Anwender nicht wählbar und können sich von Messung zu Messung ändern.

Die *Berechnung* der Post-FFT erfolgt in "doppelter Genauigkeit" ("double Precision") mit bis zu 256 k Punkten, wodurch eine sehr hohe Frequenzauflösung und Dynamik erreicht werden.

Die *Darstellung* der Post-FFT eines Messkanals erfolgt in den Grafikfenstern "FFT, Panel 1" oder "FFT, Panel 2" wahlweise als Betrag oder Phase. Da in jedem Grafikfenster 2 Traces angezeigt werden, können Betrag *und* Phase *beider* Kanäle gleichzeitig aufgenommen werden.

Post-FFT

Aktivierung der Post-FFT darüberhinaus kann von hier aus das Grafikfenster "FFT Graph1" geöffnet werden.



Die Konfiguration der *FFT-Grafik* erfolgt ausschließlich in den Windows "FFT Graph1 Config" bzw. "FFT Graph2 Config", die graphische Darstellung selbst in den Windows "FFT Graph1" bzw. "FFT Graph2".



Post-FFT ausgeschaltet.
Empfohlen zur Erhöhung der Messgeschwindigkeit (z.B. bei Sweeps oder Fernsteuerbetrieb).

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION:FFT:STATE OFF



Post-FFT eingeschaltet; die weiteren Einstellungen legt die zugehörige Messfunktion dynamisch fest.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION:FFT:STATE ON

Bei Messfunktionen, für die der Benutzer keine Post-FFT wählen kann, erscheint diese Menüzeile "ausgegraut":



Die FFT wird von keiner aktuell gewählten Messung benötigt und daher aus Zeitgründen nicht gerechnet. In der FFT-Grafik erscheint keine *lebende* FFT.



Die FFT wird von mindestens einer gewählten Messung (z.B. Phasenmessung, Präzisions-Frequenzmessung) benötigt und kann nicht ausgeschaltet werden. In der FFT-Grafik kann die intern verwendete FFT dargestellt werden.

Messfunktion FFT

Die FFT kann als eigenständige Messfunktion gewählt werden (Function-FFT). Im Gegensatz zu den anderen FFT-Analysen können alle FFT-Parameter vom Anwender bestimmt werden. Darüber hinaus stehen zusätzliche Funktionalitäten zur Verfügung wie


- Delay-Kompensation
- DC-Unterdrückung (nur digital)
- Filterung (3 frei definierbare Filter und – im Analog-Analysator – 1 analoges Notch)
- Mittelung
- Zoom-FFT

Die *Messung* erfolgt in derselben Ebene wie alle anderen Messfunktionen, also hinter allen Filtern.

Die *Berechnung* der Function-FFT erfolgt in "doppelter Genauigkeit" ("double Precision") mit bis zu 256 k Punkten, wodurch eine sehr hohe Frequenzauflösung und Dynamik erreicht werden.

Die *Darstellung* der Function-FFT eines Messkanals erfolgt in den Grafikfenstern "FFT, Panel 1" oder "FFT, Panel 2" wahlweise als Betrag oder Phase. Da in jedem Grafikfenster 2 Traces angezeigt werden, können Betrag *und* Phase *beider* Kanäle gleichzeitig aufgenommen werden.

Die FFT kann – bei Abtastraten unter 50 kHz bzw. analoger Bandbreite 22 kHz – lückenlos erfolgen. Dazu muss sichergestellt werden, dass keine "Nebenmessung" (z.B. der Waveform-Monitor oder die Frequenzmessung) mehr Zeit benötigt als die FFT selbst. Um dies sicherzustellen, empfiehlt es sich, alle anderen Messungen abzuschalten:

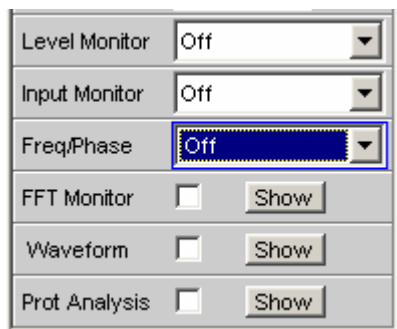

Function


Umschalten der Messfunktion auf FFT-Analyse.

Als Funktions-Messergebnis wird der bandbegrenzte und ggf. gefilterte RMS-Wert angezeigt. Die Berechnung des RMS-Wertes erfolgt durch Integration über alle Betrags-Bins von "Start" bis "Stop".

Als "Freq/Phase"-Messergebnis wird der aus der FFT ermittelte Frequenz- bzw. Phasenwert angezeigt, wenn als "Meas Time" der Frequenzmessung "Precision" eingestellt ist.

Bei AC-Kopplung (analog) bzw. "DC-Suppress" (digital) wird die DC-Glocke nicht mitgemessen. Diese ist bei *Verwendung einer Window-Funktion* 5 Bins breit, so dass dann die unteren 6 Bins nicht in das RMS-Ergebnis einfließen.

Hinweis: Um sehr tieffrequente Signale im RMS-Wert zu erfassen, muss entweder die FFT-Size groß genug gewählt werden (damit die gesuchten Signalanteile oberhalb des 6. Bins liegen) oder das Rechteck-Window verwendet werden, welches nur das DC-Bin ignoriert.

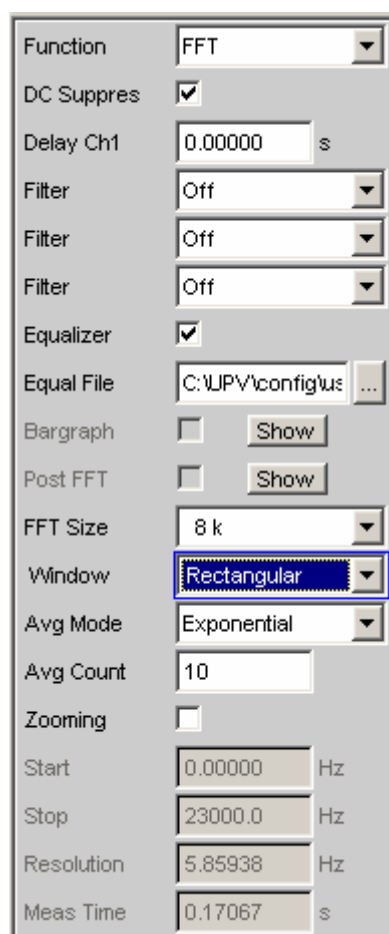

Der dargestellte Panel-Ausschnitt gibt eine "breitbandige" Analog-FFT wieder, d.h. ohne Verwendung der Zoom-Funktionalität.

Bei dieser FFT ist der "Start"-Wert immer 0.0 Hz, der "Stop"-Wert die gewählte Bandbreite (Analog-Analysator) bzw. die halbe Abtastrate (Digital-Analysator). "Resolution" und "Meas Time" ergeben sich aus der gewählten "FFT Size".

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION FFT

Delay Ch1

Aktivierung der Laufzeit-Kompensation



Dient zum Ausgleich von Laufzeitunterschieden des Messobjekts. Eingegeben wird die Zeit, um die der Kanal 1 gegenüber dem Kanal 2 verzögert werden soll. Ist die Laufzeit von Kanal 2 kürzer als die von Kanal 1, dann kann dies durch die Eingabe einer negativen Zeit ausgeglichen werden.

Der Ausgleich von Laufzeitunterschieden ist insbesondere für die Phasenmessung interessant, da ein zeitlicher Versatz der beiden Messsignale eine frequenzabhängige Phasendrehung verursacht und so das Phasenmessergebnis verfälschen kann.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:CHANnel:DELay <nu>

DC Suppress

Aktivierung der DC-Unterdrückung (nur im Digital-Analysator)



Zur DC-Unterdrückung im Digital-Analysator wird der DC-Pegel in der Monitor-Ebene gemessen und von den Eingangs-Samples subtrahiert. Im Analog-Analysator wird diese Einstellzeile nicht angeboten, weil die entsprechende Funktionalität durch die Hardware-mäßig einstellbare AC-Kopplung bereits erfüllt ist.



DC-Unterdrückung ausgeschaltet. Der DC-Anteil des Messsignals wird *nicht* unterdrückt ("DC-Kopplung") und ist im Messergebnis und der grafischen Darstellung enthalten. Empfohlen bei Verwendung eines Hoch- oder Bandpassfilters, weil eine zusätzliche DC-Unterdrückung in diesen Fällen nicht nötig ist und die Rechenzeit (geringfügig) erhöhen würde.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNction:DCSuppression OFF




DC-Unterdrückung eingeschaltet. Der DC-Anteil des Messsignals wird unterdrückt ("AC-Kopplung"); das Messergebnis und die grafische Darstellung berücksichtigen nur den AC-Anteil.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNction:DCSuppression ON

Notch(Gain)

Aktivierung des analogen Notchfilters (nur im Analog-Analysator) und Wahl der Notchverstärkung

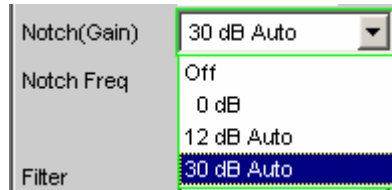

Im Analog-Analysator kann ein analoges Notchfilter 2. Ordnung zur schmalbandigen Unterdrückung von störenden Frequenzlinien eingeschaltet werden. Bei eingeschaltetem Notchfilter kann zwischen 3 Verstärkungsfaktoren gewählt werden.

Hinweis: Bei Auftreten von Frequenzanteilen außerhalb des Analysator-Frequenzbereiches kann es durch die Notch-Verstärkung vorkommen, dass der Analysator übersteuert wird. In diesem Fall wird die Notch-Verstärkung schrittweise zurückgenommen, was durch den Zusatz "Auto" in den Auswahlpunkten 12 dB und 30 dB angedeutet ist

Off	Analoges Notchfilter ausgeschaltet
	Fernsteuerbefehl: SENSE[1]:NOTCh OFF
0 dB	Analoges Notchfilter eingeschaltet; keine Verstärkung wirksam.
	Fernsteuerbefehl: SENSE[1]:NOTCh DB0
12 dB Auto	Analoges Notchfilter eingeschaltet; Verstärkung 12 dB.
	Fernsteuerbefehl: SENSE[1]:NOTCh DB12
30 dB Auto	Analoges Notchfilter eingeschaltet; Verstärkung 30 dB.
	Fernsteuerbefehl: SENSE[1]:NOTCh DB30

Notch Freq

Numerische oder automatische Wahl der Notchfilter-Mittenfrequenz ; erscheint nur im Analog-Analysator, wenn "Notch(Gain)" aktiviert ist.

Value Die Notchfilter-Mittenfrequenz kann vom Anwender in der nächsten Einstellzeile eingegeben werden. Beim Umschalten auf "Value" wird die zuletzt wirksame Mittenfrequenz angezeigt.



Fernsteuerbefehl:
 SENSE[1]:NOTCh:FREQUency:MODE FIXEd
 SENSE[1]:NOTCh:FREQUency <nu>


Gen Track Die Notchfilter-Mittenfrequenz wird (wenn möglich) aus dem Generator-Panel übernommen. Bei ungeeigneten Generator-Signalen (z.B. Rauschen) erfolgt eine Fehlermeldung und die zuletzt gültige Mittenfrequenz bleibt unverändert bestehen.



Fernsteuerbefehl:
 SENSE[1]:NOTCh:FREQUency:MODE GENTrack

Filter

Es können 3 unabhängige Filter in den Messzweig eingeschleift werden. Neben den im Filterpanel frei definierbaren Filtern kann auch aus einem Satz von mitgelieferten Bewertungsfiltern gewählt werden. Die Auswahl "OFF" deaktiviert das jeweilige Filter.

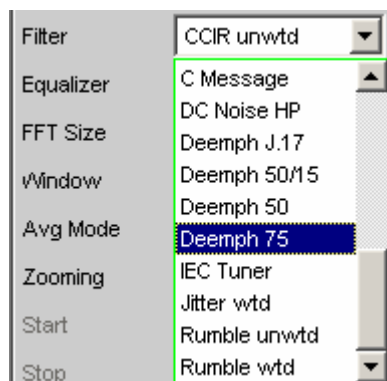


Fernsteuerbefehl:
 SENSE[1]:FILTer[1] <parameter>
 SENSE[1]:FILTer2 <parameter>
 SENSE[1]:FILTer3 <parameter>

Liste der <parameter> siehe Abschnitt [Filter-Tabelle](#), Seite 4.319.

Equalizer

Aktivierung / Deaktivierung einer Entzerrer-Tabelle für die FFT-Bins.



Damit kann beispielsweise der Frequenzgang einer Übertragungsstrecke entzerrt, und somit der Messpunkt auf einen anderen Referenzpunkt transformiert werden.

Bei eingeschalteter Entzerrung werden die errechneten FFT-Bins mit einem frequenzabhängigen Faktor multipliziert, bevor sie zur Berechnung des Gesamt-RMS-Wertes verwendet und zur Anzeige gebracht werden.

Der Faktor wird durch Interpolation zwischen den beiden benachbarten Frequenz-Stützstellen der Entzerrer-Tabelle ermittelt.

Die Entzerrung des FFT-Spektrums ist eine interessante Alternative zur Filterung des Eingangssignals, da die Entzerrertabelle einfach aus dem zu entzerrenden Frequenzgang erzeugt werden kann und nicht als Koeffizienten- oder Pol-/Nullstellen-Datei vorliegen muss.

Anwendung:

Bei akustischen Messungen (z.B. mit Mobiltelefonen) an Künstlichen Ohren vom Type 3.2 oder höher ist die Kompensation der Transfer-Funktion ERP (ear reference point) zu DRP (drum reference point) möglich. Die Messung der Schallwellen durch das am "Trommelfell" angebrachte Mikrophon kann so auf den geforderten Messpunkt (an der Ohrmuschel) bezogen werden.

Hinweis: Die Erzeugung der Entzerrertabelle erfolgt nach Aufnahme oder Einlesen der Trace-Daten des DUT in den "DispConfig"-Panels.



Entzerrer ist ausgeschaltet; die FFT-Bins werden unverändert verwendet und angezeigt.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:VOLTage:EQUalize OFF




Entzerrer ist eingeschaltet; die nachfolgende Eingabezeile "Equal File" für den Dateinamen der Entzerrer-Tabelle wird aktiviert und die dort aufgeführte Datei geladen.

Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:VOLTage:EQUalize ON
MMEMory:LOAD:IEQUalize 'filename'

Avg Mode

Aktivierung der Mittelung und Wahl des Mittelungsverfahrens.

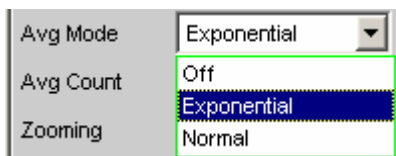

Bei aktivierter Mittelung erscheint eine weitere Einstellzeile zur Angabe der Mittelungsanzahl.

Hinweis: Gemittelt wird nicht der Pegel, sondern die Energie der einzelnen Bins. Dies ist notwendig, damit der angezeigte RMS-Wert, der durch Integration über alle Bins (der gemittelten FFT) berechnet wird, korrekt bestimmt werden kann.

OFF Keine Mittelung; jedes FFT-Analyseergebnis wird sofort zur Anzeige gebracht und ist unabhängig von den vorangegangenen Analysen.

Fernsteuerbefehl:
`SENSE[1]:FUNCTION:FFT:AVERAGE:MODE OFF`

Exponential Die Mittelung wird fortlaufend durchgeführt und zur Anzeige gebracht. Bei der Berechnung des aktuellen Ergebnisses wird die Vorgeschichte mit einem konstanten Faktor mitberücksichtigt. Die Gewichtung der aktuellen Messung (n) und der Vorgeschichte (n-1) wird bestimmt durch die wählbare Mittelungsanzahl (k); das dargestellte Ergebnis der n. Messung (n ≥ 2) ergibt sich aus:

$$AVG(n) = \frac{1}{k} \cdot FFT(n) + \frac{k-1}{k} \cdot AVG(n-1)$$

Fernsteuerbefehl:
`SENSE[1]:FUNCTION:FFT:AVERAGE:MODE EXPONENTIAL`

Normal Die angegebene Zahl von FFT-Zyklen wird durchgeführt, die Teilergebnisse addiert und dann durch diese Zahl geteilt. Das Ergebnis erscheint erst nach Ablauf aller "k" Zyklen.

Fernsteuerbefehl:
`SENSE[1]:FUNCTION:FFT:AVERAGE:MODE NORMAL`

Avg Count

Eingabe der Mittelungsanzahl; nur bei aktivierter Mittelung (Averaging)

Beim "normal Averaging" bestimmt die hier eingegebene Zahl, wie viele aufeinander folgende FFTs zur Mittelung herangezogen werden.

Beim "exponential Averaging" bestimmt die hier eingegebene Zahl k , wie stark die Vorgeschichte in das Ergebnis einbezogen wird. Die Gewichtung der Vorgeschichte beträgt $(k-1)/k$.

Bei einer Mittelungszahl von z.B. $k = 20$ wird das aktuelle Analyseergebnis mit 5 %, die Vorgeschichte mit 95 % gewichtet.

Fernsteuerbefehl:

```
SENSe[1]:FUNCTION:FFT:AVERAge <n>
```

Zooming

Aktivierung der Zoom-FFT.

Im Gegensatz zum grafischen Zoomen der breitbandigen FFT (Zooming OFF) analysiert die Zoom-FFT einen wählbaren Frequenzausschnitt mit der *vollen* FFT-Größe. Der Zoom-Faktor kann in 2er-Potenzen variiert werden. Dadurch wird – bei gleicher FFT-Größe – die Frequenzauflösung mit jedem Zoom-Schritt verdoppelt. Gleichzeitig verdoppelt sich jedoch auch die Messzeit. Im Interesse kurzer Messzeiten sollte ein unnötig hoher Zoom-Faktor – ebenso wie eine unnötig hohe FFT-Größe – vermieden werden.

Zum Erreichen einer bestimmten Frequenzauflösung sind 2 Wege möglich:

- Breitbandige FFT mit hoher FFT-Größe
- Zoom-FFT über ein begrenztes Frequenzband ("Span") mit geringerer FFT-Größe

In beiden Fällen ist die Zeit für die Messwertaufnahme die gleiche. Die Gesamtmesszeit ist bei der Zoom-FFT aber geringer, da die Zeit für die FFT-Berechnung und grafische Darstellung auf Grund der geringeren Punktzahl kürzer ist.

Ist die gewünschte Frequenzauflösung höher als mit der maximalen FFT-Größe erreichbar, ist die Zoom-FFT die einzige Möglichkeit, diese Forderung zu erfüllen.



Zooming ausgeschaltet; FFT-Analyse erfolgt breitbandig.

Fernsteuerbefehl:
`SENSe[1]:FUNction:FFT:ZOOM 1`




Zooming eingeschaltet; FFT-Analyse erfolgt als in begrenztem Frequenzband als Zoom-FFT es erscheinen die oben dargestellten Einstellzeilen.

Fernsteuerbefehl:
`SENSe[1]:FUNction:FFT:ZOOM <n>`
`<n> = 2..128`

Zoom Fact

Anzeige des Zoom-Faktors; nur bei aktivierter Zoom-FFT.



Der Zoom-Faktor kann nur über die Fernsteuerung angegeben werden; dabei wird er in ganzen 2er-Potenzen variiert (2, 4, 8, ...). Die hier angegebene Zahl bestimmt, um welchen Faktor das Gesamtband (Abtastfrequenz / 2) verkleinert wird. Das daraus resultierende Frequenzband korrespondiert mit dem "Span". In der manuellen Bedienung kann der Zoom-Faktor nur indirekt über die Angabe des gewünschten Spans eingestellt werden.

Fernsteuerbefehl:
`SENSe[1]:FUNction:FFT:ZOOM <n>`

Center

Eingabe der FFT-Mittenfrequenz; nur bei aktivierter Zoom-FFT.



Die Eingabe der Mittenfrequenz bestimmt bei der Zoom-FFT zusammen mit dem gewählten "Span", welches Frequenzband von der FFT analysiert wird. Anfangs- und Endwert dieses Bandes werden unter "Start" und "Stop" angezeigt. Um den vollen "Span" ausnutzen zu können, muss die Mittenfrequenz so gewählt werden, dass der "Start"-Wert ≥ 0.0 und der "Stop"-Wert \leq Abtastrate / 2 (Digital-Analysator) bzw. Bandbreite (Analog-Analysator) ist.

Fernsteuerbefehl:
`SENSe[1]:FUNction:FFT:CENTer <nu>`

Span

Wahl der FFT-Bandbreite; nur bei aktivierter Zoom-FFT.

Span	21.94 kHz
Start	21.94 kHz
Stop	10.97 kHz
Resolution	5.48 kHz
Meas Time	2.74 kHz
	1.37 kHz
	686 Hz
Level Monitor	343 Hz

Die dargestellte Parameterliste wird dynamisch in Abhängigkeit der aktuellen Abtastrate erzeugt. Die Auswahl korrespondiert mit dem Zoom-Faktor, wobei jede Halbierung des Spans einer Verdoppelung des Zoom-Faktors entspricht.

Die Wahl des "Span" bestimmt bei der Zoom-FFT zusammen mit der eingestellten Mittenfrequenz ("Center"), welches Frequenzband von der FFT analysiert wird. Anfangs- und Endwert dieses Bandes werden unter "Start" und "Stop" angezeigt.

Der tatsächlich dargestellte Frequenzbereich kann kleiner als der gewählte "Span" sein, wenn die Mittenfrequenz so gewählt wird, dass sich ein "Start"-Wert < 0.0 oder ein "Stop"-Wert $> \text{Abtastrate} / 2$ (Digital-Analysator) bzw. Bandbreite (Analog-Analysator) ergibt.

Fernsteuerbefehl:

-

Start

Anfangswert des FFT-Frequenzbandes (nur Anzeige)

Start	0.97656	Hz
-------	---------	----

Bei aktivierter Zoom-FFT wird der Start-Wert *nach unten* auf 0.0 begrenzt, d.h. es werden keine negativen Frequenzen dargestellt.

Fernsteuerbefehl (query only):

SENSE[1]:FUNCTION:FFT:START?

Stop

Endwertes des FFT-Frequenzbandes (nur Anzeige)

Stop	20965.8	Hz
------	---------	----

Bei aktivierter Zoom-FFT wird der Stop-Wert *nach oben* auf Abtastrate / 2 (Digital-Analysator) bzw. Bandbreite (Analog-Analysator) begrenzt.

Fernsteuerbefehl (query only):

SENSE[1]:FUNCTION:FFT:STOP?

Analyse im Zeitbereich

Neben der Analyse im Frequenzbereich können mit dem R&S UPV die Eingangssignale auch im Zeitbereich analysiert werden. Zeit- und Frequenzbereichsanalyse können gleichzeitig und unabhängig von der gewählten Messfunktion erfolgen.

Waveform-Monitor

Der Waveform-Monitor dient zur Signalanalyse im Zeitbereich. Es können beide Kanäle des aktiven Analysators gleichzeitig und mit korrektem Zeitbezug zueinander gemessen und dargestellt werden.

- Im "Analyzer Function"-Panel wird der Waveform-Monitor aktiviert und – hinsichtlich Triggerbedingung und Speichertiefe – konfiguriert. Darüberhinaus kann von hier aus das Grafikfenster "Waveform" geöffnet werden.
- Im "Waveform Config"-Panel wird die Skalierung – incl. Limit-Prüfung und Referenzbezug – gewählt.
- Im Grafikfenster "Waveform" erfolgt die grafische Darstellung.

Waveform

Aktivierung des Waveform-Monitors; Einstellung und Darstellung der Grafik erfolgt im Einstell- bzw. Grafikfenster "Waveform (Config)"

Durch Betätigen des Druckknopfs Show wird die Waveform-Grafik geöffnet. Das Schließen der Grafik kann – wie bei jedem anderen Fenster – durch Druck auf die Taste **CLOSE** oder mit der Maus über die Titelleistenschaltfläche X geschehen, sofern sie den Fokus hat.



Waveform-Monitor ausgeschaltet.
Empfohlen zur Erhöhung der Messgeschwindigkeit (z.B. bei Sweeps oder Fernsteuerbetrieb).

Fernsteuerbefehl:
SENSe7:FUNCTION OFF




Waveform-Monitor eingeschaltet; es erscheinen die oben dargestellten Einstellzeilen.

Fernsteuerbefehl:
SENSe7:FUNCTION ON

Meas Mode

Wahl der Betriebsart.

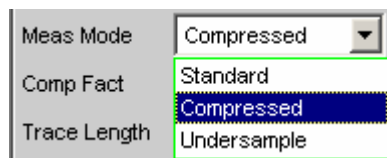

Bei einigen Messfunktionen (z.B. "Record") kann der "Meas Mode" nicht gewählt werden, sondern steht fest auf "Standard".

Standard Unkomprimierte Aufzeichnung aller Samples. Es können maximal 480000 Samples gespeichert werden. Die erreichbare Aufzeichnungslänge hängt nur von der Bandbreite (analog) bzw. Abtastrate (digital) ab; bei 48 kHz Abtastrate bzw 22 kHz analogen Bandbreite beträgt sie z.B. 10 s.

Empfohlen für kurze Aufzeichnungen (maximal einige Sekunden) und bei periodischen Signalen.

Fernsteuerbefehl:
SENSe7:MMODE STANdard

Undersample Durch Unterabtastung komprimierte Aufzeichnung der Samples. Durch Angabe des Kompressionsfaktors "Comp Fact" (n) in der folgenden Bedienzeile wird nur jeder n. Sample aufgezeichnet. Die maximal erreichbare Aufzeichnungsdauer erhöht sich um den Faktor n.

Empfohlen zur Aufzeichnung von niederfrequenten Signalen, wenn die Standard-Aufzeichnungsdauer nicht ausreicht und der zeitliche *Verlauf des Signals* von Interesse ist.

Fernsteuerbefehl:
SENSe7:MMODE USAMple

Compressed Durch Spitzenwertgleichrichtung komprimierte Aufzeichnung der Samples. Durch Angabe des Kompressionsfaktors "Comp Fact" (n) in der folgenden Bedienzeile wird über jeweils n aufeinanderfolgende Samples der höchste Betrag ermittelt und dieser Spitzenwert als Eingangssignal der Waveformfunktion verwendet. Die maximal erreichbare Aufzeichnungsdauer erhöht sich um den Faktor n.

Da diese Waveform nur positive Daten enthält, ist eine logarithmische Darstellung möglich.

Empfohlen zur Aufzeichnung von Signalen, wenn die Standard-Aufzeichnungsdauer nicht ausreicht oder nur der *Verlauf der Spitzenwerte* (Hüllkurve) von Interesse ist.

Fernsteuerbefehl:
SENSe7:MMODE COMPRESSED

Comp Fact

Eingabe des Kompressionsfaktors bei komprimierter Aufzeichnung.



Um den hier angegebenen Faktor

- erhöht sich die maximale Aufzeichnungsdauer und Pretrigger-Zeit gegenüber der Standardaufzeichnung
- verschlechtert sich die Zeitauflösung gegenüber der Standardaufzeichnung

Die Größe des Trace-Speichers (480000 Samples) und Pretrigger-Speichers (19200 Samples) bleiben unbeeinflusst.

Eine Verkleinerung des Kompressionsfaktors reduziert die maximal mögliche und somit ggf. auch die eingestellte Aufzeichnungsdauer und Pretrigger-Zeit.

Eine Vergrößerung des Kompressionsfaktors ändert nicht die *eingestellte*, sondern lediglich die *maximal mögliche* Aufzeichnungsdauer und Pretrigger-Zeit. Der Benutzer kann dann eine längere Aufzeichnungsdauer ("Trace Length") sowie eine längere Pretrigger-Zeit einstellen.

Fernsteuerbefehl:
SENSe7:COMPRESSion <n>

Trace Length

Eingabe der Aufzeichnungslänge (Speichertiefe) inklusive eines optionalen Pretriggers in Sekunden.



Es können maximal 480000 Samples gespeichert werden. Die erreichbare Aufzeichnungslänge hängt neben der Bandbreite (analog) bzw. Abtastrate (digital) zusätzlich von der gewählten Betriebsart (dem Kompressionsfaktor) ab:

- Je höher die Bandbreite bzw. Abtastrate, desto kürzer die maximal erreichbare Aufzeichnungslänge.
- Durch Verwendung einer der Kompressionsmodi kann die Aufzeichnungslänge vervielfacht werden.


Die Aufzeichnungslänge kann unabhängig von der (im "Waveform Config"-Panel wählbaren) Länge der Zeitachse eingestellt werden. Je *geringer* die Aufzeichnungslänge gewählt wird, desto höher ist die Update-Rate der grafischen Darstellung. Wird eine *lange* Aufzeichnungsdauer eingestellt, kann durch (auch nachträgliche) Verkleinerung der grafischen Zeitachse ein beliebiger Ausschnitt der aufgezeichneten Samples analysiert werden.

Hinweis: Die gewählte "Trace Length" (und nicht die Länge des dargestellten Kurvenausschnitts) legt die Aufzeichnungsdauer pro Messung fest und entscheidet somit über die Gesamtmesszeit. Ist eine hohe Messgeschwindigkeit gewünscht (z.B. bei Sweeps oder Fernsteuerbetrieb), sollte die Speichertiefe nicht länger als die Messzeit der Messfunktion sein.

Fernsteuerbefehl:
SENSe7:TRIGger:TRCLength <nu>

Trigger Source

Aktivierung der Triggerung und Wahl der Triggerquelle.

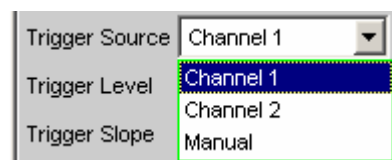

Wählt die Quelle (in der Regel einen der Messkanäle) aus, die bei Über- bzw. Unterschreitung des Trigger-Levels die Messaufzeichnung auslösen soll.

Channel 1 Messkanal 1 löst die Aufzeichnung aus. Nur wählbar, wenn Messkanal 1 (oder beide) eingeschaltet ist.

Fernsteuerbefehl:
SENSe7:TRIGger:SOURce CH1

Channel 2 Messkanal 2 löst die Aufzeichnung aus.
Nur wählbar, wenn Messkanal 2 (oder beide) eingeschaltet ist.


Fernsteuerbefehl:
SENSe7:TRIGger:SOURce CH2

Manual Die Aufzeichnung wird unmittelbar mit dem Start der Messung ausgelöst.

Fernsteuerbefehl:
SENSe7:TRIGger:SOURce MAN

Trigger Level

Eingabe der Triggerschwelle.




Abhängig von der "Trigger Slope" erfolgt die Triggerung der Aufzeichnung bei Über- oder Unterschreiten dieser Pegelschwelle. Nach dem Start der Messung bzw. (bei Dauermessung) nach erfolgter Triggerung wird eine neue Aufzeichnung erst wieder scharf (armiert), wenn die Triggerschwelle in der entgegengesetzten Richtung durchschritten wird.

Fernsteuerbefehl:
SENSe7:TRIGger:LEVel <nu>

Trigger Slope

Wahl der Signalflanke, auf die getriggert werden soll (Triggerflanke).



Rising Die **Triggerung** erfolgt, wenn der Pegel auf dem als "Trigger Source" gewählten Messkanal die Triggerschwelle erstmalig *überschreitet*. Die (Wieder-) **Armierung** erfolgt, sobald ein Pegel *unterhalb* der Triggerschwelle auftritt.

Fernsteuerbefehl:
SENSe7:TRIGger:SLOPe RISing

Falling Die **Triggerung** erfolgt, wenn der Pegel auf dem als "Trigger Source" gewählten Messkanal die Triggerschwelle erstmalig *unterschreitet*. Die (Wieder-) **Armierung** erfolgt, sobald ein Pegel *oberhalb* der Triggerschwelle auftritt.

Fernsteuerbefehl:
SENSe7:TRIGger:SLOPe FALLing

Pretrigger

Aktivierung des Pretriggers und Eingabe des Pretrigger-Intervalls in Sekunden.



Die *Deaktivierung* des Pretriggers erfolgt durch Eingabe einer Pretriggerzeit von 0.0 s.

Die Angabe einer Pretriggerzeit verschiebt den Triggerzeitpunkt innerhalb der als "Trace Length" gewählten Aufzeichnungsdauer.

Die Größe des Pretrigger-Speichers beträgt 19200 Samples und somit 4 % der maximal möglichen Trace-Länge.

Der Pretrigger-Speicher wird ab dem Start der Messung gefüllt und enthält immer die letzten Samples des als Pretrigger gewählten Zeitrahmens vor der Triggerung. Solange der Pretrigger nicht komplett gefüllt ist, bleibt die Triggerung gesperrt. Die Armierung erfolgt erst, wenn der Pretrigger-Speicher gefüllt ist und mindestens 1 Samples unterhalb der Triggerschwelle liegt.

Der Pretrigger-Speicher wird nach Art eines Schieberegisters von vorne her gefüllt, wobei die älteren Samples mit jedem neue Sample um eine Position nach hinten wandern:

- Wenn die Pretriggerzeit länger ist als die gesamte Trace-Länge, dann erfolgt die Triggerung bei Erreichen der "Trace Length". Dargestellt wird dann der (nur teilweise gefüllte) Pretrigger-Speicher.
- Wenn das gewünschte Pretrigger-Intervall abgelaufen ist, werden die älteren Samples im hinteren Teil durch jeweils neuere Samples ersetzt.

Der *Triggerzeitpunkt* liegt immer bei $t = 0.0$ s, die Pretriggerzeit wird als negative Zeit dargestellt.

Hinweis: Die Gesamtlänge des Waveform-Traces beträgt 480000 Samples und wird als "Trace Length" eingegeben. Bei Verwendung des Pretriggers verkürzt sich somit die Aufzeichnungszeit für den getriggerten Teil des Signals.

Fernsteuerbefehl:
SENSe7:TRIGger:PRE <nu>

Autotrigger

Aktivierung des Autotriggers, d.h. Zwangstriggerung, wenn die Triggerbedingung nicht innerhalb der als "Trace Length" gewählten Zeit erfüllt ("wahr") wird.





Autotrigger ausgeschaltet.
Die Triggerung der Waveform-Aufzeichnung – und somit die Terminierung einer gestarteten Einzelmessung – erfolgt erst, wenn das Triggerereignis eingetreten ("wahr" geworden) ist.

Bei ungünstig gewählter Triggerbedingung (z.B zu hoher Triggerpegel) läuft die Messung endlos lang und muss manuell abgebrochen werden (STOP-Taste).

Empfohlen, wenn die Waveform nur bei erfüllter Triggerbedingung dargestellt werden soll.

Fernsteuerbefehl:
SENSe7:TRIGger:AUTO OFF



Autotrigger eingeschaltet.
Nach Ablauf der "Trace Length" erfolgt eine Zwangstriggerung, d.h. die Waveform wird dann – wie bei manueller Triggerung – ungetriggert dargestellt.

Empfohlen, wenn sichergestellt werden soll, dass die Messung terminiert, oder bei unbekanntem Signalverlauf.

Fernsteuerbefehl:
SENSe7:TRIGger:AUTO ON

Hinweis: Die Waveformdarstellung kann – bei Abtastraten unter 50 kHz bzw. analoger Bandbreite 22 kHz – lückenlos erfolgen. Dazu muss sichergestellt werden, dass weder die gewählte Messfunktion noch eine andere "Nebenmessung" (z.B. der Level-Monitor oder die Frequenzmessung) mehr Zeit benötigt als die Waveform selbst. Um dies sicherzustellen, empfiehlt es sich, alle anderen Messungen abzuschalten und die manuelle Triggerung zu verwenden.

Function	Off	▼
Bargraph	<input type="checkbox"/>	Show
Post FFT	<input type="checkbox"/>	Show
Level Monitor	Off	▼
Input Monitor	Off	▼
FreqPhase	Off	▼
FFT Monitor	<input type="checkbox"/>	Show
Waveform	<input checked="" type="checkbox"/>	Show
Meas Mode	Standard	▼
Trace Length	0.01000	s
Trigger Source	Manual	▼
Prot Analysis	<input type="checkbox"/>	Show

Offline-Analyse

Sämtliche Messfunktionen des R&S UPVs können nicht nur online (in Echtzeit) durchgeführt werden – was zu schnellen Ergebnissen führt und insbesondere für den Einsatz in der Produktion und bei Abgleichvorgängen unerlässlich ist – sondern auch offline erfolgen.

Dazu wird das zu messende Signal zunächst aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt wiedergegeben und ausgewertet.

Zur Aufzeichnung stellt der R&S UPV die Funktion RECORD zur Verfügung. Da für die Wiedergabe das Standard-WAV-Format verwendet wird, kann prinzipiell jedes Aufnahmegerät verwendet werden, das WAV-Dateien erzeugt. Bei der Aufnahme von Analogsignalen sollte vorzugsweise der R&S UPV-Analysator oder ein ähnlich hochwertiger 24-Bit-A/D-Wandler eingesetzt werden, um die hohe Messdynamik des R&S UPVs bei den Offline-Messungen ausnützen zu können.

Zur Analyse werden diese Dateien mit der Generatorfunktion PLAY (siehe Abschnitt *"Play"*, Seite 4.71) wiedergegeben, während der – intern mit dem Generator verbundene – R&S UPV-Analysator nacheinander alle gewünschten Messungen durchführt. Dabei können alle verfügbaren Schnittstellen verwendet werden; ein analoges Messsignal kann so z.B. bei der Offline-Analyse verlustfrei über eine der optionalen R&S UPV-Digitalschnittstellen untersucht werden.

Die maximale Aufzeichnungsdauer hängt ab von dem benötigten Format (Mono/Stereo, 8-/16-/32-Bit), der Abtastrate und dem verfügbaren Speicherplatz und kann bis zu 1 Tag (8-Bit Mono-Aufzeichnung bei 48 kHz) betragen. Bei einer 2-kanalige Analogaufzeichnung mit 22 kHz Bandbreite sind es maximal 3 Stunden.

Hinweis: *Aus Speicherplatz- und Performance-Gründen sollte die kleinstmögliche Bandbreite bzw. Abtastrate verwendet werden.*

Als Speicherort für die WAV-Datei kann die Daten-Partition der Festplatte (D:) oder ein Netzlaufwerk verwendet werden, bei kurzen Dateien auch ein USB-Stick.

Um den Start der Aufzeichnung auf einen bestimmten Pegel (z.B. Stör-Peak) zu synchronisieren, kann ein Triggersystem aktiviert werden. Ein Pretrigger zeichnet optional auch die Vorgeschichte des Triggerereignisses auf.

Das Signal wird wahlweise unverändert oder gefiltert gespeichert. Neben dem Prefilter stehen wie bei allen Pegelmessungen maximal 3 weitere Filterbänke mit freidefinierbaren Filtern zur Verfügung, mit denen das Signal z.B. bewertet und bandbegrenzt werden kann.

Anwendungsfälle


Folgende Situationen bzw. Anwendungsfälle sprechen für eine Offline-Messung und den Einsatz der Record-Funktion:

- Das zu messende Signal tritt nicht zyklisch oder nur sporadisch auf,
- Das Messobjekt steht nur kurze Zeit zur Verfügung.
- Mit einem Signal sollen mehr verschiedene Messungen gemacht werden, als der Audioanalysator *gleichzeitig* durchführen kann,
- Das zu messende Signal soll mit einem externen Diagnoseprogramm analysiert werden.
- Ort oder Zeitpunkt der Messwertaufnahme sind für eine messtechnische Beurteilung ungünstig.

Aufzeichnungsformat

Messsignale bis zu 192 kHz Abtastrate (digital) bzw. 80 kHz Bandbreite (analog) können als WAV-Dateien im PCM-Format aufgezeichnet werden.

Das beim Record und Play unterstützte WAV-Format basiert auf der 1991 von Microsoft und IBM entwickelten RIFF (Resource Interchange File Format) Spezifikation. Dieser Standard ist quasi ein Container für alle möglichen Multimediaressourcen, wie Video, Audio, Bitmaps oder auch RTF Texte. Inzwischen ist RIFF zum plattformübergreifenden (Windows, Unix/Linux, Mac OS) Austauschformat geworden. Somit ist auch die Analyse eines mit dem R&S UPV aufgenommenen PCM-kodierter Audiostroms nicht auf unter Windows lauffähige Tools begrenzt. Zu beachten ist nur, dass manche ältere Audio-Analyse-Software nur das Standard WAV-Format mit bis zu 16 Bit Auflösung unterstützen.

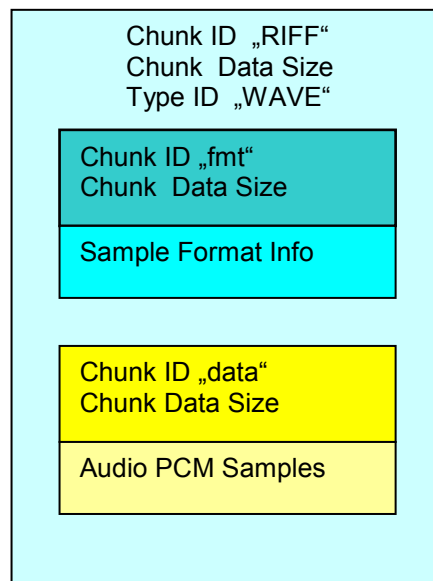

Die Aufzeichnung erfolgt abhängig von der Wortbreite im Standard- oder Extended-WAV-Format. Das Extended-Format (mit 32-Bit-Integer) ist erforderlich bei Analogsignalen sowie bei mehr als 16 Audiobits im Digital-Analysator. Der R&S UPV ermittelt automatisch das kleinstmögliche Format sowie sämtliche Header-Einträge auf Grund von Abtastrate bzw. Bandbreite, Anzahl der Kanäle (Mono oder Stereo) und Wortbreite (Anzahl der Audiobits).

Eine zweikanalige Aufnahme erfolgt im Stereo-Format; ist nur ein Kanal eingeschaltet, wird automatisch auf ein passendes Monoformat umgeschaltet.

Die Wiedergabe und Offline-Messung kann unabhängig von der Aufnahme mit jeder Wortbreite erfolgen. Bei größerer Wortbreite werden nicht vorhandene Audiobits mit 0 gefüllt, bei kleinerer Wortbreite nicht verwendete Audiobits gerundet. So können aufgezeichnete (Analog- oder Digital-) Signale über eine der optionalen Digitalschnittstellen (z.B. I²S) mit geringerer Wortbreite abgespielt und gemessen werden, um den Einfluss unterschiedlicher Wortbreiten zu untersuchen. Bei Stereo-Aufnahmen können die beiden Kanäle auch einzeln (Mono) wiedergegeben und untersucht werden.

Hinweis: Um zweikanalig aufgenommene Analogsignale als Stereo-Signal wiederzugeben, muss entweder die Option R&S UPV-B3 oder eine Digital-Option installiert sein. Ansonsten müssen die beiden Kanäle sequentiell wiedergegeben und untersucht werden.

Die bei der Aufnahme eingestellte Abtastrate sollte auch bei der Wiedergabe verwendet werden. Im Analog-Analysator und –Generator bestimmt die eingestellte Bandbreite implizit die Abtastrate:

- Bandbreite 22 kHz: Aufzeichnung / Wiedergabe mit 48 kHz Abtastrate
- Bandbreite 40 kHz: Aufzeichnung / Wiedergabe mit 96 kHz Abtastrate
- Bandbreite 80 kHz: Aufzeichnung / Wiedergabe mit 192 kHz Abtastrate

Der Generator gibt eine entsprechende Warnung aus, wenn beim Laden des WAV-Files die Generator-Abtastrate nicht zu der im WAV-File eingetragenen Abtastrate passt.

Hinweis: Zur analogen Wiedergabe von Digitalsignalen, die mit einer für den Analog-nicht passenden Abtastrate aufgenommen wurden (z.B. Audio-CDs mit 44.1 kHz), gibt es im Generator die Bandbreiten-Einstellung "Play Auto". Bei dieser Einstellung wird die Generator-Abtastrate automatisch auf die Abtastrate der WAV-Datei eingestellt.

Monitoring der Aufzeichnung

Schon während der Aufzeichnung werden wichtige Signalparameter laufend gemessen und angezeigt. Dazu gehören

- Frequenz und ggf. Abtastrate
- Spitzenwert auf Input-Ebene (vor dem Prefilter)
- Spitzen- oder Effektivwert auf Monitor-Ebene (hinter dem Prefilter)
- Effektivwert auf Funktions-Ebene (hinter den Funktionsfiltern)

Darüber hinaus wird zur grafischen Beurteilung des Signals

- vom Start der Record-Funktion bis zur Triggerung der Aufzeichnung laufend der Waveform-Monitor angezeigt,
- der Anfang der Aufzeichnung – ggf. unter Einbeziehung des Pretriggers – im Zeit- und Frequenzbereich (Waveform-Monitor und Post-FFT) dargestellt.

Die zusätzliche akustische Überwachung der Aufnahme ermöglicht der Audio-Monitor.

Aufzeichnungsmodi der Record-Funktion

Je nach Anwendungsfall kann die RECORD-Funktion als Dauer- oder Einzelmessung, getriggert oder manuell gestartet werden:

- Wenn das Signal zu einem späteren Zeitpunkt oder mit einem externen Analyseprogramm untersucht werden soll, empfiehlt sich die **manuelle Einzelaufzeichnung** über einen festen Zeitraum.
- Für die Suche nach einem sehr selten auftretenden Ereignis eignet sich die **getriggerte Einzelaufzeichnung**, sofern das Ereignis triggerbar ist.
- Zur Analyse von sporadisch auftretenden triggerbaren Ereignissen sollte die **getriggerte Daueraufzeichnung** verwendet werden. Sie erzeugt für jedes Triggerereignis eine separate Datei, die den Zeitstempel des jeweiligen Ereignisses bekommt.
- Zur Suche von Störungen, die nicht triggerbar aber doch vom Benutzer (akustisch oder an den Messwerten) erkennbar sind, wird die **manuelle Daueraufzeichnung** benötigt: Der Benutzer wählt eine maximale Aufzeichnungsdauer und stoppt die Aufzeichnung, sobald das gesuchte Ereignis aufgetreten ist. Der Startzeitpunkt der Aufnahme wird rückwirkend so verschoben, dass die gewünschte Aufzeichnungsdauer auch dann nicht überschritten wird, wenn das Ereignis sehr lange auf sich warten lässt.

Eine Daueraufzeichnung wird wie gewohnt mit der START-Taste, eine Einzelaufzeichnung mit der SINGLE-Taste gestartet. Eine gestartete Daueraufzeichnung kann jederzeit als durch Betätigen der SINGLE-Taste als Einzelaufzeichnung beendet werden. Eine Daueraufzeichnung muss, eine Einzelaufzeichnung kann durch Betätigen der STOP-Taste angehalten und abgeschlossen werden.

Hinweis: Nach Beendigung der **manuellen Daueraufzeichnung** ist ein kurzer "Merge"-Vorgang notwendig, um die Aufzeichnung auf die gewünschte Länge zu beschneiden. Erst wenn die entsprechende Meldung in der Statuszeile verschwunden ist, steht die Datei zur Wiedergabe oder für Kopiervorgänge bereit.

Hinweis: Eine – versehentlich oder absichtlich – nicht gestoppte **getriggerte Daueraufzeichnung** beschreibt den Datenträger solange, bis dieser voll ist. Datenverluste (abgesehen vom der letzten nicht komplett geschriebenen WAV-Datei) treten dabei nicht auf. Um aber weiterhin mit dem Datenträger arbeiten zu können (z.B. Abspeichern von Setups oder Trace-Daten), sollte der Datenträger möglichst bald "aufgeräumt" werden.

Bedienung der Record-Funktion

Vorbereitend für die Aufzeichnung wird ein beliebiger Dateiname auf der Festplatte oder einem Netzlaufwerk gewählt. Kurze Dateien können auch direkt auf einem USB-Stick gespeichert werden. Der R&S UPV prüft dabei den verfügbaren Speicherplatz auf dem Medium und ermittelt in Abhängigkeit von Abtastrate bzw. Bandbreite, Anzahl der Kanäle und Wortbreite die maximale Aufzeichnungsdauer. Der Benutzer braucht dann nur noch die Länge der Aufnahme einzugeben und kann sofort mit der Aufzeichnung beginnen ("Trig Source Manual").

Um den Start der Aufzeichnung auf einen bestimmten Pegel zu synchronisieren, kann ein Triggersystem aktiviert werden ("Trig Source Channel 1 / Channel 2). In diesem Fall kann neben den Triggerbedingungen (Triggerkanal, Über- oder Unterschreiten einer wählbaren Triggerschwelle) auch die Länge eines optionalen Pretriggers angegeben werden. Damit ist es möglich, die Vorgeschichte des Triggerereignisses aufzuzeichnen.

Nach dem Start der Record-Funktion können Einstellungen nicht mehr geändert werden. Jede Eingabe des Benutzers führt zur sofortigen Beendigung der Aufnahme (entspricht dem Betätigen der STOP-Taste). Anders als bei Online-Messungen erfolgt kein automatischer Neustart der Aufzeichnung; dieser muss vom Benutzer explizit ausgelöst werden.

Gegenüber den Online-Messungen gibt es einige Einschränkungen der erlaubten Einstellungen, die beim Start der Record-Funktion geprüft und ggf. als Fehlermeldung ausgegeben werden:

- Im Analog-Analysator ist kein Autoranging möglich; "Range" muss auf "Fix" stehen
- Als "Start Condition" muss "Auto" eingestellt sein; zur Triggerung stellt die Record-Funktion ein eigenes Triggersystem zur Verfügung.
- Im Generator sind nur zeitgetriggerte automatische Sweeps ("Dwell-Sweeps") erlaubt. Mit diesen Sweeps können WAV-Dateien für externe Sweeps erzeugt werden (siehe Abschnitt ["Erzeugung von WAV-Dateien für externe Sweeps"](#), Seite 4.284).

Function

Aktivierung der Offline-Analyse durch Umschalten der Messfunktion auf "Record".

Als Funktions-Messergebnis wird der Effektivwert des Signals angezeigt.



Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:FUNCTION RECORD

Record File

Eingabe von Laufwerk, Pfad und Dateinamen der WAV-Datei.
Als Datenträger wird die Daten-Partition der Festplatte (Default-Einstellung "D:\UPV\USER") oder ein schnelles Netzlaufwerk (mindestens 100 MBits/s) empfohlen. USB-Sticks und –Laufwerke sollten wegen der niedrigen Transferrate nur für kurze Dateien verwendet werden.



Hinweis: Bei gleichzeitigem Betrieb von Record und Play ist darauf zu achten, dass nicht dieselbe Datei verwendet wird. Dieser Betriebsfall ist zwar nicht verboten, führt aber i.d.R. nicht zu sinnvollen Ergebnissen.

Nach Eingabe des Dateinamens (startet noch keine Aufnahme) wird geprüft, wieviel Speicher auf dem Datenträger verfügbar ist. Eine bereits existierende WAV-Datei mit dem angegebenen Namen wird dabei als freier Speicher betrachtet, da sie bei der Aufzeichnung überschrieben wird. Aus der Größe des verfügbaren Speichers wird unter Berücksichtigung des benötigten Formats die maximal mögliche Aufzeichnungslänge errechnet und als oberer Grenzwert für den folgenden Menüpunkt "Record Length" eingetragen.

Hinweis: Die Maximalgröße einer WAV-Datei beträgt 4 GByte. Für eine einzelne WAV-Datei wird nur 30 % des verfügbaren Speichers bereitgestellt. Der Rest wird freigehalten für eine zweite temporäre WAV-Datei sowie für andere Benutzer-Dateien (z.B. Setups, Trace-Daten, Bildschirmkopien).

Im Aufzeichnungsmodus "**getriggerte Daueraufzeichnung**" müssen die Dateinamen der einzelnen WAV-Files automatisch erzeugt werden. Dazu wird der hier gewählte Dateiname mit einer numerischen Namensweiterung versehen, die beginnend bei 0 für jede Aufnahme inkrementiert wird. Dieser Zähler wird erst bei erneuter Eingabe eines "Record File"-Namens oder beim Verlassen des R&S UPVs zurückgesetzt, um ein versehentliches Überschreiben der erzeugten WAV-Files beim Starten einer neuen Aufzeichnung zu vermeiden.

```
Fernsteuerbefehl:  
SENSe:FUNction:REcOrd:FILE 'filename'
```

Record Length

Eingabe der Aufzeichnungsdauer.

A screenshot of a software interface showing a control for 'Record Length'. The text 'Record Length' is on the left, followed by a text input field containing the value '180.000', and the unit 'min' is on the right. The input field is highlighted with a green border.

Die maximale Aufzeichnungsdauer ist abhängig von folgenden Parametern:

- Dem verfügbaren Speicher auf dem verwendeten Datenträger; nutzbar sich etwa 30 % der aktuellen Speicherkapazität.
- Der Maximalgröße einer WAV-Datei von etwa 4 GByte (2^{32} -1 Byte für Samples zuzüglich Header-Information)
- Der Anzahl der aufzunehmenden Kanäle (1 oder 2).
- Der Abtastrate (ergibt sich im Analog-Analysator aus der gewählten Bandbreite),
- Der Wortbreite (8, 16, oder 32; im Analog-Analysator immer 32)

Bei einer nachträglichen Änderung dieser Parameter wird die Aufzeichnungsdauer ggf. reduziert.

Für eine 2-kanalige Analogaufnahme (22 kHz Bandbreite → 48 kHz Abtastrate) beträgt sie wegen der Größenbeschränkung der WAV-Dateien maximal 3 Stunden (186.414 min).

Hinweis: Bei **getriggelter Daueraufzeichnung** addieren sich die Aufzeichnungslängen und somit auch der Speicherbedarf der einzelnen WAV-Dateien, so dass im ungünstigsten Fall der Datenträger komplett gefüllt wird. In diesem Aufzeichnungsmodus sollte daher nur mit kurzer Aufzeichnungsdauer gearbeitet werden.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:FUNctIon:RECOrd:LENGth <nu>

File Length

Anzeige der Dateilänge in Bytes



Die Dateilänge ist abhängig von folgenden Parametern:

- Der gewählten Aufzeichnungsdauer.
- Der Anzahl der aufzunehmenden Kanäle (1 oder 2).
- Der Abtastrate (ergibt sich im Analog-Analysator aus der gewählten Bandbreite),
- Der Wortbreite (8, 16, oder 32; im Analog-Analysator immer 32)


Bei maximaler Aufzeichnungsdauer und ausreichender Speicherkapazität beträgt sie 4 GByte.

Im Aufzeichnungsmodus **getriggerte Daueraufzeichnung** ist die hier angegebene Zahl die Länge *jeder einzelnen* Datei. Der gesamte für diesen Betrieb benötigte Speicher ist also n-fach höher.

Hinweis: Wird die Aufzeichnung vorzeitig beendet, ist die tatsächliche Länge der WAV-Datei entsprechend kleiner.

Trigger Source

Aktivierung / Deaktivierung des Record-Triggersystems und Wahl der Triggerquelle.

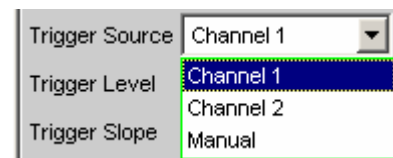

Wählt die Quelle aus, die bei Über- bzw. Unterschreitung des Trigger-Levels die Aufzeichnung auslösen soll.

Channel 1 Aktivierung des Record-Triggersystems; Messkanal 1 löst die Aufzeichnung aus.
Nur wählbar, wenn Messkanal 1 (oder beide) eingeschaltet ist.

Fernsteuerbefehl:
SENSE:FUNCTION:RECORD:TRIGGER:SOURCE
CH1

Channel 2 Aktivierung des Record-Triggersystems; Messkanal 2 löst die Aufzeichnung aus.
Nur wählbar, wenn Messkanal 2 (oder beide) eingeschaltet ist.


Fernsteuerbefehl:
SENSE:FUNCTION:RECORD:TRIGGER:SOURCE
CH2

Manual Deaktivierung des Record-Triggersystems; die Aufzeichnung wird unmittelbar mit dem Start der Record-Funktion begonnen.

Fernsteuerbefehl:
 SENSE:FUNCTION:RECORD:TRIGGER:SOURCE
 MANUAL

Trigger Level

Eingabe der Triggerschwelle; erscheint nur bei aktiviertem Triggersystem.




Abhängig von der "Trigger Slope" erfolgt die Triggerung der Aufzeichnung bei Über- ("Trigger Slope Rising") oder Unterschreiten ("Trigger Slope Falling") dieser Pegelschwelle.

Nach dem Start der Record-Funktion bzw. (im Aufzeichnungsmodus **getriggerte Daueraufzeichnung**) nach Beendigung der alten Aufzeichnung wird eine neue Aufzeichnung erst wieder scharf (armiert), wenn mindestens 1 Sample unterhalb der Triggerschwelle (bei "Trigger Slope Rising") bzw oberhalb der Triggerschwelle (bei "Trigger Slope Falling") liegt.

Fernsteuerbefehl:
 SENSE:FUNCTION:RECORD:TRIGGER:LEVEL <nu>

Trigger Slope

Wahl der Signalfanke, auf die getriggert werden soll (Triggerflanke); erscheint nur bei aktiviertem Triggersystem.



Rising Die **Triggerung** erfolgt, wenn der Pegel auf dem als "Trigger Source" gewählten Messkanal die Triggerschwelle erstmalig *überschreitet*. Die (Wieder-) **Armierung** erfolgt, sobald ein Pegel *unterhalb* der Triggerschwelle auftritt.


Fernsteuerbefehl:
 SENSE:FUNCTION:RECORD:TRIGGER:SLOPE
 RISING

Falling Die **Triggerung** erfolgt, wenn der Pegel auf dem als "Trigger Source" gewählten Messkanal die Triggerschwelle erstmalig *unterschreitet*. Die (Wieder-) **Armierung** erfolgt, sobald ein Pegel *oberhalb* der Triggerschwelle auftritt.

Fernsteuerbefehl:
 SENSE:FUNCTION:RECORD:TRIGGER:SLOPE
 FALLING

Pretrigger

Aktivierung / Deaktivierung des Pretriggers und Eingabe des Pretrigger-Intervalls in Sekunden.



Die *Deaktivierung* des Pretriggers erfolgt durch Eingabe einer Pretriggerzeit von 0.0 s.

Die Angabe einer Pretriggerzeit verschiebt den Triggerzeitpunkt innerhalb der gewählten Aufzeichnungsdauer; die Gesamtaufzeichnungszeit bleibt unverändert.


Die Größe des Pretrigger-Speichers beträgt 19200 Samples und somit je nach Abtastrate 100 bis 400 ms.

Bei eingeschaltetem Waveform-Monitor ist die Pretriggerzeit als negativer Zeitabschnitt der Zeitachse sichtbar.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:FUNctIon:RECOrd:TRIGger:PRE <nu>

Filter

Aktivierung eines Digitalfilters im Aufnahme­datenstrom.
Bis zu 3 frei definierte oder Bewertungsfilter können in den Aufnahme­datenstrom eingeschleift werden, um die aufgenommenen Samples zu bewerten oder eine Bandbegrenzung durchzuführen.

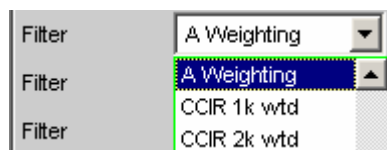

Sollen die Samples als Rohdaten aufgenommen werden, dann müssen alle 3 Filter und das Prefilter (im "Analyzer Config"-Panel) ausgeschaltet werden. Eine Filterung kann dann bei der Offline-Messung erfolgen.

Die frei definierten Filter werden im Filter-Panel (siehe Abschnitt "[Frei definierbare Filter](#)", Seite 4.320) als Filter 01 bis 09 konfiguriert und können dann (auch mehrfach) im Analysator verwendet werden.

Die wählbaren Bewertungsfilter sind im Abschnitt "[Bewertungsfilter](#)", Seite 4.328 beschrieben.

Hinweis: *Unabhängig von den hier gewählten Digitalfiltern kann ein weiteres Eingangsfiler ("Pre Filter") im Aufnahme­datenstrom eingeschleift werden. Außerdem kann die analoge Bandbreite mit der Einstellzeile "Bandwidth" eingeschränkt werden, was einer zusätzlichen Tiefpass-Filterung entspricht. Aus Performance- und Speicherplatzgründen sollte die Record-Funktion immer mit der kleinstmöglichen Bandbreite betrieben werden.*


```
Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:FILTer[1] <parameter>
SENSe[1]:FILTer2 <parameter>
SENSe[1]:FILTer3 <parameter>
```

Liste der <parameter> siehe Abschnitt [Filter-Tabelle](#), Seite 4.319.


Erzeugung von WAV-Dateien für externe Sweeps

Mit der Record-Funktion und dem internen Generator lassen sich – bei interner Verbindung zwischen Generator und Analysator – WAV-Dateien für externe Sweeps erzeugen. Vorzugsweise sollte dies in einem Digital-Domain (über Digital-Audio- oder I²S-Interface) erfolgen, weil damit jedes Format (8- oder 16-Bit-Standard, 32-Bit-Extended) mit jeder beliebigen Abtastrate (z.B. 44.1 kHz) ohne D/A- und A/D-Wandlung erzeugt werden kann. Aber auch die analoge Schnittstelle ist notfalls geeignet, wenn keine Digital-Option installiert ist; es kann allerdings dann nur das 32-Bit-Extended-Format erzeugt werden.

Im Generator wird die gewünschte Signalform gewählt und ein zeitgetriggertes automatisches Sweep aktiviert, als normaler

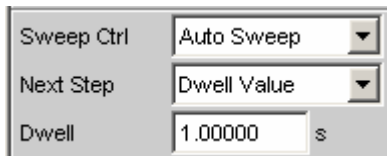

oder Listensweep.

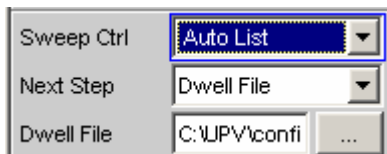

Der Sweep kann ein- oder zweidimensional (z-Sweep) sein; die Verweilzeit als konstanter Wert oder über eine Dwell-Liste angegeben werden.

Die Record-Funktion sollte als ungetriggerte Einzel- oder Daueraufzeichnung eingestellt werden; eine getriggerte (Einzel-) Aufzeichnung ist aber ebenfalls zulässig.



Sollen Filter verwendet werden, so können sie im Generator oder Analysator eingeschaltet werden.

Mit dem START-Tastendruck wird im Generator ein Dauersweep und gleichzeitig im Analysator die ungetriggerte *Einzel*aufzeichnung gestartet. Ist die eingestellte Aufzeichnungsdauer erreicht, dann wird die Aufnahme beendet, der Generator-Sweep läuft unverändert weiter, bis er durch Betätigen der STOP-Taste angehalten wird bzw. – bei zweidimensionalen Sweeps – bis auch die z-Achse abgearbeitet ist.

Mit dem SINGLE-Tastendruck wird im Generator ein Einzelsweep und gleichzeitig im Analysator die ungetriggerte Einzelaufzeichnung gestartet. Ist die eingestellte Aufzeichnungsdauer kürzer als die Sweep-Dauer, dann wird die Aufnahme beendet, der Generator-Sweep läuft noch bis zum Sweep-Ende weiter. Terminiert der Sweep, bevor die eingestellte Aufzeichnungsdauer erreicht ist, dann wird auch die Aufzeichnung (vorzeitig) beendet.

In allen Fällen beendet das Betätigen der STOP-Taste augenblicklich den Sweep und die Aufzeichnung.

Um also ein WAV-File zu erzeugen, das genau einen Sweep-Durchlauf enthält, sollte die "Record Length" auf den Maximalwert gestellt werden und dann mit der SINGLE-Taste ein Einzelsweep gestartet werden. Soll ein zweidimensionaler Sweep aufgezeichnet werden, dann ist die START-Taste zu betätigen.

Hinweis: Der Spezialmodus "getriggerte Dauermessung" ist nicht sinnvoll und wird daher nicht verwendet; stattdessen wird bei Aktivieren des Triggersystems eine normale Einzelaufzeichnung getriggert.

Protokoll-Analyse

Um die Protokoll-Analyse im "Digital Audio"-Instrument wählen zu können, müssen die Optionen R&S UPV-B2 (Digital Audio I/O 192 kHz) und R&S UPV-K21 (Digital Audio Protocol) installiert sein.


An der "Digital Audio"-Schnittstelle können nicht nur die Audiodaten-Inhalte der beiden Kanäle analysiert, sondern gleichzeitig auch die Channel-Status-Informationen dekodiert und Übertragungsfehler ("Error-Flags") angezeigt werden.

Aktivieren und Konfigurieren der Protokoll-Analyse

Die Konfiguration der Protokoll-Analyse erfolgt im "Analyzer Function"-Panel, die Darstellung der Channel-Status-Informationen und der Error-Flags in einem separaten Window, dem "Dig Analyzer Protocol"-Window. Dieses Window kann über das Hauptmenü (unter "Displays") oder aus dem "Analyzer Function"-Panel geöffnet werden.

Prot Analysis

Aktivierung des Protokoll-Analysators.

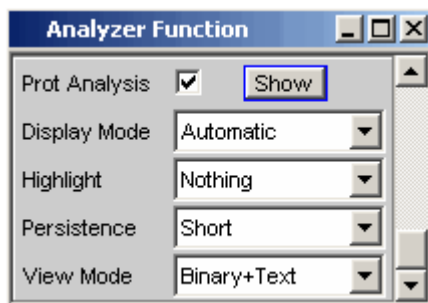

Durch Betätigen des Druckknopfs Show wird das "Dig Analyzer Protocol"-Window geöffnet. Das Schließen kann – wie bei jedem anderen Fenster – durch Druck auf die Taste `CLOSE` oder mit der Maus über die Titelleistenschaltfläche X geschehen.



Protokoll-Analysator ausgeschaltet.
Empfohlen zur Erhöhung der Messgeschwindigkeit (z.B. bei Sweeps oder Fernsteuerbetrieb), wenn die Protokoll-Daten zurzeit nicht benötigt werden.
Beim Ausschalten werden die aktuellen Channel-Status-Informationen eingefroren.

```
Fernsteuerbefehl:  
SENSe8:FUNction OFF
```




Protokoll-Analysator eingeschaltet; es erscheinen die oben dargestellten Einstellzeilen.
Am Ende einer Einzelmessung werden die Channel-Status-Informationen *beider* Kanäle ausgelesen. Bei laufender Dauermessung werden die Kanäle sequentiell gelesen, d.h. pro Messzyklus wird jeweils nur ein Kanal aktualisiert.

Hinweis: Die Channel-Status-Informationen von Kanal 1 und 2 werden von der internen Hardware nur sequentiell ermittelt. Somit stehen sie erst nach frühestens 2*192 Samples zur Verfügung. Eine Einzelmessung muss daher mindestens 384 Samples erfassen, was bei schnellen Messungen zu einer Verlängerung der Messzeit führen kann.

Fernsteuerbefehl:
SENSe8:FUNCTion ON

Display Mode

Wahl des Anzeigeformats der Channel-Status-Informationen.

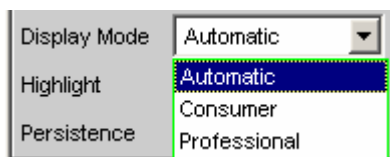

Abhängig von dem Format-Bit (Bit #0 der Channel-Status-Bits) haben die folgenden Bitfelder unterschiedliche Bedeutung. Dieser Menüpunkt legt fest, ob die Interpretation der Channel-Status-Informationen entsprechend dem Consumer- oder Professional-Format erfolgt.

Automatic Die Interpretation der Channel-Status-Bits erfolgt in dem von *Bit #0 angegebenen* Format. Ändert sich dieses Bit, so wird automatisch auf das korrekte Format umgeschaltet.

Fernsteuerbefehl:
SENSe8:PROTOcol:MODE AUTOMATIC

Consumer Die Interpretation der Channel-Status-Bits erfolgt unabhängig vom Zustand des Bit #0 immer im Consumer-Format. Dadurch wird vermieden, dass ein Bitfehler in Bit #0 das Anzeigeformat umschaltet.


Fernsteuerbefehl:
SENSe8:PROTOcol:MODE CONSUMER

Professional Die Interpretation der Channel-Status-Bits erfolgt unabhängig vom Zustand des Bit #0 immer im Professional-Format. Dadurch wird vermieden, dass ein Bitfehler in Bit #0 das Anzeigeformat umschaltet.

Fernsteuerbefehl:
SENSe8:PROTOcol:MODE PROFESSIONAL

Highlight

Bestimmt, ob und ggf. wann Channel-Status-Informationen hervorgehoben werden sollen.

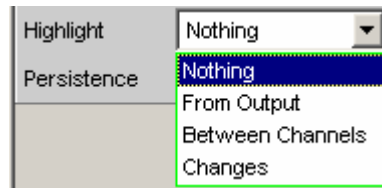

Hervorgehobene Channel-Status-Informationen werden in der Farbe rot statt schwarz dargestellt.

Nothing Es werden keine Channel-Status-Informationen hervorgehoben.

Fernsteuerbefehl:
SENSe8:PROTOcol:HIGHlight NOTHING

From Output Es werden Änderungen gegenüber den vom R&S UPV-Generator erzeugten Channel-Status-Informationen hervorgehoben.

Diese Einstellung ist nur dann sinnvoll, wenn der interne Generator verwendet wird und Channel-Status-Informationen erzeugt.

Fernsteuerbefehl:
SENSe8:PROTOcol:HIGHlight FOUTput

Between Channels Es werden Unterschiede zwischen den beiden Kanälen hervorgehoben. Die Unterschiede werden auf beiden Kanälen angezeigt.

Fernsteuerbefehl:
SENSe8:PROTOcol:HIGHlight BETween

Changes Es werden alle Änderungen seit Beginn der Messung, d.h. seit dem letzten Betätigen der START-Taste hervorgehoben.

Fernsteuerbefehl:
SENSe8:PROTOcol:HIGHlight FStart

Persistence

Bestimmt, wie lange eine Hervorhebung stehenbleibt.



Unabhängig von der hier gewählten Einstellung werden alle Hervorhebungen beim Betätigen der START-Taste zurückgesetzt.

Short Die Hervorhebung erfolgt nur kurzzeitig und wird nach 1 Sekunde wieder zurückgesetzt.

Fernsteuerbefehl:
SENSe8:PROTOcol:PERSistence SHORT

Long Die Hervorhebung wird nach 5 Sekunden wieder zurückgesetzt.


Fernsteuerbefehl:
SENSe8:PROTOcol:PERSistence LONG

Forever Die Hervorhebung wird niemals zurückgesetzt.

Fernsteuerbefehl:
SENSe8:PROTOcol:PERSistence FORever

View Mode

Bestimmt, wie die Ansicht der Channel-Status-Informationen erfolgen soll.

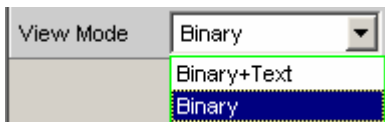

Binary+Text Die Bitfelder werden als Binärwerte (MSB first) und im Klartext dargestellt.

Fernsteuerbefehl:
SENSe8:PROTOcol:VIEW BINT

Binary Die Bitfelder werden ausschließlich als Binärwerte (MSB first) dargestellt. Dadurch verringert sich der Platzbedarf des "Dig Analyzer Protocol"-Windows.

Fernsteuerbefehl:
SENSe8:PROTOcol:VIEW BIN

Anzeige der Channel-Status-Informationen

Der R&S UPV dekodiert die ersten 5 Bytes jedes Kanals und stellt die aktuellen Informationen der einzelnen Bit-Felder im "Dig Analyzer Protocol"-Window in übersichtlicher Form 2-kanalig dar.

Hinweis: Die Dekodierung und Darstellung der Kanalinformationen erfolgt immer 2-kanalig, unabhängig davon, ob nur einer oder beide Audiokanäle gemessen werden.

Grundsätzlich werden 2 Formate unterschieden, die durch den Wert des ersten Bits festgelegt sind:

- Das Format für den Allgemein-Gebrauch (Consumer-Format); Bit #0 = 0
- Das Format für den Professionellen Gebrauch (Professional Format); Bit #0 = 1

Im Display Mode Automatic wird für jeden Kanal entsprechend seinem Format-Bit das korrekte Format (Consumer oder Professional) eingestellt, so dass auch Datenströme mit unterschiedlichem Format von Kanal 1 und 2 dargestellt werden können.

Channel 1:				Channel 2:			
	Byte/Bit				Byte/Bit		
Format	0 / 0	0	Consumer	Format	0 / 0	1	Professional
Audio Mode	0 / 1	0	Linear PCM	Audio Mode	0 / 1	0	Linear PCM
Copy Bit	0 / 2	1	No Copyright	Pre-emphasis	0 / 4..2	011	Pre-emph 50/15
Pre-emphasis	0 / 5..3	000	No pre-emph	Source Freq Lock	0 / 5	1	Unlocked
Chan Status Mode	0 / 7..6	00	Mode 0	Sample Frequency	0 / 7..6	10	48 kHz
Category Code	1 / 6..0	0001000	Solid state rec	Channel Mode	1 / 3..0	0100	Mono
L-bit	1 / 7	1	Pre-rec SW	User Bits	1 / 7..4	1000	192 bit block
Source Number	2 / 3..0	0001	Source 01	Aux / Audio Bits	2 / 2..0	010	Coord sig / 20
Channel Number	2 / 7..4	0001	A Left channel	Word Length	2 / 5..3	010	18 bits
Sample Frequency	3 / 3..0	0010	48 kHz	Alignment Level	2 / 7..6	10	SMPTE RP155 (20 dB)
Clock Accuracy	3 / 5..4	00	Level II	Multichannel Mode	3 / 7	1	Defined
Max Word Length	4 / 0	0	20 bits	Channel Number	3 / 3..0	0000	Channel 1
Word Length	4 / 3..1	000	Not indicated	Mode Number	3 / 6..4	000	Mode 0
Orig Sample Freq	4 / 7..4	0000	Not indicated	Reference Signal	4 / 1..0	00	Not a ref signal
				Sample Frequency	4 / 6..3	0000	Not indicated
				Frequency Scaling	4 / 7	0	No scaling

Error Flags				
PCM	parity	lock	CRC	Ch 1 invalid
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Error Flags				
PCM	parity	lock	CRC	Ch 2 invalid
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


Bei vorgegebenem Format hängt die Bedeutung der einzelnen Bitfelder, die Interpretation des Inhaltes und sogar die Position und Länge der Bitfelder noch von anderen, vorausgehenden Bitfeldern ab. Durch das IEC-Normungsgremium werden diese Formate ständig weiterentwickelt, wodurch neue – bisher reservierte – Bitkombinationen hinzukommen. Durch Software-Updates der R&S UPV-Software kann das "Dig Analyzer Protocol"-Window auf den neuesten Stand gebracht werden.

Die aktuellen für ein Bitfeld möglichen Werte und Bedeutungen können der Norm IEC 60958-3 (Consumer Applications) bzw IEC 60958-4 (Professional Applications) oder dem "Protocol Generator"-Panel entnommen werden.

Anzeige der Error-Flags

Neben den Channel-Status-Informationen werden im "Dig Analyzer Protocol"-Window auch die Error-Flags angezeigt, die Fehler im Datenstrom signalisieren. Bei Auftreten eines Fehlers wechselt die Farbe der "LED" von grün auf rot. Sobald der Fehler verschwindet, geht die "LED" zurück auf grün.

Hinweis: Die Errorflags werden genau wie die Channel-Status-Informationen am Ende eines Messzyklus gelesen. Die Update-Rate der Error-Flags hängt daher von der Messzeit der eingestellten Funktion ab. Bei Einzelmessung bleibt der am Messende gelesene Zustand solange erhalten, bis eine neue Messung ausgelöst und beendet wird.

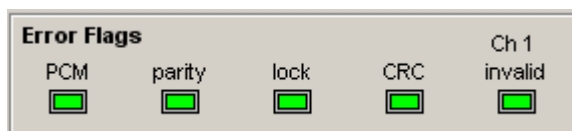


- "PCM" signalisiert, ob das Signal Linear-PCM-kodiert ist (grün) oder nicht (rot). Dieses Error-Flag entspricht dem Audio-Mode (Bit#1 der Channel-Status-Daten).
- "parity" signalisiert, ob die Paritätsprüfung einen Fehler erkannt hat (rot)
- "lock" signalisiert, ob ein gültiges Digital-Signal anliegt (grün); liefert das DUT keinen Takt oder ist der Eingang offen, ist "lock" rot.
- "CRC" signalisiert, dass die CRC-Prüfung einen Fehler erkannt hat (rot).
- "CH1 invalid" bzw. "CH2 invalid" signalisiert den Zustand des "Validity"-Bits im Protokoll. Rot bedeutet, dass der entsprechende Kanal ungültig ist.

Frequenz-, Phase- und Gruppenlaufzeitmessung

Die Frequenzmessung bzw. kombinierte Frequenz-/Phasen-/Gruppenlaufzeitmessung erfolgt vor den Digitalfiltern. Im Analog-Analysator wird bei eingeschaltetem analogen Notchfilter die Frequenz *hinter* dem Notch gemessen. Wird die Grundwelle mit dem Notchfilter unterdrückt, dann ermittelt der Frequenzmesser die Frequenz des Restsignals.

Freq/Phase

Aktivierung der Frequenzmessung und Wahl des 2. Frequenzmesswertes.

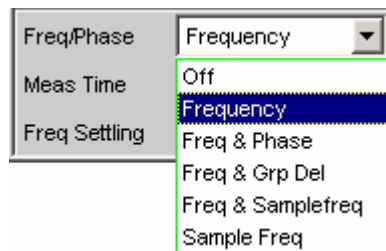

Bei 1-kanaligen Messungen kann hier die Frequenzmessung gewählt werden, im Digital-Analysator auch die Messung der Abtastfrequenz. Bei 2-kanaligen Messungen liegt auf dem 2. Kanal oftmals die gleiche Frequenz wie auf dem 1. Kanal. In diesen Fällen ist es sinnvoll, im Messwertfenster des 2. Kanals statt der Frequenz alternativ einen anderen frequenzbezogenen Messwert darzustellen.

Off

Die Frequenzmessung ist ausgeschaltet.

Hinweis: Bei Signalen, in denen keine Null-durchgänge detektiert werden können (z.B. schwache Rauschsignale, reine DC-Signale oder extrem tieffrequente AC-Signale) kann durch das Ausschalten der Frequenzmessung die Gesamt-messzeit erheblich verkürzt werden.

Fernsteuerbefehl:
SENSe3:FUNCTION OFF

Frequency

Auf Kanal 1 und/oder Kanal 2 erfolgt eine Frequenzmessung.

Fernsteuerbefehl:
SENSe3:FUNCTION FREQUENCY

Freq & Phase Nur wählbar bei zweikanaligem Messbetrieb.
Auf Kanal 1 erfolgt eine Frequenzmessung, das
Messwertfenster von Kanal 2 enthält die Phase von
Kanal 2 bezogen auf Kanal 1.

Hinweis: *Als Bezugssignal dient das Signal von Kanal 1. Dieser Messmodus sollte nur dann gewählt werden, wenn die Frequenz auf beiden Kanälen identisch ist.*

Fernsteuerbefehl:
SENSe3:FUNCTION FQPhase

**Freq & Grp
Del**

Nur wählbar bei zweikanaligem Messbetrieb.
Auf Kanal 1 erfolgt eine Frequenzmessung, das Messwertfenster von Kanal 2 enthält die Gruppenlaufzeit von Kanal 2 bezogen auf Kanal 1.

Hinweis: Als Bezugssignal dient das Signal von Kanal 1. Dieser Messmodus sollte nur dann gewählt werden, wenn die Frequenz auf beiden Kanälen identisch ist. Die Gruppenlaufzeit-Messung ist nur bei Frequenzänderungen – z.B. bei Frequenz-Sweeps – sinnvoll; bei konstanter Frequenz ist eine Gruppenlaufzeit nicht definiert.

Die Messung der Gruppenlaufzeit erfolgt durch Differentiation der Phase nach der Frequenz, d.h. durch Auswertung des Differenzenquotienten

$$t_2 [s] = \frac{\Delta\varphi}{2\pi \cdot \Delta f} \quad \text{mit} \quad \Delta\varphi = \varphi_{2mes} - \varphi_{1mes}$$

Bei der Wahl eines Frequenzsweeps zur Messung der Gruppenlaufzeit müssen folgende Punkte beachtet werden:

- Die Frequenzschrittweite bzw. die Anzahl der Sweep-Punkte ist so zu wählen, dass zwischen zwei aufeinander folgenden Sweep-Punkten keine Phasensprünge von mehr als 180° auftreten.
- Das "Spacing" sollte linear sein, da bei logarithmischem "Spacing" unten die Frequenzinkremente zu klein und oben die Phasensprünge zu groß werden könnten.
- Bei Messung der Gruppenlaufzeit über der Frequenz (z.B. mittels eines Generator-Frequenzsweeps) ist der erste Sweep-Punkt undefiniert, da erst ab dem 2. Frequenzwert ein Bezugspunkt für die Berechnung der Delta-Werte von Frequenz und Phase vorliegt.

Hinweis: Bei Signalen mit schlechtem S/N-Verhältnis kann die Gruppenlaufzeitmessung durch Erhöhung der FFT-Size oder Mittelung der FFT (Average Normal) verbessert werden. Dazu ist die Messfunktion auf FFT zu stellen.

Fernsteuerbefehl:
SENSe3:FUNction FQGRoupdelay

Freq & Sampl freq Nur wählbar bei zweikanaligem Messbetrieb im Digitalanalysator.

Auf Kanal 1 erfolgt eine Frequenzmessung, das Messwertfenster von Kanal 2 enthält die Abtastfrequenz.

Hinweis: In diesem Messmodus wird die Audiofrequenz des 2. Kanals nicht gemessen.

Die Messung der Abtastfrequenz erfolgt mit einer Auflösung von 22.9 mHz und einer Update-Zeit von etwa 700 ms.

Fernsteuerbefehl:
SENSe3:FUNction FQSamplefrequency

Sample Freq Nur wählbar im Digitalanalysator. Die Messwertfenster enthalten die Abtastfrequenz.

Hinweis: In diesem Messmodus wird die Audiofrequenz nicht gemessen.

Die Messung der Abtastfrequenz erfolgt mit einer Auflösung von 22.9 mHz und einer Update-Zeit von etwa 700 ms.

Fernsteuerbefehl:
SENSe3:FUNction SFrequency

Hinweis: Bei einer Änderung der Abtastfrequenz um mindestens 3 Hz wird eine Präzisionsmessung durchgeführt, die maximal 1,5 s benötigt. Somit kann es vorkommen, dass bei eingeschalteter "Sampl Freq"-Messung die Gesamtmesszeit einer Einzelmessung auf bis zu 1,5 s verlängert wird.

Meas Time

Wahl der Messgeschwindigkeit



Fast

Die Frequenz- und ggf. die Phasenmessung erfolgt *geschwindigkeitsoptimiert*. Als Messgrundlage für hohe Frequenzen bzw. die Phase dient eine 4 k FFT; tiefe Frequenzen werden durch Periodensuche (mit Interpolation) bestimmt. Dieser Messmodus benötigt keine zusätzliche Rechenperformance, d.h. die Gesamtmesszeit aller eingeschalteten Messfunktionen wird nicht verlängert.

Empfohlen bei reiner Frequenzmessung von Einzeltonsignalen oder bei Phasenmessung von Signalen mit nicht zu tiefer Frequenz. (höher als 2 % der Bandbreite bzw. 1 % der Abtastfrequenz).

Hinweis: Bei Verzerrungsmessungen muss die Frequenz sehr genau ermittelt werden. Es wird dann dieses **genaue** Frequenzmessergebnis angezeigt. Somit ist die Frequenzgenauigkeit im Fast-Mode abhängig von der gewählten Messfunktion.

Fernsteuerbefehl:
SENSE3:FREQUENCY:APERture:MODE FAST

Prec

Die Frequenz- und ggf. die Phasenmessung erfolgt *genauigkeitsoptimiert*. Als Messgrundlage dient eine Präzisions-FFT mit bis zu 256 k Punkten. Die FFT-Länge wird dabei automatisch an die gemessene Signalfrequenz angepasst, so dass immer mit der kleinstmöglichen FFT – und somit in der kürzestmöglichen Zeit – gemessen werden kann.

Abhängig von der eingeschalteten Messfunktion kann in diesem Messmodus eine Verlängerung der Gesamtmesszeit auftreten, da ggf. eine (zusätzliche) FFT gerechnet werden muss.


Hinweis: Digital- oder Analogfilter, die in der eingeschalteten Funktionsmessung aktiv sind, werden auch von der Frequenzmessung verwendet. Wird nur das ungefilterte Frequenz- oder Phasenmessergebnis benötigt, sollte die Funktionsmessung ausgeschaltet werden.

Empfohlen bei Signalen mit hohem Störanteil, Multitonsignalen sowie zur Phasenmessung tiefer Frequenzen.


Fernsteuerbefehl:
SENSE3:FREQUENCY:APERture:MODE
PRECision

Format Phase

Wahl des Phasen-Darstellungsformats; erscheint nur bei eingeschalteter Phasenmessung.

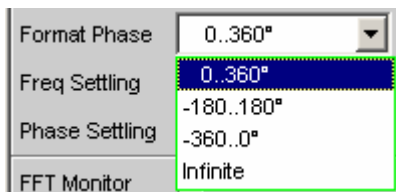

oder

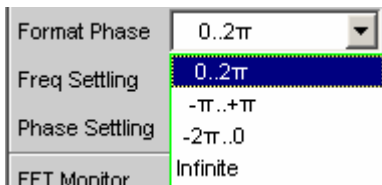

je nachdem, ob für die Phaseneinheit Grad oder RAD gewählt wurde.

- 0..360°** Die Phase wird im Bereich von 0° bis 360° dargestellt; erscheint nur, wenn für die Phaseneinheit "" gewählt wurde.

Fernsteuerbefehl:
SENSe3:PHASe:FORMat POSitive
- 180..180°** Die Phase wird im Bereich von +/- 180° dargestellt; erscheint nur, wenn für die Phaseneinheit "" gewählt wurde.

Fernsteuerbefehl:
SENSe3:PHASe:FORMat POSNegative
- 360..0°** Die Phase wird im Bereich von -360° bis 0° dargestellt; erscheint nur, wenn für die Phaseneinheit "" gewählt wurde.

Fernsteuerbefehl:
SENSe3:PHASe:FORMat NEGative
- 0..2π** Die Phase wird als Radient von 0 bis 2π dargestellt; erscheint nur, wenn für die Phaseneinheit "RAD" gewählt wurde.

Fernsteuerbefehl:
SENSe3:PHASe:FORMat RAD
- π..+π** Die Phase wird als Radient von -π bis +π dargestellt; erscheint nur, wenn für die Phaseneinheit "RAD" gewählt wurde.

Fernsteuerbefehl:
SENSe3:PHASe:FORMat RADBipolar

-2π..0

Die Phase wird als Radient von -2π bis 0 dargestellt; erscheint nur, wenn für die Phaseneinheit "RAD" gewählt wurde.

Fernsteuerbefehl:
SENSe3:PHASe:FORMat RADNegative

Infinite

Die Phase wird kontinuierlich ($-\infty .. +\infty$) dargestellt.

Hinweis: Die kontinuierliche Phasendarstellung wird hauptsächlich bei Frequenz-Sweeps eingesetzt, um den Phasenverlauf auch bei Phasendrehungen über 360° anzeigen zu können. Bei Messungen ohne Frequenzvariation – und somit ohne sinnvollen Vorgängerwert – ist dieser Messmodus meist nicht sinnvoll.

Die Messung der kontinuierlichen Phase erfolgt durch Addition der Phasendifferenz zweier aufeinander folgender Phasenmessergebnisse zum Phasenmesswert des ersten:

$$\varphi_2 = \varphi_1 + \Delta\varphi \quad \text{mit} \quad \Delta\varphi = \varphi_{2mes} - \varphi_{1mes}$$

Bei der Einstellung eines Frequenzsweeps zur Messung der kontinuierlichen Phase muss die Frequenzschrittweite bzw. die Anzahl der Sweep-Punkte so gewählt werden, dass zwischen zwei aufeinander folgenden Sweep-Punkten keine Phasensprünge von mehr als 180° auftreten.

Fernsteuerbefehl:
SENSe3:PHASe:FORMat INFinite

Input-Monitor

Der Input-Monitor ist ein reiner Pegelmesser, der zur Aussteuerungskontrolle dient und den Eingangspegel vor *allen* Digitalfiltern (also auch vor dem Prefilter) ermittelt. Nur das evtl. zugeschaltete analoge Notchfilter des Analog-Analysators liegt noch vor dem Messpunkt des Input-Monitors.

Input Monitor

Aktivierung des Eingangspegelmessers und Wahl des Messverfahrens.



Off Der Input-Monitor ist ausgeschaltet.

Fernsteuerbefehl:
SENSe2:FUNCTION OFF

Peak Messung des Eingangsspitzenwertes. Innerhalb eines fest vorgegebenen Zeitintervalls wird der betragsmäßig höchste Eingangssample ermittelt. .

Hinweis: Im Gegensatz zur Peak-Messung, die – wie alle Messfunktionen – hinter den Filtern erfolgt, wird kein Interpolationsfilter (Überabtastfilter) verwendet

Fernsteuerbefehl:
SENSe2:FUNCTION IPEAK

Phase To Ref Messung der Phase zwischen dem gewählten Digitaleingang und dem Referenzeingang. Nur im digitalen Analysator bei eingeschaltetem Jitter/Phase-Messmodus wählbar.

Gleichzeitig werden in den anderen Messfenstern die Daten der Jittermessung (Function, Level und Frequency) angezeigt.

Fernsteuerbefehl:
SENSe2:FUNCTION PHASetoref

Dig Inp Amp Messung der digitalen Eingangsamplitude an dem gewählten Digitaleingang ("Bal" oder "Unbal"). Nur im digitalen Analysator bei eingeschaltetem Common/Input-Messmodus wählbar.

Gleichzeitig werden in den anderen Messfenstern die Daten der Gleichtaktspannung (Function, Level und Frequency) angezeigt.

Hinweis: Die Common-Spannung ist nur an der symmetrischen Eingangsbuchse ("Bal") messbar. Wurde als "Input" der unsymmetrische Eingang ("Unbal") gewählt, kann nur die digitale Eingangsamplitude angezeigt werden; die Messwerte für die Common-Messung (Funktions-, Level- und Frequenzmesswert) werden nicht erfasst.

Fernsteuerbefehl:
SENSe2:FUNctIon DIGinpampl


Weitere Pegelmessmöglichkeiten siehe Abschnitte "[Pegelmessungen](#)", Seite 4.171 und "[Level Monitor](#)", Seite 4.300.

Level-Monitor

Der Level-Monitor ist ein reiner Pegelmesser, der zur Pegelerfassung *hinter* dem Prefilter, aber noch *vor* den funktionsspezifischen Digitalfiltern dient. Im Analog-Analysator liegt das evt. zugeschaltete analoge Notchfilter ebenfalls vor dem Messpunkt des Level-Monitors.

Level Monitor

Aktivierung des Level-Monitors und Wahl des Messverfahrens.

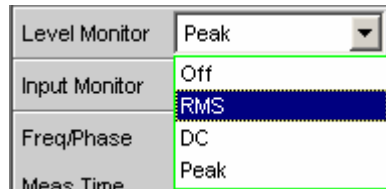

Off Der Level-Monitor ist ausgeschaltet.

Fernsteuerbefehl:
SENSe6:FUNCTION OFF

RMS Es erfolgt eine breitbandige Effektivwertmessung, die bei eingeschalteter Frequenzmessung mit automatischer Periodenerkennung arbeitet (das Messverfahren entspricht dann der Messfunktion RMS im Modus "Meas Time Auto"). Bei schwachen Signalen wird über eine feste Zeit von 100 ms gemessen. Ein evt. überlagerter DC-Anteil wird mitgemessen, aber – im Analog-Analysator – bei eingeschalteter AC-Kopplung hardwaremäßig unterdrückt.

Hinweis: Bei Mehrtonsignalen ohne dominante Komponente kann die Periodenerkennung keine sicheren Ergebnisse liefern; das RMS-Ergebnis zeigt dann etwas größeren Schwankungen.

Fernsteuerbefehl:
SENSe6:FUNCTION LRMS

DC

Es erfolgt eine Gleichspannungsmessung mit automatischer AC-Unterdrückung. Das Messverfahren entspricht der Messfunktion DC im Modus "Meas Time Auto". Bei schwachen Signalen wird über eine feste Zeit von 100 ms gemessen. Im Analog-Analysator sollte für diesen Messmodus DC-Kopplung eingeschaltet werden.

Hinweis: Bei Mehrtonsignalen ohne dominante Komponente kann die AC-Periodenerkennung keine sicheren Ergebnisse liefern; das DC-Ergebnis zeigt dann etwas größeren Schwankungen.

Fernsteuerbefehl:
SENSe6:FUNCTion DC

Peak

Es erfolgt eine Messung des Eingangsspitzenwertes. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitintervalls, das sich aus der Periodendauer des Messsignals ergibt, wird der betragsmäßig höchste Eingangssample ermittelt. Bei schwachen Signalen wird über eine feste Zeit von 100 ms gemessen.

Hinweis: Im Gegensatz zur Peak-Messung, die – wie alle Messfunktionen – hinter den Filtern erfolgt, wird kein Interpolationfilter (Überabtastfilter) verwendet

Fernsteuerbefehl:
SENSe6:FUNCTion PEAK

Weitere Pegelmessmöglichkeiten siehe Abschnitte "[Pegelmessungen](#)", Seite 4.171 und "[Input Monitor](#)", Seite 4.298.

Hinweis: Die Genauigkeit der Level-Monitor-RMS-Messung kann durch Einschalten der Frequenzmessung erhöht werden, weil dann über ganze Signalperioden gemessen wird.

Settling-Verfahren

Anwendungsbereiche

Jedes Signal, das der R&S UPV Generator ausgibt, durchläuft mehrere Verzögerungsglieder, bis es über das DUT in der Mess-Hardware des R&S UPV Analysator eintrifft. Diese Verzögerungen müssen berücksichtigt werden, um zu verhindern, dass nach einer Signaländerung eine Messung gestartet wird, bevor das neue Signal am Analysator sichtbar ist. Die Gesamtmesszeit setzt sich also zusammen aus der Verzögerungszeit und der eigentlichen Messzeit.

Die internen Verzögerungen des R&S UPV sind bekannt und werden automatisch beim Messstart berücksichtigt. Sie liegen – abhängig von der Abtastrate – im Bereich von wenigen ms. Problematischer sind Verzögerungen und Einschwingzeiten, die im DUT und ggf. in den Übertragungstrecken vom Generator zum DUT und vom DUT zum Analysator auftreten.

Sind sie **bekannt** und für alle vorkommenden Signaländerungen **konstant**, kann die Gesamtzeit als "Start Condition Delay" eingegeben werden und wirkt dann – genau wie die internen Laufzeiten – als Wartezeit vor dem Messstart.

Sind die externen Lauf- und Einschwingzeiten zwar **bekannt, aber nicht konstant**, kann man den Worst Case-Wert als Delay verwenden. Für die meisten Messungen bedeutet dies aber eine unnötig lange Gesamtmesszeit, insbesondere dann, wenn die eigentliche Messzeit deutlich kürzer als die Wartezeit ist. Besonders schwierig wird es, wenn die externen Wartezeiten oder das Einschwingverhalten **unbekannt** sind, oder wenn eine externe Signalquelle benutzt wird. Für all diese genannten Fälle wäre es wünschenswert, messtechnisch zu ermitteln, wann das DUT eingeschwingen ist, um erst dann die gewünschte Messung durchzuführen.

Eine solche messtechnische Erfassung des Einschwingvorganges stellt das Settling-Verfahren dar. Die Grundidee ist, schon während des Einschwingens eine möglichst große Zahl von Messungen durchzuführen und aus der – kleiner werdenden – Abweichung der einzelnen Messwerte zueinander den Zeitpunkt zu ermitteln, ab dem das Einschwingen weit genug abgeklungen ist, der Messwert also als stabil betrachtet werden kann.

Besonders sicher arbeitet das Settling, wenn es mit einer Triggerbedingung kombiniert werden kann, wie z.B. beim externen Sweep oder bei der externen Pegeltriggerung. In diesen Fällen wird die Triggerbedingung erst dann erfüllt, wenn eine *Signaländerung* im Messwert erkannt wurde und sich über mehrere Messungen hinweg stabilisiert hat.

Fehlt eine solche Triggerbedingung (wie z.B. bei einer manuell gestarteten Einzelmessung), kann es bei sehr langen Laufzeiten oder sehr kurzen Messzeiten vorkommen, dass die gewünschte Anzahl von Messungen durchgeführt worden ist, *bevor* die Signaländerung am Analysator sichtbar wurde. Bei manuell gestarteten Einzelmessungen sollte daher trotz aktiviertem Settling die externe Signallaufzeit als "Start Condition"-Delay so genau wie möglich angegeben werden:

- die Signal-Laufzeit wird als festes "Start-Condition"-Delay eingetragen,
- die Einschwingzeit wird durch Settling dynamisch erfasst.

Für folgende Messungen kann Settling eingeschaltet und beliebig miteinander kombiniert werden:

- Settling im "Start Condition"-Menü, d.h. bei externem Pegel- oder Frequenz-Sweep oder bei den externen Pegeltriggerungen, ein zusätzliches Delay ist nicht erforderlich.
- Function-Settling bei Verzerrungsmessungen und den (meisten) Pegelmessungen. Je kürzer die Messzeit im Verhältnis zur Signallaufzeit, desto wichtiger ist die Kompensation der Signallaufzeit durch ein Delay.
- Frequenz-Settling
- Phasen-Settling

Settling-Algorithmen


Der R&S UPV bietet 2 unterschiedliche Settling-Algorithmen an. Beiden gemeinsam ist, dass fortlaufend jeder aktuelle Messwert mit seinen Vorgängern (bis zu 5) verglichen wird und nur dann als gültig betrachtet wird, wenn die Abweichungen unterhalb bestimmter Toleranzen liegen.

Daneben steht mit dem Average-Verfahren ein weiteres Mittel zur Verfügung, um Messwertschwankungen zu reduzieren.

Beim **Flat Settling** wird ein Messergebnis-Vergleichsfenster mit völlig ebener Charakteristik (Toleranzschlauch) verwendet, dessen "Fangbereich" durch eine feste "Tolerance" bestimmt wird. Bei einer sehr kleinen Toleranzangabe liefert dieser Algorithmus nur dann ein Messergebnis, wenn das Messobjekt quasi völlig eingeschwungen ist.

Beim **Exponential Settling** wird ein Messergebnis-Vergleichsfenster mit einem exponentiellen Verlauf (Toleranztrichter) verwendet, dessen "Fangbereich" sich zu den älteren Messwerten hin vergrößert, also dort größere Abweichungen toleriert. Dieser Algorithmus bietet sich an bei Pegel- und Verzerrungsmessungen, bei denen die meisten Messobjekte ein ebenfalls exponentielles Einschwingverhalten aufweisen.


Toleranzverlauf

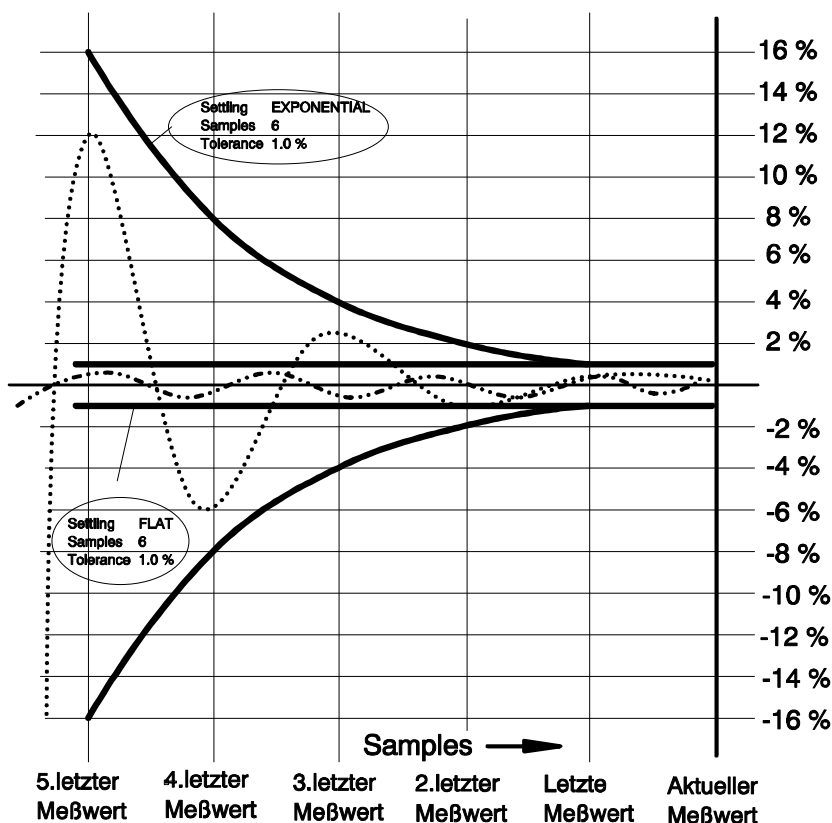

Settling der Messfunktion

Funct Settling

Aktivierung des Settling für Funktionsmesswerte und Wahl des Settling-Verfahrens.

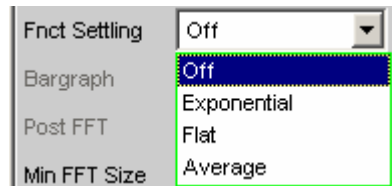

Das Funktionsergebnis wird erst dann, gültig, wenn die gewählte Settling-Bedingung erfüllt ist.

Bei der S/N-Messfunktion und dem S/N-Modus der Pegelmessfunktionen wird die Signal-Messung und die Noise-Messung jeweils getrennt (als Pegelmesswert) eingeschungen und dann der Quotient von Signal zu Noise gebildet.

Function-Settling wird für die meisten Pegelmessfunktionen (außer Rub & Buzz) und die Verzerrungsmessungen angeboten.

Unabhängig von der gewählten Einheit wird für das Settlingverfahren

- bei Pegelmessungen das Messergebnis in Volt (analog) bzw. FS (digital) zugrundegelegt,
- bei Verzerrungsmessungen das Messergebnis in % zugrundegelegt.

Hinweis: Für die FFT-Messfunktion wird statt des Settling, das nur für Messwerte gilt, ein Averaging der FFT-Daten angeboten. (siehe "[Avg Mode](#)", Seite 4.262).

Off Das Function-Settling ist ausgeschaltet. Sehr kurze Messzeit, da nur einmal gemessen wird.

Empfohlen, wenn die Einschwingzeit des DUT

- vernachlässigt werden kann,
- bekannt ist und über ein festes Delay berücksichtigt wird.

Fernsteuerbefehl:

```
SENSe:FUNCTION:SETTling:MODE OFF
```


Exponential	<p>Das Function-Settling ist eingeschaltet und erfolgt nach dem Exponentialverfahren. Da mehrere Messungen durchgeführt werden müssen, ist die Messzeit deutlich länger als bei ausgeschaltetem Settling.</p> <p>Empfohlen, wenn die Einschwingzeit des DUT nicht über ein festes Delay berücksichtigt werden kann, weil sie</p> <ul style="list-style-type: none">• nicht bekannt ist,• nicht konstant ist <p>Fernsteuerbefehl: SENSE:FUNCTION:SETTLing:MODE EXPonential</p>
Flat	<p>Das Function-Settling ist eingeschaltet und erfolgt nach dem "Flat"-Verfahren. Da alle Mess-Samples in einem konstanten Toleranzschlauch liegen müssen, sind i.d.R. mehr Messungen als beim (weicherem) Exponentialverfahren nötig.</p> <p>Empfohlen, wenn sichergestellt werden soll, dass mehrere aufeinanderfolgende Messungen eingeschwungen sind.</p> <p>Fernsteuerbefehl: SENSE:FUNCTION:SETTLing:MODE FLAT</p>
Average	<p>Es erfolgt eine arithmetische Mittelwertbildung über eine wählbare Anzahl aufeinanderfolgender Funktionsmesswerte.</p> <p>Empfohlen, um Messwertschwankungen auszugleichen. Zusätzlich sollte – wenn möglich – die Einschwingzeit des DUT über das "Start Condition"-Delay berücksichtigt werden.</p> <p>Fernsteuerbefehl: SENSE:FUNCTION:SETTLing:MODE AVERAge</p>

Samples

Dieser Wert bezeichnet die Anzahl der vom Settling-Algorithmus erfassten Messwerte, d.h. gibt an, wieviele Messwerte zum Settling bzw. zur Mittelung herangezogen werden.




The screenshot shows a control panel with a label 'Samples' and a numeric input field containing the value '3'. The input field is highlighted with a green border.

Hinweis: Der Begriff "Sample" bezeichnet hier nicht einen digitalen Abtastwert, sondern ausnahmsweise ein internes Messergebnis.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:FUNction:SETTling:COUNT <n>

Tolerance

Der Toleranzwert bezeichnet die maximal zulässige Abweichung gegenüber den anderen erfassten Messwerten, die der aktuelle Messwert haben darf, um noch als eingeschwungen eingestuft zu werden.




The screenshot shows a control panel with a label 'Tolerance' and a numeric input field containing the value '0.10000'. To the right of the input field is a '%' symbol. The input field is highlighted with a green border.

Beim exponentialen Settling gilt der gewählte Toleranzwert nur für die Abweichung des aktuellen vom letzten Messwert; für jeden vorangegangenen Messwert vergrößert sich die Toleranz jeweils um den Faktor 2.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:FUNction:SETTling:TOLerance <nu>

Resolution

Der Resolution-Wert bezeichnet die maximal zulässige Abweichung gegenüber den anderen erfassten Messwerten, die der aktuelle Messwert haben darf, um *trotz Verletzung der Toleranzbedingung* noch als eingeschwungen eingestuft zu werden. Ein Messwert gilt somit erst dann als nicht-eingeschwungen, wenn sowohl die Toleranz- als auch die Resolution-Bedingung nicht erfüllt sind.



The screenshot shows a control panel with a label 'Resolution' and a numeric input field containing the value '0.00100'. To the right of the input field is a 'V' symbol. The input field is highlighted with a green border.

Beim exponentialen Settling gilt der gewählte Resolution-Wert nur für die Abweichung des aktuellen vom letzten Messwert; für jeden vorangegangenen Messwert vergrößert sich die Resolution jeweils um den Faktor 2.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:FUNction:SETTling:RESolution <nu>

Timeout

Angabe der Zeit, die vom Start einer Messung verstreichen darf, bis der Settling-Algorithmus ein eingeschwungenes Messergebnis erkannt haben muss.



Wird in dieser Zeit keine Messwertstabilisierung festgestellt, dann wird die Messung abgebrochen. Im numerischen Display, im Sweep und über die Fernsteuerung erscheint ein ungültiger Messwert.


Der Timeout ist insbesondere für die "echten" Settling-Verfahren wichtig, weil bei es hier vorkommen kann, dass durch zu enge Toleranzangaben der Messwert niemals einschwingt. Wenn hingegen mit Averaging gearbeitet wird, ist die Anzahl der Messungen und somit die Messzeit endlich und das Timeout kann quasi deaktiviert werden (durch Eingabe des Maximalwertes von 2000 s).

Fernsteuerbefehl:
SENSe:FUNction:SETTling:TOUT <nu>

Settling der Frequenzmessung

Freq Settling

Aktivierung des Frequenz-Settlings und Wahl des Settling-Verfahrens.

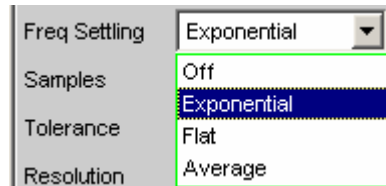

Das Frequenzergebnis wird erst dann, gültig, wenn die gewählte Settling-Bedingung erfüllt ist.

Unabhängig von der gewählten Einheit wird für das Settlingverfahren immer Hz zugrundegelegt

Hinweis: Ein Settling auf die Abtastrate (Digital-Analysatoren) wird nicht durchgeführt. Auch wenn als Frequenzmessung "Samplefreq" gewählt ist, erfolgt das Frequenzsettling auf die Signalfrequenz.

Off Das Frequenz-Settling ist ausgeschaltet. Keine Verlängerung der Gesamtmesszeit, da nur einmal gemessen wird.

Empfohlen, wenn die Signallaufzeit im DUT

- vernachlässigt werden kann,
- bekannt ist und über ein festes Delay berücksichtigt wird.

Fernsteuerbefehl:
SENSE:FREQUENCY:SETTLING:MODE OFF

Exponential Das Frequenz-Settling ist eingeschaltet und erfolgt nach dem Exponentialverfahren. Da mehrere Messungen durchgeführt werden müssen, verlängert sich die Gesamtmesszeit gegenüber dem ausgeschalteten Settling.

Da die Frequenz eines DUT nicht exponentiell einschwingt, sondern – bei Frequenzänderung – i.d.R. nur maximal einen ungültigen Zwischenwert liefert, ist dieser Settling-Modus meist nicht praxisgerecht. Stattdessen sollte mit dem Flat-Algorithmus und verringerter Sample-Zahl gearbeitet werden.

Fernsteuerbefehl:
SENSE:FREQUENCY:SETTLING:MODE
EXPONENTIAL

Flat Das Frequenz-Settling ist eingeschaltet und erfolgt nach dem "Flat"-Verfahren.

Empfohlen, wenn sichergestellt werden soll, dass mehrere aufeinanderfolgende Messungen eingeschungen sind.

Fernsteuerbefehl:
SENSE:FREQuency:SETTling:MODE FLAT

Average Es erfolgt eine arithmetische Mittelwertbildung über eine wählbare Anzahl aufeinanderfolgender Frequenzmesswerte.

Empfohlen, um Messwertschwankungen auszugleichen. Zusätzlich sollte – wenn möglich – die Signallaufzeit des DUT über das "Start Condition"-Delay berücksichtigt werden.

Fernsteuerbefehl:
SENSE:FREQuency:SETTling:MODE AVERAge

Samples

Dieser Wert bezeichnet die Anzahl der vom Settling-Algorithmus erfassten Messwerte, d.h. gibt an, wieviele Frequenzmesswerte zum Settling bzw. zur Mittelung herangezogen werden.

A screenshot of a control panel with a label 'Samples' and a numeric input field containing the value '3'. The input field is highlighted with a green border.

Hinweis: Der Begriff "Sample" bezeichnet hier nicht einen digitalen Abtastwert, sondern ausnahmsweise ein internes Messergebnis.

Fernsteuerbefehl:
SENSE:FREQuency:SETTling:COUNT <n>

Tolerance

Der Toleranzwert bezeichnet die maximal zulässige Abweichung gegenüber den anderen erfassten Messwerten, die der aktuelle Messwert haben darf, um noch als eingeschungen eingestuft zu werden.

A screenshot of a control panel with a label 'Tolerance' and a numeric input field containing the value '0.10000'. The input field is highlighted with a green border, and a '%' symbol is visible to its right.

Beim exponentialen Settling gilt der gewählte Toleranzwert nur für die Abweichung des aktuellen vom letzten Messwert; für jeden vorangegangenen Messwert vergrößert sich die Toleranz jeweils um den Faktor 2.

Fernsteuerbefehl:
SENSE:FREQuency:SETTling:TOLerance <nu>

Resolution

Der Resolution-Wert bezeichnet die maximal zulässige Abweichung gegenüber den anderen erfassten Messwerten, die der aktuelle Messwert haben darf, um *trotz Verletzung der Toleranzbedingung* noch als eingeschwungen eingestuft zu werden. Ein Messwert gilt somit erst dann als nicht-eingeschwungen, wenn sowohl die Toleranz- als auch die Resolution-Bedingung nicht erfüllt sind.




Beim exponentialen Settling gilt der gewählte Resolution-Wert nur für die Abweichung des aktuellen vom letzten Messwert; für jeden vorangegangenen Messwert vergrößert sich die Resolution jeweils um den Faktor 2.

Fernsteuerbefehl:

```
SENSe:FREQuency:SETTling:RESolution <nu>
```

Timeout

Angabe der Zeit, die vom Start einer Messung verstreichen darf, bis der Settling-Algorithmus ein eingeschwungenes Messergebnis erkannt haben muss.



Wird in dieser Zeit keine Messwertstabilisierung festgestellt, dann wird die Messung abgebrochen. Im numerischen Display, im Sweep und über die Fernsteuerung erscheint ein ungültiger Messwert.

Der Timeout ist insbesondere für die "echten" Settling-Verfahren wichtig, weil es hier vorkommen kann, dass durch zu enge Toleranzangaben der Messwert niemals einschwingt. Wenn hingegen mit Averaging gearbeitet wird, ist die Anzahl der Messungen und somit die Messzeit endlich und das Timeout kann quasi deaktiviert werden (durch Eingabe des Maximalwertes von 2000 s).


Fernsteuerbefehl:

```
SENSe:FREQuency:SETTling:TOUT <nu>
```

Settling der Phasenmessung

Phase Settling

Aktivierung des Phasen-Settlings und Wahl des Settling-Verfahrens.

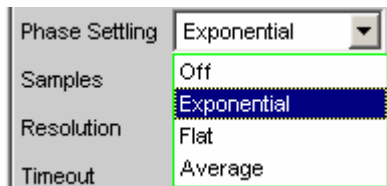

Das Phasenergebnis wird erst dann gültig, wenn die gewählte Settling-Bedingung erfüllt ist.

Unabhängig von der gewählten Einheit wird für das Settlingverfahren immer ° zugrundegelegt.

Off Das Phasen-Settling ist ausgeschaltet. Keine Verlängerung der Gesamtmesszeit, da nur einmal gemessen wird.

Empfohlen, wenn die Signallaufzeit im DUT

- vernachlässigt werden kann,
- bekannt ist und über ein festes Delay berücksichtigt wird.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:PHASe:SETTling:MODE OFF

Exponential Das Phasen-Settling ist eingeschaltet und erfolgt nach dem Exponentialverfahren. Da mehrere Messungen durchgeführt werden müssen, verlängert sich die Gesamtmesszeit gegenüber dem ausgeschalteten Settling.

Da die Phase eines DUT nicht exponentiell einschwingt, sondern – bei Frequenzänderung – i.d.R. nur maximal einen ungültigen Zwischenwert liefert, ist dieser Settling-Modus meist nicht praxisgerecht. Stattdessen sollte mit dem Flat-Algorithmus und verringerter Sample-Zahl gearbeitet werden.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:PHASe:SETTling:MODE EXponential

Flat Das Phasen-Settling ist eingeschaltet und erfolgt nach dem "Flat"-Verfahren.

Empfohlen, wenn sichergestellt werden soll, dass mehrere aufeinanderfolgende Messungen eingeschungen sind.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:PHASe:SETTling:MODE FLAT

Average


Es erfolgt eine arithmetische Mittelwertbildung über eine wählbare Anzahl aufeinanderfolgender Phasenmesswerte.

Empfohlen, um Messwertschwankungen auszugleichen. Zusätzlich sollte – wenn möglich – die Signallaufzeit des DUT über das "Start Condition"-Delay berücksichtigt werden.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:PHASe:SETTling:MODE AVERAge

Samples

Dieser Wert bezeichnet die Anzahl der vom Settling-Algorithmus erfassten Messwerte, d.h. gibt an, wieviele Phasenmesswerte zum Settling bzw. zur Mittelung herangezogen werden.



Hinweis: Der Begriff "Sample" bezeichnet hier nicht einen digitalen Abtastwert, sondern ausnahmsweise ein internes Messergebnis.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:PHASe:SETTling:COUNT <n>

Resolution

Der Resolution-Wert bezeichnet die maximal zulässige Abweichung gegenüber den anderen erfassten Messwerten, die der aktuelle Messwert haben darf.



Für die Phasenmessung ist nur die Angabe der Resolution, also die absolute Ablage des aktuellen Phasenmessergebnisses gegenüber der vorherigen Phasenmessergebnisse in $^{\circ}$, sinnvoll. Eine Toleranzbetrachtung für Phasenmessergebnisse ist nicht möglich, da geringste Phasenschwankungen im Bereich um 0° zu großen Toleranzsprüngen führen und somit die Toleranzbedingungen laufend verletzen würde.

Beim exponentialen Settling gilt der gewählte Resolution-Wert nur für die Abweichung des aktuellen vom letzten Messwert; für jeden vorangegangenen Messwert vergrößert sich die Resolution jeweils um den Faktor 2.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:PHASe:SETTling:RESolution <nu>

Timeout

Angabe der Zeit, die vom Start einer Messung verstreichen darf, bis der Settling-Algorithmus ein eingeschwungenes Messergebnis erkannt haben muss.



Wird in dieser Zeit keine Messwertstabilisierung festgestellt, dann wird die Messung abgebrochen. Im numerischen Display, im Sweep und über die Fernsteuerung erscheint ein ungültiger Messwert.

Der Timeout ist insbesondere für die "echten" Settling-Verfahren wichtig, weil es hier vorkommen kann, dass durch zu enge Toleranzangaben der Messwert niemals einschwingt. Wenn hingegen mit Averaging gearbeitet wird, ist die Anzahl der Messungen und somit die Messzeit endlich und das Timeout kann quasi deaktiviert werden (durch Eingabe des Maximalwertes von 2000 s).

Fernsteuerbefehl:
 SENSE:PHASe:SETTling:TOUT <nu>

Settling der Startbedingung

Auch sämtliche messwertgesteuerten Startbedingungen (d.h. *nicht* die zeitgetriggerten) können mit einem Settling versehen werden.

Bei externen Sweeps kommt die Änderung des Messsignals immer asynchron zum Messstart der Frequenz- bzw. Pegelmessungen, die das Messsignal auf Änderungen überwachen. Somit "sieht" diese Überwachungsroutine bei Signaländerung meist nicht den neuen Frequenz- bzw. Pegelwert, sondern einen Zwischenwert von altem und neuem Zustand. Ist die Triggerschwelle ("Variation") kleiner als die tatsächliche Signaländerung, kann es vorkommen, dass bereits der gemessene *Zwischenwert* eine Sweep-Fortschaltung auslöst. Dies führt zwar nicht zu einem verfälschten Messwert (Y-Wert der Sweep-Darstellung), da die Messung ja erst *nach* dem Erkennen der Signaländerung gestartet wird. Der Sweep-Parameter (X-Wert der Sweep-Darstellung) liegt aber dann zu nah an seinem Vorgänger.

Um sicherzustellen, dass auch die X-Werte des externen Sweeps sehr genau gemessen werden, sollten externe Sweeps nicht ohne Settling betrieben werden.

Da manche Messobjekte aufgrund einer Frequenzänderung ein langsames Pegelanschwingverhalten zeigen (z.B. Hörgeräte mit Lautstärkenbegrenzung oder Kompander/Expanderschaltungen mit schnellen Pegelanstiegszeiten und langsamen Abklingzeiten), genügt es bei solchen Messobjekten nicht, nur die Trigger-Routine mit einem Settling zu versehen. Zusätzlich sollte dann ein Start-Delay oder ein Function-Settling eingeschaltet werden.

Hinweis: Eine Timeout-Überwachung ist beim Settling der Startbedingung nicht sinnvoll, da das externe Ereignis ja beliebig spät kommen kann und ein vorzeitiger Abbruch der Überwachungsroutine keinen Nutzen bringt.

Settling

Aktivierung des Settling der Frequenz-/Pegel-Überwachungsroutine für externe Sweeps und Pegel-/Flankentriggerung, sowie Wahl des Settling-Verfahrens.



Das Triggerergebnis wird erst dann gültig, wenn die gewählte Settling-Bedingung erfüllt ist.

Unabhängig von der gewählten Einheit wird für das Settlingverfahren

- bei externen Pegel-Sweeps und externer Pegel-/Flankentriggerung das Triggerergebnis in Volt (analog) bzw. FS (digital) zugrundegelegt,
- bei externen Frequenz-Sweeps immer Hz zugrundegelegt.

Hinweis: Ein Averaging der Triggerergebnisse wäre nicht aussagekräftig und wird daher nicht angeboten.

Off Die Frequenz-/Pegel-Überwachungsroutine arbeitet ohne Settling. Diese Einstellung ermöglicht die kürzestmögliche Reaktionszeit auf eine erkannte Signaländerung, die tatsächliche Größe des Triggerwertes (X-Wert der Sweep-Darstellung) ist aber ggf. fraglich.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:TRIGger:SETTling:MODE OFF

Exponential Das Settling der Frequenz-/Pegel-Überwachungsroutine ist eingeschaltet und erfolgt nach dem Exponentialverfahren. Da mehrere Messungen durchgeführt werden müssen, verlängert sich die Reaktionszeit auf die erkannte Signaländerung.

Empfohlen für externe Pegel-Sweeps und externe Pegel-/Flankentriggerung, da auch die meisten DUTs ein exponentielles Pegeleinschwingen aufweisen.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:TRIGger:SETTling:MODE
EXponential

Flat Das Settling der Frequenz-/Pegel-Überwachungsroutine ist eingeschaltet und erfolgt nach dem "Flat"-Verfahren. Da mehrere Messungen durchgeführt werden müssen, verlängert sich die Reaktionszeit auf die erkannte Signaländerung. Empfohlen für externe Frequenz-Sweeps, wenn die tatsächliche Größe des Triggerwertes (X-Wert der Sweep-Darstellung) sehr genau ermittelt werden soll. Da die Frequenz eines DUT bei Frequenzänderung i.d.R. nur maximal einen ungünstigen Zwischenwert liefert, genügt es die Anzahl der "Samples" auf 2 zu stellen, so dass nur 2-3 Triggermessungen erfolgen müssen.

Fernsteuerbefehl:
 SENSE:TRIGger:SETTling:MODE FLAT

Samples

Dieser Wert bezeichnet die Anzahl der vom Settling-Algorithmus erfassten Messwerte, d.h. gibt an, wieviele Frequenzmesswerte zum Settling bzw. zur Mittelung herangezogen werden.



Mit der Einstellung "n Samples" muss mit folgender Anzahl von Triggermessungen gerechnet werden:


- Bei Frequenztriggerung und "flat Settling" n oder n+1
- Bei Pegeltriggerung und "exponential Settling" > n

Hinweis: Der Begriff "Sample" bezeichnet hier nicht einen digitalen Abtastwert, sondern ausnahmsweise ein internes Messergebnis.

Fernsteuerbefehl:
 SENSE:TRIGger:SETTling:COUNT <n>

Tolerance

Der Toleranzwert bezeichnet die maximal zulässige Abweichung gegenüber den anderen erfassten Triggerwerten, die der aktuelle Triggerwert haben darf, um noch als eingeschwungen eingestuft zu werden.



Beim exponentialen Settling gilt der gewählte Toleranzwert nur für die Abweichung des aktuellen vom letzten Triggerwert; für jeden vorangegangenen Triggerwert vergrößert sich die Toleranz jeweils um den Faktor 2.

Fernsteuerbefehl:
 SENSE:TRIGger:SETTling:TOLerance <nu>

Resolution

Der Resolution-Wert bezeichnet die maximal zulässige Abweichung gegenüber den anderen erfassten Triggerwerten, die der aktuelle Triggerwert haben darf, um *trotz Verletzung der Toleranzbedingung* noch als eingeschwungen eingestuft zu werden. Ein Triggerwert gilt somit erst dann als nicht-ingeschwungen, wenn sowohl die Toleranz- als auch die Resolution-Bedingung nicht erfüllt sind.

Resolution Hz (für externe Frequenz-Sweeps)

Resolution FS (für externe digitale Pegel-Sweeps)

Resolution V (für externe analoge Pegel-Sweeps)

Beim exponentialen Settling gilt der gewählte Resolution-Wert nur für die Abweichung des aktuellen vom letzten Triggerwert; für jeden vorangegangenen Messwert vergrößert sich die Resolution jeweils um den Faktor 2.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:TRIGger:SETTling:RESolution <nu>

Beispiele für Settling

Für alle folgenden Beispiele gilt die Einstellung:

Settling	<input type="text" value="Exponential"/>
Samples	<input type="text" value="6"/>
Tolerance	<input type="text" value="1.00000"/> %
Resolution	<input type="text" value="0.00100"/> V

Für den aktuellen Messwert bedeutet dies, dass

- der letzte Messwert um maximal +/- 1 % (oder +/- 0,086 dB),
- der 2. - letzte Messwert um maximal +/- 2 % (oder +/- 0,172 dB),
- der 3. - letzte Messwert um maximal +/- 4 % (oder +/- 0,340 dB),
- der 4. - letzte Messwert um maximal +/- 8 % (oder +/- 0,668 dB),
- der 5. - letzte Messwert um maximal +/- 16 % (oder +/- 1,289 dB) abweichen darf.

Für eine analoge Pegelmessung von 1 V bedeutet dies, dass

- der letzte Messwert zwischen 0,99 ... 1,01 V liegen muss
- der 2. - letzte Messwert zwischen 0,98 ... 1,02 V liegen muss
- der 3. - letzte Messwert zwischen 0,96 ... 1,04 V liegen muss
- der 4. - letzte Messwert zwischen 0,92 ... 1,08 V liegen muss
- der 5. - letzte Messwert zwischen 0,84 ... 1,16 V liegen muss

Eine Verzerrungsmessung von 0.01 % wird dann als eingeschwungen angezeigt, wenn

- der letzte Messwert zwischen 0.0099 ... 0.0101 % liegt
- der 2. - letzte Messwert zwischen 0.0098 ... 0.0102 % liegt
- der 3. - letzte Messwert zwischen 0.0096 ... 0.0104 % liegt
- der 4. - letzte Messwert zwischen 0.0092 ... 0.0108 % liegt
- der 5. - letzte Messwert zwischen 0.0084 ... 0.0116 % liegt

Filter

Dieser Abschnitt beschreibt die Einstellmöglichkeiten für *Frei definierbare Filter*, sowie die verfügbaren *Bewertungsfilter*.

Im Filterpanel werden die frei definierbaren Filter konfiguriert, die dann im Analyzer als Pre-Filter und Function-Filter oder auch im Generator benutzt werden können.

Die Bewertungsfilter sowie die festen Hoch- und Tiefpässe werden nicht im Filterpanel ausgewählt, sondern zusammen mit den frei konfigurierbaren Filtern in den Auswahlfeldern von Analyzer und Generator.

Das Kapitel Filter-Tabelle gibt eine Übersicht über die im Analyzer und Generator einstellbaren Filter, zusammen mit den Parametern für die Fernsteuerung.

Analyzer Pre-Filter


Im Config-Panel des Analyzers kann ein Filter gewählt werden, das auf alle Messfunktionen wirkt. Es kann eines der im Filterpanel frei definierbaren Filter oder ein Bewertungsfilter gewählt werden. Damit ist eine gewünschte Vorfilterung möglich, ohne bei den einzelnen Messfunktionen das entsprechende Filter auszuwählen zu müssen.



Fernsteuerbefehl:
INPut:FiLTeR CMES

Analyzer Function-Filter


Im Function-Panel des Analyzers können abhängig von dem gewählten Pegelmessverfahren bis zu 3 der im Filterpanel frei definierbaren Filter oder Bewertungsfilter in den Messzweig eingeschleift werden.

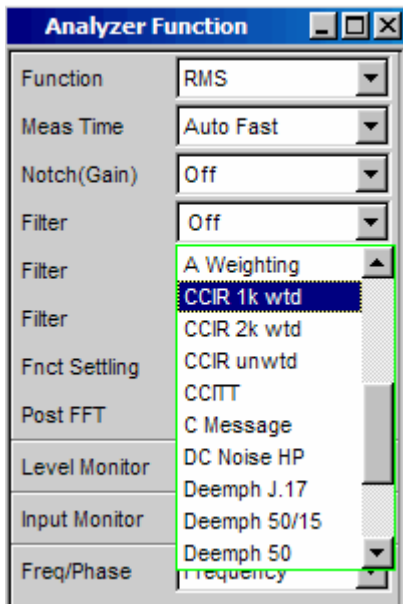

Fernsteuerbefehl:
 SENSE[1]:FILTER[1] CCIR
 SENSE[1]:FILTER2 UFIL5
 SENSE[1]:FILTER3 OFF

Generatorfilter

Die meisten der Generatorsignale können im Zeitbereich gefiltert werden. Im Function-Panel des Generators kann eines der im Filterpanel frei definierbaren Filter oder ein Bewertungsfilter gewählt werden.



Fernsteuerbefehl:
 SOURce:FILTer AWE

Filter-Tabelle

Übersicht über die im Analyzer und Generator einstellbaren Filter, zusammen mit den Parametern für die Fernsteuerung.

Filter ausgeschaltet	Im Auswahlfeld angezeigt als	Fernsteuerparameter
	Off	OFF
Frei definierbare Filter	Im Filterpanel definiert als	Fernsteuerparameter
	Filter 01	UFIL1
	Filter 02	UFIL2
	Filter 03	UFIL3
	Filter 04	UFIL4
	Filter 05	UFIL5
	Filter 06	UFIL6
	Filter 07	UFIL7
	Filter 08	UFIL8
	Filter 09	UFIL9
Bewertungsfilter	Im Auswahlfeld angezeigt als	Fernsteuerparameter
	A Weighting	AWE
	CCIR 1k wtd	CCIR
	CCIR 2k wtd	CARM
	CCIR unwtd	CCIU
	CCITT	CCIT
	C Message	CMES
	DC Noise HP	DCN
	Deemph J.17	DEMP17
	Deemph 50/15	DEMP5015
	Deemph 50	DEMP50
	Deemph 75	DEMP75
	IEC Tuner	IECT
	Jitter wtd	JITT
	Preemph 50/15	PEMP5015
	Preemph 50	PEMP50
	Preemph 75	PEMP75
	Rumble unwtd	URUM
	Rumble wtd	WRUM
Hoch- und Tiefpässe	Im Auswahlfeld angezeigt als	Fernsteuerparameter
	HighPass 22 Hz	HP22
	HighPass 400 Hz	HP400
	LowPass 22 kHz	LP22
	LowPass 30 kHz	LP30
	LowPass 80 kHz	LP80

Frei definierbare Filter

Im Filterpanel können 9 Filter (bezeichnet mit Filter 01 bis Filter 09) unabhängig voneinander als Tiefpass, Hochpass, Bandpass, Bandsperre, Notch, Terzfilter oder Oktavfilter definiert werden.

Diese Filter sind als rekursive, elliptische Digitalfilter achter Ordnung realisiert (Ausnahme: bei Tief- und Hochpass ist auch vierter Ordnung möglich). Alle Filter werden durch Frequenztransformation aus einer Datenbasis mit normierten Referenziefpässen berechnet. Die Welligkeit im Durchlassbereich ist 0,1 dB, Sperrdämpfungen sind in Schritten von etwa 10 dB verfügbar.


Es genügt die Eingabe des Durchlassbereiches und der minimalen Sperrdämpfung. Die Frequenzen des Sperrbereichs werden unter Berücksichtigung der geforderten Sperrdämpfung berechnet und angezeigt. Die realisierte Sperrdämpfung ist dabei immer gleich oder größer als der Vorgabewert.

Neben den im Filterpanel eingegebenen Parametern ist zur Berechnung des Filters noch die Kenntnis der Abtastrate notwendig. Deshalb können die weiteren Parameter Sperrfrequenz, Delay und tatsächlich realisierte Dämpfung erst berechnet und angezeigt werden, nachdem das Filter im Analyzer oder Generator eingeschaltet wurde.

Filter 0i

Filter 0i

Auswahl des Filtertyps für das Filter i, mit i = 1 bis 9

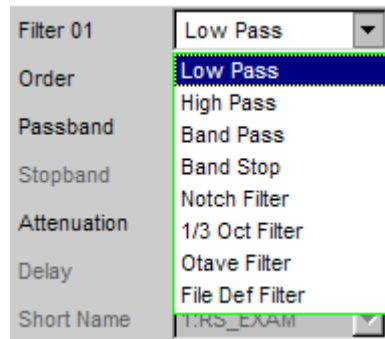

```
Fernsteuerbefehl:
SENSE[1]:UFILter<i>
LPASS
HPASS
BPASS
BSTop
NOTCh
TOCTave
OCTave
FILE
```


Tiefpass und Hochpass

Order

Angabe der Filterordnung. Nur bei Tief- oder Hochpass möglich. Filter niedriger Ordnung sind weniger steiflankig, schwingen jedoch schneller ein.

4 Filter 4-ter Ordnung.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:UFILter<i>:ORDER N4

8 Filter 8-ter Ordnung.

Fernsteuerbefehl:
SENSe:UFILter<i>:ORDER N8

Passband

Angabe der Eckfrequenz (- 0.1 dB) des Durchlassbereiches bei Tief- oder Hochpässen.

Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:UFILter<i>:PASSb <nu>

Stopband

Anzeige der Eckfrequenz des Sperrbereiches bei Tief- oder Hochpässen, die sich aus dem gewählten Durchlassbereich und der Sperrdämpfung ergibt. Dieser Wert wird erst beim Einschalten des Filters aktualisiert.

Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:UFILter<i>:STOPb?

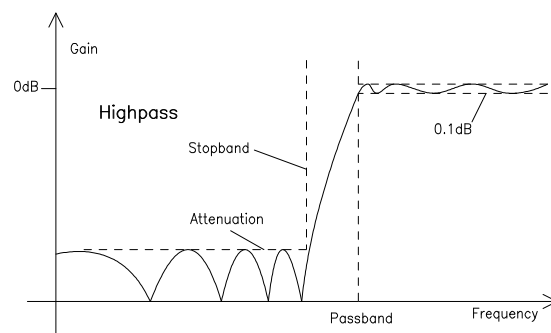
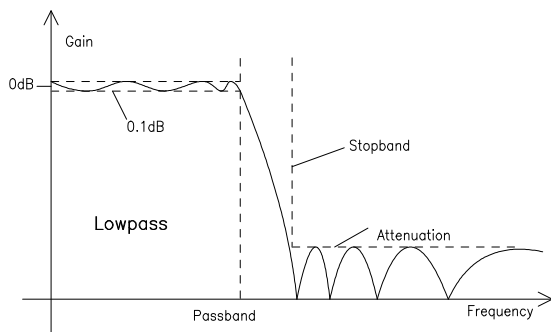


Bild 4-23 Low Pass und High Pass Frequenzgang mit Kennzeichnung der Filterparameter

Bandpass und Bandsperre

Passb Low

Angabe der unteren Eckfrequenz (- 0.1 dB) des Durchlassbereiches bei Bandpässen oder -sperren.

```
Fernsteuerbefehl:  
SENSe[1]:UFILter<i>:PASSb:LOWer <nu>
```

Passb Upp

Angabe der oberen Eckfrequenz (- 0.1 dB) des Durchlassbereiches bei Bandpässen oder -sperren.

```
Fernsteuerbefehl:  
SENSe[1]:UFILter<i>:PASSb:UPPer <nu>
```

Stopb Low

Anzeige der unteren Eckfrequenz des Sperrbereiches bei Bandpässen oder -sperren, die sich aus dem gewählten Durchlassbereich und der Sperrdämpfung ergibt. Dieser Wert wird erst beim Einschalten des Filters aktualisiert.

```
Fernsteuerbefehl:  
SENSe[1]:UFILter<i>:STOPb:LOWer?
```

Stopb Upp

Anzeige der oberen Eckfrequenz des Sperrbereiches bei Bandpässen oder -sperren, die sich aus dem gewählten Durchlassbereich und der Sperrdämpfung ergibt. Dieser Wert wird erst beim Einschalten des Filters aktualisiert.

```
Fernsteuerbefehl:  
SENSe[1]:UFILter<i>:STOPb:UPPer?
```

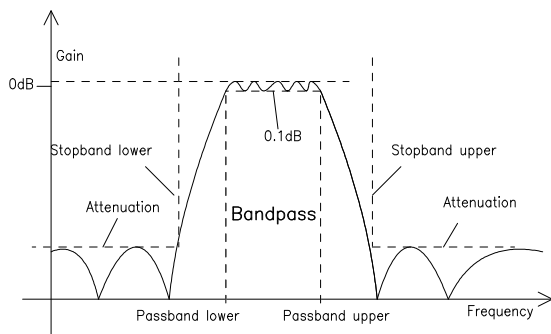


Bild 4-24 Band Pass Frequenzgang mit Kennzeichnung der Filterparameter

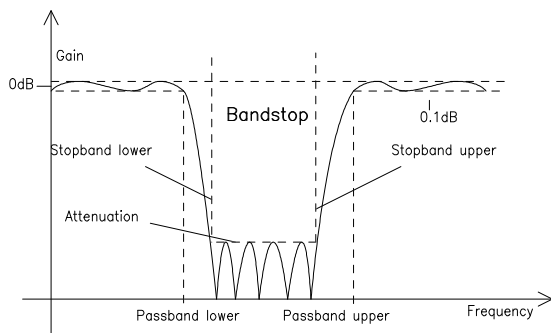


Bild 4-25 Band Stop Frequenzgang mit Kennzeichnung der Filterparameter

Notch, Terz- und Oktavfilter

Center Freq

Angabe der Mittenfrequenz. Das Notch Filter hat bei der Mittenfrequenz eine Übertragungsnullstelle, die Dämpfung bei dieser Frequenz ist wesentlich größer als die angegebene Sperrdämpfung.

Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:UFILter<i>:CENTer <nu>

Width

Beim Notch-Filter *Angabe* der Differenz aus oberer und unterer Eckfrequenz (- 0.1 dB) des Durchlassbereiches.

Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:UFILter<i>:WIDTh <nu>

Bei Terz- und Oktavfilter *Anzeige* der Breite des Durchlassbereiches.

Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:UFILter<i>:WIDTh?

Stopb Low

Anzeige der unteren Eckfrequenz des Sperrbereiches, die sich aus dem gewählten Durchlassbereich und der Sperrdämpfung ergibt (nur beim Notch-Filter). Dieser Wert wird erst beim Einschalten des Filters aktualisiert.

Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:UFILter<i>:STOPb:LOWer?

Stopb Upp

Anzeige der oberen Eckfrequenz des Sperrbereiches, die sich aus dem gewählten Durchlassbereich und der Sperrdämpfung ergibt (nur beim Notch-Filter). Dieser Wert wird erst beim Einschalten des Filters aktualisiert.

Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:UFILter<i>:STOPb:UPPer?

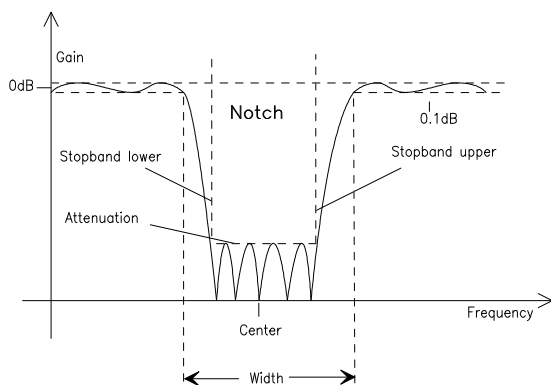


Bild 4-26 Notch-Filter Frequenzgang mit Kennzeichnung der Filterparameter

Terz- und Oktavfilter sind Bandpässe, deren Durchlassbereich geometrisch symmetrisch zur Mittenfrequenz liegt, wobei sich die Durchlassfrequenzen aus der Mittenfrequenz errechnen zu:

Terzfilter:

$$\begin{aligned} \text{Passband low} &= \text{CenterFreq} / \sqrt[6]{2} \\ \text{Passband upp} &= \text{CenterFreq} \cdot \sqrt[6]{2} \\ \text{Bandbreite} &= \sqrt[6]{2} - \frac{1}{\sqrt[6]{2}} = 0.2315 = 23.15\% \end{aligned}$$

Oktavfilter:

$$\begin{aligned} \text{Passband low} &= \text{CenterFreq} / \sqrt{2} \\ \text{Passband upp} &= \text{CenterFreq} \cdot \sqrt{2} \\ \text{Bandbreite} &= \sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.7071 = 70,71\% \end{aligned}$$


Hinweis: Bei Terz- und Oktavfilter wird die 0,1-dB-Bandbreite soweit reduziert, dass bei den Eckfrequenzen eine Dämpfung von ca. 3 dB erreicht wird. Daher ist der angezeigte Zahlenwert von "Width" kleiner als die 3-dB-Bandbreite des Terz- bzw. Oktavfilters.

Datei-definiertes Filter

Falls die im Gerät eingebauten Filter den gewünschten Anwendungsfall nicht abdecken sollten, besteht die Möglichkeit, ein beliebiges Filter aus einer Datei einzulesen. Es werden zwei Dateiformate unterstützt, in denen das Filter entweder durch die Koeffizienten der Übertragungsfunktion (*.coe) oder durch die Pole und Nullstellen (*.zpz oder *.npz) in der z-Ebene beschrieben wird.

File Def Filter

Es kann eine Datei geladen werden, in der das Filter entweder durch die Koeffizienten der Übertragungsfunktion (*.coe) oder durch die Pole und Nullstellen (*.zpz oder *.npz) in der z-Ebene beschrieben wird.

Der Button  öffnet einen Browser, mit dem die Filterdatei ausgewählt werden kann.

Fernsteuerbefehl:
 SENSE[1]:UFILter<i></i>:FNAME 'filename'

Koeffizienten der Übertragungsfunktion

Das Filter in der Datei muss ein IIR-Filter mit vier Paaren von Polen und Nullstellen sein, realisiert durch vier hintereinandergeschaltete Biquads.

Die Übertragungsfunktion $S(z)$ ergibt sich dann zu:

$$S(z) = \text{gain} \cdot \frac{\prod_{i=0}^3 (z^2 + z \cdot b_{1i} + b_{2i})}{\prod_{i=0}^3 (z^2 - z \cdot a_{1i} - a_{2i})}$$

Beispiel: Siehe Datei RS_EXAM.COE im Verzeichnis D:\UPV\USER

Hinweis: Die Koeffizienten-Datei *.COE ist nur gültig für die beim Entwurf festgelegte Abtastrate, d.h. der Frequenzgang des Filters ist auf diese Abtastrate normiert. Ist im R&S UPV eine andere Abtastrate eingestellt, ändert sich dementsprechend der Frequenzgang.

Pole und Nullstellen der Übertragungsfunktion

Das Filter wird durch die Angabe der Pole und Nullstellen in der Z-Ebene definiert. Vier Paare von Polen und Nullstellen sind zulässig. Nicht benutzte Pole und Nullstellen müssen in den Ursprung der z-Ebene gelegt werden.

Die Übertragungsfunktion $S(z)$ ergibt sich dann zu:

$$S(z) = \text{gain} \cdot \frac{\prod_{i=0}^3 (z - z_{oi})(z - z_{oi}^*)}{\prod_{i=0}^3 (z - z_{pi})(z - z_{pi}^*)}$$

mit: z_0 Nullstellen, z_p Polstellen, z^* konjugiert komplexe Zahl.

File-Format *.zpz

Beispiel: Siehe Datei RS_EXAM.ZPZ im Verzeichnis D:\UPV\USER

Hinweis: Die Pol-Nullstellen-Datei *.ZPZ ist nur gültig für die beim Entwurf festgelegte Abtastrate, d.h. der Frequenzgang des Filters ist auf diese Abtastrate normiert. Ist im R&S UPV eine andere Abtastrate eingestellt, ändert sich dementsprechend der Frequenzgang.

File-Format *.npz

Beispiel: Siehe Datei RS_EXAM.NPZ im Verzeichnis D:\UPV\USER

Hinweis: Pole und Nullstellen in der Datei *.NPZ sind auf die dort angegebene Abtastfrequenz normiert. Ist im R&S UPV eine andere Abtastrate eingestellt, werden Pole und Nullstellen auf diese umgerechnet, so dass der Frequenzgang des Filters unverändert bleibt. In der Datei muss ein Bezugspunkt für den Frequenzgang, definiert durch Bezugsfrequenz und Bezugsverstärkung bei dieser Frequenz angegeben werden.

Gemeinsame Parameter aller Filter

Attenuation

Angabe der gewünschten Filterdämpfung des Sperrbereiches in dB. Nach dem Einschalten des Filters wird hier die tatsächlich realisierte Dämpfung, die normalerweise größer als der eingegeben Wert ist, eingetragen. Realisierbar sind Filterdämpfungen etwa alle 10 dB.

Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:UFILter<i>:ATTenuation <nu>

Delay

Anzeige der geschätzten Einschwingzeit des Filters. Dieser Wert wird erst beim Einschalten des Filters aktualisiert.

Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:UFILter<i>:DELay?

Ausnahme: Bei dateidefinierten Filtern wird nach dem Einlesen der Koeffizienten eine Einschwingzeit berechnet und angezeigt, die anschließend manuell verändert werden kann.

Fernsteuerbefehl:
SENSe[1]:UFILter<i>:DELay <nu>

Short Name

Anzeige eines Kurznamens, unter dem das Filter im Analyzer oder Generator aufgerufen werden kann. Der Kurzname setzt sich aus einem Kürzel (2 Buchstaben) für den Filtertyp und der Frequenz zusammen. (LP = Tiefpass, HP = Hochpass, BP = Bandpass, BS = Bandsperre, TZ = Terzfilter, OC = Oktavfilter, NO = Notch). Bei den dateidefinierten Filtern steht hier der Name der Datei.

Einschwingzeit der Filter

Aus den Filterparametern kann die Einschwingzeit des Filters abgeschätzt werden. Insbesondere bei steilflankigen Filtern oder schmalbandigen Bandpässen ergeben sich längere Einschwingzeiten.

Nach dem Start der Messung (z. B. durch eine neue Einstellung, Start-Tastendruck oder bei Sweep) wird vom R&S UPV diese Einschwingzeit für jedes Filter vor der eigentlichen Signalintegration abgewartet. Wenn (in Ausnahmefällen) die errechnete Zeit zu klein ist, dann sind die Filter beim Start der Messung noch nicht vollständig eingeschwungen. Dies kann zu instabilen Messwerten führen.


Zur Abhilfe kann folgender Trick angewendet werden:

Wenn das File-Def-Filter "DELAY.COE" (im Verzeichnis D:\UPV\USER) gewählt wird, so kann dort eine Einschwingzeit eingegeben werden, die zusätzlich zur Einschwingzeit der übrigen Filter bei der Messung berücksichtigt wird. Das Filter DELAY.COE hat sonst keine Funktion.


Bewertungsfilter

Neben den frei definierbaren Filtern bietet der R&S UPV eine Vielzahl von normgerechten Bewertungsfiltern an.


Filter: A Weighting
 Normen: DIN 45412, DIN 45633
 IEC 179, IEC 651
 ANSI S1.4
 Anwendung: Bewertete
 Störspannungsmessung

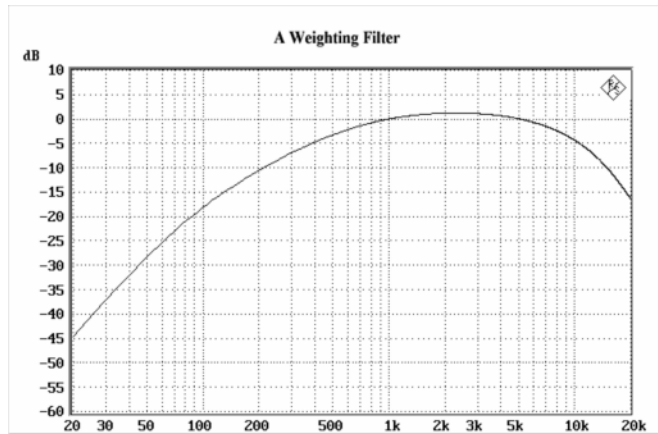


Filter: CCIR 1k wtd
 Normen: CCIR Rec. 468-4
 DIN 45405
 CCITT Rec. N21
 CISPR 6-76
 ITU-T J.16
 Anwendung: Bewertete
 Störspannungsmessung

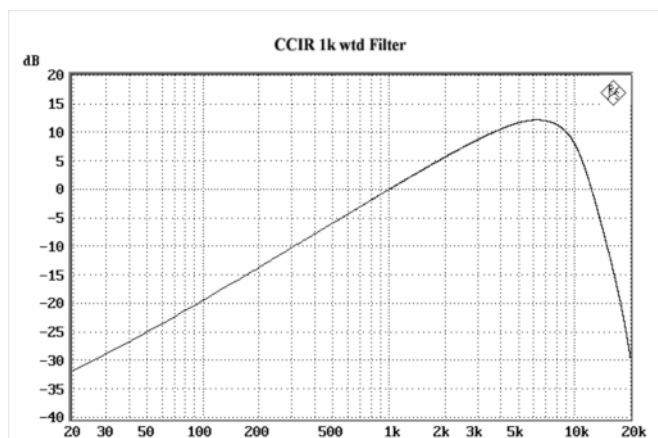


Filter: CCIR 2k wtd
 Norm: Dolby
 Anwendung: NAB Standard

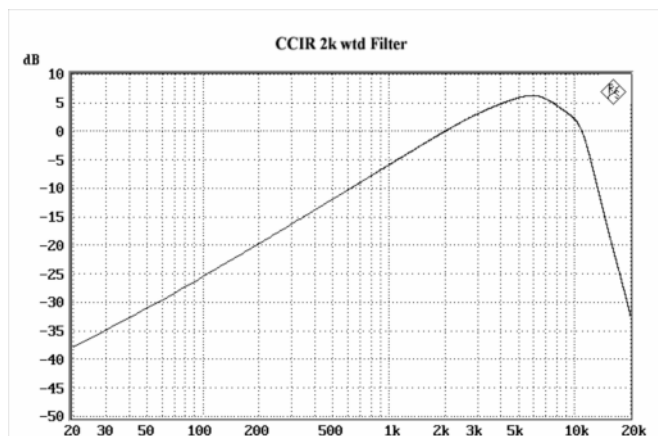


Filter: CCIR unwtD
 Normen: CCIR Rec. 468-4
 ITU-T J.16
 Anwendung: Bandpass von 20 Hz bis 20 kHz zur bandbegrenzten unbewerteten Messung nach CCIR.

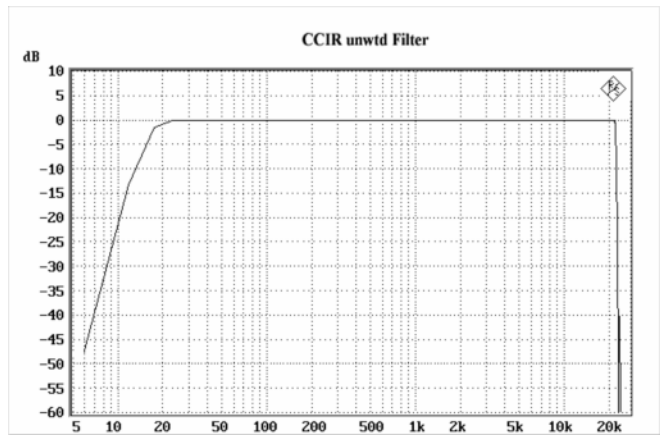


Filter: CCITT
 Normen: ITU-T Rec. O.41
 CISPR 6-76
 ITU-T Rec. P.53
 Anwendung: Psophometrische Messung

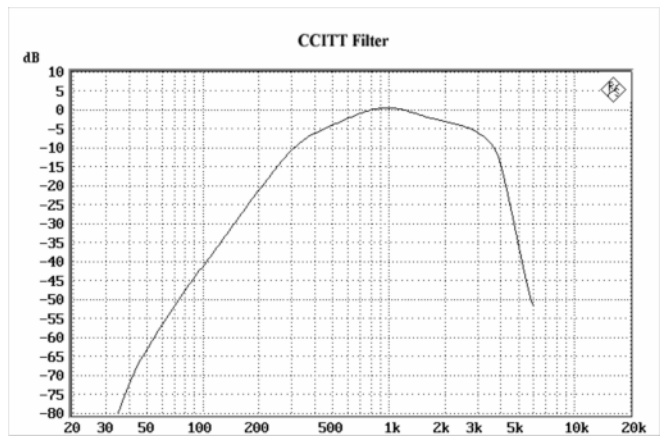


Filter: C Message
 Norm: IEEE 743-1995
 Anwendung: Bewertete Störspannungsmessung

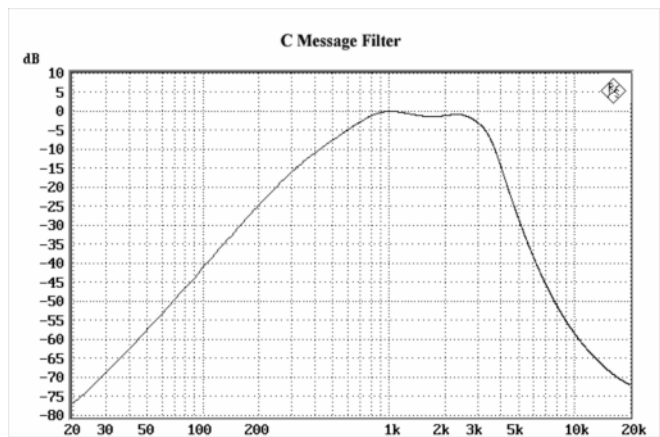


Filter: DC Noise HP
 Norm: ARD Pfl. Heft 3/4
 ARD Pfl. Heft 12/2
 Anwendung: Hochpass zur Messung
 des Gleichfeldrauschens
 (Bandmaschinen)

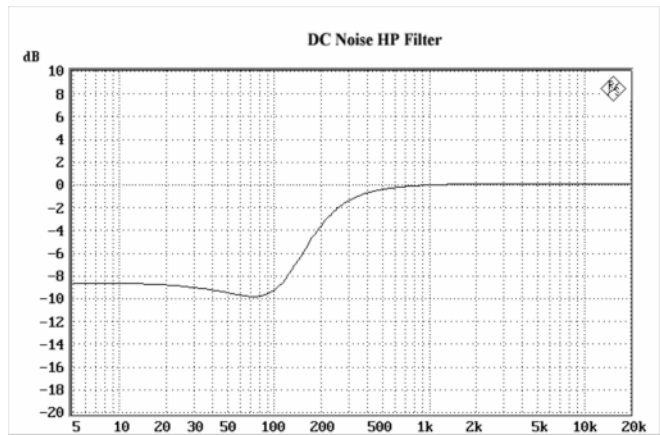


Filter: Deemph J.17
 Norm: ITU-T J.17
 Anwendung: Bewertete
 Störspannungsmessung

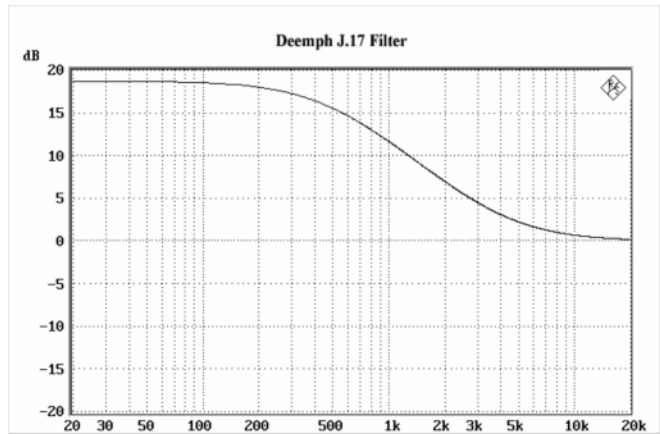


Filter: Deemph 50/15
 Norm: CCIR Rec. 651
 Anwendung: Compact Disc

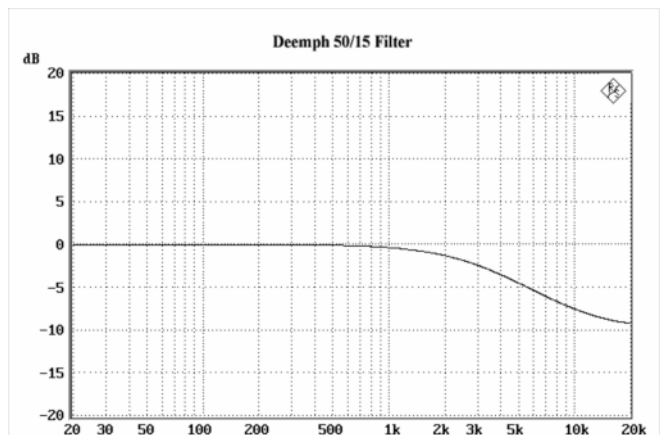


Filter: Deemph 50
 Norm: ARD Pfl.Heft 5/3.1
 Anwendung: Bewertete
 Störspannungsmessung

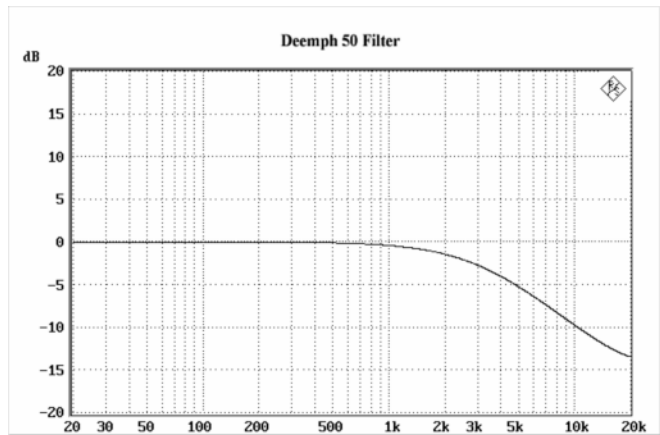


Filter: Deemph 75
 Norm: ARD Pfl.Heft 5/3.1
 Anwendung: Bewertete
 Störspannungsmessung

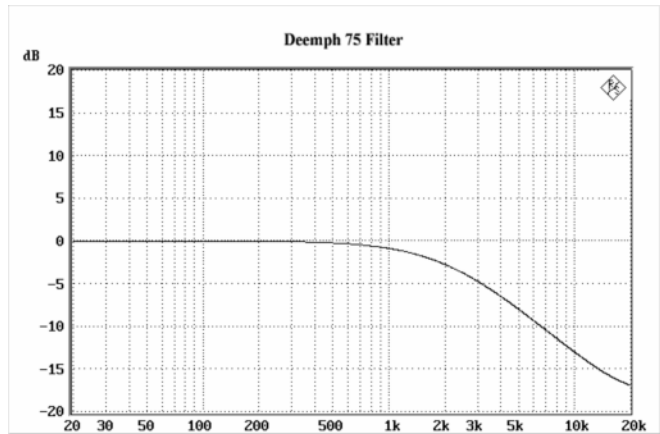


Filter: IEC Tuner
 Norm: DIN/IEC 60315-4
 Anwendung: Messungen an FM-Tunern

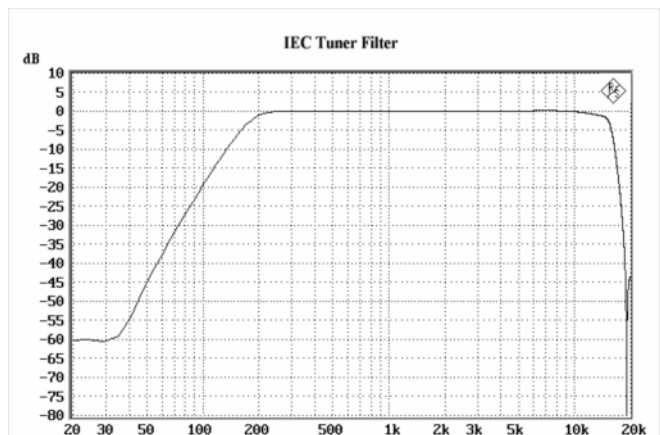


Filter: Jitter wtd
 Norm: AES 3
 Anwendung: Bewertung der Jitter-Übertragungsfunktion
 HP 1. Ordnung
 -3 dB bei 700 Hz
 -20 dB bei 70 Hz

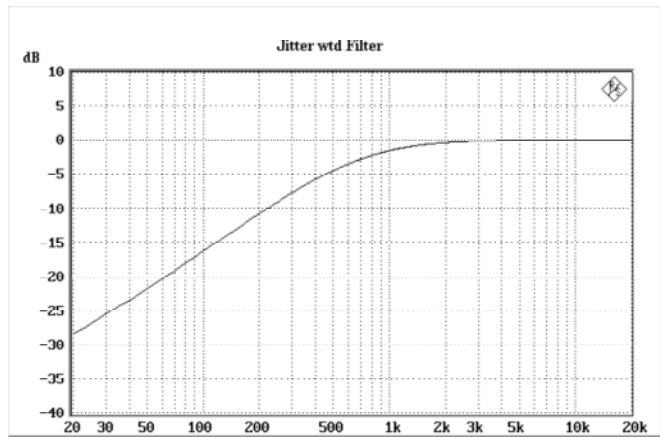


Filter: Preemph 50/15
 Norm: CCIR Rec. 651
 Anwendung: Compact Disc

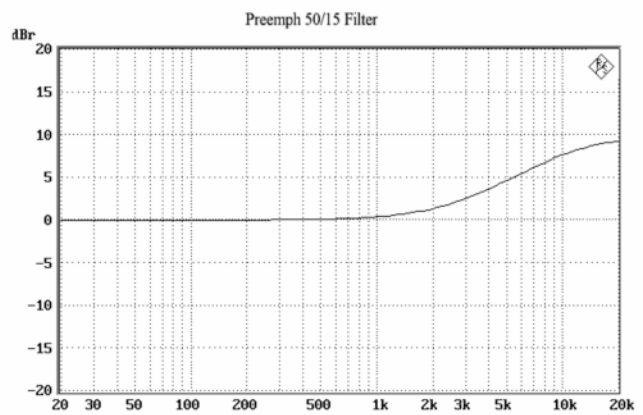


Filter: Preemph 50
 Norm: ARD Pfl.Heft 5/3.1
 Anwendung: Bewertete Störspannungsmessung

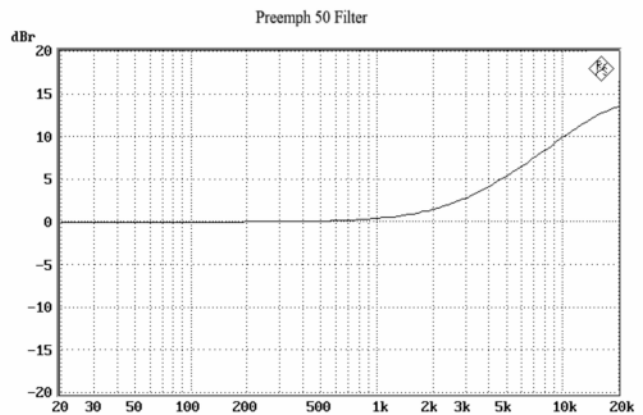


Filter: Preemph 75
 Norm: ARD Pfl.Heft 5/3.1
 Anwendung: Bewertete
 Störspannungsmessung

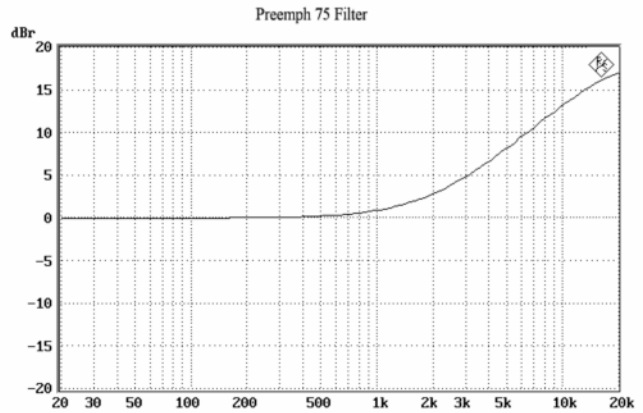

Filter: Rumble unwtd
 Normen: DIN 368.3
 DIN 45539
 Anwendung: Unbewertete
 Störspannungsmessung

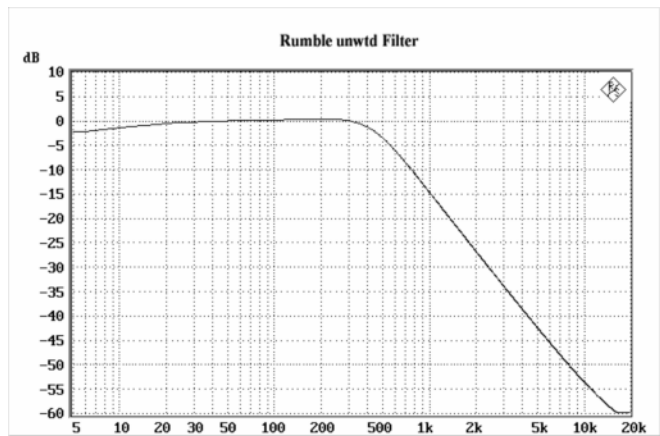

Filter: Rumble wtd
 Norm: DIN 45539
 Anwendung: Bewertete
 Störspannungsmessung

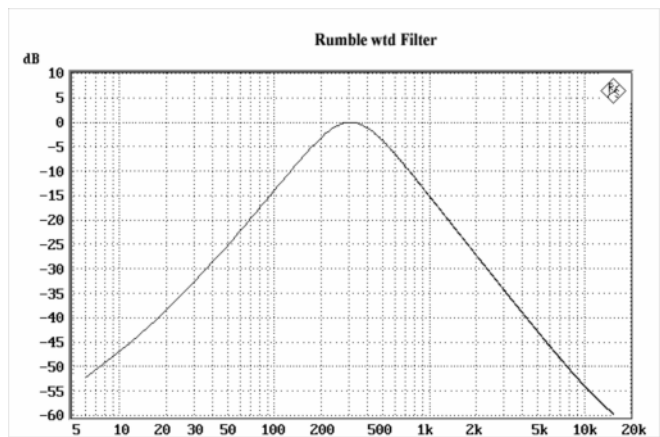


Hoch- und Tiefpässe

Neben den frei definierbaren Filtern und den Bewertungsfiltren bietet der R&S UPV eine Auswahl fest eingestellter Hoch- und Tiefpässe an.

HighPass 22 Hz	Hochpass mit 3 dB Eckfrequenz bei 22 Hz
HighPass 400 Hz	Hochpass mit 3 dB Eckfrequenz bei 400 Hz
LowPass 22 kHz	Tiefpass mit 3 dB Eckfrequenz bei 22 kHz
LowPass 30 kHz	Tiefpass mit 3 dB Eckfrequenz bei 30 kHz
LowPass 80 kHz	Tiefpass mit 3 dB Eckfrequenz bei 80 kHz

Mithören

Auxiliaries-Panel

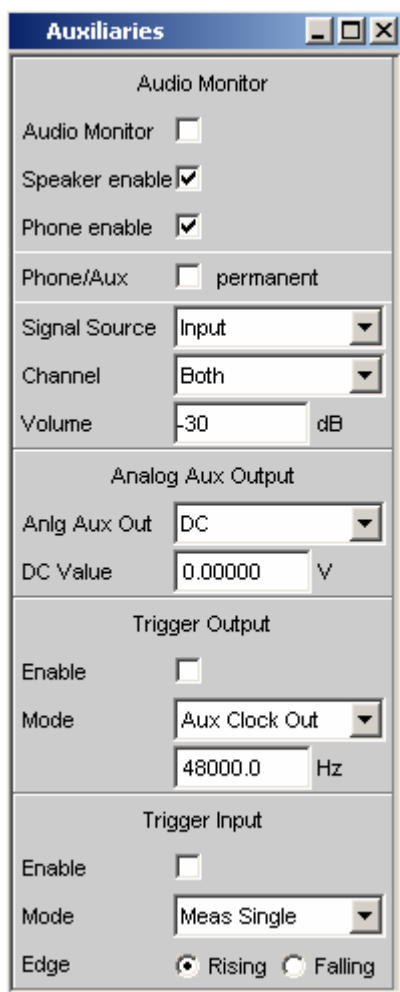

Im Auxiliaries-Panel sind verschiedene Funktionalitäten zusammen gefasst:

Audio Monitor

Der Audio Monitor erlaubt das Mithören verschiedenster unterschiedlicher Quellen innerhalb des R&S UPV. Dabei kann nicht nur das eingespeiste und gemessene Analogsignal gehörmäßig kontrolliert werden, sondern auch ein externes Digitalsignal oder auch analoge Eingangssignale, die in die digitale Ebene gewandelt und nachverarbeitet wurden.

Analog Aux Output

Über den Analog Aux Output kann wahlweise eine Gleichspannung zur Speisung z.B. von Hörgeräten oder Kanal 1 des mitgehörten Signals ausgegeben werden.

Trigger Output

Der Trigger-Ausgang liefert abhängig von der Einstellung unter „Mode“ ein Taktsignal oder ein von einer Messung ausgelösten Puls.

Trigger Input

Über den Trigger-Eingang können verschiedene Messungen gestartet oder das interne Trigger-System getestet werden.

Bild 4-27 Bedienpanel Auxiliaries

Über das Bedienfeld „Audio Monitor“ im Auxiliaries-Panel ist es dem Benutzer möglich, an vielen verschiedenen Stellen des Signalpfads das Signal mitzuhören. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein analoges oder digitales bzw. ein extern eingespeistes oder intern erzeugtes Signal handelt. Damit auch digitale Signale mitgehört werden können, verfügt der Mithör-Ausgang über einen Mithör-DAC, der die Umsetzung in die analoge Ebene vornimmt.

Das Mithörsignal wird über einen eingebauten Lautsprecher, an einer 6,3-mm-Klinkenbuchse an der Frontplatte rechts unten oder an der mit "Anlg Aux Out" beschrifteten BNC-Buchse an der Rückseite ausgegeben. Die max. Ausgangsspannung beträgt dabei abhängig von der gewählten Konfiguration bis zu 5 V.

**Warnung:**

Das anliegende Signal, Geräteeinstellungen wie Messbereich und Messfunktion, sowie die eingestellte Lautstärke beeinflussen die Ausgangsspannung des eingebauten Kopfhörerverstärkers. Wenn die Lautstärke auf Maximum gestellt ist, kann der eingebaute Kopfhörerverstärker eine hohe Ausgangsspannung mit einem Effektivwert von bis zu 8 V liefern. Je nach Empfindlichkeit des angeschlossenen Kopfhörers kann dies zu sehr hohen Schalldrücken führen, die evtl. das Gehör schädigen können. Bei wechselnden Eingangssignalen wird deshalb empfohlen, die Lautstärke zu reduzieren und den Kopfhörer abzusetzen, bis das Signal eingeschwungen ist.

Audio Monitor

Mithörmöglichkeit wird ein- oder ausgeschaltet..



Eine leere Tick-Box signalisiert einen ausgeschalteten Audio Monitor. Wird die Mithörmöglichkeit aktiviert, erscheint innerhalb der Tick-Box ein Häkchen. Das Mithörsignal wird dann mit der unter "Volume" eingestellten Lautstärke bzw. Spannung ausgegeben, wobei in den darunter liegenden Zeilen ausgewählt werden kann, ob zur Wiedergabe der interne Lautsprecher, die Klinkenbuchse oder beide benutzt werden sollen.



Das obige Bild stellt einen Ausschnitt aus der R&S UPV-Frontplatten-Tastatur dar. Hierüber ist der eingebaute Lautsprecher direkt bedienbar. Die linke Taste hat eine Toggle-Funktion, d.h. der Audio Monitor wird abwechselnd ein- oder ausgeschaltet. Die ON-Taste an der Frontplatte korrespondiert also mit der Tickbox von „Audio Monitor“ im Auxiliaries Panel. Ein Druck auf die rechte Taste öffnet das Fenster zur Lautstärke-Einstellung.

Fernsteuerbefehl:
AUXiliaries:AUDMonitor ON | OFF

Speaker enable

Der interne Lautsprecher gibt das unter "Signal Source" ausgewählte Signal in der unter „Volume“ eingestellten Lautstärke wieder, wenn darüber die Mithörmöglichkeit durch Anhängen der Tickbox von „Audio Monitor“ aktiviert ist.

War der interne Lautsprecher vorher deaktiviert und wird durch Anhängen aktiv geschaltet, wird auch in der Zeile darüber die Tickbox des Audio Monitors mit einem Häkchen versehen. Gleichzeitig beginnt die Speaker-LED an der Frontplatte an zu leuchten.



Fernsteuerbefehl:
AUXiliaries:SPEaker ON | OFF

Phone enable

Das unter "Signal Source" ausgewählte Signal wird mit der unter „Volume“ eingestellten Lautstärke an der vorderen Klinkenbuchse ausgegeben, wenn darüber die Mithörmöglichkeit durch Anhaken der Tickbox von „Audio Monitor“ aktiviert ist.

War der Phone-Ausgang vorher deaktiviert und wird durch Anhaken aktiv geschaltet, wird auch die darüber liegende Tickbox des Audio Monitors mit einem Häkchen versehen. Gleichzeitig beginnt die Speaker-LED an der Frontplatte an zu leuchten.




Fernsteuerbefehl:

AUXiliaries: PHONe ON | OFF

Phone/Aux permanent

Ist in dieser Zeile die Tickbox angehakt, sind Phone Out und Anlg Aux Out **immer** aktiv. Die Aktivierung des Audio Monitors über die Tickbox in der ersten Zeile des Auxiliaries Panels bzw. der Frontplattentaste mit dem Speaker-Symbol wirkt dann nur noch auf den internen Lautsprecher. Die Tickbox „Phone enable“ ist in dieser Einstellung angehakt und grau hinterlegt, also nicht mehr bedienbar.

Wird die „OUTPUT OFF“ Taste an der Frontplatte betätigt, werden damit auch Phone Out und Anlg Aux Out abgeschaltet.




Fernsteuerbefehl:

AUXiliaries:PHPermanent ON | OFF

Signal Source

Auswahl der Stelle im Signalpfad, die mitgehört werden soll.

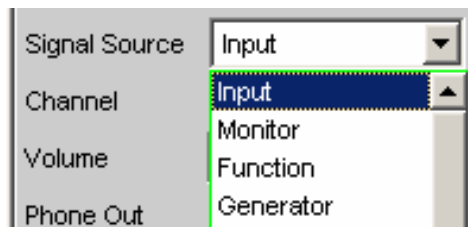

Input Ein an den Analyzer-Eingängen eingespeistes Signal kann mitgehört werden. Intern wird dabei automatisch das Eingangssignal des aktivierten Analyzers auf den Mithör-Ausgang geschaltet.

Fernsteuerbefehl:
 AUXiliaries:SPEaker:SOURce INPUT

Monitor Mithören nach dem digitalen Prefilter.

Fernsteuerbefehl:
 AUXiliaries:SPEaker:SOURce MONitor

Function Das Eingangssignal kann einer von der eingestellten Messfunktion abhängigen digitalen Nachverarbeitung unterzogen und dann abgehört werden. Um Übersteuerungen innerhalb der eingeschalteten Filter zu vermeiden, ist bei einigen Bewertungsfiltern eine Pegelabschwächung vorgenommen worden, um die Anhebung im Frequenzgang zu kompensieren. Diese Abschwächung ist zwar in der Messwertanzeige berücksichtigt, im Pegel des Mithör-Ausgangs jedoch zu sehen.

Fernsteuerbefehl:
 AUXiliaries:SPEaker:SOURce FUNCtion

Generator Das digitale Datensignal aus dem DSP für den gerade aktivierten Generator wird über den Mithör-DAC auf den Mithörausgang geführt. Wird der analoge Generator mitgehört, so dient zur Ansteuerung des Mithör-DACs dieselben digitalen Signale, die auch zum Main-DAC des Analog-Generators geführt werden. Bei den Generatorfunktionen „DIM“ oder „Sine“ mit aktiviertem Low Dist ist **kein** Mithören möglich. Nach Einschalten einer dieser Funktionen erscheint die Meldung: „Speaker not available for generator function DIM or Low Dist activated!“

Fernsteuerbefehl:
 AUXiliaries:SPEaker:SOURce GENERator

Das nachfolgende Blockschaltbild zeigt die Stellen in der Signalverarbeitung, an denen das Signal abgegriffen und zum Mithörausgang durchgeschleift wird:


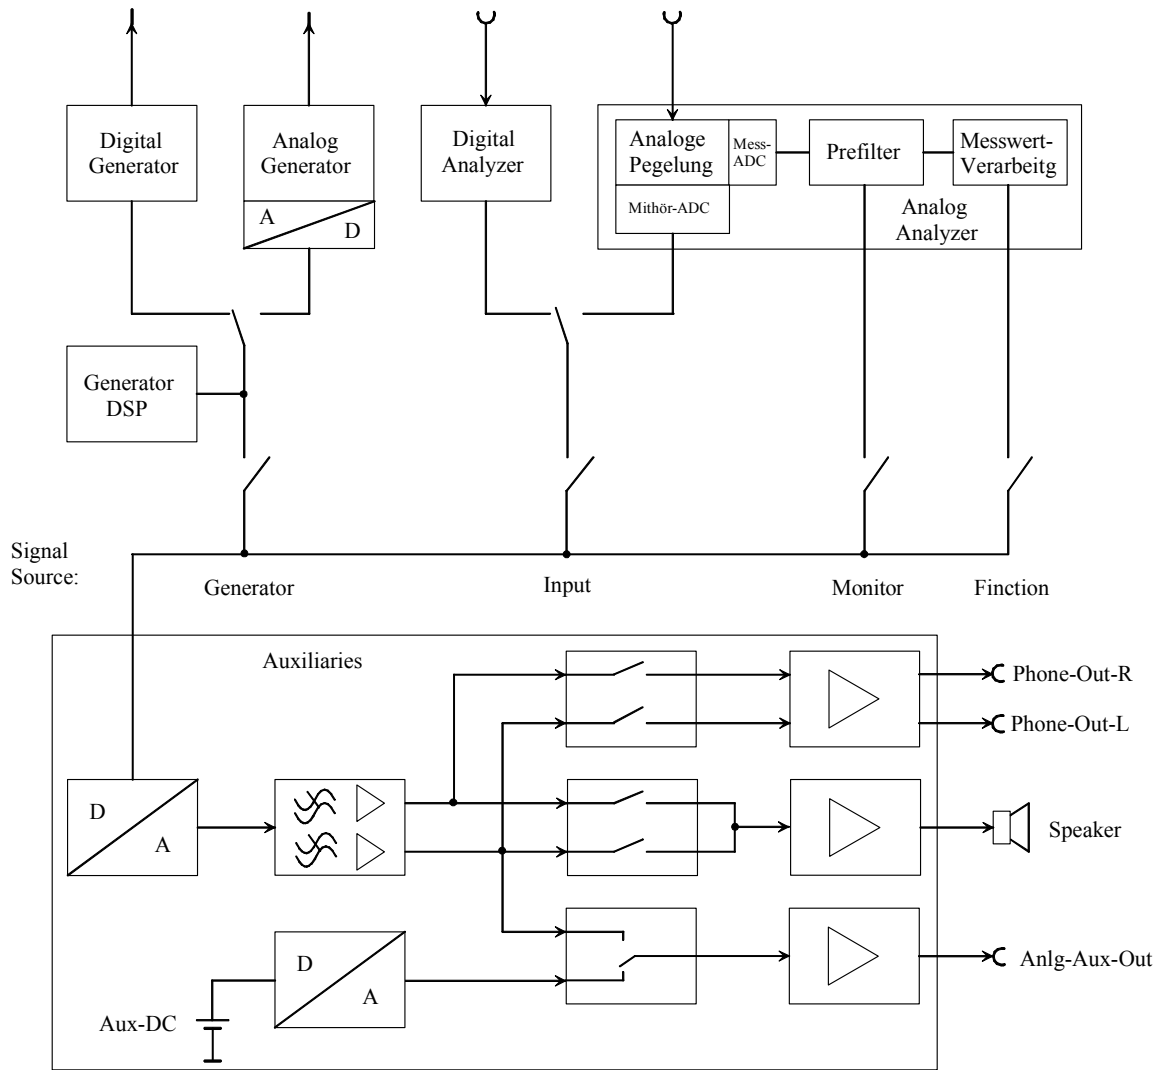


Bild 4-28 Verschaltung des Mithörausgangs

Channel

Wahl des mitzuhörenden Kanals..

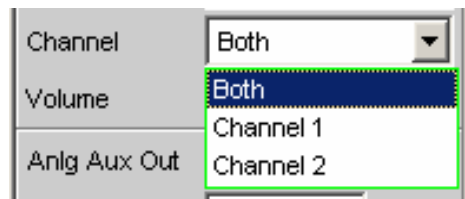

Mit Hilfe dieses Menüpunktes kann entschieden werden, ob zweikanalig (Both) oder nur einkanalig (wahlweise Kanal 1 oder 2) mitgehört werden soll.

Both Das Mithörsignal wird zweikanalig am Mithörausgang ausgegeben. Der interne Lautsprecher erhält das Summensignal aus den beiden Kanälen.

Fernsteuerbefehl:
AUXiliaries:SPEaker:CHANnel STEReo

Channel 1 Nur das über den Kanal 1 eingespeiste und analysierte oder intern erzeugte Signal wird am Mithörausgang ausgegeben.

Fernsteuerbefehl:
AUXiliaries:SPEaker:CHANnel CH1

Channel 2 Nur das über den Kanal 2 eingespeiste und analysierte oder intern erzeugte Signal wird am Mithörausgang ausgegeben.

Fernsteuerbefehl:
AUXiliaries:SPEaker:CHANnel CH2

Volume

Einstellen der Lautstärke.




Bereich von 0 dB (größte Lautstärke bzw. Ausgangsspannung) bis -120 dB (geringste Lautstärke bzw. Ausgangsspannung). Diese Einstellung wirkt auf alle drei internen Signalwege: den internen Lautsprecher, die Klinkenbuchse an der Geräte-Frontseite und der BNC-Buchse (Anlg Aux Out) an der Geräte-Rückseite.

Die Ausgangsspannung kann direkt im Panel durch eine Zifferneingabe beeinflusst werden. Ist der Direktmode aktiviert (Eingabefeld mit einem magentafarbenen Rahmen, wenn das Feld angewählt und mit "Enter" bestätigt wurde), kann quasikontinuierlich mit den Cursortasten oder dem Drehrad die Ausgangsspannung verändert werden.



Wird auf der R&S UPV-Tastatur das Lautsprecher-Volume-Symbol (rechte Taste) gedrückt, erscheint auf dem Bildschirm folgendes Bedienfeld:

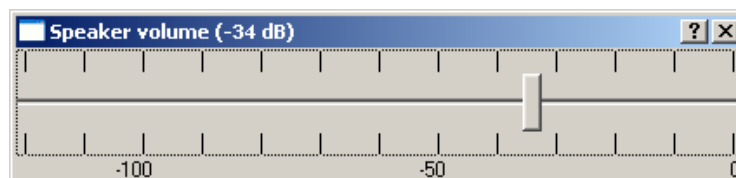

Innerhalb dieses Feldes kann nun mit dem Drehrad oder den Cursortasten \Rightarrow bzw. \Leftarrow in 1-dB-Schritten, mit den Tasten "Bild \uparrow " und "Bild \downarrow " in 10-dB-Schritten die Lautstärke eingestellt werden.

Ist an den R&S UPV eine Maus angeschlossen, ist der waagrechte Schiebepalken direkt bedienbar.


Auf der externen Tastatur ist dieses Bedienfenster mit "Ctrl F9" aufzurufen. Die Änderung der Ausgangsspannung kann über dieselben Tasten wie auf der R&S UPV-Frontplattentastatur vorgenommen werden. Zusätzlich erlauben auch die Tasten "Tab" bzw. "Shift Tab" die Änderung der Ausgangsspannung in 1-dB-Schritten.

Das Eingabefenster verschwindet wieder vom Bildschirm durch Druck auf die Taste ENTER \rightarrow , auf Escape oder einen nochmaligen Druck auf das Lautsprecher-Volume-Symbol. Mit der Maus genügt ein Anklicken des Kreuzchens an der rechten oberen Ecke.

Fernsteuerbefehl:
 AUXiliaries:SPEaker:VOLume <n>

Anlg Aux Out

Zusätzlicher BNC-Ausgang an der R&S UPV-Rückseite.

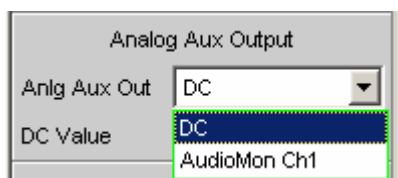


DC Der Aux-Ausgang liefert eine Gleichspannung an der rückseitigen BNC-Buchse. Diese kann dazu benutzt werden, um ein externes DUT (**D**evice **U**nder **T**est, z.B. ein Hörgerät) zu versorgen.

Fernsteuerbefehl:
AUXiliaries:AAUXout DC

AudioMon Ch1 Es wird der linke Kanal des Mithörsignals an der rückwärtigen BNC-Buchse ausgegeben.

Ist bei Wahl dieser Einstellung der Audio Monitor (oberste Zeile) noch nicht aktiviert, erscheint folgende Meldung (nur wenn Phone/Aux = permanent **nicht** angehakt ist):

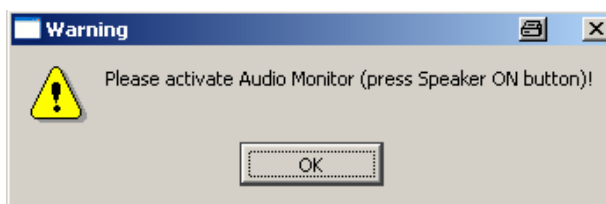


Dadurch wird der Benutzer dazu aufgefordert, den Audio Monitor zu aktivieren, damit aus dem BNC-Ausgang auf der Rückseite des R&S UPV ein Signal ausgegeben wird.

Fernsteuerbefehl:
AUXiliaries:AAUXout AUDM1

DC Value

Höhe des Gleichspannungspegels an der rückwärtigen BNC-Buchse.




Die DC-Ausgangsspannung ist zwischen -2,5 V und +2,5 V einstellbar.
Diese Bedienelemente erscheinen nur, wenn in der Zeile darüber als Anlg Aux Out „DC“ eingestellt wurde.

Fernsteuerbefehl:
AUXiliaries:DCValue <nu>

Trigger Output

Zusätzlicher BNC-Ausgang an der R&S UPV-Rückseite.

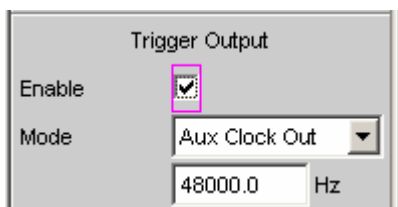

Enable

Aktiviert oder deaktiviert den Trigger-Ausgang




Fernsteuerbefehl:

```
AUXiliaries:TRIGger:OUTPut:ENABle ON | OFF
```

Mode

Der R&S UPV gibt entweder einen Puls, solange eine Messung läuft, oder ein Rechtecksignal aus.

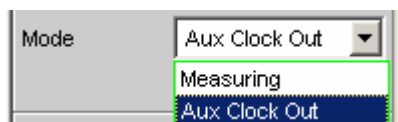

Measuring

Während einer laufenden Messung gibt der R&S UPV abhängig von der Einstellung in der Zeile „Edge“ einen Low- oder einen Highpegel aus.

Fernsteuerbefehl:

```
AUXiliaries:TRIGger:OUTPut:MODE MEAS
```

Aux Clock Out

Die Frequenz des internen DDS-Oszillators auf dem Digital Mainboard DMB wird als Rechtecksignal ausgegeben.

Fernsteuerbefehl:

```
AUXiliaries:TRIGger:OUTPut:MODE AUXC
```

Wird bei Trigger Output als Mode „Aux Clock Out“ gewählt, erscheint eine zusätzliche Bedienzeile, die die Eingabe einer Frequenz ermöglicht:



Die Frequenz des DDS-Oszillators kann zu Synchronisationszwecken genutzt werden. Bei den Bandbreiten 22, 40 und 80 kHz (im Generator Config Panel) ist sie unabhängig von der Abtastfrequenz des Generators. Wird „Play Auto“ gewählt, ist sie die 512-fache

Sample-Frequenz (Masterclock), mit der ein Waveform-Signal vom Analyzer aufgenommen wurde (recorded waveforms) und über den Generator abgespielt werden kann (Bandwidth „Play Auto“ im Generator Config Panel und Function „Play“ im Generator Function Panel).

Fernsteuerbefehl:
 AUXiliaries:TRIGger:OUTPut:FREQuency
 <parameter>

Edge


Hiermit wird festgelegt, ob der R&S UPV während einer laufenden Messung einen Low- oder einen Highpegel ausgeben soll. Dieser Bedienpunkt erscheint nur, wenn bei Mode „Measuring“ eingestellt wurde.



Fernsteuerbefehl:
 AUXiliaries:TRIGger:OUTPut:EDGE FALL | RIS

Trigger Input

Zusätzlicher BNC-Eingang an der R&S UPV-Rückseite.

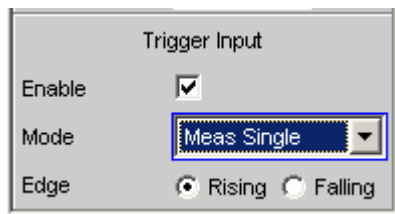

Enable


Aktiviert oder deaktiviert den Trigger-Eingang



Fernsteuerbefehl:
 AUXiliaries:TRIGger:INPut:ENABLe ON | OFF

Mode

Ein an der BNC-Buchse „Trigger In“ anliegender Puls kann verschiedene Ereignisse auslösen.

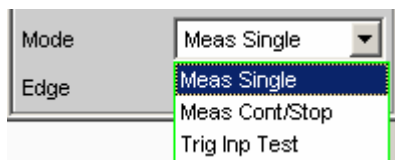

Meas Single Der Triggerpuls löst eine einzelne Messung aus. Die Tasten "START", "SINGLE" und "STOP/CONT" auf der Frontplatte sind nicht bedienbar.

Fernsteuerbefehl:
 AUXiliaries:TRIGger:INPut:MODE MSIN

Meas Cont/Stop Der Triggerpuls löst eine kontinuierliche Messung aus. Durch die Toggle-Funktion kann die fortlaufende Messung gestartet oder gestoppt werden. Die Tasten "START", "SINGLE" und "STOP/CONT" auf der Frontplatte sind nicht bedienbar.

Fernsteuerbefehl:
 AUXiliaries:TRIGger:INPut:MODE MCON

Trig Inp Test Alle LED's leuchten im Takt der anliegenden Spannung (TTL-Pegel)
 Low = Off
 High = On

Fernsteuerbefehl:
 AUXiliaries:TRIGger:INPut:MODE TRIG

Edge

Hiermit wird festgelegt, ob der R&S UPV auf die ansteigende oder die abfallende Flanke des Eingangssignal reagieren soll. Diese Bedienzeile ist nicht sichtbar, wenn der Mode „Trig Inp Test“ gewählt wurde.



Switcher Panel

Dieser Abschnitt beschreibt, wie der Switcher R&S UPZ an den R&S UPV angeschlossen und bedient wird.

Switcher mit dem R&S UPV verbinden

An den R&S UPV können die Audio-Switcher R&S UPZ angeschlossen werden. Der R&S UPZ kann als Input- oder Output-Switcher ausgeführt sein. Ein Input-Switcher ermöglicht es, bis zu acht verschiedene Messobjekte auf die zwei Analyzer-Eingänge zu schalten, ohne jedesmal umstecken zu müssen. Ein Output-Switcher kann die vom R&S UPV gelieferten Generatorkanäle auf bis zu acht Messobjekte verteilen.

An den R&S UPV können bis zu 16 Input- und 16 Output-Switcher angeschlossen werden, dadurch stehen jeweils bis zu 128 Kanäle zur Verfügung.


Die zwei "Sammelschienen"-Anschlüsse A und B an der Frontplatte des R&S UPZ werden mit dem R&S UPV verbunden. Beim Input-Switcher werden die XLR-Stecker der Sammelschiene mit den Analyzer-Eingängen, beim Output-Switcher die XLR-Buchsen der Sammelschiene mit den Generator-Ausgängen verbunden.

Für mehr Informationen siehe Bedienhandbuch R&S UPZ.

Der R&S UPZ wird über die COM-Schnittstelle des R&S UPV angesteuert, die nicht nur zur Bedienung des R&S UPZ verwendet wird, sondern über die der R&S UPV auch ferngesteuert werden kann.

Die Funktion der COM-Schnittstelle wird im Config Panel (im Menü Utilities) eingestellt:

COM Interface Used for

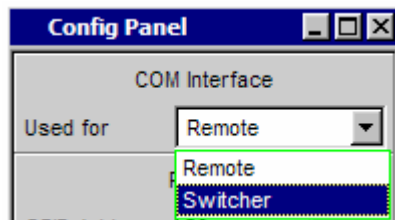

Eine neue Auswahl wird erst nach Neustart des R&S UPV wirksam.

- | | |
|-----------------|---|
| Remote | Die COM-Schnittstelle kann für die Fernsteuerung des R&S UPV benutzt werden. |
| Switcher | Die COM-Schnittstelle wird für die Ansteuerung des Switchers R&S UPZ benutzt. |

Default-Einstellung


Wird die Bedienung des Switchers nach Laden des Default-Setup (Preset) des R&S UPV zum erstenmal eingeschaltet, so werden die Kanäle in einen definierten Anfangszustand gestellt: Alle Kanäle beider Switchertypen sind auf "0" gestellt, also offen. Wird zusätzlich zum erstenmal das Tracking aktiviert, so wird Tracking B vs A auf "-1", Tracking Out vs Inp auf "0" gestellt.

Dadurch ist sichergestellt, dass nach Öffnen des Bedienfensters alle Kanäle offen sind und damit unerlaubte Zustände im Messaufbau vermieden werden.

Will man manuell dieselbe Einstellung wie im Default-Zustand erreichen, so reicht es aus, bei der Tracking-Einstellung "All" einen beliebigen Kanal auf "0" zu setzen. Alle anderen werden dann nachgezogen.

Bedienung

Das Panel zur Bedienung des Switchers öffnen mit
Menu – Instruments – Switcher Panel

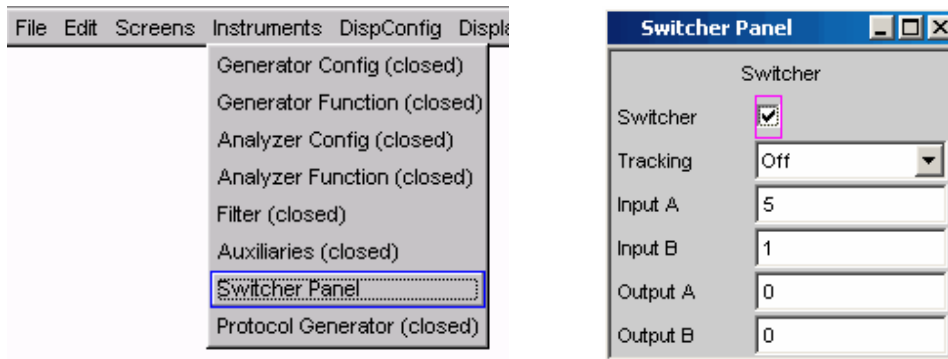


Switcher



Die Checkbox schaltet die Bedienung der Switcher ein oder aus. Dieser Zustand ist unabhängig davon, ob das Panel selbst geöffnet ist oder nicht.

Die Bedienung kann nur eingeschaltet werden, wenn vorher im Config Panel eingestellt wurde, dass die COM-Schnittstelle für die Ansteuerung des Switchers benutzt wird. Wenn nicht, erscheint der Hinweis:

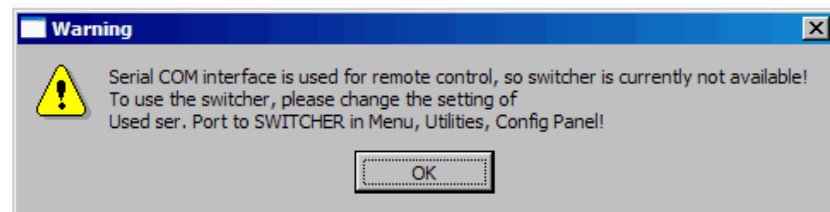

Die Bedienung der Switcher ist eingeschaltet.

Fernsteuerbefehl:
SWITcher:STATe ON



Die Bedienung der Switcher ist ausgeschaltet.

Fernsteuerbefehl:
SWITcher:STATe OFF

Tracking

Die Kanäle der angeschlossenen Switcher können nicht nur unabhängig voneinander (Tracking Off), sondern auch gemeinsam geschaltet werden. Dabei ist es möglich, einen Kanaloffset zwischen den beiden Sammelschienen oder/und zwischen Input- und Output-Switcher zu wählen. Wenn dann eine der Bedienzeilen Input A/B oder Output A/B bedient wird, wird bzw. werden die andere(n) entsprechend des eingestellten Offsets vom R&S UPV automatisch nachgezogen. Kanäle < 0 werden auf 0 gesetzt, d.h. die Sammelschiene wird abgeschaltet.

Off Das Tracking ist ausgeschaltet, die Kanäle können unabhängig voneinander geschaltet werden.

Fernsteuerbefehl:
SWITcher:TRACking OFF

B vs A Die Kanäle werden mit einem Offset zwischen den Sammelschienen A und B, der in der Bedienzeile B vs A eingestellt werden kann, umgeschaltet.

Anwendung:
Messungen an mehrkanaligen Messobjekten.

Fernsteuerbefehl:
SWITcher:TRACking BVSA

Out vs Inp Die Kanäle von Input- und Output-Switcher werden mit einem Offset, der in der Bedienzeile Out vs Inp eingestellt werden kann, umgeschaltet.

Anwendung:
Übersprehmessungen im Nachbarkanal.

Fernsteuerbefehl:
SWITcher:TRACking OVSI

All Kombiniert die beiden zuvor beschriebenen Möglichkeiten des Trackings.

Fernsteuerbefehl:
SWITcher:TRACking ALL

B vs A

Eingabe des Kanaloffsets zwischen den Sammelschienen A und B, gemeinsam für Input- und Output-Switcher. Diese Bedienzeile erscheint nur, wenn Tracking B vs A oder All gewählt ist.

Fernsteuerbefehl:
SWITcher:OFFSet:BVSA <n>

- Out vs Inp** Eingabe des Kanaloffsets zwischen Input- und Output-Switcher. Diese Bedienzeile erscheint nur, wenn Tracking Out vs Inp oder All gewählt ist.
- Fernsteuerbefehl:
SWITcher:OFFSet:OVSI <n>
- Input A** Eingabe der Nummer des Kanals des Input-Switchers, der auf die Sammelschiene A geschaltet werden soll.
- Fernsteuerbefehl:
SWITcher:INPA <n>
- Input B** Eingabe der Nummer des Kanals des Input-Switchers, der auf die Sammelschiene B geschaltet werden soll.
- Fernsteuerbefehl:
SWITcher:INPB <n>
- Output A** Eingabe der Nummer des Kanals des Output-Switchers, der auf die Sammelschiene A geschaltet werden soll.
- Fernsteuerbefehl:
SWITcher:OUTA <n>
- Output B** Eingabe der Nummer des Kanals des Output-Switchers, der auf die Sammelschiene B geschaltet werden soll. Hier ist es möglich, als Kanalnummer "-1" einzugeben. Das führt dazu, dass in der Sammelschiene B **alle** Kanäle **aller** angeschlossenen Switcher geschlossen werden, mit Ausnahme desjenigen, der in der Sammelschiene A ausgewählt ist. Diese Einstellung ist nützlich für worst-case-Übersprechmessungen. Ist in der Sammelschiene A kein Kanal angewählt (Output A = 0), so sind in der Sammelschiene B alle Kanäle geschlossen.
- Fernsteuerbefehl:
SWITcher:OUTB <n>

Hinweis: Es ist **nicht** möglich, denselben Kanal auf die Sammelschiene A **und** B zu stellen! Wird dies versucht, so überspringt der R&S UPV den bereits eingestellten Kanal.

Kurven-, Spektrum- und Balkendarstellung

Die aussagekräftigste Darstellung für Messergebnisse ist meist, diese in einer zweidimensionalen Grafik zu zeigen. Messwerte in Abhängigkeit der Frequenz, Messungen über einer Zeitachse, etc. sind nur einige Beispiele für die vielfältigen Anwendungen. Der Audio Analyzer R&S UPV unterscheidet die Grafikfenster Sweep Graph, FFT Monitor, FFT Graph, Waveform und Bargraph, die mit den zugehörigen Konfigurationspanels eingestellt bzw. modifiziert werden und als Kurvenzug- oder Bargraphdarstellung angezeigt werden können.



Grafische Darstellung, Erklärung der Elemente

Ob sich eine grafische Darstellung als Kurvenzug oder Balkendarstellung präsentiert, ist abhängig von der Wahl der Display-Konfigurationspanels.


- Die Sweep-Graphen, der FFT-Monitor die FFT-Graphen und die Waveform werden als Kurvenzug dargestellt, während
- die Bargraphen die Messergebnisse der Analyzer-Messfunktionen THD-, THD+N & SINAD-, Mod Dist-, DFD-, DIM-, Third Octave- oder 1/n Octave als Balkendiagramm darstellen.

Zur Einstellung der verschiedenen Display-Konfigurationen siehe Abschnitt "Aufruf", Seite 4.357.


Die einzelnen Elemente in der Kurven- und Balkendarstellung sind mit einigen Ausnahmen weitestgehend identisch. Lediglich die Balkendarstellung, die eine symbolische X-Achse erfordert (das ist die Balkendarstellung für die Analyzer-Messfunktionen THD-, THD+N & SINAD-, Mod Dist-, DFD- und DIM), bietet einige Elemente nicht an, wie z.B. Marker oder Gitternetzlinien für die X-Achse.

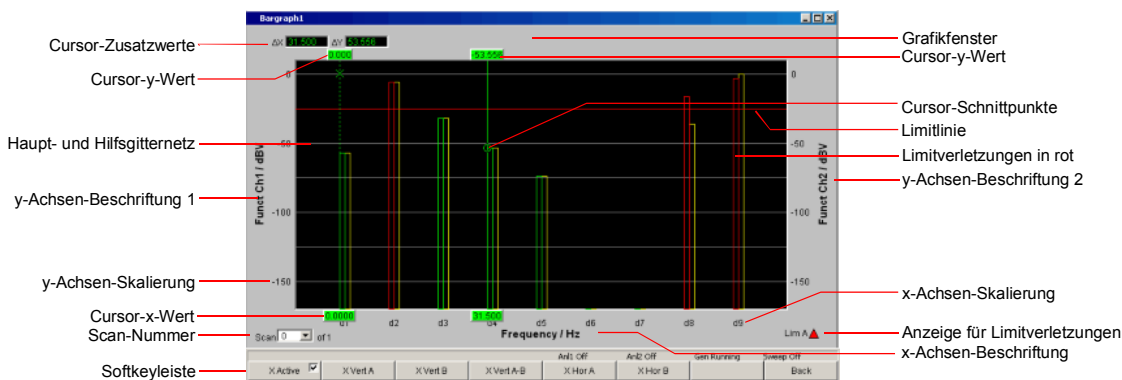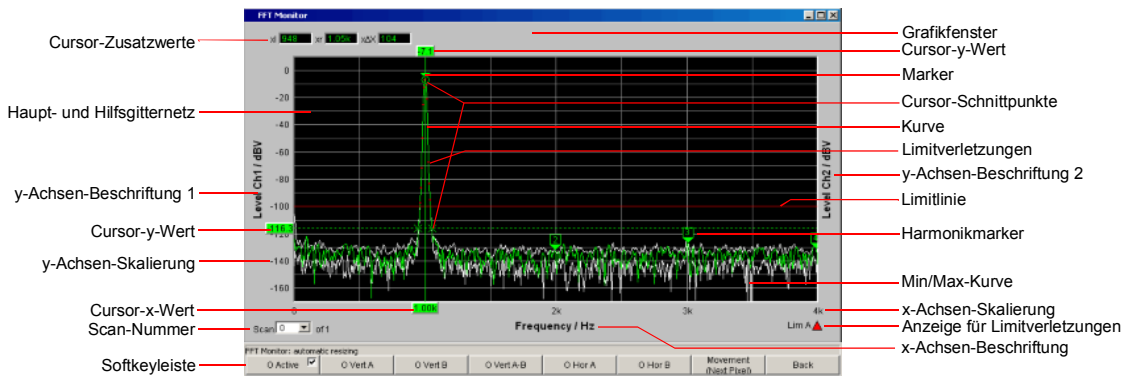


Cursor-Schnittpunkte	Die Schnittpunkte O oder X der Cursorlinie mit der Kurve / den Linien kennzeichnen den Cursor, so dass ein Bezug zu den Bezeichnungen in der Softkeyleiste wie z.B. O Vert A oder X Hor A zu erkennen ist.
Cursor-x-Wert	X-Wert bei vertikalen Cursorsen
Cursor-y-Wert	Bei vertikalen Cursorsen: Y-Wert, oder bei Einstellung O Vert A-B, X Vert A-B die Differenz der Y-Werte der A- und B-Kurve / der A- und B-Linien. Bei horizontalen Cursorsen: Y-Wert an der Y1 und/oder Y2-Achse
Cursor-Zusatzwerte ΔX , ΔY , ol, or, o ΔX , xl, xr, x ΔX	ΔX : Differenz der X-Werte, wenn der o- und der x-Cursor gleichzeitig als Vertikalcursor eingeschaltet ist. ΔY : Differenz der Y-Werte, wenn der o- und der x-Cursor gleichzeitig als Vertikalcursor eingeschaltet ist. Nur bei Kurvendarstellung (nicht bei Balkendarstellung): ol: Der links vom Marker liegende Schnittpunkt des o-Cursors mit der Kurve. or: Der rechts vom Marker liegende Schnittpunkt des o-Cursors mit der Kurve. o ΔX : Die Differenz von ol und or xl: Der links vom Marker liegende Schnittpunkt des x-Cursors mit der Kurve. xr: Der rechts vom Marker liegende Schnittpunkt des x-Cursors mit der Kurve. x ΔX : Die Differenz von xl und xr
Grafikfenster	Das Grafikfenster zum jeweiligen Grafik-Subsystem, zu öffnen mit




aus dem jeweiligen Display-Config-Panel heraus,
oder direkt über die Menüzeile

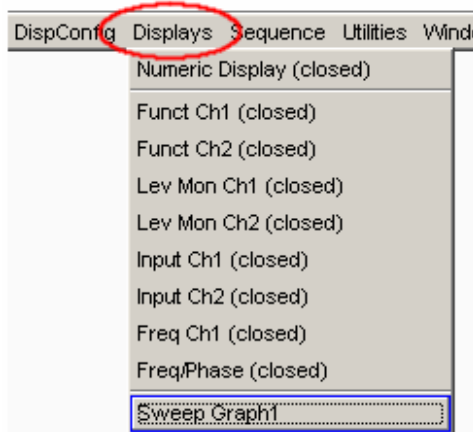

Harmonikmarker	Nur für die Grafiksysteme FFT Monitor und FFT Graph1 2. Nicht verfügbar für die Grafiksysteme Sweep Graph1 2 3 4, Waveform und Bargraph1 2: Im folgenden Beispiel werden ausgehend von der X-Position des Markers (1 kHz) die Harmonischen (2 kHz und 3 kHz) markiert
----------------	--

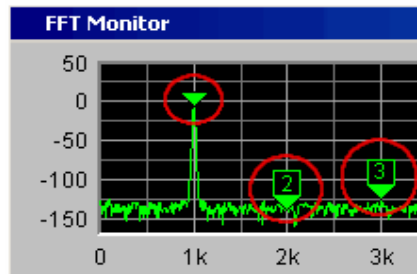

Die Harmonikmarker werden mittels Softkeybedienung eingeschaltet:

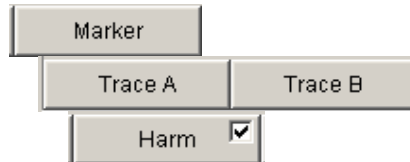

Haupt- und Hilfsgitternetz

Einzustellen im zugehörigen DispConfig-Panel über die Einstellzeilen



in den Bereichen Trace A, Trace B und X-Axis.

In den Grafiksystemen Bargraph1 | 2 kann kein Gitternetz für die X-Achse eingestellt werden, da dies bei einer nicht maßstäblichen X-Achse keinen Sinn macht.

Limitlinie







Fester Grenzwert oder feste Grenzwertkurve aus einer Datei, zu aktivieren im zugehörigen DispConfig-Panel über die Einstellzeilen



in den Bereichen Trace A und Trace B.


Limit-Anzeige



-  "Limit Upper" ist eingeschaltet, es liegt aber keine Grenzwertverletzung vor.
-  "Limit Lower" ist eingeschaltet, es liegt aber keine Grenzwertverletzung vor.
-  Der "Limit Upper"-Wert wurde in der Vergangenheit verletzt, aktuell liegt aber keine Grenzwertverletzung vor. Die Verletzung wird bis zum nächsten **[START]**-Tastendruck festgehalten.
-  Der "Limit Lower"-Wert wurde in der Vergangenheit verletzt, aktuell liegt aber keine Grenzwertverletzung vor. Die Verletzung wird bis zum nächsten **[START]**-Tastendruck festgehalten.
-  Der "Limit Upper"-Wert wird aktuell verletzt.
-  Der "Limit Lower"-Wert wird aktuell verletzt.

Limitverletzungen

Grenzwertverletzungen werden durch rote Punkte im Kurvenzug oder durch rote Balken in der Balkendarstellung markiert:

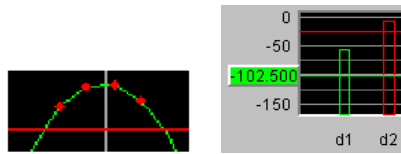


Marker


Für alle Grafiksysteme außer Bargraph1 | 2 verfügbar:

Für alle Grafiksysteme ausser Grafiksysteme Bargraph:
 Markierung, von deren Wert auf der X-Achse aus der linke und rechte Schnittpunkte eines Horizontalcursors mit der Kurve dargestellt wird.

Zusätzlich für die Grafiksysteme FFT Monitor und FFT Graph1 | 2:
 Markierung, von deren Wert auf der X-Achse aus die Harmonischen berechnet werden.

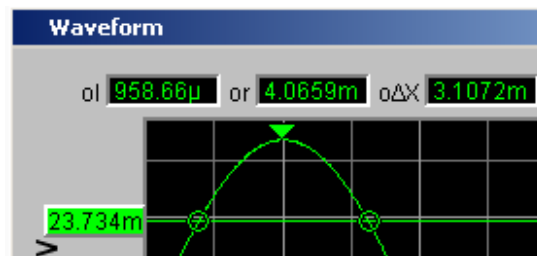


Der Marker wird mittels Softkeybedienung gesetzt:




Min/Max-Kurve

Die Min/Max-Kurven werden weiß dargestellt.
Die Min-Kurve repräsentiert den niedrigsten, die Max-Kurve den höchsten Y-Wert einer Messesequenz.

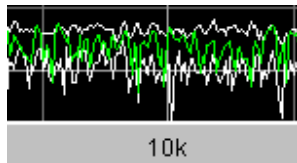

Im Grafiksystem Bargraph1 | 2 werden die Minimal- und Maximal-Werte durch weiße Klötzchen angezeigt.

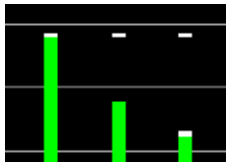


Einzustellen im oberen Bereich des zugehörigen Panels über die Einstellzeile



Die Min/Max-Kurven sind wie Scans einer Multiscan-Darstellung zu betrachten. Ist Show Min Max eingeschaltet, besteht ein Single Scan aus 3 Scans.

Scan-Nummer



Multi-Scan-Betrieb :

Beim Durchrollen der Scans mit der Tastenwippe **Next Scan** wird hier die Nummer des aktuellen Scan angezeigt. Die Nummer 0 kennzeichnet den neuesten Scan, je negativer die Nummer, desto älter der Scan.


Die Anzeige **of 4** aus dem Beispiel bezeichnet die aktuell eingestellte History und besagt, wieviele Scans im Speicher gehalten oder auf Datei abgelegt werden. Im zugehörigen DispConfig-Panel wird dieser Wert eingestellt mit



Siehe Abschnitt ["History"](#), Seite 4.361.

Die Einträge Min und Max bezeichnen die Min/Max-Kurven, sofern diese eingeschaltet sind und sind auch im Single-Scan-Betrieb verfügbar.

Durch einen rechten Mausklick auf den Pfeil öffnet sich eine Box,

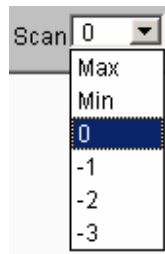

in der durch einen weiteren Mausklick der gewünschte Scan ausgewählt werden kann. Auf diesen beziehen sich dann die Cursor, Marker, Grenzwerte usw.

Softkeyleiste

Das Softkeymenü zum Grafikfenster erlaubt die schnelle Bedienung wichtiger und oft gebrauchter Einstellungen, vor allem Cursor-, Marker- und Zoomfunktionen mittels der darunterliegenden Tasten. Die Softkeys können auch durch Anklicken mit der Maus bedient werden.

Siehe Abschnitt ["Softkeymenü"](#), Seite 4.425.

x-Achsen-Beschriftung

Sie setzt sich zusammen aus Label und Unit, einzustellen mit




Siehe Abschnitt ["Einstellzeilen des Bedienpanels"](#), Seite 4.359.

x-Achsen-Skalierung

Nur für Kurvendarstellung, nicht im Grafiksystem Bargraph1 | 2:

Automatische oder manuell einzustellende Skalierung der X-Achse, einzustellen mit




Siehe Abschnitt ["Einstellzeilen des Bedienpanels"](#), Seite 4.359.

y-Achsen-Beschriftung 1
y-Achsen-Beschriftung 2

Sie setzt sich zusammen aus Label und Unit, einzustellen mit




und

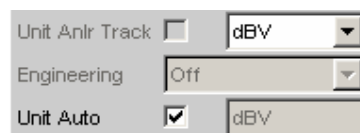

Siehe Abschnitt ["Einstellzeilen des Bedienpanels"](#), Seite 4.359.

y-Achsen-Skalierung


Automatische oder manuell einzustellende Skalierung der Y-Achsen, einzustellen mit

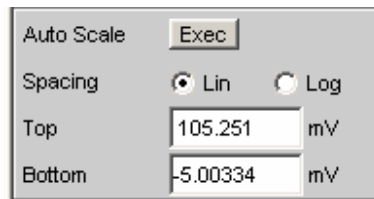

Siehe Abschnitt "[Einstellzeilen des Bedienpanels](#)", Seite 4.359.

Config


Ein rechter Mausklick an beliebiger Stelle in der grafischen Darstellung bietet einen Druckknopf mit der Beschriftung "Config" an. Ein linker Mausklick auf diesen Config-Druckknopf öffnet das zugehörige DispConfig-Panel.

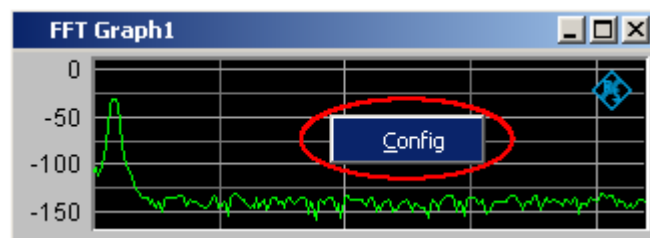


Aufruf

In den Display-Konfigurationspanels wird eingestellt, wie Messergebnisse graphisch **dargestellt** werden. **Was und wie** gemessen wird, wird in den Panels "Analyzer Config" und "Analyzer Function" eingestellt, bzw. bei Sweeps in "Generator Config" und "Generator Function" festgelegt.

Die Display-Konfigurationspanels werden über die Menüzeile des R&S UPV geöffnet. Die Menüzeile wird mit der Taste **MENU** der Frontplatte oder bei Mausbedienung durch Berührung des linken Fensterrandes der R&S UPV-Applikation geöffnet und erscheint am oberen linken Rand der R&S UPV-Applikation.

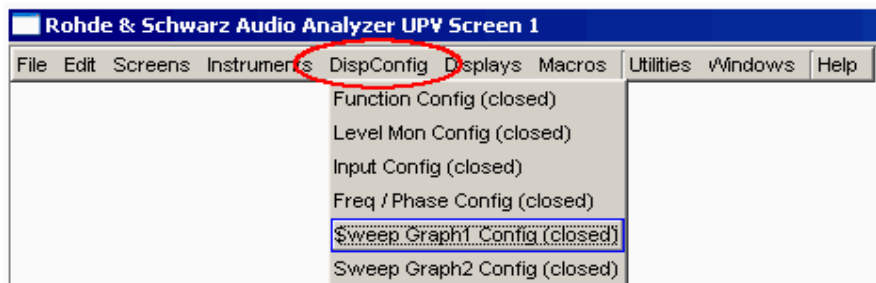

Es können 6 verschiedene Display-Konfigurationspanels gewählt werden, einige davon in zwei oder vier Fenstern, d.h. z. B. die Messdatensätze der Analyzer-Messfunktion RMS



sowie die Messdatensätze der Zusatzmessfunktionen Level Monitor, Input Monitor, Freq/Phase-Measurement, FFT Monitor und Waveform

Level Monitor	RMS
Input Monitor	Peak
Freq/Phase	Frequency
FFT Monitor	<input checked="" type="checkbox"/>
Waveform	<input checked="" type="checkbox"/>

können **gleichzeitig** dargestellt werden.

- **Sweep** in 4 Fenstern
Im Menü bezeichnet mit **Sweep Graph1 Config ... Sweep Graph4 Config**.
Das Panel bietet die Konfiguration für die Darstellung von Messergebnissen einer Messreihe (Sweep) als Diagramm im kartesischen Koordinatensystem an. Es können grundsätzlich zwei abhängige Werte als TRACE A und TRACE B über einer unabhängigen X-Achse dargestellt werden.
- **FFT Monitor**
Im Menü bezeichnet mit **FFT Monitor Config**.
Das Panel bietet die Konfiguration für die Darstellung eines Frequenz-Spektrums an, wenn im Analysator-Panel als Zusatzmessfunktion FFT Monitor eingestellt ist.
- **FFT-Graph** in zwei Fenstern
Im Menü bezeichnet mit **FFT Graph1 Config** und **FFT Graph2 Config**.
Das Panel bietet die Konfiguration für die Darstellung eines Frequenz-Spektrums an, wenn im Analysator-Panel die Messfunktion FFT oder die Messfunktion RMS, RMS Selective, S/N, THD, THD & SINAD, Mod Dist, DFD, DIM und Record **mit Post-FFT** gewählt ist.
- **Waveform**
Im Menü bezeichnet mit **Waveform Config**
Das Panel bietet die Konfiguration für die Darstellung einer Waveform (zeitlicher Verlauf des Signales) an, wenn im Analysator-Panel als Zusatzmessfunktion Waveform gewählt ist.
- **Bargraph** in zwei Fenstern
Im Menü bezeichnet mit **Bargraph1 Config** und **Bargraph2 Config**.
Das Panel bietet die Konfiguration für die Darstellung eines Balkendiagrammes **mit symbolischer, d.h. nicht maßstäblicher X-Achse** an, wenn im Analysator-Panel die Messfunktion THD, THD+N & SINAD, Mod Dist, DFD oder DIM gewählt ist.
Das Panel bietet die Konfiguration für die Darstellung eines Balkendiagrammes **mit einer X-Achse in Hz** an, wenn im Analysator-Panel die Messfunktion Third Octave oder 1/n Octave gewählt ist.

Einstellzeilen des Bedienpanels


Die Display-Konfigurationspanels für die verschiedenen Grafiksysteme sind weitestgehend identisch aufgebaut. Abhängig vom Grafiksystem können Einstellzeilen entfallen oder unterschiedliche Parameterlisten für die Auswahlfelder erscheinen.

So werden z.B. in den Display-Konfigurationspanels für

FFT Monitor

oder

Sweep

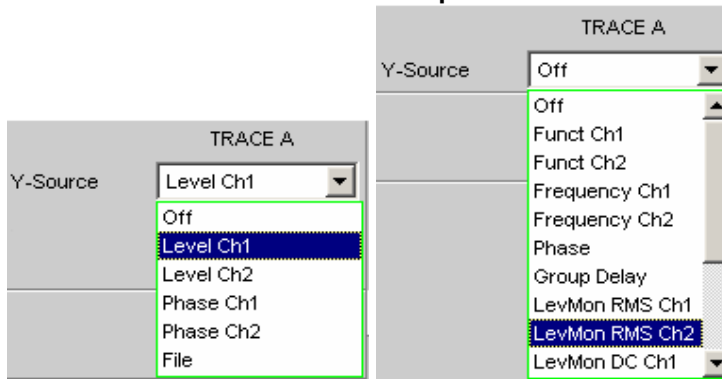

unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten für die Quellen der Messergebnisse angeboten. Die Unterschiede werden bei den entsprechenden Einstellzeilen erklärt.


Display



Mit diesem Druckknopf wird die grafische Darstellung von Kurven oder Balkendiagrammen eingeschaltet.

Ausgeschaltet wird sie durch Druck auf die Taste **CLOSE** oder mit der Maus über die Titelleistenschaltfläche X, sofern sie den Fokus hat (siehe Abschnitt *"Kurven-, Spektrum- und Balkendarstellung"*, Seite 4.351).

Ein Duplikat dieses Show-Druckknopfes befindet sich auch im Analyzer Function Panel um von dort bequem die Grafische Darstellung von Bargraph, FFT, FFT-Monitor oder Waveform aufrufen zu können.

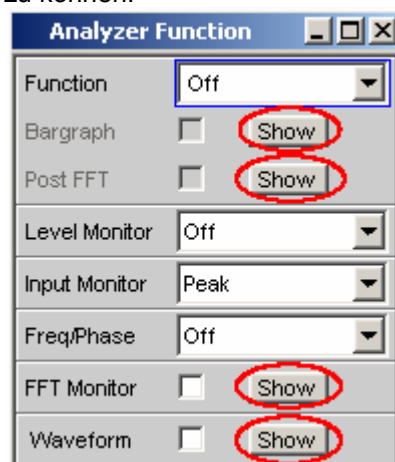

Data List

Mit diesem Druckknopf wird ein eigenständiges Fenster geöffnet, in dem die Messergebnisse von Trace A, Trace B zu den Werten der entsprechenden X-Achsen numerisch dargestellt werden. Ausgeschaltet wird sie durch Druck auf die Taste **CLOSE** oder mit der Maus über die Titelleistenschaltfläche X, sofern sie den den Fokus hat (siehe Abschnitt "[Messwert-Liste](#)", Seite 4.434).

Scan

Gibt an, ob für die Grafiksysteme

- FFT-Monitor
- Sweep Graph1 ... 4

eine (Single) oder **mehrere** (Multi) Messreihen aufgenommen oder von Datei geladen werden.

Single

Es soll nur ein einzelner Trace (Messreihe) oder ein Trace-Paar (TRACE A und B) aufgenommen bzw. geladen werden (siehe Abschnitt "[Messwertreihen](#)", Seite 4.468).

Ein Trace kann eine Kurven- oder eine Balkendarstellung sein.


Blendet folgende Einstellzeilen aus:

- History
- New Scan
- Import From

Ist die Tick Box Show Min Max angehakt, gesellen sich zu der einzelnen Messreihe zwei Scans hinzu, so dass mit der Tastenwippe **Next Scan** zwischen drei Scans gewählt werden kann.

Multi


Bei dieser Einstellung wird **nicht nur eine** Messreihe oder ein Messreihenpaar (Trace A und Trace B) aufgenommen bzw. geladen und dargestellt, sondern beliebig viele (siehe Abschnitt "[Messwertreihen](#)", Seite 4.468).

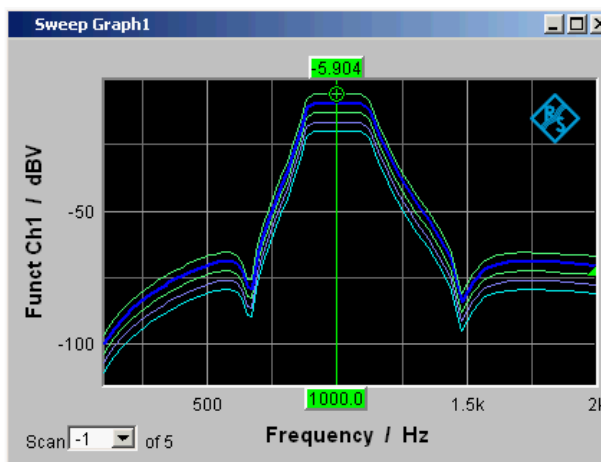

Intern gespeichert und auf Datei abgelegt bzw. von Datei gelesen wird jedoch nur die in der Einstellzeile **History** gewählte Anzahl, höchstens jedoch 20. Die nicht gespeicherten Scans sind nur in der Grafik vorhanden und gehen beim Verschieben oder bei einer Größenveränderung des Grafikfensters, beim Umskalieren, beim Speichern/Laden von Trace-Dateien sowie beim Speichern/Laden von Setups verloren.

Ermöglicht die Bedienung der Einstellzeilen

- History
- New Scan
- Import From

History

Erscheint nur bei der Einstellung Scan = Multi, und somit nur für die Grafiksysteme FFT-Monitor oder Sweep Graph1 ... 4. History bestimmt, wieviele Scans im Speicher gehalten oder auf Datei abgelegt werden. Die 1 ist nicht wählbar, da sie den Single-Scan-Mode repräsentiert.

Show MIN/MAX



Ist die Tick Box angewählt, ist die Darstellung der Min/Max-Kurven eingeschaltet.

Die Min-Kurve repräsentiert den niedrigsten Wert, die Max-Kurve den höchsten Wert einer Messsequenz. Mit jedem **START** -Tastendruck wird die Aufzeichnung der Min/Max-Werte neu begonnen.

Wurden bereits Min/Max-Scans aufgezeichnet, dann können bei angehaltener Messung durch Hin- und Herschalten des Häkchens die Min/Max-Kurven aus- und eingeblendet werden.

Auch für Grafiksysteme, die keine Scans haben (z.B. FFT Graph), ist eine MIN/MAX-Anzeige möglich, d.h., es wird ein MIN- und ein MAX-Scan aufgezeichnet. Für folgende Grafiksysteme ist die Show MIN/MAX-Funktion verfügbar:

- FFT-Monitor
- Sweep Graph1...4
- FFT Graph 1 u. 2
- Bargraph1 u. 2

Lediglich im Grafiksystem Waveform ist die Show MIN/MAX-Funktion nicht verfügbar.

Die Min/Max-Kurven sind wie Scans einer Multiscan-Darstellung zu betrachten. Ist Show Min Max eingeschaltet, besteht ein Single-Scan aus 3 Scans.

Y-Source


Grafiksystem Sweep Graph



Wählt aus, welche durch einen Sweep gewonnenen Messergebnisse aus einer Reihe von Messfunktionen (nachfolgend aufgelistet) als TRACE A oder als TRACE B gesammelt und an der linken oder rechten Y-Achse graphisch dargestellt werden sollen.

Beispiel:

Der Frequenzgang eines Messobjektes wird mittels Generator-Frequenzsweep und der Analyzer-Messfunktion RMS ermittelt und als Trace A im Grafiksystem Sweep Graph dargestellt.

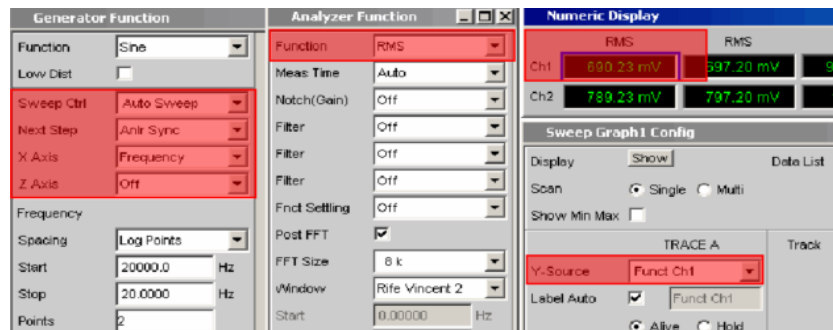

Weitere Informationen im Zusammenhang mit Y-Source (siehe Abschnitt ["Messwertreihen"](#), Seite 4.468).

Off


Es wird kein Trace dargestellt, oder ein vorhandener Trace wird gelöscht.

Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEep<i>:A|B:YSource OFF
```


**Funct Ch1
Funct Ch2**

Das durch einen Generatorsweep gewonnene **Funktion**-Messergebnis von Kanal 1 oder Kanal 2 der eingestellten Analyser-Messfunktion



wird als Trace A oder Trace B über einer unter X-Axis gewählten physikalischen Grundgröße dargestellt (siehe Abschnitt "X Axis" Seite 4.100).

Das Messergebnis wird im Numerischen Anzeigefeld angezeigt:



Fernsteuerbefehl:
 DISPlay:SWEEp<i>:A|B:YSource FUNC1
 DISPlay:SWEEp<i>:A|B:YSource FUNC2


**Frequency Ch1
Frequency Ch2**

Das durch einen Generatorsweep gewonnene **Frequency**-Messergebnis von Kanal 1 oder Kanal 2 der Zusatzmessfunktion Freq/Phase



wird als Trace A oder Trace B über einer unter X-Axis gewählten physikalischen Grundgröße dargestellt (siehe Abschnitt "X Axis" Seite 4.100).

Das Messergebnis wird im Numerischen Anzeigefeld angezeigt:



Fernsteuerbefehl:
 DISPlay:SWEEp<i>:A|B:YSource FREQ1
 DISPlay:SWEEp<i>:A|B:YSource FREQ2

LevMon RMS Ch1
LevMon RMS Ch2

Das durch einen Generatorsweep gewonnene **RMS**-Messergebnis von Kanal 1 oder Kanal 2 der Zusatzmessfunktion Level Monitor RMS



wird als Trace A oder Trace B über einer unter X-Axis gewählten physikalischen Grundgröße dargestellt (siehe Abschnitt "[X Axis](#)" Seite 4.100).

Das Messergebnis wird im Numerischen Anzeigefeld angezeigt:




Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEEp<i>:A|B:YSource LMRM1
DISPlay:SWEEp<i>:A|B:YSource LMRM2
```


LevMon DC Ch1
LevMon DC Ch2

Das durch einen Generatorsweep gewonnene **DC**-Messergebnis von Kanal 1 oder Kanal 2 der Zusatzmessfunktion Level Monitor DC



wird als Trace A oder Trace B über einer unter X-Axis gewählten physikalischen Grundgröße dargestellt (siehe Abschnitt "[X Axis](#)" Seite 4.100).

Das Messergebnis wird im Numerischen Anzeigefeld angezeigt:

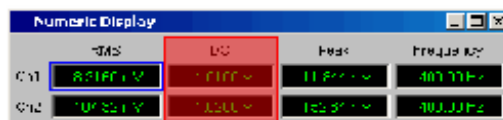


Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEEp<i>:A|B:YSource LMDC1
DISPlay:SWEEp<i>:A|B:YSource LMDC2
```


**LevMon Peak Ch1
LevMon Peak Ch2**

Das durch einen Generatorsweep gewonnene **Peak**-Messergebnis von Kanal 1 oder Kanal 2 der Zusatzmessfunktion Level Monitor = Peak



wird als Trace A oder Trace B über einer unter X-Axis gewählten physikalischen Grundgröße dargestellt (siehe Abschnitt "X Axis" Seite 4.100).

Das Messergebnis wird im Numerischen Anzeigefeld angezeigt:

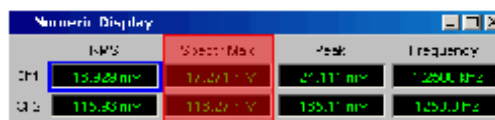


Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEEP<i>:A|B:YSource LMPK1
DISPlay:SWEEP<i>:A|B:YSource LMPK2
```

**Inp Peak Ch1
Inp Peak Ch2**

Das durch einen Generatorsweep gewonnene **Peak**-Messergebnis von Kanal 1 oder Kanal 2 der Zusatzmessfunktion Input Monitor = Peak



wird als Trace A oder Trace B über einer unter X-Axis gewählten physikalischen Grundgröße dargestellt (siehe Abschnitt "X Axis" Seite 4.100).

Das Messergebnis wird im Numerischen Anzeigefeld angezeigt:



Fernsteuerbefehl:


```
DISPlay:SWEEP<i>:A|B:YSource INPP1
DISPlay:SWEEP<i>:A|B:YSource INPP2
```

Phase Das durch einen Generatorsweep gewonnene **Phase**-Messergebnis der Zusatzmessfunktion Freq/Phase = Freq & Phase



wird als Trace A oder Trace B über einer unter X-Axis gewählten physikalischen Grundgröße dargestellt (siehe Abschnitt "[X Axis](#)" Seite 4.100).

Das Messergebnis wird im Numerischen Anzeigefeld angezeigt:

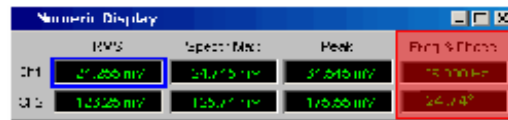

Fernsteuerbefehl:


DISPlay:SWEEp<i>:A|B:YSource PHASe

Group Delay Das durch einen Generatorsweep gewonnene **Group Delay**-Messergebnis (Gruppenlaufzeit) der Zusatzmessfunktion. Freq/Phase = Freq & Grp Del



wird als Trace A oder Trace B über einer unter X-Axis gewählten physikalischen Grundgröße dargestellt (siehe Abschnitt "[X Axis](#)" Seite 4.100).

Das Messergebnis wird im Numerischen Anzeigefeld angezeigt:

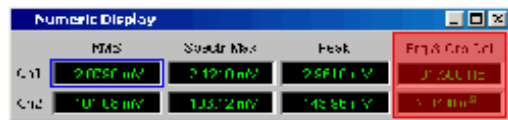

Fernsteuerbefehl:

DISPlay:SWEEp<i>:A|B:YSource GROUppdelay

File: Trace A Der Trace A wird von Datei geladen, (siehe Abschnitt "[Messwertreihen](#)", Seite 4.468).

Fernsteuerbefehl:

DISPlay:SWEEp<i>:A|B:YSource FILEA

File: Trace B Der Trace B wird von Datei geladen, (siehe Abschnitt "[Messwertreihen](#)", Seite 4.468).

Fernsteuerbefehl:

DISPlay:SWEEp<i>:A|B:YSource FILEB


Y-Source

Grafiksystem FFT-Monitor



Hiermit wird gewählt, welche Messergebnisse der Zusatzmessfunktion **FFT Monitor** als TRACE A oder als TRACE B an der linken oder rechten Y-Achse graphisch dargestellt werden sollen.

Auszug aus dem Analyzer Function Panel:

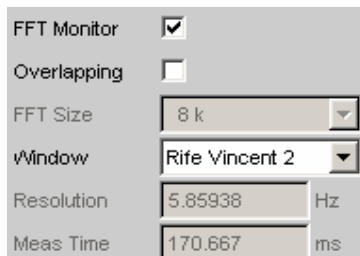

Weitere Informationen im Zusammenhang mit Y-Source (siehe Abschnitt ["Messwertreihen"](#), Seite 4.468).

- Off** Es wird kein Trace dargestellt, oder ein vorhandener Trace wird gelöscht.

Fernsteuerbefehl:
DISPlay:MONitor:A|B:YSource OFF
- Level Ch1** Das Pegelmessergebnis von Kanal 1 oder Kanal 2 des FFT Monitors wird als Trace A oder Trace B über einer Frequenz X-Achse dargestellt.

Level Ch2

Fernsteuerbefehl:
DISPlay:MONitor:A|B:YSource LEV1
DISPlay:MONitor:A|B:YSource LEV2
- Phase Ch1** Das Phasenmessergebnis von Kanal 1 oder Kanal 2 des FFT Monitors wird als Trace A oder Trace B über einer Frequenz X-Achse dargestellt.

Phase Ch2

Fernsteuerbefehl:
DISPlay:MONitor:A|B:YSource PHAS1
DISPlay:MONitor:A|B:YSource PHAS2
- File: Trace A** Der Trace A wird von Datei geladen, (siehe Abschnitt ["Messwertreihen"](#), Seite 4.468).

Fernsteuerbefehl:
DISPlay:MONitor:A|B:YSource FILEA

File: Trace B Der Trace B wird von Datei geladen, (siehe Abschnitt "[Messwertreihen](#)", Seite 4.468).

Fernsteuerbefehl:
DISPlay:MONitor:A|B:YSource FILEB

Y-Source

Grafiksystem FFT Graph



Hiermit wird gewählt, welche Messergebnisse aus der Analyzer-Messfunktion **FFT** als TRACE A oder als TRACE B gesammelt und an der linken oder rechten Y-Achse graphisch dargestellt werden sollen.

Auszug aus dem Analyzer Function Panel:



Weitere Informationen im Zusammenhang mit Y-Source (siehe Abschnitt "[Messwertreihen](#)", Seite 4.468).

Off Es wird kein Trace dargestellt, oder ein vorhandener Trace wird gelöscht.

Fernsteuerbefehl:
DISPlay:FFT<i></i>:A|B:YSource OFF

FFT Level Ch1
FFT Level Ch2 Das Pegelmessergebnis von Kanal 1 oder Kanal 2 der Analyzer-Messfunktion **FFT** wird als Trace A oder Trace B über einer Frequenz X-Achse dargestellt.

Fernsteuerbefehl:
DISPlay:FFT<i></i>:A|B:YSource FFTL1
DISPlay:FFT<i></i>:A|B:YSource FFTL2

FFT Phase Ch1
FFT Phase Ch2 Das Phasenmessergebnis von Kanal 1 oder Kanal 2 der Analyzer-Messfunktion **FFT** wird als Trace A oder Trace B über einer Frequenz X-Achse dargestellt.

Fernsteuerbefehl:
DISPlay:FFT<i></i>:A|B:YSource FFTP1
DISPlay:FFT<i></i>:A|B:YSource FFTP2

File: Trace A Der Trace A wird von Datei geladen, (siehe Abschnitt "[Messwertreihen](#)", Seite 4.468).

Fernsteuerbefehl:
DISPlay:FFT<i></i>:A|B:YSource FILEA

File: Trace B Der Trace B wird von Datei geladen, (siehe Abschnitt "*Messwertreihen*", Seite 4.468).

Fernsteuerbefehl:
 DISPlay:FFT<i>:A|B:YSource FILEB


Y-Source

Grafiksystem Waveform



Hiermit wird gewählt, welche Messergebnisse der Zusatzmessfunktion **Waveform** als TRACE A oder als TRACE B gesammelt und an der linken oder rechten Y-Achse graphisch dargestellt werden sollen.

Auszug aus dem Analyzer Function Panel:

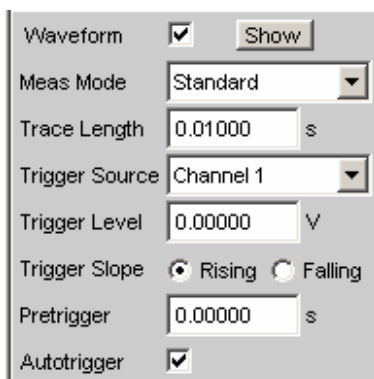

Weitere Informationen im Zusammenhang mit Y-Source (siehe Abschnitt "*Messwertreihen*", Seite 4.468).

Off Es wird kein Trace dargestellt, oder ein vorhandener Trace wird gelöscht.

Fernsteuerbefehl:
 DISPlay:WAVEform:A|B:YSource OFF

Level Ch1
Level Ch2 Das Pegelmessergebnis von Kanal 1 oder Kanal 2 der Waveform-Messfunktion wird als Trace A oder Trace B über einer Zeit X-Achse dargestellt.

Fernsteuerbefehl:
 DISPlay:WAVEform:A|B:YSource LEV1
 DISPlay:WAVEform:A|B:YSource LEV2

File: Trace A Der Trace A wird von Datei geladen, (siehe Abschnitt "[Messwertreihen](#)", Seite 4.468).

Fernsteuerbefehl:
DISPlay:WAVeform: [A|B]:YSource
FILEA

File: Trace B Der Trace B wird von Datei geladen, (siehe Abschnitt "[Messwertreihen](#)", Seite 4.468).

Fernsteuerbefehl:
DISPlay:WAVeform: [A|B]:YSource
FILEB


Y-Source

Grafiksystem Bargraph



Hiermit wird gewählt, ob das Messergebnis von Kanal 1 oder Kanal 2 der Analyzer-Messfunktionen THD, THD+N & SINAD, Mod Dist, DFD, DIM, Third Octave- oder 1/n Octave als TRACE A oder als TRACE B gesammelt und an der linken oder rechten Y-Achse graphisch dargestellt werden sollen.

Auszug aus dem Analyzer Function Panel:



Weitere Informationen im Zusammenhang mit Y-Source (siehe Abschnitt "[Messwertreihen](#)", Seite 4.468).

Off Es wird kein Trace dargestellt, oder ein vorhandener Trace wird gelöscht.

Fernsteuerbefehl:
DISPlay:BARgraph<i>:A|B:YSource
OFF

Funct Ch1
Funct Ch2 Das Function-Messergebnis von Kanal 1 oder Kanal 2 der Analyzer-Messfunktionen THD, THD+N & SINAD, Mod Dist, DFD und DIM wird als Trace A oder Trace B über einer nicht maßstäblichen, Third Octave- oder 1/n Octave über einer maßstäblichen X-Achse dargestellt.

Fernsteuerbefehl:
DISPlay:BARgraph<i>:A|B:YSource
FUNC1
DISPlay:BARgraph<i>:A|B:YSource
FUNC2

File: Trace A Der Trace A wird von Datei geladen, (siehe Abschnitt *"Messwertreihen"*, Seite 4.468).


Fernsteuerbefehl:
 DISPlay:BARgraph<i>:A|B:YSource
 FILEA

File: Trace B Der Trace B wird von Datei geladen, (siehe Abschnitt *"Messwertreihen"*, Seite 4.468).

Fernsteuerbefehl:
 DISPlay:BARgraph<i>:A|B:YSource
 FILEB

Trace File

Alle Grafiksysteme

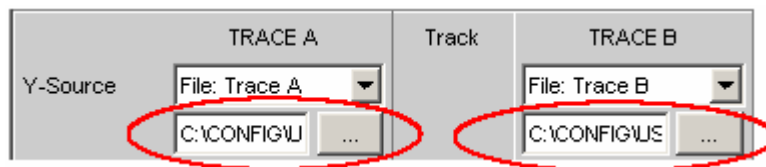


Dateiname der zu ladenden Trace-Dateien zu den Einstellzeilen "Y-Source" = "File: Trace A" und/oder "File: Trace B". Kann eine Datei nicht geladen werden, passt sie nicht zum aktuellen Grafiksystem oder ist sie fehlerhaft, wird der Schriftzug "not loaded" angezeigt. Dateiformat siehe Abschnitt *"Random"*, Seite 4.64.

Track



Befindet sich in der Spalte "Track" eine Tick Box, so können für diesen Bereich die Einstellungen von TRACE A nach TRACE B übernommen werden. Für welchen Funktions-Bereich das Tracking gilt, ist aus den horizontalen Trennlinien im Panel ersichtlich. Tracking-Möglichkeiten gibt es für die Funktions-Bereiche Reference, Scaling und Limit.

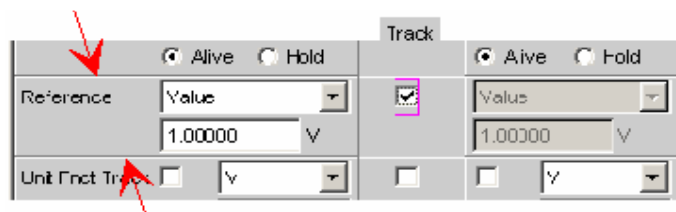



Der Inhalt der Einstellzeilen von TRACE A wird nach TRACE B übernommen. Die Einstellzeilen von TRACE B sind dann schattiert und nicht bedienbar. **Einstellungsänderungen** in TRACE A werden sofort nach TRACE B übernommen.
Beispiel:



Fernsteuerbefehl:
 DISPLAY:SWEep<i>:TRACk:LIMit|REFerence|SCALing ON
 DISPLAY:FFT<i>:TRACk:LIMit|REFerence|SCALing ON
 DISPLAY:MONitor:TRACk:LIMit|REFerence|SCALing ON
 DISPLAY:WAVEform:TRACk:LIMit|REFerence|SCALing ON
 DISPLAY:BARgraph<i>:TRACk:LIMit|REFerence|SCALing ON



Die Einstellzeilen von TRACE A und TRACE B sind unabhängig voneinander bedienbar.
Beispiel:



Fernsteuerbefehl:
 DISPLAY:SWEep<i>:TRACk:LIMit|REFerence|SCALing OFF
 DISPLAY:FFT<i>:TRACk:LIMit|REFerence|SCALing OFF
 DISPLAY:MONitor:TRACk:LIMit|REFerence|SCALing OFF
 DISPLAY:WAVEform:TRACk:LIMit|REFerence|SCALing OFF
 DISPLAY:BARgraph<i>:TRACk:LIMit|REFerence|SCALing OFF

Label Auto

Einstellung, ob sich die Beschriftung der linken (Trace A) oder rechten (Trace B) Y-Achse an der Einstellung in der Einstellzeile "Y-Source" orientiert, oder frei eingebbar ist.



Der Schriftzug, der unter TRACE A oder TRACE B gewählt ist, also die Bezeichnung des Messergebnisses, das als TRACE A oder TRACE B dargestellt wird, erscheint nichtbedienbar in dem Textfeld rechts der Tick Box und gleichzeitig an der Y-Achse der grafischen Darstellung.



Darstellung um 90° gedreht.



Ein frei eingebbarer Schriftzug erscheint an der Y-Achse der grafischen Darstellung.



Darstellung um 90° gedreht.



Die Darstellung neuer Messwerte für Trace A oder Trace B ermöglichen oder anhalten.

Alive

Neue Messwerte werden angezeigt, (siehe Abschnitt "[Messwertreihen](#)", Seite 4.468).

```
Fernsteuerbefehl:
DISPlay:SWEEp<i>:A|B:UPDate ALIVE
DISPlay:FFT<i>:A|B:UPDate ALIVE
DISPlay:MONitor:A|B:UPDate ALIVE
DISPlay:WAVEform:A|B:UPDate ALIVE
DISPlay:BARgraph<i>:A|B:UPDate ALIVE
```

Hold Die letzte Messkurve wird weiterhin dargestellt, (siehe Abschnitt "[Messwertreihen](#)", Seite 4.468).

```
Fernsteuerbefehl:
DISPlay:SWEEp<i>:A|B:UPDate HOLD
DISPlay:FFT<i>:A|B:UPDate HOLD
DISPlay:MONitor:A|B:UPDate HOLD
DISPlay:WAVeform:A|B:UPDate HOLD
DISPlay:BARgraph<i>:A|B:UPDate HOLD
```

Reference



Auswahl des Referenzbezugs für referenzbezogene Einheiten (z.B. dBr, V/Vr oder Δ Hz) für Trace A oder Trace B. Kann ein einziger Zahlenwert oder eine Bezugskurve (Referenztrace) sein. Die Bezugskurve kann eine Reihe von Messwerten, die aktuelle Generator-Frequenz oder -Spannung sein oder von Datei (z. B. als Referenzkurve) geladen werden.

Der Referenzwert gilt für alle Zahlenwerte des Traces, also Messwerte, Top-, Bottom- und Grenzwerte, sowie für alle Scans eines Traces. Für alle Scans gilt also ein und derselbe Referenzwert.

Die Einstellzeile "Reference" wird ausgeblendet, wenn unter Y-Source das Funktionsmessergebnis mit Funct Ch1 | Funct Ch2 ausgewählt wird und im Analyzer Function-Panel eine Intermodulationsmessung eingestellt ist. Intermodulationmessergebnisse sind bereits referenzbezogene Messergebnisse und können nicht noch einmal referenziert werden.


Meas Panel

Nur verfügbar für die Grafik-Systeme Sweep und Bargraph.

Referenzwert aus dem zugehörigen Messfunktions-Konfigurationspanel wird übernommen.

Beispiel:

Im Analyzer-Panel ist die Zusatzmessfunktion Input Monitor eingeschaltet:




Im Grafiksystem Sweep Graph1 wird als Quelle für den Trace A das Ergebnis der Input Peak-Messung vom Kanal 1 gewählt:



Die Messergebnisse der Zusatzmessfunktion "Input Monitor Peak" werden somit als Trace A auf der Y1-Achse aufgetragen.

Im Input Config-Panel ist der Referenzwert für die Zusatzmessfunktion auf 0.2222 V eingestellt.

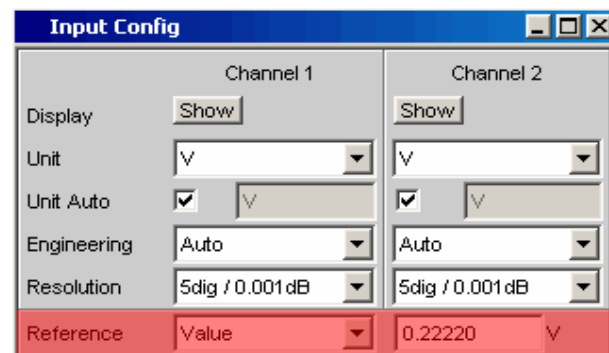

Wird nun Reference = Meas Panel eingestellt,



so wird der Referenzwert aus dem Input Config-Panel hier eingetragen und bei der Wahl referenzbezogener Einheiten verwendet.

Diese Referenzwertübernahme ermöglicht bei **referenzbezogenen Einheiten** einen Vergleich von Messwerten im numerischen Anzeigefeld oder der Kombi-Anzeige mit den Messwerten in der grafischen Darstellung.

Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEEp<i>:A|B:REFerence
MEASpanel
DISPlay:FFT<i>:A|B:REFerence MEASpanel
DISPlay:MONitor:A|B:REFerence
MEASpanel
DISPlay:BARgraph<i>:A|B:REFerence
MEASpanel
```


Value	<p>Als Referenzwert wird mit der nachfolgenden Einstellzeile ein Zahlenwert mit Einheit eingegeben.</p> <p>Fernsteuerbefehl: DISPlay:SWEEp<i></i>:A B:REFEreNce VALue DISPlay:MONitor:A B:REFEreNce VALue DISPlay:FFT<i></i>:A B:REFEreNce VALue DISPlay:WAVEform:A B:REFEreNce VALue DISPlay:BARgraph<i></i>:A B:REFEreNce VALue</p>
Max	<p>Als Referenzwert wird einmalig der größte Y-Wert der Messreihe übernommen. Die Einstellung springt danach auf Value zurück und der neue Referenzwert wird in der nachfolgenden Einstellzeile angezeigt.</p> <p>Fernsteuerbefehl: DISPlay:SWEEp<i></i>:A B:REFEreNce MAXimum DISPlay:FFT<i></i>:A B:REFEreNce MAXimum DISPlay:MONitor:A B:REFEreNce MAXimum DISPlay:BARgraph<i></i>:A B:REFEreNce MAXimum</p>
* Cursor	<p>Als Referenzwert wird einmalig der Y-Wert des *-Cursor übernommen. Die Einstellung springt danach auf Value zurück und der Referenzwert wird in der nachfolgenden Einstellzeile angezeigt.</p> <p>Fernsteuerbefehl: DISPlay:SWEEp<i></i>:A B:REFEreNce XCURsor DISPlay:FFT<i></i>:A B:REFEreNce XCURsor DISPlay:MONitor:A B:REFEreNce XCURsor DISPlay:BARgraph<i></i>:A B:REFEreNce XCURsor</p>
o Cursor	<p>Als Referenzwert wird einmalig der Y-Wert des o- Cursor übernommen. Die Einstellung springt danach auf Value zurück und der Referenzwert wird in der nachfolgenden Einstellzeile angezeigt.</p> <p>Fernsteuerbefehl: DISPlay:SWEEp<i></i>:A B:REFEreNce OCURsor DISPlay:FFT<i></i>:A B:REFEreNce OCURsor DISPlay:MONitor:A B:REFEreNce OCURsor DISPlay:BARgraph<i></i>:A B:REFEreNce OCURsor</p>

Ref 997 Hz Als Referenzwert wird einmalig der Y-Wert bei 997 Hz übernommen. Die Einstellung springt danach auf Value zurück und der Referenzwert wird in der nachfolgenden Einstellzeile angezeigt. Ist die X-Achse keine Frequenzachse (z.B. bei Pegelsweeps oder Waveform-Darstellung), erscheint eine Fehlermeldung und der Referenzwert bleibt unverändert.

```
Fernsteuerbefehl:  
DISPlay:SWEep<i>:A|B:REFErence REF997  
DISPlay:FFT<i>:A|B:REFErence REF997  
DISPlay:MONitor:A|B:REFErence REF997  
DISPlay:BARgraph<i>:A|B:REFErence  
REF997
```

Ref 1000 Hz Wie Ref 997 aber bei 1000 Hz

```
Fernsteuerbefehl:  
DISPlay:SWEep<i>:A|B:REFErence REF1000  
DISPlay:FFT<i>:A|B:REFErence REF1000  
DISPlay:MONitor:A|B:REFErence REF1000  
DISPlay:BARgraph<i>:A|B:REFErence  
REF1000
```

Meas Ch1 Gleitender Referenzwert

Jedes Pegelmessergebnis von Kanal 1 wird als Referenzwert gespeichert und zur referenzbezogenen Darstellung verwendet, sofern eine referenzbezogene Einheit gewählt wurde. Diese Auswahlpunkte erscheinen nur bei 2-kanaliger Messung.

```
Fernsteuerbefehl:  
DISPlay:SWEep<i>:A|B:REFErence CH1Meas  
DISPlay:FFT<i>:A|B:REFErence CH1Meas  
DISPlay:MONitor:A|B:REFErence CH1Meas  
DISPlay:BARgraph<i>:A|B:REFErence  
CH1Meas
```

Meas Ch2 Wie Meas Ch1 aber mit Kanal 2

```
Fernsteuerbefehl:  
DISPlay:SWEep<i>:A|B:REFErence CH2Meas  
DISPlay:FFT<i>:A|B:REFErence CH2Meas  
DISPlay:MONitor:A|B:REFErence CH2Meas  
DISPlay:BARgraph<i>:A|B:REFErence  
CH2Meas
```

Gen Track	<p>Der Referenztrace wird gelöscht und die derzeit gültige sowie jede neu eingestellte Generatorspannung wird als Referenzwert verwendet.</p> <p>Fernsteuerbefehl: DISPlay:SWEEp<i>:A B:REFerence GENTrack DISPlay:FFT<i>:A B:REFerence GENTrack DISPlay:MONitor:A B:REFerence GENTrack DISPlay:BARgraph<i>:A B:REFerence GENTrack</p>
File	<p>Der Referenztrace wird von Datei geladen. Die Eingabe des Dateinamens erfolgt in der nachfolgenden Einstellzeile, (siehe Abschnitt "Messwertreihen", Seite 4.468).</p> <p>Fernsteuerbefehl: DISPlay:SWEEp<i>:A B:REFerence FILE DISPlay:FFT<i>:A B:REFerence FILE DISPlay:MONitor:A B:REFerence FILE DISPlay:BARgraph<i>:A B:REFerence FILE</p>
File Intern	<p>"File Intern" wird nur angeboten und zwangsweise angezeigt, wenn unter "Y-Source" = File:Trace A oder "File: Trace B" eingestellt ist und eine Trace-Datei geladen ist, die zusätzlich zum Daten-Scan einen Referenzwert-Scan enthält.</p> <p>Fernsteuerbefehl: DISPlay:SWEEp<i>:A B:REFerence IFILe DISPlay:FFT<i>:A B:REFerence IFILe DISPlay:MONitor:A B:REFerence IFILe DISPlay:BARgraph<i>:A B:REFerence IFILe</p>

Noise Density Messung der Rauschleistungsdichte.


Wird nur im Subsystem FFT angeboten.

Wird über ein Rauschsignal eine FFT-Analyse gemacht, dann ändert sich der Pegel eines Bins abhängig von dessen Breite. Die Breite eines Bins - auch Analysebandbreite genannt - ist abhängig von der FFT-Size. Somit ändert sich der Pegel eines Bins mit der FFT-Size.

Um diesen Effekt zu relativieren, also unabhängig von der tatsächlichen Analysebandbreite zu werden, berechnet man die Rauschleistungsdichte. Sie ist die Rauschleistung, die in eine gedachte Analysebandbreite von 1 Hz fallen würde.

Die Rauschleistungsdichte hängt vom FFT-Window ab. Um den Einfluss des Windows auszuschalten, wird bei der Berechnung der Rauschleistungsdichte das eingestellte Window berücksichtigt.

Somit ist die Noise Density-Messung keine eigenständige Messfunktion, sondern eine referenzbezogene Pegeldarstellung, basierend auf der Relativeinheit V/Vr.

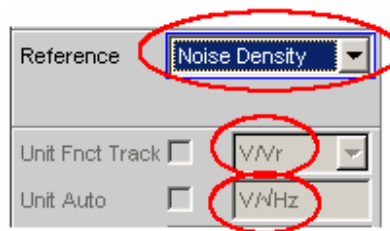

In der FFT-Grafik wird das Ergebnis in der üblichen Einheit $V/\sqrt{\text{Hz}}$ dargestellt.

Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:FFT<i>:A|B:REfERENCE  
NOISedensity
```

Hold

Der Referenzwert oder Referenztrace wird nicht mehr verändert.

Wird eine Trace-Datei mit Referenzwert oder Referenztrace geladen, so werden die Referenzwerte aus der Datei nicht wirksam, sondern der zuletzt eingestellt Referenzwert oder Referenztrace wird verwendet.

War vor der Umschaltung auf "Hold" ein gleitender Referenzwert eingestellt (Meas Ch1, Meas Ch2 oder Gen Track), so wird dieser Referenztrace verwendet.

Wird "Hold" gewählt, ohne dass bereits gültige Referenztrace-Daten vorliegen, erfolgt eine Warnung und die zuletzt gültige Wahl von Reference wird wieder eingestellt.

Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEEp<i>:A|B:REFerence HOLD
```

```
DISPlay:FFT<i>:A|B:REFerence HOLD
```

```
DISPlay:MONitor:A|B:REFerence HOLD
```

```
DISPlay:WAVEform:A|B:REFerence HOLD
```

```
DISPlay:BARgraph<i>:A|B:REFerence HOLD
```

Referenz Value

Reference	Value
	0.00000


Referenzwert mit Einheit zum Referenz-Parameter Value.

Der Wertebereich gestattet unabhängig vom Grafik-System die Eingabe des Wertes 0 V oder negative Werte. Ein Referenzwert von 0 V oder ein negativer Referenzwert macht für Anzeigeeinheiten wie z.B. ΔV oder ΔW durchaus Sinn, bereitet aber Probleme bei logarithmischen Einheiten wie z.B. dB und bei Einheiten, die den Referenzwert im Nenner haben wie z.B. V/Vr.

Um diese Probleme zu umgehen wird ein Referenzwert um 0.0 (genauer: zwischen $-1.0E-12$... $1.0 E-12$) immer mit dem Wert $1.0E-12$ verrechnet.

Negative Referenzwerte $< -1.0E-12$ werden mit deren Betrag verrechnet, also zu positiven Werten gemacht.

Dies hat zur Folge, dass z.B. Kurvendarstellungen in der referenzbezogenen Einheit dB bei einem Referenzwert von 0.0 V einen oberen Anschlag bei sehr großen Werten haben, da die Berechnung der Kurvendaten R&S UPV-intern mit dem Referenzwert $1.0E-12$ erfolgt.

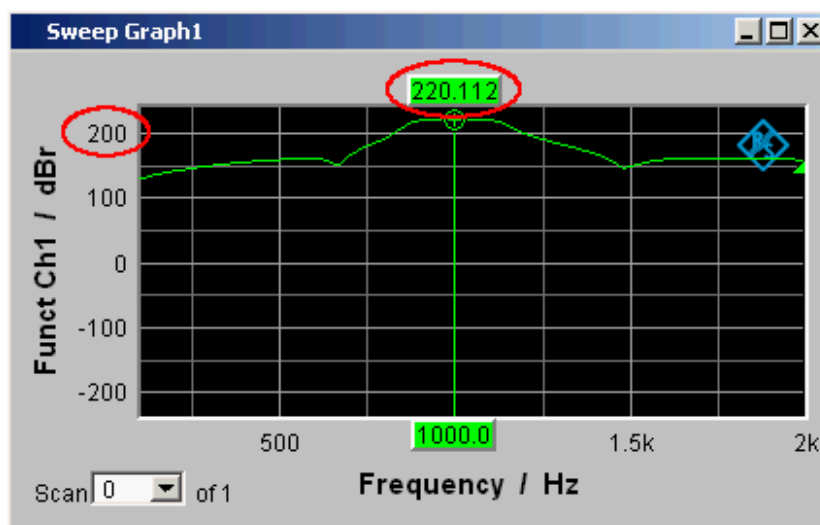

Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEEp<i>:A|B:REFerence:VALue <nu>
DISPlay:MONitor:A|B:REFerence:VALue <nu>
DISPlay:FFT<i>:A|B:REFerence:VALue <nu>
DISPlay:WAVEform:A|B:REFerence:VALue <nu>
DISPlay:BARgraph<i>:A|B:REFerence:VALue <nu>
```

Referenz File



Dateiname zum Referenz-Parameter FILE

```
Fernsteuerbefehl:
DISPlay:SWEEp<i>:A|B:REFerence FILE 'filename'
DISPlay:FFT<i>:A|B:REFerence FILE 'filename'
DISPlay:MONitor:A|B:REFerence FILE 'filename'
DISPlay:BARgraph<i>:A|B:REFerence FILE 'filename'
```

Normalize




Wird eine referenzbezogene Einheit (z. B. dBr oder V/Vr) und ein gleitender Referenzwert, also Reference = Meas Ch1, Meas Ch2, Gen Track oder ein auf Datei gespeicherter Referenztrace benutzt also "File" oder "File Intern", so wird hiermit die dargestellte Kurve normalisiert, indem die ganze Kurve verschoben, d.h. mit dem Normalisierungswert multipliziert wird.

Der Normalisierungswert wird in alle Scan-Datensätze übertragen; für alle Scans gilt daher derselbe Normalisierungswert. Die Einstellzeile "Normalize" wird ausgeblendet, wenn unter Y-Source das Funktionsmessergebnis mit Funct Ch1 | Funct Ch2 ausgewählt wird und im Analyzer Function-Panel eine Intermodulationsmessung eingestellt ist. Intermodulationmessergebnisse sind bereits referenzbezogene Messergebnisse und können nicht noch einmal referenziert und normiert werden.


- OFF** Normalisierung ausgeschaltet
- Value** Fester Normalisierungswert, der mit der nachfolgenden Einstellzeile als Multiplikationsfaktor oder dB-Wert eingegeben wird.
- o Cursor** Normiert die Kurve an der Position des o-Cursors einmalig auf 0 dBr oder V/Vr = 1. Dazu wird der referenzbezogene Kurvenwert ausgelesen und der Kehrwert in die nachfolgende Einstellzeile eingetragen. Danach wechselt der Parameter wieder nach "Value".
- * Cursor** Wie o Cursor

Normalize Value



Eingabe eines festen Normierungswertes als Faktor. Dieser Wert gilt für alle Scans.

Unit Funct Track



Bestimmt, ob sich die Einheit an der im Analyzer eingestellten Einheit orientiert oder frei eingebbar ist. Diese Einstellzeile erscheint nur für die Grafiksysteeme Sweep Graph, FFT Graph und Bargraph, also für alle Grafiksysteeme, die einen Bezug zur Function-Einstellung im Analyzer haben.



Die im Analyzer gewählte Einheit wird für die Darstellung der Messdaten an der Y-Achse, sowie der Top- und Bottom-Werte, und der Grenzwerte verwendet.

Sie erscheint nichtbedienbar neben der Tick Box und gleichzeitig an der Y-Achse der grafischen Darstellung.

Erscheint hier eine logarithmische Einheit dBu, dBV, dBr, dBm, dBFS oder dBUI, wird die nachfolgende Einstellzeile "Spacing" nicht bedienbar dargestellt und dessen Parameter auf Lin gestellt, denn es macht keinen Sinn, Messwerte mit logarithmischer Einheit auf einer logarithmisch skalierten Achse darzustellen.



Darstellung um 90° gedreht.

Welche Einheit hier erscheint, ist abhängig von dem unter Trace A oder Trace B selektierten Parameter z.B. "Level Ch1", "Phase Ch1", sowie vom Analyzer Instrument z.B. "Analog" oder "Digital Audio".

Bei einem Einheitenwechsel zwischen ähnlichen Einheiten (z.B. dBu → dBV → dBm → dBr) wird für die nachfolgenden Werte

- "Top", "Bottom",
 - "Main Grid Steps",
 - "Limit Lower Value", "Limit Upper Value",
 - "Limit Shift Parallel", "Limit Shift Symmetrical",
- ein neuer Wert errechnet, bei einem Wechsel zwischen unterschiedlichen Einheiten (z.B. dBV → W) wird ein früher eingegebener Wert zurückgeholt.

```
Fernsteuerbefehl:
DISPlay:SWEep<i>:A|B:UNIT:TRACK ON
DISPlay:FFT<i>:A|B:UNIT:TRACK ON
DISPlay:BARgraph<i>:A|B:UNIT:TRACK ON
```




Aus der angebotenen Parameterliste kann die Einheit frei gewählt werden.
Wird hier eine logarithmische Einheit dBu, dBV, dBr, dBm, dBFS oder dBUI gewählt, wird die nachfolgende Einstellzeile "Spacing" nicht bedienbar dargestellt und dessen Parameter auf Lin gestellt, denn es macht keinen Sinn, Messwerte mit logarithmischer Einheit auf einer logarithmisch skalierten Achse darzustellen.

Fernsteuerbefehl:
DISPlay:SWEEp<i></i>:A|B:UNIT:TRACK OFF
DISPlay:FFT<i></i>:A|B:UNIT:TRACK OFF
DISPlay:BARgraph<i></i>:A|B:UNIT:TRACK OFF

Unit




Diese Einstellzeile ohne der Möglichkeit des "Unit Funct Track" (siehe Abschnitt *"Unit Funct Track"*, Seite 4.384) erscheint nur für die Grafiksysteme FFT Monitor und Waveform, denn diese beiden Zusatzmessfunktionen sind unabhängig von einer Function-Einstellung im Analysator und liefern auch Messergebnisse bei ausgeschalteter Messfunktion. Ein Tracking auf die Einheit der Messfunktion macht somit keinen Sinn.

Die hier angebotene Liste von Einheiten ist davon abhängig, ob der analoge oder digitale Analyzer gewählt ist und im Falle digital vom Meas Mode = Audio Data, Jitter/Phase und Common/Input. Aus der Parameterliste kann die Einheit frei gewählt werden. Wird hier eine logarithmische Einheit (dBu, dBV, dBr, dBm, dBFS, dBUI) gewählt oder lineare Einheiten bei denen negative Zahlen auftreten können (z.B. ΔV , ΔW), wird die nachfolgende Einstellzeile "Spacing" nicht bedienbar dargestellt und dessen Parameter auf Lin gestellt, denn es macht keinen Sinn / ist nicht möglich, Messwerte mit logarithmischer Einheit oder negative Werte auf einer logarithmisch skalierten Achse darzustellen.


Bei einem Einheitenwechsel zwischen ähnlicher Einheiten (z.B. dBu → dBV → dBm → dBr) wird für die nachfolgenden Einstellzeilen "Top", "Bottom", "Main Grid Steps", "Limit Lower Value", "Limit Upper Value", "Limit Shift Parallel", "Limit Shift Symmetrical" ein neuer Wert errechnet, bei einem Wechsel zwischen unterschiedlichen Einheiten (z.B. dBV → W) wird ein früher eingetragener Wert zurückgeholt.

Fernsteuerbefehl:
DISPlay:SWEEp<i></i>:A|B:UNIT V | DBV | DBU ...
DISPlay:FFT<i></i>:A|B:UNIT V | DBV | DBU ...
DISPlay:MONitor:A|B:UNIT V | DBV | DBU ...
DISPlay:WAVEform:A|B:UNIT V | DBV | DBU ...
DISPlay:BARgraph<i></i>:A|B:UNIT V | DBV | DBU ...

Unit Auto



Einstellung, ob sich der Schriftzug der Einheit, der an der Y-Achse zu Trace A oder Trace B angezeigt wird, an der Einstellung in der Einstellzeile "Unit Funct Track" oder "Unit" orientiert, oder frei eingebbar ist.



Der Schriftzug der Einheit, der an der Y-Achse zu Trace A oder Trace B angezeigt wird, orientiert sich an der Einstellung in der Einstellzeile "Unit Funct Track" oder "Unit" und wird somit vom R&S UPV selbstständig erzeugt.

Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEEp<i>:A|B:UNIT AUTO ON
DISPlay:FFT<i>:A|B:UNIT AUTO ON
DISPlay:MONitor:A|B:UNIT AUTO ON
DISPlay:WAVEform:A|B:UNIT AUTO ON
DISPlay:BARgraph<i>:A|B:UNIT AUTO ON
```




Der Benutzer hat die Möglichkeit, eigene Einheitenbeschriftungen zu vergeben.

Praktischer Anwendungsfall:

An hochwertigen Mikrofonen gibt es eine Angabe die besagt, welcher Ausgangspegel U_{0dBspl} bei einem Schalldruck von 0 dBspl (spl = Sound pressure level) ausgegeben wird.

Wird der gemessene Mikrofonausgangspegel in der referenzbezogenen Einheit dBr angezeigt und für den Referenzwert U_{0dBspl} eingegeben, dann erfolgt die Pegelanzeige des R&S UPV zwar in dBr, entspricht aber dem Schalldruck in dBspl. In der grafischen Darstellung wäre aber eine Achsenbeschriftung in der Einheit dBspl wünschenswert. Hierzu kann der Schriftzug der Einheit dBr in dBspl geändert werden.

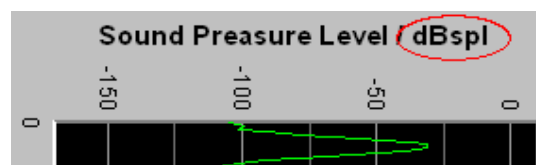

Darstellung um 90° gedreht.

Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEEp<i>:A|B:UNIT AUTO OFF
DISPlay:FFT<i>:A|B:UNIT AUTO OFF
DISPlay:MONitor:A|B:UNIT AUTO OFF
DISPlay:WAVEform:A|B:UNIT AUTO OFF
DISPlay:BARgraph<i>:A|B:UNIT AUTO OFF
```

Unit User String



Eigene Einheitenbeschriftung, sofern Unit Auto nicht ausgewählt ist. Der angegebene Schriftzug erscheint an der Y-Achsenbeschriftung anstelle der üblichen Einheiten.

```
Fernsteuerbefehl:
DISPlay:SWEEp<i></i>:A|B:UNIT:USER 'string'
DISPlay:FFT<i></i>:A|B:UNIT:USER 'string'
DISPlay:MONitor:A|B:UNIT:USER 'string'
DISPlay:WAVEform:A|B:UNIT:USER 'string'
DISPlay:BARgraph<i></i>:A|B:UNIT:USER 'string'
```


Engineering




Umrechnung der Trace A oder Trace B bezogenen Cursor- und Skalierungswerte in der grafischen Darstellung mit dem Faktor 1000. Diese Einstellzeile ist nicht bedienbar, wenn in der darüberliegenden Einstellzeile "Unit Funct Track" oder "Unit" eine dB- oder %-Einheit gewählt ist, da diese Einheiten nicht mit einem Engineering versehen werden.

Auto

Automatische Engineeringvergabe von p ... M. Die Cursor- und Skalierungswerte werden **mit** dem Engineeringzeichen angezeigt. Die Y-Achse ist mit der Einheit **ohne** Engineering beschriftet.

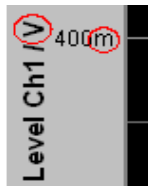**Off**


Kein Engineering
Werte immer in der Darstellung 1.0 E⁰

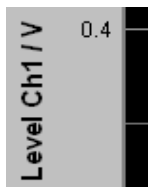


μ
 m
 k

Engineering fest auf μ , m oder k

Die Cursor- und Skalierungswerte werden **ohne** Engineeringzeichen angezeigt.
 Die Y-Achse ist **mit** Engineering **und** Einheit beschriftet.

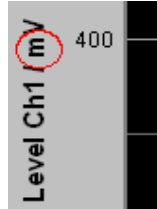

Auto Scale



Einmalige automatische Skalierung der Y-Achsen für Trace A oder Trace B.

Exec

Die Betätigung dieses Buttons löst eine **einmalige** Skalierung aus und benutzt für Trace A oder Trace B die Minimal- und Maximalwerte der vorliegenden Messreihe.
 Die Endwerte der neuen Skalierung werden etwa 5% kleiner bzw. größer als die exakten Werte bestimmt. Die ermittelten Werte werden in die nachfolgenden Einstellzeilen "Top" und "Bottom" übernommen.
 Ist die Tick Box "Track" für diesen Bereich aktiviert, so erfolgt bei der Betätigung von "Exec" in Trace A eine automatische Skalierung beider Y-Achsen unter Berücksichtigung des höchsten Maximalwertes und des niedrigsten Minimalwertes **beider** Traces. Sind die Min/Max-Kurven eingeschaltet, so werden diese für die Autoskalierung herangezogen.

Spacing



Lineare oder logarithmische Unterteilung der Y-Achse für Trace A oder Trace B.

Für logarithmische Einheiten (dB-Einheiten) und lineare Einheiten bei denen negative Zahlen auftreten können (z.B. ΔV , ΔW) wird diese Einstellzeile nichtbedienbar mit der Einstellung Lin dargestellt, denn es macht keinen Sinn / ist nicht möglich, dB-Werte oder negative Werte logarithmisch darzustellen.

Lin	<p>Unterteilt die y-Achse linear. Wurde in der Einstellzeile Unit Funct Track eine logarithmische Einheit (dB-Einheit) gewählt, wird diese Einstellzeile nicht bedienbar dargestellt und dessen Parameter zwangsweise auf Lin gestellt, denn es macht keinen Sinn, Messwerte mit logarithmischer Einheit auf einer logarithmisch skalierten Achse darzustellen.</p> <p>Fernsteuerbefehl: DISPlay:SWEEP<i></i>:A B:SPACing LINear DISPlay:FFT<i></i>:A B:SPACing LINear DISPlay:MONitor:A B:SPACing LINear DISPlay:WAVEform:A B:SPACing LINear DISPlay:BARgraph<i></i>:A B:SPACing LINear</p>
Log	<p>Unterteilt die y-Achse logarithmisch.</p> <p>Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn in der Einstellzeile Unit Funct Track eine lineare Einheit gewählt wurde, deren Wertebereich keine negativen Zahlen enthalten kann (z.B. V, W, ...).</p> <p>Beispiel: ΔV ist zwar eine lineare Einheit, die Messergebnisse können aber negativ werden, so dass eine logarithmische Darstellung nicht möglich ist.</p> <p>Fernsteuerbefehl: DISPlay:SWEEP<i></i>:A B:SPACing LOGarithmic DISPlay:FFT<i></i>:A B:SPACing LOGarithmic DISPlay:MONitor:A B:SPACing LOGarithmic DISPlay:WAVEform:A B:SPACing LOGarithmic DISPlay:BARgraph<i></i>:A B:SPACing LOGarithmic</p>

Top


Setzt den oberen Wert der y-Achse für Trace A oder Trace B

Wenn ein Auto Scale ausgelöst wurde, wird der Wert anhand der aktuellen Kurvendaten neu gesetzt.

Negative Werte oder der Wert 0.00000 sind bei Spacing = Log nicht zugelassen.

Fernsteuerbefehl:
DISPlay:SWEEP<i></i>:A|B:TOP <nu>
DISPlay:FFT<i></i>:A|B:TOP <nu>
DISPlay:MONitor:A|B:TOP <nu>
DISPlay:WAVEform:A|B:TOP <nu>
DISPlay:BARgraph<i></i>:A|B:TOP <nu>

Bottom



Setzt den unteren Wert der y-Achse für Trace A oder Trace B

Wenn ein Auto Scale ausgelöst wurde, wird der Wert anhand der aktuellen Kurvendaten neu gesetzt.

Der Wert muss immer kleiner als der Top-Wert sein.
Negative Werte oder der Wert 0.0000 sind bei Spacing = Log nicht zugelassen.

Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEEp<i>:A|B:BOTTom <nu>
DISPlay:FFT<i>:A|B:BOTTom <nu>
DISPlay:MONitor:A|B:BOTTom <nu>
DISPlay:WAVEform:A|B:BOTTom <nu>
DISPlay:BARgraph<i>:A|B:BOTTom <nu>
```

Main Grid



Unterteilung der grafischen Darstellung durch horizontale Hauptgitternetzlinien.

- Off** Die grafische Darstellung erfolgt ohne Hauptgitternetzlinien.
- On** Bei Einstellung Spacing = Log:
Dekadische Unterteilung einer **logarithmisch** unterteilten Y-Achse durch Hauptgitternetzlinien.
- Auto Coarse** Bei Einstellung Spacing = Lin:
Auto Medium Grobe, mittlere oder feine Unterteilung einer Linear unterteilten Y-Achse durch Hauptgitternetzlinien.
Auto Fine Abhängig von den Skalenendwerten erscheinen ein oder zwei, 3 oder 4, 8 oder 9 Hauptgitternetzlinien.
Bei Verkleinerung des Grafikfensters können Hauptgitternetzlinien **entfallen**.
- Divisions** Bei Einstellung Spacing = Lin:
Vorgegebene Unterteilung einer Linear unterteilten Y-Achse durch Hauptgitternetzlinien.
Die gewünschte Anzahl von Unterteilungen wird in der nachfolgenden Einstellzeile eingestellt.
Beim Verkleinern des Grafikfensters entfallen diese Hauptgitternetzlinien **nicht!**
- Steps** Bei Einstellung Spacing = Lin:
Vorgegebene Unterteilung einer Linear unterteilten Y-Achse in einer festen Schrittweite.
Die Schrittweite wird in der nachfolgenden Einstellzeile eingestellt.
Beim Verkleinern des Grafikfensters entfallen diese Hauptgitternetzlinien **nicht!**

Division

Bei Einstellung Spacing = Lin:

Wert für die Anzahl von Unterteilungen einer Linear unterteilten Y-Achse (Einstellung Spacing = Lin) durch Hauptgitternetzlinien. Wird hier z.B. der Wert **2** angegeben, so wird die Y-Achse in **zwei Abschnitte** unterteilt, d.h., es erscheint **eine** Hauptgitternetzlinie.

Steps

Bei Einstellung Spacing = Lin:

Wert für die Schrittweite einer Linear unterteilten Y-Achse durch Hauptgitternetzlinien.


Sub Grid

Unterteilung der Hauptgitternetzlinien einer grafischen Darstellung mit Hilfsgitternetzlinien.

- Off** Keine Hilfsgitternetzlinien.
- 2** Bei Einstellung Spacing = Lin:
- 4** Unterteilung der Hauptgitternetzlinien einer linear unterteilten Y-Achse in 2, 4 oder 5 Abschnitte.
- 5** Wird hier z.B. der Wert **2** angegeben, so wird der Bereich zwischen zwei Hauptgitternetzlinien in **2** Abschnitte aufgeteilt, d.h., es erscheint zwischen den Hauptgitternetzlinien jeweils **eine** Hilfsgitternetzlinie.
Beim Verkleinern des Grafikfensters entfallen diese Hilfsgitternetzlinien **nicht!**

Coarse
Fine

Bei Einstellung Spacing = Log:
Grobe oder feine Unterteilung der
Hauptgitternetzlinien einer logarithmisch unterteilten
Y-Achse durch Hilfsgitternetzlinien.

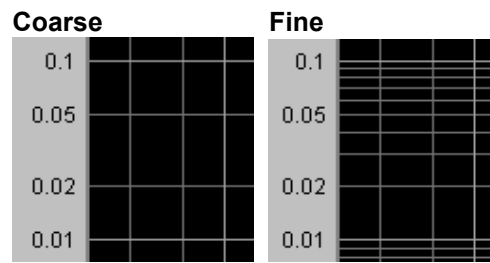

Nur die
Hilfsgitternetzlinie
2 und 5

Alle
Hilfsgitternetzlinien


Limit Upper

Limit Upper

Ein oberer Grenzwert / eine Grenzwertkurve kann für die Messung definiert werden, wobei jeder Messwert mit dem Grenzwert / einer Grenzwertkurve verglichen wird. Der Grenzwert / die Grenzwertkurve wird in das Koordinatensystem der grafischen Darstellung rot eingezeichnet.

Grenzwertüberschreitungen werden durch rote Punkte auf der Kurve oder roten Balken in der Balkendarstellung markiert

Eine zusätzliche Anzeige in der rechten unteren Ecke der grafischen Darstellung markiert mit einem nach **oben** gerichteten Pfeil die **Überschreitung** des oberen Grenzwertes bzw. der Grenzwertlinie.

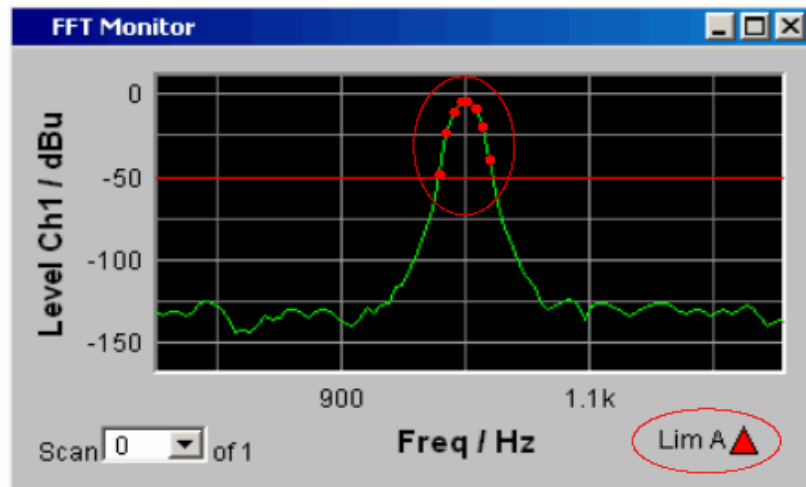

Bedeutung der Grenzwertverletzungssymbole siehe Abschnitt "[Grafische Darstellung, Erklärung der Elemente](#)", Seite 4.434.

Jeder **START**-Tastendruck veranlasst das Rücksetzen und die erneute Aufzeichnung der Grenzwertüberschreitungen.

Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEEP<i>:A|B:LIMUpper ON | OFF
DISPlay:FFT<i>:A|B:LIMUpper ON | OFF
DISPlay:MONitor:A|B:LIMUpper ON | OFF
DISPlay:WAVEform:A|B:LIMUpper ON | OFF
DISPlay:BARgraph<i>:A|B:LIMUpper ON | OFF
```

Source


Bestimmt, wie der obere Grenzwert festgelegt wird.

Value


Eingabe eines festen Grenzwertes zu der Einstellung Source = Value.

Mit der nachfolgenden Einstellzeile wird ein für alle X-Werte konstanter oberer Grenzwert in der Einheit eingegeben, die in der Einstellzeile "Unit Funct Track" gewählt wurde. Bei einer relativen Einheit wird der zugehörige Referenzwert (einige Einstellzeilen oberhalb), übernommen.

Alle Scans eines Traces (außer die Min/Max-Scans) werden gegen diesen gemeinsamen festen Grenzwert verglichen und die Grenzwertverletzungen markiert.

Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEEP<i></i>:A|B:LIMUpper:SOURce
VALue
```


```
DISPlay:FFT<i></i>:A|B:LIMUpper:SOURce
VALue
```

```
DISPlay:MONitor:A|B:LIMUpper:SOURce
VALue
```

```
DISPlay:WAVEform:A|B:LIMUpper:SOURce
VALue
```

```
DISPlay:BARgraph<i></i>:A|B:LIMUpper:SOURc
e VALue
```

File



Verfügbar für alle Grafik-Systeme außer Waveform.


Die Grenzwertüberprüfung erfolgt anhand einer Limit-Datei.

Eingabe des Dateinamens der Limit-Datei erfolgt in der nachfolgenden Einstellzeile.

Diese Limit-Datei enthält in einem eigenständigen Format (siehe Abschnitt "[Grenzwert-Dateien](#)", Seite 4.504). Stützpunkte für eine Grenzwertkurve.

Mit jedem neuen Scan werden die Einträge in der Limit-Datei auf die X-Werte des Scans interpoliert.

Alle Scans eines Traces (außer die Min/Max-Scans) werden gegen diese gemeinsame Grenzwertkurve verglichen und die Grenzwertverletzungen markiert.

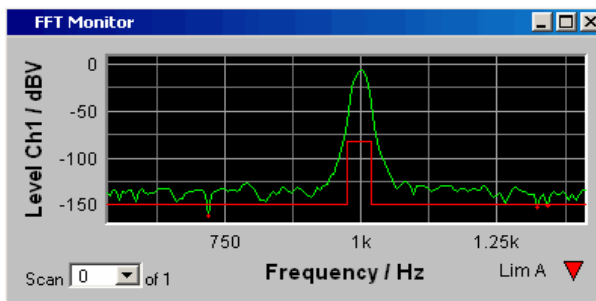

Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEEP<i></i>:A|B:LIMUpper:SOURce
FILE
```

```
DISPlay:FFT<i></i>:A|B:LIMUpper:SOURce
FILE
```

```
DISPlay:MONitor:A|B:LIMUpper:SOURce
FILE
```

```
DISPlay:BARgraph<i></i>:A|B:LIMUpper:SOURce
FILE
```

File Intern	<p>"File Intern" wird angeboten und zwangsweise eingestellt, wenn unter "Y-Source" = File:Trace A oder "File: Trace B" eingestellt ist und eine Trace-Datei geladen ist, die zusätzlich zu den Daten-Scans einen Limit-Scan enthält.</p> <p>Die Limit Upper Kurve aus der Trace-Datei wird in der Grafik dargestellt und alle Scans werden gegen diese Grenzwertkurve verglichen (außer die Min/Max-Scans).</p> <p>Fernsteuerbefehl: DISPlay:SWEEP<i></i>:A B:LIMUpper:SOURce IFILE DISPlay:FFT<i></i>:A B:LIMUpper:SOURce IFILE DISPlay:MONitor:A B:LIMUpper:SOURce IFILE DISPlay:BARgraph<i></i>:A B:LIMUpper:SOURce IFILE</p>
Hold	<p>Der Limitwert oder Limittrace wird nicht mehr verändert.</p> <p>Wird eine Trace-Datei mit Limitwertwert oder Limittrace geladen, so werden die Limitwerte aus der Datei nicht wirksam, sondern der zuletzt eingestellte Limitwert oder Limittrace wird verwendet.</p> <p>Wird "Hold" gewählt, ohne dass bereits gültige Limittrace-Daten vorliegen, erfolgt eine Warnung und die zuletzt gültige Wahl von Limit wird wieder eingestellt.</p> <p>Fernsteuerbefehl: DISPlay:SWEEP<i></i>:A B:LIMUpper:SOURce HOLD DISPlay:FFT<i></i>:A B:LIMUpper:SOURce HOLD DISPlay:MONitor:A B:LIMUpper:SOURce HOLD DISPlay:WAVEform:A B:LIMUpper:SOURce HOLD DISPlay:BARgraph<i></i>:A B:LIMUpper:SOURce HOLD</p>


Source Value

The image shows a graphical user interface element. On the left, the label 'Source' is displayed. To its right is a dropdown menu currently showing 'Value'. Below the dropdown is a text input field containing the numerical value '10.0000'. To the right of this field is a small box containing the unit 'mFS'.

Upper-Limitwert, wenn für "Source" = "Value" gewählt ist.

Fernsteuerbefehl:
DISPlay:SWEEP<i></i>:A|B:LIMUpper:SOURce VALue <nu>
DISPlay:FFT<i></i>:A|B:LIMUpper:SOURce VALue <nu>
DISPlay:MONitor:A|B:LIMUpper:SOURce VALue <nu>
DISPlay:WAVEform:A|B:LIMUpper:SOURce VALue <nu>
DISPlay:BARgraph<i></i>:A|B:LIMUpper:SOURce VALue <nu>

Source Filename



Filename für eine Upper-Limit-Kurve, wenn für "Source" = "File" gewählt ist.

Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEEP<i>:A|B:LIMUpper:SOURce FILE
'filename'
DISPlay:FFT<i>:A|B:LIMUpper:SOURce FILE 'filename'
DISPlay:MONitor:A|B:LIMUpper:SOURce FILE 'filename'
DISPlay:BARgraph<i>:A|B:LIMUpper:SOURce FILE
'filename'
```


Limit Lower



Ein unterer Grenzwert / eine Grenzwertkurve kann für die Messung definiert werden, wobei jeder Messwert mit dem Grenzwert / einer Grenzwertkurve verglichen wird. Der Grenzwert / die Grenzwertkurve wird in das Koordinatensystem der grafischen Darstellung rot eingezeichnet.

Grenzwertüberschreitungen werden durch rote Punkte auf der Kurve oder roten Balken in der Balkendarstellung markiert

Eine zusätzliche Anzeige in der rechten unteren Ecke der grafischen Darstellung markiert mit einem nach **unten** gerichteten Pfeil die **Unterschreitung** des unteren Grenzwertes bzw. der Grenzwertlinie.

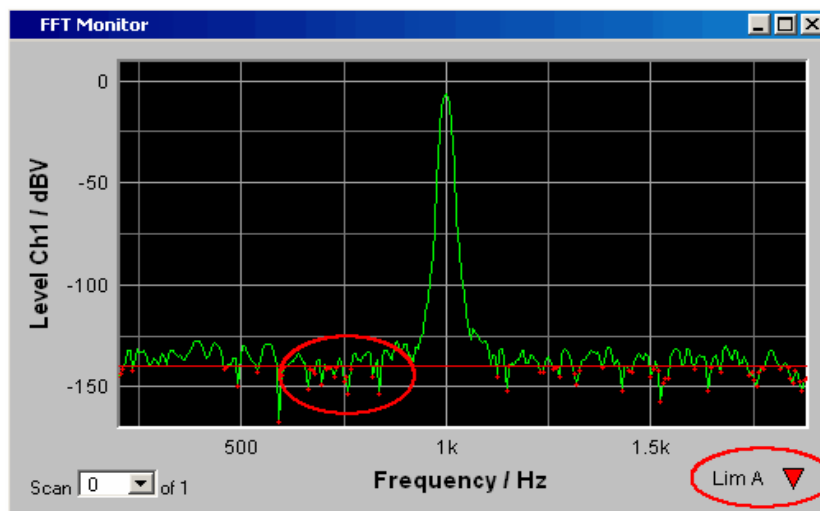

Jeder **START** -Tastendruck veranlasst das Rücksetzen und die erneute Aufzeichnung der Grenzwertunterschreitungen.

Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEEP<i>:A|B:LIMLower ON | OFF
DISPlay:FFT<i>:A|B:LIMLower ON | OFF
DISPlay:MONitor:A|B:LIMLower ON | OFF
DISPlay:WAVEform:A|B:LIMLower ON | OFF
DISPlay:BARgraph<i>:A|B:LIMLower ON | OFF
```

Source

Bestimmt, wie der untere Grenzwert festgelegt wird.

Value

Eingabe eines festen Grenzwertes zu der Einstellung Source = Value.

Mit der nachfolgenden Einstellzeile wird ein für alle X-Werte konstanter unterer Grenzwert in der Einheit eingegeben, die in der Einstellzeile "Unit Funct Track" gewählt wurde. Bei einer relativen Einheit wird der zugehörige Referenzwert (einige Einstellzeilen oberhalb), übernommen.

Alle Scans eines Traces werden gegen diesen gemeinsamen festen Grenzwert verglichen und die Grenzwertverletzungen markiert.

Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEEP<i>:A|B:LIMLower:SOURce
VALue
```

```
DISPlay:FFT<i>:A|B:LIMLower:SOURce
VALue
```

```
DISPlay:MONitor:A|B:LIMLower:SOURce
VALue
```

```
DISPlay:WAVEform:A|B:LIMLower:SOURce
VALue
```

```
DISPlay:BARgraph<i>:A|B:LIMLower:SOURc
e VALue
```

File




Verfügbar für alle Grafik-Systeme außer Waveform.

Die Grenzwertüberprüfung erfolgt anhand einer Limit-Datei.

Eingabe des Dateinamens der Limit-Datei erfolgt in der nachfolgenden Einstellzeile.

Diese Limit-Datei enthält in einem eigenständigen Format Stützpunkte für eine Grenzwertkurve. Mit jedem neuen Scan werden die Einträge in der Limit-Datei auf die X-Werte des Scans interpoliert.

Alle Scans eines Traces werden gegen diese gemeinsame Grenzwertkurve verglichen und die Grenzwertverletzungen markiert.

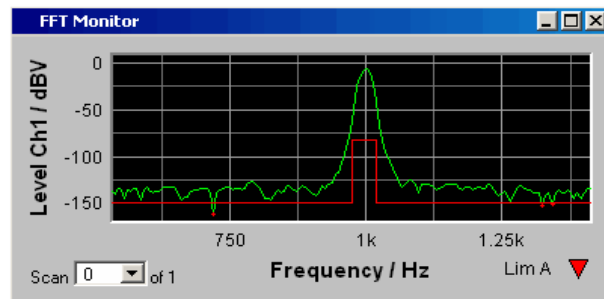

Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEEP<i>:A|B:LIMLower:SOURce
FILE
```

```
DISPlay:FFT<i>:A|B:LIMLower:SOURce
FILE
```

```
DISPlay:MONitor:A|B:LIMLower:SOURce
FILE
```

```
DISPlay:BARgraph<i>:A|B:LIMLower:SOURc
e FILE
```

File Intern	<p>"File Intern" wird nur angeboten und zwangsweise eingestellt, wenn unter "Y-Source" = File:Trace A oder "File: Trace B" eingestellt ist und eine Trace-Datei geladen ist, die zusätzlich zu den Daten-Scans Limit-Scans enthält.</p> <p>Die Limit Lower Kurve aus der Trace-Datei wird in der Grafik dargestellt und alle Scans (außer die Min/Max-Scans) werden gegen diese Grenzwertkurve verglichen.</p> <p>Fernsteuerbefehl: DISPlay:SWEEP<i></i>:A B:LIMLower:SOURce IFILE DISPlay:FFT<i></i>:A B:LIMLower:SOURce IFILE DISPlay:MONitor:A B:LIMLower:SOURce IFILE DISPlay:BARgraph<i></i>:A B:LIMLower:SOURce IFILE</p>
Hold	<p>Der Limitwert oder Limittrace wird nicht mehr verändert.</p> <p>Wird eine Trace-Datei mit Limitwertwert oder Limittrace geladen, so werden die Limitwerte aus der Datei nicht wirksam, sondern der zuletzt eingestellte Limitwert oder Limittrace wird verwendet.</p> <p>Wird "Hold" gewählt, ohne dass bereits gültige Limittrace-Daten vorliegen, erfolgt eine Warnung und die zuletzt gültige Wahl von Limit wird wieder eingestellt.</p> <p>Fernsteuerbefehl: DISPlay:SWEEP<i></i>:A B:LIMLower:SOURce HOLD DISPlay:FFT<i></i>:A B:LIMLower:SOURce HOLD DISPlay:MONitor:A B:LIMLower:SOURce HOLD DISPlay:WAVEform:A B:LIMLower:SOURce HOLD DISPlay:BARgraph<i></i>:A B:LIMLower:SOURce HOLD</p>

Source Value

Lower-Limitwert, wenn für "Source" = "Value" gewählt ist.

Fernsteuerbefehl:
DISPlay:SWEEP<i></i>:A|B:LIMUpper:SOURce VALue <nu>
DISPlay:FFT<i></i>:A|B:LIMUpper:SOURce VALue <nu>
DISPlay:MONitor:A|B:LIMUpper:SOURce VALue <nu>
DISPlay:WAVEform:A|B:LIMUpper:SOURce VALue <nu>
DISPlay:BARgraph<i></i>:A|B:LIMUpper:SOURce VALue <nu>

Source Filename



Filename für eine Lower-Limit-Kurve, wenn für "Source" = "File" gewählt ist.

Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEEP<i>:A|B:LIMUpper:SOURce FILE
'filename'
DISPlay:FFT<i>:A|B:LIMUpper:SOURce FILE 'filename'
DISPlay:MONitor:A|B:LIMUpper:SOURce FILE 'filename'
DISPlay:BARgraph<i>:A|B:LIMUpper:SOURce FILE
'filename'
```

Limit Shift



Gestattet die Verschiebung von Limit-Linien oder Grenzwertkurven über die Parameter der nachfolgenden Einstellzeilen "Parallel" und "Symmetrical".

Wenn die Limit Shift-Funktion aktiviert wird, ohne dass eine Limitüberprüfung eingeschaltet ist, dann sind die folgenden Einstellzeilen als Voreinstellung zu betrachten.



Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEEP<i>:A|B:LIMShift ON | OFF
DISPlay:FFT<i>:A|B:LIMShift ON | OFF
DISPlay:MONitor:A|B:LIMShift ON | OFF
DISPlay:WAVEform:A|B:LIMShift ON | OFF
DISPlay:BARgraph<i>:A|B:LIMShift ON | OFF
```


Parallel

Gestattet die Parallelverschiebung von Limit-Linien oder Grenzwertkurven.

So können Grenzwertkurven, die z.B. von einer "Golden Unit" gewonnen wurden, auf einfachste Weise neuen Gegebenheiten angepasst werden.

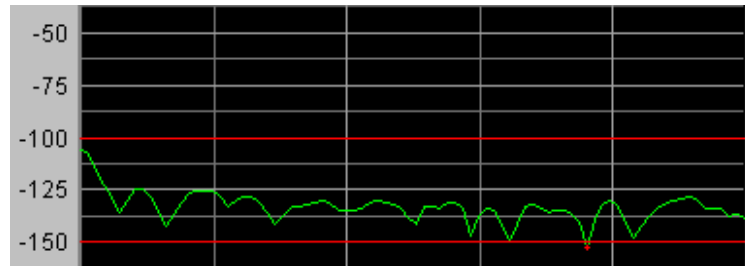

Die Limitlinien, die mit -100 dBV und -150 dBV festgelegt wurden, werden durch einen Parallelverschiebungswert von 25 dBV auf -75 dBV und -125 dBV geschoben.



Fernsteuerbefehl:


```
DISPlay:SWEEP<i>:A|B:LIMShift PARAllel <nu>
DISPlay:FFT<i>:A|B:LIMShift PARAllel <nu>
DISPlay:MONitor:A|B:LIMShift PARAllel <nu>
DISPlay:WAVEform:A|B:LIMShift PARAllel <nu>
DISPlay:BARgraph<i>:A|B:LIMShift PARAllel <nu>
```

Symmetrical

Gestattet die Aufweitung oder Verengung eines Toleranzschlauches der von zwei Limit-Linien oder Grenzwertkurven gebildet wird. So kann z.B. ein Toleranzschlauch, der von einer "Golden Unit" gewonnen wurde, auf einfachste Weise verengt oder geweitet werden.

Die symmetrische Verschiebung einer einzelnen Grenzwertkurve ist machbar aber wenig sinnvoll und sollte besser mit der Einstellzeile "Parallel" vorgenommen werden.


Symmetrical 0.00000 dBV

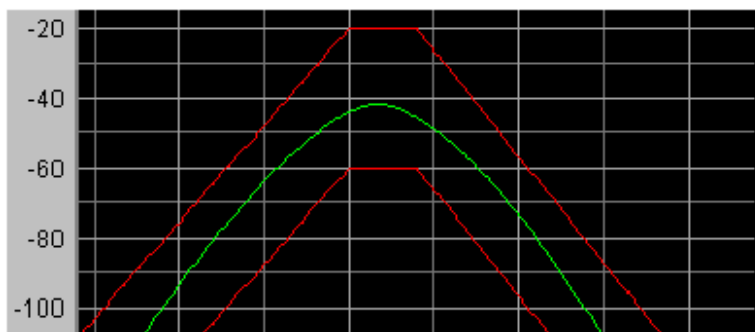

Die Grenzwertkurven die z.B. nach dem Laden einer Datei einen Abstand von 40 dBV haben, werden **jede jeweils** mit 10 dBV

Symmetrical 10.0000 dBV

und umgekehrtem Vorzeichen verschoben. Dies ergibt für beide Kurven eine symmetrische Verschiebung. Nach der symmetrischen Verschiebung haben beide Kurven nur noch einen Abstand von 20 dBV.

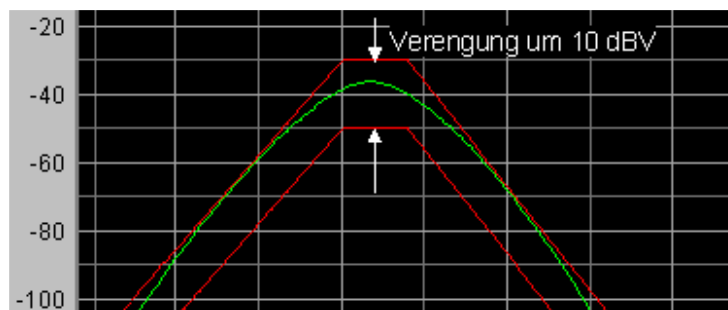

Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEEP<i>:A|B:LIMShift SYMMetrical <nu>
DISPlay:FFT<i>:A|B:LIMShift SYMMetrical <nu>
DISPlay:MONitor:A|B:LIMShift SYMMetrical <nu>
DISPlay:WAVEform:A|B:LIMShift SYMMetrical <nu>
DISPlay:BARgraph<i>:A|B:LIMShift SYMMetrical <nu>
```

New scan



Diese Einstellzeile erscheint nur für Grafiksysteme die Multiscans ("Scan" = "Multi") zulassen und ist somit für folgende Grafiksysteme verfügbar:

- FFT-Monitor
- Sweep Graph1...4

"Replace" bestimmt, ob ein Scan in dem aktuellen Trace ausgetauscht wird.

"Append" bestimmt, ob ein Scan an den aktuellen Trace angehängt wird.

Dabei ist es unerheblich, ob der Scan aus einer **Messung** oder mittels Trace-Datei aus der nachfolgenden Einstellzeile **"Import from"** gewonnen wird.

Details hierzu (siehe Abschnitt ["Messwertreihen"](#), Seite 4.468).

Replace

Reparaturmode.

Der ausgewählte Scan (Tastenwippe oder Auswahl der Scannummer in der grafischen Darstellung) wird mit dem Scan aus einer **Messung** oder der Trace-Datei der nachfolgenden Einstellzeile **"Import from"** ersetzt.

Details hierzu (siehe Abschnitt ["Messwertreihen"](#), Seite 4.468).

Append

Die Scans aus einer **Messung** oder der Trace-Datei der nachfolgenden Einstellzeile **"Import from"** werden an den aktuellen Trace angefügt.

Details hierzu (siehe Abschnitt ["Messwertreihen"](#), Seite 4.468).

Import from



Diese Einstellzeile erscheint nur für Grafiksysteme die Multiscans ("Scan" = "Multi") zulassen und ist somit für folgende Grafik-Systeme verfügbar:

- FFT-Monitor
- Sweep Graph1...4

Ermöglicht die Eingabe des Dateinamen einer Trace-Datei, deren Scans einen aktuellen Scan ersetzen oder an den aktuellen Trace angefügt werden sollen.

Ob Scans ersetzt oder angefügt werden sollen, wird mit der vorherigen Einstellzeile **"New scan"** bestimmt:

Ersetzen: "New scan" = "Replace"

Anfügen: "New scan" = "Append"


Details hierzu (siehe Abschnitt ["Messwertreihen"](#), Seite 4.468).

X-Source


Diese Einstellzeile erscheint nur im Display-Konfigurationspanel Sweep Graph1 ... 4 und bestimmt das Verhalten der folgenden Einstellzeile "X Axis".

Sweep

Die folgende Einstellzeile "X Axis", wird bei einem im Generator-Function-Panel eingeschalteten Sweep nicht bedienbar angezeigt so dass die X-Achse im DispConfig-Panel Sweep automatisch an die Sweepeinstellung X Axis im Generator angepasst wird.

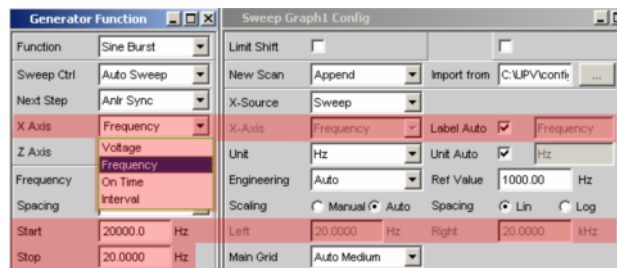

Wird im Generator der Sweep ausgeschaltet



kann die Einstellzeile "X Axis" bedient und die Funktionalität beliebig gewählt werden.

Fernsteuerbefehl:
DISPlay:SWEEP<i></i>:X:SOURce SWEEP

Hold

Die folgende Einstellzeile X Axis, wird nicht bedienbar angezeigt. Die X-Achse behält die zum Zeitpunkt der Umschaltung auf Hold aktuelle Einstellung und dient der Sicherung der X Achse gegen versehentliche Zerstörung.

Fernsteuerbefehl:
DISPlay:SWEEP<i></i>:X:SOURce HOLD

Manu

Die folgende Einstellzeile X Axis, ist bedienbar und völlig unabhängig von einer Sweepeinstellung im Generator. Sie ist dem Sonderfall vorbehalten, selbstgenerierte oder manipulierte Tracedatensätze, die vom Steuerrechner über den IEC-Bus zum R&S UPV transferiert werden, grafisch darzustellen.

Beispiel:

Mittels Generatorsweep soll der Klirrfaktor eines Verstärkers über dessen **Ausgangsspannung** grafisch dargestellt werden.

Dies scheint auf den ersten Blick nicht möglich zu sein, denn normalerweise kann nur die vom R&S UPV gelieferte Generatorspannung (somit die **Eingangsspannung** des Verstärkers) gesweept und auf der X-Achse aufgetragen werden.

Man möchte aber den Klirrfaktor über der **Ausgangsspannung** am Verstärker darstellen, um beurteilen zu können wie sich der Klirrfaktor ändert, wenn der Verstärker in die Begrenzung geht.

Um die Ausgangsspannung auf der X-Achse darstellen zu können muss diese zusätzlich zu den Klirrfaktorwerten gemessen werden. Aus diesen beiden Messreihen kann, z.B. mittels Visual Basic Programm ein Trace-Datensatz erzeugt und als Trace-Datei abgespeichert werden, um ihn dann mit der Einstellung "Manu" und der nachfolgenden Einstellzeile "X Axis" = "Voltage" grafisch darzustellen.

Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEEP<i>:X:SOURce MANual
```

LevMon RMS Der gemessene Level-Monitor RMS-Wert wird auf die X-Achse gelegt, sofern der Level-Monitor eingeschaltet ist.

Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEEP<i>:X:SOURce LRMS
```

LevMon DC Der gemessene Level-Monitor DC-Wert wird auf die X-Achse gelegt, sofern der Level-Monitor eingeschaltet ist.

Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEEP<i>:X:SOURce LDC
```

LevMon Peak Der gemessene Level-Monitor Peak-Wert wird auf die X-Achse gelegt, sofern der Level-Monitor eingeschaltet ist.

Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEEP<i>:X:SOURce LPEak
```

Frequency Die gemessene Frequenz wird auf die X-Achse gelegt.

Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEEP<i>:X:SOURce FREQuency
```

X Axis

Der im Auswahlfeld dargestellte Parameter ist abhängig vom Grafik-Subsystem, in dem die Einstellzeile angeboten wird.

Für die Grafik-Subsysteme FFT-Monitor und FFT-Graph lautet der Eintrag immer "**Frequency**" und kann nicht verändert werden.




Für das Grafik-Subsystem Waveform lautet der Eintrag immer **Time** und kann ebenfalls nicht verändert werden.



Für diese Subsysteme macht eine andere X-Achsenfunktionalität keinen Sinn.

Für das Grafik-Subsystem Bargraph kann der Anwender die X-Achse nicht beeinflussen.


Anders hingegen für das Grafik-Subsystem Sweep Graph1 ... 4. Hier wird die Funktionalität dieser Einstellzeile von der darüberliegenden Einstellzeile "X-Source" (siehe dort), bestimmt, die ausschließlich im Display-Konfigurationspanel Sweep Graph1 ... 4 angeboten wird sowie der Sweepeinstellung des Generators.

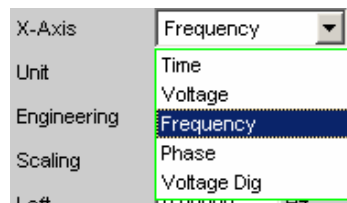

Siehe Abschnitt "[X-Source](#)", Seite 4.405.

Time


Abhängig von der aktuellen Sweepeinstellung im Generator wird die Belegung der X-Achse als Zeitachse angezeigt.

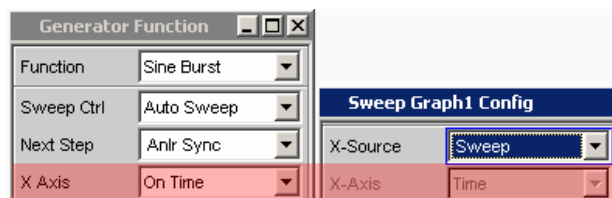

```
Fernsteuerbefehl:
DISPlay:SWEEP<i>:X:AXIS TIME
DISPlay:WAVEform:X:AXIS TIME
```

Voltage


Abhängig von der aktuellen Sweepeinstellung im Generator wird die Belegung der X-Achse als analoge Pegelachse angezeigt.

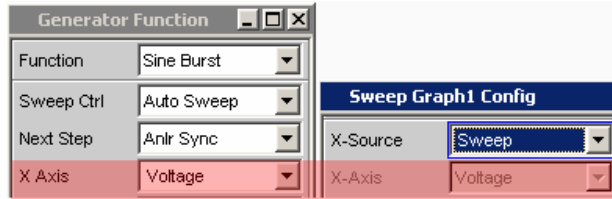

Fernsteuerbefehl:
 DISPlay:SWEEP<i>:X:AXIS VOLTage

Frequency


Abhängig von der aktuellen Sweepeinstellung im Generator wird die Belegung der X-Achse als Frequenzachse angezeigt.

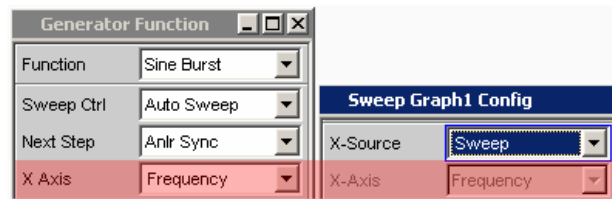

Fernsteuerbefehl:
 DISPlay:SWEEP<i>:X:AXIS FREQUency
 DISPlay:FFT<i>:X:AXIS FREQUency
 DISPlay:MONitor:X:AXIS FREQUency

Phase


Abhängig von der aktuellen Sweepeinstellung im Generator wird die Belegung der X-Achse als Phasenachse angezeigt. Nur für die Generatorfunktion Stereo Sine verfügbar

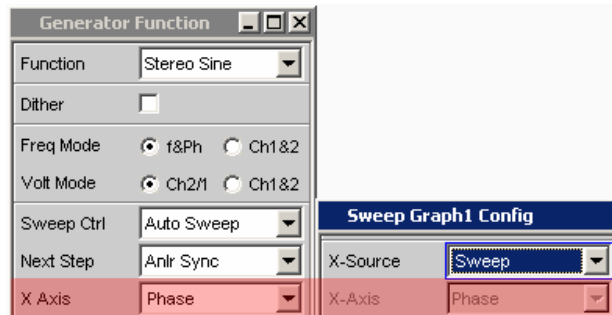

Fernsteuerbefehl:
 DISPlay:SWEEP<i>:X:AXIS PHASe

Voltage Dig

Abhängig von der aktuellen Sweepeinstellung in den digitalen Generator-Instrumenten wird die Belegung der X-Achse als digitale Pegelachse angezeigt.

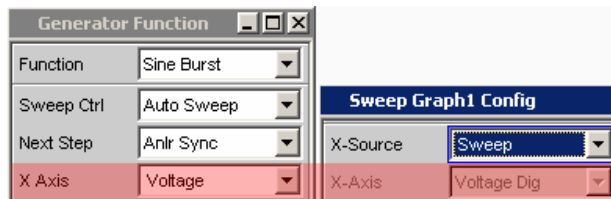


Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEEP<i>:X:AXIS VDIGital
```


Jitter Pk Ampl

Abhängig von der aktuellen Sweepeinstellung im Generator-Instrument "Digital Impairment" wird die Belegung der X-Achse als **Jitter Peak Amplitude** angezeigt.

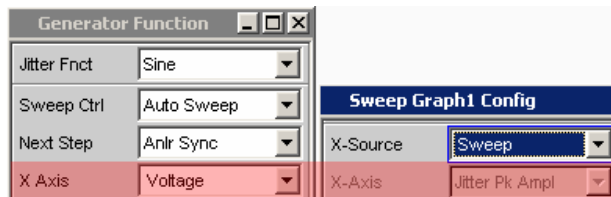

Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEEP<i>:X:AXIS JPKamplitude
```

Unit

Bestimmt die Einheit der Messergebnis-, Cursor- und Left/Right-Skalierungswerte der X-Achse sowie das Angebot der Einheiten für den Referenzwert Ref Value für referenzbezogenen Einheiten.

Die Liste von Einheiten orientiert sich an der Einstellung der Einstellzeile "X Axis". Ist dort "Frequency" gewählt, werden hier Frequenzeinheiten angeboten, ist dort "Voltage" gewählt werden Volt-Einheiten angeboten usw.

Aufgenommene Messreihen können jederzeit mit anderen Einheiten neu dargestellt werden.

Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEEP<i>:X:UNIT HZ | DHZ | ...
```

```
DISPlay:FFT<i>:X:UNIT HZ | DHZ | ...
```

```
DISPlay:MONitor:X:UNIT HZ | DHZ | ...
```


```
DISPlay:WAVEform:X:UNIT HZ | DHZ | ...
```

Engineering



Darstellung der Cursor- und Skalierungswerte der X-Achse in der grafischen Darstellung.
 Diese Einstellzeile ist nicht bedienbar, wenn in der darüberliegenden Einstellzeile "Unit Funct Track" eine dB- oder %-Einheit gewählt ist, da diese Einheiten nicht mit einem Engineering versehen werden.

Auto Automatische Engineeringvergabe von p ... M. Die Cursor- und Skalierungswerte werden **mit** dem Engineeringzeichen angezeigt.
 Die X-Achse ist mit der Einheit **ohne** Engineering beschriftet.

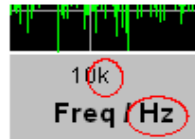

Off Kein Engineering
 Werte immer in der Darstellung 1.0 E⁰



μ
m
k Engineering fest auf μ, m oder k
 Die darzustellenden Werte werden mit dem Faktor 1.0 E⁶, 1.0 E³ oder 1.0 E⁻³ multipliziert.

Die Cursor- und Skalierungswerte werden **ohne** Engineeringzeichen angezeigt.
 Die X-Achse ist **mit** Engineering und Einheit beschriftet.




Label Auto


Einstellung, ob sich die Beschriftung der X-Achse an der Einstellung in der Einstellzeile "X Axis" orientiert, oder frei eingebbar ist.




Der Schriftzug in der Einstellzeile X Axis erscheint nichtbedienbar in dem Textfeld rechts der Tick Box und gleichzeitig an der X-Achse der grafischen Darstellung.



Ein frei eingebbarer Schriftzug erscheint an der X-Achse der grafischen Darstellung.

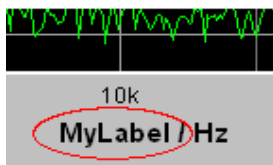

Unit Auto




Einstellung, ob sich der Schriftzug der Einheit, der an der X-Achse angezeigt wird, an der Einstellung in der Einstellzeile "Unit" orientiert, oder frei eingebbar ist.




Der Schriftzug der Einheit, der an der X-Achse angezeigt wird, orientiert sich an der Einstellung in der Einstellzeile "Unit" und wird somit vom R&S UPV selbstständig erzeugt

Fernsteuerbefehl:
 DISPlay:SWEEP<i></i>:X:UNIT:AUTO ON
 DISPlay:FFT<i></i>:X:UNIT:AUTO ON
 DISPlay:MONitor:X:UNIT:AUTO ON
 DISPlay:WAVEform:X:UNIT:AUTO ON



Der Benutzer hat die Möglichkeit, eigene Einheitenbeschriftungen zu vergeben.

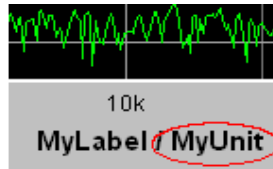

Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEEP<i>:X:UNIT:AUTO OFF
DISPlay:FFT<i>:X:UNIT:AUTO OFF
DISPlay:MONitor:X:UNIT:AUTO OFF
DISPlay:WAVEform:X:UNIT:AUTO OFF
```

Unit User String



Eigene Einheitenbeschriftung, sofern Unit Auto nicht gewählt ist. Dieser Schriftzug erscheint bei der Y-Achsenbeschriftung anstelle der üblichen Einheit.

Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEEP<i>:X:UNIT:USER 'string'
DISPlay:FFT<i>:X:UNIT:USER 'string'
DISPlay:MONitor:X:UNIT:USER 'string'
DISPlay:WAVEform:X:UNIT:USER 'string'
```

Ref Value



Referenzwert mit Einheit für referenzbezogene Einheiten der X-Achse.

Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEEP<i>:X:REFERENCE:VALUE <nu>
DISPlay:MONitor:X:REFERENCE:VALUE <nu>
DISPlay:FFT<i>:X:REFERENCE:VALUE <nu>
DISPlay:WAVEform:X:REFERENCE:VALUE <nu>
```

Scaling



Manuelle oder automatische Skalierung der X-Achse.

Manu

Manuelle Skalierung

Der Benutzer bestimmt mit den nachfolgenden Einstellzeilen "Left" und "Right" die Skalierung seiner grafischen Darstellung.

Jede Einstellung des Parameters "Manu" löscht die grafische Darstellung und zeichnet sie neu mit den unter "Left" und "Right" eingetragenen Skalenendwerten.

Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEEP<i>:X:SCALing MANual
DISPlay:FFT<i>:X:SCALing MANual
DISPlay:MONitor:X:SCALing MANual
DISPlay:WAVEform:X:SCALing MANual
```

Auto

Automatische Skalierung

Benutzt für die X-Achse zur **einmaligen** Skalierung sinnvolle Default-Werte, die sich aufgrund der Messaufgabe und des jeweiligen Subsystems ergeben (z.B. werden die Start/Stop-Werte eines Sweeps oder der FFT vom Generator- bzw. Analysator-Panel übernommen.)

Die nachfolgenden Eingabefelder der Einstellzeilen "Left" und "Right" erscheinen nicht bedienbar mit den ermittelten Werten.

Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEEP<i>:X:SCALing AUTO
DISPlay:FFT<i>:X:SCALing AUTO
DISPlay:MONitor:X:SCALing AUTO
DISPlay:WAVEform:X:SCALing AUTO
```

Spacing



Lineare oder logarithmische Unterteilung der X-Achse.

Für logarithmische Einheiten (dB-Einheiten) und lineare Einheiten bei denen negative Zahlen auftreten können (z.B. ΔV , ΔW) wird diese Einstellzeile nichtbedienbar mit der Einstellung "Lin" dargestellt, denn es macht keinen Sinn / ist nicht möglich, dB-Werte oder negative Werte logarithmisch darzustellen.


Lin Unterteilt die X-Achse linear.

```
Fernsteuerbefehl:
DISPlay:SWEEP<i>:X:SPACing LINear
DISPlay:FFT<i>:X:SPACing LINear
DISPlay:MONitor:X:SPACing LINear
DISPlay:WAVEform:X:SPACing LINear
```

Log Unterteilt die X-Achse logarithmisch.

```
Fernsteuerbefehl:
DISPlay:SWEEP<i>:X:SPACing LOGarithmic
DISPlay:FFT<i>:X:SPACing LOGarithmic
DISPlay:MONitor:X:SPACing LOGarithmic
DISPlay:WAVEform:X:SPACing LOGarithmic
```

Left



Setzt den linken Wert der X-Achse.

Diese Einstellzeile ist nur dann bedienbar, wenn "Scaling" = "Manu" gewählt ist.

Negative Werte oder der Wert 0.00000 sind bei "Spacing" = "Log" nicht zugelassen.

```
Fernsteuerbefehl:
DISPlay:SWEEP<i>:X:LEFT <nu>
DISPlay:FFT<i>:X:LEFT <nu>
DISPlay:MONitor:X:LEFT <nu>
DISPlay:WAVEform:X:LEFT <nu>
```

Right

Setzt den rechten Wert der X-Achse.

Diese Einstellzeile ist nur dann bedienbar, wenn "Scaling" = "Manu" gewählt ist.

Der Wert muss immer grösser als der Left-Wert sein.

Negative Werte oder der Wert 0.0000 sind bei "Spacing" = "Log" nicht zugelassen.

Fernsteuerbefehl:

DISPlay:SWEEP<i><nu>:X:RIGHT <nu>

DISPlay:FFT<i><nu>:X:RIGHT <nu>

DISPlay:MONitor:~X:RIGHT <nu>

DISPlay:WAVEform:~X:RIGHT <nu>

Main Grid

Unterteilung der grafischen Darstellung durch vertikale Hauptgitternetzlinien.

- | | |
|--|---|
| Off | Die grafische Darstellung erfolgt ohne Hauptgitternetzlinien. |
| On | Bei der Einstellung Spacing = Log:
Dekadische Unterteilung einer logarithmisch unterteilten X-Achse durch Hauptgitternetzlinien. |
| Auto Coarse
Auto Medium
Auto Fine | Bei der Einstellung Spacing = Lin:
Grobe, mittlere oder feine Unterteilung einer Linear unterteilten X-Achse durch Hauptgitternetzlinien.
Abhängig von den Skalenendwerten erscheinen ein bis zwei, 3 bis 4 oder 8 bis 9 Hauptgitternetzlinien.
Bei Verkleinerung des Grafikfensters können Hauptgitternetzlinien entfallen . |
| Divisions | Bei der Einstellung Spacing = Lin:
Vorgegebene Unterteilung einer Linear unterteilten X-Achse durch Hauptgitternetzlinien.
Die gewünschte Anzahl von Unterteilungen wird in der nachfolgenden Einstellzeile eingestellt.
Beim Verkleinern des Grafikfensters entfallen diese Hauptgitternetzlinien nicht! |
| Steps | Bei der Einstellung Spacing = Lin:
Vorgegebene Unterteilung einer Linear unterteilten X-Achse in einer festen Schrittweite.
Die Schrittweite wird in der nachfolgenden Einstellzeile eingestellt.
Beim Verkleinern des Grafikfensters entfallen diese Hauptgitternetzlinien nicht! |

Division

Bei Einstellung Spacing = Lin:



Wert für die Anzahl von Unterteilungen einer Linear unterteilten X-Achse durch Hauptgitternetzlinien.

Wird hier z.B. der Wert **2** angegeben, so wird die X-Achse in **zwei Abschnitte** unterteilt, d.h., es erscheint **eine** Hauptgitternetzlinie.

Step


Bei Einstellung Spacing = Lin.



Wert für die Schrittweite einer Linear unterteilten X-Achse durch Hauptgitternetzlinien.

Die Einheit des Wertes ist an die in der Einstellzeile "Unit Funct Track" gewählten Einheit gebunden.

Sub Grid




Unterteilung der Hauptgitternetzlinien einer grafischen Darstellung mit Hilfsgitternetzlinien.

- Off** Keine Hilfsgitternetzlinien.
- 2** Bei der Einstellung Spacing = Lin:
- 4** Unterteilung der Hauptgitternetzlinien einer **linear**
- 5** unterteilten X-Achse in 2, 4 oder 5 Abschnitte.
Wird hier z.B. der Wert **2** angegeben, so wird der Bereich zwischen zwei Hauptgitternetzlinien in **2** Abschnitte aufgeteilt, d.h., es erscheint zwischen den Hauptgitternetzlinien jeweils **eine** Hilfsgitternetzlinie.
Beim Verkleinern des Grafikfensters entfallen diese Hilfsgitternetzlinien **nicht!**

**Coarse
Fine**

Bei der Einstellung Spacing = Log:
Grobe oder feine Unterteilung der
Hauptgitternetzlinien einer **logarithmisch**
unterteilten X-Achse durch Hilfsgitternetzlinien.

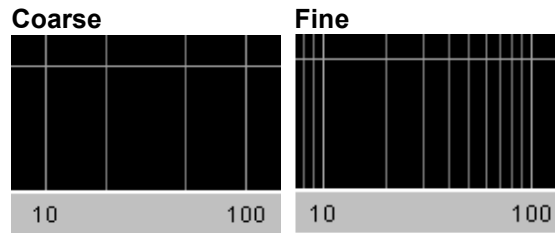

Nur die
Hilfsgitternetzlinie
2 und 5

Alle
Hilfsgitternetzlinien

Store Trace as

Gibt an, in welchem Format aktuelle Trace abgespeichert werden soll.

Abhängig von dieser Einstellung erscheinen oder verschwinden
weitere Befehlszeilen, mit denen der zu speichernde Datensatz
modifiziert werden kann.

Trace List

Ein Trace wird mit allen seinen Scans, deren X- und
Y-Daten, Grenzwertdaten und Referenzwerten
abgespeichert.

Diese Datei kann unter der Einstellzeile "Y-Source"
"File: Trace A" oder "File: Trace B" als Trace-Datei
geladen und zur Anzeige gebracht werden.

Fernsteuerbefehl:

```
MMEMory:SWEEp<i>:STAS TRCList
MMEMory:MONitor:STAS TRCList
MMEMory:FFT<i>:STAS TRCList
MMEMory:WAVEform:STAS TRCList
MMEMory:BARgraph<i>:STAS TRCList
```

Equalization List	<p>Verfügbar in allen Grafiksystemen außer Waveform.</p> <p>Ein Trace wird als Equalization-Datei abgespeichert um sie dem Generator als Vorverzerrungs-Datei zur Verfügung zu stellen.</p> <p>Mit jedem Abspeichern einer Equalization-Datei wird die Generator-Equalization-Datei neu geladen, unabhängig davon, ob Modify Equ. eingeschaltet ist oder nicht. Somit wird in jedem Falle mit dem Speichern einer neuen Equalization-Datei die Entzerrung beim nächsten Sweepdurchlauf sofort wirksam.</p> <p>Wenn der Dateiname der abgespeicherten Equalization-Datei und der Dateiname der im Generator verwendeten Equalization-Datei nicht identisch sind, erfolgt eine Warnung, mit dem Hinweis, dass jetzt die soeben erzeugte, neue Equalization-Datei im Generator benutzt wird.</p> <p>Fernsteuerbefehl: MMEMory:SWEep<i>:STAS EQUList MMEMory:MONitor:STAS EQUList MMEMory:FFT<i>:STAS EQUList MMEMory:BARgraph<i>:STAS EQUList</p>
Sweep List	<p>Verfügbar in allen Grafiksystemen außer Waveform.</p> <p>Ein Trace wird als Sweepliste abgespeichert. Wird im Generator ein Auto List – oder Manu List-Sweep eingestellt, werden die Sweep-Parameter von dieser Datei gelesen.</p> <p>Fernsteuerbefehl: MMEMory:SWEep<i>:STAS SWPList MMEMory:MONitor:STAS SWPList MMEMory:FFT<i>:STAS SWPList MMEMory:BARgraph<i>:STAS SWPList</p>
Limit List	<p>Verfügbar in allen Grafiksystemen außer Waveform.</p> <p>Ein Trace wird als Grenzwertliste abgespeichert. Diese Datei kann unter "Limit Upper" oder "Limit Lower" geladen, als Grenzwertkurve dargestellt und so zur Grenzwertprüfung herangezogen werden.</p> <p>Fernsteuerbefehl: MMEMory:SWEep<i>:STAS LLIST MMEMory:MONitor:STAS LLIST MMEMory:FFT<i>:STAS LLIST MMEMory:BARgraph<i>:STAS LLIST</p>

**DataList
Select**

Verfügbar in allen Grafiksystemen außer
Waveform.

Die gefilterten Daten eines Trace werden mit all
seinen Scans, deren X- und Y-Daten,
Grenzwertdaten und Referenzwerten
abgespeichert.

Die Datenfilterung wird in der Messwert-Liste über
den Softkey-Menüpunkt "Selection" eingestellt.

Folgende Filter können ausgewählt werden:

- Nur Upper Grenzwertverletzungen
- Nur Lower Grenzwertverletzungen
- Upper und Lower Grenzwertverletzungen
- Nur Harmonische
- Nur Peaks.

Der IEC-Bus-Befehl hierfür lautet:
DISPlay:Subsys<i></i>:DLISt:FILTer ALL |
LIMUpper | LIMLower | LIMBoth |
HARMonics | PEAKs

Eine Trace-Datei, die im Modus "DataList Select" in
Verbindung mit eingeschalteten Filtern in der
Messwert-Liste abgespeichert wird, wird i.d.R. aus
erheblich weniger Datensätzen bestehen als
ungefiltert und die Anzahl der Datensätze für
Trace A und Trace B wird i.d.R. unterschiedlich
sein.

Fernsteuerbefehl:
MMEMory:SWEEp<i></i>:STAS DSElect
MMEMory:MONitor:STAS DSElect
MMEMory:FFT<i></i>:STAS DSElect
MMEMory:BARgraph<i></i>:STAS DSElect

Trace

Wird angeboten für "Store Trace as" "Equalization List" oder
Limit List" und gibt an ob der Datensatz von Trace A oder Trace B für
die Erzeugung der entsprechenden Listen herangezogen wird.

Fernsteuerbefehl:
MMEMory:SWEEp<i></i>:TRACe A | B
MMEMory:MONitor:TRACe A | B
MMEMory:FFT<i></i>:TRACe A | B
MMEMory:BARgraph<i></i>:TRACe A | B

Norm Freq

Wird angeboten für Store Trace as Equalization List.

Angabe der Frequenz, auf deren Spannungswert normiert wird. Wird die Frequenz gewählt, bei der die Frequenzgangkurve ihr Maximum hat, dann enthält die Entzerrer-Datei nur Werte von 0.0 bis 1.0. Wird eine andere Frequenz gewählt, treten auch Faktoren größer 1.0 auf.

Fernsteuerbefehl:

```
MMEMemory:SWEEP<i>:EQUALIZATION:NORMFREQUENCY <nu>  
MMEMemory:MONITOR:EQUALIZATION:NORMFREQUENCY <nu>  
MMEMemory:FFT<i>:EQUALIZATION:NORMFREQUENCY <nu>  
MMEMemory:BARGRAPH<i>:EQUALIZATION:NORMFREQUENCY <nu>
```

Invert

 Invert

Wird angeboten für Store Trace as Equalization List.

Durch Invertierung des Frequenzganges im Generator durch eine Equalization-Datei, die mit der Einstellung "Invert" erzeugt wurde, wird erreicht, dass dasselbe Messobjekt bei eingeschaltetem Entzerrer, nun einen unverzerrten Frequenzgang bekommt.

Anwendung: Konstante (frequenzgangunabhängige)
Leistungsabgabe, Pre-/Deemphasis.


Wenn das Häkchen in der Tick Box nicht gesetzt ist, wird ein Equalization-Datensatz aufgenommen, der dem Frequenzgang des Messobjektes entspricht.

Wird das Messobjekt entfernt und ein Generatorsweep mit diesem Equalization-Datensatz durchgeführt, kann das Messobjekt simuliert werden, denn es entsteht ein Frequenzgang, so als ob das Messobjekt vorhanden wäre.

Fernsteuerbefehl:

```
MMEMemory:SWEEP<i>:EQUALIZATION:INVERT ON | OFF  
MMEMemory:MONITOR:EQUALIZATION:INVERT ON | OFF  
MMEMemory:FFT<i>:EQUALIZATION:INVERT ON | OFF  
MMEMemory:BARGRAPH<i>:EQUALIZATION:INVERT ON | OFF
```

Modify Equ.



Wird angeboten für "Store Trace as" = "Equalization List".

Der aktuelle Generator-Equalization-Datensatz wird beim Abspeichern der neuen Equalization Liste eingerechnet, um so eine erheblich genauere Entzerrung zu bekommen.

Warum wird eine mehrstufige Vorverzerrung benötigt?

Beispiel:

Ein Lautsprecherfrequenzgang hat zu höheren Frequenzen hin einen Abfall von ca. 10 dB.

Der Frequenzgang soll durch eine Generator-Vorverzerrung (Equalization) ausgeglichen werden. Dazu wird ein Generatorsweep gestartet und die Frequenzgangkurve aufgenommen. Aus diesem Trace wird eine Equalization-Datei erzeugt und dem Generator zur Verfügung gestellt. Mit der Equalization-Datei wird erneut ein Sweep gestartet und der Frequenzgang aufgenommen.

Der Frequenzgang sieht jetzt schon erheblich besser aus, aber die erwartete Gerade erscheint noch nicht, sondern in den Bereichen großer Generatorpegelanhebungen treten Ungenauigkeiten auf.

Ursache hierfür sind **Nichtlinearitäten** im Lautsprechersystem. Eine Anhebung des Generatorpegels um 10 dB hat eben nicht, wie zuerst erwartet, den Lautsprecherschalldruck um ebenfalls 10 dB angehoben, sondern aufgrund von Nichtlinearitäten nur um z.B. 9.8 dB.

Um diese Ungenauigkeiten auszugleichen kann eine erneute Equalisierung mit **Modify Equ.** vorgenommen werden, die, basierend auf dem Datensatz der im Generator geladenen Equalization-Datei nun im zweiten Durchlauf i.d.R. den erwarteten ebenen Frequenzgang liefert.

Wenn "Modify Equ." eingeschaltet ist und es wird eine neue Equalization-Datei erzeugt, im Generator aber die Equalisierung noch nicht eingeschaltet ist, dann wird sie zwangsweise mit dem soeben erzeugten Dateinamen eingeschaltet.

Fernsteuerbefehl:

```
MMEMory:SWEep<i>:EQUalization:MODify ON | OFF
MMEMory:MONitor:EQUalization:MODify ON | OFF
MMEMory:FFT<i>:EQUalization:MODify ON | OFF
MMEMory:BARgraph<i>:EQUalization:MODify ON | OFF
```

Offset



Wird angeboten für "Store Trace as" = "Limit List".


Bei der Generierung einer Grenzwert-Datei wird auf die Y-Daten ein Offset-Wert addiert, der mit der folgenden Einstellzeile angegeben wird.

Dies gestattet z.B. ausgehend von einer "Golden Unit" die Generierung zweier Grenzwert-Dateien, die zusammen einen Toleranzschlauch bilden, indem eine Grenzwert-Datei für Upper Limit mit einem Offset-Wert von z.B. 10 dBV und eine Grenzwert-Datei für Lower Limit mit einem Offset-Wert von -10 dBV erzeugt wird. Somit ergibt sich ein Toleranzschlauch mit einer Weite von 20 dBV um den idealen Frequenzgang eines ausgesuchten Messobjektes herum, gegen den nun andere Messobjekte verglichen werden können.

Fernsteuerbefehl:

```
MMEMory:SWEEp<i>:LIMit:OFFSet ON | OFF
MMEMory:MONitor:LIMit:OFFSet ON | OFF
MMEMory:FFT<i>:LIMit:OFFSet ON | OFF
MMEMory:BARgraph<i>:LIMit:OFFSet ON | OFF
```

Offset Value




Wird angeboten für Store Trace as Limit List, wenn die Tick Box Offset aktiviert ist.

Additiver Wert für die Erzeugung von Grenzwert-Dateien, ausgehend von einem Trace-Datensatz eines idealen Messobjektes. Die Erzeugung zweier Grenzwert-Dateien jeweils mit einem positiven und einem negativen Offset gestattet die Generierung eines Toleranzschlauches.

Fernsteuerbefehl:

```
MMEMory:SWEEp<i>:LIMit:OFFSet:VALue <nu>
MMEMory:MONitor:LIMit:OFFSet:VALue <nu>
MMEMory:FFT<i>:LIMit:OFFSet:VALue <nu>
MMEMory:BARgraph<i>:LIMit:OFFSet:VALue <nu>
```

Store Trace to




Speichert den aktuellen Trace mit allen Scans in dem mit Store Trace as angegebenen Format unter dem angegebenen Dateinamen ab.

Fernsteuerbefehl:

```
MMEMory:SWEEp<i>:STORE 'filename'
MMEMory:MONitor:STORE 'filename'
MMEMory:WAVEform:STORE 'filename'
MMEMory:FFT<i>:STORE 'filename'
MMEMory:BARgraph<i>:STORE 'filename'
```


Resolution




Anzahl der Ziffern, mit der Cursor- und Skalierungswerte im Grafikfenster dargestellt werden.

Bei der Einstellung "Engineering" = "Auto" wirkt die Resolution-Einstellung nur auf die Cursorwerte, nicht auf die Skalenwerte.


3 dig. / 0.1 dB	Bedeutung der Parameterliste anhand eines Beispiels:
4 dig. / 0.01 dB	
5 dig. / 0.001 dB	5 dig. / 0.001 dB
6 dig. / 0.0001 dB	
7 dig. / 0.00001 dB	5 dig.: Werte, die mit einer linearen Unit (V, Hz, ...) angezeigt werden, werden mit 5 Ziffern ausgegeben:

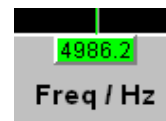


0.001 dB: Werte, die mit einer logarithmischen Unit (dBV, dBu, ...) angezeigt werden, werden mit drei Nachkommastellen ausgegeben:

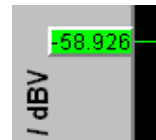

Können die Zahlenwerte mit der gewählten Resolution nicht mehr angezeigt werden, erfolgt die Darstellung gerundet in Exponentenschreibweise:

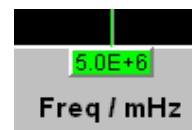

Scan

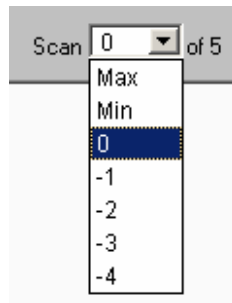

Anzeige für den aktuellen Scan sowie Auswahlmöglichkeit eines Scans in der grafischen Darstellung. Für die Grafik-Systeme, die eine Multiscan-Aufzeichnung gestatten (FFT Monitor und Sweep Graph1...4) kann hier der gewünschte Scan ausgewählt werden. Die Nummer 0 kennzeichnet den neuesten Scan, je negativer die Nummer, desto älter der Scan.

Die mit Min und Max bezeichneten Scans stehen allen Grafik-Systemen zur Verfügung, sofern sie mit

Show Min Max

eingeschaltet wurden.

Beim Durchrollen der Scans mit der Tastenwippe **Next Scan** wird hier der aktuelle Wert eingetragen.

Fernsteuerbefehl:

```
DISPlay:SWEep<i>:SCANoffset <n>
```

```
DISPlay:MONitor:SCANoffset <n>
```

```
DISPlay:FFT<i>:SCANoffset <n>
```

```
DISPlay:WAVEform:SCANoffset <n>
```

```
DISPlay:BARgraph<i>:SCANoffset <n>
```


Softkeymenü

Mit einem umfangreichen Softkeymenü kann die Darstellung unter anderem

- automatisch skaliert (Autoscale)
- gedehnt (Zoom)
- mit vertikalen und horizontalen Cursors vermessen (Cursor) oder mit
- Markern (Marker) versehen werden.




Erklärung der einzelnen Softkey-Menüpunkte:

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Kurzbeschreibung
Trace				
	Show A <input checked="" type="checkbox"/>			Grafische Darstellung von Trace A (kurzfristig) ein/ausblenden
	Show B <input checked="" type="checkbox"/>			Dito Trace B
	Back			Eine Ebene zurück
Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Kurzbeschreibung
Autoscale				Einmalige Skalierung des Koordinatensystems anhand der Min.- und Maximalwerte
	A			von Trace A
	B			Dito Trace B
	A&B			Dito Trace A und B
	X Axis			Dito X-Achse
	All			Dito Trace A, B und X-Achse
	Back			Eine Ebene zurück
Cursor				Cursoreinstellungen
	O ↔ X			Wechselt die Zuordnung, ob der O- oder X-Cursor mit dem Drehrad bewegt wird
	O-Cursor			Einstellung des O-Cursors
		O Active <input checked="" type="checkbox"/>		O-Cursor ein/ausschalten
		O Vert A		O-Cursor wird ein vertikaler Cursor auf dem Trace A
		O Vert B		Dito auf Trace B
		O Vert A-B		Dito auf Trace A und Trace B und zeigt die Differenz der Y-Werte an.
		O Hor A		O-Cursor wird ein horizontaler Cursor auf dem Trace A

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Kurzbeschreibung
		O Hor B		Dito auf dem Trace B
		Movement (Next Pixel)		Sprungverhalten des O-Cursors, wenn er mit dem Drehrad bewegt wird
			Next Pixel	Gleitend
			Next Bin Next Sample Next Value Next Step	Zwischen den Stützpunkten Bei FFT Bei Waveform Bei Bargraph Bei Sweep
			Next Peak	Zwischen partiellen Kurvenmaxima
			Next Harmonic	In der FFT-Darstellung zwischen Harmonischen
		Back		Eine Ebene zurück
	X-Cursor			Einstellung des X-Cursors
		X Active <input checked="" type="checkbox"/>		X-Cursor ein/ausschalten
		X Vert A		X-Cursor wird ein vertikaler Cursor auf dem Trace A
		X Vert B		Dito auf Trace B
		X Vert A-B		Dito auf Trace A und Trace B und zeigt die Differenz der Y-Werte an.
		X Hor A		X-Cursor wird ein horizontaler Cursor auf dem Trace A
		X Hor B		Dito auf dem Trace B
		Movement (Next Pixel)		Sprungverhalten des X-Cursors, wenn er mit dem Drehrad bewegt wird
			Next Pixel	Gleitend
			Next Bin Next Sample Next Value Next Step	Zwischen den Stützpunkten Bei FFT Bei Waveform Bei Bargraph Bei Sweep
			Next Peak	Zwischen partiellen Kurvenmaxima
			Next Harmonic	In der FFT-Darstellung zwischen Harmonischen
		Back		Eine Ebene zurück

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Kurzbeschreibung
	Set O Cursor			Setzt den O-Cursor ...
		Max		... auf das Kurvenmaximum
		Min		... dito Minimum
		Marker A		... auf die Position des Markers A
		Marker B		... auf die Position des Markers B
		Value		... auf einen Wert, der nachfolgend eingegeben werden kann
		Back		Eine Ebene zurück
	Set X Cursor			Setzt den X-Cursor ...
		Max		... auf das Kurvenmaximum
		Min		... dito Minimum
		Marker A		... auf Pos. des Markers A
		Marker B		... auf die Position des Markers B
		Value		... auf einen Wert, der nachfolgend eingegeben werden kann
		Back		Eine Ebene zurück
	Back			Eine Ebene zurück
Marker				Markereinstellungen
	Trace A			Markereinstellungen für den Trace A
		Off		Marker aus
		Set to O Cursor		Marker auf die Position des O-Cursors setzen
		Set to X Cursor		Dito X-Cursor
		Set to Value		Marker auf einen Wert setzen, der nachfolgend eingegeben werden kann
		Track to <input checked="" type="checkbox"/> Max		Marker auf das Maximum der Trace A-Kurve setzen. Marker folgt dem Maximum
		Harm <input checked="" type="checkbox"/>		Ausgehend von der X-Position des Markers werden die Harmonischen berechnet und angezeigt

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Kurzbeschreibung
		Back		Eine Ebene zurück
	Trace B			Markereinstellungen für den Trace B
		Off		Marker aus
		Set to O Cursor		Marker auf die Position des O-Cursors setzen
		Set to X Cursor		Dito X-Cursor
		Set to Value		Marker auf einen Wert setzen, der nachfolgend eingegeben werden kann
		Track to <input checked="" type="checkbox"/> Max		Marker auf das Maximum der Trace B-Kurve setzen. Marker folgt dem Maximum
		Harm <input checked="" type="checkbox"/>		Ausgehend von der X-Position des Markers werden die Harmonischen berechnet und angezeigt
		Back		Eine Ebene zurück
Zoom				Vergrößerung / Verkleinerung der grafischen Darstellung
	Act Curs In			Um den aktiven Cursor (durchgezogene Line) herum wird die grafische Darstellung vergrößert. Ist der akt. Cursor ein Vertikalcursor, wird ein Ausschnitt der X-Achse dargestellt, ist er ein Horizontalcursor, wird ein Ausschnitt der Y-Achse dargestellt. In beiden Fällen wird der Bildausschnitt so justiert, dass der Cursor in der Bildmitte erscheint.
	Act Curs Out			Dito verkleinert
	Betw V Curs			Zoomt zwischen zwei vertikalen Cursorsen
	Betw H Curs			Zoomt zwischen zwei horizontalen Cursorsen
	Unzoom			Ursprünglichen Bildausschnitt wieder herstellen


Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Kurzbeschreibung
	Undo			Einen Zoomschritt zurück. Es können mehrere Zoomschritte rückgängig gemacht werden. Die Eingabe neuer Achsengrenzwerte (Top, Bottom, Left, Right) setzt den Undo-Speicher zurück.
	Autoscale			Automatische Skalierung des Koordinatensystems anhand der Minimal- und Maximalwerte
		A		von Trace A
		B		Dito Trace B
		A&B		Dito Trace A und B
		X Axis		Dito X-Achse
		All		Dito Trace A, B und X-Achse
		Back		Eine Ebene zurück
Restart Min/Max Lim Violation				Löscht die Min/Max-Kurven und Grenzwertverletzungsanzeigen für die grafische Darstellung und beginnt erneut mit dem Sammeln der Min/Max-Daten und der Überprüfung auf Grenzwertverletzungen.
	MinMax A			Min/Max-Kurven Trace A
	MinMax B			Dito Trace B
	MinMax A+B			Dito Trace A und Trace B
	Lim Viol A			Grenzwertverletzungsanzeige von Trace A, d.h. die roten Punkte, die die Grenzwertverletzungen im Kurvenzug anzeigen, sowie die rote dreieckige Anzeige für Grenzwertverletzungen werden gelöscht und es wird nur noch ein graues Dreieck angezeigt.  oder  → 
	Lim Viol B			Dito Trace B
	Lim Viol A+B			Dito Trace A und Trace B
	Back			Eine Ebene zurück
Config				Öffnet das zugehörige Config Panel

Einzeldurchlauf

Scan Single Multi

Für die zwei unabhängigen y-Achsen (Trace A und B) der grafischen Darstellung kann der Benutzer aus 8 gleichzeitig aufgenommenen Messwerten zwei darstellen. Das können z. B. Pegelmessergebnisse, Frequenzen oder Klirrfaktoren vom linken und rechten Kanal sein, aber auch physikalisch unterschiedliche Werte wie z.B. Spannung und Phase. Die für die Messwertanzeige relevante Messfunktion wird im Analyzer Function Panel eingestellt, die für die Kurvendarstellung relevante Messfunktion wird im Gfx-Configuration-Panel unter "Y-Source" gewählt.

Die Grafik zeigt einen Single-Sweep auf Trace A (grün) und Trace B (gelb).

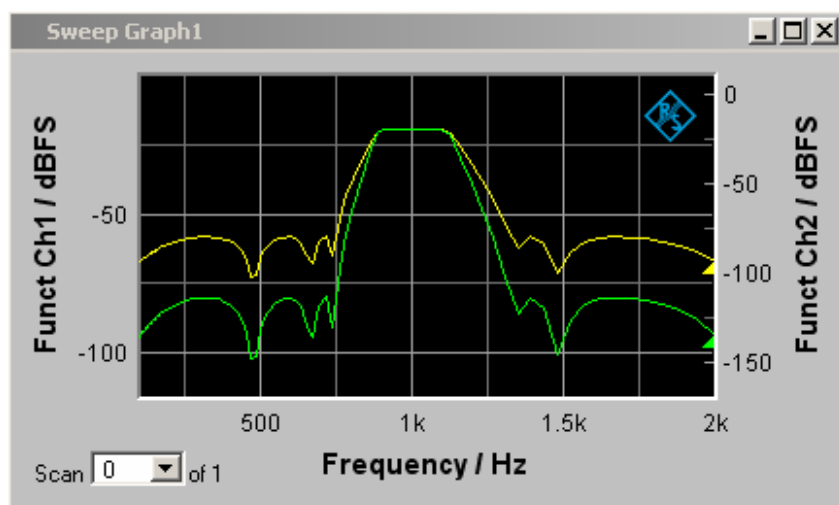

Zusätzlich werden mit der Einstellung

Show Min Max

zwei weitere Scans, die Min- und Max-Kurven generiert, sinngemäß wie in der folgenden Grafik für eine Kurvenschar.

Kurvenschar

Die Anzahl der Messreihen ist beim R&S UPV nicht auf einen x-Durchlauf beschränkt, sondern kann für das Grafiksystem Sweep Graph1 ... 4 und den FFT Monitor (siehe Abschnitte "[FFT-Monitor](#)", Seite 4.254 und "[Grafische Darstellung, Erklärung der Elemente](#)", Seite 4.351).


Scan Single Multi History

in den entsprechenden Config-Panels zwischen 2 und 20 eingestellt werden. Zusätzlich werden mit der Einstellung

Show Min Max

zwei weitere Scans, die Min- und Max-Kurven generiert.

Die Graphik zeigt eine Kurvenschar mit Min/Max-Kurven.

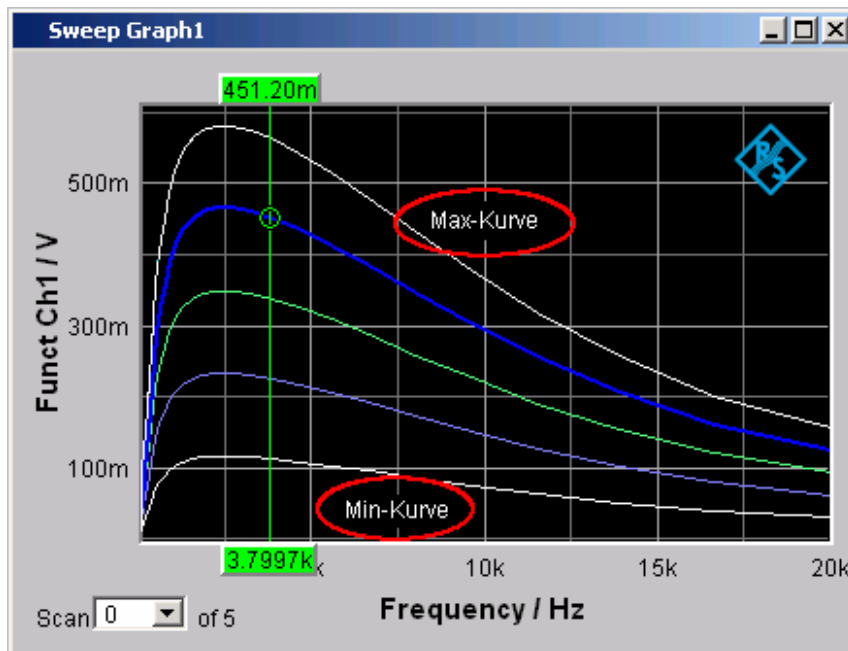

Alle aufgenommen Messreihen werden gespeichert (sowohl intern, als auch nach Bedarf vom Benutzer, auf Datei) und können als eine Einheit dargestellt, neu skaliert und wieder geladen werden.

Beim Generator ist zusätzlich zum x-Sweep noch ein zweiter Sweep, der z-Sweep möglich. Er heißt deshalb so, weil er gewöhnlich in einem 3D-Koordinatensystem auf der z-Achse dargestellt wird. Bei Wahl dieser Betriebsart wird automatisch die unter History eingestellte Anzahl der Scans auf die Anzahl der z-Punkte gesetzt.

In einem Grafikenfenster, das die Aufzeichnung von Scans erlaubt, ist bei der Einstellung History ≥ 2 im Allgemeinen eine Kurvenschar bzw. ein Kurvenpaar bestehend aus Trace A und Trace B mit jeweils einer Kurvenschar in dem jeweiligen Grafikenfenster zu sehen.


Wird History auf den Maximalwert von 20 gesetzt und Show Min Max eingeschaltet, werden also maximal 44 Kurvenzüge abgebildet:

Trace A,	20 Scans
Trace A	1 Min-Kurve
Trace A	1 Max-Kurve
Trace B,	20 Scans
Trace B	1 Min-Kurve
Trace B	1 Max-Kurve

44 Kurven


Solange eine Messung läuft und Scans aufgenommen werden, werden sie in einem einheitlichen Grau dargestellt. Sowie eine Messung beendet ist oder die Aufzeichnung von Scans mit Hold gesperrt wurde, werden die Scans in automatisch vergebenen Farben dargestellt.

Bei der automatischen Skalierung der y-Achsen



werden für die Ermittlung der Skalenendwerte immer alle verfügbaren Kurven berücksichtigt.

Alle anderen Aktionen, z. B. das Setzen des Cursors auf den Min- oder Max-Wert beziehen sich immer auf den aktuellen Scan. Für die Überprüfung von Grenzwertverletzungen, einzustellen mit




werden alle Kurven gegen die beiden gleichen Grenzwertkurven geprüft. Das Symbol für die Grenzwertüberschreitung




bezieht sich immer auf das aktuelle Kurvenpaar.

Der aktuelle Scan (eine Kurve, wenn nur der Trace A oder der Trace B eingeschaltet ist, zwei Kurven, wenn beide Traces eingeschaltet sind) wird mit der Tastenwippe Next Scan oder dem Auswahlfeld

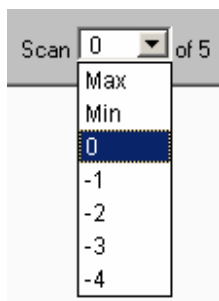

im Grafikenster oder der Messwert-Liste verändert.

Die Zahl im Auswahlfeld "Scan"




zeigt für die Grafik-Systeme, die eine Multiscan-Aufzeichnung gestatten (FFT Monitor und Sweep Graph1...4) den aktuellen Wert, den Scan-Index an. Die Nummer 0 kennzeichnet den neuesten Scan, je negativer die Nummer, desto älter der Scan.

Die mit Min und Max bezeichneten Scans stehen allen Grafik-Systemen zur Verfügung, sofern sie mit




eingeschaltet wurden.

Wenn in der Grafik Cursor eingeschaltet sind, kennzeichnet ein O oder ein X den Schnittpunkt des Cursors mit der aktuellen Kurve bzw. mit dem aktuellen Kurvenpaar. Wird der Scan-Index verändert, springt diese Markierung zum nächsten Scan.

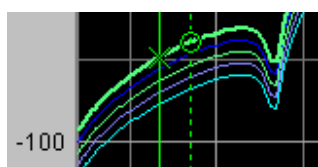

Ist die Messwert-Liste eingeschaltet,



werden nach Veränderung des Scan-Index jeweils die Listen neu aufgebaut, weil in der Messwert-Liste nur ein Scan dargestellt wird.

Interpolation auf die gemeinsame x-Achse

Damit beliebige Messkurven als Bezug benutzt oder zum Vergleich gleichzeitig dargestellt und mit den Cursors ausgemessen werden können, müssten sie eigentlich alle die gleichen X-Werte haben. Der R&S UPV kann jedoch beliebige X-Teilungen verwenden, indem er die Messwertreihen, Referenzkurven und Grenzwertkurven auf die aktuelle X-Achse interpoliert. Ebenfalls interpoliert werden die Equalization Listen auf die X-Achse des Generatorsweeps sowie Wartezeitkurven für die Sweep-Weiterschaltung.

Referenz-, Grenzwert- und Wartezeitkurven brauchen damit nur aus wenigen Stützpunkten zu bestehen. Ob die x- und y-Achsen linear oder logarithmisch unterteilt sind, wird bei der Interpolation berücksichtigt, weil sich aus Geraden im allgemeinen in der anderen Darstellung Ellipsen-Segmente ergeben.

Messwert-Liste

Anstelle der Grafiken oder zusammen mit diesen, können alle Messwerte aus allen Grafik-Subsystemen auch in Listen angezeigt werden.

Grafische Darstellung, Erklärung der Elemente

The screenshot shows the 'FFT Monitor Data List' window with the following data table:

	X A (Hz)	Y A (dBV)	X B (Hz)	Y B ()
167	972.66	-71.580	972.66	
168	978.52	-49.804	978.52	
169	984.38	-24.968	984.38	
170	990.23	-12.766	990.23	
171	996.09	-7.001	996.09	
172	1.0020 k	-6.402	1.0020 k	
173	1.0078 k	-10.863	1.0078 k	
174	1.0137 k	-21.284	1.0137 k	
175	1.0195 k	-41.523	1.0195 k	
176	1.0254 k	-67.302	1.0254 k	
177	1.0313 k	-82.990	1.0313 k	
178	1.0371 k	-95.093	1.0371 k	








Annotations in the image include:

- Spalten mit Messwerten: Points to the columns of the table.
- Pfeil: Points to the row numbers (167-178).
- Messwert mit Grenzwertverletzung: Points to the value -49.804 in row 168.
- Cursormarkierung: Points to the highlighted row 171.
- Numerierung der Messwerte: Points to the row numbers.
- Scan-Nummer: Points to the 'Scan' dropdown menu showing '0 of 1'.
- Selection: Points to the 'Selection: All' dropdown.
- Lim A: Points to the 'Lim A' button with a triangle icon.
- Anzeigefilter: Points to the 'Anzeigefilter' label on the right.
- Anzeige für Limitverletzung: Points to the 'Anzeige für Limitverletzung' label on the right.
- Auswahrrahmen: Points to the table's border.

Anzeigefilter

Wenn die Messwert-Liste den Fokus hat, erscheint ein Softkeymenü. Mit dem Button "Selection" gelangt man in die nächste Softkeyebene mit der sich die Möglichkeit bietet, die Messwerte nach folgenden Kriterien zu selektieren, d.h., nur die Zeilen aufzulisten, die der gewählten Selektion entsprechen:

- All
- Lim upper
- Lim lower
- Lim upp&low
- Harmonics
- Peaks

- Auswahlrahmen Dient dem Durchrollen der Messwert-Liste mittels Drehrad. Stößt der Auswahlrahmen am oberen oder unteren Rand der Messwert-Liste an, wird die Liste unter dem Fenster durchgerollt.
- Anzeige für Limitverletzungen 
-  "Limit Upper" ist eingeschaltet, es liegt aber keine Grenzwertverletzung vor.
 -  "Limit Lower" ist eingeschaltet, es liegt aber keine Grenzwertverletzung vor.
 -  Der "Limit Upper"-Wert wurde in der Vergangenheit verletzt, aktuell liegt aber keine Grenzwertverletzung vor. Die Verletzung wird bis zum nächsten **[START]**-Tastendruck festgehalten.
 -  Der "Limit Lower"-Wert wurde in der Vergangenheit verletzt, aktuell liegt aber keine Grenzwertverletzung vor. Die Verletzung wird bis zum nächsten **[START]**-Tastendruck festgehalten.
 -  Der "Limit Upper"-Wert wird aktuell verletzt.
 -  Der "Limit Lower"-Wert wird aktuell verletzt.
- Spalten mit Messwerten In maximal vier Spalten werden Trace A, Trace B und die zugehörigen X-Achsen als Zahlenwerte angezeigt.
- Cursormarkierung Eine rechteckige Farbmarkierung kennzeichnet die Zeile mit dem Wert, auf dem der Cursor steht (auch bei Kurven- und Balkendarstellung). Ein o oder ein x vor der Messwertnummer kennzeichnen den O- oder X-Cursor.
- | | |
|--------------|----------|
| 168 | 978.52 |
| o 169 | 984.38 |
| 170 | 990.23 |
| x 171 | 996.09 |
| 172 | 1.0020 k |
- Mit der Softkey-Funktion **Find Cursor** kann das Anzeigefenster so justiert werden, dass der aktive Cursor in der Bildmitte erscheint.
- Pfeil Farbige Pfeilsymbole zeigen in die Richtung, in der ein Cursor das Anzeigefenster verlassen hat.
- Messwert mit Grenzwertverletzung Eine Grenzwertverletzung, die in der Kurven- und Balkendarstellung mit roten Punkten / roten Balken gekennzeichnet ist, wird in der Messwert-Liste durch rote Messwerte dargestellt.
- Numerierung der Messwerte Die einzelnen Messwerte werden von 1...n durchnummeriert
- Scan-Nummer Besteht eine Messkurve (TRACE) aus mehreren Einzelkurven (Scans), so kann der gewünschte Scan mit der Tastenwippe **[Next Scan]** oder mittels Maus hier ausgewählt werden. In der Messwert-Liste werden nur die Werte des ausgewählten Scans dargestellt. Welcher Scan aufgelistet wird, ist aus der Scan-Nummer ersichtlich, die in diesem Anzeigefeld angezeigt wird.

Aufruf

In jedem Display-Konfigurationspanel befindet sich in der ersten Zeile ein Data List-Druckknopf



mit der eine Messwert-Liste für jedes Grafik-System alleine oder zusätzlich zur grafischen Darstellung geöffnet werden kann.

In maximal vier Spalten werden Trace A, Trace B und die zugehörigen X-Achsen als Zahlenwerte angezeigt.

Die äußerst linke Spalte numeriert die einzelnen Messwerte, kennzeichnet durch eine Farbmarkierungen die Zeile mit dem Wert, auf dem der Cursor steht und zeigt ggf. mit farbigen Pfeilsymbolen in die Richtung, in der ein Cursor das Anzeigefenster verlassen hat. Mit der Softkey-Funktion **Find Cursor** kann das Anzeigefenster so justiert werden, dass der Datensatz mit dem Cursor in der Bildmitte erscheint.

Innerhalb der Spalten für die Y-Werte des Trace A und Trace B wird durch die Softkey-Funktion **Selection** durch farbige Darstellung der Ziffern gekennzeichnet, ob das Messergebnis die "Limit Upper" und/oder die "Limit Lower"-Vorgaben verletzt oder ob der Wert eine Harmonische oder ein Peak ist. Mit der rechten Bildlaufleiste oder dem blauen Auswahlrahmen kann das Anzeigefenster über den gesamten Datensatz bewegt werden.

Einstellzeilen des Bedienpanels

Die Messwert-Liste hat kein eigenes Bedienpanel; sie orientiert sich an den Einstellungen im Display-Konfigurationspanel, aus dem heraus sie geöffnet wurde.

Folgende Einstellzeilen und Softkeyfunktionen beeinflussen die Messwert-Liste (und gleichzeitig die Kurven- und Balkendarstellung):

Unit Funct Track




Einstellung, ob sich die Einheit an der im Analyzer eingestellten Einheit orientiert oder frei eingebbar ist.

Unit



Die hier eingestellt Einheit wird über der Messergebnisspalte von Trace A, Trace B oder den Werten der X-Achse angezeigt:



Engineering



Die Messwerte von Trace A oder Trace B und die Werte der X-Achse werden mit dem hier gewählten Engineering angezeigt:

Y A (V)
0.641 μ
0.338 μ

Unit Auto




Einstellung, ob sich der Schriftzug der Einheit, der über der Messergebnisspalte von Trace A, Trace B oder den Werten der X-Achse angezeigt wird, an der Einstellung in der Einstellzeile "Unit Funct Track" oder Unit orientiert, oder frei eingebbar ist.

	X A (MyFrg)	Y A (dBspl)
1	0.000	-143.4
2	5.859	-143.5

Limit Upper



Ist hier ein "Limit Upper"-Wert oder -Kurvenzug eingestellt, werden bei der Softkeymenüeinstellung "Selection", "Limit Upper" oder "LimUpp&Low" die Messwerte, die den Grenzwert verletzen, in Rot dargestellt.

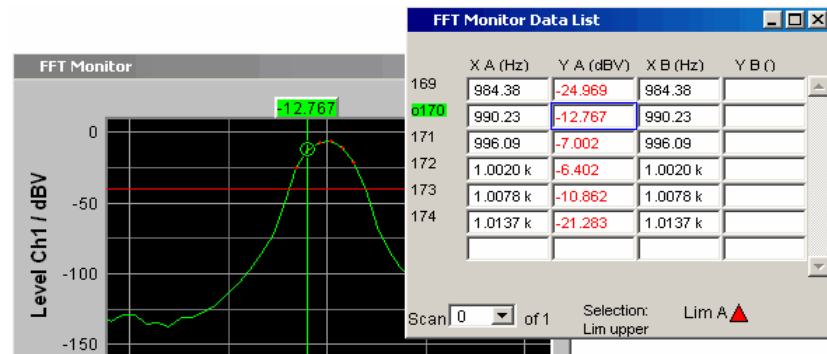

Limit Lower



Ist hier ein "Limit Lower"-Wert oder -Kurvenzug eingestellt, werden bei der Softkeymenüeinstellung "Selection", "Limit Lower" oder "LimUpp&Low" die Messwerte, die den Grenzwert verletzen, in Rot dargestellt.

Resolution

Resolution 4dig / 0.01dB

Anzahl der Ziffern, mit denen die Messergebnisse von Trace A und Trace B und die Werte der X-Achse dargestellt werden.

Y A (dBr)

-143.66


-149.42


Marker

Trace A Trace B

Track to Max Harm

Wurde in der grafischen Darstellung über das Softkeymenü die Anzeige der Harmonischen eingeschaltet, so kann über das Softkeymenü "Selection", "Harmonics" der Listedarstellung ein Anzeigefilter gesetzt werden, das nur die Werte der Harmonischen zeigt. Die Numerierung der Werte am linken Fensterrand weist Lücken auf.

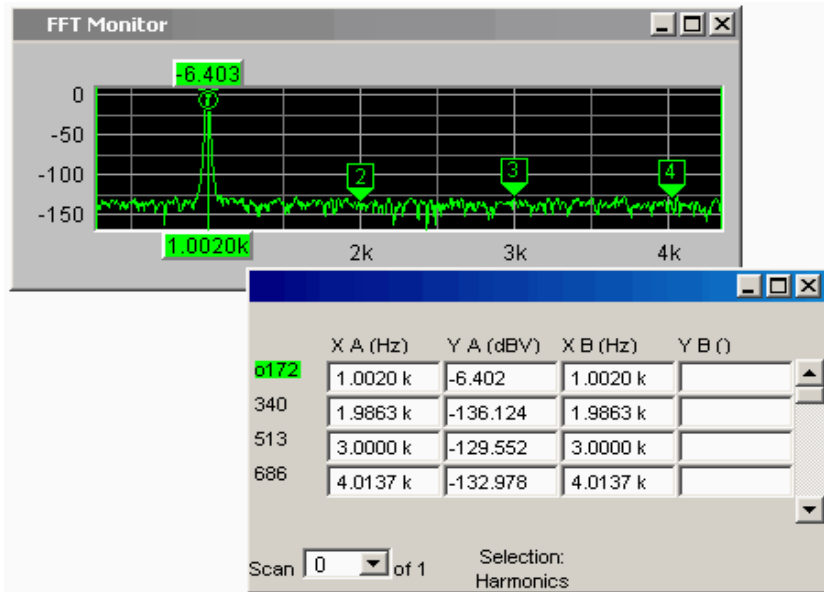




in
der grafischen Darstellung

Diese Anzeige und Auswahlmöglichkeit in der grafischen Darstellung erscheint auch in der Messwert-Liste. Sie zeigt den gewählten Scan für die Grafik-Subsysteme an, die die Multiscan-Aufzeichnung gestatten (FFT Monitor und Sweep Graph1...4).


Beim Durchrollen der Scans mit der Tastenwippe **Next Scan** wird hier der aktuelle Wert für den jeweiligen Scan eingetragen, der dann verändert werden kann.

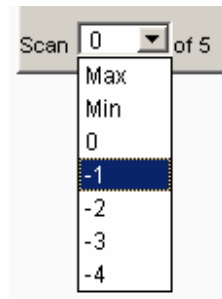

Die Nummer 0 kennzeichnet den neuesten Scan, je negativer die Nummer, desto älter der Scan. 2 bezeichnet den Max-Scan, 1 den Min-Scan.

Softkeymenü

Übersicht über das Softkeymenü:

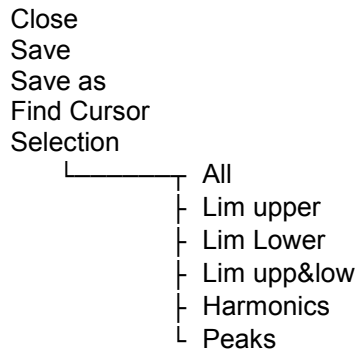

Erklärung der einzelnen Menüpunkte:

Ebene 1	Ebene 2	Kurzbeschreibung
Close		Schließt die Messwert-Liste
Find Cursor		Justiert das Anzeigefenster der Messwert-Liste so, dass der Datensatz mit dem Cursor in der Bildmitte erscheint. Sind beide Cursor angeschaltet, so toggelt dieser Button zwischen den beiden Cursors hin und her.
Selection		In der Messwert-Liste werden nur folgende Werte aufgelistet:
	All	alle
	Lim upper	nur die Werte die den oberen Grenzwert überschreiten
	Lim lower	nur die Werte die den unter Grenzwert unterschreiten
	Lim upp&low	nur die Werte die den oberen Grenzwert über- und den unteren Grenzwert unterschreiten
	Harmonics	nur Harmonische
	Peaks	Partielle Kurvenmaximas

Numerisches Anzeigefeld

Das numerische Anzeigefeld stellt maximal 8 Messergebnisse aus maximal vier Analysator-Messfunktionen aus dem Panel Analyzer Function übersichtlich zusammen. Sind alle Analysator-Messfunktion eingeschaltet, sind die einzelnen Spalten den Messfunktionen von links nach rechts in folgender Reihenfolge fest zugewiesen:

Messergebnisse der Analyzer Function, Level Monitor, Input Monitor, Freq/Phase.

	RMS	Lev RMS	Input Peak	Frequency
Ch1	495.59 mV	500.60 mV	705.85 mV	1000.0 Hz
Ch2	594.59 mV	600.60 mV	846.85 mV	1000.0 Hz

Sind einzelne Analyzer Messfunktionen in dem Panel Analyzer Function ausgeschaltet, wird die zugehörige Messergebnisanzeige ausgeblendet. Welche Spalte sich auf welche Messfunktion bezieht ist aber eindeutig aus der Bezeichnung der Messfunktion zu erkennen.

	RMS	Frequency
Ch1	6.2370 mV	1.6000 kHz
Ch2	105.24 mV	1600.0 Hz

Genauere Informationen zur Zuordnung der einzelnen Messergebnisse zu den Analyzer Messfunktionen siehe Abschnitt "Kombi-Anzeige", Seite 4.444.

Grafische Darstellung, Erklärung der Elemente

	RMS	Lev RMS	Inp Peak	Frequency
Ch1	40.491 mV	40.900 mV	57.669 mV	5.0000 kHz
Ch2	139.49 mV	140.90 mV	198.67 mV	4.0000 kHz

Labels in the image:
 - Bezeichnung der Messfunktion (points to column headers)
 - Messergebnisse von Kanal 1 (points to Ch1 row)
 - Messergebnisse von Kanal 2 (points to Ch2 row)
 - Function Messergebnis (points to RMS column)
 - Messergebnis Level Monitor (points to Lev RMS column)
 - Auswahlrahmen (points to window title bar)
 - Limitverletzungsanzeige (points to the '40.900 mV' value)
 - Messergebnis der Messfunktion Freq/Phase (points to Frequency column)
 - Messergebnis Input Monitor (points to Inp Peak column)

Bezeichnung der Messfunktion

Bezeichnung der aktuellen Messfunktion in der Reihenfolge von links nach rechts:
 Function, Level Monitor, Input Monitor, Freq/Phase.
 Wird die Messfunktion im Analyzer Panel umgestellt, ändern sich die Schriftzüge.


Messergebnis von Kanal 1

in der oben angegebenen Reihenfolge

Messergebnis von Kanal 2

in der oben angegebenen Reihenfolge

Function Messergebnis **1.Spalte:** Messergebnisse der Funktion, die im Panel **Analyzer Function** in der Zeile **Function** eingestellt ist.



Messergebnis Level Monitor **2.Spalte:** Messergebnisse der eingestellten Funktion des **Level Monitors**.



Messergebnis Input Monitor **3.Spalte:** Messergebnisse der Funktion **Input Monitor**.




Messergebnis der Messfunktion Freq/Phase **4.Spalte:** Messergebnis der Messfunktion Freq/Phase.
 Bei Einstellung **Frequency** entweder Anzeige des Frequenzmessergebnisses oder, bei Einstellung von **Freq & Phase** bzw. **Freq & GrpDel**, Anzeige des Frequenzmessergebnisses in der ersten Zeile und Anzeige der Phasen- bzw. Gruppenlaufzeitmessung in der zweiten Zeile.




Auswahlrahmen
 Wenn das numerische Anzeigefeld den Fokus hat, kann mit dem blauen Auswahlrahmen mittels Drehrad oder Mausklick eine Messergebnisanzeige ausgewählt werden. Ein Drehradklick oder ein Doppelklick mit der Maus öffnen die zugehörige Kombi-Anzeige (siehe Abschnitt "[Kombi-Anzeige](#)", Seite 4.444).


Limitverletzungsanzeige




Messergebnis in grüner Farbe:
Grenzwertüberwachung ausgeschaltet oder Messergebnis liegt innerhalb voreingestellter Grenzen.



Messergebnis in roter Farbe: Aktuelle Grenzwertverletzung liegt vor. Einstellung der Grenzwerte siehe Abschnitt "*Kombi-Anzeige*", Seite 4.444).




Messung ist im Analyzer-Panel ausgeschaltet.



Es liegt (noch) kein Messergebnis vor.


Config

Ein rechter Mausklick in ein Messergebnisanzeigefeld bietet ein Kontextmenü mit dem Eintrag "Config" an. Ein linker Mausklick auf diesen Eintrag öffnet das zugehörige DispConfig-Panel.

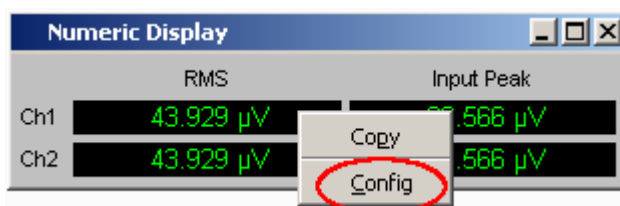

Aufruf

Das numerische Anzeigefeld wird über die Menüleiste geöffnet, indem die Taste **[MENU]** der Frontplatte betätigt wird oder bei Mausbedienung durch Berührung des linken Fensterrandes der R&S UPV-Applikation.

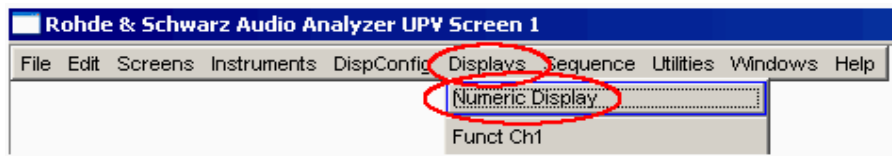

Einstellzeilen des Bedienpanels

Das Numerische Anzeigefeld hat kein eigenes Bedienpanel, es wirken sich aber eine Reihe von Einstellungen aus den Messergebniskonfigurations-Panels der Kombi-Anzeigen auf die Darstellung der Messergebnisse aus:

"Unit"
"Unit Auto"
"Resolution"
"Engineering"
"Reference"
"Limit Lower"
"Limit Upper"

Genauere Informationen siehe Abschnitt "[Kombi-Anzeige](#)", Seite 4.444.

Softkeymenü


Das Numerische Anzeigefeld hat kein eigenes Softkeymenü, es wirken sich aber die Softkeyfunktionen der Kombi-Anzeigen auf die Darstellung der Messergebnisse aus.

Genauere Informationen siehe Abschnitt "[Kombi-Anzeige](#)", Seite 4.444.

Kombi-Anzeige

Häufig ist die reine Messergebnisanzeige im Numerischen Anzeigefeld nicht aussagekräftig genug. Analoge Balkenanzeigen, die Überwachung von Grenzwerten oder die Speicherung von Maximal- und Minimalwerten sind immer wieder notwendige, zusätzliche Aufgaben. Hier kommt die Kombianzeige zur Anwendung. Jede einzelne Messwertanzeige des numerischen Anzeigefeldes kann mit ihr durch zusätzliche Informationen ergänzt werden. Durch die freie Auswahl und die freie Skalierbarkeit können so besonders wichtige oder kritische Ergebnisse überwacht werden und dabei auch bei größerem Betrachtungsabstand zum Bildschirm des R&S UPV verfolgt werden.

Grafische Darstellung, Erklärung der Elemente

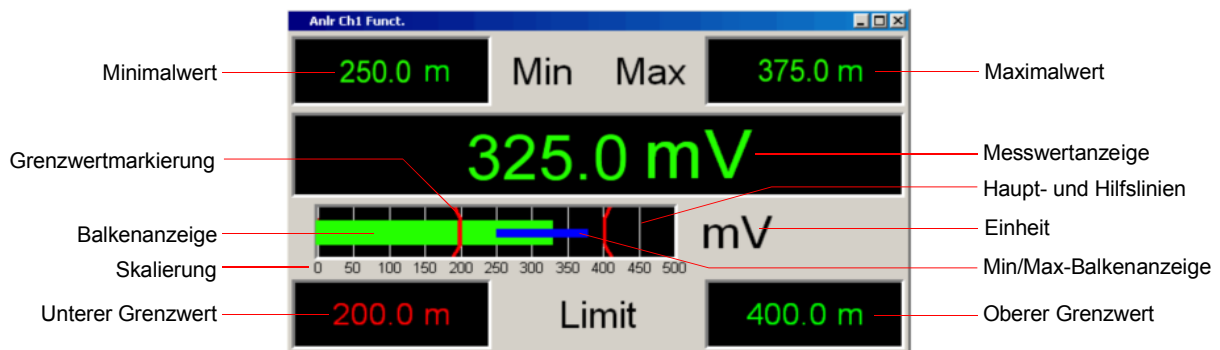


Balkenanzeige Stellt das Messergebnis als Balken über einer Skalierung dar.
 Färbt sich der Balken rot, liegt eine aktuelle Grenzwertverletzung vor.

Einheit Einheit der Balkenanzeige, einzustellen über




Grenzwertmarkierung Stellt die unter

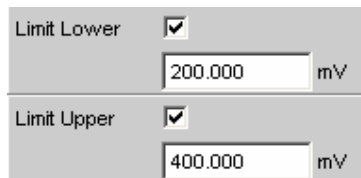


angegebenen unteren und oberen Grenzwerte in der Balkenanzeige grafisch dar.

Haupt- und Hilfslinien Haupt- und Hilfslinien, einzustellen über



Maximalwert Der seit dem **START** -Tastendruck gemessene höchste Wert, einzustellen über




Messwertanzeige Aktueller Messwert.
 Färbt sich der Messwert rot, liegt eine aktuelle Grenzwertverletzung vor.

Min/Max-Balkenanzeige Die Enden des blauen Balkens kennzeichnen den niedrigsten und höchsten Messwert seit dem **START** -Tastendruck

Minimalwert Der seit dem **START** -Tastendruck gemessene niedrigste Wert, einzustellen über



Oberer Grenzwert Stellt den unter




angegebenen oberen Grenzwert numerisch dar. Färbt sich der rechte Wert rot,




dann bedeutet dies, dass nach dem **START** -Tastendruck eine Verletzung des oberen Grenzwertes auftrat. Diese Grenzwertverletzung wird somit so lange festgehalten, bis ein **START** -Tastendruck oder eine neue Eingabe des oberen Grenzwertes diese Haltefunktion zurücksetzt.

Skalierung Bereich der Balkenanzeige, einzustellen über

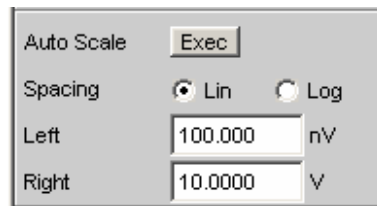

Unterer Grenzwert Stellt den unter




angegebenen unteren Grenzwert numerisch dar. Färbt sich der linke Wert rot,



dann bedeutet dies, dass nach dem **START** -Tastendruck eine Verletzung des unteren Grenzwertes auftrat. Diese Grenzwertverletzung wird optisch so lange festgehalten, bis ein **START** -Tastendruck oder eine neue Eingabe des unteren Grenzwertes diese Haltefunktion zurücksetzt.


Config Ein rechter Mausklick an beliebiger Stelle in der Kombi-Anzeige bietet einen Druckknopf mit der Aufschrift "Config" an. Ein linker Mausklick auf diesen Config-Druckknopf öffnet das zugehörige DispConfig-Panel.

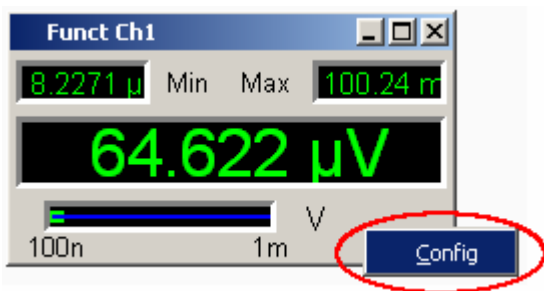


Aufruf

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Kombi-Anzeige zu öffnen:


- Über die Menüzeile ...

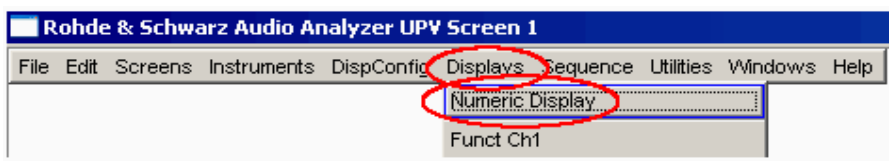

... das Numerische Anzeigefeld öffnen, ...

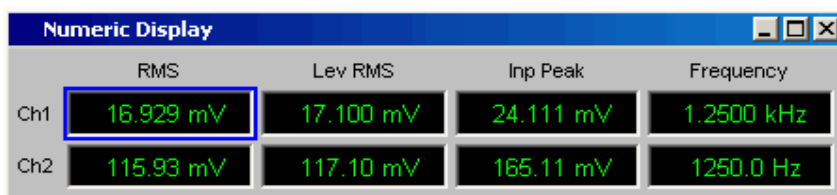


... den blauen Auswahlrahmen mit dem Drehrad zur gewünschte Messergebnisanzeige bewegen und Drehradclick ausführen oder mit der Maus auf die gewünschte Messergebnisanzeige doppelklicken.

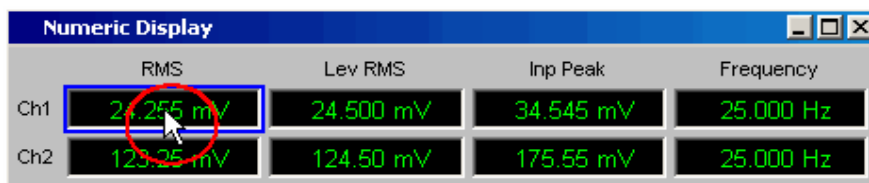

- Über die Menüzeile ein Messergebnis-Konfigurationspanel auswählen



und dort den Button Display Show betätigen.

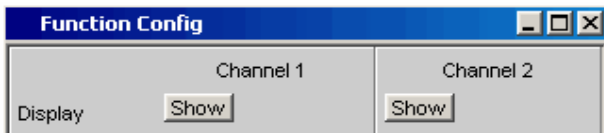


In den Messergebnis-Konfigurationspanels wird eingestellt, wie Messergebnisse im Numerischen Anzeigefeld und in der Kombi-Anzeige **dargestellt** werden. **Was und wie** gemessen wird, wird im Analysator-Panel eingestellt.

Die Messergebnis-Konfigurationspanels werden über die Taste **MENU** der Frontplatte oder bei Mausbedienung durch Berührung des oberen linken Fensterrandes der R&S UPV-Applikation geöffnet. Es können 4 verschiedene Messergebnis-Konfigurationspanels gewählt werden.

- **Function Config**
Das Panel bietet die Konfiguration für die Darstellung der Messergebnisse der Analyser-Messfunktion Function an.
- **Level Mon Config**
Das Panel bietet die Konfiguration für die Darstellung der Messergebnisse der Zusatzmessfunktion Level Monitor an.
- **Input Config**
Das Panel bietet die Konfiguration für die Darstellung der Messergebnisse der Zusatzmessfunktion Input Peak an.
- **Freq / Phase Config**
Das Panel bietet die Konfiguration für die Darstellung der Messergebnisse der Zusatzmessfunktion Freq/Phase an.


Das folgende Bild zeigt die Zuordnung der Analyzer-Messfunktionen zu den Messergebnis-Konfigurationspanels und den Messergebnisanzeigen.

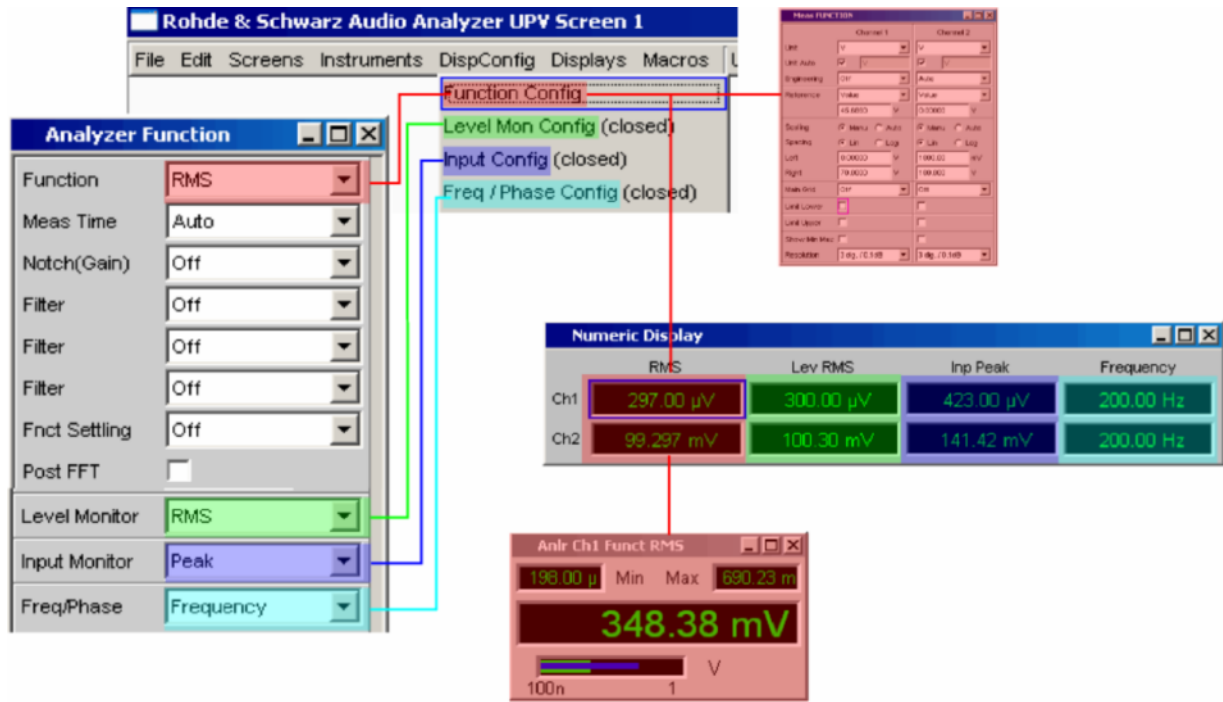

Einstellzeilen des Bedienpanels

Die Messergebnis-Konfigurationspanels für die verschiedenen Darstellungen sind weitestgehend identisch aufgebaut. Unterschiede werden bei den entsprechenden Einstellfunktionen erklärt.


Display



Mit dem Show-Druckknopf wird die Kombi-Anzeige für einen Messwert eingeschaltet.

Ausgeschaltet wird sie, sofern sie den Fokus hat, durch Druck auf die Taste **CLOSE** oder mit der Maus über die Titelleistenschaltfläche X.

Unit



Diese Einstellzeile bestimmt, in welcher Einheit die Messergebnisse dargestellt werden sollen.

Welche Parameterliste für dieses Auswahlfeld angeboten wird, hängt davon ab, ob das analoge oder digitale Analyzer-Instrument eingestellt wurde und zu welcher der 4 Analyzer-Messfunktionen

- Function
 - Level-Monitor
 - Input-Messung
 - Frequenz/Phasenmessung
- das Panel geöffnet wurde.

Zur Anzeige aller Messfunktionen des Analyzers werden ca. 30 unterschiedliche Einheiten angeboten.

Wird hier eine logarithmische Einheit (dBU, dBV, dBr, dBm, dBFS, dBUI) gewählt oder lineare Einheiten bei denen negative Zahlen auftreten können (z.B. ΔV , ΔW), wird die nachfolgende Einstellzeile "Spacing" nicht bedienbar dargestellt und dessen Parameter auf Lin gestellt, denn es macht keinen Sinn / ist nicht möglich, Messwerte mit logarithmischer Einheit oder negative Werte auf einer logarithmisch skalierten Achse darzustellen.

Unit Auto

Einstellung, ob sich der Schriftzug der Einheit, der in dem Numerischen Anzeigefeld und in der Kombi-Anzeige erscheint, an der darüberliegenden Einstellzeile "Unit" orientiert oder frei eingegbar ist.



Der Schriftzug der Einheit der in dem Numerischen Anzeigefeld und in der Kombi-Anzeige erscheint, orientiert sich an der Einstellung in der Einstellzeile Unit und wird somit vom R&S UPV selbstständig erzeugt.




Der Benutzer hat die Möglichkeit, eigene Einheitenbeschriftungen zu vergeben.

Praktischer Anwendungsfall:

An hochwertigen Mikrofonen gibt es eine Angabe die besagt, welcher Ausgangspegel U_{0dBspl} bei einem Schalldruck von 0 dBspl (spl = Sound pressure level) ausgegeben wird.

Wird der gemessene Mikrofonausgangspegel in der referenzbezogenen Einheit dBr angezeigt und für den Referenzwert U_{0dBspl} eingegeben, dann erfolgt die Pegelanzeige des R&S UPV zwar in dBr, entspricht aber dem Schalldruck in dBspl. Für die Messergebnisanzeige wäre aber ein Zahlenwert in der Einheit dBspl wünschenswert. Hierzu kann der Schriftzug der Einheit dBr in dBspl geändert werden.

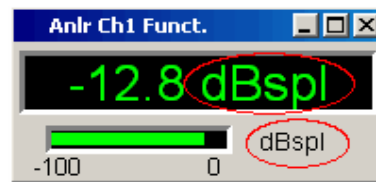


Engineering




Verrechnet die Messergebnisse in dem Numerischen Anzeigefeld und in der Kombi-Anzeige mit einer durch 3 teilbaren Zehnerpotenz. Diese Einstellzeile ist nicht bedienbar, wenn in der darüberliegenden Einstellzeile "Unit" eine dB- oder %-Einheit gewählt ist, da diese Einheiten i.d.R. nicht mit einem Engineering versehen werden.

Auto

Automatische Engineeringvergabe von p ... M, für das Messergebnis, die Grenzwerte und die Min/Max-Werte, abhängig von der Größe des jeweiligen Wertes.

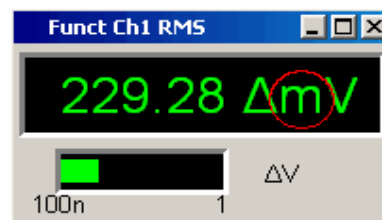


Off

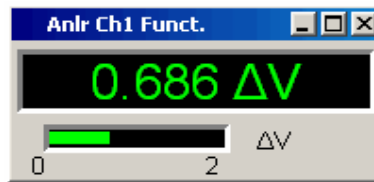Kein Engineering.Messergebnis, Grenzwerte und Min/Max-Werte immer in der Darstellung $1.0 E^0$ 

μ
m
k

Engineering fest auf μ, m oder k.Die darzustellenden Werte werden mit dem Faktor $1.0 E^6$, $1.0 E^3$ oder $1.0 E^{-3}$ multipliziert.

Messergebnisse, Grenzwerte und Min/Max-Werte werden mit dem gewählten Engineering angezeigt.

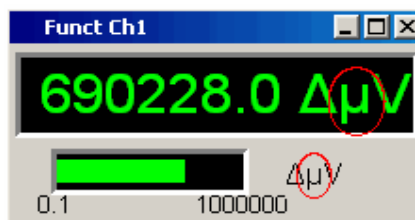**Resolution**

Resolution 3 dig. / 0.1dB

Anzahl der Ziffern, mit der das Messergebnis, die Grenzwerte und die Min/Max-Werte dargestellt werden.

Reference

Auswahl des Referenzbezugs für referenzbezogene Einheiten für das Messergebnis.

Value

Als Referenzwert wird mit der nachfolgenden Einstellzeile ein Zahlenwert mit Einheit eingegeben.

Referenzwert mit Einheit zur darüberliegenden Einstellzeile "Reference" mit dem Parameter Value.

Hinweis: Bei manueller Umschaltung von einem gleitenden Referenzwert (Meas Ch1, Meas Ch2, Gen Track) auf Value wird der zuletzt gültige Fest-Referenzwert restauriert.

Store

Das Messergebnis einer einkanaligen Messung wird im Moment des ENTER-Tastendruckes, Drehradklicks oder Mausklicks unter Value gespeichert und als neuer Referenzwert angezeigt. Der Referenzwert ändert sich während der Messung nicht. Dieser Auswahlpunkt erscheint nur bei 1-kanaliger Messung.

Store Ch1
Store Ch2

Das Messergebnis von Kanal 1 bzw. Kanal 2 wird im Moment des ENTER-Tastendruckes, Drehradklicks oder Mausklicks unter Value gespeichert und als neuer Referenzwert angezeigt. Der Referenzwert ändert sich während der Messung nicht. Diese Auswahlpunkte erscheinen nur bei 2-kanaliger Messung.


Meas Ch1
Meas Ch2

Jedes Pegelmessergebnis von Kanal 1 bzw. Kanal 2 wird als Referenzwert gespeichert. Wurde in der Einstellzeile "Unit" eine referenzbezogene Einheit gewählt, dann wird das Messergebnis auf diesen gleitenden Referenzwert bezogen und dargestellt. Diese Auswahlpunkte erscheinen nur bei 2-kanaliger Messung.

Gen Track

Die derzeit gültige sowie jede neu eingestellte Generatorspannung wird als Referenzwert gespeichert und kann dann (von beiden Kanälen) zur referenzbezogenen Darstellung verwendet werden. Wurde in der Einstellzeile Unit eine referenzbezogene Einheit gewählt, dann wird das Messergebnis auf diesen Referenzwert bezogen und dargestellt.

Auto Scale



Einmalige automatische Skalierung der Balkenanzeige.

Exec Die Betätigung dieses Buttons löst eine **einmalige** Skalierung der Balkenanzeige aus und benutzt die aktuellen Minimal- und Maximalwerte. Die ermittelten Werte werden in die nachfolgenden Einstellzeilen Left und Right übernommen

Spacing



Lineare oder logarithmische Aussteuerung der Balkenanzeige.

Lin Lineare Aussteuerung der Balkenanzeige.

Wurde in der Einstellzeile "**Unit**" eine logarithmische Einheit (dB-Einheit) gewählt, wird diese Einstellzeile nicht bedienbar dargestellt und dessen Parameter zwangsweise auf "Lin" gestellt, denn es macht keinen Sinn / ist nicht möglich, Messwerte mit logarithmischer Einheit oder negative Werte mit einer logarithmischen Balkenanzeige darzustellen.


Log Logarithmisch Aussteuerung der Balkenanzeige.

Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn in der Einstellzeile "Unit" eine lineare Einheit (V, W, ...) gewählt wurde und deren Wertebereich keine negativen Zahlen enthalten kann.

Beispiel:

ΔV ist zwar eine lineare Einheit, die Messergebnisse können aber negativ werden, so dass eine logarithmische Darstellung nicht möglich ist.

Left



Setzt den linken Wert der Balkenanzeige.

Negative Werte oder der Wert 0.00000 sind bei Spacing = Log nicht zugelassen und können nicht eingegeben werden.

Right




Setzt den rechten Wert der Balkenanzeige.

Der Wert muss immer grösser als der Left-Wert sein. Negative Werte oder der Wert 0.0000 sind bei Spacing = Log nicht zugelassen und können nicht eingegeben werden.

Main Grid



Unterteilung der Balkenanzeige durch vertikale Hauptlinien.

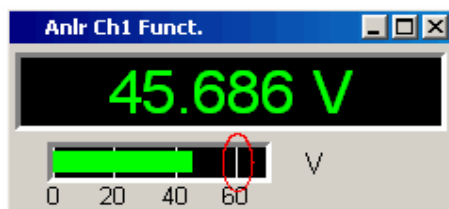

- Off** Die Balkenanzeige erfolgt ohne Hauptlinien.
- On** Bei Einstellung Spacing = Log:
Dekadische Unterteilung einer **logarithmisch** unterteilten Balkenanzeige durch Hauptlinien.
- Auto Coarse** Bei Einstellung Spacing = Lin:
Auto Medium Grobe, mittlere oder feine Unterteilung einer Linear unterteilten Balkenanzeige durch Hauptlinien.
Auto Fine Abhängig von den Skalenendwerten erscheinen ein bis zwei, 3 bis 4 oder 8 bis 9 Hauptlinien.
Bei Verkleinerung der Kombi-Anzeige können Hauptlinien **entfallen**.
- Divisions** Bei Einstellung Spacing = Lin:
Vorgegebene Unterteilung einer Linear unterteilten Balkenanzeige durch Hauptlinien.
Die gewünschte Anzahl von Unterteilungen wird in der nachfolgenden Einstellzeile eingestellt.
Beim Verkleinern der Kombi-Anzeige entfallen diese Hauptlinien **nicht!**
- Steps** Bei Einstellung Spacing = Lin:
Vorgegebene Unterteilung einer Linear unterteilten Balkenanzeige in einer festen Schrittweite.
Die Schrittweite wird in der nachfolgenden Einstellzeile eingestellt.
Beim Verkleinern der Kombi-Anzeige entfallen diese Hauptlinien **nicht!**

Division

Bei Einstellung Spacing = Lin:

The screenshot shows a control labeled 'Main Grid' with a dropdown menu set to 'Divisions' and a text input field containing the number '3'.

Wert für die Anzahl von Unterteilungen einer Linear unterteilten Balkenanzeige durch Hauptlinien.

Wird hier z.B. der Wert **2** angegeben, so wird die Balkenanzeige in **zwei Abschnitte** unterteilt, d.h., es erscheint **eine** Hauptlinie.

Step

Bei Einstellung Spacing = Lin:

The screenshot shows a control labeled 'Main Grid' with a dropdown menu set to 'Steps' and a text input field containing the value '10.0000'.

Wert für die Schrittweite einer Linear unterteilten Balkenanzeige durch Hauptlinien.

Die Einheit des Wertes ist nicht an die in der Einstellzeile "Unit" gewählten Einheit gebunden und kann in unterschiedlichen Einheiten angegeben werden.

Sub Grid

The screenshot shows a control labeled 'Sub Grid' with a dropdown menu set to '2'.

Unterteilung der Hauptlinien einer Balkenanzeige mit Hilfslinien.

Off

Keine Hilfslinien.

2

Bei Einstellung Spacing = Lin:

4

Unterteilung der Hauptlinien einer **linear** unterteilten Balkenanzeige in 2, 4 oder 5 Abschnitte.

5


Wird hier z.B. der Wert **2** angegeben, so wird der Bereich zwischen zwei Hauptlinien in **2** Abschnitte aufgeteilt, d.h., es erscheint zwischen den Hauptlinien jeweils **eine** Hilfslinie.

Beim Verkleinern der Kombi-Anzeige entfallen diese Hilfslinien **nicht!**

Coarse
Fine


Bei Einstellung Spacing = Log:
Grobe oder feine Unterteilung der Hauptlinien einer **logarithmisch** unterteilten Balkenanzeige durch Hilfslinien.

Coarse:

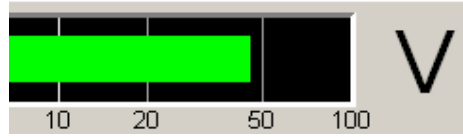

Nur die Hilfslinie 2 und 5

Fine:

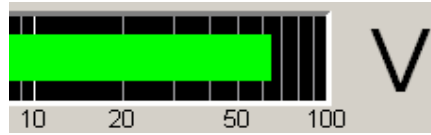

Alle Hilfslinien

Limit Lower

Limit Lower

Untere Grenzwertüberprüfung ein/ausschalten



Untere Grenzwertprüfung eingeschaltet


Mit der nachfolgenden Einstellzeile wird ein unterer Grenzwert in der Einheit eingegeben, die in der Einstellzeile Unit gewählt wurde.

Limit Lower
 V

Für das Messergebnis kann ein unterer Grenzwert definiert werden. Jeder Messwert wird mit diesem Grenzwert verglichen.

Bei einer relativen Einheit wird der zugehörige Referenzwert (einige Einstellzeilen oberhalb), übernommen.


Der untere Grenzwert wird als Wert (links unten) und als rote Grenzwert-Markierungen in der Balkenanzeige dargestellt.

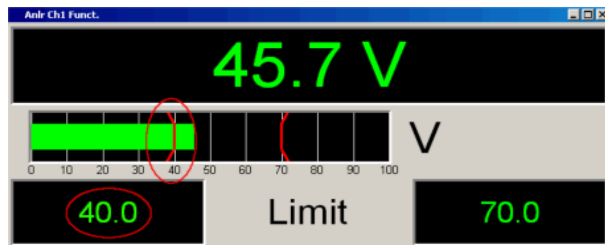

Sowie eine Grenzwertunterschreitung vorliegt, wechseln Messergebnis und Balkenanzeige von grün nach rot, liegt keine Grenzwertunterschreitung mehr vor, erscheinen Messergebnis und Balkenanzeige wieder grün.

Auch im Numerischen Anzeigefeld kennzeichnet ein roter Messwert eine aktuelle Grenzwertverletzung:

Um die Messergebnisanzeige bezüglich einer Grenzwertverletzung nicht unablässig über einen längeren Zeitraum beobachten zu müssen, bewirkt eine einmalige Unterschreitung des unteren Grenzwertes nach einem [START]-Tastendruck, dass der untere Grenzwert dauerhaft rot dargestellt wird und somit optisch eine Grenzwertunterschreitung festhält.

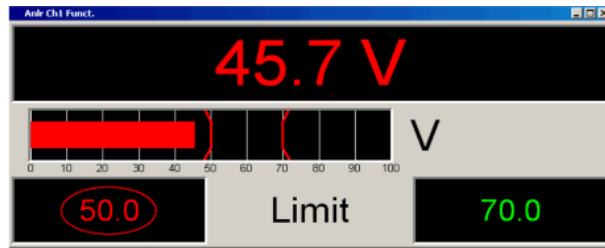

Ein **START** -Tastendruck oder eine neue Eingabe des Grenzwertes setzt diese Haltefunktion zurück.

Im Numerischen Anzeigefeld ist diese Haltefunktion nicht erkenntlich!



Untere Grenzwertprüfung ausgeschaltet

Limit Upper

Limit Upper

Obere Grenzwertüberprüfung ein/ausschalten



Obere Grenzwertprüfung eingeschaltet


Mit der nachfolgenden Einstellzeile wird ein oberer Grenzwert in der Einheit eingegeben, die in der Einstellzeile Unit gewählt wurde.

Limit Upper
 V

Für das Messergebnis kann ein oberer Grenzwert definiert werden. Jeder Messwert wird mit diesem Grenzwert verglichen.

Bei einer relativen Einheit wird der zugehörige Referenzwert (einige Einstellzeilen oberhalb), übernommen.


Der obere Grenzwert wird als Wert (rechts unten) und als rote Grenzwert-Markierungen in der Balkenanzeige dargestellt.

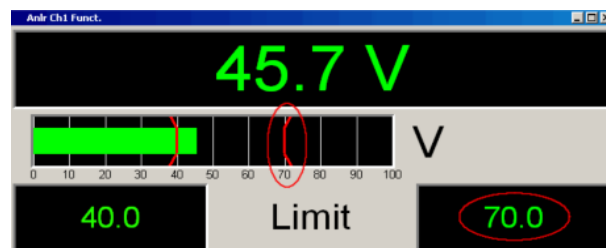

Sowie eine Grenzwertüberschreitung vorliegt, wechseln Messergebnis und Balkenanzeige von grün nach rot, liegt keine Grenzwertüberschreitung mehr vor, erscheinen Messergebnis und Balkenanzeige wieder grün.

Auch im Numerischen Anzeigefeld kennzeichnet ein roter Messwert eine aktuelle Grenzwertverletzung:

Um die Messergebnisanzeige bezüglich einer Grenzwertverletzung nicht unablässig über einen längeren Zeitraum beobachten zu müssen, bewirkt eine einmalige Überschreitung des oberen Grenzwertes nach einem **[START]**-Tastendruck, dass der obere Grenzwert dauerhaft rot dargestellt wird und somit optisch eine Grenzwertüberschreitung festhält.

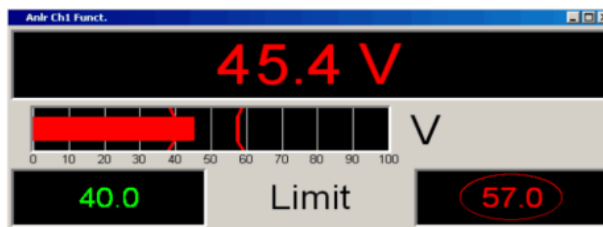

Ein **[START]**-Tastendruck oder eine neue Eingabe des Grenzwertes setzt diese Haltefunktion zurück.

Im Numerischen Anzeigefeld ist diese Haltefunktion nicht erkenntlich!



Obere Grenzwertprüfung ausgeschaltet


Show Min/Max



Min/Max-Anzeige ein/ausschalten.
Zwei numerische Werte und die Enden eines blauen Balkens innerhalb der grünen Balkenanzeige zeigen den niedrigsten und höchsten gemessenen Messwert.



Hält ab dem **[START]**-Tastendruck den niedrigsten und den höchsten Messwert fest.
Die Min/Max-Werte werden oben links und rechts in der Kombi-Anzeige dargestellt.

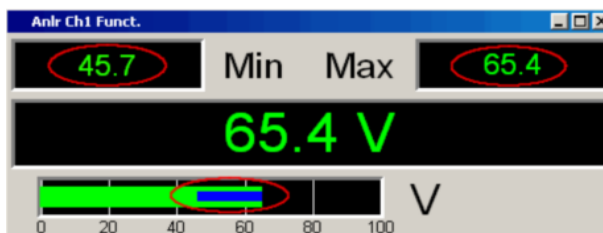

Die Enden der blauen Min-/Max-Balkenanzeige visualisiert den niedrigsten und höchsten gemessenen Messwert seit dem START-Tastendruck.

Ein **[START]**-Tastendruck setzt die Min/Max-Wert-Aufzeichnung zurück um erneut mit dem Aufsammeln der Messwerte zu beginnen.



Min/Max-Anzeige ausgeschaltet

Resolution

Resolution 3 dig. / 0.1dB

Anzahl der Ziffern, mit der die Messergebnisse, Grenzwerte und Min/Max-Werte dargestellt werden.

3 dig. / 0.1 dB
4 dig. / 0.01 dB
5 dig. / 0.001 dB
6 dig. / 0.0001 dB
7 dig. / 0.00001 dB

Bedeutung der Parameterliste anhand eines Beispiels:

5 dig. / 0.001 dB

5 dig.: Werte, die mit einer linearen Unit (V, Hz, ...) angezeigt werden, werden mit 5 Ziffern ausgegeben:



65.386 V

0.001 dB: Werte, die mit einer logarithmischen Unit (dBV, dBu, ...) angezeigt werden, werden mit drei Nachkommastelle ausgegeben:



36.310 dBV

Können die Zahlenwerte mit der gewählten Resolution nicht mehr angezeigt werden, (z.B. weil sich durch die gewählte Engineering-Einstellung eine zu hohe Stellenzahl ergibt), erfolgt die Darstellung gerundet in Exponentenschreibweise:



4.6E+7 µV

Softkeymenü

Jede Kombi-Anzeige hat ihr eigenes Softkey-Menü. Die dort gewählten Einstellungen betreffen ausschließlich die zugehörige Kombi-Anzeige und beeinflussen keine andere Kombi-Anzeige.



Store Reference	Der aktuelle Messwert wird als Referenzwert gespeichert. Ist als Unit z.B. die referenzbezogene Einheit dBr gewählt, errechnet sich der nächste Messwert zu 0.0 dBr.
Autoscale	Einmalige Skalierung der Balkenanzeige anhand der Minimal- und Maximalwerte. Entspricht Auto Scale Exec im zugehörigen Konfigurationspanel.
Show Min/Max	Wenn das Häkchen gesetzt ist, werden die Min/Max-Werte angezeigt. Entspricht Show Min/Max <input checked="" type="checkbox"/> im zugehörigen Konfigurationspanel.
Show Lim Low	Wenn das Häkchen gesetzt ist, wird der untere Grenzwert angezeigt. Entspricht Limit Lower <input checked="" type="checkbox"/> im zugehörigen Konfigurationspanel.
Show Lim Upp	Wenn das Häkchen gesetzt ist, wird der obere Grenzwert angezeigt. Entspricht Limit Upper <input checked="" type="checkbox"/> im zugehörigen Konfigurationspanel.
Restart Min/Max	Setzt die Min/Max-Wert-Aufzeichnung zurück um erneut mit dem Aufsammeln der Messwerte zu beginnen. Entspricht [START] -Tastendruck
Restart Lim Violation	Setzt die rote Farbmarkierung (Messwert, Balken und Grenzwert) für die Kennzeichnung einer Grenzwertverletzung zurück und beginnt erneut mit einer Prüfung auf Grenzwertverletzung.
Config	Öffnet das Konfigurationspanel zu dieser Kombi-Anzeige.

Grenzwertüberwachung

Sowohl Kurven- und Balkendarstellungen als auch Messergebnisse können auf Über- oder Unterschreitung von Grenzwerten oder Grenzwertkurven geprüft werden.




Kurven- und Balkendarstellungen

Ein unterer und ein oberer Grenzwert oder eine Grenzwertkurve kann für jedes Grafik-Subsystem in jedem Display-Konfigurationspanel getrennt für Trace A und Trace B eingegeben werden.

Eingabe als Wert:

Limit Upper	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Source	Value		Value
	-50.0000		-50.0000
	dBV		dBV

Die Darstellung des Grenzwertes in der grafischen Darstellung erfolgt als Gerade.

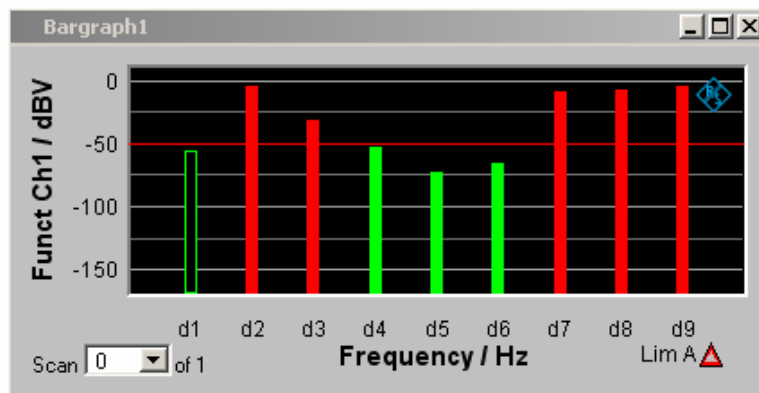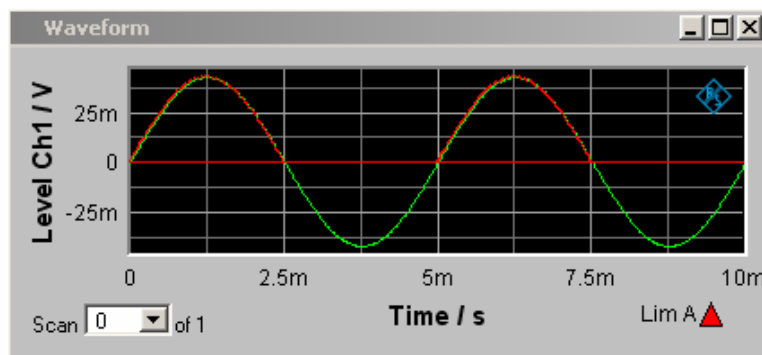
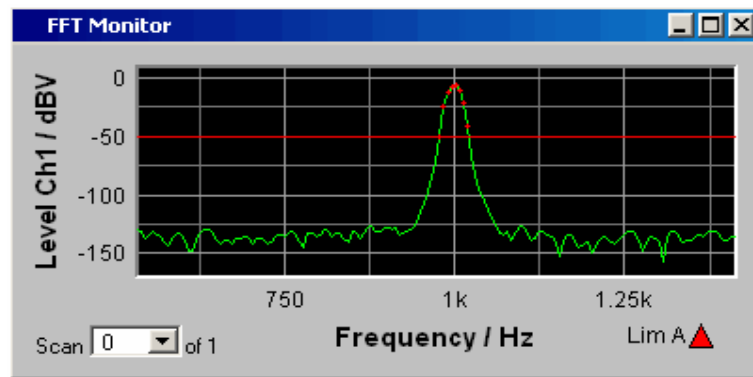


Eingabe als Kurvenzug:

Eine Grenzwertkurve kann nur für die Grafik-Systeme Sweep, FFT-Monitor, FFT Function und Bargraph eingegeben werden. Für das Grafik-System Waveform macht eine Grenzwertkurve keinen Sinn und wird nicht angeboten.




Die Darstellung des Grenzwertes in der grafischen Darstellung erfolgt als beliebige Kurve.

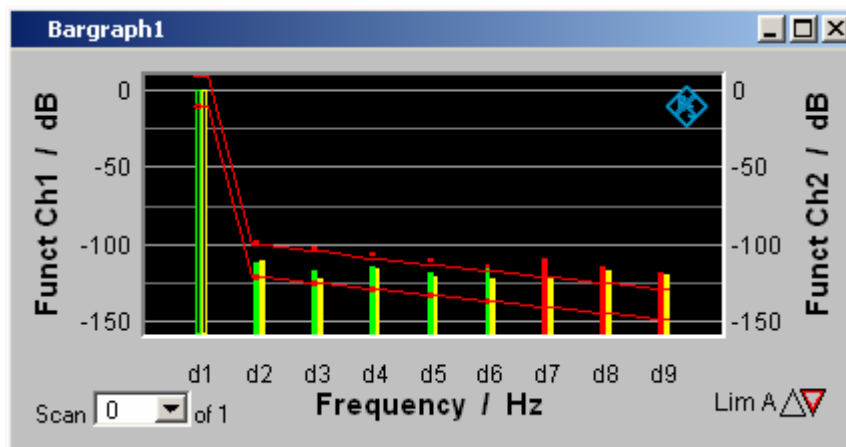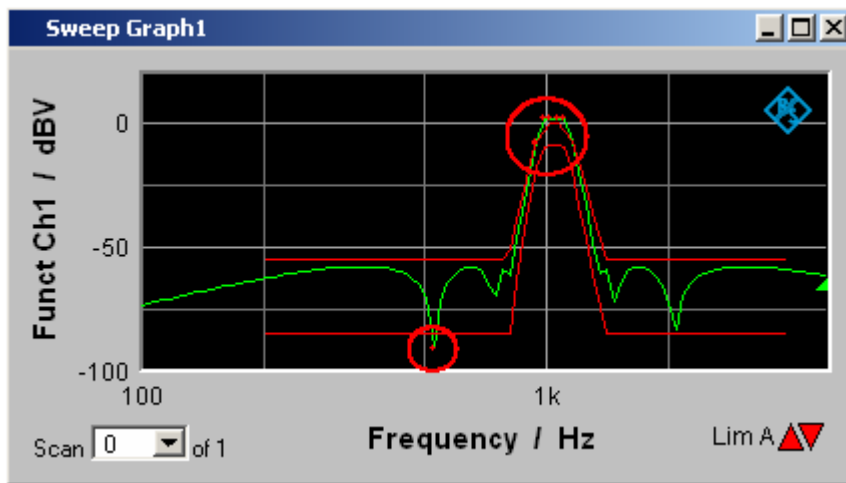

Jeder Messwert wird mit dem Grenzwert bzw. der Grenzwertkurve verglichen und bei Grenzwertverletzung als roter Punkt in die Kurven- oder durch rote Balken in der Balkendarstellung gekennzeichnet.

Bei einer Multiscanaufzeichnung in den Grafik-Subsystemen FFT Monitor und Sweep werden alle Scans eines Traces am zugehörigen Grenzwert oder der Grenzwertkurve geprüft.

In der Messwert-Liste werden Zeilen mit Messwerten außerhalb der Toleranz rot dargestellt (siehe Abschnitt "[Messwert-Liste](#)", Seite 4.434).

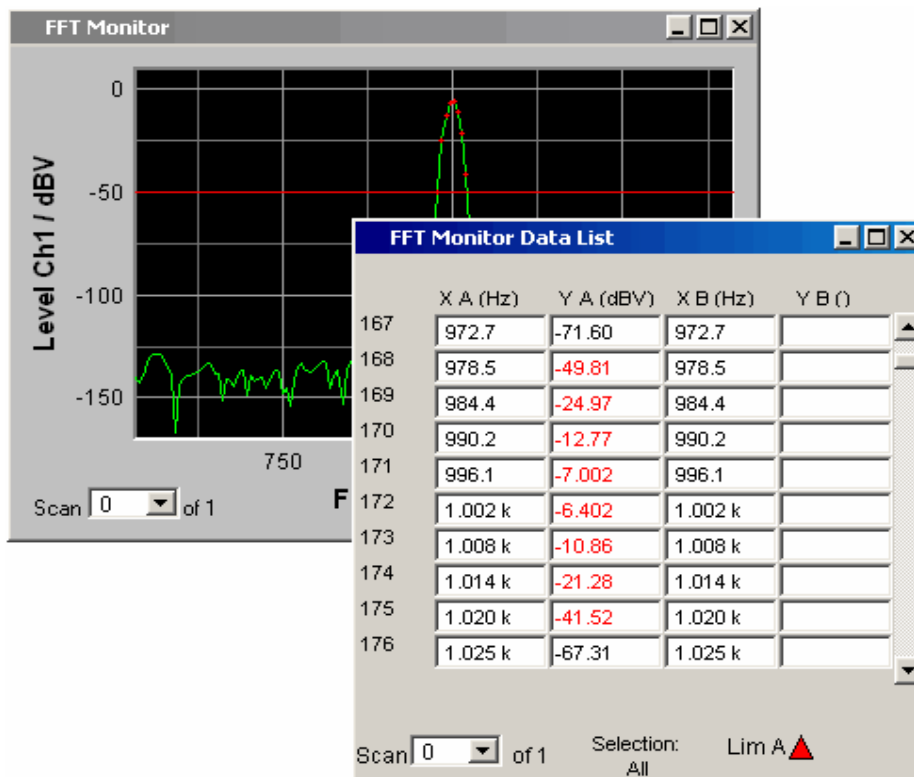

Zusätzlich zu den roten Punkten auf dem Kurvenzug oder den roten Balken der Balkendarstellung gibt es in der rechten unteren Ecke der grafischen Darstellung und der Messwert-Liste eine Anzeige für Grenzwertverletzungen, die es gestattet, auf einen Blick zu erkennen, ob eine Grenzwertverletzung vorliegt. Sie ist wie folgt zu interpretieren

Lim A Lim B


- "Limit Upper" ist eingeschaltet, es liegt aber keine Grenzwertverletzung vor.
- "Limit Lower" ist eingeschaltet, es liegt aber keine Grenzwertverletzung vor.
- Der "Limit Upper"-Wert wurde in der Vergangenheit verletzt, aktuell liegt aber keine Grenzwertverletzung vor. Die Verletzung wird bis zum nächsten **START**-Tastendruck festgehalten.
- Der "Limit Lower"-Wert wurde in der Vergangenheit verletzt, aktuell liegt aber keine Grenzwertverletzung vor. Die Verletzung wird bis zum nächsten **START**-Tastendruck festgehalten.
- Der "Limit Upper"-Wert wird aktuell verletzt.
- Der "Limit Lower"-Wert wird aktuell verletzt.

Messergebnisse


Ein unterer und ein oberer Grenzwert kann in jedem Messergebnis-Konfigurationspanel angegeben werden:



Die Darstellung der Grenzwerte in der Kombi-Anzeige erfolgt als rote Grenzwertmarkierung (Klammer) in der Balkenanzeige und als Zahlenwerte:

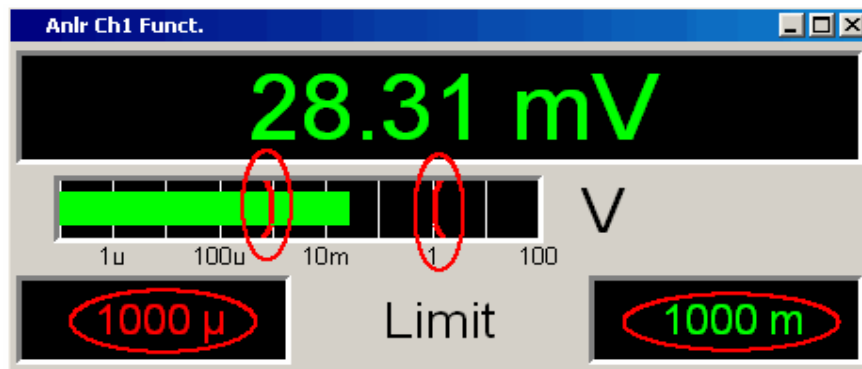


Eine aktuelle Grenzwertverletzung wird durch eine rote Messwertanzeige und eine rote Balkenanzeige angezeigt:

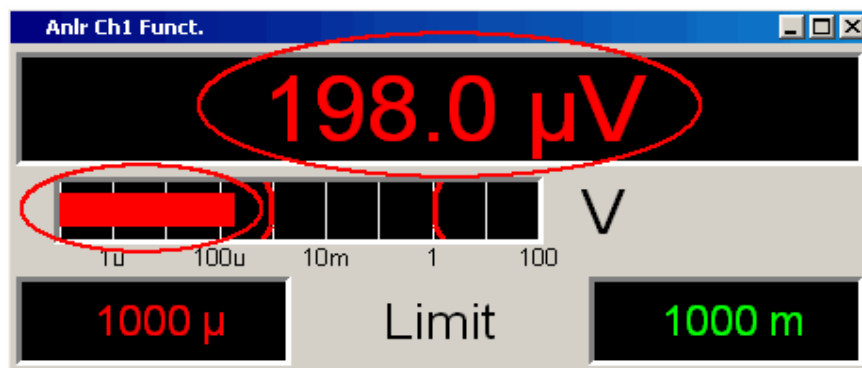

Auch im Numerischen Anzeigefeld kennzeichnet ein roter Messwert eine **aktuelle** Grenzwertverletzung:

	Funct.	Level-Mon.	Input.	Freq.
ANLR1 Ch1	495.0 μV	500 μV	705 μV	50.0 Hz
ANLR1 Ch2	99.5 mV	101 mV	142 mV	50.0 Hz

Dass der untere oder obere Grenzwert in der Vergangenheit verletzt wurde wird durch die rote Darstellung des unteren oder oberen Grenzwertes solange optisch festgehalten, bis die **START**-Taste gedrückt wird, die diese Haltefunktion zurücksetzt und mit der Überprüfung der Messwerte neu beginnt:

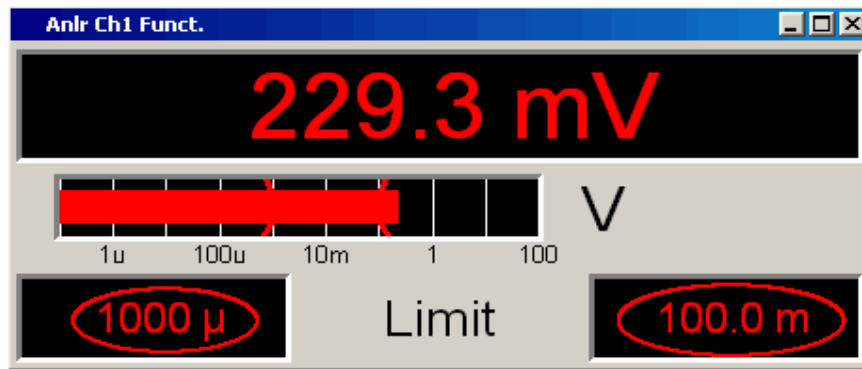

Im Numerischen Anzeigefeld ist diese Haltefunktion nicht erkenntlich!

Messwertreihen

Messwertreihen aus aufgenommenen Funktionsmessergebnissen, Sweeps, FFT-, Waveform- oder Bargraph-Daten können aus unterschiedlichen Gründen auf eine Datei abgelegt werden:

- Um sie später wieder als Protokoll, zum Vergleich oder zum nachträglichen Bearbeiten zu laden. Die Messwertreihen werden beim Laden mit Befehlen im Display-Panel zunächst genau wieder so dargestellt, wie sie gespeichert wurden. Sie lassen sich jedoch neu skalieren oder z.B. in andere Einheiten umrechnen.
- Die Dateien werden im ASCII-Format abgespeichert, so dass sie leicht in anderen Programmen gelesen und die Daten weiterverarbeitet werden können (z.B. Microsoft Excel). Wie das ASCII-Format aussieht und wie die Daten in andere Programme eingebunden werden können siehe Abschnitt "[Format](#)", Seite 4.479.

Speichern

Trace-Dateien

Beim Abspeichern einer **Trace-Liste** wird nicht nach Trace A oder Trace B unterschieden.

Die Datei enthält immer beide Traces, sofern beide Traces eingeschaltet sind. Im Multiscan-Betrieb enthält die Datei alle Scans, die mit der Einstellzeile "History" angegeben sind. Ist Show Min/Max eingeschaltet, so werden auch diese Scans abgespeichert.

Zusätzlich zu den Messwertreihen werden noch eine Reihe von Informationen abgespeichert, die notwendig sind, um beim Laden der Trace-Liste die Grafik wieder so darzustellen, wie sie gespeichert wurde:

- Funktionalität auf der X- und den Y-Achsen
- Achsenbeschriftungen
- Darstellungseinheiten auf den Achsen
- Skalierung auf den Achsen (Lin/Log)
- Left/Right- und Top/Bottom-Werte der Achsenskalierung
- Grenzwerte für die Y-Achsen
- Referenzwerte der Achsen

Diese Informationen beeinflussen beim Laden der Trace-Datei das entsprechende DispConfig-Panel so, dass die Einstellzeilen die in der Datei gespeicherten Informationen wiedergeben.

Ausnahme: Ist in den Einstellzeilen "Reference", "Limit Upper" und "Limit Lower" "Hold" eingestellt, werden die aktuellen Einstellungen nicht überschrieben!

Das Speicherformat der Trace-Liste ist für alle Subsysteme gleich.

Wird der Dateiname ohne Dateinamenerweiterung angegeben, lautet die vorgeschlagene Dateinamenerweiterung .TRC, es kann aber jede beliebige Dateinamenerweiterung angegeben werden.

Genauere Beschreibung des Speicherformates siehe Abschnitt "[Trace-Dateien](#)", Seite 4.479.



Equalization-Dateien

Eine **Equalization Liste** ist eine Tabelle, die Frequenzpunkte und zugehörige Verstärkungsfaktoren enthält. Mithilfe dieser Liste kann dem Generator ein vordefinierter Frequenzgang gegeben werden. Die eingestellte Amplitude des Generators wird abhängig von der Frequenz automatisch entsprechend der Tabelle verändert. Gleichgültig, in welcher Anzeigeeinheit die X-Achse dargestellt wird, die Frequenzwerte in der Equalization Liste werden immer in der Grundeinheit Hz abgespeichert.


Aus der aktuellen Messwertreihe und unter Einbeziehung der Parameter "Trace", "Norm Freq", "Invert" und "Modify Equ." wird eine Tabelle im ASCII-Format generiert und in einer Datei abgelegt, die im Generator Function Panel in der Einstellzeile "Equalization" geladen werden kann.

Die Datei kann maximal 1024 X/Y-Pärchen enthalten, weil ein Generatorsweep maximal nur 1024 Sweep-Punkte haben kann. Liegt eine Messwertreihe mit mehr als 1024 X/Y-Pärchen vor, erfolgt automatisch eine Datenkomprimierung, indem nur jeder 2., 4., 8., ... Wert für die Equalization-Datei abgespeichert wird.

Wird eine Equalization-Liste aus einer Multiscandarstellung heraus abgespeichert (auch die Min/Max-Scans bei der Single Scan Darstellung), werden die Y-Werte dem aktuell ausgewählten Scan entnommen.

Wird der Dateiname ohne Dateinamenerweiterung angegeben, lautet die vorgeschlagene Dateinamenerweiterung .VEQ, es kann aber jede beliebige Dateinamenerweiterung angegeben werden.

Genauere Beschreibung des Speicherformates siehe Abschnitt ["Equalization-Dateien"](#), Seite 4.483.

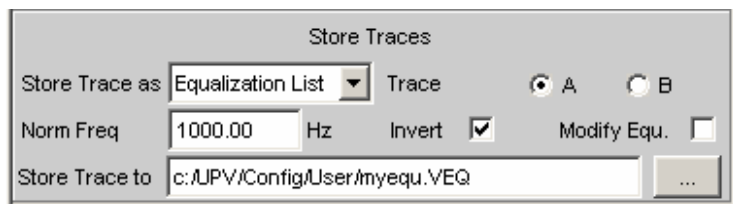

Sweeplisten

Eine **Sweep Liste** enthält eine beliebige Sweep-Achse. Da die einzelnen X-Werte aus einer aktuellen Messwertreihe extrahiert werden, liegen sie in aufsteigender Reihenfolge vor. Wird die Datei von Hand nachbearbeitet, können die **Abstände** der Sweep-Punkte beliebig gewählt werden, um so an besonders interessierenden Stellen eine Häufung vorzunehmen, ohne die Gesamt-Sweep-Punktezah drastisch zu erhöhen. Die Sweep-Punkte müssen aber in aufsteigender oder abfallender Reihenfolge angegeben werden – sie dürfen nicht die Richtung wechseln! Die Sweep-Punkte werden vom Sweep-System in der Reihenfolge abgearbeitet, in der sie in der Liste vorliegen. Sie muss mindestens zwei verschiedene Punkte enthalten.

Die Datei kann maximal 1024 X-Werte enthalten, weil ein Generatorsweep maximal nur 1024 Sweep-Punkte haben kann. Liegt eine Messwertreihe mit mehr als 1024 X/Y-Pärchen vor, erfolgt automatisch eine Datenkomprimierung, indem nur jeder 2., 4., 8., ... Wert für die Sweepliste abgespeichert wird.

Wird eine Sweepliste aus einer Multiscandarstellung heraus abgespeichert (auch die Min/Max-Scans bei der Single Scan Darstellung), spielt der aktuell ausgewählten Scan keine Rolle, denn die X-Werte sind für alle Scans gleich.

Wird der Dateiname ohne Dateinamenerweiterung angegeben, lautet die vorgeschlagene Dateinamenerweiterung .SPL, es kann aber jede beliebige Dateinamenerweiterung angegeben werden.

Genauere Beschreibung des Speicherformates siehe Abschnitt "[Sweeplisten](#)", Seite 4.485.



Grenzwert-Dateien

Eine **Grenzwertliste** enthält X- und Y-Daten die aus der aktuellen Messwertreihe extrahiert wurden. Bei der Abspeicherung wird nicht danach unterschieden, ob die Datei später als Upper-Limit oder als Lower-Limit benutzt wird. Dies hängt davon ab, ob die Datei als Upper-Limit-Datei oder als Lower-Limit-Datei **geladen** wird. Eine Grenzwertliste, die aus einer Messwertreihe gewonnen wurde, hat i.d.R. mehr Stützpunkte als benötigt werden, weshalb es oft notwendig ist, die Datei nachzubearbeiten. Wie das gemacht wird siehe Abschnitt "[Editieren](#)", Seite 4.488.


Eine Grenzwertliste muss mindestens zwei verschiedene Punkte enthalten, wodurch sich eine Gerade bildet.

Wird eine Grenzwertliste aus einer Multiscandarstellung heraus abgespeichert (auch die Min/Max-Scans bei der Single Scan Darstellung), werden die Y-Werte dem aktuell ausgewählten Scan entnommen.

Die Datei kann maximal 1024 X/Y-Pärchen enthalten.

Wird der Dateiname ohne Dateinamenerweiterung angegeben, lautet die vorgeschlagene Dateinamenerweiterung .LIM, es kann aber jede beliebige Dateinamenerweiterung angegeben werden.



Genauere Beschreibung des Speicherformates siehe Abschnitt "[Grenzwert-Dateien](#)", Seite 4.487.

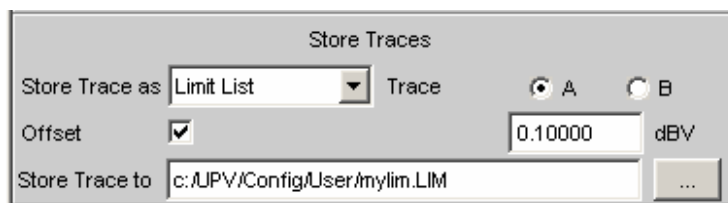

Laden

Trace-Dateien

Beim Laden von **Traces** wird, im Gegensatz zum Abspeichern von Traces, nach Trace A oder Trace B unterschieden. Da die Trace-Datei immer beide Traces enthält, sofern beide Traces beim Abspeichern eingeschaltet waren, wird über die Einstellzeile "Y-Source" = "File: Trace A" oder "File: Trace B" entschieden, welcher Trace aus der Datei geladen werden soll.

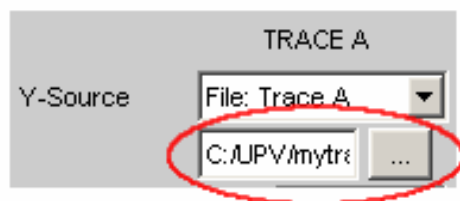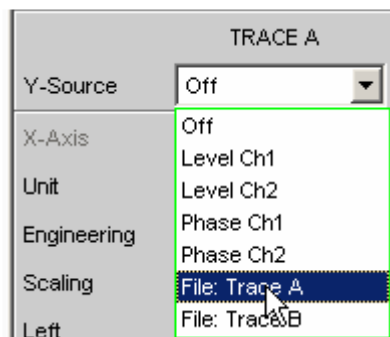

Alle Trace-Dateien haben als Grundeinstellung die Dateinamenerweiterung *.TRC, d.h., wird nur der Dateiname ohne Dateinamenerweiterung angegeben, wird diese Dateinamenerweiterung automatisch angefügt. Anderslautende Dateinamenerweiterungen sind erlaubt. Die Betätigung der ...-Schaltfläche öffnet den Fileselector mit allen bekannten Eigenschaften.

Beim Ladevorgang wird getestet, ob die Trace-Datei geladen werden kann. Beim Abspeichern von Trace-Dateien wird eine Kennung eingetragen, aus der einwandfrei hervorgeht, von welchem Grafik-System aus die Datei gespeichert wurde. Trace-Dateien können nur in dem Grafik-System geladen werden, in dem es gespeichert wurde, andernfalls wird der Ladeversuch mit einer Fehlermeldung abgewiesen. Ausnahme: Eine FFT-Monitor-Trace-Datei kann als FFT Graph-Trace-Datei geladen werden. Beim Laden von Bargraph-Trace-Dateien wird anhand der abgespeicherten Linienzahl erkannt, ob die Datei zu der eingestellten Messfunktion passt. So würde z.B. eine Bargraph-Trace-Datei mit 9 Frequenzlinien bei einer Bargraphdarstellung für die Messfunktion DFD abgelehnt werden, weil dort nur 5 Linien erwartet werden.


Sollte dennoch einmal beabsichtigt sein, eine artfremde Trace-Datei in ein Grafik-System zu laden, so kann durch Veränderung der Kennung in der Trace-Datei mittels ASCII-Editor die Akzeptanz erzwungen werden, siehe Abschnitt ["Editieren"](#), Seite 4.488.

Wenn eine Trace-Datei nicht geladen werden kann, oder wenn mit "Y-Source" = "File: Trace A" oder "File: Trace B" ein Trace in einer Trace-Datei angesprochen wird, der dort nicht vorhanden ist, wird eine entsprechende Warnung ausgegeben und der Ladevorgang abgebrochen. Der vorherige Trace in der graphischen Darstellung bleibt aber erhalten.

Der Inhalt der Trace-Dateien bestimmt das Erscheinungsbild des DispConfig-Panels und des zugehörigen Display-Panels.

Abhängig davon, ob in der Einstellzeile "Scan" = "Single" oder "Multi" und ob "Show Min Max" eingestellt ist, wird aus der Trace-Datei der entsprechende Scan geladen.

Das folgende Bild zeigt die Einstellzeilen und Schriftzüge, die abhängig vom Dateiinhalt, beeinflusst werden.

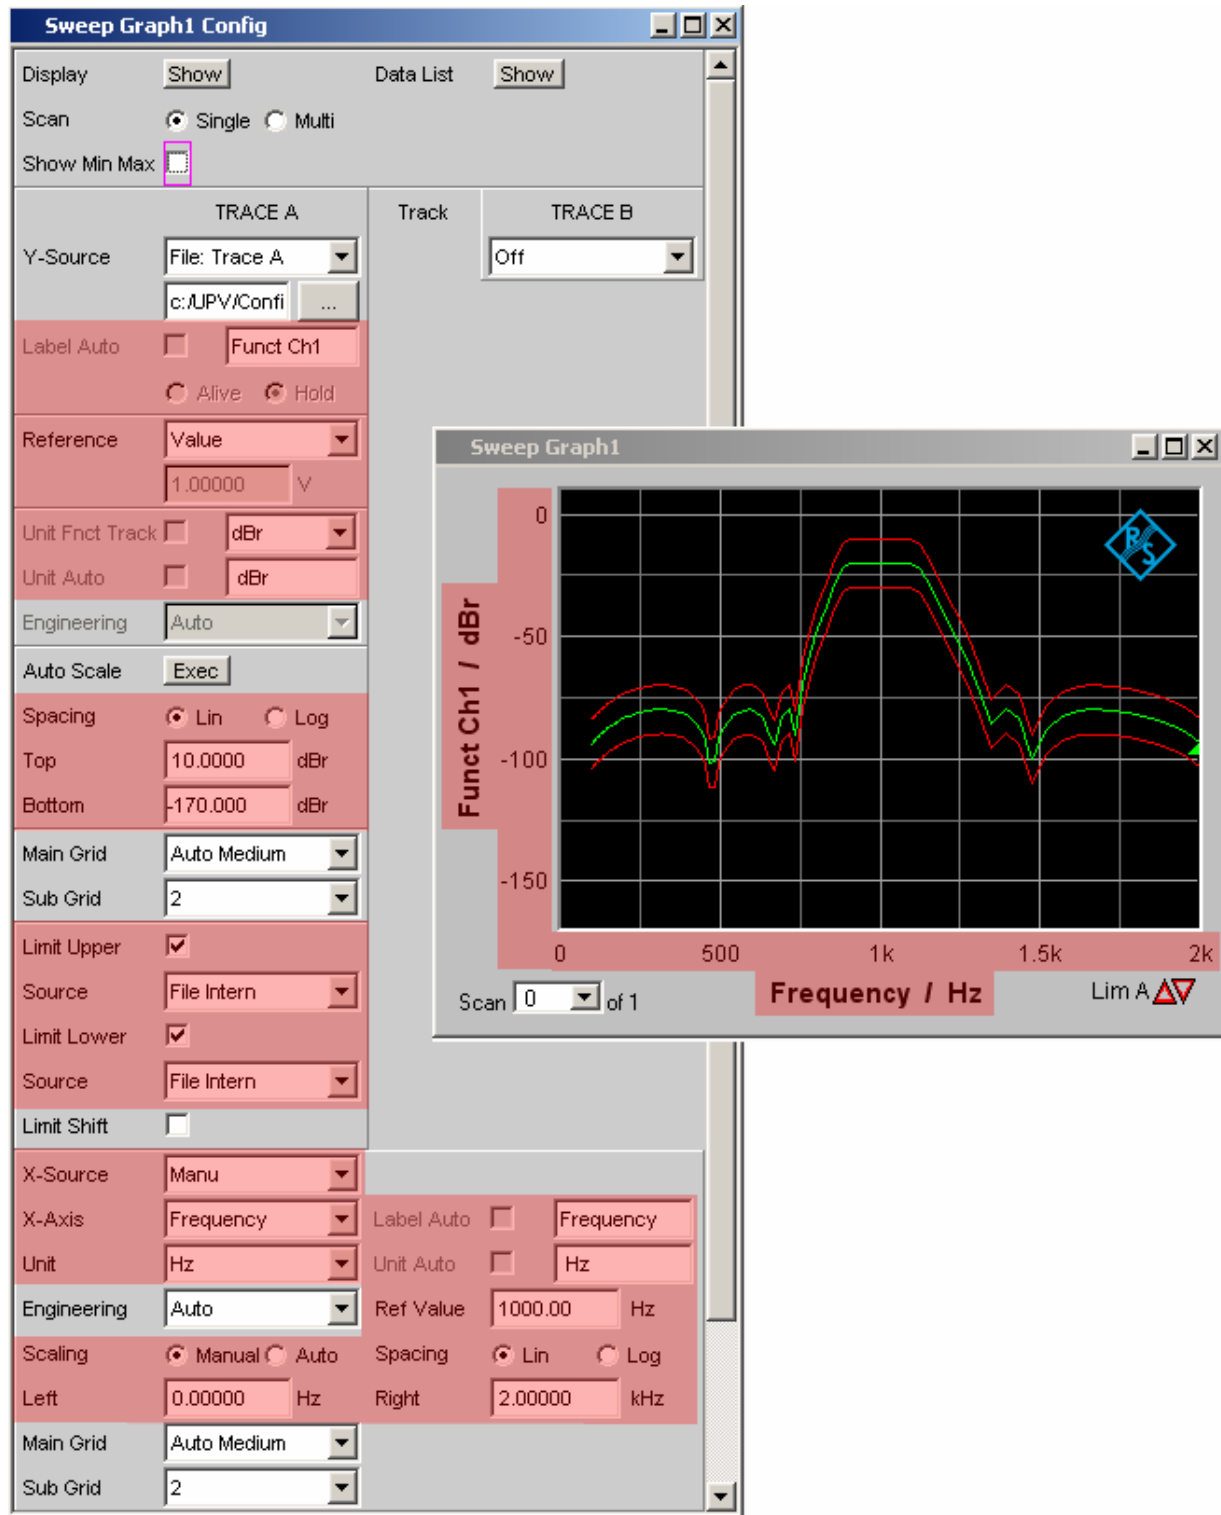

Enthält die Datei Referenz- und/oder Grenzwert-Traces, so wird in den entsprechenden Einstellzeilen **"File Intern"** angezeigt. "File Intern" besagt, dass nicht ein einzelner Wert vorliegt (so wie dies z.B. bei "Reference", "Limit Upper" oder "Limit Lower" mit der Einstellung Value der Fall wäre) sondern ein Trace und dass dieser Trace einer unter "Y-Source" = "File: Trace A" oder "File: Trace B" geladenen Datei entnommen wurde.

Desweiteren werden alle Auto- und Tracking-Tick-Boxen wie z.B. Label Auto, Unit Func Track, Unit Auto usw. deaktiviert und ausgegraut und sind somit nicht bedienbar. Alle Einstellzeilen, die eine Auto-Einstellungen zulassen wie z.B. "X-Source" oder "Scaling" werden auf "Manual" gesetzt, da sie durch den Dateiinhalt fest vorgegeben sind.

Wird in den Einstellzeilen "Reference", "Limit Upper" und/oder "Limit Lower" die Einstellung "Hold" gewählt, werden die **aktuellen Einstellungen** beibehalten und **nicht** durch das Laden einer Trace-Datei **verändert!**

Umschaltung der Y-Source:

Die Darstellung und das Löschen von Traces hängt maßgeblich von der Umschaltung der "Y-Source", also der Quelle der Traces, ab.

Die Einstellzeile "Y-Source" bietet zwei Quellen für die Aufzeichnung und Darstellung von Traces an:

- **Traces aus Messungen** sind alle Einstellungen ungleich "File: Trace A" oder "File: Trace B", also z.B. "Funct CH1", "Level Ch1", "Phase Ch1" usw.
- **Traces können von Datei** mit "File: Trace A" oder "File: Trace B" geladen werden.
- **"Off"** löscht den Trace.

Löschen von Traces:

Generell werden Traces immer mit der Start-Taste sowie mit der Umschaltung der "Y-Source" auf "Off" gelöscht.

Bei einer Umschaltung der "Y-Source" zwischen Messung (z.B. "Funct Ch1") und Datei (z.B. "File: Trace A") wird ein Trace immer dann gelöscht, wenn sich die Basiseinheit ändert.

Im Multiscan-Betrieb die Messungen umschalten

Die Reaktion des R&S UPV hängt maßgeblich davon ab, ob sich die Basiseinheit ändert oder nicht.

Beispiel, Basiseinheit ändert sich nicht:

Im Analyzer ist die Messfunktion RMS eingestellt. Als Darstellungseinheit ist dBV gewählt. Im Sweep Graph Config Panel ist als "Y-Source" "Funct CH1" eingestellt, d.h., dass die Messergebnisse der RMS-Messung auf der Y-Achse dargestellt werden. Zusätzlich ist im Analyzer der Level Monitor mit der Messfunktion "Peak" und der Anzeigeeinheit "dBu" eingestellt.

Wird nun im Sweep Graph Config Panel die "Y-Source" von "Funct CH1" auf "LevelMon Peak Ch1" umgeschaltet, ändert sich die Basiseinheit nicht, den in beiden Fällen ist Volt die Basiseinheit von dBV und dBu!

Der aktuelle Scan bleibt erhalten!

Erfolgte die Umschaltung während laufender Messung, wird der neue Scan mit dem bereits gezeichneten alten Scan verbunden. War die Messung angehalten, erfolgt das Zeichnen des neuen Scans nach dem Single-Tastendruck

Die Scans im jeweils anderen Kanal bleiben unbeeinflusst.

Beispiel, Basiseinheit ändert sich:

Im Analyzer ist die Messfunktion "RMS" eingestellt. Als Darstellungseinheit ist "dBV" gewählt. Im Sweep Graph Config Panel ist als "Y-Source" "Funct CH1" eingestellt, d.h., dass die Messergebnisse der RMS-Messung auf der Y-Achse dargestellt werden. Zusätzlich ist im Analyzer die Phasenmessung mit der Anzeigeeinheit "Rad" eingestellt.

Wird nun im Sweep Graph Config Panel die "Y-Source" von "Funct CH1" auf "Phase" umgeschaltet, ändert sich die Basiseinheit, den die Basiseinheit von dBV ist Volt und die Basiseinheit von "Rad" ist °!

Die aktuellen Scans werden gelöscht!

Erfolgte die Umschaltung während laufender Messung, wird der neue Scan in dem gelöschten Grafik-Window neu gezeichnet. War die Messung angehalten, erfolgt das Zeichnen des neuen Scan nach dem [Single-Tastendruck](#).

Die Scans im jeweils anderen Kanal bleiben unbeeinflusst.

Während oder bei angehaltener Messung eine Trace-Datei laden

Wird von einer Messung auf das Laden eines Trace von Datei umgeschaltet (z.B. "Y-Source" von "Funct CH1" nach "File: Trace A"), erfolgt der Löschvorgang und die Darstellung der Kurven aus der Datei sofort, sofern die Basis-Einheit in dem aktuellen Grafik-Subsystem zulässig ist und die Basis-Einheit zur X-Achse passt. Der Panelinhalt ändert sich entsprechend der in der Trace-Datei gespeicherten Parameter, wie bereits weiter oben beschrieben.

Der Versuch, im Grafik-System Waveform eine Trace-Datei zu laden, die die Messergebnisse einer Phasenmessung enthält, würde mit einer entsprechenden Warnung abgelehnt werden, da im Grafik-System Waveform ein Phasenmessergebnis nicht vorgesehen ist. Der aktuelle Trace bliebe erhalten.

Von einer geladenen Trace-Datei auf Messung umschalten

Wird von einem von **Datei geladenem Trace** auf **Messung** umgeschaltet (z.B. "Y-Source" von "File: Trace A" nach "FFT Level Ch1"), bleibt der aktuelle Scan erhalten, sofern die Basis-Einheit passt. Das Zeichnen des neuen Scan erfolgt durch den [Single-Tastendruck](#). Dieses Verhalten ist besonders wichtig, denn dadurch können zu den von einer Datei geladene Scans neue Messwertscans angefügt werden! Passt die Basis-Einheit nicht, werden die aktuellen Scans gelöscht.

Laden von Trace-Dateien, abhängig von der Einstellung Singlescan oder Multiscan

Abhängig von "Scan = Single" oder "Scan = Multi" ändert sich das Erscheinungsbild beim Laden oder Aufzeichnen von Scans.

Einstellung Scan = Multi

Wird ein Trace von Datei geladen und liegt in der Datei ein Multi-Scan vor, werden so viele Scans aus der Datei entnommen wie vorhanden sind oder bis die in der Einstellzeile "History" angegebene Zahl erreicht ist. Wenn in der Datei nur ein Single-Scan vorliegt, dann wird dieser Scan als Multiscan mit nur einem Scan interpretiert. Ist Show Min Max angehakt und sind in der Trace-Datei Min/Max-Scans gespeichert, so werden diese geladen.

Einstellung Scan = Single

Wird ein Scan von Datei geladen und liegt in der Datei ein Multi-Scan vor, wird der erste Scan daraus entnommen. Ist Show Min Max angehakt und sind in der Trace-Datei Min/Max-Scans gespeichert, so werden diese geladen. Somit wird ein Single-Scan mit maximal 3 Scans pro Kanal dargestellt.

Wenn "Y-Source" auf "File: Trace A" oder "File: Trace B" umgeschaltet wird, wird die Einstellzeile "Alive/Hold" nicht bedienbar mit der Einstellung "Hold" dargestellt, denn eine Wahlmöglichkeit Alive/Hold macht für einen von Datei geladenen Trace keinen Sinn.

Wenn "Y-Source" auf Messung geschaltet wird, wird die Einstellzeile "Alive/Hold" wieder bedienbar mit der Einstellung "Alive" dargestellt.


Bei der Umschaltung von "Scan = Single" auf "Scan = Multi" bleibt der einzelne Scan erhalten und "New Scan" wird zwangsweise in den Append-Mode geschaltet. Mit jedem Single-Tastendruck werden neue Scans angehängt.

Bei der Umschaltung von "Scan = Multi" auf "Scan = Single" bleibt der letzte Scan des aktuellen Multiscans erhalten.

Anfügen oder Ersetzen von Scans

Ob Scans an bereits vorhandene Scans angefügt werden, oder ob ein einzelner Scan gegen einen anderen ausgetauscht wird, wird mit der Einstellzeile "New Scan" = "Append" oder "Replace" bestimmt.

Die Einstellzeilen "New Scan" und "Import from" werden nur für Multiscan ("Scan" = "Multi") angeboten, denn nur bei der Multiscan-Aufzeichnung können neue Scans angefügt oder ersetzt werden.

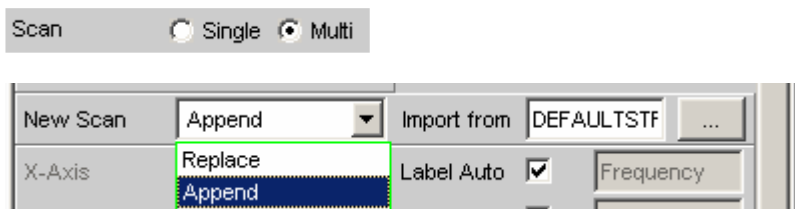

Die anzufügenden oder zu ersetzenden Scans können von einer Messung oder von einer Datei kommen. Die mit Abstand am häufigsten benutzte Einstellung wird "New Scan" = "Append", also anfügen, sein.

Für das Anfügen oder Ersetzen von Scans gibt es nun eine Reihe von Möglichkeiten, die von folgenden Einstellungen und Gegebenheiten abhängen:

- Einstellung Alive/Hold
- Mess-Scan anfügen oder ersetzen
- Scan von Datei anfügen oder ersetzen
- Läuft eine Messung oder ist die Messung angehalten?
- Welche und wieviele Scans sind in einer Datei gespeichert?
- Passt der Scan aus der Datei zu der aktuellen Einstellung?

Der folgende Abschnitt sollte die wichtigsten Kombinationen abdecken.

Mess-Scans an vorhandene Scans anfügen

Einstellzeile "New Scan" = "Append"
Einstellzeile "Alive/Hold" auf "Alive".

Jeder -Tastendruck löste eine Messung aus und fügt den neuen Mess-Scan an die vorhandenen Scans an.

Mess-Scan ersetzt einen vorhandenen Scan

Einstellzeile "New Scan" = "Replace"
Einstellzeile "Alive/Hold" auf "Alive".

Den zu ersetzenden Scan mit der Tastenwippe auswählen.

Jeder -Tastendruck löst eine Messung aus und tauscht den ausgewählten Scan gegen den neuen Mess-Scan aus.

Scans aus einer Datei importieren und an vorhandene Scans anfügen

Einstellzeile "New Scan" = "Append"
Einstellzeile "Alive/Hold" auf "Hold".

Steht die Einstellzeile "Alive/Hold" auf "Alive" und es läuft eine Messung (Singlemessung noch nicht fertig oder Continuous-Messung), wird der Versuch, eine Datei zu importieren mit einer Meldung abgelehnt.

Steht die Einstellzeile "Alive/Hold" auf "Alive" und eine Messung ist fertig, kann ein Scan / können mehrere Scans aus einer Datei importiert werden um ihn / um sie an die vorhandenen Scans anzufügen.

Wenn ein Import erlaubt ist, hängt es maßgeblich vom Inhalt der zu importierende Datei ab, ob und wie der Vorgang fortgesetzt wird.

Eine Datei wird nur dann importiert, wenn die Basis-Einheit aus der Datei zu der "Y-Source"-Einstellung passt, bzw. wenn die Einheit in dem Grafik-Subsystem erlaubt ist. Wenn also z.B. "Y-Source" = "Funct Ch1" und die eingestellte Analyzermessfunktion = "RMS", dann passt eine Trace-Datei mit der Basis-Einheit Volt. Eine Trace-Datei mit der Basis-Einheit % würde mit einer Fehlermeldung abgelehnt werden.

Beim Laden einer Trace-Datei muss genau angegeben werden, welcher Trace aus der Datei geladen werden soll ("File: Trace A" oder "File: Trace B").

Beim Importieren ist diese Auswahlmöglichkeit nicht notwendig! Vorausgesetzt die Basis-Einheiten passen zur aktuellen Einstellung dann bestimmt der Dateiinhalt was und wieviel importiert wird:

- Wenn in "Y-Source" nur der Trace A oder nur der Trace B eingeschaltet ist und die zu importierende Datei enthält nur einen Trace, gleichgültig ob es Trace A oder Trace B ist, dann wird dieser Trace importiert.
- Wenn Trace A und Trace B gleichzeitig eingeschaltet sind und die zu importierende Datei enthält nur einen Trace, gleichgültig ob es Trace A oder Trace B ist, dann wird dieser Trace nach Trace A **und** Trace B importiert.
- Wenn nur der Trace A oder nur der Trace B eingeschaltet ist und die zu importierende Datei enthält einen Stereo-Trace, also Trace A und Trace B, dann wird der entsprechenden Trace importiert, also A nach A oder B nach B.
- Wenn Trace A und Trace B gleichzeitig eingeschaltet sind und die zu importierende Datei enthält einen Stereo-Trace, dann werden beide Traces importiert, also A nach A und B nach B.

Für alle angeführten Fälle gilt:

Aus der Datei werden alle passenden Scans angefügt. Es werden, beginnend mit dem ersten Scan, so viele Scans aus der Datei angefügt, bis die Maximalzahl von 20 Scans erreicht ist.

Wenn in den Einstellzeilen "Reference", "Limit Upper" und "Limit Lower" "Hold" gewählt ist, werden die aktuellen Einstellungen durch die importierten Scans nicht verändert.

Scans aus einer Datei importieren und einen vorhandenen Scan ersetzen

Einstellzeile "New Scan" = "Replace"

Einstellzeile "Alive/Hold" auf "Hold".

Steht die Einstellzeile "Alive/Hold" auf "Alive" und es läuft eine Messung (Singlemessung noch nicht fertig oder Continuous-Messung), wird der Versuch, eine Datei zu importieren mit einer Meldung abgelehnt.

Steht die Einstellzeile "Alive/Hold" auf "Alive" und eine Messung ist fertig, kann ein Scan aus einer Datei importiert werden, um einen Scan zu ersetzen.

Wenn die Voreinstellungen stimmen, hängt es nun maßgeblich vom Inhalt der zu importierenden Datei ab, ob und wie der Vorgang fortgesetzt wird.

Eine Datei wird nur dann importiert, wenn die Basis-Einheit aus der Datei zu der "Y-Source"-Einstellung passt, bzw. wenn die Einheit in dem Grafik-Subsystem erlaubt ist. Wenn also z.B. "Y-Source" = "Funct Ch1" und die eingestellte Analyzermessfunktion = "RMS", dann passt eine Trace-Datei mit der Basis-Einheit Volt. Eine Trace-Datei mit der Basis-Einheit % würde mit einer Fehlermeldung abgelehnt werden.

Beim Laden einer Trace-Datei muss genau angegeben werden, welcher Trace aus der Datei geladen werden soll ("File: Trace A" oder "File: Trace B").

Beim Importieren ist diese Auswahlmöglichkeit nicht notwendig! Vorausgesetzt die Basis-Einheiten passen zur aktuellen Einstellung, dann bestimmt der Dateinhalt was und wieviel importiert wird:

- Wenn in "Y-Source" nur der Trace A oder nur der Trace B eingeschaltet ist und die zu importierende Datei enthält nur einen Trace, gleichgültig ob es Trace A oder Trace B ist, dann wird dieser Trace importiert.
- Wenn Trace A und Trace B gleichzeitig eingeschaltet sind und die zu importierende Datei enthält nur einen Trace, gleichgültig ob es Trace A oder Trace B ist, dann wird dieser Trace nach Trace A **und** Trace B importiert.
- Wenn nur der Trace A oder nur der Trace B eingeschaltet ist und die zu importierende Datei enthält einen Stereo-Trace, also Trace A und Trace B, dann wird der entsprechenden Trace importiert, also A nach A oder B nach B.
- Wenn Trace A und Trace B gleichzeitig eingeschaltet sind und die zu importierende Datei enthält einen Stereo-Trace, dann werden beide Traces importiert, also A nach A und B nach B.

Für alle angeführten Fälle gilt:

Enthält die Datei mehr als einen Scan erfolgt Warnung und es wird für die Replace-Funktion der **erste Scan** aus der Datei genommen.

Wenn in den Einstellzeilen "Reference", "Limit Upper" und "Limit Lower" "Hold" gewählt ist, werden die aktuellen Einstellungen durch den importierten Scan **nicht verändert**.

Equalization-Dateien

Das Laden von **Equalization-Dateien** erfolgt im Generator, siehe Abschnitt "[Generatorsignale](#)", Seite 4.42.

Equalization-Dateien vom R&S UPL können weiterhin verwendet werden.

Sweeplisten

Das Laden von **Sweeplisten** erfolgt im Generator, siehe Abschnitt "[Generatorsignale](#)", Seite 4.42.

Sweeplisten vom R&S UPL können weiterhin verwendet werden. Die Sweeplisten vom R&S UPL haben unterschiedliche Dateinamenerweiterungen:

- .SPF für Frequenzwerte in Hz
- .SPV für Pegelwerte in V, FS oder UI
- .SPO für Ontimewerte in s
- .SPI für Intervallwerte in s
- .DWL für Verweilzeitwerte in s

Anhand dieser Dateinamenerweiterung erkennt der R&S UPV, ob der Ladevorgang erlaubt ist. Es empfiehlt sich daher, die Dateinamenerweiterung der alten R&S UPL-Dateien nicht zu verändern!

Grenzwert-Dateien

Das Laden von **Grenzwert-Dateien** erfolgt in den DispConfig-Panels in den Einstellzeilen "Limit Upper", "Source" = "File" und "Limit Lower", "Source" = "File".

Die Y-Werte der Grenzwert-Dateien werden immer auf die aktuelle X-Achse interpoliert, so dass sich ungeachtet der Anzahl von Stützpunkten in der Grenzwert-Datei der gewünschte Kurvenzug ergibt. Limit-Dateien vom R&S UPL können weiterhin verwendet werden, es erfolgt jedoch nicht, wie bei original Limit-Dateien vom R&S UPV eine Plausibilitätskontrolle, ob die Zahlenwerte in der Datei zu der aktuellen Einstellung passen, da in der R&S UPL-Datei die Einheit nicht abgespeichert ist.

Format

Trace-Dateien

Alle Tracedaten werden im Klartext im ASCII-Format abgespeichert. Das Format wurde so gewählt, dass die Daten problemlos in EXCEL verarbeitet werden können.

Aufbau der Trace-Datei:

Subsystem: **UPV FFT TRACE FILE**

Title: **Titletext**

Comment: **Commenttext**

X Axis;
 X Function
Frequency
 X-Axis-Label:
Frequency
 X-Unit: **Hz**
 X-Spacing:
LOG

Trace A;
 Trace A Function
Funct Ch1
 Y1-Axis-Label:
Input RMS analog Ch1
 A-Unit: **dBV**
 A-Spacing: **LIN**

Trace B;
 Trace B Function
Funct Ch2
 Y2-Axis-Label:
THD+N digital CH2
 B-Unit: **dB**
 B-Spacing: **LIN**

X-Left: **Value**
 X-Right:

A-Bottom: **Value**
 A-Top: **Value**

B-Bottom: **Value**
 B-Top: **Value**

Value

VOID

A-LimLow: **Value, FILE** or **VOID**

B-LimLow: **Value, FILE** or **VOID**

VOID

A-LimUpp: **Value, FILE** or **VOID**

B-LimUpp: **Value, FILE** or **VOID**

Scan #1

A-Comment: **Scan Labeltext**

B-Comment: **Scan Labeltext**

X-Basic-Unit:

A-Basic-Unit: **V**

B-Basic-Unit: **V**

Hz

X-Ref: **Value**

A-Ref: **Value, FILE** or **VOID**

B-Ref: **Value, FILE** or **VOID**

A-X/ **A-Y** **A-** **A-** **A-RefY**
datacou **LimLow** **LimUpp** **in V**

B-X/ **B-Y** **B-** **B-** **B-RefY**
datacou **LimLow** **LimUpp** **in V**

nt
 20.0000 0.201 0.2 0.3 1.01

t
 20.0000 -98.8 -98.5 -90 VOID

..
 20000.0 0.203 0.25 0.4 2.03

..
 -98.1 -98.5 -90 VOID

Scan #2 A-Comment: **Scan Labeltext**

B-Comment: **Scan Labeltext**

X-Ref: A-Ref: **Value** or **VOID**

B-Ref: **Value** or **VOID**

Value

X/datacou **A-Y** **A-** **A-** **A-RefY**
unt **LimLow** **LimUpp** **in V**

B-X/ **B-Y** **B-** **B-** **B-RefY**
datacou **LimLow** **LimUpp** **in V**

20.0000 0.201 0.2 0.3 1.01

20.0000 -98.8 -98.5 -90 VOID

..
 20000.0 0.203 0.25 0.4 2.03

..
 -98.1 -98.5 -90 VOID

Die einzelnen Parameter werden durch TAB voneinander getrennt

schwarz: Erklärung der Felder. Diese Schriftzüge werden nicht in der Trace-Datei abgespeichert.


grün: Feste Einträge im ASCII-Format um die Zuordnung der folgenden Daten zu erleichtern.



rot: Einträge, die sich ändern. Diese Einträge sind abhängig vom Grafik-System und den Einstellungen im entsprechenden DispConfig-Panel.

FILE: Es liegt kein fester Wert vor, sondern ein Trace. Kann vorkommen bei Limit und Referenz.

VOID: Kein Wert vorhanden, weil Trace ausgeschaltet ist oder um bei unterschiedlichen Längen von Trace A und Trace B fehlende Bereiche aufzufüllen.

Erklärung der Begriffe:

Subsystemkennung	Kennung von welchem Subsystem aus diese Trace-Datei angelegt wurde: UPV LIMIT FILE UPV EQUALIZATION FILE UPV SWEEPLIST FILE UPV FFT MONITOR TRACE FILE UPV FFT TRACE FILE UPV WAVEFORM TRACE FILE UPV BARGRAPH TRACE FILE		
Title	Reserviert für zukünftigen R&S UPV-Programmversionen		
Comment	Reserviert für zukünftigen R&S UPV-Programmversionen		
X Axis	Trace A	Trace B	Feste Einträge in der Trace-Datei im ASCII-Format um die Zuordnung der folgenden Daten zu erleichtern
X Funct	Trace A Funct	Trace B Funct	Messfunktion, die auf der entsprechenden Achse eingestellt ist, z.B. X-Achse: Frequency Trace A: "Funct CH1" Trace B: "Funct CH2"
X-Axis-Label	Y1-Axis-Label	Y2-Axis-Label	Beschriftung der X-Achse, der linken Y-Achse (Trace A), und der rechten Y-Achse (Trace B) der grafischen Darstellung.
X-Unit	A-Unit	B-Unit	Einheit der X-Achse, der linken Y-Achse (Trace A) und der rechten Y-Achse (Trace B) der grafischen Darstellung.
X-Spacing	A-Spacing	B-Spacing	Lineare oder logarithmische Unterteilung der X-Achse, der linken Y-Achse (Trace A) und der rechten Y-Achse (Trace B).
X-Left	A-Bottom	B-Bottom	Linker Wert der X-Achse, unterer Wert der linken Y-Achse (Trace A) und der rechten Y-Achse (Trace B).
X-Right	A-Top	B-Top	Rechter Wert der X-Achse, oberer Wert der linken Y-Achse (Trace A) und der rechten Y-Achse (Trace B).
	A-LimLow	B-LimLow	Unterer Grenzwert der linken Y-Achse (Trace A) und der rechten Y-Achse (Trace B). Ist hier der Schriftzug VOID eingetragen, ist die Grenzwertüberprüfung ausgeschaltet. Ist hier ein Wert eingetragen, wird für die Grenzwertprüfung der Wert aus dem Konfigurationspanel des Grafiksystems verwendet:  Ist hier der Schriftzug FILE eingetragen, kommen die Grenzwerte von einer Grenzwert-Datei. Die auf die X-Achse interpolierten Grenzwerte sind unter A-LimLow und B-LimLow der Scandatensätze aufgelistet.

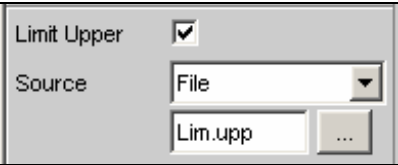			
	A-LimUpp	B-LimUpp	Dito oberer Grenzwert der linken Y-Achse (Trace A) und der rechten Y-Achse (Trace B).
Scan #Nr	A-Comment	B-Comment	<p>Scan #Nr: Scannummer zu dem folgenden Datensatz, durchnummeriert von 2, 1, 0, -1 ... -19. Scannummer 2 ist der Max-Scan, Scannummer 1 ist der Min-Scan, sofern</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Show Min Max</p> <p>eingeschaltet war. Der Scan mit der Nummer 0 ist der jüngste Scan. Je negativer die Scannummer, desto älter ist der Scan.</p> <p>A-Comment und B-Comment reserviert für zukünftige R&S UPV-Programmversionen.</p>
X-Basic-Unit	A-Basic-Unit	B-Basic-Unit	<p>Grundeinheit der X-Achse, der linken Y-Achse (Trace A) und der rechten Y-Achse (Trace B) der grafischen Darstellung.</p> <p>Wenn die folgenden Referenzwerte vorhanden sind, (also != VOID), sind diese Einheiten identisch mit der Basiseinheit der folgenden Referenzwerte.</p>
X-Ref	A-Ref	B-Ref	<p>Referenzwerte für referenzbezogene Einheiten der X-Achse, der linken Y-Achse (Trace A) und der rechten Y-Achse (Trace B) in der Grundeinheit. Der hier eingetragene Wert wird beim Laden der Trace-Datei in das Konfigurationspanel des Grafiksystems als fester Referenzwert übernommen:</p>  <p>Ist für A-Ref und / oder B-Ref der Schriftzug FILE eingetragen, kommen die Referezwerte von einer Referenz-Datei oder es handelt sich um einen gleitenden Referenzwert. Die auf die X-Achse interpolierten Referenzwerte sind unter "A-RefY in <i>Einheit</i>" und "B-RefY in <i>Einheit</i>" der Scan-Datensätze aufgelistet.</p> <p>VOID steht als Platzhalter für den Referenzwert eines ausgeschalteten Scan.</p> <p>Sonderfall: Soll im Grafik-System Bargraph auf der Y-Achse das Messergebnis einer Intermodulationsmessung in % oder dB dargestellt werden, dann ist für diese bereits referenzbezogenen Einheiten kein weiterer Referenzbezug möglich. Die Einstellzeile "Referenz" wird nichtbedienbar dargestellt. Eine X-Achse wird nicht angeboten, so dass auch kein X-Referenzwert existiert. In diesen Fällen wird in der Trace-Datei anstatt eines Referenzwertes der Wert 3.402823466385e+038 eingetragen der NaN (Not a Number) repräsentiert.</p>

A-X/datacount
A-Y
A-LimLow
A-LimUpp
A-RefY in Einheit
B-X/datacount
B-Y
B-LimLow
B-LimUpp
B-RefY in Einheit

Diese Schriftzüge sind in der Trace-Datei horizontal angeordnet!

A-X/datacount: Datacount benennt die Anzahl der folgenden Datensätze (Zeilen) für diesen Scan. Die Anzahl der Datensätze von Trace A kann unterschiedlich zu der von Trace B sein. Wie Trace-Dateien mit einer unterschiedlich Anzahl von Datensätzen zustande kommen können.
A-X: X-Wert in der unter X-Unit angegebenen Einheit.
A-Y: Y-Wert des Trace A in der unter A-Unit angegebenen Einheit
A-LimLow: Unterer Grenzwert des Trace A aus einer Grenzwertdatei in der unter A-Unit angegebenen Einheit. Ist hier VOID eingetragen, liegen keine Grenzwerte aus einer Datei vor.
A-LimUpp: Dito Oberer Grenzwert
A-RefY in Einheit: Einheit der auf die X-Achse interpolierten Referenzwerte des Trace A aus einer Referenz-Datei, z.B. dBV.
 Achtung! Die Referenzwerte selbst werden aber in der Grundeinheit abgespeichert, z.B. V!
A-RefY: Referenzwerte des Trace A in der Grundeinheit.
B-X/datacount: Datacount benennt die Anzahl der folgenden Datensätze (Zeilen) für diesen Scan. Die Anzahl der Datensätze von Trace A kann unterschiedlich zu der von Trace B sein. Wie Trace-Dateien mit einer unterschiedlich Anzahl von Datensätzen zustande kommen können.
B-Y: Y-Wert des Trace B in der unter B-Unit angegebenen Einheit
B-LimLow: Unterer Grenzwert des Trace B in der unter B-Unit angegebenen Einheit aus einer Grenzwertdatei. Ist hier VOID eingetragen, liegen keine Grenzwerte aus einer Datei vor.
B-LimUpp: Dito Oberer Grenzwert
B-RefY in Einheit: Einheit der auf die X-Achse interpolierten Referenzwerte des Trace B aus einer Referenz-Datei, z.B. dBV.
 Achtung! Die Referenzwerte selbst werden aber in der Grundeinheit abgespeichert, z.B. V!
B-RefY: Referenzwerte des Trace B in der Grundeinheit.

Beispiel eines Trace-Datensatzes:

Der Trace-Datensatz wurde aus dem Subsystem FFT Graph erzeugt.

```
UPV FFT TRACE FILE
Heading String
Commenttext
X Axis Trace A      Trace B
Frequency           FFT Level Ch1  FFT Level Ch2
Frequency / Hz     FFT Level Ch1 / dBV FFT Level Ch2 / V
Hz                 dBV          V
LIN                LIN          LIN
0                  -170         0
22000             10           1
VOID              VOID         VOID
VOID              VOID         VOID
Scan #0            Labeltext Labeltext
Hz                V            V
1000              1.00e+000 1.00e+000
A-X/256 A-Y A-LimLow A-LimUpp A-RefY in dBV B-X/256 B-Y B-LimLow B-LimUpp B-
RefY in dBV
0.00e+000 -1.08e+002 VOID VOID 1.00e+000 VOID VOID VOID VOID VOID
9.37e+001 -9.93e+001 VOID VOID 1.00e+000 VOID VOID VOID VOID VOID
1.87e+002 -1.01e+002 VOID VOID 1.00e+000 VOID VOID VOID VOID VOID
:
:
2.37e+004 -1.36e+002 VOID VOID 1.00e+000 VOID VOID VOID VOID VOID
2.38e+004 -1.37e+002 VOID VOID 1.00e+000 VOID VOID VOID VOID VOID
2.39e+004 -1.34e+002 VOID VOID 1.00e+000 VOID VOID VOID VOID VOID
```

Die einzelnen Parameter werden im Original mit erheblich größerer Stellenzahl abgespeichert. Aufgrund der begrenzten Seitenbreite wurde der Datensatz für diese Darstellung gestaucht abgebildet.

Wird der Datensatz von Hand nachbearbeitet, können an beliebiger Stelle **vor** den Datenzeilen Kommentarzeilen eingefügt werden, die mit einem **#** am **Zeilenanfang** zu kennzeichnen sind. **Der Datensatz darf auf keinen Fall durch Kommentare unterbrochen werden!**

Equalization-Dateien

Die Equalization-Daten werden im Klartext im ASCII-Format abgespeichert. Das Format wurde so gewählt, dass die Daten problemlos in EXCEL verarbeitet werden können.

Aufbau der Equalization-Datei:

```
Kennung: UPV EQUALIZATION FILE
Anzahl der folgenden X/Y-Pärchen: 100 # Datacount
Inverted oder Not inverted: # Inverted
Normfrequenz: # 1000.000000 Hz # Norm frequency
Normierungswert: # 0.100177 V # Norm value
```

```

100.000000000000    4891.695800781250
103.072242736816    4622.376953125000
106.238868713379    4368.537597656250
      :
1027.808593750000    1.006141066551
      :
2000.000000000000    4583.853027343750
    
```

Die einzelnen Parameter werden durch TAB voneinander getrennt

- schwarz: Erklärung der Felder. Diese Schriftzüge werden nicht in der Equalization-Datei abgespeichert.
- grün: Feste Einträge im ASCII-Format.
- rot: Einträge, die sich abhängig von den Einstellungen im entsprechenden DispConfig-Panel ändern.

Erklärung der Begriffe:

Kennung	Kennzeichnet die Datei als Equalization-Datei. Bei Ladevorgängen wird anhand dieser Kennung entschieden, ob die Datei in diesem Zusammenhang geladen werden kann.
Anzahl der folgenden X/Y-Pärchen	Selbsterklärend
Inverted oder Not inverted	Ein Kommentar der besagt, ob die Equalizationsfaktoren invertiert oder nicht invertiert abgespeichert wurden. Durch Invertierung des Frequenzganges im Generator durch eine Equalization-Datei, das mit der Einstellung "Invert" erzeugt wurde, wird erreicht, dass dasselbe Meßobjekt - bei eingeschaltetem Entzerrer - nun einen unverzerrten Frequenzgang bekommt.
Normfrequenz	Ein Kommentar der besagt, bei welcher Frequenz auf deren Spannungswert normiert wurde.
Normierungswert	Ein Kommentar der besagt, mit welchem Normierungswert die Y-Werte als Faktoren berechnet wurden.
X/Y-Pärchen	Frequenzwert in Hz gefolgt vom Normierungsfaktor. Wurde die Normfrequenz beim Abspeichern der Equalization-Datei so gewählt, dass die Frequenzgangkurve bei dieser Frequenz ihr Maximum hat, dann enthält die Entzerrer-Datei nur Werte von 0.0 bis 1.0. Wird eine andere Frequenz gewählt, treten auch Faktoren größer 1.0 auf.

Beispiel eines Equalization-Datensatzes:

```

UPV EQUALIZATION FILE
100 # Datacount
# Inverted
# 1000.000000 Hz # Norm frequency
# 0.100177 V # Norm value
100.0000000000000 4891.695800781250
103.072242736816 4622.376953125000
106.238868713379 4368.537597656250
      :
1027.808593750000 1.006141066551
      :
1940.386596679688 2496.481933593750
2000.000000000000 4583.853027343750

```

Wird der Datensatz von Hand nachbearbeitet, können an beliebiger Stelle **vor** den X/Y-Pärchen Kommentarzeilen eingefügt werden, die mit einem '#' **am Zeilenanfang** zu kennzeichnen sind. Der Datensatz darf auf keinen Fall durch Kommentare unterbrochen werden!

Sweeplisten

Die Sweeplisten-Daten werden im Klartext im ASCII-Format abgespeichert. Das Format wurde so gewählt, dass die Daten problemlos in EXCEL verarbeitet werden können.

Die Sweep-Punkte müssen in aufsteigender oder abfallender Reihenfolge vorliegen – sie dürfen nicht, z.B. durch einen Editiervorgang die Richtung wechseln!

```

Kennung: UPV SWEEPLIST FILE
Anzahl der folgenden X-Werte: 9 # Datacount
Basiseinheit: Hz # Basic unit
16.000000000000
20.000000000000
25.000000000000
31.500000000000
40.000000000000
50.000000000000
63.000000000000

```

schwarz: Erklärung der Felder. Diese Schriftzüge werden nicht in der Sweepliste abgespeichert.

grün: Feste Einträge im ASCII-Format.

rot: Einträge, die sich abhängig von den Einstellungen im entsprechenden DispConfig-Panel ändern.

Erklärung der Begriffe:

Kennung	Kennzeichnet die Datei als Sweepliste. Bei Ladevorgängen wird anhand dieser Kennung entschieden, ob die Datei in diesem Zusammenhang geladen werden kann.
Anzahl der folgenden X-Werte	Selbsterklärend
Basiseinheit	Die X-Werte in der Sweepliste werden immer in der Basiseinheit abgespeichert. Wenn z.B. die X-Werte in dem Trace, aus dem die Sweepliste gewonnen wird, in Δ Hz vorliegen, wird als Basiseinheit Hz eingetragen und es werden die X-Werte in Hz umgerechnet und abgespeichert. Als Basiseinheiten können Hz, V, FS, UI, s und DEG (°) auftreten. Anhand dieses Eintrages erkennt der R&S UPV ob der Ladevorgang für diese Datei bezüglich der aktuellen Einstellung erlaubt ist. Würde z.B. der Versuch unternommen werden, eine Sweepliste mit der Basiseinheit Hz für einen Voltage-Listen-Sweep zu laden, so würde diese Datei abgelehnt werden.
X-Werte	X-Werte für einen Listen-Sweep

Beispiel eines Sweeplisten-Datensatzes:

```
UPV SWEEPLIST FILE
9 # Datacount
Hz # Basic unit
16.0000000000000
20.0000000000000
25.0000000000000
31.5000000000000
40.0000000000000
50.0000000000000
63.0000000000000
80.0000000000000
100.0000000000000
```

Wird der Datensatz von Hand nachbearbeitet, können an beliebiger Stelle **vor** den Frequenzwerten Kommentarzeilen eingefügt werden, die mit einem **#** **am Zeilenanfang** zu kennzeichnen sind. Der Datensatz darf auf keinen Fall durch Kommentare unterbrochen werden!

Grenzwert-Dateien

Die Grenzwert-Daten werden im Klartext im ASCII-Format abgespeichert. Das Format wurde so gewählt, dass die Daten problemlos in EXCEL verarbeitet werden können.

Aufbau der Grenzwert-Dateien:

Kennung: **UPV LIMIT FILE**

Anzahl der folgenden X/Y-Pärchen: **9 # Datacount**

Offset ON/OFF: **# Offset ON**

Offsetwert: **# Offset value = 10 dBV**

X- und Y-Einheit: **Hz dBV**

100	-70
711	-70
789	-45
875	-10
970	-10
1076	-10
1193	-30
1323	-70
2000	-70

schwarz: Erklärung der Felder. Diese Schriftzüge werden nicht in der Sweepliste abgespeichert.

grün: Feste Einträge im ASCII-Format.

rot: Einträge, die sich abhängig von den Einstellungen im entsprechenden DispConfig-Panel ändern.

Erklärung der Begriffe:

Kennung	Kennzeichnet die Datei als Grenzwert-Datei. Bei Ladevorgängen wird anhand dieser Kennung entschieden, ob die Datei in diesem Zusammenhang geladen werden kann.
Anzahl der folgenden X/Y-Pärchen	Selbsterklärend
Offset ON/OFF	Ein Kommentar der besagt, dass bei der Generierung einer Grenzwert-Datei aus einer Messwertreihe auf die Y-Daten ein Offset-Wert addiert wurde (ON) oder nicht (OFF).
Offsetwert	Ein Kommentar der besagt, welcher Offsetwert bei der Generierung einer Grenzwert-Datei aus einer Messwertreihe auf die Y-Daten addiert wurde.
X- und Y-Einheit	Abhängig von der gewählten X-Achse und der Messfunktion können für die X- / Y-Werte hier unterschiedlichste Einheiten eingetragen sein. Für die X-Werte z.B. Hz, °, s, V, FS oder UI. Für die Y-Werte z.B. V, dBV, dBr, ... V/Vr, °, s, db, % usw.
X/Y-Pärchen	X/Y-Pärchen in den angegebenen Einheiten.

Beispiel eines Grenzwert-Datensatzes:

```
UPV LIMIT FILE
9 # Datacount
# Offset ON
# Offset value = 10.0 dBV
Hz      dBV
100     -70
711     -70
789     -45
875     -10
970     -10
1076    -10
1193    -30
1323    -70
2000    -70
```

Wird der Datensatz von Hand nachbearbeitet, können an beliebiger Stelle vor den X/Y-Pärchen Kommentarzeilen eingefügt werden, die mit einem '#' am Zeilenanfang zu kennzeichnen sind. Der Datensatz darf auf keinen Fall durch Kommentare unterbrochen werden!

Editieren


Das Editieren von Trace-Dateien, Equalization-Dateien, Sweeplisten und Grenzwert-Dateien erfolgt immer auf gleiche Weise und wird an zwei Beispielen demonstriert.

In den Beispielen ist die Vorgehensweise nicht Punkt für Punkt erklärt – dies würde der Rahmen dieser Beschreibung sprengen. Sie sind eher für den geübten Benutzer gedacht.

Beispiel 1:

Aus dem Frequenzgang eines idealen Messobjektes soll ein Toleranzschlauch generiert werden, gegen den andere Messobjekte verglichen werden sollen.



Die Messwertreihe dieses idealen Messobjektes wird mittels 30-Punkte-Sweep erzeugt.

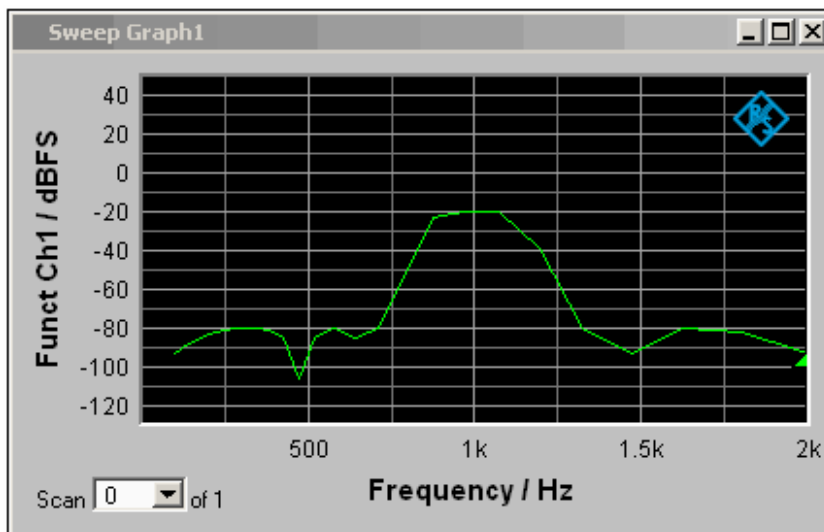

Aus dieser Messwertreihe wird mittels "Store Trace as" "Limit List" eine Grenzwert-Datei mit 30 X/Y-Wertepaaren erzeugt und unter LH_30_up.lim abgespeichert. Die Y-Werte der Grenzwertkurve sind mit einem additiven Versatz von 10 dBV versehen, so dass sich eine gegenüber der Messwertreihe um 10 dBV parallelverschobene Grenzwertkurve ergibt.



Wird die Grenzwertkurve unter Limit Upper geladen, so ist die Parallelverschiebung nach oben zu erkennen.

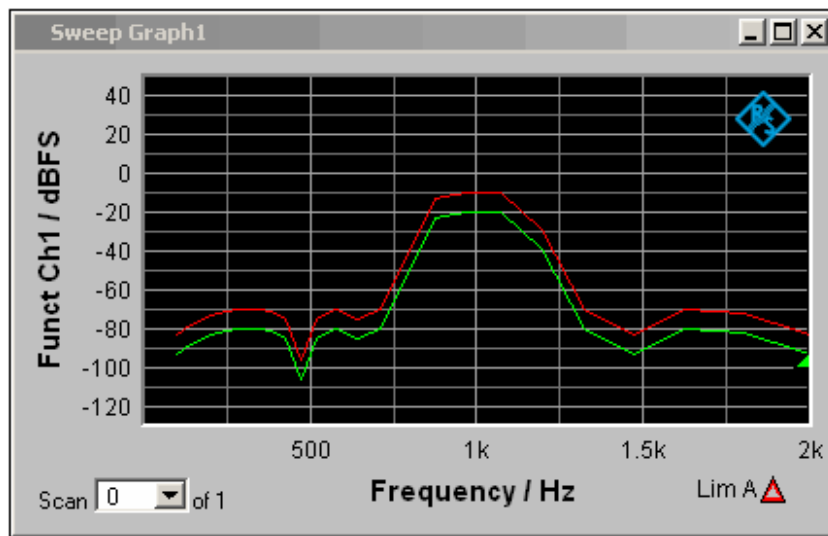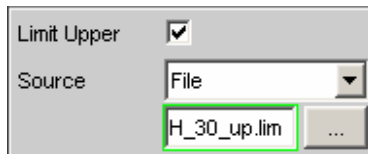

Als obere Grenze eines Toleranzschlauches ist die von einer Messwertreihe gewonnene Grenzwertkurve jedoch noch ungeeignet, denn links und rechts des Durchlassbereiches des abgebildeten Bandpasses sollten horizontale Geraden erscheinen. Dies macht eine Modifikation der Grenzwert-Datei notwendig.

Zu diesem Zweck wird die Datei mit dem Namen LH_30_up.lim in einen ASCII-Editor geladen, wie z.B. den Windows Editor, der unter Zubehör auf jedem Windows Betriebssystem des R&S UPV vorhanden ist. Der Editor zeigt einen Datensatz, wie er in der linken Tabellenspalte dargestellt wird.


Dieser Datensatz wird nun so modifiziert, wie er in der rechten Tabellenspalte dargestellt wird.

Original Datensatz aus der Datei LH_30_up.lim Modifizierter Datensatz wird in der Datei LH_9_up.lim abgespeichert.


UPV LIMIT FILE		UPV LIMIT FILE	
30 # Datacount		9 # Datacount	
# Offset ON		# Offset ON	
# Offset value = 10.000000 dBV		# Offset value = 10.000000 dBV	
Hz	dBV	Hz	dBV
100.000000000000	-83.702377319336	100	-70
110.882522583008	-82.031776428223	711	-70
122.949340820313	-80.389442443848	789	-45
136.329330444336	-78.784820556641	875	-10
151.165405273438	-77.228446960449	970	-10
167.616012573242	-75.734764099121	1076	-10
185.856872558594	-74.320167541504	1193	-30
206.082794189453	-73.010757446289	1323	-70
228.509796142578	-71.841300964355	2000	-70
253.377426147461	-70.862701416016		
280.951293945313	-70.152404785156		
311.525878906250	-69.837203979492		
345.427764892578	-70.144065856934		
383.019012451172	-71.554283142090		
424.701171875000	-75.466735839844		
470.919372558594	-96.235939025879		
522.167297363281	-75.033081054688		
578.992248535156	-69.949821472168		
642.001220703125	-75.313186645508		
711.867187500000	-69.820259094238		
789.336303710938	-44.014369964600		
875.236022949219	-13.052226066589		
970.483764648438	-9.946021080017		
1076.096923828125	-9.984798431396		
1193.203369140625	-28.528638839722		
1323.054077148438	-70.569931030273		
1467.035766601563	-82.768814086914		
1626.686279296875	-70.306480407715		
1803.710693359375	-71.739479064941		
2000.000000000000	-83.138786315918		

Bei einer Änderung der Anzahl der X/Y-Werte ist darauf zu achten, dass der Datacount-Eintrag entsprechend angepasst wird. Die Kennung UPV LIMIT FILE darf nicht verändert werden. Wenn als Trennzeichen zwischen verschiedenen Einträgen in einer Zeile TAB verwendet wird, kann die Datei problemlos in EXCEL weiterverarbeitet werden aber es sind auch andere Trennzeichen wie ';', '|', '' erlaubt.

Werden nun die neue Grenzwertkurve mit dem Namen LH_9_up.lim unter "Limit Upper" geladen, so kann das Ergebnis der Modifikation begutachten und ggf. nachbearbeiten werden.

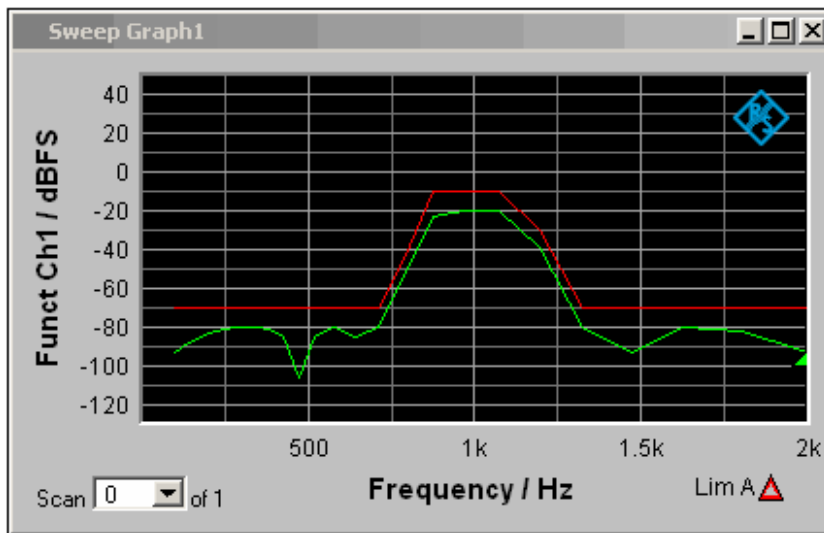

Analog zu der Vorgehensweise der Modifikation einer Grenzwert-Datei für die obere Grenze eines Toleranzschlauches kann eine Grenzwert-Datei für die untere Grenze eines Toleranzschlauches erzeugt werden. Zusammen ergeben die beiden Grenzwert-Dateien den gewünschten Toleranzschlauch.

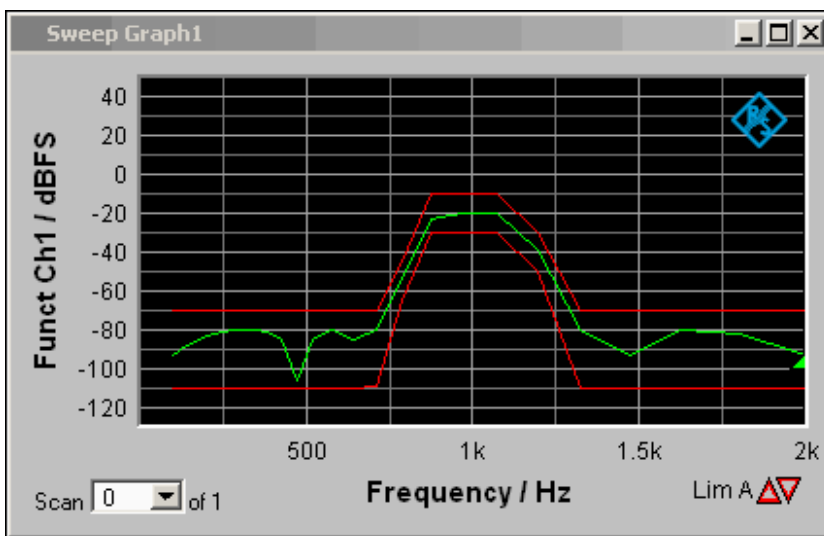

Beispiel 2:

Aus dem Tracedatensatz einer Waveform-Datei soll eine Sweep-Datei gemacht werden. Ob dies sinnvoll ist, sei dahingestellt. Das Beispiel soll zeigen, dass durch Editieren jede beliebige Trace-Datei erzeugt werden kann.

Die X-Werte liegen in der Waveform-Trace-Datei in Sekunden vor. Die X-Achse im Sweep-Trace-Datei soll aber in Hz dargestellt werden. Die Pegelwerte auf der Y-Achse sollen unverändert bleiben.

Zeile	Ursprüngliche Waveform-Trace-Datei	Die durch Editieren erzeugte Sweep-Trace-Datei
1	UPV WAVEFORM TRACE FILE	UPV SWEEP TRACE FILE
2	Heading String	Heading String
3	Commenttext	Commenttext
4	X Axis Trace A Trace B	X Axis Trace A Trace B
5	Time Level Ch1 VOID	Frequency Funct Ch1 VOID
6	Time / s Level Ch1 / V VOID	Frequency / Hz Funct Ch1 / V
7	s V VOID	VOID VOID
8	LIN LIN VOID	Hz V VOID
9	0 -0.000273702 VOID	LIN LIN VOID
10	0.0001 0.000946001 VOID	0 -0.000273702 VOID
11	VOID VOID VOID	10 0.000946001
12	VOID VOID VOID	VOID
13	Scan #0 Labeltext VOID	VOID VOID VOID
14	s V VOID	VOID VOID VOID
15	1 1.00e+00 VOID	Scan #0 Labeltext VOID
16	A-X/6 A-Y	Hz V VOID
17	0.00000e+00 1.01179e-004	1 1.00e+00 VOID
18	2.08333e-05 6.25051e-004	A-X/6 A-Y
19	4.16666e-05 8.90560e-004	0.00000 1.01179e-004
20	6.25000e-05 7.87767e-004	2.08333 6.25051e-004
21	8.33333e-05 3.59082e-004	4.16666 8.90560e-004
22	1.04166e-04 -2.1826e-004	6.25000 7.87767e-004
		8.33333 3.59082e-004
		10.4166 -2.1826e-004

Die Datensätze sind verkürzt dargestellt


Erklärung der Änderungen:

Zeile	Änderung
1	UPV SWEEP TRACE FILE Kennung ändern, damit die Datei im Sweep-Grafik-System akzeptiert wird. Kennungen siehe Tabelleneintrag "Subsystemkennung"
2	unverändert
3	unverändert
4	unverändert
5	Frequency Gewünschte Funktion der X-Achse hier eintragen. Der Schriftzug muss exakt dem Eintrag in der Parameterliste des X-Axis-Auswahlfeldes entsprechen.



Funct Ch1

Gewünschte Funktion der Y-Achse hier eintragen. Der Schriftzug muss exakt dem Eintrag in der Parameterliste des "Y-Source"-Auswahlfeldes entsprechen.



Zeile Änderung

6 **Frequency / Hz**
Gewünschte X-Achsenbeschriftung hier eintragen:

Funct Ch1 / V

Gewünschte Y-Achsenbeschriftung hier eintragen:

7 **Hz**

Gewünschte Einheit der X-Achse hier eintragen. Der Schriftzug muss exakt dem Eintrag in der Parameterliste des Unit-Auswahlfeldes entsprechen.

Unit Hz

8 unverändert

9 unverändert

10 **10**

Rechten Endwert der X-Achse hier eintragen

11 unverändert

12 unverändert

13 unverändert

14 **Hz**

Grundeinheit der in Zeile 7 gewählten Einheit eintragen. Wäre z.B. in Zeile 7 ΔHz eingetragen worden, so müsste hier Hz stehen.

15 unverändert

16 unverändert

17

18

19 **Modifizierte X-Werte**


20

21


22

Um die Änderungen vorzunehmen, wird die Waveform-Trace-Datei (z.B. mywav.trc) in einen ASCII-Editor geladen, wie z.B. den Windows Editor, der unter Zubehör auf jedem Windows Betriebssystem des R&S UPV vorhanden ist. Der Editor zeigt einen Datensatz, wie er in der linken Tabellenspalte dargestellt wird. Dieser Datensatz wird nun so modifiziert, wie er in der rechten Tabellenspalte dargestellt wird. Der veränderte Datensatz wird unter einem anderen Namen (z.B. myswp.trc) abgespeichert.

Nach dem Laden des neuen Datensatzes im Sweep-Grafik-System

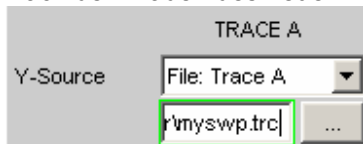

muss ein zur Waveform identischer Kurvenverlauf, jedoch mit gänzlich anderer X-Achse zu sehen sein.

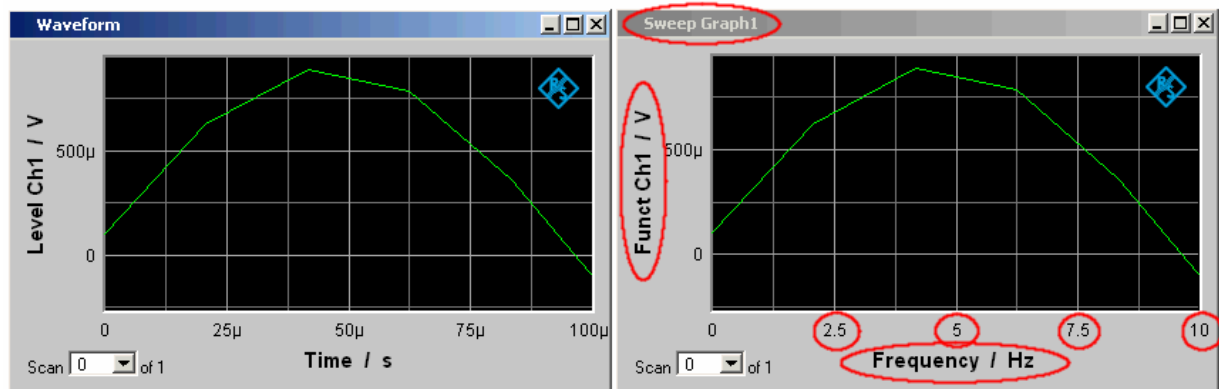

Exportieren

Der häufigste Fall für die Notwendigkeit einer Exportierung von Trace-Dateien, Equalization-Dateien, Sweeplisten und Grenzwert-Dateien dürfte wohl die Weiterverarbeitung in Microsoft Excel sein.

In dem folgenden Beispiel ist die Vorgehensweise grob erklärt. Sie ist eher für den geübten Benutzer gedacht. Eine Punkt-für-Punkt-Beschreibung würde der Rahmen dieser Beschreibung sprengen.

Umstellung der Sprachoption:

Voraussetzung ist, dass auf dem R&S UPV Microsoft Excel installiert ist, oder dass ein PC vorhanden ist, auf dem Excel bereits installiert ist.

Wenn mit einem PC gearbeitet wird, muss die zu exportierende Trace-Datei z.B. mittels Stick auf diesen PC kopiert werden.


Dazu muss der PC, sollte dies nicht schon der Fall sein, auf die englische Sprachoption umgestellt werden.

Für den R&S UPV ist dies i.d.R. nicht notwendig, da der R&S UPV mit der Sprachoption "English (United Kingdom)" ausgeliefert wird.

Sollte eine Änderung der Sprachoption notwendig sein, so ist wie folgt vorzugehen:

Über die Bedienreihenfolge

Start, Settings, Control Panel, das Fenster für "Regional and Language Options" öffnen und die Sprachoption "English (United Kingdom)" einstellen.

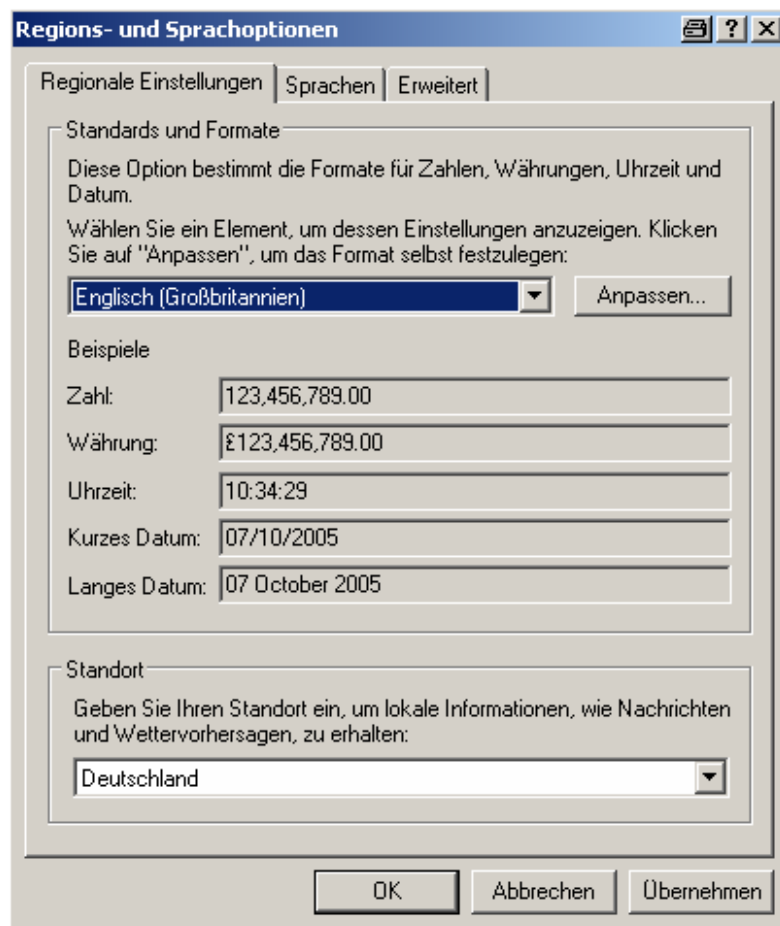

Durch diese Umstellung wird erreicht, dass in Excel der Punkt innerhalb von Zahlen als Dezimalpunkt interpretiert wird.


Da der R&S UPV mit englischsprachigem Betriebssystem für englischsprachige Regionen ausgeliefert wird, werden R&S UPV-intern die Trace-Dateien ausschließlich im englischen Zahlenformat (Dezimalpunkt, nicht Dezimalkomma) erzeugt und können somit ohne den geringsten Nachbearbeitungsaufwand in Excel weiterbearbeitet werden.

Trace-Datei in Excel einlesen:

Excel öffnen und über den Menüpunkt Datei Öffnen den Fileselector öffnen.


In die Directory wechseln, in der die zu exportierende Trace-Datei liegt.

Im Feld Dateiname die Dateinamenerweiterung *.TRC angeben und alle Dateien mit der Erweiterung *.TRC erscheinen.

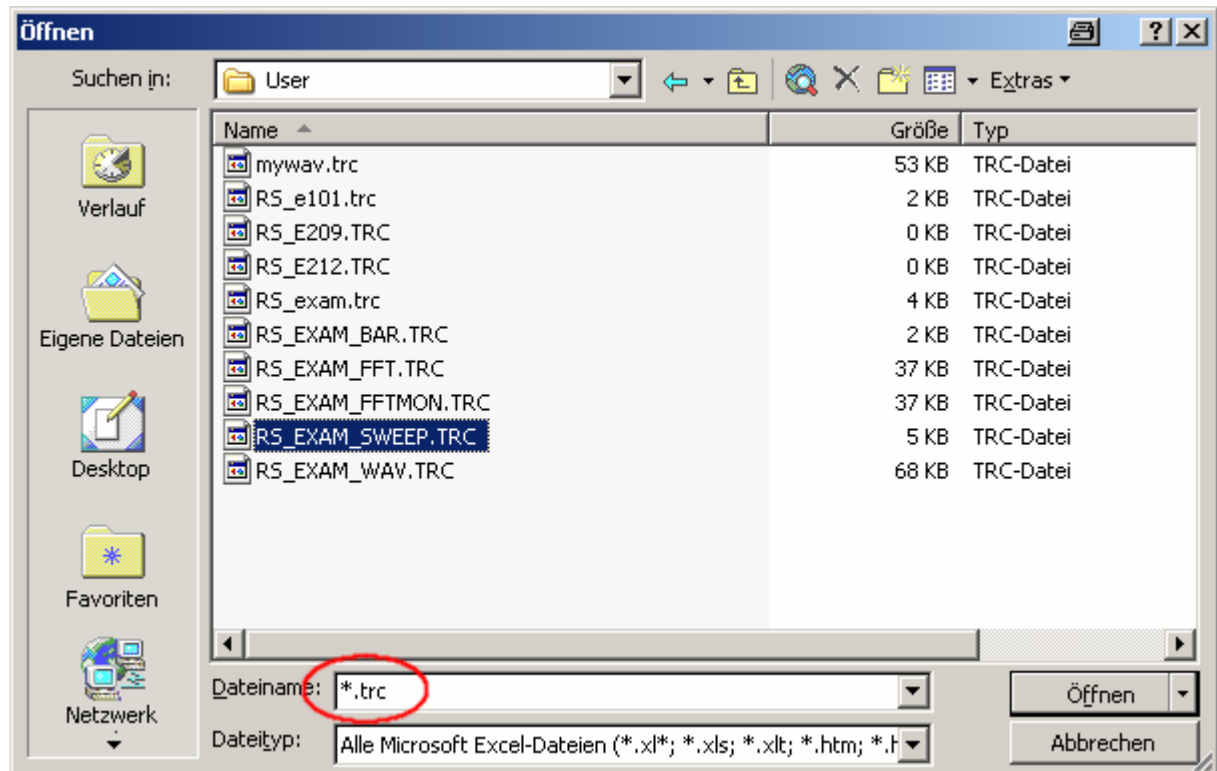

Die zu exportierende Datei auswählen.

Es erscheint eine Dialogbox, in der keine Änderungen vorgenommen werden müssen.

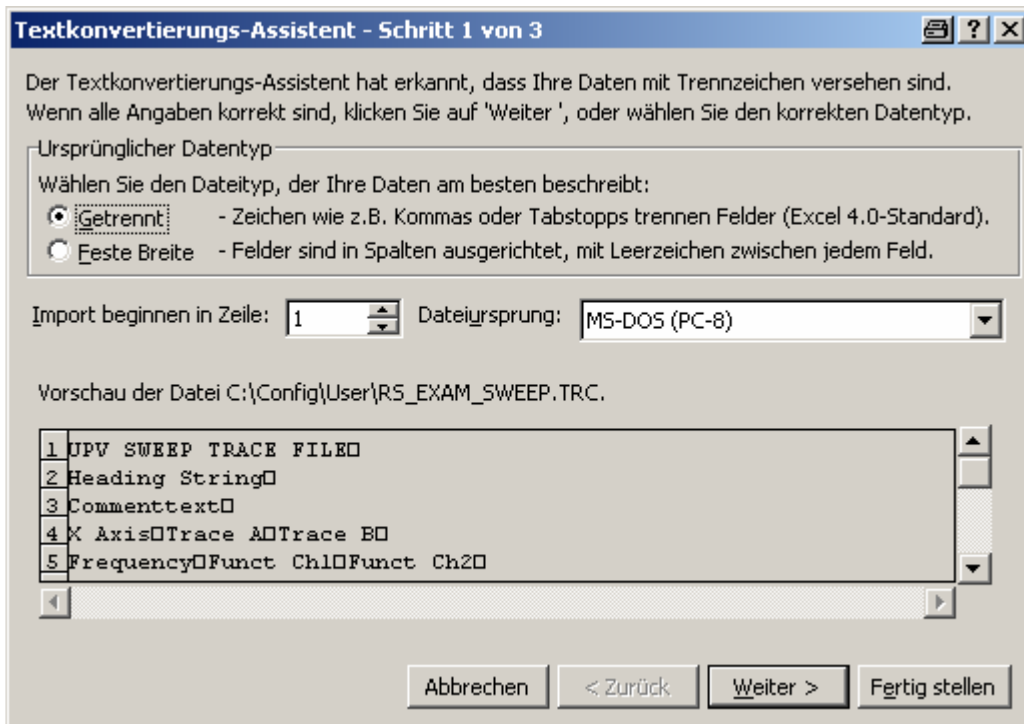

Fertig stellen.

Die Trace-Dateien wurden seitens R&S so gestaltet, dass ohne eine einzige Eingabe der Datensatz in Excel erscheint und weiterverarbeitet werden kann.
Ggf. noch das Zahlenformat (Stellen hinter dem Dezimalpunkt) ändern.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	UPV SWEEP TRACE FILE									
2	Heading String									
3	Commenttext									
4	X Axis	Trace A	Trace B							
5	Frequency	Funct Ch1	Funct Ch2							
6	Frequency / Hz	Funct Ch1 / V	Funct Ch2 / V							
7	Hz	V	V							
8	LIN	LIN	LIN							
9	100	0	0							
10	20000	0.15	0.17							
11	VOID	VOID	VOID							
12	VOID	VOID	VOID							
13	Scan #0	Labeltext	Labeltext							
14	Hz	V	V							
15	1000	1.00E+00	1.00E+00							
16	A-X/30	A-LimLow	A-LimUpp	A-RefY in V	B-X/30	B-LimLow	B-LimUpp	B-RefY in V		
17	1.00E+02	1.12E-02	VOID	VOID	1.00E+00	1.00E+02	1.12E-02	VOID	VOID	1.00E+00
18	1.20E+02	1.48E-02	VOID	VOID	1.00E+00	1.20E+02	1.49E-02	VOID	VOID	1.00E+00
19	1.44E+02	1.92E-02	VOID	VOID	1.00E+00	1.44E+02	1.92E-02	VOID	VOID	1.00E+00
20	1.73E+02	2.44E-02	VOID	VOID	1.00E+00	1.73E+02	2.44E-02	VOID	VOID	1.00E+00
21	2.08E+02	3.04E-02	VOID	VOID	1.00E+00	2.08E+02	3.04E-02	VOID	VOID	1.00E+00
22	2.49E+02	3.73E-02	VOID	VOID	1.00E+00	2.49E+02	3.73E-02	VOID	VOID	1.00E+00
23	2.99E+02	4.50E-02	VOID	VOID	1.00E+00	2.99E+02	4.50E-02	VOID	VOID	1.00E+00
24	3.59E+02	5.34E-02	VOID	VOID	1.00E+00	3.59E+02	5.35E-02	VOID	VOID	1.00E+00

Laden und Abspeichern

Dieser Abschnitt beschreibt das Laden und Abspeichern verschiedener Arten von Datensätzen im R&S UPV. Die Auswahl des jeweiligen Dateinamens geschieht über eine zentrale Dateiauswahlbox; die Auswahl der jeweiligen Art wird durch die Endung festgelegt. Der Stil der Dateiauswahlbox kann im Konfigurationsmenü festgelegt werden. Als Standard ist die integrierte Dateiauswahlbox eingestellt, die eine Frontplattenbedienung ermöglicht und im folgenden beschrieben wird. Optional kann die von Windows her gewohnte Dateiauswahlbox verwendet werden.

Integrierte Dateiauswahlbox

Die Dateiauswahlbox unterteilt sich in drei bis vier Bereiche. Ganz oben steht eine Liste der zuletzt gewählten Dateinamen (Recent-Bereich). Diese Liste enthält immer die letzten zehn Einträge. Darunter befindet sich zweigeteilt die Auswahl für das gewünschte Verzeichnis (Verzeichnis-Bereich, links) und die gewünschte Datei (Datei-Bereich, rechts). Soll ein Datensatz gespeichert werden, so befindet sich ganz unten noch das Eingabefeld für den Dateinamen.

Am unteren Rand der Dateiauswahlbox finden sich zwei Knöpfe "Select" und "File Manager". Diese Knöpfe können sowohl mit dem Drehrad als auch mit dem darunter befindlichen Softkey selektiert werden.

Der Wechsel zwischen den genannten Bereichen erfolgt durch das Drehrad bzw. die Cursortasten. Jeder der Bereiche erhält bei Selektion durch das Drehrad einen blauen Rahmen. Durch Drücken des Drehrades oder der **[ENTER]**-Taste wechselt die Selektion auf den Inhalt des gewählten Bereiches und es erfolgt die Auswahl eines Eintrags innerhalb dieses Bereiches; die **[ESC]**-Taste kehrt zurück zur Auswahl der Bereiche.

Hinweis: Der Verzeichnis-Bereich und Datei-Bereich sind innerhalb desselben Rahmens zusammengefasst. Der Wechsel zwischen dem Verzeichnis-Bereich und dem Datei-Bereich erfolgt daher nicht über das Drehrad, sondern über die Cursor-Tasten **[LEFT]** und **[RIGHT]**.

Befindet sich die Selektion im Recent-Bereich oder Datei-Bereich, so schließt die Taste **[RETURN]** bzw. ein Drehradklick die Auswahl des Dateinamens ab und führt die gewünschte Funktion aus. Beim Speichern von Datensätzen schließt zusätzlich das Beenden der Dateinamen-Eingabe mit **[RETURN]** die Auswahl des Dateinamens ab.

Zum Anlegen von neuen Verzeichnissen beim Speichern oder Organisieren von gespeicherten Datensätzen während des Ladens bietet die Dateiauswahlbox mit dem Knopf "File Manager" die Möglichkeit an, einen Dateimanager zu öffnen, der dem Windows-Explorer nachempfunden, jedoch wie die interne Dateiauswahlbox auf eine Bedienung ohne Maus und Tastatur optimiert ist.

Dateimanager

Der Dateimanager unterteilt sich in drei Bereiche. Ganz oben steht eine Auswahl der möglichen Typen von Datensätzen. Diese werden anhand ihrer Endungen im Dateinamen unterschieden. Darunter befindet sich zweigeteilt die Auswahl für das gewünschte Verzeichnis (Verzeichnis-Bereich, links) und die gewünschte Datei (Datei-Bereich, rechts).

Am unteren Rand des Dateimanagers finden sich die Knöpfe "Cut", "Copy", "Paste", "Remove", "Rename" und "Create Dir". Diese Knöpfe können sowohl mit dem Drehrad als auch mit dem jeweils darunter befindlichen Softkey selektiert werden. Sie bilden den Ersatz für das im Windows-Explorer verwendete Pop-up-Menü auf der rechten Maustaste.

Der Wechsel zwischen den genannten Bereichen erfolgt durch das Drehrad bzw. die Cursortasten. Jeder der Bereiche erhält bei Selektion durch das Drehrad einen blauen Rahmen. Durch Drücken des Drehrades oder der **[ENTER]**-Taste wechselt die Selektion auf den Inhalt des gewählten Bereiches und

es erfolgt die Auswahl eines Eintrags innerhalb dieses Bereiches; die `[ESC]`-Taste kehrt zurück zur Auswahl der Bereiche.

Hinweis: *Der Verzeichnis-Bereich und Datei-Bereich sind innerhalb desselben Rahmens zusammengefasst. Der Wechsel zwischen dem Verzeichnis-Bereich und dem Datei-Bereich erfolgt daher nicht über das Drehrad, sondern über die Cursor-Tasten `[LEFT]` und `[RIGHT]`.*

Ist nun eine Datei ausgewählt, so löst die Aktivierung eines Knopfes am Dialogrand die gewünschte Funktion aus.

Will ein Benutzer z.B. eine Datei von einem Verzeichnis in ein anderes verschieben, so wählt er zunächst im Verzeichnis-Bereich das Quellverzeichnis und selektiert dann im Datei-Bereich diese Datei. Der Knopf "Cut" merkt sich diese Datei zum Verschieben vor. Anschließend selektiert er das Zielverzeichnis im Verzeichnis-Bereich und wählt als Funktion "Paste". Nun wird die Datei vom Quellverzeichnis ins Zielverzeichnis verschoben.

Dateiauswahlbox von Windows

Die Dateiauswahlbox von Windows ist in drei Bereiche unterteilt: Links befindet sich eine Auswahlleiste von Symbolen, mit deren Hilfe man verschiedene Laufwerke und persönliche Ordner anspringen kann.

Im oberen Bereich sind die Navigationsknöpfe wie z.B. für den Verzeichniswechsel oder das Anlegen neuer Verzeichnisse. Direkt darunter befindet sich die Liste der angezeigten Dateien.

Im unteren Bereich befindet sich das Eingabefeld für den Dateinamen sowie die Knöpfe zur Bestätigung der Auswahl. Hat man bereits in vorhergehenden Bedienschritten Dateien ausgewählt, so merkt sich die Dateiauswahlbox diese Namen und bietet beim Tippen den ersten passenden Namen der Historie als Vorauswahl an.

Wie in Windows-Programmen üblich, lässt sich diese Dateiauswahlbox nur mit der Maus sinnvoll bedienen.

Laden / Speichern von Geräte- und Gesamteinstellungen

Geräte- und Gesamteinstellungen (Setups) können zu jedem Zeitpunkt geladen und gespeichert werden. Die Frontplattentasten `[LOAD]` bzw. `[SAVE]` lösen die jeweils gewünschte Funktion aus, welche dann die zugehörige Dateiauswahlbox öffnet.

Hinweis: *Das Laden und Speichern von Setups kann auch über die Menüleiste erfolgen. Die zugehörigen Einträge befinden sich im File-Menü.*

Speichern von Setups

Der R&S UPV unterscheidet beim Speichern von Setups zwei Typen, nämlich "komplette Setups" und "aktuelle Setups".

Das Speichern eines "kompletten Setups" speichert sämtliche Geräteeinstellungen. Zusätzlich werden die Positionen und Größen aller geöffneten Windows in allen Screens gespeichert. Das Speichern eines "aktuellen Setups" dagegen speichert nur die Geräteeinstellungen. Ein derart gespeichertes Setup kann wesentlich schneller geladen werden, da die Panels nicht restauriert werden müssen.

Fernsteuerbefehl:
`MMEMory:STORe:STATe 'setupfile'`

Laden von Setups

Das Laden eines Setups überschreibt die Einstellungen des Gerätes mit den Einstellungen, die beim Speichern des Setups aktiv waren. Je nach Typ des zu ladenden Setups werden nur die Geräteeinstellungen überschrieben ("aktuelles Setup") oder auch die Positionen und Größen sämtlicher Windows ("komplettes Setup"). Windows, die beim Speichern des Setups geöffnet waren, werden ggf. geöffnet, ebenso wie Windows, die geschlossen waren, ggf. wieder geschlossen werden. Dieser Vorgang findet auch für die nicht sichtbaren Screens statt.

```
Fernsteuerbefehl:  
MMEMory:LOAD:STATE 'setupfile'
```

Hinweis: Das Laden von Setups ist ab Version 1.4.0 der R&S UPV-Software wesentlich optimiert worden. Vor allem bei Setups mit eingestellter hochauflösender FFT oder Waveform wurde eine enorme Beschleunigung erreicht.

Ausdrucken / Speichern des Bildschirms

Der R&S UPV bietet die Möglichkeit, zu jedem beliebigen Zeitpunkt einen Auszug der aktuell dargestellten Messwtergebnisse zur späteren Verwendung festzuhalten. Dies erfolgt entweder über einen direkten Ausdruck oder durch eine Zwischenspeicherung in einer Datei bzw. dem Windows-Clipboard. In einem Konfigurationspanel erfolgen die benötigten Einstellungen wie z.B. Auswahl der auszugebenden Ergebnisanzeige (Quelle) und Festlegung wohin die Ausgabe erfolgen soll (Ziel).

Ausdrucken des gesamten Bildschirms

Beim Ausdrucken des gesamten Bildschirms werden alle Panels exakt so gedruckt wie sie auf dem Bildschirm positioniert sind. Dabei bleiben auch alle Farben so erhalten wie sie sind, z.B. werden Messwerte in grün auf schwarzem Hintergrund gedruckt. Diese Ausgabeart ist weniger geeignet, um z.B. nur eine Grafik auf dem Drucker auszugeben. Hierfür wählt man besser den Ausdruck eines Grafikfensters als Vektorgrafik.

Ausdrucken von Grafikfenstern als Vektorgrafik

In diesem Modus können Grafikfenster als Vektorgrafik gedruckt werden. Dies hat zwei Vorteile: Erstens erfolgt der Ausdruck mit maximaler Druckerauflösung. Dies bedeutet, dass eine FFT mit z.B. 2048 Samples auch in dieser Auflösung in DIN A4 bei 600 dpi problemlos gedruckt werden kann. Ein Bildschirmausdruck hingegen würde maximal 800 Samples unterscheiden, weil dieser immer an die Bildschirmauflösung gekoppelt ist. Zweitens wird hier ein Schwarz-Weiß-Drucker angenommen; dies bedeutet, dass der Hintergrund der Grafik weiß bleibt und die Kurven für die Traces in Schwarz ausgegeben werden. Trace A erhält eine durchgezogene Linie, Trace B eine gepunktete.

Ausdrucken / Speichern konfigurieren

Das Menü "Utilities → Hardcopy" öffnet ein Konfigurationspanel zur Festlegung der benötigten Ausgabeparameter.

Source

Auswahl des auszugebenden Bildschirminhaltes

UPV Window (Bitmap)

Diese Einstellung gibt den gesamten Bildschirm des R&S UPV als Bitmap aus. Dies ist die Voreinstellung nach Installation der Firmware.

Fernsteuerbefehl:
HCOpy:SOuRce WINDow

Active Panel (Bitmap)

Diese Einstellung gibt das jeweils aktive Panel als Bitmap aus. Sie ist für alle Einstellpanels, Messwertanzeigen und Grafiken wirksam.

Fernsteuerbefehl:
HCOpy:SOuRce PANel

Active Graphics (Vector)

Diese Einstellung gibt das jeweils aktive Grafikenfenster als Vektorgrafik aus. Sie ist für die Grafiken "FFT Monitor", "FFT Graph", "Waveform", „Bargraph“ und "Sweep Graph" wirksam.

Fernsteuerbefehl:
HCOpy:SOuRce GRAPhics

Destination

Auswahl des Ziels für den auszugebenden Bildschirminhalt

Printer

Der in "Source" gewählte Bildschirminhalt wird direkt auf den Drucker ausgegeben, der im Windows XP als Standarddrucker eingestellt ist.

Fernsteuerbefehl:
HCOpy:DESTination PRINter

File

Der in "Source" gewählte Bildschirminhalt wird in eine Datei ausgegeben, deren Name unter "Filename" angegeben wird.

Fernsteuerbefehl:
HCOpy:DESTination FILE

Clipboard

Der in "Source" gewählte Bildschirminhalt wird direkt in das Windows-Clipboard übernommen und kann direkt in anderen Applikationen weiterverwendet werden.

Fernsteuerbefehl:
HCOpy:DESTination CLIPboard

Hinweis: Befindet sich das Gerät im Zustand der Fernbedienung über den Windows XP Remote Desktop, so können mit der Einstellung "Clipboard" direkt Grafiken zwischen dem Gerät und dem Hostrechner transportiert werden.

Orientation Auswahl der gewünschten Orientierung auf dem Windows-Drucker (nur verfügbar wenn "Destination" auf "Printer" steht).

Portrait Die Ausgabe auf dem Drucker erfolgt im Hochformat

Fernsteuerbefehl:
HCOpy:PRINter:ORIEntation PORTrait

Landscape Die Ausgabe auf dem Drucker erfolgt im Querformat

Fernsteuerbefehl:
HCOpy:PRINter:ORIEntation LANDscape

Header/Footer Auswahl der gewünschten Kopf- und Fußzeile in der Ausgabe

On Kopf- und Fußzeile sind sichtbar.

Fernsteuerbefehl:
HCOpy:PRINter:ADDition ON

Off Kopf- und Fußzeile sind unsichtbar

Fernsteuerbefehl:
HCOpy:PRINter:ADDition OFF

Define Header Auswahl des gewünschten Textes für die Kopfzeile (Nur verfügbar, wenn "Header/Footer" auf "On" steht). Dieser Text bildet die Überschrift, die in der Mitte der Kopfzeile dargestellt wird.

Fernsteuerbefehl:
HCOpy:PRINter:HEADer 'text'

Define Footer Auswahl des gewünschten Textes für die Fußzeile (Nur verfügbar, wenn "Header/Footer" auf "On" steht). Dieser Text bildet die Legende, die in der Mitte der Fußzeile dargestellt wird.

Fernsteuerbefehl:
HCOpy:PRINter:FOOTer 'text'

Store Mode Auswahl des Modus für die Ausgabe in Datei (nur verfügbar wenn "Destination" auf "File" steht).

New Nach Drücken auf `[H Copy]` erscheint die Dateiauswahlbox, in der der Name für die Zieldatei angegeben wird. Siehe hierzu auch Abschnitt *"Speichern von Setups"* auf Seite 4.498.

Fernsteuerbefehl:
HCOpy:FILE:MODE NEW

Overwrite Die Ausgabe erfolgt immer wieder in die mit "Filename" angegebene Datei, welche ohne Rückfrage überschrieben wird.

Fernsteuerbefehl:
HCOpy:FILE:MODE OVERwrite

AutoIncrement Die Ausgabe erfolgt in eine Datei, deren Name sich aus zwei Teilen zusammensetzt: Der Anfang des Dateinamens ist der in "Filename" angegebene Name, gefolgt von einer laufenden Nummer, die bei jedem Druck auf `[H Copy]` um eins erhöht wird.

Fernsteuerbefehl:
HCOpy:FILE:MODE INCRement

Filename Auswahl des gewünschten Dateinamens für die Ausgabe in Datei (nur verfügbar wenn "Destination" auf "File" und "Store Mode" nicht auf "New" steht). Zur Änderung des Dateinamens öffnet sich die Dateiauswahlbox (siehe Abschnitt *"Integrierte Dateiauswahlbox"* auf Seite 4.497). Der Dateiname wird hier ohne Endung angegeben; die Einstellung "File Type" in der Dateiauswahlbox legt den Dateityp fest.

Fernsteuerbefehl:
HCOpy:FILE 'filename'

Ausdruck / Speichern starten

Ein Druck auf die Taste `[H Copy]` löst die Funktion zur Ausgabe von Messwterergebnissen aus. Je nach gewählter Einstellung im Konfigurationspanel (siehe Abschnitt "[Ausdrucken / Speichern konfigurieren](#)" auf Seite 4.500) wird die gewünschte Aktion sofort ausgeführt.

Fernsteuerbefehl:

`HCOPY[:IMMEDIATE]`

Hinweis: Wird `HCOPY`-Funktion während einer laufenden Messung ausgelöst, so wird die Messung zunächst angehalten und dann erst die eingestellte Aktion durchgeführt.

Inhaltsverzeichnis - Kapitel 5 "Fernsteuerung – Grundlagen"

5 Fernsteuerung – Grundlagen	5.1
Einleitung - Fernsteuerung Grundlagen	5.1
Kurzanleitung	5.2
IEC-Bus.....	5.2
Umstellen auf Fernsteuerung	5.3
Fernsteuerung über IEC-Bus	5.4
Fernsteuerung über die LAN-Schnittstelle	5.5
Nachrichten	5.11
Schnittstellennachrichten	5.11
Gerätenachrichten.....	5.11
SCPI-Befehlsaufbau und -syntax	5.12
Aufbau einer Befehlszeile	5.15
Antworten auf Abfragebefehle.....	5.16
Parameter.....	5.17
Übersicht der Syntaxelemente	5.18
Gerätemodell und Befehlsbearbeitung	5.19
Eingabeeinheit	5.19
Befehlserkennung	5.20
Datenbasis und Gerätehardware	5.20
Befehlsreihenfolge	5.20
Status-Reporting-System	5.22
Ausgabeeinheit	5.22
Messung oder Sweep auslösen	5.22
Befehlssynchronisation	5.23
Befehlsaufzeichnung	5.24
Aufzeichnung starten	5.24
Befehle aufzeichnen.....	5.25
Befehle editieren	5.25
Status Reporting System	5.26
Aufbau eines SCPI-Statusregisters	5.27
Übersicht der Statusregister.....	5.29
Status Byte (STB) und Service-Request-Enable-Register (SRE).....	5.29
IST-Flag und Parallel-Poll-Enable-Register (PPE)	5.31
STATus:EVENT-Register (ESR).....	5.31
STATus:OPERation-Register.....	5.32
STATus:QUEStionable-Register.....	5.33
STATus:XQUEStionable-Register	5.35
Einsatz des Status-Reporting-Systems	5.36
Initialisieren des Status-Reporting-Systems	5.39

5 Fernsteuerung – Grundlagen

Einleitung - Fernsteuerung Grundlagen

In diesem Kapitel finden Sie

- eine Anleitung zur Inbetriebnahme des Audio Analyzers R&S UPV über Fernsteuerung,
- eine allgemeine Einführung in die Fernsteuerung von programmierbaren Geräten. Dies umfasst die Beschreibung der Befehlsstruktur und -syntax, die Beschreibung der Befehlsbearbeitung und der Statusregister,
- die im Audio Analyzer R&S UPV benutzten Statusregister in grafischer und tabellarischer Darstellung,

Die Fernsteuerungsbefehle des Audio Analyzers R&S UPV sind im Kapitel 4 "Gerätefunktionen" mit aufgeführt.

Das Gerät ist serienmäßig mit folgenden Schnittstellen zur Fernsteuerung ausgestattet:

- IEC-Bus-Schnittstelle nach Norm IEC 625.1/IEEE 488.2
- LAN-Schnittstelle, die Netzwerkkarte arbeitet mit 100-MHz-Ethernet IEEE 802.3u, das verwendete Protokoll entspricht der Norm VXI-11.

Über die Fernsteuerungsschnittstellen kann ein Steuerrechner zur Fernsteuerung - entweder direkt oder über ein Netzwerk (LAN - Local Area Network) angeschlossen werden. Die jeweilige Anschlussbuchse befindet sich auf der Geräterückseite.

Eine detaillierte Beschreibung der Anschlüsse befindet sich in Kapitel 8 "Wartung und Schnittstellen". Zur Fernsteuerung werden Befehle - Nachrichten - entsprechend der SCPI-Norm verwendet. Befehle, die nicht dem Standard entnommen sind, folgen trotzdem den SCPI-Regeln für die Syntax. Das Gerät unterstützt die SCPI-Version 1999 (**S**tandard **C**ommands for **P**rogrammable **I**nstruments). Der SCPI-Standard baut auf der Norm IEEE 488.2 auf und hat eine Vereinheitlichung der gerätespezifischen Befehle, der Fehlerbehandlung und der Status-Register zum Ziel. Nähere Informationen zu Konzepten und Definitionen von SCPI können auch dem Buch "Automatic Measurement Control – A tutorial on SCPI and IEEE 488.2" von John M. Pieper, R&S Bestellnummer 0002.3536.00 entnommen werden.

Dieses Kapitel setzt Kenntnisse in der Programmierung und der Bedienung des Steuerrechners voraus. Eine Beschreibung der Schnittstellenbefehle ist den entsprechenden Handbüchern zu entnehmen.

Die Anforderungen des SCPI-Standards zur Befehlssyntax, Fehlerbehandlung und Gestaltung der Status-Register werden ausführlich in den jeweiligen Abschnitten erläutert. Tabellen ermöglichen einen schnellen Überblick über die Belegung der Bits in den Status-Registern. Die Tabellen werden durch eine detaillierte Beschreibung der Status-Register ergänzt.

Alle Programmbeispiele für die Steuerung über den IEC-Bus sind in VISUAL BASIC verfasst. Voraussetzung für eine Programmierung in VISUAL BASIC ist, dass den Projekten die Module NIGLOBAL (Niglobal.bas) und VBIB32 (Vbib_32.bas) zugefügt werden.

Hinweis:

*Die Handbedienung ist auf größtmöglichen Bedienkomfort ausgerichtet. Bei Fernsteuerung steht die "Vorhersagbarkeit" des Gerätezustands nach einem Befehl im Vordergrund. Sinnvollerweise sollten daher Fernsteuerprogramme zu Beginn immer einen definierten Gerätezustand herstellen (z.B. mit dem Befehl *RST), und von da aus die nötigen Einstellungen treffen.*

Kurzanleitung

Die folgende kurze und einfache Bediensequenz erlaubt es, das Gerät schnell über IEC-Bus in Betrieb zu nehmen und seine Grundfunktionen einzustellen. Es wird vorausgesetzt, dass die IEC-Bus-Adresse, die werkseitig auf 20 eingestellt ist, noch nicht verändert wurde.

IEC-Bus

- Gerät und Controller mit IEC-Bus-Kabel verbinden und einschalten.
- Am Controller folgendes Programm erstellen und starten:

CALL IBFIND("DEV1", analyzer%)	Kanal zum Gerät öffnen
CALL IBPAD(analyzer%, 20)	Geräteadresse dem Controller mitteilen
CALL IBWRT(analyzer%, "*RST;*CLS")	Gerät rücksetzen
	Der analoge Generator ist zweikanalig auf 1 kHz, 0,1 V eingestellt.
	Die Messfunktion des analogen Analyzers ist zweikanalig auf RMS-Messung gestellt.
CALL IBWRT(analyzer%, "INPut:TYPE GEN1")	Analyzer-Eingang intern mit dem Generator-Ausgang Kanal 1 verbinden.
CALL IBWRT(analyzer%, "INIT:CONT OFF;*WAI")	Ein einzelnes Messergebnis triggern.
CALL IBWRT(analyzer%, "SENS1:DATA1?")	Das Funktionsmessergebnis (also das Messergebnis der RMS-Messung) vom Kanal 1 anfragen.
CALL IBRD (analyzer%, M\$)	Messergebnis einlesen.
PRINT M\$	Messergebnis am Bildschirm ausgeben.

Am Bildschirm steht das RMS-Funktions-Messergebnis in Volt des über interne Kopplung gemessenen Generatorsignals.

- Rückkehr zur manuellen Bedienung: Taste LOCAL an der Frontplatte drücken.

Umstellen auf Fernsteuerung

Nach dem Einschalten befindet sich das Gerät immer im manuellen Betriebszustand (Zustand LOCAL) und kann über die Frontplatte bzw. Maus und externer Tastatur bedient werden.

Bei Fernsteuerung über IEC-Bus erfolgt die Umstellung auf Fernsteuerung (Zustand REMOTE) durch Senden eines adressierten Befehls, sofern die Leitung REN gesetzt ist. Andernfalls bleibt das Gerät im LOCAL-Betrieb. Wird die Leitung REN gelöscht, während das Gerät in REMOTE ist, so kehrt es selbstständig nach LOCAL zurück.

Bei Fernsteuerung über Ethernet (LAN) erfolgt die Umstellung nicht automatisch durch Senden eines Befehls, sondern das Gerät muss explizit in den REMOTE-Zustand versetzt werden, z.B. durch Senden des Schnittstellenbefehls **>R** (Go-To-Remote).

Im Zustand REMOTE ist die Einstellung des Gerätes über Frontplatte oder Maus und Tastatur gesperrt. Die Panels können jedoch mit Maus und Tastatur geöffnet werden, um z.B., Einstellungen zu überprüfen. Im Config Panel (im Menü Utilities) kann gewählt werden, ob die Panels während des Fernsteuerbetriebs aktualisiert werden sollen oder nicht.



SCPI Update

Aus Gründen der Geschwindigkeit sollte dieser Update ausgeschaltet werden. Die Panels zeigen dann den Gerätezustand **vor** dem Wechsel in den Fernsteuerbetrieb. Bei der Erstellung eines Fernsteuerprogramms kann es nützlich sein, die Aktualisierung einzuschalten um die Wirkung der Fernsteuerbefehle zu verfolgen.

In der Mitte des Bildschirms wird die Meldung Remote Operation Active eingeblendet. An der Frontplatte leuchtet die LED mit der Bezeichnung REM über der Taste **LOCAL**.

Meldungen, die während der Fernsteuerung auftreten, werden in der Statuszeile über den Softkeys angezeigt.

Das Gerät verbleibt im Zustand REMOTE, bis es manuell mit der Taste **LOCAL** oder mit dem Schnittstellenbefehl **>L** über die Fernsteuerschnittstelle wieder in den manuellen Betriebszustand versetzt wird. Die Panels werden jetzt aktualisiert.


Mit dem Schnittstellenbefehl **&LLO** kann die Taste **LOCAL** gesperrt werden.

Ein Wechsel von manuellem Betrieb zu Fernsteuerung und umgekehrt verändert die Geräteeinstellungen nicht.

Fernsteuerung über IEC-Bus

Um das Gerät über die IEC-Bus-Schnittstelle bedienen zu können, müssen Gerät und Controller mit einem IEC-Bus-Kabel verbunden sein. Der Controller muss mit einer IEC-Bus-Karte, den Treibern für die Karte und den Programmbibliotheken für die verwendete Programmiersprache ausgestattet sein.

Der Controller muss das Gerät mit der eingestellten IEC-Bus-Adresse ansprechen. Die IEC-Bus-Adresse des Gerätes ist werkseitig auf 20 eingestellt. Sie kann im Config Panel (im Menü Utilities) verändert werden. Es sind die Adressen 0 ... 30 erlaubt. Nach Einstellen einer neuen Adresse wird der gesamte Gerätezustand des R&S UPV mit der neuen Adresse gespeichert. Dadurch wird vermieden, dass der R&S UPV die neue Adresse "vergisst", falls er danach nicht ordnungsgemäß heruntergefahren, sondern mit dem Netzschalter ausgeschaltet wird.

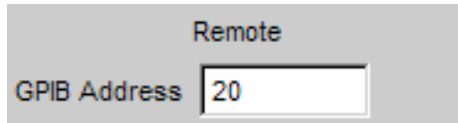

Das Senden des ersten Befehls startet den Fernsteuerbetrieb.

Die Rückkehr in den manuellen Betrieb kann über die Frontplatte oder über den IEC-Bus erfolgen.

Manuell: ➤ Taste LOCAL drücken

Hinweise:

- Vor dem Umschalten muss die Befehlsbearbeitung abgeschlossen sein, da sonst sofort wieder auf Fernsteuerung geschaltet wird.
 - Die Taste LOCAL kann durch den Schnittstellenbefehl &LLO (siehe Abschnitt "Geräteschnittstellen") gesperrt werden, um ein unbeabsichtigtes Umschalten zu verhindern. Dann kann nur noch über den IEC-Bus auf manuellen Betrieb geschaltet werden.
 - Die Sperre der Taste LOCAL lässt sich durch Deaktivieren der "REN"-Leitung des IEC-Bus aufheben (siehe Abschnitt "Geräteschnittstellen").
-

Über IEC-Bus:

...
 CALL IBLOC(generator%) Gerät auf manuellen Betrieb einstellen
 ...

Fernsteuerung über die LAN-Schnittstelle


Für eine Fernsteuerung über ein Netzwerk müssen der Steuerrechner und das Gerät über die LAN-Schnittstelle an ein gemeinsames Netzwerk mit TCP/IP-Netzwerkprotokoll angeschlossen sein.

Der Anschluss des R&S UPV an ein Netzwerk und die Abfrage des Computernamens ist in Abschnitt "R&S UPV an ein Netzwerk (LAN) anschließen", beschrieben.

Der R&S UPV wird mit aktivierter WindowsXP® Firewall ausgeliefert. Im Gegensatz zum Dateitransfer via LAN oder die manuelle Fernbedienung mit Remote Desktop, die nur eine partielle Freigabe (Exception) in der Firewall erfordern, ist eine Fernsteuerung via LAN nur möglich, wenn die Firewall komplett deaktiviert wird.

Einstellung für Fernsteuerung:

Start - Programs - Windows Firewall - Off (not recommended):

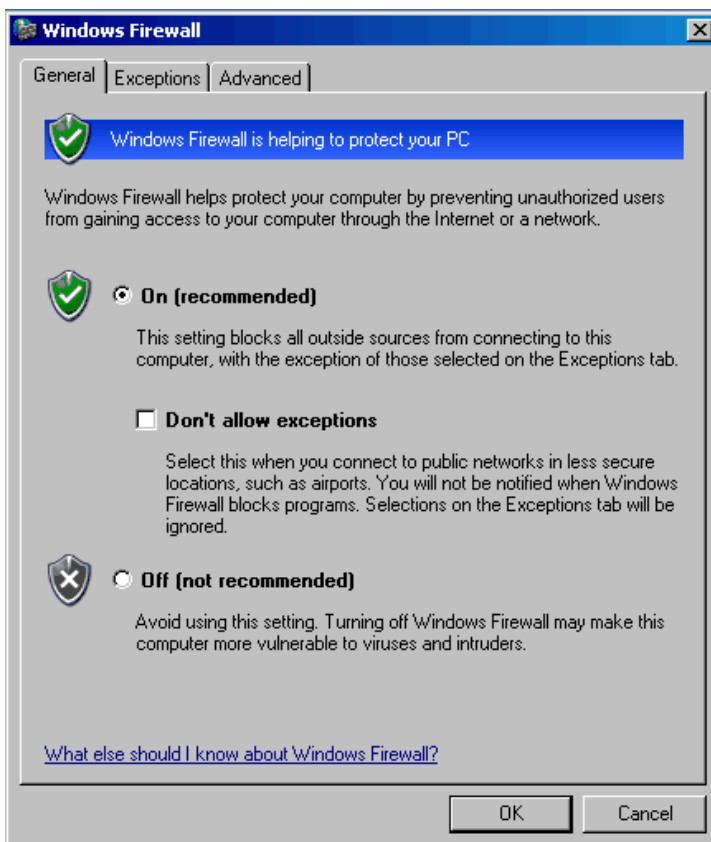

Achtung:

*Es wird empfohlen, die Windows XP Firewall nach der Beendigung der VISA Remote Control wieder zu aktivieren (Einstellung **On (recommended)**), um das Gerät vor Benutzern und Programmen, die einen Angriff auf einen Rechner über das Netz durchführen könnten, zu schützen.*

Am Steuerrechner muss eine Software zur Ansteuerung von Messgeräten sowie die VISA-Programmbibliothek installiert sein. Die Ansteuerung des Gerätes erfolgt über das standardisierte Protokoll VXI-11.

Für den Verbindungsaufbau wird als einzige Information die IP-Adresse oder der Computername des Gerätes benötigt. Die IP-Adresse/der Computername ist ein Bestandteil des sogenannten "Resource Name", den die Programme zur Identifizierung und Ansteuerung des Gerätes benutzen. Der Resource Name hat die Form:

TCPIP::ipaddr::inst0::INSTR


Hierbei ist **ipaddr** durch die IP-Adresse oder den Computernamen des Gerätes zu ersetzen. Hat zum Beispiel das Gerät die IP-Adresse 192.1.2.3, dann ist TCPIP::192.1.2.3::inst0::INSTR der gültige Resource Name. Die Angabe **inst0** im Resource Name ist optional und kann weggelassen werden. Insofern ist in diesem Beispiel auch TCPIP::192.1.2.3::INSTR ein gültiger Resource Name. Ein Resource Name mit Computernamen könnte z.B. TCPIP::RSUPV1::INSTR lauten.

Die Angabe **TCPIP** benennt das verwendete Netzwerkprotokoll, und die Angabe **INSTR** zeigt an, dass das Protokoll nach Norm VXI-11 verwendet wird. Sind mehrere Geräte ans Netzwerk angeschlossen, dann hat besitzt jedes Gerät eine eigene IP-Adresse und den dazugehörigen Resource Name. Über den Resource Name werden diese Geräte vom Controller unterschieden.


Im folgenden Beispiel für den Aufbau einer Ethernet-Fernsteuerverbindung wird das Programm 'Measurement & Automation Explorer' von National Instruments verwendet, das einen einfachen Verbindungsaufbau und erste Tests ermöglicht. Der R&S UPV ist für Netzwerke mit DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) vorkonfiguriert. Wird diese Konfiguration verwendet, muss statt der IP-Adresse an gleicher Stelle der Computername eingetragen werden. Es besteht auch die Möglichkeit, dem R&S UPV eine feste IP-Adresse zuzuweisen (siehe Abschnitt "R&S UPV an ein Netzwerk (LAN) anschließen").

Ansteuerung des R&S UPV im Programm 'Measurement & Automation Control' einrichten



- Programm am Steuerrechner starten.
- Menü **Create new TCP/IP device** mit rechter Maus-Taste aufrufen

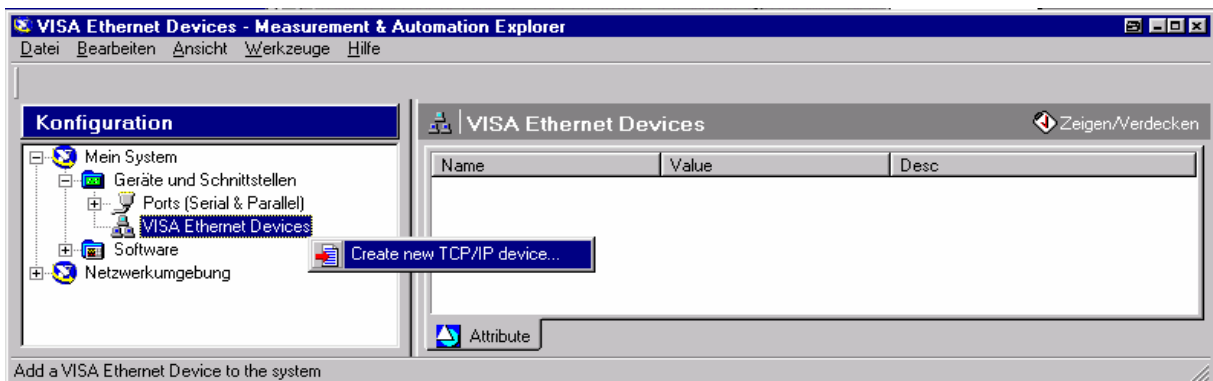

- IP-Adresse des R&S UPV eintragen und **VXI-11 Instrument** auswählen.
(hier kann auch der Computernamen eingetragen werden)

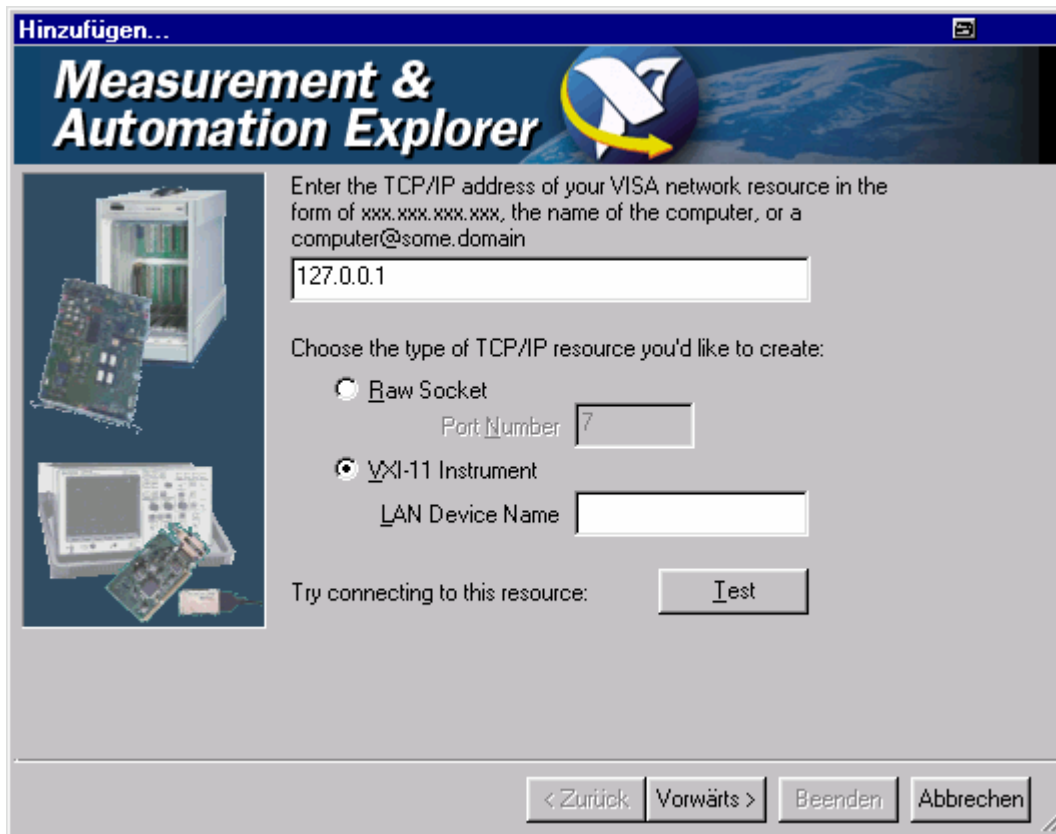


- Button **Test** drücken.
Eine Meldung zeigt an, ob die Verbindung zum R&S UPV aufgebaut werden kann oder nicht. Kommt die Verbindung nicht zustande, ist zu prüfen, ob Rechner und Gerät am Netzwerk angeschlossen (Netzwerkkabel) und eingeschaltet sind. Auch die korrekte Schreibweise der IP-Adresse bzw. des Computernamens kann überprüft werden. Für eine weitere Fehlersuche wird empfohlen, den Netzwerkadministrator zu verständigen, z.B. erfordern große Netzwerke für einen Verbindungsaufbau die Angabe weiterer Adressen, wie Gateway und Subnet Mask, die dem Netzwerkadministrator bekannt sind.

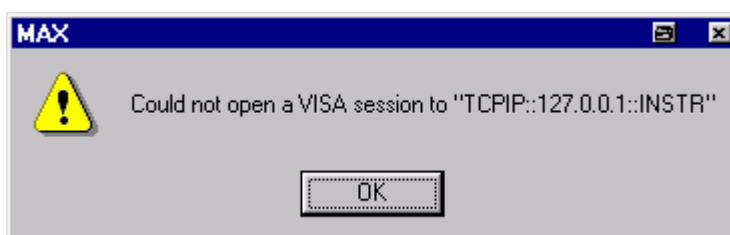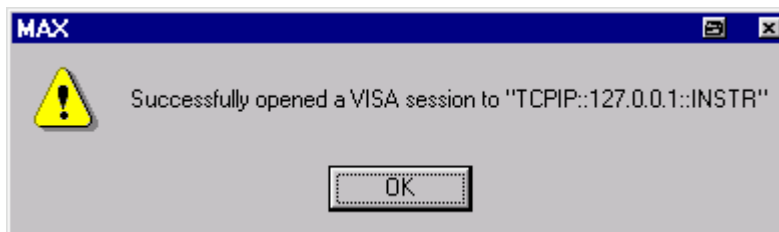


- Button **Vorwärts** drücken.

Im nächsten Fenster kann ein Alias-Name für das Gerät vergeben werden. Dieser Name darf nicht mit dem Computernamen verwechselt werden. Er dient nur innerhalb des Programms als Kennung des Gerätes und erscheint im Menü als Auswahl für eine Ethernet-Verbindung.

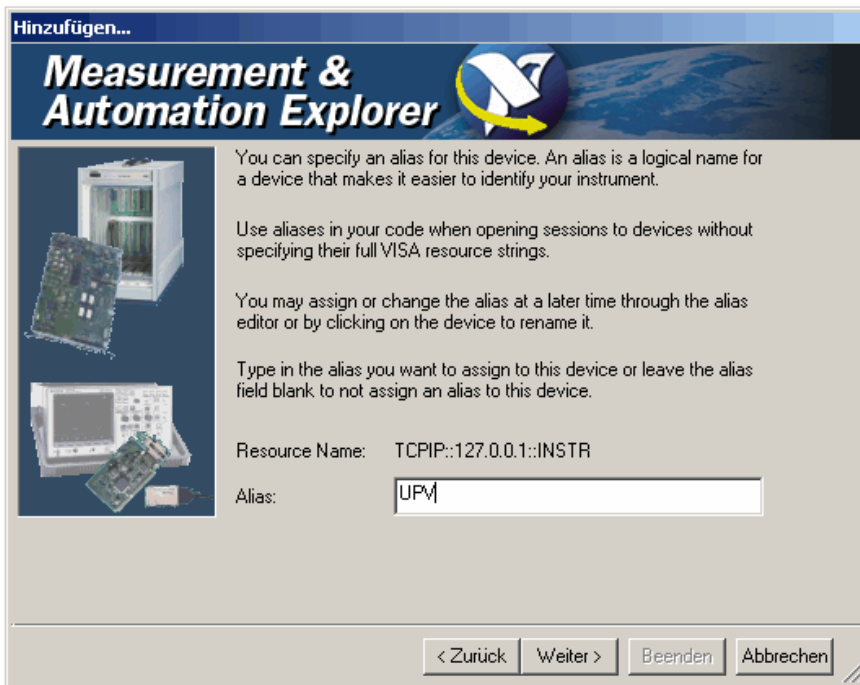


- Button **Weiter**, danach Button **Beenden** drücken.

Das Gerät ist jetzt im Programm eingerichtet und kann über den Resource Name oder Alias-Namen angesteuert werden.

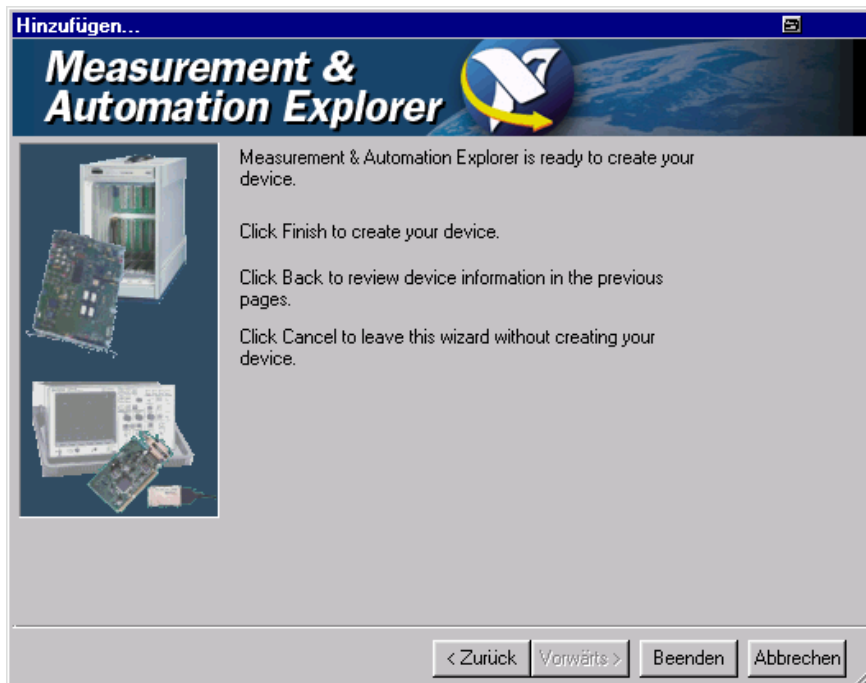


Starten des Programms Measurement & Automation Control zur Fernsteuerung des R&S UPV

- Programm am Rechner starten.
- Im Bereich **Konfiguration Geräte und Schnittstellen** öffnen und dort unter **VISA Ethernet Devices** Gerät R&S UPV (=Alias) auswählen
- Menü **Open VISA Session** mit rechter Maus-Taste aufrufen

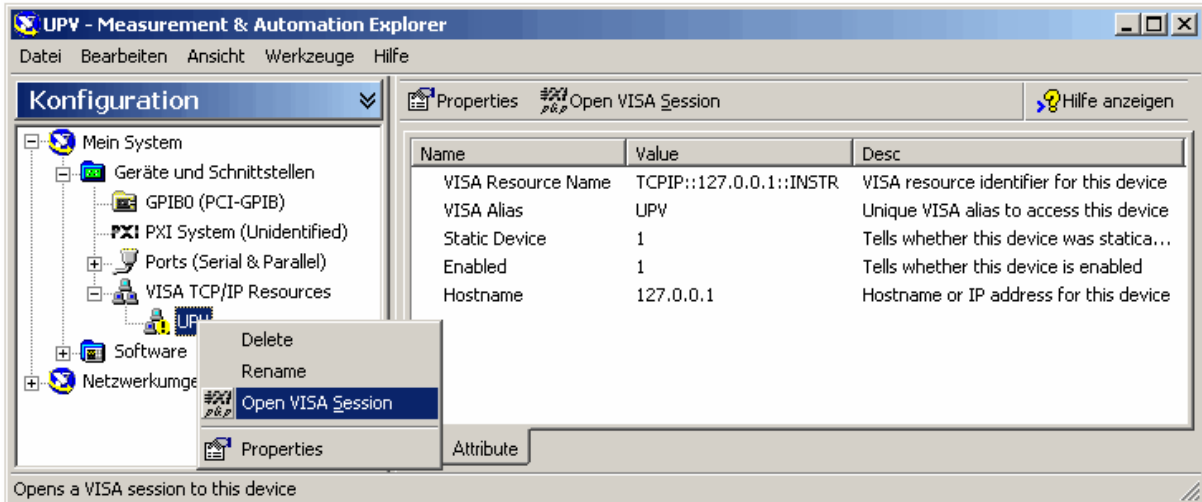

- Im Panel **Basic I/O**, Tab **viWrite** können Befehle an das Gerät geschickt werden, Geräteantworten werden im Tab **viRead** angezeigt (für die weitere Bedienung des Programms siehe Online-Hilfe des Programms).

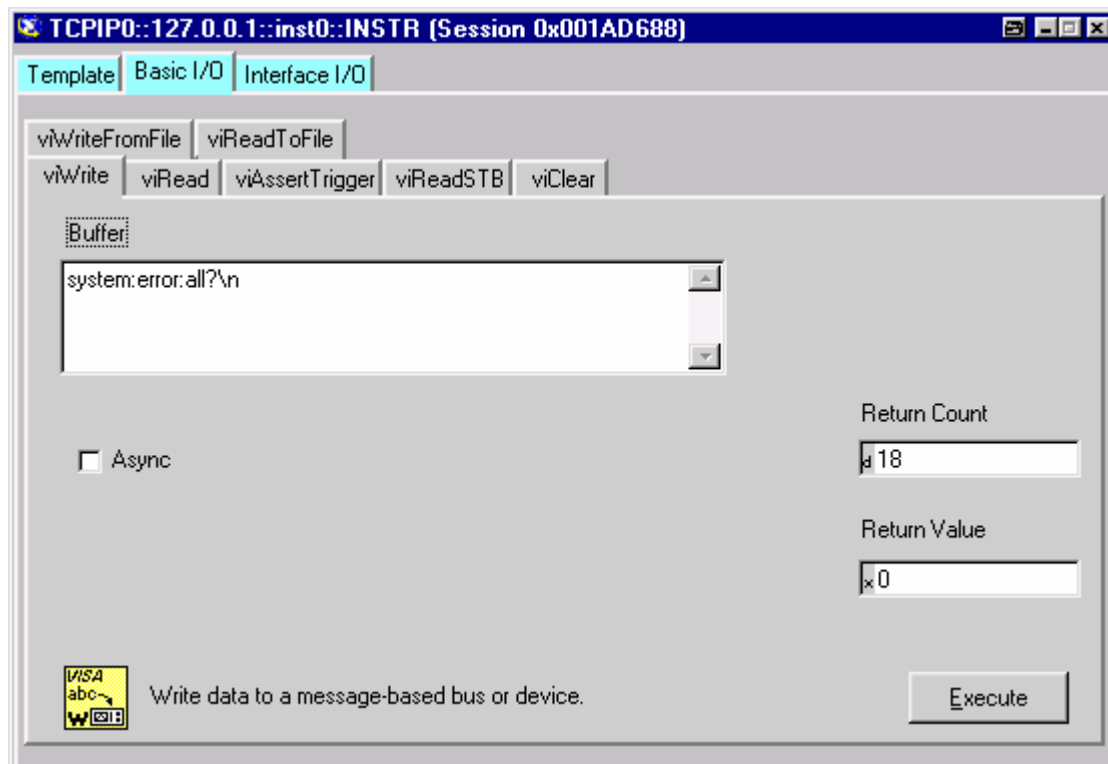

Die Rückkehr in den manuellen Betrieb kann über die Frontplatte oder über die LAN-Schnittstelle erfolgen.

Manuell: ➤ Taste `LOCAL` drücken

Hinweise:

- Die Taste `LOCAL` kann durch den Schnittstellenbefehl `&LLO` gesperrt werden, um ein unbeabsichtigtes Umschalten zu verhindern. Dann kann nur noch über Fernsteuerung auf manuellen Betrieb geschaltet werden.
 - Die Sperre der Taste `LOCAL` lässt sich durch den Schnittstellenbefehl `&NREN` aufheben.
-

Über Ethernet:

...

`CALL IBLOC(generator%)` Gerät auf manuellen Betrieb einstellen

...

Nachrichten

Die Nachrichten, die auf den Datenleitungen des IEC-Bus oder über ein TCP/IP-Netzwerk übertragen werden, lassen sich in zwei Gruppen einteilen:

- **Schnittstellennachrichten** und
- **Gerätenachrichten**.

Schnittstellennachrichten

Schnittstellennachrichten werden auf den Datenleitungen des IEC-Bus übertragen, wobei die Steuerleitung "ATN" aktiv ist. Sie dienen der Kommunikation zwischen Steuerrechner und Gerät und können nur von einem Steuerrechner, der die Controllerfunktion am IEC-Bus hat, gesendet werden.

Schnittstellenbefehle lassen sich weiter unterteilen, in

- **Universalbefehle** und
- **adressierte Befehle**.

Universalbefehle wirken ohne vorherige Adressierung auf alle am IEC-Bus angeschlossenen Geräte, adressierte Befehle nur an vorher als Hörer (Listener) adressierte Geräte. Die für das Gerät relevanten Schnittstellennachrichten sind in Abschnitt "*Geräteschnittstellen*", aufgelistet.

Bei einer Netzwerkverbindung über Ethernet bedarf es keiner Signalisierung über eine Hardware-Steuerleitung. Die IEC-Bus-Schnittstellenbefehle werden emuliert (siehe Abschnitt "*Geräteschnittstellen*").

Gerätenachrichten

Gerätenachrichten werden auf den Datenleitungen des IEC-Bus übertragen, wobei die Steuerleitung "ATN" nicht aktiv ist. Es wird der ASCII-Code verwendet.

Bei einer Netzwerkverbindung über Ethernet bedarf es keiner Signalisierung über eine Hardware-Steuerleitung.

Die Gerätenachrichten stimmen für beide Schnittstellen (IEC-Bus und Ethernet) überein. Gerätenachrichten werden nach der Richtung, in der sie gesendet werden, unterschieden:

Befehle (Program Messages) sind Nachrichten, die der Controller an das Gerät schickt. Sie bedienen die Gerätefunktionen und fordern Informationen an.

Die Befehle werden wiederum nach zwei Kriterien unterteilt:

1. Nach der Wirkung, die sie auf das Gerät ausüben:

Einstellbefehle lösen Geräteeinstellungen aus, z.B. Zurücksetzen des Gerätes oder Einstellen der Generatorfrequenz.

Abfragebefehle (Queries) bewirken das Bereitstellen von Daten in der Output Queue für eine Ausgabe, z.B. für die Geräte-Identifikation oder die Abfrage eines Einstellwertes. Diese Befehle werden durch das Hinzufügen eines Fragezeichens '?' an den Einstellbefehl gebildet.

2. Nach ihrer Festlegung in der Norm IEEE 488.2 und SCPI:

Common Commands (allgemeine Befehle)	sind in ihrer Funktion und Schreibweise in Norm IEEE 488.2 genau festgelegt. Sie betreffen Funktionen, wie z.B. die Verwaltung der genormten Status-Register, Rücksetzen und Selbsttest.
Gerätespezifische Befehle	betreffen Funktionen, die von den Geräteeigenschaften abhängen, wie z.B. Frequenzeinstellung. Ein Großteil dieser Befehle ist vom SCPI-Gremium ebenfalls standardisiert. Gerätespezifische Erweiterungen, die den durch SCPI vorgegebenen Regeln folgen, sind vom Standard erlaubt.

Geräteantworten (Response Messages and Service Request) sind Nachrichten, die das Gerät nach einem Abfragebefehl zum Controller sendet. Sie können Messergebnisse, Geräteeinstellungen oder Information über den Gerätestatus enthalten (siehe "[Antworten auf Abfragebefehle](#)", Seite 5.16).

Im folgenden Abschnitt werden Aufbau und Syntax der Gerätenachrichten beschrieben.

SCPI-Befehlsaufbau und -syntax

Die Befehle bestehen aus einem sogenannten Header und meist einem oder mehreren Parametern. Header und Parameter sind durch einen "White Space" (ASCII-Code 0 ... 9, 11 ... 32 dezimal, z.B. Leerzeichen) getrennt. Die Header können aus mehreren Schlüsselwörtern zusammengesetzt sein. Abfragebefehle werden gebildet, indem an den Header direkt ein Fragezeichen angehängt wird.

Hinweis: Die in den folgenden Beispielen verwendeten Befehle sind nicht in jedem Fall im Gerät implementiert.

Common Commands Geräteunabhängige Befehle bestehen aus einem Header, dem ein Stern "*" vorausgestellt ist, und eventuell einem oder mehreren Parametern.

Beispiele:

*RST	RESET, setzt das Gerät zurück
*ESE 253	EVENT STATUS ENABLE, setzt die Bits des Event Status Enable Registers
*ESR?	EVENT STATUS QUERY, fragt den Inhalt des Event-Status-Registers ab.

Gerätespezifische Befehle

Hierarchie: Gerätespezifische Befehle sind hierarchisch (siehe Bild unten) aufgebaut. Die verschiedenen Ebenen werden durch zusammengesetzte Header dargestellt. Header der höchsten Ebene (root level) besitzen ein einziges Schlüsselwort. Dieses Schlüsselwort bezeichnet ein ganzes Befehlssystem.

Beispiel: SOURce

Dieses Schlüsselwort bezeichnet das Befehlssystem SOURce.

Bei Befehlen tieferer Ebenen muss der gesamte Pfad angegeben werden. Dabei wird links mit der höchsten Ebene begonnen, die einzelnen Schlüsselwörter sind durch einen Doppelpunkt ":" getrennt.

Beispiel: `SOURce:VOLTag:e:OFFSet:STATe ON`

Dieser Befehl liegt in der vierten Ebene des Systems `SOURce`. Er stellt den DC-Offset des Generatorsignales ein.

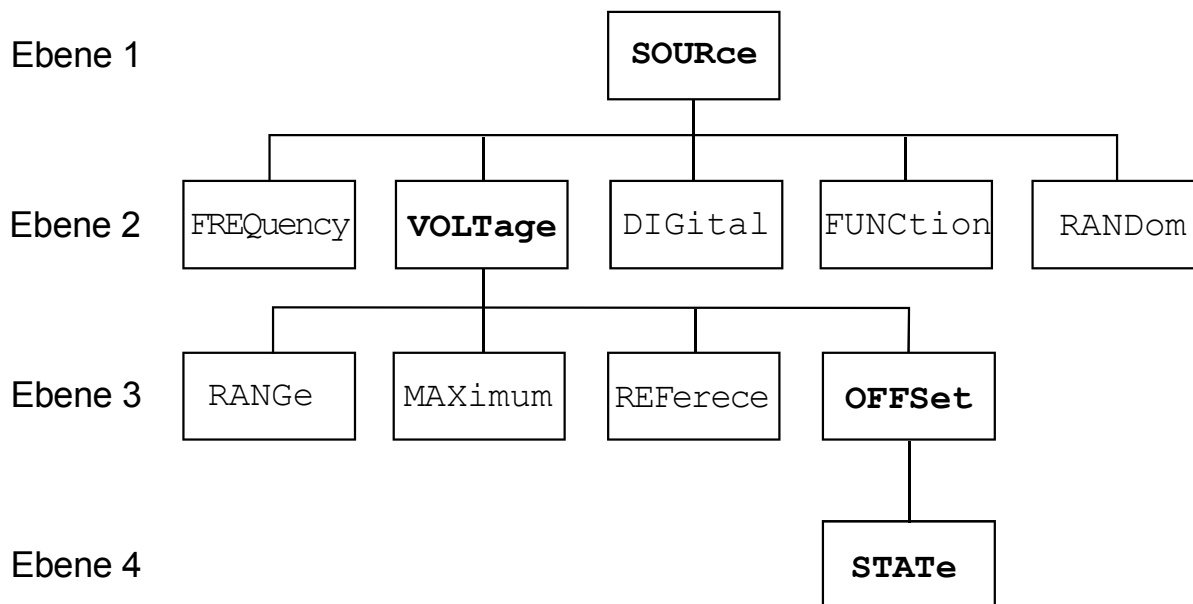


Bild 5-1 Baumstruktur der SCPI-Befehlssysteme am Beispiel des Systems `SOURce` (Auszug)

Einige Schlüsselwörter kommen innerhalb eines Befehlssystems auf mehreren Ebenen vor. Ihre Wirkung hängt dann vom Aufbau des Befehles ab, also davon, an welcher Stelle sie im Header des Befehles eingefügt sind.

Beispiel:

`SENSe:REFerece:MODE VALue | ...`

Dieser Befehl enthält das Schlüsselwort `REFerece` in der zweiten Befehls-ebene.

Er legt fest, dass der Referenzwert für referenzbezogenen Einheiten im Function-Messsystem als Wert (über einen eigenständigen Befehl) angegeben wird.

`SOURce:DIGital:REFerece AZERo | AONE`

Dieser Befehl enthält das Schlüsselwort `REFerece` in der dritten Befehls-ebene.

Er legt fest, dass die Daten des digitalen Referenzgeneratos alle Null oder Eins sind.

Wahlweise einfügbare Schlüsselwörter: In manchen Befehlssystemen ist es möglich, bestimmte Schlüsselwörter wahlweise in den Header einzufügen oder wegzulassen. Diese Schlüsselwörter sind in der Beschreibung durch eckige Klammern gekennzeichnet. Die volle Befehlslänge muss vom Gerät aus Gründen der Kompatibilität zum SCPI-Standard erkannt werden. Durch diese wahlweise einfügbaren Schlüsselwörter verkürzen sich einige Befehle erheblich.

Beispiel:

`INSTRument[1][:SElect] ANLG | DIG`

Dieser Befehl stellt den Generator auf analoge oder digitale Signalgenerierung ein. Der folgende Befehl hat die identische Wirkung:

```
INSTRument ANLG | DIG
```

Hinweis:

Ein wahlweise einfügbares Schlüsselwort darf nicht weggelassen werden, wenn mit einem numerischen Suffix seine Wirkung näher spezifiziert wird. Dies trifft beim R&S UPV unter anderem für das Schlüsselwort `SENSe` zu, das für die Function-Messung = `SENSe1` immer weggelassen werden kann,

- für die Input-Messung = `SENSe2`,
 - für die Frequenz/Phasenmessung = `SENSe3` und `SENSe4`,
 - für den FFT-Monitor = `SENSe5`
 - für den Level-Monitor = `SENSe6`
 - für den Waveform-Monitor = `SENSe7`
- jedoch immer angegeben werden muss.
-

Lang- und Kurzform: Die Schlüsselwörter besitzen eine Langform und eine Kurzform. Es kann entweder die Kurz- oder die Langform eingegeben werden, andere Abkürzungen sind nicht erlaubt.

Beispiel: `SENSe:POWer:REFErence:RESistance <nu> =`
`SENS:POW:REF:RES <nu>`

Hinweis:

Groß- und Kleinschreibung dienen der Kennzeichnung von Lang- und Kurzform in der Gerätebeschreibung, das Gerät selbst unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinbuchstaben.

Parameter: Der Parameter muss vom Header durch ein "White Space" getrennt werden. Sind in einem Befehl mehrere Parameter angegeben, so werden diese durch ein Komma "," getrennt

Beispiel: `OUTPut:SAMPlE:FREQuency 48000 HZ`

Numerischer Suffix: Besitzt ein Gerät mehrere gleichartige Funktionen oder Eigenschaften, z.B. Eingänge, kann die gewünschte Funktion durch ein Suffix am Befehl ausgewählt werden. Angaben ohne Suffix werden wie Angaben mit Suffix 1 interpretiert. Optionale Schlüsselwörter müssen angegeben werden, wenn sie mit einem Suffix eine Funktion auswählen.

Beispiel:

```
SENSe[1]:FUNctIon RMS
SENSe2:FUNctIon IPE
SENSe6:FUNctIon LRMS
```

Diese Befehle aktivieren die Messfunktionen Function, Input und Level-Monitor. Das Schlüsselwort `SENSe` und die numerischen Suffixes 2 und 6 müssen im Befehl angegeben werden.

Hinweis:

Die Zählweise für das Suffix bei Fernsteuerung kann sich von der Nummerierung der entsprechenden Auswahl in manueller Bedienung unterscheiden. SCPI schreibt vor, dass die Zählung mit Suffix 1 beginnt. Suffix 1 entspricht dem Default und wird eingesetzt, wenn kein Suffix angegeben ist.

Aufbau einer Befehlszeile

Eine Befehlszeile kann einen oder mehrere Befehle enthalten. Sie wird durch ein <New Line> (ASCII-Code 10 dezimal) oder <EOI> (Leitung EOI aktiv) zusammen mit dem letzten Nutzzeichen der Befehlszeile abgeschlossen. Da das Zeichen <Carriage Return> (ASCII-Code 13 dezimal) als Füllzeichen ohne Wirkung vor dem Endezeichen zugelassen ist, ist auch die Kombination <Carriage Return><New Line> zulässig.

Mehrere Befehle in einer Befehlszeile sind durch einen Strichpunkt ";" getrennt. Liegt der nächste Befehl in einem anderen Befehlssystem, folgt nach dem Strichpunkt ein Doppelpunkt ":" am Anfang eines Befehls steht für den Wurzelknoten ("Root Node") des Befehlbaums, kann aber weggelassen werden.

Beispiel: `":SENSe:VOLTage:RANGe:MODE FIX;:INPut:CHANnel CH1"`

Diese Befehlszeile beinhaltet zwei Befehle. Der erste Befehl gehört zum System SENSE, mit ihm wird ein fester Range eingestellt. Der zweite Befehl gehört zum System INPut und schaltet den Kanal 1 ein.

Gehören die aufeinanderfolgenden Befehle zum gleichen System und besitzen damit eine oder mehrere gemeinsame Ebenen, kann die Befehlszeile verkürzt werden. Dazu beginnt der zweite Befehl nach dem Strichpunkt mit der Ebene, die unter den gemeinsamen Ebenen liegt (siehe auch [Bild 5-1](#)).

Der Doppelpunkt nach dem Strichpunkt muss dann weggelassen werden.

Beispiel: `":OUTP:DIG:UNB:OUTP AOUT;:OUTP:DIG:CSIM SIM"`

Diese Befehlszeile ist in voller Länge dargestellt und beinhaltet zwei Befehle, die durch den Strichpunkt voneinander getrennt sind. Beide Befehle befinden sich im Befehlssystem OUTPut, Untersystem DIG, d.h., sie besitzen zwei gemeinsame Ebenen. Bei der Verkürzung der Befehlszeile beginnt der zweite Befehl mit der Ebene unterhalb OUTP:DIG. Der Doppelpunkt nach dem Strichpunkt fällt weg.

In ihrer verkürzten Form lautet die Befehlszeile:

`":OUTP:DIG:UNB:OUTP AOUT;CSIM SIM"`

Eine neue Befehlszeile beginnt jedoch immer mit dem gesamten Pfad.

Beispiel: `":OUTP:DIG:UNB:OUTP AOUT"
":OUTP:DIG:CSIM SIM"`

Antworten auf Abfragebefehle

Zu jedem Einstellbefehl ist, falls nicht ausdrücklich anders festgelegt, ein Abfragebefehl definiert. Er wird gebildet, indem an den zugehörigen Einstellbefehl ein Fragezeichen angehängt wird. Für die Antworten auf einen Datenanforderungsbefehl gelten nach SCPI zum Teil enger gefasste Regeln als in der Norm IEEE 488.2:

1. Numerischer Parameter

Beispiel: `:OUTPut:SAMPle:FREQuency?`

Antwort: 48000 HZ

2. Strings werden in einfachen Anführungszeichen zurückgegeben

Beispiel: `:MMEMoRY:STORe:MON_AB?`

Antwort: 'MYTRACE.TRC'

3. Textparameter (Character data) werden in Kurzform zurückgegeben

Beispiel: `:SENSe:FUNCTion?`

Antwort (für RMSSelectiv): RMSS

Parameter

Die meisten Befehle verlangen die Angabe eines Parameters. Die Parameter müssen durch einen "White Space" vom Header getrennt werden. Als Parametertypen sind Zahlenwerte, boolesche Parameter, Text, Zeichenketten und Blockdaten erlaubt. Der für den jeweiligen Befehl verlangte Parametertyp ist in der Befehlsbeschreibung angegeben.

Zahlenwerte Zahlenwerte können in jeder gebräuchlichen Form eingegeben werden, also mit Vorzeichen, Dezimalpunkt (kein Komma!) und Exponenten. Der Wertebereich ist $-9.9E37$ bis $9.9E37$. Der Exponent wird durch ein "E" oder "e" eingeleitet. Die Angabe des Exponenten allein ist nicht erlaubt.

Zahlenketten Für die einzelnen Zahlen gilt das Format, das unter "Zahlenwerte" beschrieben ist. Die einzelnen Zahlen sind durch Komma voneinander getrennt. Die Zahlenkette wird nicht in Anführungszeichen gesetzt!

Beispiel:

```
TRACe:SWEEp:STORe:AY 0.1,0.2,0.3,0.4,0.5
```

Einheiten Bei physikalischen Größen kann die Einheit angegeben werden. Zulässige Einheiten-Präfixe sind MA (Mega, MOHM und MHZ sind ebenfalls zulässig), K (Kilo), M (Milli), U (Mikro) und N (Nano). Fehlt die Einheit, wird die Grundeinheit genommen.

Beispiel:

```
SOURce:FREQuency 1.5 kHz = SOURce:FREQuency 1.5E3
```

Text Textparameter folgen den syntaktischen Regeln für Schlüsselwörter, d.h. sie besitzen ebenfalls eine Kurz- und eine Langform. Sie müssen, wie jeder Parameter, durch einen 'White Space' vom Header getrennt werden. Bei einem Abfragebefehl wird die Kurzform des Textes bereitgestellt.

Beispiel:

```
Einstellbefehl: :SOURce:SWEEp:CONTRol ASweep
```

```
Abfragebefehl: :SOURce:SWEEp:CONTRol? Antwort: ASW
```

Zeichenketten Zeichenketten (Strings) müssen immer zwischen einfachen oder doppelten Anführungszeichen angegeben werden.

Beispiel: MMEMory:LOAD:STATe 'c:\Config\setup\default.xml'

Übersicht der Syntaxelemente

Eine Übersicht der Syntaxelemente bietet folgende Zusammenstellung.

- :** Der Doppelpunkt trennt die Schlüsselwörter eines Befehls.
In einer Befehlszeile kennzeichnet der Doppelpunkt nach dem trennenden Strichpunkt die oberste Befehlsebene.

- ;** Der Strichpunkt trennt zwei Befehle einer Befehlszeile. Er ändert den Pfad nicht.

- ,** Das Komma trennt mehrere Parameter eines Befehls.

- ?** Das Fragezeichen bildet einen Abfragebefehl.

- *** Der Stern kennzeichnet ein Common Command.

- "** Anführungsstriche leiten eine Zeichenkette ein und schließen sie ab.

- #** Das Doppelkreuz leitet Blockdaten ein.

- Ein "White Space" (ASCII-Code 0...9, 11...32 dezimal, z.B. Leerzeichen) trennt Header und Parameter.

Gerätemodell und Befehlsbearbeitung

Das im folgenden Bild dargestellte Gerätemodell wurde unter dem Gesichtspunkt der Abarbeitung von SCPI-Befehlen erstellt. Die einzelnen Komponenten arbeiten voneinander unabhängig und gleichzeitig. Sie kommunizieren untereinander durch sogenannte "Nachrichten".

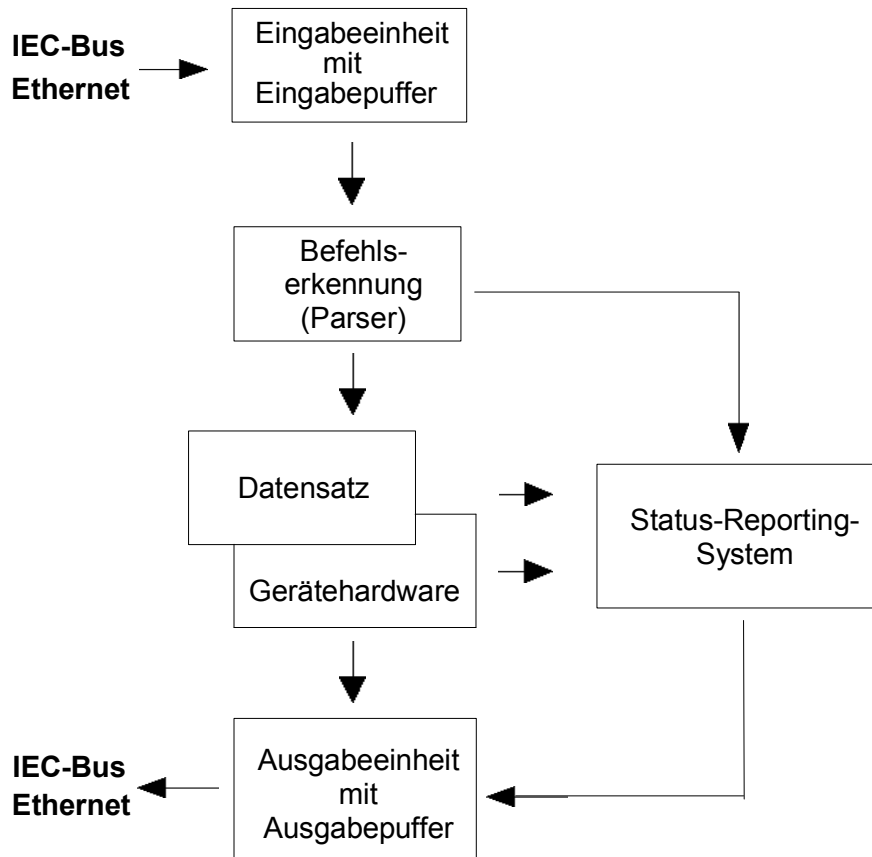


Bild 5-2 Gerätemodell bei Fernsteuerung über IEC-Bus oder TCP/IP-Netzwerk

Eingabeeinheit

Die Eingabeeinheit empfängt Befehle zeichenweise vom IEC-Bus/Ethernet und sammelt sie im Eingabepuffer. Die Eingabeeinheit schickt eine Nachricht an die Befehls-erkennung, sobald sie ein Endekennzeichen, <PROGRAM MESSAGE TERMINATOR> gemäß IEEE 488.2, die Schnittstellennachricht DCL oder einen vollen Eingabepuffer erkennt.

Ist der Eingabepuffer voll, wird der IEC-Bus/Ethernet-Verkehr angehalten und die bis dahin empfangenen Daten verarbeitet. Danach wird der IEC-Bus/Ethernet-Verkehr fortgesetzt. Ist dagegen der Puffer beim Empfang des Endekennzeichens noch nicht voll, so kann die Eingabeeinheit während der Befehls-erkennung und Ausführung bereits das nächste Kommando empfangen. Der Empfang eines DCL löscht den Eingabepuffer und löst sofort eine Nachricht an die Befehls-erkennung aus.

Befehlserkennung

Die Befehlserkennung (Parser) analysiert die von der Eingabeeinheit empfangenen Daten. Dabei geht sie in der Reihenfolge vor, in der sie die Daten erhält. Lediglich ein DCL wird bevorzugt abgearbeitet; ein GET (Group Execute Trigger) beispielsweise wird aber erst nach den vorher empfangenen Befehlen abgearbeitet. Jeder als richtig erkannte Befehl wird sofort an die Datenbasis weitergereicht und ausgeführt.

Syntaktische Fehler werden in der Befehlserkennung festgestellt und an das Status-Reporting-System weitergeleitet. Der Rest einer Befehlszeile nach einem Syntaxfehler wird, soweit möglich, weiter analysiert und abgearbeitet. Nach dem Syntax-Test wird gegebenenfalls der Wertebereich des Parameters überprüft.

Datenbasis und Gerätehardware

Der Ausdruck "Gerätehardware" bezeichnet hier den Teil des Gerätes, der die eigentliche Gerätefunktion erfüllt – Generatoreinstellung, Analyzereinstellung etc.. Der Steuerrechner zählt nicht dazu.

Der Ausdruck "Datenbasis" bezeichnet eine Datenbank, die alle Parameter mit den zugehörigen Einstellungen verwaltet, die zur Einstellung der Gerätehardware notwendig sind

Einstellbefehle führen zu einer Änderung des Datensatzes der Datenbasis. Die Datenbasisverwaltung trägt die neuen Werte (z.B. Frequenzwert) ein und stellt sofort die Hardware.

Eine IEC-Bus-Befehlszeile, die mehrere Einstellbefehle enthalten kann, wird an den Parser geschickt, der die IEC-Bus-Befehle auf syntaktische und semantische Richtigkeit überprüft. Ist ein Befehl als richtig erkannt worden, wird sofort anhand der bereits bestehenden Einstellungen überprüft, ob der Befehl zulässig ist. Ist der Befehl zulässig, wird er in die Datenbasis des R&S UPV übernommen und die Gerätehardware eingestellt. Ist der Befehl aufgrund der bereits bestehenden Einstellungen nicht zulässig, wird er abgelehnt, ein "Execution Error" an das Status-Reporting-System gemeldet und die Gerätehardware wird für diesen Befehl nicht eingestellt. Nachfolgende Befehle, die aufgrund der bereits bestehenden Einstellungen zulässig sind, werden ausgeführt (siehe auch folgender Abschnitt). Dieser streng hierarchische Ablauf bewirkt, dass zu keinem Zeitpunkt unerlaubte Gerätezustände auftreten können.

Befehlsreihenfolge

Beim R&S UPV wird jeder empfangene IEC-Bus-Befehl sofort auf Zulässigkeit überprüft. Diese Prüfung kann jedoch nur dann erfolgen, wenn der R&S UPV weiß, für welches Instrument bzw. für welche Funktion dieser Befehl gedacht ist, d.h., **vorher** das entsprechende Instrument bzw. die entsprechende Funktion aktiviert wurde.

Beispiel:

Bei symmetrischen Ausgang ist die Wahl der Impedanz von 600 Ohm zulässig, beim unsymmetrischen Ausgang nicht.

Würde man diese Überprüfungen und die entsprechenden Fehlermeldungen weglassen, würden Messungen mit fehlerhaften Einstellungen durchgeführt werden oder sogar unmöglich sein, ohne dass der Anwender einen Hinweis erhält.

Gleichartige Menüpunkte in verschiedenen Instrumenten bzw. Funktionen werden per Fernsteuerung unter demselben Befehl angesprochen und deshalb erst dadurch eindeutig, dass sie auf das aktuelle Instrument bzw. die aktuelle Funktion bezogen werden.

Beispiel:

Der Befehl "INPut:SELEct CH1" ist für alle Analyser-Instrumente zulässig.

Wollte man die Möglichkeit schaffen, einzelne Parameter noch nicht aktiver Funktionen vor einzustellen, so müsste jedem IEC-Bus-Befehl mitgeteilt werden, auf welches Instrument und welche Funktion er sich bezieht. Die vom R&S UPV intern verwaltete Adressierung der einzelnen Befehle würde somit dem IEC-Bus-Programmierer auferlegt, der dann ein Vielfaches der Befehle handhaben müsste.

Eine wichtige Eigenschaft bei der Bedienung des R&S UPV ist seine Fähigkeit, sich die Einstellungen zu einzelnen Generator- und Analysator-Funktionen zu merken und beim Umschalten zwischen diesen Funktionen alle zugehörigen Parameter jeweils wieder zu restaurieren. Dadurch wird vermieden, dass der Anwender bei einem Funktionswechsel alle Parameter neu einstellen muss.

Beispiel:

Die Generatorfunktion Mod Dist ist mit einem Frequenzpaar 400 Hz und 7 kHz eingestellt. Beim Umschalten auf die Funktion DFD wird automatisch das beim letzten Benutzen der DFD-Funktion benutzte Frequenzpaar 11 kHz und 12 kHz wieder eingestellt.

Diese Funktionalität steht auch unter IEC-Bus-Kontrolle zur Verfügung, d.h., auch bei Fernsteuerung bewirkt eine Funktionsumschaltung **automatisch** das Setzen aller zugehöriger Parameter. Dies ist wesentlich schneller und sicherer, als wenn der Anwender die Parameter jedesmal via IEC-Bus neu setzen müsste.

Besäße der R&S UPV diese Eigenschaft nicht, so könnte der Anwender Parameter für gerade nicht aktive Instrumente nach Belieben überschreiben und die Parameter der zuletzt benutzten Funktion stünden nicht mehr zur Verfügung.

Da die Handbedienung und die Fernsteuerung mit den gleichen internen Datensätzen arbeiten und ein Mischen von Hand- und Fernbedienung möglich sein muss, kann für beide Bedienmodi nur ein einheitliches Verfahren der internen Parameterbehandlung verwendet werden. Da die automatische Parameterrestaurierung für die Handbedienung jedoch unverzichtbar ist, muss sie auch bei der Fernbedienung angewendet werden.

Um den Anwender von der Notwendigkeit zu entlasten, auf teilweise nicht offensichtliche Zusammenhänge achten zu müssen, gilt bei der Fernbedienung des R&S UPV ebenso wie bei der Handbedienung:

Es kann im R&S UPV nichts eingestellt werden, was nicht zulässig ist!

Dies hat zwar manchmal den Nachteil, auch bei der Fernsteuerung eine gewisse Bedienreihenfolge einhalten zu müssen. Der wird aber von dem Vorteil mehr als aufgewogen, vom Gerät sofort auf mögliche Fehleinstellungen hingewiesen zu werden.

Status-Reporting-System

Das Status-Reporting-System sammelt Informationen über den Gerätezustand und stellt sie auf Anforderung der Ausgabeeinheit zur Verfügung. Der genaue Aufbau und die Funktion ist im Abschnitt "[Status Reporting System](#)" beschrieben.

Ausgabeeinheit

Die Ausgabeeinheit sammelt die vom Controller angeforderte Information, die sie von der Datenbasisverwaltung erhält. Sie bereitet sie entsprechend den SCPI-Regeln auf und stellt sie im Ausgabepuffer zur Verfügung.

Wird das Gerät als Talker adressiert, ohne dass der Ausgabepuffer Daten enthält oder von der Datenbasis erwartet, schickt die Ausgabeeinheit die Fehlermeldung "Query UNTERMINATED" an das Status-Reporting-System. Auf dem IEC-Bus/Ethernet werden keine Daten geschickt, der Controller wartet, bis er sein Zeitlimit erreicht hat. Dieses Verhalten ist durch SCPI vorgeschrieben.

Messung oder Sweep auslösen

Es gibt drei Möglichkeiten, eine Messung oder einen Sweep auszulösen:

- Mit dem SCPI-spezifischen Befehl `"INIT"`
- Mit dem Common-Command `"*TRG"`
- Mit dem adressierten Befehl "**Group Execute Trigger**" `"GET"`

Alle drei Möglichkeiten sind äquivalent und bezüglich der Ausführungsgeschwindigkeit ähnlich.

Um auf das getriggerte Messergebnis zu warten gibt es ebenfalls drei Möglichkeiten, die im nächsten Abschnitt dargelegt sind. Zur Demonstration der drei Triggermöglichkeiten in Verbindung mit einzeln getriggerten Messergebnissen wird im folgenden die Befehlssynchronisation mit *WAI verwendet.

Befehlssynchronisation

Um sicherzustellen, dass Befehle in einer bestimmten Reihenfolge ausgeführt werden, muss einer der Befehle *OPC, *OPC? oder *WAI verwendet werden. Diese Befehle bewirken, dass eine bestimmte Aktion erst ausgelöst wird, nachdem die Hardware eingestellt und eingeschwungen ist. Der Controller kann durch geeignete Programmierung dazu gezwungen werden, auf das Eintreten der jeweiligen Aktion zu warten.

Tabelle 5-1 Synchronisation mit *OPC, *OPC? und *WAI

Befehl	Wirkung	Programmierung des Controllers
*OPC	Setzt das Operation-Complete Bits im ESR nach der Abarbeitung aller vor *OPC gesendeten Befehle	- Setzen des Bit 0 im ESE - Setzen des Bit 5 im SRE - Warten auf Bedieneraufforderung (SRQ)
*OPC?	Blockiert die weitere Befehlsabarbeitung, bis der Wert 1 zurückgegeben wird. Das ist wiederum erst dann der Fall, wenn das Bit 'Operation Complete' im ESR gesetzt ist. Dieses Bit zeigt an, dass die vorhergehende Einstellung abgeschlossen ist.	Senden von *OPC? direkt nach dem Befehl, dessen Bearbeitung abgeschlossen werden soll, bevor weitere Befehle ausgeführt werden.
*WAI	Blockiert die weitere Befehlsabarbeitung, bis alle vor *WAI gesendeten Befehle ausgeführt sind.	Senden von *WAI direkt nach dem Befehl, dessen Bearbeitung abgeschlossen werden soll, bevor weitere Befehle ausgeführt werden.

Bei der Fernsteuerung des R&S UPV ist es wesentlich, auf das Ende einer Messung oder eines Sweeps zu warten, ehe die Messergebnisse abgeholt werden und die Hardware neu gestellt wird.

Die folgende Tabelle beschreibt die Wirkung verschiedener Kombinationen der Messwert- oder Sweep-auslösung in Verbindung mit einem Synchronisationsbefehl.

Tabelle 5-2 Triggerbefehl mit / ohne Synchronisation


Triggerbefehl mit / ohne Synchronisation	Beschreibung
"INIT:CONT OFF; *WAI"	Eine einzelne Messung oder ein einzelner Sweep wird ausgelöst. Nachfolgende Befehle werden dann abgearbeitet, wenn die Messung oder der Sweep beendet sind. Generator- und Analysator-Einstellbefehle lösen keine neue Messung aus. Eine neue Messung muss mit "INIT; *WAI" getriggert werden. <i>Dieser Befehl ist am leichtesten zu handhaben und sollte deshalb bevorzugt für die Messwerttriggerung eingesetzt werden!</i>
"INIT:CONT OFF" ohne *WAI	Wenn eine Single-Messung noch läuft , also noch nicht beendet ist und es wird ein Generator- oder Analysator-Einstellbefehl abgeschickt, dann wird die Messung neu gestartet, um unsinnige Messergebnisse zu vermeiden (unsinnige Messergebnisse könnten z.B. dann auftreten, wenn während einer Messung die Generatorspannung verändert wird). Ist die Single-Messung bereits beendet und es wird ein Generator- oder Analysator-Einstellbefehl abgeschickt, dann wird keine neue Messung ausgelöst. Eine neue Messung muss mit "INIT" getriggert werden.
"INIT:CONT ON" ohne *WAI	Jeder Generator- oder Analysator-Einstellbefehl startet eine Messung neu, um unsinnige Messergebnisse zu vermeiden (unsinnige Messergebnisse könnten z.B. dann auftreten, wenn während einer Messung die Generatorspannung verändert wird).

Befehlsaufzeichnung

Der R&S UPV bietet die Möglichkeit, während der Handbedienung die äquivalenten IEC-Bus-Befehle in einem eigenen Fenster aufzuzeichnen. Die Aufzeichnung beginnt, sobald das Fenster einmal geöffnet wurde. Auch nach dem Schließen des Fensters wird die Aufzeichnung fortgesetzt, bis der R&S UPV ausgeschaltet wird. Der Inhalt des Fensters kann editiert (auch gelöscht) und in die Zwischenablage kopiert werden.

Mit diesem Hilfsmittel kann aus einer Handbedienungs-Sequenz sehr einfach das zugehörige IEC-Bus Steuerprogramm erstellt werden, ohne die Befehle im Handbuch nachlesen zu müssen. Auch Fehlfunktionen durch falsche Schreibweise sind damit ausgeschlossen.

Im Config Panel (Menu → Utilities → Config Panel) kann gewählt werden, ob bei der Befehlsaufzeichnung oder bei der Parameterabfrage (Query) die Kurz- oder die Langform der Befehlsparameter verwendet werden soll.



Fernsteuerbefehl:


SYSTEM:QLONG ON | OFF

Beispiel:

Wenn der Analoggenerator auf balanced eingestellt ist, dann liefert die Abfrage OUTPUT:TYPE? in der Kurzform 'BAL', in der Langform 'BALANCED' zurück.

Aufzeichnung starten


Das Fenster wird geöffnet über Menu → Sequence → SCPI Recording

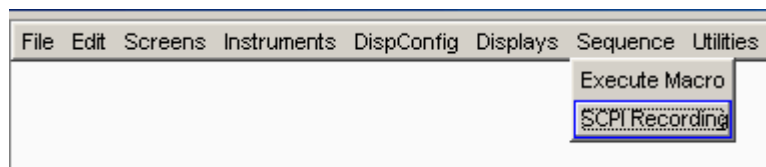

Mit dem Öffnen des Fensters beginnt die Aufzeichnung. Das Fenster ist in allen Screens sichtbar.

Befehle aufzeichnen

Sobald das SCPI-Recording Fenster einmal geöffnet wurde, werden alle Einstellungen der Handbedienung aufgezeichnet. In diesem Beispiel wurde die Generatorfrequenz auf 1024,5 Hz, der Pegel auf 0,5 V eingestellt.

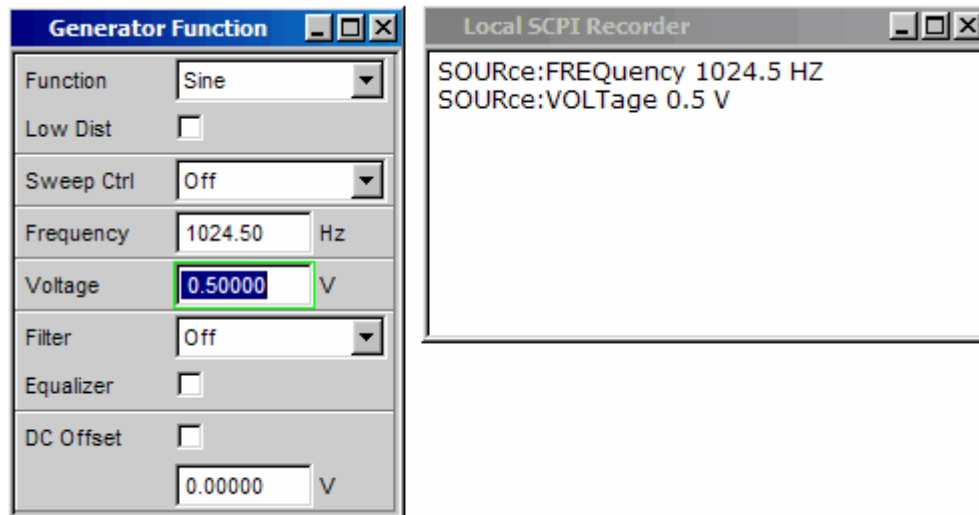

Befehle editieren

Der Inhalt des SCPI-Recording Fensters kann editiert und über die Zwischenablage in ein File kopiert werden. Aus den Befehlen in diesem File kann ein IEC-Bus-Steuerprogramm erstellt werden. Das Kontext-Menu wird mit einem Klick auf die rechte Maustaste geöffnet. Zur Bedienung des SCPI Recorders ist die Verwendung einer externen Tastatur und einer Maus nötig.



Status Reporting System

Das Status-Reporting-System speichert alle Informationen über den momentanen Betriebszustand des Gerätes, z.B., dass das Gerät momentan eine Systemfehlerkorrektur durchführt, und über aufgetretene Fehler. Diese Informationen werden in den Statusregistern und in der Error Queue abgelegt. Die Statusregister und die Error Queue können über IEC-Bus oder Ethernet abgefragt werden.

Die Informationen sind hierarchisch strukturiert. Die oberste Ebene bildet das in IEEE 488.2 definierte Register Status Byte (STB) und sein zugehöriges Maskenregister Service-Request-Enable (SRE). Das STB erhält seine Information von dem ebenfalls in IEEE 488.2 definierten Standard-Event-Status-Register (ESR) mit dem zugehörigen Maskenregister Standard-Event-Status-Enable (ESE) und den von SCPI definierten Registern STATus:OPERation und STATus:QUESTionable, sowie das gerätespezifische Register STATus:XQUESTionable, die detaillierte Informationen über das Gerät enthalten.

Ebenfalls zum Status-Reporting-System gehören das IST-Flag ("Individual Status") und das ihm zugeordnete Parallel-Poll-Enable-Register (PPE). Das IST-Flag fasst, wie auch der SRQ, den gesamten Gerätezustand in einem einzigen Bit zusammen. Das PPE erfüllt für das IST-Flag die gleiche Funktion wie das SRE für den Service Request.

Der Ausgabepuffer enthält die Nachrichten, die das Gerät an den Controller zurücksendet. Er ist kein Teil des Status-Reporting-Systems, bestimmt aber den Wert des MAV-Bits im STB.

Aufbau eines SCPI-Statusregisters

Jedes SCPI-Register besteht aus fünf Teilen, die jeweils 16 Bit breit sind und verschiedene Funktionen haben (siehe Bild unten). Die einzelnen Bits sind voneinander unabhängig, d.h., jedem Hardwarezustand ist eine Bitnummer zugeordnet, die für alle fünf Teile gilt. So ist beispielsweise Bit 5 des STATus:OPERation-Registers in allen fünf Teilen dem Hardwarezustand "Warten auf Trigger" zugeordnet. Bit 15 (das höchstwertige Bit) ist bei allen Teilen auf Null gesetzt. Damit kann der Inhalt der Registerteile vom Controller immer als positive Integerzahl verarbeitet werden.

Die Abfragebefehle geben den aktuellen Wert des jeweiligen Teilregisters zurück und ermöglichen damit eine Kontrolle des Gerätezustands. Zurückgegeben wird ein dezimaler Wert zwischen 0 und 32767 ($= 2^{15}-1$).

Die Konfigurationsbefehle setzen das jeweilige Teilregister und legen damit fest, welche Zustandsänderungen des R&S UPV in den Statusregistern zu einer Änderung führen. Eingestellt wird ein dezimaler Wert zwischen 0 und 32767 ($= 2^{15}-1$).

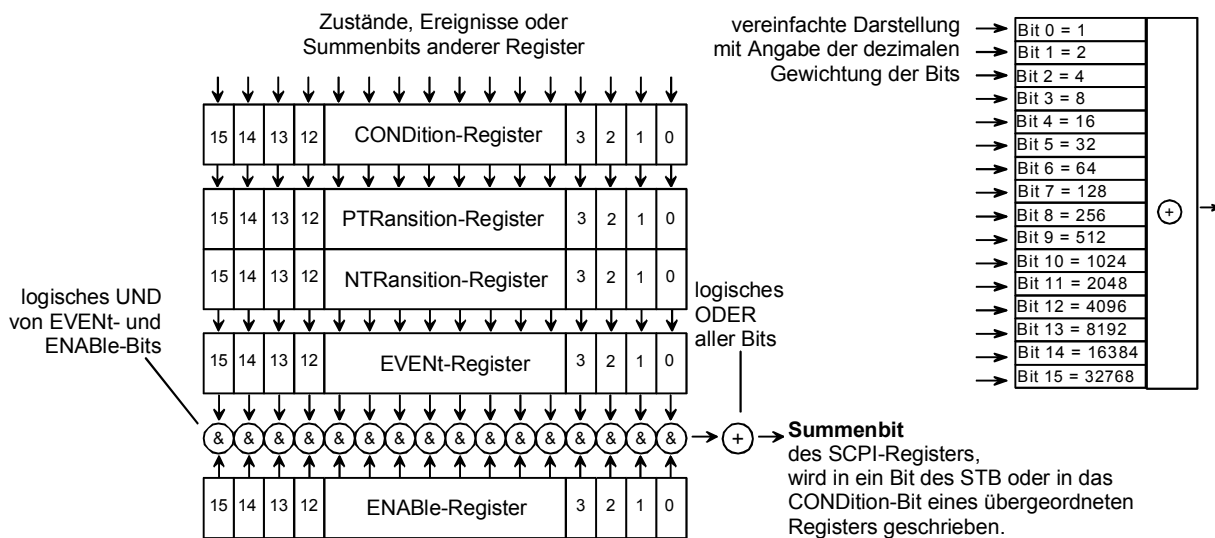


Bild 5-3 Standard SCPI-Statusregister

CONDition-Teil Der **CONDition**-Teil wird direkt von der Hardware oder dem Summen-Bit des untergeordneten Registers beschrieben. Sein Inhalt spiegelt den aktuellen Gerätezustand wider. Dieser Registerteil kann nur gelesen, aber weder beschrieben noch gelöscht werden. Beim Lesen ändert er seinen Inhalt nicht.

PTRansition-Teil Der **Positive-TRansition**-Teil wirkt als Flankendetektor. Bei einer Änderung eines Bits des CONDition-Teils von 0 auf 1 entscheidet das zugehörige PTR-Bit, ob das EVENT-Bit auf 1 gesetzt wird.
 PTR-Bit = 1: das EVENT-Bit wird gesetzt.
 PTR-Bit = 0: das EVENT-Bit wird nicht gesetzt.

Dieser Teil kann beliebig beschrieben und gelesen werden. Beim Lesen ändert es seinen Inhalt nicht.

- NTRansition-Teil** Der **Negative-TR**ansition-Teil wirkt ebenfalls als Flankendetektor. Bei einer Änderung eines Bits des CONDition-Teils von 1 auf 0 entscheidet das zugehörige NTR-Bit, ob das EVENT-Bit auf 1 gesetzt wird.
NTR-Bit = 1: das EVENT-Bit wird gesetzt.
NTR-Bit = 0: das EVENT-Bit wird nicht gesetzt.
Dieser Teil kann beliebig beschrieben und gelesen werden. Beim Lesen ändert es seinen Inhalt nicht.
- Mit diesen beiden Flankenregisterteilen kann der Anwender festlegen, welcher Zustandsübergang des Condition-Teils (keiner, 0 auf 1, 1 auf 0 oder beide) im EVENT-Teil festgehalten wird.
- EVENT-Teil** Der **EVENT**-Teil zeigt an, ob seit dem letzten Auslesen ein Ereignis aufgetreten ist, er ist das "Gedächtnis" des CONDition-Teils. Er zeigt dabei nur die Ereignisse an, die durch die Flankenfilter weitergeleitet wurden. Der EVENT-Teil wird vom Gerät ständig aktualisiert. Dieses Teil kann vom Anwender nur gelesen werden. Beim Lesen wird sein Inhalt auf Null gesetzt. Im Sprachgebrauch wird dieser Teil oft mit dem ganzen Register gleichgesetzt.
- ENABLE-Teil** Der **ENABLE**-Teil bestimmt, ob das zugehörige EVENT-Bit zum Summen-Bit (s.u.) beiträgt. Jedes Bit des EVENT-Teils wird mit dem zugehörigen ENABLE-Bit UND-verknüpft (Symbol '&'). Die Ergebnisse aller Verknüpfungen dieses Teils werden über eine ODER-Verknüpfung (Symbol '+') an das Summen-Bit weitergegeben.
ENABLE-Bit = 0:
das zugehörige EVENT-Bit trägt nicht zum Summen-Bit bei
ENABLE-Bit = 1:
ist das zugehörige EVENT-Bit "1", dann wird das Summen-Bit ebenfalls auf "1" gesetzt.
- Dieses Teil kann vom Anwender beliebig beschrieben und gelesen werden. Es verändert seinen Inhalt beim Lesen nicht.
- Summen-Bit** Das **Summen-Bit** wird, wie oben angegeben, für jedes Register aus dem EVENT- und ENABLE-Teil gewonnen. Das Ergebnis wird dann in ein Bit des CONDition-Teils des übergeordneten Registers eingetragen.
Das Gerät erzeugt das Summen-Bit für jedes Register automatisch. Damit kann ein Ereignis, z.B. eine nicht einrastende PLL, durch alle Hierarchieebenen hindurch zum Service Request führen.

Hinweis:

Das in IEEE 488.2 definierte Service-Request-Enable-Register SRE lässt sich als ENABLE-Teil des STB auffassen, wenn das STB gemäß SCPI aufgebaut wird. Analog kann das ESE als der ENABLE-Teil des ESR aufgefasst werden.

Übersicht der Statusregister

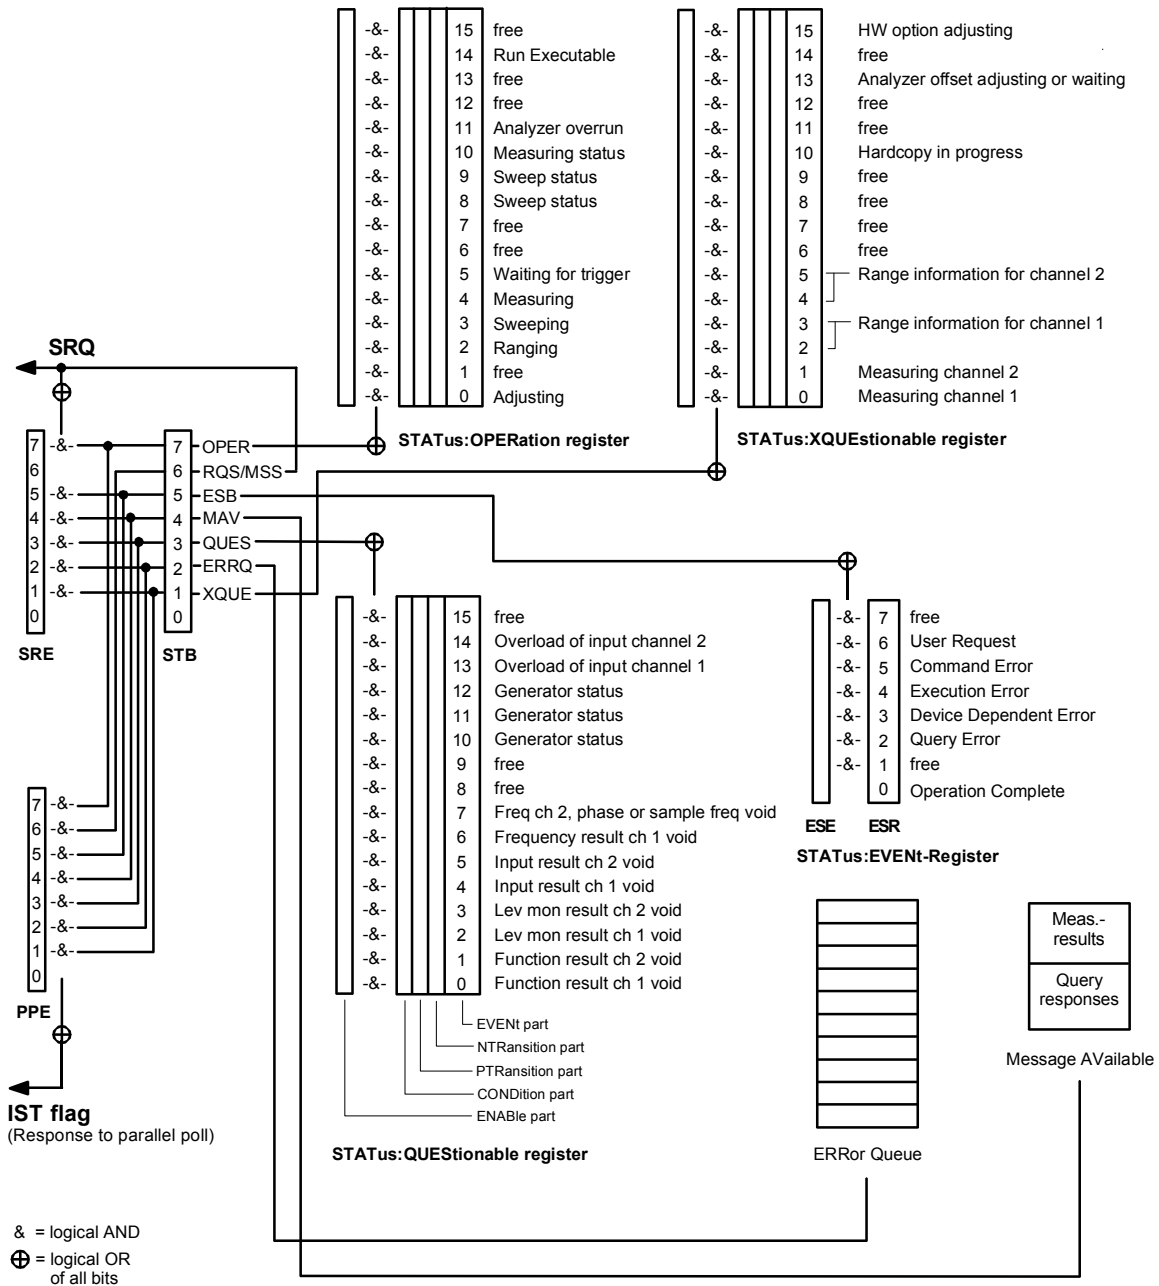


Bild 5-4 Übersicht der Statusregister

Status Byte (STB) und Service-Request-Enable-Register (SRE)

Das STB ist bereits in IEEE 488.2 definiert. Es gibt einen groben Überblick über den Zustand des Gerätes, indem es als Sammelbecken für die Informationen der anderen, untergeordneten Register dient. Es ist also mit dem CONDition-Teil eines SCPI-Registers vergleichbar und nimmt innerhalb der SCPI-Hierarchie die höchste Ebene ein. Es stellt insofern eine Besonderheit dar, als dass das Bit 6 als Summen-Bit der übrigen Bits des Status Bytes wirkt.

Das Status Byte wird mit dem Befehl *STB? oder einem "Serial Poll" ausgelesen.

Zum STB gehört das SRE. Es entspricht in seiner Funktion dem ENABLE-Teil der SCPI-Register. Jedem Bit des STB ist ein Bit im SRE zugeordnet. Das Bit 6 des SRE wird ignoriert. Wenn im SRE ein Bit gesetzt ist und das zugehörige Bit im STB von 0 nach 1 wechselt, wird ein Service Request (SRQ) auf dem IEC-Bus/Ethernet erzeugt, der beim Controller einen Interrupt auslöst, falls dieser entsprechend konfiguriert ist, und dort weiterverarbeitet werden kann.

Das SRE kann mit dem Befehl *SRE gesetzt und mit *SRE? ausgelesen werden.

Das Auslesen des EVENT-Teiles eines Statusregisters löscht das entsprechende Bit im Status-Byte-Register (z.B. löscht „STAT:OPER:EVEN?“ das OPER-Bit (d7) im OPERation-Register).

Tabelle 5-3 Bedeutung der Bits im Status-Byte

Bit-Nr	Bedeutung
0	nicht verwendet
1	XQUEstionable-Status-Summenbit Das Bit wird gesetzt, wenn im XQUEstionable-Status-Register ein EVENT-Bit gesetzt wird und das zugehörige ENABLE Bit auf 1 gesetzt ist. Der Abfrage-Befehl des XQUEstionable-Status-Registers lautet "STATus:XQUEstionable:CONDition?" bzw. "STATus:XQUEstionable[:EVENT]?"
2	Error Queue not empty Das Bit wird gesetzt, wenn die Error-Queue einen Eintrag erhält. Dieser kann mit dem Befehl "SYSTem:ERRor?" abgeholt werden. Wird dieses Bit durch das SRE freigegeben, erzeugt jeder Eintrag der Error-Queue einen Service Request. Dadurch kann ein Fehler erkannt und durch eine Abfrage der Error Queue genauer spezifiziert werden.
3	QUEStionable-Status-Summenbit Das Bit wird gesetzt, wenn im QUEStionable-Status-Register ein EVENT-Bit gesetzt wird und das zugehörige ENABLE Bit auf 1 gesetzt ist. Ein gesetztes Bit weist auf einen fragwürdigen Gerätezustand hin, der durch eine Abfrage des QUEStionable-Status-Registers mit "STATus:QUEStionable:CONDition?" bzw. "STATus:QUEStionable[:EVENT]?" näher spezifiziert werden kann.
4	MAV-Bit (Message available) Das Bit ist gesetzt, wenn im Ausgabepuffer eine Nachricht vorhanden ist, die gelesen werden kann. Ein Messergebnis oder die Antwort auf eine Anfrage (Query, d.h. IEC-Bus-Befehl mit '?') liegt vor und kann abgeholt werden.
5	ESB-Bit Summen-Bit des Event-Status-Registers. Es wird gesetzt, wenn eines der Bits im Event-Status-Register gesetzt und im Event-Status-Enable-Register freigegeben ist. Ein Setzen dieses Bits weist auf einen Fehler oder ein Ereignis hin, das durch die Abfrage des Event-Status-Registers mit dem Befehl „*ESR?“ näher spezifiziert werden kann.
6	MSS-Bit (Master-Status-Summary-Bit) Dieses Bit ist gesetzt, wenn das Gerät einen Service Request auslöst. Das ist dann der Fall, wenn eines der anderen Bits dieses Registers zusammen mit seinem Maskenbit im Service-Request-Enable-Register SRE gesetzt ist.
7	OPERation-Status-Register-Summenbit Das Bit wird gesetzt, wenn im OPERation-Status-Register ein EVENT-Bit gesetzt wird und das zugehörige ENABLE-Bit auf 1 gesetzt ist. Ein gesetztes Bit weist darauf hin, dass das Gerät gerade eine Aktion durchführt. Die Art der Aktion kann durch eine Abfrage des OPERation-Status-Registers mit "STATus:OPERation:CONDition?" bzw. "STATus:OPERation[:EVENT]?" ermittelt werden.

IST-Flag und Parallel-Poll-Enable-Register (PPE)

Das IST-Flag fasst, analog zum SRQ, die gesamte Statusinformation in einem einzigen Bit zusammen. Es kann durch eine Parallelabfrage (siehe Abschnitt "[Parallelabfrage \(Parallel Poll\)](#)").

Das Parallel-Poll-Enable-Register (PPE) bestimmt, welche Bits des STB zum IST-Flag beitragen. Dabei werden die Bits des STB mit den entsprechenden Bits des PPE UND-verknüpft, wobei im Gegensatz zum SRE auch Bit 6 verwendet wird. Das IST-Flag ergibt sich aus der ODER-Verknüpfung aller Ergebnisse. Das PPE kann mit den Befehlen `*PRE` gesetzt und mit `*PRE?` gelesen werden.

STATus:EVENT-Register (ESR)

Das ESR ist bereits in IEEE 488.2 definiert. Es ist mit dem EVENT-Teil eines SCPI-Registers vergleichbar. Das Event-Status-Register kann mit dem Befehl `*ESR?` ausgelesen werden.

Das ESE ist der zugehörige ENABLE-Teil. Es kann mit dem Befehl `*ESE` gesetzt und mit dem Befehl `*ESE?` ausgelesen werden.

Tabelle 5-4 Bedeutung der Bits im Event-Status-Register

Bit-Nr	Bedeutung
0	Operation Complete Dieses Bit wird nach Empfang des Befehls <code>*OPC</code> genau dann gesetzt, wenn alle vorausgehenden Befehle ausgeführt sind.
1	Frei
2	Query Error Dieses Bit wird gesetzt, wenn entweder der Controller Daten vom Gerät lesen möchte, aber zuvor keinen Datenanforderungsbefehl gesendet hat, oder angeforderte Daten nicht abholt und stattdessen neue Anweisungen zum Gerät schickt.
3	Device Dependent Error Dieses Bit wird gesetzt, wenn ein geräteabhängiger Fehler auftritt. In die Error Queue wird eine Fehlermeldung eingetragen, die den Fehler näher bezeichnet.
4	Execution Error Dieses Bit wird gesetzt, wenn ein empfangener Befehl zwar syntaktisch korrekt ist, aber aufgrund verschiedener Randbedingungen nicht ausgeführt werden kann. In die Error Queue wird eine Fehlermeldung eingetragen, die den Fehler näher bezeichnet.
5	Command Error Dieses Bit wird gesetzt, wenn ein undefinierter oder syntaktisch nicht korrekter Befehl empfangen wird. In die Error Queue wird eine Fehlermeldung eingetragen, die den Fehler näher bezeichnet.
6	User Request Dieses Bit wird beim Druck auf die Taste <code>LOCAL</code> gesetzt, d.h., wenn das Gerät auf manuelle Bedienung umgeschaltet wird.
7	Frei

STATUS:OPERation-Register

Dieses Register enthält im CONDition-Teil Informationen darüber, welche Aktionen das Gerät gerade ausführt oder im EVEnt-Teil Informationen darüber, welche Aktionen das Gerät seit dem letzten Auslesen ausgeführt hat. Es kann mit den Befehlen `STATUS:OPERation:CONDition?` bzw. `STATUS:OPERation[:EVEnt]?` gelesen werden.

Tabelle 5-5 Bedeutung der Bits im STATUS:OPERation-Register

Bit-Nr	Bedeutung																
0	Adjusting Dieses Bit ist gesetzt, während der R&S UPV eine interne SW-Justierung durchführt.																
1	Frei																
2	Ranging Dieses Bit ist gesetzt, solange der R&S UPV einen Bereichswchsel (z.B. Autorange) durchführt.																
3	Sweeping Dieses Bit ist gesetzt, während der R&S UPV einen Sweep durchführt. Bit 8 und Bit 9 geben Aufschluss über den aktuellen Sweepstatus.																
4	Measuring Dieses Bit ist gesetzt, während der R&S UPV eine Messung durchführt. Bit 10 gibt Aufschluss über den aktuellen Messstatus.																
5	Waiting for Trigger Dieses Bit ist gesetzt, solange der R&S UPV auf ein Trigger-Ereignis wartet																
6	Frei																
7	Frei																
8 u. 9	Sweep Status Bit 3, 9, 8 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">0 0 0 = Sweep Off</td> <td>Kein Sweep-Ablauf</td> </tr> <tr> <td>0 0 1 = nicht verwendet</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0 1 0 = Sweep Stopped</td> <td>Sweep wurde angehalten und kann fortgesetzt werden</td> </tr> <tr> <td>0 1 1 = Sweep Waiting</td> <td>Sweep wartet auf (Re-)Start</td> </tr> <tr> <td>1 0 0 = Sweep Run Manual</td> <td>Manueller Sweep läuft</td> </tr> <tr> <td>1 0 1 = Sweep Run Single</td> <td>Einzelsweep läuft</td> </tr> <tr> <td>1 1 0 = Sweep Run Cont</td> <td>Dauersweep läuft</td> </tr> <tr> <td>1 1 1 = nicht verwendet</td> <td></td> </tr> </table>	0 0 0 = Sweep Off	Kein Sweep-Ablauf	0 0 1 = nicht verwendet		0 1 0 = Sweep Stopped	Sweep wurde angehalten und kann fortgesetzt werden	0 1 1 = Sweep Waiting	Sweep wartet auf (Re-)Start	1 0 0 = Sweep Run Manual	Manueller Sweep läuft	1 0 1 = Sweep Run Single	Einzelsweep läuft	1 1 0 = Sweep Run Cont	Dauersweep läuft	1 1 1 = nicht verwendet	
0 0 0 = Sweep Off	Kein Sweep-Ablauf																
0 0 1 = nicht verwendet																	
0 1 0 = Sweep Stopped	Sweep wurde angehalten und kann fortgesetzt werden																
0 1 1 = Sweep Waiting	Sweep wartet auf (Re-)Start																
1 0 0 = Sweep Run Manual	Manueller Sweep läuft																
1 0 1 = Sweep Run Single	Einzelsweep läuft																
1 1 0 = Sweep Run Cont	Dauersweep läuft																
1 1 1 = nicht verwendet																	
10	Measuring Status Bit 4, 10 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">0 0 = Measuring Terminated</td> <td>Einzelmessung beendet</td> </tr> <tr> <td>0 1 = Measuring Stopped</td> <td>Messung ist angehalten</td> </tr> <tr> <td>1 0 = Measuring Single</td> <td>Einzelmessung läuft</td> </tr> <tr> <td>1 1 = Measuring Cont</td> <td>Dauermessung läuft</td> </tr> </table>	0 0 = Measuring Terminated	Einzelmessung beendet	0 1 = Measuring Stopped	Messung ist angehalten	1 0 = Measuring Single	Einzelmessung läuft	1 1 = Measuring Cont	Dauermessung läuft								
0 0 = Measuring Terminated	Einzelmessung beendet																
0 1 = Measuring Stopped	Messung ist angehalten																
1 0 = Measuring Single	Einzelmessung läuft																
1 1 = Measuring Cont	Dauermessung läuft																
11	Analyzer Overrun Für das gewählte Digital-Instrument ist die am Eingang angelegte Abtastrate zu hoch. Samples gehen verloren.																
12 – 13	Frei																
14	Run Executable Mit dem Start eines ausführbaren Programms (*.exe) durch Handbedienung oder den Befehl <code>SYSTEM:PROGRAMm:EXECute 'filename'</code> wird dieses Bit auf 1 gesetzt, nach Beendigung des Programms wird dieses Bit wieder auf 0 gesetzt. Dieser 1→0-Übergang kann mittels serial poll abgefragt werden, oder einen SRQ auslösen, um z. B. Messdaten abzuholen.																
15	Frei																

STATUS:QUESTIONABLE-Register

Dieses Register enthält Informationen über fragwürdige Gerätezustände. Diese können beispielsweise auftreten, wenn das Gerät außerhalb seiner Spezifikationen betrieben wird. Es kann mit den Befehlen `STATUS:QUESTIONABLE:CONDITION?` bzw. `STATUS:QUESTIONABLE[:EVENT]?` abgefragt werden.

Tabelle 5-6 Bedeutung der Bits STATus:QUEStionable-Register

Bit-Nr	Bedeutung																
0	Function Channel 1 Das Bit wird gesetzt, wenn das Funktionsmessergebnis in Kanal 1 ungültig ist.																
1	Function Channel 2 Das Bit wird gesetzt, wenn das Funktionsmessergebnis in Kanal 2 ungültig ist.																
2	Level Monitor Channel 1 Das Bit wird gesetzt, wenn das Levelmonitor-Ergebnis in Kanal 1 ungültig ist.																
3	Level Monitor Channel 2 Das Bit wird gesetzt, wenn das Levelmonitor-Ergebnis in Kanal 2 ungültig ist.																
4	Input Channel 1 Das Bit wird gesetzt, wenn das Input-Ergebnis in Kanal 1 ungültig ist.																
5	Input Channel 2 Das Bit wird gesetzt, wenn das Input-Ergebnis in Kanal 2 ungültig ist.																
6	Frequency Channel 1 Das Bit wird gesetzt, wenn das Frequenzmessergebnis in Kanal 1 ungültig ist.																
7	Freq Ch 2, Phase or Sample Freq Das Bit wird gesetzt, wenn das Ergebnis der Frequenzmessergebnis in Kanal 2, die Phase, oder die Sample Frequenz ungültig ist.																
8 – 9	Frei																
10 - 12	<p>Generator Status Bit 12, 11, 10</p> <table border="0"> <tr> <td>0 0 0 = nicht verwendet</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0 0 1 = Generator Off</td> <td>Beide Generatorkanäle sind abgeschaltet</td> </tr> <tr> <td>0 1 0 = Generator Running</td> <td>Generator gibt Signal aus</td> </tr> <tr> <td>0 1 1 = nicht verwendet</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 0 0 = nicht verwendet</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 0 1 = Generator Overrun</td> <td>Für den gewählten Digital-Generator ist die am externen Eingang angelegte Abtastrate zu hoch. Es fehlen Samples im Signal.</td> </tr> <tr> <td>1 1 0 = Generator Overload</td> <td>Generator überlastet, Ausgang abgeschaltet</td> </tr> <tr> <td>1 1 1 = Output Off</td> <td>Ausgang abgeschaltet</td> </tr> </table>	0 0 0 = nicht verwendet		0 0 1 = Generator Off	Beide Generatorkanäle sind abgeschaltet	0 1 0 = Generator Running	Generator gibt Signal aus	0 1 1 = nicht verwendet		1 0 0 = nicht verwendet		1 0 1 = Generator Overrun	Für den gewählten Digital-Generator ist die am externen Eingang angelegte Abtastrate zu hoch. Es fehlen Samples im Signal.	1 1 0 = Generator Overload	Generator überlastet, Ausgang abgeschaltet	1 1 1 = Output Off	Ausgang abgeschaltet
0 0 0 = nicht verwendet																	
0 0 1 = Generator Off	Beide Generatorkanäle sind abgeschaltet																
0 1 0 = Generator Running	Generator gibt Signal aus																
0 1 1 = nicht verwendet																	
1 0 0 = nicht verwendet																	
1 0 1 = Generator Overrun	Für den gewählten Digital-Generator ist die am externen Eingang angelegte Abtastrate zu hoch. Es fehlen Samples im Signal.																
1 1 0 = Generator Overload	Generator überlastet, Ausgang abgeschaltet																
1 1 1 = Output Off	Ausgang abgeschaltet																
13 -14	<p>Analysator Status Bit 14, 13</p> <table border="0"> <tr> <td>0 0 =</td> <td>Normaler Betriebszustand (keiner der Eingangskanäle ist überlastet)</td> </tr> <tr> <td>0 1 = Anlr1 Overload</td> <td>Eingangskanal 1 ist überlastet</td> </tr> <tr> <td>1 0 = Anlr2 Overload</td> <td>Eingangskanal 2 ist überlastet</td> </tr> <tr> <td>1 1 = Anlr1, Anlr2 Overload</td> <td>Beide Eingangskanäle sind überlastet</td> </tr> </table> <p>Einer oder beide Eingangskanäle mit der Eingangsimpedanz 300Ω oder 600Ω ist überlastet! Um den Analysatoreingang zu schützen wurde vorübergehend die Eingangsimpedanz auf 200 kΩ geschaltet und der Generatorausgang abgeschaltet. Der Messbetrieb wird fortgesetzt. Maßnahmen zur Beseitigung der Überlastung: - Überspannung beseitigen (maximale Eingangsspannung an 300Ω und 600Ω ist 25 V) oder - Eingangsimpedanz auf 200kΩ stellen (INP:IMP R200K). Mit dem Befehl "OUTPut ON" den Generator wieder einschalten.</p>	0 0 =	Normaler Betriebszustand (keiner der Eingangskanäle ist überlastet)	0 1 = Anlr1 Overload	Eingangskanal 1 ist überlastet	1 0 = Anlr2 Overload	Eingangskanal 2 ist überlastet	1 1 = Anlr1, Anlr2 Overload	Beide Eingangskanäle sind überlastet								
0 0 =	Normaler Betriebszustand (keiner der Eingangskanäle ist überlastet)																
0 1 = Anlr1 Overload	Eingangskanal 1 ist überlastet																
1 0 = Anlr2 Overload	Eingangskanal 2 ist überlastet																
1 1 = Anlr1, Anlr2 Overload	Beide Eingangskanäle sind überlastet																
15	Frei																

STATUS:XQUESTionable-Register

Dieses Register enthält Zusatzinformationen zum Status-Operation-Register sowie einige selten auftretenden Statusinformationen. Es kann mit den Befehlen "STATUS:XQUESTionable:CONDition?" bzw. "STATUS:XQUESTionable[:EVENT]?" abgefragt werden.

Tabelle 5-7 Bedeutung der Bits im STATUS:XQUESTionable-Register

Bit-Nr	Bedeutung
0	<p>Bit gesetzt: Die Information des MEASuring-Bit (d4) und des Measuring Status-Bit (d10) des Status-Operation-Register bezieht sich auf Kanal 1.</p> <pre> ┌─── Measuring Bit (d4) │ ┌─── Measuring Status Bit (d10) │ │ 0 0 = Measuring Terminated Einzelmessung beendet │ │ 0 1 = Measuring Stopped Messung ist angehalten │ │ 1 0 = Measuring Single Einzelmessung läuft │ │ 1 1 = Measuring Cont Dauermessung läuft </pre>
1	<p>Bit gesetzt: Die Information des Measuring Bit (d4) und des Measuring Status Bit (d10) des Status-Operation-Register bezieht sich auf Kanal 2.</p> <p>Sinngemäß wie Bit-Nr. 0.</p>
2 - 3	<p>Range-Zusatzinformation für Kanal 1</p> <pre> d3 d2 0 0 = Messergebnis gültig 0 1 = nicht verwendet 1 0 = Underrange (Messergebnis evtl. ungenau) auf Kanal 1 1 1 = OVERRANGE (Messergebnis ungültig) auf Kanal 1 Gleichzeitig mit dem Underrange- oder OVERRANGE-Bit ist im Status-Questionable-Register das Function-Bit d0 (ungültiges Funktionsmessergebnis) gesetzt </pre>
4 - 5	<p>Range-Zusatzinformation für Kanal 2</p> <pre> d3 d2 0 0 = Messergebnis gültig 0 1 = nicht verwendet 1 0 = Underrange (Messergebnis evtl. ungenau) auf Kanal 2 1 1 = OVERRANGE (Messergebnis ungültig) auf Kanal 2 Gleichzeitig mit dem Underrange- oder OVERRANGE-Bit ist im Status-Questionable-Register das Function-Bit d1 (ungültiges Funktionsmessergebnis) gesetzt </pre>
6	Frei
7	Frei
8	Frei
9	Frei
10	<p>Bit gesetzt: Der Bildschirminhalt wird für eine Bildschirmkopie auf den Drucker oder in ein File ausgelesen. Für einige Sekunden kann der R&S UPV nicht bedient werden!</p>
11	Frei
12	Frei
13	<p>Bit gesetzt: Analyzer-Offset wird gerade justiert oder es wird auf die Justierung gewartet.</p>
14	Frei
15	<p>Adjusting Option</p> <p>Dieses Bit ist gesetzt, während der R&S UPV eine interne SW-Justierung der Optionen R&S UPV-B1, B2 oder B3 durchführt.</p>

Einsatz des Status-Reporting-Systems

Um das Status-Reporting-System effektiv nutzen zu können, muss die dort enthaltene Information an den Controller übertragen und dort weiterverarbeitet werden. Dazu existieren mehrere Verfahren, die im Folgenden dargestellt werden.

Service Request, Nutzung der Hierarchiestruktur

Das Gerät kann unter bestimmten Bedingungen einen "Service Request" (SRQ) an den Controller schicken. Dieser Service Request löst üblicherweise beim Controller einen Interrupt aus, auf den das Steuerprogramm mit entsprechenden Aktionen reagieren kann. Wie in Abschnitt ["Übersicht der Statusregister"](#) ersichtlich, wird ein SRQ immer dann ausgelöst, wenn eines oder mehrere der Bits 2, 3, 4, 5 oder 7 des Status Bytes gesetzt und im SRE freigeschaltet sind. Jedes dieser Bits fasst die Information eines weiteren Registers, der Error Queue oder des Ausgabepuffers zusammen. Durch entsprechendes Setzen der ENABLE-Teile der Statusregister kann erreicht werden, dass beliebige Bits in einem beliebigen Statusregister einen SRQ auslösen.

Beispiel:

Den Befehl *OPC zur Erzeugung eines SRQs verwenden.

- `CALL IBWRT(analyzer%, "*ESE 1")` im ESE das Bit 0 setzen (Operation Complete)
- `CALL IBWRT(analyzer%, "*SRE 32")` im SRE das Bit 5 setzen (ESB)

Das Gerät erzeugt nach Abschluss seiner Einstellungen einen SRQ.

Der SRQ ist die einzige Möglichkeit für das Gerät, von sich aus aktiv zu werden. Jedes Controller-Programm sollte das Gerät so einstellen, dass bei Fehlfunktionen ein Service Request ausgelöst wird. Auf den Service Request sollte das Programm entsprechend reagieren.

Serienabfrage (Serial Poll)

Der Serial Poll wird hauptsächlich verwendet, um einen schnellen Überblick über den Zustand mehrerer an den IEC-Bus/Ethernet angeschlossener Geräte zu erhalten.

Bei einem Serial Poll wird, wie bei dem Befehl *STB, das Status Byte eines Gerätes abgefragt. Allerdings wird die Abfrage über Schnittstellennachrichten realisiert und ist daher deutlich schneller. Das Serial-Poll-Verfahren ist bereits in IEEE 488.1 definiert und war früher die einzige geräteübergreifend einheitliche Möglichkeit, das Status Byte abzufragen. Das Verfahren funktioniert auch bei Geräten, die sich weder an SCPI noch an IEEE 488.2 halten.

Der VISUAL BASIC-Befehl für die Ausführung eines Serial Poll lautet `IBRSP()`.

Voraussetzung für eine Programmierung in VISUAL BASIC ist, dass den Projekten die Module NIGLOBAL (Niglobal.bas) und VBIB32 (Vbib_32.bas), sowie die Komponente gpibNotify OLE control module hinzugefügt werden.

Programmbeispiel:

```

Public UPV As Integer
Public Info As Integer
Dim StartT As Single
Dim Response As String * 1000

Private Sub ReadESR():
    'subroutine for readout of ESR
    Call ibwrt(UPV, "*ESR?")
    'ask for ESR data
    Call ibrd(UPV, Response)
    'read ESR data
    EventList.AddItem "ESR register is: " + Left(Response, ibcntl - 1)
    DoEvents
End Sub

'SRQ subroutine in case RQS was set
Private Sub GPIB_Notify(ByVal LocalUPV As Long, ByVal Localbsta As Long, ByVal Localberr As Long, ByVal Localbcntl As Long, RearmMask As Long)
    Call ibrsp(UPV, Info):
    'do a serial poll and read STB
    EventList.AddItem "SRQ " + " was fired after " + Trim(Str(Timer - StartT)) + " s"
    EventList.AddItem "STB register is: " + Trim(Str(Info))
    Call ReadESR
    ibloc UPV
    'switch UPV to local
    ibonl UPV, 0
    'switch interface offline
End Sub

Private Sub Test_Click():
    'main program
    Call ibdev(0, 20, 0, T3s, 1, 0, UPV)
    'attach instrument
    Call ibconfig(0, lbcAUTOPOLL, 1)
    'enable auto serial polling
    Call ibconfig(0, lbcEndBitIsNormal, 1)
    'set END bit on EOS match during read
    Call ibconfig(0, lbcEOScmp, 0)
    '7 bit EOS char
    Call ibconfig(0, lbcEOSrd, 1)
    'terminate read by EOS char
    Call ibconfig(0, lbcEOSchar, 10)
    'EOS character LF as terminator
    Call ibclr(UPV)
    'device clear
    Call ibwrt(UPV, "*IDN?")
    'ask for instrument identity
    Call ibrd(UPV, Response)
    'read query result
    EventList.AddItem Left(Response, ibcntl - 1)
    'display query result as message box
    DoEvents

    Call ibwrt(UPV, "*CLS")
    'reset registers
    Call ibwrt(UPV, "*ESE 1")
    'enable operation complete bit to set ESB
    Call ibwrt(UPV, "*SRE 32")
    'ESB bit generates SRQ
    Call ReadESR
    'reading clears ESR register

    GPIB.SetupMask = RQS
    'set notify mask to Service Request
    GPIB.SetupNotify UPV
    'call and enable notify function
    EventList.AddItem "SRQ enabled ..."
    DoEvents

    EventList.AddItem "sending INIT command ..."
    DoEvents
    StartT = Timer
    Call ibwrt(UPV, "INIT;*OPC")
    'trigger measurement, rise OPC when ready
    EventList.AddItem "waiting for SRQ ..."
    EventList.AddItem "-----"
    DoEvents

    'here the program could do anything else until a SRQ is set
End Sub

```

Parallelabfrage (Parallel Poll)

Bei einer Parallelabfrage (Parallel Poll) werden bis zu acht Geräte gleichzeitig mit einem Kommando vom Controller aufgefordert, auf den Datenleitungen jeweils 1 Bit Information zu übertragen, d.h., die jedem Gerät zugewiesenen Datenleitung auf logisch "0" oder "1" zu ziehen. Analog zum SRE-Register, das festlegt, unter welchen Bedingungen ein SRQ erzeugt wird, existiert ein Parallel-Poll-Enable-Register (PPE), das ebenfalls bitweise mit dem STB – unter Berücksichtigung des Bit 6 – UND-verknüpft wird. Die Ergebnisse werden ODER-verknüpft, das Resultat wird dann (eventuell invertiert) bei der Parallelabfrage des Controllers als Antwort gesendet. Das Resultat kann auch ohne Parallelabfrage durch den Befehl `*IST` abgefragt werden.

Das Gerät muss zuerst mit dem VISUAL BASIC-Befehl `IBPPC()` für die Parallelabfrage eingestellt werden. Dieser Befehl weist dem Gerät eine Datenleitung zu und legt fest, ob die Antwort invertiert werden soll. Die Parallelabfrage selbst wird mit `IBRPP()` durchgeführt.

Das Parallel-Poll-Verfahren wird hauptsächlich verwendet, um nach einem SRQ bei vielen an den IEC-Bus/Ethernet angeschlossenen Geräten schnell herauszufinden, von welchem Gerät die Bedienungsanforderung kam. Dazu müssen SRE und PPE auf den gleichen Wert gesetzt werden.

Abfrage durch Befehle

Jeder Teil jedes Statusregisters kann durch Abfragebefehle ausgelesen werden. Die einzelnen Befehle sind bei der detaillierten Beschreibung der Status-Befehle (STATus-Subsystem) angegeben. Zurückgegeben wird immer eine Zahl, die das Bitmuster des abgefragten Registers darstellt. Die Auswertung dieser Zahl obliegt dem Controller-Programm.

Abfragebefehle werden üblicherweise nach einem aufgetretenen SRQ verwendet, um genauere Informationen über die Ursache des SRQ zu erhalten.

Error-Queue-Abfrage

Jeder Fehlerzustand im Gerät führt zu einer Eintragung in die Error Queue. Die Einträge der Error Queue sind detaillierte Klartext-Fehlermeldungen, die über den IEC-Bus/Ethernet mit dem Befehl `SYSTEM:ERROR?` abgefragt werden können. Jeder Aufruf von `SYSTEM:ERROR?` liefert einen Eintrag aus der Error Queue. Sind dort keine Fehlermeldungen mehr gespeichert, antwortet das Gerät mit 0, "No error".

Die Error Queue sollte im Controller-Programm nach jedem SRQ abgefragt werden, da die Einträge die Fehlerursache präziser beschreiben als die Statusregister. Insbesondere in der Testphase eines Controller-Programms sollte die Error Queue regelmäßig abgefragt werden, da in ihr auch fehlerhafte Befehle vom Controller an das Gerät vermerkt werden.

Initialisieren des Status-Reporting-Systems

Die Befehle *RST, *DCL und SYSTem:PRESet beeinflussen auch das Status-Reporting-System. Keiner der Befehle, mit Ausnahme von *RST und SYSTem:PRESet, beeinflusst die funktionalen Geräteeinstellungen. Insbesondere verändert *DCL die Geräteeinstellungen nicht.

Tabelle 5-8 Rücksetzen von Gerätefunktionen

Ereignis	DCL, SDC (Device Clear, Selected Device Clear)	*RST oder SYSTem:PRESet	SYSTem:PRESet	*CLS
Wirkung				
STB, ESR löschen	–	–	–	ja
SRE, ESE löschen	–	–	–	–
PPE löschen	–	–	–	–
EVENT-Teile der Register löschen	–	–	–	ja
ENABLE-Teile aller OPERation- und QUESTionable-Register löschen, ENABLE-Teile aller anderen Register mit "1" füllen.	–	–	ja	–
PTRansition-Teile mit "1" füllen, NTRansition-Teile löschen	–	–	ja	–
Error-Queue löschen	–	–	–	ja
Ausgabepuffer löschen	ja	1)	1)	1)
Befehlsbearbeitung und Eingabepuffer löschen	ja	–	–	–

1) Jeder Befehl, der als erster in einer Befehlszeile steht löscht den Ausgabepuffer


Inhaltsverzeichnis - Kapitel 6

"Fernsteuerung - Befehle"

6 Fernsteuerung - Befehle	6.1
Notation der Befehle	6.1
Common Commands	6.4
Triggern und Auslesen von Messergebnissen	6.7
Messungen starten.....	6.7
Auslesen der Messergebnisse	6.9
Auslesen von Trace-Datensätzen.....	6.11
Auslesen von Protokolldaten.....	6.16
STATus-Subsystem	6.17
SYSTEM-Subsystem	6.21
MMEMory Subsystem	6.23
Generierung von Protokolldaten	6.28
Softkey-Befehle der grafischen Darstellung	6.28
Transfer von Trace-Daten	6.36
Freidefinierbare Daten-Puffer	6.38

6 Fernsteuerung - Befehle

Die Fernsteuerbefehle werden zusammen mit der manuellen Bedienung in Kapitel 4 beschrieben. Die Bedeutung der einzelnen Einstellzeilen und die Wirkung der zugehörigen Parameter ist dort genau erklärt. Die Parameter aus den Panels können den Parametern des Fernsteuerbefehles eindeutig zugeordnet werden.

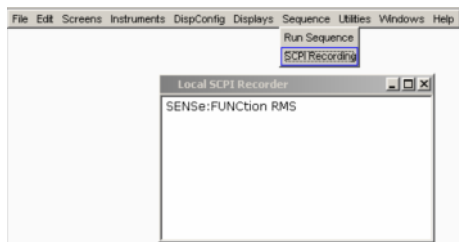

Darüber hinaus eröffnet das SCPI-Recording (siehe Kapitel 5, Abschnitt "Befehlsaufzeichnung") eine ausgesprochen bequeme Möglichkeit, die mittels Handbedienung eingestellten Befehle aufzuzeichnen und so die Fernsteuerbefehle den Einstellzeilen im Panel zuzuordnen (Befehle zum Triggern und Auslesen von Messwerten kommen in den Panels nicht vor und können daher nicht aufgezeichnet werden).

In diesem Kapitel werden die Befehle aufgeführt,

- die bei der manuellen Bedienung in Kapitel 4 nicht vorkommen und somit nicht aufgezeichnet werden können wie z.B. Common Commands, Triggern und Auslesen von Messwerten, sowie
- Befehle zur Benutzung des System-, Mass Memory- und Status-Systems sowie
- Befehle, die nur über das Softkey-Menü ausgeführt werden können und somit ebenfalls nicht aufgezeichnet werden können.

Eine Einführung in die Fernsteuerung sowie eine Beschreibung der Statusregister befinden sich im Abschnitt "Fernsteuerung – Grundlagen", Kapitel 5.

Notation der Befehle

Groß-/ Kleinschreibung

Die Groß-/ Kleinschreibung dient zum Kennzeichnen der Lang- bzw. Kurzform der Schlüsselwörter eines Befehls in der Beschreibung. Das Gerät selbst unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinbuchstaben.

Sonderzeichen

Ein senkrechter Strich zwischen Schlüsselwörtern im Header eines IEC-Bus-Befehles kennzeichnet für eine Vielzahl von Befehlen alternative Möglichkeiten im Sinne von "oder" für ansonsten identische IEC-Bus-Befehle.

Beispiel 1:

```
DISPlay:WAVeform:A|B:TOP <nu>
```

Diese Schreibweise repräsentiert die folgenden beiden Befehle

```
DISPlay:WAVeform:A:TOP <nu>
```

```
DISPlay:WAVeform:B:TOP <nu>
```

Die beiden Befehle sind sinngemäß völlig identisch, der erste Befehl bezieht sich lediglich auf den Trace A, der zweite auf den Trace B

Beispiel 2:

```
DISPlay:SWEEp<i>:A|B:MARKer:SETTo:OCURsor|XCURsor ONCE
```

Diese Schreibweise repräsentiert die folgenden vier Befehle:

```
DISPlay:SWEEp<i>:A:MARKer:SETTo:OCURsor ONCE
DISPlay:SWEEp<i>:B:MARKer:SETTo:OCURsor ONCE
DISPlay:SWEEp<i>:A:MARKer:SETTo:XCURsor ONCE
DISPlay:SWEEp<i>:B:MARKer:SETTo:XCURsor ONCE
```

Die vier Befehle sind sinngemäß völlig identisch, sie unterscheiden sich lediglich im Trace und im Cursor.

Ein senkrechter Strich bei der Angabe der Parameter kennzeichnet alternative Möglichkeiten im Sinne von "oder". Die Wirkung des Befehls unterscheidet sich, je nachdem, welcher Parameter angegeben wird.

Beispiel: Auswahl der Parameter für den Befehl

```
INPut:COUPling AC | DC
```

Wird der Parameter AC gewählt, wird nur der AC-Anteil gemessen, bei DC sowohl die DC- als auch die AC-Komponente.

[]

Schlüsselwörter in eckigen Klammern können beim Zusammensetzen des Headers weggelassen werden (siehe Abschnitt "SCPI-Befehlsaufbau und -syntax", Kapitel 5). Die volle Befehlslänge wird vom Gerät aus Gründen der Kompatibilität zum SCPI-Standard anerkannt.

Parameter in eckigen Klammern können ebenfalls wahlweise in den Befehl eingefügt oder weggelassen werden.

Beispiel: INSTRument2[:SElect] ANLG | DIG

Die Wahl des zweiten Instrumentes (des Analysators) kann mit den beiden folgenden Befehlen erfolgen:

```
INSTRument2 ANLG = INSTRument2:SElect ANLG
```

Parameterbeschreibung

<i>

Mit dieser Angabe werden Befehlserweiterungen gekennzeichnet, wie z.B. unterschiedliche Windows für ein Subsystem.

Beispiel: DISPlay:SWEEp<i>:A|B:REFerence VALue

Das Sweep-Subsystem besteht aus 4 eigenständigen Windows. Diese Windows werden mit den Ziffern 1 ... 4 gekennzeichnet. Das 4. Window wird somit mit DISPlay:SWEEp4 :... angesprochen.

<n>

Mit dieser Angabe werden Integerwerte gekennzeichnet

Beispiel: OUTPut:AUDIobits <n>
 Einstellbefehl: OUTPut:AUDIobits 24
 Abfragebefehl: OUTPut:AUDIobits? Antwort: 24

<n,n,n,n>

Mit dieser Angabe werden Zahlenketten gekennzeichnet, die aus Integer- oder Fließkommawerten in ASCII-Form ohne Einheit bestehen können.

Beispiel: SYST:MEM:DATA<i> <n, n, n, n>

Einstellbefehl: SYST:MEM:DATA11 1.2345,2.3456,3.4567,4.5678

Abfragebefehl: SYST:MEM:DATA11? Antwort:

1.2345,2.3456,3.4567,4.5678

<nu>

Mit diesen Angaben werden numerische Parameter gekennzeichnet, die mit einer Einheit versehen werden können.

Beispiel: SOURce:FREQuency:REFErence <nu>

Einstellbefehl: SOURce:FREQuency:REFErence 1000 Hz

Abfragebefehl: SOURce:FREQuency:REFErence? Antwort: 1000 Hz

TEXTparameter

folgen den syntaktischen Regeln für Schlüsselwörter, d.h. sie besitzen ebenfalls eine Kurz- und eine Langform. Sie müssen, wie jeder Parameter, durch einen 'White Space' vom Header getrennt werden. Bei der Befehlsaufzeichnung (SCPI Recording) oder einem Abfragebefehl wird die Kurzform des Textes bereitgestellt.

Wird ein Textparameter eingestellt, der bereits in der Datenbasis des R&S UPV eingestellt ist, dann wird der Einstellvorgang R&S UPV-intern nicht ausgeführt. Dieses Verhalten dient der Geschwindigkeitssteigerung von IEC-Bus-Steuerprogrammen.

Beispiel:

Einstellbefehl: INPut:CHANnel CH1And2

Abfragebefehl: INPut:CHANnel? Antwort: CH1A

'Zeichenketten'

(Strings) müssen nach SCPI immer zwischen einfachen oder doppelten Anführungszeichen angegeben werden. Üblicherweise werden jedoch die einfachen Anführungszeichen verwendet, da die doppelten dazu verwendet werden, den gesamten IEC-Bus-Befehl als String zu kennzeichnen.

Beispiel:

Einstellbefehl: MMEMory:LOAD:STATe 'filename'

Abfragebefehl: MMEMory:LOAD:STATe? Antwort: 'filename'

Common Commands

Die Common Commands sind der Norm IEEE 488.2 (IEC 625.2) entnommen. Gleiche Befehle haben in unterschiedlichen Geräten gleiche Wirkung. Die Header dieser Befehle bestehen aus einem Stern "*", dem drei Buchstaben folgen. Viele Common Commands betreffen das Status-Reporting-System (siehe Abschnitt "Status-Reporting-System", Kapitel 5).

Befehl	Parameter	Bemerkung
*CLS		Clear Status; keine Abfrage
*ESE	0...255	Event Status Enable
*ESR?	0...255	Standard Event Status Query; nur Abfrage
*IDN?		Identification Query; nur Abfrage
*IST?	0...255	Individual Status Query; nur Abfrage
*OPC		Operation Complete
*OPT?		Option Identification Query; nur Abfrage
*PRE	0...255	Parallel Poll Register Enable
*PSC	0 1	Power On Status Clear
*RST		Reset; keine Abfrage
*SRE	0...255	Service Request Enable
*STB?		Status Byte Query; nur Abfrage
*TRG		Trigger; keine Abfrage
*TST?		Self Test Query; nur Abfrage
*WAI		Wait to continue; keine Abfrage

*CLS

CLEAR STATUS setzt das Status Byte (STB), das Event-Status-Register (ESR) und den EVENT-Teil des OPERation-, des QUESTionable- und des XQUESTionable-Registers auf Null. Der Befehl verändert die Masken- und Transition-Teile der Register nicht. Er löscht den Ausgabepuffer.

*ESE 0...255

EVENT STATUS ENABLE setzt das Event-Status-Enable-Register auf den angegebenen Wert. Der Abfragebefehl *ESE? gibt den Inhalt des Event-Status-Enable-Registers in dezimaler Form zurück.

*ESR?

STANDARD EVENT STATUS QUERY gibt den Inhalt des Event-Status-Registers in dezimaler Form zurück (0...255) und setzt danach das Register auf Null.

***IDN?**

IDENTIFICATION QUERY fragt die Gerätekenung ab. Zurückgegeben wird der Gerätetyp, die Sachnummer/Seriennummer und die Versionsnummern der Firmware.

Beispiel:

Rohde&Schwarz,UPV,1146.2003k02/100020,1.2.3,1.40.9.7

Rohde&Schwarz,UPV = Gerätetyp

1146.2003k02/100020 = Sachnummer/Seriennummer

1.2.3,1.40.9.7 = Versionsnummern der Firmware

***IST?**

INDIVIDUAL STATUS QUERY gibt den Inhalt des IST-Flags in dezimaler Form zurück (0 | 1). Das IST-Flag ist das Status-Bit, das während einer Parallel-Poll-Abfrage gesendet wird.

***OPC**

OPERATION COMPLETE setzt das Bit 0 im Event-Status-Register, wenn alle vorausgegangenen Befehle abgearbeitet sind. Dieses Bit kann zur Auslösung eines Service Requests benutzt werden.

***OPC?**

OPERATION COMPLETE QUERY gibt eine 1 zurück, wenn alle vorausgegangenen Befehle abgearbeitet sind. Zu beachten ist, dass das Timeout am IEC-Bus genügend lang gesetzt ist.

***OPT?**

OPTION IDENTIFICATION QUERY fragt die im Gerät enthaltenen Optionen ab und gibt eine Liste der installierten Optionen zurück. Die Optionen sind durch Kommata voneinander getrennt.

***PRE 0 ... 255**

PARALLEL POLL REGISTER ENABLE setzt das Parallel-Poll-Enable-Register auf den angegebenen Wert. Der Abfragebefehl *PRE? gibt den Inhalt des Parallel-Poll-Enable-Registers in dezimaler Form zurück.

***PSC 0 | 1**

POWER ON STATUS CLEAR legt fest, ob beim Einschalten der Inhalt der ENABLE-Register erhalten bleibt oder zurückgesetzt wird.

Parameter:	0	Der Inhalt der Statusregister bleibt beim Einschalten erhalten. Damit kann bei entsprechender Konfiguration der Statusregister ESE und SRE beim Einschalten ein Service Request ausgelöst werden.
	1	Der Inhalt der Statusregister wird beim Einschalten zurückgesetzt.

Der **Abfragebefehl** *PSC? liest den Inhalt des Power-on-Status-Clear-Flags aus. Die Antwort kann 0 oder 1 sein.

***RST**

RESET versetzt das Gerät in einen definierten Grundzustand. Der Befehl entspricht einem Druck auf die Taste PRESET.

***SRE 0 ... 255**

SERVICE REQUEST ENABLE setzt das Service Request Enable Register auf den angegebenen Wert. Bit 6 (MSS-Maskenbit) bleibt 0. Dieser Befehl bestimmt, unter welchen Bedingungen ein Service Request ausgelöst wird. Der Abfragebefehl *SRE? liest den Inhalt des Service Request Enable Registers in dezimaler Form aus. Bit 6 ist immer 0.

***STB?**

READ STATUS BYTE QUERY liest den Inhalt des Status Bytes in dezimaler Form aus.

***TRG**

TRIGGER löst eine Messung oder einen Sweep aus.

***TST?**

SELF TEST QUERY löst den Selbsttest des Gerätes aus und gibt einen Fehlercode aus.

***WAI**

WAIT-to-CONTINUE erlaubt die Abarbeitung der nachfolgenden Befehle erst, nachdem alle vorhergehenden Befehle durchgeführt sind.

Triggern und Auslesen von Messergebnissen

Dieses Kapitel beschreibt, wie per Fernsteuerung Einzel- oder Dauermessungen gestartet werden und wie die Messergebnisse aus dem Gerät ausgelesen werden können.

Diese Befehle können nicht per SCPI-Recording aufgezeichnet werden.

Messungen starten

Siehe auch Abschnitt "*Messungen starten*" im Kapitel 4 "Gerätefunktionen".

Befehl	Parameter	Default Einheit	Bemerkung
INITiate:CONTInuous	ON OFF		
INITiate:FORCe	START SINGle STOP CONTInuous		
INITiate[:IMMEDIATE]			Ohne Parameter
ABORT			Ohne Parameter

Dauermessung

Dies ist die Standard-Betriebsart des Messsystems, die bei jedem Einschalten des R&S UPV eingestellt ist. Der R&S UPV misst fortlaufend alle eingeschalteten Messarten. Betätigen der Taste **START** startet die Dauermessung. Bei Dauermessung leuchtet nur die **START-LED**.

In dieser Betriebsart bewirkt jede Änderung im Generator, Analysator oder in der Filterbank den Neustart der laufenden Dauermessung. Dies gilt auch für den "*RST"-Befehl und das Laden von Setups.

Dadurch ist sichergestellt, dass ein Messergebnis nicht durch Umschaltvorgänge des Analysators oder durch eine Änderung des Generatorsignals beeinträchtigt wird. Die Ausführungszeit der betroffenen Einstellbefehle ist etwas länger als bei angehaltener Messung. Für kürzestmögliche Einstellzeiten sollten daher längere Befehlssequenzen bevorzugt im Zustand "term"inated oder "stop", d.h. bei angehaltener Messung erfolgen.

Einzelmessung

Der R&S UPV misst einmal alle eingeschalteten Messarten, danach steht das Messsystem im Zustand "Term"inated. Dabei muss nicht zwangsläufig auch ein echtes Messergebnis vorliegen: tritt während der Messung ein Fehler auf, dann wird das Messergebnis als ungültig gekennzeichnet. In dem zugehörigen Messwertfenster erscheint statt des Messwertes "----", über die Fernsteuerung wird ein NAN-Wert ("not a number", >1.0e37) ausgelesen. Betätigen der Taste **SINGLE** startet eine Einzelmessung. Bei Einzelmessung leuchten **START-LED** und **SINGLE-LED**.

In dieser Betriebsart werden alle Einstellbefehle, die nach dem Terminieren der Messung erfolgen, ohne Neustart durchgeführt und benötigen daher etwas weniger Zeit als bei laufender (Dauer-) Messung. Dies gilt auch für den "*RST"-Befehl und das Laden von Setups.

INITiate:CONTInuous ON | OFF

Parameter:	ON	Schaltet um auf die Betriebsart "Dauermessung". Eine bereits laufende Dauer- oder Einzelmessung wird abgebrochen. Eine neue Dauermessung wird gestartet. Ändert die "init"-Voreinstellung auf den Modus "Dauer", d.h. jeder folgende "Init"-Befehl (ohne Parameter) startet eine neue Dauermessung und wirkt somit wie "init:cont on". Identisch mit dem <input type="button" value="Start"/> -Tastendruck. Mit diesem Befehl sind unterschiedliche Rückstellfunktionen verbunden: Schleppzeiger, Min/Max-Werte und die Limitverletzungen der Messwertanzeigen sowie die Hervorhebungen der Protokoll-Analyse werden zurückgesetzt. Bestimmte Generatorsignale (Burst-Signale, die Wiedergabe von WAV-Dateien mittels der Play-Funktion) werden auf den Anfangszustand zurückgesetzt. Empfohlen zum kontinuierlichen Auslesen von Messdaten.
	OFF	Schaltet um auf die Betriebsart "Einzelmessung". Eine bereits laufende Dauer- oder Einzelmessung wird abgebrochen. Eine neue Einzelmessung wird gestartet. Ändert die "init"-Voreinstellung auf den Modus "Einzel", d.h. jeder folgende "Init"-Befehl (ohne Parameter) startet eine neue Einzelmessung und wirkt somit wie "init:cont off". Bei <i>stehender</i> Messung oder laufender <i>Einzelmessung</i> identisch mit dem <input type="button" value="Single"/> -Tastendruck (bei <i>laufender Dauermessung</i> schaltet der <input type="button" value="Single"/> -Tastendruck auf Einzelmessung um, <i>ohne</i> die Dauermessung abubrechen). Identisch mit INITiate:FORCe SINGle. Mit diesem Befehl sind keine Rückstellfunktionen verbunden, so dass der Messstart einige Millisekunden schneller erfolgt. Empfohlen für einzelgetriggerte Messungen.

Beispiel: "INIT:CONT ON"

INITiate:FORCe START | SINGle | STOP | CONTInuous

Parameter:	START	Start einer Dauermessung. Identisch mit dem <input type="button" value="Start"/> -Tastendruck. Identisch mit INITiate:CONTInuous ON, jedoch ohne die "Init"-Voreinstellung zu ändern.
	CONTInuous	Start einer Dauermessung, jedoch ohne Rückstellfunktion. Dadurch bleiben Min-/Max-Werte und Limitverletzungen erhalten und der Messstart erfolgt einige Millisekunden schneller.
	SINGle	Start einer Einzelmessung. Bei <i>stehender</i> Messung oder laufender <i>Einzelmessung</i> identisch mit dem <input type="button" value="Single"/> -Tastendruck (bei <i>laufender Dauermessung</i> schaltet der <input type="button" value="Single"/> -Tastendruck auf Einzelmessung um, <i>ohne</i> die Dauermessung abubrechen). Identisch mit INITiate:CONTInuous OFF, jedoch ohne die "Init"-Voreinstellung zu ändern.
	STOP	Stoppt eine Messung, so als ob die STOP/CONT-Taste während einer laufenden Messung betätigt worden wäre. Identisch mit dem Befehl "ABORT".

Beispiel: "INIT:FORC SING"

INITiate[:IMMediate]

Parameter: --- Start der Messung entsprechend der mit "INITiate:CONTinuous" voreingestellten Betriebsart (Dauer- oder Einzelmessung).

Beispiel: "INIT:IMM"

ABORt

Parameter: --- Identisch mit INITiate:FORCe STOP
Stoppt eine Messung, so als ob die STOP/CONT-Taste während einer laufenden Messung betätigt worden wäre.

Beispiel: "ABOR"

Auslesen der Messergebnisse





Befehl	Parameter	Default Einheit	Bemerkung
SENSe<n>:DATA[1] 2?			Nur Abfrage

Abhängig davon, welche Messungen im Analyzer-Panel eingeschaltet sind, zeigt der R&S UPV bis zu 8 Messergebnisse im Numeric Display an, die gleichzeitig in den Messwertpuffern für die Fernsteuerung zur Verfügung stehen und ausgelesen werden können.

Die Fernsteuerbefehle zum Auslesen der Messwerte haben allgemein folgende Form:

SENSe<n>:DATA[1]|2?

Der Parameter n wählt die Art der Messung, die ausgelesen werden soll,
Data 1 oder 2 wählt Kanal 1 oder 2

Befehl	Messergebnis	Analyzer Function Panel
SENSe[1]:DATA[1]? SENSe[1]:DATA2?	Messfunktion Kanal 1 Messfunktion Kanal 2	
SENSe2:DATA[1]? SENSe2:DATA2?	Input Monitor Kanal 1 Input Monitor Kanal 2	
SENSe6:DATA[1]? SENSe6:DATA2?	Level Monitor Kanal 1 Level Monitor Kanal 2	
SENSe3:DATA[1]? SENSe3:DATA2?	Frequenz Kanal 1 Frequenz Kanal 2	

SENSE3:DATA[1]?	Frequenz Kanal 1	Freq/Phase Freq & Phase
SENSE4:DATA[1]?	Phase	
SENSE3:DATA[1]?	Frequenz Kanal 1	Freq/Phase Freq & Grp Del
SENSE4:DATA[1]?	Gruppenlaufzeit	

Das folgende Bild zeigt den Zusammenhang zwischen den Messwertanzeigen im Numeric Display und den zugehörigen Fernsteuerbefehlen.

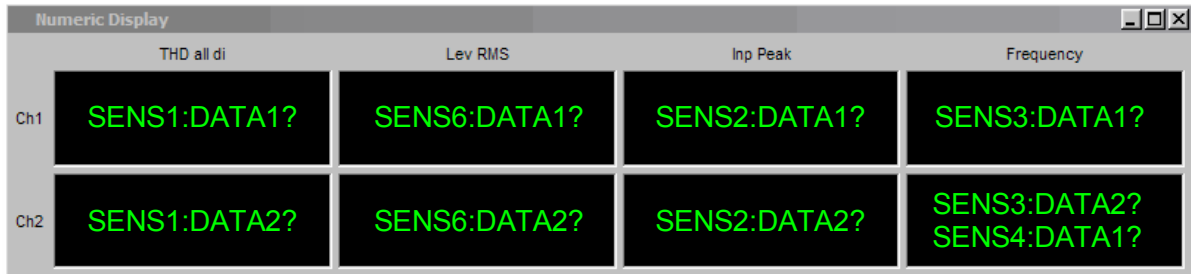


Bild 6-1 Messwertanzeigen im Numeric Display und zugehörige Fernsteuerbefehle

Der Rückgabewert kommt in Exponentialschreibweise in der Einheit (ohne engineering), mit der er im Numeric Display dargestellt wird.

Beispiel:



Anzeige im Numeric Display Kanal 1

"SENS3:DATA1?"

fragt das Frequenzergebnis in Kanal 1 an

"3.15000E3 HZ"

Antwort

Auslesen von Trace-Datensätzen

Befehl	Parameter	Default Einheit	Bemerkung
FORMat[:DATA]	ASCIi REAL		
DISPlay:Subsys<i>:SCANoffset <n>	<n> = 2, 1, 0, -1 ... -19		
TRACe:Subsys<i>:LOAD:AX?			Nur Abfrage
TRACe:Subsys<i>:LOAD:AY?			Nur Abfrage
TRACe:Subsys<i>:LOAD:BX?			Nur Abfrage
TRACe:Subsys<i>:LOAD:BY?			Nur Abfrage
TRACe:Subsys<i>:LOAD:COUNt:AX?			Nur Abfrage
TRACe:Subsys<i>:LOAD:COUNt:AY?			Nur Abfrage
TRACe:Subsys<i>:LOAD:COUNt:BX?			Nur Abfrage
TRACe:Subsys<i>:LOAD:COUNt:BY?			Nur Abfrage
TRACe:Subsys<i>:LDList:AX?			Nur Abfrage
TRACe:Subsys<i>:LDList:AY?			Nur Abfrage
TRACe:Subsys<i>:LDList:BX?			Nur Abfrage
TRACe:Subsys<i>:LDList:BY?			Nur Abfrage
TRACe:Subsys<i>:LDList:COUNt:AX?			Nur Abfrage
TRACe:Subsys<i>:LDList:COUNt:AY?			Nur Abfrage
TRACe:Subsys<i>:LDList:COUNt:BX?			Nur Abfrage
TRACe:Subsys<i>:LDList:COUNt:BY?			Nur Abfrage

Subsy steht für die Begriffe: SWEEp | FFT | MONitor | WAVEform | BARgraph

Für das Subsystem Sweep: <i> = 1 ... 4

Für das Subsystem FFT: <i> = 1 | 2

Für das Subsystem BARgraph: <i> = 1 | 2

Für das Subsysteme WAVEform: <i> = 1

Für das Subsysteme MONitor: <i> = 1

FORMat[:DATA]

Legt für das Auslesen von Trace-Datensätzen das Format der Zahlen fest.

Diese Einstellung wird nicht im Setup gespeichert und wird mit jedem Einschalten des R&S UPV auf ASCII gesetzt.

Parameter: **ASCIi** Ausgabe als ASCII-String, Ziffern mit Vorzeichen, Punkt und evtl. Exponent, z.B. "-57.1647,-6.08881,-32.304,-53.6429 ..."

REAL Binärform!

Die Trace-Datensätze werden im Binärformat zurückgegeben. Der Binärdatenblock ist wie folgt aufgebaut:
 #<LängeDerLänge><Länge><block_data>
 z.B. #234<block_data>
 # leitet immer den Binärblock ein
 <LängeDerLänge> gibt an, wie viel Stellen die folgende Längenangabe hat (im Beispiel 2)
 <Länge> gibt die Anzahl der folgenden Bytes an (im Beispiel 34)
 <binary block data> binäre Blockdaten der angegebenen Länge

Beispiel: "FORM:ASC" Ausgabe als ASCII-String


```
TRACe:FFT<i>:LOAD:AX?
TRACe:FFT<i>:LOAD:AY?
TRACe:FFT<i>:LOAD:BX?
TRACe:FFT<i>:LOAD:BY?
```

<i> = Subsystemnummer 1 und 2

Befehl zum Auslesen von FFT Graph-Trace-Datensätzen.

```
TRACe:MONitor:LOAD:AX?
TRACe:MONitor:LOAD:AY?
TRACe:MONitor:LOAD:BX?
TRACe:MONitor:LOAD:BY?
```

Befehl zum Auslesen von FFT Monitor-Trace-Datensätzen.

```
TRACe:WAVeform:LOAD:AX?
TRACe:WAVeform:LOAD:AY?
TRACe:WAVeform:LOAD:BX?
TRACe:WAVeform:LOAD:BY?
```

Befehl zum Auslesen von Waveform-Trace-Datensätzen.

```
TRACe:BARgraph<i>:LOAD:AX?
TRACe:BARgraph<i>:LOAD:AY?
TRACe:BARgraph<i>:LOAD:BX?
TRACe:BARgraph<i>:LOAD:BY?
```

<i> = Subsystemnummer 1 und 2

Befehl zum Auslesen von Bargraph-Trace-Datensätzen.

```
TRACe:SWEp<i>:LOAD:COUNT:AX?
TRACe:SWEp<i>:LOAD:COUNT:AY?
TRACe:SWEp<i>:LOAD:COUNT:BX?
TRACe:SWEp<i>:LOAD:COUNT:BY?
```

<i> = Subsystemnummer 1 ... 4

Befehl zum Auslesen der Anzahl von Sweep-Daten

Das folgende Beispiel steht exemplarisch für die folgenden Befehle

**TRACe:Subsys<i>:LOAD:COUNT- und
TRACe:Subsys<i>:LDList:COUN- Befehle.**

Beispiel: "TRAC:SWPep1:LOAD:COUNT:AY?"

Liest aus dem ersten Sweep-System die Anzahl der Daten der Y-Achse von Kanal A aus.

Antwort:

"50"

**TRACe:FFT<i>:LOAD:COUNT:AX?
 TRACe:FFT<i>:LOAD:COUNT:AY?
 TRACe:FFT<i>:LOAD:COUNT:BX?
 TRACe:FFT<i>:LOAD:COUNT:BY?**

<i> = Subsystemnummer 1 und 2

Befehl zum Auslesen der Anzahl von FFT-Daten

**TRACe:MONitor:LOAD:COUNT:AX?
 TRACe:MONitor:LOAD:COUNT:AY?
 TRACe:MONitor:LOAD:COUNT:BX?
 TRACe:MONitor:LOAD:COUNT:BY?**

Befehl zum Auslesen der Anzahl von FFT-Monitor-Daten

**TRACe:WAVeform:LOAD:COUNT:AX?
 TRACe:WAVeform:LOAD:COUNT:AY?
 TRACe:WAVeform:LOAD:COUNT:BX?
 TRACe:WAVeform:LOAD:COUNT:BY?**

Befehl zum Auslesen der Anzahl von Waveform-Daten.

**TRACe:BARgraph<i>:LOAD:COUNT:AX?
 TRACe:BARgraph<i>:LOAD:COUNT:AY?
 TRACe:BARgraph<i>:LOAD:COUNT:BX?
 TRACe:BARgraph<i>:LOAD:COUNT:BY?**

<i> = Subsystemnummer 1 und 2

Befehl zum Auslesen der Anzahl von Bargraph-Daten.

Die folgenden IEC-Bus-Befehle entsprechen sinngemäß den soeben beschriebenen LOAD-Befehlen.

Sie fragen die Datensätze von gefilterten Trace-Daten und deren Anzahl ab.

Die Filterung erfolgt mit den Befehlen

DISPlay:SWEep<i>:DLISt:FILTer ALL | LIMUpper | LIMLower | LIMBoth | HARMonics | PEAKs

DISPlay:FFT<i>:DLISt:FILTer ALL | LIMUpper | LIMLower | LIMBoth | HARMonics | PEAKs

DISPlay:MONitor:DLISt:FILTer ALL | LIMUpper | LIMLower | LIMBoth | HARMonics | PEAKs

DISPlay:WAVeform:DLISt:FILTer ALL | LIMUpper | LIMLower | LIMBoth | HARMonics | PEAKs

DISPlay:BARgraph:DLISt:FILTer ALL | LIMUpper | LIMLower | LIMBoth | HARMonics | PEAKs

**TRACe:SWEep<i>:LDList:AX?
 TRACe:SWEep<i>:LDList:AY?
 TRACe:SWEep<i>:LDList:BX?
 TRACe:SWEep<i>:LDList:BY?**

**TRACe:FFT<i>:LDList:AX?
 TRACe:FFT<i>:LDList:AY?
 TRACe:FFT<i>:LDList:BX?
 TRACe:FFT<i>:LDList:BY?**

TRACe:MONitor:LDList:AX?
TRACe:MONitor:LDList:AY?
TRACe:MONitor:LDList:BX?
TRACe:MONitor:LDList:BY?

TRACe:WAVeform:LDList:AX?
TRACe:WAVeform:LDList:AY?
TRACe:WAVeform:LDList:BX?
TRACe:WAVeform:LDList:BY?

TRACe:BARgraph<i>:LDList:AX?
TRACe:BARgraph<i>:LDList:AY?
TRACe:BARgraph<i>:LDList:BX?
TRACe:BARgraph<i>:LDList:BY?

TRACe:SWEep<i>:LDList:COUNT:AX?
TRACe:SWEep<i>:LDList:COUNT:AY?
TRACe:SWEep<i>:LDList:COUNT:BX?
TRACe:SWEep<i>:LDList:COUNT:BY?

TRACe:FFT<i>:LDList:COUNT:AX?
TRACe:FFT<i>:LDList:COUNT:AY?
TRACe:FFT<i>:LDList:COUNT:BX?
TRACe:FFT<i>:LDList:COUNT:BY?

TRACe:MONitor:LDList:COUNT:AX?
TRACe:MONitor:LDList:COUNT:AY?
TRACe:MONitor:LDList:COUNT:BX?
TRACe:MONitor:LDList:COUNT:BY?

TRACe:WAVeform:LDList:COUNT:AX?
TRACe:WAVeform:LDList:COUNT:AY?
TRACe:WAVeform:LDList:COUNT:BX?
TRACe:WAVeform:LDList:COUNT:BY?

TRACe:BARgraph<i>:LDList:COUNT:AX?
TRACe:BARgraph<i>:LDList:COUNT:AY?
TRACe:BARgraph<i>:LDList:COUNT:BX?
TRACe:BARgraph<i>:LDList:COUNT:BY?

Auslesen von Protokolldaten

Befehl	Parameter	Default Einheit	Bemerkung
SENSe8:PROTocol:CH<x>:BYTE<y>?			Query only

SENSe8:PROTocol:CH<x>:BYTE<y>?

Parameter: <x> und <y> sind Suffixes
 <x> Kanal 1 oder 2
 <y> Byte 0 ... 4
 Rückgabewert = 0 ... 255 (dezimales Bitäquivalent)

Beispiel: "SENS8:PROT:CH1:BYTE2?" Liest die Protokolldaten des Byte 2 (das dritte Byte) vom Kanal 1 aus.

STATus-Subsystem

Dieses System enthält die Befehle zum Status-Reporting-System. *RST hat keinen Einfluß auf die Statusregister.

Die Abfragebefehle geben den aktuellen Wert des jeweiligen Teilregisters zurück und ermöglichen damit eine Kontrolle des Gerätezustands. Zurückgegeben wird ein dezimaler Wert zwischen 0 und 32767 ($= 2^{15}-1$).

Die Konfigurationsbefehle setzen das jeweilige Teilregister und legen damit fest, welche Zustandsänderungen des R&S UPV in den Statusregistern zu einer Änderung führen. Eingestellt wird ein dezimaler Wert zwischen 0 und 32767 ($= 2^{15}-1$).

Das höchstwertige Bit ist bei allen Registern auf 0 gesetzt. Damit kann der Registerinhalt als positive Integerzahl interpretiert werden.

Befehl	Parameter	Bemerkung
STATus:PRESet		keine Abfrage
STATus:OPERation:CONDition?		nur Abfrage
STATus:OPERation:ENABLE	<n> = 0...32767	
STATus:OPERation[:EVENT]?		nur Abfrage
STATus:OPERation:NTRansition	<n> =0...32767	
STATus:OPERation:PTRansition	<n> =0...32767	
STATus:QUEStionable:CONDition?		nur Abfrage
STATus:QUEStionable:ENABLE	<n> =0...32767	
STATus:QUEStionable[:EVENT]?		nur Abfrage
STATus:QUEStionable:NTRansition	<n> =0...32767	
STATus:QUEStionable:PTRansition	<n> =0...32767	
STATus:XQUEStionable:CONDition?		nur Abfrage
STATus:XQUEStionable:ENABLE	<n> =0...32767	
STATus:XQUEStionable[:EVENT]?		nur Abfrage
STATus:XQUEStionable:NTRansition	<n> =0...32767	
STATus:XQUEStionable:PTRansition	<n> =0...32767	
DIAGnostic:OPERation:BITNo	<n> =0...32767	keine Abfrage
DIAGnostic:OPERation:VALue	<n> =0...32767	keine Abfrage
DIAGnostic:QUEStionable:BITNo	<n> =0...32767	keine Abfrage
DIAGnostic:QUEStionable:VALue	<n> =0...32767	keine Abfrage
DIAGnostic:XQUEStionable:BITNo	<n> =0...32767	keine Abfrage
DIAGnostic:XQUEStionable:VALue	<n> =0...32767	keine Abfrage

STATus:PRESet

Der Befehl setzt die Status-Register zurück. Alle PTRansition-Teile werden auf 7FFFh (32767) gesetzt, d.h., alle Übergänge vom 0 nach 1 werden entdeckt. Alle NTRansition-Teile werden auf 0 gesetzt, d.h., ein Übergang von 1 nach 0 in einem CONDition-Bit wird nicht entdeckt. Die ENABLE-Teile von STATus:OPERation, STATus:QUEStionable und STATus:XQUEStionable werden auf 0 gesetzt, d.h., alle Ereignisse in diesen Registern werden nicht weitergemeldet.

Der Befehl löst ein Ereignis aus und hat daher keine Abfrageform und keinen *RST-Wert

STATus:OPERation:CONDition?

Der Befehl fragt den Inhalt des CONDition-Teils des STATus:OPERation-Registers ab. Dieser Teil enthält die Informationen über den aktuellen Zustand des Gerätes.

Das Auslesen löscht das Register nicht.

STATus:OPERation:ENABLE 0...32767

Der Befehl setzt die Bits des ENABLE-Teils des STATus:OPERation-Registers. Diese Einstellung bestimmt, welche Ereignisse des Event-Teils an das Summenbit im Status-Byte weitergegeben werden. Diese Ereignisse können für einen Service Request verwendet werden.

Rücksetzwert: Alle Bits rückgesetzt (0)

STATus:OPERation:EVENT?

Der Befehl fragt den Inhalt des EVENT-Teils des STATus:OPERation-Registers ab. Dieser Teil enthält die Informationen über den aktuellen Zustand des Gerätes seit dem letzten Auslesen.

Ein im EVENT-Register gesetztes Bit zeigt an, daß sich eine Änderung im korrespondierenden Bit des CONDition-Registers ergeben hat. Ob ein Bitwechsel von 0 nach 1 oder von 1 nach 0 einen Eintrag im EVENT-Register bewirkt, ist abhängig vom Eintrag im PTRansition- und NTRansition-Register.

Das Auslesen löscht das Register.

STATus:OPERation:NTRansition 0...32767

Der Befehl setzt die Bits des NTRansition-Teils des STATus:OPERation-Registers. Ein gesetztes Bit führt dazu, dass ein Übergang von 1 nach 0 im Condition-Teil zu einem Eintrag im EVENT-Teil des Registers führt.

Das Auslesen löscht das Register nicht.

Rücksetzwert: Alle Bits rückgesetzt (0)

STATus:OPERation:PTRansition 0...32767

Der Befehl setzt die Bits des PTRansition-Teils des STATus:OPERation-Registers. Ein gesetztes Bit führt dazu, dass ein Übergang von 0 nach 1 im Condition-Teil zu einem Eintrag im EVENT-Teil des Registers führt.

Das Auslesen löscht das Register nicht.

Rücksetzwert: Alle Bits gesetzt (32767)

STATus:QUEStionable:CONDition?

Der Befehl fragt den Inhalt des CONDition-Teils des STATus:QUEStionable-Registers ab. Dieser Teil enthält die Informationen über den aktuellen Zustand des Gerätes.

Das Auslesen löscht das Register nicht.

STATus:QUEStionable:ENABle 0...32767

Der Befehl setzt die Bits des ENABle-Teils des STATus:QUEStionable-Registers. Diese Einstellung bestimmt, welche Ereignisse des Status-Event-Teils für das Summenbit im Status-Byte freigegeben werden. Diese Ereignisse können für einen Service Request verwendet werden.

Rücksetzwert: Alle Bits rückgesetzt (0)

STATus:QUEStionable:EVENT?

Der Befehl fragt den Inhalt des EVENT-Teils des STATus:QUEStionable-Registers ab. Dieser Teil enthält die Informationen über den aktuellen Zustand des Gerätes seit dem letzten Auslesen.

Ein im EVENT-Register gesetztes Bit zeigt an, daß sich eine Änderung im korrespondierenden Bit des CONDition-Registers ergeben hat. Ob ein Bitwechsel von 0 nach 1 oder von 1 nach 0 einen Eintrag im EVENT-Register bewirkt, ist abhängig vom Eintrag im PTRransition- und NTRransition-Register.

Das Auslesen löscht das Register.

STATus:QUEStionable:NTRansion 0...32767

Der Befehl setzt die Bits des NTRansion-Teils des STATus:QUEStionable-Registers. Ein gesetztes Bit führt dazu, dass ein Übergang von 1 nach 0 im Condition-Teil zu einem Eintrag im EVENT-Teil des Registers führt.

Das Auslesen löscht das Register nicht.

Rücksetzwert: Alle Bits rückgesetzt (0)

STATus:QUEStionable:PTRansion 0...32767

Der Befehl setzt die Bits des PTRansion-Teils des STATus:QUEStionable-Registers. Ein gesetztes Bit führt dazu, dass ein Übergang von 0 nach 1 im Condition-Teil zu einem Eintrag im EVENT-Teil des Registers führt.

Das Auslesen löscht das Register nicht.

Rücksetzwert: Alle Bits gesetzt (32767)

STATus:XQUEStionable:CONDition?

Der Befehl fragt den Inhalt des CONDition-Teils des STATus:XQUEStionable-Registers ab. Dieser Teil enthält die Informationen über den aktuellen Zustand des Gerätes.

Das Auslesen löscht das Register nicht.

STATus:XQUEStionable:ENABle 0...32767

Der Befehl setzt die Bits des ENABle-Teils des STATus:XQUEStionable-Registers. Diese Einstellung bestimmt, welche Ereignisse des Status-Event-Teils für das Summenbit im Status-Byte freigegeben werden. Diese Ereignisse können für einen Service Request verwendet werden.

Rücksetzwert: Alle Bits rückgesetzt (0)

STATus:XQUEStionable:EVENT?

Der Befehl fragt den Inhalt des EVENT-Teils des STATus:XQUEStionable-Registers ab. Dieser Teil enthält die Informationen über den aktuellen Zustand des Gerätes seit dem letzten Auslesen.

Ein im EVENT-Register gesetztes Bit zeigt an, daß sich eine Änderung im korrespondierenden Bit des CONDition-Registers ergeben hat. Ob ein Bitwechsel von 0 nach 1 oder von 1 nach 0 einen Eintrag im EVENT-Register bewirkt, ist abhängig vom Eintrag im PTRransition- und NTRransition-Register.

Das Auslesen löscht das Register.

STATus:XQUEstionable:NTRansition 0...32767

Der Befehl setzt die Bits des NTRansition-Teils des STATus:XQUEstionable-Registers. Ein gesetztes Bit führt dazu, dass ein Übergang von 1 nach 0 im Condition-Teil zu einem Eintrag im EVENT-Teil des Registers führt.

Das Auslesen löscht das Register nicht.

Rücksetzwert: Alle Bits rückgesetzt (0)

STATus:XQUEstionable:PTRansition 0...32767

Der Befehl setzt die Bits des PTRansition-Teils des STATus:XQUEstionable-Registers. Ein gesetztes Bit führt dazu, dass ein Übergang von 0 nach 1 im Condition-Teil zu einem Eintrag im EVENT-Teil des Registers führt.

Das Auslesen löscht das Register nicht.

Rücksetzwert: Alle Bits gesetzt (32767)

DIAGnostic:OPERation:BITNo <n>
DIAGnostic:OPERation:VALue <n>
DIAGnostic:QUEStionable:BITNo <n>
DIAGnostic:QUEStionable:VALue <n>
DIAGnostic:XQUEstionable:BITNo <n>
DIAGnostic:XQUEstionable:VALue <n>

Die Befehle verändern die Bits der Statusregister Operation, Questionable und Xquestionable.

Hinweise:

- *Eine zwangsweise Veränderung der Statusregister über einen externen Steuerrechner kann zu Fehlverhalten des R&S UPV im IEC-Bus-Betrieb führen!*

Der Befehl ...:BITNo gibt die zu verändernde Bitposition im Statusregister an, der Befehl ...:VALue trägt den Wert ein.

Beispiel:

Im XQUEstionable-Register soll die Range-Zusatzinformation für Kanal 1 zwangsweise verändert werden. Diese Information liegt auf Bit 2 und 3 des XQUEstionable-Registers und wird demnach mit der BITNo 2 angesprochen. Es soll dort die Information "Overrange (Messergebnis ungültig) auf Kanal 1" eingetragen werden, dies bedeutet, dass Bit 2 und 3 des XQUEstionable-Register gesetzt werden müssen, repräsentiert durch den Wert 3.

Die Befehle hierzu lauten:

```
DIAGnostic:XQUEstionable:BITNo 2
DIAGnostic:XQUEstionable:VALue 3
```


SYSTem-Subsystem

Dieses Kapitel beschreibt die Befehle des Subsystems System.

Befehl	Parameter	Bemerkung
SYSTem:COMMunicate:GTL		
SYSTem:COMMunicate:GPIB:ADDRess	1...30	
SYSTem:ERRor?		nur Abfrage
SYSTem:PRESet		
SYSTem:VERSion?		nur Abfrage
SYSTem:SHUtdown SYSTem:SHTDown	Ohne Parameter entspricht der Zeit 0 s	Der Befehl hat keine Query- Form.
SYSTem:SHUtdown <nu> SYSTem:SHTDown <nu>	<nu> Zeit in Sekunden	Der Befehl hat keine Query- Form.

SYSTem:COMMunicate:GTL

Rückkehr in den manuellen Betrieb.

SYSTem:COMMunicate:GPIB:ADDRess 1 ... 30

Der Befehl stellt die IEC-Bus-Adresse ein.

Beispiel: "SYST:COMM:GPIB:ADDR 14" 'stellt die IEC-Bus-Adresse 14 ein.

SYSTem:ERRor?

Der Befehl fragt den ältesten Eintrag der Error Queue ab und löscht ihn dabei. Positive Fehlernummern bezeichnen gerätespezifische Fehler, negative Fehlernummern von SCPI festgelegte Fehlermeldungen (siehe Abschnitt "*Fehlermeldungen*", Kapitel 9). Wenn die Error Queue leer ist, wird 0, "No error" zurückgegeben. Der Befehl ist identisch mit dem Befehl `STATus:QUEue:NEXT?`

Beispiel: ":SYST:ERR?" 'fragt den ältesten Eintrag der Error Queue ab.
Antwort: "0, 'No error'" 'seit dem letzten Auslesen der Error Queue trat kein Fehler auf.

SYSTem:PRESet

Der Befehl löst einen Geräte-Reset aus. Er hat die gleiche Wirkung wie die Taste `PRESET` an der Frontplatte oder wie der Befehl `*RST`.

SYSTem:VERSion?

Der Befehl fragt die SCPI-Version in Form einer Jahreszahl ab, zu der das Gerät konform ist.

Beispiel: ":SYST:VERS?" 'fragt die SCPI-Version ab
Antwort: '1991.0' 'das Gerät ist zur Version von 1991.0 konform.

SYSTem:SHUtdown
SYSTem:SHUtdown <nu>
SYSTem:SHTDown
SYSTem:SHTDown <nu>

R&S UPV ferngesteuert ausschalten. <nu> ist die Zeit bis zum Ausschalten in Sekunden. Wird <nu> nicht angegeben entspricht dies einer Zeit von 0 Sekunden, also verzögerungsfreies Ausschalten.

Parameter: <n> n = Zeit in Sekunden.

Beispiel: "SYST:SHU" R&S UPV ferngesteuert ausschalten.

MMEMory Subsystem

Das MMEMory-Subsystem (Mass Memory) enthält die Befehle für die Verwaltung von Dateien und Verzeichnissen sowie für das Laden und Speichern von kompletten Geräteeinstellungen in Dateien.

Die verschiedenen Laufwerke können über den "mass storage unit specifier" <msus> ausgewählt werden. Die interne Festplatte wird mit "D:" ausgewählt, das CD-Laufwerk mit "E:\\" und ein Memory Stick, der an die USB-Schnittstelle angesteckt wird, mit "F:\\". Die Ressourcen eines Netzwerks können in der Syntax des jeweiligen Netzwerks ebenfalls über <msus> ausgewählt werden, z.B. mit dem UNC-Format (Universal Naming Convention): '\\server\share'.

Das Default-Laufwerk wird mit dem Befehl `MMEMory:MSIS <msus>` bestimmt.

Hinweis: Das Laufwerk C: ist ein geschütztes Systemlaufwerk. Auf dieses Laufwerk sollte nicht zugegriffen werden. Ansonsten ist eine Rekonstruktion der Systempartition ohne Datenverlust nicht möglich.

Um eine Verwendung der Dateien in unterschiedlichen Filesystemen zu ermöglichen, sollten folgende Konventionen bei der Namensgebung von Dateien befolgt werden:

Der Dateiname kann beliebig lange gewählt werden, es wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Dateiname und die optionale Dateiendung werden durch einen Punkt getrennt. Alle Buchstaben und Ziffern sind zulässig, Ziffern jedoch nicht am beginn des Dateinames. Sonderzeichen sollten nach Möglichkeit nicht verwendet werden. Insbesondere die Schrägstriche "\" und "/" sollten nicht verwendet werden, da sie zur Pfadangabe benutzt wird. Einige Namen sind vom Betriebssystem reserviert, z.B. CLOCK\$, CON, AUX, COM1...COM4, LPT1...LPT3, NUL und PRN.

Im R&S UPV werden alle Dateien, in die Listen und Einstellungen abgespeichert werden, mit einer charakteristischen Endung (Extension) versehen. Die Extension ist vom eigentlichen Dateinamen durch einen Punkt abgetrennt.

Die zwei Zeichen "*" und "?" fungieren als sog. "Wildcards", d.h. als Platzhalter zur Auswahl mehrerer Dateien. Das Zeichen "?" steht für genau ein Zeichen, das beliebig sein kann, das Zeichen "*" gilt für alle Zeichen bis zum Ende des Dateinamens. "**.*" steht somit für alle Dateien in einem Verzeichnis.

Der Parameter <file_name> wird als String-Parameter mit Anführungszeichen mit den Befehlen angegeben. Er kann entweder den vollständigen Pfad inklusive Laufwerk enthalten, nur den Pfad und Dateinamen oder nur den Dateinamen. Entsprechendes gilt für die Parameter <directory_name> und <path>. Je nach Vollständigkeit der Angabe gelten für die Pfad- und Laufwerkeinstellung der Befehle entweder die im Parameter angegebenen Werte oder die mit den Befehlen `MMEM:MSIS` (Default-Laufwerk) und `MMEM:CDIR` (Default-Verzeichnis) angegebenen Werte.

In dem folgenden Beispiel wird die aktuelle Geräteeinstellung immer in der Datei 'test1.set' auf der internen Festplatte im Verzeichnis 'user' abgespeichert.

```
MMEM:STOR:STAT 0, "d:\upv\user\test1.set"
```

Bei einer vollständigen Pfadangabe inklusive Laufwerksbezeichnung wird die Datei im angegebenen Pfad abgespeichert.

```
MMEM:MSIS 'D: '
```

```
MMEM:STOR:STAT 0, "\user\test1.set"
```

Enthält der Parameter nur den Pfad und den Dateinamen, gilt das Default- Laufwerk, das mit Befehl `MMEM:MSIS` festgelegt wird.

```
MMEM:MSIS 'd:\'
```

```
MMEM:CDIR 'user'
```

```
MMEM:STOR:STAT 0, "test1.set"
```

Enthält der Parameter nur den Dateinamen, wird die Datei auf dem Default-Laufwerk `MMEM:MSIS` und im Default-Verzeichnis gespeichert, das mit Befehl `MMEM:CDIR` ausgewählt wurde.

Bei allen Befehlen zur Datenübertragung werden immer die Daten für **beide** Pfade gleichzeitig übertragen.

Befehl	Parameter	Default Einheit	Bemerkung
MMEMory:CATalog?	<path>		Nur Abfrage
MMEMory:CATalog:LENGth?			Nur Abfrage
MMEMory:CDIRectory	<directory_name>		Keine Abfrage
MMEMory:COpy	<file_name>,<file_name>		Keine Abfrage
MMEMory:DATA	<file_name>[,<block>]		
MMEMory:DCATalog?			Nur Abfrage
MMEMory:DCATalog:LENGth?			Nur Abfrage
MMEMory:DELeTe	<file_name>		Keine Abfrage
MMEMory:LOAD:STATe	<file_name>		Keine Abfrage
MMEMory:MDIRectory	<directory_name>		Keine Abfrage
MMEMory:MOVE	<file_name>,<file_name>		Keine Abfrage
MMEMory:MSIS	<msus>		
MMEMory:RDIRectory	<directory_name>		
MMEMory:STORe:STATe	<file_name>		

MMEMory:CATalog? <path>

Dieser Befehl liest die Unterverzeichnisse und Dateien im angegebenen Verzeichnis aus. Ist kein Verzeichnis angegeben, wird das mit Befehl `MMEM:CDIR` ausgewählte Default-Verzeichnis auf dem mit Befehl `MMEM:MSIS` ausgewählten Default-Laufwerk ausgelesen.

Die Antwort hat folgendes Format:

```
<used_bytes_in_this_directory>,<free_bytes_on_this_disk>,  
"<file_name>,<file_type>,<filesize_in_bytes>",&br/>"<file_name>,<file_type>,<filesize_in_bytes>"," ...
```

Der Befehl ist ein Abfragebefehl und hat daher keinen *RST-Wert.

- Parameter:** **<file_name>** Datei- oder Verzeichnisname
- <file_type>** Dateityp. Es gibt die Filetypen DIR (Verzeichnis), ASCII (ASCII-Datei), BINary (Binärdatei) und STATe (Datei mit Geräteeinstellungen).
- <filesize_in_bytes>** Dateigröße. Für ein Verzeichnis wird die Größe 0 zurückgegeben.

- Beispiel:** "MMEM:CAT? '\\upv\user*.set'
 Liest alle Dateien in \\upv\user mit Extension ".set" zurück
- "MMEM:CAT? 'f:\user'" 'liest alle Dateien auf der höchsten Verzeichnisebene des Memory Sticks aus

Antwort:

```
"127145265,175325184,"test,DIR,0","temp,DIR,0","readme.txt,ASC,1324","state.set,STAT,5327","test.set,BIN,498399"
```

'Das Verzeichnis F:\User enthält die Unterverzeichnisse 'test' und 'temp' sowie die Dateien 'readme.txt', 'state.set' und 'test.set', die unterschiedliche Dateitypen haben.

MMEMory:CATalog:LENGth? <path>

Dieser Befehl liest die Anzahl der Dateien im angegebenen Verzeichnis aus. Ist kein Verzeichnis angegeben, wird das mit Befehl `MMEM:CDIR` ausgewählte Default-Verzeichnis auf dem mit Befehl `MMEM:MSIS` ausgewählten Default-Laufwerk ausgelesen.

Der Befehl ist ein Abfragebefehl und hat daher keinen *RST-Wert.

Beispiel: `"MMEM:CAT:LENG? 'f:\'"` liest die Anzahl der Dateien auf der höchsten Verzeichnisebene des Memory Sticks aus

Antwort: "1" es liegt 1 Datei in der obersten Verzeichnisebene des Memory Sticks

MMEMory:CDIRectory <directory_name>

Dieser Befehl wechselt das Default-Verzeichnis. Dieses Verzeichnis wird bei allen weiteren `MMEM`-Befehlen verwendet, wenn dort kein Pfad angegeben ist. In ein höheres Verzeichnis kann auch mit zwei Punkten `..` gewechselt werden

Beispiel: `"MMEM:CDIR 'test'"` Wechselt aus der aktuellen Verzeichnisebene in das Unterverzeichnis `'test'`.

MMEMory:COPIY <source>[,<destination>]

Dieser Befehl kopiert die erste angegebene Datei in die zweite angegebene Datei. Statt einer Datei kann mit diesem Befehl auch ein komplettes Verzeichnis mit allen Dateien kopiert werden.

Ist `<destination>` nicht angegeben, wird `<source>` in das `MMEM:MSIS`-Laufwerk und das `MMEM:CDIR`-Verzeichnis kopiert. Dateien, die im Zielverzeichnis bereits mit dem gleichen Namen vorliegen, werden ohne Fehlermeldung überschrieben.

Es ist auch möglich, die Pfadangabe mit Hilfe eines weiteren Parameters zu machen, der Befehl lautet dann:

```
MMEMory:COPIY
<file_source><msus_source>[,<file_destination>,<msus_destination>]
```

Der Befehl löst ein Ereignis aus und hat daher keine Abfrageform und keinen *RST-Wert.

Beispiel: `"MMEM:COPIY 'D:/user/test1.set','F:/'"` kopiert die Datei `'test1.set'` im USER-Verzeichnis der internen Festplatte unter gleichem Namen auf den Memory Stick

MMEMory:DATA <file_name>[,<binary block data>]**MMEMory:DATA? <file_name>**

Dieser Befehl schreibt die Blockdaten `<binary block data>` in die mit `<file_name>` gekennzeichnete Datei.

Der R&S UPV akzeptiert als Kennzeichnung für das Ende einer Datenübertragung die Leitungsnachricht EOI und/oder das ASCII-Zeichen NL (0Ah).

Der binäre Datenstrom muss mit EOI oder NL oder EOI gefolgt von NL abgeschlossen werden. Wird der Datenstrom weder mit EOI noch mit NL abgeschlossen, erwartet der R&S UPV weitere Daten. Bei einer binären Datenübertragung ignoriert der R&S UPV die Bitkombination NL (0Ah) innerhalb des Datenstromes.

Der zugehörige Abfragebefehl überträgt die angegebene Datei vom R&S UPV über den IEC-Bus auf den Steuerrechner. Zu beachten ist, dass der Pufferspeicher auf dem Steuerrechner groß genug für die Aufnahme der Datei sein muss.

Mit diesem Befehl können abgespeicherte Geräteeinstellungen, Tracefiles, Waveform-Files, Filter-Coeffizientenfiles usw. direkt vom R&S UPV gelesen oder zum R&S UPV übertragen werden.

Der Binärdatenblock ist wie folgt aufgebaut: #<LängeDerLänge><Länge><block_data>
 z.B. #234<block_data>
 # leitet immer den Binärblock ein
 <LängeDerLänge> gibt an, wie viel Stellen die folgende Längenangabe hat (im Beispiel 2)
 <Länge> gibt die Anzahl der folgenden Bytes an (im Beispiel 34)
 <binary block data> binäre Blockdaten der angegebenen Länge

Beispiel: "MMEM:DATA 'TEST1.WV',#3767<binary data>" schreibt die Blockdaten in Datei 'test1.wv'.
 "MMEM:DATA? 'TEST1.WV' sendet die Daten der Datei 'Test1.wv' in Form eines Binärblocks vom R&S UPV an den Steuerrechner.

MMEemory:DCATalog? <path>

Dieser Befehl liest die Unterverzeichnisse des angegebenen Verzeichnisses aus. Ist kein Verzeichnis angegeben, wird das mit Befehl `MMEM:CDIR` ausgewählte Default-Verzeichnis ausgelesen. Die Verzeichnisse werden durch Kommata getrennt in einer Liste ausgegeben.

Der Befehl ist ein Abfragebefehl und hat daher keinen *RST-Wert.

Beispiel: "MMEM:DCAT?" liest die Unterverzeichnisse des aktuellen Verzeichnisses aus.
 Antwort: "'test', 'wave', 'digital'" es gibt die Unterverzeichnisse 'test', 'wave' digital' im aktuellen Verzeichnis

MMEemory:DCATalog:LENGth? <path>

Dieser Befehl liest die Anzahl der Unterverzeichnisse im angegebenen Verzeichnis aus. Ist kein Verzeichnis angegeben, wird das mit Befehl `MMEM:CDIR` ausgewählte Verzeichnis ausgelesen.

Beispiel: "MMEM:DCAT:LENG" liest die Anzahl der Unterverzeichnisse des aktuellen Verzeichnisses aus.
 Antwort: "3" es gibt die 3 Unterverzeichnisse im aktuellen Verzeichnis

MMEemory:DELeTe <file_name>

Dieser Befehl löscht die angegebene Datei.

Der Befehl löst ein Ereignis aus und hat daher keine Abfrageform und keinen *RST-Wert

Beispiel: "MMEM:DEL 'D:\UPV\USER\TEST1.set'" löscht die Datei 'Test1.set' im USER-Verzeichnis der internen Festplatte

MMEemory:LOAD:STATe <file_name>

Dieser Befehl lädt die angegebene Geräteeinstellung.

MMEemory:MDIRectory <directory_name>

Der Befehl erstellt ein neues Unterverzeichnis zum angegebenen Verzeichnis. Ist kein Verzeichnis angegeben, wird ein Unterverzeichnis zum Default-Verzeichnis erstellt. Mit diesem Befehl kann auch ein Verzeichnisbaum angelegt werden.

Der Befehl löst ein Ereignis aus und hat daher keine Abfrageform und keinen *RST-Wert

Beispiel: "MMEM:MDIR 'carrier'" erstellt das Unterverzeichnis 'carrier' im aktuellen Verzeichnis.

MMEMory:MOVE <file_source>,<file_destination>

Dieser Befehl benennt eine bestehende Datei um, wenn <file_destination> keine Pfadangabe enthält. Ansonsten wird die Datei in den angegebenen Pfad verschoben und unter dem ursprünglichen oder, wenn angegeben, neuen Dateinamen abgespeichert.

Es ist auch möglich, die Pfadangabe mit Hilfe eines weiteren Parameters zu machen, der Befehl lautet dann:

```
MMEMory:MOVE
<file_source><msus_source>[,<file_destination>,<msus_destination>]
```

Der Befehl löst ein Ereignis aus und hat daher keine Abfrageform und keinen *RST-Wert

Beispiel: "MMEM:MOVE 'test.set','keep.set" benennt die Datei 'test.set' in 'keep.set' um.

"MMEM:MOVE 'test.set','\user\keep.set" verschiebt die Datei 'test.set' in das Unterverzeichnis 'user' und speichert sie da unter dem Namen 'keep.set'

MMEMory:MSIS <msus>

Der Befehl stellt mit <msus> das Laufwerk - in Netzwerken die Netzwerkressource - ein (MSIS = **M**ass **S**torage **I**dentifikation **S**tring). Diese Einstellung gilt für alle MMEMory-Befehle, bei denen nicht explizit das Laufwerk im Parameter angegeben wird.

Beispiel: "MMEM:MSIS 'F: '" wählt den Memory Stick als Default-Laufwerk aus.

MMEMory:RDIRectory <directory_name>

Der Befehl löscht das angegebene Unterverzeichnis im angegebenen Verzeichnis. Ist kein Verzeichnis angegeben, wird das Unterverzeichnis mit dem angegebenen Namen im Default-Verzeichnis gelöscht.

Der Befehl löst ein Ereignis aus und hat daher keine Abfrageform und keinen *RST-Wert

Beispiel: "MMEM:RDIR 'carrier'" löscht das Unterverzeichnis 'carrier' im aktuellen Verzeichnis.

MMEMory:STORE:STATE <file_name>

Dieser Befehl speichert die aktuelle Geräteeinstellung in die angegebene Datei.

Generierung von Protokolldaten

Befehl	Parameter	Default Einheit	Bemerkung
SOURce:PROTOcol:CH<x>:BYTE<y>	<n>		

SOURce:PROTOcol:CH<x>:BYTE<y> <n>

Dieser Befehl fasst die drei Befehle

SOURce:PROTOcol:NUMerical:CH <x>
 SOURce:PROTOcol:NUMerical:BYTE <y>
 SOURce:PROTOcol:NUMerical:VALue <n>

in einen einzigen Befehl zusammen.

- Parameter:**
- <x> und <y> sind Suffixes
 - <x> Kanal 1 oder 2
 - <y> Byte 0 ... 3
 - <n> 0 ... 255 (dezimales Bitäquivalent)

Beispiel: "SOUR:PROT:CH1:BYTE2 31"
 Stellt die Protokolldaten des Byte 2 (das dritte Byte) vom Kanal 1 auf 31 = 1Fh = 00011111b .

Softkey-Befehle der grafischen Darstellung

Dieses Kapitel enthält alle Befehle der Softkey-Menüs der grafischen Darstellungen und der Listen-Darstellung. Diese Befehle können nicht aufgezeichnet werden.

Nicht alle Befehle sind in allen Subsystemen zulässig. Befehle, die in einem Subsystem nicht zulässig sind, sind nicht aufgeführt.

So gibt es z.B. im BARgraph-Subsystem keine Marker.

Somit ist der Befehl DISPLAY:BARgraph<i>:A|B:MARKer:HARMonics ON | OFF nicht zulässig und ist in der folgenden Befehlsbeschreibung nicht aufgeführt.

Befehl	Parameter	Default Einheit	Bemerkung
DISPlay:Subsys<i>:A B:MARKer:HARMonics	ON OFF		
DISPlay:Subsys<i>:A B:MARKer:MODE	OFF FIXEd TRKMax		
DISPlay:Subsys<i>:A B:MARKer:SETTo:OCURsor XCURsor	ONCE alias EXEC		Keine Abfrage
DISPlay:Subsys<i>:A B:MARKer:SETTo:XPOS	<nu>		
DISPlay:Subsys<i>:OCURsor XCURsor:MODE	VA VB VAB HA HB		
DISPlay:Subsys<i>:OCURsor XCURsor:POSMode	PIXel POINT PEAK HARMonic		

DISPlay:Subsys<i></i>:OCURsor XCURsor:SETTo:MAX	ONCE alias EXEC		Keine Abfrage
DISPlay:Subsys<i></i>:OCURsor XCURsor:SETTo:MIN	ONCE alias EXEC		Keine Abfrage
DISPlay:Subsys<i></i>:OCURsor XCURsor:SETTo:MRKA	ONCE alias EXEC		Keine Abfrage
DISPlay:Subsys<i></i>:OCURsor XCURsor:SETTo:MRKB	ONCE alias EXEC		Keine Abfrage
DISPlay:Subsys<i></i>:OCURsor XCURsor:SETTo:XPOS	<nu>		
DISPlay:Subsys<i></i>:OCURsor XCURsor:SETTo:YPOS	<nu>		
DISPlay:Subsys<i></i>:OCURsor XCURsor:STATe	OFF ACTive INACTive		
DISPlay:Subsys<i></i>:OCURsor XCURsor:Y?			Nur Abfrage
DISPlay:Subsys<i></i>:DLISt:FILTer	ALL LIMUpper LIMLower LIMBoth HARMonics PEAKs		

DISPlay:SWEep<i></i>:A|B:MARKer:HARMonics ON | OFF
DISPlay:FFT<i></i>:A|B:MARKer:HARMonics ON | OFF
DISPlay:MONitor:A|B:MARKer:HARMonics ON | OFF
DISPlay:WAVEform:A|B:MARKer:HARMonics ON | OFF

Entspricht der Softkey-Bedienung: Marker,
Trace A | Trace B,
Harm

Parameter: **ON** Ausgehend von der X-Position des Markers werden die Harmonischen berechnet und angezeigt.

OFF Anzeige der Harmonischen wird ausgeschaltet

Beispiel: "DISPlay:FFT2:A:MARKer:HARMonics ON"

DISPlay:SWEep<i></i>:A|B:MARKer:MODE OFF | FIXed |TRKMax
DISPlay:FFT<i></i>:A|B:MARKer:MODE OFF | FIXed |TRKMax
DISPlay:MONitor:A|B:MARKer:MODE OFF | FIXed |TRKMax
DISPlay:WAVEform:A|B:MARKer:MODE OFF | FIXed |TRKMax

Entspricht der Softkey-Bedienung: Marker,
Trace A | Trace B,
Off | Track to Max

Parameter: **OFF** Marker aus

FIXed Marker auf der aktuellen X-Position festhalten

TRKMax Marker auf das Maximum der Trace A-Kurve setzen. Marker folgt dem Maximum

Beispiel: "DISPlay:FFT:B:MARKer:MODE TRKMax"

```
DISPlay:SWEEp<i>:A|B:MARKer:SETTo:OCURsor|XCURsor ONCE alias EXEC
DISPlay:FFT<i>:A|B:MARKer:SETTo:OCURsor|XCURsor ONCE alias EXEC
DISPlay:MONitor:A|B:MARKer:SETTo:OCURsor|XCURsor ONCE alias EXEC
DISPlay:WAVEform:A|B:MARKer:SETTo:OCURsor|XCURsor ONCE alias EXEC
```

Entspricht der Softkey-Bedienung: Marker,
Trace A | Trace B,
O Cursor | X Cursor

Parameter: **ONCE** Marker auf die Position des O-Cursors | X-Cursors setzen
 EXEC alias zu ONCE.
 ONCE oder EXEC können auch weggelassen werden.

Beispiel: "DISPlay:SWEEp:A:MARKer:SETTo:OCURsor"
 "DISPlay:SWEEp:A:MARKer:SETTo:OCURsor ONCE"
 "DISPlay:SWEEp:A:MARKer:SETTo:OCURsor EXEC"
 "DISPlay:SWEEp:A:MARKer:SETTo:XCURsor"
 "DISPlay:SWEEp:A:MARKer:SETTo:XCURsor ONCE"
 "DISPlay:SWEEp:A:MARKer:SETTo:XCURsor EXEC"

```
DISPlay:SWEEp<i>:A|B:MARKer:SETTo:XPOS <nu>
DISPlay:FFT<i>:A|B:MARKer:SETTo:XPOS <nu>
DISPlay:MONitor:A|B:MARKer:SETTo:XPOS <nu>
DISPlay:WAVEform:A|B:MARKer:SETTo:XPOS <nu>
```

Entspricht der Softkey-Bedienung: Marker,
Trace A | Trace B,
Set to Value

Parameter: <nu> Marker auf eine Position auf der X-Achse setzen. In welcher
 Einheit der Wert eingegeben werden kann, hängt ab von der
 Einheit der X-Achse.

Beispiel: "DISPlay:FFT2:B:MARKer:SETTo:XPOS 12.345 Hz"

```
DISPlay:SWEEp<i>:OCURsor|XCURsor:MODE VA | VB | VAB | HA | HB
DISPlay:FFT<i>:OCURsor|XCURsor:MODE VA | VB | VAB | HA | HB
DISPlay:MONitor:OCURsor|XCURsor:MODE VA | VB | VAB | HA | HB
DISPlay:WAVEform:OCURsor|XCURsor:MODE VA | VB | VAB | HA | HB
DISPlay:BARgraph<i>:OCURsor|XCURsor:MODE VA | VB | VAB | HA | HB
```

Entspricht der Softkey-Bedienung: Cursor
O-Cursor
O Vert A | O Vert B | O Vert A-B, O Hor A | O Hor B

Cursor
X-Cursor,
X Vert A | X Vert B | X Vert A-B, X Hor A | X Hor B

Parameter:	VA	O-Cursor wird ein vertikaler Cursor auf dem Trace A
	VB	Dito auf Trace B
	VAB	Dito auf Trace A und Trace B und zeigt die Differenz der Y-Werte an.
	HA	O-Cursor wird ein horizontaler Cursor auf dem Trace A
	HB	Dito auf dem Trace B

Beispiel: "DISPlay:BARgraph:XCURsor:MODE VA"

DISPlay:SWEep<i>:OCURsor|XCURsor:POSMoDe PIXel | POINT | PEAK | HARMonic
 DISPlay:FFT<i>:OCURsor|XCURsor:POSMoDe PIXel | POINT | PEAK | HARMonic
 DISPlay:MONitor:OCURsor|XCURsor:POSMoDe PIXel | POINT | PEAK | HARMonic
 DISPlay:WAVEform:OCURsor|XCURsor:POSMoDe PIXel | POINT | PEAK | HARMonic
 DISPlay:BARgraph<i>:OCURsor|XCURsor:POSMoDe PIXel | POINT | PEAK | HARMonic

Entspricht der Softkey-Bedienung: Cursor

O-Cursor | X-Cursor
 Movement
 Next Pixel | Next Bin | Next Sample | Next
 Value | Next Step | Next Peak | Next Harmonic

Parameter:	PIXel	Cursorbewegung gleitend
	POINT	Dito zwischen Stützpunkten. Im Softkey-Menü wird zwar für jedes Subsystem eine einprägsamer Begriff angeboten: Für eine FFT "Next Bin", für Waveform "Next Sample", für Bargraph "Next Value" und für Sweep "Next Step", für die IEC-Bus-Steuerung wird der Einfachheit halber der Oberbegriff POINT verwendet.
	PEAK	Dito zwischen partiellen Kurvenmaxima
	HARMonic	Dito in der FFT-Darstellung zwischen Harmonischen

Beispiel: "DISPlay:WAVEform:OCURsor:POSMoDe POINT"

DISPlay:SWEep<i>:OCURsor|XCURsor:SETTo:MAX ONCE alias EXEC
 DISPlay:FFT<i>:OCURsor|XCURsor:SETTo:MAX ONCE alias EXEC
 DISPlay:MONitor:OCURsor|XCURsor:SETTo:MAX ONCE alias EXEC
 DISPlay:WAVEform:OCURsor|XCURsor:SETTo:MAX ONCE alias EXEC
 DISPlay:BARgraph:OCURsor|XCURsor:SETTo:MAX ONCE alias EXEC

Entspricht der Softkey-Bedienung: Cursor
 Set O-Cursor | Set X-Cursor,
 Max


```
DISPlay:SWEep<i>:OCURsor|XCURsor:SETTo:MRKB ONCE alias EXEC
DISPlay:FFT<i>:OCURsor|XCURsor:SETTo:MRKB ONCE alias EXEC
DISPlay:MONitor:OCURsor|XCURsor:SETTo:MRKB ONCE alias EXEC
DISPlay:WAVEform:OCURsor|XCURsor:SETTo:MRKB ONCE alias EXEC
```

Entspricht der Softkey-Bedienung: Cursor
Set O-Cursor | Set X-Cursor,
Marker B

Parameter: **ONCE** Setzt den O-Cursor | X-Cursor auf die Position des Markers B
EXEC alias zu ONCE.
ONCE oder EXEC können auch weggelassen werden.

Beispiel:
"DISPlay:SWEep4:OCURsor:SETTo:MRKB"
"DISPlay:SWEep4:OCURsor:SETTo:MRKB ONCE"
"DISPlay:SWEep4:OCURsor:SETTo:MRKB EXEC"
"DISPlay:SWEep4:XCURsor:SETTo:MRKB"
"DISPlay:SWEep4:XCURsor:SETTo:MRKB ONCE"
"DISPlay:SWEep4:XCURsor:SETTo:MRKB EXEC"

```
DISPlay:SWEep<i>:OCURsor|XCURsor:SETTo:XPOS <nu>
DISPlay:FFT<i>:OCURsor|XCURsor:SETTo:XPOS <nu>
DISPlay:MONitor:OCURsor|XCURsor:SETTo:XPOS <nu>
DISPlay:WAVEform:OCURsor|XCURsor:SETTo:XPOS <nu>
DISPlay:BARgraph<i>:OCURsor|XCURsor:SETTo:XPOS <nu>
```

Entspricht der Softkey-Bedienung: Cursor
Set O-Cursor | Set X-Cursor,
Value

Parameter: **<nu>** Setzt den O-Cursor | X-Cursor auf den angegebenen Wert, sofern es sich um einen **vertikalen** Cursor handelt. In welcher Einheit der Wert eingegeben werden kann, hängt ab von der **Einheit der X-Achse**.

Beispiel: "DISPlay:WAVEform:OCURsor:SETTo:XPOS 12.345 Hz"

```
DISPlay:SWEep<i>:OCURsor|XCURsor:SETTo:YPOS <nu>
DISPlay:FFT<i>:OCURsor|XCURsor:SETTo:YPOS <nu>
DISPlay:MONitor:OCURsor|XCURsor:SETTo:YPOS <nu>
DISPlay:WAVEform:OCURsor|XCURsor:SETTo:YPOS <nu>
DISPlay:BARgraph<i>:OCURsor|XCURsor:SETTo:YPOS <nu>
```

Entspricht der Softkey-Bedienung: Cursor
Set O-Cursor | Set X-Cursor,
Value

Parameter: <nu> Setzt den O-Cursor | X-Cursor auf den angegebenen Wert, sofern es sich um einen **horizontalen** Cursor handelt. In welcher Einheit der Wert eingegeben werden kann, hängt ab von der **Einheit der Y-Achse**.

Beispiel: "DISPlay:WAVeform:XCURsor:SETTo:YPOS -110 DBV"

DISPlay:SWEp<i>:OCURsor|XCURsor:STATe OFF | ACTive | INACTive
 DISPlay:FFT<i>:OCURsor|XCURsor:STATe OFF | ACTive | INACTive
 DISPlay:MONitor:OCURsor|XCURsor:STATe OFF | ACTive | INACTive
 DISPlay:WAVeform:OCURsor|XCURsor:STATe OFF | ACTive | INACTive
 DISPlay:BARgraph<i>:OCURsor|XCURsor:STATe OFF | ACTive | INACTive

Entspricht der Softkey-Bedienung: Cursor
 O-Cursor | X-Cursor,
 O Active | X Active

Parameter: **OFF** O-Cursor | X-Cursor aus
ACTive O-Cursor | X-Cursor ist sichtbar und hängt am Drehrad
INACTive O-Cursor | X-Cursor ist zwar sichtbar, hängt aber nicht am Drehrad.

Beispiel: "DISPlay:BARgraph:OCURsor:STATe OFF"
 "DISPlay:BARgraph2:XCURsor:STATe ACTive"

DISPlay:SWEp<i>:OCURsor|XCURsor:Y?
 DISPlay:FFT<i>:OCURsor|XCURsor:Y?
 DISPlay:MONitor:OCURsor|XCURsor:Y?
 DISPlay:WAVeform:OCURsor|XCURsor:Y?
 DISPlay:BARgraph<i>:OCURsor|XCURsor:Y?

Keine Entsprechung im Softkey-Menü

Parameter: **Nur Abfrage** liest den aktuellen Wert des O-Cursors oder X-Cursors aus. Der Rückgabewert ist ein reiner Zahlenwert ohne Einheit. Der Zahlenwert wird in der Einheit zurückgegeben, in der die Y-Achse dargestellt wird.

Beispiel: "DISPlay:SWEp:OCURsor:Y?"
 "DISPlay:SWEp:XCURsor:Y?"

Antwort:-19.4783

DISPlay:SWEp<i>:DLISt:FILTer ALL | LIMUpper | LIMLower | LIMBoth | HARMonics | PEAKs
 DISPlay:FFT<i>:DLISt:FILTer ALL | LIMUpper | LIMLower | LIMBoth | HARMonics | PEAKs
 DISPlay:MONitor:DLISt:FILTer ALL | LIMUpper | LIMLower | LIMBoth | HARMonics | PEAKs
 DISPlay:WAVEform:DLISt:FILTer ALL | LIMUpper | LIMLower | LIMBoth | HARMonics | PEAKs
 DISPlay:BARgraph:DLISt:FILTer ALL | LIMUpper | LIMLower | LIMBoth | HARMonics | PEAKs

Entspricht der Softkey-Bedienung im Listen-Editor:

Selection

All | Lim Upper | Lim Lower | Lim upp&low | Harmonics | Peaks

Bei der Abspeicherung eines Traces über den Auswahlpunkt "Store Trace as" = "DataList Select" (MMEMory:Subsys<i>:STAS DSElect) oder beim Einlesen von Tracedaten mit den IEC-Bus-Befehlen

TRACe:Subsys<i>:LDList:AX?

TRACe:Subsys<i>:LDList:AY?

TRACe:Subsys<i>:LDList:BX?

TRACe:Subsys<i>:LDList:BY?

gibt dieser IEC-Bus-Befehl an, welche Daten abgespeichert / gelesen werden.

Parameter: In der Messwert-Liste, beim Abspeichern und einlesen von Tracedaten werden folgende Werte verwendet:

All alle

Lim Upper nur die Werte die den oberen Grenzwert überschreiten.

Lim Lower nur die Werte die den oberen Grenzwert überschreiten.

Lim upp&low nur die Werte die den oberen Grenzwert über- und den unteren Grenzwert unterschreiten.

Harmonics nur Harmonische.

Peaks Partielle Kurvenmaximas.

Beispiel: "DISPlay:FFT:DLISt:FILTer HARMonics"

Transfer von Trace-Daten

Der Transfer von Trace-Daten von einem Steuerrechner aus über den IEC-Bus in den R&S UPV dient der Darstellung von extern erzeugten oder manipulierten Kurvendaten mit den grafischen Darstellungsmöglichkeiten des R&S UPV.

Beispiel:

Angenommen in einem K1-Makro wurde eine schnelle Frequenzgangmessung mittels Multisinussignal und einer FFT programmiert. Die FFT zeigt unterschiedliche hohe Linien bei den Multisinusfrequenzen, dazwischen Rauschteppich.


Dies ist nicht die übliche Darstellungsart einer Frequenzgangkurve.

Das K1-Makro erstellt nun aus den Pegeln der einzelnen Bins und deren Frequenzwerten einen Sweep-Trace-Datensatz. Dieser wird mittels Transfer zum R&S UPV geschickt und in der grafischen Darstellung als Sweepkurve – und somit als Frequenzgangkurve - zur Anzeige gebracht

Beim Transfer von Trace-Daten werden reine Zahlenwerte ohne Einheit übertragen. Die Voreinstellung der Grafik muss somit **vor** dem Datentransfer erfolgen und bestimmt, in welcher Einheit die Werte interpretiert werden. Ebenso sollte die Anzahl der transferierten X-Werte mit der aktuell eingestellten X-Achse der grafischen Darstellung übereinstimmen.

Die Übertragung von Daten für die X-Achse (...:AX und ...:BX) ist ausschließlich dem Sweep-Subsystem vorbehalten!

"X-Source" muss dazu auf "Manual" gestellt werden.

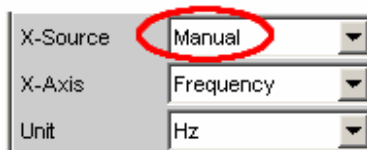

Ausnahmslos für alle Subsysteme können die Y-Achsen (...:AY und ...:BY) transferiert werden.

Befehl	Parameter	Default Einheit	Bemerkung
TRACe:Subsys<i>:STORe:AX <n,n,n,n>			Keine Abfrage Als Queryersatz kann der Befehl TRACe:Subsys<i>:LOAD:AX AY BX BY? verwendet werden.
TRACe:Subsys<i>:STORe:AY <n,n,n,n>			
TRACe:Subsys<i>:STORe:BX <n,n,n,n>			
TRACe:Subsys<i>:STORe:BY <n,n,n,n>			

TRACe:SWEep<i>:STORe:AX <n,n,n,n>
 TRACe:SWEep<i>:STORe:AY <n,n,n,n>
 TRACe:SWEep<i>:STORe:BX <n,n,n,n>
 TRACe:SWEep<i>:STORe:BY <n,n,n,n>

Die folgende Beschreibung steht exemplarisch für die folgenden TRACe:Subsys<i>:STORe-Befehle.

<i> = Subsystemnummer 1 ... 4

Befehl zum Abspeichern von Sweep Graph-Trace-Datensätzen.

AX bezeichnet die X-Achse vom Trace A

AY bezeichnet die Y-Achse vom Trace A

BX bezeichnet die X-Achse vom Trace B

BY bezeichnet die Y-Achse vom Trace B

Bei einer Multiscan-Darstellung oder Single-Darstellung mit Min/Max-Kurven wählt der Befehl `DISPlay:SWEep:SCANoffset <n>` den gewünschten Scan aus.

Beispiel: `"TRAC:SWEep1:STORe:AY <n,n,n,n>"` Speichert in das erste Sweep-System die Daten der Y-Achse für Kanal A.

```
TRACe:FFT<i>:STORe:AX <n,n,n,n>
TRACe:FFT<i>:STORe:AY <n,n,n,n>
TRACe:FFT<i>:STORe:BX <n,n,n,n>
TRACe:FFT<i>:STORe:BY <n,n,n,n>
```

<i> = Subsystemnummer 1 und 2

Befehl zum Abspeichern von Sweep Graph-Trace-Datensätzen.

```
TRACe:MONitor:STORe:AX <n,n,n,n>
TRACe:MONitor:STORe:AY <n,n,n,n>
TRACe:MONitor:STORe:BX <n,n,n,n>
TRACe:MONitor:STORe:BY <n,n,n,n>
```

Befehl zum Abspeichern von FFT-Monitor-Trace-Datensätzen.

```
TRACe:WAVeform:STORe:AX <n,n,n,n>
TRACe:WAVeform:STORe:AY <n,n,n,n>
TRACe:WAVeform:STORe:BX <n,n,n,n>
TRACe:WAVeform:STORe:BY <n,n,n,n>
```

Befehl zum Abspeichern von Waveform-Trace-Datensätzen.

```
TRACe:BARgraph<i>:STORe:AX <n,n,n,n>
TRACe:BARgraph<i>:STORe:AY <n,n,n,n>
TRACe:BARgraph<i>:STORe:BX <n,n,n,n>
TRACe:BARgraph<i>:STORe:BY <n,n,n,n>
```

<i> = Subsystemnummer 1 und 2

Befehl zum Abspeichern von Bargraph-Trace-Datensätzen.

Freidefinierbare Daten-Puffer

Die freiverfügbaren Daten-Puffer dienen in erster Linie der Kommunikation zwischen K1-Makros und IEC-Bus-Steuerprogrammen.

K1-Makro oder IEC-Bus-Steuerprogramm legt Daten in Form von Strings oder Binärdaten in den freiverfügbaren Daten-Puffern ab, von wo es sich das jeweils andere Programm abholen und weiterverwerten kann. Die Verwendung dieser Puffer kann aber durchaus auch innerhalb eines der Programme als Zwischenspeicher von Daten nützlich sein.

Befehl	Parameter	Default Einheit	Bemerkung
SYSTEM:MEMory:STRing<i>	"String"		
SYSTEM:MEMory:DATA<i> Oder SYSTEM:MEMory:DATA<i>	<n,n,n,n> oder #<LängeDerLänge><Länge><Binärdaten als float[]>		
SYSTEM:MEMory:FREE	STRing DATA		

SYSTEM:MEMory:STRing<i> 'String'

<i> = 1 ... 1024

Beliebige Strings bis zu einer Länge von 540 Byte können in bis zu 1024 Speicherplätzen zwischengespeichert werden.

Parameter: **"String"** die maximale Stringlänge beträgt 540 Byte

Beispiel: SYSTEM:MEMory:STRing10 "Diesen String zwischenspeichern!"

Abfrage:

SYSTEM:MEMory:STRing10?

Antwort:

"Diesen String zwischenspeichern!"

SYSTEM:MEMory:DATA<i> <n,n,n,n> SYSTEM:MEMory:DATA<i> #<LängeDerLänge><Länge><Binärdaten>

<i> = 1 ... 16

Speichert bis zu 16 beliebige Datensätze mit einer Länge, die lediglich durch die Speichermenge begrenzt wird, die das Betriebssystem zur Verfügung stellen kann. Die zur Verfügung stehende Speichermenge kann nicht genau festgelegt werden, dürfte sich aber i.d.R. im Bereich von 128 MByte bewegen. Vorzugsweise dürfte dieser Speicher zum Ablegen von Trace-Daten verwendet werden.

Parameter: <n,n,n,n> Zahlenketten aus Fließkommawerten ohne Einheit im ASCII-Format

oder

Binärer Datensatz der Form

#<LängeDerLänge><Länge><Binärdaten>

Beispiel: SYST:MEM:DATA11 1.2345,2.3456,3.4567,4.5678

oder

SYST:MEM:DATA11 #212<Binärdatensatz bestehend aus 12 Byte>

SYSTEM:MEMory:FREE STRing | DATA

Gibt Speicherplatz der freiverfügbaren Daten-Puffer an das Betriebssystem zurück.

Parameter: **STRing** Gibt den Speicherplatz **aller** String-Puffer zurück.

DATA Gibt den Speicherplatz **aller** Daten-Puffer zurück.

Beispiel: SYSTem:MEMory:FREE STRing

Inhaltsverzeichnis - Kapitel 8 "Wartung und Schnittstellen"

8	Wartung und Geräteschnittstellen	8.1
	Einleitung - Wartung und Schnittstellen	8.1
	Wartung	8.1
	Außenreinigung und Lagerung	8.1
	Austausch der Netzsicherung	8.2
	Geräteschnittstellen	8.3
	IEC-Bus-Schnittstelle (IEC 625 / IEEE 488)	8.3
	Ethernet-Schnittstelle (LAN)	8.7
	RS-232 Schnittstelle (COM)	8.10
	USB-Anschluss (USB)	8.14
	Druckeranschluss (LPT)	8.15
	Monitoranschluss (MONITOR)	8.16

8 Wartung und Geräteschnittstellen

Einleitung - Wartung und Schnittstellen

Das folgende Kapitel enthält Hinweise für die Wartung des Audioanalyzers sowie die Beschreibung der Geräteschnittstellen.

Der Austausch einer Baugruppe und die Bestellung von Ersatzteilen ist im Servicehandbuch beschrieben. Dort befinden sich auch alle für die Ersatzteilbestellung notwendigen Identnummern.

Die Anschrift unseres Support-Centers und eine Liste der Rohde & Schwarz-Servicestellen befindet sich am Anfang dieses Handbuchs.

Weitergehende Informationen, insbesondere zur Fehlersuche, zur Instandsetzung des Geräts, zum Tausch der Baugruppen und zur Kalibrierung, finden sich ebenfalls im Servicehandbuch.

Wartung

Der Audioanalyzer bedarf keiner periodischen Wartung. Die Wartung beschränkt sich im wesentlichen auf eine Reinigung des Gerätes. Es ist jedoch empfehlenswert, die Solldaten von Zeit zu Zeit zu überprüfen.

Außenreinigung und Lagerung

Die Außenreinigung des Gerätes wird zweckmäßig mit einem weichen, nicht fasernden Staublappen vorgenommen. Die Lüftungsöffnungen sind frei zu halten.



Achtung:

Keinesfalls Lösungsmittel wie Nitroverdünnung, Azeton und ähnliches verwenden, da sonst die Frontplattenbeschriftung oder auch Kunststoffteile Schaden nehmen.

Der Lagertemperaturbereich des Audioanalyzers ist im Datenblatt angegeben. Bei längerer Lagerung ist das Gerät gegen Staub zu schützen.

Für den Transport oder Versand ist die Originalverpackung, insbesondere die beiden Schutzkappen für Front- und Rückseite, von Vorteil.

Austausch der Netzsicherung



Achtung:

Es dürfen nur Sicherungen des Typs IEC 127-T4.0H/250V verwendet werden.

Austausch der Netzsicherungen:

- Das Netzkabel muss abgezogen sein.
- Abdeckklappe des Spannungswählers mit einem kleinen Schraubenzieher o.ä. öffnen.
- Die mit den Nennspannungen beschriftete Walze herausnehmen. Beide Sicherungen entfernen und durch neue ersetzen. Die Walze wieder so einsetzen, dass die gleiche Nennspannung wie vorher im Sichtfenster der Abdeckklappe zu sehen ist.
- Klappe schließen.

Hinweis:

Der Audioanalyzer R&S UPV wird bei allen angegebenen Netzennennspannungen mit den gleichen Netzsicherungen betrieben.

Geräteschnittstellen

Der folgende Abschnitt beschreibt die Fernsteuer-Schnittstellen des Audioanalyzers, sowie die Pinbelegung der Monitor-Buchse. Die restlichen Schnittstellen sind im Kapitel 1 in den Abschnitten "Frontansicht" und "Rückansicht" beschrieben.

IEC-Bus-Schnittstelle (IEC 625 / IEEE 488)

Das Gerät ist serienmäßig mit einem IEC-Bus-Anschluss ausgestattet. Die Anschlussbuchse nach IEEE 488 befindet sich an der Geräterückseite. Über die Schnittstelle kann ein Controller zur Fernsteuerung angeschlossen werden. Der Anschluss erfolgt mit einem geschirmten Kabel.

Eigenschaften der IEC-Bus-Schnittstelle

- 8-bit-parallele Datenübertragung
- bidirektionale Datenübertragung
- Dreidraht-Handshake
- hohe Datenübertragungsrate
- bis zu 15 Geräte anschließbar
- maximale Länge der Verbindungskabel 15 m (Einzelverbindung 2 m)
- Wired-Or-Verknüpfung bei Parallelschaltung mehrerer Geräte

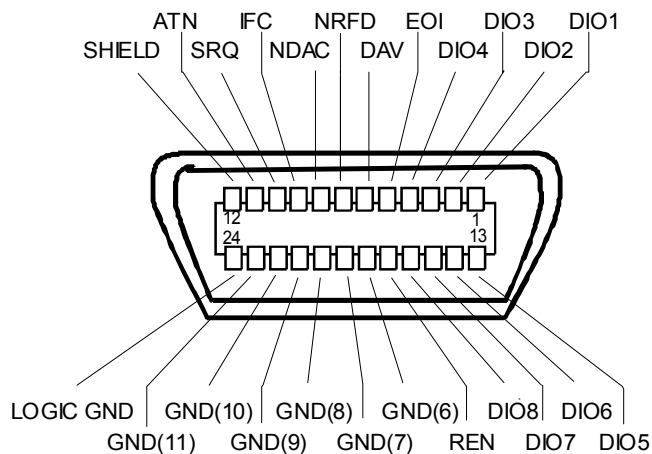


Bild 8-1 Pinbelegung der IEC-Bus-Schnittstelle

IEC-Bus-Leitungen

1. Datenbus mit 8 Leitungen DIO 1...DIO 8

Die Übertragung erfolgt bitparallel und byteseriell im ASCII/ISO-Code. DIO1 ist das niedrigstwertige und DIO8 das höchstwertige Bit.

2. Steuerbus mit 5 Leitungen

IFC (Interface Clear)	aktiv LOW setzt die Schnittstellen der angeschlossenen Geräte in die Grundeinstellung zurück.
ATN (Attention)	aktiv LOW meldet die Übertragung von Schnittstellennachrichten. inaktiv HIGH meldet die Übertragung von Gerätenachrichten.
SRQ (Service Request)	aktiv LOW ermöglicht dem angeschlossenen Gerät, einen Bedienungsruf an den Controller zu senden.
REN (Remote Enable)	aktiv LOW ermöglicht das Umschalten auf Fernsteuerung.
EOI (End or Identify)	hat in Verbindung mit ATN zwei Funktionen: ATN = HIGH aktiv LOW kennzeichnet das Ende einer Datenübertragung. ATN = LOW aktiv LOW löst Parallelabfrage (Parallel Poll) aus.

3. Handshake Bus mit drei Leitungen

DAV (Data Valid)	aktiv LOW meldet ein gültiges Datenbyte auf dem Datenbus.
NRFD (Not Ready For Data)	aktiv LOW meldet, dass eines der angeschlossenen Geräte zur Datenübernahme nicht bereit ist.
NDAC (Not Data Accepted)	aktiv LOW, solange das angeschlossene Gerät die am Datenbus anliegenden Daten übernimmt.

IEC-Bus-Schnittstellenfunktionen

Über IEC-Bus fernsteuerbare Geräte können mit unterschiedlichen Schnittstellenfunktionen ausgerüstet sein. Die folgende Tabelle führt die für den Audioanalyzer zutreffenden Schnittstellenfunktionen auf.

Tabelle 8-1 Schnittstellenfunktionen

Steuerzeichen	Schnittstellenfunktionen
SH1	Handshake-Quellenfunktion (Source Handshake), volle Fähigkeit
AH1	Handshake-Senkenfunktion (Acceptor Handshake), volle Fähigkeit
L4	Listener-Funktion, volle Fähigkeit, Entadressierung durch MTA
T6	Talker-Funktion, volle Fähigkeit, Fähigkeit zur Antwort auf Serienabfrage, Entadressierung durch MLA
SR1	Bedienungs-Ruf-Funktion (Service Request), volle Fähigkeit
PP1	Parallel-Poll-Funktion, volle Fähigkeit
RL1	Remote/Local-Umschaltfunktion, volle Fähigkeit
DC1	Rücksetzfunktion (Device Clear), volle Fähigkeit
DT1	Auslösefunktion (Device Trigger), volle Fähigkeit
C0	keine Controller-Funktion

IEC-Bus-Schnittstellennachrichten

Schnittstellennachrichten werden auf den Datenleitungen zum Gerät übertragen, wobei die Steuerleitung Attention "ATN" aktiv (LOW) ist. Sie dienen der Kommunikation zwischen Steuerrechner und Gerät und können nur von einem Steuerrechner, der die Controllerfunktion am IEC-Bus hat, gesendet werden.

Universalbefehle

Die Universalbefehle liegen im Code-Bereich 0x10...0x1F. Sie wirken ohne vorhergehende Adressierung auf alle an den Bus angeschlossenen Geräte.

Tabelle 8-2 Universalbefehle

Befehl	VISUAL BASIC-Befehl	Wirkung auf das Gerät
DCL (Device Clear)	IBCMD (controller%, CHR\$(20))	Bricht die Bearbeitung der gerade empfangenen Befehle ab und setzt die Befehlsbearbeitungs-Software in einen definierten Anfangszustand. Verändert die Geräteeinstellung nicht.
IFC (Interface Clear)	IBSIC (controller%)	Setzt die Schnittstellen in die Grundeinstellung zurück.
LLO (Local Lockout)	IBCMD (controller%, CHR\$(17))	Die manuelle LOCAL-Umschaltung wird gesperrt.
SPE (Serial Poll Enable)	IBCMD (controller%, CHR\$(24))	Bereit zur Serienabfrage
SPD (Serial Poll Disable)	IBCMD (controller%, CHR\$(25))	Ende der Serienabfrage
PPU (Parallel Poll Unconfigure)	IBCMD (controller%, CHR\$(21))	Ende des Parallel-Poll-Abfragestatus

Adressierte Befehle

Die adressierten Befehle liegen im Code-Bereich 0x00..0x0F. Sie wirken nur auf Geräte, die als Listener adressiert sind.

Tabelle 8-3 Adressierte Befehle

Befehl	VISUAL BASIC-Befehl	Wirkung auf das Gerät
SDC (Selected Device Clear)	IBCLR (device%)	Bricht die Bearbeitung der gerade empfangenen Befehle ab und setzt die Befehlsbearbeitungs-Software in einen definierten Anfangszustand. Verändert die Geräteeinstellung nicht.
GET (Group Execute Trigger)	IBTRG (device%)	Löst eine Messung oder einen Sweep aus.
GTL (Go to Local)	IBLOC (device%)	Übergang in den Zustand "Local" (Handbedienung)
PPC (Parallel Poll Configure)	IBPPC (device%, data%)	Gerät für Parallelabfrage konfigurieren. Der VISUAL BASIC-Befehl führt zusätzlich PPE / PPD aus.

Ethernet-Schnittstelle (LAN)

Das Gerät ist serienmäßig mit einer Ethernet-Schnittstelle ausgestattet. Die Anschlussbuchse befindet sich an der Geräterückseite. Damit ist es bei entsprechender Rechtevergabe durch den Netzwerkadministrator möglich, Dateien über das Netzwerk zu übertragen und Netzwerk-Ressourcen wie z.B. Netzwerkverzeichnis oder Netzwerkdrucker zu nutzen. Außerdem kann das Gerät im Netzwerk ferngesteuert und manuell fernbedient werden. Der Anschluss erfolgt mit einem handelsüblichen RJ45-Kabel.

Die Netzwerkkarte arbeitet mit 100-MHz-Ethernet IEEE 802.3u. Das Netzwerkprotokoll TCP/IP mit den zugehörigen Netzwerkdiensten ist vorkonfiguriert. TCP/IP liefert eine verbindungsorientierte Kommunikation, bei der die Reihenfolge der ausgetauschten Nachrichten eingehalten und unterbrochene Verbindungen erkannt werden. Weiterhin können mit diesem Protokoll keine Nachrichten verloren gehen.

Der Anschluss des R&S UPV ist in Kapitel 1, Abschnitt "Anschluss an ein Netzwerk" beschrieben, die Fernsteuerung über Ethernet in Kapitel 5, Abschnitt "Fernsteuerung über die LAN-Schnittstelle". Die folgenden Ausführungen geben einen vertieften Einblick in die Architektur einer LAN-Fernsteuerverbindung.

Die Fernsteuerung des Gerätes über ein Netzwerk basiert auf diesen standardisierten Protokollen, die dem OSI-Reference-Model folgen (siehe Bild unten).

Application	SCPI	SCPI [3]
Presentation	XDR (VXI-11)	RFC 1014 [1,2]
Session	ONC-RPC	RFC 1057
Transport	TCP / UDP	RFC 793
Network	IP	RFC 791
Data Link	Ethernet/802.3	8802-3
Physical	802.3/10BASE-T	8802-3

Bild 8-2 Beispiel für LAN-Fernsteuerung nach dem OSI-Reference-Model

Basierend auf TCP/UDP werden die Nachrichten über Open Network Computing (ONC)-Remote Procedure Calls (RPC) zwischen dem Controller und dem Gerät ausgetauscht. Die erlaubten RPC-Messages sind mit XDR als VXI-11-Norm bekannt. Basierend auf dieser Norm werden Nachrichten zwischen dem Controller und dem Gerät ausgetauscht. Diese Nachrichten sind mit den SCPI-Befehlen identisch. Sie lassen sich in vier Gruppen einteilen: Program Messages (Steuerbefehle an das Gerät), Response Messages (Rückgabewerte des Geräts), Service Request (spontane Anforderungen des Geräts) und Low-Level-Control-Messages (Schnittstellennachrichten).

Eine VXI-11 Verbindung zwischen einem Controller und einem Gerät basiert auf drei Kanälen (Channels): Core-, Abort- und Interrupt-Channel. Über den Core-Channel wird die wesentliche Steuerung des Instruments abgewickelt (Program-, Response- und Low-Level-Control-Messages). Der Abort-Channel dient zum sofortigen Abbruch des Core-Channels und der Interrupt-Channel transportiert spontane Service-Requests des Gerätes. Der Verbindungsaufbau selbst ist komplex. Weitere Details können der VXI-11-Spezifikation entnommen werden ('TCP/IP Instrument Protocol Specification VXI-11, Revision 1.0 VMEbus Extensions for Instrumentation, VXIbus' und 'TCP/IP-IEEE 488.2 Instrument Interface Specification VXI-11.3, Draft 0.3 VMEbus Extensions for Instrumentation, VXIbus').

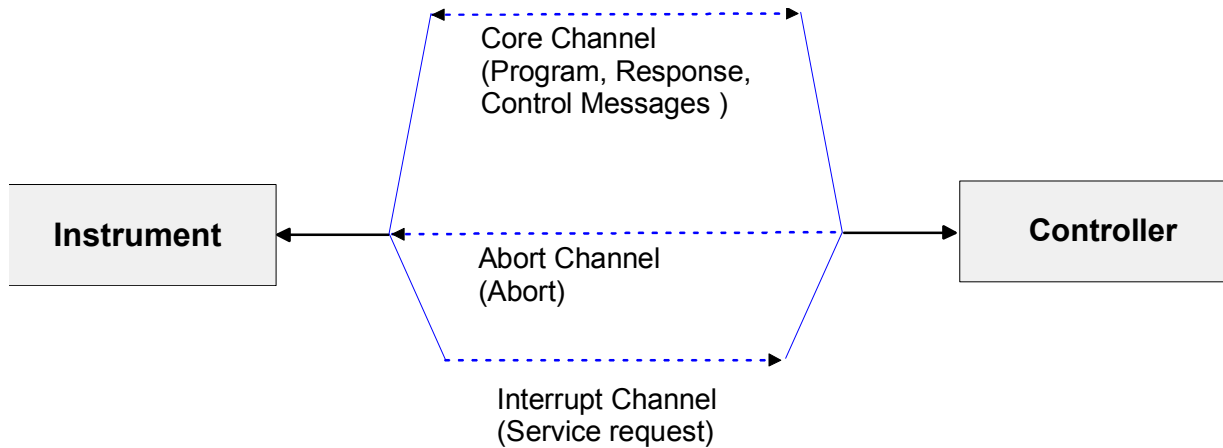


Bild 8-3 Channels zwischen dem Gerät und dem Controller bei VXI-11

Im Netzwerk ist die Anzahl der Controller, die auf ein Gerät zugreifen können, praktisch unbegrenzt. Im Gerät werden die einzelnen Controller eindeutig unterschieden. Diese Unterscheidung setzt sich bis auf Applikationsebene auf einem Controller fort, d.h. zwei Applikationen auf einem PC werden von einem Gerät als zwei verschiedene Controller angesehen.


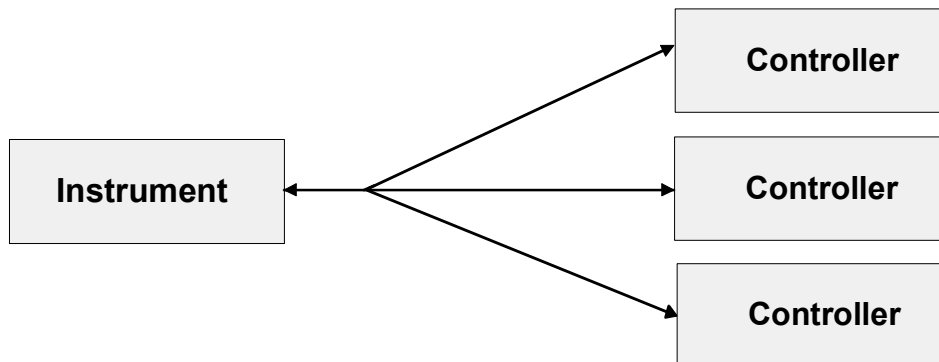


Bild 8-4 Fernsteuerung über LAN bei mehreren Controllern

Für einen exklusiven Zugriff können die Controller das Gerät sperren (Lock) und wieder freigeben (Unlock). Damit kann der Zugriff von mehreren Controllern aus geregelt werden.

Im Programm '**Measurement & Automation Control**' erfolgt diese Einstellung im Panel **Template**.

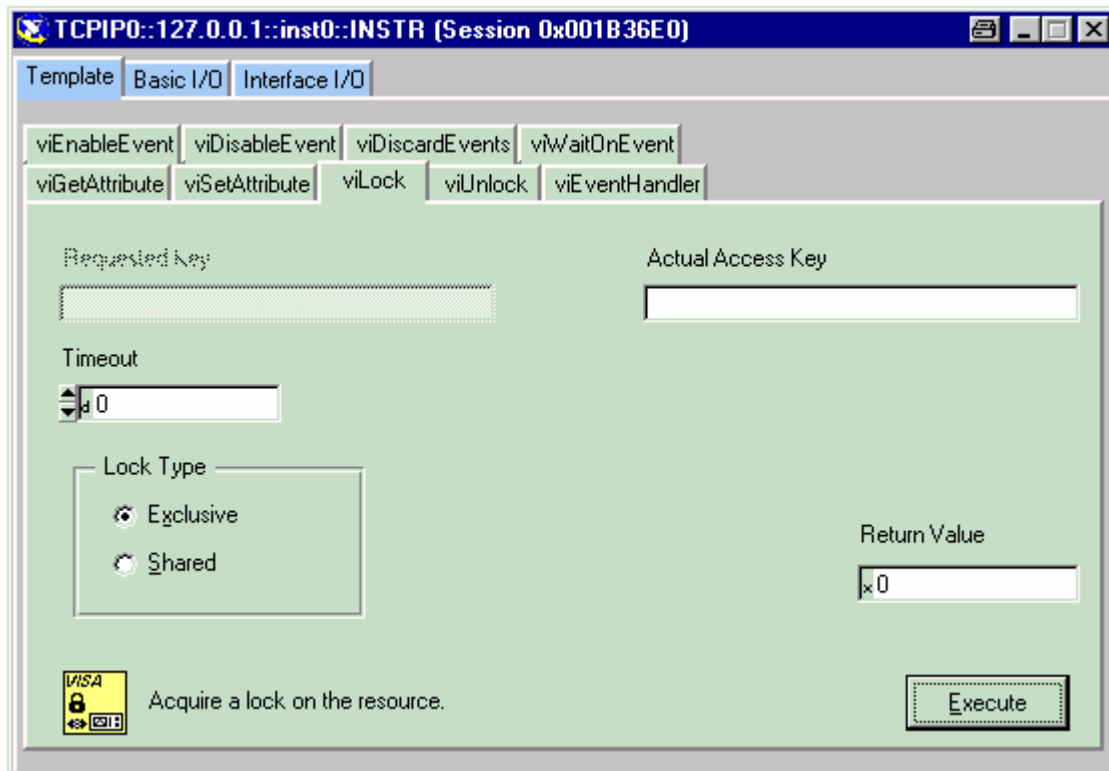

VXI-11-Schnittstellennachrichten

Bei einer Ethernet-Verbindung werden die Schnittstellennachrichten als Low-Level-Control-Messages bezeichnet. Mit ihnen können die Schnittstellennachrichten des IEC-Bus emuliert werden.

Tabelle 8-4 VXI-11-Schnittstellennachrichten

Befehl	Wirkung auf das Gerät
&ABO (Abort)	Bricht die Bearbeitung der gerade empfangenen Befehle ab.
&DCL (Device Clear)	Bricht die Bearbeitung der gerade empfangenen Befehle ab und setzt die Befehlsbearbeitungs-Software in einen definierten Anfangszustand. Verändert die Geräteeinstellung nicht.
>L (Go to Local)	Übergang in den Zustand "Local" (Handbedienung).
>R (Go to Remote)	Übergang in den Zustand "Remote" (Fernsteuerung).
&GET (Group Execute Trigger)	Löst eine Messung oder einen Sweep aus.
&LLO (Local Lockout)	Die manuelle LOCAL-Umschaltung wird gesperrt.
&POL (Serial Poll)	Ein Serial Poll wird durchgeführt.
&NREN (Not Remote Enable)	Die manuelle LOCAL-Umschaltung wird freigegeben.

RS-232 Schnittstelle (COM)

Das Gerät verfügt serienmäßig über eine RS-232 Schnittstelle. Die Anschlussbuchse befindet sich an der Geräterückseite. Über die Schnittstelle kann ein Controller zur Fernsteuerung angeschlossen werden. Der Anschluss erfolgt mit einem geschirmten Kabel.

Eigenschaften der Schnittstelle

- serielle Datenübertragung im Asynchron-Mode
- bidirektionale Datenübertragung über zwei separate Leitungen
- wählbare Übertragungsgeschwindigkeit von 110...19200 Baud
- Signalpegel logisch '0' von +3 V bis +15 V
- Signalpegel logisch '1' von -15 V bis -3 V
- ein externes Gerät (Controller) anschließbar

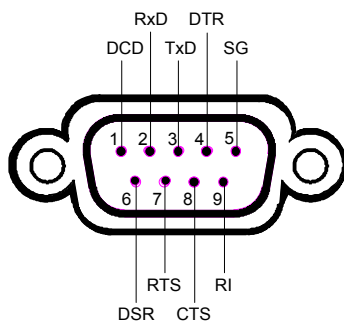


Bild 8-5 Pinbelegung der RS-232-Schnittstelle

Signalleitungen

DCD (Data Carrier Detector),

Wird im Gerät nicht genutzt.

Eingang (log. '0' = aktiv); An diesem Signal erkennt ein Datenendgerät, dass das Modem von der Gegenstation gültige Signale mit ausreichendem Pegel empfängt. DCD wird benutzt, um den Empfänger im Datenendgerät zu sperren und damit das Einlesen falscher Daten zu unterbinden, wenn das Modem die Signale der Gegenstation nicht deuten kann.

RxD (Receive Data),

Datenleitung; Übertragungsrichtung von der Gegenstation zum Gerät.

TxD (Transmit Data),

Datenleitung; Übertragungsrichtung vom Gerät zur Gegenstation.

DTR (Data terminal ready),

Ausgang (log. '0' = aktiv); Mit DTR teilt das Gerät mit, dass er bereit ist, Daten zu empfangen.

GND

Schnittstellenmasse, mit der Gerätemasse verbunden.

DSR (Data set ready),

Eingang (log. '0' = aktiv); DSR teilt dem Gerät mit, dass die Gegenstation bereit ist, Daten zu empfangen.

RTS (Request to send),

Ausgang (log. '0' = aktiv); RTS teilt der Gegenstation mit, dass das Gerät bereit zur Datenübertragung ist. Die Leitung RTS bleibt solange aktiv, wie die serielle Schnittstelle aktiv ist.

CTS (Clear to send),

Eingang (log. '0' = aktiv); CTS teilt dem Gerät mit, dass die Gegenstation bereit ist, Daten zu empfangen.

RI (Ring indicator),

Wird vom Gerät nicht genutzt.

Eingang; Mit RI meldet ein Modem, dass eine Gegenstation mit ihm Verbindung aufnehmen will.

Übertragungsparameter

Für eine fehlerfreie und korrekte Datenübertragung müssen bei Gerät und Controller die Übertragungsparameter gleich eingestellt werden.

Übertragungsgeschwindigkeit Im Gerät können 8 verschiedene Baudraten eingestellt werden:

(Baudrate) 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200.

Datenbits Die Datenübertragung erfolgt im 7- oder 8-bit-ASCII-Code. Das LSB (least significant bit) ist das erste übertragene Bit.


Startbit Jedes Datenbyte wird mit einem Startbit eingeleitet. Die fallende Flanke des Startbits signalisiert den Beginn des Datenbytes.

Paritätsbit Als Fehlerschutz kann ein Paritätsbit mit übertragen werden. Es gibt die Einstellungen keine, gerade und ungerade Parität. Zusätzlich kann das Paritätsbit auf logisch '0' oder logisch '1' festgelegt werden.

Stopbits Die Übertragung eines Datenbytes kann mit 1, 1,5 oder 2 Stopbits abgeschlossen werden.

Beispiel:

Übertragung des Buchstaben 'A' (41 Hex) im 7-bit-ASCII-Code, mit gerader Parität und zwei Stopbits:



Handshake

Software-Handshake

Bei Software-Handshake wird die Datenübertragung mit den beiden Steuerzeichen XON / XOFF gesteuert:

Das Gerät meldet seine Empfangsbereitschaft über das Steuerzeichen XON. Ist der Empfangspuffer voll, schickt er das Zeichen XOFF über die Schnittstelle zum Controller. Der Controller unterbricht daraufhin die Datenausgabe so lange, bis er vom Gerät wieder ein XON empfängt. Der Controller signalisiert seine Empfangsbereitschaft dem Gerät auf die gleiche Weise.

Kabel für lokale Rechnerkopplung bei Software-Handshake

Die Verbindung des Gerätes mit einem Controller bei Software-Handshake erfolgt durch Kreuzen der Datenleitungen. Der folgende Verdrahtungsplan gilt für einen Controller mit 9-Pol- oder 25-Pol-Ausführung.

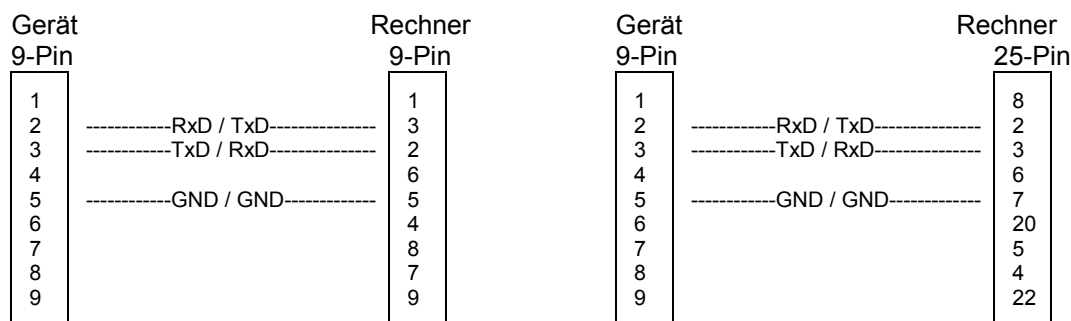


Bild 8-6 Verdrahtung der Datenleitungen für Software-Handshake

Hardware-Handshake

Beim Hardware-Handshake meldet das Gerät seine Empfangsbereitschaft über die Leitungen DTR und RTS. Eine logische '0' auf beiden Leitungen bedeutet 'bereit' und eine logische '1' bedeutet 'nicht bereit'. Die Leitung RTS ist dabei immer aktiv (logisch '0'), solange die serielle Schnittstelle eingeschaltet ist. Die Leitung DTR steuert damit die Empfangsbereitschaft des R&S UPV.

Die Empfangsbereitschaft der Gegenstation wird dem Gerät über die Leitung CTS und DSR mitgeteilt. Eine logische '0' auf beiden Leitungen aktiviert die Datenausgabe und eine logische '1' auf beiden Leitungen stoppt die Datenausgabe des Gerätes. Die Datenausgabe erfolgt über die Leitung TxD.

Kabel für lokale Rechnerkopplung bei Hardware-Handshake

Die Verbindung des Gerätes mit einem Controller erfolgt mit einem sogenannten Nullmodem-Kabel. Bei diesem Kabel müssen die Daten-, Steuer- und Meldeleitungen gekreuzt werden. Der folgende Verdrahtungsplan gilt für einen Controller mit 9-Pol- oder 25-Pol-Ausführung.

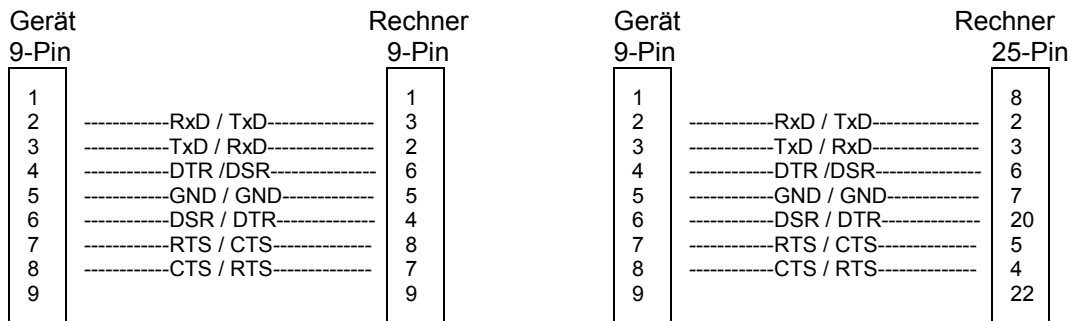



Bild 8-7 Verdrahtung der Daten-, Steuer- und Meldeleitungen für Hardware-Handshake

USB-Anschluss (USB)

Das Gerät ist serienmäßig mit vier USB-Schnittstellen (Universal Serial Bus) vom Typ A (Master USB) ausgestattet, sie stellen eine Verbindung zum internen Rechner her. Sie können zum Anschluss externer Geräte wie Maus und Tastatur sowie zum Anschluss eines USB Stick zur Übertragung von Dateien verwendet werden. Zwei der USB Schnittstellen befinden sich an der Gerätevorderseite, zwei an der Geräterückseite.

Druckeranschluss (LPT)

Die 25polige Buchse LPT an der Rückwand des R&S UPV ist für den Anschluss eines Druckers vorgesehen.

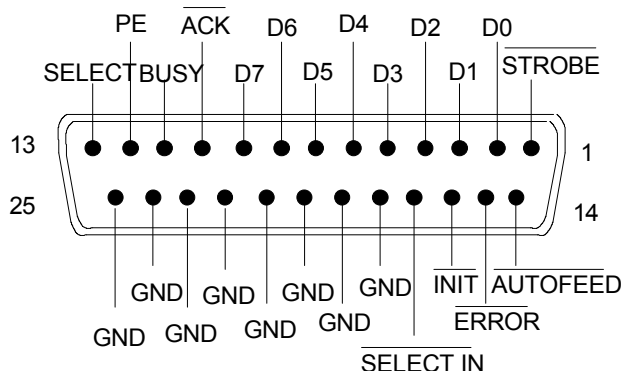


Anschluss	Signal	Eingang (E) Ausgang (A)	Bedeutung
1	STROBE	A	Impuls zur Übertragung eines Datenbytes, min 1µs Pulsbreite (aktiv LOW)
2	D0	A	Datenleitung 0
3	D1	A	Datenleitung 1
4	D2	A	Datenleitung 2
5	D3	A	Datenleitung 3
6	D4	A	Datenleitung 4
7	D5	A	Datenleitung 5
8	D6	A	Datenleitung 6
9	D7	A	Datenleitung 7
10	ACK	E	Zeigt die Bereitschaft des Druckers zum Empfang des nächsten Bytes an (aktiv LOW)
11	BUSY	E	Signal aktiv, wenn der Drucker keine Daten annehmen kann
12	PE	E	Das Signal wird aktiv, wenn kein Druckerpapier eingelegt ist (aktiv HIGH).
13	SELECT	E	Das Signal wird aktiv, wenn der Drucker selektiert wurde (aktiv HIGH).
14	AUTOFEED	A	Bei aktivem Signal führt der Drucker nach jeder Zeile automatisch einen Zeilenvorschub aus (aktiv LOW).
15	ERROR	E	Dieses Signal wird aktiv, wenn der Drucker kein Papier mehr hat, nicht selektiert ist oder einen Fehlerstatus hat (aktiv LOW).
16	INIT	A	Initialisierung des Druckers (aktiv LOW)
17	SELECT IN	A	Bei aktivem Signal werden die Codes DC1/DC3 vom Drucker ignoriert (aktiv LOW).
18 - 25	GND		Masseanschlüsse

Bild 8-8 Belegung der Buchse LPT

Monitoranschluss (MONITOR)

An der Geräterückseite steht die 15-polige Buchse MONITOR für den Anschluss eines VGA-Monitors zur Verfügung.



Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	Red (output)	6	GND	11	(NC)
2	Green (output)	7	GND	12	(NC)
3	Blue (output)	8	GND	13	HSYNC (output)
4	(NC)	9	GND	14	VSYNC (output)
5	GND	10	GND	15	(NC)

Bild 8-9 Belegung der Buchse MONITOR

Index

A

A Axis.....	4.408
Abbruch-Ereignis.....	4.148
Abbruch-Ereigniss.....	4.164
Abfragebefehl.....	5.16, 5.38
ABORT.....	6.9
Abs Peak.....	4.199, 4.208
Abwärts-Sweep.....	4.109, 4.112, 4.189
AC-Kopplung.....	4.172, 4.208, 4.258
Adressierte Befehle.....	8.6
Aktiver Cursor.....	3.72
Alive / Hold.....	4.375
All di.....	4.220
All even di.....	4.219
All odd di.....	4.220
Alphanumerische Eingaben.....	3.42
Analog Analyzer.....	4.118
Analog Aux Out.....	1.14, 3.94
Analog Auxiliaries Out.....	4.343
Analog-Generator.....	4.1
Analysator-Filter.....	4.176, 4.209, 4.232, 4.244, 4.283
Analysator-Sweep-System.....	4.186
Analyzermasse.....	4.126
Anführungsstriche.....	5.18
Anlr Sync.....	4.104
Anzahl der angezeigten Stellen.....	3.56
Anzeigefelder.....	3.44
Anzeigefenster.....	3.21
Anzeigefilter.....	4.435
Append/Replace.....	4.405
Aufbau	
Befehl.....	5.12
Befehlszeile.....	5.15
SCPI-Statusregister.....	5.27
Auflösung.....	4.424
Aufwärts-Sweep.....	4.109, 4.112, 4.189
Aufzeichnungslänge.....	4.269
Ausblenden von Einstellzeilen.....	3.31
Ausgangsimpedanz.....	4.5
Ausgangskanal.....	4.3
Ausgangspegel.....	4.342
Ausgangspegelbegrenzung.....	4.8
Außerbandssignale.....	4.173, 4.216
Auswahlfeld.....	3.34
Auswahlrahmen.....	4.436
Auto.....	4.134, 4.140, 4.153, 4.178, 4.182, 4.195, 4.203, 4.210, 4.211, 4.222, 4.230, 4.243
Auto Both.....	4.192
Auto Fast.....	4.178, 4.181, 4.195, 4.202, 4.210
Auto List.....	4.99, 4.187
Auto Scale.....	4.389, 4.454
Auto Sweep.....	4.98, 4.187
Automatic.....	4.286
Automatischer Sweep.....	4.103
Autorange.....	4.127
Auto-Sweep.....	4.103
Autotrigger.....	4.271
AUX IN-Anschluss.....	1.14
AUX OUT-Anschluss.....	1.14
Auxiliaries Panel.....	4.344, 4.345
Average.....	4.305, 4.309, 4.312
Average Count.....	4.263
Average Mode.....	4.262
Avg Count.....	4.263
Avg Mode.....	4.262

B

Balkenanzeige.....	4.446
Balkendarstellung.....	4.352
Bandbreite.....	4.122
Bandpass-Sweep.....	4.186
Bandstop-Sweep.....	4.186
Bandwidth.....	4.184
Bargraph.....	3.59, 4.218, 4.246, 4.359
Basiseinheit.....	4.474
Bedienelement markieren.....	3.32
Bedienung der Cursor.....	3.72
Bedienungs-Beispiele.....	2.19
Befehl	
Abfrage.....	5.16
adressiert.....	8.6
Anführungsstriche.....	5.18
Aufbau.....	5.12
Doppelkreuz.....	5.18
Doppelpunkt.....	5.18
Erkennung.....	5.20
Fragezeichen.....	5.16
Header.....	5.12
Komma.....	5.18
Kurzform.....	5.14
Langform.....	5.14
Parameter.....	5.17
Stern.....	5.18
Strichpunkt.....	5.18
Suffix.....	5.14
Synchronisation.....	5.23
Syntaxelemente.....	5.18
Universal.....	8.6
Verträglichkeit.....	5.20
White Space.....	5.18
Zeile.....	5.15
Befehl (IEC)	
Zulässigkeit.....	5.20
Befehlsreihenfolge (IEC).....	5.20
Beispiel	
Messung des Frequenzgangs.....	2.19
Messung des Klirrabstands.....	2.30
Bereich.....	4.127
Beschriftung der X-Achse.....	4.412
Beschriftung der Y-Achse.....	4.375
Betriebssystem Einstellungen.....	3.92
Between Channels.....	4.287
Bewertungsfilter.....	4.176, 4.209, 4.232, 4.244, 4.283
Bildschirm.....	3.12, 3.87
Binary.....	4.288
Binary+Text.....	4.288
Bins.....	4.249
Blackman Harris Window.....	4.252
Blauer Auswahlrahmen.....	3.29
Bottom.....	4.391
BP 1 %.....	4.184
BP 1/12 Oct.....	4.184
BP 1/3 Oct.....	4.185
BP 1/3 Oct Fast.....	4.185
BP 3 %.....	4.184
BP Fix.....	4.185
Brummschleifen, Vermeidung.....	2.3
BS 1 %.....	4.184
BS 1/12 Oct.....	4.184
BS 1/3 Oct.....	4.185
BS 1/3 Oct Fast.....	4.185
BS 3 %.....	4.184
BS Fix.....	4.185
Burstdauer-Sweep.....	4.100, 4.102
Burstdauer-Sweepliste.....	4.113
Burstintervall-Sweep.....	4.101, 4.102

Burstintervall-Sweepliste	4.113
Button Act Curs In	3.81
Button Act Curs Out	3.81
Button Autoscale	3.81
Button Autoscales	3.71
Button Betw H Curs	3.81
Button Betw V Curs	3.81
Button Close	3.85
Button Curve	3.71
Button Data List	3.84
Button Disp Config	3.88
Button Displays	3.89
Button Edit	3.87
Button File	3.87
Button Find Cursor	3.85
Button Harmonics	3.80
Button Help	3.90
Button Instruments	3.88
Button Next Bin	3.76
Button Next Harmonic	3.76
Button Next Peak	3.75, 3.76
Button Next Pixel	3.75, 3.76, 3.77
Button Next Sample	3.77
Button Next Step	3.75
Button Next Value	3.78
Button Restart Min/Max, Lim Violation	3.82
Button Screens	3.87
Button Selection	3.86
Button Sequence	3.89
Button Set to Cursors	3.80
Button Show A	3.71
Button Show B	3.71
Button Track to Max	3.80
Button Undo	3.81
Button Unzoom	3.81
Button Utilities	3.90
Button Windows	3.90
Button Zooms	3.81

C

CD-Laufwerk	1.8
Center	4.264
Center Frequency	4.264
Chan Status	4.135
Changes	4.287
Channel	4.74, 4.79
Channel 1	4.269, 4.280
Channel 2	4.270, 4.280
Close All Button	3.17
Common	4.126
Common Commands	6.4
Comp Fact	4.268
Compressed	4.267
Computernamen	1.30, 1.33
CONDition-Registerteil	5.27
Consumer	4.286
Copy	6.25
Create New Directory	6.26
Critical Bands	4.243
Crossed	4.82
Cursor aktivieren	3.72
Cursor bewegen	3.74
Cursormarkierung	4.436
Cursor-Schnittpunkte	4.353
Cursor-x-Wert	4.353
Cursor-y-Wert	4.353
Cursor-Zusatzwerte	4.353

D

d2 (IEC 118)	4.236
d2 (IEC 268)	4.236
d3 (IEC 118)	4.236
d3 (IEC 268)	4.236
Data List	4.361, 4.435
Dateiendungen	3.104
Dateiverwaltung	3.99
Datenfenster	4.361
Datenliste	4.361
DC	4.202, 4.301
DC Offset	4.77, 4.84
DC Suppress	4.172, 4.208, 4.258
DC-Kopplung	4.172, 4.208, 4.258
DCL	5.20
DC-Unterdrückung	4.172, 4.208, 4.258
Default - Geräteeinstellungen	6.21
Delay Ch1	4.258
Delay-Kompensation	4.258
Delete	6.26
DFD	4.235
Differenz-Cursor	3.73
Dig Inp Amp	4.298
Digitalfilter	4.176, 4.209, 4.232, 4.244, 4.283
DIM	4.238
Direct-Mode	3.37, 3.38, 3.46
Display	4.360, 4.450
Display Mode	4.286
TRACK	4.385, 4.386
USER	4.388
Display-Konfigurationspanels	4.358, 4.360
Division	4.392, 4.417, 4.456
Doppelkreuz	5.18
Doppelpunkt	5.18
Drehrad	1.7, 3.9
Drucker	
Anschluss	8.15
Drucker-Schnittstelle	1.13
DVD-Laufwerk	1.8
Dwell File	4.105, 4.106
Dwell Value	4.104, 4.105
Dwell-Sweep	4.103
Dynamic Mode	4.215
Dynamischer Intermodulationsfaktor	4.238

E

Edge Trig Ch1	4.157
Edge Trig Ch2	4.157
Editieren von Trace-Files	4.489
Edit-Mode	3.36, 3.42, 3.46
Effektivwertmessung	4.177
Effektivwertmessung selektiv	4.181
Eigene Einheitenbeschriftung	4.388
Eindimensionaler Sweep	4.99, 4.101
Einfrieren der Grafik	4.376
Eingabefeld numerisch	3.36, 3.37, 3.38
Eingabehilfen	3.45
Eingaben während der Datenausgabe	3.47
Eingaben während der Messung	3.47
Eingabepuffer	5.19
Eingangsimpedanz	4.125
Eingangskanal	4.120
Eingangskonfiguration	4.123
Eingangskopplung	4.121
Eingangsspegel	4.298
Eingangswiderstand	4.125
Einheit	4.446
Einheit ändern	3.39
Einheit des Messergebnisses	3.54

Einheit eingeben	3.39	Fix	4.191, 4.196
Einheiten	3.107	Fix 1000 ms	4.200, 4.212
Einheiten der Messwerte	3.64	Fix 200 ms	4.200, 4.203, 4.212
Einheiten für die X-Achse	3.67	Fix 3 s	4.201, 4.212
Einheiten umrechnen	3.39, 3.107	Fix 50 ms	4.200, 4.212
Einstellbeispiele	2.38	Fix Size All Auto Size All Button	3.17
Einstellen der Parameter	3.28	Fix Size Auto Size Button	3.17
Einstellungen abschließen	3.46	Fixrange	4.127
Einstellungen übernehmen	4.373	Flat	4.305, 4.309, 4.311, 4.315
Einstellzeilen	3.23	Flat Top Window	4.253
Einzeldurchlauf	4.431	FncT Settling	4.304
ENABle-Registerteil	5.28	Fokus	3.29
Engineering	4.388, 4.411, 4.438, 4.451	Forever	4.288
Equalization		Format Phase	4.296
Invert. Frequenzgang	4.421	FORMat[\$DATA]	6.11
Mehrstufige Vorverzerrung	4.422	Formel für S/N-Messungen	3.110
Normfrequenz	4.421	Fragezeichen	5.16
Offset	4.423	Freq & Grp Del	4.293
Offsetwert	4.423	Freq & Phase	4.292
Equalizer	4.217, 4.245, 4.261	Freq & Samplefreq	4.294
Error-Queue-Abfrage	5.38, 6.21	Freq Ch1	4.155, 4.156, 4.192
ESE (Event Status Enable)	5.31	Freq Ch2	4.155, 4.156, 4.192
ESR (Event Status Register)	5.31	Freq Fast Ch1	4.155, 4.156
Ethernet	1.26	Freq Fast Ch2	4.155, 4.156
Even Harmonics	4.221	Freq File	4.113
EVENT-Registerteil	5.28	Freq Mode	4.191, 4.196
Excel	4.495	Freq Settling	4.308, 4.311
Exponential	4.262, 4.305, 4.308, 4.311, 4.314	Freq/Phase	4.291
Exponential Averaging	4.262, 4.263	Frequency	4.100, 4.102, 4.291
Exportieren	4.495	Frequenzauflösung	4.250
Extern gesteuerte Messwertaufzeichnung	4.153	Frequenzbandanalyse	4.241
Externe Tastatur	1.24	Frequenzbereich	4.249
Externer Frequenz-Sweep	4.155	Frequenzmessung	4.291
Externer Pegel-Sweep	4.156	Frequenz-Sweep	4.100, 4.102
Externer Sweep	4.153, 4.160	Frequenz-Sweep-Liste	4.113, 4.190
Extremwerte	3.56, 3.66	From Output	4.287
F		Frq Lim Low	4.198, 4.232, 4.246
Factor	4.193, 4.197	Frq Lim Upp	4.198, 4.233, 4.246
Falling	4.270, 4.281	Full Screen Button	3.16
Fast	4.295	Function	4.240, 4.242, 4.257, 4.277
Fast Fourier Transformation	4.249	Function-Ebene	3.5
Fast-Messung	4.216	Function-FFT	4.249, 4.256
Fehlermeldungen	3.20	Fundamental	4.222, 4.230
Fensterfunktion	4.252	Funktionsgruppen	3.24
Fernbereichsdämpfung	4.253	G	
Fernsteuerung - Ethernet/LAN	1.26, 5.5	Gen Track	4.174, 4.180, 4.183, 4.191, 4.196,
Fernsteuerung - IEC-Bus	5.4	4.197, 4.211, 4.222, 4.231, 4.260
Fernsteuerung - Umstellen auf	5.3	Generatorausgang	4.4
FFT als Messfunktion	4.249, 4.256	Generatormasse	4.5
FFT Graph	3.58	Generatorpegelung	4.7
FFT Monitor	3.57, 4.254, 4.359	Generator-Sweeps	4.96
FFT Size	4.248, 4.249, 4.250	Generator-Sweep-System	4.98
FFT Span	4.265	Geräteinstellungen - Rücksetzen	1.22, 6.5
FFT Start	4.265	Geräteinstellungen laden, speichern	3.103
FFT Stop	4.265	Gesamtklirrfaktor	4.226
FFT-Analyse	4.249	Gesamtklirrspannung	4.227
FFT-Bandbreite	4.265	Gestelleinbau	1.16
FFT-Graph	4.359	GET (Group Execute Trigger)	5.20
FFT-Größe	4.248, 4.250	Gibb'sches Phänomen	4.199
FFT-Mittenfrequenz	4.264	Gitterlinien	3.55, 3.65, 3.68
File	4.79	Gleichspannung	4.202, 4.343
File Length	4.280	Gleitender Referenzwert	4.379
File Select-Fenster	3.101	Glockenabfall	4.252
File-Liste	6.24	Grafik einfrieren	4.376
Filename	4.190	Grafik skalieren	3.71, 3.81
Filter	4.76, 4.84, 4.176, 4.209, 4.232, 4.244, 4.260, 4.283	Grafik zoomen	3.81
Filterkennlinie	4.186	Grafikfenster	3.57, 4.353, 4.360
Find Cursor	4.437	Grafikfenster öffnen	3.59
Firmware-Version	6.5	Grafikfenster verändern	3.16

Grafikfenster verschieben	3.16
Grafiksystem	
Bargraph	4.373
FFT Graph	4.370
FFT-Monitor	4.369
Histogramm	4.372
Sweep Graph	4.364
Waveform	4.371
Grenzwert	4.464
Oberer	4.394
Source	4.395, 4.399
Unterer	4.398
Grenzwerte	3.55, 3.65
Grenzwertkurve	4.465
Grenzwertmarkierung	4.446, 4.467
Grenzwertüberwachung	4.463
Grenzwertverletzung	4.436, 4.463, 4.466
Grenzwertverletzungsanzeige	4.444
Grundeinstellung	
Status-Reporting-System	5.39
Grundeinstellung - Gesamtgerät	1.22
Grundwellenunterdrückung	4.228
Grüner Auswahlrahmen	3.29, 3.36, 3.46

H

Hamming Window	4.253
Hann Window	4.252
Hardware options	6.5
Harmonikmarker	4.353
Hauptgitternetz	4.354
Hauptgitternetzlinien X-Achse	4.416
Hauptgitternetzlinien Y-Achse	4.391
Hauptlinien	4.446
Header	5.12
Highlight	4.287
Hilfesystem	3.96
Hilfsgitternetz	4.354
Hilfsgitternetzlinien	4.392, 4.417
Hilfslinien	4.446
Hinweise	3.19
History	4.362
Horiz Move Button	3.16
Horiz Size Button	3.16
Horizontale Cursor	3.73

I

IEC-Bus	
Schnittstellenfunktionen	8.5
IEC-Bus-Adresse	6.21
IEC-Bus-Befehle	
voreingestellte	5.20
IEC-Bus-Schnittstelle	1.15
Import from	4.405
Infinite	4.297
INIT-Befehl (IEC)	5.23
Initialisieren	
Status-Reporting-System	5.39
Innenwiderstand	4.5
Input Monitor	4.141, 4.142, 4.298
Input-Ebene	3.5
Installed Options	6.5
Instrument	4.1, 4.118
Integrationszeit	4.250, 4.251
Interpolation	4.435
Interrupt	5.36
Interval	4.101, 4.102
Interval File	4.113
Intv Time	4.200, 4.201
Invert	4.421

Invertierter Frequenzgang	4.421
IP-Adresse	1.30, 1.33
IST-Flag	5.31, 6.5

K

Klirrfaktor	4.219, 4.220
Klirrfaktormessung	4.224
Klirrspannung	4.220, 4.221
Kombianzeige	3.51
Kombi-Anzeige	4.445
Kombianzeige öffnen	3.51
Komma	5.18
Kompressionsfaktor	4.268
Konfigurationspanels zur Messwertdarstellung	3.48
Kopfhöreranschluss	1.8
Kopieren von Dateien	6.25
Kurve normalisieren	4.384
Kurvendarstellung	4.352
Kurvenschar	4.432
Kurvenzug	4.352
Kurzeinführung, Bedienung	2.4

L

Label-Auto	4.375, 4.412
Laden von vordefinierten Geräteeinstellungen	2.38
LAN	1.26
LAN-Schnittstelle	1.13
Laufzeit-Kompensation	4.258
Lautsprecher	4.337
Lautstärke	4.342
Lautstärketaste	3.94
Leakage	4.252
Left	4.415, 4.454
Lev Trig Ch1	4.157
Lev Trig Ch2	4.157
Level all di	4.221
Level even di	4.220
Level Monitor	4.300
Level Noise	4.227
Level odd di	4.221
Level Select di	4.220
Level THD+N	4.227
Limit	
Parallelverschiebung	4.403
Symmetr. Verschiebung	4.404
Limit Lower	4.398, 4.438, 4.458
Limit Shift	4.402
Limit Upper	4.394, 4.438, 4.460
Limit Verschiebung	4.402
Limit-Anzeige	4.354
Limitgerade	4.464
Limitkurve	4.465
Limitlinie	4.354
Limitverletzungen	4.355, 4.436
Limitverletzungsanzeige	4.444
Lin Points	4.108, 4.188
Lin Steps	4.108, 4.188
Lineare Schrittweite	4.111, 4.190
Linearer Sweep	4.107, 4.108, 4.188
Listenanzeige	3.83
Listendarstellung	4.435
Listengesteuerten Sweep	4.112
Listen-Sweep	4.112
Log Points	4.108, 4.188
Log Steps	4.109, 4.188
Logarithmische Schrittweite	4.111, 4.190
Logarithmischer Sweep	4.107, 4.108, 4.109, 4.188
Long	4.288
Loop Channel	4.82

Loop Gain	4.83
Löschen von Dateien.....	6.26
Low-Distortion-Generator	3.2

M

Magentafarbener Auswahlrahmen.....	3.29, 3.37, 3.38, 3.46
Main Grid	4.391, 4.416, 4.455
Manual	4.270, 4.281
Manual List.....	4.99, 4.187
Manual Sweep	4.99, 4.187
Manuelle Bedienung	
Wechsel zu	5.4, 5.10
Manuelle Fernbedienung.....	3.106
Manueller Sweep	4.106
Marker.....	3.80, 4.355
Maus	1.24
Mausbedienung.....	3.10
Maximale Ausgangsspannung.....	2.2
Maximalwert.....	4.446, 4.447
Meas Mode	4.199, 4.207, 4.219, 4.226,
.....	4.235, 4.242, 4.267
Meas Time	4.177, 4.181, 4.194, 4.202,
.....	4.210, 4.243, 4.250, 4.294
Mehrere Einzelkurven.....	3.79, 3.86
Mehrstufige Vorverzerrung	4.422
Menüleiste.....	1.3
Menüleiste Einstellungen	3.87
Messdynamik.....	4.215
Messergebnisdarstellung im num. Anzeigefeld.....	3.50
Messergebnisdarstellung in den Grafikenstern.....	3.61
Messergebnisdarstellung in den Kombifeldern.....	3.52
Messgeschwindigkeit	4.229, 4.294
Messkurven / Kurvenzüge laden und speichern	3.69
Messkurven ausblenden	3.71
Messkurven einblenden	3.71
Mess-Scans	
Anfügen	4.477
Ersetzen.....	4.477
Messstart	4.129, 4.153
Messung	
auslösen (IEC).....	5.22
Messverzögerung.....	4.129, 4.158
Messwertanzeige	3.48, 4.446
Messwertanzeige in Listen	3.83
Messwerte sammeln	4.375
Messwertliste öffnen	3.84
Messwertlisten	3.84, 4.435
Messwertreihen.....	4.432, 4.469
Messwerttrigger.....	4.129, 4.153
Microsoft Excel.....	4.495
Min Volt.....	4.161
Min/Max-Balkenanzeige.....	4.446
Min/Max-Kurve.....	4.356
Min/Max-Kurven Darstellung.....	4.363
Min/Max-Kurven Rücksetzen.....	4.363
Min/Max-Werte.....	3.56
Mit Cursorn und Markern auswerten	3.70
Mithörabgriff.....	4.339
Mithörkanal	3.93
Mithörkanal	4.341
Mittelung	4.262, 4.263
MOD DIST	4.233
Modify Equ.....	4.422
Monitor	
anschießen	1.25
Anschluss	8.16
Monitor-Anschluss.....	1.13
Monitor-Ebene.....	3.5
Monitor-FFT	4.249
Mono Left.....	4.74, 4.80

Mono Right.....	4.74, 4.80
Movement-Button	3.73
Multi Scan.....	4.361, 4.362, 4.432

N

Narrow.....	4.228
Navigationstasten	1.4
Navigieren in den Panels	3.27
Navigieren in Listen	3.85
Neg Peak.....	4.199, 4.207
Netzanschluss	1.19
Netzspannung einstellen.....	1.19, 8.2
Netzspannungsanschluss.....	1.15
Netzwerkanschluss.....	1.26
New Scan	4.405
Next Step.....	4.103
Noise	4.227
Noise Density	4.381
Norm Freq.....	4.421
Normal Averaging	4.262, 4.263
Normalisierung.....	4.384
Normalisierungswert	4.384
Normalize.....	4.384
Normalize Value.....	4.384
Normfrequenz	4.421
Notch Freq.....	4.174, 4.260
Notch (Gain)	4.173, 4.259
Notchfilter	4.173, 4.174, 4.216, 4.259, 4.260
Notchfilter-Mittelfrequenz.....	4.174
Notchfrequenz.....	4.174, 4.260
Notchkennlinie	4.175
Notchverstärkung.....	4.173
Nothing	4.287
N-tel-Oktav-Analyse.....	4.241
NTRansition-Registerteil	5.28
Nullstellen	4.327
Numerisches Anzeigefeld	3.49, 4.442
Numerisches Eingabefeld	3.36, 3.37, 3.38

O

Oberer Grenzwert	4.394, 4.447
Obergrenze X-Achse.....	4.416
Obergrenze Y-Achse.....	4.390
Octave.....	4.242
Odd Harmonics	4.221
Off.....	4.82, 4.291, 4.298, 4.300, 4.304, 4.308, 4.311, 4.314
Offset.....	4.423
Offset Value.....	4.423
On Time.....	4.100, 4.102
On Time File	4.113
Overlapping	4.255

P

Panel	3.21
Panel Auxiliaries	3.92
Panel bedienbar schalten.....	3.22
Panel öffnen	3.22
Panel schließen	3.22
Panel verstecken	3.22
Panel-Arten.....	3.21
Panels verändern.....	3.16
Panels verschieben	3.16
Parallel.....	4.403
Parallelabfrage (Parallel Poll).....	5.38
Parallelverschiebung.....	4.403

Parameter	
Text	5.17
Zahlenwert	5.17
Zeichenketten (Strings)	5.17
Parameter einstellen	3.28
PC-Tastatur	3.11
Peak	4.199, 4.298, 4.301
Peak to Peak	4.199
Pegelmesser	4.298, 4.300
Pegelmessungen	4.171
Pegel-Sweep	4.100, 4.102
Pegel-Sweepliste	4.112
Persistence	4.288
Phase	4.100, 4.102
Phase File	4.113
Phase To Ref	4.298
Phasen-Darstellungsformat	4.296
Phasen-Sweep	4.102
Phasen-Sweepliste	4.113
Phase-Sweep	4.100
Pk to Pk	4.207
Play	4.71
Play Mode	4.75, 4.80
Play Peak	4.83
Play+Anlr	4.77
Points	4.110, 4.160, 4.189
Polaritätsmessung	4.240
Polstellen	4.327
Pos Peak	4.199, 4.207
Post-FFT	4.247, 4.249, 4.255
PPE (Parallel-Poll-Enable)	5.31
Präzisionsmessung	4.215, 4.216
Prec	4.295
Precision	4.295
Precision-Messung	4.216
Preset-Einstellung	6.5, 6.21
Pretrigger	4.271, 4.282
Professional	4.286
Prot Analysis	4.285
Protokoll-Analysator	4.285
Ptransition-Registerteil	5.27

Q

Quasi Peak	4.201, 4.207
------------	--------------

R

Radio-Button	3.33
Random-Sweep	4.112
Rauschabstandsmessungen	4.205
Rauschfaktor	4.227
Rauschleistungsichte	4.381
Rechteckfenster	4.252
Record File	4.278
Record Length	4.279
Reference	4.376, 4.453
Reference File	4.384
Reference Value	4.383, 4.413
Referenzbezug	4.376, 4.453
Referenzfrequenz	4.8, 4.26, 4.37
Referenzimpedanz	4.129
Referenzpegel	4.8, 4.26, 4.36
Referenzspannung	4.8, 4.26, 4.36
Referenzwert	3.40, 3.54, 3.64, 3.67, 4.376, 4.383, 4.413, 4.453
Referenzwiderstand	4.129
Reject Bandw	4.229
Rejection	4.228
Rejection Bandwidth	4.229
Rename	6.27

Replace/Append	4.405
Resolution	3.56, 3.69, 4.250, 4.306, 4.310, 4.312, 4.316, 4.424, 4.439, 4.452, 4.462
Rife Vincent 1	4.253
Rife Vincent 2	4.253
Rife Vincent 3	4.253
Right	4.416, 4.455
Rising	4.270, 4.281
RMS	4.177, 4.207, 4.300
RMS breitbandig	4.177
RMS Selective	4.181
RMS selektiv	4.181
RS 232-C-Schnittstelle	1.13
Rub & Buzz-Messung	4.194
Rücksetzen	
Status-Reporting-System	5.39
Rücksetzen - Geräteeinstellungen	1.22, 6.5
Rückwärtiger Mithörsausgang	4.343

S

S/N Sequence	4.213
S/N-Messungen	4.205
Sample Freq	4.294
Samples	4.306, 4.309, 4.312, 4.315
Scale Pk to FS	4.73
Scaling	4.414
Scan	4.361, 4.425, 4.440
Index	4.433
Multi	4.361
Single	4.361
Speichertiefe	4.362
Scan append	4.405
Scan importieren	4.405
Scan replace	4.405
Scancount	4.356
Scanindex	4.440
Scan-Nummer	4.356, 4.425, 4.436
Scans	
Anfügen	4.476
Ersetzen	4.476
Importieren	4.476, 4.477
Schnellabschaltung der Ausgänge	4.125
Schnellmessung	4.215, 4.216
Schnittstelle - IEC-Bus	1.15
Schnittstellenfunktionen	
IEC-Bus	8.5
Schnittstellennachrichten	5.11
Schrittweite	4.111, 4.190
Schrittweite des Cursors	3.74
SCPI	
Version	5.1
Screens	3.12
Selbsttest	6.6
Select di	4.219
Serielle Schnittstelle	8.10
Serienabfrage (Serial Poll)	5.36
Service Request (SRQ)	5.30, 5.36, 6.5
Set Cursor	3.72
Settling	4.314
Settling der Frequenzmessung	4.308
Settling der Messfunktion	4.304
Settling der Phasenmessung	4.311
Settling der Startbedingung	4.313
Settling-Algorithmen	4.303
Settling-Anwendungsbereiche	4.302
Settling-Beispiele Startbedingung	4.316
Settling-Verfahren	4.302
Shape File	4.73
Short	4.288
Show	4.266, 4.285

Show Min/Max	4.363, 4.461
Signal to Noise-Messungen.....	4.205
Signalquelle.....	4.339
SINAD.....	4.224, 4.226
Singelscan	4.361
Single Scan.....	4.361, 4.431
Skalierung.....	4.447
Skalierung der Balkenanzeige	3.54
Skalierung der Größenachse (Y-Achse).....	3.64
Skalierung der X-Achse.....	3.68
Softkeyleiste.....	4.357
Softkey-Leiste	1.3, 3.14
Softkeymenü	
Grafikfenster	4.426
Kombi-Anzeige	4.463
Softkeys	1.3, 3.14
Software options	6.5
Source.....	3.63, 4.395, 4.399
Spacing.....	4.107, 4.188, 4.389, 4.415, 4.454
Span	4.265
Speaker.....	3.92, 4.337
Speichern	
Trace	4.423
Speichertiefe	4.269
Spektralbereich	4.249
Spektraldarstellung	4.249
Spektrum.....	4.249
Sprachoption ändern	4.495
SRE (Service Request Enable)	5.30
SRQ (Service Request).....	6.5
Standard	4.267
Start	4.109, 4.162, 4.189, 4.265
Start Cond.....	4.153
Statusanzeigen.....	3.19
Statusregister	
CONDition-Teil.....	5.27
ENABLE-Teil	5.28
ESE	5.31
ESR	5.31
EVENT-Teil.....	5.28
NTRansition-Teil	5.28
PPE	5.31
PTRansition-Teil	5.27
SRE	5.30
STATus-OPERation.....	5.32
STATus-QUESTionable	5.33
STB.....	5.29
Übersicht.....	5.29
Status-Reporting-System	5.26, 6.17
Initialisieren	5.39
STB (Status Byte)	5.29
Stellfüße.....	1.18
Step	4.111, 4.190, 4.392, 4.417, 4.456
Stereo	4.74, 4.80, 4.82
Stern	5.18
Stop	4.110, 4.162, 4.189, 4.265
Store Trace as.....	4.418
Store Trace to	4.423
Strichpunkt	5.18
Strings.....	5.17
Strings eingeben (IEC)	6.3
Struktur der Panels	3.23
Sub Grid.....	4.392, 4.417, 4.456
Suffix.....	5.14
Summen-Bit	5.28
Sweep.....	4.359
Sweep (IEC)	
auslösen	5.22
Sweep Ctrl	4.98, 4.186
Sweep Graph	3.57
Sweep-Fortschaltung	4.103
Sweep-Geschwindigkeit.....	4.114
Sweep-Richtung	4.107, 4.109, 4.110, 4.189
Sweeps.....	4.96
Sweep-System.....	4.97
Symmetr. Verschiebung.....	4.404
Symmetrical	4.404
SYNC IN-Anschluss.....	1.14
SYNC OUT-Anschluss.....	1.14
synchroner Sweep	4.103
Synchronisation (IEC).....	5.23
Syntaxelemente	
Befehl	5.18
T	
Taktfrequenz.....	4.6
Tastatur	1.24
Taste CLOSE	1.8
Taste CONT	1.5
Taste Cursor.....	1.7
Taste ENTER	1.4
Taste ESC	1.4
Taste H COPY.....	1.6
Taste HELP	1.8
Taste HIDE	1.8
Taste Lautstärke.....	1.5
Taste LOAD	1.8
Taste LOCAL	1.6, 5.4, 5.10
Taste MENU	1.4
Taste MODIFY.....	1.8
Taste ON	1.5
Taste OUTPUT	1.6
Taste PAGE	1.4
Taste PRESET	1.8, 1.22
Taste SAVE	1.8
Taste SCAN.....	1.4
Taste SCREEN.....	1.4
Taste SHUT-DOWN.....	1.6
Taste SINGLE	1.5
Taste START.....	1.5
Taste STOP	1.5
Taste UNDO	1.4
Taste WINDOW	1.4
Taste Zahlentasten	1.4
Texteingabefeld	3.42
Textparameter	5.17
THD	4.218
THD+N	4.218, 4.224, 4.226
THD+N-Messverfahren	4.226
THD-Messwert.....	4.219
Tick-Box	3.32
Time	4.76, 4.81, 4.159
Time Chart.....	4.154, 4.155
Time Cont	4.75, 4.81
Time Single.....	4.75, 4.81
Time Tick	4.154
Timeout.....	4.307, 4.310, 4.313
Titelleiste	3.24
Tolerance.....	4.306, 4.309, 4.315
Top	4.390
Tot Volt File	4.112
Total Cont	4.75, 4.80
Total harmonic distortion + noise	4.224
Total Single.....	4.75, 4.81
Trace	4.420
Equalizationliste	
Format	4.484
Laden.....	4.479
Speichern.....	4.470
Format.....	4.480
Grenzwertliste	
Format	4.488

Laden	4.479
Speichern	4.471
Laden	4.472
Speichern	4.469
Sweepliste	
Format	4.486
Laden	4.479
Speichern	4.470
Trace Length	4.269
Trace speichern	4.418, 4.423
Track-Box	3.45
Tracking	4.373
Trig In Out	3.95
Trigger Input	4.345
Trigger Level	4.270, 4.281
Trigger Output	4.344
Trigger Slope	4.270, 4.281
Trigger Source	4.269, 4.280
Trigger-Ausgang	1.14, 3.95
Triggerbefehl (IEC)	5.23
Trigger-Eingang	1.14, 3.95
Triggerflanke	4.270, 4.281
Triggerzeitpunkt	4.271

U

Überlastschutz	4.125
Übernahme von Parametern	3.45
Überschriften in Panels	3.24
Übertragungsfunktion	4.327
Umbenennen von Dateien	6.27
Umrechnungsformel für dig. Phasemessergebnisse	3.111
Umrechnungsformel für Gruppenlaufzeitmesserg	3.111
Umrechnungsformeln	3.107
Umrechnungsformeln für abs. Digital-Pegeleinheiten	3.112
Umrechnungsformeln für absolute Phaseneinheiten	3.114
Umrechnungsformeln für absolute Zeiteinheiten	3.113
Umrechnungsformeln für abs. Analog-Pegeleinheiten	3.112
Umrechnungsformeln für analoge Pegelmessergeb.	3.108
Umrechnungsformeln für digitale Pegelmessergeb.	3.109
Umrechnungsformeln für Frequenzmessergebnisse	3.110
Umrechnungsformeln für Jittermessergebnisse	3.111
Umrechnungsformeln für Phasemessergebnisse	3.110
Umrechnungsformeln für rel. Analog-Pegeleinheiten	3.112
Umrechnungsformeln für rel. Digital-Pegeleinheiten	3.113
Umrechnungsformeln für relative Frequenzeinheiten	3.113
Umrechnungsformeln für Verzerrungsmessergeb.	3.109
Undersample	4.267
Unit	4.386, 4.410, 4.437, 4.450
Unit Auto	4.387, 4.412, 4.438, 4.450
Unit Funct Track	4.385, 4.437
Universalbefehle	8.6
Universalgenerator	3.2
Unterdrückungsbandbreite	4.229
Unterer Grenzwert	4.398, 4.447
Untergrenze X-Achse	4.415
Untergrenze Y-Achse	4.391
Unterteilung	
X-Achse	4.417
Y-Achse	4.392
USB	
Anschluss	8.14
USB-Schnittstelle	1.7, 1.13

V

Value	4.174, 4.179, 4.182, 4.195, 4.200, 4.201, 4.204, 4.212, 4.222, 4.230, 4.244, 4.260
Variation	4.163
Verschiebung Limit	4.402
Vert Move Button	3.17

Vert Size Button	3.17
Vertikale Cursor	3.73
Verweilzeit	4.104
Verweilzeitliste	4.105
Verzeichnis neu anlegen	6.26
Verzerrungsmessungen	4.214
Verzögerte Triggerung	4.129, 4.158
View Mode	4.288
Volt Ch1	4.156
Volt Ch2	4.156
Volt Peak	4.76
Voltage	4.100, 4.102
Volume	4.342
Voreinstellungen (IEC)	5.20
Voreinstellungen (Preset)	6.5
Vorfilterung	4.122
Vorverzerrung	
invertiert	4.421
mehrstufig	4.422
Offset	4.423
Offsetwert	4.423

W

Warnhinweise	3.20
Wartung	8.1
Waveform	3.58, 4.266, 4.359
Waveform-Monitor	4.266
Wechsel des Instruments	3.30
Wechsel von Funktionen	3.30
Wertebereich	3.45
WhiteSpace	5.18
Wide	4.228
Wiedergabelautstärke	3.94
WINBAR-Leiste	1.3, 3.15
Window	4.252
Window XP Zugriff	1.23
Wortbreite	
dig. Analysator	4.136

X

X Axis	4.100
X-Achse	3.67, 4.408
Beschriftung	4.412
Engineering	4.411
Hauptgitternetzlinien	4.416
Obergrenze	4.416
Scaling	4.414
Spacing	4.415
Unit	4.410
Unit Auto	4.412
Untergrenze	4.415
Unterteilung	4.417
x-Achsen-Beschriftung	4.357
x-Achsen-Skalierung	4.357
X-Source	4.406

Y

Y-Achse	3.63
Beschriftung	4.375
Engineering	4.388
Hauptgitternetzlinien	4.391
Obergrenze	4.390
Spacing	4.389
Unit	4.386
Unit Auto	4.387
Unterteilung	4.392
Y-Achse Untergrenze	4.391
y-Achsen-Beschriftung	4.357

y-Achsen-Skalierung	4.358
Y-Source	
Bargraph	4.372, 4.373
FFT Graph	4.370
FFT-Monitor	4.369
Sweep Graph	4.364
Waveform	4.371

Z

Z Axis	4.101
Zahlenwert (Befehle)	5.17
Zeichenketten	5.17
Zeile Signal Source	3.93
Zeitgesteuerte Messwertaufzeichnung	4.153
Zeitgesteuerter Sweep	4.103
Zoom-Faktor	4.264
Zoom-FFT	4.263
Zooming	4.263
z-Sweep	4.432
Zulässiger Wertebereich	3.19
Zulässigkeit von Befehlen (IEC)	5.20
Zusätzlicher Analog-Ausgang	3.94
Zusatzmessfunktionen	4.359
Zweidimensionaler Sweep	4.101