



ZPV-E1

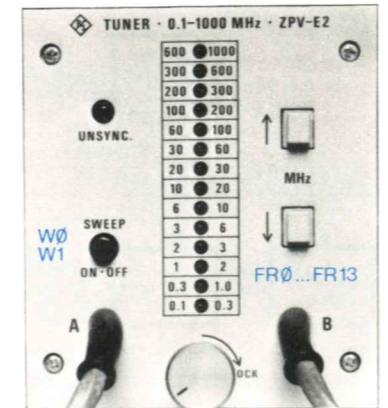

ZPV-E2

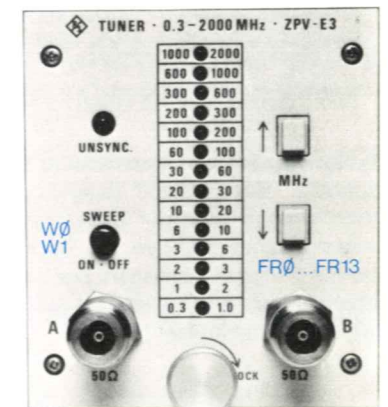

ZPV-E3

Zuordnung der Programmierbefehle (blau) zu den Bedienelementen des ZPV


Tabelle der Ausgabebefehle

Steuerzeichen	Sekundäradresse	ASCII-Code	PPC/PUC/Tek 4051/4052	Ausgabe
LX	a	1		Linke Anzeige
RX	b	2		Rechte Anzeige
LR	c	3		Linke und rechte Anzeige
DS	d	4		Gerätestatuswort (verschlüsselt)
RA	e	5		Meßbereich Kanal A
RB	f	6		Meßbereich Kanal B
RF	g	7		Frequenzbereich des Einschubs
AD	h	8		Gleichspannung der ADC-Buchse
SR	i	9		Referenzwert
FV	j	10		Frequenz am SYNC-Eingang (nur mit Tuner ZPV-E1)

Tabelle der Einstellbefehle (s. auch Bilder rechts)

Steuerzeichen	Einstellung
AR..	Amplitudenbereich
B0/B1	Taste B, U x 10 AUS/EIN (ZPV-E1)
FR..	Frequenzbereich
G0/G1	Tendenzanzeige AUS/EIN
H0/H1	Taste A, U x 10 AUS/EIN (ZPV-E1)
HZ.....	Frequenzwert
K0/K1	Schreiberausgabe AUS/EIN
N0... N3	Filtereinstellung (ZPV-E1)
PO....	Phasenoffset
RZ	Bezugswert (HIGH-Z-Messung)
SH	Hohe Meßgeschwindigkeit
SL	Normale Meßgeschwindigkeit
TE	Externer Triggerbetrieb
TI	Interner Triggerbetrieb
TR	Referenzwert (10 ASCII-Zeichen)
TS	Gerätestatuswort (10 ASCII-Zeichen)

Grundgerät

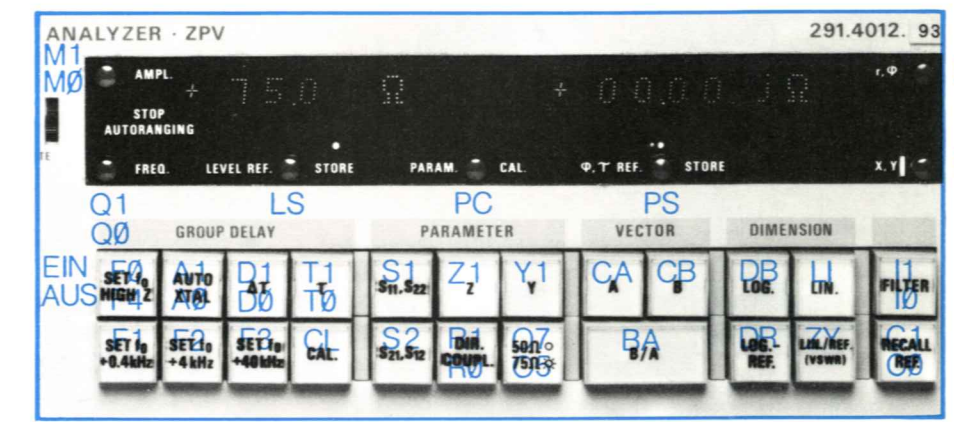

RP
XY