



SAMSUNG

PDP-TELEVISIE

(PLASMA DISPLAY PANEL)

Gebruikershandleiding

Lees deze handleiding,
voordat u het toestel in gebruik neemt,
zorgvuldig door en bewaar deze voor later gebruik.

SCHERMMENU'S
PICTURE IN PICTURE (PIP)

Energiebesparing

TELETEKST (OPTIE)



SRS TruSurroundXT



Digital Natural Image engine

Registreer uw product op
www.samsung.com/global/register en win!

Instructies voor het gebruik

◆ Beeldretentie

Geef een stilstaand beeld (bijvoorbeeld van een videospel of tijdens het aansluiten van een computer) niet langer dan twee uur op het plasmascherm weer, omdat dit beeldretentie kan veroorzaken. Beeldretentie wordt ook wel inbranden genoemd. Verlaag bij de weergave van een stilstaand beeld de helderheid en het contrast om beeldretentie te voorkomen.

◆ Hoogte

Het plasmascherm blijft normaal functioneren tot op een hoogte van 2000 meter. Boven de 2000 meter functioneert het scherm mogelijk niet correct. Installeer en gebruik het scherm niet op dergelijke plaatsen.

◆ Warmte op de bovenkant van de PDP-televisie

De bovenkant van de televisie kan na langere perioden van gebruik zeer warm worden, aangezien warmte van het scherm zich door het ventilatiegat aan de bovenkant van het toestel verspreidt. Dit is normaal en wijst niet op een defect of storing van de televisie. Vermijd echter wel dat kinderen de bovenkant van de televisie aanraken.

◆ Het product maakt een 'klikkend' geluid.

Het klikkende geluid kan voorkomen als het product uitzet of inkrimpt als gevolg van een verandering in de omgeving, zoals temperatuur of luchtvochtigheid. Dit is normaal en geen defect aan het product.

◆ Celdefecten

Het plasmascherm gebruikt het paneel dat bestaat uit 1.230.000(SD-niveau) tot 3.150.000(HD-niveau) pixels, wat het gebruik van geavanceerde technologie vereist. Er kunnen echter enkele heldere of donkere pixels op het scherm voorkomen. Deze pixels hebben geen invloed op de prestatie van het product.

◆ Gebruik de TV niet bij temperaturen lager dan 5°C (41°F)

◆ Een stilstaand beeld dat te lang wordt weergegeven, kan permanente schade aan uw PDP-scherm toebrengen.



Als u langere tijd in 4:3 formaat naar de PDP-TV kijkt, kunnen resten van randen links, rechts en in het midden van het scherm achterblijven. Dit wordt veroorzaakt door het verschil in uitstraling van licht op het scherm. Het afspelen van een DVD of gebruik maken van een spelcomputer kan hetzelfde effect op het scherm hebben.

Schade ontstaan door het bovengenoemde effect valt niet onder de garantie.

◆ Na-afdruk op scherm.

Bij het gedurende een langere periode weergeven van stilstaande beelden van videospelletjes en PC, kunnen deze beelden nog enige tijd zichtbaar blijven.

Om dit te voorkomen kunt u tijdens het weergeven van stilstaande beelden de helderheid en het contrast verminderen.

◆ Garantie


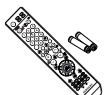













- De garantievoorwaarden gelden niet voor schade veroorzaakt door beeldretentie.

- Het inbranden van het scherm valt niet onder de garantievoorwaarden.

◆ Installatie

Neem contact op met een erkend servicecentrum wanneer u het apparaat op een locatie installeert met veel stof, hoge of lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid, chemische stoffen en waar het voortdurend in bedrijf is, zoals op het vliegveld, het spoorwegstation etc. Doet u dat niet dan kan het apparaat ernstige schade oplopen.




Controleer de geleverde onderdelen

 Gebruikershandleiding	 Afstandsbediening/ AAA-batterijen	 Garantiekaart/ Registratiekaart/ Veiligheidsvoorschriften	 Schoonmaakdoek
 Netsnoer	 Ferrietkern voor netsnoer (PS-42P7H)	 Ferrietkern voor netsnoer/antennekabel/ Kant AV (PS-50P7H)	
Apert verkrijgbaar			
 S-VIDEO- kabel	 HDMI-kabel	 Antennekabel	 Componentkabels (RCA)
 PC-kabel	 SCART- kabel	 PC Audio- kabel	 HDMI/DVI- kabel

➤ Ferrietkern (Netsnoer, Antennekabel, Kant AV)

De ferrietkern wordt gebruikt om de kabel af te schermen van interferentie.

Open de ferrietkern bij het aansluiten van een kabel en klem deze om de kabel.

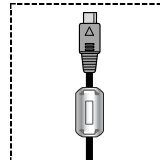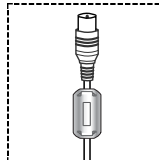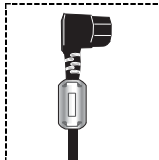

◆	ALGEMENE INFORMATIE	
■	Instructies voor het gebruik.....	2
■	Controleer de geleverde onderdelen	2
■	Bedieningspaneel.....	5
■	Verbindingspaneel.....	6
■	Standaardvoet gebruiken	8
■	Overzicht afstandsbediening (afhankelijk van het model)	8
■	Batterijen in de afstandsbediening plaatsen	9
◆	HANDELINGEN	
■	Televisie in- en uitschakelen	9
■	Weergave van de menu's	10
■	Beeld stilzetten.....	10
■	Plug & play-functie	11
■	Externe signaalbronnen bekijken	12
■	Toestelnaam aanpassen	12
◆	BEHEER VAN DE KANALEN	
■	Kanalen automatisch opslaan	13
■	Kanalen handmatig opslaan	14
■	Kanalen toevoegen of vergrendelen	15
■	Opgeslagen kanalen rangschikken	16
■	Kanalen een naam geven	16
■	Kanalen fijn afstemmen.....	17
◆	BEELDBEHEER	
■	Standaardbeeld wijzigen	18
■	Beeldinstellingen aanpassen	18
■	Beeldformaat selecteren	19
■	Digitale ruisonderdrukking.....	19
■	SMD	19
■	DNle-demo	19
■	Beeld-in-beeld (Picture in Picture, PIP) bekijken	20
◆	GELUIDSBEHEER	
■	Geluidskenmerken	21
◆	BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES	
■	Tijdskenmerken	22
■	Taalkeuze	23
■	Blauw scherm.....	23
■	Melodie.....	23
■	Spaarstand	23
■	De Spelmodus gebruiken.....	23
■	Beveiliging tegen scherm doorbranden	24
■	De Blue Eye instellen.....	25
◆	PC SCHERM	
■	Software-instellingen (gebaseerd op Windows XP).....	25
■	Invoerstand (PC).....	26
■	PC instellen	27

[vervolg...](#)

◆	WISELINK	
■	De functie WISELINK gebruiken.....	28
■	De modus WISELINK gebruiken.....	29
■	De lijst Photo (JPEG) gebruiken.....	30
■	Fotobestanden kopiëren.....	36
■	Fotobestanden verwijderen.....	37
■	De foto afdrukken.....	38
■	De Lijst van MP3-bestanden gebruiken.....	39
■	Muziekbestanden kopiëren.....	40
■	Muziekbestanden verwijderen.....	41
■	Het menu Setup gebruiken.....	42
◆	BIJLAGE	
■	Teletekstfunctie (afhankelijk van het model).....	44
■	De muurbevestigingsbeugel installeren.....	46
■	De afstandsbediening instellen.....	48
■	Problemen oplossen.....	53


Symbolen



Bedieningspaneel

➤ De kleur en vormgeving van het product kunnen afhankelijk van het model variëren.

Voor- (of zij)paneel

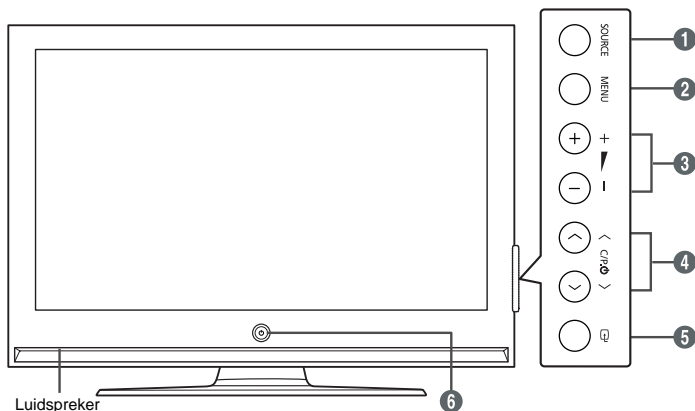

1 SOURCE

Toont een menu van alle beschikbare ingangen (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1 en HDMI2).

2 MENU

Druk hierop om een beeldmenu van de functies van uw TV weer te geven.

3 +

Druk om het volume harder of zachter te zetten. Gebruik de toetsen + in het schermmenu zoals u de toetsen en gebruikt op de afstandsbediening.

4 C/P

Druk om het kanaal te wijzigen. Gebruik de toetsen C/P in het schermmenu zoals u de toetsen en gebruikt op de afstandsbediening.

5 (ENTER)

Druk om de selectie te bevestigen.

6 Toets (POWER)

Drukschakelaar voor het in- of uitschakelen van het plasmascherm.

Aan/uit-lampje


- Uit: Blauw
- Aan: Uit

Sensor voor de afstandsbediening

Richt de afstandsbediening op deze plek op de televisie.

Verbindingspaneel

➤ De kleur en vormgeving van het product kunnen afhankelijk van het model variëren.

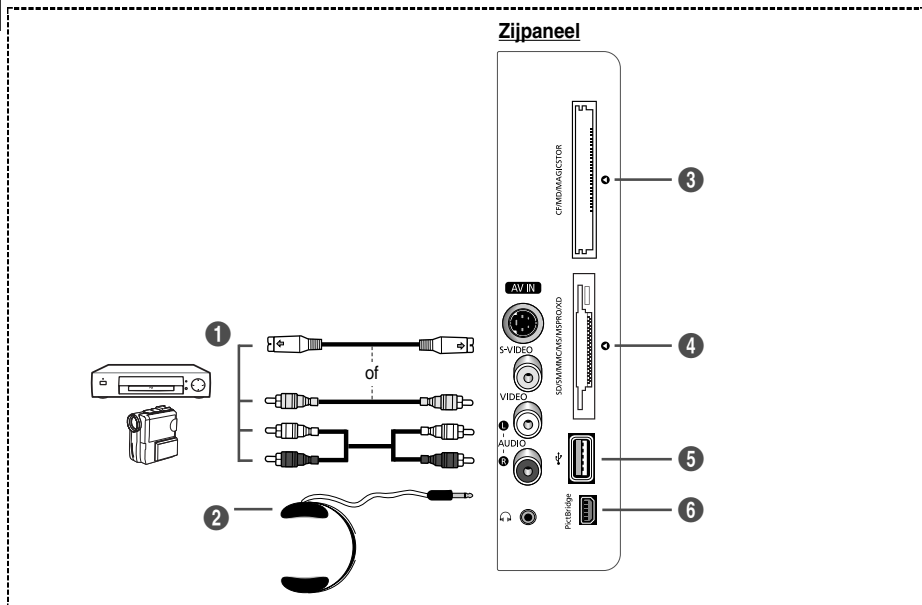

1 S-VIDEO of VIDEO / AUDIO L/R

- Video- (S-Video of Video) en audio-ingangen voor externe apparaten, zoals een camcorder of videorecorder.

2 Koptelefoonaansluiting

- U kunt een koptelefoon op de tv aansluiten als u naar een programma wilt kijken zonder de andere aanwezigen in de kamer te storen.

➤ Langdurig gebruik van een koptelefoon met een hoog volume kan het gehoor beschadigen.

3 CF/MD/MAGICSTOR

Plaats een CF/MD/MAGICSTOR geheugenkaart in de sleuf. (Zie pagina 28)

4 SD/SM/MMC/MS/MSPRO/XD

Plaats een SD/SM/MMC/MS/MSPRO/XD geheugenkaart in de sleuf. (Zie pagina 28)

5 USB (USB Mass Storage Class)

Sluit een USB-opslagmiddel aan voor het bekijken van fotobestanden (JPEG) en het afspelen van geluidsbestanden (MP3). (Zie pagina 28)

6 PictBridge

Sluit een printer met PictBridge-ondersteuning aan (deze is apart verkrijgbaar). (Zie pagina 38)


➤ Sommige printers die PictBridge ondersteunen zijn mogelijk niet compatibel met deze tv.

vervolg...

Verbindingspaneel

➤ De kleur en vormgeving van het product kunnen afhankelijk van het model variëren.

Achterpaneel

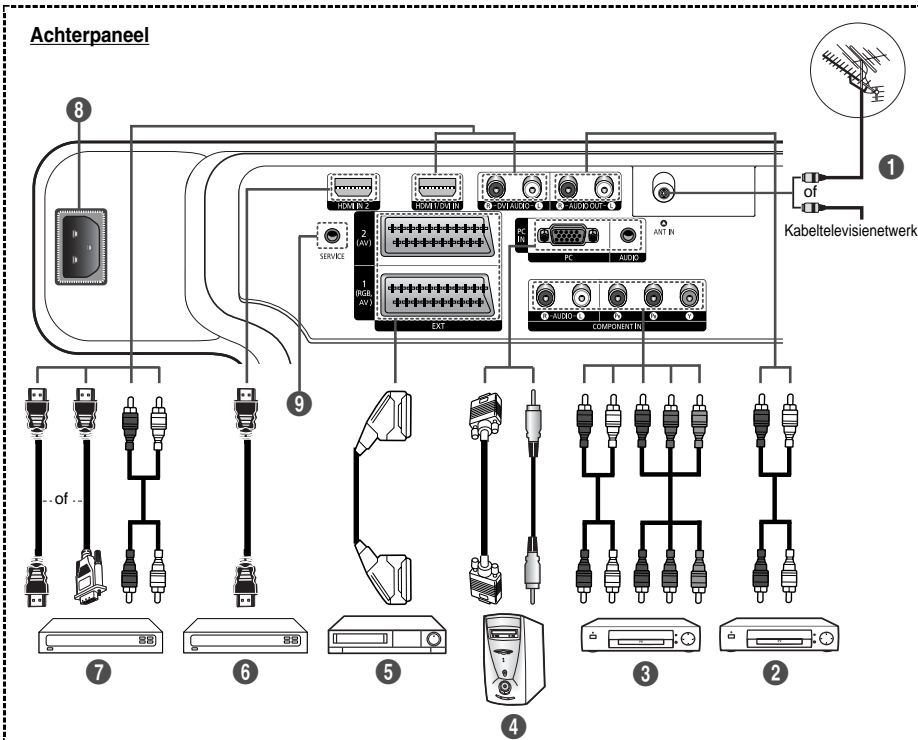

- ☛ Wanneer u een audio- of videosysteem op uw toestel aansluit, dient u alle apparaten uit te schakelen.
- ☛ Zorg bij het aansluiten van een extern apparaat ervoor dat de kleuren van de aansluiting en de kabel overeenkomen.

1 ANT IN VHF/UHF (75Ω)

- 75 Coaxiale aansluiting voor antenne of kabeltelevisienetwerk.

2 Aansluiten op externe geluidsapparatuur

- RCA-audiosignalen van de tv aansluiten op een externe bron, zoals geluidsapparatuur.

3 COMPONENT IN

- Audio- (AUDIO L/R) en video- (Y/P_B/P_R) ingangen voor Component.

4 PC IN / AUDIO

- Aansluiting voor de video- en audio-uitvoer van de computer.

5 EXT 1, EXT 2

- Ingangen van uitgangen voor externe apparaten, zoals een video, dvd-speler, spelcomputer of videodiscspeler.

Specificaties voor de invoer/uitvoer

Aansluiting	Invoer				Uitgang
	Video	Audio (L/R)	S-Video	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	✓	✓	✓	✓	Alleen de tv-of dtv-uitgang is beschikbaar.
EXT 2	✓	✓	✓		Uitgang naar keuze.

6 HDMI IN 2

- Sluit aan op de HDMI-aansluiting van een apparaat met HDMI-uitvoer.

7 HDMI 1/DVI IN

- Sluit aan op de HDMI-aansluiting van een apparaat met HDMI-

uitvoer. Deze ingangen kunnen ook worden gebruikt als DVI-verbinding met aparte analoge audio-ingangen. U heeft een extra HDMI-DVI-kabel nodig voor het maken van deze verbinding. Wanneer u de optionele HDMI-DVI-adapter gebruikt, kunt u via de analoge DVI audio-ingangen op uw TV het geluid uit de linker- en rechter audiouitgangen van uw DVI-apparaat ontvangen. (Niet geschikt voor de PC)

- Wanneer u dit product via HDMI of DVI aansluit op bijvoorbeeld een Set Top Box, dvd-speler of spelcomputer, zorgt er dan voor dat de video-uitgang compatibel ingesteld is zoals weergegeven in de onderstaande tabel. Als u dit niet doet kan het beeld storen, gebroken zijn of zelfs ontbreken.

- Probeer niet om de HDMI/DVI-aansluiting aan te sluiten op de grafische kaart van een pc of laptop. (Dat zal resulteren in de weergave van een leeg scherm)

DVI AUDIO IN L/R

- DVI-audio-uitgangen voor externe apparaten.

8 AANSLUITEN

- Aansluiting voor het netsnoer.

9 SERVICE


- Aansluiting alleen voor onderhoud.

➤ Ondersteunde modi voor HDMI/DVI en Component

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50Hz	X	O	X	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O
Component	O	O	O	O	O	O

Standaardvoet gebruiken

- Het plasmascherm moet door twee of meer personen getild worden. Leg het plasmascherm nooit op de grond neer om eventuele beschadiging aan het scherm te voorkomen. Sla het plasmascherm altijd rechtop op.
- Het plasmascherm kan 20 graden naar links en naar rechts draaien.

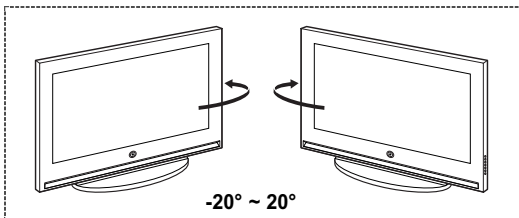

Overzicht afstandsbediening (afhankelijk van het model)


- 1 Aan/uit-knop (schakelt de tv aan en uit)
- 2 Nummertoeetsen voor directe kanaalkeuze
- 3 Kanaal kiezen met één of twee cijfers
- 4 Knop voor het beheer van de kanalen (Zie pagina 15.)
- 5 Selecteert direct de tv-modus
- 6 + Geluidsvolume verhogen
- Geluidsvolume verlagen
- 7 Geluid tijdelijk uitzetten
- 8 Geeft het hoofdmenu weer
- 9 Beeld-in-beeld in-/uitschakelen
- 10 Beeldeffect selecteren (Zie pagina 18.)
- 11 Geluidseffect selecteren (Zie pagina 21.)
- 12 Geluidsmodus selecteren
- 13 Knop voor de TruSurround XT-modus
- 14 Instellen van de afstandsbediening
- 15 Hiermee selecteert u het apparaat dat bediend moet worden met de Samsung-afstandsbediening (tv, dvd-speler, set-top box, kabel of videorecorder).
- 16 Druk op deze knop om de achtergrondverlichting voor de knoppen VOL, CH, MUTE en de knop voor de actieve bron (TV, DVD, CABLE, STB, VCR) op de afstandsbediening in te schakelen.
- 17 Beschikbare bron selecteren
- 18 Vorig kanaal
- 19 Automatisch uitschakelen
- 20 Met deze functie kunt u fotobestanden (JPEG) en geluidsbestanden (MP3) van een extern apparaat afspelen. (Zie pagina 30 (JPEG), 39 (MP3).)

- 21 VCR/DVD-functies; (terugspoelen, stoppen, afspelen/stilzetten, vooruitspoelen)
- 22 Volgend kanaal
Vorig kanaal
- 23 Het schermmenu afsluiten
- 24 Cursor besturen binnen het menu
- 25 Om informatie over de uitzendingen van dit moment te bekijken
- 26 Onderwerp Fasttext selecteren
- 27 Beeldformaat selecteren
- 28 Beeld stilzetten
- 29 Selecteert direct de pc-modus
- 30 Het kanaal van het subbeeld selecteren (PIP)
- 31 Als de afstandsbediening niet goed werkt, verwijder dan de batterijen en houd de resetknop 2-3 seconden ingedrukt. Plaats de batterijen terug en probeer de afstandsbediening opnieuw te gebruiken.

Teletekstfuncties

(Zie pagina 44)



- 32 Teletekstmodus verlaten (afhankelijk van het model)
- 33 Teletekst-index
- 34 Teletekst vastzetten
- 35 Teletekst opslaan
- 36 Teletekst modusselectie (LIST/FLOF)
- 37 Teletekst-subpagina
- 38 P : Teletekst volgende pagina
P : Teletekst vorige pagina
- 39 Teletekst uitschakelen
- 40 Teletekst weergeven
- 41 Teletekst weergeven/teletekstinformatie en normale uitzending tegelijk op scherm weergeven
- 42 Onderwerp Fasttext selecteren

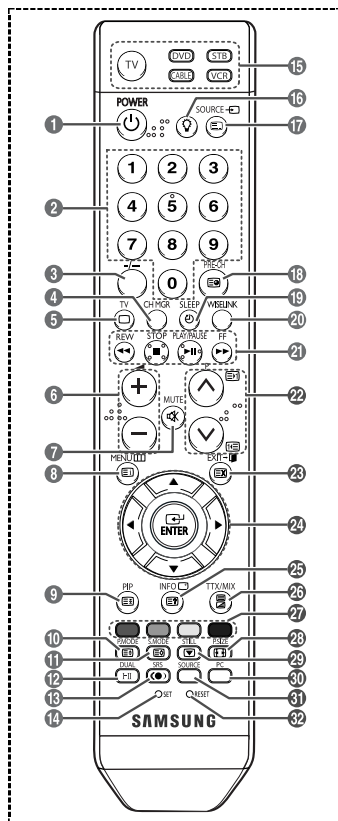

- Fel licht kan de werking van de afstandsbediening beïnvloeden.
- Dit is een speciale afstandsbediening voor visueel gehandicapten met brailletekens bij de AAN/UIT-, kanaal- en volumeknoppen.


Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

- 1 Open het klepje achterop de afstandsbediening met een opwaartse beweging zoals aangegeven in de afbeelding.
- 2 Plaats twee AAA-batterijen.
 - Zorg ervoor dat de "+" en "-"-uiteinden van de batterijen overeenkomen met de afbeelding in het vakje.
- 3 Sluit het klepje zoals te zien is in de afbeelding.
 - Verwijder de batterijen en bewaar ze op een koele, droge plaats, indien u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt. De maximale werkingsafstand tussen de tv en afstandsbediening bedraagt circa 7 meter. (Bij normaal gebruik van de tv gaan de batterijen ongeveer een jaar mee.)

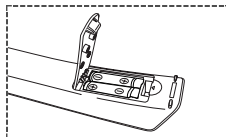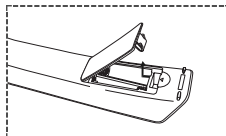







➤ **De afstandsbediening doet het niet! Controleer de volgende punten:**

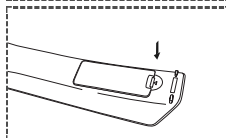1. Is de tv ingeschakeld?
2. Zijn de plus- en minuiteinden van de batterijen tegengesteld geplaatst?
3. Zijn de batterijen leeg?
4. Is er een stroomstoring of is het netsnoer uit de tv gegaan?
5. Schijnt er speciaal fluorescerend licht of neonlicht vlakbij?



Televisie in- en uitschakelen


Het netsnoer is aangesloten op de achterzijde van het toestel.

- 1 Steek het netsnoer in een geschikt stopcontact.
 - De netspanning is op de achterzijde van de tv aangegeven. De frequentie is 50 of 60 Hz.
- 2 Druk op de toets  (Power) (Aan/uit) op de voorkant van de televisie of op de toets **POWER** () op de afstandsbediening om de televisie in te schakelen. Het kanaal waar u het laatst naar heeft gekeken, wordt automatisch opnieuw geselecteerd. Als u nog geen kanalen heeft opgeslagen, is het beeld niet helder. Zie "Kanalen automatisch opslaan" op pagina 13 of "Kanalen handmatig opslaan" op pagina 14.
 - Wanneer de tv voor het eerst wordt ingeschakeld, worden enkele basisinstellingen automatisch toegepast. Zie "Plug & play-functie" op pagina 11.
- 3 Druk op de toets  (Power) (Aan/uit) aan de voorzijde van de tv, of druk op de toets **POWER** () op de afstandsbediening om het toestel uit te schakelen.
- 4 Druk op de toets  (Power) (Aan/uit) aan de voorzijde van de tv, of druk op de toets **POWER** () of op de cijfertoeetsen op de afstandsbediening om het toestel uit te schakelen.


Weergave van de menu's



- 1 Druk op de toets **MENU** (□□□).
Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.
Aan de linkerkant worden vijf pictogrammen weergegeven: **Invoer, Beeld, Geluid, Kanaal en Instellingen**.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om een van de pictogrammen te selecteren.
Druk op de toets **ENTER** (□↵) voor weergave van het submenu van het pictogram.
- 3 Druk op de toets **▲** of **▼** om naar items in het menu te gaan.
Druk op de toets **ENTER** (□↵) om in het menu een item te kiezen.
- 4 Druk op de toets **▲/▼/◀/▶** om de geselecteerde items te wijzigen.
Druk op de toets **MENU** (□□□) om naar het vorige menu terug te keren.
- 5 Druk op de toets **EXIT** (-|) om het menu te verlaten.

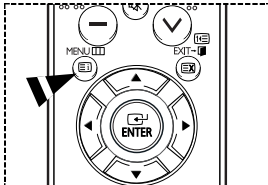

Beeld stilzetten

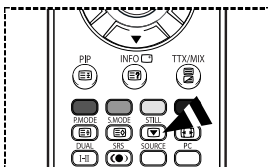

U kunt het beeld van een tv-programma eenvoudig stilzetten als u een programma kijkt door op de toets "STILL" te drukken. Om terug te keren naar de normale weergave, drukt u nogmaals op deze toets.

- Deze functie wordt vijf minuten later automatisch geannuleerd.

Plug & play-functie

Wanneer de tv voor het eerst wordt ingeschakeld, worden enkele basisinstellingen automatisch achtereenvolgens uitgevoerd. De volgende instellingen zijn beschikbaar.

- 1 Druk op de toets **POWER** (⏻) op de afstandsbediening indien de tv op stand-by staat. Het bericht om Plug & Play te starten wordt weergegeven.
- 2 Het menu **Taalkeuze** verschijnt automatisch na enkele seconden.
- 3 Selecteer de gewenste taal door op de toets **▲** of **▼** te drukken. Druk op de toets **ENTER** (↵). Het bericht om de verbonden status van de antenne te controleren, wordt weergegeven.
- 4 Zorg ervoor dat de antenne op de tv is aangesloten. Druk op de toets **ENTER** (↵). Het menu **Land** verschijnt.
- 5 Selecteer uw land of regio door op de toets **▲** of **▼** te drukken. Druk op de toets **ENTER** (↵). Het menu waarmee u de kanalen kunt kiezen, wordt weergegeven.
- 6 Druk op de toets **ENTER** (↵) om het opslaan van kanalen te starten. Het zoeken wordt automatisch beëindigd. De tv start met het opslaan van alle beschikbare kanalen. Druk op de toets **ENTER** (↵) om de klok in te stellen.
- 7 Druk op de toets **◀** of **▶** om naar uren of minuten te gaan. Stel deze in door op de toets **▲** of **▼** te drukken.
➤ U kunt de uren of minuten invoeren met de cijfertoetsen op de afstandsbediening.
- 8 Druk op de toets **ENTER** (↵) om uw instellingen te bevestigen. Het bericht "**Veel kijkplezier**" verschijnt.



Als u deze functie opnieuw wilt instellen...

- 1 Druk op de toets **MENU** (☰) om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Instellingen** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).
- 3 Druk nogmaals op de toets **ENTER** (↵) om **Plug & Play** te selecteren. Het bericht om Plug & Play te starten wordt weergegeven.



Externe signaalbronnen bekijken




U kunt schakelen tussen signalen bekijken van aangesloten bronnen, zoals video, dvd, Set-Top-box, en de tv (via antenne of kabel).

- 1 Druk op de toets **MENU** () om het menu weer te geven.
- 2 Druk nogmaals op de toets **ENTER** () om **Bronlijst** te selecteren.
- 3 Druk nogmaals op de toets **ENTER** ().
- 4 Druk op de toets **▲** of **▼** om de vereiste signaalbron te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** ().



Beschikbare signaalbronnen: **TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1 en HDMI2**

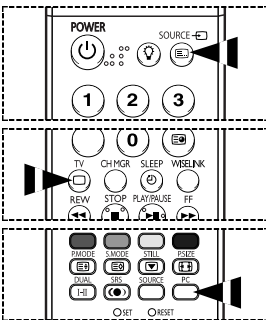

- U kunt deze opties selecteren door eenvoudig op de toets **SOURCE** op de afstandsbediening te drukken.
- U kunt direct naar de tv- of pc-modus gaan met de toetsen **TV** en **PC** op de afstandsbediening.

Toestelnaam aanpassen



U kunt de externe bron een naam geven.

- 1 Druk op de toets **MENU** () om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **ENTER** ().
- 3 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Naam wijzigen** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** ().
- 4 Druk op de toets **▲** of **▼** om de externe bron te selecteren die u wilt aanpassen en druk vervolgens op de toets **ENTER** ().
- 5 Selecteer het gewenste toestel door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER** ().



Beschikbare toestelnamen: **VCR, DVD, D-VHS, Kabel STB, HD STB, Satelliet STB, AV-ontvanger, DVD-speler, Spelcomputer, Camcorder, DVD-combo, DVD HDD en PC.**

- 6 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

Kanalen automatisch opslaan

U kunt scannen op de voor u beschikbare frequentiebereiken (afhankelijk van waar u woont).

Automatisch toegewezen programmanummers komen mogelijk niet overeen met de feitelijke of gewenste programmanummers. U kunt nummers echter handmatig rangschikken en ongewenste kanalen wissen.

- 1 Druk op de toets **MENU** (□□) om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets ▲ of ▼ om een **Kanaal** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).
- 3 Druk nogmaals op de toets **ENTER** (↵). De beschikbare landen worden weergegeven.
- 4 Druk op de toets ▲ of ▼ om het land te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).
- 5 Druk op de toets ▲ of ▼ om **Automatisch opslaan** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).
- 6 Druk nogmaals op de toets **ENTER** (↵) om het zoeken te starten. Het zoeken wordt automatisch beëindigd.
 - Druk op de toets **MENU** (□□) of **ENTER** (↵) als u het zoeken voortijdig wilt stoppen.



Kanalen handmatig opslaan

U kunt de tv-kanalen opslaan, waaronder kanalen die via kabelnetwerken worden ontvangen.

Bij het handmatig opslaan van kanalen kunt u kiezen:

- ◆ Of u een gevonden kanaal al dan niet opslaat.
- ◆ Het programmanummer van ieder opgeslagen kanaal dat u een naam wilt geven.



- 1 Druk op de toets **MENU** (□□□) om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om een **Kanaal** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).
- 3 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Handm. opslaan** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).
- 4 Selecteer de gewenste keuze door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).
- 5 Als u tevreden bent met de instellingen drukt u op de toets **ENTER** (↵).
- 6 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

- ◆ **Programma** (Programmanummer dat aan een kanaal wordt toegewezen)
 - Druk op de toets **▲** of **▼** tot u het juiste nummer heeft gevonden.
 - U kunt het kanaalnummer ook rechtstreeks selecteren door de nummertoeetsen in te drukken (0~9).
- ◆ **Kleursysteem: AUTO/PAL/SECAM/NTSC4.43**
 - Druk op de toets **▲** of **▼** om de gewenste standaardkleur te selecteren.
- ◆ **Geluidssysteem: BG/DK/I/L**
 - Druk op de toets **▲** of **▼** om de gewenste geluidsstandaard te selecteren.
- ◆ **Kanaal** (Als u het nummer weet van het kanaal dat u wilt opslaan)
 - Druk op de toets **▲** of **▼** om **C** (antennekanaal) of **S** (kabelkanaal) te selecteren.
 - Druk op de toets **▶** en dan op de toets **▲** of **▼** om het vereiste nummer te selecteren.
 - U kunt het kanaalnummer ook rechtstreeks selecteren door de nummertoeetsen in te drukken (0~9).
 - Als er geen geluid is of als het geluid is vervormd, selecteert u nogmaals de gewenste geluidsstandaard.
- ◆ **Zoeken** (Als u de kanaalnummers niet weet):
 - Druk op de toets **▲** of **▼** om het zoeken te starten.
 - De tuner scant het frequentiebereik totdat het eerste kanaal of het door u geselecteerde kanaal in beeld komt.
- ◆ **Opslaan** (Het kanaal en het bijbehorende programmanummer opslaan)
 - Selecteer **OK** door op de toets **ENTER** (↵) te drukken.
- ◆ **Kanaalmodus**
 - ◆ **P** (Programmamodus): Als u klaar bent met instellen, zijn de zendstations die u kunt ontvangen toegewezen aan de positie nummers P00 tot P99. In deze stand kunt u een kanaalnummer selecteren door het positie nummer in te toetsen.
 - ◆ **C** (Antennekanaalmodus): In deze stand kunt u een kanaal selecteren door het nummer in te toetsen dat aan het zendstation is toegewezen.
 - ◆ **S** (Kabelkanaalmodus): In deze stand kunt u een kanaal selecteren door het nummer in te toetsen dat aan het kabelkanaal is toegewezen.

Kanalen toevoegen of vergrendelen

Met Kanaalbeheer kunt u eenvoudig kanalen vergrendelen of toevoegen.

- 1 Druk op de toets **MENU** (□) om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om een **Kanaal** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).
- 3 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Kanaalbeheer** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).

◆ Kanalen toevoegen

Met Kanaalbeheer kunt u kanalen toevoegen.


- 4 Selecteer **Kanaalbeheer** door op de toets **ENTER** (↵) te drukken.
- 5 Ga naar het veld (⊕) door op de toetsen **▲/▼/◀/▶** te drukken, selecteer een kanaal dat toegevoegd moet worden en druk op de toets **ENTER** (↵) om het toe te voegen.
 - Als u nogmaals op de toets **ENTER** (↵) drukt, verdwijnt het symbool (✓) naast het kanaal en wordt het kanaal niet toegevoegd.

◆ Kanalen vergrendelen

Met deze functie kunt u voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers, zoals kinderen, ongepaste programma's kijken door video en geluid uit te zetten.

- 6 Druk op **▲** of **▼** om **Kinderslot** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** (↵).
- 7 Druk op **▲** of **▼** om **Aan** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** (↵).
- 8 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Kanaalbeheer** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).
- 9 Ga naar het veld (⊕) door op de toetsen **▲/▼/◀/▶** te drukken, selecteer een kanaal dat vergrendeld moet worden en druk op de toets **ENTER** (↵).
 - Als u nogmaals op de toets **ENTER** (↵) drukt, verdwijnt het symbool (✓) naast het kanaal en wordt de vergrendeling van het kanaal geannuleerd.
 - Een blauw scherm wordt weergegeven wanneer het kinderslot is ingeschakeld.
- 10 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

- U kunt deze opties selecteren door simpelweg op de toets **CH MGR** van de afstandsbediening te drukken.



Opgeslagen kanalen rangschikken



Door opgeslagen kanalen te rangschikken, kunt u de programmanummers van de opgeslagen kanalen wijzigen.

Deze bewerking kan nodig zijn na gebruik van de functie kanalen automatisch opslaan.

- 1 Druk op de toets **MENU** (□□□) om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om een **Kanaal** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).
- 3 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Sorteren** te selecteren, en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).
- 4 Selecteer het kanaal dat u wilt verplaatsen door op de toets **▲** of **▼** en vervolgens op de toets **ENTER** (↵) te drukken.
- 5 Selecteer het nummer van het programma waarnaar u het kanaal wilt verplaatsten, door op de toets **▲** of **▼** te drukken.
Druk op de toets **ENTER** (↵). Het kanaal wordt naar de nieuwe positie verplaatst en alle andere kanalen schuiven naargelang op.
- 6 Herhaal de stappen 4 en 5 totdat alle kanalen het gewenste programmanummer hebben.
- 7 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

Kanalen een naam geven



Kanalen krijgen automatisch een naam toegewezen wanneer kanaalinformatie wordt uitgezonden. U kunt deze namen wijzigen en nieuwe namen toe wijzen.


- 1 Druk op de toets **MENU** (□□□) om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om een **Kanaal** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).
- 3 Druk op **▲** of **▼** om **Naam** te selecteren, en druk vervolgens op **ENTER** (↵).
- 4 Selecteer het kanaal waaraan u een nieuwe naam wilt toe wijzen door op de toets **▲** of **▼** te drukken, druk vervolgens op **ENTER** (↵).
- 5 Druk op de toets **▲** of **▼** om een letter (A-Z), een cijfer (0-9) of een symbool te selecteren. Ga naar de vorige of volgende letter door op **◀** of **▶** te drukken, druk vervolgens op **ENTER** (↵).
- 6 Herhaal stappen 4 t/m 5 voor elk kanaal waaraan u een nieuwe naam wenst te geven.
- 7 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

Kanalen fijn afstemmen

Als de ontvangst goed is, hoeft u het kanaal niet verder in te stellen omdat dat tijdens het zoeken en opslaan automatisch is gebeurd.




Is het signaal echter zwak of vervormd, dan kunt u het kanaal handmatig fijner instellen.

- 1 Druk op de toets **MENU** (□□□) om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om een **Kanaal** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).
- 3 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Fijnafstemming** te selecteren, en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).
- 4 Druk op **◀** of **▶** tot u een helder beeld en een goede geluidsweergave heeft verkregen. Druk op de toets **ENTER** (↵).
 - Om de afstelling te herstellen naar **0**, selecteert u **Reset** door op de toets **▲** of **▼** te drukken. Druk op de toets **ENTER** (↵).
- 5 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
 - Door de fijnafstemming op te slaan verandert de kleur van de OSD (On Screen Display (weergave op het scherm)) van het kanaal van wit in rood, en wordt de markering “**” toegevoegd.



Standaardbeeld wijzigen

U kunt het beeld selecteren dat het best overeenkomt met uw wensen.

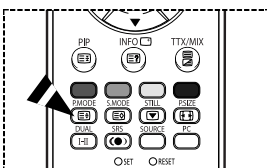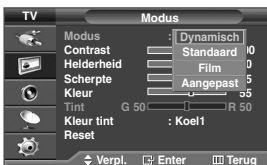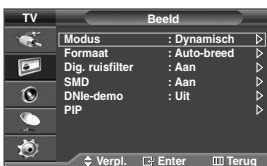

- 1 Druk op de toets **MENU** (□□□) om het menu weer te geven.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Beeld** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** (□).
- 3 Druk twee maal op de toets **ENTER** (□).
- 4 Selecteer de gewenste modus door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER** (□).



Beschikbare modi: **Dynamisch, Standaard, Film en Aangepast**

- De waarden van de instellingen kunnen variëren afhankelijk van de ingangsbron. (bijv. RF, Video, Component, PC of HDMI).
- 5 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

- U kunt deze opties selecteren door op de toets **P.MODE** op de afstandsbediening te drukken.
- - ◆ Kies Dynamisch wanneer u overdag tv kijkt, of wanneer er fel licht in de kamer is.
 - ◆ Kies Standaard voor de standaard fabrieksinstellingen.
 - ◆ Kies Film wanneer u een film kijkt.
 - ◆ Kies Aangepast als u deze instellingen aan uw eigen voorkeuren wilt aanpassen.

Beeldinstellingen aanpassen

Uw tv heeft verschillende instelmogelijkheden waarmee u de beeldkwaliteit kunt beheeren.

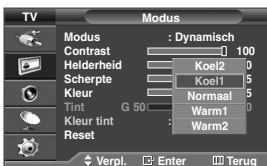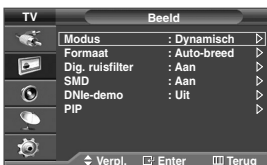

- 1 Druk op de toets **MENU** (□□□) om het menu weer te geven.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Beeld** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** (□).
- 3 Druk twee maal op de toets **ENTER** (□).
- 4 Selecteer de gewenste modus door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER** (□).

Beschikbare modi: **Dynamisch, Standaard, Film en Aangepast**

- 5 Selecteer de gewenste keuze door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER** (□).
- 6 Als u tevreden bent met de instellingen drukt u op de toets **ENTER** (□).
- 7 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.


- ◆ **Contrast – Helderheid – Scherpte – Kleur – Tint** (alleen NTSC)
- ◆ **Contrast – Helderheid – Kleur** : PC-modus
Druk op de toets **◀** of **▶** tot u de beste instelling heeft bereikt.
- ◆ **Kleur tint**: Koel2/Koel1/Normaal/Warm1/Warm2
- ◆ **Reset**: U kunt terugkeren naar de standaard fabrieksinstellingen.
 - De herstelfunctie is ingesteld voor elke beeldmodus en elke kleurtint.



Beeldformaat selecteren

U kunt het beeldformaat selecteren dat het beste overeenkomt met uw wensen.



- 1 Druk op de toets **MENU** (□□□) om het menu weer te geven.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Beeld** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** (↵).
- 3 Druk op de toets ▲ of ▼ om **Formaat** te selecteren en druk dan op de toets **ENTER** (↵).
- 4 Selecteer de gewenste keuze door op de toets ▲ of ▼ te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).

Beschikbare mogelijkheden: **Auto-breed**, **16:9**, **Breed 4:3**, **Zoom**, **4:3**

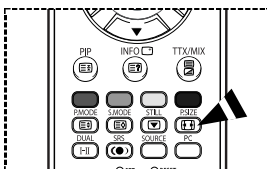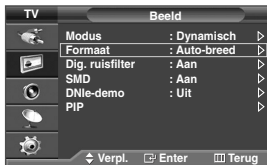- ◆ **Auto-breed:** Het beeld wordt vergroot en uitgerekt van 4:3- tot 16:9-formaat.
 - ◆ **16:9:** Stelt het beeld in op 16:9 breedbeeldmodus.
 - ◆ **Breed 4:3:** Vergroot het formaat van het beeld verder dan 4:3. Verplaatst het scherm omhoog of omlaag met de toets ▲ of ▼ nadat u met de toets ► of **ENTER** (↵) op het  hebt gedrukt.
 - ◆ **Zoom:** Vergroot het beeld verticaal op het scherm.
 - ◆ **4:3:** Stelt het beeld in op de normale 4:3-modus.
- 5 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.
 - U kunt het beeldformaat wijzigen door op de toets **P.SIZE** op de afstandsbediening te drukken.
 - Als u het beeldformaat verandert wanneer PIP is ingeschakeld, wordt PIP automatisch uitgeschakeld.
 - Afhankelijk van de ingangsbron kunnen de opties voor beeldformaat variëren.
 - De beschikbare onderdelen kunnen verschillen afhankelijk van de geselecteerde modus.



Positie en formaat van het scherm regelen met Zoom

- ◆ Door het formaat met **Zoom** opnieuw in te stellen, kunt u de positie en het formaat van het scherm met de toets ▲ of ▼ omhoog en omlaag bewegen en het schermformaat instellen.
- ◆ Verplaatst het scherm omhoog of omlaag met de toets ▲ of ▼ nadat u met de toets ◀ of ▶ op het  hebt gedrukt.
- ◆ Vergroot of verklein het scherm in verticale richting met de toets ▲ of ▼ nadat u met de toets ◀ of ▶ op het  hebt gedrukt.

Digitale ruisonderdrukking / SMD / DNle-demo

- 1 Druk op de toets **MENU** (□□□) om het menu weer te geven.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Beeld** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** (↵).
- 3 Selecteer de gewenste keuze door op de toets ▲ of ▼ te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).

Beschikbare mogelijkheden: **Modus**, **Formaat**, **Dig. ruisfilter**, **SMD**, **DNle-demo**, **PIP**

- 4 Als u tevreden bent met de instellingen drukt u op de toets **ENTER** (↵).

- 5 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

◆ **Dig. ruisfilter: Aan/Uit**

Als het ontvangen signaal zwak is, kunt u deze functie activeren om statische ruis en echobeelden te verminderen die mogelijk op het scherm verschijnen.

◆ **SMD(Smooth Motion Driver; aansturing voor soepel beeld): Aan/Uit**

Als u SMD op Aan zet, ziet huid en tekst er natuurlijker uit, zelfs bij snel bewegende scènes.

➤ SMD is niet beschikbaar in de pc-modus.

◆ **DNle-demo: Aan/Uit**


Deze TV is voorzien van de DNle-functie, waarmee een hoge visuele kwaliteit wordt gewaarborgd.

Als u DNle Demo op aan zet, kunt u ter demonstratie een normaal beeld en een toegepast DNle-beeld op uw scherm zien. Door deze functie te gebruiken kunt u het verschil in visuele kwaliteit zien.

➤ **DNle™** (Digital Natural Image engine) 




Deze functie geeft een scherper beeld dankzij de 3D-ruisonderdrukking, detail enhancement, contrast enhancement en white enhancement. Dankzij de nieuwe algoritme voor beeldcompensatie is het beeld scherper, helderder en gedetailleerder. DNle™-technologie is geschikt voor verschillende beeldsignalen.

➤ DNle Demo is niet beschikbaar in de pc-modus.

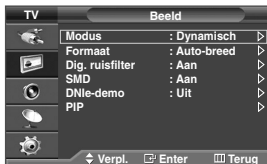

Beeld-in-beeld (Picture in Picture, PIP) bekijken

U kunt een subbeeld in een hoofdbeeld weergeven. Op deze manier kunt u naar een tv-programma of video-invoer van aangesloten apparatuur kijken.

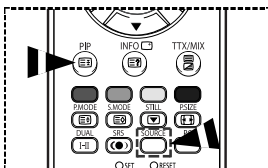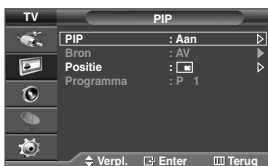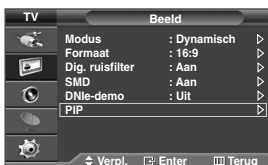

- 1 Druk op de toets **MENU** () om het menu weer te geven.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Beeld** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** ().
- 3 Druk op de toets ▲ of ▼ om **PIP** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** ().
- 4 Selecteer de gewenste keuze door op de toets ▲ of ▼ te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER** ().
Beschikbare mogelijkheden: PIP(Aan/Uit), Bron, Positie, Programma
- 5 Als u tevreden bent met de instellingen drukt u op de toets **ENTER** ().
- 6 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

◆ PIP: Aan/Uit

U kunt de PIP-functie aan- of uitzetten.

- U kunt deze opties selecteren door simpelweg op de toets **PIP** van de afstandsbediening te drukken.

◆ Bron: TV/Ext.1/Ext.2/AV/S-Video

U kunt de bron voor het subbeeld selecteren.

◆ Positie: [] / [] / [] / []

U kunt de positie van het subbeeld selecteren.

◆ Programma

U kunt alleen een kanaal voor het subbeeld selecteren als **Bron** is ingesteld op **TV**.

Eenvoudige functies op de afstandsbediening.

Toetsen	Functie
PIP	Voor rechtstreeks activeren of deactiveren van de PIP functie.
SOURCE	Hiermee wijst u een bron voor het subbeeld toe. (TV , Ext.1 , Ext.2 , AV , of S-Video).

Overzicht PIP-instellingen (beeld-in-beeld)

X - Deze PIP-combinatie is niet beschikbaar.
O - Deze PIP-combinatie is beschikbaar.

Hoofd	Ondergeschikt	TV	Ext.1	Ext.2	AV	S-Video	PC
TV		X	X	X	X	X	X
Ext.1		X	X	X	X	X	X
Ext.2		X	X	X	X	X	X
AV		X	X	X	X	X	X
S-Video		X	X	X	X	X	X
Component		X	X	X	X	X	X
PC		O	O	O	O	X	X
HDMI1		O	O	O	O	O	X
HDMI2		O	O	O	O	O	X

Geluidskenmerken

- 1 Druk op de toets **MENU** () om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Geluid** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** ().
- 3 Selecteer de gewenste keuze door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER** ().

Beschikbare mogelijkheden: **Modus, Toonregeling, SRS TSXT, Auto Volume, Interne mute, Reset** (Als Spelmodus is ingeschakeld)

- 4 Als u tevreden bent met de instellingen drukt u op de toets **ENTER** ().
- 5 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

◆ **Modus: Standaard/Muziek/Film/Spraak/Aangepast**

U kunt het geluidseffect selecteren dat het best overeenkomt met de beelden die u bekijkt.

- U kunt deze opties selecteren door op de toets **S.MODE** op de afstandsbediening te drukken.

◆ **Toonregeling: Balance (Balans) / 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz**

De tv heeft verschillende instelmogelijkheden waarmee u de geluidskwaliteit kunt instellen.

- Als u deze instellingen wijzigt, wordt de geluidsmodus automatisch ingesteld op **Aangepast**.

◆ **SRS TSXT: Aan/Uit**

TruSurround XT is een gepatenteerde SRS-technologie die het probleem oplost dat ontstaat wanneer 5.1-multikanaalgeluid over twee luidsprekers wordt afgespeeld. TruSurround produceert een meeslepend, virtueel surroundgeluid via ieder afspeelsysteem met twee luidsprekers, waaronder ook interne luidsprekers van de televisie. Het is volledig compatibel met alle vormen van multichannel.

- U kunt deze opties selecteren door op de toets **SRS** () op de afstandsbediening te drukken.
- TruSurround XT, SRS en het ()-symbool zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. De TruSurround XT-technologie valt onder de licentie van SRS Labs, Inc.



◆ **Auto Volume: Aan/Uit**

Elk zendstation kent andere signaalvoorwaarden, zodat het lastig is het volume juist in te stellen wanneer u van kanaal verandert. Met deze functie wordt het volume van het gewenste kanaal automatisch ingesteld. Bij een hoog modulatiesignaal wordt de geluidsuitvoer verlaagd en bij een laag modulatiesignaal wordt de geluidsuitvoer verhoogd.

◆ **Interne mute: Aan/Uit**

Indien u het geluid door aparte luidsprekers wilt horen, annuleert u de interne versterker.



- De toetsen **▲**, **+**, **▼** en **MUTE** functioneren niet als de Interne mute in de stand Aan staat.

◆ **Reset**


Als Spelmodus is ingeschakeld, wordt de functie Geluid herstellen geactiveerd. Als u de functie Herstelfunctie selecteert na het instellen van de equalizer, wordt de equalizer teruggezet naar de fabrieksinstellingen.



< Als Spelmodus is ingeschakeld >

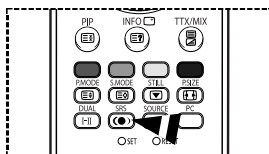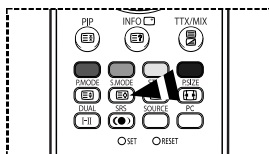

Tijdskenmerken

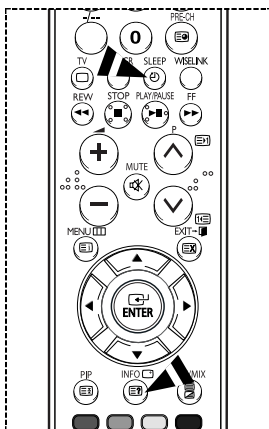

- 1 Druk op de toets **MENU** (□) om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Instellingen** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).
- 3 Druk op **▲** of **▼** om **Tijd** te selecteren, en druk vervolgens op **ENTER** (↵).
- 4 Selecteer de gewenste keuze door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).

Beschikbare mogelijkheden: **Klok instellen, Slaaptimer, Timer aan, Timer uit**

- 5 Als u tevreden bent met de instellingen drukt u op de toets **ENTER** (↵).
- 6 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

◆ Klok instellen

U kunt de klok van de televisie zodanig instellen dat de huidige tijd wordt weergegeven wanneer u op de toets **INFO** (i) op de afstandsbediening drukt. U moet de tijd eveneens instellen als u gebruik wilt maken van de automatische aan/uit-timers.

- Druk op de toets **◀** of **▶** om naar **Uur** of **min** te gaan. Stel deze in door op de toets **▲** of **▼** te drukken.
- U kunt de uren en minuten rechtstreeks met de cijfertoetsen op de afstandsbediening instellen.
- Bij een stroomstoring of wanneer de stroomtoevoer is uitgeschakeld gaan de klokinstellingen verloren.

◆ Slaaptimer

U kunt een tijdsduur tussen 30 en 180 minuten instellen waarna de televisie automatisch overschakelt op de stand-by-modus.

- Druk meerdere keren op de toets **▲** of **▼** om de vooraf ingestelde tijdsintervallen (**Uit, 30, 60, 90, 120, 150, 180**) te selecteren.
- U kunt deze opties selecteren door simpelweg op de toets **SLEEP** van de afstandsbediening te drukken. Als de timer stand-by nog niet is ingesteld, wordt **Uit** weergegeven. Als de timer al is ingesteld, wordt de resterende tijd weergegeven voordat de tv overschakelt op de modus stand-by.

◆ Timer aan / Timer uit

U kunt de aan-/uit-timers zodanig instellen dat het toestel automatisch wordt in- en uitgeschakeld op het door u geselecteerde tijdstip.

☛ U moet eerst de klok instellen.

- **Timer aan:** Selecteer **Uur, min, Programma** of **Volume** door op de toets **◀** of **▶** te drukken. Stel deze in door op de toets **▲** of **▼** te drukken. Om de **Timer aan** te activeren, stelt u **Activering** op **Ja** in door op de toets **▲** of **▼** te drukken.
 - U kunt de uren en minuten ook rechtstreeks met de cijfertoetsen op de afstandsbediening instellen.
- **Timer uit:** Selecteer **Uur, min** door op de toets **◀** of **▶** te drukken. Stel deze in door op de toets **▲** of **▼** te drukken. Om de **Timer uit** te activeren, stelt u **Activering** op **Ja** in door op de toets **▲** of **▼** te drukken.
 - U kunt de uren en minuten ook rechtstreeks met de cijfertoetsen op de afstandsbediening instellen.

☛ Automatisch uitschakelen

Als u de timer instelt op "Aan", schakelt de televisie uiteindelijk uit wanneer binnen 3 uur na het automatisch inschakelen van het toestel geen knop wordt ingedrukt. Deze functie is alleen beschikbaar in de timermodus "Aan". Met deze functie wordt oververhitting tegengegaan, wat kan gebeuren als het toestel te lang ingeschakeld blijft staan.

Taalkeuze / Blauw scherm / Melodie / Spaarstand

- 1 Druk op de toets **MENU** (□□□) om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Instellingen** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).
- 3 Selecteer de gewenste keuze door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).

Beschikbare mogelijkheden: **Taalkeuze, Blauw scherm, Melodie, Spaarstand**

- 4 Als u tevreden bent met de instellingen drukt u op de toets **ENTER** (↵).
- 5 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

◆ **Taalkeuze**

Afhankelijk van het model van het toestel. Wanneer u de tv voor het eerst gebruikt, moet u selecteren in welke taal menu's en aanwijzingen moeten worden weergegeven.

◆ **Blauw scherm: Aan/Uit**

Als er geen of slechts een zwak signaal wordt ontvangen, wordt het wazige beeld vervangen door een blauw beeld. Als u het slechte beeld wilt blijven zien, stelt u **Blauw scherm** in op **Uit**.

◆ **Melodie: Aan/Uit**

U hoort een melodie als u de televisie in- of uitschakelt.

◆ **Spaarstand: Uit/Laag/Middel/Hoog**

Deze functie past de helderheid van het beeld automatisch aan, afhankelijk van de lichtinval.

Uit: Schakelt de **Spaarstand** -modus uit.

Laag: Wordt in standaardmodus uitgevoerd ongeacht het omgevingslicht.

Middel: Gaat over op de modus Gemiddelde energiebesparing, ongeacht het omgevingslicht.

Hoog: Gaat over naar de maximale energiebesparingsmodus ongeacht het omgevingslicht.



De Spelmodus gebruiken

Bij het aansluiten van een spelcomputer zoals PlayStation™ of Xbox™, kunt u genieten van een realistischere spelervaring door het spelmenu te selecteren.

- 1 Druk op de toets **MENU** (□□□) om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Instellingen** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).
- 3 Druk op **▲** of **▼** om **Spelmodus** te selecteren, en druk vervolgens op **ENTER** (↵).
- 4 Druk op **▲** of **▼** om **Uit** of **Aan** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** (↵).
- 5 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

➤ Annuleer de spelmodus in het beeldmenu om de spelcomputer te verwijderen en een ander extern apparaat aan te sluiten.

➤ Als u het tv-menu weergeeft in de Spelmodus trilt het scherm licht.

➤ Spelmodus is niet beschikbaar in de modus TV.

➤ **Als Spelmodus is ingeschakeld:**


◆ Beeldmodus wordt automatisch ingesteld op Aangepast en gebruikers kunnen de modus niet wijzigen.

◆ Geluidmodus in het menu Geluid wordt uitgeschakeld. Pas het geluid aan met gebruik van de equalizer.

◆ De functie Geluid herstellen wordt geactiveerd. Als u de functie Herstelfunctie selecteert na het instellen van de equalizer, wordt de equalizer teruggezet naar de fabrieksinstellingen.



Beveiliging tegen scherm doorbranden

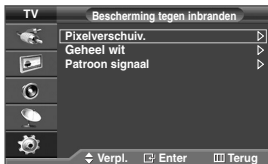

Om het risico van het inbranden van het scherm te verkleinen is dit apparaat uitgerust met technologie voor inbrandpreventie. Met deze technologie kunt u de beweging van het beeld op en neer (verticale lijn) en van links naar rechts (horizontale punt) instellen. Met de tijdsinstelling kunt u de tijd tussen het bewegen van het beeld programmeren in minuten.

- 1 Druk op de toets **MENU** () om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Instellingen** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** ().
- 3 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Bescherming tegen inbranden** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** ().
- 4 Selecteer de gewenste keuze door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER** ().

Beschikbare mogelijkheden: **Pixelverschuiv.**, **Geheel wit**, **Patroon signaal**

- 5 Als u tevreden bent met de instellingen drukt u op de toets **ENTER** ().
- 6 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.

◆ **Pixelverschuiv.:** Met deze functie worden iedere minuut de pixels op uw plasmascherm in horizontale of verticale richting verschoven om de kans op inbranding van uw scherm te minimaliseren.

- Druk op **▲** of **▼** om **Pixelverschuiv.** op **Aan** te zetten en druk vervolgens op de toets **ENTER** ().
- Selecteer de gewenste keuze door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER** ().

Beschikbare mogelijkheden: **Punten hor.**, **Vert. lijn**, **Tijd**

➤ Optimale instellingen voor pixelverschuiving:

Punten hor.	4
Vert. lijn	4
Tijd (minuten)	4

◆ **Geheel wit:** Deze functie helpt ingebrande beelden op uw scherm te verwijderen door de kleur van de pixels in wit te veranderen.

Gebruik deze functie wanneer er beelden of symbolen op uw scherm achterblijven, vooral na het langere tijd weergeven van een stilstaand beeld op uw scherm.

◆ **Patroon signaal:** Deze functie helpt ingebrande beelden op het scherm te verwijderen door de pixels op uw plasmascherm in een bepaald patroon te verschuiven. Gebruik deze functie wanneer er beelden of symbolen op uw scherm achterblijven, vooral na het langere tijd weergeven van een stilstaand beeld op uw scherm.

- Gebruik de functie **"Geheel wit"** of **"Patroon signaal"** om ingebrande beelden te verwijderen. Hoewel beide functies ingebrande beelden op het scherm verwijderen, is **"Patroon signaal"** effectiever.
- De functie voor het verwijderen van ingebrande beelden moet gedurende lange tijd (ongeveer een uur) uitgevoerd worden om alle beelden effectief te verwijderen. Voer de functie nog eens uit als de ingebrande beelden niet minder zijn geworden na het uitvoeren van de functie.
- Druk op een willekeurige toets op de afstandsbediening om deze functie te annuleren.

De Blue Eye instellen

U kunt de blauwe LED aanschakelen. Als de Blue Eye wordt uitgeschakeld, gaat de blauwe LED na vijf seconden uit. Op deze manier wordt energie bespaard en voorkomt u vermoeide ogen.


- 1 Druk op de toets **MENU** (□) om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Instellingen** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).
- 3 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Blue Eye** te selecteren, en druk vervolgens op **ENTER** (↵).
- 4 Selecteer **Uit** of **Aan** door op de knoppen **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op **ENTER** (↵).
 - ◆ **Uit**: LED (blauw) gaat niet aan.
 - ◆ **Aan**: LED (blauw) gaat aan nadat u de tv uit hebt geschakeld.
- 5 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.



Software-instellingen (gebaseerd op Windows XP)

Onderstaand ziet u de Windows (MS Windows XP)-beeldscherminstellingen voor een standaardcomputer. Wat u op uw eigen PC ziet kan echter afwijken, afhankelijk van de Windows-versie en de videokaart die u gebruikt. De globale informatie met betrekking tot instellingen is echter in bijna alle gevallen geldig. (Neem contact op met de computerfabrikant of Samsung-leverancier als dit niet het geval is.)

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het Windows bureaublad en klik vervolgens op **Proprieties (Eigenschappen)**. Het dialoogvenster **Proprieties (Eigenschappen)** verschijnt.
- 2 Klik op de tab **Settings (instellingen)** en stel vervolgens met behulp van de tabel Display Modes (weergave modi) de weergave modus in. U hoeft de instellingen voor Colours (kleuren) niet te wijzigen.
- 3 Klik op **Advanced (geavanceerd)**. Er zal een nieuw dialoogvenster voor de instellingen worden weergegeven.
- 4 Klik op de tab **Monitor (monitor)** en stel met behulp van de tabel Display Modes (weergave modi) de snelheid in voor **Screen Refresh (verversen van het scherm)**. In plaats van het instellen van de **Screen refresh rate (snelheid voor het verversen van het scherm)** kunt u ook de verticale frequentie en horizontale frequentie instellen.
- 5 Klik op **OK** als u het venster wilt sluiten. Klik vervolgens in het venster **Display Properties (Weergave eigenschappen)** op de knop **OK**. Op dit moment zal het automatische rebooten aanvangen.

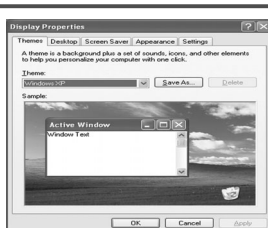

Invoerstand (PC)

Zowel de beeldpositie als de grootte variëren afhankelijk van het type monitor en de bijbehorende resolutie. In de onderstaande tabel ziet u alle ondersteunde beeldschermmodi:


Videosignaal	Punten x lijnen	Verticale frequentie (Hz)	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale polariteit	Horizontale polariteit	PS-42P7H	PS-50P7H
IBM PC / AT Compatibel	640 x 350	70.086	31.469	N	P	✓	✓
	720 x 400	70.087	31.469	P	N	✓	✓
	640 x 480	59.940	31.469	N	N	✓	✓
		70.000	35.000	N/P	N/P	✓	✓
		72.809	37.861	N	N	✓	✓
		75.000	37.500	N	N	✓	✓
	800 x 600	56.250	35.156	N/P	N/P	✓	✓
		60.317	37.879	P	P	✓	✓
		70.000	43.750	N/P	N/P	✓	✓
		72.188	48.077	P	P	✓	✓
	848 x 480	75.000	46.875	P	P	✓	✓
		60.000	31.020	P	P	✓	✓
	1024 x 768	74.769	37.684	P	N	✓	✓
		60.004	48.363	N	N	✓	✓
		70.069	56.476	N	N	✓	✓
		72.000	57.672	N/P	N/P	✓	✓
	1280 x 720	75.029	60.023	P	P	✓	✓
	1360 x 768	59.855	44.772	N	P		✓
		60.015	47.712	P	P		✓





(N: Negatief / P: Positief)

- ◆ De interlace-modus wordt niet ondersteund.
- ◆ De televisie functioneert mogelijk niet normaal als een niet-standaard videoformaat wordt geselecteerd.
- ◆ 480i/p, 576i/p, 720p, of 1080i zijn in de PC-modus niet beschikbaar.
- ◆ Voor de PS-42P7H is de tekstkwaliteit van PC-beeld optimaal in de modus **XGA** (1024 x 768@60Hz).
- ◆ Dutch: Voor de PS-50P7H is de tekstkwaliteit van PC-beeld optimaal in de **WXGA**-modus (1360 x 768@60Hz). (De drie pixels aan de linker- en rechterkant zijn grijs bij een resolutie van 1360 x 768@60Hz. Dit is geen mechanisch probleem, het komt door het verschil in pixels tussen de standaard resolutie en het plasmascherm.)


➤ Dit is een Klasse B digitaal apparaat.

PC instellen

➤ Druk op de toets **SOURCE** () om over te schakelen naar de **pc**-modus.



- 1 Druk op de toets **MENU** () om het menu weer te geven.
- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Instellingen** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** ().
- 3 Druk op de toets **▲** of **▼** om **PC** te selecteren, en druk vervolgens op **ENTER** ().
- 4 Selecteer de gewenste keuze door op de toets **▲** of **▼** te drukken en druk vervolgens op de toets **ENTER** ().

Beschikbare mogelijkheden: **Beeld vergrendelen, Positie, Autom. afstellen, Beeld resetten**

- 5 Als u tevreden bent met de instellingen drukt u op de toets **ENTER** ().
- 6 Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.


◆ **Beeld vergrendelen: Grof/Fijn**

U past de beeldkwaliteit aan om beeldruis te verwijderen of te verminderen. Als de ruis niet verdwijnt door het kanaal nauwkeurig af te stemmen, stel dan de frequentie zo goed mogelijk in (grof) en voer opnieuw een nauwkeurige instelling uit. Stel het beeld opnieuw in het midden van het scherm in nadat de ruis is verminderd.

- 1 Druk op de toets **▲** of **▼** om **Grof** of **Fijn** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** ().
- 2 Druk op de toets **◀** of **▶** om de beeldkwaliteit in te stellen bij verticale strepen of een onscherp beeld. Druk op de toets **ENTER** ().

◆ **Positie:**

Pas de positie van het pc-scherm aan als deze niet gelijk is aan het tv-scherm.

- 1 Pas de positie aan met de toets **▲/▼/◀/▶**.
- 2 Druk op de toets **ENTER** ().

◆ **Autom. afstellen:**

Via automatisch instellen wordt het pc-scherm van de tv automatisch aangepast op het binnenkomende pc-videosignaal. De waarden voor fijnheid, grofheid en positie worden automatisch aangepast.

◆ **Beeld resetten:**

U kunt alle beeldinstellingen vervangen door de standaard fabrieksinstellingen.


➤ U kunt deze opties selecteren door simpelweg op de toets **PC** van de afstandsbediening te drukken.



Bezig met automatisch instellen
Wacht aub

Beeld is gereset.

Terug

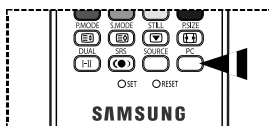










De functie WISELINK gebruiken

Met deze functie kunt u fotobestanden (JPEG) en geluidsbestanden (MP3) afspelen die zijn opgeslagen op een geheugenapparaat.

Zijpaneel

- 1 USB**
 - Plaats een USB-apparaat met JPEG- en/of MP3-bestanden in de WISELINK-aansluiting (USB-aansluiting) aan de zijkant van het toestel.
- 2 Geheugenkaart**
 - Plaats eerst een geheugenkaart met JPEG- en/of MP3-bestanden in de sleuf aan de zijkant van het toestel.
 - Plaats een SD/SM/MMC/MS/MSPRO/XD geheugenkaart in geheugenkaartsleuf 1.
 - Plaats een CF/MD/MAGICSTOR geheugenkaart in geheugenkaartsleuf 2.

◆ Ondersteunde geheugenkaarten

 Compact Flash (CF)	 Micro Driver (MD)	 MAGICSTOR	 Secure Digital Card (SD Card)	 Smart Media Card
 Multimedia Card (MMC)	 Memory Stick	 MSPRO	 XD	

➤ Afhankelijk van de fabrikant worden bepaalde typen geheugenkaarten of USB-hosts mogelijk niet ondersteund.

- ◆ Oefen bij het plaatsen of verwijderen van een geheugenkaart of USB-apparaat niet te veel kracht uit.
- ◆ Plaats de geheugenkaart of het USB-apparaat niet in de buurt van een sterk elektromagnetisch apparaat.
- ◆ Laat de contactpunten van de geheugenkaart niet in contact komen met metalen voorwerpen.
- ◆ Buig geheugenkaarten en USB-apparaten niet, laat ze niet vallen en stel ze niet bloot aan sterke schokken.
- ◆ Als bestandsnaam voor foto- of geluidsbestanden kunnen alleen alfanumerieke tekens worden gebruikt. Bestandsnamen met niet-alfanumerieke tekens worden weergegeven als "???".
- ◆ Als een bestandsnaam te lang is, wordt deze als volgt weergegeven: "bestandsnaam...+.jpg" of "bestandsnaam...+.mp3".
- ◆ Het bestandssysteem ondersteunt alleen FAT16/32.
- ◆ Bepaalde types digitale camera's en geluidsapparatuur zijn mogelijk niet compatibel met dit toestel.
- ◆ WISELINK ondersteunt alleen USB MSC-apparatuur. MSC staat voor 'Mass Storage Class', een apparaat waarin alleen grote hoeveelheden gegevens tegelijk kunnen worden opgeslagen. Voorbeelden van MSC-apparaten zijn Thumbdrives en Flash Card Readers.
- ◆ Maak eerst een back-up van uw bestanden voordat u de geheugenkaart of het USB-apparaat in het toestel plaatst.
SAMSUNG is niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van gegevens.
- ◆ Gegevensbestanden op geheugenkaarten kunnen worden gewist als gevolg van elektrostatische ontlading, een los contact of stof.
- ◆ Wanneer u het systeem inschakelt en naar de modus WISELINK schakelt terwijl in alle sleuven (parallel, USB en de geheugenkaartsleuven 1 en 2) geheugenapparatuur is geplaatst, worden mogelijk niet alle geheugenapparaten herkend. In dit geval kunt u het geheugenapparaat verwijderen en opnieuw plaatsen.

➤ Dit product ondersteunt USB-apparaten met een gegevensbloksgrootte van slechts 512 byte.

De modus WISELINK gebruiken

- 1 Druk op de toets **MENU** (□□□) om het menu weer te geven.
Druk op **ENTER** (↵) om **Invoer** te selecteren.
Druk op de toets **▲** of **▼** om **WISELINK** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).




- 2 Druk op de toets **▲** of **▼** om een geheugenapparaat te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).

Er wordt een menu weergegeven waarin u de afbeeldings- of geluidsbestanden of de instellingsfunctie op een geselecteerd geheugenapparaat kunt selecteren.




- 3 Druk op de toets **◀** of **▶** om een pictogram (**Photo**, **Music** of **Setup**) te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).

Als u de modus WISELINK wilt afsluiten, drukt u op de toets **WISELINK** op de afstandsbediening.

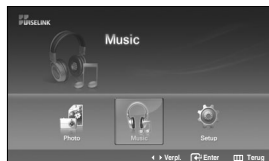

- Druk op de toets **WISELINK** van de afstandsbediening om de modus WISELINK te selecteren.



De toets van de afstandsbediening gebruiken in het WISELINK-menu

Toets	Werkzaamheden
	De cursor verplaatsen en een item markeren.
	Het momenteel gemarkeerde item selecteren.
	De diavoorstelling of het MP3-bestand afspelen of pauzeren.
	De huidige functie stoppen en terugkeren naar het vorige hogere menuniveau.
	Verskillende functies uit de menu's Photo (Foto) en Music (Muziek) uitvoeren.
	Huidige diavoorstelling of MP3-bestand stoppen.
	Omhoog of Omlaag (item in bestandslijst)
	Terug naar het vorige menu


De lijst Photo (JPEG) gebruiken

U kunt de op een geheugenapparaat opgeslagen JPEG-bestanden op verschillende manieren afspelen.



 : Mapsymbool

 : Fotosymbool

 : Naar het symbool voor het vorige mapniveau verplaatsen.


- 1 Ga naar de modus WISELINK en selecteer een geïnstalleerd geheugenapparaat. (Zie pagina 29)
- 2 Druk op de toets ◀ of ▶ om **Photo** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵). De JPEG-bestanden en bestaande mappen worden weergegeven.
- 3 Druk op de toetsen ▲/▼/◀/▶ om een bestand te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).

- Wanneer u op de toets drukt wanneer een foto geselecteerd is, wordt deze op het volledige scherm afgebeeld. Jpeg-bestanden kleiner dan 640x480 pixels worden echter 4 keer groter dan hun oorspronkelijke formaat weergegeven (als het oorspronkelijke formaat van een foto bijvoorbeeld 200x200 pixels is → wordt deze weergegeven met 800x800 pixels).
- Druk op de knop **INFO** (ℹ) en selecteer **Bekijken** om een afbeelding op het oorspronkelijke formaat weer te geven.
- Wanneer u op de toets drukt wanneer een map is geselecteerd, wordt getoond welke JPEG-bestanden zich in de map bevinden.
- Bij weergave op volledig scherm kunt u met de toetsen ◀/▶ een andere afbeelding in dezelfde map selecteren.
- Druk na het selecteren van een fotosymbool op de toets **PLAY/PAUSE** (▶||) om een diavoorstelling te starten.

Als u de modus WISELINK wilt afsluiten, drukt u op de toets **WISELINK** op de afstandsbediening.

- Het kan een paar seconden duren voordat een foto wordt geopend, omdat het bestand eerst moet worden geladen. Op dit moment wordt het pictogram  weergegeven.
- In dit menu worden alleen bestanden met de extensie jpeg (of jpg) weergegeven. Andere bestandsformaten zoals gif en tiff worden niet weergegeven.
- Er worden vijftien miniatuurweergaven per pagina afgebeeld.
- De miniatuurweergaven zijn van links naar rechts en van boven naar beneden genummerd, van 1 tot 15.
- Mappen worden eerst afgebeeld, gevolgd door alle JPEG-bestanden in de geopende map. De mappen en de JPEG-bestanden worden in alfabetische volgorde gesorteerd.
- Als de foto op volledig scherm wordt weergegeven, kunt u in- en uitzoomen en de foto op het scherm roteren. (Zie pagina 34-35)
- Het duurt even voordat JPEG-bestanden als miniaturen worden weergegeven.
- De modus WISELINK voor dit product ondersteunt JPEG-bestanden tot een formaat van 8K x 8K pixels. Progressieve JPEG-bestanden of bestanden die groter zijn dan 8MB worden alleen als miniatuur weergegeven. Wanneer u probeert een progressief JPEG-bestand te openen, wordt het bericht "**Niet ondersteund.**" weergegeven. Wanneer u probeert een bestand te openen dat groter dan 8MB is, wordt het bericht "**This file is too large to decode**" (Dit bestand is te groot om te decoderen) weergegeven.

- Druk op de toets **WISELINK** van de afstandsbediening om de modus WISELINK te selecteren.



vervolg...

De lijst Photo (JPEG) gebruiken

Het menu Opties gebruiken

- ◆ **Presentatie:**
Hiermee start u een diavoorstelling.
(Raadpleeg "Een diavoorstelling bekijken" op pagina 32)

- ◆ **Roteren:**
U kunt de afbeeldingen draaien in de volledige-schermmodus.
Afbeeldingen worden achtereenvolgens 90°, 180°, 270° en 0°
(oorspronkelijke toestand) gedraaid. (Raadleeg "Draaien" op pagina 34)
 - U kunt een gedraaide afbeelding niet opslaan.

- ◆ **Zoom:**
U kunt op afbeeldingen inzoomen in de volledige-schermmodus.
Afbeeldingen worden achtereenvolgens X2, X3, X4 en X1
(oorspronkelijke grootte) ingezoomd. (Raadleeg "Inzoomen" op pagina 35)
 - U kunt een ingezoomde afbeelding niet opslaan.

- ◆ **Kopiëren, Alle best. kopiëren:**
U kunt afbeeldingsbestanden naar een andere geheugenkaart kopiëren.
(Raadpleeg "Fotobestanden kopiëren" op pagina 36)

- ◆ **Verwijderen, Alle best. wissen:**
U kunt de geselecteerde afbeeldingsbestanden verwijderen.
(Raadpleeg "Fotobestanden verwijderen" op pagina 37)

- ◆ **Afdrukken:**
U kunt afbeeldingsbestanden direct afdrukken met uw printer.
(Raadleeg "De foto afdrukken" op pagina 38)


- ◆ **Lijst:**
Hiermee beeldt u een lijst af van de opslagen bestanden en de mappen met bestandsinformatie.
 - Het bericht "Fout in bestand" wordt in de volgende gevallen op het scherm weergegeven:
 - Wanneer het bestand daadwerkelijk een fout bevat.
 - Als bij het kopiëren van bestanden niet naar het doelgeheugen kan worden geschreven.
 - Als het doelgeheugen bij het kopiëren over onvoldoende ruimte beschikt.



vervolg...

De lijst Photo (JPEG) gebruiken

Een diavoorstelling bekijken

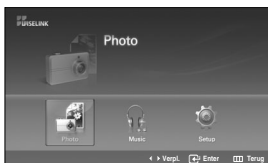

- 1 Ga naar de modus WISELINK en selecteer een geïnstalleerd geheugenapparaat. (Zie pagina 29)
- 2 Druk op de toets ◀ of ▶ om **Photo** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵). De JPEG-bestanden en bestaande mappen worden weergegeven.
- 3 Druk op de knop **INFO** (i) om de opties weer te geven (**Bekijken, Presentatie, Kopiëren, Alle best. kopiëren, Verwijderen, Alle best. wissen, Afdrukken**).
- 4 Druk op de toets ▲ of ▼ om **Presentatie** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).
 - In een diavoorstelling worden alle JPEG-bestanden in de geselecteerde map op een vooraf ingestelde snelheid afgespeeld.
 - Tijdens de diavoorstelling worden de bestanden in volgorde afgebeeld vanaf het huidige bestand. Druk op de toets **INFO** (i) om de diavoorstelling te starten.
 - U kunt automatisch MP3-bestanden laten afspelen tijdens een diavoorstelling als de "Standaard achtergrondmuziek" is ingeschakeld "Aan". Om deze functie te kunnen gebruiken moeten de MP3-bestanden en de fotobestanden zich in dezelfde map op het geheugenapparaat bevinden.
 - Om de diavoorstelling herhaaldelijk af te spelen kunt u de instelling wijzigen volgens de instructies op pagina 42.
 - Druk na het selecteren van een fotosymbool op de toets **PLAY/PAUSE** (▶||) om een diavoorstelling te starten.
- 5 Druk tijdens de diavoorstelling op de toets **INFO** (i) om de opties in te stellen (**Snelheid, Achtergrondmuz., Inst. achtergrondmuziek, Lijst**).
- 6 Druk op de toets ▲ of ▼ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).



- Druk op de toets **WISELINK** van de afstandsbediening om de modus WISELINK te selecteren.


vervolg...

De lijst Photo (JPEG) gebruiken

Het menu gebruiken tijdens een diavoorstelling


◆ Snelheid:

Selecteer dit om de snelheid van de diavoorstelling te bepalen. Elke keer dat u op de toets **ENTER** (\square) drukt, wordt de snelheid aangepast. (Normaal → Langzaam → Snel)

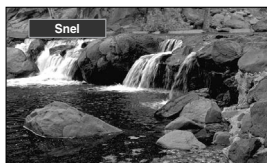

◆ Achtergrondmuz. :

Selecteer hier of u een MP3-bestand wilt afspelen tijdens een diavoorstelling. Elke keer dat u op de toets **ENTER** (\square) drukt, wordt de activering van de achtergrondmuziek aangepast. (Aan → Uit)

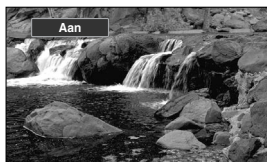

◆ Inst. achtergrondmuziek:

While the slow show is in progress, MP3 files and folders under the same directory are displayed.

Druk op \blacktriangle of \blacktriangledown om een map te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** (\square). De geselecteerde map wordt gemarkeerd.

Druk nogmaals op de toets **MENU** (\square) om terug te keren naar het scherm met de diavoorstelling.

De geselecteerde achtergrondmuziek wordt afgespeeld.




➤ Als u de achtergrondmuziek uitschakelt, wordt deze niet afgespeeld, ook al hebt u wel instellingen gedaan voor achtergrondmuziek.

◆ Lijst:

De JPEG-bestanden en bestaande mappen worden weergegeven. Als u de modus WISELINK wilt afsluiten, drukt u op de toets **WISELINK** op de afstandsbediening. Druk op de toets **EXIT** om naar het beginscherm van WISELINK te gaan waar u een andere geheugenkaart kunt selecteren.

➤ Wanneer u een fotobestand selecteert, wordt de informatie voor dat fotobestand, zoals de resolutie, het formaat, de wijzigingsdatum en de volgorde van het bestand in de huidige directory links op het TV-scherm afgebeeld.

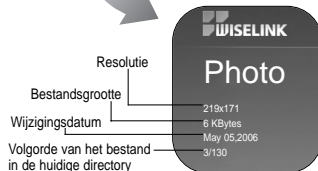

WISELINK
Photo


Resolutie
Bestandsmaat
Wijzigingsdatum
Volgorde van het bestand in de huidige directory

219x171
6 KB/68
May 05.2006
3/120

vervolg...

De lijst Photo (JPEG) gebruiken

Draaien

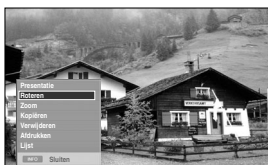

- 1 Ga naar de modus WISELINK en selecteer een geïnstalleerd geheugenapparaat. (Zie pagina 29)
- 2 Druk op de toets ◀ of ▶ om **Photo** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵). De JPEG-bestanden en bestaande mappen worden weergegeven.
- 3 Druk op de toetsen ▲/▼/◀/▶ om een bestand te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵). Wanneer u op de toets drukt wanneer een foto geselecteerd is, wordt deze op het volledige scherm afgebeeld.
- 4 Druk op de toets **INFO** (i) om de opties weer te geven (**Presentatie, Roteren, Zoom, Kopiëren, Verwijderen, Afdrukken, Lijst**). Druk op de toets ▲ of ▼ om **Roteren** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).

Elke keer dat u op de toets **ENTER** (↵) drukt, wordt de foto gedraaid. (90° → 180° → 270° → 0°)


- U kunt niet direct van 90 tot 270 graden draaien.
- Bij het draaien van een foto wordt de rand van de foto soms niet op het scherm weergegeven.

Als u de modus WISELINK wilt afsluiten, drukt u op de toets **WISELINK** op de afstandsbediening.

- Het gedraaide bestand wordt niet opgeslagen.

Het pictogram Informatie bij de draaifunctie (Links boven aan het scherm).

Pictogram	Huidige OSD	Functie
	Draaien (90°)	Een foto 90 graden draaien
	Draaien (180°)	Een foto 180 graden draaien
	Draaien (270°)	Een foto 270 graden draaien
	Draaien (0°)	Een foto terugdraaien naar de originele stand



- Druk op de toets **WISELINK** van de afstandsbediening om de modus WISELINK te selecteren.

vervolg...

De lijst Photo (JPEG) gebruiken

Inzoomen

- 1 Ga naar de modus WISELINK en selecteer een geïnstalleerd geheugenapparaat. (Zie pagina 29)
- 2 Druk op de toets ◀ of ▶ om **Photo** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵). De JPEG-bestanden en bestaande mappen worden weergegeven.
- 3 Druk op de toetsen ▲/▼/◀/▶ om een bestand te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵). Wanneer u op de toets drukt wanneer een foto geselecteerd is, wordt deze op het volledige scherm afgebeeld.
- 4 Druk op de toets **INFO** (i) om de opties weer te geven (**Presentatie**, **Roteren**, **Zoom**, **Kopiëren**, **Verwijderen**, **Afdrukken**, **Lijst**). Druk op de toets ▲ of ▼ om Zoom te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).

Elke keer dat u op de toets **ENTER** (↵) drukt, wordt de foto vergroot. (X1 → X2 → X3 → X4)

- X2: X2 inzoomen op de foto.
- X3: X3 inzoomen op de foto.
- X4: X4 inzoomen op de foto.
- X1: Terugkeren naar de originele grootte van de foto.

Druk op de toetsen ▲/▼/◀/▶ om de vergrote afbeelding omhoog/omlaag/naar links/naar rechts te verplaatsen.


Als u de modus WISELINK wilt afsluiten, drukt u op de toets **WISELINK** op de afstandsbediening.



Het pictogram Informatie bij de zoomfunctie (Links boven aan het scherm).

Pictogram	Huidige OSD	Functie
	Zoom (x 2)	2x inzoomen op een foto.
	Zoom (x 3)	3x inzoomen op een foto.
	Zoom (x 4)	4x inzoomen op een foto.
	Zoom (x 1)	Terugkeren naar de originele grootte van een foto.
Toets		Functie
	Omlaag verschuiven	Verschuiven naar het onderste gedeelte van een ingezoomde foto.
	Omhoog verschuiven	Verschuiven naar het bovenste gedeelte van een ingezoomde foto.
	Rechts verschuiven	Verschuiven naar het rechter gedeelte van een ingezoomde foto.
	Links verschuiven	Verschuiven naar het linker gedeelte van een ingezoomde foto.

- Druk op de toets **WISELINK** van de afstandsbediening om de modus WISELINK te selecteren.



Fotobestanden kopiëren

U kunt bestanden tussen verschillende geïnstalleerde geheugenapparaten kopiëren.



- 1 Ga naar de modus WISELINK en selecteer een geïnstalleerd geheugenapparaat. (Zie pagina 29)
- 2 Druk op ◀ of ▶ om **Photo** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** (↵).
De bijbehorende bestanden en bestaande mappen worden weergegeven.
- 3 Druk op de toetsen ▲/▼/◀/▶ om een bestand te selecteren dat u wilt kopiëren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).
➤ Druk op de toets **REW** (◀◀) of **FF** (▶▶) om een bestand op de volgende pagina te selecteren.
- 4 Druk op de toets **INFO** (ⓘ) om de opties weer te geven (**Presentatie, Roteren, Zoom, Kopiëren, Verwijderen, Afdrukken, Lijst**).
Druk op de toets ▲ of ▼ om **Kopiëren** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).
Druk op de toets ▲ of ▼ om **Alle best. kopiëren** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).
- 5 Druk op de toets ▲ of ▼ om een ander geheugenapparaat te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).
Het geselecteerde bestand (of alle bestanden) wordt naar het geselecteerde geheugenapparaat gekopieerd.
➤ U kunt alleen bestanden van een geheugenkaart kopiëren naar een ander apparaat dat in een andere sleuf is geplaatst, bijvoorbeeld van geheugenkaartsleuf 1 naar sleuf 2 of USB.
➤ Het kopiëren van alle bestanden kan afhankelijk van het formaat van de bestanden even duren. Wacht totdat het kopiëren voltooid is. Verwijder de geheugenkaart niet terwijl de inhoud wordt gekopieerd. Hierdoor kan de geheugenkaart beschadigd raken of kunnen gegevens die op de kaart staan verloren gaan.



- Druk op de toets **WISELINK** van de afstandsbediening om de modus WISELINK te selecteren.

Fotobestanden verwijderen

U kunt bestanden van een geheugenapparaat verwijderen.

- 1 Ga naar de modus WISELINK en selecteer een geïnstalleerd geheugenapparaat. (Zie pagina 29)
- 2 Druk op ◀ of ▶ om **Photo** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** (↵).

De bijbehorende bestanden en bestaande mappen worden weergegeven.


- 3 Druk op de toetsen ▲/▼/◀/▶ om een bestand te selecteren dat u wilt verwijderen en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).
- 4 Druk op de toets **INFO** (i) om de opties weer te geven (**Presentatie**, **Roteren**, **Zoom**, **Kopiëren**, **Verwijderen**, **Afdrukken**, **Lijst**). Druk op ▲ of ▼ om **Verwijderen** te selecteren, en druk vervolgens op **ENTER** (↵).
Druk op de toets ▲ of ▼ om **Alle best. wissen** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).

➤ Aangezien een geheugenkaart gegevens schrijft gebaseerd op een bestandssysteem, kan herhaaldelijk kopiëren of verwijderen de tijd voor het schrijven doen toenemen, of het lees- en schrijfproces kan mislukken en wordt de mededeling "**Controleer uw geheugenkaart**" weergegeven. In dat geval moet u de geheugenkaart formatteren en indien mogelijk gegevens op uw computer kopiëren en verwijderen in plaats van op de geheugenkaart.

- 5 Druk op ◀ of ▶ om **Ja** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** (↵). Het geselecteerde bestand of alle bestanden wordt/worden verwijderd.

➤ Het geselecteerde bestand (of alle bestanden) wordt verwijderd.
➤ **Verwijderde bestanden kunnen niet worden hersteld.**
➤ Het verwijderen van alle bestanden kan afhankelijk van het formaat van de bestanden even duren. Wacht totdat het verwijderen voltooid is. Verwijder de geheugenkaart niet terwijl de inhoud wordt verwijderd. Hierdoor kan de geheugenkaart beschadigd raken of kunnen gegevens die op de kaart staan verloren gaan.


- Druk op de toets **WISELINK** van de afstandsbediening om de modus WISELINK te selecteren.



De foto afdrukken


Als u de TV aansluit op een (apart verkrijgbare) printer met PictBridge-ondersteuning, kunt u afbeeldingen heel eenvoudig vanuit het geheugenapparaat rechtstreeks naar de printer sturen.

Zo sluit u een printer aan met behulp van een USB-kabel

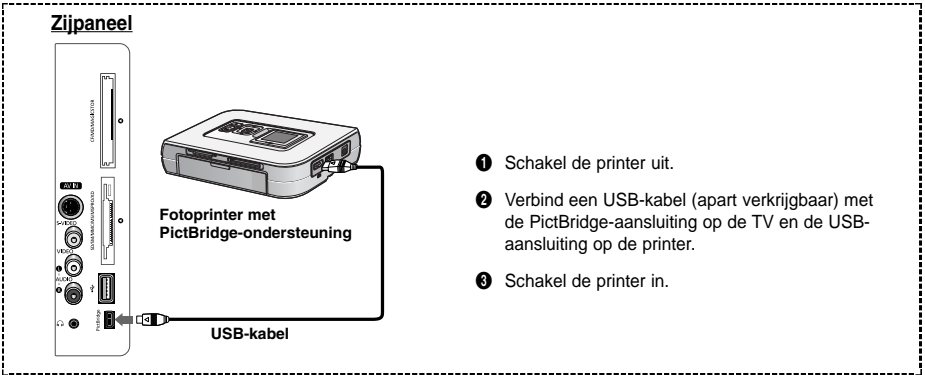

➤ Sommige printers die PictBridge ondersteunen zijn mogelijk niet compatibel met deze tv.

Zo drukt u een foto af

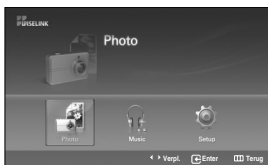

- 1 Ga naar de modus WISELINK en selecteer een geïnstalleerd geheugenapparaat. (Zie pagina 29)
- 2 Druk op de toets ◀ of ▶ om **Photo** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵). De JPEG-bestanden en bestaande mappen worden weergegeven.



- 3 Druk op de toetsen ▲▼/◀▶ om een bestand te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).

- Wanneer u op de toets drukt wanneer een foto geselecteerd is, wordt deze op het volledige scherm afgebeeld.
- Wanneer u op de toets drukt wanneer een map is geselecteerd, wordt getoond welke JPEG-bestanden zich in de map bevinden.




- 4 Druk op de toets **INFO** (i) om de opties weer te geven (**Presentatie, Roteren, Zoom, Kopiëren, Verwijderen, Afdrukken, Lijst**). Druk op de toets ▲ of ▼ om **Afdrukken** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).



- 5 Druk op ◀ of ▶ om **Ja** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** (↵). De geselecteerde foto wordt afgedrukt.

Als u de modus WISELINK wilt afsluiten, drukt u op de toets **WISELINK** op de afstandsbediening.

- Afhankelijk van het model van de printer kan het zijn dat de rand van de foto niet wordt afgedrukt.
- De afgedrukte afbeelding kan kleiner zijn dan de oorspronkelijke afbeelding.





- Druk op de toets **WISELINK** van de afstandsbediening om de modus WISELINK te selecteren.


De Lijst van MP3-bestanden gebruiken

U kunt de op een geheugenapparaat opgeslagen MP3-bestanden op verschillende manieren afspelen.

- Ga naar de modus WISELINK en selecteer een geïnstalleerd geheugenapparaat. (Zie pagina 29)
- Druk op ◀ of ▶ om **Music** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** (↵). De MP3-bestanden en bestaande mappen worden weergegeven.
 - Druk op ▲ of ▼ om een bestand te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).
 - Als u op **ENTER** (↵) drukt terwijl een muziekbestand is gemarkeerd, wordt dat bestand direct afgespeeld.
 - Als u op **ENTER** (↵) drukt terwijl een map is gemarkeerd, wordt getoond welke muziekbestanden zich in de map bevinden.
 - Druk op de toets **REW** (◀◀) of **FF** (▶▶) om een bestand op de volgende pagina te selecteren.
- Als u alle bestanden wilt selecteren, drukt u op de toets **INFO** (i) om het muziekmenu weer te geven. Druk op de toets ▲ of ▼ om **Alle best. Afspelen** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵). Alle MP3-bestanden in dezelfde map worden afgespeeld.
 - Om de bestanden herhaaldelijk af te spelen kunt u de instelling wijzigen volgens de instructies op pagina 43.
- Druk op de toets **PLAY/PAUSE** (▶||) terwijl u een MP3-bestand afspeelt om het te pauzeren. Druk op **STOP** (■) om het afspelen stop te zetten. Als u de modus WISELINK wilt afsluiten, drukt u op de toets **WISELINK** op de afstandsbediening.
 - In dit menu worden alleen bestanden met de extensie mp3 weergegeven. Bestanden met andere extensies worden niet weergegeven, ook niet als ze op hetzelfde geheugenapparaat zijn opgeslagen.
 - Het geselecteerde bestand wordt boven aan het scherm afgebeeld, compleet met speeltijd.
 - Als u het volume wilt aanpassen, drukt u op ▲ + of ▼ - op de afstandsbediening. Als u het geluid wilt onderdrukken, drukt u op **MUTE** (🔇) op de afstandsbediening.
 - De functies **FF** (▶▶) en **REW** (◀◀) werken niet tijdens het afspelen. Als u op een van deze toetsen drukt, wordt het afspelen gestopt.

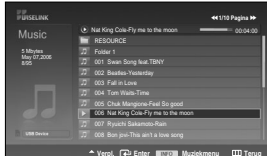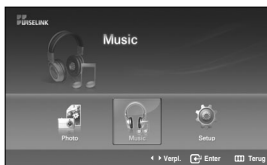

- : Mapsymbool
- : Muzieklijstpictogram
- : Naar het symbool voor het vorige mapniveau verplaatsen.

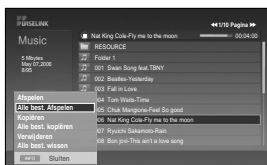

- Druk op de toets **WISELINK** van de afstandsbediening om de modus WISELINK te selecteren.

Het pictogram Informatie bij de muziekfunctie (Links boven aan het scherm).


Pictograma	Huidige OSD	Functie
	(Muziek) Alles herhalen	Alle muziekbestanden in de map worden herhaald
	(Muziek) Alles	Alle muziekbestanden in de map worden eenmaal afgespeeld.
	(Muziek) Eén herhalen	Eén muziekbestand wordt herhaald.
	(Muziek) Eén	Een muziekbestand wordt eenmaal afgespeeld.
	(Muziek)Afspelen/Pauze	Wanneer u op de toets PLAY/PAUSE (▶) drukt op de afstandsbediening terwijl de muziek speelt. De muziek stopt en de tekst 'Afspelen' verschijnt bovenaan het scherm.
	(Muziek) Stop	Wanneer u op de toets STOP (■) drukt op de afstandsbediening terwijl de muziek is gestopt. De muziek gaat verder en de tekst 'Stop' verschijnt bovenaan het scherm.

Muziekbestanden kopiëren

U kunt bestanden tussen verschillende geïnstalleerde geheugenapparaten kopiëren.



- 1 Ga naar de modus WISELINK en selecteer een geïnstalleerd geheugenapparaat. (Zie pagina 29)
- 2 Druk op ◀ of ▶ om **Music** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** (↵).
De bijbehorende bestanden en bestaande mappen worden weergegeven.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om het te kopiëren bestand te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** (↵).
- 4 Druk op de toets **INFO** (ⓘ) om de opties weer te geven (**Afspelen, Alle best. Afspelen, Kopiëren, Alle best. kopiëren, Verwijderen, Alle best. wissen**).
Druk op de toets ▲ of ▼ om **Kopiëren** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).
Druk op de toets ▲ of ▼ om **Alle best. kopiëren** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).
- 5 Druk op de toets ▲ of ▼ om een ander geheugenapparaat te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).
Het geselecteerde bestand (of alle bestanden) wordt naar het geselecteerde geheugenapparaat gekopieerd.
 - U kunt alleen bestanden van een geheugenkaart kopiëren naar een ander apparaat dat in een andere sleuf is geplaatst, bijvoorbeeld van geheugenkaartsleuf 1 naar sleuf 2 of USB.
 - Het kopiëren van alle bestanden kan afhankelijk van het formaat van de bestanden even duren. Wacht totdat het kopiëren voltooid is. Verwijder de geheugenkaart niet terwijl de inhoud wordt gekopieerd. Hierdoor kan de geheugenkaart beschadigd raken of kunnen gegevens die op de kaart staan verloren gaan.






- Druk op de toets **WISELINK** van de afstandsbediening om de modus WISELINK te selecteren.

Muziekbestanden verwijderen

U kunt bestanden van een geheugenapparaat verwijderen.

- 1 Ga naar de modus WISELINK en selecteer een geïnstalleerd geheugenapparaat. (Zie pagina 29)
 - 2 Druk op ◀ of ▶ om **Music** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** (↵).
De bijbehorende bestanden en bestaande mappen worden weergegeven.
 - 3 Druk op ▲ of ▼ om het bestand te selecteren dat moet worden verwijderd en druk vervolgens op **ENTER** (↵).
 - 4 Druk op de toets **INFO** (i) om de opties weer te geven (**Afspelen**, **Alle best.**, **Afspelen**, **Kopiëren**, **Alle best.**, **kopiëren**, **Verwijderen**, **Alle best.**, **wissen**).
Druk op ▲ of ▼ om **Verwijderen** te selecteren, en druk vervolgens op **ENTER** (↵).
Druk op de toets ▲ of ▼ om **Alle best.** **wissen** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).
 - Aangezien een geheugenkaart gegevens schrijft gebaseerd op een bestandssysteem, kan herhaaldelijk kopiëren of verwijderen de tijd voor het schrijven doen toenemen, of het lees- en schrijfproces kan mislukken en wordt de mededeling "**Controleer uw geheugenkaart**" weergegeven. In dat geval moet u de geheugenkaart formatteren en indien mogelijk gegevens op uw computer kopiëren en verwijderen in plaats van op de geheugenkaart.
 - 5 Druk op ◀ of ▶ om **Ja** te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** (↵). Het geselecteerde bestand of alle bestanden wordt/worden verwijderd.
 - Het geselecteerde bestand (of alle bestanden) wordt verwijderd.
 - **Verwijderde bestanden kunnen niet worden hersteld.**
 - Het verwijderen van alle bestanden kan afhankelijk van het formaat van de bestanden even duren. Wacht totdat het verwijderen voltooid is. Verwijder de geheugenkaart niet terwijl de inhoud wordt verwijderd. Hierdoor kan de geheugenkaart beschadigd raken of kunnen gegevens die op de kaart staan verloren gaan.
- Druk op de toets **WISELINK** van de afstandsbediening om de modus WISELINK te selecteren.

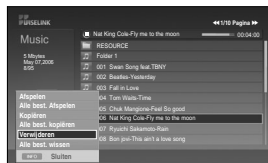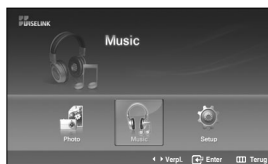

Het menu Setup gebruiken

In het menu vindt u de gebruikersinstellingen van het menu WISELINK



- 1 Ga naar de modus WISELINK en selecteer een geïnstalleerd geheugenapparaat. (Zie pagina 29)
- 2 Druk op de toets ◀ of ▶ om **Setup** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵). Het menu Instellingen wordt weergegeven.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om een onderdeel te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** (↵).
- 4 Druk op de toets ▲ of ▼ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** (↵).



◆ **Snelheid presentatie:**

Selecteer dit om de snelheid van de diavoorstelling te bepalen. U kunt kiezen uit **Snel**, **Normaal** of **Langzaam**.



◆ **Effect presentatie:**

U kunt verschillende effecten voor de diavoorstelling selecteren. U kunt kiezen uit **Geen transitie**, **Wissen naar beneden**, **Horizontale vlakken**, **Gespl. horiz. rand-centr.**, **Gespl. horiz. centr.-rand**, **Geblokt**, **Willekeurig balken horiz.**, **Oplossen**, of **Diashow**.



◆ **Presentatie herhalen:**

Aan: Hiermee kunt u de diavoorstelling vanaf het begin laten herhalen wanneer alle bestanden in de map zijn afgebeeld.
Uit: Hiermee sluit u de diavoorstelling af. Wanneer alle bestanden in de map zijn afgebeeld, keert u terug naar de fotolijst.



➤ Druk op de toets **WISELINK** van de afstandsbediening om de modus WISELINK te selecteren.


vervolg...

Het menu Setup gebruiken

◆ Muziek herhalen:

Aan: Hiermee wordt een muziekbestand of alle muziekbestanden herhaaldelijk afgespeeld.


Uit: De muziek wordt nu niet herhaaldelijk afgespeeld.

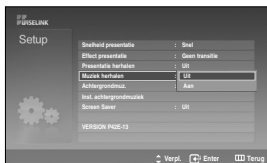

◆ Achtergrondmuz.:

Selecteer hier of u een MP3-bestand wilt afspelen tijdens een diavoorstelling.


U kunt kiezen uit **Aan** of **Uit**.

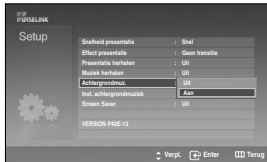

◆ Inst. achtergrondmuziek:

U kunt tijdens de diavoorstelling de Instellingen achtergrondmuziek zo wijzigen dat u naar een muziekbestand kunt luisteren.

Selecteer een MP3-bestand als achtergrondmuziek.

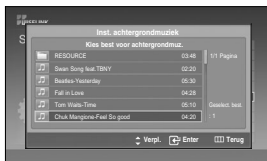


◆ Screen Saver:

Hiermee stelt u in hoe lang er wordt gewacht voordat de screensaver wordt gestart wanneer er geen knoppen worden ingedrukt.

U kunt kiezen uit **Uit** (Niet gebruiken), **5min** of **10min**.

➤ Standaard staat de wachttijd voor de **Screen Saver** op **10min** om het verschijnen van nabebelden te voorkomen. De gebruiker kan deze instelling naar keuze wijzigen in **Uit**, **5min** of **10min**.

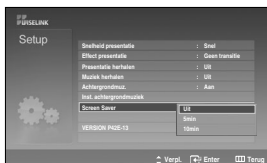

Teletekstfunctie (afhankelijk van het model)

De meeste televisiekanalen bieden tekstinformatiediensten via teletekst. Op de indexpagina van de teletekstdienst vindt u informatie over het gebruik van de dienst. Ook kunt u naar wens verschillende opties selecteren met de toetsen op de afstandsbediening.

- Voor een juiste weergave van teletekstinformatie is een stabiele kanaalontvangst vereist. Anders kan bepaalde informatie ontbreken of worden bepaalde pagina's niet weergegeven.

1 (teletekst aan/mix)

Druk op deze toets om teletekst te activeren nadat u het kanaal hebt geselecteerd dat de teletekstdienst aanbiedt. Druk nog twee keer op deze knop om het huidige televisiebeeld over de teletekstpagina heen weer te geven.

2 (subpagina)

Druk op deze toets om de beschikbare subpagina's weer te geven.

3 (opslaan)

Druk op deze toets om teletekstpagina's op te slaan.

4 (formaat)

Druk op deze toets om de tekst in de bovenste helft van het scherm op dubbel formaat weer te geven. Druk nogmaals op deze toets om de tekst in de onderste helft van het scherm op dubbel formaat weer te geven. Druk nogmaals op deze toets om terug te keren naar de normale weergave.


5 (vasthouden)

Druk op deze toets als u de weergave wilt vasthouden van een pagina die is gekoppeld aan meerdere subpagina's die elkaar automatisch opvolgen. Om verder te gaan drukt u nogmaals op de toets.

6 (volgende pagina)

Druk op deze toets om de volgende teletekstpagina weer te geven.

7 (modus)

Als u in de LIST-modus op deze toets drukt, schakelt u over naar de modus Opslaan in lijst. In deze modus kunt u met behulp van de toets  (opslaan) teletekstpagina's in een lijst opslaan.

8 (vorige pagina)

Druk op deze toets om de vorige teletekstpagina weer te geven.

9 (index)

Druk op deze toets voor weergave van de indexpagina (inhoudspagina) tijdens het gebruik van teletekst.

10 (tonen)

Druk op deze toets om verborgen tekst weer te geven (zoals antwoorden op quizvragen). Druk nogmaals op deze toets om terug te keren naar de normale weergave.

11 (gekleurde toetsen (rood/groen/geel/blauw))

Als een zendstation gebruikmaakt van het FASTEXT-systeem, worden de verschillende onderwerpen op een teletekstpagina van een kleurcodering voorzien, die u kunt selecteren met behulp van de gekleurde toetsen. Druk op de gewenste toets. De pagina wordt weergegeven met aanvullende kleurcodegegevens die op dezelfde wijze kunnen worden geselecteerd.

Om de vorige of volgende pagina weer te geven drukt u op de toets met de overeenkomstige kleur.



12 (annuleren)

Hiermee bekijkt u de uitzending wanneer u een pagina zoekt.

13 (sluiten)

Teletekstmodus verlaten (afhankelijk van het model)

- U kunt de teletekstpagina's veranderen met de numerieke toetsen op de afstandsbediening.

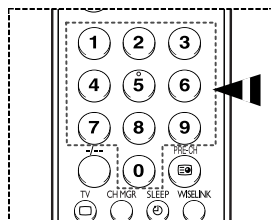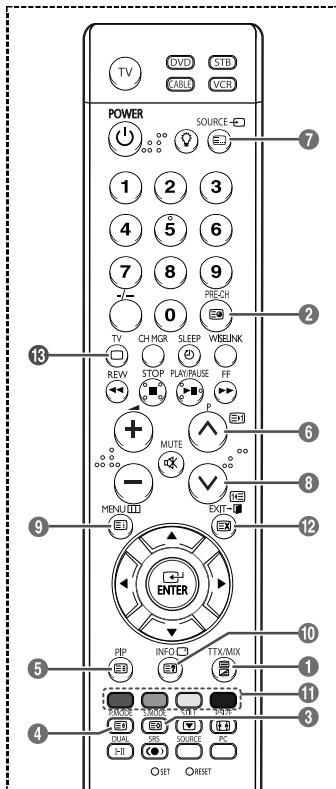


vervolg...

Teletekstfunctie (afhankelijk van het model)

De teletekstpagina's zijn in zes categorieën verdeeld:

Onderdeel	Inhoud
A	Geselecteerd paginanummer.
B	Aanduiding zendstation.
C	Huidig paginanummer of zoekindicaties.
D	Datum en tijd.
E	Tekst.
F	Statusinformatie. FASTEXT-informatie.

- Teletekst informatie is vaak verdeeld over verschillende pagina's die achtereenvolgens worden weergegeven. U kunt rechtstreeks naar deze pagina's gaan door:
 - ◆ Het paginanummer in te voeren
 - ◆ Een titel in een lijst te selecteren
 - ◆ Een gekleurde kop te selecteren (FASTEXT-systeem)
- Druk op de toets **TV** om de teletekstmodus te verlaten.

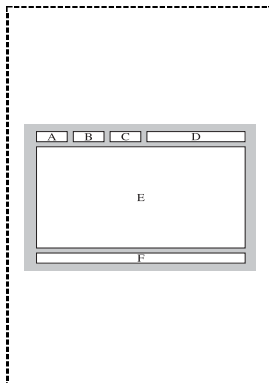

De muurbevestigingsbeugel installeren



- Deze installatiehandleiding kan afwijken van de gebruikershandleiding van het plasmascherm.
Raadpleeg de juiste installatiehandleiding van uw product.

Opmerkingen bij de installatie

- ◆ Neem contact op met een monteur alvorens de muurbeugel te bevestigen.
- ◆ Samsung Electronics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade aan het product of letsel bij de klant als de installatie uitgevoerd wordt door de klant zelf.
- ◆ Dit product is geschikt voor installatie op cementen muren. Als het product geïnstalleerd wordt op muren van pleister of hout blijft het mogelijk niet goed zitten.
- ◆ De inhoud en onderdelen van het pakket voor de muurbevestiging kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.


Montagekits

- ◆ Gebruik alleen de onderdelen en componenten die geleverd zijn voor bevestiging aan de muur.

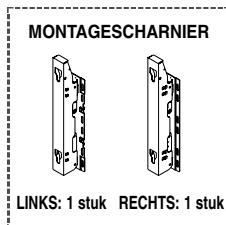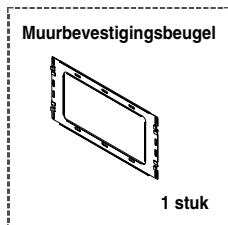

De muurbevestigingsbeugel monteren


- 1 De muurbevestigingsbeugel wordt apart geleverd.
Draai de bevestigingsschroef aan in de richting van de pijl nadat u de beugel in elkaar hebt gezet.
Installeer de muurbevestigingsbeugel nadat de schroeven vastgezet zijn in de muur.

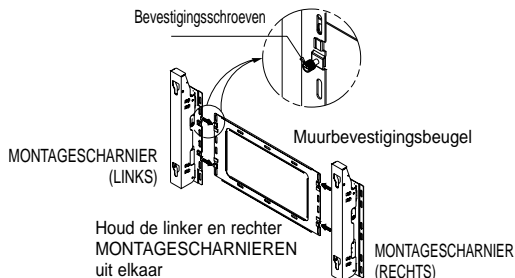

Instructies voor bevestiging van het SCHERM op de muurbevestigingsbeugel

- Het uiterlijk van het SCHERM kan afwijken van het scherm in de afbeelding (montage en installatie van de kunststof drager zijn gelijk).

- 1 Verwijder de schroeven aan de achterkant van het plasmascherm.
- 2 Monteer met behulp van de schroeven de kunststof drager. (zie onderstaande afbeelding)

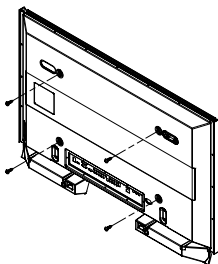


- 1 Vraag de installateur om de muurbevestigingsbeugel te monteren.
- 2 Controleer zodra het scherm op de muurbevestigingsbeugel hangt, of de kunststof drager zowel links als rechts goed vastzit.
- 3 Kijk uit voor uw vingers wanneer u de beugel monteert en de hoek instelt.
- 4 Zorg dat de muurbevestigingsbeugel goed aan de muur vastzit, om letsel als gevolg van het vallen van het scherm te voorkomen.


vervolg...

De muurbevestigingsbeugel installeren

- 3 Draai de schroeven van de kunststof dragers vast (zie afbeelding 2) op de achterzijde van het plasmascherm.

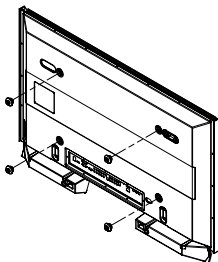


- 4 Verwijder de veiligheidsspinnen. Maak de vier plastic dragers aan de achterzijde van het plasmascherm vast (die zijn bevestigd in stap (3)) met behulp van de geleidende uitsparingen van de bevestigingsbeugel, duw (1) en schuif (2) ze naar beneden om het scherm te verankeren aan de bevestigingsbeugel zoals te zien is in de afbeelding. Bevestig om te voorkomen dat het plasmascherm van de beugel valt de veiligheidsspinnen.

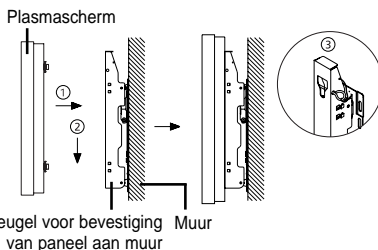


Montagehoek instellen

- Bevestig de beugel op de muur nadat u de hoek hebt ingesteld op 0°

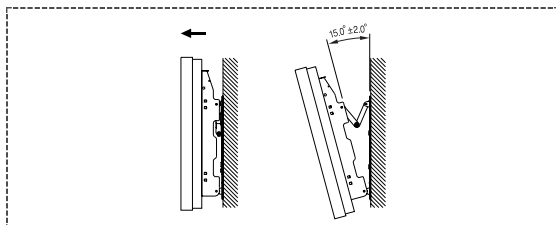


- 1 Zet het scherm vast op de muurbevestigingsbeugel (zie onderstaande instructies).
- 2 Trek de bovenkant van het plasmascherm dat aan de beugel vastzit, in de richting van de pijl om de hoek in te stellen. (Zie de afbeelding rechts.)
- 3 De hoek kan worden ingesteld van 0° tot 15° met tussenstappen van $\pm 2^\circ$.

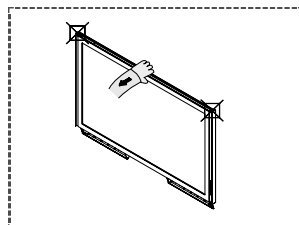

Pak het plasmascherm in het midden vast bij het instellen van de hoek (niet aan de zijkanten van het scherm).

Externe apparaten aansluiten op het plasmascherm

- Volg de volgende aanwijzingen om externe apparaten zoals een DVD of een Home Theater System op het plasmascherm aan te sluiten:

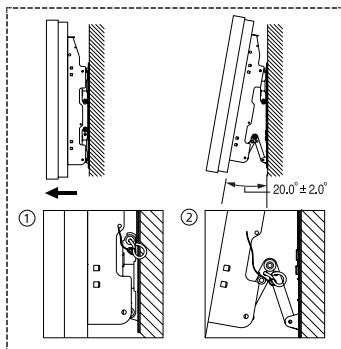


- 1 Zorg dat u de veiligheidsspinnen aan de onderkant van het plasmascherm verwijdert.
 - Indien de veiligheidsspinnen niet worden verwijderd, kan de hoek niet worden aangepast. Iedere poging daartoe kan beschadiging van het plasmascherm tot gevolg hebben.
- 2 Pak de onderkant van het scherm vast en trek het volledig naar voren in de richting van de pijl (zie afbeelding) om de hoek aan te passen. (0°-20° met stappen van 2°) Schuif de veiligheidsspinnen aan beide kanten in de voorste gaten zoals aangegeven in figuur 2.
 - Het scherm weer gebruiken na het aansluiten van externe apparaten. Verwijder de veiligheidsspinnen om de hoek weer op 0° te zetten en zet de veiligheidsspinnen vervolgens weer vast.
 - ☛ Controleer uit veiligheidsoogpunt of het plasmascherm met de veiligheidsspinnen is vastgezet. Indien u de veiligheidsspinnen niet gebruikt, kan het plasmascherm vallen en ernstig letsel veroorzaken.

De afstandsbediening instellen

Nadat de afstandsbediening correct is ingesteld, kan deze in vijf verschillende modi worden gebruikt: Tv, video, kabel, dvd of set-top box. Als u op de overeenkomstige knop op de afstandsbediening drukt, kunt u tussen deze modi schakelen en een apparaat naar keuze gebruiken.

➤ De afstandsbediening is mogelijk niet compatibel met alle dvd-spelers, videorecorders, aftakdozen en set-top boxen.

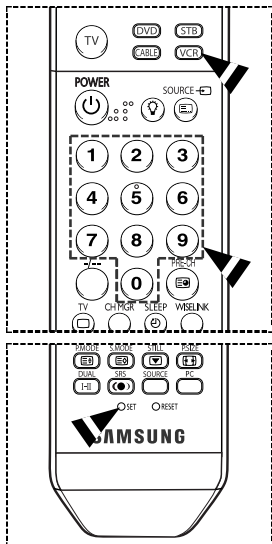


De afstandsbediening instellen voor gebruik met uw videorecorder

- 1 Schakel de videorecorder uit.
- 2 Druk op de knop **VCR** op de afstandsbediening van de tv.
- 3 Druk op de knop **SET** op de afstandsbediening van de tv.
- 4 Voer met behulp van de cijfertoetsen op de afstandsbediening de drie cijfers in van de code voor uw merk videorecorder, die wordt vermeld op pagina 50 van deze handleiding. Voer alle drie de cijfers van de code in, ook al is het eerste cijfer een '0'. (Als er meer dan een code wordt vermeld, probeert u de eerste code)
- 5 Druk op de toets **POWER** op de afstandsbediening. Als de afstandsbediening correct is ingesteld, wordt de videorecorder ingeschakeld.

If your VCR does not turn on after set-up, repeat steps 2, 3 and 4, but try one of the other codes listed for your brand of VCR. Als er geen andere codes worden gegeven, probeert u alle codes van 000 tot en met 080.

Opmerking over het gebruik van afstandsbedieningsmodi: VCR
Wanneer de afstandsbediening zich in de modus "VCR" bevindt, regelt u met de volumetoetsen nog steeds het volume van de tv.

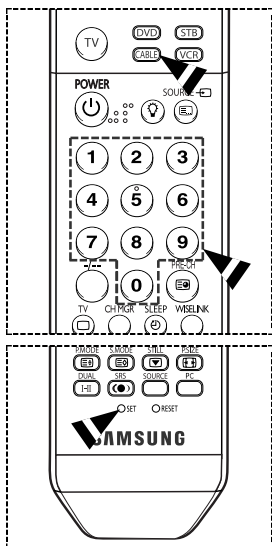

De afstandsbediening instellen voor gebruik met uw aftakdoos


- 1 Schakel de aftakdoos uit.
- 2 Druk op de knop **CABLE** op de afstandsbediening van de tv.
- 3 Druk op de knop **SET** op de afstandsbediening van de tv.
- 4 Voer met behulp van de cijfertoetsen op de afstandsbediening de drie cijfers in van de code voor uw merk aftakdoos, die wordt vermeld op pagina 51 van deze handleiding. Voer alle drie de cijfers van de code in, ook al is het eerste cijfer een '0'. (Als er meer dan een code wordt vermeld, probeert u de eerste code.)
- 5 Druk op de toets **POWER** op de afstandsbediening. Als de afstandsbediening correct is ingesteld, wordt de aftakdoos ingeschakeld.

Als de aftakdoos na het instellen niet wordt ingeschakeld, herhaalt u stap 2, 3 en 4 met een van de andere codes die voor uw merk aftakdoos worden gegeven. Als er geen andere codes worden gegeven, probeert u alle codes van 000 tot en met 046.

Opmerking over het gebruik van afstandsbedieningsmodi: Aftakdoos
Wanneer de afstandsbediening zich in de modus "CABLE" bevindt, regelt u met de volumetoetsen nog steeds het volume van de tv.

vervolg...

De afstandsbediening instellen


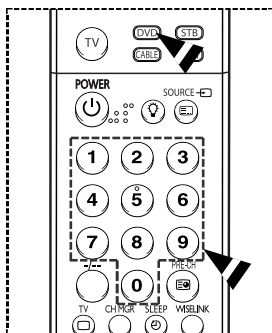


De afstandsbediening instellen voor gebruik met uw dvd-speler

- 1 Schakel de dvd-speler uit.
- 2 Druk op de knop **DVD** op de afstandsbediening van de tv.
- 3 Druk op de knop **SET** op de afstandsbediening van de tv.
- 4 Voer met behulp van de cijfertoetsen op de afstandsbediening de drie cijfers in van de code voor uw merk dvd-speler, die wordt vermeld op pagina 52 van deze handleiding. Voer alle drie de cijfers van de code in, ook al is het eerste cijfer een '0'. (Als er meer dan een code wordt vermeld, probeert u de eerste code.)
- 5 Druk op de toets **POWER** op de afstandsbediening.
Als de afstandsbediening correct is ingesteld, wordt de dvd-speler ingeschakeld.

Als de dvd-speler na het instellen niet wordt ingeschakeld, herhaalt u stap 2, 3 en 4 met een van de andere codes die voor uw merk dvd-speler worden gegeven. Als er geen andere codes worden gegeven, probeert u alle codes van 000 tot en met 141.

Opmerking over het gebruik van afstandsbedieningsmodi: DVD
Wanneer de afstandsbediening zich in de modus "DVD" bevindt, regelt u met de volumetoetsen nog steeds het volume van de tv.

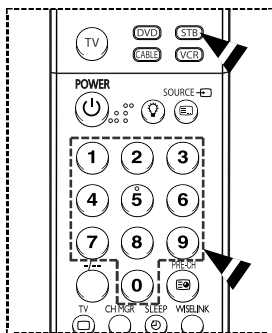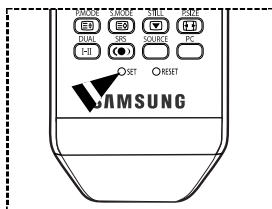


De afstandsbediening instellen voor gebruik met uw set-top box

- 1 Schakel de set-top box uit.
- 2 Druk op de knop **STB** op de afstandsbediening van de tv.
- 3 Druk op de knop **SET** op de afstandsbediening van de tv.
- 4 Voer met behulp van de cijfertoetsen op de afstandsbediening de drie cijfers in van de code voor uw merk set-top box, die wordt vermeld op pagina 51 van deze handleiding. Voer alle drie de cijfers van de code in, ook al is het eerste cijfer een '0'. (Als er meer dan een code wordt vermeld, probeert u de eerste code.)
- 5 Druk op de toets **POWER** op de afstandsbediening.
Als de afstandsbediening correct is ingesteld, wordt de set-top box ingeschakeld.

Als de set-top box na het instellen niet wordt ingeschakeld, herhaalt u stap 2, 3 en 4 met een van de andere codes die voor uw merk set-top box worden gegeven. Als er geen andere codes worden gegeven, probeert u alle codes van 000 tot en met 074.

Opmerking over het gebruik van afstandsbedieningsmodi: STB
Wanneer de afstandsbediening zich in de modus "STB" bevindt, regelt u met de volumetoetsen nog steeds het volume van de tv.

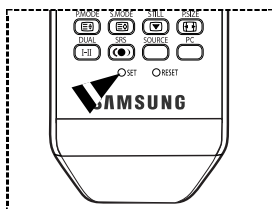

vervolg...

De afstandsbediening instellen

Codes afstandsbediening

VCR

Merk	Code
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
KENWOOD	007 008 018 026 037
KLH	070
LLOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
JVC	081 082 083
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
KONIA	036
ORION	073 074 075 076
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075

Merk	Code
MITSUBISHI	019 034 041 046
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

vervolg...

De afstandsbediening instellen

AFTAKDOOS

Merk	Code
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Merk	Code
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WARNER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

SAMSUNG SET-TOP BOX

Product	Code
Ground wave STB	001 002
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

Product	Code
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014

SET-TOP BOX

Merk	Code
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	066
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROLD	063
JVC	069 070

Merk	Code
LG(Goldstar)	044 073
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STS	020 027
STAR TRAK	026
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

vervolg...

De afstandsbediening instellen

SAMSUNG DVD

Product	Code
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

DVD

Brand	Code
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
ARWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	065 077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073

Product	Code
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Record COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

Brand	Code
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAU	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062
SHINSONIC	094
SANYO	090
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

Problemen oplossen

Voer de onderstaande simpele controles uit voordat u de after-salesdienst van Samsung inschakelt. Als u het probleem niet kunt oplossen aan de hand van de onderstaande instructies, noteert u het model en het serienummer van de televisie en neemt u contact op met uw lokale leverancier.

Geen geluid of beeld

- ◆ Controleer of het netsnoer op een wandstopcontact is aangesloten.
- ◆ Controleer of u op de knop \odot (Power) (Aan/uit) op de tv heb gedrukt of druk op de toets **POWER** (\odot) op de afstandsbediening.
- ◆ Controleer de instellingen voor het contrast en de helderheid van het beeld.
- ◆ Controleer het geluidsvolume.
- ◆ Controleer of Interne mute in de stand Aan staat.

Normaal beeld maar geen geluid

- ◆ Controleer het geluidsvolume.
- ◆ Controleer of de toets **MUTE** (\times) op de afstandsbediening is ingedrukt.

Geen beeld of zwart-witbeeld

- ◆ Pas de kleurinstellingen aan.
- ◆ Controleer of het geselecteerde uitzendstelsel correct is.

Geluid en beeld met storing

- ◆ Probeer erachter te komen welk elektrisch apparaat de televisie stoort en plaats het apparaat uit de buurt van de televisie.
- ◆ Sluit de televisie op een ander stopcontact aan.

Vaag beeld of sneeuw, vervormd geluid

- ◆ Controleer de richting, plaats en aansluitingen van de antenne.
Deze storing treedt vaak op bij het gebruik van een binnenantenne.

Afstandsbediening werkt niet goed

- ◆ Vervang de batterijen van de afstandsbediening.
- ◆ Reinig de bovenste rand van de afstandsbediening (transmissievenster).
- ◆ Controleer of de "+" en "-"-polen van de batterij correct geplaatst zijn.
- ◆ Controleer of de batterijen leeg zijn.

Het scherm is zwart en het aan/uit-lampje knippert gestaag


- ◆ Controleer of uw computer aanstaat en of de signaalkabel in orde is.
- ◆ Het energiebeheersysteem van de TV is actief.
- ◆ Beweeg de muis van de computer of druk op een willekeurige toets op het toetsenbord.

- ◆ Controleer of het apparaat (STB, DVD, etc) aanstaat en of de signaalkabel in orde is.
- ◆ Het energiebeheersysteem van de TV is actief.
- ◆ Druk op de toets Source op het paneel of op de afstandsbediening.
- ◆ Zet de TV uit en weer aan.

*Deze pagina is met opzet
leeg gelaten.*

***Deze pagina is met opzet
leeg gelaten.***

SAMSUNG

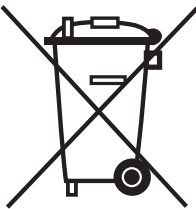

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevordert.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.