

Oktober
2007

NO. 53

Service Bulletin

AFTER SALES SERVICE SEIKO "INCENSE"

Wij hebben in het voorjaar van 2008 de "SEIKO INCENSE" geïntroduceerd. Gezien de unieke en speciale constructie van dit horloge menen wij dat het nuttig is hier extra aandacht aan te schenken. Hierbij geven wij u dan ook enkele nuttige tips voor het verwisselen van de batterij van deze speciale horloges.

Het betreft de volgende model- kastnummers

Kaliber - Kastnummer. 1E20-0AX0 Ref. SZY547P1, SZY548P1, SZY549P1 en SZY553P1


Kaliber - Kastnummer. 1E20-0AY0 Ref. SZY550P1, SZY551P1 en SZY555P1



Wellicht worden er later nieuwe modellen toegevoegd aan de huidige serie, echter zullen de belangrijke punten die u hier aantreft ook daarop van toepassing zijn.

Tips voor batterijvervangning

Gezien de unieke constructie van dit horloge verwijzen wij u naar onderstaande afbeelding, die aangeeft hoe en in welke volgorde u het dient te de- en monteren voor zowel een batterij vervanging als voor een andere reparatie.

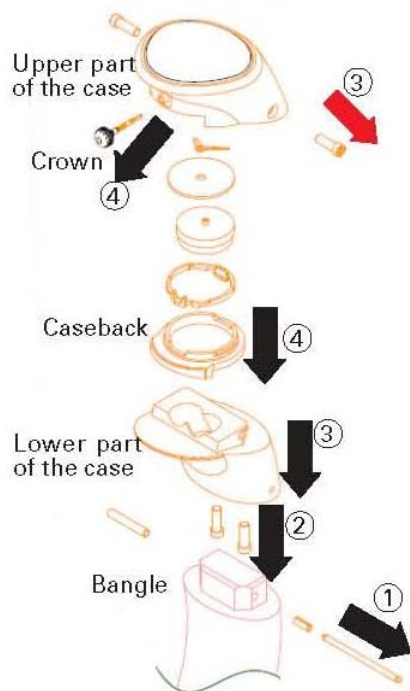

1. Demonteer de armband die bevestigd is met 3 onderdelen t.w.: een pen een bus en een klembusje.

2. Verwijder* de 2 stalen schroeven aan de onderzijde van de onderkast.

3. Verwijder* "voorzichtig" de 2 schroeven (in de kleur van de kast) links en rechts om de bovenkast van de onderkast te demonteren.

4. Open het achterdeksel om de batterij te vervangen en verwijder de kroon met stiften om het uurwerk met wijzerplaat en wijzers te demonteren indien het uurwerk gerepareerd moet worden.

(*) gebruik een kruiskopschroevendraaier 1,6mm

Engels

Bangle
Lower part of the case
Case back
Crown
Upper part of the case

Nederlands

Armband
Onderkast
Achterdeksel
Kroon
Bovenkast