

ALARM CHRONOGRAAF MET WERELDTIJDZAANDUIDING

Cal. 6M15 (SJC ...)

MET

■ TIJDZAANDUIDING

Uren-, minuten-, seconden-, en vierentwintiguurswijzer.

■ KALENDER

Datum wordt weergegeven in cijfers, en maand wordt aangeduid door uren- en minutenwijzer.

■ WERELDTIJDZAANDUIDING

Lokale tijd in 22 wereldsteden in verschillende tijdzones wordt weergegeven. Zomertijd en wintertijd in bovengenoemde tijdzones kan worden aangeduid door een druk op de knop.

• Tijdstransfer

Tijd weergegeven in "TIME" functie kan eenvoudig omgezet worden in tijd in iedere andere tijdzone d.m.v. "WORLD TIME" functie.

■ ALARM

Kan ingesteld worden om af te gaan op tijd in verkozen tijdzone. Kan ingesteld worden op vierentwintiguursbasis.

■ CHRONOGRAAF

Kan tot 23 uur, 59 minuten en 59 seconden meten in eenheden van 1/10 seconde gedurende het eerste uur, en daarna in seconden.

■ NULAFSTELLING

■ NULAFSTELLING



- Zorg ervoor dat voor het instellen van tijdsaanduiding en kalender de uren-, minuten- en secondenwijzer in de twaalfuurspositie, en de datum in het midden van het kalenderframe staan. Dit kan gedaan worden m.b.v. de "Ø CHRONO." functie.

CROWN : 1. Draai, in NORMALE POSITIE, zodat de FUNCTIEWIJZER op "Ø CHRONO." komt te staan.
2. Trek uit.

BUTTON "B": Druk herhaalde malen in om urenwijzer terug te zetten naar twaalfuurspositie.**

BUTTON "A": Druk herhaalde malen in om minutenwijzer terug te zetten naar twaalfuurspositie.**

■ TIJDZAANDUIDING




- In de TIME functie verloopt tijd gelijk met de tijd in de WORLD TIME functie. Wanneer de tijd voor een bepaalde tijdzone eenmaal ingesteld is, is de tijd voor de 22 wereldsteden automatisch ingesteld d.m.v. de WORLD TIME functie.

Tijdsinstelling

CROWN : 1. Draai, in NORMALE POSITIE, om FUNCTIEWIJZER op "TIME" in te stellen.
2. Trek uit.

BUTTON "C": Druk herhaalde malen in om secondenwijzer in te stellen op de stad die de eigen tijdzone weergeeft.**

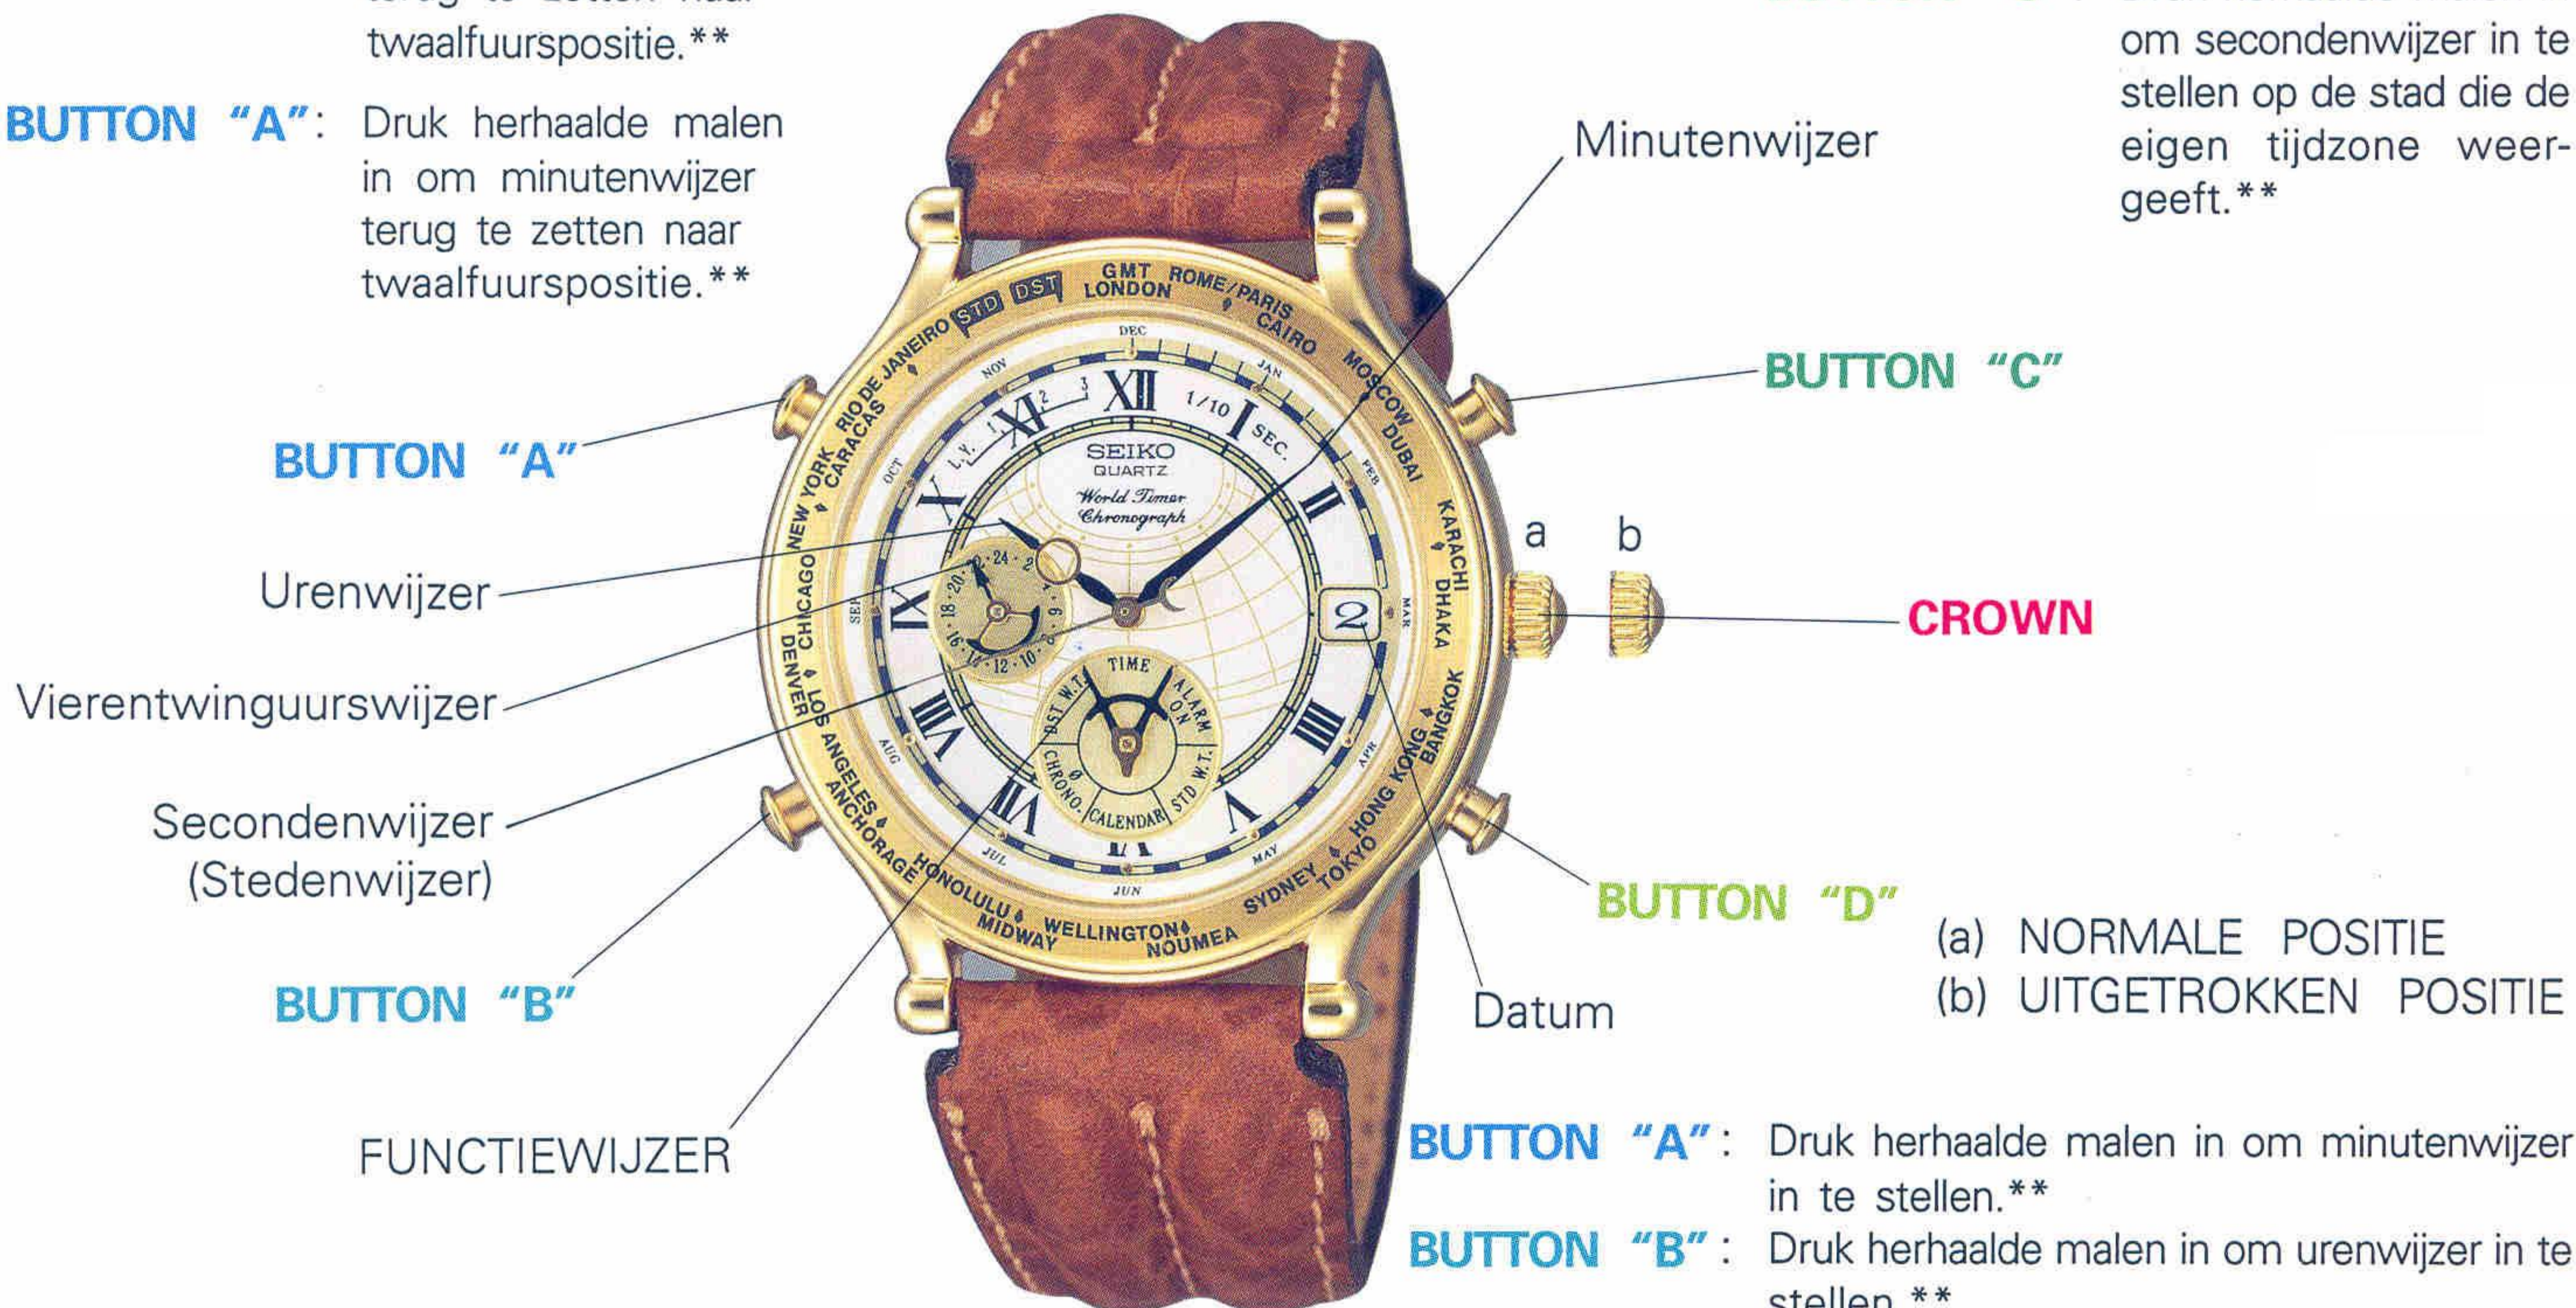

BUTTON "C": Druk herhaalde malen in om secondenwijzer terug te zetten naar twaalfuurspositie.**

BUTTON "D": Druk in om datum "1" in het midden van het kalenderframe te zetten.
• Datum verspringt snel als de knop ingedrukt blijft.

CROWN : Druk terug naar NORMALE POSITIE.

** Wijzer verspringt snel wanneer knop ingedrukt blijft.

BUTTON "A": Druk herhaalde malen in om minutenwijzer in te stellen.**

BUTTON "B": Druk herhaalde malen in om urenwijzer in te stellen.**

BUTTON "D": Wanneer **BUTTON "D"** ingedrukt wordt, worden beurtelings de standaardtijd (STD) en zomertijd (DST) weergegeven.

- Stel secondenwijzer in op "DST" wanneer zomertijd van toepassing is in eigen tijdzone. Zo niet, stel in op "STD".


CROWN : Druk terug in NORMALE POSITIE.

Heft aflezen van de tijdzone en de zomertijd

BUTTON "C": Druk in. De secondenwijzer geeft de geselecteerde stad aan in TIME functie.

BUTTON "D": Druk in. Secondenwijzer staat op "STD" wanneer standaardtijd van toepassing is, and "DST" wanneer zomertijd van toepassing is.

SEIKO

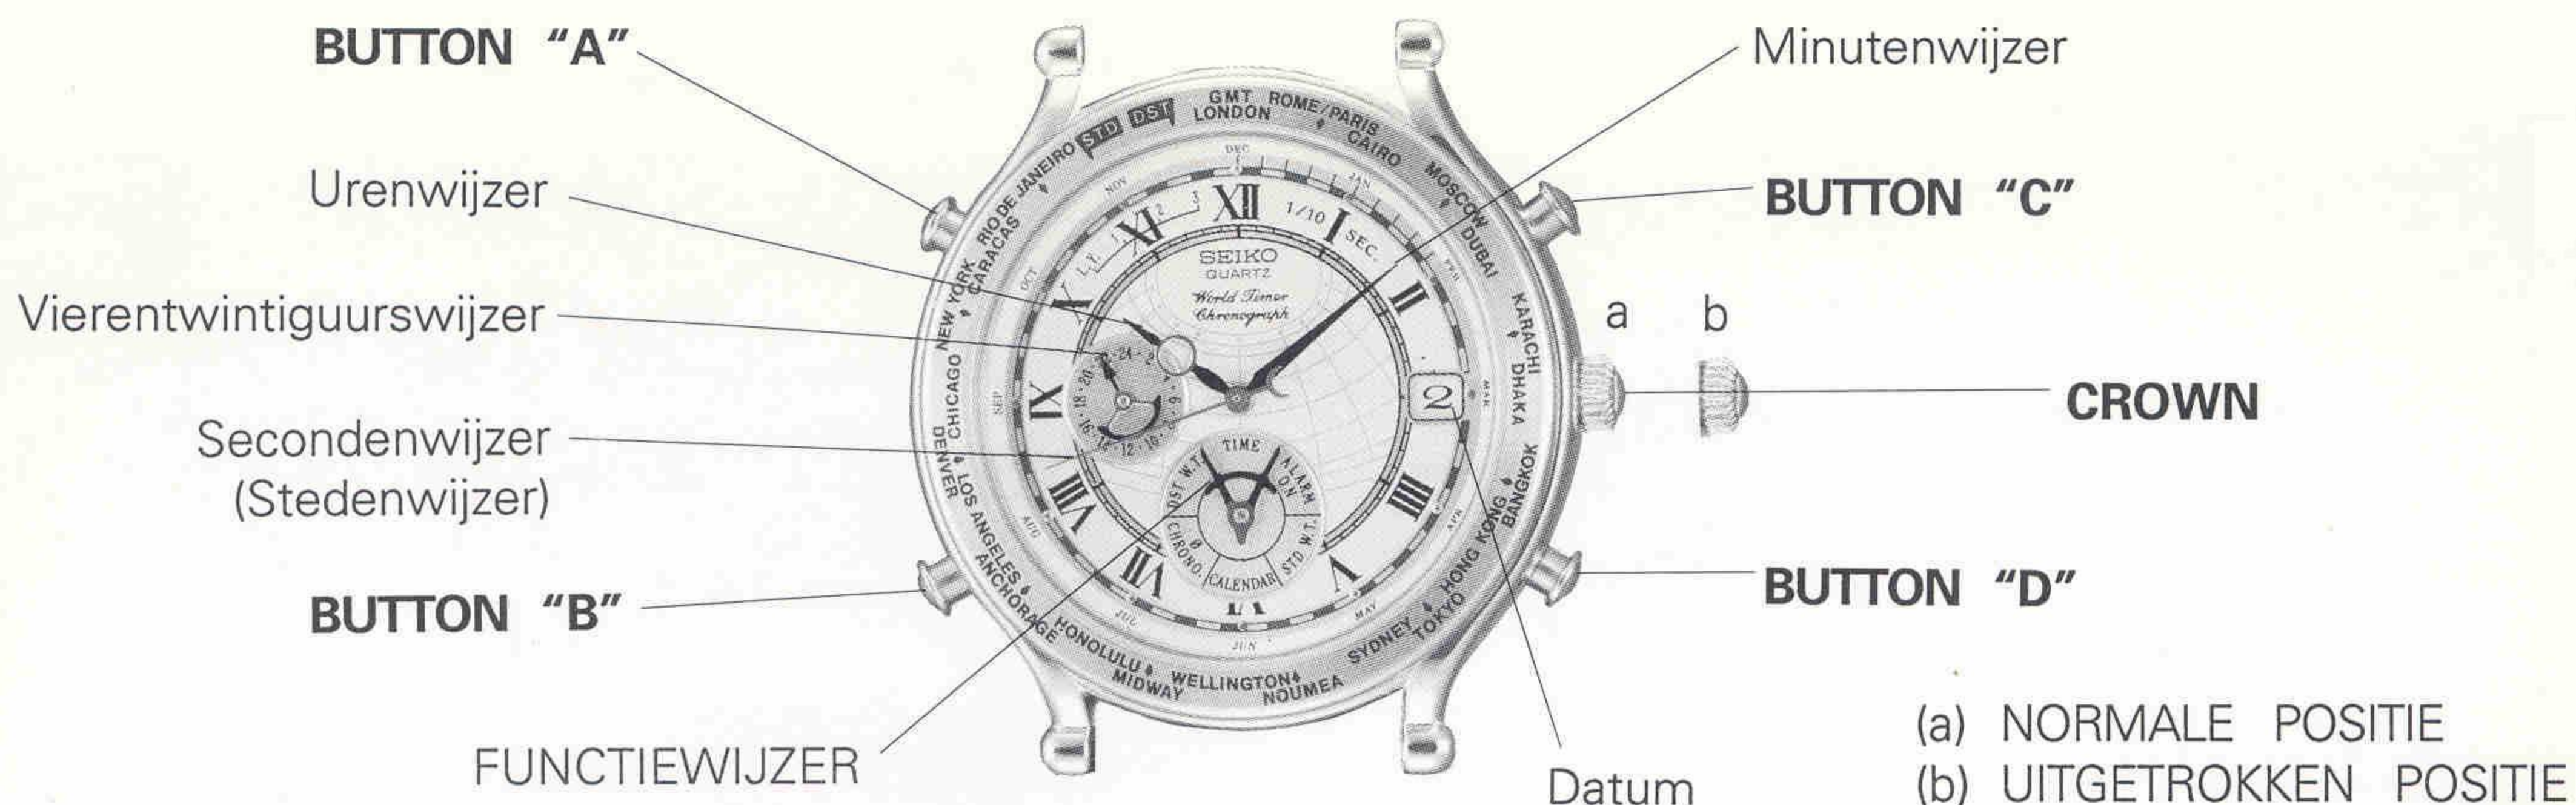


(a) NORMALE POSITIE
(b) UITGETROKKEN POSITIE

■ KALENDER



- De datum wordt weergegeven in cijfers, en de maand wordt aangeduid door het uur waar uren- en minutenwijzer op staan. De secondenwijzer geeft het aantal jaren aan dat verstreken is sinds het laatste schrikkeljaar.

Bijv.) 31 juli 1992 (schrikkeljaar)
Aanduiding van schrikkeljaar:
L.Y.(leap year, schrikkeljaar)

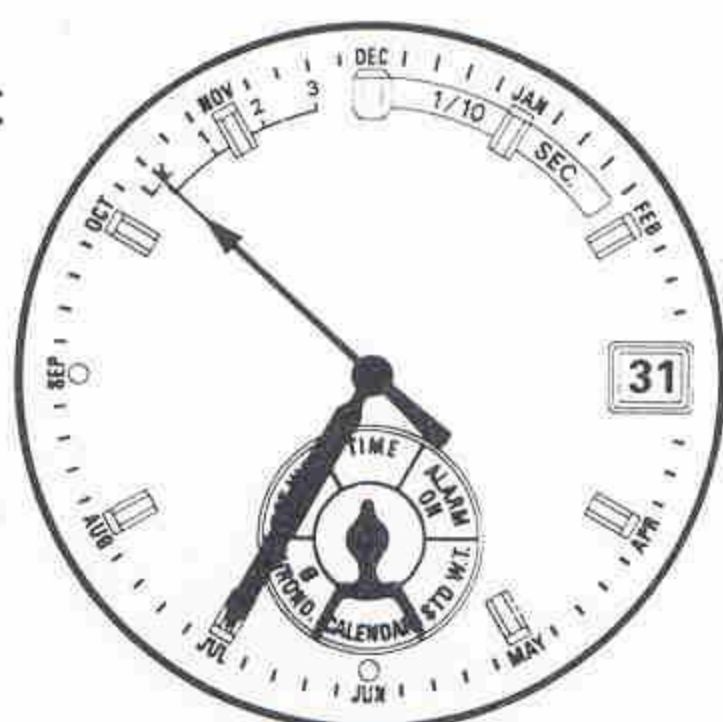

Kalenderinstelling

CROWN : 1. Draai in NORMALE POSITIE om FUNCTIEWIJZER op "CALENDAR" in te stellen.
2. Trek uit.

BUTTON "A": 1. Druk herhaalde malen in om schrikkeljaar aanduiding in te stellen.**
• Wanneer de uren- en minutenwijzer voorbij de twaalf springen, beweegt de secondenwijzer naar de volgende schrikkeljaar aanduiding.
2. Druk herhaalde malen in om uren- en minutenwijzer op de gewenste maand in te stellen.**

BUTTON "B": Druk herhaalde malen in om gewenste datum in te stellen.
• Datum verspringt snel wanneer knop ingedrukt blijft.

CROWN : Druk terug in NORMALE POSITIE.

■ WERELDTIJDSAANDUIDING

Hoe de standaardtijd voor een stad weer te geven



CROWN : Draai in NORMALE POSITIE om FUNCTIEWIJZER op "STD W.T." te zetten.

BUTTON "C": Druk herhaalde malen in om secondenwijzer op de gewenste stad in te stellen. Uren-, minuten- en vierentwintiguurswijzers geven de standaardtijd in de gekozen stad aan.**
• Datum verspringt in overeenstemming met de weergegeven tijd.

Hoe de zomertijd voor een stad weer te geven



CROWN : Draai in NORMALE POSITIE om FUNCTIEWIJZER op "DST W.T." in te stellen.

BUTTON "C": Druk herhaalde malen in om secondenwijzer op de gewenste stad in te stellen. Uren-, minuten- en vierentwintiguurswijzers geven de zomertijd in de gekozen stad aan.**

- Datum verspringt in overeenstemming met de weergegeven tijd.

Hoe de tijd in TIME functie te zien wanneer WORLD TIME functie ingesteld is




CROWN : Draai in NORMALE POSITIE om FUNCTIEWIJZER op "STD W.T." of "DST W.T." te zetten.

BUTTON "D": Druk in. Uren- en vierentwintiguurswijzer verspringen om huidige tijd bij TIME functie weer te geven; secondenwijzer geeft geselecteerde stad weer bij TIME functie.
• Datum verspringt in overeenstemming met de weergegeven tijd.

BUTTON "D": Druk nogmaals. De wijzers springen terug en geven huidige tijd en gekozen stad in WORLD TIME functie aan.

Tijd transfer ... een handige toepassing van de WORLD TIME functie

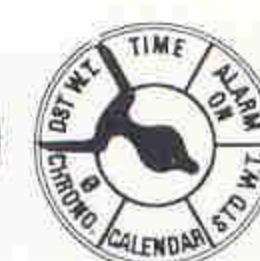


- De tijd in de TIME functie kan makkelijk vervangen worden door die van welke tijdszone dan ook in de WORLD TIME functie. Tijdens een reis kan de lokale tijd in een bezochte stad weergegeven worden in de TIME functie zonder verzetten van de wijzers.

CROWN : Draai in NORMALE POSITIE om FUNCTIEWIJZER op "STD W.T." of "DST W.T." te zetten.

BUTTON "C": Druk herhaalde malen in om secondenwijzer op geselecteerde stad op de ring te zetten.

BUTTON "B": Houd gedurende twee seconden ingedrukt om tijd van WORLD TIME functie naar TIME functie over te brengen.

** Wijzer beweegt snel wanneer knop ingedrukt blijft.

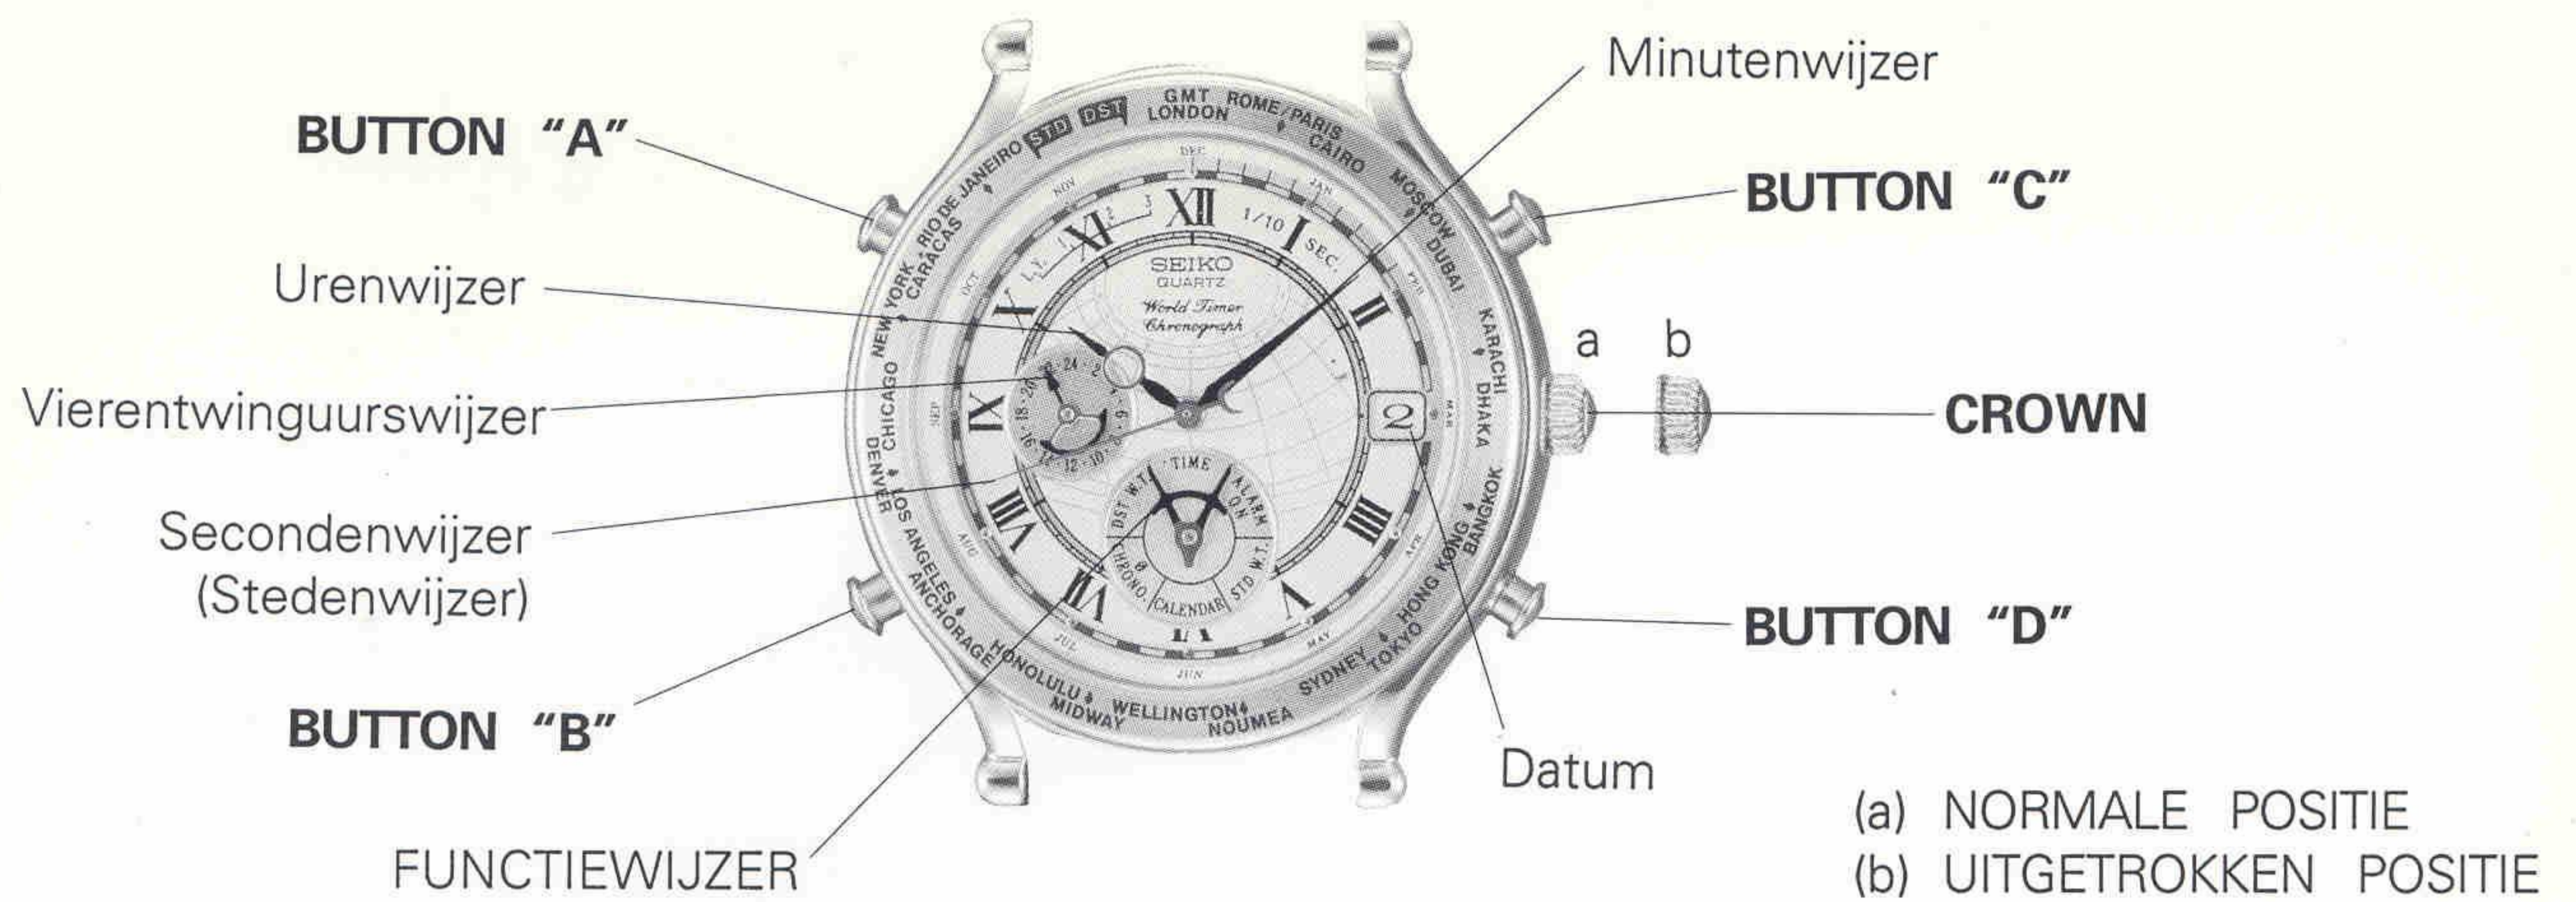

(a) NORMALE POSITIE
(b) UITGETROKKEN POSITIE

ALARM

Alarminstelling



CROWN : 1. Draai in NORMALE POSITIE om FUNCTIEWIJZER op "ALARM ON" te zetten.
2. Trek uit.

BUTTON "C": Druk herhaalde malen in om secondenwijzer op gewenste stad op de ring te zetten.

BUTTON "A": Druk herhaalde malen in om minutenwijzer in te stellen.**

BUTTON "B": Druk herhaalde malen in om urenwijzer in te stellen.**

BUTTON "D": Telkens wanneer **BUTTON "D"** ingedrukt wordt, geeft secondenwijzer beurtelings "STD" (standaardtijd) en "DST" (zomertijd) aan.

- Stel secondenwijzer in op "DST" wanneer zomertijd van toepassing is in eigen tijdzone. Zo niet, stel in op "STD".

CROWN : Druk terug naar NORMALE POSITIE.

Alarm aan/uit



CROWN : • Draai FUNCTIEWIJZER, om het alarm aan te zetten, naar "ALARM ON".
• Het alarm gaat op de ingestelde tijd af gedurende 20 seconden.
• Druk **BUTTON "A"**, **"B"**, **"C"** of **"D"** in om het alarm te stoppen.
• Draai FUNCTIEWIJZER naar "TIME" om het alarm af te zetten.
• Draai FUNCTIEWIJZER naar "ALARM ON", en trek **CROWN** uit om de ingestelde tijd te controleren.

CHRONOGRAAF



CROWN : Draai in NORMALE POSITIE om FUNCTIEWIJZER op "Ø CHRONO." te zetten.

Hoe de wijzers van de chronograaf af te lezen

- Bij TIME functie geven uren-, minuten- en secondenwijzers MINUTEN, SECONDEN, en 1/10 SECONDEN aan gedurende het eerste uur, en daarna UREN, MINUTEN, en SECONDEN.

	meting < 1 uur	meting > 1 uur
1/10 SECONDEN	secondenwijzer	—
SECONDEN	minutenwijzer	secondenwijzer
MINUTEN	urenwijzer	minutenwijzer
UREN	—	uren- en 24-uurswijzers

Gebruik van de chronograaf

BUTTON "A": Start / stop / start opnieuw.

BUTTON "B": Tussentijd / vrijgeven tussentijd / op nul zetten.

■ GEBRUIK NA HET VERWISSELEN VAN DE BATTERIJ



CROWN : 1. Draai in NORMALE POSITIE om FUNCTIEWIJZER op "Ø CHRONO." te zetten.
2. Trek uit.

BUTTON "A", BUTTON "B", BUTTON "C" en BUTTON "D": Houd tegelijkertijd ingedrukt gedurende twee seconden. Wanneer de **BUTTONS** losgelaten worden, klinkt een pieptoon, en de wijzers draaien een of twee maal helemaal rond.

BUTTON "B": Druk herhaalde malen in om urenwijzer op de twaalfuurspositie te zetten.**

BUTTON "A": Druk herhaalde malen in om minutenwijzer op de twaalfuurspositie te zetten.**

BUTTON "C": Druk herhaalde malen in om secondenwijzer op de twaalfuurspositie te zetten.**

BUTTON "D": Druk in om datum op "1" te zetten.
• Datum verspringt snel wanneer de knop ingedrukt blijft.

CROWN : Druk terug in NORMALE POSITIE.

- Stel vervolgens tijd en kalender in volgens de procedure beschreven in "Tijdsinstelling" en "Kalenderinstelling".

** Wijzer beweegt snel als de knop ingedrukt blijft.