

Handleiding



MessageWatch™

SEIKO®

| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------------|----|
| Om te beginnen | 3 | Registratienummer | 17 |
| Stuur uw eerste bericht! | 5 | Het piepsignaal | 18 |
| De symbolen in uw scherm | 6 | "Snel-scan" | 20 |
| 12- en 24-uursklok | 7 | Onderhoud | 22 |
| Tijdschermen | 9 | Problemen oplossen | 26 |
| Wijzigen van de lokale en tweede tijd | 10 | Garantie | 28 |
| Het alarm | 11 | Waterresistant | 30 |
| Het instellen van het alarm signaal | 12 | Waar werkt de Messagewatch | 31 |
| Persoonlijke-en informatie berichten | 13 | | |

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw SEIKO® MessageWatch™ ! Om berichten op uw MessageWatch te ontvangen heeft u het MiniMail™-abonnement nodig. Dit abonnement is niet bij de prijs van uw MessageWatch inbegrepen. Om het MiniMail-abonnement af te sluiten belt u met 066-166 (1 gld. per gesprek). U kunt dan persoonlijke berichten ontvangen zoals: Call Office, Call Home, Come Home, Telefoonnummers, Codeberichten en VoiceMail meldingen.

Bij het MiniMail-abonnement is inbegrepen de weersverwachting van het KNMI, die u twee keer per dag ontvangt. Ook blijft u voortdurend op de hoogte van het laatste ANP-nieuws. Bovendien mag u zelf één van de onderstaande programma's uitkiezen:

- Voetbaluitslagen
- Speelfilmattending
- Watersportweer
- Weekendweer
- Financiële informatie
- File-informatie
- E-Mail Alert
- Internet Paging

U mag net zo vaak van programma wisselen als u maar wilt. Eén telefoontje, tijdens de openingstijden van ons Call Centre (ma-vrij 09:00-20:00 en za 10:00-17:00) naar 066-166 (1 gld. per gesprek) is voldoende. Eén van onze medewerkers zal al uw vragen beantwoorden en de mogelijkheden van het abonnement rustig met u doornemen.

Nadat u het MiniMail-abonnement heeft afgesloten, belt u 066-166. U krijgt verbinding en hoort: 'Welkom bij MiniMail. Als u een bericht wilt versturen aan een drager van een SEIKO MessageWatch, toets dan een 1. Toets daarna het toegangsnummer in (10 cijfers, meestal uw eigen telefoonnummer). U kunt nu kiezen voor een bericht. Kies een:

- ① voor Call Office
- ② voor Call Home
- ③ voor een code (0-9)
- ④ voor een telefoonnummer
- ⑤ voor Come Home
- ⑧ voor Voice Mail
- ⑩ voor assistentie bij het verzenden van een eigen tekstbericht



Wanneer dit symbool zichtbaar is, is de batterij aan vervanging toe.



wanneer dit symbool zichtbaar is, staat het programmeerbare alarm aan.



wanneer dit symbool zichtbaar is, staat het piepsignaal aan.



Is dit symbool zichtbaar bij het lezen van een bericht, dan staat dit bericht vast in het geheugen van de MessageWatch.



er is een persoonlijk tekst- of nummerbericht ontvangen.





er is een informatiebericht ontvangen.



staat er permanent een "S" in het scherm, dan bevindt u zich buiten het bereik van de zenders.



De MessageWatch kan de tijd weergeven in 12- en 24 uursaanduiding. Bij de 12-uurs aanduiding wordt de voormiddag aangegeven met een A, de namiddag met een P. Is het bijvoorbeeld vijf voor half drie 's middags, dan staat er bij de 12-uursklok P 2:25. De 24-uursklok geeft 14:25 aan.

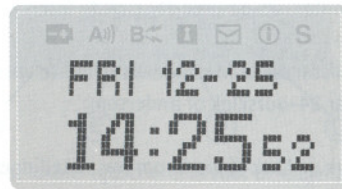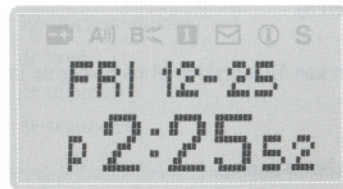


Als u in het lokale tijdscherm staat, drukt u de Lock-knop in. De seconden gaan knipperen.

Druk dan de Time-knop 3 keer achter elkaar in (één keer om de minuten te laten knipperen, éénmaal om de uren te laten knipperen en éénmaal om zowel de minuten als de uren tegelijk te laten knipperen).

Druk nu op de Message-knop om te wisselen van 12-uursklok (A en P voor de uren) naar 24-uursklok of andersom.

Druk de Lock-Knop in om uw instellingen te bevestigen.

- (A) afkorting van de naam van de dag van de week
- (B) de maand van het jaar
- (C) de dag van de maand
- (D) voor- en namiddag bij de 12-uurs aanduiding
- (E) de uren
- (F) de minuten
- (G) de seconden

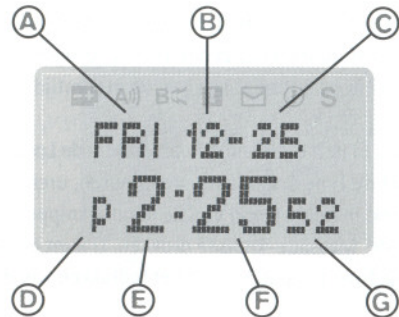

De MessageWatch heeft twee tijdschermen. Het lokale-tijdscherm is voor de dagelijkse tijdweergave. De instelling van een tweede tijd (dual-time) kunt u bijvoorbeeld tijdens een vakantie in het buitenland gebruiken.


Het wijzigen van de tijd is alleen zinvol als u zich buiten het zender-dekkingsgebied bevindt. Binnen het zenderbereik corrigeert de MessageWatch de tijd en datum continu en automatisch aan de atoomtijd.

Als u in het tijdscherm staat, drukt u de Lock-knop in. De seconden gaan nu knipperen. Met de Time-knop laat u de minuten, uren, 12- en 24 uursaanduiding, dag van de week, maand en dag van de maand knipperen. Wat knippert kunt u wijzigen door op de Message-knop te drukken. U kunt dit versnellen door de Message-knop ingedrukt te houden. Met het indrukken van de Lock-knop legt u de instellingen vast.

Door vanuit het tijdscherm 1 keer op de Time-knop te drukken staat u in het "dual-time" scherm. Om daarin te wijzigen herhaal de bovenstaande stappen.

ALARM

- (A) het alarm staat aan of uit
- (B) voor- of namiddag bij de 12-uursaanduiding
- (C) de uren
- (D) de minuten

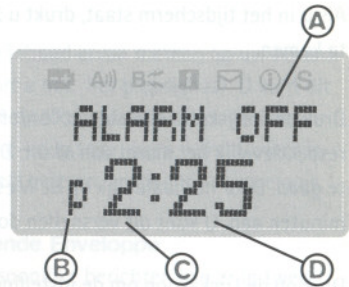

U kunt uw MessageWatch programmeren om op een bepaald moment een piep-signaal te geven. Op die manier wordt u geattendeerd op belangrijke activiteiten (zoals afspraken of ontwaken)




Als u in het tijdscherm staat, drukt u 2 keer op de Time-knop om in het alarmscherm te komen.


Druk de Lock-knop in en u ziet "on/off" knipperen. Met de Message-knop zet u respectievelijk het alarm aan of uit. Druk op de Time-knop om naar minuten of uren te gaan. Door herhaaldelijk op de Message-knop te drukken, past u de uren en minuten aan. U kunt dit versnellen door de Message-knop ingedrukt te houden.

Druk op de Lock-knop om de instellingen vast te leggen. Druk op de Time-knop om terug te gaan naar het tijdscherm.



Persoonlijke berichten:

Als u een persoonlijk bericht ontvangt, ziet u de inhoud ervan meteen op uw scherm en verschijnt het . Als de piep aanstaat, hoort u ook het piepsignaal. U kunt dit signaal stoppen door een willekeurige knop in te drukken. Met de Message-knop leest u alle berichten. Door twee keer op de Time-knop te drukken, komt u weer in het tijdscherm. Zodra u alle nieuwe berichten heeft gelezen, verdwijnt het enveloppe.

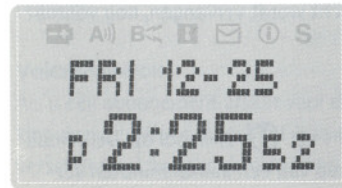

Knipperende Enveloppe

Bij de persoonlijke berichten kan er in twee gevallen een enveloppe knipperen.


- 1 U heeft een bericht niet ontvangen: al uw ontvangen persoonlijke berichten worden



genummerd. Dit kunt u zien door 1 keer op de Time-knop te drukken wanneer u op een bericht staat. U ziet dan links bovenin het scherm een getal staan. Als de nummering tussen elkaar opvolgende berichten onderbroken is, dus bijvoorbeeld van bericht 8 naar 10 gaat (u hebt dus bericht no.9 gemist), knippert het enveloppe ter indicatie.

- 2 Er is een bericht gewist, dat u nog niet heeft gelezen: dit gebeurt bijvoorbeeld als het geheugen volloopt en een niet gelezen bericht wordt vervangen, nog voordat u het hebt bekeken.

Informatieberichten:

Als er een informatiebericht wordt ontvangen, licht het  symbool op. De inhoud van het bericht verschijnt op het scherm. Na verloop van een aantal minuten ver-



dwijnt het informatiebericht automatisch van het scherm. Zijn alle informatieberichten gelezen dan verdwijnt het  symbool.

Tijd waarop het bericht is ontvangen

Als er een informatiebericht of persoonlijk bericht op uw display staat, kunt u door de Time-knop 1 keer in te drukken zien op welke datum en welk tijdstip het bericht binnenkwam. Persoonlijke berichten zijn genummerd, informatieberichten niet.

VoiceMail-box

Als u een abonnement afsluit voor de SEIKO MessageWatch heeft u ook de beschikking over een eigen VoiceMail-box. Als er VoiceMail berichten voor u zijn ingesproken, verschijnt het bericht VoiceMail op het scherm van uw MessageWatch.




Om uw berichten te beluisteren, belt u 066-166:

- ① Zodra u verbinding heeft, toetst u een # op uw telefoontoestel in.
- ② U wordt nu gevraagd om uw toegangsnummer. Dit is meestal uw eigen telefoonnummer.
- ③ Daarna moet u een pincode intoetsten. Deze code bestaat uit de laatste 4 cijfers van uw Registratienummer. (Druk ca. 4 sec. de Lock-knop in.)
- ④ U kunt nu uw VoiceMail beluisteren.

Berichten in het geheugen plaatsen en wissen

De MessageWatch heeft geheugenruimte voor maximaal 10 berichten. Hiervan kunt u er maximaal 5 bewaren. Dit doet u door op een bericht te gaan staan en éénmaal kort op de Lock-knop te drukken. Er verschijnt nu een  op het scherm. Het bericht wordt nu bewaard. Drukt u wederom op de Lock-knop, dan verdwijnt



het  en zal het bericht na verloop van tijd vanzelf vervangen worden. Blijft u de Lock-knop ingedrukt houden, dan knippert 3 keer de tekst 'delete Message'. Daarna verschijnt 'delete done'. Het bericht is nu definitief uit het geheugen verwijderd.

Registratienummer

Het registratienummer van uw MessageWatch is een uniek nummer. Geen andere MessageWatch heeft hetzelfde nummer. Als u vragen heeft en belt met 066-166 (1 gld. per gesprek), kan uw registratienummer gevraagd worden. Ook in geval van diefstal moet u uw registratienummer opgeven.

Zichtbaar maken van het registratienummer

Om het registratienummer zichtbaar te maken, houdt u 4 seconden de Lock-knop ingedrukt, terwijl u in het tijdscherm staat. Het nummer verdwijnt na geruime tijd vanzelf.



Zodra u een bericht ontvangt op uw MessageWatch, klinkt er gedurende 8 seconden een piep. U kunt dit signaal stoppen door een willekeurige knop in te drukken. Ook kunt u het piepsignaal in zijn geheel uitschakelen.

Uitschakelen piepsignaal voor alle functies

U moet hiervoor in het lokale tijdscherm staan. Druk tegelijk de Time- en MessageWatch-knop in. Het **B**⏪ verdwijnt nu van uw display. Druk nogmaals tegelijkertijd op de Time- en Message-knop en u hoort een enkele piep. Het **B**⏪ verschijnt weer.

Uitzetten piep per programma

Het is ook mogelijk 066-166 te bellen en per programma de piep aan of uit te laten zetten. Wilt u bijvoorbeeld bij het weerbericht de piep uit laten zetten, dan meldt u



dat telefonisch en in het vervolg wordt dit bericht zonder piepsignaal naar u verzonden. Als u het piepsignaal weer wilt horen, belt u opnieuw met 066-166.

Testpiep

Wilt u testen of het piepsignaal werkt? Druk dan de Time- en MessageWatch-knop gedurende 5 seconden tegelijkertijd in. U zet hier ook de piep respectievelijk mee aan of uit. Let op dat het piepsignaal na het testen weer in de door u gewenste stand staat.



Als u binnen het bereik van het zender-dekkingsgebied bent, zoekt uw MessageWatch automatisch naar een geschikte FM-zender. Als u buiten het dekkingsgebied bent of u begeeft zich in een gebied met geringe ontvangst, dan kunt u de MessageWatch versneld laten zoeken naar een FM-zender. Met deze functie (snelscan) vergroot u de kans van ontvangst in gebieden met geringe ontvangst.

Vanuit het tijdscherm houdt u de Timeknop 5 seconden ingedrukt.

U komt automatisch in het "dual time" scherm en na enige seconden gaat er een **S** knipperen. U kunt de knop nu loslaten.

Als uw MessageWatch succesvol verbinding heeft gekregen met een zender verdwijnt de **S**. Blijft de **S** in uw display staan, dan heeft u geen succesvolle verbinding gehad. U kunt deze handeling blijven herhalen, maar ook uw MessageWatch probeert het met een tijdsinterval opnieuw.




Zodra de **S** in het scherm blijft staan, is er geen ontvangst van een FM-zender.

Let op! Onnodig en vaak versneld zoeken verkort de levensduur van de batterij aanzienlijk.

Polsband

Wees voorzichtig met het los- en vastmaken van de polsband. De antenne aan de binnenzijde van uw polsband kan beschadigen wanneer deze met kracht gebogen of gedraaid wordt. Voor een goede ontvangst dient de band gesloten te zijn. Wanneer het metalen gedeelte van de band of het koperen contactpuntje stoffig of vuil is, kan ontvangst van de berichten bemoeilijkt worden. Het metalen gedeelte kan worden schoongehouden met water en zachte zeep. Vermijd het gebruik van chemische stoffen als benzine of alcohol. De band zal hierdoor kunnen worden aangetast en uw garantie vervalt.

Het verstellen van de polsband (type A)

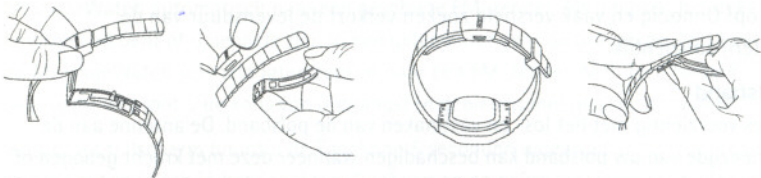

- ① Open de sluiting door de knopjes aan beide kanten in te drukken. Druk één knopje door de sleuf van de klep heen.
- ② De klep is nu los van de band.
- ③ Stel de juiste maat voor uw pols in
- ④ Plaats één van de verende knopjes in de sleuf van de klep en druk de andere knop zover in dat hij aan de andere zijde in de sleuf gedrukt kan worden.

Het verstellen van de polsband (type B)



- ① Duw met uw duimnagel de sluiting aan de binnenzijde van het gespje omhoog.
- ② Schuif de gesp naar de gewenste positie. Zorg ervoor dat de uitsparingen op de gesp gelijk liggen aan de uitsparingen op de polsband. Dit is van belang ter voorkoming van beschadiging van de antenne, hetgeen de ontvangst kan bemoeilijken.
- ③ Druk de sluiting dicht met uw duim.



De polsband bevestiging

- ① Plaats de haak van de bovenste gesp op de uitsparing van de onderste gesp.
- ② Duw de gesp stevig dicht.



Temperatuur

Tussen 0° en 50° Celsius werkt de MessageWatch zonder meer accuraat. Temperaturen beneden of boven de genoemde grenzen, evenals langdurige blootstelling aan fel zonlicht, kunnen lekkage en een verkorte levensduur van de batterij, alsmede problemen met schermweergave veroorzaken. De problemen worden opgelost als de MessageWatch weer binnen de normale temperatuurgrenzen wordt gebracht. Wanneer de MessageWatch zich om de pols bevindt, neemt deze bij benadering de lichaamstemperatuur aan, onafhankelijk van de buitentemperatuur.

De batterij

De CR 2025-batterij werkt bij gemiddeld gebruik ca. 10 maanden.



De batterij-indicator

Wanneer de batterij (CR2025) bijna leeg is, verschijnt de batterij-indicator  op het scherm. Laat de batterij alleen dan vervangen als de indicator tenminste 2 dagen ononderbroken op het scherm zichtbaar is. De batterij dient te worden vervangen bij een officieel erkende SEIKO MessageWatch dealer. U kunt via telefoonnummer 066-166 (1 gld. Per gesprek) navragen waar de dichtstbijzijnde erkende SEIKO MessageWatch dealer gevestigd is.

Het is raadzaam de batterij niet zelf te vervangen. Wanneer bij vervanging de verzegeling wordt verbroken, is de MessageWatch niet meer waterdicht en vervalt uw garantie. Bij het vervangen van de batterij worden alle geheugenplaatsen gewist.



Als u problemen met uw SEIKO MessageWatch heeft, kunt u mogelijke storingen wellicht oplossen op de hieronder beschreven manier. Als deze oplossingen niet werken, neem dan contact op met het verkooppunt van uw SEIKO MessageWatch

Storing:

- geen schermweergave
- slechte kwaliteit schermweergave
- foutieve schermweergave

Oplossing:

- de batterij moet worden vervangen

Storing:

- geen piepsignaal bij ontvangst van berichten

Oplossing:

- controleer of de piep aan staat

**Storing:**

- geen ontvangst van berichten
- onjuiste tijdsaanduiding

Oplossing:

- mogelijk bevindt u zich buiten het zender-dekkingsgebied of in een gebied met slechte ontvangst-mogelijkheden; u kunt dit afleiden uit het feit dat er een S op het scherm staat
- mogelijk heeft u een nieuwe batterij nodig (de batterij-indicator heeft in dat geval min. 2 dagen op het scherm gestaan)

SEIKO Nederland B.V., verder te noemen SEIKO, garandeert de SEIKO MessageWatch tegen materiaalgebreken en fabricagefouten gedurende één jaar na datum van aankoop, op voorwaarde dat de MessageWatch verkocht is door een officiële SEIKO MessageWatch dealer. Binnen de termijn van één jaar worden reguleringen, bijstellingen, reparatie of vervanging van onderdelen of uurwerk kosteloos verricht, tenzij het defect te wijten is aan onzorgvuldig gebruik, ongelukken of door anderen dan SEIKO uitgevoerde reparaties.

Om voor garantie in aanmerking te komen, dient u de garantiecoupon inclusief aankoopbon te overleggen aan officiële SEIKO MessageWatch dealers.

De garantie is niet van toepassing op:

- De horlogeband, het glas en de batterij.
- Defecten veroorzaakt door water als op het kastdeksel van de MessageWatch geen waterresistant (WR) is aangegeven.
- Krassen op de kast, glas en band veroorzaakt door gebruik.
- De MessageWatch als het garantiebewijs niet volledig is ingevuld en niet door de officiële SEIKO MessageWatch-dealer is afgestempeld.

SEIKO garandeert niet dat de berichten die aan de SEIKO MessageWatch worden doorgegeven vrij zullen zijn van fouten, vertragingen en interrupties. Een FM-horloge werkt niet onder alle omstandigheden.

Waterresistant (3 bar)

Als 'waterresistant' op de achterdeksel staat is uw MessageWatch zo ontworpen dat het tot maximaal 3 bar aanraking met water kan verdragen zoals bijvoorbeeld waterspatten of regen. Het horloge kan echter niet worden gedragen tijdens het zwemmen of duiken.

Waterresistant (5 bar)

Als 'waterresistant 5 bar' op de achterdeksel staat is uw MessageWatch zo gemaakt dat u hem kan dragen tijdens het douchen, zeilen en zwemmen.

| Indicatie op de achterdeksel | Gebruik Mate van waterdichtheid | Incidenteel contact met water zoals waterspatjes | Zwemmen zeilen douchen | Ondiep duiken | Scuba duiken en diepzee duiken |
|------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Waterresistant | 3 bar | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Waterresistant 5 bar | 5 bar | Ja | Ja | Nee | Nee |

De MessageWatch is een berichtenontvanger die werkt via radio FM-frequentie. De ontvangstkwaliteit van de MessageWatch is afhankelijk van de locatie en de omstandigheden waarin u zich bevindt. De ontvangst- kwaliteit is bijvoorbeeld beïnvloedbaar door fysieke barrières zoals tunnels, kelders en sterke stralingsbronnen zoals computers. In enkele gevallen kunnen deze omstandigheden leiden tot ontvangstonderbreking. Zodra de ontvangst onderbroken is, zoekt de MessageWatch naar een nieuw FM-sigitaal. Als u buiten het zender-dekkingsgebied bent of u begeeft zich onophoudelijk tussen of in fysieke barrières, verschijnt er na enige tijd **S** in uw scherm. (zie snelscan)



Let op: een FM-horloge
werkt niet onder
alle omstandigheden.



Copyright© 1998 SEIKO Communications B.V. Alle rechten voorbehouden

SEIKO Communications B.V. behoudt zich het recht voor om deze handleiding te wijzigen zonder enige persoon of organisatie hiervan op de hoogte te stellen

SEIKO is een gedeponeerd handelsmerk van SEIKO Corporation. MessageWatch en MiniMail zijn gedeponeerde handelsmerken van SEIKO Communications B.V.



Bij dit product zijn batterijen geleverd.
Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet
weggooien maar inleveren als KCA.