

E R-940/94ST INFORMACIÓN RÁPIDO

!Lea las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD del manual antes de usar el horno!

Estimado Cliente,

Su horno dispone de un Modo Ahorro de Energía. No aparecerá nada en la pantalla digital cuando lo enchufe por primera vez.

Para hacer funcionar el horno en Modo Ahorro de Energía:


1. Abra la puerta. En la pantalla aparecerá "SELECT LANGUAGE" ("ELIJA IDIOMA") en 5 idiomas diferentes.
2. Introduzca los alimentos que vaya a cocinar en el horno.
3. Cierre la puerta. La pantalla mostrará ". 0".

NOTA: Inicialmente su horno tiene el Inglés como idioma seleccionado. Para cambiar al idioma que prefiera, desplácese por las opciones disponibles presionando el botón **IDIOMA**.

4. Establezca el modo de cocción, girando la rueda **MODO DE COCCIÓN** hasta que apunte al símbolo adecuado.
5. Seleccione el nivel de potencia necesario para cocinar con microondas o la temperatura necesaria para cocinar con convección, utilizando los botones pertinentes.
6. Introduzca el tiempo de cocción deseado girando la rueda **TIEMPO/PESO**.
7. Inicie el proceso de cocción presionando el tecla **(INICIO)/+1 min**.
8. Saque los alimentos del horno una vez haya escuchado la señal acústica.

En Modo Ahorro de Energía, si no manipula el horno durante 3 minutos o más (por ejemplo, cerrando la puerta, presionando el tecla **PARADA** o al terminar de cocinar), no podrá hacerlo funcionar hasta que abra y cierre la puerta.

E PANEL DE MANDOS

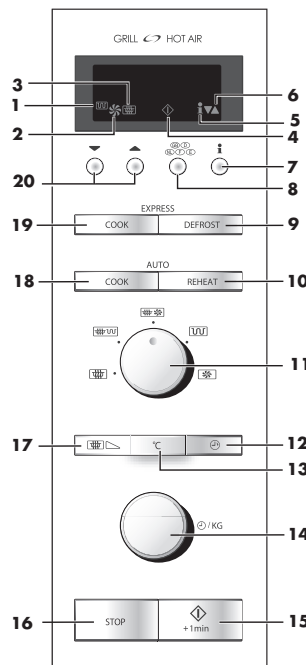

Display e indicadores digitales

- 1 Indicador de **GRILL**
- 2 Indicador de **CONVECCIÓN**
- 3 Indicador de **MICROONDAS**
- 4 Indicador de **COCCIÓN EN CURSO**
- 5 Indicador de **INFORMACIÓN**
- 6 Indicador de **MENOS/MÁS**

Teclas de operación

- 7 Tecla de **INFORMACIÓN**
- 8 Tecla de **IDIOMA**
- 9 Tecla de **DESCONGELACIÓN RÁPIDAS**
- 10 Tecla de **RECALENTAR AUTOMÁTICA**
- 11 Tecla del **MODO DE COCCIÓN**
 - [M] microondas
 - [M] microondas con GRILL
 - [M] microondas con CONVECCIÓN
 - [G] GRILL
 - [C] CONVECCIÓN
- 12 Tecla de **TEMPORIZADOR**
- 13 Tecla de **CONVECCIÓN**
Presione para cambiar el ajuste de convección
- 14 Mando de **TIEMPO/PESO**
Gire este mando para seleccionar el tiempo de cocción o descongelado y para pesar los alimentos.
- 15 Tecla **(INICIO)/+1 min**
- 16 Tecla de **PARADA (STOP)**
- 17 Tecla de **NIVEL DE POTENCIA MICROONDAS**
Pulse esta tecla para cambiar el nivel de potencia
- 18 Tecla de **COCCIÓN AUTOMÁTICA**
- 19 Tecla de **COCCIÓN RÁPIDAS**
- 20 Teclas **MENOS/MÁS**

ESPAÑOL

GB R-940/94ST QUICK START GUIDE

Read **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** in the manual before operating

Dear Customer,

Your oven has Energy Save Mode. Nothing will appear on the digital display when you first plug it in.

To operate the oven in Energy Save Mode:


1. Open the oven door. The display will show "SELECT LANGUAGE" in 5 different languages.
2. Place the food in the oven for cooking.
3. Close the door. The display will show ". 0".

NOTE: The language that is initially selected is English. To change to a language of your choice, step through the options available by pressing the **LANGUAGE** button.

4. Set the cooking mode by rotating the **COOKING MODE** dial until it points to the appropriate symbol.
5. Select the power level required (for microwave cooking) or the temperature required (for convection cooking) using the relevant buttons.
6. Input the desired cooking time by rotating the **TIME/WEIGHT** dial.
7. Start the cooking process by pressing the **(START)/+1 min** button.
8. Remove the food from the oven after the audible signal sounds.

If you do not operate the oven for 3 minutes or more (e.g. closing the door, pressing the **STOP** key, or at the end of cooking), you will not be able to operate the oven until you open and close the oven door.

GB CONTROL PANEL

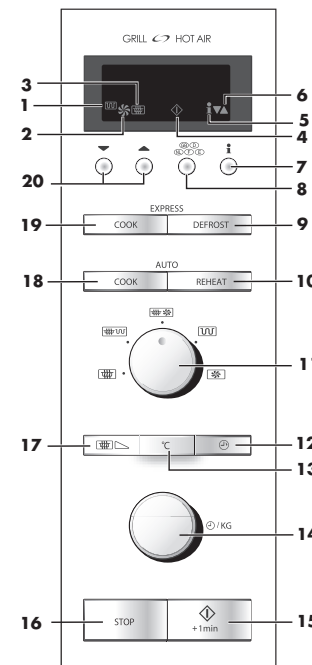

Digital display and indicators:

- 1 **GRILL** indicator
- 2 **CONVECTION** indicator
- 3 **MICROWAVE** indicator
- 4 **COOKING IN PROGRESS** indicator
- 5 **INFO** indicator
- 6 **LESS/MORE** indicator

Operating buttons:

- 7 **INFORMATION** button
- 8 **LANGUAGE** button
- 9 **EXPRESS DEFROST** button
- 10 **AUTO REHEAT** button
- 11 **COOKING MODE** dial
 - [M] for microwave cooking
 - [M] for microwave cooking with GRILL
 - [M] for microwave cooking with CONVECTION
 - [G] for GRILL
 - [C] for CONVECTION
- 12 **TIMER** button
- 13 **CONVECTION** button
Press to change the convection temperature.
- 14 **TIME/WEIGHT** knob
Rotate the knob to enter either the cooking/defrosting time or weight of food.
- 15 **(START)/+1 min** button
- 16 **STOP** button
- 17 **MICROWAVE POWER LEVEL** button
Press to change the microwave power setting.
- 18 **AUTO COOK** button
- 19 **EXPRESS COOK** button
- 20 **LESS/MORE** buttons

ENGLISH

TINS-A840WRRZ-H11

