


# SHARP

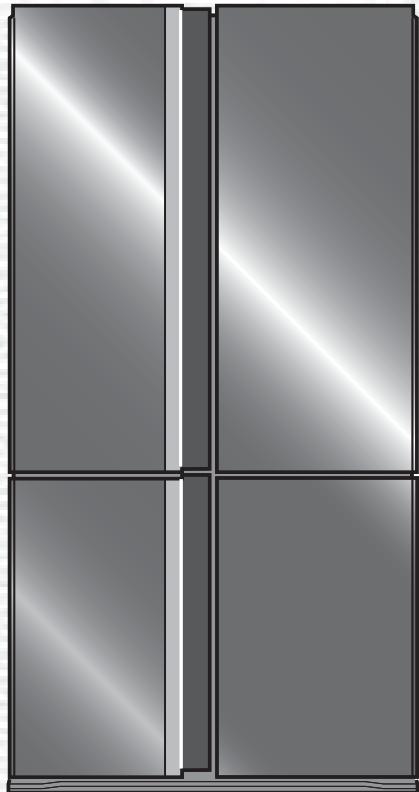

SJ-FJ810V

(GB)	REFRIGERATOR-FREEZER OPERATION MANUAL .....	4
(E)	FRIGORIFICO-CONGELADOR MANUAL DE MANEJO.....	16
(I)	FRIGORIFERO-FREEZER MANUALE DI ISTRUZIONI.....	28
(F)	REFRIGERATEUR-CONGELATEUR MODE D'EMPLOI .....	40
(P)	FRIGORÍFICO-CONGELADOR FUNCIONAMENTO MANUAL .....	52
(GR)	ΨΥΓΕΙΟ - ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ .....	64
(D)	KÜHLSCHRANK MIT TIEFKÜHLFACH BEDIENUNGSANLEITUNG .....	76
(NL)	KOELKAST-VRIEZER GEBRUIKSAANWIJZING.....	88
(PL)	CHŁODZIARKO - ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI .....	100
(H)	HŰTŐSZERKÉNY-FAGYASZTÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS.....	112
(RO)	FRIGIDER-CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE .....	124
(CZ)	CHLADNIČKA-MRAZÁK NÁVOD K OBSLUZE .....	136
(SK)	CHLADNIČKA-MRAZNIČKA NÁVOD NA OBSLUHU .....	148
(LT)	ŠALDYTUVAS - ŠALDIKLIS EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA .....	160
(LV)	LEDUSSKAPIS – SALDĒTĀJKAMERA ROKASGRĀMATA .....	172
(EST)	KÜLMIK-SÜGAVKÜLMIK KASUTUSJUHEND .....	184
(SLO)	HLADIĽNIK-ZAMRZOVALNIK PRIROČNIK Z NAVODILI ZA DELOVANJE ..	196
(UA)	ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ .....	208
(BG)	ХЛАДИЛНИК – ФРИЗЕР РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА .....	220

## GB CONTENTS

• WARNING .....	4
• CAUTION .....	4
• INSTALLATION .....	5
• INDICATOR OF TEMPERATURE.....	5
• DESCRIPTION .....	6
• OPERATION .....	8
• STORING FOOD.....	13
• CARE AND CLEANING.....	14
• BEFORE YOU CALL FOR SERVICE.....	15

## E CONTENIDO

• ADVERTENCIA .....	16
• PRECAUCION.....	16
• INSTALACION.....	17
• INDICADOR DE TEMPERATURA .....	17
• DESCRIPCION.....	18
• FUNCIONAMIENTO .....	20
• PARA ALMACENAR LOS ALIMENTOS .....	25
• CUIDADOS Y LIMPIEZA.....	26
• ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TECNICO .....	27

## I SOMMARIO

• AVVERTENZE.....	28
• ATTENZIONE.....	28
• INSTALLAZIONE.....	29
• INDICATORE DELLA TEMPERATURA .....	29
• DESCRIZIONE .....	30
• COMANDI.....	32
• CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI .....	37
• MANUTENZIONE E PULIZIA.....	38
• PRIMA DI CHIAMARE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA .....	39

## F TABLE DES MATIERES

• AVERTISSEMENT .....	40
• ATTENTION .....	40
• INSTALLATION .....	41
• INDICATEUR DE TEMPÉRATURE .....	41
• DESCRIPTION .....	42
• UTILISATION .....	44
• CONSERVATION DES ALIMENTS .....	49
• ENTRETIEN ET NETTOYAGE .....	50
• AVANT D'APPELER LE SERVICE APRES-VENTE .....	51

## P ÍNDICE

• AVISO.....	52
• CUIDADO .....	52
• INSTALAÇÃO.....	53
• INDICADOR DE TEMPERATURA .....	53
• DESCRIÇÃO .....	54
• FUNCIONAMENTO .....	56
• CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS .....	61
• CUIDADOS É LIMPEZA.....	62
• ANTES DE CHAMAR PELO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA .....	63

## GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

• ΠΡΟΣΟΧΗ.....	64
• ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ.....	64
• ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .....	65
• ΈΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ .....	65
• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ .....	66
• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.....	68
• ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.....	73
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ .....	74
• ΠΡΙΝ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ.....	75

## D INHALT

• VORSICHT .....	76
• ACHTUNG .....	76
• AUFSTELLEN .....	77
• TEMPERATURANZEIGE .....	77
• BESCHREIBUNG .....	78
• BEDIENUNG .....	80
• AUFBEWAHRUNG VON LEBENSMITTELN .....	85
• PFLEGE UND REINIGUNG .....	86
• BEVOR SIE DEN SHARP-SERVICE KONTAKTIEREN .....	87

## NL INHOUDSOPGAVE

• WAARSCHUWING .....	88
• LET OP .....	88
• INSTALLATIE .....	89
• TEMPERATUURINDICATOR .....	89
• BESCHRIJVING .....	90
• GEBRUIK .....	92
• OPBERGEN VAN VOEDSEL .....	97
• ONDERHOUD EN SCHOONMAKEN .....	98
• ALVORENS VOOR REPARATIE TE BELLEN .....	99

## PL SPIS TREŚCI

• OSTRZEŻENIE .....	100
• ŚRODKI OSTROŻNOŚCI .....	100
• INSTALACJA .....	101
• WSKAŹNIK TEMPERATURY .....	101
• OPIS CZĘŚCI .....	102
• OBSŁUGA .....	104
• PRZECHOWYWANIE ŻYWOŃŚCI .....	109
• CZYSZCZENIE LODÓWKI .....	110
• ZANIM WEZWIESZ SERWIS .....	111

## H TARTALOMJEGYZÉK

• FIGYELMEZTETÉS .....	112
• VIGYÁZAT .....	112
• ÜZEMBE HELYEZÉS .....	113
• HŐMÉRSÉKLETJELZŐ .....	113
• LEÍRÁS .....	114
• MŰKÖDTETÉS .....	116
• ÉLELMISZER-TÁROLÁS .....	121
• KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS .....	122
• MIELŐTT SZERVIZHEZ FORDULNA .....	123

## RO CUPRINS

• AVERTISMENTE.....	124
• PRECAUȚII .....	124
• INSTALARE.....	125
• INDICATOR DE TEMPERATURĂ.....	125
• DESCRIERE.....	126
• FUNCȚIONAREA .....	128
• PĂSTRAREA ALIMENTELOR .....	133
• ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE.....	134
• ÎNAINTE DE A CHEMA SERVICIUL DE DEPANARE..	135

## CZ OBSAH

• BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	136
• UPOZORNĚNÍ.....	136
• INSTALACE.....	137
• INDIKÁTOR TEPLITÝ.....	137
• POPIS.....	138
• OBSLUHA .....	140
• ULOŽENÍ POTRAVIN.....	145
• PÉČE A ČIŠTĚNÍ .....	146
• NEŽ ZAVOLÁTE OPRAVÁŘE.....	147

## SK OBSAH

• UPOZORNENIE .....	148
• POZOR .....	148
• INŠTALÁCIA.....	149
• INDIKÁTOR TEPLITÝ.....	149
• POPIS.....	150
• PREVÁDZKA .....	152
• SKLADOVANIE POTRAVÍN .....	157
• STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE .....	158
• SKÔR NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU .....	159

## LT TURINYS

• ISPĖJIMAS .....	160
• ATSARGUMO PRIEMONĖS .....	160
• INSTALAVIMAS .....	161
• TEMPERATŪROS INDIKTORIUS .....	161
• APRAŠYMAS .....	162
• APTARNAVIMAS .....	164
• MAISTO LAIKYMAS .....	169
• PRIEŽIŪRA IR VALYMAS .....	170
• PRIEŠ SKAMBINANT Į APTARNAVIMO SKYRIŲ ..	171

## LV SATURS

• BRĪDINĀJUMS .....	172
• UZMANĪBU .....	172
• UZSTĀDĪŠANA .....	173
• TEMPERATŪRAS INDIKATORS .....	173
• APRAKSTS .....	174
• DARBĪBA .....	176
• PĀRTIKAS UZGLABĀŠANA .....	181
• KOPŠANA UN TĪRŠANA .....	182
• PIRMS ZVANĪT APKALPES DIENESTAM.....	183

## EST SISUKORD

• ETTEVAATUST .....	184
• TÄHELEPANU .....	184
• PAIGALDAMINE .....	185
• TEMPERATUURINÄIDIK .....	185
• KIRJELDUS .....	186
• TÖÖTAMINE .....	188
• TOIDUAINETE HOIDMINE .....	193
• HOOLDUS JA PUHASTAMINE .....	194
• ENNE MEHAANIKU KUTSUMIST .....	195

## SLO VSEBINA

• OPOZORILO .....	196
• PREVIDNOST .....	196
• NAMESTITEV .....	197
• INDIKATOR TEMPERATURE .....	197
• OPIS .....	198
• DELOVANJE .....	200
• SHRANJEVANJE HRANE .....	205
• VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE .....	206
• PREDEN POKLIČETE SERVISNO SLUŽBO .....	207

## UA ЗМІСТ

• ОБЕРЕЖНО!.....	208
• УВАГА .....	208
• ВСТАНОВЛЕННЯ .....	209
• ІНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРИ .....	209
• ОПИС .....	210
• ЕКСПЛУАТАЦІЯ .....	212
• ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ .....	217
• ДОГЛЯД І ПРИБИРАННЯ .....	218
• ПЕРЕД ТИМ ЯК ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ .....	219

## BG СЪДЪРЖАНИЕ

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ .....	220
• ВНИМАНИЕ .....	220
• МОНТАЖ .....	221
• ТЕМПЕРАТУРЕН ИНДИКАТОР .....	221
• ОПИСАНИЕ .....	222
• РАБОТА .....	224
• СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНИ .....	229
• ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ .....	230
• ПРЕДИ ДА ПОВИКАТЕ ТЕХНИК .....	231

Thank you very much for buying this SHARP product. Before using your SHARP refrigerator, please read this operation manual to ensure that you gain the maximum benefit from it.

- This refrigerator is for household only, with ambient temperature between +5°C and +43°C.  
The refrigerator should not be subjected to temperatures of -10°C or below for a long period of time.

**Household use only**

## WARNING

- This refrigerator contains flammable refrigerant (R600a: isobutane) and insulation blowing gas (cyclopentane). Observe the following rules to prevent ignition and explosion.
  - The refrigeration system behind and inside the refrigerator contains refrigerant. Do not allow any sharp objects to come into contact with the refrigeration system.
  - Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process. (This refrigerator has adopted automatic defrosting system.)
  - Do not use electric appliances inside the refrigerator.
  - Use only the specified parts for the refrigerator compartment light.
  - Do not block the openings on the circumference of the refrigerator.
  - Do not use flammable sprays, such as spray paint near the refrigerator. It may cause explosion or fire.
  - If the refrigeration system should get punctured, do not touch the wall outlet and do not use open flames. Open the window and air out the room. Then ask a service agent approved by SHARP for servicing.
  - This refrigerator should be disposed appropriately. Take the refrigerator to a recycling plant for flammable refrigerant and insulation blowing gases.
- Do not store highly volatile and flammable materials such as ether, petrol, propane gas, aerosol cans, adhesive agents and pure alcohol etc. These materials are liable to explode.
- Dust deposited on the power plug may cause fire. Wipe it off carefully.
- Do not attempt to change or modify this refrigerator. This may result in fire, electric shock or injury.
- Ensure that the refrigerator presents no danger to children while being stored for disposal. (e.g. remove the magnetic door seals to prevent child entrapment.)

## CAUTION

- Do not touch the compressor unit or its peripheral parts, as they become extremely hot during operation and the metal edges may cause injury.
- Do not touch foods or metal containers in the freezer compartment with your wet hands. This may cause frostbite.
- Do not use an extension cord or adapter plug.
- Do not place bottled and canned drinks in the freezer as they may crack when frozen.
- Make sure that the power cord has not been damaged during installation or moving. If the power plug or cord is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- Disconnect from the mains electricity supply by removing the mains plug from the electricity supply socket. Do not remove by pulling the mains lead. This may cause electric shock or fire.
- In case of gas leak, ventilate the area by opening a window, etc. Do not touch the refrigerator or the power outlet.
- Do not place objects containing liquid or unsteady objects on top of refrigerator.

## IMPORTANT

- Should the flexible supply cord be damaged, it must be replaced by service agent approved by SHARP as a special cord is required.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

## Information on Disposal for Users (private households)



Attention:  
Your product is marked  
with this symbol.  
It means that used  
electrical and electronic  
products should not  
be mixed with general  
household waste.  
There is a separate  
collection system for these  
products.

### 1. In the European Union

Attention: If you want to dispose of this equipment, please do not use the ordinary dust bin! Used electrical and electronic equipment must be treated separately and in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling of used electrical and electronic equipment.

Following the implementation by member states private households within the EU states may return their used electrical and electronic equipment to designated collection facilities free of charge\*. In some countries\* your local retailer may also take back your old product free of charge if you purchase a similar new one.

\*) Please contact your local authority for further details.

If your used electrical or electronic equipment has batteries or accumulators, please dispose of these separately beforehand according to local requirements.

By disposing of this product correctly you will help ensure that the waste undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise arise due to inappropriate waste handling.

### 2. In other Countries outside the EU

If you wish to discard this product, please contact your local authorities and ask for the correct method of disposal.

For Switzerland: Used electrical or electronic equipment can be returned free of charge to the dealer, even if you don't purchase a new product. Further collection facilities are listed on the homepage of [www.swico.ch](http://www.swico.ch) or [www.sens.ch](http://www.sens.ch).

# INSTALLATION

Free standing type


GB

## WARNING


- Do not install the refrigerator in a damp or wet location as this may cause damage to the insulation and a leakage. Condensation may also build on the outer cabinet and cause rust.

### 1 Keep adequate ventilation space around the refrigerator.


- The figure shows the minimum required space for installing the refrigerator. The measurement condition of power consumption is conducted under a different space dimension.
  - By keeping greater space, the refrigerator may be operated under a less amount of power consumption.
  - If using the refrigerator in the smaller space dimension than the below figure, it may cause the temperature rise in the unit, loud noise and failure.
  - The space between the rear of the refrigerator and the wall should be 60mm or more and less than 75mm. If the space is wider than 75mm, you may get injured by touching compressor and its peripheral parts which are extremely hot during the operation.

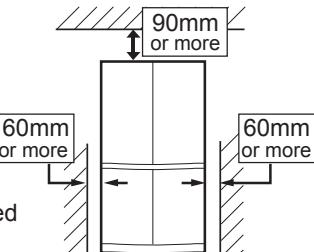

Overall space required in use

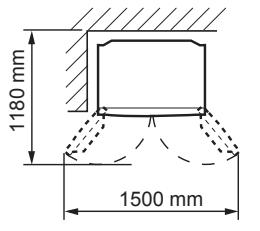


### 2 Use the two front adjustable feet, to ensure that the refrigerator is positioned firmly and flat on the floor.

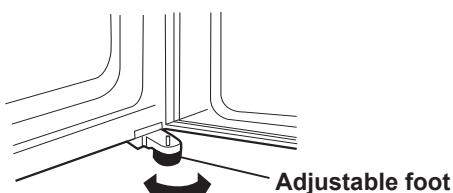

- ### 3 When right and left doors are not properly aligned, adjust using the adjustable feet.

When the left door is raised.




Lower the foot at right side.



When the right door is raised.

(Until the adjustable foot on the other side is slightly off-ground.)

- ### 4 Remove the 4 screws of the cabinet lower part, and then set the foot cover (supplied inside the refrigerator compartment) with removed 4 screws.

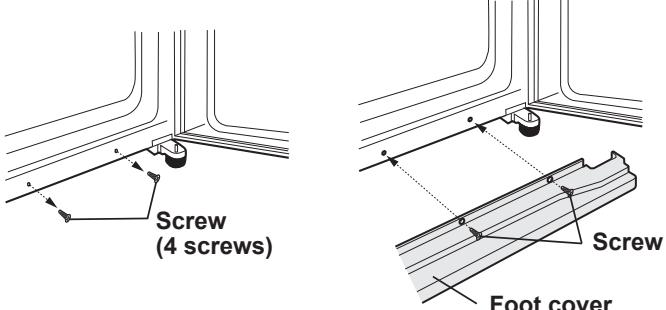

## NOTE

- Position your refrigerator so that the plug is accessible.
- Keep your refrigerator out of direct sunlight.
- Do not place next to heat generating appliance.
- Do not place directly on the ground. Provide suitable stand.
- To insert the power plug when the door is opened, door alarm sounds but it is not abnormal. This sound stops when closing the door.

## Before using your refrigerator

Clean the inside parts with a cloth soaked in warm water. If soapy water is used, wipe it off thoroughly with water.

# INDICATOR OF TEMPERATURE

This refrigerator is provided with an indicator of temperature in the refrigerator compartment to allow you to control the average temperature in the coldest zone.

## Coldest zone

The symbol indicates the coldest zone in the refrigerator compartment.

(The door pocket positioned at the same height isn't the coldest zone.)



## Checking the temperature in the coldest zone

You can carry out regular checks to ensure the temperature in the coldest zone is correct and, if necessary, adjust the refrigerator temp. control.

To maintain a correct temperature inside the appliance, check that the indicator of temperature is always BLUE.

If the indicator of temperature turns WHITE, the temperature is too high; in this case, increase the refrigerator temp. control setting and wait for 6 hours before checking the indicator of temperature again.

BLUE



Correct setting

WHITE




Temperature too high,  
adjust the refrigerator temp.  
control.

## NOTE

- The internal temperature of the refrigerator depends on various factors such as the ambient temperature of the room, the amount of food stored and the frequency of door opening.
- When fresh food has been introduced or the door has been left open for some time, it is normal for the indicator of temperature to turn WHITE.

# DESCRIPTION

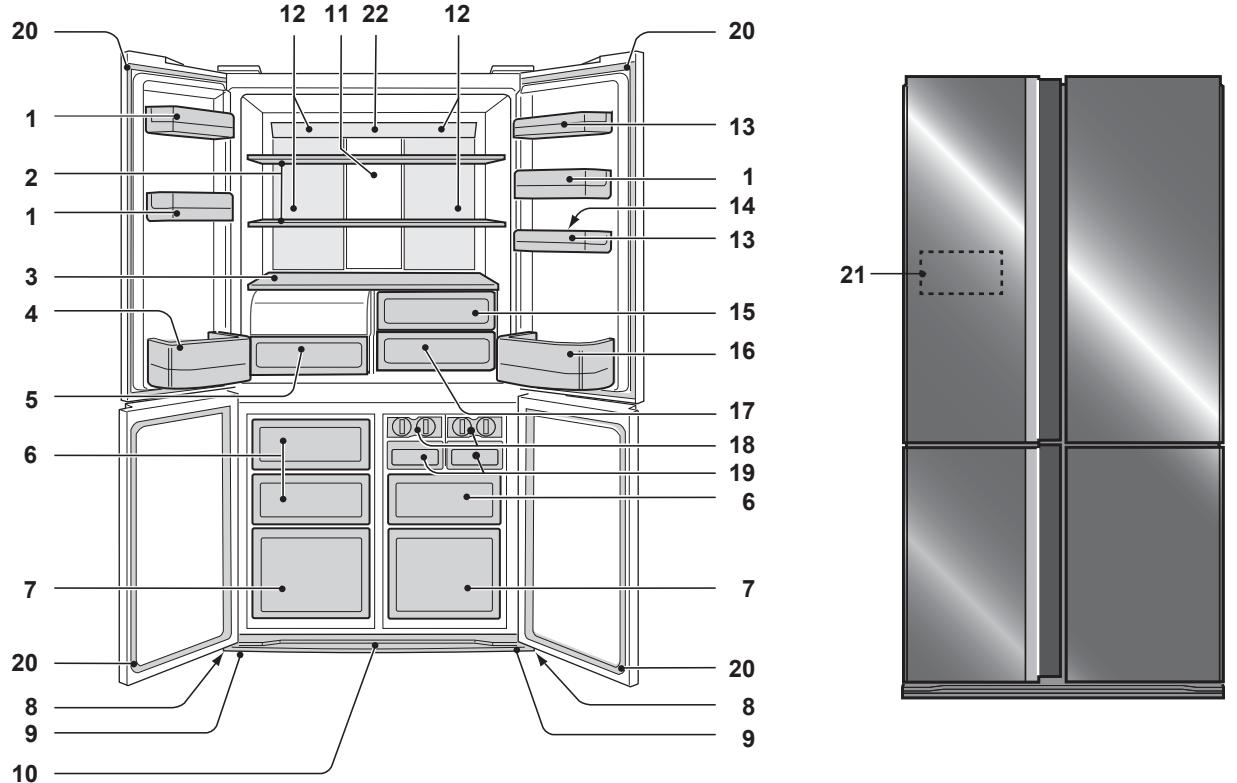

## 1. Door pockets (3 pcs.)


## 2. Refrigerator shelves (2 pcs.)

## 3. Shelf

## 4. Bottle pocket (left)

## 5. Vegetable crisper

The cover of the Vegetable crisper opens as the case is pulled.

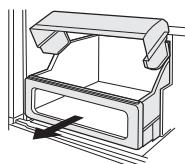

## 6. Freezer cases (small) (3 pcs.)

## 7. Freezer cases (large) (2 pcs.)

## 8. Casters (4 pcs.)

## 9. Adjustable feet (2 pcs.)

## 10. Foot cover

## 11. Hybrid cooling panel

The panel is cooled from the rear, thus indirectly cools the refrigerator compartment. In this way, food is refrigerated gently, without exposing to the cold air flow.

## 12. Light


## 13. Utility pockets (2 pcs.)

## 14. Egg holder

## 15. Fruit case

## 16. Bottle pocket (right)

To store large-size bottles, move the partition all the way back.




## 17. Fresh case

## 18. Ice cube maker (2 pcs.)

- Do not over fill the tray; otherwise the ice cubes will be joined together when frozen.

- When the ice cubes are made, turn the lever clockwise to empty the ice into the Ice storage box.

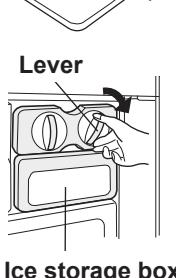

## 19. Ice storage box (2 pcs.)

To prevent damage to the Ice storage box, do not make ice in the Ice storage box or pour oil into it.


## 20. Magnetic door seals (4 pcs.)

## 21. Touch control panel


## Deodorizing unit

Deodorizing catalyst is installed on the routes of cold air. No operation and cleaning are required.

More food can be stored by taking out the internal accessories with duly cooling.

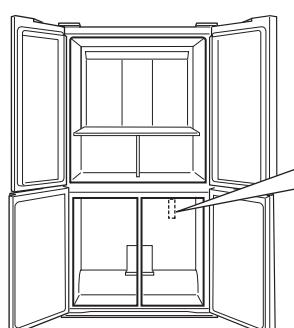

**How to remove**  
To remove the partition, pull it to the front with pushing the claw.

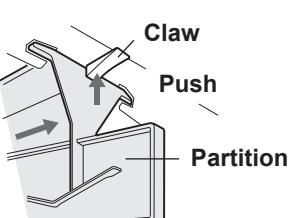

**How to set**  
Insert the four projections into the upper parts.

# Touch control panel


To operate, touch the keys with your bare hand.

GB


## To light the control panel

Press (Enter) key.

Normally, only the (Enter) key is displayed.

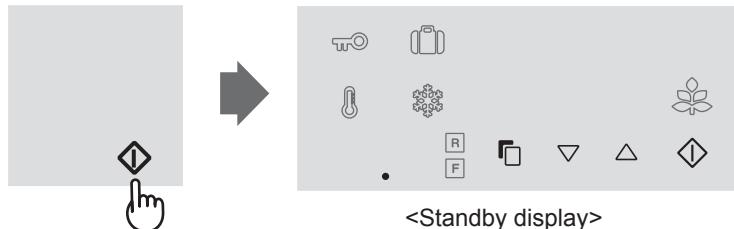

- The panel will light and show the current setting.
- After setting the features, when there is no operation for 1 minute, the display will automatically return to the standby display.  
Thus if there is no operation for another 1 minute, the display will be turned off.

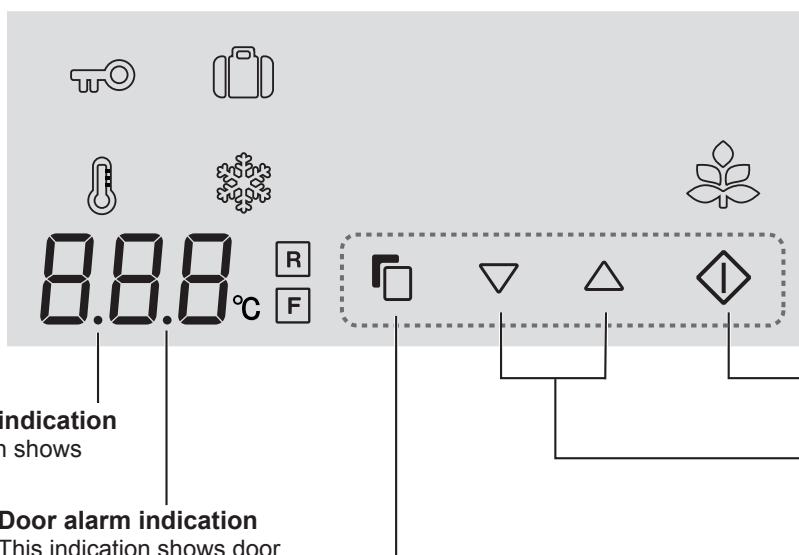

### Sound OFF indication

This indication shows sound "OFF".

### Door alarm indication

This indication shows door alarm "ON".

### Feature icons

Icons of features in operation are colored.



Energy saving



Vacation mode



Express Freezing



Child lock



Temperature increase sign

### Controlling temperature icons

Refrigerator compartment

Freezer compartment

### Every time you open the door

The control panel will light up to show the current setting.

• Operation is not accepted while the refrigerator door is open.

### At the time of re-power distribution

- When there is a power failure during the operation of Express freezing, the operation will stop.
- The other settings will show similarly as before having the power failure.

# OPERATION

## Energy Saving

Use this feature when you want to switch the appliance to energy-saving operation.

### To start operation


- ① Select "Energy saving" icon.  
(The icon is green.)



- ② Select "ON".



- ③ Finalize the setting.

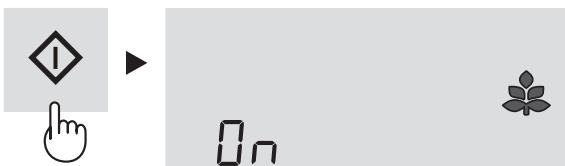

### To cancel operation

It is the same method as starting operation.  
Select "OFF" in step 2.



### NOTE


- While this feature is operating, the inside temperature of the refrigerator and freezer compartment will be higher than the preset temperature by about 1°C(refrigerator) and about 2°C(freezer). This is the guide under the condition of the preset temperature 3°C(refrigerator) and -18°C(freezer). The display of preset temperature will not be changed.
- The efficiency of power saving depends on the usage environment (controlling temperature, ambient temperature, frequency of opening or closing the door, amount of food).
- Cancel this feature when you feel the beverages are not cooled enough or ice making takes time.

### Tips for saving energy


- Keep the ventilation space as much as possible around the refrigerator.
- Keep your refrigerator out of direct sunlight, and do not place next to heat generating appliance.
- Open your refrigerator door as briefly as possible.
- Hot foods should be cooled before storing.
- Place the food evenly on the shelves to allow the cooling air to circulate efficiently.

**The amount of power consumption of this model is measured according to the international standard of the refrigerator performance under the following conditions.**

- All accessories in the freezer compartment are taken out as indicated on the figure.

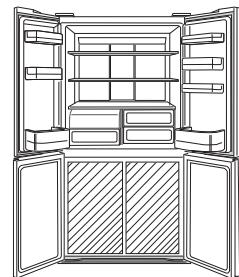

- Space dimensions.

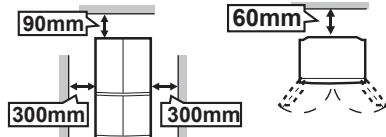


## Vacation mode

Use this feature when going on a trip or leaving the house for a long time.

### To start operation


- ① Select "Vacation mode" icon.

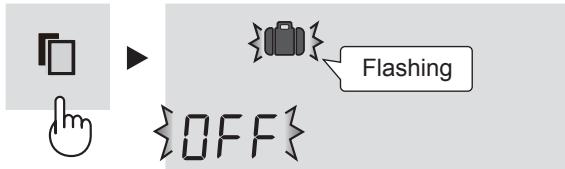

- ② Select "ON".



- ③ Finalize the setting.

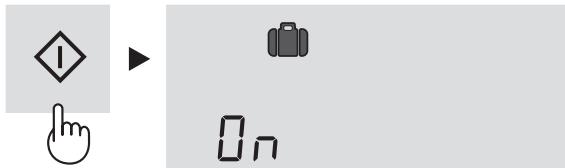

### To cancel operation

It is the same method as starting operation.  
Select "OFF" in step 2.



### NOTE

- The temperature inside the refrigerator compartment will be adjusted to about 10°C.
- Food storage period in the refrigerator compartment becomes approx. 1/2-1/3 of normal operation. Please utilize only when there is no perishable food.
- Temperature of refrigerator compartment cannot be modified. ("10°C" is indicated on the display.)


## Express Freezing

High-quality frozen foods can be made using this feature and is convenient for home-freezing.

GB

### To start operation

- ① Select "Express freezing" icon.

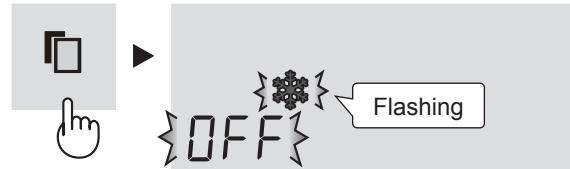

- ② Select "ON".



- ③ Finalize the setting.



### To cancel operation

It is the same method as starting operation.  
Select "OFF" in step 2.



### NOTE


- Express Freezing ends automatically in about 2 hours. (The icon will disappear.)
- Large foods cannot be frozen in a single operation.
- Express Freezing may require more than 2 hours in the case operation overlaps with defrosting as operation is started after defrosting is completed.
- Avoid opening the door as much as possible during operation of this feature.

## Child Lock


Key operation of the control panel will be locked. Use this feature to prevent the panel from being used unintentionally by children or someone.

### To start operation


- ① Select "Child lock" icon.

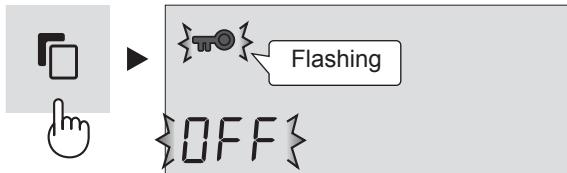

- ② Select "ON".

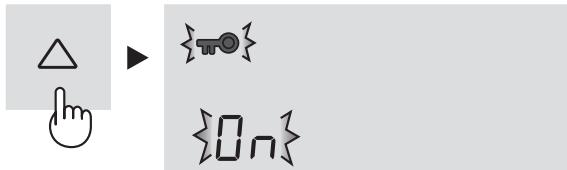

- ③ Finalize the setting.

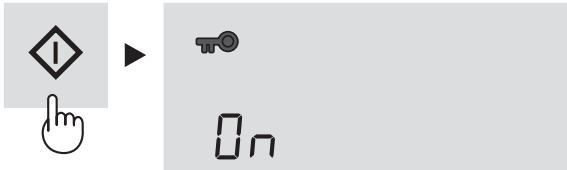

### To cancel operation

It is the same method as starting operation.  
Select "OFF" in step 2.




## Temperature Increase sign


While this feature is operating, it will indicate the rise of inside temperature caused by power failure or some other malfunction.

### To start operation


- ① Select "Temperature increase sign" icon.  
(The icon is orange.)

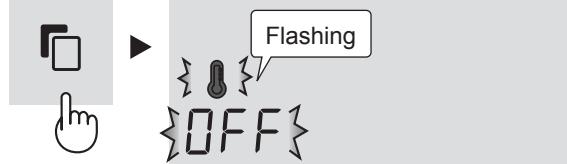

- ② Select "ON".

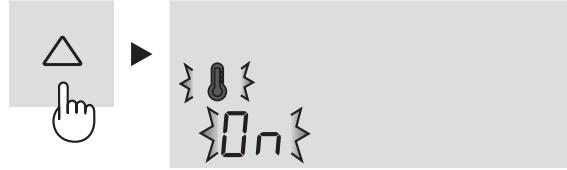

- ③ Finalize the setting.

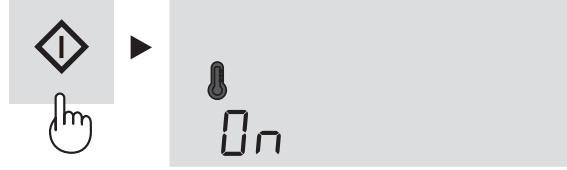


### Indication of temperature increase

- If the inside temperature becomes as follows, temperature increase will be indicated.  
Refrigerator : more than 10°C  
Freezer: more than -10°C
- Check the quality of food before you eat.

#### Indication

- Icons will blink.

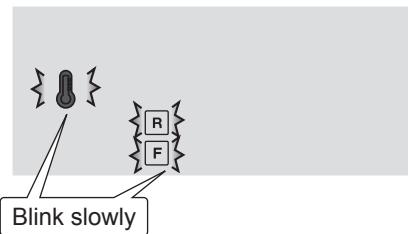

#### How to cancel the indicator blink

Press the  key while the icons are blinking.

### To cancel operation

It is the same method as starting operation.  
Select "OFF" in step 2.



# Controlling Temperature


The refrigerator controls its temperature automatically. However, if needed, adjust the temperature as follows.

## Refrigerator compartment

Adjustable between 0°C and 6°C in steps of 1°C.

- Select **R** icon.

The display shows the current preset temperature.

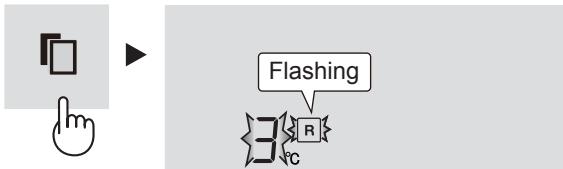


- Set the temperature.

[  $\triangle$  : increase,  $\nabla$  : decrease ]



- Finalize the setting.

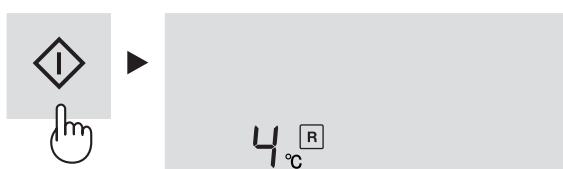


## Freezer compartment

Adjustable between -13°C and -21°C in steps of 1°C.

- Select **F** icon.

The display shows the current preset temperature.

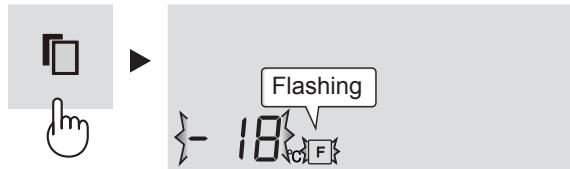


- Set the temperature.

[  $\triangle$  : increase,  $\nabla$  : decrease ]



- Finalize the setting.

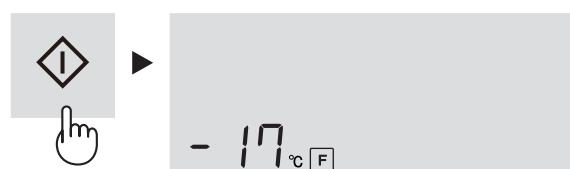

## Advanced Setting of Freezer / Refrigerator compartment

The temperature of freezer compartment and refrigerator compartment can be adjusted in steps of 0.5 °C by following steps **1** to **3** below.

### Refrigerator compartment

- Select **R** icon.

**Beep beep beep**



- Press  $\diamond$  key continuously for 3 seconds or more.

The current preset temperature on the display will be changed to 3.0 °C.  
(The display will be indicated like right figure.)

- Adjust the temperature in the same way as steps **2** to **3** above.

Follow steps **1** to **2** again if you want to adjust the temperature in steps of 1°C.

### Freezer compartment


- Select **F** icon.

**Beep beep beep**



- Press  $\diamond$  key continuously for 3 seconds or more.

The current preset temperature on the display will be changed to -18.0 °C.  
(The display will be indicated alternately like right figure.)

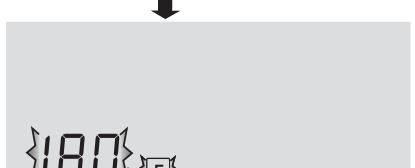

- Adjust the temperature in the same way as steps **2** to **3** above.


Follow steps **1** to **2** again if you want to adjust the temperature in steps of 1°C.

## Door Alarm

- At first, door alarm is set “ON”.
- When the refrigerator door is left open, the door alarm will sound.
- The door alarm will sound in 1 minute after opening the door and again after 1 minute (once in each case).
- If the door is left open for approx. 3 minutes, the alarm will sound continuously.

### To cancel operation


- ① Select the door alarm indication like the below figure.

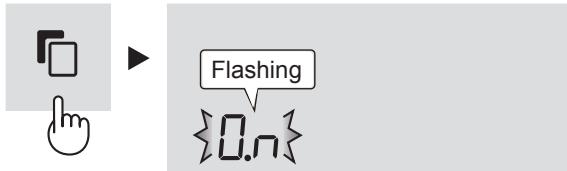

- ② Select “OFF”.




- ③ Finalize the setting.

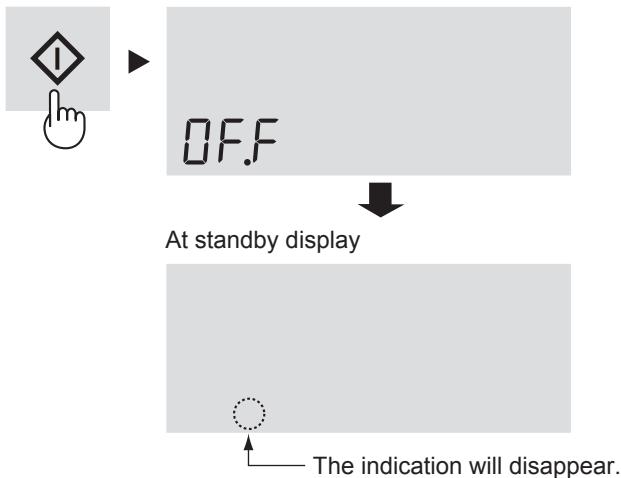

### To start operation

It is the same method as canceling operation.  
Select “ON” in step 2.

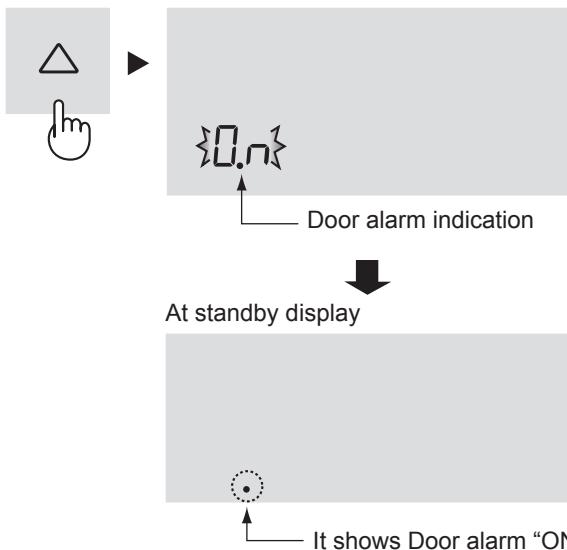


## Sound ON/OFF

- At first, the sound is set “ON”.
- Use this feature when you want to switch the sound of key operation to “ON” or “OFF”.


### To set sound “OFF”

Press the ▽ key and ◇ key simultaneously and continuously for 3 seconds or more.

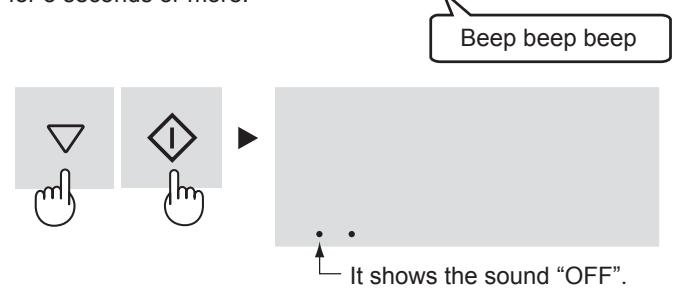

### To set sound “ON”

Press the ▽ key and ◇ key simultaneously and continuously for 3 seconds or more again.

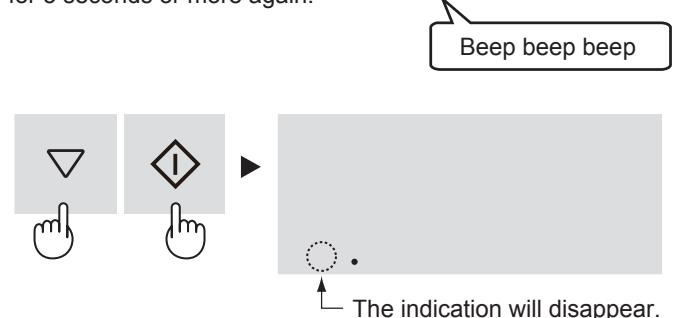

## Lighting ON/OFF

- Use this feature when you want to switch the lighting of control panel when opening the door to “ON” or “OFF”.

### To set “OFF”


Press the △ key and ◇ key simultaneously and continuously for 3 seconds or more.



The display will be turned off.


### To set “ON”

Press the △ key and ◇ key simultaneously and continuously for 3 seconds or more again.

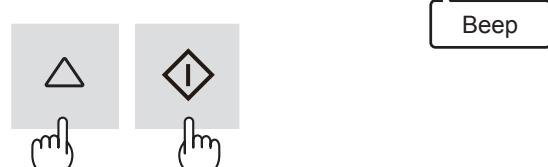

# STORING FOOD

GB

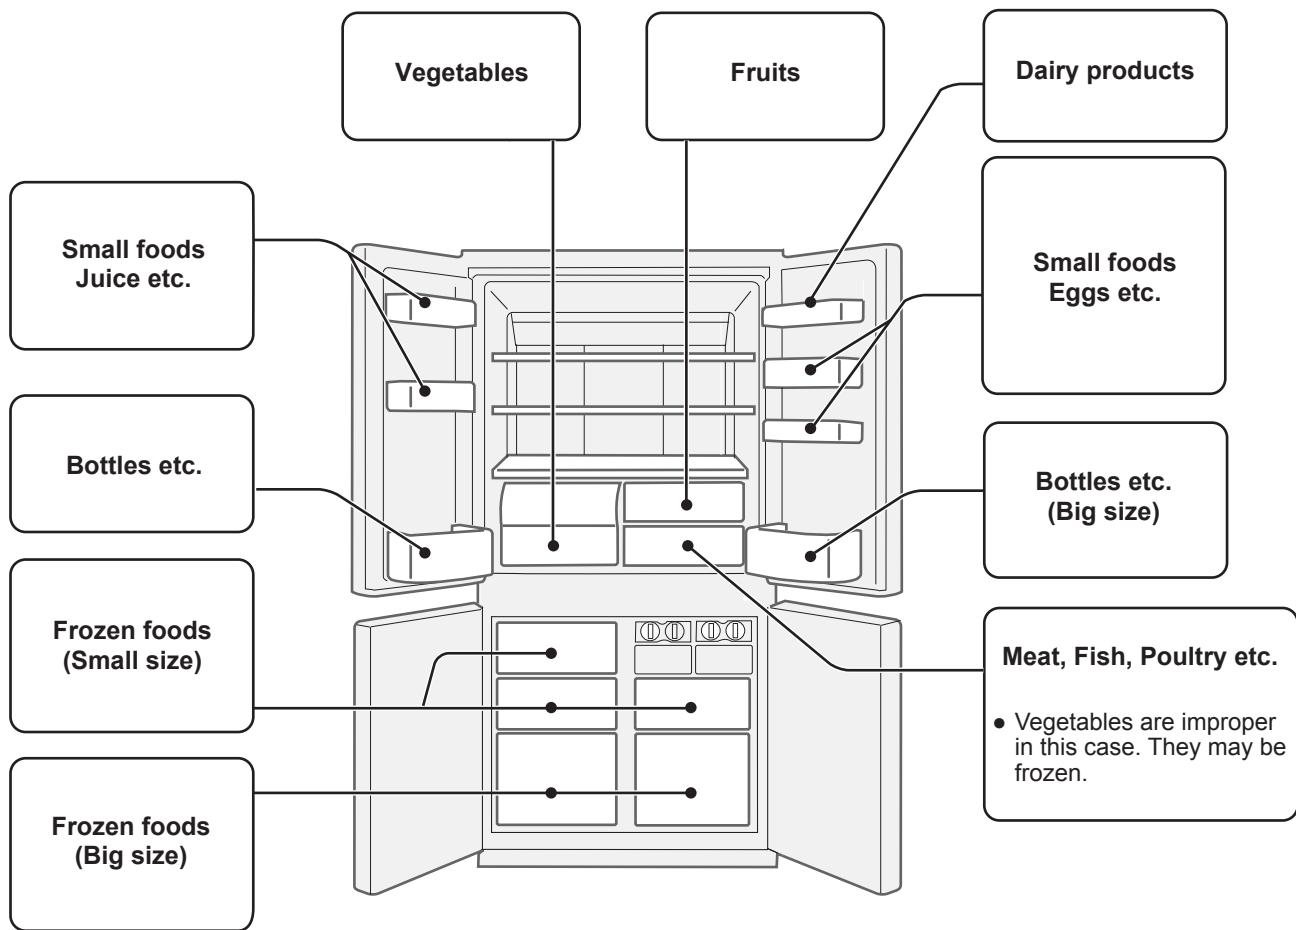

Refrigeration reduces the rate of food spoilage.  
To maximize the shelf life of perishable food products, ensure that the food is of the freshest possible quality.  
The following is a general guide to help promote longer food storage.

## Fruit / Vegetables

To minimize moisture loss, fruit and vegetables should be loosely enclosed in a plastic material e.g. wrap, bags (do not seal) and place in the vegetable crisper or the fruit case. If you store a lot of vegetables, dew may form. This has no effect on the operation or the performance. Use a dry cloth to remove the dew.

## Dairy Products & Eggs


- Most dairy products have a use by date on the outer packaging which informs the recommended temperature and shelf life of the product.
- Eggs should be stored in the Egg holder.

## Meats / Fish / Poultry

- Place on a plate or dish and cover with paper or plastic wrap.
- For larger cuts of meat, fish, or poultry, place to the rear of the shelves.
- Ensure all cooked food is wrapped securely or placed in an airtight container.

## NOTE

- Evenly place the food on the shelves to allow the cooling air to circulate efficiently.
- Hot foods should be cooled before storing. Storing hot foods increases the temperature in the unit and increases the risk of food spoilage.
- Do not block the outlet and inlet of the cool air circulating circuit with foods or containers; otherwise the foods will not be evenly cooled throughout the refrigerator.
- Keep the door securely closed.

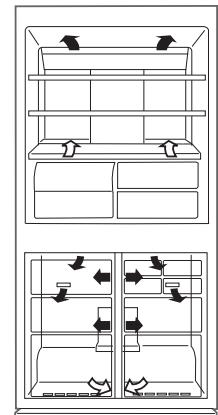

← IN  
→ OUT

Do not place food directly in front of cold air outlet. This may lead to the food freezing.

## For best freezing

- Quality of foods should be fresh.
- Freeze small quantities of food at a time to freeze them quickly.
- Food should be properly sealed, sealed tightly or covered.
- Evenly place the food in the freezer.
- Label bags or containers to keep an inventory of freezing food.

# CARE AND CLEANING

## WARNING

- Unplug the refrigerator first to prevent electric shock.
- Do not splash water directly on the outer cabinet or the interior. This may lead to rusting and deterioration of the electrical insulation.

## IMPORTANT

### To prevent cracking on inside surfaces and plastic components, follow these tips.

- Wipe any food oils adhered to plastic components.
- Some household chemicals may cause damage, so use only diluted washing-up liquid (soapy water).
- If undiluted detergent is used or soapy water is not wiped off thoroughly, cracking of plastic parts can result.

- 1 Remove the accessories e.g. shelves from the cabinet and door. Wash them in warm soapy dishwashing water; rinse in clean water and dry.
- 2 Clean the inside with a cloth soaked in warm soapy dishwashing water. Then, use cold water to wipe off soapy water.
- 3 Wipe the exterior with a soft cloth each time it is soiled.
- 4 Clean the Magnetic door seal with a toothbrush and warm soapy dishwashing water.
- 5 Wipe the control panel with the dry cloth.

## NOTE

- To prevent damage to your refrigerator, do not use heavy duty cleansers or solvents (lacquer, paint, polishing powder, benzine, boiled water, etc.).
- If the power supply is disconnected, please wait for at least 5 minutes before re-connecting power.
- The glass shelves weigh approximately 3 kg each. Hold firmly when removing from the cabinet or carrying.
- Do not drop objects inside the refrigerator or strike the inner wall. This may cause the inner surface to crack.

## Defrosting


Defrosting is fully automatic due to a unique energy saving system.

## When the compartment light is blown

Contact the service agent approved by SHARP to request a replacement compartment light. The compartment light is not to be removed other than by qualified service personnel.

## When transporting


- Wipe up water in the evaporating pan. Before wiping up the water, wait more than 1 hour after pulling out the plug because refrigeration cycle equipment is extremely hot.  
(The evaporating pan is located on the rear of the product.)

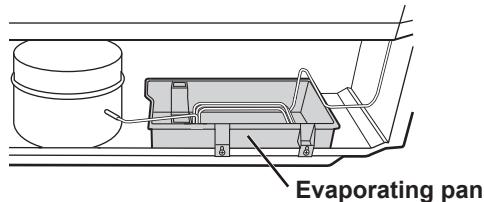

- The casters allow the refrigerator to move back and forth.



- Carry the refrigerator by holding the handles located on the rear and bottom.

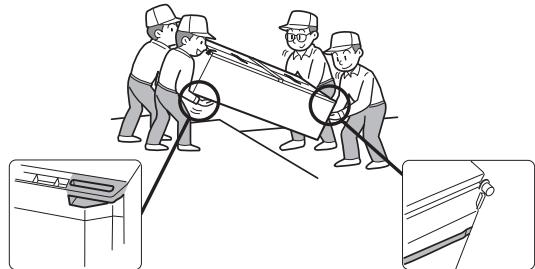

## Switching off your refrigerator

If you switch your refrigerator off when you are going away for an extended period, remove all food, clean the interior thoroughly. Remove the power cord plug from the power socket and leave all doors open.

# BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

GB

Before you call for service, check the following points.

Problem	Solution
The outside of the cabinet is hot when touched.	It is normal. The hot pipe is in the cabinet in order to prevent dew generation.
When there is refrigerator noise.	It is normal for the refrigerator to produce the following sounds. <ul style="list-style-type: none"><li>• Loud noise produced by the compressor when operation starts<ul style="list-style-type: none"><li>--- Sound becomes quieter after a while.</li></ul></li><li>• Loud noise produced once a day by the compressor<ul style="list-style-type: none"><li>--- Operating sound produced immediately after automatic defrost operation.</li></ul></li><li>• Sound of flowing fluid (gurgling sound, fizzing sound)<ul style="list-style-type: none"><li>--- Sound of refrigerant flowing in pipes (sound may become louder from time to time).</li></ul></li><li>• Cracking or crunching sound, squeaking sound<ul style="list-style-type: none"><li>--- Sound produced by expansion and contraction of inner walls and internal parts during cooling.</li></ul></li></ul>
Frosting or dew generation occurs inside or outside the refrigerator.	This may occur in one of the following cases. Use a wet cloth for wiping frost and a dry cloth for wiping dew. <ul style="list-style-type: none"><li>• When the ambient humidity is high.</li><li>• When the door is frequently opened and closed.</li><li>• When foods containing plenty of moisture is stored. (Wrapping is required.)</li></ul>
Foods in the refrigerator compartment freeze.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Is the refrigerator operated for a long time with refrigerator temp. control set at 0°C?</li><li>• Is the refrigerator operated for a long time with freezer temp. control set at -21°C?</li><li>• Low ambient temperatures may cause placed foods to freeze even if the refrigerator temp. control is set to 6°C.</li></ul>
It smells in the compartment.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wrapping is required for the foods with strong smell.</li><li>• Deodorizing unit cannot remove all of the smell.</li></ul>
The control panel does not work.	This may occur in one of the following cases. <ul style="list-style-type: none"><li>• The panel or your finger is soiled with dripping, oil and etc.</li><li>• When you touch the panel with gloved hand, adhesive bandage on your finger, nail or objects.</li><li>• Sticker or tape is affixed on the keys.</li><li>• Touch position is slightly off from the keys.</li><li>• Operate time is not enough for the keys to work.</li></ul>

## IF YOU STILL REQUIRE SERVICE

Refer to your nearest service agent approved by SHARP.

Le agradecemos la compra de este producto SHARP. Antes de utilizar su frigorífico SHARP, es recomendable que lea este manual de funcionamiento para asegurarse de que obtiene las máximas ventajas de su nuevo frigorífico.

- Este frigorífico es exclusivamente de uso doméstico, con una temperatura ambiente entre +5 °C y +43 °C.
- El frigorífico no debe someterse a temperaturas de -10 °C o inferiores durante períodos prolongados.

Sólo para uso doméstico

## ADVERTENCIA

- Este frigorífico contiene refrigerante inflamable (R600a: isobutano) y gas explosivo de aislamiento (ciclo pentano). Siga las siguientes reglas para evitar la ignición y explosión.
  - El sistema de refrigeración trasero e interior del frigorífico contiene refrigerante. No permita que ningún objeto pungiagudo toque el sistema de refrigeración.
  - No utilice dispositivos mecánicos u otros medios con el fin de acelerar el proceso de descongelación. (Este frigorífico posee un sistema de descongelación automática)
  - No utilice dispositivos eléctricos dentro del frigorífico.
  - Utilice sólo las piezas especificadas para la luz del compartimiento del frigorífico.
  - No bloquee las aperturas alrededor del frigorífico.
  - No use atomizadores inflamables, como por ejemplo la pintura en aerosol cerca del frigorífico. Podría ocasionar explosiones o incendios.
  - Si se perfora el sistema de refrigeración, no toque el enchufe de pared y no utilice llamas. Abra la ventana y ventile la habitación. Luego pida el servicio de un agente de servicio aprobado por SHARP.
  - Se debería deshechar de este frigorífico de forma apropiada. Lleve el frigorífico a una planta de reciclaje para refrigerantes inflamables y gases explosivos de aislamiento.
- No guarde materiales altamente volátiles e inflamables como por ejemplo, éter, gasolina, gas propano, atomizadores en aerosol, sustancias adhesivas y alcohol puro, etc. Estos materiales pueden ocasionar explosiones.
- La acumulación de polvo en el enchufe de la red puede provocar incendios. Límpielo con cuidado.
- No modifique este frigorífico. Únicamente podrán desmontarlo o repararlo técnicos autorizados, ya que de lo contrario podrían producirse descargas eléctricas, incendio o daños personales.
- Asegúrese de que el frigorífico no represente ningún peligro para los niños al ser almacenado para su desecho. (por ejemplo, quite el cierre magnético de la puerta para prevenir que queden atrapados los niños)

## PRECAUCION

- No toque la unidad del compresor o sus piezas periféricas ya que pueden volverse muy calientes durante el funcionamiento y los bordes de metal pueden provocar heridas.
- No toque los alimentos o recipientes de metal del compartimiento congelador con las manos mojadas. Esto puede causar congelamiento.
- No utilice un cable de extensión o una clavija adaptadora.
- No coloque las bebidas enbotelladas o enlatadas en el congelador ya que podrían explotar al congelarse.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no se haya dañado durante la instalación o el movimiento. Si la clavija o el cable se encuentran deteriorados, no inserte la clavija. Existe el riesgo de descargas eléctricas o incendios.
- Cuando saque el enchufe, no coja, no el cable, sino el enchufe. Tirar del cable puede causar descargas eléctrica o incendios.
- En caso de que haya fugas de gas, ventile el área abriendo una ventana, por ejemplo. No toque el frigorífico ni el enchufe del mismo.
- No coloque contenederos de líquidos u objetos inestables en la parte superior del frigorífico.

## IMPORTANTE

- Si el cable de corriente flexible se daña, debe ser reemplazado por un agente de servicio aprobado por SHARP debido a que se necesita un cable especial.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia y capacitación siempre y cuando hayan recibido supervisión o la formación relativa al uso del aparato de una manera segura y hayan entendido los riesgos existentes. No permita que los niños jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

## Información sobre eliminación para usuarios particulares



Atención:  
Su producto está marcado con este símbolo. Significa que los productos eléctricos y electrónicos usados no deberían mezclarse con los residuos domésticos generales. Existe un sistema de recogida independiente para estos productos.

### 1. En la Unión Europea

Atención: Si quiere desechar este equipo, ¡por favor no utilice el cubo de la basura habitual! Los equipos eléctricos y electrónicos usados deberían tratarse por separado de acuerdo con la legislación que requiere un tratamiento, una recuperación y un reciclaje adecuados de los equipos eléctricos y electrónicos usados.

Tras la puesta en práctica por parte de los estados miembros, los hogares de particulares dentro de los estados de la Unión Europea pueden devolver sus equipos eléctricos y electrónicos a los centros de recogida designados sin coste alguno \*. En algunos países\* es posible que también su vendedor local se lleve su viejo producto sin coste alguno si tiene previsto comprar uno nuevo similar.

\*) Por favor, póngase en contacto con su autoridad local para obtener más detalles. Si sus equipos eléctricos o electrónicos usados tienen pilas o acumuladores, por favor deséchelos por separado con antelación según los requisitos locales.

Al desechar este producto correctamente, ayudará a asegurar que los residuos reciban el tratamiento, la recuperación y el reciclaje necesarios, previniendo de esta forma posibles efectos negativos en el medio ambiente y la salud humana que de otra forma podrían producirse debido a una manipulación de residuos inapropiada.

### 2. En otros países fuera de la Unión Europea

Si desea desechar este producto, por favor póngase en contacto con las autoridades locales y pregunte por el método de eliminación correcto.

Para Suiza: Los equipos eléctricos o electrónicos pueden devolverse al vendedor sin coste alguno, incluso si no compra ningún nuevo producto. Se puede encontrar una lista de otros centros de recogida en la página principal de [www.swico.ch](http://www.swico.ch) o [www.sens.ch](http://www.sens.ch).

# INSTALACION



Tipo no encastrable

## ADVERTENCIA


- No instale el frigorífico en un sitio húmedo o mojado ya que puede deteriorarse el aislante y se pueden producir fugas. Además se puede formar condensación en el exterior del frigorífico y occasionar corrosión.

### 1 Mantenga un espacio de ventilación adecuado alrededor del frigorífico.

- La figura muestra el espacio mínimo requerido para la instalación del frigorífico. Las condiciones de medición de consumo de energía se realizan bajo dimensiones diferentes de espacio.
- Al conservar mayor espacio, el frigorífico podría operar con menos cantidad de consumo de energía.
- Si utiliza el frigorífico en una superficie de tamaño inferior al mostrado por la siguiente figura, podría ocasionar un aumento de la temperatura de la unidad, ruidos de operación altos y fallos.
- El espacio entre la parte trasera del frigorífico y la pared deberá ser de 60 mm o más y menor de 75 mm. Si el espacio es más amplio que 75 mm, podría sufrir lesiones al tocar el compresor y sus partes periféricas, que están extremadamente calientes, durante el funcionamiento.

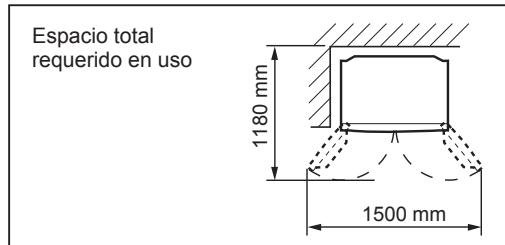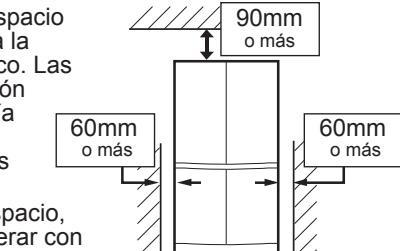


### 2 Use los dos pies ajustables frontales, para asegurarse de que el frigorífico quede posicionado firmemente y nivelado sobre el suelo.

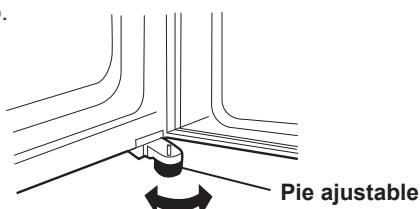

- 3** Cuando la puerta derecha y la izquierda no están debidamente alineadas, ajústelas utilizando los pies ajustables.

Cuando la puerta izquierda está elevada.




Baje el pie de la parte derecha.




Cuando la puerta derecha está elevada.

(Hasta que el pie ajustable del otro lado quede ligeramente por encima del suelo.)

- 4** Quite los 4 tornillos de la parte inferior del frigorífico y luego coloque la cubierta de protección inferior (situada dentro del compartimiento congelador) con los 4 tornillos.

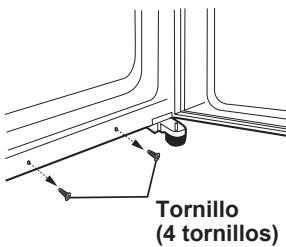

Tornillo (4 tornillos)

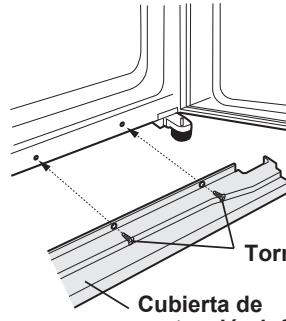

Tornillo  
Cubierta de protección inferior

## NOTAS

- Coloque el frigorífico de modo que el enchufe sea accesible.
- Mantenga el frigorífico alejado de la luz solar directa.
- No lo coloque junto a aparatos generadores de calor.
- No coloque directamente en el suelo. Coloque un soporte adecuado.
- Al introducir el enchufe de toma de corriente cuando la puerta está abierta, suena la alarma de la puerta pero esto es normal. La alarma se detiene al cerrar la puerta.

## Antes de utilizar el frigorífico

Limpie las partes del interior con un paño humedecido en agua tibia. Si emplea agua con jabón, frótelo bien con agua para que no queden residuos de jabón.

# INDICADOR DE TEMPERATURA

Este frigorífico está equipado con un indicador de temperatura en el compartimiento del frigorífico que permite controlar la temperatura media en la zona más fría.

## Zona más fría

El símbolo indica la zona más fría en el compartimiento del frigorífico. (El compartimiento de la puerta colocada a la misma altura no es la zona más fría).



## Comprobación de la temperatura en la zona más fría

Puede llevar a cabo comprobaciones regulares para asegurar que la temperatura en la zona más fría es la correcta, en caso necesario, ajuste el control de temperatura del frigorífico.

Para mantener la temperatura correcta dentro del electrodoméstico, compruebe que el indicador de temperatura esté siempre AZUL. Si el indicador de temperatura se vuelve BLANCO, la temperatura es demasiado alta; en este caso, aumente el ajuste del control de la temperatura del frigorífico y espere 6 horas antes de controlar el indicador de temperatura de nuevo.

AZUL



Ajuste correcto

BLANCO





Temperatura demasiado alta, ajuste el control de temperatura del frigorífico.

## NOTAS

- La temperatura interna del frigorífico-congelador depende de varios factores tales como la temperatura ambiente de la habitación, la cantidad de alimentos almacenados y la frecuencia con la que se abre la puerta.
- Cuando se introduzcan alimentos frescos o cuando se haya dejado la puerta abierta durante un tiempo, es normal que el indicador de temperatura se vuelva BLANCO.

# DESCRIPCION

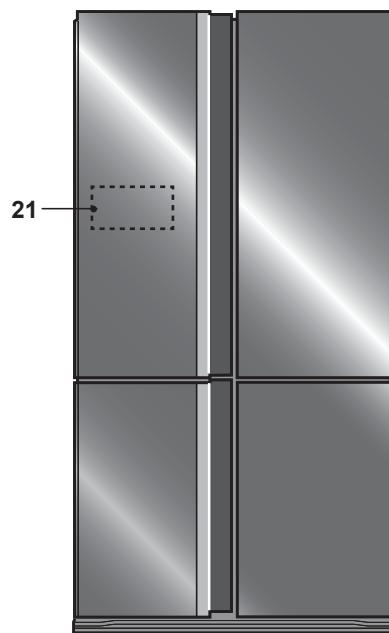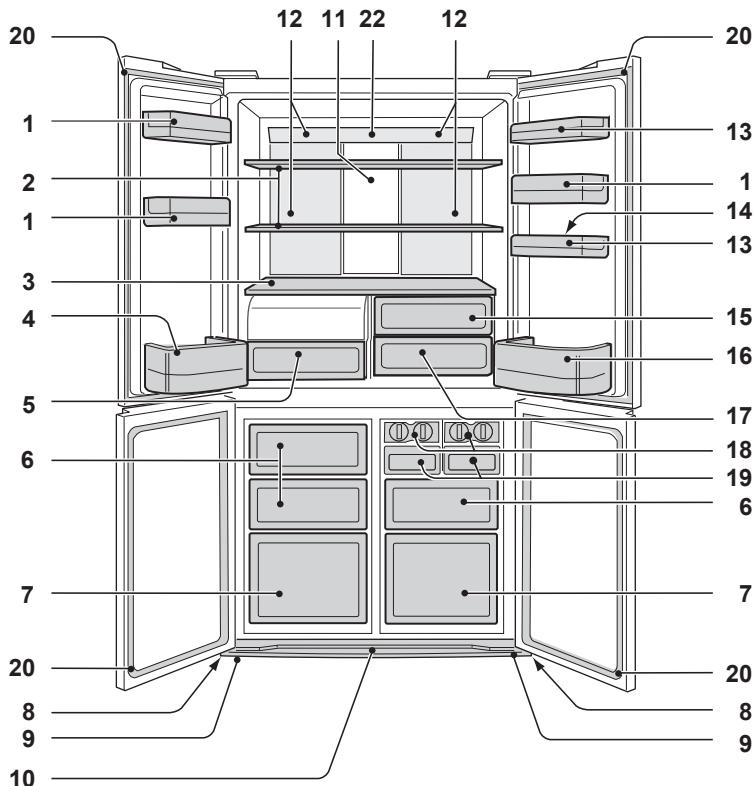

1. Compartimientos de la puerta (3 pzas.)
2. Estanterías del frigorífico (2 pzas.)

## 3. Estante

## 4. Compartimiento para botellas (izquierdo)

## 5. Gaveta para Vegetales

La tapa de la gaveta para vegetales se abre al tirar del compartimiento.

## 6. Cajones del congelador (pequeño) (3 pzas.)

## 7. Cajones del congelador (grande) (2 pzas.)


## 8. Ruedecillas (4 pzas.)

## 9. Pies ajustables (2 pzas.)

## 10. Cubierta de protección inferior

## 11. Panel de enfriamiento híbrido

El panel se enfriará por la parte de atrás, enfriando así de forma indirecta el compartimiento refrigerador. De esta forma, los alimentos se congelan suavemente, sin exponerlos a la corriente de aire frío.

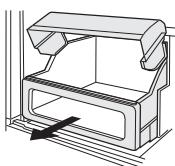

## 12. Luz


## 13. Compartimiento de usos múltiples (2 pzas.)

## 14. Huevera

## 15. Compartimiento de la fruta

## 16. Compartimiento para botellas (derecho)


Para meter botellas de tamaño grande, mueva la pieza divisoria completamente hacia atrás.



## 17. Compartimiento de frescos

## 18. Dispositivo para hacer cubitos de hielo (2 pzas.)

- No llene excesivamente la bandeja; de lo contrario los cubitos de hielo quedarían pegados al congelarse.
- Cuando estén hechos los cubitos, gire la palanca en el sentido horario para vaciarlos en el compartimento de almacenamiento del hielo.

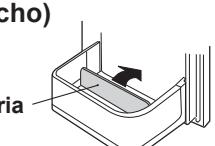

19. Compartimento de almacenamiento del hielo (2 pzas.)
20. Cierres magnéticos de la puerta (4 pzas.)
21. Panel de control táctil

Para evitar daños en el compartimento de almacenamiento del hielo, no haga hielo en él ni vierta aceite en él.


## 20. Cierres magnéticos de la puerta (4 pzas.)

## 21. Panel de control táctil

## Unidad de desodorización


El catalizador de desodorización es instalado en las rutas del aire frío. No se requiere operación o limpieza.

Se podrán almacenar más alimentos sacando los accesorios internos con la debida refrigeración.

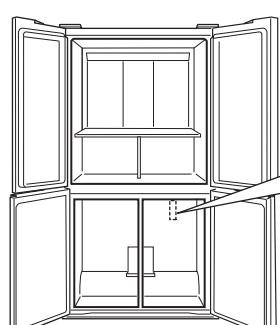

### Cómo extraerla

Para extraer la pieza divisoria, tire de ella hacia el frente apretando el agarrador.

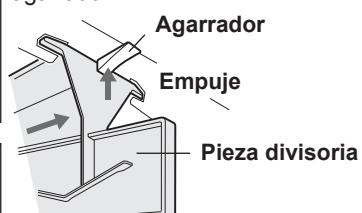

### Cómo colocarla

Inserte los cuatro salientes en las partes superiores.


# Panel de control táctil

Para ponerlo en funcionamiento, toque las teclas directamente con la mano.


## Para iluminar el panel de control

Presione la tecla (Intro).

Normalmente, sólo la tecla (Intro) será visualizada.

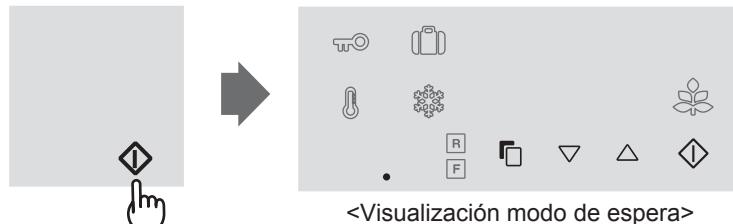

- El panel se iluminará y mostrará el ajuste actual.
- Tras ajustar las funciones, si no se realiza ninguna operación durante 1 minuto, la pantalla volverá automáticamente a la visualización en modo de espera.

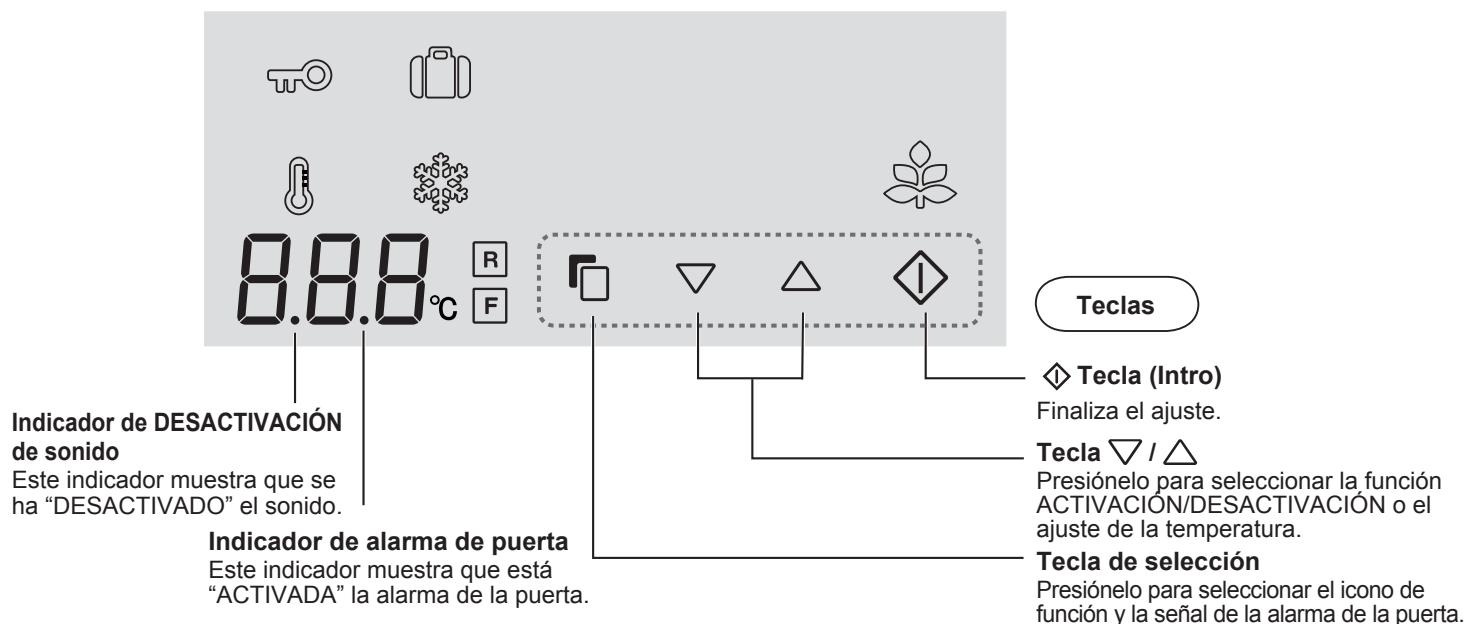

### Iconos de funciones



Ahorro de energía



Congelado rápido



Señal de incremento de temperatura

Los iconos de las características en funcionamiento están coloreados.



Modo vacaciones



Bloqueo para niños

### Iconos de control de la temperatura



R Compartimiento frigorífico



F Compartimiento congelador

Cada vez que se abra la puerta

El panel de control se iluminará para mostrar el ajuste actual.  
• La operación no se aceptará mientras la puerta del frigorífico esté abierta.

En el momento de redistribución de corriente

- Cuando se produce un fallo de alimentación durante la operación de congelado rápido, la operación se detendrá.
- El resto de ajustes se mostrarán de manera similar a antes de suceder la interrupción de suministro eléctrico.

# FUNCIONAMIENTO

## Ahorro de energía

Use esta función cuando desee cambiar el aparato al funcionamiento de ahorro de energía.

### Para comenzar la operación


- ① Seleccione el ícono de "Ahorro de energía".  
(El ícono es verde)



- ② Seleccione "ACTIVAR".



- ③ Finaliza el ajuste.

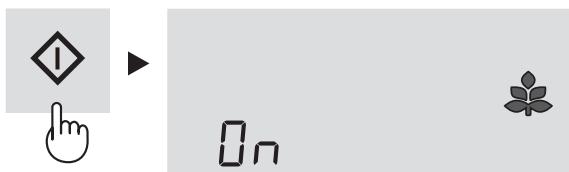

### Para cancelar la operación

Es el mismo método cuando inicia el funcionamiento.  
Seleccione "OFF" en el paso 2.



### NOTAS


- Mientras está función esté activada, la temperatura interior del frigorífico y del compartimento congelador estará alrededor de 1 °C (frigorífico) y 2 °C (congelador) por encima de la temperatura preestablecida. Esta es la guía bajo la condición de tener la temperatura preestablecida a 3 °C (frigorífico) y -18 °C (congelador). La pantalla de temperatura preestablecida no cambiará.
- La eficiencia del ahorro de energía depende del entorno de uso (temperatura ambiental, frecuencia con la que se abre o cierra la puerta, cantidad de alimentos).
- Cancele esta función cuando sienta que las bebidas no se enfrián lo suficiente o cuando tarda más tiempo en producir hielo.

### Sugerencias para ahorrar energía


- Mantenga un espacio de ventilación adecuado alrededor del frigorífico.
- Mantenga el frigorífico alejado de la luz solar directa y no lo coloque junto a aparatos generadores de calor.
- Abra la puerta del frigorífico el menor tiempo posible.
- Los alimentos calientes deben enfriarse antes de colocarlos en el frigorífico.
- Coloque de manera uniforme la comida en los estantes para permitir que el aire frío circule eficientemente.

**La cantidad de consumo de energía de este modelo ha sido medida en conformidad con el estándar internacional de funcionamiento del frigorífico bajo las siguientes condiciones.**

- Todos los accesorios en el compartimento congelador se extraen como se indica en la figura.

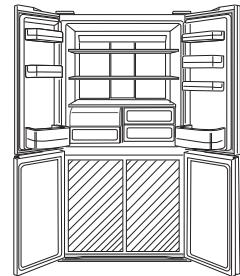

- Dimensiones del espacio.

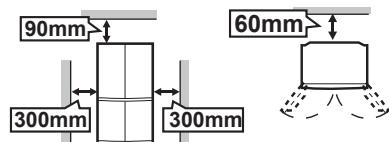

## Modo vacaciones

Utilice esta característica cuando vaya de viaje o se vaya de casa durante un largo tiempo.

### Para comenzar la operación

- ① Seleccione el icono de "Modo vacaciones".



- ② Seleccione "ACTIVAR".



- ③ Finaliza el ajuste.



### Para cancelar la operación

Es el mismo método cuando inicia el funcionamiento.  
Seleccione "OFF" en el paso 2.



### NOTAS


- La temperatura en el interior del compartimiento del frigorífico se ajustará a 10 °C.
- El periodo de almacenamiento de los alimentos en el compartimiento del frigorífico es aproximadamente 1/2 - 1/3 del funcionamiento normal. Utilice sólo cuando no haya alimentos perecederos.
- La temperatura del compartimiento del frigorífico no se puede modificar. (Se indican "10 °C" en la pantalla).

## Congelado rápido

Se pueden congelar alimentos de alta calidad utilizando esta característica que es conveniente para congelar en casa.

### Para comenzar la operación

- ① Seleccione el icono de "Congelado rápido".

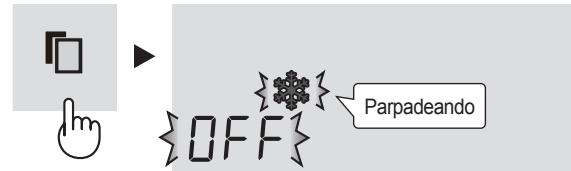

- ② Seleccione "ACTIVAR".



- ③ Finaliza el ajuste.



### Para cancelar la operación

Es el mismo método cuando inicia el funcionamiento.  
Seleccione "OFF" en el paso 2.



### NOTAS


- El congelado rápido termina automáticamente en unas 2 horas. (El icono desaparece).
- Los alimentos grandes no se pueden congelar en una sola operación.
- El congelado rápido puede que requiera más de 2 horas en el caso de que la operación se sobreponga con la descongelación en cuanto comienza la operación después de que se haya completado el descongelado.
- Trate al máximo de no abrir la puerta durante el funcionamiento de esta característica.

## Bloqueo para niños


Se pueden bloquear las teclas de funcionamiento del panel de control. Utilice esta función para evitar el uso no intencionado de niños o de cualquier persona.

### Para comenzar la operación


- ① Seleccione el ícono de "Bloqueo para niños".

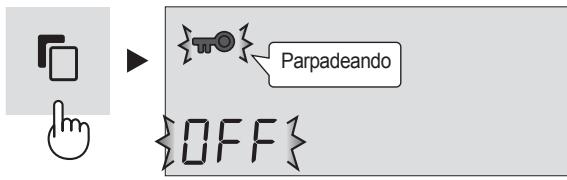

- ② Seleccione "ACTIVAR".

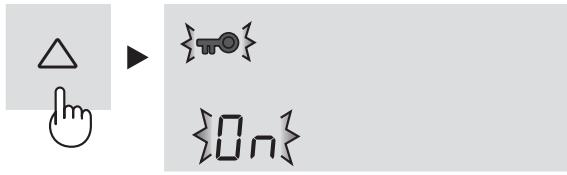


- ③ Finaliza el ajuste.

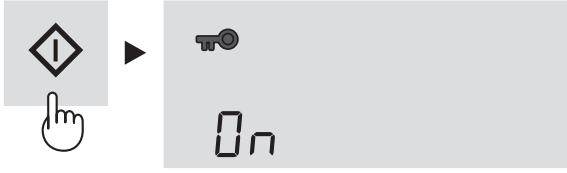

### Para cancelar la operación

Es el mismo método cuando inicia el funcionamiento.  
Seleccione "OFF" en el paso 2.

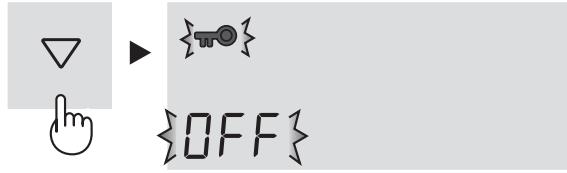

## Señal de incremento de temperatura

Cuando esta función esté en operación, indicará el aumento de la temperatura interna ocasionado por un fallo de energía o problema similar.

### Para comenzar la operación

- ① Seleccione el ícono de "Señal de incremento de temperatura". (El ícono es naranja.)



- ② Seleccione "ACTIVAR".



- ③ Finaliza el ajuste.



### Indicación de incremento de temperatura


- Si la temperatura interior es como se indica a continuación, se indicará un incremento de la temperatura.

Frigorífico : más de 10 °C  
Congelador : más de -10 °C

- Verifique la calidad de los alimentos antes de comerlos.

#### Indicación

- Los iconos parpadearán.

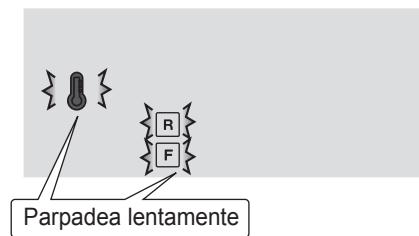

#### Cómo cancelar el parpadeo del indicador

Pulse la tecla  cuando estén parpadeando los iconos.

### Para cancelar la operación

Es el mismo método cuando inicia el funcionamiento.  
Seleccione "OFF" en el paso 2.





## Control de la temperatura


El frigorífico controla automáticamente la temperatura. No obstante, si es preciso, ajuste la temperatura de la manera siguiente.

### Compartimiento frigorífico


Ajustable entre 0°C y 6°C en intervalos de 1°C.

- ① Seleccione el icono **R**.


La pantalla indica la temperatura preestablecida actual.

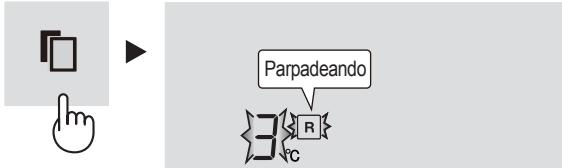

- ② Ajuste la temperatura. [ △ : aumentar, ▽ : disminuir ]

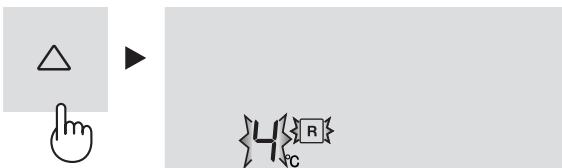

- ③ Finaliza el ajuste.

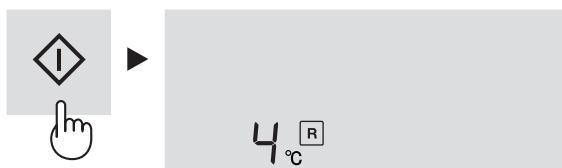


### Compartimiento congelador

Ajustable entre -13°C y -21°C en intervalos de 1°C.

- ① Seleccione el icono **F**.

La pantalla indica la temperatura preestablecida actual.

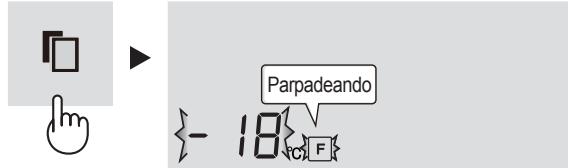

- ② Ajuste la temperatura. [ △ : aumentar, ▽ : disminuir ]



- ③ Finaliza el ajuste.



### Ajustes avanzados del compartimiento del congelador / frigorífico

La temperatura del compartimiento del congelador y del compartimiento del frigorífico se puede ajustar en incrementos de 0,5 °C siguiendo los pasos **1** a **3** presentados a continuación.

#### Compartimiento frigorífico

1. Seleccione el icono **R**.

Pitido pitido pitido

2. Pulse la tecla **◇** durante 3 segundos o más.

La temperatura preestablecida actual en la pantalla cambiará a 3,0 °C.  
(La pantalla será indicada tal y como muestra la figura de la derecha.)



3. Ajuste la temperatura del mismo modo que en los pasos **2** a **3** antes descritos.

Siga los pasos **1** a **2** nuevamente si desea ajustar la temperatura en incrementos de 1 °C.

#### Compartimiento congelador

1. Seleccione el icono **F**.

Pitido pitido pitido


2. Pulse la tecla **◇** durante 3 segundos o más.

La temperatura preestablecida actual de la pantalla cambiará a -18,0 °C.  
(La pantalla será alternativamente indicada tal y como muestra la figura de la derecha.)



3. Ajuste la temperatura del mismo modo que en los pasos **2** a **3** antes descritos.

Siga los pasos **1** a **2** nuevamente si desea ajustar la temperatura en incrementos de 1 °C.

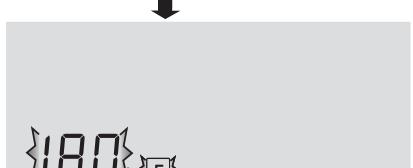

## Alarma de la puerta


- Al inicio, la alarma de la puerta está ajustada en “ACTIVADA”.
- Cuando se deje abierta la puerta del frigorífico, sonará la alarma de la puerta.
- La alarma de la puerta sonará 1 minuto después de haber abierto la puerta y de nuevo después de 1 minuto (una vez en cada caso).
- Si se deja la puerta abierta durante aproximadamente 3 minutos, la alarma sonará continuamente.

### Para cancelar la operación


- ① Seleccione la indicación de alarma de la puerta como se muestra en la siguiente figura.




- ② Seleccione “DESACTIVAR”.

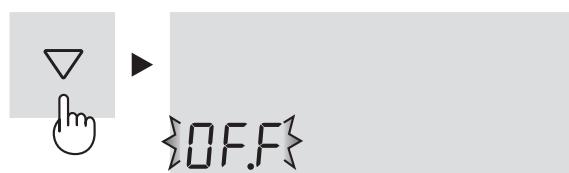

- ③ Finaliza el ajuste.

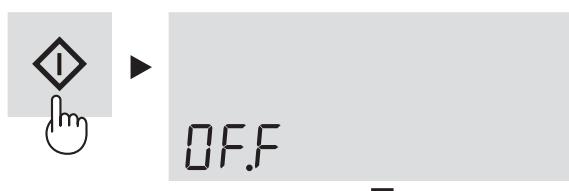

En la visualización en modo de espera

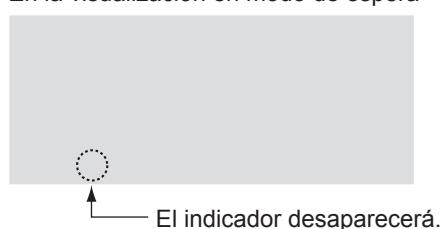


### Para comenzar la operación

Es el mismo método cuando cancela el funcionamiento.  
Seleccione “ON” en el paso 2.



En la visualización en modo de espera

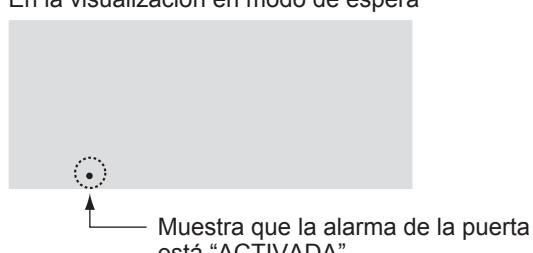


## Sonido ACTIVADO/ DESACTIVADO

- Al inicio, el sonido está ajustado en “ACTIVADO”.
- Use esta función cuando desee apagar o encender el sonido de operación de las teclas.


### Para “DESACTIVAR” el sonido

Pulse simultáneamente la tecla ▽ y la tecla ◇ durante 3 segundos o más.

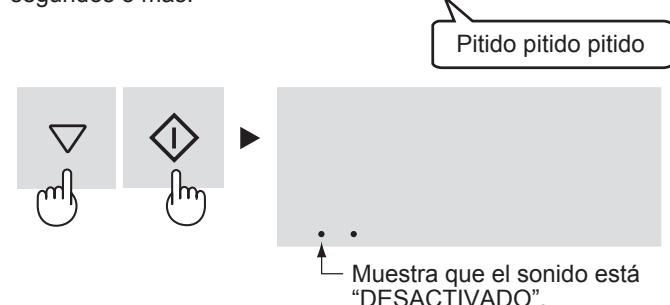

### Para “ACTIVAR” el sonido

Pulse simultáneamente la tecla ▽ y la tecla ◇ nuevamente durante 3 segundos o más.

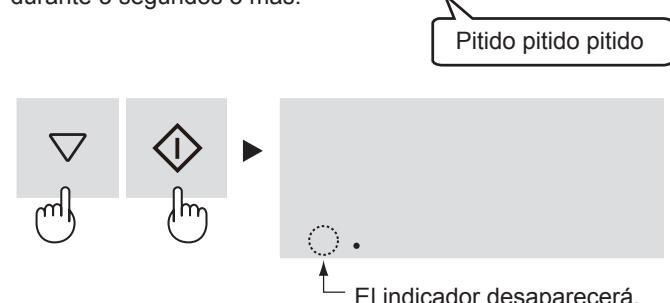

## Iluminación ACTIVADA/ DESACTIVADA

- Utilice esta función cuando desee cambiar la iluminación del panel de control al abrir la puerta a “ACTIVADO” o “DESACTIVADO”.

### Para ajustar a “DESACTIVAR”

Pulse simultáneamente la tecla △ y la tecla ◇ durante 3 segundos o más.



La pantalla se apagará.


### Para ajustar a “ACTIVAR”

Pulse simultáneamente la tecla △ y la tecla ◇ nuevamente durante 3 segundos o más.



# PARA ALMACENAR LOS ALIMENTOS

E

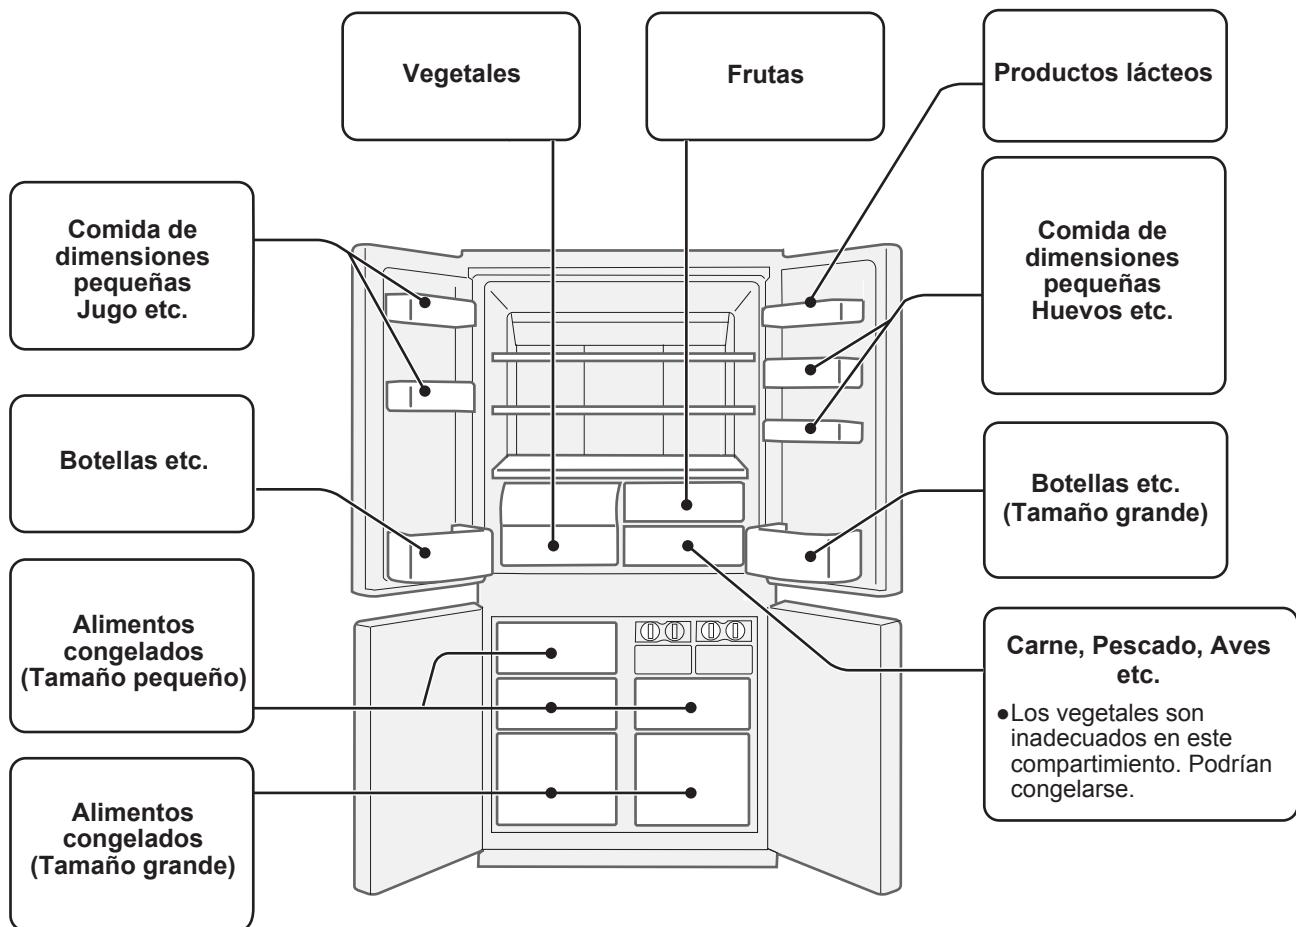

La refrigeración enlentece el proceso por el cual se estropean los alimentos. Para maximizar la vida útil de los productos alimenticios perecederos, asegúrese de que la comida que compra sea lo más fresca posible. A continuación se dan unas guías generales para poder guardar los alimentos el mayor tiempo posible.

## Frutas / Vegetales

Para minimizar la pérdida de humedad, las frutas y verduras deben ser envueltas en un material plástico sin ser apretadas, por ejemplo envoltorios o bolsas (sin sellar) y deben colocarse en el cajón para verduras o en el compartimento para fruta. Si guarda una gran cantidad de verduras, puede formarse condensación. Ello no tendrá efecto alguno en el funcionamiento ni en el rendimiento. Utilice un paño seco para eliminar la condensación.

## Productos lácteos y huevos


- La mayoría de los productos lácteos tienen una fecha de caducidad impresa en el envoltorio que indica la vida útil y temperatura de conservación recomendada del producto.
- Coloque los huevos en la huevera.

## Carne / Pescado / Aves

- Coloque el producto en un plato o una bandeja y cúbralo con papel o una lámina de plástico.
- Coloque piezas grandes de carne, pescado o aves lo más atrás posible en las estanterías.
- Asegúrese de que cuando guarde comida ya cocinada esté bien envuelta o guardada en contenedores herméticos.

## NOTAS

- Coloque de manera balanceada la comida en los estantes para permitir que el aire frío circule eficientemente.
- Los alimentos calientes deben enfriarse antes de colocarlos en el frigorífico. Si coloca alimentos calientes se eleva la temperatura de la unidad y aumenta el riesgo de que se estropeen.
- No bloquee la salida ni la entrada del circuito de circulación de aire frío con alimentos ni recipientes, de lo contrario los alimentos no se enfriarían de forma uniforme en el frigorífico.
- Mantenga bien cerrada la puerta.

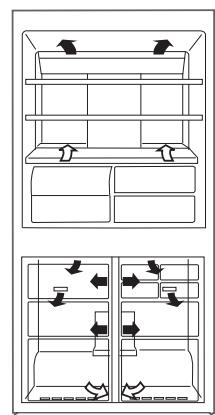

← ENTRADA  
→ SALIDA

No coloque los alimentos directamente delante de la salida de aire frío. Esto puede hacer que se congelen.

## Para una mejor congelación

- La comida debe ser fresca.
- Congele la comida en porciones pequeñas para congelarla más rápido.
- La comida debe estar correctamente envuelta, sellada herméticamente o cubierta.
- Distribuya los contenidos del congelador uniformemente.
- Ponga etiquetas en las bolsas o contenedores para mantener un inventario de lo que tenga congelado.

# CUIDADOS Y LIMPIEZA

## ADVERTENCIA

- Desenchufe primero el frigorífico para evitar descargas eléctricas.
- No vierta agua directamente en el compartimiento exterior ni en el interior. Esto puede producir la oxidación y deterioro del aislamiento eléctrico.

## IMPORTANTE

Para evitar el agrietamiento de las superficies internas y en los componentes de plástico, siga estos consejos.

- Limpie cualquier grasa o aceite procedente de los alimentos que se haya quedado adherida a los componentes de plástico.
- Algunos químicos domésticos podrían ocasionar daños, así que utilice solamente líquido de limpieza diluido (agua jabonosa).
- Si utiliza detergente no diluido o si no se quita completamente el agua enjabonada, esto puede producir la rotura de las partes de plástico.

- 1 Retire los accesorios, por ejemplo, la estantería del frigorífico desmontable y el botellero. Láveles en agua tibia jabonosa mezclada con lavavajillas, enjuáguelos con agua limpia y séquelos.
- 2 Limpie el interior con un paño humedecido en agua caliente con jabón lavavajillas. Luego, utilice agua fría para quitar el agua enjabonada.
- 3 Limpie el exterior con un paño suave cada vez que se ensucie.
- 4 Limpiar el cierre magnético de la puerta con un cepillo de dientes y agua caliente con detergente para lavavajillas.
- 5 Limpie el panel de control con un paño seco.

## NOTAS

- Para evitar daños a su frigorífico, no utilice limpiadores o disolventes agresivos (laca, pintura, pulimento, bencina, agua hervida, etc.).
- Si se desconecta la alimentación accidentalmente, espere 5 minutos por lo menos antes de conectarlo de nuevo.
- Las estanterías de vidrio pesan aproximadamente 3kg cada una. Sosténgalas firmemente cuando las retire del interior o deseé transportarlas.
- No deje caer objetos dentro del frigorífico ni golpee la pared interior. Esto puede ocasionar el agrietamiento de la superficie interior.

## Descongelacion


La descongelación se realiza de forma totalmente automática debido a un sistema exclusivo de ahorro de energía.

## Cuando la luz del compartimiento se funde

Póngase en contacto con un agente de servicio aprobado por SHARP para solicitar la sustitución de la luz del compartimiento. La luz del compartimiento no debe ser sustituida por nadie más que por el personal de servicio.

## Cuando se transporta

- Seque cualquier residuo de agua que haya en la bandeja de evaporación.  
Antes de secar los residuos de agua, espere al menos 1 hora antes de desenchufar la clavija ya que el equipo del ciclo de refrigeración está extremadamente caliente.  
(La bandeja de evaporación está ubicada en la parte trasera del producto.)

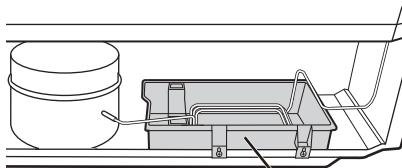


Bandeja de evaporación

- Las ruedecillas permiten mover el frigorífico hacia atrás y hacia delante.



Ruedecillas

- Cargue el frigorífico sosteniéndolo por las asas localizadas al frente y detrás.

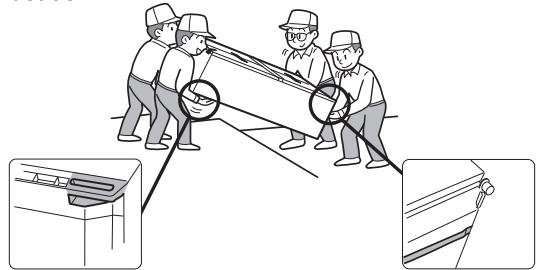

## Desconexión del frigorífico

Si tiene que desconectar el frigorífico porque va a estar fuera de casa durante un largo tiempo, vacíelo completamente de comida y límpie a fondo el interior. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de la pared y deje ambas puertas abiertas.

# ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TECNICO

Antes de llamar al servicio técnico, compruebe los puntos siguientes.

Problema	Solución
El exterior de la carcasa del frigorífico está caliente al tacto.	Es normal. La carcasa tiene una tubería caliente para evitar condensación.
Cuando hay un ruido del frigorífico.	Es normal que el frigorífico produzca los siguientes ruidos. <ul style="list-style-type: none"><li>• El compresor produce un ruido fuerte cuando se inicia la operación --- Este ruido se acalla luego de un rato.</li><li>• El compresor produce un ruido fuerte una vez por día --- Ruido de operación producido inmediatamente después de la operación automática de descongelamiento.</li><li>• Ruido del flujo del fluido (ruido de gorgoteo, ruido de burbujeo) ---Ruido del fluido refrigerante fluyendo en las tuberías (este ruido puede hacerse más fuerte de tiempo a tiempo).</li><li>• Ruido de agrietamiento o crujido, rechinido --- Ruido producido por la expansión y la contracción de las paredes y partes internas del frigorífico durante el enfriamiento.</li></ul>
Se produce escarcha o condensación en el interior o exterior del frigorífico.	Esto podría ocurrir en alguno de los siguientes casos. Utilice un paño húmedo para limpiar la escarcha o paño seco para quitar la condensación. <ul style="list-style-type: none"><li>• Cuando la humedad del ambiente es alta.</li><li>• Cuando la puerta se abre y se cierra frecuentemente.</li><li>• Cuando se almacenan alimentos que contienen gran cantidad de agua (se requiere envolverlos).</li></ul>
Los alimentos en el compartimiento del frigorífico se congelan.	<ul style="list-style-type: none"><li>• ¿El refrigerador funciona durante mucho tiempo con el control de la temperatura del frigorífico en 0 °C?</li><li>• ¿El refrigerador funciona durante mucho tiempo con el control de la temperatura del congelador en -21 °C?</li><li>• Una temperatura ambiente baja puede hacer que la comida se congele aunque tenga el control de temperatura del frigorífico ajustado a 6°C.</li></ul>
Existen olores en el compartimiento.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se deben envolver los alimentos con olores fuertes.</li><li>• La unidad de desodorización no puede eliminar todos los olores.</li></ul>
El panel de control no funciona.	Podría suceder en los siguientes casos. <ul style="list-style-type: none"><li>• El panel o su dedo están manchados de líquido, aceite, etc.</li><li>• Cuando se toca el panel llevando puesto un guante, vendas adhesivas en su dedo, con la uña u otros objetos.</li><li>• Una pegatina o cinta es fijada sobre las teclas.</li><li>• La posición de toque está ligeramente descentrada de las teclas.</li><li>• El tiempo de funcionamiento no es suficiente para que las teclas operen.</li></ul>

## SI NECESA LLAMAR AL SERVICIO TECNICO

Diríjase al concesionario autorizado SHARP más próximo.

Vi ringraziamo per avere acquistato questo prodotto SHARP. Prima di utilizzare il vostro frigorifero SHARP, leggete per favore con attenzione questo manuale di istruzioni, in modo da sfruttare al massimo le sue prestazioni.

- Il frigorifero è solo per uso domestico, con una temperatura ambiente compresa tra +5°C e +43°C. Il frigorifero non dovrebbe essere sottoposto a temperature pari o inferiori a -10°C per lunghi periodi di tempo.

**Solo per uso  
domestico**

## AVVERTENZE

- Il frigorifero contiene refrigerante infiammabile (R600a: isobutano) e gas di isolamento esplosivo (ciclopentano). Seguire le seguenti regole per evitare inneschi ed esplosioni.
  - Il sistema di refrigerazione situato dietro e all'interno del frigorifero contiene refrigerante. Evitate pertanto che qualsiasi oggetto tagliente venga a contatto con il sistema di refrigerazione.
  - Non utilizzare dispositivi meccanici o altri apparecchi per accelerare il processo di scongelamento. (Questo frigorifero è dotato di un sistema di scongelamento automatico.)
  - Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno del frigorifero.
  - Utilizzare solo i componenti specifici per la luce del comparto frigorifero.
  - Non bloccare le aperture sulla circonferenza del frigorifero.
  - Non utilizzare spray infiammabili, come vernici spray vicino al frigorifero. Potrebbe causare esplosioni o incendi.
  - Se il sistema di refrigerazione viene forato, non toccare la presa a parete e non utilizzare fiamme aperte. Aprire la finestra e lasciare entrare l'aria nella stanza. Rivolgersi quindi a un centro di assistenza approvato da SHARP per richiedere la riparazione.
  - Il frigorifero deve essere smaltito in modo appropriato. Portare il frigorifero in un impianto di riciclaggio per il refrigerante infiammabile e i gas di isolamento esplosivi.
- Non riporre materiali infiammabili e altamente volatili come etere, benzina, gas propano, bombole spray, collanti, alcool puro, ecc. Questi materiali potrebbero provocare esplosioni.
- Residui eccessivi di polvere sulla spina possono essere causa di incendio. Tenete pulita la spina spolverandola regolarmente con cura.
- Evitate di effettuare interventi su questo frigorifero. Tali interventi devono essere eseguiti solo da personale tecnico specializzato. In caso contrario si corre il rischio di shock elettrico, di incendio o di ulteriore danneggiamento.
- Assicurarsi che il frigorifero non costituisca un pericolo per i bambini nell'immagazzinaggio per lo smaltimento (p. es. rimuovere le guarnizioni magnetiche della porta per evitare che i bambini vi restino intrappolati).

## ATTENZIONE

- Non toccare il compressore e le sue parti periferiche, poiché durante il funzionamento esse si scaldano molto ed inoltre le varie sporgenze metalliche possono causare lesioni.
- Non toccare alimenti o contenitori in metallo nel comparto freezer con le mani bagnate. Ciò può dar luogo a congelamento cutaneo.
- Non utilizzare una prolunga o un adattatore.
- Evitare di collocare bevande in bottiglia o in lattina nel freezer, poiché potrebbero esplodere con il freddo.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia stato danneggiato durante l'installazione o lo spostamento. Se la spina o il cavo di alimentazione sono allentati, non inserire la spina di alimentazione. Ciò comporta il rischio di scosse elettriche o incendi.
- Quando staccate la spina per l'alimentazione elettrica, non tirate il filo ma la spina. Anche tirando il cavo si corre il rischio di shock elettrico o di incendio.
- Nel caso di perdita di gas, arieggiate la zona aprendo le finestre, ecc. Non toccate il frigorifero o la presa di corrente.
- Non mettere oggetti riempiti di liquidi o oggetti instabili sulla sommità del frigorifero.

## IMPORTANTE

- Nel caso che il filo flessibile di alimentazione venga danneggiato, deve essere sostituito da un centro di assistenza autorizzato dalla SHARP, in quanto viene richiesto un filo particolare.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, nel caso in cui siano sorvegliati o istruiti all'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i rischi inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

## Informazioni sullo smaltimento per gli utenti (privati)



Attenzione:  
Il dispositivo è contrassegnato da questo simbolo, che segnala di non smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche insieme ai normali rifiuti domestici. Per tali prodotti è previsto un sistema di raccolta a parte.

### 1. Nell'Unione europea

Attenzione: Per smaltire il presente dispositivo, non utilizzare il normale bidone della spazzatura! Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere gestite a parte e in conformità alla legislazione che richiede il trattamento, il recupero e il riciclaggio adeguato dei suddetti prodotti. In seguito alle disposizioni attuate dagli Stati membri, i privati residenti nella UE possono conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate a centri di raccolta designati\*. In alcuni paesi\*, anche il rivenditore locale può ritirare gratuitamente il vecchio prodotto se l'utente acquista un altro nuovo di tipologia simile.

\*) Per maggiori informazioni si prega di contattare l'autorità locale competente. Se le apparecchiature elettriche o elettroniche usate hanno batterie o accumulatori, l'utente dovrà smaltili a parte preventivamente in conformità alle disposizioni locali. Lo smaltimento corretto del presente prodotto contribuirà a garantire che i rifiuti siano sottoposti al trattamento, al recupero e al riciclaggio necessari prevenendone il potenziale impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana, che potrebbe derivare da un'inadeguata gestione dei rifiuti.

### 2. In paesi che non fanno parte dell'UE

Se si desidera eliminare il presente prodotto, contattare le autorità locali e informarsi sul metodo di smaltimento corretto.

Per la Svizzera: Le apparecchiature elettriche o elettroniche usate possono essere restituite gratuitamente al rivenditore, anche se non si acquista un prodotto nuovo. Altri centri di raccolta sono elencati sulle homepage di [www.swico.ch](http://www.swico.ch) o di [www.sens.ch](http://www.sens.ch).



# INSTALLAZIONE

Libera installazione


## AVVERTENZE

- Non installate il frigorifero in luoghi umidi o bagnati, in quanto l'isolamento potrebbe venir compromesso e dar luogo a perdite. Inoltre, all'esterno dell'armadio-frigorifero potrebbe accumularsi della condensa.

- 1** Assicurarsi che lo spazio circostante al frigorifero sia sufficiente per la ventilazione.
- L'illustrazione mostra lo spazio minimo necessario per l'installazione del frigorifero. La condizione di misurazione del consumo di energia è condotta in una diversa dimensione spaziale.
  - Mantenendo uno spazio maggiore dal muro, il frigorifero consuma un importo minore di energia elettrica.
  - L'utilizzo del frigorifero in uno spazio dalle dimensioni minori rispetto a quelle indicate nell'illustrazione in basso, potrebbe provocare un aumento di temperatura dell'unità, forti rumori e guasti.
  - Lo spazio tra il retro del frigorifero e la parete dovrebbe essere di almeno 60 mm e inferiore a 75 mm. Se lo spazio è superiore a 75 mm, ci si potrebbe ferire toccando il compressore e i suoi componenti periferici che sono estremamente caldi durante il funzionamento.

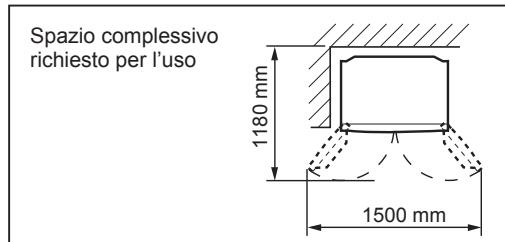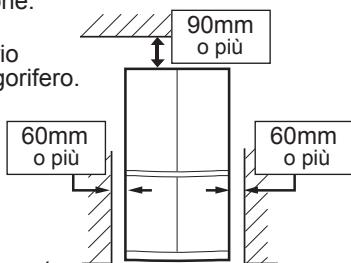

- 2** L'utilizzo di due piedini sul bordo frontale regolabili, assicura che il frigorifero appoggi stabilmente e in linea con il pavimento.

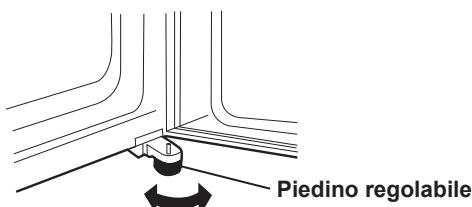

- 3** Quando gli sportelli destro e sinistro non sono allineati correttamente, eseguire la regolazione utilizzando i piedini aggiustabili.

Quando lo sportello sinistro è sollevato.





Quando lo sportello destro è sollevato.



(Finché il piedino aggiustabile sull'altro lato non si trova leggermente lontano dal suolo.)

- 4** Rimuovere le 4 viti nella parte inferiore dell'involucro, quindi inserire il copripedini (in dotazione all'interno del comparto frigorifero) con le 4 viti rimosse.

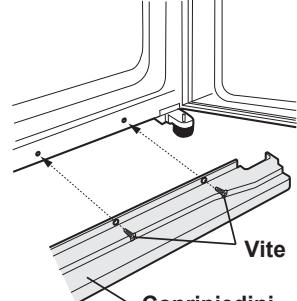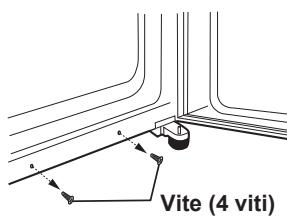

## NOTA

- Posizionare il frigorifero in modo che la spina sia accessibile.
- Non installate il frigorifero in zone esposte alla luce del sole.
- Non installate il frigorifero nelle dirette vicinanze di sorgenti di calore.
- Non appoggiarlo direttamente al pavimento. Fornire al contrario un adeguato supporto.
- Quando si inserisce la spina di alimentazione con lo sportello aperto, l'allarme dello sportello suona. Ciò è normale. Il suono si interrompe quando si chiude lo sportello.

## Prima di usare il frigorifero

Pulire le parti interne con un panno imbevuto di acqua calda. Se si utilizza acqua saponata, pulire le parti completamente con acqua.

# INDICATORE DELLA TEMPERATURA

Questo frigorifero è dotato di un indicatore della temperatura nello scomparto congelatore, per consentire di controllare la temperatura media nella zona più fredda.

## Zona più fredda

Il simbolo indica la zona più fredda dello scomparto congelatore. (Il balconcino sportello posto alla stessa altezza non è la zona più fredda.)



## Controllo della temperatura nella zona più fredda

È possibile eseguire controlli regolari per assicurarsi che la temperatura della zona più fredda sia corretta e, se necessario, regolare il controllo della temperatura del frigorifero.

Per mantenere una temperatura corretta all'interno dell'apparecchio, controllare che l'indicatore della temperatura sia sempre BLU. Se l'indicatore della temperatura diventa BIANCO, la temperatura è troppo elevata; in questo caso, aumentare l'impostazione del controllo della temperatura del frigorifero e attendere 6 ore prima di controllare di nuovo l'indicatore della temperatura.



Impostazione corretta




Temperatura troppo elevata, regolare la temperatura del frigorifero.

## NOTA

- La temperatura interna del frigorifero dipende da vari fattori, come la temperatura del locale, la quantità di cibo conservata e la frequenza di apertura dello sportello.
- Se si è introdotto cibo da poco o se si è lasciato lo sportello aperto per un certo tempo, è normale che l'indicatore della temperatura diventi BIANCO.

# DESCRIZIONE

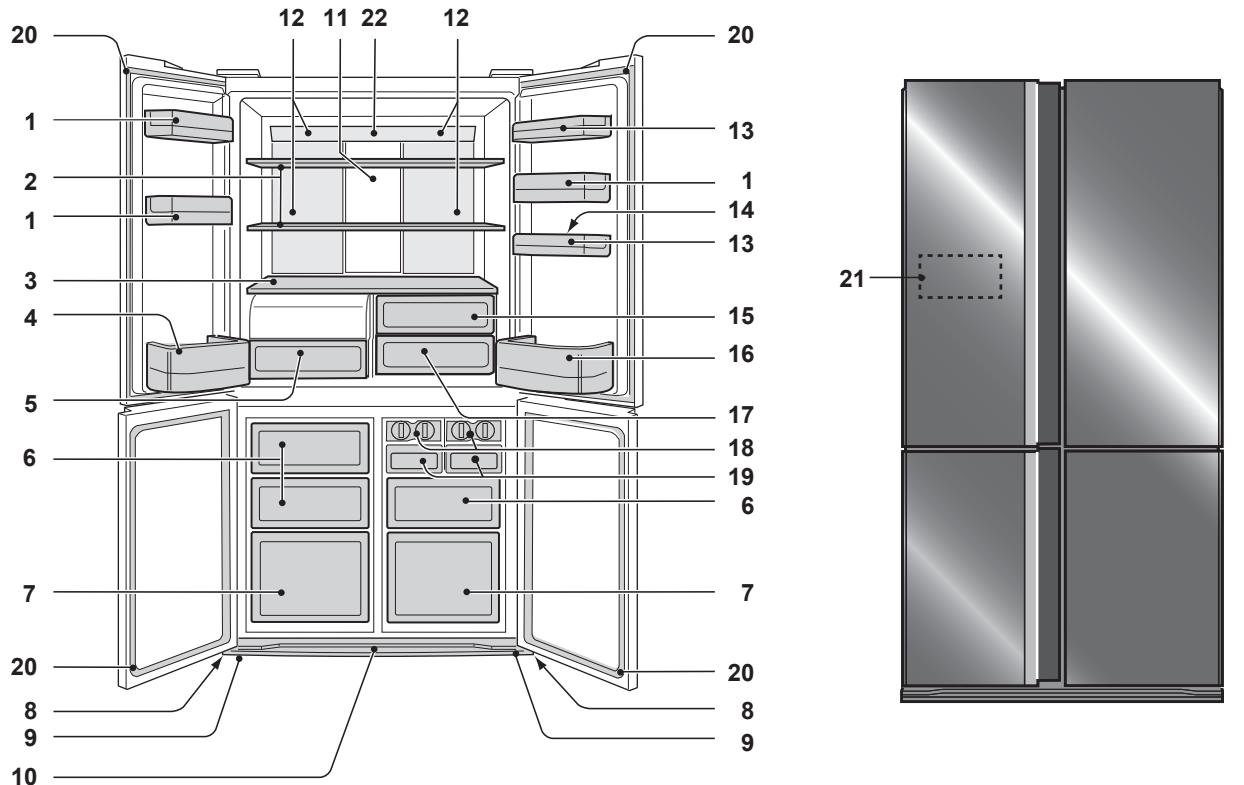


1. **Balconcini sportello** (3 pezzi)
2. **Ripiani del frigorifero** (2 pezzi)
3. **Ripiano**
4. **Balconcino portabottiglie (sinistra)**
5. **Vasca per verdura fresca**

Il coperchio del cassetto per verdura si apre quando la vaschetta viene tirata.

6. **Cassetti freezer (piccoli)** (3 pezzi)
7. **Cassetti freezer (grandi)** (2 pezzi)
8. **Ruote orientabili** (4 pezzi)
9. **Piedini regolabili** (2 pezzi)

10. **Copripiedini**
11. **Pannello di raffreddamento ibrida**

Il pannello è raffreddato dal retro, così che il comparto frigorifero viene raffreddato indirettamente. In questo modo, il cibo viene raffreddato delicatamente, senza essere esposto al flusso di aria fredda.

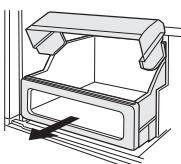


12. **Luce**
13. **Balconcini di servizio** (2 pezzi)
14. **Portauova**
15. **Cassetto per frutta**
16. **Balconcino portabottiglie (destra)**

Per conservare bottiglie di grandi dimensioni, spostare completamente a lato il divisore.

17. **Scomparto alimenti freschi**
18. **Produzione ghiaccio** (2 pezzi)

- Non riempire eccessivamente il vassoio, poiché i cubetti di ghiaccio potrebbero unirsi durante il congelamento.
- Quando sono pronti i cubetti di ghiaccio, girate la leva in senso orario per scaricare il ghiaccio nel contenitore per ghiaccio.

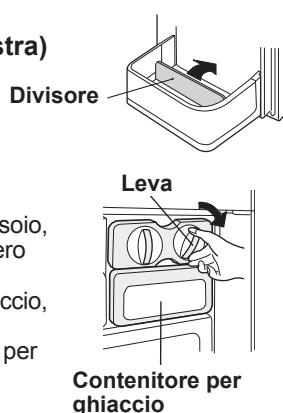

19. **Contenitore per ghiaccio** (2 pezzi)


Per evitare danni alla vaschetta per ghiaccio, non preparare il ghiaccio con il contenitore per ghiaccio né versare olio in essa.

20. **Guarnizioni magnetiche della porta** (4 pezzi)
21. **Pannello di controllo LCD a sfioramento**


## Unità di deodorizzazione

Un catalizzatore di deodorizzazione è installato nel percorso del flusso d'aria fredda. Non sono necessarie manutenzione e pulizia.

È possibile conservare una maggiore quantità di alimenti estraendo, con debito raffreddamento, gli accessori interni.

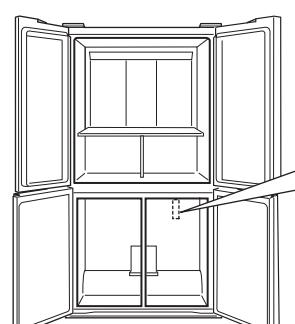

**Come rimuoverla**  
Per rimuovere il divisorio, tirarlo in avanti premendo il fermaglio.

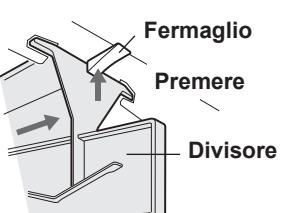

**Come fissarla**  
Inserire le quattro sporgenze nelle parti superiori.


# Pannello di controllo LCD a sfioramento

Per attivare, sfiorare i simboli con le dita.


## Per accendere il pannello di controllo

Premere il tasto (Enter).

Normalmente, viene visualizzato solo il tasto (Enter).

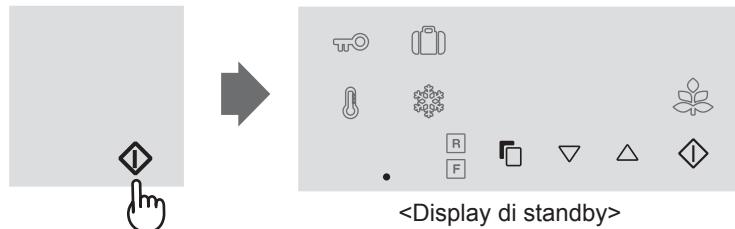

- Il pannello si illumina mostrando l'impostazione corrente.
- Dopo avere impostato le funzioni, quando non viene effettuata alcuna operazione per 1 minuto, il display ritorna automaticamente in standby.

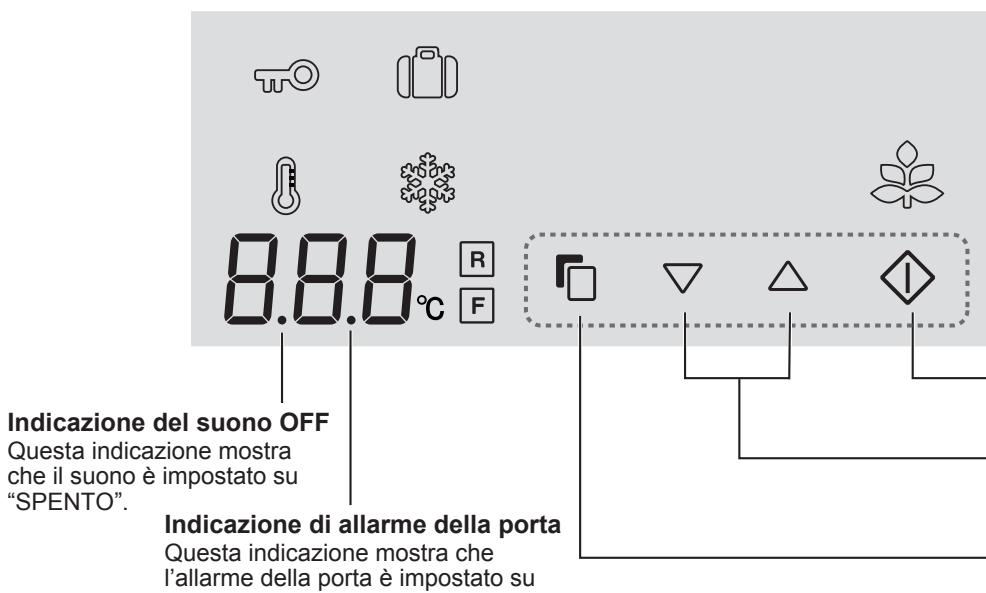

### Indicazione del suono OFF

Questa indicazione mostra che il suono è impostato su "SPENTO".

### Indicazione di allarme della porta

Questa indicazione mostra che l'allarme della porta è impostato su "ACCESO".

### Tasti

#### Simbolo (Conferma)

Per confermare l'impostazione.

#### Simbolo /

Premere per selezionare la funzione ACCESO/SPENTO o l'impostazione della temperatura.

#### Simbolo di selezione

Premere per selezionare il simbolo della funzione e il segnale di allarme della porta.

## Icone delle funzioni

Vengono colorati i simboli delle funzioni in uso.



Risparmio energetico



Modalità vacanza



Congelamento rapido



Blocco bambini



Indicatore di aumento temperatura

## Icone controllo temperatura



Comparto frigorifero



Comparto freezer

## Ogni volta che si apre lo sportello

Il pannello di controllo si illumina mostrando l'impostazione corrente.

- Non è possibile eseguire operazioni quando lo sportello del frigorifero è aperto.

## Nel momento della redistribuzione energetica

- Se va via la corrente durante il congelamento rapido, l'operazione viene interrotta.
- Le indicazioni delle altre impostazioni restano simili a quelle precedenti l'assenza di corrente.

# COMANDI

## Risparmio energetico

Utilizzare questa funzione quando si desidera impostare l'opzione di risparmio energetico.

### Per avviare l'operazione

- ① Selezionare l'icona "Risparmio energetico".  
(L'icona è verde)



- ② Selezionare "ON".



- ③ Per confermare l'impostazione.



### Per annullare il funzionamento

Lo stesso metodo si utilizza anche per annullare il funzionamento.

Selezionare "OFF" al passaggio 2.



### NOTA


- Quando questa funzione è attiva, la temperatura interna del vano frigorifero e freezer sarà superiore rispetto alla temperatura preimpostata di circa 1°C (frigorifero) o 2°C (freezer). Ciò vale nella condizione in cui la temperatura preimpostata sia di 3°C (frigorifero) e -18°C (freezer). Il display della temperatura preimposta non viene modificato.
- L'efficienza del risparmio di energia dipende dall'ambiente d'uso (controllo temperatura, temperatura ambiente, frequenza dell'apertura e della chiusura della porta, quantità di alimenti).
- Cancellare questa funzione quando si avverte che le bevande non sono abbastanza fredde o la preparazione del ghiaccio impiega troppo tempo.

### Consigli per il risparmio energetico


- Tenere quanto più possibile spazio di ventilazione intorno al frigorifero.
- Non installate il frigorifero in zone esposte alla luce del sole e nelle dirette vicinanze di sorgenti di calore.
- Tenere aperta la porta del frigorifero il minor tempo possibile.
- Raffreddare i cibi caldi prima di conservarli in frigo.
- Disporre gli alimenti sui ripiani omogeneamente per consentire che l'aria di raffreddamento possa circolare in modo efficiente.

**Il consumo energetico di questo modello è misurato in base agli standard internazionali delle prestazioni dei frigoriferi nelle seguenti condizioni.**

- Tutti gli accessori nel vano freezer vengono estratti come indicato in figura.

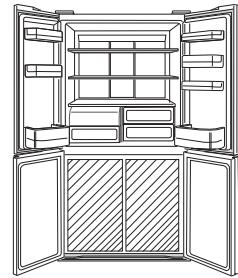

- Dimensioni dello spazio.

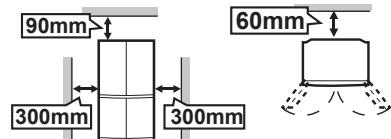


## Modalità vacanza


Utilizzare questa funzione quando si parte per un viaggio o se si rimane lontani da casa per un lungo periodo di tempo.

### Per avviare l'operazione

- ① Selezionare l'icona "Modalità vacanza".

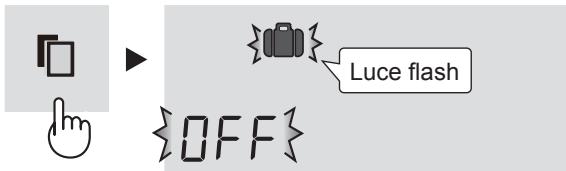

- ② Selezionare "ON".

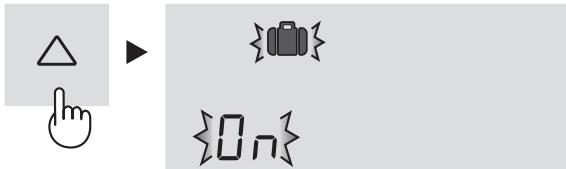

- ③ Per confermare l'impostazione.



### Per annullare il funzionamento

Lo stesso metodo si utilizza anche per annullare il funzionamento.

Selezionare "OFF" al passaggio 2.



### NOTA


- La temperatura all'interno del vano frigorifero sarà regolata a 10°C.
- Il periodo di conservazione del cibo nel vano frigorifero diventa circa 1/2-1/3 del funzionamento normale. Utilizzare solo quando non sono presenti alimenti deteriorabili.
- La temperatura del vano frigorifero non può essere modificata. ("10°C" è la temperatura indicata sul display.)

## Congelamento rapido

È possibile congelare alimenti di alta qualità utilizzando questa funzione, adatta per il congelamento domestico.

### Per avviare l'operazione

- ① Selezionare l'icona "Congelamento rapido".

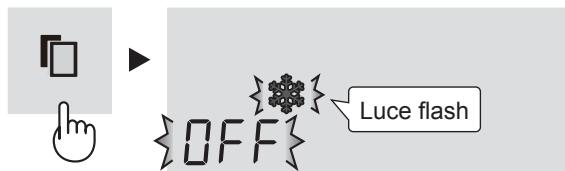

- ② Selezionare "ON".



- ③ Per confermare l'impostazione.



### Per annullare il funzionamento

Lo stesso metodo si utilizza anche per annullare il funzionamento.

Selezionare "OFF" al passaggio 2.



### NOTA


- Il congelamento veloce termina automaticamente in circa 2 ore. (Il simbolo scomparirà.)
- Gli alimenti di grandi dimensioni non possono essere congelati in un'unica volta.
- Il congelamento rapido può richiedere più di 2 ore nel caso in cui questa operazione si sovrapponga a quella dello scongelamento quando l'operazione viene avviata al termine dello scongelamento.
- Evitare di aprire lo sportello quando questa funzione è attivata.

## ■ Blocco bambini


Il funzionamento dei tasti del pannello di controllo verrà disattivato. Impostare questa funzione per evitare che il pannello venga utilizzato involontariamente da bambini o da altre persone.

### Per avviare l'operazione

- ① Selezionare l'icona "Blocco bambini".

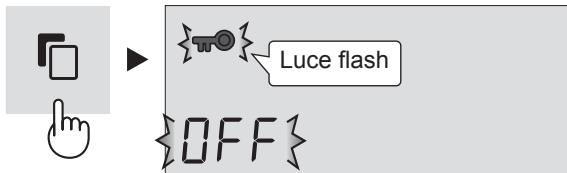

- ② Selezionare "ON".

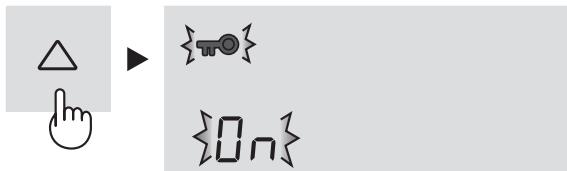

- ③ Per confermare l'impostazione.



### Per annullare il funzionamento

Lo stesso metodo si utilizza anche per annullare il funzionamento.

Selezionare "OFF" al passaggio 2.




## ■ Indicatore di aumento temperatura


Mentre questa funzione è attiva, verrà indicato l'aumento della temperatura interna provocato da un'interruzione di corrente o altro.

### Per avviare l'operazione

- ① Selezionare l'icona "Indicatore aumento temperatura". (L'icona è arancione).

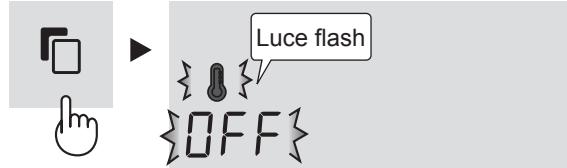

- ② Selezionare "ON".

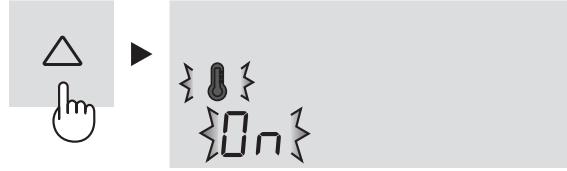

- ③ Per confermare l'impostazione.



### Indicazione aumento temperatura

• Se la temperatura interna raggiunge quella indicata di seguito, viene indicato un aumento di temperatura.


Frigorifero : più di 10°C

Freezer : più di -10°C

• Controllare la qualità del cibo che si mangia.

#### Indicazione

• Le icone lampeggiano.

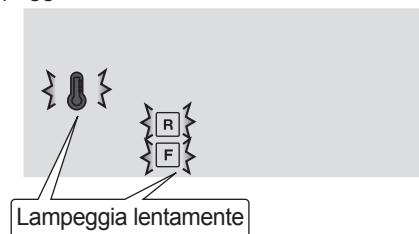

### Come cancellare l'indicatore di lampeggiamento

Premere il tasto quando le icone lampeggiano.

### Per annullare il funzionamento

Lo stesso metodo si utilizza anche per annullare il funzionamento.

Selezionare "OFF" al passaggio 2.



**R**  
**F**

## Controllo temperatura


Il frigorifero controlla la temperatura automaticamente. Se necessario, regolate la temperatura come spiegato di seguito.

### Comparto frigorifero

Regolabile nell'intervallo compreso tra 0°C e 6°C con incrementi di 1°C


- Selezionare il simbolo **R**.

Il display visualizza la temperatura preimpostata attuale.

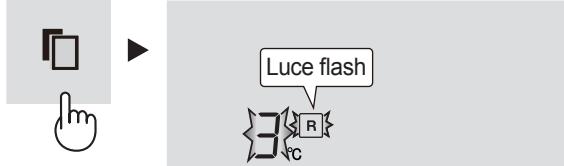


- Impostare la temperatura.

[ $\triangle$  : aumento,  $\nabla$  : diminuzione]

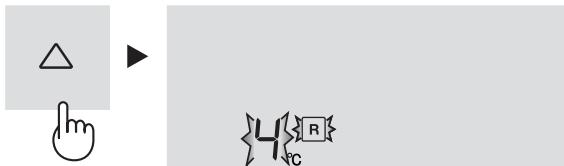

- Per confermare l'impostazione.

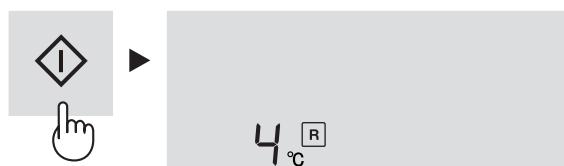


### Comparto freezer

Regolabile nell'intervallo compreso tra -13°C e -21°C con incrementi di 1°C.

- Selezionare il simbolo **F**.

Il display visualizza la temperatura preimpostata attuale.

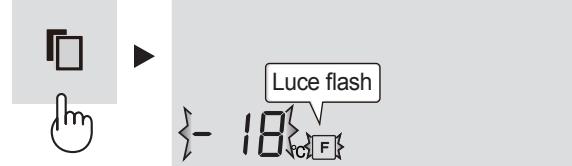

- Impostare la temperatura.

[ $\triangle$  : aumento,  $\nabla$  : diminuzione]



- Per confermare l'impostazione.



### Impostazione Avanzata del vano freezer/frigorifero

La temperatura del vano freezer e del vano frigorifero può essere regolata ad intervalli di 0,5 ° C seguendo i passaggi **1-3** sotto.

#### Comparto frigorifero

- Selezionare il simbolo **R**.

Bip bip bip

- Premere il simbolo  $\diamond$  per almeno 3 secondi.

La temperatura preimpostata attuale sul display diventa 3,0 ° C.  
(Il display viene indicato alternativamente come nella figura a destra.)



- Regolare la temperatura allo stesso modo seguendo i passaggi **2 e 3** in alto.

Seguire i passaggi **1 e 2** per regolare la temperatura ad intervalli di 1°C.


#### Comparto freezer

- Selezionare il simbolo **F**.

Bip bip bip

- Premere il simbolo  $\diamond$  per almeno 3 secondi.

La temperatura preimpostata attuale sul display diventa -18,0 ° C.  
(Il display viene indicato alternativamente come nella figura a destra.)

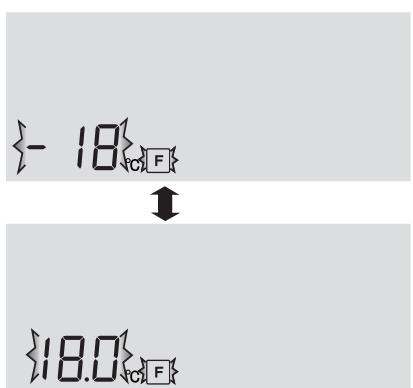

- Regolare la temperatura allo stesso modo seguendo i passaggi **2 e 3** in alto.


Seguire i passaggi **1 e 2** per regolare la temperatura ad intervalli di 1°C.

## Allarme porte

- All'inizio l'allarme della porta è impostato su "ACCESO".
- Quando la porta del frigorifero viene lasciata aperta, suona l'allarme.
- L'allarme della porta suonerà 1 minuto dopo l'apertura dello sportello e di nuovo dopo 1 minuto (una volta in ogni situazione).
- Se la porta viene lasciata aperta per circa 3 minuti, l'allarme suona continuamente.

## Per annullare il funzionamento


- ① Selezionare l'indicazione di allarme sportello come nella figura indicata di seguito.

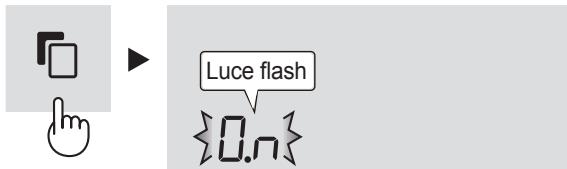

- ② Selezionare "OFF".




- ③ Per confermare l'impostazione.

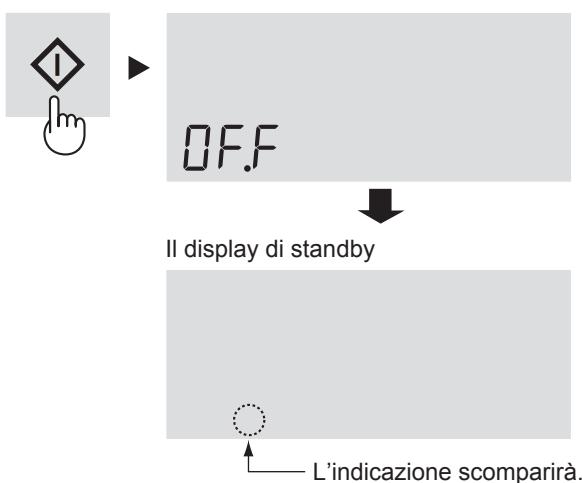

## Per avviare l'operazione

Lo stesso metodo si utilizza anche per avviare il funzionamento.

Selezionare "ON" al passaggio 2.

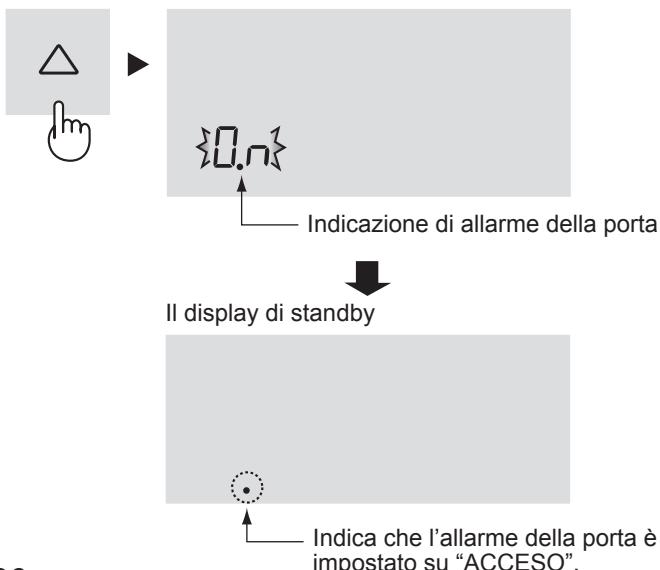


## Suono ACCESO/SPENTO

- All'inizio il suono è impostato su "ACCESO".
- Utilizzare questa funzione per impostare il suono di attivazione dei simboli a "ACCESO" o "SPENTO".


## Per impostare il suono su "SPENTO"

Premere consecutivamente e simultaneamente il simbolo ▽ e il simbolo ◇ per 3 secondi o più.

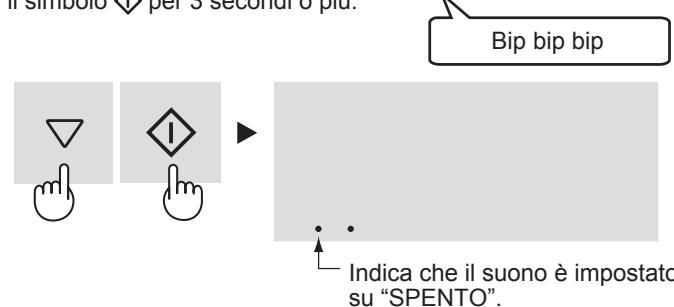

## Per impostare il suono su "ACCESO"

Premere ancora consecutivamente e simultaneamente il simbolo ▽ e il simbolo ◇ per 3 secondi o più.

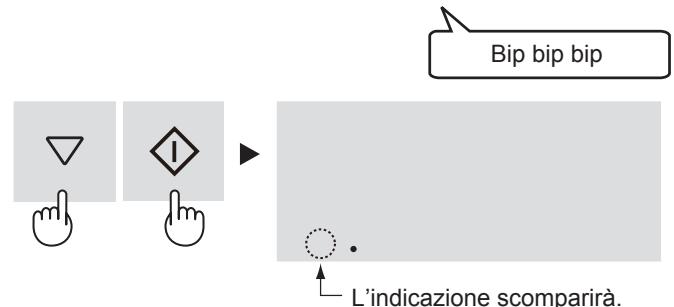

## Illuminazione ON/OFF

- Utilizzare questa funzione quando, aprendo lo sportello, si desidera far passare l'illuminazione del pannello di controllo da "ON" a "OFF".

## Per impostare "OFF"

Premere consecutivamente e simultaneamente il simbolo △ e il simbolo ◇ per 3 secondi o più.



Il display si spegne.


## Per impostare "ON"

Premere ancora consecutivamente e simultaneamente il simbolo △ e il simbolo ◇ per 3 secondi o più.



# CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

I

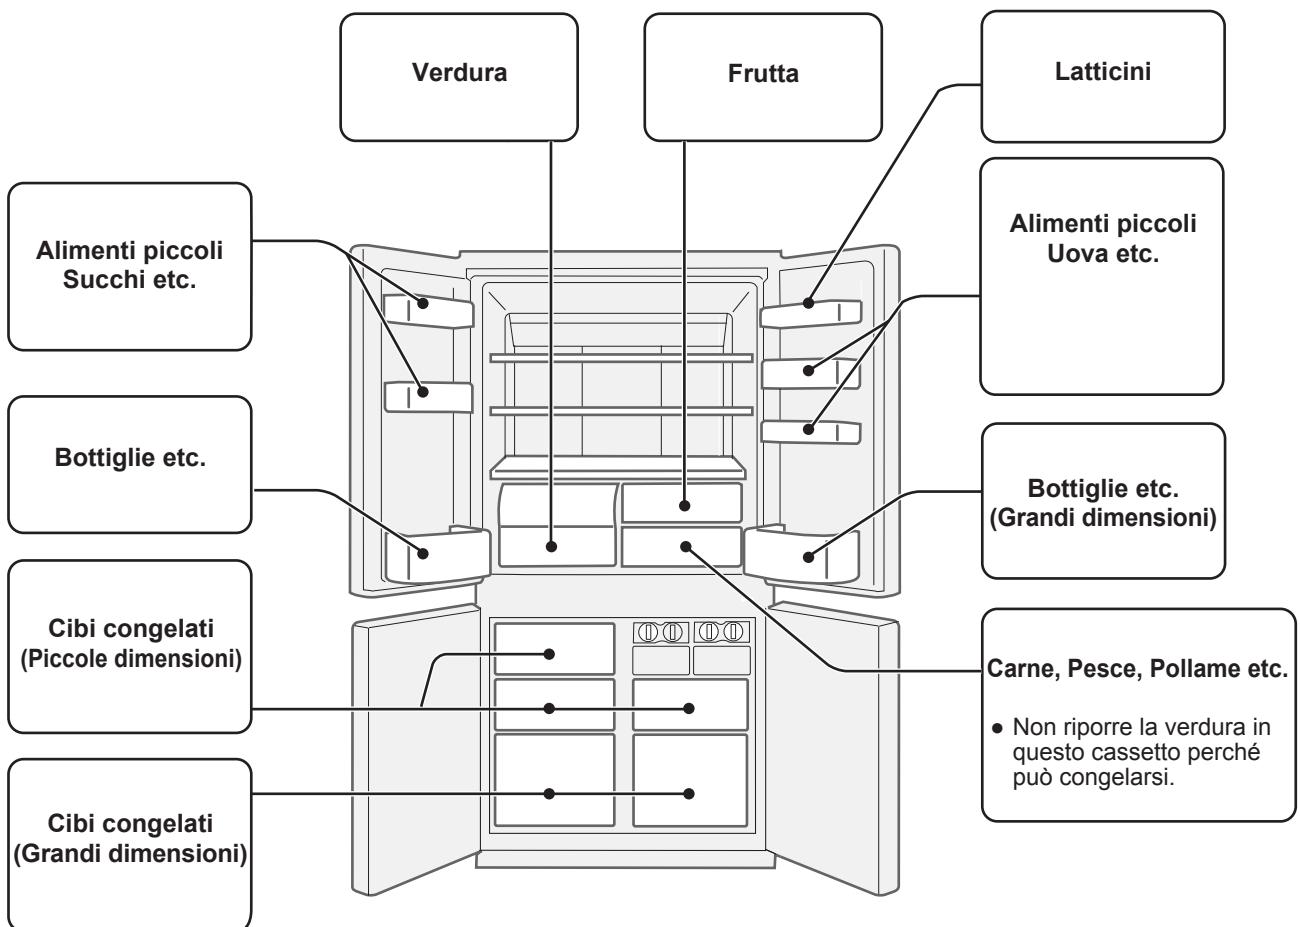

La refrigerazione riduce la velocità di deperimento dei cibi. Per massimizzare la durata di conservazione dei prodotti alimentari deperibili, assicuratevi che il cibo sia della qualità più fresca possibile. La seguente guida generale è per consentire una più lunga conservazione dei cibi.

## Frutta / Verdura

Per minimizzare le perdite di umidità, frutta e verdura devono essere leggermente avvolte in materiali plastici quali, ad esempio, pellicole o sacchetti (da non chiudere ermeticamente) e quindi inseriti nella vasca per verdura fresca o nello scomparto della frutta. Se si conservano grandi quantità di verdure, potrebbe formarsi della condensa. Ciò non ha alcun effetto sul funzionamento né sulle prestazioni. Usare un panno asciutto per togliere la condensa.

## Latticini e uova


- Molti prodotti derivati dal latte hanno la scadenza di consumo indicata sulla confezione esterna, la quale illustra sia la temperatura consigliata che la durata di conservazione del prodotto.
- Le uova devono essere riposte nel portauova.

## Carne / Pesce / Pollame

- Mettete su un piatto e coprite con carta o con pellicola in plastica.
- Riponete le fette grandi di carne, di pesce o di pollame in fondo alle mensole.
- Assicuratevi che tutti i cibi cotti siano accuratamente avvolti oppure che siano posti in contenitori a chiusura ermetica.

## NOTA

- Disponete gli alimenti sui ripiani omogeneamente per consentire che l'aria di raffreddamento possa circolare in modo efficiente.
- Alimenti caldi devono essere fatti raffreddare prima di essere riposti nel frigorifero. Gli alimenti caldi aumentano infatti la temperatura interna e potrebbero far deperire altri alimenti ivi conservati.
- Non otturate l'entrata e l'uscita del circuito di circolazione dell'aria fredda con alimenti o con contenitori; altrimenti, gli alimenti potrebbero non venire raffreddati bene.
- Tenere la porta debitamente chiusa.

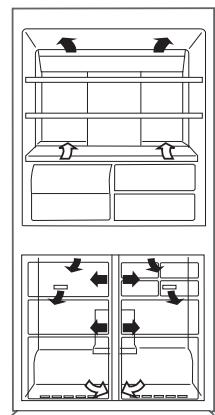

← ENTRATA  
→ USCITA

Non riponete alimenti direttamente all'uscita dell'aria fredda, in quanto l'alimento si potrebbe congelare.

## Per un migliore congelamento

- I cibi devono essere freschi.
- Congelate piccole quantità di cibo per volta al fine di congelarle rapidamente.
- I cibi deve essere sigillati, chiusi ermeticamente o coperti appropriatamente.
- Disponete i cibi omogeneamente nel freezer.
- Etichettate le buste o i contenitori per tenere un inventario dei cibi congelati.

# MANUTENZIONE E PULIZIA

## AVVERTENZE

- Innanzi tutto rimuovere la spina del frigorifero dalla presa di rete in modo da prevenire le scosse elettriche.
- Non versare dell'acqua direttamente sull'esterno o nell'interno del frigorifero stesso. Ciò potrebbe causare l'ossidazione e il danneggiamento dell'isolamento elettrico.

## IMPORTANTE

Per evitare che le superfici interne e i componenti in plastica si incrinino, fare uso dei seguenti suggerimenti.

- Pulire qualsiasi olio alimentare attaccato ai componenti in plastica.
- Alcuni prodotti chimici per la pulizia della casa potrebbero arrecare danni; usare quindi solamente detersivo per piatti diluito (acqua saponata).
- Se viene usato un detersivo non diluito oppure non viene eliminata completamente l'acqua saponata, le parti in plastica potrebbero incrinarsi.

- 1 Rimuovere gli accessori, per esempio i ripiani, dal frigorifero e dalla porta. Lavateli in acqua calda saponata. Sciacquateli in acqua fresca e asciugateli.
- 2 Pulite l'interno del frigorifero con un panno precedentemente immerso in acqua e sapone. Quindi, adoperate acqua fredda per eliminare l'acqua saponata.
- 3 Detergete con un panno umido anche l'esterno ogni qualvolta ciò fosse necessario.
- 4 Detergete la guarnizione magnetica della porta con uno spazzolino da denti e con acqua calda saponata.
- 5 Pulire il pannello di controllo con un panno asciutto.

## NOTA

- Per evitare danni al frigorifero, non utilizzare detergenti forti o solventi (lacca, vernice, detergente in polvere, benzina, acqua bollente ecc.).
- Se l'alimentazione dovesse essere interrotta, attendere almeno 5 minuti prima di ricollegare alla rete elettrica il frigorifero.
- I ripiani di vetro pesano circa 3kg ciascuno. Quando li rimuovete dal frigorifero o li trasportate, manteneteli saldamente.
- All'interno del frigorifero non lasciate cadere oggetti né colpите le pareti, in quanto ciò potrebbe creare delle spaccature.

## Scongelamento


Lo scongelamento avviene in maniera completamente automatica grazie ad un sistema di recupero energetico unico.

## Quando la lampadina del comparto è bruciata

Contattare un centro di assistenza approvato da SHARP per richiedere una luce di ricambio per il comparto. La luce del comparto deve essere rimossa solo da personale qualificato.

## Durante il trasporto

- Asciugare l'acqua nella vasca di evaporazione. Prima di asciugare l'acqua, aspettare più di 1 ora dal momento in cui si stacca la spina di alimentazione perché l'attrezzatura del ciclo di raffreddamento è estremamente calda. (La vasca di evaporazione è situata sul lato posteriore del prodotto.)

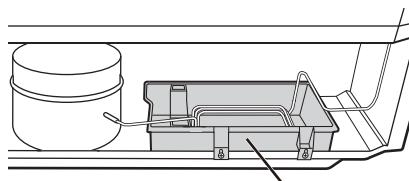


Vasca di evaporazione

- Le rotelle permettono di spostare il frigorifero davanti e indietro.



Ruote orientabili

- Trasportare il frigorifero mantenendolo per le maniglie situate sul lato posteriore e sul fondo.

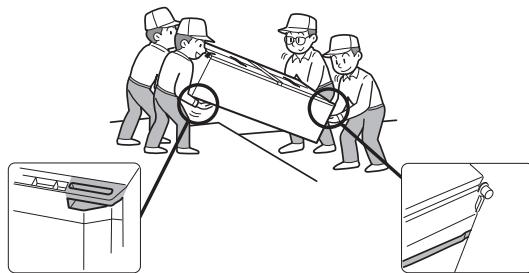

## Spegnimento del Vostro frigorifero

Se spegnete il vostro frigorifero quando siete assenti per un periodo più o meno lungo, rimuovete tutti i cibi e pulite completamente l'interno. Togliete il cavo di alimentazione elettrica dalla presa di corrente e lasciate tutte e due le porte aperte.

# PRIMA DI CHIAMARE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA

Prima di chiamare il servizio di assistenza controllate i seguenti punti.

Problema	Soluzione
La parte esterna del frigorifero risulta calda quando viene toccata.	Questo è normale. Nei frigoriferi è situato un tubo caldo per prevenire la formazione di condensa.
Il frigorifero emette rumore.	È normale che il frigorifero produca i seguenti rumori. <ul style="list-style-type: none"><li>• Forte rumore prodotto dal compressore quando sta avviandosi a funzionare. Il rumore si attenua dopo un momento.</li><li>• Forte rumore prodotto una volta al giorno dal compressore. Rumore prodotto immediatamente dopo l'operazione automatica di scongelamento.</li><li>• Rumore della circolazione del fluido (rumore di gorgoglio e rumore di liquido che "frizza") --- Rumore del refrigerante che ricircola nelle tubazioni.</li><li>• Rumore di scricchiolio, squittio --- Rumore prodotto dall'espansione e contrazione delle pareti interne e delle parti interne durante il congelamento.</li></ul>
Si forma della condensa o del ghiaccio sulle parti interne o esterne del frigorifero.	Ciò può verificarsi in uno dei seguenti casi. Utilizzare un panno umido per rimuovere il ghiaccio e un panno asciutto per rimuovere la condensa. <ul style="list-style-type: none"><li>• Quando l'umidità dell'ambiente è elevata.</li><li>• Quando la porta viene aperta e chiusa spesso.</li><li>• Quando vengono conservati prodotti alimentari molto umidi. (È necessario un involucro).</li></ul>
I prodotti alimentari nel comparto frigorifero si congelano.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il frigorifero funziona per lungo tempo con controllo temp. frigorifero impostato su 0 °C?</li><li>• Il frigorifero funziona per lungo tempo con controllo temp. freezer impostato su -21 °C?</li><li>• Una bassa temperatura della stanza può causare il congelamento dei cibi conservati anche se il controllo temp. frigorifero è impostato a 6 °C.</li></ul>
Nel comparto c'è un odore sgradevole.	<ul style="list-style-type: none"><li>• È necessario un involucro per i prodotti alimentari con un odore forte.</li><li>• L'unità di deodorizzazione non è in grado di rimuovere tutti i cattivi odori.</li></ul>
Il pannello di controllo non funziona.	Ciò può verificarsi in uno dei seguenti casi. <ul style="list-style-type: none"><li>• Il pannello o il dito sono bagnati o sporchi di olio, ecc.</li><li>• Si sfiora il pannello indossando un guanto o un cerotto sul dito, oppure usando l'unghia o altri oggetti.</li><li>• Vi è un adesivo o un nastro attaccato sui simboli.</li><li>• La posizione di sfioramento è leggermente distante dai simboli.</li><li>• Il tempo di azionamento non è sufficiente per attivare i simboli.</li></ul>

## SE È ANCORA NECESSARIO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA

Rivolgetevi al più vicino centro di assistenza approvato da SHARP.

Vous venez de faire l'acquisition d'un produit SHARP et nous vous en remercions. Avant d'utiliser votre réfrigérateur SHARP, veuillez s'il vous plaît lire la notice d'utilisation afin de pouvoir tirer le maximum d'avantages de votre nouveau réfrigérateur.

- Ce réfrigérateur est uniquement destiné à une utilisation domestique, à une température ambiante comprise entre +5°C et +43°C. Le réfrigérateur ne devra pas être exposé à des températures inférieures à -10°C pendant de longues durées.

## AVERTISSEMENT

- Ce réfrigérateur renferme un produit réfrigérant inflammable (R600a : isobutane) et un gaz soufflant isolant (cyclopentane). Respectez les règles suivantes pour empêcher un incendie ou une explosion.
  - Le système de réfrigération à l'arrière et à l'intérieur de l'appareil renferme un produit réfrigérant. Veillez à ce qu'aucun objet pointu n'entre en contact avec le système de réfrigération.
  - Ne pas utiliser d'appareils mécaniques ou d'autre moyen pour accélérer le processus de dégivrage. (Ce réfrigérateur dispose d'un système de dégivrage automatique.)
  - N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du réfrigérateur.
  - Utiliser uniquement les pièces destinées à la lampe du compartiment du réfrigérateur.
  - Ne bloquez pas les ouvertures autour du réfrigérateur.
  - N'utilisez pas de sprays inflammables tels que des bombes de peinture près du réfrigérateur. Ceci peut causer une explosion ou un incendie.
  - Si le système de réfrigération devait être percé, ne touchez pas la prise murale et n'exposez pas le réfrigérateur à des flammes nues. Ouvrez la fenêtre et aérez la pièce. Puis sollicitez le dépannage auprès d'un agent de service agréé SHARP.
  - Ce réfrigérateur doit être mis au rebut correctement. Apportez ce réfrigérateur dans un centre de recyclage pour produits réfrigérants inflammables et gaz soufflants isolants.
- Ne rangez pas de matériaux hautement volatiles et inflammables, comme de l'éther, de l'essence, du gaz propane, des bombes aérosols, des agents adhésifs et de l'alcool pur, etc. Ces matériaux sont susceptibles d'exploser.
- Ne pas laisser s'accumuler la poussière sur la prise électrique. Ceci peut être à l'origine d'incendie. L'essuyer soigneusement.
- N'effectuez aucune modification vous-même sur le réfrigérateur. Ceci peut être la cause d'électrocutions, incendies ou blessures. Seuls des techniciens de réparation qualifiés sont habilités à démonter ou réparer le réfrigérateur.
- Assurez-vous que le réfrigérateur stocké pour être mis au rebut ne présente pas un danger pour les enfants. (Par exemple enlevez le joint de porte magnétique pour empêcher les enfants ne se piègent avec.)

Usage domestique

## ATTENTION

- Ne pas toucher le bloc compresseur ni ses pièces périphériques, lorsque le réfrigérateur est en service car ils peuvent être extrêmement chauds et les bords métalliques peuvent provoquer des blessures.
- Ne touchez pas les aliments ou les récipients métalliques du compartiment congélateur avec les mains mouillées sous peine d'avoir des engelures.
- N'utilisez pas de cordon prolongateur ou de fiche d'adaptation.
- Ne mettez pas de boissons en cannette ou en bouteille dans le compartiment congélateur car le froid risque de les faire éclater.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'a pas été endommagé pendant l'installation ou le déménagement. Si la prise électrique ou le cordon est lâche, n'insérez pas la fiche d'alimentation. Ceci présente un risque d'électrocution ou d'incendie.
- Pour débrancher le cordon d'alimentation, tirer sur sa fiche et non sur le cordon proprement dit. Tirer directement sur le cordon peut être cause d'électrocution ou d'incendie.
- En cas de fuite de gaz, aérez les lieux en ouvrant une fenêtre etc. Ne touchez pas au réfrigérateur ni à la prise de courant.
- Ne posez pas d'objets contenant du liquide ou d'objets instables sur le réfrigérateur.

## IMPORTANT

- Si le cordon d'alimentation flexible est endommagé, il doit être remplacé par un agent de service, agréé par SHARP, car un cordon spécial est nécessaire.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants dès 8 ans et les personnes souffrant d'incapacités physiques, sensorielles ou mentales, ou ne disposant pas de l'expérience et des connaissances nécessaires, si elles ont été supervisées ou ont reçu des instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil dans un endroit sûr et que ces personnes comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

## Informations sur la mise au rebut à l'intention des utilisateurs privés (ménages)



Attention :  
Votre produit comporte ce symbole. Il signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux. Un système de collecte séparé est prévu pour ces produits.

### 1. Au sein de l'Union européenne

Attention : Si vous souhaitez mettre cet appareil au rebut, ne le jetez pas dans une poubelle ordinaire ! Les appareils électriques et électroniques usagés doivent être traités séparément et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage adéquats de ces appareils.

Suite à la mise en oeuvre de ces dispositions dans les Etats membres, les ménages résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement\* leurs appareils électriques et électroniques usagés sur des sites de collecte désignés. Dans certains pays\*, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez d'acheter un produit neuf similaire.

\* Veuillez contacter votre administration locale pour plus de renseignements. Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les mettre séparément et préalablement au rebut conformément à la législation locale en vigueur. En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuerez à assurer le traitement, la récupération et le recyclage nécessaires de ces déchets, et préviendrez ainsi les effets néfastes potentiels de leur mauvaise gestion sur l'environnement et la santé humaine.

### 2. Pays hors de l'Union européenne

Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre administration locale qui vous renseignera sur la méthode d'élimination correcte de cet appareil.

Suisse : les équipements électriques ou électroniques usagés peuvent être ramenés gratuitement au détaillant, même si vous n'achetez pas un nouvel appareil. Pour obtenir la liste des autres sites de collecte, veuillez vous reporter à la page d'accueil du site [www.swico.ch](http://www.swico.ch) ou [www.sens.ch](http://www.sens.ch).


# INSTALLATION


Produit pose libre

## AVERTISSEMENT


- N'installez pas le réfrigérateur dans un endroit humide ou mouillé car ceci peut causer des dommages à l'isolation et des fuites. De la condensation peut également se former sur l'extérieur du placard et provoquer de la rouille.

### 1 Maintenez un espace de ventilation suffisant tout autour du réfrigérateur.

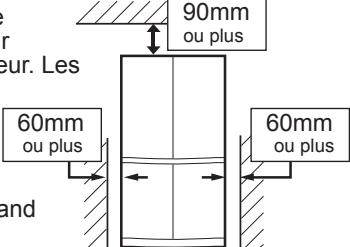- La figure montre l'espace minimum nécessaire pour l'installation du réfrigérateur. Les conditions de mesure de la consommation d'énergie sont menées avec des dimensions d'espace différentes.
- En préservant un plus grand espace, le réfrigérateur peut fonctionner avec une consommation d'énergie moindre.
- Si vous utilisez le réfrigérateur dans un espace plus réduit que celui indiqué dans la figure ci-dessous, ceci pourrait entraîner une augmentation de la température dans l'unité, un bruit important et une panne.
- L'espace entre l'arrière du réfrigérateur et le mur doit être de 60 mm ou plus, mais moins de 75 mm. Si l'espace est plus large que 75 mm, vous risqueriez de vous blesser en touchant le compresseur et ses pièces périphériques qui sont extrêmement chaudes pendant le fonctionnement.

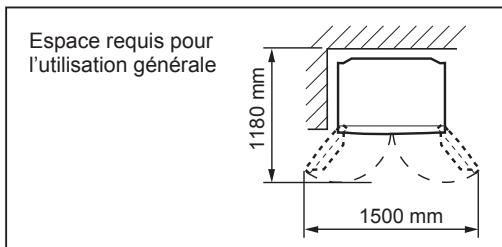

### 2 Utilisez les deux pieds ajustables de devant, pour assurer que le réfrigérateur est fermement en place à plat sur le sol.

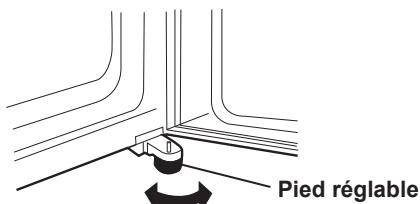


- 3** Lorsque les portes droite et gauche ne sont pas correctement alignées, ajustez-les au moyen des pieds réglables.

Lorsque la porte gauche est surélevée.





Abaissez le pied réglable du côté droit.

Lorsque la porte droite est surélevée.

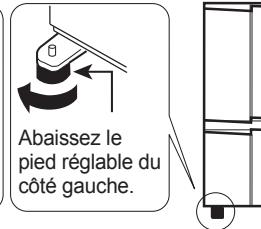

(Jusqu'à ce que le pied réglable de l'autre côté soit légèrement décollé du sol.)

### 4 Retirez les 4 vis de la partie inférieure du réfrigérateur, puis fixez la plinthe (que vous trouverez à l'intérieur du compartiment réfrigérateur) avec les 4 vis retirées.

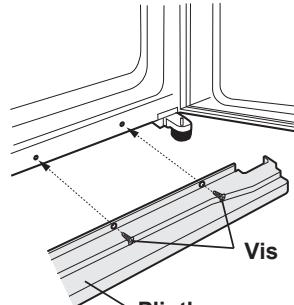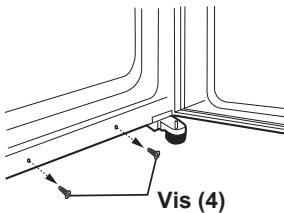

## NOTES

- Installez votre réfrigérateur de sorte que la prise soit accessible.
- Installez votre réfrigérateur à l'abri des rayons directs du soleil.
- Ne l'installez pas à proximité immédiate d'une source de chaleur.
- Ne l'installez pas directement par terre. Préparez un support adéquat.
- Lors de l'insertion de la prise électrique avec la porte ouverte, l'alarme de la porte retentit, mais il ne s'agit pas un dysfonctionnement. L'alarme s'arrête à la fermeture de la porte.

## Avant d'utiliser votre réfrigérateur


Nettoyez les pièces internes avec un chiffon trempé dans de l'eau tiède. Si vous utilisez de l'eau savonneuse, bien essuyer avec de l'eau claire.

# INDICATEUR DE TEMPÉRATURE

Ce réfrigérateur est fourni avec un indicateur de température dans le compartiment du réfrigérateur pour vous permettre de contrôler la température moyenne dans la zone la plus froide.

### Zone la plus froide

Le symbole indique l'emplacement de la zone la plus froide du compartiment réfrigérateur. (le balconnet de porte placé à la même hauteur n'est pas la zone la plus froide).



### Vérification de la température dans la zone la plus froide


Vous pouvez vérifier régulièrement que la température dans la zone la plus froide est correcte et, au besoin, ajuster la régulation de température du réfrigérateur. Pour maintenir une température correcte dans l'appareil, assurez-vous que l'indicateur de température reste en permanence BLEU. Si l'indicateur de température vire au BLANC, la température est trop élevée ; le cas échéant, augmentez le réglage de la régulation de temp. du réfrigérateur et attendez 6 heures avant d'effectuer une nouvelle vérification de l'indicateur de température.

BLEU



Réglage correct

BLANC

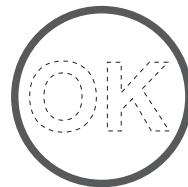


Température trop élevée,  
ajustez la régulation de  
temp. du réfrigérateur.

## NOTES

- La température à l'intérieur du réfrigérateur dépend de nombreux facteurs comme la température ambiante de la pièce, la quantité de denrées stockées et la fréquence d'ouverture de la porte.
- À l'introduction de produits frais dans le réfrigérateur ou lorsque la porte reste ouverte pendant un certain temps, il est normal que l'indicateur de température vire au BLANC.

# DESCRIPTION

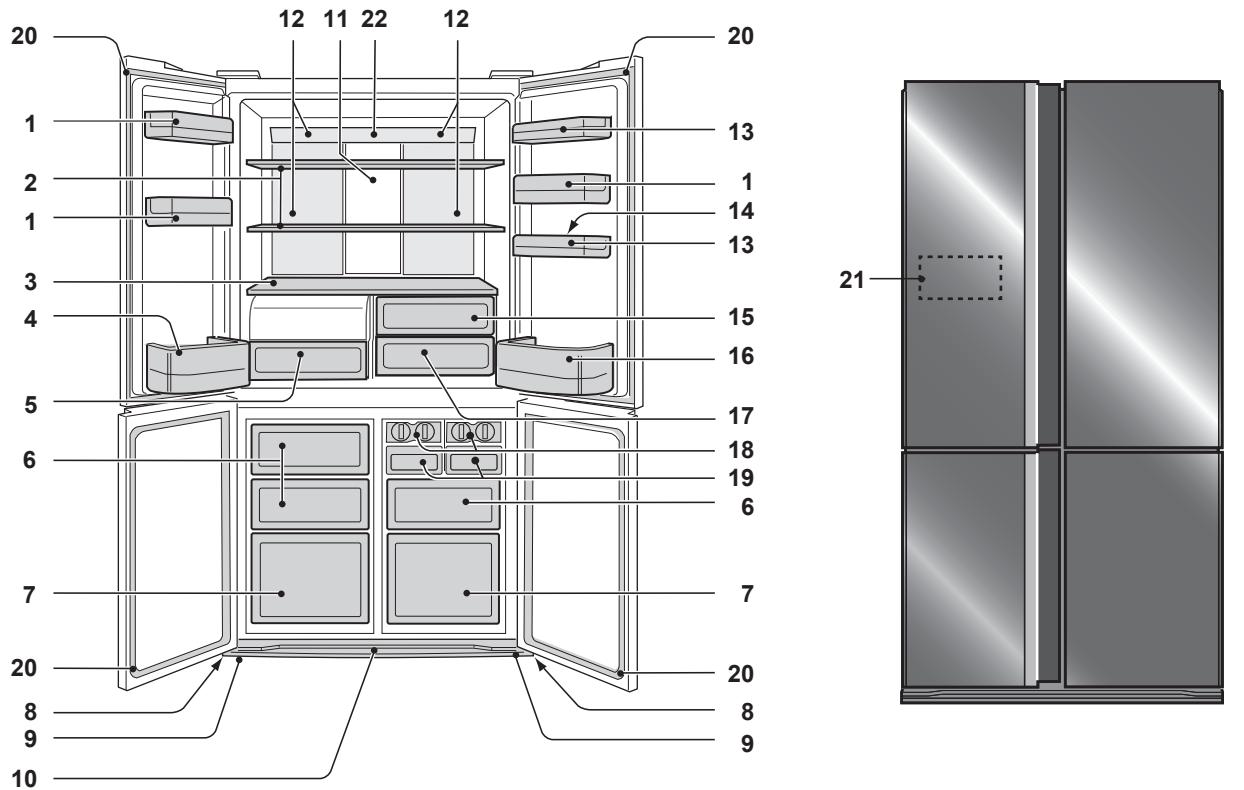


- 1. Balconnets de porte (3 pièces)**
- 2. Clayettes de réfrigérateur (2 pièces)**

### 3. Clayette

### 4. Balconnet de rangement bouteilles (gauche)

### 5. Bac à légumes

Le couvercle du bac à légumes s'ouvre en tirant sur le bac.

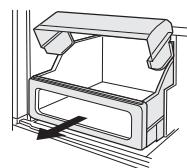

### 6. Bacs de congélateur (petit) (3 pièces)

### 7. Bacs de congélateur (grand) (2 pièces)

### 8. Roulettes (4 pièces)

### 9. Pieds réglables (2 pièces)

### 10. Plinthe

### 11. Panneau d'aluminium hybride

Le panneau est refroidi par l'arrière, le compartiment du réfrigérateur est ainsi indirectement refroidi. De cette manière, les aliments sont réfrigérés doucement, sans les exposer à des flux d'air froid.

### 12. Eclairage


### 13. Balconnets fonctionnel (2 pièces)

### 14. Casier à œufs

### 15. Compartiment à fruits

### 16. Balconnet de rangement bouteilles (droit)


Pour ranger de grandes bouteilles, repoussez la séparation complètement en arrière.



### 17. Compartiment fraîcheur

### 18. Fabrication des glaçons (2 pièces)

- Ne remplissez pas trop le plateau, sinon les glaçons seront collés les uns aux autres.
- Lorsque les glaçons sont prêts, tournez la manette dans le sens des aiguilles d'une montre pour vider les glaçons dans le bac de conservation de la glace.

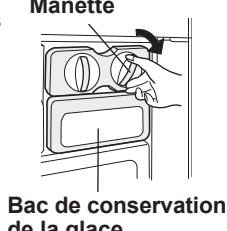

### 19. Bac de conservation de la glace (2 pièces)

Pour éviter toute dégradation du bac de conservation de la glace, ne fabriquez pas de glaçon dans ce bac, et n'y versez pas d'huile.


### 20. Joints de porte magnétique (4 pièces)

### 21. Panneau de commande tactile

#### Zone désodorisante


Le catalyseur de désodorisation est installé sur les flux d'air froid. Il n'y a ni manipulation, ni nettoyage particuliers.

Une quantité plus importante de nourriture peut être stockée en enlevant les accessoires internes permettant un refroidissement approprié.

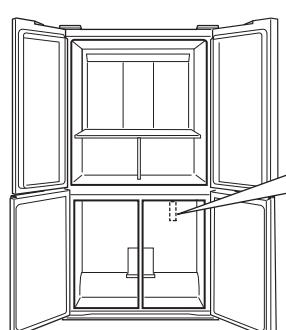

#### Pour le retirer

Pour ôter la cloison, tirez-la vers l'avant en appuyant sur le crochet.

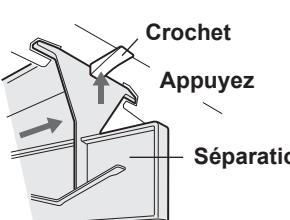

#### Pour l'installer

Insérez les quatre saillies dans les parties supérieures.


# Panneau de commande tactile

Pour l'utiliser, touchez les touches à mains nues.


## Mise en route du panneau de commandes

Apuyez sur la touche (Entrée).

Normalement, seule la touche (Entrée) est affichée à l'écran.

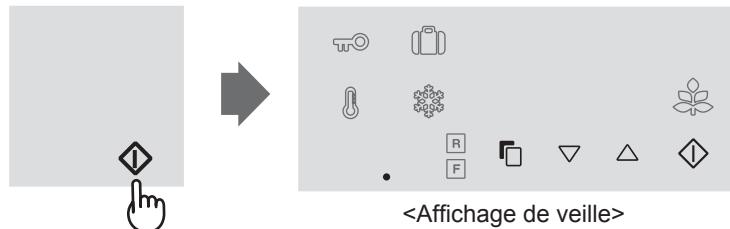

- Le tableau de commandes s'allume et affiche les réglages actuels.
- Après avoir configuré les options, si aucune opération n'est effectuée pendant une minute, l'écran passe automatiquement en veille.

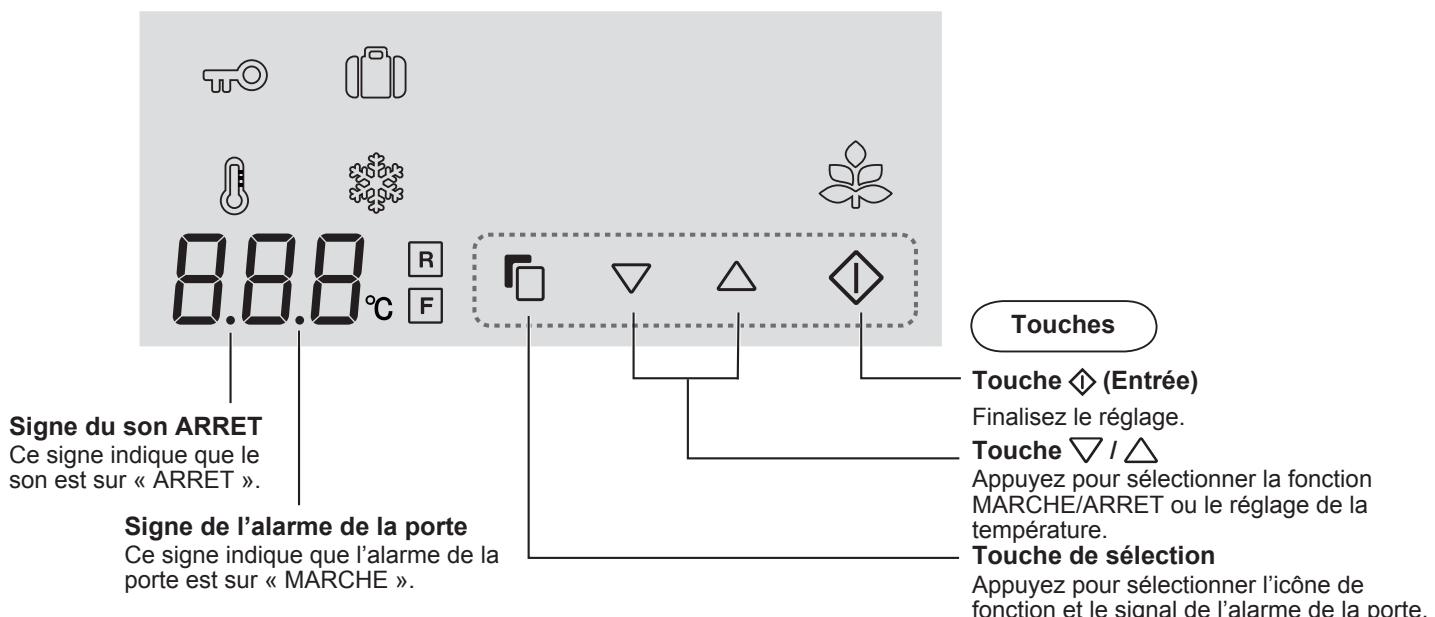

### Icônes des fonctions

Les icônes des fonctions en marche sont affichées en couleur.



Économie d'énergie



Congélation express



Voyant d'augmentation de température



Mode vacances



Verrouillage enfant

### Icônes de contrôle de température



Compartiment réfrigérateur



Compartiment congélateur

A chaque fois que vous ouvrez la porte  
Le tableau de commandes s'allume et affiche les réglages actuels.  
• Aucune modification des réglages n'est possible tant que la porte du réfrigérateur est ouverte.

Lors d'une remise sous tension

- Lorsqu'il y a une coupure de courant durant une congélation express, l'opération s'arrête.
- Les autres réglages restent identiques à ce qu'ils étaient avant la coupure de courant.

# UTILISATION

## Économie d'énergie

Utilisez cette fonction si vous voulez placer l'appareil en mode de fonctionnement économie d'énergie.

### Pour lancer l'opération


- ① Sélectionnez l'icône « Economie d'énergie ». (L'icône est verte)



- ② Sélectionnez « ON ».



- ③ Finalisez le réglage.

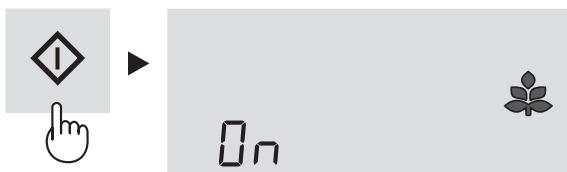

### Pour annuler l'opération

C'est la même méthode que pour démarrer l'opération. Sélectionnez « OFF » à l'étape 2.



### NOTES


- Pendant l'utilisation de cette fonction, les températures intérieures du réfrigérateur et du compartiment congélation seront plus élevées d'environ 1°C (réfrigérateur) ou de 2°C (congélateur) que les températures préréglées. Ces valeurs correspondent aux conditions avec les températures préréglées de 3°C (réfrigérateur) et -18°C (congélateur). L'affichage des températures préréglées ne sera pas modifié.
- L'efficacité de l'économie d'énergie dépend de l'environnement d'utilisation (régulation de la température, température ambiante, fréquence d'ouverture ou de fermeture de la porte, quantité de nourriture).
- Annulez cette fonction si vous trouvez que les boissons ne sont pas assez fraîches ou que la fabrication des glaçons prend du temps.

### Astuces pour économiser l'énergie


- Préservez un espace de ventilation autant que possible autour du réfrigérateur.
- Préservez votre réfrigérateur de la lumière directe du soleil et ne le placez pas auprès d'un appareil générant de la chaleur.
- Ouvrez la porte du réfrigérateur aussi brièvement que possible.
- Les aliments chauds doivent être refroidis avant d'être rangés.
- Placez les aliments uniformément sur les étagères pour permettre à l'air refroidissant de circuler efficacement.

**La quantité d'énergie consommée par ce modèle est mesurée selon le standard international de performance du réfrigérateur sous les conditions suivantes.**

- Tous les accessoires du compartiment congélateur sont sortis, comme indiqué sur le dessin.

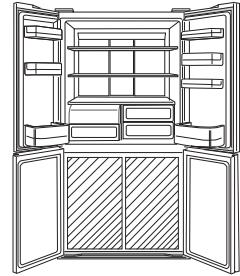

- Dimensions de l'espace.

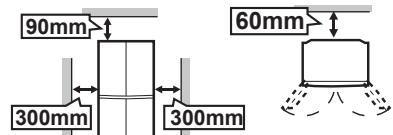


## Mode vacances


Utilisez cette fonction lorsque vous partez en voyage ou laissez votre maison inhabitée pendant une période prolongée.

### Pour lancer l'opération


- ① Sélectionnez l'icône « Mode Vacances ».

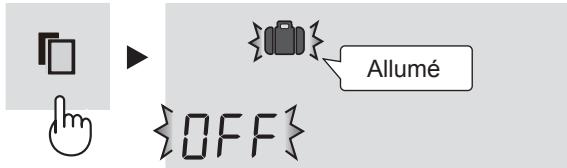

- ② Sélectionnez « ON ».

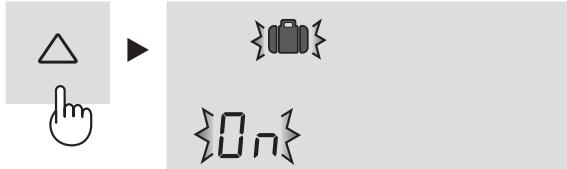

- ③ Finalisez le réglage.

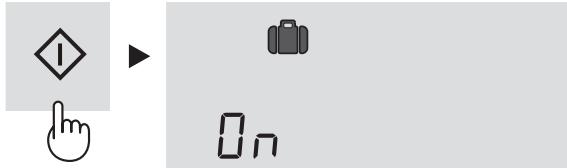

### Pour annuler l'opération

C'est la même méthode que pour démarrer l'opération.  
Sélectionnez « OFF » à l'étape 2.



### NOTES


- La température dans le compartiment réfrigérateur sera ajustée à environ 10°C.
- La période de stockage d'aliments dans le compartiment du réfrigérateur devient alors d'environ 1/2-1/3 du fonctionnement normal. Veuillez l'utiliser lorsqu'il n'y a pas d'aliments périssables.
- La température du compartiment du réfrigérateur ne peut être modifiée. (« 10°C » est indiqué à l'écran.)

## Congélation express

Des aliments congelés de qualité élevée peuvent être faits en utilisant cette fonction, bien pratique pour la congélation chez soi.

### Pour lancer l'opération


- ① Sélectionnez l'icône « Congélation express ».

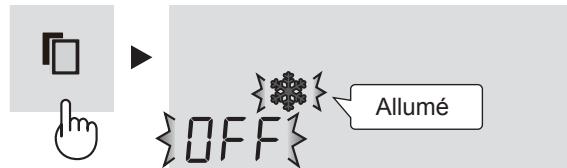

- ② Sélectionnez « ON ».



- ③ Finalisez le réglage.

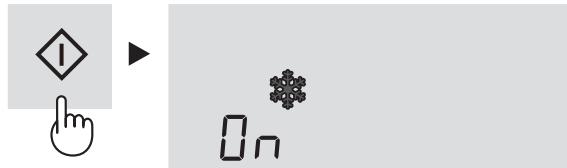

### Pour annuler l'opération

C'est la même méthode que pour démarrer l'opération.  
Sélectionnez « OFF » à l'étape 2.



### NOTES


- La congélation express se termine automatiquement au bout de 2 heures. (L'icône disparaîtra.)
- Les gros aliments ne peuvent pas être congelés en une seule opération.
- La congélation express peut durer plus de 2 heures si celle-ci chevauche le dégivrage, car elle démarre une fois le dégivrage terminé.
- Evitez d'ouvrir la porte pendant l'opération de cette fonction.

## Verrouillage enfant


Les opérations clés du panneau de commande seront verrouillées. Utilisez cette fonction pour éviter que le panneau soit utilisé non intentionnellement par des enfants ou quelqu'un.

### Pour lancer l'opération


- ① Sélectionnez l'icône « Verrouillage parental ».

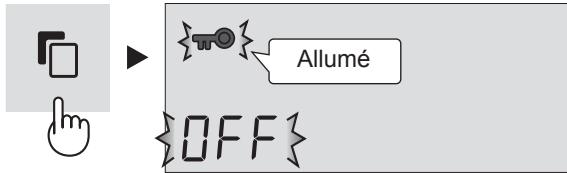

- ② Sélectionnez « ON ».

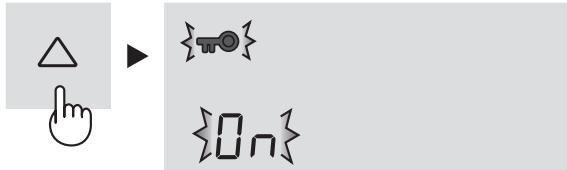


- ③ Finalisez le réglage.

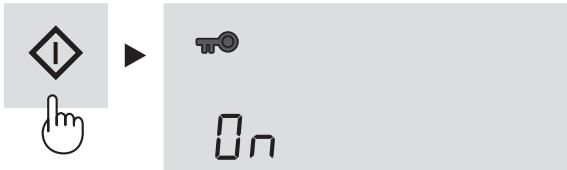

### Pour annuler l'opération

C'est la même méthode que pour démarrer l'opération. Sélectionnez « OFF » à l'étape 2.

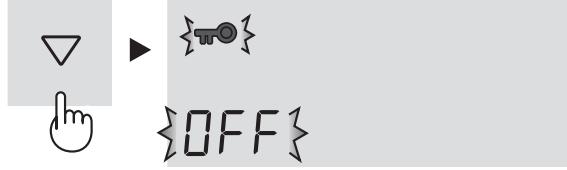


## Voyant d'augmentation de température

Lorsque cette fonction est en marche, elle indiquera l'augmentation de la température intérieure causée par la panne de courant ou autre.

### Pour lancer l'opération

- ① Sélectionnez l'icône « Augmentation de température ». (L'icône est orange.)

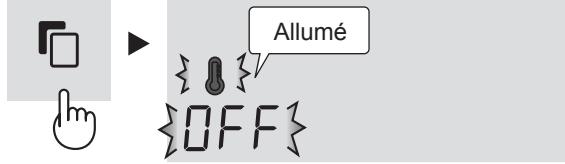

- ② Sélectionnez « ON ».



- ③ Finalisez le réglage.




### Indication d'augmentation de température

- Si la température intérieure devient comme indiqué ci-après, l'augmentation de température sera signalée.  
Réfrigérateur : plus de 10°C  
Congélateur : plus de -10°C
- Vérifiez la qualité des aliments avant de manger.

#### Signalisation

- Les icônes clignotent.

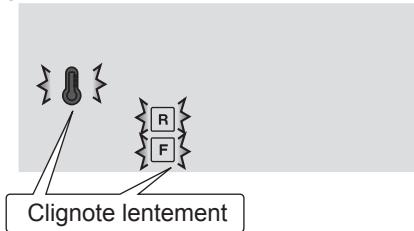

#### Comment annuler le clignotement de l'indicateur

Appuyez sur la touche  pendant que les icônes clignotent.

### Pour annuler l'opération

C'est la même méthode que pour démarrer l'opération. Sélectionnez « OFF » à l'étape 2.





## Régulation de la température


Le réfrigérateur est à régulation de température automatique. Toutefois, il est possible, en cas de besoin, de régler la température comme suit.

### Compartiment réfrigérateur

Réglable de 0°C à 6°C par incrément de 1°C.

- Sélectionnez l'icône **R**.


L'écran affiche la température actuellement préréglée.

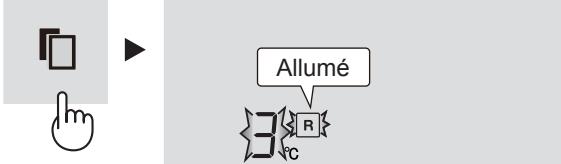

- Réglez la température. [△ : augmenter, ▽ : diminuer]



- Finalisez le réglage.

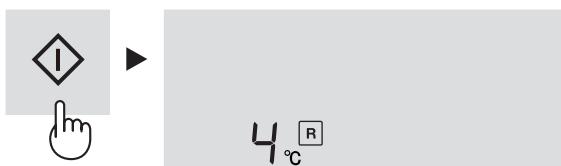

### Compartiment congélateur

Réglable de -13°C à -21°C par incrément de 1°C.

- Sélectionnez l'icône **F**.


L'écran affiche la température actuellement préréglée.



- Réglez la température. [△ : augmenter, ▽ : diminuer]



- Finalisez le réglage.

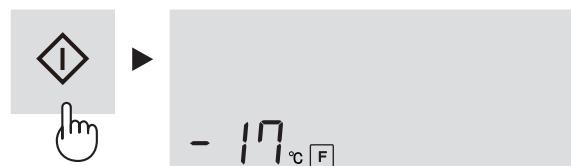

## Réglages avancés du compartiment du réfrigérateur / congélateur

La température du compartiment congélateur et du compartiment réfrigérateur peut être ajustée par pas de 0,5 °C en suivant les étapes **1 à 3** ci-dessous.

### Compartiment réfrigérateur

- Sélectionnez l'icône **R**.

Bip bip bip

- Appuyez sur la touche **◊** de façon continue pendant 3 secondes ou plus.

La température actuellement préréglée sur l'écran sera changée pour 3,0 °C.  
(L'écran sera affiché comme montré sur le schéma de droite.)



- Ajustez la température de la même manière que les étapes **2 à 3** ci-dessus.

Suivez à nouveau les étapes **1 à 2** si vous voulez ajuster la température par pas de 1°C.


### Compartiment congélateur

- Sélectionnez l'icône **F**.

Bip bip bip

- Appuyez sur la touche **◊** de façon continue pendant 3 secondes ou plus.

La température actuellement préréglée sur l'écran sera changée pour -18,0 °C.  
(L'écran sera affiché alternativement comme montré sur le schéma de droite.)

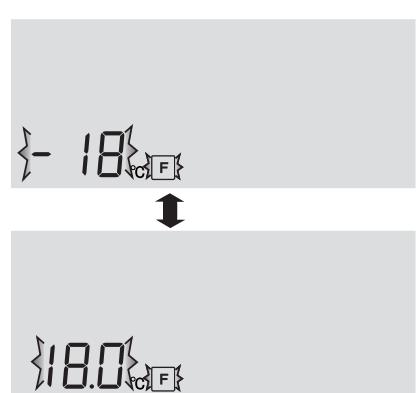

- Ajustez la température de la même manière que les étapes **2 à 3** ci-dessus.

Suivez à nouveau les étapes **1 à 2** si vous voulez ajuster la température par pas de 1°C.

## Alarme de la porte


- Initialement, l'alarme de la porte est réglée sur « MARCHE ».
- Si la porte du réfrigérateur est laissée ouverte, l'alarme de la porte sonnera.
- L'alarme de la porte retentit 1 minute après l'ouverture de la porte puis à nouveau 1 minute après (une fois dans chaque cas).
- Si la porte est laissée ouverte pendant environ 3 minutes, l'alarme sonne continuellement.

### Pour annuler l'opération


- ① Sélectionnez l'icône d'alarme de la porte comme indiqué dans le schéma ci-dessous.



- ② Sélectionnez « OFF ».

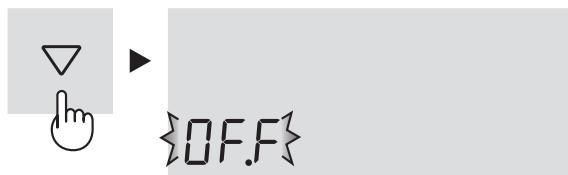


- ③ Finalisez le réglage.

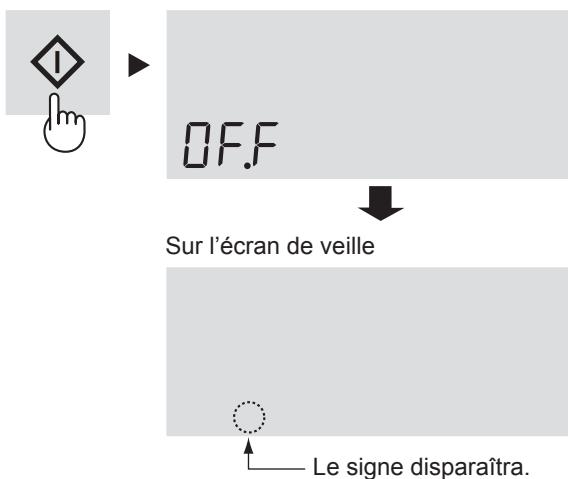

### Pour lancer l'opération

C'est la même méthode que pour annuler l'opération.  
Selectionnez «ON» à l'étape 2.

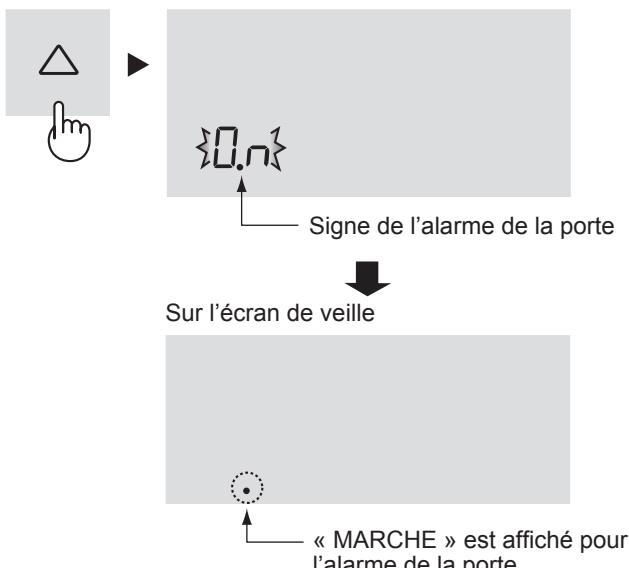


## Son MARCHE/ARRET

- À l'état initial, le son est réglé sur « MARCHE »
- Utilisez cette fonction lorsque vous désirez basculer le son du fonctionnement de touche de « MARCHE » à « ARRÊT ».


### Pour régler le son sur « ARRÊT »

Appuyez sur la touche  $\nabla$  et la touche  $\diamond$  simultanément et continûment pendant 3 secondes ou plus.

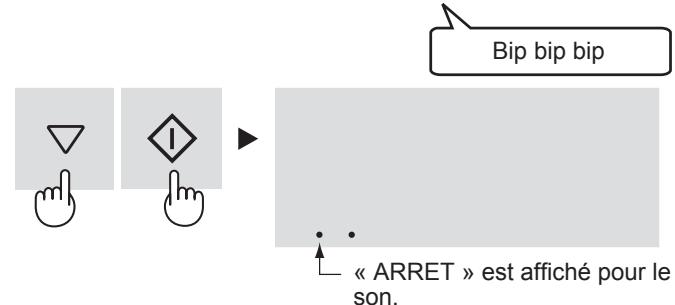

### Pour régler le son sur « MARCHE »

Appuyez de nouveau sur la touche  $\nabla$  et la touche  $\diamond$  simultanément et continûment pendant 3 secondes ou plus.

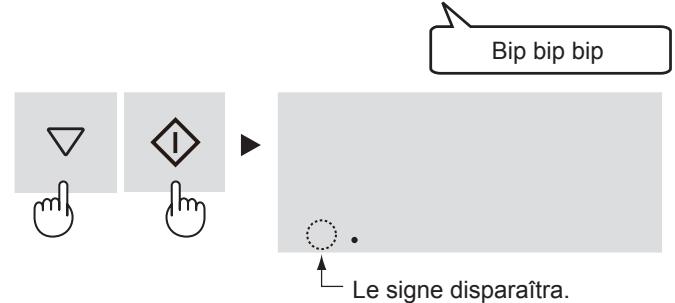

## Allumage ON/OFF

- Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez faire passer l'allumage du panneau de commande à « ON » ou « OFF » lors de l'ouverture de la porte.

### Pour régler sur « OFF »

Appuyez sur la touche  $\triangle$  et la touche  $\diamond$  simultanément et continûment pendant 3 secondes ou plus.



L'écran s'éteindra.


### Pour régler sur « ON »

Appuyez de nouveau sur la touche  $\triangle$  et la touche  $\diamond$  simultanément et continûment pendant 3 secondes ou plus.



# CONSERVATION DES ALIMENTS

F

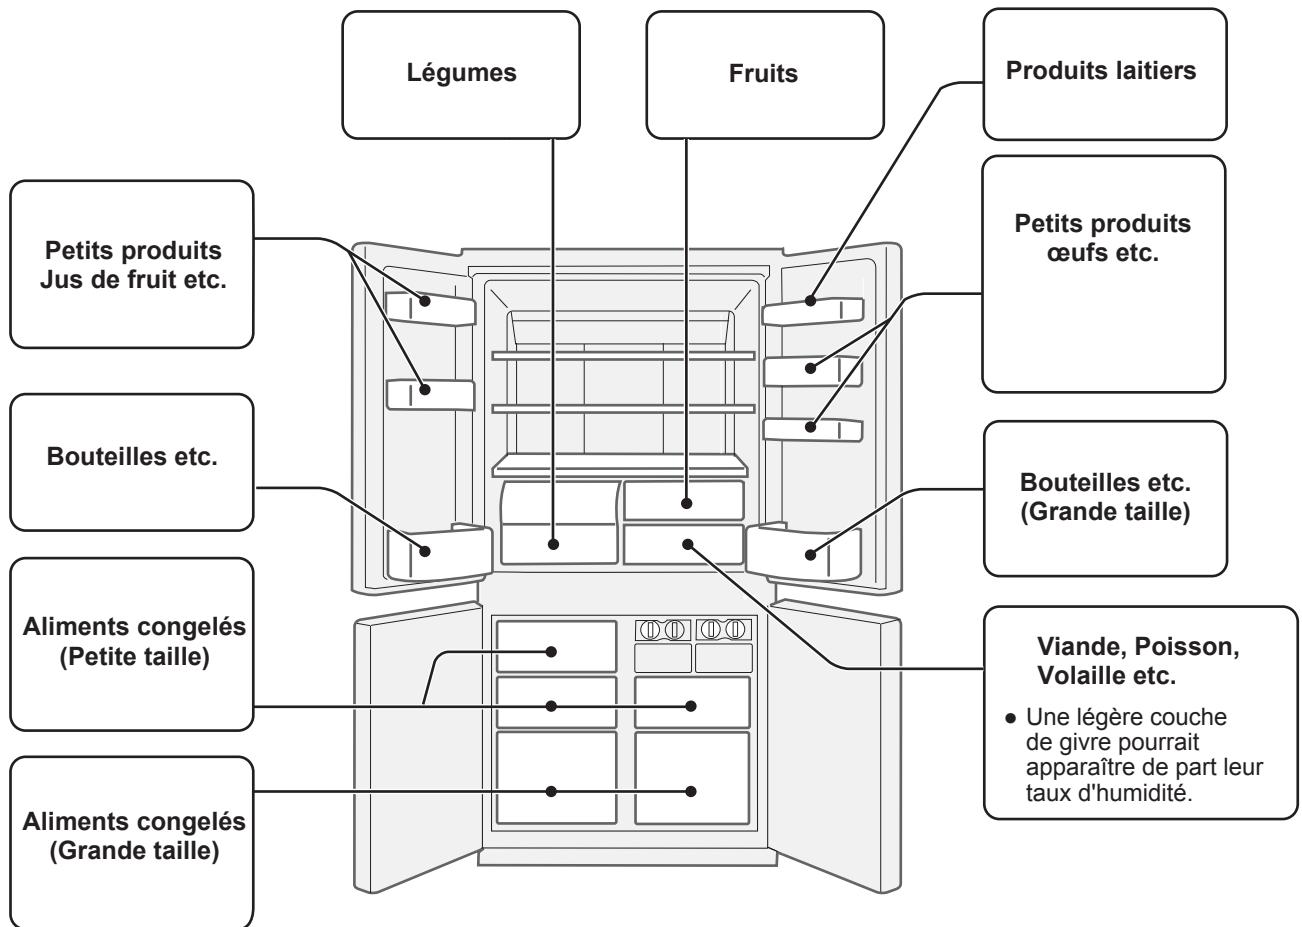

La réfrigération réduit la vitesse de dégradation des aliments. Pour maximiser la durée de conservation des produits alimentaires périssables, assurez-vous que vos aliments sont le plus frais possible. Voici quelques conseils généraux pour vous aider à conserver vos aliments plus longtemps.

## Fruits et légumes

Pour minimiser la déshydratation, les fruits et les légumes doivent être placés sans serrer dans un matériau plastique, tels les films ou sacs plastiques (ne pas sceller) et placés dans le bac à légumes ou le bac à fruits.

Si vous stockez une quantité importante de légumes, de la condensation peut apparaître. Ceci n'affecte ni le fonctionnement ni la performance. Utilisez un chiffon sec pour enlever la condensation.

## Produits laitiers et œufs


- La plupart des produits laitiers ont une date de péremption sur l'emballage extérieur qui vous renseigne sur la température de conservation recommandée et la durée de conservation du produit.
- Conservez les œufs dans le casier à œufs.

## Viande / Poisson / Volaille

- Posez-les sur une assiette ou un plat et recouvrez-les de papier ou de film plastique.
- Pour les morceaux plus gros de viande, de poisson ou de volaille, placez-les au fond des étagères.
- Assurez-vous que toute nourriture cuisinée soit fermement emballée ou conservée dans un récipient hermétique.

## NOTES

- Disposez les aliments de façon uniforme sur les étagères pour permettre une circulation efficace de l'air frais.
- Les aliments chauds doivent être refroidis avant d'être placés dans le réfrigérateur. Lorsque l'on introduit des aliments chauds, la température augmente dans le compartiment, augmentant le risque d'altération des autres aliments.
- N'obturez pas l'arrivée et la sortie du circuit de circulation d'air froid avec des aliments ou des récipients. Ceci empêcherait de refroidir les aliments de manière régulière dans tout le compartiment.
- Maintenez la porte solidement fermée.

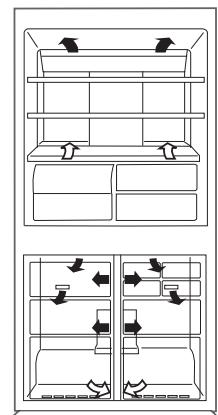

Ne placez pas vos aliments directement devant la sortie d'air froid. Ceci pourrait les congeler.

## Pour une meilleure congélation

- Les aliments doivent être frais.
- Congelez les aliments par petites quantités pour les congeler rapidement.
- Les aliments doivent être scellés correctement, hermétiquement ou couverts.
- Placez vos aliments de façon uniforme dans le congélateur.
- Etiquetez les sacs et les récipients pour faire un inventaire des aliments congelés.

# ENTRETIEN ET NETTOYAGE

## AVERTISSEMENT

- Commencez par débrancher le réfrigérateur pour éviter toute électrocution.
- N'aspergez pas directement d'eau, ni à l'extérieur ni à l'intérieur, sous peine de favoriser la corrosion et de détériorer l'isolation électrique.

## IMPORTANT

Veuillez suivre ces conseils afin d'éviter des fissures sur les composants et surfaces plastiques.

- Essuyez toutes les graisses alimentaires qui collent aux pièces en plastique.
- Certains produits chimiques d'entretien risquent d'endommager l'appareil, c'est pourquoi utilisez seulement de l'eau additionnée de produit biodégradable (eau savonneuse).
- Si un détergent non dilué est utilisé ou si l'eau savonneuse n'est pas convenablement essuyée, les parties en plastique risquent de se fissurer.

- 1 Enlever les accessoires (par ex. les clayette) de la contre-porte. Lavez-les dans une eau tiède additionnée de produit de biodégradable. Rincez à l'eau claire et séchez.
- 2 Nettoyez l'intérieur avec un chiffon trempé dans une eau tiède additionnée de produit de vaisselle. Ensuite, utilisez de l'eau froide pour enlever l'eau savonneuse.
- 3 Essuyez l'extérieur avec un chiffon doux à chaque fois que cela est nécessaire.
- 4 Nettoyez le joint de porte magnétique à l'aide d'une brosse à dents mouillée dans une eau tiède additionnée de produit de biodégradable.
- 5 Essuyez le panneau de commande avec un chiffon doux.

## NOTES

- Afin d'éviter d'endommager votre réfrigérateur, n'utilisez pas de détergent ou de solvant (laque, peinture, poudre abrasive, eau bouillante, etc.).
- Si l'alimentation électrique est accidentellement déconnectée, attendez au moins 5 minutes avant de reconnecter l'alimentation.
- Les clayettes en verre pèsent approximativement 3kg chacune. Les tenir fermement lorsque vous les retirez de l'armoire ou les portez.
- Ne pas jeter d'objets à l'intérieur du réfrigérateur ou frapper la paroi intérieure sous peine de fissurer la surface intérieure.

## Dégivrage


Le dégivrage est entièrement automatique grâce à un système d'économie d'énergie exceptionnel.

## Lorsque l'éclairage à diodes électroluminescentes ne fonctionne plus


Prenez contact avec l'agent de service certifié SHARP pour solliciter le remplacement du compartiment à LED. Le compartiment des diodes électroluminescentes (LED) doit être remplacé uniquement par un technicien d'une station technique agréée SHARP.

## Lors d'un déplacement


- Essuyez l'eau dans le bac d'évaporation. Avant d'essuyer, attendez au moins une heure après avoir débranché le cordon d'alimentation car le matériel du cycle de réfrigération est très chaud. (Le bac d'évaporation est situé à l'arrière de l'appareil.)

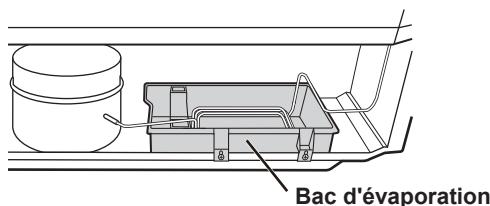

- Les roulettes permettent au réfrigérateur d'aller et venir.

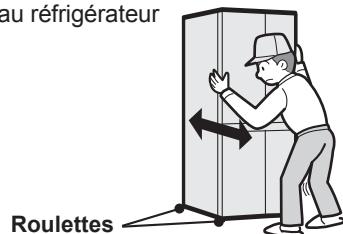

- Porter le réfrigérateur en tenant les poignées situées sur le fond et l'arrière.

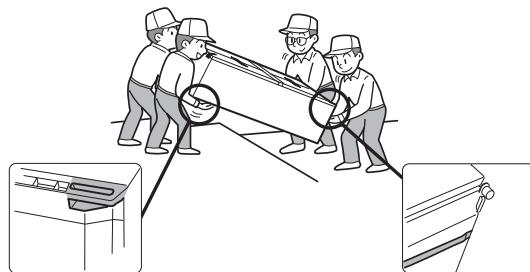

## Eteindre votre réfrigérateur

Si vous éteignez votre réfrigérateur pour une absence prolongée, retirez tous les aliments et essuyez l'intérieur soigneusement. Débranchez la prise d'alimentation et laissez les deux portes ouvertes.

# AVANT D'APPELER LE SERVICE APRES-VENTE

Avant de faire appel au service après-vente, vérifiez les points suivants.

Problème	Solution
L'extérieur du réfrigérateur est chaud quand vous le touchez.	C'est tout à fait normal. Le circuit du condenseur est dans le réfrigérateur pour éviter la formation de gouttes de condensation.
Quand le réfrigérateur fait du bruit.	Il est normal que le réfrigérateur produise les bruits suivants. <ul style="list-style-type: none"><li>• Bruit fort produit par le compresseur en début de fonctionnement --- Le bruit diminue au bout de quelque temps.</li><li>• Bruit fort produit par le compresseur une fois par jour --- Bruit de fonctionnement produit immédiatement après le dégivrage automatique.</li><li>• Bruit d'un flux de liquide (gargouillement, siffllement) --- Bruit du réfrigérant circulant dans les tuyaux (le bruit peut devenir plus fort de temps en temps).</li><li>• Craquement, craquèlement, grincement --- Bruit produit par la contraction et le dilatement des parois intérieures et des pièces internes pendant le refroidissement.</li></ul>
Le givre ou la formation de gouttes de condensation se créent à l'intérieur ou à l'extérieur du réfrigérateur.	Cela risque de se produire dans les cas suivants. Utilisez un chiffon mouillé pour essuyer le givre et un chiffon sec pour essuyer la formation de gouttes de condensation. <ul style="list-style-type: none"><li>• Quand le niveau d'humidité est élevé.</li><li>• Quand la porte est ouverte et fermée fréquemment.</li><li>• Quand des aliments riches en eau sont conservés (un emballage est nécessaire).</li></ul>
Les aliments dans le réfrigérateur congèlent.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Est-ce que le réfrigérateur a fonctionné pendant une longue période avec le régulateur de température de réfrigérateur en position 0°C?</li><li>• Est-ce que le réfrigérateur a fonctionné pendant une longue période avec le régulateur freezer de température de congélateur en position -21°C?</li><li>• Si la température ambiante est basse, il se peut que les aliments conservés soient congelés, même si le régulateur de température de réfrigérateur est en position 6°C.</li></ul>
Il y a une odeur désagréable dans le compartiment.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Un emballage est nécessaire pour les aliments dégageant une odeur forte.</li><li>• Le système de désodorisation ne peut enlever toute les mauvaise odeurs.</li></ul>
Le panneau de commande ne fonctionne pas.	Cela pourrait survenir dans l'un des cas suivants. <ul style="list-style-type: none"><li>• Le panneau ou votre doigt est souillé par de la graisse, de l'huile, etc.</li><li>• Lorsque vous touchez le panneau avec les mains gantées, une bande adhésive sur le doigt, avec l'ongle ou un autre objet.</li><li>• Un autocollant ou une bande est appliquée sur les touches.</li><li>• La position du toucher est légèrement en dehors des touches.</li><li>• Le temps de l'action n'est pas assez long pour permettre aux touches de fonctionner.</li></ul>

## SI VOUS AVEZ ENCORE BESOIN D'ASSISTANCE

Consultez le service après-vente agréé par SHARP le plus proche ou appeler le 0820.856.333.

Estou-lhe imensamente agradecido por ter comprado este produto SHARP. Antes de começar a usar o seu frigorífico, leia, porém, atentamente as instruções, para se assegurar de que vai tirar o máximo de rendimento do seu novo frigorífico.

- Este frigorífico serve apenas para uso doméstico, com uma temperatura ambiente entre +5°C e +43°C.  
O frigorífico não deve ser sujeito a temperaturas de -10°C ou inferiores durante longos períodos de tempo.

Apenas para uso doméstico

## AVISO

- Este frigorífico contém um refrigerante altamente inflamável (R600a: isobutano) e um gás isolante explosivo (ciclopentano). Observe as seguintes regras para evitar ignição e explosões.
  - O sistema de refrigeração que se encontra atrás e dentro do frigorífico contém produtos refrigerantes. Não permita que objectos afiados atinjam o sistema de refrigeração.
  - Não utilize dispositivos mecânicos nem outros meios para acelerar o processo de descongelamento. (Este frigorífico possui um sistema de descongelamento automático.)
  - Não use aparelhos eléctricos dentro do frigorífico.
  - Use apenas as peças especificadas para a lâmpada do compartimento do frigorífico.
  - Não bloquee as aberturas ao redor do frigorífico.
  - Não use sprays inflamáveis, tal como tinta em spray, perto do frigorífico. Poderá causar explosão ou fogo.
  - Se o sistema de refrigeração alguma vez venha a ser perfurado, não toque na saída da parede e não use chamas abertas. Abra a janela e areje o compartimento. Em seguida, solicite assistência a um agente aprovado pela SHARP.
  - Este frigorífico deve ser descartado correctamente. Leve o frigorífico a uma estação de reciclagem para refrigerantes inflamáveis e gases isolantes explosivos.
- Não armazene materiais inflamáveis e altamente voláteis, tais como, éter, gasolina, gás propano, latas de aerosóis, agentes adesivos e álcool puro, etc. Estes materiais são susceptíveis a explodir.
- As acumulações de pó na ficha de corrente podem causar incêndios. Limpe-a cuidadosamente.
- Não faça alterações neste frigorífico. Só técnicos especializados em reparação deverão desmontar e reparar este frigorífico, caso contrário podem ocorrer choques eléctricos, incêndios ou danificações.
- Assegure-se de que o frigorífico não constitui perigo para as crianças quando armazenado para eliminação. (p.ex. retire o fecho magnético da porta para evitar que crianças fiquem presas no interior).

## CUIDADO

- Não toque na unidade do compressor nem em suas partes periféricas tendo em vista que ficam muito quentes durante a operação e as bordas metálicas podem causar ferimentos.
- Não toque em alimentos ou recipientes metálicos dentro do compartimento congelador com as mãos molhadas. Isso poderá provocar queimaduras pelo frio.
- Não use um cabo de extensão nem uma ficha adaptadora.
- Não meta bebidas em garrafas ou em latas no congelador, pois estas poderão rebentar quando gelam.
- Assegure-se de que o cabo de alimentação não tenha sido danificado durante a instalação ou deslocação. Se a ficha ou cabo de alimentação estiver frouxo, não introduza a ficha. Poderá causar choque eléctrico ou fogo.
- Quando proceder à remoção da ficha de ligação à corrente, puxe a ficha para fora, não puxe pelo fio. Puxando directamente no fio de ligação podem ocorrer choque eléctrico ou incêndios.
- Em caso de vazamento de gás, ventile a área abrindo uma janela, etc. Não toque no frigorífico nem na tomada da corrente.
- Não coloque objectos que contenham líquidos nem objectos em desequilíbrio em cima do frigorífico.

## IMPORTANTE

- Se o cabo flexível de abastecimento de corrente for danificado, este terá que ser substituído por outro cabo especial aprovado pela SHARP.
- Este eletrodoméstico pode ser usado por crianças com idades a partir dos 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se lhes for dada supervisão ou instrução em relação ao uso do aparelho de forma segura e da compreensão dos perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o eletrodoméstico. A limpeza e a manutenção do utilizador não deve ser feita por crianças sem supervisão.

## Informações sobre a Eliminação de Produtos para os Utilizadores (particulares)



Atenção:  
O seu produto está identificado com este símbolo. Significa que os produtos eléctricos e electrónicos não devem ser misturados com o lixo doméstico comum. Existe um sistema de recolhas específico para estes produtos.

### 1. Na União Europeia

Atenção: Se quiser eliminar este equipamento, não o deve fazer juntamente com o lixo doméstico comum!

O equipamento eléctrico e electrónico deve ser tratado separadamente e ao abrigo da legislação aplicável que obriga a um tratamento, recuperação e reciclagem adequados de equipamentos eléctricos e electrónicos usados.

Após a implementação desta legislação por parte dos Estados-membros, todos os cidadãos residentes na União Europeia poderão entregar o seu equipamento eléctrico e electrónico usado em estações de recolha específicas a título gratuito\*. Em alguns países\* o seu revendedor local também pode recolher o seu equipamento usado a título gratuito na compra de um novo equipamento.

\*) Contacte as entidades locais para mais informações.

Se o seu equipamento eléctrico e electrónico usado funcionar a pilhas ou baterias, deverá eliminá-las em separado, conforme a legislação local, e antes de entregar o seu equipamento.

Ao eliminar este produto correctamente estará a contribuir para que o lixo seja submetido aos processos de tratamento, recuperação e reciclagem adequados. Desta forma é possível evitar os efeitos nocivos que o tratamento inadequado do lixo poderia provocar no ambiente e na saúde.

### 2. Em outros Países fora da UE

Se quiser eliminar este produto, contacte as entidades locais e informe-se sobre o método correcto para proceder à sua eliminação.

Na Suíça: O equipamento eléctrico e electrónico é aceite, a título gratuito, em qualquer revendedor, mesmo que não tenha adquirido um novo produto. Poderá encontrar uma lista das estações de recolha destes equipamentos na página da Web [www.swico.ch](http://www.swico.ch) ou [www.sens.ch](http://www.sens.ch).

# INSTALAÇÃO



Tipo isolado

## AVISO


- Não instale o frigorífico num local húmido ou molhado, pois poderá causar danos ao isolamento e fuga. Poderá acumular-se condensação no exterior do frigorífico e causar ferrugem.

### 1 Deixe um espaço adequado para ventilação em redor do frigorífico.

- A figura mostra o espaço mínimo necessário para instalar o frigorífico. A condição de medição do consumo de corrente é conduzida sob uma dimensão espacial diferente.
- Ao deixar um espaço maior o frigorífico poderá ser operado sob uma menor quantidade de consumo de corrente.
- Ao usar o frigorífico num espaço de dimensões inferiores às da figura inferior, pode causar um aumento da temperatura no aparelho, ruído elevado e avaria.
- O espaço entre a parte traseira do frigorífico e a parede deve ser de 60 mm ou mais e menos de 75 mm. Se o espaço for maior que 75 mm, pode magoar-se ao tocar no compressor e nas suas partes periféricas, que estão extremamente quentes durante o funcionamento.

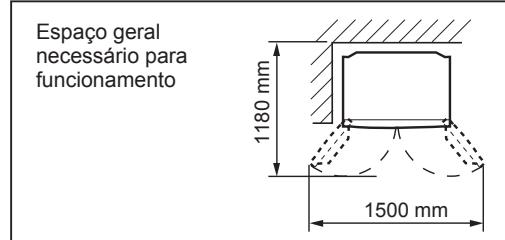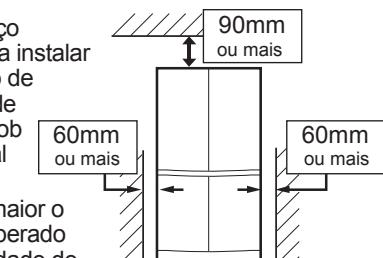


### 2 Use os dois pés ajustáveis frontais, de forma a garantir que o frigorífico está posicionado de forma firme e direito no chão.

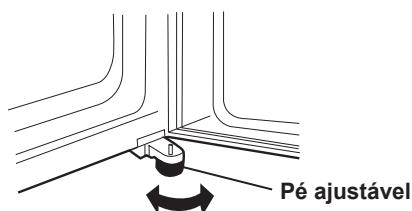

- ### 3 Quando as portas esquerda e direita não estiverem correctamente alinhadas, alinhe-as utilizando os pés ajustáveis.

Quando a porta esquerda estiver levantada.





Quando a porta direita estiver levantada.



(Até que o pé ajustável do outro lado fique ligeiramente levantado do chão.)

- ### 4 Remova os 4 parafusos da parte inferior do frigorífico e depois instale a saia (fornecida dentro do compartimento frigorífico) com os 4 parafusos removidos.

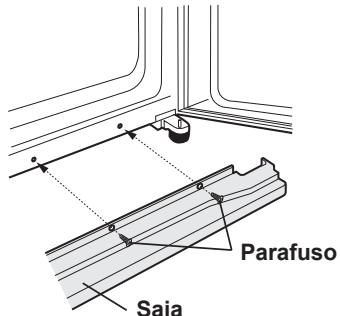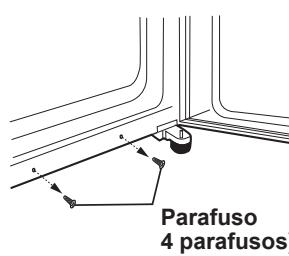

## OBSERVAÇÕES

- Posicione o frigorífico de forma a que a tomada fique acessível.
- Mantenha o seu frigorífico ao abrigo de raios directos de sol.
- Não o coloque próximo de fontes geradoras de calor.
- Não colocá-lo diretamente sobre o assoalho. Usar uma base adequada.
- Se ligar a tomada de corrente com a porta aberta, o alarme da porta soa, mas isto é normal. Este som pára quando fechar a porta.

## Antes de usar o frigorífico

Limpe o interior com um pano embebido em água quente. Se usar detergente, limpe bem com água.

# INDICADOR DE TEMPERATURA

Este frigorífico vem com um indicador de temperatura no compartimento refrigerado, permitindo-lhe controlar a temperatura média na zona mais fria.

## Zona mais fria

O símbolo indica a zona mais fria no compartimento do frigorífico. (O receptáculo da porta posicionado à mesma altura não é a zona mais fria.)



## Verificação da temperatura na zona mais fria


Pode-se fazer regularmente verificações para se assegurar de que a temperatura na zona mais fria está correcta e, se necessário, ajustar o controlo da temperatura do frigorífico. Para manter a temperatura correcta dentro do utensílio, confirmar que o indicador de temperatura está sempre AZUL. Caso o indicador de temperatura fique BRANCO, significa que a temperatura está muito alta; neste caso, aumentar o ajuste do botão de controlo da temperatura do frigorífico e esperar 6 horas antes de verificar novamente o indicador de temperatura.

AZUL



Regulação correcta

BRANCO

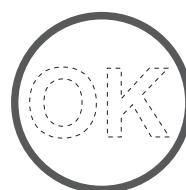


Temperatura demasiadamente alta, ajuste o controlo da temperatura do frigorífico.

## OBSERVAÇÕES

- A temperatura interna do frigorífico depende de vários factores tais como a temperatura ambiente do recinto, a quantidade de alimentos armazenados, e a frequência de abertura da porta.
- Ao se colocar alimentos frescos, ou no caso de se deixar a porta aberta por algum tempo, é normal que o indicador de temperatura fique BRANCO.

# DESCRICAÇÃO

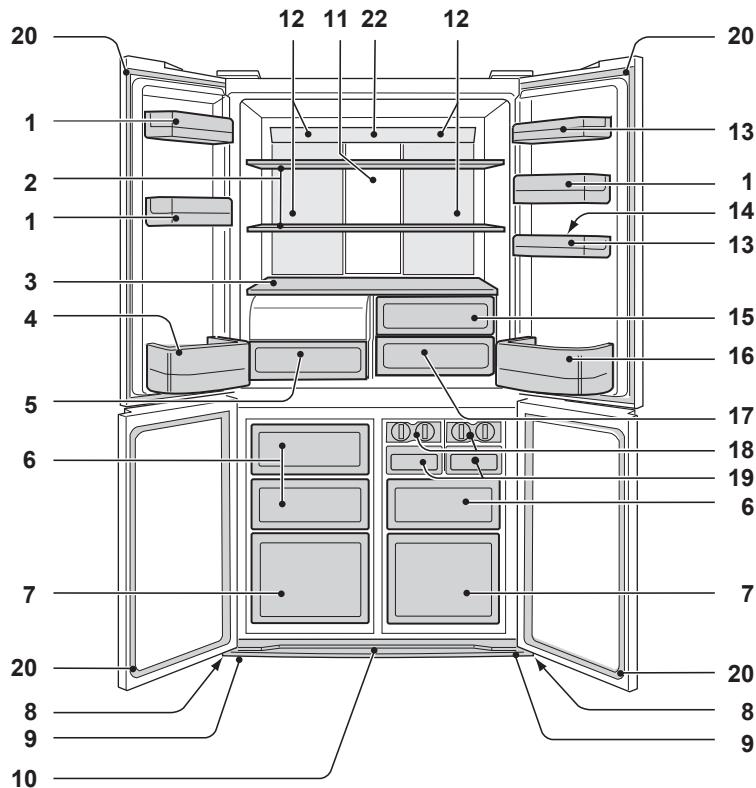

## 1. Receptáculos da porta (3 peças)


## 2. Prateleiras do frigorífico (2 peças)

## 3. Prateleira

## 4. Receptáculo para garrafas (esquerda)

## 5. Gaveta para legumes

A tampa da gaveta para legumes abre quando a gaveta é puxada.

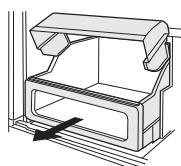

## 6. Caixas do congelador (pequeno) (3 peças)

## 7. Caixas do congelador (grande) (2 peças)

## 8. Rodas de apoio (4 peças)

## 9. Pés ajustáveis (2 peças)

## 10. Saia

## 11. Painel de arrefecimento híbrido

O painel é arrefecido por trás, assim arrefece indirectamente o compartimento frigorífico. Desta forma a comida é arrefecida suavemente, sem a expor ao fluxo de ar frio.

## 12. Lâmpada de iluminação



## 13. Receptáculos para diversos fins (2 peças)

## 14. Suporte para ovos

## 15. Caixa da fruta

## 16. Receptáculo para garrafas (direita)

Para colocar garrafas grandes, desloque a partição para trás.

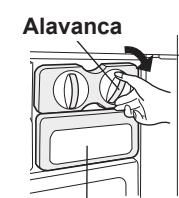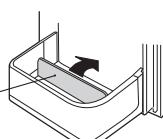

Caixa de armazenamento de gelo

## 19. Caixa de armazenamento de gelo (2 peças)

Não faça gelo ou derrame óleo na caixa de armazenamento de gelo para evitar danos à mesma.


## 20. Fechos magnéticos da porta (4 peças)

## 21. Painel de controlo sensível ao toque

## Unidade desodorizante


Está instalado um catalisador desodorizante nas condutas de ar frio. Não é necessária qualquer operação ou limpeza.

**Podem guardar-se mais alimentos se retirados os acessórios internos devidamente arrefecidos.**

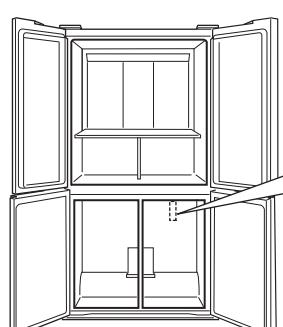

### Como remover

Para remover a partição, puxe-a para a frente pelo manípulo.

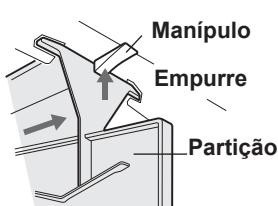

### Como instalar

Introduza as quatro projecções nas partes superiores.


# Painel de controlo sensível ao toque

Para manipular toque-lhe directamente com a mão.


## Para iluminar o painel de controlo

Prima a tecla (Enter).

Normalmente apenas a tecla (Enter) é apresentada.

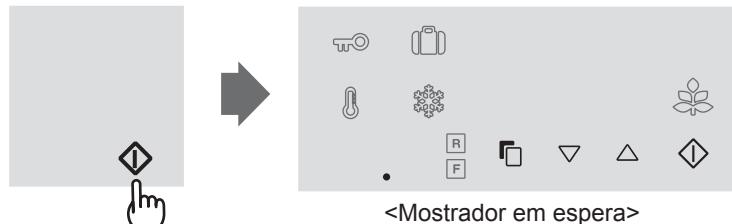

- O painel irá acender-se e mostrar a definição actual.
- Depois de definir as funcionalidades, e quando não for efectuada nenhuma operação durante 1 minuto, o mostrador volta automaticamente ao ecrã de modo de espera.

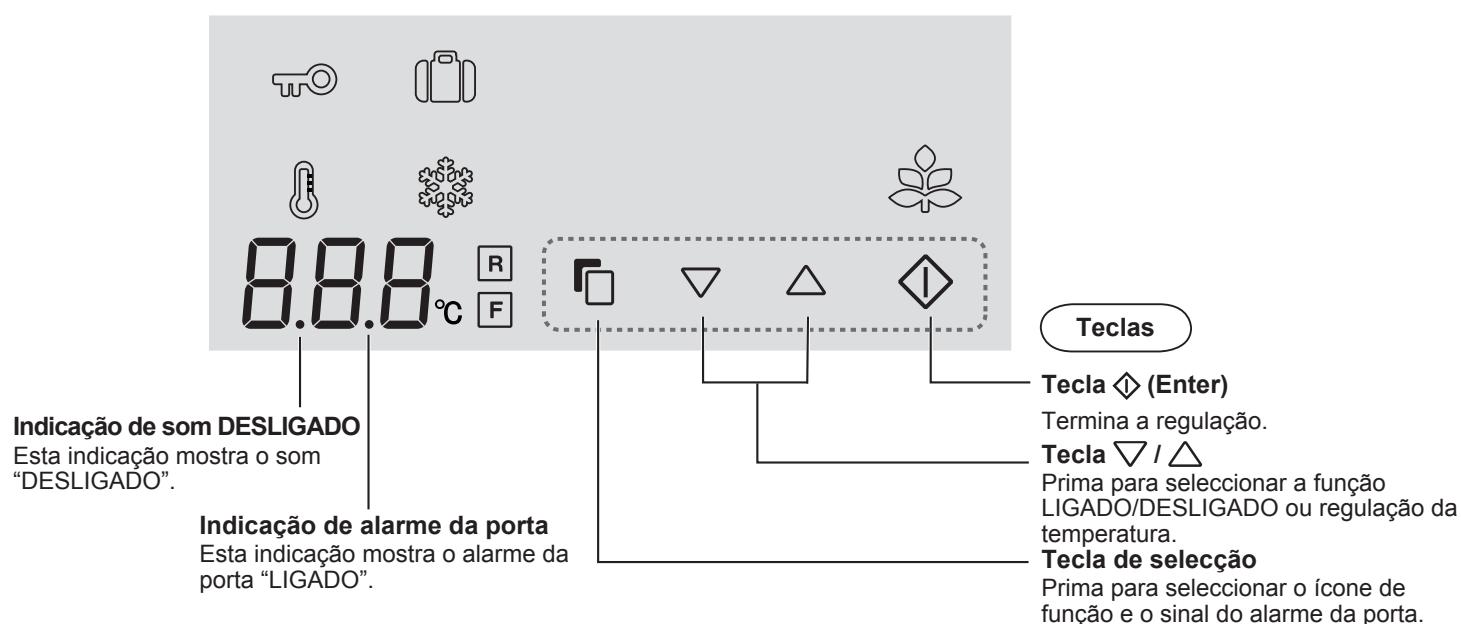

## Ícones de funções

Os ícones das funções em utilização estão coloridos.



Poupança de Energia



Modo férias



Congelamento expresso



Bloqueio para crianças



Sinal de aumento da temperatura

## Ícones de controlo da temperatura



Compartimento do frigorífico



Compartimento do congelador

## De cada vez que se abre a porta

O painel de controlo irá acender-se e mostrar a definição actual.

- Não se aceita qualquer operação enquanto a porta do frigorífico estiver aberta.

## Aquando da redistribuição energética

- Quando houver uma falha de energia durante a operação de congelamento rápido, a operação é interrompida.
- As outras definições irão apresentar-se como antes da falha de energia.

# FUNCIONAMENTO

## Poupança de Energia

Utilize esta função quando quiser que o aparelho mude para operação de poupança de energia.

### Para iniciar a operação

- ① Selecione o ícone de “Poupança de energia”.  
(O ícone é verde)



- ② Selecione “ON” (Ligado).



- ③ Termina a regulação.



### Para cancelar a operação

É o mesmo método que inicia a operação.  
Seleccione “OFF” no passo 2.



## OBSERVAÇÕES


- Enquanto esta função estiver a funcionar, a temperatura interior do compartimento do frigorífico e do congelador será maior que a temperatura pré-definida em cerca de 1°C (frigorífico) ou em cerca de 2°C (congelador). Este é o guia para a condição da temperatura pré-definida de 3°C (frigorífico) e -18°C (congelador). O ecrã para a temperatura pré-definida não será alterado.
- A eficiência da economia de energia depende do meio de utilização ( controlo de temperatura, temperatura ambiente, frequência de abertura ou fecho da porta, quantidade de comida).
- Cancela esta função quando achar que as bebidas não estão frescas o suficiente ou a criação de gelo demora tempo.

### Dicas para poupar energia


- Mantenha o maior espaço de ventilação possível à volta do frigorífico.
- Mantenha o seu frigorífico afastado da luz solar directa e não o coloque ao lado de um aparelho que gere calor.
- Abra a porta do seu frigorífico o mais breve possível.
- Comida quente deve ser arrefecida antes de armazenada.
- Coloque os alimentos equilibradamente nas prateleiras, de forma a permitir que o ar de refrigeração circule eficientemente.

O consumo energético deste modelo é medido de acordo com o padrão internacional de desempenho de frigorífico nas seguintes condições.

- Todos os acessórios no compartimento do frigorífico são removidos conforme indicado na figura.

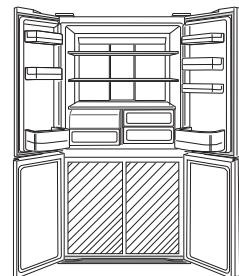

- Dimensões do espaço.

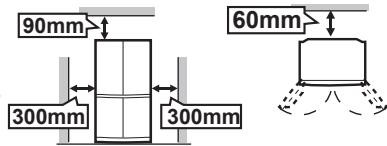


## Modo férias

Use esta função quando for de viagem ou quando sair de casa por longo tempo.

### Para iniciar a operação

- ① Selecione o ícone “Modo de férias”.

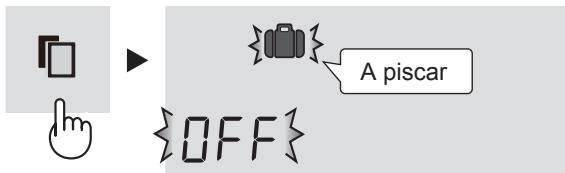

- ② Selecione “ON” (Ligado).



- ③ Termina a regulação.



### Para cancelar a operação

É o mesmo método que inicia a operação.  
Seleccione “OFF” no passo 2.



## OBSERVAÇÕES


- A temperatura dentro do compartimento refrigerado irá ajustar-se para cerca de 10°C.
- O período de armazenamento de alimentos no compartimento refrigerado torna-se, aproximadamente, 1/2-1/3 da operação normal. Por favor utilize apenas quando não houver alimentos perecíveis.
- A temperatura do compartimento refrigerado não pode ser alterada. (O mostrador indica “10°C”)

## Congelamento expresso

Com esta função podem ser feitos congelamentos de alimentos de alta qualidade e é muito útil para congelar em casa.

### Para iniciar a operação

- ① Selecione o ícone de “Congelamento rápido”.

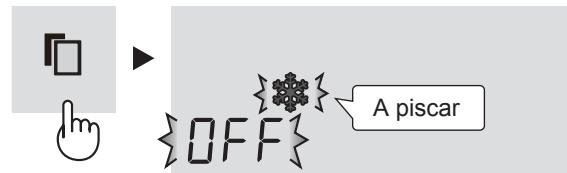

- ② Selecione “ON” (Ligado).




- ③ Termina a regulação.



### Para cancelar a operação

É o mesmo método que inicia a operação.  
Seleccione “OFF” no passo 2.

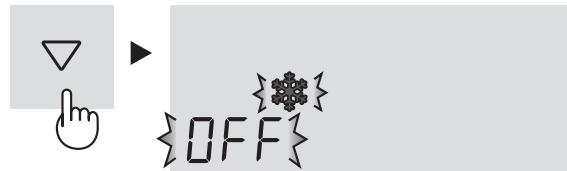

## OBSERVAÇÕES


- O Congelamento Expresso termina automaticamente em cerca de 2 horas. (O ícone irá desaparecer.)
- Alimentos grandes não podem ser congelados em uma só operação.
- O congelamento expresso pode demorar mais de 2 horas no caso da operação se sobrepor à operação de descongelamento, iniciando-se esta operação após o descongelamento terminar.
- Evite o mais possível abrir a porta durante o funcionamento desta função.

## Bloqueio de crianças


O funcionamento dos botões do painel de controlo será trancado. Utilize esta função para prevenir que o painel seja utilizado involuntariamente por crianças ou outrem.

### Para iniciar a operação

- ① Selecione o ícone “Bloqueio para crianças”.

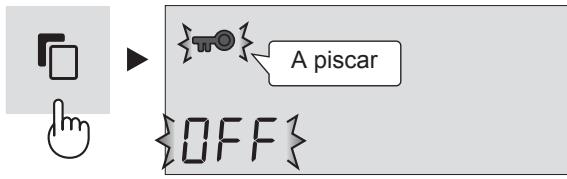

- ② Selecione “ON” (Ligado).

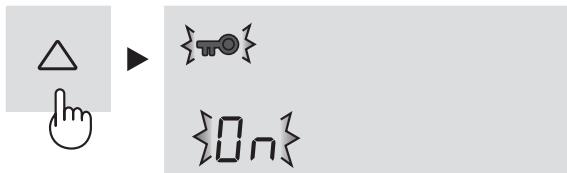

- ③ Termina a regulação.



### Para cancelar a operação

É o mesmo método que inicia a operação.  
Seleccione “OFF” no passo 2.




## Sinal de aumento da temperatura

Enquanto esta função está a operar irá indicar o aumento da temperatura interior causada pela falha energética ou outra coisa.

### Para iniciar a operação

- ① Selecione o ícone “Sinal de aumento da temperatura”. (O ícone é de cor laranja).

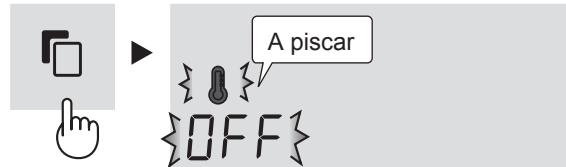

- ② Selecione “ON” (Ligado).



- ③ Termina a regulação.




### Indicação do aumento da temperatura

- Se a temperatura interior ficar como se segue, indicar-se-á um aumento da temperatura.  
Frigorífico : mais de 10°C  
Congelador : mais de -10°C
- Verifique a qualidade dos alimentos antes de os consumir.

#### Indicação

- Os ícones irão piscar.

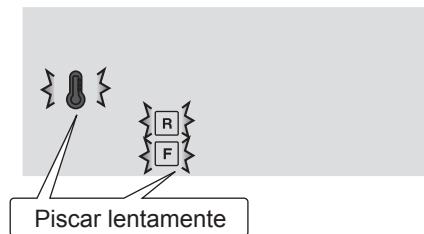

#### Como cancelar o indicador intermitente

Prima o botão  enquanto os ícones estão a piscar.

### Para cancelar a operação

É o mesmo método que inicia a operação.  
Seleccione “OFF” no passo 2.



**R**  
**F**

## Controlo das temperaturas


O frigorífico controla automaticamente a sua temperatura. Contudo, se necessário, regule a temperatura da seguinte forma.

### Compartimento do frigorífico

Regulável entre 0°C e 6°C em passos de 1°C.

- Selecione o ícone **R**.


O mostrador apresenta a temperatura actualmente definida.

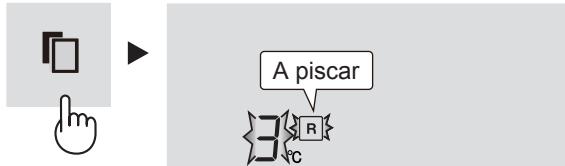

- Definir a temperatura. [  $\triangle$  : aumento,  $\nabla$  : diminuição ]



- Termina a regulação.

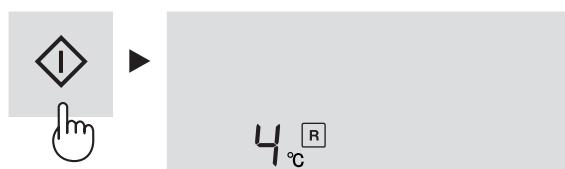


### Compartimento do congelador

Regulável entre -13°C e -21°C em passos de 1°C.

- Selecione o ícone **F**.


O mostrador apresenta a temperatura actualmente definida.

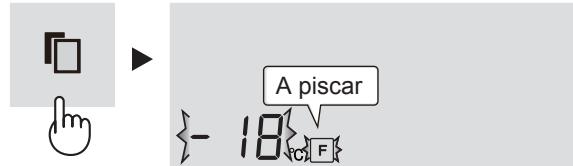

- Definir a temperatura. [  $\triangle$  : aumento,  $\nabla$  : diminuição ]



- Termina a regulação.

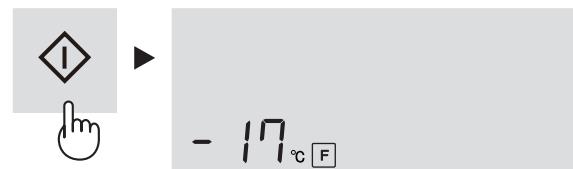

## Programações Avançadas do compartimento do frigorífico/do compartimento refrigerado

A temperatura do compartimento do frigorífico e do compartimento refrigerado pode ser ajustada em intervalos de 0.5°C seguindo os passos 1 a 3 abaixo.

### Compartimento do frigorífico

- Selecione o ícone **R**.

Bip bip bip

- Prima a tecla  $\diamond$  continuamente durante 3 segundos ou mais.

A temperatura actualmente definida no mostrador será alterada para 3.0 °C.  
(O mostrador alternará como na imagem à direita.)

- Ajuste a temperatura como nos passos 2 e 3 acima.

Siga os passos 1 e 2 novamente se quiser ajustar a temperatura em intervalos de 1°C.



### Compartimento do congelador

- Selecione o ícone **F**.


Bip bip bip

- Prima a tecla  $\diamond$  continuamente durante 3 segundos ou mais.

A temperatura actualmente definida no mostrador será alterada para -18.0 °C.  
(O mostrador alternará como na imagem à direita.)

- Ajuste a temperatura como nos passos 2 e 3 acima.

Siga os passos 1 e 2 novamente se quiser ajustar a temperatura em intervalos de 1°C.

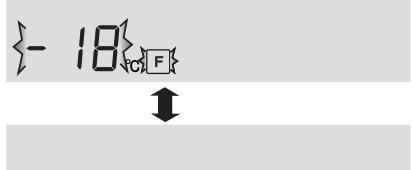


## Alarme da porta

- Inicialmente o alarme da porta está regulado para "LIGADO".
- Quando a porta do frigorífico for deixada aberta o alarme da porta irá soar.
- O alarme da porta soa 1 minuto após a abertura da porta e novamente ao fim de 1 minuto (uma vez em ambos os casos).
- Se a porta for deixada aberta durante cerca de 3 minutos, o alarme soa continuamente.

### Para cancelar a operação


- ① Selecione a indicação de alarme da porta como na figura abaixo.

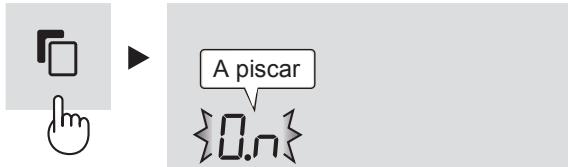

- ② Selecione "OFF" (Desligado).




- ③ Termina a regulação.

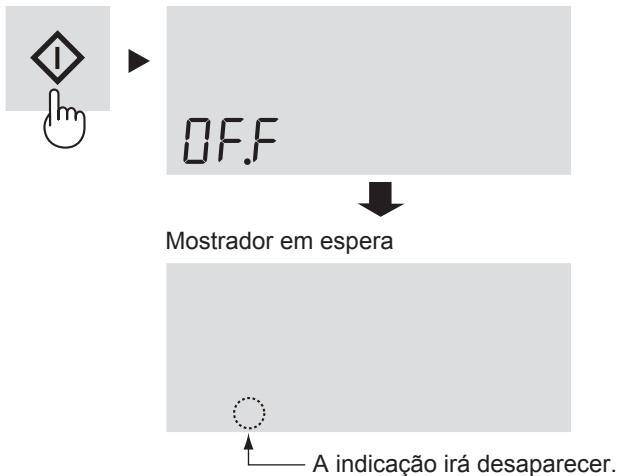

### Para iniciar a operação

É o mesmo método usado para cancelar a operação.  
Selecione "ON" no passo 2.

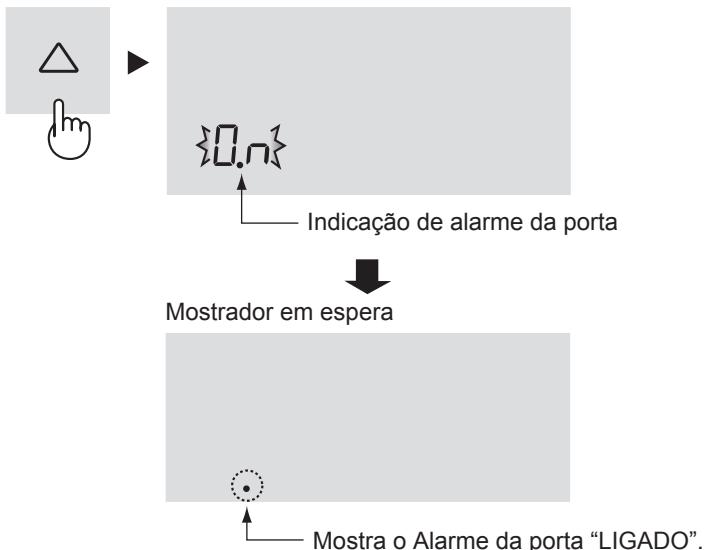


## Som LIGADO/DESLIGADO

- Primeiramente o som está definido para "LIGADO".
- Utilize esta função quando quiser alterar o som de manipulação da tecla para "LIGADO" ou "DESLIGADO".


### Para regular o som para "DESLIGADO"

Prima a tecla ▽ e a tecla ◇ simultaneamente e continuamente durante 3 segundos ou mais.

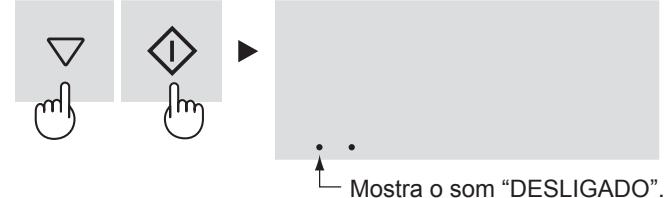

### Para regular o som para "LIGADO"

Prima a tecla ▽ e a tecla ◇ simultaneamente e continuamente durante 3 segundos ou mais, novamente.

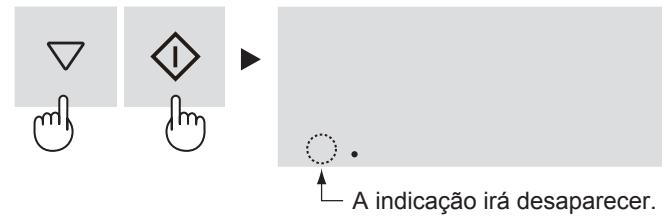

## Iluminação LIGADA/DESLIGADA

- Utilize esta função quando quiser comutar a iluminação do painel de controlo ao abrir a porta para "ON" (Ligado) ou "OFF" (Desligado).

### Para definir como "OFF" (desligado)

Prima a tecla △ e a tecla ◇ simultaneamente e continuamente durante 3 segundos ou mais.




O mostrador será desligado.

### Para definir como "ON" (Ligado)

Prima a tecla △ e a tecla ◇ simultaneamente e continuamente durante 3 segundos ou mais, novamente.



# CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS

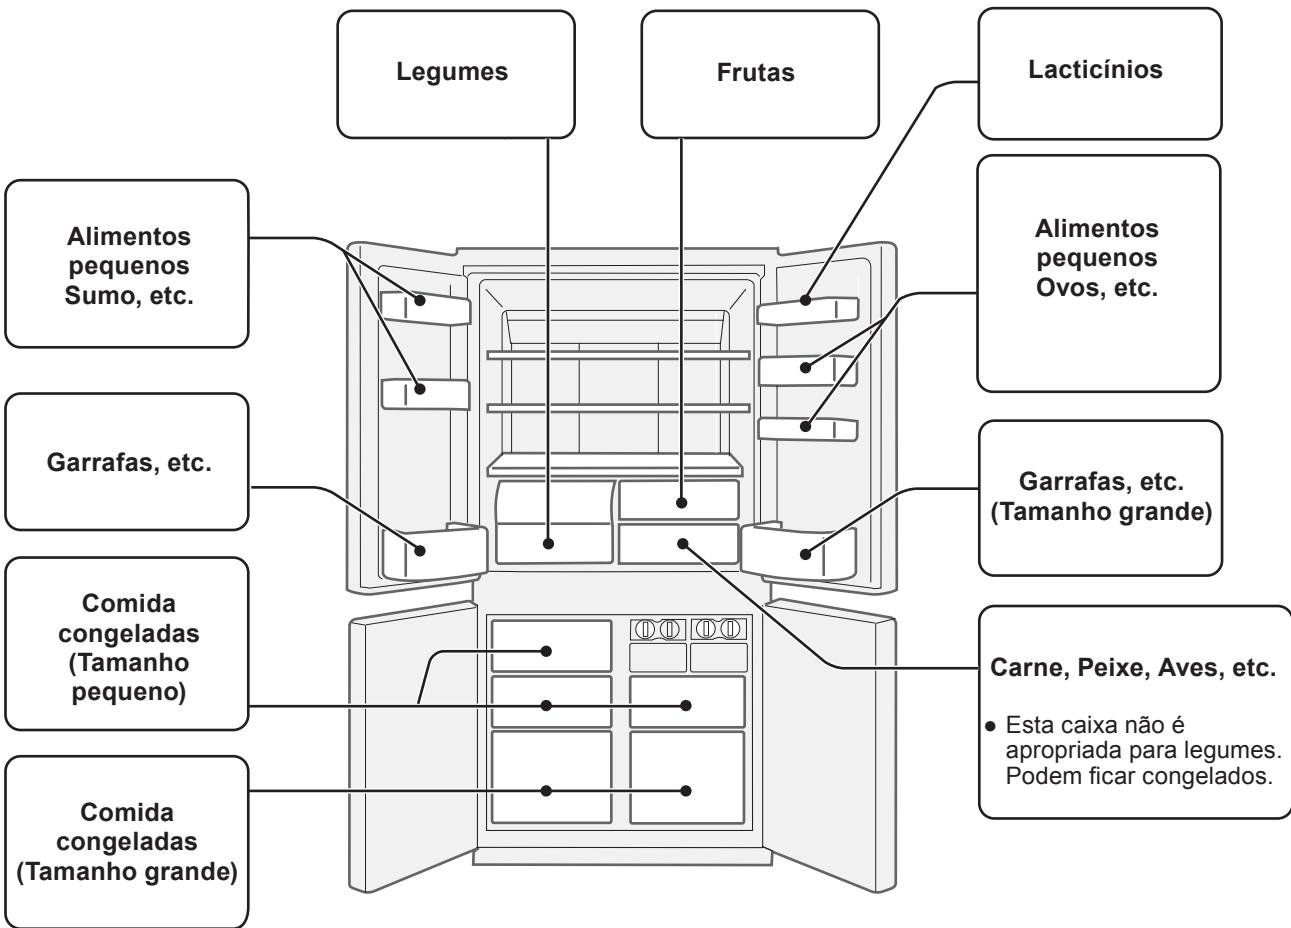

A refrigeração reduz a taxa de deterioração dos alimentos. Para maximizar o prazo de consumibilidade de produtos alimentícios perecíveis, certifique-se de que os alimentos sejam os mais frescos possíveis. A seguir um guia geral de como prolongar ao máximo o armazenamento de alimentos.

## Frutas / Legumes

Para minimizar a perda de humidade, frutas e legumes devem ser levemente acondicionados em embalagens de plástico, tais como filmes de plástico, sacos (não fechar) e meta-os na gaveta para legumes ou na caixa da fruta. Pode formar-se condensação se armazenar muitos vegetais. Isso não afecta o funcionamento ou o desempenho. Utilize um pano seco para remover a condensação.

## Produtos lacticínios & Ovos


- A maioria dos produtos lacticínios têm um rótulo na embalagem com a temperatura de armazenamento e a data de validade.
- Os ovos devem ser acondicionados no suporte para ovos.

## Carnes / Peixe / Aves

- Acondicione sobre uma travessa ou prato e cubra com papel ou filme de plástico.
- Para peças maiores de carne, peixes ou aves, coloque na parte de trás das prateleiras.
- Certifique-se de que todo alimento cozinhado esteja propriamente embrulhado ou acondicionado em embalagem hermética.

## OBSERVAÇÕES

- Acondicione uniformemente os alimentos nas prateleiras para que o ar de refrigeração circule eficientemente.
- Não coloque comida quente no frigorífico. Deixe-a primeiro arrefecer. A colocação de comida quente no frigorífico faz com que haja um aumento de temperatura no aparelho aumentando, assim, o risco de deterioração dos alimentos.
- Não bloquear as saídas e entradas do sistema de circulação do ar frio com alimentos ou caixas; caso contrário, os alimentos não serão convenientemente refrigerados dentro do seu frigorífico.
- Mantenha a porta bem fechada.

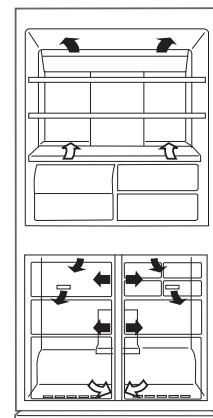

ENTRA  
 SAÍ

Não coloque alimentos directamente em frente da saída de ar frio. Isto pode fazer com que os alimentos congelem.

## Para o melhor congelamento

- Os alimentos devem ser frescos.
- Congele pequenas quantidades de alimentos por vez, para congelá-los rapidamente.
- Os alimentos devem ser apropriadamente selados, selados em vácuo ou cobertos.
- Coloque os alimentos no congelador de forma uniforme.
- Etiquete os sacos ou embalagens para manter um inventário dos alimentos congelados.

# CUIDADOS E LIMPEZA

## AVISO

- Desconectar o frigorífico da tomada primeiramente para evitar choque elétrico.
- Não salpicar com água directamente a carcaça ou o armário interior. Isto poderá contribuir para que o seu frigorífico enferruje e o seu isolamento fique danificado.

## IMPORTANTE

Para evitar rachas nas superfícies e componentes plásticos interiores, siga estas sugestões.

- Limpe qualquer oleosidade dos alimentos deixada nos componentes de plástico.
- Alguns produtos de limpeza doméstica podem provocar danos, por isso use apenas líquido de lavagem diluído (água saponosa).
- As partes de plástico podem trincar, caso o detergente seja utilizado sem ser diluído ou a água com detergente não for totalmente removida.

- 1 Retire os acessórios, as prateleiras por exemplo, do frigorífico e da porta. Lave-os com água quente e detergente para a louça; enxague-os com água limpa e seque-os.
- 2 Limpe o interior com um pano embebido em água quente e detergente para a louça. Então, utilize água fria para remover o restante da água com detergente.
- 3 Limpe a parte exterior com um pano macio, sempre que seja necessário.
- 4 Limpe o fecho magnético da porta com uma escova de dentes e água quente com detergente para a louça.
- 5 Limpe o painel de controlo com o pano seco.

## OBSERVAÇÕES

- Para evitar danos ao frigorífico, não use produtos de limpeza fortes nem solventes (lacas, tintas, pó de polir, benzina, água fervida, etc.).
- Se a alimentação for desligada accidentalmente, esperar, pelo menos, 5 minutos antes de voltar a ligar, para que a pressão no compressor possa fazer desligar o relé de sobrecarga.
- As prateleiras de vidro pesam aproximadamente 3kg cada. Segure firmemente quando retirando-as do gabinete ou carregando-as.
- Não deixe cair objetos dentro do frigorífico nem bata nas paredes internas. Isto pode provocar rachaduras na superfície interna.

## Descongelação


A descongelação faz-se de forma totalmente automática, devido à existência de um sistema especial de poupança de energia.

## Quando a luz do compartimento se funde

Contacte assistência técnica autorizada da SHARP para solicitar uma luz de compartimento de substituição. A luz do compartimento não deve ser removida senão por pessoal qualificado.

## Ao transportar

- Limpe a água na bandeja de evaporação. Antes de limpar a água, espere mais de 1 hora depois de puxar a ficha porque o equipamento do ciclo de refrigeração está extremamente quente. (A bandeja de evaporação está localizada na parte de trás do produto.)

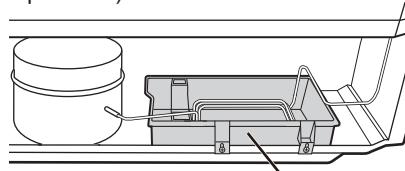


Bandeja de evaporação

- As rodas de apoio permitem ao frigorífico mover-se e ser puxado para diante.



Rodas de apoio

- Carregue o frigorífico segurando pelos apoiadores localizados na parte traseira e inferior.

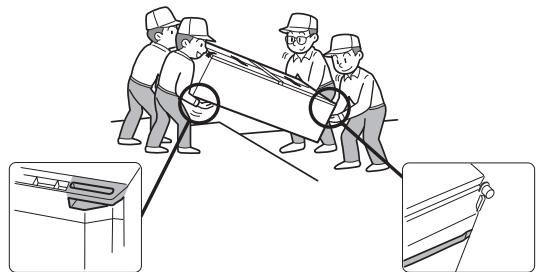

## Desligando o seu frigorífico

Caso você desligue o seu frigorífico enquanto você está ausente por um longo período de tempo, remova todos os alimentos e limpe completamente o interior. Desconecte o ficha da tomada da corrente e deixe ambas as portas abertas.

# ANTES DE CHAMAR PELO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Antes de chamar pelo serviço de assistência técnica, verifique os seguinte itens.

Problema	Solução
A parte de fora de um gabinete está quente ao ser tocada.	É normal. A tubulação quente está no gabinete para evitar a condensação.
Quando o frigorífico fizer ruído.	É normal que o frigorífico produza ruídos tais como. • Intenso ruído produzido pelo compressor quando é dada a partida --- O ruído diminui após algum tempo. • Intenso ruído produzido uma vez ao dia pelo compressor --- Ruído operacional produzido logo após operação de descongelamento. • Ruído de fluido escorrendo (gargarejo, espumação) --- Ruído de fluido refrigerante escorrendo em tubulação (tais ruídos podem tornar-se intensos de tempo em tempo). • Estalar quebradiço ou de Trituração, som de chiar --- Ruído produzido pela expansão e contração de paredes e partes internas durante esfriamento.
Ocorre congelamento ou formação de condensação no interior ou no exterior do frigorífico.	Isto pode ocorrer em um dos seguintes casos. Use um pano molhado para limpar o gelo e um pano seco para limpar a condensação. • Quando a humidade do ambiente é elevada. • Quando a porta é aberta e fechada com frequência. • Quando são guardados alimentos com muita humidade. (É necessário embalá-los).
Os alimentos no compartimento do frigorífico congelam.	• O frigorífico está a funcionar muito tempo com o controlo de temp. do frigorífico na posição 0°C? • O frigorífico está a funcionar muito tempo com o controlo de temp. do congelador na posição -21°C? • Se a temperatura ambiente estiver baixa, os alimentos colocados no compartimento de refrigeração podem congelar, mesmo com o dispositivo de controlo de temp. do frigorífico na posição 6°C.
Há cheiros no compartimento.	• É necessário embalar os alimentos com cheiros fortes. • A unidade desodorizante não pode remover todos os cheiros.
O painel de controlo não funciona.	Isto pode ocorrer num dos seguintes casos. • O painel ou os seus dedos estão sujos com gotas, óleo e etc. • Quando tocar no painel com uma luva, com um penso no dedo, com a unha ou com objetos. • Há adesivo ou fita-cola nas teclas. • A posição de toque está ligeiramente desviada das teclas. • O tempo de manipulação das teclas não chega para as mesmas funcionarem.

## SE VOCÊ AINDA NECESSITA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o seu agente de assistência técnica certificado pela SHARP mais próximo.

Σας ευχαριστούμε πολύ που αγοράσατε αυτό το προϊόν της εταιρείας SHARP. Προτού χρησιμοποιήσετε το ψυγείο της SHARP, παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας για να σιγουρευτείτε ότι αποκομίζετε το μέγιστο όφελος από το ψυγείο σας.

- Αυτό το ψυγείο είναι μόνο για οικιακή χρήση, με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ +5°C και +43°C. Το ψυγείο δεν θα πρέπει να υποβάλλεται σε θερμοκρασίες των -10°C ή παρακάτω για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Οικιακή χρήση μόνο

## ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αυτό το ψυγείο περιέχει εύφλεκτο ψυκτικό υλικό (R600a: ισοβουτάνιο) και εύφλεκτα αέρια μόνωσης (κυκλοπεντάνιο). Τηρείτε τους ακόλουθους κανόνες για να αποφύγετε ανάφλεξη και έκρηξη.
  - Το σύστημα ψύξης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ψυγείου και στο εσωτερικό του περιέχει ψυκτικό υλικό. Μην επιτρέπετε την επαφή αιχμηρών αντικειμένων με το σύστημα ψύξης.
  - Μην χρησιμοποιήστε μηχανικά ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε την αυτόματη απόψυξη. (Αυτό το ψυγείο διαθέτει σύστημα αυτόματης απόψυξης.)
  - Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές εντός του ψυγείου.
  - Χρησιμοποιείτε μόνο τα προδιαγραφόμενα ανταλλακτικά για το λαμπτήρα του χώρου του ψυγείου.
  - Μην φράζετε τα ανοίγματα στην περιφέρεια του ψυγείου.
  - Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι, όπως σπρέι βαφής κοντά στο ψυγείο. Ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη ή φωτιά.
  - Αν τρυπήσει το σύστημα ψύξης, μην αγγίζετε την έξοδο προς τον τοίχο και μην χρησιμοποιείτε ελεύθερες φλόγες. Ανοίξτε το παράθυρο για να φύγει ο αέρας από το δωμάτιο. Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο του σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη SHARP για την επισκευή του ψυγείου.
  - Θα πρέπει να πραγματοποιείται η κατάλληλη απόρριψη αυτού του ψυγείου. Μεταφέρετε το ψυγείο σε μια μονάδα ανακύκλωσης για εύφλεκτα ψυκτικά υλικά και εύφλεκτα αέρια μόνωσης.
  - Μην αποθηκεύετε ιδιαιτέρως πιπερικά και εύφλεκτα υλικά όπως αιθέρα, βενζίνη, προπάνιο, συσκευασίες αεροζόλ, κολλώδεις ουσίες και καθαρή αλκοόλη κλπ. Αυτά τα υλικά ενδέχεται να εκραγούν.
  - Εναποθέσεις σκόνης στην μπρίζα της συσκευής μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σκουπίστε τη σκόνη προσεκτικά.
  - Μην αποσυναρμολογείτε το ψυγείο. Η αποσυναρμολόγηση και οι επισκευές πρέπει να αναλαμβάνονται μόνο από ειδικούς τεχνικούς, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, φωτιάς ή βλάβης.
  - Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο δεν αποτελεί κίνδυνο για τα μικρά παιδιά όταν το αποθηκεύετε για απόρριψη. (π.χ. αφαιρέστε το μαγνητικό κλείστρο της πόρτας για να μη μπορούν να παγιδευτούν παιδιά σε αυτό.)

## Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη εξοπλισμού (οικιακή χρήση)



Προσοχή:  
Το προϊόν σας έχει σήμανση με αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με γενικά οικιακά απορρίμματα. Υπάρχει ξεχωριστό σύστημα περισυλλογής για τα συγκεκριμένα προϊόντα.

### 1. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προσοχή: Αν επιθυμείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό αυτό, μην χρησιμοποιείτε τον συνηθισμένο κάδο απορριμμάτων!

Η επεξεργασία του χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να γίνεται ξεχωριστά και σε συμφωνία με τη νομοθεσία που απαιτεί την κατάλληλη επεξεργασία, αποκατάσταση και ανακύκλωση του χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Έπειτα από σχετική εφαρμογή σε χώρες-μέλη, ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός του κάθε σπιτιού εντός της ΕΕ μπορεί να επιστραφεί χωρίς χρέωση\* σε προκαθορισμένες εγκαταστάσεις περισυλλογής. Σε ορισμένες χώρες\* είναι δυνατόν να επιστρέψετε το παλιό σας προϊόν στον τοπικό σας προμηθευτή χωρίς χρέωση, αν αγοράσετε ένα παρόμοιο καινούργιο προϊόν.

\*) Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα της περιοχής σας. Αν ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός σας εξοπλισμός έχει μπαταρίες ή συσσωρεύτες, απορρίψτε αυτά πρώτα ξεχωριστά, σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος αυτού θα σας βοηθήσει να βεβαιωθείτε ότι τα απορρίμματα υφίστανται την απαραίτητη επεξεργασία, αποκατάσταση και ανακύκλωση, αποτρέποντας έτσι πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να προκύψουν λόγω της ακατάλληλης επεξεργασίας απορριμμάτων.

### 2. Σε άλλες χώρες εκτός της ΕΕ

Αν επιθυμείτε να απορρίψετε το συγκεκριμένο προϊόν, επικοινωνήστε με τους τοπικούς σας φορείς και ζητήστε πληροφορίες για τη σωστή μέθοδο απόρριψης.

Για την Ελβετία: Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός μπορεί να επιστραφεί χωρίς χρέωση στον αντιπρόσωπο, ακόμα και σε περίπτωση που δεν αγοράσετε ένα νέο προϊόν. Περισσότερες διευκολύνσεις σχετικά με τη συλλογή καταγράφονται στην αρχική σελίδα της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [www.swico.ch](http://www.swico.ch) ή [www.sens.ch](http://www.sens.ch).

## ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

- Μην αγγίζετε τη μονάδα συμπιεστή ή τα απομακρυσμένα μέρη του, δεδομένου ότι γίνονται εξαιρετικά καυτά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και οι άκρες των μετάλλων μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Να μην αγγίζετε τρόφιμα ή μεταλλικά αεροστεγή δοχεία στο χώρο του καταψύκτη με βρεγμένα χέρια. Αυτή η ενέργεια μπορεί να προκαλέσει κρυοπάγημα.
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης ή προσαρμογέα ρευματολήπτη.
- Μην τοποθετείτε ποτά σε φιάλες και σε κουτάκια μέσα στην κατάψυξη, καθώς μπορεί να σπάσουν όταν παγώσουν.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έχει υποστεί κάποια ζημιά κατά την εγκατάσταση ή κατά τη μεταφορά. Αν το φις ή το καλώδιο έχει χαλαρώσει, μη το βάζετε στην πρίζα. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Όταν βγάζετε το φις από την μπρίζα, πιάνετε το φις και όχι το καλώδιο. Το τράβηγμα του καλωδίου μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή ανάφλεξη.
- Στην περίπτωση της διαρροής αερίου, αερίστε το χώρο ανοίγοντας ένα παράθυρο κλπ. Μην αγγίζετε το ψυγείο ή την παροχή ρεύματος.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά ή ασταθή αντικείμενα πάνω στο ψυγείο.


### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Αν το εύκαμπτο καλώδιο παροχής ρεύματος πάθει ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του σέρβις της SHARP επειδή απαιτείται ειδικό καλώδιο.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχει δοθεί καθοδήγηση σχετικά με την χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά θα πρέπει να μην παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.


## ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην εγκαταστήσετε το ψυγείο σε μία τοποθεσία υγρή ή με υψηλή υγρασία καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη μόνωση και διαρροή. Ενδέχεται να προκληθεί παραμόρφωση και σκουριά στο εξωτερικό της καμπίνας.

- 1** Αφήστε αρκετό χώρο εξαερισμού γύρω από το ψυγείο.
- Το σχήμα δείχνει τον ελάχιστο απαιτούμενο χώρο για εγκατάσταση του ψυγείου. Η μέτρηση κατανάλωσης ρεύματος γίνεται σε χώρο διαφορετικών διαστάσεων.
  - Διατηρώντας μεγαλύτερο χώρο, το ψυγείο μπορεί να λειτουργήσει με χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος.
  - Αν χρησιμοποιείτε το ψυγείο σε χώρο με μικρότερες διαστάσεις από αυτές που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα, μπορεί να προκληθεί άνοδος θερμοκρασίας στη μονάδα, δυνατός θόρυβος και βλάβη.
  - Η απόσταση μεταξύ του πίσω μέρους του ψυγείου και του τοίχου πρέπει να είναι 60 mm ή μεγαλύτερο και λιγότερο από 75 mm. Αν το διάστημα είναι μεγαλύτερο από 75 mm, μπορεί να τραυματιστείτε αγγίζοντας τον συμπιεστή και τα περιφερειακά τμήματα του, τα οποία είναι εξαιρετικά ζεστά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

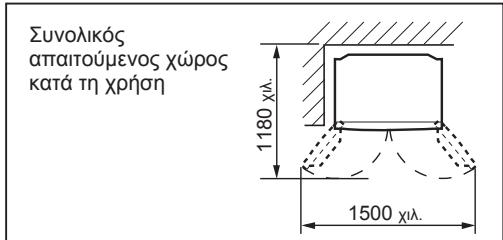


- 2** Χρησιμοποιήστε τα δύο μπροστινά ρυθμιζόμενα πόδια, για να εξασφαλίσετε ότι το ψυγείο είναι σταθερά τοποθετημένο στο δάπεδο.

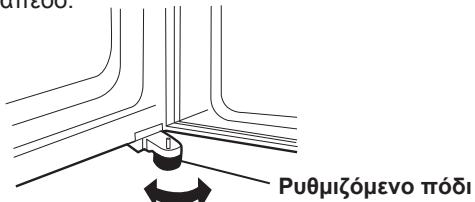

- 3** Όταν η δεξιά και αριστερή πόρτα δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένες, ρυθμίστε τις χρησιμοποιώντας τα ρυθμιζόμενα ποδαράκια.

Όταν η αριστερή πόρτα είναι σηκωμένη.

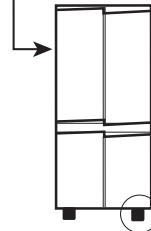


Χαμηλώστε το πόδι στη δεξιά πλευρά.

Όταν η δεξιά πόρτα είναι σηκωμένη.



(Μέχρις ότου το ρυθμιζόμενο ποδαράκι στην άλλη πλευρά ανασηκωθεί ελαφρά από το έδαφος.)

- 4** Αφαιρέστε τις 4 βίδες του χαμηλότερου τμήματος του ψυγείου και στη συνέχεια ρυθμίστε το κάλυμμα που έχει το ρυθμιζόμενο ποδαράκι (παρέχεται εντός του χώρου του ψυγείου) με 4 αφαιρούμενες βίδες.

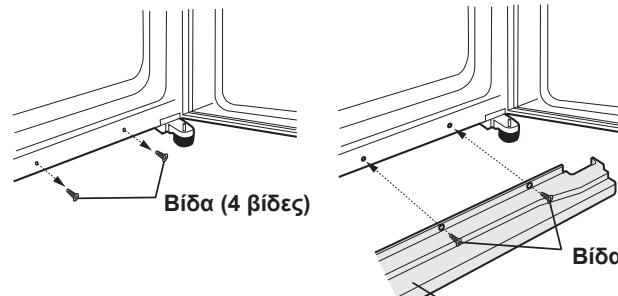

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τοποθετήστε το ψυγείο σας έτσι ώστε η πρίζα να είναι προσιτή.
- Μην εκθέτετε το ψυγείο σας απευθείας στο ηλιακό φως.
- Μην το τοποθετείτε κοντά σε συσκευές παραγωγής θερμότητας.
- Μην τοποθετήτε σε άμεση επαφή με το έδαφος. Παρέχετε την κατάλληλη βάση.
- Για να εισαγάγετε το καλώδιο παροχής ρεύματος όταν η πόρτα είναι ανοικτή, ηχεί ο συναγερμός της πόρτας αλλά είναι φυσιολογικός. Ο ήχος σταματά όταν κλείσει η πόρτα.

## Πρίν χρησιμοποιείστε το ψυγείο σας

Καθαρίστε τα εσωτερικά μέρη με ένα ύφασμα που είναι βρεγμένο σε θερμό νερό. Εάν χρησιμοποιείτε σαπουνόνερο, σκουπίστε το επιμελώς με νερό.

# ΈΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Αυτό το ψυγείο παρέχεται με μία ένδειξη θερμοκρασίας μέσα στο χώρο του ψυγείου για να σας επιτρέπει να ελέγχετε τη μέση θερμοκρασία στην ψυχρότερη ζώνη.

## Ζώνη μέγιστης ψύξης

Το σύμβολο υποδεικνύει τη ζώνη μέγιστης ψύξης εντός του χώρου του ψυγείου. Η ζώνη μέγιστης ψύξης εκτείνεται από το ράφι που βρίσκεται στο κάτω μέρος του χώρου του ψυγείου έως το σύμβολο. (Η θήκη της πόρτας, τοποθετημένη στο ίδιο ύψος, δεν αποτελεί τη ζώνη μέγιστης ψύξης.)

Σύμβολο



## Έλεγχος της θερμοκρασίας στην ζώνη μέγιστης ψύξης

Μπορείτε να διεξάγετε τακτικούς ελέγχους για να επιβεβαιώνετε ότι η θερμοκρασία στη ζώνη μέγιστης ψύξης είναι η σωστή, και, αν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε το ρυθμιστή της θερμοκρασία του ψυγείου. Για τη διατήρηση σωστής θερμοκρασίας εντός της συσκευής, ελέγχετε ότι η ένδειξη της θερμοκρασίας είναι πάντα ΜΠΛΕ. Αν η ένδειξη της θερμοκρασίας γίνει ΑΣΠΡΗ, η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, αυξήστε τη ρύθμιση του ρυθμιστή ελέγχου της θερμοκρασίας του ψυγείου και περιμένετε 6 ώρες πριν ελέγχετε ξανά την ένδειξη της θερμοκρασίας.

ΜΠΛΕ



Σωστή ρύθμιση

ΑΣΠΡΟ




Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, ρυθμίστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας του ψυγείου.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος του δωματίου, η ποσότητα των αποθηκευμένων τροφίμων και η συχνότητα ανοιγμάτος της πόρτας.
- Κατά την εισαγωγή φρέσκων τροφίμων ή κατά το παρατεταμένο άνοιγμα της πόρτας, είναι φυσιολογικό η ένδειξη της θερμοκρασίας να γίνει ΑΣΠΡΗ.

# ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

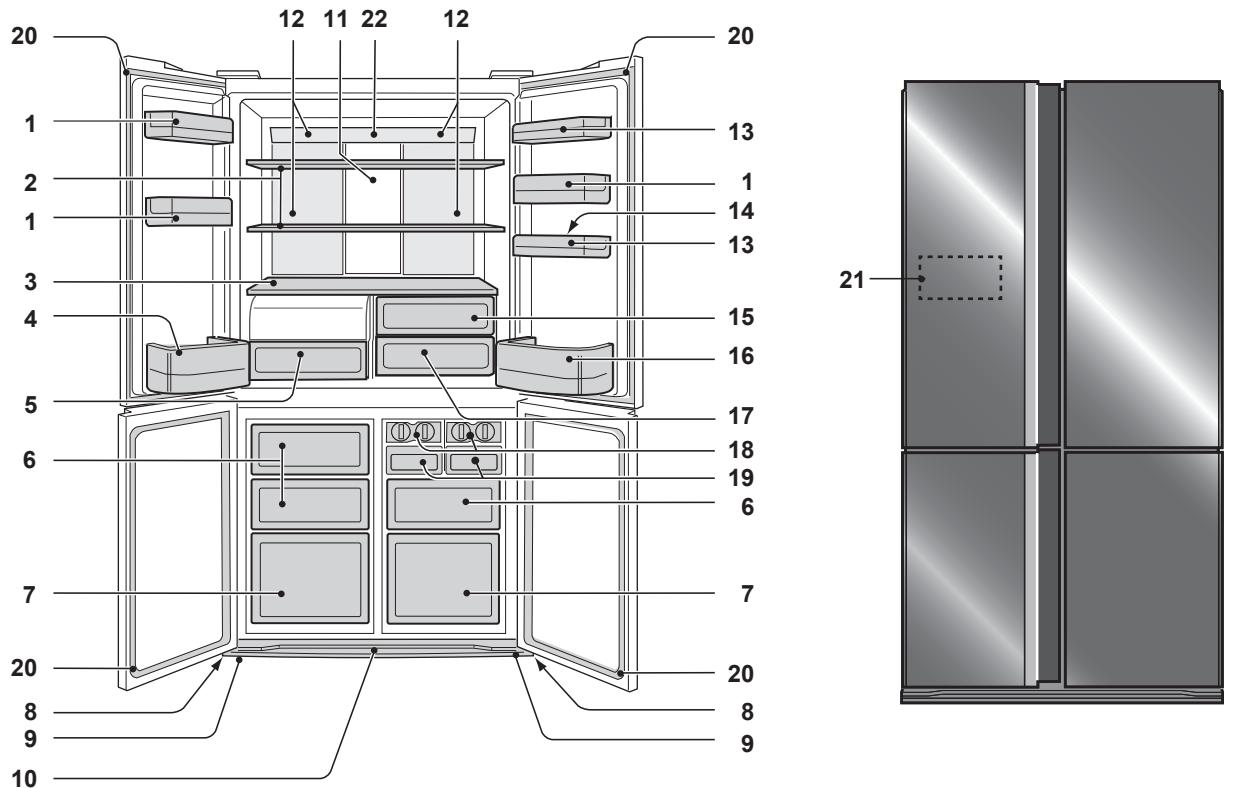

1. Θήκες πόρτας (3 τεμ.)


2. Ράφια ψυγείου (2 τεμ.)

3. Ράφι

4. Θήκη μπουκαλιών (αριστερά)

5. Διατηρητής λαχανικών

Το κάλυμμα του διατηρητή λαχανικών ανοίγει με το τράβηγμα της θήκης.

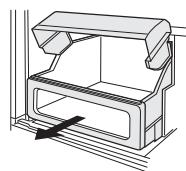

6. Θήκες καταψύκτη (μικρές) (3 τεμ.)

7. Θήκες καταψύκτη (μεγάλες) (2 τεμ.)

8. Ροδάκια (4 τεμ.)

9. Ρυθμιζόμενα ποδαράκια (2 τεμ.)

10. Κάλυμμα ποδιών

11. Υβριδικός πίνακας ψύξης

Ο πίνακας ψύχεται από πίσω, και έτσι έμμεσα ψύχεται ο χώρος του ψυγείου. Με αυτό τον τρόπο, τα τρόφιμα ψύχονται με ήπιο τρόπο, χωρίς να εκτίθενται σε ροή ψυχρού αέρα.

12. Φως


13. Θήκες πολλαπλών χρήσεων (2 τεμ.)

14. Βάση αυγών

15. Θήκη για τα φρούτα

16. Θήκη μπουκαλιών (δεξιά)

Για την τοποθέτηση φιαλών μεγάλου μεγέθους, μετακινήστε προς τα πίσω το διαχωριστικό.

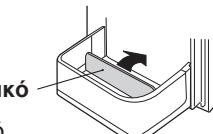

17. Διαμέρισμα νωπών προϊόντων

18. Παρασκευαστής πάγου (2 τεμ.)

- Να μην υπεφορτώνετε το δοχείο, διαφορετικά τα παγάκια θα κολλήσουν μεταξύ τους με την ολοκλήρωση της ψύξης.

- Όταν ετοιμαστούν τα παγάκια στρίψτε το μοχλό στη φορά των δεικτών του ρολογιού για να τα αδειάσετε στο κουτί αποθήκευσης πάγου.



19. Κουτί αποθήκευσης πάγου (2 τεμ.)

Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στο Κουτί αποθήκευσης πάγου, μη φτιάχνετε πάγο μέσα στο Κουτί αποθήκευσης πάγου ή μη ρίξτε λάδι μέσα σε αυτό.


20. Μαγνητικά κλείστρα πόρτας (4 τεμ.)

21. Πίνακας ελέγχου αφής


## Αποσμητική συσκευή

Ο αποσμητικός καταλύτης εγκαθίσταται στις οδούς του ψυχρού αέρα. Δεν απαιτείται κάποια ενέργεια ή καθαρισμός.

**Μπορούν να αποθηκευθούν περισσότερα τρόφιμα βγάζοντας έξω τα εσωτερικά εξαρτήματα με την κατάλληλη ψύξη.**

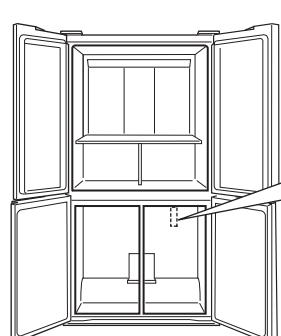

**Πώς να τον αφαιρέσετε**  
Για να αφαιρέσετε το χώρισμα, τραβήξτε το προς τα εμπρός με την ωθηση του γάντζου.

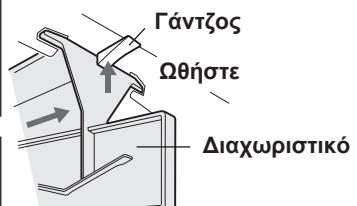

**Πώς να τον τοποθετήσετε**  
Εισάγετε τις τέσσερις προεξοχές στα πάνω μέρη.


# Πίνακας ελέγχου αφής

Για να τον λειτουργήσετε, αγγίξτε το πλήκτρο με γυμνό χέρι.


## Για να ανάψει ο πίνακας ελέγχου

Πατήστε το πλήκτρο (Καταχώρισης).

Κανονικά, εμφανίζεται μόνο το πλήκτρο (Καταχώρισης).

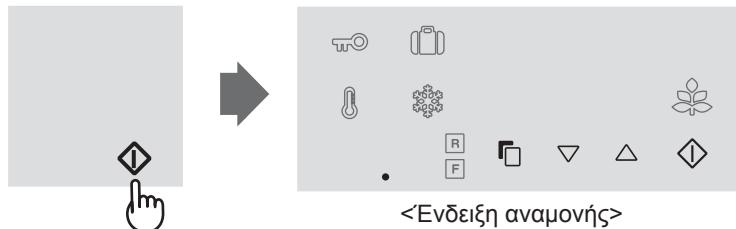

- Ο πίνακας θα ανάψει και θα εμφανίσει την τρέχουσα ρύθμιση.
- Αφού ρυθμίσετε τα χαρακτηριστικά, όταν δεν υπάρχει λειτουργία για 1 λεπτό, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί..

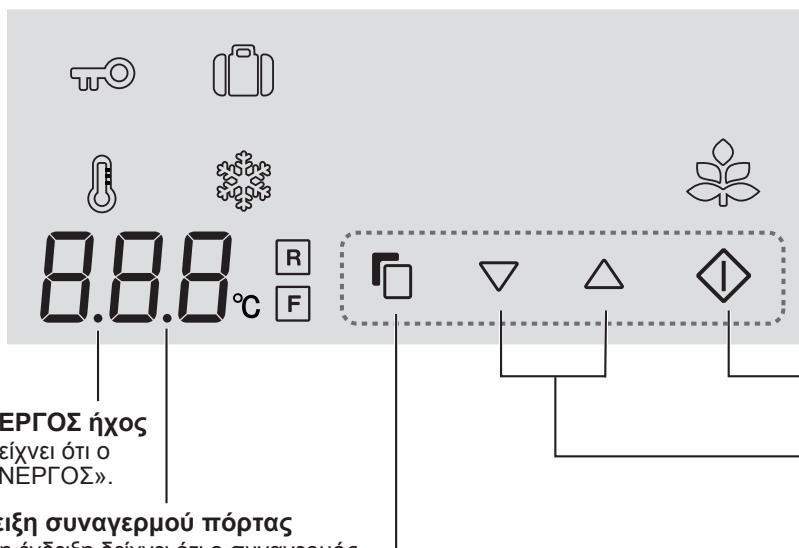

## Εικονίδια χαρακτηριστικών

Τα εικονίδια των επιλεγμένων λειτουργιών εμφανίζονται με χρώμα.



Εξοικονόμηση Ενέργειας



Λειτουργία διακοπών



Ταχεία ψύξη



Κλείδωμα για την ασφάλεια των παιδιών



Σήμανση αύξησης θερμοκρασίας

## Εικονίδια ελέγχου θερμοκρασίας

Χώρος ψυγείου

Χώρος καταψύκτη

## Κάθε φορά που ανοίγετε την πόρτα

Ο πίνακας ελέγχου θα ανάψει και θα εμφανίσει την τρέχουσα ρύθμιση.

• Η λειτουργία δεν είναι αποδεκτή ενώ η πόρτα του ψυγείου είναι ανοικτή.

## Κατά τη στιγμή της αναδιανομής ενέργειας

- Όταν υπάρχει μια διακοπή ρεύματος κατά τη λειτουργία Ταχείας ψύξης, η λειτουργία σταματάει.
- Οι άλλες ρυθμίσεις θα εμφανίζονται όπως πριν από τη διακοπή ρεύματος.

## Εξοικονόμηση Ενέργειας

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν θέλετε να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

### Για την έναρξη της λειτουργίας


- ① Επιλέξτε το εικονίδιο «Εξοικονόμηση ενέργειας». (Το εικονίδιο είναι πράσινο)



- ② Επιλέξτε «ON».



- ③ Οριστικοποιήστε την επιλογή.

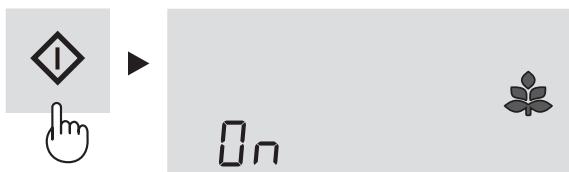

### Για να ακυρώσετε τη λειτουργία

Είναι η ίδια μέθοδος με την εκκίνηση λειτουργίας. Επιλέξτε "OFF" στο βήμα 2.



### ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, η θερμοκρασία στο εσωτερικό του ψυγείου και στον χώρο του καταψύκτη θα είναι σε υψηλότερη από την προκαθορισμένη θερμοκρασία κατά 1°C περίπου (ψυγείο) ή κατά 2°C περίπου (καταψύκτης). Αυτός είναι ο οδηγός υπό την προϋπόθεση με την προκαθορισμένη θερμοκρασία 3°C (ψυγείο) και -18°C (καταψύκτης). Δεν θα αλλάξει η οθόνη προκαθορισμένης θερμοκρασίας.
- Η απόδοση της εξοικονόμησης ενέργειας εξαρτάται από το περιβάλλον χρήσης (έλεγχος θερμοκρασίας, θερμοκρασία περιβάλλοντος, συχνότητα ανοίγματος ή κλεισμάτος της πόρτας, ποσότητα τροφίμων).
- Απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν νιώσετε ότι τα ροφήματα δεν είναι αρκετά παγωμένα ή η παρασκευή πάγου πάιρνει πολύ χρόνο.

### Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας


- Διατηρήστε το χώρο αερισμού κατά το δυνατόν γύρω από το ψυγείο.
- Προστατεύστε το ψυγείο σας από άμεση επαφή με το ηλιακό φως, και μην το τοποθετείτε πλησίον θερμαντικών συσκευών.
- Ανοίγετε την πόρτα του ψυγείου σας για κατά το δυνατό λιγότερο χρόνο.
- Ζεστά τρόφιμα πρέπει να κρυώνουν πριν την αποθήκευση.
- Τοποθετείτε τα τρόφιμα συμμετρικά στα ράφια για να επετρέπετε στον ψυχρό αέρα να κυκλοφορεί αποτελεσματικά.

Η ποσότητα της κατανάλωσης ενέργειας αυτού του μοντέλου έχει μετρηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της απόδοσης ψυγείου υπό τις ακόλουθες συνθήκες.

- Όλα τα εξαρτήματα στον χώρο του καταψύκτη απομακρύνθηκαν όπως φαίνεται στην εικόνα.

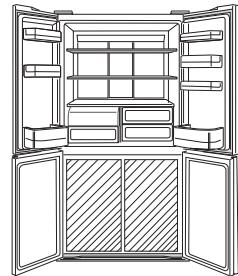

- Διαστάσεις χώρου.

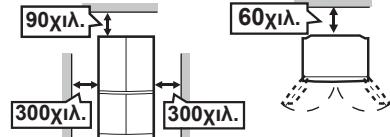

## Λειτουργία διακοπών

Χρησιμοποιήστε αυτό τη δυνατότητα όταν απουσιάζετε σε ταξίδι ή θα απουσιάζετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

### Για την έναρξη της λειτουργίας


- ① Επιλέξτε το εικονίδιο «Λειτουργία διακοπών».



- ② Επιλέξτε «ON».




- ③ Οριστικοποιήστε την επιλογή.

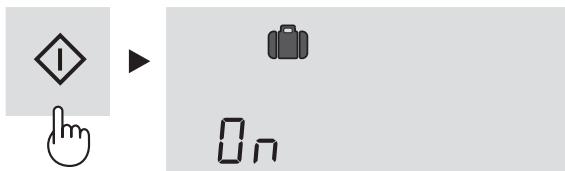

### Για να ακυρώσετε τη λειτουργία

Είναι η ίδια μέθοδος με την εκκίνηση λειτουργίας. Επιλέξτε «OFF» στο βήμα 2.

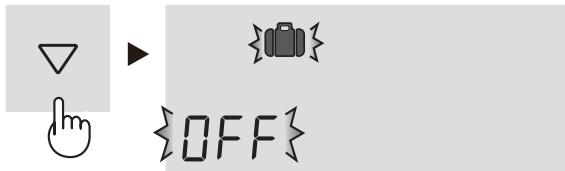

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Η θερμοκρασία μέσα στο χώρο του ψυγείου θα ρυθμιστεί περίπου στους 10°C.
- Η περίοδος διατήρησης τροφίμων στο χώρο του ψυγείου γίνεται περίπου 1/2-1/3 της κανονικής λειτουργίας. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το μόνο όταν δεν υπάρχουν τρόφιμα που ενδέχεται να αλλοιωθούν.
- Η θερμοκρασία του χώρου του ψυγείου δεν μπορεί να τροποποιηθεί. (Εμφανίζεται η ένδειξη 10°C.)

## Ταχεία ψύξη

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υψηλής ποιότητας κατάψυξη τροφίμων και είναι κατάλληλη για οικιακή ψύξη.

### Για την έναρξη της λειτουργίας

- ① Επιλέξτε το εικονίδιο «Ταχεία ψύξη».

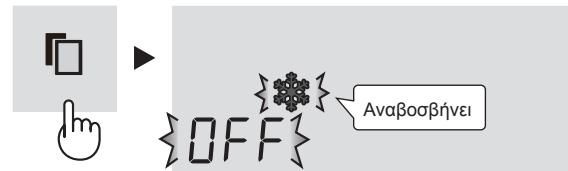

- ② Επιλέξτε «ON».



- ③ Οριστικοποιήστε την επιλογή.



### Για να ακυρώσετε τη λειτουργία

Είναι η ίδια μέθοδος με την εκκίνηση λειτουργίας. Επιλέξτε «OFF» στο βήμα 2.



### ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Η Ταχεία Ψύξη τερματίζεται αυτόματα σε περίπου 2 ώρες. (Το εικονίδιο θα εξαφανιστεί.)
- Μεγάλες ποσότητες τροφίμων δεν είναι δυνατόν να ψύχονται σε μία μόνο λειτουργία.
- Η ταχεία ψύξη μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 2 ώρες στην περίπτωση που η λειτουργία επικαλυφθεί με απόψυξη καθώς η λειτουργία ξεκινά μετά την ολοκλήρωση της απόψυξης.
- Να αποφεύγετε το άνοιγμα της πόρτας όσο το δυνατόν περισσότερο κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας.

## ΠΟ Κλείδωμα για την ασφάλεια των παιδιών

Η λειτουργία κλειδώματος του πίνακα ελέγχου θα ενεργοποιηθεί. Η χρήση αυτής της λειτουργίας αποτρέπει την ανεπιθύμητη χρήση του πίνακα από παιδιά ή τρίτους.

### Για την έναρξη της λειτουργίας


- ① Επιλέξτε το εικονίδιο «Κλείδωμα για παιδιά».

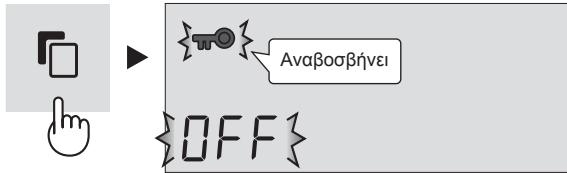

- ② Επιλέξτε «ON».



- ③ Οριστικοποιήστε την επιλογή.

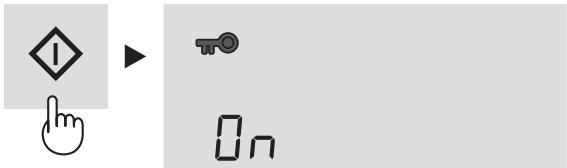

### Για να ακυρώσετε τη λειτουργία

Είναι η ίδια μέθοδος με την εκκίνηση λειτουργίας. Επιλέξτε «OFF» στο βήμα 2.




## Σήμανση αύξησης θερμοκρασίας


Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, θα εμφανίζεται αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας εξαιτίας διακοπής ρεύματος ή άλλης αιτίας.

### Για την έναρξη της λειτουργίας

- ① Επιλέξτε το εικονίδιο «Σήμανση αύξησης θερμοκρασίας». (Το εικονίδιο είναι πορτοκαλί.)

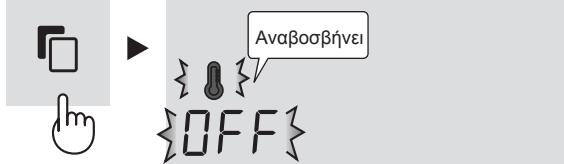

- ② Επιλέξτε «ON».

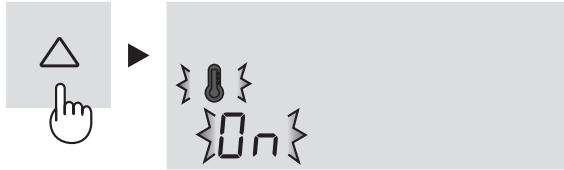


- ③ Οριστικοποιήστε την επιλογή.



### Ένδειξη αύξησης της θερμοκρασίας

- Αν η εσωτερική θερμοκρασία γίνει όπως παρακάτω, θα υποδεικνύεται αύξηση της θερμοκρασίας.  
Ψυγείο : περισσότερο από 10°C  
Καταψύκτης : περισσότερο από -10°C
- Ελέγξτε την ποιότητα των τροφίμων πριν την κατανάλωση.
- Τα εικονίδια θα αναβοσβήνουν.

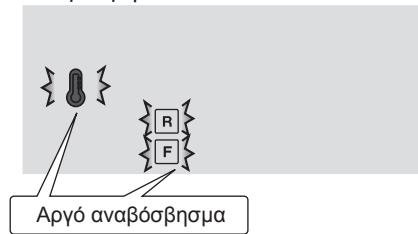

Πώς να ακυρώσετε το αναβόσμημα της ένδειξης  
Πιέστε το πλήκτρο ενώ τα εικονίδια αναβοσβήνουν.

### Για να ακυρώσετε τη λειτουργία

Είναι η ίδια μέθοδος με την εκκίνηση λειτουργίας.  
Επιλέξτε «OFF» στο βήμα 2.



**R**  
**F**

## Έλεγχος Θερμοκρασίας


Το ψυγείο ρυθμίζει την θερμοκρασία του αυτόματα. Αν όμως, χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ως ακολούθως.

### Χώρος ψυγείου


Ρυθμιζόμενο μεταξύ 0°C και 6°C σε βήματα των 1°C.

- Επιλέξτε το εικονίδιο **R**.


Η ένδειξη απεικονίζει την τρέχουσα προεπιλεγμένη θερμοκρασία.

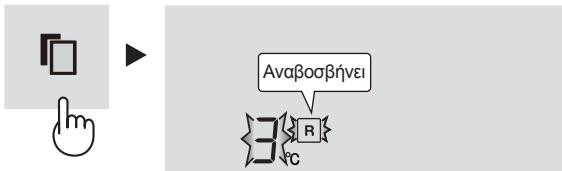

- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία. [  $\triangle$  : αυξάνει,  $\nabla$  : μειώνει ]

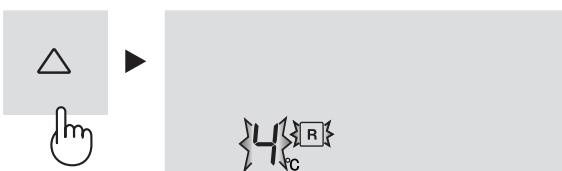

- Οριστικοποιήστε την επιλογή.

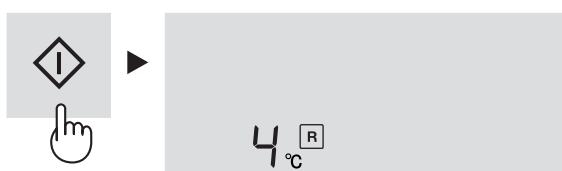


### Χώρος καταψύκτη

Ρυθμιζόμενο μεταξύ -13°C και -21°C σε βήματα των 1°C.

- Επιλέξτε το εικονίδιο **F**.

Η ένδειξη απεικονίζει την τρέχουσα προεπιλεγμένη θερμοκρασία.

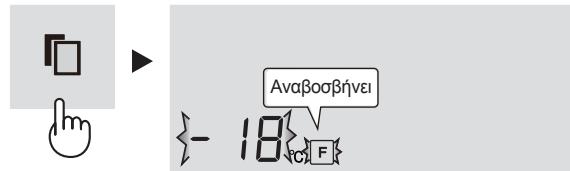

- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία. [  $\triangle$  : αυξάνει,  $\nabla$  : μειώνει ]



- Οριστικοποιήστε την επιλογή.




## Προηγμένες Λειτουργίες χώρων Καταψύκτη / Ψυγείου

Η θερμοκρασία των χώρων καταψύκτη και ψυγείου μπορεί να ρυθμιστεί με βήματα 0,5 °C ακολουθώντας τα βήματα 1 έως 3 παρακάτω.

### Χώρος ψυγείου

- Επιλέξτε το εικονίδιο **R**.

Μπιπ μπιμ μπιμ (ήχος βομβητή)

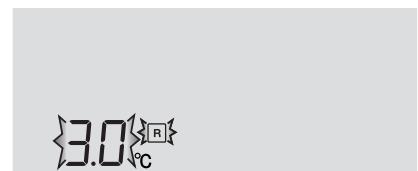

- Πιέστε το πλήκτρο \* συνεχόμενα για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Η τρέχουσα προεπιλεγμένη θερμοκρασία στον ενδείκτη θα αλλάξει σε 3,0 °C.  
(Η ένδειξη θα απεικονιστεί όπως στην εικόνα δεξιά.)

- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία κατά τον ίδιο τρόπο με τα βήματα 2 έως 3 παραπάνω.

Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 2 ξανά εάν θέλετε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία με βήματα του 1°C.

### Χώρος καταψύκτη

- Επιλέξτε το εικονίδιο **F**.

Μπιπ μπιμ μπιμ (ήχος βομβητή)



- Πιέστε το πλήκτρο \* συνεχόμενα για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Η τρέχουσα προεπιλεγμένη θερμοκρασία στον ενδείκτη θα αλλάξει σε -18,0 °C.  
(Η ένδειξη θα εναλλάσσεται όπως στην εικόνα δεξιά.)



- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία κατά τον ίδιο τρόπο με τα βήματα 2 έως 3 παραπάνω.

Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 2 ξανά εάν θέλετε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία με βήματα του 1°C.

GR

## Συναγερμός πόρτας


- Αρχικά, ο συναγερμός πόρτας θα είναι «ΕΝΕΡΓΟΣ».
- Όταν η πόρτα του ψυγείου παραμένει ανοιχτή, ο συναγερμός πόρτας θα ηχήσει.
- Ο συναγερμός της πόρτας θα ηχεί για 1 λεπτό μετά το άνοιγμα της πόρτας και ξανά για 1 λεπτό (μία φορά σε αυτή την περίπτωση).
- Αν η πόρτα παραμείνει ανοικτή για περίπου 3 λεπτά, ο συναγερμός θα ηχεί συνεχόμενα.

## Για να ακυρώσετε τη λειτουργία


- ① Επιλέξτε την ένδειξη συναγερμού πόρτας όπως στην παρακάτω εικόνα.



- ② Επιλέξτε «OFF».

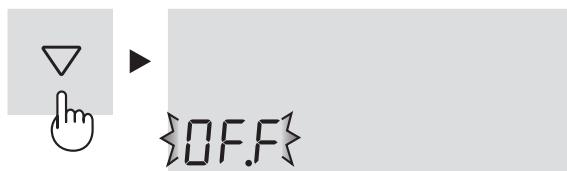


- ③ Οριστικοποιήστε την επιλογή.

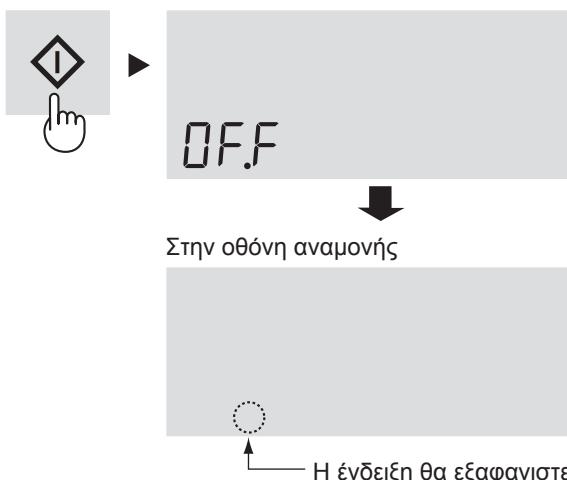

## Για την έναρξη της λειτουργίας

Είναι η ίδια μέθοδος με την ακύρωση λειτουργίας.  
Επιλέξτε «ON» στο βήμα 2.

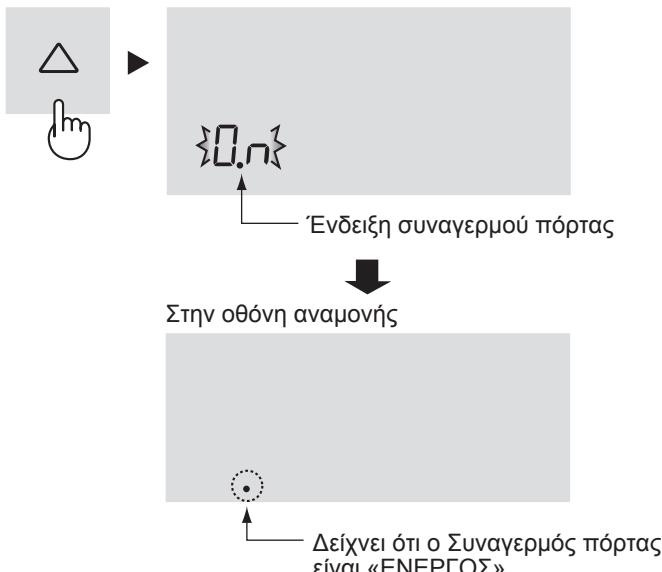


## Ήχος ΕΝΕΡΓΟΣ/ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ

- Αρχικά, ο ήχος είναι «ΕΝΕΡΓΟΣ».
- Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο της λειτουργίας των πλήκτρων.


## Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο

Πιέστε τα πλήκτρα  $\nabla$  και  $\diamond$  ταυτόχρονα και συνεχόμενα για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

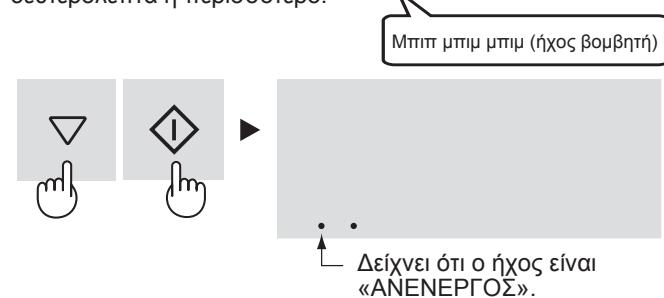

## Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο

Πιέστε ξανά τα πλήκτρα  $\nabla$  και  $\diamond$  ταυτόχρονα και συνεχόμενα για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

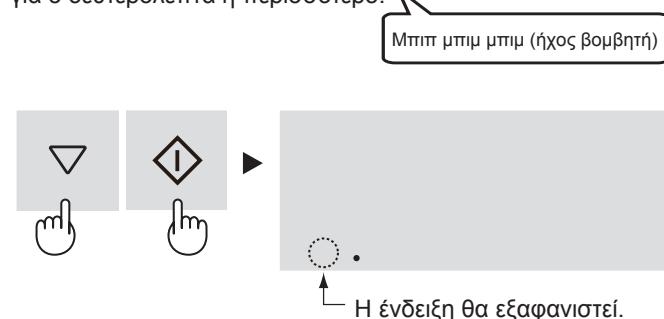

## Φωτισμός ON/OFF

- Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν θέλετε να θέσετε τον φωτισμό του πίνακα ελέγχου όταν ανοίγει η πόρτα στη θέση «ON» ή «OFF».

## Για να ρυθμίσετε στο «OFF»

Πιέστε τα πλήκτρα  $\triangle$  και  $\diamond$  ταυτόχρονα και συνεχόμενα για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.




Η ένδειξη θα απενεργοποιηθεί.

## Για να ρυθμίσετε στο «ON»

Πιέστε ξανά τα πλήκτρα  $\triangle$  και  $\diamond$  ταυτόχρονα και συνεχόμενα για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.



# ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

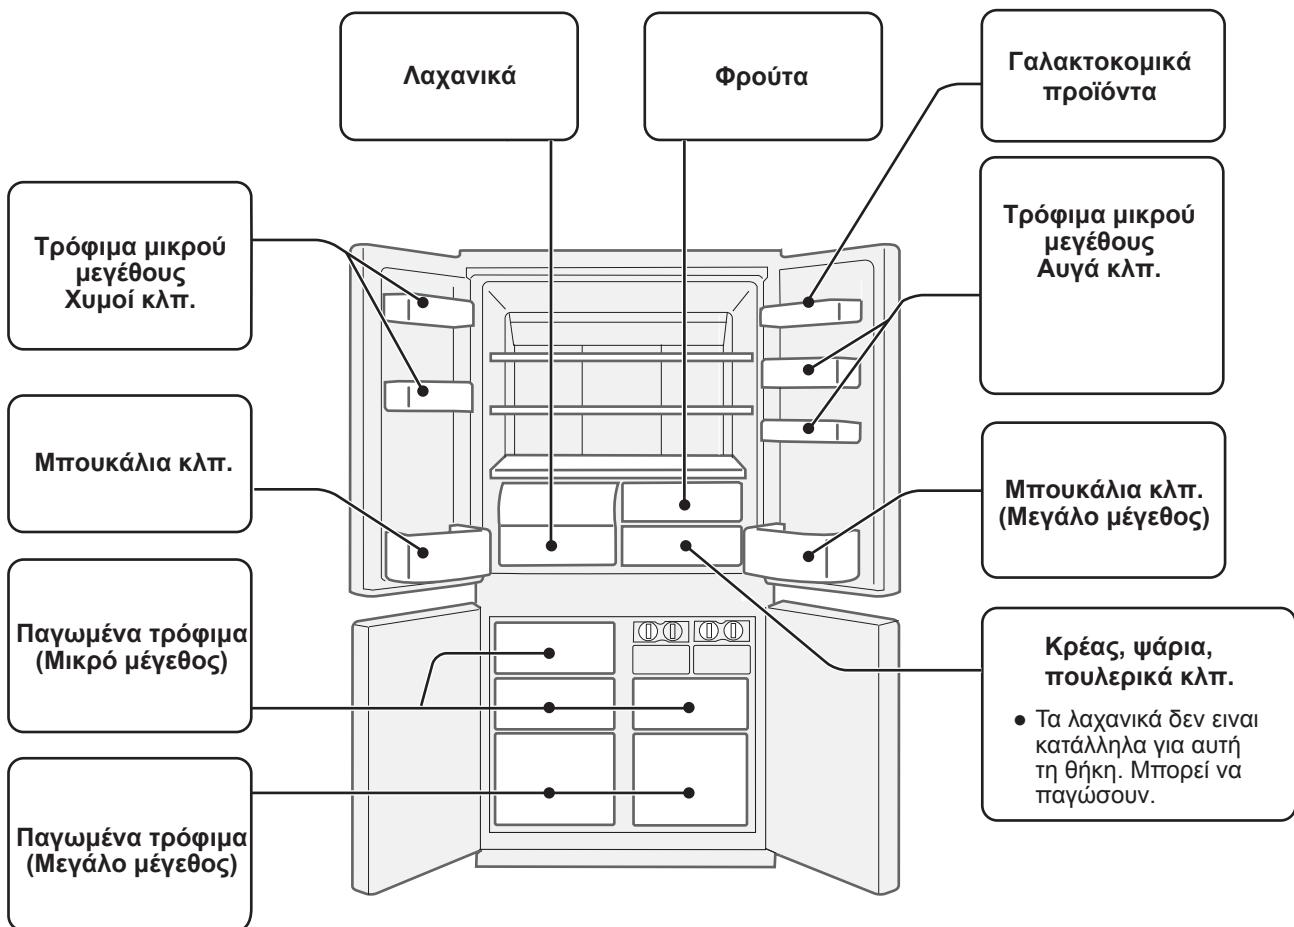

Η τοποθέτηση στο ψυγείο ελαττώνει την ταχύτητα αλλοίωσης των τροφών. Για να μεγιστοποιήσετε το χρόνο ζωής των προϊόντων διατροφής που αλλοιώνονται, βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα είναι όσο το δυνατόν πιο φρέσκα. Τα παρακάτω είναι γενικές οδηγίες για να βοηθήσουν στην αύξηση του χρόνου αποθήκευσης των τροφίμων.

## Φρούτα / Λαχανικά

Για να ελαχιστοποιήσετε την απώλεια της υγρασίας, τα φρούτα και τα λαχανικά θα πρέπει να κλειστούν χαλαρά μέσα σε ένα πλαστικό υλικό π.χ. σακούλες περιτυλίγματος (μην στεγανοποιήσετε) και να τοποθετηθούν μέσα στον διατηρητή λαχανικών ή τη θήκη φρούτων.

Αν αποθηκεύσετε πολλά λαχανικά, ενδέχεται να σχηματιστεί υγρασία. Αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία ή την απόδοση. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να απομακρύνετε την υγρασία.

## Γαλακτοκομικά Προϊόντα και Αυγά


- Τα περισσότερα γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν οδηγίες στην εξωτερική συσκευασία που πληροφορούν την συνιστώμενη θερμοκρασία και την ημερομηνία λήξης του προϊόντος.
- Τα αυγά πρέπει να αποθηκεύονται στην Θήκη αυγών.

## Κρέατα / Ψάρι / Κοτόπουλο

- Βάλτε τα μέσα σε ένα πιάτο ή δίσκο και καλύψτε τα με χάρτινο ή πλαστικό περιτύλιγμα.
- Τα μεγαλύτερα κομμάτια από κρέας, ψάρι, ή κοτόπουλο τοποθετήστε τα στο πίσω μέρος των ραφιών.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μαγειρέμενα τρόφιμα είναι τυλιγμένα με ασφάλεια ή τοποθετημένα σε ένα αεροστεγές δοχείο.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τοποθετείστε ομοιόμορφα τα τρόφιμα πάνω στα ράφια ώστε ο αέρας ψύξης να μπορεί να κυκλοφορεί αποτελεσματικά.
- Τα ζεστά, τρόφιμα πρέπει πριν την κατάψυξή τους να κρυώσουν. Η κατάψυξη ζεστών τροφίμων αυξάνει τη θερμοκρασία στο διαμέρισμα του ψυγείου και έτσι μπορεί να καταστραφούν τα τρόφιμα.
- Μην κλείνετε ποτέ τις οπές εισαγωγής και εξαγωγής κρύου αέρα με τρόφιμα ή με πακέτα, γιατί διαφορετικά δεν καταψύχονται αρκετά τα τρόφιμα.
- Να έχετε την πόρτα καλά κλειστή.

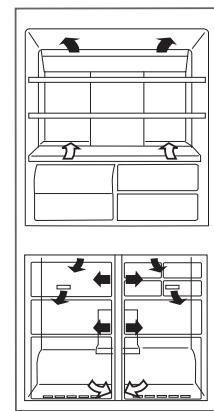

← ΜΕΣΑ  
→ ΕΞΩ

Μην τοποθετείτε ποτέ τρόφιμα μπροστά από τις οπές εισαγωγής κρύου αέρα. Αυτό οδηγεί σε υπερβολική κατάψυξη των τροφίμων.

## Για άριστη κατάψυξη

- Τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι φρέσκα.
- Καταψύξτε μικρές ποσότητες τροφίμων κάθε φορά για να τα καταψύξετε γρήγορα.
- Τα τρόφιμα πρέπει να σφραγίζονται κατάλληλα, να σφραγίζονται καλά ή να καλύπτονται.
- Τοποθετήστε ομοιόμορφα τα τρόφιμα μέσα στον καταψύκτη.
- Τοποθετήστε επικέτες στις σακούλες ή στα δοχεία για να κρατήσετε καταγραμμένα τα κατεψυγμένα τρόφιμα.

# ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

## ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αποσυνδέστε το ψυγείο πρώτα για να αποτρέψετε την ηλεκτροπληξία.
- Μην καταβρέχετε απευθείας το εσωτερικό περίβλημα ή τον εσωτερικό χώρο. Κάτι τέτοιο προκαλεί σκουριά και καταστροφή των ηλεκτρικών μονώσεων.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Για να αποφύγετε τις ρωγμές στις εσωτερικές επιφάνειες και στα πλαστικά εξαρτήματα, ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές.

- Σκουπίστε τα λάδια από φαγητά που τυχόν είναι προσκολλημένα στα πλαστικά εξαρτήματα.
- Μερικά οικιακά χημικά καθαριστικά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά, γι αυτό χρησιμοποιήστε μόνο αραιωμένο υγρό καθαρισμού πιάτων (σαπουνόνερο).
- Αν χρησιμοποιηθεί απορρυπαντικό χωρίς να έχει αραιωθεί ή αν το σαπουνόνερο δεν σκουπίστει καλά, μπορεί να προκληθούν ρωγμές στα πλαστικά μέρη.

- 1 Βγάλτε τα εξαρτήματα, π.χ. ράφια από το ψυγείο και την πόρτα. Πλύντε τα με ζεστό σαπουνόνερο από υγρό πλυσίματος πιάτων, ξεπλύντε τα με καθαρό νερό και στεγνώστε τα.
- 2 Καθαρίστε το εσωτερικό με ένα ύφασμα βρεγμένο με ζεστό σαπουνόνερο από υγρό πλυσίματος πιάτων. Μετά ξεβγάλτε με κρύο νερό.
- 3 Καθαρίστε το εσωτερικό πλαίσιο με μαλακό πανί, όταν είναι απαραίτητο.
- 4 Καθαρίστε το Μαγνητικό κλείστρο πόρτας με οδοντόβρουτσα και ζεστό σαπουνόνερο από υγρό πλυσίματος πιάτων.
- 5 Σκουπίστε τον πίνακα ελέγχου με ένα στεγνό ύφασμα.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο ψυγείο σας, μη χρησιμοποιείτε βαριά καθαριστικά ή διαλυτικά (βερνίκι, μπογιά, γυαλιστική σκόνη, βενζίνη, βραστό νερό, κλπ.)
- Αν αποσυνδεθεί το ρεύμα, παρακαλούμε περιμένετε για τουλάχιστον 5 λεπτά προτού επανασυνδέσετε το ρεύμα.
- Τα γυάλινα ράφια ζυγίζουν περίπου 3Xγρ το καθένα. Κρατήστε τα γερά κατά την αφαίρεση τους από το θάλαμο ή κατά την μεταφορά.
- Μην πετάτε αντικείμενα μέσα στο ψυγείο ή μην χτυπήσετε τον εσωτερικό τοίχο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει το ράγισμα της εσωτερικής επιφάνειας.

## Απόψυξη


Η απόψυξη είναι πλήρως αυτοματοποιημένη εξαιτίας ενός μοναδικού συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας.

## Όταν το φως του ψυγείου δεν ανάβει

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σέρβις που είναι εξουσιοδοτημένος από τη SHARP για να ζητήσετε αντικατάσταση του λαμπτήρα του χώρου. Ο λαμπτήρας του χώρου δεν πρέπει να αφαιρεθεί από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό του σέρβις.

## Κατά την μεταφορά


- Σκουπίστε όλο το νερό από το δίσκο εξάτμισης. Πριν σκουπίσετε το νερό, περιμένετε τουλάχιστον μία ώρα αφού βγάλετε την πρίζα γιατί τα εξαρτήματα του κύκλου ψύξεως είναι ιδιαίτερα ζεστά. (Ο δίσκος εξάτμισης βρίσκεται στην πίσω πλευρά του προϊόντος.)

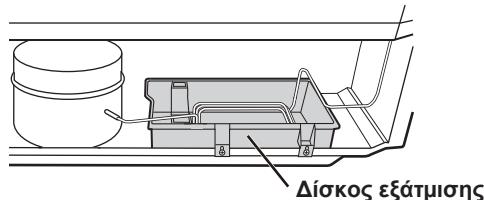

- Τα ροδάκια επιτρέπουν στο ψυγείο να κινείται μπρος και πίσω.



- Μεταφέρετε το ψυγείο κρατώντας τα χερούλια που βρίσκονται στο πίσω μέρος και στο κάτω μέρος.

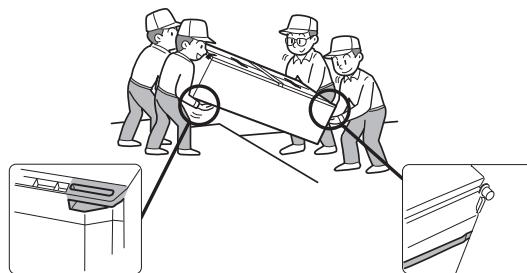

## Διακόπτοντας το ρεύμα του ψυγείου σας

Αν διακόψετε το ρεύμα του ψυγείου κατά την διάρκεια της απουσίας σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλετε όλα τα τρόφιμα και καθαρίστε το εσωτερικό πολύ καλά. Βγάλτε το φίς του καλωδίου του ρεύματος από την μπρίζα και αφήστε και τις δύο πόρτες ανοικτές.

# ΠΡΙΝ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ

Πριν ζητήσετε το σέρβις ελέγξετε τα ακόλουθα σημεία.

Πρόβλημα	Λύση
Το εξωτερικό του θαλάμου είναι καυτό στην αφή.	Αυτό είναι φυσιολογικό. Ο καυτός σωλήνας στο θάλαμο είναι για την αποφυγή του σχηματισμού πάχνης.
Όταν το ψυγείο κάνει θόρυβο.	Είναι φυσιολογικό για το ψυγείο να παράγει τους παρακάτω ήχους. <ul style="list-style-type: none"><li>• Δυνατός θόρυβος που παράγεται από το συμπιεστή όταν αρχίζει η λειτουργία --- Ο ήχος γίνεται χαμηλότερος μετά από λίγο.</li><li>• Δυνατός θόρυβος που παράγεται μια φορά τη μέρα από τον συμπιεστή --- Ο ήχος λειτουργίας ακούγεται αμέσως μετά από τη λειτουργία της αυτόματης απόψυξης.</li><li>• Ήχος ροής υγρού (ήχος γουργουλίσματος, ήχος σφυρίγματος) --- Ήχος ψυκτικού που ρέει μέσα στους σωλήνες (ο ήχος μπορεί να γίνει ισχυρότερος περιστασιακά).</li><li>• Ήχος τριγμού ή σπασίματος, Τσιριχτός ήχος --- Ήχος που παράγεται από τη διαστολή και τη συστολή των εσωτερικών τοίχων και των εσωτερικών μερών κατά την ψύξη.</li></ul>
Ο σχηματισμός πάγου ή πάχνης συμβαίνει στο εσωτερικό ή το εξωτερικό του ψυγείου.	Αυτό μπορεί να συμβεί σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να σκουπίσετε τον πάγο και ένα στεγνό πανί για να σκουπίσετε την πάχνη. <ul style="list-style-type: none"><li>• Όταν η υγρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή.</li><li>• Όταν ανοιγοκλείνετε συνέχεια την πόρτα.</li><li>• Όταν τα τρόφιμα που είναι αποθηκευμένα περιέχουν πολλή υγρασία. (Θα πρέπει να τυλίγονται.)</li></ul>
Τα τρόφιμα που βρίσκονται στο εσωτερικό του ψυγείου πταγώνουν.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Μήπως το ψυγείο λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα με τη λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας του ψυγείου ρυθμισμένη στους 0°C;</li><li>• Μήπως το ψυγείο λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα με τη λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας του καταψύκτη ρυθμισμένη στους -21°C;</li><li>• Η χαμηλή περιβαλλοντική θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει το πάγωμα των αποθηκευμένων τροφίμων ακόμα και όταν ο Έλεγχος Θερμοκρασίας του Ψυγείου είναι ρυθμισμένος στους 6°C.</li></ul>
Το εσωτερικό του ψυγείου μυρίζει.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Τα τρόφιμα με έντονη μυρωδιά πρέπει να τυλίγονται.</li><li>• Η αποσμητική συσκευή δεν μπορεί να απορροφήσει όλη τη μυρωδιά.</li></ul>
Ο πίνακας ελέγχου δεν λειτουργεί.	Αυτό ενδέχεται να συμβαίνει σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις. <ul style="list-style-type: none"><li>• Ο πίνακας ή το δάχτυλό σας είναι λερωμένα με σταγόνες, λάδι κτλ.</li><li>• Όταν αγγίζετε τον πίνακα με γάντι στο χέρι, με αυτοκόλλητο επίδεσμο στο δάχτυλό σας, με το νύχι ή με αντικείμενα.</li><li>• Αυτοκόλλητα ή κολλητική ταινία είναι τοποθετημένα στα πλήκτρα.</li><li>• Η θέση που αγγίζετε είναι ελαφρώς εκτός περιοχής των πλήκτρων.</li><li>• Ο χρόνος λειτουργίας δεν είναι αρκετός για να ενεργοποιηθούν τα πλήκτρα.</li></ul>

## ΑΝ ΑΚΟΜΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ

Πηγαίνετε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο για σέρβις εξουσιοδοτημένο από την SHARP.

GR

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses SHARP-Produktes. Bevor Sie Ihren SHARP-Kühlschrank benutzen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung, damit Sie Ihren neuen Kühlschrank bestmöglich nutzen können.

- Dieser Kühlschrank ist nur für Haushalte mit einer Raumtemperatur zwischen +5°C und +43°C geeignet. Der Kühlschrank darf nicht lange Zeit Temperaturen von -10°C oder darunter ausgesetzt werden.

Nur für den  
Haushaltgebrauch

## VORSICHT

- Dieser Kühlschrank enthält ein entflammbarer Kühlmittel (R600a: Isobutan) und ein Isoliertreibgas (Cyclopentan). Beachten Sie folgende Regeln, um eine Entzündung und Explosionen zu vermeiden.
  - Das Kühlsystem hinter und innerhalb des Kühlschranks beinhaltet Kühlmittel. Achten Sie darauf, dass keine scharfkantigen oder spitzen Gegenstände mit dem Kühlsystem in Berührung kommen.
  - Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder andere Hilfsmittel, um das Abtauverfahren zu beschleunigen. (Der Kühlschrank arbeitet mit einem automatischen Abtausystem.)
  - Verwenden Sie im Inneren des Kühlschranks keine elektrischen Geräte.
  - Verwenden Sie ausschließlich die vorgeschriebenen Teile für die Lampe des Kühlabteils.
  - Blockieren Sie keine der Öffnungen am äußeren Umfang des Kühlschranks.
  - Benutzen Sie keine entzündlichen Sprays, wie etwa Sprühfarbe, in der Nähe des Kühlschranks. Dies kann zu Explosionen oder Feuer führen.
  - Falls das Kühlsystem beschädigt werden sollte, berühren Sie nicht die Netzsteckdose und verwenden Sie keine offene Flamme. Öffnen Sie das Fenster und entlüften Sie den Raum. Wenden Sie sich dann an eine von SHARP zugelassene Servicestelle.
  - Dieser Kühlschrank muss vorschriftsmäßig entsorgt werden. Bringen Sie ihn zu einer Abfallverwertungsanlage für entflammbarer Kühlmittel und Isoliertreibgas.
- Lagern Sie keine flüchtigen oder brennbaren Stoffe wie etwa Äther, Benzin, Propangas, Spraydosen, Haftmittel oder puren Alkohol usw. im Kühlschrank. Diese Stoffe sind explosionsgefährlich.
- Staubansammlungen auf dem Stecker können Feuer verursachen. Entfernen Sie den Staub vorsichtig.
- Bauen Sie diesen Kühlschrank nicht um. Nur qualifizierte Reparaturtechniker sollten den Kühlschrank zerlegen oder reparieren, da es sonst zu Stromschlag, zu Feuer oder zu Verletzungen kommen könnte.
- Stellen Sie sicher, dass der Kühlschrank keine Gefahr für Kinder darstellt, wenn Sie ihn vor der Entsorgung aufbewahren (entfernen Sie z. B. die magnetischen Türdichtungen, damit sich Kinder nicht einsperren).

## ACHTUNG

- Den Kompressor und die dazugehörigen Teile nicht berühren, da sie während des Betriebs sehr heiß werden und Sie sich an den Kanten der Metallteile verletzen könnten.
- Berühren Sie Lebensmittel im Tiefkühlteil nicht mit nassen Händen. Dies kann zu Frostbeulen führen.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel und keinen Adapterstecker.
- Lassen Sie Getränke in Flaschen und in Dosen nicht im Gefrierfach, da diese beim Einfrieren platzen können.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel während der Installation oder des Verschiebens nicht beschädigt wurde. Wenn der Stecker oder das Kabel locker sind, dann stecken Sie den Stecker nicht ein. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Feuers.
- Das Netzkabel sollte nur am Stecker, nicht am Kabel selbst, aus der Steckdose gezogen werden. Beim Ziehen am Kabel kann es zu Stromschlag oder zu Feuer kommen.
- Wenn Gas ausgeströmt ist, öffnen Sie ein Fenster, um den Raum zu belüften. Berühren Sie keinesfalls den Kühlschrank oder die Steckdose.
- Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeiten oder wacklige Gegenstände auf den Kühlschrank.

## WICHTIGER HINWEIS

- Sollte das flexible Netzkabel beschädigt werden, darf es nur durch einem SHARP-Service erneuert werden, da es sich um ein spezielles Kabel handelt.
- Dieser Kühlschrank darf von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung oder Kenntnissen nur dann verwendet werden, wenn sie unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person stehen oder von dieser in der Verwendung des Kühlschranks unterwiesen wurden. Kleine Kinder sind zu beaufsichtigen und sollten nicht mit dem Kühlschrank spielen.

## Entsorgungsinformationen für Benutzer aus Privathaushalten



Achtung:  
Ihr Produkt trägt dieses Symbol. Es besagt, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht mit dem Haushaltmüll entsorgt, sondern einem getrennten Rücknahmesystem zugeführt werden sollten.

### 1. In der Europäischen Union

Achtung: Werfen Sie dieses Gerät zur Entsorgung bitte nicht in den normalen Hausmüll! Gemäß einer neuen EU-Richtlinie, die die ordnungsgemäße Rücknahme, Behandlung und Verwertung von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten vorschreibt, müssen elektrische und elektronische Altgeräte getrennt entsorgt werden.

Nach der Einführung der Richtlinie in den EU Mitgliedstaaten können Privathaushalte ihre gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräte nun kostenlos an ausgewiesenen Rücknahmestellen abgeben\*. In einigen Ländern\* können Sie Altgeräte u.U. auch kostenlos bei Ihrem Fachhändler abgeben, wenn Sie ein vergleichbares neues Gerät kaufen.

\*) Weitere Einzelheiten erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung. Wenn Ihre gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräte Batterien oder Akkus enthalten, sollten diese vorher entnommen und gemäß örtlich geltenden Regelungen getrennt entsorgt werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung tragen Sie dazu bei, dass Altgeräte angemessen gesammelt, behandelt und verwertet werden. Dies verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch eine unsachgemäße Entsorgung.

### 2. In anderen Ländern außerhalb der EU

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach dem ordnungsgemäßen Verfahren zur Entsorgung dieses Geräts.

Für die Schweiz: Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte können kostenlos beim Händler abgegeben werden, auch wenn Sie kein neues Produkt kaufen. Weitere Rücknahmesysteme finden Sie auf der Homepage von [www.swico.ch](http://www.swico.ch) oder [www.sens.ch](http://www.sens.ch).

# AUFSTELLEN


Freistehender Typ

## VORSICHT


- Stellen Sie den Kühlschrank nicht an einem feuchtkalten oder nassen Ort auf, da dies zu Schäden an der Isolation und Leckage führen kann. Außerdem könnte sich Kondensationswasser am äußeren Gehäuse bilden und Rost verursachen.

- 1** Halten Sie entsprechend viel Freiraum zur Ventilation um den Kühlschrank herum.

- Die Abbildung zeigt den mindestens erforderlichen Platz für die Installation des Kühlschranks. Die Messung des Stromverbrauchs wurde unter anderen Raummaßen vorgenommen.
- Wird mehr Freiraum gelassen, kann der Kühlschrank bei geringerem Stromverbrauch betrieben werden.
- Sollte der Kühlschrank an einem Ort mit kleineren Abmessungen als den unten dargestellten genutzt werden, so kann dies zu Temperaturanstieg, Lärmentwicklung und Defekten führen.
- Der Abstand zwischen der Rückseite des Kühlschranks und der Wand sollte mindestens 60 mm oder weniger als 75 mm betragen. Wenn der Abstand breiter als 75 mm ist, könnten Sie sich durch Berühren des Kompressors und dessen Peripherieteile verletzen, die während des Betriebs extrem heiß sind.

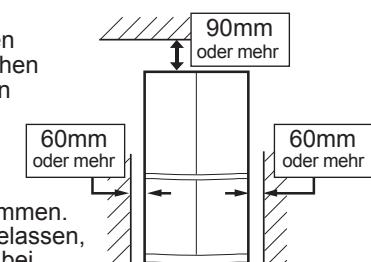

- 2** Stellen Sie den Kühlschrank mithilfe der beiden verstellbaren Füße an der Vorderseite stabil und flach auf dem Boden auf.

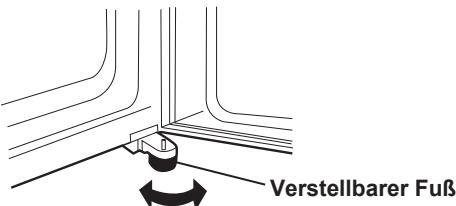

## TEMPERATURANZEIGE

Dieser Kühl-/Tiefkühlschrank verfügt über eine Temperaturanzeige im Kühlabteil, mit der sich die Durchschnittstemperatur im kältesten Bereich kontrollieren lässt.

### Kältester Bereich

Das Symbol bezeichnet den kältesten Bereich im Kühlfach. (Das auf gleicher Höhe liegende Türfach ist nicht der kälteste Bereich.)




### Überprüfen der Temperatur im kältesten Bereich

Durch regelmäßiges Überprüfen können Sie sicherstellen, dass die Temperatur im kältesten Bereich stets ordnungsgemäß ist; mit dem Kühlabteil-Temperaturregler können Sie sie falls erforderlich einstellen.


Damit die Temperatur im Kühlschrank auf einem korrekten Wert bleibt, muss die Temperaturanzeige stets BLAU sein. Falls die Temperaturanzeige auf WEISS umschlägt, ist die Temperatur zu hoch; in diesem Fall stellen Sie mit dem Kühlabteil-Temperaturregler einen niedrigeren Wert ein und warten 6 Stunden bis zur erneuten Überprüfung der Temperaturanzeige.

- 3** Falls die Türen rechts und links nicht richtig angepasst sind, kann dies mit den verstellbaren Füßen ausgeglichen werden.

Die linke Tür ist höher.

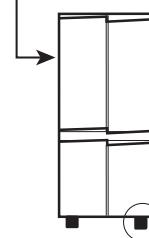


Die rechte Tür ist höher.




(Bis der verstellbare Fuß auf der anderen Seite leicht vom Boden abhebt.)

- 4** Entfernen Sie die 4 Schrauben an der Unterkante des Schranks, und verwenden Sie die entfernten 4 Schrauben dann zum Befestigen der Fußabdeckung (bei Lieferung im Inneren des Kühlabteils untergebracht).

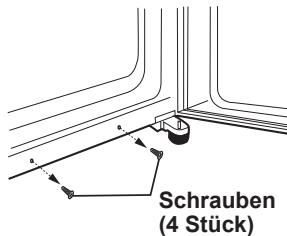

Schrauben (4 Stück)

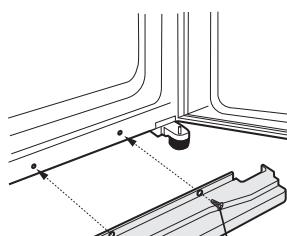

Fußabdeckung

### HINWEISE

- Stellen Sie den Kühlschrank so auf, dass der Stecker zugänglich ist.
- Stellen Sie den Kühlschrank nicht in direktem Sonnenlicht auf.
- Stellen Sie den Kühlschrank nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.
- Das Gerät nicht direkt auf den Erdboden stellen. Verwenden Sie eine geeignete Unterlage.
- Wenn der Netzstecker bei offener Tür eingesteckt wird, ertönt der Türalarm, was jedoch normal ist. Der Alarm stoppt, sobald die Tür geschlossen wird.

### Vor der Inbetriebnahme

Reinigen Sie das Innere des Kühlschranks mit einem mit Warmwasser angefeuchteten Lappen. Bei Verwendung einer Spülmittellösung muss gründlich mit Wasser nachgewaschen werden.



Korrekte Einstellung




Temperatur zu hoch; korrigieren Sie die Einstellung mit dem Kühlabteil-Temperaturregler.


### HINWEISE

- Die Innentemperatur des Kühl-/Tiefkühlschranks richtet sich nach verschiedenen Faktoren wie etwa der Umgebungstemperatur im Raum, der Menge der eingelagerten Lebensmittel und der Häufigkeit, mit der die Tür geöffnet wird.
- Wenn frische Lebensmittel nachgelegt worden sind oder die Tür einige Zeit offen gestanden hat, ist es normal, dass die Temperaturanzeige auf WEISS umschlägt.

# BESCHREIBUNG

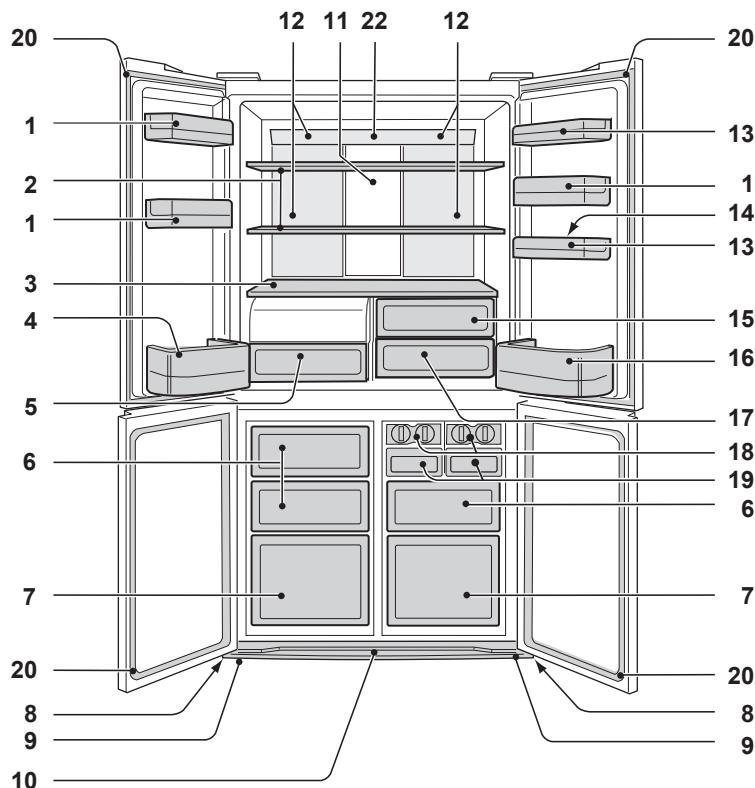

1. Türfächer (3 St.)
2. Kühlteil-Abstellflächen (2 St.)
3. Abstellfläche
4. Flaschenfach (links)
5. Gemüsefrischhaltefach  
Die Abdeckung des Gemüsefrischhaltefachs öffnet sich beim Herausziehen des Fachs.
6. Tiefkühlfächer (klein) (3 St.)
7. Tiefkühlfächer (groß) (2 St.)
8. Rollfüße (4 St.)
9. Verstellbare Füße (2 St.)
10. Fußabdeckung
11. Hybrid-Kühlungsplatte

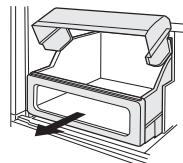

Durch diese rückseitig gekühlte Platte wird das Kühlteil indirekt gekühlt. Lebensmittel werden somit sanft gekühlt, ohne einem kalten Luftstrom ausgesetzt zu sein.

## 12. LED-Kühlschranklicht


## 13. Lebensmittelfächer (2 St.)

## 14. Eiereinsatz

## 15. Obstfrischhaltefach

## 16. Flaschenfach (rechts)


Um größere Flaschen unterzubringen, schieben Sie die Trennwand ganz nach hinten.

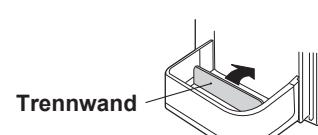

## 17. Frischhaltefach

## 18. Eiswürfelbereiter (2 St.)

- Geben Sie nicht zuviel Wasser in das Fach, da sonst die Eiswürfel zusammenfrieren.
- Wenn die Eiswürfel erstarrt sind, drehen Sie den Hebel im Uhrzeigersinn, um das Eis in das Lagerfach für Eiswürfel zu leeren.

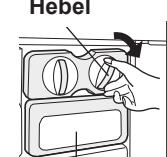


Lagerfach für Eiswürfel

## 19. Lagerfach für Eiswürfel (2 St.)

Das Lagerfach für Eiswürfel ist nicht für die Zubereitung von Eisblöcken geeignet. Gießen Sie auch keine anderen Flüssigkeiten in das Lagerfach.

## 20. Magnetische Türdichtungen (4 St.)


## 21. Touchscreen

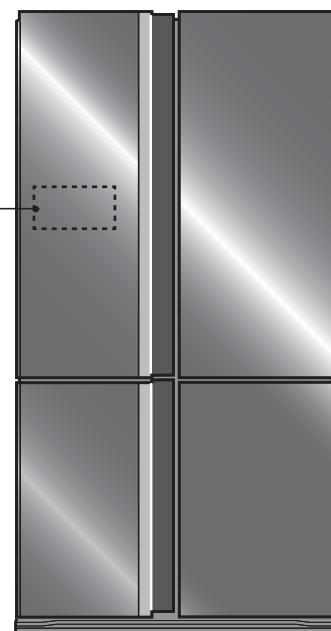

## Geruchsneutralisierungseinheit


Ein desodorierender Katalysator ist in den Kaltluftleitungen installiert. Weder Bedienung noch Reinigung sind erforderlich.

**Durch Herausnahme der Zubehörteile aus dem Geräteinneren können mehr Lebensmittel bevorratet und gekühlt werden.**

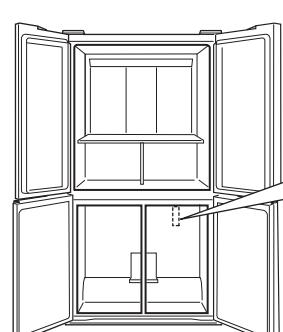

### Entfernen

Um die Trennwand herauszunehmen, ziehen Sie sie nach Vorne und drücken Sie die Klemme.

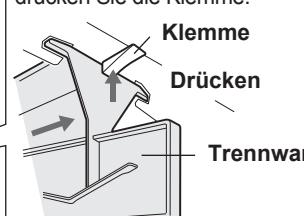

### Einsetzen

Schieben Sie die vier Einsätze in die oberen Bereiche ein.


# Touchscreen

Für die Bedienung die Tasten mit der Hand berühren.


## Um die Kontrollleuchte einzuschalten

Drücken Sie die (ENTER) / (EINGABE) -Taste.

(Im Normalbetrieb wird nur die (ENTER) / (EINGABE) -Taste angezeigt.)

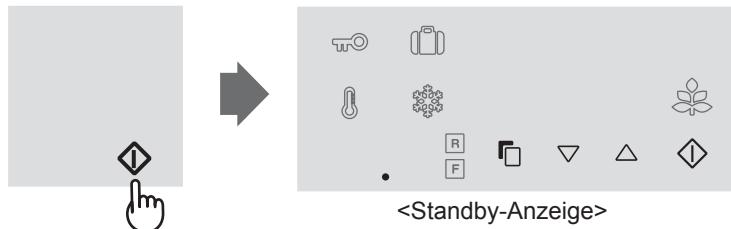

- Das Bedienfeld wird aufleuchten und die aktuellen Einstellungen anzeigen.
- Nach dem Einstellen der Funktionen, bzw. wenn für 1 Minute keine Bedienung erfolgt, kehrt der Bildschirm automatisch zur Standby-Anzeige zurück.

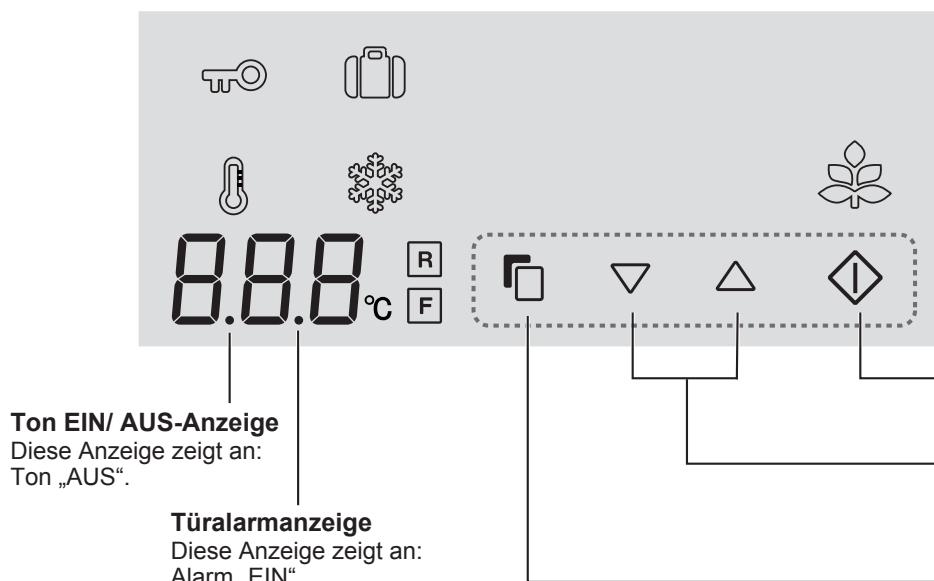

## Funktionssymbole

Die Symbole der aktiven Funktionen sind farblich hervorgehoben.



Energiesparen



Express-Tiefgefrieren



Temperaturanstiegszeichen



Urlaubsmodus



Kindersicherung

## Temperaturregelung

R Kühlabteil

F Tiefkühlabteil

## Bei jedem Öffnen der Tür

Das Bedienfeld wird aufleuchten um die aktuellen Einstellungen anzuzeigen.

- Eine Änderung der eingestellten Funktionen ist nur bei geschlossener Gerätetür möglich.

## Nach einem Stromausfall

- Bei einem Stromausfall wird der ggf. aktive Betrieb des Express-Tiefgefrierens unterbrochen.
- Die anderen Einstellungen werden ähnlich denen vor dem Stromausfall sein.

# BEDIENUNG

## Energiesparen

Nutzen Sie diese Funktion, wenn Sie das Gerät in den energiesparenden Betriebsmodus versetzen wollen.

### Starten des Betriebs


- ① Wählen Sie das „Energiespar“ Symbol.  
(Das Symbol ist grün)



- ② Wählen Sie „ON“ (EIN).



- ③ Drücken Sie die „Eingabe-Taste“, um die Eingabe abzuschließen.

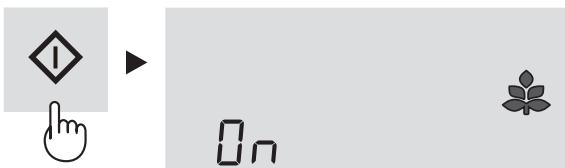

### Abbrechen des Betriebs

Dies ist dasselbe Verfahren wie beim Start des Betriebs.  
Wählen Sie „OFF“ (AUS) in Schritt 2.




### Tipps zum Energiesparen


- Halten Sie den Belüftungsraum um den Kühlschrank so groß wie möglich.
- Setzen Sie Ihren Kühlschrank nicht direktem Sonnenlicht aus, und platzieren Sie ihn nicht in der Nähe von wärmeerzeugenden Geräten.
- Öffnen Sie Ihre Kühlertür so kurz wie möglich.
- Heiße Nahrungsmittel sollten vor dem Einlagern gekühlt werden.
- Verteilen Sie die Nahrungsmittel gleichmäßig in den Fächern und Regalen, um eine möglichst effiziente Zirkulation der Kühlluft zu gewährleisten.

**Der Stromverbrauch dieses Modells wurde entsprechend den internationalen Standards für die Leistung von Kühlschränken unter den folgenden Voraussetzungen gemessen.**

- Alle Zubehörteile im Tiefkühlabteil werden, wie auf der Abbildung angezeigt, herausgenommen.

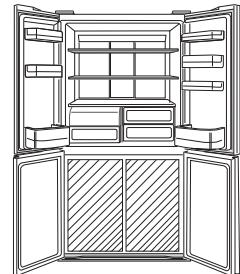

- Raumabmessungen.

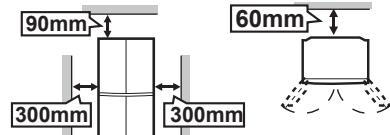

### HINWEISE


- Während diese Funktion in Betrieb ist, ist die Temperatur des Kühlschranks und des Tiefkühlabteils um ca. 1°C (Kühlschrank) oder ca. 2°C (Tiefkühlabteil) höher, als die voreingestellte Temperatur. Dies sind Richtlinien, vorausgesetzt, dass die voreingestellten Temperaturen bei 3°C(Kühlschrank) und bei -18°C(Tiefkühlabteil) liegen. Die Anzeige für die voreingestellte Temperatur wird nicht geändert.
- Die Effizienz des Energiesparens hängt von der Betriebsumgebung ab (Temperaturregelung, Umgebungstemperatur, Häufigkeit des Öffnens und Schließens der Tür, Menge der Nahrungsmittel).
- Schalten Sie diese Funktion aus, wenn Sie das Gefühl haben, dass die Getränke nicht ausreichend gekühlt werden oder das Eisbereite lange dauert.

## Urlaubsmodus


Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie verreisen oder längere Zeit nicht zu Hause sind.

### Starten des Betriebs


- ① Wählen Sie das „Urlaubsmodus“ Symbol.

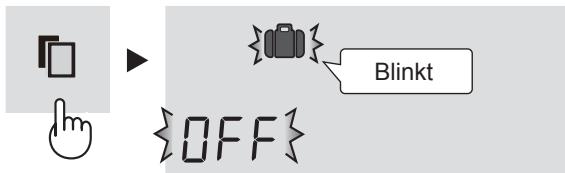

- ② Wählen Sie „ON“ (EIN).

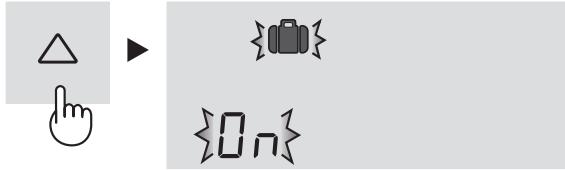

- ③ Drücken Sie die „Eingabe-Taste“, um die Eingabe abzuschließen.

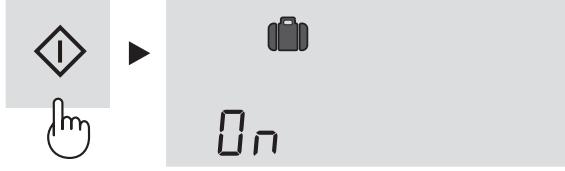

### Abbrechen des Betriebs

Dies ist dasselbe Verfahren wie beim Start des Betriebs.  
Wählen Sie „OFF“ (AUS) in Schritt 2.



### HINWEISE


- Die Temperatur im Inneren des Kühlabteils wird auf ca. 10°C eingestellt.
- Die Aufbewahrungszeit für Lebensmittel reduziert sich auf ca. 1/2-1/3 der gewöhnlichen Zeit. Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn der Kühlschrank keine verderblichen Lebensmittel enthält.
- Die Temperatur des Kühlabteils kann nicht verändert werden.  
(Auf der Anzeige wird "10°C" angezeigt.)

## Express-Tiefgefrieren


Mit dieser Funktion können Sie bequem zu Hause Ihre eigene Qualitäts-Gefrierkost herstellen.

### Starten des Betriebs


- ① Wählen Sie das „Express-Tiefgefrier“ Symbol.

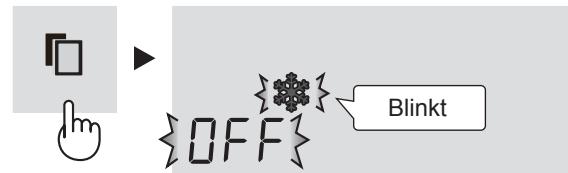

- ② Wählen Sie „ON“ (EIN).

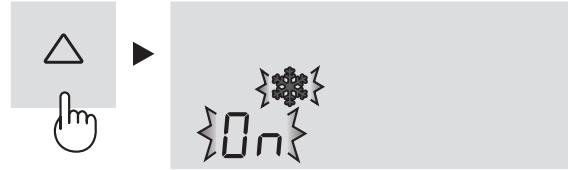


- ③ Drücken Sie die „Eingabe-Taste“, um die Eingabe abzuschließen.

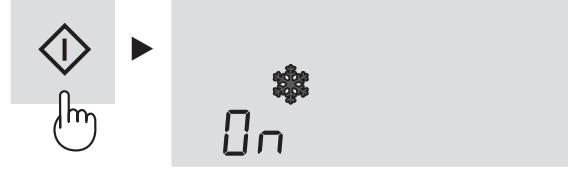

### Abbrechen des Betriebs

Dies ist dasselbe Verfahren wie beim Start des Betriebs.  
Wählen Sie „OFF“ (AUS) in Schritt 2.

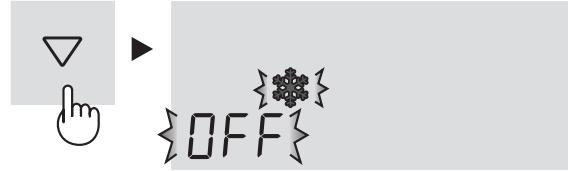

### HINWEISE


- Express-Tiefgefrieren endet automatisch nach ca. 2 Stunden (das Symbol verschwindet).
- Große Lebensmittelportionen können nicht auf einmal eingefroren werden.
- Während des Abtausens kann die Express-Eisbereitung 2 Stunden oder länger dauern, da der Betrieb erst nach beendetem Abtauen beginnt.
- Während dieser Vorgang läuft, sollte das Öffnen der Tür möglichst vermieden werden.

## Kindersicherung

Die Tasten des Bedienungsfelds werden gesperrt. Nutzen Sie diese Funktion, um zu verhindern, dass das Bedienfeld unabsichtlich etwa von Kindern bedient wird.

### Starten des Betriebs


- ① Wählen Sie das „Kindersicherung“ Symbol.

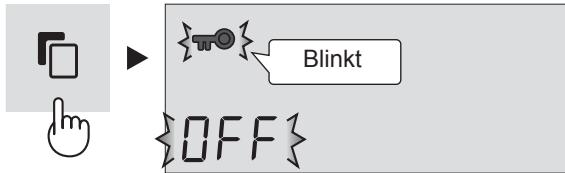

- ② Wählen Sie „ON“ (EIN).




- ③ Drücken Sie die „Eingabe-Taste“, um die Eingabe abzuschließen.

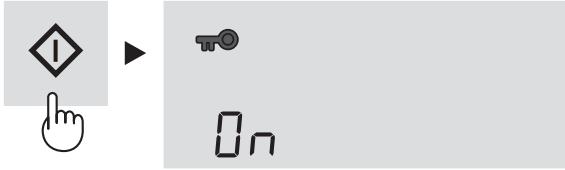

### Abbrechen des Betriebs

Dies ist dasselbe Verfahren wie beim Start des Betriebs.  
Wählen Sie „OFF“ (AUS) in Schritt 2.

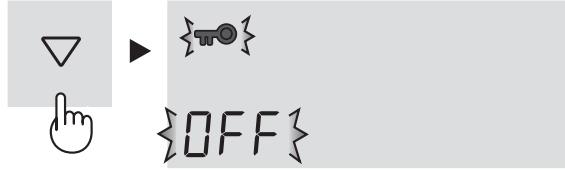


## Temperaturanstieg

Während diese Funktion läuft, wird der Temperaturanstieg im Innenraum bei einem Stromausfall o.Ä. angezeigt.

### Starten des Betriebs


- ① Wählen Sie das „Temperaturanstieg“ Symbol. (Das Symbol ist orange.)

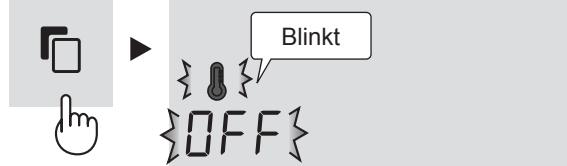

- ② Wählen Sie „ON“ (EIN).



- ③ Drücken Sie die „Eingabe-Taste“, um die Eingabe abzuschließen.

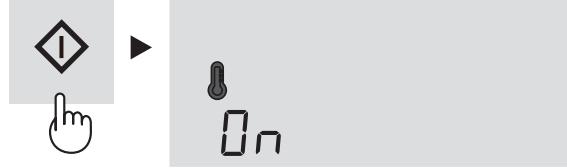


### Anzeige von Temperaturanstieg

- Wenn die Innentemperatur wie folgt ansteigt, wird ein Temperaturanstieg angezeigt.  
Kühlschrank : mehr als 10°C  
Tiefkühlschrank : mehr als -10°C
- Prüfen Sie den Zustand der Nahrungsmittel vor dem Verzehr.

#### Angabe

- Symbole werden blinken.

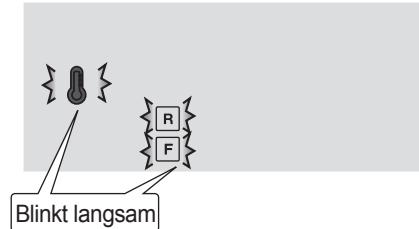

### Abbrechen des Blinkens der Anzeige

Drücken Sie die  -Taste, während die Symbole blinken.

### Abbrechen des Betriebs

Dies ist dasselbe Verfahren wie beim Start des Betriebs.  
Wählen Sie „OFF“ (AUS) in Schritt 2.





## Temperaturregelung


Der Kühlschrank regelt die Temperatur automatisch. Sie können die Temperatur allerdings auch folgendermaßen einstellen, wenn es nötig sein sollte.

### Kühlabteil

Verstellbar zwischen 0°C und 6°C in Schritten von 1°C.

- Wählen Sie das **R**-Symbol.


Die Anzeige zeigt die aktuell voreingestellte Temperatur.

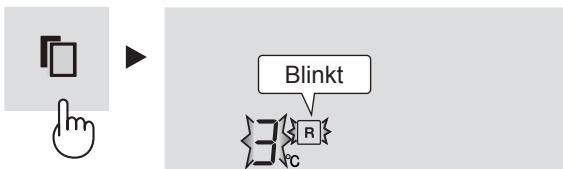

- Temperatur einstellen. [  $\triangle$  : Anstieg,  $\nabla$  : Abnahme ]



- Drücken Sie die „Eingabe-Taste“, um die Eingabe abzuschließen.

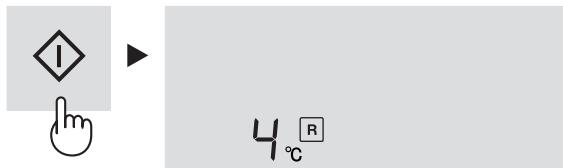


### Tiefkühlabteil

Verstellbar zwischen -13°C und -21°C in Schritten von 1°C.

- Wählen Sie das **F**-Symbol.

Die Anzeige zeigt die aktuell voreingestellte Temperatur.

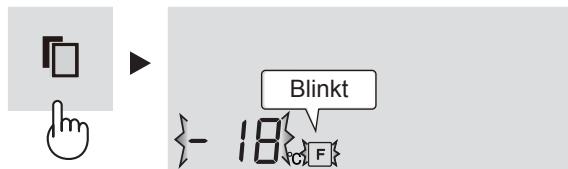

- Temperatur einstellen. [  $\triangle$  : Anstieg,  $\nabla$  : Abnahme ]



- Drücken Sie die „Eingabe-Taste“, um die Eingabe abzuschließen.



## Fortgeschrittenere Einstellung des Tiefkühl-/Kühlabteils

Die Temperatur des Tiefkühlabteils und des Kühlabteils kann in 0,5°C-Schritten eingestellt werden, indem Sie den unten stehenden Schritten **1** bis **3** folgen.

### Kühlabteil

- Wählen Sie das **R**-Symbol.

Piep piep piep

- Berühren Sie die  $\diamond$ -Taste für 3 Sekunden oder länger.

Die aktuell voreingestellte Temperatur ändert sich auf der Anzeige auf 3,0 °C.  
(Die Anzeige wird angezeigt wie in der Abbildung rechts gezeigt.)



- Stellen Sie die Temperatur auf die gleiche Art ein, wie in Schritt 2 bis 3 oben beschrieben.

Folgen Sie den Schritten **1** bis **2** erneut, falls Sie die Temperatur in 1°C-Schritten einstellen wollen.


### Tiefkühlabteil

- Wählen Sie das **F**-Symbol.

Piep piep piep

- Berühren Sie die  $\diamond$ -Taste für 3 Sekunden oder länger.

Die aktuell voreingestellte Temperatur ändert sich auf der Anzeige auf -18,0 °C.  
(Die Anzeige wird abwechselnd angezeigt wie in der Abbildung rechts gezeigt.)

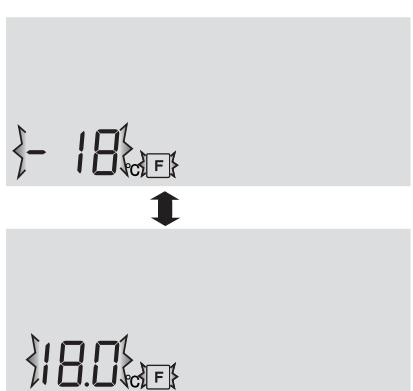

- Stellen Sie die Temperatur auf die gleiche Art ein, wie in Schritt 2 bis 3 oben beschrieben.

Folgen Sie den Schritten **1** bis **2** erneut, falls Sie die Temperatur in 1°C-Schritten einstellen wollen.


D

## Türalarm

- Zuerst ist der Türalarm auf „EIN“ gestellt.
- Wenn die Tür des Kühlschranks offen bleibt, ertönt der Türalarm.
- Der Türalarm ertönt 1 Minute nach Öffnen der Tür und erneut nach einer weiteren Minute (jeweils einmal).
- Bleibt die Tür länger als 3 Minuten offen, erfolgt durchgehender Alarm.

## Abbrechen des Betriebs


- ① Wählen Sie die Türalarmanzeige wie in der Abbildung unten gezeigt.

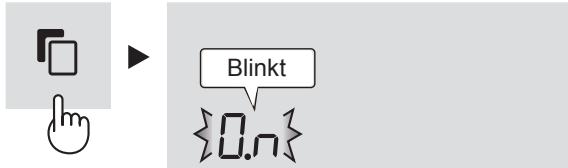

- ② Wählen Sie „OFF“ (AUS).




- ③ Drücken Sie die „Eingabe-Taste“, um die Eingabe abzuschließen.

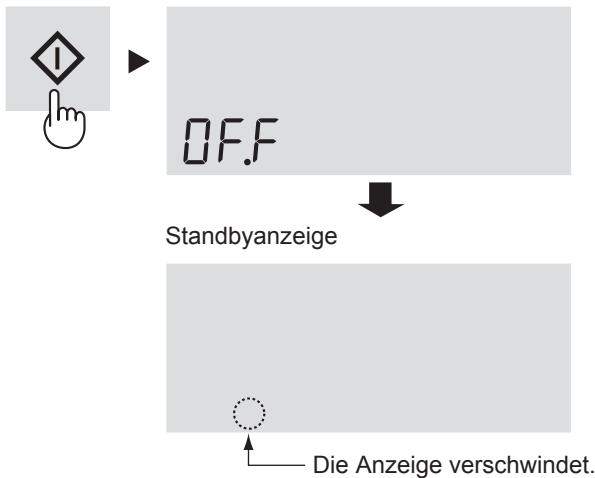

## Starten des Betriebs

Das ist dasselbe Verfahren wie beim Abbrechen des Betriebs.  
Wählen Sie „ON“ (EIN) in Schritt 2.

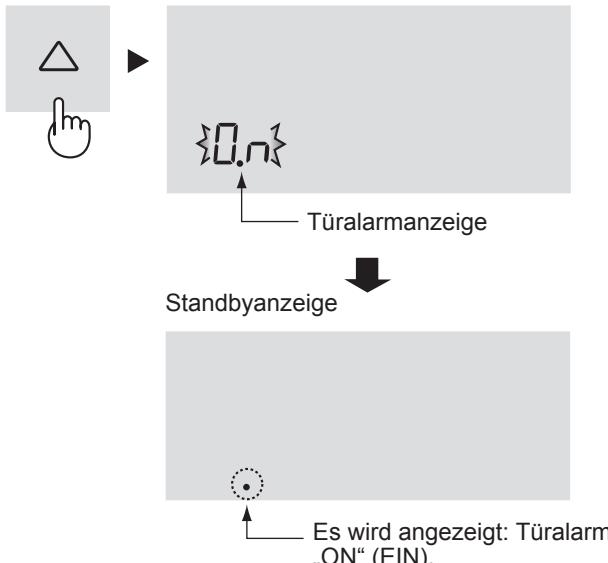


## Ton EIN/AUS

- Zuerst ist der Ton auf „EIN“ gestellt.
- Nutzen Sie diese Funktion, um den Ton bei der Benutzung der Tasten auf „EIN“ oder „AUS“ zu schalten.

## Um den Ton auf „AUS“ zu stellen

Berühren Sie die ▽ und ◇ -Taste gleichzeitig für 3 Sekunden oder länger.


Piep piep piep

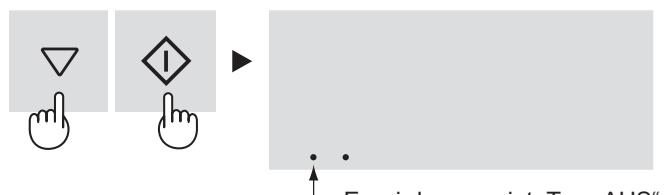

## Um den Ton auf „EIN“ zu stellen

Berühren Sie erneut die ▽- und ◇ -Taste gleichzeitig für 3 Sekunden oder länger.

Piep piep piep

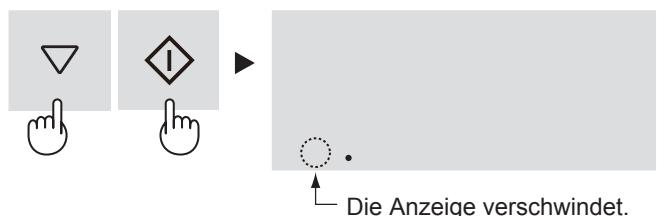


## Beleuchtung EIN/AUS

- Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie die Beleuchtung des Bedienfeldes beim Öffnen der Tür auf „AN“ oder „AUS“ stellen möchten.

## Zum „AUS“ schalten

Berühren Sie die △- und ◇ -Taste gleichzeitig für 3 Sekunden oder länger.


Piep piep piep

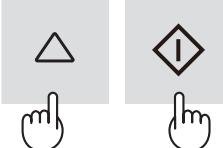


## Zum „EIN“ schalten

Berühren Sie erneut die △- und ◇ -Taste gleichzeitig für 3 Sekunden oder länger.

Piep

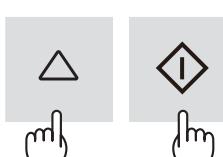

# AUFBEWARUNG VON LEBENSMITTELN

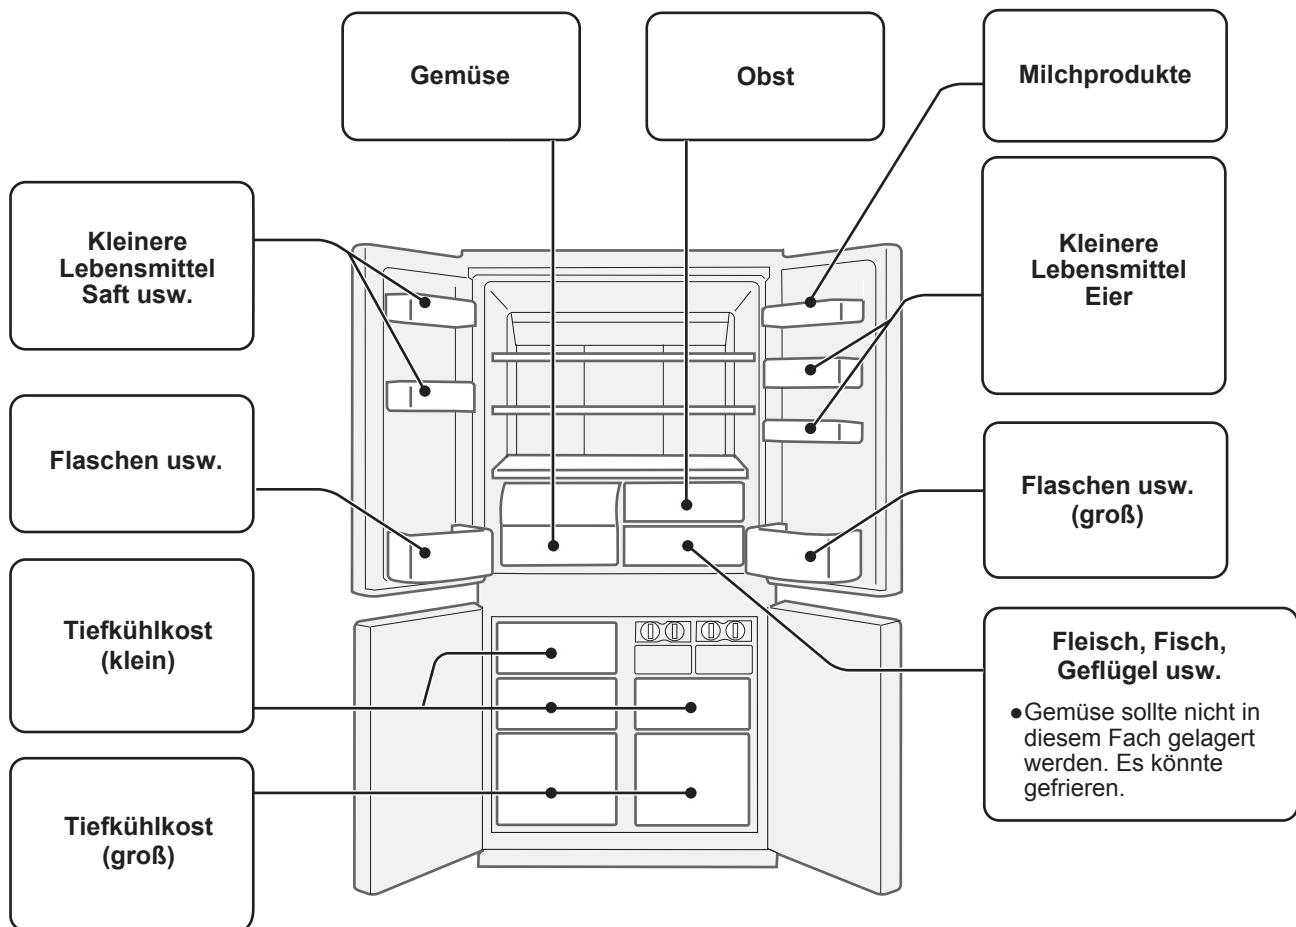

Kühlen verzögert das Verderben von Lebensmitteln. Je frischer ein verderbliches Produkt bei der Einlagerung ist, um so länger hält es sich frisch. Die folgenden Hinweise sollen Ihnen helfen, Lebensmittel länger frisch zu lagern.

## Obst / Gemüse

Um den Feuchtigkeitsverlust möglichst gering zu halten, sollten Obst und Gemüse locker in Plastik, z.B. Folie, Beutel (nicht versiegeln), eingewickelt sein und im Gemüsefrischhaltefach oder im Obsfach platziert sein.

Wenn Sie viel Gemüse lagern, kann sich Tau bilden. Das hat keinen Einfluss auf den Betrieb oder das Leistungsverhalten. Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um den Tau zu entfernen.

## Molkereiprodukte und Eier


- Auf den meisten Molkereiprodukten ist die Haltbarkeit vor und nach dem Öffnen sowie die empfohlene Lagertemperatur angegeben.
- Eier sollten im Eiereinsatz gelagert werden.

## Fleisch, Fisch und Geflügel

- Legen Sie Fleisch u.ä. auf eine Platte oder einen Teller und wickeln Sie es in Frischhaltefolie oder Papier.
- Lagern Sie größere Stücke Fleisch, Fisch oder Geflügel weit hinten auf den Abstellflächen.
- Bewahren Sie gekochte Gerichte fest eingewickelt oder in einem luftdicht verschlossenen Behälter auf.

## HINWEISE

- Verteilen Sie die Nahrungsmittel gleichmäßig in den Fächern und Regalen, um eine möglichst effiziente Zirkulation der Kühlluft zu gewährleisten.
- Lassen Sie warme Speisen abkühlen, bevor Sie sie in den Kühlschrank geben. Warme Speisen im Kühlschrank erhöhen die Temperatur im Inneren, wodurch andere Lebensmittel verderben könnten.
- Blockieren Sie nicht die Ein- und Austrittsöffnungen der Kaltluft mit Lebensmitteln oder Behältern, da sonst die Lebensmittel nicht gleichmäßig gekühlt werden.
- Achten Sie darauf, dass die Tür immer fest geschlossen ist.

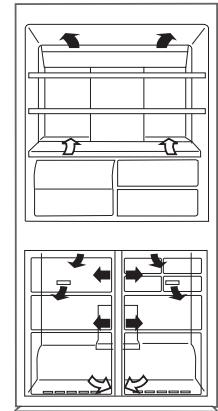

Legen Sie keine Lebensmittel direkt vor die Austrittsöffnungen der Kaltluft, da diese gefrieren könnten.

## Hinweise zum Gefrieren

- Lebensmittel sollten möglichst frisch sein.
- Packen Sie Produkte in kleine Mengen ab, damit sie schnell gefrieren.
- Lebensmittel müssen in verschließbaren Behältern, Beuteln oder abgedeckt aufbewahrt werden.
- Verteilen Sie Produkte gleichmäßig im Tiefkühlfach.
- Beschriften Sie Beutel und Behälter mit Inhalt und Datum.

# PFLEGE UND REINIGUNG

## VORSICHT

- Zum Austausch der Glühlampe ziehen Sie den Stecker des Kühlschranks aus der Steckdose, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Spritzen Sie kein Wasser auf die Außen- oder Innenwände. Dies kann zu Rost und zur Verschlechterung der elektrischen Isolierung führen.

## WICHTIGER HINWEIS

Beachten Sie folgende Hinweise, um Risse an den Innenflächen und den Kunststoffteilen zu vermeiden.

- Wischen Sie ölige Nahrungsmittelreste von Kunststoffteilen ab.
- In manchen Mitteln enthaltene Chemikalien können Beschädigungen verursachen; verwenden Sie daher nur verdünntes Geschirrspülmittel (Seifenwasser).
- Sollte unverdünntes Reinigungsmittel oder Seifenwasser nicht vollständig aufgewischt werden, können dadurch Risse in den Plastikteilen hervorgerufen werden.

- 1 Entfernen Sie Ausstattung wie z.B. Abstellfächer aus Kühlraum und Tür. Spülen Sie mit klarem Wasser ab.
- 2 Reinigen Sie den Kühlschrank innen mit einem in warmen Seifenwasser getauchten Tuch. Verwenden Sie dann kaltes Wasser, um das Seifenwasser abzuwaschen.
- 3 Wischen Sie den Kühlschrank außen bei Bedarf mit einem weichen Tuch ab.
- 4 Reinigen Sie die magnetische Türdichtung mit einer Zahnbürste und warmen Seifenwasser.
- 5 Wischen Sie das Bedienfeld mit einem trockenen Tuch ab.

## HINWEISE

- Verwenden Sie keine Hochleistungsreinigungs- oder Lösungsmittel (Lack, Farbe, Politurpulver, Benzin, kochendes Wasser, etc.), um den Kühlschrank vor Schäden zu bewahren.
- Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, warten Sie mindestens 5 Minuten, bevor Sie den Kühlschrank wieder an das Stromnetz schließen.
- Die Glasböden wiegen jeweils etwa 3kg. Halten Sie sie beim Herausnehmen oder Tragen gut fest.
- Lassen Sie im Kühlschrank nichts fallen, und stoßen Sie nicht an die Innenwand. Die Oberfläche der Innenwand kann sonst Risse bekommen.

## Abtauen


Das Abtauen erfolgt automatisch durch ein spezielles Energiesparsystem.

## Durchbrennen der Kühlabteil-Lampe

Zum Austausch der Kühlabteil-Lampe wenden Sie sich bitte an eine von SHARP zugelassene Servicestelle. Die Lampe darf nur von qualifiziertem Servicepersonal ersetzt werden.


## Transport

- Wischen Sie Wasser, das sich im Verdunstungsbecken gesammelt hat, ab. Warten Sie, bevor Sie das Wasser abwischen, mindestens 1 Stunde nach Abziehen des Stekers, da die Teile des Kühlkreislaufs sehr heiß werden. (Das Verdunstungsbecken befindet sich auf der Rückseite des Produkts.)

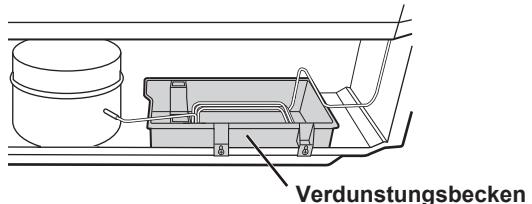


Verdunstungsbecken

- Auf den Rollfüßen kann der Kühlschrank verschoben werden.

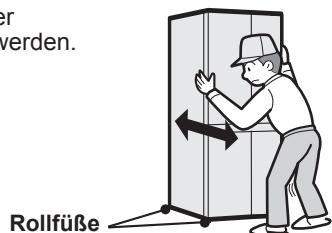

Rollfüße

- Tragen Sie den Kühlschrank mit Hilfe der an der Rück- und Unterseite befindlichen Tragegriffe.

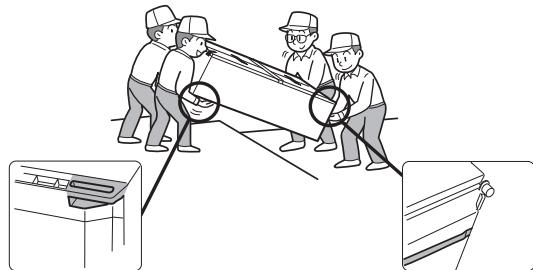

## Ausschalten des Kühlschranks

Falls Sie Ihren Kühlschrank bei längerer Abwesenheit ausschalten, entfernen Sie sämtliche Lebensmittel und reinigen Sie den Kühlschrank innen gründlich. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und öffnen Sie beide Türen.

# BEVOR SIE DEN SHARP-SERVICE KONTAKTIEREN

Bitte kontrollieren Sie folgende Punkte, bevor Sie sich an die SHARP-Servicestelle wenden.

Problem	Lösung
Die Außenseite des Gehäuses ist bei Berührung heiß.	Das ist normal. Eine heiße Leitung befindet sich in dem Gehäuse, um die Bildung von Tau zu verhindern.
Wenn der Kühlschrank Geräusche macht.	Es ist normal, wenn beim Betrieb des Kühlschranks folgende Geräusche auftreten: <ul style="list-style-type: none"><li>• Lautes Geräusch beim Anlaufen des Kompressors --- Wird nach einer Weile schwächer.</li><li>• Lautes Geräusch einmal täglich am Kompressor --- Anlaufgeräusch unmittelbar nach dem automatischen Abtauen.</li><li>• Geräusch fließender Flüssigkeit (Gurgeln, Zischen) --- Geräusch des umlaufenden Kühlmittels (kann zeitweise lauter werden).</li><li>• Knackendes oder knirschendes Geräusch, quietschendes Geräusch --- Geräusche, die beim temperaturbedingten Dehnen und Zusammenziehen der Innenwände und - teile auftreten.</li></ul>
Reif oder Tau bildet sich innerhalb oder außerhalb des Kühlschranks.	Dies kann in einem der folgenden Fälle passieren. Benutzen Sie ein feuchtes Tuch, um Reif wegzuwischen, und ein trockenes Tuch, um Tau wegzuwischen. <ul style="list-style-type: none"><li>• Bei hoher Außenfeuchtigkeit.</li><li>• Wenn die Tür oft geöffnet und geschlossen wird.</li><li>• Wenn sehr feuchtigkeitshaltige Nahrungsmittel gelagert werden. (Einpacken ist erforderlich.)</li></ul>
Die Lebensmittel im Kühlabteil gefrieren.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wird der Kühlschrank lange Zeit mit auf 0°C gestellter Regelung der Kühlabteiltemperatur betrieben?</li><li>• Wird der Kühlschrank lange Zeit mit auf -21°C gestellter Regelung der Tiefkühlabteiltemperatur betrieben?</li><li>• Bei niedriger Umgebungstemperatur können gelagerte Lebensmittel gefrieren, auch wenn die Regelung der Kühlabteiltemperatur auf 6°C steht.</li></ul>
Es riecht im Kühlabteil.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lebensmittel mit starkem Geruch müssen eingepackt werden.</li><li>• Die desodorierende Einheit kann nicht den ganzen Geruch entfernen.</li></ul>
Das Bedienfeld funktioniert nicht.	Das kann in einem der folgenden Fälle auftreten: <ul style="list-style-type: none"><li>• Der Touchscreen oder Ihre Finger sind verschmutzt (z. B. mit Fett, Öl usw.).</li><li>• Wenn Sie das Bedienfeld mit Handschuhen, einem Pflaster am Finger, oder einem Gegenstand berührern.</li><li>• Auf den Tasten klebt ein Aufkleber oder Klebestreifen.</li><li>• Die Berührungsposition ist ein wenig von den Tasten verschoben.</li><li>• Die Zeit ist zu kurz, um die Berührung der Tasten auszuführen.</li></ul>

## WENN DAS PROBLEM NICHT ZU BEHEBEN IST

Wenden Sie sich an eine von SHARP zugelassene Servicestelle.

Wij danken u voor het aanschaffen van dit SHARP product. Lees voordat u uw SHARP koelkast in gebruik neemt eerst deze handleiding om het meeste profijt uit uw nieuwe koelkast te halen.

- Deze koelkast is alleen voor huishoudelijk gebruik, met een omgevingstemperatuur tussen +5°C en +43°C. De koelkast mag niet voor lange tijd worden blootgesteld aan temperaturen van -10°C of lager.

Enkel voor  
huishoudelijk gebruik

## WAARSCHUWING

- Deze koelkast bevat een ontvlambaar koelmiddel (R600a: isobutaan) en een isolatieblaasgas (cyclopentaan). Neem de volgende punten in acht om ontsteking en explosie te voorkomen.
  - In het koelsysteem dat zich achter en binnin de koelkast bevindt, zit een koelmiddel. Let op dat er geen scherpe voorwerpen in contact komen met het koelsysteem.
  - Gebruik geen mechanische of andere hulpmiddelen om het ontdooingsproces te versnellen. (Deze koelkast is uitgerust met een systeem voor automatisch ontdooien.)
  - Gebruik geen elektrische apparatuur binnin de koelkast.
  - Gebruik uitsluitend de voorgeschreven onderdelen voor het lichtje in het koelgedeelte.
  - Blokkeer niet de openingen die in de omtrek van de koelkast zijn.
  - Gebruik geen ontvlambare sprays, zoals sputerverf in de buurt van de koelkast. Dit kan een explosie of een brand veroorzaken.
  - Als er een lek in het koelsysteem komt, mag u niet het stopcontact aanraken of een open vlam gebruiken. Open het raam en ventileer de kamer. Neem vervolgens contact op met een door SHARP erkende servicemonteur.
  - Zorg dat de koelkast op de juiste wijze wordt weggegooid. Breng de koelkast naar een herwinningplaats voor brandbaar koelmiddel en isolatieblaasgas.
- Bewaar geen zeer vluchige en ontvlambare materialen zoals ether, benzine, propaan gas, sputverbussen, lijm en onverdunde alcohol etc. in de koelkast. Deze materialen kunnen ontploffen.
- Stof op de netstekker kan tot brand leiden. Veeg dit er voorzichtig af.
- Voer niet zelf reparaties aan deze koelkast uit. Alleen gekwalificeerde reparateurs mogen deze demonteren of repareren omdat zich anders elektrische schokken, brand of ongevallen kunnen voordoen.
- Zorg ervoor dat de koelkast geen gevaar vormt voor kinderen wanneer de koelkast wordt opgeslagen voor verwijdering. (Verwijder bijvoorbeeld de magnetische deursluiting zodat een kind zich niet in de koelkast kan opleuken.)

## LET OP

- Raak de compressor en de omringende onderdelen niet aan, aangezien deze zeer heet worden na inschakeling en bovendien kunnen de metalen randen letsel veroorzaken.
- Raak niet met natte handen voedsel of metalen bakjes in het vriesgedeelte aan. Dit kan namelijk resulteren in bevriezing van uw handen.
- Gebruik geen verlengsnoer of adapter.
- Zet geen flessen en drankblikjes in de vriezer. Deze kunnen barsten als ze bevriezen.
- Controleer of de stroomkabel niet werd beschadigd tijdens de installatie of na een verplaatsing. Stop de netstekker niet in het stopcontact wanneer de netstekker of stroomkabel los zit. Er kan zich een elektrische schok of brand voordoen.
- Trek niet aan het snoer, maar pak de stekker beet, wanneer u de stekker uit het stopcontact. Door aan het snoer te trekken kunt u een elektrische schok krijgen of kan er brand ontstaan.
- Ventileer de ruimte door bijvoorbeeld een raam te openen wanneer er gas heeft gelekt. Raak de koelkast of het stopcontact niet aan.
- Plaats geen voorwerpen met vloeistof of wankele voorwerpen op de koelkast.

## BELANGRIJK

- Indien het snoer beschadigd is, dient u dit enkel te laten vervangen door een door SHARP erkende servicemonteur. Dit is namelijk een speciaal snoer.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, als ze toezicht of instructies krijgen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet zonder toezicht uitgevoerd worden door kinderen.

## Informatie over afvalverwijdering voor gebruikers (particuliere huishoudens)



Let op:  
Uw product is van dit merkteken voorzien.  
Dit betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet samen met het normale huisafval mogen worden weggegooid. Er bestaat een afzonderlijk inzamelingsssysteem voor deze producten.

### 1. In de Europese Unie

Let op: Deze apparatuur niet samen met het normale huisafval weggooien! Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet gescheiden worden ingezameld conform de wetgeving inzake de verantwoorde verwerking, terugwinning en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Na de invoering van de wet door de lidstaten mogen particuliere huishoudens in de lidstaten van de Europese Unie hun afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos\* naar hiertoe aangewezen inzamelingsinrichtingen brengen\*. In sommige landen\* kunt u bij de aanschaf van een nieuw apparaat het oude product kosteloos bij uw lokale distributeur inleveren.

\*) Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor verdere informatie.

Als uw elektrische of elektronische apparatuur batterijen of accumulatoren bevat dan moet u deze afzonderlijk conform de plaatselijke voorschriften weggooien.

Door dit product op een verantwoorde manier weg te gooien, zorgt u ervoor dat het afval de juiste verwerking, terugwinning en recycling ondergaat en potentiële negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid worden voorkomen die anders zouden ontstaan door het verkeerd verwerken van het afval.

### 2. In andere landen buiten de Europese Unie

Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent de juiste verwijderingsprocedure.

Voor Zwitserland: U kunt afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos bij de distributeur inleveren, zelfs als u geen nieuw product koopt. Aanvullende inzamelingsinrichtingen zijn vermeld op de startpagina van [www.swico.ch](http://www.swico.ch) or [www.sens.ch](http://www.sens.ch).

# INSTALLATIE


Vrijstaand type

## WAARSCHUWING


- Plaats de koelkast niet op een vochtige of natte plaats; hierdoor kan de elektrische isolatie beschadigen en een lek ontstaan. Ook kan condensatie zich verzamelen op de buitenkant van de koelkast en roest veroorzaken.

### 1 Zorg voor voldoende ventilatieruimte rond de koelkast.


- De afbeelding toont de vereiste minimumafstand om de koelkast te installeren. De afmeting voor het energieverbruik is uitgevoerd onder andere ruimteomstandigheden.
- Door de afstand te vergroten kan de koelkast gebruikt worden met een lager energieverbruik.
- Als de koelkast wordt gebruikt met minder ruimte dan in de figuur wordt aangegeven, kan dit een verhoging van de temperatuur, lawaai en storingen in het apparaat veroorzaken.
- De afstand tussen de achterkant van de koelkast en de muur moet 60 mm of meer en minder dan 75 mm zijn. Als de ruimte breder is dan 75 mm kunt u gewond raken door het aanraken van de compressor en bijkomende onderdelen die extreem heet zijn tijdens de werking.

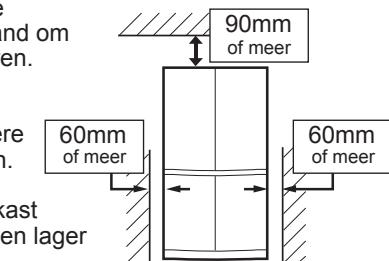

Totale ruimte die nodig is in gebruik

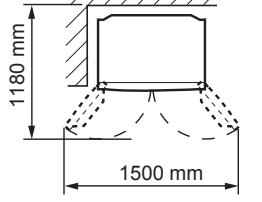


### 2 Gebruik de twee voorste stelvoetjes om te verzekeren dat de koelkast stevig en plat op de grond staat.

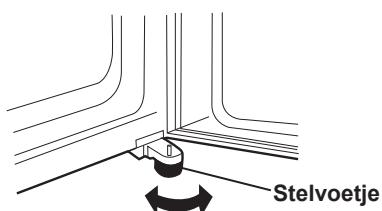


- Als de rechter en linker deur niet precies tegenover elkaar zijn, kunt u dit verhelpen met de stelvoetjes.

#### Als de linker deur te hoog is.

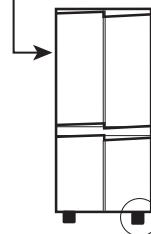


#### Als de rechter deur te hoog is.



(Totdat het stelvoetje aan de andere kant een weinig van de grond af is.)

### 4 Verwijder de 4 schroeven van de onderkant van de behuizing en monter de plint (deze is in het koelgedeelte van de koelkast) met de 4 schroeven die u zojuist hebt verwijderd.

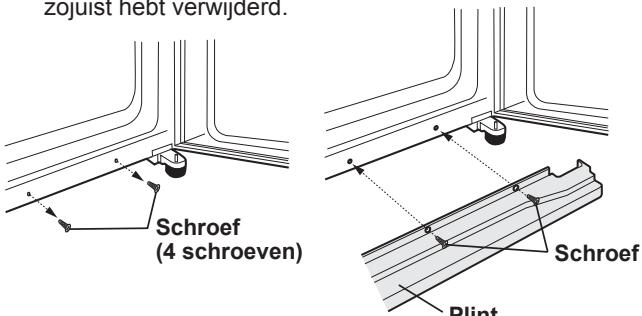

#### N.B.

- Plaats de koelkast zodanig dat de stekker toegankelijk is.
- Plaats de koelkast niet in het zonlicht.
- Plaats de koelkast niet direct naast apparaten die warmte afgeven.
- Plaats de koelkast-vriezer niet rechtstreeks op de grond. Zorg voor een stevige ondersteuning.
- Als u de stekker in het stopcontact steekt terwijl de deur open staat, zal het deuralarm klinken maar dit is normaal. Het geluid stopt wanneer u de deur dichtmaakt.

## Voordat u de koelkast gebruikt


Maak de binnenkant schoon met een doek bevochtigd met warm water. Als een zeepsopje wordt gebruikt, moet u dit naderhand goed wegvegen met water.

# TEMPERATUURINDICATOR

De koelkast is voorzien van een temperatuurindicator in het koelkastgedeelte om u de mogelijkheid te bieden de gemiddelde temperatuur in de koudste zone te regelen.

### Koudste zone

Het symbool geeft de koudste zone in het koelkastgedeelte aan. (Het deurvak dat op dezelfde hoogte is, bevindt zich niet in de koudste zone.)



### Controleren van de Temperatuur in de koudste zone

Voer regelmatig controles uit om te kijken of de temperatuur in de koudste zone correct is. Stel indien nodig de koeltemperatuur in. Om een juiste temperatuur in het toestel te handhaven, moet u controleren of de temperatuurindicator altijd BLAUW is. Als de temperatuurindicator WIT is, betekent dit dat de temperatuur te hoog is. Verhoog in dit geval de instelling voor de koeltemperatuur en wacht ongeveer 6 uur voordat u de temperatuurindicator opnieuw controleert.

BLAUW



Juiste instelling

WIT




Temperatuur is te hoog,  
stel koeltemperatuur in.

#### N.B.

- De interne temperatuur van de koelkast-vriezer hangt van diverse factoren af, zoals de temperatuur in de kamer, de hoeveelheid voedsel en het aantal keren dat de deur geopend is.
- Wanneer er vers voedsel is geplaatst of als de deur een tijdje open heeft gestaan, is het normaal dat de temperatuurindicator WIT is.

# BESCHRIJVING

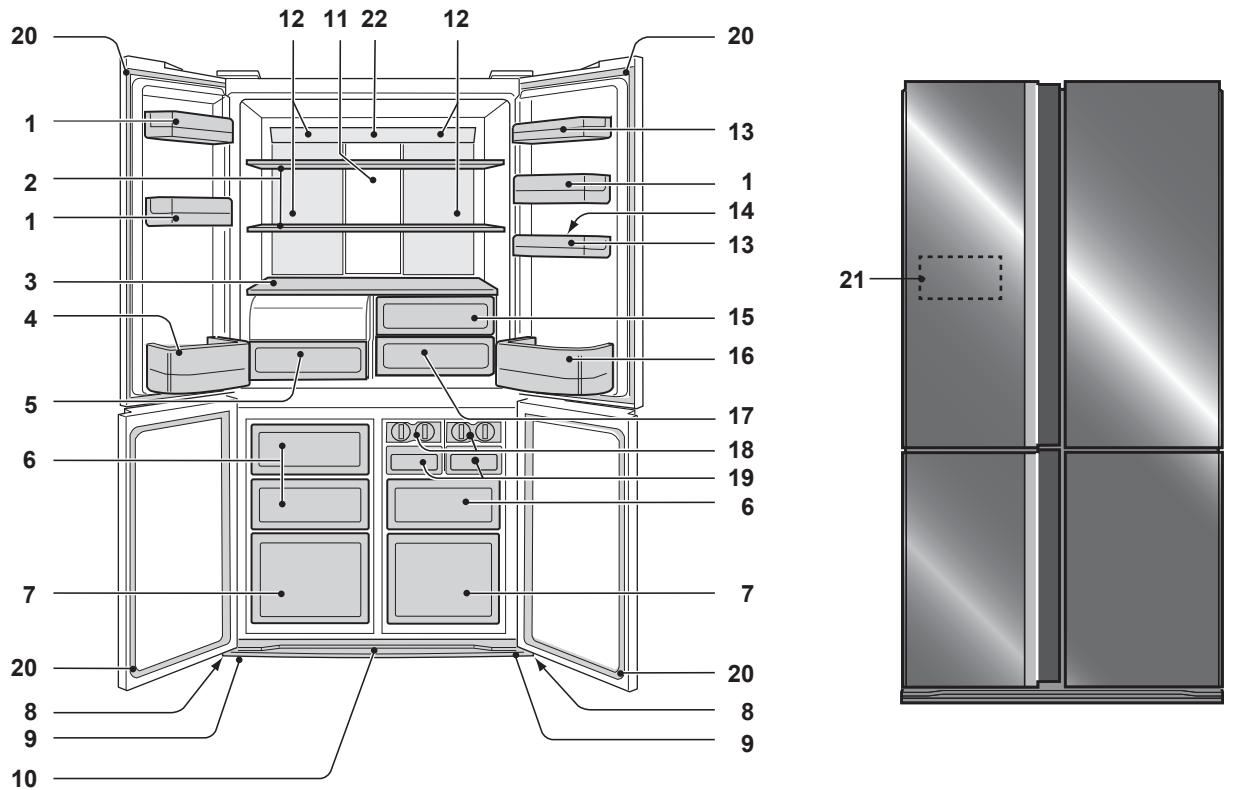

**1. Deurvakken (3 stk.)**

**2. Koelkastplanken (2 stk.)**

**3. Plank**

**4. Flessenhouder (links)**

**5. Groentela**

Het deksel van de groentela gaat open wanneer u aan de lade trekt.

**6. Vrieslades (klein) (3 stk.)**

**7. Vrieslades (groot) (2 stk.)**


**8. Zwenkwieljes (4 stk.)**

**9. Stelvoetjes (2 stk.)**

**10. Plint**

**11. Hybride koelpaneel**

Het paneel wordt van achteren gekoeld, wat betekent dat het ook het koelkastgedeelte indirect koelt. Op deze manier zal het voedsel geleidelijk kouder worden, zonder dat het aan een koude luchtstroom wordt blootgesteld.

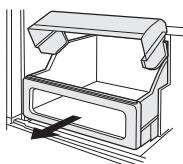

**12. Verlichting**

**13. Opbergvakken (2 stk.)**


**14. Eierhouder**

**15. Fruitlade**

**16. Flessenhouder (rechts)**

Om grote flessen op te bergen, moet u de scheidingswand helemaal naar achteren schuiven.


Scheidingswand

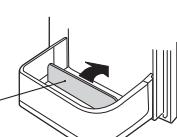

**17. Vershoudlade**

**18. IJsblokjesmaker (2 stk.)**

- Maak de lade niet te vol; anders zullen de ijsblokjes aan elkaar plakken wanneer ze bevroren zijn.
- Draai als de ijsblokjes klaar zijn de hendel met de klok mee om de ijsblokjes in de ijsblokjesbak te laten vallen.

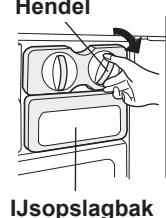

**19. IJsopslagbak (2 stk.)**

Maak geen ijs in de ijsopslagbak of giet er geen olie in om schade aan de ijsopslagbak te voorkomen.


**20. Magnetische deursluitingen (4 stk.)**

**21. Aanraakbedieningspaneel**

## Geurverdrijvingseenheid


Er is een geurverdrijvingskatalysator geïnstalleerd in het koudeluchtcircuit. Verdere handelingen en onderhoud zijn niet nodig.

**Er kunnen meer etenswaren worden opgeborgen door de interne accessoires te verwijderen mits voldoende afkoeling.**

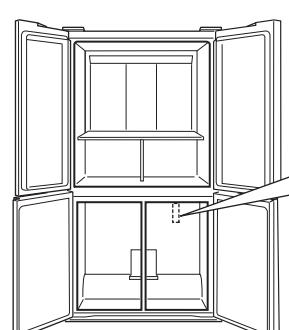

### Verwijderen

Om de scheidingswand te verwijderen, trek het naar voren terwijl u op de klaw drukt.

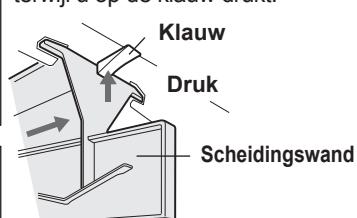

### Aanbrengen

Plaats de vier uitsteeksels in de bovenste delen.


# Aanraakbedieningspaneel

Om het te bedienen, raakt u de toetsen met uw blote handen aan.


## Om het bedieningspaneel op te lichten

Druk op  $\diamond$  (Enter) toets.

Normaliter wordt enkel de  $\diamond$  (Enter) toets afgebeeld.

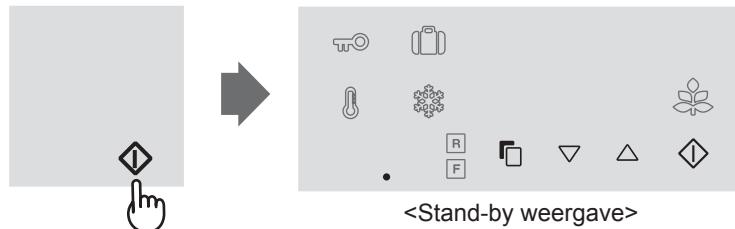

- Het paneel zal oplichten en de huidige instelling tonen.
- Na het instellen van de functies, als er geen bediening is gedurende 1 minuut, zal het scherm automatisch terugkeren naar de stand-by weergave.

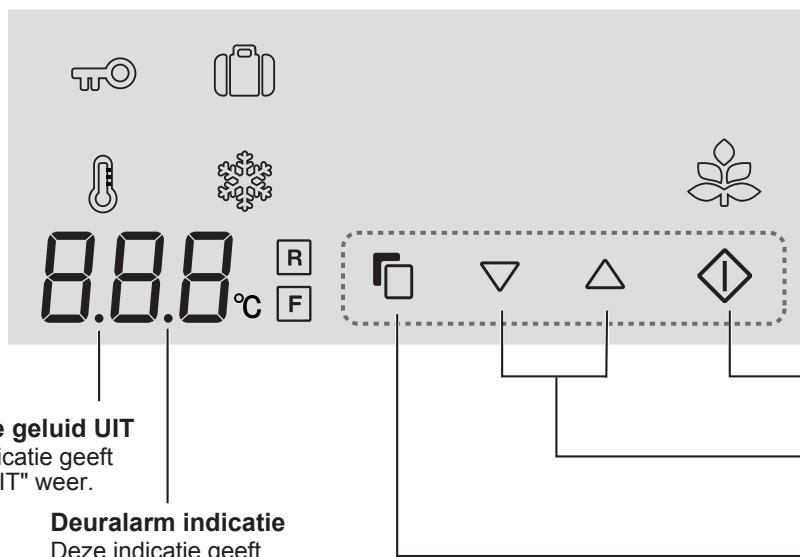

### Toetsen

#### $\diamond$ (Enter) toets

Druk hierop om de instelling te bevestigen.

#### $\nabla$ / $\Delta$ toets

Druk op deze toets om de functie AAN/UIT of de temperatuurinstelling te selecteren.

#### Selecteer toets

Druk op deze toets om de functie-icoon en het deuralarm signaal te selecteren.

### Functie-iconen

Iconen van in gebruikzijnde functies zijn gekleurd.



Energiebesparing



Vakantiestand



Snelvriesfunctie



Temperatuurstijgingstekens



Kinderslot

### Iconen voor instellen temperatuur

**R** Koelgedeelte

**F** Vriesgedeelte

### Elke keer dat u de deur opent

Bedieningspaneel zal oplichten om de huidige instelling te tonen.

• Bediening is niet mogelijk terwijl de koelkastdeur geopend is.

### Bij herstel van de stroomvoorziening

- Wanneer de stroom uitvalt tijdens het gebruik van de snelvriesfunctie, wordt de werking gestopt.
- De andere instellingen zullen gelijkaardig als voor de stroomstoring worden getoond.

# GEBRUIK

## Energiebesparing

Gebruik deze functie wanneer u het apparaat wilt laten overschakelen naar de energiebesparingsstand.

### De werking starten


- ① Selecteer "Energiebesparing" icoon.  
(Het icoon is groen)



- ② Selecteer "AAN".



- ③ Druk hierop om de instelling te bevestigen.

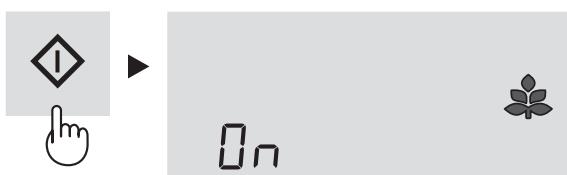

### De functie uitschakelen

Het is dezelfde methode als bij het starten van de functie.  
Selecteer "OFF" in stap 2.



### N.B.


- Wanneer deze functie is ingeschakeld, zal de binnentemperatuur van de koelkast en het vriescompartiment met ongeveer 1°C (koelkast) of ongeveer 2°C (vriezer) hoger zijn dan de vooringestelde temperatuur. Dit is de richtlijn in het geval van een vooringestelde temperatuur van 3°C (koelkast) en -18°C (vriezer). De weergave van de vooringestelde temperatuur zal niet gewijzigd worden.
- De energiezuinigheid is afhankelijk van de gebruiksomgeving (temperatuurregeling, omgevingstemperatuur, frequentie openen en sluiten van de deur, hoeveelheid voedsel).
- Annuleer deze functie wanneer u de dranken niet genoeg gekoeld vindt of het ijs maken te lang duurt.

### Tips voor het besparen van energie


- Houdt zoveel mogelijk ruimte rond de koelkast vrij voor ventilatie.
- Houd uw koelkast uit direct zonlicht en plaats deze niet naast een warmtegenererend apparaat.
- Open de deur van uw koelkast zo kort mogelijk.
- Warme etenswaren moeten eerst afkoelen voordat ze in de koelkast worden gezet.
- Verdeel het voedsel gelijkmatig over de planken zodat de gekoelde lucht optimaal kan circuleren.

In de volgende gevallen is de hoeveelheid stroomverbruik van dit model gemeten volgens de internationale standaard voor koelkastprestaties.

- Alle accessoires in het vriesgedeelte worden verwijderd zoals aangegeven in de figuur.

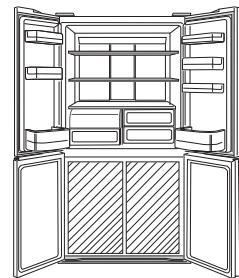

- Ruimteomstandigheden.

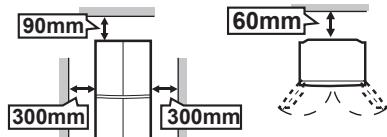


## Vakantiestand

Gebruik deze functie wanneer u op vakantie gaat of om een andere reden langere tijd niet thuis bent.

### De werking starten

- ① Selecteer "Vakantiestand" icoon.

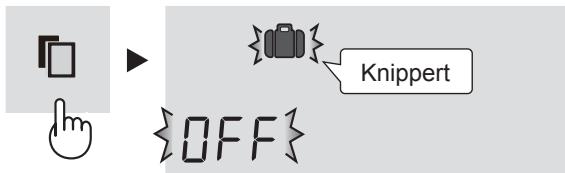

- ② Selecteer "AAN".




- ③ Druk hierop om de instelling te bevestigen.



### De functie uitschakelen

Het is dezelfde methode als bij het starten van de functie. Selecteer "OFF" in stap 2.

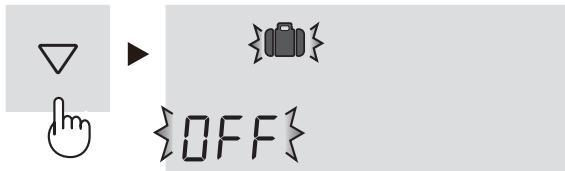

### N.B.


- De temperatuur in het koelkastgedeelte zal worden aangepast naar ongeveer 10°C.
- De bewaarperiode voor etenswaren in het koelkastgedeelte is ongeveer 1/2 – 1/3 van de periode bij normale werking. Gebruik deze functie alleen wanneer er geen etenswaren in de koelkast zijn die kunnen bederven.
- Temperatuur van het koelkastgedeelte kan niet worden gewijzigd. ("10°C" wordt weergegeven op het display.)

## Snelvriesfunctie

Met deze functie kunt u thuis diepvriesvoedsel zeer snel invriezen.

### De werking starten

- ① Selecteer "Snelvriesfunctie" icoon.

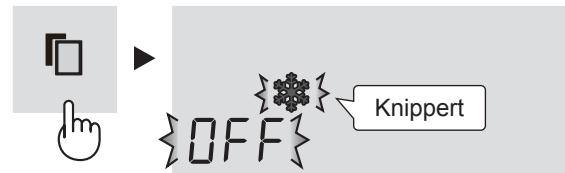

- ② Selecteer "AAN".




- ③ Druk hierop om de instelling te bevestigen.



### De functie uitschakelen

Het is dezelfde methode als bij het starten van de functie. Selecteer "OFF" in stap 2.

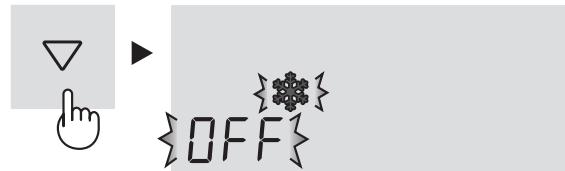

### N.B.


- Snelvriezen stop automatisch na ongeveer 2 uur. (Het icoon zal verdwijnen.)
- Het is niet mogelijk om grote stukken voedsel in een keer in te vriezen.
- De snelvriesfunctie kan meer dan 2 uur nodig hebben wanneer de werking samenvalt met ontdoeien, want de functie zal pas gestart worden nadat het ontdoeien is voltooid.
- Maak de deur zo weinig mogelijk open tijdens gebruik van deze functie.

## Kinderslot


De bediening van de toetsen op het bedieningspaneel zal worden geblokkeerd. Gebruik deze functie om te voorkomen dat kinderen of anderen onbedoeld de bediening gebruiken.

### De werking starten


- ① Selecteer "Kinderslot" icoon.

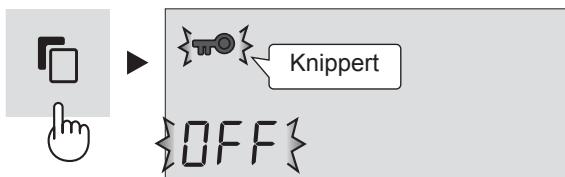

- ② Selecteer "AAN".

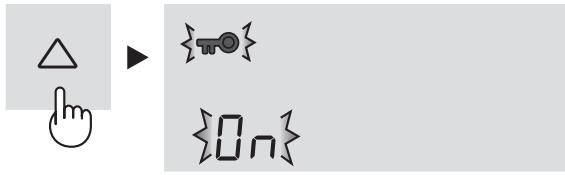


- ③ Druk hierop om de instelling te bevestigen.

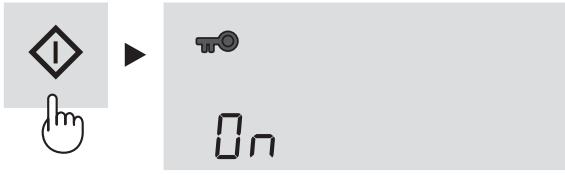

### De functie uitschakelen

Het is dezelfde methode als bij het starten van de functie. Selecteer "OFF" in stap 2.

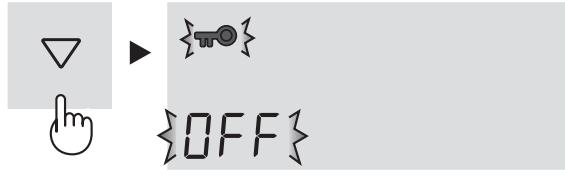


## Temperatuurstijgingsteken


Wanneer deze functie in gebruik is zal deze het stijgen van de binnentemperatuur veroorzaakt door stroomstoringen e.d. aangeven.

### De werking starten

- ① Selecteer "Temperatuurstijgingsteken" icoon. (Het icoon is oranje.)

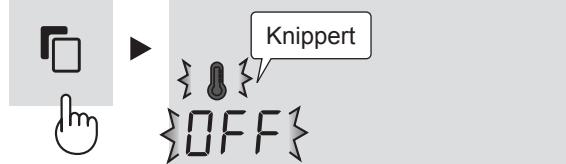

- ② Selecteer "AAN".

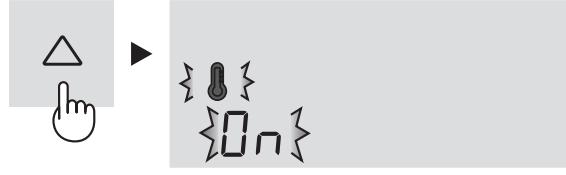

- ③ Druk hierop om de instelling te bevestigen.




### Indicatie van temperatuurstijging

- Als de binnentemperatuur als volgt is, zal temperatuurstijging worden aangegeven.  
Koelkast : meer dan 10°C  
Vriezer : meer dan -10°C
- Controleer de kwaliteit van de etenswaren voordat u deze consumeert.

#### Indicatie


- Iconen zullen knipperen.

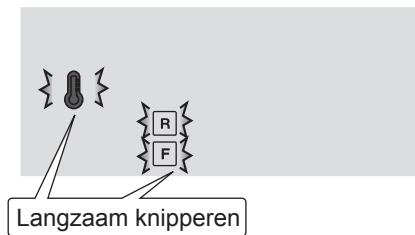

**Het annuleren van de knipperende indicator**  
Druk op de  toets wanneer de iconen knipperen.

### De functie uitschakelen

Het is dezelfde methode als bij het starten van de functie. Selecteer "OFF" in stap 2.

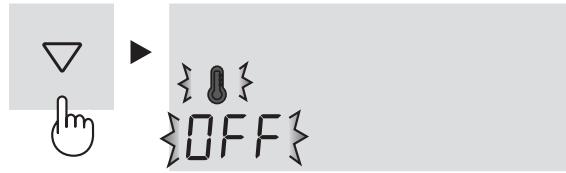

R  
F

## Instellen van de temperatuur


De koelkast regelt de temperatuur automatisch. Stel de temperatuur indien nodig als volgt handmatig bij.

### Koelgedeelte


Instelbaar tussen 0°C en 6°C, in stappen van 1°C.

- ① Selecteer het **R** icoon.


De display toont de huidige insteltemperatuur.

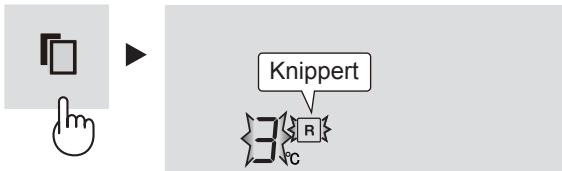

- ② Stel de temperatuur in. [ △ : verhogen, ▽ : verlagen ]

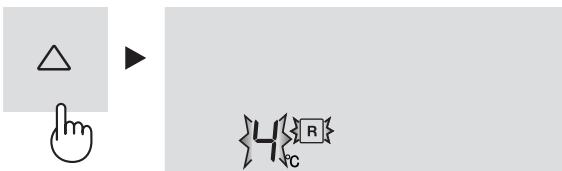

- ③ Druk hierop om de instelling te bevestigen.

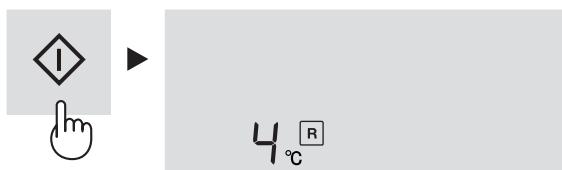


### Vriesgedeelte

Instelbaar tussen -13°C en -21°C, in stappen van 1°C.

- ① Selecteer het **F** icoon.

De display toont de huidige insteltemperatuur.

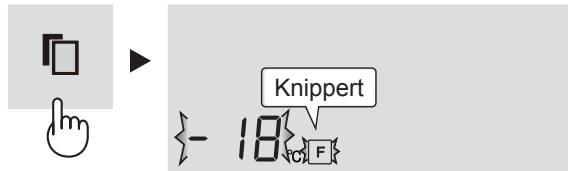

- ② Stel de temperatuur in. [ △ : verhogen, ▽ : verlagen ]



- ③ Druk hierop om de instelling te bevestigen.



## Geavanceerde instelling van het diepvries/koelkastgedeelte

De temperatuur van het diepvriesgedeelte en koelkastgedeelte kan worden aangepast in stappen van 0,5°C door stap 1 tot en met 3 hieronder te volgen.

### Koelgedeelte

1. Selecteer het **R** icoon.

Piep piep piep

2. Druk op de **◊** toets gedurende 3 seconden of langer.

De huidige insteltemperatuur op de display wordt naar 3,0 °C gewijzigd.  
(De display wordt weergegeven, zoals de figuur rechts.)



3. Pas de temperatuur op dezelfde manier aan als in stap 2 en 3 hierboven.

Voer stap 1 en 2 nogmaals uit als u de temperatuur wilt aanpassen in stappen van 1°C.


### Vriesgedeelte

1. Selecteer het **F** icoon.

Piep piep piep

2. Druk op de **◊** toets gedurende 3 seconden of langer.

De huidige insteltemperatuur op de display wordt naar -18,0 °C gewijzigd.  
(De display wordt afwisselend weergegeven, zoals de figuur rechts.)

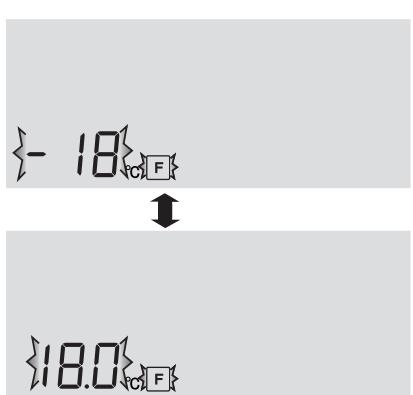

3. Pas de temperatuur op dezelfde manier aan als in stap 2 en 3 hierboven.


Voer stap 1 en 2 nogmaals uit als u de temperatuur wilt aanpassen in stappen van 1°C.

## Deuralarm

- Allereerst wordt het deuralarm op "AAN" gezet.
- Wanneer de koelkastdeur is opengelaten, zal het deuralarm klinken.
- Het deuralarm klinkt ongeveer 1 minuut nadat de deur geopend is en opnieuw na 1 minuut (eenmaal in beide gevallen).
- Als u de deur ongeveer 3 minuten open laat staan, zal het alarm continu klinken.

## De functie uitschakelen


- ① Selecteer de deuralarmindicatie zoals in de onderstaande figuur.

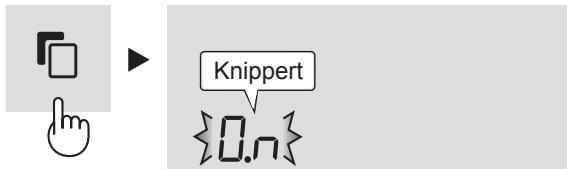

- ② Selecteer "UIT".




- ③ Druk hierop om de instelling te bevestigen.

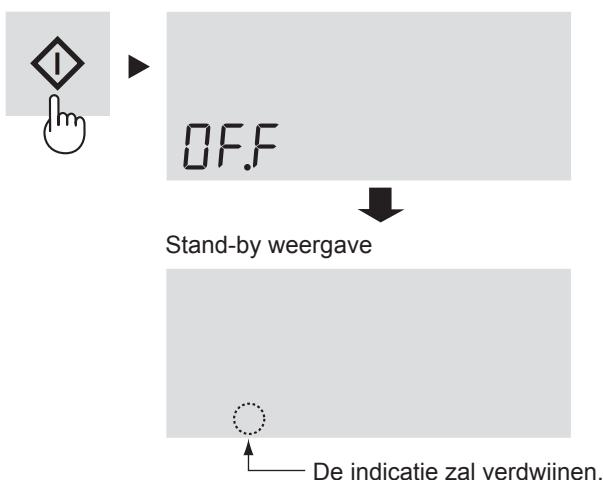

## De werking starten

Het is dezelfde methode als de annuleer functie.  
Selecteer "ON" in stap 2.

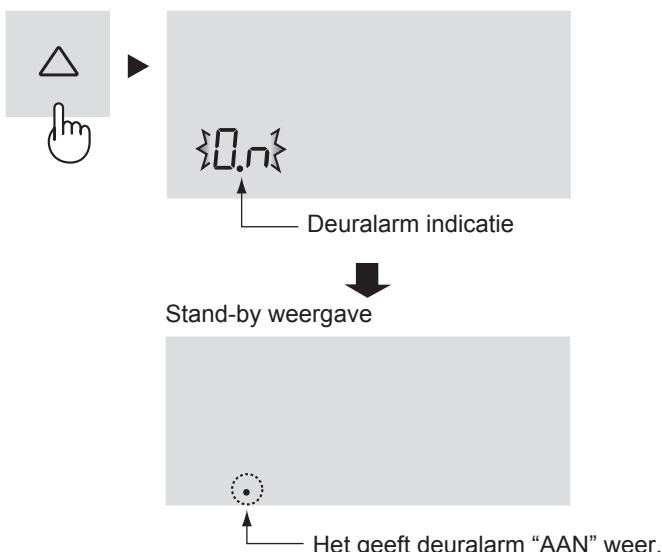


## Geluid AAN/UIT

- Allereerst wordt het geluid op "AAN" gezet.
- Gebruik deze functie wanneer u het geluid van de bedieningstoetsen "AAN" of "UIT" wilt zetten.

### Om het geluid "UIT" te zetten


Druk gelijktijdig op de ▽ toets en de ◇ toets gedurende 3 seconden of langer.

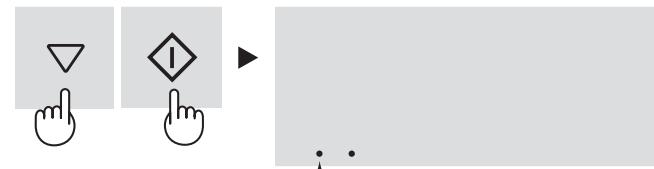

Het geeft geluid "UIT" weer.

### Om het geluid "AAN" te zetten

Druk nogmaals gelijktijdig op de ▽ toets en de ◇ toets gedurende 3 seconden of langer.

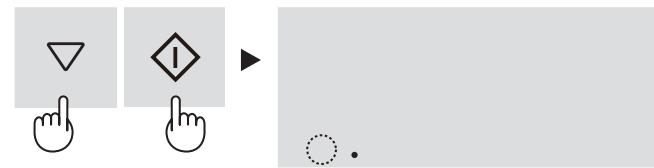

De indicatie zal verdwijnen.

## Verlichting AAN/UIT

- Gebruik deze functie wanneer u de verlichting van het bedieningspaneel bij het openen van de deur "AAN" of "UIT" wilt zetten.

### Om "UIT" in te stellen


Druk gelijktijdig op de △ toets en de ◇ toets gedurende 3 seconden of langer.




Het beeldscherm zal uitschakelen.

### Om "AAN" in te stellen

Druk nogmaals gelijktijdig op de △ toets en de ◇ toets gedurende 3 seconden of langer.

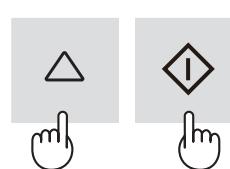

# OPBERGEN VAN VOEDSEL

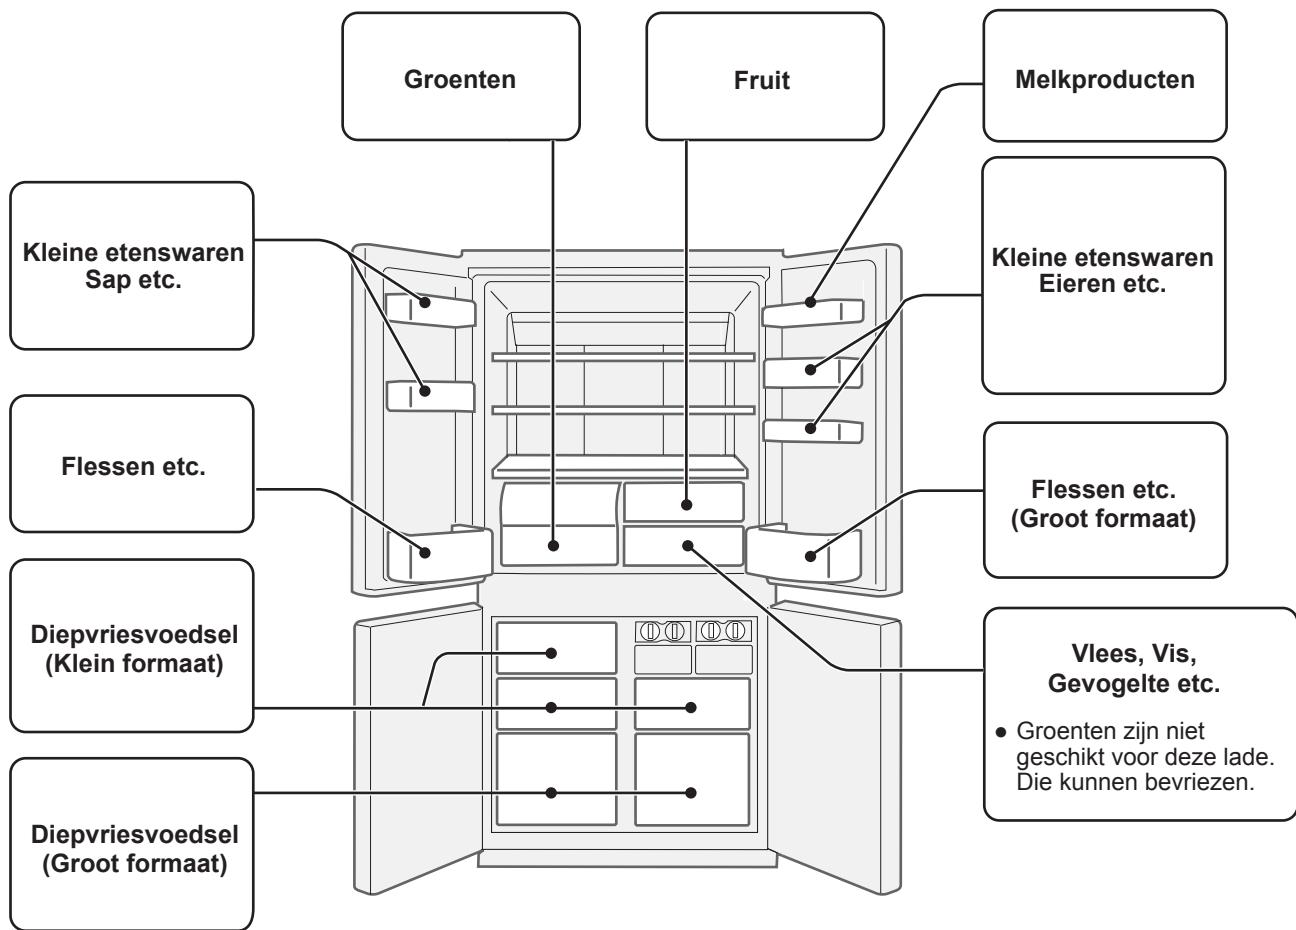

Voedsel zal minder snel bederven bij lage temperaturen. Voor een maximale levensduur van voedsel, dient het voedsel bij aankoop zo vers mogelijk te zijn. Zie de volgende punten voor een maximale levensduur van voedsel.

## Fruit / Groenten

Om vochtverlies te beperken, moeten groenten en fruit losjes in plastic worden verpakt, bijvoorbeeld plasticfolie of zakken (plak niet dicht) en in de groentela of fruitlade worden gelegd. Als u veel groente opslaat, kan er zich dauw vormen. Dit heeft geen invloed op de werking of de prestaties. Gebruik een droge doek om de dauw te verwijderen.

## Melkproducten en eieren


- Op de verpakking van melkproducten ziet u een einddatum voor gebruik en de aanbevolen temperatuur voor het bewaren van deze producten.
- Eieren moeten in de eierhouder worden geplaatst.

## Vlees / Vis / Gevogelte

- Plaats op een bord of iets dergelijks en dek met papier of plastic af.
- Plaats grote stukken vlees, vis of gevogelte achter op de planken.
- Zorg dat reeds bereid voedsel altijd goed is verpakt of in een luchtdichte bak wordt geplaatst.

## N.B.

- Verdeel het voedsel gelijk over de verschillende planken zodat een optimale koeling wordt verkregen.
- Laat warme spijzen afkoelen voor deze in de koelkast te zetten. Hete spijzen doen de temperatuur in de kast stijgen en verhogen het risico dat voedsel bedert.
- Blokkeer de in- en uitlaat van het circulatiecircuit voor koude lucht niet met voedsel of bakjes omdat dan het voedsel in de rest van de koelkast niet gelijkmatig gekoeld wordt.
- Houd de deur goed gesloten.

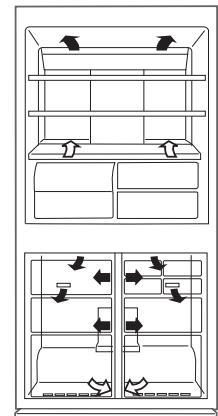

← IN  
→ UIT

Zet geen voedsel recht voor de koude-lucht-uitlaat. Hierdoor kan het voedsel bevriezen.

## Voor het optimaal invriezen

- Het in te vriezen voedsel moet vers zijn.
- Vries kleine hoeveelheden tegelijkertijd in om deze sneller te doen bevriezen.
- Voedsel moet juist worden afgedicht, strak worden afgedicht of worden afgedekt.
- Plaats het voedsel gelijkmatig in het vriesvak.
- Plak labels met de vereiste informatie op de zak of bak zodat u bijvoorbeeld weet wanneer het voedsel is ingevroren.

# ONDERHOUD EN SCHOONMAKEN

## WAARSCHUWING

- Trek de stekker van de koelkast uit het stopcontact om een elektrische schok te voorkomen.
- Spat geen water rechtstreeks op de buitenkant of het interieur. Dit kan tot roestvorming en aantasting van de elektrische isolatie leiden.

## BELANGRIJK

Volg deze tips om barsten in de interne bekleding en plastic onderdelen te voorkomen.

- Veeg olie- of vetresten van voedsel van de plastic onderdelen.
- Sommige huishoudelijke schoonmaakmiddelen kunnen schade veroorzaken. Gebruik dus alleen een sopje met afwasmiddel (zeepwater).
- Als een onverduld reinigingsmiddel wordt gebruikt of als het zeepwater niet grondig wordt weggeveegd, kunnen er barsten in het plastic komen.

- 1 Haal de accessoires zoals koelkastplanken uit de kast en de deur. Maak ze schoon met warm sopje van afwasmiddel, spoel ze af en maak ze droog.
- 2 Maak de binnenkant schoon met een doek gedrenkt in een warm sopje van afwasmiddel. Gebruik vervolgens koud water om het zeepwater weg te vegen.
- 3 Maak de buitenkant schoon met een zachte doek als hij vuil is.
- 4 Maak de magnetische deursluiting schoon met een tandenborstel en een warm sopje van afwasmiddel.
- 5 Veeg het bedieningspaneel met een droge doek af.

## N.B.

- Om schade aan uw koelkast te verkennen, gebruikt u best geen zwaar reinigingsmiddel of oplosmiddel (lak, verf, schuurmiddelen, benzine, kokend water enz.).
- Als de stekker uit het stopcontact wordt gehaald, wacht dan minimaal 5 minuten voordat u de stekker opnieuw insteekt.
- De glasplanken wegen ongeveer 3kg per stuk. Houd de planken stevig vast wanneer u deze verwijdert of aanbrengt.
- Laat geen voorwerpen in de koelkast vallen en sla ook niet tegen de binnenvand. Dit kan namelijk resulteren in scheuren in de binnenvand.

## Ontdooien


Ontdooien geschiedt geheel automatisch dankzij een uniek, energiebesparend systeem.

## Als de interieurlamp gesprongen is

Neem contact op met de door SHARP goedgekeurde servicemoniteur om de lamp te laten vervangen. De lamp mag uitsluitend door vakkundig onderhoudspersoneel worden vervangen.

## Wanneer de koelkast vervoerd moet worden


- Veeg water in de condenswaterbak. Wacht voordat u het water opveegt langer dan 1 uur na het uittrekken van de plug omdat de cyclusapparatuur van de koelkast extreem heet is. (De condenswaterbak bevindt zich aan de achterkant van het product.)

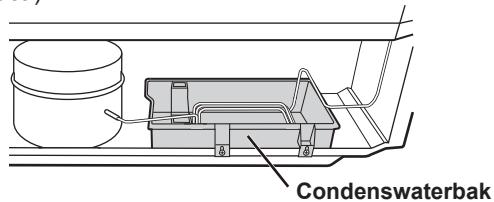

- De zwenkwieljes maken het mogelijk de koelkast heen en weer te bewegen.



- Draag de koelkast aan de handgrepen die aan de achterkant en de onderkant van de koelkast zijn.

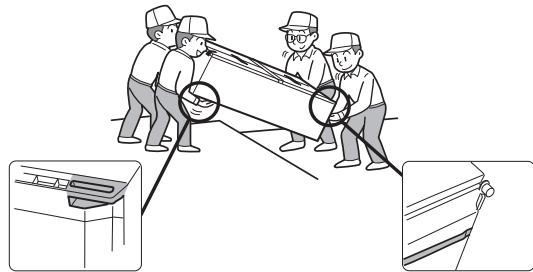

## Uitschakelen van de koelkast

Verwijder al het voedsel en reinig de koelkast goed alvorens deze uit te schakelen wanneer u bijvoorbeeld voor langere tijd van huis bent (bijvoorbeeld bij vakanties). Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en laat alle deuren open.

# ALVORENS VOOR REPARATIE TE BELLEN

Controleer de volgende punten voor u om reparatie verzoekt.

Probleem	Oplossing
De buitenkant van de koelkast voelt heet aan.	Het is normaal. In de koelkast is een hete pijp die voorkomt dat condens wordt gevormd.
Wanneer de koelkast lawaai maakt.	Het is normaal voor de koelkast om de volgende geluiden te maken. <ul style="list-style-type: none"><li>• Lawaai van de compressor wanneer deze begint te werken --- Dit geluid wordt na een tijdje minder.</li><li>• Lawaai van de compressor een keer per dag --- Bedrijfsgeluid direct na het automatisch ontgooien.</li><li>• Geluid van stromende vloeistof (gorgelen, bruisen) --- Dit is het geluid van de koelvloeistof in de leidingen (van tijd tot tijd kan dit geluid sterker worden).</li><li>• Kraken of knarsen, piepend geluid --- Dit geluid wordt veroorzaakt door het uitzetten en inkrimpen van de binnewanden en de interne onderdelen tijdens het afkoelen.</li></ul>
Er is ijsvorming of condens binnen of buiten de koelkast.	Dit kan zich voordoen in een van de volgende gevallen. Veeg ijsvorming weg met een vochtige doek en condens met een droge doek. <ul style="list-style-type: none"><li>• Wanneer de omgevingsvochtigheid te hoog is.</li><li>• Wanneer de deur vaak open en dicht wordt gedaan.</li><li>• Wanneer voedsel wordt bewaard dat veel vocht bevat. (Verpakken is vereist.)</li></ul>
Het voedsel in de koelruimte bevriest.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Staat de koelkast gedurende lange tijd aan met een insteltemperatuur voor de koelruimte van 0°C?</li><li>• Staat de koelkast gedurende lange tijd aan met een insteltemperatuur voor de vriezer van -21°C ?</li><li>• Bij een zeer lage omgevingstemperatuur zou voedsel kunnen bevriezen, ook al is de temperatuur van de koelruimte ingesteld op 6°C.</li></ul>
Het ruikt in de koelkast.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Het is nodig voedsel met een sterke geur te verpakken.</li><li>• De geurverdrijvingseenheid kan de geur niet volledig verwijderen.</li></ul>
Het bedieningspaneel werkt niet.	Dit kan zich in één van de volgende gevallen voordoen. <ul style="list-style-type: none"><li>• Het paneel of uw vinger is bevuild met water, olie, enz.</li><li>• Wanneer u het paneel met een handschoen, pleister op uw vinger, nagel of voorwerp aanraakt.</li><li>• Er zijn stickers of er is tape op de toetsen aangebracht.</li><li>• De aanraakpositie bevindt zich enigszins buiten de toetsen.</li><li>• De bedieningstijd is niet lang genoeg om de toetsen te laten werken.</li></ul>

## INDIEN DE KOELKAST ECHT NIET JUIST WERKT

Raadpleeg een erkende SHARP handelaar of de plaats van aankoop.

NL

Dziękujemy Ci bardzo za zakupienie wyrobu firmy SHARP. Aby zapewnić sobie jak najwięcej korzyści z nowej lodówki SHARP, prosimy, abyś przed rozpoczęciem eksploatacji dokładnie przeczytał niniejszą instrukcję obsługi.

• Niniejsza lodówka przeznaczona jest tylko do użytku w gospodarstwach domowych, w temperaturze otoczenia mniej więcej się w przedziale od +5°C do +43°C. Nie należy narażać lodówki na działanie temperatury -10°C lub niższej przez dłuższy czas.

Tylko do użytku domowego

## OSTRZEŻENIE

- Lodówka zawiera palny czynnik chłodzący (R600a: izobutan) i wybuchowy gaz izolacyjny (cyklopentan). Aby nie dopuścić do zapłonu i wybuchu, należy przestrzegać poniższych zasad.
  - System chłodzący znajdujący się z tyłu i wewnątrz lodówki wykorzystuje czynnik chłodzący. Nie należy dotykać systemu chłodzącego ostrymi przedmiotami.
  - W celu przyspieszenia procesu rozmrzania nie używaj urządzeń mechanicznych lub innych. (Lodówka posiada system automatycznego rozmrzania.)
  - Nie należy używać urządzeń elektrycznych wewnątrz lodówki.
  - Używaj jedynie zalecanych części dla oświetlenia komory lodówki.
  - Nie należy blokować otworów w obudowie lodówki.
  - Nie używaj łatwopalnych sprayów takich jak farba w sprayu w pobliżu lodówki. Może to spowodować wybuch lub pożar.
  - W przypadku przebicia systemu chłodzącego nie należy dotykać gniazdka elektrycznego w ścianie ani korzystać z otwartego ognia. Należy otworzyć okno i przewietrzyć pomieszczenie. Następnie należy skontaktować się z punktem serwisowym autoryzowanym przez firmę SHARP w celu wykonania naprawy serwisowej.
  - Lodówkę należy usunąć w odpowiedni sposób. Należy dostarczyć lodówkę do punktu recyklingu przystosowanego do obróbki palnych i wybuchowych gazów.
- Nie przechowuj silnie lotnych i łatwopalnych materiałów takich jak eter, benzyna, gaz propan, aerozole w pojemnikach, kleje, czysty alkohol itp. Materiały te mogą eksplodować.
- Nagromadzenie się kurzu na wtyczce przewodu zasilającego może spowodować pożar. Dokładnie wycieraj kurz.
- Nie próbuj zmieniać konstrukcji niniejszej lodówki. Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub wypadku.
- Dopoluj by lodówka nie stanowiła zagrożenia dla dzieci podczas przechowywania do utylizacji (np. usuń magnetyczne uszczelki drzwi, żeby zapobiec ewentualnemu zatrzaśnięciu dziecka.)

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie dotykaj zespołu sprężarki ani części zewnętrznych, ponieważ nagrzewają się one podczas pracy lodówki, a metalowe brzegi mogą spowodować uszkodzenie ciała.
- Nie należy dotykać żywności ani metalowych pojemników w komorze zamrażarki wilgotnymi rękami. Może to spowodować odmrożenie.
- Nie korzystaj z przedłużacza ani wtyczek rozdzielających.
- Nie stawiaj napojów w butelkach ani napojów w puszkach w zamrażarce, ponieważ mogą pęknąć po zamrożeniu.
- Sprawdź, czy przewód zasilający nie został uszkodzony podczas instalacji lub transportu. Jeśli wtyczka lub przewód zasilający są luźne, nie podłączaj wtyczki do gniazdka. Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Gdy odłączasz lodówkę od sieci, ciągnij za wtyczkę a nie za przewód. Ciagnięcie za przewód może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
- W przypadku ulatniania się gazu, dokładnie wywietrz pomieszczenie otwierając okna itp. Nie dotykaj lodówki ani gniazdka elektrycznego w ścianie.
- Nie stawiaj na lodówce przedmiotów niestabilnych lub zawierających płyn.

## WAŻNE

- Jeśli uszkodzisz izolację przewodu zasilającego, musisz wymienić go w autoryzowanym punkcie SHARP, ponieważ wymagany jest specjalny przewód.
- To urządzenie może być używane przez dzieci od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych lub nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeśli są one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją powiązane z obsługą zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

## Informacje dla użytkowników (prywatne gospodarstwa domowe) dotyczące usuwania odpadów



Uwaga:  
Państwa produkt  
oznaczony jest tym  
symbolem. Oznacza  
to, że zużytego  
sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego nie  
należy łączyć z odpadami  
z gospodarstw domowych.  
Dla tego typu produktów  
istnieje odrębny system  
zbiórki odpadów.

### 1. W krajach Unii Europejskiej

Uwaga: Jeśli chcesz Państwo usunąć to urządzenie, prosimy nie używać zwykłych pojemników na śmieci! Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać oddzielnie, zgodnie z wymogami prawa dotyczącymi odpowiedniego przetwarzania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Po wdrożeniu przepisów unijnych w Państwach Członkowskich prywatne gospodarstwa domowe na terenie krajów UE mogą bezpłatnie\* zwracać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów. W niektórych krajach\* można bezpłatnie wrócić stary produkt do lokalnych punktów sprzedaży detalicznej pod warunkiem, że zakupią Państwo podobny nowy produkt.

\*) W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat należy skontaktować się z lokalnymi władzami. Jeśli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest wyposażony w baterie lub akumulatory, należy je usunąć oddzielnie, zgodnie z wymogami lokalnych przepisów.

Jeśli ten produkt zostanie usunięty we właściwy sposób, pomogą Państwo zapewnić, że odpady zostaną poddane przetworzeniu, odzyskowi i recyklingowi, a tym samym zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby mieć miejsce na skutek niewłaściwej obróbki odpadów.

### 2. Kraje pozaunijnie

Jeśli chcesz Państwo pozbyć się produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi i uzyskać informacje na temat prawidłowej metody usunięcia produktu.

Szwajcaria: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można bezpłatnie zwrócić do punktu sprzedaży, nawet jeżeli nie dokonuje się zakupu nowego urządzenia. Inne punkty zbiórki odpadów są wymienione na witrynach internetowych [www.swico.ch](http://www.swico.ch) i [www.sens.ch](http://www.sens.ch).

# INSTALACJA


Typ wolnostojący

## OSTRZEŻENIE


- Nie instaluj lodówki w wilgotnym lub mokrym miejscu może to spowodować uszkodzenie izolacji i nieszczelność. Wilgoć może ponadto osadzać się na ścianie komory i spowodować korozję.

**1** Należy zachować odpowiednią przestrzeń wokół lodówki pozwalającą na wentylację.

- Na rysunku przedstawiono minimalną wymagana przestrzeń dla instalacji lodówki. Zużycie energii zależy od ilości wolnego miejsca.
  - Przy zachowaniu większej przestrzeni, lodówka może zużywać mniejszą ilość energii.
  - Korzystanie z lodówki w przestrzeni mniejszej niż pokazana na rysunku poniżej może spowodować wzrost temperatury wewnętrznej, hałas i awarię.
  - Odstęp pomiędzy tyłem lodówki a ścianą powinien wynosić 60 mm lub więcej, ale mniej niż 75 mm. Jeśli odstęp jest większy niż 75 mm, można doznać obrażeń poprzez dotknięcie sprężarki i jej części zewnętrznych, które są bardzo gorące podczas pracy.

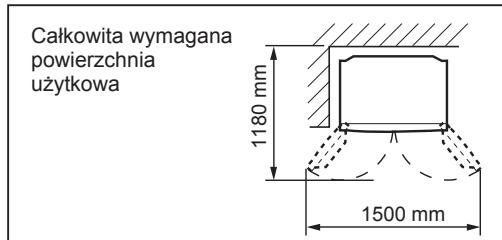


**2** Użyj dwóch regulowanych przednich nóżek, żeby zapewnić stabilne ustawienie lodówki na podłodze.

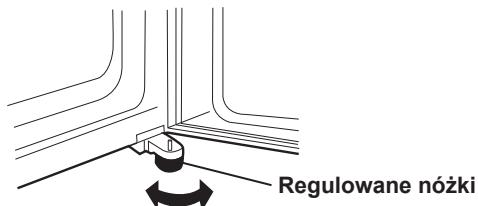

**3** Jeżeli prawe i lewe skrzydło drzwi nie są prawidłowo wyrównane, należy wyregulować ustawienie lodówki, korzystając z nóżek regulacyjnych.

Gdy lewe skrzydło drzwi jest wyżej.

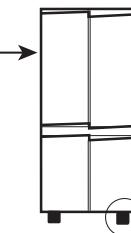

Obniż nóżkę po prawej stronie.



Gdy prawe skrzydło drzwi jest wyżej.



Obniż nóżkę po lewej stronie.

(Tak dugo, aż regulowana nóżka po przeciwniej stronie przestaje dotykać ziemi.)

**4** Odkręć 4 śruby w dolnej części obudowy, następnie zamocuj maskownicę nóżek (umieszczoną w komorze lodówki) czterema wykręconym śrubami.

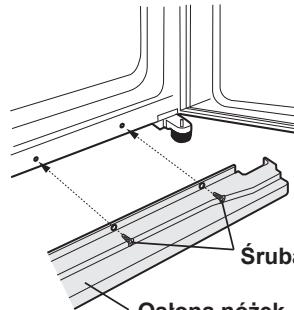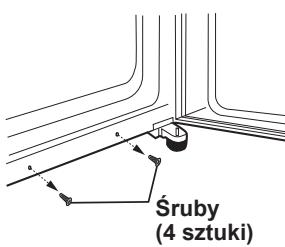

## UWAGA

- Ustaw swoją lodówkę tak, by wtyczka była łatwo dostępna.
- Nie narażaj lodówki na bezpośrednie światło słoneczne.
- Nie umieszczaj lodówki blisko obiektów wydzielających ciepło.
- Nie ustawiaj bezpośrednio na ziemi. Zapewnij odpowiednią podstawę.
- W przypadku podłączenia lodówki do zasilania przy otwartych drzwiach zostanie odtworzony sygnał alarmu drzwi. Nie oznacza to nieprawidłowego działania urządzenia. Po zamknięciu drzwi sygnał milknie.

## Przed rozpoczęciem obsługi lodówki


Wyczyść części wewnętrzne ściereczką zwilżoną ciepłą wodą. Jeśli używasz wody z mydłem, po umyciu dokładnie zmyj ją czystą wodą.

# WSKAŹNIK TEMPERATURY

Lodówka wyposażona jest we wskaźnik temperatury w komorze lodówki, żeby umożliwić Ci kontrolę temperatury w najchłodniejszej części.

## Najchłodniejsza część

Ten symbol wskazuje najchłodniejszą część w komorze lodówki. (Pojemnik w drzwiach umieszczony na tej samej wysokości nie jest najchłodniejszą częścią komory lodówki.)



NIEBIESKI



Właściwe ustawienie

BIAŁY



Temperatura zbyt wysoka, dokonaj regulacji temperatury chłodzenia.

## Sprawdzanie temperatury w najchłodniejszej części urządzenia



Aby zapewnić właściwą temperaturę w najchłodniejszej części, należy okresowo sprawdzać temperaturę i w razie potrzeby dokonywać regulacji temperatury chłodzenia.

Aby utrzymać wewnętrz urządzienia właściwą temperaturę, należy sprawdzać czy wskaźnik temperatury świeci na NIEBIESKO. Jeżeli wskaźnik temperatury świeci na BIAŁO, temperatura jest zbyt wysoka. W takim przypadku należy dokonać regulacji temperatury chłodzenia i odczekać 6 godzin przed ponownym sprawdzeniem wskaźnika temperatury.

## UWAGA

- Temperatura wewnętrz lodówki zależy od różnych czynników, w tym od temperatury otoczenia, ilości przechowywanej żywnością i częstości otwierania drzwi.
- Po włożeniu żywności do lodówki lub w przypadku otwarcia drzwi na dłuższy czas wskaźnik temperatury może zmienić kolor na BIAŁY. Jest to normalne zjawisko.

# OPIS CZEŚCI

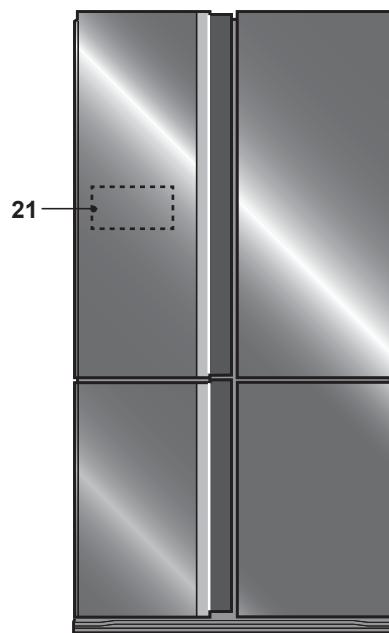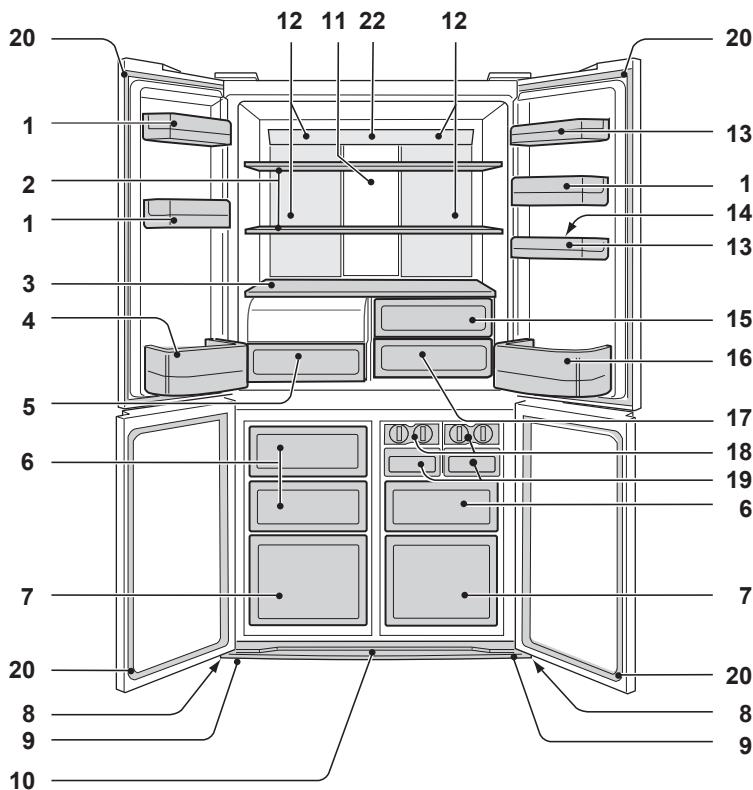

1. Pojemniki w drzwiach (3 sztuki)
2. Półki lodówki (2 sztuki)
3. Półka
4. Pojemnik na butelki (po lewej stronie)
5. Pojemnik na warzywa

Pokrywa pojemnika na warzywa otwiera się podczas jego wysuwania.

6. Pojemniki zamrażarki (małe) (3 sztuki)
7. Pojemniki zamrażarki (duże) (2 sztuki)
8. Kółka (4 sztuki)

9. Nóżki regulacyjne (2 sztuki)

10. Osłona nóżek

11. Panel chłodzenia hybrydowego

Panel chłodzony jest od tyłu, tym samym pośrednio chłodzi komorę lodówki. W ten sposób żywność chłodzona jest delikatnie bez narażenia na strumienie zimnego powietrza.

12. Oświetlenie


13. Pojemniki użytkowe (2 sztuki)

14. Foremka do przechowywania jajek

15. Komora na owoce

16. Pojemnik na butelki (po prawej stronie)

Aby umieścić duże butelki, należy całkowicie wsunąć przegrodę.


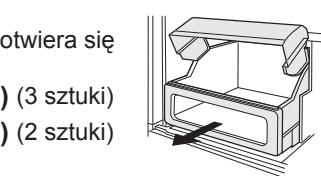


17. Komora na świeże produkty

18. Kostkarka do lodu (2 sztuki)

- Tacki nie należy napełniać nadmierną ilością wody, ponieważ po zamrożeniu kostki będą pozlepiane.

- Gdy lód jest gotowy, obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby opróżnić foremki do pojemnika do przechowywania lodu w komorze zamrażarki.

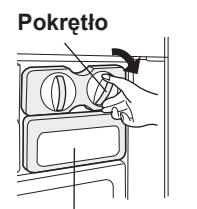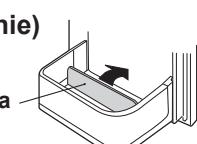

19. Pojemnik do przechowywania lodu (2 sztuki)

Aby zapobiec uszkodzeniom pojemnika do przechowywania lodu, nie należy w nim wytwarzać lodu lub nalewać do niego oleju.


20. Uszczelki drzwi magnetycznych (4 sztuki)

21. Dotykowy panel sterowania


## Urządzenie dezodoryzujące

Katalizator dezodorujący znajduje się na przewodach zimnego powietrza. Nie ma potrzeby jego czyszczenia ani obsługi.

**Wyjmując akcesoria wewnętrzne można przechowywać większe ilości żywności przy odpowiednim chłodzeniu.**

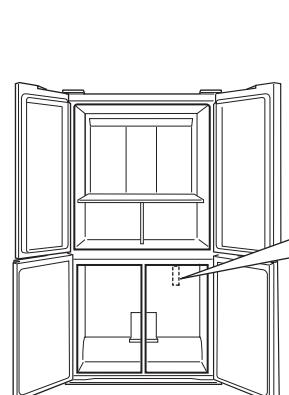

**Jak wyjąć**  
Aby wyciągnąć przegrodę, należy pociągnąć ją do przodu naciskając zaczep.

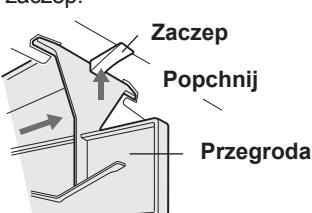

**Jak założyć**  
Włóż cztery wypustki w wyższe części.


# Dotykowy panel sterowania

Dotykaj przycisków gołymi dłońmi.


## Podświetlenie panelu sterującego

Naciśnij przycisk (Enter).

Zazwyczaj wyświetlany jest wyłącznie przycisk (Enter).

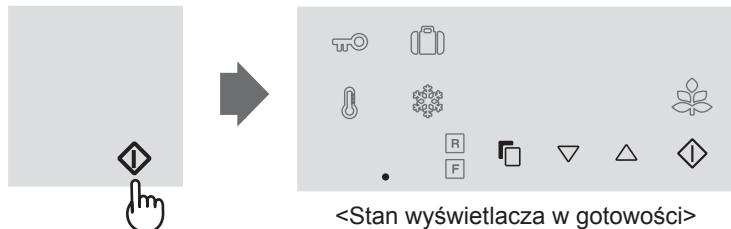

- Panel się podświetli i pokaże bieżące ustawienia.
- Jeśli po 1 minucie od ustawienia funkcji nie zostanie wykonana żadna czynność, wyświetlacz automatycznie powróci do stanu gotowości.

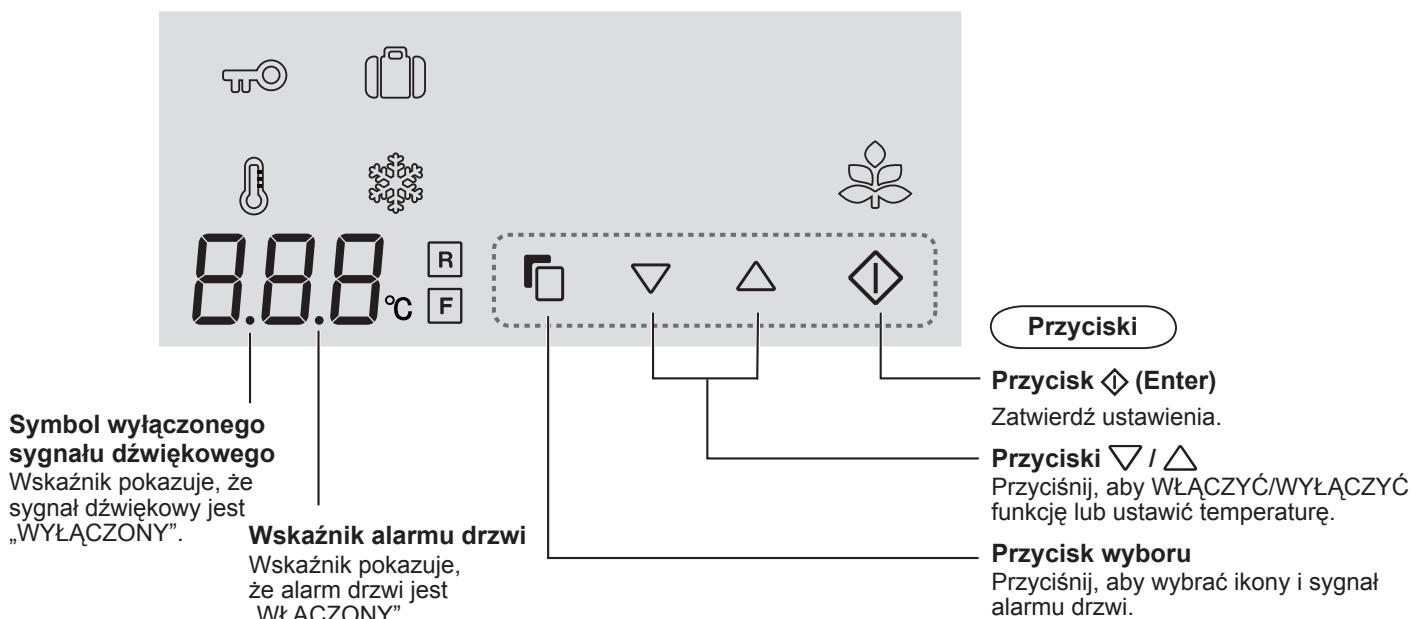

### Ikony funkcji

	Oszczędzanie energii
	Szybkie zamrażanie
	Symbol wzrostu temperatury

Ikony aktywnych funkcji są kolorowe.

	Tryb wakacyjny
	Blokada zabezpieczająca przed dziećmi

### Ikony regulacji temperatury

	Komora lodówki
	Komora zamrażarki

### Za każdym razem, gdy otwierasz drzwi

Panel sterowania się podświetli i pokaże bieżące ustawienia.  
• Operacja nie zostanie zaakceptowana, gdy drzwi lodówki będą otwarte.

### W momencie przywrócenia zasilania

- Jeżeli podczas korzystania z funkcji Szybkiego zamrażania wystąpi przerwa w zasilaniu, działanie tej funkcji zostanie zatrzymane.
- Inne ustawienia będą wyświetlane podobnie jak przed awarią zasilania.

# OBSŁUGA

## Oszczędzanie energii

Użyj tej funkcji, jeśli chcesz zmienić tryb pracy na energooszczędnny.

### Włączenie funkcji


- ① Wybierz ikonę „Oszczędzanie energii”. (Ikona jest zielona)



- ② Wybierz „WŁĄCZONY”.




- ③ Zatwierdź ustawienia.

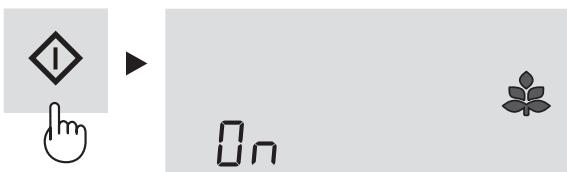

### Wyłączenie funkcji

W taki sam sposób jak uruchomienie funkcji. W kroku 2 wybierz ustawienie „OFF”.

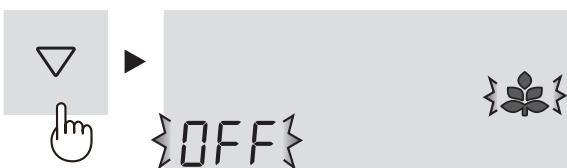


### Wskazówki dotyczące oszczędzania energii


- Zachowaj jak najwięcej wolnej przestrzeni wokół lodówki dla prawidłowej wentylacji.
- Trzymaj lodówkę zdala od bezpośredniego światła słonecznego, ani nie stawiaj w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń generujących ciepło.
- Otwieraj drzwi od lodówki na tak krótko, jak tylko to możliwe.
- Ciepłe pożywienie należy ochłodzić przed przechowywaniem.
- Poukładaj pożywienie równomiernie na półkach, aby zapewnić cyrkulację zimnego powietrza.

Zużycie energii tego modelu mierzone jest wg międzynarodowych standardów odnoszących się do lodówek zgodnie z następującymi warunkami.

- Wszystkie akcesoria zostaną wyjęte z komory zamrażarki tak, jak zostało to pokazane na rysunku.

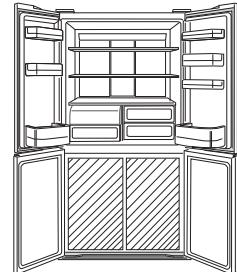

- Wymiary przestrzeni.

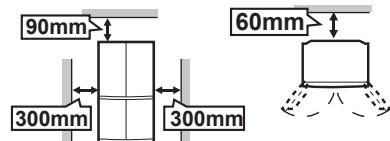

### UWAGA

- Gdy ta funkcja jest włączona, temperatura wewnętrz lodówki i komory zamrażarki będzie wyższa od ustawionej temperatury o około 1°C (w lodówce) lub o około 2°C (w zamrażarce). Poniższe wskazówki mają zastosowanie pod warunkiem, że ustawiona temperatura wynosi 3°C (w lodówce) oraz -18°C (w zamrażarce). Wyświetlanie ustawionej temperatury nie zmieni się.
- Wydajność oszczędzania energii zależy od warunków otoczenia (ustawionej temperatury, temperatury otoczenia, częstotliwości otwierania i zamykania drzwi, ilości pożywienia).
- Anuluj tę funkcję, jeśli czujesz, że napoje nie są wystarczająco schłodzone lub tworzenie kostek lodu wymaga dłuższego czasu.

## Tryb wakacyjny

Z tej funkcji należy korzystać w przypadku wyjeżdżania z domu na dłuższy czas (na przykład na urlop).

### Włączenie funkcji

- ① Wybierz ikonę „Trybu wakacyjnego”.



- ② Wybierz „WŁĄCZONY”.



- ③ Zatwierdź ustawienia.



### Wyłączenie funkcji

W taki sam sposób jak uruchomienie funkcji.  
W kroku 2 wybierz ustawienie „OFF”.



### UWAGA


- Temperatura w komorze lodówki będzie ustawiona na około 10°C.
- Okres przechowywania żywności w lodówce wynosi w przybliżeniu 1/2-1/3 w porównaniu z trybem standardowym. Należy korzystać tylko gdy nie ma łatwo psującej się żywności.
- Temperatura komory lodówki nie podlega zmianie. (Wyświetlacz pokazuje "10°C")

## Szybkie zamrażanie

Ta funkcja pozwala na przygotowanie w warunkach domowych mrożonek wysokiej jakości.

### Włączenie funkcji

- ① Wybierz ikonę „Szybkiego zamrażania”.

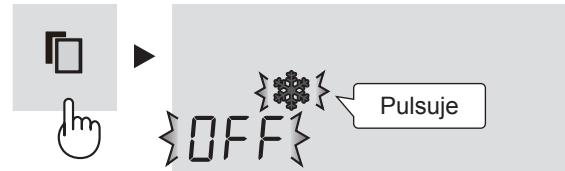

- ② Wybierz „WŁĄCZONY”.




- ③ Zatwierdź ustawienia.



### Wyłączenie funkcji

W taki sam sposób jak uruchomienie funkcji.  
W kroku 2 wybierz ustawienie „OFF”.

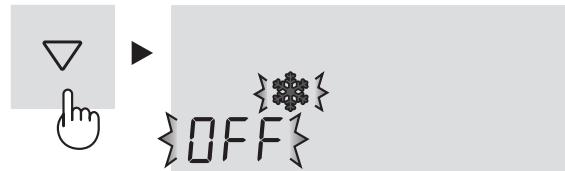

### UWAGA


- Szybkie zamrażanie kończy się automatycznie w przeciągu 2 godzin (ikona znika)
- Dużych porcji żywności nie można zamrozić w jednym cyklu szybkiego zamrażania.
- Czas działania funkcji szybkiego zamrażania może przekroczyć 2 godziny, jeżeli działanie funkcji nakłada się w czasie na odmrażanie – szybkie zamrażanie rozpoczęcie się po zakończeniu odmrażania.
- Podczas korzystania z tej funkcji należy w miarę możliwości unikać otwierania drzwi.

## Blokada zabezpieczająca przed dziećmi


Opisywana lodówka umożliwia zablokowanie głównych elementów sterujących. Używaj tej funkcji, by zapobiec używaniu panelu przez dzieci i osoby niepowołane.

### Włączenie funkcji


- ① Wybierz ikonę „Blokady zabezpieczającej przed dziećmi”.

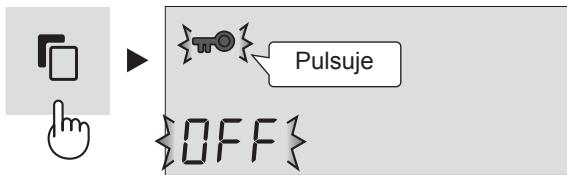

- ② Wybierz „WŁĄCZONY”.

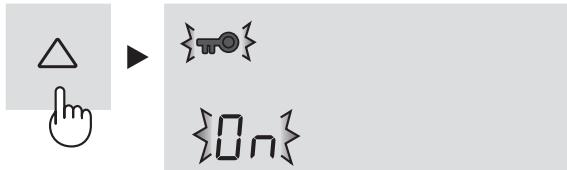

- ③ Zatwierdź ustawienia.

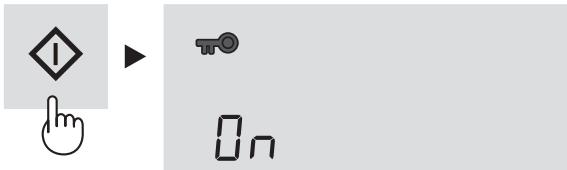

### Wyłączenie funkcji

W taki sam sposób jak uruchomienie funkcji.  
W kroku 2 wybierz ustawienie „OFF”.




## Znak wzrostu temperatury

Gdy ta funkcja jest włączona, będzie wskazywać wzrost temperatury wewnętrza spowodowany przez awarię zasilania i inne czynniki.

### Włączenie funkcji

- ① Wybierz ikonę „Znaku wzrostu temperatury”. (Ikona jest pomarańczowa.)

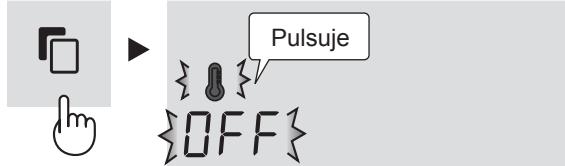

- ② Wybierz „WŁĄCZONY”.



- ③ Zatwierdź ustawienia.




### Oznaczenie wzrostu temperatury

- Jeśli temperatura wewnętrzna będzie wynosić następująco, wzrost temperatury zostanie wskazany.  
Lodówki : więcej niż 10 °C  
Zamrażarki : więcej niż -10°C
- Sprawdź jakość pożywienia przed spożyciem.

#### Oznaczenie

- Ikonę migają.

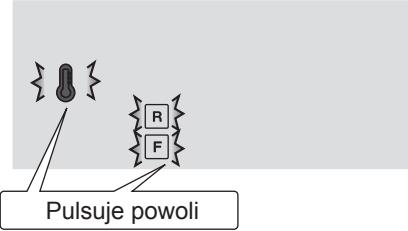

### Wyłączenie pulsowania wskźników

Naciśnij przycisk  , gdy ikony migają.

### Wyłączenie funkcji

W taki sam sposób jak uruchomienie funkcji.  
W kroku 2 wybierz ustawienie „OFF”.





## Regulacja temperatury


Lodówka kontroluje temperaturę automatycznie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, wyreguluj temperaturę jak podano poniżej.

### Komora lodówki

Temperaturę można regulować w zakresie od 0°C do 6°C, ze skokiem co 1°C.

- Wybierz ikonę **R**.


Wyświetlacz pokazuje bieżące ustawienie temperatury.

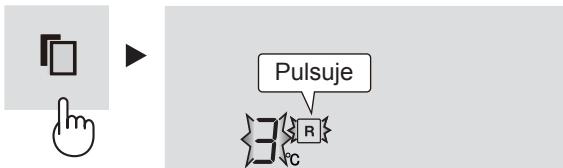

- Ustaw temperaturę. [  $\triangle$  : zwiększa,  $\nabla$  : zmniejsza ]



- Zatwierdź ustawienia.

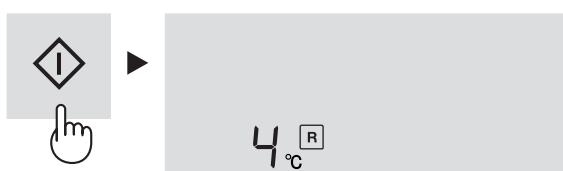


### Komora zamrażarki

Temperaturę można regulować w zakresie od -13°C do -21°C, ze skokiem co 1°C.

- Wybierz ikonę **F**.


Wyświetlacz pokazuje bieżące ustawienie temperatury.

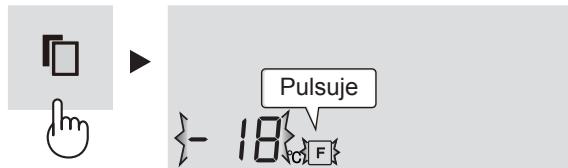

- Ustaw temperaturę. [  $\triangle$  : zwiększa,  $\nabla$  : zmniejsza ]



- Zatwierdź ustawienia.

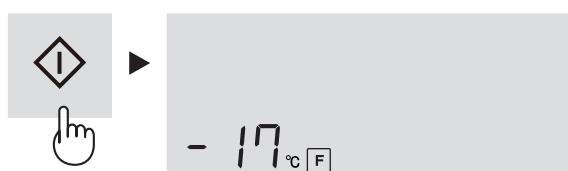

### Zaawansowane ustawienia komory zamrażarki/lodówki

Temperaturę komory zamrażarki i lodówki może być regulowana o 0,5 ° C, według poniższych czynności od **1** do **3**.

#### Komora lodówki

- Wybierz ikonę **R**.

Bip bip bip

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  $\diamond$  przez 3 sekundy lub dłużej.

Bieżące ustawienie temperatury zostanie zmienione na wyświetlaczu na 3,0 ° C.  
(Wyświetlacz będzie wyświetlał wskazania tak jak jest to pokazane na rysunku po prawej.)



- Ustaw temperaturę w ten sam sposób według punktów od **2** do **3**.

Powtórz czynności **1** do **2** po raz kolejny, jeśli chcesz ustawić temperaturę ze skokiem o 1°C.


#### Komora zamrażarki

- Wybierz ikonę **F**.

Bip bip bip

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  $\diamond$  przez 3 sekundy lub dłużej.

Bieżące ustawienie temperatury zostanie zmienione na wyświetlaczu na -18,0 ° C.  
(Wyświetlacz będzie na przemian wyświetlał wskazania tak jak jest to pokazane na rysunku po prawej.)

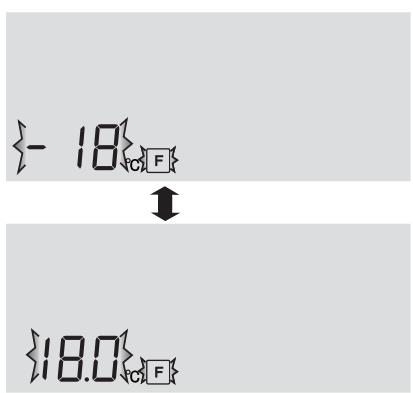

- Ustaw temperaturę w ten sam sposób według punktów od **2** do **3**.

Powtórz czynności **1** do **2** po raz kolejny, jeśli chcesz ustawić temperaturę ze skokiem o 1°C.


PL

## Alarm drzwi

- Na początku alarm drzwi jest ustawiony na „WŁĄCZONY”.
- Jeśli drzwi lodówki są otwarte w lewą stronę będzie słyszać alarm.
- Sygnał alarmu drzwi rozlega się po upłynięciu minuty od otwarcia drzwi; sygnał rozlega się ponownie po kolejnej minucie (za każdym razem jest to pojedynczy sygnał).
- Jeżeli drzwi pozostają otwarte przez około 3 minuty, sygnał alarmu zmieni się na ciągły.

### Wyłączenie funkcji


- ① Wybierz oznaczenie alarmu drzwi tak, jak to zostało pokazane na rysunku poniżej.

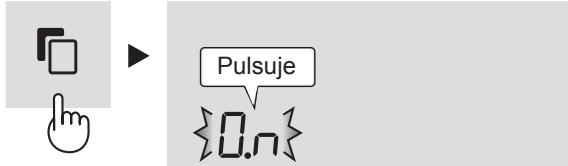

- ② Wybierz „WYŁĄCZONY”.




- ③ Zatwierdź ustawienia.

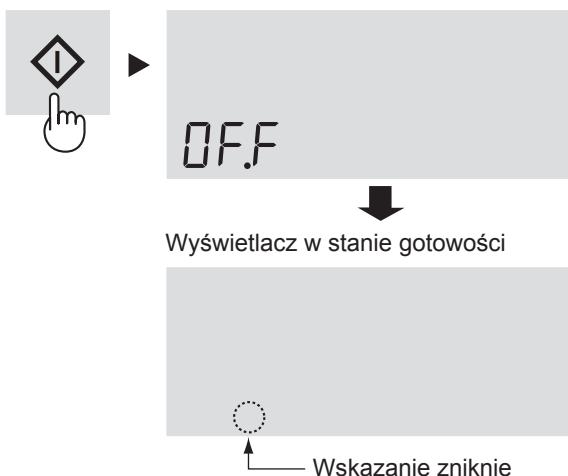

### Włączenie funkcji

W ten sam sposób jak wyłączenie funkcji.  
W kroku 2 wybierz ustawienie „ON”.

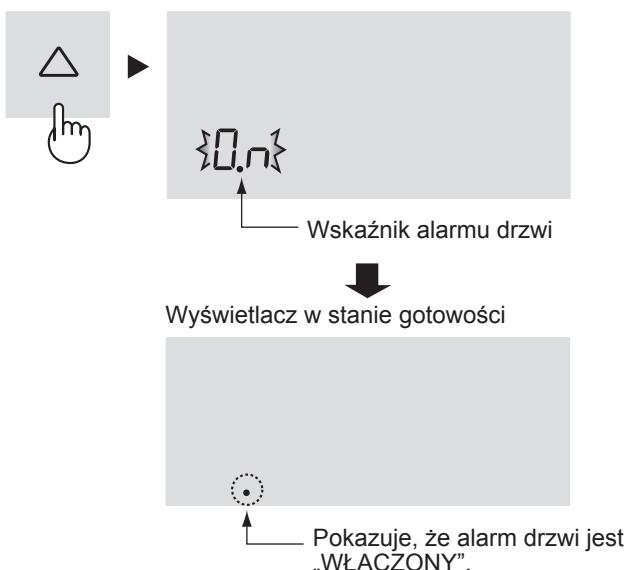


## Ustawienie sygnału dźwiękowego

- Na początku alarm drzwi jest ustawiony na „ON” (włączony).
- Użyj tej funkcji, jeśli chcesz ustawić dźwięk przycisków na „ON” (włączony) lub „OFF” (wyłączony).

### Aby ustawić dźwięk na „WŁĄCZONY”

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez co najmniej 3 sekundy przyciski ▽ i ◇.


Bip bip bip

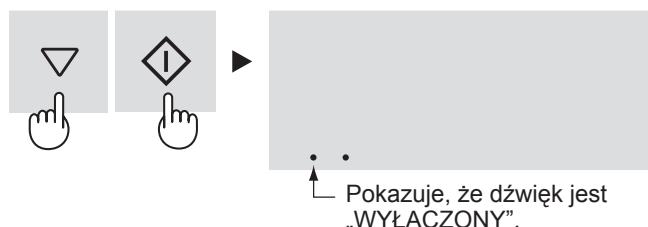

### Żeby ustawić dźwięk na „WŁĄCZONY”

Ponownie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez co najmniej 3 sekundy przyciski ▽ i ◇.

Bip bip bip

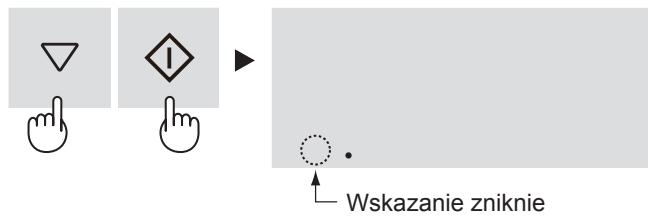


## Oświetlenie WŁĄCZONE/ WYŁĄCZONE

- Użyj tej funkcji, jeśli chcesz ustawić podświetlenie panelu sterowania podczas otwierania drzwi, na „WŁĄCZONY” lub „WYŁĄCZONY”.

### Aby ustawić „WYŁĄCZONY”

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez co najmniej 3 sekundy przyciski △ i ◇.

Bip bip bip

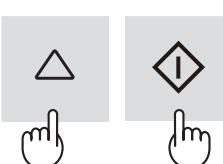


Wyświetlacz zostanie wyłączony.


### Aby ustawić „WŁĄCZONY”

Ponownie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez co najmniej 3 sekundy przyciski △ i ◇.

Bip

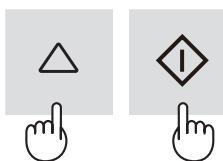

# PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI

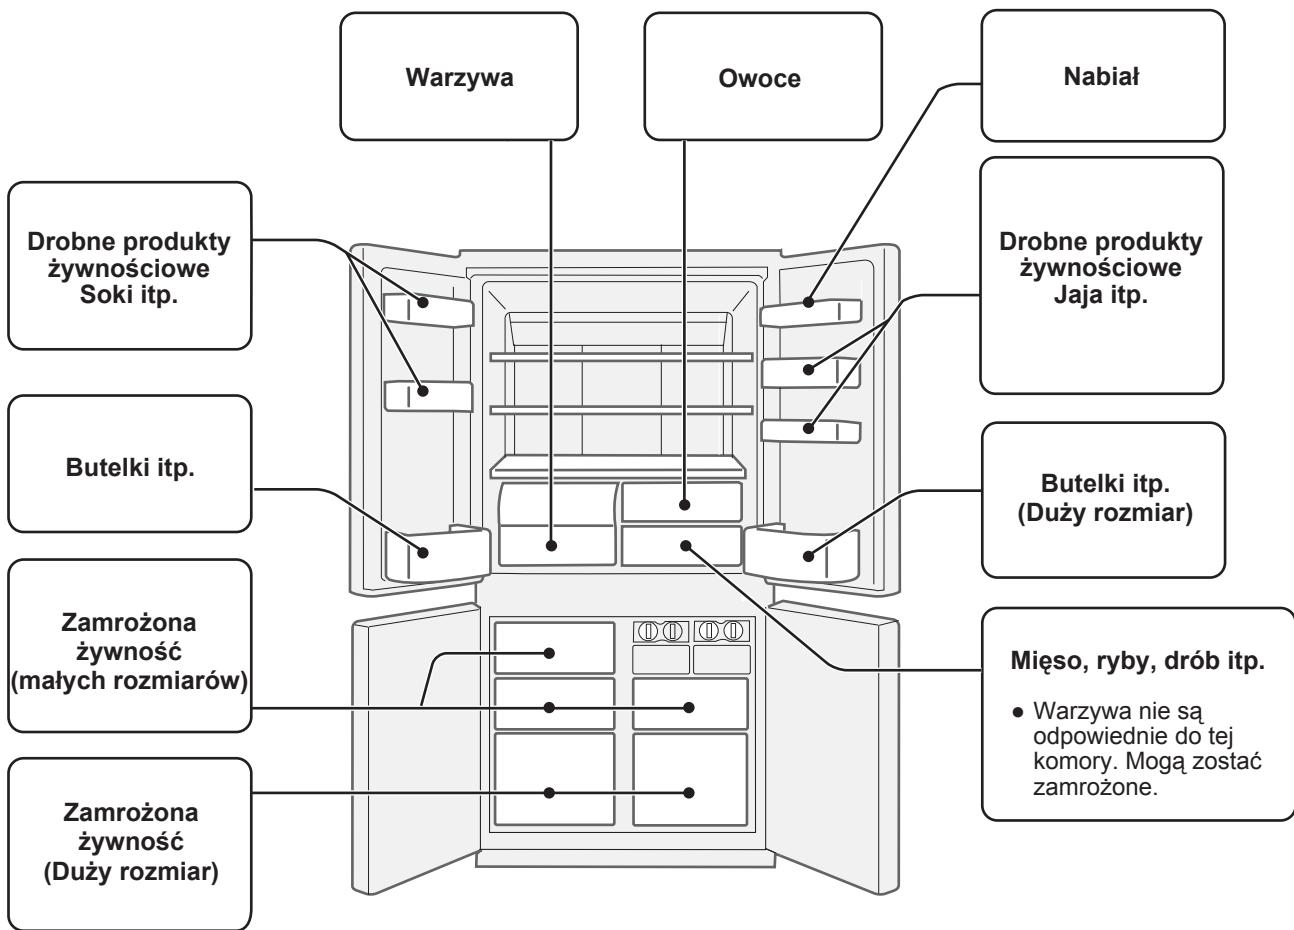

Przechowywanie produktów żywnościowych w lodówce zmniejszy ryzyko ich zepsucia. Aby wydłużyć przydatność produktów żywnościowych do spożycia, upewnij się, że przechowujesz produkty o najwyższej świeżości. Poniżej zamieszczono ogólne wskazówki pozwalające właściwie przechowywać żywność przez dłuższy okres.

## Owoce / warzywa

Aby zminimalizować utratę wilgoci, owoce i warzywa powinny być umieszczone luźno w plastikowej osłonie np. w folii lub torebkach (nie zamykać) i umieszczone w pojemniku na warzywa lub komorze na owoce. W wypadku przechowywania dużej ilości warzyw może utworzyć się wilgoć. Nie ma ona wpływu na działanie i wydajność. Użyj suchą ścierkę do usunięcia wilgoci.

## Nabiał i jajka


- Większość produktów nabiałowych ma na opakowaniu zalecaną temperaturę przechowywania i datę przydatności do spożycia.
- Jajka powinieneś przechowywać w pojemniku na jajka.

## Mięso / ryby / drób

- Umieść na talerzu lub w pojemniku i zakryj warstwą papieru lub folią do zawijania.
- Większe kawałki mięsa, ryb lub drobiu umieść z tyłu półek.
- Upewnij się, że wszystkie gotowane produkty żywnościowe są dokładnie zawinięte lub umieszczone w hermetycznych pojemnikach.

## UWAGA

- Rozkładaj produkty żywnościowe na półkach równomiernie, aby zapewnić efektywną cyrkulację chłodnego powietrza.
- Przed włożeniem żywności do lodówki należy ją ochłodzić. Przechowywanie gorącego pożywienia podnosi temperaturę wewnętrz lodówki i zwiększa ryzyko zepsucia się żywności.
- Nie blokuj żywnością ani pojemnikami otworów wlotu i wylotu powietrza układu chłodzącego; w przeciwnym wypadku żywność znajdująca się w lodówce nie zostanie równomiernie schłodzona.
- Trzymaj drzwi dobrze zamknięte.

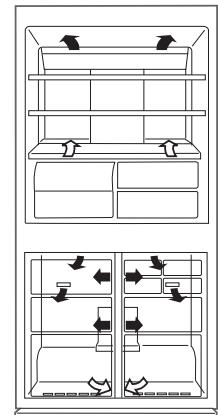

Nie umieszczaj żywności przy wylocie chłodnego powietrza. Może to prowadzić do zamarzania żywności.

## Aby uzyskać jak najlepsze mrożenie

- Żywność powinna być świeża.
- Aby szybko zamrozić żywność, zamrażaj jednocześnie niewielkie jej ilości.
- Żywność powinna być odpowiednio zabezpieczona, szc澤nie zawinięta lub przykryta.
- Rozkładaj żywność w lodówce równomiernie.
- Etykietuj torebki i pojemniki, aby orientować się w zawartości zamrażarki.

# CZYSZCZENIE LODÓWKI

## OSTRZEŻENIE

- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, najpierw odłącz lodówkę od gniazdka elektrycznego w ścianie.
- Unikaj pryskania wodą bezpośrednio na obudowę lub do środka lodówki. Może to doprowadzić do zardzewienia części oraz do uszkodzenia izolacji przewodów elektrycznych.

## WAŻNE

Aby zapobiec pękaniu powierzchni wewnętrznych i elementów z tworzyw sztucznych, przestrzegaj poniższych zaleceń.

- Wytrzyj dokładnie pochodzące z żywności załuszczenia, które przywarły do elementów plastikowych.
- Niektóre środki chemiczne mogą powodować uszkodzenia, dlatego należy korzystać jedynie z roztworu płynu do zmywania naczyń (wody z mydłem).
- Jeśli do czyszczenia użyjesz stężonego detergentu lub nie wytrzesz dokładnie resztkę płynu, plastikowe części mogą popękać.

- 1 Wyjmij z lodówki i drzwi akcesoria, np. półki. Umyj je ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń, wypłukaj i wytrzyj do sucha.
- 2 Umyj wewnętrze lodówki ściereczką zmoczoną ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń. Następnie chłodną wodą zmyj resztki płynu.
- 3 Za każdym razem gdy obudowa się zabrudzi, wytrzyj ją miękką ściereczką.
- 4 Czyść uszczelki magnetycznych drzwi szczoteczką do zębów zamoczoną w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń.
- 5 Wytrzyj panel sterujący suchą ściereczką.

## UWAGA

- Aby zapobiec uszkodzeniu lodówki, nie używaj silnych środków czyszczących lub rozpuszczalników (lakier, farba, proszek polerski, benzyna, wrzątek itp.).
- W przypadku odłączenia zasilania, należy odczekać co najmniej 5 minut przed ponownym podłączeniem zasilania.
- Szkalone półki ważą ok. 3 kg każda. Gdy wyjmujesz je z lodówki lub przenosisz, trzymaj je mocno.
- Nie upuszczaj żadnych przedmiotów wewnętrz lodówki ani nie uderzaj w ściany wewnętrzne. Może to spowodować popękanie powierzchni ścian.

## Odmrażanie


Odmrażanie lodówki odbywa się automatycznie dzięki unikalnemu systemowi oszczędności energii.

## Przepalona lampa w komorze

Skontaktuj się z punktem serwisowym autoryzowanym przez firmę SHARP w celu zamówienia zapasowej lampy oświetlenia komory. Lampę mogą wymontowywać jedynie wykwalifikowani pracownicy serwisu.

## Podczas transportu


- Wytrzyj do sucha tacę zbierającą wodę. Przed wytarciem wody poczekaj przynajmniej godzinę od wyciągnięcia wtyczki, gdyż jednostka cyklu chłodzenia jest bardzo rozgrzana. (Taca zbierająca wodę znajduje się z tyłu produktu.)

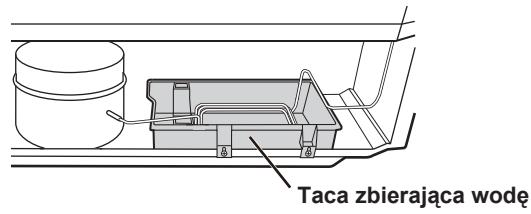

- Kółka pozwalają na przestawianie lodówki.



- Przenoś lodówkę trzymając ją za uchwyty z tyłu i na spodzie.

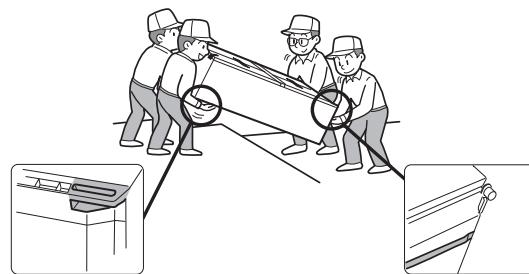

## Wyłączanie lodówki

Jeśli przed wyjazdem na dłuższy czas wyłączasz lodówkę, wyjmij wszystkie produkty żywnościowe i dokładnie wyczyść wewnętrze lodówki. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego w ścianie i pozostaw wszystkie drzwi otwarte.

# ZANIM WEZWIESZ SERWIS

Zanim wezwiesz serwis, sprawdź poniższe punkty.

Problem	Rozwiążanie
Zewnętrzna część obudowy jest gorąca w dotyku.	To normalne. W obudowie znajduje się przewód grzejny, zapobiegający gromadzeniu się wilgoci.
Lodówka hałasuje.	Jest normalnym objawem, że lodówka wydaje następujące dźwięki. <ul style="list-style-type: none"><li>• Głośny dźwięk wydawany przy rozpoczęciu pracy sprężarki --- Dźwięk staje się po chwili cichszy.</li><li>• Głośny dźwięk wydawany raz dziennie przez sprężarkę --- Odgłos wskazujący na działanie wydawany natychmiast po automatycznym rozmrażaniu.</li><li>• Odgłos przelewanej płyny (bulgotanie, syczenie) --- Odgłos czynnika chłodzącego w przewodach chłodzących (od czasu do czasu dźwięk może być głośniejszy).</li><li>• Dźwięk pękania lub trzaskania, dźwięk skrzypienia --- Dźwięk powstający podczas rozszerzania lub kurczenia się wewnętrznych ścian i części lodówki podczas ochładzania.</li></ul>
Wewnątrz lub na zewnątrz lodówki pojawia się szron lub zbiera się wilgoć.	Może do tego dochodzić w jednym z poniższych przypadków. Użyj mokrej ściereczki do starcia szronu i suchej ściereczki do starcia wilgoci. <ul style="list-style-type: none"><li>• Jeśli wilgotność otoczenia jest wysoka.</li><li>• Jeśli drzwi lodówki są często otwierane i zamykane.</li><li>• Jeśli przechowywana jest żywność zawierająca dużo wilgoci. (Należy ją w coś zawiąć.)</li></ul>
Żywłość w komorze lodówki zamarza.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Czy lodówka jest używana przez dłuższy czas z temperaturą chłodzenia ustawioną na 0°C?</li><li>• Czy lodówka jest używana przez dłuższy czas z temperaturą zamrażania ustawioną na -21°C?</li><li>• Niska temperatura otoczenia może także spowodować zamarznięcie produktów żywnościowych w lodówce, nawet jeśli temperatura chłodzenia nastawiona jest w pozycji 6°C.</li></ul>
Nieprzyjemny zapach w komorze lodówki.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Żywłość o silnym zapachu należy owinąć lub zapakować.</li><li>• Urządzenie dezodoryzujące nie jest w stanie całkowicie usunąć zapachu.</li></ul>
Panel sterowania nie działa.	Taka sytuacja może wystąpić w jednym z następujących przypadków. <ul style="list-style-type: none"><li>• Panel lub palec jest zabrudzony tłuszczem, olejem itp.</li><li>• Jeśli dotkniesz panel ręką w rękawiczce, plastrem na palcu lub paznokciu bądź przedmiotem.</li><li>• Na przyciskach jest przyklejona naklejka lub taśma.</li><li>• Przyciski są niedokładnie naciskane.</li><li>• Zbyt krótki czas przytrzymania przycisków, aby one zadziałały.</li></ul>

## JEŚLI NADAL POTRZEBUJESZ PORADY W SERWISIE

Skonsultuj się z najbliższym punktem serwisowym autoryzowanym przez firmę SHARP.

Nagyon köszönjük, hogy megtisztelt bennünket vásárlásával, és ezt a SHARP terméket választotta. Mielőtt használatba venné új SHARP hűtőszekrényét, kérjük, a készülék legjobb kihasználása érdekében olvassa el ezt a használati utasítást.

- Ez a hűtőszekrény kizárolag háztartásban, +5°C és +43°C közötti hőmérsékletű környezetben használható. A hűtőszekrény nem szabad -10°C vagy alacsonyabb hőmérsékletű helyen hosszabb ideig tartani.

Kizárolag háztartási használatra

## FIGYELMEZTETÉS

- A hűtőszekrény gyűlékony hűtőközeget (R600a: izobutánt) és a szigeteléshez használt éghető gázt (ciklopentánt) tartalmaz. A tűz és a robbanás megelőzése érdekében tartsa be az alábbi szabályokat.
  - A hűtőszekrény mögött, illetve belséjében lévő hűtőrendszer hűtőközeget tartalmaz. Ügyeljen rá, hogy ne érintkezzen semmilyen éles tárgy a hűtőrendszerrel.
  - Ne használjon mechanikus eszközöket, illetve a leolvasztást gyorsító egyéb megoldást! (A hűtőszekrény automatikus leolvasztó rendszerrel rendelkezik.)
  - Ne használjon elektromos készülékeket a hűtőszekrény belséjében!
  - A hűtőtéri világításhoz csak az előírt darabokat használja.
  - Ne takarja el a hűtőszekrény külső részén lévő nyílásokat!
  - Ne használjon gyűlékony szprét, például festékszórót a hűtőszekrény közelében. Robbanást vagy tüzet okozhat.
  - Ha a hűtőrendszeren lyuk keletkezik, ne érintse meg a fali csatlakozóaljzatot, és ne használjon nyílt lángot! Nyisson ablakot, és szellőztesse ki a helyiséget, majd forduljon a SHARP által jóváhagyott szervizhez a gép szervizelése céljából.
  - Gondoskodjon a hűtőszekrény megfelelő ártalmatlanításáról. Vigye a hűtőszekrényt egy újrahasznosító telepre, ahol megfelelően tudnak gondoskodni a szigeteléshez használt éghető gázok kezeléséről.
- Ne tároljon erősen illékony és gyűlékony anyagokat, mint például étert, benzint, propángázt, aeroszolos szpréket, ragasztóanyagokat, és tiszta alkoholt stb. Ezek az anyagok hajlamosak a robbanásra.
- A hálózati dugaszon felgyült por tüzet okozhat. Gondosan törlje le.
- Ne próbálja meg átalakítani vagy módosítani a hűtőszekrényt! Ellenkező esetben tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
- Gondoskodjon róla, hogy a hűtőszekrény semmiféle veszélyt ne jelentsen a gyermekek számára az ártalmatlanítást megelőző tárolás során! (Pl. távolítsa el a mágneses ajtózárakat, nehogy beszoruljon a gyermek!)

## VIGYÁZAT

- Ne érintse meg a kompresszoregységet vagy annak perifériális részeit, mert ezek működés közben rendkívül felforrósodhatnak, és a fémélek sérülést okozhatnak!
- Ne nyúljon nedves kézzel a fagyaszttörében lévő élelmiszerhez és fémdobozokhoz! Ellenkező esetben fagyási sérülést szenvedhet.
- Ne használjon hosszabbítókábelt vagy adapterdugaszt!
- Ne helyezzen üveges vagy dobozos italokat a mélyhűtőbe, mivel ezek megfagyásuk nyomán megrepedhetnek!
- Győződjön meg róla, hogy a tápkábel nem sérült meg beszerelés, illetve mozgatás közben! Ha a hálózati dugasz vagy a kábel meglazult, ne dugja a hálózati dugaszat a konnektorba! Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy a tűz veszélye.
- A hálózatról történő lecsatlakoztatáshoz húzza ki a hálózati dugaszat az aljzatból. Ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki! Ellenkező esetben áramütést szenvedhet vagy tüzet okozhat.
- Gázszivárgás esetén nyisson ablakot stb., és szellőztesse ki a helyiséget. Ne nyúljon a hűtőszekrényhez és a csatlakozóaljzathoz!
- Ne helyezzen folyadékot tartalmazó, illetve instabil tárgyat a hűtőgép tetejére!

## FONTOS

- Ha a hajlékony tápkábel megsérül, akkor a SHARP által jóváhagyott szervizben cseréltesse ki, mivel speciális kábelre van szükség.
- Ezt a készüléket használhatják gyermekek, amennyiben betöltötték a 8. életévüket, és olyan személyek, akik csökkent fizikai-, érzékelő- vagy szellemi képességűek, vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és ismerettel, amennyiben felügyeletük biztosított, vagy felvilágosították a biztonságos használat feltételeiről, és megértik az esetleges veszélyforrásokat. Gyermekek a berendezéssel nem játszhatnak. A tisztítást és karbantartást nem ajánlott felügyelet nélküli gyermeknek végezni.

## Hulladék-elhelyezési tájékoztató felhasználók részére (magán háztartások)



Figyelem :  
A terméket ezzel a jelöléssel látták el. Ez azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad az általános háztartási hulladékkel keverni. Ezekhez a termékekhez külön hulladékgyűjtő rendszer üzemel.

### 1. Az Európai Unióban

Figyelem: Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük, ne a közönséges szemeteskukát használja! A használt elektromos és elektronikus berendezéseket külön, és a használt elektromos és elektronikus berendezések szabályszerű kezeléséről, visszanyeréséről és újrahasznosításáról rendelkező jogszabályokkal összhangban kell kezelni.

A tagállamok általi végrehajtást követően az EU államokon belül a magán háztartások használt elektromos és elektronikai berendezéseket díjmentesen juttathatják vissza a kijelölt gyűjtőlétesítményekbe\*. Egyes országokban\* a helyi kiskereskedés is díjmentesen visszavezeti Ontől a régi terméket, ha hasonló új terméket vásárol.

\*) A további részletekről, kérjük, érdeklődjön az önkormányzatnál.  
Ha használt elektromos vagy elektronikus berendezésében elemek vagy akkumulátorok vannak, kérjük, előzetesen ezeket selejtezze ki a helyi előírásoknak megfelelően.

A termék szabályszerű kiselejtezésével Ön segít biztosítani azt, hogy a hulladék keresztlümenjen a szükséges kezelésben, visszanyerési és újrahasznosítási eljáráson, ezáltal közreműködik a lehetséges káros környezeti és humán egészségi hatások megelőzésében, amelyek ellenkező esetben a helytelen hulladékkezelés következtében előállhatnának.

### 2. Az EU-n kívüli egyéb országokban

Ha a terméket ki szeretné selejtezni, kérjük, forduljon az önkormányzathoz, és érdeklődjön a helyes hulladék-elhelyezési módszerről.

Svájc esetében: A használt elektromos vagy elektronikai berendezést ingyen visszaadhatja a forgalmazónak, akkor is, ha nem vásárol új terméket. A további begyűjtési lehetőségekről a www.swico.ch or www.sens.ch honlapon talál tájékoztatást.

# ÜZEMBE HELYEZÉS


Szabadon álló típus

## FIGYELMEZTETÉS


- Ne állítsa a hűtőszekrényt nyirkos vagy nedves helyre, mivel ez a szigetelőanyag károsodását eredményezheti, és ennek nyomán szívárgás léphet fel. Ezen kívül páralecsapódás következhet be a hűtőszekrény külső részén, ami rozsdásodáshoz vezethet.

### 1 Biztosítson megfelelő szellőzési teret a hűtőgép körül!


- Az ábrán a hűtőszekrény beszereléséhez szükséges minimális helyigény látható. A készülék energiafogyasztását ettől eltérő méretű helyen mérték.
  - Ha nagyobb helyet hagy, akkor a hűtőszekrény használata kisebb energiafogyasztással történhet.
  - Ha a hűtőszekrényt az ábrán láthatónál kisebb méretű helyen használja, akkor a hőmérséklet megemelkedhet benne, hangos zaj keletkezhet és működési problémák következhetnek be.
  - A fal és a hűtőszekrény közötti távolság 60 mm, vagy több, és kevesebb, mint 75 mm legyen. Ha a hely nagyobb, mint 75 mm, a kompresszor és annak periférius részeinek megérintésekor megsérülhet, mert azok nagyon forróak működés közben.

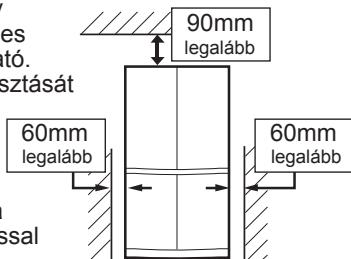

Teljes szükséges tér használatkor

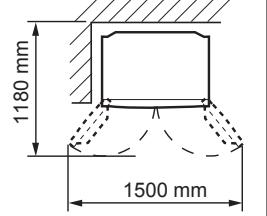

### 2 Használja a két állítható első lábat, hogy biztosítsa a hűtőszekrény szilárd és egyenes helyzetét a földön.

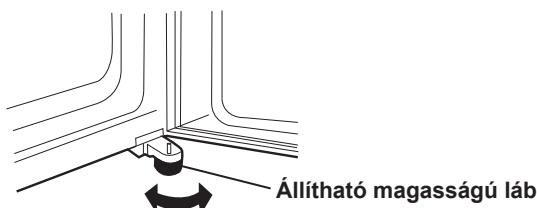

## HŐMÉRSÉKLETJELZŐ

A hűtőszekrény hűtőterében egy hőmérskéletjelző található, mely lehetővé teszi a leghidegebb zóna átlagos hőmérsklétenek szabályozását.

### Leghidegebb zóna

Ez a szimbólum a hűtőszekrény hűtőterén belüli leghidegebb zónát jelzi. (Az azonos magasságba helyezett ajtópolc nincs a leghidegebb zónában.)

### Szimbólum




### A hőmérskélet ellenőrzése a leghidegebb zónában

Rendszeres ellenőrzésekkel biztosíthatja, hogy megfelelő legyen a hőmérskélet a leghidegebb zónában. Szükség esetén beállíthatja a hűtőszekrény hőmérskélet-szabályozóját. A készülék belsejében uralkodó hőmérskélet megfelelő szinten tartása érdekében ellenőrizze, hogy minden KÉK-e a hőmérskéletjelző. Ha a hőmérskéletjelző FEHÉR színűre vált, a hőmérskélet túl magas; ebben az esetben növelje a hűtőszekrény hőmérskélet-szabályozójának beállított értékét, és várjon 6 órát, mielőtt újra megnézni a hőmérskéletjelzőt.

**3** Ha a bal és a jobb ajtó nem megfelelően illeszkedik, állítsa be ezeket az állítható magasságú lábak segítségével.

#### Ha a bal ajtó áll feljebb.

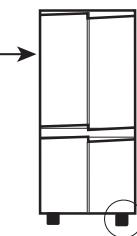

Állítsa lejebb a jobb oldali lábat.


#### Ha a jobb ajtó áll feljebb.



Állítsa lejebb a bal oldali lábat.

(Addig, amíg a másik oldalon lévő állítható magasságú lab kicsit fel nem emelkedik a földről.)

**4** Vegye ki a 4 csavart a szekrény alsó részéből, majd szerelje fel a 4 csavarral a lábazati takaróléct (mely szállításkor a hűtőszekrény belsejében található).

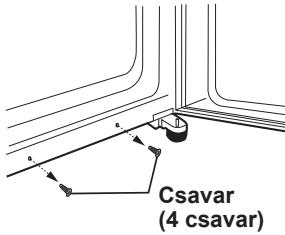

## MEGJEGYZÉS

- Úgy helyezze el a hűtőszekrényt, hogy a dugasz elérhető legyen.
- Gondoskodjon róla, hogy a hűtőszekrény ne legyen kitéve közvetlen napfénynek.
- Ne helyezze a hűtőszekrényt hőtermelő készülék közelébe!
- Ne közvetlenül a talajon helyezze el. Gondoskodjon megfelelő talapzatról.
- Az ajtó kinyitásakor az ajtóriasztó hangja figyelmeztet arra, hogy csatlakoztatni kell a hálózati dugaszt az aljzatba, ez azonban nem jelent rendellenességet. A riasztó az ajtó becsukásakor elhalogat.

## A hűtőszekrény használatbavétele előtt

Tisztítsa meg a belső felületeket langyos vízzel benedvesített ruhával. Ha szappanos vizet használ, gondosan törölje le a vizes ruhával.

### KÉK



Megfelelő beállítás

### FEHÉR





A hőmérskélet túl magas; állítsa be a hűtőszekrény hőmérskélet-szabályozóját.

## MEGJEGYZÉS

- A hűtőszekrény belső hőmérskélete számos tényezőtől függ, például a környezeti hőmérskélettől, a tárolt élelmiszer mennyiségtől és az ajtó kinyitásának gyakoriságától.
- Ha friss ételt tett a hűtőbe, vagy ha egy időre nyitva hagyta a készülék ajtaját, természetes, hogy a hőmérskéletjelző FEHÉR színűre vált.

# LEÍRÁS

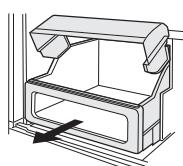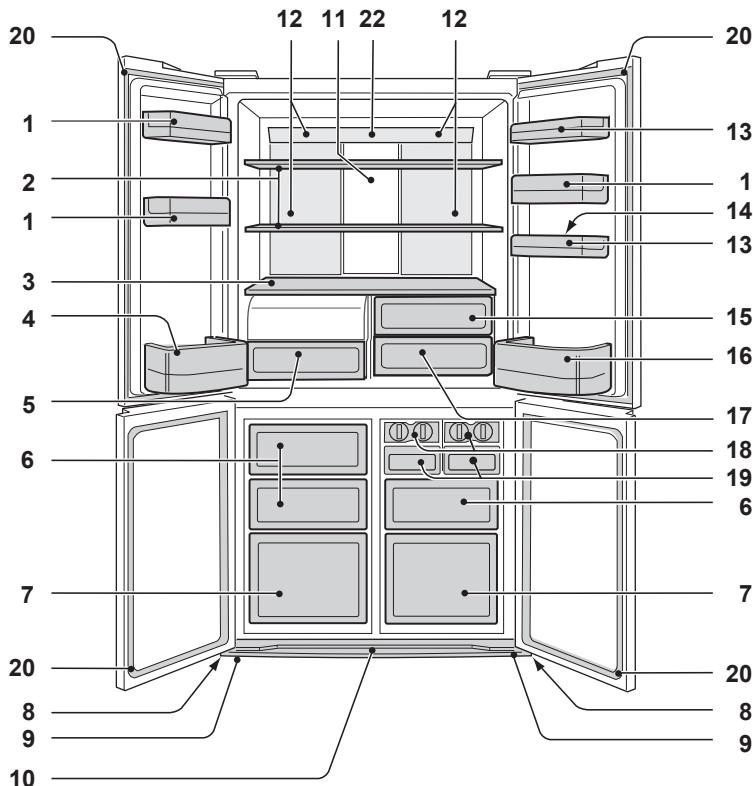


- 1. Ajtórekesz (3 db)**
- 2. Hűtőszekrénypolcok (2 db)**
- 3. Polc**
- 4. Palacktartó rekesz (bal)**
- 5. Zöldségfrissentartó**  
A zöldségfrissentartó fedele a láda kihúzásakor kinyílik.
- 6. Fagyasztótér (kicsi) (3 db)**
- 7. Fagyasztótér (nagy) (2 db)**
- 8. Önbeálló kerekék (4 db)**
- 9. Állítható magasságú lábak (2 db)**
- 10. Lábazati takaróléc**
- 11. Hibrid hűtőpanel**  
A lemez hűtése hátról történik, ezáltal közvetve hűti a hűtőteret. Tehát az élelmiszer lehűtése kíméletesen történik anélkül, hogy ki lenne téve a hideg levegőáramnak.
- 12. Világítás**
- 13. Többfunkciós rekesz (2 db)**
- 14. Tojástartó**
- 15. Gyümölcsstartó lárda**
- 16. Palacktartó rekesz (jobb)**  
Nagyméretű palackok tárolásához tolja teljesen hátra az elválasztót. **Elválasztó**
- 17. Frissenstartó rekesz**
- 18. Jégkockakészítő (2 db)**
  - Ne töltse túl a tálcát, különben a jégkockák összefagynak.
  - Amikor elkészültek a jégkockák, fordítsa el a jégkockakiszedő kart az óramutató járásával megegyező irányba. A jégkockák ekkor a jégkocka-tartó dobozba potyognak.
- Működtetőkar**
- Jégkocka-tartó doboz**

## 19. Jégkocka-tartó doboz (2 db)

A jégkocka-tartó doboz sérüléseinek elkerülése érdekében ne készítsen jeget a jégkocka-tartó dobozban és ne öntsön bele olajat.

## 20. Mágneses ajtózákok (4 db)


## 21. Érintőgombos vezérlőpanel

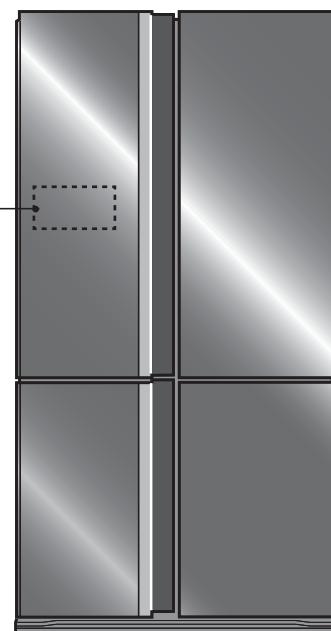

## Szagtalánító egység


A hideg levegő áramlási útvonalán szagtalanító katalizátorok vannak elhelyezve. Ezek nem igényelnek külön működtetést, illetve tisztítást.

## Több ételt is tárolhat - megfelelő hűtés mellett - , ha kiveszi a belső kiegészítőket.

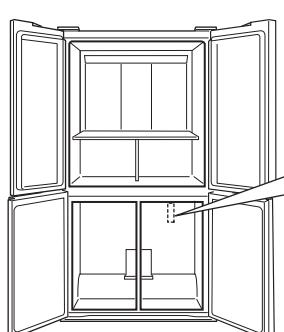

### Kiemelés

Az elválasztás eltávolításához húzza azt előre a kallantyú lenyomásával.

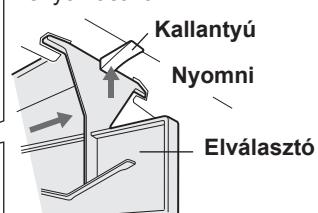

### Visszahelyezés

Helyezze a négy kiálló részt a felső illesztőpontokba.




# Érintőgombos vezérlőpanel

A működtetéshez pusztán kézzel érintse a gombokat.


## A vezérlőpanel megvilágítása

Nyomja meg az (Enter) billentyűt.

Alapesetben csak az (Enter) billentyű látható a kijelzőn.

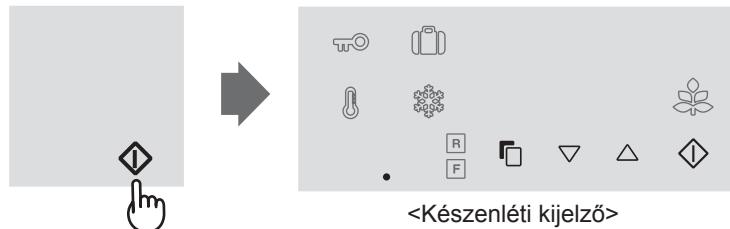

- A kijelző világítani kezd és az éppen aktuális beállítást mutatja.
- Ha nem történik semmilyen művelet 1 percig a funkciók beállítása után, a kijelző automatikusan visszatér a készenléti állapotba.

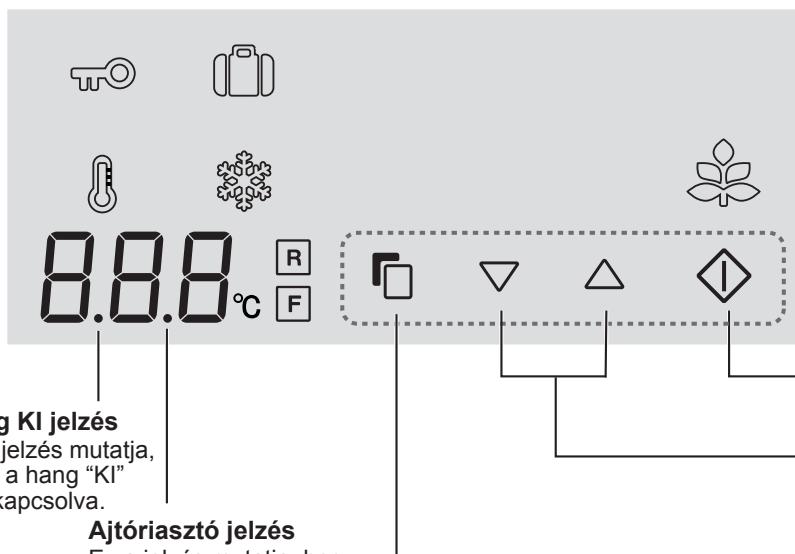

### Gombok

#### (Enter) gomb

A beállítások végezéséhez.

#### / gomb

Nyomja meg a BE/KI funkció kiválasztásához vagy a hőmérséklet beállításához.

#### Kiválaszt gomb

Nyomja meg a funkció ikon és az ajtóriasztó jelzés kiválasztásához.

## Funkció ikonok

Az éppen működésben lévő funkciók ikonjai színesek.



Energiatakarékos mód



Szabadság üzemmód



Expressz fagyasztás



Gyermekekzár



A hőmérséklet növekedésének jelzése

## A hőmérséklet szabályozásának ikonai

### R

Hűtőtér

### F

Fagyasztótér

## Minden egyes alkalommal, ha kinyitja a hűtőszekrény ajtaját,

a kijelző világítani kezd, hogy az éppen aktuális beállítást mutassa.

• A működtetés nem lehetséges, amíg a hűtőszekrény ajtaja nyitva van.

## Az áram visszakapcsolása esetén

- Amennyiben áramkimaradás lép fel Gyorsfagyasztás funkció működése közben, akkor a működés leáll.
- Az egyéb beállítások ehhez hasonlóan visszaállnak az áramkimaradás előtti állapotra.

# MŰKÖDTETÉS

## Energiatakarékos mód

Használja ezt a funkciót, ha át szeretné állítani a készüléket energiatakarékos üzemmódba.

### A művelet elindítása


- ① Válassza ki az „Energiatakarékos mód“ ikont.  
(Az ikon zöld)



- ② Válassza ki a „BE“ opciót.



- ③ A beállítások véglegesítése.

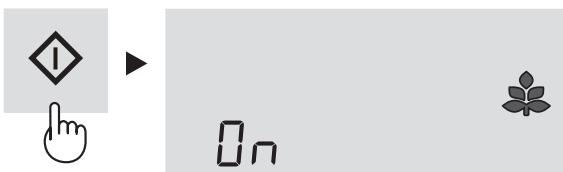

### A művelet visszavonása

A funkció működését az elindításával azonos lépésekkel lehet kikapcsolni.

Válassza az „OFF“ pontot a 2. lépésben.



### MEGJEGYZÉS


- Ezen funkció működése közben a hűtőszekrény és a fagyasztó részleg hőmérsékletei magasabbak, mint a beállított - kb. 1°C-kal a hűtőszekrény és kb 2°C-kal a fagyasztó esetén. Ez az útmutató az előre beállított 3°C-os (hűtőszekrény) és -18°C-os (fagyasztó) hőmérsékleti viszonyokra vonatkozik. Az előre beállított hőmérséklet jelzése nem változik.
- Az energiatakarékoság hatékonysága függ a használati környezettől (hőmérséklet-szabályozás, környezet hőmérséklete, az ajtó nyitásának gyakorisága, a tárolt étel mennyisége).
- Állítsa le ezt a funkciót, ha úgy érzi az italok nem eléggyé hűlték le vagy a jég készítése időbe telik.

### Tippek az energiatakarékkosságra


- Biztosítson megfelelő szellőzési teret a hűtőszekrény körül.
- Gondoskodjon róla, hogy a hűtőszekrény ne legyen kitéve közvetlen napfénynek és ne helyezze a hűtőszekrényt hő termelő készülék közelébe.
- Olyan röviden tartsa nyitva a hűtőszekrény ajtaját, amennyire csak lehetséges.
- Tárolás előtt hűsse le a forró ételeket.
- Egyenletesen elosztva helyezze el az élelmiszeret a polcokon, hogy a hűtőlevegő hatékonyan keringhessen.

E modell energiafelhasználásának mennyiségét a hűtőszekrény teljesítmény nemzetközi szabványra szerint mérik, az alábbi feltételek szerint.

- A fagyasztó részleg minden tartozéka el van távolítva az ábrán látható módon.

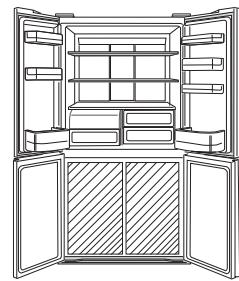

- Térbeli kiterjedés.

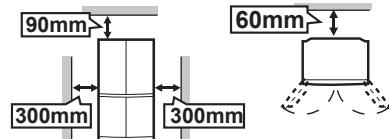


## Szabadság üzemmód

Ezt a funkciót akkor használja, ha elutazik, vagy hosszabb időre elhagyja a házat.

### A művelet elindítása


- ① Válassza ki a „Kiürítés mód“ ikont.

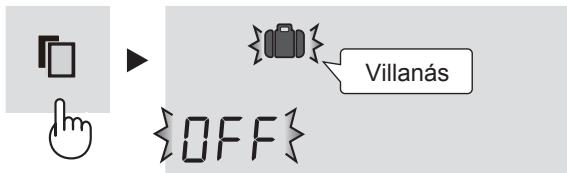

- ② Válassza ki a „BE“ opciót.



- ③ A beállítások véglegesítése.

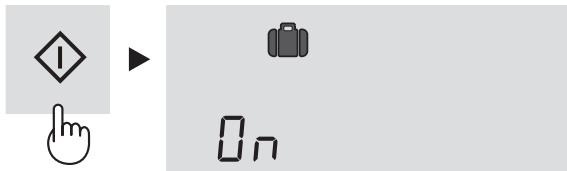

### A művelet visszavonása

A funkció működését az elindításával azonos lépésekkel lehet kikapcsolni.

Válassza az „OFF“ pontot a 2. lépésben.



### MEGJEGYZÉS


- A hűtőtér belsejében a hőmérséklet 10 °C-ra áll be.
- Az étel hűtőszekrényben való tárolhatósági ideje a normál működéskor szokásosnak kb. fele-harmada lesz. Csak akkor használja ezt a funkciót, ha nincs a hűtőtéren romlandó élelmiszer.
- A hűtőtér belsejében a hőmérséklet nem módosítható. („10°C” jelenik meg a kijelzőn).

## Expressz fagyasztás

Kiváló minőségű fagyasztott élelmiszerök készíthetők ennek a funkcióval a használatával, otthoni fagyastáshoz is alkalmas.

### A művelet elindítása

- ① Válassza ki a „Gyorsfagyasztás“ ikont.

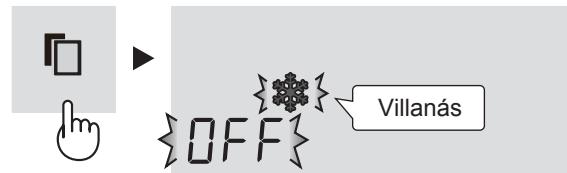

- ② Válassza ki a „BE“ opciót.



- ③ A beállítások véglegesítése.



### A művelet visszavonása

A funkció működését az elindításával azonos lépésekkel lehet kikapcsolni.

Válassza az „OFF“ pontot a 2. lépésben.



### MEGJEGYZÉS


- Az Expressz fagyasztás kb. 2 óra elteltével automatikusan befejeződik. (Az ikon eltűnik.)
- Nagy ételmennyiség nem fagyasztható le egyszeri műveettel.
- Az Expressz fagyasztás 2 óránál hosszabb ideig is eltarthat, ha a leolvasztással párhuzamosan zajlik, mivel ilyenkor a művelet csak a leolvasztás befejeztével kezdődik meg.
- Amennyire lehetséges, ne nyissa ki az ajtót e művelet közben.

## Gyermekzár


A vezérlőpanel legfontosabb művelete le lesz zárva. Ezzel a funkcióval megakadályozhatja, hogy a gyerekek vagy mások akaratlanul használják a panelt.

### A művelet elindítása


- ① Válassza ki a „Gyermekzár“ ikont.

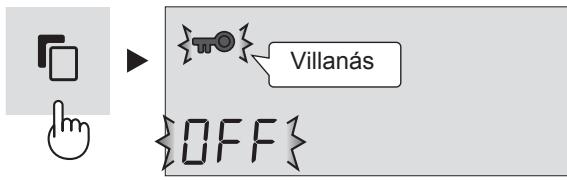

- ② Válassza ki a „BE“ opciót.

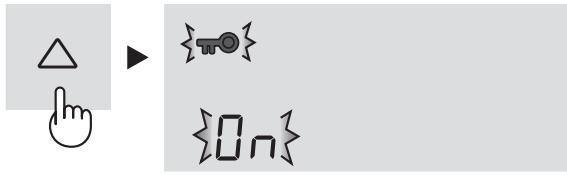

- ③ A beállítások véglegesítése.

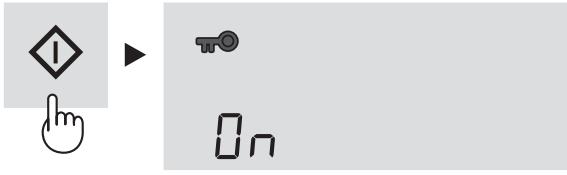

### A művelet visszavonása

A funkció működését az elindításával azonos lépésekkel lehet kikapcsolni.

Válassza az „OFF“ pontot a 2. lépésben.



## A hőmérséklet növekedésének jelzése

Amíg ez a funkció működésben van, jelzi a hűtőszekrény belsejében áramkimaradás vagy más ok miatt bekövetkező hőmérséklet emelkedést.

### A művelet elindítása

- ① Válassza ki a „Hőmérséklet-emelkedés jelzés“ ikont. (Az ikon narancssárga.)



- ② Válassza ki a „BE“ opciót.



- ③ A beállítások véglegesítése.



### A hőmérséklet-emelkedés jelzése

• Ha a belső hőmérséklet az alább bemutatott módon változik, hőmérséklet-emelkedés jelzés látható.


Hűtőszekrény : több, mint 10°C

Fagyasztó : több, mint -10°C

• Ellenőrizze az élelmiszer minőségét fogyasztás előtt.

#### Jelzés

• Ikonok villognak.

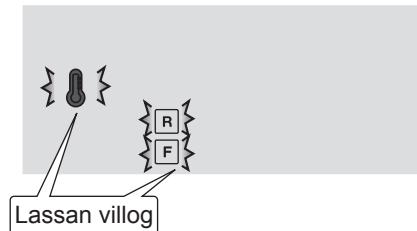

#### Hogyan állítsa le a kijelző villogását

Nyomja meg a  gombot, miközben az ikonok villognak.

### A művelet visszavonása

A funkció működését az elindításával azonos lépésekkel lehet kikapcsolni.

Válassza az „OFF“ pontot a 2. lépésben.



R  
F

## A hőmérséklet szabályozása


A hűtőszekrény automatikusan szabályozza hőmérsékletét. Szükség esetén a következőképpen állíthatja be a hőmérsékletet.

### Hűtőter

0 °C és 6 °C között állítható, 1 °C-os lépésközzel.

- ① Válassza ki az **R** ikont.


A kijelző az aktuális, előre beállított hőmérsékletet jelzi.

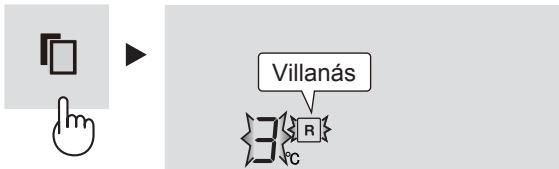

- ② Állítsa be a hőmérsékletet. [△ : növelés, ▽ : csökkentés]



- ③ A beállítások véglegesítése.

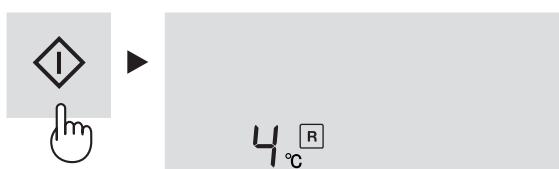

### Fagyasztótér

-13 °C és -21 °C között állítható, 1 °C-os lépésközzel.

- ① Válassza ki az **F** ikont.


A kijelző az aktuális, előre beállított hőmérsékletet jelzi.



- ② Állítsa be a hőmérsékletet. [△ : növelés, ▽ : csökkentés]



- ③ A beállítások véglegesítése.

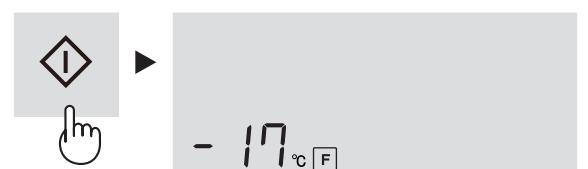


## A fagyaszto- / hűtőter előre beprogramozott beállítása

A fagyaszto- és hűtőter hőmérséklete 0,5°C beosztásban állítható, az alábbiakban leírtak szerint (lépés 1-3).

### Hűtőter

1. Válassza ki az **R** ikont.

Sípolás sípolás sípolás

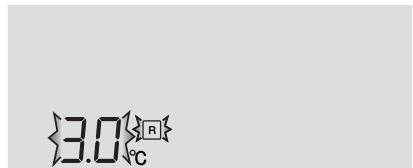

2. Tartsa nyomva a \* gombot legalább 3 másodpercig, vagy ennél tovább.

Az aktuális, előre beállított hőmérséklet a kijelzőn 3,0 °C-ra változik.  
(A kijelzés váltakozva fog megjelenni, ahogyan a jobb oldali ábrán látható.)

3. Állítsa be a hőmérsékletet a fentebb leírt 2-3. lépéssel megegyező módon.

Kövesse 1-től 2-ig a lépésekét újra, ha a hőmérsékletet 1°C beosztásokban szeretné beállítani.

### Fagyasztótér


1. Válassza ki az **F** ikont.

Sípolás sípolás sípolás



2. Tartsa nyomva a \* gombot legalább 3 másodpercig, vagy ennél tovább.

Az aktuális, előre beállított hőmérséklet a kijelzőn -18,0 °C-ra változik.  
(A kijelzés váltakozva fog megjelenni, ahogyan a jobb oldali ábrán látható.)

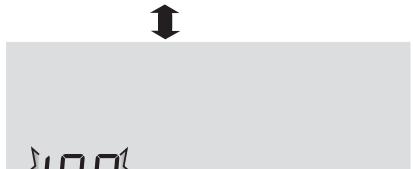

3. Állítsa be a hőmérsékletet a fentebb leírt 2-3. lépéssel megegyező módon.

Kövesse 1-től 2-ig a lépésekét újra, ha a hőmérsékletet 1°C beosztásokban szeretné beállítani.

H

## Ajtóriasztó

- Első alkalommal, az ajtó riasztó "BE" van kapcsolva.
- Ha nyitva marad a hűtőszekrény ajtaja, az ajtóriasztó megszólal.
- Az ajtóriasztó az ajtó kinyitása után 1 perccel szólal meg, majd 1 perc múlva ismét ( minden esetben egyszer).
- Ha az ajtó kb. 3 percig marad nyitva, a riasztó folyamatosan szól.

## A művelet visszavonása


- ① Válassza ki az ajtó riasztó jelzését az alábbi ábrán látható módon.



- ② Válassza ki a „KI” opciót.




- ③ A beállítások véglegesítése.

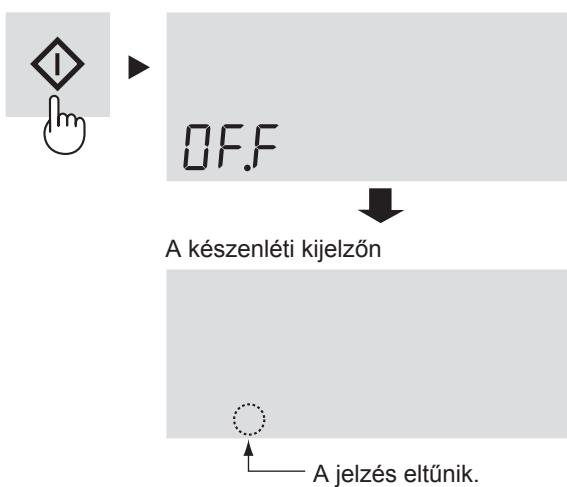

## A művelet elindítása

A művelet elindítása a visszavonással azonos módon történik. Válassza az „ON” pontot a 2. lépében.

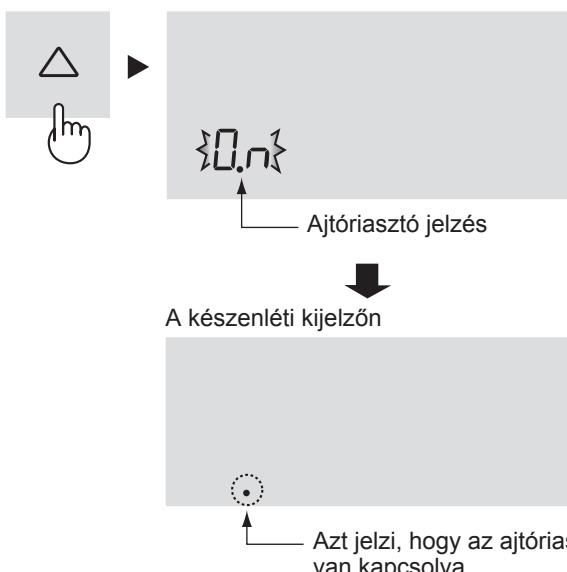


## Hang BE/KI

- Kezdetben a hang „BE” van kapcsolva.
- Használja ezt a funkciót a gombok működtetésekor hallható hang be-, vagy kikapcsolásához.


## A hang „KI” kapcsolásához

Nyomja meg a ▽ gombot és a ◇ gombot egyszerre és tartsa mindkettőt nyomva legalább 3 másodpercig.

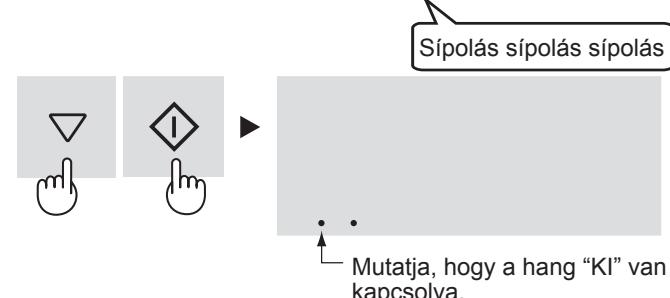

## A hang “BE” kapcsolásához

Nyomja meg a ▽ gombot és a ◇ gombot egyszerre és tartsa mindkettőt nyomva legalább 3 másodpercig még egyszer.

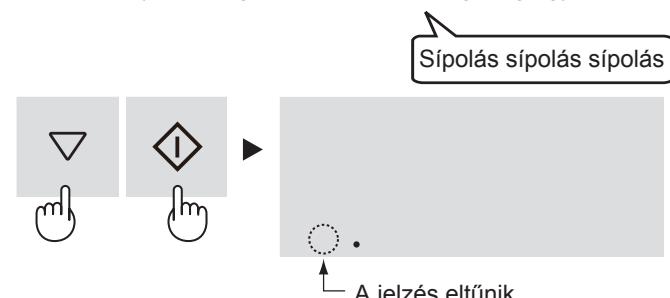


## Világítás BE/KI

- Olyankor használja ezt a funkciót, ha „BE”, vagy „KI” szeretné kapcsolni a vezérlőpanel jelzésének megvilágítását az ajtó kinyitásakor.


## A „KI” beállítása

Nyomja meg a △ gombot és a ◇ gombot egyszerre és tartsa mindkettőt nyomva legalább 3 másodpercig.

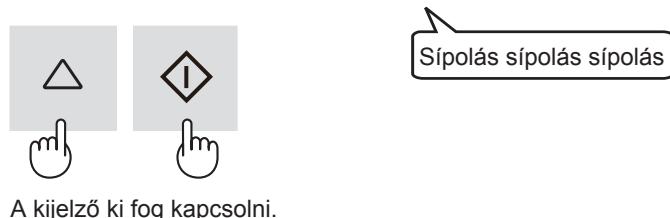


## A „BE” beállítása

Nyomja meg a △ gombot és a ◇ gombot egyszerre és tartsa mindkettőt nyomva legalább 3 másodpercig még egyszer.

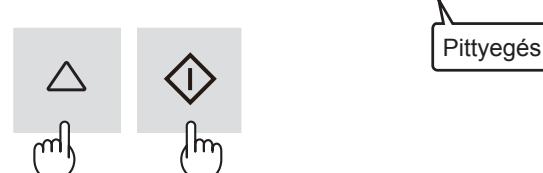

# ÉLELMISZER-TÁROLÁS

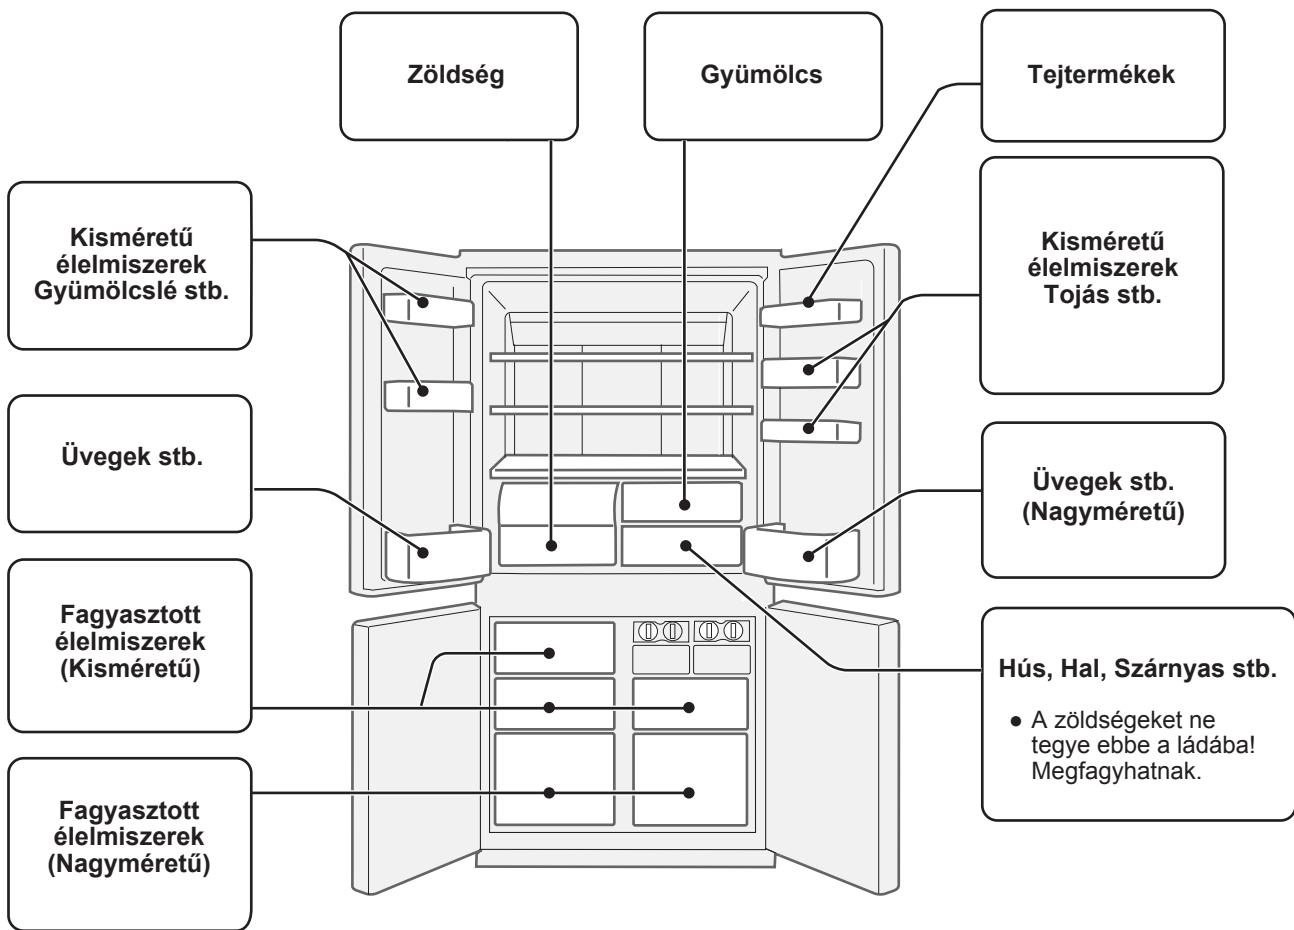

A lehűtés lelassítja az élelmiszer romlásának folyamatát. A romlandó élelmiszerök leghosszabb tárolhatóságának biztosítása érdekében ügyeljen arra, hogy az élelmiszer a lehető legfrissebb legyen. Az alábbiakban néhány általános útmutatást talál az élelmiszerök tárolási idejének meghosszabbítására vonatkozóan.

## Gyümölcs / zöldség

A nedvességeszteség minimalizálása érdekében a gyümölcsöket és zöldségeket lazán, valamelyen műanyagba, pl. fóliába, zacskóba kell csomagolni (anélkül, hogy teljesen lezárná) és a zöldség-frissen tartóban kell elhelyezni. Ha sok zöldséget tárol, páralecsapódás keletkezhet. Ennek nincs hatása a működésre vagy a teljesítményre. Használjon száraz ruhát a páralecsapódás eltávolításához.

## Tejtermékek és tojás


- A legtöbb tejtermék külső csomagolásán fel van tüntetve a szavatossági idő, amely megadja a javasolt tárolási hőmérsékletet és a termék tárolhatóságának idejét.
- A tojásokat a tojástartóban kell tárolni.

## Húsok / Halak / Szárnyasok

- Helyezze tálra vagy tányérra, és fedje be papírral vagy műanyag csomagolófóliával.
- A nagyobb szelet húsokat, halakat vagy szárnyasokat helyezze a polcok hátsó végébe.
- Gondoskodjon arról, hogy a főtt ételek alaposan be legyenek csomagolva, vagy légmentesen záródó edényben legyenek.

## MEGJEGYZÉS

- Egyenletesen elosztva helyezze el az élelmiszeret a polcokon, hogy a hűtőlevegő hatékonyan keringhessen.
- Tárolás előtt hűtsse le a forró ételeket. A forró behelyezett étel megemeli a hőmérsékletet a hűtőszekrényben, és ezáltal megnöveli az élelmiszer megrömlésának kockázatát.
- Ne takarja el a hűtőlevegő-keringtető rendszer be-, illetve kimeneti nyílásait élelmiszerrel vagy edényekkel, ellenkező esetben az élelmiszer nem egyformán hűlnek le a hűtőszekrény különböző pontjain.
- Tartsa az ajtót jól becsukva!

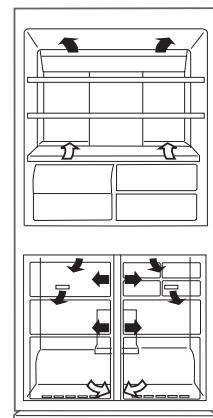

Ne helyezzen élelmiszert a hideg levegő kimeneti nyílása elő. Ellenkező esetben az élelmiszer megfagyhat.

## A legjobb fagyastás érdekében

- Friss élelmiszert használjon.
- Egyszerre csak kis mennyiséggű élelmiszert fagyasszon, hogy az adag gyorsan megfagyjon.
- Az ételeket megfelelően kell lezárná – szorosan zárja, vagy fedje le.
- Egyenletesen ossza el az élelmiszert a fagyastóban.
- Címézzé meg a csomagokat és az edényeket, hogy számba tudja venni a fagyastott élelmiszereket.

# KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

## FIGYELMEZTETÉS

- Először húzza ki a hűtőszekrény csatlakozóját az áramütés megelőzése érdekében.
- Ne öntsön vizet közvetlenül a külső szekrényre vagy belsejébe! Ez rozsdásodáshoz és a villamos szigetelés tönkremeneteléhez vezethet.

## FONTOS

A belső felületek és a műanyag alkatrészek megrepedésének megelőzése érdekében tartsa be az alábbiakat!

- Törölje le a műanyag alkatrészekre tapadt összes ételolajat!
- Bizonyos háztartási vegyszerek kárt okozhatnak, ezért kizárolag hígított folyékony mosószt (szappanos vizet) használjon!
- Ha hígítatlan tisztítószert használ, vagy ha a szappanos vizet nem törli le alaposan, akkor a műanyag alkatrészek megrepedhetnek.

- 1 Vegye ki a tartozékokat (pl. polcok) a szekrényből és az ajtóból! Meleg szappanos vízzel mosza le ezeket, majd tiszta vízzel öblítse le, és száritsa meg.
- 2 Meleg szappanos vízbe márrott ruhával tisztítsa meg a belső teret, majd hideg vizes ruhával törölje le a szappanos vizet.
- 3 Puha ruhával törölje át a hűtőszekrény külső felületét, ha beszennyeződött.
- 4 A mágneses ajtózárót fogkefével és meleg szappanos vízzel tisztítsa.
- 5 Száraz ruhával törölje le a vezérlőpanelt.

## MEGJEGYZÉS

- A hűtőszekrény károsodásának megelőzése érdekében ne használjon erőteljes tisztítószereket és oldósereket (lakkot, festéket, csiszolóport, benzint, forró vizet stb.)!
- Áramszünet esetén az áramellátás visszakapcsolása előtt várjon legalább 5 percet!
- Az üvegpolcok egyenként 3 kg tömegűek. A hűtőszekrényből történő kiemelésükkor, illetve áthelyezésükkor fogja őket erősen.
- Ügyeljen rá, hogy ne essenek le tárgyak a hűtőszekrény belsejében, és ne ütődjenek neki a belső falnak. Ellenkező esetben a belső felület megrepedhet.

## Leolvasztás


A leolvasztás egy egyedi energiatakarékos rendszer révén teljesen automatikusan történik.

## Amikor a hűtőter lámpája kiég

Forduljon egy hivatalos SHARP márkaszervizhez, és kérjen hűtőterlámpa-cserét! A hűtőterlámpát kizárolag képesített szerelel távolíthatja el.

## Szállítás kor

- Törölje szárazra a párlócsészét. A csapszeg kihúzása után várjon legalább egy órát, mielőtt hozzájár a víz feltörlésének, mert a hűtési ciklust biztosító berendezés rendkívül forró. (A párlócsésze a termék hátoldalán található.)

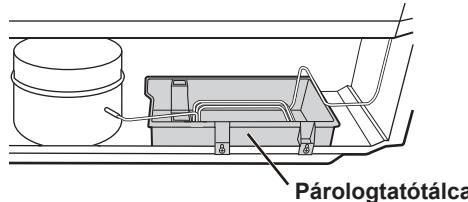


- Az önbéálló kerekek révén a hűtőszekrényt előre hátra lehet mozgatni.



Önbéálló kerekek

- A hűtőszekrényt a hátsó részén és alsó részén elhelyezett fogókkal emelje.

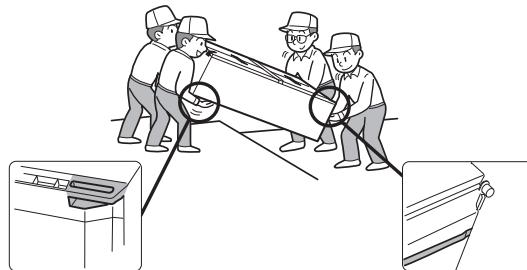

## A hűtőszekrény kikapcsolása

Ha hosszabb idejű távollét miatt ki akarja kapcsolni a hűtőszekrényt, akkor vegyen ki minden élelmiszeret, és alaposan tisztítsa ki a készülék belsejét. Húzza ki a hálózati csatlakozó dugaszát az aljzatból, és hagyja az összes ajtót nyitva.

# MIELŐTT SZERVIZHEZ FORDULNA

Mielőtt a szervizhez fordulna, ellenőrizze az alábbiakat.

Probléma	Megoldás
A hűtőszekrény külseje forró, amikor megértem.	Ez normális jelenség: a hűtőszekrény falában található a harmatképződés megakadályozására szolgáló melegítőcső.
A hűtőszekrényből zaj hallatszik.	Normális jelenség, hogy a hűtőszekrényből az alábbi hangok hallhatók. <ul style="list-style-type: none"><li>• Erős kompresszorzaj beinduláskor<ul style="list-style-type: none"><li>--- a hang kis idő elteltével gyengül.</li></ul></li><li>• Erős kompresszorzaj naponta egyszer<ul style="list-style-type: none"><li>--- közvetlenül az automatikus leolvasztási művelet utáni működés hangja.</li></ul></li><li>• Áramló folyadék hangja (bugyogó, sistergő hang)<ul style="list-style-type: none"><li>--- a csővezetékekben áramló hűtőfolyadék hangja (a hang időnként felerősödhet).</li></ul></li><li>• Recsegés, ropogás, cincogás<ul style="list-style-type: none"><li>--- a hűtés folyamán a belső falak és belső elemek összehúzódásának és tágulásának hangjai.</li></ul></li></ul>
Zúzmara vagy harmat képződik a hűtőszekrény belsejében vagy külsején.	Ez az alábbi esetekben következhet be. A zúzmarát nedves, a harmatot száraz ruhával törölje le. <ul style="list-style-type: none"><li>• Amikor a környezet páratartalma nagy.</li><li>• Az ajtó gyakori nyitása és csukása nyomán.</li><li>• Nagy nedvességtartalmú élelmiszerek tárolása esetén (ezek csomagolást igényelnek).</li></ul>
A hűtőterben lévő élelmiszerek megfagynak.	<ul style="list-style-type: none"><li>• A hűtőszekrény hőmérséklet-szabályozását 0 °C -ra állítva működtette huzamosabb ideig a hűtőszekrényt?</li><li>• A fagyasztó hőmérséklet-szabályozását –21 °C -ra állítva működtette huzamosabb ideig a hűtőszekrényt?</li><li>• Ha a környezeti hőmérséklet alacsony, akkor a hűtőterbe helyezett élelmiszer még akkor is megfagyhat, ha a hűtőszekrény hőmérséklet-szabályozása 6 °C-ra van állítva.</li></ul>
A hűtőternek kellemetlen illata van.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Az erős szagú ételek csomagolást igényelnek.</li><li>• A szagtalanító egység nem tudja a szagot teljes mértékben megszüntetni.</li></ul>
A vezérlőpanel nem működik.	Ez az alábbi esetekben fordulhat elő. <ul style="list-style-type: none"><li>• A panel, vagy a felhasználó ujja zsírral, olajjal, stb. szennyezett.</li><li>• Ha a panelt kesztyűs kézzel, ragtapaszos ujjal, körömmel, vagy egyéb tárggyal érinti meg.</li><li>• Ragasztó, vagy ragasztószalag tapadt a gombokra.</li><li>• Az érintési pozíció kissé el van csúszva a gomboktól.</li><li>• A működtetési idő nem elégsges a gombok működéséhez.</li></ul>

## HA MÉG EZEK UTÁN IS SZERVIZELÉSRE VAN SZÜKSÉGE

Forduljon a legközelebbi hivatalos SHARP márkaszervizhez.

Vă mulțumim foarte mult pentru achiziționarea acestui produs SHARP. Înainte de a folosi acest frigider SHARP, vă rugăm să citiți acest manual de instrucții pentru a beneficia la maximum de noul Dumneavoastră frigider.

- Acest frigider este destinat numai uzului casnic, la temperatură ambientă cuprinsă între +5°C și +43°C.  
Frigiderul nu ar trebui să fie ținut la temperaturi de -10°C sau mai joase pentru perioade îndelungate de timp.

**Doar pentru uz casnic**

## AVERTISMENTE

- Acest frigider conține agent refrigerant inflamabil (R600a: izobutan) și gaz izolant sub presiune (ciclopentan). Respectați regulile de mai jos pentru a evita aprinderea și explozia.
  - Sistemul de refrigerare din spatele și din interiorul frigiderului conține agent refrigerant. Nu lăsați obiecte ascuțite să intre în contact cu sistemul de refrigerare.
  - A nu se folosi dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de decongelare automată. (Acest frigider a adoptat sistemul de decongelare automată.)
  - Nu folosiți aparate electrocasnice în interiorul frigiderului.
  - Folosiți numai componente specifice pentru iluminarea compartimentului frigiderului.
  - Nu blocăți fantele de pe circumferința frigiderului.
  - Nu folosiți spray-uri inflamabile, precum spray de vopsea în apropierea frigiderului. Acestea pot cauza explozie sau incendiu.
  - În cazul în care sistemul de refrigerare ar putea fi perforat, nu atingeți priza de perete și nu folosiți flăcări deschise. Deschideți fereastra și aerisiti camera. Apoi contactați agentul autorizat SHARP pentru service.
  - Acest frigider trebuie să fie eliminat în mod adecvat. Duceți frigiderul la un centru de reciclare pentru gaze refrigerante inflamabile și gaze izolante sub presiune.
- Nu depozitați substanțe deosebit de volatile și inflamabile cum ar fi eterul, benzina, gazul propan, recipient cu aerosoli, substanțe adezive, alcoolul pur etc. Aceste materiale pot să explodeze.
- Praful depus pe priza electrică poate cauza un incendiu. Stergeți praful cu grijă.
- Nu încercați să operați modificări la frigider. Se pot produce incendii, scurci electrice sau răniri.
- Asigurați-vă că frigiderul nu prezintă pericol pentru copii în timp ce este depozitat (de ex., scoateți izolațiile magnetice ale ușii pentru a împiedica blocarea copiilor înăuntru).

## PRECAUȚII

- A nu se atinge compresorul sau alte părți periferice ale frigiderului deoarece, în timpul funcționării, pot fi încălzite puternic, iar muchiile pot cauza răni.
- Nu atingeți alimentele sau cutiile metalice din compartimentul congelatorului cu mâinile umede. Acest lucru poate provoca degerături.
- Nu folosiți cabluri prelungitoare sau prize adaptoare.
- Nu puneți lichide ambalate în sticle sau în cutii de metal în congelator fiindcă pot crăpa când îngheată.
- Asigurați-vă că nu ati deteriorat cablul de alimentare cu energie în timpul instalării sau mutării. În cazul în care cablul de alimentare este slăbit, nu introduceți ștecherul în priză. Există riscul de soc electric sau de incendiu.
- Când deconectați cablul electric, nu trageți de cablu, ci de ștecher. Dacă trageți de cablu, se poate produce soc electric sau incendiu.
- În cazul pierderii de gaz, ventilați zona deschizând fereastra etc. Nu atingeți frigiderul sau cablul electric.
- Nu puneți obiecte care conțin lichide sau obiecte instabile deasupra frigiderului.

## IMPORTANT

- În cazul în care cordonul flexibil de alimentare s-a deteriorat, trebuie înlocuit de către un agent de service aprobat de SHARP, deoarece este nevoie de un cablu special.
- Acest aparat poate fi folosit de copii în vîrstă de 8 ani sau mai mari și de persoanele cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiență ori cunoștințe dacă sunt supravegheate sau le-au fost oferite instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de către copii fără a fi supravegheați.

## Informații pentru utilizatorii casnici



Atenție:  
Produsul dumneavoastră este marcat cu acest simbol care indică că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile casnice. Pentru aceste produse există un sistem separat de colectare.

### 1. În Uniunea Europeană

Atenție: Dacă doriți să aruncați acest echipament, vă rugăm să nu folosiți recipientul de gunoi uzuall! Echipamentele electrice și electronice uzate trebuie eliminate separat, în conformitate cu legislația în vigoare care impune tratarea, valorificarea și reciclarea corespunzătoare a acestora. În urma implementării legislației de către statele membre UE, utilizatorii casnici din acestea pot preda gratuit\* echipamentele electronice și electrice uzate la centrele de colectare autorizate. În anumite țări\* magazinele locale preiau gratuit produsul uzat la achiziționarea unui alt produs similar. \*) Pentru informații suplimentare vă rugăm contactați autoritatea locală.

Dacă echipamentele dumneavoastră electrice și electronice uzate au baterii sau acumulatori, acestea/aceștia trebuie eliminate/eliminați separat în conformitate cu reglementările locale. Eliminând acest produs în mod corect contribuți la tratarea, valorificarea și reciclarea corespunzătoare a deșeurilor, prevenind astfel efectele negative asupra sănătății umane și a mediului care pot apărea în urma managementului necorespunzător al deșeurilor.

### 2. În alte țări din afara Uniunii Europene

Dacă doriți să aruncați acest produs, vă rugăm contactați autoritatea locală pentru a afla care este metoda corectă de eliminare.


Pentru Elveția: Echipamentele electrice și electronice uzate pot fi returnate gratuit la distribuitor chiar dacă nu cumpărați un produs nou. Mai multe puncte de colectare sunt listate în pagina principală a [www.swico.ch](http://www.swico.ch) sau [www.sens.ch](http://www.sens.ch).

## AVERTISMENTE


- Nu poziționați acest frigider în locuri umede, deoarece izolația se poate defecta și pot apărea scurgeri. De asemenea, este posibil să se formeze condens pe exteriorul frigidului, ceea ce poate cauza rugină.

### 1 Asigurați un spațiu de ventilare adecvat în jurul frigidului.


- Imaginea arată spațiu minim necesar pentru instalarea frigidului. Măsurarea consumului de energie electrică se realizează într-un spațiu diferit.
- Prin menținerea unui spațiu mai mare, frigiderul poate opera cu un consum de energie electric mai mic.
- Folosirea frigidului într-un spațiu de dimensiuni mai mici decât cele din figura de mai jos, poate cauza creșterea temperaturii în unitate, zgomot puternic și defectare.
- Distanța dintre partea din spate a frigidului și perete trebuie să fie de 60 mm sau mai mult și mai puțin de 75 mm. Dacă spațiul este mai mare decât 75 mm vă puteți răni prin atingerea compresorului și părțile periferice ale acestuia care sunt foarte fierbinți în timpul funcționării.

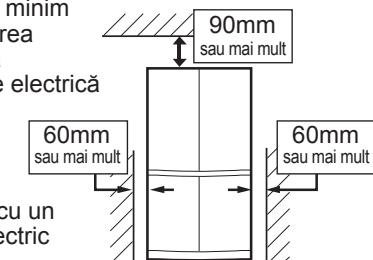

Spațiu total necesar utilizării

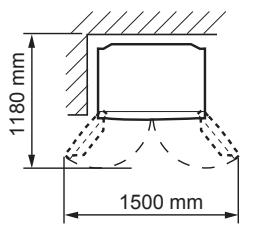


### 2 Folosiți cele două picioare ajustabile din față pentru a asigura așezarea fermă și uniformă a frigidului pe podea.

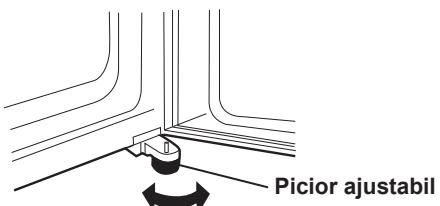


- 3** Atunci când ușa din dreapta și cea din stânga nu sunt bine aliniate, reglați-le folosind picioarele ajustabile.

Atunci când ușa din stânga este mai ridicată.

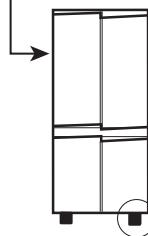


Coborăți piciorul din partea dreaptă.

Atunci când ușa din dreapta este mai ridicată.

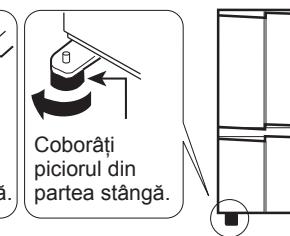


(Până când piciorul ajustabil din partea cealaltă este ușor deasupra solului.)

### 4 Demontați cele 4 șuruburi din partea de jos a cutiei și apoi reglați masca (furnizată în interiorul compartimentului frigidului) cu cele 4 șuruburi demontate.

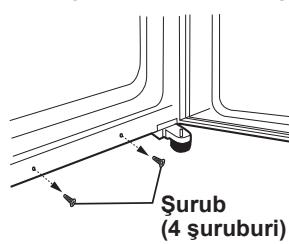

Şurub (4 șuruburi)

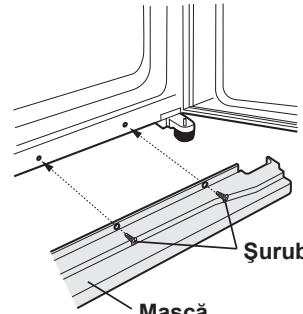

Mască

## NOTĂ

- Amplasați frigidul astfel încât ștecherul să fie accesibil.
- Feriti frigidul de razele directe ale soarelui.
- Nu așezați frigidul în apropierea surselor de căldură.
- Nu așezați direct pe podea. Folosiți un stativ potrivit.
- Dacă introduceți priza de alimentare atunci când ușa este deschisă, alarmă de pe ușă se declanșează, dar nu este ceva anomal. Acest sunet se oprește atunci când închideți ușa.

## Înainte de a folosi frigidul

Curățați părțile interioare cu o cărpă înmăiată în apă caldă. Dacă se folosește apă cu săpun, ștergeți bine cu apă.

# INDICATOR DE TEMPERATURĂ

Acest frigider este prevăzut cu un indicator de temperatură în compartimentul frigidului pentru a vă permite controlul temperaturii medii în zonele cele mai reci.

### Zona cea mai rece

Simbolul indică zona cea mai rece din compartimentul frigidului. (Compartimentul ușii poziționat la aceeași înălțime nu este zona cea mai rece.)



### Verificarea temperaturii în zona cea mai rece

Puteți efectua verificări regulate pentru a vă asigura că temperatura în zona cea mai rece este corectă și dacă este necesar, pentru a regla controlul temperaturii frigidului. Pentru a menține o temperatură corectă în interiorul aparatului, verificați dacă indicatorul de temperatură este întotdeauna ALBASTRU. Dacă indicatorul de temperatură devine ALB, temperatura este prea ridicată; în acest caz, setați controlul temperaturii frigidului și așteptați timp de 6 ore înainte de a verifica indicatorul de temperatură din nou.

ALBASTRU



Setare corectă

ALB





Temperatura este prea ridicată, reglați controlul temp. al frigidului.

## NOTĂ

- Temperatura interioară a frigidului depinde de diversi factori, printre care temperatura ambientă a camerei, cantitatea de alimente depozitată și frecvența de deschidere a ușii.
- După ce s-au introdus alimente proaspete sau ușa a fost lăsată deschisă o anumită perioadă de timp, este normal ca indicatorul de temperatură să devină ALB.

# DESCRIERE

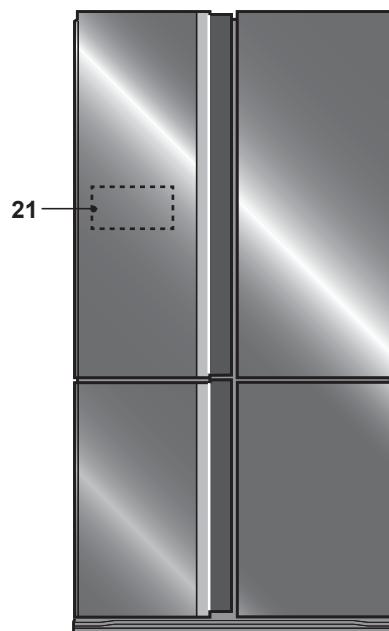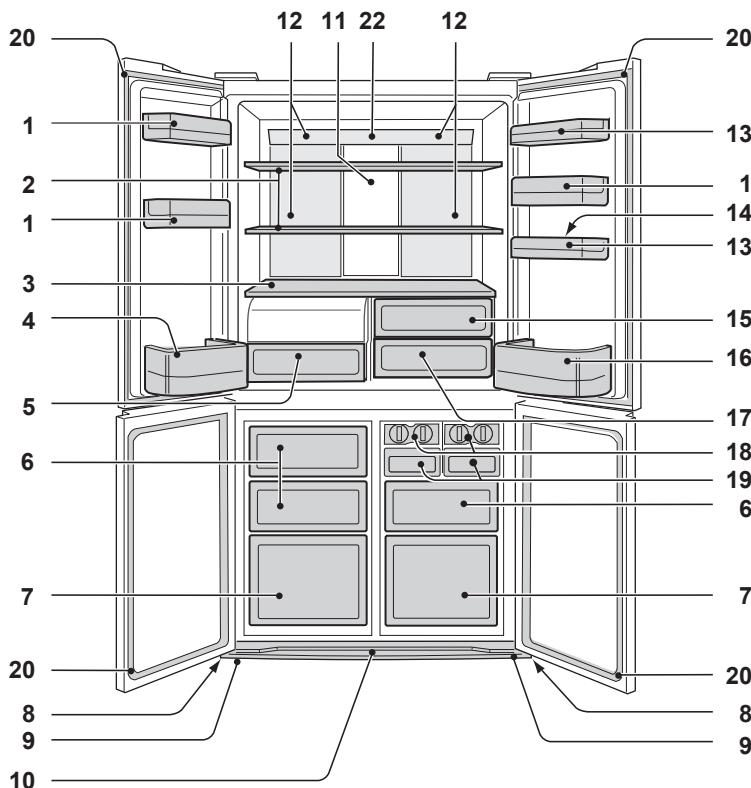

**1. Compartimente ușă (3 buc.)**


**2. Rafturile frigiderului (2 buc.)**

**3. Raft**

**4. Buzunar pentru sticle (stânga)**

**5. Sertar de legume proaspete**

Capacul sertarului de legume proaspete se deschide atunci când trageți de cutie.

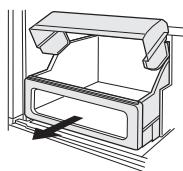

**6. Cutiile congelatorului (mic) (3 buc.)**

**7. Cutiile congelatorului (mare) (2 buc.)**

**8. Rotițe (4 buc.)**

**9. Picioare ajustabile (2 buc.)**

**10. Mască**

**11. Panou răcire hybrid**

Panoul este răcit din spate și în felul acesta se răcește indirect compartimentul frigiderului. Astfel congelatorul este răcit încet, fără expunere la un flux de aer rece.

**12. Iluminarea**

**13. Sertare utilitară (2 buc.)**

**14. Dispozitiv pentru păstrarea de ouă**

**15. Cutie de fructe**

**16. Buzunar pentru sticle (dreapta)**


Pentru stocarea sticlerelor de dimensiuni mari elementele de compartimentare.



**17. Compartiment menținere proaspătă**

**18. Dispozitiv pentru prepararea cuburilor de gheăță (2 buc.)**

- Nu umpleți excesiv sertarul pentru că acest lucru va determina unirea cuburilor de gheăță în timpul înghețării.
- Când cuburile sunt înghețate, întoarceți mânerul în sensul acelor de ceasornic pentru a goli gheăța în cutia de stocare pentru gheăță.

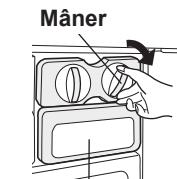

Compartimentare  
Mâner  
Cutie de stocare pentru gheăță

**19. Cutie de stocare pentru gheăță (2 buc.)**

Pentru a preveni deteriorarea cutiei pentru gheăță, nu faceți gheăță și nu turnați ulei în ea.


**20. Izolații magnetice ale ușii (4 buc.)**

**21. Panoul de comandă tactil**

## Dispozitiv dezodorizant


Catalizatorul dezodorizant este instalat pe rutile de aer rece. Nu este necesară acționarea sau curățarea acestuia.

**Prin scoaterea accesoriilor interne și cu o răcire adecvată, poate fi păstrată mai multă mâncare.**

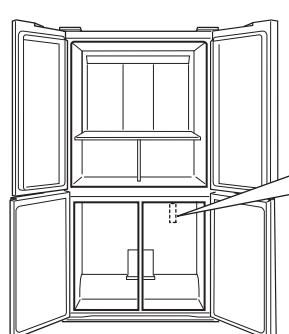

### Modul de detașare

Pentru scoaterea separatorului trageți-l spre înainte în timp ce împingeți clichețul.

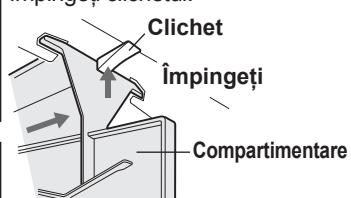

### Modul de introducere

Introduceți cele patru proeminențe în componente superioare.


# Panoul de comandă tactil

Pentru a pune în funcțiune, atingeți tastele cu mâna goală.


## Pentru a ilumina panoul de comandă

Apăsați tasta (Enter).

De obicei este afișată doar tasta (Enter).

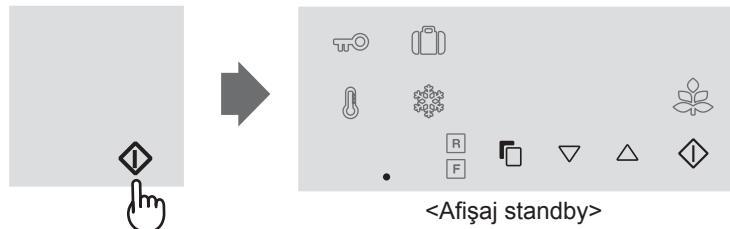

- Panoul se va ilumina și va arăta setarea curentă.
- După setarea funcțiilor, dacă nu se mai efectuează nici o operație timp de 1 minut, afișajul va reveni automat la afișajul de așteptare.

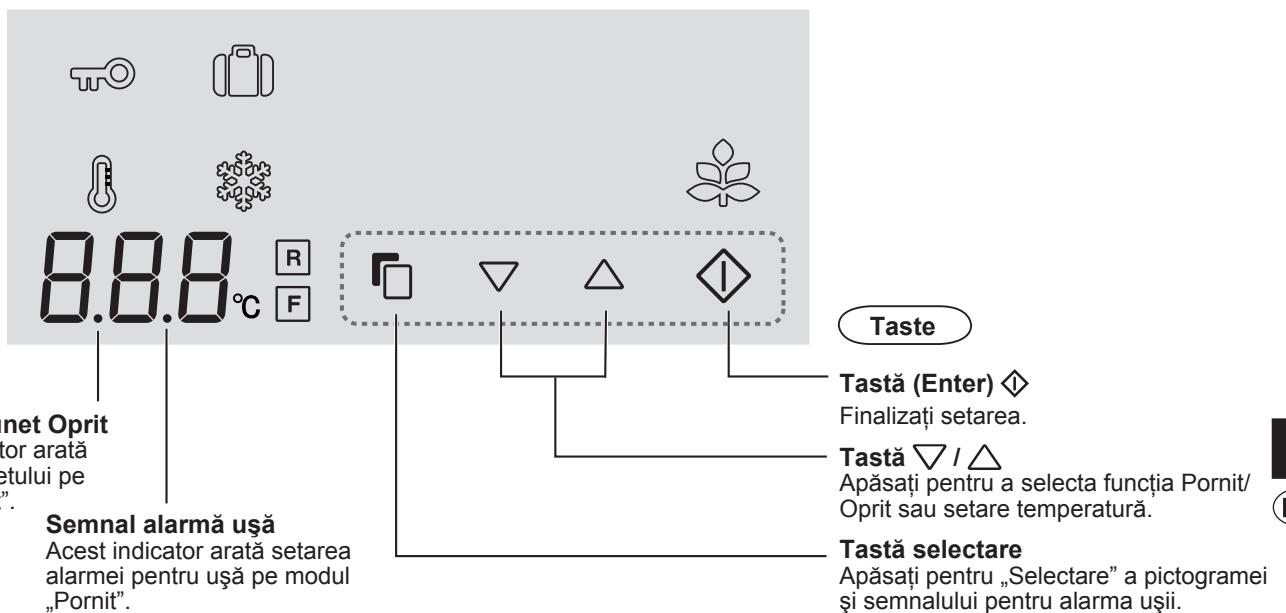

## Pictograme funcții

Pictogramele funcțiilor activate sunt colorate.

**Economisire Energie**

**Congelare rapidă**

**Indicator creștere temperatură**

**Mod vacanță**

**Blocare copii**

## Pictograme control temperatură

**Compartimentul frigiderului**

**Compartimentul congelatorului**

## De fiecare dată când deschideți ușa

Panoul de comandă se va ilumina pentru a arăta setarea curentă.

• Operația nu este disponibilă în timp ce ușa frigiderului este deschisă.

## La repornirea alimentării

- În cazul unei căderi de tensiune în timpul operațiunii de înghețare rapidă operațiunea se oprește.
- Celelalte setări vor arăta similar situației anterioare căderii de tensiune.

# FUNCȚIONAREA

## Economisire Energie

Utilizați această funcție atunci când vreți să comutați frigiderul pe operațiune economă.

### Pentru a porni operațiunea


- ① Selectați pictograma „Economisire energie”. (Pictograma este verde)



- ② Selectați „ON (PORNIT)”.



- ③ Finalizați setarea.

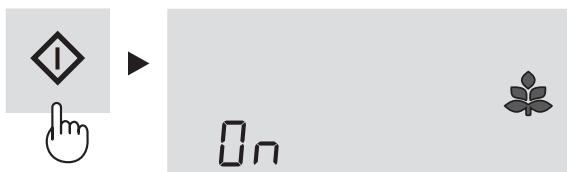

### Pentru a anula operațiunea

Se aplică aceeași metodă ca pentru începerea operațiunii. Selectați „OFF” în etapa a 2-a.



### NOTĂ


- Când această funcție este activă, temperatura interioară a frigiderului și a compartimentului congelatorului va fi mai mare decât temperatura presetată cu circa 1 °C (frigider) sau cu circa 2 °C (congelator). Aceasta este caracteristica pentru starea cu temperatură presetată la 3 °C (frigider) și -18 °C (congelator). Afisajul temperaturii preseitate nu se va modifica.
- Eficiența economiei de energie depinde de mediul de utilizare (controlarea temperaturii, temperatura mediului ambiant, frecvența deschiderii sau a închiderii ușii, cantitatea de mâncare).
- Anulați această funcție atunci când considerați că băuturile nu sunt destul de reci sau că procesul de creare a gheții durează mult.

### Idei pentru economisirea energiei


- Asigurați spațiu de ventilare pe cât de mult posibil în jurul frigiderului.
- Păstrați frigiderul în afara razelor directe ale soarelui și nu așezați frigiderul în apropierea surselor de căldură.
- Deschideți ușa frigiderului pentru un timp cât mai scurt posibil.
- Mâncarea fierbinte trebuie răcită înainte de a fi introdusă în frigider.
- Așezați alimentele în mod uniform pe tăvi, pentru a permite circulația eficientă a aerului rece.

**Consumul energetic al acestui model este măsurat în funcție de standardul internațional al performanței frigiderului în următoarele condiții.**

- Toate accesorioile din compartimentul congelatorului sunt scoase în conformitate cu indicațiile din imagine.

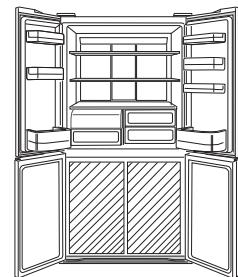

- Dimensiuni spațiu.

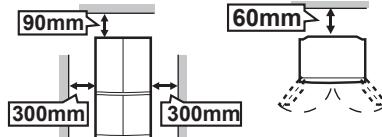


## Mod vacanță

Folosiți această funcție atunci când plecați într-o călătorie sau părăsiți casa pentru o lungă perioadă de timp.

### Pentru a porni operațiunea


- ① Selectați pictograma „Mod vacanță”.

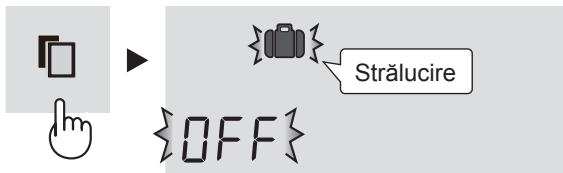

- ② Selectați „ON (PORNIT)”.




- ③ Finalizați setarea.

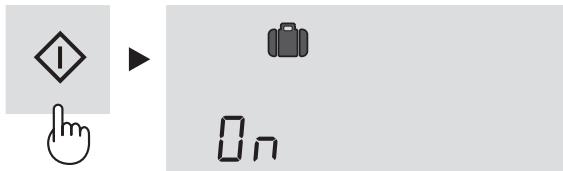

### Pentru a anula operațiunea

Se aplică aceeași metodă ca pentru începerea operațiunii. Selectați “OFF” în etapa a 2-a.

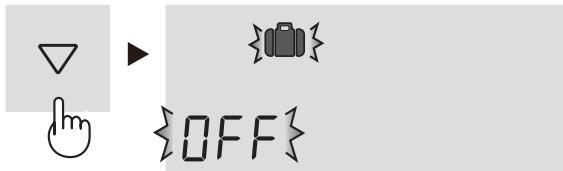

## NOTĂ

- Temperatura în interiorul compartimentului frigiderului va fi reglată la aproximativ 10°C.
- Perioada de stocare a alimentelor în compartimentul fridigerului devine de aproximativ 1/2 - 1/3 față de operarea normală. Vă rugăm să folosiți această funcție dacă este vorba de alimente neperisabile.
- Temperatura în interiorul compartimentului frigiderului nu poate fi modificată. (temperatura de 10°C este indicată pe afișaj.)

## Congelare rapidă

Se pot obține alimente congelate de înaltă calitate folosind această funcție și este adecvată pentru congelare la domiciliu.

### Pentru a porni operațiunea

- ① Selectați pictograma „Înghețare rapidă”.



- ② Selectați „ON (PORNIT)”.




- ③ Finalizați setarea.



### Pentru a anula operațiunea

Se aplică aceeași metodă ca pentru începerea operațiunii. Selectați “OFF” în etapa a 2-a.

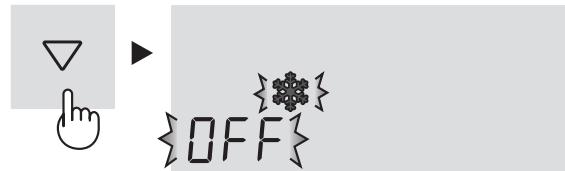

## NOTĂ


- Congelarea rapidă se încheie automat în aproximativ 2 ore. (Pictograma dispără.)
- Alimentele de dimensiuni mari nu pot fi congelate într-o singură operațiune.
- Congelarea rapidă poate necesita mai mult de 2 ore în cazul în care funcționarea se suprapune cu dezghețarea, deoarece operațiunea este reinitiată după încheierea dezghețării.
- Evitați pe cât posibil să deschideți ușa în timpul activării acestei funcții.

## Blocare copii


Pot fi blocate principalele operațiuni de pe panoul de comandă. Folosiți această funcție pentru a nu permite copiilor sau oricărei alte persoane să folosească în mod neintenționat panoul.

### Pentru a porni operațiunea


- Selectați pictograma „Blocare acces copii”.

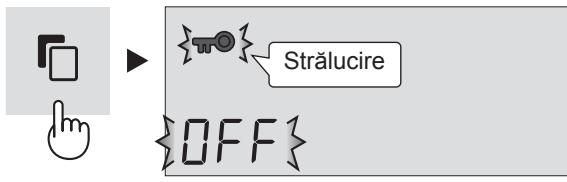

- Selectați „ON (PORNIT)“.

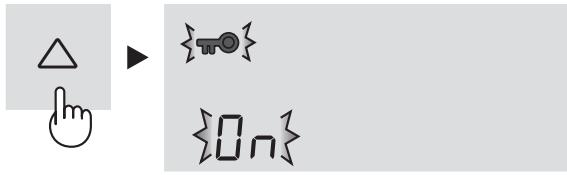


- Finalizați setarea.

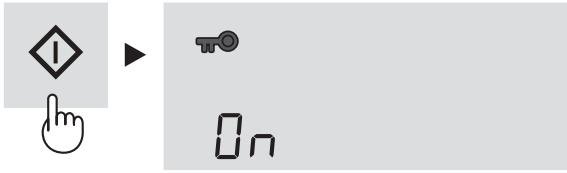

### Pentru a anula operațiunea

Se aplică aceeași metodă ca pentru începerea operațiunii. Selectați „OFF“ în etapa a 2-a.

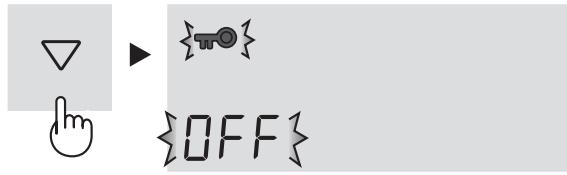


## Indicator creștere temperatură

În timp ce operează această funcție, va indica dacă va crește temperatura internă din cauza penei de curent sau din alte cauze.

### Pentru a porni operațiunea

- Selectați pictograma „Indicator creștere temperatură”. (Pictograma este portocalie).

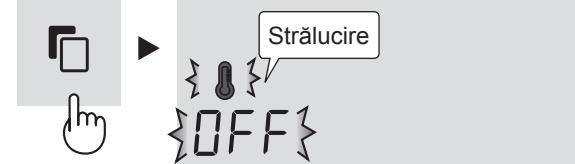

- Selectați „ON (PORNIT)“.



- Finalizați setarea.




### Indicarea creșterii temperaturii

- Dacă temperatura interioară atinge următoarele valori, creșterea temperaturii va fi indicată.  
Fridigerului : mai mult de 10 °C  
Congelatorului : mai mult de -10°C
- Verificați calitatea alimentelor înainte de a le consuma.

#### Indicație

- Pictograma va clipe.

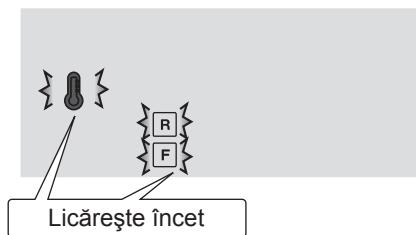

#### Cum să anulați licăritul din afișaj

Apăsați tasta  în timp ce pictogramele clipesc.

### Pentru a anula operațiunea

Se aplică aceeași metodă ca pentru începerea operațiunii. Selectați „OFF“ în etapa a 2-a.





## Controlarea temperaturii


Frigiderul își reglează temperatura automat. Cu toate acestea, dacă este necesar, reglați temperatura după cum urmează.

### Compartimentul frigiderului

Reglabil între 0°C și 6°C în trepte de 1°C.

- Selectați pictograma **R**.

Afișajul arată temperatura presetată curent.

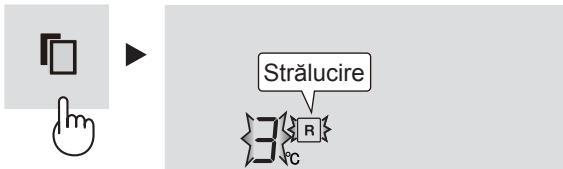

- Setați temperatură. [  $\triangle$  : creștere,  $\nabla$  : descreștere ]



- Finalizați setarea.




### Compartimentul congelatorului

Reglabil între -13°C și -21°C în trepte de 1°C.

- Selectați pictograma **F**.

Afișajul arată temperatura presetată curent.

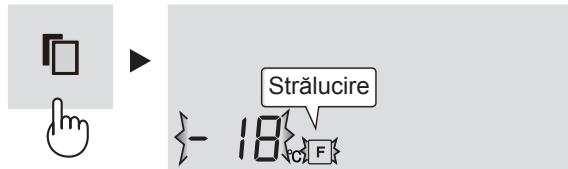

- Setați temperatură. [  $\triangle$  : creștere,  $\nabla$  : descreștere ]



- Finalizați setarea.




### Setări Avansate ale compartimentului frigiderului/congelatorului

Temperatura din compartimentul congelatorului și din compartimentul frigiderului poate fi ajustată în pași de 0,5°C prin urmărirea pașilor **1** la **3** de mai jos.

#### Compartimentul frigiderului

- Selectați pictograma **R**. Bip bip bip
- Apăsați tasta  $\diamond$  continuu timp de 3 secunde sau mai mult.  
Temperatura presetată curent pe afișaj va fi schimbată la 3,0 °C.  
(Afișajul va fi indicat ca în figura din dreapta.)
- Ajustați temperatură în același mod ca în pașii de la **2** la **3** de mai sus.


Reluați pașii de la **1** la **2** dacă dorîți să ajustați temperatura în trepte de 1°C.

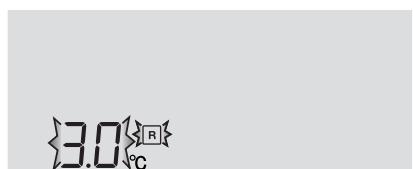

#### Compartimentul congelatorului

- Selectați pictograma **F**. Bip bip bip
- Apăsați tasta  $\diamond$  continuu timp de 3 secunde sau mai mult.  
Temperatura presetată curent pe afișaj se va schimba la -18,0 °C.  
(Afișajul va fi indicat alternativ ca în figura din dreapta.)
- Ajustați temperatură în același mod ca în pașii de la **2** la **3** de mai sus.

Reluați pașii de la **1** la **2** dacă dorîți să ajustați temperatura în trepte de 1°C.

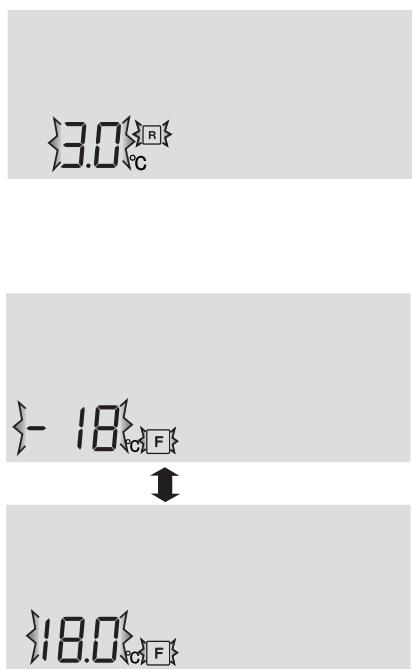


RO

## Alarmă ușă

- La început, alarma ușii este setată „Pornit”.
- Atunci când ușa frigiderului este lăsată deschisă, alarma ușii va suna.
- Alarma ușii va suna 1 minut după deschiderea ușii și din nou după 1 minut (câte o dată în fiecare caz).
- Dacă ușa este lăsată deschisă timp de aproximativ 3 minute, alarma va suna continuu.

## Pentru a anula operațiunea

- ① Selectați indicația alarmei pentru ușă ca în imaginea de mai jos.

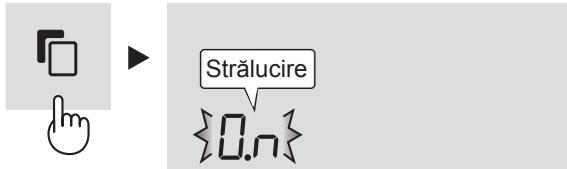

- ② Selectați „OFF (OPRIT)”.



- ③ Finalizați setarea.




În cazul afișajului în aşteptare



Semnalul va dispărea.

## Pentru a porni operațiunea

Este aceeași metodă ca pentru anularea operațiunii. Selectați „ON” în etapa a 2-a.

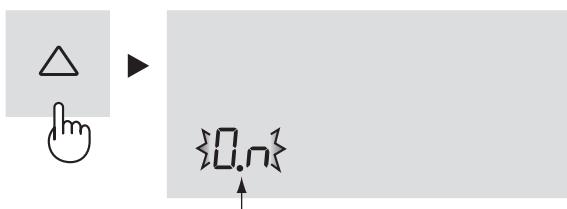

Semnal alarmă ușă

În cazul afișajului în aşteptare



Afișează alarmă ușă „Pornit”.


## Sunet Pornit/Oprit

- La început, sunetul este setat „Pornit”.
- Folosiți această funcție când dorîți să comutați sunetul operațiunii principale pe „Pornit” sau „Oprit”.

## Pentru setare sunet „Oprit”.

Apăsați și mențineți apăsată tasta ▽ și ◇ timp de cel puțin 3 secunde.

Bip bip bip

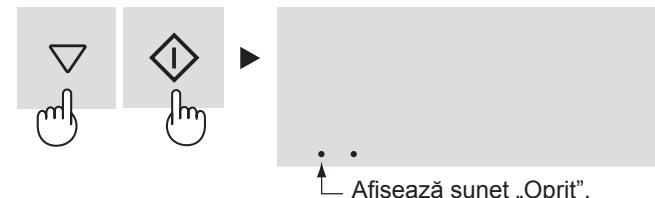


Afișează sunet „Oprit”.

## Pentru setare sunet „Pornit”

Apăsați din nou și mențineți apăsată tasta ▽ și ◇ timp de cel puțin 3 secunde.

Bip bip bip

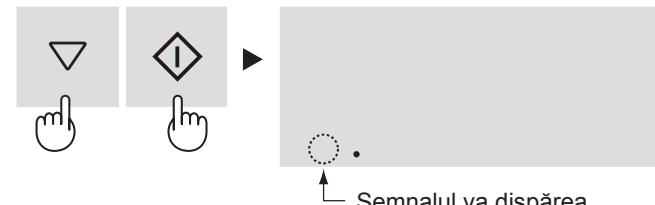

Semnalul va dispărea.


## Iluminare ON/OFF (PORNIT/OPRIT)

- Utilizați această funcție când dorîți să comutați iluminarea panoului de comandă pe „ON (PORNIT)” sau „OFF (OPRIT)” când deschideți ușa.

## Pentru a seta „OFF (OPRIT)”

Apăsați și mențineți apăsată tasta △ și ◇ timp de cel puțin 3 secunde.

Bip bip bip

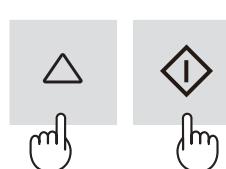


Afișajul se va închide.


## Pentru a seta „ON (PORNIT)”

Apăsați din nou și mențineți apăsată tasta △ și ◇ timp de cel puțin 3 secunde.

Bip

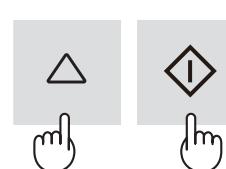

# PĂSTRAREA ALIMENTELOR

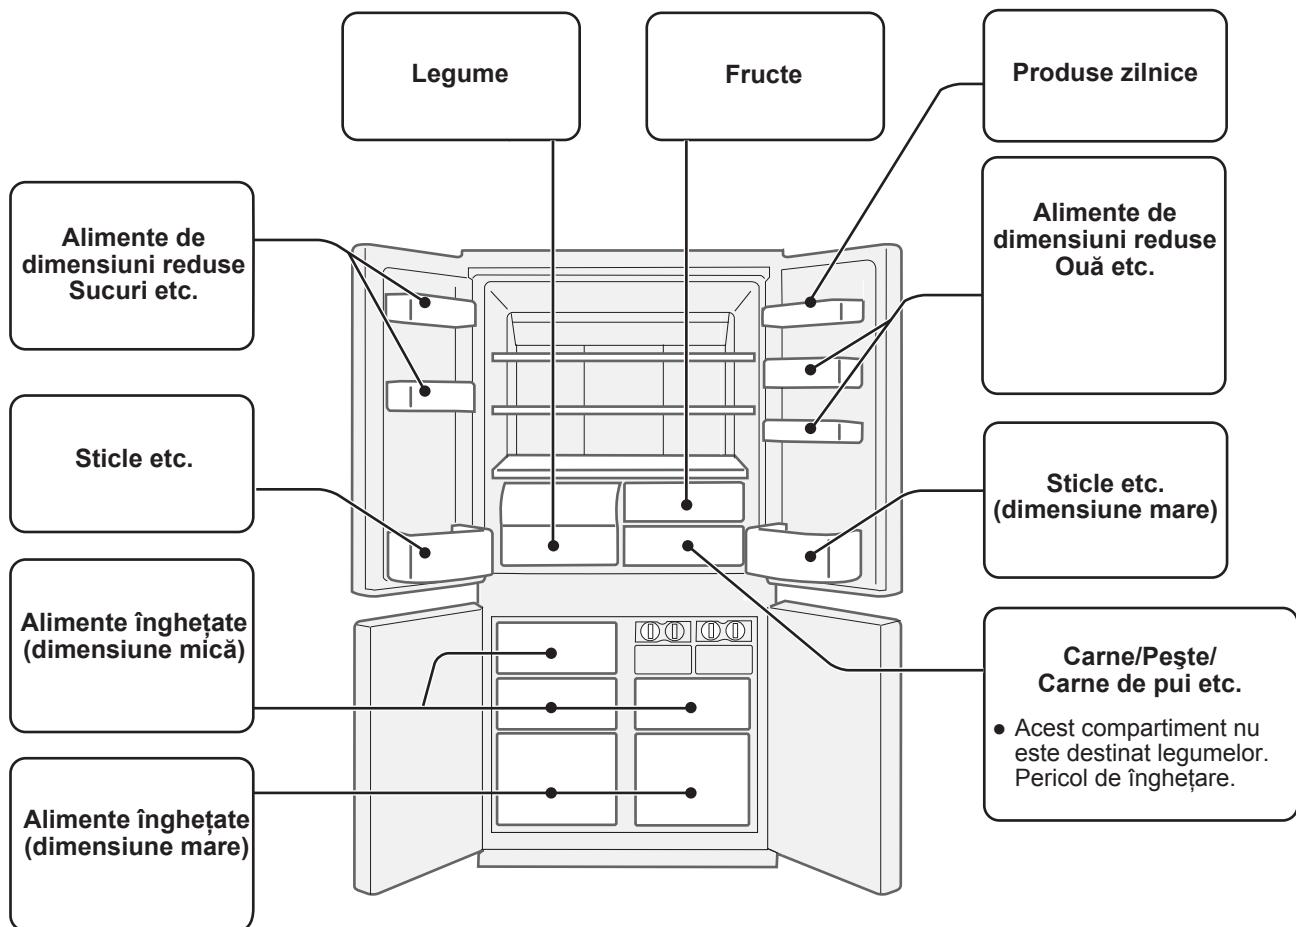

Refrigerarea reduce viteza de alterare a alimentelor. Pentru a lungi viața alimentelor alterabile asigurați-vă de faptul că alimentele sunt cât mai proaspete. Ceea ce urmează este un ghid general ce ajută la prelungirea perioadei de păstrare a alimentelor.

## Fructe/Legume

Pentru a reduce pierderea de umedeală, fructele și legumele trebuie să fie învelite lejer în material plastic, ca de exemplu, plastic de împachetat, pungi de plastic (nu le etanșați) și ținute în sertarul pentru legume proaspete sau în cutia pentru fructe. Dacă păstrați multe legume în frigider, se poate forma condens. Acest lucru nu afectează funcționarea sau performanța. Utilizați o cârpă uscată pentru a îndepărta condensul.

## Produse zilnice și ouă


- Cele mai multe produse alimentare zilnice au un termen de garanție imprimat pe pachet, care ne arată temperatura recomandată și data expirării.
- Ouăle trebuie păstrate în suportul pentru ouă.

## Carne/Pește/Carne de pui

- Puneți-le pe o tavă sau farfurie și acoperiți-le cu hârtie sau celofan.
- Bucățile mari de carne pește sau pui trebuie păstrate în spatele etajerelor.
- Asigurați-vă de faptul că toată mâncarea gătită este bine împachetată sau pusă într-un recipient hermetic.

## NOTĂ

- Așezați alimentele pe tăvi în mod uniform, pentru a permite circulația eficientă a aerului rece.
- Mâncarea fierbinte trebuie răcitată înainte de introducerea în frigider. Introducerea mâncărurilor fierbinți mărește temperatură în frigider și crește riscul deteriorării alimentelor.
- Nu blocați cu alimente sau cutii orificiul de evacuare și orificiul de admisie al circuitului de circulație a aerului rece; în caz contrar, alimentele nu vor fi răcite uniform în interiorul frigidierului.
- Țineți ușa bine închisă.

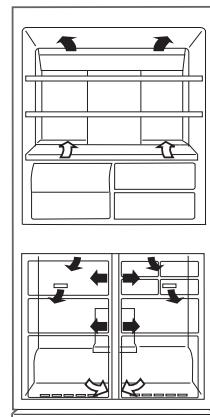

← INTRĂ  
→ IESE

Nu așezați alimente direct în fața orificiului de evacuare a aerului rece. Aceasta poate conduce la congelarea alimentelor.

## Pentru cea mai bună congelare

- Alimentele trebuie să fie proaspete.
- Congelați cantități mici de alimente pentru congelare rapidă.
- Alimentele trebuie etanșate în mod corespunzător, bine închise sau acoperite.
- Plasați alimentele în mod uniform în congelator.
- Puneți etichete pe pungi sau recipienți pentru a păstra un inventar al alimentelor congelate.

# ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE

## AVERTISMENTE

- Mai întâi întrerupeți alimentarea cu curenț electric pentru prevenirea șocurilor electrice.
- Nu stropiți cu apă direct pe exteriorul carcusei sau în interior. Aceasta poate duce la ruginire și deteriorarea izolației electrice.

## IMPORTANT

Pentru a preveni crăparea suprafețelor interioare și a componentelor de plastic, urmați aceste sfaturi.

- Ștergeți uleiurile alimentare depuse pe componente de plastic.
- Unele substanțe chimice de uz casnic pot cauza deteriorări, așa că folosiți doar lichid de spălare diluat (apă cu săpun).
- Dacă folosiți detergent nediluat, sau dacă nu ștergeți apa și săpunul, plasticul se poate crăpa.

- 1** Îndepărtați accesorii, de exemplu rafturile, din interior și de pe uși. Spălați-le cu apă caldă, cu detergent de spălat vase. Limpăziți cu apă curată și uscați.
- 2** Ștergeți interiorul folosind o cârpă înmuiată în apă caldă și detergent de vase. Apoi folosiți apă rece pentru a șterge detergentul.
- 3** Când exteriorul se murdărește, ștergeți-l cu o cârpă moale.
- 4** Curățați banda magnetică izolatoare a ușii cu o perie de dinti și cu apă caldă cu detergent.
- 5** Ștergeți panoul de comandă cu o cârpă uscată.

## NOTĂ

- Pentru a preveni deteriorarea frigiderului dvs., nu folosiți substanțe de curățare abrazive sau solventi (lacuri, vopsea, praf de lustruit, benzină, apă fiartă etc.).
- Dacă alimentarea cu energie electrică este deconectată, vă rugăm să așteptați cel puțin 5 minute înainte de a o reconecta.
- Rafturile de sticlă căntăresc aproximativ 3 kg fiecare. Țineți-le ferm la extragerea din receptacul, sau la transport.
- Nu lăsați să cadă obiecte în interiorul frigiderului, și nu loviți peretele interior. Aceasta ar putea provoca crăpături în suprafața interioară.

## Decongelarea


Decongelarea este complet automată datorită unui sistem unic de economisire a energiei.

## Atunci când lumina compartimentului se stinge

Contactați agentul de service autorizat de SHARP pentru a cere o înlocuire a becului compartimentului. Becul compartimentului nu trebuie scos de nimene altcineva decât de personalul de service calificat.

## La transport

- Ștergeți apa din placa de evaporare. Înainte de a șterge apa așteptați ceva mai mult de o oră după ce ați scos ștecherul deoarece echipamentul ciclului de refrigerare este foarte fierbinte. (Placa de evaporare este amplasată în partea din spate a produsului.)

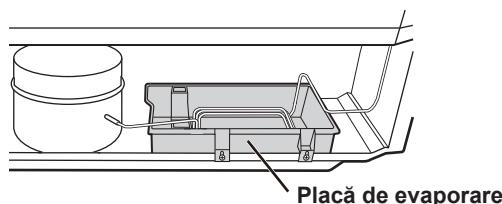


Placă de evaporare

- Unghiurile de fugă ale rotițelor facilitează deplasarea frigiderului în față și în spate.



- Transportați frigiderul ținându-l de mânerele aflate în spatele și dedesubtul frigiderului.

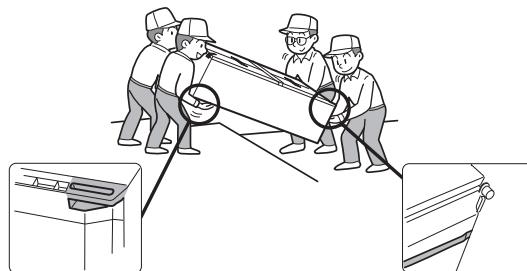

## Decuplarea frigiderului

Dacă decuplați frigiderul când sunteți plecat pentru o perioadă mai lungă, scoateți toate alimentele din frigider și curățați bine interiorul. Scoateți cablul din priză și lăsați toate ușile deschise.

# ÎNAINTE DE A CHEMA SERVICIUL DE DEPANARE

Înainte de a chama serviciul de depanare, efectuați următoarele verificări.

Problema	Soluție
În exterior, corpul frigiderului este cald la atingere.	Este normal. Țeava caldă este plasată în corpul frigiderului pentru a preveni generarea condensului.
Când ieșe zgomot de la frigider.	Este normal ca frigiderul să producă următoarele sunete: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sunet puternic produs de compresor la pornirea operației --- sunetul descrește în intensitate după o vreme.</li> <li>• Sunet puternic produs o dată pe zi de compressor --- sunet de operare produs imediat după operația de decongelare automată.</li> <li>• Sunet de lichid curgând (gâlgâit, fâsâit) --- sunet produs de lichidul congelant curgând prin țevi (sunetul poate crește în intensitate din când în când).</li> <li>• Pocnet sau sunet de măcinare, scărțât --- sunet produs de expandarea și contracția pereților interiori și a părților interioare în timpul răciri.</li> </ul>
Congelarea sau generarea de condens se produce în interiorul sau în exteriorul frigiderului.	Acest lucru poate interveni în unul dintre următoarele cazuri. Folosiți o cărpă umedă pentru stergerea ghetii și o cărpă uscată pentru a sterge condensul. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Când umiditatea ambientă este ridicată.</li> <li>• Când ușa este deschisă și închisă frecvent.</li> <li>• Când sunt păstrate alimente care conțin multă umezeală. (Este necesară împachetarea acestora.)</li> </ul>
Alimentele din compartimentul frigiderului îngheță.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frigiderul funcționează timp îndelungat cu butonul control al temperaturii frigiderului setat la 0°C?</li> <li>• Frigiderul funcționează timp îndelungat cu butonul control al temperaturii congelatorului setat la -21°C?</li> <li>• Dacă temperatura ambientă este foarte scăzută, alimentele din frigider se pot congela chiar dacă controlul temperaturii frigiderului este la nivelul 6°C.</li> </ul>
În compartiment este un miros neplăcut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimentele cu miros puternic trebuie să fie înfășurate.</li> <li>• Dispozitivul dezodorizant nu poate îndepărta tot mirosul.</li> </ul>
Panoul de comandă nu funcționează.	<p>Această situație poate interveni în unul dintre următoarele cazuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panoul sau degetul dvs. este murdar de grăsimi sau ulei etc.</li> <li>• Când atingeți panoul cu mâna înmănușată, cu un plasture pe deget, cu unghia sau cu obiecte.</li> <li>• Pe taste este lipită o etichetă sau un scotch.</li> <li>• Poziția de atingere este ușor deplasată față de taste.</li> <li>• Timpul de operare este insuficient pentru ca tastele să funcționeze.</li> </ul>

## DACĂ AVEȚI ÎNTR-ADEVĂR NEVOIE DE SERVICE

Apelați la cel mai apropiat centru aprobat de SHARP.

RO

Velmi vám děkujeme za zakoupení výrobku společnosti SHARP. Než začnete chladničku SHARP používat, přečtěte si, prosím, tento návod k obsluze, který vám zaručí maximální využití vaší nové chladničky.

• Tato chladnička je určena pouze pro domácí použití s okolní teplotou v rozmezí +5°C až +43°C. Teplotám nižším než -10°C by neměla být vystavena po dlouhou dobu.

Pouze pro použití v domácnostech

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Chladnička obsahuje hořlavé chladící látky (R600a: izobutan) a plyn izolace (cyklopentan). Abyste předešli vznícení a výbuchu, dodržujte následující zásady.
  - Chladicí systém na zadní straně chladničky a v jejím vnitřku obsahuje chladící látky. Zamezte kontaktu ostrých předmětů s chladícím systémem.
  - K urychlení procesu odmrazení nepoužívejte mechanické přístroje ani jiné prostředky. (Tato chladnička má vlastní systém automatického odmrazení.)
  - Nepoužívejte elektrická zařízení uvnitř chladničky.
  - Pro světlo v chladícím oddělení používejte pouze předepsané součástky.
  - Nezakrývejte otvory v pláštích chladničky.
  - V blízkosti chladničky nepoužívejte vznětlivé spreje, jako např. barvu ve spreji. Mohlo by dojít k výbuchu nebo požáru.
  - Pokud dojde k proražení chladicího systému, nemanipulujte se síťovou zásuvkou a nepoužívejte otevřený oheň. Otevřete okno a místnost vyvětrejte. Poté požádejte o servisní zásah pracovníka autorizovaného servisu společnosti SHARP.
  - Při likvidaci chladničky je třeba postupovat náležitým způsobem. Chladničku odevzdějte ve sběrném místě určeném pro zpracování hořlavých chladicích látaků a izolace.
- V chladničce neskladujte vysoce těkavé a vznětlivé materiály, jako je éter, benzín, propan, nádoby s aerosolem, adhezivní činidla, čistý alkohol atd. Tyto materiály mají tendenci k výbuchu.
- Prach napadaný na síťovou zástrčku může způsobit požár. Otřete ji proto pečlivě.
- Neměňte ani neupravujte tuto chladničku. Mohlo by to způsobit požár, elektrický úraz nebo zranění.
- Zajistěte, aby chladnička, která je určena k likvidaci, nepředstavovala žádné nebezpečí pro děti (např. odstraňte magnetický uzávěr dveří, aby se v ní děti nemohly zavřít).

## UPOZORNĚNÍ

- Nedotýkejte se kompresoru ani jeho okrajových částí, protože během provozu jsou velmi horké a kovové okraje mohou způsobit zranění.
- Nedotýkejte se mokrýma rukama potravin nebo kovových obalů v mrazícím oddělení. Může dojít k omrzlinám.
- Nepoužívejte prodlužovací šňůru ani rozbočovací zásuvku.
- Nápoje v láhvích a v plechovkách neukládejte do mrazáku, protože při zmrznutí by mohly prasknout.
- Ujistěte se, že napájecí šňůra nebyla při instalaci nebo přemísťování poškozena. Pokud je napájecí zástrčka nebo šňůra uvolněná, nezapojujte napájecí zástrčku. Hrozí nebezpečí elektrického šoku nebo požáru.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky uchopte nikoliv šňůru, ale přímo zástrčku. Zatáhnutí za šňůru může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- V případě úniku plynu využijte prostor otevřením okna apod. Nedotýkejte se chladničky ani síťové zásuvky.
- Nepokládejte předměty obsahující kapaliny ani nestabilní předměty na horní části chladničky.

## Důležité

- Pokud dojde k poškození pružného přívodního kabelu, obraťte se na autorizovaný servis SHARP. Ke chladničce se smí použít pouze speciální kabel.
- Toto zařízení může být používáno dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dozor nebo instruktáz týkající se použití tohoto přístroje bezpečným způsobem a chápou možná nebezpečí. Děti si s tímto zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

## Informace o likvidaci pro uživatele (domácnosti)



Upozornění:  
Váš výrobek je označen  
tímto symbolem.  
Znamená to, že je  
zakázáno likvidovat  
použitý elektřický nebo  
elektronický výrobek  
s běžným domácím  
odpadem. Pro tyto výrobky  
je k dispozici samostatný  
sběrný systém.

### 1. V zemích Evropské unie

Upozornění: Toto zařízení nelikvidujte v běžných odpadkových koších! Použité elektrické a elektronické vybavení je třeba likvidovat samostatně a v souladu s legislativou, která vyžaduje řádnou likvidaci, obnovení a recyklaci použitého elektrického a elektronického vybavení.

Na základě dohody členských států mohou domácnosti v zemích Evropské unie vracet použité elektrické a elektronické vybavení v určených sběrných zdarma\*. V některých zemích\* od vás může místní prodejce odebrat zdarma použitý výrobek, pokud zakoupíte nový podobný.

\*) Další podrobnosti vám sdělí orgány místní správy. Pokud použité elektrické nebo elektronické vybavení obsahuje baterie nebo akumulátory, zlikvidujte je předem samostatně v souladu s místními vyhláškami.

Řádnou likvidaci tohoto výrobku pomáháte zajistit, že bude odpad vhodným způsobem zlikvidován, obnoven a recyklován a zabráníte tak možnému poškození životního prostředí a zdraví obyvatel, ke kterému by mohlo dojít v případě nesprávné likvidace.

### 2. V ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní správní orgány, které vás seznámí s vhodnou metodou likvidace.

Pro Švýcarsko: Použité elektrické nebo elektronické vybavení lze zdarma vrátit prodejci i v případě, že nekupujete nový výrobek. Další sběrná místa jsou uvedena na webových stránkách [www.swico.ch](http://www.swico.ch) nebo [www.sens.ch](http://www.sens.ch).

# INSTALACE



Volně stojící provedení

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


- Neinstalujte tuto chladničku do vlhkých nebo mokrých prostorů, předejdete tím možnosti poškození či netěsnosti izolace. Navíc může dojít ke kondenzaci na vnější straně chladničky, což může způsobit korozi.

**1** Ponechte kolem chladničky odpovídající prostor, aby bylo zajištěno její dostatečné odvětrání.

- Na obrázku je znázorněn minimální prostor nutný pro instalaci chladničky. Velikost prostoru kolem chladničky ovlivňuje její spotřebu energie.
- Chladnička bude mít nižší spotřebu energie, pokud kolem ní necháte větší prostor.
- Pokud používáte chladničku v menších prostorách, než je ukázáno na obrázku níže, může se v důsledku toho zvýšit teplota uvnitř jednotky, zařízení může způsobovat hluk nebo může dojít k jeho selhání.
- Prostor mezi zadní částí ledničky a zdí by měl být 60 mm a více avšak méně než 75 mm. Pokud je prostor širší než 75 mm, můžete se zranit dotykem kompresoru a jeho periferních částí, které jsou během provozu velmi horké.

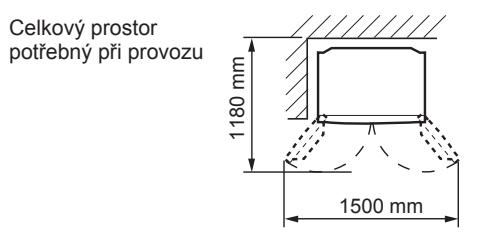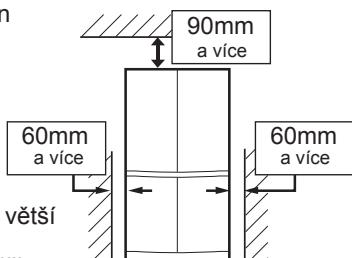


**2** Použijte dvě přední nastavitelné nohy k tomu, abyste chladničku na podlaze umístili pevně a rovně.

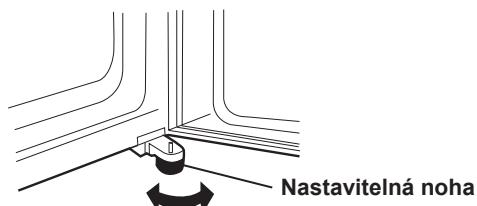


**3** Jestliže nejsou pravé a levé dveře správně srovnány, nastavte je pomocí nastavitelných noh.

Když jsou levé dveře výš. Když jsou pravé dveře výš.

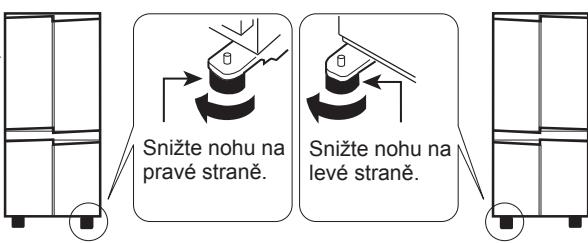

(Dokud se nastavitelná noha na druhé straně nebude těsně dotýkat podlahy.)

**4** Vyšroubujte 4 šrouby v dolní části skříně a upevněte jimi kryt podstavce (při dodání je uvnitř oddělení chladnice).

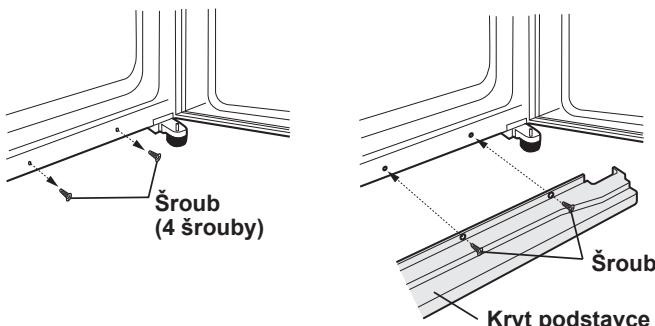

## POZNÁMKA

- Umístěte vaši chladničku s mrazákem tak, aby byla přístupná zástrčka.
- Chraňte vaši chladničku před přímým slunečním zářením.
- Neumísťujte ji vedle zařízení tepelného zdroje.
- Neumísťujte ji přímo na podlahu. Použijte vhodný podstavec.
- Při zapojení zástrčky při otevřených dveřích zazní upozornění na otevřené dveře, ale neoznačuje to nenormální stav. Po zavření dveří zvuk umílkne.

## Před používáním vaší chladničky


Vyčistěte vnitřní součásti hadříkem namočeným v teplé vodě. Jestliže použijete mýdlovou vodu, otřete je znova čistou vodou.

# INDIKÁTOR TEPLITRY

Chladnička má v chladicím oddělení indikátor teploty, který umožňuje řídit průměrnou teplotu v nejchladnější zóně.

## Nejchladnější zóna

Symbol označuje nejchladnější zónu v chladicím oddělení. (polička ve dveřích, umístěná v té samé výšce, není součástí nejchladnější zóny).



## Kontrola teploty v nejchladnější zóně

Správnou teplotu v nejchladnější zóně můžete pravidelně kontrolovat a v případě potřeby upravit nastavení knoflíku řízení teploty chladničky.

Pro udržení správné teploty uvnitř zařízení kontrolujte, zda je indikátor teploty stále MODRÝ. Je-li indikátor teploty BÍLÝ, je teplota příliš vysoká. V takovém případě zvýšte nastavení teploty chladničky a před další kontrolou indikátoru teploty vyčkejte 6 hodin.

MODRÁ



Správné nastavení

BÍLÁ





Příliš vysoká teplota, snižte teplotu pomocí otočného volče pro chladničku.

## POZNÁMKA

- Vnitřní teplotu chladničky ovlivňuje řada faktorů, například okolní teplota místnosti, množství uložených potravin a frekvence otvírání dveří.
- Po vložení čerstvých potravin nebo při ponechání otevřených dveří po určitou dobu je normální, že indikátor teploty změní barvu na BÍLOU.

# POPIS

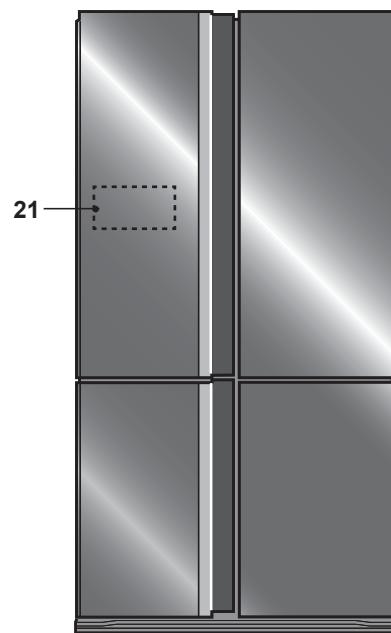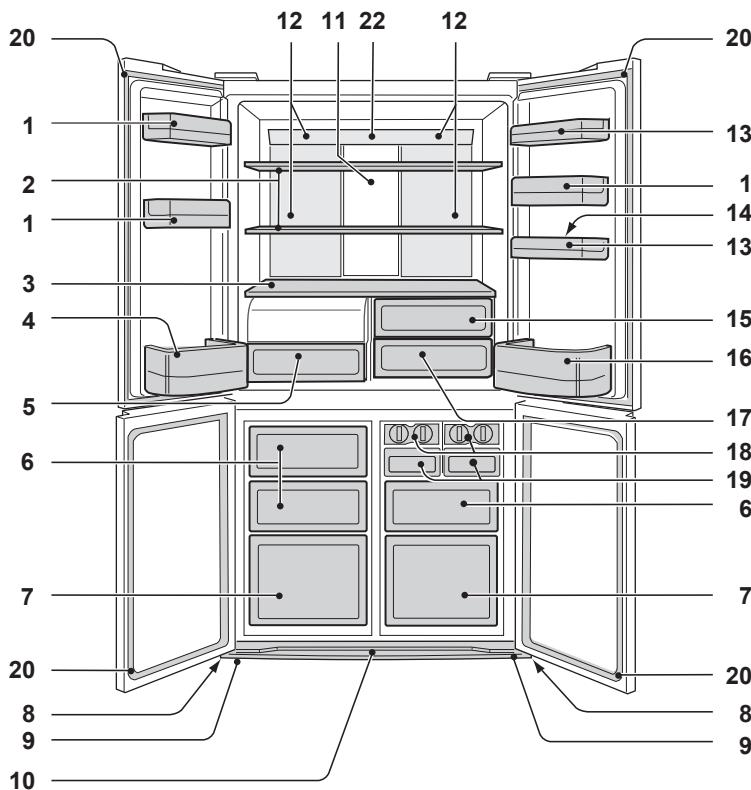


## 19. Box na skladování ledu (2 ks)

Abyste zabránili poškození boxu na skladování ledu, nevyrábějte v něm led a nenalévejte do něj olej.

## 20. Magnetické těsnění dveří (4 ks)

## 21. Dotykový ovládací panel

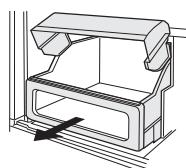

## 1. Příhrádky ve dveřích (3 ks)

## 2. Police v chladničce (2 ks)

## 3. Police

## 4. Příhrádka na láhve (levá)

## 5. Oddělení pro zeleninu

Kryt oddělení pro čerstvou zeleninu se při vytažení krabice automaticky otevře.

## 6. Příhrádky mrazáku (malá) (3 ks)

## 7. Příhrádky mrazáku (velká) (2 ks)

## 8. Kolečka (4 ks)

## 9. Nastavitelné nohy (2 ks)

## 10. Kryt podstavce

## 11. Hybridní chladicí panel

Panel je chlazen zezadu a nepřímo tak ochlazuje chladicí oddělení. Potraviny jsou proto zmrazovány šetrně a nejsou vystaveny proudu chladného vzduchu.

## 12. Osvětlení

## 13. Víceúčelové příhrádky (2 ks)


## 14. Držák na vejce

## 15. Krabice na ovoce

## 16. Příhrádka na láhve (pravá)

Při ukládání velkých lahví posuňte dělicí příčku plně dozadu.

Dělicí příčka

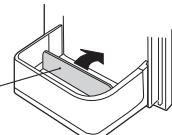

## 17. Krabice udržující potraviny čerstvé

## 18. Výrobník ledu (2 ks)

- Nepřeplňujte tácek, jinak se kostky při zmrznutí navzájem spojí.


- Jakmile jsou kostky zmrzené, otočte pákou ve směru hodinových ručiček a vysypete je do boxu na skladování ledu.



## Jednotka na odstraňování zápachu


V rozvodu chladného vzduchu je instalován katalyzátor pro odstraňování zápachu. Manipulace ani čištění nejsou nutné.

**Jestliže vyndáte vnitřní příslušenství s rádným chlazením, můžete uložit více jídla.**

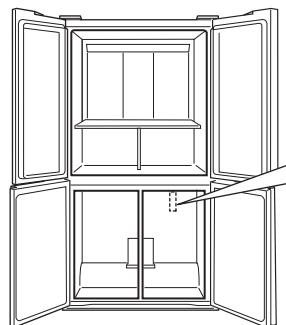

### Jak sejmout

Přepážku vyjměte tak, že stisknete pojistku a vytáhněte přepážku dopředu.

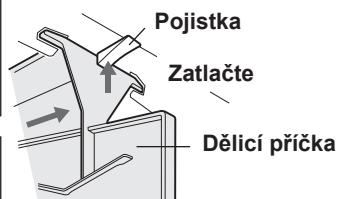

### Jak umístit

Do horní části vložte čtyři výčnělky.


# Dotykový ovládací panel

Pro ovládání se dotkněte tlačítek holou rukou.


## Rozsvícení ovládacího panelu

Stiskněte tlačítko (Enter).

Za normálních okolností se zobrazí pouze tlačítko (Enter).

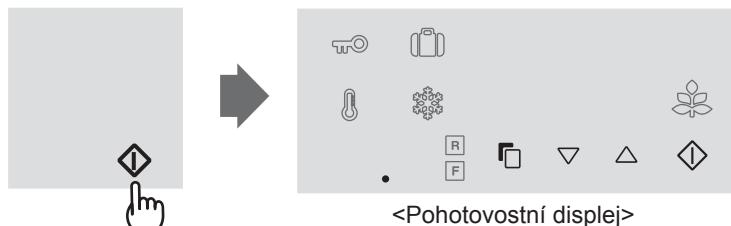

- Panel se rozsvítí a zobrazí aktuální nastavení.
- Jestliže není po nastavení funkcí zaznamenána po dobu 1 minutu žádná činnost, displej se automaticky vrátí do pohotovostního režimu.

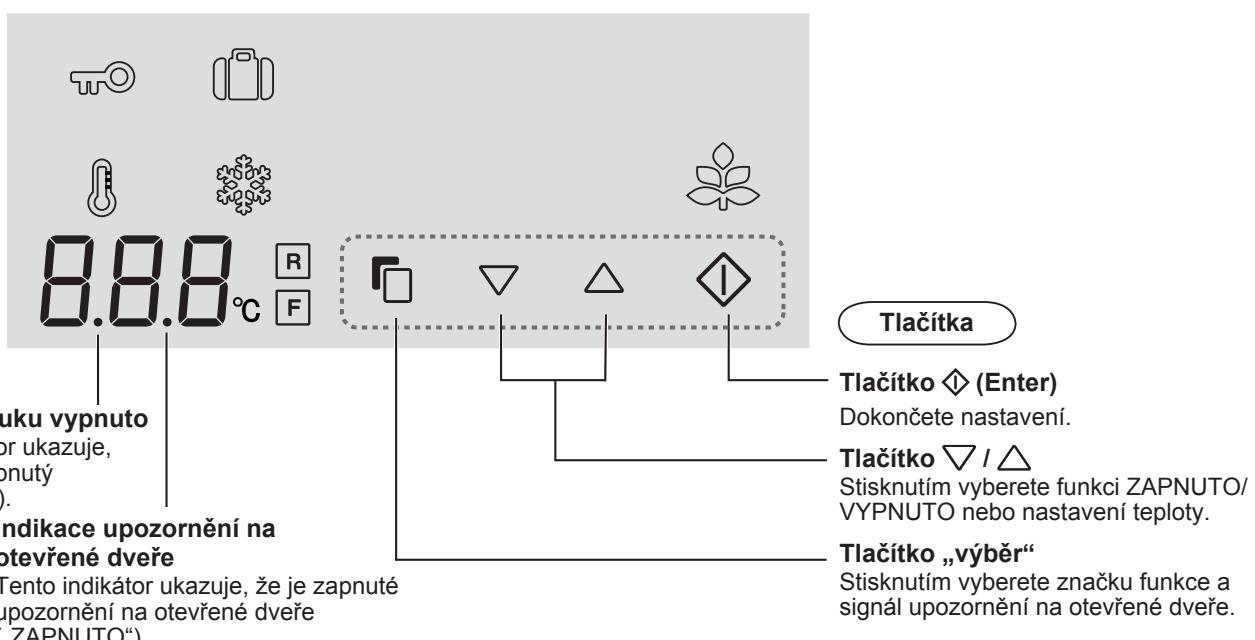

### Ikony funkcí



Úspora energie



Rychlé zmrazení



Ukazatel nárůstu teploty

Symboly aktivních funkcí se zabarví.



Režim Dovolená



Dětský zámek

### Nastavení teploty



Chladící oddělení



Mrazící oddělení

### Pokaždé, když otevřete dveře

Ovládací panel se rozsvítí a zobrazí aktuální nastavení.  
• Úkon se nezdaří, jestli jsou dveře chladničky otevřené.

### V případě obnovy dodávky energie

- Jestliže dojde k výpadku napájení během provozu rychlého mrazení, tato činnost se zastaví.
- Ostatní nastavení se zobrazí podobně jako před výpadkem napájení.

# OBSLUHA

## Úspora energie

Použijte tuto funkci, pokud chcete spotřebič přepnout do režimu úspory energie.

### Spuštění operace


- ① Vyberte ikonu „Úspora energie“. (Ikona je zelená)



- ② Vyberte „ON“ - zapnuto.



- ③ Dokončete nastavení.

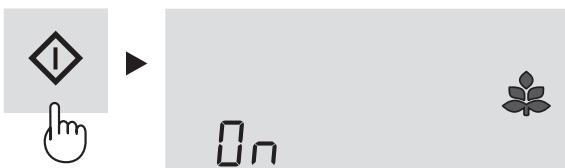

### Zrušení operace

Stejný postup se používá při spuštění.  
V kroku 2 vyberte „OFF“.



### POZNÁMKA


- Zatímco je v činnosti tato funkce, vnitřní teplota chladničky a mrazícího oddělení bude vyšší než přednastavená teplota, a to přibližně o 1 °C (chladnička) nebo o 2 °C (mrazák). Tento průvodce předpokládá nastavení 3 °C (chladnička) a -18 °C (mrazák). Zobrazení přednastavené teploty se nezmění.
- Schopnost úspory energie závisí na prostředí, ve kterém zařízení používáte (regulace teploty, okolní teplota, četnost otevírání a zavírání dveří, množství jídla).
- Zrušte tuto funkci, jestliže pocítujete, že nápoje nejsou dostatečně studené nebo že výroba ledu zabírá příliš dlouhou dobu.

### Tipy pro šetření energie


- Okolo chladničky ponechte co největší prostor pro větrání.
- Nenechávejte chladničku na přímém slunečním světle a vedle tepelných spotřebičů.
- Otevřírejte dveře chladničky tak zřídka, jak je to jenom možné.
- Teplá jídla nechte před vložením do chladničky vystydnot.
- Rozmístěte potraviny na policích rovnoměrně, aby mohl chladící vzduch účinně cirkulovat.

Výše spotřeby energie tohoto modelu je měřena s ohledem na mezinárodní standardy o výkonu chladících zařízení za následujících podmínek.

- Všechna příslušenství v mrazícím oddělení se vydají tak, jak je uvedeno na obrázku.

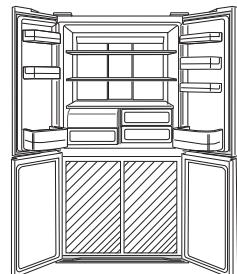

- Rozměry prostoru.

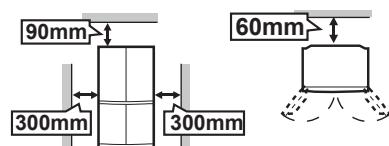


## Režim Dovolená

Tuto funkci použijte, když odjíždít na cesty nebo když na delší dobu opouštíte dům.

### Spuštění operace


- ① Vyberte ikonu „Režim dovolená“.

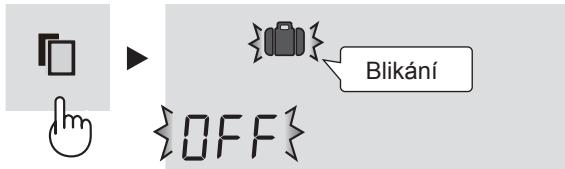

- ② Vyberte „ON“ - zapnuto.



- ③ Dokončete nastavení.

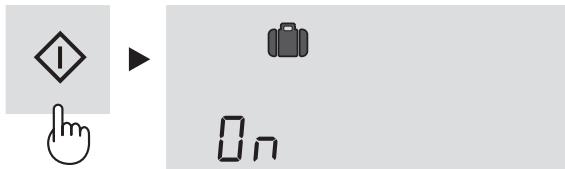

### Zrušení operace

Stejný postup se používá při spuštění.  
V kroku 2 vyberte „OFF“.



### POZNÁMKA


- Teplota v oddělení chladničky se nastaví na 10°C.
- Doba uložení potravin v chladicím oddělení se zkrátí na polovinu až třetinu normální doby. Tuto funkci prosím používejte pouze tehdy, nejsou-li v chladničce uloženy potraviny, které by se mohly zkazit.
- Teplota uvnitř chladícího oddělení se nedá změnit (na displeji je zobrazeno „10 °C“).

## Rychlé zmrazení

Tato funkce umožňuje vyrobit vysoce kvalitní zmrazené výrobky a hodí se pro zmrazování v domácnostech.

### Spuštění operace

- ① Vyberte ikonu „Rychlé mražení“.

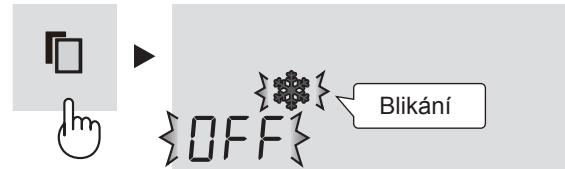

- ② Vyberte „ON“ - zapnuto.



- ③ Dokončete nastavení.



### Zrušení operace

Stejný postup se používá při spuštění.  
V kroku 2 vyberte „OFF“.



### POZNÁMKA

- Rychlé zmrazení se automaticky ukončí přibližně za 2 hodiny. (Ikona zmizí.)
- Velké kusy potravin není možné zmrazit během jedné operace.
- Rychlé zmrazení může trvat i déle než 2 hodiny, jestliže se překrývá s odmrzováním, protože bude zahájeno až po skončení odmrzování.
- Během používání této funkce pokud možno co nejméně otevřejte dveře.

## Dětský zámek


Ovládání pomocí kláves na ovládacím panelu lze zamknout.  
Pomocí této funkce zabráníte dětem nebo jiným osobám, aby si s panelem hrály.

### Spuštění operace


- ① Vyberte ikonu „Dětský zámek“.



- ② Vyberte „ON“ - zapnuto.

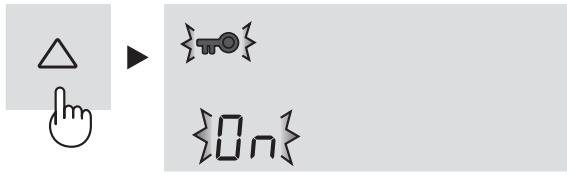


- ③ Dokončete nastavení.

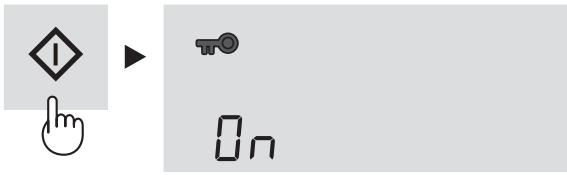

### Zrušení operace

Stejný postup se používá při spuštění.  
V kroku 2 vyberte „OFF“.

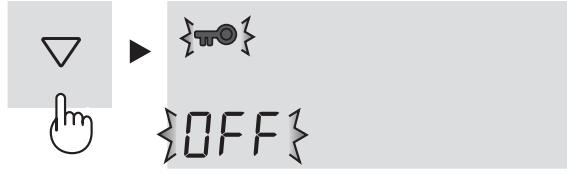

## Ukazatel nárůstu teploty

Pokud je zapnuta tato funkce, budete upozornění na vzrůst teploty uvnitř zařízení.

### Spuštění operace

- ① Vyberte ikonu „Ukazatel nárůstu teploty“. (Ikona je oranžová.)



- ② Vyberte „ON“ - zapnuto.



- ③ Dokončete nastavení.




### Ukazatel nárůstu teploty

- Jestliže se vnitřní teplota zvýší následujícím způsobem, dojde k upozornění.  
Chladnička : více než 10 °C  
Mrazák : více než -10°C
- Před tím, než začnete jíst, zkонтrolujte, jestli není jídlo zkažené.

#### Indikace

- Ikony začnou blikat.

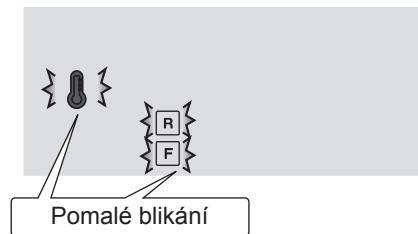

#### Jak zrušit blikání indikátoru

Stiskněte tlačítko  během blikání ikony.

### Zrušení operace

Stejný postup se používá při spuštění.  
V kroku 2 vyberte „OFF“.



R  
F

## Nastavení teploty

Chladnička si reguluje teplotu automaticky. Avšak, je-li to zapotřebí, nastavte teplotu následovně.

### Chladící oddělení

Nastavitelná od 0°C do 6°C v krocích po 1°C.

- ① Zvolte ikonu **R**.

Displej ukazuje současnou přednastavenou teplotu.



- ② Nastavte teplotu. [  $\triangle$  : zvýšit,  $\nabla$  : snížit ]



- ③ Dokončete nastavení.



### Mrazící oddělení

Nastavitelná od -13°C do -21°C v krocích po 1°C.

- ① Zvolte ikonu **F**.

Displej ukazuje současnou přednastavenou teplotu.



- ② Nastavte teplotu. [  $\triangle$  : zvýšit,  $\nabla$  : snížit ]



- ③ Dokončete nastavení.



### Pokročilá nastavení mrazícího/chladícího oddělení

Teplota mrazícího a chladícího oddělení se dá přizpůsobit po 0,5 °C v následujících krocích 1 až 3.

#### Chladící oddělení

1. Zvolte ikonu **R**.

Píp píp píp

2. Stiskněte tlačítko  $\diamond$  po dobu minimálně 3 sekund.

Současná přednastavená teplota na displeji se změní na 3,0 °C (zobrazení na displeji bude jako na obrázku vpravo).



3. Teplotu přizpůsobíte následováním kroků 2 až 3 výše.

Následujte kroky 1 až 2, pokud chcete přizpůsobit teplotu po 1 °C.


#### Mrazící oddělení

1. Zvolte ikonu **F**.

Píp píp píp

2. Stiskněte tlačítko  $\diamond$  po dobu minimálně 3 sekund.

Současná přednastavená teplota na displeji se změní na -18,0 °C (zobrazení na displeji se bude střídat jako na obrázku vpravo).

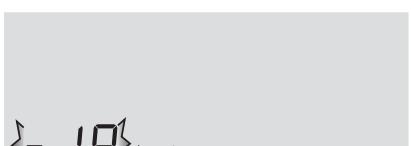

3. Teplotu přizpůsobíte následováním kroků 2 až 3 výše.

Následujte kroky 1 až 2, pokud chcete přizpůsobit teplotu po 1 °C.



CZ

## Upozornění na otevřené dveře

- Zpočátku je upozornění na otevřené dveře nastaveno na zapnuto („ZAPNUTO“).
- Zůstanou-li otevřené dveře chladničky, zazní upozornění na otevřené dveře.
- Upozornění na otevřené dveře se ozve asi 1 minutu po otevření dveří a potom opět po 1 minutě (pokaždé jenom jednou).
- Zůstanou-li dveře otevřené přibližně 3 minuty, bude se upozornění ozývat nepřetržitě.

### Zrušení operace

- ① Zvolte indikaci „Upozornění na otevřené dveře“ tak, jak je uvedeno na obrázku níže.



- ② Vyberte „OFF“ - vypnuto.



- ③ Dokončete nastavení.



Na pohotovostním displeji



Indikace zmizí.

### Spuštění operace

Stejný postup se používá při zrušení operace.  
V kroku 2 vyberte „ON“.



Na pohotovostním displeji



Ukazuje, že je zapnuto upozornění  
na otevřené dveře („ZAPNUTO“).


## Zvuk zapnutý/vypnutý („ZAPNUTO/VYPNUTO“)

- Zprvu je zvuk nastaven na „ZAPNUTO“.
- Použijte tuto funkci v případě, že chcete přepnout zvuk tlačítka na „ZAPNUTO“ nebo na „VYPNUTO“.

### Pro vypnutí zvuku („VYPNUTO“).

Stiskněte zároveň tlačítka ▽ a ◇ a držte je po dobu minimálně 3 sekund.


Píp píp píp

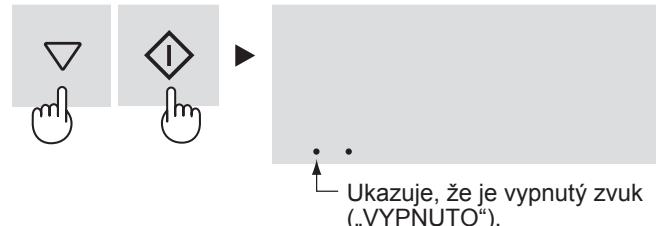

### Nastavit zvuk na zapnuto („ZAPNUTO“)

Stiskněte znovu tlačítka ▽ a ◇ zároveň a držte je po dobu minimálně 3 sekund.

Píp píp píp

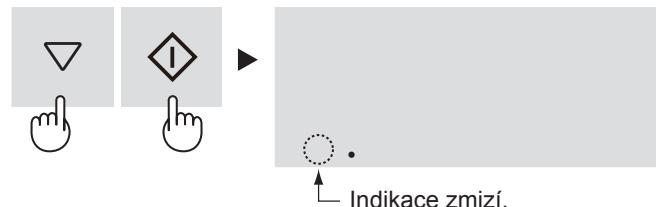


## Osvětlení ON/OFF - zapnuté/ vypnuté

- Tuto funkci použijte v případě, že chcete přepnout osvětlení na ovládacím panelu při otevření dveří na „ON“ nebo „OFF“.

### Nastavit „OFF“ - vypnuto

Stiskněte zároveň tlačítka △ a ◇ a držte je po dobu minimálně 3 sekund.

Píp píp píp

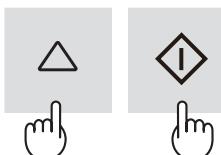


Displej se vypne.


### Nastavit „ON“ - zapnuto

Stiskněte znovu tlačítka △ a ◇ zároveň a držte je po dobu minimálně 3 sekund.

Pípnutí

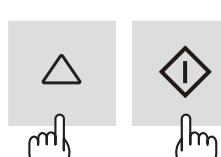

# ULOŽENÍ POTRAVIN

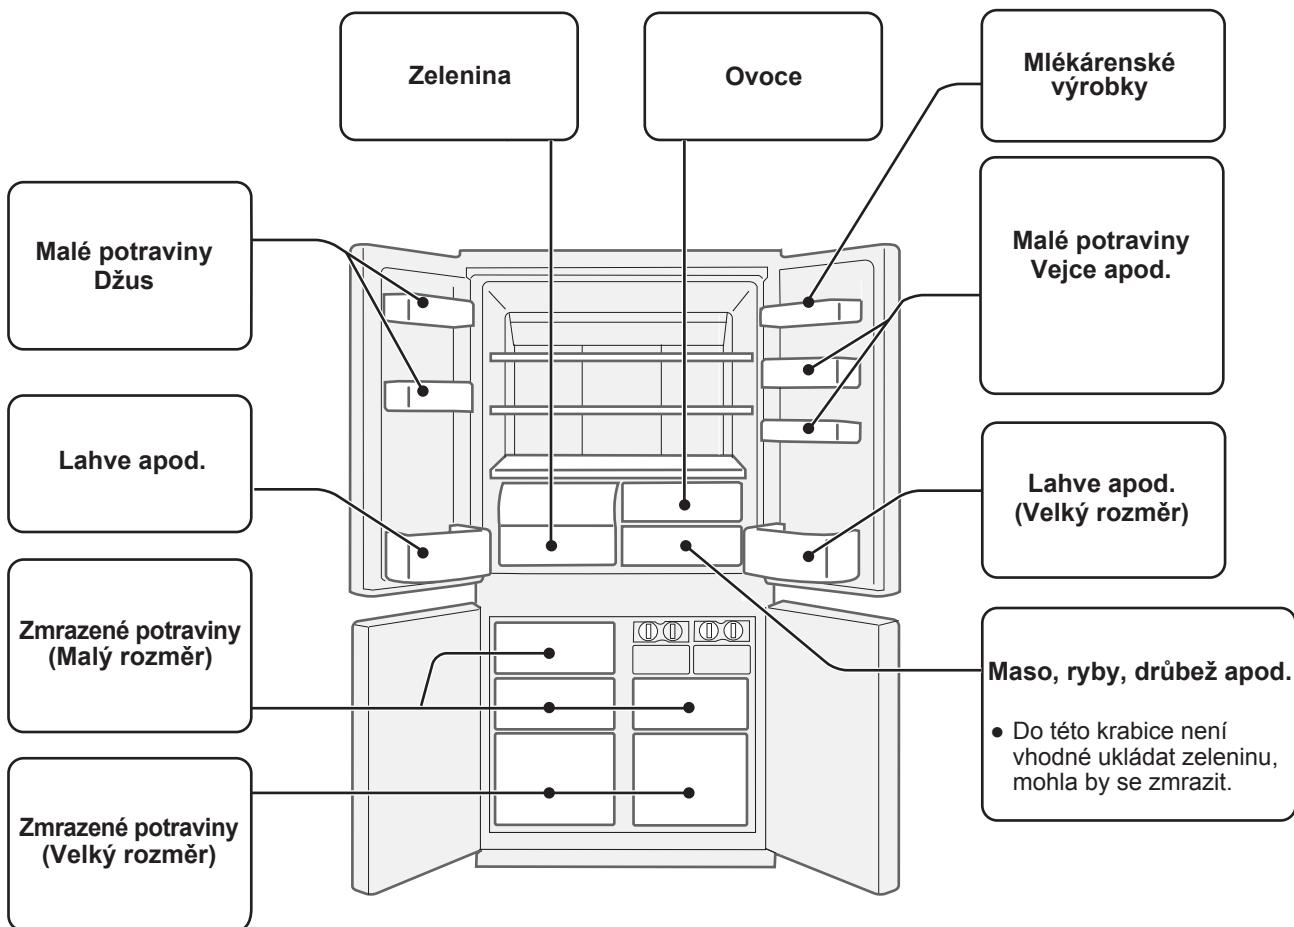

Chlazení snižuje rychlosť, se ktorou se kazí potraviny. Pro maximální udržení čerstvosti potravinářských výrobků, které podléhají zkáze, následuje obecný návod pro prodloužení doby uskladnění potravin.

## Ovoce a zelenina

Pro zamezení ztráty vlhkosti mají být ovoce a zelenina volně zabalené do plastového materiálu, např. fólie nebo sáčků (neuzavírejte), a umístěné do oddílu pro zeleninu nebo do schránky na ovoce.

Jestliže máte uloženo velké množství zeleniny, může dojít ke kondenzaci. Tento jev neovlivní provoz ani výkon přístroje. Vlhkost odstraníte suchým hadříkem.

## Mlékárenské výrobky a vejce


- Většina mlékárenských výrobků má uvedeno datum doporučené spotřeby na vnějším obalu, který rovněž informuje o doporučené teplotě a době uskladnění výrobku.
- Vejce mají být uskladněny v příhrádkách na vejce.

## Maso, ryby a drůbež

- Umístěte na podnos nebo na talíř a zakryjte papírovým nebo plastovým obalem.
- Větší výseky masa, ryb nebo drůbeže umístěte do zadní části na police.
- Dbejte, aby všechny vařené potraviny byly pečlivě zabalené nebo umístěné ve vzduchotěsném obalu či nádobě.

## POZNÁMKA

- Rozmístěte potraviny na policích rovnoměrně, aby mohl chladící vzduch účinně cirkulovat.
- Teplé potraviny je nutné ochladit před jejich uložením do chladničky. Uložení teplých potravin zvyšuje teplotu v jednotce a zvyšuje nebezpečí zkažení potravin.
- Nezablokujte vývod a přívod obvodu proudění chladicího vzduchu potravinami nebo nádobami; jinak by potraviny v chladničce nebyly rovnoměrně chlazeny.
- Dveře pečlivě zavírejte.

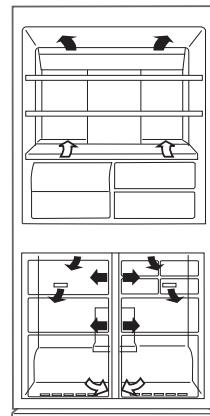

← DOVNITŘ  
→ VEN

Neumísťujte potraviny přímo před vývod studeného vzduchu. Toto by mohlo způsobit zmrazení potravin.

## Pro nejlepší zmrazení

- Potraviny musí být čerstvé.
- Zmrazujte malé množství potravin najednou, abyste je rychle zmrazilí.
- Potraviny by měly být pečlivě zabalené, těsně uzavřené nebo zakryté.
- Potraviny rozložte v mrazáku rovnoměrně.
- Označte si tašky nebo nádoby, abyste měli přehled o zmrazených potravinách.

CZ

# PÉČE A ČIŠTĚNÍ

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nejprve odpojte chladničku od sítě, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem.
- Nestříkejte vodu přímo na vnější skříňku nebo do ní. Toto může způsobit korozi a poškození elektrické izolace.

## DŮLEŽITÉ

Abyste předešli popraskání vnitřních povrchů a plastových součástí, dodržujte následující doporučení.

- Odstraňte důkladně všechny tuky z potravin, které jsou nalepené na plastových součástech.
- Některé domácí čistící prostředky mohou způsobit poškození, proto při čištění používejte pouze přípravek na mytí nádobí (mýdlovou vodu).
- Je-li použito nezřízeného čisticího roztoku nebo saponátová voda není důkladně vysušena, může dojít k popraskání plastových částí.

- 1 Vyjměte příslušenství, jako např. police, ze skříně a ze dveří. Omyjte je v teplé vodě se saponátem na mytí nádobí; opláchněte v čisté vodě a usušte.
- 2 Vyčistěte vnitřek hadrem namočeným v teplé vodě se saponátem na mytí nádobí. Potom použijte studenou vodu pro odstranění saponátové vody.
- 3 Oťete vnější skříň měkkým hadrem pokaždé, když je znečištěna.
- 4 Očistěte magnetické těsnění dveří zubním kartáčkem a teplou vodou se saponátem na mytí nádobí.
- 5 Ovládací panel otřete suchou látkou.

## POZNÁMKA

- Chcete-li předejít poškození chladničky, nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla (laky, barvy, leštící prášek, benzín, horkou vodu apod.)
- Dojde-li k náhlému výpadku elektrické energie, prosíme počkejte alespoň 5 minut před tím, než zařízení opět zapnete.
- Každá skleněná police váží přibližně 3kg. Držte je pevně, pokud je vyjmáte ze skříňky nebo při přenášení.
- Vyvarujte se pádu předmětů uvnitř chladničky stejně tak úderů do vnitřních stěn. Může to způsobit praskliny na vnitřním povrchu.

## Odmrazování


Unikátní energeticky úsporný mechanismus zařízení odmrazuje zcela automaticky.

## Když zhasne osvětlení v oddělení

Kontaktujte autorizovaný servis společnosti SHARP a požádejte o nahradní žárovku do oddělení. Žárovku v oddělení smí vyměňovat pouze kvalifikovaný pracovník servisu.

## Při přepravě


- Vytřete vodu z odpařovací pánvičky. Předtím, než vodu vytřete, počkejte po odpojení zástrčky ze sítě alespoň 1 hodinu, protože okruh chladícího zařízení je velmi horký (odpařovací pánvička je umístěna v zadní části produktu).

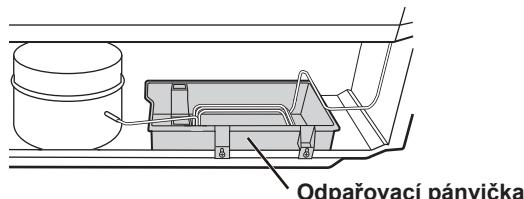

- Kolečka slouží k tomu, aby se dalo chladničkou pohybovat vpřed.



- Přenášeje chladničku tak, že ji budete držet za rukojeti umístěné vzadu a dole.

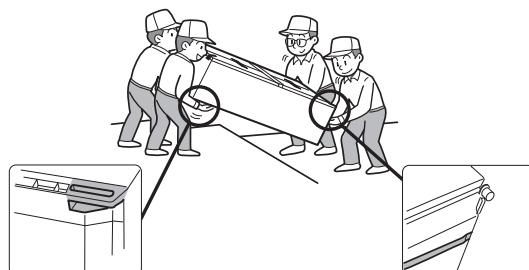

## Vypnutí vaší chladničky

Pokud vypnete vaši chladničku, jestliže odjíždíte na dlouhou dobu, odstraňte všechny potraviny a důkladně vyčistěte její vnitřní prostor. Odpojte zástrčku napájecí šňůry ze sítové zásuvky a ponechte všechny dveře otevřené.

# NEŽ ZAVOLÁTE OPRAVÁŘE

Než zavoláte opraváře, zkontrolujte si následující body.

Problém	Řešení
Vnější strana skříně je horká na dotek.	Je to zcela normální. Horké potrubí slouží k zabránění vzniku orosení.
Když je chladnička hlučnější.	Je normální, aby chladnička vydávala následující zvuky. <ul style="list-style-type: none"><li>• Značný hluk způsobený kompresorem při zahájení provozu<ul style="list-style-type: none"><li>--- Zvuk bude tišší po chvíli.</li></ul></li><li>• Značný hluk způsobený kompresorem jednou denně<ul style="list-style-type: none"><li>--- Provozní zvuk vyvolaný bezprostředně po provedení automatického odmrazení.</li></ul></li><li>• Zvuk proudící tekutiny (bublavý nebo šumivý zvuk)<ul style="list-style-type: none"><li>--- Zvuk proudícího chladiva v trubkách (zvuk může být čas od času hlasitější).</li></ul></li><li>• Praskavý nebo křupavý zvuk, skřipavý zvuk<ul style="list-style-type: none"><li>--- Zvuk vytvořený roztahováním a smršťováním vnitřních stěn a vnitřních součástí během chlazení.</li></ul></li></ul>
Uvnitř nebo vně chladničky se vytváří námraza nebo orosení.	Může k tomu docházet v některém z následujících případů. Námrazu otřete vlhkou látkou, orosení suchou látkou. <ul style="list-style-type: none"><li>• Při vysoké okolní vlhkosti.</li><li>• Při častém otvírání a zavírání dveří.</li><li>• Při uložení potravin s vysokým obsahem vlhkosti. (Je třeba je zabalit.)</li></ul>
Potraviny v chladicím oddělení jsou zmrzlé.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Není chladnička provozována dlouhou dobu s nastavenou teplotou chladničky na 0°C?</li><li>• Není chladnička provozována dlouhou dobu s nastavenou teplotou mrazáku na -21°C?</li><li>• Nízká okolní teplota může způsobit, že umístěné potraviny zmrznou, i když je Nastavení teploty chladničky nastavené na 6°C.</li></ul>
V oddělení je cítit zápach.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Potraviny se silným oděrem je třeba zabalit.</li><li>• Jednotka na odstraňování západu nemůže odstranit všechny západy.</li></ul>
Dotykový ovládací panel nefunguje.	K tomuto může dojít v jednom z následujících případů. <ul style="list-style-type: none"><li>• Panel nebo váš prst jsou znečištěny mastnotou, olejem atp.</li><li>• Když se dotýkáte panelu rukou v rukavici, prstem v obvazu, nehtem či jiným objektem.</li><li>• Na tlačítkách je přilepena nálepka či lepící pásky.</li><li>• Tlačítka se dotýkáte o kousek vedle.</li><li>• Neposkytujete tlačítkům dostatek času, aby zareagovala.</li></ul>

## JESTLIŽE STÁLE POŽADUJETE OPRAVÁŘE

Obraťte se na nejbližší autorizovaný servis společnosti SHARP.

Ďakujeme vám, že ste si kúpili práve výrobok značky SHARP. Pred použitím chladničky značky SHARP si láskavo preštudujte návod na obsluhu. Nová chladnička vám tak prinesie najväčší úžitok.

- Chladnička je určená len pre domácnosť, s teplotami okolitého prostredia medzi +5°C až +43°C.  
Chladnička by nemala byť dlho vystavená teplotám -10°C alebo nižším.

**Len na používanie  
v domácnosti**

## UPOZORNENIE

- Táto chladnička obsahuje horľavé chladivo (R600a: izobután) a plyn na rozpínanie izolácie (cyklopentán). Dodržiavajte nasledovné pravidlá, aby nedošlo k zapáleniu a výbuchu.
  - Chladiaci systém v zadnej časti a vo vnútri chladničky obsahuje chladivo. Nedovoľte, aby do kontaktu s chladiacim systémom prišli akékoľvek ostré predmety.
  - Nepoužívajte mechanické zariadenie, či iný nástroj urýchľujúci rozmrazovanie. (Táto chladnička má zavedený automatický rozmrazovací systém.)
  - Nepoužívajte žiadne elektrické prístroje vo vnútri chladničky.
  - Pre priestor chladničky používajte len stanovené osvetlenie.
  - Nezakrývajte otvory cirkulácie chladničky.
  - V blízkosti chladničky nepoužívajte horľavé spreje, ako sú farby v spreji. Môžu spôsobiť výbuch alebo požiar.
  - Ak by došlo k prederaveniu chladiaceho systému, nedotýkajte sa sieťovej zásuvky a nepoužívajte otvorený oheň. Otvorte okno a vyvetrajte danú miestnosť. Potom požiadajte autorizovaného servisného zástupcu spoločnosti SHARP o servis.
  - Táto chladnička by sa mala zlikvidovať požadovaným spôsobom. Vezmite chladničku na recykláčné miesto so zameraním na horľavé chladivá a plyny na rozpínanie izolácie.
- Neodkladajte do chladničky vysoko prchavé horľavé materiály ako éter, benzín, propán, plechovky s aerosólom, lepidlo, čistý lieh atď. Tieto materiály môžu spôsobiť výbuch.
- Starostlivo utierajte prach usadený na sieťovej vidlici. Mohol by spôsobiť požiar.
- Je zakázané chladničku upravovať. Chladničku môžu rozoberať alebo opravovať iba servisní technici. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iného úrazu.
- Zabezpečte, aby chladnička nepredstavovala žiadne nebezpečenstvo pre deti počas uskladnenia na likvidáciu. (Napr. odstráňte magnetické tesnenie dverí, aby sa predišlo zabuchnutiu detí.)

## POZOR

- Nedotýkajte sa kompresora alebo jeho periférnych častí z dôvodu ich veľkej teploty počas prevádzky a tiež kvôli kovovým hranám, ktoré môžu spôsobiť poranenie.
- Nedotýkajte sa potravín alebo kovových nádob v priestore mrazeničky mokrými rukami. Môže to spôsobiť omrzliny.
- Nepoužívajte predlžovaciu šnúru ani adaptérovú zástrčku.
- Neodkladajte do mrazeničky nápoje vo fľašiach a konzervách, pretože obsah zamrzne a fľaše alebo konzervy môžu prasknúť.
- Presvedčte sa, či počas montáže alebo premiestňovania nedošlo k poškodeniu sieťovej zástrčky. Ak sú kontakty sieťovej zástrčky alebo kábla uvoľnené, nezasúvajte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Sieťovú vidlicu nevyťahujte za kábel, ale za vidlicu. Čahanie sieťového kábla môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- V prípade úniku plynu vetrajte miestnosť otvoreným oknom a pod. Nedotýkajte sa chladničky ani elektrického prívodu.
- Neodkladajte na chladničku žiadne nádoby s kvapalinami alebo nestabilné predmety.

## DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

- Poškodený ohybný prívodný sieťový kábel musí vymeniť autorizovaný servisný zástupca firmy SHARP. Výžaduje sa totiž špeciálny kábel.
- Toto zariadenie môžu používať deti od veku 8 rokov a osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez dostatočných skúseností a vedomostí, ak je prítomný dozor alebo boli inštruuované o bezpečnom použití výrobku a chápú nebezpečenstvá s ním spojené. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Deti by nemali vykonávať čistenie a používateľskú údržbu bez dozoru.

## Informácie o likvidácii pre používateľov (domácnosti)



Pozor:  
Výrobok je označený  
týmto symbolom.  
Znamená to, že použité  
elektrické a elektronické  
výrobky by sa nemali  
miechať s bežným  
domovým odpadom. Pre  
tieto výrobky existuje  
samostatný zberný  
systém.

### 1. V Európskej únii

Pozor: Ak chcete zlikvidovať toto zariadenie, nepoužívajte bežný kôš na odpadky! Použité elektrické a elektronické zariadenia musia byť spracované oddelene a podľa platných zákonov, ktoré vyžadujú správne zaobchádzanie, obnovu a recykláciu použitých elektrických a elektronických zariadení.

Podľa implementácie v jednotlivých členských štátach môžu domácnosti v štátoch EÚ vrátiť použité elektrické a elektronické zariadenia na určené zberné miesta bez poplatkov\*. V niektorých štátoch môžu vaše staré výrobky zdarma odobrať tiež miestni maloobchodní predajcovia, ak si zakúpite podobný nový výrobok.

\*) Ďalšie podrobnosti sa dozviete od vašich miestnych orgánov. Ak sa vo vašich použitých elektrických alebo elektronických zariadeniach nachádzajú batérie, zlikvidujte ich samostatne vopred, podľa miestnych požiadaviek. Správnou likvidáciou tohto výrobku pomôžete pri zabezpečení toho, aby odpad prešiel potrebnou úpravou, obnovou a recykláciou a takto sa predchádzalo možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie osôb, ku ktorým by inak mohlo dochádzať v dôsledku nevhodného zaobchádzania s odpadom.

### 2. V ostatných štátoch mimo EÚ

Ak si želáte znehodnotiť tento výrobok, obráťte sa na vaše miestne orgány a informujte sa o správnej metode likvidácie.

Pre Švajčiarsko: Použité elektrické alebo elektronické zariadenie sa dá bezplatne vrátiť predajcovi, dokonca aj keď si nezakúpite nový výrobok. Ďalšie zberné miesta sú uvedené na domovskej stránke [www.swico.ch](http://www.swico.ch) alebo [www.sens.ch](http://www.sens.ch).

# INŠTALÁCIA



Voľne stojaci typ

## UPOZORNENIE


- Chladničku nezapájajte vo vlhkom alebo mokrom prostredí. Môže sa poškodiť izolácia a zapríčiniť pretekanie. Navyše sa na vonkajšom povrchu chladničky môže zrážať voda, ktorá môže spôsobovať koróziu.

### 1 Udržujte okolo chladničky dostatočný priestor na ventiláciu.

- Obrázok zobrazuje minimálny priestor, ktorý je potrebný na montáž chladničky.  
Podmienky merania spotreby elektrickej energie boli stanovené pri inom priestorovom umiestnení.  
• Umiestnením chladničky vo väčšom voľnom priestore môžete docieliť nižšiu spotrebú elektrickej energie.  
• Používanie chladničky v priestore menšom, ako je uvedený na obrázku dolu, môže spôsobiť zvýšenie teploty v agregáte, nadmerný hluk a poruchu.  
• Priestor medzi zadnou časťou chladničky a stenou by mal byť medzi 60 až 75 mm. Ak je tento priestor širší ako 75 mm, môžete sa poraníť dotykom kompresora a jeho okrajových častí, ktoré sú počas prevádzky extrémne horúce.

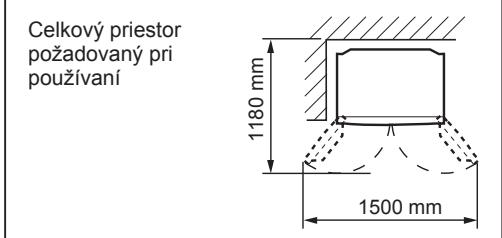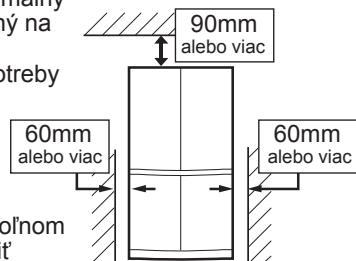


### 2 Použite dve predné nastaviteľné pätky, aby ste zabezpečili pevnú a vodorovnú polohu chladničky na podlahe.

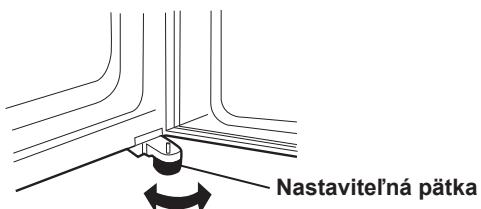

- 3** Ked' je poloha pravých a ľavých dverí nesprávne nastavená, nastavenie prevedť pomocou nastaviteľných pätek.

#### Ked' sú zdvihnuté ľavé dvere.

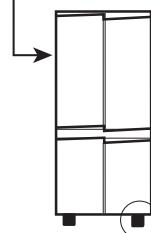


Znižte nohu na pravej strane.

#### Ked' sú zdvihnuté pravé dvere.



(Až pokiaľ sa nastaviteľná pätku na druhej strane nedostane tesne nad podlahu.)

### 4 Odskrutkujte 4 skrutky na spodnej časti skrine a potom namontujte kryt podstavca (ktorý nájdete v chladiacom priestore) pomocou 4 odmontovaných skrutiek.

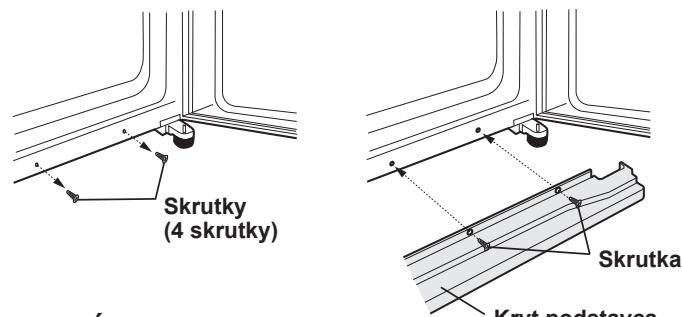

## POZNÁMKA

- Kombinovanú chladničku s mrazničkou umiestnite tak, aby bola prístupná vidlica.
- Chráňte chladničku pred priamym slnečným svetlom.
- Neumiestňujte chladničku vedľa spotrebiča vyžarujúceho teplo.
- Neumiestňujte chladničku priamo na zem. Zabezpečte vhodný podklad.
- Po zasunutí sieťovej zástrčky do zásuvky pri otvorených dverach začne znieť výstražná signalizácia dverí, ide však o normálny jav. Po zatvorení dverí sa signalizácia zruší.

SK

## Pred použitím chladničky

Vyčistite vnútorné časti handričkou navlhčenou vlažnou vodou. Ak použijete mydlovú vodu, dôkladne ju utrite s vodou.

# INDIKÁTOR TEPLOTY

Táto chladnička je vybavená indikátorom teploty v priestore chladničky na reguláciu priemernej teploty v najchladnejšej zóne.

## Najchladnejšia zóna

Tento symbol označuje najchladnejšiu zónu vo vnútornom priestore chladničky. (Priečadka na dverách, umiestnená v rovnakej výške, nie je súčasťou najchladnejšej zóny.)



## Kontrola teploty v najchladnejšej zóne

Môžete vykonávať pravidelnú kontrolu, aby sa zaistila správna teplota v najchladnejšej zóne a v prípade potreby nastavila regulácia teploty chladničky.

Na udržanie správnej teploty vo vnútri zariadenia je potrebné, aby bol indikátor teploty vždy MODRÝ. Ak sa farba indikátora teploty zmení na BIELU, teplota je príliš vysoká; v takomto prípade zvýšte nastavenie regulácie teploty chladničky a vyčkajte 6 hodín pred ďalšou kontroloou indikátora teploty.

MODRÁ



Správne nastavenie

BIELA





Teplota príliš vysoká, nastavte reguláciu teploty chladničky.

## POZNÁMKA

- Vnútorná teplota chladničky s mrazničkou závisí od rôznych činiteľov ako napríklad teplota okolia v miestnosti, množstvo uložených potravín a frekvencia otvárania dverí.
- Ked' sa vložili čerstvé potraviny alebo ked' sa nechajú otvorené dvere na nejaký čas, je normálne, že farba indikátora teploty sa zmení na BIELU.

# POPIS

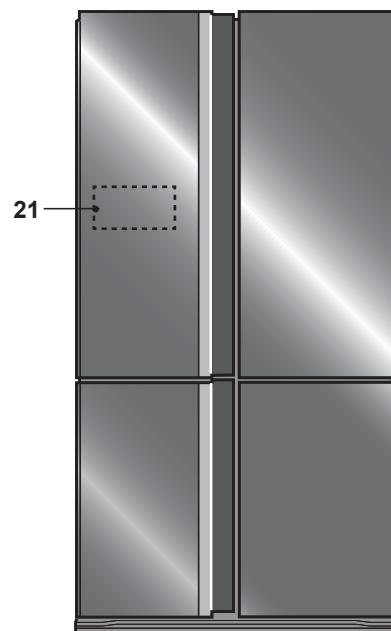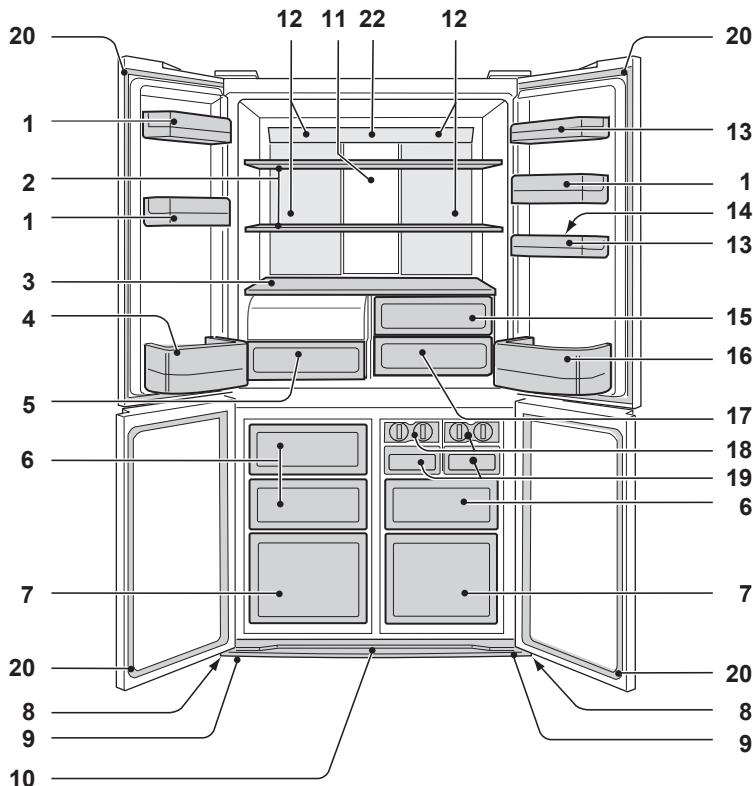

## 1. Priehradky na dverách (3 ks)


## 2. Police chladničky (2 ks)

## 3. Polica

## 4. Priehradka na fľaše (ľavá)

## 5. Zásuvka na zeleninu

Kryt zásuvky na zeleninu sa otvorí po vytiahnutí priehradky.

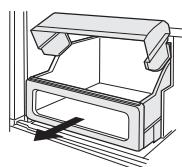

## 6. Priestor mrazničky (malý) (3 ks)

## 7. Priestor mrazničky (veľká) (2 ks)

## 8. Kolieska (4 ks)

## 9. Nastaviteľná pätká (2 ks)

## 10. Kryt podstavca

## 11. Hybridný chladiaci panel

Panel je chladený zozadu, čím sa priestor chladničky chladí nepriamo. Týmto spôsobom sa potraviny chladia mierne bez toho, aby boli vystavené prúdeniu chladného vzduchu.

## 12. Svetlo

## 13. Viacúčelové priehradky (2 ks)

## 14. Držiak na vajcia

## 15. Priehradka na ovocie

## 16. Priehradka na fľaše (pravá)

Na uskladnenie objemnejších fľaš posuňte deliacu priečku úplne dozadu



## 17. Priehradka na udržanie potravín v čerstvom stave

## 18. Výrobník ľadu (2 ks)

- Nepreplňajte misku; ináč dôjde ku spojeniu ľadových kociek po ich zmrazení.

- Ked' sú kocky ľadu hotové, otočte páku v smere pohybu hodinových ručičiek a vyprázdnite ľad do zásobníka ľadu.



## 19. Zásobník ľadu (2 ks)

Aby ste zabránili poškodeniu zásobníka ľadu, nevyrábajte v ňom ľad a nelejte doň olej.


## 20. Magnetické tesnenia dverí (4 ks)

## 21. Dotykový ovládaci panel

## Dezodoračná jednotka

Dezodoračný katalyzátor je nainštalovaný tam, kde prúdi studený vzduch. Nie je potrebná žiadna operácia ani čistenie.

**Pri riadnom chladení je možné skladovať viac potravín tak, že vyjmete vnútorné doplnky.**

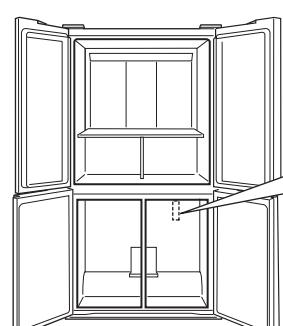

### Ako sa vyberá

Ak chcete vybrať deliacu priečku, potiahnite ju dopredu potlačením poistky.



### Ako sa nastavuje

Vložte štyri výstupky do horných časťí.


# Dotykový ovládací panel

Pri obsluhe sa dotykajte tlačidiel holou rukou.


## Zasvietenie kontrolného panela

Stlačte tlačidlo (Enter).

Normálne sa zobrazí len tlačidlo (Enter).

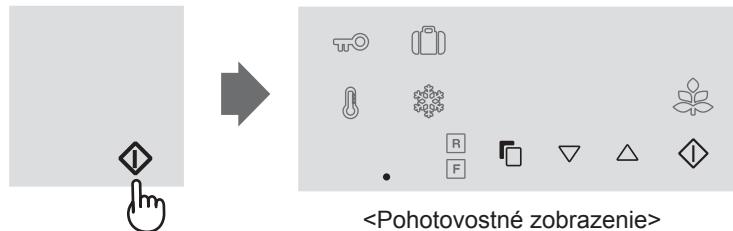

- Panel sa rozsvieti a zobrazí sa aktuálne nastavenie.
- Po nastavení funkcií sa displej automaticky vráti do pohotovostného režimu zobrazenia, ak počas 1 minúty nie je zaznamenaná žiadna akcia.

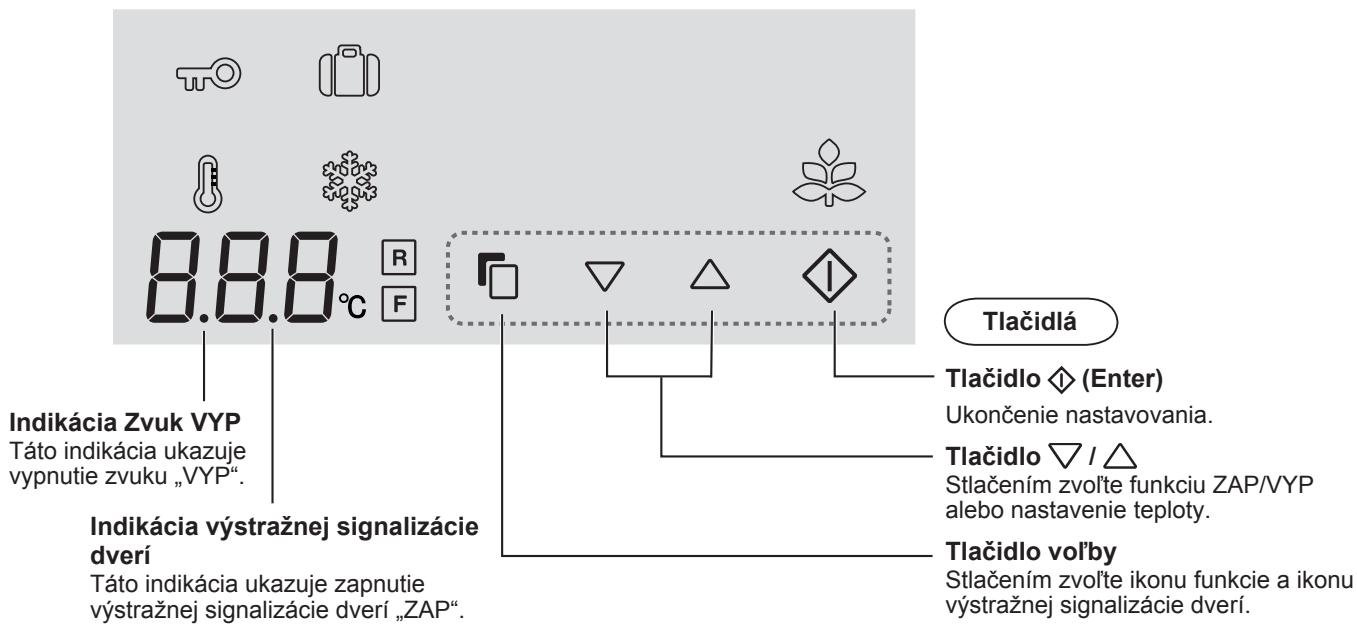

## Ikony funkcií



Úspora energie



Dovolenkový režim



Expresné zmrzovanie



Detský zámok



Signalizácia zvýšenia teploty

## Ikony nastavenia teploty

**R** Priestor chladničky

**F** Priestor mrazničky

## Vždy pri otvorení dverí

Ovládací panel sa rozsvieti a zobrazí sa aktuálne nastavenie.  
• Akcia nie je akceptovaná, kým sú dvere chladničky otvorené.

## Pri obnovení napájania

- Pri výpadku energie počas vykonávania Expresného zmrzovania zostane táto funkcia prerušená.
- Ostatné nastavenia sa zobrazia podobne ako pred výpadkom energie.

# PREVÁDZKA

## Úspora energie

Použite túto funkciu, ak chcete prepnúť zariadenie do úsporného režimu.

### Spustenie činnosti


- ① Zvoľte ikonu „Úspora energie“. (Ikona je zelená)



- ② Zvoľte „ZAP“.



- ③ Ukončenie nastavovania.

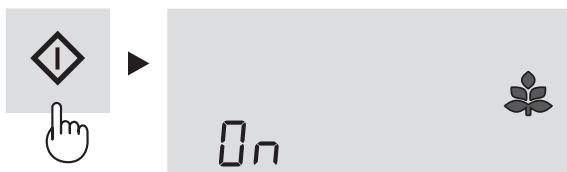

### Zrušiť činnosť

Je to rovnaký spôsob ako pri spúštaní prevádzky. Zvoľte „OFF“ v kroku 2.



### POZNÁMKA


- Kým je táto funkcia v prevádzke, vnútorná teplota priestoru chladničky a mrazničky je vyššia oproti predvolenej o  $1^{\circ}\text{C}$  (chladnička) alebo  $2^{\circ}\text{C}$  (mraznička). Toto platí za podmienky, že predvolená teplota je  $3^{\circ}\text{C}$  (chladnička) a  $-18^{\circ}\text{C}$  (mraznička). Zobrazenie predvolenej teploty sa nezmení.
- Efektívnosť úspory energie závisí od viacerých užívateľských faktorov (regulácia teploty, okolitá teplota, frekvencia otvárania a zatvárania dverí, množstvo jedla).
- Vypnite túto funkciu, ak si myslíte, že nápoje nie sú dostatočne vychladené alebo výroba ľadu trvá dlho.

### Tipy na úsporu energie


- Miesto na vetranie okolo chladničky nechajte tak veľké, ako je možné.
- Postavte chladničku mimo priameho slnka a neumiestňujte ju do blízkosti zariadení produkujúcich teplo.
- Otvárajte dvere chladničky na tak krátko, ako je možné.
- Horúce jedlá nechajte vychladnúť pred ukladaním do chladničky.
- Potraviny ukladajte na police rovnomerne, zabezpečí sa tak efektívnejšia cirkulácia chladiaceho vzduchu.

Množstvo spotreby elektrickej energie tohto modelu sa menia podľa medzinárodných štandardov výkonnosti chladničiek za nasledujúcich podmienok.

- Všetky doplnky priestoru mrazničky sú vybraté von, ako je to na obrázku.

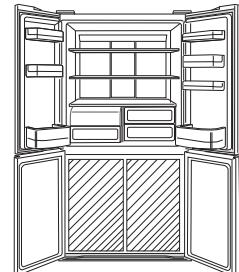

- Rozmery priestoru.

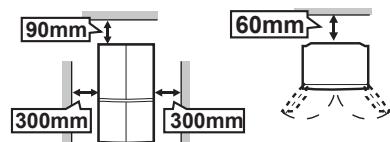


## Dovolenkový režim

Táto funkcia sa dá využiť, keď idete na výlet alebo opúšťate dom na dlhší čas.

### Spustenie činnosti

- ① Zvoľte ikonu „Dovolenkový režim“.

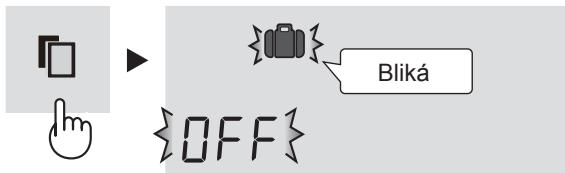

- ② Zvoľte „ZAP“.



- ③ Ukončenie nastavovania.



### Zrušiť činnosť

Je to rovnaký spôsob ako pri spúštaní prevádzky.  
Zvoľte „OFF“ v kroku 2.



### POZNÁMKA


- Teplota vo vnútornom priestore chladničky sa automaticky nastaví na 10°C.
- Doba uskladnenia potravín v priestore chladničky sa skracuje asi na 1/2 - 1/3 bežnej prevádzky. Prosím, túto možnosť využívajte len v prípade, že sa v nej nenachádzajú žiadne rýchlo sa kaziacie potraviny.
- Teplota priestoru chladničky sa nedá zmeniť (na displeji sa zobrazí „10 °C“).

## Expresné zmrazovanie

Pomocou tejto funkcie sa dá dosiahnuť kvalitné zmrazenie potravín a je výhodné pre domáce zmrazovanie.

### Spustenie činnosti

- ① Zvoľte ikonu „Expresné zmrazovanie“.

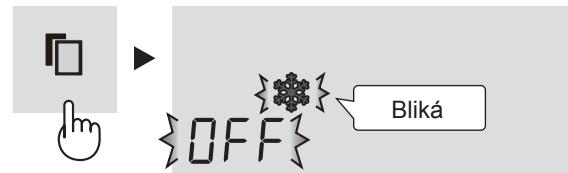

- ② Zvoľte „ZAP“.




- ③ Ukončenie nastavovania.



### Zrušiť činnosť

Je to rovnaký spôsob ako pri spúštaní prevádzky.  
Zvoľte „OFF“ v kroku 2.

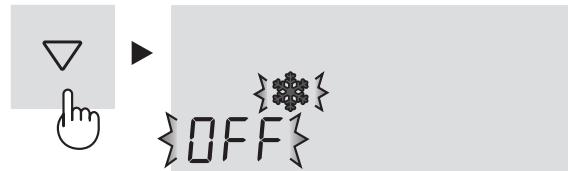

### POZNÁMKA


- Expresné zmrazovanie sa automaticky ukončí asi za 2 hodiny. (Ikona zmizne.)
- Potraviny s veľkým objemom sa nedajú zmraziť v rámci jedinej činnosti.
- Expresné zmrazovanie môže vyžadovať viac než 2 hodiny v prípade, že sa táto činnosť prekrýva s rozmrzovaním, keďže začne až po ukončení rozmrzovania.
- Snažte sa čo najmenej otvárať dvere počas trvania tejto funkcie.

## Detský zámok


Činnosť tlačidiel ovládacieho panela bude zamknutá. Túto funkciu môžete využiť na zabránenie neúmyselného použitia ovládacieho panela deťmi alebo niekým iným.

### Spustenie činnosti


- ① Zvoľte ikonu „Detský zámok“.

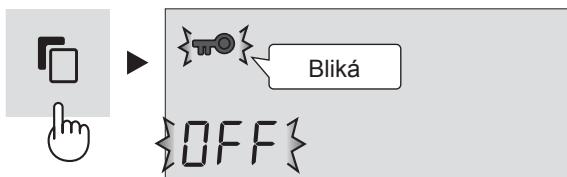

- ② Zvoľte „ZAP“.

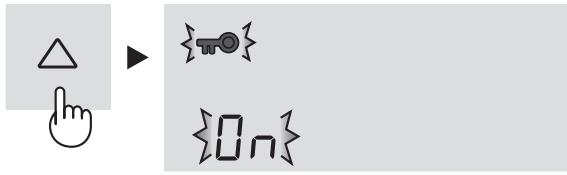


- ③ Ukončenie nastavovania.

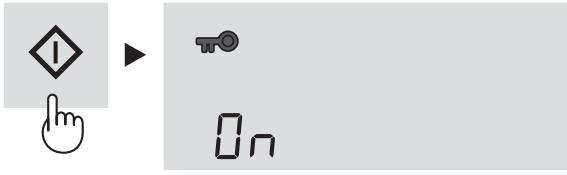

### Zrušiť činnosť

Je to rovnaký spôsob ako pri spúšťaní prevádzky.  
Zvoľte „OFF“ v kroku 2.

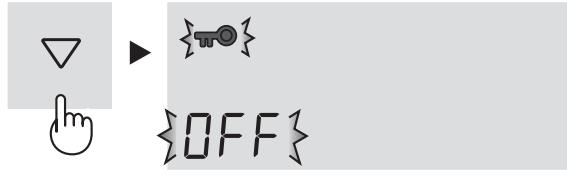

## Signalizácia zvýšenia teploty


Kým je táto funkcia aktívna, bude ukazovať nárast teploty v chladničke zapríčinený zlyhaním napájania alebo iným dôvodom.

### Spustenie činnosti

- ① Zvoľte ikonu „Signalizácia zvýšenia teploty“. (Ikona je oranžová.)



- ② Zvoľte „ZAP“.

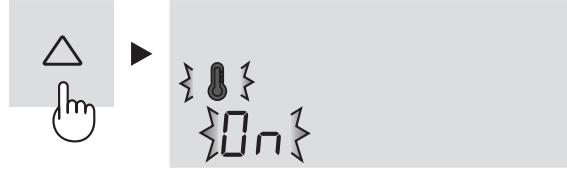

- ③ Ukončenie nastavovania.



### Indikácia zvýšenia teploty

• Ak sa vnútorná teplota dostane na nasledujúce hodnoty, zvýšenie teploty bude signalizované.


Chladničky : viac ako 10°C

Mrazničky : viac než -10°C

• Skontrolujte kvalitu potravín pred konzumáciou.

#### Signalizácia

• Ikony budú blikáť.

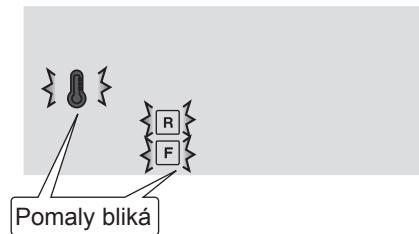

#### Ako zrušiť blikanie indikátora

Stlačte tlačidlo  , kým ikony blikajú.

### Zrušiť činnosť

Je to rovnaký spôsob ako pri spúšťaní prevádzky.  
Zvoľte „OFF“ v kroku 2.



R  
F

## Regulácia teplôt


Teplota v chladničke sa reguluje automaticky. V prípade potreby možno teplotu aj nastavovať.

### Priestor chladničky

Nastaviteľná medzi 0°C a 6°C v krokoch po 1°C.

- ① Vyberte ikonu **R**.


Na displeji sa zobrazí aktuálna predvolená teplota.

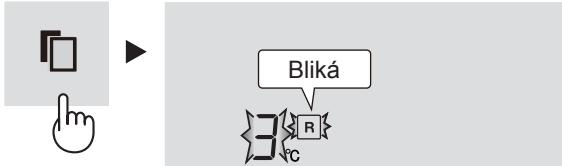

- ② Nastavte teplotu. [  $\triangle$  : zvýšiť,  $\nabla$  : znížiť ]



- ③ Ukončenie nastavovania.

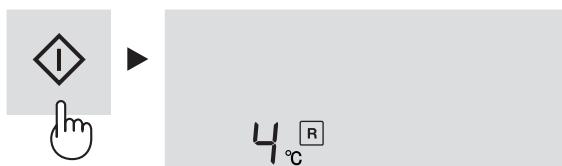

### Priestor mrazničky

Nastaviteľná medzi -13°C a -21°C v krokoch po 1°C.

- ① Vyberte ikonu **F**.

Na displeji sa zobrazí aktuálna predvolená teplota.



- ② Nastavte teplotu. [  $\triangle$  : zvýšiť,  $\nabla$  : znížiť ]



- ③ Ukončenie nastavovania.



## Pokročilé nastavenia priestoru mrazničky / chladničky

Teplota priestoru mrazničky a chladničky sa môže nastaviť v krokoch po 0,5°C podľa nižšie uvedených krokov 1 – 3.

SK

### Priestor chladničky

1. Vyberte ikonu **R**.

Píp píp píp



2. Stlačte a podržte tlačidlo  $\diamond$  na 3 sekundy alebo dĺhšie.

Aktuálna predvolená teplota na displeji sa zmení na 3,0 °C.  
(Displej sa zobrazí striedavo ako na obrázku vpravo.)

3. Nastavte teplotu rovnakým spôsobom, ako je uvedené vyššie v krokoch 2 – 3.

Ak chcete nastaviť teplotu v krokoch po 1°C, postupujte opakovane podľa krokov 1 – 2.

### Priestor mrazničky


1. Vyberte ikonu **F**.

Píp píp píp



2. Stlačte a podržte tlačidlo  $\diamond$  na 3 sekundy alebo dĺhšie.

Aktuálna predvolená teplota na displeji sa zmení na -18,0 °C.  
(Displej sa zobrazí striedavo ako na obrázku vpravo.)

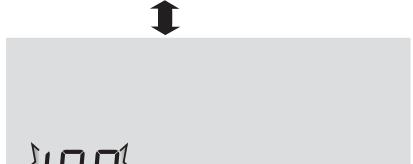

3. Nastavte teplotu rovnakým spôsobom, ako je uvedené vyššie v krokoch 2 – 3.

Ak chcete nastaviť teplotu v krokoch po 1°C, postupujte opakovane podľa krokov 1 – 2.

## Výstražná signalizácia dverí

- Najprv je výstražná signalizácia dverí nastavená na „ZAP“.
- Ak dvere chladničky zostanú otvorené, zaznie výstražná signalizácia dverí.
- Výstražná signalizácia dverí sa zapne 1 minútu po otvorení dverí a potom znova po 1 minúte (raz v každom prípade).
- Ak dvere zostanú otvorené asi 3 minúty, výstražná signalizácia bude znieť nepretržite.

### Zrušiť činnosť

- ① Zvoľte indikáciu výstražnej signalizácie dverí ako na obrázku dolu.



- ② Zvoľte „VYP“.



- ③ Ukončenie nastavovania.




Pri pohotovostnom zobrazení



Indikácia zmizne.

### Spustenie činnosti

Je to rovnaký spôsob ako pri zrušení činnosti.  
Zvoľte „ON“ v kroku 2.

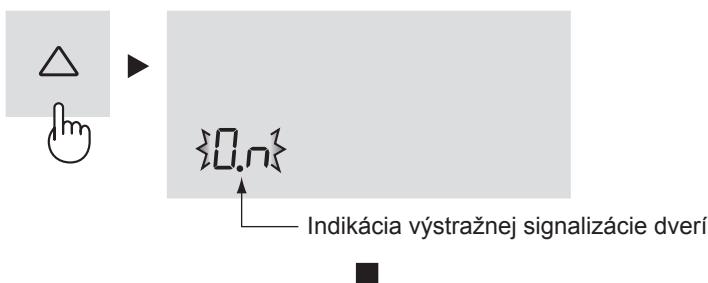

Pri pohotovostnom zobrazení



Ukazuje, že výstražná signalizácia dverí je „ZAP“.


## Zvuk ZAP/VYP

- Najprv je zvuk nastavený na „ZAP“.
- Použite túto funkciu na prepínanie zvuku činnosti tlačidiel medzi „ZAP“ a „VYP“.

### Pre nastavenie zvuku „VYP“

Stlačte súčasne tlačidlo ▽ a tlačidlo ◇ na 3 sekundy alebo dlhšie.

Píp píp píp

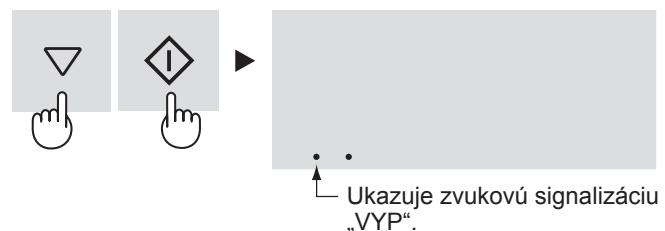


Ukazuje zvukovú signalizáciu „VYP“.

### Pre nastavenie zvuku „ZAP“

Stlačte súčasne tlačidlo ▽ a tlačidlo ◇ na 3 sekundy alebo dlhšie ešte raz.

Píp píp píp

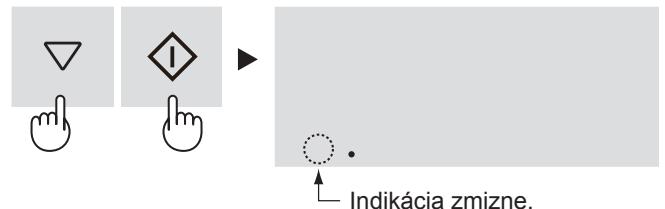

Indikácia zmizne.


## Osvetlenie ZAP/VYP

- Použite túto funkciu, ak chcete prepnúť osvetlenie ovládacieho panela pri otváraní dverí na „ZAP“ alebo „VYP“.

### Nastavenie funkcie „VYP“

Stlačte súčasne tlačidlo △ a tlačidlo ◇ na 3 sekundy alebo dlhšie.

Píp píp píp

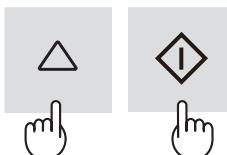


Displej sa vypne.


### Nastavenie funkcie „ZAP“

Stlačte súčasne tlačidlo △ a tlačidlo ◇ na 3 sekundy alebo dlhšie ešte raz.

Pípanie

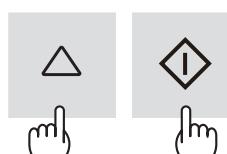

# SKLADOVANIE POTRAVÍN

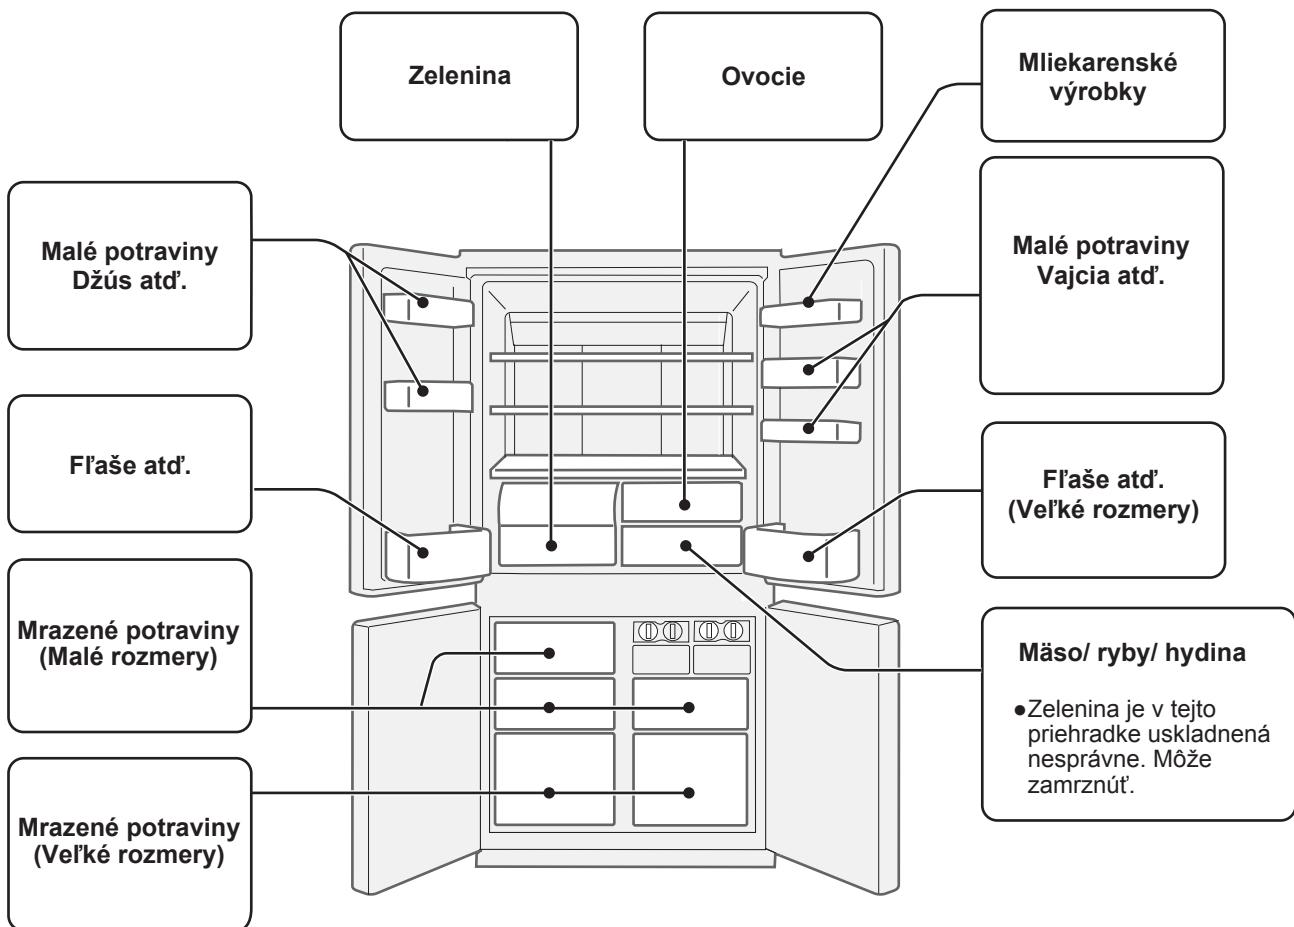

Chladenie spomaľuje proces znehodnocovania potravín. Na dosiahnutie najdlhšej životnosti uskladňujte v chladničke podľa možnosti čerstvé a kvalitné potraviny. Ďalej sú uvedené základné pravidlá na dosahovanie čo najdlhšej skladovejnosťi potravín.

## Ovocie / zelenina

Na minimalizovanie strát vlhkosti treba ovocie a zeleninu voľne zabalíť do plastového materiálu, napr. fólie alebo vreciek (neuzatvárať hermeticky) a uložiť do zásuvky na zeleninu alebo do priečinky na ovocie.

Ak skladujete veľa zeleniny, môže sa vytvoriť orosenie. Nemá to žiadny vplyv na funkciu alebo výkon. Orosenie vysušte suchou handrou.

## Mliekarenské výrobky a vajcia


- Na obale väčšiny mliečnych výrobkov sa uvádzajú dátum najneskoršej spotreby, odporúčaná teplota a skladovateľnosť výrobku.
- Vajcia sa ukladajú do držiaka na vajcia.

## Mäso / ryby / hydina

- Uložte na tanier alebo misku prikrytú papierom alebo fóliou.
- Veľké kusy mäsa, rýb alebo hydiny skladujte v zadnej časti políc.
- Všetky varené potraviny dôkladne zabalte alebo vložte do vzduchotesnej nádoby.

## POZNÁMKA

- Potraviny ukladajte na police rovnomerne, zabezpečí sa tak efektívnejšia cirkulácia chladiaceho vzduchu.
- Horúce potraviny pred uložením ochladte. Zvyšovali by teplotu v chladničke a vzrástlo by riziko znehodnotenia potravín.
- Nasávací a výstupný otvor cirkulačného okruhu chladiaceho vzduchu nezakrývajte nádobami, v opačnom prípade sa potraviny v chladničke nebudú rovnомерne ochladzovať.
- Dvere musia byť dôkladne zatvorené.

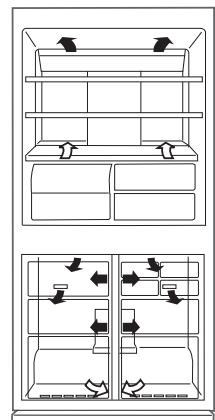

← DNU  
→ VON

Potraviny neukladajte pred výstupný otvor chladiaceho vzduchu. Mohli by zmrznúť.

## Najlepšie výsledky zmrazovania

- Potraviny musia byť čerstvé.
- Potraviny možno rýchlo zmrazovať v malých množstvách.
- Potraviny musia byť riadne uzavreté, vzduchotesne uzavreté alebo prikryté.
- Potraviny ukladajte do mrazničky rovnomerne.
- Vrecká i nádoby označte etiketami, aby ste mali o zmrazených potravinách prehľad.

# STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

## UPOZORNENIE

- Odpojte chladničku od prívodu elektrickej energie kvôli zabráneniu zranenia elektrickým prúdom.
- Nelejte vodu priamo na vonkajšiu skriňu ani do vnútra. Môže to viest' ku korózii a znehodnotiť elektrickú izoláciu.

## DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Aby sa predišlo praskaniu vnútorných povrchov a plastových dielcov, riadte sa týmito tipmi.

- Utrite z plastových dielcov akýkoľvek jedlý olej.
- Niektoré chemické čistiace prípravky pre domácnosť môžu spôsobiť poškodenie, takže používajte iba riedený tekutý prípravok na umývanie riadu (resp. mydlovú vodu).
- Používanie neriedených čistiacich prostriedkov, alebo ak sa voda s prípravkom na umývanie riadu dôkladne neutrie, môže spôsobiť praskanie plastových dielcov.

- 1 Vyberte príslušenstvo, napr. police, zo skrine chladničky a z dverí. Umyte ich vo vlažnej vode s prípravkom na umývanie riadu, opláchnite v čistej vode a vysušte.
- 2 Vnútorné povrhy vyčistite handričkou namočenou vo vlažnej vode s prípravkom na umývanie riadu. Potom studenou vodou odstráňte zvyšky čistiaceho prípravku.
- 3 Po každom znečistení utrite vonkajší povrch mäkkou handrou.
- 4 Magnetické tesnenie dverí čistite zubnou kefkou a vlažnou vodou s prípravkom na umývanie riadu.
- 5 Ovládací panel utierajte so suchou handričkou.

## POZNÁMKA

- Aby sa predišlo poškodeniu chladničky, nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo roztoky (lak, farbu, leštiaci prášok, technický benzín, vriacu vodu, atď.).
- Pred opäťovným pripojením sieťového napäťa pri jeho odpojení najprv počkajte najmenej 5 minút.
- Každá sklenená polica váži približne 3 kg. Držte ich pevne pri vyberaní z chladničky a prenášaní.
- Potraviny nehádzajte do chladničky a nevrážajte do vnútorných stien. Mohol by pritom prasknúť vnútorný povrch.

## Rozmrazovanie


Rozmrazovanie je úplne automatické vďaka použitiu jedinečného systému na úsporu energie.

## Ked' došlo k vypáleniu žiarovky v priestore chladničky


V prípade potreby výmeny osvetlenia priestoru chladničky, kontaktujte servisného zástupcu schváleného firmou SHARP. Servis osvetlenia priestoru chladničky smú vykonávať len kvalifikovaní servisní pracovníci.

## Pri doprave


- Vysušte všetku vodu v odparovacej miske. Pred vysušovaním vody počkajte minimálne 1 hodinu po vytiahnutí zástrčky, lebo mraziaci cyklus zariadenia je extrémne horúci. (Odparovacia miska je umiestnená na zadnej strane zariadenia.)

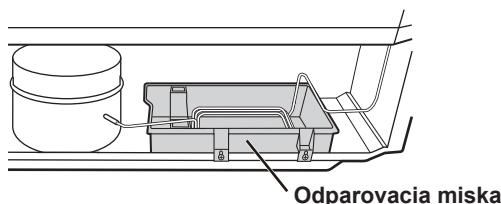

- Kolieska umožňujú chladničke pohyb dopredu a dozadu.

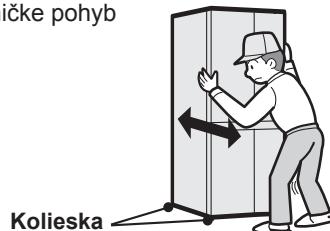

- Chladničku prenášajte za rukoväte umiestnené vzadu a naspodu.

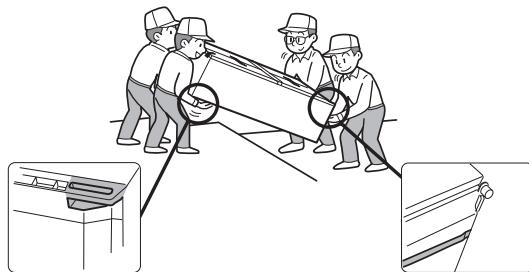

## Vypínanie chladničky

Ak vypíname chladničku, alebo ak odchádzate na dlhší čas, vyberte všetky potraviny a dôkladne vyčistite vnútro chladničky. Vytiahnite zo sieťovej zásuvky vidlicu kábla a všetky dvere nechajte otvorené.

# SKÔR NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU

Skôr než zavoláte do servisu, najprv si skontrolujte nasledujúci odsek.

Problém	Riešenie
Vonkajšie dielce chladničky sú na dotyk horúce.	Je to normálne. Horúca rúrka chladničky slúži na predchádzanie zaroseniu.
Ked' je chladnička hlučná.	Je úplne normálne, ak činnosť chladničky sprevádzajú nasledujúce zvuky: <ul style="list-style-type: none"><li>• Hlasný zvuk kompresora po uvedení do činnosti<ul style="list-style-type: none"><li>--- Po krátkom čase sa zvuk stíší.</li></ul></li><li>• Hlasný šum kompresora vydávaný raz denne<ul style="list-style-type: none"><li>--- Prevádzkový zvuk vydávaný bezprostredne po automatickom rozmrazovaní.</li></ul></li><li>• Zvuk prúdiacej tekutiny (žblnkanie, klokanie)<ul style="list-style-type: none"><li>--- Zvuk chladiva prúdiaceho v rúrkach (tento zvuk môže z času na čas zosilniť).</li></ul></li><li>• Praskanie alebo vŕzganie, škrípanie<ul style="list-style-type: none"><li>--- Zvuk spôsobený rozširovaním a stiahovaním vnútorných stien a vnútorných dielcov pri chladení.</li></ul></li></ul>
Námraza alebo zarosenie sa objavuje vo vnútri ako aj z vonkajšej strany chladničky.	Môže sa objaviť v jednom z nasledujúcich prípadov. Pomocou mokrej handričky utrite námrazu a pomocou suchej handričky utrite zarosenie. <ul style="list-style-type: none"><li>• Ked' je veľká okolitá vlhkosť.</li><li>• Ked' sa dvere často otvárajú a zatvárajú.</li><li>• Ked' sú uskladnené potraviny s veľkou vlhkosťou. (Vyžaduje sa obal.)</li></ul>
Potraviny v chladničke zamízajú.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pracuje chladnička dlhší čas s ovládačom regulácie teploty chladničky nastaveným na 0 °C?</li><li>• Pracuje chladnička dlhší čas s ovládačom regulácie teploty mrazničky nastaveným na -21 °C?</li><li>• Nízka okolitá teplota vzduchu môže spôsobiť, že potraviny zamrznú, aj kež je regulácia teploty chladničky nastavená na 6°C.</li></ul>
V priestore chladničky zapáchá.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Obal sa vyžaduje pri potravinách s prenikavou vôňou.</li><li>• Dezodoračná jednotka nemôže odstrániť všetky pachy.</li></ul>
Ovládací panel nepracuje.	Toto môže nastať v jednom z nasledujúcich prípadov. <ul style="list-style-type: none"><li>• Panel alebo váš prst je znečistený tekutinou, olejom atď.</li><li>• Ak sa dotknete panela rukou v rukavici, adhezívnu náplastou na prste, nechom alebo predmetmi.</li><li>• Na tlačidlách je prilepená nálepka alebo páска.</li><li>• Miesto dotyku je mierne mimo tlačidlo.</li><li>• Operačný čas nie je dostatočný pre fungovanie tlačidiel.</li></ul>

## AK AJ NAPRIEK TOMU POTREBUJETE SERVIS

Obráťte sa na najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu firmy SHARP.

SK

Labai dėkojame, kad išsigijote šį SHARP produktą. Prieš naudodamiesi SHARP šaldytuvu, prašome perskaityti šią eksploatavimo instrukciją, kad gautumėte maksimalią naudą.

- Šis šaldytuvas skirtas naudoti tik buityje, aplinkos temperatūrai siekiant nuo +5°C iki +43°C.  
Šaldytuvas ilgą laiką neturi būti laikomas -10°C ar žemesnėje temperatūroje.

Tik namų ūkio naudojimui

## ĮSPĖJIMAS

- Šiame šaldytuve naudojama degi šaldymo medžiaga (R600a: izobutanas) ir sprogstamosios izoliacinių dujos (ciklopentanas). Laikykite toliau aprašytų nurodymų, kad išvengtumėte užsidegimo ir sprogimo.
- Už šaldytuvo ir šaldytuvo viduje esanti šaldymo sistema yra su šaldymo medžiaga. Šaldymo sistemos negalima liesti aštriais daiktais.
- Atitirpdymo procesui paspartinti nenaudokite mechaninių ar kitokių įrenginių. (Šiame šaldytuve naudojama automatinio atitirpdymo sistema.)
- Šaldytuvo viduje nenaudokite elektros įrenginių.
- Šaldytuvo kamerai apšviesti naudokite tik tinkamas dalis.
- Neužkimkite šaldytuvo išorėje esančių angų.
- Nenaudokite degių purkštuvių, tokių kaip purškiami dažai, šalia šaldytovo. Tai gali sukelti sprogimą ar gaisrą.
- Jei šaldytuvo sistema praduria ma, nelieskite sieninio elektros lizdo ir nenaudokite atviros liepsnos. Reikia atidaryti langą ir pravédimi patalpą. Po to kreipkitės į bendrovęs SHARP igaliotą aptarnavimo atstovą dėl remonto.
- Šaldytuva išmesti reikia tinkamai. Šaldytuvą reikia nugabenti į degių ir sprogstamuų duju perdibimo tašką.
- Šaldytuve nelaikykite lakių ar degių medžiagų, tokių kaip eteris, benzinas, propano dujos, aerozolio skardinės, lipniosios medžiagos, grynas alkoholis ir t.t. Šios medžiagos gali sprogti.
- Dulkės, nusėdusios ant elektros kištuko, gali sukelti gaisrą. Kruopščiai jas nušluostykite.
- Nebandykite keisti šio šaldytuvo konstrukcijos. Tai gali sukelti gaisrą, elektros šoką arba sužeisti.
- Jei šaldytuva ruošiatés utilizuoti, įsitikinkite, kad jis nesukels pavojaus vaikams (pvz., pašalinkite magnetinius durų tarpiklius, kad į šaldytuvą įlipęs vaikas neužsitrenktų.)

## ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Nelieskite kompresoriaus įrenginio arba jo išorinių dalių, nes jos veikimo metu labai įkaista ir metaliniai kraštai gali sužeisti.
- Drégnomis rankomis nelieskite maisto arba metalinių indų, esančių šaldiklio kameroje. Galite nušalti.
- Nesinaudokite ilgintuvais ar adapterių kištukais.
- Nedékite gérinį buteliuose bei skardinėse į šaldiklį, nes užšalę jie gali išrūkti.
- Įsitikinkite, kad elektros laidas nebuvo pažeistas instaliavimo arba transportavimo metu. Jei elektros kištukas ar laidas blogai pritvirtinti, kištuko nekiškite. Tai gali sukelti elektros šoką arba gaisrą.
- Elektros tiekimą išjunkite ištraukdami maitinimo laidą kištuką iš elektros tiekimo lizdo. Netraukite paties maitinimo laidą. Tai gali sukelti elektros šoką arba gaisrą.
- Duju nutekėjimo atveju išvédinkite patalpą, atidarykite langą ar pan. Nelieskite šaldytuvo ar elektros lizdo.
- Nestatykite daiktų su skyssiais ar nestabilių objektų ant šaldytuvo viršaus.

## SVARBU

- Pažeistą lankstujį elektros laidą reikia pakeisti SHARP igaliotame aptarnavimo taške, nes tai turi būti specialus laidas.
- Šis prietaisas gali būti naudojamas vyresnių nei 8 metų vaikų bei ribotų fizinių, sensorinių bei protinių galimybių (arba neturinčių patirties bei stokojančių žinių) asmenų tik tuo atveju, jei jie prižiūrimi ir apmokyti saugiai naudotis šiuo prietaisu bei supranta apie gresiančius pavojus. Vaikai neturėtų žaisti su šiuo prietaisu. Valymas bei priežiūros darbai neturi būti atliekami vaikų be suaugusiųjų priežiūros.

## Informacija vartotojams apie gaminių išmetimą (privatiems namų ūkiams)



Dėmesio:  
Jūsų gaminys pažymėtas šiuo simboliumi. Tai reiškia, kad naudotų elektrinių ir elektroninių gaminiių negalima išmesti į išprastinių buitininių atliekų konteinerius. Tokiems gaminiams taikoma atskira surinkimo sistema.

### 1. Europos Sajungoje

Dėmesio: Šios įrangos negalima mesti į išprastinius šiukslių konteinerius! Naudota elektrinė ir elektroninė įranga turi būti apdorojama atskirai, laikantis teisés aktų, kurie reikalauja tinkamai apdoroti, panaudoti ir perdirbtį elektrinę ir elektroninę įrangą. Po atitinkamų teisés aktų įgyvendinimo valstybėse narėse privatus ES šalių ūkiai gali nemokamai grąžinti naudotą elektrinę arba elektroninę įrangą paskirtosioms surinkimo įmonėms\*. Kai kuriose šalyse\* vietiniai mažmenininkai taip pat gali nemokamai priimti iš jūsų seną gaminį, jei perkate panašų naują.

\* ) Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į vietos institucijas. Jei jūsų naudotoje elektrinėje ar elektroninėje įrangoje yra baterijų ar akumuliatorių, prieš tai utilizuokite juos atskirai, laikydami šalyje galiojančių reikalavimų. Tinkamai išmesdami gaminį padėsite užtikrinti, kad atliekos būtų reikiama apdorojamas, panaudojamas ir perdibamas saugant aplinką ir žmonių sveikatą nuo neigiamo poveikio, kuris kiltų netinkamai elgiantis su atliekomis.

### 2. Ne ES šalyse


Jei norite išmesti šį gaminį, kreipkitės į vietos institucijas ir prašykite nurodyti tinkamą išmetimo būdą. Tik Šveicarijai: panaudotą elektros arba elektronikos įrenginį galite nemokamai grąžinti pardavėjui, net jei ir neperkate naujo gaminio. Surinkimo punktai išvardyti tinklalapyje [www.swico.ch](http://www.swico.ch) arba [www.sens.ch](http://www.sens.ch).

## ĮSPĖJIMAS


- Neinstaliuokite šaldytuvą drėgnoje arba šlapioje vietoje, nes gali sugesti izoliacija ir atsirasti nutekėjimai. Taip pat ant išorinės įrenginio pusės gali susidaryti kondensacija, kuri sukelia rūdijimą.

### 1 Pasirūpinkite, kad aplink šaldytuvą būtų pakankamai vietos vėdinimui.


- Iliustracija rodo minimaliai reikalaujamą erdvę šaldytuvo įrengimui. Energijos sunaudojimo matavimo sąlygos yra nustatomos pagal kitokius erdvés dydžius.
- Palikus didesnę erdvę, šaldytuvas gali veikti sunaudodamas mažiau energijos.
- Jei šaldytuvui suteikiama mažiau erdvés nei pavaizduota žemiau, jis gali įkaisti, skleisti triukšmą ir sugesti.
- Atstumas nuo užpakalinės šaldytuvo sienelės iki sienos turi būti bent 60 mm ir mažiau nei 75 mm. Jei atstumas didesnis nei 75 mm, galite susižaloti, palietę kompresorių ar jo periferines dalis, kurios yra ypač karštos veikimo metu.

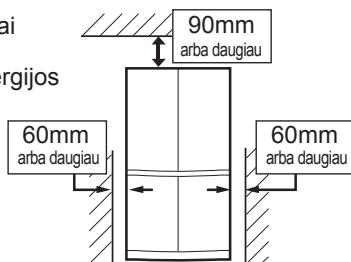

Bendra erdvė,  
reikalunga  
eksploatacijai

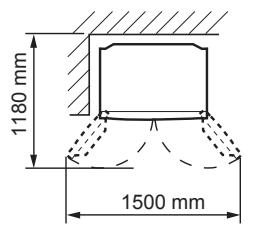


### 2 Naudokite dvi priekines reguliuojamas kojeles, kad užtikrintumėte, jog šaldytuvas ant grindų pastatytas tvirtai ir lygiav.

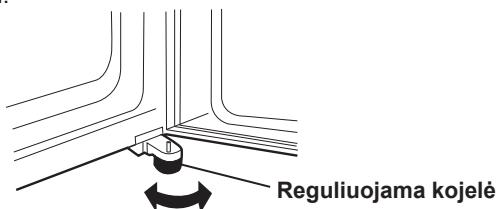

- 3** Jei dešiniosios ir kairiosios durys blogai sulgyiuotos, jas sulgyiuokite reguliuojamų kojelių pagalba.

Jei pakilusios  
kairiosios durys.




Nuleiskite  
kojelę dešinėje  
pusėje.

Jei pakilusios  
dešiniosios durys.




(Kol reguliuojamoji kojelė kitoje pusėje  
šiek tiek pakils nuo žemės.)

- 4** Šaldytuvu apatinėje dalyje išsukite 4 varžtus, tada šiais 4 išsuktais varžtais prisukite kojeles uždengiančius elementus (juos galima rasti šaldytuvo kameroje).

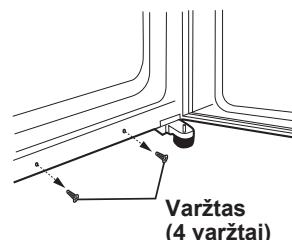

Varžtas  
(4 varžtai)

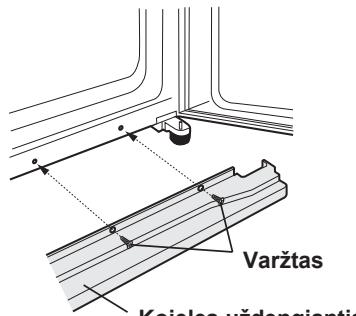

Kojeles uždengiantis  
elementas

## PASTABA

- Pastatykite šaldytuvą taip, kad kištukas būtų pasiekiamas.
- Laikykitė šaldytuvą toliau nuo tiesioginių saulės spinduliu.
- Nestatykite netoli šilumą generuojančių prietaisų.
- Nestatykite tiesiai ant grindų. Parinkite tinkamą pagrindą.
- Jei elektros maitinimo kištukas kišamas tada, kai durys atviros, pasigirsta durų signalizacija, tačiau tai normalu. Ši signalizacija išsijungs, kai duris uždarysite.

## Prieš pradedant šaldytuvą eksploatuoti

Nuvalykite vidines dalis audiniu, sudrėkintu šiltame vandenye. Jeigu naudojamas muilinas vanduo, kruopščiai jį nuplaukite vandeniu.

# TEMPERATŪROS INDIKATORIUS

Šiame šaldytuve šaldiklyje įrengtas temperatūros indikatorius (šaldytuvo skyriuje), kad galėtumėte reguliuoti vidutinę šalčiausios įrenginio zono temperatūrą.

## Šalčiausia zona

Šis simbolis nurodo šalčiausią zoną šaldytuvo skyriuje. (Tame pačiaiame aukštyste esanti durų lentynėlė nėra šalčiausioje zonoje.)



## Temperatūros tikrinimas šalčiausioje zonoje

Galite reguliariai tikrinti, ar temperatūra šalčiausioje zonoje teisinga, ir, jei reikia, ją reguliuoti šaldytuvo temp. valdikliu. Jei prižiūrėsite, kad temperatūros indikatorius visada būtų MĖLYNAS, temperatūra įrenginio viduje bus teisinga. Jei temperatūros indikatorius tampa BALTAS, temperatūra pernelyg aukšta. Tokiu atveju padidinkite šaldytuvo temp. valdiklio nustatymą ir, prieš vėl tikrindami temperatūros indikatorių, palaukite 6 valandas.

## MĖLYNAS



Teisingas  
nustatymas

## BALTAS





Temperatūra pernelyg  
aukšta; sureguliukite  
šaldytuvo temp. valdikliu.

## PASTABA

- Temperatūra šaldytuve priklauso nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, aplinkos temperatūros, laikomo maisto kieko ir durų atidarymo dažnio.
- Jeidėjus šviežio maisto arba jei kurį laiką buvo paliktos atviros durys, temperatūros indikatorius tampa BALTAS – tai normalu.

# APRAŠYMAS

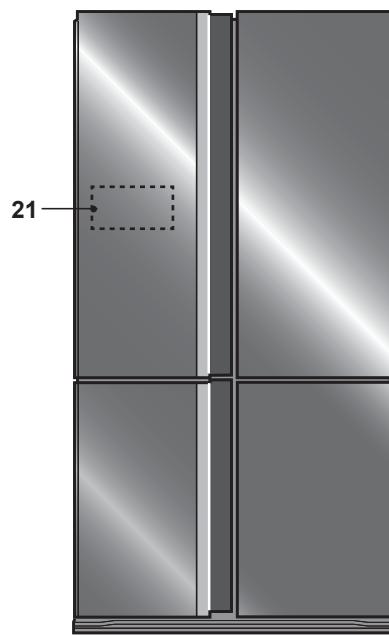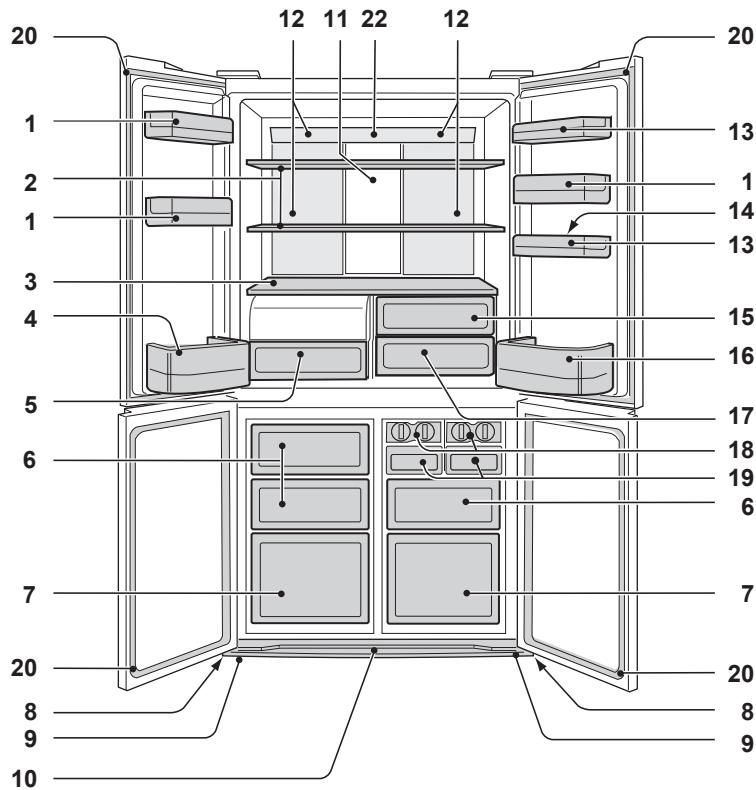

**1. Lentynėlės šaldytuvo duryse (3 vnt.)**

**2. Šaldytovo lentynėlės (2 vnt.)**

**3. Lentynėlė**

**4. Butelių dėklas (kairėje pusėje)**

**5. Ypač sandari daržovių dėžutė**

Traukiant dėžę atsidaro daržovių dėžės dangtis.

**6. Šaldiklio stalčiai (mažas) (3 vnt.)**

**7. Šaldiklio stalčiai (didelis) (2 vnt.)**


**8. Perstūmimo ratukai (4 vnt.)**

**9. Reguliuojamos kojelės (2 vnt.)**

**10. Kojeles uždengiantis elementas**

**11. Hibridinis šaldymo skydelis**

Šis skydelis šaldomas iš nugarinės pusės, todėl šaldytuvo kamera yra šaldoma netiesiogiai. Maistas šaldomas neintensyviai, jo neveikia šalto oro srautas.

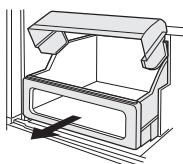

**12. Šviesa**


**13. Pagalbinis dėklas (2 vnt.)**

**14. Kiaušinių laikiklis**

**15. Vaisių dėžė**

**16. Butelių dėklas (dešinėje pusėje)**

Didelius butelius įdėsite iki galio nustumė perskyrą.




**17. Šviežių produktų stalčius**

**18. Ledukų gamintuvas (2 vnt.)**

- Padéklo neperpildykite, nes ledo kubeliai šaldami susijungs.

- Kai ledukai susidaro, pasukite svirtį laikrodžio rodyklės sukimosi kryptimi, kad iškratytam juos i ledukų dėžutę.

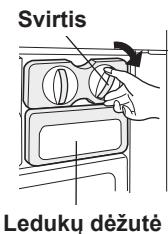

**19. Ledukų dėžutė (2 vnt.)**

Kad nesugadintumėte ledukų dėžutės, negaminkite ledukų iškart dėžutėje ir nepilkite ją aliejaus.


**20. Magnetinių durų tarpikliai (4 vnt.)**

**21. Lietimui jautrus valdymo pultas**

## Blogų kvapų šalinimo įtaisas


Blogų kvapų šalinimo katalizatorius įrengiamas šalto oro srauto kelyje. Jo nereikia nei valdyti, nei valyti.

**Išėmus vidinius priekius su atitinkamu šaldymu, šaldytuve galima laikyti daugiau maisto.**

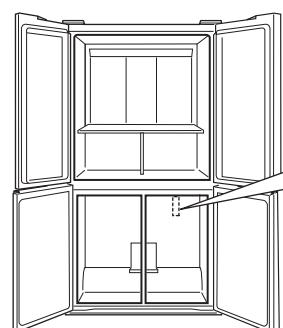

### Kaip pašalinti

Norédami išimti kokią nors dalį, patraukite ją į save, nuspaudę kumšteli.

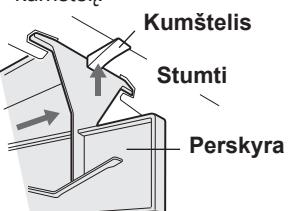

### Kaip įdėti

Įkiškite keturis išsikišimus į viršutines dalis.


# Lietimui jautrus valdymo pultas

Norédami naudotis, laisva ranka palieskite klavišus.


## Valdymo skydelio apšvietimas

Paspauskite mygtuką (Enter (Įvesti)).

Iprastai rodomas tik mygtukas (Enter (Įvesti)).

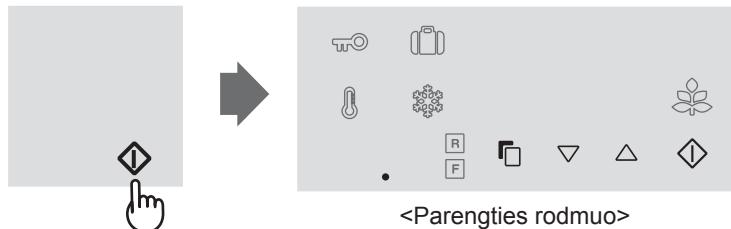

- Ekranas įsijungs ir bus rodomas esamas nustatymas.
- Jei po funkcijų nustatymo 1 minutę neatliekami jokie veiksmai, ekranas automatiškai grįžta į budėjimo režimą.

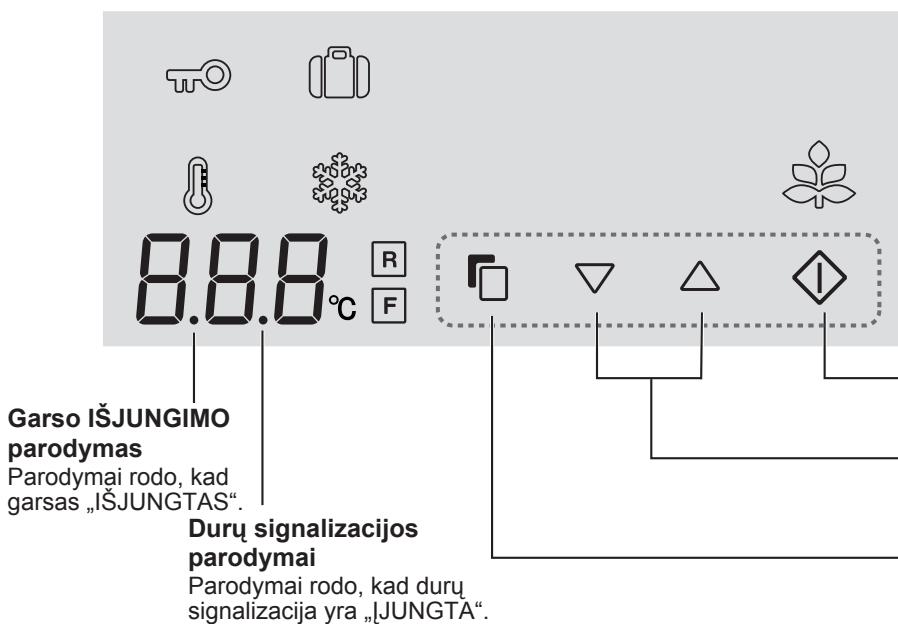

Veikiančių savybių piktogrammos yra spalvotos.



Energijos taupymas



Atostogų veiksenė



Spartusis šaldymas



Užraktas nuo vaikų



Temperatūros pakilimo ženklas

## Temperatūros reguliavimo piktogrammos



R Šaldytuvo kamera



F Šaldiklio kamera

## Kiekvieną kartą atidarant duris

Ekranas įsijungs ir bus rodomas esamas nustatymas.

• Veiksmas nebus atliekamas, kol šaldytuvo durys atidarytos.

## Energijos tiekimo atstatymas

- Jei veikiant Skubiam šaldymui įvyksta maitinimo sutrikimas, veiksmas sustabdomas.
- Kiti nustatymai bus rodomi panašiai kaip ir iki maitinimo sutrikimo.

LT

# APTARNAVIMAS

## Energijos taupymas

Naudokite šią savybę, kai norite įjungti prietaisui energijos taupymo operaciją.

### Funkcijos įjungimas


- ① Pasirinkite „Energijos taupymo“ piktogramą.  
(Piktograma yra žalia)



- ② Pasirinkite „ĮJUNGTI“.



- ③ Užbaigia nustatymą.

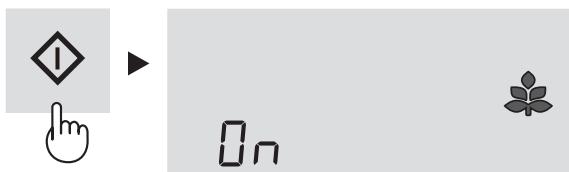

### Funkcijos išjungimas

Tai toks pat metodas kaip ir paleidimo operacija.  
Veiksme 2 išsirinkite „OFF“.



### PASTABA


- Kai veikia ši funkcija, vidinė šaldytuvo ir šaldiklio temperatūra bus aukštesnė nei nustatytoji maždaug 1°C (šaldytuve) ir maždaug 2°C (šaldiklyje). Taip atsintinka esant tokiemis iš anksto nustatytos temperatūros nustatymams: 3°C (šaldytuve) ir -18°C (šaldiklyje). Išankstinių temperatūros nustatymo parodymai nesikeis.
- Energijos taupymo efektyvumas priklauso nuo naudojimo aplinkos (temperatūros valdymas, aplinkos temperatūra, durų atidarymo ir uždarymo dažnumas, maisto kiekis).
- Nutraukite šią savybę, kai jaučiate, kad gérinai néra pakankamai šaldomi ar ledo gaminimas užima daug laiko.

### Patarimai energijos taupymui


- Palikite kiek galima daugiau erdvės ventiliacijai aplink šaldytuvą.
- Nelaikykite šaldytuvo tiesioginėje saulės šviesoje ir nestatykite jo šalia karštį generuojančio prietaiso.
- Atidarinékite šaldytuvo duris kiek galima rečiau.
- Karštas maistas turėtų būti atvésintas prieš laikymą.
- Paskirstykite maistą ant lentynų tolygiai, kad leistumėte šaltam orui efektyviai cirkuliuoti.

Šio modelio energijos suvartojimo kiekis yra matuojamas atsižvelgiant į tarptautinį šaldytuvų darbingumo standartą, esant tokiom sulygomis.

- Visi aksesuarai iš šaldymo kameros yra išimti, kaip parodyta paveikslėlyje.

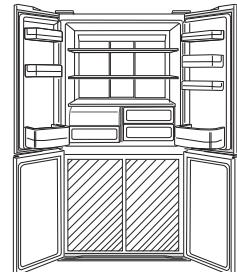

- Atstumų matmenys.

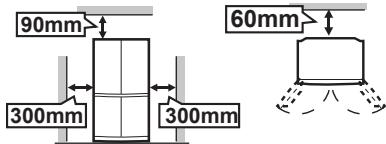


## Atostogų veiksenė

Šią savybę naudokite išvykdami į kelionę arba ilgam laikui išvykdami iš namų.

### Funkcijos įjungimas


- ① Pasirinkite „Atostogų režimo“ piktogramą.

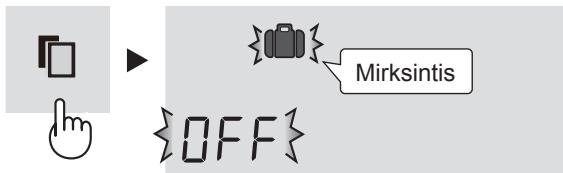

- ② Pasirinkite „JUNGTI“.




- ③ Užbaigia nustatymą.

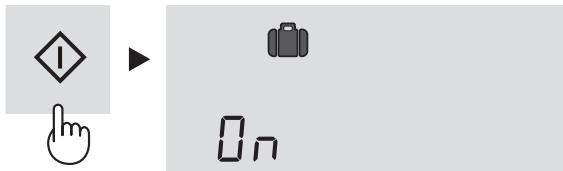

### Funkcijos išjungimas

Tai tokis pat metodas kaip ir paleidimo operacija.  
Veiksme 2 išsirinkite „OFF“.

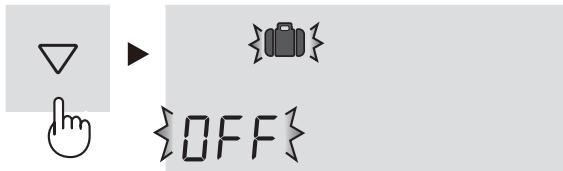

### PASTABA


- Temperatūra šaldytuvo kameros viduje bus nustatyta ties apytiksliai 10°C.
- Maisto laikymo terminas šaldytuvo kameroje tampa apytiksliai 1/2-1/3 normalaus veikimo. Prašome naudoti tik tuomet, kai nėra greitai gendančio maisto.
- Temperatūra šaldytuvo kameroje negali būti keičiama. (Ekrane rodoma "10°C").

## Spartusis šaldymas

Pasitelkus šią savybę galima pagaminti aukštos kokybės šaldyto maisto; ji patogi naudoti šaldymui namuose.

### Funkcijos įjungimas

- ① Pasirinkite „Skubaus užšaldymo“ piktogramą.

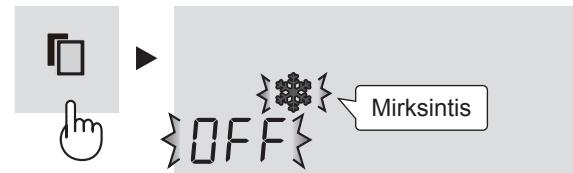

- ② Pasirinkite „JUNGTI“.




- ③ Užbaigia nustatymą.



### Funkcijos išjungimas

Tai tokis pat metodas kaip ir paleidimo operacija.  
Veiksme 2 išsirinkite „OFF“.

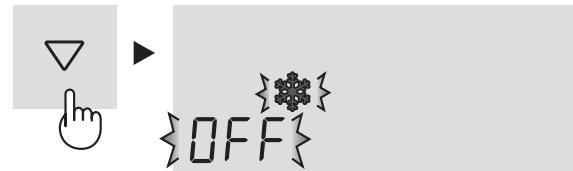

### PASTABA

- Spartusis šaldymas pasibaigia automatiškai po dviejų valandų. (Piktograma dings.)
- Didelės apimties maisto per vieną ciklą sušaldyti negalima.
- Spartusis šaldymas gali trukti ilgiau negu 2 valandas, jei šios funkcijos veikimas nustatomas tuo metu, kai veikia atitirpdymo funkcija, nes ši funkcija pradės veikti tik tada, kai baigiasi atitirpdymas.
- Veikiant šiai funkcijai, jei įmanoma, neatidarykite durų.




## Užraktas nuo vaikų


Pagrindinė valdymo pulto operacija bus užrakinta. Naudokite šią savybę, kad apsaugotumėte pultą nuo nenumatyto vaikų ar kieno nors naudojimo.

### Funkcijos įjungimas


- ① Pasirinkite piktogramą „Užraktas nuo vaikų“.

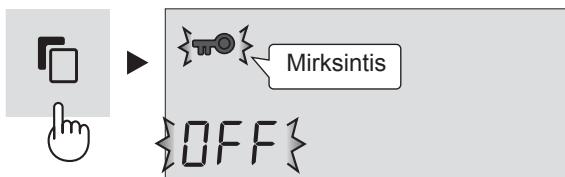

- ② Pasirinkite „IJUNGTI“.

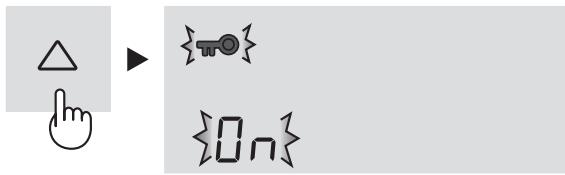

- ③ Užbaigia nustatymą.

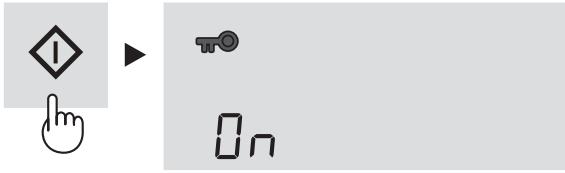

### Funkcijos išjungimas

Tai tokis pat metodas kaip ir paleidimo operacija.  
Veiksme 2 išsirinkite „OFF“.



## Temperatūros pakilimo ženklas


Veikiant šiai savybei, bus rodomas temperatūros pakilimas, atsirandantis dėl elektros energijos netiekimo ar pan.

### Funkcijos įjungimas


- ① Pasirinkite piktogramą „Temperatūros pakilimo ženklas“. (Piktograma yra oranžinė.)



- ② Pasirinkite „IJUNGTI“.

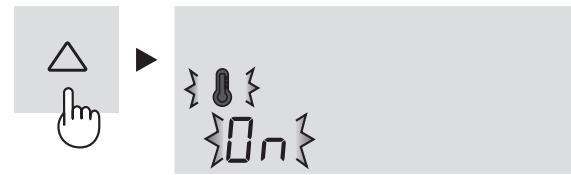

- ③ Užbaigia nustatymą.

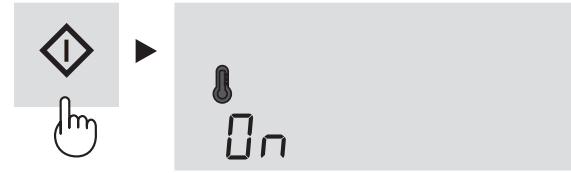


### Temperatūros pakilimo indikacija

- Temperatūros pakilimas bus nurodomas, jei vidaus temperatūra taps tokia.  
Šaldytuvas : aukštėsnė nei 10°C  
Šaldiklis : aukštėsnė nei -10°C
- Patikrinkite maisto kokybę prieš valgant.

#### Indikacija

- Piktogramos ima mirksėti.

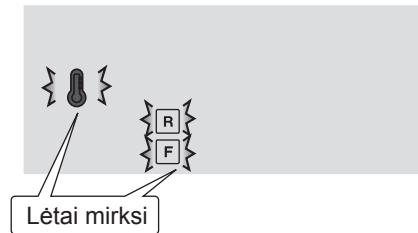

#### Kaip panaikinti indikatoriaus mirksėjimą

Paspauskite \* mygtuką, kai piktogramos mirksi.

### Funkcijos išjungimas

Tai tokis pat metodas kaip ir paleidimo operacija.  
Veiksme 2 išsirinkite „OFF“.



R  
F

## Temperatūros reguliavimas


Šaldytuvas reguliuoja temperatūrą automatiškai. Tačiau, jei reikia, sureguliuokite temperatūrą taip.

### Šaldytuvo kamera

Galima reguliuoti nuo 0° C iki 6° C (1° C padalomis).


- ① Pasirikite **R** piktogramą

Ekranas rodys esamą temperatūrą.

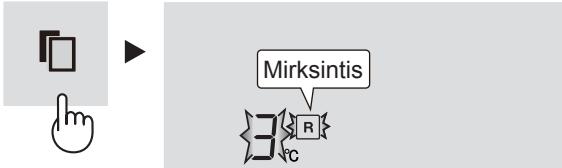

- ② Nustatykite temperatūrą.

[ △ : padidinkite, ▽ : sumažinkite ]

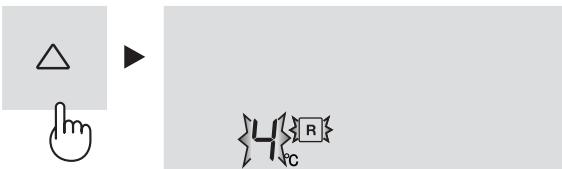

- ③ Užbaigia nustatymą.




### Šaldiklio kamera

Galima reguliuoti nuo -13° C iki -21° C (1° C padalomis).

- ① Pasirikite **F** piktogramą

Ekranas rodys esamą temperatūrą.

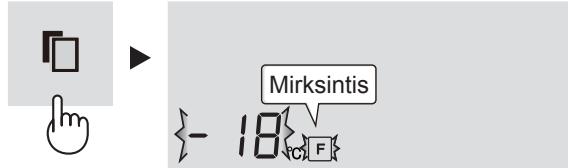

- ② Nustatykite temperatūrą.

[ △ : padidinkite, ▽ : sumažinkite ]



- ③ Užbaigia nustatymą.



### Sudėtingesnis šaldymo kameros/šaldytuvo nustatymas

Šaldiklio kameros ir šaldytuvo kameros temperatūra gali būti nustatoma 0,5°C žingsniais atliekant **1-3** veiksmus, nurodytus žemiau.

#### Šaldytuvo kamera

1. Pasirikite **R** piktogramą

Pypsėjimas

2. Spauskite **◊** klavišą nepertraukiamai 3 sekundes ar daugiau.

Šiuo metu nustatyta temperatūra ekrane bus pakeista į 3,0 °C.

(Ekrane bus matomi parodymai, pavaizduoti dešinėje esančiame paveiksle.)

3. Nustatykite temperatūrą tokiu pat būdu kaip **2** ir **3** žingsnyje.

Vėl laikykiteis **1** ir **2** žingsnių, jei norite nustatyti temperatūrą 1°C intervalu.



#### Šaldiklio kamera

1. Pasirikite **F** piktogramą

Pypsėjimas


2. Spauskite **◊** klavišą nepertraukiamai 3 sekundes ar daugiau.

Šiuo metu nustatyta temperatūra ekrane bus pakeista į -18,0 °C.

(Ekrane bus matomi parodymai, pavaizduoti dešinėje iš eilės esančiame paveiksle.)

3. Nustatykite temperatūrą tokiu pat būdu kaip **2** ir **3** žingsnyje.

Vėl laikykiteis **1** ir **2** žingsnių, jei norite nustatyti temperatūrą 1°C intervalu.

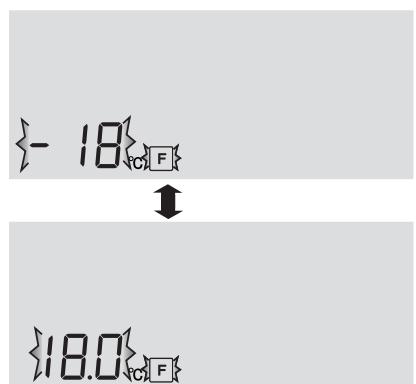

LT

## Durų signalizacija


- Iš pradžių durų signalizacija yra nustatyta į „IJUNGTĄ“.
- Kai šaldytuvo durys paliktos atidarytos, suskambės durų signalizacija.
- Durų signalizacija suveiks praėjus 1 minutei po durų atidarymo ir pakartotinai dar po 1 minutės (po vieną kartą kiekvienu atveju).
- Jei durys paliekamos atidarytos maždaug 3 minutėms, signalizacija pradės veikti nepertraukiamai.

### Funkcijos išjungimas


- ① Pasirinkite durelių signalo rodmenį taip, kaip parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje.



- ② Pasirinkite „IŠJUNGTI“.

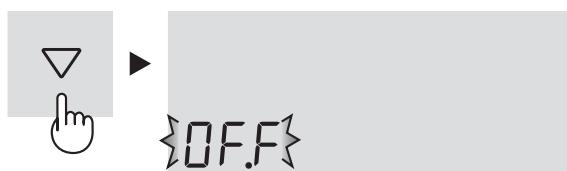


- ③ Užbaigia nustatymą.

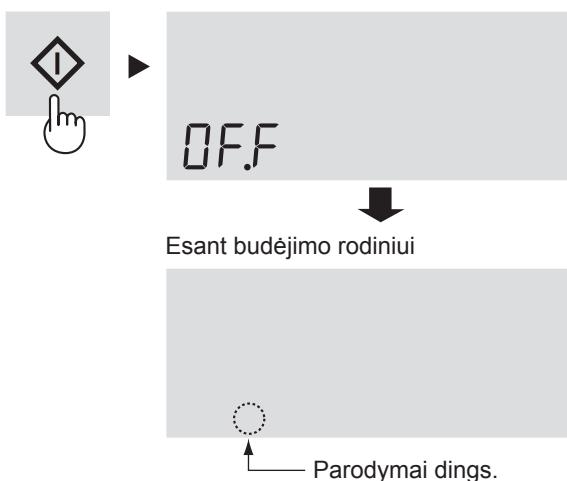

### Funkcijos išjungimas

Tai toks pat metodas kaip ir išjungimo operacija. Veiksme 2 išrinkite „ON“.

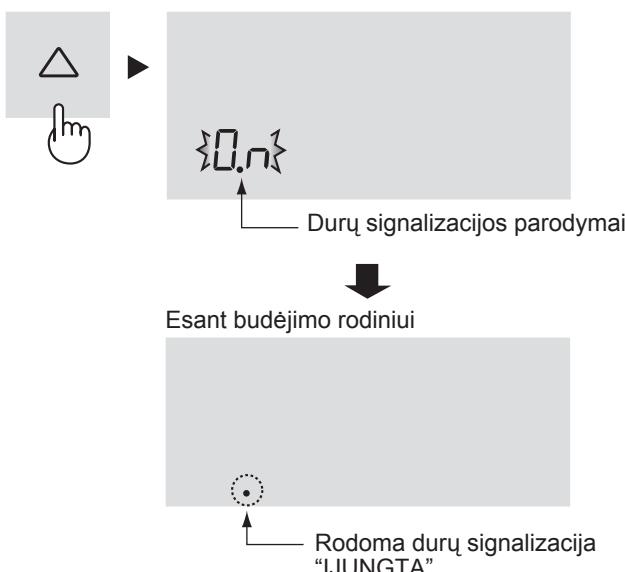


## Garsas IJUNGTAS / IŠJUNGTAS

- Iš pradžių garsas yra nustatytas į „IJUNGTĄ“.
- Naudokite šią savybę, kai norite perjungti pagrindinės operacijos garsą į „IJUNGTĄ“ arba „IŠJUNGTĄ“.

### Kad išjungtumėte garsą

Paspauskite ▽ klavišą ir ◇ klavišą vienu metu ir palaikykite 3 sekundes ar daugiau.


Pypsėjimas

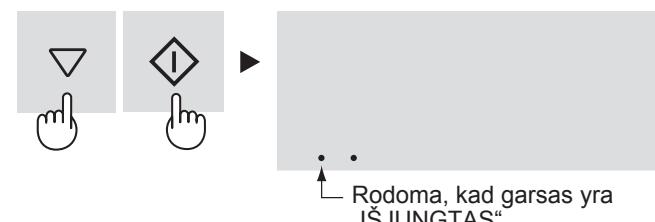

### Kad išjungtumėte garsą

Dar kartą paspauskite ▽ klavišą ir ◇ klavišą vienu metu ir palaikykite 3 sekundes ar daugiau.

Pypsėjimas

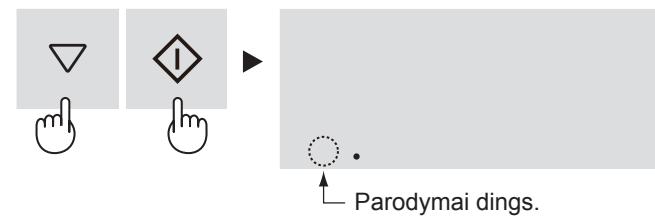


## Apšvietimo IJ. / IŠJ.

- Naudokite šią funkciją, norėdami IJUNGTI arba IŠJUNGTI valdymo skydelio apšvietimą, kai atidaromos durys.

### Kaip nustatyti „IŠJUNGTI“

Paspauskite △ klavišą ir ◇ klavišą vienu metu ir palaikykite 3 sekundes ar daugiau.

Pypsėjimas

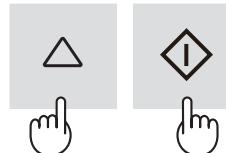


Ekranas išsijungs.


### Kaip nustatyti „IJUNGTI“

Dar kartą paspauskite △ klavišą ir ◇ klavišą vienu metu ir palaikykite 3 sekundes ar daugiau.

Garso signalas

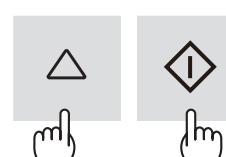

# MAISTO LAIKYMAS

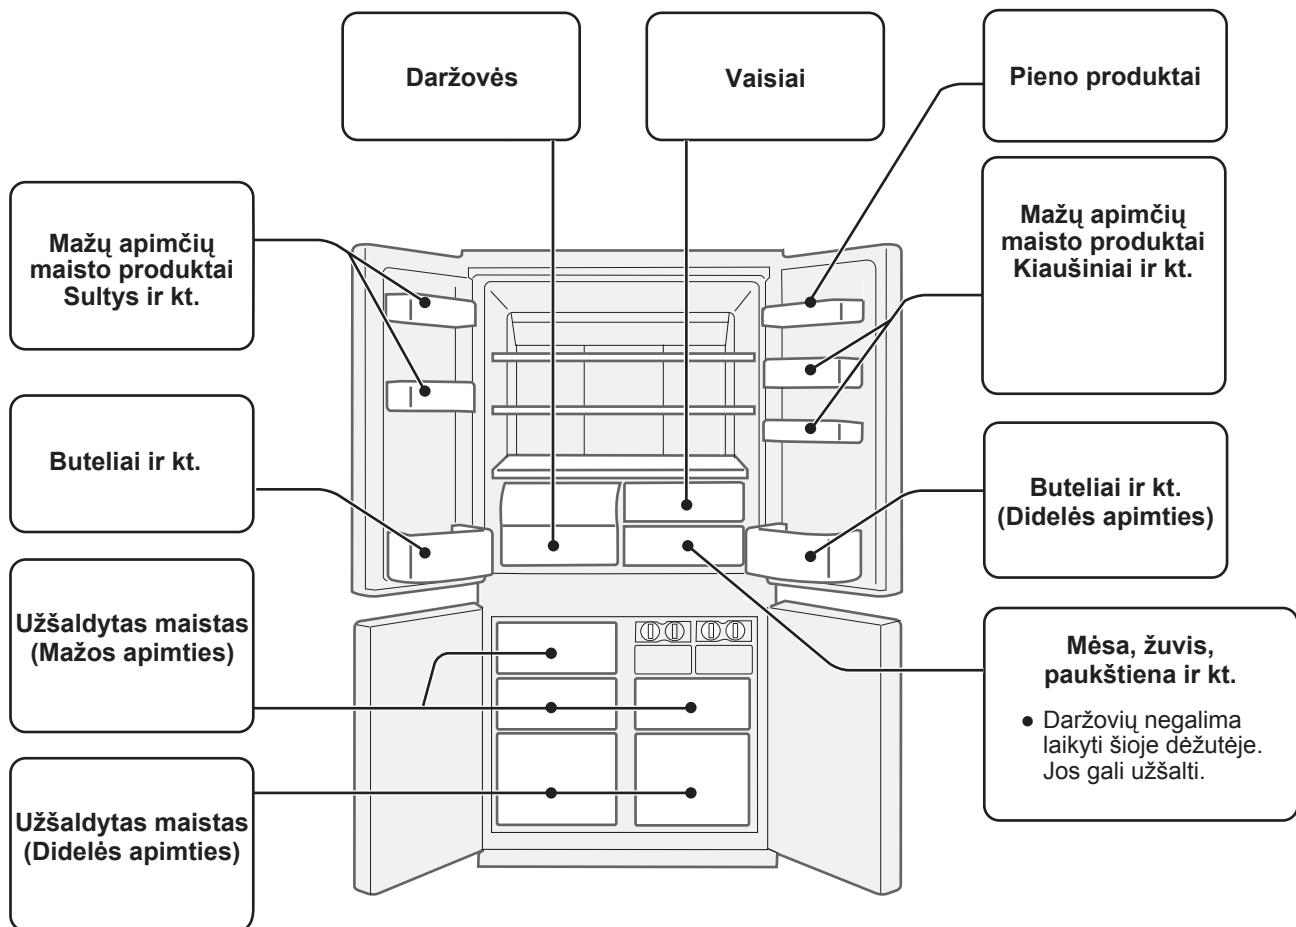

Šaldymas sumažina maisto gedimą. Kad prailgintumėte šaldytuve laikomų greitai gendančių maisto produktų galiojimo terminą, užtikrinkite, kad maistas būtų kuo šviežiausias. Vadovaudamiesi tolesniais bendro vadovo nurodymais, galésite prailginti maisto laikymą.

## Vaisiai/Daržovės

Norint kiek įmanoma sumažinti drėgmės praradimą, vaisiai ir daržovės turėtų būti laikomi laisvai plastikinėje medžiagoje, pvz., jvynioti, maišeliuose (sandariai neuždarytuose), ir padėti į vaisių ir daržovių stalčiu.

Jei laikote daug daržovių, šaldytuvo vidus gali aprasoti. Tai neturi įtakos šaldytuvo darbui ir charakteristikoms. Aprasojimą nušluostykite sausu audiniu.

## Pieno produktai ir kiaušiniai


- Ant daugumos pieno produktų pakuočių yra nurodyta galiojimo data bei rekomenduojama laikymo temperatūra.
- Kiaušiniai turėtų būti laikomi kiaušinių laikiklyje.

## Mėsa/Žuvis/Paukštiena

- Padékite ant lėkštės ar indo ir uždenkite popieriumi arba polietilenu.
- Didelius mėsus, žuvies arba paukštienos gabalus padékite lentynelių gale.
- Įsitikinkite, kad visas pagamintas maistas yra gerai suvyniotas arba supakuotas hermetiškuose indeliuose.

## PASTABA

- Vienodai paskirstykite maistą lentynose, kad šaldantis oras galėtų efektyviai cirkuliuoti.
- Karštas maistas turėtų būti atvésintas prieš dedant į šaldytuvą. Karšto maisto laikymas šaldytuve pakelia temperatūrą šaldytuvo viduje ir didina maisto gedimo riziką.
- Neužblokuokite šalto oro cirkuliavimo grandinės jėjimo ir išėjimo maistu arba indais, indeliais; priešingu atveju, maistas šaldytuve nebus atšaldomas tolygiai.
- Laikykite dureles saugiai uždarytatas.

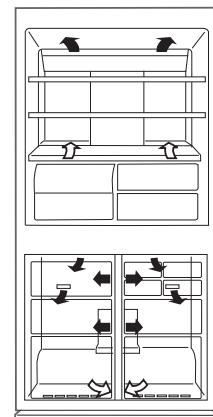

← VIDUJE  
→ IŠ

Nedékite maisto tiesiogiai priešais šalto oro išėjimą. Ten maistas gali užšalti.

## Geriausiam sušaldymui

- Maistas turėtų būti šviežias.
- Užšaldykite mažus maisto kiekius vienu metu, kad jie užšaltų greičiau.
- Maistas turėtų būti laikomas hermetiškai arba ypač sandariai uždengtas.
- Maistą šaldiklyje išdėstykite tolygiai.
- Pažymėkite maišelius arba indelius, kad orientuotumėtės kas šaldiklyje yra laikoma.

# PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

## ISPĖJIMAS

- Pirmiausia išjunkite šaldytuvą, kad išvengtumėte elektros šoko.
- Stenkitės, kad vanduo neužtikštų tiesiogiai ant šaldytuvo išorinio arba vidinio paviršiaus. Tai gali sukelti rūdijimą ir elektros izoliacijos pažeidimą.

## SVARBU

Kad būtų išvengta vidinių paviršių bei plastikinių dalių iškilimo, laikykite šiu patarimų.

- Nušluostykite bet kokius maistinius riebalus, likusius ant plastikinių dalių.
- Kai kurie namų apyvokos cheminiai preparatai gali pakenkti, todėl naudokite tik atskiestą indų plovimo skystį (muiliną vandenį).
- Jeigu naudojama neatskiesta valymo priemonė arba muilinas vanduo nėra kruopščiai iššluostomas, plastikinės dalys gali iškilti.

- 1 Išimkite papildomas dalis, pvz., lentynas, iš šaldytuvo ir jo durelių. Plaukite šiltu muilinu indų plovimui tinkamu vandeniu; perplaukite švariu vandeniu ir nušluostykite.
- 2 Valykite šaldytovo vidų skudurėliu, pamirkytu šiltame muiliname indų plovimui tinkamame vandenye. Tada naudokite šaltą vandenį, kad iššluostytumėte muiliną vandenį.
- 3 Nušluostykite šaldytovo išorinį paviršių minkštu audiniu, kiekvieną kartą ją sutepus.
- 4 Valykite magnetinį durų tarpiklį dantų šepetuku su šiltu muilinu indų plovimui tinkamu vandeniu.
- 5 Valdymo pultą valykite sausos medžiagos skiaute.

## PASTABA

- Kad išvengtumėte šaldytovo sugadinimo, nenaudokite ypač stiprių valiklių ar tirpiklių (lako, dažų, šveitimo miltelių, benzino, verdančio vandens ir t.t.).
- Jeigu elektros tiekimas išjungiamas, prašome palaukti mažiausiai 5 minutes pries vėl įjungiant elektrą.
- Kiekviena stiklinė lentynėlė sveria apytiksliai 3 kg. Laikykite tvirtai, kai išsimate iš įrenginio arba nešate.
- Nemeskite daiktų į šaldytuvą ir netranyakite vidinės sienelės. Dėl to vidinis paviršius gali iškilti.

## Atitirpinimas


Unikalios energijos taupymo sistemos dėka, šaldytuvas yra atitirpinamas visiškai automatiškai.

## Jei perdega šaldytovo apšvietimo lemputė

Kreipkitės į „SHARP“ igaliotą aptarnavimo atstovą ir paprašykite pakeisti kameros lemputę. Kameros lemputę išimti gali tik kvalifikuotas aptarnavimo darbuotojas.

## Transportavimo metu


- Iššluostykite vandenį garavimo lovelyje. Prieš šluostydami, palaukite daugiau nei vieną valandą ištraukę kištuką, nes šaldymo ciklo įranga labai karšta. (Garavimo lovelis yra užpakalinėje gaminio dalyje.)

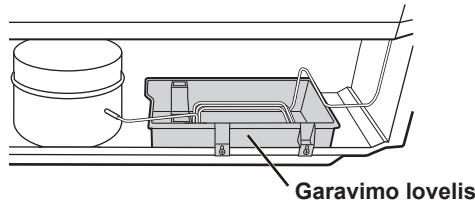

- Perstūmimo ratukai leidžia judinti šaldytuvą.



- Šaldytuvą neškite laikydami jį už rankenų, esančiu užpakalinėje ir apatinėje dalyje.

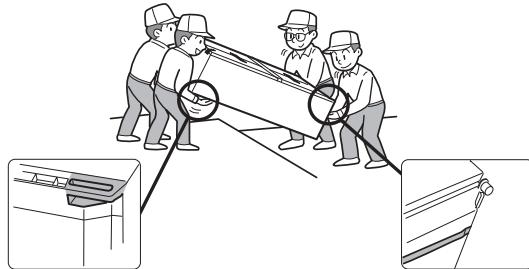

## Šaldytovo išjungimas

Jeigu išjungiate šaldytuvą, kai išvykstate ilgesniams laikui, išimkite visą maistą, kruopščiai išvalykite vidų. Ištraukite elektros laidą kištuką iš elektros šaltinio ir palikite visas dureles atdaras.

# PRIEŠ SKAMBINANT Į APTARNAVIMO SKYRIŪ

Prieš skambindami į aptarnavimo skyrių, patikrinkite šiuos dalykus.

Problema	Sprendimas
Šaldytuvo išorinis korpusas palietus yra karštas.	Tai normalu. Karštas laidas šaldytuvo korpuse yra įrengiamas tam, kad apsaugotų nuo drėgmės kaupimosi / rasojimo.
Šaldytuvas dirba triukšmingai.	Normalu, jei šaldytuvas skleidžia šiuos garsus. <ul style="list-style-type: none"><li>• Garsus triukšmas, atsirandantis pradėjus kompresoriui veikti<ul style="list-style-type: none"><li>--- Po kiek laiko garsas sumažėja.</li></ul></li><li>• Garsus triukšmas, skleidžiamas vieną kartą per dieną iš kompresoriaus<ul style="list-style-type: none"><li>--- Apie veikimą informuojantis garsas. Atsiranda tuo pat po automatinio atitirpdymo.</li></ul></li><li>• Tekančio skysčio garsas (gurgimas, šnypštumas)<ul style="list-style-type: none"><li>--- Šaldymo medžiagos, tekančios vamzdžiu, garsas (laikas nuo laiko garsas gali padidėti).</li></ul></li><li>• Skilimo arba traškėjimo garsas, girgždėjimo garsas<ul style="list-style-type: none"><li>--- Garsas, skleidžiamas vidinių sienelių ir vidinių šaldytuvo dalių plėtimosi ir traukimosi atvésus.</li></ul></li></ul>
Šaldytuvo išorėje arba viduje susiformuoja šerkšnas arba kaupiasi drėgmė (vandens lašeliai).	Taip gali atsitikti žemiau nurodytais atvejais. Šerkšnų valykite drėgnu audiniu, o vandens lašeliai – sausu audiniu. <ul style="list-style-type: none"><li>• Kai didelis aplinkos oro drėgnumas.</li><li>• Kai dažnai atidaromos ir uždaromos durys.</li><li>• Kai laikomi maisto produktai, kuriose daug drėgmės (reikia užvynioti).</li></ul>
Maisto produktai šaldytuvo kameroje užšala.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gal šaldytuvas ilgą laiką veikia šaldytuvo temp. valdikliui esant nustatytam ties 0°C?</li><li>• Gal šaldytuvas ilgą laiką veikia šaldiklio temp. valdikliui esant nustatytam ties -21°C?</li><li>• Esant žemai aplinkos temperatūrai, maistas gali užšalti, netgi jeigu šaldytuvo temp. valdiklis nustatytas ties 6°C.</li></ul>
Šaldytuvo kameroje pasklidęs nemalonus kvapas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stipraus kvapo maisto produktus reikia suvynioti.</li><li>• Blogų kvapų šalinimo įtaisas negali pašalinti visų kvapų.</li></ul>
Valdymo pultas neveikia.	Taip gali atsitikti dėl vienos iš šių priežasčių. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pultas ar jūsų pirštas yra suteptas taukais, tepalu ir pan.</li><li>• Jei liečiate pultą mūvėdami pirštines, su pleistru ant piršto, nagais ar kitais objektais.</li><li>• Lipdukas ar juosta yra priklijuota ant klavišų.</li><li>• Lietimo vieta yra šiek tiek nukrypus nuo klavišų.</li><li>• Veikimo laikas yra nepakankamas, kad klavišai veiktu.</li></ul>

## JEIGU JUMS VIS TIEK REIKIA APTARNAVIMO

Kreipkitės į artimiausią SHARP įgaliotą aptarnavimo atstovą.

Paldies, ka iegādājāties šo SHARP produktu. Pirms SHARP ledusskapja izmantošanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai uzzinātu pēc iespējas vairāk par šo iekārtu.

- Šis ledusskapis ir paredzēts tikai mājsaimniecībām, temperatūras amplitūdā no +5°C līdz +43°C. Ledusskapim nevajadzētu ilgstoši atrasties temperatūrā, kas ir zemāka par -10°C.

Tikai izmantošanai  
mājsaimniecībās

## BRĪDINĀJUMS

- Šis ledusskapis satur uzliesmojošu aukstumaģēntu (R600a: izobutāns) un izolējošo gāzi (ciklopentānu). Ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus, lai nepieļautu aizdegšanos un eksploziju.
  - Dzesēšanas sistēma ledusskapja aizmugurē un iekšpusē satur aukstumaģēntu. Neplājujet, lai asi priekšmeti nonāktu saskarē ar dzesēšanas sistēmu.
  - Neizmantojiet mehāniskas ierīces vai cītus līdzekļus, lai paātrinātu atkausēšanas procesu. (Šis ledusskapis ir aprīkots ar speciālu automātiskās atkausēšanas sistēmu.)
  - Ledusskapja iekšpusē neizmantojiet nekādas elektroierīces.
  - Ledusskapja iekšpuses apgaismojumam izmantojiet tikai norādītas detaļas.
  - Nebloķejiet pa ledusskapja perimetru izvietotās dzesēšanas atveres.
  - Neizmantojiet ledusskapja tuvumā degošus aerosolus, piemēram, krāsas aerosolus. Tas var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos.
  - Ja dzesēšanas sistēmā parādījušies caurumi, neaiztieciet sienas kontaktrozete un nelietojiet atklātu liesmu. Atveriet logu un izvēdiniet telpu. Pēc tam izsauciet SHARP pilnvarotu apkalpes speciālists.
  - Šo ledusskapi nepieciešams utilizēt pareizā veidā. Nogādājiet ledusskapi uz pārstrādes punktu, kas paredzēts ierīcēm ar uzliesmojošiem aukstumaģentiem un izolējošām gāzem.
- Neuzglabājiet ierīces tuvumā viegli gaistošus un uzliesmojošus materiālus, piemēram, ēteri, benzīnu, propāna gāzi, aerosola balonījus, līmi, tīru spiritu utt. Sie materiāli var eksplodēt.
- Putekļu uzkrāšanās uz kontaktakciņu var izraisīt aizdegšanos. Rūpīgi tos noslaukiet.
- Nemēģiniet mainīt vai pārveidot šo ledusskapi. Tas var izraisīt aizdegšanos, elektriskās strāvas triecienu vai ievainojumus.
- Nodrošiniet, lai ledusskapis, kad tas tiek uzglabāts pirms utilizācijas, neradītu briesmas bērniem (piem., noņemiet durvīm magnētiskos durvju blīvējumus, lai bērni nevarētu iespīrīt).

## UZMANĪBU

- Nepieskarieties kompresors vai tā palīgdalām, jo tās darbības laikā paliek ļoti karstas un to metāla stūri var izraisīt ievainojumu.
- Nepieskarieties ar mitrām rokām pārtikai vai metāla konteineriem, kas atrodas saldētavas nodalījumā. Tas var izraisīt apsaldējumus.
- Neizmantojiet pagarinātājus vai adapterus.
- Neievietojiet saldētavā pudelēs vai bundžās pildītus dzērienus, jo tās sasalstot var pārplīst.
- Pārliecinieties, vai strāvas kabeļa uzstādīšanas un pārvietošanas laikā tas nav bojāts. Ja kontaktakciņa vai vads ir valīgi, nespraudiet to kontaktā. Pastāv elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
- Atvienojiet no strāvas tīkls, izņemot galveno kontaktakciņu no kontaktlīzgda. Neņemiet to ārā, velket aiz strāvas vads. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.
- Gāzes noplūdes gadījumā izvēdīniet telpu, atverot logu u.c. Nepieskarieties ledusskapim vai sienas kontaktrozetei.
- Nenovietojiet uz ledusskapja šķidrumu saturošus vai nestabilus priekšmetus.

## SVARĪGA INFORMĀCIJA

- Ja tiek sabojāts elastīgais strāvas vads, tas ir jānomaina ar atbilstošu vadu. Tas jāizdara SHARP apkalpes speciālists.
- Šo iekārtu drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, kā arī personas ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja viņiem tiek nodrošināta uzraudzība vai apmācība attiecībā uz iekārtas drošu lietošanu un ja viņi apzinās saistītos riskus. Bērni nedrīkst rotāties ar iekārtu. Bērni nedrīkst veikt iekārtas tīrīšanu un apkopi bez uzraudzības.

## Informācija lietotājiem par izmešanu (privātās mājsaimniecības)



Uzmanību! Uz jūsu ierīces redzams šāds simbols. Tas nozīmē, ka lietotas elektriskas un elektroniskas ierīces nedrīkst jaukt kopā ar pārējiem atkritumiem. Šīm ierīcēm pastāv atsevišķa savākšanas sistēma.

### 1. Eiropas Savienībā

Uzmanību! Ja vēlaties izmest šo ierīci, lūdzu, neizmantojiet šim nolūkam parasto atkritumu konteineri!

Lietotas elektriskās un elektroniskās ierīces ir jāapstrādā atsevišķi un saskaņā ar likumdošanas aktiem, kas nosaka lietotu elektrisku un elektronisku ierīču tāpašu apstrādi, pārstrādi un atkārtotu izmantošanu.

Pēc noteikumu ieviešanas, ES dalībvalstu privātās mājsaimniecības var nodot savas lietotās elektriskās un elektroniskās ierīces speciāli tam paredzētos savākšanas punktos bez maksas\*. Dažās valstīs\* arī vietējais izplatītājs var pieņemt atpakaļ nolietotās ierīces bez maksas, ja jūs iegādāties tai līdzīgu jaunu ierīci.

\*) Lūdzu, sazinieties ar savu vietējo kompetento institūciju detalizētākas informācijas saņemšanai. Ja jūsu lietotai elektriskai vai elektroniskai ierīcei ir baterijas vai akumulatori, lūdzu, izmetiet tos atsevišķi jau iepriekš, saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem noteikumiem.

Pareizi utilizējot šo ierīci, jūs palīdzēsiet nodrošināt pareizu atkritumu apstrādi, pārstrādi un atkārtotu izmantošanu, un tādējādi novērsīsiet iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko izraisītu nepareiza atkritumu apsaimniekošana.

### 2. Citās valstīs ārpus ES

Ja vēlaties izmest šo izstrādājumu, lūdzu, sazinieties ar vietējo kompetento institūciju, lai noskaidrotu pareizo izmešanas metodi.



Šeive: savu laiku nokalpojušās elektriskās un elektroniskās iekārtas var bez maksas atgriezt izplatītājam, pat ja Jūs neiegādājaties jaunu izstrādājumu. Tālākās savākšanas punkti norādīti interneta vietnēs [www.swico.ch](http://www.swico.ch) vai [www.sens.ch](http://www.sens.ch).

## BRĪDINĀJUMS


- Nenovietojiet ledusskapi drēgnā vai mitrā vietā, jo tas var izraisīt izolācijas bojājumus un noplūdi. Iekārtas ārpusē var veidoties kondensāts, izraisot rūsu.

### 1 Nodrošiniet ap ledusskapi pienācīgu ventilāciju.

- Attēlā parādīta ledusskapja uzstādīšanai nepieciešamā minimālā telpa. Strāvas patēriņa mērījumi tiek veikti dažāda lieluma telpās.
- Uzstādot plašākā telpā, ledusskapis patērēs mazāk strāvas.
- Lietojot ledusskapi telpā, kuras izmēri ir mazāki, nekā parādīts attēlā, ierīcē var paaugstināties temperatūra, parādīties skalš troksnis un darbības traucējumi.
- Attālumam no ledusskapja aizmugures līdz sienai jābūt no 60 mm līdz 75 mm. Ja attālums ir lielāks par 75 mm, Jūs varat gūt savainojumus, pleskaroties kompresoram un tā ārējām daļām, kas joti sakarst darbības laikā.

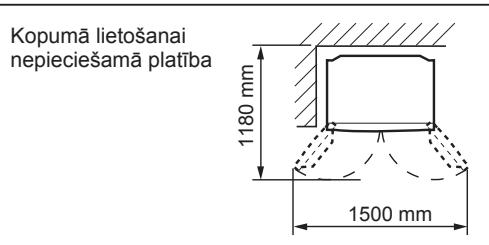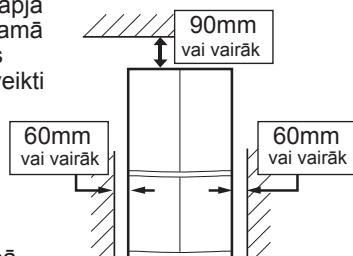


### 2 Izmantojet divas priekšējas regulējamās kājas, lai ledusskapi uz grīdas novietotu stabili un līdzenu.

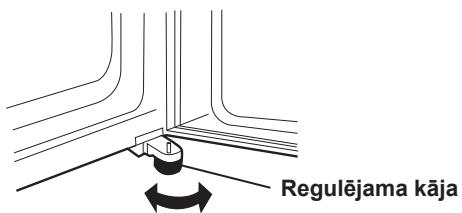


### 3 Ja labās un kreisās durvis nav pienācīgi izlīdzinātas, noregulējet tās, izmantojot regulējamo kāju.

Kad ir paceltas kreisās durvis.

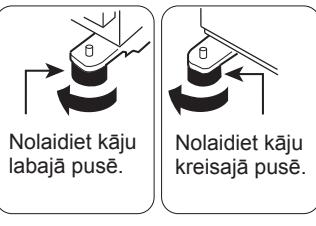


Kad ir paceltas labās durvis.

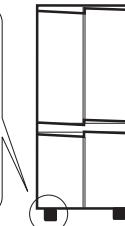

(Līdz regulējāmā kāja vienā pusē ir nedaudz atrāvusies no zemes.)

### 4 Izskrūvējet no skapja apakšdaļas četras skrūves, tad ar 4 izskrūvētajām skrūvēm nostipriniet kāju nosegpaneli (atrodas ledusskapja iekšpusē).

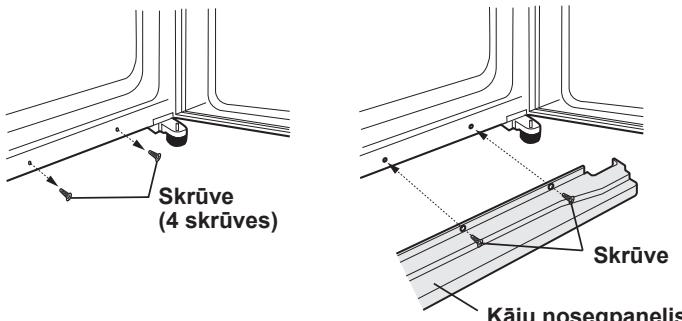

## PIEZĪME

- Novietojiet ledusskapi tā, lai varētu brīvi piekļūt kontaktdakšai.
- Neturiet ledusskapā tiešā saulesgaismā.
- Nenovietojiet ledusskapi tuvu pie apkures ierīcēm.
- Nelieciņot to tieši uz zemes. Nodrošiniet piemērotu pamatu.
- Pievienojot barošanas kabeļa kontaktdakšu, kad durvis ir atvērtas, atskan durvju brīdinājuma signāls, taču tas ir normāli. Kad durvis tiek aizvērtas, skaņas signāls aplust.

## Pirms ledusskapja lietošanas

Notīriet iekšējās daļas ar siltā ūdenī samitrinātu lupatiņa. Ja tiek izmantots ziepjūdens, rūpīgi noslaukiet to ar ūdenī samitrinātu lupatiņa.

## TEMPERATŪRAS INDIKATORS

Šis ledusskapis ir aprīkots ar saldētavā ievietotu temperatūras indikatoru, kas jauj kontrolēt vidējo temperatūru visaukstākajā zonā.

### Aukstākā zona

Šis simbols norāda uz aukstāko zonu ledusskapā nodalījumā. (Tajā pat augstumā esošais durvju nodalījums nav aukstākā zona.)



### Temperatūras pārbaudišana aukstākajā zonā

Jūs varat veikt regulāras pārbaudes, lai nodrošinātu pareizu temperatūru aukstākajā zonā un, ja nepieciešams, lai noregulētu ledusskapja temperatūras vadību.

Lai uzturētu pareizu temperatūru ierīces iekšienē, vienmēr nodrošiniet, lai indikators vienmēr ir ZILS. Ja temperatūras indikators klūst BALTS, temperatūra ir pārāk augsta. Šādā gadījumā palieliniet ledusskapja temperatūras vadības iestatījumu un pagaidiet 6 stundas, pirms atkal pārbaudīt temperatūras indikatora rādījumu.



Pareizs iestatījums





Pārāk augsta temperatūra, noregulējet ledusskapja temperatūras kontrole.

## PIEZĪME

- Saldētavas iekšējā temperatūra ir atkarīga no dažādiem faktoriem, piemēram, telpas temperatūra, uzglabājamās pārtikas daudzums un tas, cik bieži tiek atvērtas durvis.
- Ja tiek ievietota svaina pārtika vai durvis ilgāku laiku ir bijušas atvērtas, ir normāli, ja temperatūras indikators klūst BALTS.

# APRAKSTS

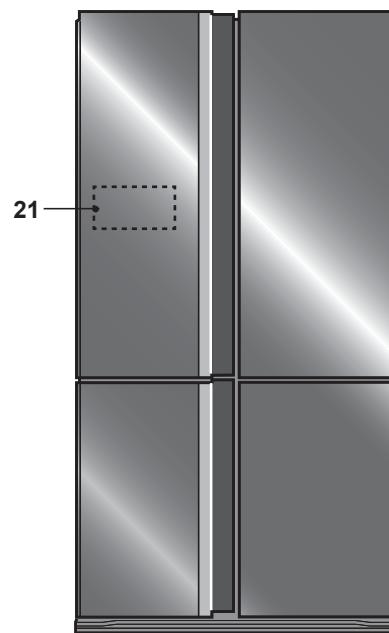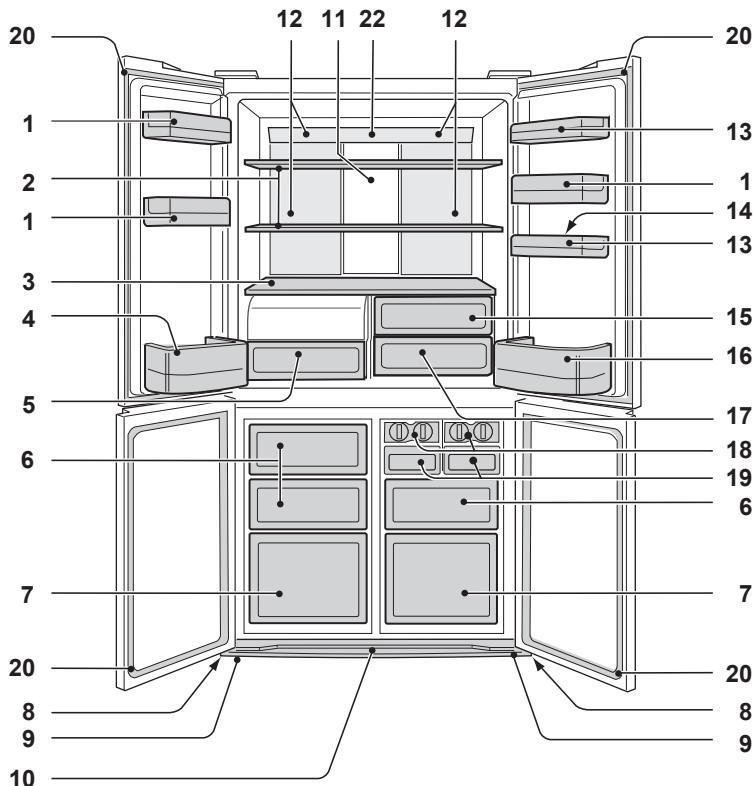

**1. Durvju nodalījumi (3 gab.)**

**2. Ledusskapja plaukti (2 gab.)**

**3. Plaukts**

**4. Pudeles nodalījums (kreisais)**

**5. Dārzeņu nodalījums**

Pavelkot nodalījumu, atveras dārzeņu nodalījuma vāks.

**6. Saldētavas nodalījumi (mazi) (3 gab.)**

**7. Saldētavas nodalījumi (lieli) (2 gab.)**

**8. Skrituļi (4 gab.)**

**9. Regulējamās kājas (2 gab.)**

**10. Kāju nosegpanelis**

**11. Hibrida dzesēšanas panelis**

Panelis tiek dzesēts no aizmugures, un tādējādi tas netieši dzesē ledusskapja nodalījumu. Šādi pārtika tiek atdzesēta lēnām, nepakļaujot to auksta gaisa plūsmai.

**12. Gaisma**


**13. Papildus nodalījumi (2 gab.)**

**14. Olu turētājs**

**15. Augļu nodalījums**

**16. Pudeles nodalījums (labais)**

Lai uzglabātu liela izmēra pudeles, aizbūdiet visu starpsieni līdz galam atpakaļ.


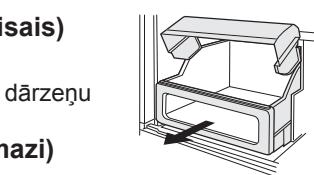


**17. Svaigais nodalījums**

**18. Ledus kubiņu ierīce (2 gab.)**

- Nepārpildiet trauku, jo tad sasalušie ledus kubi, būs savienoti.

- Kad ledus kubiņi ir gatavi, pagrieziet sviru pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai iztukšotu trauku ledus uzglabāšanas kastītē.

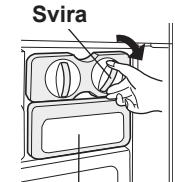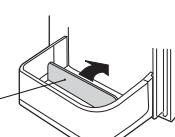

Ledus uzglabāšanas kastīte

**19. Ledus uzglabāšanas kastīte (2 gab.)**

Lai nesabojātu ledus uzglabāšanas kastīti, negatavojet tajā ledu un nelejiet iekšā eļļu.


**20. Magnētisko durvju blīvējumi (4 gab.)**

**21. Skārienu vadības panelis**


## Dezodorēšanas iekārta

Dezodorēšanas katalizators ir uzstādīts aukstā gaisa plūsmas ceļā. Ar to nav nepieciešams veikt nekādas darbības vai tīrīt to.

**Ar pienācīgu dzesēšanu ledusskapī var glabāt vairāk pārtikas, izņemot iekšienē esošos piederumus.**

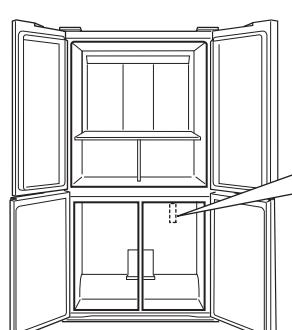

**Kā noņemt**  
Lai izņemtu nodalījumu, pavelciet to uz priekšu, spiežot spaili.

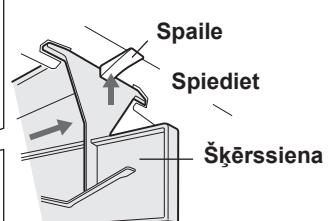

**Kā uzlikt**  
Ievietojiet četrus izvirzījumus augšējās daļās.


# Skārienu vadības panelis

Lai veiktu darbības, pieskarieties pogām ar kailu roku.

## Vadības paneļa izgaismošana


Nospiedie pogu (levade)

Parasti ir parādīta tikai poga (levade).

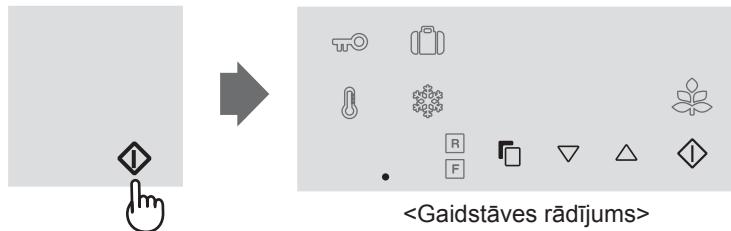

- Panelis iedegsies un parādīs pašreizējo iestatījumu.
- Ja 1 minūti netiek veiktas nekādas darbības, pēc funkciju iestatīšanas displejā automātiski atgriezīsies gaidstāves rādījums.

Ja 1 minūti netiek veiktas nekādas darbības, displejs izslēdzas.

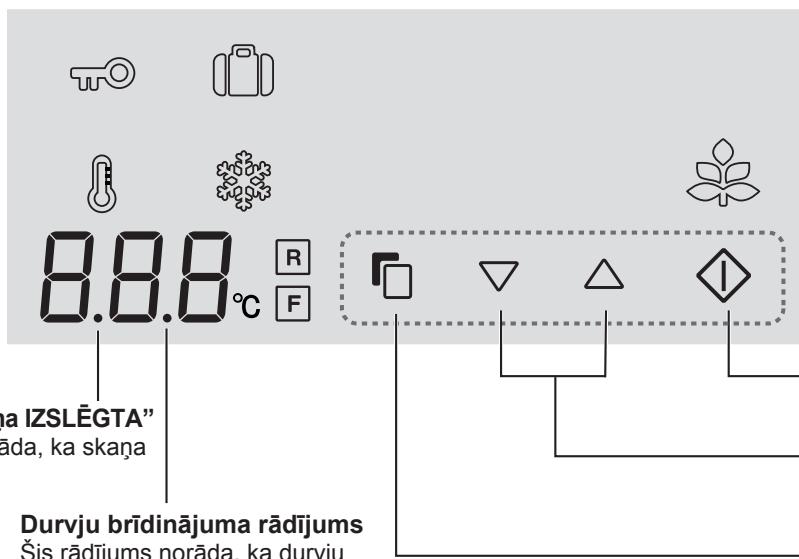

### Taustiņi

#### Poga (levade)

Pabeidz iestatīšanu.

#### Poga /

Nospiediet, lai izvēlētos funkciju IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA vai temperatūras iestatījumu.

#### Izvēles poga

Nospiediet, lai izvēlētos funkcijas ikonu un durvju brīdinājuma signālu.

## Funkciju ikonas

Enerģijas taupīšana

Ātrā saldēšana

Temperatūras pieauguma signāls

Aktīvo funkciju ikonas ir iekrāsotas.

Atvajinājuma režīms

Bērnu slēdzene

## Temperatūras kontroles ikonas

Ledusskapja nodalījums

Pārtikas saldēšanas kameras nodalījums

## Katru reizi, atverot durvis

Vadības panelis iedegsies, lai parādītu pašreizējo iestatījumu.

- Darbināšana nav pieļaujama, kamēr ledusskapja durvis ir atvērtas.

## Pēc strāvas padeves atjaunošanas

- Ja ātrās saldēšanas laikā notiek strāvas padeves pārtraukums, darbība tiks pārtraukta.
- Pārējie iestatījumi tiks rādīti tāpat kā pirms strāvas padeves pārtraukuma.

## Energijas taupīšana

Izmantojet šo funkciju, kad vēlaties pārslēgt ierīci energijas taupīšanas režīmā.

### Procesa sākšana


- ① Izvēlieties ikonu "Energijas taupīšana".  
(Ikona ir zāļā krāsā)



- ② Atlasiet iestatījumu "ON" (ieslēgts).



- ③ Pabeidz iestatīšanu.

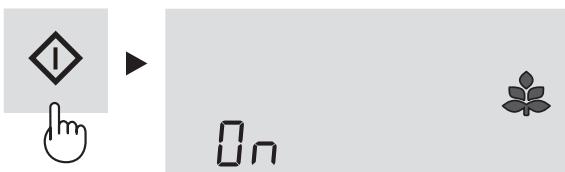


### Ieteikumi energijas taupīšanai


- Ierīkojiet ap ledusskapi iespējamā vairāk ventilācijas telpas.
- Nenovietojiet ledusskapi vietā, kur to apspīd saule, un nenovietojiet to līdzas apsildes ierīcēm.
- Ledusskapja durvis atveriet uz pēc iespējas īsāku brīdi.
- Karsta pārtika pirms uzglabāšanas ir jāatdzesē.
- Pārtiku plauktos izvietojiet vienmērīgi un nodrošiniet efektīvu gaisa cirkulāciju.

Strāvas patēriņš šim modelim tika mērits atbilstoši starptautiskajiem ledusskapju snieguma standartiem šādos apstākjos.

- No saldētājkameras nodalījuma tika izņemti visi piederumi, kā parādīts attēlā.

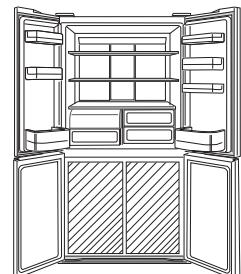

- Attālumi.

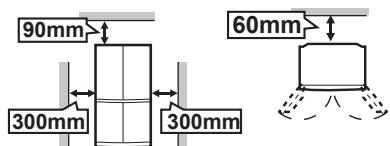

### Procesa pārtraukšana

Tā ir tāda pati metode kā pie palaišanas darbības.  
Otrajā solī izvēlieties "OFF".



### PIEZĪME


- Kamēr ir aktivizēta šī funkcija, ledusskapja un saldētājkameras nodalījuma iekšējā temperatūra būs augstāka par iepriekš iestatīto temperatūru par aptuveni 1 °C (ledusskapī) un par 2 °C (saldētavā). Aprakstītas izmaiņas, pienemot, ka iepriekš iestatītā temperatūra ir 3 °C (ledusskapī) un -18 °C (saldētājkamerā). Iepriekš iestatītās temperatūras rādījums paliks nemainīgs.
- Elektroenerģijas ekonomijas efektivitāte ir atkarīga no vides, kurā izstrādājums tiek ekspluatēts (temperatūras kontroles, vides temperatūras, no tā, cik bieži tiek virinātas durvis un no pārtikas daudzuma).
- Atceliet šo funkciju, ja jums šķiet, ka dzērieni netiek pietiekami atdzesēti vai ledus saldēšana notiek pārāk ilgi.

## Atvalinājuma režīms

Izmantojet šo funkciju, ja dodaties ceļojumā vai aizbraucat no mājām uz ilgu laiku.

### Procesa sākšana


- ① Izvēlieties ikonu "Atvalinājuma režīms".

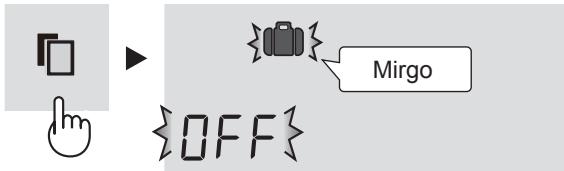

- ② Atlasiet iestatījumu "ON" (leslēgts).



- ③ Pabeidz iestatīšanu.

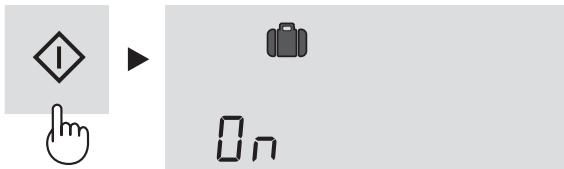

### Procesa pārtraukšana

Tā ir tāda pati metode kā pie palaišanas darbības. Otrajā solī izvēlieties "OFF".



### PIEZĪME


- Temperatūra ledusskapja nodalījumā tiks noregulēta uz aptuveni 10°C.
- Pārtikas uzglabāšanas periods ledusskapja nodalījumā samazinās līdz aptuveni 1/2-1/3 no normālas darbības. Lūdzu, izmantojet to tikai tad, ja netiek uzglabāti ātri bojājošies produkti.
- Temperatūru ledusskapja nodalījumā nevar mainīt. (Displejā tiek rādīts "10°C".)

## Ātrā saldēšana

Izmantojot šo funkciju, var izgatavot augstas kvalitātes saldētu pārtiku. Tā ir ērta arī saldēšanai mājas apstākjos.

### Procesa sākšana

- ① Izvēlieties ikonu "Ātrā saldēšana".

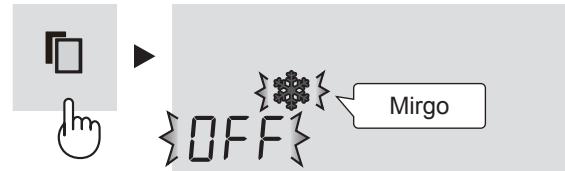

- ② Atlasiet iestatījumu "ON" (leslēgts).



- ③ Pabeidz iestatīšanu.



### Procesa pārtraukšana

Tā ir tāda pati metode kā pie palaišanas darbības. Otrajā solī izvēlieties "OFF".



### PIEZĪME

- Ātrā saldēšana beidzas automātiski pēc aptuveni 2 stundām. (Ikonā izzudīs.)
- Ar vienā reizē nevar sasaldēt lielus pārtikas apjomus.
- Ātrās saldēšanas procedūrai var būt nepieciešams vairāk nekā 2 stundas, ja procedūra pārkājas ar atkausēšanu, jo operācija tiek palaista pēc tam, kad atkausēšana ir pabeigta.
- Centieties pēc iespējas retāk atvērt durvis šīs funkcijas darbības laikā.

## Bērnu slēdzene

Vadības paneļa taustiņu darbība būs bloķēta. Izmantojet šo funkciju, lai nepieļautu, ka bērni vai kāds cits nejauši rīkojas ar paneli.

### Procesa sākšana

- ① Izvēlieties ikonu "Bērnu slēdzene".



- ② Atlaist iestatījumu "ON" (ieslēgts).



- ③ Pabeidz iestatīšanu.



### Procesa pārtraukšana

Tā ir tāda pati metode kā pie palaišanas darbības. Otrajā solī izvēlieties "OFF".



## Temperatūras pieauguma signāls

Ja darbojas šī funkcija, tā norādīs iekšējās temperatūras paaugstināšanos, ko izraisījis strāvas padeves pārtraukums vai kas cits.

### Procesa sākšana

- ① Izvēlieties ikonu "Temperatūras pieauguma signāls". (Ikona ir oranžā krāsā.)



- ② Atlaist iestatījumu "ON" (ieslēgts).



- ③ Pabeidz iestatīšanu.



### Temperatūras pieauguma rādījums

• Ja iekšējā temperatūra paaugstinās līdz norādītajiem lielumiem, tiks rādīts temperatūras pieaugums.


Ledusskapja : vairāk nekā 10 °C

Saldētājkameras : vairāk nekā -10°C

• Pirms ešanas pārbaudiet pārtikas kvalitāti.

#### Rādītājs

• Ikonas mirgos.

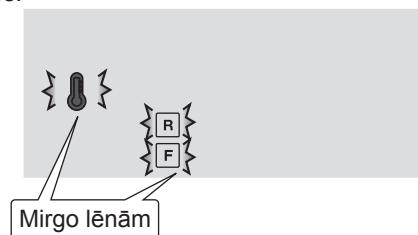

#### Indikatora mirgošanas atcelšana

Nospiediet taustiņu  , kad ikonas mirgo.

### Procesa pārtraukšana

Tā ir tāda pati metode kā pie palaišanas darbības. Otrajā solī izvēlieties "OFF".



R  
F

## Temperatūras kontrole


Ledusskapja temperatūra tiek regulēta automātiski. Tomēr, ja nepieciešams, to var pielāgot manuāli.

### Ledusskapja nodalījums

Var regulēt robežas no 0°C līdz 6°C ar iedaļu 1°C.

- ① Izvēlieties ikonu **R**.


Displejā tiek parādīta pašreizējā iepriekš iestatītā temperatūra.

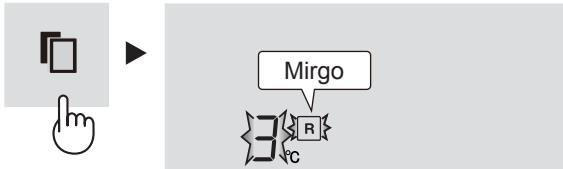

- ② Iestatiet temperatūru. [  $\triangle$  : palielināt,  $\nabla$  : samazināt ]



- ③ Pabeidz iestatīšanu.

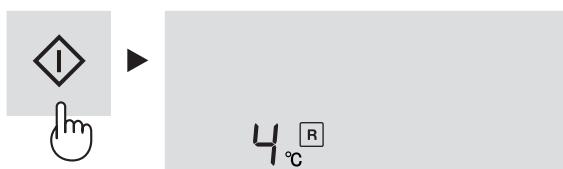

### Saldētājkameras nodalījums

Var regulēt robežas no -13°C līdz -21°C ar iedaļu 1°C.

- ① Izvēlieties ikonu **F**.

Displejā tiek parādīta pašreizējā iepriekš iestatītā temperatūra.



- ② Iestatiet temperatūru. [  $\triangle$  : palielināt,  $\nabla$  : samazināt ]



- ③ Pabeidz iestatīšanu.



### Saldētājkameras/ledusskapja nodalījuma papildu iestatījumi

Temperatūru saldētājkameras un ledusskapja nodalījumā var regulēt par 0,5°C iedaļu, izpildot tālāk aprakstītās darbības no 1 līdz 3.

#### Ledusskapja nodalījums

1. Izvēlieties ikonu **R**.

Beep beep beep



2. Nospiediet  $\diamond$  taustiņu uz 3 sekundēm vai ilgāk.

Pašreizējās temperatūras rādījums displejā tiek nomainīts uz 3,0 °C.  
(Rādījums displejā tiek parādīts, kā redzams attēlā pa labi.)

3. Noregulējiet temperatūru, kā aprakstīts iepriekš 2. un 3. darbībā.

Ja vēlaties regulēt temperatūru ar 1°C iedaļu, vēlreiz izpildiet 1 un 2 darbību.

#### Saldētājkameras nodalījums

1. Izvēlieties ikonu **F**.

Beep beep beep




2. Nospiediet  $\diamond$  taustiņu uz 3 sekundēm vai ilgāk.

Pašreizējā iepriekš iestatītā temperatūra displejā tiek nomainīta uz -18,0 °C.  
(Displejā pārmaiņus rādīs rādījumus, kā parādīts attēlā pa labi.)

3. Noregulējiet temperatūru, kā aprakstīts iepriekš 2. un 3. darbībā.

Ja vēlaties regulēt temperatūru ar 1°C iedaļu, vēlreiz izpildiet 1 un 2 darbību.

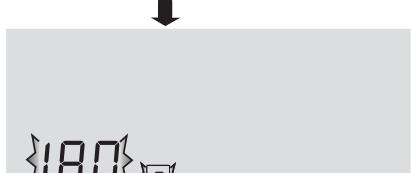

LV

## Durvju brīdinājuma signāls

- Vispirms durvju brīdinājums tiek iestatīts "IESLĒGTĀ" stāvoklī.
- Ja ledusskapja durvis ir atstātas atvērtas, skanēs durvju brīdinājuma signāls.
- Durvju brīdinājuma signāls atskanēs 1 minūti pēc durvju atvēršanas un tad atkal pēc 1 minūtes (vienreiz katrā reizē).
- Ja durvis ir atvērtas aptuveni 3 minūtes, brīdinājuma signāls skanēs nepārtrauktī.

### Procesa pārtraukšana


- ① Izvēlieties durvju brīdinājuma signālu kā parādīts zemāk attēlā.



- ② Atlaist iestatījumu "OFF" (Izslēgts).




- ③ Pabeidz iestatīšanu.

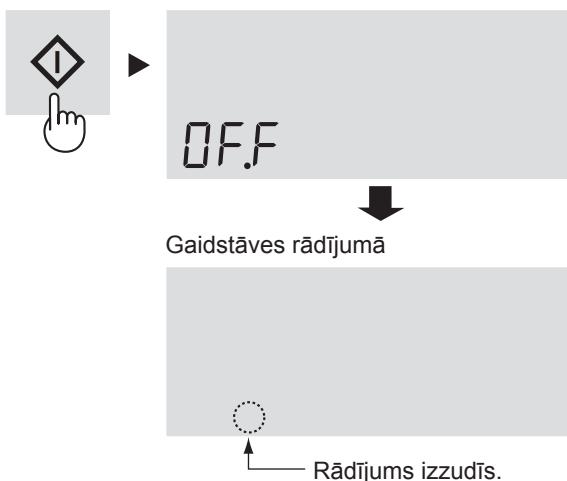

### Procesa sākšana

Tā ir tāda pati metode kā pārtraukšanas operācija. Otrajā solī izvēlieties "ON" (ieslēgts).

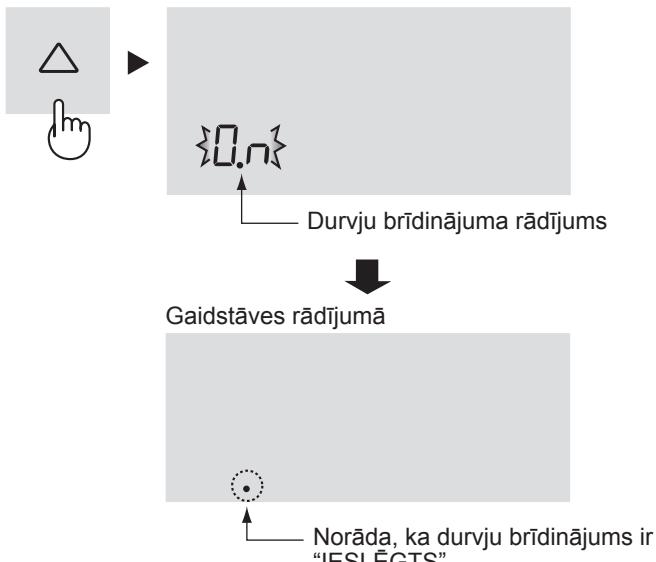


## Skaņa IESLĒGTA/IZSLĒGTA

- Vispirms skaņa tiek iestatīta "IESLĒGTĀ" stāvoklī.
- Izmantojiet šo funkciju, ja vēlaties taustītu skaņu „IESLĒGT” vai „IZSLĒGT”.

### Lai skaņu "IZSLĒGTU"

Nospiediet vienlaikus taustīju ▽ un taustīju ◇ uz 3 sekundēm vai ilgāk.


Beep beep beep

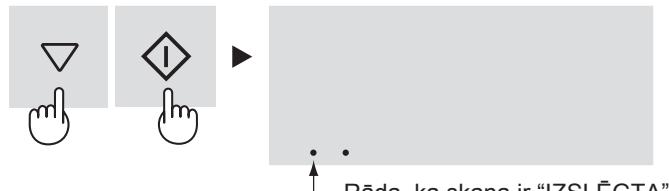

### Lai skaņu "IESLĒGTU"

Vēlreiz nospiediet vienlaikus taustīju ▽ un taustīju ◇ uz 3 sekundēm vai ilgāk.

Beep beep beep

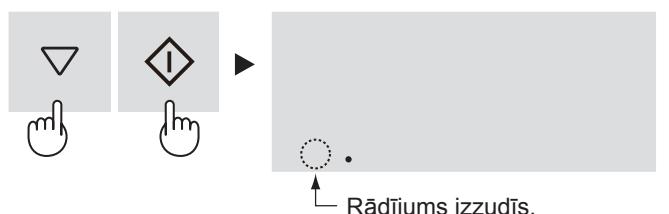


## Apgaismojums IESLĒGTS/IZSLĒGTS

- Izmantojiet šo funkciju, ja vēlaties ieslēgt ("ON") vai izslēgt ("OFF") vadības paneļa apgaismojumu, kad tiek atvērtas durvis.

### Lai iestatītu "OFF" (Izslēgts)

Nospiediet vienlaikus taustīju △ un taustīju ◇ uz 3 sekundēm vai ilgāk.

Beep beep beep

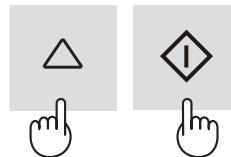


Dispējs tiks izslēgts.


### Lai iestatītu "ON" (ieslēgts)

Vēlreiz nospiediet vienlaikus taustīju △ un taustīju ◇ uz 3 sekundēm vai ilgāk.

Pīkstiens

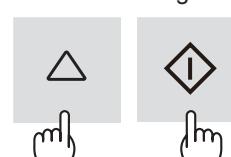

# PĀRTIKAS UZGLABĀŠANA

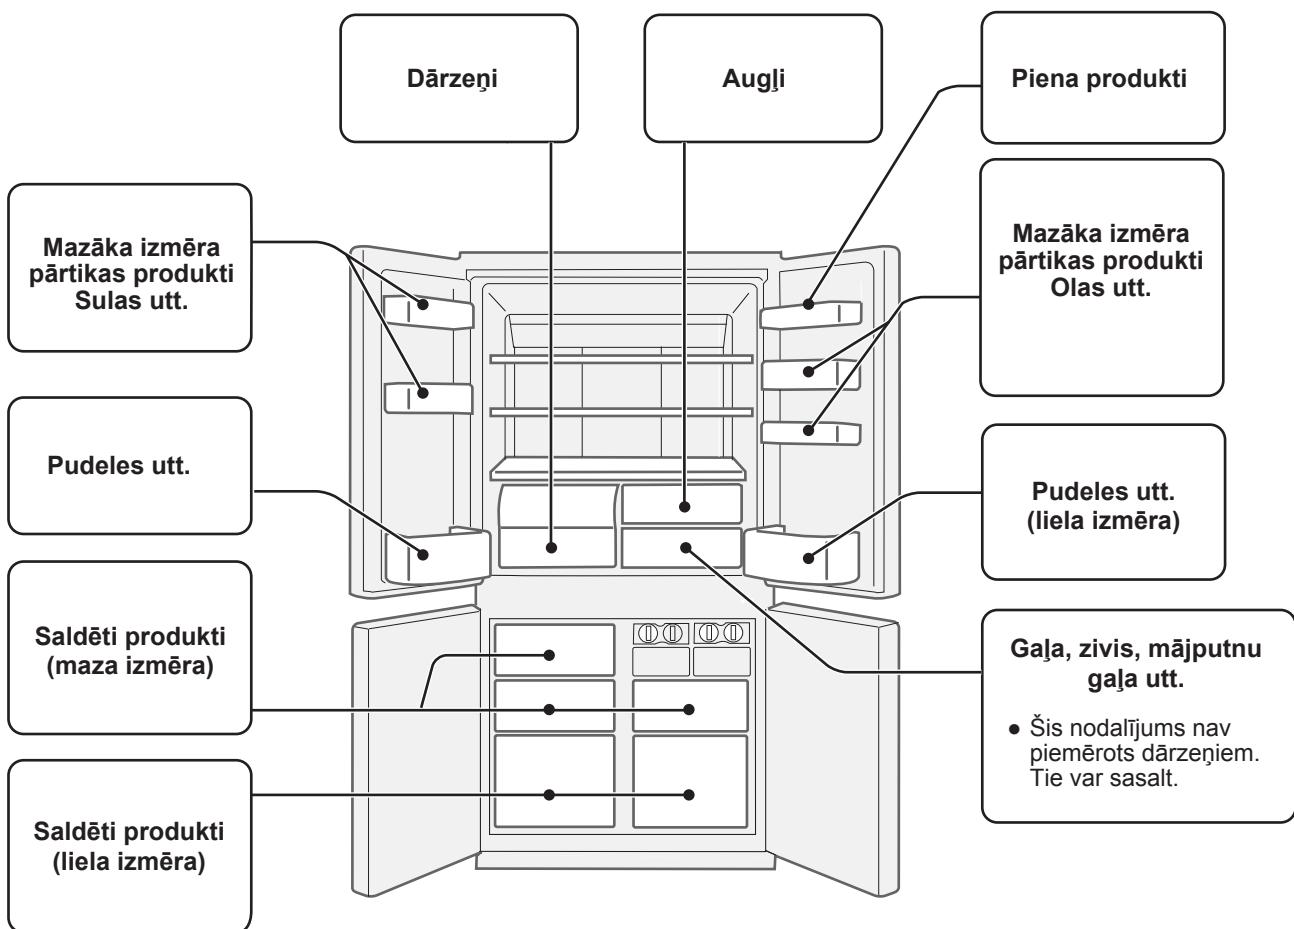

Ledusskapis samazina produktu bojāšanās risku. Lai palielinātu ātri bojājošos pārtikas produktu glabāšanas laiku, tiem jābūt pēc iespējas svaigākiem. Tālāk norādīts, kā ilgāk saglabāt produktus svaigus.

## Augļi/dārzeņi

Lai samazinātu mitruma zudumu, un dārzeņus ne pārāk cieši jāiepako plastmasas materiālā, piemēram, pārtikas plēvē vai maisiņā (kas nav hermētisks) un jāeliek dārzeņu nodalījumā vai augļu nodalījumā.

Uzglabājot lielus dārzeņu apjomus, var veidoties kondensāts. Tas nekādi neietekmē ledusskapja darbību vai sniegumu. Noslaukiet kondensātu ar sausu lupatiņu.

## Piena produkti un olas


- Vairumam piena produktu uz iepakojuma ir norādes par uzglabāšanas termiņu, ieteicamo temperatūru un glabāšanas laiku.
- Olas jāuzglabā olu turētājā.

## Gaļa/zivis/mājputnu gaļa

- Nolieciet uz šķīvja vai trauka un pārsedziet ar papīru vai pārtikas plēvi.
- Lielākus produktu gabalus uzlieciet uz plauktiņu restītēm.
- Pārliecinieties, ka pagatavotais ēdiens tiek ietīts vai ielikts hermētiskā traukā.

## PIEZĪME

- Pārtiku plauktos izvietojiet vienmērīgi, lai vēsais gaiss varētu efektīvi cirkulēt.
- Karsti produkti pirms ievietošanas ledusskapī ir jāatlzesē. Karstu produktu glabāšana palielina temperatūru ledusskapī un pārtikas sabojāšanās risku.
- Nebloķējiet aukstā gaisa cirkulācijas ieplūdes un izplūdes atveres ar pārtiku vai traukiem, citādi pārtika netiks vienmērīgi atdzesēta.
- Kārtīgi aizveriet durvis.

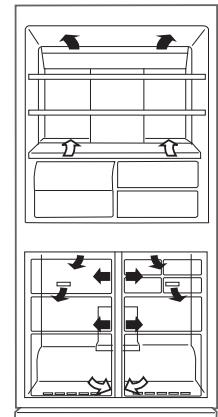

Nenovietojiet pārtiku tieši priekšā aukstā gaisa izplūdei. Pārtika var sasalt.

## Labāka sasaldēšana

- Produktiem jābūt svaigiem.
- Sasaldējiet mazus produktu apjomus, lai vajadzības gadījumā varētu ātri atsaldēt.
- Pārtikai jābūt pareizi iesainotai un cieši noslēgtai vai apsegtai.
- Ledusskapī pārtika jāizvieto vienmērīgi.
- Traukus vai paciņas var markēt, lai varētu noteikt to saturu.

# KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

## BRĪDINĀJUMS

- Atslēdziet ledusskapi no strāvas, lai negūtu elektriskās strāvas triecienu.
- Nesmidziniet ūdeni tieši uz ārējās vai iekšējās virsmas. Tas var izraisīt rūsēšanu un elektroizolācijas pasliktināšanos.

## SVARĪGA INFORMĀCIJA

Ievērojet šos ieteikumus, lai nepieļautu iekšējo virsmu un plastmasas daļu plaissāšanu.

- Noslaukiet uz plastmasas daļām nokļuvušās eļjas.
- Dažas sadzīves ķīmikālijas var radīt bojājumus, tādēļ izmantojiet tikai atšķaidītu mazgāšanas šķidrumu (ziepjūdeni).
- Ja tiek izmantots neatšķaidīts mazgāšanas līdzeklis vai ziepjūdens netiek pilnībā notīrīts, plastmasas detaļas var ieplaisāt.

- 1 Izņemiet piederumus, piemēram, plauktus, no ledusskapja un tā durvīm. Nomazgājiet tos siltā ziepjūdenī, noskalojiet tīrā ūdenī un nozāvējiet.
- 2 Iekšpusi notīriet ar drāniņu, kas samitrināta siltā trauku mazgājamā ziepjūdenī. Pēc tam noskalojiet ar aukstu ūdeni.
- 3 Ārpusi noslaukiet ar mīkstu drāniņu ikreiz, kad tā tiek notraipīta.
- 4 Magnētisko durvju blīvi tīriet ar zobu birsti un siltu ziepjūdeni.
- 5 Noslaukiet vadības paneli ar sausu lupatiņu.

## PIEZĪME

- Lai nepieļautu ledusskapja bojājumus, neizmantojiet kodīgus tīrišanas līdzekļus vai šķīdinātājus (laku un krāsu pulēšanas pulveri, benzīnu, vārītu ūdeni utt.).
- Ja ir atvienota strāvas padeve, uzgaidiet vismaz 5 minūtes, pirms atjaunot strāvas padevi.
- Stikla plauktiņi katrs sver aptuveni 3 kg. Turiet tos cieši, izņemot vai nesot.
- Nemetiet produktus ledusskapā, kā arī nesitiet pa iekšējo sienu. Tas var izraisīt iekšējās virsmas ieplaisāšanu.

## Atkausēšana


Unikālās enerģijas taupīšanas sistēmas dēļ atkausēšana ir pilnībā automātiska.

## Ja ir izdegusi nodalījuma apgaismojuma spuldze

Lai nomainītu nodalījuma apgaismojuma spuldzi, sazinieties ar SHARP pilnvarotu apkalpes speciālistu. Šādu spuldzi drīkst nomainīt tikai kvalificēts apkalpes personāls.

## Transportēšanas laikā


- Izslaukiet ūdeni no iztvaikošanas trauka. Iekams izslaucīt ūdeni pēc aizbāžņa izvilkšanas, pagaidiet vairāk nekā 1 stundu, jo saldešanas cikla iekārta ir ļoti karsta.  
(Iztvaikošanas trauks atrodas izstrādājuma aizmugurē)

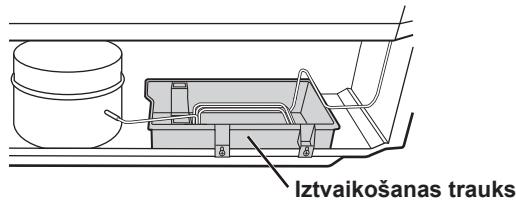

- Izmantojot skrituļus, ledusskapi iespējams pārvietot ledusskapi uz priekšu un atpakaļ.



- Nesiet ledusskapi aiz aizmugurē un apakšā esošajiem rokturiem.

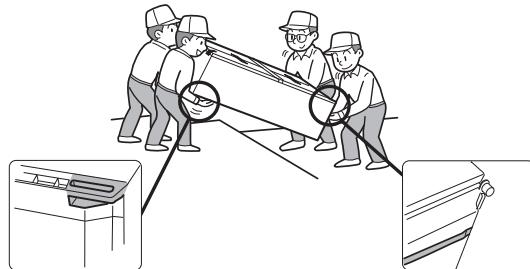

## Ledusskapja izslēgšana

Ja izslēdzat ledusskapi, dodoties prom uz ilgāku laiku, izņemiet visu pārtiku, kārtīgi iztīriet iekšpusi. Izņemiet kontaktdakšu no kontaktlīzda un atstājiet visas ledusskapja durvis vaļā.

# PIRMS ZVANĪŠANAS APKALPES DIENESTAM

Pirms zvanīšanas apkalpes dienestam pārbaudiet tālāk minēto.

Problēma	Risinājums
Pieskaroties ledusskapja korpusam no ārpuses, tas ir karsts.	Tas ir normāli. Karstā caurule korpusā ir tādēļ, lai nepieļautu kondensāta veidošanos.
Ledusskapis rada troksni.	Tas ir normāli, ja ledusskapis rada tālāk minētās skaņas. <ul style="list-style-type: none"><li>• Kompresoram uzsākot darbību, rodas neliels troksnis<ul style="list-style-type: none"><li>--- Tas pēc brīža paliek klusāks.</li></ul></li><li>• Kompresors vienu reizi dienā rada skaļu troksni<ul style="list-style-type: none"><li>--- Darbības skaņa uzreiz pēc automātiskās atkausēšanas.</li></ul></li><li>• Plūstoša šķidruma skaņa (burbuļojoša skaņa)<ul style="list-style-type: none"><li>--- Aukstumaģenta skaņa, kad tas ieplūst caurulēs (laiku pa laikam tā var palikt skajāka).</li><li>• Krakšķoša, kraukšķoša vai čīkstoša skaņa<ul style="list-style-type: none"><li>--- To rada iekšējo virsmu un detaļu izplešanās un saraušanās dzesēšanas laikā.</li></ul></li></ul></li></ul>
Sasaldējumi un kondensāta veidošanās ledusskapja iekšpusē vai ārpusē.	Tas var notikt kādā no tālāk minētajiem gadījumiem. Izmantojet mitru drāniņu, lai noslaucītu sarmu, un sausu drāniņu, lai noslaucītu aprasojums. <ul style="list-style-type: none"><li>• Ja apkārtējā vidē ir pārāk liels mitrums.</li><li>• Ja durvis tiek bieži atvērtas un aizvērtas.</li><li>• Ja tiek uzglabāta pārtika ar augstu mitruma saturu. (Nepieciešams iesaiņot.)</li></ul>
Pārtika ledusskapja nodalījumā sasalst.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vai ledusskapis tiek ilgstoši darbināts, kad ledusskapja temperatūras kontrole ir iestatīta uz 0 °C?</li><li>• Vai ledusskapis tiek ilgstoši darbināts, kad saldētavas temperatūras kontrole ir iestatīta uz -21 °C?</li><li>• Zema apkārtējā temperatūra var izraisīt produktu sasalšanu arī tad, ja ledusskapja temperatūras kontrole ir iestatīta uz 6 °C.</li></ul>
Nodalījumā jūtama smaka.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pārtikas produktus ar spēcīgu un specifisku smaržu ieteicams iesaiņot.</li><li>• Dezodorēšanas iekārta spēj likvidēt visas smakas.</li></ul>
Nedarbojas vadības panelis.	Tas var notikt tālāk minētajos gadījumos. <ul style="list-style-type: none"><li>• Panelis vai jūsu pirksts ir taukains, eļļains vai citādi netīrs.</li><li>• Ja panelim pieskaras ar roku, kurā uzvilkts cimds, ar pirkstu, kam aptīta lipīga saite, ar nagu vai kādu priekšmetu.</li><li>• Uz pogām ir piestiprināta uzlīme vai līmlente.</li><li>• Pieskāriena vieta mazliet nobīdījusies no pogas.</li><li>• Pieskāriena laiks ir nepietiekami ilgs, lai pogas nostrādātu.</li></ul>

JA JUMS TOMĒR NEPIECIEŠAMA APKALPE, sazinieties ar vietējo SHARP pilnvaroto apkalpes pārstāvi.

Täname Teid väga ettevõtte SHARP toote ostmise (omandamise) eest. Palun lugege enne külmi kasutamist käesolevat juhendit, et oskaksite täielikult rakendada kõiki külmi võimalusi.

- See külmi on ette nähtud vaid majapidamises kasutamiseks, kus ümbrisse temperatuur on vahemikus +5°C ja +43°C. Külmi ei tohiks olla pikka aja jooksul temperatuuri -10°C või madalama käs.

Ainult majapidamises kasutamiseks

## ETTEVAATUST

- Külmik sisaldab kergesisüttivat jahutusvedelikku (R600a isobutaan) ja isoleeritult ringlevat gaasi (tsüklobutaan). Järgige süttimise ja plahvatuse välimiseks järgmisi eeskirju.
  - Külmiku taga ja sees paiknev jahutussüsteem sisaldab jahutusvedelikku. Vältige teravate objektide puutumist vastu jahutussüsteemi.
  - Ärge kasutage sulatamisprotsessi kiirendamiseks mehaanilisi seadmeid ega muid vahendeid. (Selles külmisskasutatakse automaatset sulatussüsteemi.)
  - Ärge kasutage külmi sees elektriseadmeid.
  - Kasuta külmi sektsiooni sisemise tule jaoks vaid spetsiaalseid osi.
  - Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid külmi ümbruses.
  - Ärge kasutage külmi lähedal tuleohtlikke pihusteid, nt piustutavaid värve. Need võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju.
  - Jahutussüsteemi lõhkemise korral ärge puudutage seinakontakti ega kasutage lahtist tuld. Avage aken ja tuulutage ruumi. Pöörduge seejärel ettevõtte SHARP volitatud teeninduskeskusesse.
  - Külmik tuleb kõrvaldada nõuetekohaselt. Viige külmi ümbertöötlemistehasesse tuleohtliku jahutusvedeliku ja isolatsioonigaaside ümbertöötlemiseks.
- Ärge hoidke külmisskasutatavaid ja kergesisüttivaid aineid (eeter, bensiin, propaan, kleepained, absoluutne alkohol jms). Need ained võivad plahvatada.
- Toitepistikule kogunev tolmi vältimiseks tuleoht. Pühkige pistik hoolikalt tolmust puhtaks.
- Ärge proovige külmi ümber ehitada või selle detaile lahti võtta. See võib põhjustada tuleohtu, elektrilööke või kehavigastusi.
- Külmiku kõrvaldamiseks hoiustamisel hoolitsege, et see ei oleks ohtlik lastele (nt eemaldage laste löksu jäämise välimiseks magnetilised ukseulgurid).

## TÄHELEPANU

- Ärge katsuge kompressorisõlme või selle ümber paiknevaid alasid, kuna töö ajal muutuvad nad äärmiselt kuumaks ning nende metallservad võivad tekitada vigastusi.
- Ärge puudutage märgade kätega sügavkülmiku sektsioonis asuvaid toiduaineid või metallkonteinereid. See võib põhjustada külmakahjustust.
- Ärge kasutage pikendusjuhet ega adapterpistikut.
- Ärge asetage sügavkülmikusse pudeli- ega purgijooke, kuna need võivad külmumisel puruneda.
- Veenduge, et toitejuhe ei ole paigaldamise või teisaldamise käigus kahjustada saanud. Ärge ühendage pistikut, kui toitepistik välti –juhe on lahti. See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Külmiku toite katkestamiseks eemaldage toitepistik pistikupesast. Ärge sikutage toitejuhet. See võib põhjustada elektrilööke või tuleohtu.
- Kui külmisskasutatavaid aineid ei oleks kahjustatud, avage aken, õhutage ruumi jne. Ärge katsuge külmi ümber ega toiteplokki.
- Ärge asetage külmi ümber ega kahjustada seadet.

## TÄHELEPANU

- Kui painduv toitekaabel saab vigastada, peab selle välja vahetama ettevõtte SHARP poolt tunnustatud hooldustehnik, kuna asendamiseks tuleb kasutada spetsiaalset kaablit.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja alanenud füüsилiste, tunnetus- või vaimsete võimetega või puuduva kogemuse ja teadmistega isikud järelvalve all või siis, kui neile on antud juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta ning kui nad mõistavad võimalikke kaasnevaid ohtusi. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelvalvata seadet puhastada ega hooldada.

## Kasutajainfo seadmete ärviskamise kohta (eramajapidamistele)



Tähelepanu:  
Teie toode on tähistatud selle sümboliga.  
See tähdab, et kasutatud elektri- ja elektrooniseadmeid ei tohiks ära visata koos tavaliiste olmejäätmega.  
Nende toodete jaoks on eraldi kogumissüsteem.

### 1. Euroopa Liidus

Tähelepanu: kui soovite seadmost vabaneda, palun ärge visake seda tavalisesse prügikasti! Kasutatud elektri- ja elektrooniseadmeid tuleb käidelda eraldi ja vastavalt õigusaktidele, mis nõuavad elektri- ja elektrooniseadmete öiget käitlust, taaskasutust ja ringlussevõttu.

Pärast õigusaktide rakendamist liikmesriikides võivad ELi eramajapidamised tagastada oma kasutatud elektri- ja elektrooniseadmed tasuta selleks määratud kogumispunktidesse\*. Mõnedes riikides\* võib kohalik jaemüüja vana toote tasuta tagasi võtta ka siis, kui ostate sarnase uue toote.

\*) Palun võtke täpsustamiseks ühendust oma kohaliku asutusega.

Kui teie kasutatud elektri- või elektrooniseadmel on patareid või akud, palun vabanegi neist eelnevalt vastavalt kohalikele nõuetele.

Selle toote korrektsse kõrvaldamisega aitab tagada jäätmete nõuetekohase käitluse, taaskasutuse ja ringlussevõtu ning seega võimalikke kahjulikke mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele, mida jäätmete vale käitus vastasel juhul kaasa võiks tuua.

### 2. Muudes riikides väljaspool ELi

Kui soovite sellest tootest vabaneda, võtke palun ühendust kohalike asutustega ja selgitage välja õige kõrvaldamisviisi.

Šveitsi jaoks. Kasutatud elektri- või elektrooniseadmeid saab diilerile tasuta tagastada isegi siis, kui te uut toodet ei osta. Kogumiskohad on loendatud kodulehel [www.swico.ch](http://www.swico.ch) või [www.sens.ch](http://www.sens.ch).

# PAIGALDAMINE



Eraldi seisvat tüüpi

## ETTEVAATUST


- Ärge paigutage külmikut niiskesse või märga kohta, kuna see võib kahjustada seadme isolatsiooni ja põhjustada leket. Samuti võib külmiku väliskorpusele sadestuda kondensaat, mis põhjustab roostetamist.

### 1 Jätke külmiku ümber piisavalt ventilatsiooniruumi.

- Joonisel on näidatud minimaalsed külmiku paigaldamiseks vajalikud vahekaugused. Külmiku võimsustarbijast mõõdetakse teistsuguses ruumilistes tingimustes.
- Kui külmiku ümber on rohkem ruumi, võib see tarbida vähem võimsust.
- Külmiku ümber joonisel näidatust väiksema ruumi jätmine võib põhjustada temperatuuri tõusu seadmes, tugeva müra ja rikke.
- Külmiku tagakülje ja seina vaheline ruum peab olema 60 mm või suurem ning väiksem kui 75 mm. Kui see ruum on laiem kui 75 mm, võite te kompressorit või selle lisaosi puudutades end vigastada, kuna nad on töötamise ajal äärmiselt kuumad.

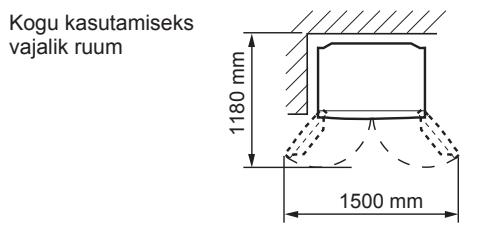
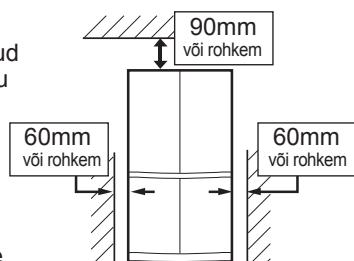


### 2 Keerake kahte külmiku esikülje all asuvat reguleeritavat jalga, kuni külmik toetub kindlasti põrandale ja on sellega tasapinnas.

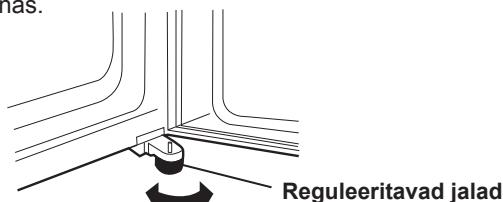

- 3** Kui parem ja vasak uks ei ole korralikult joondunud, reguleerige neid reguleeritavate jalgade abil.

Kui vasak uks on kõrgemal.

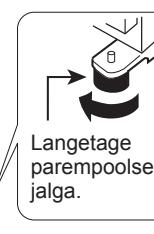
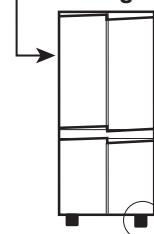


Kui parem uks on kõrgemal.



(Kuni vastaspoolne reguleeritav jal kergelt maast lahti kerkib.)

- 4** Eemaldage 4 kruvi korpu allosalt ning paigaldage seejärel eemaldatud 4 kruvi abil jalusekaitse (asub tarnimisel külmikuseksioonis).

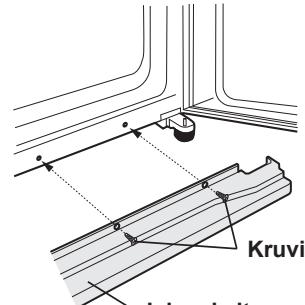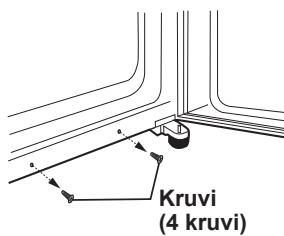

## MÄRKUS

- Asetage külmik selliselt, et teil oleks võimalik ligi pääseda toitepistikule.
- Ärge asetage külmikut otsese päikesevalguse käte.
- Ärge paigutage külmikut kuumust kiirgava seadme kõrvale.
- Ärge asetage külmikut otse maapinnale. Leidke külmikule sobiv alus.
- Toitepistiku ühendamisel avatud ukse korral kõlab ukse helisignaal, kuid see on normaalne. Signaal lülitub välja ukse sulgemisel.

## Enne külmiku kasutamist

Peske külmiku sisemust soojas vees niisutatud lapiga. Seebivee kasutamisel pühkige selle jäljed veega hoolikalt maha.

# TEMPERATUURINÄIDIK

Külmik on varustatud külmikuseksioonis asuva temperatuurinäidikuga, mis võimaldab teil kontrollida keskmist temperatuuri kõige külmemas tsoonis.

### Kõige külmem tsoon

See sümbol tähistab külmikuseksiooni kõige külmemat tsooni. (Samal kõrgusel asuv uksetasku ei kuulu kõige külmemasse tsooni.)



SININE



Õige seade

VALGE



Liiga kõrge temperatuur, reguleerige külmiku temp. regulaatorit.

### Temperatuurikontroll külmiss tsoonis

Teil on võimalus regulaarselt kontrollida nõuetekohast temperatuuri külmiku kõige külmemas tsoonis ning reguleerida vajaduse korral külmiku temp. regulaatorit.


Külmikus nõuetekohase temperatuuri hoidmiseks jälgige, et temperatuurinäidik oleks alati SININE. Kui temperatuurinäidik muutub VALGEKS, on temperatuur liiga kõrge ning sel juhul tuleb tõsta külmiku temp. regulaatori seadeväärtust ja oodata 6 tundi enne temperatuurinäidiku uuesti kontrollimist.

## MÄRKUS

- Sügavkülmiku siseterminatuur sõltub mitmesugustest teguritest nagu ruumi keskkonnatemperatuur, toidukogus ja ukse avamise sagedus.
- Värske toidu lisamisel või ukse mõneks ajaks avatud jätmisel on temperatuurinäidiku VALGEKS muutumine normaalne.

EST

# KIRJELDUS

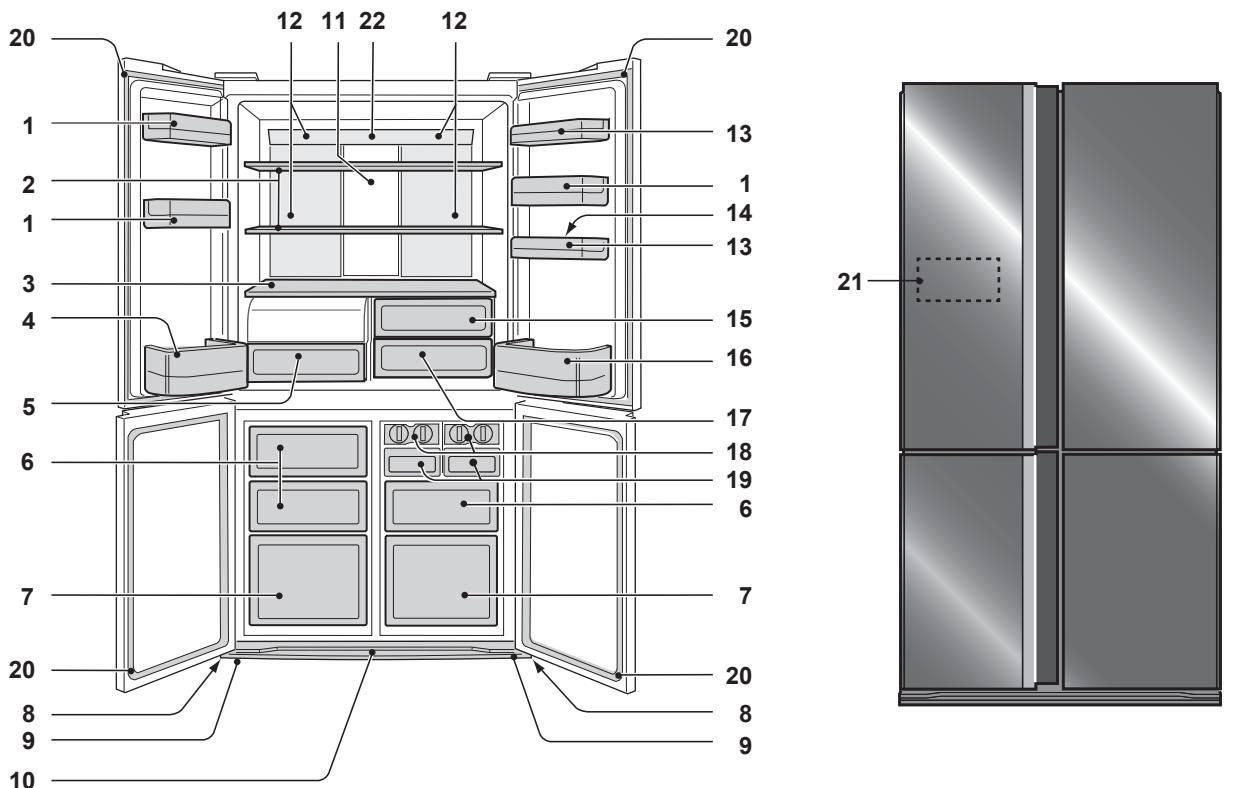

## 1. Ukselaskud (3 tk)


## 2. Külmikuriulid (2 tk)

## 3. Riiul

## 4. Pudelitasku (vasak)

## 5. Juurviljalaegas

Juurvilja hoiuriuli kaas avaneb laeka väljatõmbamisel.

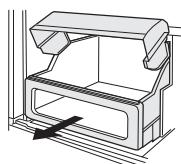

## 6. Sügavkülmiku karbid (väike) (3 tk)

## 7. Sügavkülmiku karbid (suur) (2 tk)

## 8. Rattad (4 tk)

## 9. Reguleeritavad jalad (2 tk)

## 10. Jalusekaitse

## 11. Hübriid-jahutuspaneel

Paneeli jahutatakse tagantpoolt, jahutades nii kaudselt külmikuseksiooni. Sel viisil tagatakse toidu sujuv jahutamine ilma seda külma õhuvoluga möjutamata.

## 12. Tuli


## 13. Mitmeotstarbelised taskud (2 tk)

## 14. Munahoidik

## 15. Puuviljalaegas

## 16. Pudelitasku (parem)


Suuremõõtmeliste pudelite hoidmiseks nihutage vahesein lõpuni tagasi.

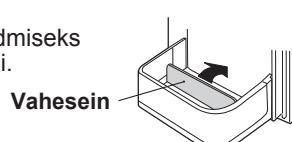

## 17. Toorproduktide laegas

## 18. Jääkuubikuvalmistaja (2 tk)

- Ärge täitke kandikuid ülemäärase veega, kuna sel juhul külmuvad jääkuubikud üksteise külge.
- Kui jääkuubikud on valmis, pöörake hooba kellaosuti liikumissuunas – sellega kallatakse kuubikud jää ladustamise karpi.

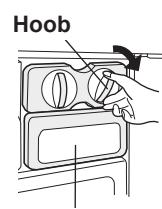

Jää ladustamise karp

## 19. Jää ladustamise karp (2 tk)

Et vältida jää ladustamise karbi vigastamist, ärge valmistage jääd jää ladustamise karbis ega valage sinna õli.


## 20. Magnetilised uksesulgurid (4 tk)

## 21. Puutetundlik juhtpaneel


## Lõhnaeemaldussölm

Külma õhu teele on paigaldatud lõhnaeemalduse katalüsaator. See ei vaja hooldust ega puhastamist.

**Kui võtta nõuetekohaselt jahutades välja sisemised tarvikud, saab ladustada rohkem toiduaineid.**

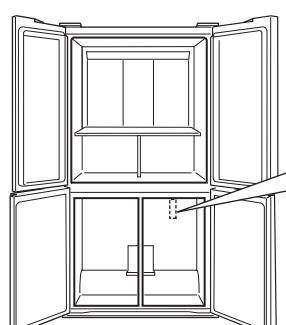

**Kuidas eemaldada**  
Vaheseina eemaldamiseks tömmake seda küünega surudes ettepoole.

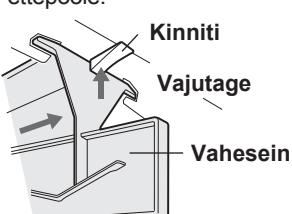

**Kuidas kohale asetada**  
Sisestage neli projektsiooni ülemistesse osadesse.


# Puutetundlik juhtpaneel

Kasutamiseks puuduta nuppe palja käega.


## Juhtpaneeli valgustamiseks

Vajutage Sisestusnuppu.

Tavaliselt kuvatakse ainult Sisestusnupp.

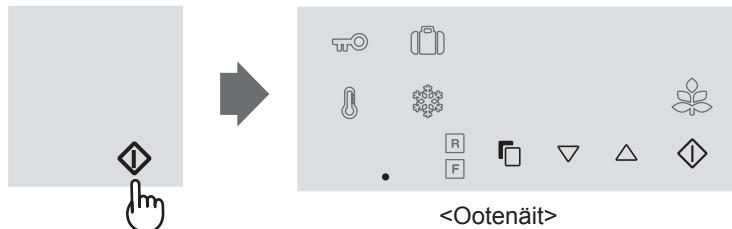

- Paneel süttib ja näitab seadud säet.
- Kui pärast funktsioonide seadistamist ei tehta 1 minuti jooksul ühtegi toimingut, lülitub kuva automaatselt tagasi ooterežiimi.

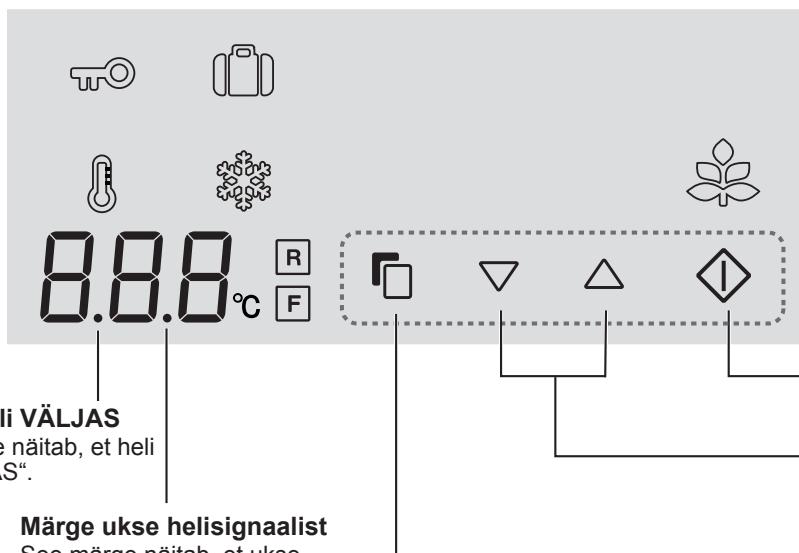

## Funktsioonide ikoonid

Aktiveeritud funktsioonide ikoonid on värvitud.



Energia säästmine



Puhkuserežiim



Ekspress-külmatus



Lastelukk



Temperatuuri tõstmise märgis

## Temperatuuri ikoonide reguleerimine

Külmiku sektsoon

Sügavkülmiku sektsoon

## Iga kord, kui avate ukse

Juhtpaneel süttib, et kuvada seadud säte.

• Toimingut ei aktsepteerita, kui külmiku uks on avatud.

## Võimsuse uesti jaotamise ajal

- Kui kiirkülmutamise ajal toimub voolukatkestus, siis töö peatatakse.
- Muud säited kuvatakse samuti nii, nagu nad olid enne voolukatkestust.

# TÖÖTAMINE

## Energia säästmine

Kasutage seda funktsiooni, kui soovite lülitada seadet energia sääästmise režiimi.

### Toimingu alustamiseks

- ① Valige „Energia säästmise“ ikoon.  
(Ikoon on roheline)



- ② Valige „ON“ („Sees“).



- ③ Lõpetage seadistamine.



### Funktsiooni äramuutmiseks

Sama meetodit kasutatakse protseduuri alustamiseks.  
Valige 2 sammul “OFF”.




### Nipid energia säästmiseks


- Jätke külmiku ümber piisavalt ventilatsiooniruumi.
- Ärge asetage külmikut otsese päikesevalguse kätte ega kuumust kiirgava seadme kõrvale.
- Hoidke külmiku ust avatuna nii lühidalt kui võimalik.
- Kuumad toidud tuleb enne külmikusse asetamist maha jahutada.
- Asetage toiduained riulitele ühtlaselt, et jahutav õhk saaks külmikus tõhusalt ringelda.

Selle mudeli tarbitavat võimsust mõõdetakse vastavalt külmikute näitajate rahvusvahelisele standardile järgmistes tingimustes.

- Kõik sügavkülmiku osa tarvikud võetakse välja, nagu on näidatud joonisel.

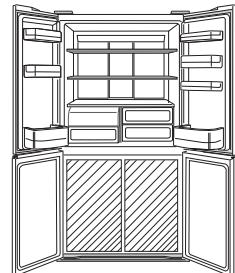

- Ruumi mõõtmed.

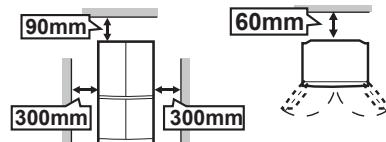

### MÄRKUS


- Selle funktsiooni töötamise ajal on külmiku ja sügavkülmiku sisemine temperatuur eelseadistatud temperatuurist umbes 1 °C (külmik) või umbes 2 °C (sügavkülmik) võrra kõrgem. See on juhend eelseadistatud temperatuuri 3 °C (külmik) ja -18 °C (sügavkülmik) tingimustes. Eelseadistatud temperatuuri kuva ei muudeta.
- Elektri säätmise tõhusus sõltub kasutamise keskkonnast (temperatuuri reguleerimine, ümbrisse temperatuur, ukse avamise ja sulgemise sagedus, toidu hulk).
- Lülitage funktsioon välja, kui tunnete, et joogid pole piisavalt jahutatud või jää valmistamine võtab liiga kaua aega.

## Puhkuserežiim

Kasutage seda funktsiooni reisile minekul või majast pikemaks ajaks lahkumisel.

### Toimingu alustamiseks

- ① Valige „puhkerežiimi“ ikoon.

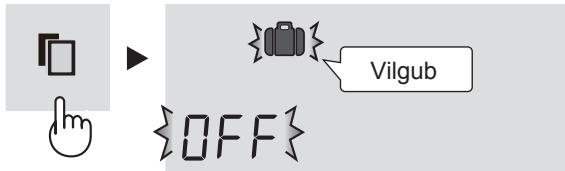

- ② Valige „ON“ („Sees“).




- ③ Lõpetage seadistamine.



### Funktsiooni äramuutmiseks

Sama meetodit kasutatakse protseduuri alustamiseks.  
Valige 2 sammul „OFF“.

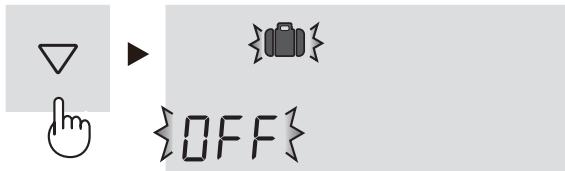

### MÄRKUS


- Temperatuur külmikusektsoonis reguleeritakse väärtsusele 10 °C.
- Toidu säilitusaeg külmikus moodustab nüüd ca 1/2-1/3 normaalajast. Palun kasutage ainult riknevate toitude puudumisel.
- Külmikusektsooni temperatuuri ei saa muuta (näidikul kuvatakse 10 °C).

## Ekspress-külmatus

See funktsioon võimaldab valmistada körgkvaliteetseid külmutatud toite ning on mugav koduseks külmutamiseks.

### Toimingu alustamiseks

- ① Valige „kiirkülmutamise“ ikoon.

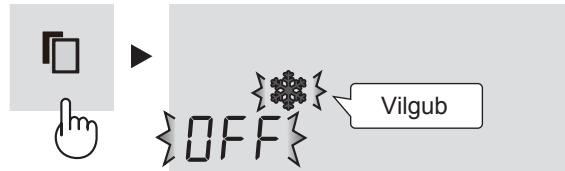

- ② Valige „ON“ („Sees“).




- ③ Lõpetage seadistamine.



### Funktsiooni äramuutmiseks

Sama meetodit kasutatakse protseduuri alustamiseks.  
Valige 2 sammul „OFF“.

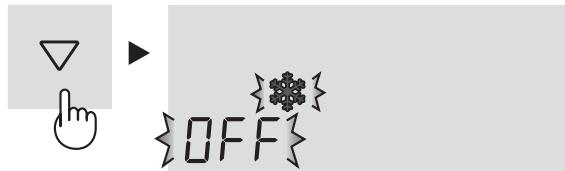

### MÄRKUS


- Ekspress-külmatus lõpeb automaatselt umbes 2 tunni möödudes. (Ikoon kaob.)
- Suuri toidukoguseid ei ole võimalik ühe korraga külmata.
- Sulatamisega kattumisel võib ekspress-külmatus nöuda üle 2 tunni, kuna see algab alles pärast sulatamise lõpetamist.
- Vältige võimaluse piires selle funktsiooni töötamisel ukse avamist.

## Lastelukk


Juhpaneeli nuppude töö blokeeritakse. Kasutage seda võimalust, et takistada paneeli tahtmatut kasutamist laste või kõrvaliste isikute poolt.

### Toimingu alustamiseks


- ① Valige „lapseluku“ ikoon.

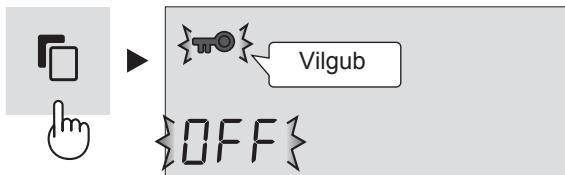

- ② Valige „ON“ („Sees“).

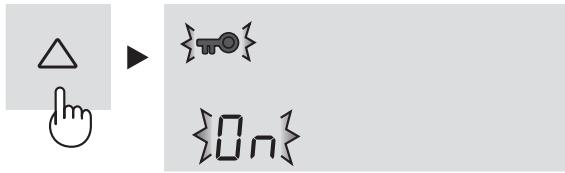


- ③ Lõpetage seadistamine.

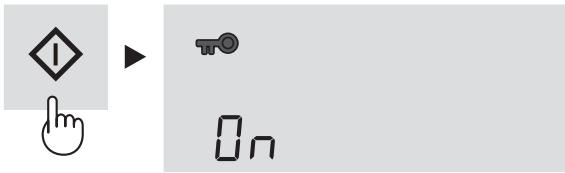

### Funktsooni äramuutmiseks

Sama meetodit kasutatakse protseduuri alustamiseks.  
Valige 2 sammul "OFF".

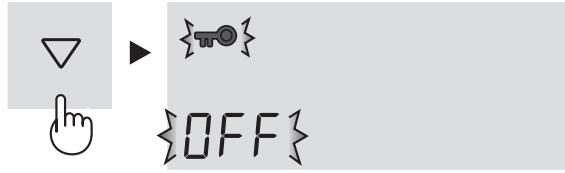


## Temperatuuri tõusmisse märgis


Selle funktsiooni töötamine viitab sisetemperatuuri tõusule voolukatkestuse vms töötu.

### Toimingu alustamiseks


- ① Valige „temperatuuri tõusmisse märgise“ ikoon. (Ikoon on oranž.)

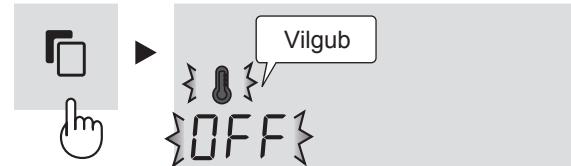

- ② Valige „ON“ („Sees“).

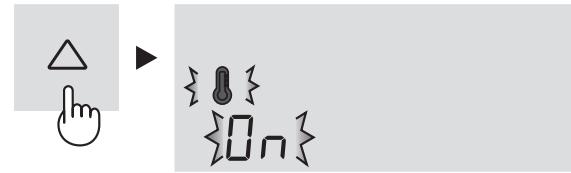


- ③ Lõpetage seadistamine.

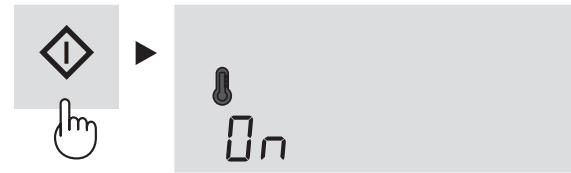

### Märge temperatuuri tõusmisest

- Kui sisemine temperatuur muutub selliseks, nagu näidatud, märgistatakse temperatuuritõus.
  - Külmik : rohkem kui 10 °C
  - Sügavkülmik : rohkem kui -10°C
  - Kontrollige enne söömaasumist toiduainete kvaliteeti.
- Märge**
- Ikoonid vilguvad.

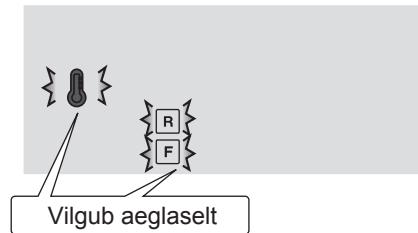

**Kuidas näidikute vilkumist lõpetada**  
Vajutage ikoonide vilkumise ajal „\*\*“-nupule.

### Funktsooni äramuutmiseks

Sama meetodit kasutatakse protseduuri alustamiseks.  
Valige 2 sammul "OFF".



R  
F

## Temperatuuri reguleerimine


Külmik kontrollib oma temperatuuri automaatselt. Vajaduse korral on võimalik temperatuuri siiski reguleerida järgneval moel.

### Külmiku sektsoon


Reguleeritav vahemikus 0°C ... 6°C sammuga 1°C.

- ① Valige ikoon **R**.


Kuvar näitab momendil määratud temperatuuri.

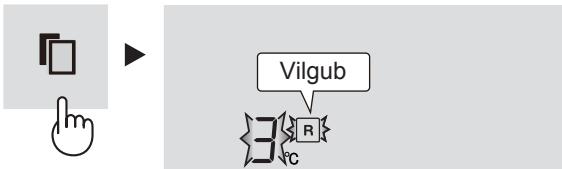

- ② Seadke temperatuur. [ △ : tõusmine, ▽ : langemine ]

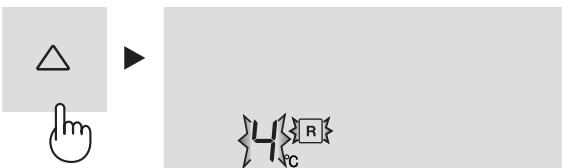

- ③ Lõpetage seadistamine.

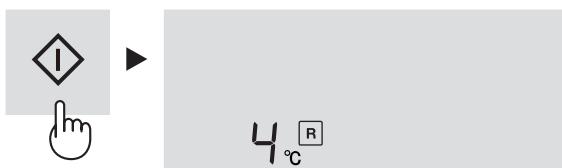


### Sügavkülmiku sektsoon

Reguleeritav vahemikus -13°C ... -21°C sammuga 1°C.

- ① Valige ikoon **F**.

Kuvar näitab momendil määratud temperatuuri.

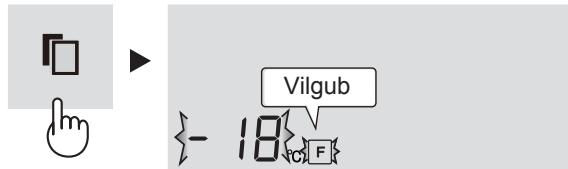

- ② Seadke temperatuur. [ △ : tõusmine, ▽ : langemine ]



- ③ Lõpetage seadistamine.



### Külmiku / sügavkülmikusektsooni täpsemad sätted

Külmikusektsooni ja sügavkülmikusektsooni temperatuuri saab reguleerida sammuga 0,5 °C allpool esitatud sammude **1 – 3** abil.

#### Külmiku sektsoon

1. Valige ikoon **R**.

Piiks piiks piiks

2. Vajutage 3 sekundit või kauem ◇ - nupule.

Momendil määratud temperatuur kuvaril muudetakse 3,0°C.

(Kuvaril näidatakse seda sarnaselt paremal oleva joonisega.)

3. Reguleerige temperatuuri samal viisil nagu eespool esitatud sammudes **2** ja **3**.

Kui soovite temperatuuri reguleerida sammuga 1 °C, siis järgige uuesti samme **1** ja **2**.



EST

#### Sügavkülmiku sektsoon

1. Valige ikoon **F**.

Piiks piiks piiks


2. Vajutage 3 sekundit või kauem ◇ - nupule.

Momendil määratud temperatuur kuvaril muudetakse -18,0 °C.

(Kuvaril näidatakse seda vaheldumisi sarnaselt paremal oleva joonisega.)

3. Reguleerige temperatuuri samal viisil nagu eespool esitatud sammudes **2** ja **3**.

Kui soovite temperatuuri reguleerida sammuga 1 °C, siis järgige uuesti samme **1** ja **2**.

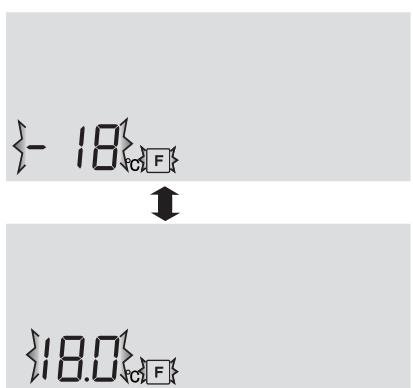


## Ukse helisignaal

- Esialgu on ukse helisignaali seadistuseks „SEES“.
- Külmiku ukse lahti jätmisel kõlab ukse helisignaal.
- Ukse helisignaal kõlab 1 minuti välitel pärast ukse avamist ning uuesti 1 minuti möödumisel (üks kord korraga).
- Ukse ca 3 minutiks lahti jätmisel jäab helisignaal pidevalt tööle.

## Funktsooni äramuutmiseks


① Valige ukse signaali märge nagu joonisel allpool.

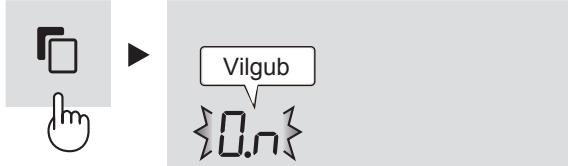

② Valige „VÄLJAS“.




③ Lõpetage seadistamine.

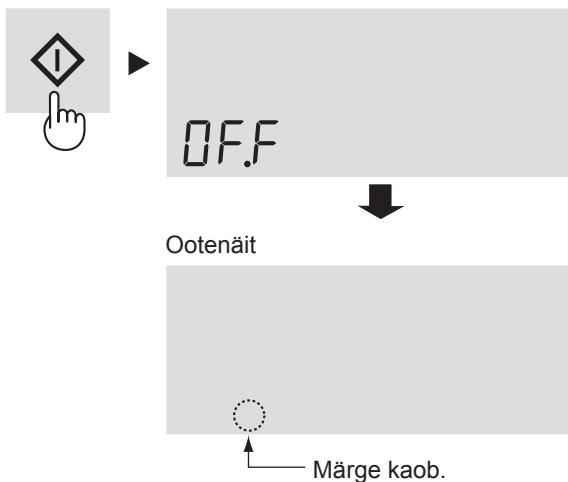

## Toimingu alustamiseks

Sama meetodit kasutatakse protseduuri äramuutmiseks.  
Valige 2 sammul „ON“.

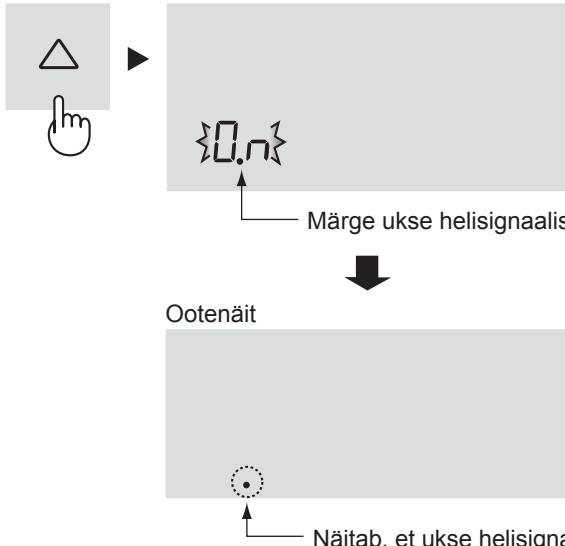


## Heli SISSE/VÄLJA lülitamine

- Algelt on heli „SEES“.
- Kasutage seda funktsiooni, kui soovite lülitada nuppude töö heli „SISSE“ või „VÄLJA“.

### Heli „VÄLJA“ lülitamiseks


Vajutage 3 sekundit või kauem pidevalt ja samaaegselt ▽ - nupule ja ◇ - nupule.

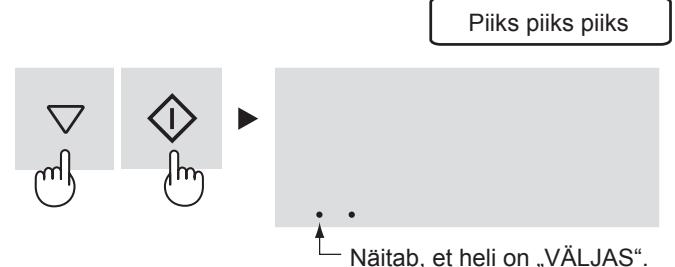

Piiks piiks piiks

### Heli „SISSE“ lülitamiseks

Vajutage uuesti 3 sekundit või kauem pidevalt ja samaaegselt ▽ - nupule ja ◇ - nupule.

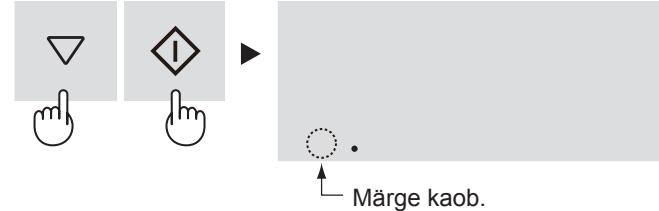

Piiks piiks piiks

## Valgustus ON/OFF (SEES/VÄLJAS)

- Kasutage seda funktsiooni, kui soovite juhtpaneeli valgustust ukse avamisel „SISSE“ või „VÄLJA“ lülitada.

### „VÄLJAS“ seadistamiseks

Vajutage 3 sekundit või kauem pidevalt ja samaaegselt △ - nupule ja ◇ - nupule.



Piiks piiks piiks

Kuva lülitatakse välja.


### „SEES“ seadistamiseks

Vajutage uuesti 3 sekundit või kauem pidevalt ja samaaegselt △ - nupule ja ◇ - nupule.



Piiks

# TOIDUAINETE HOIDMINE

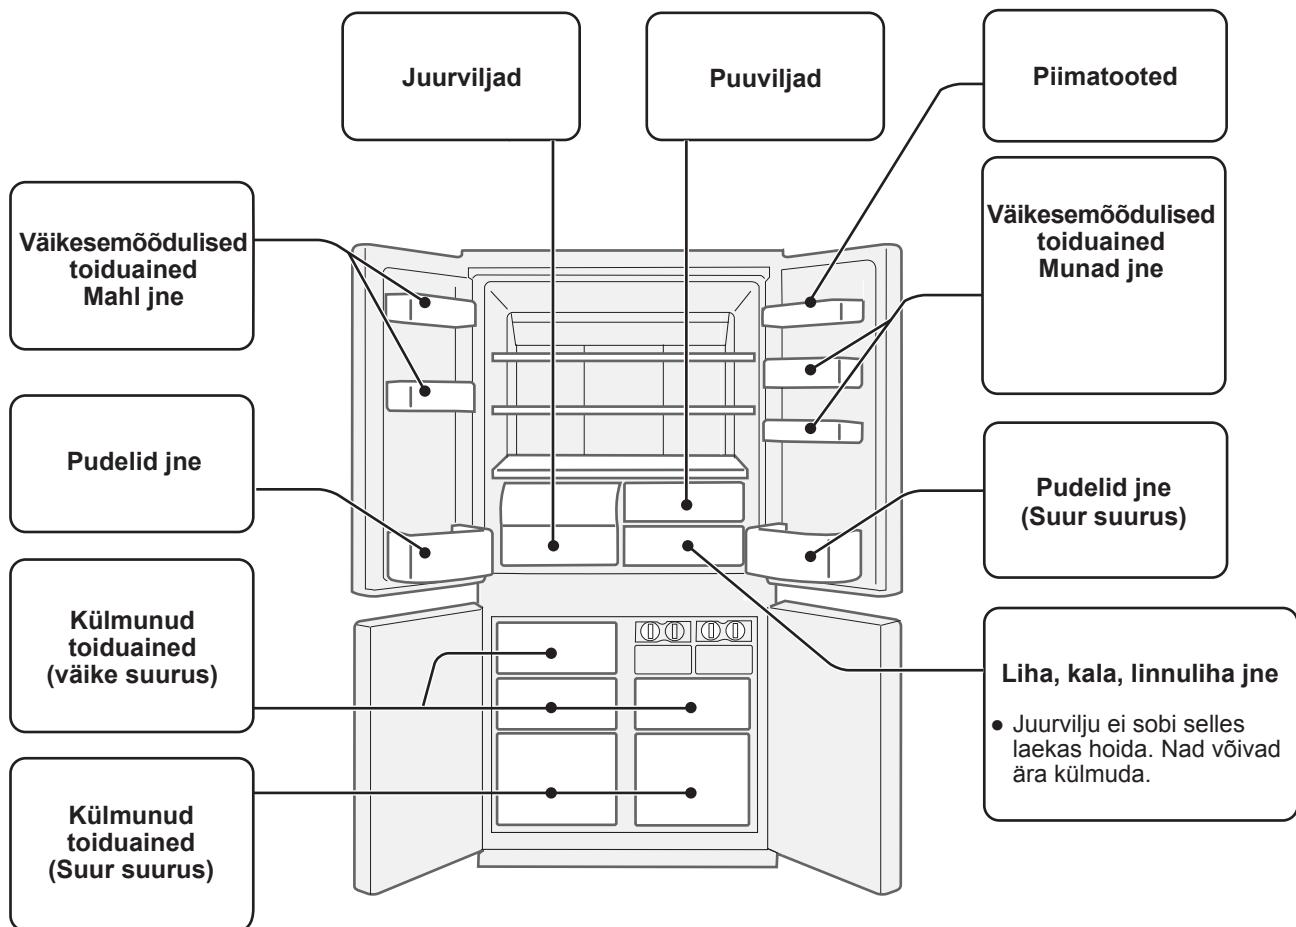

Külmik aeglustab toidu riknemist. Riknevatele toiduainetele maksimaalse säilivusaaja tagamiseks ostke võimalikult värsked toiduaineid. Järgnevalt on toodud mõned üldised juhised, mis aitavad pikendada toidu säilivusaega.

## Puuviljad / juurvijad

Niiskusekao vähendamiseks tuleks puu- ja juurvijad pakkida (mitte õhukindlalt sulgeda) plastümbbrisesse, näit. pakkekiled, kotid ja asetada juurvijalaekasse või puuviljakasti.

Kui ladustate palju juurviju, võib moodustuda kondensaat. See ei mõjuta tööd ega jäoudlust. Kondensaadi eemaldamiseks kasutage kuiva lappi.

## Piimatooted ja munad


- Suuremal osal piimatoodelt on pakendil näidatud säilivusaeg ning soovitatav säilitamistemperatuur.
- Mune tuleks hoida munahoidikus.

## Liha / kala / linnuliha

- Asetage vaagnale või taldrikule ning katke paberit või pakkekilega.
- Suuremad liha-, kala- või linnulihalõigud asetage riiluite tagumisse serva.
- Veenduge, et valmistoidud oleks kindlalt pakitud või asetatud õhukindlalt suletud anumasesse.

## MÄRKUS

- Asetage toiduained riilitele ühtlaselt, et jahutav õhk saaks külmikus töhusalt ringelda.
- Kuumad toidud tuleb enne külmikusse asetamist maha jahutada. Kuumade toitude asetamine külmikusse töstab külmiku temperatuuri ja suurendab toiduainete riknemise ohtu.
- Ärge blokeerige ringleva külma õhu sisse- ja väljalaskeavasid toiduainete või anumatega; vastasel korral ei jahutata kõiki külmikus olevaid toiduaineid ühtlaselt.
- Hoidke külmiku uks kindlalt kinni.

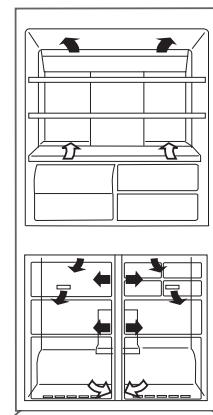

← SISSE  
→ VÄLJA

Ärge asetage toitu otse külma õhu sisselaskeava ette. See võib põhjustada toidu kulumist.

## Juhised külmutamiseks

- Külmutatavad toiduained peaks olema võimalikult värsked.
- Kiiremaks külmutamiseks külmutage korraga ainult väike kogus toiduaineid.
- Toiduained peavad olema korralikult suletud, tihedalt suletud või kaetud.
- Asetage toit sügavkülmikusse ühtlaselt.
- Märkistage kotid siltidega, et säilitada ülevaadet külmutatud toiduainetest.

# HOOLDUS JA PUHASTAMINE

## ETTEVAATUST

- Kõigepealt tömmake välja külmiku toitepistik, et vältida elektrilööki.
- Ärge valage vett otse korpuse välis- või siseküljele. See võib põhjustada roostetamist või elektriisolatsiooni lagunemist.

## TÄHELEPANU

Sisepindade ja plastikosade mõranemise vältimiseks järgige neid soovitusi.

- Pühkige ära kõik plastikosade külge sattunud toidurasavad.
- Mõned majapidamises kasutatavad puastusvahendid võivad külmikut kahjustada, seepärast kasutage ainult lahjendatud pesuvedelikkku (seebivett).
- Kui kasutatakse lahestamata pesuvahendit või kui pesuvahendi jääke ei pühita korralikult maha, võivad plastikosadesse tekkida mõrad.

- 1 Eemaldage külmiku seest ja ukse küljest kogu lisavarustus, nt riiulid. Peske neid sooja veega, millele on lisatud veidi nõudepesuvahendit; loputage puhtas vees ja kuivatage.
- 2 Puhastage külmiku sisemust nõudepesuvahendit sisaldavas soojas vees niisutatud lapiga. Seejärel pühkige puastusvahend külma vee abil maha.
- 3 Kasutage külmkapi välispinna puastamiseks ainult pehmet lappi.
- 4 Magnetilise uksesulguri puastamiseks kasutage hambaharja ja sooja vett, kuhu on lisatud veidi nõudepesuvahendit.
- 5 Pühkige juhtpaneeli kuiva lapiga.

## MÄRKUS

- Külmiku kahjustamise vältimiseks ärge kasutage tugevatoimelisi puhasteid või lahusteid (lakk, värv, lihvpuulber, keeva vett jne).
- Kui külmiku pistik on kontaktist välja tömmatud, oodake enne selle tagasipanekut vähemalt 5 minutit.
- Iga klaasriul kaalub umbes 3kg. Hoidke neist kindlasti kinni, kui eemaldate nad külmikust või kannate teise kohta.
- Ärge visake esemeid külmiku põrandale ega asetage pudeliteid vm. hooletult vastu külmiku siseseina. Külmiku sisemus võib mõraneda.

## Sulatamine


Tänu ainulaadsele energiasäästusüsteemile toimub külmiku sulatamine täisautomaatelt.

## Kui sisevalgustus läbi põleb

Pöörduge sisevalgustuse vahetuslambi saamiseks lähma SHARPi poolt volitatud remonditeenuse pakkuja poole. Sisevalgustuse lamp tuleb eemaldada ainult kvalifitseeritud teeninduspersoonali poolt.

## Transportimisel


- Kuivatage veepann. Pärast toite lahti ühendamist oodake vähemalt üks tund enne, kui alustate kuivatamist, sest jahutussüsteemi seade on väga kuum. (Veepann asub toote tagaküljel.)

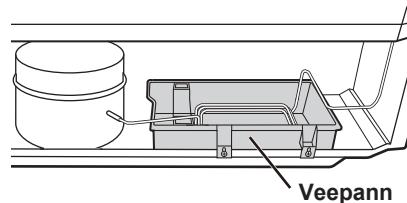

- Rataste abil saab külmikut edasi ja tagasi liigutada.



- Külmiku kandmisel hoidke kinni külmiku tagaküljel ja põhjal asuvatest käepidemetest.

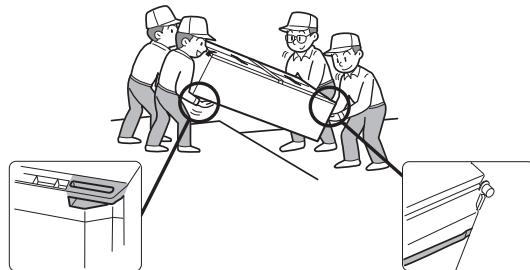

## Külmiku väljalülitamine

Kui lahkute pikemaks ajaks kodust ja tahate külmiku välja lülitada, eemaldage sellest kõik toiduained ja puhastage hoolikalt selle sisemus. Tömmake toitepistik kontaktist välja ja jätkte kõik külmiku uksed lahti.

# ENNE MEHAANIKU KUTSUMIST

Enne mehaaniku poole pöördumist vaadake üle järgmised punktid.

Probleem	Lahendus
Külmiku väliskorpus on puudutamisel kuum.	See on normaalne. Korpuses asub kuum toru, mille ülesanne on vältida kondensaadi ladestumist külmikule.
Külmik teeb müra.	Külmiku töötamisel on järgnevate helide kostumine täiesti normaalne. <ul style="list-style-type: none"><li>• Kompressorri poolt töö alustamisel tekitatav vali heli --- mõne aja pärast jäääb heli vaiksemaks.</li><li>• Kompressorri poolt üks kord päevas tekitatav vali heli --- kompressor tekitab seda heli pärast automaatset sulatamisprotseduuri.</li><li>• Voolava vedeliku helid (korisevad, kihisevad helid) --- neid helisiid tekitab torudes voolav jahutusvedelik (periooditi võivad need olla tavapärasest valjemad).</li><li>• Praktsuvad või ragisevad helid, krikuksuvad helid --- neid helisiid tekitab külmiku sisedetailide paisumine ja kokkutõmbumine.</li></ul>
Härmatis või kondensaadi ladestumine külmiku sees või väljas.	See võib aset leida järgmistel juhtudel. Härmatise pühkimiseks kasutage märga ja kondensaadi pühkimiseks kuiva lappi. <ul style="list-style-type: none"><li>• Väliskeskkonna kõrge niiskuse korral.</li><li>• Ukse sageli avamisel ja sulgemisel.</li><li>• Suure niiskusesisaldusega toiduainete hoidmisel. (Need tuleb sisse mähkida.)</li></ul>
Toiduained külmikuseksioonis jäätuvad.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kas külmik on töötanud pikka aega külmiku temp. regulaatoriga asendis 0°C?</li><li>• Kas külmik on töötanud pikka aega sügavülmiku temp. regulaatoriga asendis -21°C?</li><li>• Kui ümbritseva ruumi temperatuur on madal, võivad toiduained külmikus külmutada ka siis, kui külmiku temp. reguleerimine on seadud väärtsusele 6°C.</li></ul>
Seksioonis on tunda lõhna.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tugeva lõhnaga toiduained tuleb sisse mähkida.</li><li>• Lõhnaeemaldussõlm ei suuda kogu lõhna kõrvaldada.</li></ul>
Juhtpaneel ei tööta.	See võib juhtuda ühel järgnevatest juhtudest. <ul style="list-style-type: none"><li>• Paneel või teie sõrm on määrdunud, õline vms.</li><li>• Kui puudutate paneeli kinnastatud käega, plaasterdatud sõrmega, küünega või muu asjaga.</li><li>• Nuppudele on kleebitud kleeps või kleiplint.</li><li>• Puudutuskohat on nuppudest veidi möödas.</li><li>• Tegutsemisaeg ei ole nuppudele töötamiseks piisav.</li></ul>

## KUI TE SIISKI VAJATE MEHAANIKU ABI

Pöörduge lähima SHARPi poolt volitatud remonditeenuse pakkuja poole.

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka SHARP. Če želite hladilnik SHARP najbolj optimalno uporabljati, si pred njegovo uporabo preberite ta priročnik z navodili za uporabo.

• Ta hladilnik je samo za gospodinjsko uporabo pri okoljski temperaturi med +5 °C in +43 °C. Hladilnik ne sme biti dlje časa izpostavljen temperaturi -10 °C ali manj.

## Le za gospodinjsko uporabo

# OPOZORILO

- Hladilnik vsebuje vnetljive hladilne tekočine (R600a: izobutan) in izolacijski plin (ciklopentan). Za preprečevanje požara ali eksplozije, upoštevajte naslednja navodila.
  - Hladilni sistem za hladilnik in v hladilniku vsebuje hladilne tekočine. Preprečite, da bi prišli ostri predmeti v stik s hladilnim sistemom.
  - Ne uporabljajte mehanskih ali drugih sredstev za pospeševanje odmrzovanja. (Hladilnik ima vgrajen sistem za samodejno odmrzovanje.)
  - V hladilniku ne uporabljajte električnih naprav.
  - Uporabljate le predpisane žarnice.
  - Ne zastirajte odprtin na obodu hladilnika.
  - V bližini hladilnika ne uporabljajte vnetljivih razpršil, npr. laka v pršilu, sicer lahko pride do eksplozije ali požara.
  - Če se hladilni sistem predre, se ne dotikajte električne vtičnice in ne uporabljajte odptega ognja. Odprite okno in prezračite sobo. Nato pokličite pooblaščenega SHARP-ovega serviserja za popravilo.
  - Hladilnik je po izteku živiljenjske dobe potrebno ustrezno odstraniti. Odpeljite ga v ustrezno tovarno, kjer bodo reciklirali vnetljivo hladilno tekočino in izolacijske pline.
- Ne shranjujte zelo hlapljivih in vnetljivih snovi, kot so eter, bencin, propan, razpršila, lepila, čisti alkohol itd. Takšne snovi lahko eksplodirajo.
- Prah, ki se nahaja na vtiču, lahko povzroči požar. Previdno ga obrišite.
- Na tem hladilniku ne poizkušajte izvajati sprememb ali prilagoditev. Takšno početje lahko povzroči požar, električni sunek ali poškodbe.
- Pri odlaganju hladilnika odstranite magnetno tesnilo (tako preprečite morebitno ujetje otrok med igro).

# PREVIDNOST

- Ne dotikajte se enote kompresorja ali njenih perifernih delov, saj med delovanjem postanejo izredno vroči, kovinski robovi pa lahko povzročijo poškodbe.
- Ne dotikajte se živil ali kovinskih vsebnikov v zamrzovalniku z mokrimi rokami. To lahko povzroči ozebljene.
- Ne uporabljajte podaljška ali vtiča.
- Ne postavljajte pijač v steklenicah ali pločevinah v zamrzovalnik, saj lahko ob zamrzovanju razpokajo.
- Prepričajte se, da pri nameščanju ali premikanju, napajalni kabel ni bil poškodovan. Če sta vtič ali kabel zrahljana, ne vključujte napajalnega vtiča, saj obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
- Hladilnik iz električnega omrežja izključite tako, da odstranite vtič iz električne vtičnice. Vtič ne odstranjujte z vlečenjem za napajalni kabel. To lahko povzroči električni sunek ali požar.
- V primeru puščanja plina prezračite prostor, tako da odprete okna, itd. Ne dotikajte se hladilnika ali vtičnice.
- Ne postavljajte stvari, ki vsebujejo tekočino ali netrdnih stvari na vrh hladilnika.

# POMEMBNO

- Če se upogljiv napajalni kabel poškoduje, ga mora zamenjati pooblaščeni serviser SHARP, saj je potreben poseben kabel.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe s slabšimi fizičnimi, čutnimi in duševnimi zmogljivostmi ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja, če so pod nadzorom ali so bili podučeni o varni uporabi naprave in seznanjeni z nevarnostmi. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Brez nadzora otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave.

## Informacije o odlaganju za uporabnike (zasebna gospodinjstva)



Pozor:  
Vaš izdelek je označen s tem simboliom. Ta opozarja, da rabljene električne in elektronske opreme ne smemo zavreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Tem izdelkom je namenjen poseben sistem odlaganja.

### 1. V Evropski uniji

Pozor: Te opreme ne zavrzhite v običajen koš za smeti! Rabljeno električno in elektronsko opremo je treba obravnavati ločeno in v skladu z zakonodajo, ki zahteva ustrezno ravnanje, predelavo in reciklažo rabljene električne in elektronske opreme. Skladno z izvajanjem te zakonodaje lahko zasebna gospodinjstva v državah članicah EU rabljeno električno in elektronsko opremo brezplačno vrnejo na temu namenjena zbirna mesta\*. V nekaterih državah\* lokalni dobavitelj pri nakupu podobnega novega izdelka brezplačno prevzame tudi vašega starega.

\* ) Za več informacij se obrnite na ustrezne organe lokalne oblasti. Ce so v rabljeni električni oziroma elektronski opremi baterije ali akumulatorji, le-te predhodno zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi. Z ustreznim odlogom tega izdelka boste poskrbeli, da bodo odpadki deležni ustreznega ravnanja, predelave in reciklaže ter tako pomagali preprečiti morebitne negativne učinke na okolje in zdravje ljudi, do katerih bi sicer zaradi neustreznega ravnanja z odpadki lahko prišlo.

### 2. V državah zunaj EU


Če želite ta izdelek zavreči, se obrnite na ustrezne organe lokalne skupnosti in povprašajte po ustrezni načinu odstranitve. Švica: Rabljeno električno oziroma elektronsko opremo lahko brezplačno vrnete prodajalcu tudi če niste kupili novega izdelka. Ostala zbirna mesta so navedena na spletni strani [www.swico.ch](http://www.swico.ch) ali [www.sens.ch](http://www.sens.ch).

## OPOZORILO


- Hladilnika ne nameščajte na vlažnih ali mokrih mestih. To lahko povzroči poškodbe izolacije in puščanje. Na zunanjem ohišju lahko prav tako nastane kondenz in povzroči rjavenje.

### 1 Okoli hladilnika pustite zadosten prostor za zračenje.


- Slika prikazuje minimalni prostor, ki je potreben za namestitev hladilnika. Pri merjenju porabe energije se upoštevajo druge dimenzijske prostora.
- Z več prostora okoli hladilnika lahko leta deluje z manjšo porabo energije.
- Če okoli hladilnika ne pustite toliko prostora, kolikor je prikazano na spodnji sliki, lahko to povzroči povečanje temperature v enoti, glasen hrup in okvaro.
- Prostор med zadnjo stranjo hladilnika in steno mora biti širok 60 mm ali več in manj kot 75 mm. Če je prostor širši od 75 mm, lahko pridete v stik s kompresorjem in njegovimi zunanjimi deli, ki se med delovanjem močno segrejejo, in se lahko poškodujete.

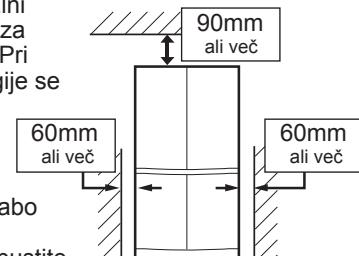

Celoten prostor, potreben za uporabo

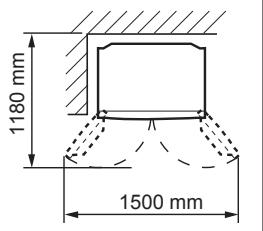


### 2 Z uporabo dveh sprednjih nastavljinov nožic zagotovite, da bo hladilnik stabilno in ravno postavljen na tla.

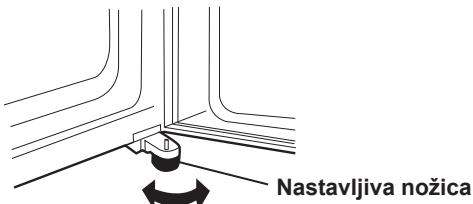

**3** Če leva in desna vrata niso poravnana, jih poravnajte z nastavljinimi nožicami.

Če so dvignjena leva vrata.



Znižajte nožico na desni strani.





Znižajte nožico na levi strani.

Če so dvignjena desna vrata.



(Dokler je nastavljava nožica na drugi strani rahlo privzdignjena.)

### 4 Odstranite 4 vijaka na spodnjem robu predala in pritrdite pokrov nožic (dostavljen v predalu hladilnika) z odvitimi 4 vijaki.

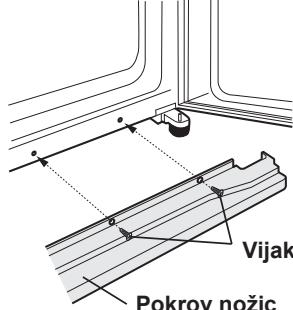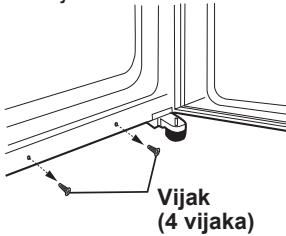

## OPOMBA

- Hladilnik namestite tako, da je električna vtičnica dosegljiva.
- Hladilnik ne zadržujte na neposredni sončni svetlobi.
- Hladilnika ne postavljajte zraven naprav, ki proizvajajo toploto.
- Ne postavljajte ga neposredno na tla. Priskrbite primerno podlagu.
- Med vtikanjem električnega vtikača, ko so vrata odprta, se vključi alarm za odprta vrata, kar je normalno. Zvok bo prenehal, ko zaprete vrata.

## Pred uporabo vašega hladilnika

Notranje dele očistite s krpo, ki ste jo namočili v topli vodi. Če uporabljate milnato vodo, površino sperite s čisto vodo in jo temeljito obrišite.

# INDIKATOR TEMPERATURE

Naprava ima v predelu hladilnika vgrajen indikator temperature, ki omogoča nadzor povprečne temperature v najhladnejšem območju.

## Najhladnejše območje

Znak označuje najhladnejše območje v predelu za hlajenje. (Predal v vratih na isti višini ni najhladnejši.)



## Preverjanje temperature v najbolj mrzlem območju

Z običajnimi postopki lahko preverjate, če je temperatura v najhladnejšem območju pravilna, po potrebi nastavite temperaturo hladilnika.

Da bi v napravi vzdrževali ustrezno temperaturo, redno preverjajte, ali je indikator temperature MODRE barve. Če se indikator temperature obarva BELO, je temperatura previsoka; v tem primeru spremenite nastavitev temperature hladilnika in počakajte vsaj 6 ur, preden ponovno preverite stanje indikatorja temperature.

MODRO



Pravilna nastavitev

BELO




Temperatura je previsoka, nastavite temperaturo hladilnika.

## OPOMBA

- Notranja temperatura v zamrzovalniku je odvisna od različnih dejavnikov, kot je denimo sobna temperatura okolice, količina hrane v napravi in pogostost odpiranja vrat.
- Med vlaganjem sveže hrane ali ko so vrata odprta nekaj časa, je normalno, da se indikator temperature obarva BELO.

# OPIS

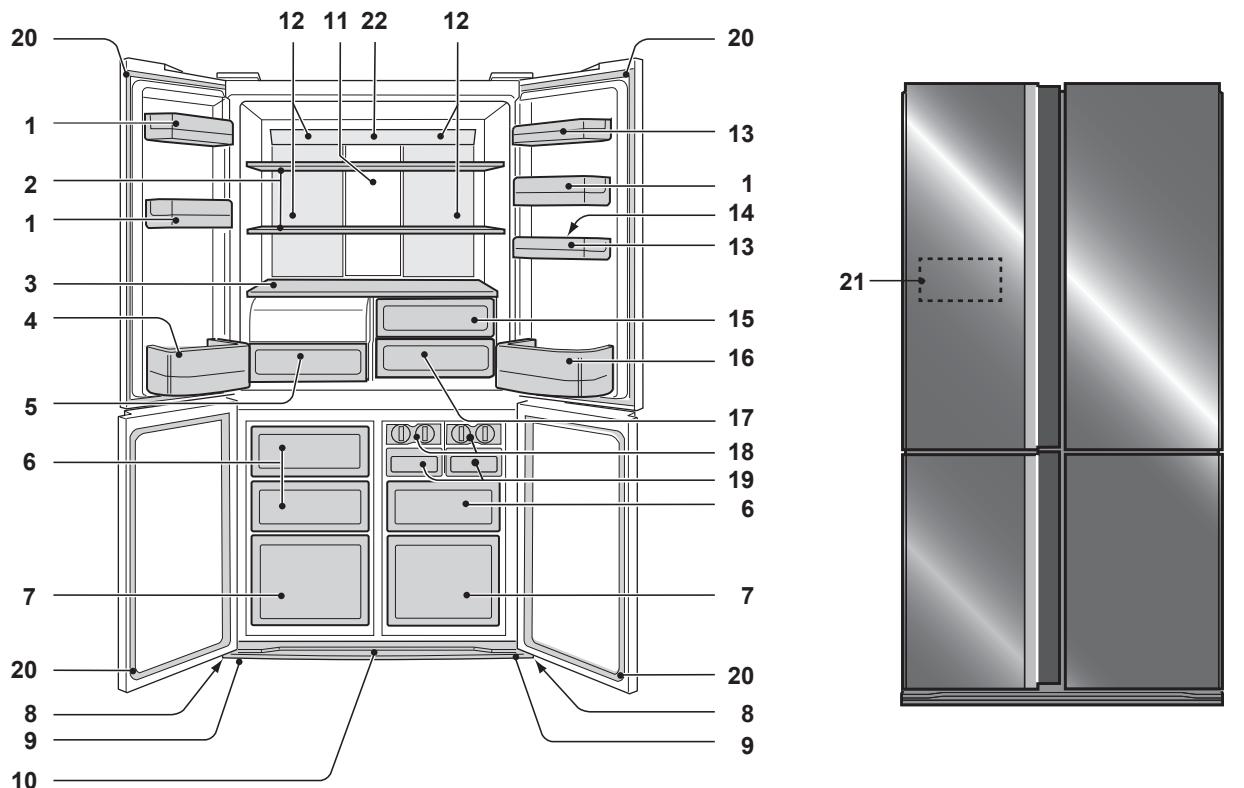

**1. Predali v vratih (3x)**


**2. Police hladilnika (2x)**

**3. Polica**

**4. Predal za steklenice (levo)**

**5. Predal za zelenjavo**

Pokrov predala za zelenjavo se odpre, ko potegnete predal.

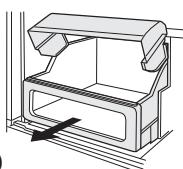

**6. Predali zamrzovalnika (majhen) (3x)**

**7. Predali zamrzovalnika (velik) (2x)**

**8. Kolesca za premikanje (4x)**

**9. Nastavljlive nožice (2x)**

**10. Pokrov nožic**

**11. Hibridna hladilna plošča**

Plošča je hlajena od zadaj, zato hlađi hladilni predelek posredno. Hrana se tako hlađi počasi in ni izpostavljena toku hladnega zraka.

**12. Luč**


**13. Uporabni predali (2x)**

**14. Držalo za jajca**

**15. Predal za sadje**

**16. Predal za steklenice (desno)**

Za shranjevanje velikih steklenic premaknite pregrado do konca nazaj.



**17. Predal za ohranjevanje svežine**

**18. Priprava za izdelovanje ledenih kock (2x)**

- Predala ne polnite preveč, saj se bodo sicer kocke ledu med zmrzovanjem združile.

- Ko so ledene kocke pripravljene, obrnite ročico v smeri urinega kazalca, da izpraznите led v škatlo za shranjevanje ledu.



Škatla za shranjevanje ledu

**19. Škatla za shranjevanje ledu (2x)**

Da preprečite poškodbe škatle za shranjevanje ledu, ne izdelujte ledu v škatli za ledene kocke in vanjo ne nalivajte olja.


**20. Magnetna tesnila vrat (4x)**

**21. Nadzorna plošča na dotik**

## Enota za osveževanje vonja


Katalizator enote za osveževanje vonja je nameščen na dovodih hladnega zraka. Ne zahteva nobenega poseganja in čiščenja.

**Če odstranite notranje dodatke, lahko s primernim hlajenjem shranite več hrane.**

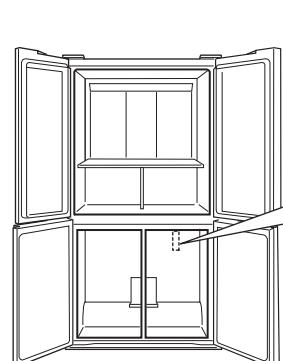

### Kako odstraniti

Če želite odstraniti eno polico, jo povlecite naprej tako, da potisnete na kaveljčke.

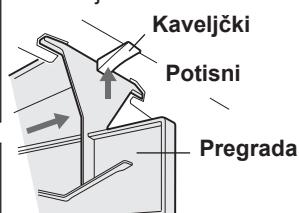

### Kako namestiti

Vstavite štiri izbočene dele v zgornje dele.


# Nadzorna plošča na dotik

Za upravljanje se dotaknite tipk.

## Za vklop nadzorne plošče

Pritisnite tipko (Enter).

Običajno je prikazana samo tipka (Enter).

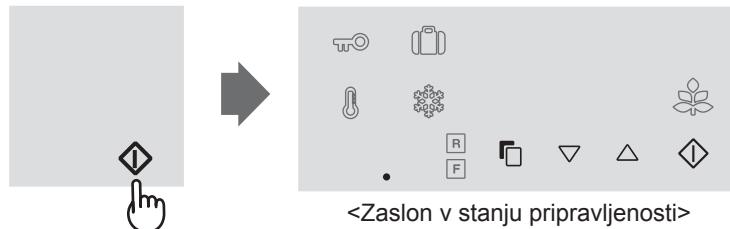


- Plošča se bo osvetlila in prikazala se bo trenutna nastavitev.
- Ko nastavite funkcije in nato 1 minuto ne izvedete nobene nastavitev, se bo prikazovalnik samodejno preklopil v stanje pripravljenosti.

<Zaslon v stanju pripravljenosti>

**Indikator za IZKLJUČEN zvok**  
Ta indikator kaže, da je zvok IZKLJUČEN.

**Indikator alarmra vrat**  
Ta indikator kaže, da je alarm vrat VKLJUČEN.

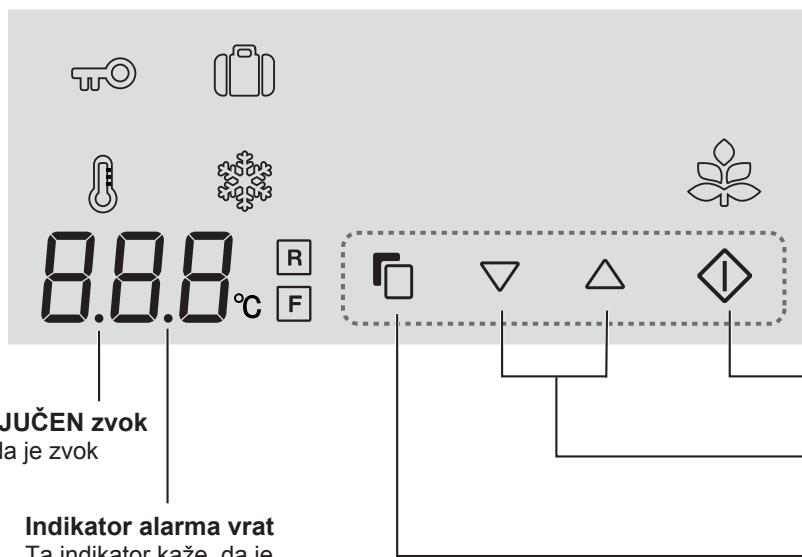

## Ikone funkcij

Ikone dejavnih funkcij so barvne.



Varčevanje z energijo



Počitniški način



Ekspresno zamrzovanje



Ključavnica za otroke



Znak za povišanje temperature

## Ikone za nadzor temperature

**R** Hladilni predel

**F** Zamrzovalni predel

## Vsakič, ko odprete vrata

Nadzorna plošča se bo osvetlila in prikazala se bo trenutna nastavitev.

• Pri odprtih vratih upravljanje ni mogoče.

## Ob ponovni vzpostaviti napajanja

- Če med izvajanjem ekspresnega zamrzovanja pride do prekinitev električnega napajanja, se ta funkcija zaustavi.
- Druge nastavitev bodo prikazane podobno kot pred izpadom toka.

# DELOVANJE

## Varčevanje z energijo

To funkcijo uporabite za preklop naprave v način delovanja za varčevanje z energijo.

### Začetek delovanja

- ① Izberite ikono »Prihranek energije«.  
(Ikona je zelena)



- ② Izberite »ON« (VKLOP).



- ③ Nastavitev zaključite.



### Za preklic delovanja

Postopek je enak kot pri zagonu delovanja.  
V drugem koraku izberite »OFF«.



### OPOMBA


- Med delovanjem te funkcije bo notranja temperatura hladilnika in zamrzovalnega predela višja približno 1 °C (hladilnik) oz. 2 °C (zamrzovalnik) višja od prednastavljene temperature. To velja pod pogojem, da je prednastavljena temperatura 3 °C (hladilnik) in -18 °C (zamrzovalnik). Prikaz prednastavljene temperature se ne bo spremenil.
- Učinkovitost varčevanja z energijo je odvisna od pogojev delovanja (nadzor temperature, temperatura okolice, pogostost odpiranja in zapiranja vrat, količina hrane).
- To funkcijo izključite, če se pihača ne ohladi dovolj ali če izdelava ledu traja predolgo.

### Namigi za varčevanje z energijo


- Okrog hladilnika pustite zadost prostora za zračenje.
- Hladilnik držite stran od neposredne sončne svetlobe in ga ne postavljajte zraven naprav, ki proizvajajo toploto.
- Vrata hladilnika naj bodo odprta čim manj časa.
- Vročo hrano ohladite, preden jo spravite v hladilnik.
- Hrano enakomerno razporedite po policah, da lahko hladilni zrak učinkovito kroži.

Poraba energije pri tem modelu se meri po mednarodnem standardu za zmogljivost hladilnikov pri naslednjih pogojih.

- Vse dodatke v predelu zamrzovalnika je treba odstraniti, kot je prikazano na sliki.

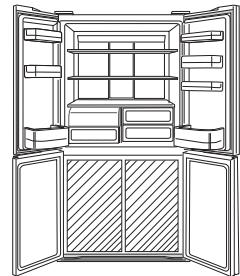

- Dimenzijsje prostora.

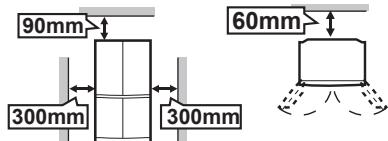


## Počitniški način

Funkcijo uporabite, ko se odpravite na potovanje ali ko zaposčate hišo za dlje časa.

### Začetek delovanja

- ① Izberite ikono »Način dopusta«.

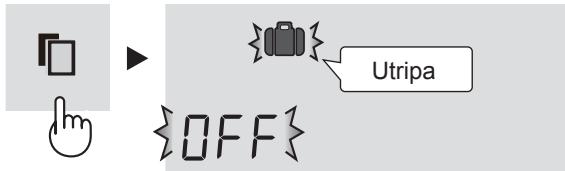

- ② Izberite »ON« (VKLOP).




- ③ Nastavitev zaključite.



### Za preklic delovanja

Postopek je enak kot pri zagonu delovanja.  
V drugem koraku izberite »OFF«.

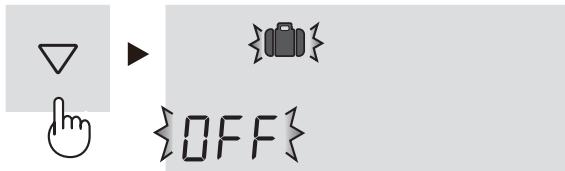

### OPOMBA


- Temperatura v hladilnem predelu se bo nastavila na približno 10 °C.
- Čas shranjevanja v hladilnem predelu se skrajša na pribl. 1/2 do 1/3 normalnega časa. Prosimo, uporabljajte le, kadar v hladilniku ni pokvarljive hrane.
- Temperature v hladilnem predelu ni mogoče spremenjati. (Na prikazu piše „10 °C“.)

## Ekspresno zamrzovanje

Tako lahko pripravite visokokakovostno zamrznjeno hrano, funkcija pa je primerna za domače zamrzovanje.

### Začetek delovanja

- ① Izberite ikono »Ekspresno zamrzovanje«.

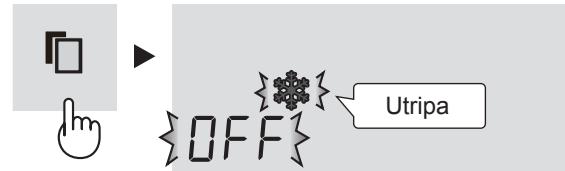

- ② Izberite »ON« (VKLOP).




- ③ Nastavitev zaključite.



### Za preklic delovanja

Postopek je enak kot pri zagonu delovanja.  
V drugem koraku izberite »OFF«.

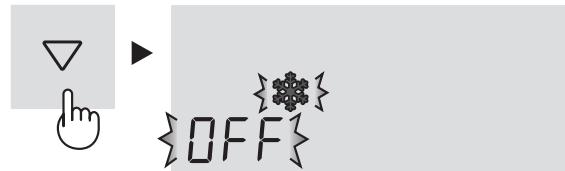

### OPOMBA


- Ekspresno zamrzovanje se konča samodejno v približno 2 urah. (Ikona izgine.)
- Velikih kosov hrane ni možno zamrzniti v enem koraku.
- Ekspresno zamrzovanje lahko traja 2 uri ali več, če se postopek prekriva z odmrzovanjem, saj se funkcija sproži po koncu odmrzovanja.
- Med uporabo te funkcije čimmanj odpirajte vrata hladilnika.

## Ključavnica za otroke

Funkcije tipk na nadzorni plošči bodo zaklenjene. To funkcijo uporabite, da otrokom ali komu drugemu preprečite nenadzorovano uporabo plošče.

### Začetek delovanja


- ① Izberite ikono »Otroška ključavnica«.

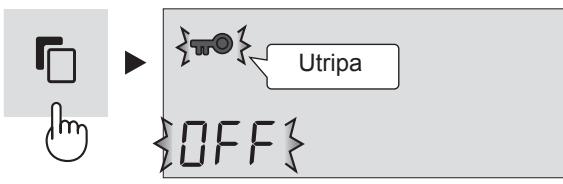

- ② Izberite »ON« (VKLOP).




- ③ Nastavitev zaključite.

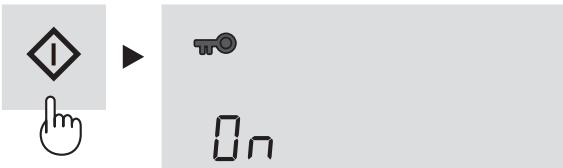

### Za preklic delovanja

Postopek je enak kot pri zagonu delovanja.  
V drugem koraku izberite »OFF«.

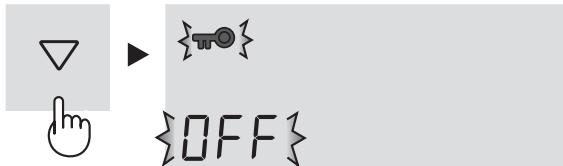


## Znak za povišanje temperature

Ko je dejavna ta funkcija, prikazuje povečanje temperature v notranjosti zaradi izpada električnega napajanja ali drugega vzroka.

### Začetek delovanja


- ① Izberite ikono »Znak povišanja temperature«. (Ikona je oranžna.)

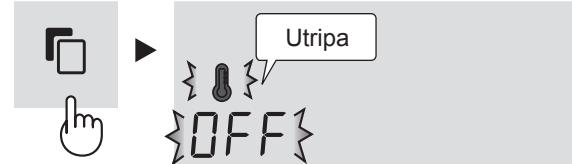

- ② Izberite »ON« (VKLOP).



- ③ Nastavitev zaključite.

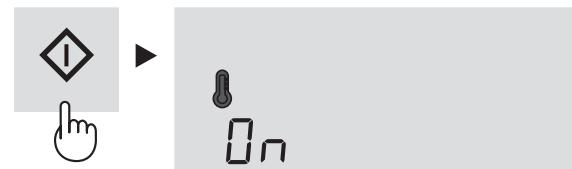


### Prikaz povišanja temperature

- Če notranja temperatura postane kot sledi, bo prikazano povišanje temperature.  
Hladilni : Več kot 10 °C  
Zamrzovalni : Več kot -10°C
- Preverite kakovost hrane, preden jo zaužijete.

#### Prikaz

- Ikone bodo utripale.

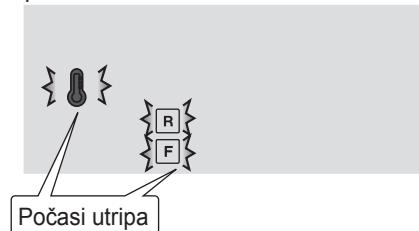

**Kako preklicati utripanje indikatorja**  
Pritisnite tipko  medtem, ko ikone utripajo.

### Za preklic delovanja

Postopek je enak kot pri zagonu delovanja.  
V drugem koraku izberite »OFF«.





## Nadzor temperature


Hladilnik samodejno nadzira temperaturo. Toda po potrebi lahko prilagodite temperaturo kot sledi.

### Hladilni predel

Nastavljivo od 0 °C do 6 °C v korakih po 1 °C.

- Izberite ikono **R**.


Zaslon kaže trenutno prednastavljeno temperaturo.

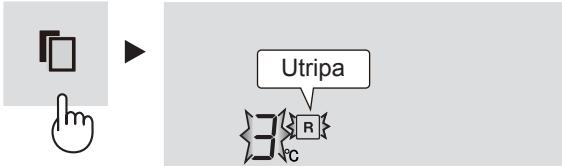

- Nastavite temperaturo. [ △ : povečaj, ▽ : zmanjšaj ]



- Nastavitev zaključite.

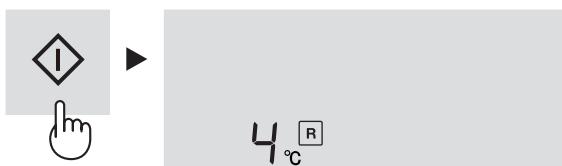


### Zamrzovalni predel

Nastavljivo od -13 °C do -21 °C v korakih po 1 °C.

- Izberite ikono **F**.

Zaslon kaže trenutno prednastavljeno temperaturo.

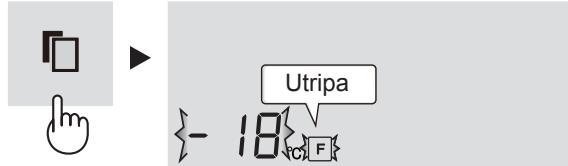

- Nastavite temperaturo. [ △ : povečaj, ▽ : zmanjšaj ]



- Nastavitev zaključite.



### Napredne nastavitev zamrzovalnega/hladilnega predela

Temperaturo v zamrzovalnem predelu in hladilnem predelu lahko nastavljate v stopnjah po 0,5 °C po spodnjih korakih od **1** do **3**.

#### Hladilni predel

- Izberite ikono **R**.

Bip bip bip

- Tipko **◇** držite pritisnjeno 3 sekunde ali več.

Trenutno prednastavljena temperatura, ki je prikazana na zaslonu, bo spremenjena na 3,0 °C. (Zaslon bo spremenjen, kot kaže desna slika.)



- Temperaturo nastavite na enak način, kot je prikazano v korakih **2** in **3** zgoraj.

Če želite nastavljati temperaturo v stopnjah po 1 °C, ponovite koraka **1** in **2**.


#### Zamrzovalni predel

- Izberite ikono **F**.

Bip bip bip

- Tipko **◇** držite pritisnjeno 3 sekunde ali več.

Trenutno prednastavljena temperatura, ki je prikazana na zaslonu, bo spremenjena na -18,0 °C. (Zaslon se bo izmenično spremenal, kot kaže desna slika.)

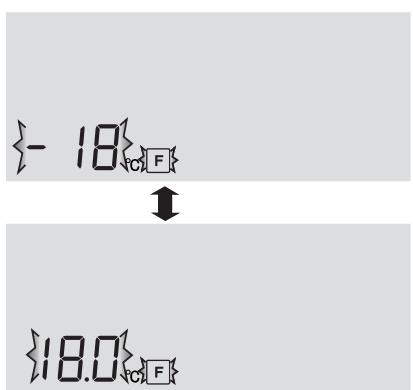

- Temperaturo nastavite na enak način, kot je prikazano v korakih **2** in **3** zgoraj.

Če želite nastavljati temperaturo v stopnjah po 1 °C, ponovite koraka **1** in **2**.

SLO

## Alarm vrat

- Alarm je najprej nastavljen na VKLJUČEN.
- Če pustite vrata zamrzovalnika odprta, se sproži alarm vrat.
- Alarm bo piskal minuto po odprtju vrat in ponovno eno minuto pozneje (vsakič pa enkrat).
- Če ostanejo vrata odprta več kot 3 minute, bo alarm piskal neprestano.

### Za preklic delovanja

- ① Izberite prikaz alarma za vrata, kot je prikazano na spodnji sliki.



- ② Izberite »OFF« (IZKLOP).



- ③ Nastavitev zaključite.




Na prikazu stanja pripravljenosti



Indikator izgine.


### Začetek delovanja

Postopek je enak kot pri preklicu.  
V drugem koraku izberite »ON«.

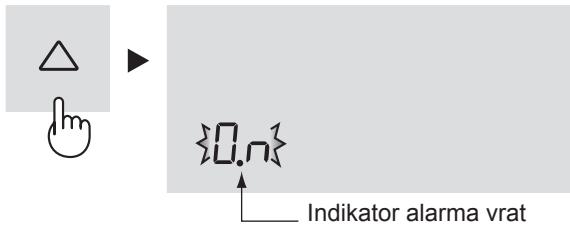

Indikator alarmha vrat

Na prikazu stanja pripravljenosti

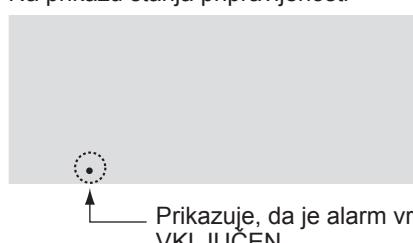


Prikazuje, da je alarm vrat  
VKLJUČEN.

## Zvok VKLJUČEN/IZKLJUČEN

- Zvok je najprej nastavljen na VKLJUČEN.
- To funkcijo uporabite, ko želite zvok ob pritisku tipk nastaviti na VKLJUČEN ali IZKLJUČEN.


### Za IZKLOP zvoka

Hkrati pritisnite tipki  $\nabla$  in  $\diamond$  ter ju držite 3 sekunde ali več.

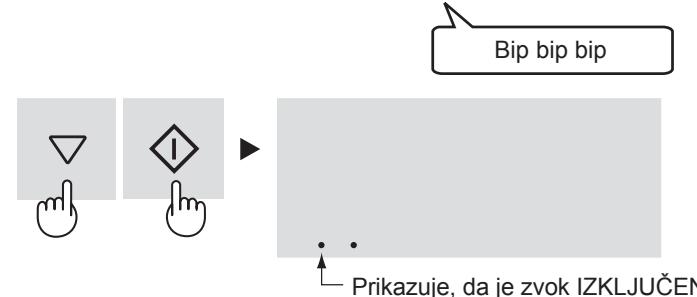

### Za VKLOP zvoka

Znova pritisnite tipki  $\nabla$  in  $\diamond$  ter ju držite 3 sekunde ali več.

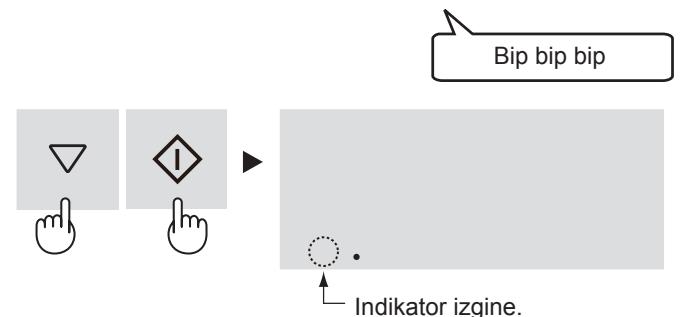

## VKLOP/IZKLOP osvetljave

- Izberite to funkcijo, ko želite vklopiti (ON) ali izklopiti (OFF) osvetljavo nadzorne plošče, ko odprete vrata.

### Za izklop (OFF)


Hkrati pritisnite tipki  $\triangle$  in  $\diamond$  ter ju držite 3 sekunde ali več.




Prikazovalnik se bo izklopil.

### Za vklop (ON)

Znova pritisnite tipki  $\triangle$  in  $\diamond$  ter ju držite 3 sekunde ali več.

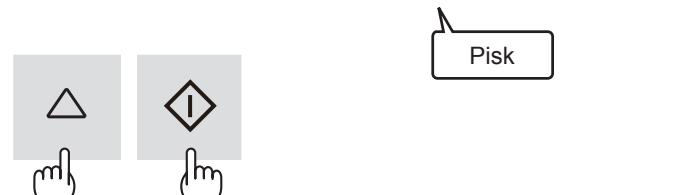

# SHRANJEVANJE HRANE

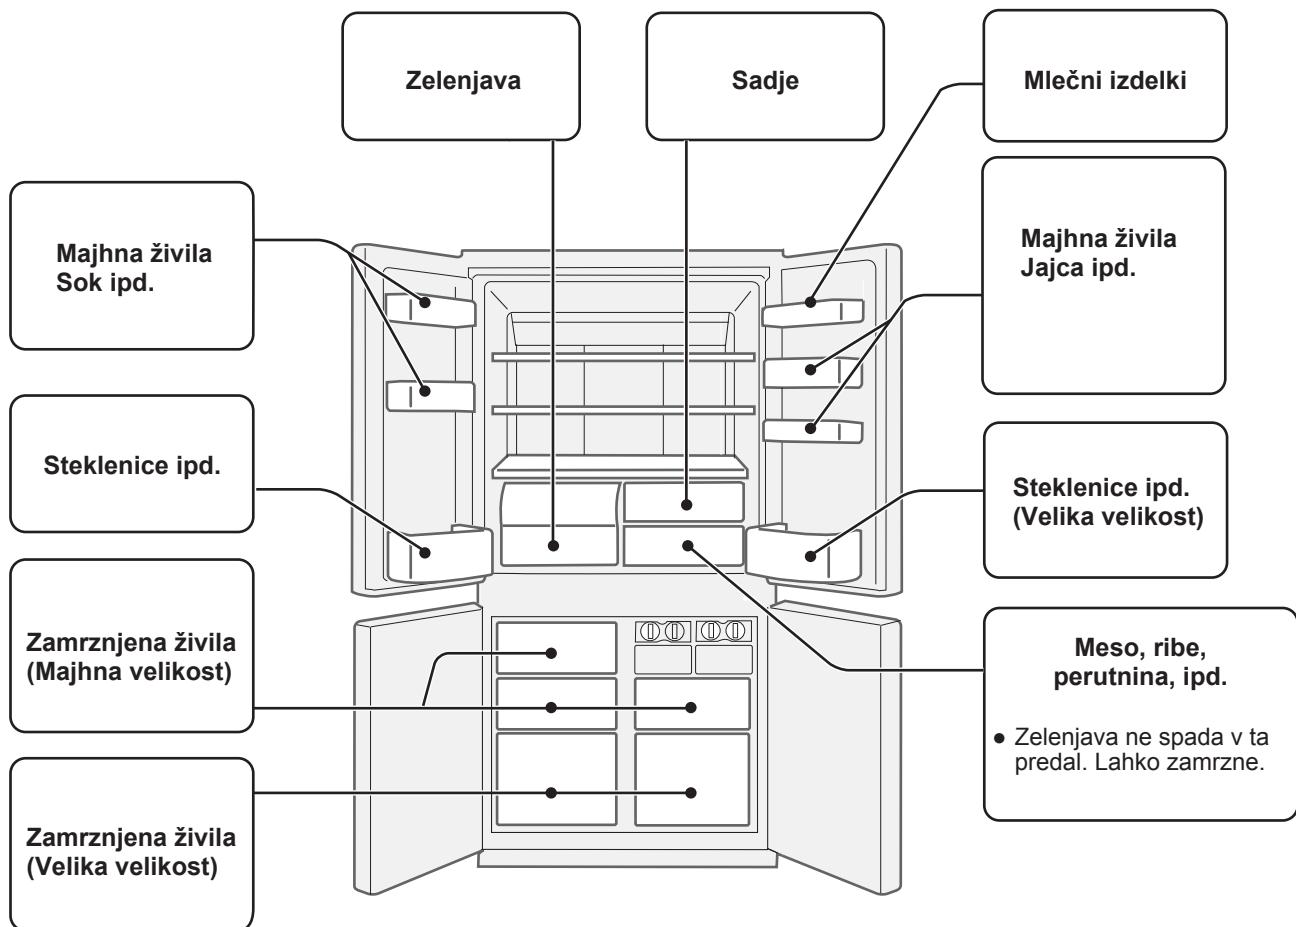

Hladilnik zmanjšuje stopnjo pokvarljivosti hrane. Da bi podaljšali trajnost pokvarljivih živil, zagotovite, da je hrana kar najbolj sveža. Sledi splošni vodič, ki bo pripomogel k podaljšani hrambi živil.

## Sadje / Zelenjava

Da bi zmanjšali izgubo vlage, shranite sadje in zelenjavovo v ohlapne plastične materiale, kot so ovoji ali vrečke (ki jih ne zatesnite) in jih postavite v predal za zelenjavovo ali sadje. Če boste spravili veliko zelenjavovo, se lahko pojavi rosa. To ne vpliva na delovanje ali zmogljivost. Rosa obrišite s suho krpo.

## Mlečni izdelki in jajca


- Večina mlečnih izdelkov ima na embalaži odtisnjeni rok uporabe, ki daje napotke o priporočeni temperaturi in trajnosti izdelka.
- Jajca shranujte v držalu za jajca.

## Meso / Ribe / Perutnina

- Postavite na pladenj ali krožnik ter pokrijte s papirnatim ali plastičnim ovojem.
- Večje kose mesa, rib ali perutnine postavite v ozadje police.
- Zagotovite, da je vsa kuhanha hrana dobro zavita ali postavljena v nepredušno zaprto posodo.

## OPOMBA

- Hrano enakomerno razporedite po policah, da lahko hladen zrak učinkovito kroži.
- Vročo hrano morate pred shranjevanjem ohladiti. Shranjevanje vroče hrane dviguje temperaturo v hladilniku ter povečuje nevarnost, da se hrana pokvari.
- Z živili ali posodami ne zastavljajte izhodne in vhodne odprtine za kroženje hladnega zraka. V nasprotnem primeru živila ne bodo enakomerno ohlajena.
- Vrata dobro zapirajte.

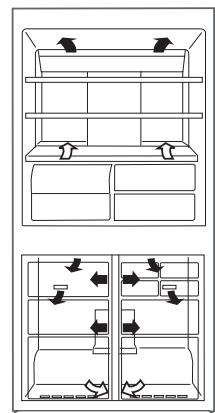

← NOTER  
→ VEN

SLO

Hrane ne postavljajte neposredno pred izhodno odprtino za hladen zrak. To lahko povzroči zamrznitev hrane.

## Za najboljše zamrzovanje

- Hrana naj bo sveža.
- Naenkrat zmrzujte majhne količine hrane, ki hitro zamrznejo.
- Hrana mora biti primerno zaprta, zatesnjena ali pokrita.
- V zamrzovalniku hrano enakomerno razporedite.
- Vrečke ali posode označujte, da imate pregled nad zamrznjeno hrano.

# VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

## OPOZORILO

- Da bi preprečili električni udar sunek, izključite hladilnik iz električnega omrežja.
- Ne škropite vode neposredno na zunanje ohišje ali notranjost. To lahko povzroči rjavenje in poškodbo električne izolacije.

## POMEMBNO

Za preprečevanje razpok na notranjih površinah in plastičnih sestavnih delih sledite tem nasvetom.

- Obrišite vsa olja od hrane, ki so ostala na plastičnih sestavnih delih.
- Nekatera gospodinjska kemična sredstva za čiščenje lahko povzročijo škodo, zato uporabljajte le razredčeno tekočino za pomivanje posode (milnico vodo).
- Če uporabljate nerazredčeno čistilo ali če milne vode ne odstranite temeljito, lahko povzročite razpoke v plastičnem materialu.

- 1 Iz hladilnika in z vrat odstranite dodatke, kot so police. Operite jih v topli milni vodi za pomivanje posode, nato jih izperite s čisto vodo ter posušite.
- 2 Notranjost hladilnika očistite s krpo, ki ste jo namočili v topli milni vodi za pomivanje posode. Nato s hladno vodo izperite milnico vodo.
- 3 Zunanjo hladilnika očistite z mehko krpo vsakič, ko se umaže.
- 4 Magnetno tesnilo za vrata očistite z zobno ščetko in toplo milno vodo za pomivanje posode.
- 5 Obrišite nadzorno ploščo s suho krpo.

## OPOMBA

- Za preprečevanje škode vašemu hladilniku ne uporabljajte težkih čistilcev ali raztopil (lak, barva, prašek za lošenje, bencin, vroča voda, itd.).
- Če izklopite električno napajanje, prosimo, počakajte vsaj 5 minut pred ponovno vključitvijo električnega napajanja.
- Vsaka steklena polica tehta približno 3 kg. Močno jih držite, ko jih odstranjujete iz hladilnika ali prenašate.
- V notranjosti hladilnika ne spuščajte predmetov in ne udarjajte po notranji steni. To lahko povzroči pokanje notranje površine.

## Odmrzovanje


Odmrzovanje je zaradi edinstvenega sistema za ohranjanje energije popolnoma samodejno.

## Ko ugasne lučka v hladilnem predelu

Kontaktirajte servisni center SHARP in zahtevajte zamenjavo lučke. Lučko v hladilnem predelu lahko zamenja samo usposobljen serviser.

## Med prevozom


- Obrnite vodo iz izparilne posode. Preden pobrišete vodo, izvlecite čep in počakajte vsaj 1 uro, saj so deli hladilnega sistema zelo vroči. (Izparilna posoda se nahaja na zadnji strani izdelka.)

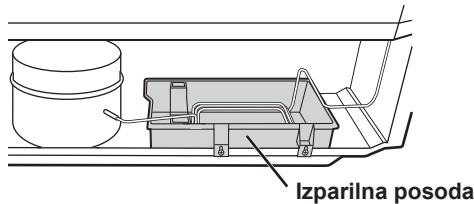

- Kolesca omogočajo premikanje hladilnika naprej in nazaj.



- Hladilnik prenašajte za ročice, ki se nahajajo na zadnji strani in na dnu.

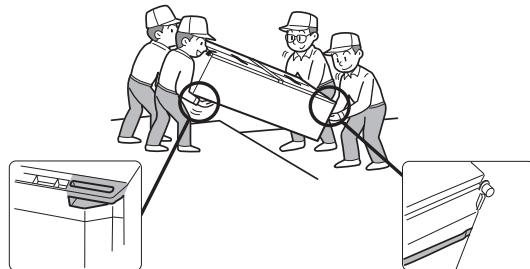

## Izklop hladilnika

Če izklučite hladilnik v primeru daljše odsotnosti, iz njega odstranite vso hrano in temeljito očistite notranjost. Vtič odstranite iz električne vtičnice in pustite odprta vsa vrata.

# PREDEN POKLIČETE SERVISNO SLUŽBO

Preden stopite v stik s servisno službo, preverite naslednje točke.

Težava	Rešitev
Zunanost hladilnika je vroča na dotik.	Gre za normalen pojav. Vroča cev v ohišju hladilnika preprečuje nastanek kondenza.
Hladilnik deluje glasno.	Hladilnik običajno proizvaja naslednje zvoke: <ul style="list-style-type: none"><li>• Glasen zvok, ki ga proizvaja kompresor, ko začne delovati<ul style="list-style-type: none"><li>--- Hrup se sčasoma zmanjša.</li></ul></li><li>• Glasen zvok, ki ga enkrat na dan proizvaja kompresor<ul style="list-style-type: none"><li>--- Zvok delovanja neposredno po samodejnem poteku odmrzovanja.</li></ul></li><li>• Zvok pretakanja tekočine (zvok klokotanja, šumenja)<ul style="list-style-type: none"><li>--- Zvok hladilne snovi, ki se pretaka v cevi (zvok se lahko občasno okrepi).</li></ul></li><li>• Zvok pokanja škrtanja ali cviljenja<ul style="list-style-type: none"><li>--- Zvok, ki ga povzroča raztezanje in krčenje notranjih sten ter notranjih delov med hlajenjem.</li></ul></li></ul>
Na notranji in zunanji strani hladilnika nastaja led in kaplje rose.	Slednje je lahko posledica sledečih vzrokov. Uporabite vlažno krpou za brisanje ledu in suho za brisanje rose. <ul style="list-style-type: none"><li>• V primeru visoke vlažnosti okolja.</li><li>• V primeru pogostega odpiranja in zapiranja vrat.</li><li>• V primeru, ko shranjena živila vsebujejo visok delež vlage. (Priporočamo zavijanje.)</li></ul>
Živila, ki so shranjena v hladilniku zamrzujejo.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ali je hladilnik dlje časa deloval z nadzorom temperature hladilnika, nastavljenim na 0 °C?</li><li>• Ali je zamrzovalnik dlje časa deloval z nadzorom temperature zamrzovalnika, nastavljenim na -21 °C?</li><li>• Nizka temperatura okolja lahko povzroči, da živila zamrznejo, tudi če je nadzor temperature hladilnika nastavljen na 6 °C.</li></ul>
V predelu je neprijeten vonj.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Priporočamo zavijanje živil, ki imajo močan vonj.</li><li>• Enota za osveževanje vonja ne more odstraniti vseh neprijetnih vonjev.</li></ul>
Nadzorna plošča ne deluje.	To se lahko zgodi v naslednjih primerih. <ul style="list-style-type: none"><li>• Plošča ali vaš prst sta umazana s kapljevinou, oljem itd.</li><li>• Ko se plošče dotaknete z rokavicami, s samolepilnim obližem na vašem prstu, nohtom ali predmeti.</li><li>• Nalepke ali trak so nalepljene na tipkah.</li><li>• Položaj dotika je malce odmaknjen od tipk.</li><li>• Čas delovanja ni dovolj dolg, da bi tipke delovale.</li></ul>

## ČE ŠE VEDNO POTREBUJETE SERVISNO SLUŽBO,

se obrnite na najbližjega pooblaščenega serviserja SHARP.

Дякуємо за придбання цього виробу SHARP. Перед експлуатацією Вашого холодильника SHARP уважно ознайомтесь з цією інструкцією; щоб отримати максимум переваг від використання цього пристрію.

- Цей холодильник призначено лише для домашнього вжитку за температури навколошнього середовища від +5°C до +43°C. Холодильник не можна розміщувати на тривалий термін у місцях, де температура не підіймається вище ніж -10°C.

Призначений лише  
для домашнього  
користування

## ОБЕРЕЖНО!

- Даний холодильник містить легкозаймисту охолоджуючу рідину (R600a: ізобутан) та ізоляційний газ (циклопентан). Дотримуйтесь наступних правил, щоб уникнути пожежі та вибуху.
  - Охолоджувальна система на задній панелі та всередині холодильника містить охолоджуючу рідину. Оберігайте охолоджувальну систему від контакту з гострими предметами.
  - Не використовуйте механічні пристрої або інші засоби для прискорення процесу розморожування. (У даному холодильнику використовується система автоматичного розморожування.)
  - Не використовуйте електричні пристрої всередині холодильника.
  - Використовуйте для освітлення холодильного відділення тільки рекомендовані деталі.
  - Не закривайте отвори для подачі повітря у холодильнику.
  - Забороняється використовувати вогненебезпечні спреї (наприклад, аерозольний балон з фарбою) в безпосередній близькості до холодильника. Це може привести до вибуху або пожежі.
  - У випадку пошкодження охолоджувальної системи перемістіть холодильник подалі від настінних розеток та відкритого полум'я. Відкрийте вікно та провітріть кімнату. Після цього зверніться до авторизованого сервісного центру SHARP щодо ремонту.
  - Даний холодильник підлягає спеціальній утилізації. Відвезіть холодильник на завод із переробки легкозаймистої охолоджуючої рідини та ізоляційного газу.
- Не зберігайте летучі та легкозаймисті речовини, такі як ефір, бензин, пропан, клейкі засоби, аерозолі, спирт тощо в холодильнику. Це може привести до вибуху.
- Пил, що накопичився на шнурі живлення, може привести до пожежі. Ретельно очищайте його.
- Не змінюйте й не модифікуйте даний холодильник. Це може привести до пожежі, удару електричним струмом або до травмування.
- Переконайтесь, що холодильник не становить небезпеки для дітей в період зберігання перед утилізацією. (наприклад, усуньте магнітне ущілення дверці, щоб уникнути блокування дітей у холодильнику.)

## УВАГА

- Не доторкайтися до блоку компресора і вузлів поруч з ним; під час роботи він сильно нагрівається та його металевими краями також можна поранитись.
- Не торкайтесь до продуктів чи металевого посуду у морозильній камері вологими руками. Це може стати причиною обмороження.
- Не використовуйте подовжувач чи адаптор.
- Не кладіть у морозильну камеру рідину у пляшках чи бляшанках, оскільки вони можуть тріснути при замерзанні.
- Переконайтесь, що електричний шнур не було пошкоджено під час транспортування і установки холодильника. Не вмикайте шнур в розетку, якщо шнур чи штепсель пошкоджено, оскільки існує небезпека удару електричним струмом чи пожежі.
- Від'єднуючи пристрій від мережі живлення, тримайтеся за голівку виделки, не тягніть за шнур живлення – це може привести до удару електричним струмом або пожежі.
- При витіканні газу відкрийте вікно та ін. та провітріть приміщення. Не доторкайтесь до холодильника або до розетки.
- Не ставте на холодильник посуд із рідиною чи нестійкі предмети.

## ВАЖЛИВО

- При пошкодженні гнучкого шнура живлення зверніться до авторизованого дилера SHARP для його заміни.
- Даний пристрій може використовуватися дітьми віком від 8 років та особами з обмеженими фізичними, чуттєвими та психічними даними, а також особам з браком досвіду і знань у разі нагляду або керівництва щодо безпечної використання даного пристрою і якщо вони розуміють небезпеку, на яку наражаються. Не дозволяйте дітям грatisя з пристроям. Не дозволяйте дітям без нагляду проводити очищення та технічне обслуговування.

## Інформація щодо утилізації (для власників)



### Увага:

Ваш прилад позначений даним символом. Цим символом позначається електричне та електронне обладнання, яке не можна утилізувати на звичайних смітниках. Для цього існують спеціальні пункти збору.

### 1. У Європейському Союзі

Увага: Не викидайте дане обладнання на звичайні смітники!

Використане електричне та електронне обладнання повинне утилізуватись окремо та у відповідності з законодавством щодо утилізації, відновлення та переробки електричного та електронного обладнання.

Згідно з законодавством власники холодильників, які мешкають у країнах ЄС, можуть повернати використані електричні та електронні пристрої на спеціальні збірні пункти безкоштовно\*. У деяких країнах\* місцеві продавці можуть також безкоштовно забирати використані пристрої, якщо Ви придбаєте у них нові пристрої.

\*) За детальнішою інформацією зверніться до представників місцевої влади.

Якщо використані електричні або електронні пристрої містять батарейки або акумулятори, утилізуйте їх окремо, відповідно до вимог місцевого законодавства.

Утилізуючи даний виріб у належний спосіб, Ви внесете свій вклад у правильне відновлення та переробку даного виробу, і тим самим у збереження навколошнього середовища та здоров'я людей від негативного впливу, який виникає внаслідок неправильної утилізації.

### 2. У країнах, що не входять до складу ЄС

Якщо Ви бажаєте утилізувати даний виріб, зверніться до представників місцевої влади за інформацією щодо правильної утилізації.

Для Швейцарії: Використане електричне або електронне обладнання можна безкоштовно повернути дилеру, навіть якщо ви не збираєтесь придбати у нього нове обладнання. Інші пункти збору використаного обладнання перелічені на домашній веб-сторінці: [www.swico.ch](http://www.swico.ch) або [www.sens.ch](http://www.sens.ch).


# ВСТАНОВЛЕННЯ


Вільно встановлений тип

## ОБЕРЕЖНО!


- Не встановлюйте холодильник в сирому або вологому приміщенні, це може привести до його пошкодження та підтікання. На поверхні холодильника може утворюватись конденсат, який спричиняє корозію.

### 1 Забезпечте необхідну вентиляцію навколо холодильника.

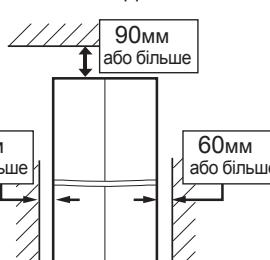- На малюнку вказано мінімальний необхідний простір при встановленні холодильника. Споживання електроенергії залежить від умов використання та від проміжків, залишених для вентиляції.  

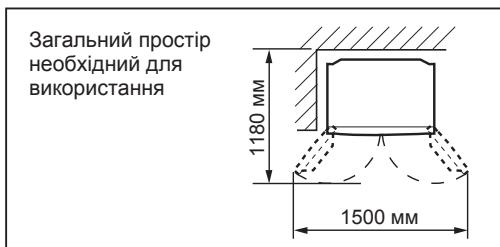- Збільшення вільного простору навколо холодильника може зменшити енергоспоживання.
- Якщо при експлуатації холодильника навколо нього використовується менше простору, ніж вказано на малюнку, це може привести до підвищення температури в холодильнику, виникнення шуму та пошкодження.
- Відстань між задньою стінкою холодильника та стіною повинна бути мін. 60 мм та 75 мм. Якщо відстань є більшою ніж 75мм, то можна отримати пошкодження, торкаючись компресора чи його периферійних частин, які є надзвичайно гарячими під час роботи.

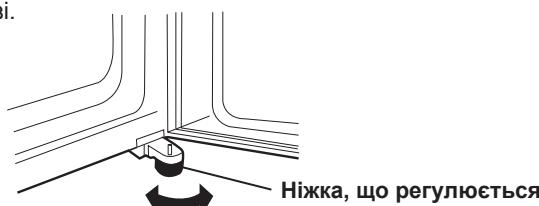

### 2 Налаштуйте дві передні ніжки, що регулюються, таким чином, щоб холодильник надійно та рівно стояв на підлозі.



### 3 Коли праві чи ліві дверцята виставлені неналежним чином, виставте їх за допомогою регулюючих ніжок.

#### Коли підняті ліві дверцята.





#### Коли підняті праві дверцята.



(Поки регулююча ніжка з іншої сторони буде трішки над землею.)

### 4 Викрутіть 4 гвинти з нижчої частини ящика, потім встановіть декоративну панель (постачається всередині холодильної камери) та прикріпіть її попередньо викрученими 4 гвинтами.

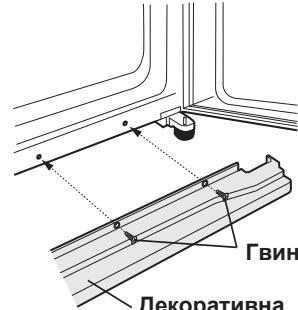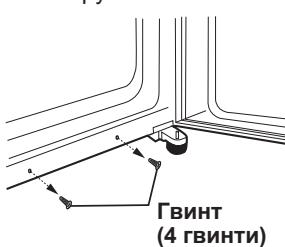

## ПРИМІТКА

- Поставте холодильник так, щоб забезпечити доступ до розетки.
- Поставте холодильник в місті, де він не знаходитиметься під дією прямого сонячного проміння.
- Не ставте пристрій поряд з нагрівальними пристроями.
- Не ставте пристрій прямо на землю. Підготувати відповідну підставку.
- При підключенії шнура живлення до розетки, коли дверцята холодильника відкриті, вмикається сигнал застереження, однак це не є ознакою несправності. Коли дверцята закриті, сигнал припиниться.

## Перед початком експлуатації холодильника

Протріть внутрішню частину тканиною, змоченою в теплій воді. Якщо використовується мильний розчин, ретельно змийте його чистою водою.

# ІНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРИ

Даний холодильник обладнаний індикатором температури, який знаходитьться в основному відділенні і дозволяє регулювати середню температуру у найхолоднішій ділянці.

## Найхолодніша ділянка

Даний символ позначає найхолоднішу ділянку в холодильній камері. (Дверне відділення, що знаходиться на тій самій висоті, не належить до найхолоднішої ділянки.)



## Перевірка температури у найхолоднішій ділянці

Ви можете регулярно перевіряти температуру у найхолоднішій ділянці, і якщо необхідно, налаштовувати її за допомогою регулятора температури.

Показником правильної температури в холодильнику є СИНІЙ колір індикатора температури. Якщо індикатор температури змінює колір на БІЛИЙ, це означає, що температура у холодильнику надто висока. У такому випадку збільшить налаштування регулятора температури та зачекайте приблизно 6 годин перед повторною перевіркою індикатора температури.

### СИНІЙ



Правильне налаштування

### БІЛИЙ





Надто висока температура, налаштуйте регулятор температури.

## ПРИМІТКА


- Внутрішня температура морозильної камери залежить від багатьох факторів, наприклад, температури приміщення, кількості продуктів у ній та частоти відкривання дверцят.
- Після розташування в холодильнику свіжих продуктів або відкривання на певний час дверцят індикатор температури змінює свій колір на БІЛИЙ – це нормальні.

# ОПИС

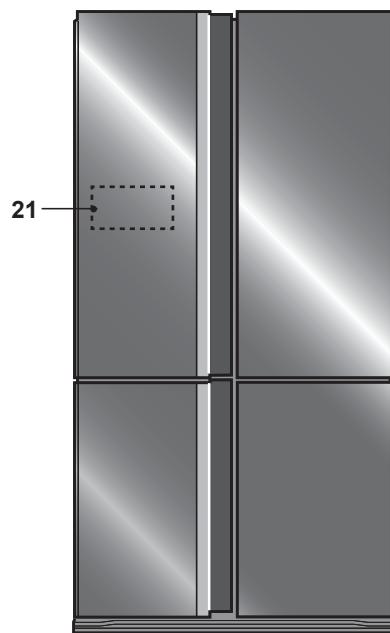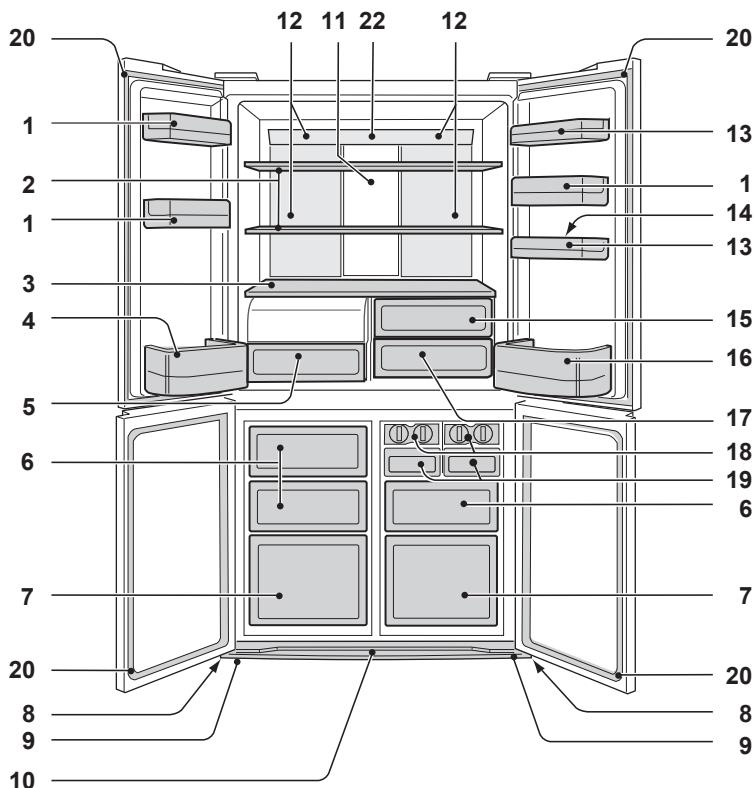

1. Дверні відсіки (3 шт.)
2. Полиці холодильної камери (2 шт.)
3. Полиця
4. Відділення для пляшок (ліве)
5. Контейнер для овочей

Кришка овочевого контейнера відкривається, коли витягується ящик.

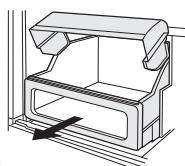

6. Морозильні камери (малі) (3 шт.)
7. Морозильні камери (великі) (2 шт.)
8. Ролики (4 шт.)
9. Ніжки, що регулюються (2 шт.)
10. Декоративна панель
11. Гібридна охолоджуюча панель

Панель охолоджується ззаду, опосередковано охолоджуючи в такий спосіб холодильне відділення. Таким чином продукти охолоджуються поступово, не потрапляючи під дію холодного потоку повітря.

12. Освітлення
13. Додаткові відділення (2 шт.)
14. Підставка для яєць
15. Контейнер для фруктів
16. Відділення для пляшок (праве)

Для розміщення великих пляшок потрібно відсунути всі перегородки назад.



17. Відділення для свіжих продуктів
18. Піддон для виготовлення льоду (2 шт.)

- Не переповнюйте піддон, бо при заморожуванні кубики злипнуться.
- Коли кубики льоду готові, поворотом ручки за годинниковою стрілкою вигрузіть лід в контейнер для зберігання льоду.



Контейнер для зберігання льоду

19. Контейнер для зберігання льоду (2 шт.)


Щоб не пошкодити контейнер для зберігання льоду, не готуйте в ньому лід і не наливайте в нього олію.

20. Магнітні ущільнювачі дверцят (4 шт.)
21. Сенсорна панель керування

## Дезодоруюча система

Дезодоруюча речовина розташована на шляху, яким рухається холодне повітря. Не потребує обслуговування та очищення.

**Якщо звільнити холодильник від додаткового приладдя, то в ньому можна розмістити більше продуктів, забезпечуючи їх належне охолодження.**

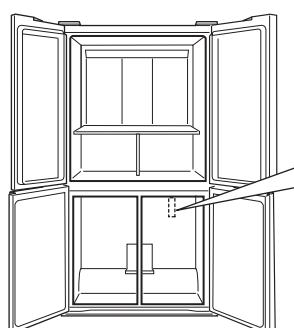

**Як зняти**  
Щоб зняти перегородку, натисніть на фікатор, та утримуючи його в натиснутому положенні, потягніть перегородку на себе.



**Як встановити на місце**  
Вставте чотири виступи у верхні пази.

# Сенсорна панель керування

Для керування роботою холодильника торкайтесь пальцем потрібних кнопок.


## Підсвічування панелі керування

Натисніть кнопку (Вхід).

Зазвичай відображується лише кнопка (Вхід).



- Панель засвітиться та відобразить поточні налаштування.
- Після налаштування функцій, якщо протягом 1 хвилини не виконується жодна дія, дисплей автоматично переходить у режим очікування.

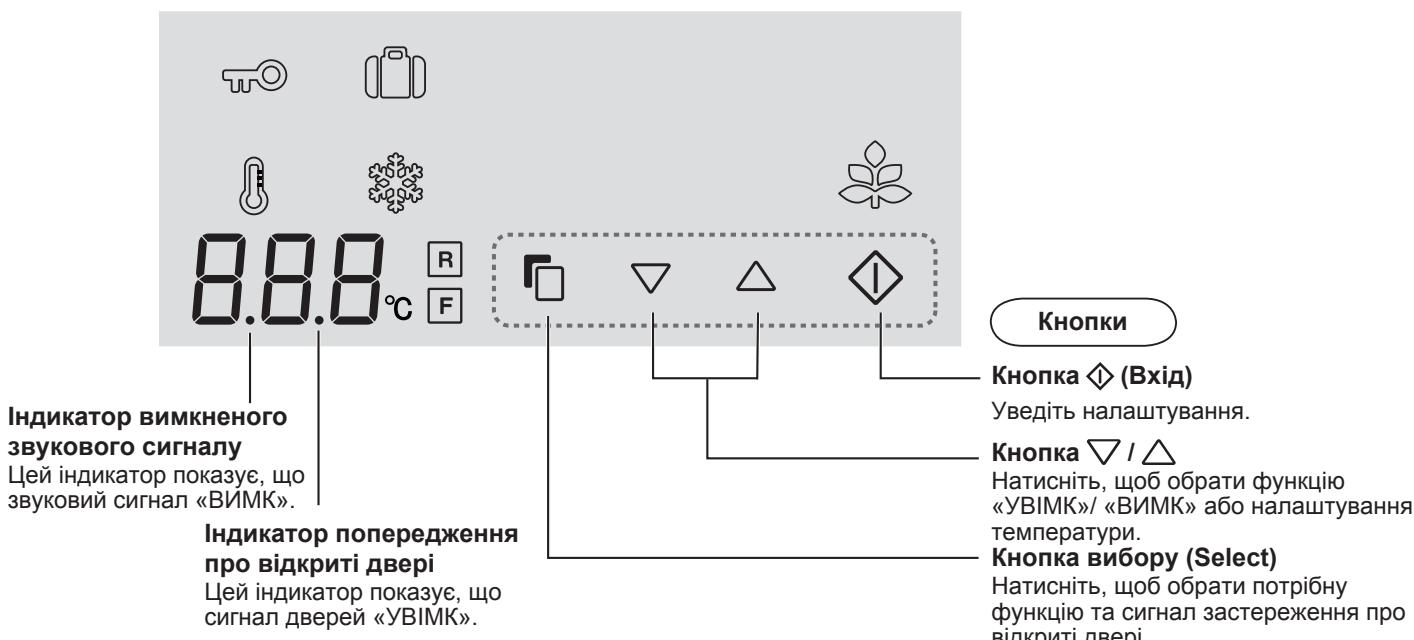

## Умовні позначення функцій



Енергозбереження



Швидке заморожування



Індикація підвищення температури

Умовні позначення ввімкнених функцій виділені кольором.



Режим відпустки



Блокування від дітей

## Індикатори контролю температури



Холодильне відділення



Морозильне відділення

## Кожного разу під час відкривання дверей

Панель керування засвітиться та на ній з'явиться поточне налаштування.

• Поки двері відкриті, жодні дії не сприйматимуться.

## Під час поновлення енергоспоживання

• Якщо під час роботи в режимі швидкого заморожування відбудеться вимкнення електроенергії, ця операція припиниться.

• Інші налаштування будуть відображатися так само, як до вимкнення електроенергії.

# ЕКСПЛУАТАЦІЯ

## Енергозбереження

Використовуйте дану функцію для вмикання та вимикання режиму енергозбереження.

### Щоб розпочати виконання операції


- ① Виберіть індикатор «Енергозбереження». (Індикатор світиться зеленим кольором)



- ② Натисніть кнопку «ON» (УВІМК).



- ③ Уведіть налаштування.

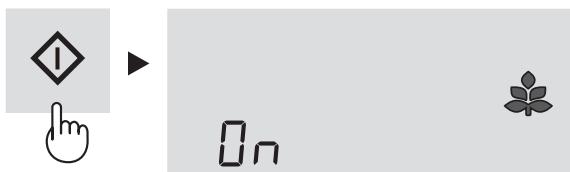

### Щоб зупинити операцію

Виконайте ті самі дії, що й при активації функції. Виберіть "OFF" у кроці 2.




### Поради щодо енергозбереження


- Залишайте якомога більше вільного простору навколо холодильника для покращення умов вентиляції.
- Встановлюйте холодильник таким чином, щоб на нього не потрапляло пряме сонячне світло, та подалі від пристрій, що генерують тепло.
- Намагайтесь скоротити до мінімуму час, коли двері холодильника залишаються відкритими.
- Охолоджуйте гарячі продукти перед тим, як помістити їх в холодильник.
- Рівномірно розміщуйте продукти на полицях, щоб дати можливість холодному повітря циркулювати без перешкод.

Енергоспоживання даної моделі вимірюється відповідно до міжнародних стандартів щодо показників роботи холодильника при виконанні вказаних далі умов.

- Усе приладдя вийнято із морозильного відділення, як показано на малюнку.

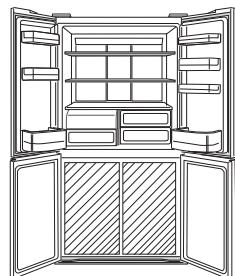

- Витримуються вказані проміжки вільного простору.

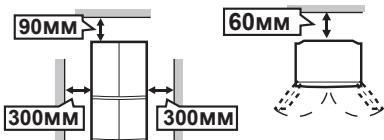

### ПРИМІТКА


- Під час дії цієї функції температура всередині холодильного та морозильного відділень може бути вищою за задану температуру приблизно на 1 °C (холодильне відділення) або приблизно на 2 °C (морозильне відділення). Дані значення є довідковими за умов, що задані такі налаштування: 3° C (холодильне відділення) та -18° C (морозильне відділення). Значення заданої температури на дисплеї не зміниться.
- Ефективність енергозбереження залежить від умов використання (встановленої температури, температури навколишнього середовища, частоти та терміну відчинення та зчинення дверцят, кількості продуктів в холодильнику).
- Відключіть дану функцію, якщо температура охолоджених напоїв недостатньо низька, або процедура виготовлення льоду займає Забагато часу.

## Режим відпустки

Використовуйте цю функцію, коли збираєтесь у відпустку чи залишаєте будинок на тривалий час.

### Щоб розпочати виконання операції


- ① Виберіть індикатор «Режим відпустки».

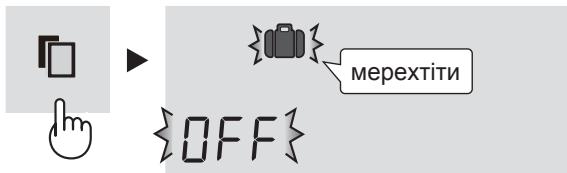

- ② Натисніть кнопку «ON» (УВІМК).



- ③ Уведіть налаштування.

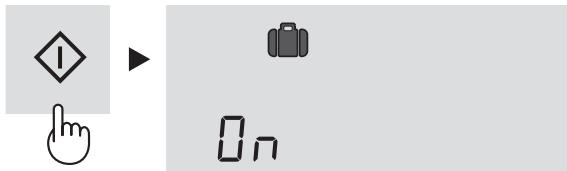

### Щоб зупинити операцію

Виконайте ті самі дії, що й при активації функції. Виберіть "OFF" у кроці 2.



### ПРИМІТКА


- Встановлена температура в основному відділенні холодильника буде приблизно 10°C.
- Охолодження продуктів в основному відділенні холодильника відбувається приблизно в 1/2-1/3 рази повільніше ніж в нормальному режимі. Використовуйте дану функцію, лише коли у холодильнику немає продуктів, які швидко псуються.
- Температуру в основному відділенні холодильника не можна змінювати. (На дисплеї буде відображене "10°C".)

## Швидке заморожування

Ця функція може використовуватись для замороження продуктів високої якості і є зручною для заморожування вдома.

### Щоб розпочати виконання операції

- ① Виберіть індикатор «Швидке заморожування».

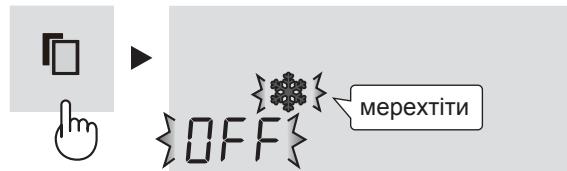

- ② Натисніть кнопку «ON» (УВІМК).



- ③ Уведіть налаштування.



### Щоб зупинити операцію

Виконайте ті самі дії, що й при активації функції. Виберіть "OFF" у кроці 2.



### ПРИМІТКА

- Швидке заморожування завершується автоматично приблизно через 2 години. (Позначка зникне).
- Великі продукти не можуть бути заморожені за одну операцію.
- Швидке заморожування може тривати більше ніж 2 години, якщо воно співпадає з розморожуванням, оскільки дана операція розпочинається після завершення розморожування.
- Протягом операції намагайтесь якнайрідше відкривати дверцята.


UA

## ☛ Блокування від дітей


Кнопки на панелі керування будуть заблоковані.  
Використовуйте дану функцію, щоб діти або сторонні особи  
випадково не змінили налаштування панелі.

### Щоб розпочати виконання операції


- ① Виберіть індикатор «Блокування від дітей».

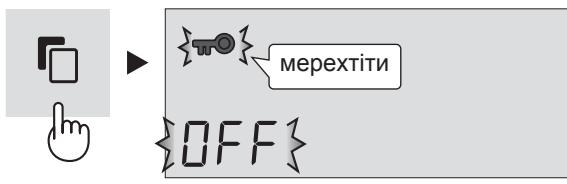

- ② Натисніть кнопку «ON» (УВІМК).

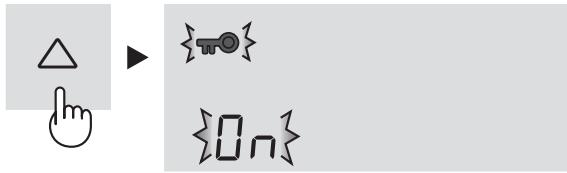

- ③ Уведіть налаштування.

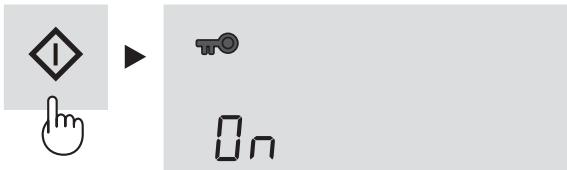

### Щоб зупинити операцію

Виконайте ті самі дії, що й при активації функції.  
Виберіть "OFF" у кроці 2.



## Індикація підвищення температури

Коли працює дана функція, відображається підвищення температури в холодильнику, яке може привести до аварійної ситуації.

### Щоб розпочати виконання операції


- ① Виберіть індикатор «Індикація підвищення температури».  
(Індикатор світиться оранжевим кольором.)



- ② Натисніть кнопку «ON» (УВІМК).



- ③ Уведіть налаштування.

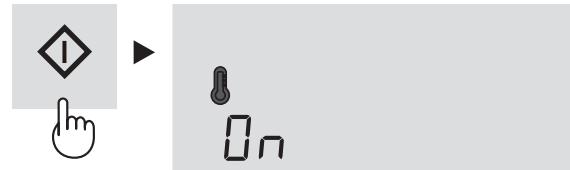


Додатково операційний індикатор (помаранчевий)  
бліматне 3 рази.

## Індикація підвищення температури

- Якщо температура всередині холодильника підійметься до вказаних далі значень, то ввімкнеться індикація, що сигналізує про підвищення температури.  
Холодильне : вище 10 °C  
Морозильне : вище -10°C
- Переконайтесь, що за цей час продукти не зіпсувалися.

### Індикація

- Індикатори будуть блімати.

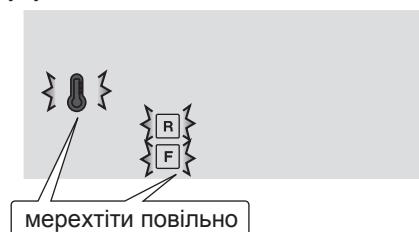

### Вимкнення мерехтіння індикатору

Натисніть кнопку  $\diamond$ , коли індикатори блімають.

### Щоб зупинити операцію

Виконайте ті самі дії, що й при активації функції.  
Виберіть "OFF" у кроці 2.



R  
F

## Контроль за температурою


Температура у холодильнику регулюється автоматично. Однак, Ви можете також налаштувати температуру наступним чином.

### Холодильне відділення

Температура регулюється між 0° С і 6°С, з інтервалом 1°С.


- ① Оберіть позначку **R**.

На дисплей буде відображене поточне значення попередньо встановленої температури.

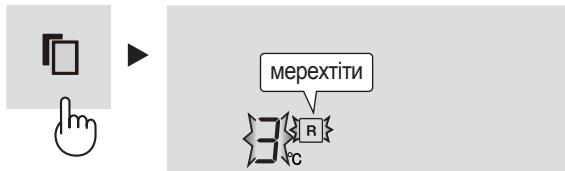


- ② Встановіть потрібну температуру.

[ $\triangle$ : збільшити,  $\nabla$ : зменшити]

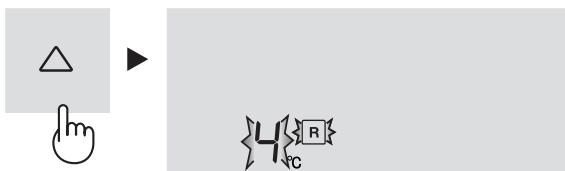

- ③ Уведіть налаштування.

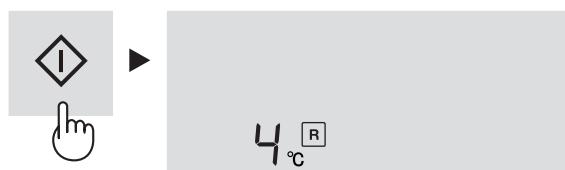


### Морозильне відділення

Температура регулюється між -13°С і -21°С з інтервалом 1°С.

- ① Оберіть позначку **F**.

На дисплей буде відображене поточне значення попередньо встановленої температури.

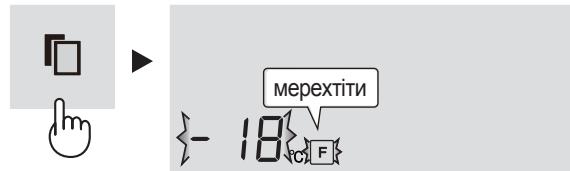

- ② Встановіть потрібну температуру.

[ $\triangle$ : збільшити,  $\nabla$ : зменшити]



- ③ Уведіть налаштування.



### Додаткові налаштування для морозильного / холодильного відділення

Після виконання дій **1-3**, описаних нижче, Ви можете змінювати температуру в морозильному та основному відділенні холодильника з інтервалом 0,5°С.

#### Холодильне відділення

1. Оберіть позначку **R**.

Потрійний звуковий сигнал



2. Натисніть та утримуйте кнопку  $\diamond$  протягом 3 секунд або трохи довше.

Поточне попередньо встановлене значення температури на дисплеї буде змінюватися до 3,0 °С. (Дисплей виглядатиме, як показано на малюнку праворуч.)

3. Налаштуйте температуру, виконавши дії **2-3**, як описано вище.

Виконайте дії **1-2** знову, щоб налаштовувати температуру з інтервалом 1°C.

#### Морозильне відділення


1. Оберіть позначку **F**.

Потрійний звуковий сигнал



2. Натисніть та утримуйте кнопку  $\diamond$  протягом 3 секунд або трохи довше.

Поточне попередньо встановлене значення температури на дисплеї буде змінюватися до -18,0 °С. (Дисплей блиматиме, як показано на малюнку праворуч.)

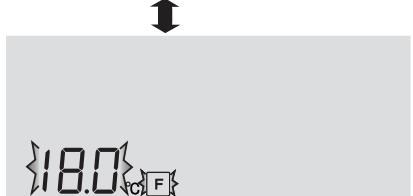

3. Налаштуйте температуру, виконавши дії **2-3**, як описано вище.

Виконайте дії **1-2** знову, щоб налаштовувати температуру з інтервалом 1°C.

UA

## Сигнал дверцят

- Спочатку сигнал дверцят встановлюється у положення «УВІМК».
- Якщо двері холодильника залишились відчиненими, буде лунати звуковий сигнал.
- Звуковий сигнал дверцят пролунає через 1 хвилину після відчинення, а потім знов через хвилину (у кожному випадку 1 сигнал).
- Сигнал буде тривалим, якщо дверцята відкриті протягом приблизно 3 хвилин.

### Щоб зупинити операцію

- ① Виберіть індикацію сигналу застереження про відкриті двері, як показано на малюнку нижче.



- ② Натисніть кнопку «OFF» (ВІМК).



- ③ Уведіть налаштування.




Дисплей у режимі очікування



### Щоб розпочати виконання операції

Виконайте ті ж дії, що і при зупиненні операції.  
Виберіть «ON» у кроці 2.

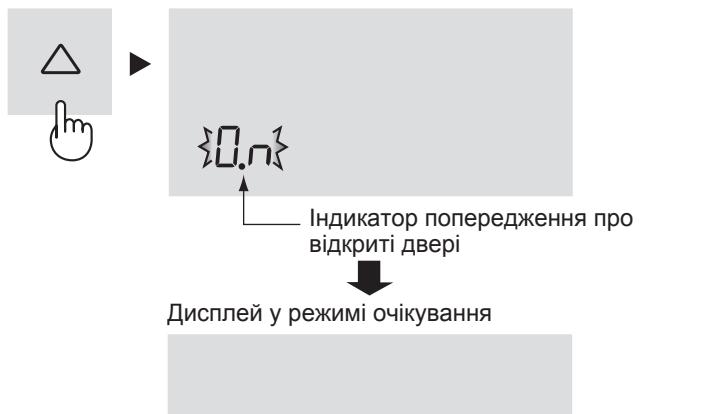

Дисплей у режимі очікування




## Звуковий сигнал «УВІМК»/«ВІМК»

- Спочатку функція звукового супроводу кнопкових операцій встановлена у положення «УВІМК».
- Використовуйте дану функцію для ввімкнення та вимкнення («УВІМК»/«ВІМК») звуку що супроводжує натискання кнопок.

### Щоб встановити звуковий сигнал у положення «ВІМК»


Натисніть одночасно кнопку  $\nabla$  та  $\diamond$  і утримуйте їх протягом 3 секунд або трохи довше.

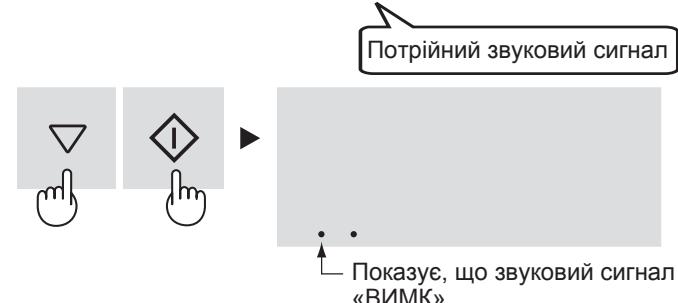

Показує, що звуковий сигнал «ВІМК».

### Щоб встановити звуковий сигнал у положення «УВІМК»

Натисніть одночасно кнопку  $\nabla$  та  $\diamond$  та утримуйте їх протягом 3 секунд або трохи довше знову.

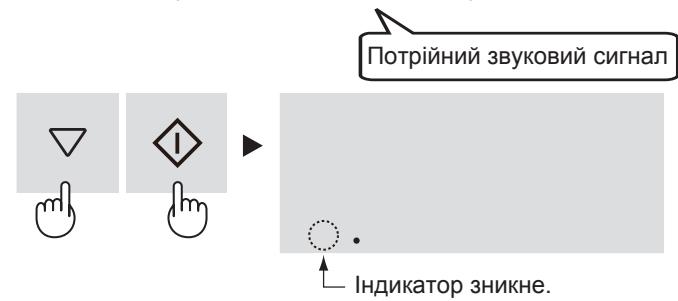


Індикатор зникне.

## Увімкнення та вимкнення підсвічування «УВІМК»/«ВІМК»

- Використовуйте дану функцію для вмикання або вимикання («УВІМК»/«ВІМК») підсвічування панелі керування під час відкривання дверей.

### Вимкнення «ВІМК»


Натисніть одночасно кнопку  $\triangle$  та  $\diamond$  і утримуйте їх протягом 3 секунд або трохи довше.

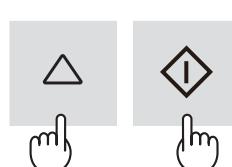


Дисплей буде вимкнено.

### Увімкнення «УВІМК»

Натисніть одночасно кнопку  $\triangle$  та  $\diamond$  та утримуйте їх протягом 3 секунд або трохи довше знову.

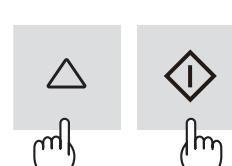

# ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ

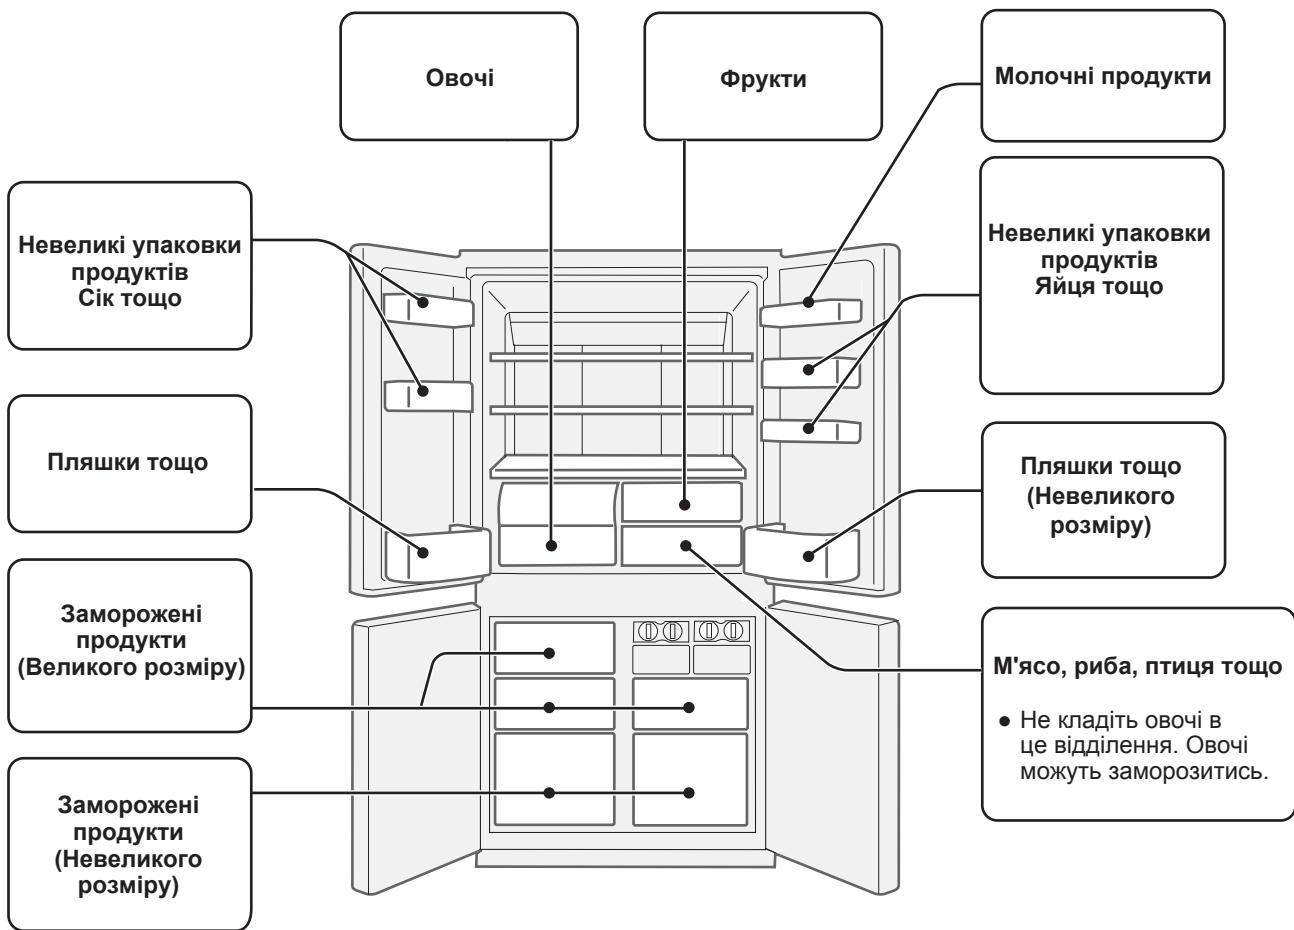

Охолодження уповільнює процес псування продуктів. Подовжити термін зберігання продуктів, які швидко псуються на полиці холодильника, можна одним способом – кладіть продукти на зберігання у найсвіжішому стані. Нижче наводяться загальні рекомендації щодо зберігання продуктів.

## Фрукти/Овочі

Щоб зменшити втрату вологи, фрукти та овочі слід вільно розмістити у пластиковій упаковці, наприклад, покласти в целофанові пакети або завернути у плівку (але не герметично) та розташувати в контейнері для овочів або фруктів.

Якщо зберігати багато овочів, то на них може з'явитися осока. Це не впливає на роботу чи експлуатаційні якості холодильника. Використовуйте суху ганчірку для усунення ососи.

## Молочні продукти та яйця


- На упаковці більшості молочних продуктів є інформація про термін придатності, а також температуру і термін зберігання в холодильнику.
- Яйця зберігайте на підставці для яєць.

## М'ясо/Риба/Птиця

- Покладіть на тарілку або блюдо й накройте бумагою або целофановою плівкою.
- Великі шматки м'яса, риби або птиці розміщуйте в глибині полиці.
- Усі готові продукти добре запакуйте або кладіть, що не пропускає повітря.

## ПРИМІТКА

- Рівномірно розміщуйте продукти на полицях, щоб забезпечити можливість циркуляції холодного повітря без перешкод.
- Гарячі продукти охолоджуйте перед зберіганням. Зберігання гарячих продуктів збільшує температуру в камері і ризик псування продуктів.
- Не блокуйте впускні і випускні отвори холодного повітря, що циркулюють у відділеннях та контейнерах, інакше продукти не будуть рівномірно охолоджуватись в холодильнику.
- Тримайте дверцята надійно замкненими.

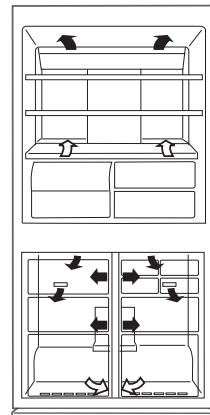

← В  
→ ІЗ

Не кладіть продукти безпосередньо перед випускним отвором холодного повітря. Це може привести до їх заморожування.

UA

## Для найкращого заморожування

- Продукт повинен бути свіжим.
- Щоб швидко заморозити продукт, заморожуйте невеликими частинами.
- Продукти повинні бути належним чином запаковані, щільно запаковані або накриті.
- Рівномірно розміщуйте продукти в морозильній камері.
- Щоб знати, де що лежить, наклеюйте на упаковки і контейнери наклейки.

# ДОГЛЯД І ПРИБИРАННЯ

## ОБЕРЕЖНО!

- Перш за все відключіть холодильник, щоб уникнути ураження електричним струмом.
- Не лийте воду прямо всередину холодильної камери. Це може привести до пошкодження чи іржавіння ізоляючого матеріалу.

## ВАЖЛИВО

Щоб уникнути тріщин на внутрішніх поверхнях чи пластикових частинах, дотримуйтесь цих порад.

- Витирайте харчові жири з усіх пластикових частин.
- Оскільки деякі очищаючі хімічні засоби можуть пошкодити поверхню, використовуйте лише розбавлені очищаючі рідини (мильну воду).
- У разі використання нерозбавленого миючого засобу або неналежного витиряння мальної води, пластик може розтріскатися.

- 1 Вийміть допоміжні елементи та полиці з камери і дверцят. Після миття ретельно промийте водою всі пластикові деталі.
- 2 Протріть внутрішні поверхні тканиною, змоченою в теплій мильній воді. Потім протріть тканиною, змоченою в чистій холодній воді.
- 3 Забруднення зовнішніх поверхонь холодильника видаляйте за допомогою м'якої тканини.
- 4 Магнітні ущільнювачі дверцят очищуйте за допомогою зубної щітки, змоченою в теплій мильній воді.
- 5 Витирайте контрольну панель сухою ганчіркою.

## ПРИМІТКА

- Щоб уникнути пошкоджень холодильника, не використовуйте сильнодіючих миючих засобів чи розчинників (лак, фарбу, поліруючий порошок, бензин, кип'ячену воду та ін.).
- Якщо було відключено енергоопостачання, будь ласка, зачекайте щонайменше 5 хвилин перед наступним підключенням холодильника.
- Скляні полиці важать приблизно по 3 кг. При їх вимінні і перенесенні бути обережними і міцно тримати.
- Не кидати предмети всередині холодильника і не наносити ударі по внутрішнім стінкам – це може привести до тріщин на внутрішній поверхні.

## Розморожування


Завдяки унікальній системі енергозбереження розморожування повністю автоматизовано.

## Якщо зникає підсвічування

Щоб замінити лампи у відділах холодильника, звертайтеся до авторизованих дилерів SHARP. Заміну ламп може здійснювати лише кваліфікований персонал сервісних центрів.

## При перевезенні

- Витріть насухо воду у випаровувальному піддоні. Перед тим як висушити піддон, відключіть холодильник від електромережі та зачекайте трохи більше години, тому що деталі холодильника в процесі роботи нагріваються до дуже високої температури. (Випаровувальний піддон знаходитьться в задній частині холодильника).

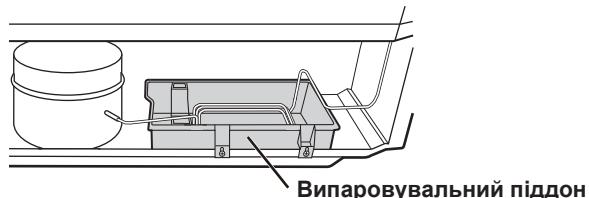


Випаровувальний піддон

- За допомогою роликів холодильник можна пересувати назад та вперед.



Ролики

- При перенесенні тримайте пристрій за ручки на задній стінці і днищі.

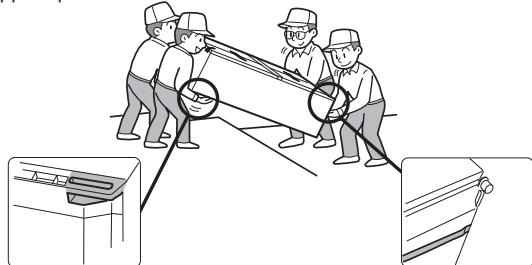

## Відключення холодильника

Якщо Ви відключаєте холодильник на тривалий період, звільніть його від усіх продуктів і ретельно помийте. Від'єднайте шнур живлення від мережі і залиште всі дверцята відкритими.

# ПЕРЕД ТИМ ЯК ЗАТЕЛЕФОNUвати до СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Перед тим, як звернутися до сервісної служби, перевірте наступне:

Проблема	Рішення
На зовнішній поверхні холодильника є гарячі ділянки.	Це нормальну. Всередині корпусу є гарячі труби для запобігання утворення конденсату.
Холодильник шумить.	Це нормальну, якщо холодильник шумить наступним чином. <ul style="list-style-type: none"><li>Гучний шум компресора на початку роботи – через деякий час він затихає.</li><li>Гучний шум компресора один раз на день – звук роботи відразу ж після автоматичного розморожування.</li><li>Звук рідини, що витікає (булькання і шипіння) – звук хладагенту, що тече в трубах (іноді він стає гучнішим).</li><li>Рипіння, скрип, тріск – звуки, що виникають унаслідок розширення чи скорочення внутрішніх стінок або деталей у результаті охолодження.</li></ul>
Зовні або всередині холодильника утворюються іній або конденсат.	Це може спостерігатися в одному з наступних випадків. Витріть іній вологогою тканиною, а конденсат – сухою. <ul style="list-style-type: none"><li>При високій вологості повітря.</li><li>Коли дверцята часто відкриваються та закриваються.</li><li>Коли у холодильнику зберігаються дуже вологі продукти (їх необхідно загорнути).</li></ul>
Продукти у холодильній камері замерзають.	<ul style="list-style-type: none"><li>Чи працює холодильник протягом тривалого часу з регулятором температури холодильної камери, встановленим на 0°C?</li><li>Чи працює холодильник протягом тривалого часу з регулятором температури морозильної камери, встановленим на -21°C?</li><li>Низька температура навколошнього повітря може привести до заморожування продуктів, навіть якщо регулятор температури холодильної камери встановлено на позначку 6°C.</li></ul>
Запах у відсіку.	<ul style="list-style-type: none"><li>Продукти з міцним запахом треба зберігати в упаковці.</li><li>Дезодоруюча система не може видалити увесь запах.</li></ul>
Панель керування не працює.	Дана проблема може виникнути у таких випадках: <ul style="list-style-type: none"><li>Якщо панель або руки мокрі, жирні, тощо.</li><li>Якщо панеллю керують у рукавицях або торкаються кнопок пальцем із накладеною пов'язкою з лейкопластиру, нігтем або яким-небудь предметом.</li><li>Якщо на кнопки нанесено наклейки або липку стрічку.</li><li>Якщо на кнопку натискають за межами її чутливості.</li><li>Якщо часу, протягом якого натискають на кнопки, недостатньо для їх спрацювання.</li></ul>

## ЯКЩО ВАМ ВСЕ Ж ТАКІ ПОТРІБНЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Зверніться до найближчого агента з обслуговування виробів SHARP.

Благодарим ви, че избрахте този продукт на SHARP. За да използвате пълноценно вашия хладилник SHARP, първо прочетете ръководството за работа.

- Хладилникът е предназначен само за домашна употреба при околната температура между +5°C и +43°C. Хладилникът не трябва да се подлага на температура от -10°C или по-ниска за дълги периоди.

Да се използва само за  
домакински цели

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Хладилникът съдържа запалим хладилен агент (R600a: изобутан) и разпенващ агент (циклогептан). Следните правила, за да предотвратите запалване и експлодиране.
  - Охладителната система отзад и вътре в хладилника съдържа хладилен агент. Пазете охладителната система от контакт с остри предмети.
  - Не използвайте механични или други средства, за да ускорите размразяването. (Хладилникът разполага със система за автоматично размразяване)
  - Не използвайте електрически уреди вътре в хладилника.
  - Използвайте само специално посочените за хладилно отделение лампи.
  - Не блокирайте отворите по периферията на хладилника.
  - Не използвайте запалими спрейове, например боя, в близост до хладилника. Това може да причини експлозия или пожар.
  - Ако се получи пробив в охладителната система, не пипайте електрическия контакт и не използвайте открит пламък. Отворете прозореца и проветрете помещението. Свържете се със сервиз, одобрен от SHARP.
  - Хладилникът трябва да се изхвърли по съответния начин. Занесете хладилника в завод за рециклиране на запалими хладилни агенти и разпенващи агенти.
- Не съхранявайте силно летливи и запалими материали като етер, бензин, пропан (газ), адхезиви, чист спирт и т.н. Тези материали са взрывоопасни.
- Събралият се по щепсела прах може да причини пожар. Избръшете го внимателно.
- Не се опитвайте да модифицирате хладилника. Това може да причини пожар, токов удар или нараняване.
- Уверете се, че хладилникът не представлява опасност за деца, когато същият се съхранява, преди да бъде извозен като отпадък. (напр. свалете магнитното уплътнение на вратата, за да предотвратите заклещване на деца)

## ВНИМАНИЕ

- Не пипайте компресора или частите около него, тъй като се нагорещяват много по време на работа и може да се нараните на металните ръбове.
- Не пипайте храните или металните съдове във фризера с мокри ръце. Това може да причини измръзване.
- Не използвайте удължители и щепсели-адаптери.
- Не слагайте напитки в бутилки и в кутии във фризера, тъй, като те могат да се счупят, когато замръзнат.
- Уверете се, че захранващият шнур не е повреден по време на монтаж или преместване. Ако щепселят или захранващият шнур са разхлабени, не включвате щепсела в контакта. Има риск от токов удар!
- Изключете уреда от електрическата мрежа, като извадите щепсела от контакта. Не изваждайте щепсела, дърпайки кабела. Това може да причини токов удар или пожар.
- При изтичане на газ отворете прозореца, за да проветрите. Не пипайте хладилника или щепсела.
- Не поставяйте предмети, съдържащи течност или нестабилни предмети върху хладилника.

## ВАЖНО

- Ако захранващият кабел се повреди, той трябва да се смени от сервиз, одобрен от SHARP, тъй като се изисква специален кабел.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, от хора с намалени физически, сетивни или умствени възможности, както и от хора без опит и знания, стига да бъдат под наблюдение или пък да им е бил направен инструктаж относно безопасната употреба на уреда, така че да са разбрали възможните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не бива да се правят от деца без надзор.

## Информация за изхвърлянето за потребители (частни домакинства)



Внимание:  
На Вашето изделие има маркиран този символ. Това означава, че употребяваните електрически и електронни изделия не трябва да се смесват с общите битови отпадъци. Съществува отделна система за събиране на тези изделия.

### 1. В Европейския съюз

Внимание: Ако желаете да изхвърлите това оборудване, моля не използвайте обикновените контейнери за смет!

Употребяваните електрически уреди и електронно оборудване трябва да се третират отделно и в съответствие със законодателството, което изисква правилна преработка, регенерация и рециклиране на употребяваните електрически уреди и електронно оборудване.

След въвеждането от страните-членки, частните домакинства на територията на Европейския съюз могат да върнат употребяваните електроуреди и електронно оборудване на определените за това места безплатно\*. В някои страни\* местният търговец, от когото се закупили оборудването, може да вземе безплатно стария уред, ако купите подобен нов.

\*) Моля свържете се с местните власти за повече подробности.

Ако електроуредите или електронното оборудване имат батерии или акумулатори, моля предварително ги изхвърлете отделно в съответствие с местните изисквания.

С правилното изхвърляне на това изделие Вие гарантирате, че отпадъците ще преминат необходимата преработка, регенерация и рециклиране и по този начин предотвратявате потенциалните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали иначе в резултат на неправилното третиране на отпадъците.

### 2. В други страни извън ЕС

Ако желаете да изхвърлите това изделие, моля свържете се с местните власти и попитайте какъв е правилният начин на изхвърляне.


За Швейцария: Употребяваните електроуреди и електронно оборудване могат да се върнат безплатно в магазина, от който са закупени, дори и да не закупите ново изделие. Още депа за отпадъци са изброени на фирменията страница на [www.swico.ch](http://www.swico.ch) или [www.sens.ch](http://www.sens.ch).

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**


- Не слагайте хладилника на влажно или мокро място, тъй като това може да повреди изолацията и да причини теч. Отвън на корпуса може да се образува конденз, който да причини ръжда.

**1** Оставете достатъчно пространство за вентилация около хладилника.

- На фигурата е посочено минималното пространство, което трябва да се спазва при инсталлиране на хладилника.  
Енергопотреблението се изчислява съгласно други размери.
- Ако оставите по-голямо пространство, хладилникът ще консумира по-малко ток.
- Ако хладилникът се използва в пространство с размери, по-малки от посочените на фигурата, това може да доведе до прегряване на агрегата, високо ниво на шум и повреда.
- Разстоянието между задната страна на хладилника и стената трябва да бъде 60 mm или повече, но по-малко от 75 mm. Ако пространството е по-широко от 75 mm, бихте могли да се нараните при допир с компресора и периферните му части, които са много горещи по време на работа.

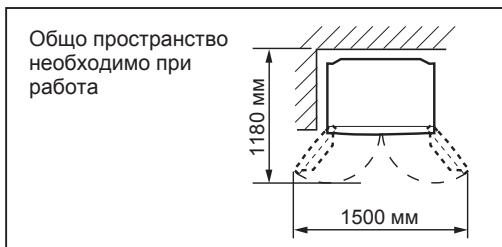

**2** Нивелирайте хладилника чрез двете предни регулируеми крачета.

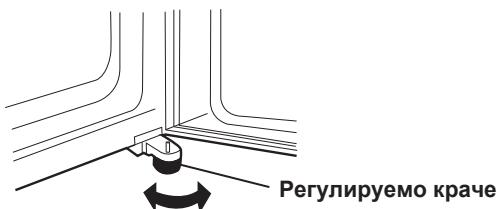


**3** Когато дясната и лявата врата не са подравнени, нивелирайте чрез регулируемото краче.

Когато лявата врата е повдигната.




Когато дясната врата е повдигната.



(Докато регулируемото краче от другата страна е леко над земята.)

**4** Отвийте четирите винта от долната част на корпуса и след това монтирайте с тях капака на крачетата (който ще намерите в хладилното отделение).

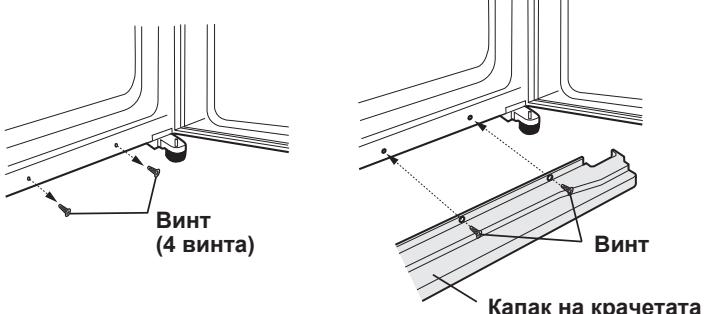**ЗАБЕЛЕЖКА**

- Поставете хладилника така, че щепселът да бъде достъпен.
- Пазете хладилника от пряка слънчева светлина.
- Не слагайте уреда до източници на топлина.
- Не слагайте уреда направо на земята. Осигурете подходяща основа.
- Ако включите щепсела в контакта при отворена врата, се включва алармата за отворена врата – това е нормално. Алармата спира при затваряне на вратата.

**Преди включване на хладилника**

Почистете вътрешните части с кърпа, напоена с топла вода. Ако използвате сапунена вода, избръшете щателно с вода.

**ТЕМПЕРАТУРЕН ИНДИКАТОР**

Хладилникът разполага с температурен индикатор в хладилното отделение, който позволява да контролирате средната температура в най-студената зона.

**Най-студена зона**

Символът указва най-студената зона в хладилното отделение. (Поставката на вратата, която се намира на същата височина, не влиза в най-студената зона.)

**Проверка на температурата в най-студената зона**


Редовно проверявайте температурата в най-студената зона и при необходимост регулирайте термостата на хладилника. За да поддържате правилната температура в уреда, проверявайте дали температурният индикатор е винаги СИН. Ако температурният индикатор стане БЯЛ, температурата е твърде висока; в този случай задайте по-висока степен на термостата на хладилника и изчакайте 6 часа, преди отново да проверите температурния индикатор.

СИН



Правилна настройка

БЯЛ

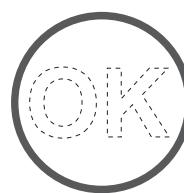


Температурата е твърде висока, настройте термостата на хладилника.

**ЗАБЕЛЕЖКА**

- Вътрешната температура на хладилника зависи от различни фактори като стайната температура, количеството храна и честотата на отваряне на вратата.
- Когато е прибрана прясна храна или вратата е оставена отворена известно време, е нормално температурният индикатор да стане БЯЛ.

# ОПИСАНИЕ

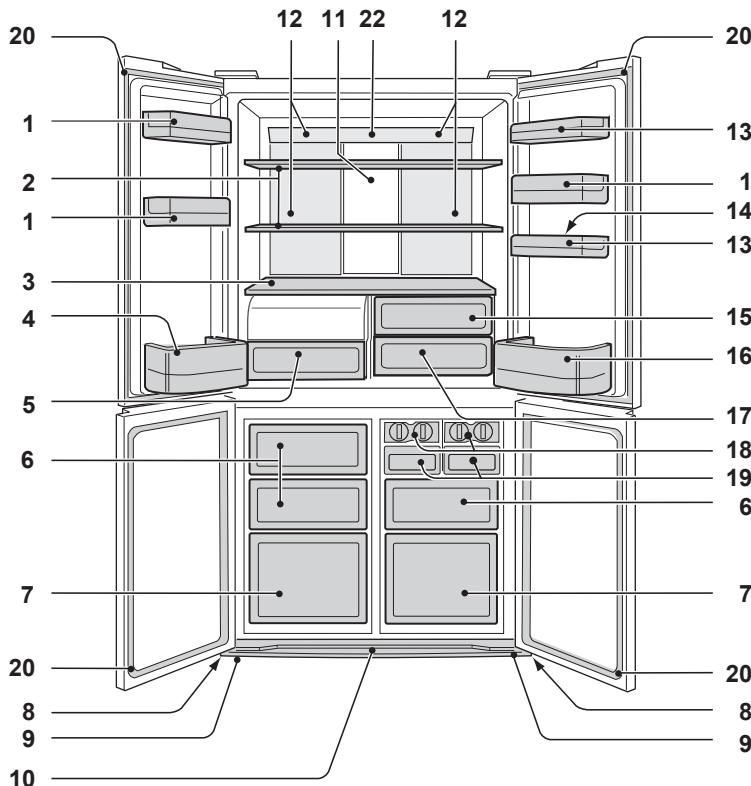

**1. Поставки на вратата (3 бр.)**


**2. Рафтове на хладилника (2 бр.)**

**3. Рафт**

**4. Поставка за бутилки (лява)**

**5. Отделение за зеленчуци**

При отваряне на отделението за зеленчуци капакът му се вдига.

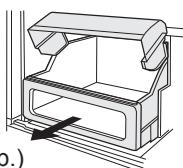

**6. Фризерни отделения (малък) (3 бр.)**

**7. Фризерни отделения (голям) (2 бр.)**

**8. Колелца (4 бр.)**

**9. Регулируеми крачета (2 бр.)**

**10. Капак на крачетата**

**11. Хибриден охлаждащ панел**

Панелът се охлажда отзад и така индиректно охлажда хладилното отделение. По този начин охлаждането на храната става леко, без тя да се излага на студен въздушен поток.

**12. Лампа**

**13. Поставки за разни неща (2 бр.)**


**14. Форма за яйца**

**15. Отделение за плодове**

**16. Поставка за бутилки (дясна)**

За големи бутилки преместете преградката най-назад.

Преградка

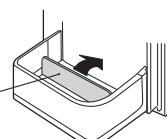

**17. Отделение за запазване на свежестта**

**18. Ледогенератор (2 бр.)**

- Не препълвайте формата; в противен случай готовите кубчета лед ще бъдат слепени.

- Когато кубчетата лед станат готови, завъртете лостчето по часовниковата стрелка, за да изсипете леда в контейнера за съхранение на готовия лед.



Лостче  
Контейнер за съхраняване на готовия лед

**19. Контейнер за съхраняване на готовия лед (2 бр.)**

За да не повредите кутията за съхраняване на лед, не правете лед и не наливайте масло в нея.


**20. Магнитни уплътнения за вратата (4 бр.)**

**21. Сензорен контролен панел**

## Ароматизатор

Ароматизаторът е монтиран на пътя на студения въздух. Не изисква управление и почистване.

**Може да освободите място за още храна в хладилника като извадите вътрешните аксесоари.**

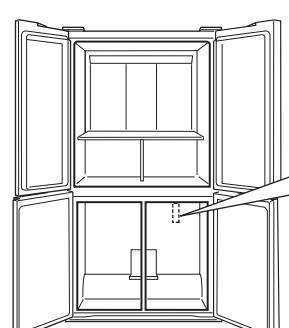


### Изваждане

За да отстраните преградата, изтеглете я напред чрез натискане на зъбците.



### Поставяне

Вкарайте четирите издатини в горните части.

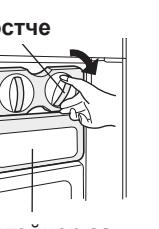


# Сензорен контролен панел

За управление натискайте клавишите с гола ръка.


## За осветяване на контролния панел

Натиснете клавиша (Enter).

Обикновено се показва само клавиша (Enter).

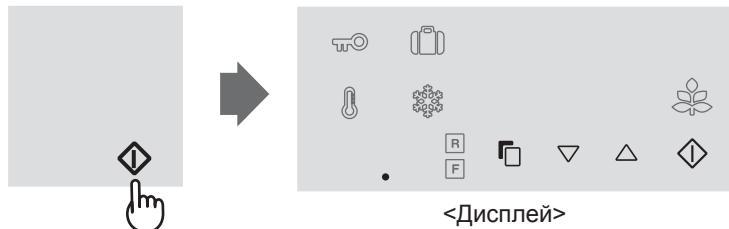

- Панелът ще се светне и ще покаже текущата настройка.
- След като настроите функциите и не извършвате никакви операции в продължение на 1 минута, дисплеят автоматично ще се върне в начално състояние.

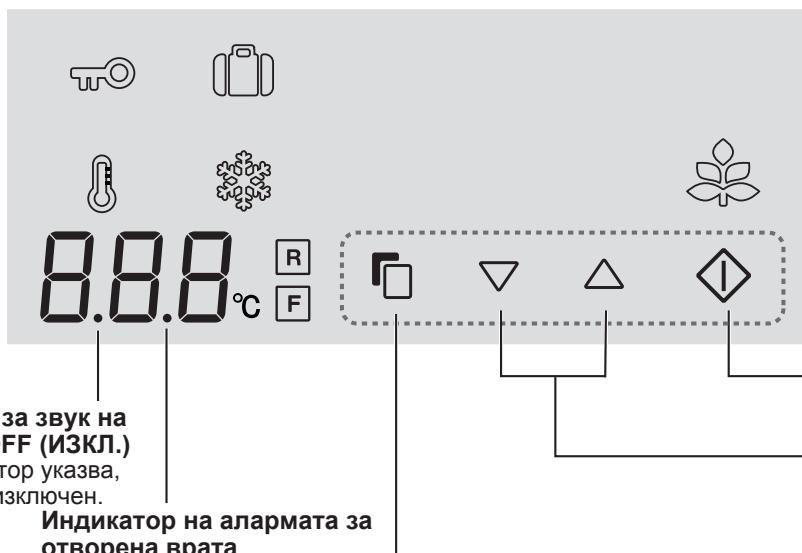

**Индикатор за звук на бутоните OFF (ИЗКЛ.)**  
Този индикатор указва, че звукът е изключен.

**Индикатор на алармата за отворена врата**  
Този индикатор указва, че алармата за отворена врата е включена.

### Клавиши

Клавиши за въвеждане  
Потвърждава настройката.

/ клавиш  
Служи за избор на функция ВКЛЮЧЕНО/ИЗКЛЮЧЕНО или настройка на температурата.

Клавиш за избиране  
Служи за избор на икони и алармен сигнал.

## Иконки на различните функции

Енергоспестяване

Експресно замразяване

Иконка, която сигнализира за повишаване на температурата в хладилника

Иконките на активните функции са оцветени в определен цвят.

Ваканционен режим

Защита от деца

## Иконки за контролиране на температурата

Хладилно отделение

Фризерно отделение

## Всеки път, когато отваряте вратата

Контролният панел ще светне, за да покаже текущата настройка.

- Не е възможно въвеждането на операции, докато вратата на хладилника е отворена.

## При възстановяване на подаването на ток

- Ако токът спре по време на операциите за експресно замразяване, операцията спира.
- Другите настройки ще се показват по същия начин, както и преди спирането на тока.

# РАБОТА

## Енергоспестяване

Тази функция активира енергоспестяващия режим.

### Стартиране на операцията

- ① Натиснете иконката "Energy saving" (Иконката е зелена).



- ② Натиснете "ON" (ВКЛ.).



- ③ Потвърждава настройката.



### Отмяна на операцията

Става по същия начин, както включването на функцията. Изберете "OFF" в стъпка 2.



### ЗАБЕЛЕЖКА


- Когато тази функция е включена, вътрешната температура на хладилното и фризерното отделение ще бъде по-висока от зададената съответно с около 1°C (хладилник) и с около 2°C (фризер). Горните температури се дават само като ориентир, когато зададените температури са 3°C (хладилник) и -18°C (фризер). Стойността на предварително зададената температура на дисплея няма да се промени.
- Ефикасността на енергоспестяващата функция зависи от условията (зададена температура, околнна температура, честота на отваряне/затваряне на вратата, количество храна).
- Спрете тази функция, ако установите, че напитките не се изстудяват достатъчно или генерирането на лед отнема време.

### Съвети за енергоспестяване


- Оставете възможно най-голямо пространство за вентилация около хладилника.
- Пазете хладилника от пряка слънчева светлина и не го слагайте до източници на топлина.
- Затваряйте вратата възможно най-бързо.
- Горещите храни трябва да изстинат, преди да се приберат.
- Разпределете равномерно храната по рафтовете с цел ефикасна циркулация на студения въздух.

Енергопотреблението на този модел е измерено съгласно съответния международен стандарт за хладилници при следните условия.

- Всички аксесоари във фризерното отделение са извадени, както е показано на фигурата.

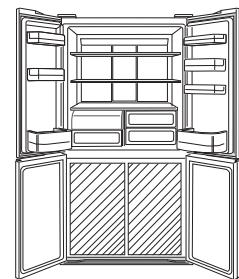

- Размери на пространството.

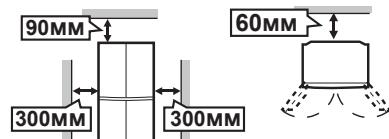


## Ваканционен режим

Използвайте тази функция, когато пътувате или напускате дома си за дълго време.

### Стартиране на операцията


- ① Натиснете иконката "Vacation mode" (Ваканционен режим).

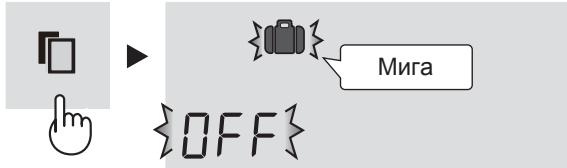

- ② Натиснете "ON" (ВКЛ.).



- ③ Потвърждава настройката.

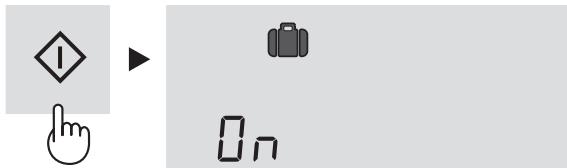

### Отмяна на операцията

Става по същия начин, както включването на функцията.  
Изберете "OFF" в стъпка 2.



### ЗАБЕЛЕЖКА


- Температурата в хладилното отделение се настройва на 10°C.
- Периодът за съхранение на храната в хладилното отделение става около 1/2–1/3 от обичайното. Да се използва само когато няма нетрайни продукти.
- Температурата в хладилното отделение не може да се променя. (Дисплеят показва "10°C")

## Експресно замразяване

С тази функция се постига висококачествено замразяване на храните и е удобна за домашно замразяване.

### Стартиране на операцията


- ① Натиснете иконката "Express freezing" (Експресно замразяване).

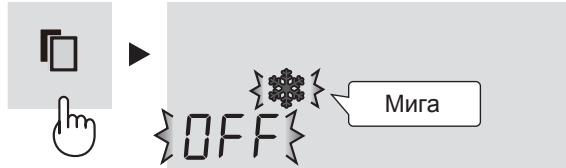

- ② Натиснете "ON" (ВКЛ.).



- ③ Потвърждава настройката.

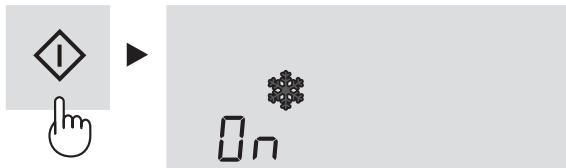

### Отмяна на операцията

Става по същия начин, както включването на функцията.  
Изберете "OFF" в стъпка 2.



### ЗАБЕЛЕЖКА


- Експресното замразяване изключва автоматично след около 2 часа. (Иконата се скрива)
- Храна с голям размер не може да се замрази наведнъж.
- Експресното замразяване може да отнеме повече от 2 часа, ако съвпадне с размразяването, тъй като се извършва след него.
- Избягвайте да отваряте вратата, докато тази функция е в действие.

## ⊜ Защита от деца


Операциите с контролния панел се блокират. Използвайте тази функция, за да попречите на децата или на други хора да пипат настройките.

### Стартиране на операцията


- ① Натиснете иконката "Child lock" (Зашита от деца).

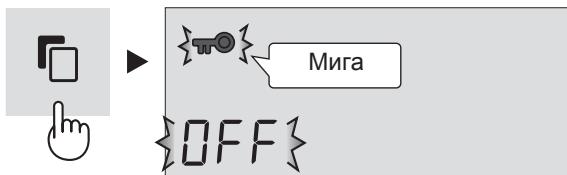

- ② Натиснете "ON" (ВКЛ.).

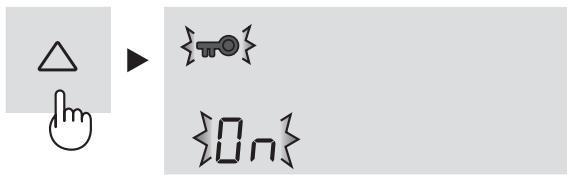


- ③ Потвърждава настройката.

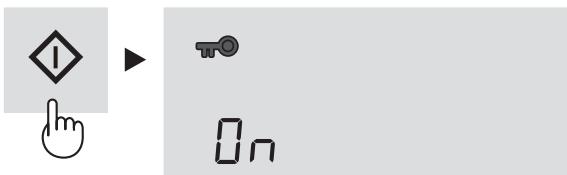

### Отмяна на операцията

Става по същия начин, както включването на функцията. Изберете "OFF" в стъпка 2.

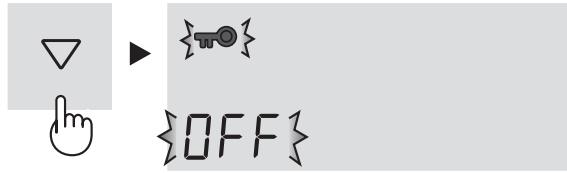


## Иконка, която сигнализира за повишаване на температурата в хладилника

Тази функция показва повишаването на вътрешната температура поради спиране на електрозахранването или друга причина.

### Стартиране на операцията

- ① Натиснете „Temperature increase sign“ (иконката, която сигнализира за повишаване на температурата в хладилника). (иконката е оранжева).

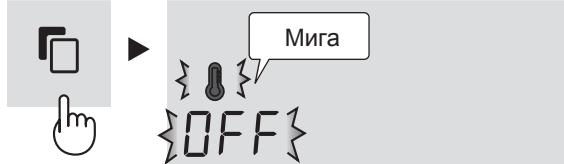

- ② Натиснете "ON" (ВКЛ.).



- ③ Потвърждава настройката.




### Индикация за повишаване на температурата

- Ако вътрешната температура достигне стойностите поддолу, хладилникът ще сигнализира отчитане на повишена температура.  
Хладилник : повече от 10° C  
Фризер : повече от -10° C
- Проверете качеството на храната преди употреба.

#### Индикация

- Иконките ще започнат да премигват.

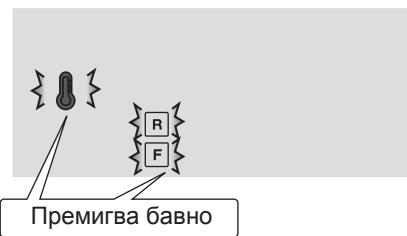


#### Спиране на премигващия индикатор

Натиснете бутона , докато иконките премигват.

### Отмяна на операцията

Става по същия начин, както включването на функцията. Изберете "OFF" в стъпка 2.

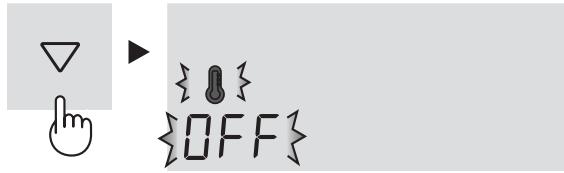

**R**  
**F**

## Температурен контрол


Хладилникът контролира температурата си автоматично. Но ако е необходимо, можете да регулирате температурата по следния начин.

### Хладилно отделение

Температурата се регулира между 0°C и 6°C на стъпки от 1°C.

- Изберете иконата "R".

Дисплеят показва текущата предварително зададена температура.

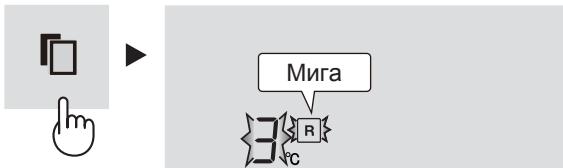


- Настройте температурата.

[ △ : повишаване, ▽ : понижаване ]



- Потвърждава настройката.

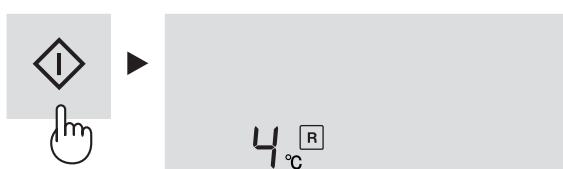


### Фризерно отделение

Температурата се регулира между -13°C и -21°C на стъпки от 1°C.

- Изберете иконата "F".

Дисплеят показва текущата предварително зададена температура.

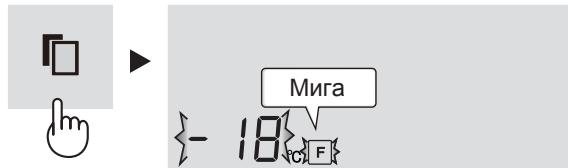


- Настройте температурата.

[ △ : повишаване, ▽ : понижаване ]



- Потвърждава настройката.

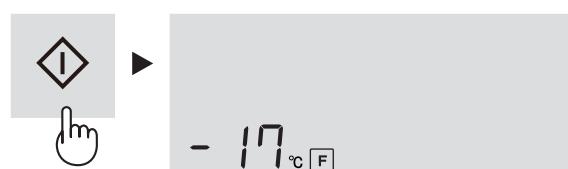


### Разширени настройки за камерата за замразяване/охладителното отделение.

Температурата на камерата за замразяване и охладителното отделение могат да се настроят на стъпки от по 0,5 °C, като се следват стъпки от 1 до 3 по-долу.

#### Хладилно отделение

- Изберете иконата "R".

Пийп пийп пийп

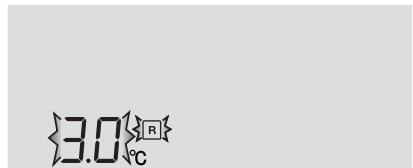

- Натиснете клавиша  $\diamond$  в продължение на 3 секунди или повече.

Текущата предварително зададена температура на дисплея ще се промени на 3,0 °C. (Дисплеят ще показва като на фигурата отляво.)

- Настройте температурата, следвайки горните стъпки от 2 до 3.

Повторете стъпки от 1 до 2, ако искате да настроите температурата през 1°C.

#### Фризерно отделение


- Изберете иконата "F".

Пийп пийп пийп



- Натиснете клавиша  $\diamond$  в продължение на 3 секунди или повече.

Текущата предварително зададена температура на дисплея ще се промени на -18,0 °C. (Дисплеят ще показва последователността като на фигурата отляво.)

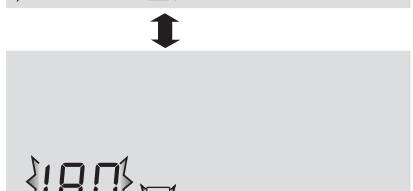

- Настройте температурата, следвайки горните стъпки от 2 до 3.

Повторете стъпки от 1 до 2, ако искате да настроите температурата през 1°C.

BG

## Аларма за отворена врата

- Алармата за отворена врата е включена по подразбиране.
- Когато вратата на хладилника остане отворена, алармата за отворена врата се включва.
- Алармата за отворена врата прозвучава 1 минута след отваряне на вратата и отново след още 1 минута (и двата пъти по веднъж).
- Ако вратата остане отворена около 3 минути, алармата започва да звъни продължително.

### Отмяна на операцията

- ① Изберете индикатора на алармата за отворена врата, както е показано на фигурата по-долу.



- ② Изберете "OFF" (ИЗКЛ.).



- ③ Потвърждава настройката.




На дисплея в режим на готовност



Индикаторът се скрива.

### Стартиране на операцията

Става по същия начин, както отмяната на операцията. Изберете "ON" в стъпка 2.

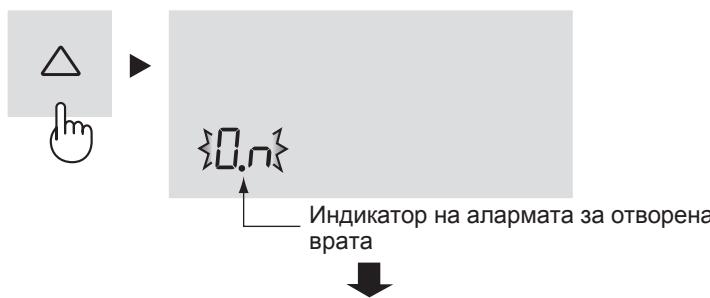

На дисплея в режим на готовност



Указва, че алармата за отворена врата е включена.

## Вклъчване/изклъчване на звука на бутоните


- Първоначално, звукът е включен ("ON").
- Използвайте функцията, когато искате да промените звука при натискане на клавиш на включен ("ON") или изключен ("OFF").

### За да настроите звука на изключен ("OFF").

Натиснете клавишите  $\nabla$  и  $\diamond$  едновременно и в продължение на 3 секунди или повече.



Пийп пийп пийп

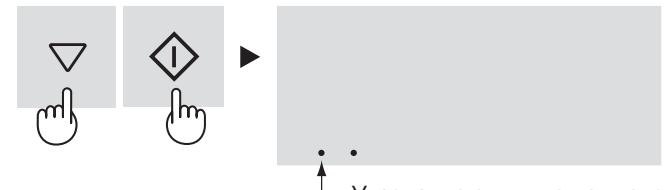


Указва, че звукът е изключен.

### Вклъчване на звука

Натиснете отново клавишите  $\nabla$  и  $\diamond$  едновременно и в продължение на 3 секунди или повече.



Пийп пийп пийп

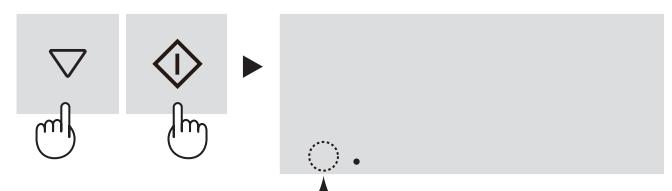


Индикаторът се скрива.

## Вклъчване/Изклъчване на осветлението

- Използвайте тази функция, когато искате да регулирате осветлението на контролния панел при отварянето на вратата в позиция включено ("ON") или изключено ("OFF").

### За изклъчване

Натиснете клавишите  $\triangle$  и  $\diamond$  едновременно и в продължение на 3 секунди или повече.

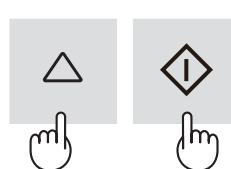


Пийп пийп пийп

Дисплеят ще се изключи.


### За вклъчване

Натиснете отново клавишите  $\triangle$  и  $\diamond$  едновременно и в продължение на 3 секунди или повече.

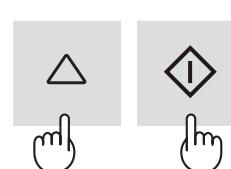

Пийп

# СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНИ

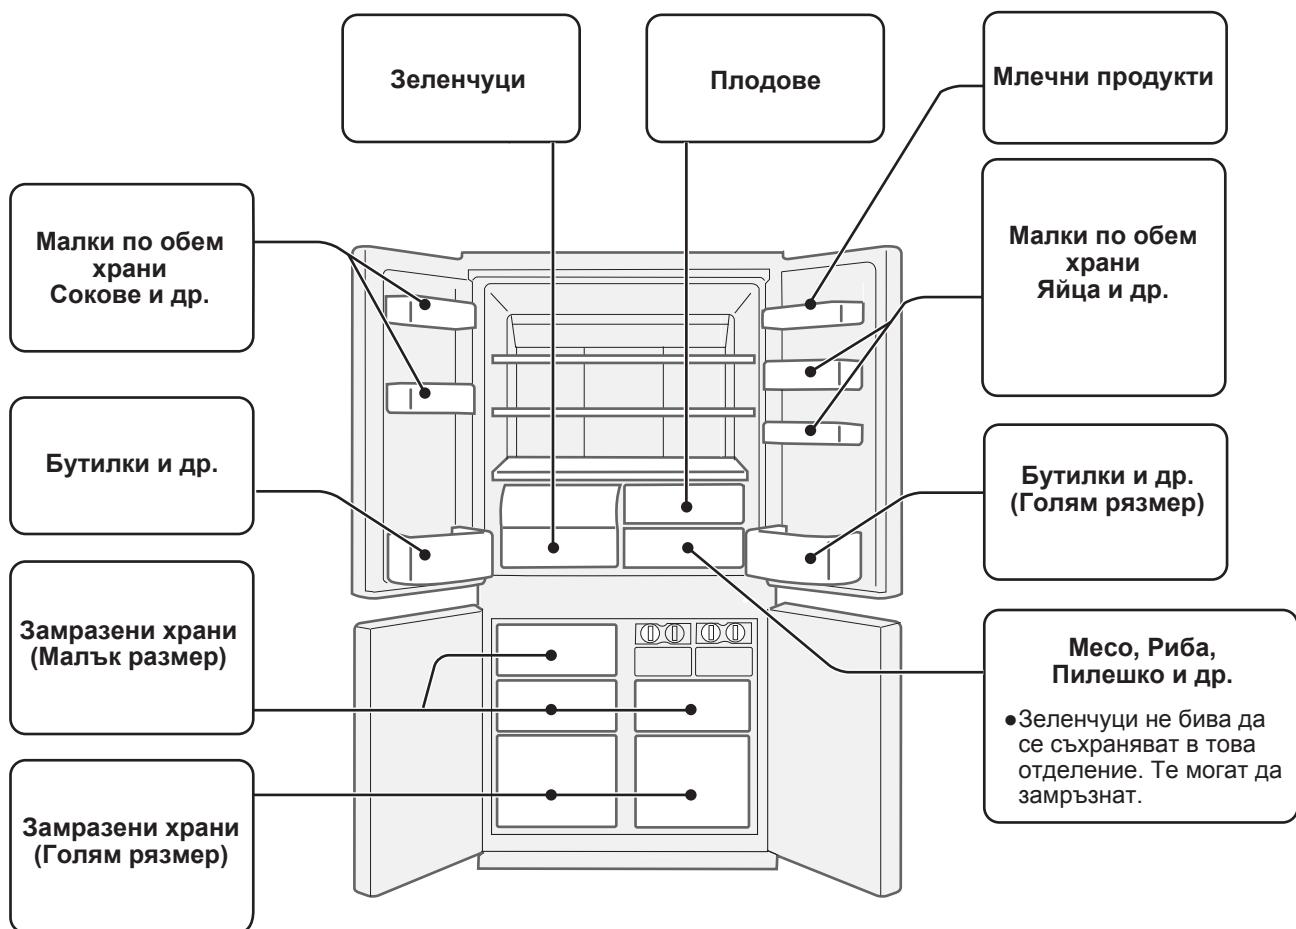

Съхраняването в хладилник намалява скоростта на разваляне на храните. За да удължите максимално годността на нетрайните продукти, те трябва да бъдат възможно най-пресни. Следват общи напътствия за по-дълго съхранение на храни.

## Плодове / Зеленчуци

За да се намали до минимум изсушаването, плодовете и зеленчуците трябва да бъдат леко увити в полиетиленов материал - опаковки, пликчета (не запечатвайте) и прибрани в отделението за зеленчуци или плодове.

Ако съхранявате много зеленчуци, може да се появи конденз. Това не оказва влияние върху работата или производителността на хладилника. Използвайте суха кърпа за забързване на образувания конденз.

## Млечни продукти и яйца


- Повечето млечни продукти имат срок на годност, отбелаязан на опаковката, където се указва препоръчваната температура и срок на съхранение.
- Яйцата трябва да се държат във формата за яйца.

## Месо / Риба / Пилешко

- Сложете в чиния или съд и увийте с хартия или фолио.
- По-големите парчета месо, риба или пилешко сложете в дъното на рафтовете.
- Сготвената храна трябва да се увие добре или да се сложи в херметичен съд.

## ЗАБЕЛЕЖКА

- Разпределете равномерно храната по рафтовете с цел ефикасна циркулация на студения въздух.
- Горещите храни трябва да изстинат, преди да се приберат. Прибирането на горещи храни повишава температурата в уреда и увеличава риска от разваляне на храната.
- Не блокирайте потока на циркулиращия студен въздух с храна или съдове; в противен случай храните няма да се изстудяват равномерно в целия хладилник.
- Дръжте вратата добре затворена.

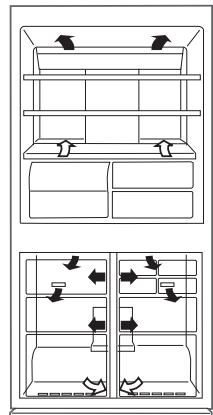

← НАВЪТРЕ  
→ НАВЪН

Не слагайте храна на пътя на изходящия студен въздух. Това може да причини замразяване на храната.

## За най-добро замразяване

- Храните трябва да бъдат пресни.
- Замразявайте малки количества храна заедно за по-бързо замразяване.
- Храната трябва да е добре затворена – пътно запечатана или покрита.
- Разпределете равномерно храната във фризера.
- Обозначете съдържанието на пликовете и съдовете във фризера с етикети.

# ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Първо изключете хладилника от контакта, за да предотвратите токов удар.
- Не изливайте вода вътре или отвън по корпуса. Това може да предизвика поява на ръжда и повреда на електрическата изолация.

## ВАЖНО

За да предотвратите напукването на вътрешните повърхности и пластмасовите детайли, следвате тези указания.

- Избърсвайте растителните мазнини, залепнали по пластмасовите детайли.
- Някои домакински препарати могат да причинят повреждане, затова използвайте само разредена миеша течност (сапунена вода).
- Ако се използва неразтворен дeterгент или сапунената вода не бъде измита напълно, пластмасовите части може да се напукат.

- 1 Извадете приставките (например рафтовете) от вътрешността и вратата. Измийте ги с топла вода и сапун; изплакнете ги с чиста вода и ги подсушете.
- 2 Почистете вътрешността с кърпа, напоена с топла сапунена вода. След това почистете сапунената вода със студена вода.
- 3 Почиствайте всички външни замърсявания с мека кърпа.
- 4 Почистете магнитното уплътнение на вратата с четка за зъби и топла сапунена вода.
- 5 Избършете контролния панел със суха кърпа.

## ЗАБЕЛЕЖКА

- За да предотвратите повреждане на вашия хладилник, не използвайте агресивни препарати за почистване и разредители (разредители за лакове, бои, прах за шлайфане, бензол, вряща вода и др.).
- Ако изключите уреда, изчакайте поне 5 минути, преди да го включите отново.
- Стъклените рафтове тежат около 3 кг всеки. Дръжте здраво, когато ги вадите от уреда или ги пренасяте.
- Не изпускате предмети в хладилника и не удрайте вътрешната стена. Това може да причини напукване на вътрешната повърхност.

## Размразяване


Размразяването е напълно автоматично благодарение на уникалната система за пестене на енергия.

## Когато крушката в отделението изгори

Свържете се със Сервизния център на SHARP, за да поръчate нова крушка за вътрешно осветление. Крушката за вътрешно осветление може да се смени само от квалифициран сервизен техник.

## При транспортиране

- Избършете водата в съда за оттиchanе. Преди да избършете водата, изчакайте повече от 1 час от изключването на уреда от контакта, тъй като хладилното оборудване е изключително горещо. (Съдът за оттиchanе се намира отзад на уреда)

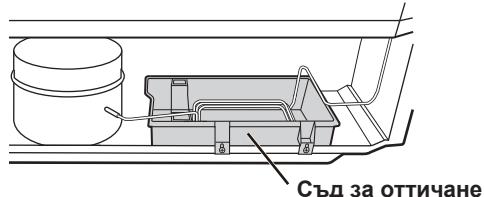


Съд за оттиchanе

- Колелцата позволяват да движите хладилника напред и назад.



Колелца

- При пренасяне хванете хладилника за дръжките отзад и отдолу.

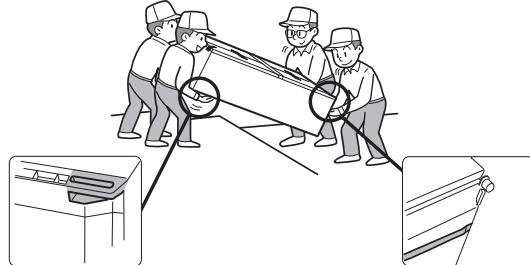

## Изключване на хладилника

Ако ще отсъствате дълго и искате да изключите хладилника, извадете всичката храна и почистете изцяло вътрешността. Извадете щепсела от контакта и оставете всички врати отворени.

# ПРЕДИ ДА ПОВИКАТЕ ТЕХНИК

Преди да повикате техник, проверете следното.

Проблем	Решение
Отвън корпусът е горещ при допир.	Това е нормално. Нагрятата тръба е в корпуса с цел предотвратяване на конденза.
Хладилникът издава шум.	Нормално е хладилникът да издава следните звуци. <ul style="list-style-type: none"><li>Силен шум от компресора при започване на работа --- Звукът отслабва след време.</li><li>Силен шум от компресора веднъж дневно --- Звук, последващ операцията автоматично размразяване.</li><li>Звук от течаща течност (бълбукане, свистене) --- Звукът от хладилния агент, който тече в тръбите (звукът може да се усилва от време на време).</li><li>Пукане или скърцане --- Звук, предизвикан от разширяването и свиването на вътрешните стени и части по време на охлажддане.</li></ul>
Вътре и отвън на хладилника се образува скреж или конденз.	Това може да се случи в една от следните ситуации. Избръшете скрежа с мокра кърпа и конденза със суха кърпа. <ul style="list-style-type: none"><li>Когато околната влажност е висока.</li><li>Когато вратата се отваря и затваря често.</li><li>Когато има храни с високо съдържание на влага. (Изиска се опаковане.)</li></ul>
Храните в хладилното отделение замръзват.	<ul style="list-style-type: none"><li>Дълго време ли работи хладилникът с термостата на хладилника настроен на 0°C?</li><li>Дълго време ли работи хладилникът с термостата на фризера настроен на -21°C?</li><li>Ниската околнна температура може да причини замразяване на храните, дори ако термостатът на хладилника е настроен на 6°C.</li></ul>
В отделението мирише.	<ul style="list-style-type: none"><li>Храните със силен мириз трябва да се увиват.</li><li>Ароматизаторът не може да премахне всички миризми.</li></ul>
Контролният панел не работи.	Това може да се случи в един от следните случаи. <ul style="list-style-type: none"><li>Панелът или пръстът ви е замърсен, мокър, мазен и т.н.</li><li>Когато докосвате панела с ръкавица, лейкопласт на пръста ви, нокът или други предмети.</li><li>Стикер или лепенка е поставена върху клавишите.</li><li>Мястото за допир е леко изместено от клавишите.</li><li>Времето на допир не е достатъчно, за да задейства клавишите.</li></ul>

## АКО ВСЕ ОЩЕ СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ ТЕХНИК

Свържете се с най-близкия сервиз, одобрен от SHARP.



# **SHARP**

**SHARP CORPORATION**

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku,  
Osaka. 545-8522, Japan

In Europe represented by

**SHARP ELECTRONICS EUROPE LTD.**

4 Furzeground Way, Stockley Park,  
Uxbridge, Middlesex, UB11 1EZ, U.K.

Printed in Thailand  
Impreso en Tailandia  
Stampato in Tailandia  
Imprimé en Thaïlande  
Impresso na Thailândia  
Τυπώθηκε στην Ταϊλάνδη<sup>1</sup>  
Gedruckt in Thailand  
Gedrukt in Thailand  
Wydrukowano w Tajlandii  
Nyomtatva Thaifoldon  
Tiparit in Thailanda  
Vytiskeno v Thajsku  
Vytlačené v Thajsku  
Atspausdinta Tailande  
Iespiests Taizemē  
Trükitud Tais  
Natisnjeno na Tajskem  
Надруковано в Тайланді  
Отпечатано в Тайланд