

# Inhoud

**1**

<b>Veiligheidsvoorschriften</b> .....	<b>3</b>	<b>Telefoonboek</b> .....	<b>23</b>
<b>Overzicht van de telefoon</b> .....	<b>5</b>	<Nieuw item> .....	23
<b>Display-symbolen (selectie)</b> .....	<b>7</b>	Bellen/nummer zoeken .....	24
<b>Toestel in gebruik nemen</b> .....	<b>8</b>	Bellen via volgnummer .....	24
SIM-kaart/batterij plaatsen .....	9	Item wijzigen .....	24
Batterij laden .....	10	Locatie: .....	25
<b>PIN in-/uitschakelen</b> .....	<b>11</b>	Een afbeelding toewijzen .....	26
<b>Algemeen</b> .....	<b>12</b>	Groepen .....	27
Gebruiksaanwijzing .....	12	<b>Gesprekslijst</b> .....	<b>29</b>
Menubesturing .....	12	<b>Tijd Kosten</b> .....	<b>30</b>
<b>Beveiliging</b> .....	<b>14</b>	<b>Gespr. bericht/Mailbox</b> .....	<b>31</b>
PIN-gebruik .....	14	<b>Berichten</b> .....	<b>32</b>
PIN wijzigen .....	14	Berichten lezen .....	32
PIN2 wijzigen .....	14	Inbox/Outbox .....	33
Telefooncode wijzigen .....	15	Bericht schrijven .....	34
Blokking SIM-kaart opheffen ..	15	Standaardtekst .....	35
Inschakelbeveiliging .....	15	Tekstinvoer met T9 .....	35
<b>Mijn mobiele telefoon</b> .....	<b>16</b>	SMS aan groep .....	37
<b>Telefoneren</b> .....	<b>17</b>	Beeld & Geluid .....	37
Nummer kiezen .....	17	SMS-profielen .....	38
Gesprek beëindigen .....	17	Cell broadcast .....	39
Volume instellen .....	17	<b>Extra's</b> .....	<b>40</b>
Nummerherhaling .....	17	Spelletjes .....	40
Toestel bezet .....	18	Eigen beelden/	
Oproep beantwoorden .....	18	Eigen animaties .....	41
Oproep afwijzen .....	19	Eigen geluid .....	42
Bellen tijdens gesprek .....	19	Rekenmachine .....	43
Aankloppen/Wissel .....	19		
Conferentie .....	20		
Gespreksmenu .....	21		
Direct kiezen .....	21		

**Zie ook de inhoudsopgave achterin de  
gebruikershandleiding**

## 2

# Inhoud

<b>Belsign./tonen</b> .....	<b>44</b>	<b>Tips A-Z</b> .....	<b>59</b>
<b>Instellingen</b> .....	<b>46</b>	<b>Vragen &amp; antwoorden</b> .....	<b>64</b>
Taal .....	46	<b>Klantenservice</b> .....	<b>67</b>
Weergave .....	46	<b>Verzorging en onderhoud</b> .....	<b>69</b>
Screensaver .....	47	<b>Toestelgegevens</b> .....	<b>70</b>
Oproepinstell. ....	47	<b>Accessoires</b> .....	<b>71</b>
Omleidingen .....	49	Batterijen en laders .....	71
Klok .....	50	Carkits .....	71
Beveiliging .....	51	<b>Kwaliteitskeurmerk van</b>	
Netwerk .....	52	<b>de batterij</b> .....	<b>72</b>
<b>Profielen</b> .....	<b>54</b>	<b>Garantiecertificaat</b> .....	<b>73</b>
Instelling wijzigen .....	54	<b>SAR (benaming van de</b>	
Headset .....	55	<b>mobiele telefoon)</b> .....	<b>74</b>
Vliegt.-modus .....	55	<b>Index</b> .....	<b>76</b>
<b>Wekker</b> .....	<b>56</b>		
<b>Verkort kiezen</b> .....	<b>57</b>		
Linker navigatietoets .....	57		
Snelkeuzetoetsen .....	58		

Zie ook de inhoudsopgave achterin de  
gebruikershandleiding

# Veiligheidsvoorschriften

3

## Instructies voor de ouders

Lees voor gebruik eerst de gebruikershandleiding en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door!

Vertel uw kinderen over de inhoud ervan en de gevaren die het gebruik van de telefoon met zich meebrengen!



Let bij het gebruik van de telefoon op de wettelijke voorschriften en lokale beperkingen. Die kunnen bijv. van toepassing zijn in vliegtuigen, bij benzinestations, in ziekenhuizen of tijdens het autorijden.



De beltoon (p. 44) en de attentietonen (p. 45) worden weergegeven via de luidspreker. Houd de telefoon niet tegen uw oor terwijl de beltoon nog klinkt. Hierdoor kan ernstige en blijvende gehoorschadiging ontstaan.



De werking van medische apparatuur zoals hoortoestellen of pacemakers kan worden gestoord. Houd ten minste een afstand van 20 cm tussen de telefoon en pacemaker aan. Houd het toestel tijdens een gesprek aan het oor dat het verste van de pacemaker is verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-batterijen (100% kwikvrij) en -opladers. Anders kan aanzienlijke materiële schade of gevaar voor de gezondheid niet worden uitgesloten. Er kan bijv. een batterij exploderen.



De SIM-kaart kan worden verwijderd. Voorzichtig! Kleine kinderen kunnen deze inslikken.



De telefoon mag niet worden geopend. Alleen voor vervanging van de batterij (100% kwikvrij) of de SIM-kaart is dat toegestaan. In geen geval de batterijen zelf openen. Iedere andere wijziging aan het toestel is niet toegestaan en leidt tot verlies van de garantie.



De op de adapter aangegeven voedingsspanning (V) mag niet worden overschreden. Indien hiermee geen rekening wordt gehouden, kan de oplader worden beschadigd.

## 4 Veiligheidsvoorschriften

### Opletten a.u.b.:



Lege batterijen en afgedankte telefoons overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking behandelen.



In de nabijheid van televisietoestellen, radio's, pc's enz. kan de telefoon storingen veroorzaken.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires. Zo voorkomt u mogelijke materiële schade of schade aan de gezondheid en kunt u er zeker van zijn dat alle relevante bepalingen worden aangehouden.

Door ondeskundig gebruik verliest de garantie haar geldigheid!

# Overzicht van de telefoon

5

## ① Geïntegreerde antenne

Open het klepje van het batterijvak niet onnodig. Dit zorgt voor een zwakker signaal.

## ② Luidspreker


## ③ Display indicaties

Ontvangstsignaalsterkte/batterij-indicatie.

## ④ Navigatietoetsen

Met de navigatietoets roept u de functie op die in de grijze velden van het display als **Tekst** van tekst of als pictogram boven de toets wordt weergegeven (zie ook p. 57). In de standby-stand zijn dat (standaard):

**Nwe SMS** of bijv.

 (SIM-services) en

**Menu** (hoofdmenu).

## ⑤ Verbindingstoets


Weergegeven telefoonnummer of naam bellen, oproepen aannemen. Vanuit de standby-stand: geeft de laatste oproepen weer.

## ⑥ Aan-/uit-/verbreekttoets

- Uitgeschakeld: Lang **ingedrukt** houden om in te schakelen.
- Tijdens een gesprek of in een toepassing: druk **kort in** om te beëindigen.
- In menu's: druk **kort in** om een niveau terug te gaan.  
**Houd ingedrukt**, ga terug in standby-stand.
- Vanuit de standby-stand: **lang ingedrukt** houden om de telefoon uit te schakelen.

## ⑦ Invoertoetsen

Cijfers, letters.

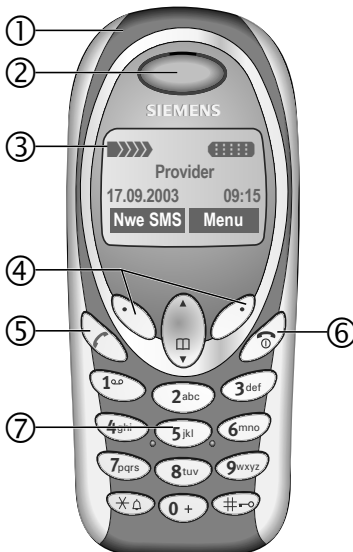

## 6 Overzicht van de telefoon

### ① Bladertoetsen

In lijsten en menu's:



Blader omhoog en omlaag.

Tijdens een gesprek:



Omhoog: volume bijstellen.  
Omlaag: telefoonboek openen.

Vanuit de standby-stand:



Omhoog: lees nieuw bericht.



Omlaag: open het telefoonboek.

Tekst bewerken:



Kort drukken op boven- of onderkant: beweeg de cursor per teken.



Lang drukken op boven- of onderkant: beweeg de cursor per woord.

Lees tekst (bijv. SMS):



Blader per regel.

### ② Lang indrukken

- Vanuit de standby-stand: Alle signaaltönen uitschakelen (behalve het alarm).
- Bij inkomende oproepen: schakel de beltoon uit


### ③ Lang indrukken

Vanuit de standby-stand: Toetsblokkering in-/uitschakelen

### ④ Microfoon

### ⑤ Apparaataansluiting



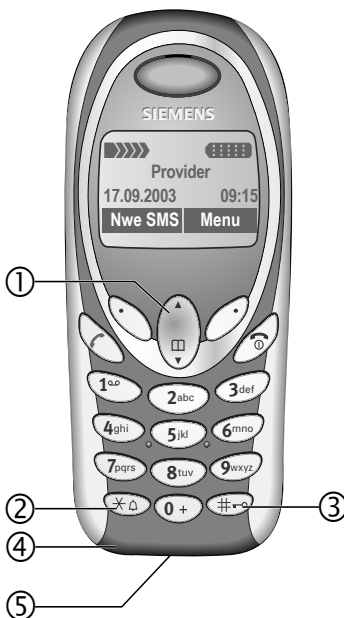

















Aansluiting voor adapter, headset etc.











# Display-symbolen (selectie)

7

## Indicaties op het display

	Sterkte ontvangen signaal.
	Opladen batterij.
	Laadtoestand van batterij.
	Alle oproepen worden omgeleid.
	Belsignaal uit.
	Alleen kort belsignaal (pieptoon).
	Alleen belsignaal als de opbeller opgeslagen is in het telefoonboek.
	Wekker ingeschakeld.
	Toetsblokkering ingeschakeld.
	Telefoonnummers/namen:
	Op SIM-kaart.
	Op SIM-kaart (met PIN 2-code).
	In toestelgeheugen.
	Geen netwerktoegang mogelijk.
	Functie ingeschakeld, uitgeschakeld.
	Telefoonboek.
<b>ABC/</b> <b>Abc/abc</b>	Hoofdletters of kleine letters ingeschakeld.
	Tekstinvoer met T9.
	Luidspreker Car Kit.
	Car Kit actief.
	Headset ingeschakeld.
	Automatisch beantwoorden.

## Linker en rechter navigatietoets

	Tekstbericht ontvangen.
	Voicemail ontvangen.
	Onbeantwoorde oproep.
	SIM-geheugen vol.
	SIM-services.
	Kopiëren naar telefoonboek.
	Ophalen uit telefoonboek.
	T9-woordsuggestie.

## 8 Toestel in gebruik nemen

De covers (voor en achter) van de behuizing (CLIPit™ Covers, my-CLIPit™: p. 16 en p. 71) en ook het toetsenbord kunnen in een paar seconden worden vervangen – zonder gereedschap. Schakel eerst de telefoon uit.

### In elkaar zetten



### Uit elkaar halen



#### Let op

Het display van uw telefoon en het display op de bovenschaal hebben bij levering een beschermende folie. **Verwijder deze voordat u de telefoon in elkaar zet.** De statische lading kan soms aan de rand van het display voor verkleuring zorgen, die echter na hooguit 10 minuten vanzelf weer verdwijnt.

Om beschadiging van het display te voorkomen, mag de telefoon niet zonder bovenschaal gebruikt worden.




## Toestel in gebruik nemen

9


### SIM-kaart/batterij plaatsen

U krijgt van uw provider een SIM-kaart die alle belangrijke gegevens over uw abonnement bevat. Als u een grote SIM-kaart op creditcard-formaat hebt gekregen, moet u het kleinere gedeelte hiervan uitnemen en eventuele plasticresten voorzichtig verwijderen.


- Het geribbelde deel indrukken zoals in 1 en schuiven in de richting van 2, vervolgens klepje verwijderen.

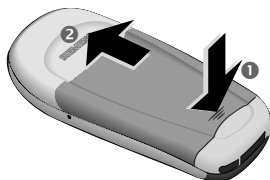


- Vergrendeling in de richting van de pijl 3 drukken, batterij aan de uitsparing aan de zijkant optillen, vervolgens naar boven kantelen en uitnemen 4.

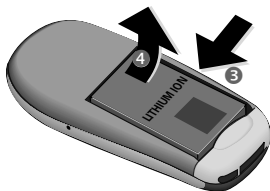

- Plaats de SIM-kaart met de contactzijde naar onderen plat in de daarvoor bedoelde uitsparing (let op de juiste positie van de afgeschuinde hoek 5). Naar beneden schuiven totdat deze vastklikt 6.

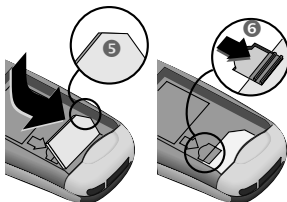

- Batterij schuin van bovenaf in de batterij plaatsen 7 en vervolgens naar beneden drukken 8, totdat deze vastklikt.

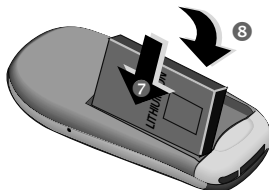

- De batterijdeksel plaatsen en omlaag drukken tot het vastklikt.

#### Let op

Telefoon uitschakelen voordat u de batterij verwijdert!


Alleen 3 V-SIM-kaarten worden ondersteund. Raadpleeg bij oudere kaarten uw provider.

Functies zonder SIM-kaart .....p. 63

## 10 Toestel in gebruik nemen

### Batterij laden

De batterij is bij levering niet volledig geladen en moet eerst worden opgeladen. Sluit daarom het oplaadsnoer aan (stekker in de onderkant van de telefoon plaatsen), steek de voedingsadapter in het stopcontact en laad het toestel vervolgens minstens twee uur op.

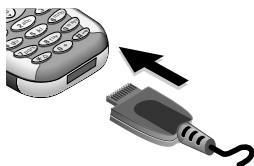

Displayindicatie tijdens het opladen.

### Oplaadtijd

Een lege batterij is na ongeveer 2 uur volledig opgeladen. Er mag alleen binnen een temperatuurbereik van 5 °C tot 40 °C worden geladen (5 °C hierboven/hieronder knippert het oplaadsymbool als waarschuwingsindicatie). De op de voedingsadapter aangegeven netspanning mag niet worden overschreden.

Om het vermogen van de batterij volledig te kunnen benutten, moet ze ten minste vijfmaal volledig worden opgeladen en weer ontladen.

### Oplaadsymbool niet zichtbaar

Als de batterij volledig leeg is, verschijnt aan het begin van het oplaadproces geen laadsymbool op het display. Verwijder de oplaadkabel in dit geval niet; het laadsymbool verschijnt na maximaal 2 uur. De batterij is in dit geval na ca. 3–4 uur helemaal opgeladen.

Alleen de meegeleverde adapter gebruiken!

### Indicatie tijdens bedrijf

Indicatie van de laadtoestand tijdens bedrijf (vol/leeg):



Als de batterij bijna leeg is, wordt er een geluidssignaal afgegeven. De laadtoestand van de batterij wordt alleen na een ononderbroken oplaad/ontlaadproces correct weergegeven. Verwijder daarom de batterij niet onnodig en beëindig het oplaadproces niet voortijdig.

### Let op

De oplader wordt bij langdurig gebruik warm. Dit is normaal en ongevaarlijk.

Gebruiksduur.....p. 59

Batterij-kwaliteitsverklaring..... p. 72

# PIN in-/uitschakelen

11

## In-/uit schakelen



Houd de **Aan/uit-/verbreektoets** lang ingedrukt om in of uit te schakelen.

## Pincode invoeren

De SIM-kaart kan met een 4- tot 8-cijferige Pincode beveiligd zijn.



Voer de Pincode in met de cijfertoetsen (code wordt niet herkenbaar weergegeven, fouten kunnen worden gecorrigeerd met **Wissen**).



**OK**


Druk op de **rechter** navigatietoets om de invoer te bevestigen.

De aanmelding bij het netwerk duurt enkele seconden.

### Let op

Wanneer de telefoon voor de eerste keer wordt aangezet, moeten datum en tijd worden ingesteld.

## Standby-stand

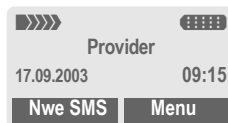

Als de naam van de provider in het display verschijnt, is de telefoon **standby** en **klaar voor gebruik**.

### Let op

▶▶▶▶ Sterkte ontvangen signaal.....	p. 62
📞 SIM-services (optie) .....	p. 61
<b>Nwe SMS</b> .....	p. 34
<b>SOS</b> .....	p. 59
PIN wijzigen .....	p. 14
Problemen met de SIM-kaart .....	p. 61
Blokking SIM-kaart opheffen .....	p. 15
Ander netwerk .....	p. 53
Screensaver in-/uitschakelen .....	p. 47
Stel het contrast in .....	p. 46
Tijd instellen .....	p. 50

## Gebruiksaanwijzing

De bediening wordt verduidelijkt met de volgende symbolen:



Invoer van cijfers of letters.



Aan-, uit-, verbreekttoets.



Verbindingstoets.



Druk op de bladertoets **onder/boven** om te bladeren.



Druk op de **linker** of **rechter** navigatietoets om een functie op te roepen.



Functie weergeven.



Functie afhankelijk van provider, waarvoor mogelijk afzonderlijke registratie nodig is.


## Menubesturing

In deze gebruiksaanwijzing worden de stappen die nodig zijn om een functie te kunnen uitvoeren **verkort weergegeven**, bijvoorbeeld: bij de lijst met gemiste oproepen:

**Menu** → Gesprekslijst  
→ Gemiste oproep.

En zo gaat u bij uw telefoon te werk:

1

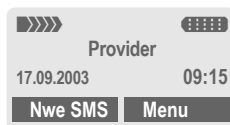


**Menu**

Menu openen.

Vanuit de standby-stand: Druk op de **rechter** navigatietoets.

2

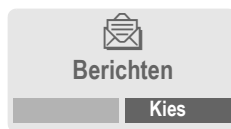


Blader naar Gesprekslijst.

Druk op de bladertoets **onder** om omlaag te bladeren.

# Algemeen

13

3

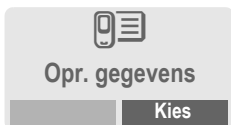

Kies

Indrukken.  
Druk op de **rechter** navigatie-  
toets om het Submenu  
Gesprekslijst te openen.

4



Kies

Indrukken.  
Druk op de **rechter** navigatie-  
toets om de lijst met **Gemiste**  
oproep. te openen.


5



De laatste oproep wordt  
weergegeven. Blader naar  
het gewenste item.

Druk op de bladertoets **onder**  
om omlaag te bladeren.


6

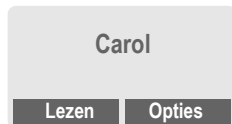

Lezen

Indrukken.  
Druk op de **linker** navigatie-  
toets om het telefoonnummer  
met datum en tijd weer te  
geven.

7

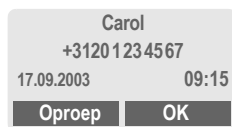

Telefoon en SIM-kaart zijn met verschillende codes tegen misbruik beveiligd.



**Bewaar deze codes op een veilige plaats, maar wel zo dat u ze terug kunt vinden als u ze zelf later nog nodig hebt!**

<b>Pincode</b>	Beveiligt de SIM-kaart (persoonlijk identificatienummer).
<b>PIN2</b> 	Vereist voor het instellen van de kostenweergave en voor extra functies van speciale SIM-kaarten.
<b>PUK PUK2</b> 	PUK code. Met deze code kunnen SIM-kaarten na herhaaldelijke invoer van een onjuiste Pincode worden gedeblokkeerd.
<b>Toestelcode</b>	Beveiligt sommige toestelfuncties. Moet bij de eerste veiligheidsinstellingen zelf worden ingevoerd.

**Menu** → Instellingen → Beveiliging  
→ Codes → selecteer vervolgens de functie.




## PIN-gebruik

Gewoonlijk wordt u na het inschakelen van het toestel gevraagd om een Pincode. U kunt deze controle uitschakelen, maar u riskeert daarmee wel dat het toestel onbeveegd wordt gebruikt. Sommige providers bieden deze uitschakeloctie overigens niet aan.

- Kies**  Indrukken.
-  Voer de Pincode in
- OK** Bevestig de invoer.
- Wijzigen** Indrukken.
- OK** Bevestig.

## PIN wijzigen

U kunt de Pincode veranderen in een ander nummer (4 tot 8 cijfers) dat u beter kunt onthouden.

-  Voer de **oude** Pincode in
- OK** Indrukken.
-  **OK** Voer de **nieuwe** Pincode in.
-  **OK** Voer de **nieuwe** Pincode nogmaals in.

## PIN2 wijzigen

(Alleen als PIN 2 beschikbaar is). Procedure zoals bij PIN wijzigen.

## Telefooncode wijzigen

De eerste keer dat u een beveiligde functie (bijv. **Direct kiezen**, p. 21) oproept, legt u deze code zelf vast (4 tot 8 cijfers). De code geldt vervolgens voor alle beveiligde functies.

Als u driemaal een onjuiste code heeft ingevoerd, wordt de telefoon geblokkeerd. Neem dan contact op met de Klantenservice van Siemens (p. 67).

## Blokking SIM-kaart opheffen

Als driemaal een onjuiste Pincode is ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Voer de door uw netwerk-aanbieder verstrekte PUK-code (MASTER PIN) in volgens de daarvoor geldende instructies. Als de MASTER PIN of PIN verloren is gegaan, kunt u contact opnemen met de netwerk-aanbieder.

### Let op

Direct kiezen .....	p. 21
Screensaver.....	p. 47
Toetsblokkering .....	p. 62
Meer veiligheidsinstellingen .....	p. 51

## Inschakelbeveiliging

Ook als de PIN-beveiliging is uitgeschakeld (p. 14), moet inschakeling van het toestel bevestigd worden.

Dit voorkomt dat de telefoon per ongeluk wordt ingeschakeld, bijv. wanneer u de telefoon in uw zak draagt of als u zich in een vliegtuig bevindt.



Lang **ingedrukt** houden.

Bevestigen om in te  
schakelen

OK

Annulern

**OK**

indrukken om de telefoon in te schakelen.

**Annulern**

indrukken (of niets doen) om de inschakelprocedure te onderbreken. De inschakelprocedure wordt afgebroken.

Uw mobiele telefoon heeft een groot aantal functies, waarmee u het toestel aan uw persoonlijke wensen kunt aanpassen.

## Melodieën

Gebruik speciale beltonen voor oproepgroepen (p. 42, p. 44).

## Beeldstijl, Screensaver, Logo

Stel de volgende variabelen van uw telefoon geheel naar eigen wens in om het toestel een persoonlijk karakter te geven:

### Inschakelen

Kies een afbeelding en een begroetingstekst (p. 46) die u zelf kunt opstellen.

### Screensaver

U kunt een eigen afbeelding instellen als screensaver (p. 47). De screensaver kan automatisch op verschillende door u ingestelde tijdstippen veranderen.

### (Provider) logo

Selecteer een persoonlijke afbeelding die in de plaats komt van de naam of het logo van de provider (p. 46).

## Waar kan ik wat vinden?

Extra beltonen, logo's en screensavers bestelt u via internet en ontvangt u per SMS:

[www.my-siemens.com/ringtones](http://www.my-siemens.com/ringtones)

[www.my-siemens.com/logos](http://www.my-siemens.com/logos)

[www.my-siemens.com/screensaver](http://www.my-siemens.com/screensaver)

## Siemens City Portal

Extra diensten voor uw mobiele telefoon, zoals een Photo/Logo-Composer voor het creëren van persoonlijke afbeeldingen voor uw telefoonboek (p. 26), vindt u op:

[www.my-siemens.com/city](http://www.my-siemens.com/city)

In de Siemens City Portal vindt u ook een lijst met landen waar deze diensten beschikbaar zijn.

## CLIPit™ Covers

Kies in de Siemens City Portal een andere kleur voor de voor- en achterzijde van uw CLIPit™-covers. Of maak met een persoonlijke foto uw telefoon tot een uniek toestel:

[www.my-siemens.com/my-clipit](http://www.my-siemens.com/my-clipit)



# Telefoneren

17

## Nummer kiezen

Het toestel moet ingeschakeld zijn (standby-stand).



Voer het telefoonnummer in (altijd met netnummer en eventueel het landnummer).

**Wissen** kort indrukken wist het laatste cijfer, **lang** indrukken wist het hele nummer.



Druk op de verbindingstoets. Het weergegeven telefoonnummer wordt gekozen.

## Gesprek beëindigen



Druk de verbreektoets **kort in**. Het gesprek wordt beëindigd. Druk ook op deze toets als uw gesprekspartner als eerste heeft opgehangen.

## Volume instellen



Met de bladertoets (boven) opent u de volumeregeling (alleen tijdens het gesprek mogelijk).



Stel het volume in.

Bij gebruik van een Car Kit wordt de normale instelling van het toestel niet beïnvloed door de volumestelling van de Car Kit.

## Nummerherhaling

Om het **laatst** gekozen telefoonnummer te kiezen:



Druk de verbindingstoets **twee keer in**.

Om eerder gekozen telefoonnummers opnieuw te kiezen:



Druk één keer op de verbindingstoets.



Zoek het gewenste nummer uit de nummerherhaallijst en druk op ...



... om te kiezen.

Let op	
	Telefoonnr. opslaan ..... p. 23
	Opties Oproeplijst ..... p. 29
	In wacht Wissel/conferentie ..... p. 19
	menu Gespreksmenu ..... p. 21
	Omleiding Omleiding instellen ..... p. 49
	Internationaal bellen ..... p. 60
	Toetsblokkering ..... p. 62
	Nummergeheugen ..... p. 60
	Microfoon uit ..... p. 21
	Nummerweergave uit/aan (anoniem bellen) ..... p. 47
	Stuurcodes (DTMF) ..... p. 59

## Toestel bezet

Als een toestel bezet is of door netwerkproblemen niet bereikbaar is, hebt u de volgende mogelijkheden (afhankelijk van de provider). Een inkomende oproep of welk ander gebruik van de telefoon ook onderbreekt deze functies.

**Ofwel**

### Automatische nummerherhaling

**AutoHerh** Indrukken. Het nummer wordt automatisch gedurende 15 minuten met korter wordende tussenpozen gebeld. Verbreken met:

 Verbreekttoets.

**of**

### Terugbellen



**Terugbellen**

Indrukken. Uw telefoon gaat over als het gebelde nummer weer bereikbaar is. Met de verbindingstoets kiest u het telefoonnummer.


**of**

### Herinnering

**Prompt**

Indrukken. Na 15 minuten herinnert een signaaltoon u eraan dat u het weergegeven telefoonnummer nog een keer moet bellen.

## Oproep beantwoorden

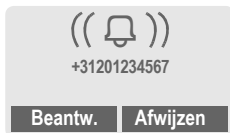

Het toestel moet ingeschakeld zijn (standby-stand). Een inkomende oproep onderbreekt elk ander gebruik van de telefoon.

**Beantw.** Indrukken.

**of**



Indrukken.

Een via het netwerk ingekomen telefoonnummer wordt weergegeven. Als dit nummer met de bijbehorende naam in het telefoonboek staat, verschijnt de naam in het display. Indien gewenst kunt u in plaats van het klokpictogram ook een afbeelding laten verschijnen (p. 26).

**Let op**

Zorg ervoor dat u het gesprek heeft aangenomen, voordat u het toestel tegen uw oor houdt. Dit voorkomt beschadigingen aan uw gehoor door een luide beltoon.

# Telefoneren

19

## Oproep afwijzen

**Afwijzen** Indrukken.

of



**Kort** indrukken.

### Let op


Gemiste oproepen..... p. 29

## Bellen tijdens gesprek

U kunt tijdens een gesprek nog iemand anders bellen.

**menu** Open het gespreksmenu.

**In wacht** De actuele oproep wordt in de wachtstand geplaatst.

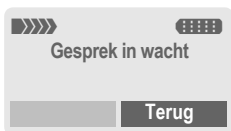

U kiest nu een nieuw telefoon-nummer (ook uit het telefoonboek: ).

Nadat de verbinding tot stand is gebracht:

**menu** Gespreksmenu openen

### Wisselgesprek

Tussen beide gesprekken heen en weer schakelen.

### Let op

Voor de tweede telefoonverbinding zullen extra kosten ontstaan.

## Aankloppen/Wissel

Mogelijk moet u deze functie eerst aanvragen bij uw provider en het toestel hiervoor instellen (p. 47).

Tijdens een gesprek kunt u de melding krijgen dat er een tweede oproep binnenkomt. U hoort dan tijdens het gesprek een speciale toon. U hebt nu de volgende mogelijkheden:

### Tweede gesprek aannemen

**Wissel** Het nieuwe gesprek aannemen en het actuele gesprek in de wachtstand zetten. Om te wisselen tussen beide gesprekken gaat u telkens als boven beschreven te werk.

Het actuele gesprek beëindigen:



Indrukken. Dan komt de vraag: „Terug naar het gesprek in de wachtstand?“

**Ja** Het gesprek in de wachtstand wordt overgenomen.

of

**Neer** Het gesprek in de wachtstand wordt beëindigd.

## 20

# Telefoneren

### Nieuw gesprek afwijzen

**Afwijzen** Het nieuwe gesprek afwijzen. De opbeller hoort een bezettoon.

of

**Omleiding** Indien ingesteld, wordt de nieuwe oproep bijv. naar de mailbox omgeleid (instelling, zie p. 49).

### Actueel gesprek beëindigen



Het actuele gesprek beëindigen.

**Beantw.** Het nieuwe gesprek aannemen.

### Conferentie



U belt achter elkaar max. 5 personen op om ze aan de telefoonconferentie te laten deelnemen. Het kan zijn dat niet alle beschreven functies door uw provider ondersteund worden of dat sommige apart geïnstalleerd moeten worden.

De verbinding is tot stand gebracht:

**menu** Open het menu and selecteer **In wacht**. Het actuele gesprek wordt in de wachtstand gezet. Kies nu een nieuw telefoonnummer. Als de verbinding tot stand is gebracht, kunt u ...

**menu** ... het menu openen en **Conferentie** selecteren. Het gesprek in de wachtstand wordt nu bijgeschakeld.

Deze procedure herhalen tot alle gesprekspartners (max. 5) bijgeschakeld zijn.

### Beëindigen



Met de verbreekttoets worden alle gesprekken van de conferentie tegelijkertijd beëindigd.

#### Let op

Voor iedere volgende telefoonverbinding zullen extra kosten in rekening worden gebracht.

# Telefoneren

21

## Gespreksmenu

De volgende functies zijn alleen tijdens een gesprek mogelijk:

 **menu** Menu openen.

In wacht	(p. 19)
Microfoon aan	De microfoon in- of uitschakelen. Als de microfoon uit staat, kan de gesprekspartner u niet horen (mute-functie). Alternatief:  Lang indrukken.
Volume	Luidsprekervolume instellen.
Conferentie	(p. 20)
Tijd/Kosten	Tijdens de verbinding worden duur en (mits ingesteld, zie p. 30) kosten van de verbinding op het display weergegeven.
DTMF zenden	(p. 59)
Wisselgesprek	(p. 19)
Doorverbinden	De eerste oproep wordt met de tweede verbonden. Voor u zijn beide gesprekken daarmee beëindigd. 
Hoofdmenu	Toegang tot het hoofdmenu.
Gespr.overzicht	Overzicht van alle wachtende en actieve gesprekken (bijv. deelnemers aan een conferentie).

## Direct kiezen

De telefoon kan zijn geblokkeerd, zodat het alleen mogelijk is een geprogrammeerd nummer, bijv. een babysitter en uw kind op school, te bellen.

## Inschakelen

**Menu** → Instellingen → Beveiliging → Direct kiezen

**Kies** Indrukken.



Voer de toetselcode in.

De toetselcode (4 tot 8 cijfers) wordt bij het eerste gebruik van de functie door u gedefinieerd en ingevoerd.

**Zorg ervoor dat u de code niet vergeet!**

**OK** Bevestig de invoer.


**Wijzigen** Indrukken.



Tel.nr. uit het telefoonboek (p. 23), kiezen of nieuw invoeren.

**OK** Bevestig Aan.

## Gebruik

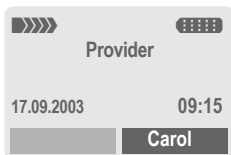

Houd de **rechter** navigatie-toets ingedrukt om te kiezen (bijv. het telefoonnummer van Carol).

## Uitschakelen



Houd **ingedrukt**.



Voer de toestelcode in.



Bevestig de invoer.



Indrukken.



Bevestig Uit.

### Let op

Wijzig de toestelcode ..... p. 15

Veel gebruikte telefoonnummers kunt u in combinatie met de bijbehorende naam invoeren in het telefoonboek. Het bellen zelf doet u op een later tijdstip door de betreffende naam te kiezen. Als er een telefoonnummer met naam is opgeslagen, verschijnt de naam op het display zodra deze persoon u opbelt. Nummers die bij elkaar horen, kunt u in een **groep** onderbrengen.

## <Nieuw item>



Open het telefoonboek (in de standby-stand)

<Nieuw item>

Kies

**Kies**



Indrukken.

Invoervelden selecteren.



Voer de volgende gegevens in. Het maximale aantal tekens verschijnt boven in het display.

## Nummer:

Voer een telefoonnummer altijd met netnummer in.

## Naam:

Invoeren (Tekst invoeren, p. 24).

## Groep:

Standaard: **Geen groep**

**Wijzigen** Nummers kunnen in een groep worden ondergebracht (p. 27), bijv.:

Familie, Vrienden, VIP, Andere

## Locatie:

Standaard: **SIM**

**Wijzigen** Kies de opslaglocatie: **SIM**, Toestel of **SIM beveiligd** (p. 25).

## Item nr.:

Ieder telefoonnummer krijgt bij het vastleggen ervan een volgnummer toegewezen. Daarmee kan dit telefoonnummer worden gekozen (p. 24).

**Wijzigen** Indrukken om het volgnummer te wijzigen.

**Opslaan** Indrukken om het nieuwe item op te slaan.

## Let op

<Groepen> .....	p. 27
<Eigen nummers> .....	p. 59
<b>+Lijst</b> Landnummers .....	p. 60
Service nummers .....	p. 61
DTMF-tonen opslaan .....	p. 59

**Tekst invoeren**

Druk net zo vaak op de cijfertoets tot het gewenste teken verschijnt. De cursor gaat na een korte pauze verder.



**Enmaal** kort indrukken voor een **a**, tweemaal voor de letter **b** etc. De eerste letter van een naam wordt automatisch met een HOOFDLETTER geschreven. **Lang indrukken:** cijfers.



Trema's en cijfers worden na de desbetreffende letters weergegeven.

**Wissen**

**Kort indrukken** wist het teken voor de cursor.

**Lang drukken** wist de hele naam.



Verplaats de cursor (naar voren/naar achteren).



**Kort indrukken:** omschakelen tussen: **abc, Abc, ABC, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123**. Statusweergave in de bovenste regel van het display.

**Lang indrukken:** Alle invoermodi worden weergegeven.



**Kort indrukken:** Speciale tekens invoeren (p. 63).

**Lang indrukken:** Open invoermenu (p. 60).



**Druk één of meerdere keren op:**

**., ? ! ' " 0 - ( ) @ / : \_ + ~ &**

**Lang indrukken:** 0 schrijven

Voer een spatie in. Tweemaal indrukken = volgende regel.

**Bellen/nummer zoeken**

Open het telefoonboek.



Kies een naam met behulp van de eerste letter en/of blader.



Kies het telefoonnummer.

**Bellen via volgnummer**

Elk telefoonnummer krijgt bij invoer in het telefoonboek automatisch een volgnummer toegewezen.



Volgnummer invoeren (in standby-stand).



Indrukken.



Kies het telefoonnummer.

**Item wijzigen**

Selecteer een item in het telefoonboek.



Indrukken en **Bewerk**. selecteren.



Selecteer het gewenste invoerveld.



Voer uw wijzigingen door.



Indrukken.



# Telefoonboek

25

## Telefoonboek-menu

<b>Opties</b>	Openen menu.
<b>Lezen</b>	Item weergeven.
<b>Bewerken</b>	Open het item voor wijzigen.
<b>Nieuwe invoer</b>	Nieuw telefoonboek-item aanmaken.
<b>Wissen</b>	Item uit het telefoonboek wissen.
<b>Alles wissen</b>	Opslaglocatie selecteren. Na bevestiging alle invoer wissen.
<b>SMS zenden...</b>	als invoer: Stuur een item uit het telefoonboek als visitekaartje naar de ontvanger. als tekst: Verstuur het item als tekst van een SMS-bericht.
<b>Afbeelding</b>	Wijs een eigen afbeelding toe aan het telefoonnummer (p. 26).
<b>Capaciteit</b>	Weergave van de maximale en de vrije opslagcapaciteit voor SIM, SIM beveiligd, telefoongeheugen en afbeeldingen.

## Locatie:

Een item kan binnen het telefoonboek naar andere opslaglocaties worden verschoven (item wijzigen, p. 24).

### SIM (standaard)

Items die in het telefoonboek op de SIM-kaart zijn opgeslagen, kunnen ook weer in een ander GSM-toestel worden gebruikt.

### Toestel








Wanneer de maximale opslagcapaciteit van de SIM-kaart bereikt is, worden telefoonboekgegevens vervolgens in het toestelgeheugen opgeslagen.

### SIM beveiligd



Op speciale SIM-kaarten kunnen telefoonnummers in een beveiligd segment worden opgeslagen. Om zulke gegevens te bewerken is de PIN 2 vereist (p. 14).

### Symbolen bij geopende item

  	Opslaglocatie (p. 25)
	Afbeelding (p. 26)
VIP,   	Groepen (p. 27)

## Een afbeelding toewijzen

Wijst een eigen afbeelding toe aan telefoonnummers. Zo'n afbeelding verschijnt in het display zodra u door het betreffende telefoonnummer wordt gebeld.



Open het telefoonboek.



Selecteer item.

**Opties**

Menu openen.

**Kies**

Selecteer **Afbeelding**.  
De lijst met afbeeldingen verschijnt.



Selecteer een afbeelding.

**Weerg.**

De afbeelding verschijnt.

**Kies**

De afbeelding is aan het telefoonnummer toegevoegd. Het verschijnt met een ☺ symbool in het telefoonboek.

## Een afbeelding wissen of vervangen

U kunt een afbeelding die aan een telefoonnummer is toegewezen, altijd wissen of vervangen.



Selecteer in het telefoonboek een nummer waaraan een afbeelding ☺ is toegewezen.

**Opties**

Indrukken.

**Kies**

Selecteer **Afbeelding**.

**Wissen**

De toewijzing wordt na bevestiging gewist.

**of**

**Kies**

De bestaande afbeelding verschijnt.

### Let op

U kunt één afbeelding aan meerdere telefoonnummers toewijzen.

Eén animatie kan aan verschillende telefoonnummers worden toegewezen.

Afbeeldingen toevoegen .....p. 41

Siemens City Portal.....p. 16

## Groepen

Als een telefoonboek veel telefoonnummers bevat, kunt u deze in bepaalde groepen/categorieën onderbrengen, bijv.: Familie, Vrienden, VIP, Andere


Als het telefoonnummer van een binnenkomende oproep geregistreerd is bij een groep, kan een speciale beltoon klinken (p. 45) en zal er een symbool verschijnen.

## Selecteer een groep

**Menu** → Telefoonboek → <Groepen>



Kies een groep (achter de naam van de groep staat het aantal nummers).

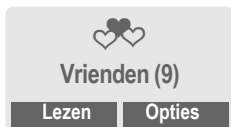

**Lezen** Indrukken. Alle items van de geselecteerde groep worden weergegeven.

De onderstaande functies zijn van toepassing op de groep of alle items binnen een groep:

## Groepsmenu

**Opties** Open menu.

**Leden tonen** Geef alle items weer, die zijn toegewezen aan de groep.

**Grpnaam wijz.** De huidige naam van de groep wijzigen.

**SMS aan groep** Stuur een SMS-bericht aan alle leden van een groep (p. 28).

## Wijzig de toewijzing van de groep

U kunt een item in het telefoonboek aan een groep toewijzen, wanneer u deze invoert (p. 23).

Om de toewijzing aan de groep te wijzigen of om een groep later toe te wijzen:

Wanneer het telefoonboek open is:



Selecteer item.

**Lezen** Indrukken.

**Bewerk.** Indrukken.



Blader naar groep.

**Wijzigen** Indrukken en een nieuwe groep selecteren.

**Opslaan** Bevestig toewijzing.

## Groepenmenu

**Opties** Openen menu.


Lezen	Item weergeven.
Bewerken	Open het item voor wijzigingen.
Nieuwe invoer	Nieuwe deelnemer invoeren.
Wissen	Deelnemer uit de groep verwijderen. Hij of zij blijft verder gewoon in het telefoonboek staan.
Alles wissen	Alle deelnemers uit de groep verwijderen.
SMS zenden...	als invoer: Stuur een item uit het telefoonboek naar de ontvanger. als tekst: Verstuur het item als tekst van een SMS-bericht.
Afbeelding	Wijs een eigen afbeelding toe aan het telefoonnummer (p. 26).

## SMS aan groep

Een bericht (SMS) kan als „groepsbericht“ aan alle leden van een groep verzonden worden. Wel wordt elke SMS afzonderlijk berekend!



Kies een groep (achter de naam van de groep staat het aantal nummers).

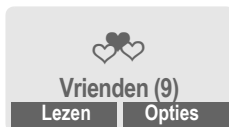

**Opties** Indrukken en SMS aan groepselecteren.

**Kies** Indrukken. De editor wordt geopend.  
Bericht opstellen.



**OK** Indrukken. De groep wordt weergegeven.  
Indrukken. De eerste ontvanger wordt weergegeven.



Indrukken. Het SMS-bericht wordt naar de eerste ontvanger gestuurd.



Indrukken om de volgende verzending te starten.

Elke verzending moet afzonderlijk worden bevestigd. Individuele ontvangers kunnen worden overgeslagen.

# Gesprekslijst

29

De telefoon slaat de telefoonnummers van de oproepen op, zodat u ze later gemakkelijk weer opnieuw kunt kiezen.

**Menu** → Gesprekslijst

**Kies** Drukken.



Selecteer de oproeplijst.

**Kies** Drukken.



Selecteer een telefoonnummer.



Kies het telefoonnummer.

of

**Lezen** Geef informatie bij het telefoonnummer weer.

De volgende oproeplijsten zijn beschikbaar:

## Gemiste oproep.

De telefoonnummers van de laatste tien oproepen die u niet beantwoord hebt, worden opgeslagen, zodat u ze kunt terugbellen.



Symbool in standby-stand voor gemiste oproep. Als u op de navigatietoets (links) drukt, wordt het telefoonnummer weergegeven.

Voorwaarde: Het netwerk ondersteunt „Nummerherkenning“.

## Beant. oproepen

De laatste tien beantwoorde oproepen worden weergegeven. Voorwaarde: Het netwerk ondersteunt „Nummerherkenning“.

## Gekozen nrs.

Toegang tot de laatste tien door u gekozen telefoonnummers.



Snelle toegang vanuit de standby-stand.


## Lijst wissen

De inhoud van alle oproeplijsten wordt gewist.

## Oproeplijsten-menu

Zodra het gewenste item is gemarkeerd, kan het oproeplijsten-menu worden geopend.

**Opties** Open oproeplijsten-menu.

<b>Lezen</b>	Item lezen.
<b>Nr.-correctie</b>	Nummer in het display laden en daar zonnodig corrigeren.
<b>Opslaan in</b> 	Item in het telefoonboek opslaan.
<b>Wissen</b>	Item na bevestiging wissen.
<b>Alles wissen</b>	Alle nummers van de oproeplijst na bevestiging wissen.

U kunt tijdens het gesprek de kosten en de tijdsduur laten weergeven en een kostenlimiet instellen voor uitgaande gesprekken.

**Menu** → Gesprekslijst → Tijd Kosten

Nadat u de verschillende kostenparameters hebt ingesteld, kunt u het beltegoed en de gespreksduur/kosten voor de volgende gesprekstypen laten weergeven.

Kies een functie:

Laatste gesprek

Alle uitgaande

Alle inkomende

Overige eenheden

Kosteninstelling

**Kies** Weergave van de gegevens.

Daarna kunt u:

**Reset** Reset weergave.

**OK** Beëindig weergave.

## Kosteninstelling

**Menu** → Gesprekslijst → Tijd Kosten  
→ Kosteninstelling

**Valuta**   
(PIN 2 vereist)

Valuta aangeven waarin de gesprekskosten moeten worden weergegeven.

**Prs. beltegoed**   
(PIN 2 vereist)


Invoer van de kosten per eenheid/tijd.

**Tegoe**   
(PIN 2 vereist)

Op bepaalde Sim-kaarten kunt u of de provider een kosten/tijdlimiet vastleggen. Zodra de limiet is bereikt, wordt het toestel voor uitgaande oproepen geblokkeerd.

**Kies** Indrukken, toets PIN 2.

**Tegoe** inschakelen.

 Voer het aantal eenheden in en ...

**OK** bevestig.

Dan het beltegoed bevestigen of de teller resetten. De weergave van tegoeden van prepaid-kaarten kan per provider verschillen.

### Automatische weergave

Na elk gesprek worden de duur en kosten van het laatste gesprek automatisch weergegeven.

# Gespr. bericht/Mailbox

31

Bij de meeste providers wordt u een extern antwoordapparaat (mailbox) ter beschikking gesteld. In deze mailbox kan een beller een ingesproken bericht voor u achterlaten wanneer

- uw toestel uitgeschakeld of niet gereed voor ontvangst is,
- u de oproep even niet wilt beantwoorden,
- u in gesprek bent (en als **Aankloppen** niet is geactiveerd, p. 47).

Als voicemail niet standaard door uw provider wordt aangeboden, moet u deze service afzonderlijk aanvragen en evt. handmatig instellen. Afhankelijk van de provider kan de volgende beschrijving iets afwijken van uw situatie.

## Instellingen

U krijgt van de provider twee telefoonnummers:

### Inbelnummer voor mailbox

Dit nummer belt u voor het beluisteren van voice-mail-berichten. Het instellen gaat als volgt:

**Menu** → **Berichten** → **Gespr. bericht**  
Selecteer het telefoonnummer uit het telefoonboek of kies/wijzig het en bevestig het met **OK**.

### Omleidingsnummer

Telefoonnummer voor oproepomleiding. Het instellen gaat als volgt:

**Menu** → **Instellingen** → **Omleidingen**  
→ **bijv. Onbeantw. opr.**  
→ **Instellen**



Kies het inbelnummer van de mailbox.



Uw aanmelding bij het netwerk zal na enkele seconden worden bevestigd.

Meer informatie over de oproepomleiding vindt u op p. 49.

## Beluisteren

Een nieuw ingesproken bericht kan als volgt worden aangegeven:



Symbool met signaaltoon.



Met een tekstbericht wordt u op de hoogte gesteld van een nieuwe voicemail.



u ontvangt een oproep met een automatische, gesproken mededeling.

Bel uw mailbox op om de berichten te beluisteren.



Houd **ingedrukt** (evt. mailboxnummer eenmalig invoeren)  
**Bevestig met OK** of **Mailbox** – afhankelijk van de provider.

Het kan zijn dat u buiten het bereik van uw eigen netwerk een ander mailboxnummer moet kiezen en een wachtwoord moet opgeven om uw berichten te kunnen beluisteren.


U kunt met uw toestel ook extra lange tekstberichten (van max. 760 tekens) verzenden en ontvangen, die automatisch samengesteld worden uit meerdere "normale" SMS-berichten (Let op de kosten).

Afhankelijk van de provider kunt u via SMS ook e-mails en faxberichten verzenden (eventueel instellingen wijzigen, p. 38).


## Berichten lezen



Verschijnt op het display bij een nieuw bericht.

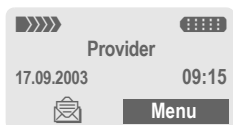

Druk op de linker navigatietoets om het tekstbericht te lezen.

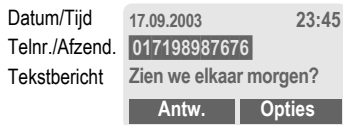

Bericht regel voor regel doorbladeren.

**Antw.**

Antwoordmenu, zie hieronder.

**Opties**

Menu Inbox/Outbox (p. 33).

## Afbeeldingen en geluid in SMS

In ontvangen berichten kunnen **afbeeldingen** of **melodieën** zijn opgenomen.

De afbeeldingen worden in de tekst weergegeven, het geluid als een muzieknootsymbool. Als dit symbool bij het bladeren in het bericht bereikt wordt, wordt de melodie weergegeven (versturen van afbeeldingen en geluid, p. 37).

### Let op

Berichtengeheugen vol .....p. 59  
**Gemarkeerd** tel.nr. ....p. 62

## Antwoordmenu

**Antw.** Open het antwoordmenu.

Tekst schrijven	Nieuwe antwoordtekst opstellen.
Bewerk.	Ontvangen bericht wijzigen of van een nieuwe tekst voorzien.
Antwoord is JA	De melding JA aan de tekst toevoegen.
Antwoord is NEE	De melding NEE aan de tekst toevoegen.
Terugbellen	Een standaardtekst toevoegen als antwoord op een ontvangen bericht.
Vertraging	
Bedankt!	

Nadat het bericht in de editor bewerkt is, kan het via **Opties** worden opgeslagen of verstuurd.




# Berichten

33

## Inbox/Outbox

**Menu** → Berichten  
→ Inbox / of Outbox /

De lijst met opgeslagen berichten wordt weergegeven.

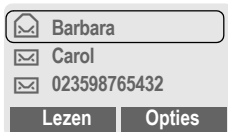

**Opties**    Zie hieronder.

Symbol	Inbox /	Outbox /
	Gelezen	Niet verzonden
	Ongelezen	Verzonden

## Menu Inbox/Outbox

Afhankelijk van de situatie zijn verschillende functies beschikbaar:

**Opties**    Menu openen.

<b>Lezen</b>	Item lezen.
<b>Antwoorden (alleen Inbox)</b>	Direct antwoorden bij inkomende SMS.
<b>Wissen</b>	Gekozen bericht wissen.
<b>Alles wissen</b>	Alle items na bevestiging wissen.
<b>Verzenden</b>	Telefoonnummer invoeren of uit het telefoonboek kiezen, vervolgens verzenden.
<b>Bewerk.</b>	Editor wordt gestart om wijzigingen aan te brengen.
<b>Beeld &amp; Geluid (p. 37)</b>	Lijst weergeven van de afbeeldingen en melodieën in het SMS-bericht.
<b>Capaciteit</b>	Maximale en vrije geheugenruimte weergeven.
<b>Statusrapport</b>	(Alleen lijst Uitgaand) Een afleveringsbevestiging voor verzonden berichten aanvragen.
<b>Ongelezen (alleen Inbox)</b>	Markeert het bericht als ongelezen.
<b>Opslaan in</b>	Een gemarkeerd telefoonnummer in het telefoonboek overnemen.
<b>Zenden met ...</b>	SMS-profiel selecteren vóór het verzenden(p. 38).

## Bericht schrijven

**Menu** → Berichten → Nieuwe SMS



Tekstinvoer met T9 p. 35 tekst invoert, kunt u in een handomdraai en met slechts enkele toetsen ook langere teksten schrijven.

**Wissen** Kort indrukken voor wissen per letter, lang indrukken voor wissen per woord.



Indrukken.



Telefoonnummer invoeren of uit het telefoonboek kiezen

**OK**

Bevestig. Het bericht ter verzending naar het servicecentrum sturen.

**OK**

Terug naar de tekst.

**Opties**

Open het menu en selecteer Opslaan om de tekst op te slaan.

### Weergave op de bovenste displayregel:

Abc SMS 1 739  
Om 8 uur gaat het begin-

Abc

Voorbeeld voor T9 actief.

abc/Abc/ABC/  
T9abc/T9Abc/  
T9ABC/123

Hoofdletters/kleine letters of cijfers.

SMS

Displaytitel.

1

Aantal benodigde SMS-berichten.

739

Aantal nog beschikbare tekens.

### Let op

Afbeeldingen en geluid in tekst invoegen .....	p. 37
Wanneer Berichttype, Geldigheid, Servicecentr. worden opgevraagd ..	p. 38
T9-informatie .....	p. 35
Speciale tekens invoeren .....	p. 63
SMS-statusrapport .....	p. 61

### Tekstmenu

**Opties** Open het tekstmenu.

**Verzenden** Telefoonnummer van de ontvanger invoeren of vanuit het telefoonboek kiezen, vervolgens verzenden.

**Opslaan** SMS-bericht opslaan in de lijst met uitgaande berichten.

**Beeld & Geluid** SMS-bericht aanvullen met beeld en geluid (p. 37)

**Formaat** Regel invoegen  
Klein font, Medium font, Groot font  
Onderstreepen  
Links, Rechts, Centreren (uitlijnen)  
Markeren (tekst met blader-toets markeren)

**Tekst wissen** Hele tekst wissen.

**Tekst invoegen** Voorgeprogrammeerde tekst invoegen (p. 35).

**Invoegen uit** Telefoonboek openen en tel.nr. in de tekst kopiëren.

<b>Tekstinvoer</b>	<b>T9-voorkeur:</b> T9-invoer in-/uitschakelen (p. 35). <b>Invoertaal:</b> Selecteer de taal waarin de tekst wordt geschreven (p. 35).
<b>Zenden met ...</b>	SMS-profiel selecteren vóór het verzenden (p. 38).

## Standaardtekst

U kunt vijf standaardteksten opstellen.

### Standaardteksten opstellen

**Menu** → Berichten → Standaardtekst



Selecteer <Nieuw item>.



Stel standaardteksten op.

**Opslaan** Indrukken.

### Standaardteksten gebruiken



Bericht opstellen.

**Opties** Open het tekstmenu.



Selecteer **Tekst invoegen**.



Selecteer standaardtekst uit de lijst.

**Kies** Bevestigen. De standaardtekst wordt op de positie van de cursor in de tekst ingevoegd.

## Tekstinvoer met T9

Met T9 wordt automatisch het juiste woord gekozen door vergelijking van de achtereenvolgens ingedrukte toetsen met een omvangrijke woordenlijst.

### Instellingen

**Menu** → Berichten → Tekstinvoer

#### T9 in-/uitschakelen

##### T9-voorkeur

Selecteer.



T9 inschakelen.

##### Wijzigen

Bevestig.

**ABC** bijvoorbeeld weergave op display als hoofdletters/kleine letters zijn ingeschakeld.

#### Invoertaal selecteren

Schakel over naar de taal waarin u het bericht wilt schrijven.

#### Invoertaal selecteren.

##### Kies

Zodra u bevestigt, wordt de nieuwe taal ingesteld.

Talen met T9-ondersteuning worden met T9 aangegeven.

## Woord schrijven met "T9"

Tijdens de invoer wordt de weergave voortdurend aangepast. Het is dan ook het beste om een woord volledig in te voeren zonder op het display te letten.

U hoeft nog slechts **één keer** op de toetsen van de gewenste letter te drukken. Bijvoorbeeld voor het woord "Hotel":



Kort indrukken voor T9Abc en vervolgens



Indrukken. Een spatie beëindigt een woord.

Schrijf de tekst niet met speciale tekens, zoals Ä, maar met standaardtekens, zoals A. T9 zorgt voor de rest.

### Let op



**Punt.** Beëindigt een woord als er een spatie volgt. Midden in een woord staat de punt voor een apostrof/koppelteken. bijvoorbeeld **provider.s** = provider's.



Om een woord te beëindigen drukt u op de onderkant van de bladertoets.



**Kort indrukken:** omschakelen tussen: abc, Abc, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123. Statusweergave in de bovenste regel van het display.

**Lang indrukken:** alle weergave-opties worden getoond.



**Druk kort in:** Speciale tekens selecteren (p. 63).

**Lang indrukken** om het input-menu te openen (p. 60).

## Woordsuggesties T9

Als in de woordenlijst meer woorden voor een toetsenreeks voorkomen, verschijnt eerst het meest waarschijnlijke woord. Als het woord niet naar wens is herkend, is de volgende suggestie van T9 mogelijk wel de juiste.

Het woord moet zijn **gemarkeerd**. Druk vervolgens in.




Het weergegeven woord wordt vervangen door een ander woord. Wanneer dit woord ook onjuist is,



indrukken. Herhaal dit net zo vaak tot het juiste woord wordt weergegeven.

Als het gewenste woord niet in de woordenlijst voorkomt, kan het zonder T9 worden geschreven.

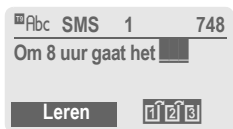

Ga als volgt te werk om een woord aan het woordenboek toe te voegen:

**Leren** Selecteer.

Het laatste voorstel wordt gewist en het woord kan nu zonder T9--ondersteuning worden ingevoerd. Met **Opslaan** wordt het automatisch in het woordenboek opgenomen.

**Woord corrigeren****Met T9** geschreven:

Ga woord voor woord naar links/rechts tot het gewenste woord wordt gemarkeerd.



Blader opnieuw door de T9-suggesties.

**Wissen**

Hiermee wist u het teken links van de cursor **en** geeft een nieuwe suggestie!

**Niet met T9** geschreven:

Ga teken voor teken naar links/rechts.

**Wissen**

Hiermee wist u het teken links van de cursor.



Tekens worden op de plaats van de cursor ingevoegd.

**Let op**

Binnen een "T9-woord" kunt u geen wijzigingen aanbrengen zonder de T9-stand eerst uit te schakelen. Vaak is het beter het woord nog een keer te schrijven.

T9®Text Input is licensed under one or more of the following:

U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554;

Canadian Pat. No. 1,331,057;

United Kingdom Pat. No. 2238414B;

Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;

Republic of Singapore Pat. No. 51383;

Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)

DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;

and additional patents are pending worldwide.

**SMS aan groep**

U kunt (SMS-)berichten ook als „Groeps-SMS“ naar alle leden van een groep (p. 27) verzenden.

**Beeld & Geluid**

U kunt in uw berichten beeld en geluid invoegen (EMS, p. 59).



Het bericht opstellen.

**Opties**

Open aan het einde van een woord het Tekst-menu.



**Beeld & Geluid** selecteren.


Het menu **Beeld & Geluid** wordt geopend:

Stand. animaties 

Standaardgeluid 

Eigen animaties 

Eigen beelden 

Eigen geluid 



Selecteer bereik.

**Kies**

Bevestig.

De eerste optie van de gemaakte keuze verschijnt in het display.



Blader in de lijst naar het gewenste item.

**Kies**

De afbeelding/animatie wordt ingevoegd in het bericht. Geluid wordt weergegeven als een plaatsvervangend symbool.

**Weerg.** Bij **Eigen beelden/Eigen animaties**, moet u het voorbeeld eerst openen.

**Let op**

Weergave is alleen mogelijk bij telefoons die deze functie ondersteunen.

In de invoermodus verschijnt op de plaats van of een geluidsfragment een vervangend symbool.

Eigen beelden/Eigen animaties ..... p. 41

**SMS-profielen**

**Menu** → Berichten → SMS-profielen

**SMS-profiel activeren**

U kunt het actieve profiel vervangen.



Selecteer een profiel.

**Kies**

Indrukken om te activeren. Het actuele profiel wordt gemarkeerd.

Onafhankelijk van deze instelling kunt u telkens ook voorafgaand aan het versturen van een SMS-bericht beslissen welk profiel u wilt gebruiken (zie tekstmenu **Opties** → Zenden met ..., p. 34).

**SMS-profielen instellen**

U kunt maximaal 3 SMS-profielen instellen. In deze profielen worden de verzendeigenschappen van een SMS vastgelegd. De standaardinstelling is die van de SIM-kaart die in het toestel is geplaatst.

Ga als volgt te werk om in te stellen:



Selecteer een profiel.

**Opties**

Menu openen.

**Instell. wijzigen**

Selecteren en bevestigen.

**Servicecentr.**

Hier kunt u de nummers van het servicecentrum van de provider invoeren of wijzigen.

**Geadresseerde**

Een standaardontvanger voor dit verzendprofiel invoeren of uit het telefoonboek kiezen.

**Berichttype**

Handm. kiezen

Bij elk bericht wordt u om de berichtsoort gevraagd.

**Standrdtekst**

Normaal SMS-bericht.

**Fax**

Verzending via SMS.

**E-mail**

Verzending via SMS.


**Nieuw**

Het in te voeren codenummer ontvangt u eventueel van de provider.

**Geldigheid** Hier geeft u op hoe lang het servicecentrum moet proberen om een bericht te verzenden:

Handm. kiezen, 1 uur, 3 uur, 6 uur, 12 uur, 1 dag, 1 week, Maximum\*

\* maximale duur die de provider toelaat.

**Statusrapport**  Hiermee wordt u geïnformeerd over de geslaagde of mislukte bezorging van een verzonden bericht. In sommige gevallen worden voor deze service kosten in rekening gebracht.

**Direct antw.**  Als de functie Direct antwoord wordt ingeschakeld, kan de ontvanger van het SMS-bericht een direct antwoord via het servicecentrum van uw provider laten afhandelen (neem voor informatie contact op met uw provider).

## Cell broadcast

Sommige providers bieden Cell Broadcast (infokanalen) aan. Als u de ontvangst hiervan ingeschakeld hebt, ontvangt u berichten over de geactiveerde thema's in uw "Themalijst".

**Menu** → Berichten → Cell broadcast

## CB aan/uit



U kunt de functie Cell Broadcast in- en uitschakelen. Als deze functie is ingeschakeld, vermindert de stand-by-tijd van de telefoon.

## Themalijst

U kunt uw thema's toevoegen aan deze persoonlijke lijst.

Selecteer <Nieuw thema>.

- Voer een thema met het betreffende kanaalnummer in en bevestig dit met **OK**.

**Opties** Open het lijstmenu.

Als u een thema uit de lijst hebt geselecteerd, kunt u dit bekijken, activeren en deactiveren, bewerken en wissen.

### Let op

Overschakelen naar „Weergave hele pagina“:

, en druk vervolgens op **Lees CB**.

Displayindicaties:



Thema in-/uitsgeschakeld.



Nieuwe berichten over dit thema ontvangen.



Berichten reeds gelezen.

## Spelletjes

**Menu** → Extra's → Spelletjes  
→ Selecteer game.

Selecteer een game uit de lijst en veel plezier!


## Aanwijzingen game

U vindt de aanwijzingen voor iedere game in het optiemenu.

**Options** Geeft tips over hoe de game moet worden gespeeld, geeft de high-scores weer en in dit menu kunt u de moeilijkheidsgraad instellen.

**Start** Beginnen met de game.

## Toetsbediening

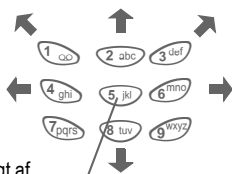

functie hangt af van de game

## Instellingen

U kunt de volgende functies voor de games in- en uitschakelen:

### Geluiden

U kunt het geluid voor de games in- en uitschakelen.

### Verlichting

U kunt de displayverlichting uitschakelen om de standby-tijd te vergroten.

### Trilsignaal

U kunt het trilsignaal voor de games in- en uitschakelen.

### Let op

U vindt de games "Stack Attack", en "Wacko" op uw mobiele telefoon.

Engelstalige instructies voor "Stack Attack" vindt u op

[www.my-siemens.com/a52](http://www.my-siemens.com/a52)



## Eigen beelden/Eigen animaties

U kunt de logo's en screensavers van uw telefoon volgens uw eigen wensen instellen.

In de telefoon kunt u 2 animaties en 2 afbeeldingen opslaan.

**Menu** → Extra's → Eigen animaties of → Eigen beelden

Afhankelijk van het geselecteerde item zijn verschillende lijsten beschikbaar:



Selecteer animatie/afbeelding.

**Weerg.** Animatie/afbeelding wordt weergegeven.

## Screensaver/Logo

Zie afbeeldingenmenu **Opties**.

## Menu Afsprakenlijst

**Opties** Menu openen.


<b>Weergeven</b>	Geeft animatie of afbeelding weer.
<b>Wissen</b>	Geselecteerde afbeelding/animatie wissen.
<b>Alle wissen</b>	Alle afbeeldingen/animaties wissen.
<b>Eigen-schappen</b>	Weergave van naam en omvang in kByte.

## Animatie of afbeelding

**Opties** Menu openen.

<b>Weergeven</b>	Geef animatie of afbeelding weer.
<b>Als screensaver</b>	Geladen afbeelding als screensaver gebruiken.
<b>Gebruik als logo</b>	Geladen afbeelding als provider(-)logo gebruiken (zie ook p. 46).
<b>Wissen</b>	Geselecteerde afbeelding/animatie wissen.

## Afbeeldingen ontvangen

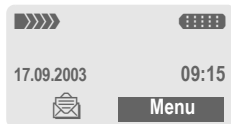

Een via **SMS** ontvangen afbeelding (screensaver) wordt aangeduid door een symbool in het display. Door op de **linker** navigatietoets te drukken, start de afbeelding weergegeven.

**Let op**  
Afbeeldingen/screensavers in een SMS.....p. 32

## Eigen geluid

U kunt opgeslagen beltonen/melodieën afspelen en beheren.

**Menu** → Extra's → Eigen geluid

Er wordt een overzicht van opgeslagen beltonen/melodieën weergegeven:



Beltonen/melodieën die u via SMS hebt ontvangen.



Beltonen/melodieën die u uit een SMS hebt opgeslagen. U kunt deze via SMS/EMS ook weer versturen.



In de telefoon vast opgeslagen, niet te veranderen beltonen.

## Weergeven



Selecteer melodie.

**Afspelen**

De gekozen melodie wordt aan één stuk door afgespeeld.

**Stoppen**

Weergave beëindigen.

### Let op

Alleen **de eerste keer** wordt de melodie in een **toestelspecifiek formaat omgezet**. Dit kan dan even wat tijd kosten.


## Beltonenmenu


Per gemarkeerde optie worden verschillende functies aangeboden.

**Opties** Menu openen.

Afspelen	Beltoon afspelen.
Beltonen voor ...	Een beltoon toewijzen (p. 44).
Wissen	Beltoon wissen.
Hernoemen	Alle geluiden verwijderen.
Eigenschappen	Weergave van naam, omvang en opnametijd.

## Melodieën ontvangen

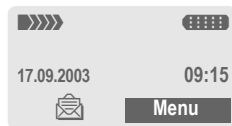

Wanneer er melodieën via **SMS** zijn ontvangen, verschijnt het  symbool in het display. Druk op de **linker** navigatietoets om af te spelen.

## Rekenmachine

**Menu** → Extra's → Rekenmachine



Voer een getal in  
(max. 8 tekens).



Functie „+“ of „-“.

of



Druk meerdere keren  
rechts op de navigatie-  
toets.



Herhaal de procedure met  
andere getallen.



Uitkomst verschijnt op het  
display.

### Rekenfuncties



Druk meerdere keren rechts  
op de navigatietoets.

.

Decimalen instellen.

=

Uitkomst van de berekening.

+

Optellen.

-

Aftrekken.

\*

Vermenigvuldigen.

/

Delen.

±

Een „+“ voor het getal wordt  
„-“ en omgekeerd.

%

Rekenen in procenten.



Weergegeven getal wordt  
opgeslagen.



Opgeslagen getal wordt opge-  
roepen.

e

Exponent (max. twee pos.).

### Bijzondere toetsen:



Decimalen instellen.



Toevoegen (lang **indrukken**).

U kunt de geluidssignalen naar wens instellen.

**Menu** → Belsign./tonen  
→ Kies een functie.

## Belsign instel

**Aan/Uit** Schakel alle beltonen in-/uit.

**Piep** Belsignaal tot een korte toon (pieptoon) beperken.

### Let op



Display: pieptoon.



Display: belsignaal uit.

## Trilsignaal

Om te voorkomen dat u door het belsignaal van de telefoon wordt gestoord, kunt u in plaats van dit signaal het trilsignaal inschakelen. Het trilsignaal kan ook in combinatie met het belsignaal worden ingeschakeld (bijvoorbeeld in een luide omgeving). Als u zelf opbelt, klinkt na elke minuut een korte signaaltoon zodat u weet hoe lang u aan het bellen bent.

## Volume

U kunt voor iedere beltoon het volume instellen.



Stel het volume in.



Symbool voor oplopend volume.

**OK**

Bevestig.

### Let op

Zorg ervoor dat u het gesprek heeft aangenomen, voordat u het toestel tegen uw oor houdt. Zo voorkomt u dat uw gehoor wordt beschadigd door een luide beltoon.

## oproepen

U kunt ook een beltoon toewijzen aan bellers die zijn opgenomen in het telefoonboek.

**Kies**

Indrukken.



Selecteer beltoon.

**Kies**

Bevestig.

## Groepsbeltonen

U kunt verschillende beltonen toe-  
wijzen aan groepen.



Selecteer:



Familie



Vrienden



VIP



Andere

**Kies**

Indrukken.



Selecteer beltoon.

**Kies**

Bevestig.

## Overige oproepen, Alarmsignaal, Berichtsignaal

**Kies**

Indrukken.



Selecteer beltoon.

**Kies**

Bevestig.

### Let op

Eigen geluid ..... p. 42

Groepen ..... p. 27

Afhankelijk van de provider kan via de optie  
**Overige oproepen** aan twee telefoon-  
nummers een eigen beltoon worden toe-  
gewezen.

U kunt beltonen per SMS (p. 32) toe-  
gestuurd krijgen downloaden.

## Geluiden

### Oproepfilter



Er wordt alleen een belsignaal of tril-  
signaal geproduceerd bij oproepen  
vanaf nummers die in het telefoon-  
boek staan of aan een groep zijn toe-  
gewezen. Andere oproepen worden  
alleen op het display gemeld.

Als u deze oproepen niet beant-  
woordt, worden ze naar uw mailbox  
omgeleid (indien ingesteld, p. 31).

### Let op



Display:  
Filter ingeschakeld.

### Toetstonen

Toetssignaal instellen, opties:

Klik of Toon of Stil

### Minutentoon

Als u zelf opbelt, klinkt na elke  
minuut een korte signaaltoon zodat  
u weet hoe lang u aan het bellen  
bent.

### Service-tonen

Service- en waarschuwingssignalen  
instellen:

**Aan/Uit** Schakel service- en alarm-  
signalen in/uit.


## 46

# Instellingen

## Taal

**Menu** → Instellingen → Taal

Instelling van de taal die voor teksten op het display wordt gebruikt. Met de optie „Automatisch“ stelt u de taal in die in uw netwerk wordt gebruikt. Als u een voor u onbegrijpelijke taal hebt ingesteld, kunt u als volgt de standaardtaal van uw netwerk opnieuw activeren:

\*#0000# 

## Weergave

**Menu** → Instellingen → Weergave  
→ Selecteer een functie.

### Logo (provider-logo)

Selecteer een afbeelding.

### Welkomsttekst

De welkomsttekst wordt nadat u hebt ingeschakeld in plaats van een animatie weergegeven.

**Bewerk.** De welkomsttekst verschijnt.



Verwijder de oude welkomsttekst en voer een nieuwe tekst in.

**OK**

Bevestig de wijziging en schakel in.

### Beeldstijl

Zodra u de telefoon inschakelt, verschijnt in plaats van een afbeelding uw eigen welkomsttekst

## Hoofdletters

Voor weergave op het display hebt u de keuze uit twee lettergrootten.

## Verlichting

De displayverlichting kan worden in- en uitgeschakeld (verlenging van de standby-tijd).

## Contrast

Instelling van het displaycontrast.



Druk verschillende keren op de bladertoets om het contrast hoger/lager in te stellen.

# Instellingen

47

## Screensaver

De screensaver geeft na een instelbare tijd een afbeelding op het display weer. Als er een oproep binnenkomt of als u een toets indrukt, wordt de functie beëindigd.

U kunt ook screensavers via SMS (p. 41) ontvangen en opslaan.

**Menu** → Instellingen → Screensaver  
→ Selecteer een functie.

<b>Inschakelen</b>	Screensaver activeren. Selecteer een afbeelding met <b>Kies</b> .
<b>Preview</b>	Weergave van de screensaver.
<b>Time-out</b>	Instellen na hoeveel tijd de screensaver start.
<b>Codebeveiliging</b>	Vragen naar de telefooncode om de screensaver af te sluiten.

## Oproepinstell.

**Menu** → Instellingen → Oproepinstell.  
→ Selecteer een functie.

### Anoniem bellen



Als u opbelt, kan op het display van uw gesprekspartner uw telefoonnummer worden weergegeven (afhankelijk van de provider).

Als u niet wilt dat uw nummer wordt getoond, kunt u de functie „Anoniem bellen” inschakelen voor het eerstvolgende gesprek of voor alle volgende gesprekken. Voor deze diensten moet u eventueel een apart abonnement bij uw provider nemen.

### Aankloppen



Als u zich op deze dienst hebt geabonneerd, kunt u controleren of deze is ingesteld en kunt u de functie in-/uitschakelen (p. 19).

### Minutentoon

Als u zelf opbelt, klinkt na elke minuut een korte signaaltoon zodat u weet hoe lang u aan het bellen bent.

**Menu** → Instellingen → Oproepinstell.  
→ Selecteer een functie.

## CarKit

Instellingen voor de originele Siemens Car Kit Portable (p. 71).

### Instellingen die u kunt wijzigen

Autom. antw.

(Standaardinstelling: uit)

Oproepen worden na enkele seconden automatisch beantwoord.



Weergave op het display.



Tijdens een gesprek omschakelen tussen telefoon en CarKit Portable.

### Automatische instellingen:

- Permanente verlichting: ingeschakeld.
- Opladen van de batterij in de telefoon.

## Headset

Alleen bij gebruik van een originele Siemens-headset (p. 71) wordt het profiel automatisch geactiveerd zodra de headset wordt aangesloten.

### Instellingen die u kunt wijzigen

Autom. antw.

(Standaardinstelling: uit)

Oproepen worden na enkele seconden automatisch beantwoord (behalve als het oproepsignaal is uitgeschakeld of op de pieptoon is ingesteld). De headset moet hierbij in gebruik zijn.

### Automatische instelling

Oproepbeantwoording met de verbindingstoets of met de Push-to-Talk-toets, ook als de toetsen geblokkeerd zijn.

### Automatische oproepbeantwoording

Als u niet merkt dat u gebeld wordt, kan er worden meegeluisterd zonder dat u dit wilt.



# Instellingen

49

## Omlleidingen

U kunt de voorwaarden instellen waaronder oproepen naar uw mailbox of naar andere telefoonnummers worden omgeleid.

**Menu** → Instellingen → Omlleidingen  
→ Selecteer een functie.

### Omlleiding instellen

De meest gebruikte voorwaarde voor een omlleiding is bijvoorbeeld:

#### Onbeantwoorde oproepen



Selecteer **Onbeantw opr.**

(bevat de voorwaarden **Indien onber.**, **Geen antwoord**, **Indien bezet**)

**Kies** Indrukken.

**Instellen** Selecteer.



Voer het telefoonnummer in waarnaar moet worden omgeleid (als dit nog niet is gebeurd).

of



Selecteer dit nummer uit het telefoonboek of via **Mailbox**.

**OK** Bevestig. Na een korte pauze wordt de omlleiding door het netwerk bevestigd.

#### Alle oproepen

Alle oproepen worden omgeleid.



Weergave op de bovenste regel van het display in de standby-stand.

#### Statuscontr.

Hiermee controleert u de huidige status van omlleidingen voor alle voorwaarden.

Na een korte pauze wordt de actuele informatie door het netwerk verzonden en weergegeven.



Voorwaarde is ingesteld.

Niet ingesteld.



Status onbekend (bijvoorbeeld bij nieuwe SIM-kaart).

## 50

# Instellingen

### Alles opheffen



Alle ingestelde omleidingen worden verwijderd.

#### Let op

De omleiding is opgeslagen op het netwerk, niet in de telefoon. Denk hier dus aan als u bijvoorbeeld een andere SIM-kaart plaatst.

#### Voorwaarde controleren of verwijderen

Selecteer de voorwaarde eerst.

**Kies**      Indrukken.

**Status-controle**  
                Selecteren.

**of**

**Wissen**      Selecteren.

#### Omleiding opnieuw instellen

De laatste omleidingsbestemming wordt altijd opgeslagen. Ga te werk zoals bij „Omleiding instellen“. Het opgeslagen telefoonnummer wordt weergegeven. Bevestig dit nummer.

#### Telefoonnummer wijzigen

Ga te werk zoals bij „Omleiding instellen“. Als vervolgens het opgeslagen nummer wordt weergegeven:

**Wissen**      Indrukken. Het telefoonnummer wordt verwijderd.

Voer het nieuwe nummer in en bevestig dit nummer.

### Klok

**Menu** → Instellingen → Klok  
→ Kies een functie.

### Klok

Als u het toestel in gebruik neemt, moet u eerst de klok instellen.

**Wijzigen**      Indrukken.



Voer eerst de datum in (dag/maand/jaar) en vervolgens het tijdstip.

**OK**              Bevestigen.

#### Let op

Als u de batterij langer dan 30 sec. verwijderd, moet u de klok opnieuw instellen.

### Tijdnotatie

24-uur of AM/PM

### Datumnotatie:

DD.MM.JJJJ of MM/DD/JJJJ

#### Datum instellen:

DD:              dag (twee posities)

MM:              maand (twee posities)

JJJJ:              jaar (vier posities)

# Instellingen

51

**Menu** → Instellingen → Klok  
→ Selecteer een functie.

## Boeddh. datum

U kunt overschakelen op de boeddhistische kalender (niet op alle modellen).

## Klok tonen

De tijdweergave in de standby-stand kan in- of uitgeschakeld worden.

## Beveiliging

**Menu** → Instellingen → Beveiliging  
→ Kies een functie.

Het toestel en de SIM-kaart zijn met verschillende codes tegen misbruik beveiligd.

## Codes

**PIN-gebruik, PIN wijzigen, PIN2 wijzigen, Tel.code wijzigen**, zie p. 14.

## Direct kiezen

U kunt slechts één telefoonnummer kiezen. Houd de **rechter** navigatie-toetsrechts (p. 21) ingedrukt.

## Alleen

(Beveiliging met PIN2)

Alleen nummers met SIM-beveiliging uit het telefoonboek kunnen worden gebeld. Als er alleen nummers zijn ingevoerd, kunnen deze vóór het kiezen handmatig met de gewenste telefoonnummers worden aangevuld.

## Alln laatste 10

(Beveiliging met toestelcode)

U kunt alleen maar nummers bellen uit de lijst (p. 29) met "gekozen nummers". Deze lijst kan gericht met telefoonnummers worden gevuld: Begin met de lijst te wissen en maak vervolgens "nieuwe items" aan door telefoonnummers te kiezen en de oproepen te annuleren voordat er wordt opgenomen.

## Alln deze SIM



(Beveiliging met toestelcode)

Verhindert het gebruik van het toestel met een **andere** SIM-kaart.

## Blokking



Door een netwerkblokking wordt het gebruik van uw SIM-kaart beperkt (functie wordt niet door alle providers ondersteund). Voor de netwerkblokking hebt u een wachtwoord van vier tekens nodig, dat u van uw provider krijgt. Elke netwerkblokking moet u mogelijk afzonderlijk aanvragen bij de provider.

## Alle uitgaande

Alle uitgaande gesprekken, behalve naar het alarmnummer 112, zijn geblokkeerd.

## Uitgaande internat.

Alleen binnenlandse gesprekken zijn mogelijk.

**Menu** → Instellingen → Beveiliging  
→ Blokkering  
→ Selecteer een functie.

## Uitg. internat. ex. eigen netw

Naar het buitenland bellen is niet mogelijk. U kunt wel vanuit het buitenland naar uw eigen land bellen.

## Alle inkomende oproepen

Het toestel is voor alle inkomende oproepen geblokkeerd (vergelijkbaar met een omleiding van alle oproepen naar de mailbox).

## Bij roaming

U ontvangt geen oproepen wanneer u zich buiten het eigen netwerk begeeft. Daardoor ontstaan er voor u geen kosten door inkomende oproepen.

## Statuscontr.

Nadat de status is opgevraagd, kan het volgende worden weergegeven:



Blokkering ingesteld.

Blokkering niet ingesteld.

Status onbekend (bijvoorbeeld nieuwe SIM-kaart).

## Alles opheffen

Alle ingestelde blokkeringen worden verwijderd. Voor deze functie hebt u een wachtwoord nodig, dat u via uw provider kunt opvragen.

## Toestelnr

**Menu** → Instellingen → Beveiliging

Het identificatienummer (IMEI) van het toestel wordt weergegeven. Dit kan handig zijn voor servicedoeleinden.


Alternatieve invoer in standby-stand: \* # 0 6 #

## Standaardwaarden

**Menu** → Instellingen → Beveiliging

De telefoon wordt gereset naar de standaardinstellingen (fabrieksinstelling) (SIM-kaart- en netwerkinstellingen blijven hierbij echter ongewijzigd).

Alternatieve invoermogelijkheid in standby:

\* # 9 9 9 9 # 

## Netwerk

**Menu** → Instellingen → Netwerk  
→ Kies een functie.


## Lijn



Deze functie wordt alleen weergegeven als deze wordt ondersteund door de provider. Er moeten voor het toestel **twee afzonderlijke** telefoonnummers zijn aangemeld.

## Kiezen

Keuze van het momenteel gebruikte nummer.

 Weergave van het actieve nummer.

## Let op

Instellingen voor telefoonnummers ...p. 63

## Lijn blokkeren

(Beveiliging met toestelcode)

U kunt het gebruik van het toestel tot één nummer beperken.

# Instellingen

53

**Menu** → Instellingen → Netwerk  
→ Selecteer een functie.

## Netwerk-info

Hiermee kunt u een lijst van momenteel beschikbare GSM-netwerken opvragen.



Markering van niet-toegelaten providers (afhankelijk van SIM-kaart).

## AutomNetkeus

In- of uitschakelen, zie ook „Ander netwerk“ hierboven. Als de functie „AutomNetkeus“ is ingeschakeld, wordt het eerstvolgende netwerk uit de lijst met uw „voorkeursnetwerken“ gekozen. U kunt ook uit de lijst met beschikbare GSM-netwerken handmatig een ander netwerk kiezen.

## Ander netwerk

Het zoeken naar een netwerk wordt opnieuw gestart. Dit is zinvol als u zich **buiten** uw eigen netwerk bevindt of verbinding wilt maken met een **ander** netwerk. De lijst met netwerken wordt opnieuw samengesteld als de functie **AutomNetkeus** is ingesteld.

## Voorkeursnetwerk

Hier vult u de provider in die u bij voorkeur wilt gebruiken wanneer u het bereik van uw eigen netwerk verlaat (bijvoorbeeld in verband met prijsverschillen).

### Let op

Als bij het inschakelen de veldsterkte van het voorkeursnetwerk niet voldoende is, meldt het toestel u eventueel bij een ander netwerk aan. Dit kan weer veranderen als u de telefoon opnieuw inschakelt of als u handmatig een ander netwerk kiest.

Uw provider wordt weergegeven:

**Lijst** Geef een lijst met voorkeursnetwerken weer.

Ga als volgt te werk om een nieuw item aan te maken:

- Kies een lege regel, druk op **Invoer** en kies en bevestig vervolgens een item uit de lijst met providers.

Ga als volgt te werk om een item te wijzigen/verwijderen:

- Selecteer een item, druk op **Wijzigen**, selecteer vervolgens een item uit de lijst en bevestig het of druk op **Wissen**.

## Snel zoeken

Als deze functie is ingeschakeld, wordt de verbinding met het netwerk in kortere tijdintervallen tot stand gebracht (de standby-tijd neemt daardoor af).

Met een profiel kunt u verscheidene instellingen in **één** keer instellen.

- Er zijn vier profielen met standaardinstellingen voorgeprogrammeerd, maar die kunt u wijzigen:

Normale omgeving  
Rustige omgeving  
Onrustige omgeving  
Headset

- Twee profielen kunt u naar wens instellen (<Naam>).
- Het speciale profiel **Vliegt.-modus** is vast ingesteld en kan niet worden veranderd (p. 55).

Als het toestel door meer personen wordt gebruikt, kan iedere gebruiker zijn eigen instellingen activeren door zijn profiel te kiezen.

**Menu** → Profielen


## Activeren



Selecteer een standaardprofiel of een persoonlijk profiel.

**Kies**

Schakel het profiel in.

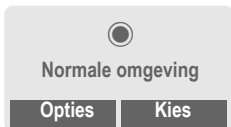

- Schakel een profiel in.

## Instelling wijzigen

Ga als volgt te werk om een standaardprofiel te wijzigen of een persoonlijk profiel in te stellen:



Selecteer een profiel.

**Opties**

Menu openen.

**Instell. wijzigen**

Selecteer.

Er wordt een lijst met mogelijke functies weergegeven:

Belsign instel .....	p. 44
Trilsignaal .....	p. 44
Volume .....	p. 44
Oproepfilter .....	p. 45
Toetstonen .....	p. 45
Servicetonen .....	p. 45
Verlichting .....	p. 46
Hoofdletters.....	p. 46

Nadat u een functie hebt ingesteld, keert u terug in het profielenmenu en kunt u een volgende functie instellen.

## Profielenmenu

<b>Opties</b>	Menu openen.
<b>Activeren</b>	Schakel het profiel in.
<b>Instell. wijzigen</b>	Profielinstellingen wijzigen.
<b>Kopiëren uit</b>	Instellingen van een ander profiel kopiëren.

## Headset

Alleen bij gebruik van een originele Siemens-headset (p. 71) wordt het profiel automatisch geactiveerd, wanneer u de headset aansluit (p. 48).

## Vliegt.-modus

Alle alarmsignalen zijn uitgeschakeld. **Dit profiel kan niet worden gewijzigd.** Als u dit profiel selecteert, wordt het toestel uitgeschakeld zodra u bevestigt dat u dit wilt.

### Activeren



Blader naar **Vliegt.-modus**.

**Kies**

Schakel het profiel in.

U moet nu eerst uw keuze bevestigen.

Het toestel schakelt automatisch uit.

### Normaal profiel

Als u de telefoon nadat u deze hebt ingeschakeld weer op normaal gebruik instelt, wordt het standaardprofiel **Norm. omgev.** geactiveerd.

## 56

## Wekker

Op het ingestelde tijdstip hoort u een signaaltoon, ook al staat de telefoon uitgeschakeld.

**Menu** → Wekker

Druk meerdere keren op de toets. De cursor verspringt van het uren-veld naar het minuten-veld, en vervolgens naar de AM/PM-indicatie (als u de 12 uren tijdsaanduiding hebt ingesteld). De actuele tijd verschijnt bovenaan in het display.




Voer de uren en de minuten in.

**Wijzigen**

Kies alleen tussen AM (voormiddag) en PM (namiddag) als u de 12 uren tijdsaanduiding hebt ingesteld.

**OK**

Bevestig de instellingen.

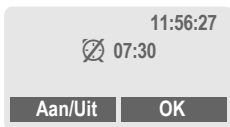**Aan/Uit**

Instellingen bevestigen.

**Let op**

Wekker ingeschakeld.



Wekker actief (display-indicatie in standby-stand).





Wekker uitgeschakeld.



U kunt met de linker navigatietoets een belangrijk telefoonnummer of een functie programmeren. U kunt onder de cijfers 2 t/m 9 een belangrijk telefoonnummer programmeren (verkort kiezen). Zo kunt u met één druk op de toets een nummer kiezen of een functie starten.

**Let op**

De linker navigatietoets is mogelijk al voorgeprogrammeerd door de provider (bijvoorbeeld voor toegang tot „SIM-services“). Het kan zijn dat deze voorgeprogrammeerde functie niet kan worden gewijzigd.


De linker navigatietoets wordt soms automatisch vervangen door / , bijvoorbeeld voor de toegang tot een nieuw bericht.

Mogelijke toetsfuncties:

Spelletjes .....	p. 40
Wekker .....	p. 56
SMS .....	p. 34
Inbox (SMS) .....	p. 33
Outbox (SMS) .....	p. 33
Screensaver .....	p. 47

**Linker navigatietoets**

Als u aan de linker navigatietoets een functie/telefoonnummer hebt toegewezen, kunt u met deze toets verkort kiezen .

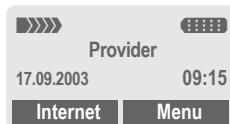**Wijzigen**

**Spelletjes** Druk kort in.

**Wijzigen** Toepassing in de lijst opzoeken.

- Wijs een nieuwe functie toe (bijv. **Nwe SMS-bericht**) aan de linker navigatietoets.
- Selecteer een naam uit het **Telefoonboek** (bijv. "Anna") en wijs deze naam toe aan de linker navigatietoets.

**Kies** Bevestig de instelling.

**Gebruiken**

De naam „Carol“ dient hieronder slechts als voorbeeld.

**Carol** Lang indrukken.

## 58

# Verkort kiezen

## Snelkeuzetoetsen

Voor het verkort kiezen van telefoonnummers kunnen de cijfertoetsen 2 t/m 9 worden gebruikt. De cijfertoets 1 is voor het voicemailnummer (p. 31) gereserveerd.

## Instellen

Vanuit de standby-stand:



Druk een cijfertoets in (2–9).



Selecteer **Telefoonboek**

**Kies**

Indrukken.



Selecteer in het telefoonboek een naam voor de toets.

**Kies**

Bevestig de instelling.

## Wijzigen

**Carol**

Druk **kort** (mits ingesteld met een naam (bijv. „Carol”) vanuit het telefoonboek).

**Wijzigen**

Indrukken.



Selecteer in het telefoonboek een nieuwe naam voor de toets.

**Kies**

Bevestig de instelling.

## Kiezen met voice dialing

Vanuit de standby-stand kunt u bijvoorbeeld:



Indrukken.

De koppeling van cijfertoets 3 wordt boven de navigatietoets (rechts) weergegeven.



Lang **ingedrukt** houden.

**of alleen**



Lang **ingedrukt** houden.

## Alarmnummer (SOS)

Door op de navigatietoets **SOS** te drukken, kunt u een alarmnummer bellen op ieder willekeurig netwerk zonder een SIM-kaart zonder dat daarvoor een Pincode hoeft worden ingevoerd (niet in alle landen).

**Dit mag alleen worden gebruikt in echte noodgevallen!**

## Berichtengeheugen vol

Het SIM-geheugen is vol, wanneer het berichtensymbool knippert. Er kunnen geen SMS-berichten worden ontvangen. Wis of sla berichten op (p. 33).

## Buiten het eigen netwerk

Wanneer u zich buiten uw „eigen netwerk“ bevindt, belt uw telefoon automatisch een ander GSM-netwerk (p. 53).

## Eigen nummers

U kunt voor informatie uw „eigen nummers“ in het telefoonboek (bijv. fax) invoeren. Deze nummers kunnen worden gewijzigd of gewist en ze kunnen ook met SMS worden verzonden.

## EMS

(Enhanced Messaging Service)

Naast tekst (met opmaak) kunt u ook

- afbeeldingen (bitmaps),
- melodieën,
- animaties (reeks van 4 beelden) verzenden m.b.v. EMS.

De hierboven gespecificeerde segmenten kunnen samen of individueel in een SMS-bericht worden verzonden. Met EMS kunnen ook afbeeldingen en melodieën worden verzonden (bijv. als screensavers en beltonen). Dit kan resulteren in berichten die langer zijn dan de lengte van één enkele SMS. In dat geval bestaat één bericht uit een aantal samengevoegde SMS-berichten.

## Gebruiksduur


Bij een volledig opgeladen batterij is de standby-tijd 60 tot 300 uur, met een gesprekstijd van 90 tot 360 minuten. De standby-/gesprekstijden zijn gemiddelde waarden, de feitelijke standby- en gesprekstijd zijn afhankelijk van de gebruiksomstandigheden (zie onderstaande tabel).


Uitgevoerde actie	Tijd (min)	Verkorting van de standby-tijd met
Telefoneren	1	30–60 min.
Licht *	1	30 min.
Zoeken naar een netwerk	1	5–10 min.
* toetsbehandelingen, spelletjes enz.		

Te hoge temperaturen verminderen de gebruiksduur van uw batterijen en daarmee de standby-tijd van uw toestel aanzienlijk. Leg uw telefoon dan ook niet in de zon of op de verwarming.

## Internationaal bellen

Veel landnummers zijn opgeslagen in uw telefoon.

In de standby-stand () niet noodzakelijk wanneer u vanuit het telefoonboek belt:


 Houd **ingedrukt** totdat er een "+" verschijnt. Dit vervangt de eerste twee cijfers van het landnummer.

**+Lijst** Indrukken.

Selecteer het gewenste land. Het landnummer wordt weergegeven. Voeg het nationale nummer toe (in de meeste landen zonder het eerste cijfer) en druk op de verbindingstoets.

## Invoermenu

Tijdens tekstinvoer:

 Lang **ingedrukt** houden. Het invoermenu wordt weergegeven:


- Formaat
- Invoertaal
- Markeren

## Nummergeheugen

Wanneer u tijdens een gesprek een nummer intypt met uw toetsenbord, kan uw gesprekspartner de nummers, die worden ingevoerd horen. Dit kan worden opgeslagen of gekozen nadat het huidige gesprek is beëindigd.

## Nummers in het telefoonboek uitbreiden

Wanneer u een nummer in het telefoonboek invoert, kunnen cijfers worden vervangen door een vraagteken „?”:

 Lang **ingedrukt** houden.

Deze vervangende symbolen moeten voor de oproep worden voltooid.

Selecteer in het telefoonboek het telefoonnummer dat u wilt bellen:



Indrukken.



Vervang „?” door cijfers.



Indrukken om telefoonnummer te kiezen.

## Problemen met de SIM-kaart

U heeft uw SIM-kaart geplaatst, maar de volgende melding verschijnt:

### SIM-kaart plaatsen

Controleer of de kaart **juist** is geplaatst en of de contacten schoon zijn; maak deze eventueel schoon met een droge doek. Neem contact op met uw provider, als de kaart beschadigd is.

Zie ook „Vragen & antwoorden”, p. 64.

## Service nummers

Nummers die uw provider u aanbiedt, kunnen worden/zijn opgeslagen in uw telefoonboek. U kunt lokaal of landelijk informatiediensten bellen of gebruik maken van de diensten van de serviceprovider.

## SIM-services (optie)

Uw provider biedt mogelijk speciale toepassingen via de SIM-kaart aan, zoals mobiel bankieren, beursinformatie etc.

Wanneer u een dergelijke SIM-kaart hebt, zullen de SIM-diensten boven in het hoofdmenu of direct boven de linker navigatietoets verschijnen.



Symbool van de SIM-services.

Wanneer er meer dan één toepassing wordt aangeboden, worden deze weergegeven in het „SIM-services“-menu.

**Menu** → Extra's → SIM-dnst

Met dit SIM-services-menu, is uw telefoon klaar voor de toekomst en zullen uitbreidingen in het dienstenpakket van uw provider worden ondersteund. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

## SMS-statusrapport

Wanneer de telefoon geen bericht naar het servicecentrum heeft kunnen sturen, is er een herhaalfunctie beschikbaar. Neem contact op met uw provider, wanneer deze poging ook mislukt.

Bericht **verzonden!** tekst geeft alleen maar aan dat het bericht is verzonden naar het servicecentrum, dat nu zal proberen het bericht af te leveren.

Zie ook „Geldigheid“, p. 38.

## Snelle toegang tot het menu

Alle menufuncties zijn intern genummerd. Door deze nummers één voor één in te voeren kan de functie meteen worden gestart.

Bijvoorbeeld om een nieuwe SMS op te stellen:

**Menu**    Indrukken.

**1**    voor **Berichten**

**1**    voor **Nieuwe SMS**

Wanneer uw provider extra functies (SIM-services) in het menusysteem aanbiedt, kan de numerieke volgorde veranderen.

## Softwareversie

Voer de volgende code in om de softwareversie van uw telefoon in standby-stand weer te geven:

\* **#06#**, druk vervolgens op **Info**.

## Sterkte ontvangen signaal



Sterk signaal.



Een zwak signaal vermindert de kwaliteit van het gesprek en kan leiden tot het verbreken van de verbinding. Ga naar een andere plaats.

## Stuurcodes (DTMF)

### Verzend stuurcode

U kunt stuurcodes (cijfers) tijdens een gesprek invoeren zodat het antwoordapparaat op afstand kan worden bestuurd. Deze cijfers worden direct verzonden als DTMF-tonen (stuurcodes). De melodieën kunnen ook worden gehoord wanneer de microfoon uitstaat.



Gespreksmenu openen.

### Stuurcode verz.

Selecteer.

### Gebruik het telefoonboek

Sla telefoonnummers en stuurcodes (DTMF-tonen) zoals een normaal item in het telefoonboek op.



Voer een telefoonnummer in.



Druk zolang tot er een „+“ op het display verschijnt (pauze voor de opbouw van de verbinding).



Voer de DTMF-tonen (cijfers) in.



Voeg evt. nog een pauze van 3 seconden in voor een correcte verwerking bij de ontvanger.




Voer een naam in.



Indrukken.

U kunt ook DTMF-tonen (cijfers) zonder een telefoonnummer opslaan en ze tijdens een gesprek verzenden.

## Telefoonnummer in SMS

Nummers, die zijn **gemarkeerd** in het bericht, kunnen worden gekozen (druk op ) of worden opgeslagen in het telefoonboek (p. 23).

## Toetsblokkering

Met de toetsblokkering kunt u het toestel beveiligen tegen onopzettelijk gebruik. U blijft wel bereikbaar en u kunt ook het alarmnummer bellen.

U kunt het toetsenbord als volgt ook in de standby-stand blokkeren en deblokkeren.



Lang **ingedrukt** houden.

## Twee telefoonnummers


Voor elk telefoonnummer kunnen speciale instellingen worden ingevoerd (bijvoorbeeld beltoon, oproepomleiding, enz.). Selecteer echter wel eerst het gewenste nummer.

Wisselen van telefoonnummer/lijn in de standby-stand:

 Indrukken.


 Indrukken.

## Voer speciale tekens in


 Druk **kort**. De map met tekens wordt weergegeven:

1)	¿	i	_	;	!	?	,	.	+	-
"	'	:	(	)	/	*	¤	¥	\$	£
€	&	#	\	@	[	]	{	}	%	~
<	=	>		^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω						

1) Regel overslaan

 Navigeer omhoog/  
omlaag.

of

 Navigeer naar links.

 Selecteer het teken.

## Zonder SIM-kaart

Wanneer u de telefoon **zonder** SIM-kaart inschakelt, kunt u sommige functies van de telefoon gebruiken.

 Druk op de rechter navigatietoets: De functies worden weergegeven.



 Alarmnummer, SOS

Als u tijdens het gebruik van uw toestel vragen hebt, kunt u 24 uur per dag terecht op [www.my-siemens.com/customercare](http://www.my-siemens.com/customercare). Bovendien bevat de onderstaande tabel een aantal veelgestelde vragen met mogelijke antwoorden.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Toestel kan niet worden ingeschakeld.	Aan-/uit-toets te kort ingedrukt. Batterij leeg.  Contacten batterij vuil. Zie ook: "Oplaadfout".	Aan-/uit-toets minimaal twee seconden indrukken. Batterij opladen. Oplaaadindicatie op display controleren.  Contacten schoonmaken.
Standby-tijd te gering.	Veelvuldig gebruik van spelletjes. Snelzoekfunctie geactiveerd. Displayverlichting ingeschakeld. Toets onopzettelijk ingedrukt (verlichting!).	Gebruik eventueel beperken. Schakel het snelzoeken uit (p. 53). Displayverlichting uitschakelen (p. 64). Toetsblokkering inschakelen (p. 62).
Oplaadfout (geen oplaadindicatie op display).	Batterij helemaal ontladen.  Temperatuur lager of hoger dan: 5 °C tot 40 °C. Contactprobleem.  Geen netspanning. Verkeerde lader. Batterij defect.	1) Oplaadkabel aansluiten. 2) Max. twee uur wachten tot oplaadsymbool verschijnt. 3) Batterij normaal opladen.  Voor een geschikte omgevingstemperatuur zorgen, enige tijd wachten en vervolgens opnieuw opladen.  Stroomvoorziening en verbinding naar het toestel controleren. Batterijcontacten en apparaatuurinterface controleren, eventueel reinigen en batterij vervolgens terugplaatsen.  Ander stopcontact gebruiken, controleren of er spanning is.  Uitsluitend Siemens-accessoires gebruiken. Batterij vervangen.
SIM-fout.	SIM-kaart niet correct geplaatst.  Contacten van SIM-kaart niet schoon. SIM-kaart met onjuiste spanning. SIM-kaart beschadigd (bijvoorbeeld gebroken).	Zorg ervoor dat de SIM-kaart correct is geplaatst. (p. 9).  SIM-kaart reinigen met een droge doek.  Gebruik uitsluitend SIM-kaarten die geschikt zijn voor een voedingsspanning van 3 V.  Visuele controle uitvoeren. SIM-kaart inruilen bij provider.



# Vragen & antwoorden

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Geen verbinding met het netwerk.	Signaal te zwak.	Hoger punt/raam opzoeken of naar buiten gaan.
	Buiten het GSM-dekkingsgebied.	Controleer het dekkingsgebied van de provider.
	SIM-kaart ongeldig.	Contact opnemen met provider.
	Nieuw netwerk niet toegestaan.	Handmatig proberen te kiezen of een ander netwerk selecteren (p. 53).
	Netwerkblokkering ingesteld.	Blokkeringen controleren (p. 51).
	Netwerk overbelast.	Later nog eens proberen.
Toestel verliest contact met het netwerk.	Signaal te zwak.	Nieuwe verbinding met het netwerk vindt automatisch plaats (p. 53). Uit- en inschakelen kan dit versnellen.
Bellen niet mogelijk.	Lijn 2 ingesteld.	Lijn 1 instellen  (p. 52).
	Nieuwe SIM-kaart geplaatst.	Controleren op nieuwe blokkeringen.
	Limiet eenheden bereikt.	Limiet met PIN 2 resetten (p. 30).
	Beltegoed verbruikt.	Beltegoed aanvullen.
Bepaalde oproepen niet mogelijk.	Oproepblokkeringen actief.	Blokkeringen kunnen door de provider worden vastgelegd. Blokkeringen controleren (p. 51).
Geen invoer in telefoonboek mogelijk.	Telefoonboek is vol.	Items uit telefoonboek verwijderen (p. 25).
Voicemail funktioneert niet.	Oproepomleiding naar mailbox niet ingesteld.	Oproepomleiding naar mailbox instellen (p. 49).
SMS (tekstbericht)  knippert.	Geheugenruimte voor SMS-berichten is vol.	Verwijder berichten (SMS), (p. 33) om ruimte te creëren.
Functie kan niet worden ingesteld.	Niet ondersteund door provider of registratie vereist.	Provider bellen.
Geheugenproblemen met beltonen, afbeeldingen, SMS.	Toestelgeheugen is vol.	Bestanden verwijderen.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Bericht kan niet worden verzonden.	<p>Provider ondersteunt deze dienst niet.</p> <p>Telefoonnummer van het servicecentrum niet of onjuist ingesteld.</p> <p>Deze dienst is niet in de SIM-kaartovereenkomst inbegrepen.</p> <p>Servicecentrum overbelast.</p> <p>Toestel van ontvanger is niet compatibel.</p>	<p>Navragen bij de provider.</p> <p>Stel het servicecentrum in (p. 38).</p> <p>Provider bellen.</p> <p>Verzending van bericht herhalen.</p> <p>Controleren.</p>
EMS-afbeeldingen en -melodieën worden bij de ontvanger niet weergegeven.	Toestel van de ontvanger ondersteunt de EMS standaard niet.	
PIN-fout/ PIN2-fout.	Drie maal onjuiste code ingevoerd.	De bij de SIM geleverde MASTER PIN (PUK) invoeren volgens de aanwijzingen. Als u de MASTER PIN (PUK) kwijt bent, moet u contact opnemen met de provider.
Onjuiste toestelcode.	Drie maal onjuiste code ingevoerd.	Neem contact op met de klantenservice van Siemens (p. 67).
Onjuiste code provider.	Geen autorisatie voor deze dienst.	Provider bellen.
Te veel of te weinig menuopties.	Via de SIM-kaart kunnen door de provider functies zijn toegevoegd of verwijderd.	Navragen bij de provider.
Kostenteller functie-neert niet.	Kostenimpuls wordt niet doorgegeven.	Provider bellen.
<b>Beschadiging</b>		
Zware schok.	Batterij en SIM-kaart verwijderen en weer terugplaatsen. Toestel niet verder demonteren!	
Toestel is nat geworden.	Batterij en SIM-kaart verwijderen. Onmiddellijk afdrogen met een doek, niet verwarmen. Stekkercontacten grondig drogen. Toestel rechtopstaand aan de lucht laten drogen. Toestel niet verder demonteren!	

**Herstel alle fabrieksinstellingen (p. 52): \* # 9 9 9 9 #** 

# Klantenservice

67

Eenvoudige en doelmatige ondersteuning bij vragen over de techniek en de bediening van uw toestel krijgt u via onze On Line Support op internet:

**[www.my-siemens.com/customer-care](http://www.my-siemens.com/customer-care)**

U kunt de meest gestelde vragen en antwoorden ook in deze handleiding opzoeken onder paragraaf „Vragen & antwoorden“, pagina 64.

Houd wanneer u belt uw aankoopbewijs, het toestelnummer (IMEI, op te vragen met **\*#06#**), de softwareversie (op te vragen met **\*#06#** en vervolgens **Info**) en eventueel uw klantnummer bij Siemens Service bij de hand.

In de landen waar onze producten niet door geautoriseerde dealers worden verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Voor reparaties kunt u contact opnemen met de onderstaande vestigingen:

Abu Dhabi .....	0 26 42 38 00	Koeweit .....	2 45 41 78
Argentinië .....	0 80 08 88 98 78	Kroatië .....	0 16 10 53 81
Australië .....	13 00 66 53 66	Letland .....	7 50 11 18
Bahrein .....	40 42 34	Libanon .....	01 44 30 43
Bangladesh .....	0 17 52 74 47	Libië .....	02 13 50 28 82
België .....	0 78 15 22 21	Litouwen .....	8 52 74 20 10
Bolivia .....	0 21 21 41 14	Luxemburg .....	43 84 33 99
Bosnië-Herzegovina .....	0 33 27 66 49	Macedonië .....	02 13 14 84
Brazilië .....	0 80 07 07 12 48	Maleisië .....	+ 6 03 77 12 43 04
Brunei .....	02 43 08 01	Malta .....	+ 35 32 14 94 06 32
Bulgarije .....	02 73 94 88	Marokko .....	22 66 92 09
Cambodja .....	12 80 05 00	Mauritius .....	2 11 62 13
Canada .....	1 88 87 77 02 11	Mexico .....	01 80 07 11 00 03
China .....	0 21 50 31 81 49	Nederland .....	0 90 03 33 31 00
Denemarken .....	35 25 86 00	Nieuw-Zeeland .....	08 00 27 43 63
Dubai .....	0 43 96 64 33	Nigeria .....	0 14 50 05 00
Duitsland * .....	0 18 05 33 32 26	Noorwegen .....	22 70 84 00
Egypte .....	0 23 33 41 11	Oekraïne .....	8 80 05 01 00 00
Estland .....	06 30 47 97	Oman .....	79 10 12
Filippijnen .....	0 27 57 11 18	Oostenrijk .....	05 17 07 50 04
Finland .....	09 22 94 37 00	Pakistan .....	02 15 66 22 00
Frankrijk .....	01 56 38 42 00	Paraguay .....	8 00 10 20 04
Griekenland .....	0 80 11 11 11 16	Polen .....	08 01 30 00 30
Hong Kong .....	28 61 11 18	Portugal .....	8 08 20 15 21
Hongarije .....	06 14 71 24 44	Qatar .....	04 32 20 10
Ierland .....	18 50 77 72 77	Roemenië .....	02 12 04 60 00
IJsland .....	5 11 30 00	Rusland .....	8 80 02 00 10 10
India .....	22 24 98 70 00 Extn: 70 40	Saedi Arabië .....	0 22 26 00 43
Indonesië .....	0 21 46 82 60 81	Servië .....	01 13 22 84 85
Italië .....	02 66 76 44 00	Singapore .....	62 27 11 18
Ivoorkust .....	05 02 02 59	Slovaakse Republiek .....	02 59 68 22 66
Jordanië .....	0 64 39 86 42	Slovenië .....	0 14 74 63 36
Kenia .....	2 72 37 17	Spanje .....	9 02 11 50 61
		Taiwan .....	02 23 96 10 06

\* 0,12 euro/ minuut

Thailand .....	0 22 68 11 18
Tsjechische Republiek .....	02 33 03 27 27
Tunesië .....	71 86 19 02
Turkeije .....	0 21 65 79 71 00
Verenigd Koninkrijk .....	0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische Emiraten (VAR) ..	0 43 31 95 78
Vietnam .....	45 63 22 44
V.S. ....	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe .....	04 36 94 24
Zuid-Afrika .....	08 60 10 11 57
Zweden .....	0 87 50 99 11
Zwitserland .....	08 48 21 20 00

## Verzorging en onderhoud

69

Uw telefoon is met de grootste zorgvuldigheid ontworpen en gefabriceerd en moet daarom ook met zorg worden behandeld. Wanneer u de onderstaande suggesties in acht neemt, zult u nog heel lang plezier aan uw telefoon beleven.

- Bescherm uw telefoon tegen vocht! Neerslag, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen, die de elektronische schakelcircuits kunnen aantasten. Mocht uw telefoon desondanks toch nat worden, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en haal de batterij eruit!
- Gebruik de telefoon nooit in een stoffige en vuile omgeving en berg hem daar ook niet op. De bewegende onderdelen van de telefoon kunnen dan beschadigd raken.
- Bewaar de telefoon niet in een hete omgeving. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen vervormen of laten smelten.
- Bewaar de telefoon niet in een koude omgeving. Als de telefoon daarna weer (tot de normale bedrijfstemperatuur) wordt verwarmd, kan er binnenin de telefoon vocht ontstaan, waardoor de elektronische printplaat beschadigd raakt.

- Laat de telefoon niet vallen, stel hem niet bloot aan schokken of stoten en schud hem niet door elkaar. Door dergelijke ruwe handelingen kan de printplaat in het apparaat beschadigd raken!
- Gebruik geen bijtende chemicaliën, reinigungsoplossingen of scherpe reinigingsmiddelen voor de reiniging van de telefoon!

De bovenstaande suggesties hebben betrekking op zowel uw telefoon, de batterij, de lader en alle accessoires. Als een van deze componenten niet goed werkt, gaat u ermee naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. Het aanwezige personeel zal u helpen en, indien nodig, het apparaat repareren.

## Conformiteitsverklaring

Hiermede verklaart Siemens Information and Communication mobile dat de mobiele telefoon die in deze handleiding wordt beschreven, voldoet aan alle essentiële vereisten en andere van toepassing zijnde bepalingen van de Europese richtlijn 1999/5/EG (R&TTE).

De desbetreffende conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Indien nodig kan via de Siemens-hotline een kopie van het origineel worden aangevraagd.

**CE 0168**

## Telefoongegevens

GSM-klasse	4 (2 watt)
Frequentiebereik:	880–960 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.710–1.880 MHz
Gewicht:	84 g
Afmetingen:	103 × 46 × 21,5 mm (75 cm <sup>3</sup> )
Li-Ion-batterij:	700 mAh
Bedrijfstemp.:	–10 °C tot 55 °C
Standby-tijd	60 tot 300 uur
Gesprekstijd	90 tot 360 min.
SIM-kaart:	3,0 volt
SAR:	0,56 W/kg *

\* Dit geldt voor de telefoon en de meegeleverde behuizing (voor- en achterzijde) en de meegeleverde toetsenmat.

### Toestelcode

De volgende gegevens zijn van belang bij verlies van het toestel of de SIM-kaart. Vul de genoemde gegevens hier in.

Nummer van de SIM-kaart (op de kaart):

.....  
15-cijferig serienummer van het toestel (onder de batterij):

.....  
Nummer van de klantenservice van de provider:

### Bij verlies

Als het toestel en/of de SIM-kaart zijn zoekgeraakt, moet u onmiddellijk de provider bellen om misbruik te voorkomen.

## Covers en hoesjes

### CLIPit Covers

Verwisselbare voor- en achterzijden, verkrijgbaar bij uw vakhandel of via onze online shop

### Beschermhoesjes

Bij uw vakhandel of via onze online shop zijn allerlei soorten hoesjes verkrijgbaar.

## Batterijen en laders

### Li-Ion-batterij (700 mAh) EBA-510

Reservebatterij

### Travel Charger

Travel Charger ETC-500 (EU)

Travel Charger ETC-510 (UK)

Reislader met uitgebreid ingangsspanningsbereik (100–240 V).

### Autolader ECC-500

Lader voor de sigarettenaansteker in de auto.

### Desk Top Charger EDC-510

Met deze tafellader kunt u gelijktijdig de batterij in de telefoon en een reservebatterij opladen.

## Portable handsfree-set

### Push-to-Talk Headset HHS-510

Headset met PTT-toets waarmee gesprekken kunnen worden aangenomen en beëindigd.

## Carkits

### Car Kit Portable HKP-500

Voorziening voor handsfree telefoneren met geïntegreerde luidspreker en microfoon waarmee automatisch oproepen kunnen worden aangenomen. Eenvoudig aan te sluiten op de sigarettenaansteker. Bijzonder geschikt als u regelmatig van auto wisselt.

### Basic Car Pack HKB-500

Car Kit voor gelijktijdig handsfree telefoneren en opladen van de batterij. Bestaat uit een autolader, een Push-to-Talk Headset en een Y-adapter.

Producten zijn verkrijgbaar bij de vakhandel. Bezoek onze online shop:



## 72 **Kwaliteitskeurmerk van de batterij**

---

Elke keer dat de batterij van uw mobiele telefoon ontladen en weer opgeladen wordt, vermindert de capaciteit ervan. Ook door opslag bij te hoge of te lage temperaturen volgt een geleidelijke vermindering van de capaciteit. Zo kunnen de bedrijfstijden van uw mobiele telefoon aanzienlijk verminderen, ook nadat de batterij volledig is opgeladen.

In ieder geval is de batterij zo geconstrueerd, dat hij binnen zes maanden na de aanschaf van uw mobiele telefoon nog correct opgeladen en ontladen kan worden. Wij adviseren om de batterij na deze zes maanden en een duidelijke capaciteitsvermindering te vervangen. Gebruik a.u.b. uitsluitend originele batterijen van Siemens.



# Garantiecertificaat

73

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee

maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.

- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Siemens zijn geretourneerd, worden eigendom van Siemens.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die gekocht is in de Europese Unie. De garantie wordt verleend door Siemens Nederland N.V., Werner von Siemensstraat 15-17, 2712 PN Zoetermeer. Bel voor service aangelegenheden: 0900-3333100.
- Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Siemens zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Siemens. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.

**INFORMATIE M.B.T. OPZET/  
SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE)  
MET BETREKKING TOT DE GEVOLGEN  
VAN ELEKTROMAGNETISCHE STRA-  
LING VOLDOET DEZE MOBIELE TELE-  
FOON VOOR WAT BETREFT DE GE-  
ZONDHEID VAN DE BEVOLKING AAN  
DE GRENSWAARDEN VAN DE EU  
(1999/519/EG).**

De grenswaarden zijn onderdeel van een omvangrijk pakket aanbevelingen ter bescherming van de bevolking. Deze aanbevelingen werden door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van een regelmatige en grondige beoordeling van wetenschappelijke studies ontwikkeld en getoetst\*.

Om ieders veiligheid te garanderen, onafhankelijk van leeftijd en gezondheid, bevatten de grenswaarden een aanzienlijke veiligheidsmarge.

Voordat radioapparatuur op de markt wordt gebracht, moet worden bevestigd dat de apparatuur voldoet aan de Europese wetgeving en/of grenswaarden; pas dan mag het CE-keurmerk worden aangebracht\*\*.

De door de Europese Raad aanbevolen grenswaarde voor mobiele telefoons heeft een aparte maateenheid, t.w. de "Specific Absorption Rate" (SAR). Deze SAR-grenswaarde bedraagt 2,0 W/kg\*\*\*. Zij voldoet aan de richtlijnen van de internationale commissie van niet-ioniserende stralingsbescherming ICNIRP\*\*\*\* en is overgenomen in de Europese norm EN 50360 voor mobiele telefoons. De bepaling van de SAR voor

mobiele telefoons is conform de Europese norm EN 50361. Hierbij wordt de maximumwaarde van de SAR bij het maximale vermogen in alle frequentiebanden van de mobiele telefoon bepaald. Tijdens het gebruik ligt het daadwerkelijke SAR-niveau van de telefoon normaal gesproken ver onder de maximale waarde, aangezien de telefoon op verschillende vermogensniveaus werkt. Het apparaat zendt slechts met het vermogen dat nodig is voor het bereiken van het netwerk.

Over het algemeen geldt: hoe dicht er u zich bij een basisstation bevindt, hoe lager het zendvermogen van uw mobiele telefoon is.

De hoogste SAR-waarde van deze mobiele telefoon, gemeten overeenkomstig de norm bedraagt

0,56 W/kg\*\*\*\*\*.

De SAR-waarde van dit toestel vindt u ook op internet onder

**[www.my-siemens.com](http://www.my-siemens.com)**

Alhoewel de SAR-waarde per toestel en plaats waar de telefoon wordt gebruikt kan verschillen, voldoen alle toestellen van Siemens aan de wettelijke bepalingen.

---

\* Zo ziet de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, CH-1211 Genève 27, Zwitserland) op basis van de wetenschappelijke bevindingen geen enkele noodzaak tot het nemen van bijzondere veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van mobiele telefoons.

Overige informatie:

**[www.who.int/peh-emf](http://www.who.int/peh-emf), [www.mmfai.org](http://www.mmfai.org),  
[www.my-siemens.com](http://www.my-siemens.com)**


\*\* Het CE-keurmerk dient als bewijs dat een product voldoet aan de in de Europese Unie geldende wettelijke bepalingen bij het op de markt brengen en in gebruik nemen op de binnenlandse markten binnen de Europese Unie.

\*\*\* gemiddelde over 10 g lichaamsweefsel.

\*\*\*\* International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection  
[www.icnirp.de](http://www.icnirp.de)

\*\*\*\*\* SAR-waarden kunnen afhankelijk van de nationale eisen en netbanden variëren. SAR-informatie voor andere regio's vindt u op

**[www.my-siemens.com](http://www.my-siemens.com)**

- A**
- Aankloppen ..... 19
  - Accessoires ..... 71
  - Afbeelding ..... 41
    - in SMS ..... 32, 37
    - in SMS opnemen ..... 32
    - ontvangen ..... 41
    - Telefoonboek ..... 26
  - Afbeelding in SMS opnemen ..... 37
  - Alarmnummer ..... 59
  - Alle inkomende, netwerk-  
blokkering ..... 52
  - Alle oproepen, omleiding ..... 49
  - Alle oproepen, tijd/kosten ..... 30
  - Alleen  ..... 51
  - Alleen deze SIM ..... 51
  - Alleen laatste 10 ..... 51
  - Anoniem bellen ..... 47
  - Antwoordapparaat  
(in het netwerk) ..... 31
  - Autoaccessoires ..... 71
  - Autom. nummerherhaling ..... 18
- B**
- Batterij
    - gebruiksduur ..... 59
    - kwaliteitskeurmerk ..... 72
    - laden ..... 10
    - plaatsen ..... 9
  - Beantwoorde oproepen,  
oproeplijst ..... 29
  - Beeldstijl ..... 46
  - Behuizing my-CLIPit™ ..... 16
  - Bellen tijdens gesprek ..... 19
  - Belsignaal instellen ..... 44
  - Beltegoed, limiet ..... 30
  - Beltonen, melodieën ..... 42, 45
  - Bericht, SMS ..... 32
  - Berichtengeheugen ..... 59
  - Beveiliging ..... 14, 51
  - Bovenzijde, my-CLIPit™ ..... 16
  - Buiten het eigen netwerk ..... 59
- C**
- Car Kit ..... 71
  - Carkit ..... 48
  - CLIPit™ Cover ..... 16
  - Codebescherming ..... 51
  - Codes ..... 14
  - Conferentie ..... 20
  - Contrast, display ..... 46
  - Covers (voor- en achterzijde),  
my-CLIPit™ ..... 16
- D**
- Datumnotatie ..... 50
  - Directe oproep ..... 21
  - Display
    - Beeldstijl ..... 46
    - contrast ..... 46
    - hoofdletters ..... 46
    - provider logo ..... 46
    - screensaver ..... 47
    - symbolen ..... 7
    - taal ..... 46
    - verlichting ..... 46
  - Doorverbinden ..... 21
  - Doorverbinden (oproep) ..... 21
  - DTMF-tonen (stuurcodes) ..... 62
- E**
- Eigen (telefoon)nummers ..... 59
  - Eigen afbeeldingen ..... 41
  - Eigen animaties ..... 41
  - Eigen melodieën ..... 42
  - Eigen netwerk ..... 53
  - EMS ..... 37, 59
  - Extra's ..... 69
- F**
- Factory settings ..... 52
  - Filter voor oproepen ..... 45

<b>G</b>	
Games .....	40
Gebruiksduur (batterij) .....	59
Gekozen nummers, oproeplijst....	29
Geldigheid (SMS) .....	39
Geluid .....	42
in SMS .....	32, 37
Gemiste oproepen, oproeplijst....	29
Groep	
SMS aan groep.....	27, 28
<b>H</b>	
Headset .....	48, 71
Hoofdletters .....	46
Hoofdletters en kleine letters.....	24, 36
Hoornvolume .....	17
<b>I</b>	
Identificatienummer (IMEI) .....	52
IMEI-nummer .....	52
Inbox, SMS .....	33
Ingebruikname .....	8
Ingesproken bericht (mailbox) ....	31
Inschakelbeveiliging .....	15
Instellen	
klok .....	51
Instellingen	
beltonen .....	44
Beveiliging .....	51
Carkit .....	48
games .....	40
headset .....	48
Klok .....	50
netwerk .....	52
Omleiding.....	49
oproep.....	47
taal .....	46
weergave.....	46
Internationaal bellen .....	60
Internet (WAP) .....	40
Invoertaal, T9 .....	35
<b>K</b>	
Klantenservice .....	67
Klok .....	50
Kort bericht (SMS) .....	32
<b>L</b>	
Laden van de batterij.....	10
Letters schrijven.....	24
Lijn selecteren, aansluiting .....	52
Limiet, tijd/kosten .....	30
Logo (provider) .....	41
Logo (provider-logo) .....	46
<b>M</b>	
Mailbox.....	31
Master reset.....	52
Menubesturing .....	12
Microfoon aan/uit .....	21
Mijn mobiele telefoon .....	16
Minutensignaal .....	45, 47
Mobiele telefonie.....	39
Mute, microfoon .....	21
my-CLIPit™ .....	16
<b>N</b>	
Netwerk	
Geblokkeerd .....	51
Instellingen .....	52
Lijn.....	52
Nieuw SMS-bericht, lezen.....	32
Nummerherhaling.....	17
Nummerweergave aan/uit.....	47
<b>O</b>	
Omleiding.....	49
Omleidingsnummer .....	49
Onbeantwoorde oproepen .....	49
Onderhoud van de telefoon.....	69
Onderhoudstips .....	70

Oproep		SIM-kaart	
afwijzen.....	19	blokkering opheffen .....	15
beantwoorden/beëindigen .....	18	plaatsen .....	8
beëindigen .....	17	problemen .....	60, 64
conferentie.....	20	SIM-services.....	61
Geblokkeerd .....	52	SMS	
kosten .....	30	aan groep.....	27, 28
meerdere tegelijkertijd .....	19	afbeeldingen/	
menu.....	21	geluid invoegen .....	37
Omleiding.....	49	inbox/outbox.....	33
wachtstand.....	19	lezen .....	32
wisselgesprek (makelen) .....	19	profielen .....	38
		tekstinvoer met "T9" .....	35
<b>P</b>		voorgeprogrammeerde tekst ...	35
Phone reset .....	52	wissen.....	33
PIN 2 .....	14	SMS-bericht	
Pincode		schrijven .....	34
fout .....	66	Snel zoeken naar een netwerk.....	53
gebruik .....	14	Snelkeuzetoetsen.....	58
invoeren .....	11	Snelle toegang tot het menu .....	61
wijzigen.....	14	Softwareversie .....	61
Profielen.....	54	SOS.....	59
SMS.....	38	Speciale tekens .....	63
Telefoon .....	54	Spreektijd (batterij) .....	59
Prompt (herinnering) .....	18	Stack Attack (game) .....	40
Provider-logo.....	41, 46	Standby-stand.....	11
PUK, PUK2 .....	14	Standby-tijd .....	59
		Statusrapport, SMS.....	33
<b>R</b>		Sterkte ontvangen signaal.....	61
Rekenfuncties.....	43	Stuurcodes (DTMF) .....	62
Reset Phone.....	52	Symbolen .....	7
		<b>T</b>	
<b>S</b>		T9	
SAR (Europese Unie) .....	74	in-/uitschakelen.....	35
Screensaver .....	47	woordsuggesties .....	36
Servicesignalen.....	45	Tekst invoeren .....	24
Siemens City Portal .....	16	Tekst, voorgeprogrammeerd .....	35
Siemens-hotline.....	67		
Siemens-servicenummers .....	67		

# Index

79

Tekstbericht.....	32	<b>V</b>	
Tekstinvoer met T9 .....	35	Veiligheidsvoorschriften .....	3
Telefoon in- en uitschakelen .....	11	Verbindingskosten .....	30
Telefoonblokkeringen .....	51	Verkort kiezen .....	57
Telefoonboek		Verlichting, display .....	46
afbeelding invoegen .....	26	Verlies van telefoon, SIM-kaart ...	70
bellen .....	24	Vliegtuig, profiel .....	55
nieuw item .....	23	Volgnummer, itemnummer ...	23, 24
Sla stuurcodes (DTMF) op.....	62	Volgnummer, telefoonboek.....	24
tekst invoeren .....	24	Volume, belsignaal.....	44
Telefoongegevens .....	70	Volume, hoornvolume .....	17
Telefoonnummer kiezen .....	17	Volume, profielen .....	54
Terugbellen .....	18	Voorgeprogrammeerde tekst.....	35
Tijd en datum instellen .....	51	Voorkiesnummer	
Tijd/datum instellen .....	50	(net-/landnummer) .....	17
Tijd/kosten.....	30	Voorzijden, my-CLIPit™ .....	71
Tips A-Z .....	59	Vragen & antwoorden .....	64
Toestel bezet .....	18	<b>W</b>	
Toestelcode .....	14	Waarschuwingssignalen .....	45
Toestelgegeven .....	70	Weergave op display	
Toestelgeheugen.....	25	Klok .....	51
Toestelidentificatienummer		tijd/kosten .....	30
(IMEI) .....	52	Wekker .....	56
Toetsblokkering .....	62	Welkomsttekst .....	46
Toetsignalen .....	45	Wisselgesprek .....	19
Trilsignaal.....	44		
Twee telefoonnummers.....	63		
Tweede gesprek .....	19		
Tweede telefoonnummer .....	52		