


# SIEMENS

Be inspired

Issued by  
Information and Communication mobile  
Haidenauplatz 1  
D-81667 Munich

© Siemens AG 2002  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft  
[www.my-siemens.com](http://www.my-siemens.com)

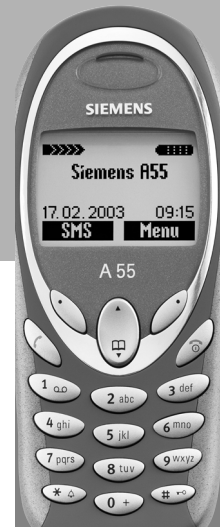

# A55

<b>Veiligheidsvoorschriften</b> .....	<b>3</b>	<b>Telefoonboek</b> .....	<b>23</b>
<b>Overzicht van de telefoon</b> .....	<b>5</b>	<Nieuw item> .....	23
<b>Display-symbolen (selectie)</b> .....	<b>7</b>	Bellen/nummer zoeken .....	24
<b>Toestel in gebruik nemen</b> .....	<b>8</b>	Bellen via volgnummer .....	24
SIM-kaart/batterij plaatsen .....	9	Item wijzigen .....	24
Batterij laden .....	10	Locatie: .....	25
<b>PIN in-/uitschakelen</b> .....	<b>11</b>	Animatie toewijzen .....	26
<b>Algemeen</b> .....	<b>12</b>	Groepen .....	27
Gebruiksaanwijzing .....	12	<b>Gesprekslijst</b> .....	<b>31</b>
Menubesturing .....	12	<b>Tijd Kosten</b> .....	<b>32</b>
<b>Beveiliging</b> .....	<b>14</b>	<b>Gespr. bericht/Mailbox</b> .....	<b>33</b>
PIN-gebruik .....	14	<b>Berichten (SMS)</b> .....	<b>34</b>
PIN wijzigen .....	14	Berichten lezen .....	34
PIN2 wijzigen .....	14	Inbox/Outbox .....	35
Telefooncode wijzigen .....	15	Bericht schrijven .....	36
Blokking SIM-kaart opheffen ..	15	Standaardtekst .....	37
Inschakelbeveiliging .....	15	Tekst invoer met T9 .....	37
<b>Mijn mobiele telefoon</b> .....	<b>16</b>	SMS aan groep .....	40
<b>Telefoneren</b> .....	<b>17</b>	Beeld & Geluid .....	40
Nummer kiezen .....	17	SMS-profielen .....	40
Gesprek beëindigen .....	17	<b>Cell broadcast</b> .....	<b>42</b>
Volume instellen .....	17	<b>Surf &amp; Fun</b> .....	<b>43</b>
Nummerherhaling .....	17	Internet (WAP) .....	43
Toestel bezet .....	18	Spelletjes .....	47
Oproep beantwoorden .....	18	Eigen beelden/ Eigen animaties .....	48
Oproep afwijzen .....	19	Eigen geluid .....	49
Handsfree .....	19	Rekenmachine .....	51
Bellen tijdens gesprek .....	19	Valutacalculator .....	51
Aankloppen/Wissel .....	20	<b>Belsign./Tonen</b> .....	<b>53</b>
Conferentie .....	21		
Gespreksmenu .....	21		
Doorkiezen .....	22		

Zie ook de inhoudsopgave achterin de gebruikershandleiding

<b>Instellingen</b> .....	<b>56</b>	<b>Tips A–Z</b> .....	<b>70</b>
Taal .....	56	<b>Vragen &amp; antwoorden</b> .....	<b>77</b>
Weergave .....	56	<b>Klantenservice</b> .....	<b>80</b>
Screensaver .....	57	<b>Toestelgegevens/onderhoud</b> ....	<b>82</b>
Oproepinstell. ....	57	<b>Accessoires</b> .....	<b>83</b>
Omleningen .....	59	Basis .....	83
Klok .....	60	Carkits .....	83
Beveiliging .....	61	<b>Batterij-kwaliteitsverklaring</b> ....	<b>84</b>
Netwerk .....	62	<b>Garantiecertificaat</b> .....	<b>85</b>
Standaardwaarden .....	64	<b>Kwaliteitsverklaring batterij</b> ....	<b>86</b>
<b>Profielen</b> .....	<b>65</b>	<b>SAR</b> .....	<b>87</b>
Instelling wijzigen .....	65	<b>Index</b> .....	<b>89</b>
Carkit .....	66		
Headset .....	66		
Vliegt.-modus .....	66		
<b>Wekker</b> .....	<b>67</b>		
<b>Verkort kiezen</b> .....	<b>68</b>		
Linker navigatietoets .....	68		
Snelkeuzetoetsen .....	69		

**Zie ook de inhoudsopgave achterin de  
gebruikershandleiding**

## Instructies voor de ouders

Lees voor gebruik eerst de gebruikshandleiding en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door. Vertel uw kinderen over de inhoud ervan en de gevaren die het gebruik van de telefoon met zich meebrengt.



Let bij het gebruik van de telefoon op de wettelijke voorschriften en lokale beperkingen. Die kunnen bijv. van toepassing zijn in vliegtuigen, bij benzinstations, in ziekenhuizen of tijdens het autorijden.



De beltoon (p. 53), de attentietonen (p. 55) en bij handsfree bellen wordt het geluid via de luidspreker weergegeven. Houd de telefoon niet tegen het oor wanneer hij overgaat c.q. wanneer u de handsfree functie heeft ingeschakeld (p. 19). Hierdoor kan ernstige en blijvende gehoorschadiging ontstaan.



De werking van medische apparatuur zoals hoortoestellen of pacemakers kan worden gestoord. Houd ten minste een afstand van 20 cm/9 inch tussen de telefoon en pacemaker aan. Houd het toestel tijdens een gesprek aan het oor dat het verste van de pacemaker is verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-batterijen (100% kwikzilvervrij) en Siemens-opladers. Anders kan aanzienlijke materiële schade of gevaar voor de gezondheid niet worden uitgesloten. Er kan bijv. een batterij exploderen.



De SIM-kaart kan worden verwijderd. Voorzichtig! Jonge kinderen kunnen kleine onderdelen in de mond steken en erin stikken.



De telefoon mag niet worden geopend. Alleen voor het vervangen van de batterij (100% kwikzilvervrij) of de SIM-kaart is dat toegestaan. Iedere andere wijziging aan het toestel is niet toegestaan en leidt tot het verlies van de garantie.



De op de netadapter aangegeven voedingsspanning (V) mag niet worden overschreden. Indien hiermee geen rekening wordt gehouden, kan de oplader worden beschadigd.

## Opletten a.u.b.:



Lege batterijen en afgedankte telefoons overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking behandelen.



In de nabijheid van televisietoestellen, radio's, pc's enz. kan de telefoon storingen veroorzaken.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires. Zo voorkomt u mogelijke materiële schade of schade aan de gezondheid en kunt u er zeker van zijn dat alle relevante bepalingen worden aangehouden.

De garantiebepalingen vervallen bij elke vorm van ondeskundig gebruik!

## ① Geïntegreerde antenne

Open het klepje van het batterijvak niet onnodig. Dit zorgt voor een zwakker signaal.

## ② Luidspreker


## ③ Display indicaties

Ontvangt signaalsterkte/batterij-indicatie.

## ④ Navigatietoetsen

Met de navigatietoets roept u de functie op die in de grijze velden van het display als **Tekst** van tekst of als pictogram boven de toets wordt weergegeven (zie ook p. 68). In de standby-stand zijn dat (standaard):

**Nwe SMS** of bijv.

 (SIM-services) en

**Menu** (hoofdmenu).

## ⑤ Verbindingstoets


Weergegeven telefoonnummer of naam bellen, oproepen aannemen. Vanuit de standby-stand: geeft de laatste oproepen weer.

## ⑥ Aan-/uit-/verbreekttoets

- Uitgeschakeld: Lang **ingedrukt** houden om in te schakelen.
- Tijdens een gesprek of in een toepassing: druk **kort in** om te beëindigen.
- In menu's: druk **kort in** om een niveau terug te gaan.  
**Houd ingedrukt**, ga terug in standby-stand.
- Vanuit de standby-stand: **lang ingedrukt** houden om de telefoon uit te schakelen.

## ⑦ Invoertoetsen

Cijfers, letters.

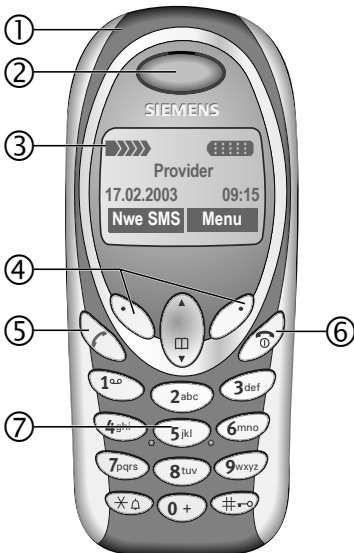

## ① Bladertoetsen

In lijsten en menu's:



Blader omhoog en omlaag.

Tijdens een gesprek:



Volume bijstellen.

Vanuit de standby-stand:



Druk op de bovenkant: lees nieuw bericht.



Druk op de onderkant: open het telefoonboek.

Tekst bewerken:



Kort drukken op boven- of onderkant: Beweeg de cursor per teken.



Lang drukken op boven- of onderkant: Beweeg de cursor per woord.

Lees tekst (bijv. SMS):



Blader per regel.

## ② \*Δ Lang indrukken

- Vanuit de standby-stand: Alle signaaltonen uitschakelen (behalve het alarm).
- Bij inkomende oproepen: schakel de beltoon uit


## ③ H-o Lang indrukken

Vanuit de standby-stand: Toetsblokkering in-/uitschakelen







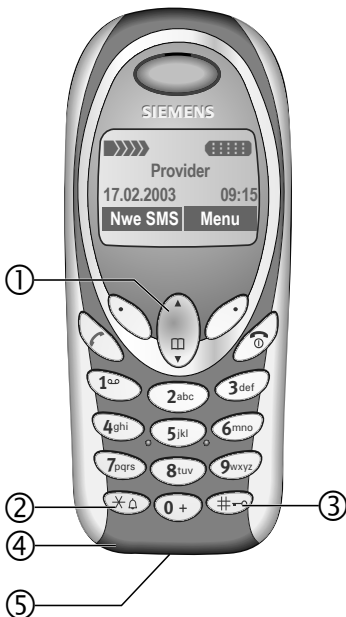














## ④ Microfoon



## ⑤ Apparaataansluiting

Aansluiting voor adapter, headset etc.











## Indicaties op het display

-  Sterkte ontvangen signaal.
-  Opladen batterij.
-  Laadtoestand van batterij.
-  Alle oproepen worden omgeleid.
-  Belsignaal uit.
-  Alleen kort belsignaal (pieptoon).
-  Alleen belsignaal als de opbeller opgeslagen is in het telefoonboek.
-  Wekker ingeschakeld.
-  Toetsblokkering ingeschakeld.  
Telefoonnummers/namen:
  -  Op SIM-kaart.
  -  Op SIM-kaart (met PIN 2-code).
  -  In toestelgeheugen.
-  Geen netwerktoegang mogelijk.
-  Functie ingeschakeld, uitgeschakeld.
-  Telefoonboek.
-  Hoofdletters of kleine letters ingeschakeld.
-  Tekstinvoer met T9.
-  WAP online.
-  WAP geen netwerk.
-  Luidspreker Car Kit.
-  Car Kit actief.

-  Headset ingeschakeld.
-  Automatisch beantwoorden.

## Linker en rechter navigatietoets

-  Tekstbericht ontvangen.
-  Voicemail ontvangen.
-  Onbeantwoorde oproep.
-  SIM-geheugen vol.
-  SIM-services.
-  Kopiëren naar telefoonboek.
-  Ophalen uit telefoonboek.
-  T9-woordsuggestie.



De covers (voor en achter) van de behuizing (CLIPit™ Covers, my-CLIPit™: p. 16 en p. 83) en ook het toetsenbord kunnen in een paar seconden worden vervangen – zonder gereedschap. Schakel eerst de telefoon uit.

## In elkaar zetten



## Uit elkaar halen



### Let op


Het display van uw telefoon en het display op de bovenschaal hebben bij levering een beschermende folie. **Verwijder deze voordat u de telefoon in elkaar zet.** De statische lading kan soms aan de rand van het display voor verkleuring zorgen, die echter na hooguit 10 minuten vanzelf weer verdwijnt.

Om beschadiging van het display te voorkomen, mag de telefoon niet zonder bovenschaal gebruikt worden.


## SIM-kaart/batterij plaatsen

U krijgt van uw provider een SIM-kaart die alle belangrijke gegevens over uw abonnement bevat. Als u een grote SIM-kaart op creditcard-formaat hebt gekregen, moet u het kleinere gedeelte hiervan uitnemen en eventuele plasticresten voorzichtig verwijderen.


- Het geribbelde deel indrukken zoals in ① en schuiven in de richting van ②, vervolgens klepje verwijderen.

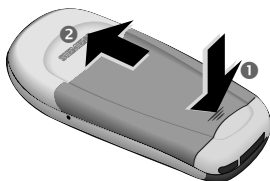


- Vergrendeling in de richting van de pijl ③ drukken, batterij aan de uitsparing aan de zijkant optillen, vervolgens naar boven kantelen en uitnemen ④.

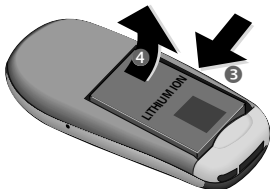

- Plaats de SIM-kaart met de contactzijde naar onderen plat in de daarvoor bedoelde uitsparing (let op de juiste positie van de afgeschuinde hoek ⑤). Naar beneden schuiven totdat deze vastklikt ⑥.

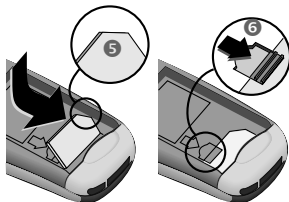

- Batterij schuin van bovenaf in de batterij plaatsen ⑦ en vervolgens naar beneden drukken ⑧, totdat deze vastklikt.

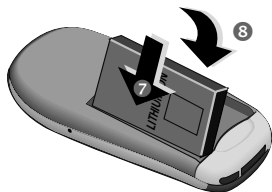

- De batterijdeksel plaatsen en omhoog drukken tot het vastklikt.

### Let op


Telefoon uitschakelen voordat u de batterij verwijdert!

Alleen 3 V-SIM-kaarten worden ondersteund. Raadpleeg bij oudere kaarten uw provider.

Functies zonder SIM-kaart .....p. 76

## Batterij laden

De batterij is bij levering niet volledig geladen en moet eerst worden opgeladen. Sluit daarom het oplaadsnoer aan (stekker in de onderkant van de telefoon plaatsen), steek de voedingsadapter in het stopcontact en laad het toestel vervolgens minstens twee uur op.

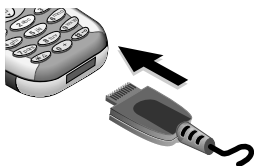

Displayindicatie tijdens het opladen.

### Oplaadtijd

Een lege batterij is na ongeveer 2 uur volledig opgeladen. Er mag alleen binnen een temperatuurbereik van 5 °C tot 40 °C worden geladen (5 °C hierboven/hieronder knippert het oplaadsymbool als waarschuwingsindicatie). De op de voedingsadapter aangegeven netspanning mag niet worden overschreden.

Om het vermogen van de batterij volledig te kunnen benutten, moet ze ten minste vijfmaal volledig worden opgeladen en weer ontladen.

### Oplaadsymbool niet zichtbaar

Als de batterij volledig leeg is, verschijnt aan het begin van het oplaadproces geen laadsymbool op het display. Verwijder de oplaadkabel in dit geval niet; het laadsymbool verschijnt na maximaal 2 uur. De batterij is in dit geval na ca. 3–4 uur helemaal opgeladen.

Alleen de meegeleverde adapter gebruiken!

### Indicatie tijdens bedrijf

Indicatie van de laadtoestand tijdens bedrijf (vol/leeg):



Als de batterij bijna leeg is, wordt er een geluidssignaal afgegeven. De laadtoestand van de batterij wordt alleen na een ononderbroken oplaad/ontlaadproces correct weergegeven. Verwijder daarom de batterij niet onnodig en beëindig het oplaadproces niet voortijdig.

### Let op

De oplader wordt bij langdurig gebruik warm. Dit is normaal en ongevaarlijk.

Gebruiksduur.....p. 71

Batterij-kwaliteitsverklaring..... p. 84

## In-/uitschakelen



Houd de **Aan-/uit-/verbreekt**oets lang ingedrukt om in of uit te schakelen.

## Pincode invoeren

De SIM-kaart kan met een 4- tot 8-cijferige Pincode beveiligd zijn.



Voer de Pincode in met de cijfertoetsen (code wordt niet herkenbaar weergegeven, fouten kunnen worden gecorrigeerd met **Wissen**).



### OK


Druk op de **rechter** navigatietoets om de invoer te bevestigen.

De aanmelding bij het netwerk duurt enkele seconden.

### Let op

Wanneer de telefoon voor de eerste keer wordt aangezet, moeten datum en tijd worden ingesteld.

## Standby-stand

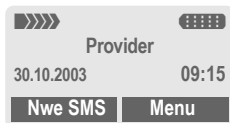

Als de naam van de provider in het display verschijnt, is de telefoon **standby** en **klaar voor gebruik**.

### Let op

■■■■	Sterkte ontvangen signaal.....	p. 73
	SIM-services (optie) .....	p. 72
<b>Nwe SMS</b>	.....	p. 36
<b>SOS</b>	.....	p. 70
PIN wijzigen .....		p. 14
Problemen met de SIM-kaart .....		p. 72
Blokking SIM-kaart opheffen .....		p. 15
Ander netwerk .....		p. 63
Screensaver in-/uitschakelen .....		p. 57
Stel het contrast in.....		p. 56
Tijd instellen .....		p. 60

## Gebruiksaanwijzing

De bediening wordt verduidelijkt met de volgende symbolen:



Invoer van cijfers of letters.



Aan-, uit-, verbreektoets.



Verbindingstoets.



Druk op de bladertoets **onder/boven** om te bladeren.



Druk op de **linker** of **rechter** navigatietoets om een functie op te roepen.

**Menu**

Functie weergeven.



Functie afhankelijk van provider, waarvoor mogelijk afzonderlijke registratie nodig is.


## Menubesturing

In deze gebruiksaanwijzing worden de stappen die nodig zijn om een functie te kunnen uitvoeren **verkort weergegeven**, bijvoorbeeld: bij de lijst met gemiste oproepen:

**Menu** → Gesprekslijst  
→ Gemiste oproep.

En zo gaat u bij uw telefoon te werk:

1

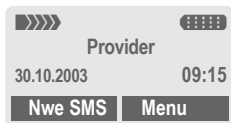


**Menu**

Menu openen.

Vanuit de standby-stand: Druk op de **rechter** navigatietoets.

2

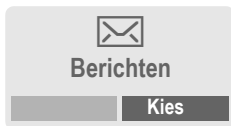

Blader naar **Gesprekslijst**.

Druk op de bladertoets **onder** om omlaag te bladeren.

3



Kies

Indrukken.

Druk op de **rechter** navigatietoets om het Submenu Gesprekslijst te openen.



5



De laatste oproep wordt weergegeven. Blader naar het gewenste item.

Druk op de bladertoets **onder** om omlaag te bladeren.



4




Kies

Indrukken.

Druk op de **rechter** navigatietoets om de lijst met Gemiste oproep. te openen.



6

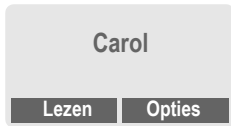


Lezen

Indrukken.

Druk op de **linker** navigatietoets om het telefoonnummer met datum en tijd weer te geven.



7

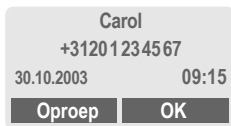

Oproep

OK

Telefoon en SIM-kaart zijn met verschillende codes tegen misbruik beveiligd.

**Bewaar deze codes op een veilige plaats, maar wel zo dat u ze terug kunt vinden als u ze zelf later nog nodig hebt!**

<b>Pincode</b>	Beveiligt de SIM-kaart (persoonlijk identificatienummer).
<b>PIN2</b> 	Vereist voor het instellen van de kostenweergave en voor extra functies van speciale SIM-kaarten.
<b>PUK PUK2</b> 	PUK code. Met deze code kunnen SIM-kaarten na herhaaldelijke invoer van een onjuiste Pincode worden gedeblokkeerd.
<b>Toestelcode</b>	Beveiligt sommige toestelfuncties. Moet bij de eerste veiligheidsinstellingen zelf worden ingevoerd.

**Menu** → **Instellingen** → **Beveiliging**  
→ selecteer vervolgens de functie

## PIN-gebruik

Gewoonlijk wordt u na het inschakelen van het toestel gevraagd om een Pincode. U kunt deze controle uitschakelen, maar u riskeert daarmee wel dat het toestel onbevoegd wordt gebruikt. Sommige providers bieden deze uitschakeloctie overigens niet aan.

**Kies**

Indrukken.



Voer de Pincode in

**OK**

Bevestig de invoer.

**Wijzigen**

Indrukken.

**OK**

Bevestig.

## PIN wijzigen

U kunt de Pincode veranderen in een ander nummer (4 tot 8 cijfers) dat u beter kunt onthouden.



Voer de **oude** Pincode in

**OK**

Indrukken.



**OK**

Voer de **nieuwe** Pincode in.



**OK**

Voer de **nieuwe** Pincode nogmaals in.

## PIN2 wijzigen



(Alleen als PIN 2 beschikbaar is).  
Procedure zoals bij **PIN wijzigen**.

## Telefooncode wijzigen

De eerste keer dat u een beveiligde functie (bijv. **Doorkiezen**, p. 22) oproept, legt u deze code zelf vast (4 tot 8 cijfers). De code geldt vervolgens voor alle beveiligde functies.

Als u driemaal een onjuiste code heeft ingevoerd, wordt de telefoon geblokkeerd. Neem dan contact op met de Klantenservice van Siemens (p. 80).

## Blokking SIM-kaart opheffen

Als driemaal een onjuiste Pincode is ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Voer de door uw netwerkaanbieder verstrekte PUK-code (MASTER PIN) in volgens de daarvoor geldende instructies. Als de MASTER PIN of PIN verloren is gegaan, kunt u contact opnemen met de netwerkaanbieder.

### Let op

Doorkiezen.....	p. 22
Screensaver.....	p. 57
Toetsblokkering .....	p. 74
Meer veiligheidsinstellingen .....	p. 61

## Inschakelbeveiliging

Ook als de PIN-beveiliging is uitgeschakeld (p. 14), moet inschakeling van het toestel bevestigd worden.

Dit voorkomt dat de telefoon per ongeluk wordt ingeschakeld, bijv. wanneer u de telefoon in uw zak draagt of als u zich in een vliegtuig bevindt.



Lang **ingedrukt** houden.

Bevestigen om in te  
schakelen

OK

Annulern

**OK**

indrukken om de telefoon in te schakelen.

**Annulern**

indrukken (of niets doen) om de inschakelprocedure te onderbreken. De inschakelprocedure wordt afgebroken.



Uw mobiele telefoon heeft een groot aantal functies, waarmee u het toestel aan uw persoonlijke wensen kunt aanpassen.

## Melodieën

Gebruik speciale beltonen voor oproepgroepen (p. 49, p. 54).

## Logo, Screensaver, Animatie

Stel de volgende variabelen van uw telefoon geheel naar eigen wens in om het toestel een persoonlijk karakter te geven:

### Inschakelen

Kies een afbeelding en een begroetingstekst (p. 56) die u zelf kunt opstellen.

### Screensaver

Als screensaver kunt u kiezen uit een analoog uurwerk, een animatie of een persoonlijke afbeelding (p. 57). De screensaver kan automatisch op verschillende door u ingestelde tijdstippen veranderen.

### (Provider) logo

Selecteer een persoonlijke afbeelding die in de plaats komt van de naam of het logo van de provider (p. 56).

## Waar kan ik wat vinden?

Extra beltonen, logo's en screensavers bestelt u via internet en ontvangt u per SMS:

[www.my-siemens.com/ringtones](http://www.my-siemens.com/ringtones)

[www.my-siemens.com/logos](http://www.my-siemens.com/logos)

[www.my-siemens.com/screensaver](http://www.my-siemens.com/screensaver)

Direct downloaden via WAP is ook mogelijk:

[wap.my-siemens.com](http://wap.my-siemens.com)

## Siemens City Portal

Extra diensten voor uw mobiele telefoon, zoals een Photo/Logo-Composer voor het creëren van persoonlijke afbeeldingen voor uw telefoonboek (p. 26), vindt u op:

[www.my-siemens.com/city](http://www.my-siemens.com/city)

In de Siemens City Portal vindt u ook een lijst met landen waar deze diensten beschikbaar zijn.

## CLIPit™ Covers

Kies in de Siemens City Portal een andere kleur voor de voor- en achterzijde van uw CLIPit™-covers. Of maak met een persoonlijke foto uw telefoon tot een uniek toestel:

[www.my-siemens.com/my-clipit](http://www.my-siemens.com/my-clipit)

## Nummer kiezen

Het toestel moet ingeschakeld zijn (standby-stand).



Voer het telefoonnummer in (altijd met netnummer en eventueel het landnummer).

**Wissen** kort indrukken wist het laatste cijfer, **lang** indrukken wist het hele nummer.



Druk op de verbindingstoets. Het weergegeven telefoonnummer wordt gekozen.

## Gesprek beëindigen



Druk de verbreektoets **kort in**. Het gesprek wordt beëindigd. Druk ook op deze toets als uw gesprekspartner als eerste heeft opgehangen.

## Volume instellen



Met de bladertoets (boven) opent u de volumeregeling (alleen tijdens het gesprek mogelijk).



Stel het volume in.

Bij gebruik van een Car Kit wordt de normale instelling van het toestel niet beïnvloed door de volumestelling van de Car Kit.

## Nummerherhaling

Om het **laatst** gekozen telefoonnummer te kiezen:



Druk de verbindingstoets **twee keer in**.

Om eerder gekozen telefoonnummers opnieuw te kiezen:



Druk één keer op de verbindingstoets.



Zoek het gewenste nummer uit de nummerherhaallijst en druk op ...



... om te kiezen.

### Let op

Telefoonnr. opslaan .....	p. 23
<b>Opties</b> Oproeplijst .....	p. 31
<b>In wacht</b> Wissel/conferentie .....	p. 20
<b>menu</b> Gespreksmenu .....	p. 21
<b>Omleiding</b> Omleiding instellen .....	p. 59
<b>Handsfr.</b> Handsfree.....	p. 19
Internationaal bellen .....	p. 71
Toetsblokkering .....	p. 74
Nummergeheugen .....	p. 71
Microfoon uit.....	p. 21
Nummerweergave uit/aan (anoniem bellen) .....	p. 57
Stuurcodes (DTMF).....	p. 70


## Toestel bezet

Als een toestel bezet is of door netwerkproblemen niet bereikbaar is, hebt u de volgende mogelijkheden (afhankelijk van de provider). Een inkomende oproep of welk ander gebruik van de telefoon ook onderbreekt deze functies.

Ofwel

### Automatische nummerherhaling

**AutoHerh** Indrukken. Het nummer wordt automatisch gedurende 15 minuten met korter wordende tussenpozen gebeld. Verbreken met:

 Verbreekttoets.

of

### Terugbellen



**Terugbellen**

Indrukken. Uw telefoon gaat over als het gebelde nummer weer bereikbaar is. Met de verbindings-toets kiest u het telefoonnummer.


of

### Herinnering

**Prompt**

Indrukken. Na 15 minuten herinnert een signaaltoon u eraan dat u het weergegeven telefoonnummer nog een keer moet bellen.

## Oproep beantwoorden

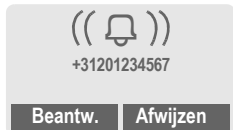

Het toestel moet ingeschakeld zijn (standby-stand). Een inkomende oproep onderbreekt elk ander gebruik van de telefoon.

**Beantw.** Indrukken.

of



Indrukken.

Een via het netwerk ingekomen telefoonnummer wordt weergegeven. Als dit nummer met de bijbehorende naam in het telefoonboek staat, verschijnt de naam in het display. Indien ingesteld, kan in plaats van het klokpictogram ook een animatie verschijnen (p. 26).

#### Let op

Zorg ervoor dat u het gesprek heeft aangenomen, voordat u het toestel tegen uw oor houdt. Dit voorkomt beschadigingen aan uw gehoor door een luide beltoon.

## Oproep afwijzen

**Afwijzen** Indrukken.

of



**Kort** indrukken.

**Let op**

Gemiste oproepen..... p. 31

## Handsfree

U kunt tijdens een gesprek de telefoon neerleggen (handsfree spreken). In dat geval verloopt de communicatie via de luidspreker.



**Handsfr.** handsfree activeren.

**Ja** inschakelen.



Volume regelen.

**Handsfr.** Deactiveren.

**Let op**

**Deactiveer "handsfree telefoneren" altijd** voordat u de telefoon bij uw oor houdt. Dit voorkomt gehoorbeschadigingen.


**menu** Gespreksmenu..... p. 21

## Bellen tijdens gesprek

U kunt tijdens een gesprek nog iemand anders bellen.

**menu** Open het gespreksmenu.

**In wacht** De actuele oproep wordt in de wachtstand geplaatst.

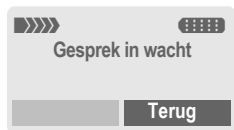

U kiest nu een nieuw telefoonnummer (ook uit het telefoonboek: ).

Nadat de verbinding tot stand is gebracht:

**menu** Gespreksmenu openen

**Wisselgesprek** Tussen beide gesprekken heen en weer schakelen.

**Let op**

Voor de tweede telefoonverbinding zullen extra kosten ontstaan.

## Aankloppen/Wissel

Mogelijk moet u deze functie eerst aanvragen bij uw provider en het toestel hiervoor instellen (p. 57).

Tijdens een gesprek kunt u de melding krijgen dat er een tweede oproep binnenkomt. U hoort dan tijdens het gesprek een speciale toon. U hebt nu de volgende mogelijkheden:

### Tweede gesprek aannemen

#### Wissel

Het nieuwe gesprek aannemen en het actuele gesprek in de wachtstand zetten. Om te wisselen tussen beide gesprekken gaat u telkens als boven beschreven te werk.

Het actuele gesprek beëindigen:



Indrukken. Dan komt de vraag: „Terug naar het gesprek in de wachtstand?“

#### Ja

Het gesprek in de wachtstand wordt overgenomen.

of

#### Nee

Het gesprek in de wachtstand wordt beëindigd.

## Nieuw gesprek afwijzen

#### Afwijzen

Het nieuwe gesprek afwijzen. De opbeller hoort een bezettoon.

of

#### Omleiding

Indien ingesteld, wordt de nieuwe oproep bijv. naar de mailbox omgeleid (instelling, zie p. 59).

## Actueel gesprek beëindigen



Het actuele gesprek beëindigen.

#### Beantw.

Het nieuwe gesprek aannemen.


## Conferentie



U belt achter elkaar max. 5 personen op om ze aan de telefoonconferentie te laten deelnemen. Het kan zijn dat niet alle beschreven functies door uw provider ondersteund worden of dat sommige apart geïnstalleerd moeten worden.

De verbinding is tot stand gebracht:

 Open het menu and selecteer **In wacht**. Het actuele gesprek wordt in de wachtstand gezet. Kies nu een nieuw telefoonnummer. Als de verbinding tot stand is gebracht, kunt u ...

 ... het menu openen en **Conferentie** selecteren. Het gesprek in de wachtstand wordt nu bijgeschakeld.

Deze procedure herhalen tot alle gesprekspartners (max. 5) bijgeschakeld zijn.

## Beëindigen



Met de verbreektoets worden alle gesprekken van de conferentie tegelijkertijd beëindigd.

### Let op

Voor iedere volgende telefoonverbinding zullen extra kosten in rekening worden gebracht.

## Gespreksmenu

De volgende functies zijn alleen tijdens een gesprek mogelijk:

 <b>menu</b>	Menu openen.
<b>In wacht</b>	(p. 20)
<b>Microfoon aan</b>	De microfoon in- of uitschakelen. Als de microfoon uit staat, kan de gesprekspartner u niet horen (mute-functie). Alternatief:  Lang indrukken.
<b>Handsfree</b>	(p. 19)
<b>Volume</b>	Luidsprekervolume instellen.
<b>Conferentie</b>	(p. 21)
<b>Tijd/Kosten</b>	Tijdens de verbinding worden duur en (mits ingesteld, zie p. 32) kosten van de verbinding op het display weergegeven.
<b>DTMF zenden</b>	(p. 70)
<b>Wisselgesprek</b>	(p. 20)
<b>Doorverbinden</b> 	De eerste oproep wordt met de tweede verbonden. Voor u zijn beide gesprekken daarmee beëindigd.
<b>Hoofdmenu</b>	Toegang tot het hoofdmenu.
<b>Ge-spr. overzicht</b>	Overzicht van alle wachtende en actieve gesprekken (bijv. deelnemers aan een conferentie).

## Doorkiezen

De telefoon kan zijn geblokkeerd, zodat het alleen mogelijk is een geprogrammeerd nummer, bijv. uw babysitter en uw kind op school, te bellen.

### Inschakelen

**Menu** → Instellingen → Codebeveil.  
→ Doorkiezen

**Kies** Indrukken.




Voer de toestelcode in.

De toestelcode (4 tot 8 cijfers) wordt bij het eerste gebruik van de functie door u gedefinieerd en ingevoerd.

**Zorg ervoor dat u de code niet vergeet!**


**OK** Bevestig de invoer.

**Wijzigen** Indrukken.

 Tel.nr. uit het telefoonboek (p. 23), kiezen of nieuw invoeren.

**OK** Bevestig Aan.

## Gebruik

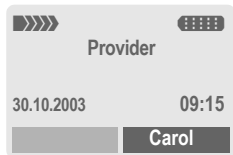

Houd de **rechter** navigatie-toets ingedrukt om te kiezen (bijv. het telefoonnummer van Carol).

### Uitschakelen



Houd **ingedrukt**.



Voer de toestelcode in.

**OK** Bevestig de invoer.

**Wijzigen** Indrukken.

**OK** Bevestig Uit.

#### Let op

Wijzig de toestelcode .....p. 15

Veel gebruikte telefoonnummers kunt u in combinatie met de bijbehorende naam invoeren in het telefoonboek. Het bellen zelf doet u op een later tijdstip door de betreffende naam te kiezen. Als er een telefoonnummer met naam is opgeslagen, verschijnt de naam op het display zodra deze persoon u opbelt.

Nummers die bij elkaar horen, kunt u in een **groep** onderbrengen.

## <Nieuw item>



Open het telefoonboek (in de standby-stand)



Selecteer <Nieuw item>.

**Kies**

Indrukken.



Invoervelden selecteren.



Voer de volgende gegevens in. Het maximale aantal tekens verschijnt boven in het display.

## Nummer:

Voer een telefoonnummer altijd met netnummer in.

## Naam:

Invoeren (Tekst invoeren, p. 24).

## Groep:

Standaard: **Geen groep**

**Wijzigen** Nummers kunnen in een groep worden ondergebracht (p. 27), bijv.:

**Familie, Vrienden, VIP, Andere**

## Locatie:

Standaard: **SIM**

**Wijzigen** Kies de opslaglocatie: **SIM, Toestel** of **SIM beveiligd** (p. 25).

## Item nr.:

Ieder telefoonnummer krijgt bij het vastleggen ervan een volgnummer toegewezen. Daarmee kan dit telefoonnummer worden gekozen (p. 24).

**Wijzigen** Indrukken om het volgnummer te wijzigen.

**Opslaan** Indrukken om het nieuwe item op te slaan.

### Let op

<Groepen> .....	p. 27
<Eigen nummers> .....	p. 70
<b>+Lijst</b> Landnummers .....	p. 71
Service nummers .....	p. 72
DTMF-tonen opslaan .....	p. 70



### Tekst invoeren

Druk net zo vaak op de cijfertoets tot het gewenste teken verschijnt. De cursor gaat na een korte pauze verder.

 2 abc

**Eenmaal** kort indrukken voor een **a**, tweemaal voor de letter **b** etc. De eerste letter van een naam wordt automatisch met een HOOFDLETTER geschreven. **Lang indrukken:** cijfers.

Ä, ä/1-9

Trema's en cijfers worden na de desbetreffende letters weergegeven.

### Wissen

**Kort indrukken** wist het teken voor de cursor.

**Lang drukken** wist de hele naam.



Verplaats de cursor (naar voren/naar achteren).



**Kort indrukken:** omschakelen tussen: abc, Abc, ABC, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123.

Statusweergave in de bovenste regel van het display.

**Lang indrukken:** Alle invoermodi worden weergegeven.



**Kort indrukken:** Speciale tekens invoeren (p. 75).

**Lang indrukken:** Open invoermenu (p. 71).

 0+

**Druk één of meerdere keren op:**

.,?!' " 0 - ( ) @ / : \_ + ~ &

**Lang indrukken:** 0 schrijven

 1

Voer een spatie in. Tweemaal indrukken = volgende regel.

### Bellen/nummer zoeken



Open het telefoonboek.



Kies een naam met behulp van de eerste letter en/of blader.



Kies het telefoonnummer.

### Bellen via volgnummer

Elk telefoonnummer krijgt bij invoer in het telefoonboek automatisch een volgnummer toegewezen.



Volgnummer invoeren (in standby-stand).



Indrukken.



Kies het telefoonnummer.

### Item wijzigen



Selecteer een item in het telefoonboek.

### Opties

Indrukken en **Bewerk.** selecteren.



Selecteer het gewenste invoerveld.



Voer uw wijzigingen door.

### Opslaan

Indrukken.

## Telefoonboek-menu

<b>Opties</b>	Openen menu.
<b>Lezen</b>	Item weergeven.
<b>Bewerken</b>	Open het item voor wijzigingen.
<b>Nieuwe invoer</b>	Nieuw telefoonboek-item aanmaken.
<b>Wissen</b>	Item uit het telefoonboek wissen.
<b>Alles wissen</b>	Opslaglocatie selecteren. Na bevestiging alle invoer wissen.
<b>SMS zenden...</b>	<b>als invoer:</b> Stuur een item uit het telefoonboek als visitekaartje naar de ontvanger. <b>als tekst:</b> Verstuur het item als tekst van een SMS-bericht.
<b>Animatie</b>	Wijs een individuele animatie aan het telefoonnummer toe (p. 26).
<b>Capaciteit</b>	Weergave van de maximale en de vrije opslagcapaciteit voor <b>SIM</b> , <b>SIM beveiligd</b> , <b>telefoongegeugen</b> en <b>animaties</b> .

## Locatie:

Een item kan binnen het telefoonboek naar andere opslaglocaties worden verschoven (item wijzigen, p. 24).

### SIM (standaard)

Items die in het telefoonboek op de SIM-kaart zijn opgeslagen, kunnen ook weer in een ander GSM-toestel worden gebruikt.

### Toestel

Wanneer de maximale opslagcapaciteit van de SIM-kaart bereikt is, worden telefoonboekgegevens vervolgens in het toestelgeheugen opgeslagen.

### SIM beveiligd



Op speciale SIM-kaarten kunnen telefoonnummers in een beveiligd segment worden opgeslagen. Om zulke gegevens te bewerken is de PIN 2 vereist (p. 14).

### Symbolen bij geopende item

  	Opslaglocatie (p. 25)
	Animatie (p. 26)
VIP,  ,  , 	Groepen (p. 27)

## Animatie toewijzen

U kunt individuele animaties toewijzen aan telefoonnummers. Zo'n animatie verschijnt in het display zodra er door een dergelijk telefoonnummer wordt gebeld.

### Animatie toewijzen



Open het telefoonboek.



Selecteer item.

**Opties**

Menu openen.

**Kies**

Selecteer Animatie.  
Selecteer **Eigen animaties** of **Eigen beelden**.



Selecteer **Animatie**.

**Show**

De bitmap viewer (p. 48) wordt geopend en de animatie wordt weergegeven.

**Kies**

De animatie is aan het telefoonnummer toegewezen. Het verschijnt met een symbool in het telefoonboek.

## Animatie wissen/wijzigen

Wanneer er aan een telefoonnummer een animatie is toegewezen, kan deze desgewenst gewist of vervangen worden.



Selecteer een item met animatie in het telefoonboek.

**Opties**

Indrukken.

**Kies**

Selecteer **Animatie**.

**Wissen**

De toewijzing wordt na bevestiging gewist.

**of**

**Kies**

De actuele animatie wordt weergegeven.

### Let op

Animaties kunnen ook alleen afbeeldingen zijn.

Eén animatie kan aan verschillende telefoonnummers worden toegewezen.

Voeg afbeeldingen/animaties toe ..... p. 48

Siemens City Portal ..... p. 16

## Groepen

Als een telefoonboek veel telefoonnummers bevat, kunt u deze in bepaalde groepen/categorieën onderbrengen, bijv.: Familie, Vrienden, VIP, Andere

Er kan een speciale beltoon klinken (p. 54) en/of er kan een symbool verschijnen, wanneer het telefoonnummer van een oproep geregistreerd is bij een groep.

### Selecteer een groep

**Menu** → Telefoonboek → <Groepen>



Kies een groep (achter de naam van de groep staat het aantal nummers).



#### Lezen

Indrukken. Alle items van de geselecteerde groep worden weergegeven.

De onderstaande functies zijn van toepassing op de groep of alle items binnen een groep:

## Groepsmenu

**Opties** Open menu.

**Leden tonen** Geef alle items weer, die zijn toegewezen aan de groep.

**Grpnaam wijz.** De huidige naam van de groep wijzigen.

**Groepsoproep** U belt achter elkaar max. 5 leden van een groep om ze aan de conferentie te laten deelnemen (p. 29).

**SMS aan groep** Stuur een SMS-bericht aan alle leden van een groep (p. 28).

## Wijzig de toewijzing van de groep

U kunt een item in het telefoonboek aan een groep toewijzen, wanneer u deze invoert (p. 23).

Om de toewijzing aan de groep te wijzigen of om een groep later toe te wijzen:

Wanneer het telefoonboek open is:



Selecteer item.

#### Lezen

Indrukken.

#### Bewerk.

Indrukken.



Blader naar groep.

#### Wijzigen

Indrukken en een nieuwe groep selecteren.

#### Opslaan

Bevestig toewijzing.

## Groepenmenu

**Opties** Openen menu.


Lezen	Item weergeven.
Bewerken	Open het item voor wijzigingen.
Nieuwe invoer	Nieuwe deelnemer invoeren.
Wissen	Deelnemer uit de groep verwijderen. Hij of zij blijft verder gewoon in het telefoonboek staan.
Alles wissen	Alle deelnemers uit de groep verwijderen.
SMS zenden...	als invoer: Stuur een item uit het telefoonboek naar de ontvanger. als tekst: Verstuur het item als tekst van een SMS-bericht.
Animatie	Wijs een individuele animatie aan het telefoonnummer toe (p. 26).

## SMS aan groep

Een bericht (SMS) kan als „groepsbericht“ aan alle leden van een groep verzonden worden. Wel wordt elke SMS afzonderlijk berekend!



Kies een groep (achter de naam van de groep staat het aantal nummers).

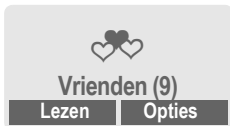

**Opties** Indrukken en SMS aan groepsselecteren.

**Kies** Indrukken. De editor wordt geopend.



Bericht opstellen.



Indrukken. De groep wordt weergegeven.

**OK**

Indrukken. De eerste ontvanger wordt weergegeven.



Indrukken. Het SMS-bericht wordt naar de eerste ontvanger gestuurd.



Indrukken om de volgende verzending te starten.

Elke verzending moet afzonderlijk worden bevestigd. Individuele ontvangers kunnen worden overgeslagen.

## Groepsoproep



U kunt max. 5 groepsleden achter elkaar bellen en alle gesprekspartners vervolgens samenbrengen in een telefonische conferentie (functie moet soms door de provider worden vrijgegeven).



Selecteer een groep.

**Kies**

Indrukken. De leden van de groep worden weergegeven.



Selecteer de groepsleden die u wilt bellen.

**Wijzigen**

Indrukken. Groepslid markeren/markering opheffen.



**OK**


Bevestig uw keuze. Het eerste nummer wordt gekozen. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, wordt het gesprek in de wachtstand geplaatst.



Ga door met de volgende groepsleden, totdat u alle gemarkeerde nummers hebt gebeld (max. 5, afhankelijk van de provider).

**Opties**

Open het menu om bijv. de verbindingen in de wachtstand samen te voegen tot een conferentie.

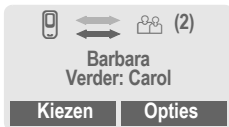

## Menu Groepsoproep

**Opties**

Menu openen.

**Kiezen**

Actuele item kiezen.

**Volgende**

Naar het volgende nummer gaan.

**Conferentie**

Voeg alle gesprekken in de wachtstand samen tot een conferentie (p. 21).

**Wisselgesprek**

Beantwoord de nieuwe oproep en plaats het actuele gesprek in de wachtstand (p. 20).

In wacht	Gesprek in wachtstand plaatsen om iemand anders op te bellen.
Microfoon	De microfoon in- of uitschakelen. Als de microfoon uitstaat, kan de gesprekspartner u niet horen (mute-functie). Alternatief:  <b>lang indrukken:</b>
Handsfree	Weergave via de luidspreker.
Volume	Luidsprekervolume instellen.
Tijd/Kosten	Tijdens de verbinding worden de kosten van het gesprek en (mits ingesteld, p. 32) de verstreken tijd/kosten van het gesprek weergegeven.
DTMF verz.	(p. 70)
Doorverbinden 	De oorspronkelijke oproep wordt met de tweede oproep verbonden. Voor u zijn beide gesprekken daarmee beëindigd.
Hoofdmenu	Directe toegang tot het hoofdmenu.
Gespr. overzicht	Overzicht van alle wachtende en actieve gesprekken (bijv. deelnemers aan een conferentie).

De telefoon slaat de telefoonnummers van de oproepen op, zodat u ze later gemakkelijk weer opnieuw kunt kiezen.

**Menu** → Gesprekslijst

**Kies** Indrukken.



Selecteer de oproeplijst.

**Kies** Indrukken.



Selecteer een telefoonnummer.



Kies het telefoonnummer.


of

**Lezen** Geef informatie bij het telefoonnummer weer.

De volgende oproeplijsten zijn beschikbaar:

## Gemiste oproep.

De telefoonnummers van de laatste tien oproepen die u niet beantwoord hebt, worden opgeslagen, zodat u ze kunt terugbellen.

 Symbool in standby-stand voor gemiste oproep. Als u op de navigatietoets (links) drukt, wordt het telefoonnummer weergegeven.

Voorwaarde: Het netwerk ondersteunt „Nummerherkenning“.

## Beant. oproepen

De laatste tien beantwoorde oproepen worden weergegeven. Voorwaarde: Het netwerk ondersteunt „Nummerherkenning“.

## Gekozen nrs.

Toegang tot de laatste tien door u gekozen telefoonnummers.



Snelle toegang vanuit de standby-stand.


## Lijst wissen

De inhoud van alle oproeplijsten wordt gewist.

## Oproeplijsten-menu

Zodra het gewenste item is gemarkeerd, kan het oproeplijsten-menu worden geopend.

**Opties** Open oproeplijsten-menu.

<b>Lezen</b>	Item lezen.
<b>Nr.-correctie</b>	Nummer in het display laden en daar zonedig corrigeren.
<b>Opslaan in</b> 	Item in het telefoonboek opslaan.
<b>Wissen</b>	Item na bevestiging wissen.
<b>Alles wissen</b>	Alle nummers van de oproeplijst na bevestiging wissen.



U kunt tijdens het gesprek de kosten en de tijdsduur laten weergeven en een kostenlimiet instellen voor uitgaande gesprekken.

**Menu** → Gesprekslijst → Tijd Kosten

Nadat u de verschillende kostenparameters hebt ingesteld, kunt u het beltegoed en de gespreksduur/kosten voor de volgende gesprekstypen laten weergeven.

Kies een functie:

Laatste gesprek

Alle uitgaande

Alle inkomende

Overige eenheden

Kosteninstelling

**Kies** Weergave van de gegevens.


Daarna kunt u:

**Reset** Reset weergave.

**OK** Beëindig weergave.


## Kosteninstelling

**Menu** → Gesprekslijst → Tijd Kosten  
→ Kosteninstelling

**Valuta** 

(PIN 2 vereist)

Valuta aangeven waarin de gesprekskosten moeten worden weergegeven.

**Prs. beltegoed** 

(PIN 2 vereist)

Invoer van de kosten per eenheid/tijd.

**Tegoed** 

(PIN 2 vereist)

Op bepaalde Sim-kaarten kunt u of de provider een kosten/tijdlimiet vastleggen. Zodra de limiet is bereikt, wordt het toestel voor uitgaande oproepen geblokkeerd.

**Kies** Indrukken, toets PIN 2.

**Tegoed** inschakelen.



Voer het aantal eenheden in en ...

**OK** bevestig.

Dan het beltegoed bevestigen of de teller resetten. De weergave van tegoeden van prepaid-kaarten kan per provider verschillen.

## Automatische weergave

Na elk gesprek worden de duur en kosten van het laatste gesprek automatisch weergegeven.

Bij de meeste providers wordt u een extern antwoordapparaat (mailbox) ter beschikking gesteld. In deze mailbox kan een beller een ingesproken bericht voor u achterlaten wanneer

- uw toestel uitgeschakeld of niet gereed voor ontvangst is,
- u de oproep even niet wilt beantwoorden,
- u in gesprek bent (en als **Aankloppen** niet is geactiveerd, p. 57).

Als voicemail niet standaard door uw provider wordt aangeboden, moet u deze service afzonderlijk aanvragen en evt. handmatig instellen. Afhankelijk van de provider kan de volgende beschrijving iets afwijken van uw situatie.

## Instellingen

U krijgt van de provider twee telefoonnummers:

### Inbelnummer voor mailbox

Dit nummer belt u voor het beluisteren van voice-mail-berichten. Het instellen gaat als volgt:

**Menu** → **Berichten** → **Gespr. bericht**

Selecteer het telefoonnummer uit het telefoonboek of kies/wijzig het en bevestig het met **OK**.

### Omleidingsnummer

Telefoonnummer voor oproepomleiding. Het instellen gaat als volgt:

**Menu** → **Instellingen** → **Omleidingen**  
→ **bijv. Onbeantw opr.**  
→ **Instellen**



Kies het inbelnummer van de mailbox.

**OK**

Uw aanmelding bij het netwerk zal na enkele seconden worden bevestigd.

Meer informatie over de oproepomleiding vindt u op p. 59.

## Beluisteren

Een nieuw ingesproken bericht kan als volgt worden aangegeven:



Symbool met signaaltoon.

of



Met een tekstbericht wordt u op de hoogte gesteld van een nieuwe voicemail.

of

u ontvangt een oproep met een automatische, gesproken mededeling.

Bel uw mailbox op om de berichten te beluisteren.



Houd **ingedrukt** (evt. mailboxnummer eenmalig invoeren) **Bevestig met OK** of **Mailbox** – afhankelijk van de provider.

Het kan zijn dat u buiten het bereik van uw eigen netwerk een ander mailboxnummer moet kiezen en een wachtwoord moet opgeven om uw berichten te kunnen beluisteren.


U kunt met uw toestel ook extra lange tekstberichten (van max. 760 tekens) verzenden en ontvangen, die automatisch samengesteld worden uit meerdere "normale" SMS-berichten (Let op de kosten).

Afhankelijk van de provider kunt u via SMS ook e-mails en faxberichten verzenden (eventueel instellingen wijzigen, p. 41).

## Berichten lezen



Verschijnt op het display bij een nieuw bericht.

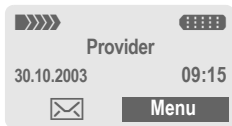

Om het bericht te lezen: navigatietoets links indrukken.



Bericht regel voor regel doorbladeren.

**Antw.**

Antwoordmenu, zie hieronder.

**Opties**

Menu Inbox/Outbox (p. 35).

## Afbeeldingen en geluid in SMS

In ontvangen berichten kunnen **afbeeldingen** of **melodieën** zijn opgenomen.

De afbeeldingen worden in de tekst weergegeven, het geluid als een muzieknootsymbool. Als dit symbool bij het bladeren in het bericht bereikt wordt, wordt de melodie weergegeven (versturen van afbeeldingen en geluid, p. 40).

### Let op

Berichtengeheugen vol .....p. 70  
**Gemarkeerd** tel.nr./URL gebruiken.p. 74

## Antwoordmenu

**Antw.** Open het antwoordmenu.

**Tekst schrijven** Nieuwe antwoordtekst opstellen.

**Bewerk.** Ontvangen bericht wijzigen of van een nieuwe tekst voorzien.

**Antwoord is JA** De melding JA aan de tekst toevoegen.

**Antwoord is NEE** De melding NEE aan de tekst toevoegen.


**Terugbellen**  
**Vertraging**  
**Bedankt!** Een standaardtekst toevoegen als antwoord op een ontvangen bericht.

Nadat het bericht in de editor bewerkt is, kan het via **Opties** worden opgeslagen of verstuurd.

## Inbox/Outbox

**Menu** → Berichten  
→ Inbox / of Outbox /

De lijst met opgeslagen berichten wordt weergegeven.

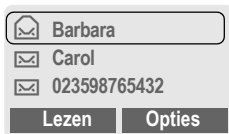

**Opties** Zie hieronder.

Symbol	Inbox /	Outbox /
	Gelezen	Niet verzonden
	Ongelezen	Verzonden

## Menu Inbox/Outbox

Afhankelijk van de situatie zijn verschillende functies beschikbaar:

**Opties** Menu openen.

<b>Lezen</b>	Item lezen.
<b>Antwoorden (alleen Inbox)</b>	Direct antwoorden bij inkomende SMS.
<b>Wissen</b>	Gekozen bericht wissen.
<b>Alles wissen</b>	Alle items na bevestiging wissen.
<b>Verzenden</b>	Telefoonnummer invoeren of uit het telefoonboek kiezen, vervolgens verzenden.
<b>Bewerk.</b>	Editor wordt gestart om wijzigingen aan te brengen.
<b>Beeld &amp; Geluid (p. 40)</b>	Lijst weergeven van de afbeeldingen en melodieën in het SMS-bericht.
<b>Capaciteit</b>	Maximale en vrije geheugenruimte weergeven.
<b>Statusrapport</b>	(Alleen lijst Uitgaand) Een afleveringsbevestiging voor verzonden berichten aanvragen.
<b>Ongelezen (alleen Inbox)</b>	Markeert het bericht als ongelezen.
<b>Opslaan in</b>	Een gemarkeerd telefoonnummer in het telefoonboek overnemen.
<b>Zenden met ...</b>	SMS-profiel selecteren vóór het verzenden(p. 41).

## Bericht schrijven

**Menu** → Berichten → Nieuwe SMS



Tekstinvoer met T9 p. 37  
tekst invoert, kunt u in  
een handomdraai en met  
slechts enkele toetsen  
ook langere teksten  
schrijven.

**Wissen** **Kort** indrukken  
voor wissen per letter,  
**lang** indrukken voor  
wissen per woord.

Indrukken.



Telefoonnummer  
invoeren of uit het  
telefoonboek kiezen

**OK**

Bevestig. Het bericht ter  
verzending naar het  
servicecentrum sturen.


**OK**

Terug naar de tekst.

**Opties**

Open het menu en  
selecteer **Opslaan** om de  
tekst op te slaan.

**Weergave op de bovenste displayregel:**

 Abc SMS 1 739  
Om 8 uur gaat het

abc/Abc/ABC/ T9abc/T9Abc/ T9ABC/123 Hoofdletters/kleine letters  
of cijfers.

**SMS**

Displaytitel.

1

Aantal benodigde SMS-  
berichten.

739

Aantal nog beschikbare  
tekens.

### Let op

Afbeeldingen en geluid in  
tekst invoegen ..... p. 40

Wanneer **Berichttype**, **Geldigheid**,  
**Servicecentr.** worden opgevraagd.. p. 41

T9-informatie ..... p. 37

Speciale tekens invoeren ..... p. 75

SMS-statusrapport ..... p. 73

## Tekstmenu

**Opties**

Open het tekstmenu.

**Verzenden**

Telefoonnummer van de  
ontvanger invoeren of vanuit  
het telefoonboek kiezen,  
vervolgens verzenden.

**Opslaan**

SMS-bericht opslaan in de  
lijst met uitgaande berichten.

**Beeld &  
Geluid**

SMS-bericht aanvullen met  
beeld en geluid (p. 40)

**Formaat**

Regel invoegen  
Klein font, Medium font,  
Groot font  
Onderstrepen  
Links, Rechts, Centreren  
(uitlijnen)  
Markeren (tekst met  
bladertoets markeren)

 Abc

Voorbeeld voor T9 actief.

<b>Tekst wissen</b>	Hele tekst wissen.
<b>Tekst invoegen</b>	Voorgeprogrammeerde tekst invoegen.
<b>Invoegen uit</b> 	Telefoonboek openen en tel.nr. in de tekst kopiëren.
<b>URL invoegen</b>	URL uit WAP-leestekens in de tekst invoegen.
<b>Tekstinvoer</b>	<b>T9-voorkeur:</b> T9-invoer in-/uitschakelen (p. 37). <b>Invoertaal:</b> Selecteer de taal waarin de tekst wordt geschreven (p. 38).
<b>Zenden met ...</b>	SMS-profiel selecteren vóór het verzenden (p. 41).

## Standaardtekst

In het telefoonboek is ook een aantal standaardteksten opgeslagen die u kunt gebruiken voor uw berichten. Daarnaast kunt u zelf nog vijf andere standaardteksten opstellen.

### Standaardteksten opstellen

**Menu** → Berichten → Standaardtekst



Selecteer <Nieuw item>.



Stel standaardteksten op.

**Opslaan** Indrukken.

### Standaardteksten gebruiken



Bericht opstellen.

#### Opties

Open het tekstmenu.



Selecteer **Tekst invoegen**.



Selecteer standaardtekst uit de lijst.

#### Kies

Bevestigen. De standaardtekst wordt op de positie van de cursor in de tekst ingevoegd.

## Tekstinvoer met T9

Met T9 wordt automatisch het juiste woord gekozen door vergelijking van de achtereenvolgens ingedrukte toetsen met een omvangrijke woordenlijst.

### Instellingen

**Menu** → Berichten → Tekstinvoer

#### T9 in-/uitschakelen


**T9-voorkeur** Selecteer.



T9 inschakelen.

#### Wijzigen

Bevestig.

 abc bijvoorbeeld weergave op display als hoofdletters/kleine letters zijn ingeschakeld.

### Invoertaal selecteren

Schakel over naar de taal waarin u het bericht wilt schrijven.


Invoertaal selecteren.

**Kies** Zodra u bevestigt, wordt de nieuwe taal ingesteld. Talen met T9-ondersteuning worden met T9 aangegeven.


### Woord schrijven met "T9"

Tijdens de invoer wordt de weergave voortdurend aangepast. Het is dan ook het beste om een woord volledig in te voeren zonder op het display te letten.

U hoeft nog slechts **één keer** op de toetsen van de gewenste letter te drukken. Bijvoorbeeld voor het woord "Hotel":


 Kort indrukken voor T<sup>9</sup>Abc en vervolgens


 Indrukken. Een spatie beëindigt een woord.


Schrijf de tekst niet met speciale tekens, zoals Ä, maar met standaardtekens, zoals A. T9 zorgt voor de rest.

### Let op


 Punt. Beëindigt een woord als er een spatie volgt. Midden in een woord staat de punt voor een apostrof/koppelteken.

bijvoorbeeld **provider.s** = provider's.

 Druk op de navigatietoets aan de onderkant om een woord te beëindigen.

 **Kort indrukken:** omschakelen tussen: abc, Abc, T<sup>9</sup>abc, T<sup>9</sup>Abc, T<sup>9</sup>ABC, 123. Statusweergave in de bovenste regel van het display.

**Lang indrukken:** alle weergave-opties worden getoond.


 **Druk kort in:** Speciale tekens selecteren (p. 75).


**Lang indrukken** om het inputmenu te openen (p. 71).

## Woordsuggesties T9


Als in de woordenlijst meer woorden voor een toetsenreeks voorkomen, verschijnt eerst het meest waarschijnlijke woord. Als het woord niet naar wens is herkend, is de volgende suggestie van T9 mogelijk wel de juiste.

Het woord moet zijn **gemarkeerd**. Druk vervolgens in.

 Het weergegeven woord wordt vervangen door een ander woord. Wanneer dit woord ook onjuist is,

 indrukken. Herhaal dit net zo vaak tot het juiste woord wordt weergegeven.

Als het gewenste woord niet in de woordenlijst voorkomt, kan het zonder T9 worden geschreven.

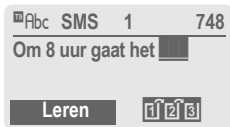

Ga als volgt te werk om een woord aan het woordenboek toe te voegen:

**Leren** Selecteer.

Het laatste voorstel wordt gewist en het woord kan nu zonder T9-ondersteuning worden ingevoerd.

Met **Opslaan** wordt het automatisch in het woordenboek opgenomen.

## Woord corrigeren

**Met T9** geschreven:



Ga woord voor woord naar links/rechts tot het gewenste woord wordt gemarkeerd.



Blader opnieuw door de T9-suggesties.

### Wissen

Hiermee wist u het teken links van de cursor **en** geeft een nieuwe suggestie!

**Niet met T9** geschreven:



Ga teken voor teken naar links/rechts.

### Wissen

Hiermee wist u het teken links van de cursor.



Tekens worden op de plaats van de cursor ingevoegd.

### Let op

Binnen een "T9-woord" kunt u geen wijzigingen aanbrengen zonder de T9-stand eerst uit te schakelen. Vaak is het beter het woord nog een keer te schrijven.

T9®Text Input is licensed under one or more of the following:

U.S. Pat. Nos. 5, 818, 437, 5, 953, 541, 5, 187, 480, 5, 945, 928, and 6, 011, 554;

Canadian Pat. No. 1,331,057;

United Kingdom Pat. No. 2238414B;

Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;

Republic of Singapore Pat. No. 51383;

Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)

DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;

and additional patents are pending worldwide.



## SMS aan groep

U kunt (SMS-)berichten ook als „Groeps-SMS” naar alle leden van een groep (p. 27) verzenden.

## Beeld & Geluid

U kunt in uw berichten beeld en geluid invoegen (EMS, p. 70).



Het bericht opstellen.

### Opties

Open aan het einde van een woord het Tekstmenu.



Beeld & Geluid selecteren.  
Het menu Beeld & Geluid wordt geopend:

- Stand. animaties
- Standaardgeluid
- Eigen animaties
- Eigen beelden
- Eigen geluid



Selecteer bereik.

### Kies

Bevestig.

De eerste optie van de gemaakte keuze verschijnt in het display.



Blader in de lijst naar het gewenste item.

### Kies

De afbeelding/animatie wordt in het bericht ingevoegd. Geluid wordt weergegeven als een plaatsvervangend symbool.

**Show** Bij Eigen beelden/  
Eigen animaties, moet u  
het voorbeeld eerst  
openen.

### Let op

Weergave is alleen mogelijk bij telefoons die deze functie ondersteunen.

In de invoermodus verschijnt op de plaats van of een geluidsfragment een vervangend symbool.

Eigen beelden/Eigen animaties .....p. 48.

## SMS-profielen

**Menu** → Berichten → SMS-profielen

### SMS-profiel activeren

U kunt het actieve profiel vervangen.



Selecteer een profiel.

### Kies

Indrukken om te activeren. Het actuele profiel wordt gemarkeerd.

Onafhankelijk van deze instelling kunt u telkens ook voorafgaand aan het versturen van een SMS-bericht beslissen welk profiel u wilt gebruiken (zie tekstmenu

**Opties** → Zenden met ..., p. 36).

## SMS-profielen instellen

U kunt maximaal 3 SMS-profielen instellen. In deze profielen worden de verzendeigenschappen van een SMS vastgelegd. De standaardinstelling is die van de SIM-kaart die in het toestel is geplaatst.

Ga als volgt te werk om in te stellen:



Selecteer een profiel.

**Opties**

Menu openen.

**Instell. wijzigen**

Selecteren en bevestigen.

**Service-centr.** Hier kunt u de nummers van het servicecentrum van de provider invoeren of wijzigen.

**Geadresseerde** Een standaardontvanger voor dit verzendprofiel invoeren of uit het telefoonboek kiezen.

**Bericht-type** **Handm. kiezen**  
Bij elk bericht wordt u om de berichtsoort gevraagd.

**Standrdtekst**  
Normaal SMS-bericht.

**Fax**  
Verzending via SMS.

**E-mail**  
Verzending via SMS.

**Nieuw**  
Het in te voeren codenummer ontvangt u eventueel van de provider.

**Geldigheid** Hier geeft u op hoe lang het servicecentrum moet proberen om een bericht te verzenden:

**Handm. kiezen, 1 uur, 3 uur, 6 uur, 12 uur, 1 dag, 1 week, Maximum\***

**\*) maximale duur die de provider toelaat.**

**Status-rapport** Hiermee wordt u geïnformeerd over de geslaagde of mislukte bezorging van een verzonden bericht. In sommige gevallen worden voor deze service kosten in rekening gebracht.

**Direct antw.** Als de functie **Direct antwoord** wordt ingeschakeld, kan de ontvanger van het SMS-bericht een direct antwoord via het servicecentrum van uw provider laten afhandelen (neem voor informatie contact op met uw provider).

Sommige providers bieden Cell Broadcast (infokanalen) aan. Als de ontvangst ingeschakeld is, ontvangt u berichten over de geactiveerde thema's in uw „Themalijst“.

**Menu** → Berichten → Cell broadcast

## CB aan/uit



Hier schakelt u de functie Cell Broadcast in en uit. Inschakelen van deze functie vermindert de standby-tijd van de telefoon.

## Nwe CB lezen

Alle nog ongelezen Cell Broadcast-berichten worden weergegeven.

## Themalijst

In deze lijst kunt u zoveel thema's als u wilt overnemen uit het infokanaal (Thema-index). U kunt zelf 10 thema's met kanaalnummer (ID) en eventueel naam zelf invoeren.

## Nieuw thema

<Nieuw thema> selecteren.

- Als er geen **Thema-index** is, kunt u een thema met kanaalnummer invoeren en met **OK** bevestigen.
- Hebt u de thema-index al ontvangen, dan kunt u een thema selecteren en met **OK** bevestigen.

## Lijst selecteren

**Opties** Lijstmenu openen.

Als u een thema in de lijst hebt gekozen, kunt u dit bekijken, activeren en deactiveren, bewerken en wissen.

## Autom. weerg.

Cell Broadcast-berichten worden vanuit de standby-stand weergegeven, waarbij langere teksten automatisch worden doorgebladerd. De automatische weergave kan voor alle of alleen voor nieuwe berichten worden ingesteld.

Overschakelen naar „Weergave hele pagina“:

, vervolgens **Lees CB** indrukken.

## Thema-index



De lijst met thema's die door uw provider worden aangeboden, wordt weergegeven. Als dit niet het geval is, moet u de kanaalnummers (ID's) handmatig invoeren (Themalijst). Raadpleeg hiervoor evt. uw provider.

## CB-taal

U kunt opgeven of u de Cell Broadcast-berichten in één bepaalde taal of in alle talen wilt ontvangen.

### Pictogrammen



Thema ingeschakeld/  
uitgeschakeld.



Nieuwe berichten over het  
thema ontvangen.



Berichten reeds gelezen.

## Internet (WAP)

Met behulp van WAP (Wireless Application Protocol) haalt u de allernieuwste informatie van internet, die nauwkeurig is afgestemd op de weergavemogelijkheden van uw telefoon. Daarnaast kunt u met WAP melodieën, afbeeldingen en animaties op uw telefoon downloaden. Mogelijk moet u eerst bij uw provider een internetaccount openen.

### Internettoegang



**Menu** → Surf & Fun → Internet

Bij het oproepen van de functie wordt meteen de browser geactiveerd. U kunt zelf instellen hoe u op internet komt (zie in browser-menu **Instellingen** → **Beginnen met...**, p. 44).

Zo verschijnt bijv. het startmenu:



Selecteer de gewenste functie.

**Kies** Bevestig.

Veel plezier bij het surfen op internet. Meer bedieningstips vindt u op p. 75.

## Startmenu

<b>Homepage</b>	De verbinding met de portal van uw provider wordt tot stand gebracht (evt. door de provider vastgelegd/voorgeprogrammeerd).
<b>Favorieten</b>	Een in het toestel opgeslagen lijst van max. 9 URL's die direct kunnen worden opgeroepen.
<b>Laatste site</b>	Oproepen van de laatst bezochte pagina die kan worden opgeslagen.
<b>Profielen</b>	Stel max. 10 toegangsprofielen (p. 46) in.
<b>Inbox</b>	"Postingang" voor berichten van de WAP-server.
<b>Browser sluiten</b>	Verbreekt de verbinding en sluit de browser.

## Verbinding beëindigen



Houd **lang** ingedrukt om de verbinding te beëindigen.

## Browser-menu

Als de browser actief is, kan het menu als volgt worden opgeroepen:



Indrukken

of



Bevestigen.

<b>Homepage</b>	De eerste WAP-pagina die na het tot stand komen van de verbinding wordt weergegeven (mogelijk door de provider vastgelegd/voorgeprogrammeerd).
<b>Favorieten</b>	Een in het toestel opgeslagen lijst van max. 9 URL's die direct kunnen worden opgeroepen.
<b>Laatste site</b>	Oproepen van de laatst bezochte pagina die kan worden opgeslagen.
<b>Ga naar URL</b>	Invoeren van een URL om direct een bepaald internetadres te kiezen, bijv. <b>wap.my-siemens.com</b>
<b>URL weergeven</b>	Weergeven van het internetadres van de actuele pagina.
<b>Opnieuw laden</b>	De pagina wordt opnieuw geladen.
<b>Verbreken</b>	Verbreekt de verbinding.
<b>Meer ...</b>	Zie hieronder.
<b>Browser sluiten</b>	Verbreekt de verbinding en sluit de browser.

## Meer ...

<b>Profielen</b>	Stel max. 10 toegangsprofielen (p. 46) in.
<b>Reset</b>	De laatst bezocht pagina's (cache) wissen.
<b>Instellingen</b>	<p><b>Lettergrootte</b></p> <p><b>Protocolparameters</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Push</li> <li>• Push mag online gaan</li> <li>• Time-out voor afgebroken netwerktoegangen</li> </ul> <p><b>Beveiliging</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbindingsprompt</li> <li>• Veiligh.-prompt</li> <li>• Huidig certificaat</li> <li>• CA-certificaat</li> <li>• PIN-codes voor privé-sleutels</li> <li>• Versleuteling</li> </ul> <p><b>Beginnen met...</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Startmenu</li> <li>• Browser-menu</li> <li>• Homepage</li> <li>• Laatste site</li> <li>• Favorieten</li> </ul>
<b>Inbox</b>	„Postingang“ voor berichten van de WAP-server.
<b>Over Openwave</b>	Weergave van de browser-versie.

**Let op**

Startpagina: De links/rechts-functies van de navigatietoets bieden, afhankelijk van de startpagina van de provider, toegang tot uiteenlopende vervolgfuncties, bijv. „Link“ of „Menu“. Zo ook kan de inhoud van de optiemenu's variëren.

Displayindicaties:


 Browser-menu

 Offline

 Online

 Geen netwerk

Invoer van speciale tekens:

 meerdere keren indrukken voor:

., ? ! ' " 0 - ( ) @ / : \_ + ~ &

**WAP-profielen**

De voorbereiding van het toestel voor de toegang tot internet is afhankelijk van de provider:

- De instellingen zijn al door de provider ingevoerd. U kunt direct beginnen.
- Er zijn reeds toegangsprofielen door de provider aangemaakt. Selecteer een profiel en activeer deze.
- Het toegangsprofiel moet handmatig worden ingesteld.

Het kan zijn dat de provider de handmatige instelling van bepaalde WAP-profielen geblokkeerd heeft. Neem zonodig contact op met uw provider.

**Schakel WAP-profielen in**

Voordat u op internet gaat, kunt u het actieve profiel wijzigen.

**Menu** → Surf & Fun → Internet  
→ WAP-profielen



Selecteer een profiel.

**Kies**

Indrukken om te activeren. Het actuele profiel wordt gemarkeerd.

## WAP-profielen instellen

U kunt maximaal 10 WAP-profielen zelf instellen (tenzij ze door de provider geblokkeerd zijn). De in te voeren gegevens kunnen per netwerkaanbieder variëren. Ga als volgt te werk om in te stellen:



Selecteer een profiel.

**Bewerk.**

Menu openen.



Selecteer het profiel en voer de instellingen/waarden veld voor veld in.

**Bewerk.**

Het invoerformulier wordt weergegeven.

Neem voor meer informatie eventueel contact op met uw provider:

**Profiel-naam:** Naam invoeren/wijzigen.

**WAP-parameters** IP-adres: \*Voer het IP-adres in.

IP poort: \* Voer het poortnummer in.

**Homepage:** Voer de startpagina in (p. 43), als de provider dit nog niet heeft gedaan.

**Afbreektijd:** Aantal seconden waarna een verbinding moet worden beëindigd als er geen invoer of gegevensuitwisseling meer plaatsvindt.

\*) Geeft afhankelijk van de provider eventueel een tweede IP-adres en poort op.

**CSD-instelling en**  
(Circuit Switched Data)

**Inbelnr.:** Voer het inbelnummer (ISP) in.

**Verbindg.type:** ISDN of analoog selecteren.

**Login-naam:** Voer de gebruikersnaam (login-name) in.

**Wachtwoord:** Wachtwoord invoeren (wordt gecodeerd weergegeven).

**Opslaan**

De instellingen worden opgeslagen en de profiellijst wordt weergegeven.

Uw internet-browser wordt gebruikt onder licentie van:



**OPENWAVE™**



## Spelletjes

**Menu** → Surf & Fun → Spelletjes  
→ Selecteer game

Selecteer een game uit de lijst en veel plezier!


### Aanwijzingen game

U vindt de aanwijzingen voor iedere game in het optiemenu.

**Options** Geeft tips over hoe de game moet worden gespeeld, geeft de high-scores weer en in dit menu kunt u de moeilijkheidsgraad instellen.

**Start** Beginnen met de game.

### Toetsbediening

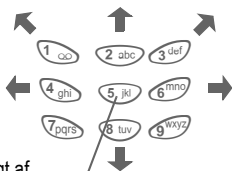

functie hangt af van de game

of

het gebruik van de toetsen



en



**Menu** → Surf & Fun → Spelletjes  
→ Instellingen

### Instellingen

U kunt de volgende functies voor de games in- en uitschakelen:

#### Geluiden

U kunt het geluid voor de games in- en uitschakelen.

#### Verlichting

U kunt de displayverlichting uitschakelen om de standby-tijd te vergroten.

#### Trilsignaal

U kunt het trilsignaal voor de games in- en uitschakelen.

#### Let op

U vindt de games "Stack Attack", "Move the box", "Wacko" en "Balloon Shooter" op uw mobiele telefoon.

Engelstalige aanwijzingen voor "Stack Attack" en "Balloon Shooter" kunt u vinden onder

[www.my-siemens.com/a55](http://www.my-siemens.com/a55)



## Eigen beelden/Eigen animaties

U kunt de animaties, logo's en screensavers van uw telefoon volgens uw eigen wensen instellen.

In de telefoon opgeslagen animaties/afbeeldingen en links vindt u bij:

**Menu** → Surf & Fun → Eigen animaties of → Eigen beelden

Afhankelijk van het geselecteerde item zijn verschillende lijsten beschikbaar:

### Animatie 1 ... Animatie n of Beeld 1 ... Beeld n



Selecteer animatie/afbeelding.

**Show** Animatie/afbeelding wordt weergegeven.

### Download new

Er verschijnt een overzicht met beschikbare internetadressen.



Selecteer URL

**Internet** De geselecteerde internetpagina wordt opgeroepen.

### Screensaver/Logo

Zie afbeeldingenmenu **Opties**.

## Menu Afsprakenlijst

**Opties** Menu openen.


<b>Show</b>	Geeft animatie of afbeelding weer.
<b>Wissen</b>	Geselecteerde afbeelding/animatie wissen.
<b>Alles wissen</b>	Alle afbeeldingen/animaties wissen.
<b>Naam wijzigen</b>	Nieuwe naam geven aan afbeelding/animatie.
<b>Eigen-schappen</b>	Weergave van naam en omvang in kByte.
<b>Capaciteit</b>	Geeft de vrije geheugenruimte (in kByte) weer voor beltonen, melodieën, bit-map-viewer, en SMS-archief.


## Animatie of afbeelding

**Opties** Menu openen.

<b>Show</b>	Geef animatie of afbeelding weer.
<b>Als screensaver</b>	Geladen animatie of afbeelding als screensaver gebruiken.
<b>Gebruik als logo</b>	Geladen afbeelding als provider-)logo gebruiken (zie ook p. 56).
<b>Wissen</b>	Geselecteerde afbeelding/animatie wissen.

## Afbeeldingen ontvangen

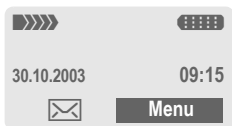

Een via **SMS** ontvangen afbeelding (screensaver) wordt aangeduid door een  symbool in het display. Door op de **linker** navigatietoets te drukken, start de bitmap-viewer en wordt de afbeelding weergegeven.

Bij downloaden via **WAP** opent de bitmap-viewer automatisch. Zie voor internetadressen p. 16.

### Let op

Afbeeldingen/screensavers  
in een SMS ..... p. 34

## Eigen geluid

U kunt opgeslagen beltonen/melodieën afspelen en beheren. Als u URL's (links) heeft opgeslagen, zullen deze direct naar het internetadres leiden, waarvandaan u meer beltonen kunt downloaden.

**Menu** → Surf & Fun → Eigen geluid

Er wordt een overzicht van opgeslagen beltonen/melodieën weergegeven:



Beltonen/melodieën die via SMS zijn ontvangen of die via WAP zijn gedownload.



Beltonen/melodieën die u uit een SMS hebt opgeslagen. U kunt deze via SMS/EMS ook weer versturen.



In de telefoon vast opgeslagen, niet te veranderen beltonen.

## Weergeven



Selecteer melodie.

### Afspelen

De gekozen melodie wordt aan één stuk door afgespeeld.

### Stoppen

Weergave beëindigen.

### Let op

Alleen **de eerste keer** wordt de melodie in een **toestelspecifiek formaat omgezet**. Dit kan dan even wat tijd kosten.

## Download new

Ga naar de link(s) en surf online om beltonen/melodieën te downloaden.



Selecteer URL

### Internet

De geselecteerde internetpagina wordt opgeroepen.

## Beltonenmenu

Per gemarkeerde optie worden verschillende functies aangeboden.

### Opties

Menu openen.

Afspelen	Beltoon afspelen.
Beltonen voor ...	Een functie aan de beltoon toewijzen (p. 53).
Wissen	Beltoon wissen.
Hernoemen	Beltoon een andere naam geven.
Eigen-schappen	Weergave van naam, omvang en opnametijd.
Capaciteit	Geef de vrije geheugenruimte (in kByte) weer voor beltonen, melodieën, bitmap-viewer en SMS-archief.

## Melodieën ontvangen



Wanneer er melodieën via **SMS** zijn ontvangen, verschijnt het symbool in het display. Druk op de **linker** navigatietoets om af te spelen.

Bij downloaden via **WAP** wordt het beltonenmenu automatisch na afloop van het downloaden geopend (internetadressen, p. 16; WAP-profiel, p. 45).

## Rekenmachine

**Menu** → Surf & Fun → Rekenmachine



Voer een getal in  
(max. 8 tekens).



Funcie „+“ of „-“.

of



Druk meerdere keren  
rechts op de  
navigatietoets.



Herhaal de procedure met  
andere getallen.



Uitkomst verschijnt op het  
display.

### Rekenfuncties



Druk meerdere keren rechts  
op de navigatietoets.

· Decimalen instellen.

= Uitkomst van de berekening.

+ Optellen.

- Aftrekken.

\* Vermenigvuldigen.

/ Delen.

± Een „+“ voor het getal wordt  
„-“ en omgekeerd.

% Rekenen in procenten.

↓ Weergegeven getal wordt  
opgeslagen.

↑ Opgeslagen getal wordt  
opgeroepen.

e Exponent (max. twee pos.).

## Valutacalculator

**Menu** → Surf & Fun  
→ Valutacalculator

U kunt de onderlinge wisselkoersen  
van drie verschillende muntsoorten  
berekenen.

### Valuta invoeren

Druk eerst op **OK**, als er nog geen  
muntsoort is ingevoerd.

### In de overige gevallen:

**Opties** Open het menu.

**Nieuwe invoer Nieuwe invoer**

Selecteren, dan bij:

**Alleen Europese valuta:**

**Lijst**

Indrukken en de 1e  
Europese muntsoort  
selecteren.

**Kies**

Bevestig.



Selecteer het tweede  
veld.

**Lijst**

Indrukken en de 2e  
Europese muntsoort  
selecteren.

**Kies**

Bevestig.

**OK**

Bevestig.

**Euro-valuta en/of andere  
valuta:**



Voer aanduidingen voor  
de muntsoort in.

**OK**

Bevestig.



Voer de wisselkoersen in.  
Met **Opties** en **OK**  
opslaan.

### Bijzondere toetsen:




Decimalen instellen.



Toevoegen (lang **indrukken**).

### Funcies van de valutacalculator

Druk meerdere keren rechts op de navigatietoets:

.	Decimalen instellen.
=	Uitkomst van de berekening.
	Oproepen van een getal dat in het geheugen van de calculator is opgeslagen.

### Omrekenen

Tussen de ingevoerde muntsoorten kunnen allerlei berekeningen worden gemaakt.



Selecteer een valuta-combinatie uit de lijst.

**Kies**

Bevestig.



Voer het bedrag in (max. 12 cijfers).



Het resultaat wordt weergegeven.

**Herhalen** Herhaal de berekening met andere gegevens.

### Menu van de valutacalculator

**Opties** Openen menu.

**Nieuwe invoer** Nieuw valutapaar invoeren.

**Wijzigen** Valutapaar wijzigen.

**Wissen** Valutapaar wissen.

**Alles wissen** Alle valutaparen wissen.

U kunt de geluidssignalen naar wens instellen.

**Menu** → Belsign./Tonen  
→ Kies een functie.

## Belsign instel

**Aan/Uit** Schakel alle beltonen in-/uit.

**Piep** Belsignaal tot een korte toon (pieptoon) beperken.

### Let op



Display: pieptoon.



Display: belsignaal uit.

## Trilsignaal

Om te voorkomen dat u door het belsignaal van de telefoon wordt gestoord, kunt u in plaats van dit signaal het trilsignaal inschakelen. Het trilsignaal kan ook in combinatie met het belsignaal worden ingeschakeld (bijvoorbeeld in een luide omgeving). De functie wordt uitgeschakeld wanneer de batterij wordt opgeladen.

## Volume

U kunt voor iedere beltoon het volume instellen.



Stel het volume in.



Symbool voor oplopend volume.

**OK**

Bevestig.

### Let op

Zorg ervoor dat u het gesprek heeft aangenomen, voordat u het toestel tegen uw oor houdt. Zo voorkomt u dat uw gehoor wordt beschadigd door een luide beltoon.

Als u twee afzonderlijke telefoonnummers heeft aangemeld, kunt u deze ook apart instellen (p. 62).

## 📖-oproepen

U kunt ook een beltoon toewijzen aan bellers die zijn opgenomen in het telefoonboek.

**Kies** Indrukken.



Selecteer beltoon.

**Kies** Bevestig.

## Group call tones

U kunt verschillende beltonen toewijzen aan groepen.



Selecteer:



Familie



Vrienden



VIP



Andere

**Kies** Indrukken.



Selecteer beltoon.

**Kies** Bevestig.

## Overige oproepen, Alarm tone, Message tone

**Kies** Indrukken.



Selecteer beltoon.

**Kies** Bevestig.

### Let op

Eigen geluid ..... p. 49

Groepen ..... p. 27

Afhankelijk van de provider kan via de optie **Overige oproepen** aan twee telefoonnummers een eigen beltoon worden toegewezen.

U kunt beltonen per SMS (p. 34) toegestuurd krijgen of via WAP (p. 49) downloaden.

## More Tones

### Oproepfilter



Er wordt alleen een belsignaal of trilsignaal geproduceerd bij oproepen vanaf nummers die in het telefoonboek staan of aan een groep zijn toegewezen. Andere oproepen worden alleen op het display gemeld.

Als u deze oproepen niet beantwoordt, worden ze naar uw mailbox omgeleid (indien ingesteld, p. 33).

#### Let op



Display:  
Filter ingeschakeld.

### Toetstonen

Toetssignaal instellen, opties:

Klik of Toon of Stil

### Minutentoon

Tijdens een gesprek klinkt na elke minuut een korte signaaltoon die de gespreksduur aangeeft.

### Service-tonen

Service- en waarschuwingssignalen instellen:

**Aan/Uit** Schakel service- en alarmsignalen in/uit.



## Taal

**Menu** → Instellingen → Taal

Instelling van de taal die voor teksten op het display wordt gebruikt. Met de optie „Automatisch“ stelt u de taal in die in uw netwerk wordt gebruikt. Als u een voor u onbegrijpelijke taal hebt ingesteld, kunt u als volgt de standaardtaal van uw netwerk opnieuw activeren:

\*#0000# 

## Weergave

**Menu** → Instellingen → Weergave  
→ Selecteer een functie

### Beeldstijl

U kunt kiezen uit twee animaties, die bijvoorbeeld bij de PIN-invoer worden weergegeven.

### Welkomsttekst

De welkomsttekst wordt nadat u hebt ingeschakeld in plaats van een animatie weergegeven.

**Bewerk.** In-/uitschakelen.



Verwijder de oude welkomsttekst en voer een nieuwe tekst in.

**OK** Bevestig uw wijzigingen.

### Hoofdletters

Voor weergave op het display hebt u de keuze uit twee lettergrootten.

### Verlichting

De displayverlichting kan worden in- en uitgeschakeld (verlenging van de standby-tijd).

### Contrast

Instelling van het displaycontrast.



Druk verschillende keren op de bladertoets om het contrast hoger/lager in te stellen.

### Logo (provider)

Selecteer een afbeelding.

## Screensaver

De screensaver geeft na een instelbare tijd een afbeelding op het display weer. Als er een oproep binnenkomt of als u een toets indrukt, wordt de functie beëindigd. U kunt ook screensavers via SMS/WAP ontvangen en opslaan.

**Menu** → Instellingen → Screensaver  
→ Selecteer een functie.

Inschakelen	Screensaver activeren.
Stijl	Analoge klok, Beeld, Animatie of Daytime dep. (Wijs een afbeelding of animatie toe, afhankelijk van het tijdstip).
Preview	Weergave van de screensaver.
Time-out	Instellen na hoeveel tijd de screensaver start.
Codebeveiliging	Vragen naar de telefooncode om de screensaver af te sluiten.

## Oproepinstell.

**Menu** → Instellingen → Oproepinstell.  
→ Selecteer een functie:

### Anoniem bellen



Als u opbelt, kan op het display van uw gesprekspartner uw telefoonnummer worden weergegeven (afhankelijk van de provider).

Als u niet wilt dat uw nummer wordt getoond, kunt u de functie „Anoniem bellen” inschakelen voor het eerstvolgende gesprek of voor alle volgende gesprekken. Voor deze diensten moet u eventueel een apart abonnement bij uw provider nemen.

### Aankloppen



Als u zich op deze dienst hebt geabonneerd, kunt u controleren of deze is ingesteld en kunt u de functie in-/uitschakelen (p. 20).

### Minutentoon

Tijdens een gesprek klinkt na elke minuut een korte signaaltoon.

## CarKit

Alleen bij gebruik van een originele Siemens Car Kit Portable wordt (p. 83) het profiel automatisch geactiveerd zodra de telefoon wordt aangesloten.

### Instellingen die u kunt wijzigen

Autom. antw.

(Standaardinstelling: uit)

Oproepen worden na enkele seconden automatisch beantwoord.



Weergave op het display.

Tijdens een gesprek omschakelen tussen telefoon en CarKit Portable.

### Automatische instellingen:

- Permanente verlichting: ingeschakeld.
- Opladen van de batterij in de telefoon.
- Automatisch activeren van het Car Kit Portable profiel (p. 66) zodra de telefoon wordt aangesloten.

## Headset

Alleen bij gebruik van een originele Siemens-headset (p. 83) wordt het profiel automatisch geactiveerd zodra de headset wordt aangesloten.

### Instellingen die u kunt wijzigen

Autom. antw.

(Standaardinstelling: uit)

Oproepen worden na enkele seconden automatisch beantwoord (behalve als het oproepsignaal is uitgeschakeld of op de pieptoon is ingesteld). De headset moet hierbij in gebruik zijn.

### Automatische instelling

Oproepbeantwoording met de verbindingstoets of met de Push-to-Talk-toets, ook als de toetsen geblokkeerd zijn.

#### Automatische oproepbeantwoording

Als u niet merkt dat u gebeld wordt, kan er worden meegeluisterd zonder dat u dit wilt.

## Omleidingen

U kunt de voorwaarden instellen waaronder oproepen naar uw mailbox of naar andere telefoonnummers worden omgeleid.

**Menu** → **Instellingen** → **Omleidingen**  
→ Selecteer een functie:

### Omleiding instellen:

De meest gebruikte voorwaarde voor een omleiding is bijvoorbeeld:

#### Onbeantwoorde oproepen



Selecteer **Onbeantw opr..**



(bevat de voorwaarden **Indien onber.**, **Geen antwoord**, **Indien bezet**, zie rechts)

#### Kies

Indrukken.

#### Instellen



Selecteer.

Voer het telefoonnummer in waarnaar moet worden omgeleid (als dit nog niet is gebeurd).

of



Selecteer dit nummer uit het telefoonboek of via **Mailbox**.

#### OK

Bevestig. Na een korte pauze wordt de omleiding door het netwerk bevestigd.

#### Alle oproepen



Alle oproepen worden omgeleid.



Weergave op de bovenste regel van het display in de standby-stand.

#### Statuscontr.

Hiermee controleert u de huidige status van omleidingen voor alle voorwaarden.

Na een korte pauze wordt de actuele informatie door het netwerk verzonden en weergegeven.



Voorwaarde is ingesteld.

Niet ingesteld.



Status onbekend (bijvoorbeeld bij nieuwe SIM-kaart).

**Alles opheffen**

Alle ingestelde omleningen worden verwijderd.

**Let op**

De omlleiding is opgeslagen op het netwerk, niet in de telefoon. Denk hier dus aan als u bijvoorbeeld een andere SIM-kaart plaatst.

**Voorwaarde controleren of verwijderen**

Selecteer de voorwaarde eerst.

**Kies** Indrukken.

**Status-controle** selecteren.

of

**Wissen** selecteren.

**Omlleiding opnieuw instellen**

De laatste omlleidingsbestemming wordt altijd opgeslagen. Ga te werk zoals bij „Omlleiding instellen“. Het opgeslagen telefoonnummer wordt weergegeven. Bevestig dit nummer.

**Telefoonnummer wijzigen**

Ga te werk zoals bij „Omlleiding instellen“. Als vervolgens het opgeslagen nummer wordt weergegeven:

**Wissen** Indrukken. Het telefoonnummer wordt verwijderd.

Voer het nieuwe nummer in en bevestig dit nummer.

**Klok**

**Menu** → Instellingen → Klok  
→ Kies een functie.

**Tijd/datum**

Als u het toestel in gebruik neemt, moet u eerst de klok instellen.

**Wijzigen** Indrukken.



Voer eerst de tijd (24 uur incl. seconden) en dan de datum (dag/maand/jaar) in.

**OK** Bevestigen.

**Let op**

Als u de batterij langer dan 30 sec. verwijderd, moet u de klok opnieuw instellen.

**Tijdnotatie**

24-uur of AM/PM

**Datumnotatie:**

DD.MM.JJJJ of MM/DD/JJJJ

**Datum instellen:**

DD: dag (twee posities)

MM: maand (twee posities)

JJJJ: jaar (vier posities)

## Show clock

De tijdweergave in de standby-stand kan in- of uitgeschakeld worden.

## Automatisch uitschakelen

Het toestel wordt elke dag op een vooraf ingesteld tijdstip uitgeschakeld.

### Activeren:



Tijd invoeren



Bevestigen.

### Deactiveren:

**Wijzigen** Indrukken.

## Boeddh. datum

U kunt omschakelen op de boeddhistische kalender (niet op alle modellen).

## Beveiliging

**Menu** → Instellingen → Beveiliging  
→ Kies een functie.

Het toestel en de SIM-kaart zijn met verschillende codes tegen misbruik beveiligd.

**PIN-gebruik, PIN wijzigen, PIN2 wijzigen, Tel.code wijzigen**, zie p. 14.

## Doorkiezen

(Beveiliging met toestelcode)

In deze modus kan maar **één** telefoonnummer worden gekozen. Druk daarvoor de navigatietoets **rechts** (p. 22) lang in.

## Alln deze SIM



(Beveiliging met toestelcode)

Verhindert het gebruik van het toestel met een **andere** SIM-kaart.

## Blokkering



Door een netwerkblokkering wordt het gebruik van uw SIM-kaart beperkt (functie wordt niet door alle providers ondersteund). Voor de netwerkblokkering hebt u een wachtwoord van vier tekens nodig, dat u van uw provider krijgt. Elke netwerkblokkering moet u mogelijk afzonderlijk aanvragen bij de provider.

## Alle uitgaande

Alle uitgaande gesprekken, behalve naar het alarmnummer 112, zijn geblokkeerd.

**Uitg.internat.**

Alleen binnenlandse gesprekken zijn mogelijk.

**Uit.int./eigen**

Naar het buitenland bellen is niet mogelijk. U kunt wel vanuit het buitenland naar uw eigen land bellen.

**Alle inkomende**

Het toestel is voor alle inkomende oproepen geblokkeerd (vergelijkbaar met een omleiding van alle oproepen naar de mailbox).

**Bij roaming**

U ontvangt geen oproepen wanneer u zich buiten het eigen netwerk begeeft. Daardoor ontstaan er voor u geen kosten door inkomende oproepen.

**Statuscontr.**

Nadat de status is opgevraagd, kan het volgende worden weergegeven:



Blokking ingesteld.



Blokking niet ingesteld.

Status onbekend (bijvoorbeeld nieuwe SIM-kaart).

**Alles opheffen**

Alle ingestelde blokkeringen worden verwijderd. Voor deze functie hebt u een wachtwoord nodig, dat u via uw provider kunt opvragen.

**Toestelnr**

Het identificatienummer (IMEI) van het toestel wordt weergegeven. Dit kan handig zijn voor servicedoeleinden.

Alternatieve invoer in standby-stand: \*#06#

**Netwerk**

**Menu** → Instellingen → Netwerk  
→ Kies een functie.

**Lijn**

Deze functie wordt alleen weergegeven als deze wordt ondersteund door de provider. Er moeten voor het toestel **twee afzonderlijke** telefoonnummers zijn aangemeld.

**Kiezen**

Keuze van het momenteel gebruikte nummer.



Weergave van het actieve nummer.

**Let op**

Instellingen voor telefoonnummers ...p. 74

**Lijn blokkeren**

(Beveiliging met toestelcode)

U kunt het gebruik van het toestel tot één nummer beperken.

**Netwerk-info**

Hiermee kunt u een lijst van momenteel beschikbare GSM-netwerken opvragen.



Markering van niet-toegelaten providers (afhankelijk van SIM-kaart).

## Ander netwerk

Het zoeken naar een netwerk wordt opnieuw gestart. Dit is zinvol als u zich **buiten** uw eigen netwerk bevindt of verbinding wilt maken met een **ander** netwerk. De lijst met netwerken wordt opnieuw samengesteld als de functie **AutomNetkeus** is ingesteld.

## AutomNetkeus

In- of uitschakelen, zie ook „**Ander netwerk**“ hierboven. Als de functie „AutomNetkeus“ is ingeschakeld, wordt het eerstvolgende netwerk uit de lijst met uw „voorkeursnetwerken“ gekozen. U kunt ook uit de lijst met beschikbare GSM-netwerken handmatig een ander netwerk kiezen.

## Netwerkaanb.

U krijgt dan een lijst te zien met alle wereldwijd bekende GSM-providers en de bijbehorende codes.

## Voorkeursnetwerk

Hier vult u de provider in die u bij voorkeur wilt gebruiken wanneer u het bereik van uw eigen netwerk verlaat (bijvoorbeeld in verband met prijsverschillen).

### Let op

Als bij het inschakelen de veldsterkte van het voorkeursnetwerk niet voldoende is, meldt het toestel u eventueel bij een ander netwerk aan. Dit kan weer veranderen als u de telefoon opnieuw inschakelt of als u handmatig een ander netwerk kiest.

Uw provider wordt weergegeven:

### Lijst

Geef een lijst met voorkeursnetwerken weer.

Ga als volgt te werk om een nieuw item aan te maken:

- Kies een lege regel, druk op **Invoer** en kies en bevestig vervolgens een item uit de lijst met providers.

Ga als volgt te werk om een item te wijzigen/verwijderen:

- Selecteer een item, druk op **Wijzigen**, selecteer vervolgens een item uit de lijst en bevestig het of druk op **Wissen**.

## Freq.band



Kies GSM 900 of GSM 1800.

## Snel zoeken

Als deze functie is ingeschakeld, wordt de verbinding met het netwerk in kortere tijdintervallen tot stand gebracht (de standby-tijd neemt daardoor af).



**Gebr.groep**

- Menu** → Instellingen → Netwerk  
 → Gebr.groep  
 → Kies een functie.

Als deze dienst door de provider wordt aangeboden, kunnen hiermee groepen worden samengesteld. Deze kunnen bijvoorbeeld toegang tot interne (bedrijfs)informatie hebben of tegen speciale tarieven bellen. Neem voor meer informatie contact op met de provider.

**Ingeschakeld**

Functie in- of uitschakelen. Voor normaal gebruik van het toestel moet de functie „Gebruikersgroep“ uitgeschakeld zijn (toestelcode, p. 14).

**Groep kiezen**

U kunt eventueel andere groepen als voorkeursgroep kiezen of toevoegen (zie hieronder). Bij de provider zijn groepsnummers verkrijgbaar.

**Uitgaande oproepen**

Naast de netwerkbesturing van een gebruikersgroep kan hier worden ingesteld of ook uitgaande oproepen buiten de groep zijn toegestaan. Als deze functie wordt uitgeschakeld, zijn alleen nog gesprekken binnen de groep toegestaan.

**Voorkeursgroep**

Als deze functie wordt ingeschakeld, kunnen uitsluitend gesprekken binnen deze standaardgebruikersgroep worden gevoerd (afhankelijk van de netwerkconfiguratie).

**Standaardwaarden**

- Menu** → Instellingen  
 → Standaardwaarden

De standaardinstellingen (fabrieksinstellingen) van het toestel worden hersteld (geldt niet voor de instellingen van de SIM-kaart en het netwerk).

Alternatieve invoer in standby-stand:

\* #9999#

Met een profiel kunt u verscheidene instellingen in **één** keer instellen.

- Er zijn vijf profielen met standaardinstellingen voorgeprogrammeerd die kunnen worden gewijzigd:

Normal environment

Quiet environment

Noisy environment

Carkit

Headset

- U kunt twee profielen naar wens instellen (<Naam>).
- Het speciale profiel **Vliegt.-modus** is vast ingesteld en kan niet worden veranderd (p. 66).

Als het toestel door meer personen wordt gebruikt, kan iedere gebruiker zijn eigen instellingen activeren door zijn profiel te kiezen.

**Menu** → Profielen


## Activeren



Selecteer een standaardprofiel of een persoonlijk profiel.

**Kies**

Schakel het profiel in.

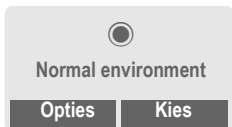

- Schakel een profiel in.

## Instelling wijzigen

Ga als volgt te werk om een standaardprofiel te wijzigen of een persoonlijk profiel in te stellen:



Selecteer een profiel.

**Opties** Menu openen.

**Instell. wijzigen** Selecteer.

Er wordt een lijst met mogelijke functies weergegeven:

Belsign instel .....	p. 53
Trilsignaal .....	p. 53
Volume .....	p. 53
Oproepfilter .....	p. 55
Toetstonen .....	p. 55
Servicetonen .....	p. 55
Verlichting .....	p. 56
Hoofdletters .....	p. 56
Beeldstijl .....	p. 56

Nadat u een functie hebt ingesteld, keert u terug in het profielenmenu en kunt u een volgende functie instellen.

## Profielenmenu

<b>Opties</b>	Menu openen.
<b>Activeren</b>	Schakel het profiel in.
<b>Instell. wijzigen</b>	Profielinstellingen wijzigen.
<b>Kopiëren uit</b>	Instellingen van een ander profiel kopiëren.

## Carkit

Alleen bij gebruik van een originele Siemens Car Kit Portable (p. 83) wordt het profiel automatisch geactiveerd als de telefoon wordt aangesloten (p. 58).

## Headset

Alleen bij gebruik van een originele Siemens-headset (p. 83) wordt het profiel automatisch geactiveerd, wanneer u de headset aansluit (p. 58).

## Vliegt.-modus

Alle alarmfuncties (afspraken, wekker) zijn uitgeschakeld. **Dit profiel kan niet worden gewijzigd.** Als u dit profiel selecteert, wordt het toestel uitgeschakeld zodra u bevestigt dat u dit wilt.

### Activeren



Blader naar **Vliegt.-modus**.

### Kies

Schakel het profiel in.

U moet nu eerst uw keuze bevestigen.

Het toestel schakelt automatisch uit.


## Normaal profiel

Als u de telefoon nadat u deze hebt ingeschakeld weer op normaal gebruik instelt, wordt het standaardprofiel **Norm. omgev.** geactiveerd.

## In-/uitschakelen

**Menu** → Wekker

Met deze functie kunt u **één** wektijd instellen. Het alarmsignaal klinkt ook, als de telefoon is uitgeschakeld.

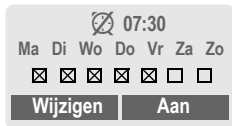

**Aan** / **Uit** Schakel het alarm in/uit.

## Instellen

**Wijzigen** Selectie weergeven: wektijd en dagen.

Instelling van de wektijd (hh:mm).



Navigeer naar de dagen

**Wijzigen** Activeer de dagen waarop u gewekt wilt worden.

**OK** Instellingen bevestigen.

### Let op



Wekker ingeschakeld.



Wekker actief (display-indicatie in standby-stand).





Wekker uitgeschakeld.

U kunt met de linker navigatietoets een belangrijk telefoonnummer of een functie programmeren. U kunt onder de cijfers 2 t/m 9 een belangrijk telefoonnummer programmeren (verkort kiezen). Zo kunt u met één druk op de toets een nummer kiezen of een functie starten.

#### Let op

De linker navigatietoets is mogelijk al voorgeprogrammeerd door de provider (bijvoorbeeld voor toegang tot „SIM-services“). Het kan zijn dat deze voorgeprogrammeerde functie niet kan worden gewijzigd.

De linker navigatietoets wordt soms automatisch vervangen door  / , bijvoorbeeld voor de toegang tot een nieuw bericht.


Mogelijke toetsfuncties:

Internet (WAP) .....	p. 43
Spelletjes .....	p. 47
Wekker .....	p. 67
SMS .....	p. 36
Inbox (SMS) .....	p. 35
Outbox (SMS) .....	p. 35
Screensaver .....	p. 57

## Linker navigatietoets

U kunt met de navigatietoets (links) verkort kiezen als u er een functie/ telefoonnummer aan hebt toegewezen.

### Wijzigen

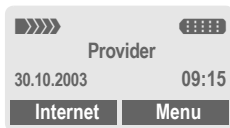

**Internet** Druk kort in.

**Wijzigen** Toepassing in de lijst opzoeken.

- Wijs een nieuwe toepassing (bijv. **SMS**) aan de navigatietoets (links) toe.
- Uitzondering **Telefoonnummer**. Selecteer een naam uit het telefoonboek (bijvoorbeeld „Carol“) en wijs deze naam toe aan de linker navigatietoets.

**Kies** Bevestig de instelling.

## Gebruiken

De naam „Carol“ dient hieronder slechts als voorbeeld.

**Carol** Lang indrukken.

## Snelkeuzetoetsen

Voor het verkort kiezen van telefoonnummers kunnen de cijfertoetsen 2 t/m 9 worden gebruikt. De cijfertoets 1 is voor het voicemailnummer (p. 33) gereserveerd.

### Instellen

Vanuit de standby-stand:



Druk een cijfertoets in (2–9).



Selecteer **Telefoonnummer**

**Kies**

Indrukken.



Selecteer in het telefoonboek een naam voor de toets.

**Kies**

Bevestig de instelling.

### Wijzigen

**Carol**

Druk **kort** (mits ingesteld met een naam (bijv. „Carol“) vanuit het telefoonboek).

**Wijzigen**

Indrukken.



Selecteer in het telefoonboek een nieuwe naam voor de toets.

**Kies**

Bevestig de instelling.

## Kiezen met voice dialing

Vanuit de standby-stand kunt u bijvoorbeeld:



Indrukken.

De koppeling van cijfertoets 3 wordt boven de navigatietoets (rechts) weergegeven.



Lang **ingedrukt** houden.

**of alleen**



Lang **ingedrukt** houden.

## Alarmnummer (SOS)

Door op de navigatietoets **SOS** te drukken, kunt u een alarmnummer bellen op ieder willekeurig netwerk zonder een SIM-kaart zonder dat daarvoor een Pincode hoeft worden ingevoerd (niet in alle landen).

**Dit mag alleen worden gebruikt in echte noodgevallen!**

## Berichtengeheugen vol

Het SIM-geheugen is vol, wanneer het berichtensymbool knippert. **Er** kunnen geen SMS-berichten worden ontvangen. Wis of sla berichten op (p. 35).

## Buiten het eigen netwerk

Wanneer u zich buiten uw „eigen netwerk“ bevindt, belt uw telefoon automatisch een ander GSM-netwerk (p. 63).

## CSD

(Circuit Switched Data)

Gegevens worden via een gegevensverbinding met een standaard IP-adres van uw netwerkprovider of provider verstuurd. Deze verbinding kan worden gebruikt voor het uitwisselen van gegevens (bijv. voor toegang tot internet of voor het downloaden van games en toepassingen of voor het gebruik van WAP-diensten).

Zolang deze verbinding tot stand wordt gebracht om gegevensdiensten te gebruiken of om toepassingen van internet te downloaden, zullen de kosten van deze verbinding overeenkomstig de prijslijst van uw netwerkprovider of serviceprovider worden berekend.

## Eigen nummers

U kunt voor informatie uw „eigen nummers“ in het telefoonboek (bijv. fax) invoeren. Deze nummers kunnen worden gewijzigd of gewist en ze kunnen ook met SMS worden verstuurd.

## EMS

(Enhanced Messaging Service)

Naast tekst (met opmaak) kunt u ook

- afbeeldingen (bitmaps),
- melodieën,
- animaties (reeks van 4 beelden)

verzenden m.b.v. EMS.

De hierboven gespecificeerde segmenten kunnen samen of individueel in een SMS-bericht worden verzonden. Met EMS kunnen ook afbeeldingen en melodieën worden verzonden (bijv. als screensavers en beltonen). Dit kan resulteren in berichten die langer zijn dan de lengte van één enkele SMS. In dat geval bestaat één bericht uit een aantal samengevoegde SMS-berichten.

## Gebruiksduur

Bij een volledig opgeladen batterij is de standby-tijd 60 tot 300 uur, met een gesprekstijd van 90 tot 360 minuten. De standby-/gesprekstijden zijn gemiddelde waarden, de feitelijke standby- en gesprekstijd zijn afhankelijk van de gebruiksomstandigheden (zie onderstaande tabel).

Uitgevoerde actie	Tijd (min)	Verkorting van de standby-tijd met
Telefoneren	1	30–60 min.
Licht *	1	30 min.
Zoeken naar een netwerk	1	5–10 min.
* toetshandelingen, spelletjes enz.		

Te hoge temperaturen verminderen de gebruiksduur van uw batterijen en daarmee de standby-tijd van uw toestel aanzienlijk. Leg uw telefoon dan ook niet in de zon of op de verwarming.

## Internationaal bellen

Veel landnummers zijn opgeslagen in uw telefoon.

In de standby-stand (0+) niet noodzakelijk wanneer u vanuit het telefoonboek belt):

0+

Houd **ingedrukt** totdat er een "+" verschijnt. Dit vervangt de eerste twee cijfers van het landnummer.

+Lijst

Indrukken.

Selecteer het gewenste land. Het landnummer wordt weergegeven. Voeg het nationale nummer toe (in de meeste landen zonder het eerste cijfer) en druk op de verbindings-toets.

## Invoermenu

Tijdens tekstinvoer:

\*△

Lang **ingedrukt** houden. Het invoermenu wordt weergegeven:

Formaat

Invoertaal

Markeren

## Nummergeheugen

Wanneer u tijdens een gesprek een nummer intypt met uw toetsenbord, kan uw gesprekspartner de nummers, die worden ingevoerd horen. Dit kan worden opgeslagen of gekozen nadat het huidige gesprek is beëindigd.



## Nummers in het telefoonboek uitbreiden

Wanneer u een nummer in het telefoonboek invoert, kunnen cijfers worden vervangen door een vraagteken „?“:



Lang **ingedrukt** houden.

Deze vervangende symbolen moeten voor de oproep worden voltooid.

Selecteer in het telefoonboek het telefoonnummer dat u wilt bellen:



Indrukken.



Vervang „?“ door cijfers.



Indrukken om telefoonnummer te kiezen.

## Problemen met de SIM-kaart

U heeft uw SIM-kaart geplaatst, maar de volgende melding verschijnt:

### SIM-kaart plaatsen

Controleer of de kaart **juist** is geplaatst en of de contacten schoon zijn; maak deze eventueel schoon met een droge doek. Neem contact op met uw provider, als de kaart beschadigd is.

Zie ook „Vragen & antwoorden“, p. 77.

## Servicenummers

Nummers die uw provider u aanbiedt, kunnen worden/zijn opgeslagen in uw telefoonboek. U kunt lokaal of landelijk informatiediensten bellen of gebruik maken van de diensten van de serviceprovider.

### SIM-services (optie)



Uw provider biedt mogelijk speciale toepassingen via de SIM-kaart aan, zoals mobiel bankieren, beursinformatie etc.

Wanneer u een dergelijke SIM-kaart heeft, zullen de SIM-services boven in het hoofdmenu of direct boven de navigatietoets verschijnen (aan de linkerkant).




Symbool van de SIM-services.

Wanneer er meer dan één toepassing wordt aangeboden, worden deze weergegeven in het „SIM-services“-menu.

### Menu → SIM-dnst

Met dit SIM-services-menu, is uw telefoon klaar voor de toekomst en zullen uitbreidingen in het dienstenpakket van uw provider worden ondersteund. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

## SMS-push

Deze functie stelt u in staat direct een internetadres (URL) te openen, vanuit een SMS-bericht dat u heeft ontvangen. De URL wordt gemarkeerd, wanneer u deze heeft geselecteerd. Wanneer u op de verbindingstoets  drukt, wordt de WAP-browser automatisch gestart en wordt het gemarkeerde internetadres opgeroepen.

## SMS-statusrapport

Wanneer de telefoon geen bericht naar het servicecentrum heeft kunnen sturen, is er een herhaalfunctie beschikbaar. Neem contact op met uw provider, wanneer deze poging ook mislukt.

Bericht **verzonden!** tekst geeft alleen maar aan dat het bericht is verzonden naar het servicecentrum, dat nu zal proberen het bericht af te leveren.

Zie ook „Geldigheid“, p. 41.

## Snelle toegang tot het menu

Alle menufuncties zijn intern genummerd. Door deze nummers één voor één in te voeren kan de functie meteen worden gestart.

Bijvoorbeeld om een nieuwe SMS op te stellen:

**Menu** Indrukken.

 voor **Berichten**

 voor **Nieuwe SMS**


Wanneer uw provider extra functies (SIM-services) in het menusysteem aanbiedt, kan de numerieke volgorde veranderen.


## Softwareversie

Voer de volgende code in om de softwareversie van uw telefoon in standby-stand weer te geven:

**\* # 0 6 #**, druk vervolgens op **Info**.

## Sterkte ontvangen signaal

 Sterk signaal.

 Een zwak signaal vermindert de kwaliteit van het gesprek en kan leiden tot het verbreken van de verbinding. Ga naar een andere plaats.

## Stuurcodes (DTMF)

### Verzend stuurcode

U kunt stuurcodes (cijfers) tijdens een gesprek invoeren zodat het antwoordapparaat op afstand kan worden bestuurd. Deze cijfers worden direct verzonden als DTMF-tonen (stuurcodes). De melodieën kunnen ook worden gehoord wanneer de microfoon uitstaat.

 **menu** Gespreksmenu openen.

**Stuurcode verz.** Selecteer.

### Gebruik het telefoonboek

Sla telefoonnummers **en** stuurcodes (DTMF-tonen) zoals een normaal item in het telefoonboek op.



Voer een telefoonnummer in.



Druk zolang tot er een „+“ op het display verschijnt (pauze voor de opbouw van de verbinding).



Voer de DTMF-tonen (cijfers) in.



Voeg evt. nog een pauze van 3 seconden in voor een correcte verwerking bij de ontvanger.





Voer een naam in.

 **Opslaan** Indrukken.

U kunt ook DTMF-tonen (cijfers) zonder een telefoonnummer opslaan en ze tijdens een gesprek verzenden.

## Telefoonnummer/URL in SMS

Nummers, die zijn **gemarkeerd** in het bericht, kunnen worden gekozen (druk op ) of worden opgeslagen in het telefoonboek (p. 23). URL's (internetadressen) en de downloads zijn direct toegankelijk (druk op ). Controleer uw WAP- instellingen (p. 46)!

## Toetsblokkering

Met de toetsblokkering kunt u het toestel beveiligen tegen onopzettelijk gebruik. U blijft wel bereikbaar en u kunt ook het alarmnummer bellen.


U kunt het toetsenbord als volgt ook in de standby-stand blokkeren en deblokkeren.

 Lang **ingedrukt** houden.

## Twee telefoonnummers

Voor elk telefoonnummer kunnen speciale instellingen worden ingevoerd (bijvoorbeeld beltoon, oproepomleiding, enz.). Selecteer echter wel eerst het gewenste nummer.

Wisselen van telefoonnummer/lijn in de standby-stand:

 Indrukken.

**Lijn 1** Indrukken.

## Voer speciale tekens in



Druk **kort**. De map met tekens wordt weergegeven:

1)	¿	i	_	;	!	?	,	.	+	-
"	'	:	(	)	/	*	¤	¥	\$	£
€	&	#	\	@	[	]	{	}	%	~
<	=	>		^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω						

1) Regel overslaan



Navigeer omhoog/  
omlaag.

of



Navigeer naar links.

**Kies**

Selecteer het teken.

## WAP

(Wireless Application Protocol)

WAP is een technische standaard die de basis vormt voor de verbinding tussen mobiele netwerken en internet. Met WAP kunt u met uw mobiele telefoon surfen op internet, melodieën, afbeeldingen en animaties downloaden en gebruik maken van WAP-diensten, zoals nieuwsberichten, beursinformatie of algemene inlichtingen.

## WAP-bediening

### Beginnen met ...

U kunt instellen welke functies na het opbouwen van de internetverbinding op het display moeten worden weergegeven:



Open het browser-menu.

Meer ... Selecteer.

Instellingen Selecteer.

### Beginnen met...

Selecteren, selecteer vervolgens uit de lijst:

Startmenu

Browser-menu

Homepage

Laatste site

Favorieten

### Internetadres (URL) invoeren

Op het display moet een WAP-pagina worden weergegeven (on-/offline). Vervolgens:



Open het browser-menu.

Ga naar URL Selecteer.



Voer de URL in en bevestig deze. De verbinding wordt tot stand gebracht.

### Speciale tekens voor het gebruik van WAP:



meerdere keren indrukken voor:

.,?!'“0-()@/:\_+~&

**Favorieten (URL)**

U kunt in het toestel een lijst met favoriete internetadressen (URL's) opslaan (on-/offline mogelijk, afhankelijk van provider):

**Opslaan:**

Open het browser-menu.

**Favorieten** Selecteer.

**Online** (opslaan):

**Favoriet toevoegen**

Het huidige WAP-adres wordt opgenomen in de lijst met favorieten.

**Offline** (opslaan):

**(Leeg)**

Selecteer.

**Menu**

Menu openen.

**Bewerk.**

Selecteren, naam/titel en URL invoeren en bevestigen.

**Opslaan**

Indrukken.

**Gebruiken:**



Open het browser-menu.

**Favorieten** Selecteer.



Selecteer item.

**Ga**

De geselecteerde verbinding wordt tot stand gebracht.

**Andere startpagina kiezen**

Het adres van de startpagina is in het (toegangs)profiel (p. 41) opgenomen. In de standby-stand kunt u hier een ander adres opgeven (als dit door de provider wordt toegestaan!):

**Menu** → Surf & Fun → Internet  
→ WAP-profielen

Selecteer een profiel, bijvoorbeeld door:

**e-Commerce**

te markeren.

**Bewerk.**

Het invoerformulier wordt weergegeven.

**WAP-parameters**

en vervolgens **Homepage** selecteren.



Voer een nieuw adres in. Ga naar het einde van het invoerformulier.

**Opslaan**

Indrukken.

**Zonder SIM-kaart**

Wanneer u de telefoon **zonder** SIM-kaart inschakelt, kunt u sommige functies van de telefoon gebruiken.

**Menu**



Navigatietoets (rechts) indrukken: De functies worden weergegeven.

**SOS**

Alarmnummer, SOS

Als u tijdens het gebruik van uw toestel vragen hebt, kunt u 24 uur per dag terecht op [www.my-siemens.com/customercare](http://www.my-siemens.com/customercare). Bovendien bevat de onderstaande tabel een aantal veelgestelde vragen met mogelijke antwoorden.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Toestel kan niet worden ingeschakeld.	<p>Aan-/uit-toets te kort ingedrukt.</p> <p>Batterij leeg.</p> <p>Contacten batterij vuil.</p> <p>Zie ook: "Oplaadfout".</p>	<p>Aan-/uit-toets minimaal twee seconden indrukken.</p> <p>Batterij opladen. Oplaadindicatie op display controleren.</p> <p>Contacten schoonmaken.</p>
Standby-tijd te gering.	<p>Veelzijdig gebruik van spelletjes.</p> <p>Snelzoekfunctie geactiveerd.</p> <p>Displayverlichting ingeschakeld.</p> <p>Toets onopzettelijk ingedrukt (verlichting!).</p>	<p>Gebruik eventueel beperken.</p> <p>Snelzoekfunctie uitschakelen (p. 63).</p> <p>Displayverlichting uitschakelen (p. 56).</p> <p>Toetsblokkering inschakelen (p. 74).</p>
Oplaadfout (geen oplaadindicatie op display).	<p>Batterij helemaal ontladen.</p> <p>Temperatuur lager of hoger dan: 5 °C tot 40 °C.</p> <p>Contactprobleem.</p> <p>Geen netspanning.</p> <p>Verkeerde lader.</p> <p>Batterij defect.</p>	<p>1) Opladkabel aansluiten.</p> <p>2).. Max. twee uur wachten tot oplaadsymbool verschijnt.</p> <p>3) Batterij normaal opladen.</p> <p>Voor een geschikte omgevingstemperatuur zorgen, enige tijd wachten en vervolgens opnieuw opladen.</p> <p>Stroomvoorziening en verbinding naar het toestel controleren. Batterijcontacten en apparaatinterface controleren, eventueel reinigen en batterij vervolgens terugplaatsen.</p> <p>Ander stopcontact gebruiken, controleren of er spanning is.</p> <p>Uitsluitend Siemens-accessoires gebruiken.</p> <p>Batterij vervangen.</p>
SIM-fout.	<p>SIM-kaart niet correct geplaatst.</p> <p>Contacten van SIM-kaart niet schoon.</p> <p>SIM-kaart met onjuiste spanning.</p> <p>SIM-kaart beschadigd (bijvoorbeeld gebroken).</p>	<p>Zorg ervoor dat de SIM-kaart correct is geplaatst. (p. 8).</p> <p>SIM-kaart reinigen met een droge doek.</p> <p>Gebruik uitsluitend SIM-kaarten die geschikt zijn voor een voedingsspanning van 3 V.</p> <p>Visuele controle uitvoeren. SIM-kaart inruilen bij provider.</p>

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Geen verbinding met het netwerk.	Signaal te zwak.	Hoger punt/raam opzoeken of naar buiten gaan.
	Buiten het GSM-dekkingsgebied.	Controleer het dekkingsgebied van de provider.
	SIM-kaart ongeldig.	Contact opnemen met provider.
	Nieuw netwerk niet toegestaan.	Handmatig proberen te kiezen of een ander netwerk selecteren (p. 63).
	Netwerkblokkering ingesteld. Netwerk overbelast.	Blokkeringen controleren (p. 61). Later nog eens proberen.
Toestel verliest contact met het netwerk.	Signaal te zwak.	Nieuwe verbinding met het netwerk vindt automatisch plaats (p. 62). Uit- en inschakelen kan dit versnellen.
Bellen niet mogelijk.	Lijn 2 ingesteld.	Lijn 1 instellen  (p. 62).
	Nieuwe SIM-kaart geplaatst.	Controleren op nieuwe blokkeringen.
	Limiet eenheden bereikt.	Limiet met PIN 2 resetten (p. 32).
	Beltegoed verbruikt.	Beltegoed aanvullen.
Bepaalde oproepen niet mogelijk.	Oproepblokkeringen actief.	Blokkeringen kunnen door de provider worden vastgelegd. Blokkeringen controleren (p. 61).
Geen invoer in telefoonboek mogelijk.	Telefoonboek is vol.	Items uit telefoonboek verwijderen (p. 25).
Voicemail functioneert niet.	Oproepomleiding naar mailbox niet ingesteld.	Oproepomleiding naar mailbox instellen (p. 59).
SMS (tekstbericht)  knippert.	Geheugenruimte voor SMS-berichten is vol.	Verwijder berichten (SMS), (p. 35) om ruimte te creëren.
Functie kan niet worden ingesteld.	Niet ondersteund door provider of registratie vereist.	Provider bellen.
Geheugenproblemen met beltonen, afbeeldingen, SMS.	Toestelgeheugen is vol.	Bestanden verwijderen.
Geen WAP-toegang, downloaden niet mogelijk.	Profiel niet actief of profielinstellingen onjuist/onvolledig.	Activeer WAP-profiel (p. 46), controleer de instellingen. Neem eventueel contact op met uw provider.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Bericht kan niet worden verzonden.	Provider ondersteunt deze dienst niet.	Navragen bij de provider.
	Telefoonnummer van het servicecentrum niet of onjuist ingesteld.	Stel het servicecentrum in (p. 41).
	Deze dienst is niet in de SIM-kaartovereenkomst inbegrepen.	Provider bellen.
	Servicecentrum overbelast.	Verzending van bericht herhalen.
	Toestel van ontvanger is niet compatibel.	Controleren.
EMS-afbeeldingen en -melodieën worden bij de ontvanger niet weergegeven.	Toestel van de ontvanger ondersteunt de EMS standaard niet.	
Geen toegang tot internet.	Onjuist WAP-profiel ingesteld of onjuiste/onvolledige instellingen.	Instellingen controleren, eventueel contact opnemen met provider.
PIN-fout/ PIN2-fout.	Drie maal onjuiste code ingevoerd.	De bij de SIM geleverde MASTER PIN (PUK) invoeren volgens de aanwijzingen. Als u de MASTER PIN (PUK) kwijt bent, moet u contact opnemen met de provider.
Onjuiste toestelcode.	Drie maal onjuiste code ingevoerd.	Neem contact op met de klantenservice van Siemens (p. 80).
Onjuiste code provider.	Geen autorisatie voor deze dienst.	Provider bellen.
Te veel of te weinig menuopties.	Via de SIM-kaart kunnen door de provider functies zijn toegevoegd of verwijderd.	Navragen bij de provider.
Kostenteller functioneert niet.	Kostenimpuls wordt niet doorgegeven.	Provider bellen.
Beschadiging		
Zware schok.	Batterij en SIM-kaart verwijderen en weer terugplaatsen. Toestel niet verder demonteren!	
Toestel is nat geworden.	Batterij en SIM-kaart verwijderen. Onmiddellijk afdrogen met een doek, niet verwarmen. Stekkercontacten grondig drogen. Toestel rechtopstaand aan de lucht laten drogen. Toestel niet verder demonteren!	



Eenvoudige en doelmatige ondersteuning bij vragen over de techniek en de bediening van uw toestel krijgt u via onze On Line Support op internet:

[www.my-siemens.com/customercare](http://www.my-siemens.com/customercare)

U kunt de meest gestelde vragen en antwoorden ook in deze handleiding opzoeken onder paragraaf „Vragen & antwoorden“, pagina 77.

Houd wanneer u belt uw aankoopbewijs, het toestelnummer (IMEI, op te vragen met \*#06#), de softwareversie (op te vragen met \*#06# en vervolgens **Info**) en eventueel uw klantnummer bij Siemens Service bij de hand.

In de landen waar onze producten niet door geautoriseerde dealers worden verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Voor reparaties kunt u contact opnemen met de onderstaande vestigingen:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00	Koeweit	2 45 41 78
Argentinië	0 80 08 88 98 78	Kroatië	0 16 10 53 81
Australië	13 00 66 53 66	Letland	7 50 11 18
Bahrein	40 42 34	Libanon	01 44 30 43
Bangladesh	0 17 52 74 47	Libië	02 13 50 28 82
België	0 78 15 22 21	Litouwen	8 52 74 20 10
Bolivia	0 21 21 41 14	Luxemburg	43 84 33 99
Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49	Macedonië	02 13 14 84
Brazilië	0 80 07 07 12 48	Maleisië	03 21 63 11 18
Brunei	02 43 08 01	Malta	00 35 32 14 94 06 32
Bulgarije	02 73 94 88	Marokko	22 66 92 09
Cambodja	12 80 05 00	Mauritius	2 11 62 13
Canada	1 88 87 77 02 11	Mexico	01 80 07 11 00 03
China	0 21 50 31 81 49	Nederland	0 90 03 33 31 00
Denemarken	35 25 86 00	Nieuw-Zeeland	08 00 27 43 63
Dubai	0 43 96 64 33	Nigeria	0 14 50 05 00
Duitsland *	0 18 05 33 32 26	Noorwegen	22 70 84 00
Egypte	0 23 33 41 11	Oekraïne	8 80 05 01 00 00
Estland	06 30 47 97	Oman	79 10 12
Filippijnen	0 27 57 11 18	Oostenrijk	05 17 07 50 04
Finland	09 22 94 37 00	Pakistan	02 15 66 22 00
Frankrijk	01 56 38 42 00	Paraguay	8 00 10 20 04
Griekenland	0 80 11 11 11 16	Polen	08 01 30 00 30
Hong Kong	28 61 11 18	Portugal	8 08 20 15 21
Hongarije	06 14 71 24 44	Qatar	04 32 20 10
Ierland	18 50 77 72 77	Roemenië	02 12 04 60 00
IJsland	5 11 30 00	Rusland	8 80 02 00 10 10
India	01 13 73 85 89 - 98	Saoedi Arabië	0 22 26 00 43
Indonesië	0 21 46 82 60 81	Servië	01 13 22 84 85
Italië	02 24 36 44 00	Singapore	62 27 11 18
Ivoorkust	21 35 02 35	Slovaakse Republiek	02 59 68 22 66
Jordanië	0 64 39 86 42	Slovenië	0 14 74 63 36
Kenia	2 72 37 17	Spanje	9 02 11 50 61
		Taiwan	02 23 96 10 06

\* 0,12 euro/minuut

---

Thailand .....	0 22 68 11 18
Tsjechische Republiek .....	02 33 03 27 27
Tunesië .....	71 86 19 02
Turkeije .....	0 21 65 79 71 00
Verenigd Koninkrijk .....	0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische Emiraten (VAR) ..	0 43 31 95 78
Vietnam .....	45 63 22 44
V.S. ....	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe .....	04 36 94 24
Zuid-Afrika .....	08 60 10 11 57
Zweden .....	0 87 50 99 11
Zwitserland .....	08 48 21 20 00

## Conformiteitsverklaring

Hiermede verklaart Siemens Information and Communication mobile dat de mobiele telefoon die in deze handleiding wordt beschreven, voldoet aan alle essentiële vereisten en andere van toepassing zijnde bepalingen van de Europese richtlijn 1999/5/EG (R&TTE).

De desbetreffende conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Indien nodig kan via de Siemens-hotline een kopie van het origineel worden aangevraagd.

# CE 0168

## Telefoongegevens

GSM-klasse	4 (2 watt)
Frequentiebereik:	880–960 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.710–1.880 MHz
Gewicht:	84 g
Afmetingen:	103 × 46 × 21,5 mm (75 cm <sup>3</sup> )
Li-Ion-batterij:	700 mAh
Bedrijfstemp.:	–10 °C tot 55 °C
Standby-tijd	60 tot 300 uur
Gesprekstijd	90 tot 360 min.
SIM-kaart:	3,0 volt
SAR:	0,56 W/kg *

\* Dit geldt voor de telefoon en de meegeleverde behuizing (voor- en achterzijde) en de meegeleverde toetsenmat.

## Onderhoudstips

- De SIM-kaart dient even voorzichtig te worden behandeld als een bankpas. Niet doorbuigen, door krassen beschadigen of blootstellen aan statische elektriciteit.
- Schoonmaken met een vochtige of antistatische doek zonder chemisch schoonmaakmiddel.
- Bescherm het toestel tegen vocht en stoten. Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht.
- Als u het toestel langere tijd (meer dan een maand) niet gebruikt, kunt u het beste de batterij verwijderen.

### Toestelcode

De volgende gegevens zijn van belang bij verlies van het toestel of de SIM-kaart. Vul de genoemde gegevens hier in.

Nummer van de SIM-kaart (op de kaart):

.....

15-cijferig serienummer van het toestel (onder de batterij):

.....

Nummer van de klantenservice van de provider:

.....

### Bij verlies

Als het toestel en/of de SIM-kaart zijn zoekgeraakt, moet u onmiddellijk de provider bellen om misbruik te voorkomen.

## Basis

### Li-Ion-batterij (700 mAh) EBA-510

Reservebatterij

### Travel Charger

Travel Charger ETC-500 (EU)

Travel Charger ETC-510 (UK)

Reislader met uitgebreid ingangsspanningsbereik (100–240 V).

### Desk Top Charger EDC-510

Met deze tafellader kunt u gelijktijdig de batterij in de telefoon en een reservebatterij opladen.

### Push-to-Talk Headset HHS-510

Headset met PTT-toets waarmee gesprekken kunnen worden aangenomen en beëindigd.

### CLIPit™ Covers

Verwisselbare voor- en achterzijden, verkrijgbaar bij uw vakhandel of via onze online shop:

### Beschermhoesjes

Er is een grote verscheidenheid aan hoesjes verkrijgbaar bij uw vakhandel of via onze online shopshop,

## Carkits

### Car Charger ECC-500

Lader voor de sigarettenaansteker in de auto.


### Car Kit Portable HKP-500

Voorziening voor handsfree telefoneren met geïntegreerde luidspreker en microfoon waarmee automatisch oproepen kunnen worden aangenomen. Eenvoudig aan te sluiten op de sigarettenaansteker. Bijzonder geschikt als u regelmatig van auto wisselt.

### Basic Car Pack HKB-500

Car Kit voor gelijktijdig handsfree telefoneren en opladen van de batterij. Bestaat uit een autolader, een Push-to-Talk Headset en een Y-adapter.

Producten zijn verkrijgbaar bij de vakhandel. Bezoek onze online shop:

 The logo consists of a rectangular box divided into three sections. The top section contains the word 'SIEMENS' in a bold, sans-serif font. The bottom-left section contains the word 'Original' in a bold, sans-serif font. The bottom-right section contains the word 'Accessories' in a smaller, sans-serif font.	Siemens Original Accessories <a href="http://www.siemens.nl/mobilestore">www.siemens.nl/mobilestore</a>
--	--

De capaciteit van uw batterij vermindert na elke laad-/ontlaadcyclus. Ook het bewaren van de batterij bij te hoge of te lage temperaturen heeft een geleidelijk capaciteitsverlies tot gevolg. Daardoor kan uw mobiele telefoon aanzienlijk kortere bedrijfstijden per gebruikscyclus vertonen.

De batterij moet binnen 6 maanden nadat u de telefoon heeft gekocht, steeds volledig worden geladen en ontladen. Indien er na deze zes maanden een aanzienlijk capaciteitsverlies van uw batterij optreedt, moet u de batterij vervangen. Koop uitsluitend originele batterijen van Siemens.

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee

maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.

- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Siemens zijn geretourneerd, worden eigendom van Siemens.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die gekocht is in de Europese Unie. De garantie wordt verleend door Siemens Nederland N.V., Werner von Siemensstraat 1, 2712 PN Zoetermeer.
- Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiëgeval gaat, behoudt Siemens zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Siemens. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.

Telkens als de batterij van uw toestel wordt geladen en ontladen, neemt de capaciteit van de batterij een beetje af. De capaciteit van de batterij neemt eveneens geleidelijk af als deze bij te hoge of te lage temperatuur wordt bewaard. Zo kunnen de gebruikstijden van uw toestel aanzienlijk afnemen, ook nadat u de batterij volledig hebt geladen.

De batterij is echter zodanig ontworpen dat zij minimaal zes maanden na aanschaf van uw toestel nog kan worden geladen en ontladen. Mocht u na deze tijd een duidelijke vermindering in batterijcapaciteit vaststellen, dan is het aan te raden uw batterij te vervangen. Gebruik altijd originele batterijen van Siemens.

**INFORMATIE M.B.T. OPZET/  
SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE)**  
MET BETREKKING TOT DE GEVOLGEN  
VAN ELEKTROMAGNETISCHE STRA-  
LING VOLDOET DEZE MOBIELE TELE-  
FOON VOOR WAT BETREFT DE GE-  
ZONDHEID VAN DE BEVOLKING AAN  
DE GRENSSWAARDEN VAN DE EU  
(1999/519/EG).

De grenswaarden zijn onderdeel van een omvangrijk pakket aanbevelingen ter bescherming van de bevolking. Deze aanbevelingen werden door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van een regelmatige en grondige beoordeling van wetenschappelijke studies ontwikkeld en getoetst\*.

Om ieders veiligheid te garanderen, onafhankelijk van leeftijd en gezondheid, bevatten de grenswaarden een aanzienlijke veiligheidsmarge.

Voordat radioapparatuur op de markt wordt gebracht, moet worden bevestigd dat de apparatuur voldoet aan de Europese wetgeving en/of grenswaarden; pas dan mag het CE-keurmerk worden aangebracht\*\*.

De door de Europese Raad aanbevo-  
len grenswaarde voor mobiele tele-  
foons heeft een aparte maateen-  
heid, t.w. de "Specific Absorption  
Rate" (SAR). Deze SAR-grenswaarde  
bedraagt 2,0 W/kg\*\*\*. Zij voldoet  
aan de richtlijnen van de internatio-  
nale commissie van niet-ioniserende  
stralingsbescherming ICNIRP\*\*\*\*  
en is overgenomen in de Europese  
norm EN 50360 voor mobiele tele-  
foons. De bepaling van de SAR voor

mobiele telefoons is conform de  
Europese norm EN 50361. Hierbij  
wordt de maximumwaarde van de  
SAR bij het maximale vermogen in  
alle frequentiebanden van de mobie-  
le telefoon bepaald. Tijdens het ge-  
bruik ligt het daadwerkelijke SAR-ni-  
veau van de telefoon normaal  
gesproken ver onder de maximale  
waarde, aangezien de telefoon op  
verschillende vermogensniveaus  
werkt. Het apparaat zendt slechts  
met het vermogen dat nodig is voor  
het bereiken van het netwerk.

Over het algemeen geldt: hoe dich-  
ter u zich bij een basisstation be-  
vindt, hoe lager het zendvermogen  
van uw mobiele telefoon is.

De hoogste SAR-waarde van deze  
mobiele telefoon, gemeten overeen-  
komstig de norm bedraagt

0,56 W/kg\*\*\*\*\*.

De SAR-waarde van dit toestel vindt  
u ook op internet onder  
**www.my-siemens.com**

Alhoewel de SAR-waarde per toestel  
en plaats waar de telefoon wordt ge-  
bruikt kan verschillen, voldoen alle  
toestellen van Siemens aan de wet-  
telijke bepalingen.

---

\* Zo ziet de Wereldgezondheids-  
organisatie (WHO, CH-1211 Genève  
27, Zwitserland) op basis van de we-  
tenschappelijke bevindingen geen  
enkele noodzaak tot het nemen van  
bijzondere veiligheidsmaatregelen  
bij het gebruik van mobiele tele-  
foons.



Overige informatie:

**[www.who.int/peh-emf](http://www.who.int/peh-emf), [www.mmfai.org](http://www.mmfai.org),  
[www.my-siemens.com](http://www.my-siemens.com)**

\*\* Het CE-keurmerk dient als bewijs dat een product voldoet aan de in de Europese Unie geldende wettelijke bepalingen bij het op de markt brengen en in gebruik nemen op de binnenlandse markten binnen de Europese Unie.

\*\*\* gemiddelde over 10 g lichaamsweefsel.

\*\*\*\* International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection  
[www.icnirp.de](http://www.icnirp.de)

\*\*\*\*\* SAR-waarden kunnen afhankelijk van de nationale eisen en netbanden variëren. SAR-informatie voor andere regio's vindt u op

**[www.my-siemens.com](http://www.my-siemens.com)**

- A**
- Aankloppen ..... 20
  - Accessoires ..... 83
  - Afbeelding ..... 48
    - download ..... 48
    - in SMS ..... 34, 40
    - ontvangen ..... 49
  - Alarmnummer ..... 70
  - Alle inkomende,  
netwerkblokkering ..... 62
  - Alle oproepen, omleiding ..... 59
  - Alle oproepen, tijd/kosten ..... 32
  - Alleen deze SIM ..... 61
  - Animatie
    - download ..... 48
    - Telefoonboek ..... 26
  - Anoniem bellen ..... 57
  - Antwoordapparaat  
(in het netwerk) ..... 33
  - Autoaccessoires ..... 83
  - Autom. nummerherhaling ..... 18
- B**
- Balloon Shooter (game) ..... 47
  - Band ..... 63
  - Batterij
    - gebruiksduur ..... 70
    - kwaliteitsverklaring ..... 84, 86
    - laden ..... 10
    - plaatsen ..... 9
  - Beantwoorde oproepen,  
oproeplijst ..... 31
  - Beeldstijl ..... 56
  - Behuizing my-CLIPit™ ..... 16
  - Bellen tijdens gesprek ..... 19
  - Belsignaal instellen ..... 53
  - Beltegoed, limiet ..... 32
  - Beltonen, melodieën ..... 49, 54
  - Bericht, SMS ..... 34
  - Berichtengeheugen ..... 70
  - Beveiliging ..... 14, 61
  - Bitmaps ..... 48
  - Bovenzijde, my-CLIPit™ ..... 16, 83
  - Browser, WAP ..... 44
  - Buiten het eigen netwerk ..... 70
- C**
- Car Kit ..... 83
  - Carkit ..... 58
  - Cell Broadcast (CB) ..... 42
  - CLIPit™ Cover ..... 16
  - Codebescherming ..... 61
  - Codes ..... 14
  - Conferentie ..... 21
  - Contrast, display ..... 56
  - Covers (voor- en achterzijde),  
my-CLIPit™ ..... 16
  - CSD ..... 70
    - instellingen ..... 46
- D**
- Datumnotatie ..... 60
  - Directe oproep ..... 22
  - Display
    - Beeldstijl ..... 56
    - contrast ..... 56
    - hoofdletters ..... 56
    - provider-logo ..... 56
    - screensaver ..... 57
    - symbolen ..... 7
    - taal ..... 56
    - verlichting ..... 56
  - Doorverbinden ..... 21
  - Doorverbinden (oproep) ..... 21, 30
  - Download
    - Afbeeldingen/animaties ..... 48
    - melodieën ..... 50
  - DTMF-tonen (stuurcodes) ..... 74

- E**
- Eigen (telefoon)nummers ..... 70
  - Eigen afbeeldingen ..... 48
  - Eigen animaties ..... 48
  - Eigen melodieën ..... 49
  - Eigen netwerk ..... 63
  - EMS ..... 40, 70
- F**
- Fabriekinstellingen ..... 64
  - Favorieten, WAP ..... 43
  - Filter voor oproepen ..... 55
  - Frequentieband ..... 63
- G**
- Games ..... 47
  - Gebruikersgroep ..... 64
  - Gebruiksduur (batterij) ..... 70
  - Gekozen nummers, oproeplijst.... 31
  - Geldigheid (SMS) ..... 41
  - Geluid ..... 49
    - in SMS ..... 34, 40
  - Gemiste oproepen, oproeplijst .... 31
  - Groep
    - groepsoproep ..... 29
    - Instellingen ..... 29
    - SMS aan groep ..... 27, 28
- H**
- Handsfree telefoneren ..... 19
  - Headset ..... 58, 83
  - Hoofdletters ..... 56
  - Hoofdletters en kleine letters .. 24, 38
  - Hoornvolume ..... 17
- I**
- Identificatienummer (IMEI) ..... 62
  - IMEI-nummer ..... 62
  - Inbox, SMS ..... 35
  - Ingebruikname ..... 8
  - Ingesproken bericht (mailbox) .... 33
  - Inschakelbeveiliging ..... 15
  - Inschakelen telefoon ..... 11
  - Instellingen
    - beltonen ..... 53
    - Beveiliging ..... 61
    - Carkit ..... 58
    - games ..... 47
    - groep ..... 29
    - headset ..... 58
    - Klok ..... 60
    - netwerk ..... 62
    - Omleiding ..... 59
    - oproep ..... 57
    - taal ..... 56
    - weergave ..... 56
  - Internationaal bellen ..... 71
  - Internet (WAP) ..... 43
  - Invoertaal, T9 ..... 38
- K**
- Klantenservice ..... 80
  - Klok ..... 60
  - Kort bericht (SMS) ..... 34
- L**
- Laden van de batterij ..... 10
  - Letters schrijven ..... 24
  - Lijn selecteren, aansluiting ..... 62
  - Limiet, tijd/kosten ..... 32
  - Logo (provider) ..... 48, 56
- M**
- Mailbox ..... 33
  - Master reset ..... 64
  - Melodie
    - download ..... 50
  - Menubesturing ..... 12
  - Microfoon aan/uit ..... 21
  - Mijn mobiele telefoon ..... 16
  - Minutensignaal ..... 55, 57
  - Mute, microfoon ..... 21
  - my-CLIPit™ ..... 16

- N**
- Netwerk
    - Geblokkeerd ..... 61
    - Instellingen..... 62
    - Lijn ..... 62
  - Nieuw SMS-bericht, lezen ..... 34
  - Nummerherhaling ..... 17
  - Nummerweergave aan/uit ..... 57
- O**
- Omleiding ..... 59
  - Omleidingsnummer ..... 59
  - Onbeantwoorde oproepen..... 59
  - Onderhoudstips ..... 82
  - Oproep
    - aan groep ..... 29
    - afwijzen..... 19
    - beantwoorden/beëindigen ..... 18
    - beëindigen ..... 17
    - conferentie ..... 21
    - Geblokkeerd ..... 62
    - kosten ..... 32
    - meerdere tegelijkertijd ..... 20
    - menu ..... 21
    - Omleiding..... 59
    - wachtstand ..... 19
    - wisselgesprek (makelen) ..... 20
- P**
- PIN 2 ..... 14
  - Pincode
    - fout ..... 79
    - gebruik ..... 14
    - invoeren ..... 11
    - wijzigen ..... 14
  - Profielen..... 65
    - SMS ..... 40, 41
    - Telefoon ..... 65
    - WAP..... 45, 46
  - Prompt (herinnering) ..... 18
  - Provider-logo ..... 48, 56
  - PUK, PUK2 ..... 14
- R**
- Rekenfuncties ..... 51
  - Reset de telefoon ..... 64
- S**
- Screensaver ..... 57
  - Servicesignalen ..... 55
  - Siemens City Portal ..... 16
  - Siemens-hotline ..... 80
  - Siemens-servicenummers..... 80
  - SIM-kaart
    - blokking opheffen ..... 15
    - plaatsen ..... 8
    - problemen ..... 72, 77
  - SIM-services ..... 72
  - SMS
    - aan groep..... 27, 28
    - afbeeldingen/
      - geluid invoegen ..... 40
    - inbox/outbox..... 35
    - lezen ..... 34
    - profielen ..... 40
    - tekstinvoer met "T9" ..... 37
    - voorgeprogrammeerde tekst ... 37
    - wissen..... 35
  - SMS-bericht
    - schrijven ..... 36
  - Snel zoeken naar een netwerk .... 63
  - Snelkeuzetoetsen ..... 69
  - Snelle toegang tot het menu ..... 73
  - Softwareversie ..... 73
  - SOS..... 70
  - Speciale tekens ..... 75
  - Spreektijd (batterij) ..... 71
  - Stack Attack (game) ..... 47
  - Standby-stand ..... 11
  - Standby-tijd ..... 71
  - Startmenu WAP ..... 43
  - Statusrapport, SMS..... 35
  - Sterkte ontvangen signaal ..... 72

- Stuurcodes (DTMF) ..... 74
- Surf&Fun ..... 43
- Symbolen ..... 7
- T**
- T9
- in-/uitschakelen ..... 37
  - woordsuggesties..... 39
- Tekst invoeren ..... 24
- Tekst, voorgeprogrammeerd ..... 37
- Tekstbericht..... 34
- Tekstinvoer met T9 ..... 37
- Telefoon resetten ..... 64
- Telefoonblokkeringen ..... 61
- Telefoonboek
- animatie invoegen ..... 26
  - bellen ..... 24
  - nieuw item ..... 23
  - Sla stuurcodes (DTMF) op..... 74
  - tekst invoeren ..... 24
- Telefoongegevens ..... 82
- Telefoonnummer kiezen ..... 17
- Terugbellen ..... 18
- Tijd/datum instellen ..... 60
- Tijd/kosten..... 32
- Tips A–Z ..... 70
- Toestel bezet ..... 18
- Toestelcode ..... 14
- Toestelgegeven ..... 82
- Toestelgeheugen ..... 25
- Toestelidentificatienummer (IMEI) ..... 62
- Toetsblokkering ..... 74
- Toetssignalen ..... 55
- Trilsignaal..... 53
- Twee telefoonnummers..... 74
- Tweede gesprek ..... 20
- Tweede telefoonnummer ..... 62
- U**
- Uitschakelen telefoon
- automatisch ..... 61
  - handmatig ..... 11
- URL weergeven, WAP ..... 44
- V**
- Valutacalculator ..... 51
- Veiligheidsvoorschriften ..... 3
- Verbindingskosten ..... 32
- Verkort kiezen ..... 68
- Verlichting, display ..... 56
- Verlies van telefoon, SIM-kaart .... 82
- Vliegtuig, profiel ..... 66
- Volgnummer, itemnummer... 23, 24
- Volgnummer, telefoonboek..... 24
- Volume, belsignaal..... 53
- Volume, hoornvolume ..... 17
- Volume, profielen ..... 65
- Voorgeprogrammeerde tekst..... 37
- Voorkiesnummer (net-/landnummer) ..... 17
- Vragen & antwoorden ..... 77
- W**
- Waarschuwingssignalen ..... 55
- WAP
- bediening..... 75
  - browser..... 43
  - Parameters ..... 46
  - toelichting..... 75
- Weergave op display
- CB ..... 42
  - Klok ..... 61
  - tijd/kosten ..... 32
- Wekker ..... 67
- Welkomsttekst ..... 56
- Wisselgesprek ..... 20