


SIEMENS

Be inspired

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2002
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com

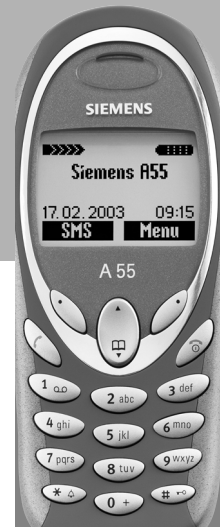

A55

Veiligheidsvoorschriften	3	Doorkiezen	22
Overzicht van de telefoon	5	Telefoonboek	23
Display-symbolen (selectie)	7	<Nieuw item>	23
Toestel in gebruik nemen	8	Bellen/nummer zoeken	24
SIM-kaart/batterij plaatsen	9	Bellen via volgnummer	24
Batterij laden	10	Item wijzigen	24
PIN in-/uitschakelen	11	Locatie:	25
Algemeen	12	Animatie toewijzen	26
Gebruiksaanwijzing	12	Groepen	27
Menubesturing	12	Gesprekslijst	31
Beveiliging	14	Tijd Kosten	32
PIN-gebruik	14	Gespr. bericht/Mailbox	33
PIN wijzigen	14	Berichten (SMS)	34
PIN2 wijzigen	14	Berichten lezen	34
Telefooncode wijzigen	15	Inbox/Outbox	35
Blokkering SIM-kaart opheffen	15	Bericht schrijven	36
Inschakelbeveiliging	15	Standaardtekst	37
Mijn mobiele telefoon	16	Tekstinvoer met T9	37
Telefoneren	17	SMS aan groep	40
Nummer kiezen	17	Beeld & Geluid	40
Gesprek beëindigen	17	SMS-profielen	40
Volume instellen	17	Cell broadcast	42
Nummerherhaling	17	Surf & Fun	43
Toestel bezet	18	Internet (WAP)	43
Oproep beantwoorden	18	Spelletjes	47
Oproep afwijzen	19	Eigen beelden/Eigen animaties	48
Handsfree	19	Eigen geluid	49
Bellen tijdens gesprek	19	Rekenmachine	51
Aankloppen/Wissel	20	Valutacalculator	51
Conferentie	21	Melodieën	53
Gespreksmenu	21		

Zie ook de inhoudsopgave achterin de gebruikershandleiding

Instellingen	56	Tips A-Z	70
Taal	56	Vragen & antwoorden	77
Weergave	56	Klantenservice	80
Screensaver	57	Toestelgegevens/onderhoud	82
Oproepinstell.	57	Accessoires	83
Omleidingen	59	Basis	83
Klok	60	Carkits	83
Beveiliging	61	Batterij-kwaliteitsverklaring	84
Netwerk	62	Garantiecertificaat	85
Standaardwaarden	64	Kwaliteitsverklaring batterij	86
Profielen	65	Index	87
Instelling wijzigen	65		
Carkit	66		
Headset	66		
Vliegt.-modus	66		
Wekker	67		
Verkort kiezen	68		
Linker navigatietoets	68		
Snelkeuzetoetsen	69		

Zie ook de inhoudsopgave achterin de gebruikershandleiding

Instructies voor de ouders

Lees voor gebruik eerst de gebruikshandleiding en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door. Vertel uw kinderen over de inhoud ervan en de gevaren die het gebruik van de telefoon met zich meebrengt.



Let bij het gebruik van de telefoon op de wettelijke voorschriften en lokale beperkingen. Die kunnen bijv. van toepassing zijn in vliegtuigen, bij benzinstations, in ziekenhuizen of tijdens het autorijden.



De werking van medische apparatuur zoals hoortoestellen of pacemakers kan worden gestoord. Houd ten minste een afstand van 20 cm/9 inch tussen de telefoon en pacemaker aan. Houd het toestel tijdens een gesprek aan het oor dat het verste van de pacemaker is verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.



De SIM-kaart kan worden verwijderd. Voorzichtig! Jonge kinderen kunnen kleine onderdelen in de mond steken en erin stikken.



De op de netadapter aangegeven voedingsspanning (V) mag niet worden overschreden. Indien hiermee geen rekening wordt gehouden, kan de oplader worden beschadigd.



De beltoon (p. 53), de attentietonen (p. 55) en bij handsfree bellen wordt het geluid via de luidspreker weergegeven. Houd de telefoon niet tegen het oor wanneer hij overgaat c.q. wanneer u de handsfree functie heeft ingeschakeld (p. 19). Hierdoor kan ernstige en blijvende gehoorschade ontstaan.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-batterijen (100% kwikzilvervrij) en Siemens-opladers. Anders kan aanzienlijke materiële schade of gevaar voor de gezondheid niet worden uitgesloten. Er kan bijv. een batterij exploderen.



De telefoon mag niet worden geopend. Alleen voor het vervangen van de batterij (100% kwikzilvervrij) of de SIM-kaart is dat toegestaan. Iedere andere wijziging aan het toestel is niet toegestaan en leidt tot het verlies van de garantie.

Opletten a.u.b.:



Lege batterijen en afgedankte telefoons overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking behandelen.



In de nabijheid van televisietoestellen, radio's, pc's enz. kan de telefoon storingen veroorzaken.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires. Zo voorkomt u mogelijke materiële schade of schade aan de gezondheid en kunt u er zeker van zijn dat alle relevante bepalingen worden aangehouden.

De garantiebepalingen vervallen bij elke vorm van ondeskundig gebruik!

① Geïntegreerde antenne

Open het klepje van het batterijvak niet onnodig. Dit zorgt voor een zwakker signaal.

② Luidspreker


③ Display indicaties

Ontvangstsignaalsterkte/batterij-indicatie.

④ Navigatietoetsen

Met de navigatietoets roept u de functie op die in de grijze velden van het display als **Tekst** van tekst of als pictogram boven de toets wordt weergegeven (zie ook p. 68). In de standby-stand zijn dat (standaard):

Nwe SMS of bijv.

 (SIM-services) en

Menu (hoofdmenu).

⑤ Verbindingstoets


Weergegeven telefoonnummer of naam bellen, oproepen aannemen. Vanuit de standby-stand: geeft de laatste oproepen weer.

⑥ Aan-/uit-/verbreekttoets

- Uitgeschakeld: Lang **ingedrukt** houden om in te schakelen.
- Tijdens een gesprek of in een toepassing: druk **kort in** om te beëindigen.
- In menu's: druk **kort in** om een niveau terug te gaan.
Houd ingedrukt, ga terug in standby-stand.
- Vanuit de standby-stand: **lang ingedrukt** houden om de telefoon uit te schakelen.

⑦ Invoertoetsen

Cijfers, letters.

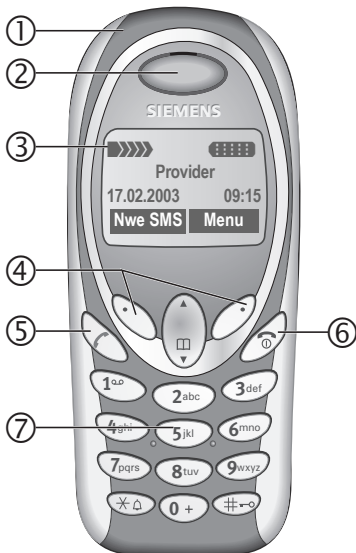

① Bladertoetsen

In lijsten en menu's:



Blader omhoog en omlaag.

Tijdens een gesprek:



Volume bijstellen.

Vanuit de standby-stand:



Druk op de bovenkant: lees nieuw bericht.



Druk op de onderkant: open het telefoonboek.

Tekst bewerken:



Kort drukken op boven- of onderkant: Beweeg de cursor per teken.



Lang drukken op boven- of onderkant: Beweeg de cursor per woord.

Lees tekst (bijv. SMS):



Blader per regel.

② Lang indrukken

- Vanuit de standby-stand: Alle signaaltonen uitschakelen (behalve het alarm).
- Bij inkomende oproepen: schakel de beltoon uit

③ Lang indrukken

Vanuit de standby-stand: Toetsblokkering in-/uitschakelen

④ Microfoon

⑤ Apparaataansluiting

Aansluiting voor adapter, headset etc.



Indicaties op het display


 Sterkte ontvangen signaal.


 Opladen batterij.


 Laadtoestand van batterij.

 Alle oproepen worden omgeleid.

 Belsignaal uit.

 Alleen kort belsignaal (pieptoon).

 Alleen belsignaal als de opbeller opgeslagen is in het telefoonboek.


 Wekker ingeschakeld.

 Toetsblokkering ingeschakeld.


Telefoonnummers/namen:

 Op SIM-kaart.

 Op SIM-kaart (met PIN 2-code).

 In toestelgeheugen.

 Geen netwerktoegang mogelijk.


 Functie ingeschakeld, uitgeschakeld.


 Telefoonboek.

ABC/
Abc/abc Hoofdletters of kleine letters ingeschakeld.

 T9 Tekstinvoer met T9.

 WAP online.

 WAP geen netwerk.

 Luidspreker Car Kit.

 Car Kit actief.

 Headset ingeschakeld.


 Automatisch beantwoorden.

Linker en rechter navigatietoets


 Tekstbericht ontvangen.


 Voicemail ontvangen.


 Onbeantwoorde oproep.

 SIM-geheugen vol.

 SIM-services.

 Kopiëren naar telefoonboek.

 Ophalen uit telefoonboek.

 T9-woordsuggestie.

Toestel in gebruik nemen

De covers (voor en achter) van de behuizing (CLIPit™ Covers, my-CLIPit™: p. 16 en p. 83) en ook het toetsenbord kunnen in een paar seconden worden vervangen – zonder gereedschap. Schakel eerst de telefoon uit.

In elkaar zetten



Uit elkaar halen



Let op


Het display van uw telefoon en het display op de bovenschaal hebben bij levering een beschermende folie. **Verwijder deze voordat u de telefoon in elkaar zet.** De statische lading kan soms aan de rand van het display voor verkleuring zorgen, die echter na hooguit 10 minuten vanzelf weer verdwijnt.

Om beschadiging van het display te voorkomen, mag de telefoon niet zonder bovenschaal gebruikt worden.


SIM-kaart/batterij plaatsen

U krijgt van uw provider een SIM-kaart die alle belangrijke gegevens over uw abonnement bevat. Als u een grote SIM-kaart op creditcard-formaat hebt gekregen, moet u het kleinere gedeelte hiervan uitnemen en eventuele plasticresten voorzichtig verwijderen.


- Het geribbelde deel indrukken zoals in ① en schuiven in de richting van ②, vervolgens klepje verwijderen.

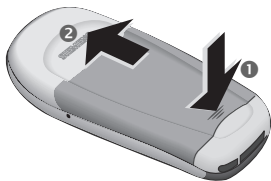


- Vergrendeling in de richting van de pijl ③ drukken, batterij aan de uitsparing aan de zijkant optillen, vervolgens naar boven kantelen en uitnemen ④.

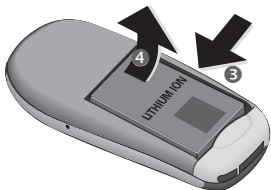

- Plaats de SIM-kaart met de contactzijde naar onderen plat in de daarvoor bedoelde uitsparing (let op de juiste positie van de afgeschuinde hoek ⑤). Naar beneden schuiven totdat deze vastklikt ⑥.

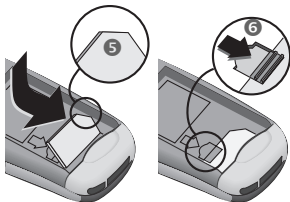

- Batterij schuin van bovenaf in de batterij plaatsen ⑦ en vervolgens naar beneden drukken ⑧, totdat deze vastklikt.

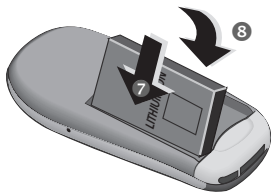

- De batterijdeksel plaatsen en omhoog drukken tot het vastklikt.

Let op


Telefoon uitschakelen voordat u de batterij verwijdert!

Alleen 3 V-SIM-kaarten worden ondersteund. Raadpleeg bij oudere kaarten uw provider.

Functies zonder SIM-kaartp. 76

Batterij laden

De batterij is bij levering niet volledig geladen en moet eerst worden opgeladen. Sluit daarom het oplaadsnoer aan (stekker in de onderkant van de telefoon plaatsen), steek de voedingsadapter in het stopcontact en laad het toestel vervolgens minstens twee uur op.

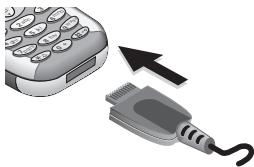

Displayindicatie tijdens het opladen.

Oplaadtijd

Een lege batterij is na ongeveer 2 uur volledig opgeladen. Er mag alleen binnen een temperatuurbereik van 5 °C tot 40 °C worden geladen (5 °C hierboven/hieronder knippert het oplaadsymbool als waarschuwingsindicatie). De op de voedingsadapter aangegeven netspanning mag niet worden overschreden.

Om het vermogen van de batterij volledig te kunnen benutten, moet ze ten minste vijfmaal volledig worden opgeladen en weer ontladen.

Oplaadsymbool niet zichtbaar

Als de batterij volledig leeg is, verschijnt aan het begin van het oplaadproces geen laadsymbool op het display. Verwijder de oplaadkabel in dit geval niet; het laadsymbool verschijnt na maximaal 2 uur. De batterij is in dit geval na ca. 3–4 uur helemaal opgeladen.

Alleen de meegeleverde adapter gebruiken!

Indicatie tijdens bedrijf

Indicatie van de laadtoestand tijdens bedrijf (voll/leeg):



Als de batterij bijna leeg is, wordt er een geluidssignaal afgegeven. De laadtoestand van de batterij wordt alleen na een ononderbroken oplaad/ontlaadproces correct weergegeven. Verwijder daarom de batterij niet onnodig en beëindig het oplaadproces niet voortijdig.

Let op

De oplader wordt bij langdurig gebruik warm. Dit is normaal en ongevaarlijk.

Gebruiksduur.....p. 71

Batterij-kwaliteitsverklaring..... p. 84

In-/uitschakelen



Houd de **Aan/uit-/verbreekt**oets lang ingedrukt om in of uit te schakelen.

Pincode invoeren

De SIM-kaart kan met een 4- tot 8-cijferige Pincode beveiligd zijn.



Voer de Pincode in met de cijfertoetsen (code wordt niet herkenbaar weergegeven, fouten kunnen worden gecorrigeerd met **Wissen**).




OK

Druk op de **rechter** navigatietoets om de invoer te bevestigen.

De aanmelding bij het netwerk duurt enkele seconden.

Standby-stand

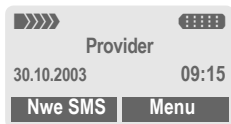

Als de naam van de provider in het display verschijnt, is de telefoon **standby** en **klaar voor gebruik**.

Let op

■■■■	Sterkte ontvangen signaal.....	p. 73
	SIM-services (optie)	p. 72
Nwe SMS	p. 36
SOS	p. 70
PIN wijzigen		p. 14
Problemen met de SIM-kaart		p. 72
Blokkering SIM-kaart opheffen		p. 15
Ander netwerk		p. 63
Screensaver in-/uitschakelen		p. 57
Stel het contrast in.....		p. 56
Tijd instellen		p. 60

Let op

Wanneer de telefoon voor de eerste keer wordt aangezet, moeten datum en tijd worden ingesteld.

Gebruiksaanwijzing

De bediening wordt verduidelijkt met de volgende symbolen:



Invoer van cijfers of letters.



Aan-, uit-, verbreektoets.



Verbindingstoets.



Druk op de bladertoets **onder/boven** om te bladeren.



Druk op de **linker** of **rechter** navigatietoets om een functie op te roepen.

Menu

Functie weergeven.



Functie afhankelijk van provider, waarvoor mogelijk afzonderlijke registratie nodig is.


Menubesturing

In deze gebruiksaanwijzing worden de stappen die nodig zijn om een functie te kunnen uitvoeren **verkort weergegeven**, bijvoorbeeld: bij de lijst met gemiste oproepen:

Menu → Gesprekslijst
→ Gemiste oproep.

En zo gaat u bij uw telefoon te werk:

1

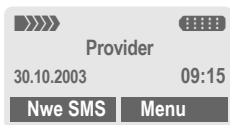


Menu

Menu openen.

Vanuit de standby-stand: Druk op de **rechter** navigatietoets.

2

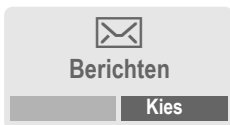

Blader naar **Gesprekslijst**.

Druk op de bladertoets **onder** om omlaag te bladeren.


3



Kies

Indrukken.
Druk op de **rechter** navigatie-toets om het Submenu Gesprekslijst te openen.

4

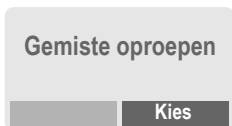

Kies

Indrukken.
Druk op de **rechter** navigatietoets om de lijst met Gemiste oproep. te openen.

5



De laatste oproep wordt weergegeven. Blader naar het gewenste item.

Druk op de bladertoets **onder** om omlaag te bladeren.


6



Lezen

Indrukken.
Druk op de **linker** navigatie-toets om het telefoonnummer met datum en tijd weer te geven.

7

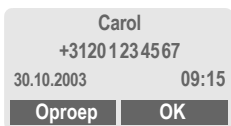

Telefoon en SIM-kaart zijn met verschillende codes tegen misbruik beveiligd.

Bewaar deze codes op een veilige plaats, maar wel zo dat u ze terug kunt vinden als u ze zelf later nog nodig hebt!

Pincode	Beveiligt de SIM-kaart (persoonlijk identificatienummer).
PIN2 	Vereist voor het instellen van de kostenweergave en voor extra functies van speciale SIM-kaarten.
PUK PUK2 	PUK code. Met deze code kunnen SIM-kaarten na herhaaldelijke invoer van een onjuiste Pincode worden gedeblokkeerd.
Toestelcode	Beveiligt sommige toestelfuncties. Moet bij de eerste veiligheidsinstellingen zelf worden ingevoerd.

Menu → **Instellingen** → **Beveiliging**
→ selecteer vervolgens de functie

PIN-gebruik

Gewoonlijk wordt u na het inschakelen van het toestel gevraagd om een Pincode. U kunt deze controle uitschakelen, maar u riskeert daarmee wel dat het toestel onbevoegd wordt gebruikt. Sommige providers bieden deze uitschakeloctie overigens niet aan.

Kies

Indrukken.



Voer de Pincode in

OK

Bevestig de invoer.

Wijzigen

Indrukken.

OK

Bevestig.

PIN wijzigen

U kunt de Pincode veranderen in een ander nummer (4 tot 8 cijfers) dat u beter kunt onthouden.



Voer de **oude** Pincode in

OK

Indrukken.



OK

Voer de **nieuwe** Pincode in.



OK

Voer de **nieuwe** Pincode nogmaals in.

PIN2 wijzigen



(Alleen als PIN 2 beschikbaar is).
Procedure zoals bij **PIN wijzigen**.

Telefooncode wijzigen

De eerste keer dat u een beveiligde functie (bijv. **Doorkiezen**, p. 22) oproept, legt u deze code zelf vast (4 tot 8 cijfers). De code geldt vervolgens voor alle beveiligde functies.

Als u driemaal een onjuiste code heeft ingevoerd, wordt de telefoon geblokkeerd. Neem dan contact op met de Klantenservice van Siemens (p. 80).

Blokkering SIM-kaart opheffen

Als driemaal een onjuiste Pincode is ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Voer de door uw netwerkaanbieder verstrekte PUK-code (MASTER PIN) in volgens de daarvoor geldende instructies. Als de MASTER PIN of PIN verloren is gegaan, kunt u contact opnemen met de netwerkaanbieder.

Let op

Doorkiezen.....	p. 22
Screensaver.....	p. 57
Toetsblokkering	p. 74
Meer veiligheidsinstellingen	p. 61

Inschakelbeveiliging

Ook als de PIN-beveiliging is uitgeschakeld (p. 14), moet inschakeling van het toestel bevestigd worden.

Dit voorkomt dat de telefoon per ongeluk wordt ingeschakeld, bijv. wanneer u de telefoon in uw zak draagt of als u zich in een vliegtuig bevindt.



Lang **ingedrukt** houden.

Bevestigen om in te schakelen

OK

Annulern

OK

indrukken om de telefoon in te schakelen.

Annulern

indrukken (of niets doen) om de inschakelprocedure te onderbreken. De inschakelprocedure wordt afgebroken.

Uw mobiele telefoon heeft een groot aantal functies, waarmee u het toestel aan uw persoonlijke wensen kunt aanpassen.

Melodieën

Gebruik speciale beltonen voor oproepgroepen (p. 49, p. 54).

Logo, Screensaver, Animatie

Stel de volgende variabelen van uw telefoon geheel naar eigen wens in om het toestel een persoonlijk karakter te geven:

Inschakelen

Kies een afbeelding en een begroetingstekst (p. 56) die u zelf kunt opstellen.

Screensaver

Als screensaver kunt u kiezen uit een analoog uurwerk, een animatie of een persoonlijke afbeelding (p. 57). De screensaver kan automatisch op verschillende door u ingestelde tijdstippen veranderen.

(Provider) logo

Selecteer een persoonlijke afbeelding die in de plaats komt van de naam of het logo van de provider (p. 56).

Waar kan ik wat vinden?

Extra beltonen, logo's en screensavers bestelt u via internet en ontvangt u per SMS:

www.my-siemens.com/ringtones

www.my-siemens.com/logos

www.my-siemens.com/screensaver

Direct downloaden via WAP is ook mogelijk:

wap.my-siemens.com

Siemens City Portal

Extra diensten voor uw mobiele telefoon, zoals een Photo/Logo-Composer voor het creëren van persoonlijke afbeeldingen voor uw telefoonboek (p. 26), vindt u op:

www.my-siemens.com/city

In de Siemens City Portal vindt u ook een lijst met landen waar deze diensten beschikbaar zijn.

CLIPit™ Covers

Kies in de Siemens City Portal een andere kleur voor de voor- en achterzijde van uw CLIPit™-covers. Of maak met een persoonlijke foto uw telefoon tot een uniek toestel:

www.my-siemens.com/my-clipit

Nummer kiezen

Het toestel moet ingeschakeld zijn (standby-stand).



Voer het telefoonnummer in (altijd met netnummer en eventueel het landnummer).

Wissen kort indrukken wist het laatste cijfer, **lang** indrukken wist het hele nummer.



Druk op de verbindingstoets. Het weergegeven telefoonnummer wordt gekozen.

Gesprek beëindigen



Druk de verbreektoets **kort in**. Het gesprek wordt beëindigd. Druk ook op deze toets als uw gesprekspartner als eerste heeft opgehangen.

Volume instellen



Met de bladertoets (boven) opent u de volumeregeling (alleen tijdens het gesprek mogelijk).



Stel het volume in.

Bij gebruik van een Car Kit wordt de normale instelling van het toestel niet beïnvloed door de volumestelling van de Car Kit.

Nummerherhaling

Om het **laatst** gekozen telefoonnummer te kiezen:



Druk de verbindingstoets **twee keer** in.

Om eerder gekozen telefoonnummers opnieuw te kiezen:



Druk één keer op de verbindingstoets.



Zoek het gewenste nummer uit de nummerherhaallijst en druk op ...



... om te kiezen.

Let op

Telefoonnr. opslaan	p. 23
Opties Oproeplijst	p. 31
In wacht Wissel/conferentie	p. 20
menu Gespreksmenu	p. 21
Omleiding Omleiding instellen	p. 59
Handsfr. Handsfree	p. 19
Internationaal bellen	p. 71
Toetsblokkering	p. 74
Nummergeheugen	p. 71
Microfoon uit	p. 21
Nummerweergave uit/aan (anoniem bellen)	p. 57
Stuurcodes (DTMF)	p. 70


Toestel bezet

Als een toestel bezet is of door netwerkproblemen niet bereikbaar is, hebt u de volgende mogelijkheden (afhankelijk van de provider). Een inkomende oproep of welk ander gebruik van de telefoon ook onderbreekt deze functies.

Ofwel

Automatische nummerherhaling

AutoHerh Indrukken. Het nummer wordt automatisch gedurende 15 minuten met korter wordende tussenpozen gebeld. Verbreken met:

 Verbreektoets.

of

Terugbellen



Terugbellen

Indrukken. Uw telefoon gaat over als het gebelde nummer weer bereikbaar is. Met de verbindingstoets kiest u het telefoonnummer.


of

Herinnering

Prompt

Indrukken. Na 15 minuten herinnert een signaaltoon u eraan dat u het weergegeven telefoonnummer nog een keer moet bellen.

Oproep beantwoorden

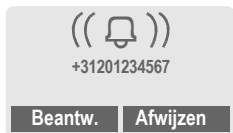

Het toestel moet ingeschakeld zijn (standby-stand). Een inkomende oproep onderbreekt elk ander gebruik van de telefoon.

Beantw. Indrukken.

of



Indrukken.

Een via het netwerk ingekomen telefoonnummer wordt weergegeven. Als dit nummer met de bijbehorende naam in het telefoonboek staat, verschijnt de naam in het display. Indien ingesteld, kan in plaats van het klokpictogram ook een animatie verschijnen (p. 26).

Let op

Zorg ervoor dat u het gesprek heeft aangenomen, voordat u het toestel tegen uw oor houdt. Dit voorkomt beschadigingen aan uw gehoor door een luide beltoon.

Oproep afwijzen

Afwijzen Indrukken.

of



Kort indrukken.

Let op

Gemiste oproepen..... p. 31

Handsfree

U kunt tijdens een gesprek de telefoon neerleggen (handsfree spreken). In dat geval verloopt de communicatie via de luidspreker.



Handsfr. handsfree activeren.

Ja inschakelen.



Volume regelen.

Handsfr. Deactiveren.

Let op

Deactiveer "handsfree telefoneren" altijd voordat u de telefoon bij uw oor houdt. Dit voorkomt gehoorbeschadigingen.


menu Gespreksmenu..... p. 21

Bellen tijdens gesprek

U kunt tijdens een gesprek nog iemand anders bellen.

menu Open het gespreksmenu.

In wacht De actuele oproep wordt in de wachtstand geplaatst.

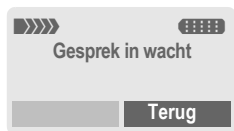

U kiest nu een nieuw telefoonnummer (ook uit het telefoonboek:).

Nadat de verbinding tot stand is gebracht:

menu Gespreksmenu openen

Wisselgesprek Tussen beide gesprekken heen en weer schakelen.

Let op

Voor de tweede telefoonverbinding zullen extra kosten ontstaan.

Aankloppen/Wissel

Mogelijk moet u deze functie eerst aanvragen bij uw provider en het toestel hiervoor instellen (p. 57).

Tijdens een gesprek kunt u de melding krijgen dat er een tweede oproep binnenkomt. U hoort dan tijdens het gesprek een speciale toon. U hebt nu de volgende mogelijkheden:

Tweede gesprek aannemen

Wissel Het nieuwe gesprek aannemen en het actuele gesprek in de wachtstand zetten. Om te wisselen tussen beide gesprekken gaat u telkens als boven beschreven te werk.

Het actuele gesprek beëindigen:



Indrukken. Dan komt de vraag: „Terug naar het gesprek in de wachtstand?“

Ja Het gesprek in de wachtstand wordt overgenomen.

of

Nee Het gesprek in de wachtstand wordt beëindigd.

Nieuw gesprek afwijzen

Afwijzen Het nieuwe gesprek afwijzen. De opbeller hoort een bezettoon.

of

Omleiding Indien ingesteld, wordt de nieuwe oproep bijv. naar de mailbox omgeleid (instelling, zie p. 59).

Actueel gesprek beëindigen



Het actuele gesprek beëindigen.

Beantw. Het nieuwe gesprek aannemen.


Conferentie



U belt achter elkaar max. 5 personen op om ze aan de telefoonconferentie te laten deelnemen. Het kan zijn dat niet alle beschreven functies door uw provider ondersteund worden of dat sommige apart geïnstalleerd moeten worden.

De verbinding is tot stand gebracht:

 **menu** Open het menu and selecteer **In wacht**. Het actuele gesprek wordt in de wachtstand gezet. Kies nu een nieuw telefoonnummer. Als de verbinding tot stand is gebracht, kunt u ...

 **menu** ... het menu openen en **Conferentie** selecteren. Het gesprek in de wachtstand wordt nu bijgeschakeld.

Deze procedure herhalen tot alle gesprekspartners (max. 5) bijgeschakeld zijn.

Beëindigen



Met de verbreektoets worden alle gesprekken van de conferentie tegelijkertijd beëindigd.

Let op

Voor iedere volgende telefoonverbinding zullen extra kosten in rekening worden gebracht.

Gespreksmenu

De volgende functies zijn alleen tijdens een gesprek mogelijk:

 menu	Menu openen.
In wacht	(p. 20)
Microfoon aan	De microfoon in- of uitschakelen. Als de microfoon uit staat, kan de gesprekspartner u niet horen (mute-functie). Alternatief:  Lang indrukken.
Handsfree	(p. 19)
Volume	Luidsprekervolume instellen.
Conferentie	(p. 21)
Tijd/Kosten	Tijdens de verbinding worden duur en (mits ingesteld, zie p. 32) kosten van de verbinding op het display weergegeven.
DTMF zenden	(p. 70)
Wisselgesprek	(p. 20)
Doorverbinden 	De eerste oproep wordt met de tweede verbonden. Voor u zijn beide gesprekken daarmee beëindigd.
Hoofdmenu	Toegang tot het hoofdmenu.
Ge-spr. overzicht	Overzicht van alle wachtende en actieve gesprekken (bijv. deelnemers aan een conferentie).

Doorkiezen

De telefoon kan zijn geblokkeerd, zodat het alleen mogelijk is een geprogrammeerd nummer, bijv. uw babysitter en uw kind op school, te bellen.

Inschakelen

Menu → Instellingen → Codebeveil.
→ Doorkiezen

Kies Indrukken.



Voer de toestelcode in.

De toestelcode (4 tot 8 cijfers) wordt bij het eerste gebruik van de functie door u gedefinieerd en ingevoerd.

Zorg ervoor dat u de code niet vergeet!

OK Bevestig de invoer.


Wijzigen Indrukken.



Tel.nr. uit het telefoonboek (p. 23), kiezen of nieuw invoeren.

OK Bevestig Aan.

Gebruik

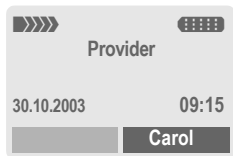

Houd de **rechter** navigatie-toets ingedrukt om te kiezen (bijv. het telefoonnummer van Carol).

Uitschakelen



Houd **ingedrukt**.



Voer de toestelcode in.



OK Bevestig de invoer.



Wijzigen Indrukken.



OK Bevestig Uit.

Let op


Wijzig de toestelcodep. 15

Veel gebruikte telefoonnummers kunt u in combinatie met de bijbehorende naam invoeren in het telefoonboek. Het bellen zelf doet u op een later tijdstip door de betreffende naam te kiezen. Als er een telefoonnummer met naam is opgeslagen, verschijnt de naam op het display zodra deze persoon u opbelt. Nummers die bij elkaar horen, kunt u in een **groep** onderbrengen.

<Nieuw item>



Open het telefoonboek (in de standby-stand)

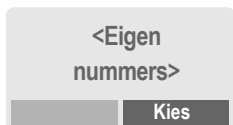

Selecteer <Nieuw item>.

Kies

Indrukken.



Invoervelden selecteren.



Voer de volgende gegevens in. Het maximale aantal tekens verschijnt boven in het display.

Nummer:

Voer een telefoonnummer altijd met netnummer in.

Naam:

Invoeren (Tekst invoeren, p. 24).

Groep:

Standaard: **Geen groep**

Wijzigen Nummers kunnen in een groep worden ondergebracht (p. 27), bijv.:

Familie, Vrienden, VIP,
Andere

Locatie:

Standaard: **SIM**

Wijzigen Kies de opslaglocatie: **SIM**, **Toestel** of **SIM beveiligd** (p. 25).

Item nr.:

Ieder telefoonnummer krijgt bij het vastleggen ervan een volgnummer toegewezen. Daarmee kan dit telefoonnummer worden gekozen (p. 24).

Wijzigen Indrukken om het volgnummer te wijzigen.

Opslaan Indrukken om het nieuwe item op te slaan.

Let op

<Groepen>	p. 27
<Eigen nummers>	p. 70
+Lijst Landnummers	p. 71
Servicenummers	p. 72
DTMF-tonen opslaan	p. 70

Tekst invoeren

Druk net zo vaak op de cijfertoets tot het gewenste teken verschijnt. De cursor gaat na een korte pauze verder.

Eenmaal kort indrukken voor een **a**, tweemaal voor de letter **b** etc. De eerste letter van een naam wordt automatisch met een **HOOFDLETTER** geschreven. **Lang indrukken:** cijfers.

Trema's en cijfers worden na de desbetreffende letters weergegeven.

Wissen

Kort indrukken wist het teken voor de cursor.

Lang drukken wist de hele naam.



Verplaats de cursor (naar voren/naar achteren).



Kort indrukken: omschakelen tussen: **abc, Abc, ABC, T⁹abc, T⁹Abc, T⁹ABC, 123.**

Statusweergave in de bovenste regel van het display.

Lang indrukken: Alle invoermodi worden weergegeven.



Kort indrukken: Speciale tekens invoeren (p. 75).

Lang indrukken: Open invoermenu (p. 71).



Druk één of meerdere keren op:

., ? ! ' " 0 - () @ / : _ + ~ &

Lang indrukken: 0 schrijven



Voer een spatie in. Tweemaal indrukken = volgende regel.

Bellen/nummer zoeken

Open het telefoonboek.



Kies een naam met behulp van de eerste letter en/of blader.



Kies het telefoonnummer.

Bellen via volgnummer

Elk telefoonnummer krijgt bij invoer in het telefoonboek automatisch een volgnummer toegewezen.



Volgnummer invoeren (in standby-stand).



Indrukken.



Kies het telefoonnummer.

Item wijzigen

Selecteer een item in het telefoonboek.

Opties

Indrukken en **Bewerk.** selecteren.



Selecteer het gewenste invoerveld.



Voer uw wijzigingen door.

Opslaan

Indrukken.

Telefoonboek-menu

Opties	Openen menu.
Lezen	Item weergeven.
Bewerken	Open het item voor wijzigingen.
Nieuwe invoer	Nieuw telefoonboek-item aanmaken.
Wissen	Item uit het telefoonboek wissen.
Alles wissen	Opslaglocatie selecteren. Na bevestiging alle invoer wissen.
SMS zenden...	als invoer: Stuur een item uit het telefoonboek als visitekaartje naar de ontvanger. als tekst: Verstuur het item als tekst van een SMS-bericht.
Animatie	Wijs een individuele animatie aan het telefoonnummer toe (p. 26).
Capaciteit	Weergave van de maximale en de vrije opslagcapaciteit voor SIM, SIM beveiligd, telefoongegeugen en animaties.

Locatie:

Een item kan binnen het telefoonboek naar andere opslaglocaties worden verschoven (item wijzigen, p. 24).

SIM (standaard)

Items die in het telefoonboek op de SIM-kaart zijn opgeslagen, kunnen ook weer in een ander GSM-toestel worden gebruikt.

Toestel

Wanneer de maximale opslagcapaciteit van de SIM-kaart bereikt is, worden telefoonboekgegevens vervolgens in het toestelgeheugen opgeslagen.

SIM beveiligd



Op speciale SIM-kaarten kunnen telefoonnummers in een beveiligd segment worden opgeslagen. Om zulke gegevens te bewerken is de PIN 2 vereist (p. 14).

Symbolen bij geopende item



Opslaglocatie (p. 25)



Animatie (p. 26)



Groepen (p. 27)

Animatie toewijzen

U kunt individuele animaties toewijzen aan telefoonnummers. Zo'n animatie verschijnt in het display zodra er door een dergelijk telefoonnummer wordt gebeld.

Animatie toewijzen



Open het telefoonboek.




Selecteer item.

Opties

Menu openen.

Kies

Selecteer  **Animatie**.
Selecteer **Eigen animaties** of
Eigen beelden.



Selecteer **Animatie**.

Show

De bitmap viewer (p. 48) wordt geopend en de animatie wordt weergegeven.

Kies

De animatie is aan het telefoonnummer toegewezen. Het verschijnt met een  symbool in het telefoonboek.

Animatie wissen/wijzigen

Wanneer er aan een telefoonnummer een animatie is toegewezen, kan deze desgewenst gewist of vervangen worden.



Selecteer een item met animatie  in het telefoonboek.

Opties

Indrukken.

Kies

Selecteer  **Animatie**.

Wissen

De toewijzing wordt na bevestiging gewist.

of

Kies

De actuele animatie wordt weergegeven.

Let op

Animaties kunnen ook alleen afbeeldingen zijn.

Eén animatie kan aan verschillende telefoonnummers worden toegewezen.

Voeg afbeeldingen/animaties toep. 48

Siemens City Portal.....p. 16

Groepen

Als een telefoonboek veel telefoonnummers bevat, kunt u deze in bepaalde groepen/categorieën onderbrengen, bijv.: Familie, Vrienden, VIP, Andere


Er kan een speciale beltoon klinken (p. 54) en/of er kan een symbool verschijnen, wanneer het telefoonnummer van een oproep geregistreerd is bij een groep.

Selecteer een groep

Menu → Telefoonboek → <Groepen>



Kies een groep (achter de naam van de groep staat het aantal nummers).

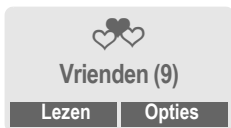

Lezen

Indrukken. Alle items van de geselecteerde groep worden weergegeven.

De onderstaande functies zijn van toepassing op de groep of alle items binnen een groep:

Groepsmenu

Opties Open menu.

Leden tonen Geef alle items weer, die zijn toegewezen aan de groep.

Grpnaam wijz. De huidige naam van de groep wijzigen.

Groepsoproep U belt achter elkaar max. 5 leden van een groep om ze aan de conferentie te laten deelnemen (p. 29).

SMS aan groep Stuur een SMS-bericht aan alle leden van een groep (p. 28).

Wijzig de toewijzing van de groep

U kunt een item in het telefoonboek aan een groep toewijzen, wanneer u deze invoert (p. 23).

Om de toewijzing aan de groep te wijzigen of om een groep later toe te wijzen:

Wanneer het telefoonboek open is:



Selecteer item.

Lezen

Indrukken.

Bewerk.

Indrukken.



Blader naar groep.

Wijzigen

Indrukken en een nieuwe groep selecteren.

Opslaan

Bevestigen toewijzing.

Groepenmenu

Opties Openen menu.


Lezen	Item weergeven.
Bewerken	Open het item voor wijzigingen.
Nieuwe invoer	Nieuwe deelnemer invoeren.
Wissen	Deelnemer uit de groep verwijderen. Hij of zij blijft verder gewoon in het telefoonboek staan.
Alles wissen	Alle deelnemers uit de groep verwijderen.
SMS zenden...	als invoer: Stuur een item uit het telefoonboek naar de ontvanger. als tekst: Verstuur het item als tekst van een SMS-bericht.
Animatie	Wijs een individuele animatie aan het telefoonnummer toe (p. 26).

SMS aan groep

Een bericht (SMS) kan als „groepsbericht“ aan alle leden van een groep verzonden worden. Wel wordt elke SMS afzonderlijk berekend!



Kies een groep (achter de naam van de groep staat het aantal nummers).

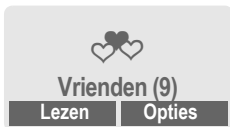

Opties Indrukken en SMS aan groepsselecteren.

Kies Indrukken. De editor wordt geopend.



Bericht opstellen.



Indrukken. De groep wordt weergegeven.



Indrukken. De eerste ontvanger wordt weergegeven.



Indrukken. Het SMS-bericht wordt naar de eerste ontvanger gestuurd.



Indrukken om de volgende verzending te starten.

Elke verzending moet afzonderlijk worden bevestigd. Individuele ontvangers kunnen worden overgeslagen.

Groepsoproep



U kunt max. 5 groepsleden achter elkaar bellen en alle gesprekspartners vervolgens samenbrengen in een telefonische conferentie (functie moet soms door de provider worden vrijgegeven).



Selecteer een groep.

Kies

Indrukken. De leden van de groep worden weergegeven.



Selecteer de groepsleden die u wilt bellen.

Wijzigen

Indrukken. Groepslid markeren/markering opheffen.



OK


Bevestig uw keuze. Het eerste nummer wordt gekozen. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, wordt het gesprek in de wachtstand geplaatst.



Ga door met de volgende groepsleden, totdat u alle gemarkeerde nummers hebt gebeld (max. 5, afhankelijk van de provider).

Opties

Open het menu om bijv. de verbindingen in de wachtstand samen te voegen tot een conferentie.

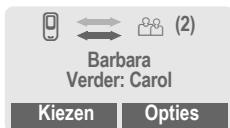

Menu Groepsoproep

Opties

Menu openen.

Kiezen	Actuele item kiezen.
Volgende	Naar het volgende nummer gaan.
Conferentie	Voeg alle gesprekken in de wachtstand samen tot een conferentie (p. 21).
Wisselgesprek	Beantwoord de nieuwe oproep en plaats het actuele gesprek in de wachtstand (p. 20).

In wacht	Gesprek in wachtstand plaatsen om iemand anders op te bellen.
Microfoon	De microfoon in- of uitschakelen. Als de microfoon uitstaat, kan de gesprekspartner u niet horen (mute-functie). Alternatief:  lang indrukken:
Handsfree	Weergave via de luidspreker.
Volume	Luidsprekervolume instellen.
Tijd/Kosten	Tijdens de verbinding worden de kosten van het gesprek en (mits ingesteld, p. 32) de verstreken tijd/kosten van het gesprek weergegeven.
DTMF verz.	(p. 70)
Doorverbinden 	De oorspronkelijke oproep wordt met de tweede oproep verbonden. Voor u zijn beide gesprekken daarmee beëindigd.
Hoofdmenu	Directe toegang tot het hoofdmenu.
Gespr. overzicht	Overzicht van alle wachtende en actieve gesprekken (bijv. deelnemers aan een conferentie).

De telefoon slaat de telefoonnummers van de oproepen op, zodat u ze later gemakkelijk weer opnieuw kunt kiezen.

Menu → Gesprekslijst

Kies

Indrukken.



Selecteer de oproeplijst.

Kies

Indrukken.



Selecteer een telefoonnummer.



Kies het telefoonnummer.

of

Lezen

Geef informatie bij het telefoonnummer weer.

De volgende oproeplijsten zijn beschikbaar:

Gemiste oproep.



De telefoonnummers van de laatste tien oproepen die u niet beantwoord hebt, worden opgeslagen, zodat u ze kunt terugbellen.



Symbol in standby-stand voor gemiste oproep. Als u op de navigatietoets (links) drukt, wordt het telefoonnummer weergegeven.

Voorwaarde: Het netwerk ondersteunt „Nummerherkenning“.

Beant. oproepen



De laatste tien beantwoorde oproepen worden weergegeven. Voorwaarde: Het netwerk ondersteunt „Nummerherkenning“.

Gekozen nrs.

Toegang tot de laatste tien door u gekozen telefoonnummers.



Snelle toegang vanuit de standby-stand.

Lijst wissen

De inhoud van alle oproeplijsten wordt gewist.

Oproeplijsten-menu

Zodra het gewenste item is gemarkeerd, kan het oproeplijsten-menu worden geopend.

Opties

Open oproeplijsten-menu.

Lezen	Item lezen.
Nr.-correctie	Nummer in het display laden en daar zonodig corrigeren.
Opslaan in	Item in het telefoonboek opslaan.
Wissen	Item na bevestiging wissen.
Alles wissen	Alle nummers van de oproeplijst na bevestiging wissen.

U kunt tijdens het gesprek de kosten en de tijdsduur laten weergeven en een kostenlimiet instellen voor uitgaande gesprekken.

Menu → Gesprekslijst → Tijd Kosten

Nadat u de verschillende kostenparameters hebt ingesteld, kunt u het beltegoed en de gespreksduur/kosten voor de volgende gesprekstypen laten weergeven.

Kies een functie:

Laatste gesprek

Alle uitgaande

Alle inkomende

Overige eenheden

Kosteninstelling

Kies Weergave van de gegevens.

Daarna kunt u:

Reset Reset weergave.

OK Beëindig weergave.

Kosteninstelling

Menu → Gesprekslijst → Tijd Kosten
→ Kosteninstelling

Valuta 
(PIN 2 vereist)

Valuta aangeven waarin de gesprekskosten moeten worden weergegeven.

Prs. beltegoed 
(PIN 2 vereist)

Invoer van de kosten per eenheid/tijd.

Tegoed 
(PIN 2 vereist)

Op bepaalde Sim-kaarten kunt u of de provider een kosten/tijdlimiet vastleggen. Zodra de limiet is bereikt, wordt het toestel voor uitgaande oproepen geblokkeerd.

Kies Indrukken, toets PIN 2.

Tegoed inschakelen.



Voer het aantal eenheden in en ...

OK bevestig.

Dan het beltegoed bevestigen of de teller resetten. De weergave van tegoeden van prepaid-kaarten kan per provider verschillen.

Automatische weergave

Na elk gesprek worden de duur en kosten van het laatste gesprek automatisch weergegeven.

Bij de meeste providers wordt u een extern antwoordapparaat (mailbox) ter beschikking gesteld. In deze mailbox kan een beller een ingesproken bericht voor u achterlaten wanneer

- uw toestel uitgeschakeld of niet gereed voor ontvangst is,
- u de oproep even niet wilt beantwoorden,
- u in gesprek bent (en als **Aankloppen** niet is geactiveerd, p. 57).

Als voicemail niet standaard door uw provider wordt aangeboden, moet u deze service afzonderlijk aanvragen en evt. handmatig instellen. Afhankelijk van de provider kan de volgende beschrijving iets afwijken van uw situatie.

Instellingen

U krijgt van de provider twee telefoonnummers:

Inbelnummer voor mailbox

Dit nummer belt u voor het beluisteren van voice-mail-berichten. Het instellen gaat als volgt:

Menu → Berichten → Gespr. bericht

Selecteer het telefoonnummer uit het telefoonboek of kies/wijzig het en bevestig het met **OK**.

Omleidingsnummer

Telefoonnummer voor oproepomleiding. Het instellen gaat als volgt:

Menu → Instellingen → Omleidingen
→ bijv. Onbeantw. opr.
→ Instellen



Kies het inbelnummer van de mailbox.



Uw aanmelding bij het netwerk zal na enkele seconden worden bevestigd.

Meer informatie over de oproepomleiding vindt u op p. 59.

Beluisteren

Een nieuw ingesproken bericht kan als volgt worden aangegeven:



Symbool met signaaltoon.

of



Met een tekstbericht wordt u op de hoogte gesteld van een nieuwe voicemail.

of

u ontvangt een oproep met een automatische, gesproken mededeling.

Bel uw mailbox op om de berichten te beluisteren.



Houd **ingedrukt** (evt. mailboxnummer eenmalig invoeren) Bevestig met **OK** of **Mailbox** – afhankelijk van de provider.

Het kan zijn dat u buiten het bereik van uw eigen netwerk een ander mailboxnummer moet kiezen en een wachtwoord moet opgeven om uw berichten te kunnen beluisteren.


U kunt met uw toestel ook extra lange tekstberichten (van max. 760 tekens) verzenden en ontvangen, die automatisch samengesteld worden uit meerdere "normale" SMS-berichten (Let op de kosten).

Afhankelijk van de provider kunt u via SMS ook e-mails en faxberichten verzenden (eventueel instellingen wijzigen, p. 41).


Berichten lezen



Verschijnt op het display bij een nieuw bericht.

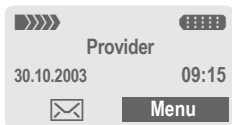

Om het bericht te lezen: navigatietoets links indrukken.

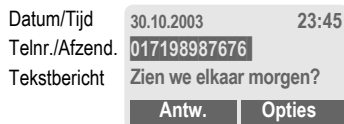

Bericht regel voor regel doorbladeren.

Antw.

Antwoordmenu, zie hieronder.

Opties

Menu Inbox/Outbox (p. 35).

Afbeeldingen en geluid in SMS

In ontvangen berichten kunnen **afbeeldingen** of **melodieën** zijn opgenomen.

De afbeeldingen worden in de tekst weergegeven, het geluid als een muzieknootsymbool. Als dit symbool bij het bladeren in het bericht bereikt wordt, wordt de melodie weergegeven (versturen van afbeeldingen en geluid, p. 40).

Let op

Berichtengeheugen volp. 70
Gemarkeerd tel.nr./URL gebruiken .p. 74

Antwoordmenu

Antw. Open het antwoordmenu.

Tekst schrijven Nieuwe antwoordtekst opstellen.

Bewerk. Ontvangen bericht wijzigen of van een nieuwe tekst voorzien.

Antwoord is JA De melding JA aan de tekst toevoegen.

Antwoord is NEE De melding NEE aan de tekst toevoegen.

Terugbellen Een standaardtekst toevoegen als antwoord op een ontvangen bericht.
Vertraging
Bedankt!

Nadat het bericht in de editor bewerkt is, kan het via **Opties** worden opgeslagen of verstuurd.

Inbox/Outbox

Menu → Berichten
→ Inbox / of Outbox /

De lijst met opgeslagen berichten wordt weergegeven.



Opties Zie hieronder.

Symbol	Inbox /	Outbox /
	Gelezen	Niet verzonden
	Ongelezen	Verzonden

Menu Inbox/Outbox

Afhankelijk van de situatie zijn verschillende functies beschikbaar:

Opties Menu openen.

Lezen	Item lezen.
Antwoorden (alleen Inbox)	Direct antwoorden bij inkomende SMS.
Wissen	Gekozen bericht wissen.
Alles wissen	Alle items na bevestiging wissen.
Verzenden	Telefoonnummer invoeren of uit het telefoonboek kiezen, vervolgens verzenden.
Bewerk.	Editor wordt gestart om wijzigingen aan te brengen.
Beeld & Geluid (p. 40)	Lijst weergeven van de afbeeldingen en melodieën in het SMS-bericht.
Capaciteit	Maximale en vrije geheugenruimte weergeven.
Statusrapport 	(Alleen lijst Uitgaand) Een afleveringsbevestiging voor verzonden berichten aanvragen.
Ongelezen (alleen Inbox)	Markeert het bericht als ongelezen.
Opslaan in 	Een gemarkeerd telefoonnummer in het telefoonboek overnemen.
Zenden met ...	SMS-profiel selecteren vóór het verzenden(p. 41).

Bericht schrijven

Menu → Berichten → Nieuwe SMS



Tekstinvoer met T9 p. 37 tekst invoert, kunt u in een handomdraai en met slechts enkele toetsen ook langere teksten schrijven.

Wissen **Kort** indrukken voor wissen per letter, **lang** indrukken voor wissen per woord.

Indrukken.



Telefoonnummer invoeren of uit het telefoonboek kiezen

OK

Bevestig. Het bericht ter verzending naar het servicecentrum sturen.

OK

Terug naar de tekst.

Opties

Open het menu en selecteer **Opslaan** om de tekst op te slaan.

Weergave op de bovenste displayregel:

^{T9}Abc SMS 1 739
Om 8 uur gaat het

^{T9}Abc

Voorbeeld voor T9 actief.

abc/Abc/ABC/ T9abc/T9Abc/ T9ABC/123 Hoofdletters/kleine letters of cijfers.

SMS

Displaytitel.

1

Aantal benodigde SMS-berichten.

739

Aantal nog beschikbare tekens.

Let op

Afbeeldingen en geluid in tekst invoegen p. 40

Wanneer **Berichttype**, **Geldigheid**, **Servicecentr.** worden opgevraagd.. p. 41

T9-informatie p. 37

Speciale tekens invoeren p. 75

SMS-statusrapport p. 73

Tekstmenu

Opties Open het tekstmenu.

Verzenden Telefoonnummer van de ontvanger invoeren of vanuit het telefoonboek kiezen, vervolgens verzenden.

Opslaan SMS-bericht opslaan in de lijst met uitgaande berichten.

Beeld & Geluid SMS-bericht aanvullen met beeld en geluid (p. 40)

Formaat Regel invoegen
Klein font, Medium font, Groot font
Onderstrepen
Links, Rechts, Centren (uitlijnen)
Markeren (tekst met bladertoets markeren)

Tekst wissen	Hele tekst wissen.
Tekst invoegen	Voorgeprogrammeerde tekst invoegen.
Invoegen uit 	Telefoonboek openen en tel.nr. in de tekst kopiëren.
URL invoegen	URL uit WAP-leestekens in de tekst invoegen.
Tekstinvoer	T9-voorkeur: T9-invoer in-/uitschakelen (p. 37). Invoertaal: Selecteer de taal waarin de tekst wordt geschreven (p. 38).
Zenden met ...	SMS-profiel selecteren vóór het verzenden (p. 41).

Standaardtekst

In het telefoonboek is ook een aantal standaardteksten opgeslagen die u kunt gebruiken voor uw berichten. Daarnaast kunt u zelf nog vijf andere standaardteksten opstellen.

Standaardteksten opstellen

Menu → Berichten → Standaardtekst



Selecteer <Nieuw item>.



Stel standaardteksten op.

Opslaan

Indrukken.

Standaardteksten gebruiken



Bericht opstellen.

Opties

Open het tekstmenu.



Selecteer **Tekst invoegen**.



Selecteer standaardtekst uit de lijst.

Kies

Bevestigen. De standaardtekst wordt op de positie van de cursor in de tekst ingevoegd.

Tekstinvoer met T9

Met T9 wordt automatisch het juiste woord gekozen door vergelijking van de achtereenvolgens ingedrukte toetsen met een omvangrijke woordenlijst.

Instellingen

Menu → Berichten → Tekstinvoer

T9 in-/uitschakelen

T9-voorkeur Selecteer.



T9 inschakelen.

Wijzigen

Bevestig.

 **abc** bijvoorbeeld weergave op display als hoofdletters/kleine letters zijn ingeschakeld.

Invoertaal selecteren

Schakel over naar de taal waarin u het bericht wilt schrijven.

Invoertaal selecteren.


Kies Zodra u bevestigt, wordt de nieuwe taal ingesteld.

Talen met T9-ondersteuning worden met T9 aangegeven.


Woord schrijven met "T9"

Tijdens de invoer wordt de weergave voortdurend aangepast. Het is dan ook het beste om een woord volledig in te voeren zonder op het display te letten.

U hoeft nog slechts **één keer** op de toetsen van de gewenste letter te drukken. Bijvoorbeeld voor het woord "Hotel":


 Kort indrukken voor **T9Abc** en vervolgens


 Indrukken. Een spatie beëindigt een woord.


Schrijf de tekst niet met speciale tekens, zoals Å, maar met standaardtekens, zoals A. T9 zorgt voor de rest.


Let op

 Punt. Beëindigt een woord als er een spatie volgt. Midden in een woord staat de punt voor een apostrof/koppelteken.

bijvoorbeeld **provider.s** = provider's.

 Druk op de navigatietoets aan de onderkant om een woord te beëindigen.

 **Kort indrukken:** omschakelen tussen: **abc, Abc, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123**. Statusweergave in de bovenste regel van het display. **Lang indrukken:** alle weergave-opties worden getoond.

 **Druk kort in:** Speciale tekens selecteren (p. 75).

Lang indrukken om het inputmenu te openen (p. 71).

Woordsuggesties T9

Als in de woordenlijst meer woorden voor een toetsenreeks voorkomen, verschijnt eerst het meest waarschijnlijke woord. Als het woord niet naar wens is herkend, is de volgende suggestie van T9 mogelijk wel de juiste.

Het woord moet zijn **gemarkeerd**.
Druk vervolgens in.




Het weergegeven woord wordt vervangen door een ander woord. Wanneer dit woord ook onjuist is,



indrukken. Herhaal dit net zo vaak tot het juiste woord wordt weergegeven.

Als het gewenste woord niet in de woordenlijst voorkomt, kan het zonder T9 worden geschreven.

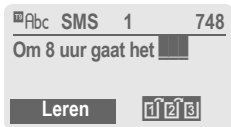

Ga als volgt te werk om een woord aan het woordenboek toe te voegen:

Leren Selecteer.

Het laatste voorstel wordt gewist en het woord kan nu zonder T9-ondersteuning worden ingevoerd. Met **Opslaan** wordt het automatisch in het woordenboek opgenomen.

Woord corrigeren

Met T9 geschreven:



Ga woord voor woord naar links/rechts tot het gewenste woord wordt gemarkeerd.



Blader opnieuw door de T9-suggesties.

Wissen

Hiermee wist u het teken links van de cursor **en** geeft een nieuwe suggestie!

Niet met T9 geschreven:



Ga teken voor teken naar links/rechts.

Wissen

Hiermee wist u het teken links van de cursor.



Tekens worden op de plaats van de cursor ingevoegd.

Let op

Binnen een "T9-woord" kunt u geen wijzigingen aanbrengen zonder de T9-stand eerst uit te schakelen. Vaak is het beter het woord nog een keer te schrijven.

T9®Text Input is licensed under one or more of the following:

U.S. Pat. Nos. 5, 818, 437, 5, 953, 541, 5, 187, 480, 5, 945, 928, and 6, 011, 554;
Canadian Pat. No. 1,331,057;
United Kingdom Pat. No. 2238414B;
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
Republic of Singapore Pat. No. 51383;
Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
and additional patents are pending worldwide.

SMS aan groep

U kunt (SMS-)berichten ook als „Groeps-SMS“ naar alle leden van een groep (p. 27) verzenden.

Beeld & Geluid

U kunt in uw berichten beeld en geluid invoegen (EMS, p. 70).



Het bericht opstellen.

Opties

Open aan het einde van een woord het Tekstmenu.



Beeld & Geluid selecteren. Het menu Beeld & Geluid wordt geopend:

Stand. animaties

Standaardgeluid

Eigen animaties

Eigen beelden

Eigen geluid



Selecteer bereik.

Kies

Bevestig.

De eerste optie van de gemaakte keuze verschijnt in het display.



Blader in de lijst naar het gewenste item.

Kies

De afbeelding/animatie wordt in het bericht ingevoegd. Geluid wordt weergegeven als een plaatsvervangend symbool.

Show Bij Eigen beelden/ Eigen animaties, moet u het voorbeeld eerst openen.

Let op

Weergave is alleen mogelijk bij telefoons die deze functie ondersteunen.

In de invoermodus verschijnt op de plaats van of een geluidsfragment een vervangend symbool.

Eigen beelden/Eigen animatiesp. 48.

SMS-profielen

Menu → Berichten → SMS-profielen

SMS-profiel activeren

U kunt het actieve profiel vervangen.



Selecteer een profiel.

Kies

Indrukken om te activeren. Het actuele profiel wordt gemarkeerd.

Onafhankelijk van deze instelling kunt u telkens ook voorafgaand aan het versturen van een SMS-bericht beslissen welk profiel u wilt gebruiken (zie tekstmenu **Opties** → Zenden met ..., p. 36).

SMS-profielen instellen

U kunt maximaal 3 SMS-profielen instellen. In deze profielen worden de verzendeigenschappen van een SMS vastgelegd. De standaardinstelling is die van de SIM-kaart die in het toestel is geplaatst.

Ga als volgt te werk om in te stellen:



Selecteer een profiel.

Opties

Menu openen.

Instell. wijzigen

Selecteren en bevestigen.

Service-centr.

Hier kunt u de nummers van het servicecentrum van de provider invoeren of wijzigen.

Geadres-seerde

Een standaardontvanger voor dit verzendprofiel invoeren of uit het telefoonboek kiezen.

Bericht-type

Handm. kiezen

Bij elk bericht wordt u om de berichtsoort gevraagd.

Standrdtekst

Normaal SMS-bericht.

Fax

Verzending via SMS.

E-mail

Verzending via SMS.

Nieuw

Het in te voeren codenummer ontvangt u eventueel van de provider.

Geldigheid

Hier geeft u op hoe lang het servicecentrum moet proberen om een bericht te verzenden:

Handm. kiezen, 1 uur, 3 uur, 6 uur, 12 uur, 1 dag, 1 week, Maximum*

***) maximale duur die de provider toelaat.**

Status-rapport

Hiermee wordt u geïnformeerd over de geslaagde of mislukte bezorging van een verzonden bericht. In sommige gevallen worden voor deze service kosten in rekening gebracht.

Direct antw.

Als de functie **Direct antwoord** wordt ingeschakeld, kan de ontvanger van het SMS-bericht een direct antwoord via het servicecentrum van uw provider laten afhandelen (neem voor informatie contact op met uw provider).

Sommige providers bieden Cell Broadcast (infokanalen) aan. Als de ontvangst ingeschakeld is, ontvangt u berichten over de geactiveerde thema's in uw „Themalijst“.

Menu → Berichten → Cell broadcast

CB aan/uit



Hier schakelt u de functie Cell Broadcast in en uit. Inschakelen van deze functie vermindert de standby-tijd van de telefoon.

Nwe CB lezen

Alle nog ongelezen Cell Broadcast-berichten worden weergegeven.

Themalijst

In deze lijst kunt u zoveel thema's als u wilt overnemen uit het infokanaal (**Thema-index**). U kunt zelf 10 thema's met kanaalnummer (ID) en eventueel naam zelf invoeren.

Nieuw thema

<Nieuw thema> selecteren.

- Als er geen **Thema-index** is, kunt u een thema met kanaalnummer invoeren en met **OK** bevestigen.
- Hebt u de thema-index al ontvangen, dan kunt u een thema selecteren en met **OK** bevestigen.

Lijst selecteren

Opties Lijstmenu openen.

Als u een thema in de lijst hebt gekozen, kunt u dit bekijken, activeren en deactiveren, bewerken en wissen.

Autom. weerg.

Cell Broadcast-berichten worden vanuit de standby-stand weergegeven, waarbij langere teksten automatisch worden doorgebladerd. De automatische weergave kan voor alle of alleen voor nieuwe berichten worden ingesteld.

Overschakelen naar „Weergave hele pagina“:

, vervolgens **Lees CB** indrukken.

Thema-index



De lijst met thema's die door uw provider worden aangeboden, wordt weergegeven. Als dit niet het geval is, moet u de kanaalnummers (ID's) handmatig invoeren (**Themalijst**). Raadpleeg hiervoor evt. uw provider.

CB-taal

U kunt opgeven of u de Cell Broadcast-berichten in één bepaalde taal of in alle talen wilt ontvangen.

Pictogrammen



Thema ingeschakeld/
uitgeschakeld.



Nieuwe berichten over het
thema ontvangen.



Berichten reeds gelezen.

Internet (WAP)

Met behulp van WAP (Wireless Application Protocol) haalt u de allernieuwste informatie van internet, die nauwkeurig is afgestemd op de weergavemogelijkheden van uw telefoon. Daarnaast kunt u met WAP melodieën, afbeeldingen en animaties op uw telefoon downloaden. Mogelijk moet u eerst bij uw provider een internetaccount openen.

Internettoegang



Menu → Surf & Fun → Internet

Bij het oproepen van de functie wordt meteen de browser geactiveerd. U kunt zelf instellen hoe u op internet komt (zie in browser-menu Instellingen → Beginnen met..., p. 44).

Zo verschijnt bijv. het startmenu:



Selecteer de gewenste functie.

Kies Bevestig.

Veel plezier bij het surfen op internet. Meer bedieningstips vindt u op p. 75.

Startmenu

Homepage	De verbinding met de portal van uw provider wordt tot stand gebracht (evt. door de provider vastgelegd/voorgeprogrammeerd).
Favorieten	Een in het toestel opgeslagen lijst van max. 9 URL's die direct kunnen worden opgeroepen.
Laatste site	Oproepen van de laatst bezochte pagina die kan worden opgeslagen.
Profielen	Stel max. 10 toegangprofielen (p. 46) in.
Inbox	"Postingang" voor berichten van de WAP-server.
Browser sluiten	Verbreekt de verbinding en sluit de browser.

Verbinding beëindigen



Houd **lang** ingedrukt om de verbinding te beëindigen.

Browser-menu

Als de browser actief is, kan het menu als volgt worden opgeroepen:



Indrukken

of



Bevestigen.

Homepage	De eerste WAP-pagina die na het tot stand komen van de verbinding wordt weergegeven (mogelijk door de provider vastgelegd/voorgeprogrammeerd).
Favorieten	Een in het toestel opgeslagen lijst van max. 9 URL's die direct kunnen worden opgeroepen.
Laatste site	Oproepen van de laatst bezochte pagina die kan worden opgeslagen.
Ga naar URL	Invoeren van een URL om direct een bepaald internetadres te kiezen, bijv. wap.my-siemens.com
URL weergeven	Weergegeven van het internetadres van de actuele pagina.
Opnieuw laden	De pagina wordt opnieuw geladen.
Verbreken	Verbreekt de verbinding.
Meer ...	Zie hieronder.
Browser sluiten	Verbreekt de verbinding en sluit de browser.




Meer ...

Profielen	Stel max. 10 toegangprofielen (p. 46) in.
Reset	De laatst bezocht pagina's (cache) wissen.
Instellingen	<p>Lettergrootte</p> <p>Protocolparameters</p> <ul style="list-style-type: none"> • Push • Push mag online gaan • Time-out voor afgebroken netwerktoegangen <p>Beveiliging</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbindingsprompt • Veiligh.-prompt • Huidig certificaat • CA-certificaat • PIN-codes voor privé-sleutels • Versleuteling <p>Beginnen met...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Startmenu • Browser-menu • Homepage • Laatste site • Favorieten
Inbox	„Postingang“ voor berichten van de WAP-server.
Over Openwave	Weergave van de browser-versie.


Let op

Startpagina: De links/rechts-functies van de navigatietoets bieden, afhankelijk van de startpagina van de provider, toegang tot uiteenlopende vervolgfuncties, bijv. „Link“ of „Menu“. Zo ook kan de inhoud van de optiemenu's variëren.

Displayindicaties:

	Browser-menu
	Offline
	Online
	Geen netwerk

Invoer van speciale tekens:

	meerdere keren indrukken voor:
	., ? ! ' " 0 - () @ / : _ + ~ &

WAP-profielen

De voorbereiding van het toestel voor de toegang tot internet is afhankelijk van de provider:

- De instellingen zijn al door de provider ingevoerd. U kunt direct beginnen.
- Er zijn reeds toegangsprofielen door de provider aangemaakt. Selecteer een profiel en activeer deze.
- Het toegangsprofiel moet handmatig worden ingesteld.

Het kan zijn dat de provider de handmatige instelling van bepaalde WAP-profielen geblokkeerd heeft. Neem zonodig contact op met uw provider.

Schakel WAP-profielen in

Voordat u op internet gaat, kunt u het actieve profiel wijzigen.

Menu → Surf & Fun → Internet
→ WAP-profielen



Selecteer een profiel.

Kies

Indrukken om te activeren. Het actuele profiel wordt gemarkeerd.

WAP-profielen instellen

U kunt maximaal 10 WAP-profielen zelf instellen (tenzij ze door de provider geblokkeerd zijn). De in te voeren gegevens kunnen per netwerkaanbieder variëren. Ga als volgt te werk om in te stellen:



Selecteer een profiel.

Bewerk.

Menu openen.



Selecteer het profiel en voer de instellingen/waarden veld voor veld in.

Bewerk.

Het invoerformulier wordt weergegeven.

Neem voor meer informatie eventueel contact op met uw provider:

Profiel-naam: Naam invoeren/wijzigen.

WAP-parameters IP-adres: *Voer het IP-adres in.

IP poort: * Voer het poortnummer in.

Homepage: Voer de startpagina in (p. 43), als de provider dit nog niet heeft gedaan.

Afbreektijd: Aantal seconden waarna een verbinding moet worden beëindigd als er geen invoer of gegevensuitwisseling meer plaatsvindt.

*) Geeft afhankelijk van de provider eventueel een tweede IP-adres en poort op.

CSD-instelling en
(Circuit Switched Data)

Inbelnr.: Voer het inbelnummer (ISP) in.

Verbindg.type: ISDN of analoog selecteren.

Login-naam: Voer de gebruikersnaam (login-name) in.

Wachtwoord: Wachtwoord invoeren (wordt gecodeerd weergegeven).

Opslaan

De instellingen worden opgeslagen en de profiellijst wordt weergegeven.

Uw internet-browser wordt gebruikt onder licentie van:



OPENWAVE™



Spelletjes

Menu → Surf & Fun → Spelletjes
→ Selecteer game

Selecteer een game uit de lijst en veel plezier!


Aanwijzingen game

U vindt de aanwijzingen voor iedere game in het optiemenu.

Options Geeft tips over hoe de game moet worden gespeeld, geeft de high-scores weer en in dit menu kunt u de moeilijkheidsgraad instellen.

Start Beginnen met de game.

Toetsbediening

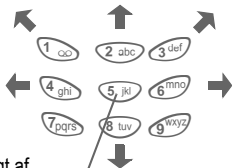

functie hangt af van de game

of

het gebruik van de toetsen



en



Menu → Surf & Fun → Spelletjes
→ Instellingen

Instellingen

U kunt de volgende functies voor de games in- en uitschakelen:

Geluiden

U kunt het geluid voor de games in- en uitschakelen.

Verlichting

U kunt de displayverlichting uitschakelen om de standby-tijd te vergroten.

Trilsignaal

U kunt het trilsignaal voor de games in- en uitschakelen.

Let op

U vindt de games "Stack Attack", "Move the box", "Wacko" en "Balloon Shooter" op uw mobiele telefoon.

Engelstalige aanwijzingen voor "Stack Attack" en "Balloon Shooter" kunt u vinden onder

www.my-siemens.com/a55

Eigen beelden/Eigen animaties

U kunt de animaties, logo's en screensavers van uw telefoon volgens uw eigen wensen instellen.

In de telefoon opgeslagen animaties/afbeeldingen en links vindt u bij:

Menu → Surf & Fun → Eigen animaties of → Eigen beelden

Afhankelijk van het geselecteerde item zijn verschillende lijsten beschikbaar:

Animatie 1 ... Animatie n of Beeld 1 ... Beeld n



Selecteer animatie/afbeelding.

Show Animatie/afbeelding wordt weergegeven.

Download new

Er verschijnt een overzicht met beschikbare internetadressen.



Selecteer URL

Internet De geselecteerde internetpagina wordt opgeroepen.

Screensaver/Logo

Zie afbeeldingenmenu **Opties**.

Menu Afsprakenlijst

Opties Menu openen.

Show Geeft animatie of afbeelding weer.

Wissen Geselecteerde afbeelding/animatie wissen.

Alles wissen Alle afbeeldingen/animaties wissen.

Naam wijzigen Nieuwe naam geven aan afbeelding/animatie.

Eigen-schappen Weergave van naam en omvang in kByte.

Capaciteit Geeft de vrije geheugenruimte (in kByte) weer voor beltonen, melodieën, bit-map-viewer, en SMS-archief.

Animatie of afbeelding

Opties Menu openen.


Show Geef animatie of afbeelding weer.


Als screensaver Geladen animatie of afbeelding als screensaver gebruiken.

Gebruik als logo Geladen afbeelding als provider-)logo gebruiken (zie ook p. 56).

Wissen Geselecteerde afbeelding/animatie wissen.

Afbeeldingen ontvangen

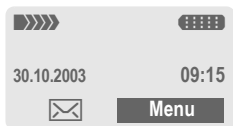

Een via **SMS** ontvangen afbeelding (screensaver) wordt aangeduid door een  symbool in het display. Door op de **linker** navigatietoets te drukken, start de bitmap-viewer en wordt de afbeelding weergegeven.

Bij downloaden via **WAP** opent de bitmap-viewer automatisch. Zie voor internetadressen p. 16.

Let op

Afbeeldingen/screensavers
in een SMS p. 34

Eigen geluid

U kunt opgeslagen beltonen/melodieën afspelen en beheren. Als u URL's (links) heeft opgeslagen, zullen deze direct naar het internetadres leiden, waarvandaan u meer beltonen kunt downloaden.

Menu → Surf & Fun → Eigen geluid

Er wordt een overzicht van opgeslagen beltonen/melodieën weergegeven:



Beltonen/melodieën die via SMS zijn ontvangen of die via WAP zijn gedownload.



Beltonen/melodieën die u uit een SMS hebt opgeslagen. U kunt deze via SMS/EMS ook weer versturen.



In de telefoon vast opgeslagen, niet te veranderen beltonen.

Weergeven



Selecteer melodie.

Afspelen

De gekozen melodie wordt aan één stuk door afgespeeld.

Stoppen

Weergave beëindigen.

Let op

Alleen **de eerste keer** wordt de melodie in een toestelspecifiek formaat omgezet. Dit kan dan even wat tijd kosten.

Download new

Ga naar de link(s) en surf online om beltonen/melodieën te downloaden.



Selecteer URL

Internet

De geselecteerde internetpagina wordt opgeroepen.

Beltonenmenu


Per gemarkeerde optie worden verschillende functies aangeboden.

Opties

Menu openen.

Afspelen	Beltoon afspelen.
Beltonen voor ...	Een functie aan de beltoon toewijzen (p. 53).
Wissen	Beltoon wissen.
Hernoemen	Beltoon een andere naam geven.
Eigen-schappen	Weergave van naam, omvang en opnametijd.
Capaciteit	Geef de vrije geheugenruimte (in kByte) weer voor beltonen, melodieën, bitmap-viewer en SMS-archief.

Melodieën ontvangen

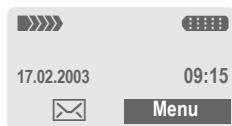

Wanneer er melodieën via **SMS** zijn ontvangen, verschijnt het symbol in het display. Druk op de **linker** navigatietoets om af te spelen.

Bij downloaden via **WAP** wordt het beltonenmenu automatisch na afloop van het downloaden geopend (internetadressen, p. 16; WAP-profiel, p. 45).

Rekenmachine

Menu → Surf & Fun → Rekenmachine



Voer een getal in
(max. 8 tekens).



Functie „+“ of „-“.

of



Druk meerdere keren
rechts op de
navigatietoets.



Herhaal de procedure met
andere getallen.



Uitkomst verschijnt op het
display.

Rekenfuncties



Druk meerdere keren rechts
op de navigatietoets.

.

Decimalen instellen.

=

Uitkomst van de berekening.

+

Optellen.

-

Aftrekken.

*

Vermenigvuldigen.

/

Delen.

±

Een „+“ voor het getal wordt
„-“ en omgekeerd.

%

Rekenen in procenten.



Weergegeven getal wordt
opgeslagen.



Opgeslagen getal wordt
opgeroepen.

e

Exponent (max. twee pos.).

Bijzondere toetsen:



Decimalen instellen.



Toevoegen (lang indrukken).

Valutacalculator

Menu → Surf & Fun
→ Valutacalculator

U kunt de onderlinge wisselkoersen
van drie verschillende muntsoorten
berekenen.

Valuta invoeren

Druk eerst op **OK**, als er nog geen
muntsoort is ingevoerd.

In de overige gevallen:

Opties Open het menu.

Nieuwe invoer Nieuwe invoer
Selecteren, dan bij:

Alleen Europese valuta:

Lijst Indrukken en de 1e
Europese muntsoort
selecteren.

Kies Bevestig.



Selecteer het tweede
veld.

Lijst Indrukken en de 2e
Europese muntsoort
selecteren.

Kies Bevestig.

OK Bevestig.

**Euro-valuta en/of andere
valuta:**



Voer aanduidingen voor
de muntsoort in.

OK


Bevestig.



Voer de wisselkoersen in.
Met **Opties** en **OK**
opslaan.

Functies van de valutacalculator

Druk meerdere keren rechts op de navigatietoets:

- Decimalen instellen.
- = Uitkomst van de berekening.
-  Oproepen van een getal dat in het geheugen van de calculator is opgeslagen.

Omrekenen

Tussen de ingevoerde muntsoorten kunnen allerlei berekeningen worden gemaakt.



Selecteer een valuta-combinatie uit de lijst.

Kies

Bevestig.



Voer het bedrag in (max. 12 cijfers).



Het resultaat wordt weergegeven.

Herhalen Herhaal de berekening met andere gegevens.

Menu van de valutacalculator

Opties Openen menu.

Nieuwe invoer Nieuw valutapaar invoeren.

Wijzigen Valutapaar wijzigen.

Wissen Valutapaar wissen.

Alles wissen Alle valutaparen wissen.

U kunt de geluidssignalen naar wens instellen.



Menu → Melodieën
→ Kies een functie.

Belsign instel

Aan/Uit Schakel alle beltonen in-/uit.

Piep Belsignaal tot een korte toon (pieptoon) beperken.

Let op

-  Display: pieptoon.
-  Display: belsignaal uit.

Trilsignaal

Om te voorkomen dat u door het belsignaal van de telefoon wordt gestoord, kunt u in plaats van dit signaal het trilsignaal inschakelen. Het trilsignaal kan ook in combinatie met het belsignaal worden ingeschakeld (bijvoorbeeld in een luide omgeving). De functie wordt uitgeschakeld wanneer de batterij wordt opgeladen.

Volume

U kunt voor iedere beltoon het volume instellen.



Stel het volume in.



Symbool voor oplopend volume.

OK

Bevestig.

Let op

Zorg ervoor dat u het gesprek heeft aangenomen, voordat u het toestel tegen uw oor houdt. Zo voorkomt u dat uw gehoor wordt beschadigd door een luide beltoon.

Als u twee afzonderlijke telefoonnummers heeft aangemeld, kunt u deze ook apart instellen (p. 62).

-oproepen

U kunt ook een beltoon toewijzen aan bellers die zijn opgenomen in het telefoonboek.

Kies

Indrukken.



Selecteer beltoon.

Kies

Bevestig.

Group call tones

U kunt verschillende beltonen toewijzen aan groepen.



Selecteer:



Familie



Vrienden

VIP VIP



Andere

Kies

Indrukken.



Selecteer beltoon.

Kies

Bevestig.

Overige oproepen, Alarm tone, Message tone

Kies

Indrukken.



Selecteer beltoon.

Kies

Bevestig.

Let op

Eigen geluidp. 49

Groepenp. 27

Afhankelijk van de provider kan via de optie **Overige oproepen** aan twee telefoonnummers een eigen beltoon worden toegewezen.

U kunt beltonen per SMS (p. 34) toegestuurd krijgen of via WAP (p. 49) downloaden.

More Tones

Oproepfilter



Er wordt alleen een belsignaal of trilsignaal geproduceerd bij oproepen vanaf nummers die in het telefoonboek staan of aan een groep zijn toegewezen. Andere oproepen worden alleen op het display gemeld.

Als u deze oproepen niet beantwoordt, worden ze naar uw mailbox omgeleid (indien ingesteld, p. 33).

Let op

Display:
Filter ingeschakeld.

Toetstonen

Toets signaal instellen, opties:

Klik of Toon of Stil

Minutentoon

Tijdens een gesprek klinkt na elke minuut een korte signaaltoon die de gespreksduur aangeeft.

Service-tonen

Service- en waarschuwingssignalen instellen:

Aan/Uit Schakel service- en alarmsignalen in/uit.

Taal

Menu → Instellingen → Taal

Instelling van de taal die voor teksten op het display wordt gebruikt. Met de optie „Automatisch“ stelt u de taal in die in uw netwerk wordt gebruikt. Als u een voor u onbegrijpelijke taal hebt ingesteld, kunt u als volgt de standaardtaal van uw netwerk opnieuw activeren:

* # 0 0 0 0 # 

Weergave

Menu → Instellingen → Weergave
→ Selecteer een functie

Beeldstijl

U kunt kiezen uit twee animaties, die bijvoorbeeld bij de PIN-invoer worden weergegeven.

Welkomsttekst

De welkomsttekst wordt nadat u hebt ingeschakeld in plaats van een animatie weergegeven.

Bewerk. In-/uitschakelen.



Verwijder de oude welkomsttekst en voer een nieuwe tekst in.

OK Bevestig uw wijzigingen.

Hoofdletters

Voor weergave op het display hebt u de keuze uit twee lettergrootten.

Verlichting

De displayverlichting kan worden in- en uitgeschakeld (verlenging van de standby-tijd).

Contrast

Instelling van het displaycontrast.



Druk verschillende keren op de bladertoets om het contrast hoger/lager in te stellen.

Logo (provider)

Selecteer een afbeelding.

Screensaver

De screensaver geeft na een instelbare tijd een afbeelding op het display weer. Als er een oproep binnenkomt of als u een toets indrukt, wordt de functie beëindigd. U kunt ook screensavers via SMS/WAP ontvangen en opslaan.

Menu → Instellingen → Screensaver
→ Selecteer een functie.

Inschakelen	Screensaver activeren.
Stijl	Analoge klok, Beeld, Animatie of Daytime dep. (Wijs een afbeelding of animatie toe, afhankelijk van het tijdstip).
Preview	Weergave van de screensaver.
Time-out	Instellen na hoeveel tijd de screensaver start.
Codebeveiliging	Vragen naar de telefooncode om de screensaver af te sluiten.

Oproepinstell.

Menu → Instellingen → Oproepinstell.
→ Selecteer een functie:

Anoniem bellen

Als u opbelt, kan op het display van uw gesprekspartner uw telefoonnummer worden weergegeven (afhankelijk van de provider).

Als u niet wilt dat uw nummer wordt getoond, kunt u de functie „Anoniem bellen“ inschakelen voor het eerstvolgende gesprek of voor alle volgende gesprekken. Voor deze diensten moet u eventueel een apart abonnement bij uw provider nemen.

Aankloppen

Als u zich op deze dienst hebt geabonneerd, kunt u controleren of deze is ingesteld en kunt u de functie in-/uitschakelen (p. 20).

Minutentoon

Tijdens een gesprek klinkt na elke minuut een korte signaaltoon.

CarKit

Alleen bij gebruik van een originele Siemens Car Kit Portable wordt (p. 83) het profiel automatisch geactiveerd zodra de telefoon wordt aangesloten.

Instellingen die u kunt wijzigen

Autom. antw.

(Standaardinstelling: uit)

Oproepen worden na enkele seconden automatisch beantwoord.



Weergave op het display.



Tijdens een gesprek omschakelen tussen telefoon en CarKit Portable.

Automatische instellingen:

- Permanente verlichting: ingeschakeld.
- Opladen van de batterij in de telefoon.
- Automatisch activeren van het Car Kit Portable profiel (p. 66) zodra de telefoon wordt aangesloten.

Headset

Alleen bij gebruik van een originele Siemens-headset (p. 83) wordt het profiel automatisch geactiveerd zodra de headset wordt aangesloten.

Instellingen die u kunt wijzigen

Autom. antw.

(Standaardinstelling: uit)

Oproepen worden na enkele seconden automatisch beantwoord (behalve als het oproepsignaal is uitgeschakeld of op de pieptoon is ingesteld). De headset moet hierbij in gebruik zijn.

Automatische instelling

Oproepbeantwoording met de verbindingstoets of met de Push-to-Talk-toets, ook als de toetsen geblokkeerd zijn.

Automatische oproepbeantwoording

Als u niet merkt dat u gebeld wordt, kan er worden meegeluisterd zonder dat u dit wilt.

Omleidingen

U kunt de voorwaarden instellen waaronder oproepen naar uw mailbox of naar andere telefoonnummers worden omgeleid.

Menu → Instellingen → Omleidingen
→ Selecteer een functie:

Omleiding instellen:

De meest gebruikte voorwaarde voor een omleiding is bijvoorbeeld:

Onbeantwoorde oproepen



Selecteer **Onbeantw opr..**

(bevat de voorwaarden **Indien onber., Geen antwoord, Indien bezet**, zie rechts)



Kies

Indrukken.

Instellen



Selecteer.

Voer het telefoonnummer in waarnaar moet worden omgeleid (als dit nog niet is gebeurd).

of



Selecteer dit nummer uit het telefoonboek of via **Mailbox**.

OK

Bevestig. Na een korte pauze wordt de omleiding door het netwerk bevestigd.

Alle oproepen



Alle oproepen worden omgeleid.



Weergave op de bovenste regel van het display in de standby-stand.

Statuscontr.

Hiermee controleert u de huidige status van omleidingen voor alle voorwaarden.

Na een korte pauze wordt de actuele informatie door het netwerk verzonden en weergegeven.



Voorwaarde is ingesteld.

Niet ingesteld.



Status onbekend (bijvoorbeeld bij nieuwe SIM-kaart).

Alles opheffen

Alle ingestelde omleidingen worden verwijderd.

Let op

De omleiding is opgeslagen op het netwerk, niet in de telefoon. Denk hier dus aan als u bijvoorbeeld een andere SIM-kaart plaatst.

Voorwaarde controleren of verwijderen

Selecteer de voorwaarde eerst.

Kies Indrukken.

Status-controle selecteren.

of

Wissen selecteren.

Omleiding opnieuw instellen

De laatste omleidingsbestemming wordt altijd opgeslagen. Ga te werk zoals bij „Omleiding instellen“. Het opgeslagen telefoonnummer wordt weergegeven. Bevestig dit nummer.

Telefoonnummer wijzigen

Ga te werk zoals bij „Omleiding instellen“. Als vervolgens het opgeslagen nummer wordt weergegeven:

Wissen Indrukken. Het telefoonnummer wordt verwijderd.

Voer het nieuwe nummer in en bevestig dit nummer.

Klok

Menu → Instellingen → Klok
→ Kies een functie.

Tijd/datum

Als u het toestel in gebruik neemt, moet u eerst de klok instellen.

Wijzigen Indrukken.



Voer eerst de tijd (24 uur incl. seconden) en dan de datum (dag/maand/jaar) in.

OK Bevestigen.

Let op

Als u de batterij langer dan 30 sec. verwijderd, moet u de klok opnieuw instellen.

Tijdnotatie

24-uur of AM/PM

Datumnotatie:

DD.MM.JJJJ of MM/DD/JJJJ

Datum instellen:

DD: dag (twee posities)

MM: maand (twee posities)

JJJJ: jaar (vier posities)

Show clock

De tijdweergave in de standby-stand kan in- of uitgeschakeld worden.

Automatisch uitschakelen

Het toestel wordt elke dag op een vooraf ingesteld tijdstip uitgeschakeld.

Activeren:



Tijd invoeren



Bevestigen.

Deactiveren:



Indrukken.

Boeddh. datum

U kunt omschakelen op de boeddhistische kalender (niet op alle modellen).

Beveiliging

Menu → Instellingen → Beveiliging
→ Kies een functie.

Het toestel en de SIM-kaart zijn met verschillende codes tegen misbruik beveiligd.

PIN-gebruik, PIN wijzigen, PIN2 wijzigen, Tel.code wijzigen, zie p. 14.

Doorkiezen

(Beveiliging met toestelcode)

In deze modus kan maar **één** telefoonnummer worden gekozen. Druk daarvoor de navigatietoets **rechts** (p. 22) lang in.

AlIn deze SIM



(Beveiliging met toestelcode)

Verhindert het gebruik van het toestel met een **andere** SIM-kaart.

Blokkering



Door een netwerkblokkering wordt het gebruik van uw SIM-kaart beperkt (functie wordt niet door alle providers ondersteund). Voor de netwerkblokkering hebt u een wachtwoord van vier tekens nodig, dat u van uw provider krijgt. Elke netwerkblokkering moet u mogelijk afzonderlijk aanvragen bij de provider.

Alle uitgaande

Alle uitgaande gesprekken, behalve naar het alarmnummer 112, zijn geblokkeerd.

Uitg.internat.

Alleen binnenlandse gesprekken zijn mogelijk.

Uit.int./eigen

Naar het buitenland bellen is niet mogelijk. U kunt wel vanuit het buitenland naar uw eigen land bellen.

Alle inkomende

Het toestel is voor alle inkomende oproepen geblokkeerd (vergelijkbaar met een omleiding van alle oproepen naar de mailbox).

Bij roaming

U ontvangt geen oproepen wanneer u zich buiten het eigen netwerk begeeft. Daardoor ontstaan er voor u geen kosten door inkomende oproepen.

Statuscontr.

Nadat de status is opgevraagd, kan het volgende worden weergegeven:



Blokking ingesteld.

Blokking niet ingesteld.



Status onbekend (bijvoorbeeld nieuwe SIM-kaart).

Alles opheffen

Alle ingestelde blokkeringen worden verwijderd. Voor deze functie hebt u een wachtwoord nodig, dat u via uw provider kunt opvragen.

Toestelnr

Het identificatienummer (IMEI) van het toestel wordt weergegeven. Dit kan handig zijn voor servicedoeleinden.

Alternatieve invoer in standby-

stand: * # 0 6 #

Netwerk

Menu → Instellingen → Netwerk
→ Kies een functie.

Lijn

Deze functie wordt alleen weergegeven als deze wordt ondersteund door de provider. Er moeten voor het toestel **twee afzonderlijke** telefoonnummers zijn aangemeld.

Kiezen

Keuze van het momenteel gebruikte nummer.



Weergave van het actieve nummer.

Let op

Instellingen voor telefoonnummers ...p. 74

Lijn blokkeren

(Beveiliging met toestelcode)

U kunt het gebruik van het toestel tot één nummer beperken.

Netwerk-info

Hiermee kunt u een lijst van momenteel beschikbare GSM-netwerken opvragen.



Markering van niet-toegelaten providers (afhankelijk van SIM-kaart).

Ander netwerk

Het zoeken naar een netwerk wordt opnieuw gestart. Dit is zinvol als u zich **buiten** uw eigen netwerk bevindt of verbinding wilt maken met een **ander** netwerk. De lijst met netwerken wordt opnieuw samengesteld als de functie **AutomNetkeus** is ingesteld.

AutomNetkeus

In- of uitschakelen, zie ook „**Ander netwerk**” hierboven. Als de functie „AutomNetkeus” is ingeschakeld, wordt het eerstvolgende netwerk uit de lijst met uw „voorkeursnetwerken” gekozen. U kunt ook uit de lijst met beschikbare GSM-netwerken handmatig een ander netwerk kiezen.

Netwerkaanb.

U krijgt dan een lijst te zien met alle wereldwijd bekende GSM-providers en de bijbehorende codes.

Voorkeursnetwerk

Hier vult u de provider in die u bij voorkeur wilt gebruiken wanneer u het bereik van uw eigen netwerk verlaat (bijvoorbeeld in verband met prijsverschillen).

Let op

Als bij het inschakelen de veldsterkte van het voorkeursnetwerk niet voldoende is, meldt het toestel u eventueel bij een ander netwerk aan. Dit kan weer veranderen als u de telefoon opnieuw inschakelt of als u handmatig een ander netwerk kiest.

Uw provider wordt weergegeven:

Lijst Geef een lijst met voorkeursnetwerken weer.

Ga als volgt te werk om een nieuw item aan te maken:

- Kies een lege regel, druk op **Invoer** en kies en bevestig vervolgens een item uit de lijst met providers.

Ga als volgt te werk om een item te wijzigen/verwijderen:

- Selecteer een item, druk op **Wijzigen**, selecteer vervolgens een item uit de lijst en bevestig het **of** druk op **Wissen**.

Freq.band



Kies GSM 900 of GSM 1800.

Snel zoeken

Als deze functie is ingeschakeld, wordt de verbinding met het netwerk in kortere tijdintervallen tot stand gebracht (de standby-tijd neemt daardoor af).

Gebr.groep

Menu → Instellingen → Netwerk
 → Gebr.groep
 → Kies een functie.

Als deze dienst door de provider wordt aangeboden, kunnen hiermee groepen worden samengesteld. Deze kunnen bijvoorbeeld toegang tot interne (bedrijfs)informatie hebben of tegen speciale tarieven bellen. Neem voor meer informatie contact op met de provider.

Ingeschakeld

Functie in- of uitschakelen. Voor normaal gebruik van het toestel moet de functie „Gebruikersgroep“ uitgeschakeld zijn (toestelcode, p. 14).

Groep kiezen

U kunt eventueel andere groepen als voorkeursgroep kiezen of toevoegen (zie hieronder). Bij de provider zijn groepsnummers verkrijgbaar.

Uitgaande oproepen

Naast de netwerkbesturing van een gebruikersgroep kan hier worden ingesteld of ook uitgaande oproepen buiten de groep zijn toegestaan. Als deze functie wordt uitgeschakeld, zijn alleen nog gesprekken binnen de groep toegestaan.

Voorkeursgroep

Als deze functie wordt ingeschakeld, kunnen uitsluitend gesprekken binnen deze standaardgebruikersgroep worden gevoerd (afhankelijk van de netwerkconfiguratie).

Standaardwaarden

Menu → Instellingen
 → Standaardwaarden

De standaardinstellingen (fabrieksinstellingen) van het toestel worden hersteld (geldt niet voor de instellingen van de SIM-kaart en het netwerk).

Alternatieve invoer in standby-stand:

* #9999#

Met een profiel kunt u verscheidene instellingen in één keer instellen.

- Er zijn vijf profielen met standaardinstellingen voorgeprogrammeerd die kunnen worden gewijzigd:

Normal environment

Quiet environment

Noisy environment

Carkit

Headset

- U kunt twee profielen naar wens instellen (<Naam>).
- Het speciale profiel **Vliegt.-modus** is vast ingesteld en kan niet worden veranderd (p. 66).

Als het toestel door meer personen wordt gebruikt, kan iedere gebruiker zijn eigen instellingen activeren door zijn profiel te kiezen.

Menu → Profielen


Activeren



Selecteer een standaardprofiel of een persoonlijk profiel.

Kies

Schakel het profiel in.

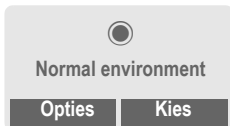

- Schakel een profiel in.

Instelling wijzigen

Ga als volgt te werk om een standaardprofiel te wijzigen of een persoonlijk profiel in te stellen:



Selecteer een profiel.

Opties

Menu openen.

Instell. wijzigen Selecteer.

Er wordt een lijst met mogelijke functies weergegeven:

Belsign instelp. 53

Trilsignaalp. 53

Volumep. 53

Oproepfilterp. 55

Toetstonenp. 55

Servicetonenp. 55

Verlichtingp. 56

Hoofdletters.....p. 56

Beeldstijlp. 56

Nadat u een functie hebt ingesteld, keert u terug in het profielenmenu en kunt u een volgende functie instellen.

Profielenmenu

Opties Menu openen.

Activeren	Schakel het profiel in.
Instell. wijzigen	Profielinstellingen wijzigen.
Kopiëren uit	Instellingen van een ander profiel kopiëren.

Carkit

Alleen bij gebruik van een originele Siemens Car Kit Portable (p. 83) wordt het profiel automatisch geactiveerd als de telefoon wordt aangesloten (p. 58).

Headset

Alleen bij gebruik van een originele Siemens-headset (p. 83) wordt het profiel automatisch geactiveerd, wanneer u de headset aansluit (p. 58).

Vliegt.-modus

Alle alarmfuncties (afspraken, wekker) zijn uitgeschakeld. **Dit profiel kan niet worden gewijzigd.** Als u dit profiel selecteert, wordt het toestel uitgeschakeld zodra u bevestigt dat u dit wilt.

Activeren



Blader naar **Vliegt.-modus**.

Kies

Schakel het profiel in.

U moet nu eerst uw keuze bevestigen.

Het toestel schakelt automatisch uit.


Normaal profiel

Als u de telefoon nadat u deze hebt ingeschakeld weer op normaal gebruik instelt, wordt het standaardprofiel **Norm. omgev.** geactiveerd.

In-/uitschakelen

Menu → Wekker

Met deze functie kunt u **één** wektijd instellen. Het alarmsignaal klinkt ook, als de telefoon is uitgeschakeld.

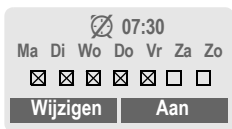

Aan / Uit Schakel het alarm in/uit.

Instellen

Wijzigen Selectie weergeven: wektijd en dagen.

Instelling van de wektijd (hh:mm).



Navigeer naar de dagen

Wijzigen Activeer de dagen waarop u gewekt wilt worden.

OK Instellingen bevestigen.

Let op



Wekker ingeschakeld.



Wekker actief (display-indicatie in standby-stand).





Wekker uitgeschakeld.

U kunt met de linker navigatietoets een belangrijk telefoonnummer of een functie programmeren. U kunt onder de cijfers 2 t/m 9 een belangrijk telefoonnummer programmeren (verkort kiezen). Zo kunt u met één druk op de toets een nummer kiezen of een functie starten.

Let op

De linker navigatietoets is mogelijk al voorgeprogrammeerd door de provider (bijvoorbeeld voor toegang tot „SIM-services“). Het kan zijn dat deze voorgeprogrammeerde functie niet kan worden gewijzigd.

De linker navigatietoets wordt soms automatisch vervangen door  / , bijvoorbeeld voor de toegang tot een nieuw bericht.


Mogelijke toetsfuncties:

Internet (WAP)	p. 43
Spelletjes	p. 47
Wekker.....	p. 67
SMS	p. 36
Inbox (SMS)	p. 35
Outbox (SMS)	p. 35
Screensaver.....	p. 57

Linker navigatietoets

U kunt met de navigatietoets (links) verkort kiezen als u er een functie/ telefoonnummer aan hebt toegewezen.

Wijzigen

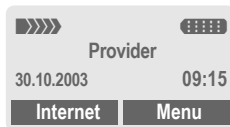

Internet

Druk **kort** in.

Wijzigen

Toepassing in de lijst opzoeken.

- Wijs een nieuwe toepassing (bijv. **SMS**) aan de navigatietoets (links) toe.
- Uitzondering **Telefoonnummer**. Selecteer een naam uit het telefoonboek (bijvoorbeeld „Carol“) en wijs deze naam toe aan de linker navigatietoets.

Kies

Bevestig de instelling.

Gebruiken

De naam „Carol“ dient hieronder slechts als voorbeeld.

Carol

Lang **indrukken**.

Snelkeuzetoetsen

Voor het verkort kiezen van telefoonnummers kunnen de cijfertoetsen 2 t/m 9 worden gebruikt. De cijfertoets 1 is voor het voicemailnummer (p. 33) gereserveerd.

Instellen

Vanuit de standby-stand:



Druk een cijfertoets in (2–9).



Selecteer **Telefoonnummer**

Kies

Indrukken.



Selecteer in het telefoonboek een naam voor de toets.

Kies

Bevestig de instelling.

Wijzigen

Carol

Druk **kort** (mits ingesteld met een naam (bijv. „Carol”) vanuit het telefoonboek).

Wijzigen

Indrukken.



Selecteer in het telefoonboek een nieuwe naam voor de toets.

Kies

Bevestig de instelling.

Kiezen met voice dialing

Vanuit de standby-stand kunt u bijvoorbeeld:



Indrukken.

De koppeling van cijfertoets 3 wordt boven de navigatietoets (rechts) weergegeven.



Lang **ingedrukt** houden.

of alleen



Lang **ingedrukt** houden.

Alarmnummer (SOS)

Door op de navigatietoets **SOS** te drukken, kunt u een alarmnummer bellen op ieder willekeurig netwerk zonder een SIM-kaart zonder dat daarvoor een Pincode hoeft worden ingevoerd (niet in alle landen).

Dit mag alleen worden gebruikt in echte noodgevallen!

Berichtengeheugen vol

Het SIM-geheugen is vol, wanneer het berichtensymbool knippert. **Er** kunnen geen SMS-berichten worden ontvangen. Wis of sla berichten op (p. 35).

Buiten het eigen netwerk

Wanneer u zich buiten uw „eigen netwerk“ bevindt, belt uw telefoon automatisch een ander GSM-netwerk (p. 63).

CSD

(Circuit Switched Data)

Gegevens worden via een gegevensverbinding met een standaard IP-adres van uw netwerkprovider of provider verstuurd. Deze verbinding kan worden gebruikt voor het uitwisselen van gegevens (bijv. voor toegang tot internet of voor het downloaden van games en toepassingen of voor het gebruik van WAP-diensten).

Zolang deze verbinding tot stand wordt gebracht om gegevensdiensten te gebruiken of om toepassingen van internet te downloaden, zullen de kosten van deze verbinding overeenkomstig de prijslijst van uw netwerkprovider of serviceprovider worden berekend.

Eigen nummers

U kunt voor informatie uw „eigen nummers“ in het telefoonboek (bijv. fax) invoeren. Deze nummers kunnen worden gewijzigd of gewist en ze kunnen ook met SMS worden verstuurd.

EMS

(Enhanced Messaging Service)

Naast tekst (met opmaak) kunt u ook

- afbeeldingen (bitmaps),
- melodieën,
- animaties (reeks van 4 beelden)

verzenden m.b.v. EMS.

De hierboven gespecificeerde segmenten kunnen samen of individueel in een SMS-bericht worden verzonden. Met EMS kunnen ook afbeeldingen en melodieën worden verzonden (bijv. als screensavers en beltonen). Dit kan resulteren in berichten die langer zijn dan de lengte van één enkele SMS. In dat geval bestaat één bericht uit een aantal samengevoegde SMS-berichten.

Gebruiksduur

Bij een volledig opgeladen batterij is de standby-tijd 60 tot 300 uur, met een gesprekstijd van 90 tot 360 minuten. De standby-/gesprekstijden zijn gemiddelde waarden, de feitelijke standby- en gesprekstijd zijn afhankelijk van de gebruiksomstandigheden (zie onderstaande tabel).

Uitgevoerde actie	Tijd (min)	Verkorting van de standby-tijd met
Telefoneren	1	30–60 min.
Licht *	1	30 min.
Zoeken naar een netwerk	1	5–10 min.
* toetshandelingen, spelletjes enz.		

Te hoge temperaturen verminderen de gebruiksduur van uw batterijen en daarmee de standby-tijd van uw toestel aanzienlijk. Leg uw telefoon dan ook niet in de zon of op de verwarming.

Internationaal bellen

Veel landnummers zijn opgeslagen in uw telefoon.

In de standby-stand (0+) niet noodzakelijk wanneer u vanuit het telefoonboek belt):

0+

Houd **ingedrukt** totdat er een "+" verschijnt. Dit vervangt de eerste twee cijfers van het landnummer.

+Lijst

Indrukken.

Selecteer het gewenste land. Het landnummer wordt weergegeven. Voeg het nationale nummer toe (in de meeste landen zonder het eerste cijfer) en druk op de verbindings-toets.

Invoermenu

Tijdens tekstinvoer:

*△

Lang **ingedrukt** houden. Het invoermenu wordt weergegeven:

Formaat

Invoertaal

Markeren

Nummergeheugen

Wanneer u tijdens een gesprek een nummer intypt met uw toetsenbord, kan uw gesprekspartner de nummers, die worden ingevoerd horen. Dit kan worden opgeslagen of gekozen nadat het huidige gesprek is beëindigd.

Nummers in het telefoonboek uitbreiden

Wanneer u een nummer in het telefoonboek invoert, kunnen cijfers worden vervangen door een vraagteken „?”:



Lang **ingedrukt** houden.

Deze vervangende symbolen moeten voor de oproep worden voltooid.

Selecteer in het telefoonboek het telefoonnummer dat u wilt bellen:



Indrukken.



Vervang „?” door cijfers.



Indrukken om telefoonnummer te kiezen.

Problemen met de SIM-kaart

U heeft uw SIM-kaart geplaatst, maar de volgende melding verschijnt:

SIM-kaart plaatsen

Controleer of de kaart **juist** is geplaatst en of de contacten schoon zijn; maak deze eventueel schoon met een droge doek. Neem contact op met uw provider, als de kaart beschadigd is.

Zie ook „Vragen & antwoorden”, p. 77.

Servicenummers

Nummers die uw provider u aanbiedt, kunnen worden/zijn opgeslagen in uw telefoonboek. U kunt lokaal of landelijk informatiediensten bellen of gebruik maken van de diensten van de serviceprovider.

SIM-services (optie)



Uw provider biedt mogelijk speciale toepassingen via de SIM-kaart aan, zoals mobiel bankieren, beursinformatie etc.

Wanneer u een dergelijke SIM-kaart heeft, zullen de SIM-services boven in het hoofdmenu of direct boven de navigatietoets verschijnen (aan de linkerkant).




Symbool van de SIM-services.

Wanneer er meer dan één toepassing wordt aangeboden, worden deze weergegeven in het „SIM-services“-menu.

Menu → SIM-dnst

Met dit SIM-services-menu, is uw telefoon klaar voor de toekomst en zullen uitbreidingen in het dienstenpakket van uw provider worden ondersteund. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

SMS-push

Deze functie stelt u in staat direct een internetadres (URL) te openen, vanuit een SMS-bericht dat u heeft ontvangen. De URL wordt gemarkeerd, wanneer u deze heeft geselecteerd. Wanneer u op de verbindingstoets  drukt, wordt de WAP-browser automatisch gestart en wordt het gemarkeerde internetadres opgeroepen.

SMS-statusrapport

Wanneer de telefoon geen bericht naar het servicecentrum heeft kunnen sturen, is er een herhaalfunctie beschikbaar. Neem contact op met uw provider, wanneer deze poging ook mislukt.




Bericht **verzonden!** tekst geeft alleen maar aan dat het bericht is verzonden naar het servicecentrum, dat nu zal proberen het bericht af te leveren.

Zie ook „Geldigheid“, p. 41.

Snelle toegang tot het menu

Alle menufuncties zijn intern genummerd. Door deze nummers één voor één in te voeren kan de functie meteen worden gestart.

Bijvoorbeeld om een nieuwe SMS op te stellen:

-  Indrukken.
-  voor **Berichten**
-  voor **Nieuwe SMS**



Wanneer uw provider extra functies (SIM-services) in het menusysteem aanbiedt, kan de numerieke volgorde veranderen.

Softwareversie

Voer de volgende code in om de softwareversie van uw telefoon in standby-stand weer te geven:

*** # 0 6 #**, druk vervolgens op **Info**.

Sterkte ontvangen signaal

-  Sterk signaal.
-  Een zwak signaal vermindert de kwaliteit van het gesprek en kan leiden tot het verbreken van de verbinding. Ga naar een andere plaats.

Stuurcodes (DTMF)

Verzend stuurcode

U kunt stuurcodes (cijfers) tijdens een gesprek invoeren zodat het antwoordapparaat op afstand kan worden bestuurd. Deze cijfers worden direct verzonden als DTMF-tonen (stuurcodes). De melodieën kunnen ook worden gehoord wanneer de microfoon uitstaat.

 **menu** Gespreksmenu openen.

Stuurcode verz. Selecteer.

Gebruik het telefoonboek

Sla telefoonnummers **en** stuurcodes (DTMF-tonen) zoals een normaal item in het telefoonboek op.



Voer een telefoonnummer in.



Druk zolang tot er een „+“ op het display verschijnt (pauze voor de opbouw van de verbinding).



Voer de DTMF-tonen (cijfers) in.



Voeg evt. nog een pauze van 3 seconden in voor een correcte verwerking bij de ontvanger.





Voer een naam in.

 **Opslaan** Indrukken.

U kunt ook DTMF-tonen (cijfers) zonder een telefoonnummer opslaan en ze tijdens een gesprek verzenden.

Telefoonnummer/URL in SMS

Nummers, die zijn **gemarkeerd** in het bericht, kunnen worden gekozen (druk op ) of worden opgeslagen in het telefoonboek (p. 23). URL's (internetadressen) en de downloads zijn direct toegankelijk (druk op ). Controleer uw WAP- instellingen (p. 46)!

Toetsblokkering

Met de toetsblokkering kunt u het toestel beveiligen tegen onopzettelijk gebruik. U blijft wel bereikbaar en u kunt ook het alarmnummer bellen.

U kunt het toetsenbord als volgt ook in de standby-stand blokkeren en deblokkeren.

 Lang **ingedrukt** houden.

Twee telefoonnummers

Voor elk telefoonnummer kunnen speciale instellingen worden ingevoerd (bijvoorbeeld beltoon, oproepomleiding, enz.). Selecteer echter wel eerst het gewenste nummer.

Wisselen van telefoonnummer/lijn in de standby-stand:

 Indrukken.

Lijn 1 Indrukken.

Voer speciale tekens in



Druk **kort**. De map met tekens wordt weergegeven:

1)	¿	i	_	;	!	?	,	.	+	-
"	'	:	()	/	*	¤	¥	\$	£
€	&	#	\	@	[]	{	}	%	~
<	=	>		^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω						

1) Regel overslaan



Navigeer omhoog/
omlaag.

of



Navigeer naar links.

Kies

Selecteer het teken.

WAP

(Wireless Application Protocol)

WAP is een technische standaard die de basis vormt voor de verbinding tussen mobiele netwerken en internet. Met WAP kunt u met uw mobiele telefoon surfen op internet, melodieën, afbeeldingen en animaties downloaden en gebruik maken van WAP-diensten, zoals nieuwsberichten, beursinformatie of algemene inlichtingen.

WAP-bediening

Beginnen met ...

U kunt instellen welke functies na het opbouwen van de internetverbinding op het display moeten worden weergegeven:



Open het browser-menu.

Meer ... Selecteer.

Instellingen Selecteer.

Beginnen met...

Selecteren, selecteer vervolgens uit de lijst:

Startmenu

Browser-menu

Homepage

Laatste site

Favorieten

Internetadres (URL) invoeren

Op het display moet een WAP-pagina worden weergegeven (on-/offline). Vervolgens:



Open het browser-menu.

Ga naar URL Selecteer.



Voer de URL in en bevestig deze. De verbinding wordt tot stand gebracht.

Speciale tekens voor het gebruik van WAP:



meerdere keren indrukken voor:

.,?!'“0-()@/!:_+~&

Favorieten (URL)

U kunt in het toestel een lijst met favoriete internetadressen (URL's) opslaan (on-/offline mogelijk, afhankelijk van provider):

Opslaan:

Open het browser-menu.

Favorieten Selecteer.

Online (opslaan):

Favoriet toevoegen

Het huidige WAP-adres wordt opgenomen in de lijst met favorieten.

Offline (opslaan):

(Leeg) Selecteer.

Menu Menu openen.

Bewerk. Selecteren, naam/titel en URL invoeren en bevestigen.

Opslaan Indrukken.

Gebruiken:

Open het browser-menu.

Favorieten Selecteer.



Selecteer item.

Ga De geselecteerde verbinding wordt tot stand gebracht.

Andere startpagina kiezen

Het adres van de startpagina is in het (toegangs)profiel (p. 41) opgenomen. In de standby-stand kunt u hier een ander adres opgeven (als dit door de provider wordt toegestaan!):

Menu → Surf & Fun → Internet
→ WAP-profielen

Selecteer een profiel, bijvoorbeeld door:

e-Commerce

te markeren.

Bewerk. Het invoerformulier wordt weergegeven.

WAP-parameters

en vervolgens **Homepage** selecteren.



Voer een nieuw adres in. Ga naar het einde van het invoerformulier.

Opslaan Indrukken.

Zonder SIM-kaart



Wanneer u de telefoon **zonder** SIM-kaart inschakelt, kunt u sommige functies van de telefoon gebruiken.

Menu Navigatietoets (rechts) indrukken: De functies worden weergegeven.

SOS Alarmnummer, SOS

Als u tijdens het gebruik van uw toestel vragen hebt, kunt u 24 uur per dag terecht op www.my-siemens.com/customer-care. Bovendien bevat de onderstaande tabel een aantal veelgestelde vragen met mogelijke antwoorden.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Toestel kan niet worden ingeschakeld.	Aan-/uit-toets te kort ingedrukt. Batterij leeg. Contacten batterij vuil. Zie ook: "Oplaadfout".	Aan-/uit-toets minimaal twee seconden indrukken. Batterij opladen. Oplaadindicatie op display controleren. Contacten schoonmaken.
Standby-tijd te gering.	Veelvuldig gebruik van spelletjes. Snelzoekfunctie geactiveerd. Displayverlichting ingeschakeld. Toets onopzettelijk ingedrukt (verlichting!).	Gebruik eventueel beperken. Snelzoekfunctie uitschakelen (p. 63). Displayverlichting uitschakelen (p. 56). Toetsblokkering inschakelen (p. 74).
Oplaadfout (geen oplaadindicatie op display).	Batterij helemaal ontladen. Temperatuur lager of hoger dan: 5 °C tot 40 °C. Contactprobleem. Geen netspanning. Verkeerde lader. Batterij defect.	1) Opladkabel aansluiten. 2).. Max. twee uur wachten tot oplaadsymbool verschijnt. 3) Batterij normaal opladen. Voor een geschikte omgevingstemperatuur zorgen, enige tijd wachten en vervolgens opnieuw opladen. Stroomvoorziening en verbinding naar het toestel controleren. Batterijcontacten en apparaatuurinterface controleren, eventueel reinigen en batterij vervolgens terugplaatsen. Ander stopcontact gebruiken, controleren of er spanning is. Uitsluitend Siemens-accessoires gebruiken. Batterij vervangen.
SIM-fout.	SIM-kaart niet correct geplaatst. Contacten van SIM-kaart niet schoon. SIM-kaart met onjuiste spanning. SIM-kaart beschadigd (bijvoorbeeld gebroken).	Zorg ervoor dat de SIM-kaart correct is geplaatst. (p. 8). SIM-kaart reinigen met een droge doek. Gebruik uitsluitend SIM-kaarten die geschikt zijn voor een voedingsspanning van 3 V. Visuele controle uitvoeren. SIM-kaart inruilen bij provider.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Geen verbinding met het netwerk.	Signaal te zwak.	Hoger punt/raam opzoeken of naar buiten gaan.
	Buiten het GSM-dekkingsgebied.	Controleer het dekkingsgebied van de provider.
	SIM-kaart ongeldig.	Contact opnemen met provider.
	Nieuw netwerk niet toegestaan.	Handmatig proberen te kiezen of een ander netwerk selecteren (p. 63).
	Netwerkblokkering ingesteld.	Blokkeringen controleren (p. 61).
	Netwerk overbelast.	Later nog eens proberen.
Toestel verliest contact met het netwerk.	Signaal te zwak.	Nieuwe verbinding met het netwerk vindt automatisch plaats (p. 62). Uit- en inschakelen kan dit versnellen.
Bellen niet mogelijk.	Lijn 2 ingesteld.	Lijn 1 instellen  (p. 62).
	Nieuwe SIM-kaart geplaatst.	Controleren op nieuwe blokkeringen.
	Limiet eenheden bereikt.	Limiet met PIN 2 resetten (p. 32).
	Beltegoed verbruikt.	Beltegoed aanvullen.
Bepaalde oproepen niet mogelijk.	Oproepblokkeringen actief.	Blokkeringen kunnen door de provider worden vastgelegd. Blokkeringen controleren (p. 61).
Geen invoer in telefoonboek mogelijk.	Telefoonboek is vol.	Items uit telefoonboek verwijderen (p. 25).
Voicemail functioneert niet.	Oproepomleiding naar mailbox niet ingesteld.	Oproepomleiding naar mailbox instellen (p. 59).
SMS (tekstbericht)  knippert.	Geheugenruimte voor SMS-berichten is vol.	Verwijder berichten (SMS), (p. 35) om ruimte te creëren.
Functie kan niet worden ingesteld.	Niet ondersteund door provider of registratie vereist.	Provider bellen.
Geheugenproblemen met beltonen, afbeeldingen, SMS.	Toestelgeheugen is vol.	Bestanden verwijderen.
Geen WAP-toegang, downloaden niet mogelijk.	Profiel niet actief of profielinstellingen onjuist/onvolledig.	Activeer WAP-profiel (p. 46), controleer de instellingen. Neem eventueel contact op met uw provider.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Bericht kan niet worden verzonden.	Provider ondersteunt deze dienst niet. Telefoonnummer van het servicecentrum niet of onjuist ingesteld. Deze dienst is niet in de SIM-kaartovereenkomst inbegrepen. Servicecentrum overbelast. Toestel van ontvanger is niet compatibel.	Navragen bij de provider. Stel het servicecentrum in (p. 41). Provider bellen. Verzending van bericht herhalen. Controleren.
EMS-afbeeldingen en -melodieën worden bij de ontvanger niet weergegeven.	Toestel van de ontvanger ondersteunt de EMS standaard niet.	
Geen toegang tot internet.	Onjuist WAP-profiel ingesteld of onjuiste/onvolledige instellingen.	Instellingen controleren, eventueel contact opnemen met provider.
PIN-fout/ PIN2-fout.	Drie maal onjuiste code ingevoerd.	De bij de SIM geleverde MASTER PIN (PUK) invoeren volgens de aanwijzingen. Als u de MASTER PIN (PUK) kwijt bent, moet u contact opnemen met de provider.
Onjuiste toestelcode.	Drie maal onjuiste code ingevoerd.	Neem contact op met de klantenservice van Siemens (p. 80).
Onjuiste code provider.	Geen autorisatie voor deze dienst.	Provider bellen.
Te veel of te weinig menuopties.	Via de SIM-kaart kunnen door de provider functies zijn toegevoegd of verwijderd.	Navragen bij de provider.
Kostenteller functioneert niet.	Kostenimpuls wordt niet doorgegeven.	Provider bellen.
Beschadiging		
Zware schok.	Batterij en SIM-kaart verwijderen en weer terugplaatsen. Toestel niet verder demonteren!	
Toestel is nat geworden.	Batterij en SIM-kaart verwijderen. Onmiddellijk afdrogen met een doek, niet verwarmen. Stekkercontacten grondig drogen. Toestel rechtopstaand aan de lucht laten drogen. Toestel niet verder demonteren!	



Eenvoudige en doelmatige ondersteuning bij vragen over de techniek en de bediening van uw toestel krijgt u via onze On Line Support op internet: www.my-siemens.com/customer-care

U kunt de meest gestelde vragen en antwoorden ook in deze handleiding opzoeken onder paragraaf „Vragen & antwoorden“, pagina 77.

Houd wanneer u belt uw aankoopbewijs, het toestelnummer (IMEI, op te vragen met *#06#), de softwareversie (op te vragen met *#06# en vervolgens **Info**) en eventueel uw klantnummer bij Siemens Service bij de hand.

Voor reparaties kunt u contact opnemen met de onderstaande vestigingen:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00	Libanon	01 44 30 43
Argentinië	0 80 08 88 98 78	Libië	02 13 50 28 82
Australië	13 00 66 53 66	Litouwen	8 52 74 20 10
Bahrein	40 42 34	Luxemburg	43 84 33 99
Bangladesh	0 17 52 74 47	Macedonië	02 13 14 84
België	0 78 15 22 21	Maleisië	03 21 63 11 18
Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49	Malta	00 35 32 14 94 06 32
Brazilië	0 80 07 07 12 48	Marokko	22 66 92 09
Brunei	02 43 08 01	Mauritius	2 11 62 13
Bulgarije	02 73 94 88	Mexico	01 80 07 11 00 03
Cambodja	12 80 05 00	Nederland	0 90 03 33 31 00
Canada	1 88 87 77 02 11	Nieuw-Zeeland	08 00 27 43 63
China	0 21 50 31 81 49	Nigeria	0 14 50 05 00
Denemarken	35 25 86 00	Noorwegen	22 70 84 00
Dubai	0 43 96 64 33	Oekraïne	8 80 05 01 00 00
Duitsland*	0 18 05 33 32 26	Oman	79 10 12
Egypte	0 23 33 41 11	Oostenrijk	05 17 07 50 04
Estland	06 30 47 97	Pakistan	02 15 66 22 00
Filippijnen	0 27 57 11 18	Polen	08 01 30 00 30
Finland	09 22 94 37 00	Portugal	8 08 20 15 21
Frankrijk	01 56 38 42 00	Qatar	04 32 20 10
Griekenland	0 80 11 11 11 16	Roemenië	02 12 04 60 00
Hong Kong	28 61 11 18	Rusland	8 80 02 00 10 10
Hongarije	06 14 71 24 44	Saoedi Arabië	0 22 26 00 43
Ierland	18 50 77 72 77	Servië	01 13 22 84 85
IJsland	5 11 30 00	Singapore	62 27 11 18
India	01 13 73 85 89 - 98	Slovaakse Republiek	02 59 68 22 66
Indonesië	0 21 46 82 60 81	Slovenië	0 14 74 63 36
Italië	02 66 76 44 00	Spanje	9 02 11 50 61
Ivoorkust	21 35 02 35	Taiwan	02 23 96 10 06
Jordanië	0 64 39 86 42	Thailand	0 22 68 11 18
Kenia	2 72 37 17	Tsjechische Republiek	02 33 03 27 27
Koeweit	2 45 41 78	Tunesië	71 86 19 02
Kroatië	0 16 10 53 81	Turkeije	0 21 65 79 71 00
Letland	7 50 11 14		

Verenigd Koninkrijk.....	0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische Emiraten (VAR) ..	0 43 31 95 78
Vietnam.....	45 63 22 44
V.S.....	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe	04 36 94 24
Zuid-Afrika	08 60 10 11 57
Zweden	0 87 50 99 11
Zwitserland	08 48 21 20 00

Conformiteitsverklaring

Hiermede verklaart Siemens Information and Communication mobile dat de mobiele telefoon die in deze handleiding wordt beschreven, voldoet aan alle essentiële vereisten en andere van toepassing zijnde bepalingen van de Europese richtlijn 1999/5/EG (R&TTE).

De desbetreffende conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Indien nodig kan via de Siemens-hotline een kopie van het origineel worden aangevraagd.

CE 0168

Telefoongegevens

GSM-klasse	4 (2 watt)
Frequentiebereik:	880–960 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.710–1.880 MHz
Gewicht:	84 g
Afmetingen:	103 × 46 × 21,5 mm (75 cm ³)
Li-Ion-batterij:	700 mAh
Bedrijfstemp.:	–10 °C tot 55 °C
Standby-tijd	60 tot 300 uur
Gesprekstijd	90 tot 360 min.
SIM-kaart:	3,0 volt

Onderhoudstips

- De SIM-kaart dient even voorzichtig te worden behandeld als een bankpas. Niet doorbuigen, door krassen beschadigen of blootstellen aan statische elektriciteit.
- Schoonmaken met een vochtige of antistatische doek zonder chemisch schoonmaakmiddel.
- Bescherm het toestel tegen vocht en stoten. Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht.
- Als u het toestel langere tijd (meer dan een maand) niet gebruikt, kunt u het beste de batterij verwijderen.

Toestelcode

De volgende gegevens zijn van belang bij verlies van het toestel of de SIM-kaart. Vul de genoemde gegevens hier in.

Nummer van de SIM-kaart (op de kaart):

.....
15-cijferig serienummer van het toestel (onder de batterij):

.....
Nummer van de klantenservice van de provider:

Bij verlies

Als het toestel en/of de SIM-kaart zijn zoekgeraakt, moet u onmiddellijk de provider bellen om misbruik te voorkomen.

Basis

Li-Ion-batterij (700 mAh) EBA-510

Reservebatterij

Travel Charger

Travel Charger ETC-500 (EU)

Travel Charger ETC-510 (UK)

Reislader met uitgebreid ingangsspanningsbereik (100–240 V).

Desk Top Charger EDC-510

Met deze tafellader kunt u gelijktijdig de batterij in de telefoon en een reservebatterij opladen.

Push-to-Talk Headset HHS-510

Headset met PTT-toets waarmee gesprekken kunnen worden aangenomen en beëindigd.

CLIPit™ Covers

Verwisselbare voor- en achterzijden, verkrijgbaar bij uw vakhandel of via onze online shop:

Beschermhoesjes

Er is een grote verscheidenheid aan hoesjes verkrijgbaar bij uw vakhandel of via onze online shopshop,

Carkits

Car Charger ECC-500

Lader voor de sigarettenaansteker in de auto.

Car Kit Portable HKP-500

Voorziening voor handsfree telefoneren met geïntegreerde luidspreker en microfoon waarmee automatisch oproepen kunnen worden aangenomen. Eenvoudig aan te sluiten op de sigarettenaansteker. Bijzonder geschikt als u regelmatig van auto wisselt.

Basic Car Pack HKB-500

Car Kit voor gelijktijdig handsfree telefoneren en opladen van de batterij. Bestaat uit een autolader, een Push-to-Talk Headset en een Y-adapter.

Producten zijn verkrijgbaar bij de vakhandel. Bezoek onze online shop:



Siemens Original Accessories

www.siemens.nl/mobilestore

De capaciteit van uw batterij vermindert na elke laad-/ontlaadcyclus. Ook het bewaren van de batterij bij te hoge of te lage temperaturen heeft een geleidelijk capaciteitsverlies tot gevolg.

Daardoor kan uw mobiele telefoon aanzienlijk kortere bedrijfstijden per gebruikscyclus vertonen.

De batterij moet binnen 6 maanden nadat u de telefoon heeft gekocht, steeds volledig worden geladen en ontladen. Indien er na deze zes maanden een aanzienlijk capaciteitsverlies van uw batterij optreedt, moet u de batterij vervangen. Koop uitsluitend originele batterijen van Siemens.

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee

maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.

- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Siemens zijn geretourneerd, worden eigendom van Siemens.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die gekocht is in de Europese Unie. De garantie wordt verleend door Siemens Nederland N.V., Werner von Siemensstraat 1, 2712 PN Zoetermeer.
- Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Siemens zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Siemens. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.

Telkens als de batterij van uw toestel wordt geladen en ontladen, neemt de capaciteit van de batterij een beetje af. De capaciteit van de batterij neemt eveneens geleidelijk af als deze bij te hoge of te lage temperatuur wordt bewaard. Zo kunnen de gebruikstijden van uw toestel aanzienlijk afnemen, ook nadat u de batterij volledig hebt geladen.

De batterij is echter zodanig ontworpen dat zij minimaal zes maanden na aanschaf van uw toestel nog kan worden geladen en ontladen.

Mocht u na deze tijd een duidelijke vermindering in batterijcapaciteit vaststellen, dan is het aan te raden uw batterij te vervangen. Gebruik altijd originele batterijen van Siemens.

- A**
- Aankloppen..... 20
 - Accessoires 83
 - Afbeelding 48
 - download..... 48
 - in SMS 34, 40
 - ontvangen 49
 - Alarmnummer 70
 - Alle inkomende,
netwerkblokkering..... 62
 - Alle oproepen, omleiding 59
 - Alle oproepen, tijd/kosten..... 32
 - Alleen deze SIM 61
 - Animatie
 - download..... 48
 - Telefoonboek 26
 - Anoniem bellen 57
 - Antwoordapparaat
(in het netwerk) 33
 - Autoaccessoires..... 83
 - Autom. nummerherhaling..... 18
- B**
- Balloon Shooter (game) 47
 - Band..... 63
 - Batterij
 - gebruiksduur 70
 - kwaliteitsverklaring 84, 86
 - laden..... 10
 - plaatsen 9
 - Beantwoorde oproepen,
oproeplijst 31
 - Beeldstijl 56
 - Behuizing my-CLIPit™ 16
 - Bellen tijdens gesprek 19
 - Belsignaal instellen 53
 - Beltegoed, limiet..... 32
 - Beltonen, melodieën 49, 54
 - Bericht, SMS..... 34
 - Berichtengeheugen 70
 - Beveiliging..... 14, 61
 - Bitmaps 48
 - Bovenzijde, my-CLIPit™ 16, 83
 - Browser, WAP 44
 - Buiten het eigen netwerk 70
- C**
- Car Kit..... 83
 - Carkit..... 58
 - Cell Broadcast (CB) 42
 - CLIPit™ Cover 16
 - Codebescherming..... 61
 - Codes 14
 - Conferentie 21
 - Contrast, display 56
 - Covers (voor- en achterzijde),
my-CLIPit™ 16
 - CSD 70
 - instellingen 46
- D**
- Datumnotatie..... 60
 - Directe oproep 22
 - Display
 - Beeldstijl 56
 - contrast..... 56
 - hoofdletters 56
 - provider-logo 56
 - screensaver 57
 - symbolen..... 7
 - taal 56
 - verlichting 56
 - Doorverbinden 21
 - Doorverbinden (oproep)..... 21, 30
 - Download
 - Afbeeldingen/animaties 48
 - melodieën 50
 - DTMF-tonen (stuurcodes) 74
- E**
- Eigen (telefoon)nummers 70

- Eigen afbeeldingen..... 48
 Eigen animaties..... 48
 Eigen melodieën 49
 Eigen netwerk 63
 EMS..... 40, 70
- F**
- Fabriekinstellingen..... 64
 Favorieten, WAP..... 43
 Filter voor oproepen..... 55
 Frequentieband..... 63
- G**
- Games 47
 Gebruikersgroep 64
 Gebruiksduur (batterij)..... 70
 Gekozen nummers, oproeplijst..... 31
 Geldigheid (SMS) 41
 Geluid 49
 in SMS 34, 40
 Gemiste oproepen, oproeplijst..... 31
 Groep
 groepsoproep..... 29
 Instellingen..... 29
 SMS aan groep 27, 28
- H**
- Handsfree telefoneren 19
 Headset 58, 83
 Hoofdletters..... 56
 Hoofdletters en kleine letters ..24, 38
 Hoornvolume..... 17
- I**
- Identificatienummer (IMEI) 62
 IMEI-nummer..... 62
 Inbox, SMS 35
 Ingebruikname 8
 Ingesproken bericht (mailbox)..... 33
 Inschakelbeveiliging 15
 Inschakelen telefoon 11
- Instellingen
 beltonen 53
 Beveiliging..... 61
 Carkit..... 58
 games 47
 groep..... 29
 headset..... 58
 Klok 60
 netwerk 62
 Omleiding..... 59
 oproep 57
 taal 56
 weergave..... 56
 Internationaal bellen..... 71
 Internet (WAP) 43
 Invoertaal, T9 38
- K**
- Klantenservice..... 80
 Klok..... 60
 Kort bericht (SMS) 34
- L**
- Laden van de batterij 10
 Letters schrijven..... 24
 Lijn selecteren, aansluiting..... 62
 Limiet, tijd/kosten 32
 Logo (provider) 48, 56
- M**
- Mailbox 33
 Master reset 64
 Melodie
 download 50
 Menubesturing 12
 Microfoon aan/uit..... 21
 Mijn mobiele telefoon..... 16
 Minutensignaal 55, 57
 Mute, microfoon..... 21
 my-CLIPit™ 16

- N**
- Netwerk
 - Geblokkeerd 61
 - Instellingen 62
 - Lijn 62
 - Nieuw SMS-bericht, lezen 34
 - Nummerherhaling 17
 - Nummerweergave aan/uit 57
- O**
- Omleiding 59
 - Omleidingsnummer 59
 - Onbeantwoorde oproepen 59
 - Onderhoudstips 82
 - Oproep
 - aan groep 29
 - afwijzen 19
 - beantwoorden/beëindigen 18
 - beëindigen 17
 - conferentie 21
 - Geblokkeerd 62
 - kosten 32
 - meerdere tegelijkertijd 20
 - menu 21
 - Omleiding 59
 - wachtstand 19
 - wisselgesprek (makelen) 20
- P**
- PIN 2 14
 - Pincode
 - fout 79
 - gebruik 14
 - invoeren 11
 - wijzigen 14
 - Profielen 65
 - SMS 40, 41
 - Telefoon 65
 - WAP 45, 46
 - Prompt (herinnering) 18
 - Provider-logo 48, 56
 - PUK, PUK2 14
- R**
- Rekenfuncties 51
 - Reset de telefoon 64
- S**
- Screensaver 57
 - Servicesignalen 55
 - Siemens City Portal 16
 - Siemens-hotline 80
 - Siemens-servicenummers 80
 - SIM-kaart
 - blokking opheffen 15
 - plaatsen 8
 - problemen 72, 77
 - SIM-services 72
 - SMS
 - aan groep 27, 28
 - afbeeldingen/
 - geluid invoegen 40
 - inbox/outbox 35
 - lezen 34
 - profielen 40
 - tekstinvoer met "T9" 37
 - voorgeprogrammeerde tekst 37
 - wissen 35
 - SMS-bericht
 - schrijven 36
 - Snel zoeken naar een netwerk 63
 - Snelkeuzetoetsen 69
 - Snelle toegang tot het menu 73
 - Softwareversie 73
 - SOS 70
 - Speciale tekens 75
 - Spreektijd (batterij) 71
 - Stack Attack (game) 47
 - Standby-stand 11
 - Standby-tijd 71

Startmenu WAP	43	Tweede telefoonnummer.....	62
Statusrapport, SMS	35	U	
Sterkte ontvangen signaal	72	Uitschakelen telefoon	
Stuurcodes (DTMF)	74	automatisch	61
Surf&Fun	43	handmatig.....	11
Symbolen	7	URL weergeven, WAP.....	44
T		V	
T9		Valutacalculator	51
in-/uitschakelen.....	37	Veiligheidsvoorschriften	3
woordsuggesties.....	39	Verbindingskosten.....	32
Tekst invoeren	24	Verkort kiezen	68
Tekst, voorgeprogrammeerd.....	37	Verlichting, display.....	56
Tekstbericht	34	Verlies van telefoon, SIM-kaart....	82
Tekstinvoer met T9	37	Vliegtuig, profiel	66
Telefoon resetten.....	64	Volgnummer, itemnummer	23, 24
Telefoonblokkeringen	61	Volgnummer, telefoonboek.....	24
Telefoonboek		Volume, belsignaal.....	53
animatie invoegen.....	26	Volume, hoornvolume.....	17
bellen	24	Volume, profielen.....	65
nieuw item	23	Voorgeprogrammeerde tekst.....	37
Sla stuurcodes (DTMF) op.....	74	Voor kiesnummer	
tekst invoeren	24	(net-/landnummer).....	17
Telefoongegevens	82	Vragen & antwoorden.....	77
Telefoonnummer kiezen.....	17	W	
Terugbellen.....	18	Waarschuwingssignalen	55
Tijd/datum instellen	60	WAP	
Tijd/kosten	32	-bediening	75
Tips A–Z.....	70	browser.....	43
Toestel bezet	18	Parameters	46
Toestelcode.....	14	toelichting.....	75
Toestelgegevens	82	Weergave op display	
Toestelgeheugen	25	CB	42
Toestelidentificatienummer (IMEI) ..	62	Klok	61
Toetsblokkering.....	74	tijd/kosten.....	32
Toetssignalen	55	Wekker	67
Trilsignaal.....	53	Welkomsttekst	56
Twee telefoonnummers.....	74	Wisselgesprek.....	20
Tweede gesprek	20		