

SIEMENS
mobile

SIEMENS
mobile



Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens-mobile.com/a65

Designed for life

A65

Veiligheidsvoorschriften	2	Berichtenlijsten/ berichtinstellingen	19
Overzicht telefoon	3	Surf & Fun	19
Display-symbolen (selectie)	5	Internetbrowser (WAP)	19
Aan de slag	6	Games & more	20
Gebruik van de SIM-kaart/batterij	6	Instellingen	21
De batterij laden	7	Profielen	21
In- en uitschakelen en PIN-code invoeren	7	Weergave	22
PIN-code invoeren	7	Oproepinstellingen	22
Sterk ontvangstsignaal.	8	Klok	23
Alarmnummer (SOS)	8	WisselDataUit	23
Functies zonder SIM-kaart	8	Beveiliging	24
Algemene informatie	8	Netwerk	24
Gebruikershandleiding	8	Accessoires	25
Navigatie in menu's	8	Beltonen	25
Stand-bymodus	8	Extra's	26
Beveiliging	9	Wekker	26
Codes	9	Rekenmachine	26
Blokking van de SIM-kaart opheffen	9	Stopwatch	26
Telefoneren	10	SIM-dienstens (optioneel)	26
Tekstinvoer	11	Snelkiezen	26
Tekstinvoer zonder T9	11	Mijn spul	27
Tekstinvoer met T9	12	Vragen & antwoorden	28
Stand.teksten	13	Klantenservice (Customer Care)	31
Telefoonboek	13	Verzorging en onderhoud	32
<Nieuw item>	13	Apparaatgegevens	33
Bellen (item zoeken)	14	Kwaliteitskeurmerk van de batterij	34
Item bewerken	14	Kwaliteitskeurmerk van het display	34
Aan afbeelding toewijzen	14	Garantiecertificaat	34
Groepen	14	SAR	36
Lijsten	15	Accessoires	37
Tijd/Kosten	15	Menustructuur	38
Camera	15	Index	42
Voicemail/CB-diensten	16		
SMS	17		
MMS	18		

Zie ook het trefwoordenregister aan het einde van deze
gebruiksaanwijzing

Veiligheidsvoorschriften

Instructies voor de ouders

Lees voor gebruik eerst de gebruikershandleiding en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door! Vertel uw kinderen over de inhoud ervan en de gevaren die het gebruik van de telefoon met zich meebrengen!



Let bij het gebruik van de telefoon op de wettelijke voorschriften en lokale beperkingen. Die kunnen bijv. van toepassing zijn in vliegtuigen, bij benzinstations, in ziekenhuizen of tijdens het autorijden.



De werking van medische apparatuur zoals hoortoestellen of pacemakers kan worden gestoord. Houd ten minste een afstand van 20 cm tussen de telefoon en pacemaker aan. Houd het toestel tijdens een gesprek aan het oor dat het verste van de pacemaker is verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.



Kleine delen, zoals SIM-kaart, sluitingen, objectiefring en objectiefdeksel kunnen door kleine kinderen worden verwijderd en ingeslikt. Daarom moet de telefoon buiten bereik van kleine kinderen worden bewaard.



De op de adapter aangegeven voedingsspanning (V) mag niet worden overschreden. Indien hiermee geen rekening wordt gehouden, kan de oplader worden beschadigd.



De beltoon (pag. 25), de attentietonen en bij handsfree bellen wordt het geluid via de luidspreker weergegeven. Houd de telefoon niet tegen het oor wanneer hij overgaat c.q. wanneer u de handsfree functie (pag. 10) heeft ingeschakeld. Hierdoor kan ernstige en blijvende gehoorbeschadiging ontstaan.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-batterijen (100 % kwikvrij) en -opladers. Anders kan aanzienlijke materiële schade of gevaar voor de gezondheid niet worden uitgesloten. Er kan bijv. een batterij exploderen.



De telefoon mag niet worden geopend. Alleen de batterij, de boven- en onderschaal, het toetsenbord en de SIM-kaart mogen vervangen worden. In geen geval de batterijen zelf openen. Iedere andere wijziging aan het toestel is niet toegestaan en leidt tot verlies van de garantie.

Opletten a.u.b.:



Legge batterijen en afgedankte telefoons overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking behandelen.



In de nabijheid van televisietoestellen, radio's, pc's enz. kan de telefoon storingen veroorzaken.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires. Zo voorkomt u mogelijke materiële schade of schade aan de gezondheid en kunt u er zeker van zijn dat alle relevante bepalingen worden aangehouden.

Bij onjuist gebruik vervalt de garantie. Deze veiligheidsvoorschriften gelden ook voor originele Siemens-accessoires.

Overzicht telefoon

① Verbindingstoets

(druk op de onderkant van de toets)

Weergegeven telefoonnr. /naam selecteren, oproepen aannemen. In de standby-stand het laatstgekozen telefoonnummer tonen.




② Aan/uit-/eindetoets

(druk op de onderkant van de toets)

- Indien uitgeschakeld: **Lang** indrukken om de telefoon aan te zetten.
- Tijdens een gesprek of in een toepassing: **kort** indrukken om te beëindigen.
- In menu's: **kort** indrukken: een niveau terug.
Lang indrukken: terug naar de standby-stand.
- In de standby-stand: **Lang** indrukken om het toestel uit te zetten.

③ Navigatietoets




Binnen lijsten en menu's:


-  Omhoog/omlaag bladeren.
-  Functie oproepen.
-  Menustap terug.

Tijdens het gesprek:

-  Gespreksmenu openen.

In de standby-stand:

-  Telefoonboek openen.
-  Menu openen.
-  GPRS-info.

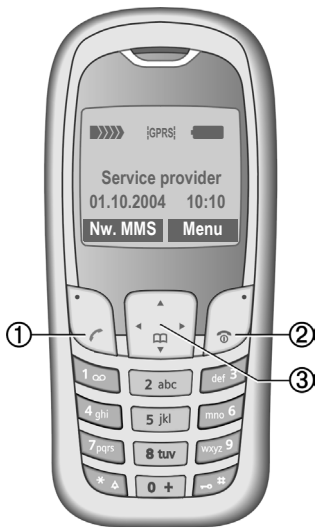

① Ingebouwde antenne

Dek het gedeelte van het toestel boven het batterijvak niet onnodig af. Dit vermindert de ontvangstkwaliteit.


② Luidspreker

③ Displaysymbolen

Sterkte van het ontvangstsignaal/GPRS beschikbaar/batterijniveau.

④ Displaytoetsen

(druk op de bovenkant van de toets)

De actuele functies van deze toetsen verschijnen in de onderste regel van het display als **Tekst** of als symbool (bijv. )

⑤ Invoertoetsen

Cijfers, letters.

⑥ * Lang indrukken

- In de standby-stand:
Alle signaalgeluiden in- of uitschakelen (behalve de wekker).
- Bij inkomende oproepen:
Alleen de beltoon uitschakelen.

⑦ # Lang indrukken

In de standby-stand:
Toetsblokkering in- of uitschakelen.

⑧ Microfoon

























⑨ Aansluitpunt

Aansluiting voor batterijlader, headset, enz.



Display-symbolen (selectie)

Displaymeldingen

	Sterkte van het ontvangstsignaal
	Voortgang bij het opladen
	Batterijstatus, voorbeeld 50%
	Telefoonboek
	Lijsten
	Surf & Fun
	Beltonen
	Berichten
	Camera
	Extra's
	Mijn spul
	Instellingen
	Alle oproepen worden doorgeschakeld
	Signaaltoon uit
	Alleen kort belsignaal (pieptoon)
	Alleen beltoon als de beller is opgeslagen in het telefoonboek
	Alarm ingesteld
	Wekker actief
	Toetsblokkering ingeschakeld
	Telefoonnummers/naam:
	Op SIM-kaart
	Op SIM-kaart (beveiligd met PIN2)
	In het toestelgeheugen
	Geen netwerktoegang mogelijk
	Functie ingeschakeld, uitgeschakeld

	Telefoonboek
ABC/ Abc/abc	Indicator: hoofdletters of kleine letters ingeschakeld
ABC	Tekstinvoer met T9
GPRS	Ingeschakeld en beschikbaar
GPRS	Aangemeld
GPRS	Tijdelijk onderbroken
GPRS	GPRS-download
	WAP online
	WAP via GPRS online
	WAP geen netwerk
	Gebruik van de headset
	Automatisch oproepen aannemen ingeschakeld

Afhankelijk van de provider kunnen enkele van de hier afgebeelde symbolen anders zijn dan die op de telefoon.

Displaytoetsen


	SMS ontvangen
	MMS ontvangen
	Melding van MMS-bericht ontvangen
	Voicemail ontvangen
	Data ontvangen
	Foto ontvangen
	Melodie ontvangen
	Niet-aangenomen oproep
	Opnemen in telefoonboek
	Ophalen uit telefoonboek

Aan de slag


Gebruik van de SIM-kaart/batterij

Op de display van uw telefoon zit bij levering een beschermende folie. **Verwijder deze folie voordat u de telefoon gaat gebruiken.** Om schade aan de display te voorkomen, dient u de telefoon niet zonder het deksel te gebruiken. Van de netwerkprovider ontvangt u een SIM-kaart, waarop alle belangrijke gegevens voor uw aansluiting zijn opgeslagen. Als u een SIM-kaart op creditcardformaat hebt gekregen, dient u het kleinere gedeelte eruit te drukken en eventuele plasticresten aan de randen voorzichtig verwijderen.


Trek de batterijklep voorzichtig naar boven ①.

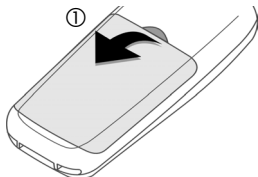

Plaats de SIM-kaart ② en druk deze helemaal in de daarvoor bestemde opening (let op dat de schuine hoek zich in de juiste positie bevindt ③). Druk de vergrendeling dan over de bovenkant van de SIM-kaart ④.

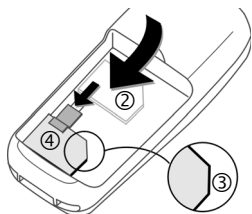


Plaats de batterij zijdelings in het toestel ⑤, en druk deze naar beneden ⑥ tot de batterij op zijn plaats valt.

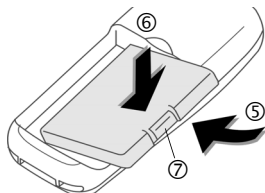

U kunt de batterij verwijderen door op de vergrendellip te drukken ⑦ en dan de batterij uit het toestel te nemen.

Plaats het batterijdeksel met de lipjes aan de onderkant ⑧ en druk het omlaag ⑨ tot het op zijn plaats valt.

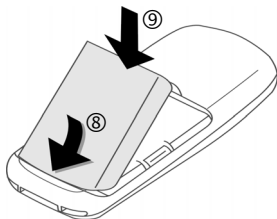


Schakel de telefoon altijd uit voordat u de batterij verwijdert.

Alleen SIM-kaarten die op 3 volt werken, worden ondersteund. Raadpleeg de netwerkprovider bij oudere kaarten.

Functies zonder SIM-kaart p. 8.

De batterij laden

Bij levering is de batterij niet volledig geladen. Steek daarom het laadsnoer onder in de telefoon, steek de netadapter in het stopcontact en laad de batterij minstens gedurende **twee uur**. Na langdurig gebruik zal de voedingseenheid warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.

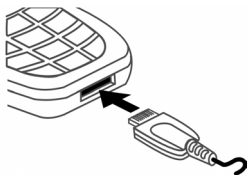

Weergave tijdens het laden



Laadtijd

Een lege batterij is na ongeveer 2 uur volledig geladen. Het laden dient te gebeuren bij een temperatuur tussen +5 °C en +40 °C. Zodra de temperatuur meer dan 5 °C hoger of lager is dan deze limiet, begint als waarschuwing het laadsymbool te knipperen. De netspanning mag niet hoger zijn dan op de voedingsadapter is aangegeven.

Laadpictogram niet zichtbaar

Als de batterij volledig ontladen was, zal het laadsymbool nog niet onmiddellijk zichtbaar zijn wanneer u de voedingseenheid aansluit. Het verschijnt dan na hoogstens twee uur. De batterij is in dit geval volledig geladen na 3–4 uur.

Gebruik alleen de meegeleverde voedingseenheid!

Weergave tijdens gebruik


Weergave van het batterijniveau tijdens gebruik (leeg-vol):



Wanneer de batterij bijna leeg is, hoort u een geluidssignaal. Het laadniveau van de batterij wordt alleen na ononderbroken laden of ontladen correct weergegeven. U dient de batterij daarom **niet onnodig te verwijderen** en het **laadproces indien mogelijk niet voortijdig te beëindigen**.

In- en uitschakelen en PIN-code invoeren

Het toestel in- en uitschakelen

Druk op de aan/uit-/eindetoets  en houd deze **lang** ingedrukt om in- of uit te schakelen.

PIN-code invoeren

U kunt de SIM-kaart beveiligen met een PIN-code van vier tot acht cijfers.

Voer de PIN-code in met de cijfertoetsen. Om ervoor te zorgen dat niemand uw PIN-code kan lezen op het display, wordt in plaats van cijfers ******** weergegeven. Verbeter fouten met **Wissen**.

Bevestig de invoer met **OK**. De aanmelding bij het netwerk duurt enkele seconden.

Uw telefoon voor het eerst inschakelen

Tijd/datum


Wanneer u het toestel in gebruik neemt, dient u eerst de klok in te stellen.

Druk op **Ja**. Voer eerst de datum in (dag/maand/ jaar), vervolgens de tijd (24 uur, inclusief seconden). Druk op **OK**. De tijd en datum zijn nu bijgewerkt.

Als de batterij langer dan dertig seconden is verwijderd, dient u de klok opnieuw in te stellen.

Tijdzones

Leg uw huidige tijdzone vast.

Selecteer de gewenste tijdzone uit de lijst met . Pas hem toe met **Instellen**.

Sterk ontvangstsignaal.



Sterk ontvangstsignaal.



Bij een zwak signaal wordt de kwaliteit van het gesprek minder en kan de verbinding worden verbroken. Ga naar een andere plaats.

Alarmnummer (SOS)

Alleen in geval van nood gebruiken!

Door op de displaytoets **SOS** te drukken, kunt u ook **zonder** SIM-kaart of PIN-code via elk netwerk een alarmnummer bellen (niet in alle landen mogelijk).

Functies zonder SIM-kaart

Als u het toestel inschakelt **zonder** SIM-kaart, kunt u een aantal functies van de telefoon nog altijd gebruiken.

Druk op **Menu**. De functies worden weer gegeven (bijv. Alarmnummer, SOS).

Algemene informatie

Gebruikershandleiding

De volgende pictogrammen worden gebruikt om de bediening te verduidelijken:



Invoer van cijfers of letters



Aan/uit-/eindetoets



Verbindingstoets



Druk op de aangegeven kant van de navigatietoets



Linkerdisplaytoets



Rechterdisplaytoets



Weergave van een displaytoets-functie



De functie is afhankelijk van de netwerkprovider; mogelijk dient u zich op services te abonneren

Navigatie in menu's

De stappen die voor het gebruik van een functie nodig zijn, worden in deze gebruikershandleiding **beknopt** weergegeven.

Bijv. om de oproeplijst met gemiste oproepen weer te geven:

druk op **Menu** →  → **Gemiste opr.**


Dit komt overeen met:

Open het hoofdmenu, selecteer het menu **Lijsten**, selecteer vervolgens de functie **Gemiste opr.** U moet deze keuze bevestigen met **Kies**.

Stand-bymodus

Wanneer de naam van de netwerkprovider boven in het display verschijnt, is de telefoon in de **stand-by-stand** en **klaar voor gebruik**.

Aan de linkerdisplaytoets kunnen andere functies zijn toegewezen.


Door de aan/uit-/eindetoets  lang in te drukken, keert u vanuit elke situatie terug naar de stand-by-stand.

Beveiliging

Codes

De telefoon en de SIM-kaart zijn met verschillende codes beveiligd tegen misbruik.

Bewaar deze codes op een veilige plaats waar u ze later gemakkelijk terug kunt vinden wanneer u ze nodig hebt.

Menu →  → Beveiliging → Codes
→ Selecteer een functie.

PIN-gebruik

Gewoonlijk wordt u na het inschakelen van de telefoon gevraagd de PIN-code in te voeren. U kunt deze functie uitschakelen, maar u riskeert daarmee dat de telefoon onbevoegd wordt gebruikt. Bij sommige netwerkproviders kunt u deze beveiliging niet uitschakelen.

PIN wijzigen

U kunt de PIN-code wijzigen in een ander getal van 4 tot 8 cijfers dat u beter kunt onthouden.

PIN2 wijzigen

(Wordt alleen weergegeven als PIN2 beschikbaar is). Volg dezelfde procedure als bij PIN wijzigen.

Telefooncode wijzigen

De toestelcode (een getal van 4 tot 8 cijfers) legt u zelf vast zodra u voor de eerste keer een met de toestelcode beveiligde functie opent. Deze code geldt dan voortaan voor alle beveiligde functies. Wanneer driemaal achter elkaar een onjuiste toestelcode wordt ingevoerd,

wordt de toegang tot de toestelcode en tot alle functies die hier gebruik van maken geblokkeerd. Als dat gebeurt, dient u contact op te nemen met de klantenservice van Siemens (pag. 31). Aan het deblokkeren van de toestelcode zijn kosten verbonden.


Blokking van de SIM-kaart opheffen

Als u driemaal een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Voer de door de netwerkprovider verstrekte PUK-code (MASTER PIN) in volgens de daarvoor geldende aanwijzingen. Als u de PUK-code (MASTER PIN) kwijt bent, kunt u contact opnemen met de netwerkprovider.

Inschakelbeveiliging

Ook als de PIN-beveiliging is uitgeschakeld, wordt bij het inschakelen van het toestel een bevestiging vereist.


Dit voorkomt dat u het toestel per ongeluk inschakelt, bijvoorbeeld wanneer u de telefoon in uw jaszak draagt of als u zich in een vliegtuig bevindt.

Druk lang op de aan/uit-/eindetoets  om het toestel in te schakelen, of annuleer deze actie met **Annulern**.


Telefoneren

Nummer kiezen met de cijfertoetsen



Het toestel moet ingeschakeld zijn (stand-by-stand). Voer het nummer in (altijd inclusief netnummer, eventueel met landnummer). Kies Landcodes als volgt: druk op **0** en houd deze ingedrukt tot „+“ wordt weergegeven. Druk op **+Lijst** en selecteer het land.

Druk **kort** op **Wissen** om het laatste cijfer te wissen; met **lang** indrukken wist u het hele telefoonnummer. Druk op de toets  om het nummer te kiezen.

Gesprek beëindigen




Druk **kort** op de Eindtoets . Druk ook op deze toets wanneer uw gesprekspartner de verbinding als eerste heeft verbroken.

Volume instellen


Gebruik de navigatietoets  om het volume tijdens een gesprek aan te passen. Stel het volume in met  en bevestig het met **OK**.

Wanneer u in de auto een handsfree-installatie gebruikt, heeft het daarop ingestelde volume geen invloed op de volume-instelling van de telefoon.


Nummerherhaling

Eerder gekozen nummers kunt u opnieuw kiezen door de verbindingstoets  eenmaal in te drukken, het gewenste telefoonnummer uit de lijst te kiezen met  en vervolgens nogmaals  in te drukken.

Wanneer de lijn bezet is

Druk op **AutoHerh** als u het telefoonnummer automatisch tien maal opnieuw wilt laten kiezen met telkens grotere tussenpozen, of druk op **Terugbellen** () om de telefoon over te laten gaan wanneer de bezette lijn weer vrij is. Als u op **Prompt** drukt, herinnert een signaaltoon u er na vijftien minuten aan dat u het weergegeven telefoonnummer opnieuw dient te kiezen.

Gesprek aannemen

Het toestel moet ingeschakeld zijn (stand-by-stand). Een inkomende oproep onderbreekt elk ander gebruik van de telefoon. Druk op **Beantw. of** .

Neem altijd eerst de oproep aan voordat u de telefoon tegen het oor houdt. Dat voorkomt gehoorbeschadiging door een luide beltoon!

Als het telefoonnummer door het netwerk is meegezonden, wordt het weergegeven. Als de naam van de beller ook in het telefoonboek voorkomt, zal deze in plaats van het nummer worden weergegeven. Als dat is ingesteld, kan een afbeelding worden weergegeven in plaats van het belpictogram.


Oproep afwijzen

Afwijzen of  **kort** indrukken.

Handsfree


U kunt tijdens een gesprek de telefoon neerleggen. In dat geval wordt het geluid via de luidspreker weergegeven.


Activeer de functie handsfree met **Handsfr.** en schakel in met **Ja**.

Regel het volume met . Door op **Handsfr.** te drukken, wordt „handsfree spreken“ uitgeschakeld.

Schakel „handsfree“ altijd uit voordat u de telefoon bij uw oor houdt. Zo voorkomt u schade aan het gehoor.


Wisselen tussen twee gesprekken

Breng tijdens een gesprek een nieuwe verbinding tot stand met **menu** → In wacht →  (kies een nieuw telefoonnummer). Met **menu** → **Wissel** kunt u heen en weer schakelen tussen de twee gesprekken.

Als u tijdens een telefoongesprek een oproep ontvangt en het signaal „oproep wacht“ hoort, (pag. 22), kunt u de wachtende oproep aannemen met **Wissel**, waardoor het huidige gesprek in de wacht wordt gezet. U kunt op de hierboven beschreven wijze tussen de gesprekken heen en weer schakelen of het huidige gesprek beëindigen met  en het nieuwe gesprek aannemen met **Beantw.**

Conferentie

Breng tijdens een gesprek een nieuwe verbinding tot stand met **menu** → In wacht →  (kies een nieuw telefoonnummer). Met **menu** → **Conferentie** kunt u aan het in de wacht staande gesprek deelnemen. Herhaal deze procedure tot alle gesprekspartners (maximaal vijf deelnemers) met elkaar zijn verbonden.

Alle verbindingen in de telefonische vergadering worden tegelijkertijd beëindigd wanneer  wordt ingedrukt.

Tekstinvoer


Tekstinvoer zonder T9

Druk meerdere keren op de cijfertoets tot de gewenste letter verschijnt. Na een korte wachttijd gaat de cursor verder. Voorbeeld:

2 **Eén maal** kort indrukken: letter **a**, twee maal: de letter **b**, enz. **Lang indrukken** om het cijfer te schrijven.

Ä, ä, 1-9 Letters met trema en cijfers verschijnen ná de betreffende letter.

Wissen **Kort indrukken** om de letter vóór de cursor te wissen, **lang indrukken** om het hele woord te wissen.

 Cursor verplaatsen (vooruit/terug).

**Kort indrukken:** schakelen tussen **abc, Abc, ABC, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123**. Statusweergave in de bovenste regel van de display.

Lang indrukken: alle invoervarianten worden weergegeven.

***** **Kort indrukken:** bijzondere tekens worden weergegeven.

Lang indrukken: invoermenu openen.

0 **Een keer of vaker indrukken:**

., ? ! ' ,, 0 - () @ / : _

Lang indrukken: een **0** schrijven.

1 Een spatie schrijven. Tweemaal indrukken = regel afbreken.

Speciale tekens

Druk **kort** op * .

De lijst met tekens wordt weergegeven:

1)	¿	ı	_	;	.	,	?	!	+	-
"	'	:	*	/	()	¤	¥	\$	£
€	@	\	&	#	[]	{	}	%	~
<	=	>		^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω						

1) Regel afbreken

Ga naar het gewenste teken met ,  en druk op **Kies**.

Invoermenu

Druk **lang** op * bij tekstinvoer. Het invoermenu verschijnt:

Tekst formaat (alleen SMS)

Invoertaal

Markeren

Kopiëren/Toevoegen

Tekstinvoer met T9

De ingedrukte toetsen worden door „T9” vergeleken met een uitgebreide woordenlijst. Zo wordt automatisch het juiste woord gekozen.

T9 in-/uitschakelen

Opties → T9-invoer → T9-voorkeur

→ **Wijzigen** (T9 in- of uitschakelen)

Kies Invoertaal

Selecteer de taal waarin u de tekst wilt invoeren.

Opties → T9-invoer → Invoertaal → **Kies**

(u kunt de nieuwe taal selecteren) of

Wissen (T9-woordenboek voor de geselecteerde taal wordt verwijderd).

Een woord typen met behulp van T9

De tekst op het display verandert tijdens het typen. Daarom kunt u het beste tekens een heel woord typen zonder op het display te kijken.

U hoeft slechts **eenmaal** op de toets van de gewenste letter te drukken. Bijvoorbeeld „hotel” schrijft u als volgt:


Druk **kort** op # om T9Abc te selecteren, daarna op

4 6 8 3 5 en **1** (door de spatie eindigt het woord).

Gebruik geen bijzondere tekens, zoals ë, maar gebruik in plaats daarvan de standaardtekens, bijv. e; T9 doet de rest.

Bijzonderheden

0 Een punt plaatsen. Een woord is beëindigd wanneer het door een spatie wordt gevolgd. In het woord staat de punt voor een apostrof of koppelteken: bijv. **auto.s** = auto's.

 Naar rechts. Beëindigt een woord.

**Kort indrukken:** schakelen tussen: abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123. Statusweergave in de bovenste regel van het display.

Lang indrukken: alle invoeropties worden weergegeven.

***** **Kort indrukken:** bijzondere tekens selecteren.

Lang indrukken: invoermenu openen.


Woordsuggesties van T9

Als het woordenboek voor een reeks toetsaanslagen (een woord) meerdere mogelijkheden vindt, verschijnt het meest aannemelijke woord. Het woord moet **gemarkeerd** worden weergegeven. Druk vervolgens op . Het weergegeven woord wordt door een ander woord vervangen. Als ook dit woord niet correct is, herhaalt u deze procedure tot het juiste woord wordt weergegeven.

Als u een woord aan het woordenboek wilt toevoegen, selecteert u **Leren**. Schrijf het woord nu zonder hulp van T9 en zet het met **Opslaan** in het woordenboek.


Woord corrigeren

Woorden **met** T9 geschreven:

Met  naar links of naar rechts, woord voor woord, tot het gewenste woord is **gemarkeerd**.

Met  opnieuw de woordsuggesties van T9 bekijken. Met **Wissen** wordt het teken links van de cursor gewist **en** een nieuw mogelijk woord weergegeven!

Woorden **niet** met T9 gemaakt:

Ga met  letter voor letter naar links/rechts. Met **Wissen** wordt de letter links van de cursor gewist. Nieuwe tekens worden op de plaats van de cursor ingevoegd.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following:
 U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554;
 Canadian Pat. No. 1,331,057;
 United Kingdom Pat. No. 2238414B;
 Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
 Republic of Singapore Pat. No. 51383;
 Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
 DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
 and additional patents are pending worldwide.

Stand.teksten


De telefoon bevat standaardteksten die u aan uw SMS- of MMS-berichten kunt toevoegen. U kunt ook maximaal vijf eigen teksten opstellen en opslaan. Elke opgeslagen tekst kan maximaal 32 tekens bevatten.

In tegenstelling tot uw eigen, opgeslagen teksten kunt u vooringestelde teksten niet veranderen of wissen.

Eigen tekst schrijven en opslaan

Menu →  → **Stand.teksten** → **Opties** → <Nieuw item> →  (eigen tekst schrijven en opslaan) → **Opslaan**

Standaardteksten gebruiken


 (bericht schrijven) → **Opties** → **Stand.teksten** →  (standaardtekst uit lijst selecteren) → **Kies**

De standaardtekst wordt links van de cursor in het bericht ingevoegd.

Telefoonboek

Telefoonnummers die u vaak gebruikt kunt u, voorzien van een naam, in het telefoonboek zetten. Om het nummer te kiezen hoeft u alleen de naam te markeren. Als een telefoonnummer met een naam is vastgelegd, wordt die naam weergegeven wanneer u wordt opgebeld. Belangrijke nummers kunnen aan verschillende groepen worden toegewezen.

<Nieuw item>

Open het adresboek (in de stand-by-stand)  → **Kies** → invoervelden selecteren

Nummer: telefoonnummer (incl. netnummer) invoeren.

Naam: voornaam of achternaam invoeren.

E-mail: e-mailadres invoeren voor MMS-berichten (max. voor 50 adressen).



Groep: items in groepen organiseren; selecteren met **Wijzigen**.

Locatie selecteren: Toestel, SIM of SIM beveiligd.


Item nr.: wordt automatisch aan de ingevoerde gegevens toegewezen.

Druk op **Opslaan** om het nieuwe item op te slaan.

Bellen (item zoeken)


Open het telefoonboek , selecteer de naam en selecteer het telefoonnummer met .


Item bewerken

 → item selecteren → **Opties**
 → **Bewerken** → wijzigingen invoeren
 → **Opslaan**.

Aan afbeelding toewijzen




U kunt maximaal 50 telefoonnummers elk aan een afbeelding toewijzen. De afbeelding is dan op het display te zien wanneer u vanaf het betreffende nummer wordt gebeld.

 → item selecteren → **Opties**
 → **Afbeelding** → afbeelding selecteren
 → **Openen** (de afbeelding wordt weergegeven) → **Kies**

De afbeelding wordt aan het telefoonnummer toegewezen; bij het item in het telefoonboek staat een .


Afbeelding verwijderen/wijzigen

Als een afbeelding aan een telefoonnummer is toegewezen, kunt u deze vervangen of verwijderen.

 → item met pictogram  selecteren
 → **Opties** → **Kies** →  Afbeelding
 → **Wissen**


Groepen

In het toestel zijn vier groepen gedefinieerd waarin u de adresboek-items op een overzichtelijke manier kunt indelen. U kunt deze groepen een andere naam geven.

Adresboek openen (in stand-by-stand)
 → <Groepen> (het aantal items is achter de naam van de groep te zien)
 → Groep selecteren → **Kies** (groep openen) of **Naam wijzigen** (groep een naam geven)

Beltoon voor een groep

Als u een beltoon aan een groep toewijst, hoort u deze wanneer een lid van die groep u belt.

Menu →  → Groepsgespr.
 → groep selecteren → **Kies**
 → beltoon selecteren → **Kies**


Lijsten

Het toestel bewaart de telefoonnummers van gesprekken, zodat u deze eenvoudig opnieuw kunt kiezen.

Menu →  → **Kies**
 → oproeplijst selecteren → **Kies**
 → telefoonnummer selecteren → 

Gemiste opr.


Als het netwerk nummerweergave ondersteunt, worden de nummers opgeslagen van oproepen die u niet hebt aangenomen zodat u later kunt terugbellen.

 Pictogram aangenomen oproep.

Ontvangen opr.

Aangenomen oproepen worden in een lijst vermeld als het netwerk nummerweergave ondersteunt.

Gekozen nrs.

In de stand-by-stand kunt u de laatstgekozen nummers te zien krijgen met .

Lijst wissen


De items worden gewist.

Lijstmenu

Opties → Items bewerken.

Tijd/Kosten

U kunt de gespreksduur en -kosten weergeven en een eenhedenlimiet voor uitgaande gesprekken instellen.

Menu →  → **Tijd/Kosten** → functie selecteren: **Laatste gesprek**, **Alle uitgaande**, **Alle inkomende**, **Rest. eenh.**

Kies Gegevens weergeven.

Reset Weergave wissen.

OK Weergave beëindigen.

Kosten inst.

Menu →  → **Tijd/Kosten**
 → **Kosten inst.**

Valuta

(Verzoek om PIN2-code).
 Valuta van de kostenweergave.

Prs. beltegoed

(Verzoek om PIN2-code).
 Kosten per eenheid/periode.

Tegoe d

(Verzoek om PIN2-code).
 Kosten-/tijds limiet vastleggen voor een bepaalde SIM-kaart.


Autom. weerg.

Bij elk gesprek worden automatisch de gespreksduur en gesprekskosten weergegeven.

Camera

Foto's die met de QuickPic-camera zijn gemaakt, kunt u direct op uw toestel bekijken, opslaan en versturen. De opnamen kunnen twee indelingen hebben:

- Lage resolutie:
 QQVGA 160x120 pixels, bestands-grootte tot 6 KB, voor verzending als MMS-afbeelding (p. 18).
- Hoge resolutie:
 VGA 640x480 pixels, bestands-grootte per afbeelding tot 40 KB, bijvoorbeeld voor verdere bewerking op een PC.
 Voor de weergave op het display van de telefoon wordt voor elke VGA-opname tevens een QQVGA-afbeelding gemaakt.

Druk in de stand-by-stand op **Camera** or **Menu** → 

Eerst ziet u hoeveel foto's u nog kunt nemen (afhankelijk van de gekozen resolutie). Bevestig dit met **OK** (de laatstgenomen foto wordt weergegeven) en blader door de foto's met .

Foto

Het duurt enkele seconden tot een foto is verwerkt.

Druk op **Foto-opn**. U hoort een signaal wanneer de belichting van de foto gereed is. De foto wordt op het display weergegeven en automatisch opgeslagen.

Flitser

In het optiemenu kunt u de flitsfunctie in- en uitschakelen.

Als u de functie inschakelt, wordt vóór elke opname een commando gegeven om de flitser op te laden:

Druk kort op **Laad**. De flitser wordt opgeladen (batterijcapaciteit minimaal ca. 30%). Druk op **Foto-opn** en de foto wordt genomen.

Foto's via MMS versturen

U kunt een foto meteen nadat u deze hebt gemaakt eenvoudig als MMS-bericht verzenden.

Opties → **Verstuur via MMS** → **Kies** (gewenste resolutie selecteren)
→ **Volgende** (sla het opnemen van een melodie over, p. 18)

Voicemail/CB-diensten

Voicemail/mailbox

Menu →  → **Instelling**
→ **Gesproken bericht**

Bij de meeste netwerkproviders wordt een extern antwoordapparaat (voicemail) ter beschikking gesteld. Hier kan een beller een ingesproken bericht voor u achterlaten als:

- uw toestel uitgeschakeld is of niet gereed is voor ontvangst;
- u niet wilt antwoorden;
- u in gesprek bent.

Mogelijk moet u deze functie eerst aanvragen bij uw netwerkprovider en de vereiste instellingen handmatig doorvoeren.

Instellingen:



U krijgt van de netwerkprovider twee telefoonnummers:

Nummer van de voicemail opslaan


Dit nummer belt u om uw voiceberichten te beluisteren.

Menu →  → **Instelling**
→ **Gesproken bericht**

Voer het telefoonnummer van de mailbox in en bevestig dit met **OK**.

Doorschakelnummer opslaan

Gesprekken worden naar dit telefoonnummer doorgeschakeld.

Menu →  → **Omleidingen**
→ **bijv. Onbeantw. opr.** → **Instellen**

Voer het doorschakelnummer in en meld u aan **OK** bij het netwerk. Na enkele seconden wordt de doorschakeling bevestigd (zie ook p. 22).

Afspelen



Een nieuw ingesproken bericht kan als volgt worden aangegeven:

Door een -pictogram en een signaaltoon of door een SMS-bericht wordt aangegeven dat er een nieuw bericht is ingesproken of dat u een automatische melding ontvangt. Bel naar uw mailbox en luister naar de berichten.

Druk **lang** op **1** (voer, indien nodig, eenmaal het nummer van de mailbox in).

Bevestig met **OK** en **Mailbox**, afhankelijk van uw netwerkprovider.

CB-diensten

Menu → → Instelling
→ CB-diensten

Sommige netwerkproviders bieden informatiediensten (infokanalen) aan. Als de ontvangst hiervan ingeschakeld is, ontvangt u berichten over de geactiveerde thema's in uw Themalijst.

SMS

U kunt zeer lange berichten (maximaal 760 tekens) met uw telefoon versturen en ontvangen. Deze worden automatisch samengesteld uit verschillende „normale” SMS-berichten (denk aan de hogere kosten).

U kunt ook afbeeldingen en geluiden aan een SMS-bericht toevoegen.

MMS-berichten opstellen en verzenden

Menu → → Nieuwe SMS →
(tekst schrijven) →
→ / (telefoonnummer invoeren
of uit telefoonboek selecteren) → **OK**

Het bericht wordt ter verzending naar de berichtencentrale verstuurd.

SMS-bericht ontvangen

Als er een nieuw SMS-bericht binnenkomt, wordt dat op het display gemeld met . U kunt het bericht lezen door op de linkerdisplaytoets te drukken.

Met kunt u regel voor regel door het bericht bladeren. Selecteer **Antw.** als u meteen wilt antwoorden.

SMS-archief

Menu → → SMS-archief

De lijst met in het toestel opgeslagen berichten wordt weergegeven.

Speciale functies

SMS aan groep

Een bericht als "mailing" naar een groep ontvangers verzenden:

Opties → Verzenden → **Groep** → Leden van de groep selecteren en SMS-bericht verzenden.

Beeld & Geluid

U kunt afbeeldingen en geluiden toevoegen aan de berichttekst:

Opties → selecteer **Beeld & Geluid**.

Het menu bevat:

Stand. anim., Stand. tonen, Eigen animat.,
Eigen beelden, Eigen geluid

MMS

Met behulp van **Multimedia Messaging Service (MMS)** kunt u tekst, afbeeldingen (ook foto's) en geluiden in een gecombineerd bericht naar een andere mobiele telefoon of een e-mailadres verzenden. Alle elementen van een MMS-bericht worden gecombineerd in de vorm van een „diashow“.

Afhankelijk van de instelling van de telefoon ontvangt u automatisch het volledige bericht, of alleen een verwijzing (met afzender en berichtgrootte) naar een MMS-bericht dat op het netwerk is opgeslagen. U kunt het dan naar uw telefoon downloaden om het te lezen.

Vraag uw netwerkprovider of deze dienst beschikbaar is. Mogelijk moet u zich op deze service abonneren.

MMS-berichten opstellen/versturen

Een MMS-bericht bestaat uit een adresregel en de inhoud.

Menu →  → **Nieuwe MMS**

Invoervelden:

Aan:  /  Telefoonnummer/
e-mailadres van ontvanger(s).

Onderwerp:

Titel van MMS-bericht invoeren (max. 40 tekens).

Foto: **Invoegen**. Afbeeldingenlijst wordt geopend voor maken van selectie.

Aanvullende informatie

U kunt gemakkelijk een foto als MMS-bericht versturen, meteen nadat u hem met de QuickPic-camera hebt genomen (pag. 16).

Tekst: **Bewerk**. Schrijf de tekst met behulp van T9.

Geluid: **Invoegen**. Selecteer een melodie of neem een nieuwe melodie op.

Weergaveduur:

Geef op hoe lang elke pagina moet worden weergegeven (minimaal 0,1 sec.).

Nieuwe melodie (beltoon) voor MMS opnemen

Als u bij het invullen van de invoervelden op **Invoegen** drukt in het veld **Geluid**., krijgt u als optie de opname van een nieuwe melodie voor het versturen van berichten via MMS.

Druk op **Opnemen**. De opname begint en de maximaal beschikbare tijd en opnameduur worden weergegeven. Beëindig de opname door op **Stoppen** te drukken.

Extra pagina's invoegen

Opties Menu openen.

Nieuwe pagina

Selecteren.

MMS-bericht versturen

Opties Menu openen.

Verzenden

Selecteren.

MMS-bericht ontvangen/lezen



duidt de ontvangst of melding van een MMS-bericht aan.

Afhankelijk van het ingestelde profiel (pag. 19):

- Volledig MMS-bericht ontvangen
- Open de melding. Druk op **Ontvangen** om het volledige MMS-bericht te ontvangen, en **Afspelen** voor automatische weergaven van het MMS-bericht. Stop door op een willekeurige toets te drukken.

Functies voor het bewerken van MMS-berichten zijn te vinden onder **Opties**.

Berichtenlijsten/ berichtinstellingen

Alle SMS-/MMS-berichten worden, afhankelijk van de status, in een van de volgende lijsten opgeslagen.

Inbox

Menu → → Inbox → SMS/MMS

De lijst met ontvangen SMS- of MMS-berichten wordt weergegeven.

Ontwerp

Menu → → Ontwerp → SMS/MMS

De lijst met niet-verzonden SMS- of MMS-berichten wordt weergegeven.

Niet verzonden

Menu → → Niet verzonden → SMS/MMS

De lijst met SMS- of MMS-berichten die niet met succes zijn verzonden, wordt weergegeven.

Verstuurd

Menu → → Verstuurd → SMS/MMS

De lijst met verzonden SMS- of MMS-berichten wordt weergegeven.

Instellingen voor T9:

Menu → → Instellingen → functie selecteren.

T9 aan

Intelligente tekst invoer in- of uitschakelen (zie ook pag. 12).

Invoertaal

Taal voor de tekst invoer selecteren. Talen met T9-ondersteuning zijn herkenbaar aan het T9--pictogram.

SMS-profielen, MMS-profielen

Menu → → Instellingen → SMS-profielen/MMS-profielen

Voor SMS en MMS moeten profielen worden gemaakt. Daarin worden de kenmerken van de verzending vastgelegd. De gegevens daarvoor zijn misschien al ingevoerd. Zo niet, dan kan de netwerkprovider u de gewenste informatie verstrekken. Lees voor meer informatie hierover de uitvoerige gebruiksaanwijzing op internet, op: www.siemens-mobile.com/a65

Surf & Fun

Internetbrowser (WAP)

Menu → → functie selecteren

U kunt de allernieuwste, aan de weergavemogelijkheden van de telefoon aangepaste informatie op internet bekijken. Mogelijk moet u zich bij uw netwerkprovider op internettoegang abonneren.

Homepage:




Er wordt een verbinding met de homepage van de internetprovider (mogelijk al door uw netwerkprovider ingesteld) tot stand gebracht.

Favorieten






Een lijst voor snelle toegang tot URL's.

Internet




De browser wordt geactiveerd zodra u deze functie oproept. De functies van de displaytoetsen verschillen per internetpagina, bijvoorbeeld "Link" of "Menu". Ook de inhoud van de optiemenu's is variabel. U kunt zelf bepalen hoe de toegang tot het Internet moet verlopen. Open, als u dit wilt instellen, het browsermenu met  en selecteer Instellingen/Start met... .

Bijzonderheden

-  Browser-menu.
-  Off line.
-  On line.
-  GPRS on line.
-  Geen netwerk.
- * Bijzondere tekens selecteren, zoals @, ~, \, zie p. 12 of
- 0 Eenmaal of vaker op deze toets drukken voor:
., ? ! ' ,, 0 - () @ / : _

Verbinding verbreken

Druk lang op  om de verbinding te verbreken en de browser te sluiten.

WAP-profielen

Menu →  → Internet → Profielen

De voorbereiding van het toestel voor internettoegang is afhankelijk van de netwerkprovider. Als deze instellingen al door de netwerkprovider zijn doorgevoerd, dient u het profiel te selecteren en activeren. Als u het profiel voor internet-

toegang handmatig moet aanpassen, kan het nodig zijn om uw netwerkprovider te raadplegen.

WAP-profiel activeren

U kunt voordat u verbinding maakt met internet een ander (eerder ingesteld) profiel inschakelen. Dat kunt u doen door het profiel te selecteren en dan op **Kies** te drukken.

WAP-profiel instellen

U kunt maximaal vijf WAP-profielen instellen (tenzij het aantal door uw netwerkprovider is beperkt). De bijzonderheden kunnen variëren, afhankelijk van de netwerkprovider. Selecteer het profiel, selecteer **Bewerk.** en vul de gegevensvelden in. Verbindingsprofiel selecteren: zie p. 23.

Games & more

U kunt games en andere toepassingen naar uw toestel downloaden. Het internet biedt u informatie over toepassingen die u kunt gebruiken. Nadat u een spel/toepassing hebt gekozen, kan er met downloaden worden begonnen. Vervolgens kunt u de toepassing gebruiken. De meeste toepassingen bevatten instructies. Games en toepassingen vindt u op: **wap.siemens-mobile.com** of op internet, op **www.siemens-mobile.com/city**

Aanvullende informatie

Als u toepassingen wilt downloaden, moeten het WAP-profiel, het HTTP-profiel en de toegang zijn ingesteld (pag. 23). Afhankelijk van de netwerkprovider kunnen de toegang en beschikbare functies van deze beschrijving afwijken.

Games en toepassingen

De in het toestel opgeslagen toepassingen en koppelingen vindt u onder:

Menu →  → Games & more

Afhankelijk van welk item is gemarkeerd, zijn verschillende functies beschikbaar:

 **Nieuw downl.**

Internet Het geselecteerde internet-adres wordt geopend.

☆ **Game/toepassing off line uitvoeren**

Kies Uitvoerbare toepassingen kunnen meteen worden gestart.


☆ **Game/toepassing on line laden**


Kies Alleen beschrijving beschikbaar, de toepassing moet eerst nog worden geladen.

Speciale aanwijzingen of informatie voor elke game vindt u in het menu Opties.

Toetsbesturing

Voor veel games wordt de onderstaande toetsbesturing gebruikt (virtuele joystick):

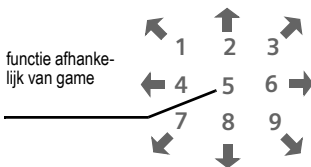

of gebruik de toets .

Instellingen

Profielen

Menu →  → Profielen

Met een profiel kunt u verschillende instellingen vastleggen, bijvoorbeeld om het toestel aan het geluidsniveau van de omgeving aan te passen.

- Er zijn vijf profielen met standaardinstellingen voorgeprogrammeerd, maar u kunt deze profielen wijzigen: Norm. omgev., Stille omgev., Luidr. omgev., Carkit, Headset
- U kunt twee persoonlijke profielen instellen (<Naamloos>).
- Het speciale profiel Vliegt.-modus kunt u niet wijzigen.

Activeren

Selecteer een standaardprofiel of een persoonlijk profiel → **Activeer**.

Instellingen

Profiel selecteren → **Opties** → Inst. wijzigen

Er wordt een lijst met mogelijke functies weergegeven:

Carkit

Dit profiel wordt alleen automatisch actief zodra het toestel in de houder wordt geplaatst als een originele Car Kit van Siemens wordt gebruikt.

Headset

Dit profiel wordt alleen automatisch actief als het wordt gebruikt bij een originele Siemens-headset.

Vliegt.-modus

Het herinneringssignaal is uitgeschakeld. Een herinnering wordt alleen op het display weergegeven. **Wijziging van dit profiel is niet mogelijk.** Als u dit profiel selecteert, wordt de telefoon automatisch uitgeschakeld.

Modus Normaal

Als u het toestel opnieuw inschakelt en terugkeert naar normaal gebruik, wordt het standaardprofiel geactiveerd.

Weergave

Menu →  → Weergave
→ Functie selecteren

Taal

Hiermee stelt u de taal in voor teksten op het display. Met „Automatisch“ wordt de taal van uw netwerkprovider ingesteld. Deze taal in de stand-by-stand herstellen:

*#0000#

Achtergrond

Operator

Kleurschema's

Welkomsttekst

Hoofdletters

Verlichting

Contrast

Screensaver

De screensaver geeft een afbeelding op het display weer zodra een door u instelbare tijd is verstreken. Als er een oproep binnenkomt of als u een toets indrukt, wordt de functie beëindigd.

Oproepinstellingen

Menu →  → Oproepinstellingen
→ Functie selecteren

Anoniem bellen

Als deze functie is ingeschakeld, wordt uw telefoonnummer op het display van uw gesprekspartner weergegeven (afhankelijk van de provider).

Aankloppen

Als u zich op deze service hebt geabonneerd, kunt u controleren of deze is ingesteld en de functie in- en uitschakelen met Aankloppen.

Omleidingen

U kunt de voorwaarden instellen op basis waarvan gesprekken naar uw mailbox of naar andere telefoonnummers worden doorgeschakeld.

Doorschakeling instellen (voorbeeld):

- Alle oproepen

Alle oproepen worden doorgeschakeld.

 is in de stand-by-stand zichtbaar op de bovenste regel van het display.

- Onbeantw. opr.

Inclusief Onbeantw. opr., Indien onber., Geen antwoord, Indien bezet.

Kies → Instellen →  (voer het telefoonnummer in waarnaar de oproep moet worden doorgeschakeld) → **OK**

Na een korte pauze wordt de doorschakeling door het netwerk bevestigd.

Overige doorschakelopties: Indien onber., Geen antwoord, Indien bezet

- Statuscontr.


Na een korte pauze wordt de actuele informatie weergegeven.

- Voorwaarde ingesteld.
- Niet ingesteld.
- ?** Status onbekend (bijv. bij nieuwe SIM-kaart).

- Alles opheffen

Alle doorschakelingen worden gewist.


Elke toets

Inkomende oproepen kunnen worden aangenomen door op een willekeurige toets te drukken (behalve )

Minutentoon

U hoort tijdens het gesprek elke minuut een korte pieptoon als herinnering aan de verstreken tijd. Uw gesprekspartner hoort dit signaal niet.

Klok

Menu →  → Klok
→ Functie selecteren.

Tijd/datum

Wijzigen → Voer eerst de datum en dan de tijd in.

Tijd formaat

Selecteer **Formaat 24h** of **Formaat 12h**.

Tijdzones

De actuele tijdzone vastleggen.

Datumnotatie

DD.MM.JJJJ of MM/DD/JJJJ of
JJJJ-MM-DD

Klok weergev.

Tijdweergave in-/uitschakelen.

Boeddh. datum

Schakelen naar Boeddhistische datum (niet op elk toestel mogelijk).

WisselDataUit

Menu →  → **WisselDataUit**
→ Functie selecteren.

GPRS



Ja / Nee GPRS in-/uitschakelen

GPRS-info

Informatie over de verbinding weergeven.


Data Services

Menu →  → **WisselDataUit**
→ **Verbindingsprofiel**
→ Functie selecteren.


Voor de toepassingen MMS, Wap en Java moet altijd ten minste één verbindingprofiel zijn ingesteld en ingeschakeld. Voer, indien nodig, instellingen voor CSD-instell. en GPRS-data in (uw netwerkprovider kan u hierover inlichten, of www.siemens-mobile.com/mobilescustomercaare onder „FAQ“).

Opties → **Inst. wijzigen** → **Bewerk.**
→ Gegevens invoeren → **Opslaan**

HTTP-profiel

Profiel selecteren met  Instellingen invoeren of wijzigen. Neem indien nodig contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie.

Verificatie

Menu →  → **WisselDataUit**
→ **Authenticiteit** → **Wijzigen**
→ Gecodeerd inbellen voor WAP inschakelen

Beveiliging

Menu →  → Beveiliging

→ Functie selecteren.

Auto.toetsblok

Als deze functie is ingeschakeld, wordt het toetsenpaneel automatisch geblokkeerd zodra de toetsen in de stand-by-stand een minuut lang niet zijn gebruikt. Zo wordt voorkomen dat de telefoon per ongeluk wordt gebruikt. U blijft echter bereikbaar en u kunt ook het alarmnummer bellen.

Direct kiezen

Er kan slechts één telefoonnummer worden gekozen. Druk **lang** op de linkerdisplaytoets om dit nummer te kiezen.

Alleen  

Oproepen beperken tot door de SIM-kaart beveiligde telefoonnummers in het telefoonboek.

Alln laatste 10 

Gesprekken beperken tot lijst met „gekozen nummers“ (pag. 15).

Codes

(zie pag. 9)

Alln deze SIM 

Verhindert het gebruik van het toestel met een **andere** SIM-kaart.

Menu →  → Beveiliging

→ Functie selecteren.

Blokking 

Met netwerkblokking beperkt u het gebruik van de SIM-kaart.

Alle uitgaande: Uitgaande gesprekken, behalve gesprekken met het alarmnummer 112, worden geblokkeerd.

Uitgaand internationaal: Alleen binnenlandse gesprekken zijn mogelijk.

Uitg. internat. ex. eigen netw: Internationale gesprekken zijn niet mogelijk, behalve naar het land waar u woont.

Alle inkomende: Alle inkomende gesprekken worden geblokkeerd.

Bij Roaming: U ontvangt alleen gesprekken die van het eigen netwerk afkomstig zijn.

Statuscontr.: Status van uw blokkeringen opvragen

Alles opheffen: Alle blokkeringen verwijderen.

Toestelnr

Het toestelnummer (IMEI) en de softwareversie weergeven.

Defragmenteer bestanden

(Toestelcode is beveiligd)

Het bestandensysteem wordt gedefragmenteerd.


Totale reset

De standaardwaarden (fabrieksinstellingen) van het toestel herstellen.

Netwerk

Menu →  → Netwerk

→ Functie selecteren.

Lijn 

Er moeten twee **afzonderlijke** telefoonnummers zijn geregistreerd.

Netwerk-info

Hiermee kunt u een lijst met momenteel beschikbare mobiele netwerken opvragen.

Automatische netwerkkeuze

Als deze functie is ingeschakeld, wordt het eerstvolgende netwerk uit de lijst met „voorkeursnetwerken“ gekozen.

Ander netwerk

Het zoeken naar een netwerk wordt opnieuw gestart.

Voorkeursnetwerk

Stel in van welke netwerkprovider u bij voorkeur gebruikmaakt wanneer u het eigen netwerk verlaat.

Snel zoeken

Als deze functie is ingeschakeld, verloopt het aanmelden bij het netwerk met kortere tussenpozen (de stand-by-tijd wordt korter).

Accessoires

Menu →  → Accessoires
→ Functie selecteren.

Carkit

Alleen bij gebruik van een originele handsfree Car Kit van Siemens. Als u een originele Siemens-Car Kit gebruikt, wordt het profiel automatisch ingeschakeld wanneer u de telefoon in de houder plaatst.

Automatisch beantwoorden

Oproepen worden na enkele seconden automatisch opgenomen. Houd er rekening mee dat anderen het gesprek kunnen volgen.

Headset

Alleen bij gebruik van een originele Siemens-headset. Als een originele Siemens-headset wordt gebruikt, wordt het profiel automatisch ingeschakeld wanneer de headset wordt aangesloten. Neem oproepen aan met de verbindingstoets of de PTT-toets (Push To Talk) als toetsenbordblokkering is ingeschakeld.

Automatisch beantwoorden

Oproepen worden na enkele seconden automatisch opgenomen. Houd er rekening mee dat anderen het gesprek kunnen volgen.

Als u niet merkt dat uw telefoon een oproep heeft aangenomen, kan de beller meeluisteren bij gesprekken die in de auto worden gevoerd.

Beltonen

Menu →  → Functie selecteren.

U kunt de tonen naar eigen inzicht instellen.

Belsign instel

Het belsignaal in- en uitschakelen of tot een korte signaaltoon beperken.

Trilsignaal

De trilsfunctie in-/uitschakelen (ook in combinatie met belsignaal).

Volume

Hetzelfde volume instellen voor alle beltonen.

oproepen, Groepsgespr., Overige opr., Wekker, Berichten

De beltonen voor de genoemde soorten oproepen/functies kunnen afzonderlijk worden ingesteld.

Meer tonen

Menu →  → Meer tonen
→ Functie selecteren.

Filter

Er wordt alleen een belsignaal of trilalarm geproduceerd bij oproepen vanuit nummers die in het telefoonboek staan of tot een vooringestelde groep behoren. De overige oproepen worden alleen op het display gemeld. 

Toetstonen

Stel het geluid bij toetsindrukken in: Klik of Toon of Stil.

Minutentoon

U hoort tijdens het gesprek elke minuut een korte signaaltoon (piep) als herinnering.

Service-tonen

Service- en attentietonen instellen.

Extra's

Menu →  → Functie selecteren.

Wekker


De herinnering is op het door u ingestelde tijdstip hoorbaar, ook als de telefoon uitgeschakeld is.

Aan/Uit In- of uitschakelen.


Instellen

Stel de tijd voor de herinnering in (uu:mm), dan **OK**.

Rekenmachine

 Typ een getal (maximaal 8 cijfers).

 Rekenfunctie selecteren.



 Herhaal deze procedure met andere getallen.

Uitkomst wordt weergegeven.

 Rechterdisplaytoets enkele keren indrukken.

± Schakelen tussen „+“ en „-“.

% Omzetten in procenten.

  Getal opslaan, opvragen.
e Exponent (maximaal twee cijfers).

Bijzondere toetsen:

***** Komma voor decimalen.

0 Optellen (**lang**indrukken).

Stopwatch


U kunt twee tussentijden opnemen en opslaan.

Reset Terugzetten op nul.

Starten/stoppen.

***** Tussentijd.

SIM-diensten (optioneel)

Het is mogelijk dat uw netwerkprovider bijzondere toepassingen via de SIM-kaart aanbiedt, zoals mobiel bankieren, aandenkenkoersen enz. Als dat bij uw SIM-kaart het geval is, zullen de SIM-diensten in het hoofdmenu te vinden zijn onder „Extra's“ of direct boven de navigatietoets (links) met het symbool .

Dankzij het menu met SIM-diensten is uw telefoon al klaar voor toekomstige toevoegingen aan het pakket van uw netwerkprovider. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie hierover.

Snelkiezen

De linkerdisplaytoets en de nummertoeetsen 2 t/m 9 (snelkiestoetsen) kunnen elk aan een belangrijk telefoonnummer of een functie worden toegewezen. Zo kunt u met één toets een nummer kiezen of een functie starten.

Linkerdisplaytoets

Wijs een toe te wijzen functie/telefoonnummer toe aan deze toets.

Wijzigen (voorbeeld)

Internet → **Wijzigen** → applicatie zoeken, bijv. Nwe SMS, Tel.nummer → **Kies**

Toepassen (voorbeeld)

Toets waaraan een telefoonnummer/naam is toegewezen. Druk **lang** op **Carla**.

Snelkeuzetoetsen

Alleen mogelijk voor de toetsen 2 t/m 9. Toets 1 is voor de mailbox gereserveerd.

Wijzigen (voorbeeld)

3 → **Instellen** → applicatie selecteren, bijv. Nwe SMS, Tel.nummer → **Kies**

Toepassen (voorbeeld)



Druk **lang** op de toets **3**.

Mijn spul

De volgende mappen zijn beschikbaar om uw foto's te ordenen: **Plaatjes**, **Animaties**, **Geluiden**.

Menu → 

Bestanden en mappen worden weergegeven.

U kunt door deze lijsten bladeren met  (omhoog en omlaag) en  (om vanuit een map terug te gaan). U kunt een map openen of een bestand met de bijbehorende toepassing uitvoeren door te drukken op **Openen**.

Lijstindeling

Het bestandensysteem bevat speciale mappen voor verschillende soorten gegevens.

Mappen	Inhoud	Formaat
Plaatjes	Afbeeldingen	*.bmp *.gif *.jpg *.jpeg
Camera	Eigen foto's (pag. 16)	*.png
Animaties	Animaties	*.bmx *.gif
Geluiden	Beltonen, melodieën, geluiden.	*.mid

Tevens bevinden de volgende mappen zich in deze hoofdmappen:

Nieuw downl.	Zo kunt u nieuwe bestanden van internet downloaden.
EMS	Bestanden die u via SMS/MMS kunt ontvangen.

Vragen & antwoorden

Als u nog vragen heeft over de bediening van uw toestel, kunt u ons bereiken onder www.siemens-mobile.com/mobilescustomercare, en dat 24 uur per dag. Bovendien volgen hier enkele veelgestelde vragen met de bijbehorende antwoorden.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Het toestel laat zich niet aanzetten.	De aan/uit-toets is te kort ingedrukt. De batterij is leeg.	Houd de aan/uit-toets ten minste 2 seconden lang ingedrukt. Laad de batterij op. Controleer de oplaadindicator op het display.
Stand-by-tijd is erg kort.	Snelzoekfunctie geactiveerd. Displayverlichting is ingeschakeld	Snelzoekfunctie uitschakelen (pag. 25). Schakel de displayverlichting uit (pag. 22).
Oplaadfout (op het display verschijnt geen oplaadindicator).	Batterij is helemaal leeg. Contactprobleem. Er is geen netspanning. De gebruikte batterijlader is niet geschikt. De batterij is defect.	1) Opladkabel aansluiten, de batterij wordt dan opgeladen. 2) Na 2 seconden verschijnt de oplaadindicator. 3) Batterij opladen. Controleer de contactpunten van de batterij en het toestel. Verwijder de batterij, controleer (en reinig eventueel) de batterijcontacten en de batterijcontactpunten in het toestel, en zet de batterij vervolgens weer in. Gebruik een ander stopcontact, controleer de netspanning. Gebruik uitsluitend originele accessoires van Siemens. Vervang de batterij.
SIM-fout.	De SIM-kaart is niet op de juiste manier in de sleuf geschoven. De contactpunten van de SIM-kaart zijn vuil. De SIM-kaart heeft het verkeerde voltage. SIM-kaart is beschadigd (bijv. gebroken).	Controleer of de SIM-kaart correct in de sleuf is geschoven (pag. 6). Reinig de SIM-kaart met een droge doek. Gebruik uitsluitend SIM-kaarten voor 3 volt. Kijk goed of de kaart beschadigd of gebroken is. Ruil de SIM-kaart om bij uw provider.
Geen verbinding met het mobiele netwerk.	Zwak ontvangstsignaal. U bevindt zich buiten het bereik van een mobiel netwerk. De SIM-kaart is ongeldig. Toegang tot en ander netwerk is niet toegestaan. Netwerkblokkering is geactiveerd. Het netwerk is overbelast.	Ga naar een hoger gelegen plek, naar een raam of een open ruimte. Controleer het dekingsgebied van het netwerk van uw provider. Dien een klacht in bij uw provider. Selecteer hetzelfde netwerk handmatig, of kies een ander netwerk (pag. 25). Controleer de netwerkblokkeringen (pag. 24). Probeer op een later tijdstip opnieuw te bellen.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
De telefoon verliest de verbinding met het netwerk.	Het netwerksignaal is op die locatie te zwak.	Het toestel zoekt automatisch verbinding met een andere provider (pag. 24). Dit gaat sneller als u het toestel even uitzet en weer aanzet.
Het opbellen lukt niet.	Telefoonlijn 2 is geselecteerd. Er is een nieuwe SIM-kaart ingezet. De eenhedenlimiet is bereikt. Het beltegoed is verbruikt.	Selecteer telefoonlijn 1  (pag. 24). Controleer of hierdoor nieuwe blokkeringen zijn ingesteld. Reset de limiet met de pin2-code (pag. 15). Vul het beltegoed aan.
Bepaalde oproepen zijn niet mogelijk.	Er zijn oproepblokkeringen geactiveerd.	Oproepblokkeringen kunnen door ook uw provider zijn ingesteld. Controleer de oproepblokkeringen (pag. 24).
U kunt in het telefoonboek geen nieuwe items invoeren.	Het telefoonboek is vol.	Verwijder overbodige items uit het telefoonboek.
Problemen met de voicemail	Het doorschakelen van oproepen naar de mailbox is niet geactiveerd.	Activeer het doorschakelen van oproepen naar de mailbox (pag. 22).
SMS (tekstbericht)  knipt.	Het SMS-geheugen is vol.	Verwijder of archiveer SMS-berichten om geheugenruimte vrij te maken.
Een functie kan niet worden ingesteld.	De functie wordt niet ondersteund door uw provider of moet eerst geregistreerd worden.	Neem contact op met uw provider.
Problemen met de geheugenruimte bij bijv. berichten, belmelodieën of foto's.	Het toestelgeheugen is vol.	Verwijder overbodige bestanden uit de te volle mappen en wis ongebruikte T9-woordenboeken.
Geen WAP-verbinding; downloaden is niet mogelijk.	Het profiel is niet geactiveerd, of de profielinstellingen zijn onjuist of onvolledig.	Activeer het WAP-profiel (pag. 20), of pas de instellingen aan (pag. 20). Neem indien nodig contact op met uw provider.
Bericht kan niet verzonden worden.	Uw provider ondersteunt deze dienst niet. Het telefoonnummer van het servicecentrum is niet of foutief ingesteld. Het abonnement van uw SIM-kaart ondersteunt deze dienst niet. Servicecentrum overbelast. De ontvanger heeft een telefoon die niet compatibel is.	Vraag dit na bij uw provider. Stel het juiste telefoonnummer in (pag. 19). Neem contact op met uw provider. Verzend het bericht opnieuw. Controleer of dit het geval is.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
EMS-afbeeldingen en –beltonen verschijnen niet op het toesteldisplay van de ontvanger	Het toestel van de ontvanger ondersteunt de EMS-standaard niet.	
Geen toegang tot het internet.	Onjuist WAP-profiel ingesteld of de instellingen zijn onjuist of onvolledig.	Controleer de instellingen en neem eventueel contact op met uw provider.
Foutieve pincode/ Foutieve pin2-code.	Er is drie keer achter elkaar een foutieve pincode ingevoerd.	Voer volgens de instructies de PUK-code (MASTER PIN) in die bij de SIM-kaart hoort. Als u de PUK-code (MASTER PIN) kwijt bent, neemt u contact op met uw provider.
Foutieve toestelcode.	Er is drie keer achter elkaar een foutieve toestelcode ingevoerd.	Neem contact op met Siemens Service (pag. 31).
Foutieve providercode.	U bent niet geabonneerd op deze dienst.	Neem contact op met uw provider.
Het menu bevat te weinig of te veel opties.	Afhankelijk van uw abonnement heeft uw provider op uw SIM-kaart bepaalde functies toegevoegd of verwijderd.	Vraag dit na bij uw provider.
De gesprekskosten teller werkt niet.	Uw netwerk geeft geen gesprekskostengegevens door.	Neem contact op met uw provider.
Het toestel is beschadigd		
Hevige schokken.	Verwijder de batterij en SIM-kaart en zet ze vervolgens weer terug in het toestel. De telefoon niet demonteren!	
De telefoon is nat geworden.	Verwijder de batterij en de SIM-kaart. Maak deze onmiddellijk droog met een doek (niet verwarmen). Maak de contactpunten van de stekkeransluitingen grondig droog. Zet het toestel rechtop in de openlucht. De telefoon niet demonteren!	

Resetten naar de fabrieksinstellingen (zie ook pag. 24): * # 9 9 9 9 #

Klantenservice (Customer Care)

Via onze on-line support op internet ontvangt u snel een duidelijk antwoord op al uw technische vragen en vragen over de bediening van uw toestel:

www.siemens-mobile.nl/service

Altijd en overal bereikbaar. U krijgt 24 uur per dag ondersteuning bij onze producten. U treft een interactief foutopsporingssysteem aan, de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden, gebruiksaanwijzingen en actuele software-updates die u kunt downloaden.

Houd bij het bellen a.u.b. uw aankoopbewijs, het toestelnummer (IMEI, weergave met *#06#, de softwareversie (weergave met *#06#, dan

Info) en evt. uw klantnummer van de Siemens service bij de hand.

In de landen waar onze producten niet door geautoriseerde dealers worden verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

In geval van een reparatie of eventuele aanspraken op de garantie ontvangt u snelle en adequate hulp van onze servicecentrale:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentinië	0 80 08 88 98 78
Australië	13 00 66 53 66
Bahrein	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
België	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49
Brazilië	0 80 07 07 12 48
Brunei	02 43 08 01
Bulgarije	02 73 94 88
Cambodja	12 80 05 00
Canada	1 88 87 77 02 11
China	0 21 38 98 47 77
Denemarken	35 25 86 00
Dubai	0 43 96 64 33
Duitsland *	0 18 05 33 32 26
Egypte	0 23 33 41 11
Estland	06 30 47 97

Filippijnen	0 27 57 11 18
Finland	09 22 94 37 00
Frankrijk	01 56 38 42 00
Griekenland	0 80 11 11 11 16
Hong Kong	28 61 11 18
Hongarije	06 14 71 24 44
Ierland	18 50 77 72 77
IJsland	5 11 30 00
India	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonesië	0 21 46 82 60 81
Italië	02 24 36 44 00
Ivoorkust	05 02 02 59
Jordanië	0 64 39 86 42
Kenia	2 72 37 17
Koeweit	2 45 41 78
Kroatië	0 16 10 53 81
Letland	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libië	02 13 50 28 82
Litouwen	8 52 74 20 10
Luxemburg	43 84 33 99
Macedonië	02 13 14 84
Maleisië	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mexico	01 80 07 11 00 03
Nederland	0 90 03 33 31 00
Nieuw-Zeeland	08 00 57 43 63
Nigeria	0 14 50 05 00
Noorwegen	22 70 84 00
Oekraïne	8 80 05 01 00 00
Oman	79 10 12
Oostenrijk	05 17 07 50 04
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Polen	08 01 30 00 30
Portugal	8 08 20 15 21
Qatar	04 32 20 10
Roemenië	02 12 04 60 00
Rusland	8 80 02 00 10 10
Saoedi Arabië	0 22 26 00 43
Servië	01 13 07 00 80
Singapore	62 27 11 18
Slovaakse Republiek	02 59 68 22 66

* 0,12 euro/ minuut

Slovenië.....	0 14 74 63 36
Spanje.....	9 02 11 50 61
Taiwan.....	02 23 96 10 06
Thailand.....	0 27 22 11 18
Tsjechische Republiek.....	2 33 03 27 27
Tunesië.....	71 86 19 02
Turkeije.....	0 21 65 79 71 00
Verenigd Koninkrijk.....	0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische Emiraten (VAR).....	0 43 66 03 86
Vietnam.....	84 89 30 01 21
V.S.....	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe.....	04 36 94 24
Zuid-Afrika.....	08 60 10 11 57
Zweden.....	0 87 50 99 11
Zwitserland.....	08 48 21 20 00

Verzorging en onderhoud

Uw telefoon is met de grootste zorgvuldigheid ontworpen en gefabriceerd en moet daarom ook met zorg worden behandeld. Wanneer u de onderstaande suggesties in acht neemt, zult u nog heel lang plezier aan uw telefoon beleven.

- Bescherm uw telefoon tegen vocht! Neerslag, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen, die de elektronische schakelcircuits kunnen aantasten. Mocht uw telefoon desondanks toch nat worden, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en haal de batterij eruit!
- Gebruik de telefoon nooit in een stoffige en vuile omgeving en berg hem daar ook niet op. De bewegende onderdelen van de telefoon kunnen dan beschadigd raken.
- Bewaar de telefoon niet in een hete omgeving. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische appa-

raten verkorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen vervormen of laten smelten.

- Bewaar de telefoon niet in een koude omgeving. Als de telefoon daarna weer (tot de normale bedrijfstemperatuur) wordt verwarmd, kan er binnenin de telefoon vocht ontstaan, waardoor de elektronische printplaat beschadigd raakt.
- Laat de telefoon niet vallen, stel hem niet bloot aan schokken of stoten en schud hem niet door elkaar. Door dergelijke ruwe handelingen kan de printplaat in het apparaat beschadigd raken!
- Gebruik geen bijtende chemicalieën, reinigungsoplossingen of scherpe reinigingsmiddelen voor de reiniging van de telefoon!

De bovenstaande aanwijzingen gelden zowel voor de telefoon, batterij, oplader en alle overige accessoires. Wanneer één van deze onderdelen niet correct functioneert, kunt u hem terugbrengen naar uw leverancier. Hij zal u graag van dienst zijn en het apparaat eventueel repareren.

Apparaatgegevens

Conformiteitsverklaring

Siemens Information and Communication Mobile verklaart hiermee dat de mobiele telefoon die in deze gebruikershandleiding wordt beschreven, voldoet aan de eisen en overige van toepassing zijnde bepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EC (R&TTE). De betreffende Conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Indien gewenst, kunt u een kopie van het origineel opvragen via onze hotline of:

www.siemens-mobile.com/conformity

CE 0682

GSM-klasse:	4 (2 watt)
Frequentiebereik:	880 - 960 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.710 - 1.880 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.850 - 1.990 MHz
Gewicht:	85 g
Afmetingen:	100,7 x 44,7 x 19,3 mm (78 cm ³)
Lithium-ion-batterij:	700 mAh
Bedrijfstemp.:	-10 °C - 55 °C
SIM-kaart:	3,0 volt

Bedrijfsduur

Een volle batterij heeft een standby-tijd van 60 tot 250 uur, of een gesprekstijd van 100 tot 300 minuten.

Deze tijden zijn afhankelijk van de omstandigheden:

Uitgevoerde actie	tijd (min)	Afname van de standby-tijd met
Telefoneren	1	30 - 60 minuten
Licht *	1	40 minuten
Netwerk opzoeken	1	5 - 10 minuten

* toetsvoer, games enz..

Extreme temperaturen verkorten de standby-tijd van de telefoon aanzienlijk. Leg de telefoon daarom nooit in de volle zon of op een verwarming.

Telefoonidentiteit

Bij verlies van uw telefoon of SIM-kaart zijn de onderstaande gegevens zeer belangrijk. Vul de gegevens hier in:

Nummer van de SIM-kaart
(staat op de kaart vermeld):

.....
15-cijferig serienummer van de telefoon
(onder de batterij):

.....
Telefoonnummer van de klantenservice van uw
provider:

.....

Bij verlies

Neem bij verlies of diefstal van de telefoon en/of SIM-kaart onmiddellijk contact op met uw provider om misbruik te voorkomen.

Kwaliteitskeurmerk van de batterij

De capaciteit van uw batterij vermindert elke keer wanneer deze wordt geladen/ontladen. Ook het bewaren van de batterij bij te hoge of te lage temperaturen heeft een geleidelijk capaciteitsverlies tot gevolg. Daardoor kan uw mobiele telefoon aanzienlijk kortere bedrijfstijden per gebruikscyclus vertonen.

De batterij moet binnen zes maanden nadat u de telefoon heeft gekocht, steeds volledig worden geladen en ontladen. Indien er na deze zes maanden een aanzienlijk capaciteitsverlies van uw batterij optreedt, moet u de batterij vervangen. Koop uitsluitend originele batterijen van Siemens.

Kwaliteitskeurmerk van het display

Technisch gezien kunnen in zeldzame gevallen enkele kleurpunten (dots) met een afwijkende kleur op het display verschijnen.

Bedenk dat bij lichtere of donkerdere weergave van enkele beeldpunten in het algemeen geen sprake is van een defect.

Garantiecertificaat

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (bijvoorbeeld batterijen, toetsen, de behuizing, kleine delen van de behuizing, beschermhoezen – voorzover meegeleverd) geldt deze duurzaamheidsgarantie voor zes maanden vanaf de aankoop.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.

- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Siemens zijn geretourneerd, worden eigendom van Siemens.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die gekocht is in de Europese Unie. De garantie wordt verleend door Siemens Nederland N.V., Werner von Siemensstraat 1, 2712 PN Zoetermeer.
- Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Siemens zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Siemens. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.

SAR

INFORMATIE M.B.T. OPZET/ SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE)

MET BETREKKING TOT DE GEVOLGEN VAN ELEKTROMAGNETISCHE STRALING VOLDOET DEZE MOBILEE TELEFOON VOOR WAT BETREFT DE GEZONDHEID VAN DE BEVOLKING AAN DE GRENSWAARDEN VAN DE EU (1999/519/EG).

De grenswaarden zijn onderdeel van een omvangrijk pakket aanbevelingen ter bescherming van de bevolking. Deze aanbevelingen werden door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van een regelmatige en grondige beoordeling van wetenschappelijke studies ontwikkeld en getoetst*. Om ieders veiligheid te garanderen, onafhankelijk van leeftijd en gezondheid, bevatten de grenswaarden een aanzienlijke veiligheidsmarge.

Voordat radioapparatuur op de markt wordt gebracht, moet worden bevestigd dat de apparatuur voldoet aan de Europese wetgeving en/of grenswaarden; pas dan mag het CE-keurmerk worden aangebracht**. De door de Europese Raad aanbevolen grenswaarde voor mobiele telefoons heeft een aparte maateenheid, t.w. de „Specific Absorption Rate“ (SAR). Deze SAR-grenswaarde bedraagt 2,0 W/kg***. Zij voldoet aan de richtlijnen van de internationale commissie van niet-ioniserende stralingsbescherming ICNIRP**** en is overgenomen in de Europese norm EN 50360 voor mobiele telefoons. De bepaling van de SAR voor mobiele telefoons is conform de Europese norm EN 50361. Hierbij wordt de maximumwaarde van de SAR bij het maximale vermogen in alle frequentiebanden van de mobiele telefoon bepaald. Tijdens het gebruik ligt het daadwerkelijke SAR-niveau van de

telefoon normaal gesproken ver onder de maximale waarde, aangezien de telefoon op verschillende vermogensniveaus werkt. Het apparaat zendt slechts met het vermogen dat nodig is voor het bereiken van het netwerk. Over het algemeen geldt: hoe dichter u zich bij een basisstation bevindt, hoe lager het zendvermogen van uw mobiele telefoon is.

De hoogste SAR-waarde van deze mobiele telefoon, gemeten volgens de norm, bedraagt

0,490 W/kg*****.

U treft de SAR-waarde van dit toestel ook aan op internet, op

www.siemens-mobile.com. Alhoewel de SAR-waarde per toestel en plaats waar de telefoon wordt gebruikt kan verschillen, voldoen alle toestellen van Siemens aan de wettelijke bepalingen.

* Zo ziet de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, CH-1211 Genève 27, Zwitserland) op basis van de wetenschappelijke bevindingen geen enkele noodzaak tot het nemen van bijzondere veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van mobiele telefoons.

Overige informatie:

www.who.int/peh-emf, **www.mmfa.org**,
www.siemens-mobile.com.

** Het CE-keurmerk dient als bewijs dat een product voldoet aan de in de Europese Unie geldende wettelijke bepalingen bij het op de markt brengen en in gebruik nemen op de binnenlandse markten binnen de Europese Unie.

*** gemiddelde over 10 g lichaamsweefsel.


**** International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection www.icnirp.de

***** SAR-waarden kunnen afhankelijk van de nationale eisen en netbanden variëren. SAR-informatie voor andere regio's vindt u op **www.siemens-mobile.com**


Accessoires


Multitainment	QuickPic Camera IQP-500
Fashion & Carry	Tour Case FCT-650 Belt Case FCL-600
Energy	Li-Ion Battery EBA-510 Travel Charger ETC-500 (EU) Travel Charger ETC-510 (UK) Travel Charger ETC-520 (USA) Car Charger Plus ECC-600 Desktop Charger EDC-510
Handsfree Portable	Headset Basic HHS-500 Headset HHS-510 Headset Purestyle HHS-610
Office	Data Cable DCA-500 Data Cable USB DCA-510
Car Solutions	Car Kit Portable HKP-500


De producten zijn verkrijgbaar in de speciaalzaak, maar ook on line bij Siemens Mobile Store:




Menustructuur

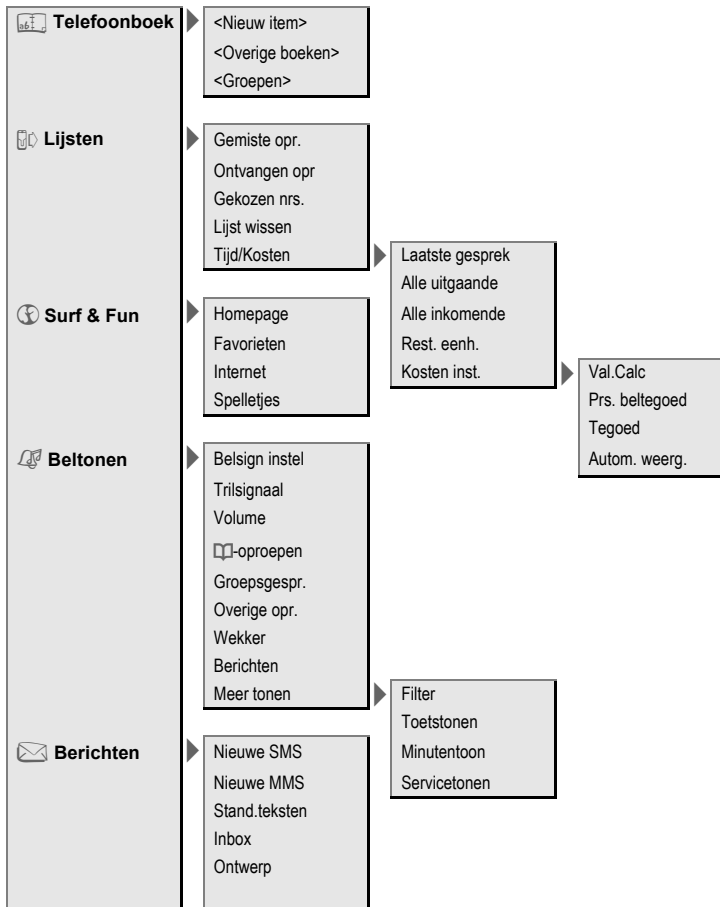

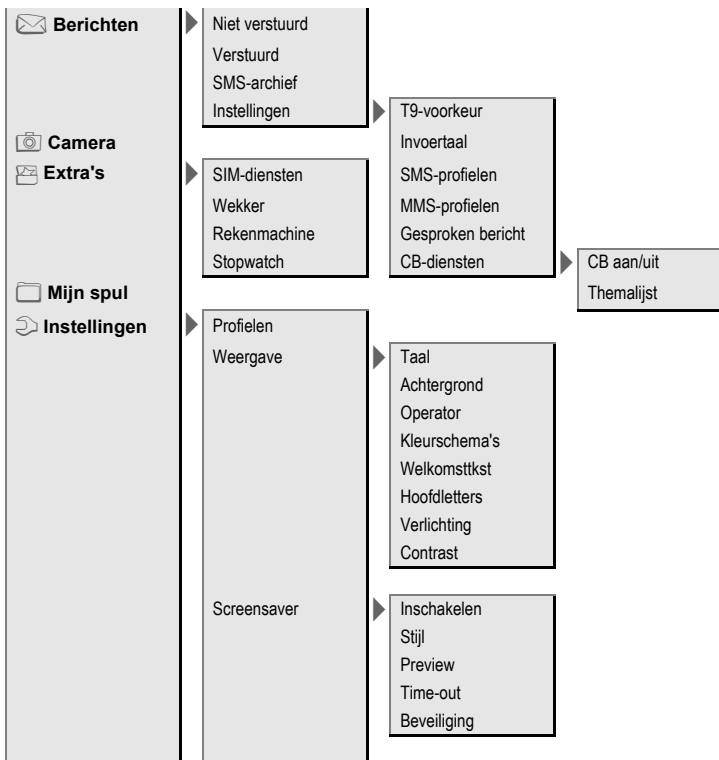

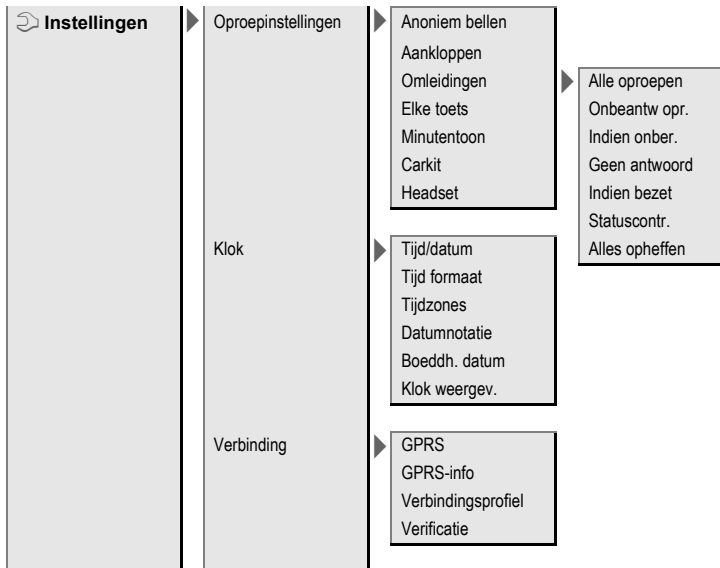

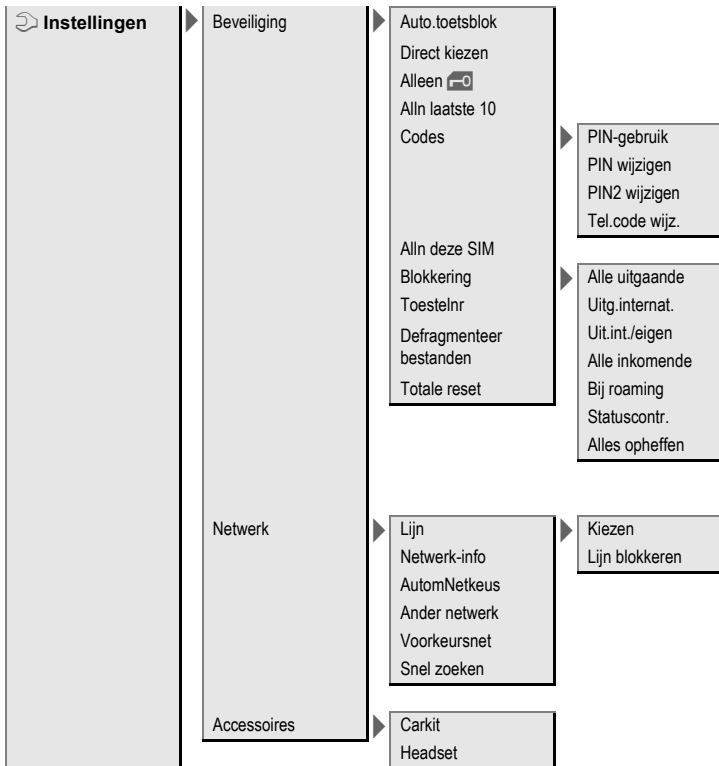

Index

A

Aan de slag	6
Aannemen oproep met willekeurige toets	23
Accessoires	37
Achtergrond	22
Afbeelding in telefoonboek	14
Afbeeldingen en geluiden (SMS)	17
Alarmnummer	8
Alle gesprekken (tijd/kosten)	15
Alle inkomende (blokkering)	24
Alle oproepen (doorschakelen)	22
Alleen 	24
Alleen deze SIM-kaart	24
Alleen laatste 10	24
Anoniem bellen	22
Antwoordapparaat (op het netwerk)	16
Apparaatgegevens	33
Archief (SMS)	17
Autoaccessoires	37
Automatisch weergeven	
Klok	23
Tijd/kosten	15
Automobile accessories	37

B

Batterij	
Bedrijfsduur	33
kwaliteitskeurmerk	34
laden	7
plaatsen	6
Bedrijfsduur van de batterij	33
Belsignaal instellen	25
Beltonen	25
Bericht	
CB-diensten	17
Instellingen	19
MMS	18
SMS	17
Beveiliging	9, 24
Beveiligingscodes	9

C

Camera	15
Car Kit	
Accessoires	37
Instelling	22
CB-diensten	17
Cell Broadcast (CB)	17
Contrast (melding op display)	22
CSD-instellingen	23
Customer care	31

D

Dataservice	23
Datumnotatie	23
De functie handsfree	10
Display	
contrast	22
Hoofdletters	22
Kleurenschema's	22
Symbolen	5
verlichting	22
Displayinstellingen	22
Doorschakelen	22

E

Eigen bestanden	27
Extra functies	26
Extra's	32

F

Favorieten (WAP)	20
Filter	
Ink. oproepen	25
Flitser	16

G

Games (downloaden)	21
Games en meer	20
Gegevensuitwisseling (instellingen)	23
Gekozen nummers (oproeplijst)	15
Gemiste oproepen	22
Gemiste oproepen (oproeplijst)	15

- Gesprek
aannemen/beëindigen 10
afwijzen 10
Beëindigen 10
blokkering 24
doorschakelen 22
kosten 15
telefonische vergadering 11
Groep 14
SMS aan groep 17
- H**
- Headset
Accessoires 37
Instelling 25
Headsetvolume 10
Herinneringssignalen 26
Hoofdletters
(melding op display) 22
Hoofdletters en kleine letters 11
Hotline Siemens 31
HTTP-profiel 23
- I**
- IMEI-nummer 24
Inbelverbinding 23
Inbox
SMS 19
Informatiediensten (CB) 17
Inschakelbeveiliging 9
Inschakelen 7
Instellingen
Beveiliging 24
Dataverbinding 23
display 22
Doorschakelen 22
Klok 23
MMS 19
Netwerk 24
SMS 19
toestel 22
Internet 20
Invoertaal (T9) 12
Itemnr. (telefoonboek) 14
- J**
- Java 23
- K**
- Kleurenschema's 22
Klok 23
Kort bericht (SMS) 17
kosten 15
Kostenlimiet 15
- L**
- Laden, batterij 7
Landnummer 10
Lijn bezet 10
Limiet (gesprekstijd/-kosten) 15
Logo (van provider) 22
Logo van netwerkprovider 22
Luidsprekervolume
Headsetvolume 10
- M**
- Mappen (eigen bestanden) 27
Meldingen in het display 5
Menu
navigatie 8
Menustructuur 38
Minutentoon 23, 26
MMS
ontvangen 19
opstellen 18
Profielen 19
- N**
- Netnummer 10
Netwerk
Instellingen 24
verbinding 24
Netwerk-
blokkering 24
Nummer intoetsen 10
Nummerherhaling 10
NummerWeergave aan/uit 22
- O**
- Onderhoud van de telefoon 32
Ontvangen oproepen (oproeplijst) 15
Oproeplijsten 15

P	
PIN-code	
invoeren.....	7
navigatie.....	9
Wijzigen.....	9
Pincode	
Fout.....	30
Profielen	
HTTP.....	23
MMS.....	19
SMS.....	19
toestel.....	21
Verbindingsprofiel.....	23
WAP.....	20
R	
Rekenfuncties.....	26
Rekenmachine.....	26
S	
SAR (Europese Unie).....	36
Screensaver.....	22
Servicetonen.....	26
Signaalsterkte.....	8
SIM-diensten (optioneel).....	26
SIM-kaart	
blokkering opheffen.....	8
plaatsen.....	6
Problemen.....	28
SMS	
aan groep.....	17
Afbeelding & geluid.....	17
Archief.....	17
lezen.....	17
lijsten.....	19
opstellen.....	17
Profielen.....	19
T9-invoer.....	12
Snel zoeken.....	25
Snelkeuzetoetsen.....	27
Snelkiezen.....	26
SOS.....	8
Speciale tekens.....	12
Spreektijd (batterij).....	33
Standaardinstellingen.....	24
Standaardtekst.....	13
Standaardwaarden.....	24
Stand-by-stand.....	8
Standby-tijd.....	33
Stopwatch.....	26
Surf & Fun.....	19
Symbolen.....	5
T	
T9	
Tekstinvoer.....	12
woordsuggesties.....	13
Tarief.....	15
Technische gegevens.....	33
Tekstinvoer met T9.....	12
Tekstinvoer zonder T9.....	11
Telefonische vergadering.....	11
Telefoonboek	
nieuw item.....	13
nummer uit een item bellen.....	14
Telefoongegevens.....	33
Tijd/datum instellen.....	23
Tijd/kosten.....	15
Tijdzones.....	8, 23
Toepassing (downloaden).....	21
Toestel (instellingen).....	22
Toestelnummer (IMEI).....	24
Trisignaal.....	25
Tweede telefoonnummer.....	24
V	
Veiligheidsvoorschriften.....	2
Verbindingsprofiel.....	23
Verificatie.....	23
Verlichting (display).....	22
Verlies van telefoon of SIM-kaart.....	33
Voicebericht (voicemail).....	16
Voicemail.....	16
Volume, handset	
Beltoon.....	25
Profielen.....	21
Vragen & antwoorden.....	28
W	
Wekker.....	26
Welkomsttekst.....	22